

acer
explore beyond limits™

Iconia Tab 8



Manuel d'utilisation

© 2014 Tous droits réservés.

Manuel d'utilisation de l'Acer Iconia Tab 8
Modèle de produit : A1-840FHD / A1-840
Numéro de modèle réglementaire : A1401 / A1409
Cette révision : août 2014

Inscrivez-vous pour obtenir un Acer ID et profitez de nombreux avantages

Ouvrez le *portail Acer* à partir de l'écran *Start (Démarrage)* pour vous inscrire et obtenir un Acer ID ou connectez-vous si vous possédez déjà un Acer ID.

Trois bonnes raisons d'obtenir un Acer ID :

- Créez votre propre Cloud grâce à Acer BYOC.
- Recevez les offres et les informations les plus récentes sur nos produits.
- Enregistrez votre appareil pour bénéficier du service de garantie.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web AcerCloud :

www.acer.com/byoc-start



Important

Ce manuel contient des informations propriétaires protégées par droits d'auteur. Les informations contenues dans le présent manuel peuvent être modifiées sans avis préalable. Les images contenues dans le présent manuel sont fournies pour référence uniquement et peuvent contenir des informations ou fonctionnalités qui ne s'appliquent pas à votre ordinateur. Acer Group ne pourra en aucun cas être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales susceptibles d'apparaître dans le présent manuel.

Acer Iconia Tab 8

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

TABLE DES MATIÈRES

Pour commencer	4	Écouter de la musique	31
Caractéristiques et fonctions	4	Lecture multimédia	31
Contenu de la boîte	4	Gérer les personnes et les contacts	33
Apprendre à connaître votre tablette	5	Utiliser l'appareil photo et le caméscope	37
Utiliser votre tablette	7	Icônes et indicateurs de l'appareil photo/du caméscope	37
Charger votre tablette	7	Paramètres	39
Allumer l'appareil pour la première fois ...	9	Prendre une photo	40
Utiliser l'écran tactile	10	Enregistrer une vidéo	41
L'écran d'accueil	11	Paramètres avancés	42
Le clavier de l'écran	18	Sans fil et réseaux	42
Éditer le texte	19	Appareil	44
Arrêter votre tablette	21	Personnel	47
Connecter des périphériques à votre tablette	22	Système	48
Brancher au secteur	22	Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette	49
Insérer une carte microSD	22	Réinitialiser votre tablette	49
Transférer les fichiers entre votre tablette et un PC	22	FAQ et dépannage	50
Connecter un appareil Bluetooth	23	Autres sources d'aide	52
Accessoires	23	Caractéristiques techniques	53
Aller en ligne	24	Contrat de licence utilisateur final	56
Gérer les connexions Wi-Fi	24		
Naviguer sur Internet	24		
Configurer l'application E-mail	25		
Services Google	26		

POUR COMMENCER

Caractéristiques et fonctions

Votre nouvelle tablette offre des fonctionnalités multimédia et de divertissement de premier plan, faciles d'accès. Vous pouvez :

- Vous connecter à Internet via Wi-Fi ;
- consulter votre courrier électronique même en déplacement ;
- rester en contact avec vos amis via vos Contacts et les applications de réseaux sociaux.


Contenu de la boîte

Votre nouvelle tablette est livrée dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur :

- Tablette Acer
- Configuration du produit et informations de sécurité
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Carte de garantie

Apprendre à connaître votre tablette

Présentation

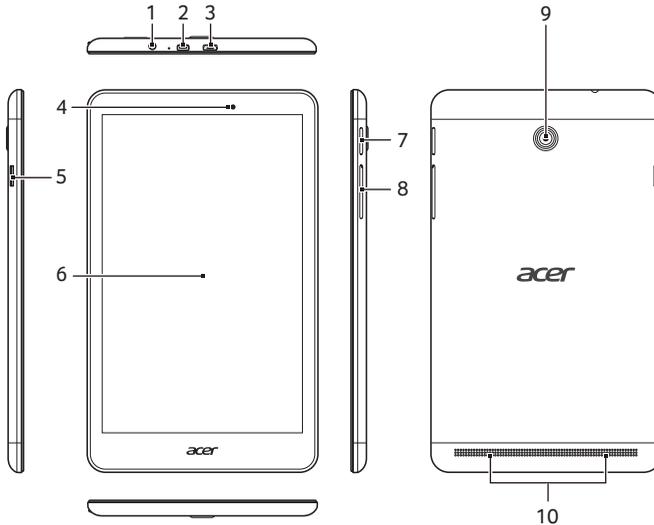

N°	Élément	Description
1	Prise casque 3,5 mm	Se connecte aux casques stéréo.
2	Port micro HDMI	Prend en charge les connexions vidéo numériques à haute définition.
3	Port micro USB (esclave)	Se connecte à un ordinateur via un câble USB. Sert également de port de charge pour l'adaptateur secteur. Pour plus d'informations, voir Charger votre tablette à la page 7.
4	Appareil photo avant	Un appareil photo 2 mégapixels pour les chats vidéo et la prise d'autoportraits.
5	Lecteur de carte microSD	Insérez une carte microSD dans le connecteur.
6	Écran tactile	Écran tactile capacitif 8 pouces.

N°	Élément	Description
7	Bouton d'alimentation	Appuyez sur ce bouton en le maintenant enfoncé pour allumer la tablette, appuyez brièvement sur ce bouton pour éteindre l'écran ou passer en mode veille. Appuyez sur ce bouton en le maintenant enfoncé pour éteindre la tablette.
8	Touche de contrôle du volume	Augmente et diminue le volume de la tablette.
9	Appareil photo arrière	Un appareil photo 5 mégapixels pour prendre des images haute résolution.
10	Haut-parleurs	Sortie sonore.

UTILISER VOTRE TABLETTE

Charger votre tablette


Lors de la première utilisation, vous devez charger votre tablette pendant quatre heures. Après cela, vous pouvez recharger la batterie selon vos besoins.

Assembler l'adaptateur secteur

Votre tablette vous est livrée avec l'un de ces deux types d'adaptateurs secteur USB : un adaptateur à fiches fixes ou un adaptateur à fiches amovibles. Les deux types d'adaptateurs sont décrits dans ce manuel.


Adaptateur à fiches fixes

Les fiches USB et le transformateur de l'adaptateur forment un tout ne nécessitant aucun assemblage. Il vous suffit d'insérer l'extrémité la plus grosse du câble USB dans l'adaptateur (le connecteur s'insère dans un seul sens). Avec ce type d'adaptateur, vous ne pouvez pas retirer ni changer les fiches.

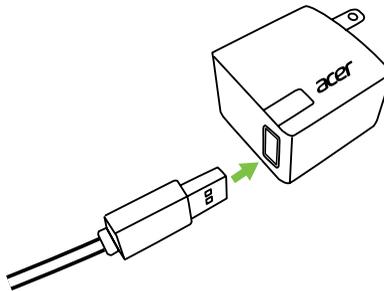


Adaptateur à fiches amovibles

Alignez les flèches indiquées sur le corps de l'adaptateur avec les flèches indiquées sur la tête amovible. Insérez la tête sur le corps de l'adaptateur et tournez-la en direction du mot « CLOSE » (Fermer) imprimé sur la tête jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Il vous suffit d'insérer l'extrémité la plus grosse du câble USB dans l'adaptateur (le connecteur s'insère dans un seul sens).

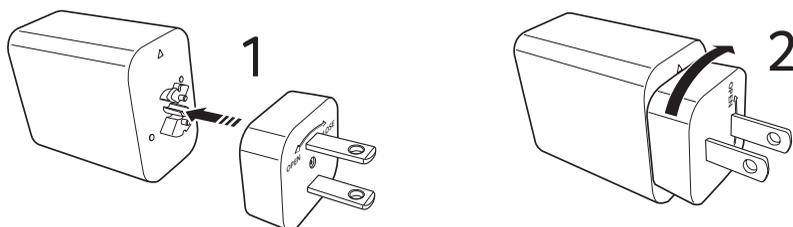

Connecter l'alimentation

Branchez le connecteur d'alimentation à votre tablette, puis branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur.

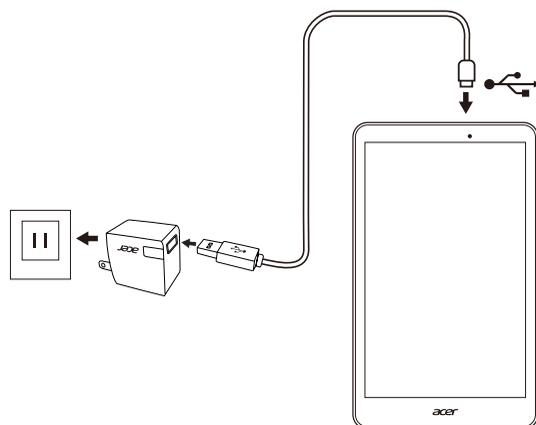

Danger

N'utilisez que les adaptateurs secteur Acer pour charger votre appareil.




Remarque

Il est normal que la surface de la tablette devienne chaude pendant le chargement ou de longues périodes d'utilisation.

Allumer l'appareil pour la première fois

Pour allumer votre tablette, appuyez sur le bouton d'alimentation en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez le logo Acer. Attendez un moment que votre tablette démarre. Vous devrez répondre à quelques questions avant de pouvoir utiliser la tablette.

Pour commencer, appuyez et sélectionnez votre langue, puis appuyez sur la flèche. Suivez le reste des instructions au fur et à mesure qu'elles s'affichent.

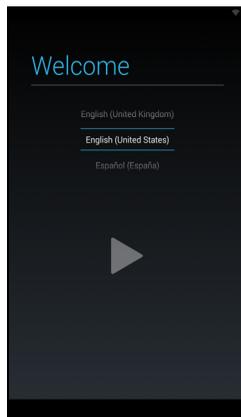

Si l'écran de votre tablette s'éteint, il est entré en mode veille. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour la réveiller. Pour plus d'informations, **voir Réveiller votre tablette à la page 21.**

Se connecter à un compte Google ou en créer un

Si vous avez accès à Internet, votre tablette vous permet de synchroniser les informations avec un compte Google.

Au cours du processus de démarrage, vous pouvez créer un compte ou vous y connecter. Ce compte sera utilisé pour synchroniser votre liste de contacts, votre messagerie, l'agenda et d'autres informations. Si vous n'accédez pas encore à Internet ou si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, appuyez sur **Skip** (Ignorer).



Important

Vous devez vous connecter à un compte Google pour utiliser Gmail, Hangouts, Google Agenda et d'autres applications Google, pour télécharger des applications depuis Google Play, pour sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et pour profiter des autres services Google sur votre tablette.

Si vous souhaitez restaurer les paramètres existants d'un autre appareil qui utilisait Android 2.0 (ou version ultérieure), vous devez vous connecter à votre compte Google lors de l'installation. Si vous attendez la fin de la configuration, vos paramètres ne seront pas restaurés.

Si vous avez plusieurs comptes Google, tels que des comptes séparés pour les contacts personnels et professionnels, vous pouvez y accéder et les synchroniser depuis la section Paramètres du compte. **Voir Plusieurs comptes Google à la page 47**

Utiliser l'écran tactile

Votre tablette utilise un écran tactile pour sélectionner les éléments et entrer les informations. Utilisez votre doigt pour appuyer sur l'écran.

Appuyer : touchez l'écran une fois pour ouvrir les éléments et sélectionner les options.

Glisser : maintenez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images.

Appuyer longuement : appuyez longuement sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément. Appuyez sur l'action que vous voulez exécuter dans le menu contextuel qui s'affiche.

Défiler : pour défiler vers le haut et le bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran dans la direction vers laquelle vous voulez défiler.

L'écran d'accueil

Quand vous démarrez votre tablette ou que vous la réveillez depuis le mode d'économie d'énergie, l'écran d'accueil s'affiche. Cet écran vous permet d'accéder rapidement aux informations et aux contrôles simples avec les widgets ou raccourcis vers les applications. Les widgets affichent des informations telles que l'heure et la météo, ou fournissent des contrôles supplémentaires ou un accès direct aux applications. Certains ont été préinstallés sur votre tablette, et d'autres peuvent être téléchargés sur Google Play.

L'écran d'accueil présente déjà des informations et contrôles utiles.



Remarque

Les applications associées changent en fonction de la zone géographique et de la configuration.

Lorsque la rotation automatique est activée, l'écran d'accueil peut pivoter en orientation paysage.



Recherche

Pour rechercher des applications, des fichiers ou des informations sur Internet, appuyez sur l'icône **Google** dans le coin supérieur gauche.

Entrez simplement le texte que vous souhaitez trouver. Appuyez sur  pour faire une recherche sur Internet, ou appuyez sur un des fichiers, suggestions ou applications affichés dans la liste.

Afin de faire une recherche ou de naviguer sur Internet, vous devez être connecté à un réseau sans fil. **Voir Aller en ligne à la page 24.**

Vous pouvez également choisir ce que Recherche Google doit rechercher. Dans la recherche, appuyez sur le bouton **Back** (Retour) pour masquer le clavier. Appuyez sur l'icône **Menu** > **Settings** (Paramètres) > **Tablet search** (Recherche tablette). Sélectionnez les applications que vous souhaitez rechercher avec Recherche Google.

Recherche vocale

Si la recherche vocale est disponible, appuyez sur le microphone  et formulez votre demande de recherche. **Voir Recherche vocale à la page 27.**

Navigation

Pour naviguer dans les menus et les options, trois icônes (ou plus) s'affichent en bas de l'écran.



Retour

Appuyez sur cette icône pour aller à la page précédente, ou remonter d'un niveau dans un menu. Cette icône peut être remplacée par l'icône *masquer* dans certains cas (comme lorsque le clavier ou la liste des applications récentes est affiché).



Accueil

Appuyez sur cette icône pour aller directement à l'écran d'accueil.

Récent

Appuyez sur cette icône pour voir les applications ouvertes récemment. Appuyez sur une application pour l'ouvrir. Appuyez n'importe où sur l'écran pour revenir à l'écran d'accueil.

L'écran d'accueil étendu


L'écran d'accueil s'étend des deux côtés de l'écran d'accueil initial, vous donnant plus de place pour ajouter des widgets ou organiser les raccourcis. Pour afficher l'écran d'accueil étendu, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

5 pages sont disponibles : la page actuelle, 2 à gauche et 2 à droite. Pour modifier ou ajouter des widgets sur l'un des écrans, **voir Personnaliser l'écran d'accueil à la page 17.**

Le menu des applications

Le menu des *applications* (ou *APPS* (APPLIS)) affiche les applications et widgets disponibles sur votre tablette.

Les applications sont affichées par ordre alphabétique. Balayez vers la gauche pour voir plus d'applications. Lorsque vous êtes sur la dernière page d'applications, balayez vers la gauche pour voir les widgets disponibles sur votre tablette. **Voir Personnaliser l'écran d'accueil à la page 17.**

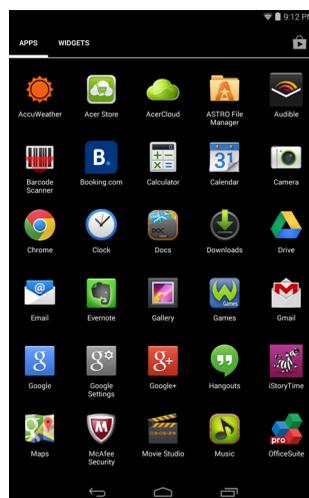

Ajouter une application à un écran d'accueil


Appuyez longuement sur une icône pour ajouter un raccourci vers l'un de vos écrans d'accueil. Lorsque vous sélectionnez une icône, l'écran d'accueil initial s'affiche. Vous pouvez faire glisser l'icône sélectionnée vers n'importe quel écran d'accueil étendu.

Zone de statut et de notification



Les icônes de statut et de notification sont présentées en haut de l'écran. La zone supérieure droite affiche différentes informations de statut, telles que l'heure, l'état de la batterie et la connectivité. La zone supérieure gauche affiche des icônes d'événements, tels qu'un nouveau message.

Balayez l'écran vers le bas depuis le coin supérieur gauche pour afficher les détails de la notification, tels que les téléchargements en cours, et les commandes multimédias telles que « lecture/pause » et « piste suivante » en cours de lecture. Balayez l'écran vers le bas depuis le coin supérieur droit pour afficher *Quick Settings* (Paramètres rapides).

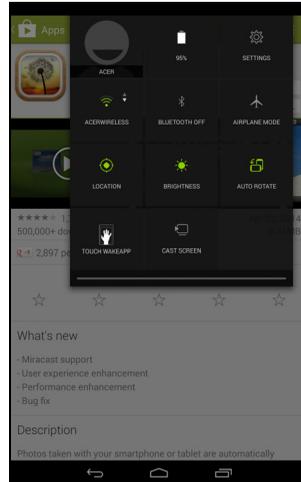

Icônes des paramètres rapides



Remarque

De nombreuses icônes des paramètres rapides deviennent vertes une fois activées.

Icône	Nom	Description
	Batterie	Affiche l'état actuel de la batterie. Appuyez pour afficher les détails concernant l'autonomie de la batterie.
	Paramètres	Appuyez pour afficher le menu des paramètres de votre périphérique.

Icône	Nom	Description
	Wi-Fi	Appuyez pour activer ou désactiver le Wi-Fi (les vagues indiquent la force du signal). Les petites flèches dirigées vers le haut et le bas indiquent respectivement que des informations sont transmises ou reçues. Appuyez longuement pour afficher les paramètres Wi-Fi.
	Bluetooth	Appuyez pour activer ou désactiver Bluetooth. Appuyez longuement pour afficher les paramètres Bluetooth.
	Mode avion	Appuyez pour activer ou désactiver le mode avion. Lorsque ce mode est activé, toute connectivité sans fil est désactivée.
	Lieu	Appuyez pour activer ou désactiver le service de localisation de votre périphérique. Appuyez longuement pour afficher les paramètres du service de localisation.
	Luminosité	Appuyez pour régler la luminosité de l'écran (le bouton est toujours vert).
	Rotation automatique	Appuyez pour activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran.
	Touch WakeApp	Appuyez pour ouvrir le menu des paramètres Touch WakeApp d'Acer.
	Affichage en miroir	Appuyez pour afficher une liste des appareils associés auxquels il est possible de se connecter. Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous utilisez un appareil pour la première fois, appuyez sur Cast screen (Affichage en miroir), puis sur Settings (Paramètres). Appuyez longuement pour afficher les paramètres Bluetooth.



Remarque

si la batterie devient trop chaude, vous recevrez une notification vous conseillant d'éteindre l'appareil. Si vous ne l'éteignez pas, il s'éteindra automatiquement.

Personnaliser l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en ajoutant ou supprimant les raccourcis ou widgets des applications, et en changeant le fond d'écran.

Ajouter ou supprimer des raccourcis ou widgets

Pour ajouter des raccourcis ou widgets, appuyez sur l'icône **APPLIS** au milieu et en bas de l'écran d'accueil.

Le menu *APPLIS* contient une liste de raccourcis vers les applications que vous pouvez faire glisser vers un écran d'accueil.

Appuyez sur **WIDGETS** pour voir les petites applications et liens (comme des raccourcis personnalisés, des contacts ou des signets) que vous pouvez ajouter à un écran d'accueil. Les widgets sont de petites applications qui affichent des informations constamment mises à jour, ou des raccourcis rapides vers des applications ou des fonctions spéciales.

Pour déplacer une appli ou un widget sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'élément jusqu'à ce qu'il soit sélectionné. L'écran d'accueil s'ouvrira. Faites glisser l'élément vers n'importe quelle zone libre de l'écran. Pour afficher des informations sur l'appli ou le widget, faites-le glisser vers *App info* (Informations d'application) en haut de l'écran.

Pour déplacer l'élément vers un autre écran d'accueil, faites-le glisser sur le côté de l'écran ; l'écran d'accueil passera sur l'écran dans cette direction. Relâchez l'élément quand il est correctement positionné.

Redimensionner un widget

La plupart des widgets peuvent être agrandis pour pouvoir donner plus d'espace aux informations qui sont importantes pour vous. Après avoir placé un widget sur l'*écran d'accueil*, appuyez longuement dessus pour le sélectionner. Quatre cercles apparaissent de chaque côté. Appuyez et faites glisser un cercle pour modifier la taille du widget. Appuyez sur **Back** (Retour) pour terminer.



Remarque

Les widgets ne sont pas tous redimensionnables.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil




Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil, appuyez sur l'élément jusqu'à ce que l'option **Supprimer** apparaisse en haut de l'écran. Faites simplement glisser l'élément vers l'option **Supprimer**.

Changer l'image de l'écran d'accueil

Appuyez longuement sur un espace libre de l'écran d'accueil. Vous pouvez choisir un des groupes de fonds d'écrans préformatés, une des images stockées dans la Galerie ou dans les Photos, des fonds d'écran sélectionnés, ou un des fonds d'écran Live qui comportent des arrière-plans animés ou interactifs.

Le clavier de l'écran

Lorsque vous appuyez dans une zone de saisie du texte, un clavier s'affiche à l'écran. Appuyez simplement sur les touches pour saisir le texte.

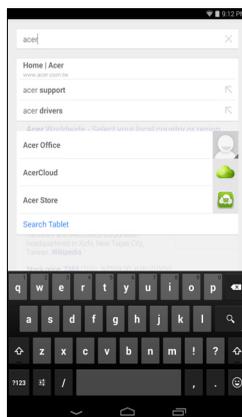

Remarque

La disposition du clavier varie légèrement, selon l'application et les informations requises.

Appuyez sur le bouton **?123** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche **~\{** pour plus d'options. Appuyez longuement sur une touche pour sélectionner d'autres caractères (si disponibles pour cette touche), tels que des lettres accentuées ou symboles en rapport.

Changer les paramètres du clavier Google

Pour utiliser une langue de clavier différente ou changer les paramètres, appuyez sur la touche **Options de saisie**, puis sélectionnez **Langues de saisie** ou **Paramètres du clavier Google**. Ces paramètres comprennent l'autocorrection et les sons du clavier. Les claviers de certaines applications affichent le symbole de recherche vocale à la place de la touche d'options de saisie. Appuyez longuement sur le symbole de **recherche vocale** pour afficher la touche d'*options de saisie*.



...

Texte prédictif ou autocorrection

Le clavier Google peut offrir une saisie du texte prédictif. Lorsque vous tapez les lettres d'un mot, une sélection de mots s'affiche au-dessus du clavier. Ces mots correspondent à la séquence des lettres tapées ou s'en rapprochent étroitement, pour tenir compte d'erreurs possibles. La liste de mots change après chaque appui de touche. Si le mot que vous voulez saisir s'affiche, vous pouvez appuyer dessus pour l'insérer dans le texte.

Pour activer ou désactiver le texte prédictif avec le clavier Google, appuyez sur la touche **Options de saisie**, puis sur **Paramètres du clavier Google**. Appuyez sur **Autocorrection** ou sur **Afficher les suggestions de correction** et sélectionnez l'une des options.

Éditer le texte

Vous pouvez sélectionner et éditer le texte dans certaines applications, comme le texte que vous avez entré dans un champ de texte. Le texte sélectionné peut être coupé ou copié et plus tard collé dans la même application, ou dans une application différente.



Remarque

Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la sélection du texte, ou seulement la prendre en charge dans certaines zones. D'autres applications offrent des commandes spécialisées pour sélectionner du texte.

Sélectionner le texte

Pour sélectionner le texte que vous voulez couper, copier, supprimer ou remplacer :

1. Appuyez sur le texte que vous souhaitez sélectionner. Si vous pouvez sélectionner ce texte, un curseur est inséré sous le texte.
2. Appuyez longuement sur le texte ou mot que vous souhaitez sélectionner. Le texte sélectionné est en surbrillance, avec un délimiteur à chaque extrémité de la sélection.
3. Faites glisser l'un des délimiteurs pour agrandir ou réduire la quantité de texte sélectionné, ou appuyez sur **SÉLECTIONNER TOUT**.
4. Pour couper ou copier le texte, appuyez sur le bouton **COUPER** ou **COPIER**.

Insérer du texte

Pour saisir du nouveau texte ou ajouter du texte que vous avez copié :

1. Appuyez là où vous souhaitez insérer le texte. Si vous pouvez sélectionner ce texte, un curseur est inséré sous le texte. Pour remplacer un mot, appuyez deux fois dessus. Dans les deux cas, si vous venez de copier du texte, un bouton COLLER apparaît.
2. Si le curseur n'est pas dans la position désirée, il suffit de le faire glisser vers la position correcte.



3. Modifiez le texte en saisissant ou en supprimant du texte, ou en appuyant sur le bouton COLLER.

Réveiller votre tablette

Si l'écran est éteint et que la tablette ne réagit pas à un appui sur l'écran, cette dernière a été verrouillée et est en mode veille.

Pour réactiver votre tablette, appuyez sur le bouton d'alimentation. Votre tablette affichera l'écran de verrouillage. Pour déverrouiller l'écran, appuyez le bouton de verrouillage et suivez le verrou vers le côté droit du cercle.

Options de sécurité

Pour plus de sécurité, vous pouvez définir un code ou un numéro qui doit être entré pour accéder à la tablette, comme un schéma de déverrouillage (un ensemble de points qui doivent être appuyés dans le bon ordre). Ouvrez l'écran d'accueil et appuyez sur **APPLIS** > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**. Si vous oubliez votre schéma de déverrouillage, veuillez vous reporter à **Schéma de déverrouillage à la page 51**.

Arrêter votre tablette

Si vous n'allez pas utiliser votre tablette pendant une longue période, éteignez-la pour économiser la batterie. Pour éteindre votre tablette (même quand elle est verrouillée), appuyez pendant une seconde sur le bouton d'alimentation. Appuyez sur **Éteindre** et confirmez l'arrêt. Pour forcer l'arrêt, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant quatre secondes.

CONNECTER DES PÉRIPHÉRIQUES À VOTRE TABLETTE

Brancher au secteur

Voir **Charger votre tablette** à la page 7

Insérer une carte microSD

Vous pouvez installer une carte microSD pour augmenter le stockage de votre appareil. Assurez-vous que la carte microSD est insérée entièrement dans le logement de carte.



Remarque

Votre tablette prend uniquement en charge les cartes microSD qui utilisent le système de fichiers FAT, FAT32, exFAT et NTFS.

Vérifiez la capacité de la carte dans la section **CARTE SD** dans **APPLIS > Paramètres > Stockage**.

Transférer les fichiers entre votre tablette et un PC


Votre tablette et tous les périphériques de stockage connectés peuvent être accédés depuis un PC avec une connexion USB.

Connecter à un PC comme périphérique de stockage USB

Si vous souhaitez transférer des informations entre votre appareil et votre ordinateur (carte microSD ou mémoire interne de votre appareil), vous pouvez connecter votre appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

1. Branchez le câble de synchronisation USB sur le connecteur micro-USB de votre appareil.

2. Branchez le connecteur USB client sur un port USB de votre ordinateur.

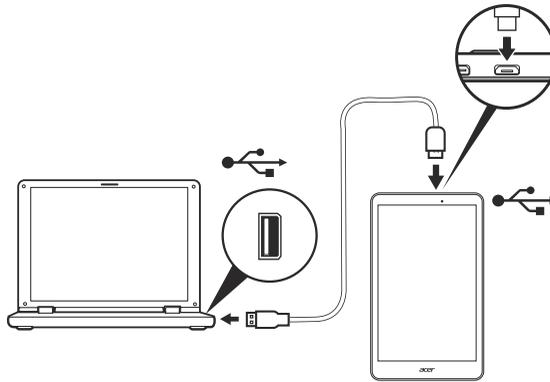

3. Faites glisser la zone de notification en haut à gauche de l'écran, puis appuyez sur **Connected as a media device** (Connecté en tant que périphérique multimédia). Vous pouvez alors choisir entre l'option par défaut *Media device (MTP)* [Périphérique multimédia (MTP)] ou *Camera (PTP)* [Appareil photo (PTP)].

Votre appareil est désormais accessible en tant que lecteur via l'explorateur de fichiers de votre ordinateur.

Connecter un appareil Bluetooth

Seuls les casques stéréo A2DP (lecture seulement, sans microphone) sont pris en charge. Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques Bluetooth supplémentaires.

Pour les paramètres Bluetooth, appuyez sur **APPLIS > Paramètres**, puis sous *SANS FIL ET RÉSEAUX* appuyez sur Bluetooth.

Activez Bluetooth et appuyez sur **Search for devices** (Rechercher des appareils) pour rechercher les appareils à proximité.

Accessoires

Pour une liste complète des accessoires, visitez store.acer.com.

ALLER EN LIGNE

Gérer les connexions Wi-Fi

Si vous ne vous êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi lors du premier démarrage de votre tablette ou si vous voulez vous connecter à un autre réseau, appuyez sur **APPLIS** > **Paramètres** > **Wi-Fi** pour gérer vos paramètres de connexion. Si le Wi-Fi n'est pas activé, appuyez sur l'icône Wi-Fi **ACT** et attendez que votre tablette détecte les réseaux à proximité. Appuyez sur le nom de votre réseau et entrez un mot de passe de sécurité, si nécessaire.

Vous pouvez également ouvrir *Quick Settings* (Paramètres rapides) en balayant l'écran vers le bas depuis le coin supérieur droit, puis appuyer sur le bouton Wi-Fi pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.


Naviguer sur Internet

Afin de naviguer sur Internet avec votre tablette, vous devez être connecté à un réseau avec une connexion à Internet.

Utiliser le navigateur

Pour commencer à naviguer, appuyez sur l'icône **Chrome** sur l'écran d'accueil, ou ouvrez le menu **APPS** (APPLIS) et sélectionnez **Chrome**. Pour entrer l'adresse d'un site Web, appuyez sur la zone d'adresse en haut de la page. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier et appuyez sur **Aller**.

Pour naviguer dans l'historique de votre navigateur, appuyez sur les touches avant et arrière à côté de la barre de recherche. Pour actualiser la page Web, appuyez sur l'icône d'actualisation située entre la barre de recherche et les flèches d'historique du navigateur. Pour afficher vos signets,

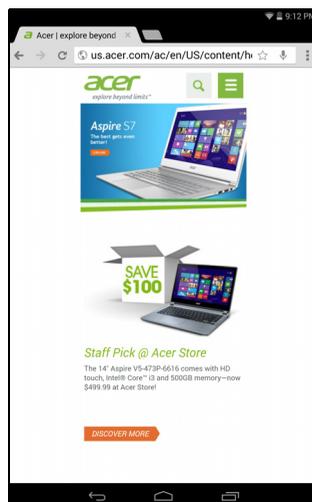

réglé les paramètres du navigateur ou effectuer d'autres tâches, appuyez sur l'icône **Menu** .

Dans Chrome, vous pouvez ouvrir plusieurs onglets. Quand une page est ouverte, appuyez sur le petit bouton **Nouvel onglet**. Appuyez simplement sur l'un des onglets ouverts en haut de l'écran pour changer de page.



Pincez pour le zoom avant/arrière sur les pages. Appuyez longuement sur un élément d'une page pour ouvrir un menu contextuel.

Configurer l'application *E-mail*

L'application *E-mail* vous permet d'accéder à votre courrier électronique de la plupart des fournisseurs de messagerie. La plupart des comptes peuvent être configurés en deux étapes. Appuyez sur **APPS** (APPLIS), puis sur **E-mail** pour commencer à configurer l'accès à votre messagerie électronique.

Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe, appuyez sur **Manual setup** (Configuration manuelle) pour saisir les paramètres manuellement ou appuyez sur **Next** (Suivant) pour terminer le processus de configuration.

La fonction de boîte de réception combinée de votre tablette permet de consulter les messages électroniques de plusieurs comptes dans une seule boîte de réception.

Services Google



Remarque

Les applications peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et toutes les régions.

Vous devez activer un compte Google avant de pouvoir utiliser les services Google. La première fois que vous accédez aux services Google, vous devez lire et accepter les Conditions d'utilisation.

Le contenu et la conception de Google Play varient selon la région. Par exemple, dans certaines régions, vous pouvez aussi rechercher et acheter des films, des livres, des magazines ou de la musique. Les mises à jour peuvent ajouter de nouvelles catégories ou changer la façon de naviguer sur Google Play à tout moment.

Configurer votre messagerie Google

1. Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet.
2. Appuyez sur **APPS** (APPLIS), puis sur **Gmail**.

Si vous n'avez pas entré d'adresse de compte Gmail et de mot de passe lorsque vous avez démarré votre tablette pour la première fois, suivez les instructions.

Composer un message électronique

1. Assurez-vous que votre tablette est connectée à Internet.
2. Appuyez sur **APPS** (APPLIS), puis sur **Gmail**
3. Appuyez sur .
4. Entrez les adresses de messagerie des destinataires, l'objet et le message.
5. Quand vous avez fini de composer votre message, appuyez sur .


Recherche vocale



Remarque

La recherche vocale n'est disponible que dans certaines régions.

Avec les actions vocales, vous pouvez envoyer des messages électroniques, trouver un itinéraire vers une adresse spécifique, faire une recherche sur Internet et même vous envoyer une note en parlant tout simplement. Dans Chrome, appuyez sur l'icône du microphone dans la barre d'adresses pour lancer une recherche vocale. Lorsque l'invite **Speak now** (Parlez maintenant) s'affiche, formulez votre commande ou votre requête, puis appuyez sur le bouton rouge avec un microphone. Votre commande s'affiche dans le champ de recherche. Appuyez sur la touche **Aller** du clavier pour lancer la commande ou la requête.

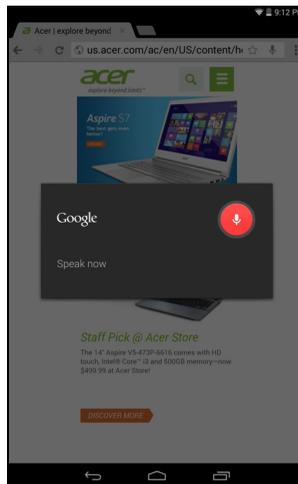

Play Store

Appuyez sur **Play Store** depuis l'écran d'accueil ou le menu *APPS* (APPLIS) pour ouvrir *Google Play*. Ici, vous pouvez obtenir divers programmes additionnels et applications pour améliorer les fonctionnalités de votre tablette.



Vous pouvez parcourir Google Play par catégorie ou appuyez sur l'icône de recherche pour rechercher une application spécifique.



Pour la meilleure expérience utilisateur, il vous est conseillé de ne pas télécharger des applications qui utilisent du graphisme 3D.

Lorsque vous avez sélectionné une application, appuyez sur le bouton **Installer** pour télécharger et installer l'application. Vous serez informé des services (informations de contact, accès sans fil, GPS, etc.) auxquels l'application doit accéder afin de fonctionner correctement. Si aucun de ces services ne semble inhabituel, appuyez sur **Accepter et télécharger** pour continuer l'installation.

Vous pouvez consulter la progression du téléchargement à la fois dans la page de l'appli et dans la zone de notification du périphérique.

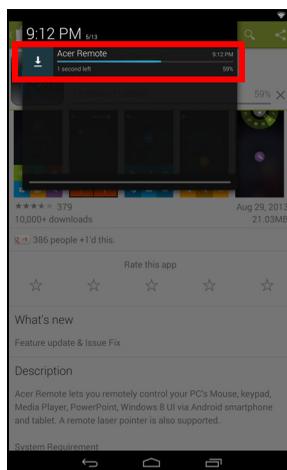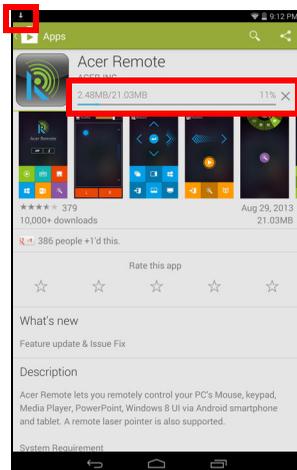

Important

Certaines applications peuvent exiger un paiement avant que vous puissiez les télécharger. Vous aurez besoin d'un compte Google Wallet pour payer pour ces applications.

Utiliser les applications téléchargées

Une fois une application téléchargée et installée, vous pourrez la trouver dans les menus **APPS** (APPLIS) ou **WIDGETS**.

Certaines applications fournissent à la fois une appli et un widget, ou ne fournissent qu'un widget (sans icône d'application). **Voir Personnaliser l'écran d'accueil à la page 17.**

Désinstaller les applications téléchargées

Une fois une application téléchargée et installée, vous pouvez la désinstaller en accédant à **APPS** (APPLIS) > **Settings** (Paramètres) > **Apps** (Applis), en sélectionnant ensuite l'application que vous souhaitez désinstaller, puis en appuyant sur **Uninstall** (Désinstaller). Supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil supprime uniquement le raccourci.




Remarque

Les applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Google Hangouts

Appuyez sur **Hangouts** dans le menu *APPS* (APPLIS) pour ouvrir Google Hangouts. Ici, vous pouvez voir la liste de vos contacts connectés aux services Google Hangouts. Appuyez sur un contact pour ouvrir une session de chat. Après vous être connecté, vous pouvez ouvrir une session de chat vidéo.

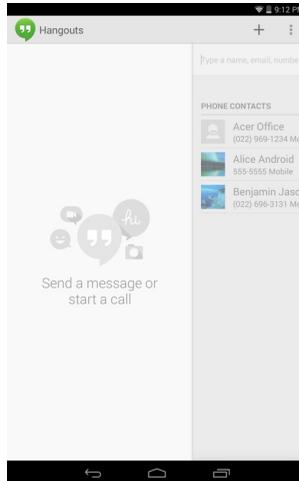

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Lecture multimédia

Votre tablette est équipée d'une multitude de programmes que vous pouvez utiliser pour apprécier le contenu multimédia.



Remarque


La disponibilité de Google Play Music varie selon la région. Par exemple, dans certaines régions, Google Play Music peut servir de stockage dans le cloud pour votre bibliothèque musicale personnelle pour vous permettre d'y accéder sur tous vos périphériques. Des mises à jour peuvent modifier à tout moment l'accès à ces applications multimédias.

Lire la musique

Utilisez **Play Music** (Lire la musique) pour écouter de la musique et autres fichiers audio que vous pouvez télécharger ou copier depuis votre ordinateur, lecteur USB, périphérique de stockage USB, etc.



Appuyez sur **APPS** (APPLIS) > **Play Music** (Lire la musique) pour ouvrir l'application.

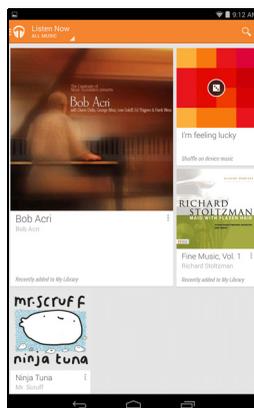


Pour afficher le menu, balayez l'écran depuis son bord gauche (ou appuyez sur l'icône en forme de casque audio située en haut à gauche de l'écran). Le menu présente une liste d'affichages, tels que *Listen Now* (Écouter maintenant), *My Library* (Ma bibliothèque) et *Playlists*, ainsi que les options *Settings* (Paramètres), *Help* (Aide) et *Send feedback* (Envoyer un commentaire). Vous pouvez retourner à la page d'accueil pendant la lecture de la musique. La piste en cours et les fonctions de base de contrôle de musique apparaissent dans la zone de notification. **Voir Zone de statut et de notification à la page 14.**

GÉRER LES PERSONNES ET LES CONTACTS

Votre tablette possède un répertoire vous permettant d'enregistrer les contacts dans la mémoire interne ou votre compte Google.

Appuyez sur **People** (Contacts) dans le menu *APPS* (APPLIS) pour afficher vos contacts.

Si vous n'avez pas de contacts stockés sur votre tablette, vous pouvez synchroniser les contacts de votre compte Google, importer des contacts d'un fichier de contacts (vCard ou csv) ou ajouter un nouveau contact.

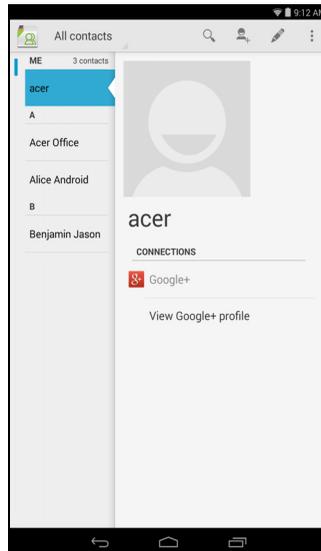

Si vous avez activé un compte Google qui comprend des contacts, ils seront synchronisés automatiquement. [Voir Synchronisation à la page 47.](#)

Importer des contacts

Appuyez sur le bouton **Menu** et sélectionnez **Import/export** (Importer/exporter) > **Import from storage** (Importer depuis un volume de stockage). Vos contacts sont alors chargés sur votre tablette.




Ajouter un nouveau contact

Appuyez sur  pour ajouter un nouveau contact. Si vous avez plusieurs comptes, il vous sera demandé quel compte vous souhaitez utiliser pour stocker le contact. Le contact sera synchronisé avec ce compte.

Vous pouvez maintenant modifier l'entrée du nouveau contact.

Modifier un contact

Si vous avez ouvert un nouveau contact, vous pouvez entrer des informations sur le contact. Pour modifier un contact existant, dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact dans la liste de gauche. Appuyez ensuite sur . Appuyez simplement dans une zone et saisissez les informations appropriées.

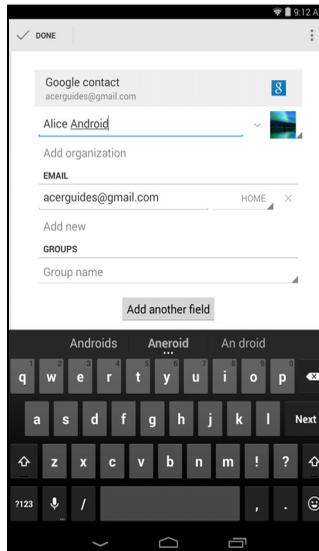

Cliquez sur la flèche à côté de l'entrée du nom pour voir les options, comme l'ajout d'un préfixe de nom ou nom phonétique.

Pour saisir plusieurs entrées, comme des entrées distinctes pour les numéros de téléphone mobile et fixe, appuyez sur **Add new** (Ajouter nouveau) pour créer une nouvelle entrée. Appuyez sur **X** pour supprimer une entrée.

Appuyez sur **Ajouter un autre champ** pour accéder à d'autres catégories.

Pour affecter une image à votre contact, appuyez sur la silhouette et sélectionnez une image dans la galerie d'images de votre tablette (sélectionnez **Choose photo from** (Choisir une photo dans) **Gallery** (Galerie)). Vous pouvez également prendre et rogner une nouvelle photo.

Appuyez sur **OK** (coin supérieur droit) pour terminer et enregistrer le contact.



Remarque

Configurez chaque numéro de téléphone pour qu'il corresponde au type de réseau car ceci permet de déterminer certaines fonctions (certaines applications reconnaissent uniquement les numéros mobiles car elles exigent une fonction disponible uniquement sur un réseau mobile).

Ouvrir un contact

Pour voir les informations d'un contact, appuyez sur son nom dans la liste sur la gauche.

Appuyez sur une entrée (par exemple une adresse e-mail) pour ouvrir l'application liée à ce type d'entrée. Par exemple, appuyez sur une adresse e-mail pour ouvrir l'application **E-mail**.

Contacts suivis

Vous pouvez accéder rapidement à vos contacts favoris en ajoutant une *étoile*. Tout d'abord, ouvrez le contact, puis appuyez sur l'étoile située à côté du nom du contact. Appuyez sur **All contacts** (Tous les contacts) et sélectionnez **Favorites** (Favoris) pour ne voir que vos contacts favoris.

Modifier un contact sur votre ordinateur

Si vous avez synchronisé votre compte et vos contacts Google, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour accéder à votre liste de contacts et la modifier. Ouvrez le navigateur Internet sur votre ordinateur et allez sur **contacts.google.com**. Connectez-vous à votre compte, puis sélectionnez et modifiez les contacts dans la liste. Lors de la prochaine synchronisation de votre tablette avec votre ordinateur, ces modifications seront également appliquées à la liste de contacts de votre tablette.



Important

Sauvegardez vos contacts avant d'effectuer des modifications. Appuyez sur le bouton *Menu* et sélectionnez **Import/Export (Importer/Exporter)**. Vous pouvez alors exporter votre liste de contacts vers la mémoire interne de votre tablette ou utiliser d'autres options en fonction des applications installées.



UTILISER L'APPAREIL PHOTO ET LE CAMÉSCOPE

Votre tablette est équipée d'un appareil photo numérique à l'avant et à l'arrière. Cette section vous expliquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre tablette.



Remarque

Il est recommandé d'insérer une carte microSD dans le logement microSD avant d'utiliser l'appareil photo.

Vous ne pouvez enregistrer des photos et des vidéos que sur la mémoire interne ou une carte microSD, pas sur un périphérique de stockage USB externe.

Pour activer l'appareil photo ou le caméscope, appuyez sur **APPS** (APPLIS), puis sur **Camera** (Appareil photo).

Icônes et indicateurs de l'appareil photo/du caméscope



Dans la fenêtre de l'appareil photo, les commandes à gauche de l'écran vous permettent de modifier les paramètres. Les commandes au bas de l'écran vous permettent de prendre une photo, de sélectionner l'appareil photo ou le caméscope et d'afficher la dernière photo/vidéo capturée. Les commandes du zoom sont situées à droite. Appuyez sur le bouton **Camcorder** (Caméscope) pour démarrer immédiatement l'enregistrement. Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous ne pouvez pas accéder aux paramètres d'appareil photo/caméscope. Vous pouvez toutefois prendre des photos. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton rouge d'**arrêt de l'enregistrement**.

Durée de l'enregistrement en cours



Zoom

Dernière photo/vidéo

Changer d'appareil photo

Bouton Arrêt de l'enregistrement

Paramètres

Paramètres	Description
Paramètres de l'appareil photo	<ul style="list-style-type: none"> • Collage picture (Collage photo) : choisissez parmi de nombreux modèles pour créer un collage de photos. • Capture mode (Mode de capture) : modifiez la façon dont votre appareil photo prend des photos. Choisissez entre <i>Normal</i>, <i>Continuous shooting</i> (Prise de vue en continu), <i>Presentation capturing</i> (Capture de présentation) ou <i>Panorama</i>. • Scenes (Scènes) : sélectionnez la scène adaptée à votre prise de vue. Choisissez entre <i>None</i> (Aucune), <i>Barcode</i> (Code-barres), <i>Fireworks</i> (Feux d'artifice), <i>Landscape</i> (Paysage), <i>Night</i> (Nuit), <i>Night portrait</i> (Portrait de nuit), <i>Portrait</i> ou <i>Sports</i>. • Effect (Effet) : ajoutez des effets amusants et intéressants. Choisissez parmi <i>None</i> (Aucun), <i>Monochrome</i>, <i>Negative</i> (Négatif) ou <i>Sepia</i> (Sépia). • White balance (Balance des blancs) : modifie la balance des blancs en fonction de l'éclairage. Choisissez entre <i>Auto</i>, <i>Daylight</i> (Lumière du jour), <i>Cloudy</i> (Nuageux), <i>Fluorescent lamp</i> (Lampe fluorescente) ou <i>Incandescent</i>. • Timer (Minuteur) : permet de régler le minuteur sur 3, 5, 10 ou 15 secondes. • Exposure (EV) (Exposition (IL)) : augmente ou diminue l'exposition de l'image : -2, -1, 0, +1, +2. • ISO : la fonction ISO propose un seul réglage, Automatic (Automatique). • Metering modes (Modes de mesure) : la mesure fait une mise au point de la zone de sensibilité d'exposition de l'appareil photo. <i>Auto</i> ajuste automatiquement la zone d'exposition. La mesure <i>Spot</i> fait une mise au point de la sensibilité d'exposition sur la zone que vous touchez de manière continue à l'écran. <i>Center</i> (Centre) concentre la sensibilité vers le centre de l'écran. • Scale (Format) : ajuste le rapport d'image. choisissez entre <i>Wide</i> (Large) (16:9) et <i>Normal</i> (4:3). • Resolution (Résolution) : modifie la résolution des photos prises par votre appareil photo. Choisissez entre <i>4M</i> (2560 x 1440), <i>2M</i> (2048 x 1152) ou <i>1M</i> (1600 x 900). • Touch shutter (Obturbateur tactile) : l'obturateur tactile prend instantanément une photo lorsque vous touchez l'écran. Appuyez pour activer ou désactiver l'obturateur tactile.

Paramètres	Description
Paramètres de caméscope	<ul style="list-style-type: none"> • Intervalle de chronocinématographie : permet de régler l'intervalle de chronocinématographie sur 1, 2, 5 ou 10 secondes. • Mute video (Désactiver le son de la vidéo) : appuyez pour activer ou désactiver l'enregistrement sonore du caméscope. • Résolution : modifie la résolution des vidéos prises par votre caméscope. Choisissez entre <i>Full HD</i>, <i>HD</i>, <i>SD</i> ou <i>Low Definition</i> (Basse définition).
Paramètres généraux	<ul style="list-style-type: none"> • Storage source (Source de stockage) : permet de sélectionner l'emplacement de stockage de vos photos et vidéos. Choisissez entre <i>Internal storage</i> (Stockage interne) ou <i>SD card</i> (Carte SD). • Lieu : définissez si le lieu (à partir du GPS) est stocké dans les informations de l'image. L'icône de lieu apparaît à l'écran lorsque la fonctionnalité est activée. • Grille : active ou désactive la grille 9x9. • Tutorial (Didacticiel) : appuyez sur cette option pour consulter de nouveau le didacticiel. • Réinitialiser à valeur par défaut : restaure les paramètres d'origine de l'appareil photo.

Prendre une photo

1. Assurez-vous que les options décrites ci-dessus sont définies selon vos préférences.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre tablette.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire à l'aide du curseur de zoom.



Remarque

Lorsque vous utilisez le zoom, l'image sur l'écran ne représente pas la qualité de l'image finale.

4. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo.

Enregistrer une vidéo

1. Assurez-vous que les options décrites ci-dessus sont définies selon vos préférences.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre tablette et effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
3. Appuyez sur l'icône d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.
4. Appuyez sur l'icône rouge d'enregistrement pour arrêter l'enregistrement.



Remarque


*Pour connaître les formats d'image, vidéo et audio pris en charge, consultez la rubrique **Formats compatibles à la page 53***

Afficher les photos et vidéos

1. Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, celle-ci sera automatiquement enregistrée, normalement dans la mémoire interne. Vous pouvez l'afficher en appuyant sur la miniature dans le coin de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur **APPS** (APPLIS), puis sur **Gallery** (Galerie) et **Camera** (Appareil photo). Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher (les vidéos sont marquées d'un petit symbole de lecture). Depuis *Gallery* (Galerie), vous pouvez partager le fichier à l'aide de divers services et retoucher l'image grâce aux différentes options disponibles. Appuyez sur  pour consulter les options de partage disponibles pour le fichier ou sur l'icône du crayon pour afficher les options de retouche d'image.

PARAMÈTRES AVANCÉS

Accédez à Settings (Paramètres) dans le menu **APPS** (APPLIS). Appuyez sur **APPS** (APPLIS), puis sur **Settings** (Paramètres).

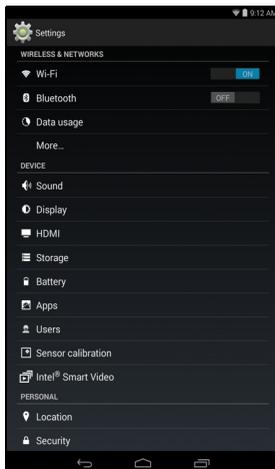

Sans fil et réseaux

Activer ou désactiver les connexions

Appuyez sur **APPS** (APPLIS) > **Settings** (Paramètres), puis sous **WIRELESS & NETWORKS** (SANS FIL ET RÉSEAUX) chaque connexion dispose d'une icône ON/OFF (ACT/DÉS) qui contrôle la connexion. Appuyez sur une entrée pour gérer vos paramètres de connexion.

Pour gérer les paramètres de connexion, vous pouvez également balayer l'écran vers le bas depuis le coin supérieur droit.

Ajuster les paramètres Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour échanger des informations entre votre tablette et d'autres appareils mobiles.

Connexions Bluetooth

Pour tous les paramètres Bluetooth, appuyez sur **APPLIS > Paramètres**, puis sous *SANS FIL ET RÉSEAUX* appuyez sur **Bluetooth**. Ici, vous pouvez activer ou désactiver Bluetooth et configurer le nom et l'identification de la tablette. Appuyez sur **SEARCH FOR DEVICES** (RECHERCHER DES APPAREILS) pour rechercher les appareils à proximité.

Pour vous connecter à un appareil, appuyez sur l'appareil dans la liste des appareils disponibles. Vous pouvez être invité à entrer un code PIN sur les deux appareils pour établir la connexion.



Remarque

Seuls les casques stéréo A2DP (lecture seulement, sans microphone) sont pris en charge. Veuillez vérifier les mises à jour du logiciel de la tablette qui peuvent ajouter la prise en charge pour des périphériques Bluetooth supplémentaires.

Utilisation des données

La section *Utilisation des données* indique la quantité de données qui ont été transmises à votre tablette, soit en totalité ou pour chaque appli. Cette information est utile si vous utilisez un service mesuré.

Mettre votre tablette en mode avion

Vous pouvez accéder au mode avion (appeler aussi mode vol) pour éteindre les fonctions réseau et Bluetooth et utiliser votre tablette pendant un vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne que vous y êtes autorisé.

Éteignez votre tablette pendant l'atterrissage et le décollage car ceci peut interférer avec les systèmes de navigation électronique.



Remarque

Quand le mode avion est activé, l'icône ✈ est affichée dans la zone de statut.

Pour activer ou désactiver le mode avion, appuyez sur **Paramètres**, puis, sous *SANS FIL ET RÉSEAUX*, appuyez sur **Plus... > Mode Avion**.

Pour activer ou désactiver le mode avion, vous pouvez également balayer l'écran vers le bas depuis le coin supérieur droit.

Réseau privé virtuel (VPN)

Cette option vous permet de vous connecter à un réseau privé, comme dans un environnement de travail ou de bureau sécurisé.

Pour ajouter un VPN, appuyez sur **Paramètres**, *SANS FIL ET RÉSEAUX*, puis sur **Plus... > VPN > +**.

Appareil

Son

Réglez le volume sur votre tablette en utilisant les boutons de volume sur le côté de la tablette. Vous pouvez également ajuster les paramètres de son de votre tablette en appuyant sur **APPLIS > Paramètres > Son**.

Élément	Description
Volumes	Définit le volume pour le <i>contenu multimédia</i> , les <i>notifications</i> et les <i>alarmes</i> .
Son de notification par défaut	Définit une sonnerie pour les <i>notifications</i> .
Sons des touches	Émet un son à chaque sélection sur l'écran.
Son de verrouillage de l'écran	Émet un son lors du verrouillage et déverrouillage de l'écran.
Retour haptique	Vibre lorsque vous appuyez sur les touches programmables et lors de certaines interactions avec l'interface utilisateur.

Affichage

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'écran de votre tablette en appuyant sur **APPLIS > Paramètres > Affichage**.

Élément	Description
Luminosité	Ajuste la luminosité de l'écran.
Fond d'écran	Définissez l'image de fond de l'écran d'accueil.
Veille	Définit un délai avant que l'écran ne s'éteigne.
Daydream	Contrôle ce qui se produit lorsque la tablette est amarrée et/ou en veille.
Taille de police	Définit la taille de la police pour que le texte soit plus visible ou plus facile à lire.
Cast screen (Affichage en miroir)	Affiche en miroir l'écran de votre tablette sur un moniteur ou écran compatible. <i>Pour pouvoir utiliser cette fonction, qui peut nécessiter un dongle, vous devez associer votre tablette à l'écran. Consultez les instructions fournies avec votre écran ou dongle pour effectuer l'association.</i>



Remarque

*Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de rotation de l'écran en balayant l'écran vers le bas depuis le coin supérieur droit et en appuyant sur le bouton **AUTO ROTATE** (ROTATION AUTOMATIQUE).*

Applis

Fermer une application

Pour fermer une application active, allez dans **Paramètres > Applis**. Balayez l'écran pour accéder à l'onglet **RUNNING** (EXÉCUTÉ), puis appuyez sur le programme que vous souhaitez fermer. Sélectionnez **Stop** (Arrêter) pour fermer le programme.

Désinstaller une application

Vous pouvez supprimer les programmes installés sur votre tablette pour libérer de l'espace mémoire. Appuyez longuement sur une icône de programme dans le menu **APPS** (APPLIS) et faites-la glisser dans la zone **Uninstall** (Désinstaller) dans le coin supérieur gauche.



Remarque

Vous ne pouvez pas désinstaller des applications qui ont été préinstallées sur votre tablette.

Vous pouvez également aller dans **APPLIS** > **Paramètres** et sélectionner **Applis**. Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller, appuyez sur **Désinstaller** et confirmez la désinstallation.



Important

Vous ne devez supprimer des programmes que si vous maîtrisez le système d'exploitation Android.

Désactiver une application

Si vous ne pouvez pas désinstaller des applications préinstallées, il est en revanche possible de les désactiver. Cela garantit qu'elles n'utilisent pas de ressources du système ou qu'elles ne s'exécutent pas en arrière-plan. Pour désactiver une application, accédez à **APPS** (APPLIS) > **Settings** (Paramètres) et sélectionnez **Apps** (Applis). Sélectionnez l'application que vous souhaitez désactiver (si besoin, parcourez l'onglet **ALL** (TOUTES) pour voir toutes les applications de votre tablette), puis appuyez dessus. Appuyez sur **Disable** (Désactiver).



Important

La désactivation d'une application supprimera toutes les données stockées (et mises en cache) liées à cette application. Désactivez des programmes uniquement si vous maîtrisez le système d'exploitation Android.

Personnel

Synchronisation

Vous pouvez configurer les options de synchronisation pour de nombreuses applications sur votre tablette. Vous pouvez également configurer les types de données que vous synchronisez pour chaque compte.

Certaines applications, comme les *Contacts*, *Gmail* et l'*Agenda*, peuvent synchroniser des données depuis plusieurs comptes. D'autres ne synchronisent les données qu'à partir du premier compte Google auquel vous vous connectez sur votre tablette, ou sur un compte associé spécifiquement à cette application.

Pour certaines applications, telles que les *Contacts* ou l'*Agenda*, toutes les modifications que vous apportez sur votre tablette sont apportées à la copie synchronisée sur Internet. D'autres applications ne copient que les informations du compte sur Internet. Les informations sur votre tablette ne peuvent pas être modifiées directement ; vous devez modifier les informations stockées dans le compte Internet.

Appuyez sur **APPLIS** > **Paramètres** > **[Compte]** pour gérer la synchronisation des comptes individuels.

Certaines applications, comme *Gmail* et l'*Agenda*, proposent des paramètres de synchronisation supplémentaires. Ouvrez le menu des applications et appuyez sur le bouton *Menu* (trois points)  puis appuyez sur **Paramètres d'appel**.

Plusieurs comptes Google

Si vous disposez de plusieurs comptes Google, tels que des comptes séparés pour vos contacts personnels et professionnels, vous pouvez y accéder et les synchroniser depuis la section *Paramètres du compte*. Appuyez sur **APPLIS** > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

Changer les paramètres de langue et de texte

Définissez votre région et votre préférence de langue de saisie en appuyant sur **APPLIS** > **Paramètres** > **Langue et saisie**.

Système

Régler la date et l'heure

Pour régler la date et l'heure, appuyez sur **APPLIS** > **Paramètres** > **Date et heure**.



Remarque

*Si vous voyagez fréquemment ou vivez dans une région qui utilise l'heure d'été, et vous avez un accès réseau mobile, activez **Date et heure auto** dans ce menu. Votre tablette définira la date et l'heure en fonction des informations reçues depuis le réseau.*

Régler les alarmes

Votre tablette a deux alarmes prédéfinies par défaut. Pour ajouter ou modifier les paramètres d'alarme, appuyez sur **Clock** (Horloge) dans le menu **APPS** (APPLIS) et appuyez sur . Appuyez sur le bouton ON/OFF (ACT/DÉS) en regard d'une alarme prédéfinie pour l'activer ou la désactiver, ou sur le bouton **+** pour définir une nouvelle alarme.

Appuyez sur une alarme prédéfinie pour la modifier. Vous pouvez :

- Définir l'heure de l'alarme.
- Lui donner un nom.
- Définir les jours de répétition de l'alarme.
- Définir une sonnerie.

Mise à jour du système d'exploitation de votre tablette

Votre tablette peut télécharger et installer des mises à jour système, ajoutant la prise en charge de nouveaux périphériques ou étendant les options logicielles.

Pour rechercher les mises à jour, appuyez sur **APPLIS > Paramètres > À propos de la tablette > Mises à jour système > Vérifier maintenant**.



Remarque

Le téléchargement du nouveau micrologiciel peut prendre jusqu'à 40 minutes, selon la vitesse de votre réseau. N'appuyez pas sur le bouton d'alimentation ou de réinitialisation et n'accédez à votre tablette en aucune façon au cours d'une mise à niveau du système pour prévenir l'échec d'installation du micrologiciel.

Réinitialiser votre tablette

Un démarrage complet restaure votre tablette aux paramètres de l'usine.



Important

Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur votre tablette et tous les programmes qui ont été installés.

Pour effectuer un démarrage complet, appuyez sur **Settings** (Paramètres) dans le menu **APPS** (APPLIS), puis appuyez sur **Backup & reset** (Sauvegarder et réinitialiser) > **Factory data reset** (Réinit. valeurs d'usine) ; pour formater votre tablette, appuyez sur **Reset tablet** (Réinitialiser la tablette), puis sur **Erase everything** (Tout effacer).

FAQ ET DÉPANNAGE

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre tablette, et des réponses et des solutions simples à suivre.

Aspect	Question	Réponse
Audio	Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ?	Si le casque est branché sur l'appareil, le haut-parleur est automatiquement éteint. Débranchez le casque. Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum.
Mémoire	Pourquoi le stockage disponible est moins important qu'indiqué sur les caractéristiques techniques ?	Une petite quantité de mémoire est réservée pour la sécurité du système.
Fichiers multimédia	Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers photo ?	Les photos sont peut-être dans un format incompatible. Voir Formats compatibles à la page 53 pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas afficher mes fichiers vidéo ?	Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. Voir Formats compatibles à la page 53 pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas lire mes fichiers audio ?	Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. Voir Multimédia à la page 53 pour plus d'informations.

Aspect	Question	Réponse
Informations du système et performance	Comment faire pour vérifier la version de SE de mon appareil ?	Appuyez sur APPLIS > Paramètres > À propos de la tablette pour consulter la version du SE (Kernel/numéro de version) et les informations du matériel et du logiciel.
	Où puis-je trouver mon numéro de série ?	Appuyez sur APPLIS > Paramètres > À propos de la tablette > Informations de l'appareil .
Alimentation	Je n'arrive pas à allumer mon appareil.	La batterie est peut-être déchargée. Rechargez l'appareil. Voir Charger votre tablette à la page 7 pour plus d'informations.
Stockage	Comment vérifier l'état de la mémoire ?	Pour vérifier l'état du stockage, allez dans Paramètres > Stockage .
	Que dois-je faire si le stockage interne de mon appareil est plein ou presque plein ?	Vous devrez peut-être supprimer des applications installées ou déplacer des fichiers médias vers la carte microSD.
Schéma de déverrouillage	J'ai oublié mon schéma de déverrouillage.	Après cinq tentatives infructueuses, vous pouvez réinitialiser votre schéma. Appuyez sur Schéma oublié ? et entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de compte Google. <i>Vous devez avoir un compte Google actif sur la tablette et une connexion Internet.</i> Si cette option n'est pas disponible, veuillez contacter votre centre local de service Acer.

Aspect	Question	Réponse
Chaleur	La tablette chauffe lors du chargement ou si elle est utilisée pendant longtemps.	Il est normal que l'appareil chauffe pendant le chargement. Quand le chargement est terminé, l'appareil retourne à sa température normale. <i>Il est également normal que la tablette chauffe pendant de longues périodes d'utilisation, notamment l'affichage d'une vidéo ou pendant un jeu vidéo. Toutes les tablettes Acer sont testées en usine avant d'être livrées.</i>

Autres sources d'aide

Pour des informations sur :	Référez-vous à :
Les dernières informations sur votre tablette	www.acer.com
Les demandes de service	support.acer.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performances

- Processeur
 - Processeur Intel® Atom™ 1,8GHz (pour modèle A1-840FHD)
 - Processeur Intel® Atom™ 1,33GHz (pour modèle A1-840)
 - Mémoire système :
 - 2Go de RAM (pour modèle A1-840FHD)
 - 1Go de RAM (pour modèle A1-840)
 - 16 Go de mémoire flash
- Système d'exploitation Google Android™

Écran

- Écran tactile multi-points capacitif TFT-LCD 8 pouces
- Résolution 1920 x 1200 (pour modèle A1-840FHD)
- Résolution 1280 x 800 (pour modèle A1-840)

Multimédia

- Deux haut-parleurs
- Microphone intégré

Formats compatibles

Type	Formats
Image	JPEG
Enregistrement audio	AAC-LC, AMR-WB
Lecture audio	AAC-LC, AAC+ (et non raw AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, PCM/WAV
Enregistrement vidéo	H.264 BP, H.263 BP
Lecture vidéo	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

Connecteurs

- Port micro USB
- Port micro HDMI

Alimentation

- Prise d'alimentation CC (5,35 V, 2 A)

Connectivité

- Bluetooth 4.0
- Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n (pour modèle A1-840FHD)
 - Fonctionnement à 2,4 GHz et 5 GHz
 - Technologie MIMO 2x2
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (pour modèle A1-840)
- GLONASS
- GPS

Appareil photo

- Appareil photo avant
 - 2 mégapixels
 - Enregistrement audio/vidéo en 1080p Full HD (pour modèle A1-840FHD)
 - Enregistrement audio/vidéo HD 720p (pour modèle A1-840)
- Appareil photo arrière
 - 5 mégapixels
 - Enregistrement audio/vidéo en 1080p Full HD

Extension

- Logement de carte microSD jusqu'à 128Go (compatible SDHC et exFAT)

Batterie

- Batterie de 17 Wh, 4600 mAh, 3,7 V, 1 cellule au lithium-ion.
Autonomie de la batterie : jusqu'à 7,5 heures (basée sur les résultats du test de lecture vidéo)



Remarque

La durée de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applications de haute capacité réduira la durée de la batterie entre les chargements.

Dimensions

Hauteur	215 mm
Largeur	130 mm
Épaisseur	8,5 mm
Poids	360 g

Environnement

Température

En marche : 0 °C à 35 °C

À l'arrêt : -20 °C à 60 °C

Humidité (sans condensation)

En marche : 20 % à 80 %

À l'arrêt : 20 % à 80 %

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL

IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (« CONTRAT ») EST UN CONTRAT ENTRE VOUS (SOIT UN PARTICULIER OU UNE ENTITÉ UNIQUE), ET ACER INC. Y COMPRIS SES FILIALES (« ACER ») POUR LES LOGICIELS (QU'ILS SOIENT FOURNIS PAR ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE OU FOURNISSEURS D'ACER) QUI ACCOMPAGNENT CE CONTRAT, Y COMPRIS LES SUPPORTS ASSOCIÉS, DOCUMENTS IMPRIMÉS ET DOCUMENTATION UTILISATEUR ÉLECTRONIQUE QUI PEUVENT ÊTRE SOUS LA MARQUE « ACER », « GATEWAY », « PACKARD BELL », OU « EMACHINES » (« LOGICIEL »). LES CONTRATS RELATIFS À TOUT AUTRE PRODUIT OU SUJET NE SONT NI CONCERNÉS NI NE DOIVENT ÊTRE SUPPOSÉS. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT ENTIÈREMENT OU EN PARTIE, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR

LES TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT, NE CONTINUEZ PAS LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMEZ IMMÉDIATEMENT TOUS LES FICHIERS INSTALLÉS, LE CAS ÉCHÉANT, DU LOGICIEL QUI ACCOMPAGNE VOTRE APPAREIL.

SI VOUS N'AVEZ PAS DE COPIE SOUS LICENCE VALIDE DU LOGICIEL APPLICABLE, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À INSTALLER, COPIER OU UTILISER LE LOGICIEL, ET N'AVEZ AUCUN DROIT DANS LE CADRE DE CET ACCORD.

Le Logiciel est protégé par les lois américaines et internationales en matière de droits d'auteur et les conventions ainsi qu'autres lois et traités de propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence, et non pas vendu.

OCTROI DE LICENCE

Acer vous concède le droit non-exclusif et non transférable suivant à l'égard du Logiciel. En vertu de ce Contrat, vous pouvez :

1. Installer et utiliser le Logiciel uniquement sur un seul appareil désigné. Une licence distincte est requise pour chaque appareil sur lequel le Logiciel sera utilisé.

2. Faire une copie du Logiciel uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage.
3. Faire une copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous ayez reçu les documents par voie électronique.

RESTRICTIONS

Vous ne pouvez PAS :

1. utiliser ou copier le Logiciel, sauf tel que prévu dans le présent Contrat ;
2. louer ou donner en bail le Logiciel à une tierce partie ;
3. modifier, adapter ou traduire le Logiciel, en totalité ou en partie ;
4. reconstituer la logique, décompiler ou désassembler le Logiciel ou créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel ;

5. fusionner le logiciel avec un autre programme ou modifier le Logiciel, sauf pour votre usage personnel ; et
6. offrir en sous-licence ou rendre autrement le logiciel disponible à des tiers, à l'exception que vous pouvez, après notification préalable écrite à Acer, transférer le Logiciel dans son ensemble à un tiers, tant que vous ne conservez aucune copie du Logiciel et que ledit tiers accepte les termes du présent Contrat.

7. transférer vos droits en vertu du présent Contrat à tout tiers.
8. Exporter le Logiciel en violation des lois sur l'exportation et règlements applicables, ou (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, détourner, divulguer des données

techniques, ou céder, aucun Logiciel à toute personne, entité, ou destination interdite, y compris, sans limite, Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie, ou (ii) utiliser tout Logiciel à des fins interdites par les lois ou règlements des États-Unis.

SERVICES D'ASSISTANCE

Acer n'est pas obligé de fournir une assistance technique ou autre pour le Logiciel.

ACER LIVE UPDATE

Certains logiciels contiennent des éléments qui permettent l'utilisation du service Acer Live Update, qui offre le téléchargement et l'installation automatique de mises à jour de ces logiciels sur votre appareil. En installant les logiciels, vous acceptez et consentez que

Acer (ou ses concédants de licence) peut vérifier automatiquement la version de ces logiciels que vous utilisez sur votre appareil et peut fournir des mises à niveau de ces logiciels qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre appareil.

PROPRIÉTÉ ET DROITS D'AUTEUR

Le titre, les droits de propriété et droits de propriété intellectuelle relatifs au Logiciel et toutes les copies doivent rester ceux d'Acer ou concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (si applicable). Vous n'avez pas ou n'obtiendrez aucun intérêt propriétaire dans le Logiciel (y compris les modifications ou les copies faites par ou pour vous) ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le titre et les droits connexes du contenu accédé par le Logiciel appartiennent au propriétaire du contenu applicable et peuvent être protégés par la loi

applicable. Cette licence ne vous donne aucun droit à de tels contenus. Vous acceptez par la présente :

1. de ne pas supprimer les avis copyright ou autres avis de propriété du Logiciel ;
2. de reproduire toutes ces notifications sur toute copie autorisée que vous faites ; et
3. de faire tous les efforts possibles pour empêcher toute copie non autorisée du logiciel.

MARQUES COMMERCIALES

Le présent Contrat ne vous accorde aucun droit relatif à des marques commerciales ou marques de service d'Acer ou des concédants de licences ou fournisseurs d'Acer.

EXCLUSION DE GARANTIES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ÉTAT » ET AVEC TOUS LES DÉFAUTS, ET DÉCLINENT PAR LA PRÉSENTE TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUTES GARANTIES IMPLICITES, OBLIGATIONS OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'EXACTITUDE OU

D'EXHAUSTIVITÉ DES RÉPONSES, DES RÉSULTATS, DES EFFORTS PROFESSIONNELS, D'ABSENCE DE VIRUS ET D'ABSENCE DE NÉGLIGENCE, LE TOUT À L'ÉGARD DU LOGICIEL ET LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE. EN OUTRE, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE POSSESSION PAISIBLE, DE CORRESPONDANCE À LA DESCRIPTION OU DE NON-CONTREFAÇON À L'ÉGARD DU LOGICIEL.

EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS, ACER, LES FOURNISSEURS D'ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE D'ACER, NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS QUELS QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES OU D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, POUR L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, POUR LES DOMMAGES CORPORELS, POUR LA PERTE DE CONFIDENTIALITÉ, POUR LA NON-RÉPONSE À TOUTE OBLIGATION, Y COMPRIS DE BONNE FOI OU DE DILIGENCE RAISONNABLE, DE NÉGLIGENCE, ET POUR TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE OU AUTRE QUE CE SOIT) DÉCOULANT OU D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE LIÉS À L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE, OU AUTREMENT EN VERTU OU EN RELATION AVEC UNE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT, MÊME EN CAS DE FAUTE, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ STRICTE, LA RUPTURE DE CONTRAT OU VIOLATION DE LA GARANTIE D'ACER OU DE SES FOURNISSEURS OU CONCÉDANTS DE

LICENCE, ET MÊME SI ACER ET SES FOURNISSEURS ET CONCÉDANTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS

NONOBTANT TOUT DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUS LES DOMMAGES ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS ET TOUT DOMMAGE DIRECT OU GÉNÉRAL), L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ D'ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CE CONTRAT, ET VOTRE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUT CE QUI PRÉCÈDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE AU MONTANT TOTAL PAYÉ PAR VOUS POUR LE LOGICIEL. LES LIMITES, EXCLUSIONS ET DÉCHARGES PRÉCÉDENTES (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES CI-DESSUS) S'APPLIQUENT À LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI UN RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL, À CONDITION, TOUTEFOIS, QUE CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE OU LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

RÉSILIATION

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra immédiatement résilier le présent Contrat sans préavis si vous n'en respectez pas les termes et les conditions.

Dans ce cas, vous devez :

1. cesser toute utilisation du Logiciel ;

2. détruire ou retourner à Acer l'original et toutes copies du Logiciel ; et

3. supprimer le logiciel de tous les appareils sur lesquels il résidait.

Toutes les exclusions de garantie et la limite de responsabilité énoncées dans le présent Contrat survivront après la résiliation du présent Contrat.

GÉNÉRAL

Le présent Contrat représente le contrat complet entre vous et Acer en ce qui concerne cette licence pour le Logiciel et remplace tous les contrats antérieurs, les communications, propositions et représentations entre les parties et prévaut sur toute disposition contradictoire ou additionnelle de tout autre devis, commande, reconnaissance ou communication similaire. Le présent Contrat

ne peut être modifié que par un document écrit signé par les deux parties. Si toute disposition du présent Contrat est jugée par un tribunal de juridiction compétente comme contraire à la loi, cette disposition sera appliquée dans toute la mesure permise et les dispositions restantes du présent Contrat resteront en vigueur et de plein effet.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX LOGICIELS ET SERVICES DE TIERS

Les logiciels fournis ci-dessous par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (« Logiciel tiers ») sont mis à votre disposition pour votre usage personnel et non commercial uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait endommager, désactiver, surcharger ou compromettre les services fournis par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer ci-dessous (les « Services tiers »). En outre, vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de

quelque manière qui pourrait interférer avec l'utilisation et la jouissance d'une autre partie des Services tiers, ou des services et produits des concédants de licence tiers des concédants de licence ou fournisseurs d'Acer. Votre utilisation des Logiciel tiers et Services tiers est également soumise à des conditions supplémentaires et des politiques qui peuvent être accessibles via notre site Internet mondial.

Politique de confidentialité

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consulter la politique de confidentialité d'Acer sur www.acer.com/worldwide/support/swa.htm ou votre site Web Acer local.