





# ARCHOS 7<sup>o</sup> eReader NL

## 1. Vorige / Terug / Vol +

## 2. Volgende / Vooruit / Vol -

## 3. Naar het startscherm


## 4. Zoomen

## 5. Selecteren / OK / Afspelen-Pauzeren

## 6. Navigatiepad (omhoog / omlaag / links / rechts)

## 7. Menu (sommige schermen hebben beschikbare menuopties)

## 8. Terug/Escape

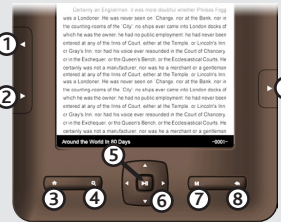

## 9. Volgende pagina

## 10. USB-poort

## 11. Reset (Alleen gebruiken als het apparaat geblokkeerd is en op geen enkele knop reageert)

## 12. Voedingsaansluiting

## 13. SD- of SDHC-kaartsleuf

## 14. Microfoon

## 15. Aan/Uit (3 seconden ingedrukt houden om in of uit te schakelen)

## 16. Koptelefoonaansluiting


## DE TAAL INSTELLEN

Om de taal van uw apparaat te wijzigen, dient u **Settings [Instellingen]** > **Language [Taal]** en vervolgens de gewenste taal te selecteren. Druk op de knop **Terug/Escape** om terug te gaan.



## HET OPLADEN

Uw eReader zal opladen telkens wanneer hij wordt aangesloten op de computer via de bij-gevoegde USB-kabel. Gebruik de meegeleverde lader/adaptor om het apparaat, zal het inschakelen en automa-tisch beginnen met opladen. Een geanimeerd batterijpictogram bovenaan rechts op het scherm geeft aan dat de batterij aan het opladen is. De interne batterij is volledig opgeladen wanneer het batterijpictogram bovenaan rechts op het scherm volledig vol is en niet meer knippert.

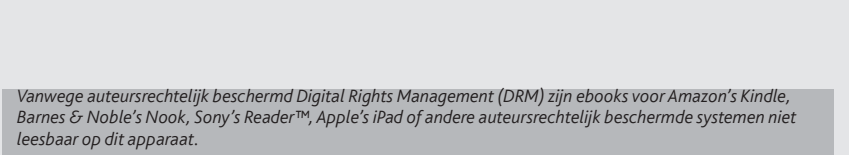

## EEN E-BOOK BEKIJKEN

Wanneer u eBook selecteert op het hoofdscherm, krijgt u een volledige lijst van alle compatibele ebook-bestandstypes in de map eBooks te zien. Druk op de knop **OK/Afspelen** om het boek te openen.

- Vorige pagina weergeven
- Volgende pagina weergeven
- Volgende pagina weergeven
- Kiezen uit drie verschillende tekstgrootten
- Het optiemenu openen


De menu-opties omvatten: naar een bepaalde pagina gaan, een bladwijzer opslaan/laden/verwijderen, pagina's automatisch laten omslaan of een andere schermachtergrond instellen.

- Schakelen tussen staande en liggende modus



## VIDEO AFSPLEN


Als u de Videobrowser opent, krijgt u een lijst van videobestanden (alleen videobestanden) te zien die zijn opgeslagen in de map Video op de ARCHOS.



- Snel terugspoelen in de video
- Snel vooruitspoelen in de video
- Volume -
- Volume +
- Teruggaan naar de lijst met video's in de Videomap

## AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

Wanneer u de USB-kabel aansluit op uw computer, zal de ARCHOS worden weergegeven als een externe harde schijf. In Windows® Verkenner krijgt u bijvoorbeeld ARCHOS (E:) te zien. Ook bij Macintosh®-computers zal uw apparaat als een externe harde schijf worden weergegeven.

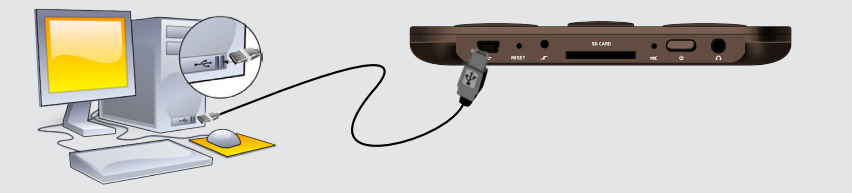

## LOSKOPPELEN VAN EEN COMPUTER

Zodra al uw bestanden zijn overgezet, moet u Windows® Verkenner sluiten evenals alle andere programma's die hebben gelezen van of geschreven naar uw ARCHOS. Klik op het pictogram voor veilige verwijdering in het systeemvak naast de klok. Pas NADAT dit gebeurd is, mag u de USB-kabel loskoppelen van de ARCHOS en/of uw computer.




## MUZIEK AFSPLEN

Als u de muziekbrowser opent, kunt u uw muziek kiezen op titel, uitvoerder, album of genre (op voorwaarde dat de muziekbestanden deze taginformatie bevatten). Als een song geen muziketags heeft, dan kunt u ze vinden in de map <No artist>, <No album>, enz. U kunt muziek beluisteren terwijl u een eBook leest door het volgende te doen:

- Start muziek vanuit het gewenste album.
- Druk op de knop **Home** om terug te keren naar het startscherm.
- Ga naar eBook en selecteer het ebook dat u wilt lezen.
- Om de muziek te stoppen, moet u terugkeren naar het startscherm en vervolgens **Music [Muziek]** en **Currently Playing [Bezigt met afspelen]** selecteren om de opties voor muziek te bekijken.

Als u een song of een album aan uw favorietenlijst wilt toevoegen, markeer dan de gewenste song of album als het in de lijst staat en druk op de linkse richtingsknop. De song of het album zal nu deel uitmaken van de favorietenlijst. Om een song uit uw favorietenlijst te verwijderen, moet u de lijst openen en vervolgens op de linkse richtingsknop drukken om uw opties te bekijken.



### EXPLORER [VERKENNER]

Explorer geeft alle bestanden weer die zijn opgeslagen op uw ARCHOS eReader. Wanneer u een bestand markeert en op de knop **OK/Afspelen** drukt, wordt het bestand geopend op voorwaarde dat het bestandstype herkend wordt.

### GEHEUGENKAARTEN

Steek een SD- of SDHC-geheugenkaart in de kaartsleuf met de goudkleurige contacten naar boven gericht. Wanneer het kaartje correct is ingevoerd, zit de buitenrand van het kaartje gelijk met de behuizing van het apparaat. Om het kaartje te verwijderen, moet u er zachtjes op duwen. Via een veer wordt het eruit geduwd.

### PROBLEMEN OPLOSSEN

**PROBLEEM:** Wanneer ik in een map kijk, zie ik geen bestanden, maar wanneer ik met Explorer kijk, zie ik wel bestanden.

**OPLOSSING:** In de modus eBook, Foto of Video filtert het apparaat alle bestanden die niet van dat specifieke type zijn weg. Als u dus de Fotobrowser opent en in eBooks kijkt, zal alles wat geen foto is niet zichtbaar zijn.

**PROBLEEM:** Het apparaat is geblokkeerd en reageert op geen enkele knop.
**OPLOSSING:** Schakel het apparaat uit via de schakelaar op de onderkant en herstart zoals normaal. Als dat niet lukt, kunt u ook de resetknop op de onderkant van het apparaat indrukken met behulp van een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een paperclip.

**PROBLEEM:** Het apparaat schakelt uit zonder waarschuwing.
**OPLOSSING:** Als uw batterijniveau zeer laag wordt, zal het apparaat zichzelf uitschakelen. Controleer ook uw Settings [Instellingen]. Het is mogelijk dat Auto shut-off [Automatisch inschakelen] is ingesteld op een heel korte tijdsperiode. Het apparaat schakel zichzelf uit als u gedurende die tijdsperiode op geen enkele knop drukt.

### E-BOOKS EN ANDERE MEDIA OP UW ARCHOS ZETTEN

Zodra u de ARCHOS hebt aangesloten op uw computer, kunt u de bestandsbrowser van uw computer (Windows® Verkenner of Mac Finder) gebruiken om boeken of tijdschriften die u al naar uw pc hebt gedownload te kopiëren/plakken (of slepen/neerzetten) in de map eBooks op uw ARCHOS eReader. De e-book reader van ARCHOS kan boeken, tijdschriften en teksten weergeven met de volgende bestandsindelingen: PDF (normaal of Adobe DRM), EPUB (normaal of ADOBE DRM), PDB, FB2, HTML, RTF, MOBI, TXT.

#### Adobe Digital Editions

U kunt de meest recente boeken in PDF-formaat en beveiligd ePub en overbrengen naar uw eReader. Om dit te doen, je moet downloaden en installeren van Adobe Digital Editions ® op uw computer. Deze toepassing zal u toelaten om eBooks kopen en over te brengen naar uw ARCHOS. Te installeren Adobe Digital Editions, gelden de volgende procedure.

- Ga naar: [www.adobe.com / products / digitaleditions](http://www.adobe.com/products/digitaleditions).
- Klik op Installeren.
- Volg de instructies in de installatie-wizard.
- Nu kunt u overdracht van uw beveiligde eBooks op uw ARCHOS eReader

U kunt uw mediabestanden overzetten naar de ARCHOS door ze met Windows® Verkenner (of de Finder op een Macintosh®) naar de respectieve mappen te kopiëren/plakken of door gebruik te maken van Windows Media® Player. De synchronisatieknop in Windows Media® Player werkt slechts in één richting. Via synchronisatie zullen video-, muziek- en fotobestanden naar uw ARCHOS worden overgezet. Zo kunt u op de ARCHOS over dezelfde digitale media beschikken als in de bibliotheek van uw Windows Media® Player. Start Windows Media® Player op uw computer. 1) Selecteer het tabblad Synchroniseren. 2) Versleep de mediabestanden die u wilt overzetten naar de synchronisatielijst in het rechterenster. 3) Klik op de knop Synchronisatie starten. De geselecteerde video's, songs of foto's zullen rechtstreeks worden gekopieerd naar de overeenstemmende mappen (Video, Music [Muziek] of Pictures [Foto's] op de ARCHOS). Zie de Help-sectie van uw Windows Media® Player voor meer informatie.

### FOTO'S WEERGEVEN

Als u de fotobrowser opent, kunt u de opgeslagen foto's ofwel één voor één bekijken, ofwel in de vorm van een automatische diashow. Om de huidige fotomap als een diashow te bekijken, dient u op de menuknop **M** te drukken en vervolgens **Slideshow [Diashow]** te selecteren. U kunt een diashow weergeven met achtergrondmuziek door eerst een song te starten in de muziekspeler, op de knop **Home** te drukken en vervolgens naar de fotobrowser te gaan en een diashow te starten.



- Vorige foto weergeven

- Volgende foto weergeven

- Menu om een diashow te selecteren en te starten

- Foto rechtsom draaien

- Foto linksom draaien

- Door de drie zoomniveaus schakelen (*U kunt een ingezoomde foto verschuiven met behulp van de navigatieknoppen*)

#### LW PRODUCT REGISTREREN

Wanneer u uw ARCHOS-product hebt uitgepakt, raden wij u aan om het eerst te registreren. Dit biedt toegang tot onze technische ondersteuning.

**Op onze website** : Raadpleeg het onderdeel Frequently Asked Questions op **[www.archos.com/faq](http://www.archos.com/faq)**

**Neem contact op met onze Technisch ondersteuning** : Surf naar **[www.archos.com/support](http://www.archos.com/support)** voor ondersteuning via e-mail.

#### WAARSCHUWING

Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om gevaar op brand en elektrische schokken te vermijden. Dit product is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren van CD's of het downloaden van muziek-, video- of fotobestanden bestemd voor de verkoop of andere zakelijke doeleinden is een mogelijke inbreuk op de copyrightwetgeving. Mogelijk is toestemming vereist voor het volledig of gedeeltelijk opnemen van materiaal waarop auteursrecht rust, kunstwerken en presentaties. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van alle toepasselijke wetgeving inzake opname en het gebruik van dergelijke zaken in uw land en rechtsgebied.

Om de veiligheid in de auto te garanderen, mag alleen een passagier - en dus zeker niet de bestuurder - het toestel bedienen wanneer de auto in beweging is. Mogelijk zijn er in uw rechtsgebied en/of land wetten inzake het gebruik van elektronische apparaten door bestuurders van toepassing.

#### JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

##### Garantie en beperkte aansprakelijkheid

Dit product wordt verkocht met een beperkte garantie en er staan specifieke rechtsmiddelen ter beschikking van de oorspronkelijke koper indien het product niet voldoet aan deze beperkte garantie. De aansprakelijkheid van de fabrikant is mogelijk verder beperkt in overeenstemming met het verkoopcontract.

Over het algemeen, en in en niet-gelimiteerd weg, is de fabrikant niet verantwoordelijk voor productschade veroorzaakt door natuur-rampen, vuur, statische lading, ontleding, misbruik, negeren of oneigenlijk gebruik, installatiefouten, ongeoorloofde reparatie, wijzigingen of ongelukken. In geen geval zal de fabrikant aansprakelijk zijn voor het verlies van gegevens bewaard op gegevensdragers.

DE FABRIKANT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS INDIEN HIJ OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DERGELIJKE MOGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN.

De ARCHOS' licentiegever(s) geeft geen garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de geleverde materialen. De ARCHOS' licentiegever(s) geeft geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik van of de resultaten van het gebruik van de geleverde materialen terzake van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, correctheid of anderszins. Het volledige risico met betrekking tot de resultaten en de prestaties van de geleverde materialen wordt door u gedragen. De uitsluiting van impliciete garanties wordt niet toegestaan in sommige rechtsgebieden, waardoor de bovengenoemde beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

In geen geval zullen ARCHOS' licentiegever(s), hun directeurs, secretarissen, werknemers of agenten (gezamenlijk ARCHOS' licentiegever genoemd) aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade, incidentele of onrechtstreekse schade (met inbegrip van winstderving, schade door onderbreking van de activiteiten, verlies van zakelijke informatie, en dergelijke) die voortvloeien uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de geleverde materialen zelfs indien ARCHOS' licentiegever vooraf op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden dergelijke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toelaten, is het mogelijk dat de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn.

Raadpleeg uw verkoopcontract voor een volledige opsomming van garantierechten, rechtsmiddelen en aansprakelijkheidsbeperkingen.

De garantie is bovendien niet van toepassing op:

- Schade of problemen die voortvloeien uit verkeerd gebruik, misbruik, ongelukken, wijzigingen of onjuiste elektrische stroom of voltage.
- Elk product met een vervalste of beschadigde garantiezegel of serienummerlabel.
- Elk product zonder garantie- of serienummerlabel.
- Batterijen en andere verbruiksartikelen geleverd bij of in het apparaat.

De eindgebruiker verplicht zich dit product alleen voor de doortoe bestemde doeleinden te gebruiken. Het is ten strengste verboden het product technisch te veranderen waardoor mogelijk op de rechten van derden schade kan veroorzaken. Elke verandering in de hardware, software of van fysieke aard moeten eerst door ARCHOS schriftelijk geaccordeerd worden. Is dit niet het geval dan vervallen alle garantievalen.

Als onderdeel van de contractuele overeenkomst van haar producten, is ARCHOS verplicht om de beschikbaarheid van onderdelen en componenten te garanderen die essentieel zijn voor het naar behoren werken van haar producten. Deze beschikbaarheid zal voor een periode van twee jaar gegarandeerd worden, vanaf de eerste kleinhandel uitgifte voor eindgebruikers.

**Pas op Lithium-Ion batterij !**
Dit product is voorzien van een Lithion-Ion batterij. Niet doorboren, openen, uit elkaar halen of gebruiken in een vochtige en/of roestige omgeving. Bewaar, plaats of berg uw product niet op in de buurt van hitte, in direct sterk zonlicht, in een omgeving met een hoge temperatuur, in een druk container of in een magnetron. Niet blootstellen aan temperaturen boven 60 C (140 F). Als de batterij lekt en u in contact komt met de lekkende vloeistoffen, spoel dan grondig met water en zoek onmiddellijk medische hulp. Het niet opvolgen van deze instructies kan ertoe leiden dat de Litium-Ion batterij zuur gaat lekken, heet wordt, explodeert of ontbrandt en verwondingen en of schade veroorzaakt.

##### Elektrostatische ontlading

Het functioneren van het product kan gestoord worden door ESD. Als dat zo is, reset het product door te drukken op de reset-knop met behulp van de punt van een paperclip, en dan normaal opnieuw opstart. Bij overdracht van bestanden, zorg er goed voor dat dit in een statisch vrije omgeving plaats vindt.

##### Gehoorschade vermijden

 Dit product respecteert de huidige regelgeving omtrent de beperking van het maximale volume tot een veilig niveau voor audioapparaten. Door naar uw toestel te luisteren met een hoofdtelefoon of oortjes met een hoog volume, loopt u het risico permanente schade te berokkenen aan uw gehoor. Zelfs indien u gewend raakt aan een dergelijk hoog volume en wanneer dit normaal lijkt voor u, loopt u nog steeds het risico uw gehoor te beschadigen. Het beperken van het volume van uw toestel tot een aanvaardbaar niveau vermijdt blijvende gehoorschade.

Als uw oren suizen, verlaag dan het volume of zet het toestel af. Dit toestel is getest met de hoofdtelefoon die met de ARCHOS werd meegeleverd. Om uw gehoor te beschermen adviseren wij u een van de volgende hoofdtelefoons te gebruiken: De hoofdtelefoon die door ARCHOS is meegeleverd of een andere hoofdtelefoon die voldoet aan de huidige maatstafen. Andere types hoofdtelefoon kunnen hogere volumes produceren.

##### Aandacht voor het milieu

 Bescherming van het milieu is een belangrijke zaak voor ARCHOS. Om dit in concrete acties om te zetten, ARCHOS heeft bewust een aantal methoden bijgeleverd dat respect voor het milieu voorstaat in de gehele cyclus van haar producten; van fabricatie tot consument verbruik, en tot slot opruiming. Batterijen: Als uw product een uitneembare batterij verpakking bevat, moet u het alleen opruimen in een aangewezen verzamelpunt voor gebruikte batterijen.

Het product: Het doorgekruste vuilnibalsymbool op uw product betekent dat het in categorie van elektrisch materiaal valt. De producten van dit type bevatten substanties die aan het milieu en aan de volksgezondheid schade kunnen toevoegen. Daarom kunt u een apparaat van ARCHOS niet gewoon in de vuilnisbak weggoien. De huidige Europese richtlijnen vragen dat deze apparaten worden verzameld:

- In plaatsen van distributie in geval van aanschaf van een vergelijkbaar elektronisch product.

- In lokaal gecreeerde opruim gebieden (vuilnis opruim centrum, gesorteerd afvalstelsysteem, etc.)

Met deze actie, neemt u actief deel in het hergebruik en hercirculatie van weggegooid elektronisch en elektrisch apparatuur dat potentiële effecten had kunnen hebben voor milieu en gezondheid.

##### Auteursrechtaanduiding

Copyright ARCHOS © 2010. Alle rechten voorbehouden.

Dit document mag niet, in zijn geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gefotokopieerd, gereproduceerd, vertaald of geconverteerd naar om het even welk elektronisch of machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARCHOS. Alle merken en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van hun respectieve eigenaars. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vergissingen en weglatingen voorbehouden. Afbeeldingen en illustraties komen mogelijk niet altijd overeen met de inhoud.

Afwijzing van garantie: voor zover de toepasselijke wetgeving het toelaat, worden verklaringen en garanties van niet-schending van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van het product onder andere voorwaarden dan de bovengenoemde, hierbij expliciet uitgesloten.