



註釋

- 請使用適用於您要裁切的材料之刀片和襯墊組合，如下表所示。（視機型而定，可能需要另外購買。）此外，請調整刀鋒和裁切壓力。

참고


- 다음 표대로, 자를 재료에 적합한 칼날과 매트를 조합하여 사용하세요. (기기 모델에 따라 별도로 구입해야 할 수 있습니다.) 또한 칼날 길이와 자르기 압력을 조정하세요.

● 此表說明一般準則。製作品前，請使用相同材料執行測試裁切。

	材料及其厚度	襯墊 		裁切刀片 		襯紙 		刀片刻度設定	裁切壓力設定
		標準襯墊 (藍綠色和紫色)	低粘度背膠襯墊 (藍綠色)	標準裁切刀片 (藍綠色)	深裁切刀片 (紫色)	熨燙型貼布粘紙 (白色背襯)	高粘度背膠撐布板		
紙張	印表機紙張/ 80 g/m ² (0.1 mm)	-	✓	✓	-	-	-	3	-1
	剪貼薄紙 (薄紙) / 120 g/m ² (0.15 mm)	-	✓	✓	-	-	-	3.5	0
	剪貼薄紙 (中厚紙) / 200 g/m ² (0.25 mm)	✓	✓*	✓	-	-	-	4	0
	卡片紙 (薄紙) / 200 g/m ² (0.25 mm)	✓	✓*	✓	-	-	-	4	0
	卡片紙 (中厚紙) / 280 g/m ² (0.35 mm)	✓	-	✓	-	-	-	5	0
	牛皮紙、描圖紙/ 0.07 mm	-	✓	✓	-	-	-	3	0
	海報板 (薄) / 280 g/m ² (0.35 mm)	✓	-	✓	-	-	-	5.5	0
布料	海報板 (厚) / 400 g/m ² (0.5 mm)	✓	-	✓	-	-	-	7.5	4
	薄棉布 (用於拼布) / 0.25 mm	✓	-	✓	-	✓	-	4	4
	薄棉布 (用於拼布除外) / 0.25 mm	✓	-	✓	-	✓	-	4	4
	法蘭絨 (用於拼布) / 0.6 mm	✓	-	✓	-	-	✓	6.5	4
	法蘭絨 (用於拼布除外) / 0.6 mm	✓	-	✓	-	✓	-	6.5	4
	絨布/ 1 mm	✓	-	-	✓	✓	-	5	5
	丹寧布 14 oz/ 0.75 mm	✓	-	-	✓	✓	-	5.5	6
其他	塑膠板 (PP) / 0.2 mm	✓	-	✓	-	-	-	4	0
	乙稀基/ 0.2 mm	✓	-	✓	-	-	-	4	0
	磁鐵/ 0.3 mm	✓	-	✓	-	-	-	5.5	0
	貼紙或封口/ 0.2 mm	-	✓	✓	-	-	-	4	0

* 裁切光滑紙時

● 이 표는 일반적인 지침입니다. 작업물을 만들기 전에 동일한 재료로 시험 자르기를 하세요.

	재료 및 두께	매트 		자르기 칼날 		시트 		칼날 눈금설정	자르기 압력설정
		표준 매트 (청록색 및 보라색)	저접착 매트 (청록색)	표준칼날 (청록색)	깊이 자르기 칼날 (보라색)	아플리케이션 다림질 접착 시트 (하얀색 뒷면)	고접착 원단 서포트 시트		
종이	프린터 종이/ 80 g/m ² (0.1 mm)	-	✓	✓	-	-	-	3	-1
	스크랩북 종이(얇은)/ 120 g/m ² (0.15 mm)	-	✓	✓	-	-	-	3.5	0
	스크랩북 종이(중간 두께)/ 200 g/m ² (0.25 mm)	✓	✓*	✓	-	-	-	4	0
	카드스톡(얇은)/ 200 g/m ² (0.25 mm)	✓	✓*	✓	-	-	-	4	0
	카드스톡(중간 두께)/ 280 g/m ² (0.35 mm)	✓	-	✓	-	-	-	5	0
	앙피지, 트레이싱 종이/ 0.07 mm	-	✓	✓	-	-	-	3	0
	포스터 보드(얇은)/ 280 g/m ² (0.35 mm)	✓	-	✓	-	-	-	5.5	0
천	포스터 보드(두꺼운)/ 400 g/m ² (0.5 mm)	✓	-	✓	-	-	-	7.5	4
	얇은 코튼 천(퀼트 조각용)/ 0.25 mm	✓	-	✓	-	-	✓	4	4
	얇은 코튼 천(퀼트 조각 이외)/ 0.25 mm	✓	-	✓	-	✓	-	4	4
	플란넬(퀼트 조각용)/ 0.6 mm	✓	-	✓	-	-	✓	6.5	4
	플란넬(퀼트 조각 이외)/ 0.6 mm	✓	-	✓	-	✓	-	6.5	4
	펠트/ 1 mm	✓	-	-	✓	✓	-	5	5
	데님 14 oz/ 0.75 mm	✓	-	-	✓	✓	-	5.5	6
기타	플라스틱 시트(PP)/ 0.2 mm	✓	-	✓	-	-	-	4	0
	비닐/ 0.2 mm	✓	-	✓	-	-	-	4	0
	자석/ 0.3 mm	✓	-	✓	-	-	-	5.5	0
	스티커 또는 실/ 0.2 mm	-	✓	✓	-	-	-	4	0

* 매끄러운 종이를 자를 때

1. 將紙張粘貼到襯墊上 / 1. 매트에 종이 부착


裁切布料時，使用布料裁切板。如需關於準備裁切板的詳細資訊，請參考使用說明書。
천을 자를 때에는 천 자르기 시트를 사용하세요. 시트 준비에 관한 자세한 내용은 작동 설명서를 참조하세요.

註釋

- 不建議使用牛皮紙或覆蓋裝飾層（可輕易分開）的布料，如金屬絲織布或金屬薄片。如果使用或測試此類媒體，建議每次使用後清潔本機底部的掃描器玻璃。


참고

- 라메나 포일처럼 (쉽게 분리될 수 있는) 장식층이 덮인 공예 종이나 천은 권장하지 않습니다. 그러한 재료를 사용하거나 시험하는 경우에는 사용 후마다 기기 바닥의 스캐너 유리를 청소할 것을 권장합니다.

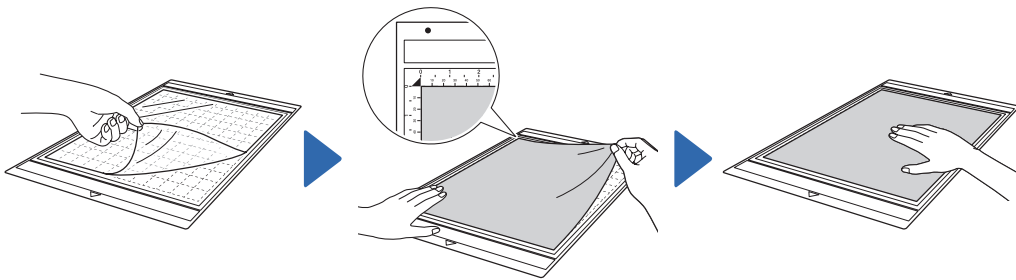


- 請確定沒有起皺，也沒有任何部份會捲曲。
- 請勿丟棄從襯墊撕下的保護襯紙：請妥善保存以備未來使用。
- 주름이 지지않고 말리지 않게 하세요.
- 매트에서 떼어 낸 보호 시트는 버리지 말고 보관했다가 나중에 사용하세요.

3. 安裝固定座 / 3. 홀더 설치

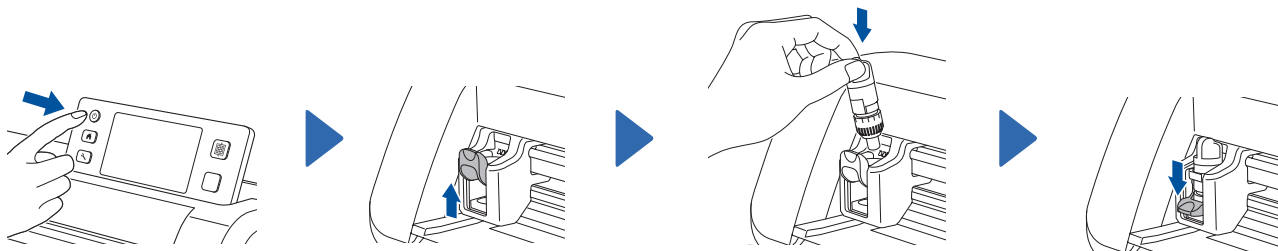

2. 調整刀鋒 / 2. 칼날 길이 조정

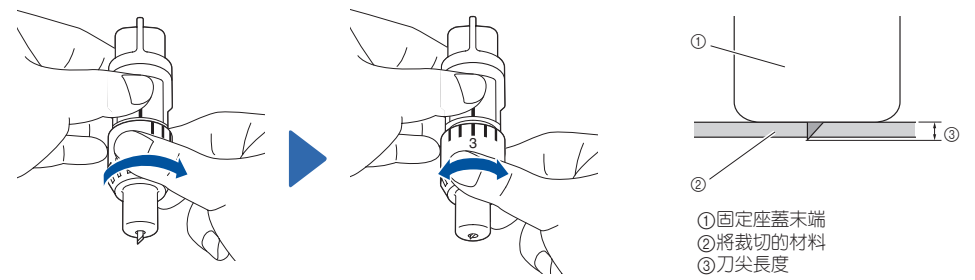


把固定座蓋向右旋轉到底，使刀尖伸到最長。
캡을 오른쪽으로 완전히 돌려 칼날 끝이 최대한 나오게 하세요.

調整刀鋒。
* 小心不要讓刀片突出太多。
칼날 길이를 조정하세요。
* 칼날을 너무 길게 뽑지 않게 주의하세요.


- ① 홀더 캡의 끝
- ② 자를 재료
- ③ 칼날 끝의 길이

4. 調整裁切壓力 / 4. 자르기 압력 조정

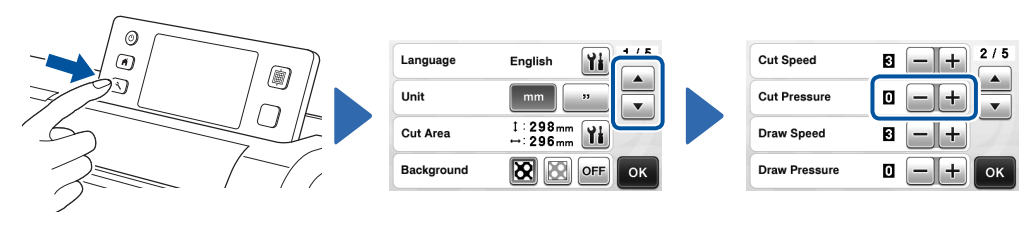


5. 測試裁切 / 5. 시험 자르기


1

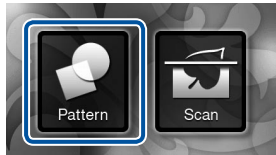


選擇「Pattern (花樣)」。
“Pattern(패턴)”을 선택하세요.

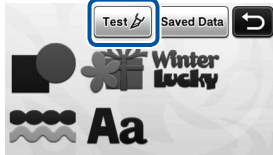

壓按「Test (測試)」鍵。
“Test(시험)” 키를 터치하세요.

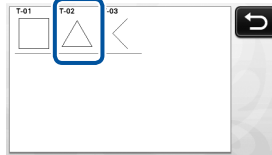


選擇測試花樣。
시험 패턴을 선택하세요.

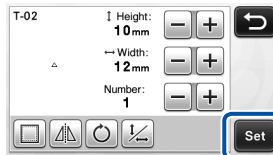


壓按「Set (設定)」鍵。
“Set(설정)” 키를 터치하세요.

2

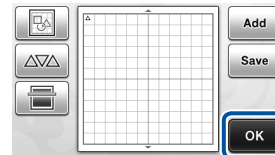


檢查花樣排列。
패턴 정렬을 확인하세요.

3

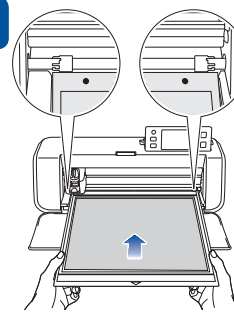


水平握持襯墊並插入。
* 插入襯墊，使其塞到送布滾軸下。
매트를 수평이 되게 잡고 삽입하세요.
* 매트가 투입 롤러 밑에 들어가도록 삽입하세요.

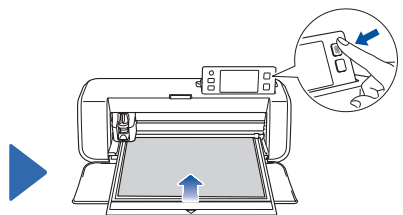

按「送布按鈕」放入襯墊。
“투입 버튼”을 눌러 매트를 얹으세요.

4

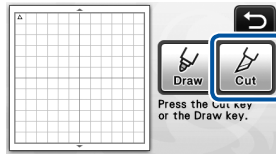


選擇「Cut (裁切)」。
“Cut(자르기)”을 선택하세요.


5



按「手控停動按鈕」開始裁切。
“시작/중지 버튼”을 눌러 자르기를 시작하세요.

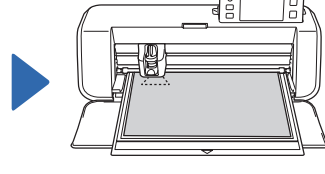


6

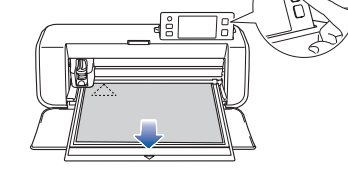


按「送布按鈕」送出襯墊。
“투입 버튼”을 눌러 매트를 꺼내세요.


7

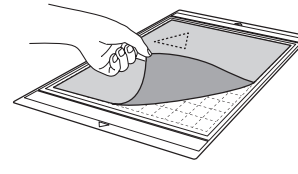

撕下材料。
재료를 떼어 내세요.

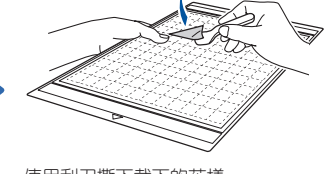


使用刮刀撕下裁下的花樣。
주걱(스파츨라)로 잘라 낸 패턴을 떼어 내세요.

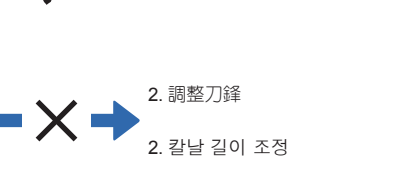

2. 調整刀鋒
2. 칼날 길이 조정


6. 裁切所選花樣 (幸運草) / 6. 선택한 패턴 자르기(클로버)

1

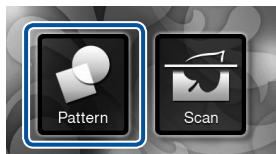

選擇「Pattern (花樣)」。
“Pattern(패턴)”을 선택하세요.

2

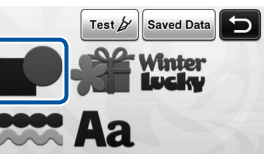


選擇花樣類別。
패턴 목록을 선택하세요.

3




選擇花樣。
패턴을 선택하세요.

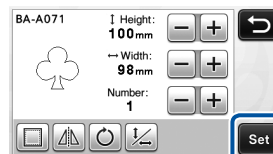


編輯花樣。
패턴을 편집하세요.

4

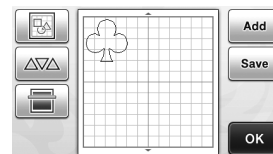


檢查花樣排列。
패턴 정렬을 확인하세요.

5

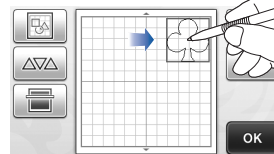

檢查花樣排列。
패턴 정렬을 확인하세요.

6

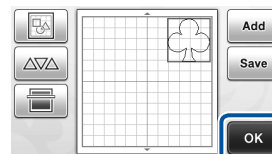

壓按「OK (確定)」鍵。
“OK(확인)” 키를 터치하세요.


請按照「測試裁切」中步驟 3 開始的程序繼續操作。
“시험 자르기”의 3 단계부터 진행하세요.

7. 使用「Direct Cut (直接裁切)」模式裁切材料上描繪的花樣 / 7. “Direct Cut(바로 자르기)” 모드를 사용하여 재료에 그려진 패턴 자르기




「Direct Cut (直接裁切)」功能：可以掃描原始繪圖並裁切其外廓。
“Direct Cut(바로 자르기)” 기능: 원본 그림을 스캔하고 윤곽선을 잘라 낼 수 있습니다.

1

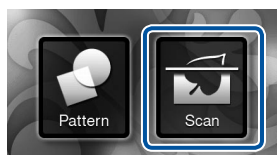


選擇「Scan (掃描)」。
“Scan(스캔)”을 선택하세요.

2

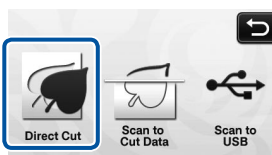


選擇「Direct Cut (直接裁切)」。
“Direct Cut(바로 자르기)”을 선택하세요.

3

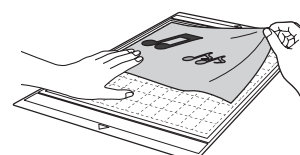


將原稿粘貼到襯墊上。
매트에 원본을 부착하세요.

4

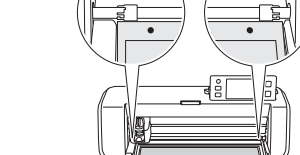

水平握持襯墊並插入。
매트를 수평이 되게 잡고 삽입하세요.

5

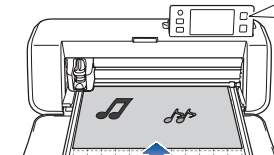

按「送布按鈕」放入襯墊。
“투입 버튼”을 눌러 매트를 얹으세요.

6



按「手控停動按鈕」開始掃描。
“시작/중지 버튼”을 눌러 스캔을 시작하세요.

7



壓按「OK (確定)」鍵。
“OK(확인)” 키를 터치하세요.

8




選擇要裁切的區域。
자를 영역을 선택하세요.




壓按「OK (確定)」鍵。
“OK(확인)” 키를 터치하세요.

9

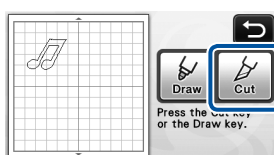


壓按「Cut (裁切)」鍵。
“Cut(자르기)” 키를 터치하세요.

10

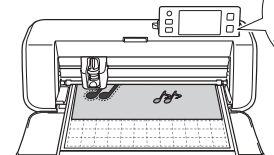


按「手控停動按鈕」開始裁切。
“시작/중지 버튼”을 눌러 자르기를 시작하세요.

11

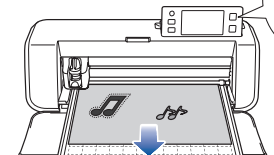


按「送布按鈕」送出襯墊。
“투입 버튼”을 눌러 매트를 꺼내세요.

12

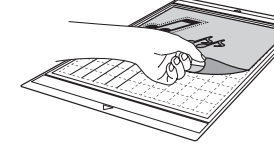

撕下材料。
재료를 떼어 내세요.

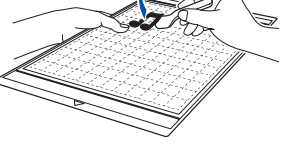

使用刮刀撕下裁下的花樣。
스파츨라(주걱)로 잘라 낸 패턴을 떼어 내세요.