


Guide de l'utilisateur

Imprimante laser Brother

**HL-1112
HL-1212W**

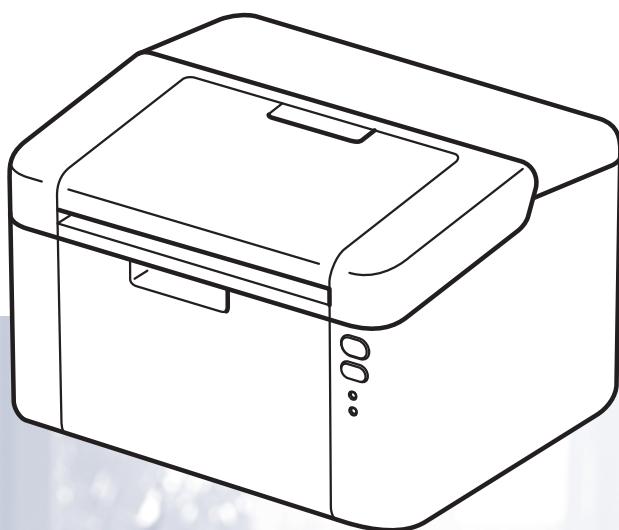

Pour les utilisateurs malvoyants

Vous pouvez lire ce manuel à l'aide du logiciel de synthèse de la parole à partir du texte Screen Reader.

Vous devez configurer le matériel et installer le pilote avant d'utiliser l'appareil.

Pour configurer l'appareil, utilisez le Guide d'installation rapide. Vous trouverez une copie imprimée dans la boîte.

Veuillez lire ce Guide de l'utilisateur attentivement avant d'utiliser l'appareil.

Veuillez visiter notre site <http://support.brother.com> afin d'obtenir du soutien pour votre produit, les mises à jour de pilotes et les utilitaires les plus récents, ainsi que des réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) et aux questions techniques.

Remarque : Tous les modèles ne sont pas offerts dans tous les pays.

Numéros de Brother

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique et opérationnelle, veuillez appeler le service à la clientèle dans le pays où vous avez acheté votre appareil. Les appels doivent provenir **de** ce pays.

Enregistrez votre produit

En inscrivant votre produit auprès de Brother International Corporation, vous serez enregistrés comme le propriétaire initial du produit.

Votre inscription auprès de Brother :

- peut vous servir de confirmation de la date d'achat de votre produit, si vous perdez votre reçu;
- peut être utilisé dans le cadre d'une déclaration de sinistre en cas de perte du produit couverte par une assurance; et,
- nous aidera à vous aviser de toute amélioration de votre produit ainsi que d'offres spéciales.

Veuillez remplir votre fiche de garantie Brother ou, pour plus de facilité, enregistrez votre nouveau produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration/>

FAQ (foire aux questions)

Le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) est votre guichet unique pour tous vos besoins concernant l'appareil. Vous pouvez télécharger les logiciels et les utilitaires les plus récents, ainsi que consulter la foire aux questions (FAQ) et les conseils de dépannage pour apprendre à tirer le meilleur parti de votre produit

Brother.

<http://support.brother.com>

Cliquez ici pour accéder à des mises à niveau des pilotes Brother.

Service à la clientèle

Au Canada : www.brother.ca/support

(aide en libre service, en vidéo, par courriel, par clavardage, sur Facebook et sur Twitter)

Pour tout commentaire ou suggestion, écrivez-nous à l'adresse suivante :

Au Canada : Brother International Corporation (Canada), Ltd.

Équipe de l'expérience clientèle

1, rue Hotel de Ville Dollard-des-Ormeaux (Québec), Canada H9B 3H6

Adresses des centres de service (au Canada uniquement)

Pour les adresses d'un centre de service Brother autorisé, visitez le site www.brother.ca/support

Adresses Internet

Site Web international Brother : <http://www.brother.com/>

Pour les Questions fréquemment posées (FAQ), le Soutien produit, les questions techniques et les mises à jour de pilotes et utilitaires : <http://support.brother.com>

Pour des accessoires et des fournitures Brother :

Au Canada : <http://www.brother.ca/>

Commande de fourniture

Pour obtenir des résultats de la meilleure qualité, utilisez uniquement des fournitures Brother authentiques, disponibles auprès de la plupart des détaillants Brother. Si vous ne trouvez pas la fourniture dont vous avez besoin et disposez d'une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express, ou d'un compte PayPal, vous pouvez passer directement commande auprès de Brother. Consultez notre site Web pour profiter d'une sélection complète d'accessoires et de fournitures Brother disponibles à l'achat.

REMARQUE

Au Canada, sur les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.

Au Canada : <http://www.brother.ca/>


Description	Article
Cartouche de toner	TN-1030 (standard, environ 1 000 pages) ^{1 2}
Tambour	DR-1030 (environ 10 000 pages) ^{1 3}

¹ Un côté de pages Letter ou A4.

² Le nombre de pages approximatif est déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

³ La durée de vie est approximative et peut varier selon la manière d'utilisation.

Guides de l'utilisateur et endroits où les trouver

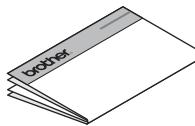Manuel	Contenu	Emplacement où le trouver	
		Utilisateurs de Windows	Utilisateurs de Macintosh
Guide de sécurité du produit	Lisez ce guide en premier. Veuillez lire ces Consignes de sécurité avant de configurer votre appareil. Consultez le présent guide pour les marques de commerce et les limites légales.		http://support.brother.com
Guide d'installation rapide	Pour configurer votre appareil et installer les pilotes et le logiciel, lisez les instructions adaptées à votre système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez.		http://support.brother.com
Guide de l'utilisateur	Pour apprendre comment effectuer les opérations d'impression, le remplacement des consommables et l'entretien régulier. Consultez les conseils de dépistage des pannes.		http://support.brother.com
Guide utilisateur - Réseau (HL-1212W)	Ce guide fournit des renseignements utiles sur les paramètres de réseau sans fil et sur les paramètres de sécurité qu'utilise l'appareil Brother. Vous trouverez également des renseignements sur les protocoles pris en charge par votre appareil et des conseils détaillés de dépannage.		http://support.brother.com
Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan (HL-1212W)	Ce guide fournit des renseignements utiles sur l'impression à partir de votre appareil mobile et la numérisation à partir de votre appareil Brother vers votre appareil mobile lorsque vous êtes connecté sur un réseau Wi-Fi®.		http://support.brother.com

Utilisation de la documentation

Merci d'avoir acheté un appareil Brother. La lecture de la documentation vous permettra d'en optimiser son usage.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions utilisés dans cette documentation sont les suivants.

⚠ AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures graves ou mortelles.

IMPORTANT

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dommages matériels ou une perte de fonctionnalité du produit.

REMARQUE

REMARQUE précise l'environnement de fonctionnement, les conditions d'installation ou des conditions spéciales d'utilisation.



Les icônes d'interdiction indiquent des actions à proscrire.



Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un danger de décharges électriques.



Les icônes de risque d'incendie vous avisent de la possibilité d'un incendie.



Les icônes de surface chaude vous avertissent d'un danger de brûlure si vous touchez les pièces chaudes de l'appareil.

Gras

Les caractères en gras identifient des touches sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.

Italiques

Les caractères en italiques soulignent un point important ou vous renvoient à une rubrique connexe.

Accès aux utilitaires Brother (Windows®)

Brother Utilities  est un programme de lancement d'application qui vous offre un accès pratique à toutes les applications Brother installées sur votre appareil.

- 1 (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 et Windows Server® 2008 R2)

Cliquez sur  (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > Brother Utilities.

(Windows® 8 et Windows Server® 2012)


Touchez ou double-cliquez  (Brother Utilities) dans l'écran Démarrer ou sur le bureau.

(Windows® 8.1 et Windows Server® 2012 R2)

Déplacez votre souris vers le coin inférieur gauche de l'écran Démarrer et cliquez sur  (si vous utilisez un appareil tactile, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran Démarrer pour afficher l'écran Applications). Lorsque l'écran Applications s'affiche, touchez ou cliquez sur



- 2 Sélectionnez votre appareil.

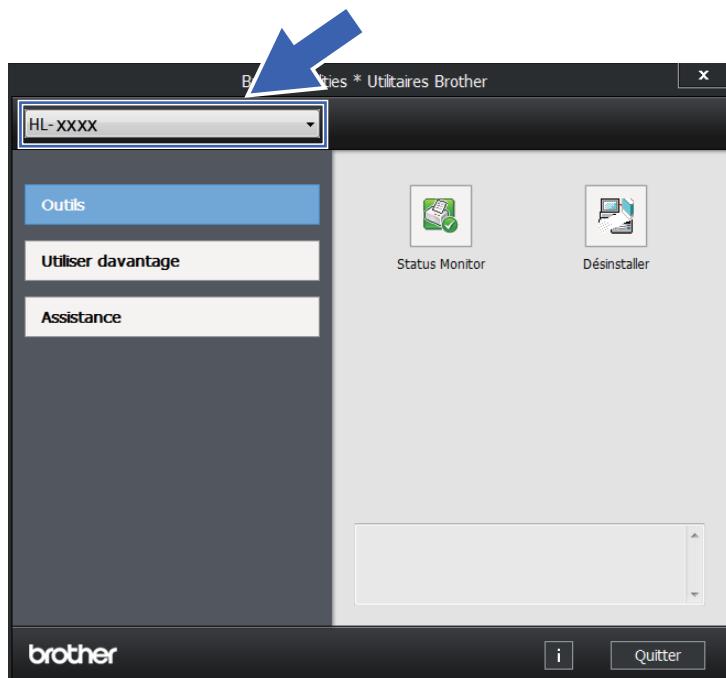

- 3 Choisissez l'opération que vous souhaitez utiliser.


Table des matières

1	Méthodes d'impression	1
	À propos de cet appareil.....	1
	Présentation de l'appareil.....	1
	Papiers acceptables	2
	Papiers et supports d'impression recommandés.....	2
	Capacité du bac à papier.....	2
	Impression recto-verso	3
	Directives pour l'impression sur les deux côtés de la feuille	3
	Impression recto-verso manuelle	4
2	Pilote et logiciel	5
	Pilote d'imprimante	5
	Impression d'un document	5
	Paramètres de pilote d'imprimante.....	6
	Windows®	7
	Accès aux paramètres de pilote d'imprimante.....	7
	Fonctions du pilote d'imprimante Windows®	7
	Onglet de base	8
	Onglet avancé	14
	Onglet de profils d'impression	20
	Onglet des paramètres de l'appareil.....	22
	Soutien	23
	Désinstallation du pilote d'imprimante	24
	Status Monitor	25
	Macintosh	27
	Fonctions du pilote d'imprimante (Macintosh).....	27
	Sélection des options de la commande Format d'impression	27
	Suppression du pilote d'imprimante	34
	Status Monitor	34
	Logiciel	36
	Logiciel pour les réseaux (HL-1212W seulement).....	36
3	Informations générales	37
	Panneau de commande.....	37
	Témoin DEL (diodes électroluminescentes).....	37
	Indications d'appel de service	42
	Touche Marche/Arrêt.....	43
	Imprimer la page des paramètres d'imprimante	44
	Utilisation de la touche Marche/Arrêt.....	44
	Utilisation du pilote d'imprimante	44
	Fonctions écologiques.....	45
	Économie de toner	45
	Mode veille	45
	Mode veille profonde	45
	Extinction automatique	46

A	Dépannage et autres informations	47
Consommables.....	47	
Paramètre du toner.....	49	
Identification de votre problème.....	50	
Messages d'erreur dans le Status Monitor.....	51	
Amélioration de la qualité d'impression	52	
Bourrages papier	56	
Si vous avez de la difficulté avec votre appareil.....	60	
Nettoyage et vérification de l'appareil.....	63	
Informations sur l'appareil.....	64	
Réglages par défaut	64	
B	Caractéristiques techniques	66
Généralités	66	
Support d'impression	68	
Information importante pour le choix de votre papier	69	
Imprimante.....	70	
Réseau (LAN) (HL-1212W seulement).....	71	
C	Index	72

À propos de cet appareil

Présentation de l'appareil

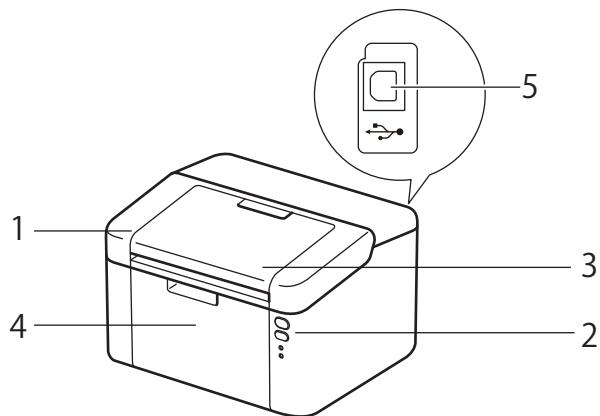

- 1 Capot supérieur
- 2 Panneau de commande
- 3 Volet du support du bac de sortie face imprimée dessous (volet du support)
- 4 Bac à papier
- 5 Port USB

REMARQUE

Pour plus de détails sur la manière dont les témoins DEL indiquent l'état de l'appareil, consultez *Témoins DEL (diodes électroluminescentes)* ►► page 37. Pour les fonctions de la touche Marche/Arrêt, consultez *Touche Marche/Arrêt* ►► page 43.

Papiers acceptables

La qualité d'impression peut varier selon le type de papier utilisé.

Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez les étapes ci-dessous :

- NE placez PAS simultanément différents types de papier dans le bac à papier, cela pourrait engendrer des bourrages papier ou des problèmes d'alimentation.
- Pour une impression adéquate, sélectionnez dans l'application logicielle le format de papier correspondant au papier dans le bac à papier.
- Ne touchez pas la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression.
- Avant d'acheter beaucoup de papier, testez une petite quantité pour vérifier que le papier est adéquat.

Papiers et supports d'impression recommandés

Type de papier	Article
Papier ordinaire	Xerox 4200 20 lb Hammermill Laser Print 24 lb (90 g/m ²)
Papier recyclé	(Pas de recommandation de marques particulières)

Capacité du bac à papier

Format de papier	Types de papier	Nombre de feuilles	Grammage
(HL-1112) A4, Letter, Legal, Folio ¹ (HL-1212W) A4, Letter, Legal, Folio ¹ , A5, A5 (bord long), B5, Exécutif	Papier ordinaire et papier recyclé	Jusqu'à 150 feuilles de 20 lb (80 g/m ²)	17 à 28 lb (65 à 105 g/m ²)

¹ Le format Folio est 8,5 po x 13 po (215,9 mm x 330,2 mm).

Impression recto-verso

Les pilotes d'imprimante fournis permettent l'impression recto-verso. Pour de plus amples renseignements sur la sélection des paramètres, consultez *Recto verso/Livret* ►► page 11 pour Windows® et *Impression recto-verso* ►► page 33 pour Macintosh.

Directives pour l'impression sur les deux côtés de la feuille

- Si le papier est fin, il peut se froisser.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le et remettez-le dans le bac à papier. Si le papier continue de gondoler, remplacez-le.
- Si le papier ne se charge pas correctement, il peut être gondolé. Retirez le papier et aplatissez-le. Si le papier continue de gondoler, remplacez-le.
- Lorsque vous utilisez la fonction manuelle d'impression recto-verso, un bourrage papier ou une qualité d'impression médiocre peut se produire. (En cas de bourrage papier, consultez la section *Bourrages papier* ►► page 56. Pour un problème de qualité d'impression, consultez la section *Amélioration de la qualité d'impression* ►► page 52.)

Impression recto-verso manuelle

Si vous utilisez le pilote d'imprimante Macintosh, consultez la section *Impression recto-verso manuelle* ➤➤ page 33.

Impression recto-verso manuelle avec le pilote d'imprimante Windows®

- 1 Choisissez parmi les paramètres suivants pour chaque liste déroulante du pilote d'imprimante.

- **Format papier**

Vous pouvez utiliser tous les formats de papier spécifiés pour le bac que vous utilisez.

- **Type de support**

Vous pouvez utiliser tous les types de support spécifiés pour le bac que vous utilisez.

- **Recto verso/Livret**

Choisissez **Recto verso (manuel)**.

- **Type de recto verso dans Paramètres recto verso**

Il existe quatre options pour chaque orientation. (Consultez *Recto verso/Livret* ➤➤ page 11.)

- **Marge de reliure dans Paramètres recto verso**

Vous pouvez préciser le décalage de reliure. (Consultez *Recto verso/Livret* ➤➤ page 11.)

Pour tout autre paramètre, consultez la section *Pilote et logiciel* au chapitre 2.

- 2 Envoyez les données d'impression à l'appareil. L'appareil imprime d'abord toutes les pages paires d'un côté du papier. Ensuite, le pilote Windows® vous demande (à l'aide d'un message contextuel) de réinsérer le papier afin d'imprimer les pages impaires.

REMARQUE

Avant de réinsérer le papier, aplatissez-le bien sinon vous risqueriez d'obtenir du bourrage papier. Il est déconseillé d'utiliser du papier très fin ou très épais.

Pilote d'imprimante

Un pilote d'imprimante est un logiciel qui convertit des données du format utilisé par un ordinateur au format nécessaire par une imprimante particulière. En général, il s'agit du format LDP (langage de description de page).

Les pilotes d'imprimante pour les versions prises en charge de Windows® se trouvent sur le CD-ROM fourni; pour Macintosh, ils se trouvent sur le site Web Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse <http://support.brother.com>. Installez les pilotes en suivant les étapes du Guide d'installation rapide. Pour télécharger la dernière version des pilotes d'imprimante pour Windows® et Macintosh, veuillez visiter le site Web Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse :

http://support.brother.com

Pour Windows®

- Pilote d'imprimante Windows® (le pilote d'imprimante le mieux adapté à ce produit)

Pour Macintosh

- Pilote d'imprimante Macintosh (le pilote d'imprimante le mieux adapté à ce produit)

Pour Linux®^{1 2}

- Le pilote d'imprimante LPR
- Le pilote d'imprimante CUPS

¹ Pour de plus amples renseignements sur le pilote d'imprimante Linux et télécharger ce dernier, veuillez visiter la page de votre modèle sur le site <http://support.brother.com> ou utiliser le lien sur le CD-ROM fourni.

² Selon la distribution de Linux, il est possible que le pilote ne soit pas disponible ou qu'il soit publié après la vente initiale de votre modèle.

Impression d'un document

Lorsque l'appareil reçoit des données de votre ordinateur, il démarre l'impression en chargeant des feuilles à partir du bac à papier. L'appareil peut charger du papier ordinaire et du papier recyclé à partir du bac à papier. (Consultez *Capacité du bac à papier* ➤ page 2.)

- 1 Dans votre application, sélectionnez la commande Imprimer. Si d'autres pilotes d'imprimante sont installés sur votre ordinateur, sélectionnez **Brother HL-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) comme pilote d'imprimante à partir du menu Imprimer ou Paramètres d'impression de votre application logicielle, puis cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour démarrer l'impression.
- 2 Votre ordinateur envoie les données d'impression à l'appareil. Le témoin DEL **Prêt** (○) clignotera.
- 3 Lorsque l'appareil termine l'impression de toutes les données, le témoin DEL **Prêt** (○) cesse de clignoter.

REMARQUE

- Vous pouvez choisir le format de papier et l'orientation dans votre logiciel.
- Si votre logiciel ne prend pas en charge le format de papier personnalisé, sélectionnez le prochain format de papier le plus grand.
- Ajustez ensuite la zone d'impression en modifiant les marges de droite et de gauche dans votre logiciel.

Paramètres de pilote d'imprimante

Vous pouvez modifier les paramètres imprimante suivants lorsque vous imprimez à partir de votre ordinateur :

- Format papier
- Orientation
- Copies
- Type de support
- Qualité d'impression (Pour HL-1112)
Résolution (Pour HL-1212W)
- Paramètres d'impression
- Imp. multi-pages
- Recto verso/Livret
- Aperçu avant impression
- Mise à l'échelle
- Impression inversée
- Utiliser filigrane
- Impression En-tête/Bas de page
- Mode économie
- Administrateur
- Réglage densité
- Amélioration de l'impression
- Sauter page vierge
- Imprimer le texte en noir
- Imprimer l'archive (Pour HL-1212W)
- Profils d'impression

Windows®

Accès aux paramètres de pilote d'imprimante

2

- 1 (Pour Windows® XP et Windows Server® 2003)

Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**.

(Pour Windows Vista® et Windows Server® 2008)

Cliquez sur le bouton  (**Démarrer**), **Panneau de configuration**, **Matériel et audio**, puis sur **Imprimantes**.

(Pour Windows® 7 et Windows Server® 2008 R2)

Cliquez sur le bouton  (**Démarrer**), puis sur **Devices and Printers**.

(Pour Windows® 8)

Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

(Pour Windows Server® 2012 et Windows Server® 2012 R2)

Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Brother HL-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle), puis sélectionnez **Printer properties (Properties)**, et **Brother HL-XXXX**, au besoin. La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'affiche.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Général**, puis cliquez sur **Préférences... (Options d'impression...)**.

Fonctions du pilote d'imprimante Windows®

Pour de plus amples renseignements, consultez le texte **Aide** dans le pilote d'imprimante.


REMARQUE

- Les écrans illustrés dans la présente section sont tirés de Windows® 7. Les écrans affichés sur votre ordinateur varient selon votre système d'exploitation.
- Pour accéder aux paramètres du pilote d'imprimante, consultez *Accès aux paramètres de pilote d'imprimante* ►► page 7.

Onglet de base

Vous pouvez également modifier les paramètres de disposition des pages en cliquant sur l'illustration du côté gauche de l'onglet **Elémentaire**.

2

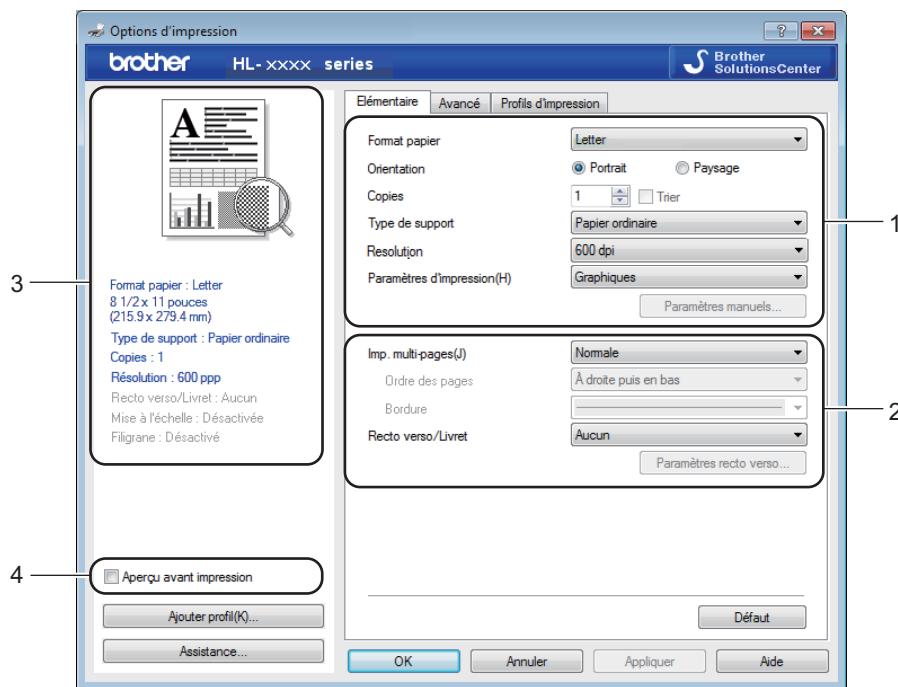

- 1 Sélectionnez **Format papier**, **Orientation**, **Copies**, **Type de support**, **Qualité d'impression**¹ ou **Résolution**² et **Paramètres d'impression** (1).
- 2 Sélectionnez **Imp. multi-pages** et **Recto verso/Livret** (2).
- 3 Confirmez vos paramètres actuels dans la fenêtre (3).
- 4 Cliquez sur **OK** pour appliquer les paramètres que vous avez sélectionnés.
Pour rétablir les réglages par défaut, cliquez sur **Défaut**, puis sur **OK**.

¹ Pour HL-1112

² Pour HL-1212W

REMARQUE

Pour obtenir un aperçu de votre document avant l'impression, cochez la case à cocher **Aperçu avant impression** (4).

Format de papier

Dans la liste déroulante, sélectionnez le format de papier que vous utilisez.

Orientation

L'orientation sélectionne la position dans laquelle votre document sera imprimé (**Portrait ou Paysage**).

Portrait (Vertical)	Paysage (Horizontal)


Copies

La sélection de copies détermine le nombre de copies à imprimer.


■ Trier

Lorsque la case Assembler est cochée, l'appareil imprime une copie entière de votre document, puis répète l'opération pour le nombre de copies que vous avez sélectionné. Si la case Assembler n'est pas cochée, l'appareil imprime le nombre de copies de chaque page que vous avez sélectionné avant de passer à la page suivante du document.

Assembler cochée

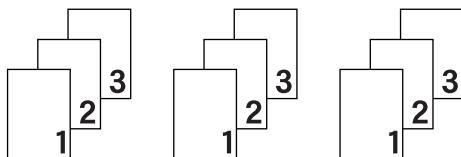

Assembler non cochée

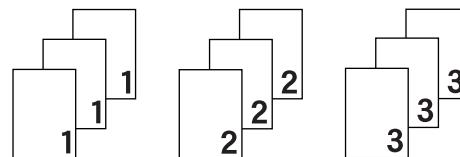

Type de support

Vous pouvez utiliser les types de support d'impression suivants dans votre appareil. Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, sélectionnez le type de support que vous souhaitez utiliser.

■ Papier ordinaire

■ Papier recyclé

Qualité d'impression (pour HL-1112)

Vous pouvez modifier la qualité d'impression comme suit :

- **Brouillon**
- **Normal**
- **Fin**

Résolution (pour HL-1212W)

Pour modifier la résolution, procédez comme suit :

- **300 ppp**
- **600 ppp**
- **HQ 1200**

Paramètres d'impression

Vous pouvez modifier les paramètres d'imprimante comme suit :

■ Graphiques

Il s'agit du mode optimal pour l'impression de documents qui contiennent des graphiques.

■ Texte

Il s'agit du mode optimal pour l'impression de documents de texte.

■ Manuels

Vous pouvez modifier les paramètres manuellement en sélectionnant **Manuels**, puis en cliquant sur le bouton **Paramètres manuels....**. Vous pouvez configurer la luminosité, le contraste et d'autres paramètres.

Imp. multi-pages

La sélection de **Imp. multi-pages** peut réduire la taille de l'image d'une page pour vous permettre d'imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier ou d'agrandir la taille d'une image afin d'imprimer une page sur plusieurs feuilles de papier.

■ Ordre des pages

Lorsque l'option **N en 1** est sélectionnée, vous pouvez choisir l'ordre des pages à partir d'une liste déroulante.

■ Bordure

Lorsque vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille, à l'aide de la fonction **Imp. multi-pages**, vous pouvez choisir d'utiliser une bordure pleine, une bordure pointillée ou aucune bordure autour de chaque page sur la feuille.

■ Imprimer ligne détournée

Lorsque l'option **1 page sur NxN feuilles** est sélectionnée, l'option **Imprimer ligne détournée** peut être sélectionnée. Cette option vous permet d'imprimer une fine ligne de découpe autour de la zone imprimable.

Recto verso/Livret

Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez imprimer un livret ou faire une impression recto-verso.

■ Aucun

Cette option désactive l'impression recto-verso.

■ Recto verso (manuel)

Utilisez cette option lorsque vous souhaitez faire une impression recto-verso.

- **Recto verso (manuel)**

L'appareil imprime d'abord toutes les pages paires. Ensuite, le pilote d'imprimante arrête l'impression et affiche les instructions nécessaires pour réinsérer le papier. Lorsque vous cliquez sur **OK** les pages impaires s'impriment.


Lorsque vous sélectionnez **Recto verso (manuel)**, le bouton **Paramètres recto verso...** devient accessible. Vous pouvez configurer les paramètres suivants dans la boîte de dialogue **Paramètres recto verso**.

- **Type de recto verso**


Quatre types de direction de reliure recto-verso sont disponibles pour chaque orientation.

Portrait


Tranche longue (gauche)

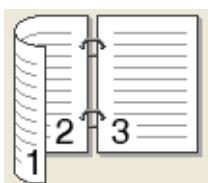

Tranche longue (droite)

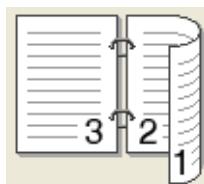

Tranche courte (haut)

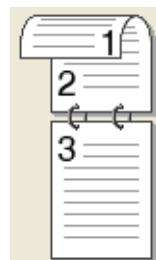

Tranche courte (bas)




Paysage


Tranche longue (haut)




Tranche longue (bas)

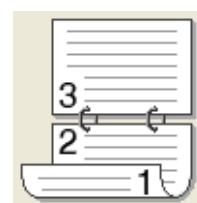

Tranche courte (droite)

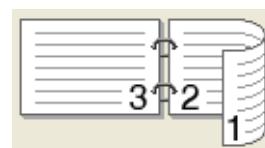

Tranche courte (gauche)

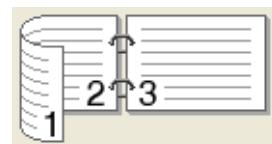

- **Marge de reliure**

Lorsque vous cochez **Marge de reliure**, vous pouvez également spécifier le décalage, en pouces ou en millimètres, pour la reliure.

■ Livret (manuel)

Utilisez cette option pour imprimer un document en format livret à l'aide de l'impression recto-verso; elle organisera le document en fonction du bon numéro de page et vous permettra de le plier au centre de la sortie d'impression sans avoir à changer l'ordre des numéros de pages.

- **Livret (manuel)**

L'appareil imprime d'abord toutes les pages paires. Ensuite, le pilote d'imprimante arrête l'impression et affiche les instructions nécessaires pour réinsérer le papier. Lorsque vous cliquez sur **OK**, les côtés impairs s'impriment.


Lorsque vous sélectionnez **Livret (manuel)**, le bouton **Paramètres recto verso...** devient accessible. Vous pouvez configurer les paramètres suivants dans la boîte de dialogue **Paramètres recto verso**.

- **Type de recto verso**


Deux types de direction de reliure recto-verso sont disponibles pour chaque orientation.

Portrait

Reliure gauche

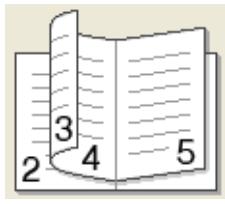


Reliure droite

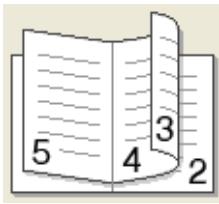

Paysage

Reliure haut

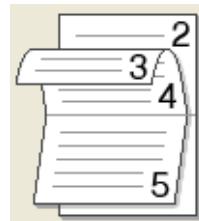

Reliure bas



- **Méthode d'impression livret**

Lorsque vous sélectionnez **Fractionner en jeux**:


Cette option vous permet d'imprimer tout le livret en plus petits ensembles individuels de livrets; elle vous permet aussi de plier au centre des petits ensembles individuels de livrets sans avoir à changer l'ordre des numéros de pages. Vous pouvez spécifier le nombre de pages dans chaque petit ensemble de livrets, de 1 à 15. Cette option peut vous aider lorsque vous devez plier un livret imprimé composé d'un grand nombre de pages.

- **Marge de reliure**

Lorsque vous cochez **Marge de reliure**, vous pouvez également spécifier le décalage, en pouces ou en millimètres, pour la reliure.

Aperçu avant impression

Vous pouvez obtenir un aperçu du document avant l'impression. Lorsque vous cochez la case **Aperçu avant impression**, la fenêtre de visionnement de l'aperçu avant impression s'ouvre avant le démarrage de l'impression.

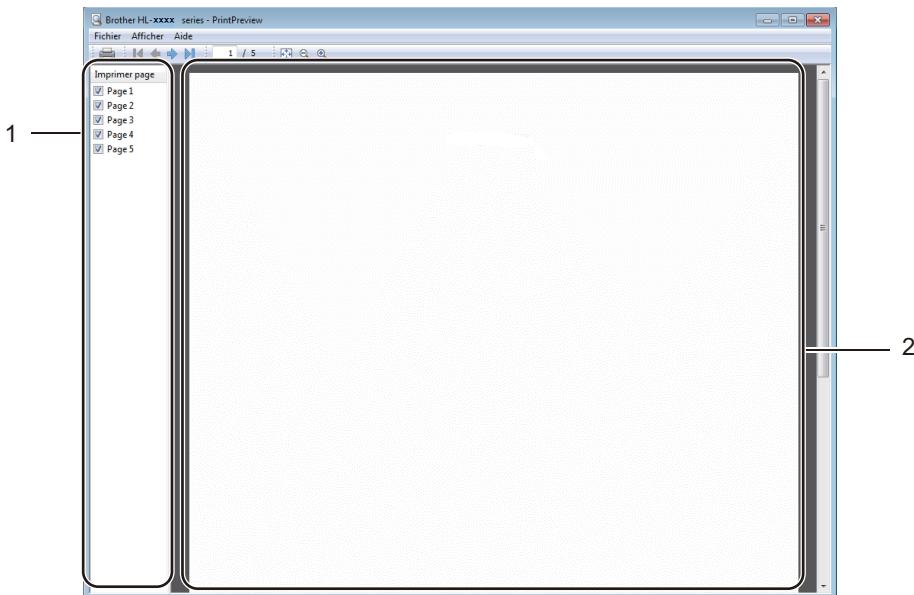

1 Zone de liste des pages

La zone de liste des pages affiche les numéros des pages qui seront imprimées. Lorsque vous sélectionnez une page dans cette liste, un aperçu des résultats d'impression pour cette page s'affiche dans la zone d'aperçu.

Si vous ne souhaitez pas imprimer une page, décochez la case.


2 Zone d'aperçu

La zone d'aperçu affiche un aperçu des résultats d'impression pour les pages sélectionnées dans la zone de liste des pages.

REMARQUE

Lorsque vous sélectionnez **Recto verso (manuel)** ou **Livret (manuel)** dans les paramètres du pilote d'imprimante, vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'aperçu avant impression.

Onglet avancé

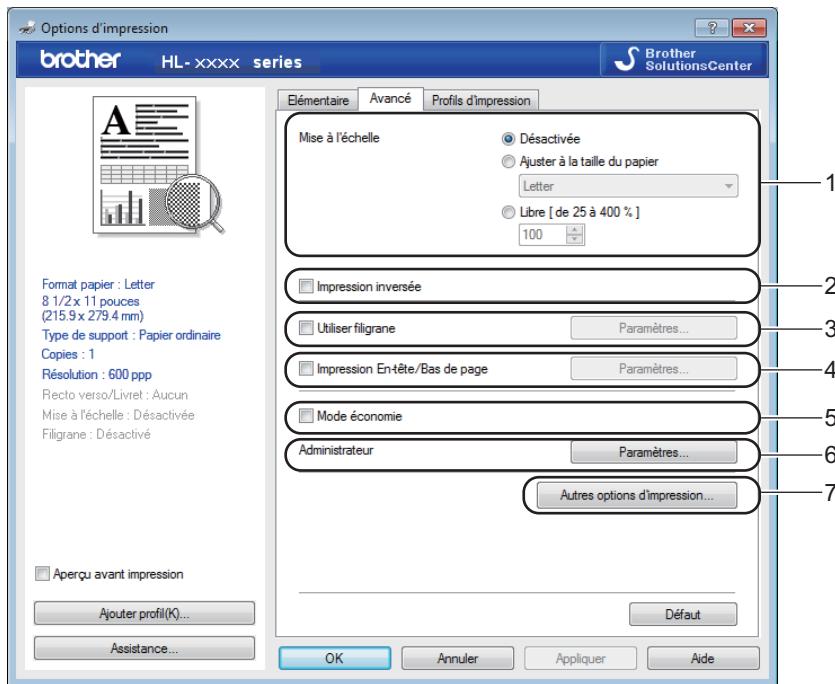

Pour modifier les paramètres de l'onglet, cliquez sur l'une des sélections suivantes :

- **Mise à l'échelle** (1)
- **Impression inversée** (2)
- **Utiliser filigrane** (3)
- **Impression En-tête/Bas de page** (4)
- **Mode économie** (5)
- **Administrateur** (6)
- **Autres options d'impression** (7)

Mise à l'échelle

Vous pouvez modifier l'échelle de l'image imprimée.


Impression inverse

Cochez **Impression inversée** pour inverser les données de haut en bas.

Utiliser filigrane

Vous pouvez insérer un logo ou du texte dans votre document sous forme de filigrane. Vous pouvez sélectionner l'un des filigranes prédéfinis ou utiliser un fichier bitmap que vous avez créé. Cochez **Utiliser filigrane**, puis cliquez sur le bouton **Impression En-tête/Bas de page**.


Paramètres de filigrane

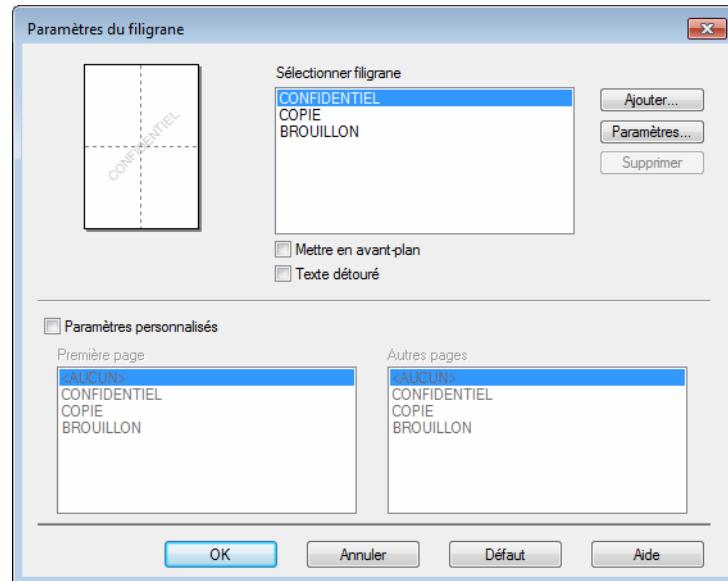

Sélectionner filigrane

Pour créer un filigrane original, cliquez sur le bouton **Ajouter** pour ajouter les paramètres de filigrane, puis sélectionnez **Utiliser le texte** ou **Utiliser un fichier image**¹ dans **Style de filigrane**.

¹ Utiliser le fichier Bitmap Pour HL-1112

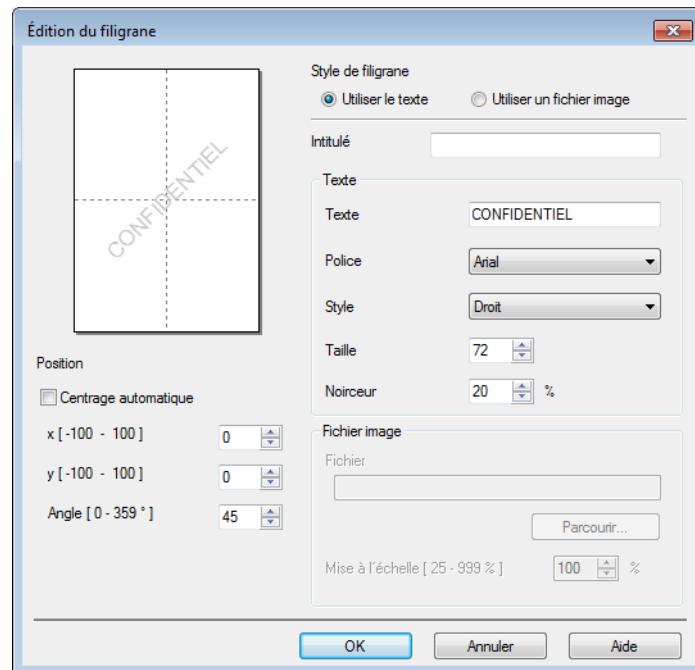

- **Intitulé**

Entrez un nom pour votre filigrane.

- **Texte**

Entrez votre texte de filigrane dans la zone, puis sélectionnez les options **Police**, **Style**, **Taille** et **Noirceur**.

- **Fichier image**¹

Entrez le nom de fichier et l'emplacement de votre image bitmap dans la zone **Fichier** ou cliquez sur **Parcourir** pour rechercher le fichier. Vous pouvez également définir l'échelle de l'image.

¹ Bitmap Pour HL-1112

- **Position**

Utilisez ce paramètre si vous souhaitez contrôler la position du filigrane sur la page.

- **Mettre en avant-plan**

Cette option permet de superposer l'image ou les caractères sélectionnés sur votre document imprimé.

- **Texte détourné**

Cochez **Texte détourné** si vous souhaitez imprimer uniquement le contour du filigrane. Cette option est disponible lorsque vous sélectionnez un filigrane de texte.

- **Paramètres personnalisés**

Vous pouvez sélectionner le filigrane à imprimer sur la première page ou sur les autres pages.

Impression en-tête-bas de page

Lorsque cette fonction est activée, elle imprime la date et l'heure sur votre document à partir de l'horloge système de votre ordinateur et le nom de connexion du PC ou du texte que vous avez saisi. Pour personnaliser ces informations, cliquez sur **Paramètres**.

- **ID impression**

Si vous sélectionnez **Nom de connexion utilisateur**, votre nom de connexion du PC s'imprime. Si vous sélectionnez **Personnaliser** et entrez du texte dans la zone d'édition **Personnaliser**, le texte entré sera imprimé.

Mode économie

Cette fonction vous permet d'économiser du toner. Lorsque vous activez la fonction **Mode économie**, l'impression est plus claire. Le réglage par défaut est Désactivé.

REMARQUE


- Nous vous déconseillons **Mode économie** pour l'impression des photos ou des images en échelle de gris.
- **Mode économie** n'est pas disponible si **Fin** en qualité d'impression¹ ou **HQ 1200** en résolution².

¹ Pour HL-1112

² Pour HL-1212W

Administrateur

Les administrateurs ont l'autorité de limiter l'accès à des fonctions, telles que la mise à l'échelle et le filigrane.

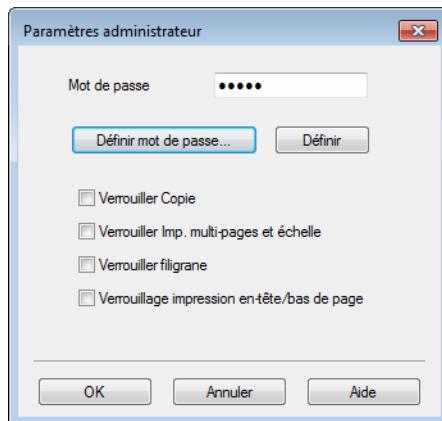

2

■ Mot de passe

Entrez le mot de passe dans cette zone.

REMARQUE

Cliquez sur **Définir mot de passe...** pour modifier le mot de passe.

■ Verrouiller Copie

Verrouille la sélection des pages à copier pour empêcher l'impression de plusieurs copies.

■ Verrouiller Imp. multi-pages et échelle

Verrouille les paramètres de mise à l'échelle et de pages multiples.


■ Verrouiller filigrane

Verrouille les paramètres actuels de l'option Filigrane pour empêcher toute modification.

■ Verrouillage impression en-tête/bas de page

Verrouille les paramètres actuels de l'option Impression en-tête-bas de page pour empêcher toute modification.

Autres options d'impression

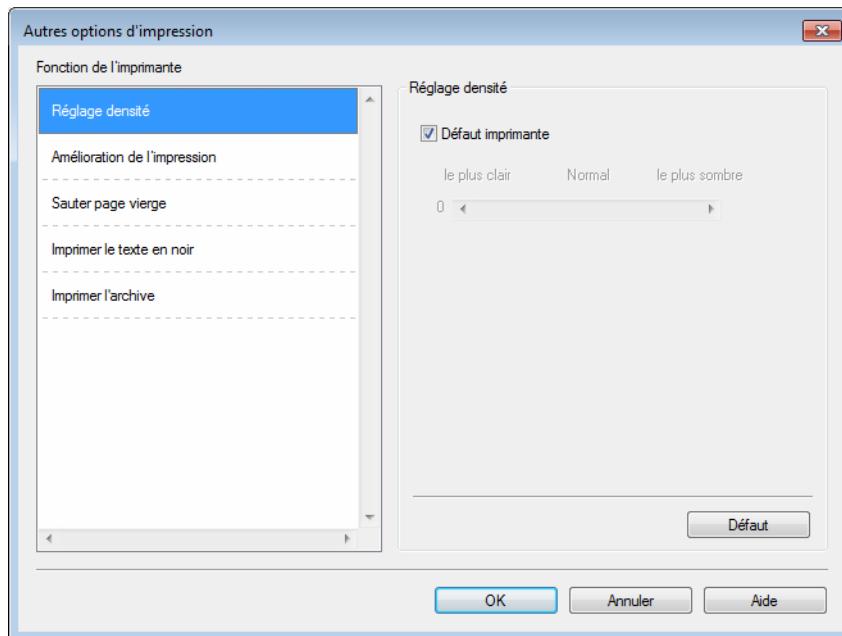

Vous pouvez définir les paramètres suivants dans Fonction de l'imprimante :

- **Réglage densité**
- **Amélioration de l'impression**
- **Sauter page vierge**
- **Imprimer le texte en noir**
- **Imprimer l'archive** (Pour HL-1212W)

Réglage de la densité

Augmente ou réduit la densité d'impression.

Améliorer sortie d'impression

Cette fonction vous permet d'améliorer un problème de qualité d'impression.

- **Réduire l'ondulation du papier**

Lorsque vous sélectionnez ce paramètre, vous pouvez réduire l'ondulation du papier.

Si vous n'imprimez que quelques pages, il n'est pas nécessaire de choisir ce paramètre.

REMARQUE

Cette opération réduit la température du processus de fusion de l'appareil.

- **Améliorer la tenue du toner**

Si vous choisissez ce paramètre, les capacités de fixation du toner sur le papier peuvent s'améliorer.

REMARQUE

Cette opération augmente la température du processus de fusion de l'appareil.

Sauter page vierge

Lorsque **Sauter page vierge** est cochée, le pilote d'imprimante détecte automatiquement les pages vierges et les exclut de l'impression.

REMARQUE

Cette option ne fonctionne pas en conjonction avec les options suivantes :

- **Utiliser filigrane**
- **Impression En-tête/Bas de page**
- **N en 1 et 1 page sur NxN feuilles dans Imp. multi-pages**
- **Recto verso (manuel), Livret (manuel)** dans **Recto verso/Livret**
- **Aperçu avant impression**

Imprimer texte en noir

Cette fonction permet d'imprimer tout le texte en noir plutôt qu'en échelle de gris.

REMARQUE

Elle pourrait ne pas fonctionner avec certains caractères.

Imprimer l'archive (Pour HL-1212W)


Une copie de votre impression peut être enregistrée sous forme de fichier PDF sur votre ordinateur. Pour modifier la taille du fichier, déplacez le curseur **Taille du fichier** vers la droite ou la gauche. La résolution est définie en fonction de la taille du fichier.

REMARQUE

Lorsque cette fonction est activée, l'appareil pourrait prendre plus de temps à démarrer l'impression.

Onglet de profils d'impression

Profils d'impression sont des paramètres prédéfinis qui vous donnent un accès rapide à des configurations d'impression fréquemment utilisées.

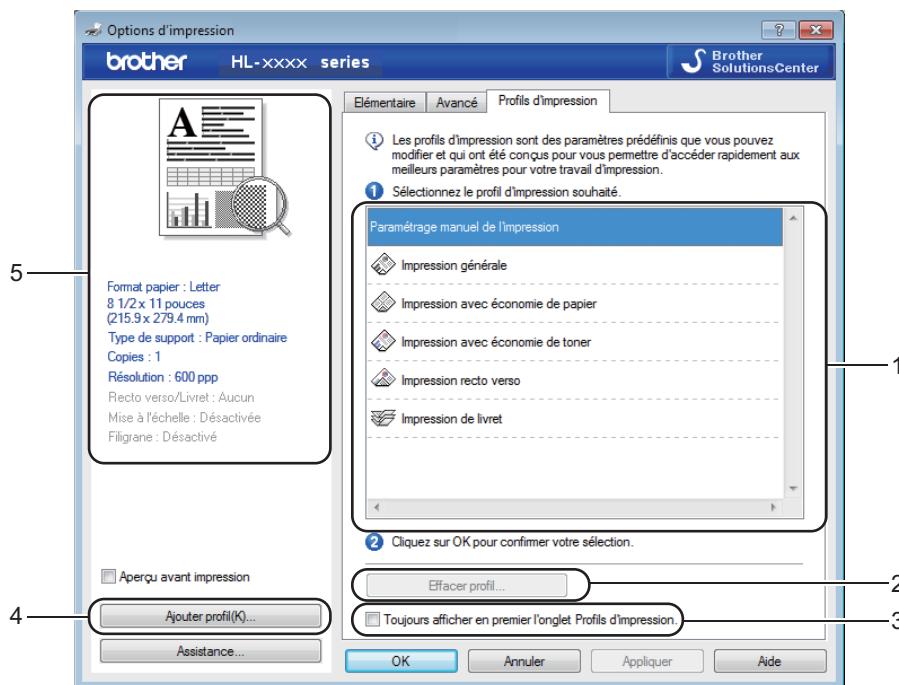

- **Liste déroulante des profils d'impression (1)**
- **Effacer profil... (2)**
- **Toujours afficher en premier l'onglet Profils d'impression. (3)**
- **Ajouter profil... (4)**
- **Affichage du profil d'impression en cours (5)**

- 1 Choisissez votre profil dans la liste déroulante des profils d'impression.
- 2 Si vous souhaitez afficher l'onglet **Profils d'impression** à l'avant-plan de la fenêtre lors de votre prochaine impression, cochez **Toujours afficher en premier l'onglet Profils d'impression..**
- 3 Cliquez sur **OK** pour appliquer le profil sélectionné.

Ajouter profil...

Pour afficher la boîte de dialogue **Ajouter profil...**, cliquez sur **Ajouter profil...**. Vous pouvez ajouter 20 nouveaux profils avec vos paramètres privilégiés.

- 1 Entrez le titre souhaité dans **Nom**.
- 2 Choisissez l'icône que vous souhaitez utiliser dans la liste, puis cliquez sur **OK**.
- 3 Les paramètres indiqués du côté gauche de la fenêtre du pilote d'imprimante seront enregistrés.

Effacer profil...

Pour afficher la boîte de dialogue **Effacer profil...**, cliquez sur **Effacer profil....** Vous pouvez supprimer n'importe lequel des profils que vous avez ajoutés.

- 1 Choisissez votre profil dans la liste déroulante des profils d'impression.
- 2 Cliquez sur **Effacer**.
- 3 Cliquez sur **Oui**.
- 4 Le profil sélectionné est supprimé.


Onglet des paramètres de l'appareil

REMARQUE

Pour accéder à l'onglet **Paramètres du périphérique**, consultez *Accès aux paramètres de pilote d'imprimante >> page 7.*

2

Vous pouvez détecter automatiquement le numéro de série de votre appareil dans l'onglet **Paramètres du périphérique** en procédant ainsi.

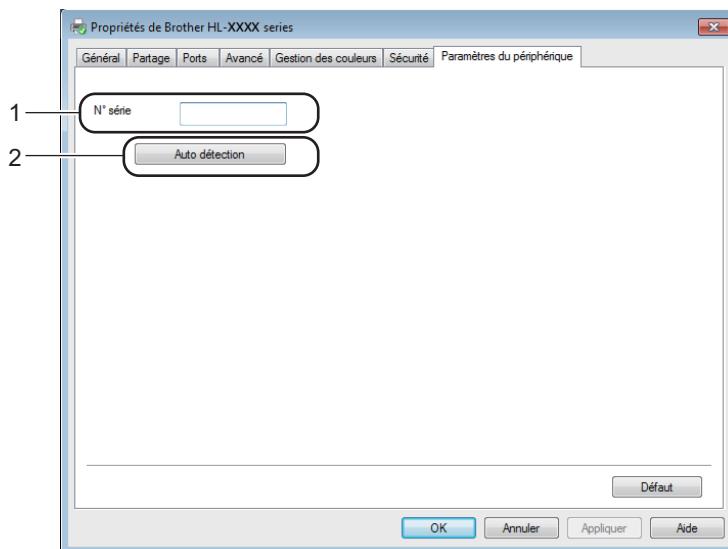

■ N° série (1)

Cliquez sur **Auto détection** (2) pour que le pilote d'imprimante vérifie l'appareil et affiche son numéro de série. S'il ne reçoit pas l'information, l'écran affiche «-----».


REMARQUE

La fonction **Auto détection** (2) n'est pas disponible dans les conditions suivantes :

- L'appareil est éteint.
- L'appareil est en état d'erreur.
- L'appareil est connecté au serveur d'impression à l'aide d'un câble USB dans un environnement partagé en réseau.
- Le câble n'est pas connecté directement à l'appareil.

Soutien

Cliquez sur **Assistance...** dans la boîte de dialogue **Options d'impression**.

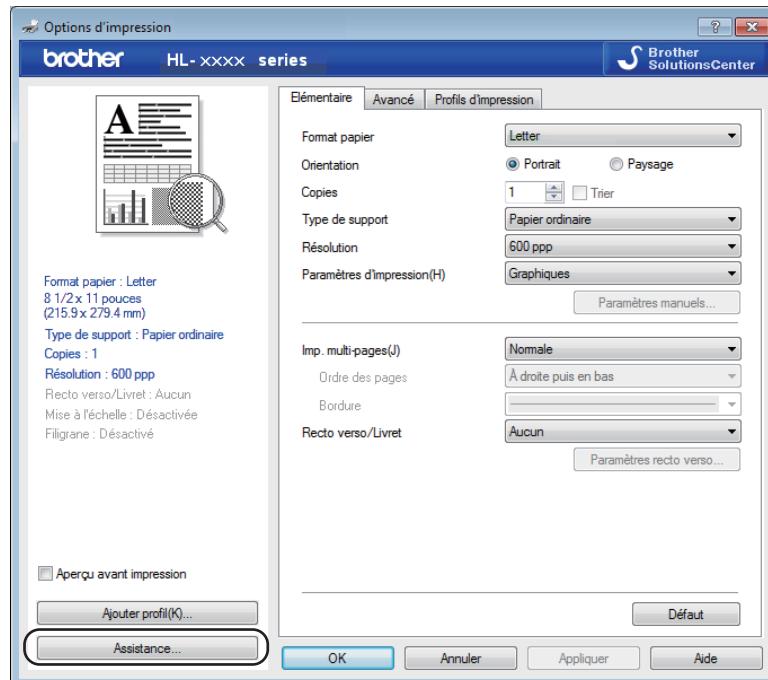

■ Brother Solutions Center (1)

Le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) (<http://support.brother.com>) est un site Web offrant des informations sur votre produit Brother, y compris une rubrique FAQ (foire aux questions), des Guides de l'utilisateur, des mises à jour de pilotes et des conseils sur l'utilisation de votre appareil.

■ **Le site Web des fournitures authentiques (2)**

Cliquez sur ce bouton pour visiter notre site Web afin d'obtenir des consommables Brother authentiques.

■ **Brother CreativeCenter (3)**

Cliquez sur ce bouton pour visiter notre site Web afin d'obtenir des solutions en ligne gratuites pour des utilisations au bureau et à la maison.

■ **Paramètres d'impression (4)**

Cliquez sur ce bouton pour imprimer les pages qui montrent comment les paramètres internes de l'appareil ont été configurés.

■ **Vérifier paramétrage... (5)**

Vous pouvez vérifier les paramètres actuels du pilote.

■ **À propos de... (6)**

Cliquez sur ce bouton pour afficher une liste des fichiers de pilote d'imprimante et les informations sur la version.

Désinstallation du pilote d'imprimante

Vous pouvez désinstaller le pilote d'imprimante installé en procédant comme suit.

REMARQUE

- Cette option n'est pas disponible si à l'origine vous avez installé le pilote d'imprimante à l'aide de la fonction **Ajouter une imprimante** de Windows®.
- Après la désinstallation, nous vous conseillons de redémarrer votre ordinateur pour supprimer les fichiers utilisés pendant la désinstallation.

1 (Pour Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities**.

(Pour Windows® 8)



Cliquez sur  (**Brother Utilities**).

2 Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné).

3 Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche.

4 Cliquez sur **Désinstaller**.

5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Status Monitor

L'utilitaire **Status Monitor** est un outil logiciel configurable qui vous permet de contrôler l'état d'un ou de plusieurs périphériques et de recevoir immédiatement les messages d'erreur.



Vous pouvez vérifier l'état de l'appareil en tout temps en double-cliquant sur l'icône dans la barre des tâches ou en sélectionnant **Status Monitor** dans **Brother Utilities** sur votre ordinateur.

(Pour Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)

Cliquez sur (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities**, puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Status Monitor**.

(Windows® 8)

Cliquez sur (**Brother Utilities**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Status Monitor**.

Pour afficher l'icône **Status Monitor** dans votre barre de tâches, cliquez sur le bouton . L'icône **Status Monitor** s'affiche dans la petite fenêtre. Déplacez ensuite l'icône vers la barre de tâches.



REMARQUE

La fonction de mise à jour automatique du logiciel est active lorsque la fonction du Status Monitor est active. Avec la fonction de mise à jour, vous pouvez recevoir automatiquement des mises à jour pour les applications Brother et le microprogramme de votre appareil.

Vérification de l'état de l'appareil

L'icône du Status Monitor change de couleur selon l'état de l'appareil.

- Une icône verte indique l'état normal d'attente.



- Une icône jaune indique un avertissement.



- Une icône rouge indique une erreur d'impression.



Vous pouvez afficher le **Status Monitor** à deux endroits sur votre ordinateur : dans la barre des tâches ou sur le bureau.

Macintosh

Fonctions du pilote d'imprimante (Macintosh)

Cet appareil prend en charge les systèmes d'exploitation OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x.


REMARQUE

- Les écrans illustrés dans la présente section sont tirés d'OS X v10.7.5. Les écrans affichés sur votre Macintosh varient selon la version de votre système d'exploitation.
- Le pilote d'imprimante pour Macintosh est disponible à partir de la page de téléchargements de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) (<http://support.brother.com>).



Sélection des options de la commande Format d'impression

Vous pouvez configurer Taille du papier, Orientation et Échelle.

- 1 À partir d'une application telle queTextEdit, cliquez sur **Fichier**, puis sur **Format d'impression**. Vérifiez que **Brother HL-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) est sélectionné dans le menu contextuel **Format pour**. Vous pouvez modifier les paramètres de **Taille du papier**, **Orientation** et **Échelle**, puis cliquez sur **OK**.

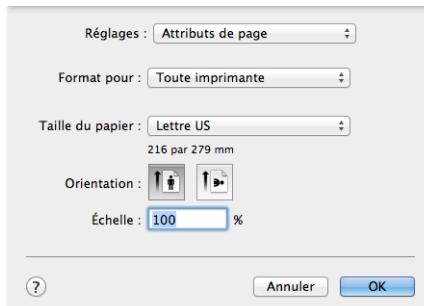

- 2 À partir d'une application telle queTextEdit, cliquez sur **Fichier**, puis sur **Imprimer** pour démarrer l'impression.
Pour plus d'options de la commande Format d'impression, cliquez sur le bouton **Afficher les détails**.

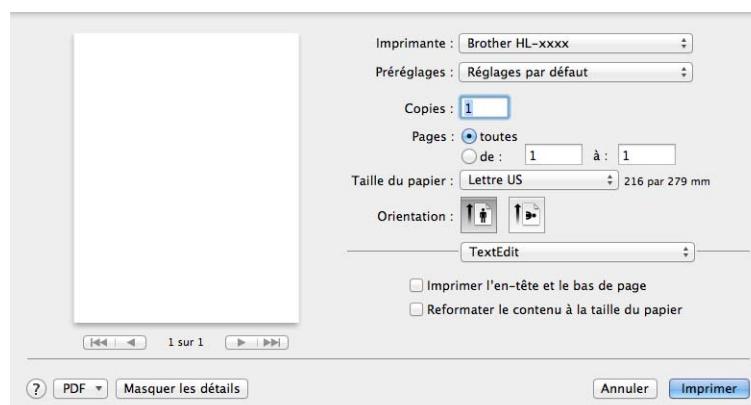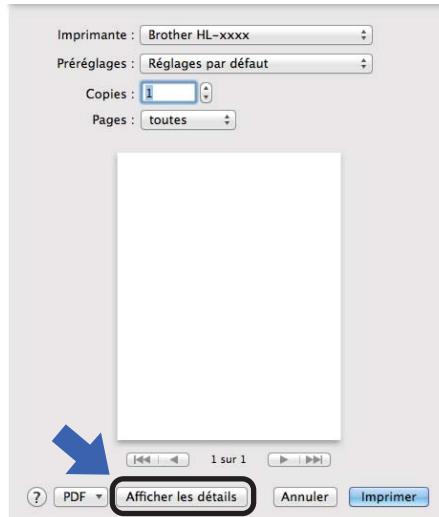


REMARQUE

Vous pouvez enregistrer les paramètres actuels en tant que présélection en choisissant **Enregistrer les réglages actuels comme préréglage...** dans le menu contextuel **Préréglages**.


Sélection des options d'impression

Pour paramétriser des fonctions spéciales d'impression, sélectionnez **Paramètres d'impression** dans la boîte de dialogue Imprimer. Pour les détails complets des options disponibles, consultez les descriptions suivantes de chaque option.

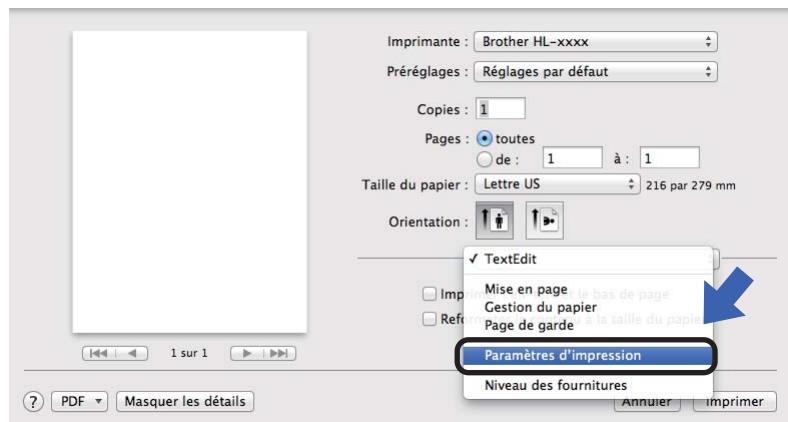

Page de garde

Vous pouvez choisir les paramètres suivants pour la page de garde :

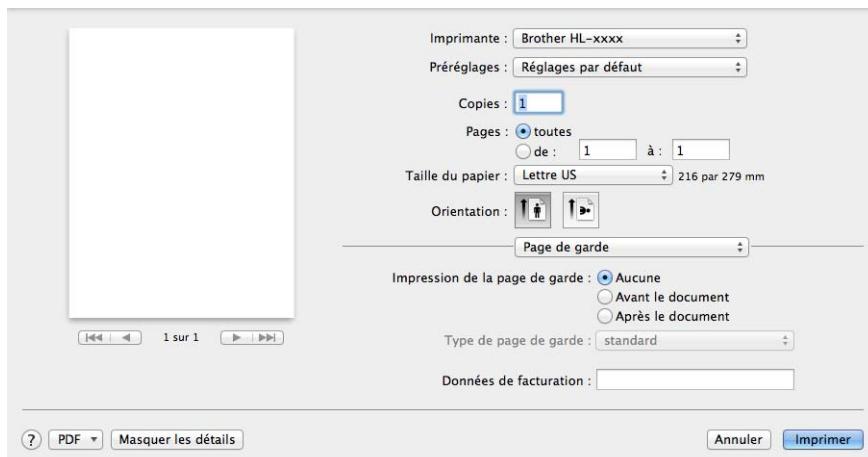

■ Impression de la page de garde

Si vous souhaitez ajouter une page de garde à votre document, utilisez cette fonction.


■ Type de page de garde

Sélectionnez un modèle de page de garde.

■ Données de facturation

Si vous souhaitez ajouter des renseignements sur la facturation à la page de garde, entrez le texte dans la zone **Données de facturation**.

Disposition

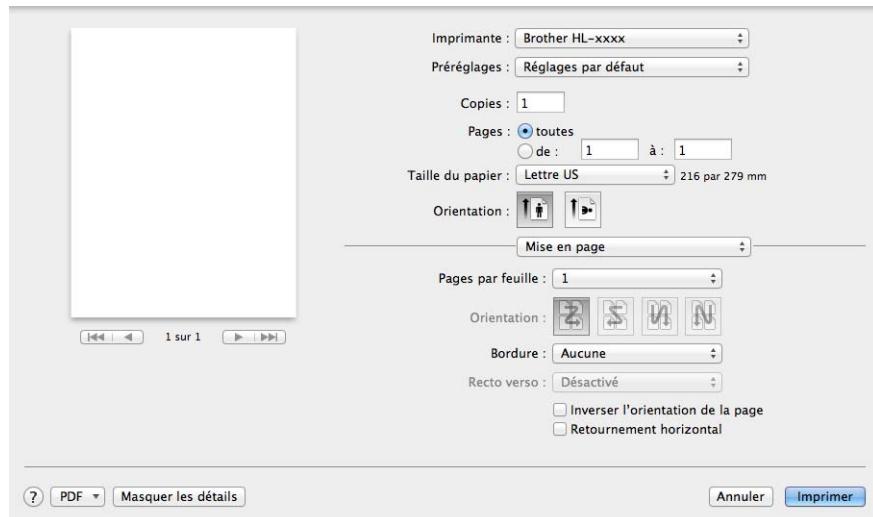

■ Pages par feuille

La sélection **Pages par feuille** peut réduire la taille de l'image d'une page en permettant d'imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

■ Orientation

Lorsque vous spécifiez le nombre de pages par feuille, vous pouvez également préciser la direction de la disposition.

■ Bordure

Si vous souhaitez ajouter une bordure, utilisez cette fonction.


■ Inverser l'orientation de la page

Cochez **Inverser l'orientation de la page** pour inverser les données de haut en bas.

■ Retournement horizontal

Cochez **Retournement horizontal** pour imprimer la page comme un reflet, de la gauche vers la droite.

Paramètres d'impression

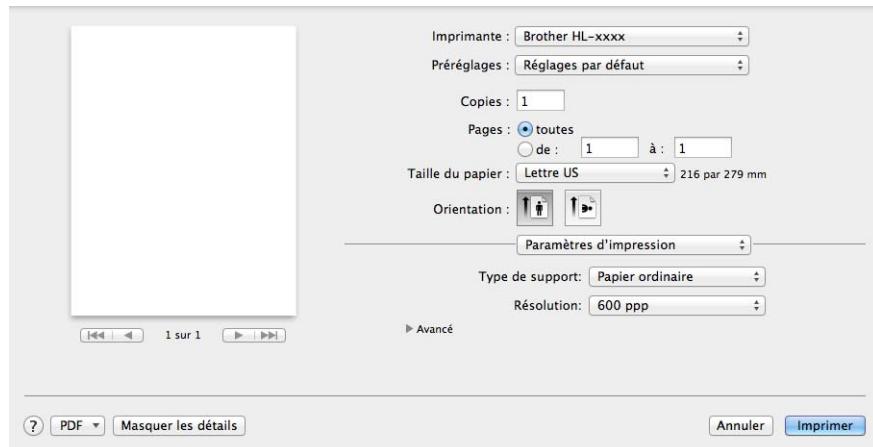

■ Type de support

Vous pouvez changer le type de support pour l'un des suivants :

- Papier ordinaire
- Papier recyclé

■ Qualité d'impression (Pour HL-1112 seulement)

Vous pouvez modifier la qualité d'impression comme suit :

- Brouillon
- Normal
- Fin


■ Résolution (Pour HL-1212W seulement)

Pour modifier la résolution, procédez comme suit :

- 300 ppp
- 600 ppp
- HQ 1200

Avancé Paramètres d'impression

Lorsque vous cliquez sur le triangle (►) en regard de **Avancé**, les paramètres d'impression avancés s'affichent.

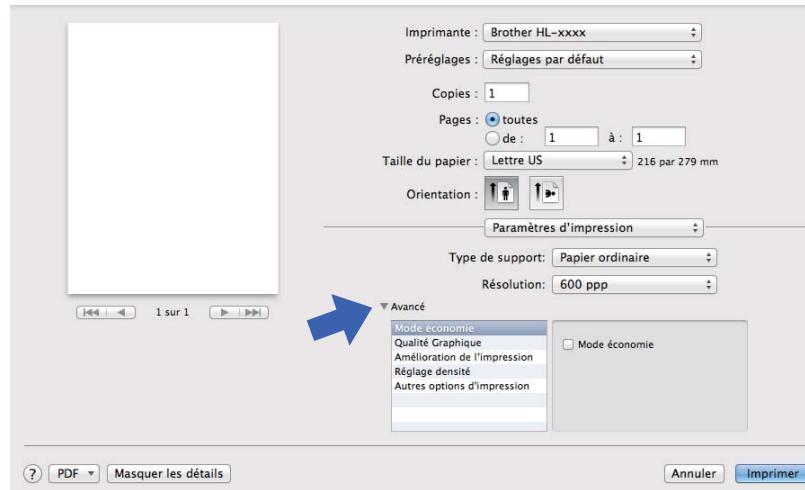

■ Mode économie

Cette fonction vous permet d'économiser du toner. Lorsque vous activez la fonction **Mode économie**, l'impression est plus claire. Le réglage par défaut est Désactivé.

REMARQUE

- Nous vous déconseillons **Mode économie** pour l'impression des photos ou des images en échelle de gris.
- **Mode économie** n'est pas disponible si **Fin** en qualité d'impression¹ ou **HQ 1200** en résolution².

¹ Pour HL-1112

² Pour HL-1212W

■ Qualité Graphique

Vous pouvez modifier la qualité d'impression comme suit :

- **Graphiques**

Il s'agit d'un mode graphique (priorité de contraste). Choisissez ce paramètre pour imprimer du texte et des illustrations, notamment pour les documents commerciaux et les présentations. Vous pouvez accentuer les contrastes entre les zones ombragées.

- **Texte**

Il s'agit du mode optimal pour l'impression de documents de texte.

■ Amélioration de l'impression

Cette fonction vous permet d'améliorer un problème de qualité d'impression.

- **Réduire l'ondulation du papier**

Lorsque vous sélectionnez ce paramètre, vous pouvez réduire l'ondulation du papier.

Si vous n'imprimez que quelques pages, il n'est pas nécessaire de choisir ce paramètre.

REMARQUE

Cette opération réduit la température du processus de fusion de l'appareil.

- **Améliorer la tenue du toner**

Si vous choisissez ce paramètre, les capacités de fixation du toner sur le papier peuvent s'améliorer.

REMARQUE

Cette opération augmente la température du processus de fusion de l'appareil.

■ Réglage densité

Augmente ou réduit la densité d'impression.

■ Autres options d'impression

- **Sauter page vierge**


Lorsque **Sauter page vierge** est cochée, le pilote d'imprimante détecte automatiquement les pages vierges et les exclut de l'impression.

Impression recto-verso

■ Impression recto-verso manuelle

Sélectionnez **Gestion du papier**.

- Sélectionnez **Pages paires uniquement** et **Imprimer**. Remettez le papier imprimé dans le bac (page blanche vers le haut et première page d'abord). Sélectionnez **Pages impaires uniquement** et **Imprimer**.

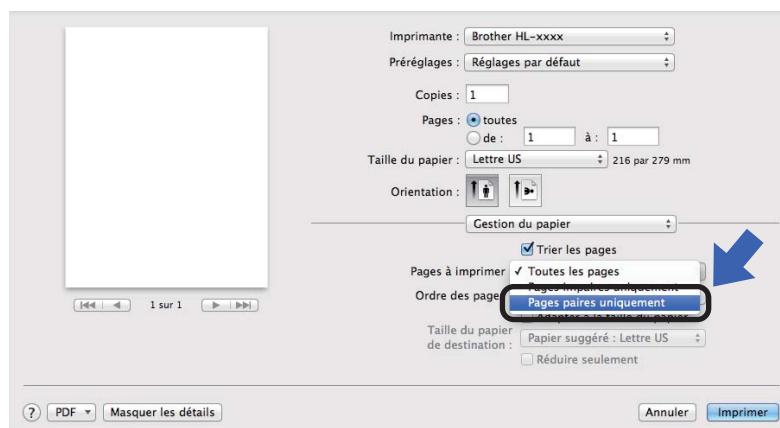

Suppression du pilote d'imprimante

- 1 Connectez-vous en tant qu'« Administrateur ».
- 2 Dans le menu Apple, sélectionnez **Préférences Système**. Cliquez sur **Imprimantes et scanners** ou sur **Imprimantes et scanners**, puis choisissez l'imprimante que vous souhaitez retirer et retirez-la en cliquant sur le bouton -.
- 3 Cliquez sur **Supprimer l'imprimante**.

2

Status Monitor

L'utilitaire **Status Monitor** est un outil logiciel configurable qui surveille l'état de l'appareil et vous avise à des intervalles prédéfinis de tout message d'erreur.

Vous pouvez vérifier l'état de l'appareil en lançant le Status Monitor de Brother comme suit :

- 1 Exécutez le **Préférences Système**, sélectionnez **Imprimantes et scanners** ou **Imprimantes et scanners**, puis choisissez l'appareil.
- 2 Cliquez sur **Options et fournitures**. Sélectionnez l'onglet **Utilitaire**, puis cliquez sur **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**. Status Monitor démarre.

Actualisation de l'état de l'appareil

Pour obtenir l'état le plus récent de l'appareil pendant que la fenêtre **Status Monitor** est ouverte, cliquez sur l'icône Actualiser  . Vous pouvez configurer l'intervalle auquel le logiciel met à jour l'information de l'état de l'appareil. Accédez à la barre de menus, **Brother Status Monitor** et sélectionnez **Préférences**.



Masquer ou afficher la fenêtre

Après avoir démarré le **Status Monitor**, vous pouvez masquer ou afficher la fenêtre. Pour masquer la fenêtre, accédez à la barre de menus, **Brother Status Monitor** et sélectionnez **Masquer Status Monitor**. Pour afficher la fenêtre, cliquez sur l'icône **Brother Status Monitor** dans le socle.

2



Quitter la fenêtre

Cliquez sur **Brother Status Monitor** dans la barre de menus, puis sélectionnez **Quitter Status Monitor** dans le menu contextuel.

Gestion à partir du Web (connexion réseau seulement)

Vous pouvez accéder au système Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil à l'écran Status Monitor. Vous pouvez gérer votre appareil au moyen d'un navigateur Web standard à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Pour de plus amples renseignements sur le système Gestion à partir du Web, ➤➤ le Guide utilisateur - Réseau.

Logiciel


Logiciel pour les réseaux (HL-1212W seulement)

Pour de plus amples renseignements sur l'utilitaire réseau, ➤➤ le Guide utilisateur - Réseau.

Panneau de commande

Témoins DEL (diodes électroluminescentes)

Cette section fait référence aux deux témoins DEL et aux deux boutons du panneau de commande.

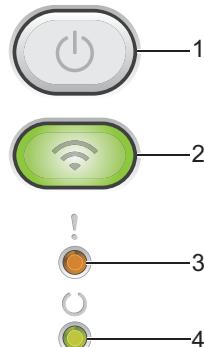

1 Marche/Arrêt

Vous pouvez allumer et éteindre l'appareil.

Maintenez enfoncée la touche pour allumer l'appareil.

Maintenez enfoncée la touche pour éteindre l'appareil. Tous les témoins DEL s'éteignent lorsque vous activez le mode éteint.

De plus, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

Annuler la tâche en cours / Annuler toutes les tâches

Reprise en cas d'erreur / Avance papier

Pour plus de détails, consultez *Touche Marche/Arrêt* ►► page 43

2 WiFi (HL-1212W seulement)

Appuyez sur le bouton **WiFi** et lancez le programme d'installation sans fil sur votre ordinateur. Suivez les instructions à l'écran pour configurer une connexion sans fil entre l'appareil et votre réseau.

Lorsque le témoin WiFi s'allume, votre appareil Brother est connecté à un point d'accès sans fil. Lorsque le témoin WiFi clignote, la connexion sans fil est interrompue ou votre appareil est en cours de connexion à un point d'accès sans fil.

3 Erreur Témoin DEL (!)

Le témoin DEL **Erreur** LED (!) indique que l'appareil est en état d'erreur.

De plus, le témoin DEL **Erreur** (!) indique le type d'erreur en combinaison avec d'autres témoins DEL.


4 Prêt Témoin DEL (○)

Le témoin DEL **Prêt** LED (○) clignote selon l'état de l'appareil.

Les indications de témoins DEL présentées dans le tableau ci-dessous sont utilisées dans les illustrations du présent chapitre.

	Le témoin DEL est éteint.
	Le témoin DEL est allumé.
	Le témoin DEL faiblit.
	Le témoin DEL clignote.

Témoins DEL	État de l'appareil
 	<p>Veille L'appareil est en mode veille (mode d'économie d'énergie). Lorsque l'appareil est en mode veille, le témoin DEL Prêt (○) est moins fort, mais l'appareil peut recevoir des données. La réception d'une tâche d'impression réveille automatiquement l'appareil qui se met à imprimer. Pour en savoir plus, veuillez consulter <i>Mode veille</i> >> page 45.</p> <p>Veille profonde L'appareil est en mode veille profonde, qui réduit encore plus la consommation d'énergie que le mode veille. Lorsque l'appareil est en mode veille profonde, le témoin DEL Prêt (○) est moins fort, mais l'appareil peut recevoir des données. La réception d'une tâche d'impression réveille automatiquement l'appareil qui se met à imprimer. Pour en savoir plus, veuillez consulter <i>Mode veille profonde</i> >> page 45.</p>
 	<p>Prêt L'appareil est prêt à imprimer.</p>
 	<p>Imp. en cours L'appareil est en cours d'impression. Le témoin DEL Prêt (○) clignote à des intervalles de 0,5 seconde.</p> <p>Attendre s.v.p. L'appareil est en mode de démarrage. Le témoin DEL Prêt (○) clignote à des intervalles de 1 seconde.</p> <p>Refroidissement L'intérieur de l'appareil est extrêmement chaud. L'appareil interrompt la tâche d'impression en cours et passe en mode de refroidissement. Attendez que l'appareil soit en mode Prêt. Le témoin DEL Prêt (○) clignote à des intervalles de 1 seconde.</p> <p>Réception de données L'appareil reçoit des données de l'ordinateur ou traite des données en mémoire. Le témoin DEL Prêt (○) clignote à des intervalles de 0,5 seconde.</p>

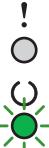Témoins DEL	État de l'appareil
	<p>Données restantes Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil. Lorsque le témoin DEL Prêt (○) clignote longtemps et que rien ne s'imprime, appuyez sur  pour imprimer le reste des données en mémoire. Le témoin DEL Prêt (○) clignote à des intervalles de 0,5 seconde.</p>
	<p>Toner presq vide La cartouche de toner doit être remplacée sous peu. Achetez une nouvelle cartouche de toner et tenez la prête jusqu'au moment où le message Remplacer toner s'affiche. Les deux témoins DEL Prêt (○) et Erreur (!) s'allument en même temps, puis le témoin DEL Erreur (!) s'éteint après 0,5 seconde et le témoin DEL Prêt (○) s'éteint après 1 seconde; ils s'éteignent ensuite tous deux pendant une seconde supplémentaire. Cette séquence se répète jusqu'à ce que l'erreur soit corrigée. Si l'impression est pâle, tenez l'ensemble d'unité de tambour et de cartouche de toner à niveau à deux mains et secouez-le doucement plusieurs fois de gauche à droite afin de répartir également le toner à l'intérieur de la cartouche.</p>
	<p>Remplacer toner (Mode Continuer) L'appareil continue l'impression jusqu'à ce que le témoin DEL indique Toner épuisé. Les deux témoins DEL Prêt (○) et Erreur (!) s'allument en même temps, puis le témoin DEL Erreur (!) s'éteint après 0,5 seconde et le témoin DEL Prêt (○) s'éteint après 1 seconde; ils s'éteignent ensuite tous deux pendant une seconde supplémentaire. Cette séquence se répète jusqu'à ce que l'erreur soit corrigée. Pour plus de détails sur le mode Continuer, consultez <i>Paramètre du toner</i> ➤ page 49.</p>
	<p>Remplacer toner (Mode Arrêter) Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle. Le témoin DEL Erreur (!) clignote une fois à des intervalles de 1,5 seconde. Pour plus de détails sur le mode Arrêter, consultez <i>Paramètre du toner</i> ➤ page 49. (Consultez les instructions imprimées sur la boîte de la nouvelle cartouche de toner Brother.)</p>
	<p>Pas de toner Retirez l'ensemble d'unité de tambour et de cartouche de toner, retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour et réinstallez la cartouche de toner dans l'unité de tambour. Réinstallez l'ensemble d'unité de tambour et de cartouche de toner dans l'appareil. Si le problème persiste, remplacez la cartouche de toner. Le témoin DEL Erreur (!) clignote une fois à des intervalles de 1,5 seconde.</p>
	<p>Toner épuisé Remplacez la cartouche de toner par une nouvelle. Le témoin DEL Erreur (!) clignote une fois à des intervalles de 1,5 seconde. (Consultez les instructions imprimées sur la boîte de la nouvelle cartouche de toner Brother.)</p>

Témoin DEL	État de l'appareil
	<p>Erreur cartouche L'ensemble d'unité de tambour et de cartouche de toner n'est pas installé correctement. Retirez l'ensemble d'unité de tambour et de cartouche de toner de l'appareil et remettez-le en place. Le témoin DEL Erreur (!) clignote 4 fois, puis s'éteint pendant 1 seconde.</p>
	<p>Tamb presq fin / Remplac tambour Remplacez l'unité de tambour par une nouvelle. Réinitialisez le compteur du tambour. (Consultez les instructions qui accompagnent l'unité de tambour.) Nous vous conseillons de conserver une unité de tambour Brother originale pour l'installation. Le témoin DEL Erreur LED (!) clignote trois fois à des intervalles de 0,5 seconde, et le témoin DEL Prêt (○) s'allume. Puis, les deux témoins s'éteignent pendant 1 seconde.</p>
	<p>Tambour ! Le fil corona doit être nettoyé. Consultez <i>Nettoyage du fil corona</i> dans <i>Amélioration de la qualité d'impression</i> >> page 52. Le témoin DEL Erreur (!) clignote 3 fois, puis s'éteint pendant 1 seconde.</p> <p>Pas de tambour Si la cartouche de toner est placée dans l'appareil sans l'unité de tambour, placez la cartouche de toner dans l'unité de tambour, puis réinstallez l'ensemble d'unité de tambour et de cartouche de toner dans l'appareil. Le témoin DEL Erreur (!) clignote 3 fois, puis s'éteint pendant 1 seconde.</p>
	<p>Bourrage bac / Bourrage intér 1 / Bourrage intér 2 / Bourrage intér 3 Dégarez le papier coincé. Consultez <i>Bourrages papier</i> >> page 56. Si l'appareil ne commence pas à imprimer, appuyez sur 3</p>

Témoin DEL	État de l'appareil
	<p>Erreur de format Le papier présent dans le bac à papier n'est pas du bon format. Insérez le bon format de papier dans le bac, puis définissez le format du papier pour le bac. Le témoin DEL Erreur (!) clignote deux fois.</p>
	<p>Couverc ouvert Fermez le capot supérieur de l'appareil. Le témoin DEL Erreur (!) clignote 4 fois, puis s'éteint pendant 1 seconde.</p> <p>Mémoire épuisée Maintenez enfoncée  pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que tous les témoins DEL s'allument, puis relâchez la touche. L'appareil annule la tâche d'impression et la supprime de la mémoire. L'appareil annule également la tâche d'impression et la supprime de la mémoire automatiquement une minute après le passage à l'état Mémoire épuisée. Réduisez la complexité de votre document ou diminuez la qualité d'impression. Le témoin DEL Erreur (!) clignote 4 fois, puis s'éteint pendant 1 seconde.</p>
	<p>Annuler impress. L'appareil annule la tâche. Les témoins DEL Erreur (!) et Prêt (○) s'allument en alternance.</p>

Indications d'appel de service

REMARQUE

Vérifiez que le capot supérieur est complètement fermé avant d'effectuer un appel de service.

Lorsqu'une erreur ne peut pas être effacée par l'utilisateur, l'appareil indique qu'un appel de service est nécessaire en allumant tous les témoins DEL comme illustré ci-dessous.



Lorsque l'indication d'appel de service ci-dessus s'affiche, éteignez l'appareil, puis rallumez-le et redémarrez l'impression.


Si l'erreur ne s'efface pas après l'arrêt et la remise en marche de l'appareil, maintenez enfoncée la touche . Les témoins DEL s'allumeront de la manière indiquée dans le tableau suivant pour identifier l'erreur. Le chiffre sous l'icône du témoin DEL indique le nombre de clignotements du témoin DEL.

Indications d'erreur du témoin DEL

Témoins DEL	Panne de la carte principale	Panne de l'unité de fusion ¹	Panne de l'unité laser	Panne du moteur principal	Panne de haute tension	Erreur de passage par zéro
Erreur						
Prêt						

¹ Lorsque cette erreur se produit, éteignez l'appareil, attendez quelques secondes, puis rallumez-le. Laissez l'appareil allumé pendant environ 15 minutes. Si l'erreur se produit à nouveau, contactez le service à la clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.

Par exemple, l'indication de témoin DEL ci-dessous indique une panne de l'unité de fusion.

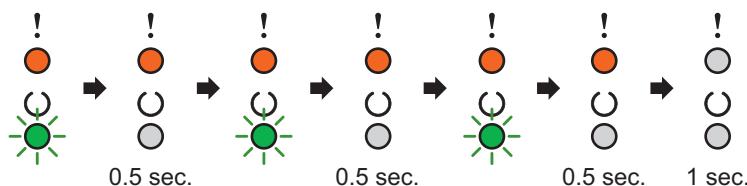

Notez l'indication d'erreur, puis signalez l'état d'erreur au service à la clientèle Brother ou à votre revendeur Brother local.

Touche Marche/Arrêt

La touche Marche/Arrêt propose les fonctions suivantes :

- Éteint

Assurez-vous que l'appareil est en mode **Prêt** puis maintenez enfoncée la touche  pendant environ 2 secondes. Tous les témoins DEL s'éteignent lorsque vous activez le mode éteint. Pour plus de détails sur le mode Éteint, consultez *Extinction automatique* ➤ page 46.

3

- Annuler l'impression

Annuler la tâche en cours d'impression : Maintenez enfoncée la touche  pendant environ 2 secondes. L'appareil éjecte alors la feuille. Les témoins DEL **Erreur** (!) et **Prêt** (○) s'allument en alternance. Relâchez la touche .

Annuler toutes les tâches reçues : Pour supprimer toutes les tâches, annulez d'abord la tâche en cours en suivant la procédure ci-dessus.

Pendant que tous les témoins DEL s'allument en alternance, appuyez à nouveau sur . Tous les témoins DEL continueront à s'allumer en alternance pendant l'annulation de la ou des tâche(s).

- Reprise en cas d'erreur

S'il se produit une erreur, l'appareil reprendra automatiquement son fonctionnement après certaines erreurs. Lorsqu'une erreur ne s'efface pas automatiquement, appuyez sur  pour l'effacer, puis continuez à utiliser l'appareil.

- Avance papier

Lorsque le témoin DEL **Prêt** (○) clignote longtemps, appuyez sur . L'appareil imprimera toutes les données laissées dans la mémoire.

Imprimer la page des paramètres d'imprimante

Vous pouvez imprimer les paramètres actuels à l'aide du bouton du panneau de commande ou du pilote d'imprimante.

Utilisation de la touche Marche/Arrêt

- 1 Vérifiez que le capot supérieur est fermé et que le cordon d'alimentation est branché.
- 2 Allumez l'appareil et attendez qu'il soit en mode Prêt.
- 3 Appuyez trois fois sur . L'appareil imprimera la page des paramètres d'imprimante actuels.

Utilisation du pilote d'imprimante

Si vous utilisez le pilote d'imprimante de Windows®, vous pouvez imprimer la page des paramètres actuels en cliquant sur le bouton **Paramètres d'impression** dans la boîte de dialogue **Assistance**.



Fonctions écologiques

Économie de toner

Cette fonction vous permet d'économiser du toner. Lorsque vous activez la fonction Économie de toner, l'impression est plus claire. Le réglage par défaut est Désactivé.

Vous pouvez modifier le paramètre du mode d'économie de toner dans le pilote d'imprimante.

Pour modifier le paramètre du mode d'économie de toner, consultez :

- *Onglet avancé* ►► page 14 (Pilote d'imprimante Windows®)
- *Paramètres d'impression* ►► page 31 (Pilote d'imprimante Macintosh)

3

Mode veille

Le mode Veille peut réduire la consommation d'énergie. Lorsque l'appareil est en mode veille (mode d'économie d'énergie), il se comporte comme s'il était éteint. L'appareil se réveille et se met à imprimer lorsqu'il reçoit une tâche d'impression.

L'appareil passe automatiquement en mode veille après une période d'inactivité de 1 minute. Lorsque l'appareil reçoit un fichier ou un document à imprimer, le chronomètre se remet à zéro. Pendant que l'appareil est en mode veille, le témoin DEL **Prêt** (○) s'allume faiblement.

Mode veille profonde

Lorsque l'appareil est en mode veille et qu'il ne reçoit aucune tâche pendant un certain délai, il passe automatiquement en mode veille profonde et le témoin DEL **Prêt** (○) s'allume faiblement. Le mode veille profonde consomme moins d'énergie que le mode veille. L'appareil se réveille lorsqu'il reçoit une tâche d'impression.

Extinction automatique

Lorsque l'appareil est en mode veille profonde pendant 1 heure, il passe automatiquement en mode éteint. Le mode éteint est le mode dont la consommation d'énergie est la plus faible, avec une consommation électrique inférieure à 0,28 W. Pour démarrer l'impression, maintenez enfoncée la touche  du panneau de commande jusqu'à ce que tous les témoins DEL s'allument. Puis, envoyez les données d'impression à l'appareil.

REMARQUE



(HL-1212W seulement)

- Vous pouvez modifier le paramètre d'extinction automatique à l'aide de la Gestion à partir du Web. Pour en savoir plus, ➤➤ le Guide utilisateur - Réseau.
- L'appareil ne passe pas en mode mise hors tension lorsqu'il est connecté à un réseau sans fil.

Consommables

L'unité de tambour et la cartouche de toner sont deux consommables distincts. Vérifiez qu'ils sont installés ensemble. Pour de plus amples renseignements sur la manière de remplacer des consommables, consultez les instructions qui accompagnent la nouvelle unité de tambour ou les instructions imprimées sur la boîte de la nouvelle cartouche de toner.

Cartouche de toner	Unité de tambour
Nom du modèle : TN-1030	Nom du modèle : DR-1030

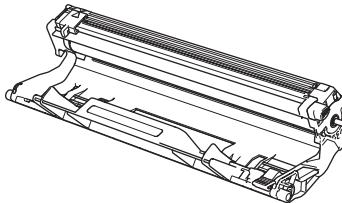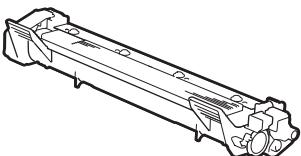

IMPORTANT

- Les appareils Brother sont conçus pour fonctionner avec des cartouches de toner de spécification particulière et offrent des performances optimales lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches de toner Brother originales. Brother ne peut pas garantir des performances optimales si vous utilisez du toner ou des cartouches de toner dont les spécifications sont différentes. L'appareil pourrait ne pas détecter correctement le toner ou les cartouches de toner dont les spécifications sont différentes et reconnaître ces articles comme étant des cartouches de toner à rendement standard. Par conséquent, Brother ne recommande pas l'utilisation de cartouches autres que les cartouches Brother originales avec cet appareil ou le remplissage des cartouches vides avec du toner provenant de sources différentes. Si des dommages sont causés à l'unité de tambour ou à toute autre pièce de cet appareil suite à l'utilisation de toner ou d'une cartouche de toner autre qu'un produit Brother original et découlant de l'incompatibilité ou du caractère inadapté de ces produits avec cet appareil, les réparations requises pourraient ne pas être couvertes par la garantie.
- Pour des performances optimales, utilisez une unité de tambour et une cartouche de toner Brother originale. L'impression avec une unité de tambour ou une cartouche de toner d'un autre fabricant risque de réduire non seulement la qualité d'impression, mais aussi la qualité et la durée de vie de l'appareil. La garantie pourrait ne pas couvrir les problèmes résultant de l'utilisation d'un tambour ou d'une cartouche de toner d'un autre fabricant.

REMARQUE

Accédez à <http://www.brother.com/original/index.html> pour savoir comment retourner les cartouches de toner usagées dans le cadre du programme de récupération de Brother. Si vous choisissez de ne pas retourner les cartouches de toner usagées, débarrassez-vous d'elles selon les réglementations locales. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Pour toute question,appelez votre service local d'élimination des déchets. (➤ Guide de sécurité du produit : *Informations relatives au recyclage, conformément aux directives sur les déchets d'équipements électriques et électroniques et sur les batteries*)

Paramètre du toner

La capacité de l'appareil à continuer à imprimer même lorsque le niveau du toner est bas dépend des paramètres de l'appareil :

- Mode Arrêter (réglage par défaut)

L'appareil cesse d'imprimer jusqu'à ce que vous remplacez la cartouche de toner lorsque les témoins DEL indiquent **Remplacer toner**.

- Mode Continuer

Pour forcer l'appareil à continuer l'impression lorsque les témoins DEL indiquent **Remplacer toner**, appuyez sept fois sur  pour passer en mode Continuer (tous les témoins DEL clignotent deux fois, puis le témoin DEL **Prêt** (○) s'allume). L'appareil continuera l'impression jusqu'à ce que les témoins DEL indiquent **Toner épuisé**.

Pour retourner au réglage par défaut (mode Arrêter), appuyez sept fois sur  (tous les témoins DEL clignotent une fois).

REMARQUE

- Vérifiez que le capot supérieur est fermé avant de changer de mode.
- Lorsque les témoins DEL indiquent un mode d'erreur, vous ne pouvez pas changer le mode.
- Si vous continuez l'impression en mode Continuer, nous ne pouvons pas garantir la qualité d'impression.
- Pendant l'utilisation du mode Continuer, l'impression pourrait sembler pâle.

Identification de votre problème

Vérifiez d'abord les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement et l'appareil est allumé.
- Toutes les pièces de protection ont été enlevées.
- Le papier est inséré correctement dans le bac à papier.
- Le câble d'interface est solidement connecté dans l'appareil et l'ordinateur.

A

Si les vérifications précédentes n'ont pas permis de régler votre problème, identifiez votre problème et rendez-vous à la page suggérée ci-dessous :

Si vous avez de la difficulté avec votre appareil ➤➤ page 60

Amélioration de la qualité d'impression ➤➤ page 52

Si l'appareil est connecté à un ordinateur, selon le type d'erreur, un message contextuel pourrait s'afficher sur l'ordinateur.

Suivez les instructions à l'écran pour résoudre l'erreur.

Messages d'erreur dans le Status Monitor

Les messages d'erreur et d'entretien les plus courants sont indiqués ci-dessous.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, reportez-vous au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) pour consulter la foire aux questions (FAQ) ainsi que les conseils de dépannage : Visitez notre site <http://support.brother.com>.


Message d'erreur	Cause	Action
Capot ouvert	Le capot supérieur n'est pas complètement fermé.	Fermez le capot supérieur de l'appareil.
Erreur cartouche	La cartouche de toner n'est pas installée correctement.	Retirez l'ensemble d'unité de tambour et de cartouche de toner, retirez la cartouche de toner, puis réinsérez-la dans l'unité de tambour. Remettez l'ensemble de tambour et de cartouche de toner dans l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle Brother.
	Vérifiez que vous utilisez une cartouche de toner Brother originale.	Utilisez uniquement une unité de tambour et une cartouche de toner Brother originales.
Refroidissement	L'intérieur de l'appareil est extrêmement chaud.	L'appareil interrompt la tâche d'impression en cours et passe en mode Refroidissement. Attendez que l'appareil soit en mode Prêt.
Remplac tambour	Il faut remplacer le tambour.	Remplacez l'unité de tambour. (Consultez les instructions fournies avec la nouvelle unité de tambour.)
	Le compteur du tambour n'a pas été réinitialisé lors de l'installation du nouveau tambour.	Réinitialisez le compteur du tambour. (Consultez les instructions fournies avec la nouvelle unité de tambour.)
Remplacer toner	La cartouche de toner approche de sa fin de vie nominale. L'appareil cessera toutes les opérations d'impression.	Remplacez la cartouche de toner. (Consultez les instructions imprimées sur la boîte de la nouvelle cartouche de toner Brother.)
Tamb presq fin	L'unité de tambour approche de sa fin de vie.	Commandez une nouvelle unité de tambour dès maintenant pour qu'une unité de tambour de rechange soit disponible lorsque le Status Monitor indique Remplac tambour . (Consultez <i>Fin imminente du tambour / Remplacer le tambour dans Témoin DEL (diodes électroluminescentes)</i> ►► page 37.)
Toner presq vide	Vous pouvez toujours imprimer lorsque le Status Monitor affiche Toner presq vide ; toutefois, l'appareil vous indique que la cartouche de toner approche de sa fin de vie.	Commandez une nouvelle cartouche de toner Brother dès maintenant pour qu'une cartouche de toner de rechange soit disponible lorsque le Status Monitor affiche Remplacer toner .

Amélioration de la qualité d'impression

REMARQUE

Brother ne recommande pas l'utilisation de cartouches autres que les cartouches Brother originales ou le remplissage des cartouches usagées avec du toner provenant de sources différentes.

Si vous avez des problèmes avec les résultats d'impression, vérifiez les points suivants :

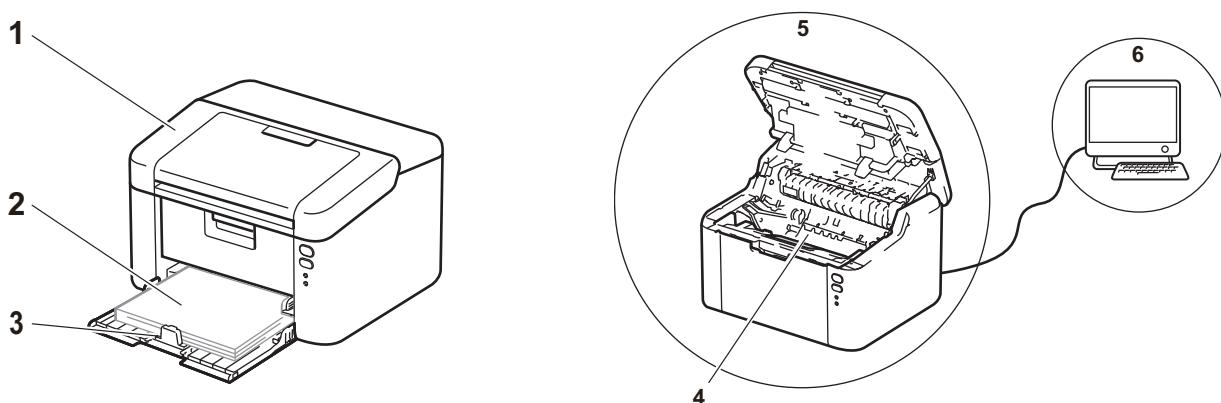

1 L'environnement de l'appareil.

Choisissez un endroit où la température reste comprise entre 50 °F et 90 °F (10 °C et 32 °C) et où l'humidité se situe entre 20 % et 80 % (sans condensation).



2 Du papier acceptable est chargé dans le bac à papier.

Consultez *Papiers acceptables* ►► page 2

3 Le papier est chargé correctement dans l'appareil.

Le fait de retourner le papier pourrait aider à faciliter le chargement du papier.

Le réglage du guide pourrait aider à faciliter le chargement du papier.

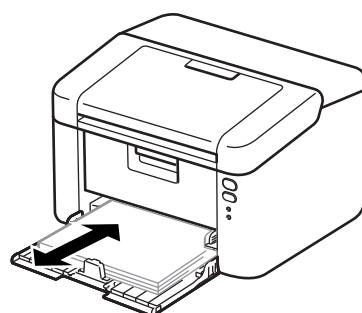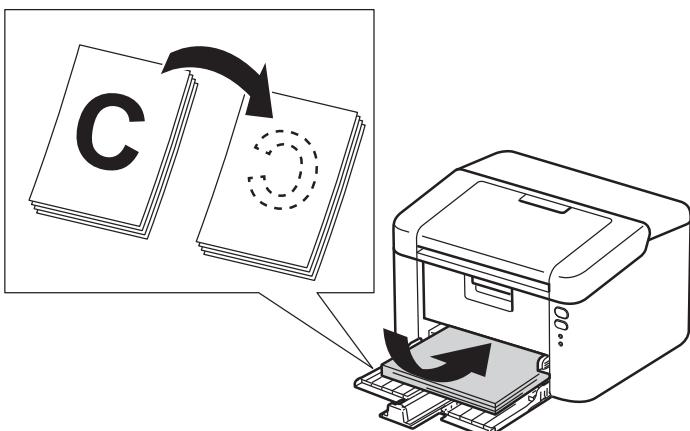


4 Remplacez la cartouche de toner ou l'unité de tambour.

Pour de plus amples renseignements sur la manière de remplacer des consommables, consultez les instructions qui accompagnent la nouvelle unité de tambour ou les instructions imprimées sur la boîte de la nouvelle cartouche de toner.

5 Nettoyez l'intérieur de l'appareil.

■ Nettoyage du fil corona dans la cartouche de toner

Faites coulisser la languette verte de gauche à droite et de droite à gauche à plusieurs reprises.

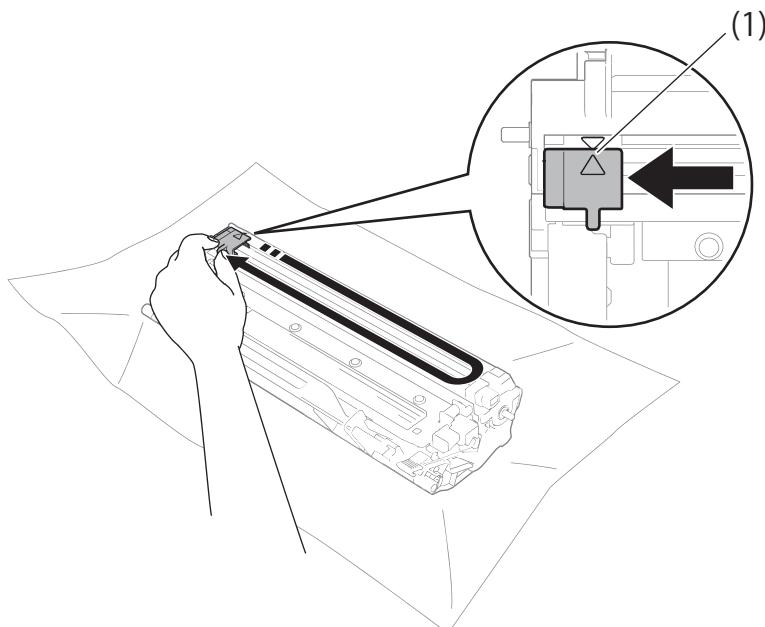


A

REMARQUE

Veillez à ramener la languette à la position d'origine (▲) (1). Sinon, les pages imprimées pourraient être marquées d'une bande verticale.


■ Nettoyez l'unité de tambour si des points en noir et blanc apparaissent sur les pages imprimées.

Poussez le levier de verrouillage de l'unité de tambour vers le bas et retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour.

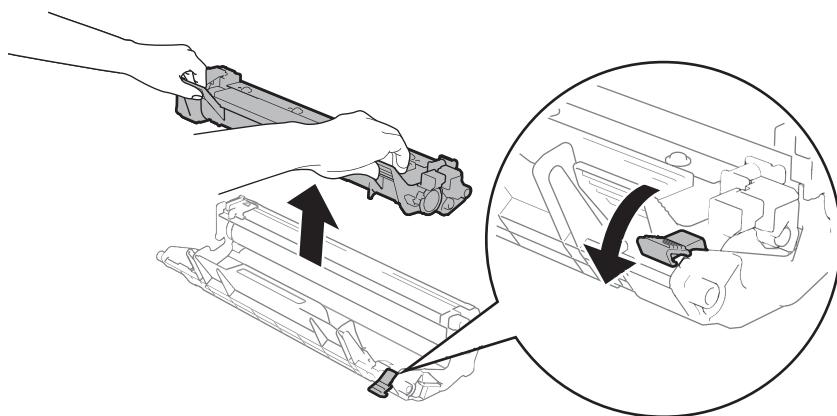


A

Tournez l'engrenage de l'unité de tambour à la main tout en examinant la surface du rouleau de tambour (1).

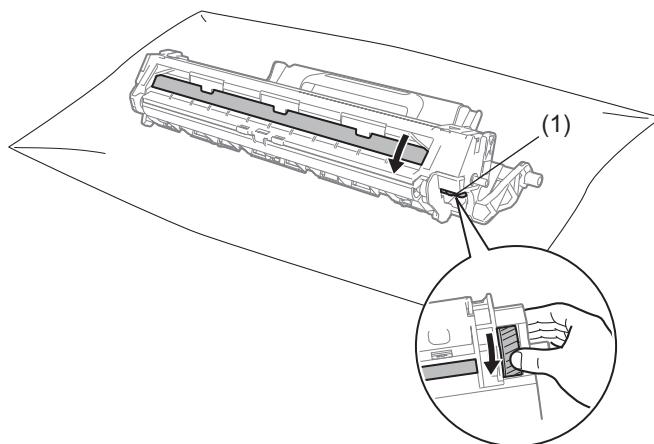


Essuyez délicatement la surface du tambour à l'aide d'un coton-tige sec pour éliminer la poussière ou la colle de la surface.

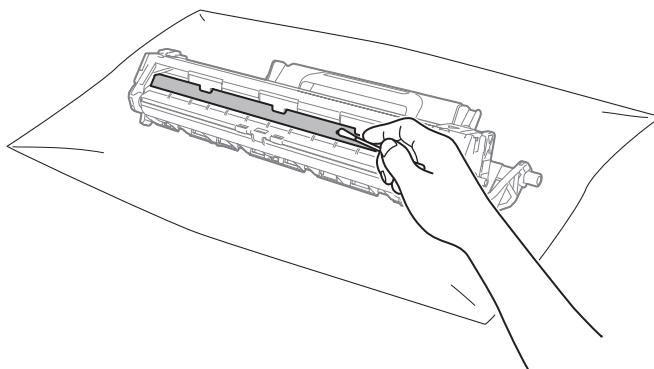


6 Cette option permet de vérifier les paramètres du pilote d'imprimante.

Essayez de modifier le **Paramètres d'impression** dans l'onglet **Elémentaire**.

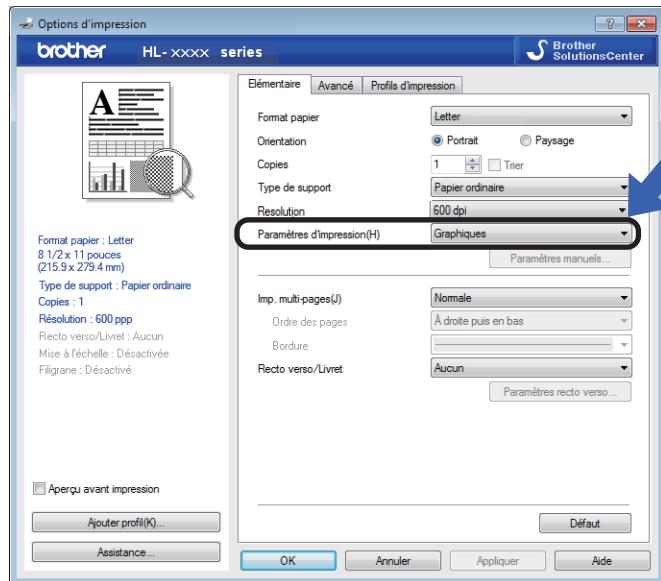

Lorsque le papier est gondolé ou que le toner ne se fixe pas correctement au papier, vous pouvez modifier ces paramètres dans **Amélioration de l'impression**. Cliquez sur **Autres options d'impression** dans l'onglet **Avancé**.

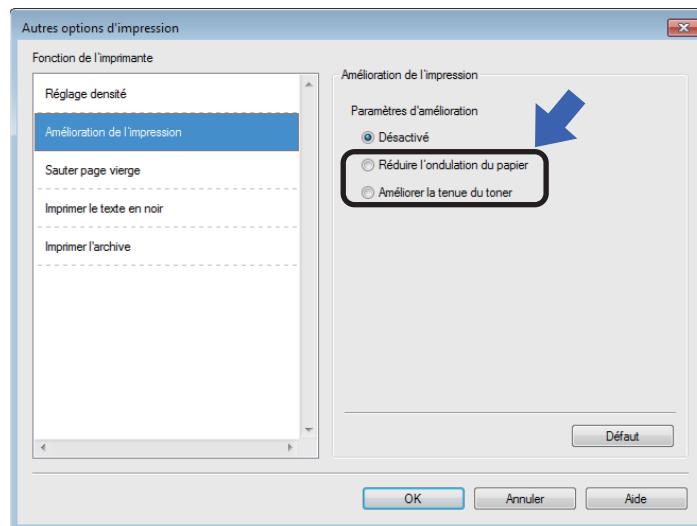


Bourrages papier

Lorsqu'un bourrage papier se produit à l'intérieur de l'appareil ou dans le bac à papier, le témoin DEL **Erreur** (!) clignote deux fois.




A


- 1 Laissez l'appareil allumé pendant 15 minutes pour le laisser refroidir avant de toucher à ses pièces internes.
- 2 Dégagez lentement le papier coincé en utilisant vos deux mains.

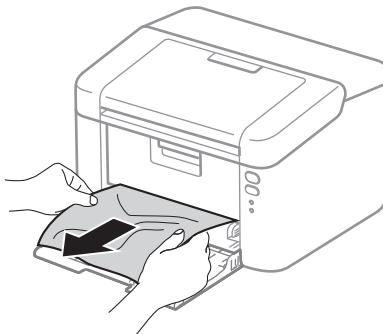

- 3 Ouvrez le capot supérieur.

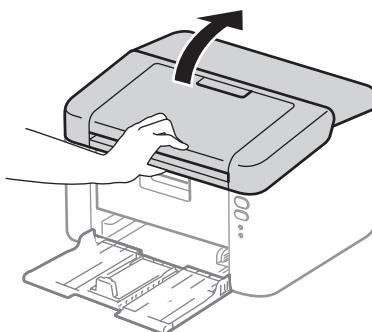


- 4 Retirez lentement l'ensemble d'unité de tambour et de cartouche de toner. Le retrait de l'ensemble d'unité de tambour et de cartouche de toner pourrait dégager le papier coincé ou le libérer afin de vous permettre de le tirer hors de l'appareil.

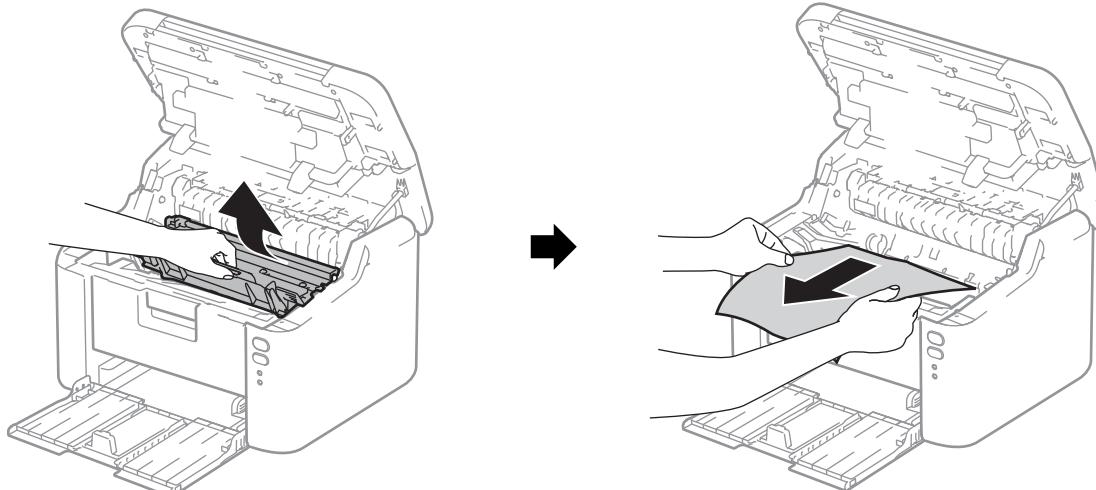


⚠ AVERTISSEMENT


⚠ TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

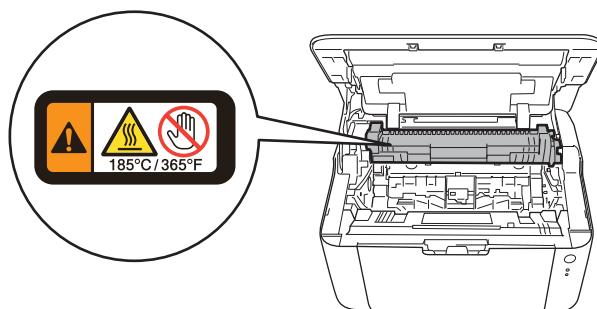


- 5 Poussez le levier de verrouillage de l'unité de tambour vers le bas et retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour. Retirez le papier coincé à l'intérieur de l'unité de tambour, s'il y a lieu.

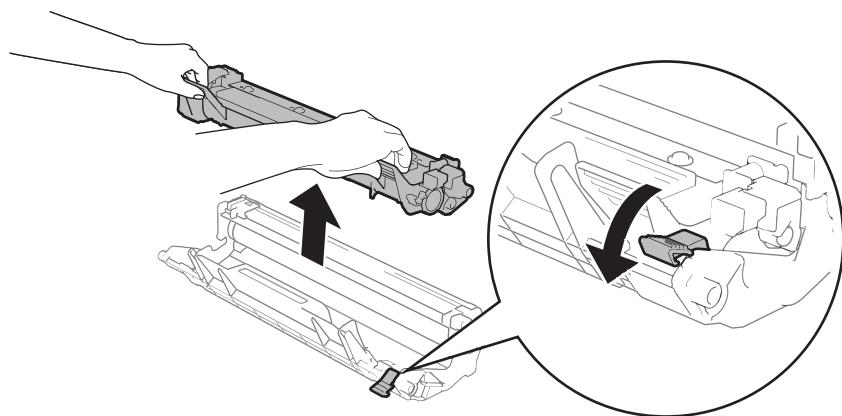

- 6 Remettez la cartouche de toner dans le tambour jusqu'à ce que le déclic de verrouillage se fasse entendre. Si la cartouche est insérée correctement, le levier de verrouillage sur l'unité de tambour se soulève automatiquement.

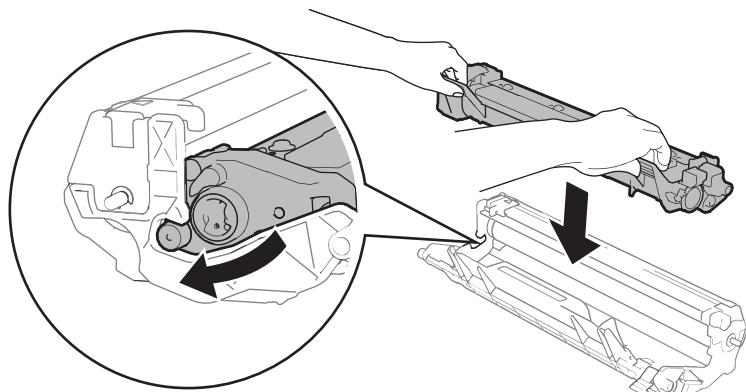

- 7 Remettez l'ensemble d'unité de tambour et de cartouche de toner dans l'appareil.

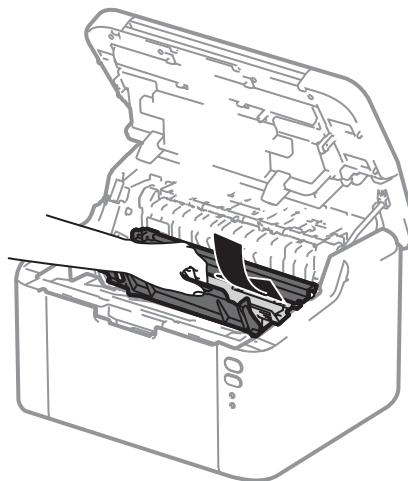

- 8 Fermez le capot supérieur de l'appareil.

- 9 Vérifiez que le papier se trouve sous la section en saillie du guide arrière. Faites coulisser les guides-papier pour les ajuster au format de papier. Assurez-vous que les guides sont mis correctement dans les fentes.

REMARQUE

Si vous éteignez l'appareil pendant un bourrage papier, l'appareil imprimera les données incomplètes à partir de votre ordinateur lorsque vous rallumerez l'appareil. Avant d'allumer l'appareil, supprimez la tâche de spoule d'impression sur votre ordinateur.

- 10 Assurez-vous que le témoin DEL **Erreur** (!) est éteint et que le témoin DEL **Prêt** (○) s'allume en vert.

A

Si vous avez de la difficulté avec votre appareil

IMPORTANT

- Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le service à la clientèle dans le pays où vous avez acheté votre appareil.
- Si vous soupçonnez la présence d'un problème avec votre appareil, vérifiez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes. Vous pouvez régler la plupart des problèmes par vous-même.
- Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, référez-vous au Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center), qui vous offre une FAQ (foire aux questions) ainsi que des conseils de dépistage des pannes.
Visitez notre site <http://support.brother.com>.

A

Difficultés d'impression

Difficultés	Suggestions
Aucun tirage.	<p>Vérifiez que le bon pilote d'imprimante a été installé et sélectionné.</p> <p>Vérifiez si les témoins DEL indiquent des erreurs. (Consultez <i>Témoins DEL (diodes électroluminescentes)</i> ➤ page 37 et <i>Messages d'erreur dans le Status Monitor</i> ➤ page 51.)</p> <p>Vérifiez que l'appareil est en ligne :</p> <p>(Pour Windows Server® 2012 R2) Cliquez sur Panneau de configuration à l'écran Démarrer. Dans le groupe Matériel et audio, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother HL-XXXX. Cliquez sur Afficher les travaux d'impression en cours. Si les options de pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus et assurez-vous que Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionné.</p> <p>(Pour Windows® 8 et Windows Server® 2012) Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur Paramètres, puis cliquez sur Panneau de configuration. Dans le groupe Matériel et audio, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother HL-XXXX, puis cliquez sur Afficher les travaux d'impression en cours. Cliquez sur Imprimante et assurez-vous que Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionné.</p> <p>(Windows® 7 et Windows Server® 2008 R2) Cliquez sur le bouton  (Démarrer) > Périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother HL-XXXX, puis cliquez sur Afficher les travaux d'impression en cours. Cliquez sur Imprimante et assurez-vous que Utiliser l'imprimante hors connexion est désélectionné.</p> <p>(Windows Vista® et Windows Server® 2008) Cliquez sur le bouton  (Démarrer) > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother HL-XXXX. Assurez-vous que Utiliser l'imprimante en ligne ne s'affiche pas. Si cette option s'affiche, cliquez sur celle-ci pour régler le pilote en mode En ligne.</p> <p>(Windows® XP et Windows Server® 2003) Cliquez sur Démarrer > Imprimantes et télécopieurs. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother HL-XXXX. Assurez-vous que Utiliser l'imprimante en ligne ne s'affiche pas. Si cette option s'affiche, cliquez sur celle-ci pour régler le pilote en mode En ligne.</p>

A

Difficultés d'impression (Suite)

Difficultés	Suggestions
L'appareil n'imprime pas ou imprime de manière inattendue.	Maintenez enfoncée  pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que tous les témoins DEL s'allument, puis relâchez la touche. L'appareil annule la tâche d'impression et la supprime de la mémoire. L'impression peut être incomplète.

Difficultés avec le réseau

Difficultés	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel Brother.	(Windows®) Si l'avertissement du logiciel de sécurité s'affiche à l'écran de l'ordinateur pendant l'installation, modifiez les paramètres du logiciel de sécurité pour permettre au programme d'installation du produit Brother ou à d'autres programmes de s'exécuter. (Macintosh) Si vous utilisez la fonction pare-feu d'un logiciel de sécurité antivirus ou anti-espion, désactivez-la temporairement, puis installez le logiciel Brother.
Impossible de se connecter au réseau sans fil.	Étudiez le problème à l'aide du rapport WLAN. Pour imprimer le rapport WLAN, ➤➤ Guide utilisateur - Réseau
Si vous éprouvez des problèmes lors de l'utilisation de votre appareil sur un réseau, ➤➤ Guide utilisateur - Réseau	

Nettoyage et vérification de l'appareil

Nettoyez régulièrement l'extérieur et l'intérieur de l'appareil avec un chiffon sec non pelucheux. Lorsque vous remplacez la cartouche de toner ou le tambour, veillez à nettoyer l'intérieur de l'appareil. Si des pages imprimées sont maculées de toner, nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon sec non pelucheux.

⚠ AVERTISSEMENT



Ne JAMAIS utiliser des substances inflammables, des aérosols ou de solvant/liquide organique contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Cela risquerait de provoquer un incendie ou des décharges électriques. Utilisez plutôt un chiffon sec non pelucheux.

(►► Guide de sécurité du produit)



A

Informations sur l'appareil

Réglages par défaut

L'appareil dispose de trois niveaux de réglages par défaut définis en usine avant la livraison.

- Réinitialisation du réseau (HL-1212W seulement)
- Réinitialisation aux paramètres d'usine
- Réinitialisation des paramètres

A

REMARQUE

- Vous ne pouvez pas modifier les paramètres par défaut prédéfinis.
- Les compteurs de pages ne peuvent jamais être modifiés.

Réinitialisation du réseau (HL-1212W seulement)

Pour rétablir uniquement le serveur d'impression à ses réglages par défaut (ce qui réinitialisera toutes les informations réseau telles que le mot de passe et l'adresse IP), veuillez suivre ces étapes :

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Vérifiez que le capot supérieur est fermé et que le cordon d'alimentation est branché.
- 3 Tout en maintenant enfoncez , ouvrez et fermez une fois le capot supérieur.
- 4 Relâchez . Vérifiez que tous les témoins DEL sont éteints.
- 5 Appuyez six fois sur . Vérifiez que tous les témoins DEL s'allument pour indiquer que l'appareil a été rétabli aux réglages par défaut du réseau. L'appareil redémarrera.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Vous pouvez rétablir une partie de l'appareil à ses paramètres d'imprimante par défaut :

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Vérifiez que le capot supérieur est fermé et que le cordon d'alimentation est branché.
- 3 Tout en maintenant enfoncez , ouvrez et fermez une fois le capot supérieur.
- 4 Relâchez . Vérifiez que tous les témoins DEL sont éteints.
- 5 Appuyez huit fois sur . Vérifiez que tous les témoins DEL s'allument pour indiquer que l'appareil a été rétabli aux réglages par défaut définis en usine. L'appareil redémarrera.

Réinitialisation des paramètres

Cette opération rétablit tous les paramètres de l'appareil aux réglages définis en usine :





- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Vérifiez que le capot supérieur est fermé et que le cordon d'alimentation est branché.
- 3 Tout en maintenant enfoncée , ouvrez et fermez une fois le capot supérieur.
- 4 Relâchez . Vérifiez que tous les témoins DEL sont éteints.
- 5 Appuyez dix fois sur . L'appareil redémarrera automatiquement.

A

B

Caractéristiques techniques

Généralités

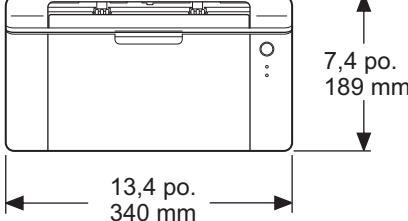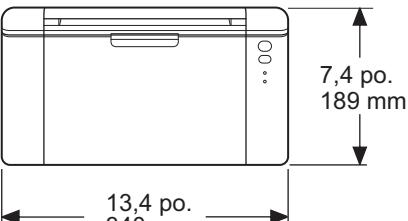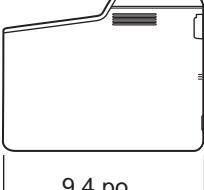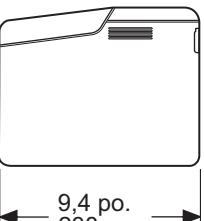Modèle	HL-1112	HL-1212W	
Type d'imprimante	Laser		
Méthode d'impression	Imprimante laser électrophotographique		
Volume de la mémoire	Standard	1 Mo	32 Mo
Source d'alimentation	110-120 V CA 50/60 Hz		
Consommation électrique (moyenne)	Crête ¹	Environ 1 044 W	
	Impression ¹	Environ 380 W à 77 °F (25 °C)	
	Prêt ¹	Environ 40 W à 77 °F (25 °C)	
	Veille profonde ¹	Environ 0,5 W	Environ 0,7 W
	Éteint ^{1 2 3}	Environ 0,28 W	
Dimension	HL-1112  HL-1212W 	 	
Poids (avec consommables)	4,5 kg	4,6 kg	
Niveau de bruit	Pression sonore	Impression LPAm = 51 dB (A)	
	Puissance sonore	Impression LwAd = 6,6 B (A)	
Température	Fonctionnement	50 °F à 90 °F (10 à 32 °C)	
	Entreposage	32 °F à 104 °F (0 à 40 °C)	

Modèle		HL-1112	HL-1212W
Humidité	Fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)	
	Entreposage	35 à 85 % (sans condensation)	
Interface	USB	USB 2.0 pleine vitesse ^{4 5} Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 2,0 mètres.	USB 2.0 haute vitesse ^{4 5} Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 2,0 mètres.
	Réseau local sans fil ⁶	—	IEEE 802.11 b/g/n (mode Infrastructure/mode ad hoc)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows®	Windows® XP Édition familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel Édition x64, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 Édition x64, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2	
	Mac OS	OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x	
Consommables	Cartouche de toner (dans la boîte)	Environ 700 pages A4 ou Letter ⁷	
	Cartouche de toner (Standard)	Environ 1 000 pages A4 ou Letter ⁷	
	Nom de modèle	TN-1030	
	Tambour	Environ 10 000 pages A4 ou Letter (1 page / tâche) ⁸	
	Nom de modèle	DR-1030	

¹ Mesurée lorsque l'appareil est connecté à l'interface USB.² La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.³ Mesuré conformément à la norme IEC 62301 Edition 2.0.⁴ Il peut également être branché à un ordinateur doté d'une interface USB 1.1.⁵ Les ports USB d'autres périphériques ne sont pas pris en charge.⁶ Pour connaître les spécifications réseau détaillées, ►► Réseau (LAN) (HL-1212W seulement) ►► page 71 et Guide utilisateur - Réseau.⁷ Le nombre de pages approximatif est déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.⁸ La durée de vie du tambour est approximative et peut varier selon la manière d'utilisation.

Support d'impression

Modèle		HL-1112	HL-1212W
Entrée papier	Bac à papier	Type de papier	Papier ordinaire, Papier recyclé
		Format de papier	A4, Letter, Legal, Folio Largeur : 5,8 à 8,5 po (148 à 216 mm) Longueur : 5,8 à 14 po (148 à 355,6 mm)
		Grammage	17 lb - 28 lb (65 à 105 g/m ²)
		Capacité de papier maximale	Jusqu'à 150 feuilles de 20 lb (80 g/m ²) Papier ordinaire
Sortie papier	Bac de sortie face imprimée dessous	Jusqu'à 50 feuilles de 20 lb (80 g/m ²) Papier ordinaire (sortie face imprimée dessous dans le bac de sortie face imprimée dessous)	

Information importante pour le choix de votre papier

L'information de la présente vous aide à choisir le papier à utiliser avec cet appareil.

REMARQUE

Si vous utilisez du papier non recommandé, un bourrage papier ou un défaut d'alimentation risque de se produire au sein de l'appareil.

Avant d'acheter une grande quantité de papier

Assurez-vous que le papier convient à l'appareil.

B

Papier pour copies sur papier ordinaire

Le papier se distingue par son utilisation, tel que du papier pour l'impression ou du papier pour la copie. L'utilisation est généralement indiquée sur l'emballage du papier. Vérifiez l'emballage pour vous assurer que le papier convient aux imprimantes laser. N'utilisez que du papier adapté aux imprimantes laser.

Grammage du papier

Le grammage du papier d'utilisation générale varie selon les pays. Nous vous recommandons d'utiliser un papier d'un grammage de 19 lb à 24 lb (70 à 90 g/m²), quoique cet appareil est capable de prendre en charge du papier un peu plus mince ou plus épais.

Grain long et grain court

La fibre de pâte à papier est alignée pendant la fabrication du papier. Le papier se classe selon deux types : grain long et grain court.

La fibre à papier à grain long est orientée dans la même direction que le bord long de la feuille. La fibre à papier à grain court est orientée perpendiculairement au bord long de la feuille. Bien que la majeure partie du papier ordinaire pour la copie soit à grain long, on trouve également du papier à grain court. Pour cet appareil, nous vous recommandons d'utiliser du papier à grain long. Le papier à grain court est trop faible pour le mécanisme de transport du papier de l'appareil.

Papier acide et papier neutralisé

Le papier peut également être classé en papier acide et en papier neutralisé.

Quoique les papeteries aient d'abord opté pour le papier acide, elles ont récemment adopté le papier neutralisé pour des questions environnementales.

Toutefois, plusieurs formes de papier acide se trouvent dans le papier recyclé. Pour cet appareil, nous vous recommandons d'utiliser du papier neutralisé.

Un crayon permettant de vérifier l'acidité du papier vous aidera à distinguer le papier acide du papier neutre.

Surface d'impression

Les caractéristiques du recto et du verso d'une feuille de papier peuvent varier légèrement.

En général, l'ouverture d'une rame de papier indique le côté à imprimer. Suivez les instructions de l'emballage. Le côté à imprimer est généralement indiqué par une flèche.

Imprimante

Modèle	HL-1112	HL-1212W
Résolution	Jusqu'à 600 × 600 dpi (2400 × 600 dpi avec contrôle de la résolution)	Jusqu'à 2400 × 600 dpi (technologie HQ1200)
Vitesse d'impression ¹	Impression d'un seul côté	Jusqu'à 20 ppm (format A4) Jusqu'à 21 ppm (format Letter)
Temps de sortie de la première impression ²	Moins de 10 secondes à 73,4 °F (23 °C) / 115 V	

¹ La vitesse d'impression peut varier en fonction du type de document à imprimer.

² À partir du mode Prêt

Réseau (LAN) (HL-1212W seulement)

Modèle	HL-1212W	
Réseau local	Vous pouvez connecter votre appareil sur un réseau pour l'impression réseau. Le logiciel de gestion réseau Brother BRAdmin Light ^{1 2} est également inclus.	
Protocoles	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), résolution de noms WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, serveur FTP, SNMPv1/v2c, serveur HTTP, client et serveur TFTP, client SMTP, ICMP, Web Services (Impression)
	IPv6	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, serveur FTP, SNMPv1/v2c, serveur HTTP, client et serveur TFTP, client SMTP, ICMPv6, Web Services (Impression)
Protocoles de sécurité	Sans fil	SMTP-AUTH
Sécurité de réseau sans fil	WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilitaire de soutien de configuration réseau sans fil	AOSS™	Oui
	WPS	Oui

¹ (Pour les utilisateurs Windows®) Brother BRAdmin Light est disponible sur le CD-ROM fourni avec l'appareil.

(Pour les utilisateurs Macintosh) Brother BRAdmin Light peut être téléchargé à partir de <http://support.brother.com>.

² (Pour les utilisateurs de Windows®) Si vous avez besoin d'une gestion d'imprimante plus évoluée, utilisez la plus récente version de l'utilitaire Brother BRAdmin Professional, téléchargeable à partir de <http://support.brother.com>.

C

Index

A

Administrateur 14, 17

B

Bourrages papier 56

C

Caractéristiques techniques du support 68

Connectivité au réseau 67

Consommables 47

D

Dépannage 60

 si vous avez de la difficulté

 impression 61

 réseau 62

Dimensions 66

E

Enregistrez votre produit i

Extinction automatique 46

F

Filigrane 14, 17

Folio 2

I

Impression

 difficultés 61

 Pilote d'imprimante Windows®

 7

 Windows®

 Impression de livret 12

 Impression recto-verso 11

Impression en-tête/bas de page 14, 16

Impression recto-verso 3

Impression recto-verso manuelle 4

Imprimante

 Macintosh

 Pilote d'imprimante 27

L

Les profils d'impression 20

Linux 5

Logiciel pour les réseaux 36

M

Macintosh 5

Mémoire 66

Messages d'erreur 51

Mode veille 38, 45

Mode veille profonde 38, 45

Mot de passe 17

N

Nettoyage 63

Numéros de Brother i

O

Onglet des paramètres de l'appareil 22

P

Panneau de commande 37

Papier 2, 69

 format 2

 type 2

Papier ordinaire 2

Paramètre du toner (mode Continuer) 49

Pilote d'imprimante 5, 24, 34

Poids 66

Q

Qualité d'impression 52

R

Recto-verso / Livret 11

Réglages par défaut 64

S

Soutien 23

Status Monitor

 Macintosh 34

 Windows® 25

C

T

Témoin DEL (diode électroluminescente) 37

U

Utilitaires i