


Guide de l'utilisateur

MFC-J4510DW
MFC-J4710DW

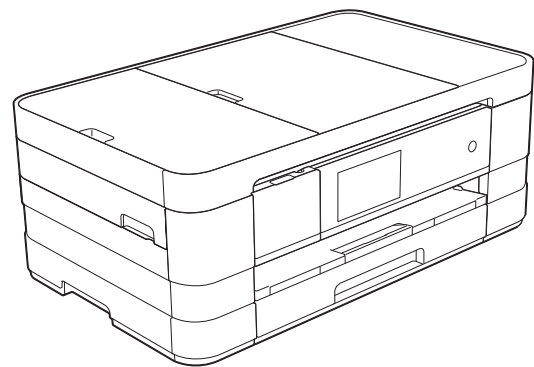

Si vous devez appeler le service à la clientèle

Nous vous prions de nous donner les informations suivantes, à titre de référence :

Numéro du modèle : MFC-J4510DW et MFC-J4710DW
(Entourez le numéro de modèle qui correspond à votre appareil)

Numéro de série : ¹ _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

¹ Le numéro de série se situe au dos de l'appareil. Gardez ce Guide de l'utilisateur avec votre coupon de caisse à titre de preuve d'achat en cas de vol, d'incendie ou de recours au service de garantie.

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration/>

Si vous enregistrez votre produit auprès de Brother, vous serez inscrit en tant que propriétaire d'origine du produit. Votre enregistrement auprès de Brother :

- peut servir à confirmer la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre coupon de caisse;
- peut aider dans le cadre d'une déclaration de sinistre en cas de perte du produit s'il est couvert par votre assurance;
- nous permettra de vous informer de nos promotions et des mises à jour concernant votre produit.

La manière la plus pratique et la plus efficace d'enregistrer votre nouveau produit est de le faire en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration/>.

Numéros de Brother

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le pays où vous avez acheté votre appareil. Tous les appels doivent être effectués **depuis** ce pays.

Enregistrement de votre produit

Si vous enregistrez votre produit auprès de la Corporation Internationale Brother, vous serez inscrit en tant que propriétaire d'origine du produit. Votre enregistrement auprès de Brother :

- peut servir à confirmer la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre coupon de caisse;
- peut aider dans le cadre d'une déclaration de sinistre en cas de perte du produit s'il est couvert par votre assurance;
- nous permettra de vous informer de nos promotions et des mises à jour concernant votre produit.

Pour plus de facilité et d'efficacité, enregistrez votre nouveau produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration/>

FAQ (foire aux questions)

Le Centre de solutions Brother est votre guichet unique pour tous vos besoins concernant le télécopieur et appareil multifonction. Vous pouvez télécharger les logiciels, les documents et les utilitaires les plus récents, consulter la foire aux questions (FAQ) et les conseils de dépiantage des pannes, et apprendre à optimiser l'utilisation de votre appareil Brother.

<http://solutions.brother.com/>

REMARQUE

- Vous pouvez également télécharger les mises à jour de pilotes Brother dont vous avez besoin.
 - Pour assurer à votre appareil des performances toujours à la pointe, consultez régulièrement notre site afin d'obtenir la version la plus récente de son microprogramme.
-

Pour le service à la clientèle

- Aux États-Unis :** <http://www.brother-usa.com/support> (libre-service, courriel, clavardage)
1 877 BROTHER (1 877 276-8437)
1 901 379-1215 (soutien par télécopieur)
1 877 268-9575 (essais des opérations d'envoi et de réception de votre télécopieur)
- Au Canada :** 1 877 BROTHER
514 685-4898 (soutien par télécopieur)

Localisateur de centre de service (États-Unis uniquement)

Pour connaître l'adresse du centre de service autorisé Brother le plus proche de chez vous, composez le 1 877 BROTHER (1 877 276-8437) ou visitez notre site à l'adresse <http://www.brother-usa.com/service/>.

Adresses des centres de service (Canada uniquement)

Pour connaître l'adresse du centre de service autorisé Brother le plus proche de chez vous, composez le 1 877 BROTHER.

Commande d'accessoires et de fournitures

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, n'utilisez que des accessoires de marque Brother en vente chez la plupart des revendeurs agréés. Si vous ne trouvez pas l'accessoire recherché, nous vous invitons à le commander directement chez Brother si vous disposez d'une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express. (Vous pouvez visiter notre site Web pour consulter la gamme complète des accessoires et des fournitures de marque Brother en vente.)

REMARQUE

Au Canada, seules les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.

Aux États-Unis : 1 877 552-MALL (1 877 552-6255)
1 800 947-1445 (soutien par télécopieur)

<http://www.brothermall.com/>

Au Canada : 1 877 BROTHER

<http://www.brother.ca/>

Accessoires et fournitures

Description	Article
Cartouche d'encre très haut rendement <noir>	LC107BK (imprime environ 1 200 pages) ¹
Cartouche d'encre très haut rendement <jaune>	LC105Y (imprime environ 1 200 pages) ¹
Cartouche d'encre très haut rendement <cyan> (bleu)	LC105C (imprime environ 1 200 pages) ¹
Cartouche d'encre très haut rendement <magenta> (rouge)	LC105M (imprime environ 1 200 pages) ¹
Cartouche d'encre haut rendement <noir>	LC103BK (imprime environ 600 pages) ¹
Cartouche d'encre haut rendement <jaune>	LC103Y (imprime environ 600 pages) ¹
Cartouche d'encre haut rendement <cyan> (bleu)	LC103C (imprime environ 600 pages) ¹
Cartouche d'encre haut rendement <magenta> (rouge)	LC103M (imprime environ 600 pages) ¹
Papier photo glacé Premium Plus (format Registre / 20 feuilles) ² (format Lettre / 20 feuilles) (format 4 × 6 po / 20 feuilles)	BP71GLGR BP71GLTR BP71GP20
Papier universel - papier ordinaire (format Lettre / 500 feuilles)	BP60MPLTR (États-Unis uniquement)
Papier jet d'encre ordinaire (format Registre / 100 feuilles) ²	BP60PLGR (États-Unis uniquement)
Cordon téléphonique	LG3077001 (États-Unis uniquement)
Guide de l'utilisateur	LEK969001 (en anglais pour les États-Unis et le Canada) LEK969002 (en français pour le Canada)
CD-ROM pour Windows® et Mac	LED935001 (MFC-J4510DW) LED937001 (MFC-J4710DW)

¹ Pour plus d'informations sur les consommables de rechange, visitez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com/pageyield/>.

² Sur le modèle MFC-J4510DW, le papier Registre peut uniquement être utilisé dans la fente d'alimentation manuelle.

Avis d'exonération de garanties (États-Unis et Canada)

LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ET LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT DÉSIGNÉS « BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ») N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE DONNÉ, À L'ÉGARD DU LOGICIEL. LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE NI NE FONT AUCUNE DÉCLARATION CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RÉSULTATS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL QUANT À SA PERFECTION, SA FIABILITÉ, SON ACTUALITÉ OU AUTRE. TOUT RISQUE LIÉ AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL EST INTÉGRALEMENT ASSUMÉ PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, ACCIDENTELS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LA PERTE DE BÉNÉFICES, L'INTERRUPTION DES ACTIVITÉS COMMERCIALES, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU CERTAINES PROVINCES DU CANADA N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ENVERS VOUS EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES RÉELS, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, QU'IL S'AGISSE D'UNE INEXÉCUTION DE CONTRAT, D'UNE ACTION DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRODUIT OU AUTRE, SE LIMITE À 50 \$.

Avis de rédaction et de publication

Le présent guide décrivant le produit et ses caractéristiques les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries, Ltd.

Le contenu du guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans sa documentation. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, les erreurs typographiques ou autres, liées à la publication de ces informations.

Contenu et emplacement des Guides de l'utilisateur

Quel manuel?	Que contient le manuel?	Où le trouver?
Guide de sécurité du produit	Veillez commencer par lire ce Guide. Veuillez lire les Consignes de sécurité avant d'installer l'appareil. Reportez-vous à ce guide pour les marques de commerce et les limitations légales.	Imprimé / Dans la boîte
Guide d'installation rapide	Suivez les instructions de configuration de l'appareil et d'installation des pilotes et des logiciels pour le système d'exploitation et le type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / Dans la boîte
Guide de l'utilisateur	Maîtrisez les opérations élémentaires de télécopie, de copie, de numérisation et de PhotoCapture Center™, et apprenez à remplacer les consommables. Consultez les conseils de dépannage des pannes.	Imprimé / Dans la boîte
Guide de l'utilisateur avancé	Découvrez les opérations plus avancées : télécopie, copie, fonctions de sécurité, rapports d'impression et entretien périodique.	Fichier PDF / CD-ROM
Guide utilisateur - Logiciel	Suivez ces instructions pour l'impression, la numérisation, la numérisation réseau, l'utilisation de PhotoCapture Center™, la configuration à distance, l'utilisation de PC-Fax, les Web Services (numérisation) et l'utilisation de l'utilitaire Brother ControlCenter.	Fichier PDF / CD-ROM
Guide utilisateur - Réseau	Ce guide fournit des informations utiles sur les paramètres d'un réseau câblé et d'un réseau sans fil et sur les paramètres de sécurité à utiliser avec l'appareil Brother. Vous y trouverez aussi des informations sur les protocoles pris en charge par votre appareil et des conseils détaillés de dépannage des pannes.	Fichier PDF / CD-ROM
Guide « Web Connect »	Ce Guide fournit des informations utiles sur l'accès à des services Internet à partir de l'appareil Brother, ainsi que le téléchargement d'images, l'impression de données et l'envoi de fichiers directement aux services Internet.	Fichier PDF / Centre de solutions Brother ¹
Guide AirPrint	Ce Guide explique comment utiliser AirPrint pour imprimer depuis Mac OS X v10.7.x et votre iPhone, iPod touch, iPad ou autre appareil iOS sur votre appareil Brother sans installer un pilote d'imprimante.	Fichier PDF / Centre de solutions Brother ¹
Guide Google Cloud Print	Ce guide explique comment utiliser les services Google Cloud Print™ pour imprimer sur Internet.	Fichier PDF / Centre de solutions Brother ¹
Guide Wi-Fi Direct™	Ce Guide explique en détail comment configurer et utiliser votre appareil Brother pour imprimer directement sans fil depuis un appareil mobile prenant en charge la norme Wi-Fi Direct™.	Fichier PDF / Centre de solutions Brother ¹
Guide d'impression/ numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan	Ce Guide fournit des informations utiles sur l'impression depuis votre appareil mobile et la numérisation depuis votre appareil Brother sur votre appareil mobile lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.	Fichier PDF / Centre de solutions Brother ¹

¹ Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Table des matières

(Guide de l'utilisateur)

1	Informations générales	1
	Comment utiliser la documentation	1
	Symboles et conventions utilisés dans cette documentation	1
	Comment accéder au Guide de l'utilisateur avancé, au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau	2
	Visualisation des Guides de l'utilisateur	2
	Comment accéder au support Brother (Windows®)	4
	Comment accéder au support Brother (Macintosh).....	5
	Description du panneau de commande	6
	Écran ACL tactile de 3,7 po	8
	Configuration de l'écran Prêt	12
	Opérations de base	12
	Paramètres de raccourcis.....	13
	Ajout de raccourcis de copie	13
	Ajout de raccourcis de télécopie.....	14
	Ajout de raccourcis de numérisation	15
	Ajout de raccourcis de connexion Web	17
	Modification des raccourcis	18
	Modification des noms de raccourcis	18
	Suppression de raccourcis	19
	Rappel de raccourcis.....	19
2	Chargement du papier	20
	Chargement de papier et d'autres supports d'impression	20
	Chargement de papier dans le bac à papier #1	20
	Chargement de papier de plus petit format (Photo, Photo L et enveloppes)	23
	Chargement de papier dans le bac à papier #2 (MFC-J4710DW)	27
	Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle.....	35
	Zone non imprimable.....	39
	Réglages du papier.....	40
	Format et type de papier (MFC-J4510DW)	40
	Format et type de papier (MFC-J4710DW)	41
	Utilisation des bacs en mode Copie (MFC-J4710DW)	42
	Utilisation des bacs en mode Fax (MFC-J4710DW)	42
	Papier et autres supports d'impression acceptables	43
	Supports d'impression recommandés	43
	Manipulation et utilisation des supports d'impression.....	43
	Choix du support d'impression approprié	45

3	Chargement des documents	48
	Comment charger les documents	48
	Utilisation du chargeur automatique de documents	48
	Utilisation de la vitre du scanner.....	49
	Zone non numérisable.....	50
4	Envoi d'une télécopie	51
	Comment envoyer une télécopie	51
	Arrêt de l'envoi d'une télécopie.....	53
	Réglage du format de la vitre du scanner pour la télécopie	53
	Envoi de télécopie couleur	53
	Annulation d'une télécopie en cours d'exécution	54
	Comment prévisualiser une télécopie sortante	54
	Rapport de vérification de l'envoi.....	55
5	Réception d'une télécopie	56
	Modes de réception	56
	Sélection du mode de réception approprié.....	56
	Utilisation des modes de réception.....	58
	Fax seulement.....	58
	Fax/Tél.....	58
	Manuel.....	58
	Répondeur externe.....	58
	Réglages du mode de réception.....	59
	Longueur de sonnerie.....	59
	Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél seulement).....	59
	Réception facile.....	60
	Aperçu de télécopie (noir et blanc seulement)	61
	Comment prévisualiser une télécopie reçue	61
	Désactivation de la fonction d'aperçu de télécopie.....	63
6	Services téléphoniques et appareils externes	64
	Services téléphoniques.....	64
	Messagerie vocale.....	64
	Sonnerie spéciale	65
	Voice over Internet Protocol (VoIP).....	67
	Branchement d'un répondeur téléphonique externe.....	68
	Branchements	69
	Enregistrement d'un message sortant sur le répondeur externe.....	69
	Branchements multilignes (autocommutateur privé)	70
	Téléphones externes et supplémentaires.....	71
	Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire	71
	Utilisation de téléphones externes et supplémentaires	71
	Utilisation d'un téléphone externe sans fil d'une autre marque que Brother	72
	Utilisation de codes d'accès à distance	72

7	Composition et mémorisation des numéros	74
	Comment composer un numéro	74
	Composition manuelle	74
	Composition à partir du carnet d'adresses	74
	Recomposition d'un numéro de télécopieur	75
	Mémorisation de numéros	75
	Enregistrement d'une pause	75
	Mémorisation de numéros de carnet d'adresses	75
	Modification de noms ou de numéros de carnet d'adresses	76
8	Fonction de copie	78
	Comment faire des copies	78
	Arrêt d'une copie	78
	Réglages préprogrammés de copie	79
	Options de copie	80
	Type de papier	80
	Format du papier	81
	Sélection de bac (MFC-J4710DW)	81
9	PhotoCapture Center™ : Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB	82
	Opérations de PhotoCapture Center™ (mode PHOTO)	82
	Utilisation d'une carte mémoire ou d'une clé USB	82
	Démarrage	83
	Impression d'images	85
	Prévisualisation de photos	85
	Réglages d'impression de PhotoCapture Center™	86
	Comment numériser vers une carte mémoire ou une clé USB	86
10	Comment imprimer depuis un ordinateur	90
	Impression d'un document	90
11	Comment numériser vers un ordinateur	91
	Avant de numériser	91
	Numérisation d'un document en tant que fichier PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows®)	92
	Comment modifier les réglages du mode BALAYAGE de l'appareil pour la numérisation de PDF	95
	Comment numériser un document en tant que fichier PDF à l'aide de l'écran tactile	96

A	Entretien périodique	98
	Remplacement des cartouches d'encre.....	98
	Nettoyage et vérification de l'appareil.....	101
	Nettoyage du scanner	101
	Nettoyage de la tête d'impression	102
	Vérification de la qualité d'impression	103
	Vérification de l'alignement d'impression	105
B	Dépistage des pannes	106
	Identification du problème.....	106
	Messages d'erreur et d'entretien	108
	Animation d'erreur	117
	Transfert des télécopies ou rapport du journal des télécopies	117
	Bourrage de document	118
	Bourrage d'imprimante ou bourrage papier.....	120
	Si votre appareil présente des problèmes de fonctionnement.....	127
	Tonalité	140
	Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP	140
	Informations relatives à l'appareil	141
	Vérification du numéro de série.....	141
	Fonctions de réinitialisation	141
	Réinitialisation de l'appareil	142
C	Tableaux des réglages et des fonctions	143
	Utilisation des tableaux des réglages	143
	Mémorisation	143
	Tableaux des réglages	144
	Tableaux des fonctions.....	161
	Saisie de texte	187
	Insertion d'espaces	187
	Corrections	187
D	Caractéristiques techniques	188
	Caractéristiques générales	188
	Supports d'impression	190
	Télécopie	192
	Copie	193
	PhotoCapture Center™	194
	PictBridge	195
	Scanner	196
	Imprimante.....	197
	Interfaces	198
	Réseau	198
	Configuration requise pour l'ordinateur.....	199
	Consommables.....	200
E	Index	201

Table des matières

(Guide de l'utilisateur avancé)

Le Guide de l'utilisateur avancé explique les fonctions et les opérations suivantes.

Vous pouvez consulter le Guide de l'utilisateur avancé à partir du CD-ROM.

1 Programmation générale

REMARQUE IMPORTANTE

Mémoire permanente
Réglages du volume
Heure d'été automatique
Mode Veille
Écran tactile ACL
Préfixe de numérotation

2 Fonctions de sécurité

Blocage sécuritaire fonctions 2.0
Limitations de numérotation

3 Envoi d'une télécopie

Options d'envoi supplémentaires
Opérations d'envoi supplémentaires
Description de la relève

4 Réception d'une télécopie

Réception en mémoire
(noir et blanc seulement)
Récupération à distance
Opérations supplémentaires de
réception
Description de la relève

5 Composition et enregistrement des numéros

Opérations vocales
Opérations de numérotation
supplémentaires
Autres méthodes de mémorisation de
numéros

6 Impression de rapports

Rapports des télécopies
Rapports

7 Fonction de copie

Options de copie
Raccourcis pour copie format
Registre

8 PhotoCapture Center™ : Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB

Utilisation de PhotoCapture Center™
Impression d'images
Paramètres d'impression de
PhotoCapture Center™
Numérisation vers une carte mémoire
ou une clé USB

9 Impression de photos à partir d'un appareil photo


Impression de photos directement à
partir d'un appareil photo PictBridge
Impression de photos directement à
partir d'un appareil photo
non compatible PictBridge

A Entretien périodique

Nettoyage et vérification de l'appareil
Emballage et transport de l'appareil

B Glossaire

C Index



Comment utiliser la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil Brother. La lecture de cette documentation vous permettra d'en exploiter au mieux tous les avantages et toutes les caractéristiques.

Symboles et conventions utilisés dans cette documentation

Les symboles et conventions utilisés dans toute cette documentation sont les suivants.

Caractères gras Les caractères gras identifient les numéros du pavé de numérotation du panneau de commande tactile ou les boutons sur l'écran de l'ordinateur.

Caractères italiques Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.

Courier New Le texte en police Courier New sert à identifier les messages à l'écran tactile de l'appareil.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques graves, voire mortelles.

ATTENTION

ATTENTION signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures.

IMPORTANT

IMPORTANT signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de causer des dommages matériels ou de compromettre le fonctionnement du produit.

REMARQUE

Les remarques indiquent la marche à suivre dans une situation donnée et donnent des indications quant à l'interaction de l'opération avec d'autres fonctions.



Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un danger d'électrocution.

Comment accéder au Guide de l'utilisateur avancé, au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau

Le présent Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil. Par exemple, il ne décrit pas comment utiliser les fonctions avancées de télécopie, de copie, de PhotoCapture Center™, de l'imprimante, du scanner, de PC-Fax et du réseau. Lorsque vous serez prêt à approfondir vos connaissances dans ces différents domaines, consultez le **Guide de l'utilisateur avancé**, le **Guide utilisateur - Logiciel** et le **Guide utilisateur - Réseau** qui se trouvent sur le CD-ROM.

Visualisation des Guides de l'utilisateur

(Windows®)

Pour visualiser la documentation, depuis



Tous les programmes, sélectionnez **Brother, MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) dans le groupe de programmes, puis sélectionnez **Guides de l'utilisateur**.


Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous pouvez trouver la documentation sur le CD-ROM en suivant les instructions ci-dessous :

- 1 Allumez votre PC. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM.

REMARQUE

Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, accédez à **Ordinateur (Poste de travail)**, double-cliquez sur l'icône CD-ROM, puis sur **start.exe**.

- 2 Si l'écran de sélection du nom du modèle apparaît, cliquez sur le nom de votre modèle.
- 3 Si l'écran de sélection des langues apparaît, cliquez sur la langue de votre choix. Le **Menu principal** du CD-ROM s'affiche.

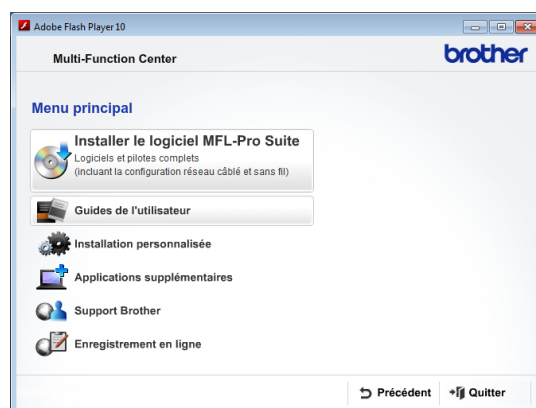

- 4 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.
- 5 Cliquez sur **Documents PDF**. Si l'écran de sélection du pays apparaît, cliquez sur votre pays. Lorsque la liste des Guides de l'utilisateur s'affiche, choisissez le guide que vous souhaitez consulter.

(Macintosh)

- 1 Allumez votre Macintosh. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche.



- 2 Double-cliquez sur l'icône **Guides de l'utilisateur**.
- 3 Sélectionnez votre langue.
- 4 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**. Si l'écran de sélection du pays apparaît, cliquez sur votre pays.
- 5 Lorsque la liste des Guides de l'utilisateur s'affiche, choisissez le Guide que vous souhaitez consulter.

Comment trouver les instructions de numérisation

Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous trouverez les différentes instructions dans la documentation suivante :

Guide utilisateur - Logiciel

- *Numérisation*
- *ControlCenter*
- *Numérisation réseau*

Nuance™ PaperPort™ 12SE - How-to-Guides**(Windows®)**

- Les « How-to-Guides » complets de Nuance™ PaperPort™ 12SE peuvent être visualisés en sélectionnant l'Aide dans l'application PaperPort™ 12SE.

Guide de l'utilisateur de Presto! PageManager (Macintosh)**REMARQUE**

Presto! PageManager est disponible sous forme de téléchargement depuis http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg

- Le guide complet de Presto! PageManager peut être affiché en sélectionnant l'Aide dans l'application Presto! PageManager.

Comment trouver les instructions de configuration réseau


Votre appareil peut être connecté à un réseau sans fil ou câblé.

- Instructions de configuration de base (➤➤ Guide d'installation rapide.)
- Le routeur ou le point d'accès sans fil prend en charge Wi-Fi Protected Setup™ ou AOSS™ (➤➤ Guide d'installation rapide.)
- Informations complémentaires sur la configuration réseau (➤➤ Guide utilisateur - Réseau.)

Comment accéder au support Brother (Windows®)

Vous trouverez toutes les informations de contact nécessaires (notamment en ce qui concerne le support technique en ligne du Centre de solutions Brother, le service à la clientèle et les centres de service autorisés Brother) à la section *Numéros de Brother* ➤➤ page i ainsi que sur le CD-ROM.

- Cliquez sur **Support Brother** dans **Menu principal**. La fenêtre suivante s'affiche :

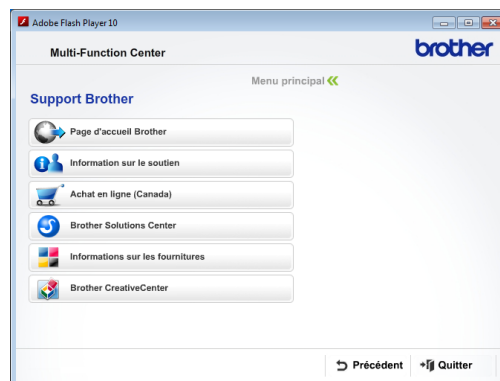

- Pour accéder à notre site Web (<http://www.brother.com/>), cliquez sur **Page d'accueil Brother**.
- Pour consulter tous les numéros de Brother, y compris les numéros du service à la clientèle aux États-Unis et au Canada, cliquez sur **Information sur le soutien**.
- Pour accéder à la boutique en ligne de Brother au Canada (<http://www.brother.ca/>) afin d'obtenir des produits supplémentaires et des informations sur les services, cliquez sur **Achat en ligne (Canada)**.
- Pour rester au courant des actualités et des informations relatives au support des produits (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.

- Pour rechercher des fournitures Brother authentiques sur notre site Web (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.
- Pour visiter le site CentreCréatif Brother (<http://www.brother.com/creativecenter/>) et accéder à des projets photographiques ainsi qu'à des téléchargements imprimables GRATUITS, cliquez sur **Brother CreativeCenter**.
- Pour revenir au **Menu principal**, cliquez sur **Précédent** ou, si vous avez terminé, cliquez sur **Quitter**.

Comment accéder au support Brother (Macintosh)

Vous trouverez toutes les informations de contact nécessaires (notamment en ce qui concerne le support technique en ligne du Centre de solutions Brother) sur le CD-ROM.

- Double-cliquez sur l'icône **Support Brother**. La fenêtre suivante s'affiche :



- Pour télécharger et installer Presto! PageManager, cliquez sur **Presto! PageManager**.
- Pour accéder à la page Brother Web Connect, cliquez sur **Brother Web Connect**.
- Pour enregistrer votre appareil depuis la page d'enregistrement de produit Brother (<http://www.brother.com/registration/>), cliquez sur **Enregistrement en ligne**.
- Pour rester au courant des actualités et des informations relatives au support des produits (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour rechercher des fournitures Brother authentiques sur notre site Web (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.

Description du panneau de commande

Les modèles MFC-J4510DW et MFC-J4710DW sont équipés du même écran ACL tactile de 3,7 po et panneau de commande tactile ¹.

¹ Il s'agit d'un écran ACL tactile avec panneau de commande tactile électrostatique affichant uniquement les témoins DEL disponibles.




REMARQUE

La plupart des illustrations de ce Guide de l'utilisateur représentent le modèle MFC-J4510DW.

1 Écran ACL tactile (écran à cristaux liquides) de 3,7 po

Il s'agit d'un écran ACL tactile. Vous pouvez accéder aux menus et aux options en appuyant dessus lorsqu'ils sont affichés à l'écran.

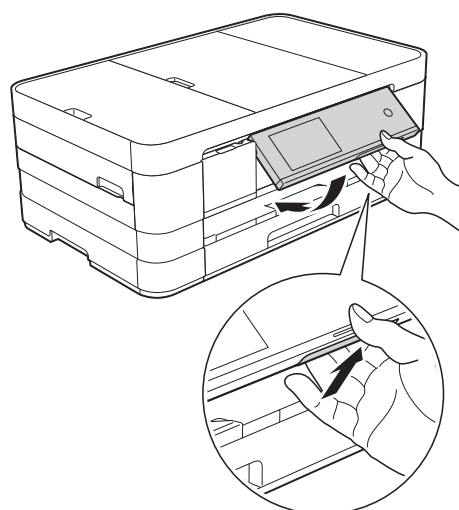


Vous pouvez ajuster l'angle de l'écran ACL tactile et du panneau de commande tactile en le soulevant. Pour abaisser ce panneau de commande, appuyez sur le bouton de libération situé derrière le repère, comme indiqué sur l'illustration.





2 Panneau de commande tactile :


Les témoins DEL du panneau de commande tactile ne s'allument que lorsqu'ils sont disponibles.


-  **Retour**
Appuyez pour revenir au niveau de menu précédent.
-  **Page d'accueil**
Permet de retourner à l'écran Page d'accueil. L'écran par défaut affiche la date et l'heure, mais vous pouvez modifier le réglage par défaut.
-  **Annuler**
Lorsque cette touche est allumée en rouge, appuyez dessus pour annuler une opération.
- **Pavé numérique**
Appuyez sur les numéros affichés sur le panneau de commande tactile pour composer des numéros de téléphone ou de télécopieur, et pour saisir le nombre de copies.

3


Le témoin WiFi est allumé lorsque l'interface réseau est WLAN.

4 **Marche/Arrêt**

Appuyez sur  pour allumer l'appareil.

Maintenez la touche  enfoncée pour éteindre l'appareil. L'écran ACL tactile indique *Fermer*, puis reste allumé quelques secondes avant de s'éteindre.

Si vous avez raccordé un téléphone externe ou un répondeur automatique, celui-ci est toujours disponible.

Lorsqu'il est éteint à l'aide de la touche , l'appareil continue à nettoyer périodiquement la tête d'impression pour garantir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser la performance des cartouches d'encre et maintenir la qualité d'impression, laissez toujours l'appareil branché.

Écran ACL tactile de 3,7 po


Vous avez le choix entre trois types d'écran pour l'écran Page d'accueil. Lorsque l'écran Page d'accueil s'affiche, vous pouvez changer l'écran affiché en faisant glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou en appuyant sur ◀ ou ▶.

Les écrans suivants affichent l'état de l'appareil quand ce dernier est inactif.

	<h3>Écran Page d'accueil</h3> <p>L'écran Page d'accueil affiche la date et l'heure et permet également d'accéder aux opérations de télécopie, copie et numérisation, à la configuration WiFi, aux niveaux d'encre et à l'écran de configuration.</p> <p>Lorsque l'écran Page d'accueil s'affiche, l'appareil est en mode Prêt. Si la fonction Blocage sécuritaire fonctions ¹ a été activée, une icône s'affiche de manière visible.</p> <p>¹ >> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Blocage sécuritaire fonctions 2.0.</i></p>
	<h3>Écran Plus</h3> <p>L'écran Plus permet d'accéder à des fonctions supplémentaires, telles que Photo, Web et Raccourcis copie LGR.</p>
	<h3>Écrans Raccourcis</h3> <p>Vous pouvez créer rapidement un raccourci pour les fonctions que vous utilisez fréquemment, par exemple l'envoi de télécopie, la copie, la numérisation et la connexion Web (pour plus d'informations, voir <i>Paramètres de raccourcis</i> >> page 13).</p>

REMARQUE

Le glissé de doigt désigne un type d'opération de l'utilisateur sur l'écran ACL tactile. Il consiste à faire glisser légèrement le doigt sur l'écran afin d'afficher la page ou l'élément suivant.

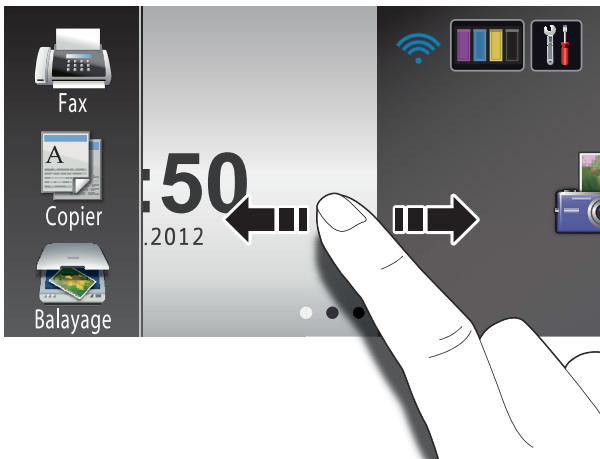

1 Modes :

- Fax
Permet d'accéder au mode Fax.
- Copier
Permet d'accéder au mode Copier.
- Balayage
Permet d'accéder au mode Balayage.

2 État du réseau sans fil

Un indicateur à quatre niveaux sur l'écran du mode Prêt affiche l'intensité actuelle du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil.



Si vous voyez s'afficher **WiFi** en haut de l'écran, vous pouvez facilement configurer les paramètres sans fil en appuyant dessus. Pour plus de détails, >> Guide d'installation rapide.



- 3 Permet de voir la quantité d'encre disponible. Permet également d'accéder au menu **Encre**.



- 4 Permet d'accéder aux réglages principaux. Pour plus d'informations, voir **Écran Paramètres** >> page 11.

5 Date et heure

Affiche la date et l'heure qui ont été réglées sur l'appareil.

6 Photo

Permet d'accéder au mode Photo.

7 Web

Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.

Pour plus d'informations, >> Guide « Web Connect ».

8 Raccourcis copie LGR

Vous pouvez copier rapidement sur du papier de format Register ou A3 en utilisant ce menu préprogrammé. Pour plus d'informations, >> Guide de l'utilisateur avancé : *Raccourcis pour copie format Register*.

9 Raccourcis

Permet de configurer des raccourcis.

Vous pouvez rapidement envoyer une télécopie, copier, numériser et vous connecter à un service Web en utilisant les options que vous avez configurées en tant que raccourcis.

REMARQUE

- Trois écrans Raccourcis sont disponibles. Vous pouvez configurer jusqu'à six raccourcis dans chaque écran Raccourcis, soit un total de 18 raccourcis disponibles.
- Pour afficher les autres écrans Raccourcis, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶.

10 Nouvelle télécopie



Lorsque **Aperçu téléc** est réglé sur **Activé**, vous pouvez voir le nombre de nouvelles télécopies que vous avez reçues et mises en mémoire.

REMARQUE

(MFC-J4710DW)

Si vous recevez une télécopie contenant plusieurs formats de papier (par exemple, une page de format Lettre et une page de format Registre), il se peut que l'appareil crée et enregistre un fichier pour chaque format de papier. L'écran tactile peut indiquer que plus d'une télécopie a été reçue.

Pour plus d'informations, voir *Messages d'erreur et d'entretien* >> page 108.

REMARQUE

- Ce produit utilise la police de ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
- Il utilise MascotCapsule UI Framework et MascotCapsule Tangible développé par HI CORPORATION.
MascotCapsule est une marque déposée de HI CORPORATION au Japon.




11 Icône d'avertissement !



L'icône d'avertissement ! apparaît en cas de message d'erreur ou d'entretien. Appuyez sur **Détail** pour afficher le message, puis appuyez sur **X** pour revenir en mode Prêt.

Écran Paramètres

L'écran ACL tactile indique l'état de l'appareil lorsque vous appuyez sur .

Vous pouvez vérifier tous les réglages de l'appareil et y accéder à partir de l'écran suivant.

(MFC-J4510DW)



(MFC-J4710DW)



1 Encre

Permet de voir la quantité d'encre disponible. Permet également d'accéder au menu *Encre*.

2 Mode de réception

Ce témoin présente le mode de réception actuel.

- Fax (télécopieur uniquement)
- Télécop/Tél (télécopieur/téléphone)
- Tél ext/rép (répondeur externe)
- Manuel (manuel)

REMARQUE

Lorsque la sonnerie spéciale est activée, l'écran tactile indique SD. Pour plus d'informations, voir *Sonnerie spéciale* >> page 65.

3 Wi-Fi

Permet de configurer une connexion réseau Wi-Fi.

Un indicateur à quatre niveaux sur l'écran affiche l'intensité actuelle du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil.

4 Date et heure

Indique la date et l'heure.

Permet également d'accéder au menu *Date et heure*.

5 Aperçu téléc

Permet de vérifier l'état de l'aperçu de télécopie. Permet également d'accéder au réglage *Aperçu télécop*.

6 Ts réglages

Permet d'accéder au menu *Ts réglages*.

7 Format papier (MFC-J4510DW)

Permet de vérifier le format du papier utilisé. Permet également d'accéder au réglage *Format papier*.

8 Type papier (MFC-J4510DW)

Permet de vérifier le type du papier utilisé. Permet également d'accéder au réglage *Type papier*.

9 Plateau 1 (MFC-J4710DW)


Permet de vérifier le format de papier actuel du bac à papier #1. Permet également d'accéder au réglage *Plateau 1*. Vous pouvez modifier le format et le type de papier.



10 Plateau 2 (MFC-J4710DW)

Permet de vérifier le format de papier actuel du bac à papier #2. Permet également d'accéder au réglage *Plateau 2*. Vous pouvez modifier le format du papier.

Configuration de l'écran Prêt

Vous pouvez régler l'écran Prêt sur Page d'accueil, Plus, Raccourcis 1, Raccourcis 2 ou Raccourcis 3.

Lorsque l'appareil est inactif ou que vous appuyez sur , l'appareil revient à l'écran que vous avez configuré.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Ts réglages**.
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Prog. Général.
- 4 Appuyez sur Prog. Général.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Paramètres de bouton.
- 6 Appuyez sur Paramètres de bouton.
- 7 Appuyez sur Paramètres du bouton Accueil.
- 8 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Page d'accueil, Plus, Raccourcis 1, Raccourcis 2 ou Raccourcis 3, puis sélectionnez l'option souhaitée.
- 9 Appuyez sur . L'appareil affiche l'écran Page d'accueil que vous avez configuré.

Opérations de base


Pour utiliser l'écran ACL tactile, appuyez sur l'écran tactile avec votre doigt. Pour afficher tous les menus ou options de l'écran et y accéder, faites glisser le doigt vers la gauche, la droite, le haut ou le bas, ou appuyez sur ◀▶ ou ▲▼ afin de les faire défiler.

IMPORTANT

N'appuyez PAS sur l'écran tactile avec un objet pointu, par exemple un stylo ou stylet. Vous risquez d'endommager l'appareil.

Les étapes suivantes illustrent comment modifier un réglage de l'appareil. Dans cet exemple, le réglage du mode de réception est changé de Fax seulement en Fax/Tél.

- 1 Appuyez sur .
 - 2 Appuyez sur **Ts réglages**.
 - 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Réglage init.
-
- 4 Appuyez sur Réglage init.
 - 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Mode réponse.

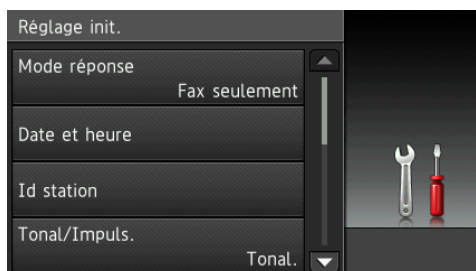


6 Appuyez sur **Mode réponse**.

7 Appuyez sur **Fax/Tél**.



REMARQUE

Appuyez sur  si vous souhaitez revenir au niveau précédent.

8 Appuyez sur .


Paramètres de raccourcis

Vous pouvez ajouter les réglages de télécopie, de copie, de numérisation et de connexion Web que vous utilisez le plus souvent en les configurant comme raccourcis. Vous pouvez ultérieurement rappeler et appliquer ces réglages rapidement et facilement. Vous pouvez ajouter 18 raccourcis.

Ajout de raccourcis de copie

Les paramètres suivants peuvent être inclus dans un raccourci de copie :

- Qualité
- Type papier
- Format du papier
- Sélection de plateau (MFC-J4710DW)
- Agrandir/Réduire
- Densité
- Pile/Trier
- Visualis page
- Copie recto verso
- Paramètres avancés

- 1 Si l'écran affiché est l'écran Page d'accueil ou l'écran Plus, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher un écran Raccourcis.
- 2 Appuyez sur  là où vous n'avez pas ajouté de raccourci.
- 3 Appuyez sur **Copier**.
- 4 Lisez l'information affichée sur l'écran tactile, puis confirmez-la en appuyant sur **OK**.
- 5 Appuyez sur un préréglage de copie que vous souhaitez inclure dans le raccourci de copie.

- 6 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur le réglage à modifier.
- 7 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options disponibles pour le réglage, puis appuyez sur l'option à définir. Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous ayez choisi tous les paramètres pour ce raccourci.
- 8 Une fois que vous avez terminé de modifier les paramètres, appuyez sur `Enregistrer en tant que racc.`
- 9 Lisez et confirmez la liste des paramètres choisis qui s'affiche, puis appuyez sur `OK`.
- 10 Entrez un nom pour le raccourci à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour vous aider à saisir les lettres, voir *Saisie de texte* ►► page 187.) Appuyez sur `OK`.
- 11 Appuyez sur `OK` pour enregistrer votre raccourci.

Ajout de raccourcis de télécopie

Les paramètres suivants peuvent être inclus dans un raccourci de télécopie :

- Adresse
- Résolution télécopie
- Télécopie recto verso (MFC-J4710DW)
- Contraste
- Télédiffusion
- Aperçu
- Réglage couleur
- Envoi en temps réel
- Mode International
- Format vitre scan

- 1 Si l'écran affiché est l'écran Page d'accueil ou l'écran Plus, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher un écran Raccourcis.
- 2 Appuyez sur là où vous n'avez pas ajouté de raccourci.
- 3 Appuyez sur `Fax`.
- 4 Lisez l'information affichée sur l'écran tactile, puis confirmez-la en appuyant sur `OK`.
- 5 Entrez le numéro de télécopieur en utilisant le pavé numérique affiché sur le panneau de commande tactile, ou encore le carnet d'adresses ou l'historique des appels à partir de l'écran tactile. Lorsque vous avez terminé, allez à l'étape 6.

REMARQUE

- Vous pouvez saisir jusqu'à 20 chiffres pour un numéro de télécopieur.
- Si le raccourci est utilisé pour la diffusion, appuyez sur `Options` et choisissez `Télédiffusion` à l'étape 7 avant d'entrer le numéro de télécopieur à l'étape 5.
- Vous pouvez entrer jusqu'à 20 numéros de télécopieur s'il s'agit d'un raccourci en vue d'une diffusion. Les numéros de télécopieur peuvent être entrés en utilisant toute combinaison de numéros de groupe issus du carnet d'adresses et de numéros de télécopieur individuels issus du carnet d'adresses ou saisis manuellement. (►► Guide de l'utilisateur avancé : *Télédiffusion (noir et blanc seulement)*.)
- Lorsque vous entrez un numéro de télécopieur dans un raccourci, ce dernier est automatiquement ajouté au carnet d'adresses. Le nom figurant dans le carnet d'adresses correspondra au nom du raccourci plus un numéro séquentiel.

- 6 Appuyez sur `Options`.
- 7 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur le réglage à modifier.
- 8 Appuyez sur la nouvelle option de réinitialisation à activer. Répétez les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que vous ayez choisi tous les paramètres pour ce raccourci. Appuyez sur `OK`.
- 9 Une fois que vous avez terminé de choisir les nouvelles options, appuyez sur `Enregistrer en tant que racc.`
- 10 Lisez et confirmez la liste des options choisies qui s'affiche, puis appuyez sur `OK`.
- 11 Entrez un nom pour le raccourci à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour vous aider à saisir les lettres, voir *Saisie de texte* >> page 187.) Appuyez sur `OK`.
- 12 Appuyez sur `OK` pour enregistrer votre raccourci.

Ajout de raccourcis de numérisation

Les paramètres suivants peuvent être inclus dans un raccourci de numérisation :

`vers support`

- `Num. recto-verso (MFC-J4710DW)`
- `Type de numéris.`
- `Résolution`
- `Type fichier`
- `Nom fichier`
- `Rognage auto`
- `Ignorer les pages vierges (MFC-J4710DW)`
- `Suppr la couleur d'arrière-plan`

`vers serv courr (Disponible si IFAX a été téléchargé)`


- `Adresse`
- `Num. recto-verso (MFC-J4710DW)`
- `Type de numéris.`
- `Résolution`
- `Type fichier`

`vers ROC/vers fichier/vers image/vers courriel`

- `Sélection d'ordinateur`

`vers FTP/vers réseau`

- `Nom du profil`

- 1 Si l'écran affiché est l'écran Page d'accueil ou l'écran Plus, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher un écran Raccourcis.
- 2 Appuyez sur  là où vous n'avez pas ajouté de raccourci.
- 3 Appuyez sur `Balayage`.
- 4 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le type de numérisation à réaliser, puis appuyez dessus.

- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Si vous avez appuyé sur `vers support`, consultez l'information sur l'écran tactile, puis appuyez sur `OK` pour la confirmer. Passez à l'étape 8.
 - Si vous avez appuyé sur `vers serv courr`, consultez l'information sur l'écran tactile, puis appuyez sur `OK` pour la confirmer. Passez à l'étape 6.
 - Si vous avez appuyé sur `vers fichier`, `vers ROC`, `vers image` ou `vers courriel`, consultez l'information sur l'écran tactile, puis appuyez sur `OK` pour la confirmer. Passez à l'étape 7.
 - Si vous avez appuyé sur `vers réseau` ou `vers FTP`, consultez l'information sur l'écran tactile, puis appuyez sur `OK` pour la confirmer.

Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom du profil, puis appuyez dessus.

Appuyez sur `OK` pour confirmer le nom du profil que vous avez choisi. Passez à l'étape 13.

REMARQUE

Pour ajouter un raccourci pour `vers réseau` et `vers FTP`, vous devez avoir ajouté le nom du profil au préalable.

- 6 Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour saisir une adresse électronique manuellement, appuyez sur `Manuel`. Saisissez l'adresse électronique à l'aide du clavier de l'écran tactile (voir *Saisie de texte* >> page 187).
- Appuyez sur `OK`.

- Pour saisir une adresse électronique à partir du `Carnet adresses`, appuyez sur `Carnet adresses`. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'adresse électronique souhaitée, puis appuyez dessus.

Appuyez sur `OK`.

Après avoir confirmé l'adresse électronique que vous avez saisie, appuyez sur `OK`. Passez à l'étape 8.

REMARQUE

Appuyez sur `Détails` pour afficher la liste des adresses que vous avez entrées.

- 7 Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur par connexion USB :
Appuyez sur `OK` pour confirmer que `<USB>` est choisi comme nom d'ordinateur. Passez à l'étape 13.
 - Lorsque l'appareil est connecté à un réseau :
Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom de l'ordinateur, puis appuyez dessus. Appuyez sur `OK` pour confirmer le nom de l'ordinateur que vous avez choisi. Passez à l'étape 13.

- 8 Appuyez sur `Options`.

- 9 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur le réglage à modifier ou enregistrer.

- 10 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options disponibles pour le réglage, puis appuyez sur la nouvelle option à définir.
Répétez les étapes 9 et 10 jusqu'à ce que vous ayez choisi tous les paramètres pour ce raccourci.
Une fois que vous avez terminé de modifier les réglages, appuyez sur OK.
- 11 Vérifiez les réglages que vous avez choisis :
- Si vous avez besoin d'apporter d'autres modifications, revenez à l'étape 8.
 - Si vous êtes satisfait(e) de vos modifications, appuyez sur `Enregistrer en tant que racc.`
- 12 Vérifiez vos réglages sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK.
- 13 Entrez un nom pour le raccourci à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour vous aider à saisir les lettres, voir *Saisie de texte* >> page 187.)
Appuyez sur OK.
- 14 Lisez l'information affichée sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK pour enregistrer votre raccourci.


Ajout de raccourcis de connexion Web

Les réglages des services suivants peuvent être inclus dans un raccourci de connexion Web :

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook™
- Evernote
- Dropbox

REMARQUE

- Depuis la publication du présent document, le fournisseur peut avoir ajouté des services Web ou modifié les noms des services.
- Pour ajouter un raccourci de connexion Web, vous devez disposer d'un compte avec le service souhaité (pour plus d'informations, >> Guide « Web Connect »).

- 1 Si l'écran affiché est l'écran Page d'accueil ou l'écran Plus, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher un écran Raccourcis.
- 2 Appuyez sur  là où vous n'avez pas ajouté de raccourci.
- 3 Appuyez sur Web.
- 4 Si les informations relatives à la connexion Internet s'affichent, lisez-les puis confirmez-les en appuyant sur OK.
- 5 Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher les services disponibles, puis appuyez sur le service souhaité.
- 6 Appuyez sur votre compte.
Si votre compte nécessite un code NIP, entrez le code NIP du compte à l'aide du clavier de l'écran tactile.
Appuyez sur OK.
- 7 Choisissez la fonction à utiliser.

REMARQUE

Les fonctions pouvant être définies varient selon le service choisi.

- 8 Lisez et confirmez la liste des fonctions choisies qui s'affiche, puis appuyez sur OK.
- 9 Appuyez sur OK pour enregistrer votre raccourci.

REMARQUE

Le nom du raccourci sera attribué automatiquement. Si vous souhaitez modifier les noms de raccourcis, voir *Modification des noms de raccourcis* >> page 18.

Modification des raccourcis

Vous pouvez modifier les paramètres d'un raccourci.

REMARQUE


Vous ne pouvez pas modifier un raccourci de connexion Web.

Si vous souhaitez modifier le raccourci, vous devez le supprimer puis ajouter un nouveau raccourci.
(Pour plus d'informations, voir *Suppression de raccourcis* >> page 19 et *Ajout de raccourcis de connexion Web* >> page 17.)

- 1 Appuyez sur le raccourci à modifier. Les paramètres de raccourci que vous avez choisis s'affichent.
- 2 Modifiez les paramètres de raccourci que vous avez choisis à l'étape 1 (par exemple, voir *Ajout de raccourcis de copie* >> page 13).
- 3 Appuyez sur `Enregistrer` en tant que racc une fois la modification des réglages terminée.
- 4 Appuyez sur `OK` pour confirmer.

- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous souhaitez écraser le raccourci, appuyez sur `Oui`. Passez à l'étape 7.
- Si vous ne souhaitez pas écraser le raccourci, appuyez sur `Désactivé` pour entrer un nouveau nom de raccourci. Passez à l'étape 6.

- 6 Pour modifier le nom, maintenez la touche  enfoncée afin de supprimer le nom actuel, puis entrez un nouveau nom à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour vous aider à saisir les lettres, voir *Saisie de texte* >> page 187.) Appuyez sur `OK`.

- 7 Appuyez sur `OK` pour confirmer.

Modification des noms de raccourcis

Vous pouvez modifier un nom de raccourci.

- 1 Maintenez l'appui sur le raccourci jusqu'à ce que la boîte de dialogue apparaisse.


REMARQUE

Vous pouvez également appuyer sur



`Ts réglages` et

`Paramètres de raccourci`.

- 2 Appuyez sur `Modifier le nom du raccourci`.
- 3 Pour modifier le nom, maintenez la touche  enfoncée afin de supprimer le nom actuel, puis entrez un nouveau nom à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour vous aider à saisir les lettres, voir *Saisie de texte* >> page 187.) Appuyez sur `OK`.

Suppression de raccourcis

Vous pouvez supprimer un raccourci.

- 1 Maintenez l'appui sur le raccourci jusqu'à ce que la boîte de dialogue apparaisse.

REMARQUE

Vous pouvez également appuyer sur



, Ts réglages et Paramètres de raccourci.

- 2 Appuyez sur `Effacer` pour supprimer le raccourci que vous avez choisi à l'étape 1. Appuyez sur `Oui` pour confirmer.

Rappel de raccourcis

Les paramètres de raccourci s'affichent sur l'écran Raccourcis. Pour rappeler un raccourci, appuyez simplement sur le nom du raccourci.

2

Chargement du papier

Chargement de papier et d'autres supports d'impression

⚠ ATTENTION

NE portez PAS l'appareil en le tenant par le capot du scanner, le couvercle d'élimination du bouchage, le couvercle de la fente d'alimentation manuelle ou le panneau de commande. L'appareil risquerait de vous glisser des mains. Transportez l'appareil en glissant vos mains dans les prises en renforcement situées de part et d'autre de l'appareil.

Pour des informations détaillées, >>> Guide de sécurité du produit.

REMARQUE


(Pour MFC-J4710DW)

Pour le bac #2 (bac inférieur), voir *Chargement de papier dans le bac à papier #2 (MFC-J4710DW)* >>> page 27.

Chargement de papier dans le bac à papier #1


Ne chargez du papier que d'un format et d'un type à la fois dans le bac à papier.

- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

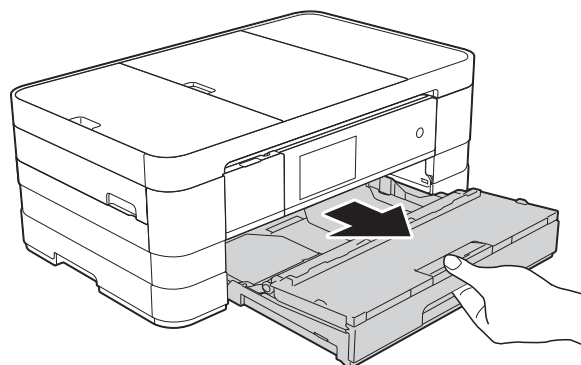

REMARQUE

- Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier (2).

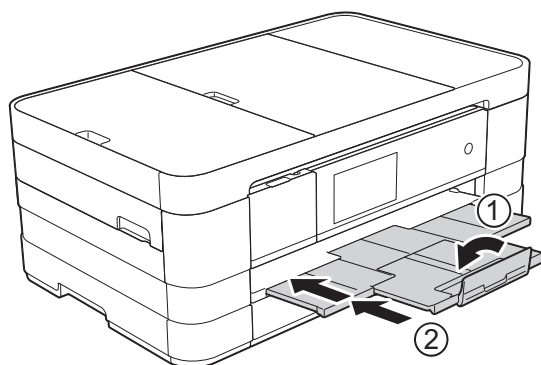


- Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier sur l'appareil au même moment.


(MFC-J4510DW : voir *Format du papier* >>> page 40.)

(MFC-J4710DW : voir *Format et type de papier (MFC-J4710DW)* >>> page 41.)


- 2 Ouvrez le couvercle du bac de sortie (1).

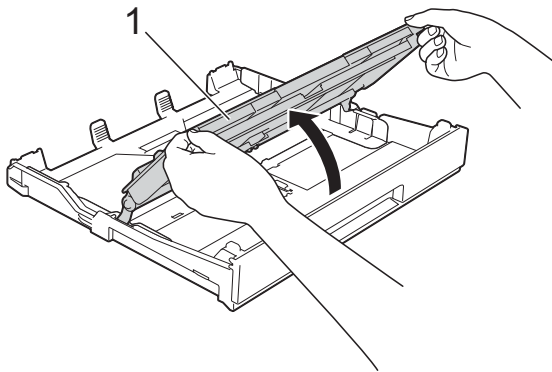

- 3 Appuyez sans forcer sur les guides-papier et faites-les glisser (1) en fonction du format du papier. Assurez-vous que la marque triangulaire (2) du guide-papier (1) est bien alignée sur la marque correspondant au format de papier utilisé.

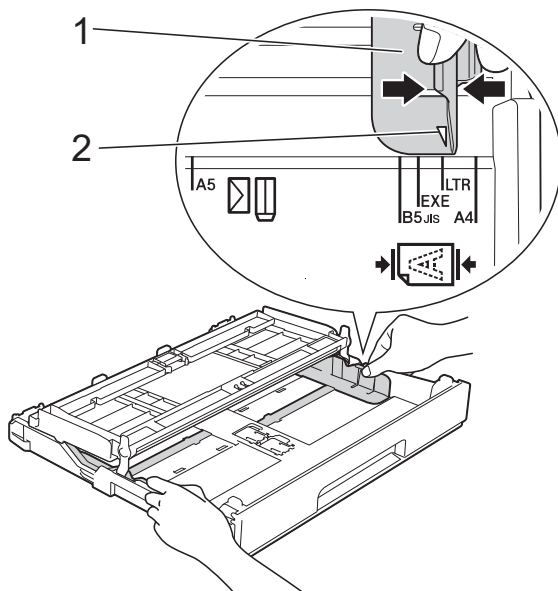

- 4 Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les défauts d'alimentation.

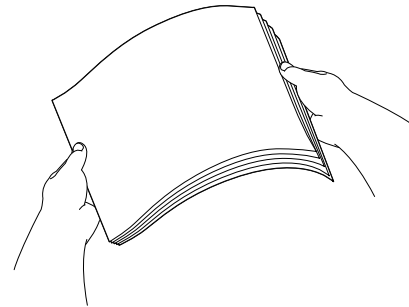


REMARQUE

Veillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé ou froissé.

- 5 Poussez sans forcer le papier dans le bac à papier, côté imprimé vers le bas. Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac.

- Utilisation de papier Lettre, A4 ou Exécutif

Orientation Paysage

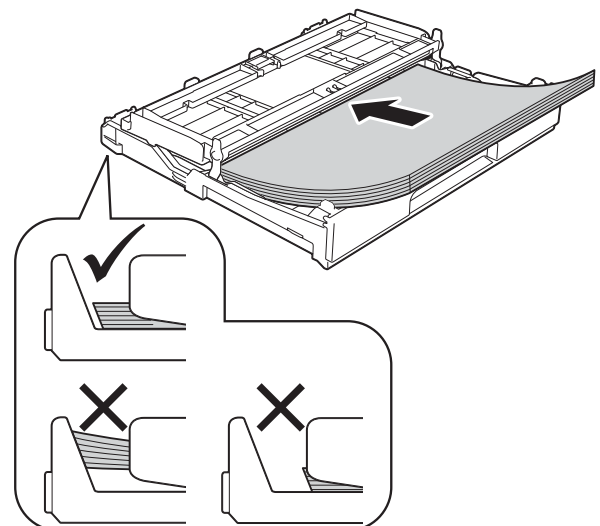


IMPORTANT

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait se soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation du papier.


REMARQUE

- Si vous utilisez du papier de format $5,8 \times 8,3$ po ou inférieur, vous devez charger le papier en orientation Portrait.
Pour plus d'informations, voir *Chargement de papier de plus petit format (Photo, Photo L et enveloppes)* >> page 23.
- Si vous souhaitez ajouter le papier avant que le bac soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Ventilez toujours bien la pile de papier avant de la charger dans le bac. Si vous ajoutez du papier sans ventiler la pile, il se peut que l'appareil charge plusieurs feuilles à la fois.
- Pour plus d'informations sur l'orientation du papier, voir *Orientation du papier et capacité des bacs à papier* >> page 46.


- 6 Ajustez sans forcer les guides-papier (1) en fonction du papier. Assurez-vous que les guides-papier touchent les côtés du papier.

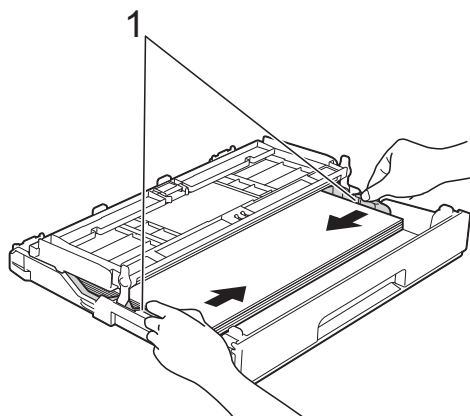


- 7 Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac et qu'elles se trouvent en dessous de la marque de hauteur maximale (1). Un remplissage excessif du bac à papier risque de provoquer des bourrages papier.

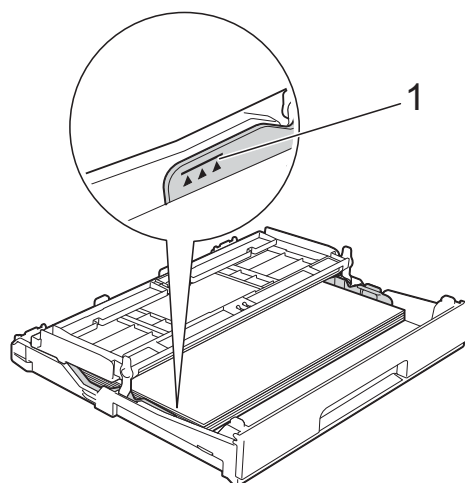


- 8 Fermez le couvercle du bac de sortie.

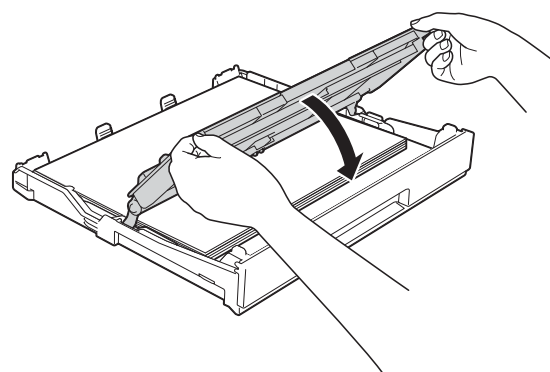

- 9 Poussez *lentement* le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit introduit entièrement dans l'appareil.

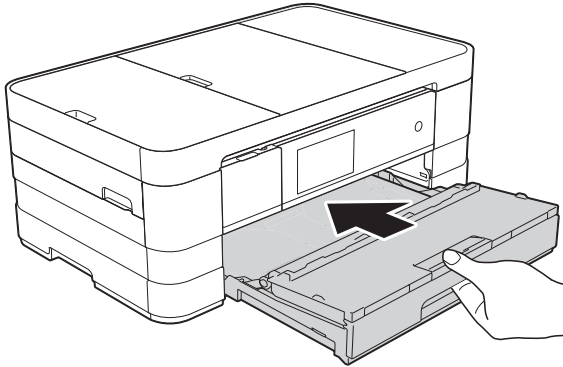


- 10 Tout en retenant le bac à papier, tirez sur le support papier (1) jusqu'à encliquetage puis déployez le volet du support papier (2).

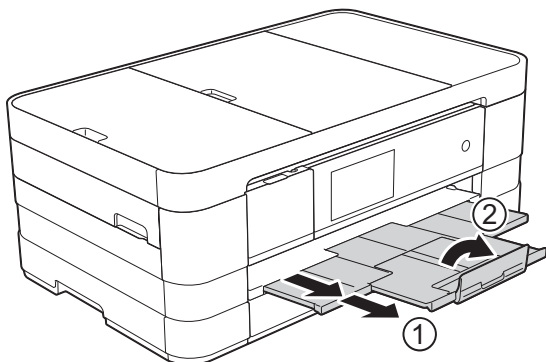

REMARQUE


Si vous utilisez un papier d'une longueur supérieure au format Lettre ou des enveloppes dont le rabat est sur le bord court, fermez le volet du support papier.

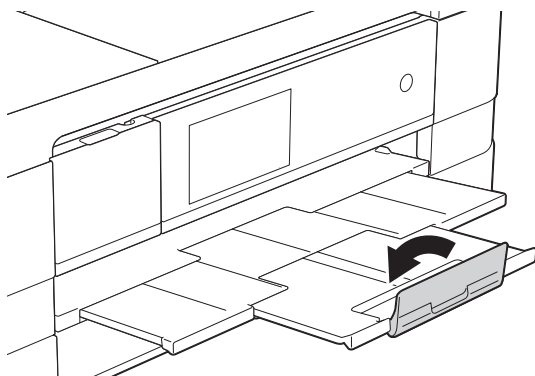

Chargement de papier de plus petit format (Photo, Photo L et enveloppes)

Orientation Portrait

(papier de format 5,8 × 8,3 po ou inférieur)

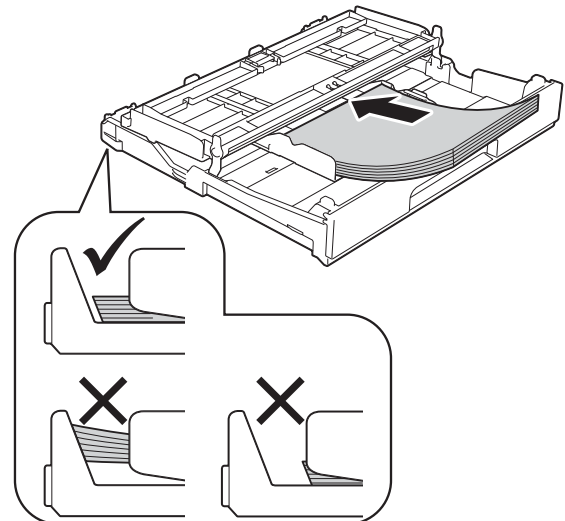

IMPORTANT

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait se soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation du papier.



Pour les enveloppes

- Utilisez des enveloppes dont le grammage est compris entre 20 et 25 lb (80 à 95 g/m²).
- Certaines enveloppes nécessitent des réglages de marge dans l'application. Veillez à effectuer un test d'impression avant d'imprimer un grand nombre d'enveloppes.

IMPORTANT

N'utilisez PAS les types d'enveloppes suivants car ils ne se chargeront pas correctement :

- Enveloppes à soufflet.
- Enveloppes qui possèdent une fenêtre.
- Enveloppes qui présentent une gravure en relief (écriture en relief).
- Enveloppes qui comportent des attaches ou des agrafes.
- Enveloppes préimprimées à l'intérieur.

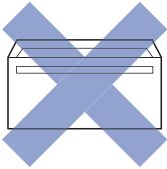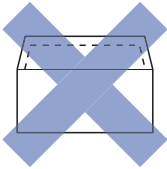Colle	Double rabat
	


Il peut arriver de temps en temps que se présentent des problèmes d'alimentation du papier engendrés par l'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes que vous utilisez.

Chargement d'enveloppes


- 1 Avant de charger, aplatissez autant que possible les coins et les côtés des enveloppes.

IMPORTANT

S'il arrive que l'appareil entraîne deux enveloppes en même temps, placez une enveloppe à la fois dans le bac à papier.

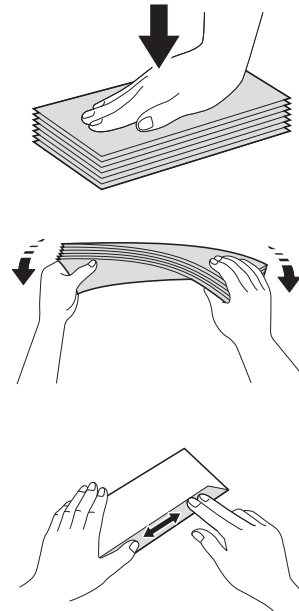


- 2 Mettez les enveloppes dans le bac à papier, côté adresse vers le bas. Si les rabats de l'enveloppe se trouvent sur le côté long, chargez les enveloppes en tournant le rabat vers la gauche, comme sur l'illustration. Appuyez sans forcer sur les guides-papier et faites-les glisser (1) en fonction du format des enveloppes.

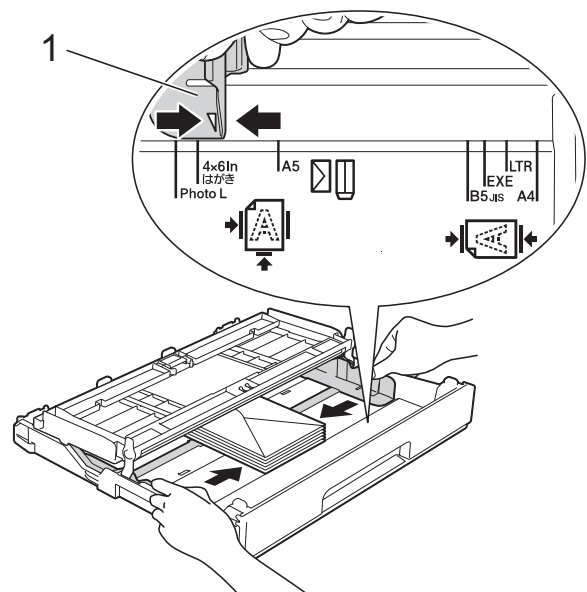


REMARQUE

- Si vous utilisez des enveloppes dont le rabat est sur le bord court, insérez les enveloppes dans le bac à papier comme indiqué sur l'illustration.

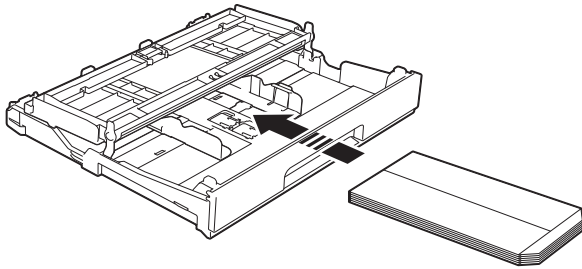


- Si vous utilisez des enveloppes dont le rabat est sur le bord court, fermez le volet du support papier.

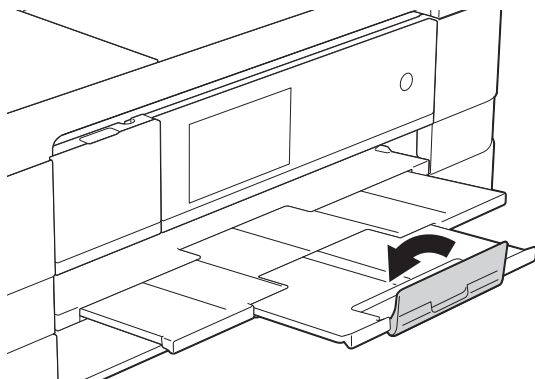

Si vous avez des problèmes lors de l'impression sur des enveloppes dont le rabat est sur le bord court, essayez les solutions suivantes :

- 1 Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- 2 Mettez l'enveloppe dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et le rabat positionné comme sur l'illustration.

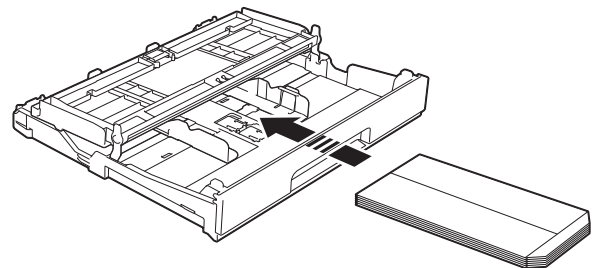

- 3 Sélectionnez **Impression inversée** (Windows®) ou **Inverser l'orientation de la page** (Macintosh) dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante, puis ajustez le format et les marges dans l'application.
(>> Guide utilisateur - Logiciel : *Impression* (Windows®).)
(>> Guide utilisateur - Logiciel : *Impression et envoi de télécopies* (Macintosh).)

Chargement de papier Photo et Photo L


- 1 Avant de charger, aplatissez autant que possible les coins et les côtés du papier Photo et Photo L.

IMPORTANT


S'il arrive que l'appareil entraîne plusieurs feuilles de papier Photo (4 × 6 po) ou Photo L (3,5 × 5 po) en même temps, placez une seule feuille de papier Photo ou Photo L à la fois dans le bac à papier.

- 2** Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Si vous placez du papier Photo L (3,5 × 5 po) dans le bac à papier, soulevez la butée du papier Photo L (1).
 - Si vous placez du papier Photo (4 × 6 po) dans le bac à papier, soulevez la butée du papier Photo (2).


Appuyez sans forcer sur les guides-papier et faites-les glisser (3) en fonction du format du papier.

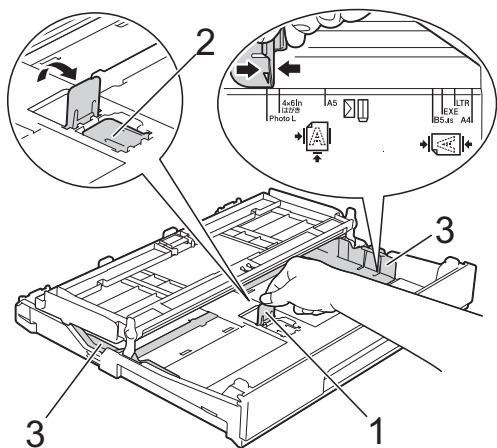


- 3** Fermez le couvercle du bac de sortie.

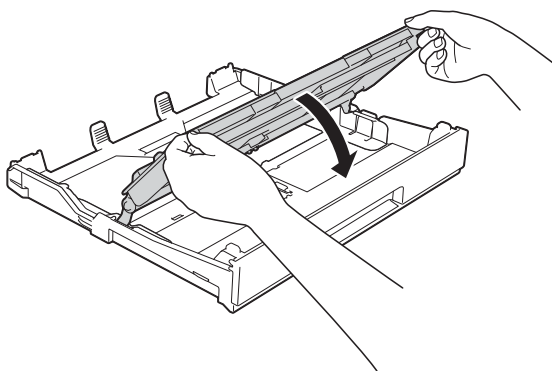


- 4** Placez du papier Photo ou Photo L dans le bac à papier, côté imprimé vers le bas.

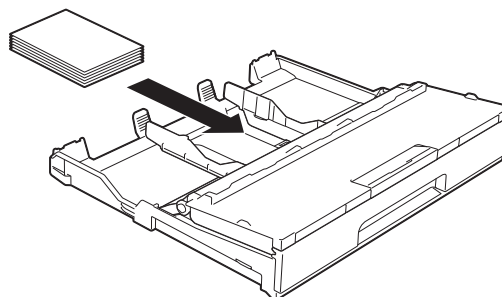

- 5** Ouvrez le couvercle du bac de sortie (1).

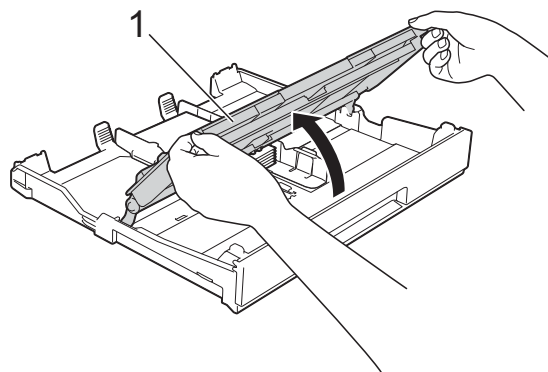

- 6** Ajustez sans forcer les guides-papier (1) en fonction du papier. Assurez-vous que les guides-papier touchent les côtés du papier.

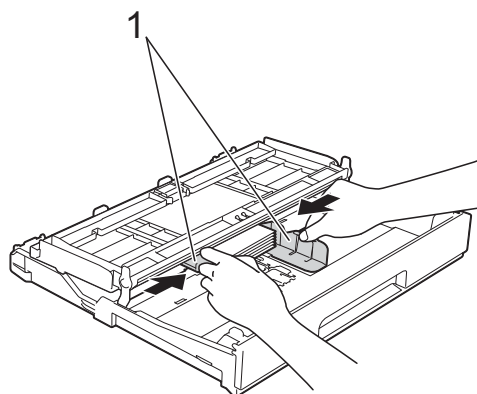

- 7** Fermez le couvercle du bac de sortie.


Chargement de papier dans le bac à papier #2 (MFC-J4710DW)

REMARQUE


- Dans le bac #2, vous pouvez uniquement utiliser du papier ordinaire de format Registre, Lettre, Légal, A3 ou A4.
- Pour plus d'informations sur l'orientation du papier, voir *Orientation du papier et capacité des bacs à papier* ►► page 46.

Utilisation de papier Lettre ou A4


- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

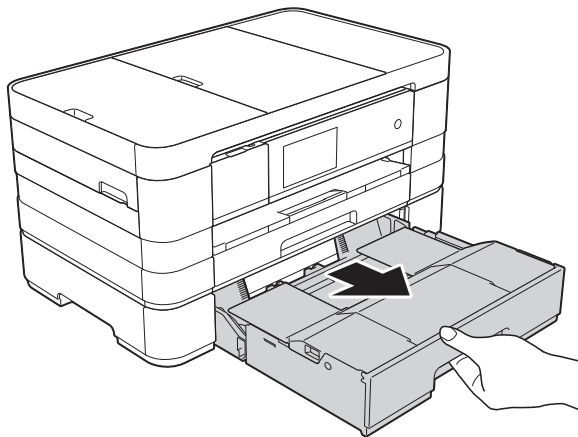

- 2 Soulevez le couvercle du bac à papier (1).

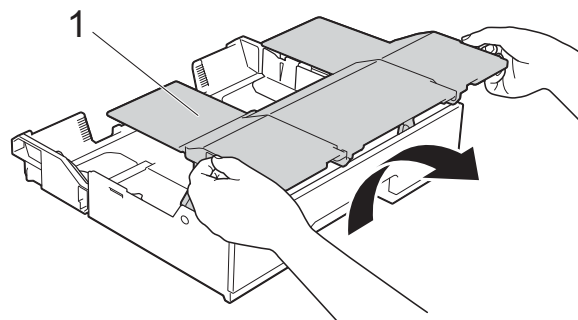

- 3 Appuyez sans forcer sur les guides-papier et faites-les glisser (1) en fonction du format du papier. Assurez-vous que la marque triangulaire (2) du guide-papier (1) est bien alignée sur la marque correspondant au format de papier utilisé.

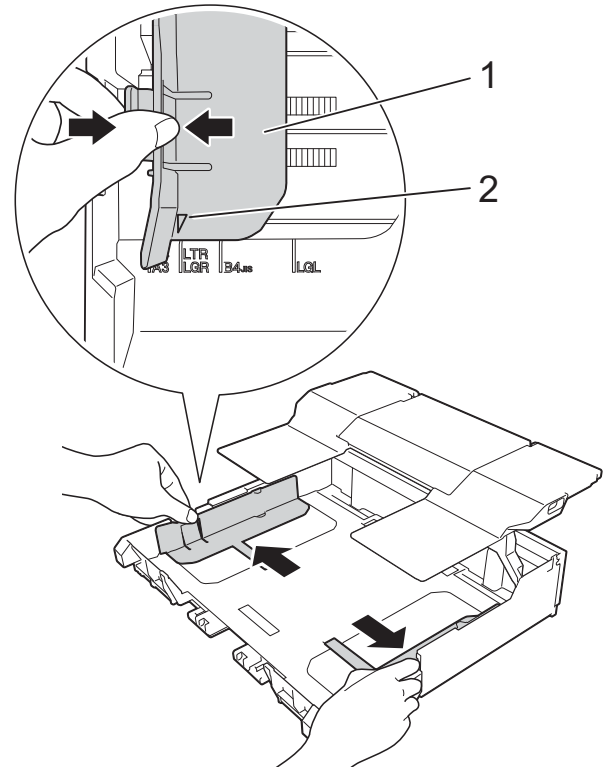


- 4 Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les défauts d'alimentation.

REMARQUE

Veillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé.

- 5 Poussez sans forcer le papier dans le bac à papier, côté imprimé vers le bas. Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac.

Orientation Paysage

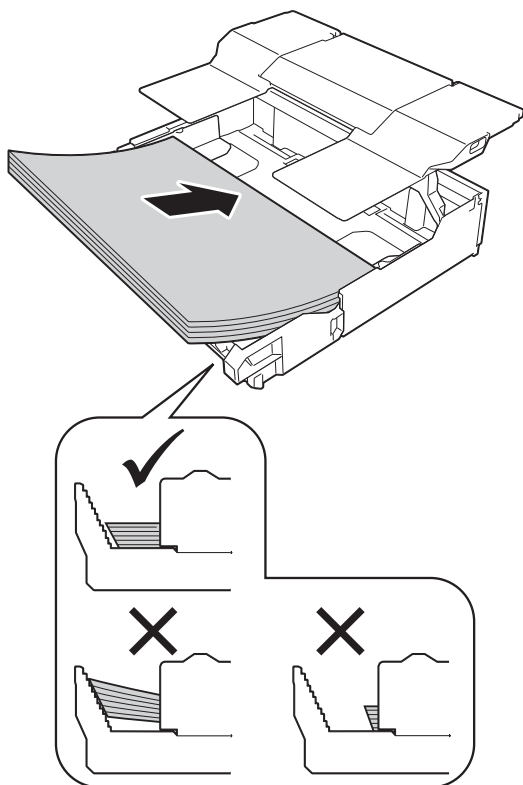


IMPORTANT

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait se soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation du papier.


REMARQUE

- Si vous souhaitez ajouter le papier avant que le bac soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Ventilez toujours bien la pile de papier avant de la charger dans le bac. Si vous ajoutez du papier sans ventiler la pile, il se peut que l'appareil charge plusieurs feuilles à la fois.
- Si vous souhaitez utiliser du papier de format Registre, A3 ou Légal, voir *Utilisation de papier Registre, A3 ou Légal* >> page 30.


- 6 Ajustez sans forcer les guides-papier (1) en fonction du papier. Assurez-vous que les guides-papier touchent les côtés du papier.

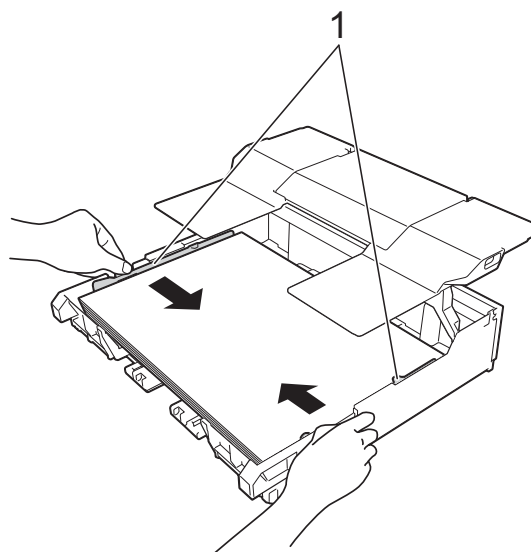


- 7 Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac et qu'elles se trouvent en dessous de la marque de hauteur maximale (1). Un remplissage excessif du bac à papier risque de provoquer des bouchages papier.

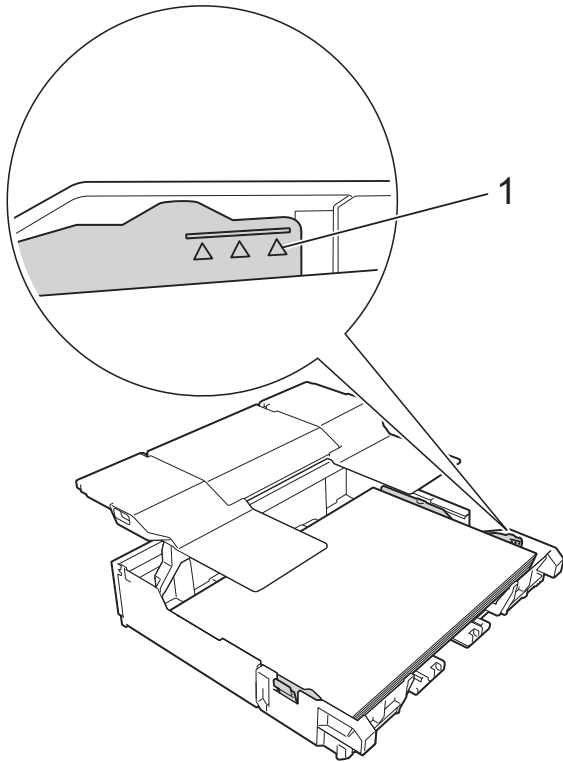


- 8 Abaissez le couvercle du bac à papier.

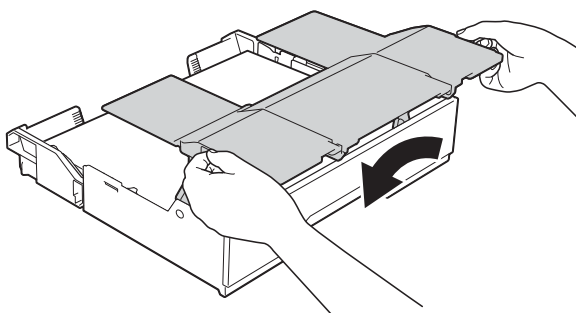

- 9 Poussez *lentement* le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit introduit entièrement dans l'appareil.

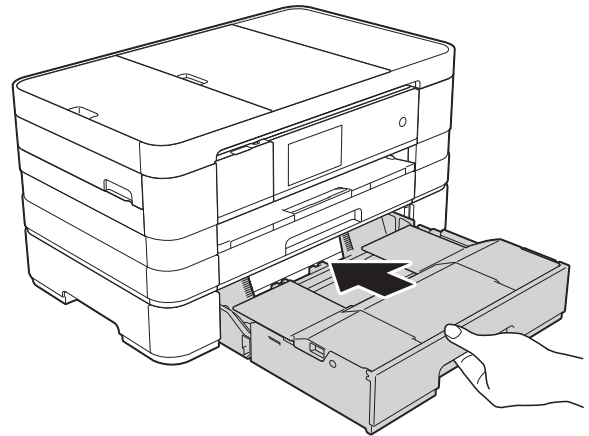


- 10 Tirez sur le support papier (1) jusqu'à encliquetage puis déployez le volet du support papier (2).

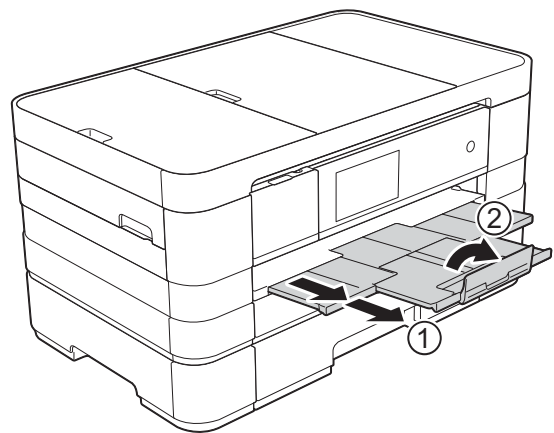


Utilisation de papier Registre, A3 ou Légal


- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

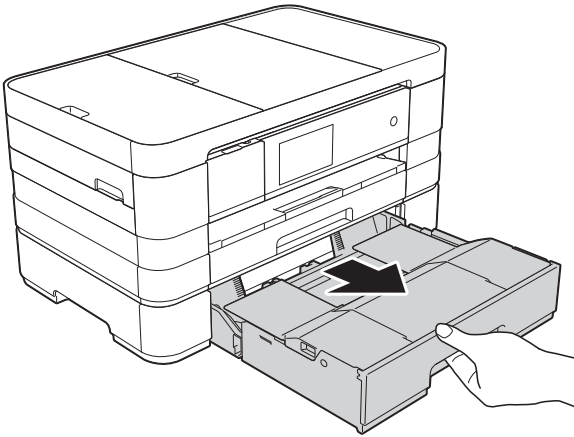


- 2 Soulevez le couvercle du bac à papier (1).

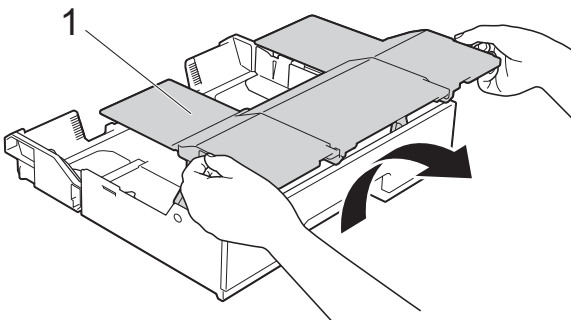


- 3 Déplacez le curseur vers la droite pour déverrouiller le bac à papier.

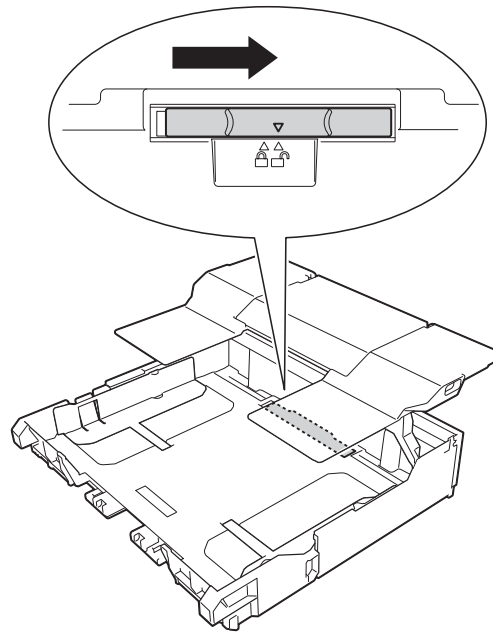

- 4 Dépliez le bac à papier. Assurez-vous que la marque triangulaire (1) est bien alignée avec la marque (2) du format de papier.

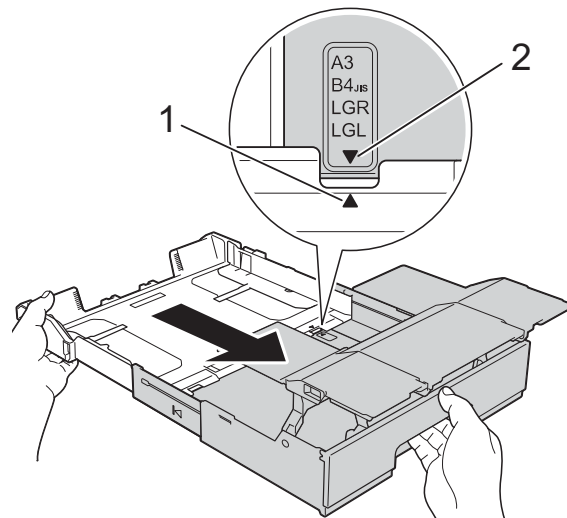


- 5 Déplacez le curseur vers la gauche pour verrouiller le bac à papier.

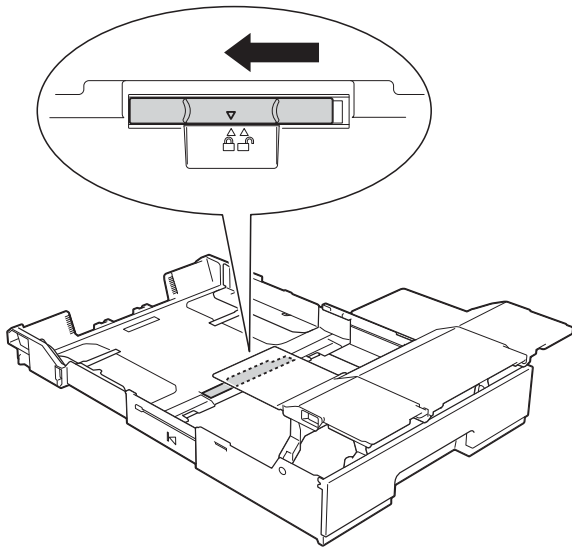


REMARQUE

Si vous utilisez du papier de format Légal, soulevez la butée.

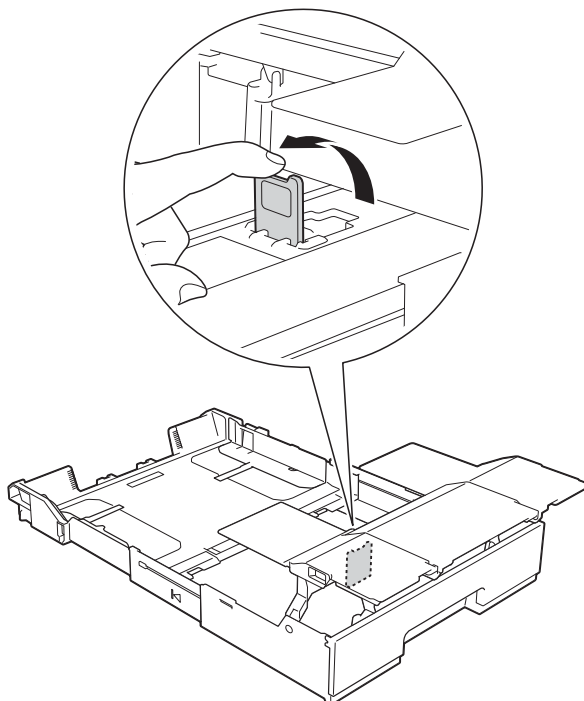

- 6 Appuyez sans forcer sur les guides-papier et faites-les glisser (1) en fonction du format du papier. Assurez-vous que la marque triangulaire (2) du guide-papier (1) est bien alignée sur la marque correspondant au format de papier utilisé.

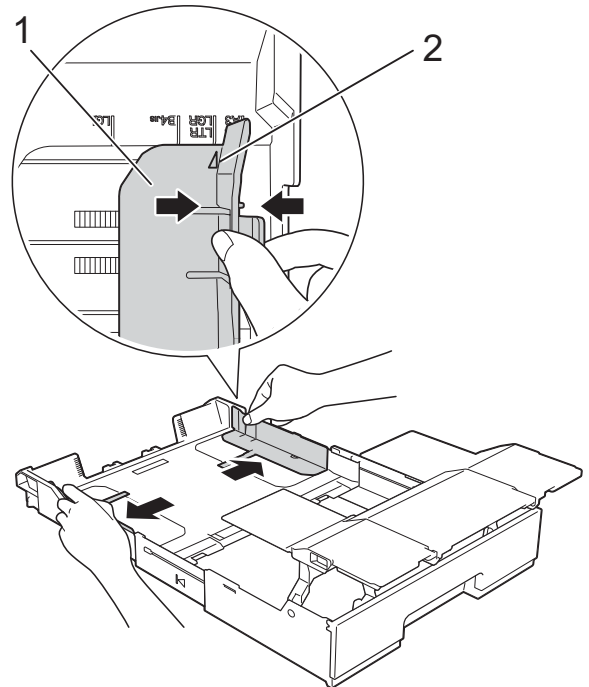


- 7 Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les défauts d'alimentation.

REMARQUE


Veillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé ou froissé.

- 8 Poussez sans forcer le papier dans le bac à papier, côté imprimé vers le bas. Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac.

Orientation Portrait

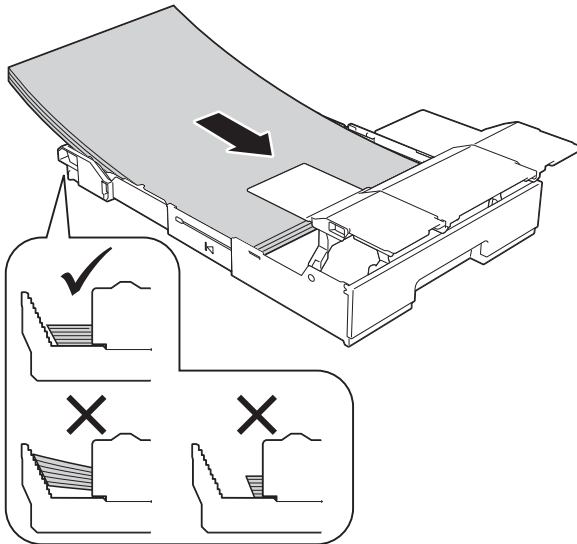

- 9 Ajustez sans forcer les guides-papier (1) en fonction du papier. Assurez-vous que les guides-papier touchent les côtés du papier.

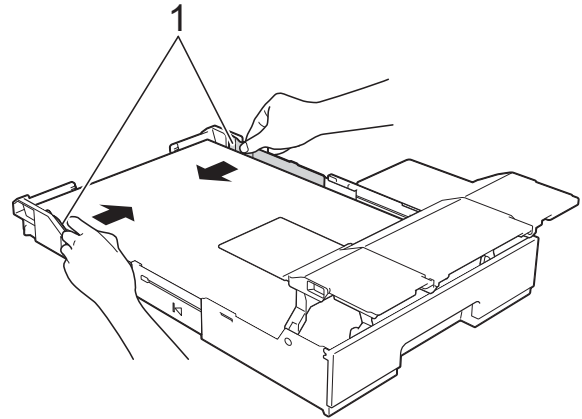


- 10 Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac et qu'elles se trouvent en dessous de la marque de hauteur maximale (1). Un remplissage excessif du bac à papier risque de provoquer des bourrages papier.

IMPORTANT


Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait se soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation du papier.

REMARQUE


Si vous souhaitez ajouter le papier avant que le bac soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Ventilez toujours bien la pile de papier avant de la charger dans le bac. Si vous ajoutez du papier sans ventiler la pile, il se peut que l'appareil charge plusieurs feuilles à la fois.

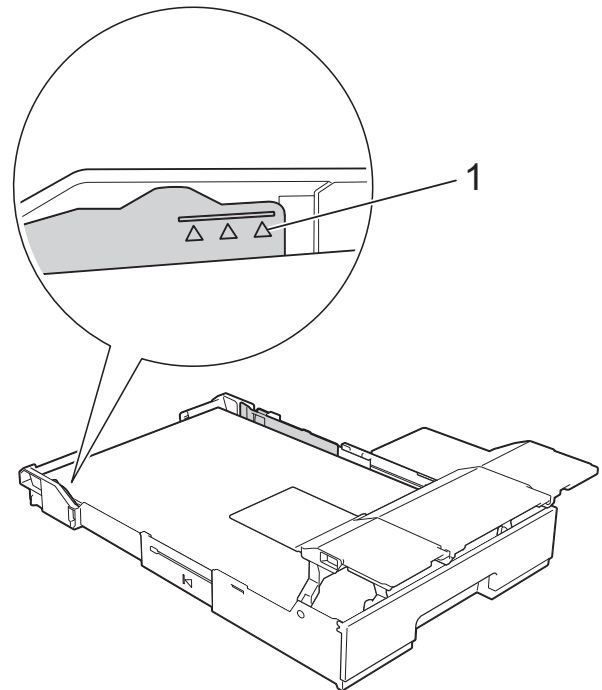


- 11 Abaissez le couvercle du bac à papier.

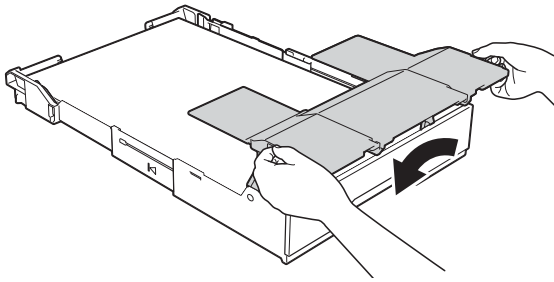


- 12 Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit introduit entièrement dans l'appareil.

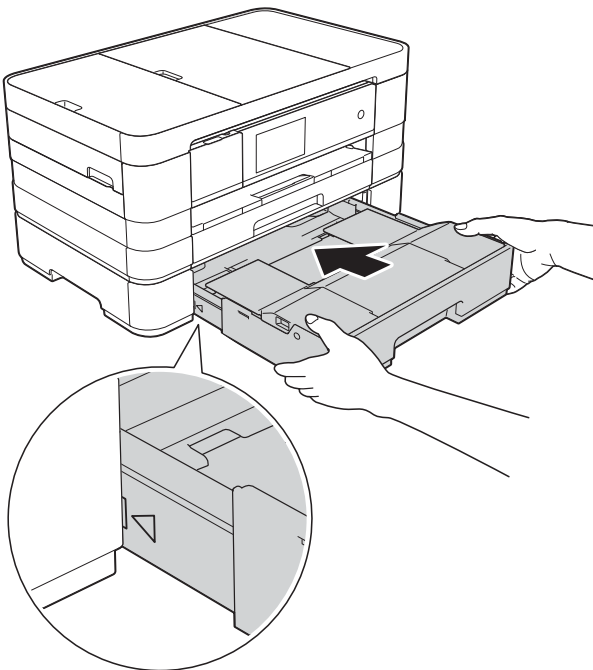


- 13 Soulevez le couvercle du bac à papier.

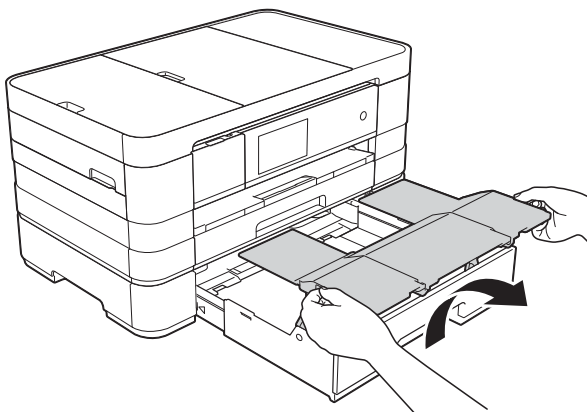

- 14 Dépliez le volet du support papier du bac #2.

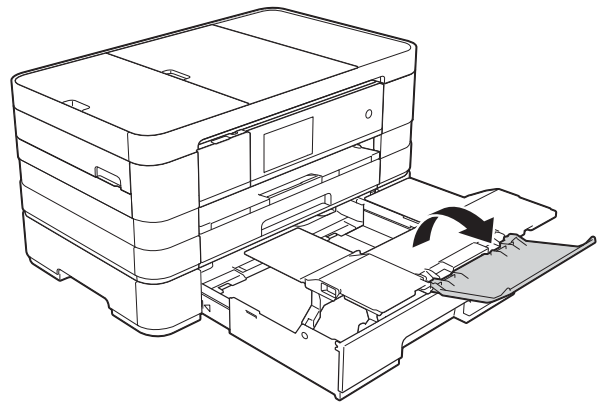

- 15 Tirez sur le support papier du bac #1.


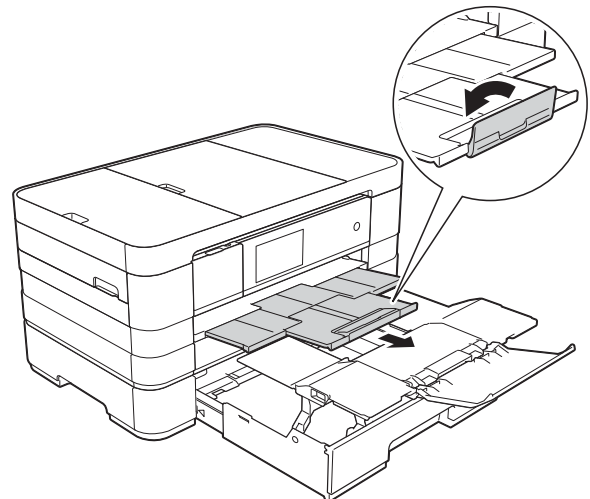


⚠ ATTENTION

Lorsque vous transportez l'appareil, retirez le bac inférieur s'il a été déplié de manière à contenir du papier grand format, par exemple du papier Registre. Le poids du papier peut entraîner la chute du bac inférieur et provoquer des blessures.

! ATTENTION

Positionnez l'appareil de manière à ce que le bac ne dépasse pas du bord de la table ou du bureau. Lorsqu'il est déplié, le bac inférieur dépasse de l'appareil. De ce fait, si une personne heurte le bac, l'appareil peut tomber et provoquer des blessures.

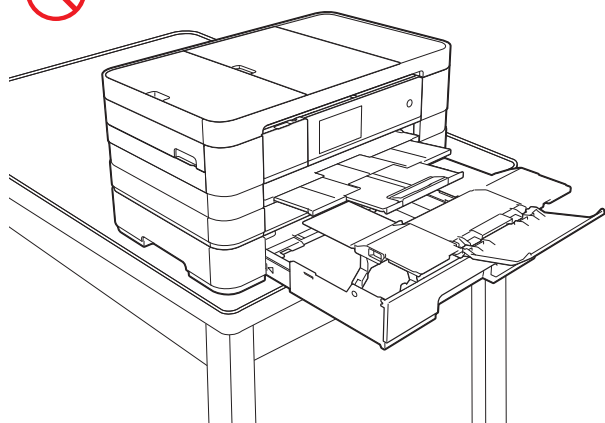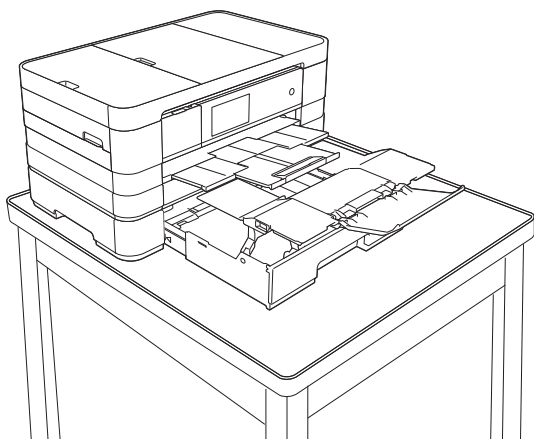


REMARQUE

- Si vous utilisez du papier de format Registre, Légal ou A3, fermez le volet du support papier du bac #1.
- Une fois que vous avez fini d'utiliser du papier de format Registre, Légal ou A3 et que vous souhaitez utiliser du papier de format Lettre ou A4, retirez le papier du bac. (Si vous avez soulevé la butée de manière à utiliser du papier de format Légal, abaissez la butée.)


Faites glisser le curseur vers la droite pour déverrouiller le bac à papier, puis raccourcissez le bac.

Faites glisser le curseur vers la gauche pour verrouiller le bac à papier, puis placez du papier de format Lettre ou A4 dans le bac.

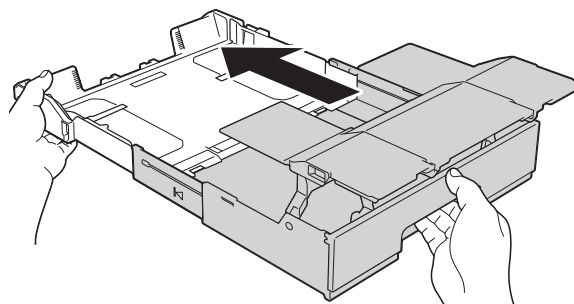

⚠ ATTENTION


Lorsque vous modifiez le format du bac depuis le format Registre, A3 ou Légal pour revenir au format d'origine, faites attention à ne pas coincer vos doigts dans les espaces à l'arrière du bac.

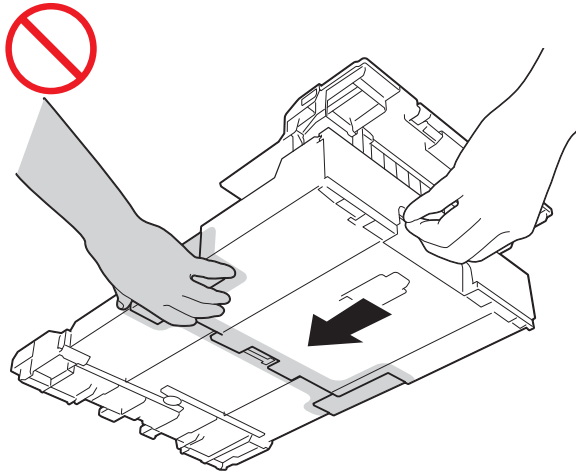**Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle**



Vous pouvez charger un support d'impression spécial une feuille à la fois dans cette fente. Utilisez la fente d'alimentation manuelle pour imprimer ou copier sur du papier Registre, A3, Légal, Lettre, A4, Exécutif, A5, A6, des enveloppes, du papier Photo (4 × 6 po), Photo L (3,5 × 5 po), Photo 2L (5 × 7 po) et Fiche (5 × 8 po).

REMARQUE


- L'appareil active automatiquement le mode d'alimentation automatique lorsque vous placez du papier dans la fente d'alimentation manuelle.
- Si vous utilisez un papier d'une longueur supérieure au format Lettre ou des enveloppes dont le rabat est sur le bord court, fermez le volet du support papier.

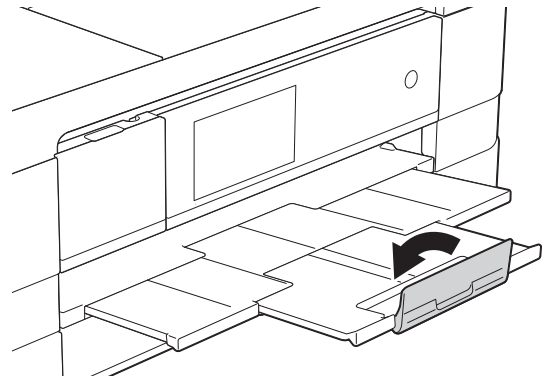

- 1 Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation manuelle.

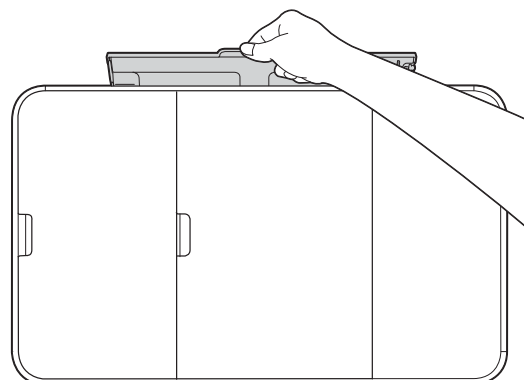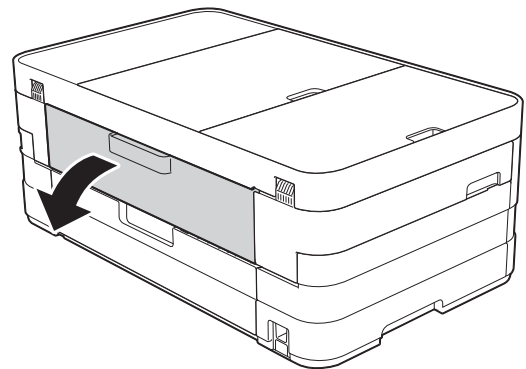

- 2 Faites glisser les guides-papier de la fente d'alimentation manuelle en fonction de la largeur de papier que vous allez utiliser.

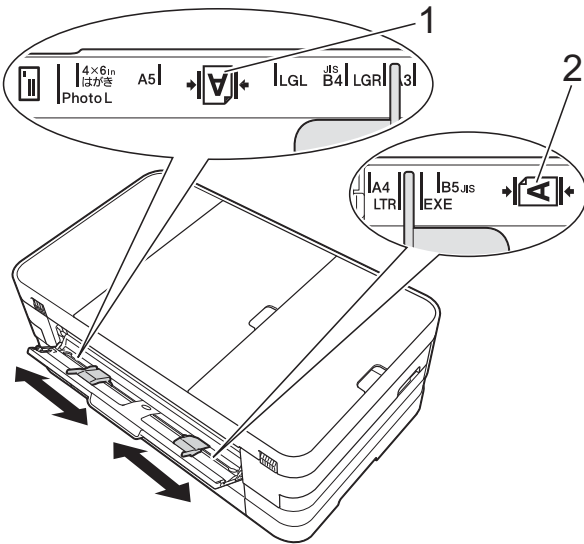

REMARQUE


La marque de papier (1) en orientation Portrait se situe à droite de la fente d'alimentation manuelle, et la marque (2) en orientation Paysage se situe à sa gauche.

Lorsque vous faites glisser les guides-papier, vérifiez qu'ils sont dans ces positions.

- 3 Placez *une seule* feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle, avec le côté à imprimer *vers le haut*.


- Utilisation de papier Registre, A3, Légal, A5, A6, d'enveloppes, de papier Photo, Photo L, Photo 2L ou Fiche

Orientation Portrait

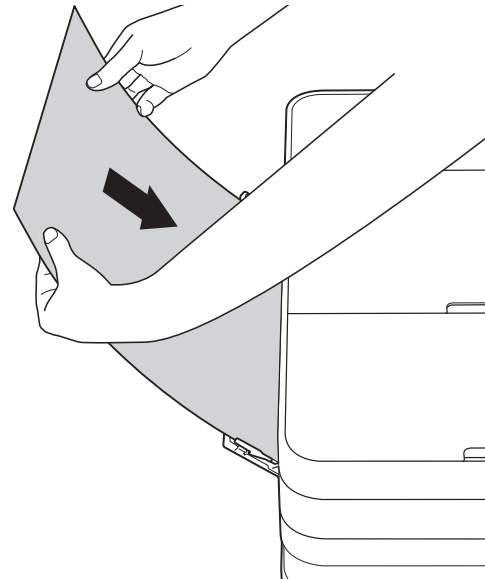

- Utilisation de papier Lettre, Exécutif ou A4

Orientation Paysage

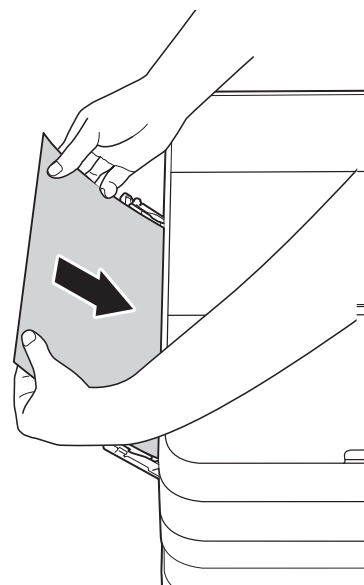


IMPORTANT

- Ne placez PAS plus d'une feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. Vous risquez sinon de provoquer un bourrage papier. Même si vous imprimez plusieurs pages, ne chargez la feuille de papier suivante que lorsque l'écran tactile affiche un message vous y invitant.




- Ne placez PAS de papier dans la fente d'alimentation manuelle lorsque vous imprimez à partir du bac à papier. Vous risquez sinon de provoquer un bourrage papier.
- Pour plus d'informations sur l'orientation du papier, voir *Orientation du papier et capacité des bacs à papier* ►► page 46.

- 4** À l'aide des deux mains, ajustez sans forcer les guides-papier de la fente d'alimentation manuelle en fonction du papier.

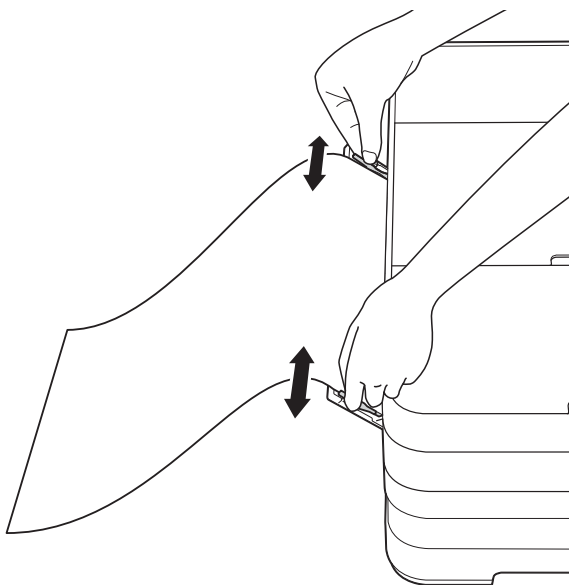**REMARQUE**

- N'appuyez PAS trop fort les guides-papier contre le papier. Vous risqueriez de plier le papier.
- Placez le papier au centre de la fente d'alimentation manuelle entre les guides-papier. Si le papier n'est pas centré, retirez-le et chargez-le à nouveau au centre.

- 5** À l'aide des deux mains, introduisez une feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que le bord avant touche le rouleau d'alimentation du papier. Lâchez le papier lorsque vous entendez que l'appareil tire le papier sur une courte distance. L'écran tactile affiche *Fente d'alimentation manuelle prête*.

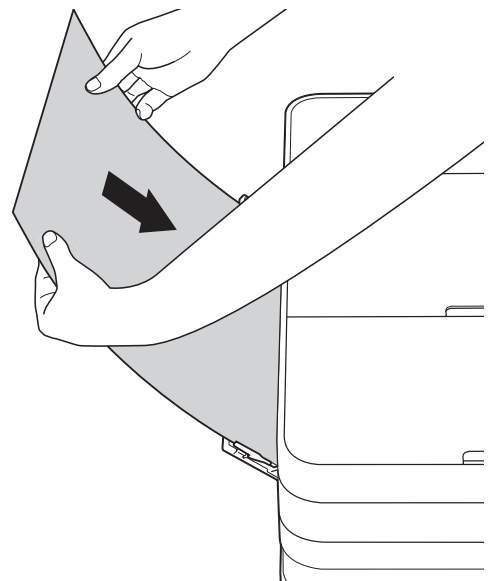**REMARQUE**

- Lorsque vous chargez une enveloppe ou une feuille de papier épais, poussez l'enveloppe dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que vous sentiez que l'appareil entraîne l'enveloppe.
- Lorsque vous chargez du papier de format Légal, Registre ou A3 dans la fente d'alimentation manuelle, l'appareil retient la page imprimée après l'impression pour éviter qu'elle ne tombe. Une fois l'impression terminée, retirez la page imprimée et appuyez sur **OK**.

- 6 Si les données ne tiennent pas sur une feuille, l'écran tactile vous invite à charger une autre feuille de papier. Placez une autre feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle, puis appuyez sur OK sur l'écran tactile.

REMARQUE

- Assurez-vous que l'impression est terminée avant de refermer le couvercle de la fente d'alimentation manuelle.
 - Lorsque vous placez du papier dans la fente d'alimentation manuelle, l'appareil imprime toujours à partir de la fente d'alimentation manuelle.
 - Le papier inséré dans la fente d'alimentation manuelle pendant l'impression d'une page test, d'une télécopie ou d'un rapport sera éjecté.
 - Pendant le processus de nettoyage de l'appareil, le papier que vous placez dans la fente d'alimentation manuelle sera éjecté. Attendez que l'appareil ait terminé son nettoyage, puis placez à nouveau du papier dans la fente d'alimentation manuelle.
-


Zone non imprimable

La zone imprimable dépend des paramètres de l'application que vous utilisez. Les chiffres ci-dessous présentent les zones non imprimables sur les enveloppes et les feuilles découpées. L'appareil ne peut imprimer dans les parties grises des feuilles découpées que lorsque la fonction d'impression Sans bordure est disponible et a été activée.


(>> Guide utilisateur - Logiciel : *Impression* (Windows®).)

(>> Guide utilisateur - Logiciel : *Impression et envoi de télécopies* (Macintosh).)

Feuille découpée

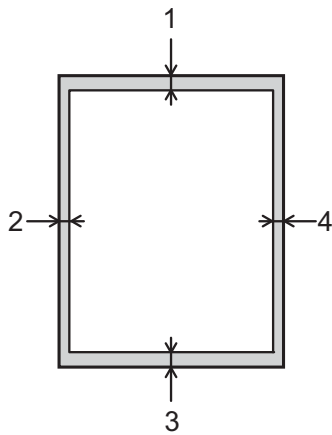

Enveloppes

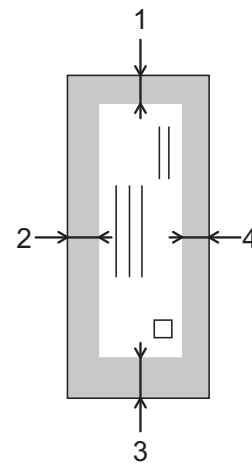

	Haut (1)	Gauche (2)	Bas (3)	Droite (4)
Feuille découpée	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
Enveloppes	0,87 po (22 mm)	0,12 po (3 mm)	0,87 po (22 mm)	0,12 po (3 mm)

REMARQUE




La fonction d'impression Sans bordure n'est pas disponible pour les enveloppes et l'impression recto verso.

Réglages du papier

Format et type de papier (MFC-J4510DW)

Type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, réglez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.




- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  (affiche le type de papier).
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Pap Ordinaire, Pap jet enc, Brother BP71, Autre - Glacé ou Transparent, puis sélectionnez l'option souhaitée.
- 4 Appuyez sur .

REMARQUE

L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, sur le bac à papier à l'avant de l'appareil. Si vous imprimez sur des transparents ou sur du papier glacé, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.

Format du papier

Vous pouvez utiliser les formats de papier suivants pour l'impression de copies : Lettre, Légal, Register, A4, A5, A3, Exécutif et 4 × 6 po (10 × 15 cm), et deux formats pour l'impression de télécopies : Lettre ou A4. Lorsque vous introduisez des feuilles d'un autre format dans le bac à papier de l'appareil, vous devez sélectionner le format d'impression correspondant à celui des feuilles du bac. Ainsi, l'appareil reconnaîtra le format utilisé et imprimera correctement les télécopies entrantes.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  (affiche le format du papier).
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Lettre, A4, A5, EXE ou 4pox6po, puis sélectionnez l'option souhaitée.
- 4 Appuyez sur .


REMARQUE

Lorsque vous réalisez une copie en utilisant du papier de format Register, Légal ou A3, configurez l'option de format de papier dans le mode Copie.

Format et type de papier (MFC-J4710DW)

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, réglez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.

Vous pouvez utiliser les formats de papier suivants pour l'impression de copies : Lettre, Légal, Registre, A4, A5, A3, Exécutif et 4 × 6 po (10 × 15 cm), et cinq formats pour l'impression de télécopies : Registre, Lettre, Légal, A3 et A4. Lorsque vous introduisez des feuilles d'un autre format dans l'appareil, vous devez modifier en même temps le réglage de format du papier. Ainsi, l'appareil reconnaîtra le format utilisé et imprimera correctement les télécopies entrantes.

1 Appuyez sur .

2 Appuyez sur le format de papier qui s'affiche pour le bac à papier #1 ou le bac à papier #2.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous appuyez sur le format de papier qui s'affiche pour le bac à papier #1, appuyez sur `Type papier`.

Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Pap Ordinaire`, `Pap jet enc`, `Brother BP71`, `Autre - Glacé` ou `Transparent`, puis sélectionnez l'option souhaitée.

Appuyez sur `Format du papier`.

Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Lettre`, `A4`, `A5`, `EXE` ou `4po×6po`, puis sélectionnez l'option souhaitée.

- Si vous appuyez sur le format de papier qui s'affiche pour le bac à papier #2, appuyez sur `Format du papier`.

Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Lettre`, `Légal`, `Registre`, `A4` ou `A3`, puis sélectionnez l'option souhaitée.

4 Appuyez sur .

REMARQUE



- Dans le Plateau 2, vous pouvez uniquement utiliser du papier ordinaire.
- L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, dans le bac à papier à l'avant de l'appareil. Si vous imprimez sur des transparents ou sur du papier glacé, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.

Utilisation des bacs en mode Copie (MFC-J4710DW)

Vous pouvez modifier le bac par défaut que votre appareil utilisera pour les copies.

L'option **Sél auto plateau** permet à votre appareil de charger du papier à partir du bac #1 ou du bac #2, en utilisant les réglages de type et de format de papier dans le menu **Copier**.

Pour modifier le réglage par défaut, suivez les instructions ci-après :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Ts réglages**.
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher **Prog. Général**.
- 4 Appuyez sur **Prog. Général**.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher **Param. plateau**.
- 6 Appuyez sur **Param. plateau**.
- 7 Appuyez sur **Usage plateau : Copie**.
- 8 Appuyez sur **Plateau 1, Plateau 2** ou **Sél auto plateau**.
- 9 Appuyez sur .

REMARQUE



Vous pouvez modifier le format de papier ou la sélection de bac temporairement pour la copie suivante. (Voir *Format du papier* >> page 81 et *Sélection de bac (MFC-J4710DW)* >> page 81.)

Utilisation des bacs en mode Fax (MFC-J4710DW)

Vous pouvez modifier le bac par défaut que votre appareil utilisera pour imprimer les télécopies reçues.

L'option **Sél auto plateau** permet à votre appareil de charger du papier à partir du bac #1 en premier, ou à partir du bac #2 si :

- Le bac #2 est défini sur un format de papier différent plus adapté aux télécopies reçues.
- Les deux bacs utilisent un papier de même format et le bac #1 n'est pas configuré pour utiliser du papier ordinaire.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Ts réglages**.
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher **Prog. Général**.
- 4 Appuyez sur **Prog. Général**.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher **Param. plateau**.
- 6 Appuyez sur **Param. plateau**.
- 7 Appuyez sur **Usage plateau : Télécopie**.
- 8 Appuyez sur **Plateau 1, Plateau 2** ou **Sél auto plateau**.
- 9 Appuyez sur .

Papier et autres supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression pour les réglages choisis, réglez toujours le type de papier afin qu'il corresponde au papier chargé.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes.

Nous vous conseillons d'essayer divers types de papier avant d'en acheter en grande quantité.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché), des transparents et du papier glacé, n'oubliez pas de sélectionner le support d'impression approprié dans l'onglet **Elémentaire** du pilote d'imprimante ou dans le paramètre Type papier du menu de l'appareil.

(MFC-J4510DW : voir *Type de papier* >> page 40.)

(MFC-J4710DW : voir *Format et type de papier (MFC-J4710DW)* >> page 41.)

- Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac. Le paquet de papier contient une feuille supplémentaire prévue à cet effet.
- Si vous imprimez sur des transparents ou sur du papier photo, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.
- Évitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression, car il peut arriver que la surface ne soit pas tout à fait sèche et qu'elle vous salisse les doigts.

Supports d'impression recommandés

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous conseillons d'utiliser du papier Brother (voir le tableau ci-dessous).

Nous recommandons d'utiliser des supports « 3M Transparency Film » lorsque vous voulez imprimer sur des transparents.

Papier Brother

Type de papier	Article
Papier photo glacé Premium Plus	
■ Registre	BP71GLGR
■ Lettre	BP71GLTR
■ 4" × 6"	BP71GP20
Papier jet d'encre ordinaire	
■ Registre	BP60PLGR (États-Unis uniquement)


Manipulation et utilisation des supports d'impression

- Entreposez le papier dans son emballage d'origine bien fermé. Conservez-le à plat, à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo.
- Ne touchez aucune des faces des transparents, car elles absorbent facilement l'eau ou la transpiration. Vous risqueriez de dégrader la qualité des impressions. Les transparents conçus pour être utilisés dans des imprimantes/télécopieurs laser peuvent salir le document suivant. N'utilisez que des transparents recommandés pour des imprimantes à jet d'encre.

IMPORTANT

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

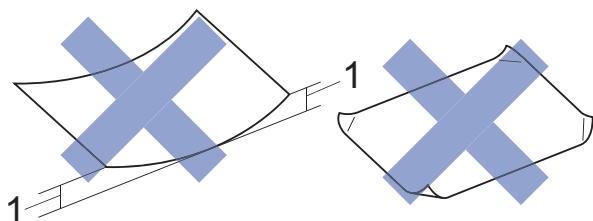

1 Une courbure de 0,08 po (2 mm) ou plus importante peut occasionner des bourrages.

- Papier de surface extrêmement brillante ou de texture très épaisse
- Papier impossible à empiler uniformément
- Papier constitué de grain fin (papier sens travers)

Capacité du couvercle du bac de sortie

Jusqu'à 50 feuilles de papier Lettre, Légal ou A4 20 lb (80 g/m²).

- Les transparents et le papier photo doivent être retirés du couvercle du bac de sortie une page à la fois pour éviter tout risque de maculage.

Choix du support d'impression approprié

Type et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation			
			Télé-copie	Copie	Saisie photo	Impri-mante
Feuille découpée	Registre	11 × 17 po (279,4 × 431,8 mm)	Oui ²	Oui ¹	Oui ³	Oui ¹
	Lettre	8 1/2 × 11 po (215,9 × 279,4 mm)	Oui	Oui	Oui	Oui
	A3	11,7 × 16,5 po (297 × 420 mm)	Oui ²	Oui ¹	Oui ³	Oui ¹
	A4	8,3 × 11,7 po (210 × 297 mm)	Oui	Oui	Oui	Oui
	Légal	8 1/2 × 14 po (215,9 × 355,6 mm)	Oui ²	Oui ¹	–	Oui ¹
	Exécutif	7 1/4 × 10 1/2 po (184 × 267 mm)	–	Oui	–	Oui
	JIS B4	10,1 × 14,3 po (257 × 364 mm)	–	–	–	Défini par l'utilisateur
	JIS B5	7,2 × 10,1 po (182 × 257 mm)	–	–	–	Défini par l'utilisateur
	A5	5,8 × 8,3 po (148 × 210 mm)	–	Oui	–	Oui
A6	4,1 × 5,8 po (105 × 148 mm)	–	–	–	Oui	
Cartes	Photo	4 × 6 po (10 × 15 cm)	–	Oui	Oui	Oui
	Photo L	3 1/2 × 5 po (89 × 127 mm)	–	–	–	Oui
	Photo 2L	5 × 7 po (13 × 18 cm)	–	–	Oui	Oui
	Fiche	5 × 8 po (127 × 203 mm)	–	–	–	Oui
	Carte postale 1	3,9 × 5,8 po (100 × 148 mm)	–	–	–	Défini par l'utilisateur
	Carte postale 2 (double)	5,8 × 7,9 po (148 × 200 mm)	–	–	–	Défini par l'utilisateur
Enveloppes	Enveloppe C5	6,4 × 9 po (162 × 229 mm)	–	–	–	Oui ³
	Enveloppe DL	4,3 × 8,7 po (110 × 220 mm)	–	–	–	Oui
	Com-10	4 1/8 × 9 1/2 po (105 × 241 mm)	–	–	–	Oui
	Monarch	3 7/8 × 7 1/2 po (98 × 191 mm)	–	–	–	Oui
Transparents	Lettre	8 1/2 × 11 po (215,9 × 279,4 mm)	–	Oui	–	Oui
	A4	8,3 × 11,7 po (210 × 297 mm)	–	Oui	–	Oui
	Légal	8 1/2 × 14 po (215,9 × 355,6 mm)	–	Oui	–	Oui
	A5	5,8 × 8,3 po (148 × 210 mm)	–	Oui	–	Oui

¹ Fente d'alimentation manuelle uniquement (MFC-J4510DW)
Fente d'alimentation manuelle ou bac #2 (MFC-J4710DW)

² Bac #2 uniquement (MFC-J4710DW)

³ Fente d'alimentation manuelle uniquement

Orientation du papier et capacité des bacs à papier

	Format du papier	Types de papier	Nbre de copies
Bac à papier #1	<Paysage> Lettre, Exécutif, A4 <Portrait> A5, A6, Photo, Photo L, Photo 2L, Fiche, Enveloppes (Com-10, DL, Monarch)	Papier ordinaire	150 ¹
		Papier jet d'encre	20
		Papier glacé, Photo	20
		Fiche, Carte postale	30
		Enveloppes, Transparents	10
Bac à papier #2 (MFC-J4710DW)	<Paysage> Lettre, A4 <Portrait> Registre, A3, Légal	Papier ordinaire	250 ¹
Fente d'alimentation manuelle	<Paysage> Lettre, Exécutif, A4 <Portrait> Registre, A3, Légal, A5, A6, Photo, Photo L, Photo 2L, Fiche, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch)	Papier ordinaire, Papier jet d'encre, Papier glacé, Photo, Enveloppes et Transparents	1

¹ Si vous utilisez du papier ordinaire 20 lb (80 g/m²).

REMARQUE

Lorsque vous choisissez Défini par l'utilisateur dans la liste déroulante Format papier du pilote d'imprimante, l'orientation du papier change selon le format et l'épaisseur du papier.

(Pour plus d'informations, voir *Orientation du papier avec format de papier défini par l'utilisateur dans le pilote d'imprimante* >> page 47.)

Orientation du papier avec format de papier défini par l'utilisateur dans le pilote d'imprimante

Format défini par l'utilisateur	Orientation du papier
Lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : <ul style="list-style-type: none"> ■ Largeur : 5 – 8,5 po (127,0 – 215,9 mm) ■ Hauteur : 8,51 – 11,7 po (216,0 mm – 297,0 mm) 	Paysage
Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : <ul style="list-style-type: none"> ■ Largeur : inférieure à 5 po (127,0 mm) ■ Largeur : supérieure à 8,5 po (215,9 mm) ■ Hauteur : inférieure à 8,51 po (216,0 mm) ■ Hauteur : supérieure à 11,7 po (297,0 mm) 	Portrait

REMARQUE

Lorsque vous choisissez Enveloppes dans la liste déroulante Épaisseur du papier, vous devez charger les enveloppes en orientation Portrait.

Grammage et épaisseur du papier

Type de papier	Grammage	Épaisseur
Feuille découpée	Papier ordinaire	17 à 32 lb (64 à 120 g/m ²)
	(Bac #2)	17 à 28 lb (64 à 105 g/m ²)
	Papier ordinaire	17 à 53 lb (64 à 200 g/m ²)
	Papier jet d'encre	17 à 53 lb (64 à 200 g/m ²)
Cartes	Papier glacé ¹	Jusqu'à 10 mil (jusqu'à 0,25 mm)
	Photo 4 × 6 po ¹	Jusqu'à 58 lb (jusqu'à 220 g/m ²)
	Fiche	Jusqu'à 32 lb (jusqu'à 120 g/m ²)
	Carte postale 1	Jusqu'à 6 mil (jusqu'à 0,15 mm)
	Carte postale 2	Jusqu'à 10 mil (jusqu'à 0,25 mm)
Enveloppes	20 à 25 lb (80 à 95 g/m ²)	Jusqu'à 10 mil (jusqu'à 0,25 mm)
Transparents	–	Jusqu'à 20 mil (jusqu'à 0,52 mm)

¹ Le papier BP71 69 lb (260 g/m²) est conçu spécialement pour les appareils à jet d'encre Brother.

3

Chargement des documents

Comment charger les documents

Vous pouvez envoyer une télécopie, faire des copies et numériser à partir du chargeur automatique de documents et à partir de la vitre du scanner.

REMARQUE

(MFC-J4710DW)

Les documents recto verso peuvent être envoyés par télécopie, copiés ou numérisés jusqu'au format Légal en utilisant le chargeur automatique de documents.

Utilisation du chargeur automatique de documents

Le chargeur automatique de documents peut recevoir jusqu'à 20 pages et les introduire individuellement dans l'appareil. Utilisez du papier dont les caractéristiques de taille et de poids sont conformes au tableau ci-dessous. Ventilez toujours les pages avant de les placer dans le chargeur automatique de documents.

Formats et poids de document

Longueur :	5,8 à 14 po (148 à 355,6 mm)
Largeur :	5,8 à 8,5 po (148 à 215,9 mm)
Poids :	17 à 24 lb (64 à 90 g/m ²)


Comment charger les documents

IMPORTANT

- Ne tirez PAS sur un document en cours d'introduction dans le chargeur.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré, agrafé ou attaché par des trombones, de la colle ou du papier adhésif.
- N'utilisez PAS de carton, de papier journal ou de tissu.


Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du fluide de correction sont parfaitement secs.

- 1 Soulevez et dépliez le support du chargeur automatique de documents (1).

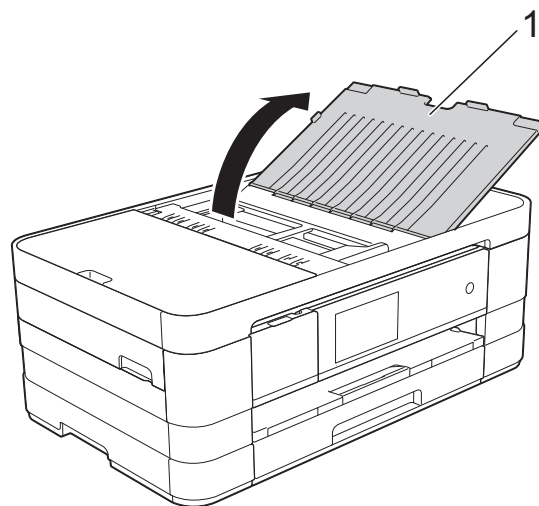

- 2 Ventilez bien les pages.

- 3 Réglez les guides-papier (1) à la largeur de votre document.

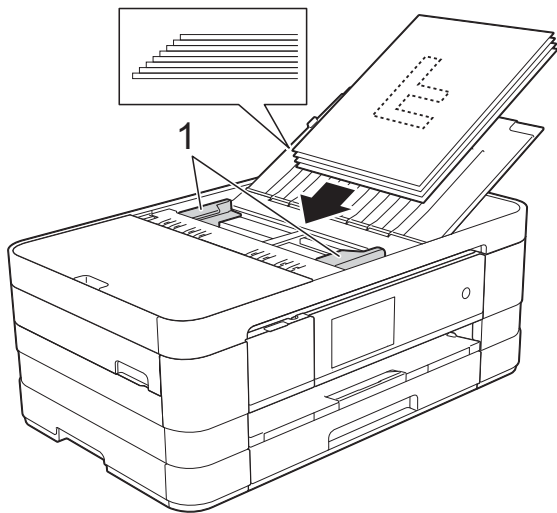

- 4 Placez le document, **face imprimée vers le bas, bord supérieur en premier**, dans le chargeur automatique de documents sous les guides, jusqu'à ce que l'écran tactile affiche **Chargeur prêt** et que vous sentiez le papier toucher les rouleaux d'alimentation.

IMPORTANT

Ne laissez PAS de document épais sur la vitre du scanner. Vous pourriez provoquer un bouchage dans le chargeur automatique de documents.

Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour télécopier, copier ou numériser des pages individuelles ou les pages d'un livre, une à la fois.

Formats de document pris en charge


Longueur :	Jusqu'à 11,7 po (297 mm)
Largeur :	Jusqu'à 8,5 po (215,9 mm)
Poids :	Jusqu'à 4,4 lb (2 kg)

Comment charger les documents

REMARQUE

Pour pouvoir utiliser la vitre du scanner, le chargeur automatique de documents doit être vide.

- 1 Levez le capot document.
- 2 En vous aidant des lignes repères situées sur la gauche et le dessus, placez le document **face vers le bas** dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

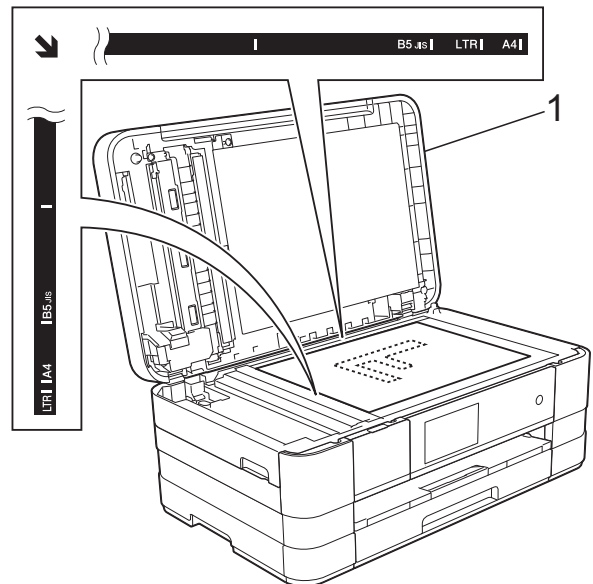

1 capot document




- 3 Refermez le capot document.

IMPORTANT

Si vous numérisez un livre ou un document épais, veillez à **NE PAS** fermer brusquement le capot et à **NE PAS** exercer de pression.

Zone non numérisable

La zone de numérisation dépend des paramètres définis dans l'application en cours. Les chiffres ci-dessous présentent les zones non accessibles à la numérisation.

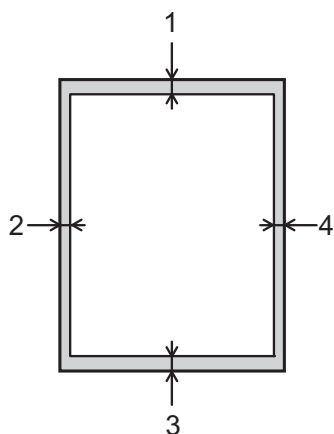

Utilisation	Format de document	Haut (1) Bas (3)	Gauche (2) Droite (4)
Télécopie	Lettre	0,12 po (3 mm)	0,16 po (4 mm)
	Légal		
	A4		0,12 po ¹ (3 mm)
Copie	Tous les formats de papier		0,12 po (3 mm)
Numérisation		0,04 po (1 mm)	0,04 po (1 mm)

¹ La zone non numérisable est de 0,04 po (1 mm) lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents.

Comment envoyer une télécopie

La procédure suivante explique comment envoyer une télécopie.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes pour charger votre document :

- Placez le document *face imprimée vers le bas* dans le chargeur automatique de documents. (Voir *Utilisation du chargeur automatique de documents* >> page 48.)
- Placez votre document *face imprimée vers le bas* sur la vitre du scanner. (Voir *Utilisation de la vitre du scanner* >> page 49.)

REMARQUE


- Pour envoyer une télécopie couleur de plusieurs pages, utilisez le chargeur automatique de documents.
- Si vous envoyez une télécopie noir et blanc à partir du chargeur automatique de documents alors que la mémoire est saturée, la télécopie est envoyée en temps réel.
- Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour télécopier, une à la fois, les pages d'un livre. La taille maximale du document correspond à une page de format Lettre ou A4.
- Comme il n'est possible de numériser qu'une seule page à la fois, il est plus facile d'utiliser le chargeur automatique de documents pour envoyer un document de plusieurs pages.

2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est désactivée, appuyez sur **Fax**.
- Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est activée, appuyez sur **Fax** et **Envoi de télécopies**.



■ L'écran tactile affiche :

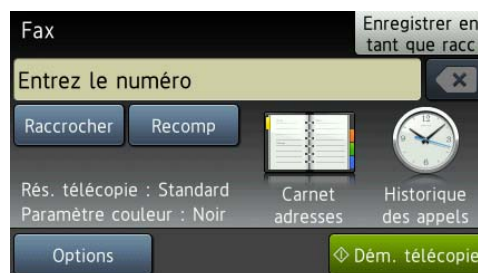

- 3 Vous pouvez modifier les réglages d'envoi de télécopie suivants. Appuyez sur `Options`. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les réglages de télécopie. Lorsque le réglage souhaité est affiché, appuyez dessus pour sélectionner la nouvelle option de votre choix. Une fois que vous avez terminé de modifier les options, appuyez sur `OK`.

(Guide de l'utilisateur)

Pour plus d'informations sur la modification des réglages d'envoi de télécopie, voir les pages 53 à 55.

- Format de la vitre du scanner
- Envoi de télécopie couleur
- Aperçu de télécopie sortante
- Rapport de vérification de l'envoi (configuration)

(Guide de l'utilisateur avancé)

Pour des opérations et réglages d'envoi de télécopie plus avancés (>> Guide de l'utilisateur avancé : *Envoi d'une télécopie.*)

- Contraste
- Résolution du télécopieur
- Définition de nouveaux réglages par défaut
- Rétablissement des réglages d'usine
- Télécopie recto verso (MFC-J4710DW)
- Envoi de télécopie à la fin d'un appel
- Diffusion
- Envoi en temps réel
- Mode Outre-mer
- Télécopie différée
- Envoi par lot
- Annulation de tâches en attente
- Transmission par relève

- 4 Composez le numéro de télécopieur.

À l'aide du pavé de numérotation

À l'aide du carnet d'adresses

- `Carnet adresses`

À l'aide de l'historique des appels

- `Appel sortant`
- `Hist Ident app.`

REMARQUE

- Vous pouvez prévisualiser une télécopie avant de l'envoyer en réglant `Aperçu sur Activé` (voir *Comment prévisualiser une télécopie sortante* >> page 54).
- Si votre réseau prend en charge le protocole LDAP, vous pouvez rechercher des numéros de télécopieur et des adresses électroniques sur votre serveur. (>> Guide utilisateur - Réseau : *Utilisation du protocole LDAP.*)

- 5 Appuyez sur `Dém. télécopie`.

Télécopie à partir du chargeur automatique de documents


- L'appareil commence la numérisation du document, puis il l'envoie.

Télécopie à partir de la vitre du scanner

- Si vous sélectionnez `Noir` dans `Réglage couleur` (réglage par défaut), l'appareil commence à numériser la première page. Passez à l'étape 6.
- Si vous sélectionnez `Couleur` dans `Réglage couleur`, l'écran tactile vous demande si vous souhaitez envoyer une télécopie couleur. Appuyez sur `Oui Télec coul.` pour confirmer. L'appareil se met à composer le numéro, puis envoie le document.

- 6 Lorsque l'écran tactile affiche `Page suivante?`, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour envoyer une seule page, appuyez sur `Non`.
L'appareil commence l'envoi du document.
 - Pour envoyer plus d'une page, appuyez sur `Oui` et passez à l'étape 7.
- 7 Placez la page suivante sur la vitre du scanner.
Appuyez sur `OK`.
L'appareil commence à numériser la page. (Répétez les étapes 6 et 7 pour chaque page supplémentaire.)

Arrêt de l'envoi d'une télécopie

Pour arrêter l'envoi d'une télécopie, appuyez sur .

Réglage du format de la vitre du scanner pour la télécopie

Lorsque les documents sont au format A4, vous devez définir une zone de numérisation de format A4. Sinon, la partie inférieure des télécopies sera manquante.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est désactivée, appuyez sur `Fax`.
 - Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est activée, appuyez sur `Fax` et `Envoi de télécopies`.
- 3 Appuyez sur `Options`.

- 4 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur `▲` ou `▼` pour afficher `Format vitre scan`.
- 5 Appuyez sur `Format vitre scan`.
- 6 Appuyez sur `A4` (ou sur `Lettre`).
- 7 Appuyez sur `OK`.
- 8 Composez le numéro de télécopieur.
- 9 Appuyez sur `Dém. télécopie`.

REMARQUE

- Vous pouvez enregistrer le réglage que vous utilisez le plus souvent en le définissant comme réglage par défaut. (►► Guide de l'utilisateur avancé : *Définition de nouveaux réglages par défaut*.)
- Ce réglage est disponible uniquement pour l'envoi de documents à partir de la vitre du scanner.

Envoi de télécopie couleur


Votre appareil permet d'envoyer des télécopies couleur aux appareils qui prennent en charge cette fonctionnalité.

Les télécopies couleur ne peuvent pas être mémorisées dans l'appareil. Lorsque vous envoyez une télécopie couleur, l'appareil le fait en temps réel (même si la fonction `Envoi en temps réel` est réglée sur `Désactivé`).

- 1 Chargez votre document.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est désactivée, appuyez sur `Fax`.
 - Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est activée, appuyez sur `Fax` et `Envoi de télécopies`.

- 3 Appuyez sur **Options**.
- 4 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher **Réglage couleur**.
- 5 Appuyez sur **Réglage couleur**.
- 6 Appuyez sur **Couleur**.
- 7 Appuyez sur **OK**.
- 8 Composez le numéro de télécopieur.
- 9 Appuyez sur **Dém. télécopie**.

Annulation d'une télécopie en cours d'exécution








Si vous voulez annuler une télécopie alors que l'appareil est en train de la numériser, de composer le numéro de télécopieur ou de la transmettre, appuyez sur .

Comment prévisualiser une télécopie sortante

Vous pouvez visualiser une télécopie avant de l'envoyer. Vous devez désactiver les fonctions d'envoi en temps réel et de relève avant d'utiliser cette fonction.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est désactivée, appuyez sur **Fax**.
 - Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est activée, appuyez sur **Fax** et **Envoi de télécopies**.
- 3 Appuyez sur **Options**.
- 4 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher **Aperçu**.

- 5 Appuyez sur **Aperçu**.
- 6 Appuyez sur **Activé**.
- 7 Appuyez sur **OK**.
- 8 Composez le numéro du télécopieur à l'aide du pavé numérique ou du carnet d'adresses.
- 9 Appuyez sur **Dém. télécopie**. L'appareil commence à numériser le document et la télécopie sortante s'affiche sur l'écran tactile. Lorsque la télécopie s'affiche, appuyez sur l'écran tactile pour effectuer les opérations suivantes.

	Description
	Agrandir la télécopie.
	Réduire la télécopie.
	Faire défiler verticalement.
	Faire défiler horizontalement.
	Faire pivoter la télécopie dans le sens des aiguilles d'une montre.
	Revenir à la page précédente.
	Aller à la page suivante.

- 10 Appuyez sur **Marche**.

REMARQUE


- Pour envoyer une télécopie couleur, n'utilisez pas la fonction d'aperçu de télécopie.
- La télécopie dans la mémoire sera envoyée puis effacée si vous appuyez sur **Marche**.


Rapport de vérification de l'envoi

Le rapport de vérification de l'envoi sert de preuve d'émission des télécopies. Il indique le nom de l'expéditeur ou son numéro de télécopieur, la date, l'heure et la durée de la transmission, le nombre de pages envoyées, ainsi que le résultat de la transmission.

Plusieurs réglages sont disponibles en ce qui concerne le rapport de vérification de l'envoi :

- **Activé** : Imprime un rapport après chaque télécopie que vous envoyez.
- **Activé+Image** : Imprime un rapport après chaque télécopie que vous envoyez. Une partie de la première page de la télécopie figure sur le rapport.
- **Désactivé** : Imprime un rapport si la télécopie n'a pas pu être envoyée suite à une erreur de transmission. Le rapport est également imprimé si vous envoyez une télécopie couleur alors que l'appareil de destination imprime en noir et blanc. **Désactivé** est le réglage par défaut.
- **Désactivé+Image** : Imprime un rapport si la télécopie n'a pas pu être envoyée suite à une erreur de transmission. Le rapport est également imprimé si vous envoyez une télécopie couleur alors que l'appareil de réception on imprime en noir et blanc. Une partie de la première page de la télécopie figure sur le rapport.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Ts réglages**.
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher **Fax**.
- 4 Appuyez sur **Fax**.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher **Réglage rapp**.

- 6 Appuyez sur **Réglage rapp**.
- 7 Appuyez sur **Transmission**.
- 8 Appuyez sur **Activé**, **Activé+Image**, **Désactivé** ou **Désactivé+Image**.
- 9 Appuyez sur .

REMARQUE

- Si vous sélectionnez **Activé+Image** ou **Désactivé+Image**, l'image n'apparaît sur le rapport de vérification de l'envoi que si l'envoi en temps réel est désactivé. L'image n'apparaît pas sur le rapport lorsque vous envoyez une télécopie en couleur. (►► Guide de l'utilisateur avancé : *Envoi en temps réel*.)
- Si la transmission a réussi, « OK » apparaît à côté de « RÉSULTAT » sur le rapport de vérification de l'envoi. Si la transmission a échoué, « ERREUR » apparaît à côté de « RÉSULTAT ».

Modes de réception

Sélection du mode de réception approprié

Le mode de réception approprié dépend des autres appareils branchés et des services téléphoniques (messagerie vocale, sonnerie spéciale, etc.) qui seront activés sur la même ligne que l'appareil Brother.

Comptez-vous utiliser un numéro à sonnerie spéciale pour la réception de télécopies?

Brother utilise le terme « sonnerie spéciale », mais différentes compagnies de téléphone peuvent utiliser d'autres noms pour ce service, par exemple Custom Ringing, RingMaster, Personalized Ring, Teen Ring, Ident-A-Ring, Ident-A-Call, Data Ident-A-Call, Smart Ring et SimpleBiz Fax & Alternate Number Ringing. (Voir *Sonnerie spéciale* >> page 65 pour savoir comment configurer l'appareil afin de pouvoir utiliser cette fonctionnalité.)

Comptez-vous utiliser une messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother?

Si vous utilisez une messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que l'appareil Brother, il est très probable que la messagerie vocale et l'appareil Brother entreront en conflit lors de la réception d'appels entrants. (Voir *Messagerie vocale* >> page 64 pour savoir comment configurer l'appareil afin de pouvoir utiliser ce service.)

Comptez-vous utiliser un répondeur téléphonique sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother?

Votre répondeur téléphonique externe répondra automatiquement à chaque appel. Les messages vocaux sont enregistrés sur le répondeur et les télécopies sont imprimées. Choisissez `Tél ext/rép` comme mode de réception. (Voir *Branchement d'un répondeur téléphonique externe* >> page 68.)

Comptez-vous utiliser votre appareil Brother sur une ligne dédiée aux télécopies?

L'appareil traitera automatiquement chaque appel reçu comme une télécopie. Choisissez `Fax seulement` comme mode de réception. (Voir *Fax seulement* >> page 58.)

Comptez-vous utiliser votre appareil Brother sur la même ligne que votre téléphone?

Voulez-vous recevoir automatiquement les appels vocaux et les télécopies?


Le mode de réception `Fax/Tél` est utilisé si l'appareil Brother et votre téléphone partagent la même ligne. Choisissez `Fax/Tél` comme mode de réception. (Voir *Fax/Tél* >> page 58.)

Important : Vous ne pourrez pas recevoir de messages vocaux sur votre messagerie vocale ou sur un répondeur en mode `Fax/Tél`.

Comptez-vous ne recevoir que très peu de télécopies?


Choisissez `Manuel` comme mode de réception. Vous contrôlez ainsi la ligne téléphonique et devez répondre vous-même à chaque appel. (Voir *Manuel* >> page 58.)

Pour définir le mode de réception, suivez les instructions ci-après :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur `Ts réglages`.
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Réglage init`.
- 4 Appuyez sur `Réglage init`.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Mode réponse`.
- 6 Appuyez sur `Mode réponse`.

REMARQUE

Si vous ne pouvez pas modifier le mode de réception, assurez-vous que la fonctionnalité de sonnerie spéciale est réglée sur `Désactivé` (voir *Désactivation de la sonnerie spéciale* >> page 67).

- 7 Appuyez sur `Fax seulement`, `Fax/Tél`, `Tél ext/rép` ou `Manuel`.
- 8 Appuyez sur .

Utilisation des modes de réception

Certains modes de réception assurent une réponse automatique (*Fax seulement* et *Fax/Tél*). Vous souhaitez peut-être changer la longueur de sonnerie avant d'utiliser ces modes (voir *Longueur de sonnerie* >> page 59).

Fax seulement

En mode Fax seulement, l'appareil répond automatiquement à chaque appel en considérant qu'il s'agit toujours d'une réception de télécopie.

Fax/Tél

Le mode Fax/Tél permet de gérer automatiquement les appels entrants, en distinguant les appels vocaux des télécopies, et en traitant chacun des appels de l'une des façons suivantes :

- Les télécopies sont reçues automatiquement.
- Les appels vocaux déclenchent la sonnerie F/T pour que vous répondiez à l'appel. La sonnerie F/T est une pseudo-sonnerie/sonnerie double rapide émise par votre appareil.

(Voir aussi *Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél seulement)* >> page 59 et *Longueur de sonnerie* >> page 59.)

Manuel

Le mode Manuel désactive toutes les fonctions de réponse automatique, sauf si vous utilisez la fonctionnalité de sonnerie spéciale.

Pour recevoir une télécopie en mode Manuel, décrochez le combiné du téléphone externe ou appuyez sur *Raccrocher*. Lorsque vous entendez les tonalités du télécopieur (signaux sonores courts répétés), appuyez sur *Démarr. télécopie* et sélectionnez *Réception*. Vous pouvez aussi utiliser la fonction *Réception facile* pour recevoir des télécopies en décrochant un combiné sur la même ligne que l'appareil.

(Voir aussi *Réception facile* >> page 60.)

Répondeur externe

Le mode Répondeur externe permet à un répondeur externe de gérer tous vos appels entrants. Les appels entrants seront traités de l'une des façons suivantes :

- Les télécopies sont reçues automatiquement.
- Les correspondants peuvent enregistrer un message sur le répondeur externe.



(Pour plus d'informations, voir *Branchement d'un répondeur téléphonique externe* >> page 68.)

Réglages du mode de réception

Longueur de sonnerie

La longueur de sonnerie détermine le nombre de sonneries qu'émettra l'appareil avant que celui-ci ne réponde à l'appel en mode Fax seulement ou Fax/Tél. Si des téléphones externes ou supplémentaires sont utilisés sur la même ligne que l'appareil, définissez ce réglage sur 4 sonneries.

(Voir *Utilisation de téléphones externes et supplémentaires* >> page 71 et *Réception facile* >> page 60.)

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur `Ts réglages`.
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Fax.
- 4 Appuyez sur Fax.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Réglage récep.
- 6 Appuyez sur Réglage récep.
- 7 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Long.Sonnerie.
- 8 Appuyez sur Long.Sonnerie.
- 9 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options, puis appuyez sur le nombre de sonneries que l'appareil doit émettre avant de répondre (0, 1, 2, 3 ou 4). Si vous choisissez 0, l'appareil répond immédiatement et la ligne ne sonne pas du tout.
- 10 Appuyez sur .

Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél seulement)

Lorsqu'un correspondant appelle votre appareil, il entendra, tout comme vous, la sonnerie téléphonique normale. Le nombre de sonneries est déterminé par le réglage de longueur de sonnerie.

Si l'appel correspond à une télécopie, l'appareil la reçoit. Par contre, s'il s'agit d'un appel vocal, l'appareil émet la sonnerie F/T (une pseudo-sonnerie/sonnerie double rapide) pendant le délai défini dans le réglage Durée de sonnerie F/T. Si vous entendez cette sonnerie, c'est que vous êtes en train de recevoir un appel vocal.

Comme la sonnerie F/T est émise par l'appareil, les téléphones supplémentaires et externes ne sonnent pas; vous pouvez néanmoins répondre à l'appel sur n'importe quel téléphone en utilisant un code d'accès à distance. (Pour plus d'informations, voir *Utilisation de codes d'accès à distance* >> page 72.)

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur `Ts réglages`.
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Fax.
- 4 Appuyez sur Fax.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Réglage récep.
- 6 Appuyez sur Réglage récep.
- 7 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Durée sonn F/T.
- 8 Appuyez sur Durée sonn F/T.
- 9 Appuyez pour indiquer la durée pendant laquelle l'appareil doit sonner pour vous signaler l'arrivée d'un appel vocal (20, 30, 40 ou 70 secondes).
- 10 Appuyez sur .

REMARQUE

L'appareil continuera à sonner tout au long de la durée spécifiée même si l'appelant raccroche au cours de la pseudo-sonnerie/sonnerie double.

Réception facile**Si la fonction Réception facile est réglée sur Activé :**

L'appareil peut recevoir une télécopie automatiquement même si vous répondez à l'appel. Lorsque l'écran tactile affiche Réception ou qu'un clic se fait entendre sur la ligne via le combiné que vous utilisez, raccrochez le combiné. L'appareil prend la relève.



Si la fonction Réception facile est réglée sur Désactivé :

Si vous êtes à proximité de l'appareil et que vous avez déjà décroché le combiné externe pour prendre un appel, appuyez sur Démarr. télécopie, puis sur Réception pour recevoir la télécopie.

Si vous avez utilisé un téléphone supplémentaire pour répondre, appuyez sur * 5 1 (voir *Utilisation de téléphones externes et supplémentaires* ►► page 71).


REMARQUE


- Si cette fonction est réglée sur Activé, mais que votre appareil n'établit pas la connexion pour prendre un appel de télécopie lorsque vous décrochez un téléphone externe ou supplémentaire, composez le code de réception de télécopie * 5 1.
- Si vous envoyez des télécopies à partir d'un ordinateur qui partage la ligne téléphonique avec l'appareil et que ce dernier intercepte vos télécopies, réglez la fonction Réception facile sur Désactivé.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur Ts réglages.
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Fax.
- 4 Appuyez sur Fax.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Réglage récep.
- 6 Appuyez sur Réglage récep.
- 7 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Récep facile.
- 8 Appuyez sur Récep facile.
- 9 Appuyez sur Activé (ou sur Désactivé).
- 10 Appuyez sur .

Aperçu de télécopie (noir et blanc seulement)



Comment prévisualiser une télécopie reçue

Vous pouvez visualiser les télécopies reçues sur l'écran tactile en appuyant sur **Fax** 

puis sur **Télécopies reçues** .

Lorsque l'appareil est en mode Prêt, un message contextuel s'affiche sur l'écran tactile pour vous avertir de la réception de nouvelles télécopies.

Configuration de l'aperçu de télécopie

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Aperçu téléc.**
- 3 Appuyez sur **Activé** (ou sur **Désactivé**).
- 4 Appuyez sur **Oui**.
- 5 L'écran tactile indique que les prochaines télécopies ne seront pas imprimées à leur réception. Appuyez sur **Oui**.
- 6 Appuyez sur .

REMARQUE

Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est activée, aucune copie de sauvegarde des télécopies reçues n'est imprimée pour les opérations de réadressage de télécopie ou de réception PC-Fax, même si vous avez activé la fonction d'impression de sauvegarde.

Utilisation de la fonction d'aperçu de télécopie

Lorsque vous recevez une télécopie, un message contextuel s'affiche sur l'écran tactile (par exemple : `Nv télcp :01 [Affich.]`).

- 1 Appuyez sur **Affich.**.
L'écran tactile affiche la liste des télécopies.

REMARQUE

- La liste des télécopies inclut les anciennes télécopies ainsi que la nouvelle télécopie. Cette dernière est signalée par une marque bleue à côté de la télécopie.
- Si vous souhaitez afficher une télécopie qui a déjà été prévisualisée, appuyez sur **Fax** et **Télécopies reçues**.

- 2 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher le numéro de télécopieur de la télécopie à visualiser.

- 3 Appuyez sur la télécopie à visualiser.

REMARQUE

- S'il s'agit d'une télécopie volumineuse, son affichage peut demander un certain temps.
- L'écran tactile affiche le numéro actuel de la page ainsi que le nombre total de pages de la télécopie. Si la télécopie comprend plus de 99 pages, le nombre total de pages indiqué sera « XX ».

Appuyez sur l'écran tactile ou sur le panneau de commande tactile pour effectuer les opérations suivantes.

	Description
	Agrandir la télécopie.
	Réduire la télécopie.
ou	Faire défiler verticalement.
ou	Faire défiler horizontalement.
	Faire pivoter la télécopie dans le sens des aiguilles d'une montre.
	Supprimer la télécopie. Appuyez sur Oui pour confirmer.
	Revenir à la page précédente.
	Aller à la page suivante.
	Revenir à la liste des télécopies.
Marche	Imprimer la télécopie. Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur Imp toutes pages pour imprimer le message entier. ■ Appuyez sur Imp page cour. seul. pour imprimer uniquement la page affichée. ■ Appuyez sur Imp depuis pge actu. pour imprimer de la page affichée jusqu'à la dernière page.


4 Appuyez sur

Comment imprimer une télécopie


- 1 Appuyez sur **Fax**.
- 2 Appuyez sur **Télécopies reçues**.
- 3 Appuyez sur la télécopie à visualiser.
- 4 Appuyez sur **Marche**.
 - Si la télécopie comprend plusieurs pages, passez à l'étape 5.
 - Si la télécopie ne comprend qu'une seule page, l'impression démarre. Passez à l'étape 6.
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Imp toutes pages** pour imprimer toutes les pages de la télécopie. Passez à l'étape 6.
 - Appuyez sur **Imp page cour. seul.** pour imprimer la page affichée. Passez à l'étape 7.
 - Appuyez sur **Imp depuis pge actu.** pour imprimer de la page affichée jusqu'à la dernière page. Passez à l'étape 7.
- 6 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer la télécopie, appuyez sur **Oui**.
 - Pour conserver la télécopie dans la mémoire, appuyez sur **Non**.

7 Appuyez sur



Comment imprimer toutes les télécopies de la liste

- 1 Appuyez sur **Fax**.
- 2 Appuyez sur **Télécopies reçues**.
- 3 Appuyez sur **Impr/Suppr**.
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour imprimer toutes les nouvelles télécopies, appuyez sur **Imprimer tout (Nouvelles télécopies)**.
 - Pour imprimer toutes les anciennes télécopies, appuyez sur **Imprimer tout (Anciennes télécopies)**.
- 5 Appuyez sur .

Comment supprimer toutes les télécopies de la liste

- 1 Appuyez sur **Fax**.
- 2 Appuyez sur **Télécopies reçues**.
- 3 Appuyez sur **Impr/Suppr**.
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer toutes les nouvelles télécopies, appuyez sur **Supprimer tout (Nouvelles télécopies)**.
 - Pour supprimer toutes les anciennes télécopies, appuyez sur **Supprimer tout (Anciennes télécopies)**.
- 5 Appuyez sur **Oui** pour confirmer.
- 6 Appuyez sur .

Désactivation de la fonction d'aperçu de télécopie

- 1 Appuyez sur .
 - 2 Appuyez sur **Aperçu téléc.**
 - 3 Appuyez sur **Désactivé**.
 - 4 Appuyez sur **Oui** pour confirmer.
 - 5 Si des télécopies ont été mémorisées, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous ne souhaitez pas imprimer les télécopies mémorisées, appuyez sur **Continuer**.
Appuyez sur **Oui** pour confirmer.
 Vos télécopies sont supprimées.
 - Si vous souhaitez imprimer toutes les télécopies mémorisées, appuyez sur **Imprimer toutes les télécopies avant suppression**.
 - Si vous ne souhaitez pas désactiver la fonction d'aperçu de télécopie, appuyez sur **Annuler**.
- Appuyez sur .

Services téléphoniques

Votre appareil prend en charge les services d'identification de l'appelant et de sonnerie spéciale proposés par certains opérateurs téléphoniques.

Les fonctions de type messagerie vocale, appel en attente, appel en attente/identification de l'appelant, RingMaster, permanence téléphonique, système d'alarme ou d'autres fonctions personnalisées qui partagent la même ligne peuvent perturber le fonctionnement de votre appareil. Si vous êtes abonné à un service de messagerie vocale, lisez attentivement ce qui suit.

Messagerie vocale

Si vous utilisez un système de messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que l'appareil Brother, la messagerie vocale et l'appareil Brother entreront en conflit lors de la réception d'appels entrants.

Par exemple, si votre messagerie vocale est réglée pour répondre au bout de 4 sonneries, et l'appareil Brother au bout de 2 sonneries, c'est l'appareil Brother qui répondra en premier. Vos correspondants ne pourront donc pas laisser de message sur votre messagerie vocale.

De même, si l'appareil Brother est réglé pour répondre au bout de 4 sonneries et la messagerie vocale au bout de 2 sonneries, c'est la messagerie vocale qui répondra en premier. L'appareil Brother ne pourra donc pas recevoir de télécopie dans la mesure où la messagerie vocale ne pourra pas rediriger la télécopie vers l'appareil Brother.

Pour éviter les conflits entre l'appareil Brother et le service de messagerie vocale, effectuez l'une des opérations suivantes :

Abonnez-vous au service de sonnerie spéciale auprès de votre opérateur téléphonique. La sonnerie spéciale est une fonctionnalité de votre appareil Brother qui permet à une personne disposant d'une seule ligne de recevoir des télécopies et des appels vocaux via deux numéros de téléphone distincts sur cette unique ligne.

Brother utilise le terme « sonnerie spéciale », mais les opérateurs téléphoniques commercialisent ce service sous divers noms, tels que Custom Ringing, Personalized Ring, Smart Ring, RingMaster, Ident-A-Ring, Ident-A-Call, Data Ident-A-Call, Teen Ring et SimpleBiz Fax & Alternate Number Ringing. Ce service établit un second numéro de téléphone sur la même ligne que votre numéro de téléphone existant, et chaque numéro dispose de son propre type de sonnerie. En règle générale, le numéro original utilise le type de sonnerie standard et permet de recevoir les appels vocaux, et le second numéro utilise un type de sonnerie différent et sert à recevoir les télécopies. (Voir *Sonnerie spéciale* >> page 65.)

OU

Réglez le mode de réception de votre appareil Brother sur « Manuel ». En mode manuel, vous devez répondre à chaque appel entrant si vous souhaitez pouvoir recevoir une télécopie. Si l'appel entrant est un appel téléphonique, répondez à l'appel comme vous le feriez normalement. Si vous entendez les tonalités d'envoi de télécopie, vous devez transférer l'appel à l'appareil Brother. (Voir *Utilisation de téléphones externes et supplémentaires* >> page 71.) Les appels de télécopie ou les appels vocaux sans réponse sont transmis à la messagerie vocale. (Pour régler l'appareil en mode Manuel, voir *Sélection du mode de réception approprié* >> page 56.)

Sonnerie spéciale

La sonnerie spéciale est une fonctionnalité de votre appareil Brother qui permet à une personne disposant d'une seule ligne de recevoir des télécopies et des appels vocaux par le biais de deux numéros de téléphone différents sur cette ligne unique. Brother utilise le terme « sonnerie spéciale », mais les opérateurs téléphoniques commercialisent ce service sous divers noms, tels que Smart Ring, Ring Master ou Ident-a-Ring. Ce service établit un second numéro de téléphone sur la même ligne que votre numéro de téléphone existant, et chaque numéro dispose de son propre type de sonnerie. En règle générale, le numéro original utilise le type de sonnerie standard et permet de recevoir les appels vocaux, et le second numéro utilise un type de sonnerie différent et sert à recevoir les télécopies.

REMARQUE

- Avant de pouvoir configurer la sonnerie spéciale sur votre appareil, vous devez vous abonner au service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique.
- Adressez-vous à votre opérateur téléphonique pour connaître les tarifs et la disponibilité de ce service.

Quels sont les avantages de la « sonnerie spéciale » de votre opérateur téléphonique ?

Le service de sonnerie spéciale vous permet d'utiliser plusieurs numéros de téléphone sur une même ligne. **Si vous avez besoin de plus d'un numéro de téléphone, ce service est plus économique que de payer une ligne supplémentaire.** Chaque numéro de téléphone possède sa propre sonnerie spéciale, ce qui vous permet d'identifier le numéro qui sonne. C'est aussi le moyen le plus pratique d'affecter un numéro distinct à votre appareil.

Quels sont les avantages de la « sonnerie spéciale » de l'appareil Brother ?

L'appareil Brother possède une fonctionnalité de sonnerie spéciale qui vous permet de bénéficier pleinement du service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique. Le nouveau numéro affecté à votre ligne téléphonique existante est réservé à la réception de télécopies.

Utilisez-vous un service de messagerie vocale ?

Si la ligne téléphonique sur laquelle vous désirez installer votre nouvel appareil est munie d'un système de messagerie vocale, *il y a de fortes chances que celui-ci et l'appareil Brother entrent en conflit lors de la réception d'appels.* **Comme la sonnerie spéciale vous permet d'utiliser plusieurs numéros sur votre ligne téléphonique, vous pouvez utiliser la messagerie vocale conjointement avec l'appareil sans aucun problème d'interférence.** Chacun d'entre eux ayant un numéro de téléphone propre, ni l'un ni l'autre ne sera source de conflit.





Si vous optez pour le service de sonnerie spéciale de votre opérateur téléphonique, vous devrez suivre les étapes de la section *Enregistrement du type de sonnerie spéciale* pour enregistrer le type de sonnerie associé au nouveau numéro qui vous aura été attribué. Ainsi, votre appareil sera capable de distinguer les appels téléphoniques des télécopies.

REMARQUE

Vous pouvez modifier ou annuler le type de sonnerie spéciale à tout moment. Vous pouvez également le désactiver temporairement pour le réactiver ultérieurement. Lorsque vous changez de numéro de télécopieur, n'oubliez pas de réinitialiser cette fonction.

Avant de choisir le type de sonnerie à enregistrer

Vous ne pouvez enregistrer qu'un seul type de sonnerie spéciale sur votre appareil. Certains types de sonnerie ne peuvent pas être enregistrés. Les types de sonnerie spéciale pris en charge par l'appareil Brother sont illustrés dans le tableau ci-dessous. Enregistrez celui que votre opérateur téléphonique vous a attribué.

Type de sonnerie	Description	
1	court-court ou long-long	
2	court-long-court	
3	court-court-long	
4	très long (type usuel)	

REMARQUE


Le type de sonnerie #1 correspond au type court-court; c'est le plus courant. Si le type de sonnerie que vous avez reçu ne figure pas dans ce tableau, **prenez contact avec votre opérateur téléphonique et demandez-lui de vous attribuer un type y figurant.**

- L'appareil ne répondra qu'aux appels à destination du numéro qui lui a été assigné.
- Les deux premiers coups de sonnerie sur l'appareil sont silencieux pour permettre au télécopieur d'identifier le type de sonnerie (en le comparant au type enregistré). Les autres téléphones reliés à la même ligne émettent une sonnerie.
- Si vous programmez l'appareil correctement, celui-ci reconnaîtra le type de sonnerie de son « numéro de télécopieur » après 2 coups de sonnerie spéciale et répondra par des tonalités de télécopie. Si l'appareil détecte qu'il s'agit d'un « numéro vocal », il ne répondra pas.

Enregistrement du type de sonnerie spéciale

Très important !



Une fois la fonctionnalité de sonnerie spéciale réglée sur *Activé*, le numéro de la sonnerie spéciale reçoit automatiquement les télécopies. Le mode de réception est automatiquement *Manuel*, et il est impossible de le modifier tant que la fonctionnalité de sonnerie spéciale est réglée sur *Activé*. Ainsi, l'appareil Brother ne répond qu'au numéro de la sonnerie spéciale et n'intervient pas en cas d'appel à destination de votre numéro principal. Lorsque la sonnerie spéciale est activée, l'écran tactile indique *SD* comme mode de réception.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur *Ts* réglages.
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher *Fax*.
- 4 Appuyez sur *Fax*.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher *Divers*.
- 6 Appuyez sur *Divers*.
- 7 Appuyez sur *Spéciale*.
- 8 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous n'avez pas enregistré la sonnerie spéciale, appuyez sur *Spéciale*, puis sur *Activé*. Passez à l'étape 9.
 - Si vous avez déjà enregistré la sonnerie spéciale et que vous souhaitez modifier son type, allez à l'étape 9.
- 9 Appuyez sur *Type de sonnerie*.

- 10 Appuyez sur le type de sonnerie souhaité.
Appuyez sur **OK**.
(Vous pouvez entendre chaque type de sonnerie en appuyant sur son numéro. Assurez-vous de choisir le type que votre opérateur téléphonique vous a attribué.)

- 11 Appuyez sur .
La fonctionnalité de sonnerie spéciale est maintenant réglée sur **Activé**.

Désactivation de la sonnerie spéciale

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Ts réglages**.
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher **Fax**.
- 4 Appuyez sur **Fax**.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher **Divers**.
- 6 Appuyez sur **Divers**.
- 7 Appuyez sur **Spéciale**.
- 8 Appuyez sur **Spéciale**.
- 9 Appuyez sur **Désactivé**.
- 10 Appuyez sur .


REMARQUE

Lorsque vous désactivez la sonnerie spéciale, l'appareil reste en mode **Manuel**. Vous devez donc configurer à nouveau le mode de réception souhaité. (Voir *Sélection du mode de réception approprié* >> page 56.)

Voice over Internet Protocol (VoIP)

Le protocole VoIP est un type de système téléphonique utilisant une connexion Internet au lieu d'une ligne téléphonique traditionnelle. Les compagnies de téléphone offrent fréquemment VoIP en même temps que les services Internet et câble.

Il se peut que votre appareil ne fonctionne pas avec certains systèmes VoIP. Si vous souhaitez utiliser votre appareil pour envoyer et recevoir des télécopies sur un système VoIP, vérifiez que l'une des extrémités du cordon téléphonique est branchée sur la prise **LINE** sur votre appareil. L'autre extrémité du cordon téléphonique peut être raccordée à un modem, un boîtier d'interface, un adaptateur téléphonique ou autre appareil de ce type.

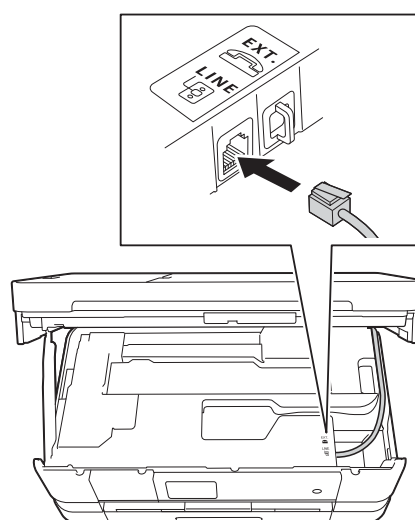

- **Si vous avez des questions sur les modalités de connexion de votre appareil au système VoIP, contactez votre fournisseur de service VoIP.**

Après avoir connecté votre appareil au système VoIP, appuyez sur **Raccrocher** sur l'écran tactile pour vérifier que l'appareil émet une tonalité. Si l'appareil n'émet pas de tonalité, contactez votre fournisseur de service VoIP.

Si vous avez des problèmes à recevoir ou à envoyer des télécopies sur un système VoIP, nous vous recommandons de modifier la vitesse du modem de l'appareil sur le réglage **De base** (pour VoIP) (voir *Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP* >> page 140).


Branchement d'un répondeur téléphonique externe

Vous pouvez choisir de brancher un répondeur externe. Cependant, lorsque l'appareil partage la ligne téléphonique avec un répondeur **externe**, ce dernier répond à tous les appels, tandis que l'appareil scrute la ligne pour détecter la tonalité CNG d'une télécopie entrante. S'il s'agit d'une télécopie, l'appareil prend la relève pour recevoir la télécopie. Dans le cas contraire, il permet au répondeur de continuer à diffuser le message sortant pour que l'appelant puisse laisser un message.

Le répondeur doit répondre aux appels dans un délai maximum de quatre sonneries (la configuration recommandée est de deux sonneries). L'appareil ne peut capter la tonalité d'appel CNG qu'une fois que le répondeur téléphonique a répondu à l'appel. Si le répondeur ne prend pas l'appel avant quatre sonneries, il ne reste qu'un délai de 8 à 10 secondes d'émission de tonalité CNG durant lesquelles la « prise en contact » des télécopieurs doit avoir lieu. Veillez à bien suivre les consignes de ce présent guide pour l'enregistrement de votre message sortant. Nous ne recommandons pas d'utiliser la fonctionnalité d'économie de coûts de votre répondeur externe s'il y a plus de cinq sonneries.

REMARQUE

- Si vous ne recevez pas toutes vos télécopies, réduisez la longueur de sonnerie sur votre répondeur externe.
- **Si vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique :**
Vous pouvez brancher un répondeur externe sur une prise murale distincte. Pour ce faire, il faut que vous soyez abonné au service de sonnerie spéciale offert par votre opérateur téléphonique et que vous ayez enregistré le type de sonnerie spéciale dans l'appareil; de plus, vous devez assigner à l'appareil le numéro associé à la sonnerie spéciale pour recevoir les télécopies. Il est recommandé de régler le répondeur externe sur au moins quatre sonneries lorsque vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale. Vous ne pouvez pas utiliser le réglage d'économie de coûts.
- **Si vous n'êtes pas abonné au service de sonnerie spéciale :**
Vous devez brancher votre répondeur externe sur la prise EXT de votre appareil. Si votre répondeur est branché sur une prise murale, ce dernier et l'appareil essaieront tous deux de contrôler la ligne téléphonique. (Voir l'illustration ci-dessous.)
- Avant de brancher le répondeur externe, retirez le capuchon de protection (2) de la prise EXT de l'appareil.

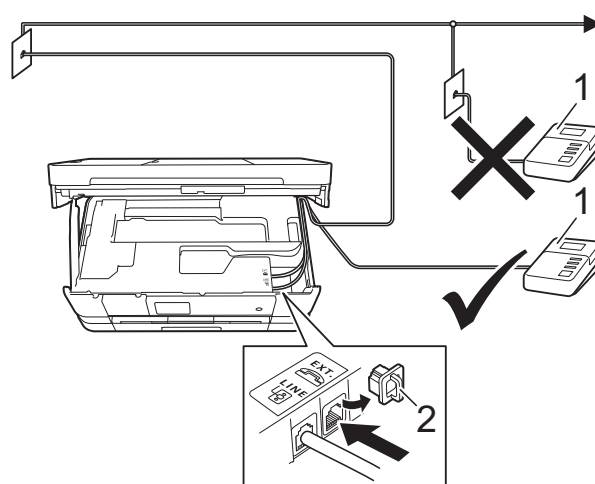

1 RÉP

2 Capuchon de protection

Lorsque le répondeur répond à un appel, l'écran tactile affiche Téléphone.


IMPORTANT

NE raccordez PAS un répondeur ailleurs sur la même ligne téléphonique.

Branchements

Le répondeur externe doit être branché sur la prise EXT. Si vous branchez le répondeur externe sur une prise murale, votre appareil ne pourra fonctionner correctement (à moins que vous n'utilisiez la sonnerie spéciale).

- 1 Des deux mains, utilisez les prises des deux côtés de l'appareil pour lever le capot du scanner et le mettre en position ouverte.
- 2 Branchez le cordon téléphonique de la prise téléphonique murale dans la prise marquée LINE.
- 3 Retirez le capuchon de protection (1) de la prise marquée EXT, puis branchez le cordon téléphonique du répondeur externe dans la prise EXT. (Du côté du répondeur, assurez-vous que ce cordon est branché sur la prise de la ligne téléphonique et non sur la prise du combiné.)

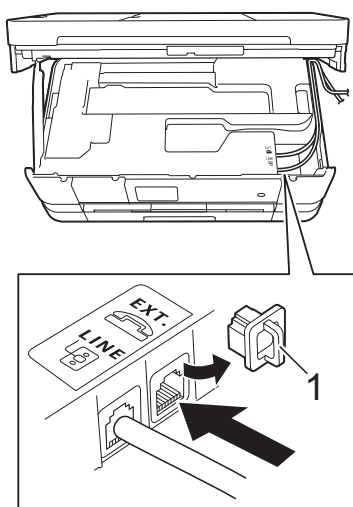

- 4 Acheminez avec précaution le cordon de ligne téléphonique dans le chemin des câbles, en le faisant ressortir à l'arrière de l'appareil.
- 5 Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Abaissez doucement le support du capot du scanner et fermez le capot du scanner à l'aide des deux mains.
- 6 Réglez le répondeur externe de façon à ce qu'il émette au maximum quatre sonneries. (La configuration de la longueur de sonnerie de l'appareil est sans objet ici.)
- 7 Enregistrez le message sortant sur votre répondeur externe.
- 8 Mettez le répondeur en mode de réception des appels.
- 9 Réglez le mode de réception sur `Tél ext/rép.` (Voir *Sélection du mode de réception approprié* >> page 56.)

6

Enregistrement d'un message sortant sur le répondeur externe

Les contraintes de durée constituent un facteur important pour l'enregistrement de ce message. La manière dont vous enregistrez ce message affectera à la fois la réception manuelle et automatique de télécopies.

- 1 Enregistrez un silence de 5 secondes en début de message. (Ce délai permet à votre appareil de capter la tonalité CNG des transmissions automatiques avant que celle-ci ne s'arrête.)
- 2 Assurez-vous que le message ne dépasse pas 20 secondes.

- 3 À la fin de votre message d'une durée maximale de 20 secondes, indiquez votre code de réception de télécopie à l'intention des correspondants qui souhaitent vous envoyer une télécopie manuellement. Par exemple : « Après le signal sonore, laissez un message ou envoyez une télécopie en composant le * 5 1 et en appuyant sur **Marche**. »

REMARQUE

Votre appareil ne pouvant pas déceler la tonalité de télécopie en présence de voix fortes ou retentissantes, nous vous recommandons de commencer votre message sortant par un silence de 5 secondes. Vous pouvez, si vous préférez, ne pas enregistrer cette pause. Cependant, si votre appareil ne reçoit pas les télécopies correctement, réenregistrez le message sortant en commençant par cette pause.

Branchements multilignes (autocommutateur privé)

Nous vous conseillons de demander à la compagnie qui a installé votre autocommutateur privé (PBX) de brancher votre appareil. Si vous avez un système multilignes, nous vous recommandons de demander à l'installateur de brancher l'unité sur la dernière ligne du système. Cela évitera que l'appareil ne s'enclenche chaque fois que le système reçoit des appels téléphoniques. Si tous les appels entrants sont pris en charge par un standardiste, il est conseillé de régler le mode de réception sur *Manuel*.

Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de votre appareil en toutes circonstances s'il est relié à un autocommutateur privé. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'envoi ou de la réception de télécopies, contactez d'abord la compagnie responsable de la gestion de votre autocommutateur privé.


Téléphones externes et supplémentaires

Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire

Vous pouvez brancher un autre téléphone sur votre appareil comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

Branchez le cordon téléphonique sur la prise marquée EXT à l'intérieur de l'appareil.

Avant de brancher le téléphone externe, retirez le capuchon de protection (3) de la prise EXT.

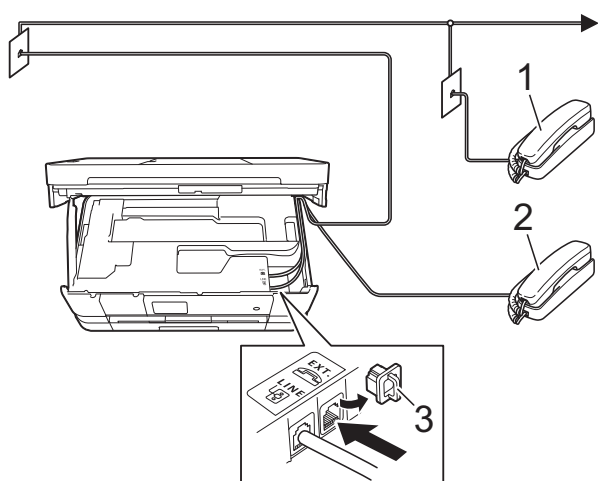

- 1 Téléphone supplémentaire
- 2 Téléphone externe
- 3 Capuchon de protection

Utilisation de téléphones externes et supplémentaires

Utilisation de téléphones supplémentaires

Si vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir la télécopie en formant le code de réception de télécopie * 5 1.

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo-sonnerie/sonnerie double pour vous inviter à y répondre, vous pouvez prendre l'appel sur un téléphone supplémentaire en composant le code de réponse de téléphone # 5 1. (Voir *Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél seulement)* >> page 59.)

Utilisation d'un téléphone externe (branché sur la prise EXT de l'appareil)

Si vous répondez à un appel de télécopie sur le téléphone externe branché sur la prise EXT de l'appareil, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir la télécopie en appuyant sur Démarr. télécopie, puis en choisissant Réception.

Vous pouvez également utiliser le code de réception de télécopie * 5 1.

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo-sonnerie/sonnerie double pour vous inviter à y répondre, vous pouvez basculer l'appel sur le téléphone externe en appuyant sur Décrocher.

Si vous répondez à un appel et que personne n'est en ligne :

Il s'agit sans doute d'une télécopie à recevoir manuellement.

Appuyez sur * 5 1 et attendez la tonalité de réception de télécopie (sons stridents) ou le message Réception à l'écran tactile, puis raccrochez.

REMARQUE

Vous pouvez également utiliser la fonction Réception facile pour que l'appareil réponde automatiquement à l'appel. (Voir *Réception facile* >> page 60.)

Utilisation d'un téléphone externe sans fil d'une autre marque que Brother

Si votre téléphone sans fil d'une autre marque que Brother est branché sur la prise EXT de l'appareil et que vous vous déplacez souvent avec le combiné sans fil, il vous serait plus facile de répondre aux appels durant la longueur de sonnerie.

Si vous laissez l'appareil répondre en premier, vous serez obligé de vous déplacer jusqu'à l'appareil pour appuyer sur **Décrocher** afin de transférer l'appel vers le combiné sans fil.

Utilisation de codes d'accès à distance

Code de réception de télécopie

Si vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez demander à l'appareil de prendre l'appel en composant le code de réception de télécopie * 5 1. Attendez d'entendre les sons stridents, puis raccrochez le combiné. (Voir *Réception facile* >> page 60.)

Si vous répondez à un appel de télécopie sur le téléphone externe branché sur la prise EXT de l'appareil, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir la télécopie en appuyant sur **Démarr. télécopie**, puis en choisissant **Réception**.


Code de réponse de téléphone


Si vous recevez un appel vocal et que l'appareil se trouve en mode Fax/Tél, il laissera retentir la sonnerie F/T (pseudo-sonnerie/sonnerie double) après la longueur de sonnerie initiale. Si vous répondez à l'appel sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez désactiver la sonnerie F/T en appuyant sur # 5 1 (n'oubliez pas d'appuyer sur ces touches *entre* les sonneries).

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo-sonnerie/sonnerie double pour vous inviter à y répondre, vous pouvez prendre l'appel sur le téléphone externe branché sur la prise EXT de l'appareil en appuyant sur **Décrocher**.

Modification des codes d'accès à distance

Le code de réception de télécopie préprogrammé est le * 5 1. Le code de réponse de téléphone préprogrammé est le # 5 1. Si vous le souhaitez, vous pouvez les remplacer par vos propres codes.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Ts réglages**.
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher **Fax**.
- 4 Appuyez sur **Fax**.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher **Réglage récep.**
- 6 Appuyez sur **Réglage récep.**
- 7 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher **Code distance**.
- 8 Appuyez sur **Code distance**.
- 9 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez modifier le code de réception de télécopie, appuyez sur **Code de réception de télécopie**.
Entrez le nouveau code, puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous souhaitez modifier le code de réponse de téléphone, appuyez sur **Répondeur**.
Entrez le nouveau code, puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne souhaitez pas modifier les codes, passez à l'étape 10.
 - Si vous souhaitez régler les codes à distance sur **Désactivé** (ou **Activé**), appuyez sur **Code distance**.
Appuyez sur **Désactivé** (ou sur **Activé**).

10 Appuyez sur .


REMARQUE

- Si vous n'arrivez pas à établir de connexion pour accéder à votre répondeur externe, modifiez le code de réception de télécopie et le code de réponse de téléphone en un autre code à trois chiffres (tel que **###** et **999**).
 - Il se peut que certains appareils téléphoniques ne prennent pas en charge les codes d'accès à distance.
-

Comment composer un numéro


Composition manuelle

- 1 Chargez votre document.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est désactivée, appuyez sur **Fax**.
 - Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est activée, appuyez sur **Fax** et **Envoi de télécopies**.
- 3 Appuyez sur tous les chiffres qui forment le numéro de télécopieur.

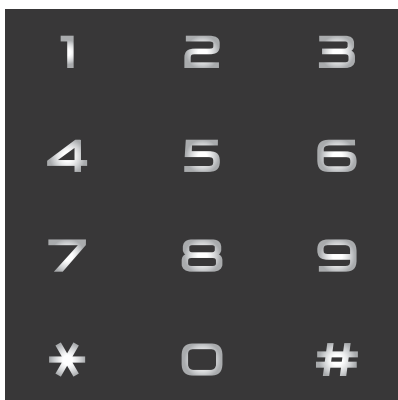


- 4 Appuyez sur **Dém. télécopie**.

Composition à partir du carnet d'adresses

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Fax**.
- 3 Appuyez sur **Carnet adresses**.
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher le numéro à composer.
 - Appuyez sur , puis entrez la première lettre du nom et appuyez sur **OK**.
Appuyez sur le nom à appeler.
Si le nom comporte deux numéros, allez à l'étape 5.
Si le nom comporte un numéro, allez à l'étape 6.

REMARQUE

Si la recherche LDAP est disponible, le résultat s'affiche sur l'écran tactile avec . (Pour plus d'informations, >>> Guide utilisateur - Réseau : *Utilisation du protocole LDAP à l'aide du panneau de commande*.)

- 5 Appuyez sur le numéro à composer.
- 6 Pour envoyer une télécopie, appuyez sur **Appliquer**.
- 7 Appuyez sur **Dém. télécopie**. L'appareil numérise la télécopie et l'envoie.

Recomposition d'un numéro de télécopieur

Si vous envoyez automatiquement une télécopie et que la ligne est occupée, l'appareil recomposera automatiquement le numéro après cinq minutes, une seule fois.

La recomposition ne fonctionne que si vous avez composé le numéro sur l'appareil.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est désactivée, appuyez sur Fax.
 - Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est activée, appuyez sur Fax et Envoi de télécopies.
- 3 Appuyez sur `Recomp.`
- 4 Appuyez sur `Dém. télécopie.`

REMARQUE

- Dans le mode Envoi en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas si vous utilisez la vitre du scanner.
- Si vous envoyez une télécopie manuellement et que la ligne est occupée, appuyez sur `Raccrocher` avant d'effectuer l'étape 3 ci-dessus.
- L'option `Recomp` passe sur `Pause` lorsque vous entrez un numéro de télécopieur.

Mémorisation de numéros

Vous pouvez programmer votre appareil pour qu'il assure les types suivants de numérotation facile : carnet d'adresses et groupes de diffusion de télécopies. Lorsque vous composez un numéro de carnet d'adresses, l'écran tactile affiche le numéro.

REMARQUE

En cas de coupure de courant, les numéros de carnet d'adresses mémorisés sont conservés.

Enregistrement d'une pause

Lorsque vous mémorisez des numéros de carnet d'adresses, vous pouvez insérer une ou plusieurs pauses de 3,5 secondes en appuyant sur `Pause` sur l'écran tactile.

Mémorisation de numéros de carnet d'adresses

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 adresses avec un nom, et chaque nom peut comporter deux numéros.


- 1 Appuyez sur Fax.
- 2 Appuyez sur `Carnet adresses.`
- 3 Appuyez sur `Modifier.`
- 4 Appuyez sur `Aj` une nouvelle adresse.
- 5 Appuyez sur `Nom.`
- 6 Entrez le nom à l'aide du clavier de l'écran tactile (jusqu'à 16 caractères). Appuyez sur `OK`.
(Pour vous aider à saisir les lettres, voir *Saisie de texte* >> page 187.)
- 7 Appuyez sur `Adresse 1.`


- 8 Entrez le premier numéro de télécopieur ou de téléphone à l'aide du clavier de l'écran tactile (jusqu'à 20 chiffres). Appuyez sur **OK**.

REMARQUE

Si vous avez téléchargé Internet FAX :

Si vous voulez mémoriser une adresse électronique à utiliser avec le programme Internet FAX ou le serveur Numérisation

vers courriel, appuyez sur  et entrez l'adresse électronique, puis appuyez sur **OK** (voir *Saisie de texte* >> page 187).

- 9 Si vous souhaitez mémoriser le deuxième numéro de télécopieur ou de téléphone, appuyez sur **Adresse 2**. Entrez le deuxième numéro de télécopieur ou de téléphone à l'aide du clavier de l'écran tactile (jusqu'à 20 chiffres). Appuyez sur **OK**.
- 10 Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 11 Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour mémoriser un autre numéro de carnet d'adresses, répétez les étapes 3 à 10.
 - Pour terminer la mémorisation de numéros, appuyez sur .

Modification de noms ou de numéros de carnet d'adresses


Vous pouvez modifier ou supprimer un nom ou un numéro de carnet d'adresses qui a déjà été mémorisé.


- 1 Appuyez sur **Fax**.
- 2 Appuyez sur **Carnet adresses**.
- 3 Appuyez sur **Modifier**.

- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Appuyez sur **Changer** pour modifier les noms ou les numéros. Passez à l'étape 5.
 - Appuyez sur **Effacer** pour afficher **Effacer**.
Supprimez les numéros de votre choix en appuyant dessus pour afficher un coche rouge.
Appuyez sur **OK**.
Appuyez sur **Oui** pour confirmer. Passez à l'étape 9.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher le numéro à modifier.
- 6 Appuyez sur le numéro à modifier.
- 7 Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Si vous souhaitez modifier le nom, appuyez sur **Nom**.
Entrez le nouveau nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour vous aider à saisir les lettres, voir *Saisie de texte* >> page 187.)
Appuyez sur **OK**.
 - Si vous souhaitez modifier le premier numéro de télécopieur ou de téléphone, appuyez sur **Adresse 1**.
Entrez le nouveau numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide du clavier de l'écran tactile.
Appuyez sur **OK**.
 - Si vous souhaitez modifier le deuxième numéro de télécopieur ou de téléphone, appuyez sur **Adresse 2**.
Entrez le nouveau numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide du clavier de l'écran tactile.
Appuyez sur **OK**.

REMARQUE

Comment modifier le nom ou le numéro mémorisé :

Pour modifier un caractère ou un numéro mémorisé, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour placer le curseur sous le caractère ou le numéro à modifier, puis appuyez sur . Saisissez le nouveau caractère ou numéro.

- 8 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur OK pour terminer. Pour modifier un autre numéro de carnet d'adresses, répétez les étapes 3 à 8.
 - Pour modifier d'autres détails, passez à l'étape 7.
- 9 Appuyez sur .

Comment faire des copies

Les étapes suivantes décrivent les opérations de copie de base.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes pour charger votre document :

- Placez le document *face imprimée vers le bas* dans le chargeur automatique de documents.

(Voir *Utilisation du chargeur automatique de documents* >> page 48.)

- Placez le document *face imprimée vers le bas* sur la vitre du scanner.

(Voir *Utilisation de la vitre du scanner* >> page 49.)

2 Appuyez sur Copier.



- L'écran tactile affiche :



1 Nombre de copies

Vous pouvez entrer le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.

3 Si vous souhaitez réaliser plusieurs copies, entrez le nombre approprié (jusqu'à 99).

4 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche couleur**.

Arrêt d'une copie

Pour arrêter une copie, appuyez sur .

Réglages préprogrammés de copie

Vous pouvez effectuer des copies en utilisant divers réglages qui ont déjà préprogrammés pour vous sur l'appareil. Il vous suffit d'appuyer dessus.

Les réglages préprogrammés suivants sont disponibles.

- Qualité optimale
- Normal
- Rec ver (1→2)
- Rec ver (2→2) (MFC-J4710DW)
- Lettre → Regist
- 2en1 (ID)
- 2en1
- Affich
- Économie encre
- Livre

REMARQUE

Si vous modifiez l'option principale pour le réglage préprogrammé de copie sélectionné, le nom figurant au-dessus de l'icône du réglage sur l'écran tactile est changé sur `Normal`.

Par exemple, si vous sélectionnez `Qualité optimale` puis modifiez l'option de qualité qui était `Meilleur`, `Normal` apparaît au-dessus de l'icône préprogrammée.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur `Copier`.

- 3 Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite pour afficher `Qualité optimale`, `Normal`, `Rec ver (1→2)`, `Rec ver (2→2)`¹, `Lettre → Regist`, `2en1 (ID)`, `2en1`, `Affich`, `Économie encre` ou `Livre`, puis appuyez sur l'option souhaitée.

¹ (Pour MFC-J4710DW)

- 4 Entrez le nombre de copies souhaité.

- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous souhaitez modifier d'autres réglages, passez à l'étape 6.
- Si vous ne souhaitez pas modifier d'autres réglages, passez à l'étape 9.

- 6 Appuyez sur `Options`.

- 7 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur le réglage à modifier.

- 8 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options disponibles, puis appuyez sur votre nouvelle option. Répétez les étapes 7 et 8 pour chaque réglage à modifier. Si vous avez terminé de modifier les paramètres, appuyez sur `OK`.

REMARQUE

Si vous souhaitez enregistrer les réglages en tant que raccourci, appuyez sur `Enregistrer en tant que racc.`

- 9 Appuyez sur `Marche Mono` ou sur `Marche couleur`.

Options de copie

Vous pouvez modifier les réglages de copie suivants. Appuyez sur **Copier** puis sur **Options**. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les réglages de copie. Lorsque le réglage souhaité est affiché, appuyez dessus pour sélectionner une option. Une fois que vous avez terminé de modifier les options, appuyez sur **OK**.

(Guide de l'utilisateur)

Pour plus d'information sur la modification des réglages de copie suivants, voir les pages 80 à 81.

- Type papier
- Format du papier
- Sélection de plateau (MFC-J4710DW)

(Guide de l'utilisateur avancé)

Pour plus d'informations sur la modification des réglages de copie suivants ►► Guide de l'utilisateur avancé : *Options de copie*.

- Qualité
- Agrandir/Réduire
- Visualis page
- 2en1 (ID)
- Pile/Trier
- Densité
- Copie recto verso
- Mode économie d'encre
- Copie papier fin
- Cop. filigrane
- Suppr. couleur arrière-plan
- Copie livre

REMARQUE

Si vous souhaitez trier les copies, utilisez le chargeur automatique de documents.

Type de papier

Si vous effectuez des copies sur du papier spécial, réglez l'appareil pour le type de papier utilisé afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Copier**.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur **Options**.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher **Type papier**.
- 6 Appuyez sur **Type papier**.
- 7 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher **Pap Ordinaire**, **Pap jet enc**, **Brother BP71**, **Autre - Glacé** ou **Transparent**, puis sélectionnez l'option à activer.
- 8 Si vous ne voulez pas modifier d'autres réglages, appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche couleur**.

Format du papier

Si vous copiez sur du papier d'un format autre que Lettre, vous devez modifier le réglage du format de papier. Vous ne pouvez copier que sur du papier au format Lettre, Légal, Registre, A4, A5, A3, Exécutif ou Photo 4 × 6 po (10 × 15 cm).

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur `Copier`.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur `Options`.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Format du papier`.
- 6 Appuyez sur `Format du papier`.
- 7 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Lettre`, `Légal`, `Registre`, `A4`, `A5`, `A3`, `EXE` ou `4po×6po`, puis appuyez sur l'option à activer.

REMARQUE

- (MFC-J4510DW)
Si vous choisissez le format `Légal`, `Registre` ou `A3`, les précautions de chargement du papier s'affichent. Lisez l'information affichée sur l'écran tactile, puis confirmez-la en appuyant sur `OK`.
- Si vous utilisez la fente d'alimentation manuelle, insérez une seule feuille de papier à la fois (voir *Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle* >> page 35).

- 8 Si vous ne voulez pas modifier d'autres réglages, appuyez sur `OK`.
- 9 Appuyez sur `Marche Mono` ou sur `Marche couleur`.

Sélection de bac (MFC-J4710DW)

Vous pouvez changer temporairement de bac pour l'exemplaire suivant. Pour modifier le réglage de bac par défaut, voir *Utilisation des bacs en mode Copie (MFC-J4710DW)* >> page 42.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur `Copier`.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur `Options`.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Sélection de plateau`.
- 6 Appuyez sur `Sélection de plateau`.
- 7 Appuyez sur `Plateau 1`, `Plateau 2` ou `Sél auto plateau`.
- 8 Si vous ne voulez pas modifier d'autres réglages, appuyez sur `OK`.
- 9 Appuyez sur `Marche Mono` ou sur `Marche couleur`.

PhotoCapture Center™ : Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB

Opérations de PhotoCapture Center™ (mode PHOTO)

Même si votre appareil n'est *pas* raccordé à votre ordinateur, vous pouvez imprimer des photos directement à partir de la carte d'un appareil photo numérique ou d'une clé USB (voir *Impression d'images* >> page 85).

Vous pouvez numériser des documents et les enregistrer directement sur une carte mémoire ou une clé USB (voir *Comment numériser vers une carte mémoire ou une clé USB* >> page 86).

Si votre appareil est raccordé à un ordinateur, vous pouvez utiliser celui-ci pour accéder à une carte mémoire ou une clé USB qui est insérée à l'avant de l'appareil.

(>> Guide utilisateur - Logiciel :

PhotoCapture Center™ (Windows®).)

(>> Guide utilisateur - Logiciel :

Configuration à distance et PhotoCapture Center™ (Macintosh).)


Utilisation d'une carte mémoire ou d'une clé USB

Votre appareil Brother comprend des lecteurs média (logements) acceptant les types de carte d'appareil photo numérique suivants : Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus, ainsi que les clés USB.


La fonctionnalité PhotoCapture Center™ permet de réaliser des tirages de qualité photo à haute résolution de photographies numériques à partir de votre appareil photo numérique.

Démarrage

- 1 Ouvrez le couvercle des logements pour supports.
- 2 Insérez fermement une carte mémoire ou une clé USB dans la fente appropriée.

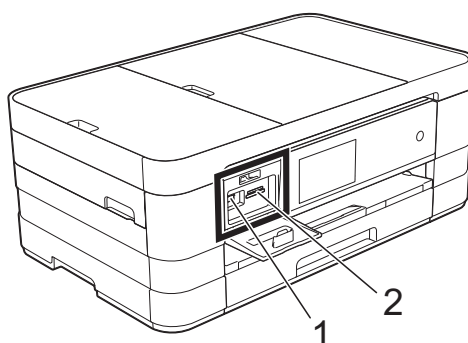




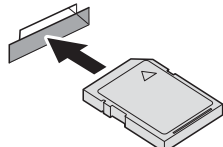


1 Clé USB



IMPORTANT

L'interface USB directe prend en charge uniquement les clés USB, les appareils photo compatibles PictBridge et les appareils photo qui utilisent la norme de stockage de masse USB. Les autres périphériques USB ne sont pas pris en charge.

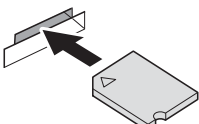2 Logement pour carte mémoire

Logement	Cartes mémoire compatibles	
Logement supérieur 		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (adaptateur requis)
Logement inférieur 		Carte mémoire SD Carte mémoire SDHC Carte mémoire SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		miniSD (adaptateur requis) miniSDHC (adaptateur requis) microSD (adaptateur requis) microSDHC (adaptateur requis) MultiMedia Card mobile (adaptateur requis)



IMPORTANT

- N'insérez PAS une carte Memory Stick Duo™ dans le logement SD inférieur. Sinon, vous risquez d'endommager l'appareil.
 - N'insérez PAS plus d'une carte mémoire à la fois dans l'appareil. Sinon, vous risquez d'endommager l'appareil.
 - NE débranchez PAS le cordon d'alimentation et NE retirez PAS la carte mémoire ou la clé USB du lecteur média (logement) ou de l'interface USB directe pendant que l'appareil lit ou écrit sur le support. **Vous risqueriez de perdre des données ou d'endommager la carte.**
-

L'appareil ne peut lire qu'une seule carte mémoire ou clé USB à la fois.

Impression d'images

Prévisualisation de photos

Vous pouvez prévisualiser vos photos à l'écran tactile avant de les imprimer. Si les fichiers de vos photos sont volumineux, leur affichage peut ne pas être instantané.

- 1 Ouvrez le couvercle des logements pour supports.
- 2 Insérez la carte mémoire ou la clé USB dans le logement correspondant.
- 3 Appuyez sur `Photo`.
- 4 Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite pour afficher `Visualiser photos`.
- 5 Appuyez sur `Visualiser photos`. Appuyez sur `OK`.
- 6 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez choisir les photos à imprimer, ou bien en imprimer plus d'un exemplaire, passez à l'étape 7.
 - Si vous souhaitez imprimer toutes les photos, appuyez sur `Imprimer tout`. Appuyez sur `Oui` pour confirmer. Passez à l'étape 10.
- 7 Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher la photo à imprimer, puis appuyez dessus.
- 8 Appuyez sur + ou – pour sélectionner le nombre d'exemplaires à imprimer. Appuyez sur `OK`.
- 9 Répétez les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que vous ayez choisi toutes les photos à imprimer.
- 10 Appuyez sur `OK`.

- 11 Lisez et vérifiez la liste des options puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression, appuyez sur `Param. impress.` (►► Guide de l'utilisateur avancé : *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™*.)
 - Si vous ne souhaitez pas modifier les réglages, passez à l'étape 12.
- 12 Appuyez sur `Marche` pour imprimer.

Réglages d'impression de PhotoCapture Center™

Vous pouvez modifier les réglages d'impression pour l'impression suivante.

Ces réglages sont temporaires, et l'appareil revient à ses réglages par défaut 1 minute après l'impression.

REMARQUE

Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression que vous utilisez le plus souvent en les définissant comme réglages par défaut. (►► Guide de l'utilisateur avancé : *Définition de nouveaux réglages par défaut.*)



Comment numériser vers une carte mémoire ou une clé USB

Vous pouvez numériser des documents noir et blanc et couleur vers une carte mémoire ou une clé USB. Les documents noir et blanc sont enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Les documents couleur peuvent être enregistrés au format PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). Le réglage d'usine est *Couleur* et *200 ppp*, et le format par défaut est *PDF*. L'appareil crée automatiquement des noms de fichier à partir de la date du jour. (►► Guide d'installation rapide.) Ainsi, la cinquième image numérisée le 1^{er} juillet 2012 serait nommée 07011205.PDF. Vous pouvez changer la couleur et la résolution.

Pour MFC-J4510DW

- 1 Chargez votre document.
- 2 Ouvrez le couvercle des logements pour supports.
- 3 Insérez la carte mémoire ou la clé USB dans le logement correspondant.
- 4 Appuyez sur *Numériser vers support*.

IMPORTANT

NE retirez PAS la carte mémoire ou la clé USB tant que l'appareil est en cours de lecture ou d'écriture sur le support. Vous risqueriez d'endommager la carte, la clé USB ou les données enregistrées dessus.

5 Appuyez sur `Options`.
Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier le type de numérisation, faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Type de numéris.`

Appuyez sur `Type de numéris.` et sélectionnez `Couleur` ou `Blanc et noir`.

- Pour modifier la résolution, faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Résolution`.

Appuyez sur `Résolution` et sélectionnez `100 ppp`, `200 ppp`, `300 ppp`, `600 ppp` ou `Auto`.

- Pour modifier le type de fichier, faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Type fichier`.

Appuyez sur `Type fichier` et choisissez `PDF`, `JPEG` ou `TIFF`.

- Si vous souhaitez modifier le nom du fichier, faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Nom fichier`.

Appuyez sur `Nom fichier` et entrez le nom de fichier.

Seuls les 6 premiers caractères peuvent être modifiés.

Appuyez sur `OK`.

- Pour numériser plusieurs documents sur la vitre du scanner, faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Rognage auto`.

Appuyez sur `Rognage auto` et sélectionnez `Activé` (ou `Désactivé`).

(Pour plus d'informations, >>> *Guide de l'utilisateur avancé : Rognage automatique.*)

- Pour supprimer la couleur d'arrière-plan, faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Suppr la couleur d'arrière-plan`.

Appuyez sur `Suppr la couleur d'arrière-plan` et sélectionnez `Bas`, `Moyen`, `Haut` ou `Désactivé`.

REMARQUE

L'option `Suppr la couleur d'arrière-plan` supprime la couleur de base des documents pour améliorer la lisibilité des données numérisées.

- Pour démarrer la numérisation sans modifier d'autres réglages, passez à l'étape **6**.

REMARQUE

- Si vous avez choisi la couleur dans le réglage du type de numérisation, vous ne pouvez pas sélectionner `TIFF`.
- Si vous avez choisi le noir et blanc dans le réglage du type de numérisation, vous ne pouvez pas sélectionner `JPEG`.

6 Une fois que vous avez terminé de modifier les réglages, appuyez sur `OK`.

REMARQUE

Si vous souhaitez enregistrer les réglages en tant que raccourci, appuyez sur `Enregistrer en tant que racc.`

7 Appuyez sur `Marche`.

Pour MFC-J4710DW

- 1** Chargez votre document.
Si vous souhaitez numériser un document recto verso, chargez votre document dans le chargeur automatique de documents.

REMARQUE


Vous pouvez numériser un document recto verso jusqu'au format `Légal` à partir du chargeur automatique de documents.

- 2 Ouvrez le couvercle des logements pour supports.
- 3 Insérez la carte mémoire ou la clé USB dans le logement approprié.
- 4 Appuyez sur `Numériser vers support.`


IMPORTANT

NE retirez PAS la carte mémoire ou la clé USB tant que l'appareil est en cours de lecture ou d'écriture sur le support. Vous risqueriez d'endommager la carte, la clé USB ou les données enregistrées dessus.

- 5 Appuyez sur `Options.`
- 6 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez chargé votre document dans le chargeur automatique de documents pour numériser un document recto verso, faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Num. recto-verso.`
Appuyez sur `Num. recto-verso.` Passez à l'étape 7.
 - Si vous souhaitez numériser un document recto, allez à l'étape 8.
- 7 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre document est relié sur le bord long, appuyez sur `Num. recto-verso : Bord long.`

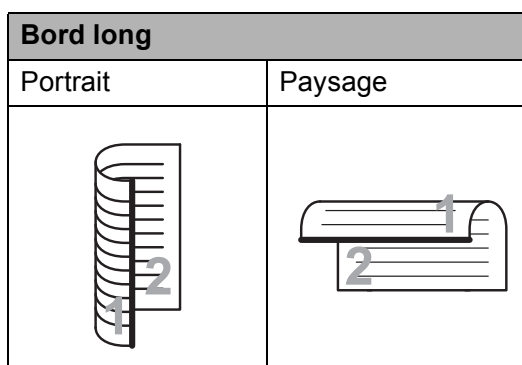

- Si votre document est relié sur le bord court, appuyez sur `Num. recto-verso : Bord court.`

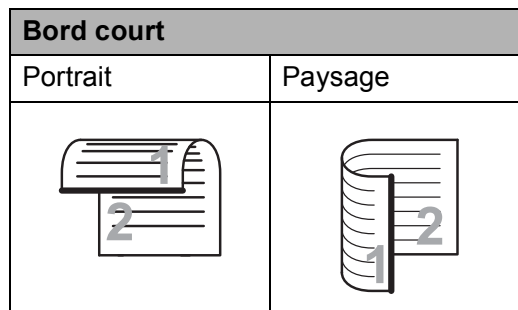

- 8 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier le type de numérisation, faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Type de numéris.`
Appuyez sur `Type de numéris.` et sélectionnez `Couleur` ou `Blanc et noir.`
 - Pour modifier la résolution, faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Résolution.`
Appuyez sur `Résolution` et sélectionnez `100 ppp, 200 ppp, 300 ppp, 600 ppp` ou `Auto.`
 - Pour modifier le type de fichier, faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Type fichier.`
Appuyez sur `Type fichier` et choisissez `PDF, JPEG` ou `TIFF.`
 - Si vous souhaitez modifier le nom du fichier, faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Nom fichier.`
Appuyez sur `Nom fichier` et entrez le nom de fichier.
Seuls les 6 premiers caractères peuvent être modifiés.
Appuyez sur `OK.`

- Pour numériser plusieurs documents sur la vitre du scanner, faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Rognage auto`.

Appuyez sur `Rognage auto` et sélectionnez `Activé` (ou `Désactivé`).

(Pour plus d'informations, >>> Guide de l'utilisateur avancé : *Rognage automatique*.)

- Pour ignorer les pages blanches, faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Ignorer les pages vierges`.
Appuyez sur `Ignorer les pages vierges` puis sur `Activé` (ou `Désactivé`).

REMARQUE

`Ignorer les pages vierges` est uniquement disponible lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents.

- Pour supprimer la couleur d'arrière-plan, faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Suppr la couleur d'arrière-plan`.

Appuyez sur `Suppr la couleur d'arrière-plan` et sélectionnez `Bas`, `Moyen`, `Haut` ou `Désactivé`.

REMARQUE

L'option `Suppr la couleur d'arrière-plan` supprime la couleur de base des documents pour améliorer la lisibilité des données numérisées.

- Pour démarrer la numérisation sans modifier d'autres réglages, passez à l'étape 9.

REMARQUE

- Si vous avez choisi la couleur dans le réglage du type de numérisation, vous ne pouvez pas sélectionner `TIFF`.
- Si vous avez choisi le noir et blanc dans le réglage du type de numérisation, vous ne pouvez pas sélectionner `JPEG`.

- 9 Une fois que vous avez terminé de modifier les réglages, appuyez sur `OK`.

REMARQUE

Si vous souhaitez enregistrer les réglages en tant que raccourci, appuyez sur `Enregistrer en tant que racc.`

- 10 Appuyez sur `Marche`.

Impression d'un document

L'appareil peut recevoir des données de votre ordinateur et les imprimer. Pour imprimer depuis un ordinateur, vous devez installer le pilote d'imprimante.

(>> Guide utilisateur - Logiciel : *Impression* (Windows®).)

(>> Guide utilisateur - Logiciel : *Impression et envoi de télécopies* (Macintosh).)

- 1 Installez le pilote d'imprimante Brother à partir du CD-ROM. (>> Guide d'installation rapide.)
- 2 Depuis votre application, sélectionnez la commande Imprimer.
- 3 Sélectionnez le nom de votre appareil dans la boîte de dialogue **Imprimer** et cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**, selon l'application que vous utilisez.
- 4 Sélectionnez les réglages que vous souhaitez modifier dans la boîte de dialogue Propriétés.
Les réglages couramment utilisés incluent :
 - **Type de support**
 - **Qualité d'impression**
 - **Format papier**
 - **Orientation**
 - **Couleur / Échelle de gris**
 - **Mode d'économie d'encre**
 - **Mise à l'échelle**
 - **Recto verso/Livret**
- 5 Cliquez sur **OK**.

- 6 Cliquez sur **Imprimer** (ou **OK** selon l'application que vous utilisez) pour démarrer l'impression.

Avant de numériser

Pour utiliser l'appareil comme scanner, vous devez installer un pilote de scanner. Si l'appareil est connecté à un réseau, configurez-le avec une adresse TCP/IP.

- Installez les pilotes de scanner à partir du CD-ROM. (►► Guide d'installation rapide : *Installation de MFL-Pro Suite.*)
- Configurez l'appareil avec une adresse TCP/IP si la numérisation réseau ne fonctionne pas. (►► Guide utilisateur - Logiciel : *Configuration de la numérisation réseau pour Windows®.*)


Numérisation d'un document en tant que fichier PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows®)


(Pour des informations détaillées, ►► Guide utilisateur - Logiciel : *Numérisation*.)

REMARQUE

Les écrans affichés sur votre ordinateur peuvent varier selon votre modèle.

ControlCenter4 est un utilitaire qui vous permet d'accéder rapidement et facilement aux applications que vous utilisez le plus souvent. Utiliser ControlCenter4 vous évite de devoir lancer manuellement des applications spécifiques. Vous pouvez utiliser ControlCenter4 sur votre ordinateur.

- 1 Chargez votre document. (Voir *Comment charger les documents* ►► page 48.)
- 2 Ouvrez ControlCenter4 en cliquant sur /Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle)/ControlCenter4. L'application ControlCenter4 s'ouvre.
- 3 Si l'écran du mode ControlCenter4 apparaît, sélectionnez **Mode Avancé** puis cliquez sur **OK**.

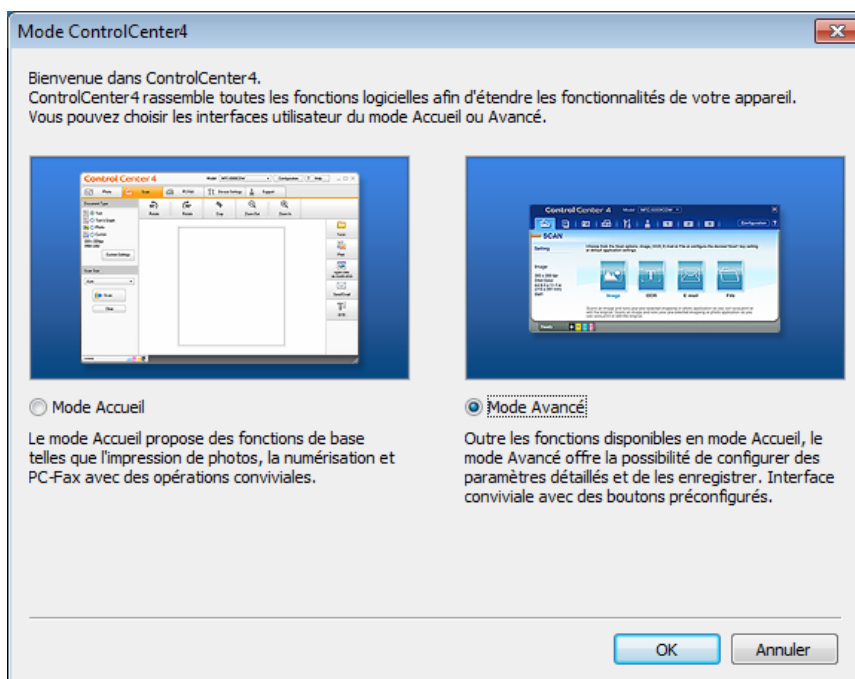



- 4 Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez utiliser est sélectionné dans la liste déroulante **Modèle**.

- Procédez à la configuration de la numérisation. Cliquez sur **Configuration**, puis sélectionnez **Paramètres du bouton**, **Numérisation** et **Fichier**.



La boîte de dialogue de configuration apparaît. Vous pouvez modifier les réglages par défaut.

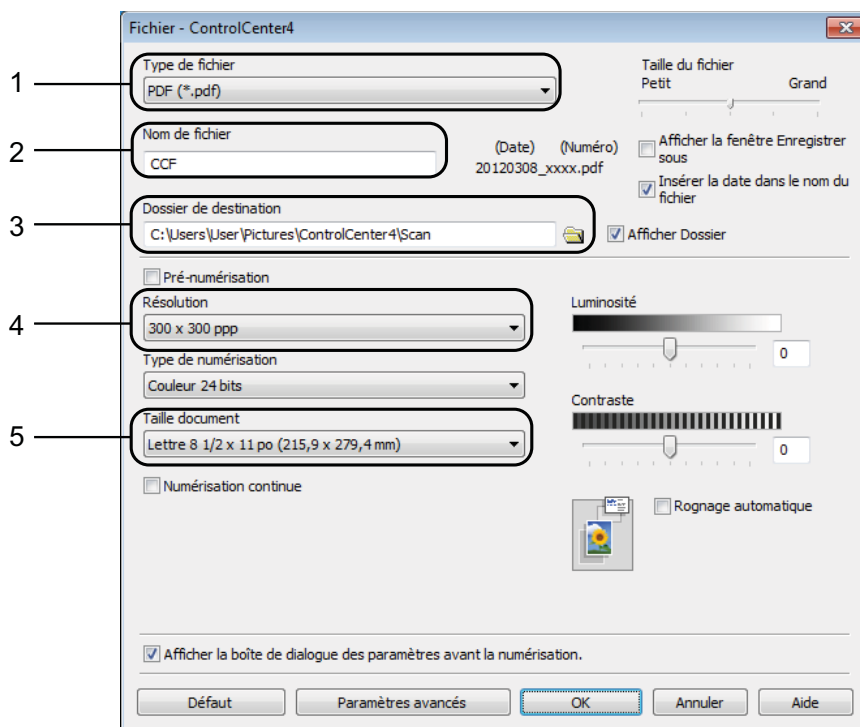


- Sélectionnez **PDF (*.pdf)** dans la liste déroulante **Type de fichier**.
- Vous pouvez entrer le nom de fichier à utiliser pour le document.
- Vous pouvez enregistrer le fichier sur le dossier par défaut, ou sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton  (**Parcourir**).
- Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- Vous pouvez choisir le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.

- Cliquez sur **OK**.

7 Cliquez sur **Fichier**.




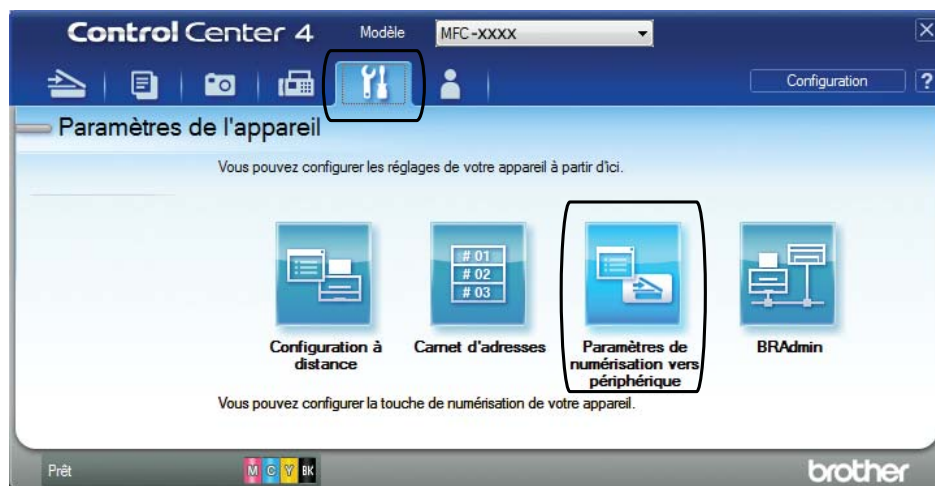
8 Appuyez sur **Numérisation**.
L'appareil commence l'opération de numérisation. Le dossier sur lequel les données numérisées sont enregistrées s'ouvre automatiquement.

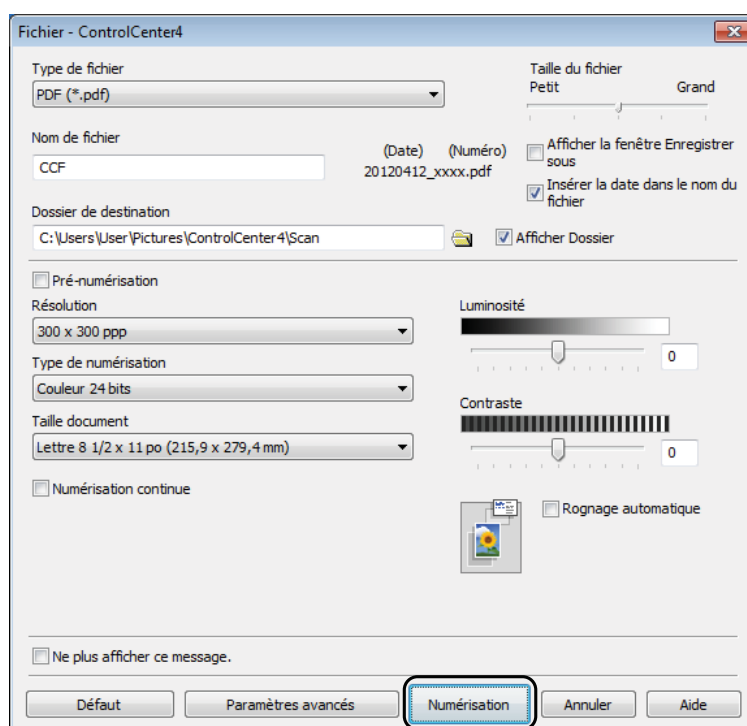


Comment modifier les réglages du mode BALAYAGE de l'appareil pour la numérisation de PDF


Vous pouvez modifier les réglages du mode Balayage de l'appareil à l'aide de ControlCenter4. (Windows®)

- 1 Ouvrez ControlCenter4 en cliquant sur /Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle)/ControlCenter4. L'application ControlCenter4 s'ouvre.
- 2 Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez utiliser est sélectionné dans la liste déroulante **Modèle**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**.
- 4 Cliquez sur **Paramètres de numérisation vers périphérique**.



- 5 Sélectionnez l'onglet **Fichier**. Vous pouvez modifier les réglages par défaut.

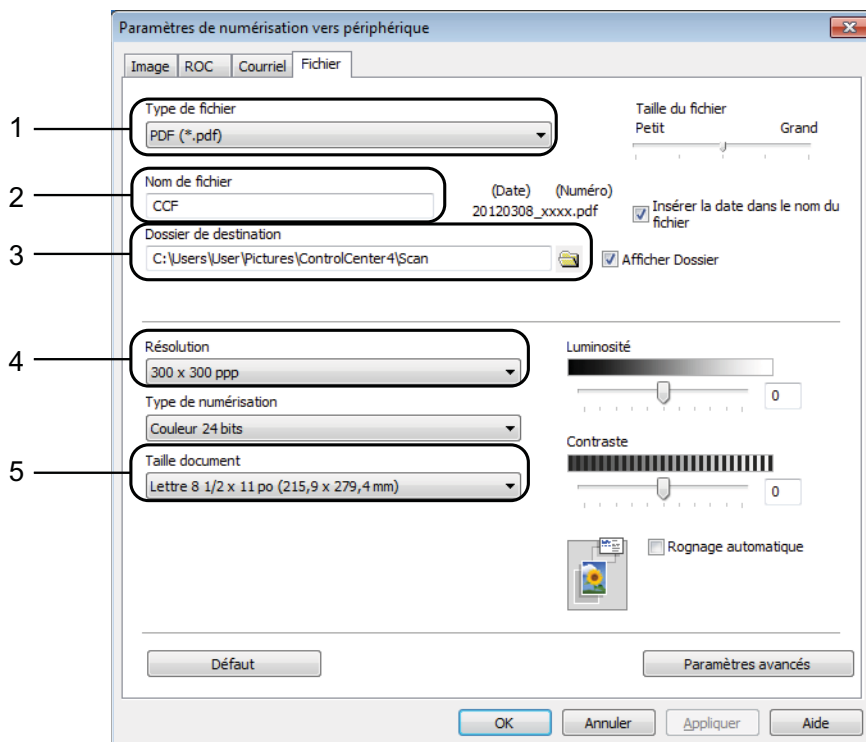

- 1 Sélectionnez **PDF (*.pdf)** dans la liste déroulante **Type de fichier**.
- 2 Vous pouvez entrer le nom de fichier à utiliser pour le document.
- 3 Vous pouvez enregistrer le fichier sur le dossier par défaut, ou sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton  (**Parcourir**).
- 4 Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- 5 Vous pouvez choisir le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.


- 6 Cliquez sur **OK**.

Comment numériser un document en tant que fichier PDF à l'aide de l'écran tactile

- 1 Chargez votre document. (Voir *Comment charger les documents* >> page 48.)
- 2 Appuyez sur Balayage.



- 3 Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite pour afficher **vers fichier**.

- 4 Appuyez sur `vers fichier`.
 s'affiche au centre de l'écran tactile en surbrillance bleue.
- 5 Appuyez sur `OK`.
 Lorsque l'appareil est connecté à un réseau, appuyez sur le nom de l'ordinateur.
 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez utiliser les réglages par défaut, passez à l'étape 10.
 - Si vous souhaitez modifier les réglages par défaut, passez à l'étape 6.
- 6 Appuyez sur `Options`.
- 7 Appuyez sur `Régl.` à l'aide de l'écran tactile.
 Appuyez sur `Activé`.
- 8 Sélectionnez les réglages de `Num. recto-verso`¹, `Type de numéris.`, `Résolution`, `Type fichier`, `Ignorer les pages vierges`¹ et `Suppr la couleur d'arrière-plan` en fonction de vos besoins.
¹ (Pour MFC-J4710DW)
- 9 Appuyez sur `OK`.
- 10 Appuyez sur `Marche`.
 L'appareil commence l'opération de numérisation.

REMARQUE

Les modes de numérisation suivants sont disponibles.

- `vers ROC`
- `vers fichier`
- `vers image`
- `vers support`
- `vers courriel`
- `vers serv courr`
- `vers FTP`
- `vers réseau`
- `Numérisation WS`¹

¹ Utilisateurs de Windows® seulement. (Windows Vista® SP2 ou ultérieur et Windows® 7)
 (►► Guide utilisateur - Logiciel : *Utilisation de Web Services pour la numérisation réseau* (Windows Vista® SP2 ou ultérieur et Windows® 7).)

Remplacement des cartouches d'encre

Votre appareil est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune des quatre cartouches. Dès qu'il détecte qu'il n'y a plus d'encre dans une cartouche, l'appareil affiche un message.

L'écran tactile indique quelle cartouche a un niveau d'encre bas ou a besoin d'être remplacée. Prenez soin de suivre les instructions affichées à l'écran tactile pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre.

Bien que l'appareil vous informe qu'une cartouche d'encre doit être remplacée, il y reste toujours une petite quantité d'encre. Cette faible quantité d'encre restante est nécessaire pour empêcher que l'air ne dessèche ou n'endommage la tête d'impression.

ATTENTION



En cas de contact de l'encre avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau. En cas d'inquiétude, consultez un médecin.

IMPORTANT

Brother vous recommande vivement de ne pas recharger les cartouches d'encre fournies avec votre appareil. De plus, il est fortement conseillé d'utiliser uniquement des cartouches d'encre de remplacement de marque Brother. L'utilisation ou toute tentative d'utilisation d'une encre ou d'une cartouche d'encre non compatible avec l'appareil Brother risque d'endommager ce dernier ou peut donner des résultats d'impression insatisfaisants. Notre garantie ne couvre pas les problèmes techniques découlant de l'utilisation d'une encre et/ou d'une cartouche d'encre non autorisée d'un autre fabricant. Afin de protéger votre investissement et de profiter pleinement de votre appareil Brother, nous vous conseillons vivement d'utiliser des produits Brother authentiques.



- 1 Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre.
Si une ou plusieurs cartouches d'encre sont arrivées en fin de vie, l'écran tactile affiche `Impression N&B recto uniquement` **OU** `Impress. imposs.`

- 2 Appuyez sur le levier de déverrouillage comme illustré afin de libérer la cartouche de couleur indiquée à l'écran tactile. Retirez la cartouche de l'appareil.

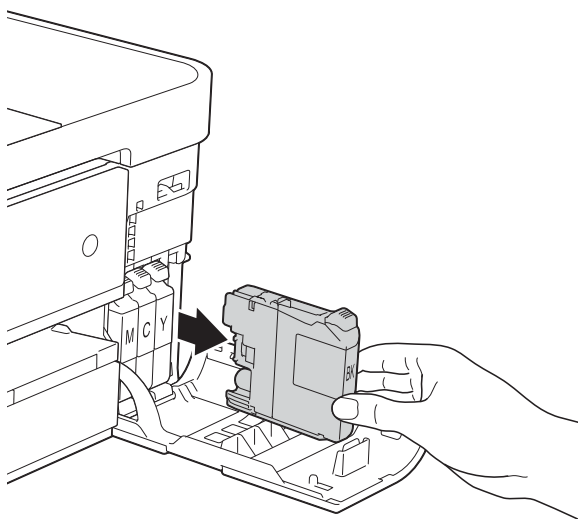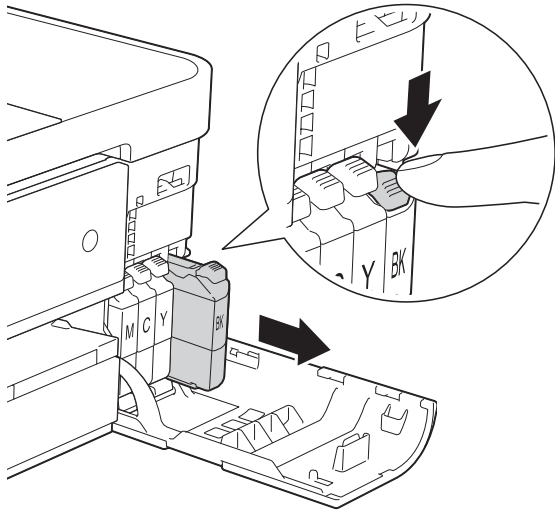

- 3 Ouvrez l'emballage de la nouvelle cartouche d'encre dont la couleur correspond à celle indiquée à l'écran tactile et sortez-en la cartouche.


- 4 Tournez le levier vert de déverrouillage du capuchon de protection orange (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à encliquetage afin d'ouvrir le scellé sous vide. Retirez ensuite le capuchon de protection orange comme illustré.

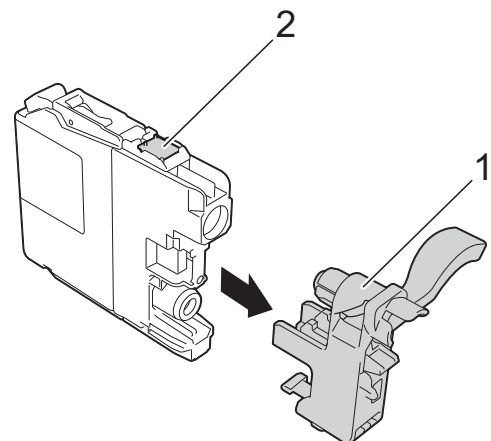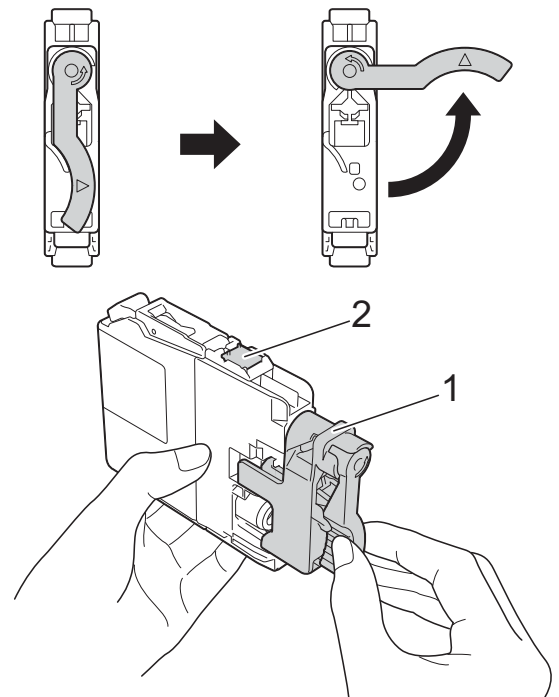


IMPORTANT

Ne touchez PAS la cartouche dans la zone indiquée (2). Ceci peut empêcher l'appareil de détecter la cartouche.

- 5 Chaque couleur possède un emplacement spécifique dans l'appareil. Insérez la cartouche d'encre dans le sens indiqué par la flèche sur l'étiquette.

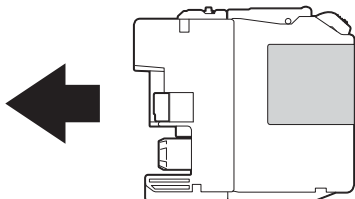

- 6 Enfoncez avec soin le dos de la cartouche d'encre en appuyant à l'endroit marqué « PUSH » (POUSSEZ) jusqu'à ce qu'elle se verrouille, puis fermez le couvercle de cartouche d'encre.

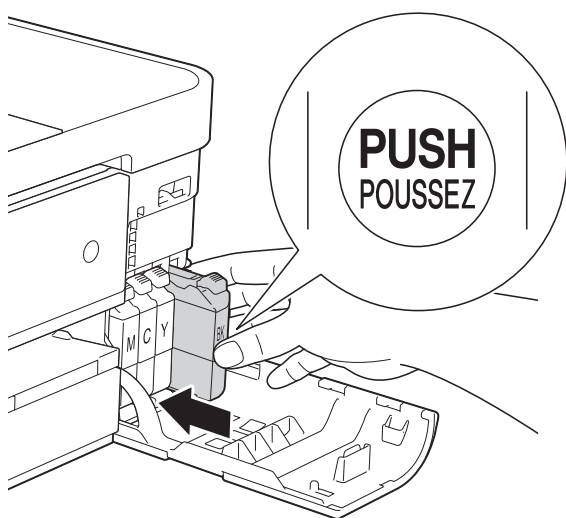

- 7 L'appareil réinitialisera automatiquement le compteur de points d'encre.

REMARQUE

- Si une cartouche d'encre (l'encre noire par exemple) a été remplacée, l'écran tactile peut vous inviter à vérifier s'il s'agit bien d'une toute nouvelle cartouche (par exemple Avez-vous changé **BK** Noir). Pour chaque nouvelle cartouche installée, appuyez sur **Oui** pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour cette couleur. Si la cartouche d'encre installée n'est pas neuve, prenez bien soin d'appuyer sur **Non**.
- Si, une fois la cartouche d'encre installée, le message *Pas de cartouche ou Détection impos.* apparaît à l'écran tactile, vérifiez que celle-ci est bien mise en place. Retirez la cartouche d'encre et réinstallez-la doucement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.


IMPORTANT

- NE retirez PAS les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées. Vous risqueriez de réduire la quantité d'encre disponible. De plus, l'appareil ne pourra plus détecter la quantité d'encre restante.
- NE touchez PAS les fentes d'insertion de cartouche. L'encre risquerait de tacher votre peau.
- Si l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.
- Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre au mauvais endroit, l'écran tactile affiche *Couleur d'encre incorrecte*. Vérifiez quelles cartouches d'encre ne correspondent pas à leur emplacement et installez-les à l'endroit approprié.
- Après avoir ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois qui suivent. Les cartouches d'encre non ouvertes doivent être utilisées avant la date d'expiration figurant sur la boîte.
- NE démontez et NE modifiez PAS la cartouche d'encre; de l'encre risquerait alors de s'en échapper.


Nettoyage et vérification de l'appareil

Nettoyage du scanner


- 1 Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation CA.
- 2 Levez le capot document (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté d'un nettoyeur pour vitre ininflammable.

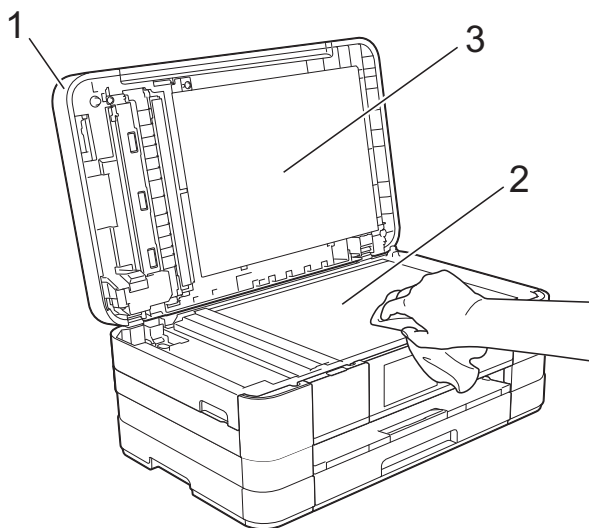

- 3 Dans le chargeur automatique de documents, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté d'un nettoyeur pour vitre ininflammable. (MFC-J4510DW)

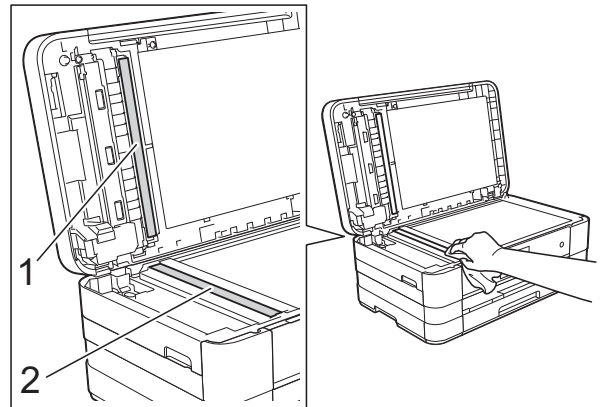

(MFC-J4710DW)

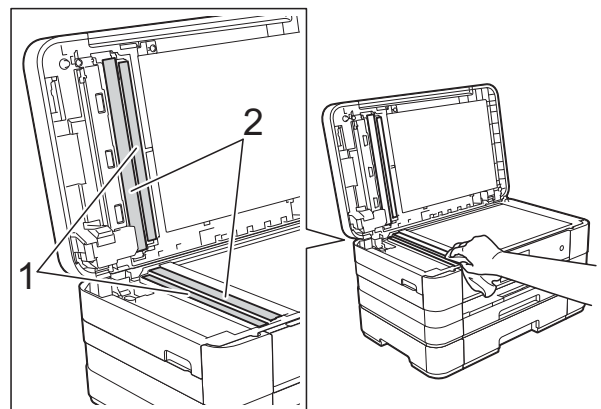

REMARQUE

Après avoir nettoyé la vitre du scanner et la bande de verre à l'aide d'un nettoyant pour vitre ininflammable, passez l'extrémité de votre doigt sur la vitre pour vérifier si vous sentez quelque chose. Si vous y détectez des saletés ou des particules, nettoyez à nouveau la vitre en vous concentrant sur la zone en question. Vous devrez peut-être répéter le processus de nettoyage à trois ou quatre reprises. Pour faire un test, effectuez une copie après chaque tentative de nettoyage.



En cas de présence de saleté ou de fluide de correction sur la bande de verre, l'échantillon numérisé présente une ligne verticale.

→



La ligne verticale n'apparaît plus après le nettoyage de la bande de verre.

Nettoyage de la tête d'impression


Pour maintenir une bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression quand cela est nécessaire. Vous pouvez lancer le processus de nettoyage manuellement si un problème survient au niveau de la qualité d'impression.

Nettoyez la tête d'impression si des lignes horizontales ou des blancs apparaissent dans le texte ou les graphiques de vos documents imprimés. Vous pouvez nettoyer le noir uniquement, trois couleurs à la fois (jaune/cyan/magenta) ou les quatre couleurs à la fois.


Le nettoyage de la tête d'impression consomme une certaine quantité d'encre. Des nettoyages trop fréquents épuisent l'encre inutilement.

IMPORTANT

NE touchez PAS la tête d'impression sous peine de causer des dommages irréremédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.

1 Appuyez sur .

REMARQUE

Vous pouvez également appuyer sur  et **Encre**.

2 Appuyez sur **Nettoyage**.


3 Appuyez sur **Noir**, **Couleur** ou **Tous**. L'appareil nettoie la tête d'impression. Une fois le nettoyage terminé, l'appareil revient automatiquement au mode **Prêt**.

REMARQUE


- Si après cinq nettoyages de la tête d'impression vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche de remplacement de marque Brother pour chaque couleur posant problème. Procédez alors au nettoyage de la tête d'impression, jusqu'à cinq fois. Si vous ne constatez toujours pas d'amélioration, appelez le service à la clientèle Brother (voir *Numéros de Brother* >> page i).
- Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à partir de votre ordinateur. (>> Guide utilisateur - Logiciel : *Onglet Entretien* (Windows®).)

Vérification de la qualité d'impression

Si des couleurs et des textes décolorés ou striés apparaissent sur vos tirages, il se peut que certaines buses de la tête d'impression soient encrassées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la feuille de contrôle de la qualité d'impression et en examinant le motif de contrôle des buses.

- 1 Appuyez sur .

REMARQUE


Vous pouvez également appuyer sur  et **Encre**.

- 2 Appuyez sur **Test imp.**
- 3 Appuyez sur **Qualité impr.**
- 4 Appuyez sur **OK**.
L'appareil lance l'impression de la feuille de contrôle de la qualité d'impression.
- 5 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.


- 6 L'écran tactile vous invite à confirmer si la qualité d'impression est bonne. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur **Oui** pour terminer la vérification de la qualité d'impression. Passez ensuite à l'étape 10.
- Si vous remarquez que certaines lignes courtes sont manquantes, comme illustré ci-dessous, appuyez sur **Non**.

Bon

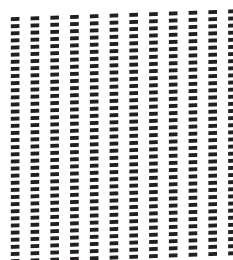

Médiocre

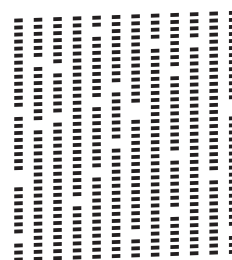

- 7 L'écran tactile vous demande si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir puis pour les trois couleurs. Appuyez sur **Oui** ou sur **Non**.
- 8 L'écran tactile vous propose de lancer le nettoyage. Appuyez sur **OK**.
L'appareil démarre le nettoyage de la tête d'impression.
- 9 Une fois la procédure de nettoyage terminée, appuyez sur **OK**.
L'appareil imprime à nouveau la feuille de contrôle de la qualité d'impression. Revenez à l'étape 5.

10 Appuyez sur .

Si après cinq nettoyages de la tête d'impression vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche de remplacement de marque Brother pour chaque couleur posant problème. Procédez alors au nettoyage de la tête d'impression, jusqu'à cinq fois. Si vous ne constatez toujours pas d'amélioration, appelez le service à la clientèle Brother (voir *Numéros de Brother* >> page i).

IMPORTANT

NE touchez PAS la tête d'impression sous peine de causer des dommages irréremédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.

REMARQUE

Lorsqu'une buse de la tête d'impression est encrassée, l'échantillon imprimé se présente comme ci-dessous.



Lettre, A4 et Exécutif




Registre, A3, Légal, A5, A6, enveloppes, Photo (4 × 6 po), Photo L (3,5 × 5 po), Photo 2L (5 × 7 po) et Fiche (5 × 8 po)

Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales disparaissent.




Vérification de l'alignement d'impression


Il arrive parfois qu'il soit nécessaire d'ajuster l'alignement d'impression après le transport de l'appareil si le texte imprimé devient flou ou si les images sont décolorées.

- 1 Appuyez sur .


REMARQUE

Vous pouvez également appuyer sur  et **Encre**.

- 2 Appuyez sur **Test imp.**
- 3 Appuyez sur **Alignement**.
- 4 Appuyez sur **OK**.
L'appareil se met à imprimer la feuille de contrôle de l'alignement.

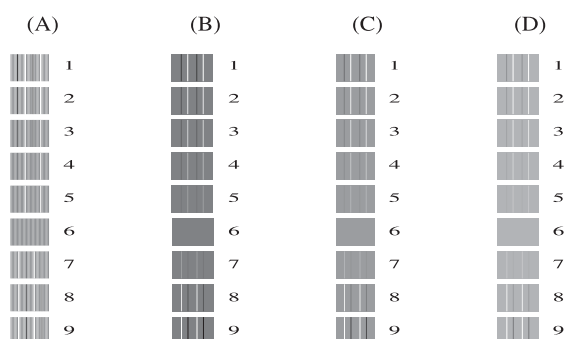

- 5 Pour le modèle « A », faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro de l'impression test dont les lignes verticales sont les moins visibles (1-9), et appuyez dessus.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Pour le modèle « B », faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro de l'impression test dont les lignes verticales sont les moins visibles (1-9), et appuyez dessus.
Appuyez sur **OK**.

- 7 Pour le modèle « C », faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro de l'impression test dont les lignes verticales sont les moins visibles (1-9), et appuyez dessus.
Appuyez sur **OK**.
- 8 Pour le modèle « D », faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro de l'impression test dont les lignes verticales sont les moins visibles (1-9), et appuyez dessus.
Appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur .

Si vous pensez que votre appareil a un problème, consultez d'abord chacune des rubriques ci-dessous et suivez les suggestions de dépistage des pannes.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart des problèmes. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous pouvez vous reporter au Centre de solutions Brother, qui propose une FAQ (foire aux questions) ainsi que des conseils de dépistage des pannes.

Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Identification du problème

Commencez par vérifier les points suivants.

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est correctement branché et l'appareil est sous tension.
- Tous les éléments de protection ont été retirés.
- Le papier est correctement inséré dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont correctement raccordés à l'appareil et à l'ordinateur, ou la connexion sans fil est configurée à la fois sur l'appareil et sur votre ordinateur.
- Messages à l'écran tactile

(Voir *Messages d'erreur et d'entretien* >> page 108.)

Si les vérifications ci-dessus ne vous ont pas permis de corriger le problème, identifiez votre problème puis accédez à la page suggérée ci-dessous.

Manipulation du papier et problèmes d'impression :

- *Problèmes d'impression* >> page 128
- *Problèmes de qualité d'impression* >> page 129
- *Problèmes de manipulation du papier* >> page 132
- *Impression de télécopies reçues* >> page 133

Problèmes de téléphone et de télécopie :

- *Ligne téléphonique ou branchements* >> page 133
- *Traitement des appels entrants* >> page 136
- *Réception de télécopies* >> page 134
- *Envoi de télécopies* >> page 135

Problèmes de copie :

- *Problèmes de copie* >> page 137

Problèmes de numérisation :

- *Problèmes de numérisation* >> page 137
- *Problèmes liés à PhotoCapture Center™* >> page 138

Problèmes de logiciel et de réseau :

- *Problèmes de logiciel* >> page 138
- *Problèmes de réseau* >> page 139
- *Problèmes liés à la saisie de données* >> page 139

Messages d'erreur et d'entretien

Comme pour tout autre appareil de bureau sophistiqué, il peut arriver que des erreurs se produisent et que des consommables doivent être remplacés. Dans ce cas, l'appareil identifie l'erreur ou l'entretien périodique nécessaire et affiche le message approprié. Le tableau ci-dessous explique les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents.


Vous serez en mesure de corriger la plupart de ces erreurs et d'effectuer l'entretien périodique vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, vous pouvez vous reporter au Centre de solutions Brother pour consulter la FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépiantage des pannes :


Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Message d'erreur	Cause	Action
Abs.encre quasi-plein	La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge est presque pleine.	La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge devra être remplacée prochainement. Contactez le service à la clientèle Brother ou un centre de service autorisé Brother pour demander l'entretien de votre appareil (voir <i>Numéros de Brother</i> >> page i).



Message d'erreur	Cause	Action
Absorbeur encre plein	<p>La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge est pleine. Ces composants sont des éléments à entretien périodique qu'il peut être nécessaire de remplacer régulièrement afin de garantir à votre appareil Brother des performances optimales. De ce fait, leur remplacement n'est pas couvert par la garantie. La nécessité de remplacer ces éléments et l'intervalle de remplacement dépendent du nombre de purges et de rinçages requis pour nettoyer le système d'encre. Ces boîtes recueillent une certaine quantité d'encre pendant les différentes opérations de purge et de rinçage. Le nombre de purges et de rinçages effectués par un appareil pour son nettoyage varie selon différentes situations. Par exemple, la mise sous tension et hors tension fréquente de l'appareil provoque de nombreux cycles de nettoyage, car l'appareil effectue automatiquement un nettoyage à sa mise sous tension. L'emploi d'encres de marque autre que Brother peut entraîner des nettoyages fréquents, car ces encres peuvent dégrader la qualité d'impression, un problème qui se résout grâce à un nettoyage. Plus l'appareil doit effectuer de nettoyages, plus ces boîtes se remplissent vite.</p> <p>REMARQUE</p> <p><i>Les réparations qui seraient nécessaires à la suite de l'utilisation de fournitures d'une marque autre que Brother peuvent ne pas être couvertes par la garantie produit.</i></p>	<p>La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge doit être remplacée. Contactez le service à la clientèle Brother ou un centre de service autorisé Brother pour demander l'entretien de votre appareil (voir <i>Numéros de Brother</i> >> page i).</p> <p>Autres motifs de nettoyage :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Après la résolution d'un bouchage papier, l'appareil effectuera un nettoyage automatique avant l'impression de la prochaine télécopie reçue. 2 L'appareil effectue un nettoyage automatique après être resté inactif plus de 30 jours (utilisation peu fréquente). 3 L'appareil effectue un auto-nettoyage automatique lorsque les cartouches d'encre de la même couleur ont été remplacées 12 fois.
Aucun fichier	La carte mémoire ou la clé USB insérée dans le lecteur média ne contient pas de fichier .JPG.	Insérez la carte mémoire ou la clé USB appropriée dans le logement.
Basse températ	La tête d'impression est trop froide.	Laissez l'appareil se réchauffer.

Message d'erreur	Cause	Action
Bourr. pap. [Avt, Arr.]	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Le papier est bloqué à l'avant et à l'arrière de l'appareil</i> >> page 122. Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la taille de papier correcte.
	Plus d'une feuille de papier a été introduite dans la fente d'alimentation manuelle. —OU— Une autre feuille de papier a été introduite dans la fente d'alimentation manuelle avant que l'écran tactile n'affiche <i>Placez le papier dans la fente d'alimentation manuelle</i> puis appuyez sur [OK].	Ne placez pas plus d'une feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. Attendez que la fente d'alimentation manuelle affiche <i>Placez le papier dans la fente d'alimentation manuelle</i> puis appuyez sur [OK]. avant d'introduire la feuille de papier suivante dans la fente d'alimentation manuelle. Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Le papier est bloqué à l'avant et à l'arrière de l'appareil</i> >> page 122.
Bourrage/document trop long	Le document n'a pas été introduit correctement, ou le document numérisé à l'aide du chargeur automatique de documents était trop long.	(Voir <i>Utilisation du chargeur automatique de documents</i> >> page 48.) (Voir <i>Bourrage de document</i> >> page 118.)
Bourrage papier [Arr.]	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Le papier est bloqué à l'arrière de l'appareil</i> >> page 121. Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la taille de papier correcte.
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i>)
Bourrage papier [Avt]	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Le papier est bloqué à l'avant de l'appareil</i> >> page 120. Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la taille de papier correcte.
Concentrateur non util	Un concentrateur de ports ou une clé USB avec concentrateur a été connecté(e) à l'interface USB directe.	Les concentrateurs de ports, y compris les clés USB équipées d'un concentrateur de ports intégré, ne sont pas pris en charge. Débranchez le périphérique de l'interface USB directe.

Message d'erreur	Cause	Action
Couleur d'encre incorrecte	Une cartouche d'encre a été installée au mauvais endroit.	Vérifiez quelles cartouches d'encre ne correspondent pas à leur emplacement et installez-les à l'endroit approprié.
Couvercle document ouvert (MFC-J4710DW)	Le capot document était ouvert pendant la numérisation d'un document recto verso au moyen du chargeur automatique de documents.	Refermez le capot document.
Couvercle ouvert	Le capot du scanner n'est pas verrouillé en position fermée.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le à nouveau. Veillez à acheminer correctement le cordon de la ligne téléphonique et le câble USB (le cas échéant) dans le chemin des câbles, en les faisant ressortir à l'arrière de l'appareil.
	Le couvercle de cartouche d'encre n'est pas verrouillé en position fermée.	Refermez bien le couvercle de cartouche d'encre jusqu'à encliquetage.
Déconnecté	L'appel a été interrompu par le correspondant ou par son télécopieur.	Essayez d'envoyer ou de recevoir à nouveau la télécopie. Si les appels sont interrompus régulièrement et que vous utilisez un système VoIP (Voix sur IP), réglez la compatibilité en mode Base (pour VoIP) (voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP</i> >> page 140).
Détection impos.	Vous avez installé une nouvelle cartouche d'encre trop rapidement et l'appareil ne l'a pas détectée.	Retirez la nouvelle cartouche d'encre et réinstallez-la lentement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 98).
	Une des cartouches d'encre est mal installée.	
	Si vous n'utilisez pas de l'encre Brother Innobella™ authentique, il peut arriver que l'appareil ne détecte pas la cartouche.	Utilisez une cartouche d'encre Brother Innobella™ authentique. Si le message d'erreur persiste, appelez le service à la clientèle Brother.
Disposi inutilis Débranchez le périphérique du connecteur avant et mettez l'appareil hors et sous tension	Un périphérique défectueux a été connecté à l'interface USB directe.	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe, puis appuyez sur  pour mettre l'appareil hors tension. Ensuite, remettez-le sous tension.
Disposi inutilis Veuillez déconnecter le périphérique USB.	Un périphérique USB ou une clé USB qui n'est pas pris(e) en charge a été connecté(e) à l'interface USB directe. Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse http://solutions.brother.com/ .	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.

Message d'erreur	Cause	Action
Données restant en mémoire	Des données d'impression sont restées dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur  . L'appareil annulera la tâche et l'effacera de la mémoire. Essayez d'imprimer à nouveau.
Échec initialisation de l'écran tactile	Une pression a été exercée sur l'écran tactile avant que l'initialisation de mise sous tension ne soit terminée.	Vérifiez que rien ne touche l'écran tactile ou n'est posé dessus.
	Des corps étrangers sont peut-être coincés entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre.	Insérez un morceau de papier rigide entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre, et effectuez un mouvement de va-et-vient pour décoincer les débris.
Err. Connexion	Vous avez essayé de relever un télécopieur qui n'est pas en mode attente de relève.	Vérifiez les réglages de relève de l'autre télécopieur.
Erreur comm	Erreur de communication causée par la mauvaise qualité de la ligne téléphonique.	Envoyez à nouveau la télécopie ou branchez l'appareil sur une autre ligne téléphonique. Si le problème persiste, appelez votre compagnie de téléphone locale pour faire vérifier votre ligne.
Erreur média	La carte mémoire est altérée, mal formatée ou elle présente un problème.	Retirez la carte mémoire du lecteur (fente) de l'appareil et formatez-la correctement.
		Introduisez à nouveau la carte fermement dans la fente pour vous assurer qu'elle est bien en place. Si l'erreur reste affichée, vérifiez le lecteur média (logement) de l'appareil en insérant une autre carte mémoire qui fonctionne.
Image trop longue	Les proportions de la photo sont irrégulières; il n'est pas possible d'y appliquer des effets.	Choisissez une photo présentant des proportions normales.
Image trop petite	La photo est trop petite pour être tronquée.	Choisissez une photo plus grande.
Impossible de détecter volume encre	Si vous n'utilisez pas de l'encre Brother Innobella™ authentique, il peut arriver que l'appareil ne détecte pas le volume d'encre.	Utilisez une cartouche d'encre Brother Innobella™ authentique. Si le message d'erreur persiste, appelez le service à la clientèle Brother.
Impress. imposs. Remplacez encre.	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont arrivées en fin de vie. Toutes les tâches d'impression seront interrompues. Les télécopies noir et blanc seront enregistrées dans la mémoire tant que l'espace mémoire n'est pas saturé. Si l'appareil de l'expéditeur envoie une télécopie couleur, la prise en contact de l'appareil exigera que la télécopie soit envoyée en noir et blanc. Si le télécopieur de votre correspondant peut effectuer la conversion, votre appareil recevra la télécopie couleur, qui sera enregistrée en noir et blanc.	Remplacez les cartouches d'encre (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> ►► page 98).

Message d'erreur	Cause	Action
<p>Impression N&B recto uniquement</p> <p>Remplacez encre.</p>	<p>Une ou plusieurs cartouches d'encre de couleur sont arrivées en fin de vie.</p> <p>Vous pouvez utiliser l'appareil en mode noir et blanc pendant environ quatre semaines, en fonction du nombre de pages que vous imprimez.</p> <p>Lorsque ce message apparaît à l'écran tactile, les différentes fonctions de l'appareil se comportent comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Impression <p>Si vous sélectionnez Échelle de gris dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil comme imprimante noir et blanc.</p> <p>L'impression recto verso n'est pas disponible lorsque ce message s'affiche.</p> ■ Copie <p>Si le type de papier réglé est <code>Pap Ordinaire</code>, vous pouvez effectuer des copies en noir et blanc.</p> <p>La copie recto verso n'est pas disponible lorsque ce message s'affiche.</p> ■ Télécopie <p>Si le type de papier réglé est <code>Pap Ordinaire</code> ou <code>Pap jet enc</code>, l'appareil recevra et imprimera les télécopies en noir et blanc.</p> <p>Si l'appareil de l'expéditeur envoie une télécopie couleur, la prise en contact de l'appareil exigera que la télécopie soit envoyée en noir et blanc.</p> 	<p>Remplacez les cartouches d'encre (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 98).</p> <p>REMARQUE</p> <p>L'appareil arrête toutes les opérations d'impression et est inutilisable jusqu'à ce que vous installiez une nouvelle cartouche d'encre dans les situations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous débranchez l'appareil ou retirez la cartouche d'encre. • Si le type de papier est défini sur un réglage autre que <code>Pap Ordinaire</code> ou <code>Pap jet enc</code>. • (Windows®) Si vous activez Papier à séchage lent dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante. (Macintosh) Si vous activez Papier à séchage lent dans les Paramètres d'impression du pilote d'imprimante.
<p>Média pleine</p>	<p>La carte mémoire ou la clé USB que vous utilisez manque d'espace libre ou contient déjà 999 fichiers.</p>	<p>Votre appareil peut uniquement enregistrer des données sur la carte mémoire ou la clé USB si celle-ci contient moins de 999 fichiers. Supprimez les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace et réessayez.</p>

Message d'erreur	Cause	Action
Mémoire épuisée	La mémoire de l'appareil est saturée.	Si une opération de copie est en cours : Appuyez sur  et attendez la fin des autres opérations en cours, puis réessayez.
	La carte mémoire ou la clé USB que vous utilisez ne dispose pas de suffisamment d'espace pour numériser le document.	Appuyez sur  . Supprimez les fichiers non utilisés qui se trouvent sur votre carte mémoire ou votre clé USB pour libérer de l'espace et réessayez.
Mémoire télécopie saturée	La mémoire de télécopie est saturée.	Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Effacez les données de la mémoire. Pour gagner de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction Réception en mémoire. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Désactivation de la fonction Réception en mémoire.</i>) ■ Imprimez les télécopies qui se trouvent dans la mémoire. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Impression d'une télécopie à partir de la mémoire.</i>)
Mode SD en march	L'appareil est en mode sonnerie spéciale. Vous ne pouvez pas passer du mode de réception Manuel à un autre mode.	Réglez la sonnerie spéciale sur Désactivé (voir <i>Désactivation de la sonnerie spéciale</i> >> page 67).
Nett impossible XX Échec de l'initialisation XX Impr impossible XX Numér impossible XX	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'un trombone ou un morceau de papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le capot du scanner et enlevez tout corps étranger ou débris de papier de l'intérieur de l'appareil. Si le message est toujours affiché, débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes, puis rebranchez-le. (L'appareil peut être éteint pendant 24 heures environ sans perdre les télécopies enregistrées en mémoire. Voir <i>Transfert des télécopies ou rapport du journal des télécopies</i> >> page 117.)

Message d'erreur	Cause	Action
Niv. encre bas	Une ou plusieurs cartouches d'encre arrivent en fin de vie. Si l'une des cartouches d'encre de couleur est presque vide et qu'un expéditeur est en train de vous envoyer une télécopie couleur, la prise en contact de votre appareil exigera que la télécopie soit envoyée en noir et blanc. Si le télécopieur de votre correspondant peut effectuer la conversion, la télécopie couleur sera imprimée sur votre appareil en tant que télécopie noir et blanc.	Commandez une nouvelle cartouche d'encre. Vous pouvez continuer à imprimer jusqu'à ce que le message <i>Impress. imposs.</i> s'affiche à l'écran tactile (voir <i>Commande d'accessoires et de fournitures</i> >> page ii et <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 98).
(MFC-J4510DW) Papier incorrect	Le paramètre Format papier ne correspond pas au format du papier chargé dans le bac.	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez si le format de papier que vous avez réglé correspond au format du papier dans le bac. (MFC-J4510DW : voir <i>Format du papier</i> >> page 40.) (MFC-J4710DW : voir <i>Format et type de papier (MFC-J4710DW)</i> >> page 41.) Veillez à ce que le papier soit bien chargé selon l'orientation correcte et réglez les guides-papier sur les marques correspondant au format de papier que vous utilisez (voir <i>Chargement de papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 20). Après avoir vérifié le format et l'orientation du papier, appuyez sur OK sur l'écran tactile.
(MFC-J4710DW) Papier incorrect	L'orientation du papier n'est pas adaptée au format du papier.	
Papier incorrect 1 Papier incorrect 2	Les guides-papier du bac ne sont pas placés conformément aux marques correspondant au format de papier que vous utilisez.	
Param. plat. incorr. (MFC-J4710DW)	Les paramètres de format de papier et de sélection de bac ne correspondent pas au format de papier dans le bac utilisé.	Configurez le paramètre de format de papier adapté au bac en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.
Pas de cartouche	Une des cartouches d'encre est mal installée.	Retirez la nouvelle cartouche d'encre et réinstallez-la lentement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 98).
Pas ID appelant	Absence d'historique des appels entrants. Vous n'avez pas reçu d'appels ou vous n'êtes pas abonné au service d'identification de la ligne appelante de votre opérateur téléphonique.	Si vous souhaitez utiliser cette fonction, contactez votre opérateur téléphonique. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Identification de l'appelant.</i>)
Pas rép/occupé	Le numéro composé ne répond pas ou est occupé.	Vérifiez le numéro et composez-le à nouveau.

Message d'erreur	Cause	Action
Plateau papier non détecté	Le bac à papier n'est pas entièrement inséré.	Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit introduit entièrement dans l'appareil.
	Du papier ou un corps étranger a empêché l'insertion correcte du bac à papier.	Retirez le bac à papier de l'appareil et retirez le papier ou le corps étranger coincé. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit introduit entièrement dans l'appareil.
Températ élevée	La tête d'impression est trop chaude.	Laissez l'appareil refroidir.
(MFC-J4510DW) Vérifiez papier (MFC-J4710DW) Vérifiez papier Vérif papier1 Vérif papier2	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac à papier.	Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajoutez du papier dans le bac à papier, puis appuyez sur OK sur l'écran tactile. ■ Retirez et rechargez le papier, puis appuyez sur OK sur l'écran tactile. (voir <i>Chargement de papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 20).
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i> >> page 120.
		Si cette erreur se produit souvent pendant la copie recto verso ou l'impression recto verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier.</i>)
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i>)
	Le couvercle d'élimination des bourrages n'est pas fermé correctement.	Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est fermé de manière uniforme des deux côtés (voir <i>Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i> >> page 120).
	Le papier n'a pas été inséré au centre de la fente d'alimentation manuelle.	Retirez le papier et réinsérez-le au centre de la fente d'alimentation manuelle, puis appuyez sur OK sur l'écran tactile (voir <i>Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle</i> >> page 35).

Animation d'erreur

Des animations d'erreur affichent des instructions étape par étape en cas de bourrage papier. Vous pouvez suivre ces étapes à votre propre rythme en appuyant sur ► pour passer à l'étape suivante et sur ◀ pour revenir en arrière d'une étape.

Transfert des télécopies ou rapport du journal des télécopies

Si l'écran tactile affiche :



- Nett impossible XX
- Échec de l'initialisation XX
- Impr impossible XX
- Numér impossible XX

Nous vous recommandons de transférer vos télécopies vers un autre télécopieur ou sur votre ordinateur (voir *Transfert des télécopies vers un autre télécopieur* ►► page 117 ou *Transfert des télécopies vers l'ordinateur* ►► page 117).


Vous pouvez aussi transférer le rapport du journal des télécopies pour vérifier si des télécopies doivent être transférées (voir *Transfert du rapport du journal des télécopies vers un autre télécopieur* ►► page 118).

Transfert des télécopies vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre identification de poste, vous ne pouvez pas accéder au mode de transfert des télécopies. (►► Guide d'installation rapide : *Définition de l'identifiant de la station.*)


- 1 Appuyez sur  pour mettre fin temporairement à l'erreur.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Ts réglages**.

- 4 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher **Service**.
- 5 Appuyez sur **Service**.
- 6 Appuyez sur **Transf données**.
- 7 Appuyez sur **Transf télécop**.
- 8 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si l'écran tactile indique **Aucune donnée**, c'est qu'il n'y a plus aucune télécopie dans la mémoire de l'appareil.

Appuyez sur **Fermer** puis sur .
 - Saisissez le numéro du télécopieur où transférer les télécopies.
- 9 Appuyez sur **Dém. télécopie**.

Transfert des télécopies vers l'ordinateur

Vous pouvez transférer les télécopies de la mémoire de l'appareil vers votre ordinateur.

- 1 Appuyez sur  pour mettre fin temporairement à l'erreur.
- 2 Vérifiez si vous avez bien installé **MFL-Pro Suite** sur votre ordinateur, puis activez le mode **Réception PC-FAX** sur l'ordinateur. (►► Guide utilisateur - Logiciel : *Réception PC-FAX*.)
- 3 Vérifiez si vous avez configuré le mode Réception PC-Fax sur l'appareil. (►► Guide de l'utilisateur avancé : *Réception PC-Fax (Windows® seulement)*.)
Si des télécopies se trouvent dans la mémoire de l'appareil au moment où vous activez le mode Réception PC-Fax, l'écran tactile vous invite à transférer les télécopies vers l'ordinateur.

- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour transférer toutes les télécopies vers l'ordinateur, appuyez sur **Oui**. Si la fonction d'aperçu de télécopie est désactivée, il vous sera demandé si vous souhaitez également activer la fonction d'impression de sauvegarde.
 - Pour quitter et laisser les télécopies dans la mémoire, appuyez sur **Non**.

- 5 Appuyez sur .

Transfert du rapport du journal des télécopies vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre identification de poste, vous ne pouvez pas accéder au mode de transfert des télécopies. (►► Guide d'installation rapide : *Définition de l'identifiant de la station.*)


- 1 Appuyez sur  pour mettre fin temporairement à l'erreur.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Ts réglages**.
- 4 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher **Service**.
- 5 Appuyez sur **Service**.
- 6 Appuyez sur **Transf données**.
- 7 Appuyez sur **Reporter le transfert**.
- 8 Saisissez le numéro du télécopieur où transférer le rapport du journal des télécopies.
- 9 Appuyez sur **Dém. télécopie**.

Bourrage de document


Les documents peuvent se coincer dans le chargeur automatique de documents s'ils ne sont pas introduits ou guidés correctement, ou s'ils sont trop longs. Suivez les étapes ci-après pour résoudre un bourrage de document.

Le document est coincé dans la partie supérieure du chargeur automatique de documents

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Ouvrez le capot du chargeur.
- 3 Retirez le document coincé en le tirant vers le haut.

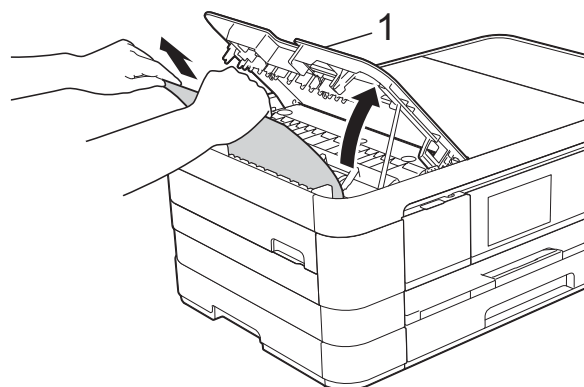

1 Capot du chargeur


- 4 Refermez le capot.
- 5 Appuyez sur .

IMPORTANT


Pour éviter les bourrages ultérieurs de documents, fermez correctement le capot du chargeur automatique de documents en poussant dessus au centre.

Le document est coincé dans le chargeur automatique de documents

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Levez le capot document.
- 3 Retirez le document coincé en tirant vers la gauche.

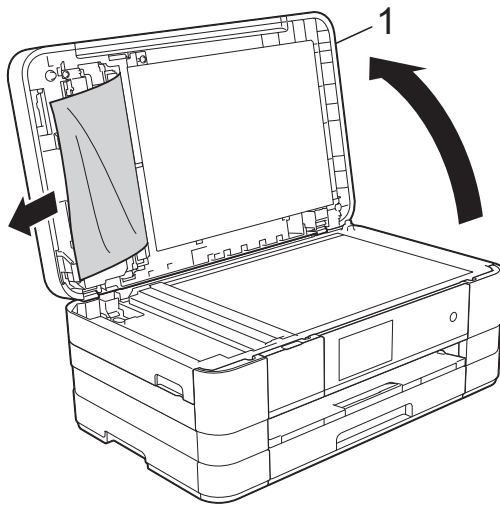


1 capot document


- 4 Refermez le capot document.
- 5 Appuyez sur .

Retrait de petits documents coincés dans le chargeur automatique de documents

- 1 Levez le capot document.
- 2 Insérez un morceau de papier raide, par exemple du carton, dans le chargeur automatique de documents afin d'en faire sortir les petits débris de papier.

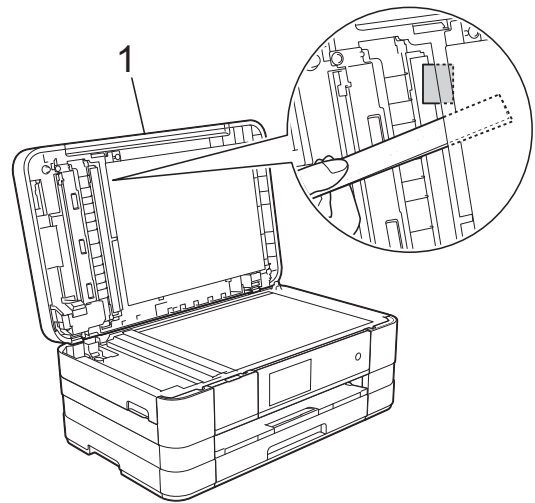

1 capot document

- 3 Refermez le capot document.
- 4 Appuyez sur .


Bouffrage d'imprimante ou bouffrage papier

Retirez le papier en fonction de l'endroit où il est coincé dans l'appareil.


Le papier est bloqué à l'avant de l'appareil

Si l'écran tactile indique **Bouffrage papier [Avt]**, procédez comme suit :


- 1 Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation CA.
- 2 Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

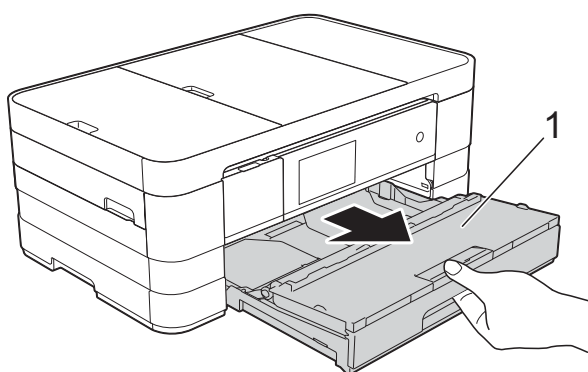


- 3 Retirez le papier coincé (1).

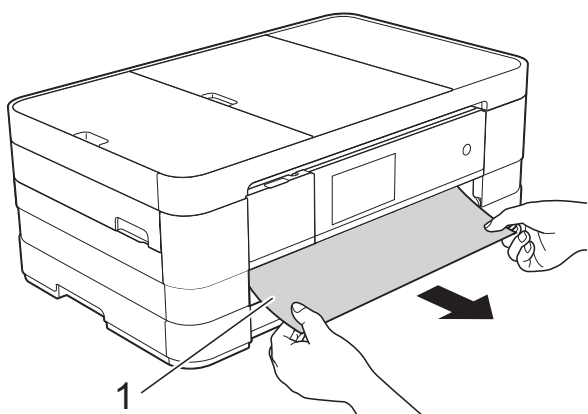


- 4 Retirez le couvercle d'élimination des bouffrages et retirez le papier coincé.

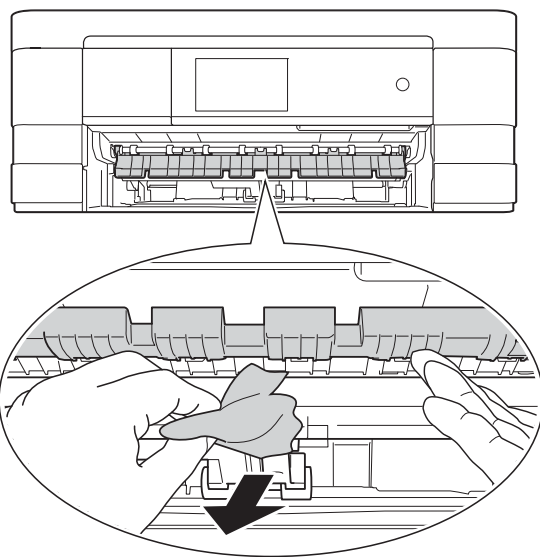

- 5 Examinez attentivement l'intérieur de l'appareil au-dessus et en-dessous du couvercle d'élimination des bouffrages pour vous assurer qu'il ne reste pas de morceaux de papier.

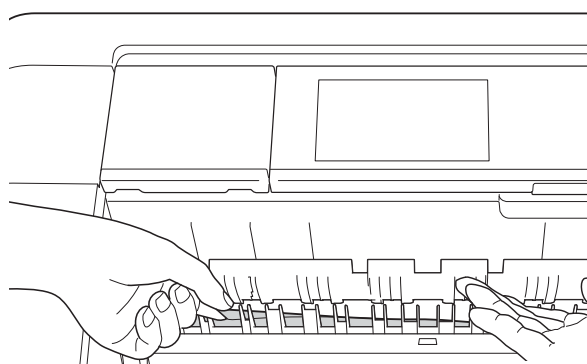

- 6 Remettez le bac à papier fermement dans l'appareil.

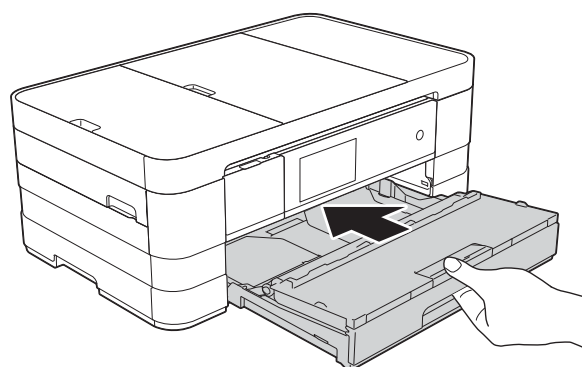

REMARQUE

Veillez à retirer le support papier jusqu'à encliquetage.

- 7 Rebranchez le cordon d'alimentation.


REMARQUE

Des bourrages papier qui se répètent peuvent être dus à un petit morceau de papier qui serait coincé dans l'appareil (voir *Autres opérations de résolution des bourrages papier* >> page 125).


Le papier est bloqué à l'arrière de l'appareil

Si l'écran tactile indique *Bourrage papier [Arr.]*, procédez comme suit :


- 1 Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation CA.
- 2 Ouvrez le couvercle d'élimination des bourrages (1) à l'arrière de l'appareil.

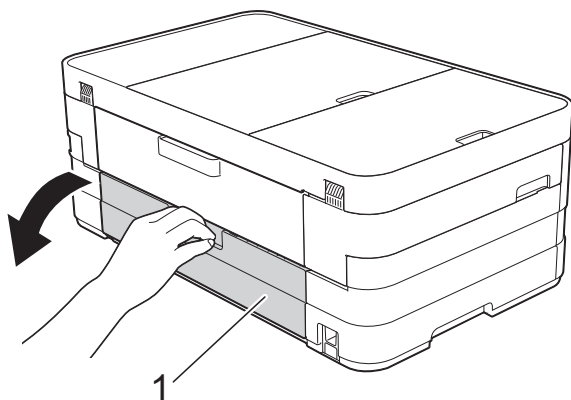


- 3 Ouvrez le capot intérieur (1).

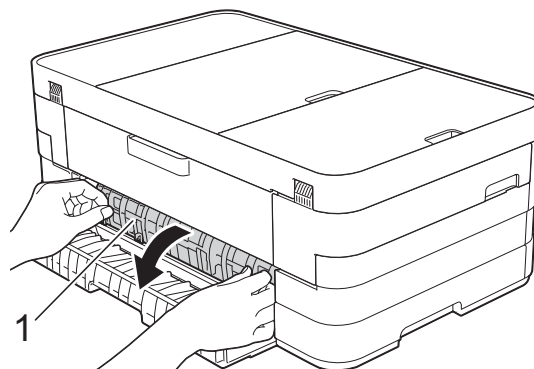

- 4 Retirez le papier coincé.

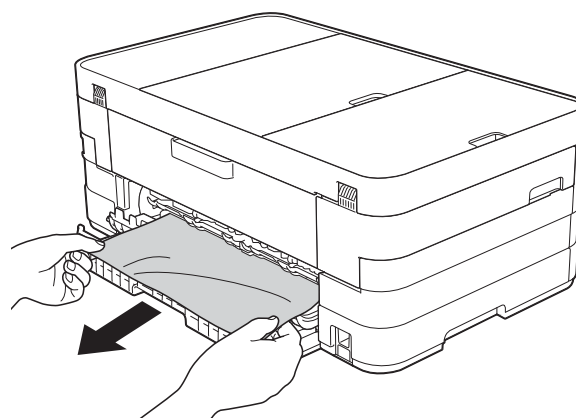

- 5 Refermez le capot intérieur et le couvercle d'élimination des bourrages. Vérifiez que les couvercles sont correctement fermés.

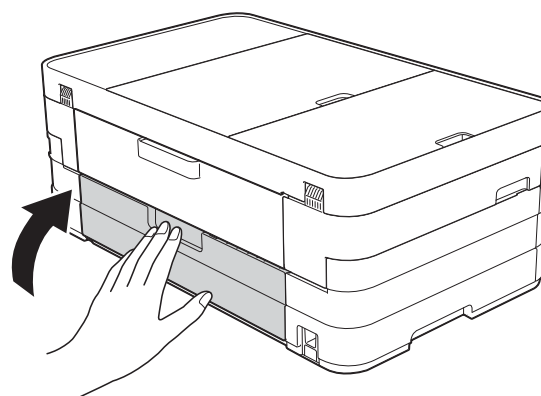

- 6 Rebranchez le cordon d'alimentation.


B

Le papier est bloqué à l'avant et à l'arrière de l'appareil


Si l'écran tactile indique

Bourr. pap. [Avt, Arr.], procédez comme suit :


- 1 Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation CA.
- 2 (MFC-J4510DW)
Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

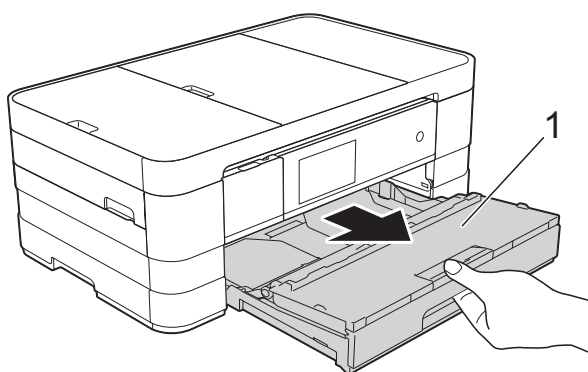


(MFC-J4710DW)
Retirez complètement le bac à papier #1 puis le bac #2 de l'appareil.

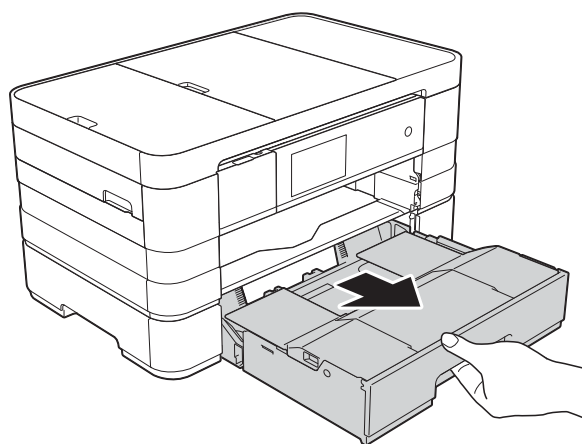


- 3 (MFC-J4510DW)
Retirez le papier coincé (1).

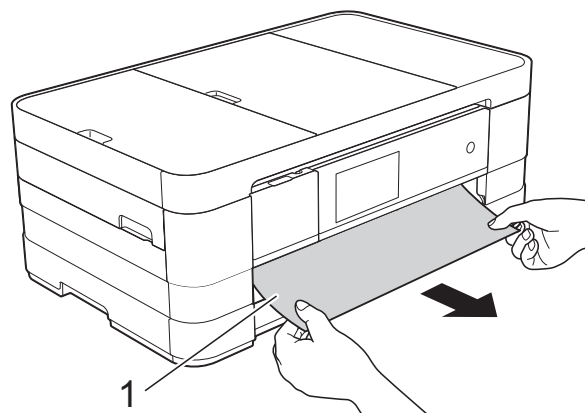


(MFC-J4710DW)

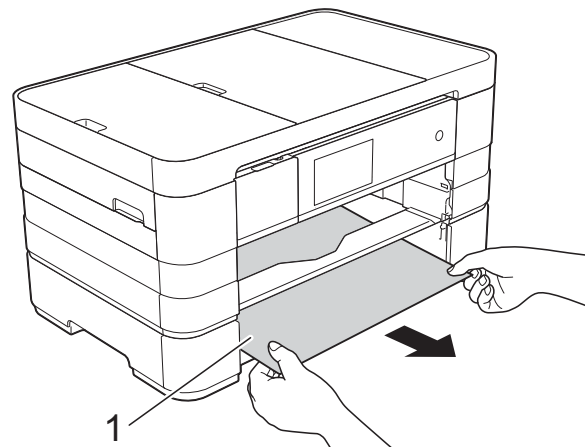


- 4 Levez le couvercle, puis retirez le papier coincé.

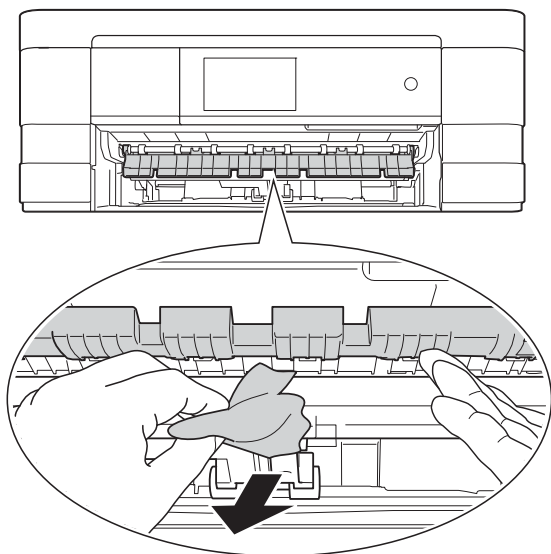


- 5 Examinez attentivement l'intérieur de l'appareil au-dessus et en-dessous du couvercle d'élimination des brouillages pour vous assurer qu'il ne reste pas de morceaux de papier. (Laissez le bac à papier hors de l'appareil et allez à l'étape 6.)

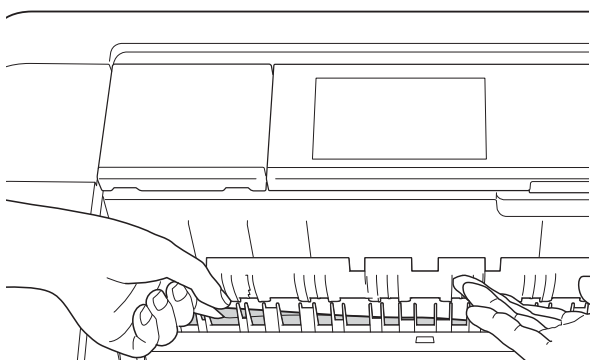


- 6 Ouvrez le couvercle d'élimination des brouillages (1) à l'arrière de l'appareil.

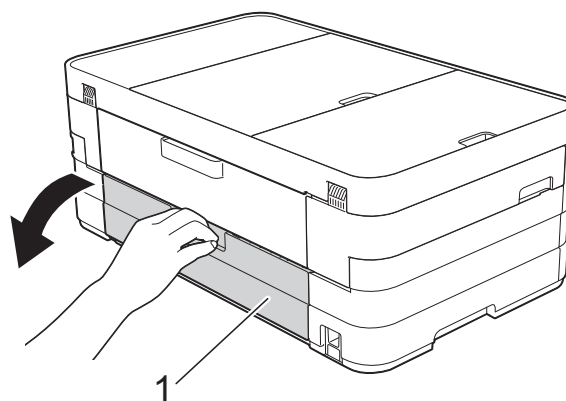


- 7 Ouvrez le capot intérieur (1).

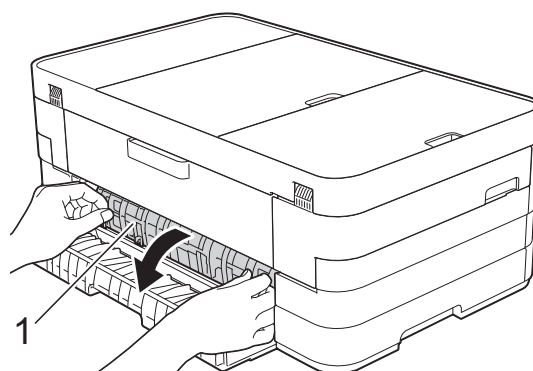


- 8 Retirez le papier coincé.

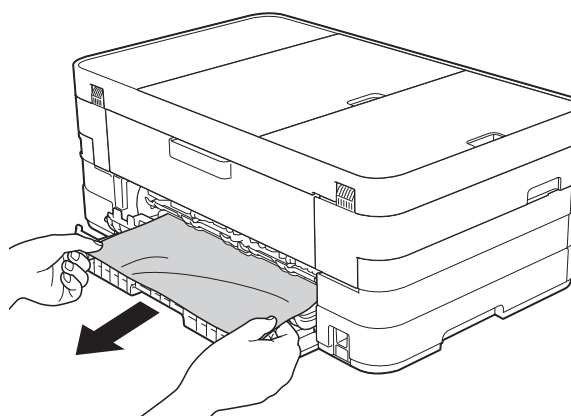


- 9 Refermez le capot intérieur et le couvercle d'élimination des bourrages. Vérifiez que les couvercles sont correctement fermés.

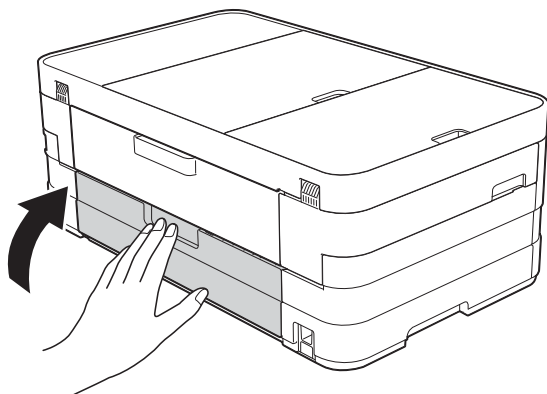


- 10 (MFC-J4510DW)
Remettez le bac à papier fermement dans l'appareil.

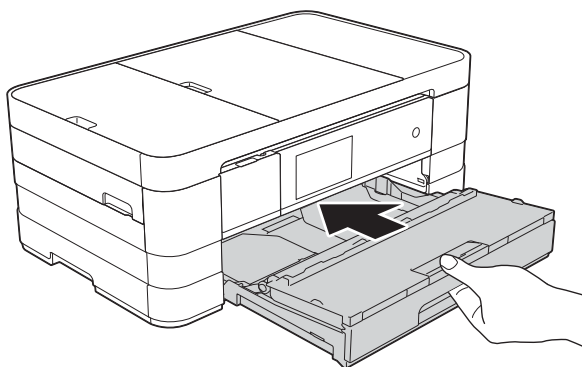


- (MFC-J4710DW)
Remettez le bac à papier #1 puis le bac #2 fermement dans l'appareil.

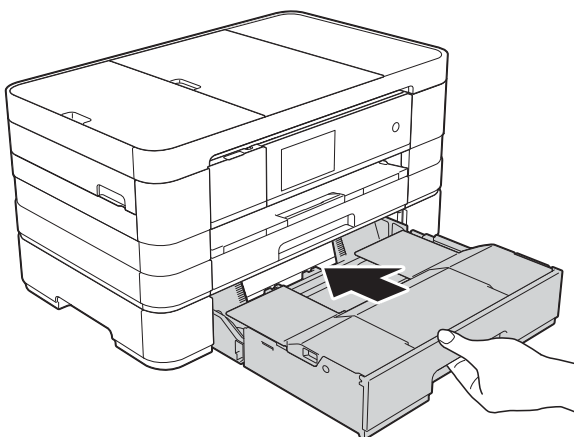


- 11 Des deux mains, utilisez les prises des deux côtés de l'appareil pour lever le capot du scanner (1) et le mettre en position ouverte. Déplacez la tête d'impression (si nécessaire) pour retirer tout papier restant dans cette zone. Assurez-vous qu'il ne reste pas de papier coincé dans les coins de l'appareil (2) et (3).

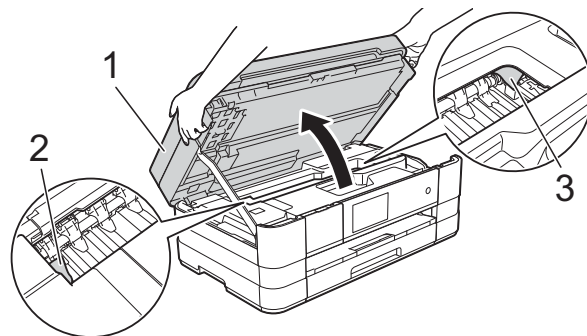


IMPORTANT

- Si le papier s'est bloqué sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.
- Si la tête d'impression se trouve dans le coin droit, comme le montre l'illustration, il est impossible de la déplacer. Rebranchez le cordon d'alimentation. Appuyez sur  jusqu'à ce que la tête d'impression se place au centre. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier.

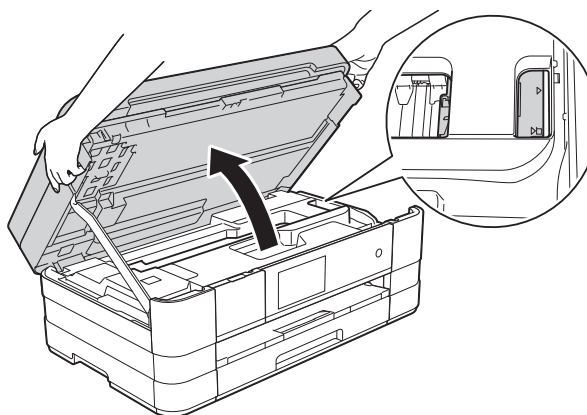

- Si l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.

- 12 Soulevez le capot du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, abaissez le support du capot du scanner (2) et refermez le capot du scanner (3) à l'aide des deux mains.

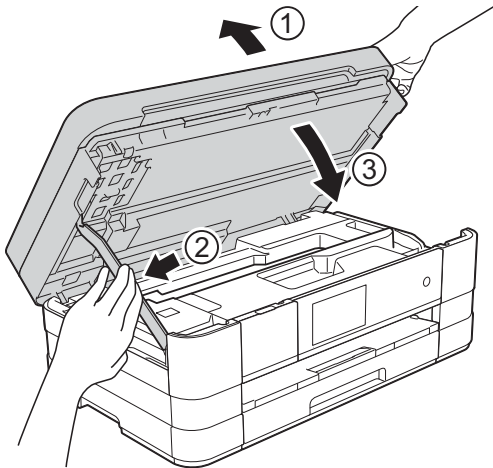

REMARQUE

Veillez à retirer le support papier jusqu'à encliquetage.

- 13 Rebranchez le cordon d'alimentation.


REMARQUE


Des bourrages papier qui se répètent peuvent être dus à un petit morceau de papier qui serait coincé dans l'appareil (voir *Autres opérations de résolution des bourrages papier* >> page 125).

Autres opérations de résolution des bourrages papier


- 1 Des deux mains, utilisez les prises des deux côtés de l'appareil pour lever le capot du scanner et le mettre en position ouverte.

REMARQUE


Si la tête d'impression s'est arrêtée dans le coin droit, comme indiqué sur l'illustration, maintenez  enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre.

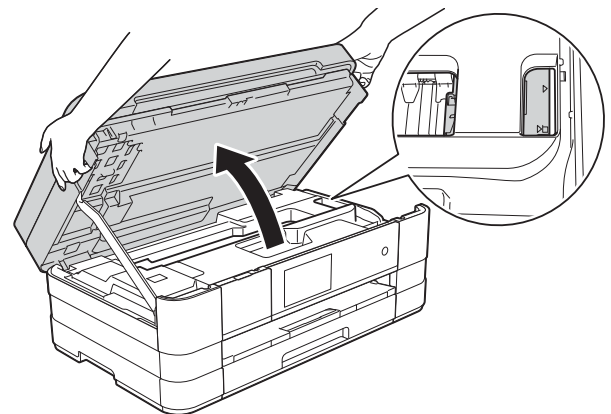


- 2 Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation CA.
- 3 Soulevez le capot du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, abaissez le support du capot du scanner (2) et refermez le capot du scanner (3) à l'aide des deux mains.

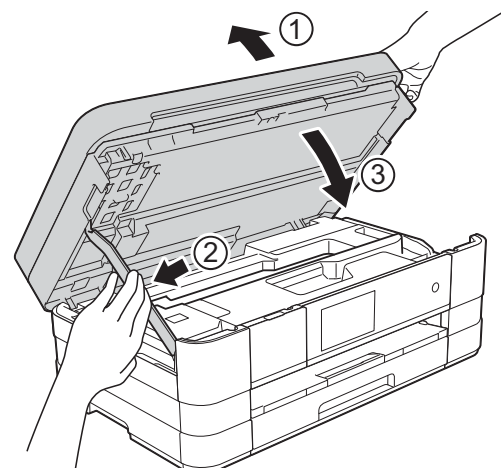

- 4 Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation manuelle.

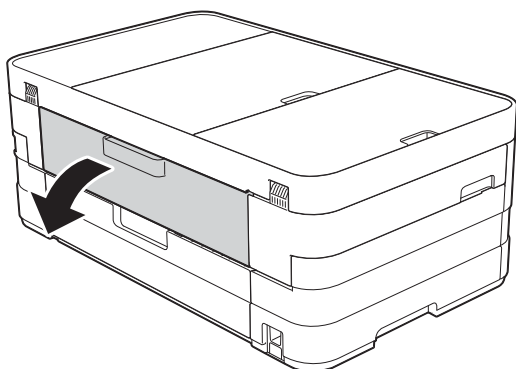

- 5 Insérez une seule feuille de papier épais de format Lettre ou A4, par exemple du papier glacé, en position Paysage dans la fente d'alimentation manuelle. Poussez-la dans la fente d'alimentation manuelle.

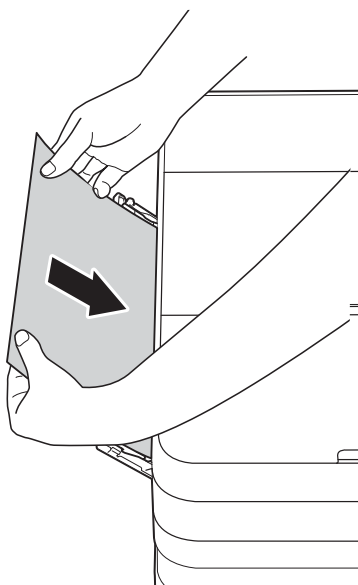

- 6 Rebranchez le cordon d'alimentation. Le papier que vous avez inséré dans la fente d'alimentation manuelle sera chargé dans l'appareil puis éjecté.

- 7 Des deux mains, utilisez les prises des deux côtés de l'appareil pour lever le capot du scanner et le mettre en position ouverte.

Vérifiez qu'aucun morceau de papier n'est encore coincé à l'intérieur de l'appareil.

Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Abaissez doucement le support du capot du scanner et fermez le capot du scanner à l'aide des deux mains.

REMARQUE

- Nous vous recommandons d'utiliser du papier glacé.
- Si vous n'insérez pas profondément le papier dans la fente d'alimentation manuelle, l'appareil ne l'entraîne pas lorsque vous rebranchez le cordon d'alimentation.

Si votre appareil présente des problèmes de fonctionnement





IMPORTANT

- Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le pays où vous avez acheté votre appareil. Tous les appels doivent être effectués depuis ce pays.
- Si vous pensez que votre appareil a un problème, consultez le tableau suivant et suivez les suggestions de dépistage des pannes. Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart des problèmes.
- Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous pouvez vous reporter au Centre de solutions Brother, qui propose une FAQ (foire aux questions) ainsi que des conseils de dépistage des pannes.

Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

L'utilisation de fournitures d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité d'impression, le fonctionnement du matériel et la fiabilité de l'appareil.

Problèmes d'impression

Problème	Suggestions
Pas d'impression.	Vérifiez que le bon pilote d'imprimante a été installé et sélectionné.
	Vérifiez si l'écran tactile indique un message d'erreur. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> >> page 108.)
	Assurez-vous que l'appareil est en ligne. (Windows® 7) Cliquez sur  /Périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother MFC-XXXXX (où XXXXX correspond au nom de votre modèle) et sélectionnez Afficher les travaux d'impression en cours . Cliquez sur Imprimante et assurez-vous que Utiliser l'imprimante hors connexion est désélectionné. (Windows Vista®)
	Cliquez sur  /Panneau de configuration/Matériel et audio/Imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother MFC-XXXXX (où XXXXX correspond au nom de votre modèle). Si l'imprimante est hors ligne, l'option Utiliser l'imprimante en ligne est affichée. Sélectionnez cette option pour activer l'imprimante. (Windows® XP)
	Cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration/Imprimantes et autres périphériques/Imprimantes et télécopieurs . Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother MFC-XXXXX (où XXXXX correspond au nom de votre modèle). Si l'imprimante est hors ligne, l'option Utiliser l'imprimante en ligne est affichée. Sélectionnez cette option pour activer l'imprimante.
	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont arrivées en fin de vie. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 98.)
Si le spouleur du pilote d'imprimante contient encore des données non imprimées, elles empêcheront l'impression de nouveaux travaux. Ouvrez l'icône de l'imprimante et procédez comme suit pour supprimer toutes les données :	(Windows® 7) Cliquez sur  /Périphériques et imprimantes/Imprimantes et télécopieurs. (Windows Vista®)
	Cliquez sur  /Panneau de configuration/Matériel et audio/Imprimantes. (Windows® XP) Cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration/Imprimantes et autres périphériques/Imprimantes et télécopieurs .
	(Mac OS X v10.7.x) Cliquez sur Préférences Système/Imprimantes et scanners .
	(Mac OS X v10.5.8, 10.6.x) Cliquez sur Préférences Système/Imprimantes et fax .
Les en-têtes et les notes de bas de page apparaissent lorsque le document s'affiche sur l'écran, mais ils n'apparaissent pas lors de l'impression.	Il y a une zone non imprimable en haut et en bas de la page. Dans ce but, ajustez les marges supérieures et inférieures sur votre document. (Voir <i>Zone non imprimable</i> >> page 39.)
Impossible d'effectuer une impression avec « mise en page ».	Vérifiez que le réglage du format de papier dans l'application utilisée correspond à celui du pilote d'imprimante.







Problèmes d'impression (Suite)

Problème	Suggestions
La vitesse d'impression est trop lente.	<p>Essayez de changer le réglage du pilote d'imprimante. La résolution la plus haute nécessite un temps plus long pour le traitement et le transfert de données ainsi que pour l'impression. Essayez les autres réglages de qualité dans l'onglet Avancé (Windows®) du pilote d'imprimante ou Paramètres de couleur (Macintosh). Cliquez sur Paramètres de couleur (Windows®) ou Paramètres de couleur avancés (Macintosh) et assurez-vous de cocher Ajustement des couleurs.</p> <p>Désactivez la fonction Sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale.</p> <p>(>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (Windows®).)</p> <p>(>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et envoi de télécopies</i> (Macintosh).)</p>
True2Life™ ne fonctionne pas correctement.	<p>Si les données de l'image ne correspondent pas à des couleurs dites « vraies » dans votre application (elles sont, par exemple, en 256 couleurs), True2Life™ ne fonctionnera pas. Les informations de couleur doivent être codées au minimum sur 24 bits pour la fonction True2Life™.</p>
L'appareil n'imprime pas à partir d'Adobe® Illustrator®.	<p>Essayez de réduire la résolution d'impression.</p> <p>(>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (Windows®).)</p> <p>(>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et envoi de télécopies</i> (Macintosh).)</p>

Problèmes de qualité d'impression

Problème	Suggestions
Qualité d'impression médiocre.	<p>Vérifiez la qualité d'impression (voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> >> page 103).</p> <p>Assurez-vous que le réglage Type de support dans le pilote d'imprimante ou le réglage <i>Type papier</i> dans le menu de l'appareil correspond bien au type de papier que vous utilisez. (Voir <i>Type de papier</i> >> page 40.)</p> <p>(>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (Windows®).)</p> <p>(>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et envoi de télécopies</i> (Macintosh).)</p> <p>Assurez-vous que les cartouches d'encre sont récentes. L'encre risque de coaguler dans les situations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La date figurant sur l'emballage de la cartouche est expirée. (Les cartouches d'encre Brother Innobella™ authentiques ont une durée de vie utile de deux ans si elles sont maintenues dans leur emballage d'origine.) ■ La cartouche d'encre est restée dans votre appareil pendant plus de six mois. ■ Il se peut également que l'encre ait été mal entretenue avant son utilisation. <p>Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre Brother Innobella™ authentiques. L'utilisation de fournitures d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité d'impression, le fonctionnement du matériel et la fiabilité de l'appareil.</p> <p>Assurez-vous que vous utilisez l'un des types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 43.)</p> <p>La température ambiante recommandée pour votre appareil est comprise entre 68 °F et 91 °F (entre 20 °C et 33 °C).</p>

Problèmes de qualité d'impression (Suite)

Problème	Suggestions
<p>Traits blancs horizontaux dans le texte ou les graphiques.</p>  <p>Lettre, A4 et Exécutif</p>  <p>Registre, A3, Légal, A5, A6, enveloppes, Photo (4 × 6 po), Photo L (3,5 × 5 po), Photo 2L (5 × 7 po) et Fiche (5 × 8 po)</p>	<p>Nettoyez la tête d'impression (voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> >> page 102).</p> <p>Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre Brother Innobella™ authentiques.</p> <p>Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 43.)</p> <p>Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser l'utilisation des cartouches d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant des périodes prolongées. Nous vous recommandons d'utiliser  pour éteindre l'appareil. L'utilisation de  fournit une alimentation minimale à l'appareil, ce qui permet les nettoyages périodiques de la tête d'impression.</p>
Impression de pages blanches.	<p>Nettoyez la tête d'impression (voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> >> page 102).</p> <p>Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre Brother Innobella™ authentiques.</p> <p>Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser l'utilisation des cartouches d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant des périodes prolongées. Nous vous recommandons d'utiliser  pour éteindre l'appareil. L'utilisation de  fournit une alimentation minimale à l'appareil, ce qui permet les nettoyages périodiques de la tête d'impression.</p>
Caractères et lignes flous.	Vérifiez l'alignement d'impression (voir <i>Vérification de l'alignement d'impression</i> >> page 105).
Texte ou images imprimés en biais.	<p>Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac à papier et que les guides-papier sont bien ajustés (voir <i>Chargement de papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 20).</p> <p>Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est correctement fermé.</p>
Traînées ou taches au centre dans le haut de la page imprimée.	Assurez-vous que le papier n'est pas trop épais ni gondolé. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 43.)

Problèmes de qualité d'impression (Suite)

Problème	Suggestions
L'impression semble maculée ou l'encre semble couler.	Assurez-vous que vous utilisez les types de papier recommandés (voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 43). Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
	Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre Brother Innobella™ authentiques.
	Si vous utilisez du papier photo, assurez-vous que vous avez défini le bon type de papier. Si vous imprimez une photo à partir de votre ordinateur, définissez le Type de support dans le pilote d'imprimante.
L'encre fait des taches ou coule lorsque vous utilisez du papier photo glacé.	Assurez-vous de vérifier les deux côtés du papier. Placez la surface brillante (surface d'impression) vers le bas (voir <i>Type de papier</i> >> page 40).
	Si vous utilisez du papier photo glacé, assurez-vous que vous avez défini le bon type de papier.
Les impressions sont sales ou des bourrages papier se produisent en cas d'emploi de papier Registre.	(Impression PC sous Windows®) Activez Papier à séchage lent dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante.
	(Impression PC sur Macintosh) Sélectionnez Paramètres d'impression dans la liste déroulante, puis activez l'option Papier à séchage lent du pilote d'imprimante.
	(Copie) Réglez la densité de copie afin de rendre les copies plus claires. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Réglage de la densité.</i>)
Des taches apparaissent au verso ou au bas de la page.	Assurez-vous que le cylindre de l'imprimante n'est pas maculé d'encre. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage du cylindre de l'imprimante.</i>)
	Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre Brother Innobella™ authentiques.
	Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement de papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 20.)
	Assurez-vous que les rouleaux d'alimentation du papier ne sont pas maculés d'encre. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier.</i>)
L'appareil imprime des lignes denses sur la page.	(Windows® uniquement) Activez l'option Ordre inversé de l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante.
Les impressions sont froissées.	(Windows®) Dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, cliquez sur Paramètres de couleur et désélectionnez l'option Impression bidirectionnelle .
	(Macintosh) Dans le pilote d'imprimante, sélectionnez Paramètres d'impression , cliquez sur Avancé , sélectionnez Autres options d'impression et désélectionnez l'option Impression bidirectionnelle .
	Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre Brother Innobella™ authentiques.

Problèmes de manipulation du papier

Problèmes	Suggestions
L'appareil n'entraîne pas le papier.	Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages à l'arrière de l'appareil est bien fermé.
	Si l'écran tactile affiche le message de bourrage papier et que le problème persiste, voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> >> page 108.
	S'il n'y a pas de papier, chargez une nouvelle pile de papier dans le bac à papier.
	S'il y a du papier dans le bac à papier, vérifiez qu'il est bien droit. Si le papier est gondolé, aplatissez-le. Il est parfois utile de retirer le papier, de retourner la pile et de la replacer dans le bac à papier.
	Réduisez la quantité de papier chargé dans le bac, puis réessayez.
	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i>)
Le papier photo n'est pas chargé correctement.	Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac. Le paquet de papier contient une feuille supplémentaire prévue à cet effet.
L'appareil prend plusieurs pages à la fois.	Procédez comme suit : (Voir <i>Chargement de papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 20.)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac à papier. ■ Retirez tout le papier du bac et ventilez bien la pile de papier, puis remettez-la dans le bac. ■ Veillez à ne pas enfoncer trop le papier.
	Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est correctement fermé (voir <i>Le papier est bloqué à l'arrière de l'appareil</i> >> page 121).
	Assurez-vous que le patin de base du bac à papier n'est pas sale. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i>)
Un bourrage papier s'est produit.	Voir <i>Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i> >> page 120. Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la taille de papier correcte.
Le bourrage papier se répète.	Des bourrages papier qui se répètent peuvent être dus à un petit morceau de papier qui serait coincé dans l'appareil. Assurez-vous qu'il n'y a plus de papier coincé dans l'appareil (voir <i>Autres opérations de résolution des bourrages papier</i> >> page 125).
Un bourrage papier se produit lorsque vous utilisez la copie recto verso ou l'impression recto verso.	Utilisez l'un des réglages de prévention des bourrages papier, <i>Recto verso 1</i> ou <i>Recto verso 2</i> .
	Pour la copie (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Copie recto verso.</i>)
	Pour l'impression (>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Recto verso/Livret</i> (Windows®).) (>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression recto verso</i> (Macintosh).)
	Si des bourrages papier se produisent souvent pendant la copie recto verso ou l'impression recto verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier.</i>)

Impression de télécopies reçues

Problème	Suggestions
<ul style="list-style-type: none"> ■ Impression condensée ■ Traînées horizontales ■ Les phrases du haut et du bas sont coupées ■ Lignes manquantes 	Ces phénomènes sont généralement causés par une connexion téléphonique de mauvaise qualité. Effectuez une copie. Si votre copie est de qualité satisfaisante, il y avait probablement une mauvaise connexion, avec parasites ou interférences sur la ligne téléphonique. Demandez au correspondant de renvoyer la télécopie.
Stries verticales noires lors de la réception de télécopies.	Le scanner de l'expéditeur est peut-être encrassé. Demandez à votre correspondant de réaliser une copie pour déterminer si le problème provient de son télécopieur. Essayez de recevoir une télécopie provenant d'un autre télécopieur.
Les marges de gauche et de droite sont coupées ou une page simple s'imprime sur deux pages.	<p>Si les télécopies reçues sont divisées et imprimées sur deux pages, ou si vous recevez une page blanche supplémentaire, il se peut que le réglage du format de papier ne soit pas adapté au papier que vous utilisez.</p> <p>(MFC-J4510DW : voir <i>Format du papier</i> >> page 40.)</p> <p>(MFC-J4710DW : voir <i>Format et type de papier (MFC-J4710DW)</i> >> page 41.)</p> <p>Activez la fonction de réduction automatique. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Impression réduite d'une télécopie entrante</i>.)</p>
Les télécopies couleur reçues ne s'impriment qu'en noir et blanc.	Remplacez les cartouches d'encre couleur qui sont arrivées en fin de vie, puis demandez à votre correspondant de vous envoyer à nouveau la télécopie couleur. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 98.)

Ligne téléphonique ou branchements

Problème	Suggestions
La numérotation ne fonctionne pas. (Pas de tonalité)	<p>Vérifiez tous les raccordements téléphoniques. Assurez-vous que le cordon téléphonique est bien branché sur la prise téléphonique murale et sur la prise LINE de l'appareil.</p> <p>(Canada seulement) Modifiez le réglage de tonalité/impulsion. (>> Guide d'installation rapide.)</p> <p>Envoyez une télécopie manuelle en appuyant sur Raccrocher et en composant le numéro. Attendez d'entendre les tonalités de réception avant d'appuyer sur Dém. télécopie.</p> <p>Si vous n'entendez pas de tonalité, connectez un téléphone en état de marche et un cordon de ligne téléphonique à la prise. Débranchez ensuite le combiné du téléphone externe et écoutez si vous obtenez une tonalité. Si vous n'entendez aucune tonalité, demandez à votre opérateur téléphonique de contrôler la ligne et/ou la prise.</p>
L'appareil ne répond pas aux appels.	Assurez-vous que l'appareil est réglé sur le mode de réception approprié à la configuration utilisée. (Voir <i>Sélection du mode de réception approprié</i> >> page 56.) Vérifiez la tonalité. Si cela est possible, appelez votre appareil pour savoir s'il répond. S'il n'y a toujours pas de réponse, assurez-vous que le cordon téléphonique est bien branché sur la prise téléphonique murale et sur la prise LINE de l'appareil. Si aucune sonnerie ne retentit quand vous appelez votre appareil, demandez à votre opérateur téléphonique de vérifier la ligne.

Réception de télécopies

Problème	Suggestions
<p>Impossible de recevoir une télécopie.</p>	<p>Vérifiez si l'appareil émet une tonalité en appuyant sur la touche Raccrocher en mode de télécopie. Si vous entendez des parasites ou des interférences sur la ligne du télécopieur, contactez votre compagnie de téléphone.</p>
	<p>Vérifiez tous les raccordements téléphoniques. Assurez-vous que le cordon téléphonique est bien branché sur la prise téléphonique murale et sur la prise LINE de l'appareil. Si vous êtes abonné à des services DSL, VoIP (Voix sur IP) ou MagicJack, contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations sur les raccordements. Pour réduire la vitesse du modem et désactiver la fonction ECM (mode de correction des erreurs), voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP</i> >> page 140.</p>
	<p>Assurez-vous que l'appareil est dans le mode de réception correct. Ce mode dépend des autres appareils et des services téléphoniques actifs qui sont sur la même ligne que l'appareil Brother (voir <i>Sélection du mode de réception approprié</i> >> page 56).</p> <p>Si vous disposez d'une ligne distincte pour les télécopies et que vous souhaitez que l'appareil Brother réponde automatiquement à toutes les télécopies entrantes, vous devez sélectionner le mode Fax seulement.</p> <p>Si votre appareil Brother partage une ligne avec un répondeur téléphonique externe, vous devez sélectionner le mode Tél ext/rép. Dans le mode Tél ext/rép, l'appareil Brother reçoit automatiquement les télécopies entrantes, tandis que les personnes qui appellent ont la possibilité de laisser un message sur le répondeur.</p> <p>Si votre appareil Brother partage la ligne avec un service de messagerie vocale, voir <i>Messagerie vocale</i> >> page 64.</p> <p>Si votre appareil Brother est raccordé à une ligne sur laquelle le service d'abonné Sonnerie spéciale est activé, voir <i>Sonnerie spéciale</i> >> page 65.</p> <p>Si votre appareil Brother partage une ligne avec d'autres téléphones et que vous souhaitez qu'il réponde automatiquement à toutes les télécopies entrantes, vous devez sélectionner le mode Fax/Tél. Dans le mode Fax/Tél, l'appareil Brother reçoit automatiquement les télécopies entrantes et émet une pseudo-sonnerie/sonnerie double pour que vous puissiez répondre aux appels vocaux.</p> <p>Si vous ne souhaitez pas que votre appareil Brother réponde automatiquement à toutes les télécopies entrantes, vous devez sélectionner le mode Manuel. Dans le mode Manuel, vous devez répondre vous-même à tous les appels et, le cas échéant, activer l'appareil pour qu'il puisse recevoir les télécopies.</p>
	<p>Il est possible qu'un autre appareil ou service chez vous réponde à l'appel avant votre appareil Brother. Pour réaliser un essai, diminuez le réglage de la longueur de sonnerie :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si le mode de réception est réglé sur Fax seulement ou Fax/Tél, réduisez la longueur à 1 sonnerie (voir <i>Longueur de sonnerie</i> >> page 59). ■ Si le mode de réception est réglé sur Tél ext/rép, réduisez le nombre de sonneries programmé sur votre répondeur à 2. ■ Si le mode de réception est réglé sur Manuel, NE modifiez PAS le réglage de la longueur de sonnerie. <p>Demandez à quelqu'un de vous envoyer une télécopie à titre d'essai :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si vous recevez la télécopie, c'est que l'appareil fonctionne correctement. N'oubliez pas de réinitialiser le réglage de la longueur de sonnerie ou de rétablir le réglage sur le répondeur. Si les problèmes de réception réapparaissent après la réinitialisation de la longueur de sonnerie, c'est qu'une personne, un appareil ou un service d'abonné prend l'appel de la télécopie avant que l'appareil ait la possibilité de répondre lui-même. ■ Si vous ne parvenez pas à recevoir la télécopie, il est possible qu'un autre appareil ou qu'un service d'abonné interfère avec la réception de télécopie ou qu'un problème affecte la ligne.

Réception de télécopies (Suite)

Problème	Suggestions
Impossible de recevoir une télécopie. (suite)	<p>Si vous utilisez un répondeur (mode <code>Tél ext/rép</code>) sur la même ligne que l'appareil Brother, vérifiez si votre répondeur est installé correctement (voir <i>Branchement d'un répondeur téléphonique externe</i> >> page 68).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Branchez le cordon téléphonique directement de la prise murale sur la prise LINE de l'appareil Brother. 2 Enlevez le capuchon de protection de la prise EXT. de l'appareil Brother, puis branchez le cordon téléphonique de votre répondeur sur la prise EXT. 3 Réglez votre répondeur de façon à ce qu'il réponde dans les 4 sonneries. Si vous rencontrez des problèmes lors de la réception de télécopies ou de messages vocaux, réglez le répondeur de telle façon qu'il réponde dans les 2 à 3 sonneries. 4 Enregistrez le message sortant sur votre répondeur. <ul style="list-style-type: none"> ■ Enregistrez un silence de cinq secondes au début du message. ■ Assurez-vous que le message ne dépasse pas 20 secondes. ■ Terminez votre message avec le code de réception de télécopie permettant à vos correspondants d'envoyer des télécopies manuellement. Par exemple, « Après le bip, laissez un message ou appuyez sur * 5 1 et Marche pour envoyer une télécopie ». 5 Réglez votre répondeur de façon à répondre aux appels. 6 Réglez le mode de réception de votre appareil Brother sur <code>Tél ext/rép</code> (voir <i>Sélection du mode de réception approprié</i> >> page 56). <p>Assurez-vous que la fonction Réception facile de l'appareil Brother est activée. Réception facile est une fonction qui permet de recevoir une télécopie même si vous avez répondu à l'appel sur un téléphone externe ou supplémentaire (voir <i>Réception facile</i> >> page 60).</p> <p>Si vous rencontrez souvent des problèmes de transmission en raison d'interférences potentielles sur la ligne téléphonique, essayez de changer la configuration de l'option de compatibilité pour choisir <code>De base</code> (pour VoIP) (voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP</i> >> page 140).</p>


Envoi de télécopies

Problème	Suggestions
Impossible d'envoyer une télécopie.	Vérifiez tous les raccordements téléphoniques. Assurez-vous que le cordon téléphonique est bien branché sur la prise téléphonique murale et sur la prise LINE de l'appareil.
	Imprimez le rapport de vérification de l'envoi et vérifiez s'il y a une erreur. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Rapports</i> .)
	Contactez votre administrateur pour vérifier vos paramètres de Blocage sécuritaire fonctions.
	Demandez à votre correspondant de vérifier si le télécopieur récepteur a du papier.
La qualité des télécopies envoyées est médiocre.	Essayez de changer la résolution et choisissez <code>Fin</code> ou <code>Sup. fin</code> . Effectuez une copie pour vérifier le bon fonctionnement du scanner de votre appareil. Si la qualité de la copie n'est pas bonne, nettoyez le scanner (voir <i>Nettoyage du scanner</i> >> page 101).

Envoi de télécopies (Suite)

Problème	Suggestions
Le rapport de vérification de l'envoi indique « RÉSULTAT : ERREUR ».	Des interférences ou du bruit ont probablement affecté la ligne pendant la transmission. Réessayez d'envoyer la télécopie. Si vous envoyez un message à partir de PC-Fax et que le rapport de vérification de l'envoi indique « RÉSULTAT : ERREUR », il est possible que l'appareil manque de mémoire. Pour obtenir de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction Réception en mémoire (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : <i>Désactivation de la fonction Réception en mémoire.</i>), imprimer des télécopies depuis la mémoire de l'appareil (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : <i>Impression d'une télécopie à partir de la mémoire.</i>) ou annuler une télécopie différée ou une tâche de relève (voir <i>Annulation d'une télécopie en cours d'exécution</i> ➤➤ page 54). (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : <i>Vérification et annulation de tâches en attente.</i>) Si le problème persiste, demandez à votre opérateur téléphonique de faire vérifier votre ligne. Si vous rencontrez souvent des problèmes de transmission en raison d'interférences potentielles sur la ligne téléphonique, essayez de changer la configuration de l'option de compatibilité de l'appareil pour choisir De base (pour VoIP). (Voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP</i> ➤➤ page 140.)
Les télécopies envoyées sont blanches.	Vérifiez si vous chargez correctement le document (voir <i>Chargement des documents</i> ➤➤ page 48).
Des stries verticales noires apparaissent lors de l'envoi.	Les stries verticales noires qui apparaissent sur les télécopies que vous envoyez sont généralement causées par de la saleté ou par du fluide de correction sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre (voir <i>Nettoyage du scanner</i> ➤➤ page 101).

Traitement des appels entrants

Problème	Suggestions
L'appareil « interprète » une voix comme une tonalité CNG.	Si le mode Réception facile est activé, votre appareil est plus sensible aux sons. Il peut, à tort, interpréter certaines voix ou de la musique sur la ligne comme s'il s'agissait d'un appel de télécopieur et répondre par la tonalité de réception de télécopie. Désactivez l'appareil en appuyant sur  . Essayez d'éviter ce problème en désactivant le mode Réception facile. (Voir <i>Réception facile</i> ➤➤ page 60.)
Envoi d'un appel de télécopie vers l'appareil.	Si vous avez répondu à l'aide d'un téléphone supplémentaire, composez votre code de réception de télécopie (le réglage d'usine de ce code est * 5 1). Si vous avez répondu à l'aide d'un téléphone externe (branché sur la prise EXT.), appuyez sur Démarr. télécopie puis sur Réception pour recevoir la télécopie. Raccrochez dès que l'appareil répond à l'appel.

Traitement des appels entrants (Suite)

Problème	Suggestions
Services personnalisés sur une seule ligne.	<p>Si la ligne téléphonique sur laquelle vous avez branché votre appareil est associée à un ou plusieurs services personnalisés (mise en attente des appels, mise en attente des appels/identification de l'appelant, identification de l'appelant, RingMaster, messagerie vocale, répondeur, système d'alarme ou autre), il peut arriver que la réception et l'envoi de télécopies soient perturbés.</p> <p>Exemple : Si vous êtes abonné au service de mise en attente des appels ou à un autre service personnalisé et que ce service émet un signal pendant l'envoi ou la réception d'une télécopie, ce signal peut interrompre temporairement ou gêner la transmission de la télécopie. La fonction ECM (mode de correction d'erreurs) conçue par Brother vous aide à résoudre ce problème. Ce problème est imputable au réseau téléphonique et commun à tous les périphériques émetteurs ou récepteurs d'informations sur une seule ligne partagée sur laquelle sont activés des services personnalisés. Si vos activités ne tolèrent aucune interruption, une ligne téléphonique distincte, exempte de services personnalisés, sera tout indiquée pour vous.</p>

Problèmes de copie

Problème	Suggestions
Impossible d'effectuer une copie.	Contactez votre administrateur pour vérifier vos paramètres de Blocage sécuritaire fonctions.
Des stries ou des traînées verticales noires apparaissent sur les copies.	Les stries verticales noires qui apparaissent sur les copies sont généralement causées par de la saleté ou par du fluide de correction sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre et la vitre du scanner ainsi que la barre blanche et le plastique blanc au-dessus (voir <i>Nettoyage du scanner</i> >> page 101).
Les copies produisent des pages blanches.	Vérifiez si vous chargez correctement le document (voir <i>Chargement des documents</i> >> page 48).
Les résultats de copie sont médiocres avec le chargeur automatique de documents.	Essayez d'utiliser la vitre du scanner (voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> >> page 49).
L'ajustement à la page ne fonctionne pas correctement.	Assurez-vous que le document n'est pas disposé de travers sur la vitre du scanner. Repositionnez le document et réessayez.

Problèmes de numérisation

Problème	Suggestions
Des erreurs TWAIN ou WIA se produisent lorsque vous commencez à numériser. (Windows®)	Assurez-vous que le pilote TWAIN ou WIA de Brother est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation. Par exemple, dans Nuance™ PaperPort™ 12SE, cliquez sur Paramètres de numérisation, Sélectionner pour choisir le pilote TWAIN/WIA Brother.
Des erreurs TWAIN ou ICA se produisent lorsque vous commencez à numériser. (Macintosh)	Assurez-vous que le pilote TWAIN de Brother est sélectionné comme source principale. Dans PageManager, cliquez sur Fichier, Sélectionner la source , puis choisissez le pilote TWAIN de Brother. Les utilisateurs de Mac OS X v10.6.x et 10.7.x peuvent également numériser des documents à l'aide du pilote de scanner ICA. (>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Numérisation d'un document à l'aide du pilote ICA (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x).</i>)

Problèmes de numérisation (Suite)

Problème	Suggestions
La fonction ROC ne fonctionne pas.	Essayez d'augmenter la résolution du scanner. (Macintosh) Assurez-vous que vous avez fini de télécharger et d'installer Presto! PageManager depuis la page : http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg
Les résultats de numérisation sont médiocres avec le chargeur automatique de documents.	Essayez d'utiliser la vitre du scanner (voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> >> page 49).


Problèmes liés à PhotoCapture Center™

Problème	Suggestions
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Retirez puis réintroduisez la carte mémoire ou la clé USB. 2 Si vous avez essayé « Éjecter » à partir de Windows®, retirez la carte mémoire ou la clé USB avant de continuer. 3 Si un message d'erreur s'affiche quand vous essayez d'éjecter la carte mémoire ou la clé USB, cela signifie que celle-ci est en cours d'utilisation. Attendez un moment, puis réessayez. 4 Si le problème persiste, éteignez votre ordinateur et l'appareil, puis rallumez-les.
Il n'est pas possible d'accéder au disque amovible à partir de l'ordinateur.	Vérifiez si vous avez inséré la carte mémoire ou la clé USB correctement.
Une partie de ma photo est manquante à l'impression.	Assurez-vous que les réglages d'impression Sans bordure et Rognage sont désactivés. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Impression sans marge et Rognage.</i>)

Problèmes de logiciel

Problème	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	(Windows® uniquement) Exécutez le programme Réparer MFL-Pro Suite qui se trouve sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
« Appareil occupé »	Assurez-vous que l'appareil n'affiche pas de message d'erreur à l'écran tactile.
Impossible d'imprimer des images à partir de FaceFilter Studio. (Windows®)	Pour utiliser FaceFilter Studio, vous devez installer l'application FaceFilter Studio à partir du CD-ROM fourni avec l'appareil. (>> Guide d'installation rapide.) De plus, avant de lancer FaceFilter Studio pour la première fois, vous devez vous assurer que l'appareil Brother est sous tension et qu'il est connecté à l'ordinateur. Vous pourrez ainsi accéder à toutes les fonctions de FaceFilter Studio.

Problèmes de réseau



Problème	Suggestions
Impossible d'imprimer sur le réseau.	Assurez-vous que l'appareil est sous tension, qu'il est en ligne et en mode Prêt. Imprimez la liste de configuration réseau (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : <i>Rapports.</i>) et vérifiez les paramètres réseau actuels qui y figurent. Reconnectez le câble du réseau local au concentrateur pour vérifier si le câblage et les connexions réseau sont en ordre. Si possible, essayez de reconnecter l'appareil à un autre port du concentrateur avec un autre câble. Si les connexions sont correctes, l'appareil indique <i>Activer rés loc</i> pendant 2 secondes. Si vous utilisez une connexion sans fil ou rencontrez des problèmes de réseau ➤➤ Guide utilisateur - Réseau : <i>Dépannage.</i>
La fonction de numérisation réseau ne marche pas.	Il est nécessaire de configurer le logiciel de sécurité/pare-feu tiers pour permettre la numérisation réseau. Pour ajouter le port 54925 en vue de la numérisation réseau, entrez les informations ci-dessous : Dans le champ Nom : entrez une description, par exemple Brother NetScan. Dans le champ Numéro de port : entrez 54925. Dans le champ Protocole : UDP est sélectionné. Veuillez vous reporter au mode d'emploi livré avec votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers, ou contactez le fabricant du logiciel. (Macintosh) Resélectionnez votre appareil réseau dans la fenêtre Sélecteur de périphérique dans le menu contextuel Modèle de l'écran principal de ControlCenter2.
La fonction de réception PC-Fax en réseau ne marche pas.	(Windows® uniquement) Il est nécessaire d'activer le logiciel de sécurité/pare-feu tiers pour que la réception PC-Fax fonctionne. Pour ajouter le port 54926 en vue de la réception PC-Fax en réseau, entrez les informations ci-dessous : Dans le champ Nom : entrez une description, par exemple Réception Brother PC-Fax. Dans le champ Numéro de port : entrez 54926. Dans le champ Protocole : UDP est sélectionné. Veuillez vous reporter au mode d'emploi livré avec votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers, ou contactez le fabricant du logiciel.
Il n'est pas possible d'installer le logiciel Brother.	(Windows®) Si un avertissement du logiciel de sécurité apparaît à l'écran du PC durant l'installation, modifiez les réglages du logiciel de sécurité pour permettre au programme d'installation du produit ou à un autre programme Brother de s'exécuter. (Macintosh) Si vous utilisez un pare-feu ou un logiciel de sécurité antivirus ou anti-logiciels espions, désactivez-le temporairement, puis installez le logiciel Brother.
Il n'est pas possible de se connecter au réseau sans fil.	Analysez le problème en vous servant du <i>Rapport WLAN</i> . Appuyez sur  , <i>Ts réglages</i> , puis faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <i>Imp. Rapports</i> . Appuyez sur <i>Imp. Rapports</i> . Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <i>Rapport WLAN</i> puis appuyez sur <i>Rapport WLAN</i> . (➤➤ Guide utilisateur - Réseau.)

Problèmes liés à la saisie de données

Problème	Suggestions
Le pavé numérique ne fonctionne pas lors de la saisie de nombres ou de caractères.	Utilisez le clavier de l'écran tactile pour saisir des données.


Tonalité

Le réglage de tonalité Détection raccourcit la pause de détection de tonalité.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur `Ts réglages`.
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Réglage init`.
- 4 Appuyez sur `Réglage init`.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Tonalité`.
- 6 Appuyez sur `Tonalité`.
- 7 Appuyez sur `Détection` ou sur `Non détecté`.
- 8 Appuyez sur .

Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP

Si vous rencontrez des difficultés à envoyer ou à recevoir une télécopie à cause d'interférences possibles sur la ligne téléphonique, nous vous conseillons de modifier la vitesse du modem afin de minimiser les erreurs pendant les opérations du télécopieur.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur `Ts réglages`.
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Réglage init`.
- 4 Appuyez sur `Réglage init`.

- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Compatibilité`.
- 6 Appuyez sur `Compatibilité`.
- 7 Appuyez sur `Haut`, `Normal` ou `De base` (pour VoIP).

- `De base` (pour VoIP) réduit la vitesse du modem à 9 600 bit/s et désactive la réception de télécopies couleur et le mode ECM, mais pas l'envoi de télécopies couleur. À moins que les interférences ne constituent un problème récurrent lié à votre ligne téléphonique, vous pouvez ne recourir à ce réglage que lorsque c'est nécessaire.

Pour améliorer la compatibilité avec la plupart des services VoIP, Brother recommande de changer le réglage de compatibilité pour choisir `De base` (pour VoIP).

- `Normal` règle la vitesse du modem à 14 400 bit/s.
- `Haut` augmente la vitesse du modem à 33 600 bit/s (réglage d'usine).

- 8 Appuyez sur .



REMARQUE

VoIP (Voix sur IP) est un type de système téléphonique qui utilise une connexion Internet au lieu d'une ligne téléphonique traditionnelle.

Informations relatives à l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez visualiser le numéro de série de votre appareil à l'écran tactile.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur `Ts réglages`.
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Info. machine`.
- 4 Appuyez sur `Info. machine`.
- 5 Appuyez sur `No. série`.
Le numéro de série de votre appareil apparaît sur l'écran tactile.
- 6 Appuyez sur .

Fonctions de réinitialisation


Les fonctions de réinitialisation disponibles sont les suivantes :

- 1 Réseau
Vous pouvez réinitialiser le serveur d'impression pour rétablir les réglages d'usine, notamment en ce qui concerne le mot de passe et les informations d'adresse IP.
- 2 Carnet d'adresses et télécopie
Cette fonction réinitialise les réglages suivants :
 - Carnet d'adresses
(Carnet d'adresses et Configuration des groupes)
 - Tâches de télécopie programmées en mémoire
(Transmission par relève, Télécopie différée et Envoi par lot en différé)
 - Identification de poste
(Nom et Numéro)
 - Options de télécopie à distance
(Réadressage de télécopie et Téléappel)
 - Réglages de rapport
(Rapport de vérification de l'envoi, Carnet d'adresses et Journal des télécopies)
 - Historique
(Historique des identifications de la ligne appelante et Appel sortant)
 - Télécopies en mémoire
- 3 `Ts réglages`
Permet de rétablir tous les réglages d'usine.
Brother vous recommande vivement d'effectuer cette opération avant de donner l'appareil ou de le mettre au rebut.

REMARQUE

Débranchez le câble d'interface avant de sélectionner `Réseau` ou `Ts réglages`.

Réinitialisation de l'appareil

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur `Ts réglages`.
- 3 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Réglage init`.
- 4 Appuyez sur `Réglage init`.
- 5 Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher `Réinitialiser`.
- 6 Appuyez sur `Réinitialiser`.
- 7 Appuyez sur l'option de réinitialisation à utiliser.
- 8 Appuyez sur `Oui` pour confirmer.
- 9 Appuyez sur `Oui` pendant 2 secondes pour réamorcer l'appareil.

Utilisation des tableaux des réglages

L'écran ACL tactile de votre appareil est facile à configurer et à utiliser. Il vous suffit d'appuyer sur les réglages et les options à activer lorsqu'ils s'affichent à l'écran.

Nous avons créé ces tableaux détaillés des réglages afin que vous ayez une vue d'ensemble de tous les choix disponibles pour chaque réglage et fonction. Vous pouvez utiliser ces tableaux pour configurer rapidement vos réglages préférés sur l'appareil.

Mémorisation




Même en cas de panne d'électricité, vous ne perdrez pas vos paramètres de menu puisqu'ils sont stockés de manière permanente. Les paramètres temporaires (par exemple `Mode International`) seront perdus. Il est possible que vous ayez à régler de nouveau l'heure et la date.



Tableaux des réglages

Dans les tableaux des réglages, vous trouverez une aide précieuse dans la sélection des réglages et des options de programmation proposées par votre appareil. Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.



(Param)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
 (Date et heure)	Date	—	—	Permet d'afficher la date et l'heure à l'écran et dans l'en-tête des télécopies envoyées.	Voir ‡.
	Heure	—	—		
	Type d'horloge (États-Unis uniquement)	—	12h Horloge* horloge 24 h		
	Heure été auto	—	Activé Désactivé*	Choisissez le réglage Activé si vous voulez que l'appareil passe automatiquement à l'heure d'été.	Voir ◆.
	Fuseau horaire	—	—	—	Permet de définir le fuseau horaire pour votre pays.
Encre	Passer à l'écran <i>Encre</i> . (Voir (<i>Encre</i>) >> page 185.)				
Wi-Fi	Passer à l'écran de configuration Wi-Fi. (Voir (<i>Configuration Wi-Fi</i>) >> page 185.)				
Aperçu téléc	—	—	Activé Désactivé*	Permet de visualiser sur l'écran tactile les télécopies que vous recevez.	61
 (Type papier) (MFC-J4510DW)	—	—	Pap Ordinaire* Pap jet enc Brother BP71 Autre - Glacé Transparent	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.	40
 (Format papier) (MFC-J4510DW)	—	—	Lettre* A4 A5 EXE 4pox6po	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier.	40
‡ >> Guide d'installation rapide.					
◆ >> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
 (Plateau 1) (MFC-J4710DW)	Type papier	—	Pap Ordinaire* Pap jet enc Brother BP71 Autre - Glacé Transparent	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier #1.	41
	Format du papier	—	Lettre* A4 A5 EXE 4pox6po	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier #1.	
 (Plateau 2) (MFC-J4710DW)	Format du papier	—	Lettre* Légal Register A4 A3	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier #2.	41
Ts réglages	—	—	Pour plus de détails, voir <i>Ts réglages</i> dans le tableau suivant.	Permet de configurer les réglages détaillés.	—
‡ >>> Guide d'installation rapide.					
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					



Ts réglages

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Prog. Général	Encre	Test imp.	Qualité impr Alignement	Permet de vérifier la qualité ou l'alignement d'impression.	103 105
		Nettoyage	Noir Couleur Tous	Permet de nettoyer la tête d'impression.	102
		Volume encre	—	Permet de vérifier la quantité d'encre disponible.	Voir ♦.
	Type papier (MFC-J4510DW)	—	Pap Ordinaire* Pap jet enc Brother BP71 Autre - Glacé Transparent	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.	40
	Format papier (MFC-J4510DW)	—	Lettre* A4 A5 EXE 4pox6po	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier.	40
♦ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Prog. Général (suite)	Param. plateau (MFC-J4710DW)	Plateau 1	Type papier (Options) Pap Ordinaire* Pap jet enc Brother BP71 Autre - Glacé Transparent	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier #1.	41
			Format du papier (Options) Lettre* A4 A5 EXE 4pox6po	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier #1.	
		Plateau 2	Format du papier (Options) Lettre* Légal Registre A4 A3	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier #2.	41
		Usage plateau : Copie	Plateau 1 Plateau 2 Sél auto plateau*	Choisissez le bac à utiliser pour la copie.	42
		Usage plateau : Télécopie	Plateau 1 Plateau 2 Sél auto plateau*	Choisissez le bac à utiliser pour la télécopie.	42
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Prog. Général (suite)	Volume	Sonnerie	Désactivé Bas Moyen* Haut	Permet de régler le volume de la sonnerie.	Voir ♦.
		Signal sonore	Désactivé Bas* Moyen Haut	Permet de régler le volume des sons lorsque vous appuyez sur l'écran tactile ou le panneau de commande tactile.	
		Haut-parleur	Désactivé Bas Moyen* Haut	Permet de régler le volume du haut-parleur.	
	Paramètres ACL	Pann. lumineux	Clair* Moyen Foncé	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran tactile.	12
		Min. veilleuse	Désactivé 10Sec 20Sec 30Sec*	Permet de régler la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran tactile reste allumé après le dernier contact digital.	
	Paramètres de bouton	Paramètres du bouton Accueil	Page d'accueil* Plus Raccourcis 1 Raccourcis 2 Raccourcis 3	Permet de choisir l'écran qui s'affiche lorsque vous appuyez sur Page d'accueil  sur le panneau de commande tactile.	12
	Mode veille	—	1Min 2Min 3Min 5Min* 10Min 30Min 60Min	Permet de choisir la durée pendant laquelle l'appareil doit être inactif avant de passer en mode veille.	Voir ♦.
	Blocage fonct.	Config mot passe	—	Permet de limiter l'utilisation de certaines fonctions de l'appareil pour un maximum de 10 utilisateurs restreints ainsi que pour tous les autres utilisateurs publics non autorisés.	
		B1. stop-Marche	—		
	Paramètres de raccourci	Nom du raccourci	Modifier le nom du raccourci	—	Permet de modifier le nom du raccourci.
Effacer			—	Supprime le raccourci.	19
♦ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Fax	Réglage récep.	Long.Sonnerie	0 1 2 3 4*	Permet de configurer le nombre de sonneries qui doivent retentir avant que l'appareil réponde en mode Fax seulement ou en mode Fax/Tél.	59
		Durée sonn F/T	20Sec* 30Sec 40Sec 70Sec	Permet de régler la durée de la pseudo-sonnerie/sonnerie double en mode Fax/Tél.	59
		Aperçu téléc	Activé Désactivé*	Permet de visualiser sur l'écran tactile les télécopies que vous recevez.	61
		Récep facile	Activé* Désactivé	Permet de recevoir des télécopies automatiquement lorsque vous répondez à un appel ou entendez des tonalités de télécopieur.	60
		Code distance	Code distance (Options) Activé* Désactivé Code de réception de télécopie (*51) Répondeur (#51)	Permet de répondre aux appels sur un téléphone supplémentaire et d'utiliser des codes pour activer ou désactiver l'appareil. Vous pouvez personnaliser ces codes.	72
		Auto-réduction	Activé* Désactivé	Permet de réduire la taille des télécopies entrantes.	Voir ◆.
		Récept.mémoire	Désactivé* RE-TX Fax Téléappel Mémoriser fax Récept PC FAX	Permet de configurer l'appareil de façon à réadresser des télécopies, à appeler votre téléavertisseur, à enregistrer des télécopies reçues dans la mémoire (pour pouvoir les récupérer à distance) ou à envoyer des télécopies vers votre ordinateur. Si vous choisissez Réadressage de télécopie ou Réception PC-Fax, vous pouvez activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.	

◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Fax (suite)	Réglage rapp	Transmission	Activé Activé+Image Désactivé* Désactivé+Image	Permet de choisir la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.	55
		Intervalle act	Intervalle act	Permet de définir l'intervalle d'impression automatique du journal des télécopies. Si vous avez choisi un paramètre autre que Désactivé et Ch 50 télécop , vous pouvez définir l'heure pour l'option choisie. Si vous avez choisi Tous les 7 jours , vous pouvez définir le jour de la semaine.	Voir ♦.
			Heure		
		Jour			
	Impr. Document	—	—	Permet d'imprimer les télécopies entrantes qui ont été mémorisées.	
	Accès à dist	—	---*	Permet de définir votre propre code pour la récupération à distance.	
	Restriction de numérotation	Pavé numérique	Saisissez # deux fois Activé Désactivé*	Vous pouvez choisir de restreindre ou non les transmissions de télécopies ou exiger que les utilisateurs entrent le numéro deux fois pour éviter les transmissions à une adresse erronée.	
		Carnet d'adr.	Saisissez # deux fois Activé Désactivé*		
		Raccourcis	Saisissez # deux fois Activé Désactivé*		
		Serveur LDAP	Saisissez # deux fois Activé Désactivé*		
Trav. en att.	—	—	Permet de vérifier quelles tâches sont en mémoire et d'annuler des tâches particulières.		
Divers	Spéciale	Spéciale (Options) Activé Désactivé*	Permet d'utiliser le service de sonnerie spéciale de l'opérateur téléphonique afin d'enregistrer le type de sonnerie sur l'appareil.	65	
		Type de sonnerie (Options) 1*/2/3/4		66	
	Code régional (États-Unis uniquement)	000	Permet de configurer votre indicatif régional à 3 chiffres uniquement si vous ne le composez pas dans votre propre zone téléphonique.	Voir ♦.	

♦ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page
Réseau	LAN câblé	TCP/IP	Méthode amorce	Auto* Statiq RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode d'amorce qui correspond le mieux à vos besoins.	Voir +.
			Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse IP.	
			Masq. ss. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez le masque de sous-réseau.	
			Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse de la passerelle.	
			Nom du nœud	BRNXXXXXXXXXXXX	Entrez le nom du nœud.	
			Configuration WINS	Auto* Statiq	Permet de choisir le mode de configuration WINS.	
			Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.	
			Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.	
			APIPA	Activé* Désactivé	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses locale.	

+ >> Guide utilisateur - Réseau.

♣ Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

● Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page
Réseau (suite)	LAN câblé (suite)	TCP/IP (suite)	IPv6	Activé Désactivé*	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6. Si vous souhaitez utiliser le protocole IPv6, visitez le site http://solutions.brother.com/ pour plus d'informations.	Voir +.
		Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Permet de choisir le mode Ethernet.	
		Adresse MAC	—	—	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.	
	WLAN	TCP/IP	Méthode amorce	Auto* Statiq RARP BOOTP DHCP	Permet de choisir la méthode d'amorce (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.	
			Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse IP.	
			Masq. ss. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez le masque de sous-réseau.	
			Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse de la passerelle.	
			Nom du nœud	BRWXXXXXXXXXXXX	Entrez le nom du nœud.	
			Configuration WINS	Auto* Statiq	Permet de choisir le mode de configuration WINS.	

+ >> Guide utilisateur - Réseau.

♣ Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

● Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page
Réseau (suite)	WLAN (suite)	TCP/IP (suite)	Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.	Voir +.
			Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.	
			APIPA	Activé* Désactivé	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses locale.	
			IPv6	Activé Désactivé*	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6 pour un réseau local sans fil. Si vous souhaitez utiliser le protocole IPv6, visitez le site http://solutions.brother.com/ pour plus d'informations.	
		Assist config.	—	—	Permet de configurer manuellement votre serveur d'impression pour un réseau sans fil.	
		WPS/AOSS	—	—	Permet de configurer aisément les réglages de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.	
		WPS avec code NIP	—	—	Permet de configurer aisément les réglages de votre réseau sans fil à l'aide de WPS et d'un code NIP.	

+ >> Guide utilisateur - Réseau.

♣ Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

● Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page	
Réseau (suite)	WLAN (suite)	Statut WLAN	Statut	—	Permet de voir l'état actuel du réseau sans fil.	Voir +.	
			Signal	—	Permet de voir l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.		
			SSID	—	Permet de voir le SSID actuel.		
			Mode de comm.	—	Permet de voir le mode de communication actuel.		
		Adresse MAC	—	—	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.		
	Wi-Fi Direct	Bout-poussoir	—	—	Permet de configurer aisément les réglages de votre réseau Wi-Fi Direct™ par simple pression sur un bouton.	Voir ♣.	
			Code NIP	—	—		Permet de configurer aisément les réglages de votre réseau Wi-Fi Direct™ à l'aide de WPS et d'un code NIP.
			Manuel	—	—		Permet de configurer manuellement les réglages de votre réseau Wi-Fi Direct™.
			Propr. groupe	—	Activé Désactivé*		Permet de configurer votre appareil en tant que propriétaire du groupe.

+ >>> Guide utilisateur - Réseau.

♣ Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

● Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page
Réseau (suite)	Wi-Fi Direct (suite)	Informations sur le périphérique	Nom périph.	—	Permet de voir le nom de périphérique de votre appareil.	Voir ♣.
			SSID	—	Affiche le SSID du propriétaire du groupe. Si l'appareil n'est pas connecté, l'écran tactile affiche Non connecté.	
			Adresse IP	—	Permet de voir l'adresse IP actuelle de votre appareil.	
		Informations sur l'état	Statut	P/G actif (**) Client actif Non connecté Désactivé LAN filaire actif ** = le nombre de périphériques	Permet de voir l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct™.	
			Signal	Fort Moyen Faible Aucun	Permet de voir l'intensité actuelle du signal du réseau Wi-Fi Direct™. Lorsque votre appareil fait fonction de propriétaire du groupe, l'écran tactile affiche toujours Fort.	
		Activ. interf.	—	Activé Désactivé*	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct™.	
		<p>+ >> Guide utilisateur - Réseau.</p> <p>♣ Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse http://solutions.brother.com/.</p> <p>● Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse http://solutions.brother.com/.</p> <p>Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.</p>				

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page	
Réseau (suite)	Courriel/IFAX (Disponible une fois que IFAX a été téléchargé)	Adresse courr	—	—	Entrez l'adresse électronique. (60 caractères max.)	Voir +.	
		Config. serv.	Serveur SMTP	Nom (30 caractères max.)	Adresse IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]		Entrez l'adresse du serveur SMTP.
				Port SMTP			
			Autori pr SMTP	Aucun*	Auth SMTP POP avant SMTP		Permet de sélectionner la méthode de sécurité pour la notification par courriel.
			Serveur POP3	Nom (30 caractères max.)	Adresse IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]		Entrez l'adresse du serveur POP3.
				Port POP3			
			Nom B. A. ltre	—	Entrez le nom de la boîte de réception. (60 caractères max.)		
			Mot de passe boîte aux lettres	—	Entrez le mot de passe de connexion au serveur POP3. (32 caractères max.)		
			APOP	Activé Désactivé*	Permet d'activer ou de désactiver la commande APOP.		

+ >>> Guide utilisateur - Réseau.

♣ Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

● Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page
Réseau (suite)	Courriel/IFAX (Disponible une fois que IFAX a été téléchargé) (suite)	Config Rc cour	Réception auto	Réception auto (Options) Activé* Désactivé	Permet de vérifier automatiquement si de nouveaux messages sont arrivés sur le serveur POP3.	Voir +.
				(Lorsque Activé est sélectionné) Periode RC (Options) 1Min 3Min 5Min 10Min* 30Min 60Min	Permet de fixer l'intervalle de vérification de l'arrivée de nouveaux messages sur le serveur POP3.	
			Entête	Tout Sujet+DE+A Aucun*	Permet de sélectionner le contenu de l'entête de courriel à imprimer.	
			Supprimer le courrier d'erreur	Activé* Désactivé	Permet de supprimer automatiquement les courriers erronés.	
			Avis	Activé MDN Désactivé*	Permet de recevoir des messages de notification.	
		Config TX cour	Sujet émetteur	—	Permet d'afficher l'objet associé aux données Internet Fax.	
		Limite taille	Activé Désactivé*	Permet de limiter la taille des documents envoyés par courriel.		
		Avis	Activé Désactivé*	Permet d'envoyer des messages de notification.		

+ >>> Guide utilisateur - Réseau.

♣ Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

● Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page	
Réseau (suite)	Courriel/IFAX (Disponible une fois que IFAX a été téléchargé) (suite)	Config. Relai	Diffusion relais	Activé Désactivé*	Permet de réacheminer un document vers un autre télécopieur via Internet.	Voir +.	
			Domaine relai	—	Permet d'enregistrer le nom de domaine.		
			Rapport Relais	Activé Désactivé*	Permet d'imprimer le rapport de diffusion par réacheminement.		
		Réception manuelle POP3	—	Permet d'accéder au serveur POP3 et de confirmer la réception d'un courriel.			
	Paramètres de connexion Web	Paramètres proxy	Connexion proxy	Adresse	—	Permet de modifier les paramètres de connexion Web.	Voir ●.
				Port	—		
				Nom utilisateur	—		
				Mot de passe	—		
					—		
	I/F Réseau	—	LAN câblé* WLAN	—	Permet de choisir le type de connexion réseau.	Voir +.	
Réinit. réseau	—	—	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages réseau par défaut.			

+ >> Guide utilisateur - Réseau.

♣ Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

● Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.



Ts réglages (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Imp. Rapports	Transmission	—	—	Permet d'imprimer ces listes et ces rapports.	Voir ◆.
	Carnet d'adr.	—	—		
	Journal fax	—	—		
	Réglages util	—	—		
	Configuration réseau	—	—		
	Rapport WLAN	—	—		
	Hist Ident app.	—	—		
Info. machine	No. série	—	—	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	141
Réglage init.	Mode réponse	—	Fax seulement* Fax/Tél Tél ext/rép Manuel	Permet de sélectionner le mode de réception qui correspond le mieux à vos besoins.	56
	Date et heure	Date	—	Permet d'afficher la date et l'heure à l'écran et dans l'en-tête des télécopies envoyées.	Voir ‡.
		Heure	—		
		Type d'horloge (États-Unis uniquement)	12h Horloge* horloge 24 h		
		Heure été auto	Activé Désactivé*	Choisissez le réglage Activé si vous voulez que l'appareil passe automatiquement à l'heure d'été.	Voir ◆.
		Fuseau horaire	—	Permet de définir le fuseau horaire pour votre pays.	Voir ‡.
	Id station	Fax Nom	—	Permet de saisir votre nom et numéro de télécopieur pour l'imprimer sur chaque page transmise.	
	Tonal/Impuls. (Canada uniquement)	—	Tonal.* Impuls.	Permet de choisir le mode de numérotation.	
	Tonalité	—	Détection Non détecté*	Permet de raccourcir la pause de détection de tonalité.	140
	Préfixe de numérotation	—	Activé Désactivé*	Permet de définir un indicatif qui sera ajouté devant le numéro de télécopieur à chaque numérotation.	Voir ◆.
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
‡ >>> Guide d'installation rapide.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Réglage init. (suite)	Compatibilité	—	Haut* Normal De base (pour VoIP)	Permet de régler la vitesse du modem afin de résoudre des problèmes de transmission.	140
	Réinitialiser	Réseau	Oui Non	Permet de réinitialiser le serveur d'impression pour rétablir les réglages d'usine, notamment en ce qui concerne le mot de passe et les informations d'adresse IP.	141
		Carnet d'adresses et télécopie	Oui Non	Permet de supprimer tous les numéros de carnet d'adresses et télécopies enregistrés, de rétablir les réglages d'usine pour l'identification de poste, la liste des numéros de carnet d'adresses, le rapport de vérification de l'envoi et le journal des télécopies.	
		Ts réglages	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages d'usine de l'appareil.	
	Divers	Sauvegarde temporaire de télécopie	Sauvegarder (Options)	Permet d'imprimer ou de supprimer les données de télécopie mémorisées.	Voir ◆ .
			Activé		
			Désactivé*		
			Réimprimer		
		Effacer			
Langue locale (États-Unis uniquement)	—	Anglais* Espan.	Permet de modifier la langue de l'écran tactile pour votre pays.	Voir ‡ .	
Langue locale (Canada uniquement)	—	Anglais* Français	Permet de modifier la langue de l'écran tactile pour votre pays.		
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé. ‡ >>> Guide d'installation rapide. Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Tableaux des fonctions



Fax (Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est désactivée.)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Recomp (Pause)	—	—	—	Recompose le dernier numéro appelé. Lorsque vous saisissez un numéro de télécopieur ou de téléphone sur le panneau de commande tactile, la fonction Recomposition passe sur Pause sur l'écran tactile. Appuyez sur Pause lorsque vous avez besoin d'une pause lors de la composition de numéros, par exemple des codes d'accès ou des numéros de carte de crédit. Vous pouvez également enregistrer une pause lors de la configuration d'adresses.	75
Raccrocher	—	—	—	Appuyez sur cette touche avant la numérotation si vous voulez écouter pour vous assurer qu'un télécopieur répond, puis appuyez sur Dém. télécopie.	Voir ♦.
+ >>> Guide utilisateur - Réseau.					
♦ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Carnet adresses	 (Rechercher :)	—	—	Lorsque LDAP est désactivé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local. Lorsque LDAP est activé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local et du serveur LDAP.	74
		Détails (Apparaît uniquement lorsque LDAP est activé.)	—	Affiche des informations détaillées sur l'adresse sélectionnée.	Voir +.
	Modifier	—	Aj une nouvelle adresse	Permet de mémoriser les numéros de carnet d'adresses de manière à les composer en appuyant sur Carnet adresses sur l'écran tactile (et Appliquer , puis Dém. télécopie).	75
			Groupe	Permet de configurer des numéros de groupe en vue d'une diffusion.	Voir ◆.
			Changer	Permet de modifier les numéros de carnet d'adresses.	76
		Effacer	Permet de supprimer les numéros de carnet d'adresses.		
—	Appliquer	—	Permet d'envoyer une télécopie à l'aide du carnet d'adresses.	74	
Historique des appels	Appel sortant	Appliquer	—	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.	Voir ◆.
		Modifier	Ajouter au carnet d'adresses Effacer		
	Hist Ident app.	Appliquer	—	Permet de choisir un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter à un numéro de carnet d'adresses ou le supprimer.	
		Modifier	Ajouter au carnet d'adresses Effacer		
Dém. télécopie	—	—	—	Permet d'envoyer une télécopie.	51

+ >> Guide utilisateur - Réseau.

◆ >> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Options	Résolution télécopie	—	Standard* Fin Sup.fin Photo	Permet de régler la résolution des télécopies sortantes.	Voir ◆.
	Télécopie recto verso (MFC-J4710DW)	—	Arrêt* Num. recto-verso : Bord long Num. recto-verso : Bord court	Permet de sélectionner le mode de numérisation de télécopie recto verso.	
	Contraste	—	Auto* Clair Foncé	Permet de modifier la luminosité des télécopies envoyées.	
	Télédiffusion	Ajouter numéro	Ajouter numéro	Permet d'envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur.	
			Ajouter depuis le carnet d'adresses		
			Rechercher dans le carnet d'adresses		
	Aperçu	—	Activé Désactivé*	Vous pouvez visualiser une télécopie avant de l'envoyer.	54
	Réglage couleur	—	Noir* Couleur	Permet de configurer si les télécopies sont envoyées en noir et blanc ou en couleur.	53
Envoi différé	Envoi différé	Activé Désactivé*	Permet de régler, au format 24 heures, l'heure à laquelle les télécopies différées doivent être envoyées.	Voir ◆.	
	Entr.heure	—			
Transm lot	—	Activé Désactivé*	Permet de combiner les télécopies différées destinées au même numéro et prévues à la même heure en un seul envoi.		
Envoi en temps réel	—	Activé Désactivé*	Permet d'envoyer une télécopie sans utiliser la mémoire.		

+ >>> Guide utilisateur - Réseau.

◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Options (suite)	Relevé TX	—	Activé Désactivé*	Permet de configurer l'appareil de telle façon qu'un document puisse être récupéré par un autre télécopieur.	Voir ◆ .
	Relevé RC	—	Activé Désactivé*	Permet de configurer l'appareil de façon à ce qu'il relève un autre télécopieur.	
	Mode International	—	Activé Désactivé*	Activée, cette option permet de résoudre des problèmes d'envoi de télécopies outre-mer.	
	Format vitre scan	—	Lettre* A4	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner à la taille du document.	53
	Fix nv param déf	—	Oui Non	Permet d'enregistrer les réglages de télécopie.	Voir ◆ .
	Réinitial. usine	—	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.	
Enregistrer en tant que racc	—	—	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	

+ >> Guide utilisateur - Réseau.

◆ >> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.



Fax (Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est activée.)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Envoi de télécopies	(Voir Fax (Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est désactivée.) >> page 161.)				
Télécopies reçues	Impr/Suppr	Imprimer tout (Nouvelles télécopies)	—	Permet d'imprimer les nouvelles télécopies reçues.	63
		Imprimer tout (Anciennes télécopies)	—	Permet d'imprimer les anciennes télécopies reçues.	
		Supprimer tout (Nouvelles télécopies)	—	Permet de supprimer les nouvelles télécopies reçues.	63
		Supprimer tout (Anciennes télécopies)	—	Permet de supprimer les anciennes télécopies reçues.	
Carnet adresses	(Voir Carnet adresses dans Fax (Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est désactivée.) >> page 161.)				
Historique des appels	(Voir Historique des appels dans Fax (Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est désactivée.) >> page 161.)				
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					




Copier

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Marche Mono	—	—	—	Permet de réaliser une copie en noir et blanc ou échelle de gris.	78
Marche couleur	—	—	—	Permet de réaliser une copie couleur.	
Qualité optimale Normal* Rec ver (1→2) Rec ver (2→2) (MFC-J4710DW) Lettre → Regist 2en1 (ID) 2en1 Affich Économie encre Livre	—	—	—	Permet de choisir les réglages souhaités parmi les réglages préprogrammés.	79
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Options	Qualité	—	Normal* Meilleur	Permet de choisir la résolution de copie pour la copie suivante.	Voir ◆ .
	Type papier	—	Pap Ordinaire* Pap jet enc Brother BP71 Autre - Glacé Transparent (Pour MFC-J4710DW, lorsque Plateau 2 est sélectionné dans Sélection de plateau.) Pap Ordinaire	Permet de choisir le type de papier qui correspond au papier dans le bac.	80
	Format du papier	—	Lettre* Légal Registre A4 A5 A3 EXE 4px6px (Pour MFC-J4710DW, lorsque Plateau 2 est sélectionné dans Sélection de plateau.) Lettre* Légal Registre A4 A3	Permet de choisir le format de papier qui correspond au papier dans le bac.	81
	Sélection de plateau (MFC-J4710DW)	—	Plateau 1 Plateau 2 Sél auto plateau*	Choisissez le bac à utiliser pour le mode Copie.	81

◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

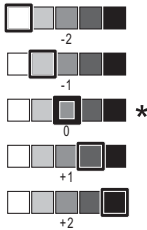Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Options (suite)	Agrandir/Réduire	100%*	—	—	Voir ◆ .
		Agrandir	198% 4X6po → A4 186% 4x6po → Lettre 130% Lettre → Registre 104% EXE → Lettre	Permet de choisir le taux d'agrandissement pour la copie suivante.	
		Réduire	97% Lettre → A4 93% A4 → Lettre 85% Lettre → EXE 83% Légal → A4 78% Légal → Lettre 46% Lettre → 4"x6"	Permet de choisir le taux de réduction pour la copie suivante.	
		Ajuster à la page	—	Permet d'ajuster automatiquement la taille au format de papier réglé.	
		Person (25-400%)	—	Permet d'entrer un taux d'agrandissement ou de réduction.	
	Densité	—		Permet de régler la densité des copies.	
	Pile/Trier	—	Pile* Trier	Permet de choisir d'empiler ou de trier les copies en plusieurs exemplaires.	
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé. Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Options (suite)	Visualis page	—	Désactivé (1en1)* 2en1 (Portrait) 2en1 (Paysage) 2en1 (ID) 4en1 (Portrait) 4en1 (Paysage) Affiche (2x1) Affiche (2x2) Affiche (3x3)	Permet d'effectuer des copies de type N en 1, 2 en 1 (ID) ou Affiche.	Voir ◆ .
	Copie recto verso (MFC-J4510DW)	Désactivé*	—	Permet de sélectionner les paramètres d'impression recto verso.	
		Portrait Ret. bord long	—		
		Paysage Ret. bord long	—		
		Portrait Ret. bord court	—		
		Paysage Ret. bord court	—		
		Avancé	Normal* Recto verso 1 Recto verso 2		
	Copie recto verso (MFC-J4710DW)	Désactivé*	—	Permet de sélectionner les paramètres d'impression recto verso.	
		Rec ver*Rec ver	—		
		Recto*Recto verso Retournemt bord crt	—		
		Recto verso*Recto Retournemt bord lg	—		
		Recto*Recto verso Retournemt bord crt	—		
		Recto verso*Recto Retournemt bord crt	—		
		Avancé	Normal* Recto verso 1 Recto verso 2		

◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Options (suite)	Paramètres avancés	—	Désactivé* Mode économie d'encre Copie papier fin Copie livre Cop. filigrane Suppr. couleur arrière-plan	Permet de choisir divers réglages de copie, comme Cop. filigrane ou Suppr. couleur arrière-plan.	Voir ◆ .
	Enregistrer en tant que racc	—	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
◆ >> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					



Balayage

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options 1	Description	Page
vers ROC (Disponible après avoir téléchargé Presto! PageManager pour les utilisateurs Macintosh. Voir <i>Comment accéder au support Brother (Macintosh)</i> >> page 5.)	Sélection PC	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> >> page 172.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	Voir □ .
		Enregistrer en tant que racc	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
		Marche	—	Permet de lancer la numérisation.	
vers fichier*	Sélection PC	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> >> page 173.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
		Enregistrer en tant que racc	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
		Marche	—	Permet de lancer la numérisation.	
vers image	Sélection PC	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> >> page 173.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
		Enregistrer en tant que racc	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
		Marche	—	Permet de lancer la numérisation.	
□ >> Guide utilisateur - Logiciel.					
◆ >> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options 1	Description	Page
vers support (Quand une carte mémoire ou une clé USB est introduite)	—	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> >> page 174.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	86
		Enregistrer en tant que racc	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	Voir ◆.
		Marche	—	Permet de lancer la numérisation.	86
vers courriel	Sélection PC	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> >> page 173.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	Voir □.
		Enregistrer en tant que racc	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
		Marche	—	Permet de lancer la numérisation.	
vers serv courr (Disponible une fois que IFAX a été téléchargé)	Carnet adresses	—	—	Permet de choisir l'adresse du destinataire dans le carnet d'adresses.	
	Manuel	—	—	Permet de saisir manuellement l'adresse du destinataire.	
	OK	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> >> page 175.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
		Enregistrer en tant que racc	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
		Marche	—	Permet de lancer la numérisation.	
	Détails	—	—	Vous pouvez afficher la liste des adresses que vous avez entrées.	

□ >> Guide utilisateur - Logiciel.

◆ >> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options 1	Description	Page
vers FTP	Nom du profil	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> >> page 176.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	Voir <input type="checkbox"/> .
		Enregistrer en tant que racc	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
		Marche	—	Permet de lancer la numérisation.	
vers réseau	Nom du profil	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options</i> >> page 176.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
		Enregistrer en tant que racc	—	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
		Marche	—	Permet de lancer la numérisation.	
Numérisation WS (Apparaît quand vous installez un scanner Web Services, qui s'affichera sur l'Explorateur de réseaux de votre ordinateur.)	—	Balayage	Sélection PC	Permet de numériser des données en utilisant le protocole Web Services.	
		Num. pr courriel			
		Num. pr télécopie			
		Num. pr impression			
<input type="checkbox"/> >> Guide utilisateur - Logiciel.					
<input checked="" type="checkbox"/> >> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Options

(pour vers ROC)

Niveau 1	Niveau 2	Options 1	Description	Page
Options	Num. recto-verso (MFC-J4710DW)	Arrêt*	Permet de sélectionner le mode de numérisation recto verso.	Voir <input type="checkbox"/> .
		Num. recto-verso : Bord long		
		Num. recto-verso : Bord court		
	Régl. à l'aide de l'écran tactile	Désactivé (Régl à l'aide de l'ordi)*	Si vous souhaitez utiliser l'écran tactile pour modifier les paramètres de votre appareil, choisissez Activé.	
	Les réglages ci-dessous apparaissent lorsque Activé est sélectionné dans Régl. à l'aide de l'écran tactile.			
	Type de numéris.	Couleur Blanc et noir*	Permet de sélectionner le type de numérisation pour votre document.	
	Résolution	100 ppp 200 ppp* 300 ppp 600 ppp	Permet de sélectionner la résolution de numérisation pour votre document.	
Type fichier	Texte* HTML RTF	Permet de sélectionner le format de fichier pour votre document.		
Ignorer les pages vierges (MFC-J4710DW)	Activé Désactivé*	Lorsque Activé est sélectionné, les pages blanches sont ignorées.		
<input type="checkbox"/> >> Guide utilisateur - Logiciel.				
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.				

Options

(pour vers fichier, vers image OU vers courriel)

Niveau 1	Niveau 2	Options 1	Description	Page
Options	Num. recto-verso (MFC-J4710DW)	Arrêt* Num. recto-verso : Bord long Num. recto-verso : Bord court	Permet de sélectionner le mode de numérisation recto verso.	Voir <input type="checkbox"/> .
	Régl. à l'aide de l'écran tactile	Désactivé (Régl à l'aide de l'ordi)* Activé	Si vous souhaitez utiliser l'écran tactile pour modifier les paramètres de votre appareil, choisissez Activé.	
	Les réglages ci-dessous apparaissent lorsque Activé est sélectionné dans Régl. à l'aide de l'écran tactile.			
	Type de numéris.	Couleur* Blanc et noir	Permet de sélectionner le type de numérisation pour votre document.	
	Résolution	100 ppp 200 ppp* 300 ppp 600 ppp	Permet de sélectionner la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type fichier	(Si vous avez sélectionné l'option Couleur dans le réglage du type de numérisation) PDF* JPEG (Si vous avez sélectionné l'option Noir et blanc dans le réglage du type de numérisation) PDF* TIFF	Permet de sélectionner le format de fichier pour votre document.	
	Ignorer les pages vierges (MFC-J4710DW)	Activé Désactivé*	Lorsque Activé est sélectionné, les pages blanches sont ignorées.	
	Suppr la couleur d'arrière-plan	Désactivé* Bas Moyen Haut	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.	

 >> Guide utilisateur - Logiciel.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Options

(pour vers support)

Niveau 1	Niveau 2	Options 1	Description	Page
Options	Num. recto-verso (MFC-J4710DW)	Arrêt* Num. recto-verso : Bord long Num. recto-verso : Bord court	Permet de sélectionner le mode de numérisation recto verso.	86
	Type de numéris.	Couleur* Blanc et noir	Permet de sélectionner le type de numérisation pour votre document.	
	Résolution	100 ppp 200 ppp* 300 ppp 600 ppp Auto	Permet de sélectionner la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type fichier	(Si vous avez sélectionné l'option Couleur dans le réglage du type de numérisation) PDF* JPEG (Si vous avez sélectionné l'option Noir et blanc dans le réglage du type de numérisation) PDF* TIFF	Permet de sélectionner le format de fichier pour votre document.	
	Nom fichier	—	Permet de renommer le fichier.	
	Rognage auto	Activé Désactivé*	Permet de numériser un par un plusieurs documents placés sur la vitre du scanner vers une carte mémoire ou une clé USB.	
Ignorer les pages vierges (MFC-J4710DW)	Activé Désactivé*	Lorsque Activé est sélectionné, les pages blanches sont ignorées.	86	
Suppr la couleur d'arrière-plan	Désactivé* Bas Moyen Haut	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.	86	
Fix nv param déf	Oui Non	Permet d'enregistrer vos réglages de numérisation comme paramètres par défaut.	Voir ◆.	
Réinitial. usine	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.		

◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Options

(pour vers serv courr)

REMARQUE

Disponible une fois que IFAX a été téléchargé.

Niveau 1	Niveau 2	Options 1	Description	Page
Options	Num. recto-verso (MFC-J4710DW)	Arrêt* Num. recto-verso : Bord long Num. recto-verso : Bord court	Permet de sélectionner le mode de numérisation recto verso.	Voir <input type="checkbox"/> .
	Type de numéris.	Couleur* Blanc et noir	Permet de sélectionner le type de numérisation pour votre document.	
	Résolution	100 ppp 200 ppp* 300 ppp 600 ppp Auto	Permet de sélectionner la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type fichier	(Si vous avez sélectionné l'option Couleur dans le réglage du type de numérisation) PDF* JPEG (Si vous avez sélectionné l'option Noir et blanc dans le réglage du type de numérisation) PDF* TIFF	Permet de sélectionner le format de fichier pour votre document.	
	Fix nv param déf	Oui Non	Permet d'enregistrer vos réglages de numérisation comme paramètres par défaut.	
	Réinitial. usine	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.	
<input type="checkbox"/> >> Guide utilisateur - Logiciel.				
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.				

Options

(pour vers FTP ou vers réseau)

Niveau 1	Niveau 2	Options 1	Description	Page
Options	Num. recto-verso (MFC-J4710DW)	Arrêt* Num. recto-verso : Bord long Num. recto-verso : Bord court	Permet de sélectionner le mode de numérisation recto verso.	Voir <input type="checkbox"/> .
	Type de numéris.	Couleur* Blanc et noir	Permet de sélectionner le type de numérisation pour votre document.	
	Résolution	100 ppp 200 ppp* 300 ppp 600 ppp Auto	Permet de sélectionner la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type fichier	(Si vous avez sélectionné l'option Couleur dans le réglage du type de numérisation) PDF* JPEG (Si vous avez sélectionné l'option Noir et blanc dans le réglage du type de numérisation) PDF* TIFF	Permet de sélectionner le format de fichier pour votre document.	
	Ignorer les pages vierges (MFC-J4710DW)	Activé Désactivé*	Lorsque Activé est sélectionné, les pages blanches sont ignorées.	
	Suppr la couleur d'arrière-plan	Désactivé* Bas Moyen Haut	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.	
	Nom utilisateur	—	Entrez le nom d'utilisateur.	
<input type="checkbox"/> >>> Guide utilisateur - Logiciel.				
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.				



Photo (écran Plus)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Impr de l'index	Impr feuille d'index	Param. impress	Pour plus d'informations, voir <i>Param. impress</i> >>> page 181.	Permet d'imprimer une page de miniatures.	Voir ♦.
	Imprimer des photos en utilisant le numéro d'index.	Param. impress	Pour plus d'informations, voir <i>Param. impress</i> >>> page 178.	Permet d'imprimer des photos en choisissant les numéros d'index.	
Visualiser photos*	OK	Param. impress	Pour plus d'informations, voir <i>Param. impress</i> >>> page 178.	Permet d'ajuster vos photos à l'aide de ces options.	85
	Imprimer tout	—	—	Permet d'imprimer toutes les photos de votre carte mémoire ou de votre clé USB.	
Améliorer phot	Améliorer	Correction auto	Param. impress (Pour plus d'informations, voir <i>Param. impress</i> >>> page 178.)	Permet d'ajuster vos photos sur la base de ces réglages.	Voir ♦.
		Améliorer teint			
		Améliorer pays.			
		Enlev yeux rges			
		Nocturne			
		Lum. d'appoint			
		Tableau blanc			
		Monochrome			
		Sépia			
	Correct auto & élimin yeux rouges				
Recadrer	Param. impress	Pour plus d'informations, voir <i>Param. impress</i> >>> page 178.	Permet de rogner une photo et d'en imprimer une partie seulement.		
Améliorer et recadrer	Améliorer et recadrer	Correction auto	Param. impress (Pour plus d'informations, voir <i>Param. impress</i> >>> page 178.)	Permet d'ajuster vos photos sur la base de ces réglages et de rogner une photo.	
		Améliorer teint			
		Améliorer pays.			
		Enlev yeux rges			
		Nocturne			
		Lum. d'appoint			
		Tableau blanc			
		Monochrome			
		Sépia			
Correct auto & élimin yeux rouges					

♦ >>> Guide de l'utilisateur avancé.


Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Diaporama	Afficher chaque photo pour	3Sec* 10Sec 30Sec 1Min 5Min	—	Permet de définir le temps d'affichage de chaque photo du diaporama avant que l'appareil passe à la photo suivante.	Voir ◆ .
	Effet	Désactivé* Glisser Apparaître Zoom avant	—	Définit l'effet utilisé lorsque l'appareil passe à la photo suivante dans le diaporama.	
	Marche	—	—	Permet d'afficher un diaporama de vos photos. Vous pouvez choisir une photo pendant le diaporama et modifier les réglages d'impression. (Pour plus d'informations, voir <i>Param. impress</i> >> page 178.)	
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé. Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Param. impress

(pour Visualiser photos, Imprimer des photos en utilisant le numéro d'index., Améliorer phot OU Diaporama)

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Description	Page
Qualité Impres (N'apparaît pas lorsque l'option Impression DPOF est sélectionnée.)	Normal Photo*	—	—	Permet de choisir la qualité d'impression.	Voir ◆ .
Type papier	Pap Ordinaire Pap jet enc Brother BP71 Autre - Glacé*	—	—	Permet de choisir le type de papier.	
Format pap.	4pox6po* 5pox7po Lettre Registre A4 A3	—	—	Permet de choisir le format de papier.	
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé. Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

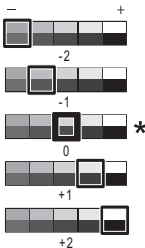Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Description	Page
(Lettre ou A4 est sélectionné) Format Impr.	3x4po 3, 5x5po 4pox6po 5x7po 6x8po Format max*	—	—	Choisissez le format d'impression si vous utilisez du papier de format Lettre ou A4.	Voir ◆ .
Correction auto (N'apparaît pas lorsque l'option Impression DPOF est sélectionnée.) (Visualiser photos et Diaporama uniquement)	Activé Désactivé*	—	—	C'est l'appareil qui détermine l'effet qui convient à votre photo.	
Luminosité (N'apparaît pas lorsque l'option Amélioration ou Améliorer et recadrer est sélectionnée.)		—	—	Permet d'ajuster la luminosité.	
Contraste (N'apparaît pas lorsque l'option Amélioration ou Améliorer et recadrer est sélectionnée.)		—	—	Permet d'ajuster le contraste.	
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Description	Page
Améliorer la couleur (N'apparaît pas lorsque l'option Amélioration ou Améliorer et recadrer est sélectionnée.)	Activé Désactivé*	Bal blanche		Permet d'ajuster la teinte des zones blanches.	Voir ◆ .
		Précision		Permet d'améliorer les détails de l'image.	
		Densité coul.		Permet de régler la quantité totale de couleur dans l'image.	
Couper	Activé* Désactivé	—	—	Permet de détourer l'image autour de la marge en fonction du format de papier ou d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer des images entières ou éviter un rognage indésirable.	
Sans bordure	Activé* Désactivé	—	—	Permet d'agrandir la zone imprimable en fonction des bords du papier.	
Imprimer date (N'apparaît pas lorsque l'option Impression DPOF est sélectionnée.)	Activé Désactivé*	—	—	Permet d'imprimer la date sur la photo.	
Fix nv param déf	Oui Non	—	—	Permet d'enregistrer vos réglages d'impression comme paramètres par défaut.	
Réinitial. usine	Oui Non	—	—	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.	

◆ >> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Param. impress**(pour Impr feuille d'index)**

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Type papier	Pap Ordinaire* Pap jet enc Brother BP71 Autre - Glacé	—	—	Permet de choisir le type de papier.	Voir ◆.
Format pap.	Lettre* A4	—	—	Permet de choisir le format de papier.	
◆ >> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

**Web (écran Plus)**

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Web	PICASA Web Albums™	—	—	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.	Voir ●.
	GOOGLE DRIVE™	—	—	Depuis la publication du présent document, le fournisseur peut avoir ajouté des services Web ou modifié les noms des services.	
	FLICKR®	—	—		
	Facebook™	—	—		
	EVERNOTE	—	—		
	Dropbox	—	—		
● Veuillez accéder au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse http://solutions.brother.com/ .					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					



Raccourcis copie LGR (écran Plus)

Niveau 1	Niveau 2	Option 1	Option 2	Description	Page
Registre 2en1 Lettre - Regist*	Options	Qualité	Normal* Meilleur	Permet de choisir la résolution de copie pour la copie suivante.	Voir .
Lettre + Note(H) Lettre + Note(P) Lettre + Quadr. Lettre + Vierge Lettre Centre		Type papier	Pap Ordin.	Affiche le type de papier disponible.	
		Format du papier	Registre* A3	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier.	
		Sélection de plateau (MFC-J4710DW)	Sél auto plateau	Permet de sélectionner automatiquement le bac contenant le papier le plus adapté.	
		Densité		Permet de régler la densité des copies.	
<p> >>> Guide de l'utilisateur avancé.</p> <p>Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.</p>					

(Raccourcis)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Ajouter un raccourci	Copier	Normal Qualité optimale Rec ver (1-2) Rec ver (2-2) (MFC-J4710DW) Lettre - Regist 2en1 (ID) 2en1 Affich Économie encre Livre	Permet de passer à l'écran des options de copie.	Permet de choisir les réglages souhaités parmi les réglages préprogrammés.	13
<p>Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.</p>					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Ajouter un raccourci (suite)	Fax (Options)	Résolution télécopie	Standard* Fin Sup.fin Photo	Permet de régler la résolution des télécopies sortantes.	14
		Télécopie recto verso (MFC-J4710DW)	Arrêt* Num. recto-verso : Bord long Num. recto-verso : Bord court	Permet de sélectionner le mode de numérisation de télécopie recto verso.	
		Contraste	Auto* Clair Foncé	Permet de modifier la luminosité des télécopies envoyées.	
		Télédiffusion	Ajouter numéro (Options) Ajouter numéro Ajouter depuis le carnet d'adresses Rechercher dans le carnet d'adresses	Permet d'envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur.	
		Aperçu	Activé Désactivé*	Vous pouvez visualiser une télécopie avant de l'envoyer.	
		Réglage couleur	Noir* Couleur	Permet de configurer si les télécopies sont envoyées en noir et blanc ou en couleur.	
		Envoi en temps réel	Activé Désactivé*	Permet d'envoyer une télécopie sans utiliser la mémoire.	
		Mode International	Activé Désactivé*	Activée, cette option permet de résoudre des problèmes d'envoi de télécopies outre-mer.	
		Format vitre scan	Lettre* A4	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner à la taille du document.	


Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Ajouter un raccourci (suite)	Balayage	vers fichier	Sélection PC	Permet de numériser un document noir et blanc ou couleur vers votre ordinateur.	15
		vers ROC	Sélection PC	Permet de convertir votre document texte en fichier texte éditable.	
		vers image	Sélection PC	Permet de numériser une photo couleur dans votre application graphique.	
		vers support (Options)	Num. recto-verso (MFC-J4710DW) Type de numéris. Résolution Type fichier Nom fichier Rognage auto Ignorer les pages vierges (MFC-J4710DW) Suppr la couleur d'arrière-plan	Permet de numériser des documents vers une carte mémoire ou une clé USB.	
		vers courriel	Sélection PC	Permet de numériser un document noir et blanc ou couleur vers votre application de messagerie électronique.	
		vers serv courr (Options)	Num. recto-verso (MFC-J4710DW) Type de numéris. Résolution Type fichier	Permet de numériser un document noir et blanc ou couleur vers votre serveur de messagerie électronique.	
		vers réseau	Nom du profil	Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.	
		vers FTP	Nom du profil	Permet d'envoyer des données numérisées par FTP.	
	Web	PICASA Web Albums™	—	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet. Depuis la publication du présent document, le fournisseur peut avoir ajouté des services Web ou modifié les noms des services.	17
		GOOGLE DRIVE™	—		
		FLICKR®	—		
		Facebook™	—		
		EVERNOTE	—		
	Dropbox	—			
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Cette liste apparaît lorsque vous appuyez sur chaque nom de raccourci pendant 2 secondes.	Modifier le nom du raccourci	—	—	Permet de modifier le nom du raccourci.	18
	Effacer	—	—	Supprime le raccourci.	19

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.


(Encre)


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
 (Encre)	Test imp.	—	Qualité impr Alignement	Permet de vérifier la qualité ou l'alignement d'impression.	103 105
	Nettoyage	—	Noir Couleur Tous	Permet de nettoyer la tête d'impression.	102
	Volume encre	—	—	Permet de vérifier la quantité d'encre disponible.	Voir ♦.

♦ >> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.


(Configuration Wi-Fi)
REMARQUE

Une fois que la connexion Wi-Fi® est configurée, vous ne pouvez pas modifier les réglages à partir de l'écran Page d'accueil.
Modifiez les réglages Wi-Fi dans l'écran de paramètres.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
 (Configuration Wi-Fi)	Assist config.	—	—	Permet de configurer manuellement votre serveur d'impression pour un réseau sans fil.	Voir ‡.
	Configurer par PC	—	—	Permet de configurer les réglages Wi-Fi à l'aide d'un ordinateur.	
	WPS/AOSS	—	—	Permet de configurer aisément les réglages de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.	
	WPS avec code NIP	—	—	Permet de configurer aisément les réglages de votre réseau sans fil à l'aide de WPS et d'un code NIP.	Voir +.


‡ >> Guide d'installation rapide.
+ >> Guide utilisateur - Réseau.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Lorsque vous avez inséré la carte mémoire ou la clé USB dans l'emplacement approprié


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Photo	Passer à l'écran <i>Photo</i> . (Voir <i>Photo (écran Plus)</i> >> page 177.)				
Numériser vers support	Passer à l'écran <i>vers support</i> . (Voir <i>vers support</i> >> page 169.)				
Web	Passer à l'écran <i>Web</i> . (Voir <i>Web (écran Plus)</i> >> page 181.)				
DPOF	—	—	—	Affiche l'écran de réglage DPOF.	Voir ◆ .
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Saisie de texte

Lorsque vous avez besoin de saisir du texte sur l'appareil, le clavier apparaît sur l'écran tactile. Appuyez sur  pour passer des lettres aux nombres puis aux caractères spéciaux.



REMARQUE

Pour basculer entre minuscules et majuscules, appuyez sur .


Insertion d'espaces


Pour entrer un espace, appuyez sur `Espace`. Vous pouvez également appuyer sur la touche ► pour déplacer le curseur.

REMARQUE

Les caractères disponibles peuvent varier selon votre pays.

Corrections

Si vous avez commis une faute de frappe, appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur et souligner le caractère incorrect, puis appuyez sur . Entrez le bon caractère. Vous pouvez également sauvegarder et insérer des lettres.

Pour effacer tous les caractères, appuyez sur  plusieurs fois.

Caractéristiques générales

REMARQUE

Ce chapitre offre un aperçu des caractéristiques techniques de l'appareil. Pour des caractéristiques plus détaillées, visitez le site <http://www.brother.com/>.

Type d'imprimante	Jet d'encre	
Tête d'impression	Noir :	Piézo-électrique 420 buses × 1
	Couleur :	Piézo-électrique 420 buses × 3
Capacité mémoire	128 Mo (MFC-J4510DW) 256 Mo (MFC-J4710DW)	
Écran ACL (écran à cristaux liquides)	Écran ACL tactile TFT de 3,7 po (93,4 mm) couleur ¹ et panneau de commande tactile	
Source d'alimentation	100 à 120 V CA 50/60 Hz	
Consommation électrique ²	(MFC-J4510DW)	
	Mode Copie :	Environ 21 W ³
	Mode Prêt :	Environ 5 W ⁴
	Mode Veille :	Environ 1,5 W ⁴
	Éteint :	Environ 0,04 W ^{4 6}
	(MFC-J4710DW)	
	Mode Copie :	Environ 23 W ⁵
	Mode Prêt :	Environ 5 W ⁴
	Mode Veille :	Environ 1,5 W ⁴
	Éteint :	Environ 0,04 W ^{4 6}

¹ Diagonale.

² Mesure effectuée lorsque l'appareil est connecté à l'interface USB. La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.


³ En cas d'utilisation du chargeur automatique de documents, impression recto, résolution : standard, document : motif imprimé ISO/IEC 24712.

⁴ Mesuré conformément à la norme IEC 62301 Edition 2.0.

⁵ En cas d'utilisation du chargeur automatique de documents, impression et numérisation recto, résolution : standard, document : motif imprimé ISO/IEC 24712.

⁶ Même s'il est hors tension, l'appareil s'allume automatiquement à intervalles réguliers pour procéder à l'entretien de la tête d'impression, puis s'éteint.

Dimensions

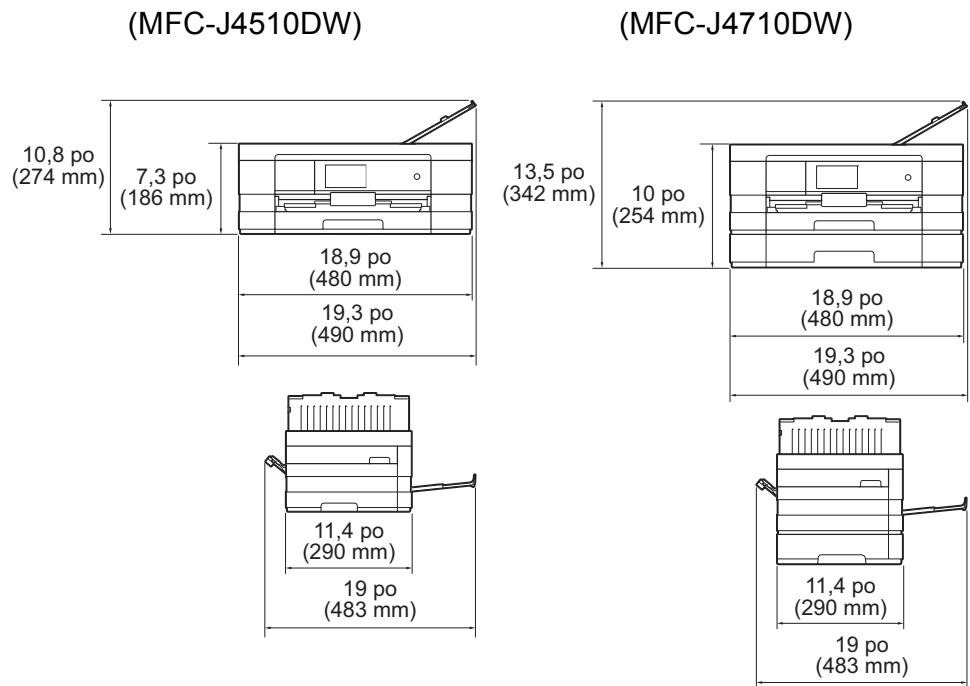

Poids	(MFC-J4510DW) 20,5 lb (9,3 kg) (MFC-J4710DW) 25,4 lb (11,5 kg)
Bruit	En fonctionnement : 50 dB(A) (moyenne) ¹
Température	En fonctionnement : 50 à 95 °F (10 à 35 °C) Meilleure qualité d'impression : 68 à 91 °F (20 à 33 °C)
Taux d'humidité	En fonctionnement : 20 à 80 % (sans condensation) Meilleure qualité d'impression : 20 à 80 % (sans condensation)
Chargeur automatique de documents	20 pages maximum Papier : 20 lb (80 g/m ²), format Lettre ou A4
Format de document	Largeur du chargeur : 5,8 à 8,5 po (148 mm à 215,9 mm) Longueur du chargeur : 5,8 à 14,0 po (148 mm à 355,6 mm) Largeur de la vitre du scanner : 8,5 po (215,9 mm) maximum Longueur de la vitre du scanner : 11,7 po (297 mm) maximum

¹ Le bruit dépend des conditions d'impression.



Supports d'impression

Alimentation de papier

Bac à papier #1

- Type de papier :
Papier ordinaire, Papier jet d'encre (papier couché),
Papier glacé ¹ et Transparents ^{1 2}
- Format du papier ³ :
(Paysage)
Lettre, Exécutif, A4
(Portrait)
A5, A6, Enveloppes (Com-10, DL, Monarch), Photo (4 × 6 po),
Photo L (3,5 × 5 po), Photo 2L (5 × 7 po) et Fiche (5 × 8 po)
Largeur : 3,5 - 8,5 po (89 - 215,9 mm)
Longueur : 5,0 - 11,7 po (127 - 297 mm)
Pour plus de détails, voir *Grammage et épaisseur du papier*
➤➤ page 47.
- Capacité maximale du bac à papier :
Jusqu'à 150 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m²)

Bac à papier #2 (MFC-J4710DW)

- Type de papier :
Papier ordinaire
- Format du papier :
(Paysage)
Lettre, A4
(Portrait)
Registre, A3, Légal
Largeur : 8,3 - 11,7 po (210 - 297 mm)
Longueur : 11 - 17,0 po (279,4 - 431,8 mm)
Pour plus de détails, voir *Grammage et épaisseur du papier*
➤➤ page 47.
- Capacité maximale du bac à papier :
Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m²)

¹ Pour les impressions sur du papier glacé ou sur des transparents, retirez les feuilles imprimées du bac de sortie dès qu'elles sortent de l'appareil pour éviter tout risque de maculage.

² N'utilisez que des transparents recommandés pour des imprimantes à jet d'encre.

³ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* ➤➤ page 45.

Alimentation de papier

(suite)

Fente d'alimentation manuelle

■ Type de papier :

Papier ordinaire, Papier jet d'encre (papier couché),
Papier glacé¹ et Transparents^{1 2}

■ Format du papier³ :

(Paysage)

Lettre, Exécutif, A4

(Portrait)

Registre, A3, Légal, A5, A6, Enveloppes (Com-10, DL, Monarch, C5),
Photo (4 × 6 po), Photo L (3,5 × 5 po), Photo 2L (5 × 7 po) et Fiche
(5 × 8 po)

Largeur : 3,5 - 11,7 po (89 - 297 mm)

Longueur : 5,0 - 17,0 po (127 - 431,8 mm)

Pour plus de détails, voir *Grammage et épaisseur du papier*
➤➤ page 47.

■ Capacité maximale du bac à papier :

1 feuille de support d'impression spécial

Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de 20 lb (80 g/m²) (sortie des
documents face imprimée vers le haut dans le bac de sortie)¹

¹ Pour les impressions sur du papier glacé ou sur des transparents, retirez les feuilles imprimées du bac de sortie dès qu'elles sortent de l'appareil pour éviter tout risque de maculage.

² N'utilisez que des transparents recommandés pour des imprimantes à jet d'encre.

³ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* ➤➤ page 45.

Télécopie

Compatibilité	ITU-T Super groupe 3
Vitesse du modem	Repli automatique 33 600 bit/s
Largeur de numérisation (Document recto)	8,19 po (208 mm) (Lettre)
Largeur et longueur de numérisation (MFC-J4710DW) (Document recto verso)	Largeur : 8,19 po (208 mm) (Lettre/Légal/A4) (chargeur automatique de documents) Longueur : 13,76 po (349,6 mm) (chargeur automatique de documents)
Largeur d'impression	■ MFC-J4510DW, MFC-J4710DW (Bac à papier #1) 8,26 po (210 mm) (Lettre) ■ MFC-J4710DW (Bac à papier #2) 10,76 po (273,4 mm) (Registre)
Échelle de gris	Noir et blanc : 8 bits (256 niveaux) Couleur : 24 bits (8 bits par couleur/256 niveaux)
Résolution	Standard 203 × 98 ppp (noir) 203 × 196 ppp (couleur) Fine 203 × 196 ppp (noir/couleur) Super fine 203 × 392 ppp (noir) Photo 203 × 196 ppp (noir)
Carnet d'adresses	100 noms × 2 numéros ou adresses électroniques ¹
Groupes	Jusqu'à 6
Diffusion	250 (200 numéros de carnet d'adresses/50 numéros manuels)
Recomposition automatique	1 fois après un délai de 5 minutes
Envoi à partir de la mémoire	200 ² pages maximum
Réception sans papier	200 ² pages maximum

¹ Les adresses électroniques sont disponibles une fois que IFAX a été téléchargé.

² Le terme « pages » renvoie au « tableau d'essais UIT-T #1 » (lettre d'affaires type, résolution standard, code MMR). Les caractéristiques techniques et la documentation peuvent être modifiées sans préavis.

Copie

Couleur/Noir	Oui/Oui
Largeur de copie	8,26 po (210 mm) ¹
Copies multiples	Empilage/Tri d'un maximum de 99 pages
Agrandissement/Réduction	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
Résolution	Impression jusqu'à 1200 × 1200 ppp
Recto verso	Oui
	■ Type de papier :
	Papier ordinaire
	■ Format du papier :
	Lettre, A4, A5, Exécutif

¹ Copie sur du papier de format Lettre.

PhotoCapture Center™

Supports compatibles ¹	Memory Stick Duo™ (16 Mo - 128 Mo) Memory Stick PRO Duo™ (256 Mo - 32 Go) (non disponible pour les données de musique avec MagicGate™) Memory Stick Micro™ (M2™) avec adaptateur (256 Mo - 32 Go) MultiMedia Card (32 Mo - 2 Go) MultiMedia Card plus (128 Mo - 4 Go) MultiMedia Card mobile avec adaptateur (64 Mo - 1 Go) Carte mémoire SD (16 Mo - 2 Go) miniSD avec adaptateur (16 Mo - 2 Go) microSD avec adaptateur (16 Mo - 2 Go) Carte mémoire SDHC (4 Go - 32 Go) miniSDHC avec adaptateur (4 Go - 32 Go) microSDHC avec adaptateur (4 Go - 32 Go) Carte mémoire SDXC (48 Go - 128 Go) Clé USB ²
Résolution	Jusqu'à 1200 × 4800 ppp
Extensions de fichier (Format des supports) (Format des images)	DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (jusqu'à ver. 2.1) Impression photo : JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴ Numérisation vers support : JPEG, PDF (couleur) TIFF, PDF (noir et blanc)
Accentuation des couleurs	True2Life™
Amélioration des photos	Correction automatique, Amélioration du teint, Amélioration du paysage, Recadrage, Diaporama, Élimination des yeux rouges, Scène nocturne, Lumière d'appoint, Tableau blanc, Monochrome et Sépia
Nombre de fichiers	Jusqu'à 999 fichiers (Les dossiers des cartes mémoire et des clés USB comptent comme des fichiers.)
Dossier	Les fichiers doivent être enregistrés dans un dossier de 4ème niveau sur la carte mémoire ou la clé USB.
Sans bordure	Lettre, A4, Registre, A3, Photo 4 × 6 po, Photo 2L 5 × 7 po ⁵

¹ Les cartes mémoire, adaptateurs et clés USB ne sont pas fournis.

² Norme USB 2.0
Norme de stockage de masse USB jusqu'à 32 Go
Format du support : FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ Le format JPEG progressif n'est pas pris en charge.

⁴ Motion JPEG seulement

⁵ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* >> page 45.

PictBridge

Compatibilité

Prise en charge de la norme Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA DC-001.

Visitez <http://www.cipa.jp/pictbridge/> pour plus d'informations.

Interface

Interface USB directe

Scanner

Couleur/Noir	Oui/Oui
Compatibilité TWAIN	Oui (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7) (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x ²)
Compatibilité WIA	Oui (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7)
Compatibilité ICA	Oui (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)
Profondeur de couleur	Traitement des couleurs 48 bits (entrée) Traitement des couleurs 24 bits (sortie)/256 niveaux par couleur
Échelle de gris	Traitement des couleurs 16 bits (entrée) Traitement des couleurs 8 bits (sortie)/256 niveaux
Résolution	Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (résolution interpolée) ³ Jusqu'à 2400 × 2400 ppp (résolution optique) (vitre du scanner) Jusqu'à 2400 × 1200 ppp (résolution optique) (chargeur automatique de documents)
Largeur et longueur de numérisation (Document recto)	(Vitre du scanner) Largeur : jusqu'à 8,42 po (213,9 mm) Longueur : jusqu'à 11,61 po (295 mm) (Chargeur automatique de documents) Largeur : jusqu'à 8,42 po (213,9 mm) Longueur : jusqu'à 13,92 po (353,6 mm)
Largeur et longueur de numérisation (MFC-J4710DW) (Document recto verso)	Largeur : 8,42 po (213,9 mm) (chargeur automatique de documents) Longueur : 13,92 po (353,6 mm) (chargeur automatique de documents)

¹ Windows® XP dans ce Guide de l'utilisateur comprend Windows® XP Édition Familiale, Windows® XP Professionnel et Windows® XP Professionnel Édition x64.

² Pour obtenir les versions les plus récentes des pilotes pour le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.

³ Numérisation en 1200 × 1200 ppp maximum lors de l'utilisation du pilote WIA pour Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7 (une résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp peut être sélectionnée en utilisant l'utilitaire de numérisation Brother).

Imprimante

Résolution	Jusqu'à 1200 × 6000 ppp
Largeur d'impression ³	10,76 po [11 po (sans bordure) ¹]
Sans bordure ²	Lettre, A4, Registre, A3, A6, Photo 4 × 6 po, Photo L 3,5 × 5 po, Photo 2L 5 × 7 po
Recto verso	<ul style="list-style-type: none">■ Type de papier : Papier ordinaire■ Format du papier : Lettre, A4, A5, Exécutif
Vitesse d'impression ⁴	

¹ Quand la fonction Sans bordure est activée.

² Voir *Type et format de papier pour chaque opération* >> page 45.

³ Impression sur du papier de format Registre.

⁴ Pour des caractéristiques plus détaillées, visitez le site <http://www.brother.com/>.

Interfaces

USB ^{1 2}	Utilisez un câble d'interface USB 2.0 dont la longueur ne dépasse pas 6 pieds (2 m).
Réseau local ³	Utilisez un câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou supérieure.
Réseau sans fil	IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure/Ad-hoc) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

¹ Votre appareil est doté d'une interface USB 2.0 haute vitesse. L'appareil peut également être connecté à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.

² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

³ Voir *Réseau* >> page 198.

>> Guide utilisateur - Réseau : *Protocoles et fonctions de sécurité pris en charge*.

Réseau

REMARQUE

Pour plus d'informations sur les caractéristiques réseau, >> Guide utilisateur - Réseau.

Vous pouvez raccorder votre appareil à un réseau pour utiliser les fonctionnalités d'impression réseau, de numérisation réseau, d'envoi PC-Fax, de réception PC-Fax (Windows® seulement), de configuration à distance, et pour accéder à des photos à partir de PhotoCapture Center™¹. Le logiciel de gestion réseau Brother BRAdmin Light² est également fourni.

Sécurité du réseau sans fil	SSID (32 caractères), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Utilitaire de prise en charge du réseau sans fil	AOSS™ Oui WPS Oui

¹ Voir *Configuration requise pour l'ordinateur* >> page 199.

² (Windows®) Si vous avez besoin de fonctionnalités de gestion d'imprimante avancées, utilisez la version la plus récente de l'utilitaire Brother BRAdmin Professional. Vous pouvez la télécharger à partir du site <http://solutions.brother.com/>.

Configuration requise pour l'ordinateur

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE							
Plate-forme informatique & version du système d'exploitation		Interface PC			Processeur	Espace libre sur le disque dur pour l'installation	
		USB ²	10/100 Base-TX (Ethernet)	Sans fil 802.11b/g/n		Pour les pilotes	Pour les applications
Système d'exploitation Windows [®]	Windows [®] XP Édition Familiale ^{1 4}	Impression PC-Fax ³ Numérisation Disque amovible ⁵			Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	150 Mo	1 Go
	Windows [®] XP Professionnel ^{1 4}						
	Windows Vista [®] ^{1 4}					500 Mo	1,3 Go
	Windows [®] 7 ^{1 4}					650 Mo	
	Windows Server [®] 2003	Sans objet	Impression			50 Mo	Sans objet
	Windows Server [®] 2003 R2						
	Windows Server [®] 2008						
	Windows Server [®] 2008 R2				Processeur 64 bits (x64)		
Système d'exploitation Macintosh	Mac OS X v10.5.8	Impression PC-Fax (envoi) ³ Numérisation Disque amovible ⁵			Processeur PowerPC G4/G5 ou Intel [®]	80 Mo	550 Mo
	Mac OS X v10.6.x						
	Mac OS X v10.7.x				Processeur Intel [®]		

Conditions :

- ¹ Pour WIA, résolution 1200 × 1200. L'utilitaire de numérisation Brother permet d'améliorer la résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp.
- ² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.
- ³ PC-Fax prend en charge le noir et blanc seulement.
- ⁴ PaperPort™ 12SE prend en charge Windows[®] XP Édition Familiale (SP3 ou supérieur), XP Professionnel (SP3 ou supérieur), XP Professionnel Édition x64 (SP2 ou supérieur), Windows Vista[®] (SP2 ou supérieur) et Windows[®] 7.
- ⁵ Le Disque amovible est une fonction de PhotoCapture Center™.

Pour obtenir les versions les plus récentes des pilotes, visitez les sites suivants :

(aux États-Unis) <http://www.brother.com/>
(au Canada) <http://www.brother.ca/>

Tous les noms de marques de commerce, marques et noms de produits sont la propriété de leurs compagnies respectives.

Consommables

Encre

L'appareil utilise des cartouches d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuelles, indépendantes de la tête d'impression.

Durée de vie utile des cartouches d'encre

L'appareil est fourni avec des cartouches d'encre de démarrage. Lorsque vous installez les cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consommera un surcroît d'encre pour remplir les tubes d'alimentation d'encre. C'est un processus qui n'a lieu qu'une seule fois pour permettre de réaliser des tirages de haute qualité. Les cartouches d'encre de recharge utilisées par la suite permettront d'imprimer le nombre de pages spécifié. Le rendement d'une cartouche de démarrage représente environ 65 % de celui d'une cartouche de recharge LC103.

Consommables de recharge

<Très haut rendement noir> LC107BK
<Très haut rendement jaune> LC105Y
<Très haut rendement cyan> LC105C
<Très haut rendement magenta> LC105M

Noir, jaune, cyan et magenta - Environ 1 200 pages ¹

<Haut rendement noir> LC103BK
<Haut rendement jaune> LC103Y
<Haut rendement cyan> LC103C
<Haut rendement magenta> LC103M

Noir, jaune, cyan et magenta - Environ 600 pages ¹

¹ Le rendement approximatif des cartouches est spécifié conformément à la norme ISO/IEC 24711

Pour plus d'informations sur les consommables de recharge, visitez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com/pageyield/>.

Qu'est-ce qu'Innobella™ ?

Innobella™ est une gamme de consommables authentiques proposée par Brother. Le nom « Innobella™ » est dérivé des termes « innovation » et « bella » (« belle » en italien), et réfère à une technologie « innovante » qui vous permet d'obtenir des résultats d'impression « beaux » et « durables ».

Lorsque vous imprimez des photos, Brother vous recommande d'utiliser le papier photo glacé Innobella™ (série BP71) pour des tirages de haute qualité. L'encre et le papier Innobella™ permettent d'obtenir plus facilement des tirages éclatants.



A

Accessoires et fournitures	ii
Aide	
Messages à l'écran tactile	143
Tableaux des fonctions	161
Tableaux des réglages	144
Apple Macintosh	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Automatique	
Réception de télécopie	56
Réception facile	60

B

Bourrages	
Document	118
Papier	120
Branchement	
Répondeur téléphonique	
externe	68, 69
Téléphone externe	71
Branchements multilignes (autocommutateur privé)	70
Brother	
Accessoires et fournitures	ii
Avis d'exonération de garanties	iv
Centre de solutions	i
Centres de service	ii
CreativeCenter	4
FAQ (foire aux questions)	i
Numéros de Brother	i
Service à la clientèle	i
Support produit	i

C

Carnet d'adresses	
Configuration	75
Modification	76
Numérotation de groupe	
Modification	76
Suppression	76
Utilisation	74
Cartouches d'encre	
Compteur de points d'encre	98
Remplacement	98
Chargeur automatique de documents	48
Codes de télécopie	
Code de réception de	
télécopie	60, 71, 72
Code de réponse de téléphone	71, 72
Modification	72
Utilisation	72
Composition	
Carnet d'adresses	74
Manuelle	74
Pause	75
Configuration à distance	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Consommables	200
ControlCenter	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Copie	
Format du papier	81
Raccourcis	13
Réglages préprogrammés	79
Type de papier	80
Utilisation de la vitre du scanner	49
Utilisation des bacs	42
Utilisation du chargeur automatique de documents	48
Custom Ringing	65, 66

D

Data Ident-A-Call	64
Dépistage des pannes	
Bourrage de document	118
Bourrage papier	120
Messages d'entretien à l'écran tactile	108
Messages d'erreur à l'écran tactile	108
Si vous avez des problèmes	
Appels entrants	136
Copie	137
Impression	128
Impression de télécopies reçues	133
Ligne téléphonique ou branchements	133
Logiciel	138
Manipulation du papier	132
Numérisation	137
PhotoCapture Center™	138
Qualité d'impression	129
Réception de télécopies	134
Réseau	139
Saisie de données	139
Description du panneau de commande	6
Document	
Chargement	48, 49

E

Échelle de gris	192, 196
Écran Prêt	12
Entretien, périodique	
Remplacement des cartouches d'encre	98
Enveloppes	23, 24, 35, 45, 47

F

Fente d'alimentation manuelle	35
-------------------------------------	----

G

Garanties	
Avis d'exonération de garanties	iv
Glissé de doigt	9

I

Ident-A-Call	64
Ident-A-Ring	64
Impression	
Caractéristiques	197
Problèmes	128
Résolution	197
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Zone imprimable	39
Innobella™	200

L

Ligne téléphonique	
Branchements	69
Interférences / VoIP	140
Multiligne (autocommutateur privé)	70
Problèmes	133
Longueur de sonnerie, réglage	59

M

Macintosh	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Manuel	
Composition	74
Réception	56
Mémorisation	143
Messagerie vocale	64

Messages d'erreur à l'écran tactile	108
Absorb. encre plein	109
Absorb. encre presque plein	108
Bourrage papier	110
Bourrage/document trop long	110
Couvercle ouvert	111
Détection impos.	111
Données restant en mémoire	112
Échec de l'initialisation	114
Erreur comm	112
Impr impossible	114
Impress. imposs.	112
Impression N&B recto uniquement	113
Mémoire épuisée	114
Mémoire téléc saturée	114
Mode sd en march	114
Nett impossible	114
Niv. encre bas	115
Numér impossible	114
Papier incorrect	115
Param. plat. incorr.	115
Pas de cartouche	115
Vérifiez papier	116
Mode de réception	
Fax seulement	56
Fax/Tél	56
Manuel	56
Répondeur externe	56
Mode Fax/Tél	
Code de réception de télécopie	71, 72
Code de réponse de téléphone	71, 72
Longueur de sonnerie	59
Réponse aux téléphones supplémentaires	71, 72

N

Nettoyage	
Scanner	101
Tête d'impression	102
Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel. Voir également l'Aide de l'application PaperPort™ 12SE.	
Numérisation	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Numéro de série	
Comment trouver	Voir l'intérieur de la page de couverture

P

Papier	43, 190, 191
Capacité	46
Chargement	20, 23, 27
Chargement d'enveloppes et de cartes postales	23
Chargement de papier Photo et Photo L	25
Chargement de papier Registre ou Légal	30
Format	40
Format de document	48
Type	40, 41, 45
Zone imprimable	39
Papier Photo et Photo L	23, 25, 45, 46
Personalized Ring	65
PhotoCapture Center™	
Caractéristiques	194
Carte mémoire SD	82
Carte mémoire SDHC	82
Carte mémoire SDXC	82
Depuis un PC	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Impression	
Toutes les photos	85
MultiMedia Card	82
Numérisation vers support	
Modification du nom de fichier	86
Prévisualisation de photos	85
Réglages d'impression	
Qualité	86
Presto! PageManager	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel. Voir également l'Aide de l'application Presto! PageManager.	

R

Raccourcis	13
Ajout	13, 14, 15, 17
Copie	13
Modification	18
Nom du raccourci	18
Numérisation	15
Rappel	19
Suppression	19
Télécopie	14
Web	17
Raccourcis de numérisation	13, 15
Raccourcis Web	13, 17
Réception facile	60
Recomposition/Pause	75
Réglages préprogrammés de copie	79
Répondeur téléphonique	68
Branchement	69
Répondeur téléphonique, externe	56, 68
Branchement	68, 69
Enregistrement d'un message sortant	69
Mode de réception	56
Réseau	
Impression	
Voir le Guide utilisateur - Réseau.	
Numérisation	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Réseau sans fil	
Voir le Guide d'installation rapide et le Guide utilisateur - Réseau.	
Résolution	
Copie	193
Impression	197
Numérisation	196
Télécopie	192
RingMaster	65

S

Sélection de bac	81
Services téléphoniques personnalisés sur une seule ligne	137
SimpleBiz Fax & Alternative Number Ringing	64
Smart Ring	65
Sonnerie spéciale	65
Désactivation	67
Réglage du type de sonnerie	66

T

Tableau détaillé des réglages	143
Teen Ring	64
Télécopie, depuis un PC	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Télécopieur, autonome	
Envoi	51
Aperçu de télécopie	54
Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP	140
Modification du format de la vitre du scanner	53
Problèmes	135
Raccourcis	13, 14
Rapport de vérification de l'envoi	55
Télécopie couleur	53
Réception	56
À partir d'un téléphone externe	71
À partir d'un téléphone supplémentaire	71, 72
Aperçu de télécopie	61
Durée de sonnerie F/T, réglage	59
Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP	140
Longueur de sonnerie, réglage	59
Problèmes	133, 134
Réception facile	60
Utilisation des bacs	42
Téléphone externe, branchement	71
Téléphone sans fil (d'une autre marque que Brother)	72
Téléphone supplémentaire, utilisation	72
Texte, saisie	187
Transfert des télécopies ou rapport du journal des télécopies	117
Transparents	43, 45, 46, 47, 190, 191

W

Windows®	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
World Wide Web	i

Z

Zone non numérisable	50
----------------------------	----

Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 ÉTATS-UNIS
La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée
1, rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 3H6 Canada

brother®

**Visitez notre site Web global
<http://www.brother.com/>**

Ces appareils sont homologués pour une utilisation dans le pays d'achat seulement. Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne fournissent une assistance que pour les appareils achetés dans leur propre pays.



www.brotherearth.com