


Referentie gids

Korte uitleg van routine handelingen

DCP-L8410CDW
MFC-L8690CDW
MFC-L8900CDW
MFC-L9570CDW

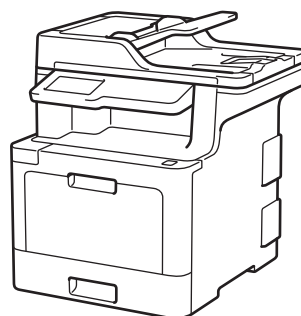

Brother adviseert u deze gids bij uw machine te houden voor een korte referentie.



Online Gebruikershandleiding

Deze *Referentie gids* bevat basis informatie en instructies voor uw Brother machine. Voor meer uitgebreide informatie kunt u kijken in de *Online Gebruikershandleiding* op support.brother.com/manuals



Gebruikershandleidingen en waar ze te vinden zijn

Welke handleiding?	Wat staat erin?	Waar is de handleiding?
Handleiding product veiligheid	Lees deze handleiding eerst. Lees de Veiligheidsinstructies voordat u de machine instelt. Raadpleeg deze handleiding voor handelsmerken en wettelijke beperkingen.	Afgedrukt / In de verpakking
Installatiehandleiding	Volg de instructies voor het instellen van uw machine en het installeren van de drivers en de software voor het besturingssysteem en het type verbinding dat u gebruikt.	Afgedrukt / In de verpakking
Referentie gids	Maak kennis met de standaardhandelingen voor faxen, kopiëren en scannen en leer hoe u de machine onderhoudt. Raadpleeg de tips voor het oplossen van problemen.	Afgedrukt / In de verpakking
Online Gebruikershandleiding	Deze handleiding bevat de aanvullende inhoud van de <i>Referentiehandleiding</i> . Naast informatie over afdrucken, scannen, kopiëren, faxen, mobiele functies, functies van Brother ControlCenter en problemen oplossen, bevat deze handleiding nuttige informatie over het gebruik van de machine in een netwerk.	Brother Solutions Center ¹
Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan	Deze handleiding bevat nuttige informatie over het afdrucken vanaf uw mobiele apparaat en het scannen vanaf de Brother-machine naar uw mobiele apparaat, indien aangesloten op een Wi-Fi®-netwerk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Ga naar support.brother.com/manuals.

Important Note

- Deze documentatie is bedoeld voor zowel MFC- als DCP-modellen. Lees 'XXX-XXXX' als 'MFC/DCP-XXXX' (waarbij XXXX voor de naam van uw model staat).

De Online Gebruikershandleiding helpt u om alles uit uw machine te halen

We hopen dat u deze handleiding nuttig vindt. Raadpleeg onze *Online Gebruikershandleiding* als u meer wilt weten over de functies van uw machine. Deze heeft de volgende kenmerken:

Snellere navigatie!

- ✓ Zoekvak
- ✓ Navigatie-index in een afzonderlijk paneel

Praktische indeling

- ✓ Elk onderwerp in één gids

Vereenvoudigde lay-out!

- ✓ Stapsgewijze instructies
- ✓ Functieoverzicht bovenaan de pagina



1. Zoekveld
2. Navigatie
3. Overzicht
4. Stapsgewijze instructies

De online gebruikershandleidingen weergeven

Ga naar support.brother.com/manuals om de *Online Gebruikershandleiding* en andere waardevolle handleidingen weer te geven.

(Windows®)

U kunt ook de handleidingen van uw machine raadplegen via Brother Utilities. Het hulpprogramma Brother Utilities maakt deel uit van de standaardinstallatiesoftware. Na installatie kunt u dit hulpprogramma openen via een snelkoppeling op uw bureaublad of via het **Starten**-menu van Windows®.


Vragen of problemen? Raadpleeg de veelgestelde vragen, oplossingen en video's op onze website.

Ga naar de pagina **Veelgestelde vragen en probleemoplossing** van uw model in het Brother Solutions Center op support.brother.com

- Biedt diverse zoekmogelijkheden
- Geeft verwante vragen weer voor meer informatie
- Wordt regelmatig bijgewerkt op basis van opmerkingen van gebruikers

Overzicht van het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel kan verschillen afhankelijk van uw model.

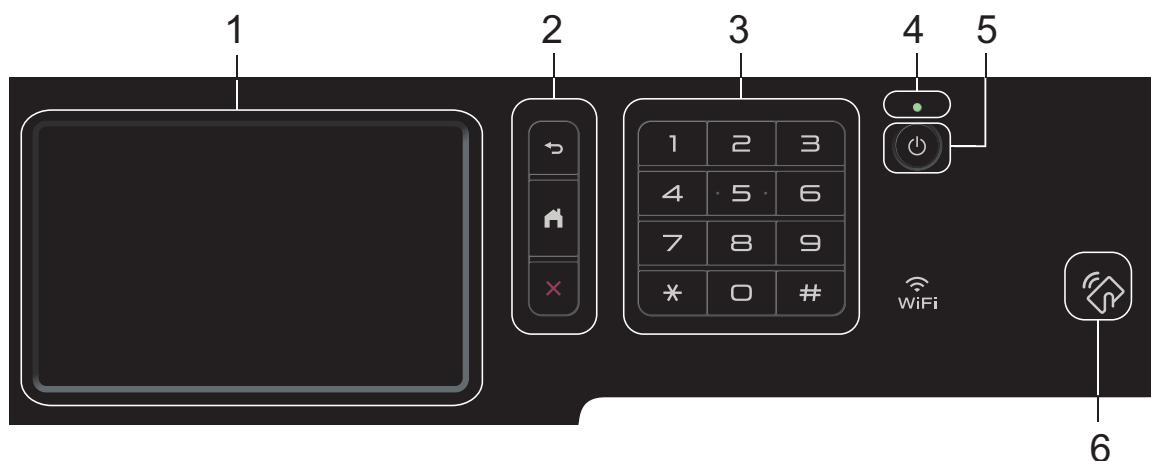

1. Liquid Crystal Display (LCD) touchscreen

Krijg toegang tot menu's en opties door erop te drukken op het touchscreen.

2. Menuknoppen



(Terug)

Druk hierop om terug te gaan naar het vorige menu.



(Home)

Druk hierop om terug te keren naar het hoofdbeginscherm.



(Annuleren)

Druk hierop om een handeling te stoppen.

3. Kiestoetsen (numerieke knoppen)

Druk op de numerieke knoppen om telefoon- of faxnummers te kiezen en het aantal kopieën in te voeren.

4. Aan/uit-indicatie

Het LED-lampje brandt afhankelijk van of de machine aan of uit staat.

5. Stroom Aan/uit

- Schakel de machine in door op  te drukken.
- Schakel de machine uit door  ingedrukt te houden. Op het LCD-scherm wordt [Afsluiten] enkele seconden weergegeven voordat het wordt uitgeschakeld. Als u een externe telefoon of antwoordapparaat hebt aangesloten, is het steeds beschikbaar.

6. Near Field Communication (NFC)-lezer MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

U kunt kaartverificatie gebruiken door met de IC-kaart de NFC-lezer op het bedieningspaneel aan te raken.

Als uw Android™-apparaat de NFC-functie ondersteunt, dan kunt op dezelfde manier documenten afdrukken vanaf uw apparaat of scannen naar uw apparaat.

Hoe navigeren op de touchscreen LCD

Druk met uw vinger op de LCD om deze te bedienen. Om alle opties weer te geven en er toegang tot te krijgen, veegt u links, rechts, omhoog en omlaag of drukt u op ◀▶ of ▲▼ op de LCD om erdoor te bladeren.

BELANGRIJK

Druk NOOIT op de LCD met een scherp voorwerp zoals een pen of stylus. Dit kan de machine beschadigen.

OPMERKING

Raak de LCD NOOIT aan onmiddellijk nadat u het netsnoer in het stopcontact stak of de machine inschakelde. Dit kan resulteren in een fout.

Overzicht van de touchscreen-LCD

DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW

U kunt twee soorten schermen selecteren als hoofdbeginscherm: beginschermen en snelkoppelingsschermen. Als er een beginscherm wordt weergegeven, veegt u naar links of rechts of drukt u op ◀ of ▶ om de andere beginschermen weer te geven.


Op het hoofdbeginscherm wordt de status van de machine weergegeven wanneer deze inactief is. Als dit scherm wordt weergegeven, betekent dit dat de machine gereed is voor de volgende opdracht.

Wanneer Active Directory®-verificatie of LDAP-verificatie is ingeschakeld, is het bedieningspaneel van de machine vergrendeld.


De beschikbare functies variëren afhankelijk van uw model.

Beginscherm: scherm 1


Op de beginschermen vindt u functies zoals faxen, kopiëren en scannen.

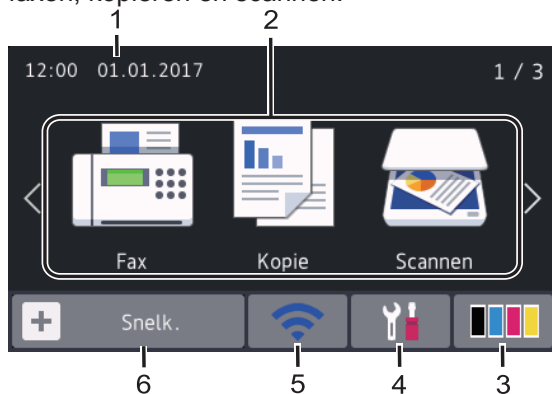

Beginscherm: scherm 2

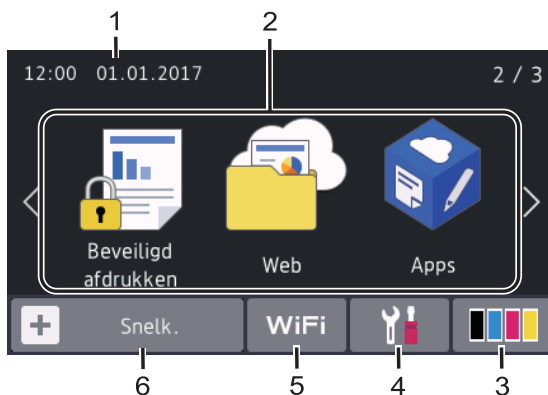

Beginscherm: scherm 3

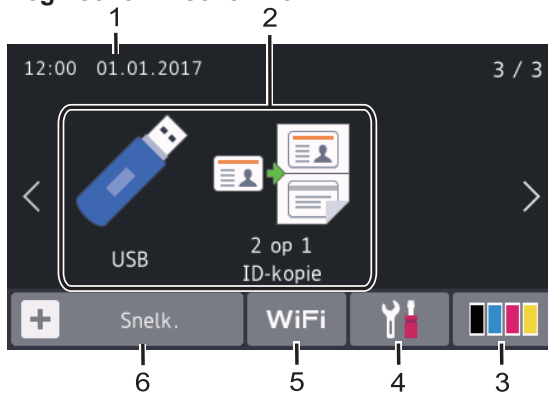


Snelkoppelingsscherm

Maak snelkoppelingen aan voor veelgebruikte handelingen zoals een fax verzenden, kopiëren, scannen en Web Connect gebruiken.



Er zijn acht tabbladen voor snelkoppelingen beschikbaar, met zes snelkoppelingen op elk tabblad met snelkoppelingen. In totaal zijn er dus 48 snelkoppelingen beschikbaar.

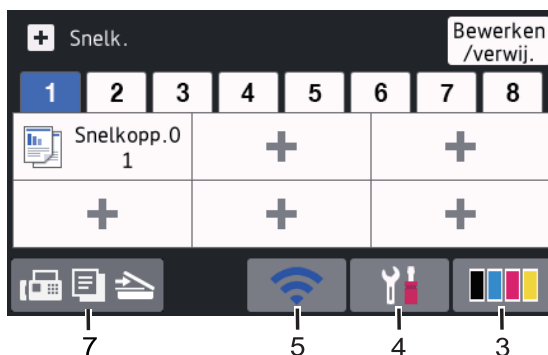

1. Datum & tijd

Geeft de datum en tijd weer die op de machine zijn ingesteld.

2. **Modi**

[Fax]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de faxmodus.



[Kopie]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de kopieermodus.



[Scannen]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de scanmodus.



[Beveiligd afdrukken]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de optie [Beveiligd afdrukken].



[Web]

Druk hierop om de Brother-machine met een internet-service te verbinden.



[Apps]

Druk hierop om verbinding te maken met de Brother Apps-service.



[USB]

Druk hierop om het USB-menu te openen en selecteer de opties [Scannen naar USB] of [Direct afdrukken].



[2 op 1 ID-kopie]

Druk hierop om de optie Identiteitskaart kopiëren 2 op 1 te openen.

3. **(Toner)**

Geeft de resterende levensduur van de toner weer. Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Toner]-menu.

4. **(Instellingen)**

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Instellingen]-menu.

Als Setting Lock ingeschakeld is, wordt er een pictogram van een hangslot  weergegeven op het LCD-scherm. U moet de machine ontgrendelen om instellingen te kunnen aanpassen.

5. of **(Wireless Status)**

Druk hierop om de draadloze instellingen te configureren.

Als u gebruikmaakt van een draadloze verbinding, geeft een indicator met vier niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.




 Draadloos LAN uitgeschakeld

6. **[Snelk.]**

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Snelk.]-scherm.


7. **(Beginscherm)**

Druk hierop om de beginschermen weer te geven.

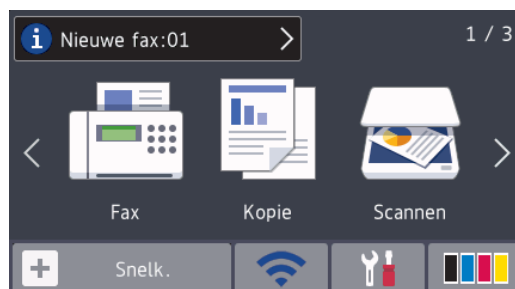Nieuw faxbericht

Als [Faxvoorbeeld] ingesteld is op [Aan] verschijnt het aantal nieuwe faxberichten dat u in het geheugen hebt ontvangen bovenaan op het scherm.

Waarschuwpictogram

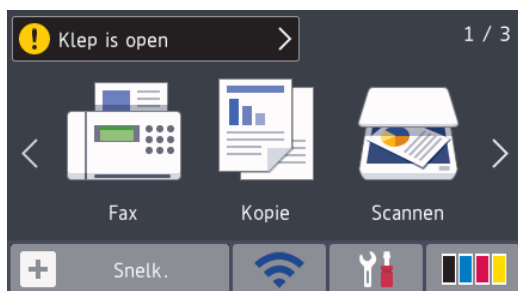

Het waarschuwpictogram  verschijnt wanneer er een fout- of onderhoudsbericht is. Druk op het berichtgedeelte om het te bekijken en druk daarna op  om terug te keren naar het hoofdbeginscherm.

OPMERKING

Dit product maakt gebruik van het lettertype van ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

Uw machine beschikt over acht schermen met tabbladen (beginschermen genoemd). Elk beginscherm biedt plaats aan acht pictogrammen die kunnen worden gebruikt voor functies, machine-instellingen en snelkoppelingen. In totaal kunnen 64 pictogrammen op de beginschermen worden geplaatst, indien nodig.

Het hoofdbeginscherm kan worden gekozen uit de beginschermen.

Gebruik het [Beheerdersinstellingen]-menu om de tabbladen een naam te geven en de pictogrammen opnieuw te rangschikken.



1. Datum & tijd

Geeft de datum en tijd weer die op de machine zijn ingesteld.

Dit gedeelte wordt ook gebruikt om fout- of onderhoudsberichten weer te geven.

2. (Status bedraad LAN)

Druk hierop om de instellingen van het bedrade LAN te configureren.

Het pictogram duidt de huidige status van het bedrade netwerk aan.



Bedraad LAN uitgeschakeld
(Grijs)



Bedraad LAN ingeschakeld
(Wit)



Geen kabelverbinding of
draadloos LAN aangesloten

3. of (Wireless Status)

Druk hierop om de draadloze instellingen te configureren.

Als u gebruikmaakt van een draadloze verbinding, geeft een indicator met vier niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.



0



Max



Draadloos LAN uitgeschakeld

4. (Toner)

Geeft de resterende levensduur van de toner weer. Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Toner]-menu.

5. (Beheerinstellingen)

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Beheerdersinstellingen]-menu.

Meer informatie >> [Online Gebruikershandleiding: Aanpassing van uw machine](#)

6. Functiepictogrammen, instellingspictogrammen en snelkoppelpictogrammen

De volgende beschrijvingen leggen de basispictogrammen en -functies uit. De beschikbare functies variëren afhankelijk van uw model.

-  [Alle instell.]

Druk hierop om het instellingenmenu van de machine op te roepen.

-  [Fax]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de faxmodus.

-  [Kopie]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de kopieermodus.

-  [Scannen]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de scanmodus.

-  [Beveiligd afdrukken]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de optie [Beveiligd afdrukken].

-  [USB]

Druk hierop om het USB-menu te openen en selecteer de opties [Scannen naar USB] of [Direct afdrukken].

-  [Web]

Druk hierop om de Brother-machine met een internet-service te verbinden.

-  [Apps]

Druk hierop om verbinding te maken met de Brother Apps-service.

-  [2 op 1 ID-kopie]

Druk hierop om de optie Identiteitskaart kopiëren 2 op 1 te openen.

-  (Snelkoppelingen)

Druk hierop om toegang te krijgen tot de gemaakte snelkoppelingen voor veelgebruikte handelingen zoals een fax verzenden, kopiëren, scannen en Web Connect gebruiken.


7. Schuifknoppen tabbladen

Druk hierop om alle tabbladen weer te geven en te openen.

8. Begintabbladen


Druk hierop om het beginscherm weer te geven.

Nieuw faxbericht

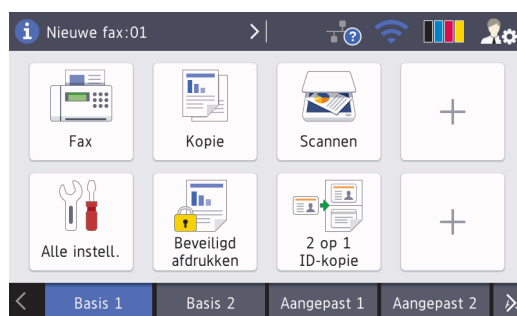

Als [Faxvoorbeeld] ingesteld is op [Aan] verschijnt het aantal nieuwe faxberichten dat u in het geheugen hebt ontvangen bovenaan op het scherm.

Waarschuwpictogram

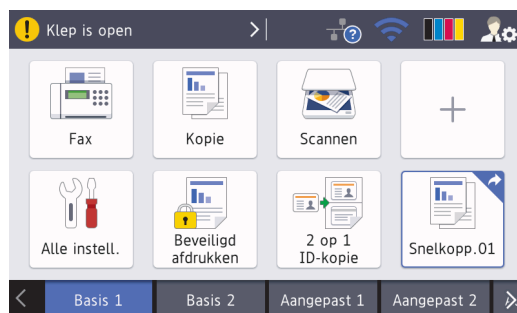

Het waarschuwpictogram  verschijnt wanneer er een fout- of onderhoudsbericht is. Druk op het berichtgedeelte om het te bekijken en druk daarna op  om terug te keren naar het hoofdbeginscherm.


OPMERKING

Dit product maakt gebruik van het lettertype van ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.


Papier in de papierlade plaatsen

Gebruik de papierlade om af te drukken op de volgende media:

Normaal papier
Dun papier
Kringlooppapier
Briefhoofdpapier
Gekleurd papier

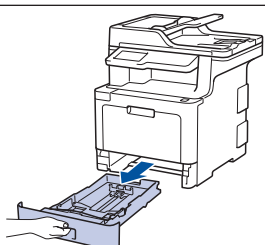

- Regel de geleiders bij
- Waaier het papier door
- Plaats het papier niet verder dan deze markering

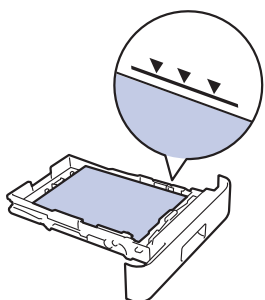


Meer informatie >> [Online Gebruikershandleiding: Papier in de papierlade plaatsen](#)

Papier in de multifunctionele lade (MF-lade) plaatsen

Gebruik de multifunctionele lade om af te drukken op de volgende media:

Normaal papier
Dun papier
Kringlooppapier
Bankpostpapier
Briefhoofdpapier
Gekleurd papier
Dik papier
Etiketten ¹
Enveloppen ¹
Glanzend papier ²

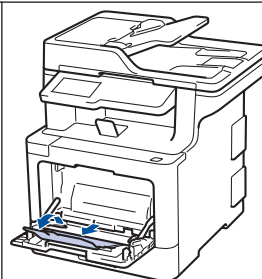

- Regel de geleiders bij
- Waaier het papier door
- Plaats het papier niet verder dan deze markering



- ¹ Open voor u het afdrukken start het achterdeksel (uitvoerlade met bedrukte zijde naar boven) zodat de afgedrukte papieren in de uitvoerlade met de bedrukte zijde naar boven terechtkomen.
- ² Wanneer u op glanzend papier afdrukt, mag u slechts één vel in de multifunctionele lade plaatsen.


Meer informatie >> [Online Gebruikershandleiding: Plaatsen en afdrukken met behulp van de multifunctionele lade \(Multif. lade\)](#)


Gebruik dit hoofdstuk om problemen op te lossen die u bij gebruik van uw Brother-machine kunt tegenkomen.

Het probleem identificeren

Zelfs als er een probleem lijkt te zijn met de machine, kunt u de meeste problemen zelf oplossen. Controleer eerst het volgende:

- Het netsnoer van de machine is correct aangesloten en de machine is ingeschakeld.
- Alle oranje beschermende onderdelen van de machine zijn verwijderd.
- (Voor netwerkmodellen) Het toegangspunt (voor een draadloos netwerk), de router of de hub is ingeschakeld en de verbindingsindicator knippert.
- Het papier is op de juiste manier in de papierlade geplaatst.
- De interfacekabels zijn goed aangesloten op de machine en de computer.
- Controleer het LCD-scherm of de machinestatus in **Brother Status Monitor** op uw computer.

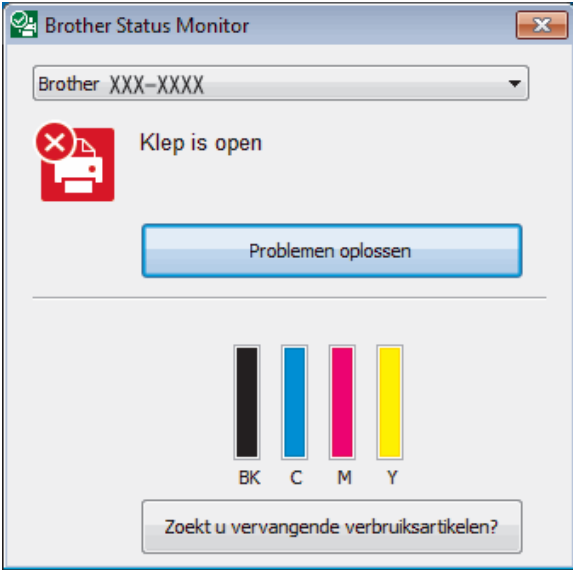Zoek de fout	De oplossing zoeken
Met Status Monitor  • Dubbelklik op het pictogram  in de taakbalk. • (Windows®) Als u Status Monitor laden bij opstarten aanvinkt, start Status Monitor elke keer als u uw pc opstart ook op.	• Een groen pictogram geeft aan dat het apparaat stand-by staat.  • Een geel pictogram duidt op een waarschuwing.  • Een rood pictogram geeft aan dat er een fout is opgetreden.  • Een grijs pictogram geeft aan dat de machine offline is.  • Klik op de knop Problemen oplossen om naar de Brother-website voor het oplossen van problemen te gaan.

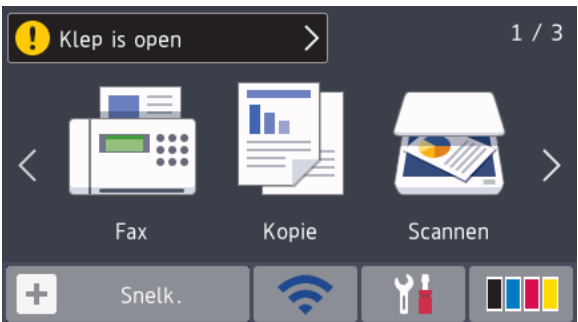Zoek de fout	De oplossing zoeken
Via het LCD-scherm 	1. Volg de berichten op de LCD. 2. Als u de fout hiermee niet kunt oplossen ➤➤ <i>Online Gebruikershandleiding: Fout- en onderhoudsberichten</i> of: Veelgestelde vragen en probleemoplossing in het Brother Solutions Center op support.brother.com.


Fout- en onderhoudsberichten

Raadpleeg de *Online Gebruikershandleiding* voor meer informatie over de meest voorkomende fout- en onderhoudsmeldingen ➤➤ *Online Gebruikershandleiding*

Ga naar support.brother.com/manuals om de Online Gebruikershandleiding en andere beschikbare handleidingen weer te geven.

Document- en papierstoringen

Een foutmelding geeft aan waar het papier vastgelopen is in de machine.

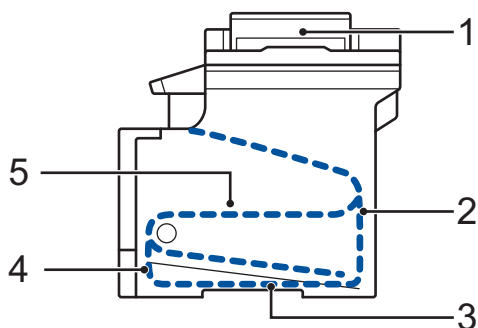

Foutmeldingen:

1. Vastgelopen document
2. Vast: achter
3. Dubbelzijdig vastgelopen
4. Vast in lade
5. Vast: binnenin

Oplossingen voor draadloze verbinding

Als het niet lukt om uw Brother-machine te verbinden met een draadloos netwerk, raadpleegt u de volgende onderwerpen:

- *Online Gebruikershandleiding: Het WLAN-rapport afdrukken*
- *Installatiehandleiding: Alternatieve draadloze verbinding instellen*

Ga naar support.brother.com/manuals om de Online Gebruikershandleiding en andere beschikbare handleidingen weer te geven.

Informatie met betrekking tot overeenstemming met verordening (EU) 801/2013

Modelnaam	Stroomverbruik Netwerk stand-by ¹
DCP-L8410CDW	Circa 1,4 W
MFC-L8690CDW	Circa 1,4 W
MFC-L8900CDW	Circa 1,6 W
MFC-L9570CDW	Circa 1,6 W

¹ Alle netwerkpoorten geactiveerd en aangesloten

Draadloos LAN inschakelen/uitschakelen

(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

Om de draadloze netwerkverbinding in of uit te schakelen, drukt u op  [Instellingen] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN] > [WLAN Activeren] > [Aan] of [Uit].



Als het [Alle instell.]-menu wordt weergegeven op het beginscherm van uw machine, slaat u het [Instellingen]-menu over.

Afdrukken en scannen vanaf een mobiel apparaat


Met Brother iPrint&Scan kunt u de functies van uw Brother-machine rechtstreeks gebruiken vanaf uw mobiele apparaat zonder een computer te gebruiken. De *Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan* bevat informatie over afdrukken met uw mobiel apparaat. Ga in het Brother Solutions Center op support.brother.com naar de pagina **Handleidingen** van uw model om de handleiding te downloaden.



Verbruiksartikelen



Wanneer verbruiksartikelen zoals de toner of drum aan vervanging toe zijn, wordt er een foutmelding weergegeven op het bedieningspaneel van de machine of in de Status Monitor. Ga voor meer informatie over de verbruiksartikelen van uw machine naar www.brother.com/original/index.html of neem contact op met uw plaatselijke Brother-leverancier.



De modelnaam van het verbruiksartikel verschilt afhankelijk van uw land en regio.

Verbruiksartikelen	Modelnaam verbruiksartikel	Geschatte levensduur (aantal pagina's)	Relevante modellen
Tonercartridge 	Standaardtoner: • Zwart: TN-421BK • Cyaan: TN-421C • Magenta: TN-421M • Geel: TN-421Y	• Zwart: Circa 3.000 pagina's ^{1 2} • Cyaan / magenta / geel: Circa 1.800 pagina's ^{1 2}	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW
	Toner met hoge capaciteit: • Zwart: TN-423BK • Cyaan: TN-423C • Magenta: TN-423M • Geel: TN-423Y	• Zwart: Circa 6.500 pagina's ^{1 2} • Cyaan / magenta / geel: Circa 4.000 pagina's ^{1 2}	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW

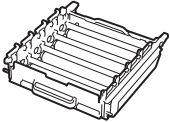Verbruiksartikelen	Modelnaam verbruiksartikel	Geschatte levensduur (aantal pagina's)	Relevante modellen
Toner cartridges (vervolg) 	Toner met superhoge capaciteit: • Zwart: TN-426BK • Cyaan: TN-426C • Magenta: TN-426M • Geel: TN-426Y	• Zwart: Circa 9.000 pagina's ^{1 2} • Cyaan / magenta / geel: Circa 6.500 pagina's ^{1 2}	MFC-L8900CDW
	Toner met ultrahoge capaciteit: • Zwart: TN-910BK • Cyaan: TN-910C • Magenta: TN-910M • Geel: TN-910Y	• Zwart: Circa 9.000 pagina's ^{1 2} • Cyaan / magenta / geel: Circa 9.000 pagina's ^{1 2}	MFC-L9570CDW
	Inbox-toner: (bij uw machine geleverd)	• Zwart: Circa 3.000 pagina's ^{1 2} • Cyaan / magenta / geel: Circa 1.800 pagina's ^{1 2}	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW
		• Zwart: Circa 6.500 pagina's ^{1 2} • Cyaan / magenta / geel: Circa 6.500 pagina's ^{1 2}	MFC-L9570CDW
Drumunit 	• DR-421CL	• Circa 30.000 pagina's ³	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

Verbruiksartikelen	Modelnaam verbruiksartikel	Geschatte levensduur (aantal pagina's)	Relevante modellen
Riemenheid 	• BU-330CL	• Circa 50.000 pagina's ⁴	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
Toneropvangbak 	• WT-320CL	• Circa 50.000 pagina's ²	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

¹ De geschatte capaciteit van de cartridge wordt vermeld in overeenstemming met ISO/IEC 19798.

² Enkelzijdige pagina's van A4- of Letter-formaat

³ Ongeveer 30.000 pagina's gebaseerd op 1 pagina per taak en 50.000 pagina's gebaseerd op 3 pagina's per taak [A4-/Letter-simplexpagina's]. Het aantal pagina's kan beïnvloed worden door tal van factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het mediatype en het mediaformaat.

⁴ Ongeveer 50.000 pagina's gebaseerd op 1 pagina per taak en 130.000 pagina's gebaseerd op 3 pagina's per taak [A4-/Letter-simplexpagina's]. Het aantal pagina's kan beïnvloed worden door tal van factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het mediatype en het mediaformaat.



Als u Windows® gebruikt, dubbelklikt u op het **Brother Creative Center**-pictogram  op uw bureaublad om toegang te krijgen tot onze **GRATIS** website waar u met foto's, tekst en een beetje creativiteit gemakkelijk aangepaste materialen kunt creëren en afdrukken voor zakelijk of privégebruik.

Macintosh-gebruikers hebben toegang tot het Brother CreativeCenter via dit internetadres:

www.brother.com/creativecenter



Bezoek ons op World Wide Web
www.brother.com



D00E50001-00
DUT
Versie 0