


Guide de l'utilisateur

DCP-J132W

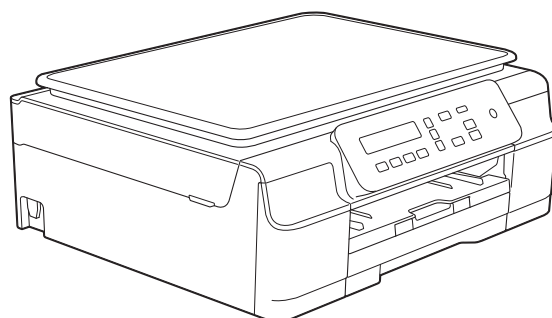

Si vous devez contacter le service clientèle

Veuillez fournir les informations suivantes pour pouvoir vous y référer ultérieurement :

Numéro de modèle : DCP-J132W

Numéro de série : ¹ _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

¹ Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Conservez ce Guide de l'utilisateur avec votre ticket d'achat comme preuve d'achat en cas de vol, d'incendie ou de service de garantie.

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration/>

Guides de l'utilisateur : où les trouver ?

Quel guide ?	Que contient-il ?	Où le trouver ?
Guide de sécurité du produit	Lisez ce guide en premier. Veuillez lire les instructions de sécurité avant de configurer votre appareil. Consultez ce guide pour connaître les marques commerciales et les limitations légales.	Imprimé / Dans l'emballage
Guide d'installation rapide	Suivez les instructions pour configurer votre appareil et installer les pilotes et logiciels correspondant au système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / Dans l'emballage
Guide de l'utilisateur	Apprenez les opérations de base : copie et numérisation, et comment remplacer les consommables. Consultez les conseils de dépannage des pannes.	Imprimé / Dans l'emballage ¹
Guide de l'utilisateur avancé	Apprenez à réaliser des opérations plus avancées : copie, impression de rapports et entretien courant.	Fichier PDF / CD-ROM
Logiciel et guide d'utilisateur réseau	Ce Guide fournit des instructions pour les opérations de numérisation, d'impression et pour d'autres opérations qui peuvent être effectuées en connectant votre appareil Brother à un ordinateur. Vous pouvez aussi trouver des informations utiles sur l'utilisation de l'utilitaire Brother ControlCenter, l'utilisation de votre appareil dans un environnement réseau et sur les termes fréquemment utilisés.	Fichier HTML / CD-ROM
Guide AirPrint	Ce guide explique comment utiliser AirPrint pour imprimer à partir d'OS X v10.7.x, 10.8.x et de votre iPhone, iPod touch, iPad ou autre périphérique iOS sur votre appareil Brother sans installer un pilote d'imprimante.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ²
Guide d'impression Google Cloud	Ce guide fournit des informations détaillées sur la façon d'utiliser les services Google Cloud Print™ pour imprimer via Internet.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ²
Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan	Ce guide fournit des informations utiles sur l'impression à partir de votre appareil mobile et sur la numérisation à partir de votre appareil Brother vers votre appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau Wi-Fi.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ²

¹ Ceci peut varier en fonction du pays.

² Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Table des matières

(Guide de l'utilisateur)

1	Informations générales	1
	Utilisation de la documentation	1
	Symboles et conventions utilisés dans la documentation	1
	Accès à Brother Utilities (Utilitaires Brother) (Windows® 8)	2
	Accès au Guide de l'utilisateur avancé, au Logiciel et guide d'utilisateur réseau.....	2
	Consultation des guides de l'utilisateur	2
	Comment accéder aux guides des fonctions avancées	4
	Accès au support Brother (Windows®)	5
	Accès au support Brother (Macintosh)	5
	Vue d'ensemble du panneau de commande	6
	Indications du voyant d'avertissement.....	8
	Écran LCD	8
	Contraste de l'écran LCD	8
2	Chargement du papier	9
	Chargement du papier et d'autres supports d'impression	9
	Chargement des enveloppes.....	11
	Zone non imprimable.....	14
	Réglages du papier.....	15
	Type de papier.....	15
	Format du papier	15
	Papier et autres supports d'impression acceptables	16
	Supports d'impression recommandés	16
	Manipulation et utilisation des supports d'impression.....	16
	Sélection du support d'impression approprié.....	18
3	Chargement de documents	19
	Comment charger des documents.....	19
	Utilisation de la vitre du scanner.....	19
	Zone non numérisable.....	20
4	Opérations de copies	21
	Comment effectuer des copies	21
	Arrêt de la copie	21
	Réglages de copie	21
	Options relatives au papier.....	22

5	Comment imprimer depuis un ordinateur	23
	Impression d'un document.....	23
6	Comment numériser vers un ordinateur	24
	Avant la numérisation	24
	Numérisation d'un document en tant que fichier PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows®)	24
	Comment modifier les réglages du mode Numérisation pour la numérisation de fichiers PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows®)	28
	Comment numériser un document en tant que fichier PDF à l'aide du panneau de commande (Windows® et Macintosh)	30
A	Entretien courant	31
	Remplacement des cartouches d'encre	31
	Nettoyage et vérification de l'appareil	34
	Nettoyage de la vitre du scanner	34
	Nettoyage de la tête d'impression	34
	Vérification de la qualité d'impression	35
	Vérification de l'alignement de l'impression	36
	Réglage de la date et de l'heure	37
B	Dépistage des pannes	38
	Identification du problème.....	38
	Messages d'erreur et d'entretien	39
	Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier	45
	En cas de difficultés avec votre appareil	53
	Informations sur l'appareil.....	60
	Vérification du numéro de série.....	60
	Vérification de la version du microprogramme	60
	Fonctions de réinitialisation	60
	Comment réinitialiser l'appareil.....	60
C	Tableaux des réglages et des fonctions	61
	Utilisation des tableaux des réglages	61
	Touches de menu	61
	Tableau des menus	63
	Saisie de texte	72
	Saisie de chiffres, de lettres et de symboles	72
	Insertion d'espaces.....	72
	Corrections	72

D	Caractéristiques techniques	73
	Généralités	73
	Supports d'impression	75
	Copie	76
	Scanner	77
	Imprimante	78
	Interfaces	79
	Réseau	80
	Configuration requise de l'ordinateur	81
	Consommables	82
E	Index	83

Table des matières

(Guide de l'utilisateur avancé)

Le Guide de l'utilisateur avancé explique les fonctions et opérations suivantes.

Vous pouvez consulter le Guide de l'utilisateur avancé sur le CD-ROM.

1 Configuration générale

Mémoire permanente
Heure d'été automatique
(modèle MFC)
Mode Veille
Mise hors tension automatique
(modèle DCP)
LCD
Mode Chrono. (modèle MFC)

2 Fonctions de sécurité (modèle MFC)

Verrouillage TX

3 Envoi d'un fax (modèle MFC)

Options d'envoi supplémentaires
Opérations d'envoi supplémentaires

4 Réception d'un fax (modèle MFC)

Réception en mémoire
(monochrome seulement)
Opérations de réception
supplémentaires

5 Composition et mémorisation des numéros (modèle MFC)

Opérations vocales
Opérations de numérotation
supplémentaires
Autres façons d'enregistrer des
numéros

6 Impression de rapports

Rapports de fax (modèle MFC)
Rapports

7 Réalisation de copies


Options de copie

A Entretien courant

Nettoyage et vérification de l'appareil
Emballage et transport de l'appareil

B Glossaire

C Index



Utilisation de la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Brother ! La lecture de la documentation vous aidera à tirer le meilleur parti de votre appareil.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l'ensemble de la documentation.

Caractères gras	Les caractères gras identifient des boutons spécifiques sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.
Courier New	Le texte écrit avec la police Courier New permet d'identifier les messages qui apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil.



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.



ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels ou une panne du produit.

REMARQUE

Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération fonctionne avec d'autres fonctions.



Les icônes de risque électrique vous avertissent d'un risque de choc électrique.

Accès à Brother Utilities (Utilitaires Brother) (Windows® 8)

Si vous utilisez une tablette ou un ordinateur sous Windows® 8, vous pouvez effectuer des sélections en appuyant sur l'écran ou en cliquant avec la souris.

Une fois le pilote d'imprimante installé, l'icône




(Brother Utilities (Utilitaires Brother))

s'affiche sur l'écran Accueil et sur le bureau.

- 1 Appuyez ou cliquez sur **Brother Utilities (Utilitaires Brother)** sur l'écran Accueil ou sur le bureau.



- 2 Sélectionnez votre appareil.

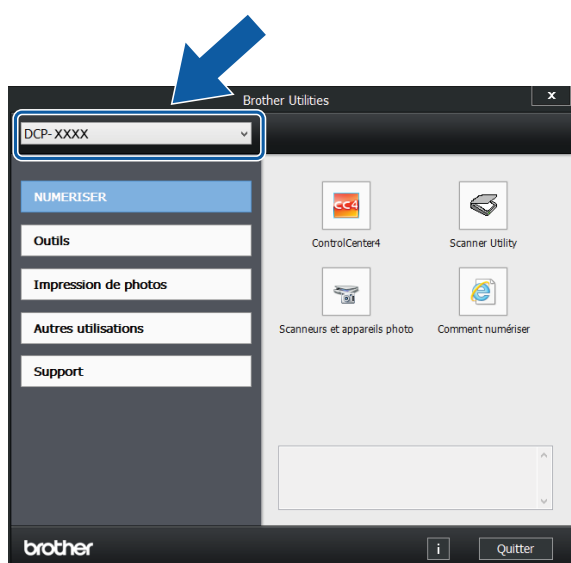

- 3 Choisissez la fonction que vous souhaitez utiliser.

Accès au Guide de l'utilisateur avancé, au Logiciel et guide d'utilisateur réseau

Le présent Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées pour la copie, l'impression, la numérisation et les fonctions réseau. Une fois que vous vous sentirez prêt à en apprendre davantage sur ces opérations, vous pourrez lire le **Guide de l'utilisateur avancé** et le **Logiciel et guide d'utilisateur réseau** au format HTML qui se trouvent sur le CD-ROM.

Consultation des guides de l'utilisateur

(Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2)



(**démarrer**), **Tous les programmes**, sélectionnez **Brother**, **DCP-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) dans la liste des programmes, puis sélectionnez **Guides de l'utilisateur**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

Cliquez sur  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Support** dans la barre de navigation gauche, puis cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.

Si vous n'avez pas installé les logiciels, vous pouvez trouver la documentation sur le CD-ROM en procédant comme suit :

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM.

REMARQUE

Si l'écran Brother ne s'affiche pas, cliquez sur **Ordinateur** ou sur **Poste de travail**.
(Pour Windows® 8 et Windows Server® 2012 : cliquez sur



(**Explorateur de fichiers**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ordinateur**.) Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.

- 2 Si l'écran du nom de modèle s'affiche, cliquez sur le nom de votre modèle.
- 3 Si l'écran de la langue s'affiche, cliquez sur votre langue. Le **Menu principal** du CD-ROM s'affiche.



- 4 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.
- 5 Cliquez sur **Documents PDF/HTML**. Si l'écran du pays s'affiche, choisissez votre pays. Lorsque la liste des guides de l'utilisateur est affichée, choisissez le guide que vous voulez lire.

(Macintosh)

- 1 Mettez votre Macintosh sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche.



- 2 Double-cliquez sur l'icône **Guides de l'utilisateur**.
- 3 Sélectionnez votre modèle et la langue si nécessaire.
- 4 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**. Si l'écran du pays s'affiche, choisissez votre pays.
- 5 Lorsque la liste des guides de l'utilisateur est affichée, choisissez le guide que vous voulez lire.

Comment trouver les instructions de numérisation

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Logiciel et guide d'utilisateur réseau

- *Numériser*
- *ControlCenter*

Comment trouver les instructions de configuration du réseau

Votre appareil peut être connecté à un réseau sans fil.

- Instructions relatives à la configuration de base du réseau
(➤➤ Guide d'installation rapide.)
- Le point d'accès sans fil ou le routeur sans fil prend en charge Wi-Fi Protected Setup™ ou AOSS™
(➤➤ Guide d'installation rapide.)
- Plus d'informations sur la configuration du réseau
(➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

Comment accéder aux guides des fonctions avancées

Vous pouvez consulter et télécharger ces guides à partir du site Brother Solutions Center à l'adresse :
<http://solutions.brother.com/>.

Cliquez sur **Manuels** sur la page correspondant à votre modèle pour télécharger la documentation.

Guide AirPrint

Ce guide explique comment utiliser AirPrint pour imprimer à partir d'OS X v10.7.x, 10.8.x et de votre iPhone, iPod touch, iPad ou autre périphérique iOS sur votre appareil Brother sans installer un pilote d'imprimante.

Guide d'impression Google Cloud

Ce guide fournit des informations détaillées sur la façon d'utiliser les services Google Cloud Print™ pour imprimer via Internet.


Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan

Ce guide fournit des informations utiles sur l'impression à partir de votre appareil mobile et sur la numérisation à partir de votre appareil Brother vers votre appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau Wi-Fi®.

Accès au support Brother (Windows®)

Vous trouverez tous les contacts dont vous pourrez avoir besoin, tels que le site Web de support (Brother Solutions Center), sur le CD-ROM.

- Cliquez sur **Support Brother** dans le **Menu principal**. L'écran suivant s'affiche :

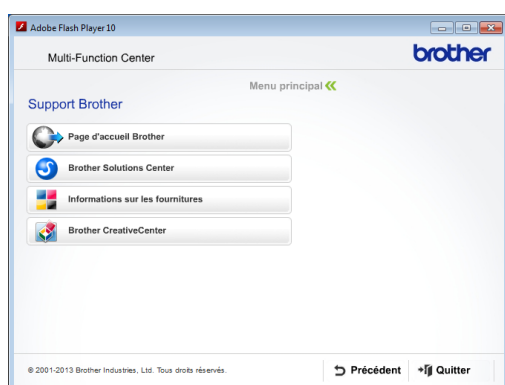

- Pour accéder à notre site Web (<http://www.brother.com/>), cliquez sur **Page d'accueil Brother**.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le service après-vente (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour visiter notre site Web afin de vous procurer des fournitures Brother d'origine (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.
- Pour accéder au Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) afin d'obtenir GRATUITEMENT des projets photo et des téléchargements imprimables, cliquez sur **Brother CreativeCenter**.
- Pour retourner au menu principal, cliquez sur **Précédent** ou, si vous avez terminé, cliquez sur **Quitter**.

Accès au support Brother (Macintosh)


Vous trouverez tous les contacts dont vous pourrez avoir besoin, tels que le site Web de support (Brother Solutions Center), sur le CD-ROM.

- Double-cliquez sur l'icône **Support Brother**. L'écran suivant s'affiche :



- Pour enregistrer votre appareil depuis la page d'enregistrement des produits Brother (<http://www.brother.com/registration/>), cliquez sur **Enregistrement en ligne**.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le service après-vente (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour visiter notre site Web afin de vous procurer des fournitures Brother d'origine (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.

Vue d'ensemble du panneau de commande

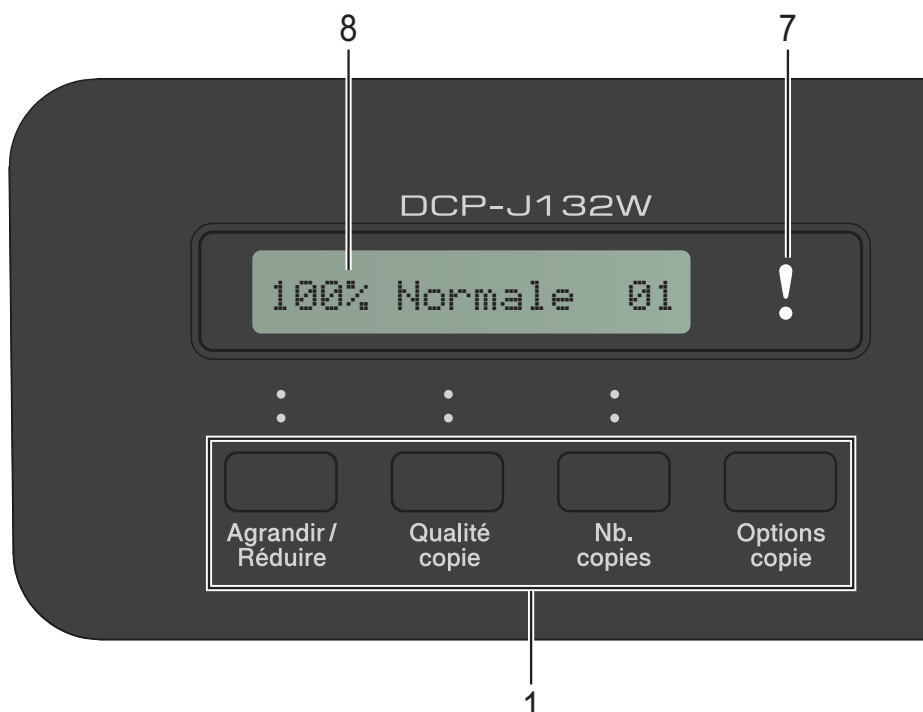

1 Touches de copie :

Vous pouvez modifier temporairement les réglages de copie en mode Copie.

■ Agrandir/Réduire

Permet d'agrandir ou de réduire les copies en fonction du coefficient que vous sélectionnez.

■ Qualité copie

Utilisez cette touche pour modifier temporairement la qualité de vos copies.

■ Nb.copies

Utilisez cette touche pour effectuer plusieurs copies.

■ Options copie

Permet de sélectionner rapidement et facilement des réglages de copie temporaires.

2 Touches de menu :

■ Menu

Permet d'accéder au menu principal.

■ +▲ ou -▼

Appuyez sur ces touches pour faire défiler les menus et les options.

■ OK

Permet de sélectionner un réglage.

3 SCAN

Permet d'accéder au mode Numérisation.


4 Touches de démarrage :

■ Marche Mono

Permet de démarrer les opérations de copie en monochrome. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en mono, selon le réglage de numérisation configuré dans le logiciel ControlCenter).

■ Marche Couleur

Permet de démarrer les opérations de copie en couleur. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en mono, selon le réglage de numérisation configuré dans le logiciel ControlCenter).

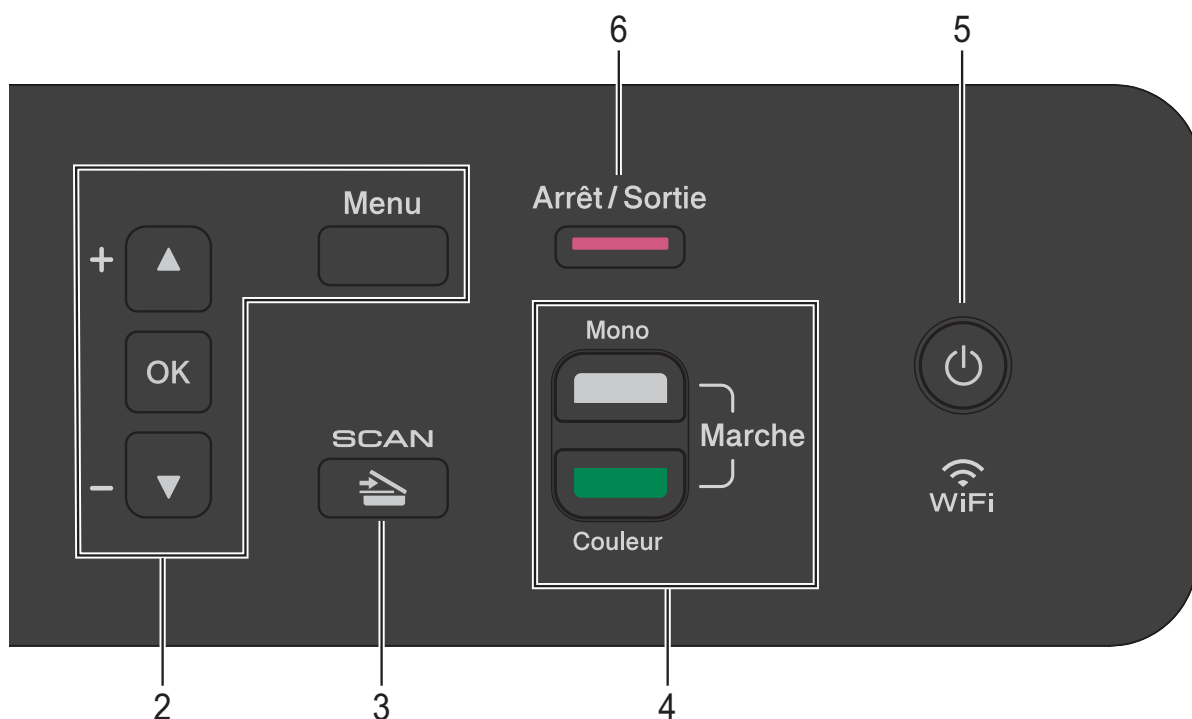

5



Cette touche permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.

Lorsque l'appareil est éteint, un nettoyage de la tête d'impression est effectué périodiquement pour maintenir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, assurer une économie maximale des cartouches d'encre et maintenir la qualité d'impression, vous devez laisser votre appareil branché en permanence sur le secteur.

6



Arrêt/Sortie

Cette touche permet d'arrêter une opération ou de sortir d'un menu.

7



Voyant d'avertissement

Ce voyant clignote en orange lorsque l'écran LCD affiche une erreur ou un message d'état important.

8

LCD (écran à cristaux liquides)

Affiche des messages à l'écran pour vous aider à configurer et utiliser votre appareil.

Indications du voyant d'avertissement

Le voyant d'avertissement (une diode électroluminescente) est un témoin lumineux qui indique l'état de l'appareil. L'écran LCD affiche l'état actuel de l'appareil lorsque ce dernier est inactif.

Voyant	État de l'appareil	Description
 Éteint	Prêt	L'appareil est prêt à être utilisé.
 Orange	Capot ouvert	Le capot est ouvert. Fermez le capot. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> >> page 39.)
	Impression impossible	Remplacez la cartouche d'encre par une neuve. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 31.)
	Erreur papier	Placez du papier dans le bac ou éliminez le bouchage papier. Vérifiez le message affiché à l'écran LCD. (Voir <i>En cas de difficultés avec votre appareil</i> >> page 53.)
	Autres messages	Vérifiez le message affiché à l'écran LCD. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> >> page 39.)

Écran LCD

Contraste de l'écran LCD

Vous pouvez régler le contraste de l'écran LCD pour obtenir une image plus nette et plus éclatante. Si vous avez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de modifier le réglage du contraste.


- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 0.Param. système.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Contraste LCD.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Clair ou Foncé.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Chargement du papier et d'autres supports d'impression

Chargez un seul format de papier et un seul type de papier à la fois dans le bac à papier.


(Pour plus d'information sur le format, le grammage et l'épaisseur de papier, voir *Sélection du support d'impression approprié* >> page 18.)

- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

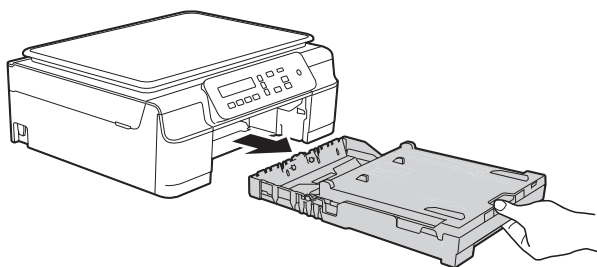


REMARQUE

- Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier (2).

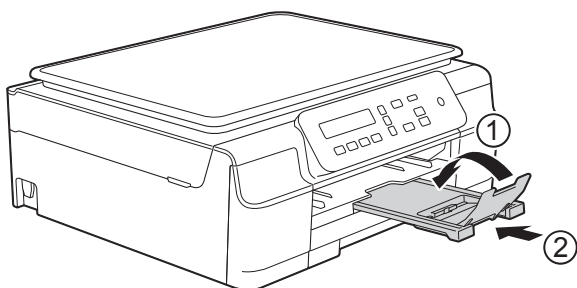


- Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier en même temps le réglage *Format papier* dans le menu de l'appareil. (Voir *Format du papier* >> page 15.)

- 2 Soulevez le capot du bac de sortie (1).

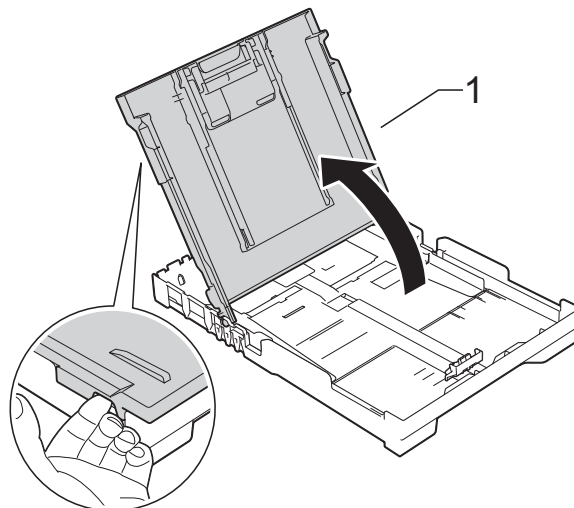


- 3 Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) puis sur le guide de longueur du papier (2) et faites-les coulisser pour les adapter au format du papier.

Assurez-vous que les repères en forme de triangle (3) figurant sur les guides de largeur du papier (1) et sur le guide de longueur du papier (2) sont bien alignés avec les repères du format de papier que vous utilisez.

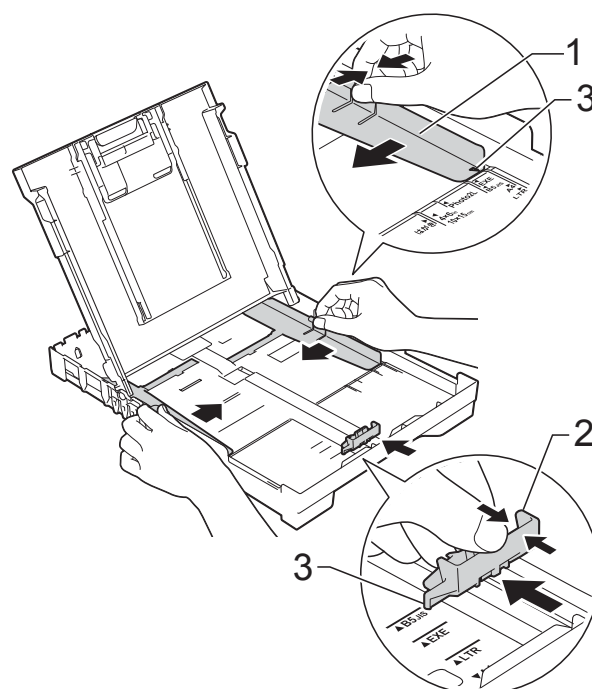


- 4 Ventilez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'entraînement du papier.

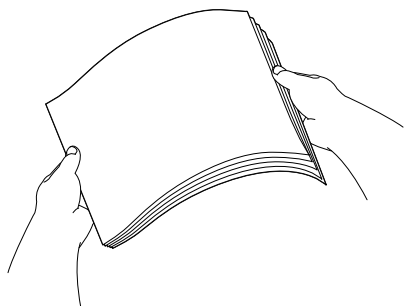

REMARQUE

Vérifiez systématiquement que le papier n'est pas gondolé ou froissé.

- 5 Placez avec précaution le papier dans le bac à papier, côté à imprimer vers le bas et bord supérieur en premier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac.

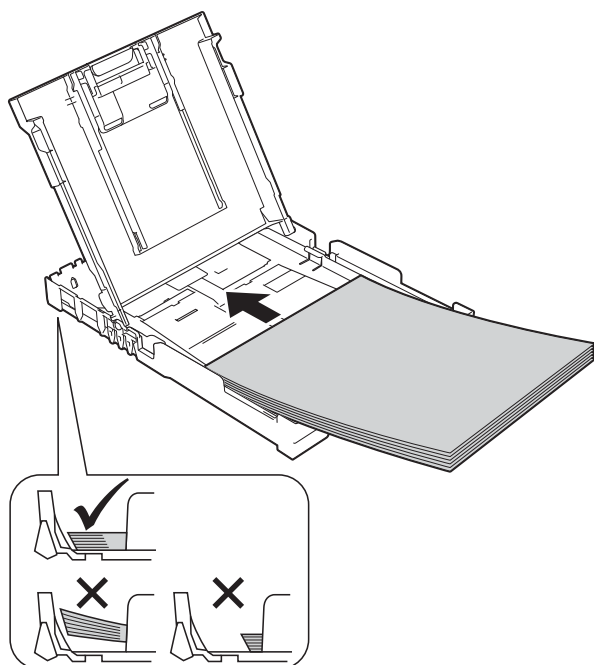


IMPORTANT

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement du papier.


REMARQUE

Si vous souhaitez ajouter du papier avant que le bac ne soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Ventilez bien la pile de papier avant de la charger dans le bac. Si vous ajoutez du papier sans ventiler la pile, l'appareil risque d'entraîner plusieurs feuilles à la fois.


- 6 Ajustez avec précaution les guides de largeur du papier (1) en fonction du papier. Vérifiez que les guides de largeur du papier touchent légèrement les bords du papier.

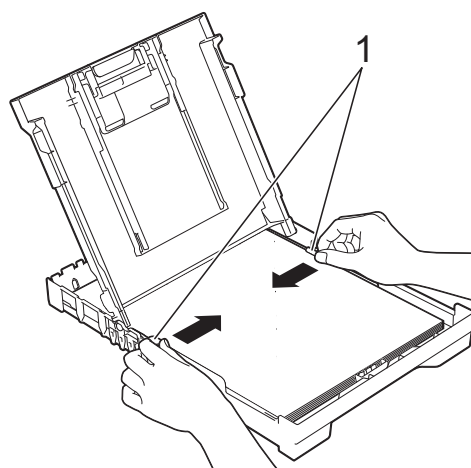


- 7 Fermez le capot du bac de sortie.

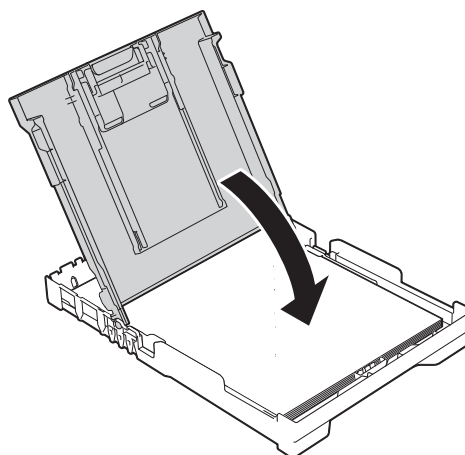

- 8 Poussez *lentement* le bac à papier entièrement dans l'appareil.

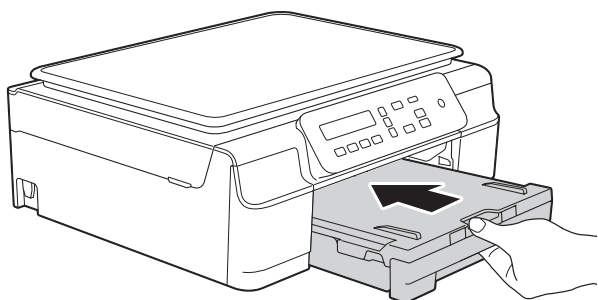

- 9 Tout en maintenant le bac à papier en place, tirez le support papier (1) jusqu'à entendre un déclic, puis déployez le volet du support papier (2).

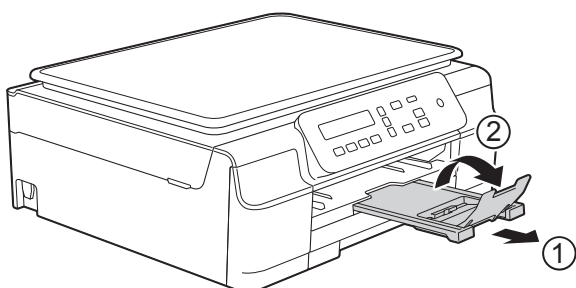

Chargement des enveloppes

À propos des enveloppes

- Utilisez des enveloppes dont le grammage est compris entre 80 et 95 g/m².
- Pour certaines enveloppes, il est nécessaire de régler la marge dans l'application. Veuillez à effectuer d'abord un test d'impression avant d'imprimer plusieurs enveloppes.

IMPORTANT

N'utilisez PAS les types d'enveloppe suivants, car ils ne seront pas entraînés correctement :

- Enveloppes à soufflets
- Enveloppes à fenêtres
- Enveloppes embossées (qui comportent une écriture en relief)
- Enveloppes avec fermoirs ou agrafes
- Enveloppes pré-imprimées à l'intérieur

Colle	Double rabat


De temps en temps, l'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes utilisées risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier.

Chargement des enveloppes


- 1 Avant de les charger, appuyez sur les angles et les côtés des enveloppes pour les aplatir le plus possible.

IMPORTANT

Si plusieurs enveloppes sont entraînées ensemble, placez une seule enveloppe à la fois dans le bac à papier.

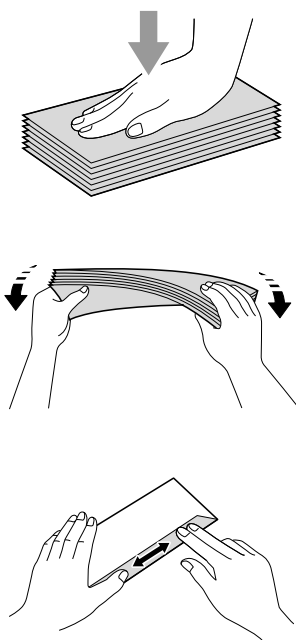


- 2 Placez des enveloppes dans le bac à papier, côté adresse vers le bas. Si le rabat des enveloppes se situe sur le côté long, chargez les enveloppes dans le bac avec le rabat à gauche, comme sur l'illustration. Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) puis sur le guide de longueur du papier (2) et faites-les coulisser pour les adapter au format des enveloppes.

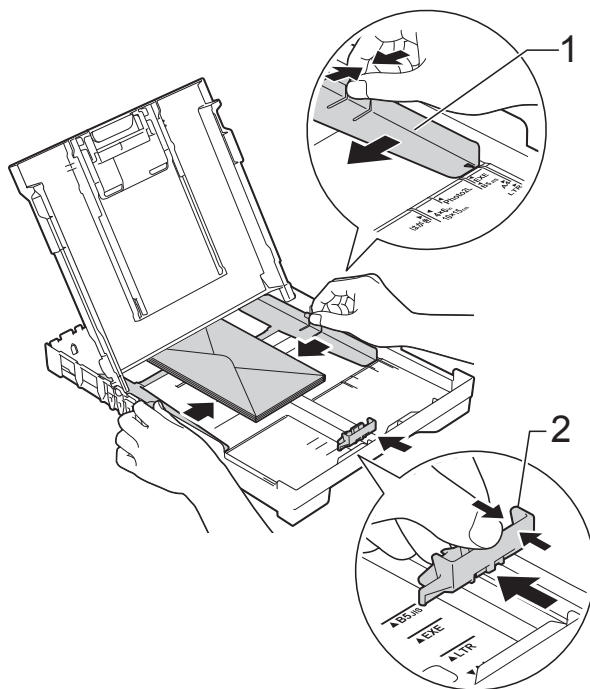

Si vous rencontrez des problèmes d'impression avec des enveloppes dont le rabat se situe sur le côté court, essayez de procéder comme suit :

- 1 Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- 2 Placez l'enveloppe dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et rabat positionné comme sur l'illustration.

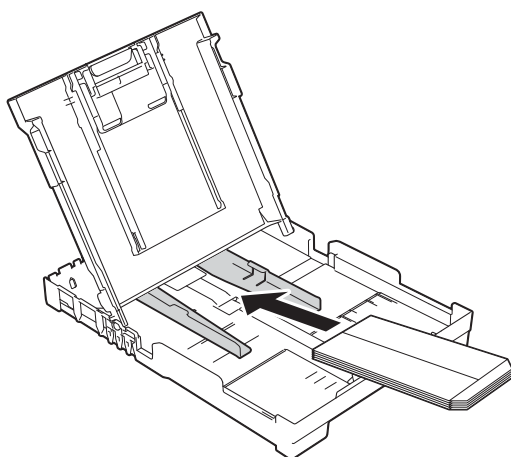


- 3 Sélectionnez **Impression inversée** (Windows®) ou **Inverser l'orientation de la page** (Macintosh) dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante, puis réglez le format et la marge dans votre application.
(>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

Zone non imprimable


La zone imprimable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les figures montrent les zones non imprimables sur les feuilles et sur les enveloppes. L'appareil peut imprimer sur les parties sombres des feuilles quand la fonction d'impression Sans bordure est disponible et activée.

(►► Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

Feuilles

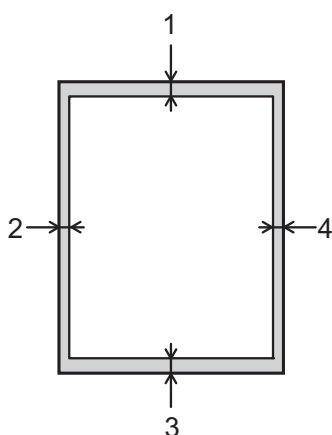

Enveloppes

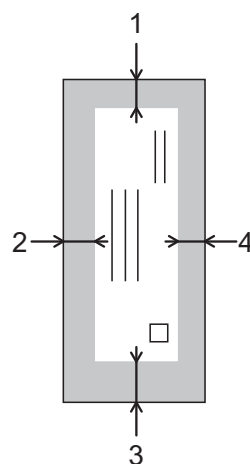

	Haut (1)	Gauche (2)	Bas (3)	Droite (4)
Feuilles	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Enveloppes	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

REMARQUE

La fonction d'impression Sans bordure n'est pas disponible pour l'impression sur enveloppes et pour l'impression recto verso.

Réglages du papier

Type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, paramétrez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Copie.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Type papier.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Papier normal, Pap.jet d'encre, Brother BP71, Autre - Glacé ou Transparent.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

REMARQUE

L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, sur le bac à papier qui se trouve à l'avant. Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages papier.

Format du papier

Vous pouvez utiliser les formats de papier suivants pour les copies : A4, A5, Photo (10 × 15 cm) et Letter. Lorsque vous modifiez la taille du papier que vous chargez dans l'appareil, vous devez modifier en même temps le réglage `Format papier`.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Copie.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Format papier.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir A4, A5, 10x15cm ou Letter.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Papier et autres supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression pour les réglages sélectionnés, paramétrez systématiquement l'option Type papier en fonction du type de papier chargé dans le bac.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes.

Nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché), des transparents ou du papier glacé, veillez à sélectionner le support d'impression approprié dans l'onglet **Elémentaire** du pilote d'imprimante ou dans le réglage Type papier de l'appareil.

(Voir *Type de papier* ►► page 15.)

- Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire a été incluse dans le paquet de papier à cet effet.
- Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier photo, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages papier.
- Évitez de toucher la face imprimée du papier immédiatement après son impression, car il se peut qu'elle ne soit pas tout à fait sèche et tache vos doigts.

Supports d'impression recommandés

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous suggérons d'utiliser l'un des papiers Brother mentionnés dans le tableau.

Si le papier Brother n'est pas disponible dans votre pays, nous vous recommandons de tester plusieurs papiers avant d'en acheter en grandes quantités.

Pour l'impression sur transparents, nous recommandons 3M Transparency Film.

Papier Brother

Type de papier	Article
Ordinaire A4	BP60PA
Photo glacé A4	BP71GA4
Jet d'encre A4 (mat)	BP60MA
Photo glacé 10 × 15 cm	BP71GP


Manipulation et utilisation des supports d'impression

- Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo. Chargez le papier photo côté brillant vers le bas.
- Évitez de toucher les transparents, car ils absorbent facilement l'eau et la transpiration et ceci peut amoindrir la qualité de l'impression. Les transparents conçus pour les imprimantes/copieurs laser peuvent tacher le document suivant. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.

IMPORTANT

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

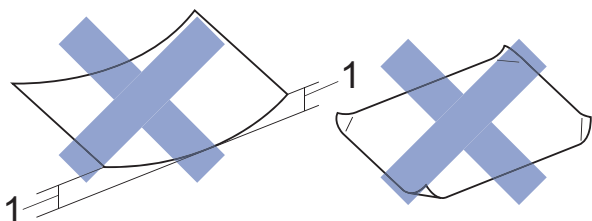

1 Un gondolage de 2 mm ou plus peut provoquer des bourrages.

- Papier extrêmement brillant ou très texturé
- Papier impossible à empiler uniformément
- Papier à grain court

Capacité papier du capot du bac de sortie

Jusqu'à 50 feuilles de papier de format A4 de 80 g/m².

- Les transparents et le papier photo doivent être retirés du capot du bac de sortie une page à la fois pour éviter le maculage.

Sélection du support d'impression approprié

Type et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation	
			Copie	Imprimante
Feuilles	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pouces)	Oui	Oui
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pouces)	Oui	Oui
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pouces)	–	Oui
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pouces)	Oui	Oui
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pouces)	–	Oui
Cartes	Photo	10 × 15 cm (4 × 6 pouces)	Oui	Oui
	Photo 2L	13 × 18 cm (5 × 7 pouces)	–	Oui
	Fiche	127 × 203 mm (5 × 8 pouces)	–	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pouces)	–	Oui
	Enveloppe DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pouces)	–	Oui
	Com-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pouces)	–	Oui
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pouces)	–	Oui
Transparents	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pouces)	Oui	Oui
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pouces)	Oui	Oui
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pouces)	Oui	Oui

Grammage, épaisseur et capacité du papier

Type de papier		Grammage	Épaisseur	Nombre de feuilles
Feuilles	Papier ordinaire	64 à 120 g/m ²	0,08 à 0,15 mm	100 ¹
	Papier jet d'encre	64 à 200 g/m ²	0,08 à 0,25 mm	20
	Papier glacé	Jusqu'à 220 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm	20 ²
Cartes	Carte photo	Jusqu'à 220 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm	20 ²
	Fiche	Jusqu'à 120 g/m ²	Jusqu'à 0,15 mm	30
Enveloppes		80 à 95 g/m ²	Jusqu'à 0,52 mm	10
Transparents		–	–	10

¹ Jusqu'à 100 feuilles de papier de 80 g/m².

² Le papier BP71 (260 g/m²) a été spécialement conçu pour les appareils à jet d'encre Brother.

Comment charger des documents

Vous pouvez réaliser des copies ou numériser à partir de la vitre du scanner.

Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour copier ou numériser des pages simples ou les pages d'un livre.


Formats de document pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 297 mm
Largeur :	Jusqu'à 215,9 mm
Poids :	Jusqu'à 2 kg


Comment charger des documents

- 1 Soulevez le capot document.

- 2 À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et le haut, placez le document **face imprimée vers le bas** dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

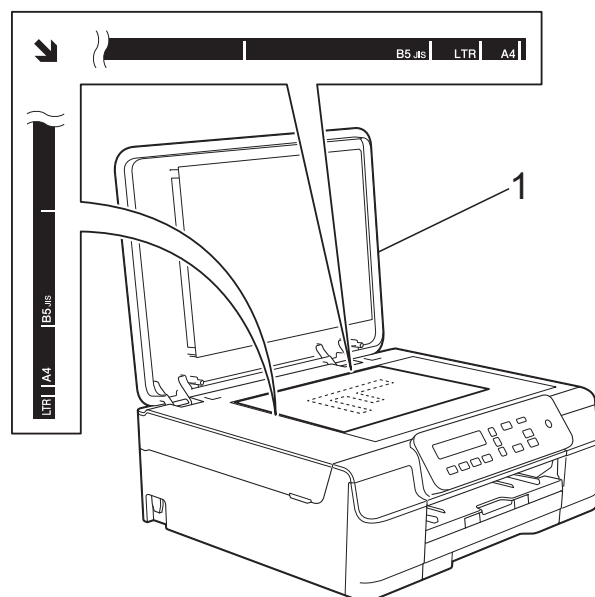

1 Capot document

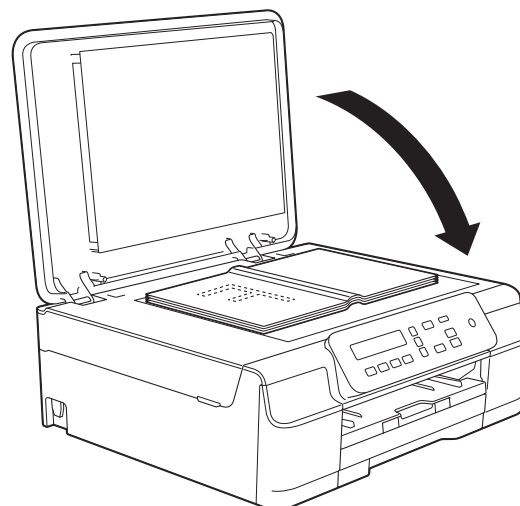


- 3 Fermez le capot document.

IMPORTANT

Si vous numérisez un livre ou un document épais, NE refermez PAS violemment le capot et n'appuyez pas dessus.

Zone non numérisable

La zone numérisable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les zones non numérisables sont illustrées sur les figures.

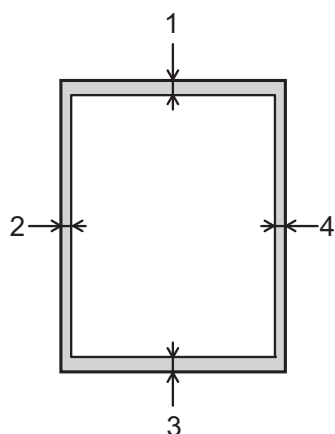

Utilisa- tion	Format des documents	Haut (1) Bas (3)	Gauche (2) Droite (4)
Copie	Tous les formats de papier	3 mm	3 mm
Numéri- sation		1 mm	1 mm

Comment effectuer des copies

Les étapes suivantes expliquent l'opération de copie de base.


- 1 Placez le document sur la vitre du scanner, *face imprimée vers le bas*. (Voir *Utilisation de la vitre du scanner* >> page 19.)
- 2 Si vous souhaitez obtenir plusieurs exemplaires de la copie, appuyez plusieurs fois sur **Nb.copies** jusqu'à ce que le nombre de copies souhaité apparaisse (99 au maximum). Vous pouvez également appuyer sur ▲ ou ▼ pour modifier le nombre de copies.
- 3 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Arrêt de la copie

Pour arrêter la copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglages de copie

Si vous souhaitez modifier rapidement les réglages de copie de manière temporaire pour la copie suivante, utilisez les touches de copie. Vous pouvez utiliser différentes combinaisons de réglages.

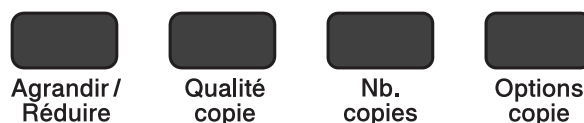

L'appareil revient à ses réglages par défaut 1 minute après la fin de l'opération de copie.

REMARQUE

Vous pouvez enregistrer les réglages de copie les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. La procédure à suivre est décrite dans les différentes sections des fonctions de copie.

(Guide de l'utilisateur)

Pour plus d'informations sur la façon de modifier les réglages de copie suivants, voir page 22.

- Type de papier
- Format du papier

(Guide de l'utilisateur avancé)

Pour plus d'informations sur la façon de modifier les réglages de copie suivants, >> Guide de l'utilisateur avancé : *Options de copie*.

- Qualité
- Agrandissement/Réduction
- Disposition des pages
- 2 en 1 (ID)
- Densité
- Éliminer l'arrière-plan

Options relatives au papier

Type de papier

Si vous faites une copie sur un type de papier spécial, réglez l'appareil sur le type de papier que vous utilisez pour obtenir la meilleure qualité d'impression.

Appuyez sur	Papier normal
	Pap.jet d'encre
	Brother BP71
	Autre - Glacé
	Transparent
puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Type papier	

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 3 Appuyez sur **Options copie** et ▲ ou ▼ pour sélectionner Type papier. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

REMARQUE

Pour modifier le réglage par défaut, voir *Type de papier* >>> page 15.

Format du papier

Si vous copiez sur du papier d'un format différent du format A4, vous devrez modifier le réglage Format papier. Vous ne pouvez effectuer des copies que sur du papier A4, A5, Photo (10 × 15 cm) ou Letter.

Appuyez sur	A4
	A5
	10 (L) x15 (H) cm
	Letter
puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Format papier	

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 3 Appuyez sur **Options copie** et ▲ ou ▼ pour sélectionner Format papier. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

REMARQUE

Pour modifier le réglage par défaut, voir *Format du papier* >>> page 15.

Impression d'un document

L'appareil peut recevoir des données envoyées par votre ordinateur et les imprimer. Pour imprimer depuis un ordinateur, vous devez installer le pilote d'imprimante.

(Pour plus d'informations, >>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

- 1 Installez le pilote d'imprimante Brother qui se trouve sur le CD-ROM.
(>>> Guide d'installation rapide.)
- 2 Depuis votre application, sélectionnez la commande Imprimer.
- 3 Choisissez le nom de votre appareil dans la boîte de dialogue **Imprimer** et cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences** selon l'application que vous utilisez.
- 4 Sélectionnez les réglages que vous voulez modifier dans la boîte de dialogue Propriétés.
Les réglages couramment utilisés incluent :
 - **Type de support**
 - **Qualité d'impression**
 - **Format papier**
 - **Orientation**
 - **Couleur / Echelle de gris**
 - **Mode d'économie d'encre**
 - **Mise à l'échelle**
 - **Recto verso/Livret**
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur **Imprimer** (ou sur **OK** en fonction de l'application que vous utilisez) pour lancer l'impression.

Avant la numérisation

Pour utiliser l'appareil comme un scanner, installez un pilote de scanner. Si l'appareil fait partie d'un réseau, configurez-le avec une adresse TCP/IP.

- Installez les pilotes de scanner qui se trouvent sur le CD-ROM. (➤➤ Guide d'installation rapide : *Installez MFL-Pro Suite*.)
- Configurez l'appareil avec une adresse TCP/IP si la numérisation réseau ne fonctionne pas. (Pour plus d'informations, ➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

Numérisation d'un document en tant que fichier PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows®)

(Pour des informations détaillées, ➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

REMARQUE

- Les écrans de votre ordinateur peuvent varier selon le modèle que vous utilisez.
- Cette section est basée sur l'utilisation du mode Avancé de ControlCenter4.

ControlCenter4 est un utilitaire logiciel qui vous permet d'accéder rapidement et facilement aux applications que vous utilisez le plus souvent. Grâce à ControlCenter4, il n'est plus nécessaire de lancer manuellement des applications spécifiques.

1 Chargez votre document. (Voir *Comment charger des documents* ➤➤ page 19.)

2 (Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)
Ouvrez ControlCenter4 en cliquant sur




(**démarrer**)/**Tous les programmes/Brother/DCP-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle)/**ControlCenter4**. L'application ControlCenter4 s'ouvre.

(Windows® 8)




Cliquez sur (Brother Utilities (Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **NUMERISER** dans la barre de navigation de gauche, puis sur **ControlCenter4**. L'application ControlCenter4 s'ouvre.

- 3 Si l'écran Mode ControlCenter4 apparaît, choisissez le **Mode Avancé** puis cliquez sur **OK**.

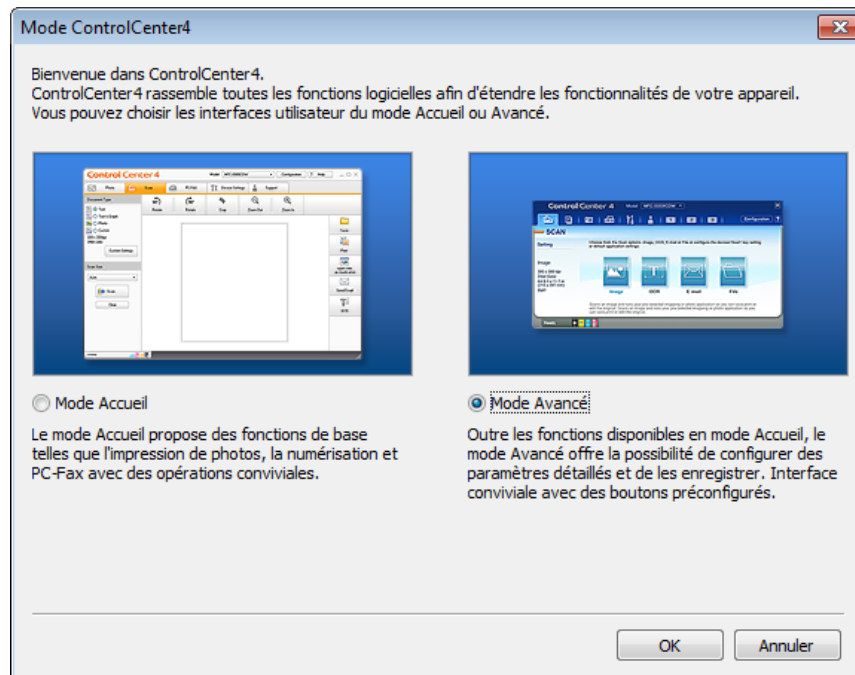


- 4 Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez utiliser est sélectionné dans la liste déroulante **Modèle**.

- 5 Paramétrez la configuration de la numérisation. Cliquez sur **Configuration**, puis sélectionnez **Paramètres du bouton**, **Numérisation** et **Fichier**.

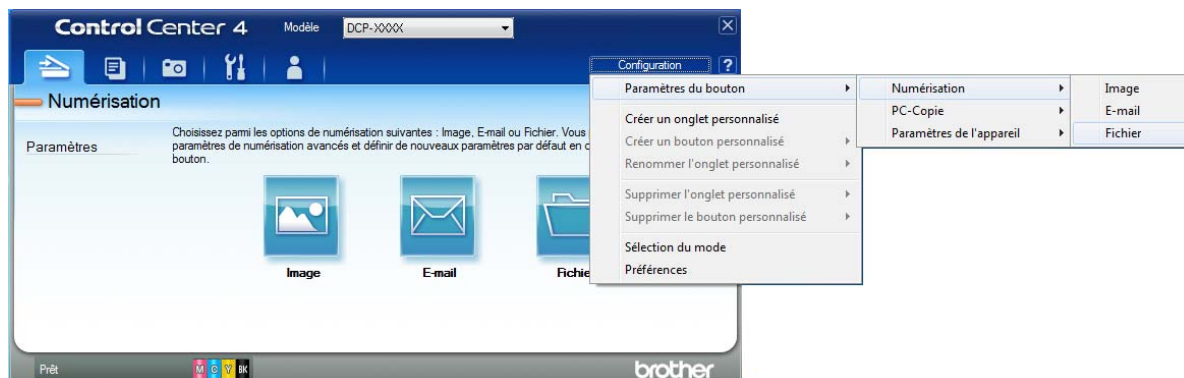

La boîte de dialogue de configuration apparaît. Vous pouvez modifier les réglages par défaut.

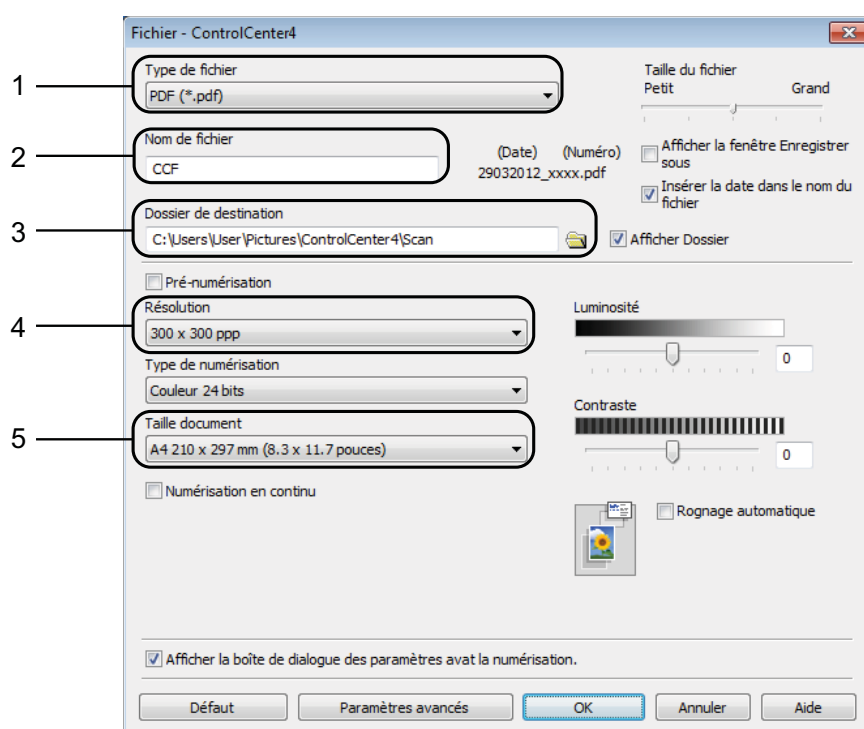

- 1 Sélectionnez **PDF (*.pdf)** dans la liste déroulante **Type de fichier**.
- 2 Vous pouvez saisir le nom de fichier à utiliser pour le document.
- 3 Vous pouvez enregistrer le fichier dans le dossier par défaut ou sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton  (**Parcourir**).
- 4 Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- 5 Vous pouvez choisir le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.

- 6 Cliquez sur **OK**.


7 Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.

8 Cliquez sur **Fichier**.



9 Cliquez sur **Numérisation**.


L'appareil commence l'opération de numérisation. Le dossier dans lequel les données numérisées sont enregistrées s'ouvre automatiquement.

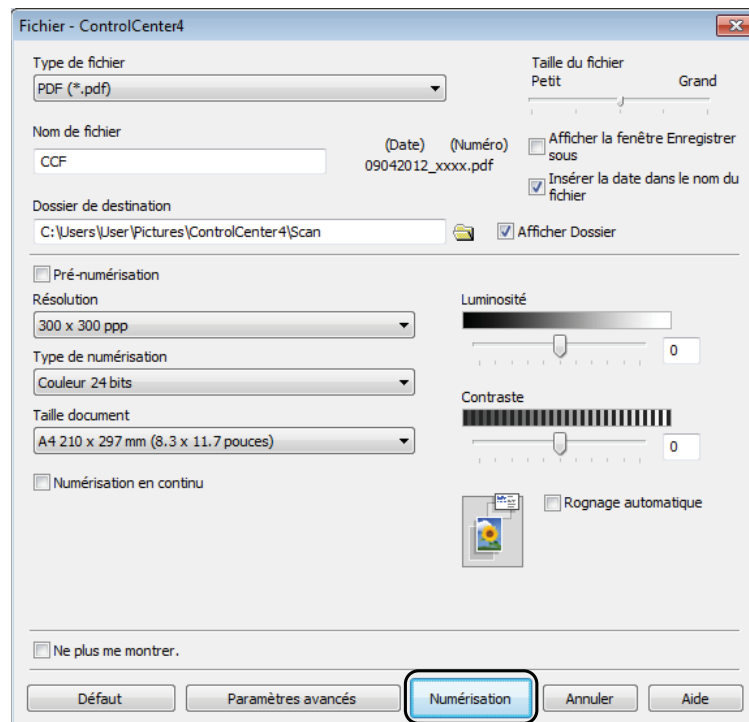


Comment modifier les réglages du mode Numérisation pour la numérisation de fichiers PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows®)

Vous pouvez modifier les réglages du mode **SCAN** de votre appareil.

- 1 (Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7)
Ouvrez ControlCenter4 en cliquant sur  (démarrer)/Tous les programmes/Brother/DCP-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle)/ControlCenter4. L'application ControlCenter4 s'ouvre.
(Windows® 8)
Cliquez sur  (**Brother Utilities** (Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **NUMERISER** dans la barre de navigation de gauche, puis sur **ControlCenter4**. L'application ControlCenter4 s'ouvre.
- 2 Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez utiliser est sélectionné dans la liste déroulante **Modèle**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**.
- 4 Cliquez sur **Paramètres de numérisation vers périphérique**.

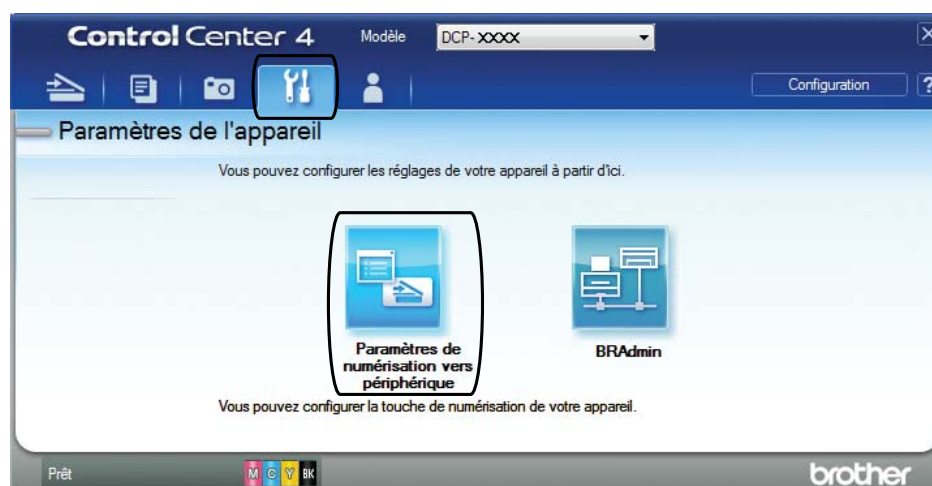

- 5 Sélectionnez l'onglet **Fichier**. Vous pouvez modifier les réglages par défaut.

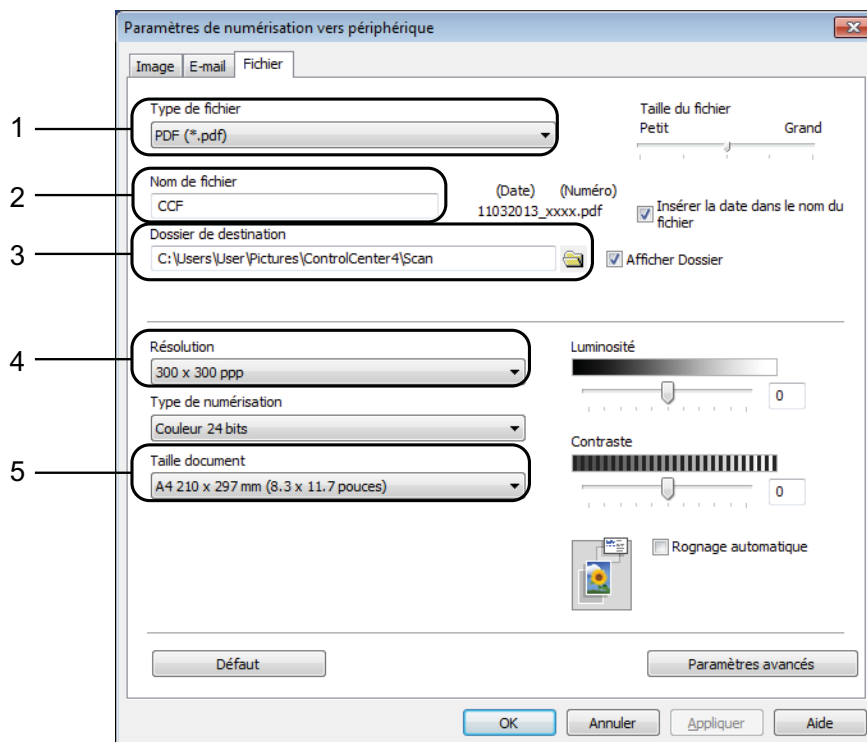

- 1 Sélectionnez **PDF (*.pdf)** dans la liste déroulante **Type de fichier**.
- 2 Vous pouvez saisir le nom de fichier à utiliser pour le document.
- 3 Vous pouvez enregistrer le fichier dans le dossier par défaut ou sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton  (**Parcourir**).
- 4 Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- 5 Vous pouvez choisir le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.

- 6 Cliquez sur **OK**.

Comment numériser un document en tant que fichier PDF à l'aide du panneau de commande (Windows® et Macintosh)

- 1 Chargez votre document. (Voir *Comment charger des documents* >> page 19.)
- 2 Appuyez sur  (**SCAN**).
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option `Scan > Fichier`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous voulez utiliser les réglages par défaut, passez à l'étape 7.
 - Si vous voulez modifier les réglages par défaut, passez à l'étape 5.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option `Oui`. Appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez les réglages de `Scantyp`, `Résolution`, `Type fichier`, `Format numér.` et `Suppr clr fond` en fonction des besoins. Appuyez sur **OK**.
- 7 Si l'appareil est connecté à un réseau, choisissez le nom de l'ordinateur.
- 8 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
L'appareil commence l'opération de numérisation.

REMARQUE

Les modes de numérisation disponibles sont les suivants :

- `Scan > Fichier`
- `Scan > Image`
- `Scan > E-mail`
- `Service Web`¹

¹ Utilisateurs de Windows® seulement. (Windows Vista® SP2 ou plus récent, Windows® 7 et Windows® 8)
(>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

Remplacement des cartouches d'encre

Votre appareil est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle le niveau d'encre dans chacune des quatre cartouches. Lorsque l'appareil détecte qu'une cartouche d'encre est presque vide, un message s'affiche.

Le message sur l'écran LCD vous indique quelle cartouche d'encre est presque vide ou doit être remplacée. Prenez soin de suivre les invites affichées sur l'écran LCD pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre.

Bien que le message affiché sur l'appareil vous invite à remplacer une cartouche d'encre, celle-ci contient encore une petite quantité d'encre. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche d'encre pour empêcher que l'air ne dessèche et n'endommage l'ensemble de la tête d'impression.


⚠ ATTENTION

En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez immédiatement avec de l'eau et, en cas de doute, consultez un médecin.



IMPORTANT

Les appareils multifonction Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre dont les caractéristiques techniques sont particulières et offrent un niveau optimal de performance et de fiabilité lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches d'encre d'origine Brother. Brother ne peut pas garantir ces performances et cette fiabilité optimales si de l'encre ou des cartouches d'encre de caractéristiques techniques différentes sont utilisées. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches d'origine Brother ainsi que le remplissage de cartouches usagées avec de l'encre provenant d'autres sources. Les dommages à la machines résultants de l'utilisation de consommables fabriqués par des tiers ne peuvent pas être couverts par la garantie du produit. Veuillez vous référer aux termes de la garantie du produit.

- 1 Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre (1).
Si une cartouche d'encre a atteint la fin de sa durée de vie, le message **Impr. mono uniq. OU Impress. imposs.** s'affiche sur l'écran LCD.



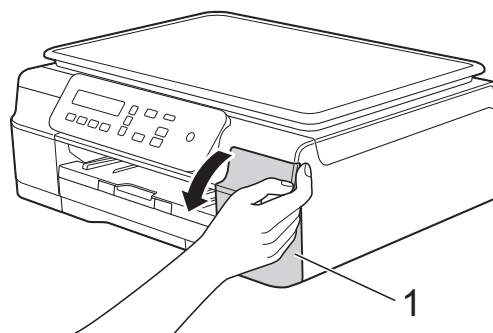


- 2 Appuyez sur le levier de déverrouillage (1), comme illustré, pour libérer la cartouche indiquée sur l'écran LCD. Retirez la cartouche de l'appareil.

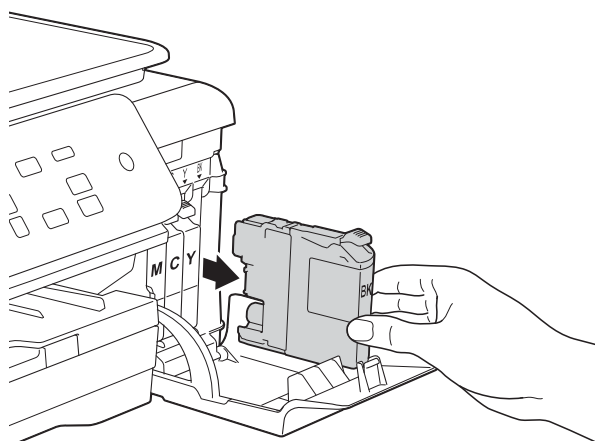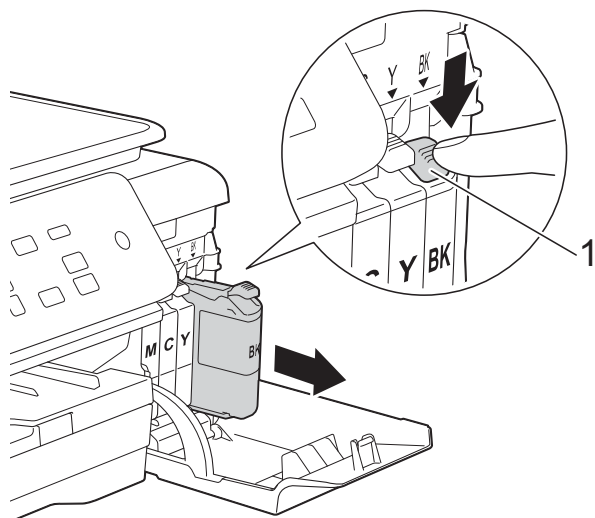

- 3 Ouvrez l'emballage de la cartouche d'encre neuve qui correspond à la couleur indiquée sur l'écran LCD, puis sortez la cartouche d'encre.


- 4 Tournez le levier de déverrouillage vert sur l'emballage de protection orange (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la libération du joint hermétique. Retirez ensuite l'emballage de protection orange comme indiqué.

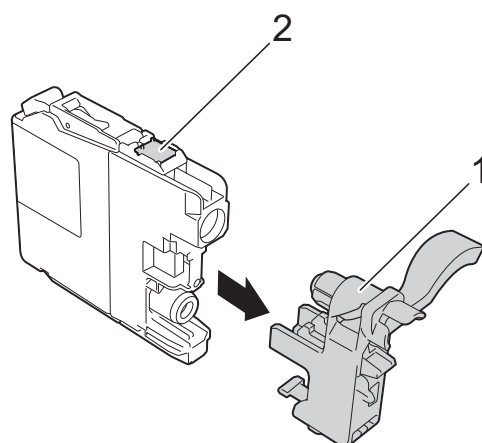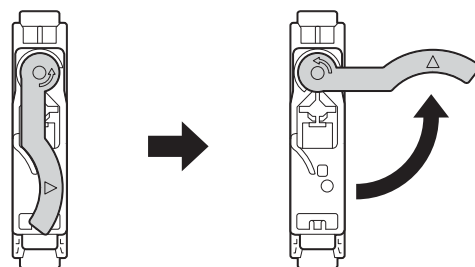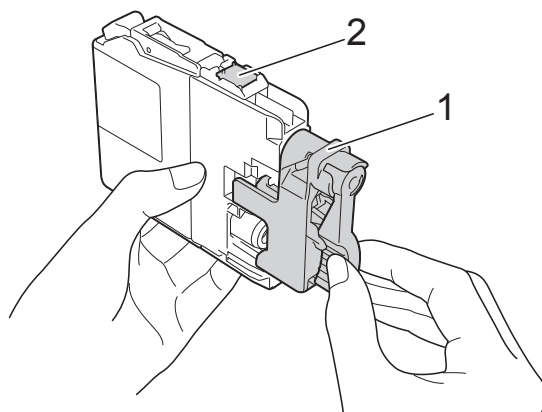


IMPORTANT

- Veillez à NE PAS secouer les cartouches d'encre. Si votre peau ou vos vêtements sont souillés par de l'encre, lavez immédiatement avec du savon ou du détergent.
- NE touchez PAS la cartouche dans la zone portant la mention (2) ; ceci peut empêcher l'appareil de détecter la cartouche.

- 5 Chaque couleur possède son emplacement déterminé. Insérez la cartouche d'encre dans le sens de la flèche indiquée sur l'étiquette.

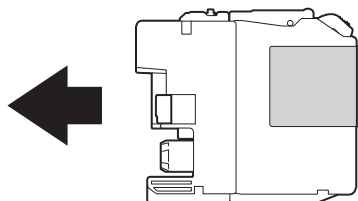

- 6 Poussez doucement l'arrière de la cartouche d'encre à l'endroit portant la mention PUSH (POUSSEZ) jusqu'à ce que le levier de la cartouche se soulève, puis fermez le couvercle des cartouches d'encre.

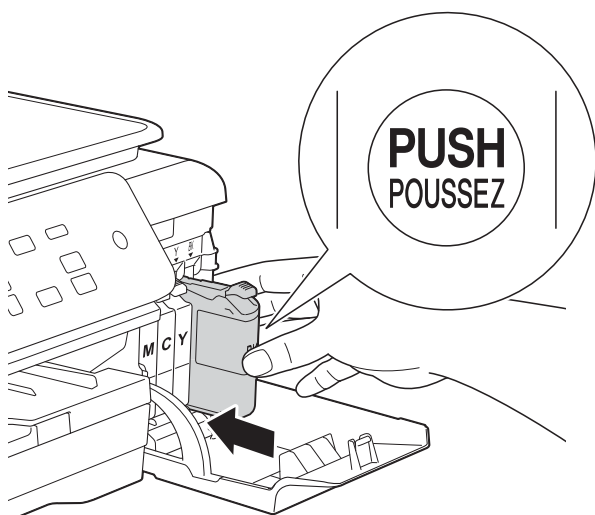

- 7 L'appareil réinitialise automatiquement le compteur de points d'encre.

REMARQUE

- Si vous avez remplacé une cartouche d'encre, par exemple la noire, un message affiché sur l'écran LCD peut vous inviter à vérifier que la cartouche est neuve (par exemple *Avez-vous changé Noir?*). Pour chaque cartouche neuve installée, appuyez sur ▲ (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour cette couleur. Si la cartouche d'encre que vous avez installée n'est pas neuve, veuillez à appuyer sur ▼ (Non).
- Si le message *Pas de cartouche ou Détection impos.* s'affiche sur l'écran LCD après l'installation de la cartouche d'encre, vérifiez qu'il s'agit d'une cartouche d'origine Brother neuve et qu'elle est correctement installée. Retirez la cartouche d'encre et réinstallez-la lentement et fermement jusqu'à ce que le levier de la cartouche se soulève.

IMPORTANT


- Veuillez à NE PAS enlever les cartouches d'encre si vous n'avez pas besoin de les remplacer. Si vous le faites, ceci peut réduire la quantité d'encre et l'appareil ne connaîtra pas la quantité d'encre restante dans la cartouche.
- Veuillez à NE PAS toucher les logements d'insertion des cartouches. Sinon, l'encre risque de tacher votre peau.
- Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre au mauvais emplacement, le message *Mauv. coul encre* s'affiche sur l'écran LCD. Vérifiez quelles cartouches d'encre ne sont pas à l'emplacement correspondant à leur couleur et mettez-les à l'emplacement correct.
- Une fois que vous avez ouvert l'emballage d'une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois. Utilisez les cartouches d'encre non ouvertes avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage des cartouches.
- Veuillez à NE PAS démonter ni modifier la cartouche d'encre car cela pourrait provoquer une fuite d'encre.

A

Nettoyage et vérification de l'appareil

Nettoyage de la vitre du scanner

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Soulevez le capot document (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux imbibé d'un produit de nettoyage pour vitre non inflammable.

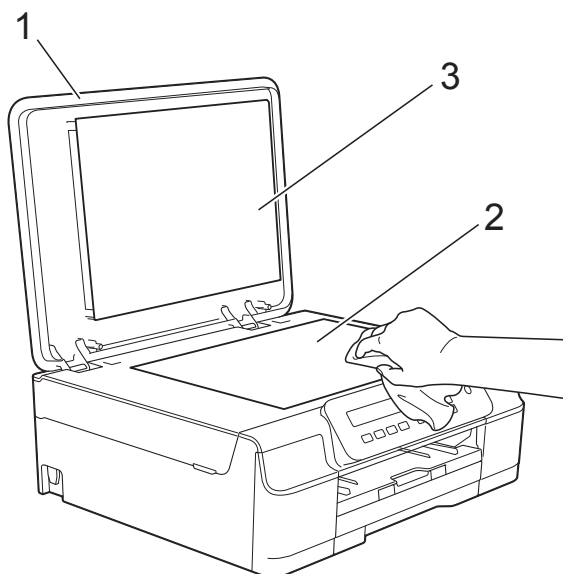

REMARQUE

Après avoir nettoyé la vitre du scanner avec un produit nettoyant pour vitre non inflammable, passez le bout du doigt sur la vitre pour voir si vous sentez quelque chose dessus. Si vous sentez des saletés ou des débris, nettoyez la vitre à nouveau en vous concentrant sur cette zone. Il se peut que vous deviez répéter la procédure de nettoyage trois ou quatre fois. Pour tester, faites une copie après chaque tentative de nettoyage.

Nettoyage de la tête d'impression

Pour maintenir une bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression lorsque cela est nécessaire. Vous pouvez lancer manuellement la procédure de nettoyage si un problème de qualité d'impression survient.

Nettoyez la tête d'impression si une ligne horizontale apparaît sur le texte ou les graphiques ou si du texte n'apparaît pas sur vos pages imprimées. Vous pouvez choisir de nettoyer uniquement le noir, ou les trois couleurs jaune/cyan/magenta à la fois, ou encore les quatre couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression entraîne une consommation d'encre. Un nettoyage trop fréquent entraîne une consommation d'encre inutile.

IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de l'endommager définitivement et d'annuler sa garantie.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1. Encre. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2. Nettoyage. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Noir, Couleur ou Tout. Appuyez sur **OK**. L'appareil nettoie la tête d'impression. Lorsque le nettoyage est terminé, l'appareil revient au mode Prêt.

REMARQUE

- Si, après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche d'encre Innobella™ d'origine Brother neuve pour chaque couleur qui pose problème. Essayez de nettoyer la tête d'impression de nouveau jusqu'à cinq fois de plus. Si l'impression ne s'est pas améliorée, contactez votre service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
- Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à partir de votre ordinateur.
(➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

Vérification de la qualité d'impression

Si les couleurs et le texte sont ternes ou font apparaître des traînées sur les impressions, il se peut que certaines buses de la tête d'impression soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la page de contrôle de la qualité d'impression et en contrôlant le motif de vérification des buses.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **1.Encre**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **1.Test imp.**
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir **Qual.impression.**
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Marche Couleur**.
L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de la qualité d'impression.
- 6 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la page.

- 7 Un message affiché sur l'écran LCD vous invite à indiquer si la qualité d'impression est satisfaisante. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur ▲ (**Oui**) pour terminer le contrôle de la qualité d'impression et passez à l'étape 11.
- Si vous remarquez qu'il manque des lignes courtes, comme illustré ci-dessous, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Non**.

Satisfaisant



Non satisfaisant



- 8 Un message affiché sur l'écran LCD vous invite à indiquer si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir puis pour les trois couleurs. Appuyez sur ▲ (**Oui**) ou ▼ (**Non**).
- 9 Un message affiché sur l'écran LCD vous invite à indiquer si vous voulez commencer le nettoyage. Appuyez sur ▲ (**Oui**).
L'appareil lance le nettoyage de la tête d'impression.
- 10 Une fois la procédure de nettoyage terminée, appuyez sur **Marche Couleur**.
L'appareil imprime à nouveau la page de contrôle de la qualité d'impression. Revenez à l'étape 6.
- 11 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Si, après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche d'encre d'origine Brother neuve pour chaque couleur qui pose problème. Essayez de nettoyer la tête d'impression de nouveau jusqu'à cinq fois de plus. Si l'impression ne s'est pas améliorée, contactez votre service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.

IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de l'endommager définitivement et d'annuler sa garantie.

REMARQUE



→



Lorsqu'une buse de la tête d'impression est colmatée, voici à quoi ressemble l'échantillon imprimé.


Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales ont disparu.

Vérification de l'alignement de l'impression

Si le texte imprimé devient flou ou si les images sont ternes, il se peut que vous deviez ajuster l'alignement de l'impression après avoir transporté l'appareil.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Encre.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Test imp.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Cadrage.
Appuyez sur **OK**.


- 5 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de l'alignement.

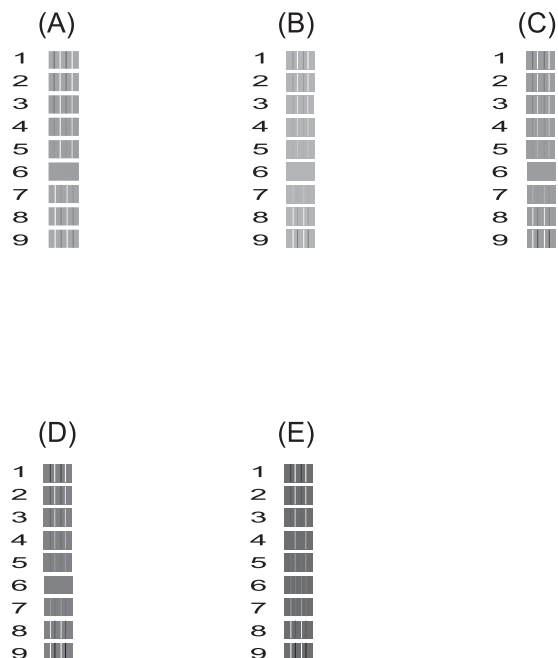

- 6 Pour le motif « A », appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro du test d'impression dont les bandes verticales sont les moins visibles (1-9).
Appuyez sur **OK**.
Répétez cette opération pour les motifs B, C, D et E. Dans cet exemple, le numéro 6 constitue le meilleur choix pour A, B, C, D et E.

- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

REMARQUE

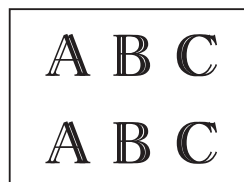

→



Lorsque l'impression n'est pas alignée correctement, le texte apparaît flou comme ici.

Une fois l'alignement de l'impression réglé correctement, le texte apparaît comme ici.

Réglage de la date et de l'heure

Le réglage de la date et de l'heure permet à l'appareil de nettoyer régulièrement la tête d'impression et d'obtenir une qualité d'impression optimale.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 0.Param. système.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Date & heure.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour saisir les deux derniers chiffres de l'année, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour saisir les deux chiffres du mois, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour saisir les deux chiffres du jour, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour saisir les deux chiffres de l'heure au format 24 heures, puis appuyez sur **OK**.
(Par exemple, saisissez 1 5 pour 15:00 heures.)
- 8 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour saisir les deux chiffres des minutes, puis appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez d'abord chacune des rubriques ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart des problèmes. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, Brother Solutions Center vous permet de consulter les FAQ (questions fréquemment posées) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Identification du problème

Commencez par vérifier les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement ou l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est en position Marche.
- Tous les éléments de protection ont été retirés.
- Le papier est correctement inséré dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont correctement branchés sur l'appareil et l'ordinateur, ou la connexion sans fil est configurée à la fois sur l'appareil et sur votre ordinateur.
- Messages de l'écran LCD
(Voir *Messages d'erreur et d'entretien* >> page 39.)

Si les vérifications ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème, identifiez le problème et accédez à la page suggérée.

Problèmes de gestion du papier et d'impression :

- *Difficultés d'impression* >> page 53
- *Problèmes de qualité d'impression* >> page 55
- *Problèmes de gestion du papier* >> page 57

Problèmes de copie :

- *Difficultés de copie* >> page 58

Problèmes de numérisation :

- *Difficultés de numérisation* >> page 58

Problèmes de logiciels et de réseau :

- *Problèmes de logiciel* >> page 58
- *Problèmes de réseau* >> page 58

Messages d'erreur et d'entretien

Comme pour tout équipement de bureau sophistiqué, des erreurs peuvent survenir et les consommables peuvent avoir besoin d'être remplacés. Dans ce cas, votre appareil identifie l'erreur ou l'entretien courant nécessaire et affiche le message approprié. Les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents sont indiqués dans le tableau.

Vous pouvez corriger la plupart des erreurs et procéder à l'entretien courant vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, Brother Solutions Center vous permet de consulter les FAQ (questions fréquemment posées) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents :

Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Message d'erreur	Cause	Action
Basse temp.	La température ambiante est trop basse.	Augmentez la température de la pièce, puis laissez l'appareil se réchauffer à la température ambiante et réessayez.
Boît encre plein	Le boîtier d'absorption d'encre ou le boîtier de rinçage est plein. Ces composants sont des éléments à entretien périodique dont le remplacement peut s'avérer nécessaire au bout d'un certain temps pour garantir la performance optimale de votre appareil Brother. S'agissant d'éléments à entretien périodique, leur remplacement n'est pas couvert par la garantie. La nécessité de remplacer ces éléments et le délai admissible avant le remplacement dépendent du nombre de purges et de rinçages requis pour nettoyer le circuit d'encre. Ces boîtiers reçoivent une certaine quantité d'encre pendant les différentes opérations de purge et de rinçage. La fréquence des purges et des rinçages de l'appareil varie en fonction des situations. Par exemple, si l'appareil est fréquemment mis sous et hors tension, les cycles de nettoyage sont nombreux puisqu'une opération de nettoyage se produit à chaque mise sous tension. L'utilisation d'une encre non fournie par Brother peut provoquer de fréquents nettoyages, car elle risque de produire une impression de faible qualité qui est résolue par un nettoyage. Ces boîtiers se remplissent d'autant plus rapidement que le nombre de nettoyages est important. REMARQUE <i>Les réparations résultant de l'utilisation de fournitures ne provenant pas de Brother risquent de ne pas être couvertes par la garantie du produit.</i>	Le boîtier d'absorption d'encre ou le boîtier de rinçage doit être remplacé. Pour faire entretenir votre appareil, contactez le service clientèle Brother ou votre centre d'entretien local agréé par Brother. Les autres raisons susceptibles d'entraîner un nettoyage sont les suivantes : 1 Après l'élimination d'un bourrage papier, l'appareil effectue automatiquement un nettoyage. 2 L'appareil effectue automatiquement un nettoyage au bout d'une période d'inactivité supérieure à 30 jours (utilisation peu fréquente). 3 L'appareil effectue automatiquement un nettoyage lorsque des cartouches d'encre de la même couleur ont été remplacées 12 fois.

Message d'erreur	Cause	Action
Boît quasi plein	Le boîtier d'absorption d'encre ou le boîtier de rinçage est presque plein.	Contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
Bourrage papier	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant la procédure indiquée dans <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i> >> page 45. Vérifiez que le guide de longueur du papier est réglé pour le format de papier correct. S'il se produit un nouveau bourrage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. Assurez-vous qu'il ne reste pas de papier coincé dans l'appareil. (Voir <i>Autres opérations d'élimination des bourrages papier</i> >> page 48.)
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier</i> .)
Couvercle ouv.	Le capot du scanner n'est pas verrouillé en position fermée.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le.
		Veillez à guider soigneusement le câble USB (le cas échéant) dans la rainure spéciale en le faisant ressortir par l'arrière de l'appareil.
Détection impos.	Vous avez installé une cartouche d'encre neuve trop rapidement et l'appareil ne l'a pas détectée.	Enlevez la cartouche d'encre neuve et réinstallez-la lentement et fermement jusqu'à ce que le levier de la cartouche se soulève. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 31.)
	Une cartouche d'encre est mal installée.	
	Si vous utilisez une cartouche d'encre d'origine autre que Brother, il se peut que l'appareil ne puisse pas la détecter.	Remplacez la cartouche par une cartouche d'encre d'origine Brother. Si le message d'erreur persiste, contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
Données mém.	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . L'appareil annule la tâche et l'efface de la mémoire. Essayez d'imprimer de nouveau.

Message d'erreur	Cause	Action
Encre XXXX bas	Une ou plusieurs des cartouches d'encre ont pratiquement atteint la fin de leur durée de vie.	Commandez une cartouche d'encre neuve. Vous pouvez continuer l'impression jusqu'à ce que l'écran LCD indique <i>Impress. imposs.</i> (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 31.)
Ferm. couv. enc.	Le couvercle de la cartouche d'encre n'est pas verrouillé en position fermée.	Refermez bien le couvercle de la cartouche d'encre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
Format pap incor	Le paramètre Format papier ne correspond pas au format du papier dans le bac. Il se peut également que les guides-papier dans le bac ne soient pas placés sur les indicateurs correspondant au format de papier utilisé.	1 Vérifiez que le Format papier choisi correspond au format du papier présent dans le bac. (Voir <i>Format du papier</i> >> page 15.) 2 Vérifiez que vous avez chargé le papier en orientation Portrait en réglant les guide-papier sur les indicateurs correspondant à votre format de papier. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 9.) 3 Après avoir vérifié le format et l'orientation du papier, appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur. Si vous imprimez depuis un ordinateur, vérifiez que le format de papier choisi dans le pilote d'imprimante correspond au format du papier présent dans le bac. (>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)
Haute temp.	La température ambiante est trop élevée.	Refroidissez la pièce, puis laissez l'appareil refroidir à la température ambiante et réessayez.


Message d'erreur	Cause	Action
Impr. mono uniq. Rempl. encre XX	Une ou plusieurs des cartouches d'encre couleur ont atteint la fin de leur durée de vie. Vous pouvez utiliser l'appareil en mode monochrome pendant environ quatre semaines, selon le nombre de pages que vous imprimez. Quand ce message s'affiche sur l'écran LCD, chaque opération fonctionne de la façon suivante : ■ Impression Si vous choisissez Échelle de gris dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil comme une imprimante monochrome. L'impression recto verso n'est pas disponible lorsque ce message apparaît. ■ Copie Si le type de papier est réglé sur Papier normal, vous pouvez faire des copies en monochrome.	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 31.) REMARQUE L'appareil arrêtera toutes les opérations d'impression et vous ne pourrez plus l'utiliser tant que vous n'aurez pas installé une cartouche d'encre neuve dans les cas suivants : • Si vous débranchez l'appareil ou que vous retirez la cartouche d'encre. • Si le type de papier est réglé sur un paramètre autre que Papier normal. • (Windows®) Si vous cochez Papier à séchage lent dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante. (Macintosh) Si vous cochez Papier à séchage lent dans la zone Paramètres d'impression du pilote d'imprimante.
Impress. imposs. Rempl. encre XX	Une ou plusieurs des cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie. L'appareil arrête toutes les opérations d'impression.	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 31.)
Mauv. coul encre	Une cartouche d'encre a été installée au mauvais emplacement.	Vérifiez quelles cartouches d'encre ne sont pas à l'emplacement correspondant à leur couleur et mettez-les à l'emplacement correct.
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	Si une opération d'envoi de copie est en cours : ■ Appuyez sur Arrêt/Sortie et attendez la fin des autres opérations en cours, puis réessayez. ■ Appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur pour choisir Cop. et copier les pages que vous avez numérisées jusqu'à présent.

Message d'erreur	Cause	Action
Nett.imposs. XX Init.imposs. XX Impr.imposs. XX Numér.imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique. Un corps étranger, tel qu'un trombone ou du papier déchiré, s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le capot du scanner et enlevez tout corps étranger et tout morceau de papier de l'intérieur de l'appareil. Si le message d'erreur persiste, débranchez l'appareil de la prise d'alimentation pendant quelques minutes puis rebranchez-le.
Pas de cartouche	Une cartouche d'encre est mal installée.	Enlevez la cartouche d'encre neuve et réinstallez-la lentement et fermement jusqu'à ce que le levier de la cartouche se soulève. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 31.)
Vérif. Papier	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac à papier.	Effectuez l'une des actions suivantes : ■ Placez du papier dans le bac à papier, puis appuyez sur Marche Mono ou Marche Couleur sur l'écran tactile. ■ Retirez et rechargez le papier, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 9.)
	Le bac à papier n'est pas entièrement inséré.	Retirez le bac à papier et réinstallez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis appuyez sur Marche Mono ou Marche Couleur sur le panneau de commande.
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier</i> .)
	Le couvercle d'élimination du bourrage n'est pas refermé correctement.	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est bien fermé des deux côtés. (Voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i> >> page 45.)
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant la procédure indiquée dans <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i> >> page 45. Si cette erreur se produit souvent pendant l'impression recto verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier</i> .)


Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier

Localisez et retirez le papier coincé en suivant les étapes ci-dessous :


- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

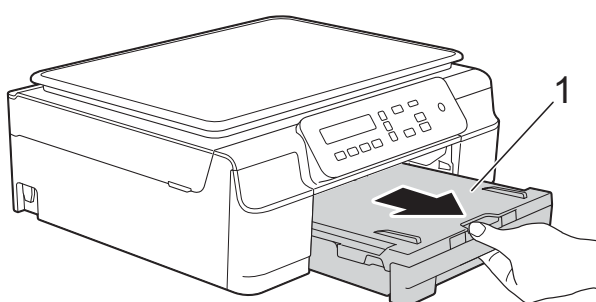


- 3 Tirez vers vous les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil pour libérer le papier coincé.

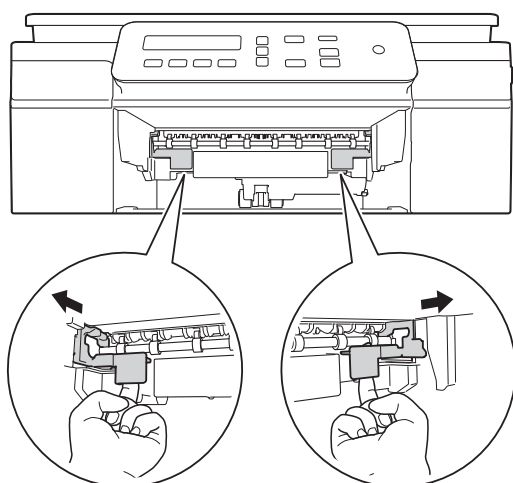


- 4 Placez vos mains sous les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à la position ouverte.

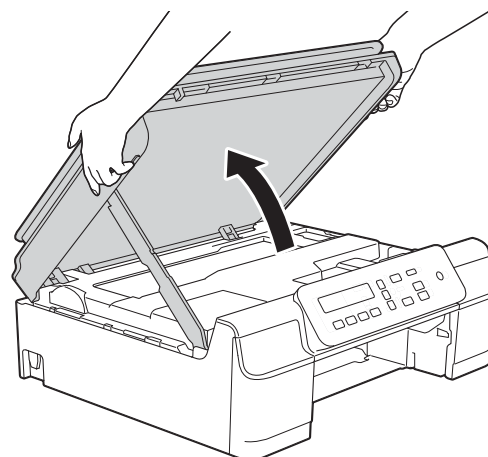

- 5 Retirez le papier coincé (1) de l'appareil.

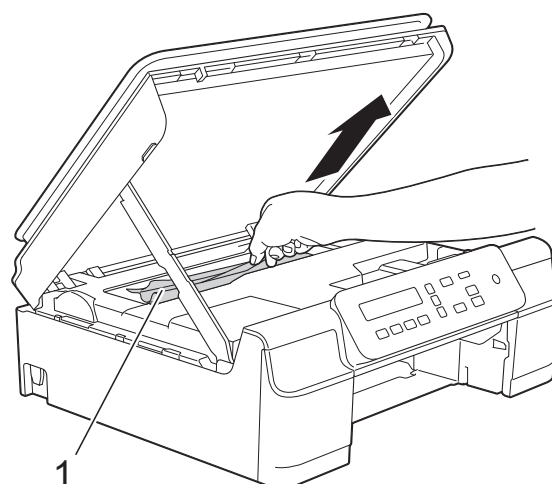


- 6 Déplacez la tête d'impression (au besoin) pour retirer tout papier restant dans cette zone. Vérifiez qu'il ne reste aucun papier coincé dans les coins (1) et (2) de l'appareil.

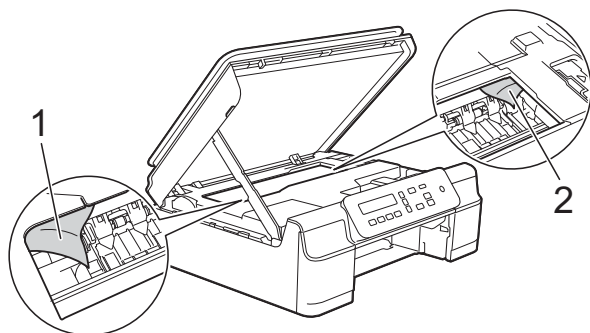


IMPORTANT

- NE touchez PAS la bande codeuse (1). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

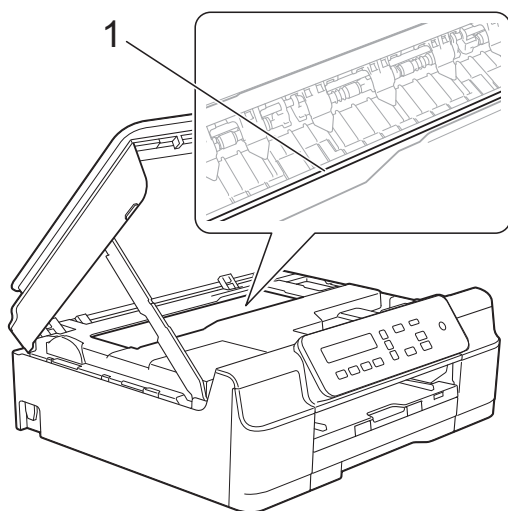


- Si la tête d'impression s'est arrêtée dans le coin droit, comme sur l'illustration (2), vous ne pourrez pas la déplacer. Rebranchez le cordon d'alimentation. Maintenez **Arrêt/Sortie** enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier.
- Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.

Tenez les zones concaves affichant les repères triangulaires comme indiqué sur l'illustration (3) pour déplacer la tête d'impression.

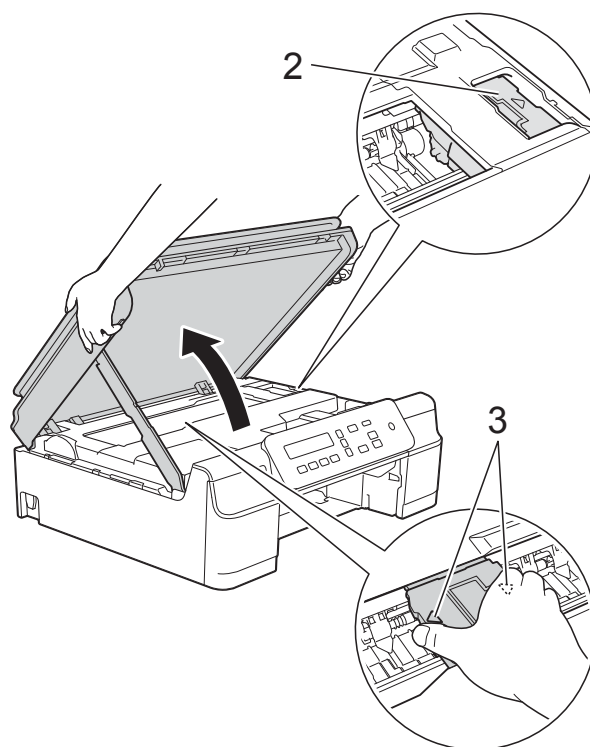


- Si de l'encre tache votre peau, lavez immédiatement avec du savon et de l'eau en abondance.


- 7** Vérifiez soigneusement qu'il ne reste pas de morceaux de papier à l'intérieur de l'appareil (1).

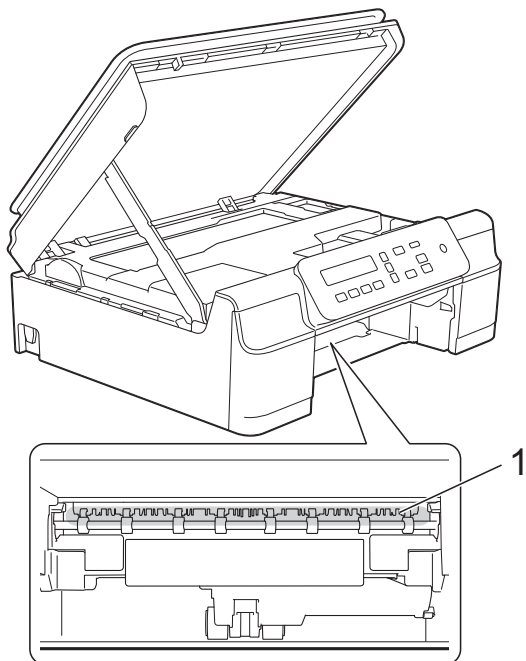


- 8** Inspectez l'intérieur de l'appareil à partir d'un angle inférieur et assurez-vous qu'il ne reste pas de morceaux de papier.

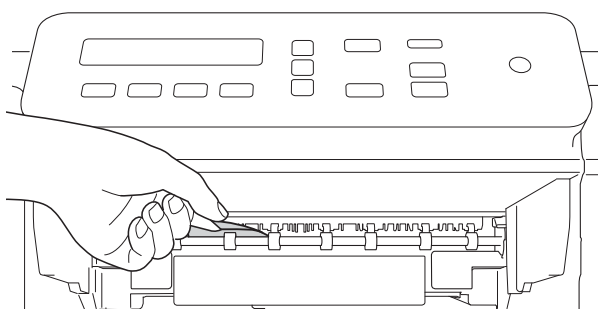


- 9** Ouvrez le couvercle d'élimination du bouchage (1) à l'arrière de l'appareil.

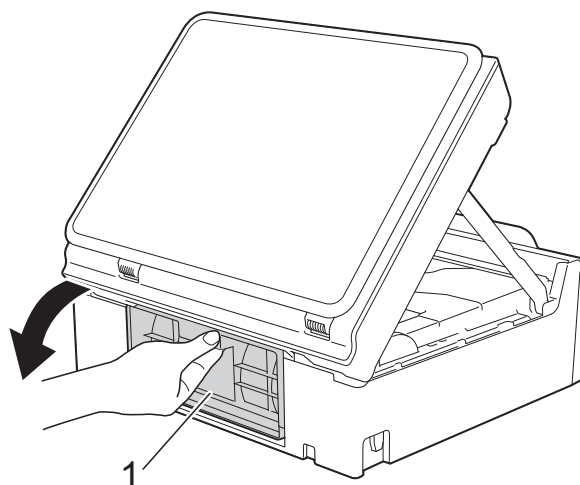

- 10** Retirez le papier coincé.

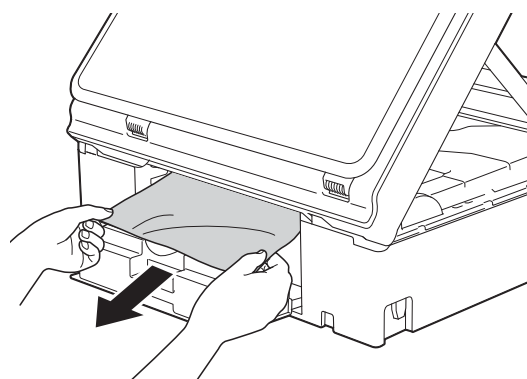


- 11** Fermez le couvercle d'élimination du bouchage. Vérifiez que le capot et le couvercle sont fermés correctement.

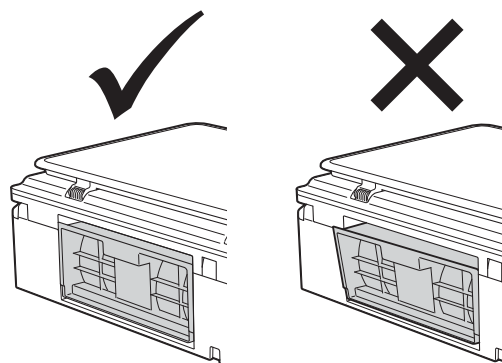


B

- 12 Remettez fermement le bac à papier dans l'appareil.

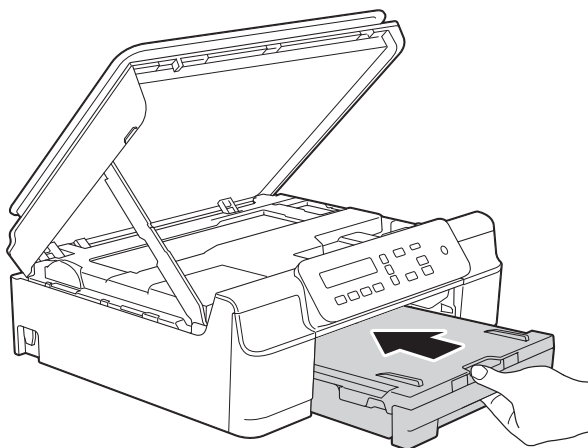

- 13 Soulevez le capot du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez vers le bas le support du capot du scanner (2) et fermez le capot du scanner (3) des deux mains.

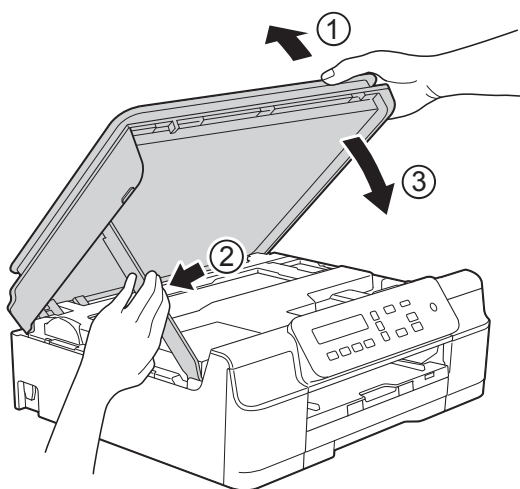

⚠ ATTENTION

Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts lorsque vous fermez le capot du scanner.

- 14 Tout en maintenant le bac à papier en place, tirez le support papier vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte, puis dépliez le volet du support papier. Veillez à tirer le support papier vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.


- 15 Rebranchez le cordon d'alimentation.

REMARQUE


S'il se produit un nouveau bouchage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. (Voir *Autres opérations d'élimination des bouchages papier* >> page 48.)

Autres opérations d'élimination des bouchages papier


- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

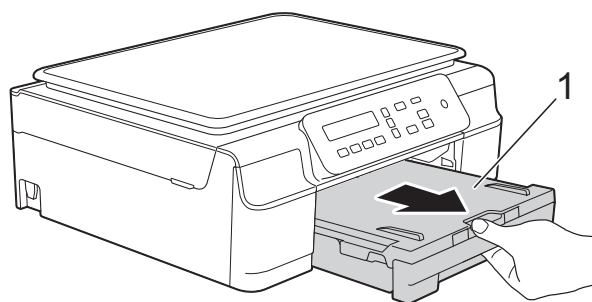



- 3** Tirez vers vous les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil pour libérer le papier coincé.

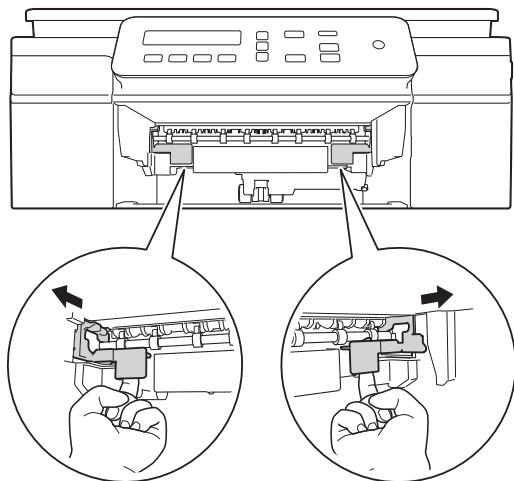


- 4** Placez vos mains sous les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à la position ouverte.

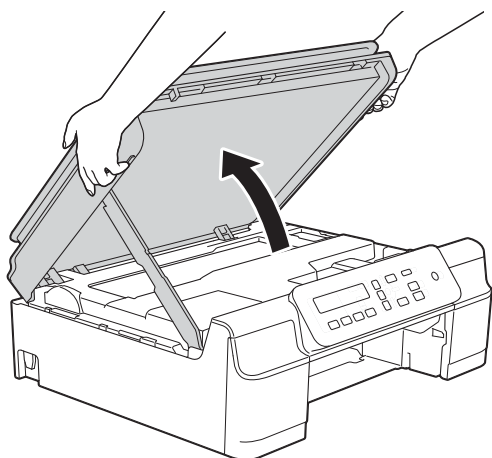


- 5** Chargez une feuille de papier épais, du papier glacé par exemple, de format A4 ou Letter en l'introduisant profondément dans l'appareil comme indiqué sur l'illustration.

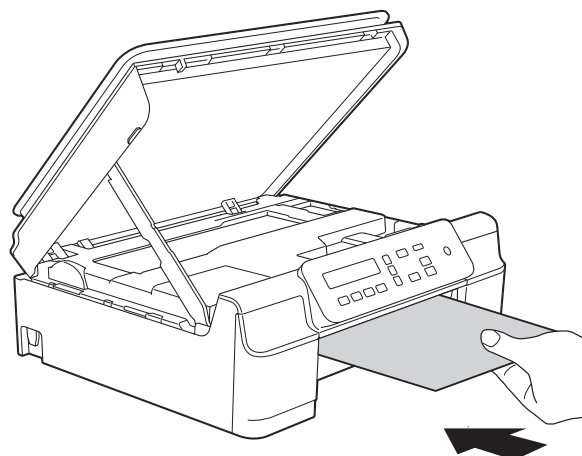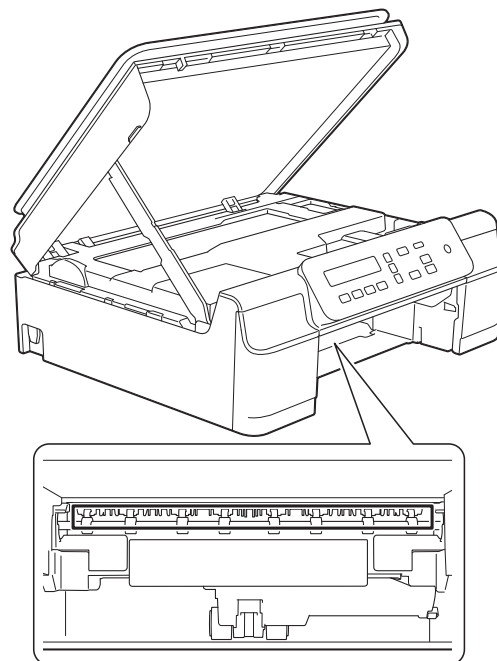


- 6 Si la feuille de papier épais pousse du papier coincé vers l'extérieur, retirez le papier coincé.

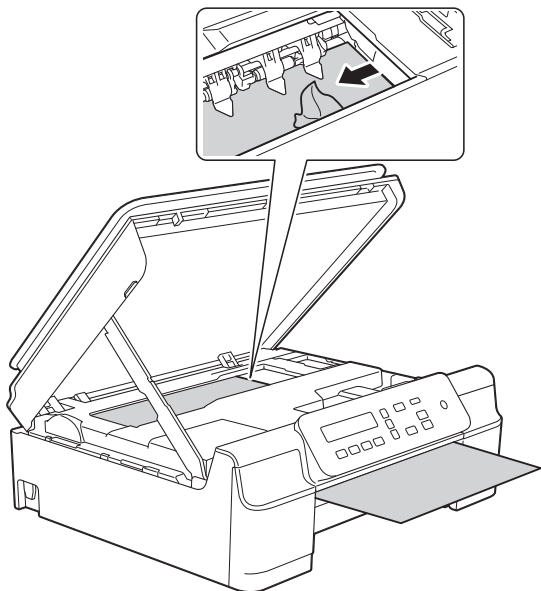

- 8 Ouvrez le couvercle d'élimination du bouchage (1) à l'arrière de l'appareil.

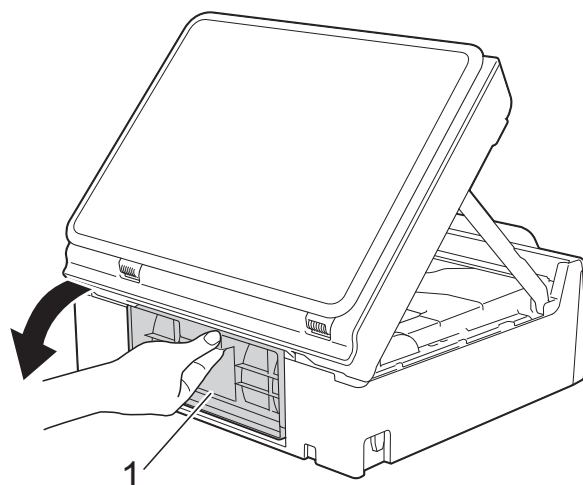


- 9 Chargez une feuille de papier épais, du papier glacé par exemple, de format A4 ou Letter en l'introduisant profondément dans l'appareil comme indiqué sur l'illustration.

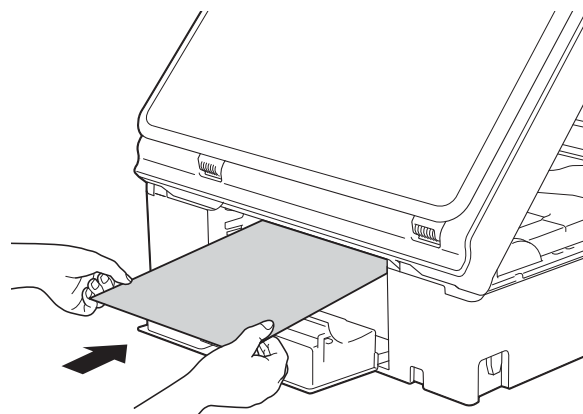


IMPORTANT

NE touchez PAS la bande codeuse (1).
Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

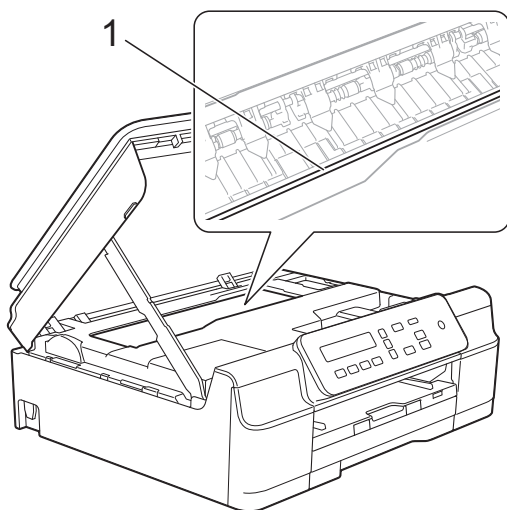


- 7 Retirez la feuille de papier épais de l'appareil.

- 10 Si la feuille de papier épais pousse du papier coincé vers l'extérieur, retirez le papier coincé.

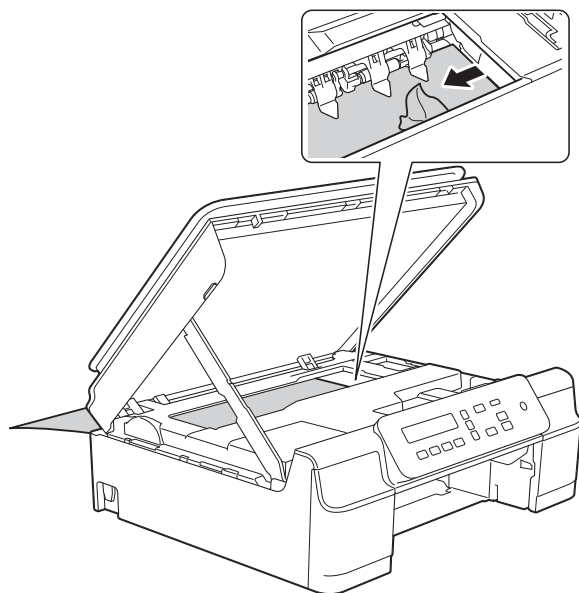


IMPORTANT

NE touchez PAS la bande codeuse (1).
Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

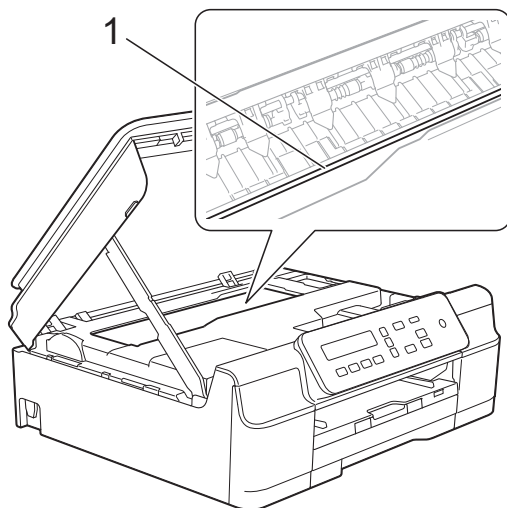


- 11 Retirez la feuille de papier épais de l'appareil.

- 12 Fermez le couvercle d'élimination du bouchage.
Vérifiez que le capot et le couvercle sont fermés correctement.

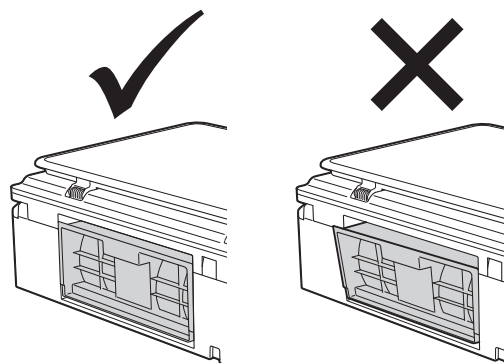


- 13 Soulevez le capot du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez vers le bas le support du capot du scanner (2) et fermez le capot du scanner (3) des deux mains.

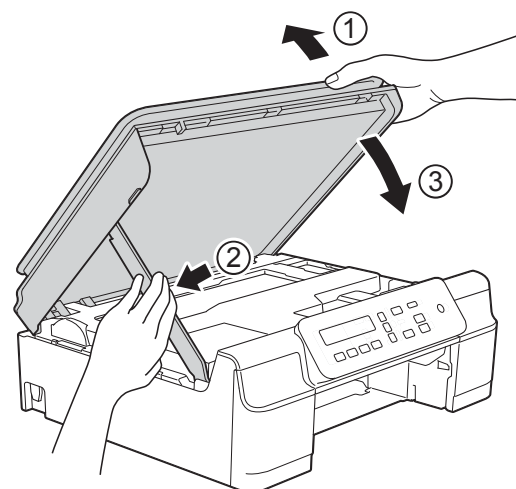

⚠ ATTENTION

Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts lorsque vous fermez le capot du scanner.

- 14 Remettez fermement le bac à papier dans l'appareil.

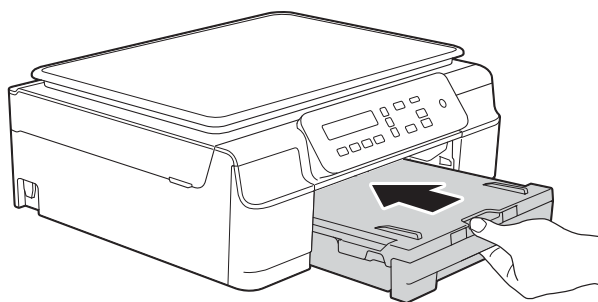

- 15 Rebranchez le cordon d'alimentation.

En cas de difficultés avec votre appareil

REMARQUE

- Pour obtenir une assistance technique, vous devez contacter l'assistance clientèle Brother.
- Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez le tableau ci-après et suivez les conseils de dépistage des pannes. Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart des problèmes.
- Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, Brother Solutions Center vous permet de consulter les FAQ (questions fréquemment posées) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Difficultés d'impression

Difficulté	Suggestions
Pas d'impression.	Vérifiez que le pilote d'imprimante approprié a été installé et sélectionné.
	Regardez si un message d'erreur est affiché sur l'écran LCD. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> ►► page 39.)
	Vérifiez que l'appareil est en ligne.
	(Windows® XP et Windows Server® 2003) Cliquez sur démarrer/Imprimantes et télécopieurs . Cliquez avec le bouton droit sur Brother DCP-XXXX Printer (où XXXX est le nom de votre modèle). Si l'imprimante est hors ligne, le message Utiliser l'imprimante en ligne s'affiche. Sélectionnez cette option pour activer l'imprimante.
	(Windows Vista® et Windows Server® 2008) Cliquez sur  Panneau de configuration/Matériel et audio/Imprimantes . Cliquez avec le bouton droit sur Brother DCP-XXXX Printer (où XXXX est le nom de votre modèle). Si l'imprimante est hors ligne, le message Utiliser l'imprimante en ligne s'affiche. Sélectionnez cette option pour activer l'imprimante.
	(Windows® 7 et Windows Server® 2008 R2) Cliquez sur  Périphériques et imprimantes . Cliquez avec le bouton droit sur Brother DCP-XXXX Printer (où XXXX est le nom de votre modèle) puis choisissez Afficher les travaux d'impression en cours . Cliquez sur Imprimante et vérifiez que l'option Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionnée.
	(Windows® 8 et Windows Server® 2012) Déplacez la souris dans l'angle inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur Paramètres , puis sur Panneau de configuration . Dans le groupe Matériel et audio (matériel), cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes . Cliquez avec le bouton droit sur Brother DCP-XXXX Printer (où XXXX est le nom de votre modèle) puis sélectionnez Afficher les travaux d'impression en cours . Si des options de pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus et vérifiez que l'option Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionnée.
	Une ou plusieurs cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> ►► page 31.)

Difficultés d'impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
Pas d'impression. (suite)	Le document ne s'imprimera pas si les anciennes données non imprimées restent dans le tampon du pilote d'imprimante. Ouvrez l'icône de l'imprimante et supprimez toutes les données. Vous pouvez trouver l'icône de votre imprimante de la façon suivante : (Windows® XP et Windows Server® 2003) Cliquez sur démarrer/Imprimantes et télécopieurs. (Windows Vista® et Windows Server® 2008) Cliquez sur  Panneau de configuration/Matériel et audio/Imprimantes. (Windows® 7 et Windows Server® 2008 R2) Cliquez sur  Périphériques et imprimantes/Imprimantes et télécopieurs. (Windows® 8 et Windows Server® 2012) Déplacez la souris dans l'angle inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur Paramètres/Panneau de configuration/groupe Matériel et audio (matériel)/Afficher les périphériques et imprimantes/Imprimantes. (Mac OS X v10.6.8) Cliquez sur Préférences Système/Imprimantes et fax. (OS X v10.7.x, 10.8.x) Cliquez sur Préférences Système/Imprimantes et scanners.
Les en-têtes ou les bas de page sont visibles lorsque le document s'affiche sur l'écran, mais ils n'apparaissent pas lors de l'impression.	Il y a une zone non imprimable en haut et en bas de la page. Ajustez les marges supérieure et inférieure de votre document pour en tenir compte. (Voir <i>Zone non imprimable</i> >> page 14.)
Impossible d'imprimer selon la « disposition des pages ».	Vérifiez que le réglage Format papier est identique dans l'application et dans le pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop faible.	Essayez de modifier le réglage du pilote d'imprimante. La plus haute résolution nécessite un temps plus important pour le traitement, l'envoi et l'impression des données. Essayez les autres réglages de qualité du pilote d'imprimante comme suit : (Windows®) Cliquez sur Paramètres de couleur dans l'onglet Avancé et veillez à désélectionner Ajustement des couleurs. (Macintosh) Choisissez Paramètres de couleur, cliquez sur Paramètres de couleur avancés et veillez à désélectionner Ajustement des couleurs. Désactivez la fonction Sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale. (>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)
La fonction Amélioration des couleurs ne fonctionne pas correctement.	Si les données d'image ne sont pas en couleur dans votre application (par exemple, 256 couleurs), la fonction Amélioration des couleurs ne fonctionne pas. Utilisez des données couleur d'au moins 24 bits avec la fonction Amélioration des couleurs.
L'appareil n'imprime pas à partir d'Adobe® Illustrator®.	Essayez de réduire la résolution d'impression. (>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

Problèmes de qualité d'impression

Difficulté	Suggestions
Mauvaise qualité d'impression.	Vérifiez la qualité d'impression. (Voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> >> page 35.) Vérifiez que le réglage Type de support dans le pilote d'imprimante ou le réglage <i>Type papier</i> dans le menu de l'appareil correspond au type de papier utilisé. (Voir <i>Type de papier</i> >> page 15.) (>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.) Vérifiez que les cartouches d'encre sont récentes. Dans les situations suivantes, il est possible que l'encre colmate les buses : ■ La date d'expiration inscrite sur l'emballage de la cartouche est dépassée. (Les cartouches d'origine Brother restent utilisables jusqu'à deux ans si elles sont conservées dans leur emballage d'origine.) ■ La cartouche d'encre est installée dans l'appareil depuis plus de six mois. ■ Il se peut que la cartouche d'encre ait été mal entreposée avant utilisation. Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother. Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches d'origine Brother ainsi que le remplissage de cartouches usagées avec de l'encre provenant d'autres sources. Veillez à utiliser l'un des types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 16.) La température ambiante recommandée pour votre appareil est comprise entre 20 °C et 33 °C.
Des lignes blanches horizontales apparaissent dans le texte ou les graphiques. 	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> >> page 34.) Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother. Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 16.) Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au mieux la cartouche d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant une période prolongée. Nous vous recommandons d'utiliser  pour mettre l'appareil hors tension. En utilisant , vous permettez à l'appareil d'effectuer des nettoyages périodiques de la tête d'impression tout en minimisant la consommation électrique.
L'appareil imprime des pages vierges.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> >> page 34.) Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au mieux la cartouche d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant une période prolongée. Nous vous recommandons d'utiliser  pour mettre l'appareil hors tension. En utilisant , vous permettez à l'appareil d'effectuer des nettoyages périodiques de la tête d'impression tout en minimisant la consommation électrique.

Problèmes de qualité d'impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
Les caractères et les lignes sont flous.	Vérifiez l'alignement de l'impression. (Voir <i>Vérification de l'alignement de l'impression</i> >> page 36.)
Le texte ou les images imprimés sont de travers.	Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier et que les guides-papier sont réglés correctement. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 9.)
	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé correctement.
Maculage ou tache dans la partie centrale supérieure de la page imprimée.	Vérifiez que le papier n'est pas trop épais ou gondolé. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 16.)
L'impression semble sale ou l'encre semble couler.	Veillez à utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 16.) Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
	Vérifiez que le côté à imprimer est chargé face vers le bas dans le bac à papier.
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Si vous utilisez du papier photo, veillez à régler le type de papier correct. Si vous imprimez une photo à partir de votre ordinateur, réglez le paramètre Type de support dans le pilote d'imprimante.
L'encre fait des bavures ou coule sur du papier photo glacé.	Vérifiez bien les deux faces du papier. Placez le papier avec la face glacée (la surface à imprimer) vers le bas. (Voir <i>Type de papier</i> >> page 15.)
	Si vous utilisez du papier photo glacé, vérifiez que le paramètre du type de papier est correct.
Des taches apparaissent au verso ou au bas de la page.	Veillez à ce que le cylindre de l'imprimante ne soit pas souillé d'encre. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage du cylindre de l'imprimante de l'appareil</i> .)
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.
	Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 9.)
	Vérifiez que les rouleaux d'alimentation du papier ne sont pas souillés d'encre. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier</i> .)
L'appareil imprime des lignes denses sur la page.	(Windows®) Cochez Ordre inversé dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante.
Les impressions sont froissées.	(Windows®) Dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, cliquez sur Paramètres de couleur et désélectionnez Impression bidirectionnelle .
	(Macintosh) Dans le pilote d'imprimante, choisissez Paramètres d'impression , cliquez sur Avancé , sélectionnez Autres options d'impression , puis désélectionnez Impression bidirectionnelle .
	Vérifiez que vous utilisez bien l'encre Innobella™ d'origine Brother.

Problèmes de gestion du papier

Problèmes	Suggestions
L'appareil n'entraîne pas le papier.	Assurez-vous que le bac à papier est complètement inséré jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place avec un déclic. Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage à l'arrière de l'appareil est fermé. Si l'écran LCD affiche le message Bourrage papier et que le problème persiste, voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> >> page 39. S'il n'y a pas de papier, chargez une nouvelle pile de papier dans le bac à papier. S'il y a du papier dans le bac à papier, vérifiez qu'il est bien droit. Si le papier est gondolé, redressez-le. Il s'avère parfois utile de retirer le papier, de retourner la pile, puis de la replacer dans le bac à papier. Réduisez la quantité de papier dans le bac à papier, puis réessayez. Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i>)
Le papier photo n'est pas entraîné correctement.	Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire a été incluse dans le paquet de papier à cet effet.
L'appareil entraîne plusieurs pages.	Procédez comme suit : (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 9.) ■ Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier. ■ Retirez tout le papier qui se trouve dans le bac et ventilez bien la pile de papier, puis replacez-la dans le bac. ■ Veillez à ne pas pousser le papier trop loin. Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé correctement. (Voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i> >> page 45.) Vérifiez que la plaque de pose dans le bac à papier n'est pas sale. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i>)
Bourrage papier.	Voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i> >> page 45. Vérifiez que les guides-papier sont réglés sur le format de papier correct.
Le bourrage papier se reproduit.	S'il se produit un nouveau bourrage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. Assurez-vous qu'il ne reste pas de papier coincé dans l'appareil. (Voir <i>Autres opérations d'élimination des bourrages papier</i> >> page 48.)
Un bourrage papier se produit lorsque vous utilisez l'impression recto verso.	Utilisez l'un des réglages de prévention des bourrages, recto verso 1 ou recto verso 2. Pour l'impression (>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.) Si un bourrage papier se produit souvent pendant l'impression recto verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier.</i>)

Difficultés de copie

Difficulté	Suggestions
L'option Ajuster page ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que votre document source n'est pas de travers. Repositionnez le document et réessayez.

Difficultés de numérisation

Difficulté	Suggestions
Des erreurs TWAIN ou WIA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Windows®)	Vérifiez que le pilote TWAIN ou WIA Brother est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation.
Des erreurs TWAIN ou ICA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Macintosh)	Vérifiez que le pilote TWAIN Brother est sélectionné comme source principale. Vous pouvez également numériser des documents en utilisant le pilote de scanner ICA. (➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

Problèmes de logiciel

Difficulté	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	(Windows®) Exécutez le programme Réparer MFL-Pro Suite sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
« Périphérique occupé »	Vérifiez que l'appareil n'affiche aucun message d'erreur sur l'écran LCD.

Problèmes de réseau

Difficulté	Suggestions
Impossible d'imprimer sur le réseau.	Vérifiez que votre appareil est sous tension, qu'il est en ligne et qu'il est en mode Prêt. Imprimez un rapport de configuration réseau (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : <i>Rapports</i>) et vérifiez les réglages de réseau actuels figurant sur cette liste. Si vous utilisez une connexion sans fil ou si vous rencontrez des problèmes de réseau ➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.
La fonction de numérisation réseau ne fonctionne pas.	Il est nécessaire de configurer le logiciel de sécurité/pare-feu tiers afin qu'il autorise la numérisation réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation réseau, saisissez les informations ci-dessous : Dans le champ Nom : saisissez n'importe quelle description, par exemple Numérisation réseau Brother. Dans le champ Numéro de port : saisissez 54925. Dans le champ Protocole : UDP est sélectionné. Veuillez vous reporter au manuel d'instructions qui accompagnait votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez le fabricant du logiciel. (Macintosh) Sélectionnez Autre dans la liste déroulante Modèle de l'écran principal de ControlCenter2. Dans la fenêtre Sélecteur de périphérique , vérifiez que Réseau est sélectionné dans Type de branchement , puis cliquez sur Parcourir . Sélectionnez de nouveau votre appareil réseau et appuyez sur OK .

Problèmes de réseau (Suite)

Difficulté	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel Brother.	(Windows®) Autorisez les programmes suivants à accéder au réseau si votre logiciel de sécurité affiche un message d'alerte pendant l'installation de MFL-Pro Suite. (Macintosh) Si vous utilisez la fonction de pare-feu d'un logiciel anti-espion ou d'un logiciel de sécurité antivirus, désactivez-la provisoirement, puis installez le logiciel Brother.
Impossible de se connecter au réseau sans fil.	Recherchez le problème à l'aide de Rapport WLAN. Appuyez sur Menu, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 4. Impr. rapports. Appuyez sur OK. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 3. Rapport WLAN, puis appuyez sur OK. ➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.
Réinitialiser les réglages réseau.	Appuyez sur Menu, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 3. Réseau. Appuyez sur OK. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 0. Réinit. réseau, puis appuyez sur OK. ➤➤ Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

Informations sur l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez afficher le numéro de série de l'appareil sur l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 5.Info. appareil.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.No. de série.
Appuyez sur **OK**.
Le numéro de série de votre appareil apparaît sur l'écran LCD.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Vérification de la version du microprogramme

Vous pouvez afficher la version du microprogramme sur l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 5.Info. appareil.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Version.
Appuyez sur **OK**.
La version du microprogramme de votre appareil s'affiche sur l'écran LCD.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

- 1 Machine réinit
Permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil que vous avez modifiés, tels que la date et l'heure.
- 2 Réseau
Vous pouvez réinitialiser les réglages par défaut du serveur d'impression comme le mot de passe et l'adresse IP.
- 3 Ts paramètres
Vous pouvez rétablir la valeur par défaut de tous les réglages.
Brother vous recommande vivement d'effectuer cette procédure avant de céder ou de mettre au rebut l'appareil.

Comment réinitialiser l'appareil

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 0.Param. système.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 4.Init.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de réinitialisation, 1.Machine réinit, 2.Réseau ou 3.Ts paramètres.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ pour sélectionner ▲ Init.
- 6 Appuyez sur ▲ pour confirmer.

Utilisation des tableaux des réglages

Votre appareil est facile à configurer et à utiliser. Il vous suffit d'appuyer sur les touches de menu pour choisir les réglages et les options à paramétrer lorsqu'ils sont affichés à l'écran.

Nous avons créé des tableaux détaillés des réglages pour que vous ayez une vue d'ensemble de tous les choix disponibles pour chaque réglage et fonction. Vous pouvez utiliser ces tableaux pour choisir rapidement vos réglages favoris sur l'appareil.

Touches de menu

+ ▲ Menu OK - ▼ Arrêt / Sortie	
Menu	Accès au menu.
+ ▲ - ▼	Défilement des options du menu en cours.
OK	Accès au niveau de menu suivant. Validation d'une option.
Arrêt / Sortie	Sortie du menu ou arrêt de l'opération en cours.

Pour accéder au mode Menu :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Sélectionnez une option.
Vous pouvez faire défiler rapidement les options de chaque niveau de menu en appuyant sur ▲ ou ▼ suivant la direction dans laquelle vous voulez aller.

1.Encre

2.Copie

3.Réseau

4.Impr. rapports

5.Info. appareil

0.Param. système

- 3 Appuyez sur **OK** lorsque cette option apparaît sur l'écran LCD.
L'écran LCD affiche alors le niveau de menu suivant.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les options en vue de sélectionner le réglage à modifier.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option voulue.
Appuyez sur **OK**.
L'écran LCD affiche *Confirmé*.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Tableau des menus

Le tableau des menus vous aide à comprendre les sélections de réglages de l'appareil. Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Menu 

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
1.Encre	1.Test imp.	—	Qual.impression Cadrage	Permet de vérifier la qualité ou l'alignement de l'impression.	35 36
	2.Nettoyage	—	Noir Couleur Tout	Permet de nettoyer la tête d'impression.	34
	3.Volume d'encre	—	-□□□□□+ -■□□□□+ -■■□□□+ -■■■□□+ -■■■■□+ -■■■■■□+ -■■■■■■□+ -■■■■■■■+	Permet de vérifier le volume d'encre disponible.	Voir ◆.
2.Copie	1.Type papier	—	Papier normal* Pap.jet d'encre Brother BP71 Autre - Glacé Transparent	Permet de paramétrer le type de papier dans le bac à papier.	15
	2.Format papier	—	A4* A5 10x15cm Letter	Permet de paramétrer le format du papier dans le bac à papier.	15
	3.Qualité	—	Normale* Meilleure	Permet de sélectionner la résolution de la copie pour votre type de document.	Voir ◆.
	4.Densité	—	-■■□□□+ -□■□□□+ -□□■□□+* -□□□■□+ -□□□□■+	Permet de régler la densité des copies.	
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Menu Réseau

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
3. Réseau	1. TCP/IP	1. Méthode BOOT	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.	Voir +.
		2. Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.	
		3. Masq. SS. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir le masque de sous-réseau.	
		4. Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.	
		5. Nom du nœud	BRWXXXXXXXXXXXXX	Permet de vérifier le nom du nœud.	
		6. Config. WINS	Auto* Statique	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.	
		7. Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.	
		8. Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.	
		9. APIPA	Oui* Non	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.	
	2. Assistant WLAN	—	—	Permet de configurer vos réglages de réseau sans fil en utilisant le CD-ROM Brother.	
	3. Assis. config.	—	—	Permet de configurer votre serveur d'impression manuellement pour un réseau sans fil.	

+ >>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
3. Réseau (suite)	4. WPS/AOSS	—	—	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.	Voir +.
	5. WPS avec PIN	—	—	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil en utilisant WPS avec un code PIN.	
	6. Etat WLAN	1. Etat	—	Permet de consulter l'état actuel du réseau sans fil.	
		2. Signal	—	Permet d'afficher l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.	
		3. SSID	—	Permet de consulter le SSID actuel.	
		4. Mode de commu.	—	Permet de voir le mode de communication actuel.	
	7. Adresse MAC	—	—	Permet de consulter l'adresse MAC de votre appareil à partir du panneau de commande.	
	8. WLAN activé	—	activé désactivé*	Permet d'utiliser la connexion réseau sans fil.	
	0. Réinit. réseau	—	—	Permet de rétablir la valeur par défaut de tous les réglages réseau.	
+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Menu (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
4.Impr. rapports	1.Config.Util	—	—	Permet d'imprimer ces listes et ces rapports.	Voir ♦.
	2.Config Réseau	—	—		
	3.Rapport WLAN	—	—		
5.Info. appareil	1.No. de série	—	—	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	60
	2.Version	—	—	Permet de vérifier la version du microprogramme de votre appareil.	
0.Param. système	1.Date & heure	—	—	Permet de régler la date et l'heure sur votre appareil.	37
	2.Contraste LCD	—	Clair Foncé*	Permet de régler le contraste de l'écran LCD.	Voir ♦.
	3.Mode veille	—	1 Min 2 Mins 3 Mins 5 Mins* 10 Mins 30 Mins 60 Mins	Permet de sélectionner la durée pendant laquelle l'appareil reste inactif avant de passer en mode Veille.	
	4.Init.	1.Machine réinit	▲ Init. ▼ Quit.	Permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil que vous avez modifiés, tels que la date et l'heure.	60
		2.Réseau	▲ Init. ▼ Quit.	Permet de réinitialiser les réglages par défaut du serveur d'impression comme le mot de passe et l'adresse IP.	
		3.Ts paramètres	▲ Init. ▼ Quit.	Permet de rétablir tous les réglages par défaut de l'appareil.	
	5.Arrêt auto	—	Non 1heure* 2heures 4heures 8heures	Lorsque cette option est activée, l'appareil s'éteint automatiquement une heure après l'activation du mode Veille. Lorsqu'il est réglé sur Non, l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.	Voir ♦.
	0.Langue locale (en fonction de votre pays)	—	(choisissez la langue que vous souhaitez utiliser)	Permet de sélectionner la langue de votre pays pour les messages de l'écran LCD.	
♦ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Agrandir/Réduire () (réglages temporaires)

Agrandir
Réduire

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
—	—	—	Ajuster page Manuel (25-400%) 198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A5→A4 100%* 97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Permet de sélectionner le facteur d'agrandissement et de réduction.	Voir  .
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Qualité copie () (réglages temporaires)

Qualité
copie

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
—	—	—	Normale* Meill.	Permet de sélectionner la résolution de la copie.	Voir  .
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Options copie (Options copie) (réglages temporaires)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Type papier	—	—	Papier normal* Pap.jet d'encre Brother BP71 Autre - Glacé Transparent	Permet de sélectionner le type de papier.	15
Format papier	—	—	A4* A5 10 (L) x15 (H) cm Letter	Permet de sélectionner le format de papier.	15
Densité	—	—	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□■+	Permet de régler la densité.	Voir ◆.
Empil./Trier	—	—	Empil.* Trier	Permet d'empiler ou de trier des copies multiples.	
Mise en page	—	—	Non (1en1)* 2en1 (P) 2en1 (L) 2en1 (ID) 4en1 (P) 4en1 (L) Poster (3x3)	Permet de réaliser des copies N en 1 ou Poster.	
Suppr clr fond	—	—	Non* Bas Moyen Haut	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan supprimée.	
◆ >> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

SCAN ()

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Scan > E-mail	Définir options	—	Non* Oui	Si vous voulez utiliser le panneau de commande pour modifier les réglages de l'appareil, choisissez Oui.	Voir +.
	Les réglages ci-dessous s'affichent lorsque Oui est sélectionné dans Définir options.				
	Scantyp	—	Couleur* Monochrome	Permet de choisir le type de numérisation pour votre document.	
	Résolution	—	100ppp 200ppp* 300ppp 600ppp	Permet de choisir la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type fichier	—	(Si vous sélectionnez l'option Couleur comme paramètre de type de numérisation) PDF* JPEG (Si vous sélectionnez l'option Mono comme paramètre de type de numérisation) PDF* TIFF	Permet de choisir le format du fichier pour votre document.	
	Format numér.	—	A4* A5 10x15cm Carte visite Letter	Permet de choisir la taille de numérisation pour votre document.	
	Suppr clr fond	—	Non* Bas Moyen Haut	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan supprimée.	
	+ >>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.				
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Scan > Image	Définir options	—	Non* Oui	Si vous voulez utiliser le panneau de commande pour modifier les réglages de l'appareil, choisissez Oui.	Voir +.
	Les réglages ci-dessous s'affichent lorsque Oui est sélectionné dans Définir options.				
	Scantyp	—	Couleur* Monochrome	Permet de choisir le type de numérisation pour votre document.	
	Résolution	—	100ppp 200ppp* 300ppp 600ppp	Permet de choisir la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type fichier	—	(Si vous sélectionnez l'option Couleur comme paramètre de type de numérisation) PDF* JPEG (Si vous sélectionnez l'option Mono comme paramètre de type de numérisation) PDF* TIFF	Permet de choisir le format du fichier pour votre document.	
	Format numér.	—	A4* A5 10x15cm Carte visite Letter	Permet de choisir la taille de numérisation pour votre document.	
	Suppr clr fond	—	Non* Bas Moyen Haut	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan supprimée.	
+ >>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Scan > Fichier	Définir options	—	Non* Oui	Si vous voulez utiliser le panneau de commande pour modifier les réglages de l'appareil, choisissez Oui.	Voir +.
	Les réglages ci-dessous s'affichent lorsque Oui est sélectionné dans Définir options.				
	Scantyp	—	Couleur* Monochrome	Permet de choisir le type de numérisation pour votre document.	
	Résolution	—	100ppp 200ppp* 300ppp 600ppp	Permet de choisir la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type fichier	—	(Si vous sélectionnez l'option Couleur comme paramètre de type de numérisation) PDF* JPEG (Si vous sélectionnez l'option Mono comme paramètre de type de numérisation) PDF* TIFF	Permet de choisir le format du fichier pour votre document.	
	Format numér.	—	A4* A5 10x15cm Carte visite Letter	Permet de choisir la taille de numérisation pour votre document.	
	Suppr clr fond	—	Non* Bas Moyen Haut	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan supprimée.	
Service Web (S'affiche lorsque vous installez un scanner Services Web, visible dans Windows® Explorer sur votre ordinateur.)	Scan	—	—	Permet de numériser des données en utilisant le protocole Services Web.	
	Num. pr e-mail	—	—		
	Num. pour téléc	—	—		
	Num. pour imp.	—	—		
+ >>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Saisie de texte

Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de saisir du texte sur l'appareil.

Saisie de chiffres, de lettres et de symboles

Appuyez sur ▲ ou ▼ autant de fois que nécessaire pour sélectionner le chiffre, la lettre ou le symbole de votre choix, puis appuyez sur **Nb.copies**. Répétez cette opération pour chaque caractère jusqu'à ce que le nombre ou le nom voulu soit saisi entièrement, puis appuyez sur **OK**.

Insertion d'espaces

Pour entrer un espace, appuyez sur **Nb.copies**.

REMARQUE

Les caractères disponibles peuvent varier en fonction de votre pays.

Corrections

En cas d'erreur de saisie de chiffre ou de lettre, vous pouvez la corriger en appuyant sur **Agrandir/Réduire** ou **Nb.copies** autant de fois que nécessaire pour placer le curseur sous le caractère incorrect.

Appuyez ensuite plusieurs fois sur ▲ ou ▼ pour saisir le caractère approprié.

La saisie d'un espace s'effectue de la même façon.

Généralités

REMARQUE

Ce chapitre propose une synthèse des caractéristiques techniques de l'appareil. Pour des caractéristiques supplémentaires, visitez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com/>.

Type d'imprimante	Jet d'encre
Tête d'impression	Mono : Piézo avec 210 buses × 1 Couleur : Piézo avec 70 buses × 3
Capacité de la mémoire	64 Mo
LCD (écran à cristaux liquides)	16 caractères × 1 ligne
Source d'alimentation	220 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique ¹	Mode Copie : Environ 16 W ² Mode Prêt : Environ 2,5 W ³ Mode Veille : Environ 0,7 W ³ Hors tension : Environ 0,2 W ^{3 4}


¹ Mesure effectuée lorsque l'appareil est connecté à l'interface USB. La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.

² Résolution : standard / document : motif imprimé ISO/CEI 24712.

³ Mesuré conformément à la norme CEI 62301 Edition 2.0.

⁴ Même s'il est hors tension, l'appareil s'allume automatiquement à intervalles réguliers pour procéder à l'entretien de la tête d'impression, puis s'éteint de lui-même.

Dimensions

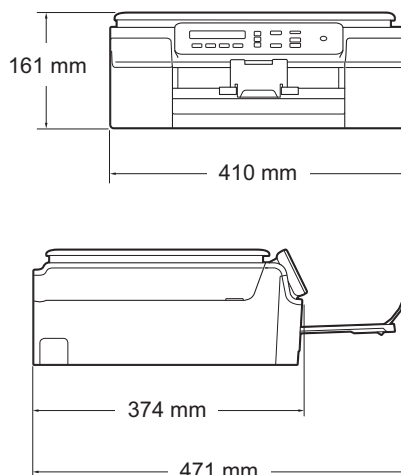

Poids

6,9 kg

Niveau de bruit

Pression sonore

En fonctionnement :

LpAm = 50 dB(A) (maximum) ¹

Puissance sonore ^{2 3}

Copie ⁴ :

(France et Suisse)

LWAd = 5,98 B(A) (mono)

LWAd = 5,77 B(A) (couleur)

(Belgique)

LWAd = 5,95 B(A) (mono)

LWAd = 5,75 B(A) (couleur)

LWAd = 2,97 B(A) (mono/couleur)

Température

Prêt :

En fonctionnement :

10 à 35 °C

Meilleure qualité d'impression :

20 à 33 °C

Humidité

En fonctionnement :

20 à 80 % (sans condensation)

Meilleure qualité d'impression :

20 à 80 % (sans condensation)

Format des documents

Largeur : max. 215,9 mm

Longueur : max. 297 mm

¹ Le niveau de bruit dépend des conditions d'impression.

² Conforme à la norme ISO9296

³ Un équipement de bureau avec LWAd>6,30 B(A) ne convient pas pour une utilisation dans une pièce où s'effectuent des tâches exigeant beaucoup de concentration. Un tel équipement doit être placé dans une pièce distincte en raison du bruit qu'il émet.

⁴ (France et Suisse)

Vitesse de copie : 6 cpm (mono) / 3 cpm (couleur)

(Belgique)

Vitesse de copie : 5 cpm (mono) / 3 cpm (couleur)

Ces vitesses de copie ont été mesurées conformément au point 3.5.1 du label RAL-UZ171.

Supports d'impression

Entrée papier

Bac à papier

■ Type de papier :

Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé ¹ et transparents ^{1 2}

■ Format du papier ³ :

A4, Executive, Letter, A5, A6, Enveloppes (Com-10, DL, C5, Monarch), Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) et Fiche (127 × 203 mm)

Largeur : 98 mm - 215,9 mm

Longueur : 148 mm - 297 mm

Pour plus de détails, voir *Grammage, épaisseur et capacité du papier* >> page 18.

■ Capacité maximale du bac à papier :

Environ 100 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m²

Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m² (sortie des documents face imprimée vers le haut dans le bac de sortie papier) ¹

¹ Pour le papier glacé et les transparents, retirez les pages imprimées du bac de sortie dès leur impression afin d'éviter le maculage.

² N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.

³ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* >> page 18.

Copie

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Largeur de copie	204 mm ¹
Copies multiples	Permet d'empiler/de trier jusqu'à 99 pages
Agrandissement/Réduction	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
Résolution	Permet d'imprimer jusqu'à 1200 × 2400 ppp

¹ Lors d'une copie sur du papier de format A4.

Scanner

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Compatible TWAIN	Oui (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Compatible WIA	Oui (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
Compatible ICA	Oui (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Profondeur de couleur	Traitement couleur 30 bits (entrée) Traitement couleur 24 bits (sortie) / 256 niveaux par couleur
Échelle de gris	Traitement couleur 10 bits (entrée) Traitement couleur 8 bits (sortie) / 256 niveaux par couleur
Résolution	Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (interpolé) ² Jusqu'à 1200 × 2400 ppp (optique)
Largeur et longueur de numérisation	Largeur : jusqu'à 213,9 mm Longueur : jusqu'à 295 mm

¹ Dans le présent Guide de l'utilisateur, Windows® XP désigne Windows® XP Édition Familiale, Windows® XP Professionnel et Windows® XP Professionnel Édition x64.

² Numérisation à 1200 × 1200 ppp maximum avec le pilote WIA pour Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8 (une résolution pouvant aller jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp peut être sélectionnée en utilisant l'utilitaire scanner de Brother).

Imprimante

Résolution	Jusqu'à 1200 × 6000 ppp
Largeur d'impression ³	204 mm [210 mm (sans bordure) ¹]
Sans bordure ²	A4, Letter, A6, Photo (10 × 15 cm), Fiche (127 × 203 mm), Photo 2L (13 × 18 cm)
Vitesse d'impression ⁴	

¹ Lorsque la fonction Sans marge est réglée sur Oui.

² Voir *Type et format de papier pour chaque opération* ►► page 18.

³ Lors d'une impression sur du papier de format A4.

⁴ Pour des caractéristiques techniques détaillées, visitez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com/>.

Interfaces

USB ^{1 2}

Câble d'interface USB 2.0 de longueur inférieure ou égale à 2 m.

Réseau sans fil

IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure/mode Ad-hoc)

¹ Votre appareil possède une interface USB 2.0 haute vitesse. Il peut également être raccordé à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.

² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

Réseau

REMARQUE

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques du réseau, ►► le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour l'impression en réseau et la numérisation en réseau ¹. Le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Light ² Brother est aussi inclus.

Sécurité du réseau sans fil	SSID (32 caractères), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilitaire d'assistance à la configuration sans fil	AOSS™	Oui
	WPS	Oui

¹ Voir *Configuration requise de l'ordinateur* ►► page 81.

² (Windows®) Si vous avez besoin d'une gestion d'imprimante plus avancée, utilisez la version la plus récente de l'utilitaire BRAdmin Professional Brother, disponible en téléchargement à l'adresse <http://solutions.brother.com/>. (Macintosh) La dernière version de BRAdmin Light Brother est disponible en téléchargement à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Configuration requise de l'ordinateur

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE						
Plate-forme informatique et version du système d'exploitation		Interface avec l'ordinateur		Processeur	Espace libre sur le disque dur pour l'installation	
		USB ²	Sans fil 802.11b/g/n		Pour les pilotes	Pour les applications (y compris pilotes)
Système d'exploitation Windows®	Windows® XP Édition familiale ¹	Impression Numérisation		Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	150 Mo	1 Go
	Windows® XP Professionnel ¹					
	Windows Vista® ¹				500 Mo	1,3 Go
	Windows® 7 ¹				650 Mo	
	Windows® 8 ¹					
	Windows Server® 2003	S.O.	Impression	Processeur 64 bits (x64)	50 Mo	S.O.
	Windows Server® 2003 R2					
	Windows Server® 2008					
	Windows Server® 2008 R2					
	Windows Server® 2012					
Système d'exploitation Macintosh	Mac OS X v10.6.8	Impression Numérisation		Processeur Intel®	80 Mo	550 Mo
	OS X v10.7.x					
	OS X v10.8.x					
Conditions :						
¹ Pour WIA, résolution 1200 × 1200. L'utilitaire scanner de Brother permet d'améliorer la résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp.			Pour obtenir les dernières mises à jour de pilotes, visitez notre site Web à l'adresse http://solutions.brother.com/ . Toutes les marques commerciales et tous les noms de marque et de produit sont la propriété de leurs compagnies respectives.			
² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.						

Consommables

Encre

L'appareil utilise des cartouches d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuelles qui sont séparées de la tête d'impression.

Durée de vie des cartouches d'encre

Lorsque vous installez un jeu de cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consomme une petite quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation en encre afin de garantir des impressions de haute qualité. Cette procédure ne s'exécute qu'une seule fois. Une fois cette procédure terminée, les cartouches fournies avec votre appareil ont un rendement inférieur à celui des cartouches standard (80 %). Avec toutes les cartouches d'encre suivantes, vous pourrez imprimer le nombre de pages indiqué.

Consommables de rechange

<Noir capacité standard> LC121BK
<Jaune capacité standard> LC121Y
<Cyan capacité standard> LC121C
<Magenta capacité standard> LC121M

Noir, jaune, cyan et magenta - Environ 300 pages ¹

<Noir haute capacité> LC123BK
<Jaune haute capacité> LC123Y
<Cyan haute capacité> LC123C
<Magenta haute capacité> LC123M

Noir, jaune, cyan et magenta - Environ 600 pages ¹

¹ Le rendement approximatif des cartouches est déclaré conforme à la norme ISO/CEI 24711.

Pour plus d'informations sur les consommables de rechange, visitez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com/pageyield/>.

Innobella™, qu'est-ce que c'est ?

Innobella™ est une marque de consommables d'origine proposée par Brother. Le nom « Innobella™ » est dérivé des mots « Innovation » et « Bella » (qui signifie « belle » en italien) et représente la technologie « innovante » qui vous offre une impression « belle » et « durable ».

Pour imprimer des photos, Brother recommande le papier photo glacé Innobella™ (série BP71) pour une haute qualité. Avec de l'encre et du papier Innobella™, l'obtention d'impressions éclatantes n'a jamais été aussi facile.



A

Aide	
Messages de l'écran LCD	61
Utilisation des touches de menu	61
Tableau des menus	63
Apple Macintosh	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	

B

Bourrages	
papier	45
Brother	
CreativeCenter	5

C

Cartouches d'encre	
compteur de points d'encre	31
remplacement	31
Consommables	82
ControlCenter	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Copie	
format du papier	22
type de papier	22
utilisation de la vitre du scanner	19

D

Dépistage des pannes	
bourrage papier	45
en cas de difficultés	
copie	58
gestion du papier	57
impression	53
logiciel	58
numérisation	58
qualité d'impression	55
Réseau	58
messages d'entretien sur l'écran	
LCD	39
messages d'erreur sur l'écran LCD	39
Document	
chargement	19

E

Échelle de gris	77
Entretien, courant	
remplacement des cartouches	
d'encre	31
Enveloppes	11, 12, 18

I

Impression	
bourrages papier	45
caractéristiques techniques	78
difficultés	53
résolution	78
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
zone imprimable	14
Innobella™	82

L

LCD (écran à cristaux liquides)	7, 61
Contraste	8

M

Macintosh	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Messages d'erreur sur l'écran LCD	39
Boît encre plein	40
Boît quasi plein	41
Bourrage pap	41
Capot ouvert	41
Détection impos.	41
Données mém.	41
Encre bas	42
Impr. impossib	44
Impr. mono uniq.	43
Impress. imposs.	43
Init impossibl	44
Mémoire saturée	43
Nett. Impossib	44
Num. impossible	44
Papier incorrect	42
Pas de cartouche	44
Vérifier papier	44
Mode, accès	
NUMERISER	6

N

Nettoyage	
scanner	34
tête d'impression	34
Numérisation	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Numéro de série	
comment trouver Voir à l'intérieur de la première page de couverture	

P

Papier	16, 75
chargement	9, 11
chargement des enveloppes	11
format	15
type	15, 18
volume	18
zone imprimable	14
Programmation de l'appareil	61

R

Réseau	
Impression	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Numérisation	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Réseau sans fil	
Voir le guide d'installation rapide et le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Résolution	
copie	76
impression	78
numérisation	77

T

Tableaux des réglages détaillés	61
Texte, saisie	72
Transparents	16, 18, 75

V

Vue d'ensemble du panneau de commande	6
---	---

W

Windows®	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	

Z

Zone non numérisable	20
----------------------------	----

brother®

Visitez notre site Web
<http://www.brother.com/>

Cet appareil est homologué pour une utilisation dans le pays d'achat uniquement. Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne prendront en charge que les appareils achetés dans leur propre pays.



www.brotherearth.com