


GUIDE DE L'UTILISATEUR

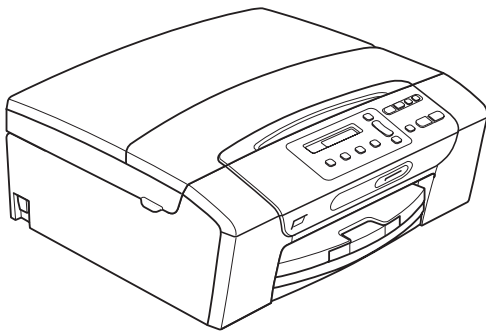

DCP-165C

Si vous devez appeler le Service à la clientèle

Nous vous prions de nous donner les informations suivantes, à titre de référence :

Numéro de modèle : DCP-165C

Numéro de série : ¹ _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

¹ Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Gardez ce Guide de l'utilisateur avec votre coupon de caisse à titre de preuve d'achat. Présentez-le en cas de vol de votre appareil, d'incendie ou encore pour vous prévaloir de votre garantie.

Enregistrez votre produit en ligne à

<http://www.brother.com/registration/>

Si vous enregistrez votre produit avec Brother, vous serez inscrit en tant que propriétaire d'origine. Votre enregistrement avec Brother :


- peut servir à confirmer la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre coupon de caisse;
- peut aider en cas de réclamation d'assurance en cas de perte du produit couvert par votre assurance;
- nous permettra de vous informer de nos promotions et des mises à jour pour votre produit.

La manière la plus pratique et la plus efficace d'enregistrer votre nouveau produit est de le faire en ligne à l'adresse
<http://www.brother.com/registration/>

La langue d'utilisation de votre appareil

Cet appareil est un modèle bilingue; vous pouvez donc le faire fonctionner en français ou en anglais. L'anglais est la langue par défaut. Pour le faire fonctionner en français, procédez comme suit :

- 1 Veuillez coller les étiquettes incluses dans la boîte sur les noms correspondants du panneau de contrôle.

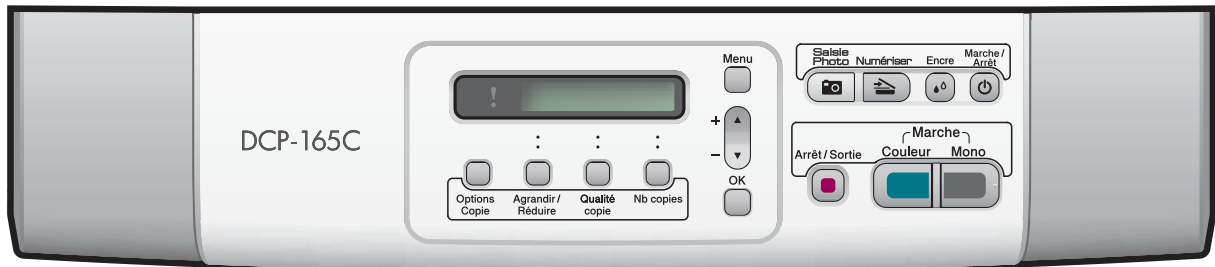

- 2 Pour afficher les messages de l'écran ACL en français :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner
0.Initial Setup.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner
0.Local Language.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner
French.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Numéros de Brother

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le pays où vous avez acheté votre appareil. Tous les appels doivent être effectués **dans** ce pays.

Enregistrement de votre produit

Si vous enregistrez votre produit auprès de la Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée, vous serez inscrit en tant que propriétaire d'origine. Votre enregistrement avec Brother :

- peut servir à confirmer la date d'achat du produit si vous avez perdu votre coupon de caisse;
- peut aider en cas de réclamation d'assurance en cas de perte du produit couvert par votre assurance; et
- nous permettra de vous informer de nos promotions et des mises à jour pour votre produit.

Veuillez remplir et télécopier votre fiche de garantie Brother et d'essai. Pour plus de facilité et d'efficacité, enregistrez votre nouveau produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration/>

FAQ (foire aux questions)

Le Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) est votre guichet unique pour tous vos besoins concernant votre imprimante/copieur numérique. Vous pouvez télécharger les logiciels, les documents et les utilitaires les plus récents, consulter la foire aux questions (FAQ) et les conseils de dépiage des pannes, et apprendre à optimiser l'usage de votre appareil.

<http://solutions.brother.com/>



Remarque

- Vous pouvez également télécharger les mises à jour de pilotes Brother dont vous avez besoin.
- Pour une mise à jour de la performance de votre appareil, consultez notre site pour obtenir la plus récente version de microprogramme (pour Windows® uniquement).

Pour communiquer avec le Service à la clientèle

Aux États-Unis : 1 877 BROTHER (1 877 276-8437)
1 901 379-1215 (télécopieur)

Au Canada : 1 877 BROTHER
514 685-4898 (télécopieur)

Localisateur de centre de service (États-Unis uniquement)

Pour connaître l'adresse du centre de service autorisé de Brother le plus proche de chez vous, composez le 1 877 BROTHER (1 877 276-8437).

Centres de service (Canada seulement)

Pour connaître l'adresse du centre de service autorisé de Brother le plus proche de chez vous, composez le 1 877 BROTHER.

Commande d'accessoires et de consommables

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, n'utilisez que des accessoires de marque Brother en vente chez la plupart des revendeurs agréés. Si vous ne trouvez pas l'accessoire recherché, nous vous invitons à le commander directement chez Brother, si vous disposez d'une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express. (Vous pouvez visiter notre site Web pour consulter la gamme complète des accessoires et consommables de marque Brother.)



Remarque

Au Canada, seules les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.

Aux États-Unis : 1 877 552-MALL (1 877 552-6255)
1 800 947-1445 (télécopieur)

<http://www.brothermall.com/>

Au Canada : 1 877 BROTHER

<http://www.brother.ca/>

Description	Article
Cartouche d'encre standard <noir>	LC61BK (impression d'environ 450 pages) ¹
Cartouche d'encre <cyan> (bleu)	LC61C (impression d'environ 325 pages) ¹
Cartouche d'encre <magenta> (rouge)	LC61M (impression d'environ 325 pages) ¹
Cartouche d'encre <j jaune>	LC61Y (impression d'environ 325 pages) ¹
Papier photo brillant de qualité supérieure (format Lettre / 20 feuilles) (4 po × 6 po / 20 feuilles)	BP71GLTR BP71GP
(format Lettre / 25 feuilles)	BP60ML (États-Unis uniquement)
Papier jet d'encre à finition ordinaire (format Lettre / 100 feuilles)	BP60PL100 (États-Unis uniquement)
Guide de l'utilisateur	LS6373001 (en anglais pour les États-Unis et le Canada) LS6373002 (en français pour le Canada)

¹ Pour obtenir plus d'informations sur les consommables de rechange, visitez notre site à l'adresse www.brother.com/pageyield.

Avis d'exonération de garanties (États-Unis et Canada)

LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NI LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT DÉSIGNÉS « BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ») N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESS OU TACITE, Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE DONNÉ, À L'ÉGARD DU LOGICIEL. LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE NI NE FONT AUCUNE DÉCLARATION CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RÉSULTATS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL PAR RAPPORT À SON EXACTITUDE, SA FIABILITÉ, SA MISE À NIVEAU OU AUTRE. TOUT RISQUE LIÉ AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL EST INTÉGRALEMENT ASSUMÉ PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, ACCIDENTELS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LA PERTE DE BÉNÉFICES, L'INTERRUPTION DES AFFAIRES, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU CERTAINES PROVINCES DU CANADA N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ENVERS VOUS À L'ÉGARD DES DOMMAGES RÉELS, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, QU'IL S'AGISSE D'UNE INEXÉCUTION DE CONTRAT, D'UNE ACTION DÉLICTEUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRODUIT OU AUTRE, SE LIMITE À 50 \$.

Avis de rédaction et de publication

Le présent guide décrivant le produit et ses particularités les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries, Ltd.

Le contenu du guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, aux erreurs typographiques ou autres, par rapport à la publication.

GARANTIE LIMITÉE D'UN CENTRE MULTIFONCTION/TÉLÉCOPIEUR BROTHER (Canada seulement)

Dans le cadre de la présente garantie limitée de 1 (un) an à compter de la date d'achat pour la main-d'oeuvre et les pièces détachées, La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée (" Brother "), ou un de ses centres de service autorisés, réparera ou remplacera (à la discrétion de Brother) le centre multifonction/télécopieur sans frais s'il présente des défauts de matériaux ou de fabrication. Cette garantie s'applique seulement aux produits achetés et utilisés au Canada.

Cette garantie limitée exclut le nettoyage, les produits consommables (y compris, à titre non limitatif, cartouche d'encre, cartouches d'impression, rouleaux d'impression, rouleaux de papier thermique, cartouches de toner, les tambours, les courroies OPC, le bloc de fixation, les têtes d'impressions, les rouleaux d'alimentation du papier, les rouleaux de transfert, les rouleaux de nettoyage, les contenants de toner usé, les bouteilles d'huile) ou les dommages provoqués par suite d'accidents, de négligence, de mauvaise utilisation, d'installation ou de fonctionnement non conforme, ainsi que les dommages résultant de réparations, de l'entretien, de modifications ou de tentatives de réparations effectuées par toute personne non agréée par Brother ou si l'appareil est expédié hors du pays.

L'utilisation de fournitures et de produits consommables autres que des produits Brother peut annuler votre garantie.

La garantie s'annule aussitôt que l'appareil est loué, vendu ou mis hors service. L'utilisation du centre multifonction/télécopieur de façon non conforme à ses spécifications ou le retrait du numéro de série ou de la fiche signalétique sera considéré comme abusif et la responsabilité de toutes les réparations qui s'ensuivront incombera entièrement à l'acheteur/utilisateur final.

Pour les réparations sous garantie, le centre multifonction/télécopieur doit être livré ou expédié, port payé par l'acheteur/ utilisateur, à un centre de service Brother autorisé, accompagné de la preuve d'achat canadienne (coupon de caisse).

Avant d'expédier ou de transporter le centre multifonction/télécopieur, veuillez vous référer au Guide de l'utilisateur pour connaître le mode d'emballage approprié.

Pour les machines laser : À défaut de retirer la cartouche de toner (l'unité de toner/tambour, les contenants de toner usé ou les bouteilles d'huile sur certains modèles) lors de l'expédition ou du transport, causera des dommages au centre multifonction/télécopieur et annuleront la garantie.

Pour les machines à jet d'encre: Lors de l'expédition du centre multifonction/télécopieur à jet d'encre, retirez les cartouches d'encre et remplacez-les par les pièces protectrices originales. Si ces dernières ne sont pas disponibles, laissez les cartouches d'encre en place. Évitez d'expédier un appareil sans pièces protectrices ni cartouches d'encre. Les dommages causés à la tête d'impression attribuables à l'emballage sans cartouche d'encre annuleront la garantie.

Les dommages causés à la machine attribuables à un mauvais emballage, annuleront la garantie.

BROTHER N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE Y COMPRIS, À TITRE NON LIMITATIF, AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SAUF DANS LES CAS OU DE TELLES GARANTIES IMPLICITES NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES EN RAISON DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR.

Aucune information, directive ou représentation verbale ou écrite de Brother, ses centres de service autorisés, distributeurs, concessionnaires, agents ou employés ne pourra modifier la présente garantie ou en créer une différente. Dans le cas d'une défaillance quelconque du centre multifonction/télécopieur, la société Brother n'a pas d'autre obligation et le client n'a pas d'autres recours que ceux stipulés dans la présente garantie.

Brother, ni personne d'autre impliqué dans la mise au point, la production ou la livraison de le centre multifonction/télécopieur ne sera tenue responsable pour dommages directs, indirects, fortuits, particuliers, ou exemplaires, y compris tout manque à gagner résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit, même si l'acheteur/utilisateur informe Brother de la possibilité de tels dommages. Certaines provinces ne reconnaissant pas l'exclusion de tels dommages, celle-ci pourrait ne pas s'appliquer à votre cas particulier.

La présente garantie limitée vous accorde des droits légaux spécifiques : il se peut que vous jouissiez également d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Les réparations sous garantie peuvent être effectuées dans les centres de service autorisés Brother n'importe où au Canada.

Pour obtenir du support technique ou le nom et les coordonnées du centre de service autorisé le plus proche, appelez le 1-877-BROTHER.

Support internet : support@brother.ca ou visitez le site web de Brother au www.brother.ca.

The Brother logo, consisting of the word "brother" in a bold, lowercase, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®).

Table des matières

Section I Généralités

1	Informations générales	2
	Comment utiliser la documentation	2
	Symboles et convenances utilisés dans cette documentation	2
	Accès au Guide utilisateur - Logiciel.....	3
	Comment visualiser la documentation.....	3
	Comment accéder au soutien de Brother (pour Windows®).....	5
	Description du panneau de commande	6
	Indications de la DEL d'avertissement.....	7
2	Chargement des documents et du papier	8
	Chargement du papier et des autres supports d'impression	8
	Chargement des enveloppes et des cartes postales.....	10
	Comment retirer des impressions de petit format.....	12
	Zone imprimable	13
	Papier et autres supports d'impression acceptables	14
	Supports d'impression recommandés	14
	Manipulation et utilisation des supports d'impression.....	15
	Choix du bon support	16
	Chargement des documents.....	18
	Utilisation de la vitre du scanner.....	18
	Zone numérisable	19
3	Programmation générale	20
	Affichage ACL.....	20
	Changement de la langue d'affichage	20
	Amélioration du contraste de l'écran ACL	20
	Mode Veille	21
	Impression de rapports	21
	Imprimer un rapport	21

Section II Copie

4 Fonction de copie 24

Comment faire des copies.....	24
Tirage d'une photocopie simple.....	24
Tirage de copies multiples.....	24
Arrêter de photocopier.....	24
Options de copie.....	24
Modification de la qualité de copie	25
Agrandissement ou réduction de l'image copiée	25
Réalisation de copies N en 1 ou d'une affiche (mise en page).....	26
Réglage de la luminosité et du contraste	28
Options de papier	29

Section III Impression de photos autonome

5 PhotoCapture Center® : impression à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB 32

Opérations du PhotoCapture Center® (Centre saisie photo).....	32
Impression à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB sans PC.....	32
Numérisation vers une carte mémoire ou une clé USB sans PC	32
Utilisation du PhotoCapture Center® (Centre saisie photo) à partir de votre ordinateur	32
Utilisation d'une carte mémoire ou d'une clé USB.....	32
Structure des dossiers sur une carte mémoire ou une clé USB.....	33
Démarrage.....	34
Comment imprimer à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB.....	35
Impression de l'index (miniatures).....	35
Impression de photos	36
Impression en mode DPOF	38
Paramètres d'impression de PhotoCapture Center®	39
Qualité d'impression	39
Options de papier	39
Accentuation des couleurs (True2Life®).....	40
Couper.....	42
Impression sans bordure	42
Date d'impression.....	42
Numérisation vers une carte mémoire ou une clé USB.....	43
Modification de la qualité d'une image.....	44
Modification du format de fichier noir et blanc	44
Modification du format de fichier couleur	45
Comprendre les messages d'erreur	45

6 Impression de photos à partir d'un appareil photo 46

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge.....	46
Conditions de fonctionnement de PictBridge.....	46
Configuration de votre appareil photo numérique	46
Impression d'images.....	47
Impression en mode DPOF	47
Impression de photos directement à partir d'un appareil photo	
(sans PictBridge)	48
Impression d'images.....	48
Comprendre les messages d'erreur.....	49

Section IV Logiciel

7 Fonctions du logiciel 52

Section V Annexes

A Sécurité et consignes légales 54

Choix de l'emplacement.....	54
Pour utiliser l'appareil en toute sécurité	55
Consignes de sécurité importantes	59
Énoncé de conformité FCC (Federal Communications Commission,	
États-Unis seulement)	60
Avis de conformité d'Industrie Canada (s'adresse uniquement aux	
résidents du Canada)	61
Avis de conformité international ENERGY STAR®	61
Restrictions juridiques pour la copie	62
Marques de commerce	63

B Dépistage des pannes et entretien régulier 64

Dépistage des pannes	64
Si votre appareil présente des problèmes de fonctionnement	64
Messages d'erreur et d'entretien	69
Bourrage d'imprimante ou de papier	73
Entretien régulier	75
Remplacement des cartouches d'encre	75
Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	77
Nettoyage du scanner	78
Nettoyage du cylindre de l'imprimante de l'appareil	79
Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier	79
Nettoyage de la tête d'impression	80
Vérification de la qualité d'impression	80
Vérification de l'alignement d'impression	82
Vérification du volume d'encre.....	82

	Informations à propos de l'appareil.....	83
	Vérification du numéro de série.....	83
	Emballage et transport de l'appareil	83
C	Menus et caractéristiques	86
	Programmation à l'aide de l'afficheur.....	86
	Tableau des menus	86
	Touches Menu	86
	Tableau des menus	88
D	Caractéristiques techniques	93
	Généralités	93
	Support d'impression	94
	Copie	95
	PhotoCapture Center®	96
	PictBridge	97
	Numérisation.....	98
	Imprimante.....	99
	Interfaces	100
	Configuration de l'ordinateur.....	101
	Consommables.....	102
E	Glossaire	103
F	Index	104





Généralités

Informations générales	2
Chargement des documents et du papier	8
Programmation générale	20

Comment utiliser la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Brother. Après avoir lu cette documentation, vous pourrez optimiser l'usage de votre appareil.

Symboles et convenances utilisés dans cette documentation

Les symboles et convenances suivants ont été utilisés tout au long de cette documentation.

Caractères gras Les caractères gras identifient les touches du panneau de commande.

Caractères en italique Les caractères en italique mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.

Courier New Le texte en police Courier New sert à identifier les messages à l'écran ACL.



Les avertissements vous informent des mesures à prendre pour éviter tout risque de blessure.



Les avertissements « Attention » signalent les procédures à suivre ou à éviter pour ne pas endommager l'appareil ou d'autres objets.



Des icônes de danger électrique vous avertissent d'un danger de décharges électriques.



Les remarques indiquent la marche à suivre dans une situation donnée et offrent des conseils sur l'opération en combinaison avec d'autres fonctions.



Les icônes de configuration incorrecte vous signalent les appareils et les opérations incompatibles avec l'appareil.

Accès au Guide utilisateur - Logiciel

Ce Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées de l'imprimante et du scanner. Si vous désirez en savoir plus sur ces opérations, consultez le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.

Comment visualiser la documentation

Comment visualiser la documentation (pour Windows®)

Pour visualiser la documentation à partir du menu **démarrer**, sélectionnez **Brother**, **DCP-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) dans le groupe de programmes, puis cliquez sur **Guides de l'utilisateur au format HTML**.

Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous pouvez trouver la documentation en suivant les instructions ci-dessous :

- 1 Mettez votre PC sous tension. Insérez le CD-ROM de Brother dans votre lecteur CD-ROM.
- 2 Si la fenêtre du nom du modèle apparaît, cliquez sur le nom de votre modèle.

- 3 Si l'écran de sélection des langues apparaît, cliquez sur la langue de votre choix. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.



Remarque

Si cette fenêtre n'apparaît pas, utilisez l'Explorateur Windows® pour exécuter le programme start.exe à partir du répertoire racine du CD-ROM fourni par Brother.

- 4 Cliquez sur **Documentation** pour afficher le **Guide de l'utilisateur - Logiciel** au format HTML.
- 5 Cliquez sur la documentation que vous souhaitez lire.

■ Documents HTML : Guide de l'utilisateur - Logiciel au format HTML.

Ce format est recommandé pour une visualisation sur l'écran de votre ordinateur.

■ Documents PDF : Guide de l'utilisateur pour les opérations autonomes et Guide de l'utilisateur - Logiciel au format PDF.

Ce format est recommandé pour l'impression de guides. Cliquez sur le Centre de Solutions Brother (Brother Solutions Center), où vous pouvez consulter ou télécharger les documents PDF. (Vous devez disposer d'un accès à Internet et d'un logiciel de lecture des documents PDF.)

Comment trouver les instructions de numérisation

Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide de l'utilisateur - Logiciel


- *Numérisation* (pour Windows® 2000 Professionnel/Windows® XP et Windows Vista®)
- *ControlCenter3* (pour Windows® 2000 Professionnel/Windows® XP et Windows Vista®)

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec fonction ROC (reconnaissance optique de caractères) - How-to-Guide

- Les manuels « How-to-Guides » complets de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec fonction ROC peuvent être visualisés à partir de la sélection Aide dans l'application ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.


Comment visualiser la documentation (pour Macintosh®)

- 1 Mettez votre Macintosh® sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche.

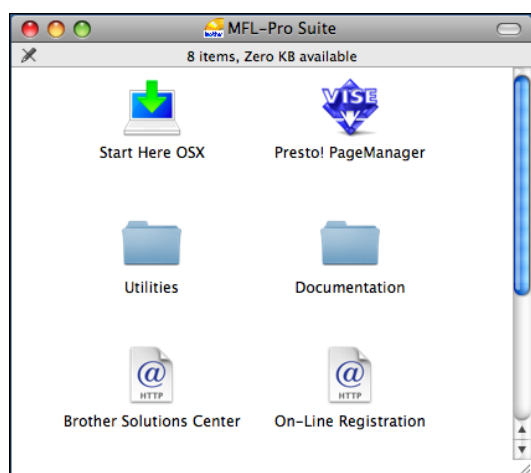

- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier de votre langue.

- 4 Double-cliquez sur le fichier top.html pour afficher le **Guide de l'utilisateur - Logiciel** au format HTML.

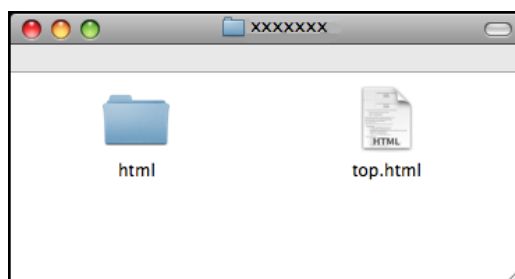

- 5 Cliquez sur la documentation que vous souhaitez lire.
 - **Guide de l'utilisateur - Logiciel** : Guide utilisateur - Logiciel au format HTML

Comment trouver les instructions de numérisation

Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide de l'utilisateur - Logiciel

- *Numérisation* (pour Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure)
- *ControlCenter2* (pour Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure)

Guide de l'utilisateur de Presto!® PageManager®

- Le guide complet de l'utilisateur de Presto!® PageManager® peut être affiché à partir de la sélection Aide dans l'application Presto!® PageManager®.

Comment accéder au soutien de Brother (pour Windows®)

Cette option vous permet de trouver toutes les ressources nécessaires, comme le soutien technique en ligne (Center de Solutions Brother), le Service à la clientèle et les Centres de service autorisés de Brother à la section *Numéros de Brother* à la page ii et sur le CD-ROM de Brother.


- Cliquez sur **Soutien Brother** dans le menu principal. La fenêtre suivante s'affiche :



- Pour accéder à notre site Web (www.brother.com), cliquez sur **Page d'accueil Brother**.
- Pour consulter tous les numéros de Brother, y compris les numéros du Service à la clientèle aux États-Unis et au Canada, cliquez sur **Information sur le soutien**.
- Pour accéder au magasin en ligne de Brother au Canada (www.brother.ca) pour des produits supplémentaires et des informations sur les services, cliquez sur **Achat en ligne (Canada)**.
- Pour obtenir les données les plus récentes et des informations de soutien de produit (<http://solutions.brother.com>), cliquez sur **Brother Solutions Center** (Centre de Solutions Brother).

- Pour rechercher des fournitures Brother originales/authentiques sur notre site Web (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.
- Pour accéder au site Centre créatif de Brother (<http://www.brother.com/creativecenter/>) et obtenir des photos ainsi que des téléchargements imprimables GRATUITS, cliquez sur **Brother CreativeCenter** (Centre créatif de Brother).
- Pour revenir à la page principale, cliquez sur **Précédent** ou si vous avez terminé, cliquez sur **Quitter**.

Description du panneau de commande

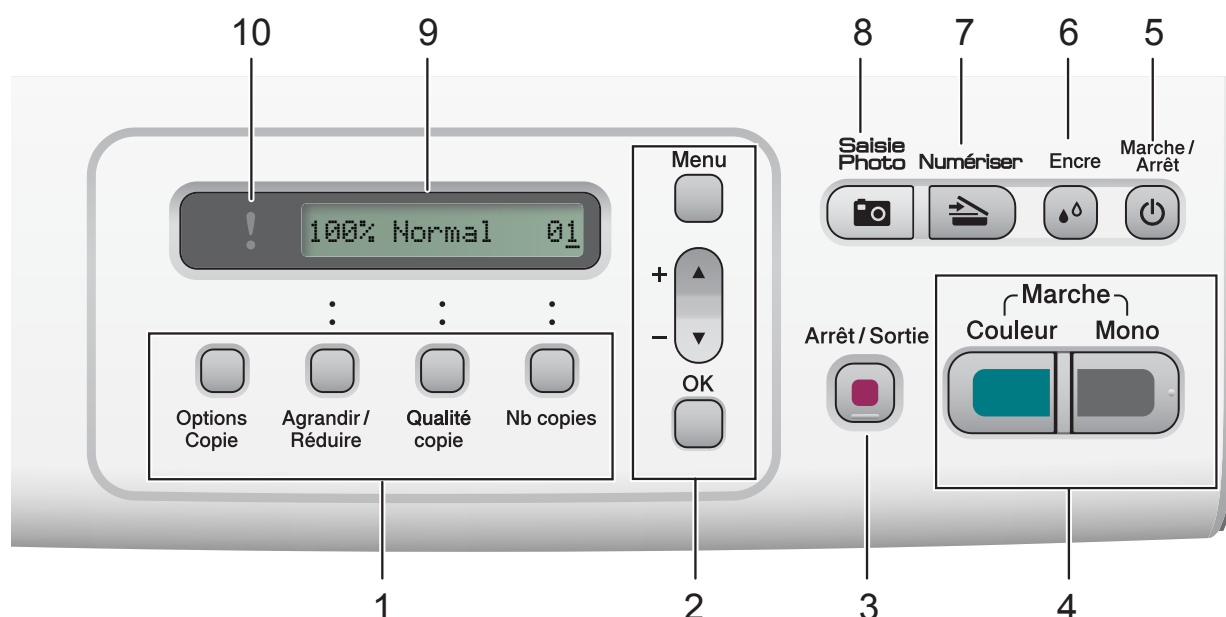

1 Touches de copie :

Ces touches permettent de modifier temporairement les réglages de copie en mode copie.

■ Options Copie

Cette touche permet de sélectionner rapidement et facilement des réglages temporaires pour la copie.

■ Agrandir/Réduire

Cette touche permet d'agrandir ou de réduire les copies selon le pourcentage que vous sélectionnez.

■ Qualité copie

Cette touche permet de modifier temporairement la qualité des copies.

■ Nb copies

Cette touche permet de réaliser des copies multiples.

2 Touches menu :

■ Menu

Ces touches permettent d'accéder au menu afin de programmer vos réglages dans l'appareil.

■ +▲ ou -▼

Appuyez pour faire défiler les menus et les options.

■ OK

Cette touche permet de choisir et de mémoriser vos réglages dans l'appareil.

3 Arrêt/Sortie

Permet d'annuler une opération ou de quitter un menu.

4 Touches Marche :

■ Mono Marche

Cette touche permet de réaliser des copies en noir et blanc. Permet aussi de commencer une opération de numérisation (en couleur ou en noir et blanc selon le réglage de numérisation défini dans le logiciel ControlCenter).

■ Couleur Marche

Cette touche permet de réaliser des copies en couleur. Permet aussi de commencer une opération de numérisation (en couleur ou en noir et blanc selon le réglage de numérisation défini dans le logiciel ControlCenter).

5 Marche/Arrêt

Vous pouvez allumer ou éteindre l'appareil.

Si vous éteignez l'appareil, celui-ci procédera quand même régulièrement à un nettoyage de la tête d'impression afin de maintenir la qualité d'impression.

6 Encre

Permet de nettoyer la tête d'impression, de vérifier la qualité d'impression et le niveau d'encre disponible.

7 Numériser

Permet d'accéder au mode numérisation.

8 Saisie Photo

Permet d'accéder au mode PhotoCapture Center® (Centre saisie photo).

9 ACL (affichage à cristaux liquides)


Affiche des messages à l'écran pour vous aider à régler et à utiliser votre appareil.

10 DEL d'avertissement

Clignote en orange lorsque l'écran ACL affiche une erreur ou un message d'état important.

Indications de la DEL d'avertissement


La DEL (diode électroluminescente) d'état est un témoin lumineux qui affiche l'état du DCP. L'écran ACL affiche l'état actuel de l'appareil lorsque celui-ci est en période d'inactivité.




DEL	État du DCP	Description
 Off (éteint)	Prêt	Le DCP est prêt à être utilisé.
 Orange	Couvercle ouvert	Le couvercle est ouvert. Fermez le couvercle. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> à la page 69.)
	Impression impossible	Remplacez la cartouche d'encre par une neuve. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 75.)
	Erreur papier	Placez du papier dans le bac ou éliminez le bourrage papier. Vérifiez le message à l'écran ACL. (Voir <i>Dépistage des pannes et entretien régulier</i> à la page 64.)
	Autres messages	Vérifiez le message à l'écran ACL. (Voir <i>Dépistage des pannes et entretien régulier</i> à la page 64.)

Chargement du papier et des autres supports d'impression


- 1** Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier. Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

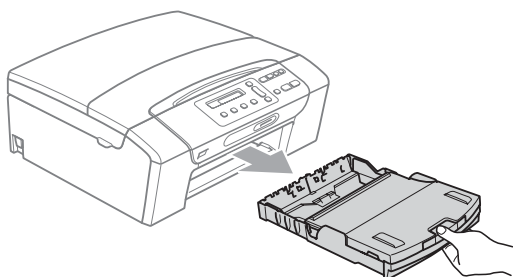

- 2** Levez le couvercle du bac de sortie (1).

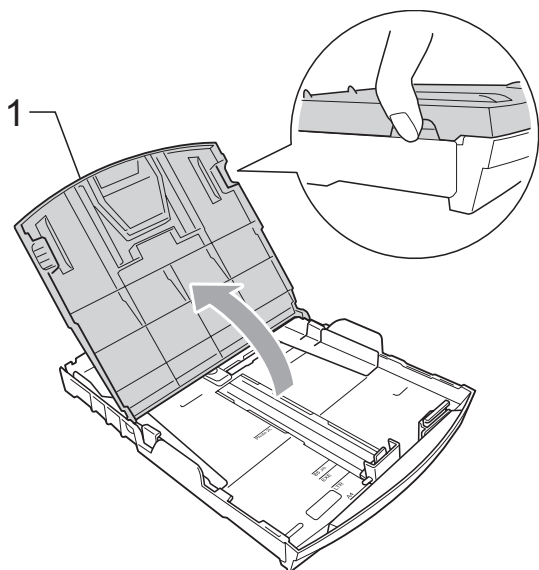


- 3** Poussez et glissez manuellement et avec soin les guides-papier latéraux (1) puis le guide de longueur papier (2) en fonction du format du papier. Assurez-vous que les marques triangulaires (3) des guides-papier latéraux (1) et du guide de longueur papier (2) s'alignent sur la marque du format de papier utilisé.

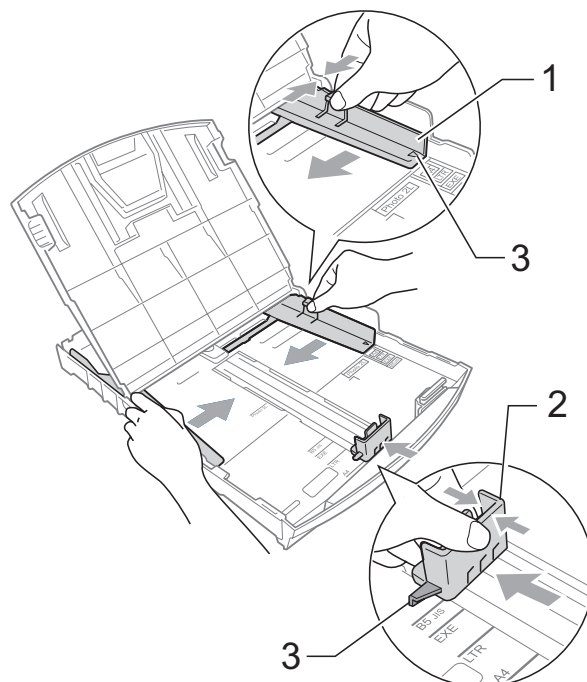


Remarque

Si vous utilisez du papier de format Légal, appuyez sur le bouton de déverrouillage universel des guides-papier (1) et maintenez-le enfoncé pour faire coulisser l'avant du bac à papier vers l'extérieur.

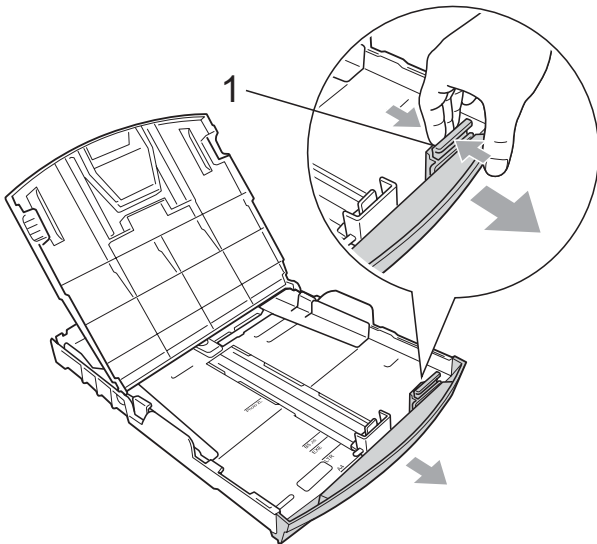


- 4 Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les défauts d'alimentation.

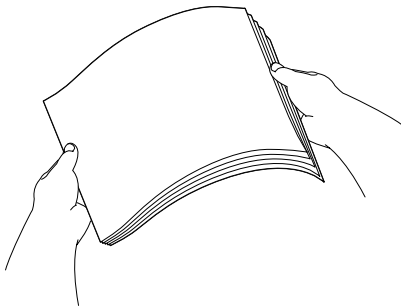
**Remarque**

Veillez à ne pas utiliser du papier gondolé.

- 5 Sans forcer, insérez le papier dans le bac à papier avec le côté imprimé vers le bas et le haut de la page en premier. Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac.

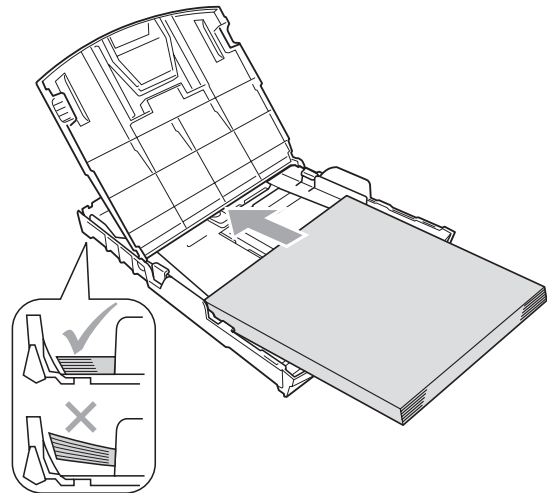


- 6 Ajustez, manuellement et sans forcer les guides-papier latéraux (1) en fonction du format du papier. Assurez-vous que les guides-papier latéraux touchent les côtés du papier.

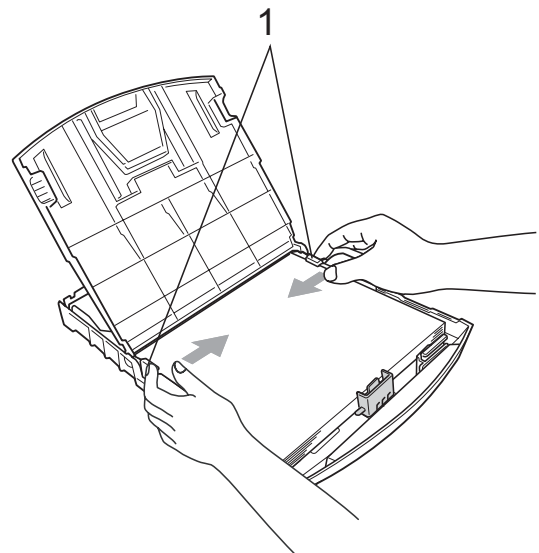
**Remarque**

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il peut soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation.


- 7 Fermez le couvercle du bac à papier.

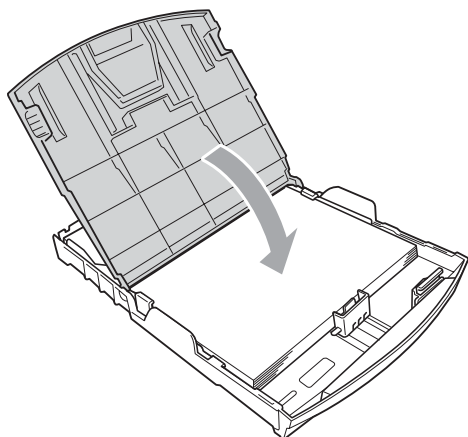

- 8 Poussez *lentement* le bac à papier tout à fait dans l'appareil.

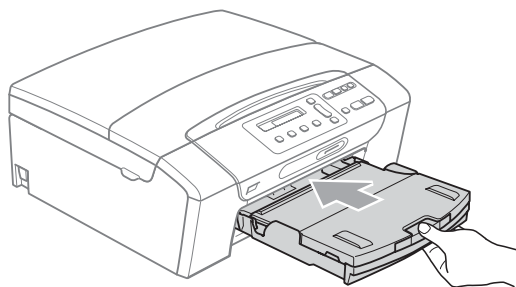

- 9 Tout en retenant le bac à papier, tirez sur le support papier (1) jusqu'à encliquetage et déployez le rabat du support papier (2).

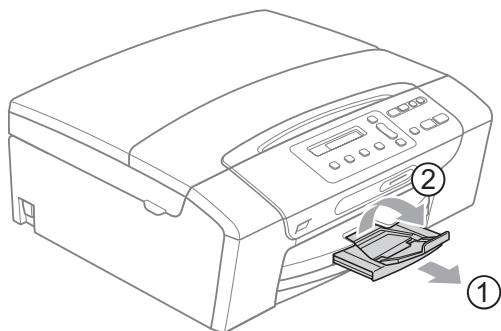

Remarque

N'utilisez pas le rabat du support papier pour du papier Légal.

Chargement des enveloppes et des cartes postales

Pour les enveloppes

- Utilisez des enveloppes dont le poids est compris entre 20 et 25 lb (75 à 95 g/m²).
- Certaines enveloppes nécessitent des réglages de la marge dans l'application. Veuillez à réaliser un essai d'impression avant d'imprimer sur un grand nombre d'enveloppes.




ATTENTION


N'utilisez PAS les types d'enveloppes suivants, car ils risquent de causer des problèmes d'alimentation de papier :

- Qui est de type gonflé.
- Qui est gravé en relief (écriture soulevée).
- Qui comporte des pinces ou des agrafes.
- Qui sont déjà imprimés à l'intérieur.

Colle

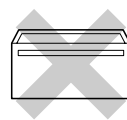

Double rabat

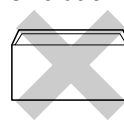

De temps en temps vous risquez d'avoir des problèmes d'alimentation du papier entraînés par l'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes que vous utilisez.


Comment charger les enveloppes et les cartes postales

- 1 Avant de charger, aplatissez autant que possible les coins et les côtés des enveloppes ou des cartes postales.




Remarque

S'il arrive que l'appareil entraîne deux enveloppes ou deux cartes postales en même temps, placez une enveloppe ou une carte postale à la fois dans le bac à papier.

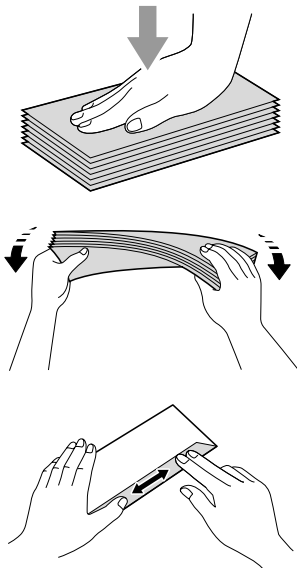


- 2 Mettez les enveloppes ou les cartes postales dans le bac d'alimentation, côté adresse vers le bas et le bord avant (haut de l'enveloppe) en premier comme dans l'illustration. Poussez et glissez manuellement et avec soin les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format des enveloppes ou des cartes postales.

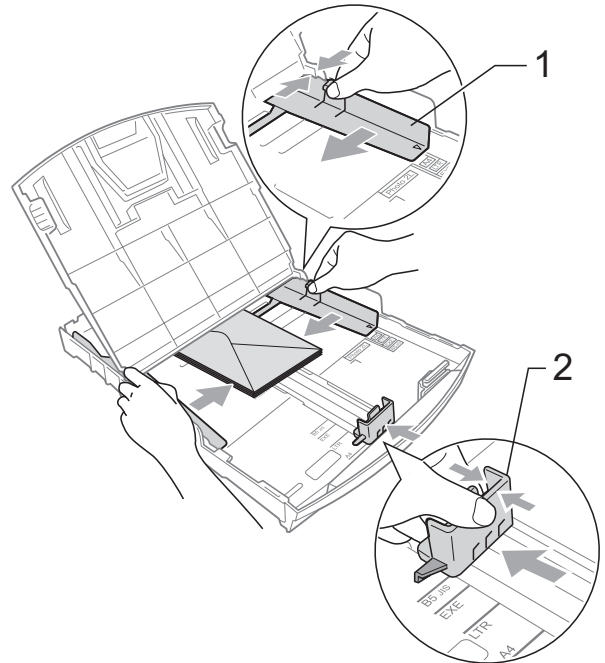


Si vous avez des problèmes lors de l'impression sur des enveloppes, essayez les suggestions suivantes :

- 1 Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- 2 Assurez-vous que le rabat ouvert est sur le côté de l'enveloppe ou sur l'arrière de l'enveloppe lors de l'impression.
- 3 Ajustez le format et la marge dans votre application.

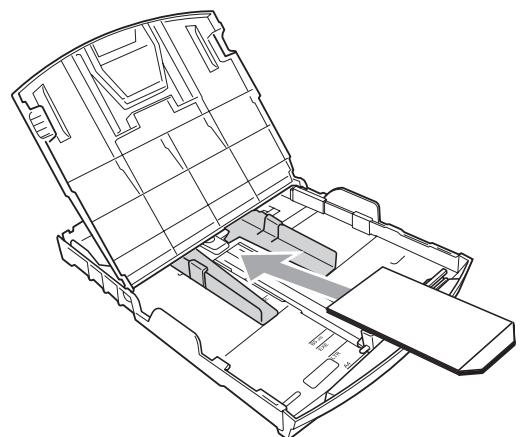

Comment retirer des impressions de petit format


Lorsque l'appareil éjecte du petit papier dans le bac de sortie, il se peut que vous ne puissiez pas l'atteindre. Assurez-vous que l'impression est bien terminée avant de retirer complètement le bac de l'appareil.

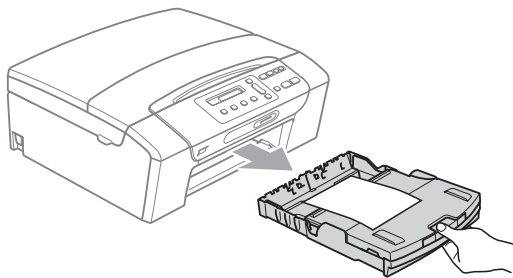


Zone imprimable

La zone imprimable dépend des paramètres du logiciel en cours. Les chiffres ci-dessous présentent les zones non imprimables sur les enveloppes et les feuilles découpées. L'appareil peut seulement imprimer dans les parties grises lorsque la fonction d'impression Sans marge est disponible et a été activée.

Feuille découpée

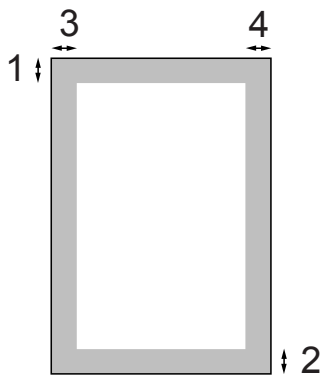

Enveloppes

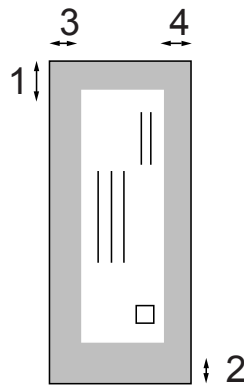

	Haut (1)	Bas (2)	Gauche (3)	Droite (4)
Feuille découpée	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
Enveloppes	0,47 po (12 mm)	0,95 po (24 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)



Remarque

La fonction Sans marge n'est pas disponible pour les enveloppes.

Papier et autres supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression pour les réglages choisis, réglez toujours le type de papier afin qu'il corresponde au papier chargé.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier à jet d'encre (papier couché), du papier brillant, des transparents et des enveloppes.

Nous vous conseillons d'essayer divers types de papier avant d'en acheter en grande quantité.

Pour les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier à jet d'encre (papier couché), des transparents et du papier photo, n'oubliez pas de sélectionner le support approprié dans l'onglet « **Élémentaire** » du pilote d'imprimante ou dans le paramètre Type papier du menu de l'appareil.
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo de Brother, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac. Le paquet de papier contient une feuille supplémentaire prévue à cet effet.
- Si vous imprimez des transparents ou du papier photo, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.
- Évitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression car il se peut que la surface ne soit pas tout à fait sèche.

Supports d'impression recommandés

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous conseillons d'utiliser du papier Brother. (voir le tableau ci-dessous.)

Nous recommandons l'emploi de support « Acétate 3M » lorsque vous imprimez sur des transparents.

Papier Brother

Type de papier	Article
Lettre ordinaire	BP60PL (États-Unis uniquement)
Papier photo brillant format Lettre	BP71GLTR
Lettre à jet d'encre (mat)	BP60ML (États-Unis uniquement)
Papier photo brillant 4 × 6 po	BP71GP

Manipulation et utilisation des supports d'impression


- Mettez le papier dans son emballage d'origine et refermez-le bien. Conservez-le à plat, à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Le côté couché du papier photo est doté d'une finition brillante. Évitez de toucher le côté brillant (couché). Chargez le papier photo face brillante dessous.
- Ne touchez pas les côtés des transparents car ils absorbent facilement l'eau et la transpiration et ceci pourrait nuire à la qualité des impressions. Les transparents pour les imprimantes/télécopieurs laser peuvent salir le document en question. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.
- La fonction d'impression PC est la seule à permettre d'imprimer en recto-verso. Voir *Impression sous Windows®* dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.



Mauvaise configuration

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

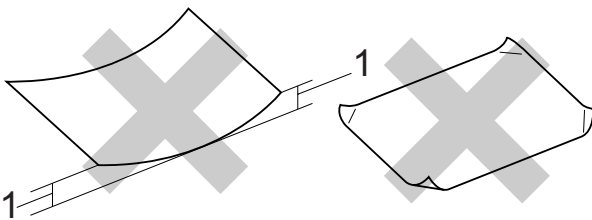

1 0,08 po (2 mm) ou plus long

- Papier de surface extrêmement brillante ou de texture épaisse
- Papier qui est impossible à empiler uniformément
- Papier à grain fin

Capacité du couvercle du bac de sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier Lettre, Légal ou A4 20 lb (80 g/m²).

- Les transparents et le papier photo doivent être retirés du couvercle du bac de sortie une page à la fois pour éviter tout risque de maculage.

Choix du bon support

Type et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation		
			Copie	Saisie Photo	Imprimante
Feuille découpée	Lettre	8 1/2 × 11 po (216 × 279 mm)	Oui	Oui	Oui
	A4	8,3 × 11,7 po (210 × 297 mm)	Oui	Oui	Oui
	Légal	8 1/2 × 14 po (216 × 355,6 mm)	Oui	–	Oui
	Exécutif	7 1/4 × 10 1/2 po (184 × 267 mm)	–	–	Oui
	JIS B5	7,2 × 10,1 po (182 × 257 mm)	–	–	Oui
	A5	5,8 × 8,3 po (148 × 210 mm)	Oui	–	Oui
	A6	4,1 × 5,8 po (105 × 148 mm)	–	–	Oui
Cartes	Photo	4 × 6 po (10 × 15 cm)	Oui	Oui	Oui
	Photo 2L	5 × 7 po (13 × 18 cm)	–	Oui	Oui
	Fiches	5 × 8 po (127 × 203 mm)	–	–	Oui
	Carte postale 1	3,9 × 5,8 po (100 × 148 mm)	–	–	Oui
	Carte postale 2 (double)	5,8 × 7,9 po (148 × 200 mm)	–	–	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	6,4 × 9 po (162 × 229 mm)	–	–	Oui
	Enveloppe DL	4,3 × 8,7 po (110 × 220 mm)	–	–	Oui
	COM-10	4 1/8 × 9 1/2 po (105 × 241 mm)	–	–	Oui
	Monarch	3 7/8 × 7 1/2 po (98 × 191 mm)	–	–	Oui
	Enveloppe JE4	4,1 × 9,3 po (105 × 235 mm)	–	–	Oui
Transparents	Lettre	8 1/2 × 11 po (215,9 × 279,4 mm)	Oui	–	Oui
	A4	8,3 × 11,7 po (210 × 297 mm)	Oui	–	Oui

Poids, épaisseur et capacité du papier

Type de papier		Poids	Épaisseur	Nb copies
Feuille découpée	Papier ordinaire	17 à 32 lb (64 à 105 g/m ²)	0,003 à 0,006 po (0,08 à 0,15 mm)	100 ¹
	Papier à jet d'encre	17 à 53 lb (64 à 200 g/m ²)	0,003 à 0,01 po (0,08 à 0,25 mm)	20
	Papier brillant	Jusqu'à 58 lb (jusqu'à 220 g/m ²)	Jusqu'à 0,01 po (jusqu'à 0,25 mm)	20 ^{1 2}
Cartes	Photo 4 po × 6 po	Jusqu'à 58 lb (jusqu'à 220 g/m ²)	Jusqu'à 0,01 po (jusqu'à 0,25 mm)	20 ^{1 2}
	Fiches	Jusqu'à 32 lb (jusqu'à 120 g/m ²)	Jusqu'à 0,006 po (jusqu'à 0,15 mm)	30
	Carte postale	Jusqu'à 53 lb (jusqu'à 200 g/m ²)	Jusqu'à 0,01 po (jusqu'à 0,25 mm)	30
Enveloppes		20 à 25 lb (75 à 95 g/m ²)	Jusqu'à 0,02 po (jusqu'à 0,52 mm)	10
Transparents		—	—	10

¹ Jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m²).

² Le papier BP71 69 lb (260 g/m²) est spécialement conçu pour les appareils à jet d'encre Brother.

Chargement des documents

Vous pouvez réaliser des copies et numériser des documents à partir de la vitre du scanner.

Utilisation de la vitre du scanner



Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour photocopier ou numériser les pages d'un livre ou des pages individuelles.

Formats de documents pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 11,7 po (297 mm)
Largeur :	Jusqu'à 8,5 po (215,9 mm)
Poids :	Jusqu'à 4,4 lb (2 kg)

Comment charger les documents

- 1 Soulevez le couvercle document.
- 2 À l'aide des lignes repères situées sur la gauche et le dessus, placez le coin supérieur gauche du document, face imprimée vers le bas, sur la vitre du scanner.

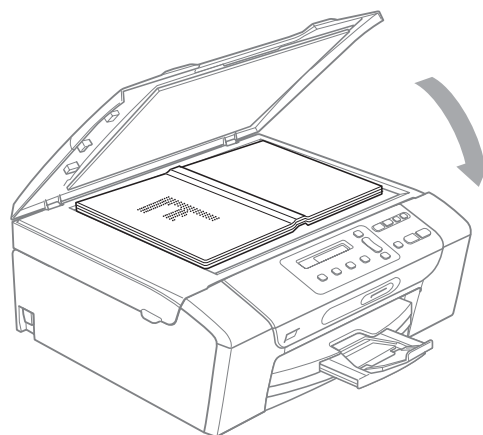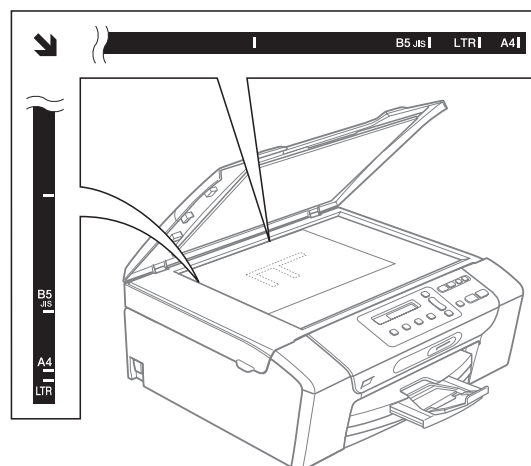


- 3 Refermez le couvercle document.

! ATTENTION

Si le document original est trop épais ou s'il s'agit d'un livre, veillez à ne PAS fermer le couvercle brusquement et à ne pas exercer de pression.

Zone numérisable

La zone de numérisation dépend des paramètres dans l'application en cours. Les illustrations ci-dessous montrent les zones qui ne peuvent pas être numérisées.

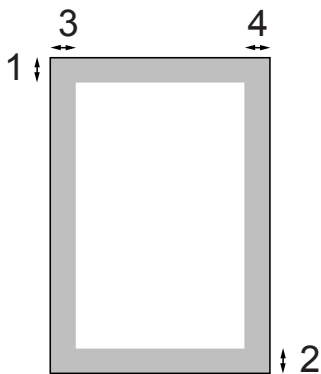

Utilisation	Format du document	Haut (1) Bas (2)	Gauche (3) Droite (4)
Copie	Tous les formats de papier	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
Numérisation	Tous les formats de papier	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)

Affichage ACL

Changement de la langue d'affichage

Vous pouvez changer la langue qui s'affiche à l'écran ACL.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 0.Réglage init.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 0.Langue locale.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir la langue.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Amélioration du contraste de l'écran ACL

Le contraste de l'écran ACL peut être réglé pour un affichage plus net et percutant. Si vous avez des difficultés à lire l'écran ACL, essayez de changer le réglage du contraste.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 0.Réglage init.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Contraste ACL.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Clair ou Foncé.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Mode Veille

Vous pouvez choisir le délai (de 1 à 60 minutes) pendant lequel l'appareil doit être inactif avant de passer en mode Veille. Le compteur redémarre à chaque fois qu'une activité est réalisée sur l'appareil.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 0.Réglage init.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 3.Mode veille.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez et sélectionnez 1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min ou 60 Min. Ces valeurs représentent le délai d'inactivité avant que l'appareil passe en mode Veille.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Impression de rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

- Liste d'aide
Une liste d'aide qui explique comment programmer votre appareil.
- Réglages util
Dresse la liste de vos réglages.

Imprimer un rapport

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 3.Imp. Rapports.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le rapport souhaité.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Mono Marche**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Copie

Fonction de copie

24

Comment faire des copies

Vous pouvez utiliser l'appareil comme photocopieur et réaliser jusqu'à 99 copies à la fois.

Tirage d'une photocopie simple

- 1 Chargez votre document.
(Voir *Chargement des documents* à la page 18.)
- 2 Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.

Tirage de copies multiples

Vous pouvez effectuer jusqu'à 99 copies.

- 1 Chargez votre document.
(Voir *Chargement des documents* à la page 18.)
- 2 Appuyez sur **Nb copies** de manière répétée jusqu'à ce que le nombre de copies souhaité apparaisse (maximum 99).
Vous pouvez également appuyer sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le nombre de copies.
- 3 Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.

Arrêter de photocopier

Pour arrêter de photocopier, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Options de copie

Les touches Copie temporaire permettent de modifier rapidement les réglages pour la copie suivante. Ces réglages sont temporaires. Vous pouvez utiliser différentes combinaisons.



Options
Copie



Agrandir /
Réduire



Qualité
copie



Nb copies

L'appareil revient aux réglages par défaut 1 minute après la réalisation de la copie.



Remarque

Vous pouvez enregistrer les réglages de copie utilisés le plus souvent en les définissant comme réglages par défaut. Vous trouverez plus d'informations sur la procédure à suivre dans les sections consacrées aux différentes fonctions de l'appareil.

Modification de la qualité de copie

Vous pouvez choisir parmi plusieurs réglages de qualité. Le réglage par défaut est **Normal**.

Pour modifier *temporairement* le réglage de qualité, suivez les instructions ci-dessous :

Appuyez sur	Normal	Le mode Normal est recommandé pour les impressions normales. Il produit des copies de bonne qualité à une bonne vitesse.
		
	Rapide	Copie rapide et très faible consommation d'encre. Cette option permet d'économiser du temps lors de l'impression de documents à réviser, de longs documents d'un grand nombre de copies.
	Meilleur	Ce mode est recommandé pour les reproductions d'images précises, telles que des photographies. Il utilise la résolution la plus élevée et la vitesse la plus faible.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez de manière répétée sur **Qualité copie** pour sélectionner **Rapide**, **Normal** ou **Meilleur**.
- 3 Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.

Pour modifier le réglage par défaut, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1. Copie.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 3. Qualité.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rapide**, **Normal** ou **Meilleur**.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Agrandissement ou réduction de l'image copiée

Vous pouvez choisir un taux d'agrandissement ou de réduction. Si vous choisissez **Ajuster page**, l'appareil adapte automatiquement la taille au format de papier défini.

Appuyez sur	Ajuster page
	Person (25-400%)
	198% 4x6po→A4
	186% 4x6po→LTR
	104% EXE→LTR
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%
	78%
	46% LTR→4x6po

Pour agrandir ou réduire la copie suivante, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Agrandir/Réduire**.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir l'agrandissement ou la réduction désiré(e).
Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner *Person* (25-400%).
Appuyez sur **OK**.
Appuyez de manière répétée sur ▲ ou ▼ pour entrer un pourcentage d'agrandissement ou de réduction de 25% à 400%.
Appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez choisi 100% ou *Ajuster page*, passez à l'étape 4.
- 4 Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.



Remarque

- *Visualis page* n'est pas disponible avec **Agrandir/Réduire**.
- *Ajuster page* ne fonctionne pas correctement quand le document sur la vitre du scanner présente un biais de plus de 3 degrés. À l'aide des lignes repères situées sur la gauche et le dessus, placez le coin supérieur gauche du document, face imprimée vers le bas, sur la vitre du scanner.
- *Ajuster page* n'est pas disponible pour un document de format Légal.

Réalisation de copies N en 1 ou d'une affiche (mise en page)

La fonction de copie N en 1 vous permet de copier deux ou quatre pages sur une seule page imprimée pour économiser du papier.

Vous pouvez aussi créer une affiche. Quand vous utilisez la fonction Affiche, votre appareil divise votre document en sections puis les agrandit pour que vous puissiez les assembler en une affiche.

Important

- Assurez-vous que le format de papier réglé est *Lettre*, ou *A4*.
- Vous ne pouvez pas utiliser le réglage **Agrandir/Réduire** avec les fonctions N en 1 et affiche.
- Il n'est pas possible de réaliser des copies N en 1 couleur.
- (P) signifie Portrait et (H) Paysage.
- Vous ne pouvez faire qu'une copie d'affiche à la fois.

Appuyez sur	Off (1 en 1)
 puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner <i>Visualis page</i>	2 en 1 (P)
	2 en 1 (H)
	4 en 1 (P)
	4 en 1 (H)
	Affiche (3x3)

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Options Copie** et ▲ ou ▼ pour sélectionner *Visualis page*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2 en 1 (P), 2 en 1 (H), 4 en 1 (P), 4 en 1 (H), Affiche (3x3) ou Off (1 en 1). Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur **Mono Marche** pour numériser le document. Vous pouvez également appuyer sur **Couleur Marche** si vous utilisez la mise en page Affiche. Si vous réalisez une affiche, l'appareil numérise les pages et commence l'impression.

Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape 5.

- 5 Une fois que l'appareil a numérisé la page, appuyez sur ▲ (Oui) pour numériser la page suivante.

Page suivante?

▲ Oui ▼ Non

- 6 Placez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur **OK**. Répétez 5 et 6 pour chaque page de la mise en page.

Régler page suiv

Ensuite appuy OK

- 7 Une fois que toutes les pages ont été numérisées, appuyez sur ▼ (Non) pour terminer.



Remarque


Si vous avez choisi un papier photo comme type de papier pour des copies N en 1, les images seront imprimées comme si vous aviez sélectionné le papier ordinaire.

Placez le document face imprimée vers le bas dans la direction présentée ci-dessous :

■ 2 en 1 (P)



■ 2 en 1 (H)



■ 4 en 1 (P)




■ 4 en 1 (H)



■ Affiche (3×3)


Votre appareil vous permet de créer des copies en format d'affiche d'une photographie.

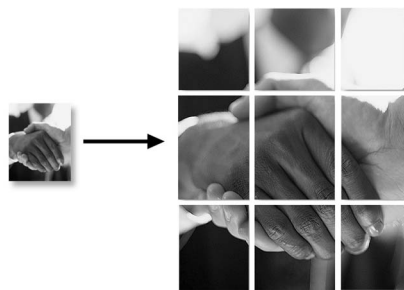

Réglage de la luminosité et du contraste

Luminosité

Pour modifier temporairement le réglage de la luminosité, suivez les instructions ci-dessous :

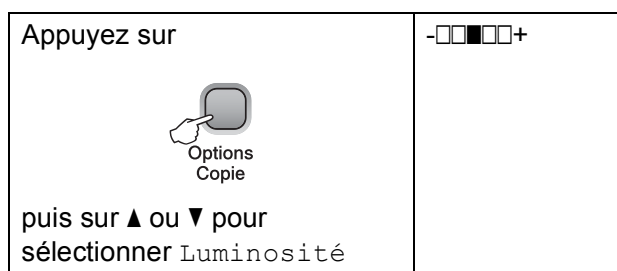

- 1 Chargez votre document.
 - 2 Appuyez sur **Options Copie** et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Luminosité**. Appuyez sur **OK**.
- 
- 3 Appuyez sur ▲ pour éclaircir la copie ou sur ▼ pour l'assombrir. Appuyez sur **OK**.
 - 4 Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.

Pour modifier le réglage par défaut, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Copie. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 4.Luminosité. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ pour éclaircir la copie ou sur ▼ pour l'assombrir. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Contraste

Vous pouvez modifier le contraste pour augmenter la netteté et la vivacité de vos images.

Le contraste peut uniquement être modifié dans les réglages par défaut du menu.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Copie. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 5.Contraste. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le contraste. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Options de papier

Type de papier

Si vous faites des photocopies sur du papier spécial, veuillez à sélectionner le type de papier que vous utilisez afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression.

Appuyez sur	Papi. Ordinaire
	Papi. jet encre
	Brother BP71
	Autre - Glacé
puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Type papier	Transparent

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Options Copie** et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Type papier**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.

Pour modifier le réglage par défaut, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Copie. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Type papier. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Papi. Ordinaire, Papi. jet encre, Brother BP71, Autre - Glacé ou Transparent. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Format du papier

Si vous photocopiez sur du papier autre que de format Lettre, vous devez changer le réglage du format de papier. Vous pouvez effectuer une copie sur du papier Lettre, Légal, A4, A5 ou Photo 4 po × 6 po (10 cm × 15 cm).

Appuyez sur	Lettre
	Légal
	A4
	A5
puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Taille papier	4po (L) x 6po (H)

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur **Options Copie** et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Taille papier**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.

Pour modifier le réglage par défaut, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Copie. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Taille papier. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez, Lettre, Légal, A4, A5 ou 4po x 6po. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Impression de photos autonome

PhotoCapture Center® : impression à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB	32
Impression de photos à partir d'un appareil photo	46

PhotoCapture Center® : impression à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB

Opérations du PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)

Impression à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB sans PC

Même si votre appareil n'est pas raccordé à votre ordinateur, vous pouvez imprimer des photographies directement à partir d'un appareil photo numérique ou d'une clé USB. (Voir *Comment imprimer à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB* à la page 35.)

Numérisation vers une carte mémoire ou une clé USB sans PC

Vous pouvez numériser des documents directement sur une carte mémoire ou une clé USB. (Voir *Numérisation vers une carte mémoire ou une clé USB* à la page 43.)

Utilisation du PhotoCapture Center® (Centre saisie photo) à partir de votre ordinateur

Vous pouvez accéder à la carte mémoire ou à la clé USB qui est insérée à l'avant de l'appareil à partir de votre ordinateur.

(Voir *PhotoCapture Center®* pour Windows® ou *PhotoCapture Center®* pour Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)

Utilisation d'une carte mémoire ou d'une clé USB

Votre appareil Brother inclut des lecteurs (fentes) compatibles avec la plupart des cartes d'appareil photo numérique : Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC et xDPicture Card™ et clés USB.



Memory Stick®




SD, SDHC

Memory Stick Pro™



xD-Picture Card™

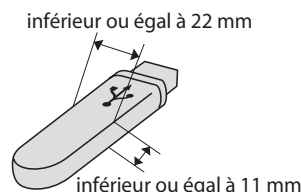

Clé USB

- miniSD™ peut être utilisé avec un adaptateur miniSD™.
- microSD™ peut être utilisé avec un adaptateur microSD™.
- La fonction Memory Stick Duo™ peut être utilisée avec un adaptateur Memory Stick Duo™.
- La fonction Memory Stick Pro Duo™ peut être utilisée avec un adaptateur Memory Stick Pro Duo™.
- Memory Stick Micro (M2) peut être utilisée avec un adaptateur Memory Stick Micro (M2).
- Les adaptateurs ne sont pas inclus avec l'appareil. Communiquez avec un fournisseur pour les obtenir.

Le PhotoCapture Center® vous permet de réaliser des tirages de qualité photo à haute résolution de photographies numériques à partir de votre appareil photo numérique.

Structure des dossiers sur une carte mémoire ou une clé USB

Votre appareil a été conçu pour être compatible avec les fichiers des appareils photos numériques, des cartes mémoire et des clés USB modernes. Il convient toutefois de lire les points suivants afin d'éviter toute erreur :

- Les fichiers d'images doivent porter l'extension .JPG (les autres extensions, comme .JPEG, .TIF ou .GIF, ne sont pas prises en charge).
- Les opérations d'impression autonome du PhotoCapture Center® sans recours à un ordinateur doivent se dérouler indépendamment des opérations PhotoCapture Center® sur ordinateur. (Impression simultanée non disponible.)
- IBM Microdrive™ n'est pas compatible avec l'appareil.
- L'appareil peut lire jusqu'à 999 fichiers (y compris le dossier de la carte) sur une carte mémoire.
- Ce produit prend en charge xD-Picture Card™ Type M / Type M+ / Type H (grande capacité).
- Ce produit prend en charge les cartes SDHC.
- Le format du fichier DPOF sur les cartes mémoire doit être valide. (Voir *Impression en mode DPOF* à la page 38.)

Rappelez-vous que :

- Lors de l'impression de l'index ou des images, le PhotoCapture Center® imprime toutes les images valides, même si une ou plusieurs images ont été endommagées. L'image endommagée ne sera pas imprimée.

■ (Utilisateurs de carte mémoire)

Votre appareil a été conçu pour lire des cartes mémoire qui ont été formatées par un appareil photo numérique.


Quand un appareil photo numérique formate une carte mémoire, il crée un dossier spécial dans lequel il copie les données d'image. Si vous devez modifier les données d'image enregistrées sur une carte mémoire avec votre PC, nous vous conseillons de ne pas modifier la structure du dossier créé par l'appareil photo numérique. Lorsque vous sauvegardez de nouveaux fichiers d'images ou des fichiers modifiés sur la carte mémoire, nous vous conseillons d'utiliser le même dossier qui est utilisé par votre appareil photo numérique. Si les données ne sont pas sauvegardées dans le même dossier, l'appareil risque de ne pas pouvoir lire le fichier ou imprimer l'image.

■ (utilisateurs de clés USB)

Cet appareil prend en charge les clés USB qui ont été formatées par Windows®.

Démarrage

Insérez fermement une carte mémoire ou une clé USB dans la fente appropriée.

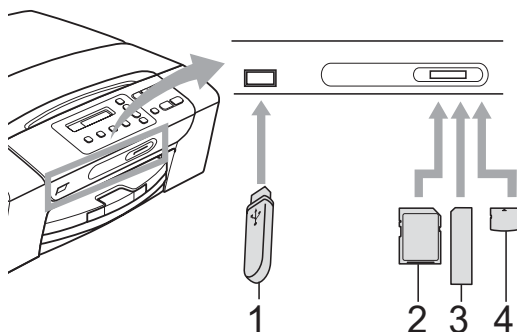


- 1 Clé USB
- 2 SD, SDHC
- 3 Memory Stick®, Memory Stick Pro™
- 4 xD-Picture Card™



ATTENTION

L'interface USB directe prend uniquement en charge une clé USB, un appareil photo compatible avec PictBridge ou un appareil photo numérique utilisant le standard de stockage de masse USB. Aucun autre périphérique USB n'est pris en charge.

La touche **Saisie Photo** s'allume :

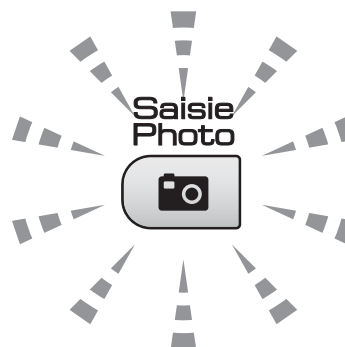

- Le voyant **Saisie Photo** est allumé, la carte mémoire ou la clé USB a été introduite correctement.
- Le voyant **Saisie Photo** est éteint, la carte mémoire ou la clé USB a été mal introduite.
- Le voyant **Saisie Photo** clignote, la carte mémoire ou la clé USB est en lecture ou en écriture.



ATTENTION

Ne débranchez PAS le cordon d'alimentation et ne retirez PAS la carte mémoire du lecteur (fente) ou la clé USB de l'interface USB directe pendant que l'appareil lit ou écrit sur la carte ou sur la clé USB (le voyant de la touche **Saisie Photo** clignote). **Sinon, vous risquez de perdre les données ou d'endommager la carte.**

L'appareil ne peut lire qu'un périphérique à la fois. N'insérez donc pas plusieurs périphériques en même temps.

Comment imprimer à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB

Avant d'imprimer une photo, vous devez imprimer un index de miniatures pour choisir le numéro de la photo à imprimer. Pour imprimer directement à partir de votre carte mémoire ou clé USB, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Assurez-vous que vous avez introduit la carte mémoire ou la clé USB dans la fente appropriée. L'écran ACL affiche le message suivant :

M.Stick activé

Appuyez sur S...
- 2 Appuyez sur **Saisie Photo**. Pour une impression DPOF, voir *Impression en mode DPOF* à la page 38.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Imprimer index`, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Couleur Marche** pour commencer l'impression de la feuille de l'index. Notez le numéro de l'image à imprimer. Voir *Impression de l'index (miniatures)* à la page 35.
- 5 Pour imprimer des images, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Imprimer images` dans ❸, puis appuyez sur **OK**. Voir *Impression de photos* à la page 36.
- 6 Entrez le numéro de l'image et appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Couleur Marche** pour lancer l'impression.

Impression de l'index (miniatures)

Le PhotoCapture Center® affecte des numéros aux images (n° 1, n° 2, n° 3 etc.).



→ NO. 1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

Le PhotoCapture Center® ne reconnaît pas d'autres systèmes de numérotation ni les noms de fichiers utilisés par votre appareil photo numérique ou votre ordinateur pour identifier les photos. Vous pouvez imprimer une page de miniatures. Vous pouvez ainsi visualiser toutes les images qui se trouvent sur la carte mémoire ou la clé USB.




Remarque

Seuls les noms de fichiers comportant au maximum 8 caractères seront correctement imprimés sur l'index.

- 1 Assurez-vous que vous avez introduit la carte mémoire ou la clé USB dans la fente appropriée.
Appuyez sur  (**Saisie Photo**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Imprimer index`.
Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner
6 images/lignes ou
5 images/lignes.
Appuyez sur **OK**.

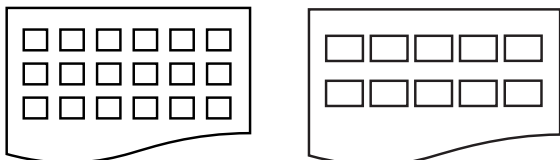

6 images/lignes 5 images/lignes

La vitesse d'impression, en mode 5 images/ligne, est moins élevée qu'en mode 6 images/ligne, mais la qualité d'impression est meilleure.

- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez,
Papi. Ordinaire,
Papi. jet encre, Brother BP71
ou Autre - Glacé.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez,
Lettre ou A4.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.

Impression de photos

Avant de passer à l'impression d'une image individuelle, il vous faudra connaître son numéro d'image.

- 1 Assurez-vous que vous avez introduit la carte mémoire ou la clé USB dans la fente appropriée.
- 2 Imprimez d'abord l'index. (Voir *Impression de l'index (miniatures)* à la page 35.)
Appuyez sur  (**Saisie Photo**).
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner *Imprimer images*.
Appuyez sur **OK**.



Remarque

Si votre carte mémoire contient des informations DPOF valides, l'écran ACL indique *Impres dpof:Oui* (voir *Impression en mode DPOF* à la page 38).

- 4 Appuyez de manière répétée sur ▲ pour entrer le numéro de l'image à imprimer à partir de l'index des miniatures.
Appuyez sur **OK**.

No. : 1, 3, 6

- Vous pouvez entrer plusieurs numéros en utilisant la touche **OK** pour séparer les différents numéros. Par exemple, la séquence **1, OK, 3, OK, 6** imprimera les images 1, 3 et 6.

La touche **Options Copie** peut être utilisée pour imprimer une série de numéros. Ainsi, la séquence **1, Options Copie, 5** imprimera toutes les images de 1 à 5.

- Vous pouvez entrer jusqu'à 12 caractères (virgules comprises) pour les numéros d'images souhaités.

- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Lorsque vous avez choisi toutes les images à imprimer, appuyez sur **OK** pour choisir vos réglages. Allez à l'étape 6.
 - Si vous avez déjà choisi vos réglages, appuyez sur **Couleur Marche**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez, Papi. Ordinaire, Papi. jet encre, Brother BP71 ou Autre - Glacé. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez, Lettre, A4, 4pox6po ou 5pox7po. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez choisi Lettre ou A4, passez à l'étape 8.
 - Si vous avez choisi un autre format, allez à l'étape 9.
 - Si vous avez terminé de sélectionner les réglages, appuyez sur **Couleur Marche**.
- 8 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format d'impression (3pox4po, 3.5pox5po, 4pox6po, 5pox7po, 6pox8po ou Format max). Appuyez sur **OK**.

- 9 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour choisir le nombre de copies, allez à l'étape 10.
 - Si vous avez terminé de sélectionner les réglages, appuyez sur **Couleur Marche**.
- 10 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour entrer le nombre de copies souhaité. Appuyez sur **OK**.
- 11 Appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.

Les positions d'impression pour le papier Lettre sont indiquées ci-dessous.

1 3pox4po	2 3.5pox5po	3 4pox6po
4 5pox7po	5 6pox8po	6 Format max

Impression en mode DPOF

L'abréviation DPOF signifie Digital Print Order Format.

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. et Sony Corporation) ont mis au point la norme DPOF en vue de simplifier l'impression des images numériques.

Si votre appareil photo numérique est compatible avec DPOF, sélectionnez, à l'aide de son écran, les images et le nombre de copies souhaitées.

Une fois que la carte mémoire (Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC ou xD-Picture Card™) contenant des informations DPOF est insérée dans l'appareil, vous pouvez imprimer facilement l'image sélectionnée.

- 1 Introduisez fermement la carte mémoire dans la fente appropriée.

M.Stick activé

Appuyez sur  (**Saisie Photo**).

- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Imprimer images.
Appuyez sur **OK**.

- 3 Si la carte contient un fichier DPOF, l'écran ACL affiche ce qui suit :

Impres dpof:Oui

- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Impres dpof:Oui.
Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez, Papi. Ordinaire, Papi. jet encre, Brother BP71 ou Autre - Glacé.
Appuyez sur **OK**.

- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez, Lettre, A4, 4pox6po ou 5pox7po.
Appuyez sur **OK**.

- Si vous avez choisi Lettre ou A4, passez à l'étape 7.
- Si vous avez choisi un autre format, allez à l'étape 8.
- Si vous avez terminé de sélectionner les réglages, appuyez sur **Couleur Marche**.

- 7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format d'impression (3pox4po, 3.5pox5po, 4pox6po, 5pox7po, 6pox8po ou Format max).
Appuyez sur **OK**.

- 8 Appuyez sur **Couleur Marche** pour imprimer.



Remarque

Une erreur de fichier DPOF non valide peut se produire si l'ordre d'impression créé sur l'appareil photo a été endommagé. Pour résoudre ce problème, supprimez l'ordre d'impression et recréez-le à l'aide de votre appareil photo. Pour savoir comment supprimer ou recréer l'ordre d'impression, reportez-vous au site Web d'assistance du fabricant de l'appareil photo ou à la documentation de l'appareil photo.

Paramètres d'impression de PhotoCapture Center®

Les nouveaux réglages seront conservés jusqu'à ce que vous les modifiez de nouveau.

Qualité d'impression

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Qualité Impres.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Normal ou Photo.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Options de papier

Type de papier

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Type papier.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Papi. Ordinaire,
Papi. jet encre, Brother BP71
ou Autre - Glacé.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Format de papier

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 3.Taille papier.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez, Lettre, A4, 4pox6po ou 5pox7po.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Format d'impression

Ce réglage est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Lettre ou A4 comme format de papier.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 4.Dim. Impr.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format d'impression que vous utilisez, (3pox4po, 3.5pox5po, 4pox6po, 5pox7po, 6pox8po ou Format max).
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Accentuation des couleurs (True2Life®)

Pour obtenir des images aux couleurs vives, vous pouvez activer la fonction d'accentuation des couleurs.

Luminosité

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 5.Vraie. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Activ (ou Désac)**. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous choisissez Désac, allez à l'étape 7.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Luminosité. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour éclaircir ou assombrir l'impression. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Contraste

Vous pouvez sélectionner le niveau de contraste. Plus le niveau est élevé, plus les contours d'images sont nets et percutants.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 5.Vraie. Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Activ (ou Désac)**. Appuyez sur **OK**.

- Si vous choisissez Désac, allez à l'étape 7.

- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Contraste. Appuyez sur **OK**.

- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le contraste. Appuyez sur **OK**.

- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Balance des blancs

Vous pouvez régler les zones blanches des images pour obtenir un blanc pur.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 5.Vraie. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Activ (ou Désac)**. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous choisissez Désac, allez à l'étape 7.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 3.Bal blanche. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour ajuster la balance. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Netteté

Vous pouvez améliorer la mise au point d'une image en réglant la netteté.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 5.Vraie.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Activ (ou Désac).
Appuyez sur **OK**.
 - Si vous choisissez Désac, allez à l'étape 7.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 4.Précision.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer la netteté.
Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Densité des couleurs

Vous pouvez régler le degré de coloration de l'image afin de rehausser l'aspect d'une image trop pâle ou passée.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 5.Vraie.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Activ (ou Désac).
Appuyez sur **OK**.
 - Si vous choisissez Désac, allez à l'étape 7.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 5.Densité coul.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le degré de coloration.
Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

L'activation d'un réglage Balance des blancs, Netteté ou Densité des couleurs augmente la durée d'impression.

Couper


Si votre photo est trop longue ou trop large pour rentrer dans l'espace disponible de la mise en page que vous avez sélectionnée, une partie de l'image sera automatiquement tronquée.

Le réglage par défaut est **Activé**. Si vous voulez imprimer toute l'image, réglez ce paramètre sur **Désactivé**.


Si vous utilisez également le réglage **Sans marge**, réglez **Sans marge** sur **Désact.** (Voir *Impression sans bordure* à la page 42.)

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **2.Saisiephoto**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **6.Couper**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Désactivé** (ou **Activé**). Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Couper: Activé

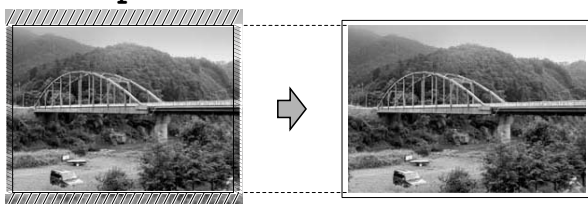

Couper: Désactivé

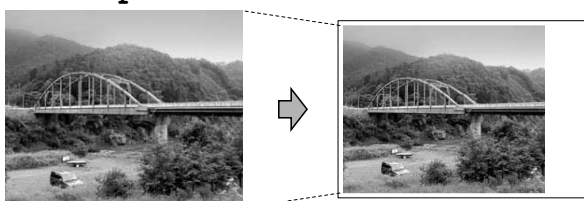

Impression sans bordure

Cette fonction vous permet d'agrandir la zone imprimable en fonction des bords du papier. La durée d'impression sera légèrement plus longue.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **2.Saisiephoto**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **7.Sans bordure**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Désact** (ou **Activ**). Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Date d'impression

Vous pouvez imprimer la date, pour autant qu'elle figure déjà dans les données de votre photo. La date est imprimée dans le coin inférieur droit. Si les données ne contiennent pas d'informations sur la date, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **2.Saisiephoto**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **8.Imprimer date**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Activé** (ou **Désactivé**). Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Pour pouvoir utiliser la fonction **Imprimer date**, le réglage **DPOF** doit être désactivé sur votre appareil photo.

Numérisation vers une carte mémoire ou une clé USB

Vous pouvez numériser des documents en noir et blanc et en couleur vers une carte mémoire ou une clé USB. Les documents en noir et blanc seront enregistrés en format de fichier PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Les documents couleur peuvent être enregistrés en format de fichier PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). Le réglage par défaut est 150 ppp couleur et le format du fichier par défaut est PDF. Les noms de fichier sont formés par défaut avec la date actuelle que vous définissez à l'aide des touches sur le panneau de commande. (Pour obtenir plus de détails, consultez le Guide d'installation rapide.) Par exemple, la cinquième image numérisée le 1er juillet 2009 serait nommée 07010905.PDF. Vous pouvez changer la couleur et la qualité.

Qualité	Format du fichier sélectionnable
150 ppp couleur	JPEG / PDF
300 ppp couleur	JPEG / PDF
600 ppp couleur	JPEG / PDF
200x100 ppp N/B	TIFF / PDF
200 ppp N/B	TIFF / PDF

- 1 Insérez une carte mémoire Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ ou une clé USB dans votre appareil.

! ATTENTION

Ne retirez PAS la carte mémoire ou la clé USB lorsque Saisie Photo clignote, au risque de détériorer la carte, la clé USB ou les données qui y sont enregistrées.

- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur  (Numériser).
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Num. média, et effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier la qualité, appuyez sur **OK** et allez à l'étape 5.
 - Pour lancer la numérisation, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la qualité, puis appuyez sur **OK**. (Voir *Modification de la qualité d'une image* à la page 44.)
Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier le type de fichier, allez à l'étape 6.
 - Pour lancer la numérisation, appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de fichier, puis appuyez sur **OK**. (Voir *Modification du format de fichier noir et blanc* à la page 44 et *Modification du format de fichier couleur* à la page 45.)
Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.

Modification de la qualité d'une image

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 0.Num. média.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.Qualité.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 150 ppp couleur,
300 ppp couleur,
600 ppp couleur,
200x100 ppp N/B ou 200 ppp N/B.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification du format de fichier noir et blanc

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 0.Num. média.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Fich type N/B.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner TIFF ou PDF.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification du format de fichier couleur

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2.Saisiephoto.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 0.Num. média.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 3.Fich type coul.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner PDF ou JPEG.
Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Comprendre les messages d'erreur

Une fois familiarisé avec les types d'erreurs pouvant survenir durant l'utilisation de PhotoCapture Center®, vous serez en mesure de les identifier et de choisir l'action appropriée pour les corriger.

■ Concen non util.

Ce message s'affiche si un concentrateur ou une clé USB avec concentrateur a été placé dans l'interface USB directe.

■ Erreur média

Ce message survient lorsque vous insérez une carte mémoire endommagée ou non formatée ou lorsque le lecteur ne fonctionne pas. Retirez la carte mémoire pour corriger l'erreur.

■ Aucun fichier

Ce message s'affiche si vous tentez d'accéder à la carte mémoire ou à la clé USB dans le lecteur (fente) ne contenant aucun fichier .JPG.

■ Mémoire épuisée

Ce message survient si la taille de vos fichiers d'images dépasse la capacité de stockage de la mémoire de l'appareil.

Ce message s'affiche si une carte mémoire ou une clé USB que vous utilisez ne contient pas suffisamment d'espace disponible pour numériser les documents.

■ Média pleine

Ce message s'affiche si vous tentez d'enregistrer plus de 999 fichiers dans une carte mémoire ou une clé USB.

■ Disposi non util.

Ce message s'affiche si une clé USB ou une carte mémoire non compatible a été raccordée à l'interface USB directe. (Pour plus d'informations, visitez le site <http://solutions.brother.com>). Ce message s'affiche également si vous connectez un périphérique endommagé à l'interface USB directe.

Impression de photos à partir d'un appareil photo

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge



Votre appareil Brother prend en charge la norme PictBridge qui vous permet de brancher directement tout appareil photo numérique compatible avec PictBridge et d'en imprimer les photos.

Si votre appareil photo utilise la norme de stockage de masse USB, vous pouvez également imprimer des photos à partir d'un appareil photo sans PictBridge. Voir *Impression de photos directement à partir d'un appareil photo (sans PictBridge)* à la page 48.

Conditions de fonctionnement de PictBridge

Afin d'éviter tout genre de problèmes, rappelez-vous que :

- L'appareil et l'appareil photo numérique doivent être raccordés à l'aide d'un câble USB approprié.
- Les fichiers d'images doivent porter l'extension .JPG (les autres extensions, comme .JPEG, .TIF ou .GIF, ne sont pas prises en charge).
- Les opérations du PhotoCapture Center® ne sont pas disponibles lorsque la fonction PictBridge est utilisée.

Configuration de votre appareil photo numérique

Assurez-vous que votre appareil photo est réglé sur le mode PictBridge. Certains des réglages ci-dessous peuvent ne pas être disponibles pour votre appareil photo numérique PictBridge.

Suivant votre appareil photo, il se peut que certains de ces réglages ne soient pas disponibles.

Sélections de menu de l'appareil photo	Options
Format du papier	Lettre, A4, 4 × 6 po, paramètres d'impression (réglage par défaut) ²
Type de papier	Papier ordinaire, papier brillant, papier à jet d'encre, paramètres d'impression (réglage par défaut) ²
Mise en page	Sans marge : On, Sans marge : Off, paramètres d'impression (réglage par défaut) ²
Réglage DPOF ¹	-
Qualité d'impression	Normale, Fine, paramètres d'impression (réglage par défaut) ²
Accentuation des couleurs	On, Off, paramètres d'impression (réglage par défaut) ²
Date d'impression	On, Off, paramètres d'impression (réglage par défaut) ²

¹ Voir *Impression en mode DPOF* à la page 47 pour plus d'informations.

² Si votre appareil photo est réglé sur Paramètres d'impression (réglage par défaut), l'appareil imprimera votre photo à l'aide des paramètres ci-dessous.

Paramètres	Options
Format du papier	4 × 6 po
Type de papier	Papier brillant
Mise en page	Sans marge : Allumé
Qualité d'impression	Fine
Accentuation des couleurs	Off (éteint)
Date d'impression	Off (éteint)

- Ces paramètres sont également utilisés lorsque votre appareil photo ne propose aucune sélection de menu.
- Les noms et la disponibilité de chaque paramètre varient selon les particularités de votre appareil photo.

Pour en savoir plus sur le changement des paramètres PictBridge, consultez la documentation fournie avec votre appareil photo.


Impression d'images



Remarque

Retirez toute carte mémoire de l'appareil ou lecteur de mémoire Flash USB avant de brancher un appareil photo numérique.

- 1 Assurez-vous que votre appareil photo est éteint. Connectez votre appareil photo à l'interface USB directe (1) sur l'appareil à l'aide du câble USB.

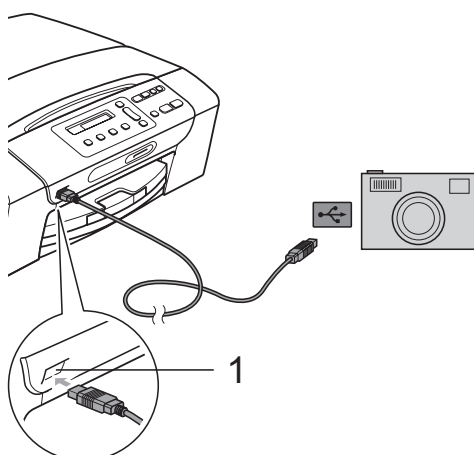

1 Interface USB directe

- 2 Allumez l'appareil photo. Une fois que l'appareil a reconnu l'appareil photo, l'écran ACL affiche le message suivant :

Camera connectée

- 3 Choisissez la photo que vous souhaitez imprimer en suivant les instructions de votre appareil photo. Pendant que l'appareil lance le tirage d'une photo, l'écran ACL indique Imp. en cours.



ATTENTION

Pour éviter d'endommager votre appareil, ne branchez pas un périphérique autre qu'un appareil photo ou un lecteur USB de mémoire Flash sur l'interface USB directe.

6

Impression en mode DPOF

L'abréviation DPOF signifie Digital Print Order Format.

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. et Sony Corporation) ont mis au point la norme DPOF en vue de simplifier l'impression des images numériques.

Si votre appareil photo numérique est compatible avec DPOF, sélectionnez, à l'aide de son écran, les images et le nombre de copies souhaitées.



Remarque

Une erreur de fichier DPOF non valide peut se produire si l'ordre d'impression créé sur l'appareil photo a été endommagé. Pour résoudre ce problème, supprimez l'ordre d'impression et recréez-le à l'aide de votre appareil photo. Pour savoir comment supprimer ou recréer l'ordre d'impression, reportez-vous au site Web d'assistance du fabricant de l'appareil photo ou à la documentation de l'appareil photo.

Impression de photos directement à partir d'un appareil photo (sans PictBridge)

Si votre appareil photo utilise la norme de stockage de masse USB, vous pouvez brancher votre caméra en mode stockage. Vous pouvez ainsi imprimer des photos à partir de votre appareil photo.

Si vous souhaitez imprimer des photos en mode PictBridge, voir *Impression de photos directement à partir d'un appareil photo PictBridge* à la page 46.



Remarque

Le nom, la disponibilité et le fonctionnement varient selon les appareils photo numériques. Veuillez vous reporter à la documentation fournie avec votre appareil photo pour des informations détaillées, par exemple pour savoir comment passer du mode PictBridge au mode de stockage de masse USB.


Impression d'images



Remarque

Retirez toute carte mémoire ou clé USB de l'appareil avant de brancher un appareil photo numérique.

- 1 Connectez votre appareil photo sur l'interface USB directe (1) sur l'appareil à l'aide du câble USB.

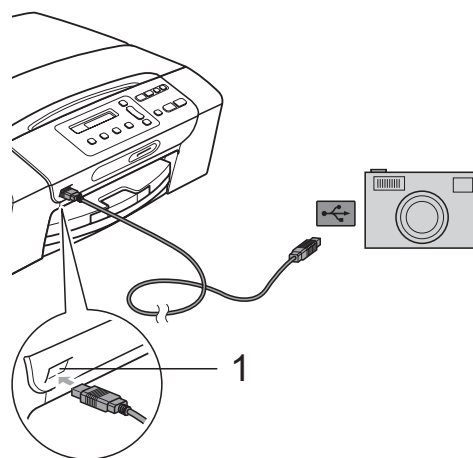

1 Interface USB directe

- 2 Allumez l'appareil photo.
- 3 Suivez les étapes de la section *Impression de photos* à la page 36.



ATTENTION

Pour éviter d'endommager votre appareil, ne branchez pas un périphérique autre qu'un appareil photo numérique ou qu'une clé USB sur l'interface USB directe.

Comprendre les messages d'erreur

Une fois familiarisé avec les types d'erreurs pouvant survenir lorsque vous imprimez à partir d'un appareil photo, vous serez en mesure de les identifier et de choisir l'action appropriée pour les corriger.

■ Mémoire épuisée

Ce message survient si la taille de vos fichiers d'images dépasse la capacité de stockage de la mémoire de l'appareil.

■ Dispositif non utilisé.

Ce message s'affiche si vous branchez un appareil photo qui n'utilise pas la norme de stockage de masse USB. Ce message s'affiche également si vous connectez un périphérique endommagé à l'interface USB directe.

Pour obtenir des solutions plus détaillées, voir *Messages d'erreur et d'entretien* à la page 69.



Logiciel

Fonctions du logiciel

52

Le CD-ROM comprend un manuel intitulé Guide utilisateur - Logiciel décrivant les fonctions disponibles lorsqu'un ordinateur est connecté (par exemple l'impression et la numérisation). Ce guide comporte des liens faciles à utiliser et qui permettent d'accéder directement, par un simple clic, à une section particulière.

Vous y trouverez des informations sur les fonctions suivantes :

- Impression
- Numérisation
- ControlCenter3 (pour Windows®)
- ControlCenter2 (pour Macintosh®)
- PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)

Comment lire le Guide de l'utilisateur HTML

Ce qui suit est une référence rapide pour utiliser le Guide de l'utilisateur HTML.

Pour Windows®



Remarque

Si vous n'avez pas installé le logiciel, lisez la partie *Comment visualiser la documentation* à la page 3.

- 1 À partir du menu **démarrer**, sélectionnez **Brother**, **DCP-XXXX** (où XXXX correspond au numéro de votre modèle) depuis le groupe des programmes, puis cliquez sur **Guides de l'utilisateur en format HTML**.
- 2 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL** dans le menu supérieur.




- 3 Cliquez sur l'en-tête que vous voulez afficher à partir de la liste sur le côté gauche de la fenêtre.



Pour Macintosh®

- 1 Assurez-vous que votre Macintosh® est mis sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur CD-ROM.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Double-cliquez sur le dossier de votre langue, puis double-cliquez sur le fichier **top.html**.
- 4 Cliquez sur **GUIDE UTILISATEUR - LOGICIEL** dans le menu supérieur et cliquez sur l'en-tête que vous voulez lire à partir de la liste sur le côté gauche de la fenêtre.

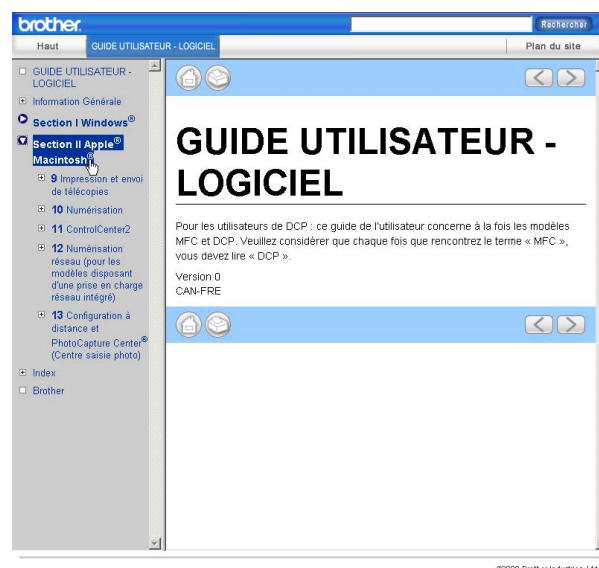



Annexes

Sécurité et consignes légales	54
Dépistage des pannes et entretien régulier	64
Menus et caractéristiques	86
Caractéristiques techniques	93
Glossaire	103

Choix de l'emplacement

Mettez votre appareil sur une surface plane et stable, non soumise aux vibrations ni aux chocs, telle qu'un bureau. Placez l'appareil à proximité d'une prise de courant c.a. normale. Choisissez un endroit où la température ambiante est comprise entre 50° F et 95° F (10° C et 35° C).



AVERTISSEMENT

ÉLOIGNEZ l'appareil des appareils de chauffage, des climatiseurs, des réfrigérateurs, des équipements médicaux, des produits chimiques et de l'eau.

Ne branchez PAS votre appareil sur une prise de courant c.a. située sur le même circuit que les prises électriques d'appareils de forte puissance ou d'autres équipements susceptibles de perturber l'alimentation.



ATTENTION

- Évitez de placer votre appareil dans un endroit où de nombreuses personnes circulent.
- Évitez de placer votre appareil sur la moquette ou sur un tapis.
- N'exposez PAS l'appareil à la lumière directe du soleil, à la chaleur intense, à l'humidité ou à la poussière.
- Une coupure du courant peut effacer toutes les données enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
- Ne branchez PAS votre appareil sur une prise de courant c.a. située sur le même circuit que les prises électriques d'appareils de forte puissance ou d'autres équipements susceptibles de perturber l'alimentation.



Pour utiliser l'appareil en toute sécurité


Nous vous recommandons de garder ces consignes à titre de référence ultérieure et de vous y reporter avant l'entretien de votre appareil.




AVERTISSEMENT



L'appareil renferme des électrodes soumises à une haute tension. Avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil, n'oubliez pas de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant c.a. Vous éviterez ainsi les risques d'électrocutions.

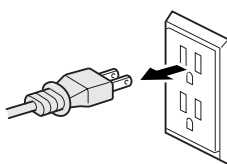

Ne manipulez PAS la fiche avec des mains mouillées. Vous éviterez ainsi les risques d'électrocutions.

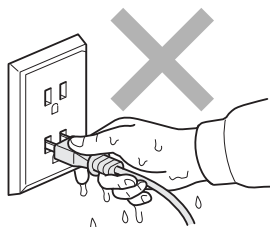


Assurez-vous que la prise est toujours bien insérée.




Veillez à ne PAS tirer au milieu du cordon d'alimentation. Vous éviterez ainsi les risques d'électrocutions.



Ne posez PAS la main sur le rebord de l'appareil sous le couvercle du scanner. Vous risquez de vous blesser.

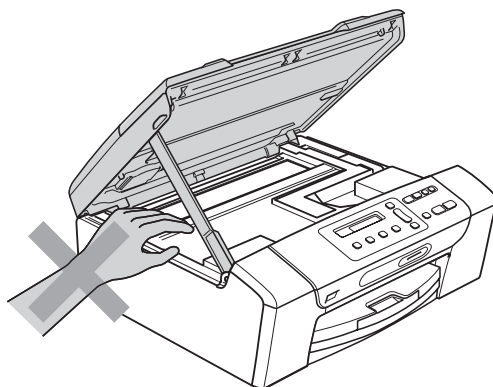


Prenez soin de ne PAS placer les mains sur le bord du bac d'alimentation sous le couvercle du bac à papier. Vous risquez de vous blesser.


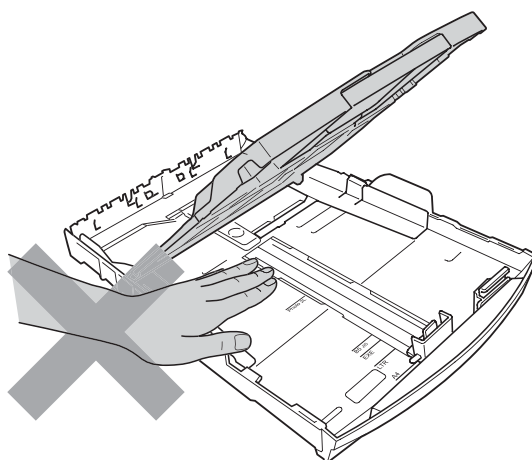




Ne touchez PAS la zone en gris présentée dans l'illustration. Vous risquez de vous blesser.

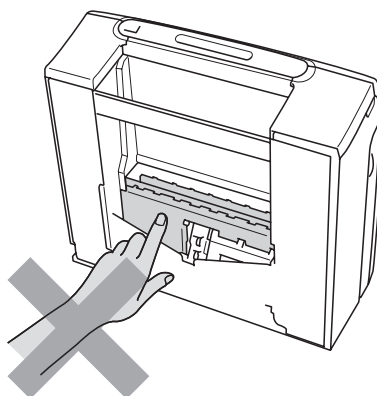

Lorsque vous déplacez l'appareil, vous devez le soulever à la base en plaçant une main de chaque côté de l'unité, comme indiqué sur l'illustration. Ne transportez PAS l'appareil en tenant le couvercle du scanner ou le couvercle d'élimination du bouchage.

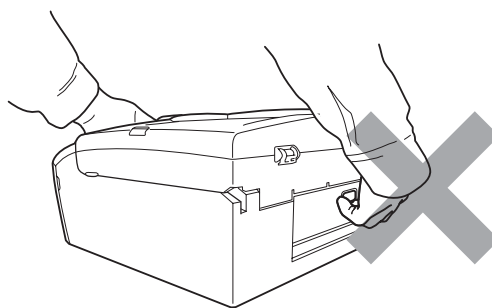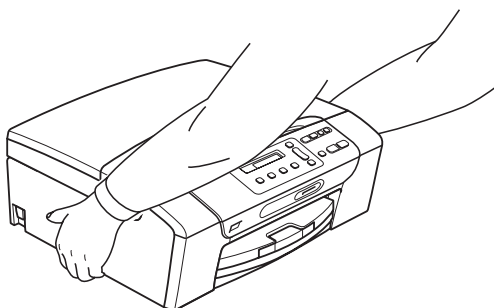

N'utilisez PAS de substances inflammables ou tout autre type de vaporisateur ou de liquide/solvant organique à l'alcool ou à l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil.





Si l'appareil devient chaud, fume ou produit une mauvaise odeur, actionnez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil de la prise de courant c.a. Appelez ensuite le Service à la clientèle de Brother. (Voir *Numéros de Brother* à la page ii.)



Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent dans l'appareil, actionnez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil de la prise de courant c.a. Appelez ensuite le Service à la clientèle de Brother. (Voir *Numéros de Brother* à la page ii.)



Installez ce produit près d'une prise de courant c.a. facilement accessible. En cas d'urgence, il faut que vous débranchiez le cordon d'alimentation de la prise de courant c.a. pour couper complètement le courant.



Assurez-vous que la prise est toujours bien insérée.



L'appareil doit être connecté à une source d'alimentation c.a. dont les caractéristiques électriques correspondent aux indications reprises sur la fiche signalétique des caractéristiques de l'appareil. Ne branchez PAS l'appareil sur une source d'alimentation c.c. ni sur un onduleur. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.



ATTENTION

La foudre et les surtensions peuvent endommager ce produit ! Nous vous conseillons d'utiliser un dispositif de protection de qualité contre les surtensions sur la ligne d'alimentation c.a. Sinon, débranchez les cordons pendant un orage.

Consignes de sécurité importantes

- 1 Lisez attentivement chacune des consignes énumérées ci-dessous.
- 2 Conservez ces consignes dans un lieu sûr à des fins de consultation ultérieure.
- 3 Respectez toutes les consignes et tous les avertissements inscrits sur l'appareil.
- 4 Débranchez ce produit de la prise murale avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil. N'utilisez PAS de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez plutôt un chiffon humide.
- 5 N'utilisez PAS cet appareil près de l'eau.
- 6 Ne placez PAS cet appareil sur un chariot, un socle ou une table instable. Le produit risque de tomber; ce qui pourrait causer des dégâts considérables.
- 7 Des fentes et des ouvertures situées à l'intérieur du boîtier, à l'arrière et sur le fond servent à l'aération de l'appareil. Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et pour le protéger contre toute surchauffe, veillez à ne jamais obstruer ou couvrir ces ouvertures. Ces dernières ne doivent jamais être bloquées par le positionnement de l'appareil sur un lit, un divan, un tapis ou toute autre surface comparable. Ne le placez jamais au-dessus ni à proximité d'une source de chaleur, comme un radiateur ou un appareil de chauffage. Ne l'encastrez pas dans un cabinet sans prévoir tout d'abord une aération suffisante.
- 8 Ne placez PAS d'objets sur le cordon d'alimentation. N'installez PAS ce produit dans un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon.
- 9 Si vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous que l'ampérage total des appareils qui y sont branchés ne dépasse pas l'ampérage nominal de la rallonge. De plus, vérifiez que la charge totale de tous les appareils branchés sur la prise murale de courant c.a. ne dépasse pas 15 ampères (États-Unis seulement).
- 10 Ne placez PAS d'objets devant l'appareil afin d'éviter de bloquer l'impression. Ne déposez RIEN sur le plateau d'éjection des impressions.
- 11 N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du châssis, lequel pourrait entrer en contact avec des points de tension dangereux ou provoquer un court-circuit : cause possible d'un incendie ou de décharges électriques. Ne répandez jamais de liquide sur l'appareil. Ne tentez pas de réparer vous-même l'appareil. En ouvrant l'appareil ou en retirant les couvercles, vous vous exposez non seulement à des tensions dangereuses et à d'autres risques, mais vous annulez également la garantie. Confiez les réparations à un technicien qualifié d'un des centres du service autorisés de Brother. Pour connaître l'emplacement du centre de service autorisé Brother le plus proche de chez vous, veuillez appeler :
Aux États-Unis : 1 877 BROTHER (1 877 276-8437)
Au Canada : 1 877 BROTHER
(Voir Numéros de Brother à la page ii.)
- 12 Attendez que toutes les pages soient entièrement sorties avant de les retirer de l'appareil.
- 13 Débranchez l'appareil de la prise de courant c.a. et confiez les réparations à un technicien du service autorisé de Brother dans les circonstances suivantes :
 - Le cordon d'alimentation est endommagé ou usé.
 - Un liquide a été répandu sur l'appareil.
 - L'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.

- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement alors que vous suivez les instructions, limitez-vous aux réglages expliqués dans le présent guide. D'autres réglages incorrects risquent d'endommager l'appareil et de nécessiter une réparation laborieuse par un technicien qualifié pour ramener le produit en fonction de marche normale.
- L'appareil est tombé ou le châssis est endommagé.
- Le comportement de l'appareil s'est sensiblement modifié; ce qui indique la nécessité d'une révision.

14 Pour protéger votre produit contre les surtensions, il est recommandé d'utiliser un dispositif de protection (parasurtenseur).

15 Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, veuillez noter ce qui suit :

- N'utilisez PAS ce produit près d'installations utilisant de l'eau, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- N'utilisez PAS l'appareil durant un orage électrique (il existe alors un risque de choc électrique à distance) ou pour reporter une fuite de gaz présente à proximité.

Énoncé de conformité FCC (Federal Communications Commission, États-Unis seulement)

Partie responsable : Brother International Corporation
 100 Somerset Corporate Boulevard
 Bridgewater, NJ 08807-0911 États-Unis
 TÉL : 908 704-1700

affirme que les produits

Nom de produit : DCP-165C

est conforme aux dispositions de la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences gênantes; (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles d'en perturber le bon fonctionnement.

Cet appareil a été soumis à des essais et s'est révélé conforme aux tolérances d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces tolérances sont destinées à assurer un niveau de protection adéquate contre les interférences gênantes dans un milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences susceptibles de perturber les télécommunications radio. Aucune garantie n'est cependant faite quant à l'absence de toute interférence dans un milieu donné. Si l'appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé par sa mise hors et sous tension, l'utilisateur est invité à y remédier en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil du poste récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise indépendante du circuit d'alimentation du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.



AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez toujours tous les cordons des prises murales avant de réparer, de modifier ou d'installer cet appareil.

Brother n'assume aucune responsabilité financière ou autre pouvant découler de l'utilisation de ces informations, ni les dommages directs, spéciaux ou consécutifs. Le présent document n'accorde ni n'assure aucune garantie.

Cet appareil a été certifié conforme aux règles de la FCC applicables aux États-Unis uniquement.

IMPORTANT

Tout changement ou toute modification qui n'est pas approuvée expressément par Brother Industries, Ltd. peut rendre nulle l'autorité de l'utilisateur à exploiter cet appareil.

Avis de conformité d'Industrie Canada (s'adresse uniquement aux résidents du Canada)

Cet appareil numérique de classe B répond à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis de conformité international ENERGY STAR®

Le programme international ENERGY STAR® est destiné à encourager la mise au point et la popularisation d'équipements de bureau écoénergétiques.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a déterminé que ce produit répondait aux recommandations ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.



Restrictions juridiques pour la copie

Les reproductions en couleur de certains documents sont illégales et peuvent donner lieu à des poursuites pénales ou civiles. Le présent avertissement tient lieu de référence et ne représente aucunement une liste exhaustive des interdictions possibles. En cas de doute, nous vous conseillons de consulter un avocat afin de déterminer la situation de tout document incertain.

Il est strictement interdit par la loi de reproduire les documents suivants, qu'ils soient émis par le gouvernement des États-Unis, le gouvernement du Canada ou une de leurs agences :

- Billets de banque
- Obligations ou autres titres d'emprunt
- Certificats de dépôt
- Coupons fiscaux (oblitérés ou non)
- Documents relatifs au service militaire
- Passeports
- Timbres-poste du Canada et des États-Unis (oblitérés ou non)
- Timbres alimentaires
- Documents d'immigration
- Chèques ou épreuves tirés par des organismes gouvernementaux
- Insignes ou documents d'identification

Il est interdit de reproduire les œuvres protégées par la loi sur le droit d'auteur. Toutefois, il est permis d'en reproduire des sections à des fins de « traitement raisonnable ». Leur reproduction à grand volume constitue un usage abusif.

Les œuvres d'art sont considérées comme étant des ouvrages protégés par le droit d'auteur.

La législation de certaines provinces et de certains états interdit strictement la reproduction de permis de conduire et de titres de propriété d'un véhicule motorisé.

Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

© 2008 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft, Windows et Windows Server sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh et TrueType sont des marques déposées de Apple Inc.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

Microdrive est une marque de commerce d'International Business Machines Corporation.

Memory Stick est une marque déposée de Sony Corporation.

SanDisk est concessionnaire de licence des marques de commerce SD et miniSD.

xD-Picture Card est une marque de commerce de Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation et Olympus Optical Co. Ltd.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo et MagicGate sont des marques de commerce de Sony Corporation.

PictBridge est une marque de commerce.

FaceFilter Studio est une marque de commerce de Reallusion, Inc.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans ce présent guide disposent d'un accord de licence de logiciel spécifique à leurs programmes propriétaires.

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans le présent Guide de l'utilisateur sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Dépistage des pannes

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le pays où vous avez acheté votre appareil. Tous les appels doivent être effectués **dans** ce pays.

Si vous pensez que votre appareil a un problème, consultez le tableau ci-dessous et suivez les suggestions de dépistage des pannes.

Vous pouvez résoudre la plupart des problèmes vous-même. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous pouvez consulter les questions et réponses de la FAQ (foire aux questions) ainsi que les conseils de dépistage des pannes les plus récents sur le site Brother Solutions Center. Visitez-nous au site <http://solutions.brother.com>.

Si votre appareil présente des problèmes de fonctionnement

Impression

Problème	Suggestions
Pas d'impression	Vérifiez la connexion du câble d'interface à la fois sur l'appareil et sur votre ordinateur.
	Vérifiez que l'appareil est branché et que la touche Marche/Arrêt est activée.
	Vérifiez si l'écran ACL indique un message d'erreur. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> à la page 69.)
	Si l'écran ACL indique <i>Impress. imposs.</i> et <i>Rempl. encre XX</i> , voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 75.
	Vérifiez que le bon pilote d'imprimante a été installé et sélectionné.
	Assurez-vous que l'appareil est en ligne. Cliquez sur Démarrer puis sur Imprimantes et télécopieurs . Sélectionnez Brother DCP-XXXX (XXXX étant le nom de votre modèle), puis assurez-vous que l'option « Utiliser l'imprimante hors connexion » n'est pas cochée.
	Lorsque vous sélectionnez les réglages Imprimer les pages impaires et Imprimer les pages paires , un message d'erreur d'impression peut s'afficher à l'écran de l'ordinateur, car l'appareil marque une pause au cours du processus d'impression. Ce message d'erreur disparaîtra dès que l'appareil recommencera à imprimer.

Impression (Suite)

Problème	Suggestions
La qualité d'impression est médiocre	Vérifiez la qualité d'impression. (Voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> à la page 80.)
	Assurez-vous que le réglage Pilote d'imprimante ou Type de papier dans le menu correspond au type de papier que vous utilisez. (Voir <i>Impression</i> sous Windows® ou <i>Impression et envoi de télécopies</i> sous Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)
	Assurez-vous que les cartouches d'encre sont récentes. L'encre risque de coaguler dans les situations suivantes : ■ La date d'expiration figurant sur l'emballage de la cartouche a passé. (Les cartouches ont une durée de vie utile de deux ans si elles sont maintenues dans leur emballage d'origine.) ■ La cartouche d'encre est restée dans votre appareil pendant plus de six mois. ■ Il se peut également que l'encre ait été mal entreposée avant son utilisation.
	Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre de marque Brother.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> à la page 14.)
	La température ambiante recommandée pour votre appareil est comprise entre 68 °F et 91 °F (entre 20 °C et 33 °C).
Traits blancs horizontaux dans le texte ou les graphiques.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 80.)
	Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre de marque Brother.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> à la page 14.)
L'appareil imprime des pages blanches.	Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 80.)
	Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre de marque Brother.
Caractères et lignes empiéées.	Vérifiez l'alignement d'impression. (Voir <i>Vérification de l'alignement d'impression</i> à la page 82.)
Texte ou images imprimées en biais.	Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac à papier et que les guides-papier latéraux sont ajustés correctement. (Voir <i>Chargement du papier et des autres supports d'impression</i> à la page 8.)
	Assurez-vous que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé correctement.
Des tâches apparaissent dans la partie centrale supérieure de la page imprimée.	Assurez-vous que le papier n'est pas trop épais ni gondolé. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> à la page 14.)
Des tâches apparaissent dans l'angle gauche ou droit de la page imprimée.	Assurez-vous que le papier n'est pas gondolé lorsque vous imprimez au verso du papier avec les réglages Imprimer les pages impaires et Imprimer les pages paires .
L'impression semble maculée ou l'encre semble couler.	Assurez-vous que vous utilisez les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> à la page 14.) Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
	Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre de marque Brother.
	Si vous utilisez du papier photo, assurez-vous que vous avez défini le type de papier correct. Si vous imprimez une photo à partir de votre ordinateur, définissez le Type de Média dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante.

Impression (Suite)

Problème	Suggestions
Des tâches apparaissent au verso ou au bas de la page.	Assurez-vous que le cylindre de l'imprimante n'est pas maculé d'encre. (Voir <i>Nettoyage du cylindre de l'imprimante de l'appareil</i> à la page 79.)
	Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre de marque Brother.
	Assurez-vous d'utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et des autres supports d'impression</i> à la page 8.)
L'appareil imprime des lignes denses sur la page.	Cochez Ordre inversé dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante.
Les impressions sont froissées.	Dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, cliquez sur Paramètres couleur , puis désactivez l'option Impression bidirectionnelle pour Windows® ou Impression bidirectionnelle pour Macintosh®.
	Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre de marque Brother.
Impossible d'effectuer une impression « 2 en 1 » ou « 4 en 1 ».	Vérifiez que le paramètre du format de papier dans l'application utilisée correspond à celui du pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop lente.	Essayez de changer le réglage du pilote d'imprimante. La résolution la plus haute nécessite un temps plus long pour le traitement et le transfert de données ainsi que pour l'impression. Essayez les autres paramètres de qualité dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante. En outre, cliquez sur l'onglet Paramètres couleur et assurez-vous que vous avez décoché l'option Accentuation des couleurs (True2Life®) .
	Désactivez la fonction Sans marge. L'impression sans marge est plus lente que l'impression normale. (Voir <i>Impression sous Windows® ou Impression et envoi de télécopies sous Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.</i>)
Le module True2Life® fonctionne mal.	Si les données d'images dans votre application ne sont pas tout en couleurs (par exemple, 256 couleurs), True2Life® ne fonctionnera pas. Pour assurer le bon fonctionnement de True2Life®, veuillez utiliser au moins une valeur de couleur de 24 bits.
Le papier photo ne se charge pas correctement.	Lorsque vous imprimez sur du papier photo de Brother, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac. Le paquet de papier contient une feuille supplémentaire prévue à cet effet.
	Nettoyez le rouleau d'entraînement de papier. (Voir <i>Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier</i> à la page 79.)
L'appareil charge plusieurs feuilles.	Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac à papier. (Voir <i>Chargement du papier et des autres supports d'impression</i> à la page 8.)
	Vérifiez qu'il n'y a pas plus de deux types de papier chargés à la fois dans le bac à papier.
Un bourrage est survenu.	Voir <i>Bourrage d'imprimante ou de papier</i> à la page 73. Assurez-vous que le guide de longueur papier est bien adapté au format du papier. Ne dépliez pas le bac à papier si vous employez du papier de format A5 ou de plus petite taille.
Des pages imprimées ne sont pas empilées uniformément.	Assurez-vous d'utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et des autres supports d'impression</i> à la page 8.)
L'appareil n'imprime pas à partir d'Adobe Illustrator.	Essayez de réduire la résolution d'impression. (Voir <i>Impression sous Windows® ou Impression et envoi de télécopies sous Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.</i>)

Problèmes de photocopies

Problème	Suggestions
Des traînées verticales apparaissent sur les copies	Si vous constatez des traînées verticales sur les copies, nettoyez le scanner. (Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 78.)
L'ajustement à la page ne fonctionne pas correctement.	Assurez-vous que le document est bien droit sur la vitre du scanner.

Problèmes de numérisation

Problème	Suggestions
Des erreurs TWAIN/WIA se produisent lorsque vous commencez à numériser.	Assurez-vous que le pilote TWAIN/WIA de Brother est sélectionné comme source principale. Dans PaperPort™ 11SE avec fonction ROC, cliquez sur Fichier , Numériser ou Saisie photo et cliquez sur Sélectionner pour choisir le pilote TWAIN/WIA de Brother.
La ROC ne fonctionne pas.	Augmentez la résolution du scanner.

Problèmes liés aux logiciels

Problème	Suggestions
Ne peut pas installer le logiciel ou imprimer	Faites passer le programme Réparer MFL-Pro Suite sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à installer de nouveau le logiciel.
« Appareil occupé »	Assurez-vous que l'appareil n'affiche pas de message d'erreur à l'écran ACL.
Impossible d'imprimer des images à partir de FaceFilter Studio.	Pour utiliser FaceFilter Studio, vous devez installer l'application FaceFilter Studio à partir du CD-ROM fourni avec votre appareil. Pour installer FaceFilter Studio, consultez le <i>Guide d'installation rapide</i>. Ainsi, avant de démarrer FaceFilter Studio pour la première fois, vous devez vous assurer que votre appareil Brother est sous tension et connecté à votre ordinateur. Vous pourrez ainsi accéder à toutes les fonctions de FaceFilter Studio.

Difficultés liées au PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)

Problème	Suggestions
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	1 Avez-vous installé la mise à jour Windows® 2000 ? Si non, suivez les instructions énumérées ci-dessous : 1) Débranchez le câble USB. 2) Installez la mise à jour Windows® 2000 en utilisant l'une des méthodes suivantes. ■ Installez MFL-Pro Suite à partir du CD-ROM. (Reportez-vous au <i>Guide d'installation rapide</i>.) ■ Téléchargez le Service Pack le plus récent depuis le site Web de Microsoft. 3) Laissez s'écouler 1 minute à la suite du redémarrage, puis branchez le câble USB. 2 Retirez la carte mémoire ou la clé USB, puis réinsérez-la. 3 Si vous avez essayé « Éjecter » à partir de Windows®, retirez d'abord la carte mémoire ou la clé USB avant de continuer. 4 Si un message d'erreur s'affiche quand vous essayez d'éjecter la carte mémoire ou la clé USB, c'est que la carte ou la clé est en cours d'utilisation. Attendez un moment, puis réessayez. 5 Si le problème persiste, éteignez votre PC, puis rallumez-le. (Il faudra débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil pour l'éteindre.)
Ne peut pas accéder au disque amovible à partir de l'icône du Bureau.	Assurez-vous que vous avez inséré correctement la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash.

Messages d'erreur et d'entretien

Comme pour tout appareil de bureau à la fine pointe de la technologie, il peut parfois y avoir des pannes. Dans ce cas, votre appareil identifie l'erreur et indique un message d'erreur. Le tableau ci-dessous explique les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs et les messages d'entretien de routine. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous pouvez consulter les questions et réponses de la FAQ (foire aux questions) ainsi que les conseils de dépistage des pannes les plus récents sur le site Brother Solutions Center.

Visitez-nous au site <http://solutions.brother.com>.

Message d'erreur	Cause	Action
Auc cartouche	Une des cartouches d'encre est mal installée.	Retirez la nouvelle cartouche d'encre puis réinstallez-la délicatement jusqu'à ce qu'elle clique. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 75.)
Aucun fichier	La carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash inséré(e) dans la fente ne contient pas de fichier .JPG.	Insérez à nouveau fermement la carte mémoire ou le lecteur USB de mémoire Flash approprié(e) dans la fente.
Basse températ	La tête d'impression est trop froide.	Laissez votre appareil se réchauffer.
Bourrage papier	Le papier est coincé dans l'appareil.	Ouvrez le couvercle d'élimination du bourrage (à l'arrière de l'appareil) et retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Bourrage d'imprimante ou de papier</i> à la page 73. Assurez-vous que le guide de longueur papier est bien adapté au format du papier.
Concen non util.	Un concentrateur ou une clé USB avec concentrateur a été connecté à l'interface USB directe.	Un concentrateur ou une clé USB avec concentrateur n'est pas pris en charge. Débranchez le périphérique de l'interface USB directe.
Couvercle ouvert	Le couvercle du scanner n'est pas complètement fermé.	Soulevez le couvercle du scanner et refermez-le de nouveau.
Détection impos.	Vous avez installé une nouvelle cartouche d'encre trop rapidement et l'appareil n'a pas pu la détecter.	Retirez la nouvelle cartouche d'encre puis réinstallez-la délicatement jusqu'à ce qu'elle clique.
	Si vous utilisez de l'encre générique, l'appareil ne peut pas détecter la cartouche.	Utilisez une cartouche d'encre Brother Innobella™ authentique. Si l'erreur persiste, appelez le Service à la clientèle de Brother.
	La cartouche d'encre est mal installée.	Retirez la nouvelle cartouche d'encre puis réinstallez-la délicatement jusqu'à ce qu'elle clique.

Message d'erreur	Cause	Action
Dispositif inutilisé Déconnectez le du connecteur avant. Éteignez et rallumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt sur le panneau de config.	Un périphérique endommagé a été connecté à l'interface USB directe.	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe, puis appuyez sur Marche/Arrêt pour désactiver puis réactiver l'appareil.
Dispositif non utilisé. Débranchez le dispositif USB	Un périphérique USB ou un lecteur USB de mémoire Flash non pris en charge a été connecté à l'interface USB directe. Pour obtenir plus d'informations, visitez notre site à l'adresse http://solutions.brother.com .	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe.
Données mém.	Des données d'impression sont demeurées dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . L'appareil annulera la tâche et l'effacera de la mémoire. Essayez d'imprimer de nouveau.
Encre cyan basse	La cartouche d'encre indiquée commence à manquer d'encre.	Commandez une nouvelle cartouche d'encre. Vous pouvez continuer à imprimer jusqu'à ce que le message <i>Impress. imposs.</i> s'affiche sur l'écran ACL. (Voir <i>Commande d'accessoires et de consommables</i> à la page iii.)
Encre jaune basse		
Encre mag. basse		
Encre noire basse		
Erreur média	La carte mémoire est altérée, mal formatée ou elle présente un problème.	Introduisez de nouveau la carte fermement dans la fente pour vous assurer qu'elle est bien en place. Si l'erreur reste affichée, vérifiez le lecteur (fente) de l'appareil en insérant une autre carte qui fonctionne.
Ferm. couv. enc.	Le couvercle de cartouche n'est pas complètement fermé.	Refermez bien le couvercle de la cartouche d'encre jusqu'à encliquetage.


Message d'erreur	Cause	Action
Impr. mono uniq.	Une ou plusieurs cartouches d'encre de couleur ont atteint la fin de leur durée de vie. Lorsque ce message apparaît à l'écran ACL, chaque opération fonctionne comme suit : ■ Impression Si vous cliquez sur Échelle de gris dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil comme imprimante noir et blanc pendant environ quatre semaines, en fonction du nombre de pages que vous imprimez. ■ Copie Si le type de papier réglé est Papier ordinaire, Papier à jet d'encre ou Transparents, vous pouvez réaliser des copies en noir et blanc. Si le type de papier réglé est Autre, Lustré ou Brother BP71, l'appareil arrêtera toutes les opérations d'impression. Si vous débranchez l'appareil ou si vous retirez la cartouche d'encre, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil qu'après avoir remplacé la cartouche.	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 75.)
Impress. imposs. Rempl. encre XX	Une ou plusieurs cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie. Toutes les tâches d'impression seront interrompues.	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 75.)
Incap. Imprim XX	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'un trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le couvercle du scanner et recherchez tout corps étranger dans l'appareil. Si le message est toujours affiché, débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.
Incap. Nettoy XX	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'un trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le couvercle du scanner et recherchez tout corps étranger dans l'appareil. Si le message est toujours affiché, débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.
Incap. Numér XX	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'un trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le couvercle du scanner et recherchez tout corps étranger dans l'appareil. Si le message est toujours affiché, débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.

Message d'erreur	Cause	Action
Incapac. Init XX	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'un trombone ou du papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le couvercle du scanner et recherchez tout corps étranger dans l'appareil. Si le message est toujours affiché, débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le.
Média pleine	La carte mémoire ou le lecteur de mémoire Flash USB que vous utilisez contient déjà 999 fichiers.	Votre appareil peut uniquement enregistrer des données sur votre carte mémoire ou votre lecteur de mémoire Flash USB si moins de 999 fichiers sont présents. Tentez de supprimer les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace et réessayez.
Mémoire épuisée	La mémoire de l'appareil est saturée.	Opération de copie en cours Appuyez sur Arrêt/Sortie et attendez la fin des autres opérations en cours puis réessayez.
	La carte mémoire ou la clé USB que vous utilisez ne dispose pas de suffisamment d'espace disponible pour numériser le document.	Supprimez les fichiers non utilisés qui se trouvent sur votre carte mémoire ou lecteur de mémoire Flash USB pour libérer de l'espace, et réessayez à nouveau.
Rempl. encre XX Impress. imposs.	Une ou plusieurs cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie. Toutes les tâches d'impression seront interrompues.	Remplacez les cartouches d'encre. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 75.)
Températ élevée	La tête d'impression est trop chaude.	Laissez l'appareil refroidir.
Vérif format pap	Le format de papier n'est pas approprié.	Vérifiez si le réglage du format de papier correspond au format du papier dans le bac, puis appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche . (Voir <i>Format du papier</i> à la page 29.)
Vérifier papier	L'appareil n'a plus de papier ou le papier n'est pas correctement installé dans le bac à papier.	Effectuez l'une des actions suivantes : ■ Ajoutez du papier dans le bac à papier, puis appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche . ■ Enlevez le papier et réinstallez-le, puis appuyez sur Mono Marche ou Couleur Marche . (Voir <i>Chargement du papier et des autres supports d'impression</i> à la page 8.)
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Voir <i>Bourrage d'imprimante ou de papier</i> à la page 73.
	Le couvercle d'élimination du bourrage n'est pas fermé correctement.	Assurez-vous que le couvercle d'élimination du bourrage est bien fermé de manière uniforme aux deux extrémités. (Voir <i>Bourrage d'imprimante ou de papier</i> à la page 73.)


Bourrage d'imprimante ou de papier

Pour retirer le papier coincé.

- 1 Sortez le bac à papier (1) de l'appareil.

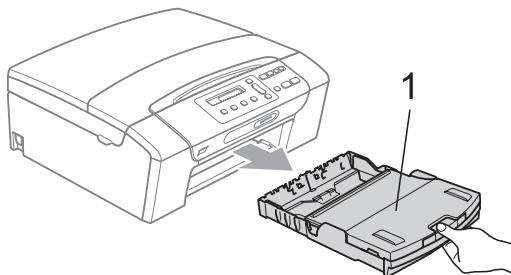



- 2 Retirez le papier coincé (1) et appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

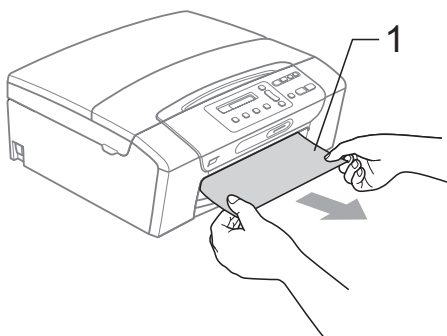


- 3 Réinitialisez l'appareil en soulevant le couvercle du scanner à l'avant de l'appareil puis en le refermant.

- Si vous ne pouvez pas retirer le papier coincé à partir de l'avant de l'appareil, ou si le message d'erreur s'affiche encore à l'écran ACL après avoir retiré le papier coincé, passez à l'étape suivante.

- 4 Ouvrez le couvercle d'élimination du bourrage (1) à l'arrière de l'appareil. Retirez le papier coincé de l'appareil.

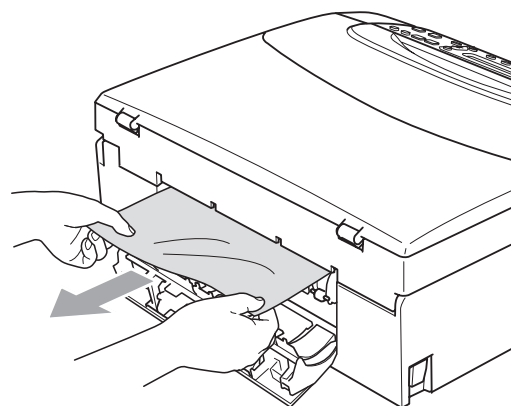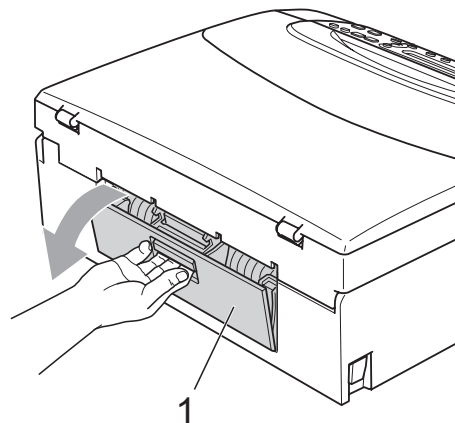


- 5 Fermez le couvercle d'élimination du bourrage. Vérifiez que le couvercle est fermé correctement.

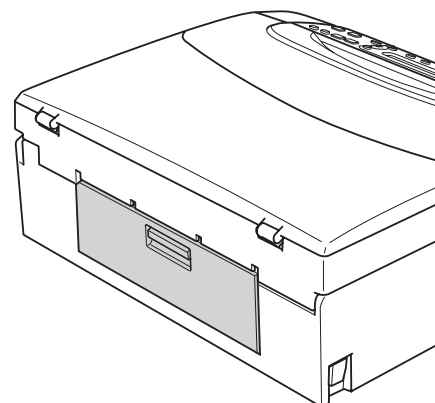


B

- 6 Levez le couvercle du scanner (1) depuis l'avant de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé dans la position ouverte. Assurez-vous qu'il n'y a pas de papier coincé dans les coins de l'appareil, sous les capots en plastique.

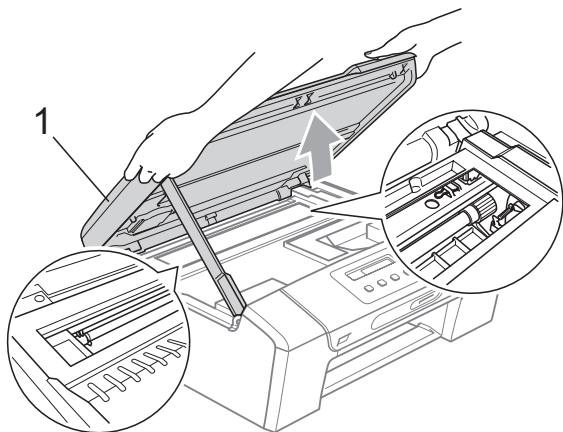


Remarque

- Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source de courant pour pouvoir déplacer la tête d'impression et ainsi sortir le papier.
- Si la tête d'impression se trouve dans le coin droit, comme le montre l'illustration, il est impossible de la déplacer. Appuyez sur **Arrêt/Sortie** jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace au centre. Débranchez ensuite l'appareil de la prise secteur et retirez le papier.

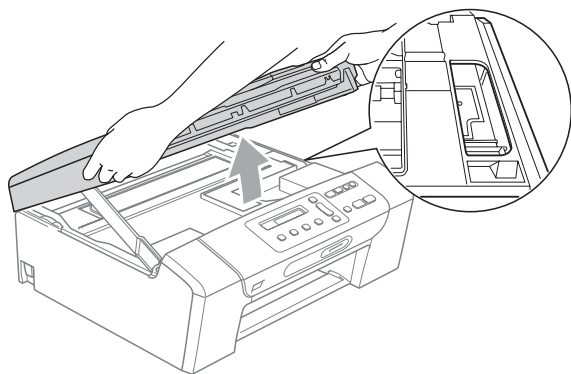

- Si vous recevez de l'encre sur vous, rincez-vous immédiatement avec du savon.


- 7 Soulevez le couvercle du scanner pour le déverrouiller (1). Sans forcer, poussez vers le bas le support du couvercle du scanner (2) et refermez le couvercle du scanner (3).

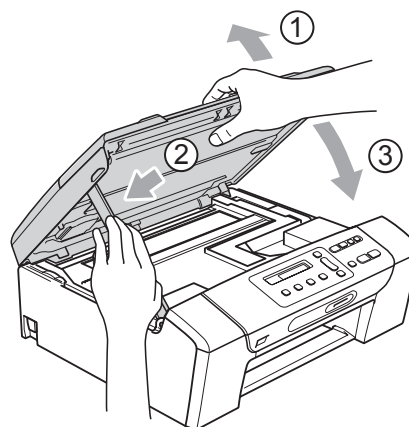

- 8 Poussez lentement le bac à papier tout à fait dans l'appareil.

Remarque

Ne manquez pas de retirer le support papier jusqu'à encliquetage.

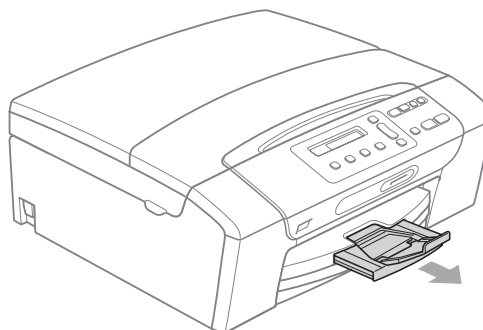

Entretien régulier

Remplacement des cartouches d'encre

Votre appareil est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune des 4 cartouches. Dès que l'appareil détecte qu'il n'y a plus d'encre dans une cartouche, l'appareil vous envoie un message à l'écran ACL.



L'écran ACL vous informera quelle cartouche a un niveau d'encre bas ou a besoin d'être remplacée. Prenez soin de suivre les instructions à l'écran ACL pour remplacer les cartouches d'encre dans l'ordre correct.

Même si l'appareil vous signale qu'une cartouche d'encre doit être remplacée, il restera une petite quantité d'encre dans la cartouche. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche pour empêcher que l'air ne dessèche ou n'endommage la tête d'impression.

! ATTENTION

Brother vous recommande vivement de ne pas recharger les cartouches d'encre fournies avec votre appareil. De plus, il est fortement recommandé d'utiliser uniquement les cartouches d'encre de remplacement de marque Brother. Vous risquez d'endommager votre appareil et d'obtenir de mauvais résultats si vous utilisez ou tentez d'utiliser une encre ou une cartouche non compatible. Notre garantie ne s'étend pas aux problèmes techniques découlant de l'utilisation d'une encre ou d'une cartouche d'encre non autorisée d'un autre fabricant. Afin de protéger votre investissement et de profiter pleinement de votre appareil Brother, nous vous conseillons vivement d'utiliser des produits authentiques de Brother.


- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
Si une ou plusieurs cartouches d'encre ont atteint la fin de leur durée de vie, par exemple la cartouche d'encre noire, l'écran ACL indique
Impress. imposs. et
Remp enc. BK.
- 2 Tirez le levier de déverrouillage vers le bas et retirez la cartouche d'encre dont la couleur correspond à celle indiquée sur l'écran ACL.

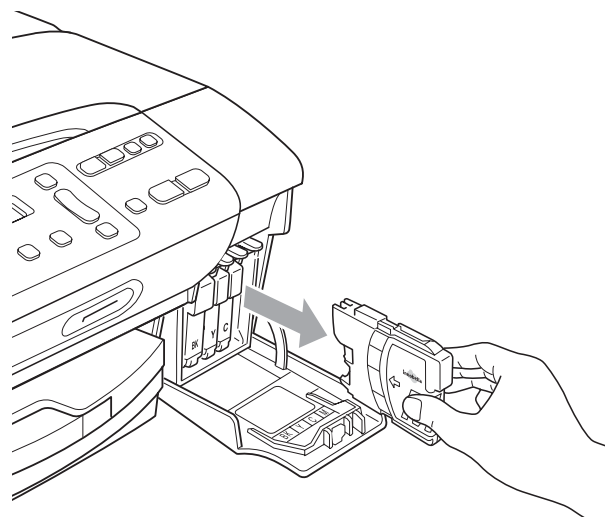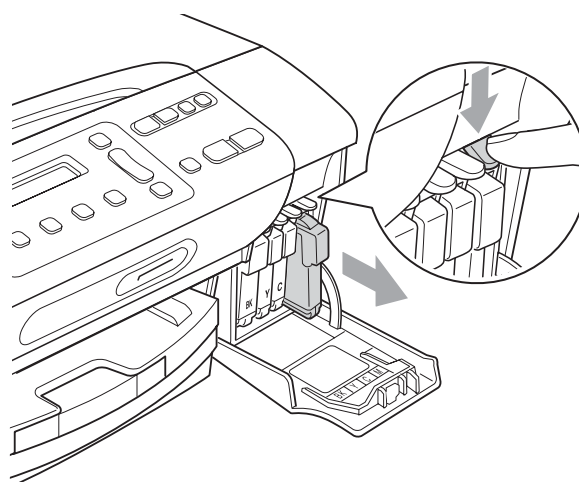


- 3 Ouvrez l'emballage de la nouvelle cartouche d'encre dont la couleur correspond à celle indiquée à l'écran ACL et retirez la cartouche.

B


- 4 Tournez le bouton vert du capuchon de protection jaune dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à encliquetage afin d'ouvrir le scellé sous vide, puis retirez le capuchon (1).

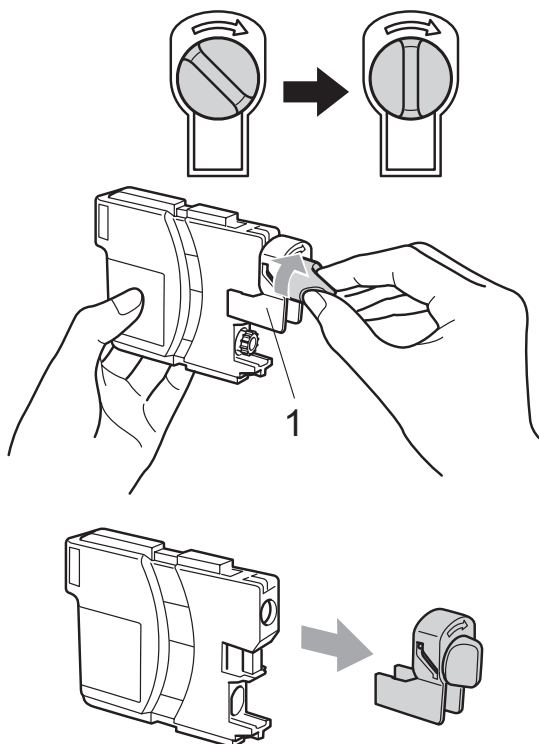

- 5 Chaque couleur possède son emplacement précis. Insérez la cartouche d'encre dans la direction indiquée par la flèche sur l'étiquette.

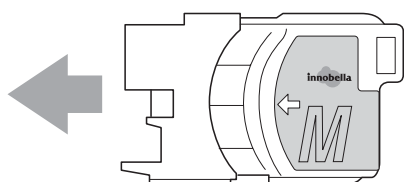

- 6 Poussez doucement la cartouche d'encre jusqu'à encliquetage, puis fermez le couvercle de la cartouche d'encre.

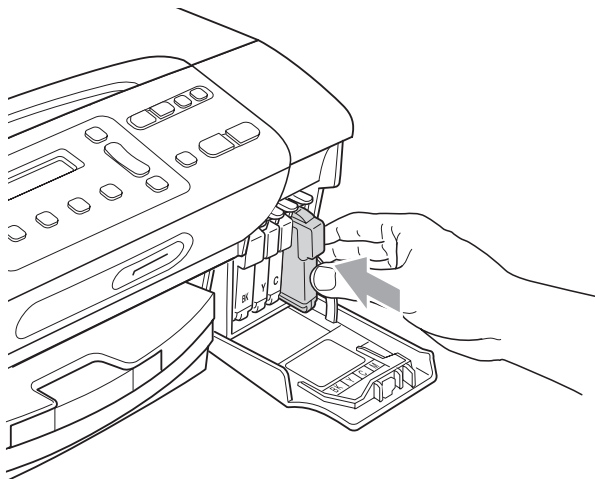

- 7 L'appareil réinitialisera automatiquement le compteur de points d'encre.



Remarque

- Si vous avez remplacé une cartouche d'encre, la noire par exemple, le message suivant pourrait s'afficher :
« Avez-vous changé NoI? », et ce, afin de vérifier qu'il s'agit d'une nouvelle cartouche. Pour chaque nouvelle cartouche que vous avez installée, appuyez sur ▲ (Oui) pour réinitialiser automatiquement le compteur de points d'encre pour cette couleur. Si la cartouche d'encre installée n'est pas neuve, prenez bien soin d'appuyer sur ▼ (Non).
- Si, une fois les cartouches d'encre installées, le message
Aucune cartouche ou
Détection impos. apparaît à l'écran
ACL, vérifiez que celles-ci sont bien mises en place.



AVERTISSEMENT

Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez immédiatement à l'eau. Consultez un médecin au besoin.



ATTENTION

NE retirez PAS les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées. Sinon, vous risquez de réduire la quantité d'encre disponible. De plus, l'appareil ne pourra plus détecter la quantité d'encre restante.

NE touchez PAS les fentes d'insertion de cartouche. Sinon, l'encre risquerait de vous éclabousser dessus.

Si c'était le cas, rincez-vous ou lavez vos vêtements immédiatement avec du savon ou du détergent.

Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre au mauvais emplacement, corrigez l'erreur en nettoyant la tête d'impression plusieurs fois.

Après avoir ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois qui suivent. Les cartouches d'encre non ouvertes doivent être utilisées avant leur date d'expiration figurant sur la boîte.

NE PAS démonter ni modifier la cartouche d'encre car elle pourrait fuir.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil



ATTENTION


Utilisez du détergent neutre. Nettoyer avec un liquide volatil comme du diluant ou de la benzine endommagera la surface extérieure de l'appareil.

NE JAMAIS utiliser de produits nettoyants contenant de l'ammoniac.


NE JAMAIS utiliser de l'alcool isopropylique pour nettoyer la saleté sur le panneau de commande. Cela risque de fissurer le panneau.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil comme suit :

- 1 Entièrement retirer le bac à papier (1) de l'appareil.

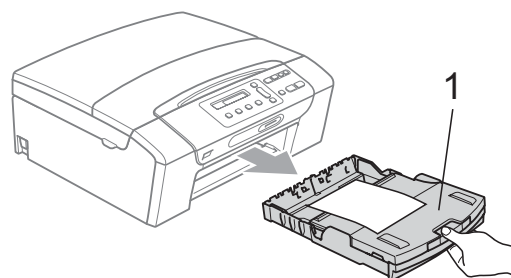


- 2 Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux pour enlever la poussière.

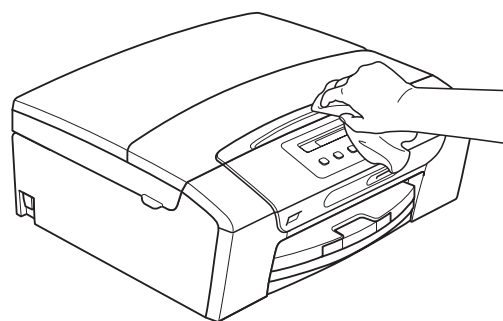

B

3 Levez le couvercle du bac de sortie papier et retirez tout ce qui y est coincé.


4 Essuyez l'intérieur et l'extérieur du bac à papier avec un chiffon doux pour enlever la poussière.

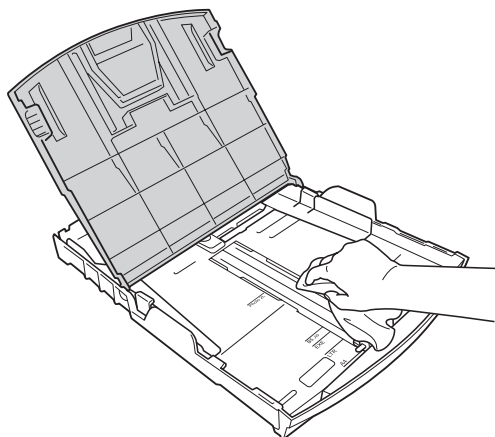

5 Fermez le couvercle du bac de sortie papier et poussez délicatement le bac à papier pour qu'il entre entièrement dans l'appareil.

Nettoyage du scanner

1 Soulevez le couvercle document (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté d'un nettoyant pour vitre non inflammable.

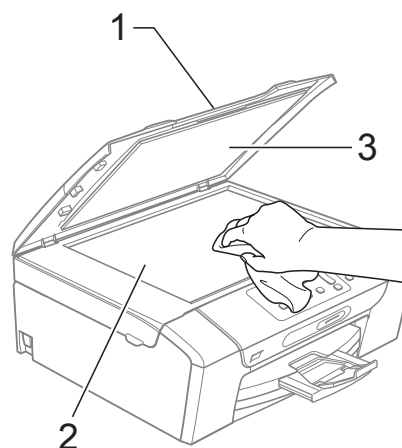

Remarque

Après avoir nettoyé la vitre du scanner avec un nettoyant pour vitre non inflammable, passez l'extrémité de votre doigt sur la vitre pour voir si vous sentez quelque chose dessus. Si vous sentez des saletés ou des particules, nettoyez de nouveau la vitre du scanner en vous concentrant sur la zone en question. Vous devrez peut-être répéter le processus de nettoyage à trois ou quatre reprises. Pour faire un test, effectuez une copie après chaque cycle de nettoyage.

Nettoyage du cylindre de l'imprimante de l'appareil




AVERTISSEMENT

Débranchez l'appareil de la prise de courant c.a. avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante (1).


Si l'encre gicle dessus ou autour du cylindre de l'imprimante, essuyez avec un chiffon doux non pelucheux sec.

- 1 Utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé dans la position ouverte.
- 2 Nettoyez le cylindre de l'imprimante (1) de l'appareil.

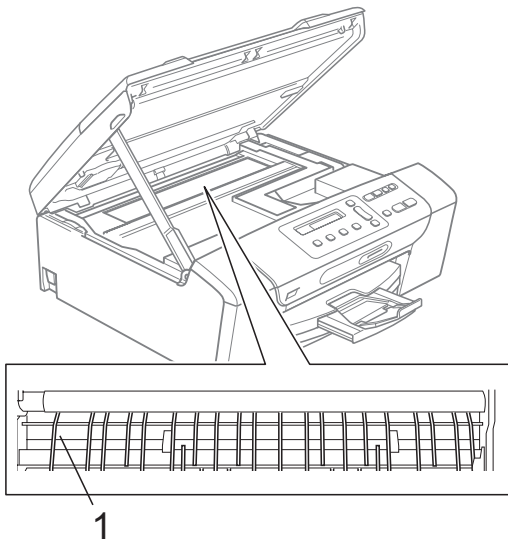


Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

- 1 Entièrement retirer le bac à papier de l'appareil.
- 2 Débranchez l'appareil de la prise de courant c.a. puis ouvrez le couvercle d'élimination du bouchage (1) à l'arrière de l'appareil.

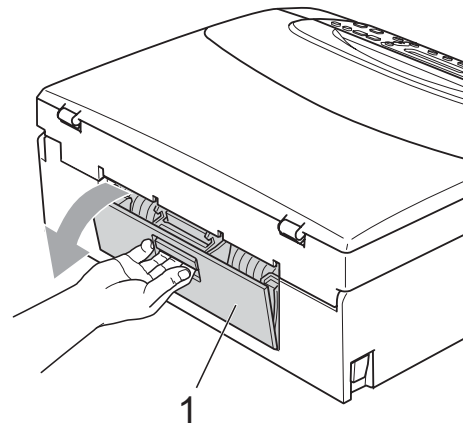

- 3 Nettoyez le rouleau d'entraînement de papier (1) avec un tampon d'ouate imbibé d'alcool isopropylique.

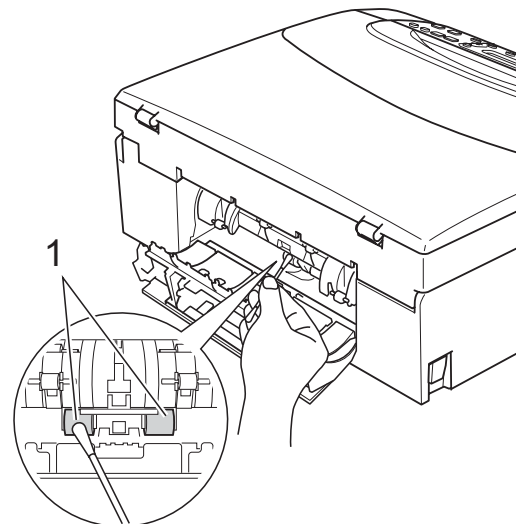

- 4 Fermez le couvercle d'élimination du bouchage. Vérifiez que le couvercle est fermé correctement.
- 5 Introduisez le bac à papier fermement dans l'appareil.
- 6 Rebranchez le cordon d'alimentation.

B

Nettoyage de la tête d'impression

Pour garantir une bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression. Vous pouvez démarrer le processus de nettoyage manuellement si un problème survient au niveau de la qualité d'impression.

Nettoyez la tête d'impression et les cartouches d'encre si des lignes horizontales ou des blancs apparaissent dans le texte ou les graphiques de vos documents imprimés. Vous pouvez nettoyer soit seulement le noir, soit trois couleurs à la fois (cyan/jaune/magenta), soit toutes les quatre couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression consomme une certaine quantité d'encre. Les nettoyages trop fréquents épuisent l'encre inutilement.

ATTENTION

NE touchez PAS à la tête d'impression sous peine de causer des dommages irrémediables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.

- 1 Appuyez sur **Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nettoyage**. Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Noir, Couleur ou Tout**. Appuyez sur **OK**.
L'appareil nettoie la tête d'impression. Une fois le nettoyage terminé, l'appareil se remet automatiquement en mode de veille.



Remarque

Si après cinq nettoyages de la tête d'impression vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche de remplacement de marque Brother pour chaque couleur posant problème. Procédez alors au nettoyage de la tête d'impression, jusqu'à cinq fois. Si vous ne constatez pas d'amélioration, appelez le Service à la clientèle de Brother (voir *Numéros de Brother* à la page ii).

Vérification de la qualité d'impression

Si des couleurs et des textes décolorés ou striés apparaissent sur votre impression, il se peut que certaines buses soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la feuille de contrôle de la qualité d'impression et en examinant le type de contrôle de buses.

- 1 Appuyez sur **Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Test imp.**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Qualité impr.**. Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur **Couleur Marche**.
L'appareil se met à imprimer la feuille de contrôle de la qualité d'impression.

- 5 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.

Qualité ok?


▲ Oui ▼ Non

- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur ▲ pour sélectionner **Oui**, et passez à l'étape 10.
- Si vous remarquez que certaines lignes courtes sont manquantes, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Non**.

OK

Médiocre



- 7 L'écran ACL vous demande si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir et pour les trois couleurs.

Noir ok?

▲ Oui ▼ Non

Appuyez sur ▲ (Oui) ou ▼ (Non).

- 8 L'écran ACL vous demande si vous voulez commencer le nettoyage.

Début Nettoyage

▲ Oui ▼ Non

Appuyez sur ▲ (Oui).
L'appareil nettoie alors la tête d'impression.

- 9 Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Couleur Marche**.

L'appareil imprime de nouveau la feuille de contrôle de la qualité d'impression, après quoi il revient à l'étape 5.

- 10 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Si la qualité de l'impression est encore médiocre après avoir répété au moins cinq fois ce processus, remplacez la cartouche d'encre de la couleur encrassée.

Vérifiez la qualité de l'impression après avoir remplacé la cartouche d'encre. Si le problème persiste, répétez le nettoyage et l'essai d'impression au moins cinq fois pour la nouvelle cartouche d'encre. S'il manque toujours de l'encre, communiquez avec le Service à la clientèle de Brother (voir *Numéros de Brother* à la page ii).

! ATTENTION

NE touchez PAS à la tête d'impression sous peine de causer des dommages irrémediables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.



Remarque



Lorsqu'une buse de la tête d'impression est encrassée, l'échantillon ressemble à celui illustré ci-dessus.



Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales disparaissent.

Vérification de l'alignement d'impression

Il peut être nécessaire d'ajuster l'alignement d'impression. Après le transport de l'appareil ou si le texte imprimé devient flou ou si les images sont décolorées, des ajustements peuvent devoir être effectués.

- 1 Appuyez sur **Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Test imp.**
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Alignement**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Mono Marche** ou **Couleur Marche**.
L'appareil se met à imprimer la feuille de contrôle de l'alignement.

Alignement ok?

▲ Oui ▼ Non

- 5 Examinez les essais d'impression à 600 ppp et à 1 200 ppp afin de vérifier si l'échantillon n° 5 se rapproche le plus possible de l'échantillon type n° 0.
 - Si l'échantillon n° 5 des essais d'impression correspond le mieux aux résolutions 600 ppp et 1 200 ppp, appuyez sur ▲ (**Oui**) pour terminer la vérification de l'alignement, puis passez à l'étape 8.
 - Si un autre numéro de votre essai correspond mieux à la résolution 600 ppp ou 1 200 ppp, appuyez sur ▼ (**Non**) pour sélectionner ce numéro.

- 6 Dans le cas de 600 ppp, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de l'essai d'impression qui se rapproche le plus possible de l'échantillon n° 0 (1-8).

600ppp ajust

Sél meilleur No5

Appuyez sur **OK**.

- 7 Dans le cas de 1 200 ppp, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de l'essai d'impression qui se rapproche le plus possible de l'échantillon n° 0 (1-8).

1200ppp ajust

Sél meilleur No5

Appuyez sur **OK**.

- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Vérification du volume d'encre

Vous pouvez vérifier le niveau d'encre dans la cartouche.

- 1 Appuyez sur **Encre**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Volume encre**.
Appuyez sur **OK**.
L'écran ACL indique le volume d'encre.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la couleur à vérifier.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Vous pouvez vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur.
(Voir *Impression* sous Windows® ou *Impression et envoi de télécopies* sous Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.)

Informations à propos de l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez visualiser le numéro de série de votre appareil à l'écran ACL.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 4.Info. machine.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 1.No. série.
Appuyez sur **OK**.

XXXXXXXX
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Emballage et transport de l'appareil

Lorsque vous transportez l'appareil, assurez-vous d'utiliser son emballage d'origine. Tout appareil mal emballé risque d'invalider la garantie.

! ATTENTION


Il est essentiel que l'appareil puisse « remettre à sa position initiale » la tête d'impression après une tâche d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le déconnecter pour vous assurer que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si vous ne laissez pas l'appareil terminer ce processus, il peut se produire des problèmes d'impression et la tête d'impression risque même d'être endommagée.

- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
- 2 poussez le levier de déverrouillage afin de libérer les cartouches d'encre, puis retirez toutes les cartouches.
(Voir *Remplacement des cartouches d'encre* à la page 75.)
- 3 Installez l'élément de protection vert, puis refermez le couvercle des cartouches d'encre.

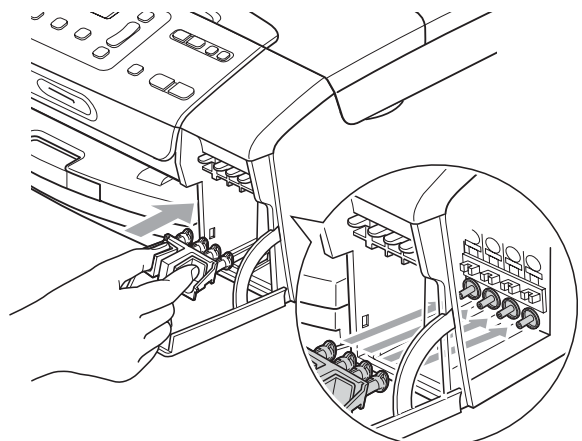

! ATTENTION


Assurez-vous que les pattes en plastique des deux côtés de l'élément de protection vert (1) se sont bien mises en place (2).

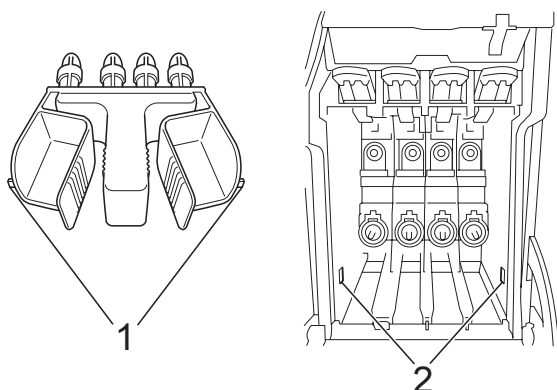


Si vous avez égaré les éléments de protection verts, ne retirez PAS les cartouches d'encre avant le transport. Lors de l'expédition de l'appareil, il est indispensable qu'il soit équipé des capuchons de protection verts ou que les cartouches d'encre soient en place. Ne pas suivre ces instructions pourra endommager votre appareil et annuler la garantie.

- 4 Débranchez l'appareil de la prise de courant c.a.
- 5 Utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé dans la position ouverte. Ensuite, débranchez le câble d'interface de l'appareil, le cas échéant.

- 6 Soulevez le couvercle du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez vers le bas le support du couvercle du scanner (2) et refermez le couvercle du scanner (3).

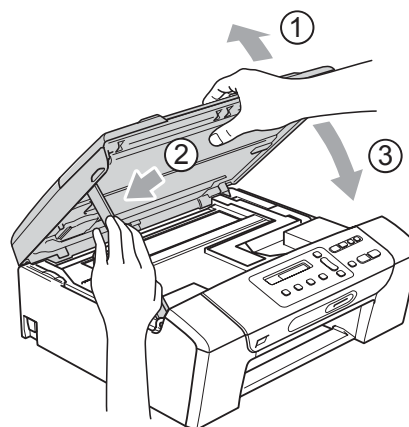

- 7 Enveloppez l'appareil dans un sac de plastique, enveloppez-le dans son emballage puis placez-le dans son carton d'origine.

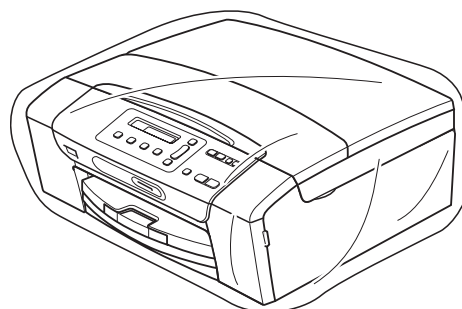


- 8 Emballez la documentation imprimée dans le carton d'origine comme illustré ci-dessous. Ne placez pas les cartouches d'encre usagées dans la boîte.



Remarque

Si vous retournez votre appareil dans le cadre du service d'échange offert par Brother, emballez *seulement* l'appareil. Conservez toutes les pièces amovibles, ainsi que la documentation imprimée, pour pouvoir les utiliser avec votre appareil de rechange.

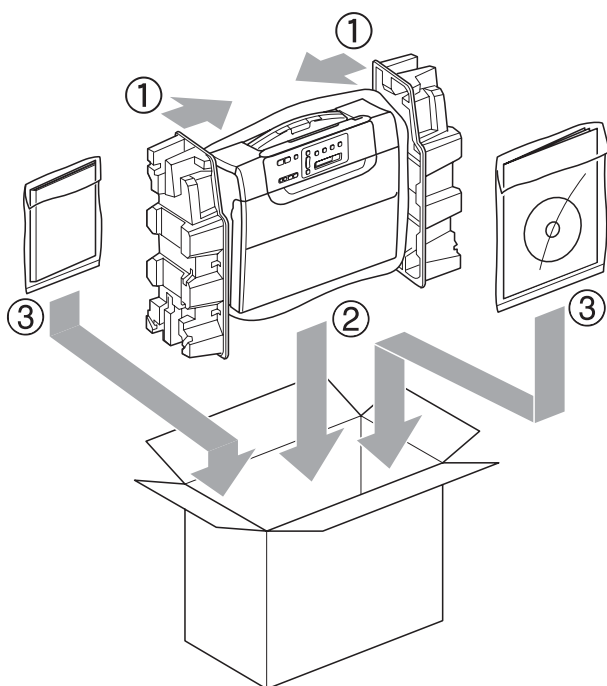

- 9 Fermez la boîte et appliquez du ruban adhésif.

Programmation à l'aide de l'afficheur



Votre appareil a été conçu pour une programmation conviviale grâce à l'interface écran ACL et aux touches de menu. La programmation conviviale de votre appareil vous permettra de tirer pleinement parti de toutes les sélections de menus.

Comme la programmation s'effectue à même l'écran ACL, nous avons créé des messages d'écran pour vous aider à programmer, pas à pas, votre appareil. Il vous suffit donc de suivre les instructions à l'afficheur; elles vous guideront dans le choix des menus et des options de programmation.

Tableau des menus

Vous pouvez programmer votre appareil en utilisant le tableau des menus qui commence à la page 88. Ces pages répertorient les sélections et les options des menus.

Touches Menu

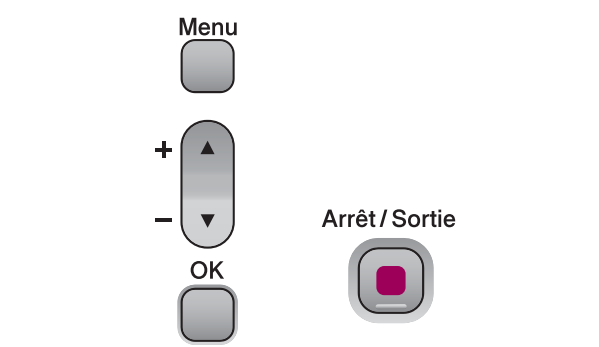	
Menu 	Permet d'accéder au menu.
+ ▲ - ▼ 	Permet de parcourir le niveau du menu en cours.
OK 	Permet de passer au niveau du menu suivant. Permet d'accepter une option.
Arrêt / Sortie 	Permet de quitter le menu.

Pour accéder au mode Menu :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Sélectionnez une option.
Vous pouvez faire défiler plus rapidement chaque niveau de menu en appuyant sur ▲ ou ▼ dans la direction souhaitée.

1.Copie

2.Saisiephoto

3.Imp. Rapports


4.Info. machine

0.Réglage init.

- 3 Appuyez sur **OK** lorsque cette option apparaît à l'écran ACL.
L'écran ACL affichera alors le niveau de menu suivant.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à la sélection de menu suivante.
- 5 Appuyez sur **OK**.
Lorsque vous avez terminé le réglage d'une option, l'écran ACL affiche Confirmé.

Tableau des menus

Dans le tableau des menus qui suit, vous trouverez une aide précieuse dans la sélection des menus et des options de programmation proposées par votre appareil. Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

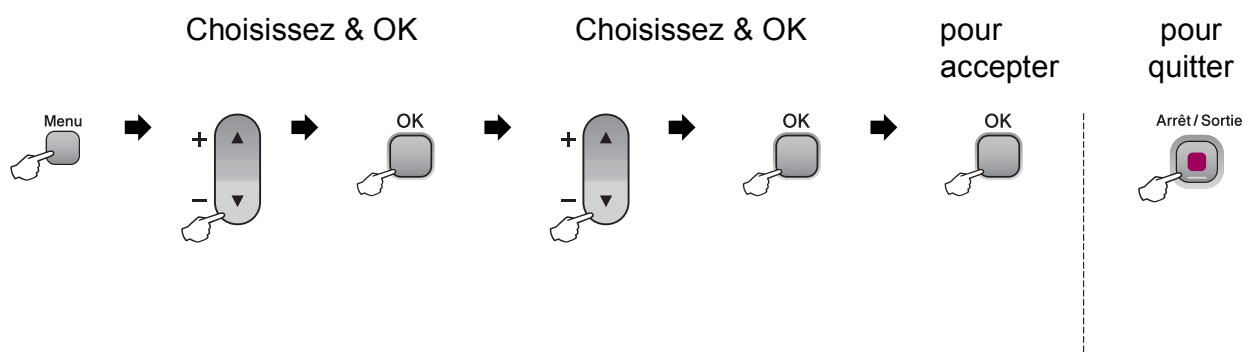

Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
1.Copie	1.Type papier	—	Papi. Ordinaire* Papi. jet encre Brother BP71 Autre - Glacé Transparent	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.	29
	2.Taille papier	—	Lettre* Légal A4 A5 4pox6po	Permet de configurer le format du papier dans le bac à papier.	29
	3.Qualité	—	Meilleur Normal* Rapide	Permet de choisir la résolution de copie pour le type de document.	25
	4.Luminosité	—	-□□□■+ -□□□□+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Permet de régler la luminosité des copies.	28
	5.Contraste	—	-□□□■+ -□□□□+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Permet de régler le contraste des copies.	28
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
2.Saisiephoto	1.Qualité Impres	—	Normal Photo*	Permet de choisir la qualité d'impression.	39
	2.Type papier	—	Papi. Ordinaire Papi. jet encre Brother BP71 Autre - Glacé*	Permet de choisir le type de papier.	39
	3.Taille papier	—	Lettre A4 4pox6po* 5pox7po	Permet de choisir le format du papier.	39
	4.Dim. Impr.	—	3pox4po 3.5pox5po 4pox6po 5pox7po 6pox8po Format max*	Permet de choisir le format d'impression. (Apparaît lorsque A4 ou Lettre est sélectionné dans le menu Format du papier.)	39
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
2.Saisiephoto (suite)	5.Vraie	Vraie:Activ Vraie:Désac*	1.Luminosité -□□□□■+ -□□□■□+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Permet de rajuster la luminosité.	40
			2.Contraste -□□□□■+ -□□□■□+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Permet de rajuster le contraste.	40
			3.Bal blanche -□□□□■+ -□□□■□+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Permet de corriger la teinte des zones blanches.	40
			4.Précision -□□□□■+ -□□□■□+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Permet d'accentuer les détails des images.	41
			5.Densité coul. -□□□□■+ -□□□■□+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Permet de régler le degré de coloration de l'image.	41
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					


Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
2.Saisiephoto (suite)	6.Couper	—	Activé* Désactivé	Permet de tronquer l'image autour de la marge en fonction du format de papier ou d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer des images entières ou éviter un tronquage indésirable.	42
	7.Sans bordure	—	Activ* Désact	Permet d'agrandir la zone imprimable en fonction des bords du papier.	42
	8.Imprimer date	—	Activé Désactivé*	Imprime la date sur votre photo.	42
	0.Num. média	1.Qualité	200x100 ppp N/B 200 ppp N/B 150 ppp couleur* 300 ppp couleur 600 ppp couleur	Permet de choisir la résolution de numérisation pour le type de document.	43
		2.Fich type N/B	TIFF* PDF	Permet de choisir le format de fichier par défaut pour la numérisation en noir et blanc.	
		3.Fich type coul	PDF* JPEG	Permet de choisir le format de fichier par défaut pour la numérisation en couleur.	
	3.Imp. Rapports	1.Liste d'aide	—	Permet d'imprimer ces listes et rapports.	21
		2.Réglages util	—		
4.Info. machine	1.No. série	—	—	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	83
0.Réglage init.	1.Date et heure	—	—	Permet de régler la date et l'heure de l'appareil.	Voir le <i>Guide d'installation rapide</i>
	2.Contraste ACL	—	Clair Foncé*	Règle le contraste de l'écran ACL.	20
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Menu principal	Sous-menu	Sélections du menu	Options	Descriptions	Page
0. Réglage init. (suite)	3. Mode veille	—	10 Min 5 Min* 3 Min 2 Min 1 Min 60 Min 30 Min	Permet de choisir le délai pendant lequel l'appareil doit être inactif avant de passer en mode Veille.	21
	0. Langue locale (Canada seulement)	—	Anglais* Français	Permet de changer la langue de l'écran ACL selon le pays de l'utilisateur.	20
 Les réglages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Généralités

Type d'imprimante	Jet d'encre	
Méthode d'impression	Noir :	Piezo avec buses 94 × 1
	Couleur :	Piezo avec buses 94 × 3
Capacité mémoire	32 Mo	
ACL (affichage à cristaux liquides)	16 caractères × 1 ligne	
Source d'alimentation	CA 100 à 120 V 50/60 Hz	
Consommation en électricité	Mode désactivé :	Moyenne 0.4 W
	Mode Veille :	Moyenne 2.5 W
	Attente :	Moyenne 3.5 W
	Fonctionnement :	Moyenne 18 W

Dimensions

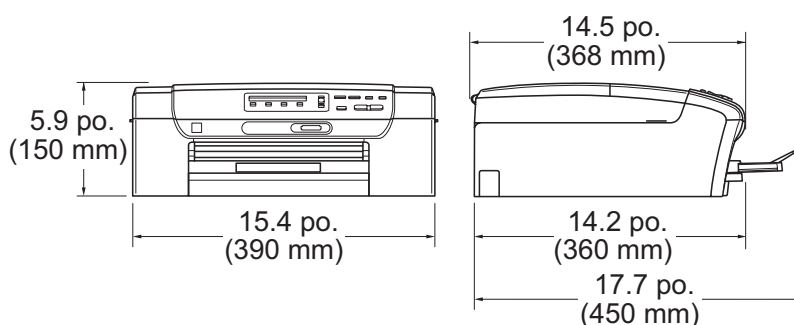

Poids	15,6 lb (7,1 kg)	
Bruit	Fonctionnement :	50 dB ou inférieur ¹
Température	Fonctionnement :	50 °F à 95 °F (10 à 35 °C)
	Meilleure qualité d'impression :	68 °F à 91 °F (20 à 33 °C)
Taux d'humidité	Fonctionnement :	20 % à 80 % (sans condensation)
	Meilleure qualité d'impression :	20 % à 80 % (sans condensation)
Bac à papier	100 feuilles 20 lb (80 g/m ²)	

¹ Dépend des conditions d'impression.

Support d'impression

Alimentation de papier

Bac à papier

■ Type de papier :

Papier ordinaire, papier à jet d'encre (papier couché), papier lustré², transparents^{1 2} et enveloppes

■ Format du papier :

Lettre, Légal, Exécutif, A4, A5, A6, JIS B5, enveloppes (n° 10, DL, C5, Monarch, JE4), Photo 4"x6", Photo 2L, fiche et carte postale³.

Largeur : 4 po (100 mm) - 8,5 po (215,9 mm)

Longueur : 6 po (150 mm) - 14,0 po (355,6 mm)

Pour obtenir plus de détails, voir *Poids, épaisseur et capacité du papier* à la page 17.

■ Capacité maximale du bac à papier : environ 100 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m²)

Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire format Lettre (sortie des documents face imprimée dessus dans le bac de sortie papier)²

¹ N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.

² Pour les impressions sur du papier photo brillant et les impressions sur des transparents, il est conseillé de retirer les feuilles imprimées du bac de sortie papier aussitôt qu'elles sortent de l'appareil pour éviter tout risque de maculage.

³ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* à la page 16.

Copie

Couleur/Noir	Oui/Oui
Format du document	Largeur de la vitre du scanner : 8,5 po (215,9 mm) maximum Longueur de la vitre du scanner : 11,7 po (297 mm) maximum
Copies multiples	Empile jusqu'à 99 pages
Agrandir/réduire	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
Résolution	(Noir et blanc) ■ Numérise jusqu'à 1 200 × 1 200 ppp ■ Imprime jusqu'à 1 200 × 1 200 ppp (Couleur) ■ Numérise jusqu'à 600 × 1 200 ppp ■ Imprime jusqu'à 600 × 1 200 ppp

PhotoCapture Center®

Support compatible ¹	Memory Stick® Memory Stick Pro™ (Non disponible pour les données de musique avec MagicGate™) Memory Stick Duo™ avec adaptateur Memory Stick Micro (M2) avec adaptateur SD ² SDHC ³ microSD avec adaptateur miniSD™ avec adaptateur xD-Picture Card™ ⁴ Clé USB ⁵
Résolution	Jusqu'à 1 200 × 2 400 ppp
Extension de fichier	DPOF, EXIF, DCF
(Format média)	Impression photo : JPEG ⁶
(Format image)	Numérisation vers support : JPEG, PDF (Couleur) TIFF, PDF (Noir)
Accentuation des couleurs	True2Life®
Nombre de fichiers	Jusqu'à 999 fichiers sur la carte mémoire (Le dossier de la carte mémoire ou de la clé USB étant également compté)
Dossier	Le fichier doit être au quatrième niveau de dossier sur la carte mémoire ou la clé USB.
Sans marge	Lettre, A4, Photo 4"×6", Photo 2L 5"×7" ⁷

¹ Les cartes mémoire, les adaptateurs et le lecteur USB de mémoire Flash ne sont pas fournis.

² Entre 16 Mo et 2 Go

³ Entre 4 Mo et 8 Go

⁴ xD-Picture Card™ Carte conventionnelle de 16 Mo à 512 Mo
 xD-Picture Card™ Type M de 256 Mo à 2 Go
 xD-Picture Card™ Type M+ 1 Go et 2 Go
 xD-Picture Card™ Type H de 256 Mo à 2 Go

⁵ USB 2.0
 USB stockage de masse de 16 Mo à 8 Go
 Format pris en charge : FAT12/FAT16/FAT32

⁶ Le format Progressive JPEG n'est pas pris en charge.

⁷ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* à la page 16.

PictBridge

Compatibilité

Prend en charge la norme PictBridge CIPA DC-001 de la Camera & Imaging Products Association.

Visitez le site <http://www.cipa.jp/pictbridge> pour plus d'informations.

Interface

Port PictBridge (USB)

Numérisation

Couleur/Noir	Oui/Oui
Compatibilité TWAIN	Oui (Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Édition x64/Windows Vista®) Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure
Compatibilité WIA	Oui (Windows® XP ¹ /Windows Vista®)
Profondeur de couleur	Traitement de couleur 36 bits (entrée) Traitement de couleur 24 bits (sortie) (Entrée réelle : 30 bits couleur/sortie réelle : 24 bits couleur)
Résolution	Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (résolution interpolée) ² Jusqu'à 1 200 × 2 400 ppp (optique) Jusqu'à 1 200 × 600 ppp (résolution optique) (alimentation automatique de documents)
Format du document	Largeur de la vitre du scanner : 8,5 po (215,9 mm) maximum Longueur de la vitre du scanner : 11,7 po (297 mm) maximum
Largeur de numérisation	Jusqu'à 8,26 po (210 mm)
Échelle de gris	256 niveaux

¹ Windows® XP dans ce Guide de l'utilisateur comprend Windows® XP Edition Familiale, Windows® XP Professionnel et Windows® XP Professionnel Édition x64.

² Numérisation en 1 200 × 1 200 ppp maximum lors de l'utilisation du pilote WIA pour Windows® XP et Windows Vista® (une résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp peut être sélectionnée en utilisant l'utilitaire de numérisation de Brother)

Imprimante

Pilote d'imprimante	Pilote Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Édition x64/Windows Vista® prenant en charge le mode de compression natif de Brother Mac OS® X 10.2.4 ou une version supérieure, pilote d'imprimante à jet d'encre Brother
Résolution	Jusqu'à 1 200 × 6 000 ppp 1 200 × 2 400 ppp 1 200 × 1 200 ppp 600 × 1 200 ppp 600 × 600 ppp 600 × 300 ppp 450 × 150 ppp (noir et blanc) 600 × 150 ppp (couleur)
Largeur d'impression	8,26 po [8,5 po (sans marge) ¹] (format Lettre) 210 mm [216 mm (sans marge) ¹] (format Lettre)
Sans marge	Lettre, A4, A6, Photo 4"x6", fiche, Photo 2L 5"x7", carte postale ²

¹ Quand la fonction Sans marge est activée.

² Voir *Type et format de papier pour chaque opération* à la page 16.

Interfaces

USB

Un câble d'interface USB 2.0 dont la longueur ne dépasse pas 6 pieds (2,0 m).^{1 2}

¹ Votre appareil est doté d'une interface USB 2.0 « Full-Speed ». Cette interface est compatible avec la norme USB 2.0 « Hi-Speed », mais le débit maximal sera de 12 Mbits/s. L'appareil peut aussi être raccordé à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.

² Les ports USB d'autres fabricants ne sont pas pris en charge sous Macintosh®.

Configuration de l'ordinateur

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE								
Plate-forme informatique & système d'exploitation		Fonctions prises en charge par le logiciel PC	Interface PC	Vitesse minimum du processeur	Mémoire vive minimum	Mémoire vive recommandée	Espace disque nécessaire à l'installation	
							des pilotes	des applications
Système d'exploitation Windows® 1	2000 Professionnel 4	Impression, numérisation, disque amovible	USB	Intel® Pentium® II ou équivalent	64 Mo	256 Mo	110 Mo	340 Mo
	128 Mo				110 Mo		340 Mo	
	XP Édition Familiale 2 4 XP Professionnel 2 4							
	Professionnel Édition x64 2			Processeur compatible 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)	256 Mo	512 Mo	110 Mo	340 Mo
	Windows Vista® 2			Intel® Pentium® 4 ou équivalent Processeur compatible 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)	512 Mo	1 Go	600 Mo	520 Mo
Système d'exploitation Macintosh® 5	Mac OS® X 10.2.4 - 10.4.3	Impression, numérisation, disque amovible	USB 3	PowerPC G4/G5 PowerPC G3 350MHz	128 Mo	256 Mo	80 Mo	400 Mo
	Mac OS® X 10.4.4 ou une version supérieure	Impression, numérisation, disque amovible	USB 3	PowerPC G4/G5 Processeur Intel® Core™	512 Mo	1 Go		
Conditions :								
1 Microsoft® Internet Explorer 5,5 ou une version plus récente. 2 Pour WIA, résolution 1 200 x 1 200. L'utilitaire de numérisation de Brother autorise des résolutions jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp. 3 Les ports USB d'autres fournisseurs ne sont pas pris en charge. 4 L'application PaperPort™ 11SE prend en charge Microsoft® 2000 (SP4 ou supérieur) ou XP (SP2 ou supérieur). 5 Presto!® PageManager® sur le CD-ROM est compatible avec Mac OS® X 10.3.9 ou une version supérieure. Pour Mac OS® X 10.2.4-10.3.8 Presto!® PageManager® est disponible en téléchargement à partir du site Centre de solutions Brother.				Pour les dernières mises à jour de pilote, visitez www.brother.ca. L'ensemble des noms de marques, marques et noms de produits sont la propriété de leurs compagnies respectives.				

Consommables

Encre





L'appareil emploie des cartouches d'encre noir, jaune, cyan et magenta individuelles qui sont séparées de l'ensemble de tête d'impression.

Durée de vie utile des cartouches d'encre

Des cartouches d'encre de démarrage sont fournies. Lorsque vous installez les cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consommera une quantité supplémentaire d'encre pour remplir les tubes d'alimentation d'encre. Ceci constitue un processus effectué une seule fois permettant de réaliser des copies d'impression de haute qualité. Par la suite, le remplacement des cartouches d'encre permettra d'imprimer le nombre de pages spécifié. Les cartouches de démarrage présentent un taux de remplissage correspondant à environ 65 % des cartouches de remplacement LC61.

Consommables de rechange

Cartouche d'encre (DCP-165C)

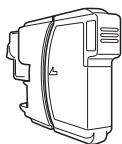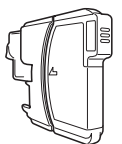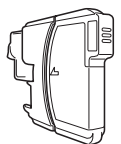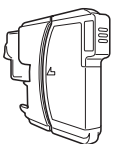Noir (LC61BK)	Jaune (LC61Y)	Cyan (LC61C)	Magenta (LC61M)
			

Noir - environ 450 pages ¹

Jaune, cyan et magenta - environ 325 pages ¹

Pour plus d'informations sur les consommables de rechange, visitez notre site à l'adresse www.brother.com/pageyield.

¹ L'indication du rendement approximatif des cartouches d'encre suit les spécifications de la norme ISO/CEI 24711.

Qu'est-ce qu'Innobella™ ?

Innobella™ est une gamme de consommables authentiques proposée par Brother. Le nom « Innobella™ » est dérivé des termes « Innovation » et « Bella » (ou « Belle » en italien) et réfère à une technologie « innovante » qui vous permet d'obtenir des résultats d'impression « beaux » et « durables ».

Lorsque vous imprimez des photos, Brother vous recommande d'utiliser le papier photo brillant Innobella™ (série BP71) pour des tirages de haute qualité. L'encre et le papier Innobella™ facilitent l'impression de tirages brillants.



Voici une liste complète des caractéristiques et des termes qui apparaissent dans les guides de Brother. La disponibilité de ces caractéristiques dépend du modèle acheté.

ACL (affichage à cristaux liquides)

Il s'agit de l'écran qui affiche des messages interactifs durant la programmation de l'appareil, la date et l'heure durant les périodes d'inactivité.

Contraste

Réglage permettant de compenser les documents foncés ou clairs en faisant des copies plus claires lorsque les documents sont foncés ou plus foncés lorsque les documents sont clairs.

Échelle de gris

Palette des gris disponible pour la copie et la numérisation.

Innobella™

Innobella™ est une gamme de consommables authentiques proposée par Brother. Pour obtenir des résultats de qualité supérieure, Brother recommande les encres et papiers Innobella™.

Liste d'aide

Une impression du tableau des menus complet que vous pouvez utiliser pour programmer votre appareil quand vous n'avez pas le Guide de l'utilisateur sous la main.

Luminosité

Réglage de la luminosité permettant de rendre l'image plus claire ou plus sombre.

Mode Menu

Mode de programmation vous permettant de modifier les réglages de votre appareil.

Numérisation

Il s'agit de la transmission vers l'ordinateur d'un document papier sous forme d'image électronique.

Numérisation vers support

Vous pouvez numériser un document en noir et blanc ou couleur sur une carte mémoire ou une clé USB. Les images en noir et blanc peuvent être au format de fichier TIFF ou PDF et les images en couleur au format de fichier PDF ou JPEG.

**PhotoCapture Center®
(Centre saisie photo)**

Utilitaire permettant d'effectuer des impressions qualité photo à haute résolution de photographies numériques à partir d'un appareil photo numérique.

PictBridge

Utilitaire permettant d'effectuer des impressions qualité photo à haute résolution de photographies directement à partir de votre appareil photo numérique.

Réglages des utilisateurs

Rapport sur papier indiquant la configuration actuelle de l'appareil.

Réglages provisoires

Vous pouvez choisir certaines options pour chaque copie sans modifier les réglages par défaut.

ROC (reconnaissance optique des caractères)

L'application logicielle intégrée ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec fonction ROC ou Presto!® PageManager® permet de convertir une image de texte en texte éditable.

True2Life®

Permet d'ajuster la couleur d'une image de manière à améliorer la qualité d'impression, l'équilibre des blancs et la densité des couleurs.

A

Accessoires et consommables	iii
ACL (affichage à cristaux liquides)	86
Contraste	20
Langue	20
Liste d'aide	21
Aide	
Messages à l'écran ACL	86
Utilisation des touches Menu	86
Tableau des menus	86
Apple® Macintosh®	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	

B

Bourrages	
Papier	73
Brother	
Accessoires et consommables	iii
Centres de service	ii
FAQ (foire aux questions)	ii
Garanties	iv
garanties	v
Numéros de Brother	ii
Service à la clientèle	ii
Solutions Center	ii
Soutien produit	ii

C

Cartouches d'encre	
Compteur de points d'encre	75
Remplacement	75
Vérification du volume d'encre	82
Consignes de sécurité	59
Consommables	102
ControlCenter	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Copie	
Agrandissement/réduction	25
Multiple	24
Papier	29
Réglages provisoires	24
Simple	24

Touche Qualité	25
Touches	24
Utilisation de la vitre du scanner	18

D

Dépistage des pannes	64
Bourrage	73
Messages d'erreur à l'écran ACL	69
Qualité d'impression	80
Si vous avez des problèmes	
Impression	64
Logiciels	67
Numérisation	67
PhotoCapture Center® (Centre saisie photo)	68
Photocopie	67
Vérification du volume d'encre	82
Description du panneau de commande	6

E

Échelle de gris	98
Entretien, régulier	
Remplacement des cartouches d'encre	75
Enveloppes	10, 16, 17

G

Garanties	iv
Avis d'exonération de garanties	iv
Canada	v

I

Impression	
Amélioration de la qualité	80
Bourrages papier	73
Caractéristiques techniques	99
Difficultés	64
Pilotes	99
Rapports	21
Résolution	99
Sur du papier de petit format	12
Zone	13
Innobella™	102

M

Macintosh®	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Mémoire épuisée, message	72
Messages d'erreur à l'écran ACL	69
Auc cartouche	69
Détection impos.	69
Encre bas	70
Impr. mono uniq.	71
Impress. imposs.	71
Incap. Imprim	71
Incap. Numér	71
Incapac. Init.	72
Mémoire épuisée	72
Vérifier papier	72
Mode Veille	21
Mode, activation	
Numérisation	7
PhotoCapture	7

N

Nettoyage	
Cylindre de l'imprimante	79
Rouleau d'entraînement du papier	79
Scanner	78
Tête d'impression	80
Numérisation	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Numéro de série..... Voir à l'intérieur du couvercle avant	

P

PaperPort™ 11SE avec fonction ROC	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM et les manuels How-to-Guides de PaperPort™ 11SE avec fonction ROC.	
Papier	14, 94
Capacité	17
Chargement	8
Format	16
Type	16

PhotoCapture Center®

À partir de l'ordinateur	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Caractéristiques techniques	96
Couper	42
Date d'impression	42
Impression d'images	36
Impression de l'index	35
Impression en mode DPOF	38
Memory Stick Pro™	32
Memory Stick®	32
Numérisation vers support	43
Paramètres d'impression	
Balance des blancs	40
Contraste	40
Densité des couleurs	41
Luminosité	40
Netteté	41
Qualité	39
Type et format de papier	39
Vitesse et qualité d'impression	39
Sans bordure	42
SD	32
SDHC	32
xD-Picture Card™	32
PictBridge	
Impression en mode DPOF	47
Presto!® PageManager®	
Voir l'aide de Presto!® PageManager® pour accéder au Guide de l'utilisateur.	
Programmation de votre appareil	86

R

Rapports	
Comment imprimer	21
Liste d'aide	21
Réglages des utilisateurs	21
Réduction	
Copies	25
Réglages provisoires pour la copie	24
Résolution	
Copie	95
Impression	99
Numérisation	98

T

Tableau des menus	86
Touche Options Copie (copie)	
Format du papier	29
Type de papier	29
Touche Qualité (copie)	24
Transparents	17, 94
Transport de l'appareil	83

V

Vitre du scanner	
Nettoyage	78
Utilisation	18

W

Windows®	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
World Wide Web	ii

RESTRICTIONS DE RACCORDEMENT D'ÉQUIPEMENT (Canada seulement)

AVIS

Ce produit est conforme aux caractéristiques techniques appropriées d'Industrie Canada.

Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 ÉTATS-UNIS
La Corporation internationale Brother (Canada) Ltée.
1, rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux (Québec) Canada H9B 3H6



Visitez notre site Web mondial
<http://www.brother.com>

Ces appareils sont destinés à une utilisation aux États-Unis et au Canada seulement. Nous ne pouvons les conseiller pour d'autres pays car les caractéristiques électriques de votre imprimante/copieur numérique pourraient être incompatibles avec les conditions d'alimentation électrique dans les pays étrangers. L'utilisation des modèles destinés au États-Unis ou au Canada dans d'autres pays s'effectue à vos propres risques et elle entraîne l'annulation de votre garantie.