

Guide de démarrage rapide

CASIO®

Caisse enregistreuse électronique SR-S4000/SR-C4500

La caisse enregistreuse électronique peut être réglée par Smartphone Essayez-le!



<http://web.casio.com/ecr/app/>

Préparatifs

Note: Veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous.


1. Mise en place des piles de protection de la mémoire

Pour éviter de perdre tous vos réglages et vos données de vente, il est vivement recommandé de mettre en place les piles de protection de la mémoire avant d'utiliser la caisse enregistreuse et de les remplacer au moins une fois par an.


1. Retirez le capot de l'imprimante en le soulevant.




2. Ouvrez le bras du cylindre en le soulevant.

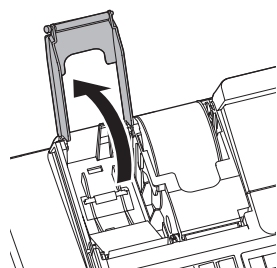

3. Retirez le couvercle du logement des piles.

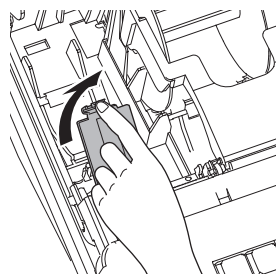

4. Notez les marques (+) et (-) dans le logement à piles. Chargez un ensemble de deux nouvelles piles alcalines de type « AA » de sorte que leurs extrémités plus (+) et moins (-) soient orientées comme indiqué par les marques.

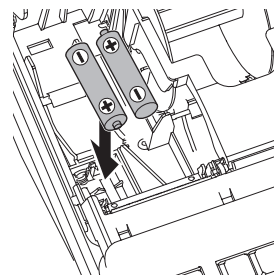

5. Remettez le couvercle du logement des piles en place.

Important:

Ces piles protègent les informations conservées dans la mémoire de la caisse enregistreuse en cas de panne de courant ou de débranchement de la caisse enregistreuse. Installez-les toujours en premier.

Avertissement:

Les piles ne font pas partie des accessoires.

N'essayez jamais de recharger les piles.

N'exposez pas les piles directement à la chaleur, ne les court-circuitiez pas, ni n'essayez de les démonter.

Conservez les piles hors de la portée des jeunes enfants. Si votre enfant avale une pile, consultez immédiatement un médecin.


Le remplacement des piles par des piles de type incorrect présente un risque d'explosion.

Préparatifs


Note: Veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous.

2. Mise en place du papier pour ticket

1. Insérez le rouleau dans l'espace derrière l'imprimante en veillant à ce que le papier soit alimenté par le bas du rouleau.

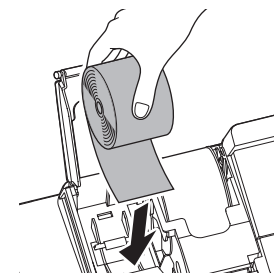

2. Placez l'extrémité avant du papier au-dessus de l'imprimante.

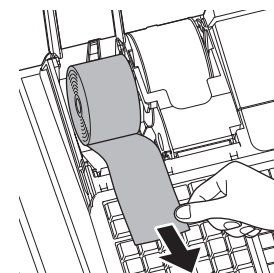


3. Fermez lentement le bras du cylindre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. S'il vous plaît appuyez sur la position marquée [PUSH HERE].

Avertissement:

Ne touchez jamais la tête thermique de l'imprimante et le bras.

Évitez que le papier thermique ne soit exposé à la chaleur, l'humidité ou les rayons du soleil.

Gardez vos mains hors le coupe-papier pour éviter toute blessure.

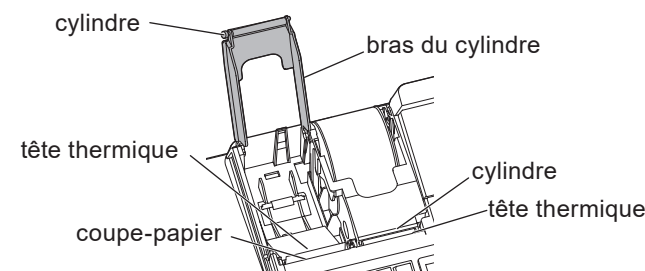


4. Déchirez l'excès de papier.

3. Mise en place du papier pour relevé


1. Procédez comme pour le réglage du papier pour ticket afin de régler le papier pour relevé sur l'imprimante de relevés.

2. Faites glisser l'extrémité avant du papier dans la rainure sur le pivot de la bobine réceptrice et enroulez-le sur la bobine deux ou trois tours.

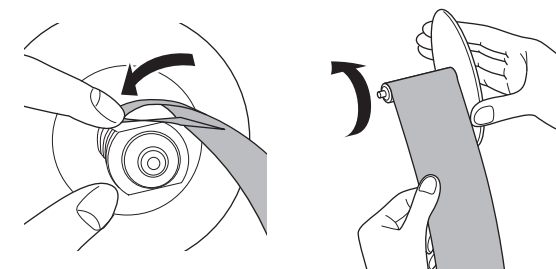


3. Remettez le guide du papier de la bobine réceptrice en place.

4. Insérez la bobine réceptrice derrière l'imprimante, au-dessus du rouleau de papier.

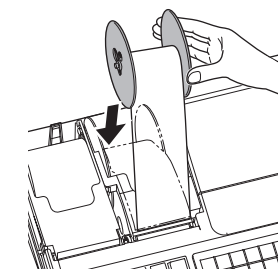


4. Mise sous tension de la caisse enregistreuse

1. Insérez une clé de mode fournie avec la caisse enregistreuse dans le sélecteur de mode et tournez-la jusqu'à la position **OFF**.

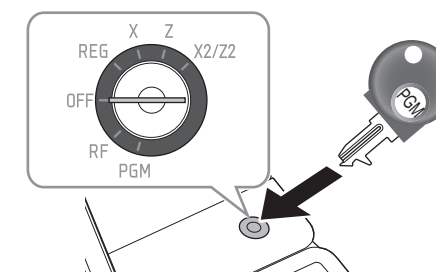

2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur.

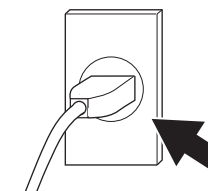


QSG241*F2

Préparatifs

Note: Veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous.

5. Réglage de la langue (pays) de la date, de l'heure, des taux de TVA et du couplage Bluetooth

1. Dès que le cordon d'alimentation est branché sur le secteur, l'écran de sélection de la langue apparaît sur l'afficheur. Choisissez la langue et le pays avec les touches  ou  puis appuyez sur la touche .

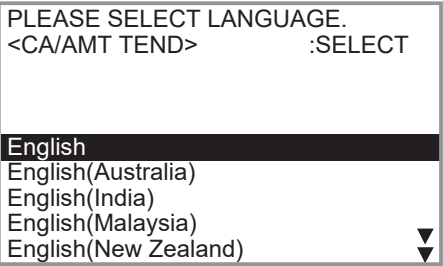

Notes:
L'écran actuel affiche les caractères en blanc sur fond bleu.
Les langues et pays sélectionnables dépendent du modèle de caisse enregistreuse.


2. L'afficheur bascule sur l'écran de réglage de la date et heure. Tout en déplaçant la zone de saisie (zone inversée) avec les touches  ou , saisissez la date, le mois, l'année et l'heure sur le clavier à 10 touches. Saisissez l'heure selon le système de 24 heures. Par exemple, 1356 pour 1 h 56 de l'après-midi. Ensuite, appuyez sur la touche .



Selon la langue et le pays que vous avez sélectionnés, la caisse enregistreuse peut vous demander si vous utilisez le système fiscal / la TPS ou le système d'arrondi. Veuillez suivre les instructions affichées sur l'écran.

Les exemples suivants sont des exemples d'opération pour la saisie des taux d'imposition.

3. L'écran de réglage de la table de taxe apparaît ensuite sur l'afficheur. Saisissez les taux de taxe avec le clavier à 10 touches. Vous pouvez régler quatre types de taux de taxe.

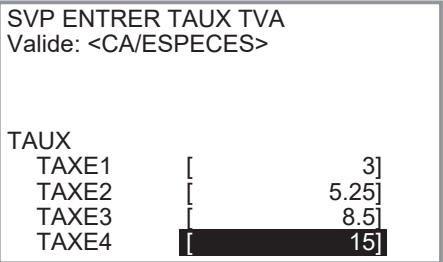


4. Appuyez sur la touche . Remplacez le capot de l'imprimante.

5. Accédez à l'URL suivante suivant et installez « CASIO ECR+ » sur votre smartphone.
<http://web.casio.com/ecr/app/>




6. Comme la caisse enregistreuse et le smartphone sont connectés via Bluetooth, sélectionnez [Oui] sur l'écran caisse enregistreuse. Si vous ne souhaitez pas coupler, sélectionnez [Non]. Vous pouvez modifier ce paramètre ultérieurement sur l'écran de configuration Bluetooth en mode PGM. Si vous sélectionnez [Non], le réglage est terminé.

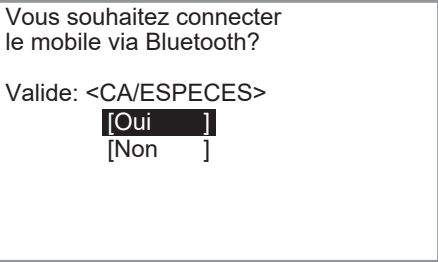

Les étapes suivantes sont les procédures lorsque vous sélectionnez [Oui].

7. Coupez la caisse enregistreuse et le smartphone. Localisez le smartphone à moins de 1 mètre de la caisse enregistreuse. Lorsque l'écran caisse enregistreuse affiche un code à 14 chiffres commençant par « EY », préparez le smartphone où est installé « CASIO ECR+ » et activez le réglage Bluetooth du smartphone. Pour les paramètres Bluetooth, reportez-vous au manuel d'instructions du smartphone.

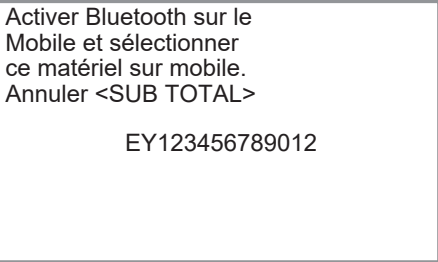


8. Sur le smartphone, recherchez le code de l'appareil de la caisse enregistreuse couplée. Les opérations diffèrent entre Android et iPhone.

<Android>
Sur le réglage Bluetooth Android, recherchez et sélectionnez le code de l'appareil de la caisse enregistreuse affiché à l'écran. Dans cet exemple, EY123456789012.


<iPhone>
À partir de « CASIO ECR+ », le smartphone recherche la caisse enregistreuse cible. Dans cet exemple, sélectionnez EY123456789012.

Notez que le code de l'appareil diffère selon chaque caisse enregistreuse. Assurez-vous de sélectionner le même code que celui affiché sur l'écran de la caisse enregistreuse.

9. Après avoir sélectionné le code de l'appareil sur le smartphone, la caisse enregistreuse affiche ensuite une clé d'accès sur l'écran. Entrez la clé d'accès (dans cet exemple, 123456) sur le smartphone. La clé d'accès varie en fonction de chaque caisse enregistreuse.

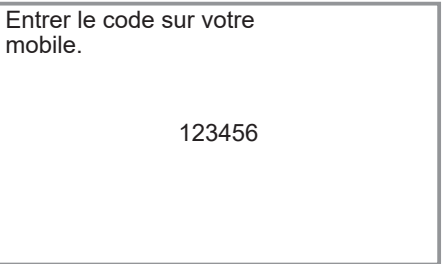

Si la caisse enregistreuse et le smartphone ne peuvent pas être couplés, vérifiez l'écran caisse enregistreuse. Lorsque l'écran indique que le couplage a échoué, sélectionnez [REESSAYER] et effectuez à nouveau le couplage.

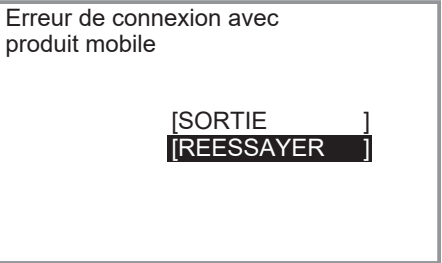


Un son indique que le couplage est terminé. Maintenant, votre caisse enregistreuse et votre smartphone sont couplés par connexion Bluetooth.

10. Les paramètres de la caisse enregistreuse sont terminés. Configurez ensuite « CASIO ECR+ » sur le smartphone. Les utilisateurs d'iPhone peuvent continuer les réglages en suivant les instructions à l'écran. Pour les utilisateurs d'Android, lancez d'abord « CASIO ECR+ ».

• Android est une marque déposée et enregistrée de Google LLC.
• iPhone est une marque déposée enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Apprendre à connaître la caisse enregistreuse

Sélecteur de mode

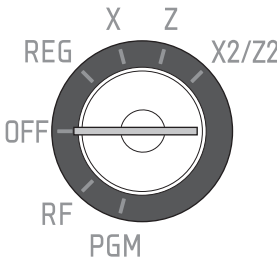

Sélecteur de mode



Clé de programmation



Clé de l'opérateur

La clé de programmation peut être utilisée pour placer le sélecteur de mode sur n'importe quelle position, tandis que la clé de l'opérateur permet de sélectionner les positions REG et OFF.

	PGM	RF	OFF	REG	X	Z	X2/Z2
Clé OP	-	-	○	○	-	-	-
Clé PGM	○	○	○	○	○	○	○

- 1 PGM (Programmation)
Permet de régler la caisse enregistreuse en fonction des besoins du magasin.
- 2 RF (Remboursement)
Permet de rectifier les articles enregistrés.
- 3 OFF
Permet d'éteindre la caisse enregistreuse.
- 4 REG (Enregistrer)
Pour les transactions habituelles.
- 5 X (Lire)
Permet d'émettre le rapport quotidien du total des ventes sans effacer les données.
- 6 Z (Réinitialiser)
Permet d'émettre les rapports quotidiens du total des ventes en effaçant les totaux cumulés.
- 7 X2/Z2
Permet d'imprimer des rapports périodiques de ventes.