

**Important !**

- Avant d'utiliser le tableau blanc interactif CASIO, veuillez lire les informations contenues dans ce manuel sous « Consignes de sécurité » et « Précautions d'emploi » pour être sûr de toujours utiliser ce produit correctement.
- Conservez ce manuel en lieu sûr pour toute référence future.

**Déballage**

Les articles suivants sont livrés avec le tableau blanc interactif CASIO. Assurez-vous que tous ces articles se trouvent bien dans le carton d'emballage.

- Stylo numérique Anoto DP-301 avec coeur de stylet
- Pile d'essai (Taille AAA ×1)
- Recharge de stylet
- Recharge de stylo-bille
- Écran à points (dans le coffret de l'écran)
- Crochet de sécurité (pour retenir l'écran à points)
- Marqueurs de tableau blanc ×3 (rouge, bleu, noir)
- Éponge en mousse de mélamine
- Lire tout d'abord ceci ! (Ce document)
- Certificat de licence du logiciel
- Garantie

**Logiciels et documentation**

Les logiciels et la documentation mentionnés ci-dessous sont nécessaires pour utiliser le tableau blanc interactif CASIO.

Noms des logiciels	Description
DSPD	DSPD est l'abréviation de « digital pen streaming product driver ». Le DSPD est un logiciel qui permet d'envoyer les données prises par un stylo numérique au logiciel Interactive Whiteboard for CASIO.
Interactive Whiteboard for CASIO	Interactive Whiteboard for CASIO est un logiciel qui, lorsqu'il est ouvert, permet de projeter une image d'un ordinateur sur un écran à points, où les opérations de la souris peuvent être effectuées avec un stylo numérique. En outre, le stylo numérique peut être utilisé pour les opérations qui lui sont propres et pour écrire sur un papier spécial à points, imprimé avec une Dot Pattern Printer for CASIO.
Dot Pattern Printer for CASIO	Dot Pattern Printer for CASIO est une imprimante virtuelle qui peut être utilisée pour imprimer des documents incluant des motifs spéciaux à points dans PowerPoint, Word et d'autres types de documents utilisables dans une présentation Interactive Whiteboard for CASIO, et pour les sauvegarder sous forme de fichiers PPG*.

\* Format de fichier spécial pouvant être ouvert dans le mode de présentation d'Interactive Whiteboard for CASIO.

**■ Précautions concernant les piles****Danger**

Si du liquide d'une pile alcaline devait pénétrer dans vos yeux, prenez immédiatement les mesures suivantes.

- 1. Ne vous frottez pas les yeux ! Lavez-vous les yeux avec de l'eau propre.
- 2. Contactez immédiatement un médecin. Ne pas prendre immédiatement de telles mesures peut entraîner la cécité.

**Avertissement**

Mal utilisées, les piles peuvent fuir et salir les parties environnantes, ou même exploser, créant ainsi un risque d'incendie et de blessure. Veillez à toujours prendre les précautions suivantes.

- N'ouvrez jamais les piles et ne les court-circuitez pas.
- N'exposez jamais les piles à la chaleur et ne les jetez pas au feu.
- Ne rechargez jamais les piles.
- Veillez à insérer la pile dans le bon sens.

**Attention**

Mal utilisées, les piles peuvent fuir et salir les parties environnantes, ou même exploser, créant ainsi un risque d'incendie et de blessure. Veillez à toujours prendre la précaution suivante.

- Utilisez seulement le type de pile spécifié pour le stylo numérique.
- Enlevez la pile si vous prévoyez de ne pas utiliser le stylo numérique pendant un certain temps.
- Enlevez la pile du stylo numérique dès qu'elle est usée.

**● Rangez les piles hors de portée des enfants en bas âge.**

Rangez les piles hors de portée des enfants en bas âge. Si une pile devait être avalée, contactez immédiatement un médecin.

**● Mise au rebut des piles**

Pour la mise au rebut des piles usées, conformez-vous à la réglementation locale.

**■ Exemples de symboles**

Un triangle indique une situation à laquelle il faut faire particulièrement attention. Le symbole ci-contre indique, par exemple, qu'il faut faire attention aux chocs électriques.



Un cercle barré indique une chose qu'il ne faut pas faire. Le symbole à l'intérieur du cercle désigne l'opération interdite. Le symbole ci-contre indique, par exemple, que vous ne devez pas essayer de démonter l'appareil.



Un cercle noir indique une chose qu'il faut faire. Le symbole à l'intérieur du cercle désigne l'opération recommandée. Le symbole ci-contre indique, par exemple, que vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

**Avertissement****● N'orientez pas la pointe du stylo numérique vers les yeux.**

Orienter la lumière infrarouge émise par la pointe du stylo numérique peut créer des dommages visuels.

**● Évitez l'eau et les autres liquides.**

Ne mouillez jamais le stylo numérique. L'eau et les liquides créent un risque d'incendie et de choc électrique.

**● Ne démontez et ne modifiez en aucun cas le stylo numérique.**

N'essayez jamais de démonter le stylo numérique ni d'apporter des modifications. Ceci crée un risque de choc électrique, de brûlures, de blessures ou de dysfonctionnement. Un désassemblage ou une modification du stylo numérique peut invalider la garantie ou suspendre tout droit aux réparations. Adressez-vous à votre revendeur original ou au contact spécifié pour l'entretien et les réparations.

**● Ne vous débarrassez pas du stylo numérique en l'incinérant.**

N'incinérez jamais le stylo numérique lorsqu'il doit être mis au rebut. Ceci peut causer une explosion pouvant entraîner un incendie et des blessures.

**● N'utilisez et ne laissez jamais le stylo numérique aux endroits suivants.**

Ceci crée un risque d'incendie et de choc électrique.

- Endroits exposés à une grande quantité d'humidité ou de poussière

• Dans une cuisine ou à des endroits exposés à des fumées grasses

• Près d'un appareil de chauffage, sur un tapis chauffant ou à un endroit exposé à la lumière directe du soleil

• Tout autre endroit exposé à des températures extrêmes

**● Ne laissez jamais le stylo numérique dans une salle de bains ou à un endroit où il risque d'être mouillé.****● Cessez immédiatement d'utiliser le stylo numérique dans chacune des situations suivantes.**

Ceci vous évitera les risques d'incendie, de choc électrique, de surchauffe de la pile et d'explosion.

- Si le stylo numérique est endommagé à la suite d'une chute
- Si le stylo numérique émet de la fumée ou une odeur étrange, s'il ne fonctionne pas normalement alors qu'il est utilisé selon les instructions du mode d'emploi, ou si tout autre dysfonctionnement du stylo numérique est suspecté

Dans tous ces cas, adressez-vous à votre revendeur original ou au contact spécifié pour l'entretien et les réparations.

**● Évitez de laisser tomber le stylo numérique ou de la soumettre à un impact ou choc.**

Ceci vous évitera les risques d'incendie, de choc électrique, de surchauffe de la pile et d'explosion.

**● Ondes radio émises par le stylo numérique**

N'utilisez jamais le stylo numérique à l'intérieur d'un avion ou d'un service médical, ni à un endroit où il est interdit d'utiliser ce type d'appareils. Lorsque vous vous trouvez en un tel lieu, posez le capuchon sur la pointe du stylo numérique, ce qui a pour effet de couper son alimentation. Les ondes radio peuvent agir sur le fonctionnement d'un appareil électronique ou d'un appareil médical et causer des accidents.

N'utilisez pas le stylo numérique près d'instruments de haute précision ou d'appareils électroniques transmettant des signaux radio faibles. Les ondes radio peuvent agir sur le fonctionnement de ces appareils et créer un risque d'accident.

- Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou tout un appareil médical électronique, veillez à consulter votre médecin ou le fabricant de l'appareil avant d'utiliser le stylo numérique.

## ⚠ Attention

### ● Précautions à prendre avec la recharge de stylo-bille

⚠ Veillez à ne pas tacher vos vêtements lorsque vous utilisez la recharge de stylo-bille. Vous risquez de ne pas pouvoir enlever les taches d'encre à base d'huile etc.

### ● La recharge de stylo-bille ne peut pas écrire avec la pointe orientée vers le haut.

⚠ N'essayez pas d'écrire avec la pointe de la recharge de stylo-bille orientée vers le haut. L'encre pourrait fuir.

### ● Utilisez uniquement la recharge spéciale de stylet ou de stylo-bille.

⚠ N'utilisez que les recharges spécifiées.

### ● Choisissez soigneusement les lieux d'entreposage.

⚠ Ne rangez pas le stylo numérique à des endroits exposés à une lumière directe (comme dans un véhicule), à des températures élevées ou extrêmement basses ou à une grande quantité d'humidité et/ou de poussière. Toutes ces situations peuvent entraîner une déformation et/ou une panne du stylo numérique.

### ● N'orientez pas l'objectif de la caméra du stylo numérique vers le soleil.

⚠ Orienter l'objectif de la caméra du stylo numérique vers le soleil peut causer une panne.

### ● N'exposez pas le stylo numérique à un impact puissant.

⚠ Laisser tomber le stylo numérique ou le soumettre à un impact puissant peut endommager la pointe du stylo ou ses circuits internes.

### ● Rangez le stylo numérique et son capuchon, le coeur du stylet (ou la recharge de stylet) et la recharge de stylo-bille hors de portée des enfants en bas âge.

⚠ Ces objets pourraient faire mal ou blesser des enfants en bas âge. Ne laissez pas de petits enfants les toucher. En particulier, le capuchon ou le coeur du stylo numérique pourrait être avalé par un enfant en bas âge. Si une pièce du stylo devait être avalée, contactez immédiatement un médecin.

### ● Démangeaisons, rougeurs et autres irritations de la peau

⚠ Selon vos prédispositions et votre état physique, l'emploi de ce produit peut causer des démangeaisons, rougeurs et autres irritations de la peau. Si un de ces symptômes devait apparaître, cessez immédiatement d'utiliser ce produit et adressez-vous à votre médecin.

### ● Veillez à suivre la réglementation et les lois locales en vigueur lors de la mise au rebut du stylo numérique.

## ■ Écran à points

### ⚠ Avertissement

#### ● Précautions relatives à l'emplacement

⚠ Ne pas utiliser ni ranger l'écran à points aux endroits suivants. Ceci crée un risque d'incendie.

- Près d'un poêle ou d'un appareil de chauffage
- Dans une cuisine ou à un endroit exposé aux fumées grasses

### ● Précautions relatives à la surface adhésive de l'écran à points

⚠ L'écran à points fourni avec le tableau blanc interactif CASIO est conçu pour s'aimanter à un mur métallique, un tableau noir ou toute autre surface appropriée. N'essayez pas de l'aimanter à une surface poussiéreuse ou sale, ou bien à une surface ne permettant pas une adhésion magnétique. L'écran à points pourrait tomber et blesser une personne.

### ● Fixez l'écran à points à la surface avec le crochet de sécurité pour l'empêcher de tomber.

⚠ Pour éviter l'écran à points de tomber s'il devait se détacher de la surface adhérente à la suite d'un impact, veillez à utiliser le crochet de sécurité fourni pour fixer l'écran à points. Pour plus de détails sur l'emploi du crochet de sécurité, reportez-vous au Mode d'emploi des YA-W72M/YA-W82M.

## ⚠ Attention

### ● Tenez l'écran à points à l'écart d'objets magnétiques.

⚠ Tenez l'écran à points à l'écart des titres de transport magnétiques, des cartes bancaires et de toute autre carte magnétique. Le magnétisme de l'écran à points peut altérer les données enregistrées sur la carte magnétique.

### ● Normalement, rangez l'écran à points à plat.

⚠ Si vous devez le ranger à la verticale, prenez les mesures nécessaires pour qu'il ne tombe pas. Rangé à la verticale contre un mur ou autre chose, l'écran à points peut tomber et blesser une personne.

### ● Précautions relatives à l'asphyxie par les sacs en plastique

⚠ Ne laisser personne mettre sur la tête le sac dans lequel l'écran à points est emballé. Ceci crée un risque d'asphyxie. Il faut faire particulièrement attention en présence d'enfants en bas âge.

### ● Inspecter régulièrement l'écran pour éviter les accidents.

⚠ Avant d'utiliser l'écran à points, assurez-vous qu'il n'est pas détaché, endommagé ou présente d'autres anomalies. Assurez-vous que l'écran à points est fixé avec le crochet de sécurité.

### ● N'utilisez pas l'écran à points s'il est endommagé.

⚠ En cas de dommage ou d'anomalie, contactez votre revendeur ou un service après-vente agréé CASIO.

## Précautions d'emploi

### ■ Stylo numérique

#### ● Code lors de l'ajout d'un dispositif Bluetooth

Le code du stylo numérique fourni est 0000.

#### ● Évitez d'utiliser ou de ranger le stylo numérique à des endroits exposés ou susceptibles d'être exposés aux situations suivantes. Le stylo numérique risquerait de tomber en panne et d'être endommagé.

- Charge électrostatique
- Ondes radio ou magnétisme puissant
- Températures extrêmement élevées ou basses
- Humidité élevée ou près d'un humidificateur
- Changements subits de température

- Grande quantité de fumée ou vapeur grasse
- Grande quantité de poussière
- Eau ou humidité (pouvant s'infiltrer dans le stylo numérique)
- Gaz corrosifs

### ● N'utilisez pas le stylo numérique à un endroit exposé à des températures extrêmes.

Le stylo numérique peut être utilisé à des températures de 5°C à 35°C. Employé hors de cette plage de températures le stylo numérique risque de ne plus fonctionner ou d'être endommagé.

### ● N'utilisez jamais le stylo numérique à proximité d'un téléviseur ou d'une radio.

Il pourrait causer du bruit sur l'image TV ou des interférences sur la réception radio.

### ● Ne recouvrez pas la pointe du stylo numérique de vos doigts.


Le stylo numérique prend des photos du papier pour localiser l'endroit où vous écrivez. Ne recouvrez pas la pointe avec les doigts quand vous écrivez.



### ● N'appuyez pas sur le bouton avec le doigt.

Le stylo numérique s'éteint quand le capuchon est placé dessus.

Veillez à ne pas presser le doigt sur le bouton quand vous tenez le stylo de la façon illustrée. Le stylo numérique s'éteint si le bouton est tenu quelques secondes enfoncé.

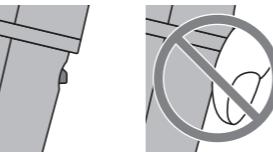

### ● Veillez à ne pas endommager la pointe du stylo numérique lorsque vous changez la recharge.

### ● Pour nettoyer le stylo numérique, essuyez-le avec un chiffon doux et sec.

Le stylo numérique risque de ne plus fonctionner ou d'être endommagé s'il est nettoyé de toute autre façon.

### ● Utilisation dans d'autres pays

Le stylo numérique a été certifié conforme à la réglementation relative aux communications sans fil dans le pays où il est commercialisé. Vous devez utiliser le stylo numérique dans le pays où il a été commercialisé initialement. L'emploi du stylo numérique dans un autre pays peut être illégal.

### ■ Écran à points

#### ● Écran à points

Pour utiliser l'écran à points, enlevez les fils tendeurs se trouvant aux deux extrémités du rouleau et déroulez l'écran. Lorsque vous voulez ranger l'écran, enroulez-le bien sur le rouleau d'écran et remettez les fils tendeurs dans leurs positions initiales. Ensuite, rangez l'écran à l'endroit approprié.

#### ● Lors de l'installation de l'écran à points, évitez les endroits exposés ou susceptibles d'être exposés aux situations suivantes. Il risquerait de tomber en panne et d'être endommagé.

- Humidité élevée et lumière directe du soleil
- Grande quantité de poussière
- Vent direct
- Près d'un poêle ou d'un appareil de chauffage

### ● Notez les précautions suivantes pour conserver la réflectivité de l'écran à points.

- Ne soumettez pas l'écran à points à une flexion ou à un traitement brusque.
- Ne vous appuyez pas contre l'écran à points.
- À long terme de minuscules particules de pigments des marqueurs peuvent s'accumuler sur l'écran à points. Elles s'enlèvent facilement avec un chiffon humide. Laissez bien sécher l'écran à points avant de l'utiliser. Il est conseillé de nettoyer l'écran à points au moins une fois par semaine avec un chiffon humide. Si des particules métalliques ou d'autres matières étrangères adhèrent à la surface magnétique au dos de l'écran à points, enroulez l'écran petit à petit sur le rouleau et essuyez au fur et à mesure sa surface pour enlever toutes les matières étrangères. Ceci permet de nettoyer le dos de l'écran sans qu'il se plisse.
- N'essuyez pas l'écran à points avec du diluant ou de la benzène. Ceci peut détériorer la surface de l'écran à points et causer une disparité de l'image projetée.
- Pour écrire sur l'écran à points, utilisez des marqueurs à encre pigmentée de type alcool à base d'huile, disponibles dans le commerce.
- Utilisez un des articles suivants pour effacer le texte et tout autre caractère écrit sur l'écran à points avec un stylo disponible dans le commerce.
  - L'éponge en mousse de mélamine fournie, ou une éponge pour tableau blanc en mélamine, disponible dans le commerce.
- Si une éponge n'efface pas complètement les marques, essuyez l'écran à points avec un chiffon humidifié à l'eau.
- Pour nettoyer l'éponge en mousse de mélamine fournie, sortez la partie tissu/éponge du boîtier plastique et lavez-la dans une solution d'eau et de détergent neutre. Après l'avoir lavée, laissez-la bien sécher avant de la réutiliser.

● Anoto et le logo Anoto sont des marques commerciales d'Anoto Group AB (Suède).

● « Bluetooth » est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc.

● Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être soit des marques déposées soit des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

● Le contenu de ce manuel peut être changé sans avis préalable.

● La copie, partielle ou complète, de ce manuel est formellement interdite. Vous pouvez utiliser ce manuel dans un but personnel. Tout autre emploi est soumis à l'autorisation de CASIO COMPUTER CO., LTD.

● CASIO COMPUTER CO., LTD. ne peut être tenu pour responsable des préjudices commerciaux ou réclamations de tiers résultant de l'emploi de ce produit ou de ce manuel.

● CASIO COMPUTER CO., LTD. ne peut être tenu pour responsable des pertes ou préjudices commerciaux dus à l'effacement de données à la suite d'un dysfonctionnement ou de la réparation de ce produit, ou dus à tout autre problème.