

# Dell PowerEdge R620

## Manuel du propriétaire

Modèle réglementaire: E16S Series  
Type réglementaire: E16S001



# Remarques, précautions et avertissements



**REMARQUE :** Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser l'ordinateur.



**PRÉCAUTION :** Une PRÉCAUTION indique un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



**AVERTISSEMENT :** Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

© 2013 Dell Inc.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo Dell, Dell Boomi™, Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, Compellent™, KACE™, FlexAddress™, Force10™ et Vostro™ sont des marques de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core® et Celeron® sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD® est une marque déposée et AMD Opteron™, AMD Phenom™ et AMD Sempron™ sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Internet Explorer®, MS-DOS®, Windows Vista® et Active Directory® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Red Hat® et Red Hat® Enterprise Linux® sont des marques déposées de Red Hat, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Novell® et SUSE® sont des marques déposées de Novell Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Oracle® est une marque déposée d'Oracle Corporation et/ou de ses filiales. Citrix®, Xen®, XenServer® et XenMotion® sont des marques ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. VMware®, vMotion®, vCenter®, vSphere SRM™ et vSphere® sont des marques ou des marques déposées de VMware, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. IBM® est une marque déposée d'International Business Machines Corporation.

2013 - 09

Rev. A04

# Table des matières

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 À propos du système.....</b>                                                          | <b>9</b>  |
| Voyants et fonctions du panneau avant.....                                                 | 9         |
| Fonctionnalités de l'écran LCD.....                                                        | 12        |
| Écran d'accueil.....                                                                       | 12        |
| Menu Configuration.....                                                                    | 13        |
| Menu Vue.....                                                                              | 13        |
| Voyants de diagnostic.....                                                                 | 14        |
| Codes des voyants des disques durs.....                                                    | 15        |
| Voyants et caractéristiques du panneau arrière.....                                        | 16        |
| Codes des voyants de carte réseau.....                                                     | 19        |
| Codes du voyant d'alimentation.....                                                        | 19        |
| Autres informations utiles.....                                                            | 21        |
| <b>2 Utilisation du gestionnaire de configuration du système et d'amorçage.....</b>        | <b>23</b> |
| Choix du mode d'amorçage du système.....                                                   | 23        |
| Accès au programme de configuration du système.....                                        | 24        |
| Réponse aux messages d'erreur.....                                                         | 24        |
| Utilisation des touches de navigation de la configuration du système.....                  | 24        |
| Options de configuration du système.....                                                   | 25        |
| Écran principal System Setup (Configuration du système).....                               | 25        |
| Écran System BIOS (BIOS du système).....                                                   | 25        |
| Écran System Information (Informations sur le système).....                                | 26        |
| Écran Memory Settings (Paramètres de la mémoire).....                                      | 27        |
| Écran Processor Settings (Paramètres du processeur).....                                   | 27        |
| Écran SATA Settings (Paramètres SATA).....                                                 | 29        |
| Écran Boot Settings (Paramètres d'amorçage).....                                           | 30        |
| Écran Integrated Devices (Périphériques intégrés).....                                     | 30        |
| Écran Serial Communications (Communications série).....                                    | 32        |
| Écran System Profile Settings (Paramètres du profil du système).....                       | 32        |
| Écran System Security (Sécurité du système).....                                           | 34        |
| Miscellaneous Settings (Paramètres divers).....                                            | 35        |
| Fonctionnalités de mot de passe du système et de mot de passe de configuration.....        | 36        |
| Attribution d'un mot de passe système et/ou de configuration.....                          | 36        |
| Suppression ou modification d'un mot de passe système et/ou de configuration existant..... | 37        |
| Protection du système à l'aide d'un mot de passe système.....                              | 38        |
| Utilisation du système avec un mot de passe de configuration activé.....                   | 38        |
| Accès au Gestionnaire d'amorçage UEFI.....                                                 | 38        |
| Utilisation des touches de navigation du Gestionnaire d'amorçage.....                      | 39        |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Écran Boot Manager (Gestionnaire d'amorçage).....                     | 39        |
| Menu UEFI Boot (Amorçage UEFI).....                                   | 40        |
| Gestion intégrée du système.....                                      | 40        |
| Utilitaire iDRAC Settings (Configuration iDRAC).....                  | 40        |
| Accès à l'utilitaire de configuration iDRAC.....                      | 41        |
| Modification des paramètres de la température.....                    | 41        |
| <b>3 Installation des composants du système.....</b>                  | <b>43</b> |
| Outils recommandés.....                                               | 43        |
| Cadre avant (en option).....                                          | 43        |
| Retrait du cadre avant.....                                           | 43        |
| Installation du cadre avant.....                                      | 44        |
| Ouverture et fermeture du système.....                                | 44        |
| Ouverture du système.....                                             | 44        |
| Fermeture du système.....                                             | 45        |
| À l'intérieur du système.....                                         | 45        |
| Carénage de refroidissement.....                                      | 47        |
| Retrait du carénage de refroidissement.....                           | 47        |
| Installation du carénage de refroidissement.....                      | 48        |
| Mémoire système.....                                                  | 48        |
| Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire..... | 50        |
| Consignes spécifiques à chaque mode.....                              | 51        |
| Exemples de configurations de mémoire.....                            | 52        |
| Retrait de barrettes de mémoire.....                                  | 55        |
| Installation de barrettes de mémoire.....                             | 56        |
| Disques durs.....                                                     | 58        |
| Retrait d'un cache de lecteur de disque dur de 2,5 pouces.....        | 58        |
| Installation d'un cache de lecteur de disque dur de 2,5 pouces.....   | 59        |
| Retrait d'un disque dur remplaçable à chaud.....                      | 59        |
| Installation d'un disque dur remplaçable à chaud.....                 | 60        |
| Retrait d'un disque dur installé dans un support.....                 | 61        |
| Installation d'un disque dur dans un support.....                     | 61        |
| Lecteur optique (en option).....                                      | 62        |
| Retrait du lecteur optique.....                                       | 62        |
| Installation du lecteur optique.....                                  | 63        |
| Ventilateurs de refroidissement.....                                  | 63        |
| Retrait d'un ventilateur de refroidissement.....                      | 63        |
| Installation d'un ventilateur de refroidissement.....                 | 64        |
| Clé de mémoire USB interne (en option).....                           | 65        |
| Remplacement de la clé USB interne.....                               | 65        |
| Cartes d'extension et cartes de montage pour cartes d'extension.....  | 66        |
| Consignes d'installation des cartes d'extension.....                  | 66        |



|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Retrait d'une carte d'extension.....                                            | 67  |
| Installation d'une carte d'extension.....                                       | 68  |
| Retrait de cartes de montage de carte d'extension.....                          | 69  |
| Installation des cartes de montage pour cartes d'extension.....                 | 70  |
| Carte SD vFlash.....                                                            | 70  |
| Remplacement de la carte SD vFlash.....                                         | 71  |
| Module SD interne double.....                                                   | 71  |
| Retrait du module SD interne double.....                                        | 71  |
| Installation du module SD interne double.....                                   | 72  |
| Carte SD interne.....                                                           | 73  |
| Retrait d'une carte SD interne.....                                             | 73  |
| Installation d'une carte SD interne.....                                        | 73  |
| Carte contrôleur de stockage intégrée.....                                      | 74  |
| Retrait de la carte contrôleur de stockage intégrée.....                        | 74  |
| Installation de la carte contrôleur de stockage intégrée.....                   | 75  |
| Carte fille réseau.....                                                         | 76  |
| Retrait de la carte fille réseau.....                                           | 76  |
| Installation de la carte fille réseau.....                                      | 77  |
| Processeurs.....                                                                | 77  |
| Retrait d'un processeur.....                                                    | 77  |
| Installation d'un processeur.....                                               | 80  |
| Blocs d'alimentation.....                                                       | 82  |
| Alimentation de rechange.....                                                   | 82  |
| Retrait d'un bloc d'alimentation en CA.....                                     | 82  |
| Installation d'un bloc d'alimentation en CA.....                                | 83  |
| Instructions de câblage pour un bloc d'alimentation en CC.....                  | 84  |
| Retrait d'un bloc d'alimentation en CC.....                                     | 87  |
| Installation d'un bloc d'alimentation en CC.....                                | 88  |
| Retrait d'un cache de bloc d'alimentation.....                                  | 88  |
| Installation du cache de bloc d'alimentation.....                               | 89  |
| Pile du système.....                                                            | 89  |
| Remplacement de la pile du système.....                                         | 89  |
| Fond de panier du disque dur.....                                               | 91  |
| Retrait du fond de panier de disque dur.....                                    | 91  |
| Installation du fond de panier des disques durs.....                            | 98  |
| Assemblage du panneau de commande.....                                          | 98  |
| Retrait de la carte du panneau de commande—Système à 8 disques durs.....        | 98  |
| Installation de la carte du panneau de commande — Système à 8 disques durs..... | 99  |
| Retrait du panneau de commande—Système à 8 disques durs.....                    | 100 |
| Installation du panneau de commande — Système à 8 disques durs.....             | 101 |
| Retrait du panneau de commande—Système à 10 disques durs.....                   | 101 |
| Installation du panneau de commande—Système à 10 disques durs.....              | 102 |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Module VGA.....                                          | 103        |
| Retrait du module VGA.....                               | 103        |
| Installation du module VGA.....                          | 104        |
| Carte système.....                                       | 105        |
| Retrait de la carte système.....                         | 105        |
| Installation de la carte système.....                    | 107        |
| <b>4 Dépannage du système.....</b>                       | <b>109</b> |
| La sécurité en priorité, pour vous et votre système..... | 109        |
| Dépannage des échecs de démarrage du système.....        | 109        |
| Dépannage des connexions externes.....                   | 109        |
| Dépannage du sous-système vidéo.....                     | 109        |
| Dépannage d'un périphérique USB.....                     | 109        |
| Dépannage d'un périphérique d'E/S série.....             | 110        |
| Dépannage d'une carte réseau.....                        | 110        |
| Dépannage d'un système mouillé.....                      | 111        |
| Dépannage d'un système endommagé.....                    | 111        |
| Dépannage de la pile du système.....                     | 112        |
| Dépannage des blocs d'alimentation.....                  | 112        |
| Dépannage des problèmes de refroidissement.....          | 113        |
| Dépannage des ventilateurs de refroidissement.....       | 113        |
| Dépannage de la mémoire système.....                     | 113        |
| Dépannage d'une clé USB interne.....                     | 114        |
| Dépannage d'une carte SD.....                            | 115        |
| Dépannage d'un lecteur optique.....                      | 116        |
| Dépannage d'une unité de sauvegarde sur bande.....       | 116        |
| Dépannage d'un disque dur.....                           | 117        |
| Dépannage d'un contrôleur de stockage.....               | 117        |
| Dépannage des cartes d'extension.....                    | 118        |
| Dépannage des processeurs.....                           | 119        |
| <b>5 Utilisation des diagnostics du système.....</b>     | <b>121</b> |
| Dell Online Diagnostics.....                             | 121        |
| Diagnostics du système intégré Dell.....                 | 121        |
| Quand utiliser les diagnostics intégrés du système.....  | 121        |
| Exécution des diagnostics intégrés du système.....       | 121        |
| Commandes du diagnostic du système.....                  | 122        |
| <b>6 Cavaliers et connecteurs.....</b>                   | <b>123</b> |
| Paramètres des cavaliers de la carte système.....        | 123        |
| Connecteurs de la carte système.....                     | 124        |
| Désactivation d'un mot de passe oublié.....              | 126        |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>7 Caractéristiques techniques.....</b>              | <b>127</b> |
| <b>8 Messages système.....</b>                         | <b>133</b> |
| Messages LCD.....                                      | 133        |
| Affichage des messages sur l'écran LCD.....            | 133        |
| Suppression des messages affichés sur l'écran LCD..... | 133        |
| Messages d'erreur du système.....                      | 133        |
| Messages d'avertissement.....                          | 155        |
| Messages de diagnostic.....                            | 155        |
| Messages d'alerte.....                                 | 155        |
| <b>9 Obtenir de l'aide.....</b>                        | <b>157</b> |
| Contacter Dell.....                                    | 157        |



# À propos du système

## Voyants et fonctions du panneau avant

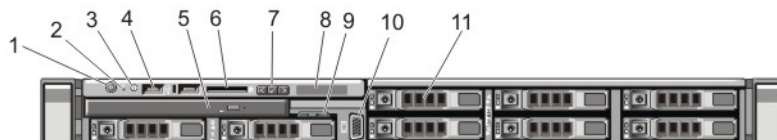


Figure 1. Voyants et fonctions du panneau avant—Système à 8 disques durs

| Élément | Voyant, bouton ou connecteur       | Icône                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Voyant et bouton d'alimentation    |    | <p>Le voyant d'alimentation s'allume lorsque le système est sous-tension. Le bouton d'alimentation contrôle l'alimentation de sortie fournie par le bloc d'alimentation au système.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Si vous éteignez un ordinateur utilisant un système d'exploitation compatible ACPI en appuyant sur le bouton d'alimentation, le système peut effectuer un arrêt normal avant la mise hors tension de l'ordinateur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2       | Bouton INM                         |  | <p>Utilisé pour dépanner des erreurs de logiciel et de pilote de périphérique lors de l'exécution de certains systèmes d'exploitation. Vous pouvez appuyer sur ce bouton en utilisant l'extrémité d'un trombone.</p> <p>Appuyez sur ce bouton uniquement si un technicien de support qualifié vous indique de le faire ou si cela est indiqué dans la documentation du système d'exploitation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3       | Bouton d'identification du système |  | <p>Les boutons d'identification du système qui se trouvent sur les panneaux avant et arrière peuvent être utilisés pour localiser un système particulier dans un rack.</p> <p>Lorsque vous appuyez sur un de ces boutons, le panneau LCD qui se trouve à l'avant et le voyant d'état de système qui se trouve à l'arrière clignotent en bleu jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur un des boutons.</p> <p>Appuyez pour faire basculer l'ID du système. Si le système cesse de répondre pendant le POST (l'auto-test de démarrage), appuyez sur le bouton de l'ID du système et maintenez-le enfoncé pendant plus de cinq secondes pour entrer en mode d'avancement du BIOS.</p> |

| Élément | Voyant, bouton ou connecteur          | Icône                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                                                                                     | Pour réinitialiser l'iDRAC (si non désactivé pendant la configuration iDRAC F2) appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 15 secondes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4       | connecteur USB (2)                    |    | Vous permet d'insérer des périphériques USB dans le système. Les ports sont conformes à USB 2.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5       | Lecteur optique (en option)           |                                                                                     | Un lecteur DVD-ROM ou DVD+/-RW SATA en option.<br><br> <b>REMARQUE :</b> Les périphériques DVD sont uniquement des périphériques de données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6       | Logement pour carte de support vFlash |    | Vous permet d'insérer une carte de support vFlash.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7       | Boutons du menu LCD                   |                                                                                     | Permettent de naviguer dans le menu LCD du panneau de commande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8       | Écran LCD                             |                                                                                     | Affiche l'ID du système, les informations d'état et les messages d'erreur système. L'écran LCD s'allume en bleu pendant le fonctionnement système normal. L'écran LCD s'allume en orange lorsque le système a un problème, et le panneau de l'écran LCD affiche un code d'erreur suivi d'une description.<br><br> <b>REMARQUE :</b> Si le système est connecté à l'alimentation secteur et si une erreur a été détectée, l'écran LCD s'allume en orange, que le système soit allumé ou non. |
| 9       | Étiquette d'information               |                                                                                     | Cache coulissant sur lequel figure l'étiquette, qui vous permet d'enregistrer des informations système, telles que le numéro de service, la carte de réseau, l'adresse MAC, etc, selon vos besoins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10      | Connecteur vidéo                      |  | Vous permet de connecter un écran VGA au système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11      | Disques durs (8)                      |                                                                                     | Jusqu'à huit disques durs échangeables à chaud de 2,5 pouces.<br><br>Jusqu'à quatre disques durs échangeables à chaud de 2,5 pouces et jusqu'à deux périphériques Dell PowerEdge Express (SSD PCIe) de 2,5 pouces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

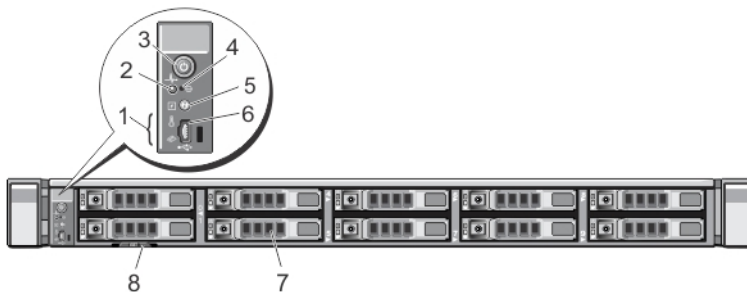


Figure 2. Voyants et fonctions du panneau avant—Système à 10 disques durs

| Élément | Voyant, bouton ou connecteur       | Icône                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Voyants de diagnostic              |                                                                                     | Les voyants de diagnostic s'allument pour afficher l'état d'erreur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2       | Voyant d'intégrité système         |    | Le voyant d'intégrité système clignote en orange lorsqu'une panne système est détectée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3       | Voyant et bouton d'alimentation    |    | <p>Le voyant d'alimentation s'allume lorsque le système est sous-tension. Le bouton d'alimentation contrôle l'alimentation de sortie fournie par le bloc d'alimentation au système.</p> <p> <b>REMARQUE :</b> Si vous éteignez un ordinateur utilisant un système d'exploitation compatible ACPI en appuyant sur le bouton d'alimentation, le système peut effectuer un arrêt normal avant la mise hors tension de l'ordinateur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4       | Bouton INM                         |    | <p>Utilisé pour dépanner des erreurs de logiciel et de pilote de périphérique lors de l'exécution de certains systèmes d'exploitation. Vous pouvez appuyer sur ce bouton en utilisant l'extrémité d'un trombone.</p> <p>Appuyez sur ce bouton uniquement si un technicien de support qualifié vous indique de le faire ou si cela est indiqué dans la documentation du système d'exploitation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5       | Bouton d'identification du système |    | <p>Les boutons d'identification du système qui se trouvent sur les panneaux avant et arrière peuvent être utilisés pour localiser un système particulier dans un rack.</p> <p>Lorsque vous appuyez sur un de ces boutons, le voyant d'état de système qui se trouve à l'arrière clignote jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur un des boutons.</p> <p>Appuyez rapidement pour activer ou désactiver l'ID du système.</p> <p>En cas de blocage du système durant l'exécution du POST, appuyez sur le bouton de l'ID du système pendant plus de 5 secondes pour accéder au mode d'avancement du BIOS.</p> <p>Pour réinitialiser l'iDRAC (si non désactivé pendant la configuration iDRAC F2) appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 15 secondes.</p> |
| 6       | Connecteur mini-USB                |  | Vous permet d'insérer des périphériques USB dans le système. Le ports est conforme à USB 2.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7       | Disques durs (10)                  |                                                                                     | Jusqu'à dix disques durs échangeables à chaud de 2,5 pouces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8       | Étiquette d'information            |                                                                                     | Cache coulissant sur lequel figure l'étiquette, qui vous permet d'enregistrer des informations système, telles que le numéro de service, la carte de réseau, l'adresse MAC, etc, selon vos besoins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Fonctionnalités de l'écran LCD

 **REMARQUE :** Le panneau LCD n'est pas pris en charge dans le système à 10 disques durs.

Le panneau LCD du système fournit des informations système et des messages d'état et d'erreur pour indiquer que le système fonctionne correctement ou qu'il a un problème. Reportez-vous à la section Messages d'erreur LCD pour en savoir plus sur les codes d'erreurs spécifiques.

- Le rétro-éclairage de l'écran LCD est de couleur bleue en fonctionnement normal et orange en cas d'erreur.
- Le rétro-éclairage LCD est éteint lorsque le système est en mode de veille et peut être allumé en appuyant sur le bouton Sélectionner, gauche ou droit du panneau LCD.
- Le rétro-éclairage de l'écran LCD reste inactif si l'affichage de messages a été désactivé via l'utilitaire iDRAC, l'écran LCD ou d'autres outils.

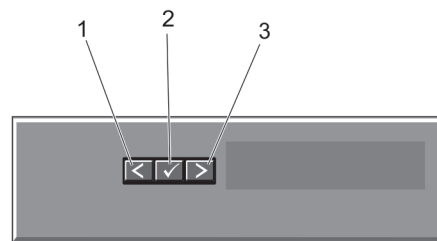


Figure 3. Fonctionnalités de l'écran LCD

| Élément | Bouton       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Gauche       | Fait revenir le curseur à l'étape précédente, étape par étape.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2       | Sélectionner | Permet de sélectionner l'élément de menu mis en surbrillance à l'aide du curseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3       | Droit        | Fait avancer le curseur à l'étape suivante, étape par étape.<br>Durant le défilement des messages : <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez une fois pour augmenter la vitesse de défilement</li><li>• Appuyez de nouveau pour arrêter le défilement</li><li>• Appuyez une nouvelle fois pour rétablir la vitesse de défilement par défaut</li><li>• Appuyez encore une fois pour répéter le cycle</li></ul> |

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche des informations sur le système qui sont configurables par l'utilisateur. Cet écran est affiché lors d'un fonctionnement système normal quand il n'y a pas de messages d'état ou d'erreurs. Lorsque le système est en



mode de veille, le rétro-éclairage LCD s'éteint après cinq minutes d'inactivité s'il n'y a pas de messages d'erreur. Appuyez sur l'un des trois boutons de navigation (sélectionner, gauche ou droit) pour afficher l'écran d'accueil.

Pour retourner à l'écran d'accueil à partir d'un autre menu, continuez de sélectionner la flèche haut  jusqu'à ce que l'icône Accueil  soit affichée, puis sélectionnez l'icône Accueil.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton Sélectionner pour accéder au menu principal.

## Menu Configuration

 **REMARQUE** : Si vous sélectionnez une option dans le menu Setup (Configuration), vous devez confirmer l'option avant de passer à l'étape suivante.

| Option                                            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>iDRAC</b>                                      | Sélectionnez <b>DHCP</b> ou <b>Static IP</b> (IP statique) pour configurer le mode réseau. Si <b>Static IP</b> (IP statique) est sélectionné, les champs disponibles sont <b>IP</b> , <b>Subnet (Sub)</b> (sous-réseau) et <b>Gateway (Gtw)</b> (passerelle). Sélectionnez <b>Setup DNS</b> (configuration de DNS) pour activer une DNS et pour afficher les adresses de domaine. Deux entrées de DNS séparées sont disponibles.                                                   |
| <b>Set Error (Définition du mode d'erreur)</b>    | Sélectionnez <b>SEL</b> pour afficher des messages d'erreur LCD dans un format qui correspond à la description IPMI dans le journal SEL. Il s'agit d'une méthode pratique lorsque vous essayez de faire correspondre un message LCD avec une entrée SEL.<br><br>Sélectionnez <b>Simple</b> pour afficher des messages d'erreur LCD dans une description conviviale simplifiée. Référez-vous à la section Messages d'erreur système pour voir une liste de messages dans ce format. |
| <b>Set Home (Définition de l'écran d'accueil)</b> | Sélectionnez l'information par défaut que vous voulez afficher sur l'écran d'accueil LCD. Référez-vous à la section <b>View Menu</b> (Menu Vue) pour voir les options et les articles d'options qui peuvent être réglés par défaut sur l'écran d'accueil.                                                                                                                                                                                                                          |

## Menu Vue

 **REMARQUE** : Si vous sélectionnez une option dans le menu View (Vue), vous devez confirmer l'option avant de passer à l'étape suivante.

| Option              | Description                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IP iDRAC</b>     | Affiche les adresses <b>IPv4</b> ou <b>IPv6</b> de l'iDRAC7. Il s'agit de l'adresse <b>DNS (principale et secondaire)</b> , de l'adresse de <b>passerelle</b> , de l'adresse <b>IP</b> et de l'adresse de <b>sous-réseau</b> (l'IPv6 ne comprend pas de sous-réseau). |
| <b>MAC</b>          | Affiche les adresses MAC des périphériques <b>iDRAC</b> , <b>iSCSI</b> ou <b>réseau</b> .                                                                                                                                                                             |
| <b>Nom</b>          | Affiche le nom d' <b>hôte</b> , le <b>modèle</b> ou une chaîne <b>définie par l'utilisateur</b> pour le système.                                                                                                                                                      |
| <b>Numéro</b>       | Affiche le <b>numéro d'inventaire</b> ou le <b>numéro de service</b> du système.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Alimentation</b> | Affiche la sortie d'alimentation du système en UET/h ou watts. Le format d'affichage peut être configuré dans le sous-menu <b>Set home</b> (Configurer accueil) du menu <b>Setup</b> (Configurer).                                                                    |
| <b>Température</b>  | Affiche la température du système en Celsius et Fahrenheit. Le format d'affichage peut être configuré dans le sous-menu <b>Set home</b> (Configurer accueil) du menu <b>Setup</b> (Configurer).                                                                       |

# Voyants de diagnostic

Les voyants de diagnostic du panneau avant du système affichent les états d'erreur au cours du démarrage du système.



**REMARQUE :** Les voyants de diagnostic ne sont pas présents lorsque le système est doté d'un écran LCD.



**REMARQUE :** Les voyants de diagnostic existent uniquement sur les systèmes à 10 disques durs.

La section suivante décrit les conditions du système et les actions correctives possibles associées à ces voyants :



## Voyant électrique

### État

**Le voyant clignote en orange si le système connaît une erreur d'origine électrique (par exemple, un dépassement de tension ou une panne de bloc d'alimentation ou de régulateur de tension).**

### Mesure corrective

Reportez-vous au journal des événements système ou aux messages du système pour des problèmes particuliers. Si le problème vient du bloc d'alimentation, vérifiez la DEL du bloc d'alimentation. Réinsérez le bloc d'alimentation en le retirant et le réinstallant. Si le problème persiste, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).



## Voyant de température

### État

**Le voyant clignote en orange si le système connaît une erreur d'origine thermique (par exemple, un dépassement de température ou une panne de ventilateur).**

### Mesure corrective

Assurez-vous qu'aucune des conditions suivantes n'existent :

- Retrait ou panne de l'un des ventilateurs.
- Retrait du capot du système, du carénage de refroidissement, de la plaque de recouvrement EMI, du cache de barrette de mémoire ou de plaque de recouvrement arrière.
- La température ambiante est trop élevée.
- La circulation de l'air extérieur est bloquée.

Voir [Obtention d'aide](#).



## Voyant de mémoire

### État

**Le voyant clignote en orange si une**

### Mesure corrective

Reportez-vous au journal des événements système ou aux messages système pour localiser la mémoire défaillante. Réinstallez le



### Voyant de mémoire

#### État

**erreur de mémoire survient.**

#### Mesure corrective

périphérique mémoire. Si le problème persiste, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

## Codes des voyants des disques durs



Figure 4. Voyants de disque dur

1. voyant d'activité du disque dur (vert)
2. voyant d'état du disque dur (vert et orange)



**REMARQUE :** Si le disque dur est en mode Advanced Host Controller Interface (AHCI), le voyant de l'état (sur la droite) ne fonctionne pas et reste éteint.

#### Codes des voyants d'état des disques (RAID uniquement)

#### État

**Voyant vert clignotant deux fois par seconde** Identification du disque/préparation au retrait

#### Éteint

Disque prêt pour insertion ou retrait



**REMARQUE :** Le voyant d'état des disques reste éteint jusqu'à ce que tous les disques soient initialisés après la mise sous tension du système. Il n'est pas possible d'insérer ou de retirer des disques au cours de cette période.

#### Vert clignotant, puis orange, puis extinction

Panne du lecteur prévisible

#### Orange clignotant quatre fois par seconde

Disque en panne

| Codes des voyants d'état des disques (RAID uniquement)                                                          | État                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Vert clignotant lentement                                                                                       | Disque en cours de reconstruction |
| Vert fixe                                                                                                       | Disque en ligne                   |
| Voyant vert clignotant pendant trois secondes, orange pendant trois secondes et extinction pendant six secondes | Reconstruction annulée            |

## Voyants et caractéristiques du panneau arrière


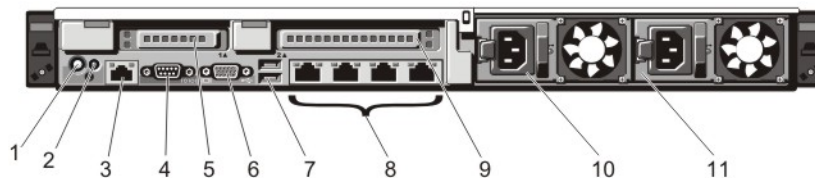


Figure 5. Voyants et caractéristiques du panneau arrière—Système à 8 disques durs (2 cartes d'extension PCIe)

| Élément | Voyant, bouton ou connecteur           | Icône | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Bouton d'identification du système     |       | <p>Les boutons d'identification sur les panneaux avant et arrière peuvent être utilisés pour localiser un système particulier à l'intérieur d'un rack. Lorsque vous appuyez sur un de ces boutons, le panneau LCD à l'avant et l'indicateur d'état du système à l'arrière clignotent jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur un des boutons.</p> <p>Appuyez pour faire basculer l'ID du système. Si le système cesse de répondre pendant l'auto-test de démarrage, appuyez sur le bouton de l'ID du système et maintenez-le enfoncé pendant plus de cinq secondes pour entrer en mode d'avancement du BIOS.</p> <p>Pour réinitialiser l'iDRAC (s'il n'a pas été désactivé au cours de la configuration d'iDRAC F2), appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 15 secondes.</p> |
| 2       | Connecteur d'identification du système |       | Permet de connecter le module de voyants d'état du système en option au moyen du passe-câbles en option.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3       | Port iDRAC7 Enterprise                 |       | Port de gestion dédié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Élément | Voyant, bouton ou connecteur                                             | Icône                                                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                          |                                                                                   |  <b>REMARQUE :</b> Le port est prêt à être utilisé seulement si la licence iDRAC7 Enterprise est installée sur votre système.                                                                    |
| 4       | Connecteur série                                                         |  | Permet de connecter un périphérique série au système.                                                                                                                                                                                                                             |
| 5       | Logement de la carte d'extension PCIe (carte adaptatrice de connexion 2) |                                                                                   | Vous permet de connecter une carte d'extension PCIe.                                                                                                                                                                                                                              |
| 6       | Connecteur vidéo                                                         |  | Permet de connecter un moniteur VGA au système.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7       | Connecteurs USB (2)                                                      |  | Permet de connecter des périphériques USB au système. Les ports sont compatibles USB 2.0.                                                                                                                                                                                         |
| 8       | Connecteurs Ethernet (4)                                                 |  | Quatre connecteurs de carte réseau 10/100/1 000 Mb/s intégrés<br>ou<br>Quatre connecteurs intégrés : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deux connecteurs de carte réseau 10/100/1000 Mbp intégrés</li> <li>• Deux connecteurs 100 Mbp/1 Gbp/10 Gbp SFP+ intégrés</li> </ul> |
| 9       | Logement de la carte d'extension PCIe (carte adaptatrice de connexion 3) |                                                                                   | Vous permet de connecter une carte d'extension PCIe.                                                                                                                                                                                                                              |
| 10      | Bloc d'alimentation (PSU1)                                               | <b>CA</b>                                                                         | 495 W, 750 W ou 1 100 W                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11      | Bloc d'alimentation (PSU2)                                               | <b>ou</b><br><b>CC</b>                                                            | 750 W ou 1100 W                                                                                                                                                                                                                                                                   |

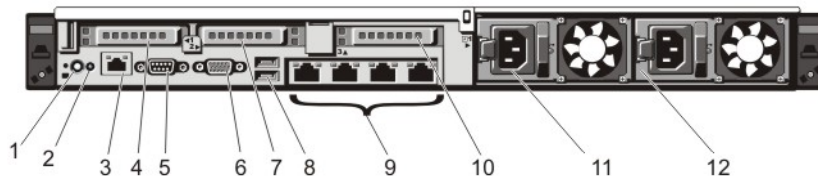

**Figure 6. Caractéristiques des panneaux arrière et voyants— Système à 10 disques durs et système à 8 disques durs (3 cartes d'extension PCIe)**

| Élément | Voyant, bouton ou connecteur       | Icône                                                                               | Description                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Bouton d'identification du système |  | Les boutons d'identification des panneaux avant et arrière peuvent servir à identifier un système spécifique au sein d'un rack. |

| Élément | Voyant, bouton ou connecteur                                             | Icône                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                          |                                                                                     | <p><b>Système à 10 disques durs</b></p> <p>Si l'un de ces boutons est activé, le voyant d'état du système situé sur le panneau arrière clignote jusqu'à ce que l'utilisateur appuie de nouveau sur l'un des boutons.</p> <p><b>Système à 8 disques durs</b></p> <p>Si vous appuyez sur l'un de ces boutons, l'écran LCD du panneau avant et le voyant d'état du système situé sur le panneau arrière clignent. Pour qu'ils arrêtent de clignoter, appuyez de nouveau sur l'un des boutons.</p> <p>Appuyez pour faire basculer l'ID du système. Si le système cesse de répondre pendant l'auto-test de démarrage, appuyez sur le bouton de l'ID du système et maintenez-le enfoncé pendant plus de cinq secondes pour entrer en mode d'avancement du BIOS.</p> <p>Pour réinitialiser l'iDRAC (s'il n'a pas été désactivé au cours de la configuration d'iDRAC F2), appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 15 secondes.</p> |
| 2       | Connecteur d'identification du système                                   |                                                                                     | Permet de connecter le module de voyants d'état du système en option au moyen du passe-câbles en option.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3       | Port iDRAC7 Enterprise                                                   |  | <p>Port de gestion dédié.</p> <p> <b>REMARQUE :</b> Le port est prêt à être utilisé seulement si la licence iDRAC7 Enterprise est installée sur votre système.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4       | Logement de la carte d'extension PCIe (carte adaptatrice de connexion 1) |                                                                                     | Vous permet de connecter une carte d'extension PCIe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5       | Connecteur série                                                         |  | Permet de connecter un périphérique série au système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6       | Connecteur vidéo                                                         |  | Permet de connecter un moniteur VGA au système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7       | Logement de la carte d'extension PCIe (carte adaptatrice de connexion 2) |                                                                                     | Vous permet de connecter une carte d'extension PCIe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8       | Connecteurs USB (2)                                                      |  | Permet de connecter des périphériques USB au système. Les ports sont compatibles USB 2.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9       | Connecteurs Ethernet (4)                                                 |  | <p>Quatre connecteurs de carte réseau 10/100/1 000 Mb/s intégrés</p> <p>ou</p> <p>Quatre connecteurs intégrés :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Élément | Voyant, bouton ou connecteur                                             | Icône     | Description                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                          |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deux connecteurs de carte réseau 10/100/1000 Mbps intégrés</li> <li>Deux connecteurs 100 Mbps/1 Gbp/10 Gbp SFP+ intégrés</li> </ul> |
| 10      | Logement de la carte d'extension PCIe (carte adaptatrice de connexion 3) |           | Vous permet de connecter une carte d'extension PCIe.                                                                                                                       |
| 11      | Bloc d'alimentation (PSU1)                                               | <b>CA</b> | 495 W, 750 W ou 1 100 W                                                                                                                                                    |
| 12      | Bloc d'alimentation (PSU2)                                               | <b>ou</b> |                                                                                                                                                                            |
|         |                                                                          | <b>CC</b> | 750 W ou 1100 W                                                                                                                                                            |

## Codes des voyants de carte réseau

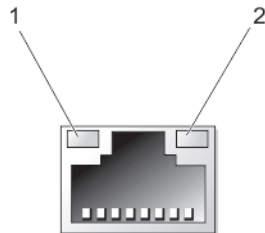



Figure 7. Voyant de la carte réseau

1. voyant de liaison
2. voyant d'activité

| Voyant                                                   | Code du voyant                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Les voyants de liaison et d'activité sont éteints</b> | La carte réseau n'est pas connectée au réseau.                                                               |
| <b>Le voyant de liaison est vert</b>                     | La carte réseau est connectée à un réseau valide à la vitesse de débit de port maximale (1 Gb/s ou 10 Gb/s). |
| <b>Le voyant de liaison est orange</b>                   | La carte réseau est connectée à un réseau valide à un débit moindre que son débit de port maximal.           |
| <b>Le voyant d'activité clignote en vert.</b>            | Des données réseau sont en cours d'envoi ou de réception.                                                    |


## Codes du voyant d'alimentation

Chaque bloc d'alimentation en CA est équipé d'une poignée translucide allumée et chaque bloc d'alimentation en CC (le cas échéant) a un voyant qui indique si l'alimentation est normale ou si une erreur d'alimentation s'est produite.

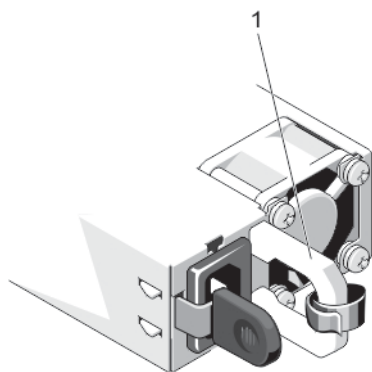

**Figure 8. Voyant d'état du bloc d'alimentation en CA**

1. Voyant d'état/poignée du bloc d'alimentation en CA

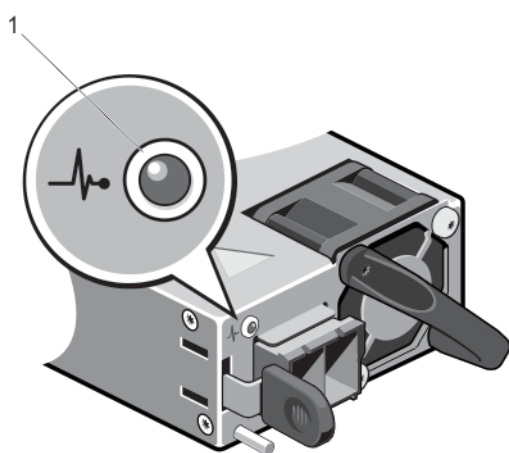

**Figure 9. Voyant d'état du bloc d'alimentation en CC**

1. Voyant d'état du bloc d'alimentation en CC

| Comportement du<br>voyant d'alimentation | État |
|------------------------------------------|------|
|------------------------------------------|------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Éteint</b> | Non alimenté. |
|---------------|---------------|

|             |                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vert</b> | La poignée/le voyant s'allume en vert pour signaler qu'une source d'alimentation valide est connectée au bloc d'alimentation et que celui-ci est opérationnel. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Orange clignotant</b> | Un voyant orange indique un problème lié au bloc d'alimentation. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|

**⚠ PRÉCAUTION :** Lorsque vous corrigez une non-correspondance de bloc d'alimentation, remplacez uniquement le bloc d'alimentation dont le voyant clignote. Si vous remplacez l'autre bloc d'alimentation pour créer une paire correspondante, une erreur peut se produire et le système peut s'éteindre de manière péremptoire. Pour modifier la configuration de tension de sortie haute en tension de sortie basse, et vice versa, vous devez éteindre le système.



**Comportement du  
voyant d'alimentation**

- État**
-  **PRÉCAUTION :** Les blocs d'alimentation CA prennent en charge les voltages d'entrée de 220 V et de 110 V à l'exception des blocs d'alimentation en titane, qui prennent en charge uniquement 220 V. Lorsque deux blocs d'alimentation identiques reçoivent des voltages d'entrée différents, cela peut engendrer des puissances de sortie différentes et provoquer une non-correspondance.
  -  **PRÉCAUTION :** Si deux blocs sont installés, ils doivent être du même type et disposer de la même puissance maximale de sortie.
  -  **PRÉCAUTION :** La combinaison de blocs d'alimentation en CA et CC n'est pas prise en charge et peut provoquer une non-correspondance.

**Vert clignotant**

Lorsque vous ajoutez un bloc d'alimentation à chaud, ce voyant indique que les deux blocs d'alimentation ne correspondent pas (en termes d'efficacité, de fonctions, d'état de santé et de tension prise en charge). Remplacez le bloc d'alimentation au voyant clignotant par un bloc d'alimentation aux capacités identiques à celles de l'autre bloc d'alimentation installé.

## Autres informations utiles

 **AVERTISSEMENT :** Reportez-vous aux informations concernant la sécurité et les réglementations qui accompagnent le système. Des informations sur la garantie peuvent être incluses à ce document ou à un document séparé.

- Le *Getting Started Guide* (Guide de mise en route) présente l'installation de votre système et ses caractéristiques techniques. Ce document est disponible en ligne à l'adresse [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).
- La documentation fournie avec le rack indique comment installer le système dans un rack, le cas échéant.
- Tous les supports fournis avec le système contiennent de la documentation et des outils permettant de configurer et de gérer le système, notamment les supports du système d'exploitation, du logiciel de gestion du système, des mises à jour du système et des composants système que vous avez achetés avec le système.
- Pour obtenir le nom complet d'une abréviation ou connaître la signification d'un sigle utilisé dans ce tableau, voir le Glossaire sur [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

 **REMARQUE :** Vérifiez toujours si des mises à jour sont disponibles sur le site [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals) et lisez-les en premier, car elles remplacent souvent les informations contenues dans les autres documents.



# Utilisation du gestionnaire de configuration du système et d'amorçage

La configuration du système vous permet de gérer le matériel du système et de définir les options au niveau du BIOS. Les touches suivantes permettent d'accéder à certaines fonctions au démarrage du système :

| Touche | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <F2>   | Permet d'accéder à la configuration du système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <F10>  | Permet d'entrer dans les Services système, ce qui ouvre le Dell Lifecycle Controller 2 (LC2). Le Dell LC2 prend en charge des fonctions de gestion du système telles que le déploiement du système d'exploitation, les diagnostics matériels, les mises à jour de plate-forme et la configuration de plate-forme, à l'aide de l'interface utilisateur graphique. L'ensemble des fonctions exactes du LC2 est déterminé par la licence iDRAC achetée. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la documentation Dell LC2. |
| <F11>  | Permet d'accéder au gestionnaire d'amorçage BIOS ou UEFI selon la configuration de démarrage de votre système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <F12>  | Permet de lancer l'amorçage PXE (Preboot eXecution Environment).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

À partir de la configuration du système, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Modifier les paramètres NVRAM après l'ajout ou la suppression de matériel
- Afficher la configuration matérielle du système
- Activer ou désactiver les périphériques intégrés
- Définir les seuils de gestion de l'alimentation et des performances
- Gérer la sécurité du système

Vous pouvez accéder à la configuration du système à l'aide :

- du navigateur graphique standard, activé par défaut
- du navigateur de texte, activé à l'aide de **Console Redirection** (Redirection de la console)

Pour activer **Console Redirection** (Redirection de la console), dans **System Setup** (Configuration du système), sélectionnez **System BIOS (BIOS du système)** → **écran Serial Communication (Communications série)** → **Serial Communication (Communications série)**, sélectionnez **On with Console Redirection** (Activé avec la console de redirection).



**REMARQUE :** Par défaut, le texte d'aide pour le champ sélectionné est affiché dans le navigateur graphique. Pour afficher le texte d'aide dans le navigateur de texte, vous devez appuyer sur la touche <F1>.

## Choix du mode d'amorçage du système

Le programme de configuration du système vous permet de spécifier le mode d'amorçage pour l'installation du système d'exploitation :

- Le mode d'amorçage du BIOS (par défaut) est l'interface standard d'amorçage au niveau du BIOS.
- Le mode d'amorçage de l'UEFI est une interface d'amorçage améliorée de 64 bits basée sur des spécifications UEFI et superposée au système du BIOS.

Vous devez sélectionner le mode d'amorçage dans le champ **Boot Mode** (Mode d'amorçage) de l'écran **Boot Settings** (Paramètres d'amorçage) dans System Setup (Configuration du système). Une fois le mode d'amorçage spécifié, le système démarre dans le mode spécifié et vous pouvez procéder à l'installation de votre système d'exploitation depuis ce mode. Ensuite, vous devez redémarrer le système à l'aide du même mode d'amorçage (BIOS ou UEFI) pour accéder au système d'exploitation installé. Si vous essayez de démarrer le système à partir d'un autre mode d'amorçage, le système se bloquera au démarrage.

 **REMARQUE :** Les systèmes d'exploitation doivent être compatibles avec l'UEFI afin d'être installés en mode d'amorçage UEFI. Les systèmes d'exploitation DOS et 32 bits ne prennent pas en charge l'UEFI et ne peuvent être installés qu'à partir du mode d'amorçage BIOS.

 **REMARQUE :** Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site [dell.com/ossupport](http://dell.com/ossupport).

## Accès au programme de configuration du système

1. Allumez ou redémarrez le système.
2. Appuyez sur **<F2>** dès que vous avez vu le message suivant :  
`<F2> = System Setup (Configuration du système)`

Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur **<F2>**, attendez que le système finisse de démarrer, puis redémarrez-le et réessayez.

## Réponse aux messages d'erreur

Si un message d'erreur s'affiche pendant que le système s'amorce, prenez en note le message. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Messages d'erreur du système.

 **REMARQUE :** Il est normal qu'un message s'affiche lorsque vous redémarrez le système après avoir installé une mise à niveau de mémoire.

## Utilisation des touches de navigation de la configuration du système

| Touches                    | Action                                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flèche vers le haut</b> | Permet de revenir au champ précédent.                                                                           |
| <b>Flèche vers le bas</b>  | Permet de passer au champ suivant.                                                                              |
| <b>&lt;Entrée&gt;</b>      | Vous permet de saisir une valeur dans le champ sélectionné (le cas échéant) ou de suivre le lien dans le champ. |
| <b>Barre d'espace</b>      | Permet d'étendre ou de réduire la liste déroulante, le cas échéant.                                             |
| <b>&lt;Tab&gt;</b>         | Passe à l'objectif suivant.                                                                                     |

 **REMARQUE :** Seulement pour le navigateur de graphiques standard.

**<Échap>** Permet de passer à la page précédente jusqu'à ce que vous voyiez l'écran principal. Appuyez sur **<Échap>** dans l'écran principal pour afficher un message qui vous invite à enregistrer toutes les modifications non enregistrées et pour redémarrer le système.

| Touches | Action                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| <F1>    | Permet d'afficher le fichier d'aide de la configuration du système. |

 **REMARQUE** : Pour la plupart des options, les modifications effectuées sont enregistrées mais ne prennent effet qu'au redémarrage du système.

## Options de configuration du système

### Écran principal System Setup (Configuration du système)

 **REMARQUE** : Appuyez sur <Alt><F> pour réinitialiser les paramètres du BIOS ou de l'UEFI à leur valeur par défaut.

| Élément de menu                                     | Description                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>System BIOS (BIOS du système)</b>                | Cette option est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du BIOS.         |
| <b>iDRAC Settings (Paramètres iDRAC)</b>            | Cette option est utilisée pour afficher et configurer les paramètres iDRAC.           |
| <b>Device Settings (Paramètres du périphérique)</b> | Cette option est utilisée pour afficher et configurer les paramètres du périphérique. |

### Écran System BIOS (BIOS du système)

 **REMARQUE** : Les options du programme de configuration du système varient en fonction de la configuration du système.

 **REMARQUE** : Les valeurs par défaut du programme de configuration du système sont répertoriées sous l'option correspondante dans les sections suivantes, le cas échéant.

| Élément de menu                                      | Description                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informations système</b>                          | Permet d'afficher les informations sur le système telles que le nom du modèle du système, la version du BIOS, le numéro de service, etc.       |
| <b>Memory Settings (Paramètres de la mémoire)</b>    | Permet d'afficher les informations et les options relatives à la mémoire installée.                                                            |
| <b>Processor settings (Paramètres du processeur)</b> | Permet d'afficher les informations et les options relatives au processeur telles que la vitesse, la taille du cache, etc.                      |
| <b>SATA Settings (Paramètres SATA)</b>               | Permet d'afficher les options permettant d'activer ou de désactiver le contrôleur et les ports SATA intégrés.                                  |
| <b>Boot Settings (Paramètres d'amorçage)</b>         | Permet d'afficher les options pour indiquer le mode d'amorçage (BIOS ou UEFI). Vous permet de modifier les paramètres d'amorçage UEFI et BIOS. |

| Élément de menu                                                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Integrated Devices<br/>(Périphériques<br/>intégrés)</b>               | Permet d'afficher les options permettant d'activer ou de désactiver les contrôleurs de périphérique et les ports intégrés, et de spécifier les fonctionnalités et options associées.                                                                                                                                                               |
| <b>Serial Communication<br/>(Communications<br/>série)</b>               | Permet d'afficher les options permettant d'activer ou de désactiver les ports série et de spécifier les fonctionnalités et options associées.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>System Profile<br/>Settings (Paramètres<br/>du profil du système)</b> | Permet d'afficher les options permettant de modifier les paramètres de gestion de l'alimentation du processeur, la fréquence de la mémoire, etc.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>System Security<br/>(Sécurité du système)</b>                         | Permet d'afficher les options permettant de configurer les paramètres de sécurité du système tels que le mot de passe du système, le mot de passe de configuration, la sécurité TPM, etc.<br>Permet également d'activer ou de désactiver la prise en charge pour la mise à jour BIOS locale, le bouton d'alimentation et le bouton INM du système. |
| <b>Miscellaneous<br/>Settings (Paramètres<br/>divers)</b>                | Permet d'afficher les options permettant de modifier la date du système, l'heure, etc.                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Écran System Information (Informations sur le système)

| Élément de menu                                                                                  | Description                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>System Model Name<br/>(Nom du modèle du<br/>système)</b>                                      | Affiche le nom du modèle du système.                 |
| <b>System BIOS Version<br/>(Version du BIOS du<br/>système)</b>                                  | Affiche la version du BIOS installée sur le système. |
| <b>System Service Tag<br/>(Numéro de service<br/>du système)</b>                                 | Affiche le numéro de service du système.             |
| <b>System Manufacturer<br/>(Fabricant du<br/>système)</b>                                        | Affiche le nom du fabricant du système.              |
| <b>System Manufacturer<br/>Contact Information<br/>(Coordonnées du<br/>fabricant du système)</b> | Affiche les coordonnées du fabricant du système.     |

## Écran Memory Settings (Paramètres de la mémoire)

| Élément de menu                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>System Memory Size</b><br>(Taille de la mémoire système) | Indique la taille de la mémoire installée dans le système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de mémoire du système</b>                           | Indique le type de mémoire installée dans le système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>System Memory Speed</b>                                  | Indique la vitesse de la mémoire système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tension de la mémoire du système</b>                     | Indique la tension de la mémoire système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Video Memory</b>                                         | Indique la quantité de mémoire vidéo disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tests de la mémoire système</b>                          | Indique si les tests de la mémoire système sont exécutés pendant l'amorçage du système. Les options sont <b>Enabled</b> (Activé) et <b>Disabled</b> (Désactivé). Par défaut, l'option <b>System Memory Testing</b> (Test de la mémoire système) est réglée sur <b>Disabled</b> (Désactivé).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mode de fonctionnement de la mémoire</b>                 | <p>Indique le mode de fonctionnement de la mémoire. Les options disponibles dépendant de la configuration de la mémoire du système sont <b>Optimizer Mode</b> (Mode optimiseur), <b>Advanced ECC Mode</b> (Mode ECC avancé), <b>Mirror Mode</b> (Mode miroir), <b>Spare Mode</b> (Mode réserve) <b>Spare with Advanced ECC Mode</b> (Mode réserve et ECC avancé) et <b>Dell Fault Resilient Mode</b> (Mode résistance à la panne Dell). Par défaut, l'option <b>Memory Operating Mode</b> (Mode de fonctionnement de la mémoire) est réglée sur <b>Optimizer Mode</b> (Mode optimiseur).</p> <p> <b>REMARQUE</b> : Les paramètres par défaut et les options disponibles du mode de fonctionnement de la mémoire peuvent différer selon la configuration de la mémoire.</p> <p> <b>REMARQUE</b> : Le Mode de résistance à la panne Dell établit une zone de mémoire qui est résistante à la panne. Ce mode peut être utilisée par le système d'opération qui prend en charge la fonction de chargement des applications critiques ou active le noyau du système d'exploitation pour optimiser la disponibilité du système.</p> |
| <b>Entrelacement de nœuds</b>                               | Si ce champ est réglé sur <b>Enabled</b> (Activé), l'entrelacement de nœuds est pris en charge si une configuration de mémoire symétrique est installée. Si le champ est réglé sur <b>Disabled</b> (Désactivé), le système prend en charge des configurations de mémoire (asymétriques) d'architecture de la mémoire non uniforme (NUMA). Par défaut, l'option <b>Node Interleaving</b> (Entrelacement de nœuds) est réglée sur <b>Disabled</b> (Désactivé).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sortie de débogage série</b>                             | Par défaut, cette option est réglée sur désactivé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Écran Processor Settings (Paramètres du processeur)

| Élément de menu                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Logical Processor</b><br>(Processeur logique) | Vous permet d'activer ou de désactiver les processeurs logiques et d'afficher le nombre de processeurs logiques. Si l'option <b>Logical Processor</b> (Processeur logique) est définie sur <b>Enabled</b> (Activé), le BIOS affiche tous les processeurs logiques. Si cette option est définie sur |

| Élément de menu                                                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <b>Disabled</b> (Désactivé), le BIOS n'affiche qu'un processeur logique par cœur. Par défaut, l'option <b>Logical Processor</b> est définie sur <b>Enabled</b> (Activé).                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>QPI Speed (Vitesse QPI)</b>                                                    | <p>Vous permet de régler les paramètres de débit de données QuickPath Interconnect. Par défaut, l'option <b>QPI Speed</b> (Vitesse QPI) est définie sur <b>Maximum data rate</b> (Débit de données maximal).</p> <p> <b>REMARQUE</b> : L'option QPI Speed (Vitesse QPI) est affichée uniquement lorsque les deux processeurs sont installés.</p> |
| <b>Alternate RTID (Requestor Transaction ID) Setting (Paramètre RTID alterné)</b> | Vous permet d'attribuer plus de RTID au support à distance augmentant ainsi la performance du cache entre les supports ou de travailler en mode normal pour NUMA. Par défaut, <b>Alternate RTID (Requestor Transaction ID) Setting</b> (Paramètre RTID alterné) est réglé sur <b>Disabled</b> (Désactivé).                                                                                                                        |
| <b>Technologie de virtualisation</b>                                              | Vous permet d'activer ou de désactiver les capacités matérielles supplémentaires fournies par la technologie de virtualisation. Par défaut, l'option <b>Virtualization Technology</b> (Technologie de virtualisation) est définie sur <b>Enabled</b> (Désactivé).                                                                                                                                                                 |
| <b>Adjacent Cache Line Prefetch (Prélecture de la ligne suivante du cache)</b>    | Vous permet d'optimiser le système pour des applications nécessitant une utilisation élevée de l'accès séquentiel de la mémoire. Par défaut, l'option <b>Adjacent Cache Line Prefetch</b> (Prélecture de la ligne de mémoire cache adjacente) est réglée sur <b>Enabled</b> (Activé). Vous pouvez désactiver cette option pour des applications nécessitant une utilisation élevée à un accès aléatoire à la mémoire.             |
| <b>Adjacent Cache Line Prefetch (Prélecteur du matériel)</b>                      | Vous permet d'activer ou de désactiver le prélecteur de matériel. Par défaut, l'option <b>Hardware Prefetcher</b> (Prélecteur de matériel) est définie sur <b>Enabled</b> (Activé).                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DCU Streamer Prefetcher (Prélecteur du flux DCU)</b>                           | Vous permet d'activer ou de désactiver le prélecteur du dévideur d'antémémoire de données. Par défaut, l'option <b>DCU Streamer Prefetcher</b> (Prélecteur du dévideur d'antémémoire de données) est définie sur <b>Enabled</b> (Activé).                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prélecteur d'IP DCU</b>                                                        | Vous permet d'activer ou de désactiver le prélecteur de l'adresse IP du dévideur d'antémémoire de données. Par défaut, l'option <b>DCU IP Prefetcher</b> (Prélecteur de l'adresse IP de l'antémémoire de données) est définie sur <b>Enabled</b> (Activé).                                                                                                                                                                        |
| <b>Execute Disable (Désactivation de l'exécution)</b>                             | Vous permet d'activer ou de désactiver la technologie de protection mémoire de désactivation de l'exécution. Par défaut, l'option <b>Execute Disable</b> (Désactivation de l'exécution) est définie sur <b>Enabled</b> (Activé).                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Logical Processor Idling (Période d'inactivité de processeur logique)</b>      | Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction du SE afin de mettre les processeurs logiques en état d'inactivité pour réduire la consommation d'énergie. Par défaut, l'option est définie sur <b>Disabled</b> (Désactivé).                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dell Controlled Turbo</b>                                                      | Vous permet de contrôler l'engagement du Turbo. Par défaut, l'option est configurée sur <b>Désactivé</b> . Cette fonction est également appelée Dell Processor Acceleration Technology (DPAT).                                                                                                                                                                                                                                    |



| Élément de menu                                                                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |  <b>REMARQUE :</b> Cette option est disponible uniquement sur les systèmes dotés d'un processeur E5-2690 ou E5-2600 V2 Xeon series et prenant en charge Turbo. Activez <b>Turbo Boost</b> sous <b>Paramètres de profil système</b> , puis définissez le <b>Profil système</b> en mode <b>Performance</b> lors de l'utilisation de cette fonction. L'activation de Dell Controlled Turbo forcera les ventilateurs à tourner à la vitesse maximale. |
| <b>Number of Cores per Processor (Nombre de cœurs par processeur)</b>                | Vous permet de contrôler le nombre de cœurs disponibles pour chaque processeur. Par défaut, l'option <b>Number of Cores per Processor</b> (Nombre de cœurs par processeur) est réglée sur <b>All</b> (Tous).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Processor 64-bit Support (Support des extensions 64 bits par les processeurs)</b> | Indique si le ou les processeurs prennent en charge les extensions 64 bits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Processor Core Speed (Vitesse du cœur du processeur)</b>                          | Affiche la fréquence maximale du cœur du processeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Processor Bus Speed (Vitesse de bus du processeur)</b>                            | Affiche la vitesse de bus des processeurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                      |  <b>REMARQUE :</b> L'option de la vitesse de bus du processeur s'affiche uniquement lorsque les deux processeurs sont installés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Processeur 1</b>                                                                  |  <b>REMARQUE :</b> Les paramètres suivants s'affichent pour chaque processeur installé dans le système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Family-Model-Stepping (Famille-Modèle-Version)</b>                                | Affiche la famille, le modèle et la version du processeur tels que définis par Intel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Marque</b>                                                                        | Affiche le nom de la marque signalé par le processeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Level 2 Cache (Cache de niveau 2)</b>                                             | Affiche la taille de la mémoire cache L2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Level 3 Cache (Cache de niveau 3)</b>                                             | Affiche la taille de la mémoire cache L3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Number of Cores (Nombre de cœurs)</b>                                             | Indique le nombre de cœurs par processeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Écran SATA Settings (Paramètres SATA)

| Élément de menu                     | Description                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Embedded SATA (SATA intégré)</b> | Permet au disque SATA intégré d'être réglé sur les modes <b>Off</b> (Éteint), <b>ATA</b> , <b>AHCI</b> ou <b>RAID</b> . Par défaut, la fonction <b>Embedded SATA</b> (SATA intégré) est réglée sur <b>AHCI</b> . |

| Élément de menu | Description                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Port E</b>   | Auto permet une prise en charge du BIOS pour le périphérique fixé au port SATA E. Off (Éteint) désactive la prise en charge du BIOS pour le périphérique. Par défaut, le port E est réglé sur <b>Auto</b> . |
| <b>Port F</b>   | Auto permet une prise en charge du BIOS pour le périphérique fixé au port SATA F. Off (Éteint) désactive la prise en charge du BIOS pour le périphérique. Par défaut, le port F est réglé sur <b>Auto</b> . |

## Écran Boot Settings (Paramètres d'amorçage)

| Élément de menu                                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boot Mode (Mode d'amorçage)</b>                           | <p>Vous permet de définir le mode d'amorçage du système.</p> <p> <b>PRÉCAUTION : La permutation du mode d'amorçage peut empêcher le démarrage du système si le système d'exploitation n'a pas été installé selon le même mode d'amorçage.</b></p> <p>Si le système d'exploitation prend en charge l'UEFI, vous pouvez définir cette option sur UEFI. Le réglage de ce champ sur BIOS permet la compatibilité avec des systèmes d'exploitation non UEFI. Par défaut, l'option <b>Boot Mode</b> (Mode d'amorçage) est réglée sur <b>BIOS</b>.</p> <p> <b>REMARQUE :</b> Le réglage de ce champ sur UEFI désactive le menu BIOS Boot Settings (Paramètres d'amorçage du BIOS). Le réglage de ce champ sur BIOS désactive le menu UEFI Boot Settings (Paramètres d'amorçage UEFI).</p> |
| <b>Boot Sequence Retry (Relancer la séquence d'amorçage)</b> | <p>Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction de réexécution de la séquence d'amorçage. Si ce champ est activé et que le système n'arrive pas à démarrer, ce dernier ré-exécute la séquence d'amorçage après 30 secondes. Par défaut, l'option <b>Boot Sequence Retry</b> (Relancer la séquence d'amorçage) est réglée sur <b>Disabled</b> (Désactivé).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>BIOS Boot Settings (Paramètres de démarrage du BIOS)</b>  | <p>Vous permet d'activer ou de désactiver les options d'amorçage du BIOS.</p> <p> <b>REMARQUE :</b> Cette option est activée uniquement si le mode d'amorçage est le BIOS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Paramètres de démarrage du UEFI</b>                       | <p>Vous permet d'activer ou désactiver les options d'amorçage de l'UEFI. Les options d'amorçage comprennent <b>IPv4 PXE</b> et <b>IPv6 PXE</b>. Par défaut, le <b>protocole d'amorçage PXE de l'UEFI</b> est défini sur <b>IPv4</b>.</p> <p> <b>REMARQUE :</b> Cette option est activée uniquement si le mode d'amorçage est l'UEFI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>One-Time Boot (Démarrage unique)</b>                      | <p>Vous permet d'activer ou de désactiver l'amorçage ponctuel depuis un périphérique sélectionné.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Écran Integrated Devices (Périphériques intégrés)

| Élément de menu                                             | Description                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Integrated RAID Controller (Contrôleur RAID intégré)</b> | <p>Vous permet d'activer ou de désactiver le contrôleur RAID intégré. Par option, l'option <b>Integrated RAID Controller</b> (Contrôleur RAID intégré) est réglée sur <b>Enabled</b> (Activé).</p> |

| Élément de menu                                                                            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>User Accessible USB Ports (Ports USB accessibles à l'utilisateur)</b>                   | Vous permet d'activer ou de désactiver les ports USB accessibles à l'utilisateur. Si vous sélectionnez <b>Only Back Ports On</b> (Seuls les ports arrière sont activés) les ports USB avant seront désactivés, et si vous sélectionnez <b>All ports Off</b> (Tous les ports sont désactivés), les ports USB avant et arrière seront désactivés. Par défaut, l'option <b>User Accessible USB Ports</b> (Ports accessibles à l'utilisateur) est réglée sur <b>All ports On</b> (Tous les ports sont activés).                                                                                                                                                   |
| <b>Internal USB Port (Port USB interne)</b>                                                | Vous permet d'activer ou de désactiver le port interne USB. Par défaut, l'option <b>Internal USB Port</b> (Port USB interne) est réglée sur <b>On</b> (Activé).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Internal SD Card Port (Port de carte SD interne)</b>                                    | Active ou désactive le port de la carte SD interne du système. Par défaut, l'option <b>Internal SD Card Port</b> (Port de la carte SD interne du système) est réglée sur <b>On</b> (Activé).<br> <b>REMARQUE</b> : Cette option s'affiche seulement si le IDSDM est installé sur la carte système.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Internal SD Card Redundancy (Redondance de la carte SD interne)</b>                     | Lorsque l'option est réglée sur le mode <b>Mirror</b> (Miroir), les données sont écrites sur les deux cartes SD. Si l'une des cartes tombe en panne, les données sont écrites sur la carte SD active. Les données depuis cette carte sont copiées sur la carte SD de remplacement au prochain démarrage. Par défaut, l'option <b>Internal SD Card Redundancy</b> (Redondance de la carte SD interne) est définie sur <b>Mirror</b> (Miroir).<br> <b>REMARQUE</b> : Cette option s'affiche seulement si le IDSDM est installé sur la carte système.                           |
| <b>Integrated Network Card 1 (Carte réseau intégrée 1)</b>                                 | Vous permet d'activer ou de désactiver la carte réseau intégrée 1. Par défaut, l'option <b>Integrated Network Card 1</b> (Carte réseau intégrée 1) est réglée sur <b>Enabled</b> (Activé).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OS Watchdog Timer (Registre d'horloge de la surveillance du système d'exploitation)</b> | Vous permet d'activer ou de désactiver le temporisateur de surveillance du système d'exploitation. Lorsque ce champ est activé, le système d'exploitation initialise le temporisateur et ce dernier aide à la récupération du système d'exploitation. Par défaut, l'option <b>OS Watchdog Timer</b> (Temporisateur de surveillance du système d'exploitation) est réglée sur <b>Disabled</b> (Désactivé).                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Embedded Video Controller (Contrôleur vidéo intégré)</b>                                | Vous permet d'activer ou de désactiver <b>Embedded Video Controller</b> (Contrôleur vidéo intégré). Par défaut, le contrôleur vidéo intégré est réglé sur <b>Enabled</b> (Activé).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SR-IOV Global Enable (Activation des périphériques SR-IOV avec la commande globale)</b> | Vous permet d'activer ou de désactiver la configuration du BIOS des périphériques SR-IOV (Single Root I/O Virtualization). Par défaut, l'option <b>SR-IOV Global Enable</b> (Activation des périphériques SR-IOV avec la commande globale) est réglée sur <b>Disabled</b> (Désactivé).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Slot Disablement (Désactivation des logements)</b>                                      | Vous permet d'activer ou de désactiver des logements PCIe disponibles sur votre système. La fonction <b>Slot Disablement</b> (Désactivation des logements) contrôle la configuration des cartes PCIe installées dans un logement spécifique.<br> <b>PRÉCAUTION</b> : La désactivation de logement doit être utilisée seulement lorsque la carte périphérique installée empêche l'amorçage dans le système d'exploitation ou lorsqu'elle cause des délais lors du démarrage du système. Si le logement est désactivé, l'option ROM et le pilote UEFI sont aussi désactivés. |

| Élément de menu                                   | Description                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E/S adressées de mémoire supérieures à 4Go</b> | Vous permet de prendre en charge des périphériques PCIe qui nécessitent une large quantité de mémoire. Par défaut, l'option est définie sur <b>Activé</b> . |

## Écran Serial Communications (Communications série)

| Élément de menu                                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serial Communication (Communications série)</b>                | Vous permet de sélectionner des périphériques de communication série (Périphérique série 1 et Périphérique série 2) dans le BIOS. La redirection de la console BIOS peut aussi être activée et l'adresse du port utilisée peut être spécifiée. Par défaut, l'option <b>Serial Communication (Communication série)</b> est réglée sur <b>On without Console Redirection</b> (Activée sans redirection de console).                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Serial Port Address (Adresse de port série)</b>                | <p>Vous permet de définir l'adresse de port pour les périphériques série. Par défaut, l'option <b>Serial Port Address (Adresse de port série)</b> est réglée sur <b>Serial Device 1=COM2, Serial Device 2=COM1</b> (périphérique série 1=COM2, périphérique série 2=COM1).</p> <p> <b>REMARQUE</b> : Seul le périphérique série 2 (Serial Device 2) peut être associé aux connectivités SOL (Serial Over LAN). Pour utiliser la redirection de console par SOL, configurez la même adresse de port pour la redirection de console et le périphérique série.</p> |
| <b>External Serial Connector (Connecteur série externe)</b>       | <p>Vous permet d'associer le connecteur série externe au périphérique série 1, au périphérique série 2 ou au périphérique d'accès à distance. Par défaut, l'option <b>External Serial Connector (Connecteur série externe)</b> est réglée sur <b>Serial Device1</b> (Périphérique série 1).</p> <p> <b>REMARQUE</b> : Seul le périphérique série 2 peut être associé aux connectivités SOL. Pour utiliser la redirection de console par SOL, configurez la même adresse de port pour la redirection de console et le périphérique série.</p>                  |
| <b>Failsafe Baud Rate (Débit en bauds de la ligne de secours)</b> | Affiche le débit en bauds de la ligne de secours pour la redirection de console. Le BIOS tente de déterminer le débit en bauds automatiquement. Ce débit est utilisé uniquement si la tentative échoue et la valeur ne doit pas être modifiée. Par défaut, l'option <b>Failsafe Baud Rate (Débit en bauds de la ligne de secours)</b> est réglée sur <b>11520</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Remote Terminal Type (Type du terminal distant)</b>            | Vous permet de définir le type de terminal de console distant. Par défaut, l'option <b>Remote Terminal Type (Type du terminal distant)</b> est réglée sur <b>VT 100/VT220</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Redirection After Boot (Redirection après démarrage)</b>       | Vous permet d'activer ou de désactiver la redirection de console du BIOS lorsque le système d'exploitation est en cours de chargement. Par défaut, l'option <b>Redirection After Boot (Redirection après démarrage)</b> est réglée sur <b>Enabled</b> (Activé).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Écran System Profile Settings (Paramètres du profil du système)

| Élément de menu       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profil système</b> | Vous permet de régler le profil du système. Si vous réglez l'option <b>System Profile</b> (Profil du système) sur un mode autre que <b>Custom</b> (Personnalisé), le BIOS définit automatiquement le reste des options. Vous ne pouvez que modifier le reste des options si le mode est réglé sur |

| Élément de menu                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p><b>Custom</b> (Personnalisé). Par défaut, l'option <b>System Profile</b> (Profil du système) est réglée sur <b>Performance Per Watt Optimized (DAPC)</b> [Performance par watt optimisée (DAPC)]. DAPC correspond à Dell Active Power Controller (Contrôleur de l'alimentation actif Dell).</p> <p> <b>REMARQUE</b> : Les paramètres suivants ne sont disponibles que lorsque <b>System Profile</b> (Profil du système) est réglé sur <b>Custom</b> (Personnalisé).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gestion de l'alimentation de l'UC             | <p>Vous permet de régler la gestion de l'alimentation de l'UC. Par défaut, l'option <b>CPU Power Management</b> (Gestion de l'alimentation de l'UC) est réglée sur <b>System DBPM (DAPC)</b> [Modulation biphasée différentielle du système (DAPC)]. DBPM correspond à Demand-Based Power Management (Gestion de l'alimentation en fonction de la demande).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fréquence de la mémoire                       | <p>Vous permet de définir la fréquence de la mémoire. Par défaut, l'option <b>Memory Frequency</b> (Fréquence de la mémoire) est réglée sur <b>Maximum Performance</b> (Performances maximales).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Turbo Boost                                   | <p>Vous permet d'activer ou de désactiver le processeur pour faire fonctionner le mode turbo boost. Par défaut, l'option <b>Turbo Boost</b> est réglée sur <b>Enabled</b> (Activé).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C1E                                           | <p>Vous permet d'activer et de désactiver le processeur pour basculer à un état de performances minimales lorsqu'il est inactif. Par défaut, l'option <b>C1E</b> est réglée sur <b>Enabled</b> (Activé).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| États C                                       | <p>Vous permet d'activer ou de désactiver le processeur pour fonctionner avec tous les états d'alimentation disponibles. Par défaut, l'option <b>C States</b> (États C) est réglée sur <b>Enabled</b> (Activé).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moniteur/Mwait                                | <p>Vous permet d'activer les instructions Monitor/Mwait (Moniteur/Mwait) dans le processeur. Par défaut, l'option Monitor/Mwait (Moniteur/Mwait) est réglée sur <b>Enabled</b> (Activé) pour tous les profils systèmes, sauf pour <b>Custom</b> (Personnalisé).</p> <p> <b>REMARQUE</b> : Cette option peut être désactivée uniquement si l'option <b>C States</b> (États C) en mode <b>Custom</b> (Personnalisé) est désactivée.</p> <p> <b>REMARQUE</b> : Lorsque <b>C States</b> (États C) est activée dans le mode <b>Custom</b> (Personnalisé), la modification du paramètres Monitor/Mwait n'a aucune incidence sur l'alimentation ou les performances du système.</p> |
| Memory Patrol Scrub                           | <p>Vous permet de définir la fréquence de vérification et de correction d'erreur de la mémoire. Par défaut, l'option <b>Memory Patrol Scrub</b> (Vérification et correction d'erreur de la mémoire) est réglée sur <b>Standard</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fréquence d'actualisation de la mémoire       | <p>Vous permet de régler le taux de rafraîchissement de la mémoire. Par défaut, l'option <b>Memory Refresh Rate</b> (Taux de rafraîchissement de la mémoire) est réglée sur <b>1x</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tension de fonctionnement de la mémoire       | <p>Vous permet de régler la sélection de tension des barrettes DIMM. Lorsque l'option est réglée sur <b>Auto</b>, le système règle automatiquement la tension du système à un paramètre optimal basé sur la capacité des barrettes DIMM ainsi que le nombre de barrettes DIMM installées. Par défaut, l'option <b>Memory Operating Voltage</b> (Tension de fonctionnement de la mémoire) est réglée sur <b>Auto</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Contrôle de performance de l'UC collaborative | <p>Lorsqu'elle est définie sur Activé, la gestion de l'alimentation de l'UC est contrôlée par le DBPM SE et le DBPM (DAPC) du système. Par défaut, l'option est définie sur <b>Disabled</b> (Désactivé).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Écran System Security (Sécurité du système)

| Élément de menu                                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intel AES-NI                                             | L'option <b>Intel AES-NI</b> améliore la vitesse des applications en réalisant un cryptage et un décryptage à l'aide de l'ensemble des consignes liées à la norme de cryptage avancé, et est réglée sur <b>Enabled</b> (Activé) par défaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| System Password                                          | Vous permet de définir le mot de passe système. Cette option est réglée sur <b>Enabled</b> (Activé) par défaut et est en lecture seule si le cavalier de mot de passe n'est pas installé dans le système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Setup Password (Mot de passe de configuration)           | Vous permet de définir le mot de passe de configuration. Cette option est en lecture seule si le cavalier du mot de passe n'est pas installé sur le système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Password Status (État du mot de passe)                   | Vous permet de verrouiller le mot de passe du système. Par défaut, l'option <b>Password Status</b> (État du mot de passe) est réglée sur <b>Unlocked</b> (Déverrouillé).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TPM Security                                             | Vous permet de contrôler le mode de signalement du module TPM (Trusted Platform Module). Par défaut, l'option <b>TPM Security</b> est réglée sur <b>Off</b> (Désactivé). Vous ne pouvez modifier TPM Status (État TPM), TPM Activation (Activation de la puce TPM) et les champs Intel TXT que si le champ <b>TPM Status</b> (État TPM) est réglé sur <b>On with Pre-boot Measurements</b> (Activé avec les mesures de pré-amorçage) ou <b>On without Pre-boot Measurements</b> (Activé sans mesures pré-amorçage).                                                                                                                    |
| TPM Activation (Activation de la puce TPM)               | Vous permet de modifier l'état opérationnel du module TPM. Par défaut, l'option <b>TPM Activation</b> (Activation de la puce TPM) est réglée sur <b>No Change</b> (Aucun changement).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TPM Status (État TPM)                                    | Affiche l'état du module TPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TPM Clear (Effacement TPM)                               | <p> <b>PRÉCAUTION : L'effacement du module TPM entraîne une perte de toutes les clés du module TPM. La perte des clés du module TPM peut affecter le démarrage du système d'exploitation.</b></p> <p>Vous permet d'effacer tous les contenus du module TPM. Par défaut, l'option <b>TPM Clear</b> (Effacement TPM) est réglée sur <b>No</b> (Non).</p>                                                                                                                                                                                              |
| Intel TXT                                                | Vous permet d'activer ou de désactiver la technologie Intel Trusted Execution Technology. Pour activer <b>Intel TXT</b> , l'option Virtualization Technology (Technologie de virtualisation) doit être activée et l'option TPM Security (Sécurité TPM) doit être <b>activée</b> avec les mesures de pré-amorçage. Par défaut, l'option <b>Intel TXT</b> est réglée sur <b>Off</b> (Désactivé).                                                                                                                                                                                                                                         |
| BIOS Update Control (Contrôle de la mise à jour du BIOS) | <p>Vous permet de mettre à jour le BIOS en utilisant des utilitaires flash basés sur des environnements DOS ou UEFI. Pour les environnements ne nécessitant aucune mise à jour BIOS locale, il est recommandé de régler ce champ sur <b>Limited</b> (Limité). Par défaut, l'option <b>Local BIOS Update Support</b> (Prise en charge de la mise à jour du BIOS locale) est réglée sur <b>Unlocked</b> (Déverrouillé).</p> <p> <b>REMARQUE :</b> Les mises à jour du BIOS utilisant Dell Update Package ne sont pas concernées par cette option.</p> |

| Élément de menu                                                                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bouton d'alimentation</b>                                                       | Vous permet d'activer ou de désactiver le bouton d'alimentation sur l'avant du système. Par défaut l'option <b>Power Button</b> (Bouton d'alimentation) est réglée sur <b>Enabled</b> (Activé).                                                                                                              |
| <b>NMI Button (Bouton INM)</b>                                                     | Vous permet d'activer ou de désactiver le bouton INM sur l'avant du système. Par défaut l'option <b>NMI Button</b> (Bouton INM) est réglée sur <b>Disabled</b> (Désactivé).                                                                                                                                  |
| <b>AC Power Recovery Delay (Délai de restauration de l'alimentation)</b>           | Vous permet de définir le temps de réaction du système une fois l'alimentation restaurée dans le système. Par défaut, l'option <b>AC Power Recovery</b> (Restauration de l'alimentation) est réglée sur <b>Last</b> (Dernière).                                                                              |
| <b>AC Power Recovery Delay (Délai de restauration de l'alimentation secteur)</b>   | Vous permet de régler la façon dont le système prend en charge le décalage de mise sous tension après que le courant alternatif soit restauré dans le système. Par défaut, l'option <b>AC Power Recovery Delay</b> (Délai de restauration du courant alternatif) est réglée sur <b>Immediate</b> (Immédiat). |
| <b>User Defined Delay (60s to 240s) (Délai défini de l'utilisateur [60 à 240])</b> | Vous permet de régler le paramètre <b>User Defined Delay</b> (Délai défini de l'utilisateur) lorsque l'option <b>User Defined</b> (Utilisateur défini) pour l' <b>AC Power Recovery Delay</b> (Délai de restauration du courant alternatif) est sélectionnée.                                                |

## Miscellaneous Settings (Paramètres divers)

| Élément de menu                                                                                                                                             | Description                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>System Time (Heure système)</b>                                                                                                                          | Vous permet de régler l'heure sur le système.                                                                                                                                                                                           |
| <b>System Date (Date système)</b>                                                                                                                           | Vous permet de régler la date sur le système.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Asset Tag (Numéro d'inventaire)</b>                                                                                                                      | Affiche le numéro d'inventaire et vous permet de le modifier à des fins de sécurité et de suivi.                                                                                                                                        |
| <b>Keyboard NumLock (Touche Verr num)</b>                                                                                                                   | Vous permet de définir si le système démarre avec la fonction Verr Num activée ou désactivée. Par défaut, <b>Keyboard NumLock</b> (Verr Num clavier) est défini sur <b>On</b> (Activé).                                                 |
|  <b>REMARQUE</b> : Ce champ ne s'applique pas aux claviers à 84 touches. |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Report Keyboard Errors (Signaler les erreurs clavier)</b>                                                                                                | Vous permet de définir si les messages d'erreur de clavier sont signalés pendant le démarrage du système. Par défaut, le champ <b>Report Keyboard Errors</b> (Signaler les erreurs de clavier) est défini sur <b>Report</b> (Signaler). |
| <b>F1/F2 Prompt on Error (Invite F1/F2 en cas d'erreur)</b>                                                                                                 | Vous permet d'activer ou de désactiver l'invite F1/F2 en cas d'erreur. Par défaut, <b>F1/F2 Prompt on Error</b> (Invite F1/F2 en cas d'erreur) est réglé sur <b>Enabled</b> (Activé).                                                   |
| <b>In-System Characterization (Caractérisation intrasystème)</b>                                                                                            | Ce champ permet d'activer ou de désactiver <b>In-System Characterization</b> (Caractérisation intrasystème). Par défaut, <b>In-System Characterization</b> est défini sur <b>Enabled</b> (Activé).                                      |

# Fonctionnalités de mot de passe du système et de mot de passe de configuration

Vous pouvez créer un mot de passe du système et un mot de passe de configuration pour protéger le système. Pour activer la création du mot de passe du système et du mot de passe de configuration, le cavalier de mot de passe doit être activé. Pour obtenir plus d'informations sur les paramètres du cavalier du mot de passe, reportez-vous à la section Paramètres du cavalier de la carte système.

## Mot de passe système

Il s'agit du mot de passe que vous devez entrer pour démarrer le système.

## Mot de passe de configuration

Il s'agit du mot de passe que vous devez saisir pour accéder et effectuer les modifications sur les paramètres du BIOS ou UEFI de votre système.

 **PRÉCAUTION :** Les fonctionnalités de mot de passe assurent la sécurité de base des données de votre système.

 **PRÉCAUTION :** N'importe qui peut accéder aux données enregistrées sur votre système si celui-ci est en cours de fonctionnement et sans surveillance.

 **REMARQUE :** Votre système est fourni avec la fonction de mot de passe du système et de configuration désactivée.

## Attribution d'un mot de passe système et/ou de configuration

 **REMARQUE :** Le cavalier de mot de passe active ou désactive les fonctions de mot de passe du système et de mot de passe de configuration. Pour obtenir des informations sur les paramètres du cavalier de mot de passe, reportez-vous à la section Paramètres du cavalier de la carte système.

Vous pouvez attribuer un nouveau **System Password** (Mot de passe système) et/ou **Setup Password** (Mot de passe de configuration) ou modifier un **System Password** (Mot de passe système) et/ou un **Setup Password** (Mot de passe de configuration) déjà existant lorsque le paramètre du cavalier du mot de passe est activé et que l'option **Password Status** (État du mot de passe) est **Unlocked** (Déverrouillé). Si Password Status (État du mot de passe) est **Locked** (Verrouillé), vous ne pouvez pas modifier le mot de passe du système et/ou le mot de passe de configuration.

Si le paramètre du cavalier du mot de passe est désactivé, le mot de passe du système et le mot de passe de configuration existants sont supprimés et vous n'avez pas besoin de fournir au système un mot de passe du système pour ouvrir une session.

Pour attribuer un mot de passe système et/ou de configuration :

1. Pour accéder à la configuration du système, appuyez immédiatement après le démarrage ou le redémarrage sur la touche <F2>.
2. Dans **System Setup Main Menu** (Menu principal de la configuration du système), sélectionnez **System BIOS** (BIOS du système) et appuyez sur <Entrée>.  
L'écran **System BIOS** (BIOS du système) s'affiche.
3. Dans l'écran **System BIOS** (BIOS du système), sélectionnez **System Security** (Sécurité du système) et appuyez sur <Entrée>.  
L'écran **System Security** s'affiche.
4. Dans l'écran **System Security**, vérifiez que **Password Status** (Etat du mot de passe) est **Unlocked** (Déverrouillé).
5. Sélectionnez **System Password**, entrez le mot de passe du système et appuyez sur <Entrée> ou la touche <Tab>.  
Suivez les instructions pour définir le mot de passe système :
  - Un mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères.



- Le mot de passe peut contenir des nombres de 0 à 9.
- Seules les minuscules sont acceptées.
- Seuls les caractères spéciaux suivants sont valides : espace, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (:), ([), (\), (]), (').

Un message vous invite à ressaisir le mot de passe du système.

6. Saisissez à nouveau le mot de passe du système entré précédemment puis cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez **Setup Password** (Mot de passe de configuration), saisissez votre mot de passe du système, puis appuyez sur <Entrée> ou <Tab>.  
Un message vous invite à ressaisir le mot de passe de configuration.
8. Saisissez à nouveau le mot de passe du de configuration entré précédemment puis cliquez sur **OK**.
9. Appuyez sur <Échap> pour revenir à l'écran du BIOS du système. Appuyez de nouveau sur <Échap> pour faire apparaître une invite d'enregistrement des modifications.



**REMARQUE :** La protection par mot de passe ne prend effet que lorsque vous redémarrez le système.

## Suppression ou modification d'un mot de passe système et/ou de configuration existant

Assurez-vous que le cavalier de mot de passe est activé et que **Password Status** (État du mot de passe) est réglé sur **Unlocked** (Déverrouillé) avant d'essayer de supprimer ou modifier le mot de passe du système et/ou de configuration. Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier un mot de passe du système ou de configuration si **Password Status** (État du mot de passe) est réglé sur **Locked** (Verrouillé).

Pour supprimer ou modifier le mot de passe du système et/ou de configuration :

1. Pour accéder à la configuration du système, appuyez immédiatement après le démarrage ou le redémarrage sur la touche <F2>.
2. Dans **System Setup Main Menu** (Menu principal de la configuration du système), sélectionnez **System BIOS** (BIOS du système) et appuyez sur <Entrée>.  
L'écran **System BIOS** (BIOS du système) s'affiche.
3. Dans l'écran **System BIOS** (BIOS du système), sélectionnez **System Security** (Sécurité du système) et appuyez sur <Entrée>.  
L'écran **System Security** (Sécurité du système) s'affiche.
4. Dans l'écran **System Security** (Sécurité du système), vérifiez que **Password Status** (État du mot de passe) est réglé sur **Unlocked** (Déverrouillé).
5. Sélectionnez **System Password** (Mot de passe du système), modifiez ou supprimez le mot de passe du système existant et appuyez sur <Entrée> ou <Tab>.
6. Sélectionnez **Setup Password** (Mot de passe de configuration), modifiez ou supprimez le mot de passe de configuration existant et appuyez sur <Entrée> ou <Tab>.



**REMARQUE :** Si vous modifiez le mot de passe du système et/ou de configuration, un message vous invite à ressaisir le nouveau mot de passe. Si vous supprimez le mot de passe du système et/ou de configuration, un message vous invite à confirmer la suppression.

7. Appuyez sur <Échap> pour revenir à l'écran du BIOS du système. Appuyez de nouveau sur <Échap> pour faire apparaître une invite d'enregistrement des modifications.



**REMARQUE :** Vous pouvez désactiver la sécurité du mot de passe tout en vous connectant au système. Pour ce faire, démarrez ou redémarrez le système, saisissez votre mot de passe puis appuyez sur <Ctrl><Entrée>.

## Protection du système à l'aide d'un mot de passe système



**REMARQUE** : Si vous avez attribué un mot de passe de configuration, le système l'accepte également comme mot de passe du système alternatif.

1. Allumez ou redémarrez le système.
2. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur <Entrée>.

Si **Password Status** (État du mot de passe) indique **Locked** (Verrouillé), vous devez saisir le mot de passe, puis appuyer sur <Entrée> lorsque le système vous y invite au redémarrage.

Si un mot de passe du système incorrect est saisi, le système affiche un message et vous invite à saisir de nouveau votre mot de passe. Vous disposez de trois tentatives pour saisir le bon mot de passe. Après la troisième tentative infructueuse, le système affiche un message d'erreur indiquant que le système s'est arrêté et qu'il doit être éteint.

Même après l'arrêt et le redémarrage du système, le message d'erreur continue à s'afficher tant que vous n'avez pas entré le mot de passe approprié.



**REMARQUE** : Vous pouvez utiliser l'option **Password Status** (État du mot de passe) conjointement avec les options **System Password** (Mot de passe du système) et **Setup Password** (Mot de passe de configuration) pour mieux protéger le système contre toute modification non autorisée.

## Utilisation du système avec un mot de passe de configuration activé

Si l'option **Setup Password** (Mot de passe de configuration) indique **Enabled** (Activé), saisissez ce mot de passe avant de modifier la plupart des options de configuration du système.

Si vous ne saisissez pas le bon mot de passe au bout de trois tentatives, le système affiche le message

```
Invalid Password! Number of unsuccessful password attempts: <x> System Halted!  
Must power down. (Mot de passe incorrect ! Nombre d'essai <x> Système arrêté !  
Redémarrez le système.)
```

Même après l'arrêt et le redémarrage du système, le message d'erreur continue à s'afficher tant que vous n'avez pas entré le mot de passe approprié. Les options suivantes font office d'exceptions :

- Si l'option **System Password** (Mot de passe du système) n'est ni définie sur **Enabled** (Activé) ni verrouillée via l'option **Password Status** (État du mot de passe), vous pouvez attribuer un mot de passe du système.
- Vous ne pouvez ni désactiver ni changer un mot de passe système existant.



**REMARQUE** : Il est possible de combiner l'utilisation des options **Password Status** (État du mot de passe) et **Setup Password** (Mot de passe de configuration) pour empêcher toute modification non autorisée du mot de passe système.

## Accès au Gestionnaire d'amorçage UEFI



**REMARQUE** : Les systèmes d'exploitation doivent être compatibles avec une version UEFI 64 bits (comme par exemple Microsoft Windows Server 2008 version x64) pour pouvoir être installés à partir du mode d'amorçage UEFI. L'installation des systèmes d'exploitation DOS et 32 bits est possible uniquement à partir du mode d'amorçage sur le BIOS.

Le Gestionnaire d'amorçage permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Ajouter, supprimer et organiser les options d'amorçage
- Accéder à la configuration du système et aux options d'amorçage BIOS sans nécessiter de redémarrage

Pour accéder au Gestionnaire d'amorçage :

1. Allumez ou redémarrez le système.
2. Appuyez sur <F11> dès l'apparition du message suivant :  
<F11> = UEFI Boot Manager (Gestionnaire d'amorçage UEFI)

Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur <F11>, attendez que le système finisse de démarrer, puis redémarrez-le et réessayez.

## Utilisation des touches de navigation du Gestionnaire d'amorçage

| Touche              | Description                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flèche vers le haut | Permet de revenir au champ précédent.                                                                                                                                                                      |
| Flèche vers le bas  | Permet de passer au champ suivant.                                                                                                                                                                         |
| <Entrée>            | Vous permet de saisir une valeur dans le champ sélectionné (le cas échéant) ou de suivre le lien dans le champ.                                                                                            |
| Barre d'espace      | Permet d'étendre ou de réduire la liste déroulante, le cas échéant.                                                                                                                                        |
| <Tab>               | Passe à l'objectif suivant.                                                                                                                                                                                |
|                     |  <b>REMARQUE :</b> Pour le navigateur de graphiques standard seulement.                                                   |
| <Échap>             | Passe à la page précédente jusqu'à ce que vous aperceviez l'écran principal. En appuyant sur la touche <Échap> dans l'écran principal, vous quitterez le gestionnaire d'amorçage et démarrerez le système. |
| <F1>                | Permet d'afficher le fichier d'aide de la configuration du système.                                                                                                                                        |

 **REMARQUE :** Pour la plupart des options, les modifications effectuées sont enregistrées mais ne prennent effet qu'au redémarrage du système.

## Écran Boot Manager (Gestionnaire d'amorçage)

| Élément de menu                                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Continue Normal Boot (Poursuivre le démarrage normal)</b> | Le système tente d'effectuer successivement l'amorçage sur différents périphériques en commençant par le premier dans l'ordre d'amorçage. En cas d'échec de l'amorçage, le système passe au périphérique suivant dans l'ordre d'amorçage jusqu'à ce que le démarrage réussisse ou qu'aucune autre option ne soit disponible.                                                                                                       |
| <b>Menu BIOS Boot (Amorçage BIOS)</b>                        | Affiche la liste des options d'amorçage BIOS disponibles (marquées par des astérisques). Choisissez l'option d'amorçage de votre choix, puis appuyez sur <Entrée>.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Menu UEFI Boot (Amorçage UEFI)</b>                        | Affiche la liste des options d'amorçage UEFI disponibles (marquées par des astérisques). Choisissez l'option d'amorçage de votre choix, puis appuyez sur <Entrée>. Le menu UEFI Boot (Amorçage UEFI) vous permet d'utiliser les options suivantes : <b>Add Boot Option</b> (Ajouter une option d'amorçage), <b>Delete Boot Option</b> (Supprimer une option d'amorçage) ou <b>Boot From File</b> (Amorçage à partir d'un fichier). |
| <b>Menu Driver Health (Intégrité du pilote)</b>              | Affiche une liste des pilotes installés sur le système ainsi que leur état d'intégrité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Élément de menu                                                      | Description                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Launch System Setup</b><br>(Démarrer la configuration du système) | Vous permet d'accéder au programme de configuration du système.                                                                                |
| <b>System Utilities</b><br>(Utilitaires du système)                  | Vous permet d'accéder à l'explorateur de fichier de mise à jour du BIOS, d'exécuter le programme Dell Diagnostics et de redémarrer le système. |

## Menu UEFI Boot (Amorçage UEFI)

| Élément de menu                                                             | Description                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Select UEFI Boot Option</b><br>(Sélectionner une option d'amorçage UEFI) | Affiche la liste des options d'amorçage UEFI disponibles (marquées par des astérisques), choisissez l'option d'amorçage de votre choix, puis appuyez sur <Entrée>. |
| <b>Add Boot Option</b><br>(Ajouter une option d'amorçage)                   | Ajoute une nouvelle option d'amorçage.                                                                                                                             |
| <b>Delete Boot Option</b><br>(Supprimer une option d'amorçage)              | Supprime une option d'amorçage existante.                                                                                                                          |
| <b>Boot From File</b><br>(Amorçage à partir d'un fichier)                   | Définit une option d'amorçage utilisable une seule fois qui ne figure pas dans la liste des options d'amorçage.                                                    |

## Gestion intégrée du système

Le Dell Lifecycle Controller offre une gestion avancée des systèmes intégrés tout au long du cycle de vie du serveur. Le Lifecycle Controller peut être démarré pendant la séquence d'amorçage et peut fonctionner indépendamment du système d'exploitation.



**REMARQUE :** Certaines configurations de plate-forme peuvent ne pas prendre en charge l'ensemble des fonctionnalités de Lifecycle Controller.

Pour plus d'informations sur la configuration du Lifecycle Controller, la configuration du matériel et du micrologiciel et le déploiement du système d'exploitation, reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller, disponible à l'adresse [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

## Utilitaire iDRAC Settings (Configuration iDRAC)

L'utilitaire iDRAC Settings (Paramètres d'iDRAC) est une interface permettant d'installer et de configurer les paramètres d'iDRAC à l'aide de UEFI. Vous pouvez activer ou désactiver de nombreux paramètres iDRAC à l'aide de l'utilitaire iDRAC Settings.



**REMARQUE :** L'accès à certaines fonctions de l'utilitaire iDRAC Settings exige la mise à niveau de la licence iDRAC7 Enterprise.

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'iDRAC, reportez-vous au *iDRAC7 User's Guide* (Guide d'utilisation iDRAC7) sous **Software** → **Systems Management** → **Dell Remote Access Controllers** (Logiciel, Gestion des systèmes, Contrôleurs d'accès à distance Dell) à l'adresse suivante : [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

## Accès à l'utilitaire de configuration iDRAC

1. Activez ou redémarrez le système géré.
2. Appuyez sur <F2> pendant l'auto-test de démarrage (POST).
3. Sur la page **System Setup Main Menu** (Menu principal du système de configuration), cliquez sur **iDRAC Settings** (Paramètres iDRAC).

La page iDRAC Settings (Paramètres iDRAC) s'affiche.

## Modification des paramètres de la température

L'utilitaire Paramètres iDRAC vous permet de sélectionner et de personnaliser les paramètres de contrôle thermique pour votre système.

1. Accédez à l'utilitaire Paramètres iDRAC.
2. Sous **Paramètres iDRAC** → **Thermique** → **Option utilisateur**, choisissez entre les options suivantes :
  - Par défaut
  - Température d'évacuation maximale
  - Décalage de la vitesse du ventilateur



**REMARQUE :** Lorsque l' **option utilisateur** est définie sur le paramètre **Auto** par défaut, l'option utilisateur ne peut pas être modifiée.

3. Définissez les champs **Température d'évacuation d'air maximale** ou **Décalage de la vitesse du ventilateur**.
4. Cliquez sur **Retour** → **Terminer** → **Oui**.



# Installation des composants du système

## Outils recommandés

Vous pouvez avoir besoin des outils suivants pour réaliser les procédures décrites dans cette section :

- Clé du verrouillage à clé du système
- Tournevis cruciformes n°1 et n°2
- Tournevis à pointe à six lobes T10 et T15
- Bracelet de mise à la masse connecté au sol

Les outils suivants sont requis pour l'assemblage de câbles d'alimentation en CC (unité d'alimentation), s'ils sont disponibles :

- Pince à dénuder pouvant supprimer une isolation de calibre 10 AWG solide ou toronnée, fil de cuivre isolé
- Pince à sertir manuelle AMP 90871-1 ou un outil équivalent

 **REMARQUE :** Utilisez une pièce fil alpha numéro 3080 ou une pièce équivalente (câblage 65/30).

## Cadre avant (en option)

### Retrait du cadre avant

1. Ouvrez le verrou situé à l'extrémité gauche du cadre.
2. Soulevez le loquet d'éjection situé près du verrou.
3. Faites pivoter l'extrémité gauche du cadre pour écarter celui-ci du panneau avant.
4. Décrochez la partie droite du cadre et retirez le cadre.

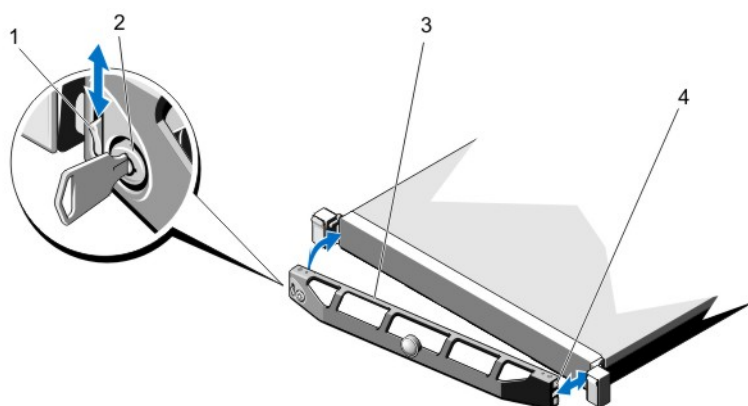


Figure 10. Retrait et installation du cadre avant

1. loquet
2. verrou
3. cadre avant
4. crochet de verrouillage

## Installation du cadre avant

1. Accrochez l'extrémité droite du cadre au châssis.
2. Fixez l'extrémité libre du cadre sur le système.
3. Fixez le cadre à l'aide du verrouillage à clé.

## Ouverture et fermeture du système

 **AVERTISSEMENT :** Chaque fois que vous devez soulever le système, demandez de l'aide. Pour éviter les blessures, ne tentez pas de soulever le système par vous-même.

 **AVERTISSEMENT :** Ouvrir ou retirer le capot du système lorsque celui-ci est sous tension est dangereux. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

 **PRÉCAUTION :** Ne pas faire fonctionner le système sans le capot pour une durée dépassant cinq minutes.

## Ouverture du système

 **REMARQUE :** L'utilisation systématique d'un tapis et d'un bracelet antistatiques est recommandée pour manipuler les composants internes du système.

1. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
2. Faites pivoter le verrou du loquet de fermeture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de le mettre en position déverrouillée.
3. Soulevez le loquet situé sur la partie supérieure du système, puis faites glisser le capot vers l'arrière.
4. Saisissez le capot de chaque côté, puis soulevez-le avec précaution pour le retirer du système.



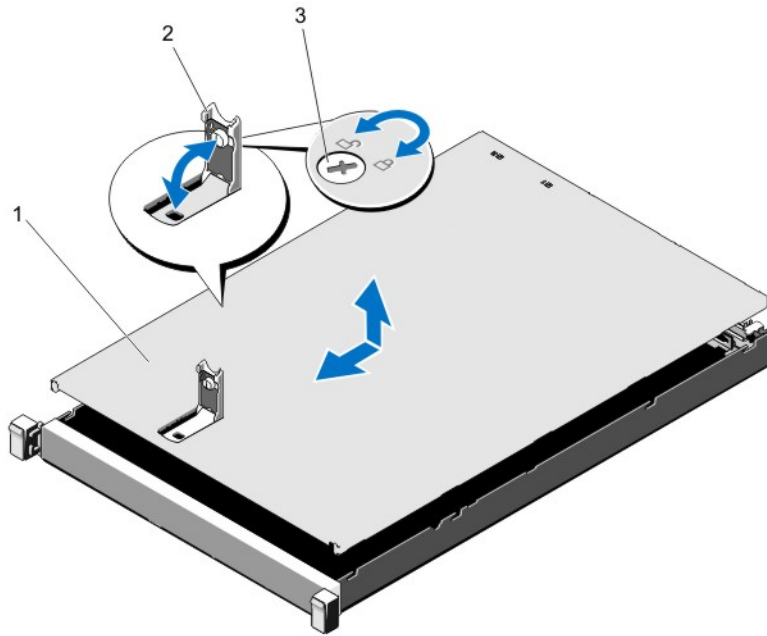


Figure 11. Ouverture et fermeture du système

- 1. capot du système
- 2. loquet
- 3. verrou du loquet de dégagement


## Fermeture du système

1. Relevez le loquet situé sur le capot.
2. Placez le capot sur le châssis et décalez-le légèrement vers l'arrière pour le dégager des crochets du châssis, de sorte qu'il repose totalement à plat sur ce dernier.
3. Rabattez le loquet pour faire pivoter le capot en position fermée.
4. Tournez le verrou du loquet de dégagement dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer le capot.
5. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

## À l'intérieur du système


**⚠ PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

**✍ REMARQUE :** Les composants qui sont échangeables à chaud sont représentés en orange et les points de contact sur les composants sont représentés en bleu.

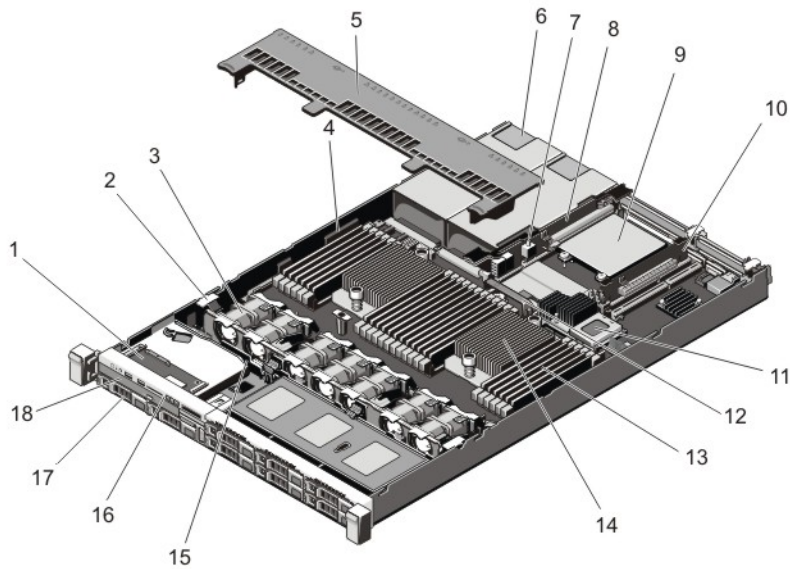

**Figure 12. À l'intérieur du système— Système à 8 disques durs**

- |                                            |                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. assemblage du panneau de commande       | 11. carte contrôleur de stockage                         |
| 2. pince de fixation de câble              | 12. carénage de refroidissement de la carte fille réseau |
| 3. ventilateurs de refroidissement (7)     | 13. DIMM (24)                                            |
| 4. support de fixation de câble            | 14. dissipateur de chaleur pour le processeur 2          |
| 5. carénage de refroidissement             | 15. fond de panier des disques durs                      |
| 6. blocs d'alimentation (2)                | 16. panneau de commande                                  |
| 7. commutateur d'intrusion dans le châssis | 17. disques durs (8)                                     |
| 8. carte de montage 3                      | 18. lecteur optique (en option)                          |
| 9. carte fille réseau                      |                                                          |
| 10. carte de montage 2                     |                                                          |

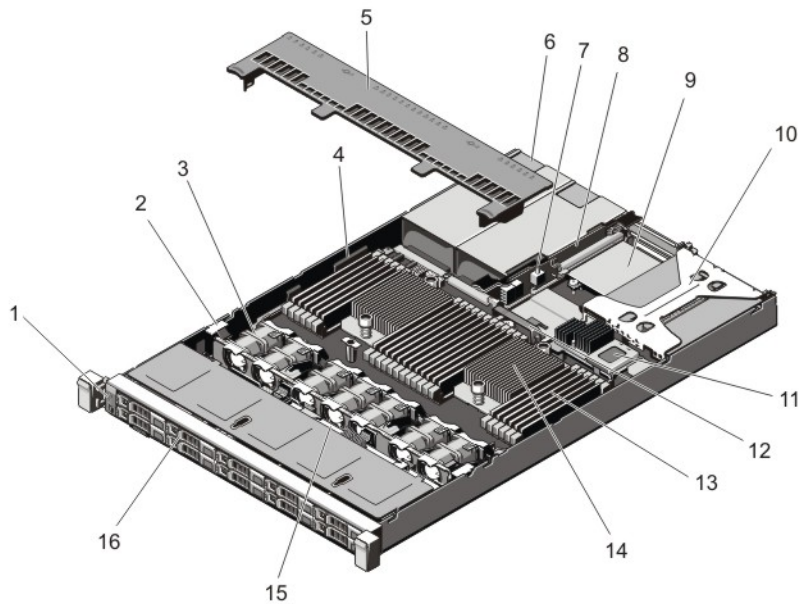

**Figure 13. À l'intérieur du système— Système à 10 disques durs**

- |                                            |                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. panneau de commande                     | 10. carte de montage 1                                   |
| 2. pince de fixation de câble              | 11. carte contrôleur de stockage                         |
| 3. ventilateurs de refroidissement (7)     | 12. carénage de refroidissement de la carte fille réseau |
| 4. support de fixation de câble            | 13. DIMM (24)                                            |
| 5. carénage de refroidissement             | 14. dissipateur de chaleur pour le processeur 2          |
| 6. blocs d'alimentation (2)                | 15. fond de panier des disques durs                      |
| 7. commutateur d'intrusion dans le châssis | 16. disques durs (10)                                    |
| 8. carte de montage 3                      |                                                          |
| 9. carte fille réseau                      |                                                          |

## Carénage de refroidissement

### Retrait du carénage de refroidissement

**⚠ PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

**⚠ PRÉCAUTION :** Ne mettez jamais le système sous tension sans le carénage de refroidissement. Le système peut surchauffer rapidement entraînant sa mise hors tension ainsi qu'une perte de données.

1. Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur et déconnectez-le des périphériques.
2. Ouvrez le système.
3. Saisissez les ergots, puis soulevez le carénage de refroidissement du système.

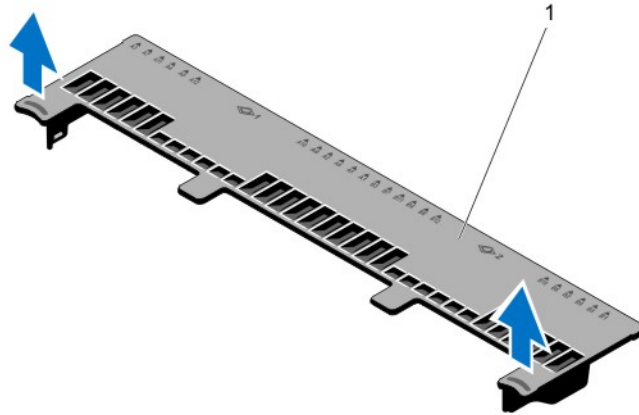


Figure 14. Installation et retrait du carénage de refroidissement

1. carénage de refroidissement

## Installation du carénage de refroidissement

**PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

**REMARQUE :** Pour le positionnement correct du carénage de refroidissement dans le châssis, assurez-vous que les câbles qui se trouvent à l'intérieur du système sont acheminés le long de la paroi du châssis et qu'ils sont bien attachés avec le support de fixation de câble.

1. Alignez les pattes du carénage de refroidissement sur les fentes de fixation du châssis.
2. Baissez le carénage de refroidissement dans le châssis jusqu'à ce qu'il soit fermement positionné.
3. Le cas échéant, remplacez la carte PCIe pleine longueur.
4. Refermez le système.
5. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

## Mémoire système

Votre système prend en charge des barrettes de mémoire ECC sans tampon DDR3 (UDIMM ECC), des barrettes de mémoire enregistrées (RDIMM) et des barrettes de mémoire de charge réduite (LRDIMM). Il prend en charge les spécifications de tension DDR3 et DDR3L.

**REMARQUE :** MT/s indique la vitesse de la barrette DIMM en méga-transferts par seconde.

La fréquence de fonctionnement de bus mémoire peut être de 1 600 MT/s, 1 333 MT/s, 1 066 MT/s ou 800 MT/s selon :

- le type de barrette de mémoire (UDIMM, RDIMM ou LRDIMM)
- la configuration de la barrette DIMM (nombre de rangées)
- la fréquence maximale des barrettes DIMM
- le nombre de barrettes installées par canal

- la tension de fonctionnement de la barrette DIMM
- le profil système sélectionné (par exemple, Performance Optimized [Performance optimisée], Custom [Personnalisé] ou Dense Configuration Optimized [Configuration dense optimisée])
- la fréquence maximale de la barrette DIMM prise en charge des processeurs

Le système est composé de 24 supports de mémoire divisés en deux ensembles de 12 supports, un ensemble par processeur. Chaque ensemble est organisé en 4 canaux. Dans chaque canal, les leviers d'éjection du premier support sont blancs, ceux du second support sont noirs et ceux du troisième support sont verts.

**REMARQUE :** Les barrettes DIMM des supports A1 à A12 sont attribuées au processeur 1 et les barrettes DIMM des supports B1 à B12 sont attribuées au processeur 2.

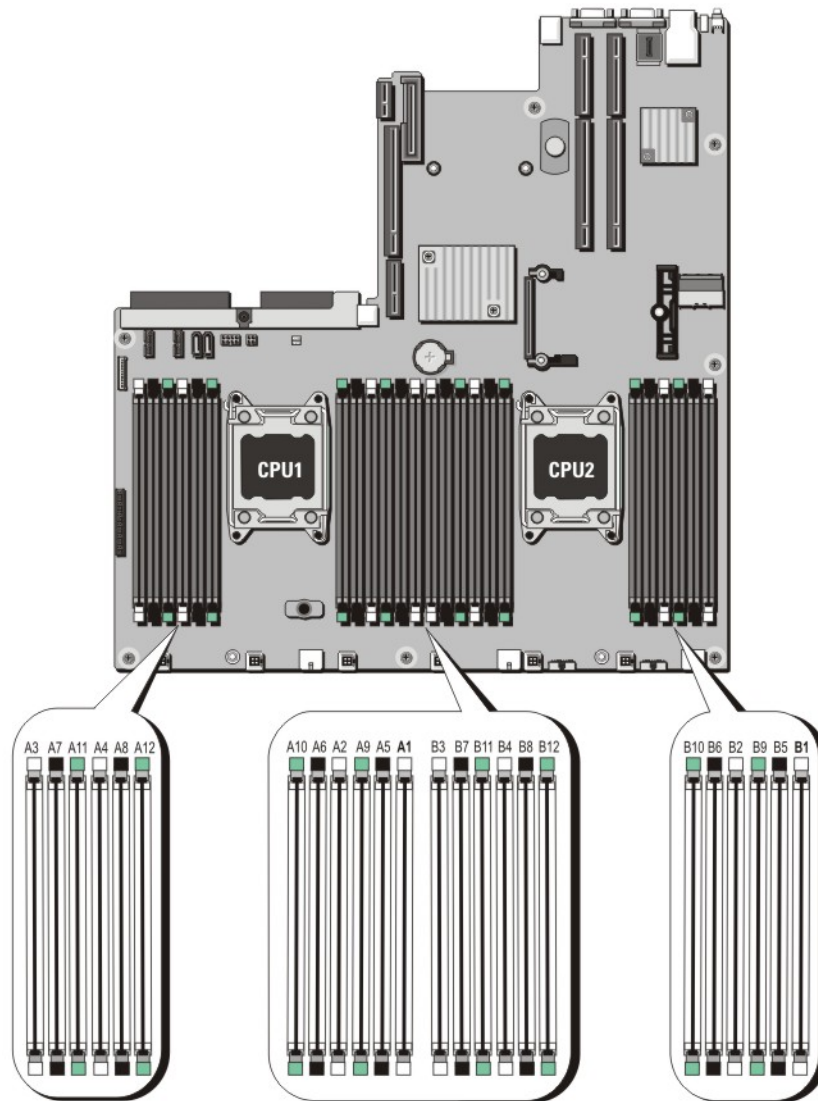


Figure 15. Emplacement des supports de mémoire

Les canaux de mémoire sont répartis comme suit :

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Processeur 1</b> | canal 0 : logements A1, A5 et A9  |
|                     | canal 1 : logements A2, A6 et A10 |
|                     | canal 2 : logements A3, A7 et A11 |
|                     | canal 3 : logements A4, A8 et A12 |
| <b>Processeur 2</b> | canal 0 : logements B1, B5 et B9  |
|                     | canal 1 : logements B2, B6 et B10 |
|                     | canal 2 : logements B3, B7 et B11 |
|                     | canal 3 : logements B4, B8 et B12 |

Le tableau suivant présente les installations de mémoire et les fréquences de fonctionnement pour les configurations prises en charge.

| Type de barrette de mémoire | Barrettes installées/canal | Fréquence de fonctionnement (en MT/s) |                     | Rangées de barrettes DIMM maximales/canal |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|                             |                            | 1,5 V                                 | 1,35 V              |                                           |
| ECC UDIMM                   | 1                          | 1 333, 1 066 et 800                   | 1 066 et 800        | Double rangée                             |
|                             | 2                          | 1 333, 1 066 et 800                   | 1 066 et 800        | Double rangée                             |
| Barrette RDIMM              | 1                          | 1 333, 1 066 et 800                   | 1 333, 1 066 et 800 | Double rangée                             |
|                             |                            | 1 066 et 800                          | 800                 | À quatre rangées                          |
|                             | 2                          | 1 600, 1 333, 1 066 et 800            | 1 333, 1 066 et 800 | Double rangée                             |
|                             |                            | 800                                   | 800                 | À quatre rangées                          |
|                             | 3                          | 1 066 et 800                          | Non applicable      | Double rangée                             |
| LRDIMM                      | 1                          | 1 333 et 1 066                        | 1 333 et 1 066      | À quatre rangées                          |
|                             | 2                          | 1 333 et 1 066                        | 1 333 et 1 066      | À quatre rangées                          |
|                             | 3                          | 1 066                                 | 1 066               | À quatre rangées                          |

## Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire

Ce système prend en charge la configuration de mémoire flexible, permettant une configuration et une exécution du système depuis n'importe quelle configuration architecturale d'un jeu de puces valide. Ci-dessous se trouvent les consignes recommandées pour obtenir des performances optimales :

- Les UDIMM, les RDIMM et les LRDIMM ne doivent pas être mélangés.
- Les barrettes DIMM DRAM x4 et x8 peuvent être mélangées. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous aux consignes spécifiques à chaque mode.
- Deux barrettes UDIMM peuvent être installées dans un canal.
- Jusqu'à deux RDIMM à quatre rangées et jusqu'à trois RDIMM à rangées doubles ou individuelles peuvent être remplies par canal. Lorsqu'une RDIMM à quatre rangées est remplie dans le premier logement avec des leviers de dégagement blancs, il est impossible de remplir le troisième logement de barrette de mémoire dans le canal avec des leviers de dégagement verts.
- Jusqu'à trois LRDIMM peuvent être remplis quel que soit le nombre de rangées.

- Remplissez les supports de barrettes DIMM uniquement si un processeur est installé. Pour les systèmes à processeur unique, les supports A1 à A12 sont disponibles. Pour les systèmes à double processeur, les supports A1 à A12 et les supports B1 à B12 sont disponibles.
- Remplissez tous les supports avec les pattes de dégagement blanches en premier, puis les pattes noires et enfin les vertes.
- Ne remplissez pas le troisième support de barrettes de mémoire DIMM dans un canal avec des pattes de dégagement vertes si une barrette de mémoire RDIMM à quatre rangées se trouve dans le premier support avec les pattes de dégagement blanches.
- Remplissez les supports par le nombre de rangées le plus élevé dans l'ordre suivant : tout d'abord les supports avec les pattes de dégagement blanches, puis les noires et enfin les vertes. Par exemple, si vous souhaitez mélanger des barrettes DIMM à quatre rangées et à double rangée, installez les barrettes DIMM à quatre rangées dans les supports avec pattes de dégagement blanches et les barrettes à double rangée dans les supports avec pattes de dégagement noires.
- Dans une configuration à deux processeurs, la configuration de la mémoire pour chaque processeur doit être identique. Par exemple, si vous remplissez le support A1 pour le processeur 1, vous devez alors remplir le support B1 pour le processeur 2, etc.
- Des barrettes de mémoire de différentes tailles peuvent être mélangées tant que les autres règles de population de mémoire sont respectées (par exemple, les barrettes de mémoire de 2 Go et de 4 Go peuvent être mélangées).
- Installez quatre barrettes DIMM par processeur (une barrette DIMM par canal) à la fois pour maximiser les performances.
- Si les barrettes de mémoire avec différentes vitesses sont installées, elles fonctionneront à la vitesse de la/des barrette(s) de mémoire installée(s) la/les plus lente(s) ou plus lentement selon la configuration des barrettes DIMM sur le système.

## Consignes spécifiques à chaque mode

Quatre canaux de mémoire sont attribués à chaque processeur. Les configurations autorisées dépendent du mode de mémoire sélectionné.



**REMARQUE :** Les barrettes DIMM DRAM de largeur x4 et x8 peuvent être mélangées pour offrir une prise en charge des fonctionnalités RAS. Toutefois, toutes les recommandations pour des fonctionnalités RAS spécifiques doivent être respectées. Les barrettes DIMM DRAM de largeur x4 conservent la correction SDDC (Single Device Data Correction) dans le mode d'optimisation de la mémoire (canal indépendant). Les barrettes DIMM DRAM de largeur x8 nécessitent le mode Fonctions ECC avancées pour profiter de la correction SDDC.

Les sections suivantes offrent des recommandations supplémentaires relatives au remplissage de logements pour chaque mode.

### Advanced ECC (Lockstep) [Fonctions ECC avancées (Lockstep)]

Le mode Advanced ECC (Fonctions avancées) permet d'étendre la SDDC des barrettes DIMM DRAM de largeur x4 aux DRAM de largeur x4 et x8. Ce mode permet de protéger le système contre les échecs de puce DRAM seule au cours du fonctionnement normal.

Consignes d'installation de la mémoire :

- Les barrettes doivent être de taille, de vitesse et de technologie identiques.
- Les barrettes DIMM installées dans les supports de mémoire avec les pattes de dégagement blanches doivent être identiques et les mêmes règles s'appliquent pour les supports avec des pattes de dégagement noires et vertes. Cela assure que des barrettes DIMM identiques sont installées par paires identiques, par exemple, A1 avec A2, A3 avec A4, A5 avec A6, etc.



**REMARQUE :** Les fonctions ECC avancées avec mise en miroir ne sont pas prises en charge.

## Mode Optimisation de la mémoire (canal indépendant)

Ce mode prend en charge la SDDC uniquement pour les barrettes de mémoire qui utilisent une largeur de périphérique x4 et qui n'imposent aucune exigence spécifique relative à la population d'emplacements.

### Mémoire de réserve

 **REMARQUE** : Afin d'utiliser la mémoire de réserve, cette fonction doit être activée dans la configuration du système.

Dans ce mode, une rangée par canal est réservée. Dans le cas où des erreurs corrigées persistantes sont détectées sur une rangée, les données de cette rangée sont copiées sur la rangée de réserve et la rangée défaillante est désactivée.

Lorsque la mémoire de réserve est activée, la mémoire système disponible pour le système d'exploitation est réduite d'une rangée par canal. Par exemple, pour une configuration bi-processeur avec seize barrettes DIMM à double rangée de 4 Go, la mémoire système disponible est :  $3/4$  (rangées/canal)  $\times$  16 (barrettes DIMM)  $\times$  4 Go = 48 Go et non 16 (barrettes DIMM)  $\times$  4 Go = 64 Go.

 **REMARQUE** : La mémoire de réserve n'offre aucune protection contre une erreur non corrigée sur plusieurs bits.

 **REMARQUE** : Les modes Fonctions ECC avancées/Lockstep et Optimisation prennent en charge la mémoire de réserve.

### Mise en miroir de la mémoire

La mise en miroir de la mémoire offre le mode disposant de la plus forte fiabilité des barrettes DIMM comparativement aux autres modes. En effet, il offre une protection contre les incidents non corrigés sur plusieurs bits. Dans une configuration mise en miroir, la mémoire système totale disponible correspond à la moitié du total de la mémoire physique installée. La moitié de la mémoire installée est utilisée pour mettre en miroir les barrettes DIMM actives. Dans le cas d'une erreur non corrigée, le système bascule sur la copie mise en miroir. Cela garantit la SDDC et la protection sur plusieurs bits.

Consignes d'installation de la mémoire :

- Les barrettes doivent être de taille, de vitesse et de technologie identiques.
- Les barrettes DIMM installées dans les supports de mémoire avec les pattes de dégagement blanches doivent être identiques et les mêmes règles s'appliquent pour les supports avec des pattes de dégagement noires et vertes. Cela assure que des barrettes DIMM identiques sont installées par paires identiques, par exemple, A1 avec A2, A3 avec A4, A5 avec A6, etc.

## Exemples de configurations de mémoire

Les tableaux suivants montrent des exemples de configurations de mémoire pour un et deux processeurs qui suivent les consignes de mémoire appropriées indiquées dans cette section.

 **REMARQUE** : Les barrettes RDIMM à quatre rangées de 16 Go ne sont pas prises en charge.

 **REMARQUE** : 1R, 2R et 4R qui se trouvent dans le tableau suivant indiquent respectivement des barrettes de mémoire à une, deux et quatre rangées.

Tableau 1. Configurations de mémoire—Processeur individuel

| Capacité du système (en Go) | Taille des barrettes de mémoire DIMM (en Go) | Nombre de barrettes de mémoire DIMM | Rangée de barrette de mémoire, organisation, et fréquence | Population de l'emplacement de la barrette de mémoire DIMM |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2                           | 2                                            | 1                                   | 1R x8, 1 333 MT/s                                         | A1                                                         |



| Capacité du système (en Go)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taille des barrettes de mémoire DIMM (en Go) | Nombre de barrettes de mémoire DIMM | Rangée de barrette de mémoire, organisation, et fréquence | Population de l'emplacement de la barrette de mémoire DIMM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                     | 1R x8, 1 600 MT/s                                         |                                                            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                            | 2                                   | 1R x8, 1 333 MT/s                                         | A1, A3                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                     | 1R x8, 1 600 MT/s                                         |                                                            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                            | 4                                   | 1R x8, 1 333 MT/s                                         | A1, A2, A3, A4                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                     | 1R x8, 1 600 MT/s                                         |                                                            |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                            | 6                                   | 1R x8, 1 333 MT/s                                         | A1, A2, A3, A4, A5, A6                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                     | 1R x8, 1 600 MT/s                                         |                                                            |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                            | 8                                   | 1R x8, 1 333 MT/s                                         | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                            | 4                                   | 2R x8, 1 333 MT/s                                         | A1, A2, A3, A4                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                     | 2R x8, 1 600 MT/s                                         |                                                            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                            | 12                                  | 1R x8, 1 333 MT/s                                         | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                            | 6                                   | 2R x8, 1 333 MT/s                                         | A1, A2, A3, A4, A5, A6                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                     | 2R x8, 1 600 MT/s                                         |                                                            |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                            | 12                                  | 2R x8, 1 333 MT/s                                         | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                            | 6                                   | 2R x4, 1 333 MT/s                                         | A1, A2, A3, A4, A5, A6                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                     | 2R x4, 1 600 MT/s                                         |                                                            |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                            | 12                                  | 2R x4, 1 333 MT/s                                         | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16                                           | 6                                   | 2R x4, 1 333 MT/s                                         | A1, A2, A3, A4, A5, A6                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                     | 2R x4, 1 600 MT/s                                         |                                                            |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16                                           | 8                                   | 2R x4, 1 333 MT/s                                         | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                     | 2R x4, 1 600 MT/s                                         |                                                            |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 et 8                                      | 10                                  | 2R x4, 1 333 MT/s                                         | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12          |
|  <b>REMARQUE :</b> Des barrettes DIMM de 16 Go doivent être installées dans les emplacements numérotés A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 et A8 et des barrettes DIMM de 8 Go doivent être installées dans les emplacements A9 et A11. |                                              |                                     |                                                           |                                                            |
| 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32                                           | 12                                  | LRDIMM, x4, 1333 MT/s                                     | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12          |

Tableau 2. Configurations de mémoire— Deux processeurs

| Capacité du système (en Go)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Taille des barrettes de mémoire DIMM (en Go) | Nombre de barrettes de mémoire DIMM | Rangée de barrettes de mémoire, organisation, et fréquence | Population de l'emplacement de la barrette de mémoire DIMM                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                            | 8                                   | 1R x8, 1 333 MT/s<br>1R x8, 1 600 MT/s                     | A1, A2, A3, A4<br>B1, B2, B3, B4                                                                       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                            | 16                                  | 1R x8, 1 333 MT/s                                          | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8<br>B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8                                       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                            | 8                                   | 2R x8, 1 333 MT/s<br>2R x8, 1 600 MT/s                     | A1, A2, A3, A4<br>B1, B2, B3, B4                                                                       |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                            | 16                                  | 2R x8, 1 333 MT/s                                          | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8<br>B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                            | 8                                   | 2R x4, 1 333 MT/s<br>2R x4, 1 600 MT/s                     | A1, A2, A3, A4<br>B1, B2, B3, B4                                                                       |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                            | 24                                  | 2R x8, 1 333 MT/s                                          | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12<br>B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                            | 12                                  | 2R x4, 1 333 MT/s<br>2R x4, 1 600 MT/s                     | A1, A2, A3, A4, A5, A6<br>B1, B2, B3, B4, B5, B6                                                       |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                            | 16                                  | 2R x4, 1 333 MT/s                                          | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8<br>B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16                                           | 8                                   | 2R x4, 1 333 MT/s<br>2R x4, 1 600 MT/s                     | A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4                                                                         |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                            | 20                                  | 2R x4, 1 333 MT/s                                          | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12<br>B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 et 8                                      | 12                                  | 2R x4, 1 333 MT/s<br>2R x4, 1 600 MT/s                     | A1, A2, A3, A4, A5, A6<br>B1, B2, B3, B4, B5, B6                                                       |
|  <b>REMARQUE :</b> Des barrettes DIMM de 16 Go doivent être installées dans les emplacements numérotés A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 et B4 et des barrettes DIMM de 8 Go doivent être installées dans les emplacements A5, A6, B5 et B6. |                                              |                                     |                                                            |                                                                                                        |
| 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                            | 24                                  | 2R x4, 1 333 MT/s                                          | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12<br>B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16                                           | 12                                  | 2R x4, 1 333 MT/s<br>2R x4, 1 600 MT/s                     | A1, A2, A3, A4, A5, A6<br>B1, B2, B3, B4, B5, B6                                                       |
| 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                           | 16                                  | 2R x4, 1 333 MT/s                                          | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8                                                                         |

| Capacité du système (en Go) | Taille des barrettes de mémoire DIMM (en Go) | Nombre de barrettes de mémoire DIMM | Rangée de barrettes de mémoire, organisation, et fréquence | Population de l'emplacement de la barrette de mémoire DIMM                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 384                         | 16                                           | 24                                  | 2R x4, 1 600 MT/s                                          | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8                                                                         |
|                             |                                              |                                     | 2R x4, 1 333 MT/s                                          | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12<br>B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 |
|                             | 32                                           | 12                                  | 4R, x4, 1333 MT/s                                          | A1, A2, A3, A4, A5, A6<br>B1, B2, B3, B4, B5, B6                                                       |
|                             |                                              |                                     | 4R, x4, 1066 MT/s                                          | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8                                                                         |
| 512                         | 32                                           | 16                                  | 4R, x4, 1333 MT/s                                          | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8                                                                         |
| 768                         | 32                                           | 24                                  | LRDIMM, x4, 1333 MT/s                                      | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12<br>B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 |
|                             |                                              |                                     |                                                            |                                                                                                        |

## Retrait de barrettes de mémoire


 **AVERTISSEMENT** : Les barrettes de mémoire restent chaudes au toucher quelque temps après l'arrêt du système. Laissez-les refroidir avant de les manipuler. Manipulez les barrettes par les bords de la carte et évitez de toucher leurs composants ou contacts métalliques.

 **PRÉCAUTION** : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

 **PRÉCAUTION** : Pour assurer le bon refroidissement du système, des caches de barrette de mémoire doivent être installés dans tout logement de barrette inoccupé. Retirez les caches uniquement si vous avez l'intention d'utiliser des barrettes de mémoire dans ces logements.

1. Éteignez le système et les périphériques connectés, puis débranchez le système de la prise secteur et des périphériques.
2. Ouvrez le système.
3. Retirez le carénage de refroidissement.
4. Localisez le(s) support(s) de barrettes de mémoire appropriés.
5. Pour dégager du support les caches de barrette de mémoire, appuyez simultanément sur les deux extrémités du support de barrette de mémoire.

 **PRÉCAUTION** : Lorsque vous manipulez une barrette de mémoire, tenez-la par les bords de la carte, en veillant à ne pas toucher le milieu de la barrette de mémoire ou les contacts métalliques. Pour éviter d'endommager les barrettes de mémoire, n'en manipulez qu'une à la fois.

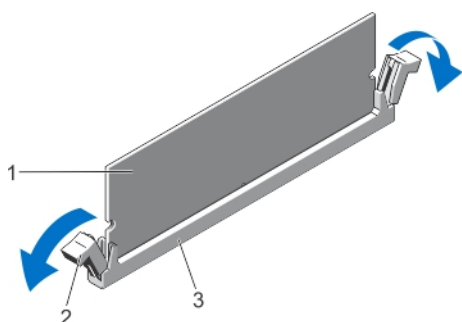


**Figure 16. Éjection de la barrette de mémoire**

- 1. barrette de mémoire
- 2. pattes d'éjection du support de barrette de mémoire (2)
- 3. support de barrette de mémoire

6. Si une barrette de mémoire ou un cache de barrette de mémoire est installé dans le support, retirez-le.

 **REMARQUE :** Conservez le ou les caches de module de mémoire pour une utilisation ultérieure.

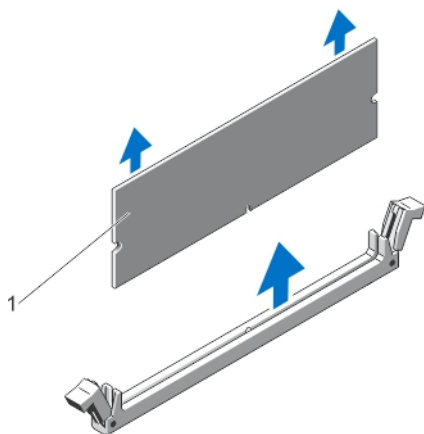

**Figure 17. Retrait de la barrette de mémoire**

- 1. barrette de mémoire ou cache de barrette de mémoire

7. Installez le carénage de refroidissement.
8. Refermez le système.
9. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

## Installation de barrettes de mémoire

 **AVERTISSEMENT :** Les barrettes de mémoire restent chaudes au toucher quelque temps après l'arrêt du système. Laissez-les refroidir avant de les manipuler. Manipulez les barrettes par les bords de la carte et évitez de toucher leurs composants ou contacts métalliques.

△ **PRÉCAUTION** : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

△ **PRÉCAUTION** : Pour assurer le bon refroidissement du système, des caches de barrette de mémoire doivent être installés dans tout logement de barrette inoccupé. Retirez les caches uniquement si vous avez l'intention d'utiliser des barrettes de mémoire dans ces logements.

1. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
2. Ouvrez le système.
3. Le cas échéant, retirez le carénage de refroidissement.
4. Identifiez les supports de barrettes de mémoire.

△ **PRÉCAUTION** : Lorsque vous manipulez une barrette de mémoire, tenez-la par les bords de la carte, en veillant à ne pas toucher le milieu de la barrette de mémoire ou les contacts métalliques. Pour éviter d'endommager les barrettes de mémoire, n'en manipulez qu'une à la fois.

5. Si une barrette de mémoire ou un cache de barrette de mémoire est installé dans le support, retirez-le.

▣ **REMARQUE** : Conservez le ou les caches de module de mémoire pour une utilisation ultérieure.

6. Alignez le connecteur latéral de la barrette de mémoire avec le repère d'alignement du support, puis insérez la barrette dans le support.

▣ **REMARQUE** : Le repère d'alignement du support de la barrette de mémoire permet de garantir que la barrette est insérée dans le bon sens.

△ **PRÉCAUTION** : Pour éviter d'endommager le support de la barrette de mémoire au cours de l'installation, appliquez une pression égale aux deux extrémités de la barrette de mémoire. N'appuyez pas sur le centre de la barrette de mémoire.

7. Appuyez fermement sur la barrette de mémoire avec vos pouces jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

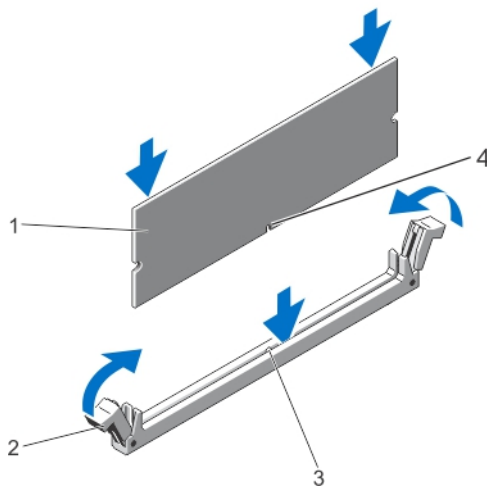


Figure 18. Installation de la barrette de mémoire

1. barrette de mémoire
2. éjecteurs de la barrette de mémoire

3. clé d'alignement du support de barrette de mémoire
4. clé d'alignement de la barrette de mémoire



**REMARQUE :** Si la barrette de mémoire est installée correctement, ses leviers s'alignent sur ceux des autres supports équipés de barrettes de mémoire.

8. Répétez les étapes 4 à 7 de cette procédure pour installer les barrettes de mémoire restantes.
9. Réinstallez le carénage de refroidissement.
10. Refermez le système.
11. Rebranchez le système sur la prise secteur et allumez-le, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
12. Appuyez sur <F2> pour accéder à la configuration système, et vérifiez les paramètres de mémoire.  
Le système doit normalement avoir déjà modifié la valeur pour prendre en compte la mémoire qui vient d'être installée.
13. Si la valeur est incorrecte, un ou plusieurs module de mémoire peuvent ne pas être installés correctement. Répétez les étapes 4 à 7 de cette procédure, en vous assurant bien que les modules de mémoire sont fermement positionnés dans leurs supports.
14. Exécutez le test de diagnostic approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics système.

## Disques durs

Tous les disques durs se connectent à la carte système en passant par le fond de panier du disque dur. Les disques durs sont approvisionnés en transporteurs de disques durs échangeables à chaud qui correspondent aux logements de disque dur.



**PRÉCAUTION :** Avant de retirer ou d'installer un lecteur pendant que le système est en cours de fonctionnement, reportez-vous à la documentation relative à la carte contrôleur de stockage pour vérifier que la configuration de l'adaptateur hôte lui permet de prendre en charge le retrait et l'insertion de lecteurs à chaud.



**PRÉCAUTION :** N'éteignez pas votre système et ne le redémarrez pas pendant que le disque dur est en train de se formater. Cela pourrait causer une panne du disque dur.



**REMARQUE :** Utilisez uniquement des disques durs testés et homologués pour l'utilisation avec le fond de panier de disque dur.


Lorsque vous formatez un disque dur, prévoyez assez de temps pour terminer le formatage. Souvenez-vous que des disques durs à capacité élevée peuvent prendre des heures pour se formater.

### Retrait d'un cache de lecteur de disque dur de 2,5 pouces



**PRÉCAUTION :** Pour assurer un refroidissement correct du système, vous devez installer un cache de disque dur dans toutes les baies de disque dur vacantes.

1. Retirez le cadre avant s'il est installé.
2. Appuyez sur le bouton de dégagement et extrayez le cache hors du logement de disque.

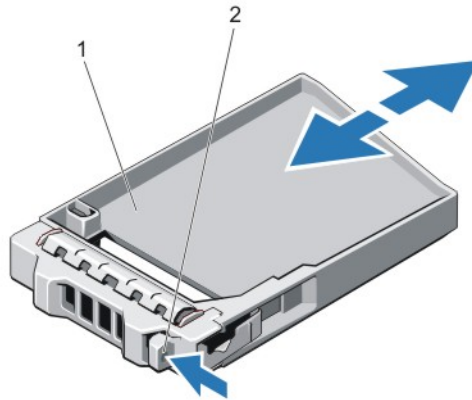

**Figure 19. Retrait et installation d'un cache de lecteur de disque dur de 2,5 pouces**

- 1. cache de disque dur
- 2. bouton de dégagement

### Installation d'un cache de lecteur de disque dur de 2,5 pouces

1. Retirez le cadre avant s'il est installé.
2. Insérez le cache de disque dur dans le logement de disque dur jusqu'à ce que le bouton de dégagement s'enclenche.
3. Le cas échéant, installez le cadre avant.

### Retrait d'un disque dur remplaçable à chaud

**⚠ PRÉCAUTION :** Pour éviter toute perte de données, veillez à ce que le remplacement de lecteurs à chaud soit pris en charge. Consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation.

1. À partir du logiciel de gestion, préparez le retrait du disque dur. Attendez que les indicateurs du support de disque dur signalent qu'il peut être retiré en toute sécurité. Pour de plus amples informations, consultez la documentation du contrôleur de stockage.  
Si le disque dur est en ligne, l'indicateur d'activité/de panne clignote en vert lorsque le disque dur est mis hors tension. Une fois les indicateurs du disque dur éteints, celui-ci est prêt à être retiré.
2. Appuyez sur le bouton de dégagement pour ouvrir la poignée de dégagement du support du disque.
3. Retirez le support de disque dur de la baie de disque.

**⚠ PRÉCAUTION :** Pour assurer un refroidissement correct du système, vous devez installer un cache de disque dur dans toutes les baies de disque dur vacantes.

4. Insérez un cache de lecteur dans la baie de disque dur vacante.

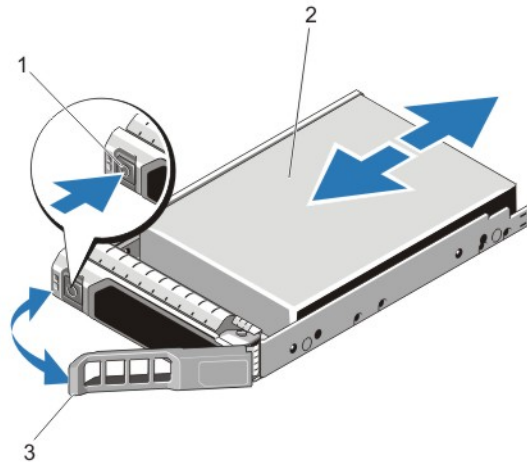


Figure 20. Retrait et installation d'un disque dur remplaçable à chaud

1. bouton de dégagement
2. disque dur
3. poignée du support de disque dur

## Installation d'un disque dur remplaçable à chaud

- △ **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- △ **PRÉCAUTION :** Utilisez uniquement des disques durs testés et homologués pour l'utilisation avec le fond de panier de disque dur.
- △ **PRÉCAUTION :** La prise en charge de la combinaison lecteurs SAS et SATA dans le même volume RAID n'est pas assurée.
- △ **PRÉCAUTION :** Lors de l'installation d'un disque dur, assurez-vous que les lecteurs adjacents sont pleinement installés. Si vous essayez d'insérer un support de disque dur et de verrouiller sa poignée en regard d'un support partiellement installé, vous risquez d'endommager le ressort du carénage du support partiellement installé et de le rendre inutilisable.
- △ **PRÉCAUTION :** Pour éviter toute perte de données, veillez à ce que le remplacement de lecteurs à chaud soit pris en charge. Consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation.
- △ **PRÉCAUTION :** Lorsqu'un disque dur remplaçable à chaud est installé et que le système est mis sous tension, le disque dur commence automatiquement à se reconstruire. Veillez strictement à ce que le disque dur de remplacement soit vierge ou contienne des données que vous souhaitez écraser. Les éventuelles données présentes sur le disque dur de remplacement sont immédiatement perdues après l'installation du disque.

1. Si un cache de disque dur est installé dans le logement de disque dur, retirez-le.
2. Installez le disque dur dans le support de disque dur.
3. Appuyez sur le bouton de dégagement situé à l'avant du support de disque dur puis tournez la poignée.
4. Insérez le support de disque dur dans le logement de disque dur jusqu'à ce que le support se connecte au fond de panier.



5. Fermez la poignée du support de disque dur afin de verrouiller le lecteur.

## Retrait d'un disque dur installé dans un support

1. Retirez les vis des rails coulissants du support de disque dur.
2. Soulevez le disque dur et retirez-le de son support.

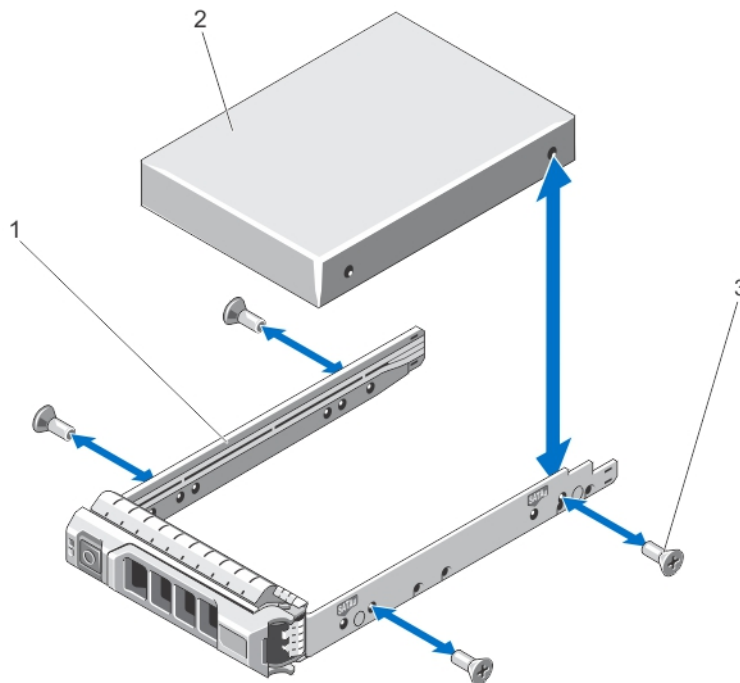


Figure 21. Retrait et installation d'un disque dur dans un support

1. support de disque dur
2. disque dur
3. vis (4)

## Installation d'un disque dur dans un support

**⚠ PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Insérez le disque dur dans le support, connecteur vers l'arrière.
2. Alignez les trous de vis du disque dur sur ceux de l'arrière du support.  
Si la position est correcte, l'arrière du disque dur s'aligne sur l'arrière du support.
3. Fixez le disque dur sur le support à l'aide des vis.

# Lecteur optique (en option)

## Retrait du lecteur optique

**PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

**REMARQUE :** Cette procédure s'applique seulement au système 8 disques durs.

1. Retirez le cadre avant s'il est installé.
2. Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur et déconnectez-le des périphériques.
3. Ouvrez le système.
4. Débranchez le câble d'alimentation/de données situé à l'arrière du lecteur.  
Prenez note de l'acheminement des câbles de données/d'alimentation sur le côté du système lorsque vous les retirez de la carte système et du lecteur. Vous devez les réacheminer correctement lorsque vous les réinstallez pour éviter qu'ils ne soient pincés ou écrasés.
5. Pour retirer le lecteur, appuyez et poussez la patte de dégagement bleue vers l'avant du système.
6. Extrayez le lecteur optique en le faisant glisser hors de la baie.
7. Si vous n'envisagez pas d'installer un nouveau lecteur optique, installez un cache.
8. Refermez le système.
9. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
10. Le cas échéant, installez le cadre avant.

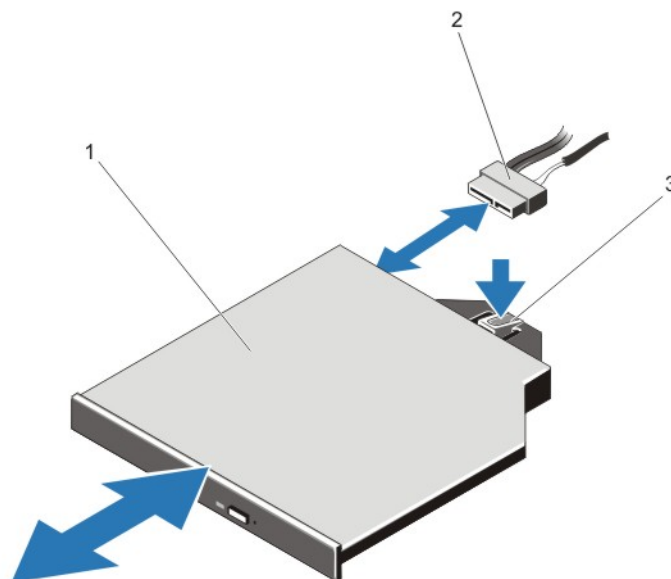


Figure 22. Retrait et installation du lecteur optique

1. lecteur optique
2. câble d'alimentation et de données
3. languette de dégagement

## Installation du lecteur optique

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

 **REMARQUE :** Cette procédure s'applique seulement au système 8 disques durs.

1. Retirez le cadre avant s'il est installé.
2. Éteignez le système et les périphériques connectés, puis débranchez le système de la prise de courant.
3. Ouvrez le système.
4. Alignez le lecteur optique avec l'emplacement du lecteur optique situé à l'avant du châssis.
5. Insérez le lecteur optique jusqu'à ce que le loquet s'enclenche.
6. Connectez le câble d'alimentation/de données au lecteur optique et à la carte système.

 **REMARQUE :** Vous devez acheminer correctement le câble sur le côté du système pour éviter qu'il ne soit coincé ou écrasé.

7. Refermez le système.
8. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
9. Le cas échéant, installez le cadre avant.

## Ventilateurs de refroidissement

Votre système prend en charge les ventilateurs de refroidissement remplaçables à chaud.

 **REMARQUE :** En cas de problème dû à un ventilateur spécifique, le logiciel de gestion du système référence les numéros de ventilateur. Ceci facilite l'identification et le remplacement d'un ventilateur défectueux au sein du module de ventilation.

### Retrait d'un ventilateur de refroidissement

 **AVERTISSEMENT :** L'ouverture et le retrait du capot du système lorsque celui-ci est sous tension peut provoquer des électrocutions. Prenez d'extrêmes précautions lorsque vous retirez ou installez des ventilateurs de refroidissement.


 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

 **PRÉCAUTION :** Les ventilateurs de refroidissement sont remplaçables à chaud. Pour refroidir votre système de manière adéquate, remplacez un seul ventilateur à la fois.

**⚠ PRÉCAUTION :** Ne faites pas fonctionner le système lorsque son capot est retiré pendant plus de 5 minutes.

**✎ REMARQUE :** La procédure de retrait est identique pour chacun des ventilateurs.

1. Ouvrez le système.
2. Saisissez le ventilateur et retirez-le du système.

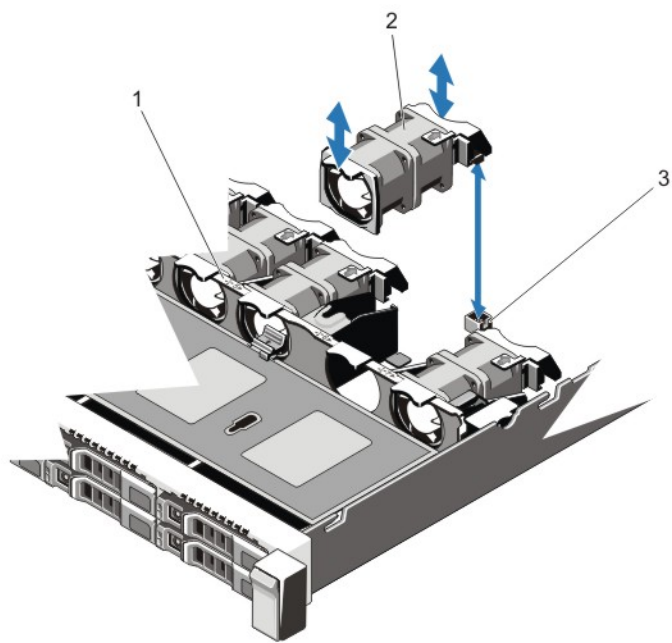

**Figure 23. Retrait et installation d'un ventilateur de refroidissement**

1. assemblage des ventilateurs de refroidissement
2. ventilateurs de refroidissement (7)
3. connecteurs des ventilateurs de refroidissement (7)

## Installation d'un ventilateur de refroidissement

**⚠ PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Ouvrez le système.
2. Alignez la prise située à la base du ventilateur de refroidissement sur le connecteur de la carte système.
3. Faites glisser le ventilateur dans les fentes jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Refermez le système.

## Clé de mémoire USB interne (en option)

Une clé de mémoire USB optionnelle installée à l'intérieur de votre système peut être utilisée comme périphérique d'amorçage, clé de sécurité ou périphérique de stockage de masse. Le connecteur USB doit être activé par l'option de **port USB interne** de l'écran **Périphériques intégrés** du programme de configuration du système.

Pour pouvoir démarrer le système à partir de la clé de mémoire USB, configurez cette dernière avec une image d'amorçage, puis ajoutez la clé à la séquence d'amorçage définie dans le programme de configuration du système.




**REMARQUE :** Pour localiser le connecteur USB interne (J\_USB\_INT) de la carte système, reportez-vous à la section Connecteurs de la carte système.

### Remplacement de la clé USB interne



**PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur et déconnectez-le des périphériques.
2. Ouvrez le système.
3. Localisez le connecteur USB/la clé USB sur la carte système du serveur lame.  
Pour localiser le connecteur USB (J\_USB\_INT), reportez-vous à la section Connecteurs de la carte système.
4. Le cas échéant, retirez la clé USB.
5. Insérez la clé de mémoire USB dans le connecteur USB.
6. Refermez le système.
7. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
8. Accédez à la configuration du système et vérifiez que la clé USB a été détectée par le système.

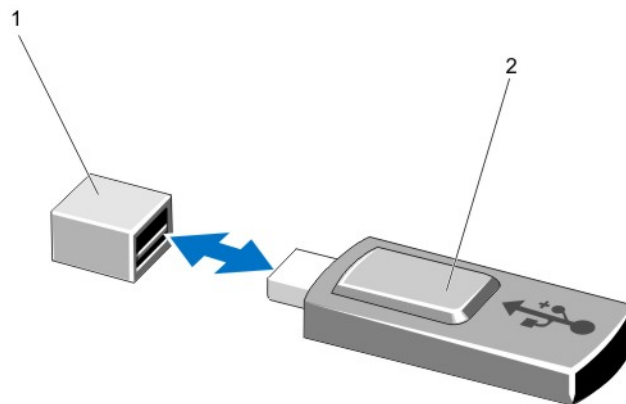

**Figure 24. Remplacement de la clé USB interne**

1. connecteur de clé de mémoire USB
2. clé de mémoire USB

## Cartes d'extension et cartes de montage pour cartes d'extension

 **REMARQUE** : Une carte de montage pour cartes d'extension manquante ou non prise en charge crée un événement dans le journal des événements système. Cela n'empêche pas votre système d'être mis sous tension et aucun message de l'auto-test de démarrage du BIOS ni de pause F1/F2 n'est affiché.

### Consignes d'installation des cartes d'extension

Votre système prend en charge les cartes d'extension PCI Express Génération 3.

 **REMARQUE** : Une carte de montage manquante ou non prise en charge est consignée dans un événement SEL. Votre système se met néanmoins sous tension et aucun message POST BIOS ou de pause F1/F2 n'est affiché.

Tableau 3. Systèmes prenant en charge trois cartes d'extension PCIe

| Carte de montage | Logement PCIe | Connexion des processeurs | Hauteur      | Longueur    | Largeur du lien | Largeur du logement |
|------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 1                | 1             | Processeur 2              | Demi-hauteur | Mi-longueur | x8              | x16                 |
| 1                | 2             | Processeur 2              | Demi-hauteur | Mi-longueur | x16             | x16                 |
| 3                | 3             | Processeur 1              | Demi-hauteur | Mi-longueur | x16             | x16                 |

 **REMARQUE** : Les deux processeurs doivent être installés pour pouvoir utiliser les logements de carte de montage 1.

Tableau 4. Systèmes prenant en charge trois cartes d'extension PCIe

| Carte de montage | Logement PCIe | Connexion des processeurs | Hauteur        | Longueur              | Largeur du lien | Largeur du logement |
|------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 2                | 1             | Processeur 1              | Demi-hauteur   | Mi-longueur           | x8              | x16                 |
|                  |               | Processeur 2              | Demi-hauteur   | Mi-longueur           | x16             | x16                 |
| 3                | 2             | Processeur 1              | Pleine hauteur | Longueur trois-quarts | x16             | x16                 |

 **REMARQUE** : Seule une carte GPU de trois quart de longueur est prise en charge dans le logement de carte d'extension PCIe (logement 2) sur la carte de montage 3.

 **PRÉCAUTION** : Si la carte fille réseau 10 GbE est installée, vous ne pouvez pas installer la carte GPU.

 **REMARQUE** : Vous pouvez installer des cartes d'extension uniquement sur le logement de carte de montage 2.

 **REMARQUE** : Les deux processeurs doivent être installés pour pouvoir utiliser le lien x16 du logement de carte de montage 2.

Le tableau suivant fournit un guide d'installation des cartes d'extension pour un refroidissement approprié et un ajustement mécanique correct. Les cartes d'extension à la priorité la plus haute doivent être installées tout d'abord par priorité de logement indiquée. Toutes les autres cartes d'extension doivent être installées par ordre de priorité de carte et de priorité de logement.

Tableau 5. Priorité d'installation des cartes d'extension

| Priorité de la carte | Type de carte              | Systèmes prenant en charge jusqu'à 2 cartes d'extension PCIe |                  | Systèmes prenant en charge jusqu'à 3 cartes d'extension PCIe |                  |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
|                      |                            | Priorité du logement                                         | Maximum autorisé | Priorité du logement                                         | Maximum autorisé |
| 1                    | Pont PCIe                  | 2                                                            | 1                | N/A                                                          | N/A              |
| 2                    | GPU                        | 2                                                            | 1                | N/A                                                          | N/A              |
| 3                    | HIC GPU                    | 1                                                            | 1                | 3, 2, 1                                                      | 2                |
| 4                    | RAID                       | 1                                                            | 1                | 1, 2, 3                                                      | 3                |
| 5                    | Adaptateur réseau convergé | 2                                                            | 1                | 3, 2, 1                                                      | 3                |
| 6                    | Cartes réseau 10 Gb        | 3, 1                                                         | 2                | 3, 2, 1                                                      | 3                |
| 7                    | HBA FC8                    | 2                                                            | 1                | 3, 2, 1                                                      | 3                |
| 8                    | HBA FC4                    | 2                                                            | 1                | 3, 2, 1                                                      | 3                |
| 9                    | HBA FC16                   | 2                                                            | 1                | 3, 2, 1                                                      | 1                |
| 10                   | Cartes réseau 1 Gb         | 2                                                            | 1                | 3, 2, 1                                                      | 3                |
| 11                   | Non RAID                   | 2                                                            | 1                | 1, 2, 3                                                      | 3                |

## Retrait d'une carte d'extension


 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur et déconnectez-le des périphériques.
2. Ouvrez le système.
3. Déconnectez tous les câbles connectés à la carte d'extension ou à la carte de montage de carte d'extension.
4. Pour retirer la carte d'extension, ouvrez le loquet de cette dernière.
5. Tenez la carte d'extension par ses bords et retirez-la doucement de son connecteur sur la carte de montage.
6. Si vous retirez définitivement la carte, installez une plaque de recouvrement métallique sur l'emplacement non utilisé, puis refermez le loquet.



**REMARQUE :** Vous devez installer une plaque de recouvrement sur un logement d'expansion vide pour conserver la certification FCC (Federal Communications Commission) du système. Les plaques empêchent également la pénétration de poussières et d'impuretés dans le système et favorisent le refroidissement et la circulation d'air dans le système.

7. Refermez le système.
8. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

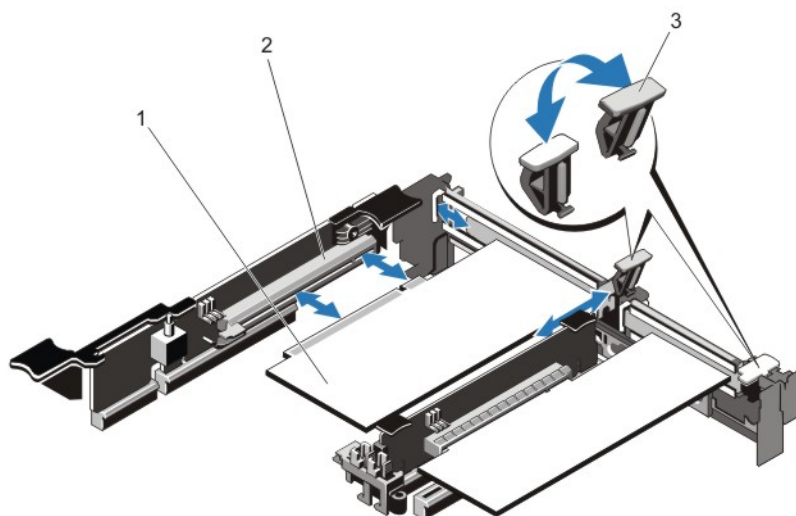

**Figure 25. Retrait et installation de la carte d'extension**

- 1. carte d'extension
- 2. connecteur de carte d'extension
- 3. loquet de carte d'extension

## Installation d'une carte d'extension

**⚠ PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Déballiez la carte d'extension, puis préparez-la en vue de son installation.  
Pour des instructions, consultez la documentation fournie avec la carte.
2. Éteignez le système et les périphériques connectés, puis débranchez le système de la prise secteur et des périphériques.
3. Ouvrez le système.
4. Repérez le connecteur de la carte d'extension sur la carte de montage/système.
5. Ouvrez le loquet de la carte d'extension, puis retirez la plaque de recouvrement.
6. En tenant la carte par les bords, positionnez-la en alignant son connecteur latéral avec le connecteur de la carte d'extension.
7. Insérez fermement le connecteur du bord de la carte dans le connecteur de carte d'extension, jusqu'à ce que la carte soit en place.
8. Remettez en place le loquet de la carte d'extension.
9. Refermez le système.
10. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
11. Installez tous les pilotes de périphérique requis pour la carte, comme indiqué dans la documentation de celle-ci.



## Retrait de cartes de montage de carte d'extension

**PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

**REMARQUE :** La carte de montage de carte d'extension 1 et le lien x16 du logement de la carte de montage 2 peuvent être utilisés uniquement lorsque les deux processeurs sont installés.

1. Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur et déconnectez-le des périphériques.
2. Ouvrez le système.
3. En maintenant les points de contact, soulevez la carte de montage de carte d'extension hors du connecteur de carte de montage de la carte système.


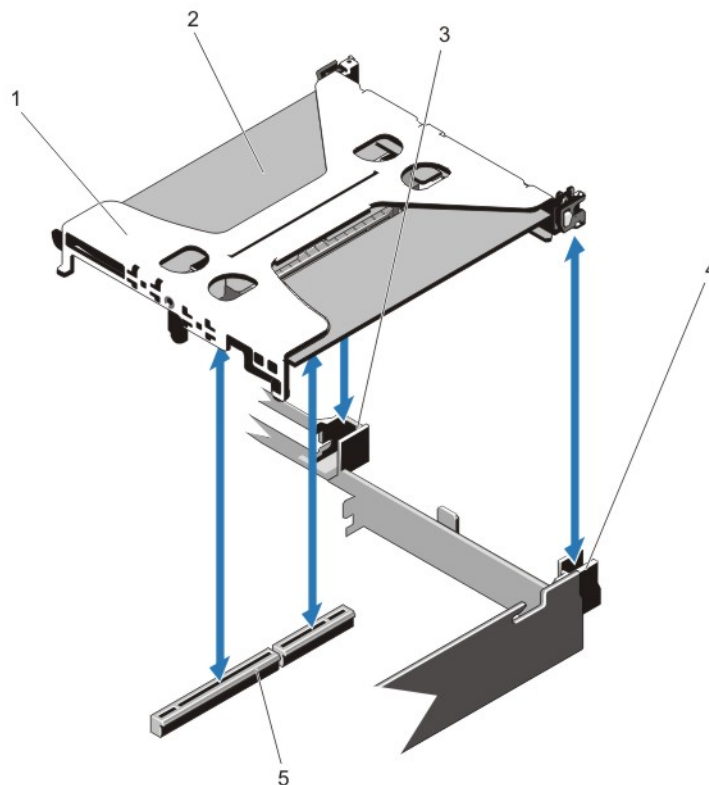


Figure 26. Retrait et installation de la carte de montage de carte d'extension 1

- |                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| 1. carte de montage 1                            | 5. connecteur |
| 2. carte d'extension                             |               |
| 3. arrière du guide de carte de montage (droit)  |               |
| 4. arrière du guide de carte de montage (gauche) |               |

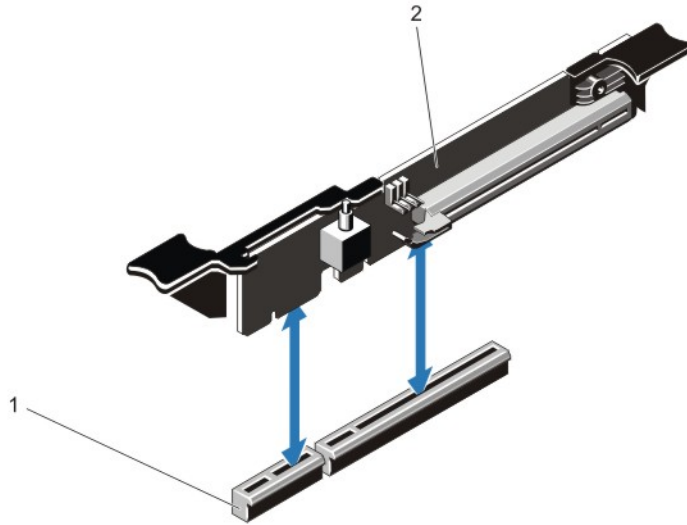

**Figure 27. Retrait et installation de la carte de montage de carte d'extension 3**

- 1. connecteur
- 2. carte de montage de carte d'extension 3

4. Le cas échéant, retirez ou installez une carte d'extension sur la carte de montage.
5. Réinstallez la carte de montage de carte d'extension.
6. Refermez le système.
7. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

## Installation des cartes de montage pour cartes d'extension

**⚠ PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Le cas échéant, réinstallez les cartes d'extension dans la carte de montage pour cartes d'extension.
2. Alignez la carte de montage pour cartes d'extension sur le connecteur et la broche du guide de la carte de montage sur la carte système.
3. Abaissez la carte de montage pour cartes d'extension jusqu'à ce que son connecteur soit complètement enclenché.
4. Refermez le système.
5. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
6. Installez tous les pilotes de périphérique requis pour la carte, comme indiqué dans sa documentation.

## Carte SD vFlash

La carte SD vFlash est une carte numérique sécurisée (SD/Secure Digital) qui se connecte dans un logement de carte SD vFlash sur le système. Elle offre des capacités de stockage local permanent à la demande et un environnement de

déploiement personnalisé qui permet l'automatisation de la configuration des serveurs, des scripts et de l'imagerie. Elle émule les périphériques USB. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'utilisation iDRAC7* à l'adresse [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

## Remplacement de la carte SD vFlash

 **REMARQUE** : Cette procédure s'applique seulement au système 8 disques durs.

1. Localisez le logement du support vFlash sur le système.
2. Pour retirer la carte mémoire SD vFlash qui y est installée, poussez la carte vers l'intérieur pour la libérer.
3. Retirez la carte du logement.

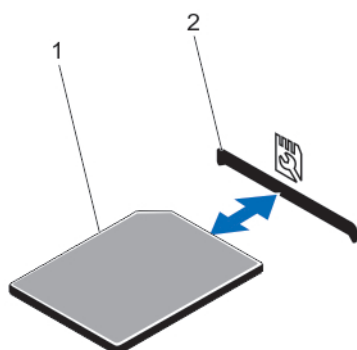


Figure 28. Retrait et installation de la carte SD vFlash

1. carte SD vFlash
  2. logement pour carte SD vFlash
4. Pour installer la carte SD vFlash, placez le côté étiqueté de la carte vers le haut, puis insérez le bout de la broche de contact de la carte SD dans le logement de carte du module.

 **REMARQUE** : Le logement est muni d'un détrompeur qui permet d'insérer la carte dans le bon sens.

5. Appuyez sur la carte pour qu'elle s'enclenche dans son logement.

## Module SD interne double

 **REMARQUE** : Lorsque l'option **Redundancy** (Redondance) est définie sur **Mirror Mode** (Mode miroir) dans l'écran **Integrated Devices** (Périphériques intégrés), l'information est répliquée d'une carte SD à l'autre.

### Retrait du module SD interne double

 **PRÉCAUTION** : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur et déconnectez-le des périphériques.
2. Ouvrez le système.

3. Localisez le double module SD qui est installé sur le connecteur J\_RIPS de la carte système.
4. Le cas échéant, retirez la ou les cartes SD.
5. Tout en maintenant la languette, tirez sur le double module SD pour le retirer de la carte système.
6. Refermez le système.
7. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

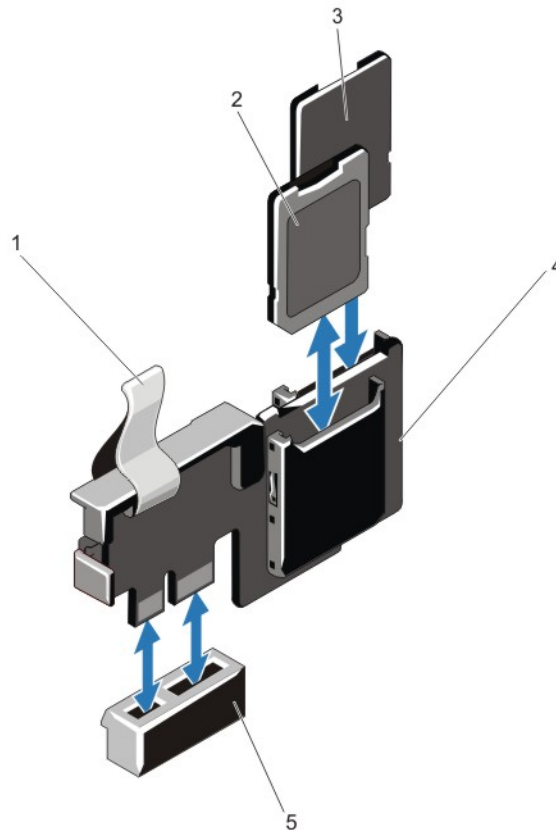


Figure 29. Retrait et installation du module SD interne double

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. languette de retrait bleue | 4. module SD double               |
| 2. carte SD 1                 | 5. connecteur de la carte système |
| 3. carte SD 2                 |                                   |

## Installation du module SD interne double

**⚠ PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur et déconnectez-le des périphériques.
2. Ouvrez le système.

3. Repérez le connecteur J\_RIPS de la carte système.
4. Alignez les connecteurs sur la carte système et le double module SD.
5. Tout en maintenant la languette, appuyez sur le double module SD jusqu'à ce qu'il soit bien positionné sur la carte système.
6. Refermez le système.
7. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

## Carte SD interne

### Retrait d'une carte SD interne

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur et déconnectez-le des périphériques.
2. Ouvrez le système.
3. Repérez le logement de la carte SD sur le module SD interne double ou la carte d'extension du fond de panier, puis exercez une pression sur la carte afin de la libérer et la retirer de son logement.
4. Refermez le système.
5. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

### Installation d'une carte SD interne

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

 **REMARQUE :** Pour utiliser une carte SD avec le système, assurez-vous que le port correspondant est activé dans le programme de configuration du système.

1. Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur et déconnectez-le des périphériques.
2. Ouvrez le système.
3. Localisez le connecteur de la carte SD sur le module SD interne double ou sur la carte d'extension de fond de panier. En tournant le côté étiqueté vers le haut, insérez l'extrémité de la broche de contact dans le logement.

 **REMARQUE :** Le logement est muni d'un détrompeur qui permet d'insérer la carte dans le bon sens.

4. Exercez une pression sur la carte jusqu'à ce qu'elle se mette en place.
5. Refermez le système.
6. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.


## Carte contrôleur de stockage intégrée

Votre système comprend un logement de carte d'extension dédié sur la carte système pour une carte contrôleur intégrée qui fournit le sous-système de stockage intégré pour les disques durs internes de votre système. Le contrôleur prend en charge les disques durs SAS et SATA et vous permet également d'installer des disques durs en configuration RAID comme pris en charge par la version du contrôleur de stockage incluse dans votre système.

### Retrait de la carte contrôleur de stockage intégrée

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
2. Ouvrez le système.
3. Appuyez sur les deux languettes qui se trouvent sur le bord de la carte et extrayez la carte des extracteurs.  
Lorsque la carte est dégagée des picots de fixation, le connecteur situé sous la carte se désengage du connecteur de la carte système.
4. Orientez la carte de façon à ce que l'autre bout de la carte se désengage de la carte contrôleur de stockage sur la carte système.
5. Refermez le système.

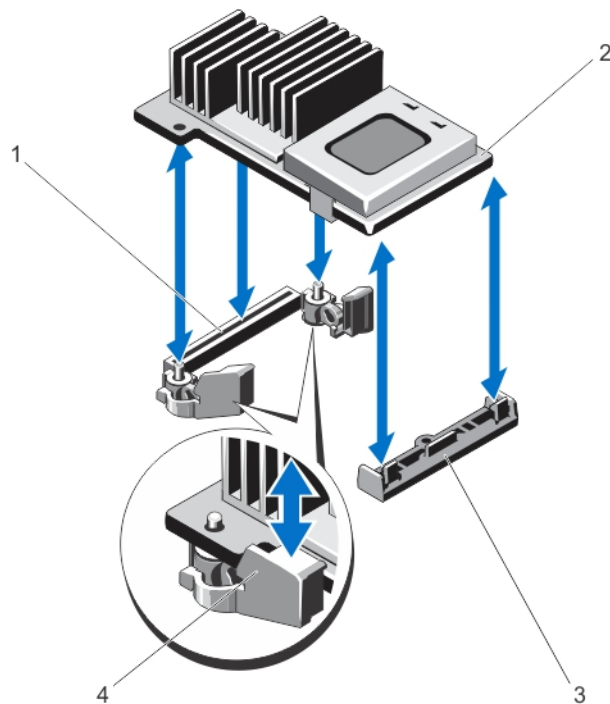

- 1. connecteur de stockage sur la carte système
- 2. carte contrôleur de stockage
- 3. support de carte contrôleur de stockage
- 4. extracteurs (2)

## Installation de la carte contrôleur de stockage intégrée

**⚠ PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
2. Ouvrez le système.
3. Alignez une des extrémités de la carte sur le support de carte de la carte système.
4. Abaissez l'autre extrémité de la carte et alignez les trous qui se trouvent sur la carte avec les points de localisation des extracteurs de la carte système.
5. Appuyez sur les coins de la carte jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.  
Lorsque l'avant de la carte est en place, le picot de fixation en plastique s'emboîte sur le rebord du support.
6. Refermez le système.
7. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

## Carte fille réseau

**⚠ PRÉCAUTION :** Si la carte GPU est installée, il est impossible d'installer la carte fille réseau de 10 GbE.

### Retrait de la carte fille réseau

**⚠ PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
2. Ouvrez le système.
3. Retirez le module de carte de montage pour carte d'extension :
4. À l'aide d'un tournevis cruciforme No. 2, déserrez les deux vis imperdables qui fixent la carte fille réseau sur la carte système.
5. Prenez la carte fille réseau par les bords à côté des contacts et soulevez-la pour la retirer du connecteur de la carte système.
6. Faites glisser la carte fille réseau vers l'arrière en dehors du système jusqu'à ce que les connecteurs RJ-45 soient dégagés du logement du panneau arrière.
7. Enlevez la carte fille réseau du système.

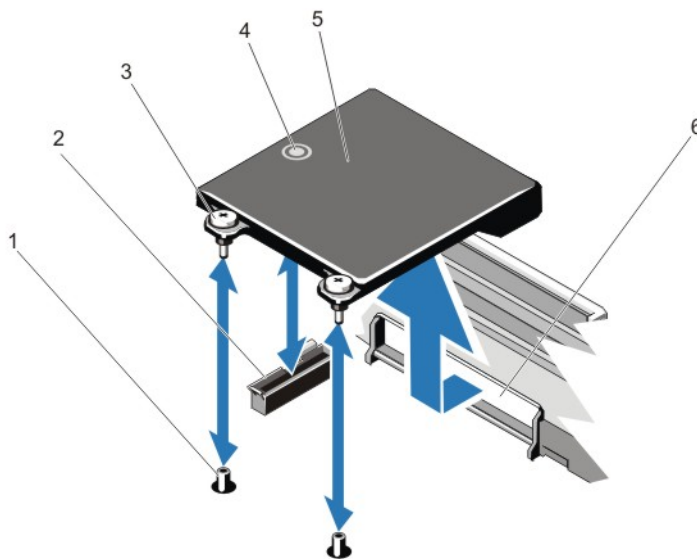


Figure 30. Retrait et installation de la carte fille réseau

- |                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. supports de vis imperdables (2) | 5. carte fille réseau                                 |
| 2. connecteur de la carte système  | 6. logements du panneau arrière des connecteurs RJ-45 |
| 3. vis imperdables (2)             |                                                       |
| 4. contact                         |                                                       |



## Installation de la carte fille réseau

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

 **REMARQUE :** Si vous installez la carte fille réseau de 10 Gb, assurez-vous d'installer le carénage de refroidissement de la carte fille réseau dans votre système.

1. Orientez la carte de façon à ce que les connecteurs RJ-45 puissent passer dans le logement du panneau arrière.
2. Alignez les vis imperdables à l'arrière de la carte sur les trous qui se trouvent sur la carte système.
3. Appuyez sur le contact sur la carte pour vous assurer que le connecteur de la carte est en contact avec le connecteur de la carte système.
4. À l'aide d'un tournevis cruciforme No. 2, serrez les deux vis imperdables pour fixer la carte fille réseau à la carte système.
5. Installez la carte de montage 3 pour carte d'extension.
6. Refermez le système.
7. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

## Processeurs

Utilisez la procédure suivante lors de :

- l'installation d'un processeur supplémentaire
- le remplacement d'un processeur

 **REMARQUE :** Pour assurer un refroidissement du système correct, vous devez installer un cache de processeur et un cache de dissipateur de chaleur dans un support de processeur vide.

## Retrait d'un processeur

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Avant de mettre à niveau votre système, téléchargez la dernière version du BIOS du système à partir du site [support.dell.com](http://support.dell.com). Suivez ensuite les instructions contenues dans le fichier de téléchargement compressé pour installer la mise à jour.


 **REMARQUE :** Vous pouvez mettre à jour le BIOS du système à l'aide de Lifecycle Controller.

2. Mettez le système hors tension, y compris tous les périphériques reliés, puis débranchez le système de sa prise électrique. Une fois le système débranché de sa source d'alimentation, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour vider le système de toute l'énergie accumulée avant de retirer le capot.
3. Ouvrez le système.
4. Retirez le carénage de refroidissement.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Le radiateur et le processeur restent chauds au toucher pendant quelques temps après l'arrêt du système. Laissez refroidir le radiateur et le processeur avant de les manipuler.

**⚠ PRÉCAUTION :** Ne retirez jamais le dissipateur de chaleur d'un processeur, sauf si vous souhaitez retirer également le processeur. Le dissipateur de chaleur est essentiel au maintien de bonnes conditions thermiques.

5. À l'aide d'un tournevis cruciforme No. 2, desserrez un des supports de retenue du dissipateur de chaleur. Attendez 30 secondes que le dissipateur de chaleur se desserre du processeur.
6. Desserrez l'autre vis de fixation du dissipateur de chaleur.
7. Soulevez le dissipateur de chaleur pour le dégager du processeur, puis mettez-le de côté.

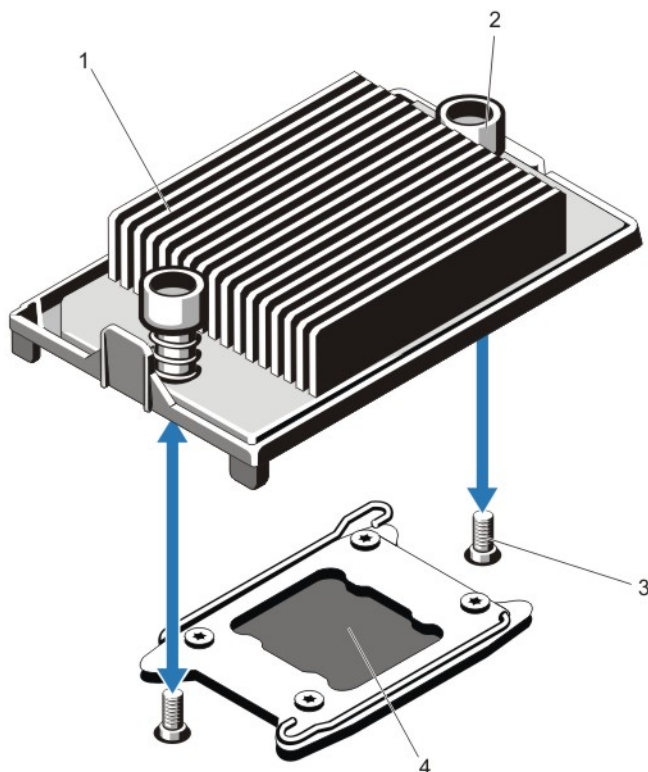


**Figure 31. Retrait et installation du dissipateur de chaleur**

1. dissipateur de chaleur
2. supports de retenue (2)
3. vis de fixation (2)
4. processeur

**⚠ PRÉCAUTION :** La pression exercée pour maintenir le processeur dans son support est très forte. Si vous ne maintenez pas fermement le levier d'éjection, il risque de se redresser brusquement.

8. Positionnez fermement votre pouce sur le levier d'éjection du support du processeur près de l'icône de déverrouillage  et déverrouillez le levier en le poussant vers le bas et en le dégageant de sous la languette.
9. Positionnez fermement votre pouce sur le levier d'éjection du support du processeur près de l'icône de verrouillage  et déverrouillez le levier en le poussant vers le bas et en le dégageant de sous la languette. Faites pivoter le levier de 90 degrés vers le haut.

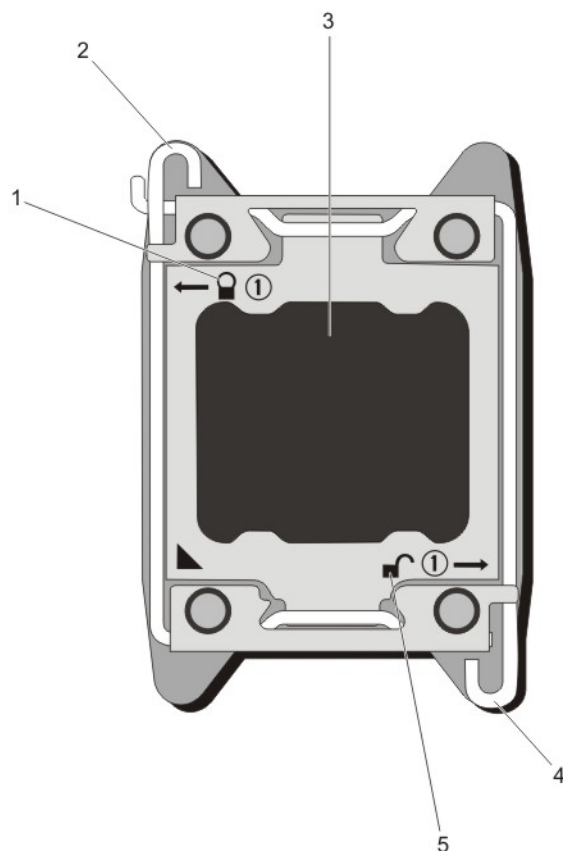

**Figure 32. Séquence d'ouverture et de fermeture du levier du cadre de protection du processeur**

- |                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. symbole de verrouillage                    | 4. levier d'éjection du support du processeur |
| 2. levier d'éjection du support du processeur | 5. symbole de déverrouillage                  |
| 3. processeur                                 |                                               |


10. Faites pivoter le carénage du processeur vers le haut pour le dégager.

**⚠ PRÉCAUTION :** Les broches du support sont fragiles et peuvent être endommagées. Faites attention à ne pas plier les broches lorsque vous retirez le processeur de son support.

11. Extrayez le processeur de son support et laissez le levier d'éjection ouvert en vue de l'installation du nouveau processeur.

**✍ REMARQUE :** Si vous retirez définitivement le processeur, vous devez installer un cache de processeur et un cache de dissipateur de chaleur dans son support afin d'assurer un refroidissement correct du système.

**✍ REMARQUE :** L'installation d'un cache de processeur/cache de dissipateur de chaleur est identique à l'installation d'un processeur/dissipateur de chaleur.

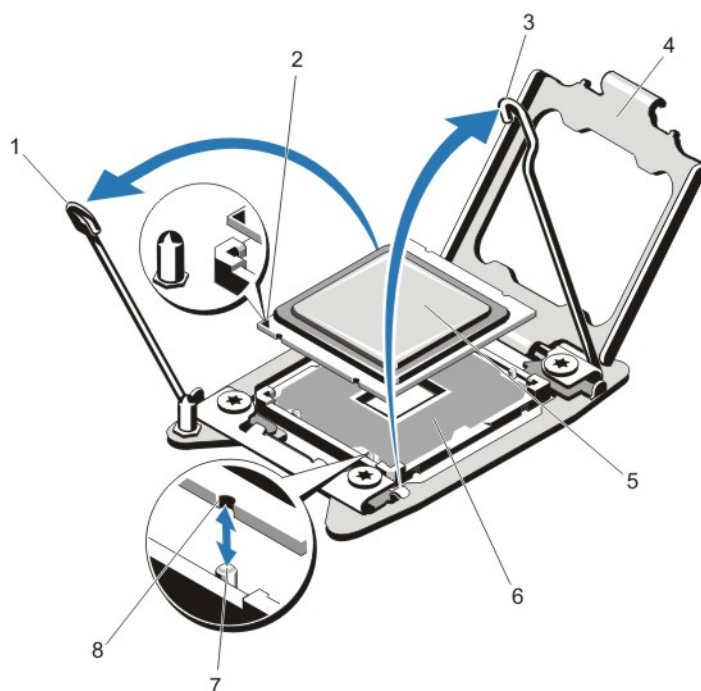

**Figure 33. Retrait et installation d'un processeur**

- |                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. levier d'éjection du support du processeur | 6. support ZIF                |
| 2. indicateur de broche 1                     | 7. détrompeurs de support (4) |
| 3. levier d'éjection du support du processeur | 8. encoches du processeur (4) |
| 4. cadre de protection du processeur          |                               |
| 5. processeur                                 |                               |

**REMARQUE :** Après avoir retiré le processeur, placez-le dans un conteneur antistatique pour le réutiliser, le renvoyer ou pour le stocker temporairement. Ne touchez pas le dessous du processeur. Touchez uniquement ses extrémités latérales. Si vous retirez le processeur du support de processeur 2, vous devez installer un cache de dissipateur de chaleur dans le support vide.

## Installation d'un processeur

**PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

**REMARQUE :** Si vous n'installez qu'un seul processeur, il doit être placé dans le support CPU1.

1. Avant de mettre à niveau votre système, téléchargez la dernière version du BIOS du système à partir du site [support.dell.com](http://support.dell.com). Suivez ensuite les instructions contenues dans le fichier de téléchargement compressé pour installer la mise à jour.

 **REMARQUE :** Vous pouvez mettre à jour le BIOS du système à l'aide de Lifecycle Controller.

2. Mettez le système hors tension, y compris tous les périphériques reliés, puis déconnectez le système de sa prise électrique. Une fois le système débranché de sa source d'alimentation, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour vider le système de toute l'énergie accumulée avant de retirer le capot.
3. Ouvrez le système.
4. Retirez le carénage de refroidissement.

 **AVERTISSEMENT :** Le radiateur et le processeur restent chauds au toucher pendant quelques temps après l'arrêt du système. Laissez refroidir le radiateur et le processeur avant de les manipuler.

 **PRÉCAUTION :** Ne retirez jamais le dissipateur de chaleur d'un processeur, sauf si vous souhaitez retirer également le processeur. Le dissipateur de chaleur est essentiel au maintien de bonnes conditions thermiques.

5. Retirez le dissipateur de chaleur/cache de dissipateur de chaleur et le processeur/cache de processeur, le cas échéant.

 **REMARQUE :** La procédure de retrait du cache de dissipateur de chaleur et du cache de processeur est similaire à celle du dissipateur de chaleur et du processeur.

6. Déballiez le nouveau processeur.
7. Alignez le processeur sur les détrompeurs du support ZIF.

 **PRÉCAUTION :** Si le processeur n'est pas positionné correctement, il risque d'être endommagé ou d'endommager la carte système de manière permanente. Faites attention à ne pas plier les broches du support.

 **PRÉCAUTION :** Ne forcez pas l'installation du processeur. Lorsqu'il est positionné correctement, celui-ci s'enclenche facilement dans le support.

8. Mettez les leviers de dégagement du support de processeur en position ouverte, puis alignez la broche 1 du processeur, à l'aide du guide de positionnement de la broche 1 du support, comme référence, puis installez avec précaution le processeur dans son support.
9. Fermez le cadre de protection du processeur.
10. Faites pivoter le levier de dégagement du support en regard de l'icône de verrouillage  jusqu'à ce qu'il soit en position verrouillée.
11. Faites pivoter à l'identique le levier de dégagement du support en regard de l'icône de déverrouillage  jusqu'à ce qu'il soit en position verrouillée.
12. À l'aide d'un chiffon propre et non pelucheux, essuyez la pâte thermique du dissipateur de chaleur.

 **PRÉCAUTION :** Si vous appliquez trop de pâte thermique, celle-ci risque d'atteindre et de contaminer le support de processeur.

13. Ouvrez le paquet de pâte thermique fourni avec le kit du processeur, puis appliquez-en tout le contenu sur le centre de la face supérieure du nouveau processeur.
14. Placez le dissipateur de chaleur sur le processeur.
15. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, serrez les supports de retenue du dissipateur de chaleur.
16. Installez le carénage de refroidissement.
17. Refermez le système.
18. Rebranchez le système et les périphériques aux prises secteur, puis mettez le système sous tension.
19. Appuyez sur <F2> pour accéder à la configuration du système et vérifier que les informations relatives au processeur correspondent bien à la nouvelle configuration.
20. Lancez les diagnostics du système pour vérifier que le nouveau processeur fonctionne correctement.

## Blocs d'alimentation

Votre système prend en charge :

- Deux modules de bloc d'alimentation en CA de 495 W, 750 W ou 1100 W ou
- Deux modules d'alimentation en CA de 750 W ou 1100 W



**REMARQUE :** Le bloc d'alimentation titane a une valeur nominale d'entrée de 200 VCA à 240 VCA seulement.

Lorsque deux blocs d'alimentation identiques sont installés, la configuration de l'alimentation est redondante (1 + 1). En mode redondant, l'alimentation est fournie au système de façon égale à partir des deux blocs d'alimentation, ceci pour une plus grande efficacité.

Si un seul bloc d'alimentation est installé, la configuration est non redondante (1 + 0). L'alimentation est fournie au système uniquement par le bloc d'alimentation unique.



**REMARQUE :** Si deux blocs sont installés, ils doivent être du même type et disposer de la même puissance maximale de sortie.



**PRÉCAUTION :** Lorsque vous installez un bloc d'alimentation CA ou CC de 1100 W, vous devez les installer tous deux. Votre système ne prend pas en charge un seul bloc d'alimentation CA ou CC de 1100 W.

## Alimentation de rechange

Votre système prend en charge la fonction d'alimentation de rechange, qui permet de réduire considérablement la surcharge d'alimentation associée à la redondance de blocs d'alimentation.

Lorsque cette fonction est activée, un bloc d'alimentation redondant passe en état de veille. Le bloc d'alimentation actif prend en charge 100 % de la charge et fonctionne donc de façon plus efficace. Le bloc d'alimentation redondant en état de veille surveille la tension de sortie du bloc d'alimentation actif. Si celle-ci chute, il revient à l'état actif.

Le bloc d'alimentation actif peut également activer un bloc d'alimentation en veille, lorsqu'il devient plus efficace d'avoir les deux blocs activés. Les valeurs par défaut des blocs d'alimentation activent les deux blocs si la charge sur le bloc d'alimentation actif est supérieure à 50 %, et mettent en veille le bloc redondant si la charge descend en dessous de 20 %.

Vous pouvez configurer la fonction d'alimentation de rechange via les paramètres iDRAC. Pour plus d'informations sur les paramètres iDRAC, consultez le *Guide d'utilisation iDRAC7* à l'adresse [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

## Retrait d'un bloc d'alimentation en CA



**PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.



**PRÉCAUTION :** Le système exige un bloc d'alimentation pour fonctionner normalement. Sur les systèmes redondants, retirez et remplacez un seul bloc d'alimentation à la fois lorsque le système est sous tension.



**REMARQUE :** Vous devrez peut-être détacher et soulever le bras de retenue optionnel du câble s'il empêche le retrait du bloc d'alimentation. Pour de plus amples informations sur le bras de retenue du câble, reportez-vous à la documentation de rack du système.

1. Débranchez le câble branché sur la source d'alimentation et sur le bloc à retirer, puis retirez les câbles de la bande Velcro.
2. Appuyez sur le loquet de dégagement, puis retirez le bloc d'alimentation du châssis.

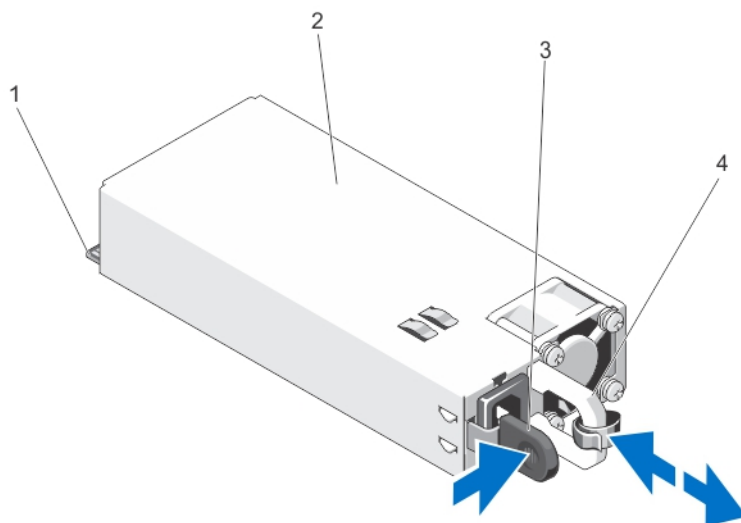


Figure 34. Retrait et installation d'un bloc d'alimentation en CA

1. connecteur
2. bloc d'alimentation
3. loquet de dégagement
4. poignée du bloc d'alimentation

## Installation d'un bloc d'alimentation en CA



**PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Vérifiez que les blocs d'alimentation sont de même type et qu'ils ont la même puissance maximale de sortie.



**REMARQUE :** La puissance maximale (en watts) est indiquée sur l'étiquette du bloc d'alimentation.

2. Le cas échéant, retirez le cache du bloc d'alimentation.
3. Faites glisser le bloc d'alimentation dans le châssis jusqu'à ce qu'il s'emboîte complètement et que le loquet de dégagement s'enclenche.



**REMARQUE :** Si vous avez débloqué le bras de gestion des câbles, ré-enclenchez-le. Pour plus d'informations sur le bras de gestion des câbles, reportez-vous à la documentation du système relative au rack.

4. Branchez le câble d'alimentation sur le bloc d'alimentation et branchez son autre extrémité sur une prise électrique.

 **PRÉCAUTION :** Lorsque vous branchez le câble d'alimentation, fixez-le à l'aide de la bande.

 **REMARQUE :** Lors de l'installation, du remplacement à chaud ou de l'ajout à chaud d'un bloc d'alimentation, attendez quelques secondes pour que le système reconnaisse le bloc d'alimentation et détermine son état. Le voyant d'état du bloc d'alimentation devient vert si le bloc d'alimentation fonctionne normalement.

## Instructions de câblage pour un bloc d'alimentation en CC

Votre système prend en charge jusqu'à deux blocs d'alimentation –(48–60) V CC (selon disponibilité).

 **AVERTISSEMENT :** Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de –(48 à 60) V, un électricien qualifié doit effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

 **PRÉCAUTION :** Équipez l'unité uniquement de câbles en cuivre, de grosseur 10 AWG, supportant au moins 90 °C pour la source et le retour. Protégez le bloc –(48–60) V CC (1 câble) avec un dispositif de protection contre les surtensions par circuit de dérivation 50 A pour CC avec un haut calibre de relais d'interruption.

 **PRÉCAUTION :** Branchez l'équipement à une source d'alimentation –(48–60) V CC électriquement isolée de la source CA (source SELV –(48–60) V CC mise à la terre). Vérifiez que la source –(48–60) V CC est correctement reliée à la terre.

 **REMARQUE :** Un dispositif de désaccouplage accessible facilement, approuvé et qualifié, doit être intégré au câblage.

### Configuration d'entrée requise

- Tension d'alimentation : –(48–60) V CC
- Consommation électrique :: 32 A (maximum)

### Contenu du kit

- Bloc de terminal Dell numéro de pièce 6RYJ9 ou équivalent (1)
- Écrou n° 6-32 équipé d'une rondelle de blocage (1)

### Outils requis

Pince à dénuder pouvant supprimer une isolation de calibre 10 AWG solide ou toronnée, fil de cuivre isolé

 **REMARQUE :** Utiliser du fil alpha, numéro de pièce 3080 ou équivalent (torsade 65/30).

### Câbles requis

- Un câble noir UL 10 AWG, 2 mètres maximum (torsadé) [–(48–60) V CC]
- Un câble rouge UL 10 AWG, 2 mètres maximum (torsadé) (V CC au retour)
- Un câble torsadé vert/jaune, vert avec bande jaune UL 10 AWG, 2 mètres maximum (mise à la terre)



## Assemblage et connexion du câble de terre de sécurité

**⚠ AVERTISSEMENT :** Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de -(48 à 60) V, un électricien qualifié doit effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Enlevez la protection isolante de l'extrémité du câble vert/jaune pour exposer environ 4,5 mm (0,175 pouce) de fil de cuivre.
2. À l'aide d'une pince à sertir manuelle (Tyco Electronics, 58433-3 ou équivalent), pincez la cosse à languette en anneau (Jeeson Terminals Inc., R5-4SA ou équivalent) sur le câble vert/jaune (câble de terre de sécurité).
3. Connectez le câble de terre de sécurité au point de mise à la terre à l'arrière du système à l'aide d'un écrou de taille 6-32 équipé d'une rondelle-frein.

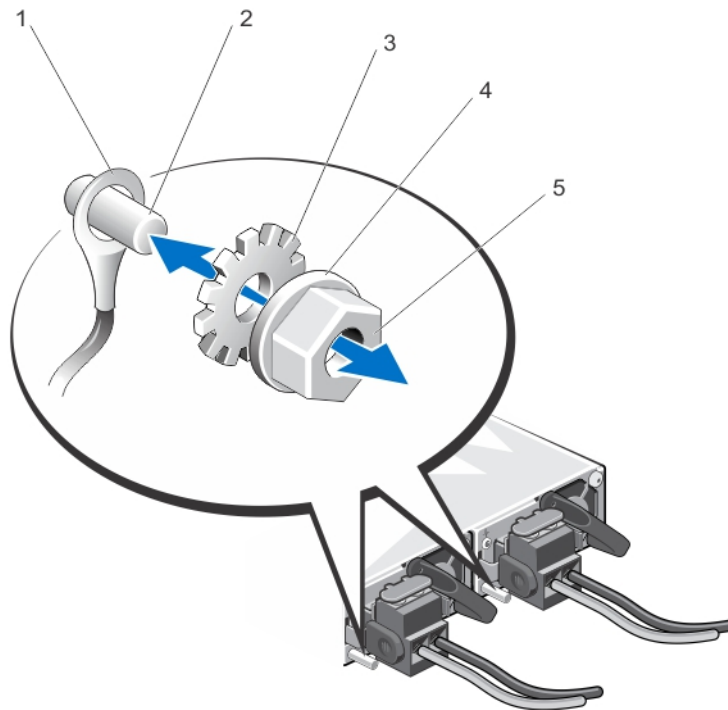


Figure 35. Assemblage et connexion du câble de terre de sécurité

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. câble de terre de sécurité | 4. rondelle élastique |
| 2. point de mise à la terre   | 5. écrou 6-32         |
| 3. rondelle-frein             |                       |

## Assemblage des câbles d'alimentation d'entrée en CC

**⚠ AVERTISSEMENT :** Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de  $-48$  à  $60$  V, un électricien qualifié doit effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Enlevez la protection isolante de l'extrémité des câbles d'alimentation en CC pour exposer environ 13 mm (0,5 pouce) de fil de cuivre.

**⚠ AVERTISSEMENT :** L'inversion de la polarité lors de la connexion des câbles d'alimentation en CC peut endommager de manière irréversible le bloc d'alimentation du système.

2. Insérez les extrémités en cuivre dans les connecteurs homologues et serrez les vis imperdables situées en haut des connecteurs homologues à l'aide d'un tournevis cruciforme No. 2.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Pour protéger le bloc d'alimentation des chocs électriques, les vis imperdables doivent être recouvertes du capuchon en caoutchouc avant d'insérer le connecteur homologue dans le bloc d'alimentation.

3. Faites pivoter les capuchons en caoutchouc dans le sens des aiguilles d'une montre pour les fixer sur les vis imperdables.
4. Insérez le connecteur homologue dans le bloc d'alimentation.

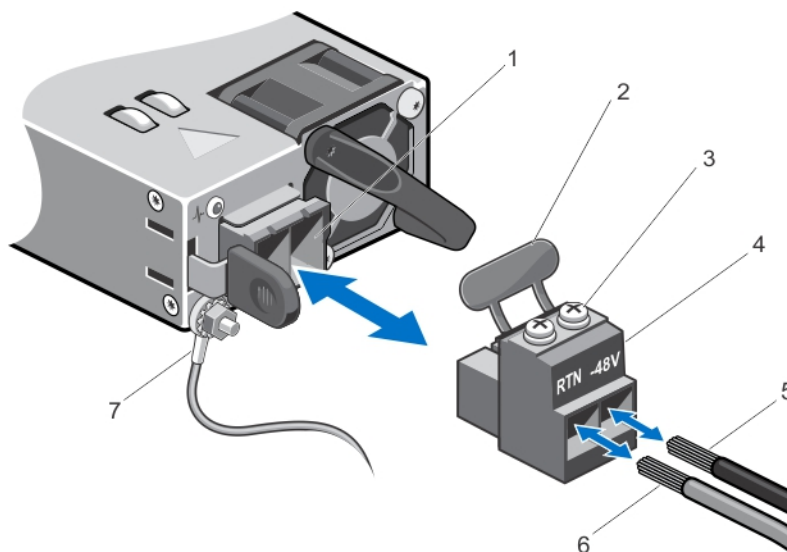


Figure 36. Assemblage des câbles d'alimentation d'entrée en CC

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. support d'alimentation en CC | 5. câble $-48$ V  |
| 2. capuchon en caoutchouc       | 6. câble RTN      |
| 3. vis imperdables (2)          | 7. câble de terre |
| 4. connecteur d'alimentation CC |                   |

## Retrait d'un bloc d'alimentation en CC

**⚠ AVERTISSEMENT :** Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de -(48 à 60) V, un électricien qualifié doit effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

**⚠ PRÉCAUTION :** Le système exige un bloc d'alimentation pour un fonctionnement normal. Sur les systèmes redondants, retirez et remplacez un seul bloc d'alimentation à la fois lorsque le système est sous tension.

**🔧 REMARQUE :** Vous devrez peut-être détacher et soulever le bras de retenue optionnel du câble s'il empêche le retrait du bloc d'alimentation. Pour de plus amples informations sur le bras de retenue du câble, reportez-vous à la documentation de rack du système.

1. Déconnectez les câbles d'alimentation de leur source d'alimentation et le connecteur du bloc d'alimentation à retirer.
2. Débranchez le câble de terre de sécurité.
3. Appuyez sur le loquet de dégagement, puis retirez le bloc d'alimentation du châssis.

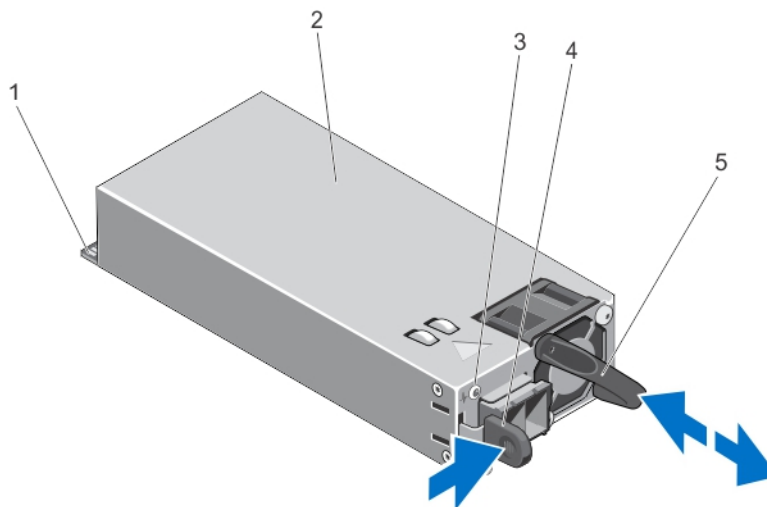


Figure 37. Retrait et installation d'un bloc d'alimentation en CC

- |                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. connecteur                           | 4. loquet                         |
| 2. alimentation électrique              | 5. poignée du bloc d'alimentation |
| 3. voyant d'état du bloc d'alimentation |                                   |

## Installation d'un bloc d'alimentation en CC

 **AVERTISSEMENT :** Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de -(48 à 60) V, un électricien qualifié doit effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Vérifiez que les blocs d'alimentation sont de même type et qu'ils ont la même puissance maximale de sortie.

 **REMARQUE :** La puissance maximale de sortie (en watts) est indiquée sur l'étiquette du bloc d'alimentation.

2. Le cas échéant, retirez le cache du bloc d'alimentation.
3. Faites glisser le nouveau bloc d'alimentation dans le châssis jusqu'à ce qu'il s'emboîte complètement et que le loquet de dégagement s'enclenche.

 **REMARQUE :** Si vous avez détaché le bras de retenue du câble, attachez-le de nouveau. Pour de plus amples informations sur le bras de retenue du câble, reportez-vous à la documentation de rack du système.

4. Connectez le câble de terre de sécurité.
5. Installez le connecteur d'alimentation en CC dans le bloc d'alimentation.

 **PRÉCAUTION :** Lorsque vous connectez les câbles d'alimentation, fixez-les à l'aide de la bande Velcro à la poignée du bloc d'alimentation.


6. Connectez les câbles à une source d'alimentation en CC.

 **REMARQUE :** Lors de l'installation, du remplacement à chaud ou de l'ajout à chaud d'un nouveau bloc d'alimentation, attendez quelques secondes pour que le système reconnaisse le bloc d'alimentation et détermine son état. Le voyant d'état du bloc d'alimentation s'allume en vert pour indiquer que le bloc d'alimentation fonctionne correctement.

## Retrait d'un cache de bloc d'alimentation

 **PRÉCAUTION :** Pour assurer un refroidissement du système correct, il est nécessaire d'installer le cache du bloc d'alimentation dans la deuxième baie de bloc d'alimentation dans le cas d'une configuration non redondante. Retirez le cache du bloc d'alimentation uniquement si vous installez un deuxième bloc d'alimentation.

Si vous installez un bloc d'alimentation secondaire, tirez sur le cache placé sur la baie vers l'extérieur pour l'extraire.

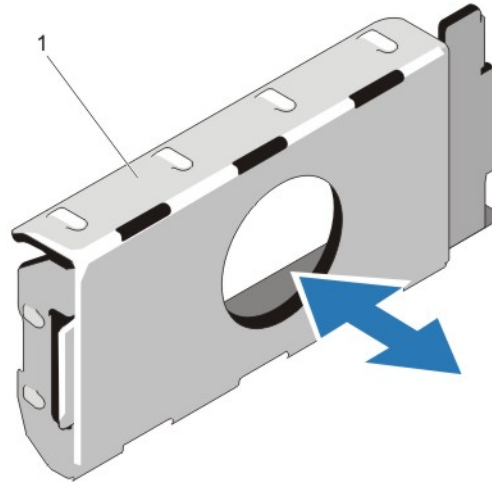

**Figure 38. Retrait et installation d'un cache de bloc d'alimentation**

1. cache de bloc d'alimentation

## Installation du cache de bloc d'alimentation



**REMARQUE :** Le cache de bloc d'alimentation ne doit être installé que sur la seconde baie d'alimentation.

Pour installer le cache de bloc d'alimentation, alignez-le sur la baie d'alimentation, puis insérez-le dans le châssis jusqu'à ce qu'il se mette en place en émettant un déclic.

## Pile du système

### Remplacement de la pile du système




**AVERTISSEMENT :** Il existe un risque d'explosion d'une nouvelle batterie si elle n'est pas correctement installée. Remplacez la batterie par une batterie identique ou équivalente recommandée par le fabricant. Pour en savoir plus, consultez les informations de sécurité.



**PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur et déconnectez-le des périphériques.
2. Ouvrez le système.
3. Appuyez sur les contacts et soulevez le couvercle de la pile du système hors du carénage de refroidissement de la carte fille réseau.

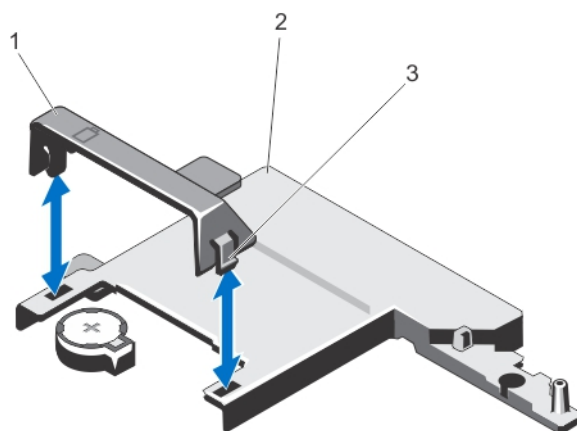

**Figure 39. Retrait du couvercle de la pile du système**


- 1. couvercle de la pile du système
- 2. carénage de refroidissement de la carte fille réseau
- 3. contacts

4. Localisez le support de pile.



**PRÉCAUTION : Pour ne pas endommager le connecteur de la pile, vous devez le maintenir fermement en place lorsque vous installez ou retirez une pile.**

5. Pour retirer la pile, appuyez fermement sur le pôle positif du connecteur et retirez la pile des pattes de fixation sur le pôle négatif du connecteur.

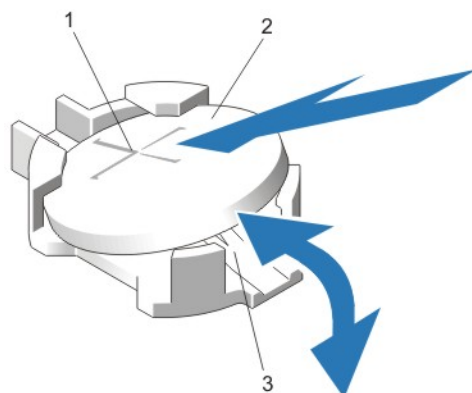

**Figure 40. Remplacement de la pile du système**

- 1. pôle positif du connecteur de pile
- 2. pile du système
- 3. pôle négatif du connecteur de pile

6. Pour installer une nouvelle pile dans le système, maintenez la pile avec le côté «+» vers le haut puis faites-la glisser sous les pattes de fixation sur le pôle positif du connecteur.
7. Appuyez sur la pile pour l'enclencher dans le connecteur.
8. Alignez l'arrière du couvercle de la pile système sur l'encoche de carénage de refroidissement de la carte fille réseau et appuyez sur le couvercle de la pile système pour qu'elle rentre dans les encoches et s'enclenche.

9. Refermez le système.
10. Rebranchez le système sur la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
11. Accédez au programme de configuration du système et vérifiez que la pile fonctionne correctement.
12. Entrez l'heure et la date exactes dans les champs **Time** (Heure) et **Date** du programme de configuration du système.
13. Quittez le programme de configuration du système.

## Fond de panier du disque dur

Selon votre configuration,

|                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>le système à 8 disques durs prend en charge</b>  | un fond de panier SAS/SATA de 2,5 pouces (x8) ou<br>un fond de panier SAS/SATA de 2,5 pouces (x4) ou<br>un fond de panier SAS/SATA de 2,5 pouces (x4) et Dell PowerEdge Express Flash (SSD PCIe) |
| <b>le système à 10 disques durs prend en charge</b> | un fond de panier SAS/SATA de 2,5 pouces (x10)                                                                                                                                                   |

## Retrait du fond de panier de disque dur


 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Retirez le cadre avant s'il est installé.
2. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
3. Ouvrez le système.

 **PRÉCAUTION :** Pour éviter d'endommager les disques durs et le fond de panier, retirez les disques durs du système avant d'enlever le fond de panier de disque dur.


 **PRÉCAUTION :** Avant de retirer chaque disque dur, notez son numéro d'emplacement et étiquetez-le temporairement afin de pouvoir ensuite le réinstaller au même endroit.

4. Retirez tous les disques durs.
5. Débranchez le(s) câble(s) de données SAS/SATA/SSD et le câble d'alimentation du fond de panier.
6. Le cas échéant, débranchez le câble d'alimentation/de données du lecteur optique.
7. Poussez les pattes de dégagement bleues dans la direction indiquée par les flèches et faites glisser le fond de panier vers le haut.
8. Tirez le fond de panier hors du système jusqu'à ce que les logements de fixation soient libérés des pattes sur l'assemblage avant du châssis.

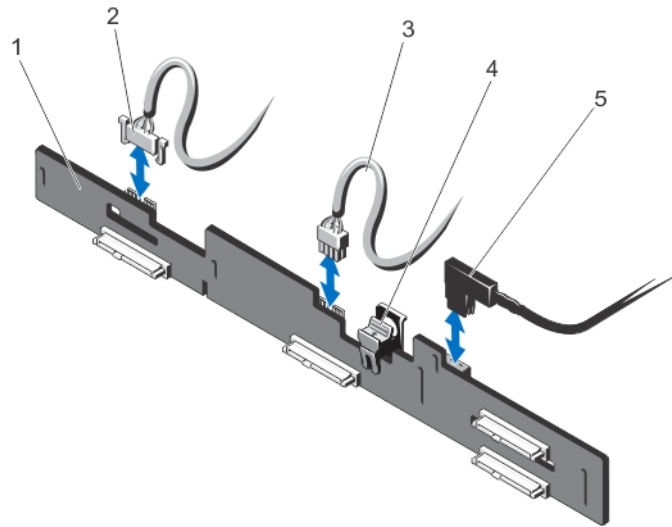

**Figure 41. Retrait et installation du fond de panier de disque dur 2,5 pouces (x4)**

- |                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| 1. fond de panier des disques durs         | 4. languette de dégagement |
| 2. câble de transmission du fond de panier | 5. câble SAS A             |
| 3. câble d'alimentation du fond de panier  |                            |

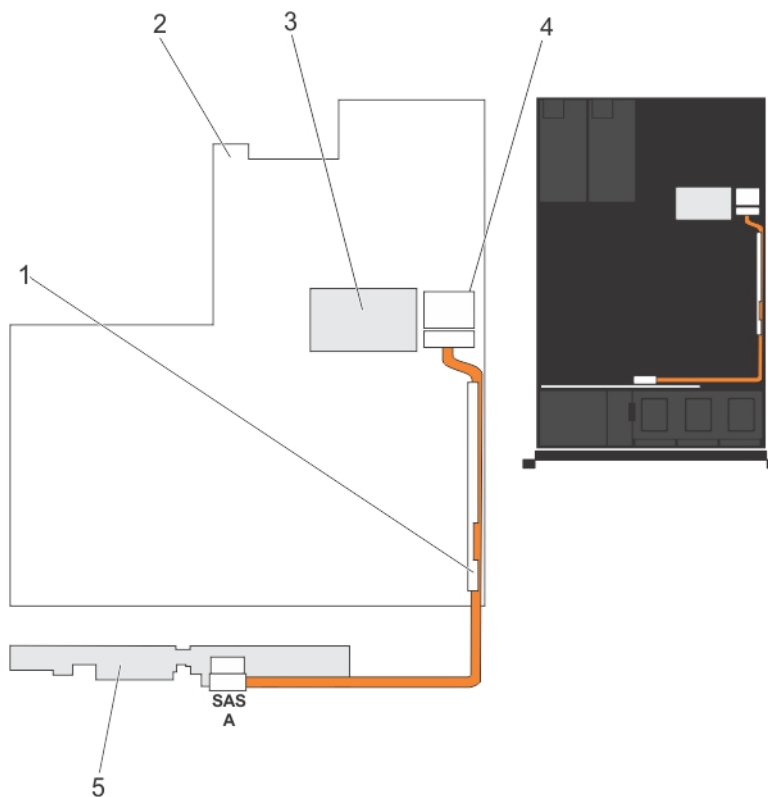


**Figure 42. Schéma de câblage—Systèmes à 4 disques durs de 2,5 pouces**



1. support de maintien du câble
2. carte système
3. carte contrôleur de stockage intégrée

4. connecteur SAS sur la carte système
5. fond de panier SAS

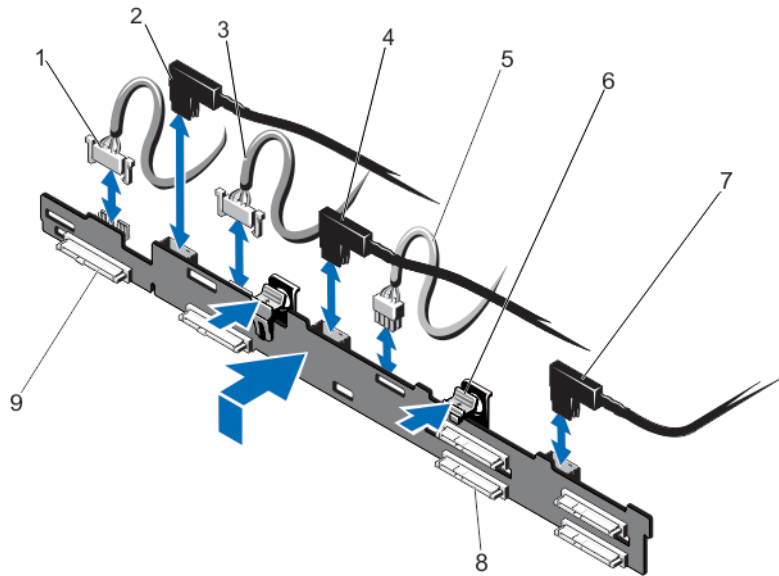

**Figure 43. Retrait et installation du lecteur de disque dur SAS de 2,5 pouces (x4) et du fond de panier Dell PowerEdge Express Flash [SSD PCIe] (x2)**

1. câble de transmission du fond de panier
2. câble PCIe A
3. câble de transmission du fond de panier
4. câble PCIe B
5. câble d'alimentation du fond de panier
6. languettes de dégagement (2)

7. câble SAS B
8. connecteur de disque dur SAS sur le fond de panier
9. connecteur PCIe sur le fond de panier

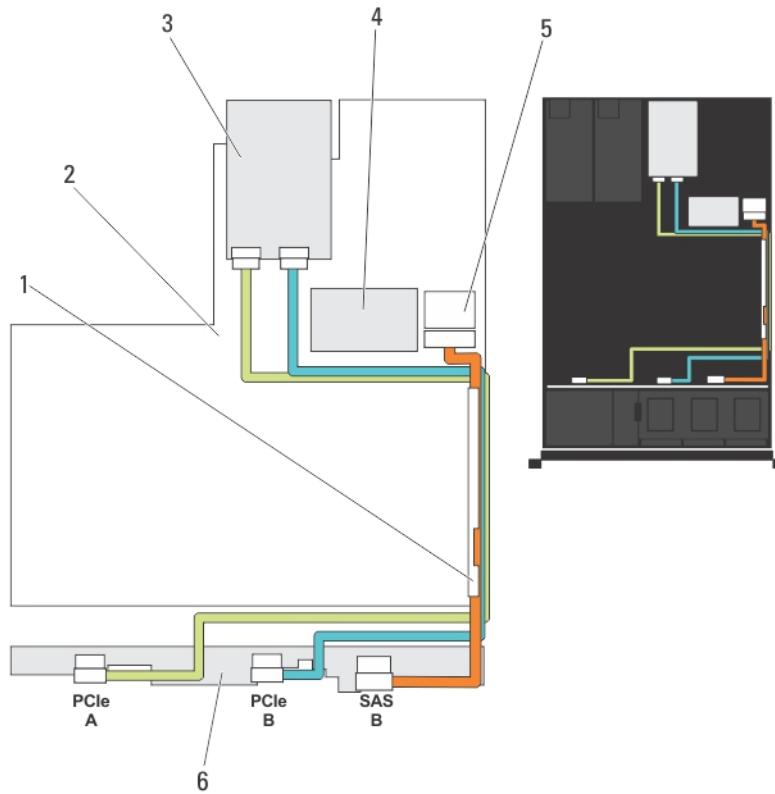


Figure 44. Schéma de câblage—Systèmes à fond de panier de disque dur 2,5 pouces (SAS x4 et SSD PCIe x2)

- |                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. support de maintien du câble     | 5. connecteur SAS sur la carte système |
| 2. carte système                    | 6. fond de panier SAS et SSD PCIe      |
| 3. carte SSD PCIe                   |                                        |
| 4. carte de contrôleur SAS intégrée |                                        |


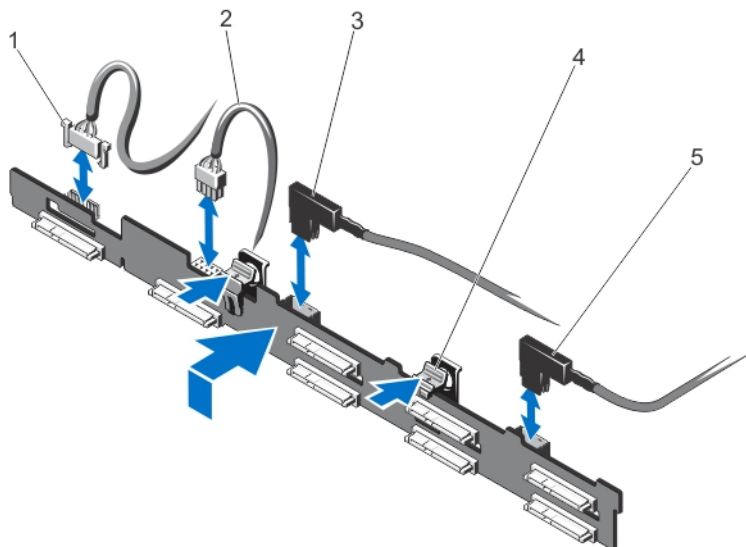


Figure 45. Retrait et installation du fond de panier de disque dur 2,5 pouces (x8)

- 1. câble de transmission du fond de panier
- 2. câble d'alimentation du fond de panier
- 3. câble SAS A


- 4. languettes de dégagement (2)
- 5. câble SAS B

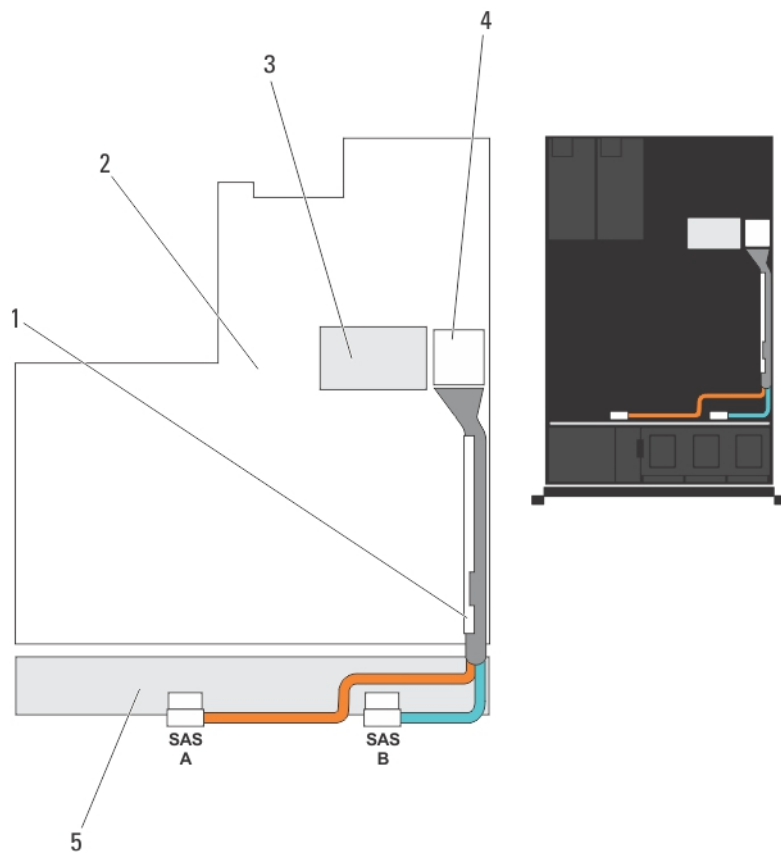

**Figure 46. Schéma de câblage—Systèmes à 8 disques durs de 2,5 pouces**


- 1. support de maintien du câble
- 2. carte système
- 3. carte contrôleur de stockage intégrée

- 4. connecteur SAS sur la carte système
- 5. fond de panier SAS

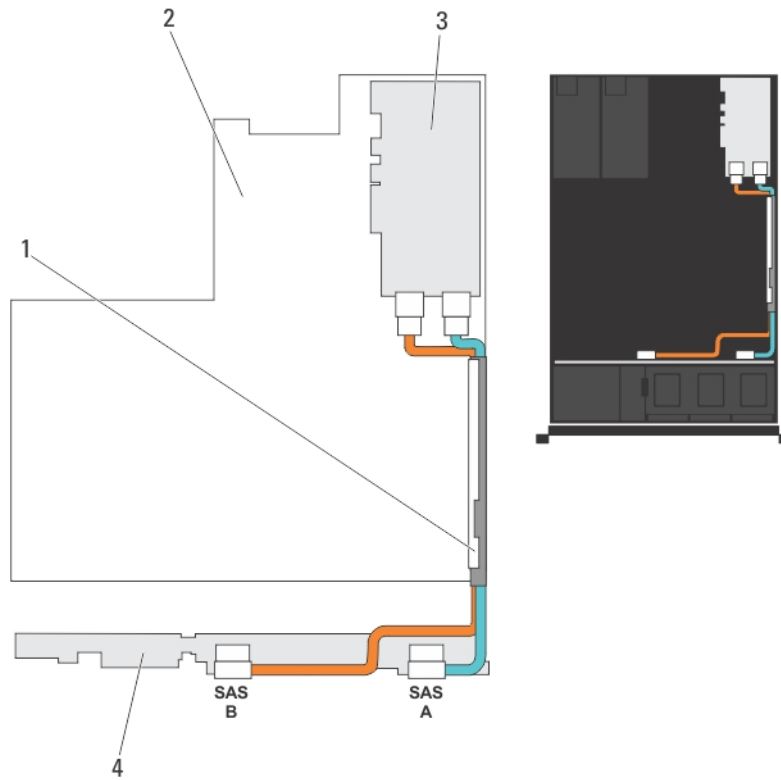


**Figure 47. Schéma de câblage—Systèmes à 8 disques durs de 2,5 pouces**

- 1. support de maintien du câble
- 2. carte système
- 3. carte contrôleur SAS
- 4. fond de panier SAS

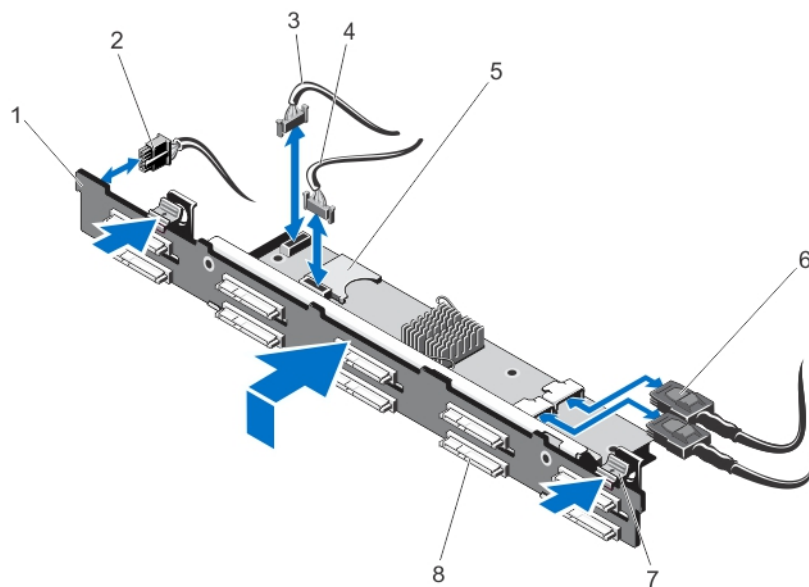

**Figure 48. Retrait et installation du fond de panier de disque dur 2,5 pouces (x10)**

1. fond de panier SAS
2. câble d'alimentation du fond de panier
3. câble de transmission de signal SD
4. câble de transmission du fond de panier
5. support de carte SD
6. câbles SAS (2)
7. languettes de dégagement (2)
8. connecteur de disque dur

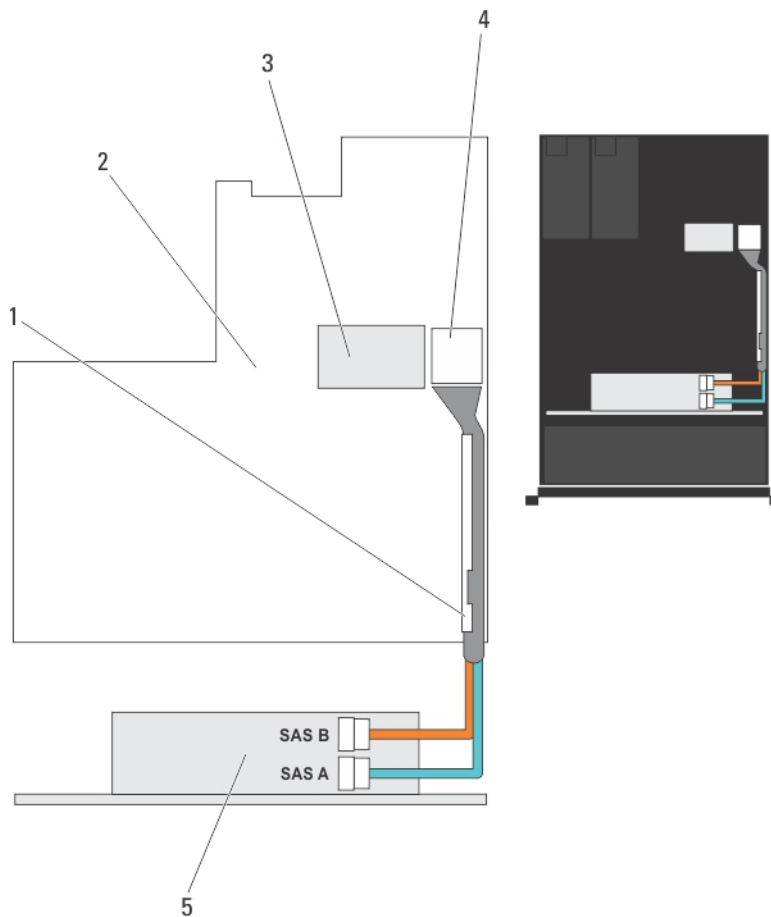

**Figure 49. Schéma de câblage—Systèmes à 10 disques durs de 2,5 pouces**

1. support de maintien du câble
2. carte système
3. carte contrôleur de stockage intégrée
4. connecteur SAS sur la carte système
5. carte d'extension SAS du fond de panier

## Installation du fond de panier des disques durs

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Alignez les logements du fond de panier des disques durs avec les languettes du châssis en maintenant les languettes bleues.
2. Faites glisser vers le bas le fond de panier des disques durs jusqu'à ce que les languettes de retenue s'enclenchent.
3. Branchez le câble SAS A au connecteur SAS A sur le fond de panier et le câble SAS B au connecteur SAS B.
4. Connectez le(s) câble(s) d'alimentation au fond de panier des disques durs.
5. Faites passer les câbles d'alimentation et de données le long de la paroi du châssis.
6. Installez les disques durs dans leur emplacement d'origine.
7. Refermez le système.
8. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
9. Le cas échéant, installez le cadre avant.

## Assemblage du panneau de commande


### Retrait de la carte du panneau de commande—Système à 8 disques durs

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Retirez le cadre avant s'il est installé.
2. Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur et déconnectez-le des périphériques.
3. Ouvrez le système.

 **PRÉCAUTION :** Le connecteur du module d'affichage est un connecteur ZIF (force d'insertion nulle). Assurez-vous que l'onglet de verrouillage sur le connecteur est relâché avant le retrait et l'insertion. L'onglet de verrouillage doit être engagé après l'insertion.

4. Déconnectez les câbles du panneau de commande et du module d'affichage de la carte du panneau de commande.
5. À l'aide d'un tournevis cruciforme No. 2, retirez les deux vis qui fixent la carte du panneau de commande au châssis.
6. Faites glisser la carte du panneau de commande vers l'arrière du système et extrayez-la.

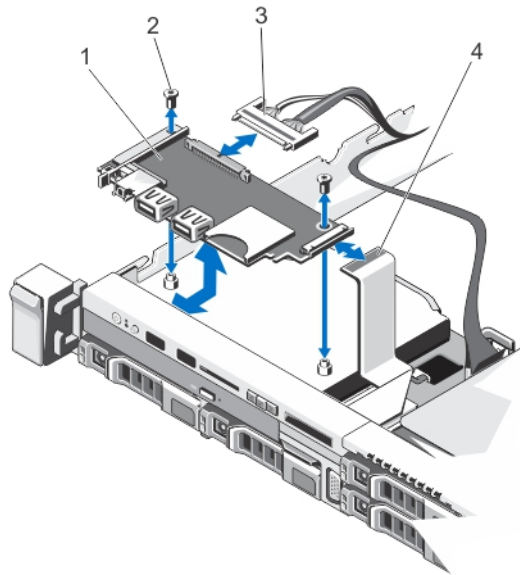

**Figure 50. Retrait et installation de la carte du panneau de commande**

1. carte du panneau de commande
2. vis (2)
3. câble du panneau de commande
4. câble du module d'affichage

## Installation de la carte du panneau de commande — Système à 8 disques durs

**PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Alignez les trous de vis de la carte du panneau de commande sur ceux du châssis.
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme no. 2, revissez les deux vis qui fixent la carte du panneau de commande au châssis.

**PRÉCAUTION :** Le connecteur du module d'affichage est un connecteur ZIF (force d'insertion nulle). Assurez-vous que l'onglet de verrouillage sur le connecteur est relâché avant le retrait et l'insertion. L'onglet de verrouillage doit être engagé après l'insertion.

3. Connectez le panneau de commande et les câbles de module d'affichage sur la carte du panneau de commande.
4. Le cas échéant, faites passer les câbles d'alimentation et de données le long de la paroi du châssis.
5. Refermez le système.
6. Le cas échéant, installez le cadre avant.
7. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

## Retrait du panneau de commande—Système à 8 disques durs

**⚠ PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Retirez le cadre avant s'il est installé.
2. Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur et déconnectez-le des périphériques.
3. Ouvrez le système.

**⚠ PRÉCAUTION :** Le connecteur du module d'affichage est un connecteur ZIF (force d'insertion nulle). Assurez-vous que l'onglet de verrouillage sur le connecteur est relâché avant le retrait et l'insertion. L'onglet de verrouillage doit être engagé après l'insertion.

4. Débranchez le câble du module d'affichage de la carte du panneau de commande.
5. À l'aide d'un tournevis cruciforme No. 1, retirez la vis (située au bas du châssis) qui fixe le module de contrôle au châssis.

**🔧 REMARQUE :** Outre la vis, le panneau de commande est équipé de trois languettes de fixation au châssis (une à gauche et deux en haut).

**⚠ PRÉCAUTION :** Si vous tirez trop fort vers le haut, vous risquez d'endommager le panneau de commande.

6. Maintenez le panneau de commande par ses bords supérieurs et tirez-le vers le haut jusqu'à ce que ses languettes le libèrent.
7. Maintenez le panneau de commande par son bord droit et faites-le pivoter vers la gauche jusqu'à ce qu'il se détache du châssis.
8. Tirez le panneau de commande hors du châssis.

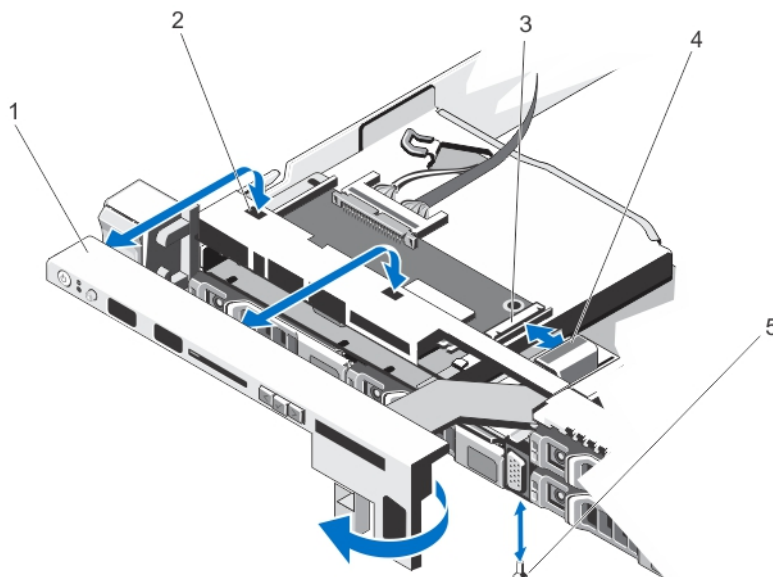


Figure 51. Retrait et installation du panneau de commande



1. panneau de commande
2. encoches de la paroi avant du châssis
3. connecteur ZIF du module d'affichage
4. câble du module d'affichage
5. vis

## Installation du panneau de commande — Système à 8 disques durs

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Faites glisser le côté gauche du panneau de commande dans le châssis de façon à ce que la languette gauche du panneau de commande s'aligne avec le logement sur la paroi du châssis et que la languette gauche supérieure s'aligne avec le logement sur le haut du châssis.
2. Insérez le câble de module d'affichage dans le châssis en le faisant passer par l'ouverture.
3. Appuyez sur le côté droit du panneau de commande jusqu'à ce que la languette droite supérieure s'aligne sur le haut du châssis et que le panneau s'enclenche.
4. À l'aide d'un tournevis cruciforme no. 1, remplacez la vis (située au bas du châssis) qui fixe le module de commande au châssis.

 **PRÉCAUTION :** Le connecteur du module d'affichage est un connecteur ZIF (force d'insertion nulle). Assurez-vous que l'onglet de verrouillage sur le connecteur est relâché avant le retrait et l'insertion. L'onglet de verrouillage doit être engagé après l'insertion.

5. Branchez le câble du module d'affichage sur la carte du panneau de commande.
6. Refermez le système.
7. Le cas échéant, installez le cadre avant.
8. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.


## Retrait du panneau de commande—Système à 10 disques durs

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Retirez le cadre avant s'il est installé.
2. Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur et déconnectez-le des périphériques.
3. Ouvrez le système.
4. À l'aide d'un tournevis cruciforme No. 1, retirez la vis (située en bas du châssis) qui fixe le panneau de commande au châssis.
5. Retirez le câble du panneau de commande des connecteurs de la carte système (J\_CP et J\_FP\_USB) et la carte d'extension du disque dur.

 **REMARQUE :** Pour localiser les connecteurs de la carte système, reportez-vous à la section Connecteurs de la carte système.

6. Appuyez sur le loquet du panneau de commande et faites glisser celui-ci en dehors du châssis.
7. Déconnectez le câble du panneau de commande de la carte du panneau de commande.

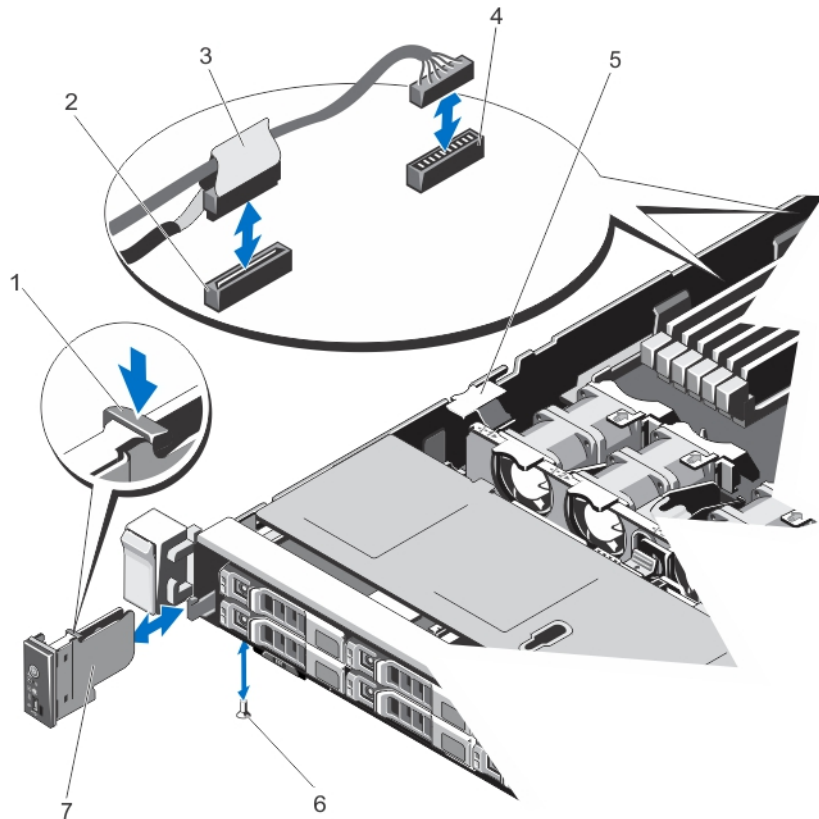

**Figure 52. Retrait et installation du panneau de commande**

1. loquet de libération du panneau de commande
2. connecteur de carte J\_CP sur la carte système
3. câble du panneau de commande pour connexion à la carte système
4. connecteur de carte J\_FP\_USB sur la carte système
5. pince de fixation de câble
6. vis
7. panneau de commande

## Installation du panneau de commande—Système à 10 disques durs

**⚠ PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Acheminez le câble de panneau de commande par le châssis et connectez-le au panneau de commande.
2. Appuyez sur le panneau de commande pour l'enclencher dans le châssis.

3. À l'aide d'un tournevis cruciforme No. 1, remettez la vis (située au bas du châssis) qui fixe le panneau de commande au châssis.

4. Localisez les connecteurs J\_CP et J\_FP\_USB de la carte système.



**REMARQUE :** Pour localiser les connecteurs de la carte système, reportez-vous à la section Connecteurs de la carte système.

5. Connectez le câble du panneau de commande aux connecteurs de la carte système (J\_CP et J\_FP\_USB) et à la carte d'extension du disque dur.



**REMARQUE :** Assurez-vous que le câble du panneau de commande à l'intérieur du système est acheminé le long de la paroi du châssis et fixé à l'aide du support de fixation du câble.

6. Refermez le système.
7. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
8. Le cas échéant, installez le cadre avant.

## Module VGA



**REMARQUE :** Le système à 8 disques durs est le seul à posséder un module VGA sur le panneau avant.

### Retrait du module VGA



**PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.



**REMARQUE :** Cette procédure s'applique seulement au système 8 disques durs.

1. Retirez le cadre avant s'il est installé.
2. Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur et déconnectez-le des périphériques.
3. Ouvrez le système.



**PRÉCAUTION :** Le connecteur du module d'affichage est un connecteur ZIF (force d'insertion nulle). Assurez-vous que l'onglet de verrouillage sur le connecteur est relâché avant le retrait et l'insertion. L'onglet de verrouillage doit être engagé après l'insertion.

4. Débranchez le câble du module d'affichage de la carte du panneau de commande.
5. Retirez le panneau de commande.
6. Déconnectez le câble du module VGA du module VGA.
7. À l'aide d'un tournevis cruciforme No. 2, retirez la vis qui fixe le module VGA au châssis.
8. Faites glisser le module VGA en dehors du châssis.

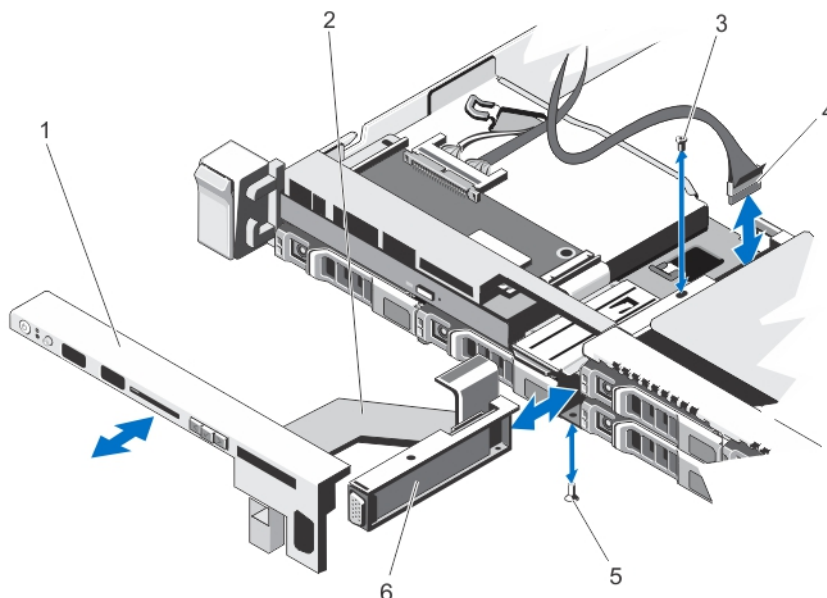


Figure 53. Retrait et installation du module VGA

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. panneau de commande         | 5. vis (bas)  |
| 2. câble du module d'affichage | 6. module VGA |
| 3. vis (haut)                  |               |
| 4. câble du module VGA         |               |

## Installation du module VGA

**REMARQUE :** Cette procédure s'applique seulement au système 8 disques durs.

**PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Poussez le module VGA en position dans le châssis et alignez le trou de vis fileté du module VGA sur le trou de vis du châssis.
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme no. 2, remplacez la vis (au bas du châssis) qui fixe le module VGA au châssis.
3. Réinstallez le panneau de commande.
4. Connectez le câble du module VGA au module VGA.

**PRÉCAUTION :** Le connecteur du module d'affichage est un connecteur ZIF (force d'insertion nulle). Assurez-vous que l'onglet de verrouillage sur le connecteur est relâché avant le retrait et l'insertion. L'onglet de verrouillage doit être engagé après l'insertion.

5. Branchez le câble du module d'affichage sur la carte du panneau de commande.
6. Refermez le système.
7. Le cas échéant, installez le cadre avant.

8. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

## Carte système

### Retrait de la carte système

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

 **PRÉCAUTION :** Si vous utilisez le module Trusted Program Module (TPM) à l'aide d'une clé de chiffage, vous serez peut-être invité à créer une clé de récupération au cours de la configuration du programme ou de la configuration du système. Assurez-vous de créer cette clé de récupération et de la stocker en sécurité. Si vous remplacez cette carte système, vous devez fournir cette clé de récupération lors du redémarrage du système ou du programme avant de pouvoir accéder aux données cryptées de vos disques durs.


1. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
2. Retirez le cadre avant s'il est installé.
3. Ouvrez le système.
4. Retirez les composants suivants :
  - a) carénage de refroidissement
  - b) modules de mémoire
  - c) ventilateurs de refroidissement
  - d) bloc(s) d'alimentation
  - e) toutes les cartes de montage des cartes d'extension

 **AVERTISSEMENT :** Le dissipateur de chaleur reste chaud un certain temps après la mise hors tension du système. Veillez à ne pas toucher le(s) dissipateur(s) de chaleur lors du retrait de la carte système.

- f) dissipateur(s) de chaleur/caches de dissipateur de chaleur et processeur(s)/caches de processeur
- g) toutes les cartes d'extension et la carte contrôleur de stockage intégrée
- h) carte fille réseau
- i) module SD interne double
- j) clé USB interne (le cas échéant)
- k) disques durs remplaçables à chaud
- l) fond de panier des disques durs

 **PRÉCAUTION :** Pour éviter d'endommager le câble et le connecteur mini SAS, suivez la procédure correcte de retrait du câble mini SAS de la carte système.

5. Déconnectez le câble mini SAS de la carte système.
  - a) Appuyez sur le connecteur du câble mini SAS pour le faire glisser au fond du connecteur (J\_SASX8) de la carte système.
  - b) Appuyez sur la languette métallique du connecteur de câble mini SAS et maintenez-la enfoncée.
  - c) Tirez le câble mini SAS en dehors du connecteur de la carte système.

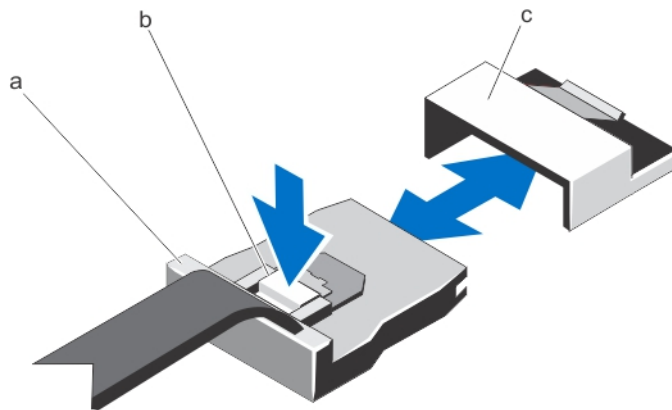


- a. connecteur de câble mini SAS
- b. languette métallique
- c. connecteur de la carte système

6. Débranchez tous les câbles de la carte système.

**⚠ PRÉCAUTION :** Veillez à ne pas endommager le bouton d'identification du système lors du retrait de la carte système du châssis.

7. Saisissez le support de carte système, soulevez la broche de dégagement bleue, faites glisser la carte système vers l'avant du système, puis soulevez-la pour la dégager du châssis.

**⚠ PRÉCAUTION :** Ne vous servez pas d'une barrette de mémoire, d'un processeur ou de tout autre composant pour soulever l'assemblage de la carte système.

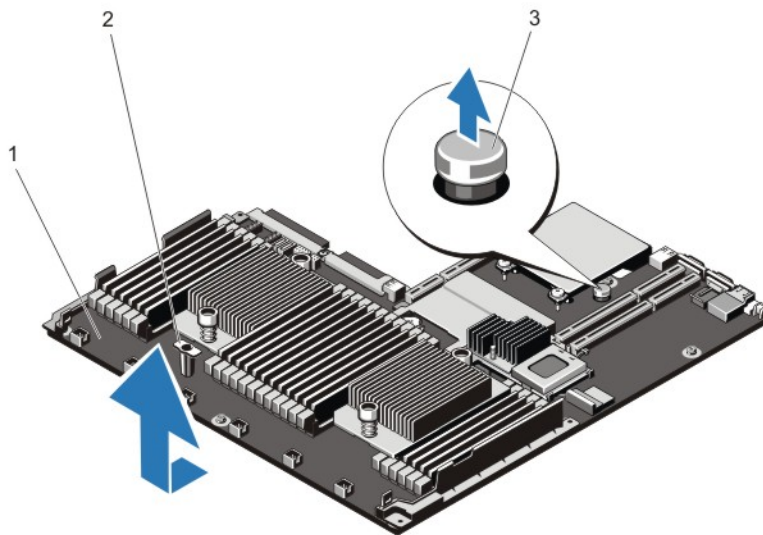

**Figure 54. Retrait et installation de la carte système**

- 1. carte système
- 2. support de carte système
- 3. broche de dégagement

## Installation de la carte système

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Déballiez le nouvel assemblage de la carte système.

 **PRÉCAUTION :** Ne vous servez pas d'une barrette de mémoire, d'un processeur ou de tout autre composant pour soulever l'assemblage de la carte système.

 **PRÉCAUTION :** Veillez à ne pas endommager le bouton d'identification du système lors de la remise en place de la carte système dans le châssis.

2. Maintenez les contacts et abaissez la carte système dans le châssis.
3. Poussez la carte système vers l'arrière du châssis jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
4. Remettez les éléments suivants en place :
  - a) fond de panier des disques durs
  - b) disques durs remplaçables à chaud
  - c) clé USB interne (le cas échéant)
  - d) module SD interne double
  - e) carte fille réseau
  - f) toutes les cartes d'extension ainsi que la carte contrôleur de stockage intégrée.
  - g) dissipateur(s) de chaleur/caches de dissipateur de chaleur et processeur(s)/caches de processeur
  - h) toutes les cartes de montage des cartes d'extension
  - i) bloc(s) d'alimentation
  - j) ventilateurs de refroidissement
  - k) modules de mémoire
  - l) carénage de refroidissement
5. Branchez les câbles à l'assemblage de la carte système, au fond de panier SAS, à la carte du panneau de commande et au lecteur optique (le cas échéant).
6. Faites passer les câbles d'alimentation et de données le long de la paroi du châssis.
7. Refermez le système.
8. Le cas échéant, installez le cadre avant.
9. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
10. Importez votre licence iDRAC Enterprise (nouvelle ou déjà existante). Pour plus d'informations, reportez-vous à *iDRAC7 User's Guide* (Guide d'utilisation iDRAC7) à l'adresse [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).





# Dépannage du système

## La sécurité en priorité, pour vous et votre système

 **PRÉCAUTION** : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

## Dépannage des échecs de démarrage du système

Si vous démarrez le système en mode de démarrage BIOS après l'installation du système d'exploitation à partir du Gestionnaire de démarrage UEFI, le système se bloquera. L'inverse est également vrai. Vous devez démarrer en utilisant le même mode de démarrage que celui avec lequel vous avez installé le système d'exploitation.

Pour tous les autres problèmes de démarrage, notez les messages du système qui apparaissent à l'écran.

## Dépannage des connexions externes

Avant de procéder au dépannage de tout périphérique externe, assurez-vous que tous les câbles externes sont correctement fixés aux connecteurs externes de votre système.

## Dépannage du sous-système vidéo

1. Vérifiez les branchements du moniteur (prise secteur et raccordement au système).
2. Vérifiez le câblage de l'interface vidéo entre le système et le moniteur.
3. Exécutez le test de diagnostic approprié.

Si les tests aboutissent, le problème n'est pas lié au matériel vidéo.

Si les tests échouent, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

## Dépannage d'un périphérique USB

Effectuez les étapes suivantes pour dépanner un clavier/une souris USB. Pour tous les autres périphériques USB, passez à l'étape 7.

1. Débranchez un court instant du système les câbles du clavier ou de la souris, puis reconnectez-les.
2. Connectez le clavier ou la souris aux ports USB situés sur le côté opposé du système.
3. Si l'incident est résolu, redémarrez le système, accédez au programme de configuration du système et vérifiez que les ports USB défectueux sont activés.
4. Remplacez le clavier ou la souris par un périphérique équivalent en état de marche.
5. Si le problème est résolu, remplacez le périphérique (clavier ou souris) défectueux.

6. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante pour dépanner les autres périphériques USB reliés au système.
7. Mettez hors tension tous les périphériques USB et déconnectez-les du système.
8. Redémarrez le système et, si votre clavier fonctionne, entrez dans le programme de configuration du système. Vérifiez que tous les ports USB sont activés dans l'écran **Integrated Devices** (Périphériques intégrés), dans les options du programme de configuration du système.  
  
Si votre clavier ne fonctionne pas, vous pouvez également utiliser l'accès distant. Si le système n'est pas accessible, réinitialisez le cavalier NVRAM\_CLR à l'intérieur de votre système et restaurez les paramètres par défaut du BIOS.
9. Reconnectez et remettez sous tension les périphériques USB un par un.
10. Si un périphérique provoque un problème similaire, mettez-le hors tension, remplacez le câble USB si nécessaire, puis remettez le périphérique sous tension.

Si toutes les tentatives de dépannage échouent, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

## Dépannage d'un périphérique d'E/S série

1. Mettez hors tension le système et les périphériques connectés au port série.
2. Remplacez le câble d'interface série par un câble fiable, puis mettez le système et le périphérique série sous tension.  
  
Si vous avez résolu le problème, remplacez le câble d'interface par un câble réputé fiable.
3. Mettez hors tension le système et le périphérique série, puis remplacez ce dernier par un périphérique similaire.
4. Mettez sous tension le système et le périphérique série.

Si le problème persiste, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

## Dépannage d'une carte réseau

1. Lancez les tests de diagnostic adéquats. Reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics système pour connaître les tests de diagnostic disponibles.
2. Redémarrez le système et consultez les messages éventuels concernant le contrôleur de carte réseau.
3. Vérifiez le voyant approprié du connecteur de carte réseau :
  - Si le voyant de liaison ne s'allume pas, vérifiez tous les branchements.
  - Si le voyant d'activité ne s'allume pas, les fichiers des pilotes réseau sont peut-être endommagés ou manquants.  
Retirez et réinstallez les pilotes, le cas échéant. Reportez-vous à la documentation de votre carte réseau.
  - Le cas échéant, modifiez le paramètre d'autonégociation.
  - Utilisez un autre connecteur sur le commutateur ou le concentrateur.
4. Assurez-vous que les pilotes appropriés sont installés et que les protocoles sont liés. Reportez-vous à la documentation de votre carte réseau.
5. Entrez dans le programme de configuration du système, et confirmez que les ports de la carte réseau sont activés dans l'écran **Integrated Devices** (Périphériques intégrés).
6. Assurez-vous que les cartes réseau, les concentrateurs et les commutateurs du réseau sont tous configurés sur la même vitesse de transmission de données et en recto-verso. Reportez-vous à la documentation de chaque périphérique réseau.
7. Vérifiez que tous les câbles réseau sont du type approprié et qu'ils ne dépassent pas la longueur maximale.

Si toutes les tentatives de dépannage échouent, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

## Dépannage d'un système mouillé

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
2. Ouvrez le système.
3. Désassemblez les composants du système :
  - Disques durs
  - Fond de panier des disques durs
  - clé de mémoire USB
  - Carénage de refroidissement
  - Cartes de montage de carte d'extension (le cas échéant)
  - Cartes d'extension
  - Bloc(s) d'alimentation
  - Module de ventilation, le cas échéant
  - Ventilateurs de refroidissement
  - Processeur(s) et dissipateur(s) de chaleur
  - Barrettes de mémoire
4. Laissez sécher le système pendant au moins 24 heures.
5. Réinstallez les composants retirés à l'étape 3.
6. Refermez le système.
7. Mettez sous tension le système et les périphériques qui y sont connectés.

Si le système ne démarre pas normalement, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).
8. Si le système démarre normalement, arrêtez-le et réinstallez les cartes d'extension que vous avez retirées.
9. Exécutez le test de diagnostic approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics système.

Si les tests échouent, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

## Dépannage d'un système endommagé

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
2. Ouvrez le système.
3. Assurez-vous que les composants suivants sont correctement installés :

- Carénage de refroidissement
  - Cartes de montage de carte d'extension (le cas échéant)
  - Cartes d'extension
  - Bloc(s) d'alimentation
  - Module de ventilation, le cas échéant
  - Ventilateurs de refroidissement
  - Processeur(s) et dissipateur(s) de chaleur
  - Barrettes de mémoire
  - Supports de disque dur
  - Fond de panier des disques durs
4. Vérifiez que tous les câbles sont connectés correctement.
  5. Refermez le système.
  6. Exécutez le test de diagnostic approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics système.

Si les tests échouent, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

## Dépannage de la pile du système

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

 **REMARQUE :** Si le système est hors tension pendant une longue période (des semaines ou des mois), la NVRAM peut perdre ses informations de configuration du système. Cette situation est provoquée par une pile défectueuse.

1. Entrez de nouveau l'heure et la date dans le programme de configuration du système.
2. Mettez le système hors tension et débranchez-le de la prise secteur pendant au moins une heure.
3. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension.
4. Accédez à la configuration du système.  
Si la date et l'heure sont incorrectes dans la configuration du système, vérifiez si le SEL affiche des messages de pile système.

Si le problème n'est pas résolu, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

 **REMARQUE :** Il se peut que certains logiciels fassent accélérer ou ralentir l'heure du système. Si le système semble fonctionner normalement hormis l'heure se trouvant dans la configuration du système, le problème provient peut-être du logiciel plutôt que d'une batterie défectueuse.

## Dépannage des blocs d'alimentation

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Réinstallez le bloc d'alimentation en procédant d'abord à son retrait, puis à sa réinstallation.

 **REMARQUE** : Après avoir installé un bloc d'alimentation, patientez quelques secondes pour laisser au système le temps de le reconnaître et de déterminer s'il fonctionne correctement.

2. Si le problème persiste, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

## Dépannage des problèmes de refroidissement

 **PRÉCAUTION** : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Assurez-vous qu'aucune des conditions suivantes n'existe :

- Retrait du capot du système, du carénage de refroidissement, de la plaque de recouvrement EMI, du cache de barrette de mémoire ou de plaque de recouvrement arrière.
- La température ambiante est trop élevée.
- La circulation de l'air extérieur est bloquée.
- Retrait ou panne de l'un des ventilateurs de refroidissement.
- Les consignes d'installation de la carte d'extension n'ont pas été respectées.

## Dépannage des ventilateurs de refroidissement

 **PRÉCAUTION** : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Ouvrez le système.
2. Remettez en place le ventilateur ou le câble d'alimentation du ventilateur.
3. Si le ventilateur fonctionne correctement, fermez le système.

Si le problème persiste, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

## Dépannage de la mémoire système

 **PRÉCAUTION** : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Si le système est opérationnel, lancez les tests de diagnostic adéquats. Reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics système pour connaître les tests de diagnostic disponibles.  
Si les diagnostics indiquent une panne, suivez les instructions fournies par le programme de diagnostic.
2. Si le système n'est pas opérationnel, mettez-le hors tension ainsi que ses périphériques connectés, puis débranchez-le de sa source d'alimentation. Patientez au moins 10 secondes, puis reconnectez le système à sa source d'alimentation.
3. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés sous tension, puis notez les messages qui s'affichent à l'écran.

Si un message d'erreur indiquant une panne de module de mémoire s'affiche, passez à l'étape 12.

4. Entrez dans le programme de configuration du système et vérifiez les paramètres de mémoire du système. Modifiez-les si nécessaire.  
Si un problème persiste, bien que les paramètres de la mémoire correspondent à la mémoire installée, passez à l'étape 12.
5. Mettez le système et les périphériques connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
6. Ouvrez le système.
7. Vérifiez les canaux de mémoire et assurez-vous que l'installation des barrettes est correcte.
8. Remboîtez les barrettes de mémoire dans leurs supports.
9. Refermez le système.
10. Accédez à la configuration du système et vérifiez le paramètre de la mémoire système.  
Si le problème persiste, passez à l'étape suivante.
11. Ouvrez le système.
12. Si un test de diagnostic ou un message d'erreur indique une panne d'un module de mémoire spécifique, installez un module qui fonctionne à la place du module défectueux.
13. Pour dépanner une barrette de mémoire défectueuse non identifiée, remplacez la barrette du premier logement de barrette DIMM par une autre de même type et de même capacité.  
Si un message d'erreur s'affiche à l'écran, il peut s'agir d'un problème lié au type des DIMM installées, d'une installation incorrecte des DIMM ou de DIMM défectueuse(s). Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour résoudre le problème. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux consignes générales d'installation des modules de mémoire.
14. Refermez le système.
15. Pendant l'amorçage du système, observez les voyants de diagnostic du panneau avant et les messages d'erreur qui s'affichent.
16. Si le problème de mémoire est toujours indiqué, répétez les étapes 12 à 15 pour chaque module de mémoire installé.

Si le problème persiste alors que vous avez vérifié toutes les barrettes de mémoire, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

## Dépannage d'une clé USB interne



**PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.**

1. Entrez dans le programme de configuration du système et assurez-vous que le **Port de clé USB** est activé depuis l'écran **Integrated Devices** (Périphériques intégrés).
2. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
3. Ouvrez le système.
4. Identifiez la clé USB et remettez-la en place.
5. Refermez le système.
6. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés sous tension, puis vérifiez que la clé USB fonctionne correctement.
7. Si le problème persiste, répétez les étapes 2 et 3.

8. Insérez une autre clé USB en état de marche.
9. Refermez le système.

Si le problème n'est pas résolu, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

## Dépannage d'une carte SD

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

 **REMARQUE :** Certaines cartes SD sont équipées d'un commutateur physique de protection contre écriture. Si le commutateur de protection contre écriture est allumé, il est impossible d'écrire sur la carte SD.

1. Accédez à la configuration du système et vérifiez qu'**Internal SD Card Port** (Port de la carte SD interne) est activé.
2. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
3. Ouvrez le système.

 **PRÉCAUTION :** Si l'option **Internal SD Card Redundancy** (Redondance de la carte SD interne) est réglée sur le mode **Mirror** (Miroir) dans l'écran **Integrated Devices** (Périphériques intégrés) de la configuration du système, vous devez suivre les instructions décrites aux étapes 4 à 7 pour éviter toute perte de données.

 **REMARQUE :** Lorsqu'une panne de carte SD survient, le contrôleur de module SD interne double la signale au système. Lors du redémarrage suivant, le système affiche un message indiquant la panne.

4. Si l'option **Internal SD Card Redundancy** (Redondance de la carte SD interne) est réglée sur **Disabled** (Désactivé), remplacez la carte SD défectueuse par une nouvelle.
5. Si la carte SD 1 a échoué, retirez la carte du logement de carte SD 1. Si la carte SD 2 a échoué, installez une nouvelle carte SD dans le logement de carte SD 2, puis passez à l'étape 7.
6. Retirez la carte se trouvant dans le logement de carte SD 2 et insérez-la dans le logement de carte SD 1.
7. Insérez la nouvelle carte SD dans le logement de carte SD 2.
8. Refermez le système.
9. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
10. Accédez à la configuration du système et assurez-vous que les modes **Internal SD Card Port** (Port de carte SD interne) et **Internal SD Card Redundancy** (Redondance de la carte SD interne) sont activés.
11. Vérifiez que la carte SD fonctionne correctement.

Si le problème persiste, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

## Dépannage d'un lecteur optique

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Utilisez un autre CD ou DVD.
2. Accédez au programme de configuration du système et vérifiez que le contrôleur SATA intégré et le port du lecteur SATA sont activés.
3. Exécutez le test de diagnostic approprié.
4. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
5. Ouvrez le système.
6. Retirez le cadre avant.
7. Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur le lecteur optique et le contrôleur.
8. Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté au lecteur.
9. Refermez le système.

Si le problème n'est pas résolu, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

## Dépannage d'une unité de sauvegarde sur bande

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Essayez d'utiliser une autre cartouche de bande.
2. Assurez-vous que les pilotes de périphérique de l'unité de sauvegarde sur bande sont correctement installés et configurés. Consultez la documentation du lecteur de bande pour plus d'informations à propos des pilotes de périphérique.
3. Réinstallez le logiciel de sauvegarde sur bande en suivant la procédure indiquée dans sa documentation.
4. Vérifiez que le câble d'interface du lecteur de bande est correctement branché au port externe de la carte contrôleur.
5. Assurez-vous que la carte contrôleur est correctement installée :
  - a) Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
  - b) Ouvrez le système.
  - c) Repositionnez la carte contrôleur dans le logement de carte d'extension.
  - d) Refermez le système.
  - e) Mettez sous tension le système et les périphériques qui y sont connectés.
6. Exécutez le test de diagnostic approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics système.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).



## Dépannage d'un disque dur

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

 **PRÉCAUTION :** Cette procédure de dépannage peut détruire les données stockées sur le disque dur. Avant de poursuivre, sauvegardez tous les fichiers présents sur le disque dur.

1. Exécutez le test de diagnostic approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics système.  
Selon les résultats du test de diagnostic, effectuez les étapes appropriées de la procédure ci-dessous.
2. Si le système est doté d'un contrôleur RAID et si les disques durs sont configurés dans une matrice RAID, procédez comme suit :
  - a) Redémarrez le système et appuyez sur la touche <F10> durant le redémarrage du système pour exécuter le Lifecycle Controller, exécutez ensuite l'assistant de configuration de matériel pour vérifier la configuration RAID.  
Reportez-vous à la documentation du Lifecycle Controller ou à l'aide en ligne pour des informations sur la configuration RAID.
  - b) Assurez-vous que les disques durs ont été correctement configurés pour la matrice RAID.
  - c) Mettez le disque dur hors ligne, puis réinsérez-le.
  - d) Quittez l'utilitaire de configuration et laissez le système d'exploitation démarrer.
3. Assurez-vous que les pilotes de périphérique pour votre carte contrôleur sont correctement installés et configurés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation sur le système d'exploitation.
4. Redémarrez le système et accédez au programme de configuration du système.
5. Vérifiez que le contrôleur est activé et que les lecteurs apparaissent dans le programme de configuration du système.

Si le problème persiste, essayez de dépanner les cartes d'expansion ou reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

## Dépannage d'un contrôleur de stockage

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

 **REMARQUE :** Pour dépanner un contrôleur SAS ou PERC, reportez-vous à sa documentation et à celle du système d'exploitation.

1. Exécutez le test de diagnostic approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics système.
2. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
3. Ouvrez le système.
4. Vérifiez que les cartes d'extension installées sont conformes aux consignes d'installation correspondantes.
5. Vérifiez que chaque carte d'extension est correctement insérée dans son connecteur.

6. Refermez le système.
7. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
8. Si le problème n'est pas résolu, éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur.
9. Ouvrez le système.
10. Retirez toutes les cartes d'extension du système.
11. Refermez le système.
12. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
13. Exécutez le test de diagnostic approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics système. Si le test échoue, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).
14. Pour chaque carte d'extension retirée à l'étape 10, effectuez les opérations suivantes :
  - a. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
  - b. Ouvrez le système.
  - c. Réinstallez une des cartes d'extension.
  - d. Refermez le système.
  - e. Exécutez le test de diagnostic approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics système.

Si les tests échouent, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

## Dépannage des cartes d'extension



**PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.



**REMARQUE :** Pour dépanner une carte d'extension, consultez sa documentation et celle du système d'exploitation.

1. Exécutez le test de diagnostic approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics système.
2. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
3. Ouvrez le système.
4. Vérifiez que chaque carte d'extension est correctement insérée dans son connecteur.
5. Refermez le système.
6. Si le problème n'est pas résolu, éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur.
7. Ouvrez le système.
8. Retirez toutes les cartes d'extension du système.
9. Refermez le système.
10. Exécutez le test de diagnostic approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics système.

Si les tests échouent, reportez-vous à la section « [Obtention d'aide](#) ».

11. Pour chaque carte d'extension retirée à l'étape 8, effectuez les opérations suivantes :
- Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
  - Ouvrez le système.
  - Réinstallez une des cartes d'extension.
  - Refermez le système.
  - Exécutez le test de diagnostic approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics système.

Si un problème est toujours signalé, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

## Dépannage des processeurs

 **PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.**

- Effectuez le test de diagnostic approprié. Reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics système pour voir les tests de diagnostic disponibles.
- Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- Ouvrez le système.
- Vérifiez que le processeur et le dissipateur de chaleur sont correctement installés.
- Refermez le système.
- Exécutez le test de diagnostic approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics système.

Si un problème est toujours signalé, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).



# Utilisation des diagnostics du système

Si vous rencontrez un problème avec le système, exécutez les diagnostics du système avant de contacter l'assistance technique de Dell. L'exécution des diagnostics du système permet de tester le matériel du système sans équipement supplémentaire ou risque de perte de données. Si vous ne pouvez pas résoudre vous-même le problème, le personnel de maintenance ou d'assistance peut utiliser les résultats des diagnostics pour vous aider à résoudre le problème.

## Dell Online Diagnostics

Dell Online Diagnostics est une suite autonome de programmes de diagnostic ou de modules de tests qui vous permet d'exécuter des tests de diagnostic sur les systèmes dans un environnement de production tout en optimisant le temps de disponibilité de vos systèmes. Online Diagnostics vous permet d'exécuter des tests de diagnostic sur les châssis et les composants de stockage tels que les disques durs, la mémoire physique et les cartes d'interface réseau (NIC). Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur graphique (IUG) ou l'interface de ligne de commande (CLI) pour exécuter des tests de diagnostic sur le matériel découvert par Online Diagnostics sur votre système. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation des diagnostics, reportez-vous au *Dell Online PowerEdge Diagnostics User's Guide* (Guide d'utilisation de Dell PowerEdge Diagnostics) sous **Software (Logiciel)** → **Serviceability Tools (Outils de services)** à l'adresse [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

## Diagnostics du système intégré Dell

 **REMARQUE** : Également connu sous le nom de diagnostics ePSA (Enhanced Pre-boot System Assessment).

Les diagnostics du système intégré offrent un ensemble d'options pour des périphériques ou des groupes de périphériques particuliers, vous permettant :

- Exécuter des tests automatiquement ou dans un mode interactif
- Répéter les tests
- Afficher ou enregistrer les résultats des tests
- Exécuter des tests rigoureux pour présenter des options de tests supplémentaires pour fournir des informations complémentaires sur un ou des périphériques défectueux
- Afficher des messages d'état qui indiquent si les tests ont abouti
- Afficher des messages d'erreur qui indiquent les problèmes détectés au cours des tests

## Quand utiliser les diagnostics intégrés du système

Si un composant ou un périphérique important dans le système ne fonctionne pas correctement, l'exécution des diagnostics intégrés du système peut indiquer un dysfonctionnement du composant.

## Exécution des diagnostics intégrés du système

Le programme de diagnostics intégrés du système s'exécute à partir de l'écran Dell Lifecycle Controller.



**PRÉCAUTION :** Utilisez les diagnostics intégrés du système pour tester uniquement votre système. L'utilisation de ce programme avec d'autres systèmes peut entraîner des résultats invalides ou des messages d'erreur.

1. Au démarrage du système, appuyez sur <F11>.
2. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour sélectionner **System Utilities (Utilitaires système)** → **Launch Dell Diagnostics (Lancer les diagnostics Dell)**.

La fenêtre **ePSA Pre-boot System Assessment (Évaluation du système au pré-amorçage ePSA)** s'affiche, répertoriant tous les périphériques détectés dans le système. Le diagnostic démarre l'exécution des tests sur tous les périphériques détectés.

## Commandes du diagnostic du système

| Menu                        | Description                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuration</b>        | Affiche la configuration et les informations relatives à la condition de tous les périphériques détectés.                                                   |
| <b>Résultats</b>            | Affiche les résultats de tous les tests exécutés.                                                                                                           |
| <b>Intégrité du système</b> | Propose un aperçu de la performance du système actuel.                                                                                                      |
| <b>Journal d'événements</b> | Affiche un journal daté des résultats de tous les tests exécutés sur le système. Il est affiché si au moins une description d'un événement est enregistrée. |

Pour obtenir plus d'informations sur les diagnostics intégrés du système, reportez-vous au *Dell Enhanced Pre-boot System Assessment User Guide* (Guide de l'utilisateur de l'évaluation améliorée du système de pré-amorçage Dell) à l'adresse [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

# Cavaliers et connecteurs

## Paramètres des cavaliers de la carte système

Pour obtenir des informations sur la réinitialisation du cavalier du mot de passe afin de désactiver un mot de passe, reportez-vous à la section Désactivation d'un mot de passe oublié.

**Tableau 6. Paramètres des cavaliers de la carte système**

| Cavalier  | Réglage                                                                                        | Description                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PWRD_EN   |  (par défaut) | La fonction mot de passe est activée (broches 4–6).                                                                                                   |
|           |               | La fonction de mot de passe est désactivée (broches 2 à 4). L'accès local à l'iDRAC sera déverrouillé lors du prochain cycle de mise sous tension CA. |
| NVRAM_CLR |  (par défaut) | Les paramètres de configuration sont conservés au démarrage du système (broches 1-3).                                                                 |
|           |               | Les paramètres de configuration sont effacés au prochain démarrage du système (broches 3-5).                                                          |

## Connecteurs de la carte système

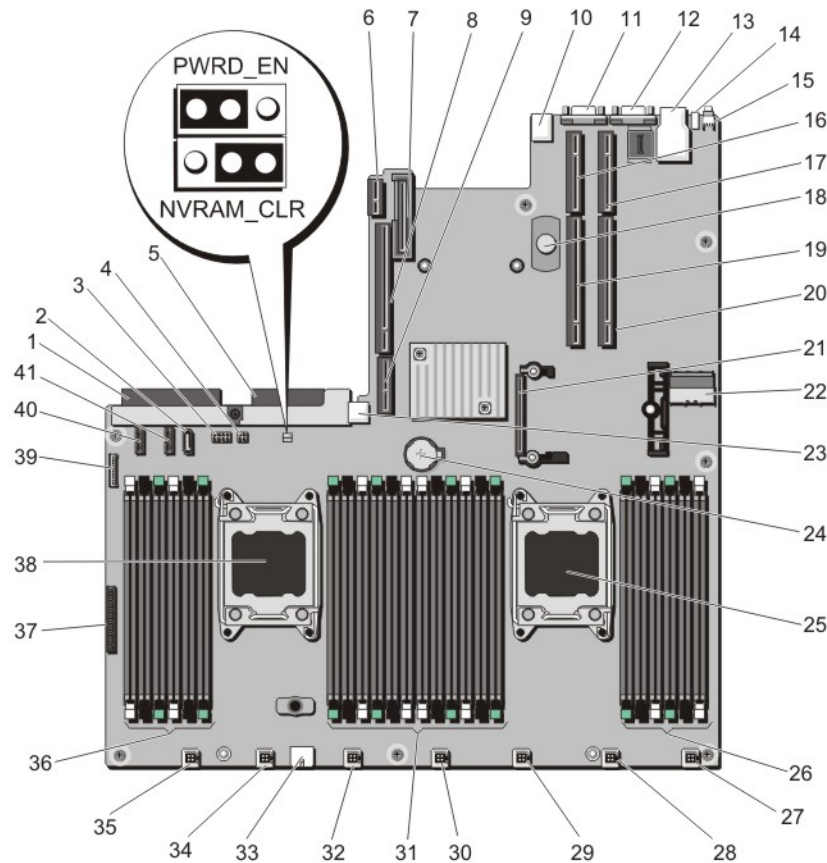


Figure 55. Connecteurs et cavaliers de la carte système.

| Élément | Connecteur | Description                                                  |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | J_PS2      | Connecteur d'alimentation PSU 2                              |
| 2       | J_SATA_CD  | Connecteur SATA du lecteur optique                           |
| 3       | J_BP0      | Connecteur d'alimentation du fond de panier des disques durs |
| 4       | J_TBU      | Connecteur d'alimentation de l'unité de sauvegarde de bande. |
| 5       | J_PS1      | Connecteur d'alimentation PSU 1                              |
| 6       | J_RIPS     | Connecteur d'unité redondante de stockage permanent interne  |
| 7       | J_NDC      | Connecteur de la carte fille réseau                          |
| 8       | J_RISER_3A | Connecteur de la carte de montage 3                          |
| 9       | J_RISER_3B | Connecteur de la carte de montage 3                          |



| Élément | Connecteur                                        | Description                                    |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 10      | J_USB                                             | Connecteur USB                                 |
| 11      | J_VIDEO_REAR                                      | Connecteur vidéo                               |
| 12      | J_COM1                                            | Connecteur série                               |
| 13      | J_IDRAC_RJ45                                      | Connecteur iDRAC7                              |
| 14      | J_CYC                                             | Connecteur d'identification du système         |
| 15      | CYC_ID                                            | Bouton d'identification du système             |
| 16      | J_RISER_2A                                        | Connecteur de la carte de montage 2            |
| 17      | J_RISER_1A                                        | Connecteur de la carte de montage 1            |
| 18      | TOUCH POINT                                       | Point de contact pour saisir la carte système  |
| 19      | J_RISER_2B                                        | Connecteur de la carte de montage 2            |
| 20      | J_RISER_1B                                        | Connecteur de la carte de montage 1            |
| 21      | J_STORAGE                                         | Connecteur de la carte contrôleur de stockage  |
| 22      | J_SASX8                                           | Connecteur SATA                                |
| 23      | J_USB_INT                                         | Connecteur USB interne                         |
| 24      | BAT                                               | Connecteur de la pile                          |
| 25      | CPU2                                              | Support du processeur 2                        |
| 26      | B1, B5, B9, B2, B6, B10                           | Supports de barrette de mémoire                |
| 27      | J_FAN2U_7                                         | Connecteur du ventilateur de refroidissement   |
| 28      | J_FAN2U_6                                         | Connecteur du ventilateur de refroidissement   |
| 29      | J_FAN2U_5                                         | Connecteur du ventilateur de refroidissement   |
| 30      | J_FAN2U_4                                         | Connecteur du ventilateur de refroidissement   |
| 31      | A1, A5, A9, A2, A6, A10, B3, B7, B11, B4, B8, B12 | Supports de barrette de mémoire                |
| 32      | J_FAN1U_3                                         | Connecteur du ventilateur de refroidissement   |
| 33      | J_BP1                                             | Connecteur d'alimentation du fond de panier    |
| 34      | J_FAN1U_2                                         | Connecteur du ventilateur de refroidissement   |
| 35      | J_FAN1U_1                                         | Connecteur du ventilateur de refroidissement   |
| 36      | A12, A8, A4, A7, A11, A3                          | Supports de barrette de mémoire                |
| 37      | J_CP                                              | Connecteur d'interface du panneau de commande  |
| 38      | CPU1                                              | Support du processeur 1                        |
| 39      | J_FP_USB                                          | Connecteur USB du panneau avant                |
| 40      | J_BP_SIG1                                         | Connecteur de transmission de fond de panier 1 |
| 41      | J_BP_SIG0                                         | Connecteur de transmission de fond de panier 0 |

## Désactivation d'un mot de passe oublié

Les fonctionnalités logicielles de protection du système comprennent un mot de passe du système et un mot de passe de configuration. Le cavalier de mot de passe permet d'activer ou de désactiver ces mots de passe et d'effacer le(s) mot(s) de passe utilisé(s).



**PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
2. Ouvrez le système.
3. Déplacez le cavalier qui se trouve sur la carte système des broches 4 et 6 aux broches 2 et 4.
4. Refermez le système.

Les mots de passe existants ne sont pas désactivés (effacés) tant que le système n'a pas démarré avec le cavalier qui se trouve sur les broches 2 et 4. Par contre, avant d'assigner un nouveau mot de passe système et/ou configuration, vous devez redéplacer le cavalier aux broches 4 et 6.



**REMARQUE :** Si vous attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration alors que le cavalier est toujours sur les broches 2 et 4, le système désactive les nouveaux mots de passe à son prochain démarrage.

5. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
6. Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
7. Ouvrez le système.
8. Déplacez le cavalier qui se trouve sur la carte système des broches 2 et 4 aux broches 4 et 6.
9. Refermez le système.
10. Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
11. Attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration.

# Caractéristiques techniques

| Processeur                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de processeur                                        | Un ou deux processeurs Intel Xeon de la famille E5-2600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bus d'extension                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type de bus                                               | 3ème Génération PCI Express                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Logements d'extension dotés de cartes de montage :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Carte de montage 1                                        | (Logement 1) Un demi hauteur, demi-longueur lien x8<br>(Logement 2) Un demi hauteur, demi-longueur lien x16                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carte de montage 2                                        | (Logement 1) Un demi hauteur, demi longueur lien x8 ou un demi hauteur, demi longueur lien x16<br> <b>REMARQUE :</b> Les deux processeurs doivent être installés pour utiliser les logements qui se trouvent sur la carte de montage 1 et le lien x16 qui se trouve sur la carte de montage 2. |
| Carte de montage 3                                        | (Logement 1) Un pleine hauteur, longueur trois quart lien x16 ou un demi hauteur, demi longueur lien x16                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mémoire                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Architecture                                              | 1066 MT/s, 1333 MT/s, ou 1600 MT/s ECC (code correcteur d'erreurs) DIMM enregistrés ou non tamponnés<br><br>Prise en charge ECC avancée ou opération de mémoire optimisée.                                                                                                                                                                                                      |
| Supports de barrette de mémoire                           | Vingt-quatre supports à 240 broches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Capacités de la barrette de mémoire                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LRDIMM                                                    | 8 Go, 16 Go, ou 32 Go classés individuellement, par deux ou par quatre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Barrette RDIMM                                            | 2 Go, 4 Go, 8 Go ou 32 Go classés individuellement, par deux ou par quatre<br>16 Go classés individuellement ou par deux                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UDIMM                                                     | 2 Go, 4 Go ou 8 Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RAM minimale                                              | 2 Go avec un processeur individuel<br>4 Go avec deux processeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mémoire</b>                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RAM maximale                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LRDIMM                                                    |                                                                                     | Jusqu'à 768 Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Barrette RDIMM                                            |                                                                                     | Jusqu'à 512 Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UDIMM                                                     |                                                                                     | Jusqu'à 128 Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Disques</b>                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Disques durs                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Systèmes à 4 disques durs                                 |                                                                                     | Jusqu'à quatre disques durs SAS, SATA ou Nearline SAS de 2,5 pouces, internes, échangeables à chaud                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           |    | <b>REMARQUE :</b> Les systèmes à quatre disques durs prennent en charge le RAID logiciel. Pour en savoir plus sur le RAID logiciel, reportez-vous à la documentation du PERC (Contrôleur RAID Dell PowerEdge) à l'adresse suivante : <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a> . |
| Systèmes à 6 disques durs                                 |                                                                                     | Jusqu'à quatre disques durs SAS, SATA ou Nearline SAS de 2,5 pouces, internes, échangeables à chaud, et jusqu'à deux périphériques SSD PCIe Dell PowerEdge Express Flash de 2,5 pouces                                                                                                                        |
| Systèmes à 8 disques durs                                 |                                                                                     | Jusqu'à huit disques durs SAS, SATA ou Nearline SAS de 2,5 pouces, internes, échangeables à chaud                                                                                                                                                                                                             |
| Systèmes à 10 disques durs                                |                                                                                     | Jusqu'à dix disques durs SAS, SATA ou Nearline SAS de 2,5 pouces, internes, échangeables à chaud                                                                                                                                                                                                              |
| Lecteur optique<br>(systèmes à 8 disques durs uniquement) |                                                                                     | Un lecteur DVD-ROM ou DVD+/-RW SATA en option                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                           |  | <b>REMARQUE :</b> Les périphériques DVD sont uniquement des périphériques de données.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Connecteurs</b>                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Arrière</b>                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Carte réseau                                              |                                                                                     | Quatre 10/100/1000 Mb/s ou deux 10/100/1000 Mb/s et deux 100 Mb/s/1 Gb/s/10 Gb/s                                                                                                                                                                                                                              |
| Série                                                     |                                                                                     | Connecteur DTE à 9 broches, compatible 16550                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| USB                                                       |                                                                                     | Deux connecteurs à 4 broches, compatibles USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vidéo                                                     |                                                                                     | Connecteur VGA à 15 broches                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Avant</b>                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Système à 8 disques durs</b>                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USB                                                       |                                                                                     | Deux connecteurs à 4 broches, compatibles USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vidéo                                                     |                                                                                     | Connecteur VGA à 15 broches                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Connecteurs                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carte vFlash externe                                                                                                                                                                                                                                                                             | Logement de la carte mémoire vFlash<br><br> <b>REMARQUE :</b> Le logement de la carte est disponible uniquement si la licence iDRAC7 Enterprise est installée sur votre système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Système à 10 disques durs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| USB                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Un mini connecteur compatible USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Interne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| USB                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Un connecteur à 4 broches, compatible USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Module SD interne double (en option)                                                                                                                                                                                                                                                             | Deux logements pour carte mémoire flash, en option, avec le module interne SD<br><br> <b>REMARQUE :</b> Un logement de carte est réservé à la redondance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vidéo                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de vidéo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Matrox G200 intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mémoire vidéo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 Mo partagés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fonctionnement dans la plage de température étendue                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  <b>REMARQUE :</b> Lorsque le système fonctionne dans la plage de température étendue, ses performances peuvent s'en voir affectées.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  <b>REMARQUE :</b> En cas de fonctionnement dans la plage de température étendue, des avertissements de température ambiante peuvent être reportés sur l'écran LCD et dans le journal des événements système. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ≤10 % des heures de fonctionnement annuelles                                                                                                                                                                                                                                                     | De 5 °C à 40 °C entre 5 et 85 % d'humidité relative, avec un point de condensation de 26 °C.<br><br> <b>REMARQUE :</b> Si le système se trouve hors de la plage de températures de fonctionnement standard (10 °C à 35 °C), il peut réduire sa température de fonctionnement à 5 °C ou l'augmenter jusqu'à 40 °C pendant un maximum de 10 % de ses heures de fonctionnement annuelles.<br><br>Pour les températures comprises entre 35 °C et 40 °C, la réduction maximale autorisée de la température sèche est de 1 °C tous les 175 m au-dessus de 950 m (1 °F tous les 319 pieds). |
| ≤1 % des heures de fonctionnement annuelles                                                                                                                                                                                                                                                      | De -5 à 45 °C entre 5 et 90 % d'humidité relative, avec un point de condensation de 26 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

---

## Fonctionnement dans la plage de température étendue

---



**REMARQUE :** Si le système se trouve hors de la plage de températures de fonctionnement standard (10 à 35 °C), il peut réduire sa température de fonctionnement à -5 °C ou l'augmenter jusqu'à 45 °C pendant un maximum de 1 % de ses heures de fonctionnement annuelles.

Pour les températures comprises entre 40 et 45 °C, la réduction maximale autorisée de la température sèche est de 1 °C par 125 m au-dessus de 950 m (1 °F tous les 228 pieds).

Restrictions de la température étendue de fonctionnement

- N'effectuez pas de démarrage à froid en dessous de 5 °C.
- La température de fonctionnement spécifiée correspond à une altitude maximale de 3048 m (10 000 pieds).
- Les périphériques SSD PCIe ne sont pas pris en charge
- Carte GPU non prise en charge.
- Barrette LRDIMM non prise en charge.
- Processeur 130 W (4 cœurs) non pris en charge.
- Des blocs d'alimentation redondants sont requis.
- Les cartes de périphériques non homologuées par Dell et/ou les cartes de périphériques supérieures à 25 W ne sont pas prises en charge.

---

## Conditions environnementales

---



**REMARQUE :** Pour en savoir plus sur les mesures d'exploitation liées à différentes configurations particulières, rendez-vous sur [dell.com/environmental\\_datasheets](https://dell.com/environmental_datasheets).

### Température

Gradient de température maximal (pour l'exploitation et le stockage) 20 °C/h (36 °F/h)

Limites des températures de stockage de -40° C à 65° C (de -40° F à 149° F)

### Température (Exploitation continue)

Plages de température (pour une altitude de moins de 950 mètres ou 3117 pieds) De 10 °C à 35 °C (de 50 °F à 95 °F) sans lumière directe du soleil sur l'équipement.

Plage de pourcentages d'humidité 10% à 80% d'humidité relative et point de condensation maximal de 26 °C (78.8 °F).

### Humidité relative

Stockage 5% à 95% de RH et point de condensation maximal de 33 °C (91 °F). L'atmosphère doit être en permanence sans condensation.

### Tolérance maximale aux vibrations

---

**Conditions environnementales**

---

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| En fonctionnement | 0,26 G <sub>rms</sub> de 5 à 350 Hz (toutes orientations de fonctionnement). |
| Stockage          | 1,87 G <sub>rms</sub> de 10 à 500 Hz pendant 15 min (les six côtés testés).  |

**Choc maximal**

|                   |                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En fonctionnement | Une impulsion de choc de 31 G dans l'axe positif z du système pendant 2,6 ms dans toute position de fonctionnement                              |
| Stockage          | Six chocs consécutifs de 71 G pendant un maximum de 2 ms en positif et négatif sur les axes x, y et z (une impulsion de chaque côté du système) |

**Altitude maximale**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| En fonctionnement | 3048 mètres (10 000 pieds). |
| Stockage          | 12 000 m ( 39 370 pieds).   |

**Déclassement de l'altitude d'exploitation**

|                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jusqu'à 35 °C (95 °F)                 | La température maximale est réduite de 1 °C/300 m (1 °F/547 pieds) au-delà de 950 m (3 117 pieds). |
| De 35 °C à 40 °C (de 95 °F à 104 °F)  | La température maximale est réduite de 1 °C/175 m (1 °F/319 pieds) au-delà de 950 m (3 117 pieds). |
| De 40 °C à 45 °C (de 104 °F à 113 °F) | La température maximale est réduite de 1 °C/125 m (1 °F/228 pieds) au-delà de 950 m (3 117 pieds). |

**Contamination particulaire**

 **REMARQUE :** Cette section définit les limites de prévention des dommages causés aux équipements IT et/ou des malfonctions issus de contaminations particulières ou gazeuses. S'il est établi que les niveaux de pollution particulaire ou gazeuse dépassent les limites spécifiées ci-dessous et qu'ils sont la cause des dommages et/ou pannes de votre équipement, il vous faudra peut-être modifier les conditions environnementales qui causent ces dommages et/ou malfonctions. La modification de ces conditions environnementales reste la responsabilité du client.

|                  |                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtration d'air | La filtration d'air de data center telle que définie par ISO Classe 8 d'après ISO 14644-1 avec une limite de confiance maximale de 95%. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 **REMARQUE :** S'applique uniquement aux environnements de data center. Les exigences de filtration d'air ne s'appliquent pas aux équipements IT conçus pour être utilisés en-dehors d'un data center, dans des environnements tels qu'un bureau ou en usine.

 **REMARQUE :** L'air qui entre dans le data center doit avoir une filtration MERV11 ou MERV13.

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poussières conductrices | L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc, ou autres particules conductrices. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 **REMARQUE :** S'applique aux environnements avec et sans data center.

---

## Conditions environnementales

---

Poussières corrosives



**REMARQUE :** S'applique aux environnements avec et sans data center.

- L'air doit être dépourvu de poussières corrosives.
- Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un point déliquescent inférieur à une humidité relative de 60%.

## Contamination gazeuse



**REMARQUE :** Niveaux de contaminants corrosifs maximaux mesurés à  $\leq 50\%$  d'humidité relative.

Vitesse de corrosion d'éprouvette de cuivre

<300 Å/mois d'après la Classe G1 telle que définie par ANSI/ISA71.04-1985.

Vitesse de corrosion d'éprouvette d'argent

<200 Å/mois telle que définie par AHSRAE TC9.9.



# Messages système

## Messages LCD

 **REMARQUE** : Seulement applicable si votre système a un affichage d'écran LCD.

Les messages affichés sur l'écran LCD sont des messages textes brefs qui renvoient à des événements enregistrés dans le journal des événements système (SEL). Pour plus d'informations sur le SEL et sur les paramètres de configuration de la gestion du système, reportez-vous à la documentation du logiciel de gestion des systèmes.

 **REMARQUE** : Si votre système ne démarre pas, maintenez le bouton de l'ID système enfoncé pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le code d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Prenez le code en note, puis consultez la section Messages d'erreur du système.

### Affichage des messages sur l'écran LCD

Si une erreur du système survient, l'écran LCD devient orange. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour afficher une liste des messages d'erreur ou de conditions. Utilisez les boutons de gauche et de droite pour surligner un numéro d'erreur, puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour afficher l'erreur.

### Suppression des messages affichés sur l'écran LCD

Pour les pannes associées aux capteurs, telles que la température, la tension, les ventilateurs, etc. le message affiché sur l'écran LCD est automatiquement supprimé lorsque le capteur retourne à un état normal. Pour les autres types de pannes, vous devez supprimer le message affiché sur l'écran :

- Clear the SEL (Effacer le journal d'événements système) : vous pouvez effectuer cette tâche à distance, mais vous perdrez alors la totalité de l'historique des événements système.
- Power cycle (Cycle d'alimentation) : mettez le système hors tension et débranchez-le de la prise secteur. Attendez environ 10 secondes, puis rebranchez le câble d'alimentation et redémarrez le système.

## Messages d'erreur du système

Le système affiche des messages d'erreur pour informer l'utilisateur qu'un incident s'est produit. Les messages qui s'affichent sur cet écran se rapportent aux événements consignés dans le journal d'événements du système (SEL). Pour plus d'informations sur ce journal et sur la configuration des paramètres de gestion du système, consultez la documentation du logiciel de gestion des systèmes.

Certains messages sont également affichés sous une forme abrégée sur l'écran LCD du système, si le système comprend cette fonctionnalité.

 **REMARQUE** : Les messages d'erreur LCD suivants s'affichent sous format simple. Reportez-vous à la section Menu de configuration pour sélectionner le format dans lequel les messages sont affichés.



**REMARQUE :** Si vous recevez du système un message qui n'est pas répertorié dans la liste ci-dessous, vérifiez la documentation de l'application que vous utilisiez au moment où le message est apparu. Vous pouvez aussi vous reporter à la documentation du système d'exploitation pour obtenir une explication du message et l'action conseillée.



**REMARQUE :** Dans certains messages, un composant système particulier est identifié par nom (« <nom> »), numéro de composant (« <numéro> ») or emplacement (« baie »).

| Code d'erreur | Informations des messages      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMP0302       | <b>Message</b>                 | The system board <name> current is greater than the upper warning threshold. (Le courant de la carte système <nom> est supérieur au seuil d'avertissement maximal.)                                                                                                                                                                                          |
|               | <b>Détails</b>                 | Le courant de la carte système <nom> ne se trouve pas dans les limites optimales.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | <b>Action</b>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez la règle d'alimentation du système.</li> <li>2. Vérifiez les pannes liées à l'alimentation dans les journaux du système.</li> <li>3. Vérifiez les modifications de configuration du système.</li> <li>4. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a>.</li> </ol> |
|               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AMP0303       | <b>Message</b>                 | The system board <name> current is greater than the upper critical threshold. (Le courant de la carte système <nom> est supérieur au seuil critique maximal.)                                                                                                                                                                                                |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | System board <name> current is outside of range. (Le courant de la carte système <nom> ne se trouve pas dans les limites.)                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | <b>Détails</b>                 | Le courant de la carte système <nom> ne se trouve pas dans les limites optimales.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | <b>Action</b>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez la règle d'alimentation du système.</li> <li>2. Vérifiez les pannes liées à l'alimentation dans les journaux du système.</li> <li>3. Vérifiez les modifications de configuration du système.</li> <li>4. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a>.</li> </ol> |
| ASR0000       | <b>Message</b>                 | The watchdog timer expired. (Le registre d'horloge de la surveillance a expiré.)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | <b>Détails</b>                 | Le système d'exploitation ou une application n'a pas réussi à communiquer au cours du délai imparti.                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Code d'erreur | Informations des messages |                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Action                    | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.      |
| ASR0001       | Message                   | The watchdog timer reset the system. (Le registre d'horloge de la surveillance a réinitialisé le système.)                                                 |
|               | Détails                   | Le système d'exploitation ou une application n'a pas réussi à communiquer au cours du délai imparti. Le système a été réinitialisé.                        |
|               | Action                    | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.      |
| ASR0002       | Message                   | The watchdog timer powered off the system. (Le registre d'horloge de la surveillance a mis le système hors tension.)                                       |
|               | Détails                   | Le système d'exploitation ou une application n'a pas réussi à communiquer au cours du délai imparti. Le système a été mis hors tension.                    |
|               | Action                    | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.      |
| ASR0003       | Message                   | The watchdog timer power cycled the system. (Le registre d'horloge de la surveillance a coupé puis rétabli l'alimentation du système.)                     |
|               | Détails                   | Le système d'exploitation ou une application n'a pas réussi à communiquer au cours du délai imparti. L'alimentation du système a été coupée puis rétablie. |
|               | Action                    | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.      |
| BAT0002       | Message                   | The system board battery has failed. (Défaillance de la pile de la carte système.)                                                                         |
|               | Message sur l'écran LCD   | The system board battery has failed. Check battery. (La pile de la carte système est défectueuse. Vérifiez la pile.)                                       |
|               | Détails                   | La pile de la carte système est manquante ou défectueuse.                                                                                                  |
|               | Action                    | Reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                                                                              |
| BAT0017       | Message                   | The battery <name> has failed. (Défaillance de la batterie <nom>.)                                                                                         |

| Code d'erreur | Informations des messages      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | The battery <i>&lt;name&gt;</i> has failed. Check battery. (La batterie <i>&lt;nom&gt;</i> est défectueuse. Vérifiez la batterie.)                                                                                                                                                                           |
|               | <b>Détails</b>                 | La batterie <i>&lt;nom&gt;</i> est soit manquante, défectueuse ou incapable de charger suite à des problèmes thermiques.                                                                                                                                                                                     |
|               | <b>Action</b>                  | Vérifiez les ventilateurs du système. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                                                                                                                                                                 |
| CPU0000       | <b>Message</b>                 | CPU <i>&lt;number&gt;</i> has an internal error (IERR). (L'UC <i>&lt;numéro&gt;</i> est confrontée à une erreur interne (IERR).)                                                                                                                                                                             |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | CPU <i>&lt;number&gt;</i> has an internal error (IERR). (L'UC <i>&lt;numéro&gt;</i> est confrontée à une erreur interne (IERR).)                                                                                                                                                                             |
|               | <b>Détails</b>                 | Le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation peuvent indiquer que l'exception est externe au processeur.                                                                                                                                                                      |
|               | <b>Action</b>                  | Examinez le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                                                                                                                 |
| CPU0001       | <b>Message</b>                 | CPU <i>&lt;number&gt;</i> has a thermal trip (over-temperature) event. (Événement de déclenchement thermique de l'UC <i>&lt;numéro&gt;</i> (surchauffe).)                                                                                                                                                    |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | CPU <i>&lt;number&gt;</i> has a thermal trip. Check CPU heat sink. (Déclenchement thermique de l'UC <i>&lt;numéro&gt;</i> . Vérifiez le dissipateur de chaleur de l'UC.)                                                                                                                                     |
|               | <b>Détails</b>                 | La température du processeur a augmenté au delà des limites opérationnelles.                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | <b>Action</b>                  | Cherchez une panne de ventilateur dans les journaux. Si aucune panne de ventilateur n'est détectée, vérifiez la température d'entrée (si elle est disponible) et réinstallez le dissipateur de chaleur du processeur. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> . |
| CPU0005       | <b>Message</b>                 | CPU <i>&lt;number&gt;</i> configuration is unsupported. (Configuration de l'UC <i>&lt;numéro&gt;</i> non prise en charge.)                                                                                                                                                                                   |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | CPU <i>&lt;number&gt;</i> configuration is unsupported. Check CPU or BIOS revision. (Configuration de l'UC <i>&lt;numéro&gt;</i> non prise en charge. Vérifiez l'UC ou la révision du BIOS.)                                                                                                                 |
|               | <b>Détails</b>                 | Le système est incapable de démarrer ou risque de fonctionner dans un état dégradé.                                                                                                                                                                                                                          |

| Code d'erreur | Informations des messages |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Action                    | Examinez les caractéristiques techniques des types de processeurs pris en charge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CPU0010       | Message                   | CPU <number> is throttled. (Les performances de l'UC <numéro> sont réduites.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Détails                   | Les performances de l'UC sont réduites suite à des conditions thermiques ou d'alimentation.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Action                    | Examinez les journaux système pour détecter des exceptions d'alimentation ou thermiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CPU0023       | Message                   | CPU <number> is absent. (L'UC <numéro> est absente.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | Message sur l'écran LCD   | CPU <number> is absent. Check CPU. (L'UC <numéro> est absente.Vérifiez l'UC.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Action                    | Vérifiez l'installation du processeur. Réinsérez le processeur, si ce dernier est présent.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CPU0204       | Message                   | CPU <number> <name> voltage is outside of range. (La tension <nom> de l'UC <numéro> ne se trouve pas dans les limites.)                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | Message sur l'écran LCD   | CPU <number> <name> voltage is outside of range. Re-seat CPU. (La tension <nom> de l'UC <numéro> ne se trouve pas dans les limites.)                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | Détails                   | Les tensions ne se trouvant pas dans les limites autorisées peuvent endommager les composants électroniques ou provoquer la mise hors tension du système.                                                                                                                                                                                                                             |
|               | Action                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mettez le système hors tension puis supprimez l'alimentation d'entrée pendant une minute.</li> <li>2. Vérifiez que le processeur est correctement inséré.</li> <li>3. Réappliquez la puissance d'entrée et allumez le système.</li> <li>4. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a>.</li> </ol> |
| CPU0700       | Message                   | CPU <number> initialization error detected. (Détection d'une erreur d'initialisation de l'UC <numéro>.)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | Message sur l'écran LCD   | CPU <number> initialization error detected. Power cycle system. (Détection d'une erreur d'initialisation de l'UC <numéro>. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.)                                                                                                                                                                                                        |
|               | Détails                   | Le BIOS du système n'a pas réussi à initialiser le processeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | Action                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mettez le système hors tension puis supprimez l'alimentation d'entrée pendant une minute.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                        |

**Code d'erreur****Informations des messages**

2. Vérifiez que le processeur est correctement inséré.
3. Réappliquez la puissance d'entrée et allumez le système.
4. Si le problème persiste, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

**CPU0701****Message**

CPU <number> protocol error detected. (Détection d'une erreur de protocole de l'UC <numéro>.)

**Message sur l'écran LCD**

CPU <number> protocol error detected. Power cycle system. (Détection d'une erreur de protocole de l'UC <numéro>. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.)

**Détails**

Le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation peuvent indiquer que l'exception est externe au processeur.

**Action**

1. Contrôlez les journaux du système et du système d'exploitation pour détecter des exceptions. Si aucune exception n'est détectée, continuez.
2. Mettez le système hors tension puis supprimez l'alimentation d'entrée pendant une minute.
3. Vérifiez que le processeur est correctement inséré.
4. Réappliquez la puissance d'entrée et allumez le système.
5. Si le problème persiste, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

**CPU0702****Message**

CPU bus parity error detected. (Détection d'une erreur de parité du bus de l'UC.)

**Message sur l'écran LCD**

CPU bus parity error detected. Power cycle system. (Détection d'une erreur de parité du bus de l'UC. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.)

**Détails**

Le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation peuvent indiquer que l'exception est externe au processeur.

**Action**

1. Contrôlez les journaux du système et du système d'exploitation pour détecter des exceptions. Si aucune exception n'est détectée, continuez.
2. Mettez le système hors tension puis supprimez l'alimentation d'entrée pendant une minute.
3. Vérifiez que le processeur est correctement inséré.
4. Réappliquez la puissance d'entrée et allumez le système.
5. Si le problème persiste, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

| Code d'erreur   | Informations des messages      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU0703         | <b>Message</b>                 | CPU bus initialization error detected. (Détection d'une erreur d'initialisation du bus de l'UC.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | <b>Message sur l'écran LCD</b> | CPU bus initialization error detected. Power cycle system. (Détection d'une erreur d'initialisation du bus de l'UC. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | <b>Détails</b>                 | Le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation peuvent indiquer que l'exception est externe au processeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | <b>Action</b>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contrôlez les journaux du système et du système d'exploitation pour détecter des exceptions. Si aucune exception n'est détectée, continuez.</li> <li>2. Mettez le système hors tension puis supprimez l'alimentation d'entrée pendant une minute.</li> <li>3. Vérifiez que le processeur est correctement inséré.</li> <li>4. Réappliquez la puissance d'entrée et allumez le système.</li> <li>5. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a>.</li> </ol> |
| CPU0704         | <b>Message</b>                 | CPU <number> machine check error detected. (Détection d'une erreur de vérification de l'ordinateur de l'UC <numéro>.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | <b>Message sur l'écran LCD</b> | CPU <number> machine check error detected. Power cycle system. (Détection d'une erreur de vérification de l'ordinateur de l'UC <numéro>. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | <b>Détails</b>                 | Le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation peuvent indiquer que l'exception est externe au processeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | <b>Action</b>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contrôlez les journaux du système et du système d'exploitation pour détecter des exceptions. Si aucune exception n'est détectée, continuez.</li> <li>2. Mettez le système hors tension puis supprimez l'alimentation d'entrée pendant une minute.</li> <li>3. Vérifiez que le processeur est correctement inséré.</li> <li>4. Réappliquez la puissance d'entrée et allumez le système.</li> <li>5. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a>.</li> </ol> |
| VENTILATEUR0000 | <b>Message</b>                 | CPU <number> temperature is less than the lower warning threshold. (La température de l'UC <numéro> est inférieure au seuil d'avertissement minimal.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | <b>Détails</b>                 | La vitesse du ventilateur en fonction est hors d'atteinte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Code d'erreur   | Informations des messages |                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Action                    |                                                                                                                                                          |
|                 |                           | Retirez puis installez de nouveau le bloc d'alimentation. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .         |
| VENTILATEUR0001 | Message                   | CPU <number> temperature is less than the lower warning threshold.<br>(La température de l'UC <numéro> est inférieure au seuil d'avertissement minimal.) |
|                 | Message sur l'écran LCD   | Les rotations par minute du ventilateur <numéro> sont hors d'atteinte. Vérifiez le ventilateur.                                                          |
|                 | Détails                   | La vitesse du ventilateur en fonction est hors d'atteinte.                                                                                               |
|                 | Action                    | Retirez puis installez de nouveau le ventilateur. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                 |
| VENTILATEUR1201 | Message                   | La redondance du ventilateur est perdue.                                                                                                                 |
|                 | Message sur l'écran LCD   | La redondance du ventilateur est perdue. Vérifiez les ventilateurs.                                                                                      |
|                 | Détails                   | Le ventilateur est tombé en panne.                                                                                                                       |
|                 | Action                    | Enlevez et réinstallez les ventilateurs qui sont en panne ou installez des ventilateurs supplémentaires.                                                 |
| HWC1001         | Message                   | The <name> is absent. (<nom> est manquant.)                                                                                                              |
|                 | Message sur l'écran LCD   | The <name> is absent. Check hardware. (<nom> est manquant. Vérifiez le matériel.)                                                                        |
|                 | Détails                   | Le périphérique manquant peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées.                     |
|                 | Action                    | Réinstallez ou rebranchez le matériel.                                                                                                                   |
| HWC2003         | Message                   | Le câble de stockage <i>nom</i> n'est pas branché, ou n'est pas branché correctement.                                                                    |
|                 | Message sur l'écran LCD   | Câble de stockage <nom> ou panne d'interconnexion. Vérifiez la connexion.                                                                                |
|                 | Détails                   | Le câble peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées.                                     |
|                 | Action                    | Vérifiez si le câble est présent, ensuite réinstallez-le ou reconnectez-le.                                                                              |
| HWC2005         | Message                   | Le câble de la carte système <nom> n'est pas connecté ou n'est pas correctement connecté.                                                                |



| Code d'erreur | Informations des messages      |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | La connexion du câble de la carte système <nom> est en panne. Vérifiez la connexion.                                                                                                                               |
|               | <b>Détails</b>                 | Le câble peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées.                                                                                               |
|               | <b>Action</b>                  | Vérifiez si le câble est présent, ensuite réinstallez-le ou reconnectez-le.                                                                                                                                        |
| MEM0000       | <b>Message</b>                 | Persistent correctable memory errors detected on a memory device at location(s) <location>. (Détection d'erreurs de la mémoire permanente corrigibles sur un périphérique mémoire de l'emplacement <emplacement>.) |
|               | <b>Détails</b>                 | Il s'agit d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future.                                                                                                                                   |
|               | <b>Action</b>                  | Réinsérez les barrettes de mémoire. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                                                                         |
| MEM0001       | <b>Message</b>                 | Multi-bit memory errors detected on a memory device at location(s) <location>. (Détection d'erreurs de mémoire multi-bits sur un périphérique mémoire de l'emplacement <emplacement>.)                             |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Multi-bit memory error on <location>. Re-seat memory. (Erreur de mémoire multi-bits sur <emplacement>.)                                                                                                            |
|               | <b>Détails</b>                 | La barrette de mémoire a été victime d'une erreur non corrigible. Les performances du système peuvent être dégradées. Par conséquent, le système d'exploitation et/ou les applications peuvent tomber en panne.    |
|               | <b>Action</b>                  | Réinsérez les barrettes de mémoire. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                                                                         |
| MEM0007       | <b>Message</b>                 | Unsupported memory configuration; check memory device at location <location>. (Configuration de mémoire non prise en charge, vérifiez le périphérique mémoire à l'emplacement <emplacement>.)                      |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Unsupported memory configuration. Check memory <location>. (Configuration de mémoire non prise en charge. Vérifiez la mémoire de <emplacement>.)                                                                   |
|               | <b>Détails</b>                 | La mémoire n'est peut-être pas insérée ou configurée correctement ou est défectueuse. La taille de la mémoire est réduite.                                                                                         |
|               | <b>Action</b>                  | Vérifiez la configuration de la mémoire. Réinsérez les barrettes de mémoire. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                                |

| Code d'erreur | Informations des messages      |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEM0701       | <b>Message</b>                 | Correctable memory error rate exceeded for <location>. (Seuil d'erreurs de mémoire corrigibles dépassé pour <emplacement>.)                                                                           |
|               | <b>Détails</b>                 | La mémoire peut ne pas être opérationnelle. Il s'agit d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future.                                                                          |
|               | <b>Action</b>                  | Réinsérez les barrettes de mémoire. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                                                            |
|               |                                |                                                                                                                                                                                                       |
| MEM0702       | <b>Message</b>                 | Correctable memory error rate exceeded for <location>. (Seuil d'erreurs de mémoire corrigibles dépassé pour <emplacement>.)                                                                           |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Correctable memory error rate exceeded for <location>. Re-seat memory. (Seuil d'erreurs de mémoire corrigibles dépassé pour <emplacement>. Réinsérez la mémoire.)                                     |
|               | <b>Détails</b>                 | La mémoire peut ne pas être opérationnelle. Il s'agit d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future.                                                                          |
|               | <b>Action</b>                  | Réinsérez les barrettes de mémoire. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                                                            |
| MEM1205       | <b>Message</b>                 | Memory mirror redundancy is lost. Check memory device at location(s) <location>. (La redondance de la mise en miroir de la mémoire est perdue. Vérifiez les périphériques mémoire sur <emplacement>.) |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Memory mirror lost on <location>. Power cycle system. (La mise en miroir de la mémoire est perdue sur <emplacement>. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.)                              |
|               | <b>Détails</b>                 | La mémoire peut être mal insérée, mal configurée ou défectueuse.                                                                                                                                      |
|               | <b>Action</b>                  | Vérifiez la configuration de la mémoire. Réinsérez les barrettes de mémoire. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                   |
| MEM1208       | <b>Message</b>                 | Memory spare redundancy is lost. Check memory device at location <location>. (La redondance de la mémoire de secours est perdue. Vérifiez les périphériques mémoire sur <emplacement>.)               |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Memory spare lost on <location>. Power cycle system. (La mémoire de secours est perdue sur <emplacement>. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.)                                         |
|               | <b>Détails</b>                 | La mémoire de secours n'est plus disponible.                                                                                                                                                          |
|               | <b>Action</b>                  | Réinsérez les barrettes de mémoire. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                                                            |

| Code d'erreur  | Informations des messages      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MEM8000</b> | <b>Message</b>                 | Correctable memory error logging disabled for a memory device at location <i>&lt;location&gt;</i> . (Désactivation de la journalisation des erreurs de la mémoire permanente corrigeable pour un périphérique mémoire de l'emplacement <i>&lt;emplacement&gt;</i> .)                                       |
|                | <b>Message sur l'écran LCD</b> | SBE log disabled on <i>&lt;location&gt;</i> . Re-seat memory. (Désactivation du journal des erreurs portant sur un seul bit sur <i>&lt;emplacement&gt;</i> . Réinsérez la mémoire.)                                                                                                                        |
|                | <b>Détails</b>                 | Les erreurs sont corrigées mais ne sont plus reportées dans le journal.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | <b>Action</b>                  | Examinez les journaux du système pour détecter les exceptions de mémoire. Réinstallez la mémoire sur l'emplacement <i>&lt;emplacement&gt;</i> .                                                                                                                                                            |
| <b>PCI1302</b> | <b>Message</b>                 | A bus time-out was detected on a component at bus <i>&lt;bus&gt;</i> device <i>&lt;device&gt;</i> function <i>&lt;func&gt;</i> . (Détection d'une expiration du délai du bus sur un composant du bus <i>&lt;bus&gt;</i> du périphérique <i>&lt;périphérique&gt;</i> de la fonction <i>&lt;fonct&gt;</i> .) |
|                | <b>Détails</b>                 | Les performances du système peuvent être dégradées. Le périphérique ne répond pas à une transaction.                                                                                                                                                                                                       |
|                | <b>Action</b>                  | Coupez puis rétablissez l'alimentation, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.                                                                                                                                                              |
| <b>PCI1304</b> | <b>Message</b>                 | An I/O channel check error was detected. (Détection d'une erreur de vérification du canal d'E/S.)                                                                                                                                                                                                          |
|                | <b>Message sur l'écran LCD</b> | I/O channel check error detected. Power cycle system. (Détection d'une erreur de vérification du canal d'E/S. Coupez puis rétablissez l'alimentation système.)                                                                                                                                             |
|                | <b>Action</b>                  | Coupez puis rétablissez l'alimentation, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.                                                                                                                                                              |
| <b>PCI1308</b> | <b>Message</b>                 | A PCI parity error was detected on a component at bus <i>&lt;bus&gt;</i> device <i>&lt;device&gt;</i> function <i>&lt;func&gt;</i> . (Détection d'une erreur de parité PCI sur un composant du bus <i>&lt;bus&gt;</i> du périphérique <i>&lt;périphérique&gt;</i> de la fonction <i>&lt;fonct&gt;</i> .)   |
|                | <b>Message sur l'écran LCD</b> | PCI parity error on bus <i>&lt;bus&gt;</i> device <i>&lt;device&gt;</i> function <i>&lt;func&gt;</i> . Power cycle system. (Erreur de parité PCI sur le bus <i>&lt;bus&gt;</i> le périphérique <i>&lt;périphérique&gt;</i> la fonction <i>&lt;fonct&gt;</i> .)                                             |
|                | <b>Détails</b>                 | Les performances du système peuvent être dégradées, le périphérique PCI ou le système peut ne pas fonctionner.                                                                                                                                                                                             |

| Code d'erreur | Informations des messages |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Action                    | Coupez puis rétablissez l'alimentation, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.                                                                           |
| PCI1320       | Message                   | A bus fatal error was detected on a component at bus <bus> device <device> function <func>. (Détection d'une erreur fatale de bus sur un composant du bus <bus> du périphérique <périphérique> de la fonction <fonct>.) |
|               | Message sur l'écran LCD   | Bus fatal error on bus <bus> device <device> function <func>. Power cycle system. (Erreur fatale de bus sur le bus <bus> le périphérique <périphérique> la fonction <fonct>.)                                           |
|               | Détails                   | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner.                                                                                                                               |
|               | Action                    | Coupez puis rétablissez l'alimentation, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.                                                                           |
| PCI1342       | Message                   | A bus time-out was detected on a component at slot <number>. (Détection d'une expiration de délai de bus sur un composant du logement <numéro>.)                                                                        |
|               | Détails                   | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner.                                                                                                                               |
|               | Action                    | Coupez puis rétablissez l'alimentation, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.                                                                           |
| PCI1348       | Message                   | A PCI parity error was detected on a component at slot <number>. (Détection d'une erreur de parité PCI sur un composant du logement <numéro>.)                                                                          |
|               | Message sur l'écran LCD   | PCI parity error on slot <number>. Re-seat PCI card. (Erreur de parité PCI du logement <numéro>. Réinsérez le PCI.)                                                                                                     |
|               | Détails                   | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner.                                                                                                                               |
|               | Action                    | Coupez puis rétablissez l'alimentation, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.                                                                           |
| PCI1360       | Message                   | A bus fatal error was detected on a component at slot <number>. (Détection d'une erreur fatale de bus sur un composant du logement <numéro>.)                                                                           |

| Code d'erreur | Informations des messages      |                                                                                                                                                               |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Bus fatal error on slot <number>. Re-seat PCI card. (Erreur fatale de bus du logement <numéro>. Réinsérez la carte PCI.)                                      |
|               | <b>Détails</b>                 | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner.                                                                     |
|               | <b>Action</b>                  | Coupez puis rétablissez l'alimentation, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.                 |
| PDR0001       | <b>Message</b>                 | Fault detected on drive <number>. (Panne détectée dans le lecteur <numéro>.)                                                                                  |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Fault detected on drive <number>. Check drive. (Panne détectée dans le lecteur <numéro>. Vérifiez le lecteur.)                                                |
|               | <b>Détails</b>                 | Le contrôleur a détecté une panne du disque et a mis le disque hors ligne.                                                                                    |
|               | <b>Action</b>                  | Retirez puis réinsérez le disque en panne. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                             |
| PDR1016       | <b>Message</b>                 | Drive <number> is removed from disk drive bay <bay>. (Retrait du lecteur <numéro> de la baie de lecteur de disque dur <baie>.)                                |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Drive <number> removed from disk drive bay <bay>. Check drive. (Retrait du lecteur <numéro> de la baie de lecteur de disque dur <baie>. Vérifiez le lecteur.) |
|               | <b>Détails</b>                 | Le contrôleur a détecté que le lecteur avait été retiré.                                                                                                      |
|               | <b>Action</b>                  | Vérifiez l'installation du lecteur. Réinsérez le lecteur défectueux. Si le problème persiste, reportez-vous à <a href="#">Obtention d'aide</a> .              |
| PST0128       | <b>Message</b>                 | No memory is detected. (Pas de mémoire détectée.)                                                                                                             |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | No memory is detected. Inspect memory devices. (Pas de mémoire détectée. Contrôlez les périphériques mémoire.)                                                |
|               | <b>Détails</b>                 | Le BIOS du système n'a pas été capable de détecter la mémoire dans le système.                                                                                |
|               | <b>Action</b>                  | Réinsérez les barrettes de mémoire. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                    |
| PST0129       | <b>Message</b>                 | Memory is detected, but is not configurable. (Mémoire détectée, mais non configurable.)                                                                       |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Memory is detected, but is not configurable. Check memory devices. (Mémoire détectée, mais non configurable. Vérifiez les périphériques mémoire.)             |

| Code d'erreur | Informations des messages |                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Détails                   | Le BIOS du système a détecté la mémoire mais a été incapable de configurer la mémoire pour le fonctionnement du système.                                                               |
|               | Action                    | Comparez l'installation de la mémoire du système avec les configurations de mémoire du système prises en charge.                                                                       |
| PSU0001       | Message                   | Power supply <number> failed. (Panne du bloc d'alimentation <numéro>.)                                                                                                                 |
|               | Message sur l'écran LCD   | PSU <number> failed. Check PSU. (Panne du bloc d'alimentation <numéro>. Vérifiez le bloc d'alimentation.)                                                                              |
|               | Action                    | Retirez puis installez de nouveau le bloc d'alimentation. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                       |
| PSU0002       | Message                   | A predictive failure detected on power supply <number>. (Détection d'une panne prévisible sur le bloc d'alimentation <numéro>.)                                                        |
|               | Message sur l'écran LCD   | Predictive failure on PSU <number>. Check PSU. (Panne prévisible sur le bloc d'alimentation <numéro>. Vérifiez le bloc d'alimentation.)                                                |
|               | Détails                   | Les performances du système et la redondance de l'alimentation peuvent être dégradées ou perdues.                                                                                      |
|               | Action                    | Retirez puis installez de nouveau le bloc d'alimentation lors du prochain entretien. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .            |
| PSU0003       | Message                   | The power input for power supply <number> is lost. (Perte de l'entrée d'alimentation du bloc d'alimentation <numéro>.)                                                                 |
|               | Message sur l'écran LCD   | Power input for PSU <number> is lost. Check PSU cables. (Perte de l'entrée d'alimentation du bloc d'alimentation <numéro>. Vérifiez le bloc d'alimentation.)                           |
|               | Détails                   | Le bloc d'alimentation est installé correctement mais une source d'alimentation n'est pas connectée ou n'est pas fonctionnelle.                                                        |
|               | Action                    | Vérifiez que la source d'alimentation est liée au bloc d'alimentation. Vérifiez que la source d'alimentation est conforme aux spécifications de fonctionnement du bloc d'alimentation. |
| PSU0006       | Message                   | Power supply <number> type mismatch. (Non correspondance du type de bloc d'alimentation <numéro>.)                                                                                     |
|               | Message sur l'écran LCD   | Power supply <number> is incorrectly configured. Check PSU. (Le bloc d'alimentation <numéro> n'est pas configuré correctement. Vérifiez le bloc d'alimentation.)                       |
|               | Détails                   | Les blocs d'alimentation doivent être de même type d'alimentation et de puissance.                                                                                                     |

| Code d'erreur | Informations des messages |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Action                    | Installez des blocs d'alimentation correspondants et vérifiez la configuration à utiliser dans ce manuel.                                                                                                                                                                                                      |
| PSU0016       | Message                   | Power supply <number> is absent. (Le bloc d'alimentation <numéro> est manquant.)                                                                                                                                                                                                                               |
|               | Message sur l'écran LCD   | PSU <number> is absent. Check PSU. (Le bloc d'alimentation <numéro> est manquant. Vérifiez le bloc d'alimentation.)                                                                                                                                                                                            |
|               | Détails                   | Le bloc d'alimentation a été retiré ou est défectueux.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Action                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirez puis installez de nouveau le bloc d'alimentation.</li> <li>2. Vérifiez que les câbles et les composants du sous-système ne sont pas endommagés.</li> <li>3. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a>.</li> </ol> |
| PSU0031       | Message                   | Cannot communicate with power supply <number>. (Impossible de communiquer avec le bloc d'alimentation <numéro>.)                                                                                                                                                                                               |
|               | Message sur l'écran LCD   | Cannot communicate with PSU <number>. Re-seat PSU. (Impossible de communiquer avec le bloc d'alimentation <numéro>. Réinsérez le bloc d'alimentation.)                                                                                                                                                         |
|               | Détails                   | Le bloc d'alimentation peut fonctionner, toutefois le contrôle du bloc d'alimentation sera dégradé. Les performances du système peuvent être dégradées.                                                                                                                                                        |
|               | Action                    | Retirez puis installez de nouveau le bloc d'alimentation. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                                                                                                                                               |
| PSU0032       | Message                   | The temperature for power supply <number> is in a warning range. (La température pour l'alimentation <numéro> est dans une plage d'avertissement).                                                                                                                                                             |
|               | Détails                   | Les performances du système peuvent être dégradées.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | Action                    | Vérifiez l'environnement de fonctionnement système, notamment le débit d'air et la température d'entrée. Vérifiez les journaux du système pour les pannes de température et de composant thermique.                                                                                                            |
| PSU0033       | Message                   | The temperature for power supply <number> is outside of the allowable range. (La température pour l'alimentation <numéro> est en dehors de la plage autorisée).                                                                                                                                                |
|               | Message sur l'écran LCD   | PSU <number> temperature outside of range. Check PSU. (La température du PSU <numéro> est en dehors de la plage. Vérifiez le PSU).                                                                                                                                                                             |

| Code d'erreur | Informations des messages |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Détails                   | Les performances du système peuvent être dégradées.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | Action                    | Vérifiez l'environnement de fonctionnement système, notamment le débit d'air et la température d'entrée. Recherchez une panne de température et de composant thermique dans les journaux du système.                                                                                                               |
| PSU0034       | Message                   | An under voltage fault detected on power supply <number>. (Un défaut de sous-tension a été détecté sur l'alimentation <numéro>).                                                                                                                                                                                   |
|               | Message sur l'écran LCD   | An under voltage fault detected on PSU <number>. Check power source. (Un défaut de sous-tension a été détecté sur le PSU <numéro>. Vérifiez l'alimentation.)                                                                                                                                                       |
|               | Détails                   | Cette panne peut être le résultat d'un problème électrique lié aux câbles ou aux composants d'un sous-système dans le système.                                                                                                                                                                                     |
|               | Action                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirez puis installez de nouveau le bloc d'alimentation.</li> <li>2. Vérifiez que les câbles et les composants du sous-système ne sont pas endommagés.</li> <li>3. Si le problème persiste, reportez-vous à <a href="#">Getting Help</a> (Obtention d'aide).</li> </ol> |
| PSU0035       | Message                   | An over voltage fault detected on power supply <number>. (Un défaut de surtension a été détecté sur l'alimentation <numéro>).                                                                                                                                                                                      |
|               | Message sur l'écran LCD   | Over voltage fault on PSU <number>. Check PSU. (Un défaut de surtension sur le PSU <numéro>. Vérifiez le PSU).                                                                                                                                                                                                     |
|               | Action                    | Vérifiez l'alimentation. Installez de nouveau le bloc d'alimentation. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                                                                                                                                       |
| PSU0036       | Message                   | An over current fault detected on power supply <number>. (Un défaut de surintensité a été détecté sur l'alimentation <numéro>).                                                                                                                                                                                    |
|               | Message sur l'écran LCD   | An over current fault detected on PSU <number>. Check PSU. (Un défaut de surintensité a été détecté sur le PSU <numéro>. Vérifiez le PSU).                                                                                                                                                                         |
|               | Détails                   | Cette panne peut être le résultat d'un problème électrique lié aux câbles ou aux composants d'un sous-système dans le système.                                                                                                                                                                                     |
|               | Action                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirez puis installez de nouveau le bloc d'alimentation.</li> <li>2. Vérifiez que les câbles et les composants du sous-système ne sont pas endommagés.</li> <li>3. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a>.</li> </ol>     |



| Code d'erreur | Informations des messages      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU0037       | <b>Message</b>                 | Fan failure detected on power supply <number>. (Une panne de ventilateur a été détectée sur l'alimentation <numéro>.)                                                                                                           |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Fan failure detected on PSU <number>. Check PSU. (Une panne de ventilateur a été détectée sur le <numéro>. Vérifiez le PSU).                                                                                                    |
|               | <b>Action</b>                  | Vérifiez s'il y a un blocage de ventilateur. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                                                                             |
| PSU0076       | <b>Message</b>                 | A power supply wattage mismatch is detected; power supply <number> is rated for <value> watts. (Un déséquilibre de la puissance d'alimentation a été détecté ; l'alimentation <numéro> est évaluée pour <valeur> watts.)        |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | PSU wattage mismatch; PSU <number> = <value> watts (Déséquilibre de puissance du PSU ; PSU <numéro> = <valeur> watts)                                                                                                           |
|               | <b>Détails</b>                 | Les blocs d'alimentation doivent être de même type d'alimentation et de puissance.                                                                                                                                              |
|               | <b>Action</b>                  | Installez les alimentations appariées et réviser ce manuel pour une configuration correcte.                                                                                                                                     |
| PSU1201       | <b>Message</b>                 | Power supply redundancy is lost. (Perte de la redondance du bloc d'alimentation.)                                                                                                                                               |
|               | <b>Détails</b>                 | Le bloc d'alimentation tentera de fonctionner dans un état dégradé. Les performances du système et la redondance de l'alimentation peuvent être dégradées ou perdues.                                                           |
|               | <b>Action</b>                  | Vérifiez l'alimentation. Installez de nouveau le bloc d'alimentation. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                                                    |
| PSU1204       | <b>Message</b>                 | The power supplies are not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations. (Les blocs d'alimentation ne sont pas redondants. Il n'y a pas suffisamment de ressources pour conserver un fonctionnement normal.) |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | PSU redundancy degraded. Check PSU cables. (Dégradation de la redondance du bloc d'alimentation. Vérifiez les câbles du bloc d'alimentation.)                                                                                   |
|               | <b>Détails</b>                 | Le mode de fonctionnement de l'alimentation n'est pas redondant à cause d'une exception de bloc d'alimentation, d'un changement de bloc d'alimentation ou d'alimentation du système.                                            |
|               | <b>Action</b>                  | Examinez le journal des événements pour détecter des pannes de bloc d'alimentation. Vérifiez la configuration du système et la consommation électrique.                                                                         |

| Code d'erreur | Informations des messages      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PWR1004       | <b>Message</b>                 | The system performance degraded because power capacity has changed. (Dégradation des performances du système à cause d'une modification des capacités d'alimentation.)                                                             |
|               | <b>Détails</b>                 | Le système peut s'éteindre ou fonctionner dans un état dégradé.                                                                                                                                                                    |
|               | <b>Action</b>                  | Examinez le journal des événements pour détecter des pannes de blocs d'alimentation. Vérifiez la configuration du système et la consommation électrique puis mettez à niveau ou installez les blocs d'alimentation en conséquence. |
| PWR1005       | <b>Message</b>                 | The system performance degraded because the user-defined power capacity has changed. (Dégradation des performances du système à cause de la modification des capacités d'alimentation définies par l'utilisateur.)                 |
|               | <b>Détails</b>                 | Les paramètres d'alimentation définis par l'utilisateur ont affecté le fonctionnement du système.                                                                                                                                  |
|               | <b>Action</b>                  | Si cela n'est pas prévu, vérifiez les modifications de configuration du système et les politiques d'alimentation.                                                                                                                  |
| PWR1006       | <b>Message</b>                 | The system halted because system power exceeds capacity. (Arrêt du système car la puissance du système dépasse la capacité.)                                                                                                       |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | System power demand exceeds capacity. System halted. (La demande de puissance du système dépasse la capacité. Arrêt du système.)                                                                                                   |
|               | <b>Détails</b>                 | Arrêt du système car la puissance du système dépasse la capacité.                                                                                                                                                                  |
|               | <b>Action</b>                  | Vérifiez la configuration du système, mettez à niveau les blocs d'alimentation ou réduisez la consommation de la puissance du système.                                                                                             |
| RFM1008       | <b>Message</b>                 | Failure detected on Removable Flash Media <name>. (Détection d'une erreur sur le support flash amovible <nom>.)                                                                                                                    |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Removable Flash Media <name> failed. Check SD Card. (Panne du support flash amovible <nom>. Vérifiez la carte SD).                                                                                                                 |
|               | <b>Détails</b>                 | Une erreur est signalée au cours d'une lecture ou écriture de la carte SD.                                                                                                                                                         |
|               | <b>Action</b>                  | Réinitialisez le support flash. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                                                                                             |
| RFM1014       | <b>Message</b>                 | Removable Flash Media <name> is write protected. (Le support flash amovible <nom> est protégé en écriture.)                                                                                                                        |

| Code d'erreur | Informations des messages      |                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                |                                                                                                                                                  |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Removable Flash Media <name> is write protected. Check SD Card. (Le support flash amovible <nom> est protégé en écriture. Vérifiez la carte SD.) |
|               | <b>Détails</b>                 | La carte est protégée en écriture par un loquet sur la carte SD. Une carte protégée en écriture ne peut pas être utilisée.                       |
|               | <b>Action</b>                  | Si cela n'est pas prévu, retirez le support et désactivez la protection en écriture.                                                             |
|               |                                |                                                                                                                                                  |
| RFM1201       | <b>Message</b>                 | Internal Dual SD Module redundancy lost. (Perte de la redondance du module SD double interne.)                                                   |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Internal Dual SD Module redundancy is lost. Check SD Card. (Perte de la redondance du module SD double interne. Vérifiez la carte SD.)           |
|               | <b>Détails</b>                 | Une ou les deux cartes SD ne fonctionnent pas correctement.                                                                                      |
|               | <b>Action</b>                  | Reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a> .                                                                                    |
| RFM2001       | <b>Message</b>                 | Internal Dual SD Module <name> is absent. (Le module SD double interne <nom> est manquant.)                                                      |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Internal Dual SD Module <name> is absent. Check SD Card. (Le module SD double interne <nom> est manquant. Vérifiez la carte SD.)                 |
|               | <b>Détails</b>                 | Le module de la carte SD n'est pas détecté ou n'est pas installé.                                                                                |
|               | <b>Action</b>                  | Si cela n'est pas prévu, réinstallez le module de la carte SD.                                                                                   |
| RFM2002       | <b>Message</b>                 | Internal Dual SD Module <name> is offline. (Le module SD double interne <nom> est hors ligne.)                                                   |
|               | <b>Détails</b>                 | Le module de la carte SD est installé mais peut être mal installé ou mal configuré.                                                              |
|               | <b>Action</b>                  | Réinstallez le module de la carte SD.                                                                                                            |
| RFM2004       | <b>Message</b>                 | Failure detected on Internal Dual SD Module <name>. (Détection d'une panne sur le module SD double interne <nom>.)                               |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Internal Dual SD Module <name> is failed. Check SD Card. (Panne du module SD double interne <nom>. Vérifiez la carte SD.)                        |
|               | <b>Détails</b>                 | Le module de la carte SD est installé mais n'est pas correctement configuré ou ne réussit pas à s'initialiser.                                   |
|               | <b>Action</b>                  | Réinstallez le module de la carte SD et retirez puis réinstallez les cartes SD.                                                                  |

| Code d'erreur | Informations des messages      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RFM2006       | <b>Message</b>                 | Internal Dual SD Module <name> is write protected. (Le module SD double interne <nom> est protégé en écriture.)                                                                                                                                                |
|               | <b>Détails</b>                 | Le module est protégé en écriture. Les modifications ne peuvent être écrites sur le support.                                                                                                                                                                   |
|               | <b>Action</b>                  | Si cela n'est pas prévu, retirez le support et désactivez la protection en écriture.                                                                                                                                                                           |
| SEC0031       | <b>Message</b>                 | The chassis is open while the power is on. (Le châssis est ouvert alors que le système est sous tension.)                                                                                                                                                      |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Intrusion detected. Check chassis cover. (Intrusion détectée. Vérifiez le capot du châssis.)                                                                                                                                                                   |
|               | <b>Détails</b>                 | Le châssis est ouvert. Les performances du système peuvent être dégradées et la sécurité compromise.                                                                                                                                                           |
|               | <b>Action</b>                  | Fermez le châssis. Vérifiez les journaux système.                                                                                                                                                                                                              |
| SEC0033       | <b>Message</b>                 | The chassis is open while the power is off. (Le châssis est ouvert alors que le système est hors tension.)                                                                                                                                                     |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Intrusion detected. Check chassis cover. (Intrusion détectée. Vérifiez le capot du châssis.)                                                                                                                                                                   |
|               | <b>Détails</b>                 | Le châssis a été ouvert alors que le système est hors tension. La sécurité du système peut avoir été compromise.                                                                                                                                               |
|               | <b>Action</b>                  | Fermez le châssis et vérifiez l'inventaire du matériel. Vérifiez les journaux système.                                                                                                                                                                         |
| SEL0006       | <b>Message</b>                 | All event logging is disabled. (Désactivation de la journalisation de tous les événements.)                                                                                                                                                                    |
|               | <b>Détails</b>                 | Ce message s'affiche lorsque la journalisation de tous les événements a été désactivée par l'utilisateur.                                                                                                                                                      |
|               | <b>Action</b>                  | Si cela n'est pas prévu, activez de nouveau la journalisation.                                                                                                                                                                                                 |
| SEL0008       | <b>Message</b>                 | Log is full. (Le journal est plein.)                                                                                                                                                                                                                           |
|               | <b>Détails</b>                 | Lorsque le journal est plein, les événements supplémentaires ne sont pas écrits dans le journal. Les événements plus anciens peuvent être écrasés et perdus. Ce message peut également s'afficher si l'utilisateur désactive la journalisation des événements. |
|               | <b>Action</b>                  | Sauvegardez et effacez le journal.                                                                                                                                                                                                                             |

| Code d'erreur | Informations des messages      |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEL0012       | <b>Message</b>                 | Could not create or initialize the system event log. (Impossible de créer ou d'initialiser le journal des événements système.)                                                                                              |
|               | <b>Détails</b>                 | Si le journal des événements système n'arrive pas à s'initialiser, l'état de la plateforme et les événements ne peuvent pas être enregistrés. Certains logiciels de gestion ne rapportent pas les exceptions de plateforme. |
|               | <b>Action</b>                  | Redémarrez le contrôleur de gestion ou le contrôleur iDRAC. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance.                                                  |
| SEL1204       | <b>Message</b>                 | An unknown system hardware failure detected. (Détection d'une panne d'un matériel du système inconnue.)                                                                                                                     |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | Unknown system hardware failure. (Panne d'un matériel du système inconnue.)                                                                                                                                                 |
|               | <b>Détails</b>                 | Si le journal des événements système n'arrive pas à s'initialiser, l'état de la plateforme et les événements ne peuvent pas être enregistrés. Certains logiciels de gestion ne rapportent pas les exceptions de plateforme. |
|               | <b>Action</b>                  | Configurez à nouveau le système sur la configuration minimale prise en charge. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance.                                                                                  |
| TMP0118       | <b>Message</b>                 | The system inlet temperature is less than the lower warning threshold. (La température d'entrée du système est inférieure au seuil d'avertissement minimal.)                                                                |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | System inlet temperature is outside of range. (La température d'entrée du système ne se trouve pas dans les limites.)                                                                                                       |
|               | <b>Détails</b>                 | La température de l'air ambiant est trop froide.                                                                                                                                                                            |
|               | <b>Action</b>                  | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.                                                                                                                                                                         |
| TMP0119       | <b>Message</b>                 | The system inlet temperature is less than the lower critical threshold. (La température d'entrée du système est inférieure au seuil critique minimal.)                                                                      |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | System inlet temperature is outside of range. (La température d'entrée du système ne se trouve pas dans les limites.)                                                                                                       |
|               | <b>Détails</b>                 | La température de l'air ambiant est trop froide.                                                                                                                                                                            |
|               | <b>Action</b>                  | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.                                                                                                                                                                         |

| Code d'erreur | Informations des messages      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TMP0120       | <b>Message</b>                 | The system inlet temperature is greater than the upper warning threshold. (La température d'entrée du système est supérieure au seuil d'avertissement maximal.)                                                                                                                                                                                                        |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | System inlet temperature is outside of range. (La température d'entrée du système ne se trouve pas dans les limites.)                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | <b>Détails</b>                 | La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | <b>Action</b>                  | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour détecter des pannes de ventilateur.                                                                                                                                                                                                                                      |
| TMP0121       | <b>Message</b>                 | The system inlet temperature is greater than the upper critical threshold. (La température d'entrée du système est supérieure au seuil critique maximal.)                                                                                                                                                                                                              |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | System inlet <name> temperature is outside of range. Check Fans. (La température d'entrée du système <nom> ne se trouve pas dans les limites. Vérifiez les ventilateurs.)                                                                                                                                                                                              |
|               | <b>Détails</b>                 | La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | <b>Action</b>                  | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour détecter des pannes de ventilateur.                                                                                                                                                                                                                                      |
| VLT0204       | <b>Message</b>                 | The system board <name> voltage is outside of the allowable range. (La tension <nom> de la carte système se trouve en dehors des limites autorisées.)                                                                                                                                                                                                                  |
|               | <b>Message sur l'écran LCD</b> | System board voltage is outside of range. (La tension de la carte système se trouve en dehors des limites.)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | <b>Détails</b>                 | Le matériel du système a détecté une surtension ou une sous-tension.<br><br>Si des exceptions de tension multiple surviennent de manière consécutive, le système peut s'arrêter en mode de prévention de défaillance.                                                                                                                                                  |
|               | <b>Action</b>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Examinez les journaux des événements pour détecter des exceptions d'alimentation.</li> <li>2. Configurez à nouveau le système sur la configuration minimale, configurez puis réinstallez les câbles du système.</li> <li>3. Si le problème persiste, reportez-vous à la section <a href="#">Obtention d'aide</a>.</li> </ol> |

## Messages d'avertissement

Un message d'avertissement vous alerte des éventuels problèmes et invites auxquels vous devez répondre avant que le système ne poursuive sa tâche. Par exemple, avant de formater un disque dur, un message vous avertit que vous pouvez perdre toutes les données se trouvant sur le disque dur. Les messages d'avertissement interrompent généralement la tâche et demande que vous répondiez en saisissez o (oui) ou n (non).



**REMARQUE :** Les messages d'avertissement sont générés par l'application ou par le système d'exploitation. Pour en savoir plus, consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation ou l'application.

## Messages de diagnostic

Les utilitaires de diagnostic du système peuvent créer des messages si vous exécutez des tests de diagnostic sur le système. Reportez-vous à Running The Embedded System Diagnostics (Exécution des diagnostics intégrés du système) pour obtenir plus d'informations sur les diagnostics du système.

## Messages d'alerte

Le logiciel de gestion des systèmes génère des messages d'alertes pour votre système. Les messages d'alerte comprennent des messages d'informations, d'états, d'avertissements et de panne relatifs à l'état du lecteur, de la température, du ventilateur et de l'alimentation. Pour obtenir plus d'information, reportez-vous à la documentation du logiciel de gestion des systèmes.





# Obtenir de l'aide

## Contacteur Dell



**REMARQUE :** Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la facture d'achat, le bordereau de colisage, la facture le catalogue des produits Dell.

Dell propose diverses options d'assistance et de maintenance en ligne et téléphonique. Ces options varient en fonction du pays et du produit et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Pour contacter le service commercial, technique ou client de Dell :

1. Consultez le site **dell.com/support**.
2. Sélectionnez la catégorie d'assistance.
3. Sélectionnez l'option appropriée dans le menu déroulant Country/Region (Pays/Région) situé en haut de la page.
4. Sélectionnez le lien de service ou d'assistance approprié.