

Dell PowerEdge R630

Manuel du propriétaire

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Copyright © 2017 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d'autres marques de commerce sont des marques de commerce de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce peuvent être des marques de commerce déposées par leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

1 Présentation du système Dell PowerEdge R630.....	8
Configurations prises en charge pour le système PowerEdge R630.....	8
Panneau avant.....	9
10 x châssis de disque dur de 2,5 pouces.....	10
8 châssis de disque dur de 2,5 pouces.....	11
24 x châssis de disque dur de 1,8 pouce.....	13
Écran LCD.....	15
Caractéristiques du panneau arrière.....	17
Châssis avec deux cartes de montage.....	17
Châssis à trois cartes de montage.....	19
Voyants de diagnostic du panneau avant.....	21
Codes des voyants du disque dur.....	22
Codes des voyants du SSD uSATA.....	23
Codes des voyants de carte réseau.....	24
Codes du voyant du bloc d'alimentation.....	25
Codes du voyant d'iDRAC Direct.....	27
Codes des voyants de Quick Sync.....	29
Localisation du numéro de service de votre système.....	30
2 Ressources de documentation.....	31
3 Caractéristiques techniques.....	33
Dimensions du châssis.....	33
Poids du châssis.....	34
Spécifications du processeur.....	34
Spécifications PSU.....	34
Spécifications de la batterie système.....	34
Caractéristiques du bus d'extension.....	34
Spécifications de la mémoire.....	35
Caractéristiques du lecteur.....	35
Disques durs.....	35
Lecteur optique.....	36
Spécifications des ports et connecteurs.....	36
Ports USB.....	36
Ports NIC.....	36
Connecteur série.....	36
Ports VGA.....	37
Module SD interne double.....	37
Spécifications vidéo.....	37
Spécifications environnementales.....	37
Caractéristiques des particules et de contamination gazeuse.....	39
Température de fonctionnement standard.....	40

Fonctionnement dans la plage de température étendue.....	40
Restrictions de la température étendue de fonctionnement.....	41
4 Installation et configuration initiales du système.....	42
Configuration de votre système.....	42
Configuration iDRAC.....	42
Options de configuration de l'adresse IP d'iDRAC.....	42
Options d'installation du système d'exploitation.....	43
Méthodes de téléchargement du micrologiciel et des pilotes.....	43
5 Applications de gestion pré-système d'exploitation.....	45
Options permettant de gérer les applications pré-système d'exploitation.....	45
Configuration du système.....	45
Affichage de la configuration du système.....	46
Détails de la configuration système.....	46
BIOS du système.....	46
Utilitaire de configuration iDRAC.....	71
Device Settings (Paramètres du périphérique).....	72
Dell Lifecycle Controller.....	72
Gestion des systèmes intégrés.....	72
Boot Manager (Gestionnaire d'amorçage).....	72
Affichage du Gestionnaire d'amorçage.....	72
Menu principal du Gestionnaire d'amorçage.....	73
Amorçage PXE.....	73
6 Installation et retrait des composants du système.....	74
Consignes de sécurité.....	74
Avant une intervention à l'intérieur de l système.....	74
Après une intervention à l'intérieur de l système.....	74
Outils recommandés.....	75
Cadre avant (en option).....	75
Retrait du cadre avant en option.....	75
Installation du cadre avant optionnel.....	77
Capot du système.....	78
Retrait du capot du système.....	78
Installation du capot du système.....	79
À l'intérieur du système.....	80
Carénage de refroidissement.....	82
Retrait du carénage de refroidissement.....	83
Installation du carénage de refroidissement.....	84
Mémoire système.....	84
Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire.....	86
Consignes spécifiques à chaque mode.....	87
Exemples de configurations de mémoire.....	88
Retrait de barrettes de mémoire.....	91
Installation de barrettes de mémoire.....	92

Disques durs.....	94
Retrait d'un cache de disque dur de 2,5 pouces.....	94
Installation d'un cache de disque dur de 2,5 pouces.....	95
Retrait d'un cache de disque dur de 1,8 pouce.....	96
Installation d'un cache de disque dur de 1,8 pouce.....	96
Retrait d'un disque dur remplaçable à chaud ou d'un disque SSD.....	97
Installation d'un disque dur remplaçable à chaud.....	99
Retrait d'un disque dur ou d'un disque SSD d'un support de disque dur.....	101
Installation d'un disque dur remplaçable à chaud dans un support de disque dur remplaçable à chaud.....	101
Retrait d'un disque dur de 1,8 pouce d'un support de disque dur.....	102
Installation d'un disque dur de 1,8 pouce dans un support de disque dur.....	103
Lecteur optique (en option).....	103
Retrait du lecteur optique en option.....	103
Installation du lecteur optique en option.....	104
Retrait du cache du lecteur optique slim.....	105
Installation du cache du lecteur optique slim.....	106
Ventilateurs de refroidissement.....	107
Retrait d'un ventilateur de refroidissement.....	107
Installation d'un ventilateur de refroidissement.....	108
Clé de mémoire USB interne (en option).....	109
Remise en place de la clé de mémoire USB interne en option.....	109
Cartes d'extension et carte de montage pour cartes d'extension.....	111
Consignes d'installation des cartes d'extension.....	111
Retrait des cartes de montage pour carte d'extension.....	112
Retrait d'une carte d'extension.....	114
Installation d'une carte d'extension.....	115
Installation des cartes de montage pour carte d'extension.....	116
Carte SD vFlash (en option).....	118
Remplacement d'une carte SD vFlash.....	118
Module SD interne double (en option).....	119
Retrait d'une carte SD interne.....	119
Installation d'une carte SD interne.....	120
Retrait du module SD double interne optionnel.....	120
Installation du module SD interne double en option	122
Carte contrôleur de stockage intégrée.....	122
Retrait de la carte contrôleur de stockage intégrée.....	122
Installation de la carte contrôleur de stockage intégrée.....	124
Carte fille réseau.....	125
Retrait de la carte fille réseau.....	126
Installation de la carte fille réseau.....	127
Processeurs et dissipateurs de chaleur.....	128
Retrait d'un dissipateur de chaleur.....	129
Retrait d'un processeur.....	130
Installation d'un processeur.....	133
Installation d'un dissipateur de chaleur.....	135

Blocs d'alimentation	137
Fonction d'alimentation de rechange.....	137
Retrait du cache de bloc d'alimentation.....	138
Installation du cache de bloc d'alimentation.....	139
Retrait d'un bloc d'alimentation en CA.....	139
Installation d'un bloc d'alimentation en CA.....	140
Instructions de câblage pour un bloc d'alimentation en CC.....	141
Retrait d'un bloc d'alimentation en CC.....	145
Installation d'un bloc d'alimentation en CC.....	146
Batterie système	147
Remplacement de la pile du système.....	147
Fond de panier de disque dur.....	148
Retrait du fond de panier de disque dur.....	149
Installation du fond de panier de disque dur.....	156
Assemblage du panneau de commande.....	158
Retrait de la carte du panneau de commande : système à 8 disques durs.....	158
Installation de la carte du panneau de commande : système à 8 disques durs.....	159
Retrait du panneau de commande : système à 8 disques durs.....	160
Installation du panneau de configuration : système à 8 disques durs.....	162
Retrait du panneau de commande : système à 10 disques durs et 24 disques durs	163
Installation du panneau de configuration : système à 10 disques durs et à 24 disques durs.....	164
Module VGA.....	166
Retrait du module VGA.....	166
Installation du module VGA.....	167
Carte système.....	168
Retrait de la carte système.....	168
Installation de la carte système.....	171
Moule de plate-forme sécurisé.....	174
Installation du module TPM (Trusted Platform Module).....	174
Initialisation du module TPM pour les utilisateurs de BitLocker.....	175
L'initialisation du module TPM pour les utilisateurs de TXT.....	175
7 Utilisation des diagnostics du système.....	177
Diagnostics du système intégré Dell.....	177
Exécution des diagnostics intégrés du système à partir du Gestionnaire d'amorçage.....	177
Exécution des diagnostics intégrés du système à partir du Dell Lifecycle Controller.....	177
Commandes de diagnostic du système.....	178
8 Cavaliers et connecteurs	179
Paramètres des cavaliers de la carte système.....	179
Connecteurs et cavaliers de la carte système.....	180
Désactivation d'un mot de passe oublié.....	182
9 Dépannage du système.....	183
La sécurité d'abord, pour vous et votre système.....	183
Dépannage des défaillances de démarrage de l'système.....	184

Dépannage des connexions externes.....	184
Dépannage du sous-système vidéo.....	184
Dépannage d'un périphérique USB.....	184
Dépannage d'iDRAC Direct (configuration XML USB).....	185
Dépannage d'iDRAC Direct (connexion d'ordinateur portable).....	186
Dépannage d'un périphérique d'E/S série.....	186
Dépannage d'une carte réseau.....	186
Dépannage d'un système mouillé.....	187
Dépannage d'une système endommagé.....	188
Dépannage de la batterie de l'système.....	189
Dépannage des unités d'alimentation.....	189
Dépannage des problèmes de source d'alimentation.....	190
Problèmes de bloc d'alimentation.....	190
Dépannage des problèmes de refroidissement.....	190
Dépannage des ventilateurs de refroidissement.....	191
Dépannage de la mémoire système.....	192
Dépannage d'une clé USB interne.....	193
Dépannage d'une carte SD.....	193
Dépannage d'un lecteur optique.....	194
Dépannage d'une unité de sauvegarde sur bande.....	195
Dépannage d'un disque dur ou SSD.....	195
Dépannage d'un contrôleur de stockage.....	196
Dépannage des cartes d'extension.....	197
Dépannage des processeurs.....	198
10 Obtention d'aide.....	199
Contacter Dell.....	199
Commentaires sur la documentation.....	199
Accès aux informations sur le système en utilisant le Quick Resource Locator (QRL).....	199
Quick Resource Locator pour R630 (Localisateur de ressources rapide).....	200

Présentation du système Dell PowerEdge R630

Les serveurs rack Dell PowerEdge R630 prennent en charge :

- Deux processeurs Intel Xeon E5-2600 v3 ou v4
- 24 x disques durs de 1,8 pouce ou 10 x disques durs de 2,5 pouce ou huit x disques durs de 2,5 pouce
- Quatre SSD PCIe Express Flash NVMe en option
- 24 logements DIMM prenant en charge jusqu'à 1536 Go de mémoire
- Deux unités de blocs d'alimentation redondants en CA ou CC

REMARQUE : Le système Dell PowerEdge R630 prend en charge les disques durs remplaçables à chaud.

Sujets :

- Configurations prises en charge pour le système PowerEdge R630
- Panneau avant
- Caractéristiques du panneau arrière
- Voyants de diagnostic du panneau avant
- Localisation du numéro de service de votre système

Configurations prises en charge pour le système PowerEdge R630

Le système Dell Storage PowerEdge R630 prend en charge la configuration suivante :

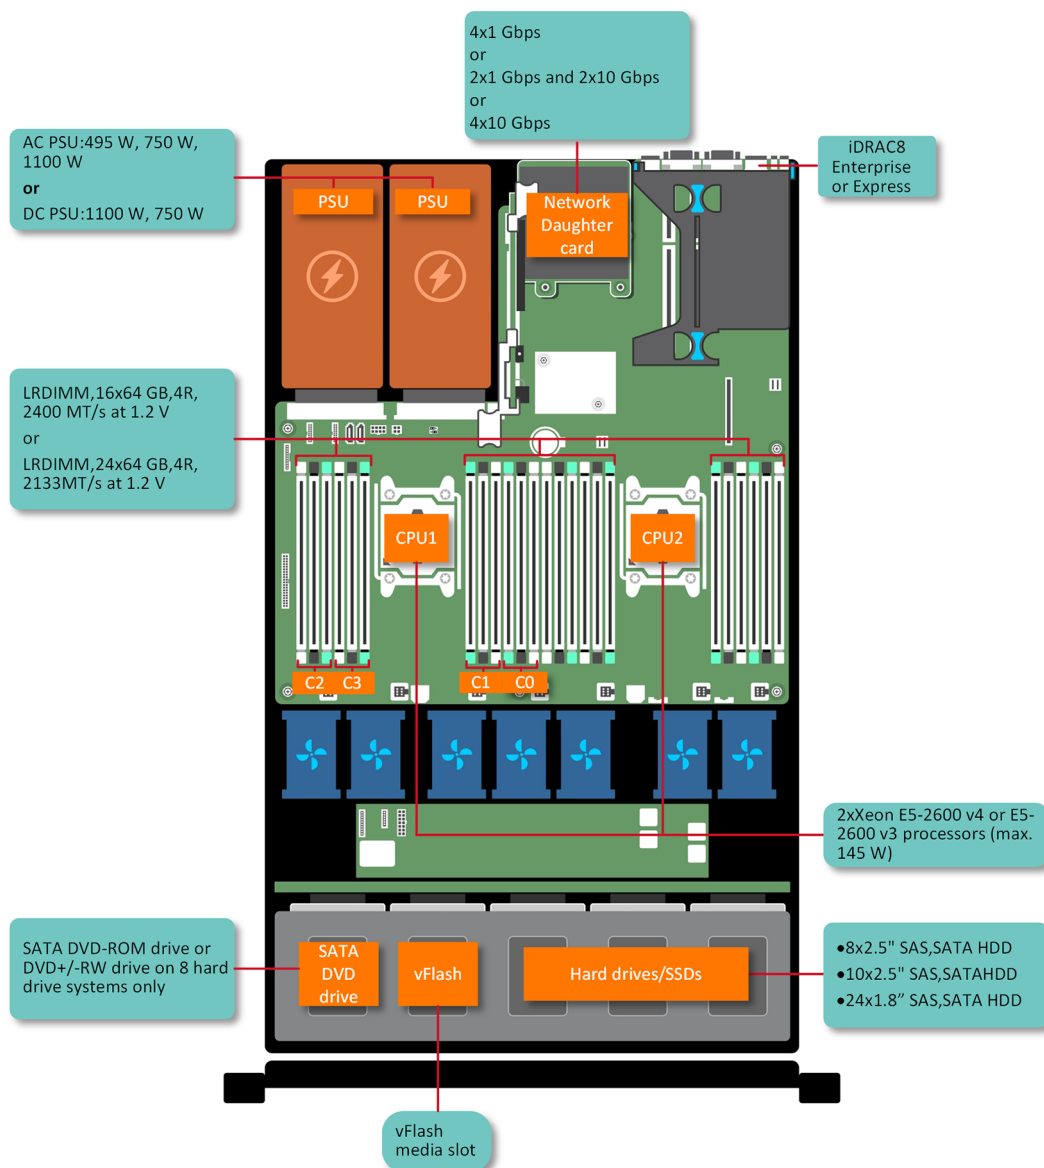


Figure 1. Configurations prises en charge pour le système PowerEdge R630

Panneau avant

Le panneau avant permet d'accéder aux fonctions disponibles sur l'avant du serveur, par exemple, le bouton d'alimentation, le bouton NMI, le numéro d'identification du système, le bouton d'identification du système et les ports USB et VGA. Les voyants de diagnostic ou le panneau LCD se situent sur le panneau avant à un emplacement bien visible. Les disques durs remplaçables à chaud sont accessibles à partir du panneau avant.

10 x châssis de disque dur de 2,5 pouces

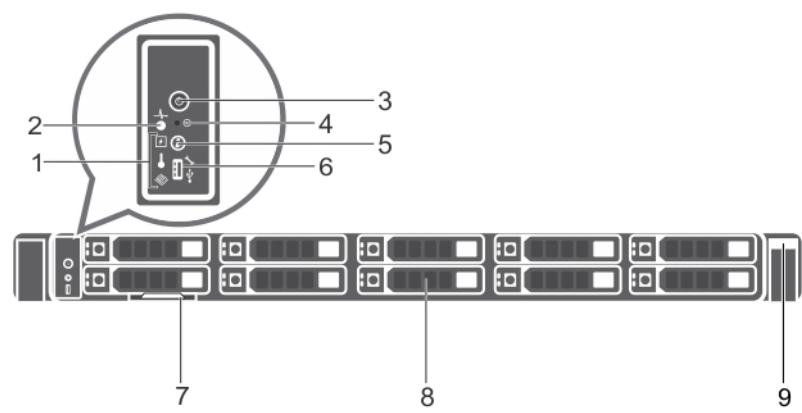


Figure 2. Fonctions du panneau avant du châssis de disque dur PowerEdge R630 de 2,5 pouces (10x)

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
| 1 | Voyants de diagnostic | 2 | Voyant d'intégrité système |
| 3 | Voyant de mise sous tension, bouton d'alimentation | 4 | Bouton NMI |
| 5 | Bouton d'identification du système | 6 | Port Micro USB/iDRAC Direct |
| 7 | Plaquette d'information | 8 | Disques durs (10) |
| 9 | Quick Sync | | |

Tableau 1. Fonctions du panneau avant du châssis de disque dur PowerEdge R630 de 2,5 pouces (10x)

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icon	Description
1	Voyants de diagnostic		Les voyants de diagnostic s'allument pour afficher l'état d'erreur.
2	Voyant d'intégrité système		Le voyant d'intégrité du système clignote en orange lorsqu'une panne de système est détectée.
3	Voyant de mise sous tension, bouton d'alimentation		Le voyant de mise sous tension s'allume lorsque le système est allumé. Le bouton d'alimentation contrôle l'alimentation fournie au système. REMARQUE : Si vous éteignez un ordinateur utilisant un système d'exploitation compatible ACPI en appuyant sur le bouton d'alimentation, le système peut effectuer un arrêt normal avant la mise hors tension de l'ordinateur.
4	Bouton NMI		Ce bouton permet de résoudre les erreurs liées aux logiciels ou aux pilotes de périphériques rencontrées avec certains systèmes d'exploitation. Appuyez sur ce bouton à l'aide de la pointe d'un trombone. REMARQUE : Appuyez sur ce bouton uniquement si un technicien de support qualifié vous indique de le faire ou si cela est indiqué dans la documentation du système d'exploitation.
5	Bouton d'identification du système		Les boutons d'identification du système qui se trouvent sur les panneaux avant et arrière peuvent être utilisés pour localiser un

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icon	Description
			système particulier dans un rack. Lorsque vous appuyez sur un de ces boutons, le voyant d'état de système qui se trouve à l'arrière clignote jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur un des boutons. Appuyez rapidement pour activer ou désactiver l'ID du système. En cas de blocage du système durant l'exécution de l'auto-test de démarrage, appuyez sur le bouton de l'ID du système pendant plus de 5 secondes pour accéder au mode d'avancement du BIOS. Pour réinitialiser l'iDRAC (si non désactivé pendant la configuration iDRAC F2) appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 15 secondes.
6	Port Micro USB/iDRAC Direct		Permet de connecter des périphériques USB au système ou d'accéder aux fonctionnalités de l'iDRAC Direct. Pour plus d'informations, voir le Guide d'utilisation de l'Integrated Dell Remote Access Controller à l'adresse Dell.com/idracmanuals . Le port est compatible avec USB 3.0.
7	Plaquette d'information		Contient des informations système telles que le numéro de service, la carte réseau et l'adresse MAC pour référence. La plaquette d'information est un panneau d'étiquette amovible.
8	Disques durs (10)		Jusqu'à dix disques durs remplaçables à chaud de 2,5 pouces. Jusqu'à six disques durs remplaçables à chaud de 2,5 pouces et jusqu'à quatre périphériques Dell PowerEdge Express Flash (SSD PCIe) de 2,5 pouces.
9	Quick Sync		Indique un système compatible Quick Sync. La fonction Quick Sync est en option et requiert un cadre Quick Sync. Cette fonction permet d'assurer la gestion du système à l'aide de périphériques mobiles. Elle regroupe un inventaire matériel/micrologiciel et différentes informations de diagnostic et d'erreur au niveau du système que vous pouvez utiliser pour dépanner le système. Pour en savoir plus, consultez l'Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide d'utilisation de l'Integrated Dell Remote Access Controller) sur Dell.com/idracmanuals .

8 châssis de disque dur de 2,5 pouces

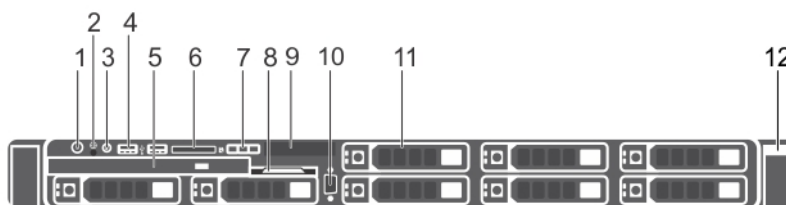


Figure 3. Fonctions du panneau avant des huit châssis de disque dur PowerEdge R630 de 2,5 pouces

- | | | | |
|---|--|---|------------|
| 1 | Voyant de mise sous tension, bouton d'alimentation | 2 | Bouton NMI |
|---|--|---|------------|

3	Bouton d'identification du système	4	Port de gestion USB ou iDRAC Direct (2)
5	Lecteur optique (en option)	6	Logement pour carte mémoire SD vFlash
7	Boutons de menu de l'écran LCD	8	Plaquette d'information
9	Écran LCD	10	Connecteur vidéo
11	Disques durs (8)	12	Quick Sync

Tableau 2. Fonctions du panneau avant des huit châssis de disque dur PowerEdge R630 de 2,5 pouces

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icon	Description
1	Voyant de mise sous tension, bouton d'alimentation		Vous permet de connaître l'état d'alimentation du système. Le voyant de mise sous tension s'allume lorsque le système est sous tension. Le bouton d'alimentation contrôle la sortie de l'alimentation vers le système. REMARQUE : Si vous éteignez un ordinateur utilisant un système d'exploitation compatible ACPI en appuyant sur le bouton d'alimentation, le système peut effectuer un arrêt normal avant la mise hors tension de l'ordinateur.
2	Bouton NMI		Ce bouton permet de résoudre les erreurs liées aux logiciels ou aux pilotes de périphériques rencontrées avec certains systèmes d'exploitation. Appuyez sur ce bouton à l'aide de la pointe d'un trombone. REMARQUE : Appuyez sur ce bouton uniquement si un technicien de support qualifié vous indique de le faire ou si cela est indiqué dans la documentation du système d'exploitation.
3	Bouton d'identification du système		Vous permet de trouver un système particulier dans un rack. Les boutons d'identification se trouvent sur les panneaux avant et arrière. Lorsque vous appuyez sur un de ces boutons, le panneau LCD à l'avant et le voyant d'état du système à l'arrière clignotent jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur l'un des boutons. Pour allumer ou éteindre le voyant d'identification du système, appuyez sur le bouton d'identification du système. En cas de blocage du système durant l'exécution de l'auto-test de démarrage, appuyez sur le bouton de l'ID du système pendant plus de 5 secondes pour accéder au mode d'avancement du BIOS. Pour réinitialiser l'iDRAC (si non désactivé pendant la configuration iDRAC F2) appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 15 secondes.
4	Port de gestion USB/iDRAC Direct (2)		Fonctionne comme un port USB ou permet d'accéder aux fonctionnalités d'iDRAC Direct. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'iDRAC Dell.com/idracmanuals. Les ports sont compatibles avec la norme USB 3.0.
5	Lecteur optique (en option)		Un lecteur SATA DVD-ROM ou DVD+/-RW en option. REMARQUE : Les périphériques DVD sont uniquement des périphériques de données.
6	Logement pour carte mémoire SD vFlash		Permet d'insérer une carte mémoire vFlash.

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icon	Description
7	Boutons de menu de l'écran LCD		Permet de naviguer dans le menu du panneau de commande de l'écran LCD.
8	Plaquette d'information		Contient des informations système telles que le numéro de service, la carte réseau et l'adresse MAC pour référence. La plaquette d'information est un panneau d'étiquette amovible.
9	Écran LCD		Affiche l'ID du système, les informations d'état et les messages d'erreur du système. L'écran LCD devient bleu lorsque le système fonctionne normalement. Il devient orange lorsque le système nécessite une intervention. Il affiche alors un code d'erreur suivi d'un texte descriptif.
			REMARQUE : Si le système est connecté à l'alimentation secteur et si une erreur a été détectée, l'écran LCD s'allume en orange, que le système soit allumé ou non.
10	Connecteur vidéo		Permet de connecter un moniteur VGA au système.
11	Disques durs (8)		Jusqu'à huit disques durs échangeables à chaud de 2,5 pouces.
12.	Quick Sync		Indique un système compatible Quick Sync. La fonction Quick Sync est en option et requiert un cadre Quick Sync. Cette fonction permet d'assurer la gestion du système à l'aide de périphériques mobiles. Elle regroupe un inventaire matériel/micrologiciel et différentes informations de diagnostic et d'erreur au niveau du système que vous pouvez utiliser pour dépanner le système. Pour en savoir plus, consultez l'Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide d'utilisation de l'Integrated Dell Remote Access Controller) sur Dell.com/idracmanuals .

24 x châssis de disque dur de 1,8 pouce

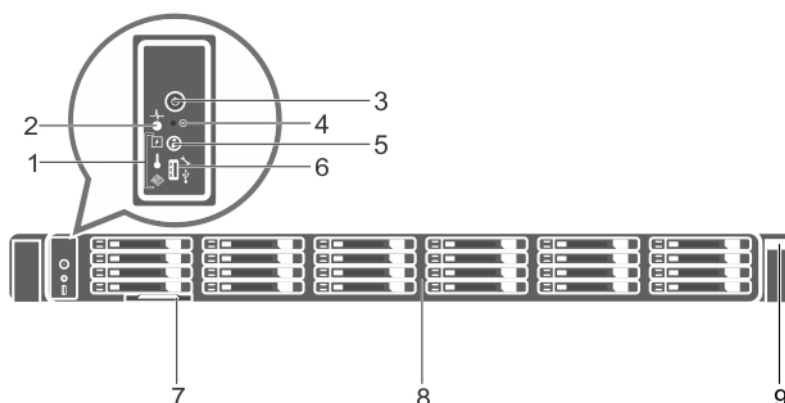


Figure 4. Fonctions du panneau avant du châssis de disque dur PowerEdge R630 de 1,8 pouce (24x)

- | | | | |
|---|--|---|----------------------------|
| 1 | Voyants de diagnostic | 2 | Voyant d'intégrité système |
| 3 | Voyant de mise sous tension, bouton d'alimentation | 4 | Bouton NMI |
| 5 | Bouton d'identification du système | 6 | Port Micro USB |
| 7 | Plaquette d'information | 8 | Disques durs (24) |

Tableau 3. Fonctions du panneau avant du châssis de disque dur PowerEdge R630 de 1,8 pouce (24x)

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icon	Description
1	Voyants de diagnostic		Les voyants de diagnostic s'allument pour afficher l'état d'erreur.
2	Voyant d'intégrité système		Le voyant d'intégrité du système clignote en orange lorsqu'une panne de système est détectée.
3	Voyant de mise sous tension, bouton d'alimentation		Le voyant de mise sous tension s'allume lorsque le système est allumé. Le bouton d'alimentation contrôle l'alimentation fournie au système. REMARQUE : Si vous éteignez un ordinateur utilisant un système d'exploitation compatible ACPI en appuyant sur le bouton d'alimentation, le système peut effectuer un arrêt normal avant la mise hors tension de l'ordinateur.
4	Bouton NMI		Ce bouton permet de résoudre les erreurs liées aux logiciels ou aux pilotes de périphériques rencontrées avec certains systèmes d'exploitation. Appuyez sur ce bouton à l'aide de la pointe d'un trombone. REMARQUE : Appuyez sur ce bouton uniquement si un technicien de support qualifié vous indique de le faire ou si cela est indiqué dans la documentation du système d'exploitation.
5	Bouton d'identification du système		Les boutons d'identification du système qui se trouvent sur les panneaux avant et arrière peuvent être utilisés pour localiser un système particulier dans un rack. Lorsque vous appuyez sur un de ces boutons, le voyant d'état de système qui se trouve à l'arrière clignote jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur un des boutons. Appuyez rapidement pour activer ou désactiver l'ID du système. En cas de blocage du système durant l'exécution de l'auto-test de démarrage, appuyez sur le bouton de l'ID du système pendant plus de 5 secondes pour accéder au mode d'avancement du BIOS. Pour réinitialiser l'iDRAC (si non désactivé pendant la configuration iDRAC F2) appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 15 secondes.
6	Port Micro USB		Permet de connecter des périphériques USB au système ou d'accéder aux fonctionnalités de l'iDRAC Direct. Pour plus d'informations, voir le Guide d'utilisation de l'Integrated Dell Remote Access Controller à l'adresse Dell.com/idracmanuals . Le port est compatible avec USB 3.0.
7	Plaquette d'information		Contient des informations système telles que le numéro de service, la carte réseau et l'adresse MAC pour référence. La plaquette d'information est un panneau d'étiquette amovible.
8	Disques durs (24)		Jusqu'à vingt-quatre disques durs remplaçables à chaud de 1,8 pouce.

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icon	Description
9	Quick Sync		Indique un système compatible Quick Sync. La fonction Quick Sync est en option et requiert un cadre Quick Sync. Cette fonction permet d'assurer la gestion du système à l'aide de périphériques mobiles. Elle regroupe un inventaire matériel/micrologiciel et différentes informations de diagnostic et d'erreur au niveau du système que vous pouvez utiliser pour dépanner le système. Pour en savoir plus, consultez l'Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide d'utilisation de l'Integrated Dell Remote Access Controller) sur Dell.com/idracmanuals .

Écran LCD

L'écran LCD de votre système fournit des informations d système et des messages d'état et d'erreur indiquant si l système fonctionne correctement ou si elle système requiert une intervention. Pour plus d'informations sur les messages d'erreur, voir le *Dell Event and Error Messages Reference Guide (Guide de référence des messages d'événement et d'erreur Dell)* sur Dell.com/openmanagemanuals > **OpenManage software**.

- Le rétroéclairage de l'écran LCD est bleu dans des conditions de fonctionnement normales.
- Lorsque l système a besoin d'une intervention, l'écran LCD prend une couleur orange et affiche un code d'erreur suivi d'un texte descriptif.

REMARQUE : Si l système est connectée à l'alimentation secteur et qu'une erreur a été détectée, l'écran LCD s'allume en orange, que l système soit allumée ou non.

- Lorsque l système est en mode veille, l'écran LCD n'est pas rétro-éclairé. Pour activer le rétroéclairage, appuyez sur le bouton Sélectionner, Gauche ou Droite de l'écran LCD.
- Le rétro-éclairage de l'écran LCD reste inactif si l'affichage des messages LCD a été désactivé via l'utilitaire iDRAC, l'écran LCD ou d'autres outils.

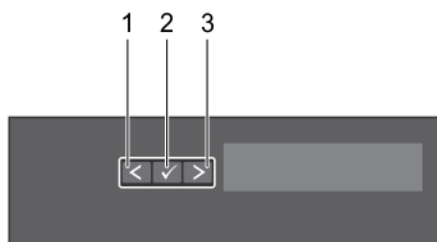


Figure 5. Fonctionnalités de l'écran LCD

Tableau 4. Fonctionnalités de l'écran LCD

Élément	Bouton	Description
1	Gauche	Fait revenir le curseur étape par étape.
2	Sélectionner	Permet de sélectionner l'élément de menu mis en surbrillance à l'aide du curseur.
3	Droite	Fait avancer le curseur étape par étape. Durant le défilement des messages : - Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour augmenter la vitesse de défilement. - Relâchez le bouton pour arrêter.

Élément	Bouton	Description
REMARQUE : L'affichage interrompt le défilement lorsque le bouton est relâché. Après 45 secondes d'inactivité, l'affichage relance le défilement.		

Affichage de l'écran d'accueil

L'écran d'**accueil** affiche des informations sur l'système qui sont configurables par l'utilisateur. Cet écran est affiché lors d'un fonctionnement normal de l'système quand il n'y a pas de messages d'état ou d'erreur. Lorsque l'système est en mode veille, le rétro-éclairage de l'écran LCD se désactive au bout de quelques minutes d'inactivité, s'il n'y a pas de message d'erreur.

- Pour afficher l'écran d'**accueil**, appuyez sur l'un des trois boutons de navigation (Sélectionner, Gauche ou Droite).
- Pour accéder à l'écran d'**accueil** à partir d'un autre menu, suivez les étapes ci-dessous :
 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de navigation jusqu'à ce que la flèche vers le haut  apparaisse.
 - Naviguez jusqu'à l'accueil  à l'aide de la flèche vers le haut .
 - Sélectionnez l'icône **Accueil**.
 - Dans l'écran d'**accueil**, appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour accéder au menu principal.

Menu Setup (Configuration)

REMARQUE : Si vous sélectionnez une option dans le menu Setup (Configuration), vous devez confirmer l'option avant de passer à l'étape suivante.

Option	Description
iDRAC	Sélectionnez DHCP ou Static IP (IP statique) pour configurer le mode réseau. Si Static IP (IP statique) est sélectionné, les champs disponibles sont IP , Subnet (Sub) (sous-réseau) et Gateway (Gtw) (passerelle). Sélectionnez Setup DNS (configuration de DNS) pour activer une DNS et pour afficher les adresses de domaine. Deux entrées de DNS séparées sont disponibles.
Set Error (Définition du mode d'erreur)	Sélectionnez SEL pour afficher des messages d'erreur LCD dans un format qui correspond à la description IPMI dans le journal SEL. Cela permet de faire correspondre un message LCD à une entrée SEL. Sélectionnez Simple pour afficher les messages d'erreur LCD dans une description conviviale et simplifiée. Pour plus d'informations sur les messages d'erreur, consultez le <i>Dell Event and Error Messages Reference Guide (Guide de référence des messages d'erreur)</i> à l'adresse Dell.com/openmanagemanuals > OpenManage software .
Set Home (Définition de l'écran d'accueil)	Sélectionnez l'information par défaut que vous voulez afficher sur l'écran d' accueil . Voir la section Menu View (Affichage) pour voir les options et les éléments d'options qui peuvent être réglés par défaut sur l'écran d' accueil .

Lien connexe

[Menu View \(Affichage\)](#)

Menu View (Affichage)

REMARQUE : Si vous sélectionnez une option dans le menu Vue, vous devez confirmer l'option avant de passer à l'étape suivante.

Option	Description
IP iDRAC	Affiche les adresses IPv4 ou IPv6 de l'iDRAC8. Il s'agit de l'adresse DNS (Primary [principale] et Secondary [secondaire]) , de l'adresse de Gateway (passerelle) , de l'adresse IP et de l'adresse de Subnet (sous-réseau) (IPv6 ne comprend pas de sous-réseau).
MAC	Affiche les adresses MAC des périphériques iDRAC , iSCSI ou réseau .
Nom	Affiche le nom d' hôte , de modèle ou une chaîne définie par l'utilisateur pour l'système.
Numéro	Affiche le numéro d'inventaire ou le numéro de service de l'système.
Alimentation	Affiche la sortie d'alimentation de l'système en BTU/h ou en watts. Le format d'affichage peut être configuré dans le sous-menu Configurer accueil du menu Configurer .
Température	Affiche la température de l'système en Celsius et Fahrenheit. Le format d'affichage peut être configuré dans le sous-menu Configurer accueil du menu Configurer .

Caractéristiques du panneau arrière

Le panneau arrière permet d'accéder aux fonctions disponibles à l'arrière du serveur, tels que le bouton d'identification du système, les prises de bloc d'alimentation, les connecteurs du bras de gestion des câbles, les supports de stockage iDRAC, les ports de carte d'interface réseau (NIC) et les ports USB et VGA. La plupart des ports de carte d'extension sont accessibles depuis le panneau arrière. Les blocs d'alimentation remplaçables à chaud, et le cas échéant, les disques durs accessibles par l'arrière sont accessibles depuis le panneau arrière.

Châssis avec deux cartes de montage

REMARQUE : Ce mode est uniquement applicable pour huit châssis de disque dur x 2,5 pouces.

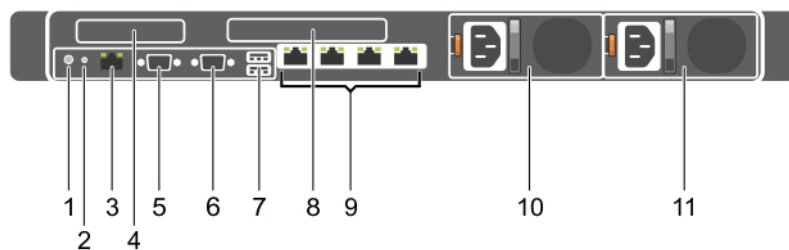


Figure 6. Caractéristiques du panneau arrière (deux cartes d'extension PCIe)

1	Bouton d'identification du système	2	Connecteur d'identification du système
3	Port iDRAC8 Enterprise	4	Logement de la carte d'extension PCIe (carte adaptatrice de connexion 1)
5	Connecteur série	6	Connecteur vidéo
7	ports USB (2)	8	Logement de la carte d'extension PCIe (carte adaptatrice de connexion 2)
9	Connecteurs Ethernet (4)	10	Bloc d'alimentation (PSU1)
11	Bloc d'alimentation (PSU2)		

Tableau 5. Caractéristiques du panneau arrière (deux cartes d'extension PCIe)

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icon	Description
1	Bouton d'identification du système		Les boutons d'identification sur les panneaux avant et arrière peuvent être utilisés pour localiser un système particulier à l'intérieur d'un rack. Lorsque vous appuyez sur un de ces boutons, le panneau LCD à l'avant et le voyant d'état du système à l'arrière clignotent jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur l'un des boutons. Appuyez pour faire basculer l'ID du système. Si le système cesse de répondre pendant l'auto-test de démarrage, appuyez sur le bouton de l'ID du système et maintenez-le enfoncé pendant plus de cinq secondes pour entrer en mode d'avancement du BIOS. Pour réinitialiser l'iDRAC (s'il n'a pas été désactivé en configuration iDRAC F2), appuyez pendant au moins 15 secondes.
2	Connecteur d'identification du système		Permet de connecter l'assemblage de voyants d'état du système en option avec le bras de gestion des câbles en option.
3	Port iDRAC8 Enterprise		Port de gestion dédié. REMARQUE : Le port est prêt à être utilisé seulement si la licence iDRAC8 Enterprise est installée sur le système.
4	Logement de la carte d'extension PCIe (carte adaptatrice de connexion 1)		Permet de connecter une carte d'extension PCIe demi-hauteur. Reportez-vous à la section Instructions d'installation des cartes d'extension.
5	Connecteur série		Permet de connecter un périphérique série au système.
6	Connecteur vidéo		Permet de connecter un moniteur VGA au système.
7	ports USB (2)		Vous permet de connecter des périphériques USB au système. Les ports sont compatibles avec la technologie USB 3.0.
8	Logement de la carte d'extension PCIe (carte adaptatrice de connexion 2)		Permet de connecter une carte d'extension PCIe pleine hauteur et trois quarts de longueur. Reportez-vous à la section Instructions d'installation des cartes d'extension.
9	Connecteurs Ethernet (4)		Quatre connecteurs de carte réseau 10/100/1000 Mb/s intégrés ou Quatre connecteurs intégrés : • Deux connecteurs de carte réseau 10/100/1000 Mbp intégrés • Deux connecteurs 100 Mbp/1 Gbp/10 Gbp SFP+ intégrés ou • Quatre 10 Gbit/s
10	PSU1		• Deux modules d'alimentation en CA de 495 W, 750 W ou 1100 W - ou • Deux blocs d'alimentation en CC de 1 100 W - ou • Deux unités d'alimentation 750 W en mode mixte

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icon	Description
11	PSU2		- Deux blocs d'alimentation en CA de 495 W, 750 W ou 1 100 W ou - Deux blocs d'alimentation en CC de 1 100 W ou - Deux unités d'alimentation 750 W en mode mixte

Lien connexe

[Consignes d'installation des cartes d'extension](#)

Châssis à trois cartes de montage

REMARQUE : Ceci s'applique aux châssis de disque dur (huit x 2,5 pouces, 10 x 2,5 pouces ou 24 x 1,8 pouce).

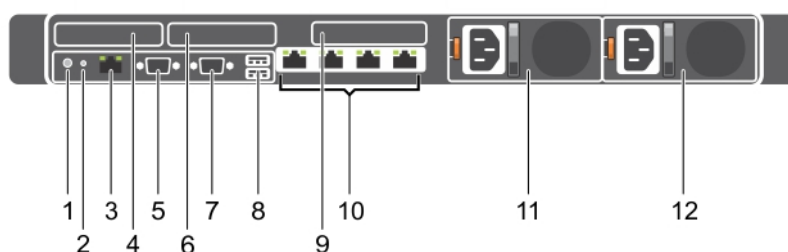


Figure 7. Fonctions du panneau arrière (trois cartes d'extension PCIe)

1	Bouton d'identification du système	2	Connecteur d'identification du système
3	Port iDRAC8 Enterprise	4	Logement de la carte d'extension LP PCIe (carte de montage 1)
5	Connecteur série	6	Logement de la carte d'extension LP PCIe (carte de montage 2)
7	Connecteur vidéo	8	Port USB (2)
9	Logement de la carte d'extension LP PCIe (carte de montage 3)	10	Connecteurs Ethernet (4)
11	Bloc d'alimentation (PSU1)	12	Bloc d'alimentation (PSU2)

Tableau 6. Fonctions du panneau arrière (trois cartes d'extension PCIe)

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icon	Description
1	Bouton d'identification du système		Les boutons d'identification des panneaux avant et arrière peuvent servir à identifier un système spécifique au sein d'un rack. Système à 10 ou 24 disques durs Si l'un de ces boutons est activé, le voyant d'état du système situé sur le panneau arrière clignote jusqu'à ce que l'utilisateur appuie de nouveau sur l'un des boutons. Système de huit disques durs Si vous appuyez sur l'un de ces boutons, l'écran LCD du panneau avant et le voyant d'état du système situé sur le panneau arrière clignotent. Pour qu'ils arrêtent de

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icon	Description
			clignoter, appuyez de nouveau sur l'un des boutons.
			Appuyez pour faire basculer l'ID du système. Si le système cesse de répondre pendant l'auto-test de démarrage, appuyez sur le bouton de l'ID du système et maintenez-le enfoncé pendant plus de cinq secondes pour entrer en mode d'avancement du BIOS.
			Pour réinitialiser l'iDRAC (s'il n'a pas été désactivé au cours de la configuration d'iDRAC F2), appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 15 secondes.
2	Connecteur d'identification du système		Permet de connecter l'assemblage de voyants d'état du système en option avec le bras de gestion des câbles en option.
3	Port iDRAC8 Enterprise		Port de gestion dédié. REMARQUE : Le port est prêt à être utilisé seulement si la licence iDRAC8 Enterprise est installée sur le système.
4	Logement de la carte d'extension LP PCIe (carte de montage 1)		Permet de connecter une carte d'extension PCIe à profil bas. Reportez-vous à la section Instructions d'installation des cartes d'extension.
5	Connecteur série		Permet de connecter un périphérique série au système.
6	Logement de la carte d'extension LP PCIe (carte de montage 2)		Permet de connecter une carte d'extension PCIe à profil bas. Reportez-vous à la section Instructions d'installation des cartes d'extension.
7	Connecteur vidéo		Permet de connecter un moniteur VGA au système.
8	Port USB (2)		Vous permet de connecter des périphériques USB au système. Les ports sont compatibles avec la norme USB 3.0.
9	Logement de la carte d'extension LP PCIe (carte de montage 3)		Permet de connecter une carte d'extension PCIe à profil bas. Reportez-vous à la section Instructions d'installation des cartes d'extension.
10	Connecteurs Ethernet (4)		Quatre connecteurs de carte réseau 10/100/1000 Mb/s intégrés ou Quatre connecteurs intégrés : • Deux connecteurs de carte réseau 10/100/1000 Mbp intégrés • Deux connecteurs 100 Mbp/1 Gbp/10 Gbp SFP+ intégrés ou • Quatre 10 Gbit/s
11	PSU1		• Deux blocs d'alimentation en CA de 495 W, 750 W ou 1 100 W ou • Deux blocs d'alimentation en CC de 1 100 W ou • Deux blocs d'alimentation 750 W en mode mixte

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icon	Description
12	PSU2		- Deux blocs d'alimentation en CA de 495 W, 750 W ou 1 100 W ou - Deux blocs d'alimentation en CC de 1 100 W ou - Deux blocs d'alimentation 750 W en mode mixte

Lien connexe

[Consignes d'installation des cartes d'extension](#)

Voyants de diagnostic du panneau avant

REMARQUE : Les voyants de diagnostic existent uniquement sur les systèmes à 10 disques durs et à 24 disques durs.

REMARQUE : Aucun voyant de diagnostic n'est allumé lorsque l'système est hors tension. Pour démarrer l'système, branchez-la à une source d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.

Tableau 7. Voyants de diagnostic

Icône	Description	État	Mesure corrective
	Voyant d'intégrité	Le voyant s'allume en bleu fixe si l'système est en bon état. Le voyant clignote en orange : - Lorsque l'système est sous tension. - Lorsque l'système est en mode veille. - S'il existe une condition d'erreur. Par exemple, une panne de ventilateur, bloc d'alimentation ou disque dur.	Aucune requise. Reportez-vous au journal des événements système ou aux messages du système correspondant au problème rencontré. Pour plus d'informations sur les messages d'erreur, voir le <i>Dell Event and Error Messages Reference Guide (Guide de référence des messages d'événement et d'erreur Dell)</i> sur Dell.com/openmanagemanuals > OpenManage software (Logiciels OpenManage). Le processus POST est interrompu sans aucune sortie vidéo en raison de configurations incorrectes de la mémoire. Reportez-vous à la section Obtention d'aide.
	Voyant du disque dur	Le voyant clignote en orange s'il y a une erreur de disque dur.	Reportez-vous au journal des événements système pour déterminer si le disque dur a rencontré une erreur. Exécutez le test de diagnostic en ligne approprié. Redémarrez l'système puis exécutez les diagnostics intégrés (ePSA). Si les disques durs sont configurés dans une matrice RAID, redémarrez l'système puis entrez dans le programme de l'utilitaire de configuration de l'adaptateur hôte.
	Voyant électrique	Le voyant clignote en orange si l'système rencontre une erreur électrique (par exemple, une tension en dehors des limites ou un bloc d'alimentation ou un régulateur de tension défaillant).	Reportez-vous au journal des événements système ou aux messages du système pour le problème rencontré. S'il est provoqué par un problème du bloc d'alimentation, vérifiez le voyant sur le bloc d'alimentation. Réinstallez le bloc d'alimentation. Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.
	Voyant de température	Le voyant clignote en orange si l'système rencontre une erreur de	Assurez-vous qu'aucune des conditions suivantes n'existe :

Icône	Description	État	Mesure corrective
		température (par exemple, une température ambiante en dehors des limites ou un ventilateur défaillant).	- Un ventilateur de refroidissement a été retiré ou est défectueux. - Retrait du capot de l'Système, du carénage de refroidissement, de la plaque de recouvrement EMI, du cache de barrette de mémoire ou de la plaque de recouvrement arrière. - La température ambiante est trop élevée. - La circulation de l'air extérieur est bloquée. Voir la section Obtention d'aide.
	Voyant de mémoire	Le voyant clignote en orange si une erreur de mémoire survient.	Reportez-vous au journal des événements système ou aux messages du système pour trouver l'emplacement de la mémoire défaillante. Réinstallez la barrette de mémoire. Si le problème persiste, voir la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)

[Consignes d'installation des cartes d'extension](#)

Codes des voyants du disque dur

Chaque support de disque dur est doté d'un voyant d'activité et d'un voyant d'état. Les voyants fournissent des informations sur l'état actuel du disque dur. Le voyant d'activité indique si le disque dur est en cours d'utilisation ou non. Le voyant d'état indique l'état d'alimentation du disque dur.

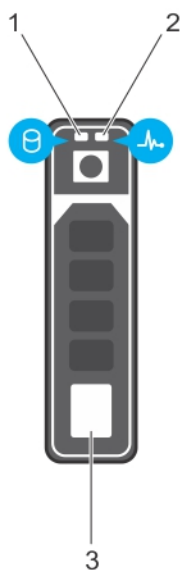


Figure 8. Voyants du disque dur

1 Voyant d'activité du disque dur

2 Voyant d'état du disque dur

3 Disque dur

REMARQUE : Si le disque dur est en mode AHCI (Advanced Host Controller Interface), le voyant d'état (sur la droite) ne s'allume pas.

Tableau 8. Codes des voyants du disque dur

Comportement du voyant d'état du disque	État
Clignote en vert deux fois par seconde	Identification du disque ou préparation au retrait.
Éteint	Disque prêt pour insertion ou retrait.
	REMARQUE : Le voyant d'état des disques reste éteint jusqu'à ce que tous les disques soient initialisés après la mise sous tension de l'ensemble. Il n'est pas possible d'insérer ou de retirer des disques au cours de cette période.
Clignote en vert, puis orange, puis s'éteint	Défaillance du disque prévisible
Clignote en orange quatre fois par seconde	Disque en panne
Clignote en vert lentement	Reconstruction du disque
Vert fixe	Disque en ligne
Il clignote en vert pendant trois secondes, en orange pendant trois secondes, puis s'éteint au bout de six secondes	Reconstruction interrompue

Codes des voyants du SSD uSATA



Figure 9. Voyants du SSD uSATA

- 1 Voyant d'activité du SSD uSATA
- 2 Voyant d'état du SSD uSATA
- 3 SSD uSATA

REMARQUE : Si le SSD est en mode AHCI (Advanced Host Controller Interface), le voyant d'état (sur la droite) ne fonctionne pas et reste éteint.

Tableau 9. Codes du voyant d'état du disque

Comportement du voyant d'état du disque	État
Voyant vert clignotant deux fois par seconde	Identification du disque ou préparation au retrait.
Désactivé	Disque prêt pour insertion ou retrait.

Comportement du voyant d'état du disque	État
	<i>i</i> REMARQUE : Le voyant d'état des disques reste éteint jusqu'à ce que tous les disques soient initialisés après la mise sous tension du système. Il n'est pas possible d'insérer ou de retirer des disques au cours de cette période.
Clignote en vert, en orange, puis s'éteint	Panne du lecteur prévisible
Clignote en orange quatre fois par seconde	Disque en panne
Vert fixe	Disque en ligne
Voyant vert clignotant pendant trois secondes, orange pendant trois secondes et s'éteint après six secondes	Reconstruction annulée

Codes des voyants de carte réseau

La carte réseau du panneau arrière est équipée d'un voyant qui fournit des informations sur l'activité du réseau et l'état de la liaison. Le voyant d'activité permet de savoir si la carte réseau est actuellement connectée ou non. Le voyant de liaison indique la vitesse du réseau auquel l'appliance est connectée.

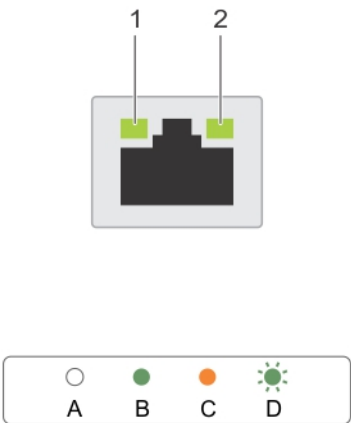


Figure 10. Voyants de carte réseau

- 1 Voyant de liaison
- 2 voyant d'activité

Tableau 10. Voyants de carte réseau

Convention	État	État
A	Les voyants de liaison et d'activité sont éteints	La carte réseau n'est pas connectée au réseau.
B	Le voyant de liaison est vert	La carte réseau est connectée à un réseau valide à la vitesse de débit de port maximale (1 Gbps ou 10 Gbps).
C	Le voyant de liaison est orange	La carte réseau est connectée à un réseau valide à un débit moindre que son débit de port maximal.
D	Le voyant d'activité clignote en vert	Des données réseau sont en cours d'envoi ou de réception.

Codes du voyant du bloc d'alimentation

Les blocs d'alimentation secteur (PSU) ont une poignée translucide éclairée qui sert de voyant et les blocs d'alimentation en CC sont dotés d'un voyant LED qui sert de voyant. Le voyant indique si l'alimentation est présente ou si une panne d'alimentation s'est produite.

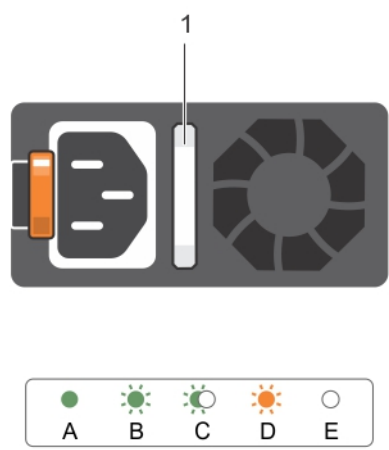


Figure 11. Voyant d'état du bloc d'alimentation CA

1 Voyant/poignée d'état du bloc d'alimentation CA

Tableau 11. Voyants d'état de l'unité d'alimentation secteur

Convention	Comportement du voyant d'alimentation	État
A	Vert	Une source d'alimentation valide est connectée au bloc d'alimentation et le bloc d'alimentation est opérationnel.
B	Vert clignotant	Lorsque le micrologiciel du bloc d'alimentation est en cours de mise à jour, la poignée du bloc d'alimentation clignote en vert.
C	Vert clignotant puis éteint	Lors de l'ajout à chaud d'un bloc d'alimentation, la poignée du bloc d'alimentation clignote en vert cinq fois à 4 Hz puis s'éteint. Cela indique une non-correspondance de blocs d'alimentation de l'efficacité, des fonctions, de l'état d'intégrité et de la tension prise en charge.
REMARQUE : Assurez-vous que les deux blocs d'alimentation ont la même capacité.		
PRÉCAUTION : Pour les blocs d'alimentation CA, assurez-vous de n'utiliser que des blocs d'alimentation avec la mention EPP (Extended Power Performance) au dos.		
REMARQUE : L'association de blocs d'alimentation de précédentes générations de serveurs Dell PowerEdge peut entraîner une incohérence des blocs d'alimentation ou une défaillance lors de la mise sous tension du système.		

Convention	Comportement du voyant d'alimentation	État
D	Orange clignotant	Indique un problème lié au bloc d'alimentation. PRÉCAUTION : Lorsque vous corrigez une non-correspondance de bloc d'alimentation, remplacez uniquement le bloc d'alimentation dont le voyant clignote. Si vous remplacez l'autre bloc d'alimentation pour créer une paire correspondante, une erreur peut se produire et l'système peut s'éteindre de manière péremptoire. Pour modifier la configuration de tension de sortie haute en tension de sortie basse, et inversement, vous devez éteindre l'système. PRÉCAUTION : les blocs d'alimentation en CA prennent en charge les tensions d'entrée de 220 V et de 110 V à l'exception des blocs d'alimentation en titane, qui prennent en charge uniquement 220 V. Lorsque deux blocs d'alimentation identiques reçoivent différentes tensions d'entrée, cela peut engendrer des puissances de sortie différentes et provoquer une non-correspondance. PRÉCAUTION : Si deux blocs sont installés, ils doivent être du même type et disposer de la même alimentation maximale de sortie. PRÉCAUTION : la combinaison de blocs d'alimentation en CA et en CC n'est pas prise en charge et provoque une non-correspondance.

E Éteint

Non alimenté.

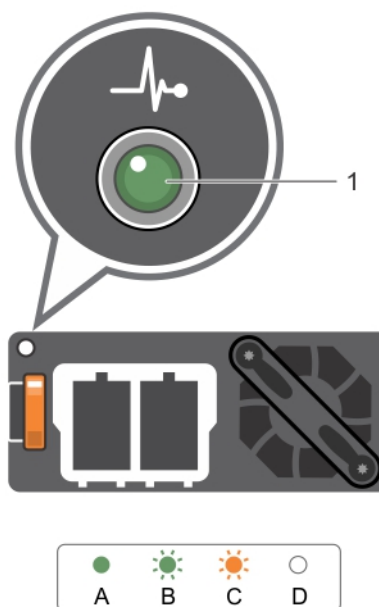


Figure 12. Voyant d'état du bloc d'alimentation CC

1 Voyant d'état du bloc d'alimentation CC

Tableau 12. Voyants d'état de l'unité d'alimentation CC

Convention	Comportement du voyant d'alimentation	État
A	Vert	Une source d'alimentation valide est connectée au bloc d'alimentation et celui-ci est opérationnel.
B	Vert clignotant	Lors de l'ajout à chaud d'un bloc d'alimentation, l'indicateur d'alimentation clignote en vert. Cela indique qu'il y a une non-correspondance de blocs d'alimentation quant à l'efficacité, les fonctions, l'état d'intégrité et la tension prise en charge. Assurez-vous que les deux blocs d'alimentation ont la même capacité.
C	Orange clignotant	Indique un problème lié au bloc d'alimentation. PRÉCAUTION : Lorsque vous corrigez une non-correspondance de bloc d'alimentation, remplacez uniquement le bloc d'alimentation dont le voyant clignote. Si vous remplacez l'autre bloc d'alimentation pour créer une paire correspondante, une erreur peut se produire et l'système peut s'éteindre de manière péremptoire. Pour modifier la configuration de tension de sortie haute en tension de sortie basse, et inversement, vous devez éteindre l'système. PRÉCAUTION : le bloc d'alimentation en CA prend en charge les tensions d'entrée de 220 V et de 110 V à l'exception des blocs d'alimentation en titane, qui prennent en charge uniquement 220 V. Lorsque deux blocs d'alimentation identiques reçoivent différentes tensions d'entrée, cela peut engendrer des puissances de sortie différentes et provoquer une non-correspondance. PRÉCAUTION : si deux blocs sont installés, ils doivent être du même type et disposer de la même puissance de sortie maximale. PRÉCAUTION : La combinaison de blocs d'alimentation CA et CC n'est pas prise en charge et provoque une non-correspondance.
D	Éteint	Non alimenté.

Codes du voyant d'iDRAC Direct

Le voyant d'iDRAC Direct s'allume pour indiquer que le port est connecté et utilisé en tant que partie intégrante du sous-système de l'iDRAC.

REMARQUE : Le voyant d'iDRAC Direct ne s'allume pas lorsque le port USB est utilisé en mode USB.

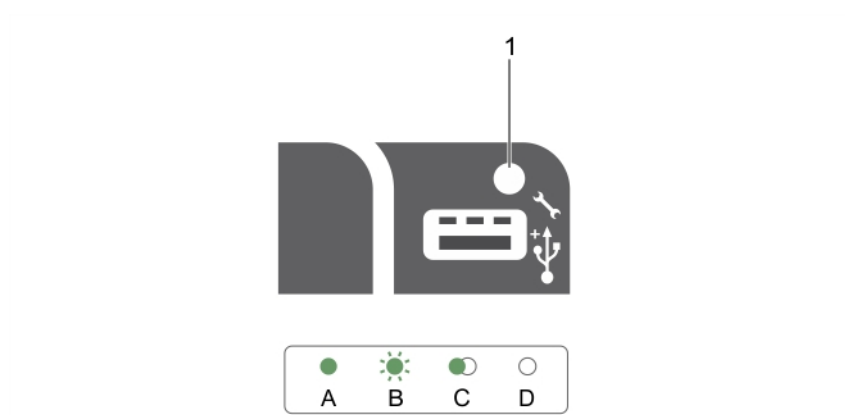


Figure 13. Voyant d'iDRAC Direct

1 Voyant d'état d'iDRAC Direct

Le tableau des voyants DEL d'iDRAC Direct répertorie l'activité d'iDRAC Direct lors de la configuration d'iDRAC Direct à l'aide du port de gestion (Importation XML USB).

Tableau 13. Voyants LED d'iDRAC Direct

Convention	Comportement du voyant d'iDRAC Direct	État
A	Vert	S'allume en vert pendant au moins deux secondes pour indiquer le début et la fin d'un transfert de fichier.
B	Vert clignotant	Indique les tâches de transfert de fichier ou opérationnelles.
C	Vert et éteint	Indique que le transfert de fichier est terminé.
D	Éteint	Indique que le port USB est prêt à être retiré ou qu'une tâche est terminée.

Le tableau ci-dessous décrit l'activité d'iDRAC Direct lors de la configuration d'iDRAC Direct à l'aide de votre ordinateur portable et du câble (Connexion d'ordinateur).

Tableau 14. Comportement des voyants iDRAC Direct

Comportement du voyant d'iDRAC Direct	État
Vert fixe pendant deux secondes	Indique que l'ordinateur portable est connecté.
Vert clignotant (allumé pendant deux secondes puis éteint pendant deux secondes)	Indique que l'ordinateur portable connecté est reconnu.
Éteint	Indique que l'ordinateur portable est déconnecté.

Codes des voyants de Quick Sync

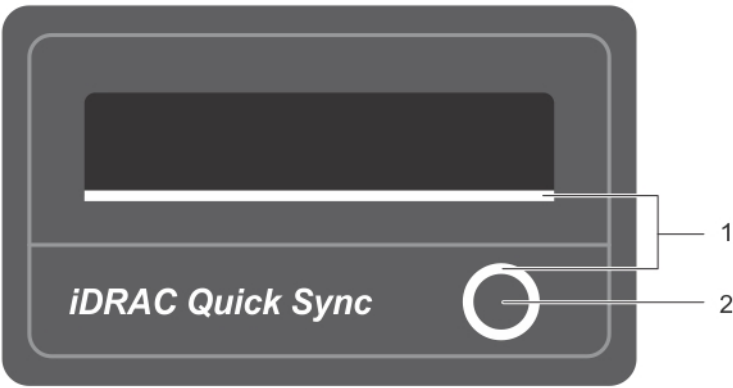


Figure 14. Codes des voyants de Quick Sync

- 1 Voyant d'état du Quick Sync
- 2 Bouton d'activation Quick Sync

Tableau 15. Codes des voyants de Quick Sync

Comportement du voyant d'alimentation	État
Clignotement lent	Quick Sync attend d'être configuré à partir de l'iDRAC.
Continu	Indique que Quick Sync est prêt à transférer.
Clignote trois fois de suite puis s'éteint	Indique que la fonction Quick Sync est désactivée de l'iDRAC.
Clignote en continu lorsque l'appareil mobile est en contact avec l'antenne	Indique le transfert de données.
Clignote cinq fois de suite puis s'éteint pendant une seconde lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton d'activation. Ce schéma se répète jusqu'à ce que l'utilisateur appuie de nouveau sur le bouton d'activation.	Le matériel Quick Sync ne répond pas correctement. Réinstallez le cadre. Si le problème persiste, voir la section Obtention d'aide.
Désactivé	Indique que la fonction Quick Sync est désactivée. Utilisez le bouton d'activation pour l'activer. Si, après avoir appuyé sur le bouton d'activation, les voyants ne s'allument pas, le cadre de Quick Sync n'est pas alimenté.

ⓘ

REMARQUE : Pour des raisons de sécurité, Quick Sync s'éteint après une période d'inactivité de trente secondes, après avoir appuyé sur le bouton d'activation. Au bout de ce délai, l'utilisateur doit appuyer de nouveau sur le bouton d'activation de Quick Sync pour activer celui-ci.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)

Localisation du numéro de service de votre système

Votre système est identifié par un code de service express et un numéro de service uniques. Le code de service express et le numéro de service se situent à l'avant du système accessible en tirant la languette sur la plaquette d'informations. Les informations peuvent également se trouver sur une étiquette autocollante située sur le châssis du système. Dell utilise ces informations pour diriger les appels d'assistance vers le technicien pertinent.

Votre système est identifié par un code de service express et un numéro de service uniques. Le code de service express et le numéro de service se situent à l'avant du système accessible en tirant la languette sur la plaquette d'informations. Les informations peuvent également se trouver sur une étiquette autocollante située sur le châssis du système. Dell utilise ces informations pour diriger les appels d'assistance vers le technicien pertinent.

Ressources de documentation

Cette section fournit des informations sur les ressources de documentation correspondant à votre système.

Tableau 16. Ressources de documentation supplémentaires pour votre système

Tâche	Document	Emplacement
Configuration de votre système	Pour en savoir plus sur l'installation et la fixation du système dans un rack, reportez-vous à la documentation fournie avec votre solution rack.	Dell.com/poweredgemanuals
	Pour plus d'informations sur la configuration et l'activation du système, reportez-vous au <i>Guide de mise en route</i> livré avec votre système.	Dell.com/poweredgemanuals
Configuration de votre système	Pour plus d'informations sur les fonctionnalités iDRAC, la configuration et la connexion à iDRAC, ainsi que la gestion de votre système à distance, voir le document Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide d'utilisation du contrôleur de gestion à distance intégré Dell).	Dell.com/idracmanuals
	Pour plus d'informations concernant l'installation du système d'exploitation, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation.	Dell.com/operatingsystemmanuals
	Pour plus d'informations sur la compréhension des sous-commandes RACADM (Remote Access Controller Admin) et les interfaces RACADM prises en charge, voir le RACADM Command Line Reference Guide for iDRAC (Guide de référence de la ligne de commande RACADM pour iDRAC).	Dell.com/idracmanuals
	Pour plus d'informations sur la mise à jour des pilotes et du micrologiciel, voir la section Méthodes de téléchargement du micrologiciel et des pilotes dans ce document.	Pour télécharger des pilotes : Dell.com/support/drivers
Gestion de votre système	Pour plus d'informations sur le logiciel de gestion des systèmes fourni par Dell, voir le manuel « Dell OpenManage Systems Management Overview » (Guide de présentation de la gestion des systèmes Dell OpenManage).	Dell.com/openmanagemanuals
	Pour des informations sur la configuration, l'utilisation et le dépannage d'OpenManage, voir le Dell OpenManage Server Administrator User's Guide (Guide d'utilisation de Dell OpenManage Server Administrator).	Dell.com/openmanagemanuals
	Pour plus d'informations sur l'installation, l'utilisation et le dépannage de Dell OpenManage	Dell.com/openmanagemanuals

Tâche	Document	Emplacement
	Essentials, voir le Dell OpenManage Essentials User's Guide (Guide d'utilisation de Dell OpenManage Essentials).	
	Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de Dell SupportAssist, consultez le document Dell EMC SupportAssist Enterprise User's Guide (Guide d'utilisation de Dell EMC SupportAssist pour les entreprises).	Dell.com/serviceabilitytools
	Pour comprendre les fonctionnalités de Dell Lifecycle Controller, voir le Dell Lifecycle Controller User's Guide (Guide d'utilisation du Dell Life Cycle Controller).	Dell.com/idracmanuals
	Pour plus d'informations sur les programmes partenaires d'Enterprise Systems Management, voir les documents de gestion des systèmes OpenManage Connections Enterprise.	Dell.com/openmanagemanuals
	Pour plus d'informations sur l'affichage de l'inventaire, effectuer des tâches de configuration et de surveillance, la mise sous ou hors tension des serveurs à distance, et l'activation des alertes pour les événements relatifs aux serveurs et aux composants à l'aide de Dell Chassis Management Controller (CMC), consultez le CMC User's Guide (Guide d'utilisation de CMC).	Dell.com/esmmanuals
Travailler avec les contrôleurs RAID Dell PowerEdge	Pour plus d'informations sur la connaissance des fonctionnalités des contrôleurs RAID Dell PowerEdge (PERC), les contrôleurs RAID logiciels ou la carte BOSS et le déploiement des cartes, reportez-vous à la documentation du contrôleur de stockage.	Dell.com/storagecontrollermanuals
Comprendre les messages d'erreur et d'événements	Pour plus d'informations sur la consultation des messages d'événements et d'erreurs générés par le micrologiciel du système et les agents qui surveillent les composants du système, voir le Dell Event and Error Messages Reference Guide (Guide de référence Dell des messages d'événement et d'erreur).	Dell.com/openmanagemanuals > OpenManage software
Dépannage du système	Pour plus d'informations sur l'identification et la résolution des problèmes du serveur PowerEdge, reportez-vous au Guide de dépannage du serveur.	Dell.com/poweredgemanuals

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques et environnementales de votre système sont énoncées dans cette section.

Dimensions du châssis

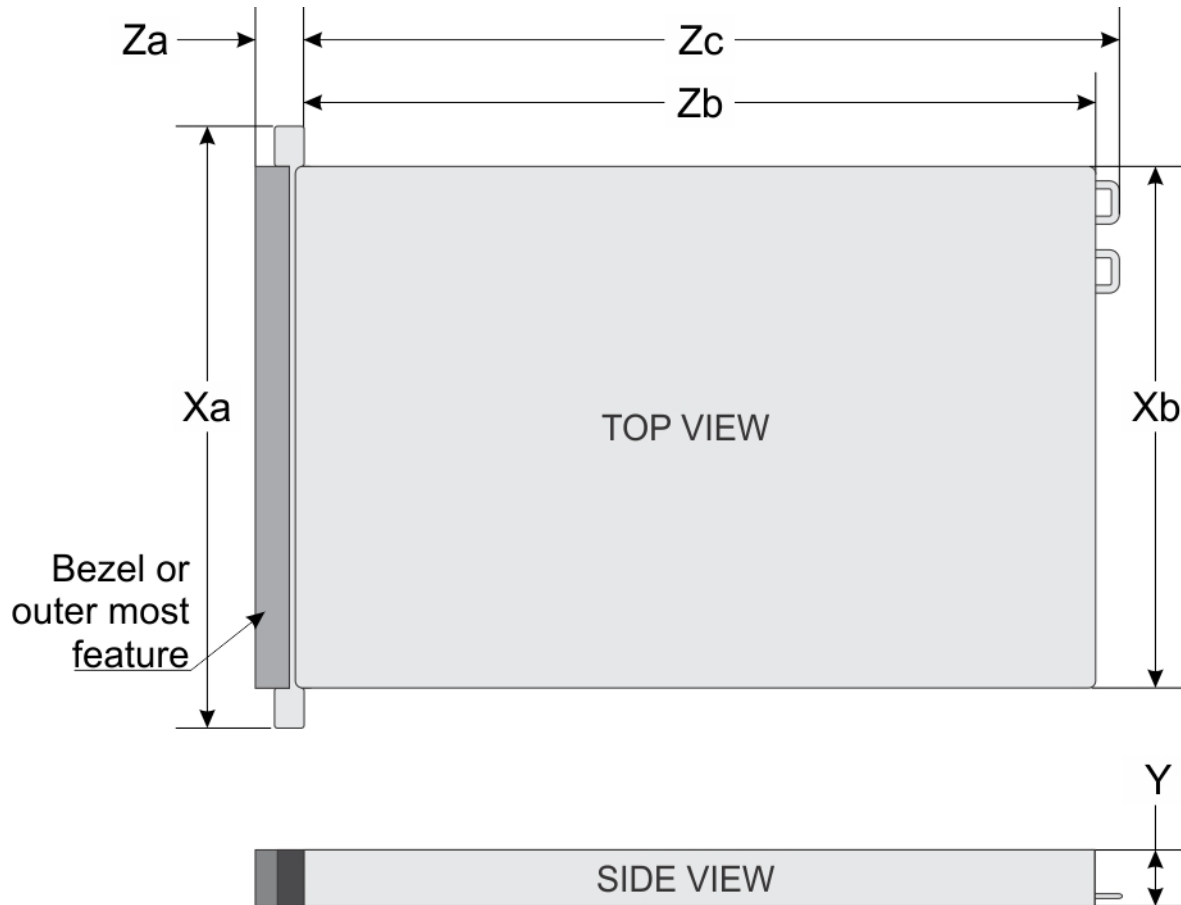


Figure 15. Dimensions du châssis du système PowerEdge R630

Tableau 17. Dimensions du système PowerEdge R630

Système	Xa	Xb	O	Za (avec le cadre)	Za (sans le cadre)	Zo	Zc
Huit systèmes de disques durs de 2,5 pouces	482,4 mm	434,0 mm	42,8 mm	35,0 mm	20,4 mm	682,7 mm	701,3 mm
10 systèmes de disques durs de 2,5 pouces et 24 systèmes de disques durs de 2,5 pouces	482,4 mm	434,0 mm	42,8 mm	35,0 mm	20,4 mm	731,0 mm	752,1 mm

Poids du châssis

Tableau 18. Poids du châssis

Système	Poids maximal
Huit systèmes de disques durs de 2,5 pouces	16,90 kg (37,26 livres)
10 systèmes de disques durs de 2,5 pouces	18,5 kg (40,7 livres)
24 systèmes de disques durs de 1,8 pouces	17,4 Kg (38, 36 livres)

Spécifications du processeur

Le système PowerEdge R630 prend en charge jusqu'à deux processeurs de la gamme de produits Intel Xeon E5-2600 v3 ou v4.

Spécifications PSU

Le système PowerEdge R630 prend en charge jusqu'à deux unités de blocs d'alimentation (PSU) redondants en CA ou CC.

Tableau 19. Spécifications PSU

le bloc d'alimentation	Classe	Dissipation thermique (maximale)	Fréquence	Tension
495 W CA	Platine	1908 BTU/h	50/60 Hz	100 à 240 V CA, à sélection automatique
750 W CA	Platine	2891 BTU/h	50/60 Hz	100 à 240 V CA, à sélection automatique
750 W CA	Titane	2843 BTU/h	50/60 Hz	200 à 240 V CA, à sélection automatique
1100 W CA	Platine	4100 BTU/h	50/60 Hz	100 à 240 V CA, à sélection automatique
1 100 W CC	—	4416 BTU/h	—	—(48 à 60) VCC
750 W CC (pour la Chine uniquement)	Platine	2902 BTU/h	50/60 Hz	100 à 240 V CA et 240 V CC

REMARQUE : La dissipation thermique est calculée à partir de la puissance nominale du bloc d'alimentation.

REMARQUE : Ce système est également conçu pour être connecté aux systèmes d'alimentation informatiques avec une tension phase à phase ne dépassant pas 230 V.

Spécifications de la batterie système

Le système PowerEdge R630 prend en charge la pile bouton lithium CR 2032 (3 V) du système.

Caractéristiques du bus d'extension

Le système PowerEdge R630 prend en charge les cartes d'extension PCI express (PCIe) de 3^{ème} génération, qui doivent être installées sur la carte système à l'aide de cartes de montage pour cartes d'extension. Ce système prend en charge trois types de cartes de montage pour cartes d'extension. Le tableau suivant fournit des informations détaillées sur les caractéristiques des cartes de montage pour cartes d'extension :

Tableau 20. Caractéristiques des cartes de montage pour cartes d'extension

Carte de montage pour carte d'extension	Logements PCIe sur la carte de montage	Hauteur	Longueur	Lien
Carte de montage 1	Emplacement 1	Demi-hauteur	Mi-longueur	x16
	Emplacement 2	Demi-hauteur	Mi-longueur	x8
Carte de montage 2	Emplacement 1	Demi-hauteur	Mi-longueur	x8
	Emplacement 1	Demi-hauteur	Mi-longueur	x16
Carte de montage 3	Emplacement 2	Pleine hauteur	Longueur trois-quarts	x16
	Emplacement 3	Demi-hauteur	Mi-longueur	x16

REMARQUE : Lorsque vous utilisez le logement 1 de la carte de montage, assurez-vous que les deux processeurs sont installés sur le système.

REMARQUE : Seule une carte de trois quarts de longueur est prise en charge dans le logement de carte d'extension PCIe (logement 2) sur la carte de montage 3 lorsqu'aucune mini-carte PERC n'est installée. La longueur prise en charge avec mini-carte PERC installée est demi-longueur.

Spécifications de la mémoire

Le système PowerEdge R630 prend en charge les barrettes DIMM DDR4 avec registre (RDIMM) et les barrettes DIMM à charge réduite (LRDIMM) à 1 866 MT/s, 2133 MT/s ou 2 400 MT/s.

Tableau 21. Spécifications de la mémoire

Supports de barrette de mémoire	Capacité mémoire	RAM minimale	RAM maximale
Vingt-quatre à 288 broches	- Quatre rangées 64 Go (LRDIMM) - Une seule rangée 4 ou 8 Go (RDIMM) - Double rangée 8 Go, 16 Go ou 32 Go (RDIMM)	4 Go avec un processeur 8 Go avec un processeur double (au moins une barrette de mémoire par processeur)	- LRDIMM : jusqu'à 768 Go avec un processeur - LRDIMM : jusqu'à 1 536 Go avec deux processeurs - RDIMM : jusqu'à 384 Go avec un processeur - RDIMM : jusqu'à 786 Go avec deux processeurs

Caractéristiques du lecteur

Disques durs

Le système PowerEdge R630 prend en charge les éléments suivants :

- Jusqu'à huit disques durs SAS, SATA ou Nearline SAS de 2,5 pouces, internes, échangeables à chaud
- Jusqu'à dix disques durs SAS, SATA ou Nearline SAS de 2,5 pouces, internes, échangeables à chaud
- Jusqu'à vingt-quatre disques durs SAS, SATA ou Nearline SAS de 2,5 pouces, internes, échangeables à chaud

Lecteur optique

Le système PowerEdge R630 prend en charge un disque DVD-ROM SATA en option ou un disque DVD+/-RW uniquement sur les systèmes dotés de 8 disques durs.

Spécifications des ports et connecteurs

Ports USB

Le système PowerEdge R630 prend en charge les éléments suivants :

- Ports compatibles USB 2.0 sur le panneau avant
- Ports compatibles USB 3.0 sur le panneau arrière
- Port interne compatible USB 3.0

Tableau 22. Spécifications USB

Système	Panneau avant	Panneau arrière	Interne
PowerEdge R630	Pour les systèmes à huit disques durs : • Deux ports compatibles USB 2.0 à 4 broches • Logement de la carte mémoire vFlash Pour les systèmes à 24 ou 10 disques durs : • Un port compatible micro USB 2.0	Deux ports compatibles USB 3.0 à 9 broches	Un connecteur à 9 broches compatible USB 3.0

Ports NIC

Le système PowerEdge R630 prend en charge quatre ports de contrôleur d'interface réseau (NIC) sur le panneau arrière, qui est disponible dans l'une des trois configurations de carte réseau suivantes :

- Quatre 10/100/1000 Mb/s
- Deux 10/100/1000 Mbps et deux 100 Mbps/1 Gbps/10 Gbps
- Quatre 10 Gbit/s

Connecteur série

Le connecteur série permet de connecter un périphérique série au système. Le système PowerEdge R630 prend en charge un connecteur série sur le panneau arrière, lequel est un connecteur à 9 broches conforme aux normes 16550 Data Terminal Equipment (DTE).

Ports VGA

Le port VGA (Video Graphic Array, Matrice graphique vidéo) vous permet de connecter le système à un écran VGA. Le système PowerEdge R630 prend en charge deux ports VGA de 15 broches sur les panneaux avant et arrière.

Module SD interne double

Le système PowerEdge R630 prend en charge deux logements pour carte mémoire flash en option, avec un double module SD interne.

REMARQUE : Un logement de carte est réservé à la redondance.

Spécifications vidéo

Le système PowerEdge R630 prend en charge le contrôleur VGA intégré avec capacité 16 Mo.

Tableau 23. Informations de résolution pour les modes vidéo

Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)	Profondeur de couleur (bit)
640 X 480	60, 70	8, 16, 32
800 X 600	60, 75, 85	8, 16, 32
1024 x 768	60, 75, 85	8, 16, 32
1152 X 864	60, 75, 85	8, 16, 32
1280 X 1024	60, 75	8, 16, 32
1440 X 900	60	8, 16, 32

Spécifications environnementales

REMARQUE : Pour en savoir plus sur les mesures environnementales liées à différentes configurations particulières, rendez-vous sur Dell.com/environmental_datasheets.

Tableau 24. Spécifications de température

Température	Caractéristiques
Stockage	De -40 °C à 65 °C (de -40 °F à 149 °F)
En fonctionnement continu (pour une altitude de moins de 950 m ou 3117 pieds)	De 10 °C à 35 °C (de 50 °F à 95 °F) sans lumière directe du soleil sur l'équipement REMARQUE : Un maximum de 22 cœurs 145 W de processeurs est pris en charge dans les systèmes avec châssis 2 logements PCI à huit disques durs de 2,5 pouces et GPU actif 75 W.
Fresh Air	Pour plus d'informations sur Fresh Air, reportez-vous à la section Température de fonctionnement étendue.
Gradient de température maximal (en fonctionnement et en entreposage)	20 °C/h (36 °F/h)

Tableau 25. Spécifications d'humidité relative

Humidité relative	Caractéristiques
Stockage	De 5 % à 95 % d'humidité relative et point de condensation maximal de 33 °C (91 °F). L'atmosphère doit être en permanence sans condensation.
En fonctionnement	De 10 % à 80 % d'humidité relative, avec un point de condensation maximal de 29 °C (84,2 °F).

Tableau 26. Caractéristiques de vibration maximale

Tolérance maximale des vibrations	Caractéristiques
En fonctionnement	0,26 G _{rms} de 5 à 350 Hz (toutes orientations de fonctionnement).
Stockage	1,88 G _{rms} de 10 Hz à 500 Hz pendant quinze minutes (les six côtés testés).

Tableau 27. Caractéristiques de choc maximal

Choc maximal	Caractéristiques
En fonctionnement	Six chocs consécutifs sur les axes x, y et z en positif et négatif de 40 G pendant un maximum de 2,3 ms.
Stockage	Six chocs consécutifs de 71 G pendant un maximum de 2 ms en positif et négatif sur les axes x, y et z (une impulsion de chaque côté du système)

Tableau 28. Caractéristiques d'altitude maximale

Altitude maximale	Caractéristiques
En fonctionnement	3 048 mètres (10 000 pieds).
Stockage	12 000 m (39 370 pieds).

Tableau 29. Spécifications de déclassement de température en fonctionnement

Déclassement de la température en fonctionnement	Caractéristiques
Jusqu'à 35 °C (95 °F)	La température maximale est réduite de 1 °C/300 m (1 °F/ 547 pieds) au-delà de 950 m (3117 pieds).
35 °C à 40 °C (95 °F à 104 °F)	La température maximale est réduite de 1 °C/175 m (1 °F/ 319 pieds) au-delà de 950 m (3117 pieds).
40 °C à 45 °C (104 °F à 113 °F)	La température maximale est réduite de 1 °C/125 m (1 °F/ 228 pieds) au-delà de 950 m (3117 pieds).

Lien connexe

[Fonctionnement dans la plage de température étendue](#)

Caractéristiques des particules et de contamination gazeuse

Le tableau suivant définit les limitations qui permettent d'éviter les dommages ou les pannes de l'équipement causés par des particules ou une contamination gazeuse. Si les niveaux de pollution particulaire ou gazeuse dépassent les limitations indiquées et causent des dommages ou une panne matérielle, vous devrez peut-être rectifier les conditions environnementales. La modification des conditions environnementales est la responsabilité du client.

Tableau 30. Caractéristiques de contamination particulaire

Contamination particulaire	Caractéristiques
Filtration de l'air	Filtration de l'air du data center telle que définie par ISO Classe 8 d'après ISO 14644-1 avec une limite de confiance maximale de 95 %. REMARQUE : Cette condition s'applique uniquement aux environnements de datacenter. Les exigences de filtration de l'air ne s'appliquent pas aux équipements informatiques conçus pour être utilisés en dehors d'un datacenter, dans des environnements tels qu'un bureau ou une usine. REMARQUE : L'air qui entre dans le data center doit avoir une filtration MERV11 ou MERV13.
Poussières conductrices	L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc, ou autres particules conductrices. REMARQUE : Cette condition s'applique aux environnements avec et sans data center.
Poussières corrosives	- L'air doit être dépourvu de poussières corrosives. - Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un point déliquescent inférieur à une humidité relative de 60 %. REMARQUE : Cette condition s'applique aux environnements avec et sans data center.

Tableau 31. Caractéristiques de contamination gazeuse

Contamination gazeuse	Caractéristiques
Vitesse de corrosion d'éprouvette de cuivre	<300 Å/mois d'après la Classe G1 telle que définie par ANSI/ISA71.04-1985.
Vitesse de corrosion d'éprouvette d'argent	<200 Å/mois telle que définie par AHSRAE TC9.9.

REMARQUE : Niveaux de contaminants corrosifs maximaux mesurés à ≤50 % d'humidité relative.

Température de fonctionnement standard

Tableau 32. Spécifications de température de fonctionnement standard

Température de fonctionnement standard	Caractéristiques
Plages de température (pour une altitude inférieure à 950 m ou 3117 pieds)	De 10 °C à 35 °C (de 50 °F à 95 °F) sans lumière directe du soleil sur l'équipement REMARQUE : Un maximum de 22 cœurs 145 W de processeurs est pris en charge dans les systèmes avec châssis 2 logements PCI à huit disques durs de 2,5 pouces et GPU actif 75 W.
Restrictions de la température de fonctionnement standard	- La température ambiante est limitée à 30 °C pour les systèmes avec châssis de 10 disques durs de 2,5 pouces ou 8 disques durs de 2,5 pouces, sans SSD PCIe et avec un processeur de station de travail de 160 W maximum. - La température ambiante est limitée à 30 °C pour le système R630 avec châssis de 10 disques durs de 2,5 pouces, SSD PCIe et un processeur de 135 W maximum. - La température ambiante est limitée à 35 °C pour le système R630 avec châssis de 10 disques durs de 2,5 pouces, SSD PCIe et un processeur de 120 W maximum. - La température ambiante est limitée à 35 °C pour les systèmes avec châssis de 24 disques durs de 1,8 pouces, SSD PCIe et un processeur de 135 W maximum.

Fonctionnement dans la plage de température étendue

Tableau 33. Spécifications de température de fonctionnement étendue

Fonctionnement dans la plage de température étendue	Caractéristiques
Fonctionnement continu	De 5 °C à 40 °C entre 5 % et 85 % d'humidité relative, avec un point de condensation de 29 °C. REMARQUE : Si le système se trouve hors de la plage de températures de fonctionnement standard (10 °C à 35 °C), il peut fonctionner en continu à des températures allant de 5 °C à 40 °C. Pour les températures comprises entre 35 °C et 40 °C, la réduction maximale autorisée de la température est de 1 °C tous les 175 m au-dessus de 950 m (1 °F tous les 319 pieds).
≤1 % des heures de fonctionnement annuelles	De -5 °C à 45 °C entre 5 % et 90 % d'humidité relative, avec un point de condensation de 29 °C.

REMARQUE : Si le système se trouve hors de la plage de températures de fonctionnement standard (de 10 °C à 35 °C), il peut réduire sa température de fonctionnement de –5 °C ou l'augmenter de jusqu'à 45 °C pendant un maximum de 1 % de ses heures de fonctionnement annuelles.

Pour les températures comprises entre 40 °C et 45 °C, la réduction maximale autorisée de la température est de 1 °C tous les 125 m au-dessus de 950 m (1 °F tous les 228 pieds).

REMARQUE : Lorsque le système fonctionne dans la plage de température étendue, ses performances peuvent s'en voir affectées.

REMARQUE : En cas de fonctionnement dans la plage de température étendue, des avertissements de température ambiante peuvent être reportés sur l'écran LCD et dans le journal des événements système.

Restrictions de la température étendue de fonctionnement

- N'effectuez pas de démarrage à froid en dessous de 5 °C.
- La température de fonctionnement spécifiée correspond à une altitude maximale de 3 050 mètres (10 000 pieds).
- Les processeurs 145 W et des stations de travail (160 W) ne sont pas pris en charge.
- Deux blocs d'alimentation (PSU) sont nécessaires et un échec de bloc d'alimentation n'est pas pris en charge.
- Les cartes de périphériques non homologuées par Dell et/ou les cartes de périphériques supérieures à 25 W ne sont pas prises en charge.
- Les SSD PCIe et SSD de 1,8 pouce ne sont pas pris en charge.
- Carte GPU non prise en charge.

Installation et configuration initiales du système

Configuration de votre système

Procédez comme suit pour configurer votre système :

- 1 Déballer le système.
- 2 Installer le système dans le rack. Pour plus d'informations sur l'installation du système dans le rack, reportez-vous à *Rack Installation Placemat (Instructions sur l'installation du rack)* de votre système sur Dell.com/poweredge manuals.
- 3 Connecter les périphériques au système.
- 4 Brancher le système sur la prise secteur.
- 5 Mettre le système sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation ou à l'aide d'iDRAC.
- 6 Allumer les périphériques connectés.

Configuration iDRAC

L'iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) est conçu pour améliorer la productivité des administrateurs de l'système et la disponibilité générale des systèmes Dell EMC. L'iDRAC signale aux administrateurs les incidents de l'système, les aide à gérer l'système à distance et réduit le besoin d'accéder physiquement à l'système.

Options de configuration de l'adresse IP d'iDRAC

Vous devez configurer les paramètres réseau initiaux en fonction de l'infrastructure du réseau pour permettre les communications vers et depuis iDRAC. Vous pouvez définir l'adresse IP à l'aide de l'une des interfaces suivantes :

Interfaces	Document/Section
Utilitaire de configuration iDRAC	Voir <i>Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide d'utilisation du contrôleur d'accès à distance intégré Dell)</i> à l'adresse Dell.com/idrac manuals
Dell Deployment Toolkit	Voir le <i>Dell Deployment Toolkit User's Guide (Guide d'utilisation du kit de déploiement Dell)</i> sur Dell.com/openmanagemanuals
Dell Lifecycle Controller	Voir <i>Dell Lifecycle Controller User's Guide (Guide d'utilisation du Dell Lifecycle Controller)</i> sur Dell.com/idrac manuals
Panneau LCD du châssis ou du serveur	Voir la section du panneau LCD

Vous pouvez utiliser l'adresse IP iDRAC par défaut 192.168.0.120 pour définir les paramètres réseau initiaux, y compris pour configurer le DHCP ou une adresse IP statique pour iDRAC.

- ❗ **REMARQUE :** Pour accéder à iDRAC, installez la carte de port iDRAC ou connectez le câble réseau au connecteur Ethernet 1 sur la carte système.
- ❗ **REMARQUE :** Veillez à changer le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut après avoir configuré l'adresse IP d'iDRAC.

Connexion à l'iDRAC.

Vous pouvez vous connecter à l'iDRAC en tant que :

- Utilisateur local de l'iDRAC
- Utilisateur de Microsoft Active Directory
- Utilisateur de LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont `root` et `calvin`. Vous pouvez également ouvrir la session en utilisant l'authentification unique (SSO) ou une carte à puce.

REMARQUE : Vous devez disposer des références de l'iDRAC pour vous connecter à l'iDRAC.

Pour plus d'informations sur l'ouverture d'une session sur iDRAC et sur les licences iDRAC, consultez le Guide d'utilisation d'Integrated Dell Remote Access Controller (Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide) à l'adresse [Dell.com/idracmanuals](https://dell.com/idracmanuals).

Options d'installation du système d'exploitation

Si le système est livré sans système d'exploitation, installez un système d'exploitation pris en charge selon une des méthodes suivantes :

Tableau 34. Ressources pour installer le système d'exploitation

Ressource	Emplacement
Support Dell Systems Management Tools and Documentation (Documentation et outils de gestion des systèmes Dell)	Dell.com/operatingsystemmanuals
Dell Lifecycle Controller	Dell.com/idracmanuals
Kit de ressources de déploiement Dell OpenManage	Dell.com/openmanagemanuals
VMware ESXi certifié Dell	Dell.com/virtualizationsolutions
Systèmes d'exploitation pris en charge par les systèmes Dell PowerEdge	Dell.com/ossupport
Installation et vidéos de tutoriels pour les systèmes d'exploitation pris en charge par les systèmes Dell PowerEdge	Systèmes d'exploitation pris en charge par les systèmes Dell PowerEdge

Méthodes de téléchargement du micrologiciel et des pilotes

Vous pouvez télécharger le micrologiciel et les pilotes à l'aide des méthodes suivantes :

Tableau 35. Micrologiciel et pilotes

Méthodes	Emplacement
Sur le site de support Dell	Dell.com/support/home
À l'aide du contrôleur Dell Remote Access Controller Lifecycle Controller (iDRAC doté de LC)	Dell.com/idracmanuals
À l'aide de Dell Repository Manager (DRM)	Dell.com/openmanagemanuals
À l'aide de Dell OpenManage Essentials (OME)	Dell.com/openmanagemanuals

Méthodes

Emplacement

À l'aide de Dell Server Update Utility (SUU)

Dell.com/openmanagemanuals

À l'aide de Dell OpenManage Deployment Toolkit (DTK)

Dell.com/openmanagemanuals

Téléchargement des pilotes et du micrologiciel

Dell vous recommande de télécharger et d'installer la dernière version du BIOS, des pilotes et du micrologiciel de gestion des systèmes sur votre système.

Prérequis

Assurez-vous d'effacer la mémoire cache du navigateur Web avant de télécharger les pilotes et le micrologiciel.

Étapes

- 1 Accédez à Dell.com/support/drivers.
- 2 Dans la section **Pilotes et téléchargements**, saisissez le numéro de service de votre système dans la zone **Numéro de service ou code de service express**, puis cliquez sur **Envoyer**.

 **REMARQUE :** si vous ne disposez pas du numéro de service, sélectionnez **Identifier mon produit** pour que le système détecte automatiquement votre numéro de service ou accédez à votre produit dans l'Assistance générale.
- 3 Cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
Les pilotes correspondant à vos sélections s'affichent.
- 4 Téléchargez les pilotes sur une clé USB, un CD ou un DVD.

Applications de gestion pré-système d'exploitation

Vous pouvez gérer les paramètres et fonctionnalités de base d'un système sans amorçage sur le système d'exploitation en utilisant le micrologiciel de l système.

Sujets :

- [Options permettant de gérer les applications pré-système d'exploitation](#)
- [Configuration du système](#)
- [Dell Lifecycle Controller](#)
- [Boot Manager \(Gestionnaire d'amorçage\)](#)
- [Amorçage PXE](#)

Options permettant de gérer les applications pré-système d'exploitation

Votre système comporte les options suivantes pour gérer le système de pré-exploitation :

- Configuration du système
- Boot Manager (Gestionnaire d'amorçage)
- Dell Lifecycle Controller
- Preboot Execution Environment (Environnement d'exécution de préamorçage, PXE)

Lien connexe

[Configuration du système](#)
[Boot Manager \(Gestionnaire d'amorçage\)](#)
[Dell Lifecycle Controller](#)
[Amorçage PXE](#)

Configuration du système

L'écran **Configuration du système** permet de configurer les paramètres du BIOS, les paramètres d'iDRAC, les et les paramètres de périphérique de votre système.

REMARQUE : Par défaut, le texte d'aide du champ sélectionné s'affiche dans le navigateur graphique. Pour afficher le texte d'aide dans le navigateur de texte, appuyez sur la touche F1.

Vous pouvez accéder au programme de configuration du système de deux façon :

- Navigateur graphique standard : cette option est activée par défaut
- Navigateur de texte : le navigateur est activé à l'aide de Console Redirection (Redirection de la console).

Lien connexe

[Détails de la configuration système](#)
[Affichage de la configuration du système](#)

Affichage de la configuration du système

Pour afficher l'écran **System Setup (Configuration du système)**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez l système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup

REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que l système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

Lien connexe

[Configuration du système](#)
[Détails de la configuration système](#)

Détails de la configuration système

Les détails de l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de la configuration du système)** sont expliqués ci-dessous :

Option	Description
System BIOS	Permet de configurer les paramètres du BIOS.
iDRAC Settings	Permet de configurer les paramètres de l'iDRAC. L'utilitaire de configuration iDRAC est une interface permettant d'installer et de configurer les paramètres iDRAC en utilisant l'interface UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Vous pouvez activer ou désactiver de nombreux paramètres iDRAC à l'aide de l'utilitaire de configuration iDRAC. Pour plus d'informations sur cet utilitaire, consultez le guide d'utilisation d'iDRAC intitulé <i>Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide</i> sur Dell.com/idracmanuals .
Device Settings	Permet de configurer les paramètres de périphérique.

Lien connexe

[Configuration du système](#)
[Utilitaire de configuration iDRAC](#)
[Device Settings \(Paramètres du périphérique\)](#)
[Affichage de la configuration du système](#)

BIOS du système

L'écran **System BIOS (BIOS du système)** permet de modifier des fonctions spécifiques telles que la séquence d'amorçage, le mot de passe de l système, le mot de passe de configuration, la configuration du mode RAID et l'activation ou la désactivation des ports USB.

Lien connexe

[Détails des paramètres du BIOS du système](#)
[Boot Settings \(Paramètres de démarrage\)](#)
[Paramètres réseau](#)
[Informations système](#)
[Paramètres de mémoire](#)
[Processor Settings \(Paramètres du processeur\)](#)
[Paramètres SATA](#)
[Integrated Devices \(Périphériques intégrés\)](#)
[Serial Communication \(Communications série\)](#)
[Paramètres du profil du système](#)
[Paramètres divers](#)
[Utilitaire de configuration iDRAC](#)
[Device Settings \(Paramètres du périphérique\)](#)
[System Security \(Sécurité du système\)](#)
[Affichage du BIOS du système](#)

Affichage du BIOS du système

Pour afficher l'écran **System BIOS (BIOS du système)**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez l'système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup

REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que l'système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système)**.

Lien connexe

[BIOS du système](#)
[Détails des paramètres du BIOS du système](#)

Détails des paramètres du BIOS du système

Les détails de l'écran **System BIOS Settings (Paramètres du BIOS système)** sont expliqués comme suit :

Option	Description
Informations système	Spécifie les informations relatives au système telles que le nom du modèle du système, la version du BIOS et le numéro de série.
Memory Settings	Spécifie les informations et les options relatives à la mémoire installée.
Processor Settings	Spécifie les informations et les options relatives au processeur telles que la vitesse et la taille du cache.
SATA Settings	Spécifie les options permettant d'activer ou de désactiver le contrôleur et les ports SATA intégrés.
Boot Settings	Spécifie les options permettant de définir le mode d'amorçage (BIOS ou UEFI). Permet de modifier les paramètres d'amorçage UEFI et BIOS.
Network Settings	Spécifie les options permettant de modifier les paramètres réseau.
Integrated Devices	Permet d'afficher les options conçues pour gérer les ports et les contrôleurs de périphérique intégrés et de spécifier les fonctionnalités et options associées.

Option	Description
Serial Communication	Spécifie les options permettant d'activer ou de désactiver les ports série et de spécifier les fonctionnalités et options associées.
System Profile Settings	Spécifie les options permettant de modifier les paramètres de gestion de l'alimentation du processeur, la fréquence de la mémoire, etc.
System Security	Spécifie les options de configuration des paramètres de sécurité du système, tels que le mot de passe du système, le mot de passe de configuration et la sécurité TPM (Trusted Platform Module). Permet également de gérer les boutons d'alimentation et NMI du système.
Miscellaneous Settings	Spécifie les options permettant de modifier la date et l'heure du système, etc.
Lien connexe	
BIOS du système	
Affichage du BIOS du système	

Boot Settings (Paramètres de démarrage)

Vous pouvez utiliser l'écran **Boot Settings** pour définir le mode d'amorçage sur **BIOS** ou **UEFI**. Vous pouvez également spécifier l'ordre d'amorçage.

Lien connexe

- [Détails des paramètres d'amorçage](#)
- [BIOS du système](#)
- [Affichage des paramètres d'amorçage](#)
- [Choix du mode de démarrage de l'système](#)
- [Modification de la séquence d'amorçage](#)

Affichage des paramètres d'amorçage

Pour afficher l'écran **Boot Settings (Paramètres d'amorçage)**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez l'système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup

REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que l'système finisse de démarrer, redémarrez-lasystèmeet réessayez.

- 3 Dans l'écran **System Setup Main Menu** , (Menu principal de configuration du système) cliquez sur **System BIOS** (BIOS du système).
- 4 Dans l'écran **System BIOS (BIOS du système)**, cliquez sur **Boot Settings (Paramètres d'amorçage)**.

Lien connexe

- [Boot Settings \(Paramètres de démarrage\)](#)
- [Détails des paramètres d'amorçage](#)
- [Choix du mode de démarrage de l'système](#)
- [Modification de la séquence d'amorçage](#)

Détails des paramètres d'amorçage

Le détail de l'écran **Boot Settings (Paramètres d'amorçage)** est le suivant :

Option	Description
Boot Mode	Permet de définir le mode d'amorçage de l'système.

Option	Description
	 PRÉCAUTION : Le changement du mode de démarrage peut empêcher le démarrage de l'système si le système d'exploitation n'a pas été installé selon le même mode de démarrage. Si le système d'exploitation prend en charge l'UEFI, vous pouvez définir cette option sur UEFI. Le réglage de ce champ sur BIOS permet la compatibilité avec des systèmes d'exploitation non UEFI. Par défaut, cette option est réglée sur BIOS.  REMARQUE : Le réglage de ce champ sur UEFI désactive le menu BIOS Boot Settings (Paramètres d'amorçage BIOS). Le réglage de ce champ sur BIOS désactive le menu UEFI Boot Settings (Paramètres d'amorçage UEFI).
Boot Sequence Retry	Active ou désactive la fonction Boot Sequence Retry (Réessayer la séquence d'amorçage). Si cette option est définie sur Enabled (Activé) et que le démarrage de l'système échoue, l'système réexécute la séquence d'amorçage après 30 secondes. Cette option est définie sur Enabled (Activé) par défaut.
Hard Disk Failover	Définit le disque dur utilisé pour l'amorçage en cas de panne du disque dur. Les périphériques sont sélectionnés dans la Hard-Disk Drive Sequence (Séquence du disque dur) dans le menu Boot Option Setting (Paramètres des options d'amorçage) . Lorsque l'option est définie sur Disabled (Désactivé) , seul le premier disque dur de la liste est utilisé pour l'amorçage. Lorsque l'option est réglée sur Enabled (Activé) , tous les périphériques de disque dur sont utilisés dans l'ordre, tel qu'il est répertorié dans la Hard-Disk Drive Sequence (Séquence du lecteur de disque dur) . Cette option n'est pas activée pour le mode d'amorçage UEFI.
Boot Option Settings	Permet de configurer la séquence d'amorçage et les périphériques d'amorçage.
Lien connexe	Boot Settings (Paramètres de démarrage) Affichage des paramètres d'amorçage Choix du mode de démarrage de l'système Modification de la séquence d'amorçage

Choix du mode de démarrage de l'système

Le programme de configuration du système vous permet de spécifier un des modes de démarrage suivants pour l'installation du système d'exploitation :

- Le mode de démarrage du BIOS (par défaut) est l'interface standard de démarrage au niveau du BIOS.
- Le mode d'amorçage UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) (par défaut) est un interface d'amorçage 64 bits améliorée. Si vous avez configuré votre système pour démarrer en mode UEFI, celui-ci remplace le BIOS du système.

- Dans le **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **Paramètres de démarrage** et sélectionnez **Mode de démarrage**.
- Sélectionnez le mode de démarrage souhaité pour démarrer l'système.

 **PRÉCAUTION :** Le changement du mode de démarrage peut empêcher le démarrage de l'système si le système d'exploitation n'a pas été installé selon le même mode de démarrage.

- Lorsque l'système a démarré dans le mode de démarrage spécifié, vous pouvez ensuite installer votre système d'exploitation depuis ce mode.

REMARQUE :

- Les systèmes d'exploitation doivent être compatibles avec l'UEFI afin d'être installés en mode d'amorçage UEFI. Les systèmes d'exploitation DOS et 32 bits ne prennent pas en charge l'UEFI et ne peuvent être installés qu'à partir du mode d'amorçage BIOS.
- pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site **Dell.com/ossupport**.

Lien connexe

[Boot Settings \(Paramètres de démarrage\)](#)
[Détails des paramètres d'amorçage](#)
[Affichage des paramètres d'amorçage](#)

Modification de la séquence d'amorçage

À propos de cette tâche

Vous devrez peut-être modifier l'ordre d'amorçage si vous souhaitez amorcer à partir d'une clé USB ou d'un lecteur optique. La procédure ci-dessous peut différer si vous avez sélectionné **BIOS** dans **Boot Mode (Mode d'amorçage)**.

Étapes

- 1 Dans l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système) > Boot Settings (Paramètres d'amorçage)**.
- 2 Cliquez sur **Boot Option Settings (Paramètres des options d'amorçage) > Boot Sequence (Séquence d'amorçage)**.
- 3 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un périphérique d'amorçage, puis utilisez les touches + et - pour déplacer le périphérique vers le haut ou le bas dans la liste.
- 4 Cliquez sur **Exit (Quitter)**, puis sur **Yes (Oui)** pour enregistrer les paramètres en quittant.

Lien connexe

[Boot Settings \(Paramètres de démarrage\)](#)

[Détails des paramètres d'amorçage](#)

[Affichage des paramètres d'amorçage](#)

Paramètres réseau

L'écran **Network Settings (Paramètres réseau)** permet de modifier les paramètres des dispositifs PXE. L'option des paramètres réseau est disponible uniquement en mode UEFI.

① REMARQUE : Le BIOS ne contrôle pas les paramètres réseau en mode BIOS. Pour le mode BIOS, les paramètres réseau sont gérés par la ROM de démarrage en option des contrôleurs réseau.

Lien connexe

[Paramètres iSCSI UEFI](#)

[Informations détaillées de l'écran Network Settings \(Paramètres réseau\)](#)

[Détail des paramètres iSCSI UEFI](#)

[BIOS du système](#)

[Affichage des paramètres réseau](#)

[Affichage des paramètres iSCSI UEFI](#)

Affichage des paramètres réseau

Pour afficher l'écran **Network Settings (Paramètres du réseau)**, effectuez les étapes suivantes :

- 1 Allumez ou redémarrez l'ordinateur.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup

① REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que l'ordinateur finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **System Setup Main Menu** , (Menu principal de configuration du système) cliquez sur **System BIOS (BIOS du système)**.
- 4 Sur l'écran **System BIOS (BIOS du système)**, cliquez sur **Network Settings (Paramètres réseau)**.

Lien connexe

[Paramètres réseau](#)

[Informations détaillées de l'écran Network Settings \(Paramètres réseau\)](#)

Informations détaillées de l'écran Network Settings (Paramètres réseau)

Les informations détaillées affichées à l'écran **Network Settings (Paramètres réseau)** sont expliquées comme suit :

Option	Description
PXE Device n (n = de 1 à 4)	Permet d'activer ou de désactiver le périphérique. Lorsque cette option est activée, une option d'amorçage UEFI est créée pour le périphérique.
PXE Device n Settings (n = de 1 à 4)	Permet de contrôler la configuration du périphérique PXE.

Lien connexe

[Paramètres réseau](#)

[Affichage des paramètres réseau](#)

Paramètres iSCSI UEFI

L'écran iSCSI Settings (Paramètres iSCSI) permet de modifier les paramètres des périphériques iSCSI. Les options de paramètres iSCSI sont disponibles uniquement en mode d'amorçage UEFI. Le BIOS ne contrôle pas les paramètres réseau en mode d'amorçage BIOS. Pour le mode d'amorçage BIOS, les paramètres réseau sont gérés par la ROM en option du contrôleur réseau.

Lien connexe

[Détail des paramètres iSCSI UEFI](#)

[Affichage des paramètres iSCSI UEFI](#)

Affichage des paramètres iSCSI UEFI

Pour afficher l'écran **UEFI iSCSI Settings** (Paramètres iSCSI UEFI), effectuez les étapes suivantes :

- 1 Allumez ou redémarrez l'ordinateur.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup

REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que l'ordinateur finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **System Setup Main Menu**, (Menu principal de configuration du système) cliquez sur **System BIOS** (BIOS du système).
- 4 Sur l'écran **System BIOS** (BIOS du système), cliquez sur **Network Settings** (Paramètres réseau).
- 5 Sur l'écran **Network Settings**, (Paramètres réseau) cliquez sur **UEFI iSCSI Settings** (Paramètres iSCSI UEFI).

Lien connexe

[Paramètres iSCSI UEFI](#)

Détail des paramètres iSCSI UEFI

Explication des informations détaillées de l'écran **UEFI iSCSI Settings (Paramètres iSCSI UEFI)** :

Option	Description :
iSCSI Initiator Name	Spécifie le nom de l'initiateur iSCSI (format iqn).
iSCSI Device n (n = 1 to 4)	Active ou désactive le périphérique iSCSI. Lorsque cette option est désactivée, une option d'amorçage UEFI est créée automatiquement pour le périphérique iSCSI.

System Security (Sécurité du système)

L'écran **System Security (Sécurité du système)** permet d'exécuter des fonctions spécifiques telles que la définition du mot de passe de l'ordinateur et du mot de passe de configuration et la désactivation du bouton d'alimentation.

Lien connexe

[Informations détaillées System Security Settings \(Paramètres de sécurité du système\)](#)
[Utilisation avec un mot de passe de configuration activé](#)
[BIOS du système](#)
[Affichage de la Sécurité du système](#)
[Création d'un mot de passe d'système et de configuration](#)
[Utilisation du mot de passe de votre système pour sécuriser votre système](#)
[Suppression ou modification du mot de passe d'système et de configuration](#)

Affichage de la Sécurité du système

Pour afficher l'écran **System Security (Sécurité du système)**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez l'système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup

REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que l'système finisse de démarrer, redémarrez-lasystèmeet réessayez.

- 3 Dans l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système)**.
- 4 Sur l'écran **System BIOS (BIOS du système)**, cliquez sur **System Security (Sécurité du système)**.

Lien connexe

[System Security \(Sécurité du système\)](#)
[Informations détaillées System Security Settings \(Paramètres de sécurité du système\)](#)

Informations détaillées System Security Settings (Paramètres de sécurité du système)

Le détail de l'écran **System Security Settings (Paramètres de sécurité du système)** est le suivant :

Option	Description
Intel AES-NI	Optimise la vitesse des applications en effectuant le cryptage et le décryptage à l'aide d'AES-NI (Advanced Encryption Standard Instruction Set) et est Enabled (Activé) par défaut.
System Password (mot de passe système)	Définit le mot de passe de l'système. Cette option est définie sur Enabled (Activé) par défaut, et elle est en lecture seule si le cavalier de mot de passe n'est pas installé dans l'système.
Setup Password	Définit le mot de passe de configuration. Cette option est en lecture seule si le cavalier de mot de passe n'est pas installé sur l'système.
Password Status	Verrouille le mot de passe de l'système. Par défaut, cette option est définie sur Unlocked (Déverrouillé) .
TPM Security	REMARQUE : Le menu du module TPM n'est disponible que si ce dernier est installé. Permet de gérer le mode de création de rapports du module TPM. Par défaut, l'option TPM Security (Sécurité du module TPM) est définie sur Off (Désactivé). Vous pouvez modifier les champs TPM Status (État TPM), TPM Activation (Activation du module TPM), et Intel TXT uniquement si le champ TPM Status (État TPM) est défini sur On with Pre-boot Measurements (Activé avec les mesures de pré-amorçage) ou On without Pre-boot Measurements (Activé sans mesures pré-amorçage).
Informations sur le module TPM	Permet de modifier l'état opérationnel du module TPM. Par défaut, l'option est réglée sur No Change (Aucun changement) .
TPM Status	Spécifie l'état du module TPM.
Commande de module TPM	PRÉCAUTION : L'effacement du module TPM entraîne une perte de toutes les clés du module TPM. La perte des clés du module TPM peut affecter l'amorçage du système d'exploitation.

Option	Description
	Permet d'effacer tous les contenus du module TPM. Par défaut, l'option TPM Clear (Effacement TPM) est réglée sur No (Non) .
Intel TXT	Permet d'activer ou de désactiver l'option Intel Trusted Execution Technology (TXT). Pour activer l'option Intel TXT , il est nécessaire d'activer les options Virtualization Technology (Technologie de virtualisation) et TPM Security (Sécurité du module TPM) avec les mesures de pré-amorçage. Par défaut, cette option est définie sur Off (Désactivé) .
Power Button	Vous permet d'activer ou de désactiver le bouton d'alimentation à l'avant de l système. Cette option est définie sur Enabled (Activé) par défaut.
NMI Button	Permet d'activer ou de désactiver le bouton INM à l'avant de l système. Cette option est définie sur Disabled (Désactivé) par défaut.
AC Power Recovery	Permet de définir le fonctionnement de l système après le rétablissement de l'alimentation CA de l système. Par défaut, cette option est définie sur Last (Dernier) .
AC Power Recovery Delay	Permet de définir le délai au bout duquel l système est mise sous tension après le rétablissement de l'alimentation en CA de l système. Par défaut, cette option est définie sur Immediate (Immédiatement) .
User Defined Delay (60s to 240s)	Permet de régler le paramètre User Defined Delay (Délai défini par l'utilisateur) lorsque l'option User Defined (Défini par l'utilisateur) pour AC Power Recovery Delay (Délai de restauration de l'alimentation secteur) est sélectionnée.
UEFI Variable Access	Fournit différents degrés de protection des variables UEFI. Si l'option est définie sur Standard (par défaut), les variables UEFI sont accessibles dans le système d'exploitation selon la spécification UEFI. Si l'option est définie sur Controlled (Contrôlé) , les variables UEFI sélectionnées sont protégées dans l'environnement et les nouvelles entrées d'amorçage UEFI sont placées à la fin de l'ordre d'amorçage.
Stratégie de démarrage sécurisé	Si la stratégie d'amorçage sécurisé est définie sur Standard , le BIOS utilise la clé et les certificats du fabricant de l système pour authentifier les images de préamorçage. Lorsque la stratégie d'amorçage sécurisé est définie sur Custom (Personnalisé) , le BIOS utilise des clés et des certificats définis par l'utilisateur. Par défaut, la stratégie d'amorçage sécurisé est défini sur Standard .
Secure Boot Policy Summary	Spécifie la liste des certificats et des hachages qu'utilise l'amorçage sécurisé pour authentifier des images.
Lien connexe	System Security (Sécurité du système) Affichage de la Sécurité du système

Paramètres de la stratégie personnalisée d'amorçage sécurisé

Secure Boot Custom Policy Settings (Paramètres de la stratégie personnalisée d'amorçage sécurisé) s'affiche uniquement lorsque **Secure Boot Policy (Stratégie d'amorçage sécurisé)** est réglé sur **Custom (Personnalisé)**.

Affichage des paramètres de la stratégie personnalisée d'amorçage sécurisé

Pour afficher les **paramètres de la stratégie personnalisée d'amorçage sécurisé**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez l système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :
F2 = System Setup

① REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que l système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système)**.
- 4 Sur l'écran **System BIOS (BIOS du système)**, cliquez sur **System Security (Sécurité du système)**.
- 5 Dans l'écran **System Security (Sécurité du système)**, cliquez sur **Secure Boot Custom Policy Settings (Paramètres de la stratégie personnalisée d'amorçage sécurisé)**.

Détails de l'écran Secure Boot Custom Policy Settings (Paramètres de la stratégie personnalisée d'amorçage sécurisé)

Le détail de l'écran **Secure Boot Custom Policy Settings (Paramètres de la stratégie personnalisée d'amorçage sécurisé)** est le suivant :

Option	Description
Platform Key	Permet d'importer, d'exporter, de supprimer ou de restaurer la clé PK (Platform Key).
Key Exchange Key Database	Permet d'importer, d'exporter, de supprimer ou de restaurer des entrées dans la base de données KEK (Key Exchange Key).
Authorized Signature Database	Permet d'importer, d'exporter, de supprimer ou de restaurer des entrées dans la base de données db (Authorized Signature Database).
Forbidden Signature Database	Permet d'importer, d'exporter, de supprimer ou de restaurer des entrées dans la base de données dbx (Forbidden Signature Database).

Création d'un mot de passe d système et de configuration

Prérequis

Vérifiez que le cavalier de mot de passe est activé. Le cavalier de mot de passe permet d'activer ou de désactiver les fonctions de mot de passe de l système et de mot de passe de configuration. Pour plus d'informations, consultez la section Réglage des cavaliers de la carte système.

REMARQUE : Si le paramètre du cavalier de mot de passe est désactivé, le mot de passe d système et le mot de passe de configuration existants sont supprimés et vous n'avez pas besoin système de fournir un mot de passe d système pour ouvrir une session.

Étapes

- 1 Pour accéder à la configuration du système, appuyez sur la touche F2 immédiatement après le démarrage ou le redémarrage de l système.
- 2 Sur l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de la configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système) > System Security (Sécurité du système)**
- 3 Dans l'écran **System Security (Sécurité du système)**, vérifiez que **Password Status (État du mot de passe)** est **Unlocked (Déverrouillé)**.
- 4 Dans le champ **System Password (Mot de passe du système)**, saisissez votre mot de passe d système, puis appuyez sur Entrée ou Tabulation.

Suivez les instructions suivantes pour définir le mot de passe d système :

- Un mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères.
- Le mot de passe peut contenir des nombres de 0 à 9.
- Seuls les caractères spéciaux suivants sont valides : espace, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), ([), (\), (]), (').

Un message vous invite à ressaisir le mot de passe d système.

- 5 Entrez à nouveau le mot de passe d système, puis cliquez sur **OK**.
- 6 Dans le champ **Setup Password (configurer le mot de passe)**, saisissez votre mot de passe système, puis appuyez sur Entrée ou Tabulation.

Un message vous invite à ressaisir le mot de passe de configuration.

- 7 Entrez à nouveau le mot de passe, puis cliquez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur Échap pour revenir à l'écran System BIOS (BIOS du système). Appuyez de nouveau sur Échap.

Un message vous invite à enregistrer les modifications.

REMARQUE : La protection par mot de passe ne prend effet que lorsque vous redémarrez l système.

Lien connexe

[Paramètres des cavaliers de la carte système](#)
[Connecteurs et cavaliers de la carte système](#)
[System Security \(Sécurité du système\)](#)

Utilisation du mot de passe de votre système pour sécuriser votre système

À propos de cette tâche

Si vous avez attribué un mot de passe de configuration, l'ordinateur l'accepte également en tant que mot de passe d'ordinateur alternatif.

Étapes

- 1 Mettez sous tension ou redémarrez votre système.
- 2 Saisissez le mot de passe d'ordinateur, puis appuyez sur la touche Entrée.

Étape suivante

Si **État du mot de passe** est défini sur **Verrouillé**, saisissez le mot de passe d'ordinateur, puis appuyez sur Entrée lorsque vous y êtes invité au redémarrage.

REMARQUE : Si le mot de passe d'ordinateur saisi est incorrect, l'ordinateur affiche un message et vous invite à saisir de nouveau votre mot de passe. Vous disposez de trois tentatives pour saisir le mot de passe correct. Après une troisième tentative infructueuse, l'ordinateur affiche un message d'erreur indiquant que le système a cessé de fonctionner et doit être arrêté. Même après l'arrêt et le redémarrage de l'ordinateur, le message d'erreur continue à s'afficher tant que vous n'avez pas entré le mot de passe correct.

Lien connexe

[System Security \(Sécurité du système\)](#)

Suppression ou modification du mot de passe d'ordinateur et de configuration

Prérequis

REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier un mot de passe d'ordinateur ou de configuration existant si l'État du mot de passe est défini sur **Verrouillé**.

Étapes

- 1 Pour accéder à la configuration du système, appuyez sur la touche F2 immédiatement après le démarrage ou le redémarrage de l'ordinateur.
- 2 Dans l'écran **System Setup Main Menu**, cliquez sur **System BIOS > System Security Settings**.
- 3 Dans l'écran **System Security (Sécurité du système)**, vérifiez que le **Password Status (État du mot de passe)** est défini sur **Unlocked (Déverrouillé)**.
- 4 Dans le champ **Mot de passe du système**, modifiez ou supprimez le mot de passe d'ordinateur existant, puis appuyez sur la touche Entrée ou sur la touche Tab.
- 5 Dans le champ **Setup Password (Mot de passe de la configuration)**, modifiez ou supprimez le mot de passe existant, puis appuyez sur la touche Entrée ou sur la touche Tab.
Si vous modifiez le mot de passe de l'ordinateur et/ou de configuration, un message vous invite à saisir à nouveau le nouveau mot de passe. Si vous supprimez le mot de passe de l'ordinateur et/ou de configuration, un message vous invite à confirmer la suppression.
- 6 Appuyez sur Échap pour revenir à l'écran **System BIOS**. Appuyez de nouveau sur Échap pour faire apparaître une invite d'enregistrement des modifications.

Lien connexe

[System Security \(Sécurité du système\)](#)

Utilisation avec un mot de passe de configuration activé

Si l'option **Configuration du mot de passe** est définie sur **Activé**, saisissez le mot de passe de configuration correct avant de modifier les options de configuration de l'système.

Si vous ne saisissez pas le mot de passe correct au bout de trois tentatives, l'système affiche le message suivant :

Invalid Password! Number of unsuccessful password attempts: <x> System Halted! Must power down.

Même après l'arrêt et le redémarrage de l'système, le message d'erreur continue à s'afficher tant que vous n'avez pas saisi le mot de passe correct. Les options suivantes sont des exceptions :

- Si l'option **System Password** n'est ni définie sur **Enabled** ni verrouillée via l'option **Password Status**, vous pouvez attribuer un mot de passe d'système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Paramètres de sécurité de l'Système.
- Vous ne pouvez ni désactiver ni modifier un mot de passe d'système existant.

REMARQUE : Il est possible de combiner l'utilisation des options état du mot de passe et mot de passe de configuration pour empêcher toute modification non autorisée du mot de passe d'système.

Lien connexe

[Affichage de la Sécurité du système](#)

[System Security \(Sécurité du système\)](#)

Informations système

L'écran **System Information (Informations système)** permet d'afficher les propriétés de l'système, telles que le numéro de service, le modèle de l'système et la version du BIOS.

Lien connexe

[Détails des informations sur le système](#)

[BIOS du système](#)

[Affichage des informations système](#)

Affichage des informations système

Pour afficher l'écran **System Information (Informations système)**, suivez les étapes suivantes :

- 1 Allumez ou redémarrez l'système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup

REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que l'système finisse de démarrer, redémarrez-lasystèmeet réessayez.

- 3 Dans l'écran **System Setup Main Menu** , (Menu principal de configuration du système) cliquez sur **System BIOS** (BIOS du système).
- 4 Sur l'écran **System BIOS** (BIOS du système), cliquez sur **System Information** (Informations système).

Lien connexe

[Informations système](#)

Détails des informations sur le système

Les informations détaillées de l'écran **Informations sur le système** sont les suivantes :

Option	Description
Nom de modèle du système	Spécifie le nom du modèle de l'système.

Option	Description
Version du BIOS du système	Spécifie la version du BIOS installée sur l'système.
Version du moteur de gestion du système	Spécifie la révision actuelle du micrologiciel du moteur de gestion.
Le numéro de service du système	Spécifie le numéro de service de l'système.
Fabricant du système	Spécifie le nom du fabricant de l'système.
Coordonnées du fabricant du système	Spécifie les coordonnées du fabricant de l'système.
Version CPLD du système	Spécifie la version actuelle du micrologiciel du circuit logique programmable complexe (CPLD) de l'système.
UEFI version de la conformité	Spécifie le niveau de conformité UEFI du micrologiciel de l'système.

Lien connexe

[Informations système](#)
[Détails des informations sur le système](#)
[Affichage des informations système](#)

Paramètres de mémoire

L'écran **Memory Settings (Paramètres de la mémoire)** permet d'afficher tous les paramètres de la mémoire, ainsi que d'activer ou de désactiver des fonctions de mémoire spécifiques, telles que les tests de la mémoire et l'entrelacement de nœuds.

Lien connexe

[Détails des paramètres de la mémoire](#)
[BIOS du système](#)
[Affichage des paramètres de mémoire](#)

Affichage des paramètres de mémoire

Pour afficher l'écran **Memory Settings (Paramètres de mémoire)**, effectuez les étapes suivantes :

- 1 Allumez ou redémarrez l'système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup

REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que l'système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **System Setup Main Menu**, (Menu principal de configuration du système) cliquez sur **System BIOS** (BIOS du système).
- 4 Sur l'écran **System BIOS** (BIOS du système), cliquez sur **Memory Settings** (Paramètres mémoire).

Lien connexe

[Paramètres de mémoire](#)
[Détails des paramètres de la mémoire](#)

Détails des paramètres de la mémoire

Le détail de l'écran **Memory Settings (Paramètres de mémoire)** est le suivant :

Option	Description
System Memory Size	Indique la taille de la mémoire sur le système.
Type de mémoire du système	Indique le type de mémoire installée sur le système.
System Memory Speed	Indique la vitesse de la mémoire.
Tension de la mémoire du système	Indique la tension de la mémoire.
Video Memory	Indique la quantité de mémoire vidéo disponible.
Tests de la mémoire système	Indique si les tests de la mémoire système sont exécutés pendant l'amorçage du système. Les options sont Enabled (Activé) et Disabled (Désactivé). Cette option est définie sur Disabled (Désactivé) par défaut.
Mode de fonctionnement de la mémoire	Indique le mode de fonctionnement de la mémoire. Les options disponibles sont Optimizer Mode (Mode Optimiseur), Advanced ECC Mode (Mode Fonctions ECC avancées), Mirror Mode (Mode Miroir), Spare Mode (Mode Réserve), Spare with Advanced ECC Mode (Mode Réserve avec fonctions ECC avancées), Dell Fault Resilient Mode (Mode de résistance aux pannes Dell) et Dell NUMA Fault Resilient Mode (Mode de résistance aux pannes). Par défaut, l'option est définie sur Optimizer Mode (Mode Optimiseur). REMARQUE : L'option Memory Operating Mode (Mode de fonctionnement de la mémoire) peut inclure des options disponibles et des options par défaut différentes selon la configuration de la mémoire du système. REMARQUE : L'option Dell Fault Resilient Mode (Mode de résistance aux pannes Dell) définit une zone de mémoire résistante aux pannes. Ce mode peut être utilisé sur un système d'exploitation qui prend en charge la fonction de chargement d'applications critiques ou permet au noyau du système d'exploitation d'optimiser la disponibilité du système.
Entrelacement de nœuds	Spécifie si l'architecture NUMA (mémoire non uniforme) est prise en charge. Si ce champ est réglé sur Enabled (Activé) , l'entrelacement de mémoire est pris en charge si une configuration de mémoire symétrique est installée. Si le champ est défini sur Disabled (Désactivé) , le système prend en charge les configurations de mémoire NUMA (asymétrique). Cette option est définie sur Disabled (Désactivé) par défaut.
Mode de surveillance	Indique les options du mode Snoop (Surveillance). Les options du mode de surveillance sont : Home Snoop (Accueil de surveillance) , Early Snoop (Surveillance anticipée) , Cluster on Die (Cluster sur die) . Par défaut, l'option est définie sur Early Snoop (Surveillance anticipée) . Ce champ n'est disponible que lorsque l'option Node Interleaving (Entrelacement de nœuds) est définie sur Disabled (Désactivé) .

Lien connexe

[Paramètres de mémoire](#)

[Affichage des paramètres de mémoire](#)

Processor Settings (Paramètres du processeur)

L'écran **Processor Settings (Paramètres du processeur)** permet d'afficher les paramètres du processeur et d'exécuter des fonctions spécifiques telles que l'activation de la technologie de virtualisation, la prérécupération matérielle et la mise en état d'inactivité du processeur logique.

Lien connexe

[Détails des paramètres du processeur](#)

[BIOS du système](#)

[Affichage des paramètres du processeur](#)

Affichage des paramètres du processeur

Pour afficher l'écran **Processor Settings (Paramètres du processeur)**, effectuez les étapes suivantes :

- 1 Allumez ou redémarrez l'système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup

REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que l'système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système)**.
- 4 Sur l'écran **System BIOS (BIOS du système)**, cliquez sur **Processor Settings (Paramètres du processeur)**.

Lien connexe

[Processor Settings \(Paramètres du processeur\)](#)

[Détails des paramètres du processeur](#)

Détails des paramètres du processeur

Les informations détaillées affichées à l'écran **Processor Settings (Paramètres du processeur)** s'expliquent comme suit :

Option	Description
Processeur logique	Permet d'activer ou de désactiver les processeurs logiques et d'afficher le nombre de processeurs logiques. Si cette option est définie sur Enabled (Activé) , le BIOS affiche tous les processeurs logiques. Si cette option est définie sur Disabled (Désactivé) , le BIOS n'affiche qu'un processeur logique par cœur. Cette option est définie sur Enabled (Activé) par défaut.
Vitesse QPI	Permet de contrôler les paramètres de débit de données QuickPath Interconnect.
Alternate RTID (Requestor Transaction ID) Setting	Modifie les RTID qui sont les ressources QPI. Cette option est définie sur Disabled (Désactivé) par défaut. REMARQUE : L'activation de cette option peut avoir un impact négatif sur la performance globale du système.
Technologie de virtualisation	Permet d'activer ou de désactiver les capacités matérielles supplémentaires fournies pour la virtualisation. Cette option est définie sur Enabled (Activé) par défaut.
Address Translation Service (ATS)	Définit l'ATC (cache de traduction d'adresses) pour les périphériques mettant en cache les transactions DMA. Ce champ fournit une interface entre la gestion de mémoire DMA et CPU, et la table de traduction et de protection d'adresses d'un jeu de puces pour la traduction des adresses DMA en adresses hôtes. Cette option est définie sur Enabled (Activé) par défaut.
Adjacent Cache Line Prefetch (Prélecture de la ligne suivante du cache)	Permet d'optimiser le système pour les applications nécessitant une utilisation intense de l'accès séquentiel à la mémoire. Cette option est définie sur Enabled (Activé) par défaut. Vous pouvez désactiver cette option pour les applications nécessitant une utilisation intense de l'accès aléatoire à la mémoire.
Adjacent Cache Line Prefetch (Prélecteur du matériel)	Permet d'activer ou de désactiver le prérecupérateur de matériel. Par défaut, l'option est définie sur Enabled (Activé) .
DCU Streamer Prefetcher (Prélecteur du flux DCU)	Permet d'activer ou de désactiver le prélecteur de flux de l'unité de cache de données (DCU). Cette option est définie sur Enabled (Activé) par défaut.

Option	Description
Prélecteur d'IP DCU	Permet d'activer ou de désactiver le prélecteur de flux de l'unité de cache de données (DCU). Cette option est définie sur Enabled (Activé) par défaut.
Logical Processor Idling (Période d'inactivité de processeur logique)	Permet d'améliorer l'efficacité énergétique d'un système. Cette fonction utilise les algorithmes de stationnement des cœurs du système d'exploitation et stationne certains processeurs logiques du système, lequel permet alors aux cœurs de processeur correspondants de passer en état d'inactivité. Cette option peut être activée uniquement si elle est prise en charge par le système d'exploitation. Par défaut, l'option est définie sur Disabled (Désactivé) .
Configurable TDP (Puissance thermique configurable)	Permet de reconfigurer les niveaux TDP (enveloppe thermique) du processeur durant le test POST en fonction des capacités d'alimentation et thermique du système. La fonction TDP vérifie la chaleur maximale que le système de refroidissement doit dissiper. Par défaut, cette option est définie sur Nominal (Nominale) . REMARQUE : Cette option est disponible uniquement sur certaines SKU des processeurs.
X2Apic Mode	Permet d'activer ou de désactiver le mode Intel X2Apic.
Dell Controlled Turbo	Contrôle la technologie Turbo. Activez cette option uniquement lorsque le System Profile (Profil du système) est défini sur Performance . REMARQUE : en fonction du nombre d'UC déjà installées, il peut y avoir jusqu'à quatre processeurs.
Number of Cores per Processor (Nombre de cœurs par processeur)	Permet de contrôler le nombre de cœurs activés sur chaque processeur. Par défaut, cette option est définie sur All (Tous).
Processor 64-bit Support (Support des extensions 64 bits par les processeurs)	Indique si le ou les processeurs prennent en charge les extensions 64 bits.
Processor Core Speed (Vitesse du cœur du processeur)	Spécifie la fréquence maximale du cœur du processeur.
Processeur 1	REMARQUE : Selon le nombre de CPU, il peut y avoir jusqu'à quatre processeurs.

Les paramètres suivants s'affichent pour chaque processeur installé dans le système :

Option	Description
Family-Model-Stepping (Famille-Modèle-Version)	Spécifie la famille, le modèle et la version du processeur tels que définis par Intel.
Marque	Spécifie le nom de marque.
Level 2 Cache (Cache de niveau 2)	Spécifie la taille de la mémoire cache L2.
Level 3 Cache (Cache de niveau 3)	Spécifie la taille de la mémoire cache L3.
Number of Cores (Nombre de cœurs)	Spécifie le nombre de cœurs par processeur.

Lien connexe

[Processor Settings \(Paramètres du processeur\)](#)
[Affichage des paramètres du processeur](#)

Paramètres SATA

L'écran **Paramètres SATA** permet d'afficher les paramètres des périphériques SATA et d'activer l'option RAID sur votre système.

Lien connexe

[Détails des paramètres SATA](#)
[BIOS du système](#)
[Affichage des paramètres SATA](#)

Affichage des paramètres SATA

Pour afficher l'écran **SATA Settings (Paramètres SATA)**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez l'système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :
F2 = System Setup

REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que l'système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système)**.
- 4 Dans l'écran **System BIOS (BIOS du système)**, cliquez sur **SATA Settings (Paramètres SATA)**.

Lien connexe

[Paramètres SATA](#)
[Détails des paramètres SATA](#)

Détails des paramètres SATA

Les informations détaillées affichées à l'écran **SATA Settings (Paramètres SATA)** sont les suivantes :

Option	Description
SATA intégré	Permet de définir l'option SATA intégré sur Off (Désactivé) , ou de sélectionner le mode ATA , AHCI ou RAID . Par défaut, l'option est définie sur AHCI .
Gel du verrouillage de sécurité	Envoie la commande Security Freeze Lock aux disques SATA intégrés au cours du POST (Auto-test de démarrage). Cette option ne s'applique qu'aux modes ATA et AHCI.
Write Cache	Permet d'activer ou de désactiver la commande des lecteurs SATA intégrés au cours du POST (Auto-test de démarrage).
Port A	Permet de définir le type de périphérique sélectionné. Pour Paramètres SATA intégrés en mode ATA , définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge du BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge du BIOS. Pour le mode AHCI ou RAID , la prise en charge du BIOS est toujours activée.
Option	Description
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.

Option	Description								
	<table> <tr> <th>Option</th><th>Description</th></tr> <tr> <td>Capacité</td><td>Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.</td></tr> </table>	Option	Description	Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.				
Option	Description								
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.								
Port B	Permet de définir le type de périphérique sélectionné. Pour Paramètres SATA intégrés en mode ATA , définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge du BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge du BIOS. Pour le mode AHCI ou RAID, la prise en charge du BIOS est toujours activée. <table> <tr> <th>Option</th><th>Description</th></tr> <tr> <td>Modèle</td><td>Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.</td></tr> <tr> <td>Type de lecteur</td><td>Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.</td></tr> <tr> <td>Capacité</td><td>Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.</td></tr> </table>	Option	Description	Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.	Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.	Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.
Option	Description								
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.								
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.								
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.								
Port C	Permet de définir le type de périphérique sélectionné. Pour Paramètres SATA intégrés en mode ATA , définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge du BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge du BIOS. Pour le mode AHCI ou RAID, la prise en charge du BIOS est toujours activée. <table> <tr> <th>Option</th><th>Description</th></tr> <tr> <td>Modèle</td><td>Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.</td></tr> <tr> <td>Type de lecteur</td><td>Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.</td></tr> <tr> <td>Capacité</td><td>Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.</td></tr> </table>	Option	Description	Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.	Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.	Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.
Option	Description								
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.								
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.								
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.								
Port D	Permet de définir le type de périphérique sélectionné. Pour Paramètres SATA intégrés en mode ATA , définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge du BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge du BIOS. Pour le mode AHCI ou RAID, la prise en charge du BIOS est toujours activée. <table> <tr> <th>Option</th><th>Description</th></tr> <tr> <td>Modèle</td><td>Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.</td></tr> <tr> <td>Type de lecteur</td><td>Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.</td></tr> <tr> <td>Capacité</td><td>Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.</td></tr> </table>	Option	Description	Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.	Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.	Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.
Option	Description								
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.								
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.								
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.								
Port E	Permet de définir le type de périphérique sélectionné. Pour Paramètres SATA intégrés en mode ATA , définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge du BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge du BIOS. Pour le mode AHCI ou RAID, la prise en charge du BIOS est toujours activée. <table> <tr> <th>Option</th><th>Description</th></tr> <tr> <td>Modèle</td><td>Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.</td></tr> <tr> <td>Type de lecteur</td><td>Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.</td></tr> </table>	Option	Description	Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.	Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.		
Option	Description								
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.								
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.								

Option	Description
Option	Description
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.
Port F	Permet de définir le type de périphérique sélectionné. Pour Paramètres SATA intégrés en mode ATA , définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge du BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge du BIOS. Pour le mode AHCI ou RAID, la prise en charge du BIOS est toujours activée.
Option	Description
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.
Port G	Permet de définir le type de périphérique sélectionné. Pour Paramètres SATA intégrés en mode ATA , définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge du BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge du BIOS. Pour le mode AHCI ou RAID, la prise en charge du BIOS est toujours activée.
Option	Description
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.
Port H	Permet de définir le type de périphérique sélectionné. Pour Paramètres SATA intégrés en mode ATA , définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge du BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge du BIOS. Pour le mode AHCI ou RAID, la prise en charge du BIOS est toujours activée.
Option	Description
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.
Port I	Permet de définir le type de périphérique sélectionné. Pour Paramètres SATA intégrés en mode ATA , définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge du BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge du BIOS. Pour le mode AHCI ou RAID, la prise en charge du BIOS est toujours activée.
Option	Description
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.

Option	Description
Option	Description
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.
Port J	Permet de définir le type de périphérique sélectionné. Pour Paramètres SATA intégrés en mode ATA, définissez ce champ sur Auto pour activer la prise en charge du BIOS. Définissez cette option sur OFF (Désactiver) pour désactiver la prise en charge du BIOS. Pour le mode AHCI ou RAID, la prise en charge du BIOS est toujours activée.
Option	Description
Modèle	Spécifie le modèle de lecteur du périphérique sélectionné.
Type de lecteur	Spécifie le type du lecteur connecté au port SATA.
Capacité	Spécifie la capacité totale du disque dur. Ce champ n'est pas défini pour les périphériques médias amovibles, tels que les lecteurs optiques.

Lien connexe

[Paramètres SATA](#)
[Affichage des paramètres SATA](#)

Integrated Devices (Périphériques intégrés)

L'écran **Périphériques intégrés** permet d'afficher et de configurer les paramètres de tous les périphériques intégrés, y compris le contrôleur vidéo, le contrôleur RAID intégré et les ports USB.

Lien connexe

[Détails des périphériques intégrés](#)
[BIOS du système](#)
[Affichage des périphériques intégrés](#)

Affichage des périphériques intégrés

Pour afficher l'écran **Integrated Devices (Périphériques intégrés)**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez l système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup

REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que l système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système)**.
- 4 Sur l'écran **System BIOS (BIOS du système)**, cliquez sur **Integrated Devices (Périphériques intégrés)**.

Lien connexe

[Integrated Devices \(Périphériques intégrés\)](#)
[Détails des périphériques intégrés](#)

Détails des périphériques intégrés

Les informations détaillées affichées à l'écran **Integrated Devices (Périphériques intégrés)** sont les suivantes :

Option	Description
Paramétrage USB 3.0	Permet d'activer ou de désactiver la prise en charge de l'USB 3.0. Activez cette option uniquement si votre système d'exploitation prend en charge la technologie USB 3.0. Si vous désactivez cette option, les périphériques fonctionneront à la vitesse USB 2.0. Le port USB 3.0 est activé par défaut.
Ports USB accessibles à l'utilisateur	Active ou désactive les ports USB. Si vous sélectionnez Only Back Ports On (Ports arrière activés uniquement) les ports USB avant seront désactivés, et si vous sélectionnez All ports Off (Tous les ports désactivés), tous les ports USB seront désactivés. Le clavier et la souris USB fonctionnent pendant le processus de démarrage avec certains systèmes d'exploitation. Une fois le processus de démarrage terminé, le clavier et la souris USB ne fonctionnent pas si les ports sont désactivés. REMARQUE : La sélection de Only Back Ports On (Ports arrière activés uniquement) et All Ports Off (Tous les ports désactivés) permet de désactiver le port de gestion USB et de restreindre l'accès aux fonctionnalités de l'iDRAC.
Port USB interne	Permet d'activer ou de désactiver le port interne USB. Par défaut, l'option est définie sur Enabled (Activé) .
Contrôleur RAID intégré	Permet d'activer ou de désactiver le contrôleur RAID intégré. Par défaut, l'option est définie sur Enabled (Activé) .
Carte réseau intégrée 1	Permet d'activer ou de désactiver la carte réseau intégrée.
Cartes réseau intégrées NIC1 et NIC2	REMARQUE : Les options Embedded NIC1 and NIC2 sont disponibles uniquement sur les systèmes qui ne disposent pas de carte Integrated Network Card 1. Permet d'activer ou de désactiver les options Embedded NIC1 et NIC2 (Cartes réseau intégrées NIC1 et NIC2). Si cette option est définie sur Disabled (Désactivé), la carte réseau peut toujours être disponible pour l'accès réseau partagé par le contrôleur de gestion intégré. Les options Embedded NIC1 and NIC2 sont disponibles uniquement sur les systèmes qui ne disposent pas de cartes réseau filles (NDC). L'option Embedded NIC1 and NIC2 (Cartes réseau intégrées NIC1 et NIC2) remplace l'option Integrated Network Card 1. Configurez l'option Embedded NIC1 and NIC2 en utilisant les utilitaires de gestion de carte réseau du système.
Moteur DMA TAE/S	Permet d'activer ou de désactiver le paramètre I/OAT option. Activez cette option seulement si le matériel et le logiciel prennent en charge la fonction.
Suspension de réponse du mode de surveillance d'E/S	Sélectionne le nombre de cycles. L'I/O PCI peut refuser les requêtes de surveillance provenant du CPU pour lui laisser suffisamment de temps pour terminer sa propre écriture sur LLC. Ce paramètre peut améliorer les performances sur des charges de travail où le débit et le temps de latence sont essentiels.
Contrôleur vidéo intégré	Active ou désactive l'option Embedded Video Controller (Contrôleur vidéo intégré). Cette option est Activée par défaut.
État actuel du contrôleur vidéo intégré	Indique l'état actuel du contrôleur vidéo intégré. L'option Current State of Embedded Video Controller (État actuel du contrôleur vidéo intégré) est un champ en lecture seule. Si le contrôleur vidéo intégré est le seul moyen d'affichage dans le système (c'est-à-dire, aucune carte graphique supplémentaire n'est installée), alors le contrôleur vidéo intégré est automatiquement utilisé comme affichage principal, même si le paramètre Embedded Video Controller est réglé sur Disabled .
Activation des périphériques SR-IOV avec la commande globale	Permet d'activer ou de désactiver la configuration du BIOS des périphériques SR-IOV (Single Root I/O Virtualization, Virtualisation d'E/S de racine unique). Cette option est définie sur Disabled (Désactivée) par défaut.
Registre d'horloge de la surveillance du système d'exploitation	Si le système ne répond plus, ce minuteur de surveillance aide à la restauration du système d'exploitation. Lorsque cette option est définie sur Enabled (Activé) , le système d'exploitation initialise le minuteur. Lorsque cette option est définie sur Disabled (valeur par défaut), le minuteur n'a aucun effet sur le système.
E/S adressées de mémoire supérieures à 4Go	Permet d'activer ou de désactiver la prise en charge des périphériques PCIe qui nécessitent de grandes quantités de mémoire. Par défaut, l'option est définie sur Enabled (Activé) .

Option	Description
Désactivation des logements	Permet d'activer ou de désactiver les logements PCIe disponibles sur le système. La fonction Slot Disablement (Désactivation des logements) contrôle la configuration des cartes PCIe installées dans un logement spécifique. Les logements doivent être désactivés seulement lorsque la carte périphérique installée empêche l'amorçage dans le système d'exploitation ou lorsqu'elle cause des délais lors du démarrage du système. Si le logement est désactivé, l'option ROM et les pilotes UEFI sont aussi désactivés.
Slot Bifurcation (Fractionnement du logement)	Permet de contrôler le fractionnement du logement spécifié. Seuls les logements présents dans le système sont contrôlables. La configuration d'un logement x16 est par défaut (x16), x8x8 ou x4x4x4x4. La configuration d'un logement x8 est par défaut (x8) ou x4x4.

Logements	Description
Slot 1 Bifurcation (Fractionnement du logement 1)	Contrôle le fractionnement des cartes PCIe installées dans le logement spécifié. REMARQUE : Ce fractionnement de logement est pris en charge par les systèmes à deux et à trois logements. - Lorsqu'il est défini sur la valeur par défaut, le logement fonctionne comme fractionnement par défaut pour ce logement. - Lorsqu'il est défini sur x8x8 ou x4x4x4x4, le logement se fractionne en deux ou quatre liaisons selon les capacités du logement.
Slot 2 Bifurcation (Fractionnement du logement 2)	Contrôle le fractionnement des cartes PCIe installées dans le logement spécifié. REMARQUE : Ce fractionnement de logement est pris en charge uniquement dans les systèmes à deux logements. - Lorsqu'il est défini sur la valeur par défaut, le logement fonctionne comme fractionnement par défaut pour ce logement. - Lorsqu'il est défini sur x8x8 ou x4x4x4x4 le logement se fractionne en deux ou quatre liaisons selon la capacité du logement. REMARQUE : Ce fractionnement de logement est pris en charge uniquement dans les systèmes à trois logements. - Lorsqu'il est défini sur x4x4 le logement se fractionne en deux liaisons.
Slot 3 Bifurcation (Fractionnement du logement 3)	Contrôle le fractionnement des cartes PCIe installées dans le logement spécifié. REMARQUE : Ce fractionnement de logement est pris en charge uniquement dans les systèmes à trois logements. - Lorsqu'il est défini sur la valeur par défaut, le logement fonctionne comme fractionnement par défaut pour ce logement. - Lorsqu'il est défini sur x8x8 ou x4x4x4x4, le logement se fractionne en deux ou quatre liaisons selon les capacités du logement.

Lien connexe

[Integrated Devices \(Périphériques intégrés\)](#)
[Affichage des périphériques intégrés](#)

Serial Communication (Communications série)

L'écran **Serial Communication (Communications série)** permet d'afficher les propriétés du port de communication série.

Lien connexe

- [Détails de la communication série](#)
- [BIOS du système](#)
- [Affichage des communications série](#)

Affichage des communications série

Pour afficher l'écran **Serial Communication (Communication série)**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez l'système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :

F2 = System Setup

REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que l'système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **System Setup Main Menu** , (Menu principal de configuration du système) cliquez sur **System BIOS** (BIOS du système).
- 4 Dans l'écran **System BIOS** (BIOS du système), cliquez sur **Serial Communication (Communication série)**.

Lien connexe

- [Serial Communication \(Communications série\)](#)
- [Détails de la communication série](#)

Détails de la communication série

Le détail des informations affichées à l'écran **Serial Communication (Communications série)** est le suivant :

Option	Description
Serial Communication	Permet de sélectionner les dispositifs de communication série (dispositif série 1 et dispositif série 2) dans le BIOS. Vous pouvez également activer la redirection de la console BIOS et définir l'adresse du port. Par défaut, l'option est réglée sur Auto .
Adresse du port série	Permet de définir l'adresse du port à utiliser pour les dispositifs série. Par défaut, l'option est réglée sur Serial Device 1=COM2, Serial Device 2=COM1 (Dispositif série 1 = COM2, Dispositif série 2 = COM1). REMARQUE : Vous ne pouvez utiliser que le périphérique série 2 pour la fonctionnalité SOL (Serial Over LAN, série sur réseau local). Pour utiliser la redirection de console par SOL, configurez la même adresse de port pour la redirection de console et le périphérique série. REMARQUE : À chaque démarrage de l'système, le BIOS synchronise le paramètre MUX série enregistré dans l'iDRAC. Le paramètre MUX série peut être modifié séparément dans l'iDRAC. Parfois le chargement des paramètres BIOS par défaut dans l'utilitaire de configuration du BIOS ne rétablit pas la valeur par défaut du paramètre MUX série (dispositif série 1).
Connecteur série externe	Permet d'associer le connecteur série externe au périphérique série 1, au périphérique série 2 ou au périphérique d'accès à distance à l'aide de cette option. REMARQUE : Seul le périphérique série 2 (Serial Device 2) peut être associé aux connectivités SOL (Serial Over LAN). Pour utiliser la redirection de console par SOL, configurez la même adresse de port pour la redirection de console et le périphérique série.

Option	Description
	① REMARQUE : À chaque démarrage de l'système, le BIOS synchronise le paramètre MUX série enregistré dans l'iDRAC. Le paramètre MUX série peut être modifié séparément dans l'iDRAC. Parfois le chargement des paramètres BIOS par défaut dans l'utilitaire de configuration du BIOS ne rétablit pas la valeur par défaut du paramètre (dispositif série 1).
Débit en bauds de la sécurité intégrée	Spécifie le débit en bauds de la sécurité intégrée pour la redirection de console. Le BIOS tente de déterminer le débit en bauds automatiquement. Ce débit est utilisé uniquement en cas d'échec de la tentative, et la valeur ne doit pas être modifiée. Cette option est définie par défaut sur 115200.
Type de terminal distant	Permet de définir le type de terminal de la console distante. Cette option est définie par défaut sur VT 100/VT 220.
Redirection de console après démarrage	Permet d'activer ou de désactiver la redirection de console du BIOS lorsque le système d'exploitation est en cours de chargement. Par défaut, l'option est réglée sur Enabled (Activée) .

Lien connexe

[Serial Communication \(Communications série\)](#)
[Affichage des communications série](#)

Paramètres du profil du système

L'écran **Paramètres du profil du système** permet d'activer des paramètres de performances de l'système spécifiques tels que la gestion de l'alimentation.

Lien connexe

[Détails des paramètres du profil du système](#)
[BIOS du système](#)
[Affichage des System Profile Settings \(Paramètres du profil du système\)](#)

Affichage des System Profile Settings (Paramètres du profil du système)

Pour afficher l'écran **System Profile Settings (Paramètres du profil du système)**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez l'système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :
F2 = System Setup

① **REMARQUE :** Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que l'système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système)**.
- 4 Dans l'écran **System BIOS (BIOS du système)**, cliquez sur **System Profile Settings (Paramètres du profil du système)**.

Lien connexe

[Paramètres du profil du système](#)
[Détails des paramètres du profil du système](#)

Détails des paramètres du profil du système

Les informations détaillées de l'écran **Paramètres du profil du système** sont les suivantes :

Option	Description
Profil système	Permet de définir le profil système. Si vous définissez l'option System Profile (Profil système) sur un mode autre que Custom (Personnalisé) , le BIOS définit automatiquement le reste des options. Vous ne pouvez modifier le reste des options que si le mode est défini sur Custom (Personnalisé) . Par défaut, l'option est réglée sur

Option	Description
	Performance Per Watt Optimized (DAPC) (Performance par watt optimisée (DAPC)). DAPC correspond à Dell Active Power Controller. REMARQUE : Tous les paramètres dans l'écran du profil système sont uniquement disponibles lorsque le profil du système est défini sur Custom (Personnalisé).
Gestion de l'alimentation de l'UC	Permet de définir la gestion de l'alimentation de la CPU. Par défaut, cette option est définie sur System DBPM (DAPC) (DBPM du système (DAPC)) .
Fréquence de la mémoire	Permet de définir la vitesse de la mémoire. Vous pouvez sélectionner Maximum Performance (Performances maximales) , Maximum Reliability (Fiabilité maximale) ou une vitesse spécifique.
Turbo Boost	Permet d'activer ou de désactiver le processeur pour faire fonctionner le mode Turbo Boost. Cette option est définie sur Enabled (Activé) par défaut.
Turbo à efficacité énergétique	Permet d'activer ou de désactiver le mode Energy Efficient Turbo (Turbo à haute efficacité énergétique). Energy Efficient Turbo (ETT) est un mode de fonctionnement, où la fréquence des cœurs s'ajuste à la plage de turbo en fonction de la charge de travail.
C1E	Permet d'activer ou de désactiver le processeur pour basculer à un état de performances minimales lorsqu'il est inactif. Par défaut, l'option est réglée sur Enabled (Activé) .
C States	Active ou désactive le fonctionnement du processeur dans tous les états d'alimentation disponibles. Par défaut, l'option est réglée sur Enabled (Activé) .
Contrôle de performance de l'UC collaborative	Active ou désactive l'option de gestion de l'alimentation de la CPU. Lorsqu'elle est définie sur Enabled (Activée) , la gestion de l'alimentation de la CPU est contrôlée par le DBPM du système d'exploitation et le DBPM du système (DAPC). Cette option est définie sur Disabled (Désactivé) par défaut.
Memory Patrol Scrub	Permet de définir la fréquence de révision cohérente de la mémoire. Cette option a la valeur Standard par défaut.
Fréquence d'actualisation de la mémoire	Permet de définir la fréquence d'actualisation de la mémoire sur 1x ou 2x. Cette option a la valeur 1x par défaut.
Fréquence hors cœurs	Vous permet de sélectionner la Processor Uncore Frequency (Fréquence uncore du processeur). Le mode dynamique permet au processeur d'optimiser l'alimentation entre les cœurs et de passer en mode hors cœurs pendant l'exécution. L'optimisation de la fréquence hors cœurs pour économiser de l'énergie ou optimiser les performances est influencée par le paramètre de l'option Energy Efficiency Policy (Stratégie d'efficacité énergétique).
Stratégie d'efficacité énergétique	Permet de sélectionner l'Energy Efficiency Policy (Stratégie d'efficacité énergétique). L'UC utilise le paramètre pour contrôler le comportement interne du processeur et détermine s'il faut cibler des performances plus élevées ou plus économes en énergie.
Number of Turbo Boot Enabled Cores for Processor 1	REMARQUE : Si deux processeurs sont installés dans l système, vous pouvez voir une entrée dans le champ Number of Turbo Boost Enabled Cores for Processor 2 (Nombre de cœurs Turbo Boost activés pour le processeur 2). Permet de contrôler le nombre de cœurs compatibles turbo boost pour le processeur 1. Le nombre maximal de cœurs est activé par défaut.
Moniteur/Mwait	Permet d'activer les instructions Monitor/Mwait (Moniteur/Mwait) dans le processeur. Par défaut, l'option est définie sur Enabled (Activé) pour tous les profils d système, sauf Custom (Personnalisé). REMARQUE : Cette option ne peut être désactivée que si l'option États C en mode Personnalisé est définie sur Désactivé.

Option	Description
	① REMARQUE : Lorsque C States (États C) est Enabled (Activé) dans le mode Custom (Personnalisé), la modification du paramètres Monitor/Mwait n'a aucune incidence sur l'alimentation ou les performances de l système.

Lien connexe

[Paramètres du profil du système](#)
[Affichage des System Profile Settings \(Paramètres du profil du système\)](#)

Paramètres divers

L'écran **Miscellaneous Settings (Paramètres divers)** permet d'exécuter des fonctions spécifiques comme la mise à jour du numéro d'inventaire et la modification de la date et de l'heure de l système.

Lien connexe

[Détails des Paramètres divers](#)
[BIOS du système](#)
[Affichage des Paramètres divers](#)

Affichage des Paramètres divers

Pour afficher l'écran **Miscellaneous Settings (Paramètres divers)**, procédez comme suit :

- 1 Allumez ou redémarrez l système.
- 2 Appuyez sur F2 dès que vous voyez le message suivant :
F2 = System Setup

① **REMARQUE :** Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2, attendez que l système finisse de démarrer, redémarrez-le et réessayez.

- 3 Dans l'écran **System Setup Main Menu** , (Menu principal de configuration du système) cliquez sur **System BIOS** (BIOS du système).
- 4 Sur l'écran **System BIOS (BIOS du système)**, cliquez sur **Miscellaneous Settings (Paramètres divers)**.

Lien connexe

[Paramètres divers](#)
[Détails des Paramètres divers](#)

Détails des Paramètres divers

Le détail de l'écran **Miscellaneous Settings (Paramètres divers)** est le suivant :

Option	Description
System Time	Permet de régler l'heure de l système.
System Date	Permet de régler la date de l système.
Asset Tag	Indique le numéro d'inventaire et permet de le modifier à des fins de sécurité et de suivi.
Keyboard NumLock	Permet de définir si l système démarre avec la fonction Verr Num activée ou désactivée. Par défaut, l'option est réglée sur On . ① REMARQUE : ce champ ne s'applique pas aux claviers à 84 touches.
F1/F2 Prompt on Error	Permet d'activer ou de désactiver l'invite F1/F2 en cas d'erreur. Par défaut, l'option est réglée sur Activé . L'invite F1/F2 inclut également les erreurs liées au clavier.
Load Legacy Video Option ROM	Permet de déterminer si le BIOS système charge l'option ROM des vidéos existantes (INT 10H) depuis le contrôleur vidéo. La sélection Enabled (Activé) dans le système d'exploitation ne prend pas en charge les normes de sortie

Option	Description
	vidéo UEFI. Ce champ est uniquement disponible pour le mode d'amorçage UEFI. Vous ne pouvez pas définir cette option sur Enabled si le mode UEFI Secure Boot est activé.

Lien connexe

[Paramètres divers](#)
[Affichage des Paramètres divers](#)

Utilitaire de configuration iDRAC

L'utilitaire de configuration iDRAC est une interface permettant d'installer et de configurer les paramètres iDRAC en utilisant l'UEFI. Vous pouvez activer ou désactiver de nombreux paramètres iDRAC à l'aide de l'utilitaire de configuration iDRAC.

REMARQUE : L'accès à certaines fonctions de l'utilitaire Paramètres iDRAC exige une mise à niveau vers la licence iDRAC Enterprise.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'iDRAC, voir *Dell Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide d'utilisation d'Integrated Dell Remote Access Controller)* à l'adresse Dell.com/idracmanuals.

Lien connexe

[Device Settings \(Paramètres du périphérique\)](#)
[BIOS du système](#)
[Accès à l'utilitaire de configuration iDRAC](#)
[Modification des paramètres thermiques](#)

Accès à l'utilitaire de configuration iDRAC

- 1 Mettez sous tension ou redémarrez l système gérée.
- 2 Appuyez sur la touche F2 pendant l'auto-test de démarrage (POST).
- 3 Sur la page **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **iDRAC Settings (Paramètres iDRAC)**.
L'écran **iDRAC Settings (Paramètres iDRAC)** s'affiche.

Lien connexe

[Utilitaire de configuration iDRAC](#)

Modification des paramètres thermiques

L'utilitaire Paramètres iDRAC vous permet de sélectionner et de personnaliser les paramètres de contrôle thermique pour votre système.

- 1 Cliquez sur **iDRAC Settings > Thermal**.
- 2 Sous **SYSTEM THERMAL PROFILE > Thermal Profile**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Default Thermal Profile Settings (Paramètres du profil thermique par défaut)
 - Maximum Performance (Performance Optimized) (Performances maximales [Performances optimisées])
 - Minimum Power (Performance per Watt Optimized) (Puissance minimale [Performances par watt optimisée])
- 3 Sous **USER COOLING OPTIONS (OPTIONS DE REFROIDISSEMENT UTILISATEUR)**, définissez les valeurs de **Fan Speed Offset (Décalage de vitesse des ventilateurs)**, **Minimum Fan Speed (Vitesse minimale des ventilateurs)** et **Custom Minimum Fan Speed (Vitesse minimale personnalisée des ventilateurs)**.
- 4 Cliquez sur **Back > Finish > Yes**.

Lien connexe

[Utilitaire de configuration iDRAC](#)

Device Settings (Paramètres du périphérique)

L'option **Device Settings (Paramètres de périphérique)** vous permet de configurer paramètres de périphérique.

Lien connexe

[BIOS du système](#)

Dell Lifecycle Controller

Dell Lifecycle Controller (LC) offre des fonctions avancées et intégrées de gestion des système, notamment le déploiement, la configuration, la mise à jour, la maintenance et le diagnostic. Le logiciel LC est fourni avec la solution iDRAC hors bande et les applications UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) intégrées de l'système Dell EMC.

Lien connexe

[Gestion des systèmes intégrés](#)

Gestion des systèmes intégrés

Dell Lifecycle Controller offre une gestion avancée des systèmes intégrés tout au long du cycle de vie de l'système. Lifecycle Controller peut être démarré pendant la séquence d'amorçage et peut fonctionner indépendamment du système d'exploitation.

REMARQUE : Certaines configurations de plateforme peuvent ne pas prendre en charge l'ensemble des fonctionnalités du Lifecycle Controller.

Pour plus d'informations sur la configuration du Dell Lifecycle Controller, la configuration du matériel et du micrologiciel et le déploiement du système d'exploitation, voir la documentation relative au Lifecycle Controller sur [Dell.com/idracmanuals](https://dell.com/idracmanuals).

Lien connexe

[Dell Lifecycle Controller](#)

Boot Manager (Gestionnaire d'amorçage)

L'écran **Boot Manager (Gestionnaire d'amorçage)** permet de sélectionner des options d'amorçage et des utilitaires de diagnostic.

Lien connexe

[Menu principal du Gestionnaire d'amorçage](#)

[BIOS du système](#)

[Affichage du Gestionnaire d'amorçage](#)

Affichage du Gestionnaire d'amorçage

Pour accéder au **Gestionnaire d'amorçage** :

- 1 Allumez ou redémarrez l'système.
- 2 Appuyez sur F11 dès l'apparition du message suivant :

F11 = Boot Manager

Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F11, attendez que l'système finisse de démarrer, puis redémarrez-lasystèmeet réessayez.

Lien connexe

[Boot Manager \(Gestionnaire d'amorçage\)](#)

[Menu principal du Gestionnaire d'amorçage](#)

Menu principal du Gestionnaire d'amorçage

Élément de menu	Description
Continue Normal Boot	L'système tente l'amorçage successivement sur différents dispositifs en commençant par le premier défini dans l'ordre d'amorçage. En cas d'échec de l'amorçage, l'système passe au dispositif suivant dans l'ordre d'amorçage jusqu'à ce que le démarrage soit effectué ou qu'aucune autre option d'amorçage ne soit disponible.
One-shot Boot Menu	Vous permet d'accéder au menu d'amorçage, dans lequel vous pouvez sélectionner un périphérique d'amorçage unique à partir duquel démarrer.
Launch System Setup	Permet d'accéder au programme de configuration du système.
Launch Lifecycle Controller	Permet de quitter le gestionnaire d'amorçage et appelle le programme Lifecycle Controller.
System Utilities	Vous permet de lancer le menu des utilitaires du système, tels que les diagnostics du système et le shell UEFI.

Lien connexe

[Boot Manager \(Gestionnaire d'amorçage\)](#)
[Affichage du Gestionnaire d'amorçage](#)

Menu d'amorçage unique

Le **One-shot BIOS boot menu (menu d'amorçage unique du BIOS)** vous permet de sélectionner un périphérique d'amorçage unique à partir duquel démarrer.

Lien connexe

[Boot Manager \(Gestionnaire d'amorçage\)](#)

System Utilities (Utilitaires du système)

L'écran **System Utilities (Utilitaires système)** contient les utilitaires suivants qui peuvent être lancés :

- Lancer les diagnostics
- Explorateur de fichier de mise à jour du BIOS
- Redémarrer le système

Lien connexe

[Boot Manager \(Gestionnaire d'amorçage\)](#)

Amorçage PXE

Vous pouvez utiliser l'option PXE (Preboot Execution Environment, environnement d'exécution de préamorçage) pour amorcer et configurer les systèmes en réseau, à distance.

REMARQUE : Pour accéder à l'option PXE boot, démarrez l'système, puis appuyez sur F12. L'système analyse et affiche les systèmes en réseau actifs.

Installation et retrait des composants du système

Consignes de sécurité

- ⚠ AVERTISSEMENT :** Chaque fois que vous devez soulever le système, demandez de l'aide. N'essayez pas de le soulever seul, car vous risqueriez de vous blesser.
- ⚠ AVERTISSEMENT :** L'ouverture ou le retrait du capot de l'système lorsque celle-ci est sous tension est dangereux. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- ⚠ PRÉCAUTION :** Ne faites pas fonctionner l'système sans capot pendant plus de cinq minutes.
- ⚠ PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- ℹ REMARQUE :** l'utilisation systématique d'un tapis et d'une courroie antistatiques est recommandée pour manipuler les composants internes du système.
- ℹ REMARQUE :** Pour assurer un fonctionnement et un refroidissement corrects, toutes les baies et ventilateurs de l'système doivent constamment être occupés par un composant ou par un cache.

Avant une intervention à l'intérieur de l'système

Prérequis

Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.

Étapes

- 1 Mettez l'système hors tension, y compris les périphériques connectés.
- 2 Débranchez la prise secteur de l'système et déconnectez les périphériques.
- 3 Retirez le cadre avant s'il est installé.
- 4 Le cas échéant, retirez l'système du rack.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la disposition d'installation dans un rack sur [Dell.com/poweredgemanuals](https://dell.com/poweredge/manuals).
- 5 Retirez le capot de l'système.

Lien connexe

- [Consignes de sécurité](#)
- [Retrait du capot du système](#)
- [Retrait du cadre avant en option.](#)

Après une intervention à l'intérieur de l'système

Prérequis

Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.

Étapes

- 1 Installez le capot de l'système.
- 2 Le cas échéant, installez l'système dans le rack.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la disposition d'installation dans un rack sur [Dell.com/poweredgemanuals](https://dell.com/poweredge/manuals).

- 3 Le cas échéant, installez le cadre avant.
- 4 Rebranchez les périphériques et branchez l système sur la prise secteur.
- 5 Mettez l système sous tension, y compris les périphériques connectés.

Lien connexe

[Installation du capot du système](#)

[Installation du cadre avant optionnel](#)

Outils recommandés

Vous avez besoin des outils suivants pour effectuer les procédures de retrait et d'installation :

- La clé du verrou du cadre.
Cette clé n'est nécessaire que si votre système comporte un cadre.
- Tournevis Phillips n° 1
- Tournevis cruciforme Phillips n° 2
- bracelet antistatique

Vous devez être muni des outils suivants pour assembler les câbles pour un module d'alimentation CC.

- Pince AMP 90871-1 ou équivalent
- Tyco Electronics 58433-3 ou équivalent
- Pince à dénuder pour retirer l'isolation des fils de cuivre isolés de calibre 10 AWG solides ou toronnés

 **REMARQUE :** Utiliser du fil alpha, numéro de pièce 3080 ou équivalent (torsade 65/30).

Cadre avant (en option)

Le cadre avant est relié au côté avant de l système et permet d'éviter les accidents lorsque vous retirez le disque dur ou lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation ou de réinitialisation. Le cadre avant peut également être verrouillé pour renforcer la sécurité.

Retrait du cadre avant en option.

Prérequis

Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.

Étapes

- 1 Identifiez et retirez la clé du cadre.

 **REMARQUE :** La clé du cadre est fixée à l'arrière du cadre.

- 2 Déverrouillez le cadre à l'aide de la clé.
- 3 Faites glisser le loquet d'éjection vers le haut et tirez sur l'extrémité gauche du cadre.
- 4 Décrochez l'extrémité droite et retirez le cadre.

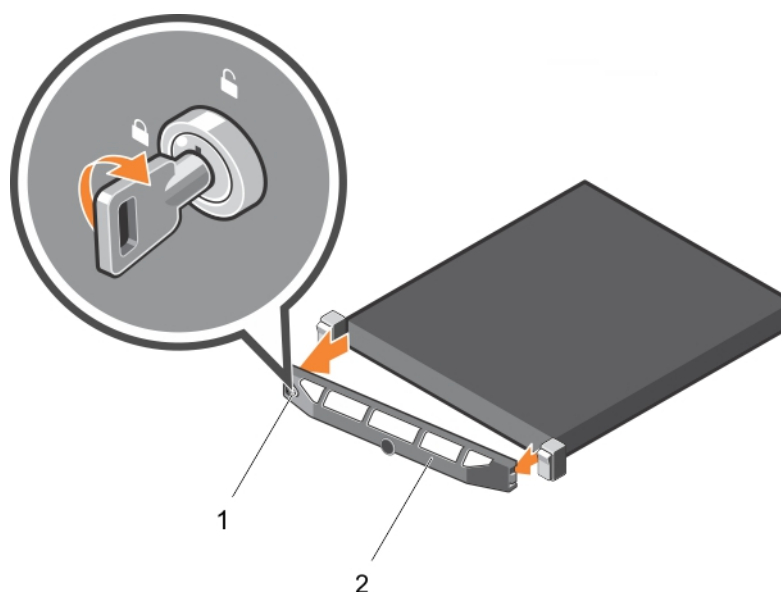


Figure 16. Retrait du cadre avant en option.

1 verrou du cadre

2 cadre avant

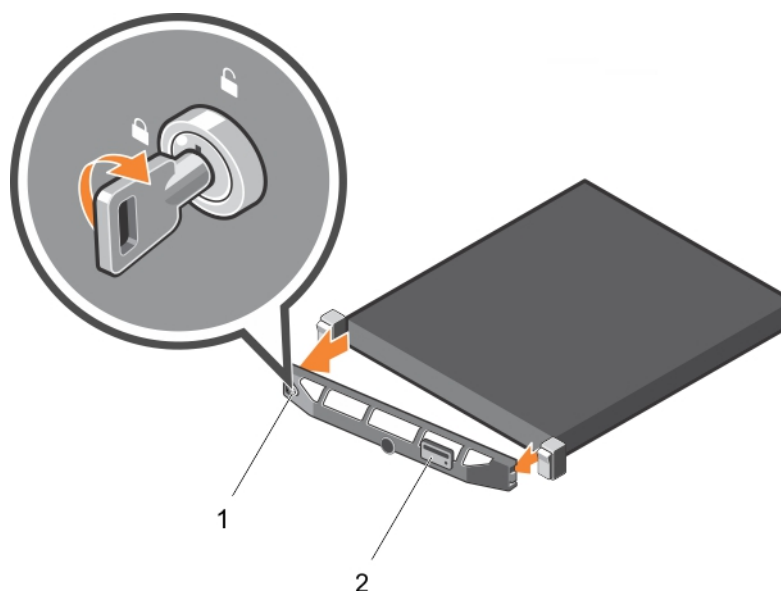


Figure 17. Retrait du cadre Quick Sync

1 verrou du cadre

2 cadre Quick Sync

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Installation du cadre avant optionnel](#)

Installation du cadre avant optionnel

Prérequis

Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.

Étapes

- 1 Identifiez et retirez la clé du cadre.

REMARQUE : La clé du cadre est fixée à l'arrière du cadre.

- 2 Accrochez l'extrémité droite du cadre au châssis.
- 3 Fixez l'extrémité libre du cadre sur le système.
- 4 Verrouillez le cadre à l'aide de la clé.

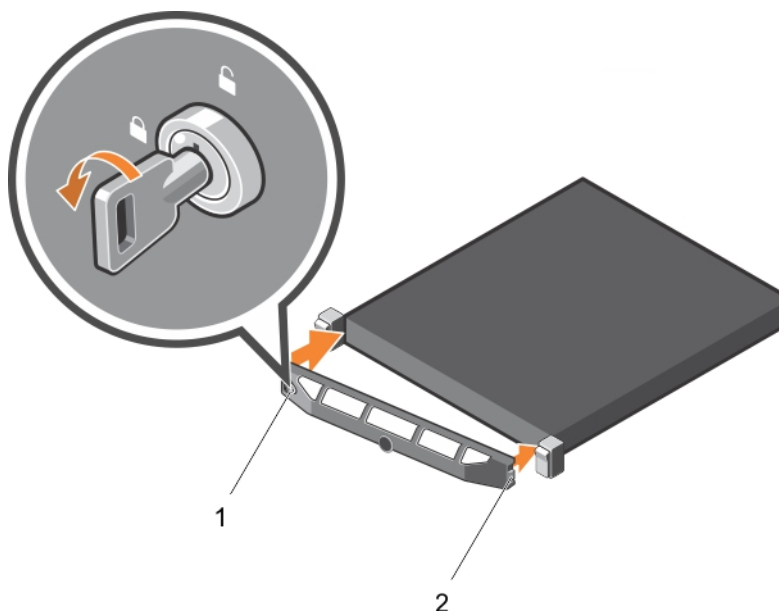


Figure 18. Installation du cadre avant optionnel

1 verrou du cadre

2 cadre avant

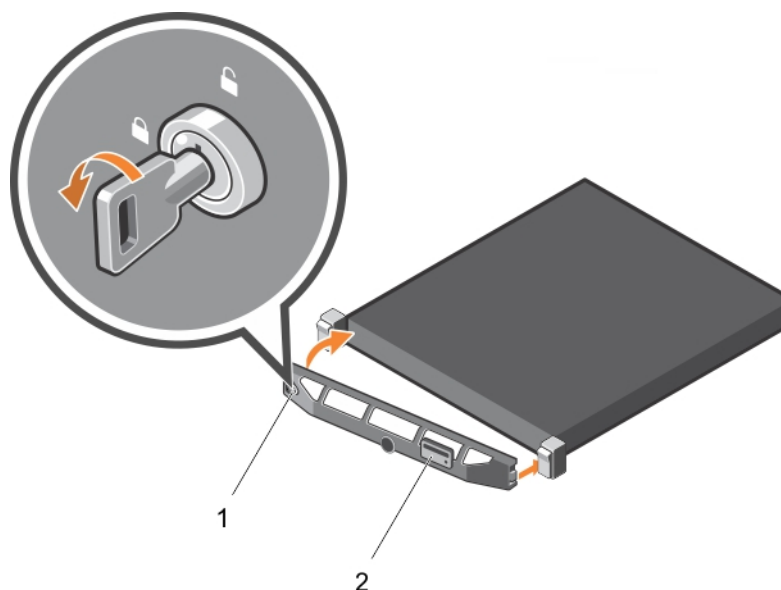


Figure 19. Installation du cadre Quick Sync

1 verrou du cadre

2 cadre Quick Sync

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Retrait du cadre avant en option.](#)

Capot du système

Le capot du système protège les composants à l'intérieur du système et contribue à la ventilation à l'intérieur du système. Le retrait du capot du système active le commutateur d'intrusion.

Retrait du capot du système

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Mettez le système hors tension, y compris les périphériques connectés.
- 3 Débranchez la prise secteur du système et déconnectez les périphériques.
- 4 S'il est installé, retirez le cadre en option.

Étapes

- 1 Tournez le verrou du loquet de dégagement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller.
- 2 Soulevez le loquet vers l'arrière du système.
Le capot du système glisse en arrière et les languettes du capot du système se désengagent des fentes sur le châssis.

❗ REMARQUE : La position du loquet peut varier en fonction de la configuration de votre système.

- 3 Saisissez le capot de chaque côté et soulevez-le pour le retirer du système.

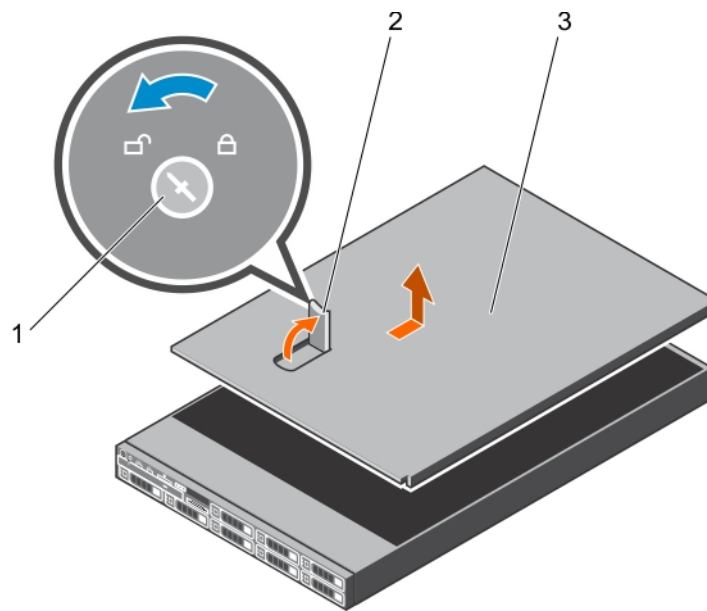


Figure 20. Retrait du capot du système

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------|
| 1 | Verrou du loquet de dégagement | 2 | loquet |
| 3 | capot du système | | |

Étape suivante

- 1 Installez le capot du système.

Lien connexe

- [Consignes de sécurité](#)
- [Retrait du cadre avant en option.](#)
- [Installation du capot du système](#)

Installation du capot du système

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.
- 3 Vérifiez que tous les câbles internes sont connectés et n'obstruent pas l'accès et qu'aucun outil ou pièce supplémentaire n'a été oublié dans le système.

Étapes

- 1 Alignez les encoches sur le capot du système avec les pattes du châssis.
- 2 Poussez le loquet du capot du système vers le bas.
Le capot du système glisse en avant et les encoches du capot s'emboîtent dans les pattes du châssis. Le loquet du capot du système s'enclenche lorsque le capot du système est complètement emboîté dans les pattes du châssis.
- 3 Tournez le verrou du loquet de dégagement dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

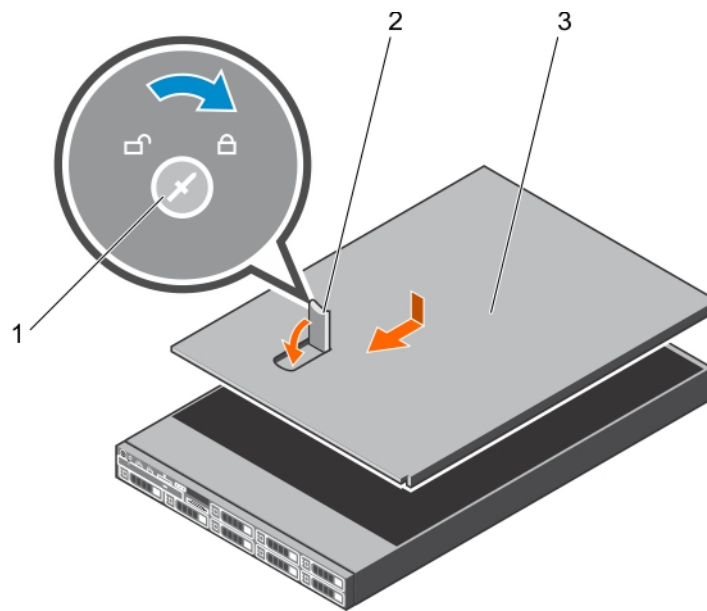


Figure 21. Installation du capot du système

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------|
| 1 | Verrou du loquet de dégagement | 2 | loquet |
| 3 | capot du système | | |

Étapes suivantes

- 1 Le cas échéant, installez le cadre avant.
- 2 Rebranchez les périphériques et branchez le système sur la prise secteur.
- 3 Mettez le système sous tension, y compris les périphériques connectés.
- 4 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Installation du cadre avant optionnel](#)
[Retrait du capot du système](#)

À l'intérieur du système

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

ℹ REMARQUE : Les composants remplaçables à chaud sont indiqués en orange et les ergots sur les composants sont indiqués en bleu.

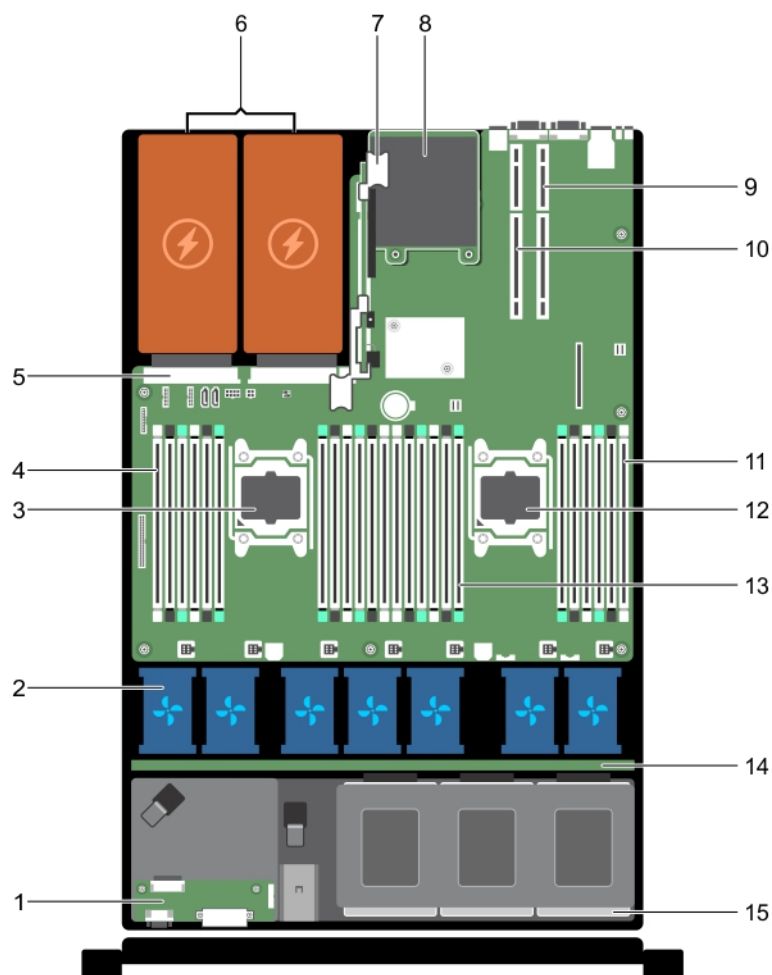


Figure 22. À l'intérieur du système - Système à huit disques durs

- | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------|
| 1 | assemblage du panneau de commande | 2 | ventilateurs de refroidissement (7) |
| 3 | processeur 1 | 4 | Barrettes de mémoire DIMM (6) |
| 5 | connecteur du bloc d'alimentation (PSU) | 6 | bloc d'alimentation électrique (2) |
| 7 | carte de montage 3 | 8 | carte fille réseau |
| 9 | carte de montage 2 | 10 | carte de montage 1 |
| 11 | Barrettes de mémoire DIMM (6) | 12 | processeur 2 |
| 13 | barrettes DIMM (12) | 14 | fond de panier de disque dur |
| 15 | disque dur | | |

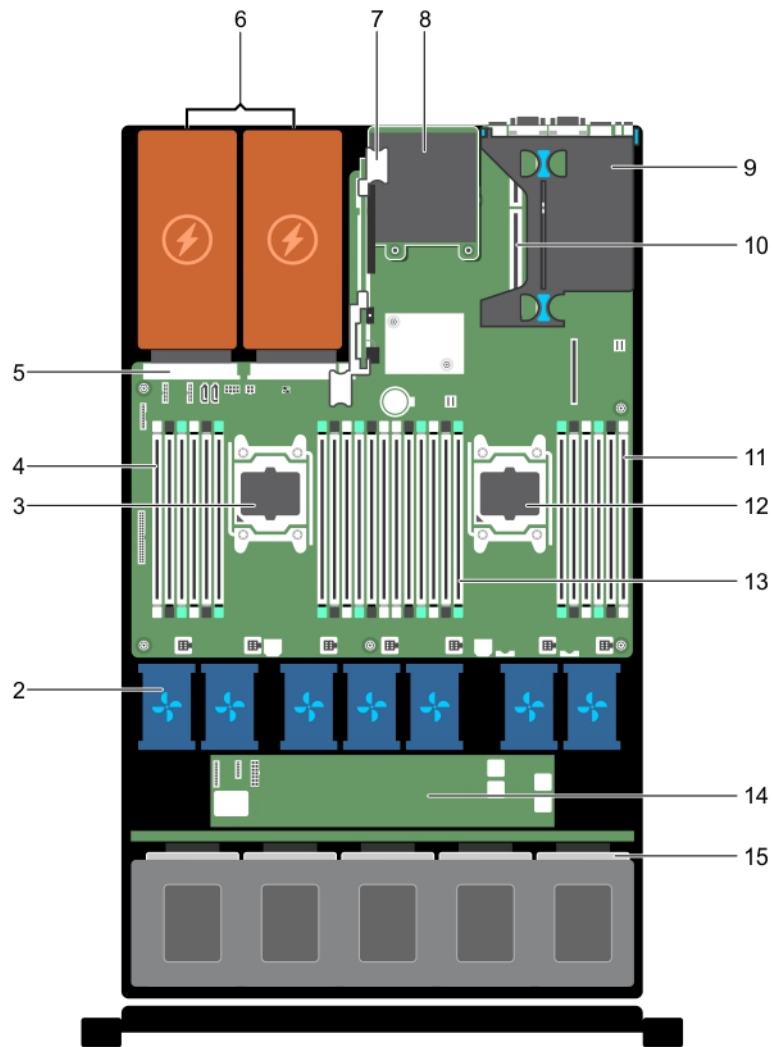


Figure 23. Intérieur du système : système à 24 disques durs et système à 10 disques durs

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | assemblage du panneau de commande | 2 | ventilateurs de refroidissement (7) |
| 3 | processeur 1 | 4 | Barrettes de mémoire DIMM (6) |
| 5 | Connecteur pour bloc d'alimentation | 6 | Bloc d'alimentation électrique 2 |
| 7 | carte de montage 3 | 8 | carte fille réseau |
| 9 | carte de montage 1 | 10 | carte de montage 2 |
| 11 | Barrettes de mémoire DIMM (6) | 12 | processeur 2 |
| 13 | barrettes DIMM (12) | 14 | carte du module d'extension |
| 15 | disque dur | | |

Carénage de refroidissement

Le carénage de refroidissement dirige le flux d'air de manière aérodynamique à travers l'ensemble de l système. Le flux d'air traverse toutes les parties critiques de l système, où le vide attire l'air sur l'ensemble de la surface du dissipateur de chaleur, améliorant ainsi le refroidissement.

Retrait du carénage de refroidissement

Prérequis

- △ **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- △ **PRÉCAUTION :** ne mettez jamais le système sous tension sans le carénage de refroidissement à air. Le système peut surchauffer rapidement entraînant sa mise hors tension ainsi qu'une perte de données.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur de l système.

Étape

En tenant les points de contact, soulevez le carénage de refroidissement pour le retirer de l système.

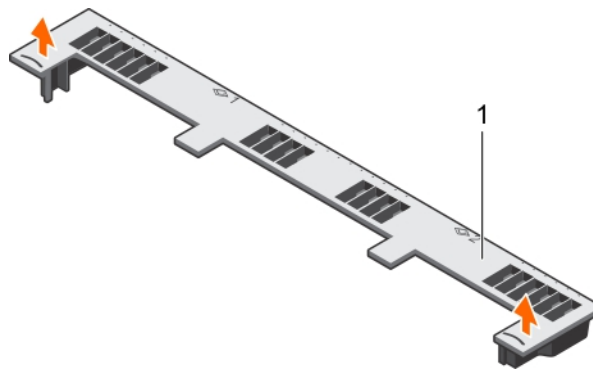


Figure 24. Retrait du carénage de refroidissement

- 1 carénage de refroidissement

Étapes suivantes

- 1 Installez le carénage de refroidissement.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de l système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Installation du carénage de refroidissement](#)
[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)

Installation du carénage de refroidissement

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur de l système.
- 3 Le cas échéant, faites passer les câbles à l'intérieur de l système, le long de la paroi du châssis, et fixez-les à l'aide du support de fixation de câble.

Étapes

- 1 Alignez les pattes situées sur le carénage de refroidissement sur les fentes de fixation du châssis.
- 2 Baissez le carénage de refroidissement dans le châssis jusqu'à ce qu'il soit fermement positionné.

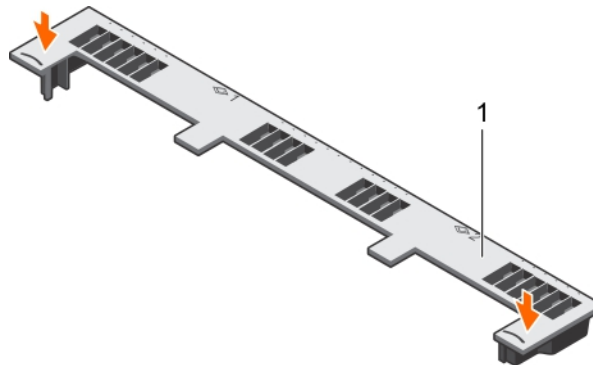


Figure 25. Installation du carénage de refroidissement

- 1 carénage de refroidissement

Étape suivante

- 1 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de l système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Retrait du carénage de refroidissement](#)

Mémoire système

Le système prend en charge les barrettes DIMM DDR4 avec registre (RDIMM) et les barrettes DIMM à charge réduite (LRDIMM). La mémoire système contient les instructions qui sont exécutées par le processeur.

❗ REMARQUE : MT/s indique la vitesse de la barrette DIMM en méga-transferts par seconde.

La fréquence de fonctionnement d'un bus mémoire peut être de 1866 MT/s, 2133 MT/s ou 2400 MT/s en fonction des facteurs suivants :

- le type de barrette DIMM (RDIMM ou LRDIMM)

- le nombre de barrettes DIMM installées par canal
- le profil système sélectionné (par exemple, Performance Optimized [Performance optimisée], Custom [Personnalisé] ou Dense Configuration Optimized [Configuration dense optimisée])
- la fréquence maximale de la barrette DIMM prise en charge des processeurs

Votre système est composé de 24 sockets de mémoire divisés en deux ensembles de 12 sockets, un ensemble par processeur. Chaque ensemble est organisé en 4 canaux. Dans chaque canal, les pattes de dégagement du premier socket sont marquées en blanc, ceux du deuxième socket en noir et ceux du troisième socket en vert.

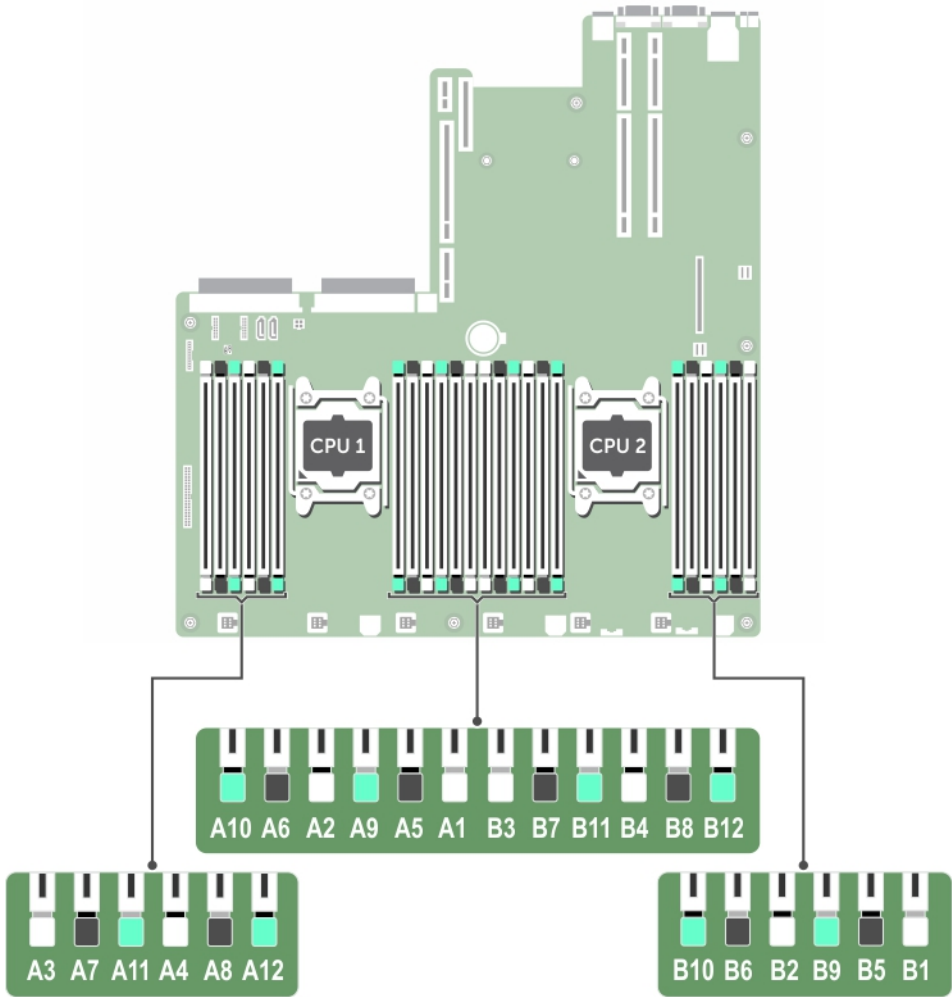


Figure 26. Emplacement des supports de mémoire

Les canaux de mémoire sont répartis comme suit :

Tableau 36. Canaux de mémoire

Processeur	Canal 0	Canal 1	Canal 2	Canal 3
Processeur 1	Logements A1, A5 et A9	Logements A2, A6 et A10	Logements A3, A7 et A11	Logements A4, A8 et A12
Processeur 2	Logements B1, B5 et B9	Logements B2, B6 et B10	Logements B3, B7 et B11	Logements B4, B8 et B12

Le tableau suivant présente les installations de mémoire et les fréquences de fonctionnement pour les configurations prises en charge :

Tableau 37. Population de la mémoire

Type de barrette de mémoire DIMM	Barrettes de mémoire DIMM installées/canal	Tension	Fréquence de fonctionnement (en MT/s)	Rangées de barrettes DIMM maximales/canal
Barrette RDIMM	1	1,2 V	2 400, 2 133, 1 866	Une rangée ou deux rangées
	2		2 400, 2 133, 1 866	Une rangée ou deux rangées
	3		1 866	Une rangée ou deux rangées
LRDIMM	1	1,2 V	2 400, 2 133, 1 866	Quadruple rangée
	2		2 400, 2 133, 1 866	Quadruple rangée
	3		2 133, 1 866	Quadruple rangée

Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire

❶ REMARQUE : Les configurations de mémoire qui ne respectent pas ces consignes peuvent empêcher le système de démarrer, ne plus réagir au cours de la configuration de la mémoire ou fonctionner avec une mémoire réduite.

Le système prend en charge la configuration de mémoire flexible (FMC), ce qui permet de configurer et d'exécuter le système avec n'importe quelle configuration d'architecture de jeu de puces valide. Voici les consignes recommandées pour installer les barrettes de mémoire :

- Les RDIMM et les LRDIMM ne doivent pas être mélangés.
- Vous pouvez combiner des barrettes de mémoire DRAM x4 et x8. Pour plus d'informations, consultez la section « Consignes propres à chaque mode ».
- Jusqu'à trois RDIMM à rangées doubles ou individuelles peuvent être installées par canal.
- Il est possible d'installer jusqu'à trois LRDIMM, quel que soit le nombre de rangées.
- Si les barrettes de mémoire avec différentes vitesses sont installées, elles fonctionneront à la vitesse de la/des barrette(s) de mémoire installée(s) la/les plus lente(s) ou plus lentement selon la configuration des barrettes DIMM sur le système.
- Remplissez les supports de barrettes de mémoire uniquement si un processeur est installé. Pour les systèmes à un processeur, les supports A1 à A12 sont disponibles. Pour les systèmes à deux processeurs, les supports A1 à A12 et B1 à B12 sont disponibles.
- Remplissez tous les supports avec les pattes de dégagement blanches en premier, suivi par les pattes de dégagement noires, puis les pattes de dégagement vertes.
- Lorsque vous mélangez des barrettes de mémoire de capacités différentes, commencez le remplissage des supports par les barrettes de mémoire avec la capacité la plus élevée en premier. Par exemple, si vous souhaitez combiner des barrettes de mémoire de 4 Go et 8 Go, installez les barrettes de 8 Go dans les supports avec pattes de dégagement blanches et les barrettes de 4 Go dans les supports avec pattes de dégagement noires.
- Dans une configuration à deux processeurs, la configuration de la mémoire pour chaque processeur doit être identique. Par exemple, si vous remplissez le support A1 pour le processeur 1, vous devez alors remplir le support B1 pour le processeur 2, etc.
- Des barrettes de mémoire de différentes capacités peuvent être combinées tant que les autres règles de population de mémoire sont respectées (par exemple, les barrettes de mémoire de 4 Go et de 8 Go peuvent être mélangées).
- Le mélange de plus de deux capacités de barrettes de mémoire dans un système n'est pas pris en charge.
- Installez quatre barrettes DIMM par processeur (une barrette DIMM par canal) à la fois pour optimiser les performances.

Lien connexe

[Consignes spécifiques à chaque mode](#)

Consignes spécifiques à chaque mode

Quatre canaux de mémoire sont attribués à chaque processeur. Les configurations autorisées dépendent du mode de mémoire sélectionné.

Advanced Error Correction Code (lockstep)

Le mode Advanced ECC permet d'étendre la SDDC des barrettes DIMM DRAM de largeur x4 aux DRAM de largeur x4 et x8. Ce mode permet de protéger le système contre les défaillances de monopuce DRAM pendant un fonctionnement normal.

Les consignes d'installation des barrettes de mémoire sont les suivantes :

- Les barrettes doivent être de taille, de vitesse et de technologie identiques.
- Les barrettes DIMM installées dans les supports de mémoire avec les leviers de dégagement blancs doivent être identiques et la même règle s'applique pour les supports avec des leviers de dégagement noirs. Cela garantit que des barrettes DIMM identiques sont installées par paires identiques, par exemple, A1 avec A2, A3 avec A4, A5 avec A6, etc.

Mode Optimisation de la mémoire (canal indépendant)

Ce mode prend en charge la correction SDDC (Single Device Data Correction) uniquement pour les barrettes de mémoire qui utilisent une largeur de périphérique x4 et qui n'imposent aucune exigence spéciale relative au remplissage de logements.

Mémoire de réserve

❗ REMARQUE : pour utiliser la mémoire de réserve, cette fonction doit être activée dans la configuration du système.

Dans ce mode, une rangée par canal est réservée. Dans le cas où des erreurs corrigibles persistantes sont détectées sur une rangée, les données de cette rangée sont copiées sur la rangée de réserve et la rangée défaillante est désactivée.

Lorsque la mémoire de réserve est activée, la mémoire système disponible pour le système d'exploitation est réduite d'une rangée par canal. Par exemple, pour une configuration à deux processeurs avec seize barrettes de mémoire à simple rangée de 4 Go, la mémoire système disponible est : $3/4$ (rangées/canal) $\times$ 16 (barrettes de mémoire) $\times$ 4 Go = 48 Go et non 16 (barrettes de mémoire) $\times$ 4 Go = 64 Go.

❗ REMARQUE : La mémoire de réserve n'offre aucune protection contre une erreur non corrigible sur plusieurs bits.

❗ REMARQUE : les modes Advanced ECC/Lockstep (Fonctions ECC avancées/étape de verrouillage) et Optimizer (Optimiser) prennent en charge la mémoire de réserve.

Mise en miroir de la mémoire

La mise en miroir de la mémoire offre le mode disposant de la plus forte fiabilité des barrettes de mémoire comparativement aux autres modes. En effet, il offre une protection contre les incidents non corrigibles sur plusieurs bits. Dans une configuration mise en miroir, la mémoire système totale disponible correspond à la moitié du total de la mémoire physique installée. La moitié de la mémoire installée est utilisée pour mettre en miroir les barrettes de mémoire actives. Dans le cas d'une erreur non corrigible, le système bascule sur la copie mise en miroir. Cela garantit la correction SDDC et la protection sur plusieurs bits.

Les consignes d'installation des barrettes de mémoire sont les suivantes :

- Les barrettes doivent être de taille, de vitesse et de technologie identiques.
- Les barrettes de mémoire installées dans les supports avec les leviers de dégagement blancs doivent être identiques et la même règle s'applique pour les supports avec des leviers de dégagement noirs et verts. Cela garantit que des barrettes de mémoire identiques sont installées par paires identiques, par exemple, A1 avec A2, A3 avec A4, A5 avec A6, etc.

Tableau 38. Configuration du processeur

Processeur	Configuration	Règles d'installation de mémoire	Informations sur l'installation de mémoire
Une UC	Ordre d'insertion des modules de mémoire	{1,2}, {3,4}	Reportez-vous à la remarque Mise en miroir de la mémoire

Exemples de configurations de mémoire

Les tableaux suivants présentent des exemples de configurations de mémoire à un et deux processeurs, conformes aux consignes énoncées dans cette section.

REMARQUE : Dans les tableaux suivants, 1R, 2R et 4R font référence respectivement à des barrettes de mémoire DIMM à simple, double et quadruple rangées.

Tableau 39. Configurations de mémoire : un processeur

Capacité du système (en Go)	Taille des barrettes de mémoire DIMM (en Go)	Nombre de barrettes de mémoire DIMM	Rangée, organisation et fréquence des barrettes de mémoire DIMM	Remplissage des bancs de mémoire DIMM
4	4	1	1R, x8, 2 400 MT/s 1R, x8, 2 133 MT/s	A1
8	4	2	1R, x8, 2 400 MT/s 1R, x8, 2 133 MT/s	A1, A2
16	4	4	1R, x8, 2 400 MT/s 1R, x8, 2 133 MT/s	A1, A2, A3, A4
	8	2	1R, x8, 2 400 MT/s 1R, x8, 2 133 MT/s	A1, A2
24	4	6	1R, x8, 2 400 MT/s 1R, x8, 2 133 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6
48	4	12	1R, x8, 1 866 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12
	8	6	1R, x8, 2 400 MT/s 1R, x8, 2 133 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6
96	8	12	1R, x8, 1 866 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12
	16	6	2R, x8, 2 400 MT/s 2R, x8, 2 133 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6

Capacité du système (en Go)	Taille des barrettes de mémoire DIMM (en Go)	Nombre de barrettes de mémoire DIMM	Rangée, organisation et fréquence des barrettes de mémoire DIMM	Remplissage des bancs de mémoire DIMM
128	16	8	2R, x8, 2 400 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
			2R, x8, 2 133 MT/s	
144	8	10	1R, x8, 1 866 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11*
	16	10	2R, x8, 1 866 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11*
256	32	8	2R, x4, 2 400 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
			2R, x4, 2 133 MT/s	
384	32	12	2R, x4, 1 866 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12
512	64	8	4R x4, 2 133 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
			4R x4, 2 400 MT/s	
768	64	12	4R x4, 1 866 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12
			4R x4, 2 133 MT/s	

* Des barrettes DIMM de 16 Go doivent être installées dans les emplacements numérotés A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 et A8 et des barrettes DIMM de 8 Go doivent être installées dans les emplacements A9 et A11.

Tableau 40. Configurations de mémoire : deux processeurs

Capacité du système (en Go)	Taille des barrettes de mémoire DIMM (en Go)	Nombre de barrettes de mémoire DIMM	Rangée, organisation et fréquence des barrettes de mémoire DIMM	Remplissage des bancs de mémoire DIMM
16	4	4	1R, x8, 2 400 MT/s	A1, A2, B1, B2
			1R, x8, 2 133 MT/s	
32	4	8	1R, x8, 2 400 MT/s	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
			1R, x8, 2 133 MT/s	
64	4	16	1R, x8, 2 400 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
			1R, x8, 2 133 MT/s	
	8	8	1R, x8, 2 400 MT/s	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
			1R, x8, 2 133 MT/s	
96	4	24	1R, x8, 1 866 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12

Capacité du système (en Go)	Taille des barrettes de mémoire DIMM (en Go)	Nombre de barrettes de mémoire DIMM	Rangée, organisation et fréquence des barrettes de mémoire DIMM	Remplissage des bancs de mémoire DIMM
128	8	12	1R, x8, 2 400 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6
			1R, x8, 2 133 MT/s	
	16	8	2R, x8, 2 400 MT/s	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
			2R, x8, 2 133 MT/s	
160	8	20	1R, x8, 1 866 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B11
			1R, x8, 2 400 MT/s	
	16	12	2R, x8, 2 400 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6 *
			2R, x8, 2 133 MT/s	
192	8	24	1R, x8, 1 866 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12
			1R, x8, 2 400 MT/s	
	16	12	2R, x8, 2 400 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6
			2R, x8, 2 133 MT/s	
256	16	16	2R, x8, 2 400 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
			2R, x8, 2 133 MT/s	
384	16	24	2R, x8, 1 866 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12
			2R, x8, 2 400 MT/s	
	32	12	2R, x4, 2 400 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6
			2R, x4, 2 133 MT/s	
512	32	16	2R, x4, 2 400 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
			2R, x4, 2 133 MT/s	
	64	8	4R x4, 2 400 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
			4R x4, 2 133 MT/s	
768	32	24	2R, x4, 1 866 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12

Capacité du système (en Go)	Taille des barrettes de mémoire DIMM (en Go)	Nombre de barrettes de mémoire DIMM	Rangée, organisation et fréquence des barrettes de mémoire DIMM	Remplissage des bancs de mémoire DIMM
	64	16	4R x4, 2 400 MT/s 4R x4, 2 133 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6
1 024	64	16	4R x4, 2 133 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6
1536	64	24	4R x4, 1 866 MT/s 4R x4, 2 133 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12

* Des barrettes DIMM de 16 Go doivent être installées dans les emplacements numérotés A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 et B4 et des barrettes DIMM de 8 Go doivent être installées dans les emplacements A5, A6, B5 et B6.

Retrait de barrettes de mémoire

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur de l système.
- 3 Retirez le carénage de refroidissement.

⚠ AVERTISSEMENT : Les barrettes de mémoire restent chaudes un certain temps après la mise hors tension du système. Laissez-les refroidir avant de les manipuler. Manipulez les barrettes par les bords de la carte et évitez de toucher leurs composants ou contacts métalliques.

⚠ PRÉCAUTION : Pour garantir le refroidissement correct de l système, il est nécessaire d'installer des barrettes de mémoire dans chaque logement de mémoire inoccupé. Retirez les caches uniquement si vous prévoyez d'installer des barrettes de mémoire dans les logements.

Étapes

- 1 Localisez le support de barrette de mémoire approprié.

⚠ PRÉCAUTION : Ne tenez les barrettes de mémoire que par les bords de la carte, en veillant à ne pas toucher le milieu de la barrette de mémoire ou les contacts métalliques.

- 2 Pour dégager le module de mémoire de son support, appuyez simultanément sur les dispositifs d'éjection situés de part et d'autre du support du module de mémoire.
- 3 Soulevez et retirez le module de mémoire de l système.

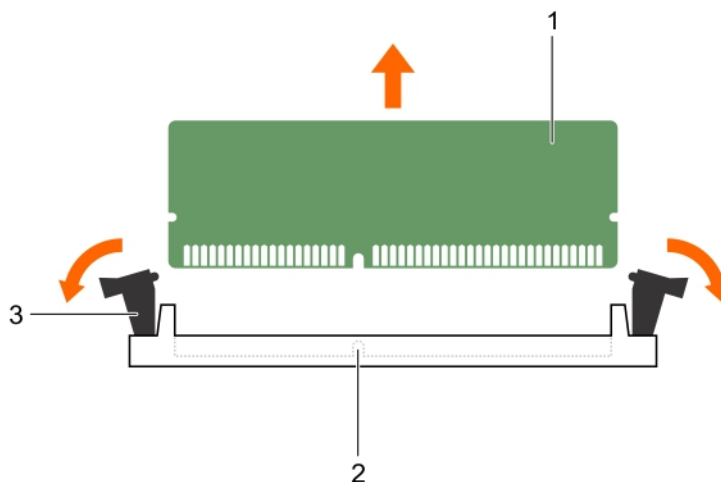


Figure 27. Retrait des modules de mémoire

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
| 1 | module de mémoire | 2 | support de barrette de mémoire |
| 3 | levier d'éjection du support de barrette de mémoire (2) | | |

Étapes suivantes

- 1 Installez le module de mémoire.

REMARQUE : Si vous retirez la barrette de mémoire de manière permanente, installez un cache de barrette de mémoire.

- 2 Installez le carénage de refroidissement.
- 3 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de l système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Retrait du carénage de refroidissement](#)
[Installation de barrettes de mémoire](#)

Installation de barrettes de mémoire

Prérequis

- ⚠ AVERTISSEMENT :** Les barrettes de mémoire restent chaudes un certain temps après la mise hors tension du système. Laissez-les refroidir avant de les manipuler. Manipulez les barrettes par les bords de la carte et évitez de toucher leurs composants ou contacts métalliques.
- ⚠ PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

⚠ PRÉCAUTION : Pour garantir le refroidissement correct de l'ensemble, il est nécessaire d'installer des barrettes de mémoire dans chaque logement de mémoire inoccupé. Retirez les caches uniquement si vous prévoyez d'installer des barrettes de mémoire dans les logements.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur de l'ensemble.
- 3 Retirez l'assemblage du ventilateur de refroidissement.
- 4 Retirez le carénage de refroidissement.

Étapes

- 1 Localisez le support de barrette de mémoire approprié.

⚠ PRÉCAUTION : Ne tenez les barrettes de mémoire que par les bords de la carte, en veillant à ne pas toucher le milieu de la barrette de mémoire ou les contacts métalliques.

- 2 Appuyez sur les dispositifs d'éjection du support de la barrette de mémoire, puis écartez-les pour pouvoir insérer la barrette de mémoire dans le support.
- 3 Alignez le connecteur de bord de la barrette de mémoire sur le repère d'alignement du support de la barrette de mémoire, puis insérez la barrette de mémoire dans le support.

⚠ PRÉCAUTION : N'appuyez pas au centre du module de la barrette de mémoire ; appliquez une pression égale aux deux extrémités de la barrette de mémoire.

① REMARQUE : La clé d'alignement du support de la barrette de mémoire permet de garantir que la barrette est insérée dans le bon sens.

- 4 Appuyez sur la barrette de mémoire avec vos pouces jusqu'à ce que les leviers du support s'enclenchent.
Si la barrette de mémoire est installée correctement, les leviers s'alignent sur ceux des autres supports équipés de barrettes.

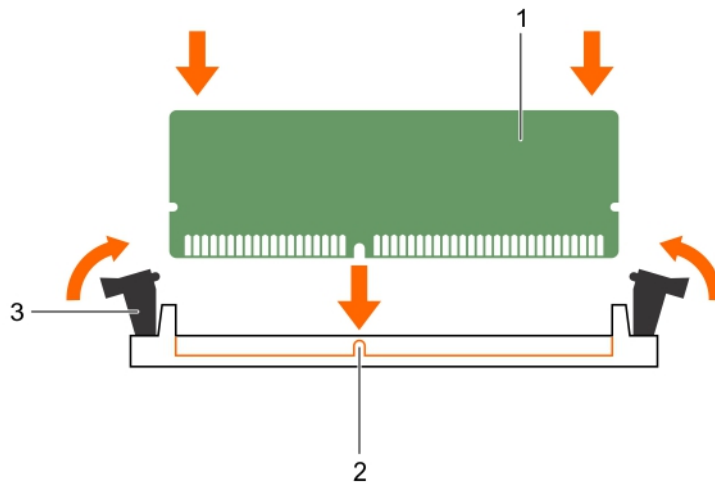


Figure 28. Installation du module de mémoire

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 module de mémoire | 2 repère d'alignement |
| 3 levier d'éjection du support de barrette de mémoire (2) | |

Étapes suivantes

- 1 Installez le carénage de refroidissement.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de l'ensemble.

- 3 Appuyez sur la touche F2 pour accéder à System Setup (Configuration du système) et vérifiez le paramètre **System Memory** (Mémoire système).
En principe, l'système a déjà modifié la valeur pour prendre en compte la mémoire installée.
- 4 Si la valeur est incorrecte, une ou plusieurs barrettes de mémoire peuvent ne pas avoir été installées correctement. Vérifiez que chaque barrette de mémoire est correctement insérée dans son logement.
- 5 Exécutez le test de mémoire de l'système dans les diagnostics du système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l'système](#)
[Retrait du carénage de refroidissement](#)
[Après une intervention à l'intérieur de l'système](#)
[Installation du carénage de refroidissement](#)
[Retrait de barrettes de mémoire](#)

Disques durs

Tous les disques durs se connectent à la carte système en passant par le fond de panier du disque dur. Les disques durs sont approvisionnés en transporteurs de disques durs échangeables à chaud qui correspondent aux logements de disque dur.

- ⚠ **PRÉCAUTION :** Avant de retirer ou d'installer un disque dur pendant que le système est en cours de fonctionnement, voir la documentation de la carte du contrôleur de stockage pour vérifier que la configuration de l'adaptateur hôte lui permet de prendre en charge le retrait et l'installation à chaud de disques durs.
- ⚠ **PRÉCAUTION :** N'éteignez pas votre système et ne le redémarrez pas pendant le formatage du disque dur. Celui-ci risquerait de tomber en panne.
- ℹ **REMARQUE :** Utilisez uniquement des disques durs ayant été testés et homologués pour une utilisation avec le fond de panier de disque dur.

Lorsque vous formatez un disque dur, prévoyez assez de temps pour terminer l'opération. Souvenez-vous que le formatage de disques durs à capacité élevée peut prendre plusieurs heures.

Retrait d'un cache de disque dur de 2,5 pouces

Prérequis

- ⚠ **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- ⚠ **PRÉCAUTION :** Pour assurer un refroidissement correct du système, vous devez installer un cache sur tous les logements de disque dur vacants.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Retirez le cadre avant s'il est installé.

Étape

Appuyez sur le bouton de dégagement pour extraire le cache de disque dur de l'emplacement du disque dur.

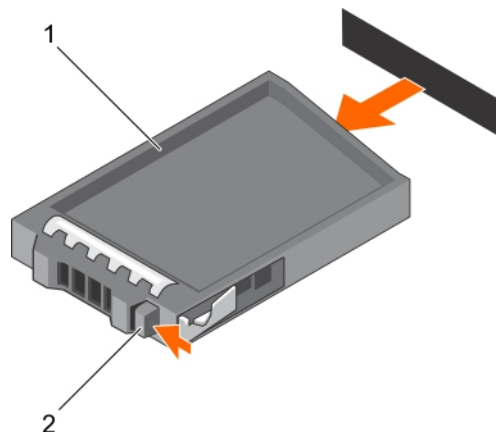


Figure 29. Retrait d'un cache de disque dur de 2,5 pouces

1 cache de disque dur

2 bouton de dégagement

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Retrait du cadre avant en option.](#)

Installation d'un cache de disque dur de 2,5 pouces

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Retirez le cadre avant s'il est installé.

Étape

Insérez le cache de disque dur dans l'emplacement de disque dur jusqu'à ce que le bouton de dégagement s'enclenche.

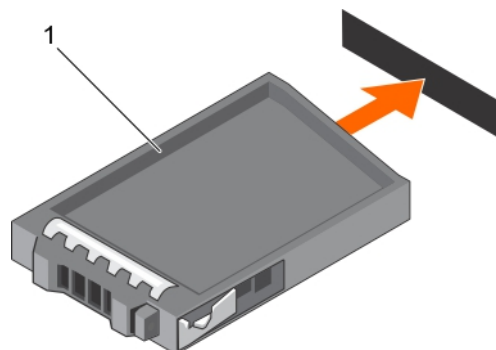


Figure 30. Installation d'un cache de disque dur de 2,5 pouces

1 cache de disque dur

Étape suivante

Le cas échéant, installez le cadre avant.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Retrait du cadre avant en option.](#)

[Installation du cadre avant optionnel](#)

Retrait d'un cache de disque dur de 1,8 pouce

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Retirez le cadre avant s'il est installé.

PRÉCAUTION : Pour assurer un refroidissement correct du système, vous devez installer un cache sur tous les logements de disque dur vacants.

Étape

Appuyez sur le bouton de dégagement pour extraire le cache de disque dur de l'emplacement du disque dur.

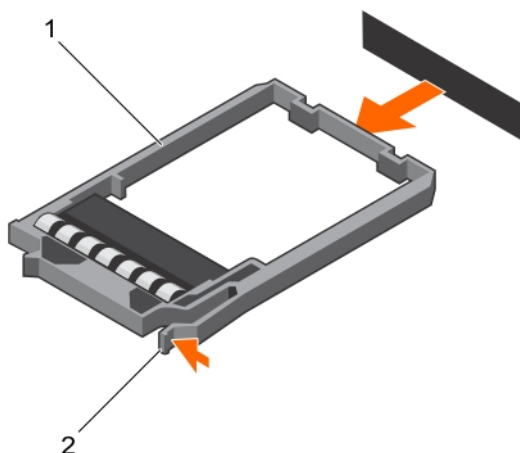


Figure 31. Retrait d'un cache de disque dur de 1,8 pouce

1 cache de disque dur

2 bouton de dégagement

Étape suivante

Le cas échéant, installez le cadre avant.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Retrait du cadre avant en option.](#)

Installation d'un cache de disque dur de 1,8 pouce

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Retirez le cadre avant s'il est installé.

Étape

Insérez le cache de disque dur dans l'emplacement de disque dur jusqu'à ce que le bouton de dégagement s'enclenche.

Étape suivante

Le cas échéant, installez le cadre avant.

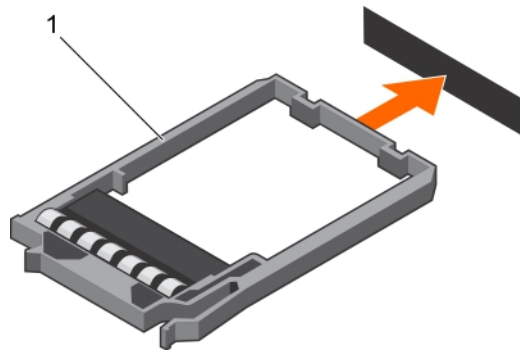


Figure 32. Installation d'un cache de disque dur de 1,8 pouce

- 1 cache de disque dur

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Retrait du cadre avant en option.](#)

[Installation du cadre avant optionnel](#)

Retrait d'un disque dur remplaçable à chaud ou d'un disque SSD

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.
- 3 Le cas échéant, retirez le cadre.
- 4 À l'aide du logiciel de gestion, préparez le retrait du disque dur. Si le disque dur est en ligne, le voyant d'activité ou de panne vert clignote alors que le disque se met hors tension. Une fois les voyants éteints, vous pouvez retirer le disque dur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du contrôleur de stockage.

⚠ PRÉCAUTION : Pour éviter toute perte de données, veillez à ce que le remplacement de lecteurs à chaud soit pris en charge. Consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation.

Étapes

- 1 Appuyez sur le bouton de dégagement pour ouvrir la poignée du support de disque dur ou SSD.
- 2 Faites glisser le support de disque dur ou SSD hors de l'emplacement du disque dur.

⚠ PRÉCAUTION : Pour assurer un refroidissement correct du système, vous devez installer un cache dans tous les logements de disque dur ou SSD vides.

- 3 Si vous ne remettez pas le disque dur ou SSD en place immédiatement, insérez le cache de disque dur ou SSD dans l'emplacement de disque dur vide.

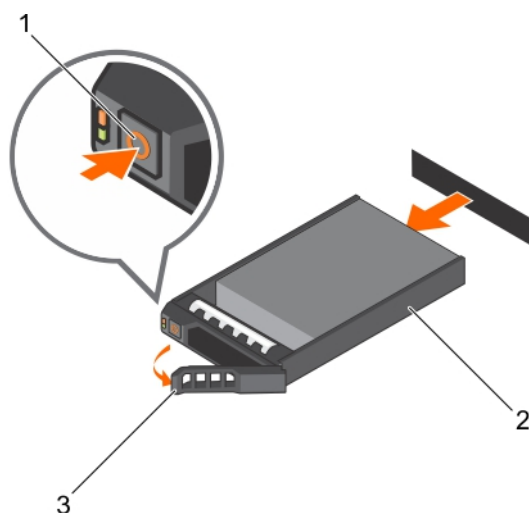


Figure 33. Retrait d'un disque dur ou SSD remplaçable à chaud

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 bouton de dégagement | 2 support de disque dur ou SSD |
| 3 poignée du support de disque dur ou SSD | |

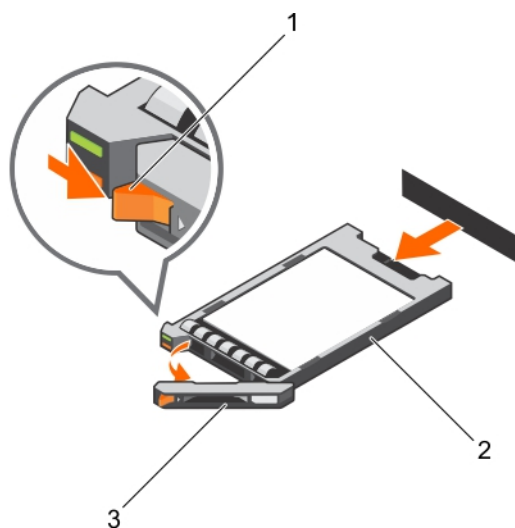


Figure 34. Retrait d'un support de SSD uSATA de 1,8 pouce remplaçable à chaud

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1 bouton de dégagement | 2 Support du disque dur SSD |
| 3 poignée du support SSD | |

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Retrait du cadre avant en option.](#)

Installation d'un disque dur remplaçable à chaud

Prérequis

- △ **PRÉCAUTION** : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- △ **PRÉCAUTION** : Utilisez uniquement des disques durs ayant été testés et homologués pour une utilisation avec le fond de panier de disque dur.
- △ **PRÉCAUTION** : La prise en charge de la combinaison lecteurs SAS et SATA dans le même volume RAID n'est pas assurée.
- △ **PRÉCAUTION** : Lors de l'installation d'un disque dur, assurez-vous que les lecteurs adjacents sont pleinement installés. Si vous essayez d'insérer un support de disque dur et de verrouiller sa poignée en regard d'un support partiellement installé, vous risquez d'endommager le ressort du carénage du support partiellement installé et de le rendre inutilisable.
- △ **PRÉCAUTION** : Pour éviter toute perte de données, veillez à ce que le remplacement de lecteurs à chaud soit pris en charge. Consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation.
- △ **PRÉCAUTION** : Lorsqu'un disque dur remplaçable à chaud est installé et que le système est mis sous tension, le disque dur commence automatiquement à se reconstruire. Veillez strictement à ce que le disque dur de remplacement soit vierge ou contienne des données que vous souhaitez écraser. Les éventuelles données présentes sur le disque dur de remplacement sont immédiatement perdues après l'installation du disque.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.

Étapes

- 1 Si un cache de disque dur est installé dans l'emplacement de disque dur, retirez-le.
- 2 Installez un disque dur dans le support de disque dur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section relative à l'installation d'un disque dur remplaçable à chaud dans un support de disque dur remplaçable à chaud.
- 3 Appuyez sur le bouton de dégagement situé à l'avant du support de disque dur puis ouvrez sa poignée.
- 4 Insérez le support de disque dur dans le logement de disque dur jusqu'à ce que le support se connecte au fond de panier.
- 5 Fermez la poignée du support de disque dur afin de verrouiller le lecteur.

Étape suivante

Installez le cadre avant en option.

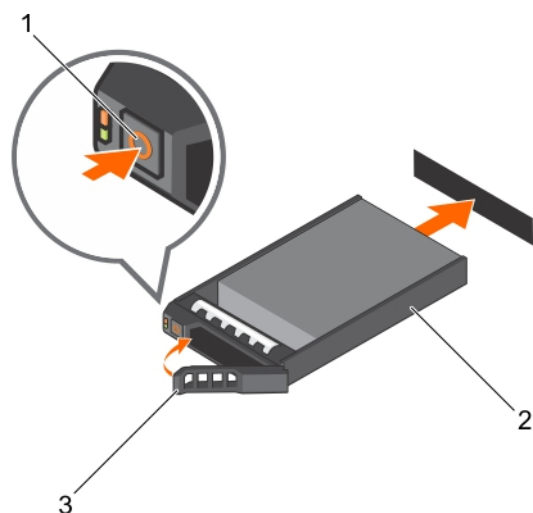


Figure 35. Installation d'un disque dur remplaçable à chaud

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| 1 | bouton de dégagement | 2 | disque dur ou support SSD |
| 3 | Poignée du disque dur ou de support SSD | | |

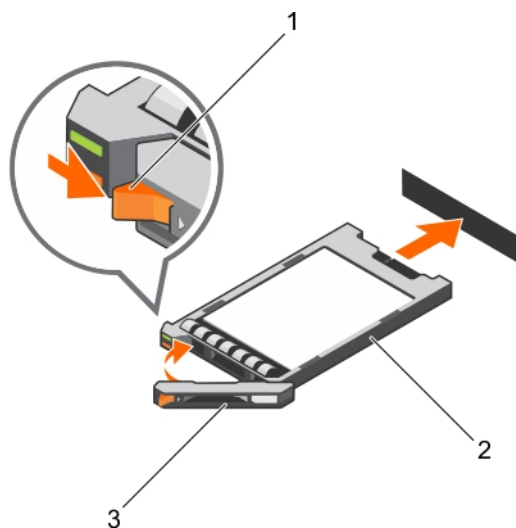


Figure 36. Installation d'un SSD uSATA de 1,8 pouce remplaçable à chaud

- | | | | |
|---|------------------------|---|---------------------------|
| 1 | bouton de dégagement | 2 | Support du disque dur SSD |
| 3 | poignée du support SSD | | |

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Installation d'un disque dur remplaçable à chaud dans un support de disque dur remplaçable à chaud](#)

[Installation du cadre avant optionnel](#)

Retrait d'un disque dur ou d'un disque SSD d'un support de disque dur

Prérequis

- 1 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 1.
- 2 Retirez le support de disque dur remplaçable à chaud de l'système.

Étapes

- 1 Retirez les vis des rails coulissants du support de disque dur.
- 2 Soulevez le disque dur et retirez-le de son support.

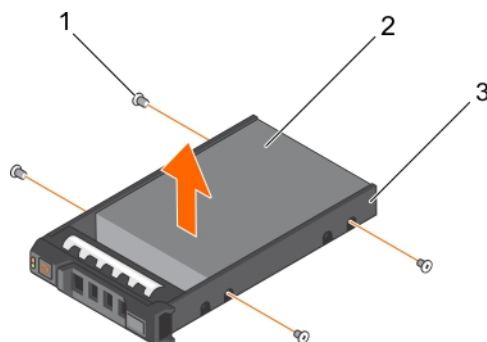


Figure 37. Retrait d'un disque dur installé dans un support de disque dur

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1 Vis (4) | 2 disque dur |
| 3 berceau du disque dur | |

Étape suivante

Le cas échéant, installez un disque dur dans le support de disque dur.

Installation d'un disque dur remplaçable à chaud dans un support de disque dur remplaçable à chaud

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

i REMARQUE : Les disques durs sont fournis dans des supports de disques durs remplaçables à chaud, qui s'encastrent dans les logements de disques durs.

- 1 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 2.
- 2 Retirez le support de disque dur remplaçable à chaud.

Étapes

- 1 Insérez le disque dur remplaçable à chaud dans son support, l'extrémité du connecteur du disque dur étant tournée vers l'arrière.
- 2 Alignez les trous de vis du disque dur sur ceux du support de disque dur.

Si la position est correcte, l'arrière du disque dur s'aligne avec l'arrière du support.

- Fixez le disque dur sur le support à l'aide des vis.

Étape suivante

Installez le support de disque dur dans l système.

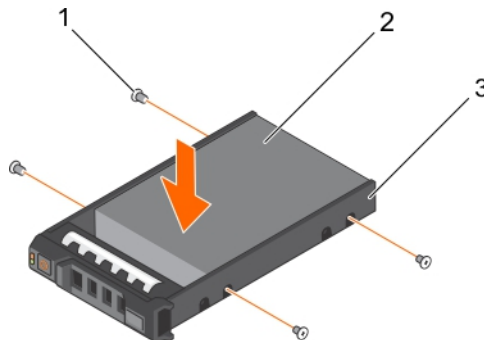


Figure 38. Installation d'un disque dur remplaçable à chaud dans un support de disque dur remplaçable à chaud

- | | | | |
|---|-----------------------|---|------------|
| 1 | Vis (4) | 2 | disque dur |
| 3 | berceau du disque dur | | |

Retrait d'un disque dur de 1,8 pouce d'un support de disque dur

Prérequis

- Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- Retirez le support de disque dur du système.

Étapes

- Retirez le support de disque dur.
- Tirez les rails du support de disque dur, puis soulevez le disque dur pour le retirer du support de disque dur.

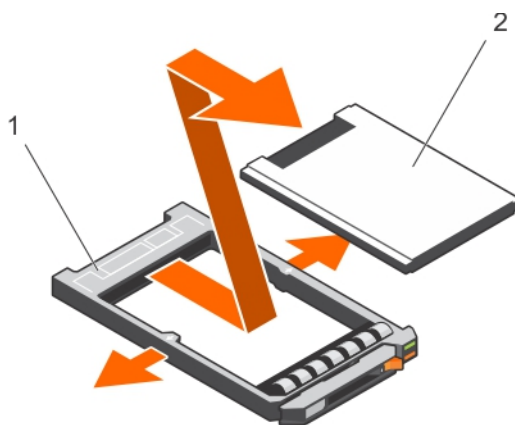


Figure 39. Retrait d'un disque dur de 1,8 pouce d'un support de disque dur

- | | | | |
|---|-----------------------|---|------------|
| 1 | support de disque dur | 2 | disque dur |
|---|-----------------------|---|------------|

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

Installation d'un disque dur de 1,8 pouce dans un support de disque dur

Prérequis

△ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étape

Insérez le disque dur dans le support, connecteur vers l'arrière.

Si la position est correcte, l'arrière du disque dur s'aligne avec l'arrière du support.

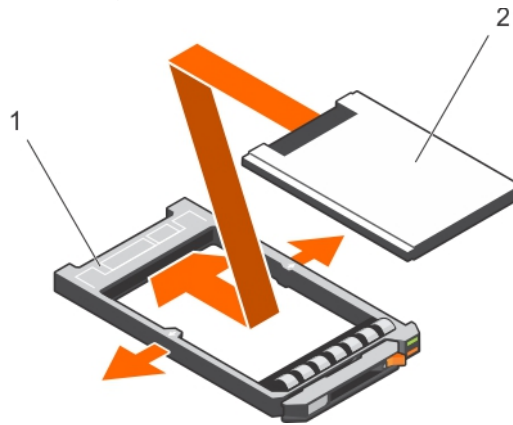


Figure 40. Installation d'un disque dur de 1,8 pouce dans un support de disque dur

1 support de disque dur

2 disque dur

Lecteur optique (en option)

Lecteurs optiques - Récupérer et stocker des données sur disques optiques comme les lecteurs de CD et DVD. Les lecteurs optiques peuvent être classés dans deux types de base : lecteurs de disques optiques et graveurs de disques optiques.

Retrait du lecteur optique en option

Prérequis

△ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

① REMARQUE : Cette procédure s'applique seulement au système huit disques durs.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.

Étapes

- 1 Débranchez le câble d'alimentation et le câble de données à l'arrière du lecteur.

① **REMARQUE :** Prenez note de l'acheminement des câbles de données et d'alimentation sur le côté du système lorsque vous les retirez de la carte système et du lecteur. Ré-acheminez-les correctement pour éviter qu'ils ne soient pincés ou écrasés.

- 2 Pour libérer le lecteur optique, appuyez sur la patte de dégagement.
- 3 Extrayez le lecteur optique en le faisant glisser hors de son logement.
- 4 Si vous n'installez pas un nouveau lecteur optique, positionnez un cache de lecteur optique. La procédure d'installation d'un cache de lecteur optique est la même que celle que l'on utilise pour le lecteur lui-même.

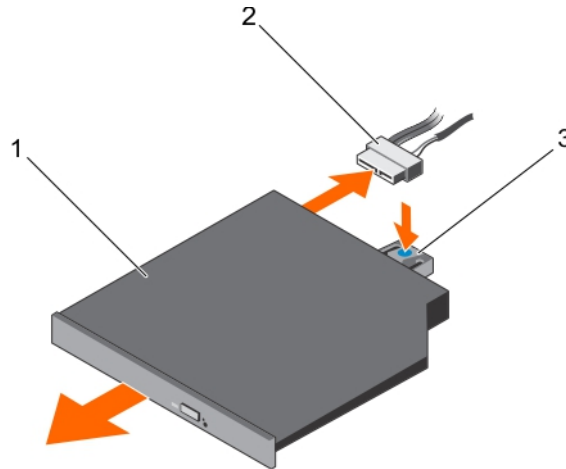


Figure 41. Retrait du lecteur optique en option

- | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------------------|
| 1 | lecteur optique | 2 | câble d'alimentation et de données |
| 3 | patte de dégagement | | |

Étape suivante

Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Installation du lecteur optique en option](#)

Installation du lecteur optique en option

Prérequis

⚠ **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

① **REMARQUE :** Cette procédure s'applique seulement au système huit disques durs.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.

- 3 Le cas échéant, retirez le cache du lecteur optique.

Étapes

- 1 Alignez le lecteur optique avec le logement de lecteur optique situé à l'avant du châssis.
- 2 Insérez le lecteur optique jusqu'à ce que la patte de dégagement s'enclenche.
- 3 Connectez le câble d'alimentation/de données au lecteur optique et à la carte système.

REMARQUE : Acheminez correctement le câble sur le côté du système pour éviter qu'il ne soit coincé ou écrasé.

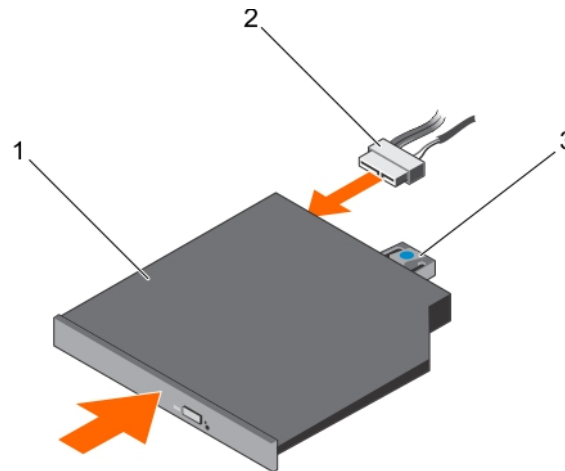


Figure 42. Installation du lecteur optique en option

- | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------------------|
| 1 | lecteur optique | 2 | câble d'alimentation et de données |
| 3 | patte de dégagement | | |

Étape suivante

Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Retrait du lecteur optique en option](#)

Retrait du cache du lecteur optique slim

Prérequis

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.

Étapes

- 1 Localisez l'ergot du verrou du cache du lecteur optique slim à l'intérieur du système.
- 2 Appuyez sur le verrou et retirez le cache du lecteur optique slim du châssis.

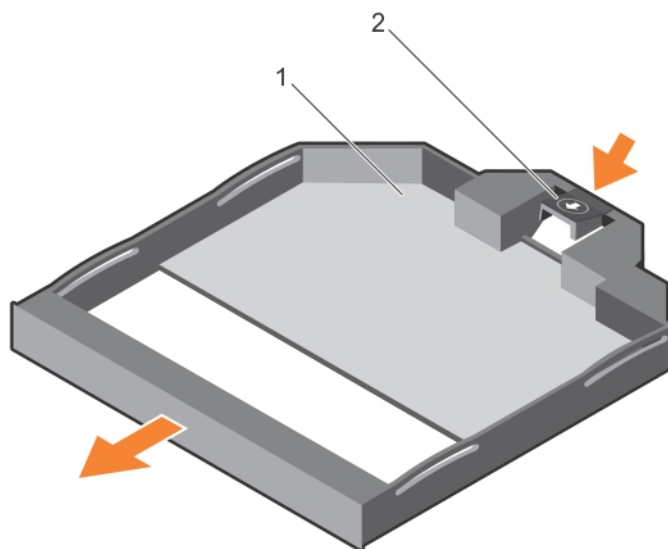


Figure 43. Retrait du cache du lecteur optique slim

1 Cache du lecteur optique slim

2 Verrou du cache du lecteur optique

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Installation du cache du lecteur optique slim](#)

Installation du cache du lecteur optique slim

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.

Étapes

- 1 Alignez le cache du lecteur optique slim avec la baie de lecteur optique slim.
- 2 Faites glisser le cache du lecteur optique dans la baie de lecteur optique jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Étape suivante

Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.

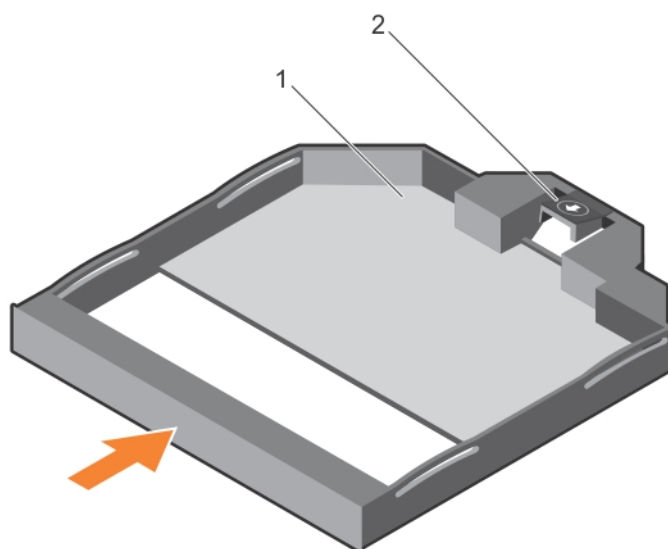


Figure 44. Installation du cache du lecteur optique slim

1 Cache du lecteur optique slim

2 Verrou du cache du lecteur optique

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Retrait du cache du lecteur optique slim](#)

Ventilateurs de refroidissement

Le système prend en charge sept ventilateurs de refroidissement remplaçables à chaud.

REMARQUE : En cas de problème dû à un ventilateur spécifique, le logiciel de gestion du système référence les numéros des ventilateurs. Ceci facilite l'identification et la remise en place d'un ventilateur défectueux au sein de l'assemblage du ventilateur de refroidissement.

Retrait d'un ventilateur de refroidissement

Prérequis

AVERTISSEMENT : Ouvrir ou retirer le capot du système lorsque celui-ci est SOUS TENSION est dangereux. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique. Manipulez avec précaution les ventilateurs de refroidissement lorsque vous les retirez ou les installez.

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

PRÉCAUTION : Les ventilateurs sont remplaçables à chaud. Pour maintenir un refroidissement adéquat lorsque le système est sous tension, remplacez les ventilateurs un par un.

PRÉCAUTION : Ne faites pas fonctionner le système si le capot est retiré pour une durée supérieure à cinq minutes.

REMARQUE : La procédure de retrait de chaque ventilateur est identique.

1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.

- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.

Étape

Saisissez le ventilateur et retirez-le du système.

Étape suivante

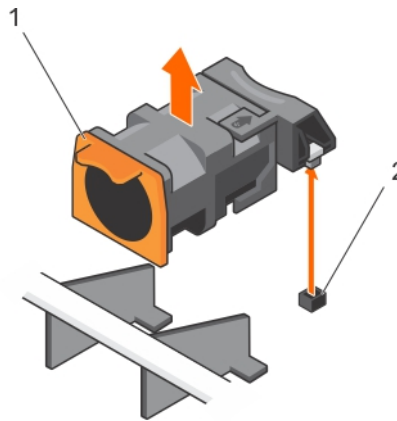


Figure 45. Retrait d'un ventilateur de refroidissement

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | ventilateur de refroidissement (7) | 2 | connecteur de la carte système (7) |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Installation d'un ventilateur de refroidissement](#)

Installation d'un ventilateur de refroidissement

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.

❗ REMARQUE : Le système prend en charge sept ventilateurs de refroidissement remplaçables à chaud.

❗ REMARQUE : La procédure d'installation de chaque ventilateur est identique.

Étapes

- 1 Alignez le connecteur à la base du ventilateur avec le connecteur de la carte système.
- 2 Faites glisser le ventilateur dans les fentes jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

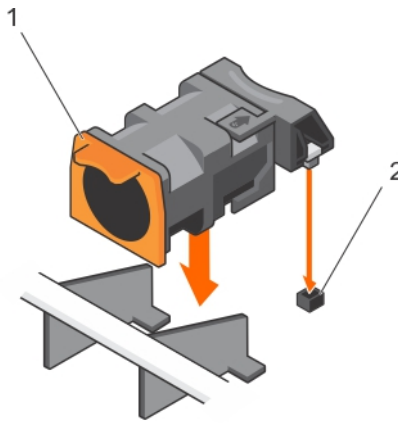


Figure 46. Installation d'un ventilateur de refroidissement

1 ventilateur de refroidissement (7)

2 connecteur de la carte système (7)

Étape suivante

Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Lien connexe

- [Consignes de sécurité](#)
- [Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
- [Après une intervention à l'intérieur de l système](#)
- [Retrait d'un ventilateur de refroidissement](#)

Clé de mémoire USB interne (en option)

Une clé USB en option installée à l'intérieur du système peut servir de périphérique d'amorçage, de clé de sécurité ou de périphérique de stockage de masse.

Pour pouvoir démarrer le système à partir de la clé de mémoire USB, configurez cette dernière avec une image d'amorçage, puis ajoutez la clé à la séquence d'amorçage définie dans le programme de configuration du système.

Le port USB interne doit être activé dans l'option **Internal USB Port** (Port USB interne) de l'écran **Integrated Devices** (Périphériques intégrés) du programme de **configuration du système**.

REMARQUE : Pour localiser le port USB interne J_USB_INT sur la carte système, voir la section [Cavaliers et connecteurs de la carte système](#).

Lien connexe

- [Connecteurs et cavaliers de la carte système](#)

Remise en place de la clé de mémoire USB interne en option

Prérequis

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Instructions de sécurité](#).

- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.

Étapes

- 1 Repérez le connecteur USB ou la clé mémoire USB sur la carte système.
Pour localiser le port USB, voir la section Connecteurs et cavaliers de la carte système.
- 2 Si la clé mémoire USB est installée, retirez-la du port USB.

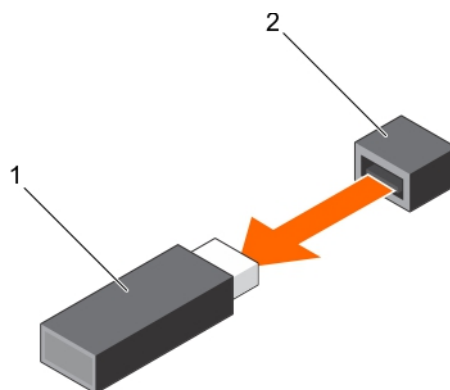


Figure 47. Retrait de la clé mémoire USB interne

- 1 Clé de mémoire USB
- 2 Port USB
- 3 Insérez la nouvelle clé mémoire USB dans le port USB.

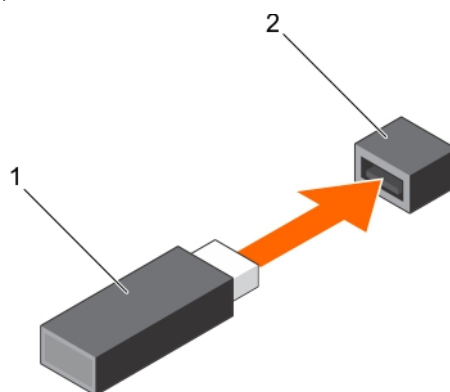


Figure 48. Installation de la clé mémoire USB interne

- 1 Clé de mémoire USB
- 2 Port USB

Étapes suivantes

- 1 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.
- 2 Lors de l'amorçage, appuyez sur F2 pour entrer dans le programme de configuration du système et vérifiez que le système détecte bien la clé mémoire USB.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Connecteurs et cavaliers de la carte système](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Configuration du système](#)

Cartes d'extension et carte de montage pour cartes d'extension

Une carte d'extension de l'système est une carte complémentaire pouvant être insérée dans un emplacement d'extension sur la carte système ou la carte de connexion dans l'optique d'ajouter des fonctionnalités à l'système via le bus d'extension.

- ① **REMARQUE :** Un journal des événements système (SEL) est consigné si une carte de montage pour cartes d'extension n'est pas prise en charge ou si elle est manquante. Cela n'empêche pas votre système d'être mise sous tension et aucun message de l'auto-test de démarrage du BIOS ni de pause par F1/F2 n'est affiché.

Consignes d'installation des cartes d'extension

Votre système prend en charge les cartes d'extension PCI Express Génération 3.

Tableau 41. Consignes pour les systèmes prenant en charge trois cartes d'extension PCIe

Carte de montage	Logement PCIe	Connexion des processeurs	Hauteur	Longueur	Largeur du lien	Largeur du logement
1	1	Processeur 2	Demi-hauteur	Mi-longueur	x16	x16
1	2	Processeur 2	Demi-hauteur	Mi-longueur	x8	x16
3	3	Processeur 1	Demi-hauteur	Mi-longueur	x16	x16

- ① **REMARQUE :** Les deux processeurs doivent être installés pour pouvoir utiliser les logements de carte de montage 1.

Tableau 42. Règles à observer pour les systèmes prenant en charge deux cartes d'extension PCIe

Carte de montage	Logement PCIe	Connexion des processeurs	Hauteur	Longueur	Largeur du lien	Largeur du logement
2	1	Processeur 1	Demi-hauteur	Mi-longueur	x8	x16
		Processeur 2	Demi-hauteur	Mi-longueur	x16	x16
3	2	Processeur 1	Pleine hauteur	Longueur trois-quarts	x16	x16

- ① **REMARQUE :** Seule une carte de trois quarts de longueur est prise en charge dans le logement de carte d'extension PCIe (logement 2) sur la carte de montage 3 lorsqu'aucune mini-carte PERC n'est installée. La longueur prise en charge avec mini-carte PERC installée est demi-longueur.

- ① **REMARQUE :** Pour un système avec trois cartes PCIe, seules les cartes tierces MiniSAS HD sont prises en charge dans le logement 3. Pour un système avec deux cartes PCIe, seules les cartes tierces MiniSAS HD sont prises en charge dans le logement 1.

- ① **REMARQUE :** Vous pouvez installer des cartes d'extension uniquement sur le logement de carte de montage 2.

- ① **REMARQUE :** Les deux processeurs doivent être installés pour que l'on puisse utiliser la liaison PCIe-x16 dans le logement de la carte de montage 2.

Le tableau suivant fournit un guide pour l'installation de cartes d'extension afin d'assurer un refroidissement approprié et un ajustement mécanique correct. Installez la carte d'extension en suivant l'ordre de priorité de carte et de priorité de logement indiqués dans le tableau.

Tableau 43. Priorité d'installation des cartes d'extension

Priorité de la carte	Type de carte	Systèmes prenant en charge jusqu'à 2 cartes d'extension PCIe		Systèmes prenant en charge jusqu'à 3 cartes d'extension PCIe	
		Priorité du logement	Maximum autorisé	Priorité du logement	Maximum autorisé
1	Pont PCIe	S/O	S/O	1	1
2	RAID	1	1	3, 1	2
3	100 G HCA/OPA HFI	1	1	3, 2 (3, 1 pour CX4/OPA)	2
4	Cartes réseaux 40 G	2, 1	2	3, 2	2
5	HBA FC16	2, 1	2	3, 2, 1	3
6	Cartes réseau 10 Gb	2, 1	2	3, 2, 1	3
7	HBA FC8	2, 1	2	3, 2, 1	3
8	Cartes réseau 1 Gb	2, 1	2	3, 2, 1	3
9	SAS 12 Go non RAID	1	1	3, 1	2
10	RAID intégré	Logement intégré	1	Logement intégré	1
11	NDC	Logement intégré	1	Logement intégré	1
12	SSD PCIe NVMe	1,2	2	3, 2, 1	2

REMARQUE : Pour la prise en charge de la largeur de la liaison PCIe-x16, le HFI HCA/OPA 100 G dans le logement 1 exige le processeur 2 et center_riser2 x16.

Retrait des cartes de montage pour carte d'extension

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

REMARQUE : La carte de montage de carte d'extension 1 et le lien x16 du logement de la carte de montage 2 peuvent être utilisés uniquement lorsque les deux processeurs sont installés.

Étapes

- 1 En tenant les ergots, soulevez la carte de montage pour carte d'extension pour la retirer de son connecteur sur la carte système.

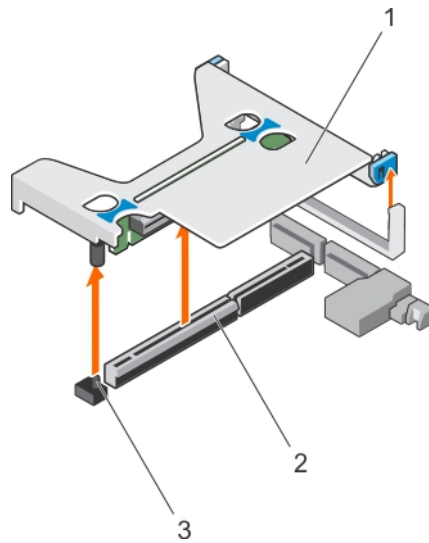


Figure 49. Retrait de la carte de montage pour carte d'extension 1

- | | | | |
|---|---|---|------------|
| 1 | Carte de montage pour carte d'extension 1 | 2 | Connecteur |
| 3 | Broche de guidage de carte de montage | | |

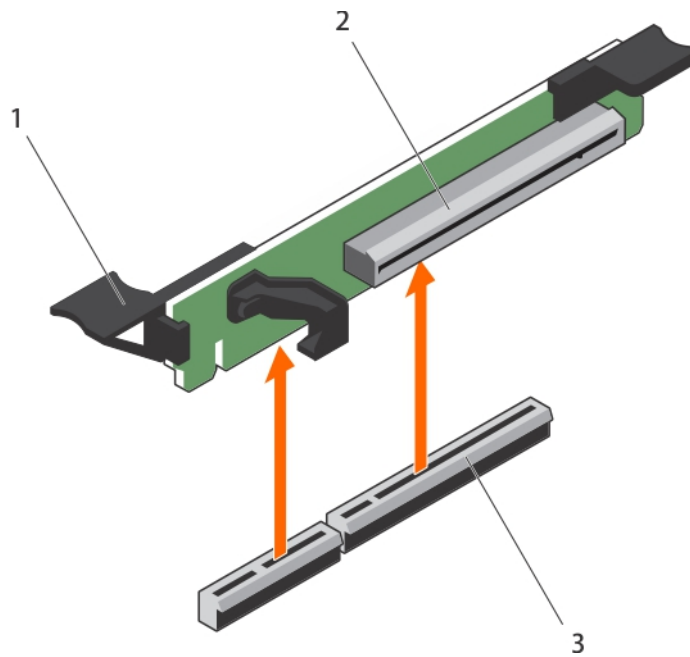


Figure 50. Retrait de la carte de montage pour carte d'extension 3

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | loquet de dégagement de la carte d'extension | 2 | carte de montage de carte d'extension 3 |
| 3 | Connecteur | | |

2 Le cas échéant, retirez ou installez une carte d'extension sur la carte de montage.

3 Installez la carte de montage pour carte d'extension.

Étape suivante

Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Installation d'une carte d'extension](#)

[Installation des cartes de montage pour carte d'extension](#)

[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)

Retrait d'une carte d'extension

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

- 1 Déconnectez tous les câbles connectés à la carte d'extension ou à la carte de montage de carte d'extension.
- 2 Pour retirer la carte d'extension, ouvrez le loquet de cette dernière.
- 3 Tenez la carte d'extension par ses bords et retirez-la doucement de son connecteur sur la carte de montage.
- 4 Si vous retirez définitivement la carte, installez une plaque de recouvrement métallique sur l'emplacement non utilisé, puis refermez le loquet.

① REMARQUE : Vous devez installer une plaque de recouvrement sur un logement de carte d'extension vide pour garantir la conformité du système à la certification FCC (Federal Communications Commission). Les plaques empêchent également l'infiltration de la poussière et d'autres particules dans le système et contribuent au refroidissement et à la ventilation à l'intérieur du système. Le dissipateur de chaleur est essentiel au maintien de bonnes conditions thermiques.

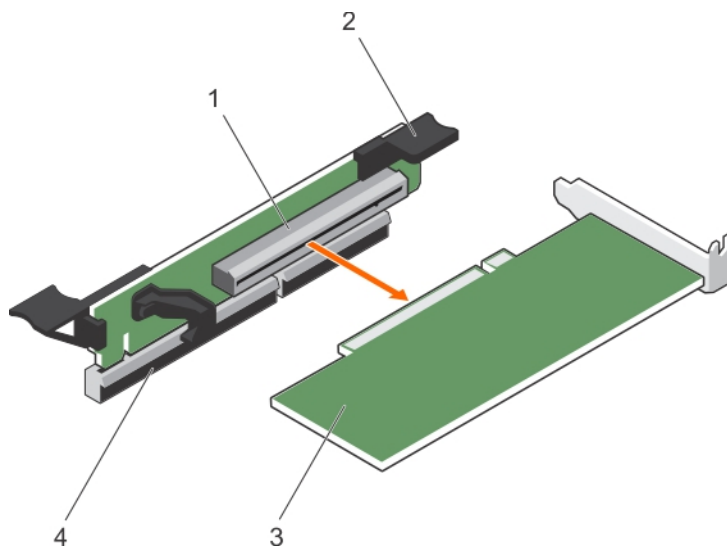


Figure 51. Retrait d'une carte d'extension

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
| 1 | Connecteur de carte d'extension | 2 | Loquet de la carte d'extension |
| 3 | la carte d'extension | 4 | connecteur de carte d'extension sur la carte système |

Étape suivante

Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Installation d'une carte d'extension](#)

Installation d'une carte d'extension

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

① REMARQUE : La carte de montage de carte d'extension 1 et le lien x16 du logement de la carte de montage 2 peuvent être utilisés uniquement lorsque les deux processeurs sont installés.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.
- 3 Retirez la carte de montage pour carte d'extension.

Étapes

- 1 Déballez la carte d'extension, puis préparez-la en vue de son installation.
Pour plus d'instructions, voir la documentation fournie avec la carte.
- 2 Repérez le connecteur de la carte d'extension sur la carte système ou carte de montage.
- 3 Ouvrez le loquet de la carte d'extension, puis retirez la plaque de recouvrement.
- 4 En tenant la carte par les bords, positionnez-la en alignant son connecteur latéral avec le connecteur de la carte d'extension.
- 5 Insérez fermement le connecteur latéral de la carte dans le connecteur de carte d'extension, jusqu'à ce que la carte soit complètement en place.
- 6 Remettez en place le loquet de la carte d'extension.

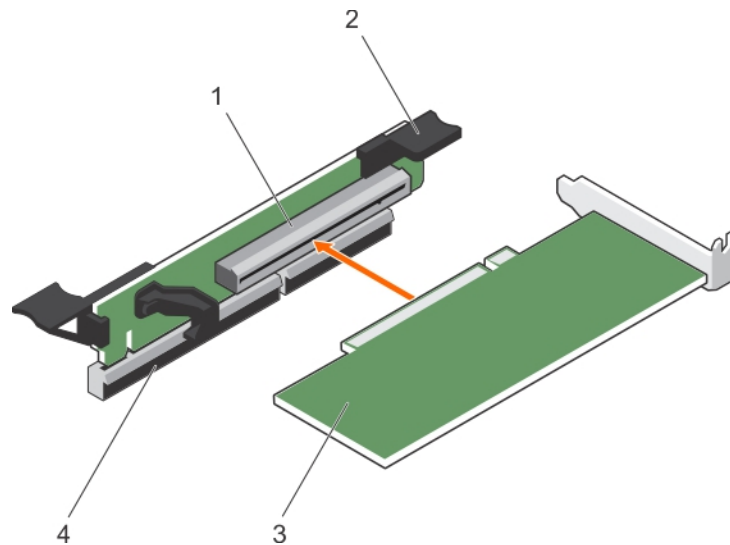


Figure 52. Installation d'une carte d'extension

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
| 1 | Connecteur de carte d'extension | 2 | Loquet de la carte d'extension |
| 3 | la carte d'extension | 4 | connecteur de carte d'extension sur la carte système |

- 7 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.
- 8 Installez tous les pilotes de périphérique requis pour la carte, comme indiqué dans la documentation de celle-ci.

Lien connexe

[Retrait des cartes de montage pour carte d'extension](#)
[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Retrait d'une carte d'extension](#)

Installation des cartes de montage pour carte d'extension

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.

Étapes

- 1 Réinstallez la carte d'extension dans la carte de montage pour carte d'extension, le cas échéant.
- 2 Alignez la carte de montage pour cartes d'extension avec le connecteur et la broche de guidage de la carte de montage sur la carte système.
- 3 Abaissez la carte de montage pour cartes d'extension jusqu'à ce que son connecteur soit complètement enclenché.

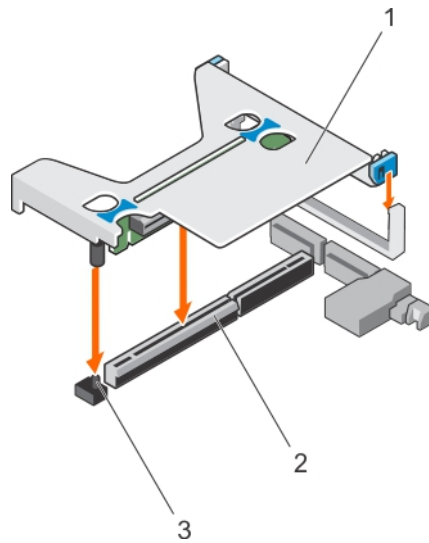


Figure 53. Installation de la carte de montage pour carte d'extension 1

- | | | | |
|---|---|---|------------|
| 1 | Carte de montage pour carte d'extension 1 | 2 | Connecteur |
| 3 | Broche de guidage de carte de montage | | |

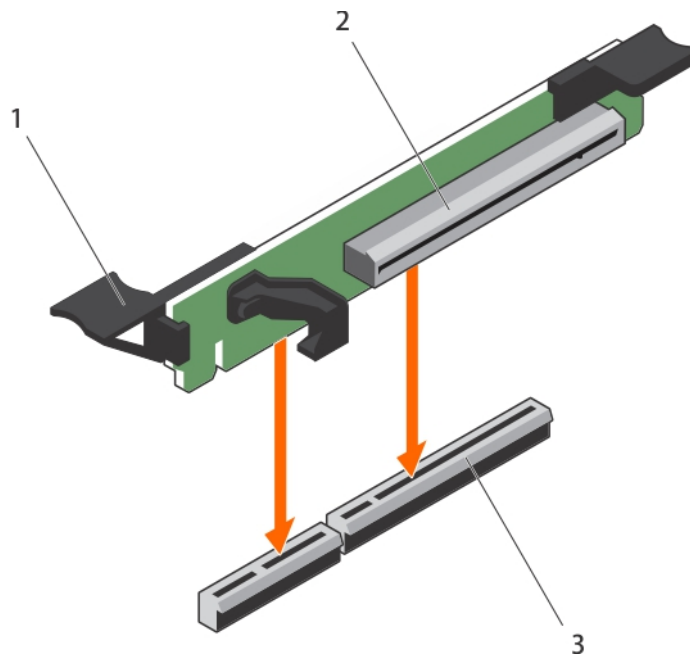


Figure 54. Installation de la carte de montage pour carte d'extension 3

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | loquet de dégagement de la carte d'extension | 2 | carte de montage de carte d'extension 3 |
| 3 | Connecteur | | |

Étapes suivantes

- 1 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.
- 2 Installez tous les pilotes de périphérique requis pour la carte, comme indiqué dans la documentation de celle-ci.

Lien connexe

- [Installation d'une carte d'extension](#)
- [Après une intervention à l'intérieur de l système](#)
- [Retrait des cartes de montage pour carte d'extension](#)

Carte SD vFlash (en option)

La carte SD vFlash est une carte numérique sécurisée qui se connecte dans un logement de carte SD vFlash sur la carte des ports iDRAC. Elle offre des capacités de stockage local permanent à la demande et un environnement de déploiement personnalisé qui permet l'automatisation de la configuration des serveurs, des scripts et de l'imagerie. Elle émule les périphériques USB. Pour plus d'informations, consultez l'Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide d'utilisation d'iDRAC) disponible sur **Dell.com/idracmanuals**.

Remplacement d'une carte SD vFlash

Prérequis

REMARQUE : Cette procédure s'applique seulement au système huit disques durs.

Étapes

- 1 Localisez le logement du support vFlash sur le système.
- 2 Pour retirer la carte SD vFlash, appuyez dessus pour la libérer, puis retirez-la de son logement.

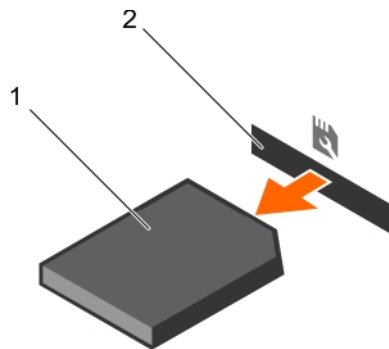


Figure 55. Retrait de la carte d'extension SD vFlash

- 1 Carte SD vFlash
 - 2 Logement pour carte SD vFlash
 - 3 Pour installer la carte SD vFlash, insérez l'extrémité de la broche de contact de la carte SD (étiquette vers le haut) dans le logement de carte du module.
- REMARQUE :** Le logement est muni d'un repère qui permet d'insérer la carte dans le bon sens.
- 4 Appuyez sur la carte pour qu'elle s'enclenche dans son logement.

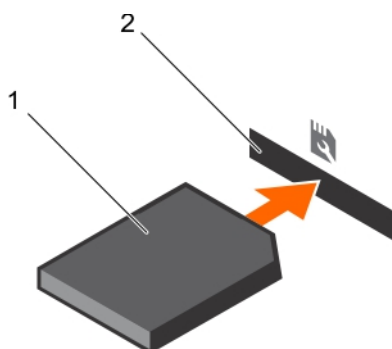


Figure 56. Installation de la carte SD vFlash

1 Carte SD vFlash

2 Logement pour carte SD vFlash

Module SD interne double (en option)

Le module SD interne double (IDSDM) vous fournit une solution de carte SD redondante. Vous pouvez configurer le module IDSDM pour le stockage ou en tant que partition d'amorçage du système d'exploitation. La carte IDSDM offre les fonctionnalités suivantes :

- Fonctionnement à deux cartes : maintient une configuration en miroir à l'aide des cartes SD des deux logements et assure la redondance.

REMARQUE : Lorsque l'option Redundancy (Redondance) est définie sur Mirror Mode (Mode Miroir) dans l'écran Integrated Devices (Périphériques intégrés), l'information est répliquée d'une carte SD à l'autre.

- Fonctionnement à carte unique : le fonctionnement à carte unique est pris en charge mais sans redondance.

Retrait d'une carte SD interne

Prérequis

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.

Étape

Repérez le logement de la carte SD sur le module SD interne double ou la carte d'extension du fond de panier, puis exercez une pression sur la carte afin de la libérer et la retirer de son logement.

Étape suivante

Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Installation d'une carte SD interne](#)

Installation d'une carte SD interne

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.

ℹ REMARQUE : Pour utiliser une carte SD avec le système, assurez-vous que le port correspondant est activé dans le programme de configuration du système.

Étapes

- 1 Localisez le connecteur de la carte SD sur le module SD interne double ou sur la carte d'extension de fond de panier. En tournant le côté étiqueté vers le haut, insérez l'extrémité de la broche de contact dans le logement.

ℹ REMARQUE : Le logement est muni d'un repère qui permet d'insérer la carte dans le bon sens.

- 2 Pour verrouiller la carte pour la mettre en place, poussez-la dans le logement de carte.

Étape suivante

Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Retrait d'une carte SD interne](#)

Retrait du module SD double interne optionnel

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.
- 3 Si des cartes SD sont installées, retirez-les.

ℹ REMARQUE : Étiquetez temporairement chaque carte SD en indiquant le numéro d'emplacement correspondant avant de la retirer. Réinstallez les cartes SD dans leur emplacement.

Étapes

- 1 Repérez le module SD interne double (IDSDM) sur la carte système. Pour localiser le connecteur du module SD interne double, reportez-vous à la section Connecteurs de la carte système.
- 2 Tout en maintenant la languette de retrait, soulevez le module IDSDM hors du système.

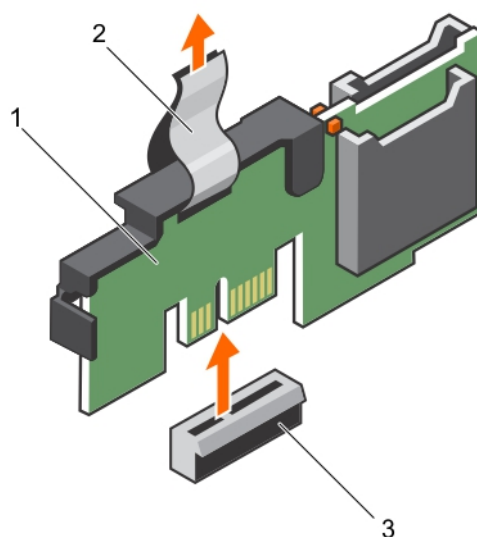


Figure 57. Retrait du module SD interne double (IDSDM)

- | | | | |
|---|------------------|---|--------------------|
| 1 | IDSDM | 2 | patte d'extraction |
| 3 | Connecteur IDSDM | | |

Le tableau suivant décrit les codes des voyants IDSDM :

Tableau 44. Codes du voyant IDSDM

Convention	Code des voyants IDSDM	Description
A	Vert	Indique que la carte est en ligne.
B	Vert clignotant	Indique la reconstruction ou l'activité.
C	Orange clignotant	Indique que la carte ne correspond pas ou que la carte est en panne.
D	Orange	Indique que la carte est hors ligne, en panne ou protégée contre l'écriture.
E	Éteint	Indique que la carte est manquante ou en cours d'amorçage.

Étapes suivantes

- 1 Installez le IDSDM.
- 2 Si elles ont été retirées, installez les cartes SD.
- 3 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Retrait d'une carte SD interne](#)
[Installation du module SD interne double en option](#)
[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)

Installation du module SD interne double en option

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur.

ℹ REMARQUE : étiquetez temporairement chaque carte SD avec leur emplacement correspondant avant leur retrait.

Étapes

- 1 Repérez le connecteur du module SD interne double (IDSDM) sur la carte système. Pour localiser le connecteur IDSDM, reportez-vous à la section Connecteurs de la carte système.
- 2 Alignez la IDSDM avec le connecteur de la carte système.
- 3 Appuyez sur le module SD interne double jusqu'à ce qu'il soit fermement installé sur la carte système.

Étapes suivantes

- 1 Installez les cartes SD.

ℹ REMARQUE : Réinstallez les cartes SD dans les mêmes logements en fonction des étiquettes que vous aviez marquées sur les cartes lors de leur retrait.

- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Connecteurs et cavaliers de la carte système](#)

[Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#)

[Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#)

[Retrait du module SD double interne optionnel](#)

Carte contrôleur de stockage intégrée

Votre système comporte un logement de carte d'extension dédié sur la carte système pour une carte contrôleur de stockage intégrée. Cette carte offre un sous-système de stockage intégré aux disques durs internes du système. Le contrôleur prend en charge les disques durs SAS et SATA et permet en outre de les inclure dans les configurations RAID. Les configurations RAID dépendent de la version du contrôleur de stockage installée sur votre système. Le contrôleur prend en charge les disques durs SAS.

Retrait de la carte contrôleur de stockage intégrée

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.

- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur de l' système.
- 3 Déposez le carénage de refroidissement.
- 4 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 2.

Étapes

- 1 Desserrez les vis qui fixent le câble de la carte contrôleur de stockage intégré dans le connecteur situé sur la carte contrôleur de stockage intégrée sur la carte système.
- 2 Soulevez le câble du contrôleur de stockage intégré pour le retirer du contrôleur de stockage intégré.
- 3 Soulevez l'extrémité de la carte et inclinez-la pour libérer la carte dans le support de la carte contrôleur de stockage intégrée sur la carte système.
- 4 Extrayez la carte de l' système.

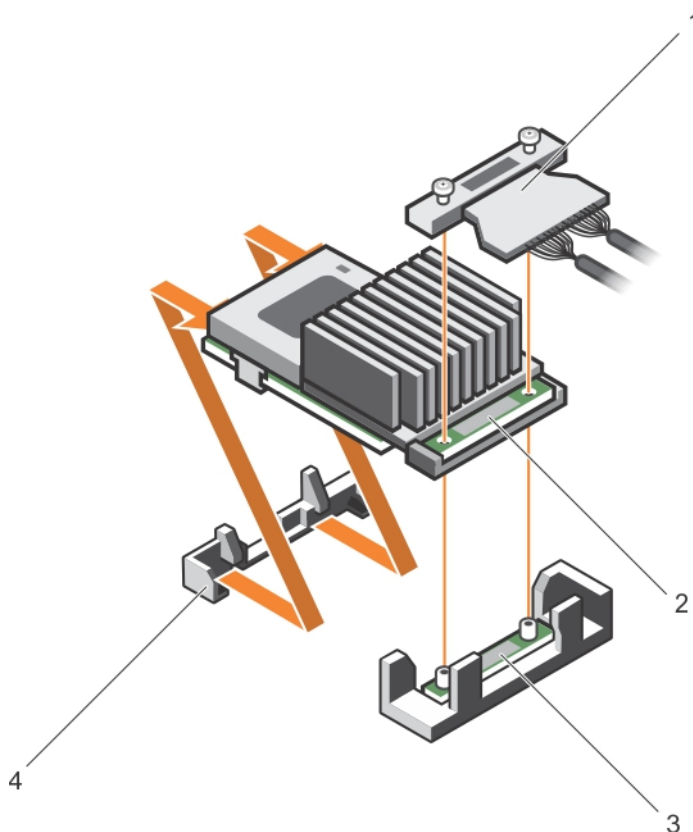


Figure 58. Retrait de la carte contrôleur de stockage intégrée

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | câble de la carte contrôleur de stockage intégrée | 2 | carte contrôleur de stockage intégrée |
| 3 | connecteur de carte contrôleur de stockage intégrée sur la carte système | 4 | support de carte contrôleur de stockage intégrée |

Étapes suivantes

- 1 Installez le carénage de refroidissement.
- 2 Installation de la carte contrôleur de stockage intégrée.
- 3 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de l' système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Retrait du carénage de refroidissement](#)
[Retrait des cartes de montage pour carte d'extension](#)
[Installation des cartes de montage pour carte d'extension](#)
[Installation du carénage de refroidissement](#)
[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Installation de la carte contrôleur de stockage intégrée](#)

Installation de la carte contrôleur de stockage intégrée

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur de l système.
- 3 Déposez le carénage de refroidissement.
- 4 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 2.

Étapes

- 1 Alignez l'extrémité de la carte contrôleur de stockage intégrée avec le connecteur de la carte contrôleur intégrée sur la carte système.
- 2 Abaissez ensuite le côté du connecteur situé sur la carte contrôleur de stockage intégrée dans le connecteur situé sur la carte contrôleur de stockage intégrée sur la carte système.

ℹ REMARQUE : Assurez-vous que les languettes de la carte système sont alignées avec les trous de vis de la carte contrôleur de stockage intégrée.

- 3 Alignez les vis situées sur le câble de la carte contrôleur de stockage intégrée avec les trous de vis situés sur le connecteur.
- 4 Serrez les vis pour fixer le câble de la carte contrôleur de stockage intégrée au connecteur de la carte contrôleur de stockage intégrée sur la carte système.

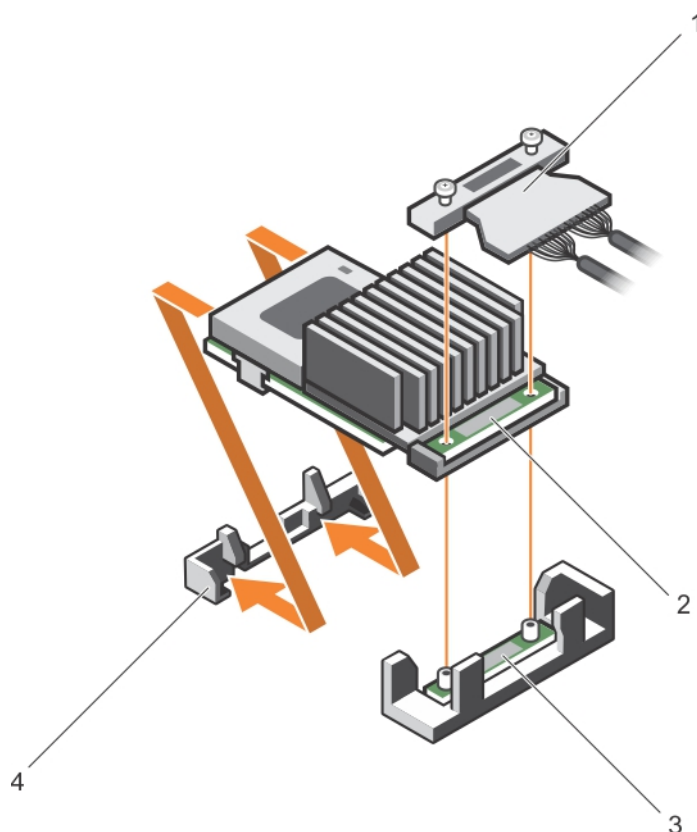


Figure 59. Installation de la carte contrôleur de stockage intégrée

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | câble de la carte contrôleur de stockage intégrée | 2 | carte contrôleur de stockage intégrée |
| 3 | connecteur de carte contrôleur de stockage intégrée sur la carte système | 4 | support de carte contrôleur de stockage intégrée |

Étapes suivantes

- 1 Installez le carénage de refroidissement.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de l'ensemble.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l'ensemble](#)
[Retrait du carénage de refroidissement](#)
[Retrait des cartes de montage pour carte d'extension](#)
[Installation des cartes de montage pour carte d'extension](#)
[Installation du carénage de refroidissement](#)
[Après une intervention à l'intérieur de l'ensemble](#)
[Retrait de la carte contrôleur de stockage intégrée](#)

Carte fille réseau

La carte fille réseau (NDC) est une petite carte mezzanine amovible. La carte fille réseau vous donne la possibilité de choisir différentes options de connectivité réseau, par exemple : 4 x 1 GbE, 2 x 10 GbE et 2 x adaptateur de réseau convergent.

Retrait de la carte fille réseau

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.
- 3 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 2.

Étapes

- 1 Retirez la carte de montage pour carte d'extension 3.
- 2 À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips n° 2, desserrez les deux vis imperdables qui fixent la carte fille réseau (NDC) sur la carte système.
- 3 Prenez la carte fille réseau par les bords d'un des côtés des ergots et soulevez-la pour la retirer du connecteur de la carte système.
- 4 Faites glisser la carte fille réseau vers l'arrière du système jusqu'à ce que les connecteurs Ethernet se dégagent de l'emplacement du panneau arrière.
- 5 Extrayez la carte fille réseau du système.

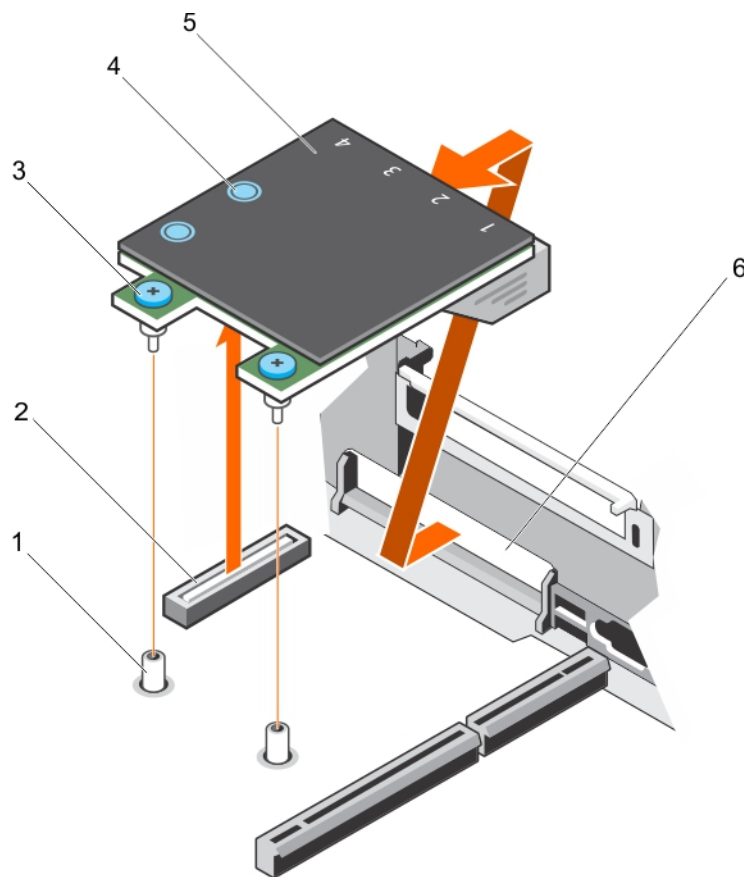


Figure 60. Retrait de la carte NDC

1 support de vis imperdables (2)

2 connecteur de la carte système

3 vis imperdables (2)

5 NDC

4 ergot (2)

6 logements du panneau arrière pour connecteurs Ethernet

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Avant une intervention à l'intérieur de l'ystème](#)

[Retrait des cartes de montage pour carte d'extension](#)

[Installation de la carte fille réseau](#)

Installation de la carte fille réseau

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

⚠ PRÉCAUTION : Si la carte GPU est installée, il est impossible d'installer la carte fille réseau de 10 GbE.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.
- 3 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 1.

i REMARQUE : Si le système est équipé de trois cartes PCIe, assurez-vous d'installer le carénage de refroidissement PCIe dans le système.

Étapes

- 1 Inclinez la carte afin que les connecteurs Ethernet entrent dans le logement situé sur le panneau arrière.
- 2 Alignez les vis imperdables à l'arrière de la carte avec les trous de vis situés sur la carte système.
- 3 Pour vous assurer que le connecteur de la carte est en contact avec le connecteur de la carte système, appuyez sur le point de contact sur la carte.
- 4 Serrez les vis imperdables pour fixer la carte fille réseau à la carte système.
- 5 Installez la carte de montage pour carte d'extension 3.

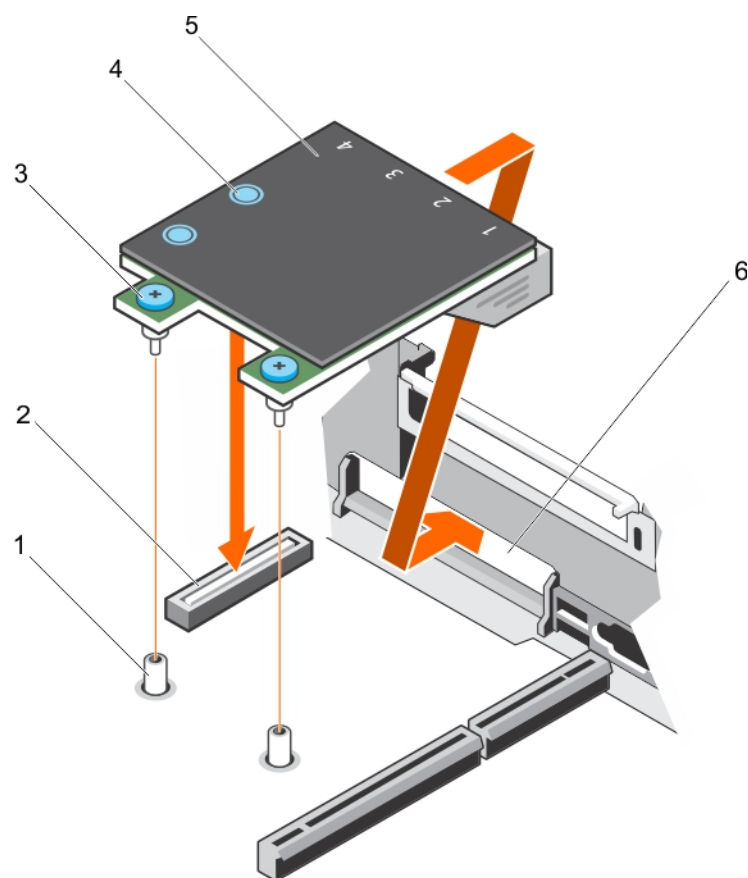


Figure 61. Installation de la carte fille réseau

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | support de vis imperdables (2) | 2 | connecteur de la carte système |
| 3 | vis imperdables (2) | 4 | ergot (2) |
| 5 | NDC | 6 | logements du panneau arrière pour connecteurs Ethernet |

Étape suivante

Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Installation des cartes de montage pour carte d'extension](#)

[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Retrait de la carte fille réseau](#)

Processeurs et dissipateurs de chaleur

Utilisez la procédure suivante lors de la :

- Retrait et installation d'un dissipateur de chaleur
- de l'installation d'un processeur supplémentaire
- du remplacement d'un processeur

❗ **REMARQUE :** Pour garantir un refroidissement correct, vous devez installer un cache de processeur dans le logement du processeur vacant.

Retrait d'un dissipateur de chaleur

Prérequis

⚠ **PRÉCAUTION :** Ne retirez jamais le dissipateur de chaleur d'un processeur, sauf si vous souhaitez retirer également le processeur. Le dissipateur de chaleur est essentiel au maintien de bonnes conditions thermiques.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Le dissipateur reste très chaud. Laissez-le refroidir un certain temps après la mise hors tension de l'système.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur de l'système.
- 3 Retirez la ou les cartes PCIe pleine longueur si elles ont été installées.
- 4 Retirez le carénage de refroidissement.
- 5 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 2.

Étapes

- 1 Desserrez une des vis fixant le dissipateur de chaleur à la carte système.
Patientez quelques instants (environ 30 secondes), le temps que le dissipateur de chaleur se détache du processeur.
- 2 Retirez la vis qui se trouve en diagonale de la vis que vous venez de retirer.
- 3 Répétez les étapes 1 et 2 pour le retrait des deux autres vis.
- 4 Retirez le dissipateur de chaleur.

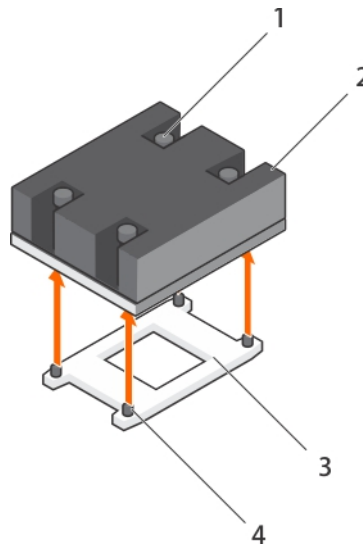


Figure 62. Retrait d'un dissipateur de chaleur

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 vis de fixation (4) | 2 dissipateur de chaleur |
| 3 emplacement du processeur | 4 emplacement de la vis de fixation (4) |

Étapes suivantes

- 1 Réinstallez le ou les dissipateurs de chaleur ainsi que le ou les processeurs.
- 2 Remettez le processeur et le dissipateur thermique en place.
- 3 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de l'système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Retrait du carénage de refroidissement](#)
[Installation d'un dissipateur de chaleur](#)
[Installation d'un processeur](#)

Retrait d'un processeur

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

ℹ REMARQUE : Il s'agit d'une unité remplaçable sur site (FRU). Les procédures de retrait et d'installation doivent être effectuées uniquement par des techniciens de maintenance agréés Dell.

ℹ REMARQUE : Si vous mettez à niveau votre système, téléchargez la dernière version du BIOS du système à partir du site Dell.com/support. Suivez ensuite les instructions contenues dans le fichier de téléchargement compressé pour installer la mise à jour sur votre système.

ℹ REMARQUE : Vous pouvez mettre à jour le BIOS du système à l'aide du Lifecycle Controller.

ℹ REMARQUE : Pour garantir un refroidissement correct du système, vous devez installer un cache de processeur dans le logement du processeur vacant.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.
- 3 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 2.
- 4 Retirez la ou les cartes PCIe pleine longueur si elles ont été installées.
- 5 Retirez le carénage de refroidissement.
- 6 Retirez le dissipateur thermique.

⚠ AVERTISSEMENT : Le processeur reste chaud pendant un moment après la mise hors tension du système. Laissez le processeur refroidir avant de le retirer.

⚠ PRÉCAUTION : La pression exercée pour maintenir le processeur dans son support est très forte. Si vous ne maintenez pas fermement le levier de dégagement, il risque de se redresser brusquement.

Étapes

- 1 Relâchez le levier de dégagement du support à *ouvrir en premier* à côté de l'icône de déverrouillage  en poussant le levier vers le bas pour l'extraire du dessous de la patte.
- 2 Relâchez le levier de dégagement du support à *fermer en premier* à côté de l'icône de verrouillage  en poussant le levier vers le bas pour l'extraire du dessous de la patte. Levez le levier selon un angle de 90 degrés.
- 3 Abaissez le levier à *ouvrir en premier* pour soulever la protection du processeur.
- 4 Maintenez la patte sur la protection du processeur et soulevez cette dernière jusqu'à ce que le levier à *ouvrir en premier* soit levé.

⚠ PRÉCAUTION : Les broches du support sont fragiles et peuvent être endommagées. Faites attention à ne pas plier les broches lorsque vous retirez le processeur de son support.

- 5 Soulevez le processeur pour le retirer de son support et laissez le levier du support à *ouvrir en premier* levé.

ℹ REMARQUE : Si vous retirez définitivement le processeur, vous devez installer un cache de protection sur le support vacant afin de le protéger de la poussière et de protéger ses broches.

① **REMARQUE :** Une fois le processeur retiré, placez-le dans un conteneur antistatique pour une utilisation ultérieure, un retour ou pour un stockage temporaire. Ne touchez pas le bas du processeur. Ne touchez que les bords du processeur.

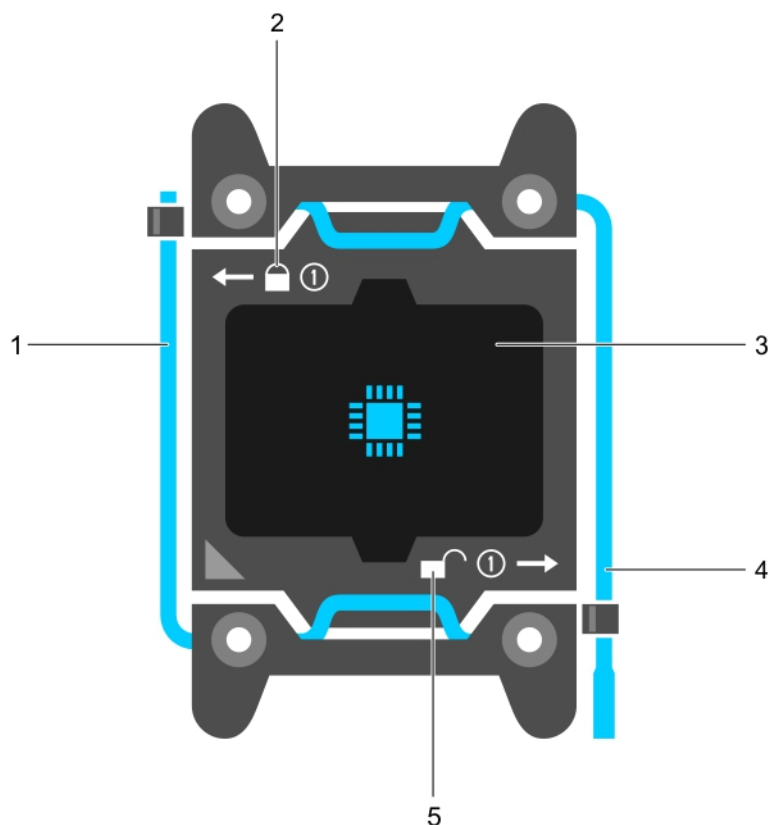


Figure 63. Protection du processeur

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Levier de dégagement de support « à fermer en premier » | 2 | icône de verrouillage |
| 3 | le processeur | 4 | Levier de dégagement de support « à ouvrir en premier » |
| 5 | icône de déverrouillage | | |

Installation d'un processeur

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

ℹ REMARQUE : Il s'agit d'une unité remplaçable sur site (FRU). Les procédures de retrait et d'installation doivent être effectuées uniquement par des techniciens de maintenance agréés Dell.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur de l système.
- 3 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 2.
- 4 Si vous mettez à niveau votre système, téléchargez la dernière version du BIOS du système à partir du site **Dell.com/support**. Suivez ensuite les instructions contenues dans le fichier de téléchargement compressé pour installer la mise à jour sur votre système.

ℹ REMARQUE : Vous pouvez mettre à jour le BIOS du système à l'aide du Dell Lifecycle Controller.

- 5 Retirez la carte PCIe pleine longueur, si elle est installée.
- 6 Retirez le carénage de refroidissement.

ℹ REMARQUE : Le cas échéant, fermez le loquet de la carte d'extension sur le carénage de refroidissement pour dégager la carte pleine longueur.

⚠ AVERTISSEMENT : Le dissipateur de chaleur et le processeur restent chauds un certain temps après la mise hors tension du système. Laissez refroidir le dissipateur de chaleur et le processeur avant de les manipuler.

⚠ PRÉCAUTION : Ne retirez jamais le dissipateur de chaleur d'un processeur, sauf si vous souhaitez retirer également le processeur. Le dissipateur de chaleur est essentiel au maintien de bonnes conditions thermiques.

ℹ REMARQUE : Si vous n'installez qu'un seul processeur, il doit être placé dans le support UC1.

Étapes

- 1 Déballez le nouveau processeur.

ℹ REMARQUE : Si le processeur a été précédemment installé sur un système, nettoyez entièrement la pâte thermique à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

- 2 Identifiez le support du processeur.
- 3 Le cas échéant, retirez le cache de protection du support.
- 4 Dégagez le levier d'éjection du support indiqué *open first* (*ouvrir en premier*) et situé à proximité de l'icône de déverrouillage  en poussant le levier vers le bas pour l'extraire de sous la languette.
- 5 De même, dégagez le levier d'éjection du support indiqué *close first* (*fermer en premier*) et situé à proximité de l'icône de verrouillage  en poussant le levier vers le bas pour l'extraire de sous la languette. Soulevez le levier de 90 degrés vers le haut.
- 6 Maintenez la patte située à proximité de l'icône de verrouillage sur la protection du processeur, et soulevez-la pour la retirer.

⚠ PRÉCAUTION : Si le processeur n'est pas positionné correctement, il risque d'être endommagé ou d'endommager la carte système de manière permanente. Faites attention à ne pas plier les broches du support.

⚠ PRÉCAUTION : Lors du retrait ou de la réinstallation du processeur, nettoyez vos mains pour retirer tout contaminant éventuel. Les contaminants sur les broches du processeur tels que la graisse thermique ou l'huile peuvent endommager le processeur.

- 7 Alignement du processeur avec les repères du support.



-

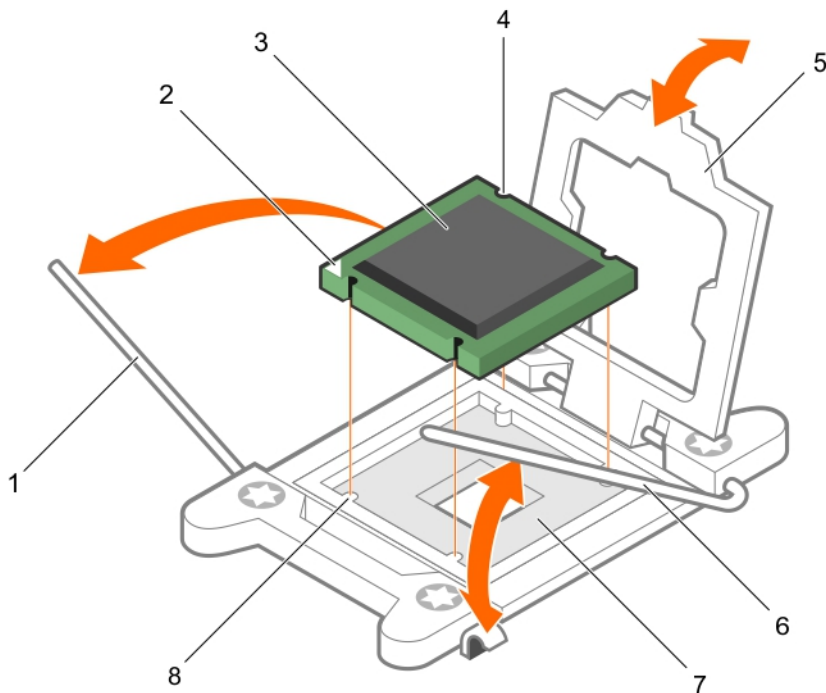


Figure 65. Installation d'un processeur

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Levier d'éjection du support 1 | 2 | angle de la broche 1 du processeur |
| 3 | processeur | 4 | logement (4) |
| 5 | cadre de protection du processeur | 6 | Levier d'éjection du support 2 |
| 7 | socket processeur | 8 | languette (4) |

Étapes suivantes

REMARQUE : Assurez-vous d'installer le dissipateur de chaleur après l'installation du processeur. Le dissipateur de chaleur est indispensable pour maintenir des conditions de température adéquates.

- 1 Posez le dissipateur de chaleur.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de l'système.
- 3 Appuyez sur F2 lors de l'amorçage pour accéder au programme de configuration du système, et vérifiez que les informations relatives au processeur correspondent bien à la nouvelle configuration de l'système.
- 4 Lancez les diagnostics du système pour vérifier que le nouveau processeur fonctionne correctement.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Retrait du carénage de refroidissement](#)
[Installation d'un dissipateur de chaleur](#)
[Utilisation des diagnostics du système](#)
[Configuration du système](#)

Installation d'un dissipateur de chaleur

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur de l système.
- 3 Retirez le carénage de refroidissement.
- 4 Posez le processeur.
- 5 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 2.

Étapes

- 1 Si vous utilisez un dissipateur de chaleur existant, retirez la graisse thermique qui recouvre le dissipateur de chaleur à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
- 2 Utilisez la seringue de graisse thermique fournie avec le kit du processeur pour appliquer la graisse sous la forme d'une fine spirale sur la partie supérieure du processeur.

⚠ PRÉCAUTION : Si vous appliquez trop de pâte thermique, celle-ci risque d'atteindre et de contaminer le support de processeur.

① REMARQUE : La seringue de graisse thermique est conçue pour un usage unique. Jetez la seringue après l'avoir utilisée.

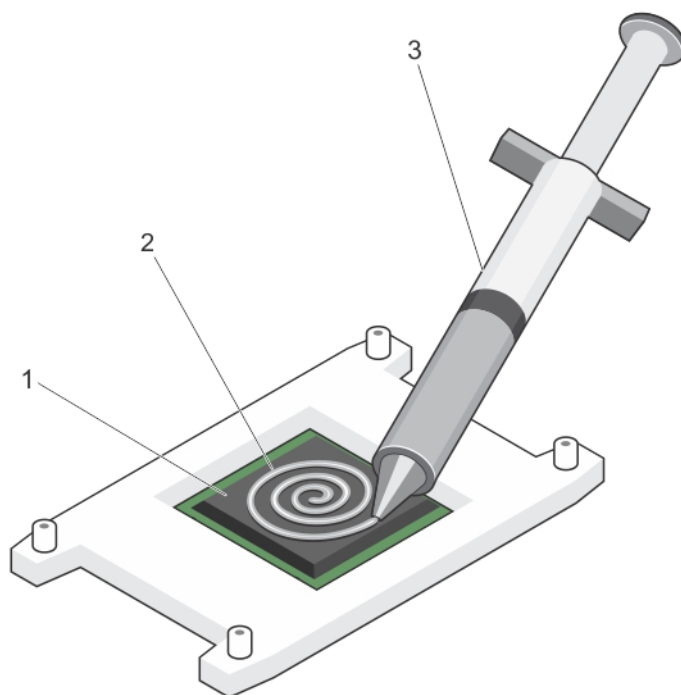


Figure 66. Application de graisse thermique sur la partie supérieure du processeur

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
| 1 | processeur | 2 | graisse thermique |
| 3 | seringue de graisse thermique | | |

- 3 Placez le dissipateur de chaleur sur le processeur.
- 4 Serrez l'une des quatre vis pour fixer le dissipateur de chaleur à la carte système.
- 5 Répétez la procédure pour les deux autres vis.

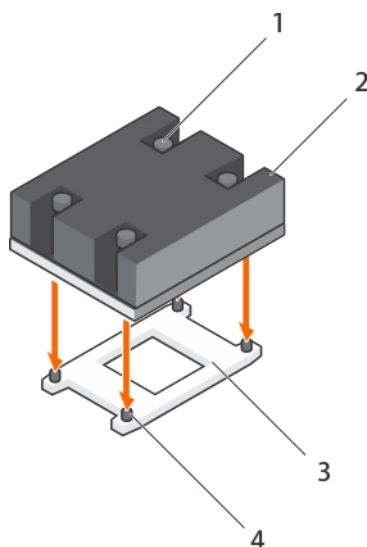


Figure 67. Installation du dissipateur de chaleur

- | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------|
| 1 | vis de fixation (4) | 2 | dissipateur de chaleur |
|---|---------------------|---|------------------------|

Étapes suivantes

- 1 Installez le carénage de refroidissement.
- 2 Le cas échéant, installez la carte PCIe.
- 3 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de l système.
- 4 Appuyez sur F2 lors de l amorçage pour accéder au programme de configuration du système, et vérifiez que les informations relatives au processeur correspondent bien à la nouvelle configuration de l système.
- 5 Lancez les diagnostics du système pour vérifier que le nouveau processeur fonctionne correctement.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Retrait du carénage de refroidissement](#)
[Installation d'un processeur](#)
[Installation du carénage de refroidissement](#)
[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)

Blocs d'alimentation

Votre système prend en charge l'une des configurations suivantes :

- Deux blocs d'alimentation en CA de 495 W, 750 W ou 1 100 W
- Deux blocs d'alimentation en CC de 1 100 W
- Deux blocs d'alimentation 750 W en mode mixte

⚠ PRÉCAUTION : Pour les blocs d'alimentation en CA, utilisez uniquement des blocs d'alimentation avec la mention EPP (Extended Power Performance) à l'arrière. Le mélange de blocs d'alimentation de précédentes générations de systèmes peut entraîner une incohérence de bloc d'alimentation ou une défaillance lors de la mise sous tension.

ℹ REMARQUE : La puissance nominale du bloc d'alimentation en titane est pour une tension d'entrée allant de 200 VCA à 240 VCA uniquement.

ℹ REMARQUE : Lorsque deux blocs d'alimentation identiques sont installés, la redondance des blocs d'alimentation (1+1 : avec redondance ou 2+0 : sans redondance) est configurée dans le BIOS du système. En mode Redondant, l'alimentation est fournie au système de la même façon depuis les deux blocs d'alimentation lorsque l'alimentation de secours est désactivée. Lorsque l'alimentation de secours est activée, l'un des blocs d'alimentation est mis en veille lorsque le système est peu utilisé afin d'en optimiser l'efficacité.

ℹ REMARQUE : si deux blocs d'alimentation sont installés, ils doivent avoir la même puissance maximale de sortie.

Fonction d'alimentation de rechange

Votre système prend en charge la fonction d'alimentation de rechange, qui permet de réduire considérablement la surcharge d'alimentation associée à la redondance des blocs d'alimentation.

Lorsque la fonction d'alimentation de rechange est activée, l'un des blocs d'alimentation redondants passe à l'état de veille. Le bloc d'alimentation actif prend en charge 100 % de la charge et fonctionne donc de façon plus efficace. Le bloc d'alimentation à l'état de veille surveille la tension de sortie du bloc d'alimentation actif. Si la tension de sortie du bloc d'alimentation actif chute, le bloc d'alimentation en veille revient à l'état actif.

Avoir les deux blocs d'alimentation actifs est plus efficace que d'avoir un bloc d'alimentation en état de veille, mais le bloc d'alimentation actif peut également activer un bloc d'alimentation en veille.

Les paramètres par défaut sont les suivants :

- Si le niveau de charge du bloc d'alimentation actif est supérieur à 50 %, le bloc d'alimentation redondant passe à l'état actif.
- Si le niveau de charge du bloc d'alimentation actif tombe à moins de 20 %, le bloc d'alimentation redondant passe en état de veille.

Vous pouvez configurer la fonction d'alimentation de secours via l'utilitaire de configuration iDRAC. Pour plus d'informations sur l'outil iDRAC, consultez le guide d'utilisation intitulé *Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide* (disponible sur [Dell.com/idracmanuals](https://www.dell.com/support/manuals)).

Retrait du cache de bloc d'alimentation

N'installez le cache du bloc d'alimentation que dans la deuxième baie de bloc d'alimentation.

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.

Étape

Si vous installez un deuxième bloc d'alimentation, retirez le cache de bloc d'alimentation dans la baie en tirant le cache vers l'extérieur.

⚠ PRÉCAUTION : Pour maintenir un niveau de refroidissement du système satisfaisant, vous devez installer un cache de bloc d'alimentation dans le second bloc d'alimentation si la configuration n'est pas redondante. Retirez le cache de bloc d'alimentation uniquement si vous installez un second bloc d'alimentation.

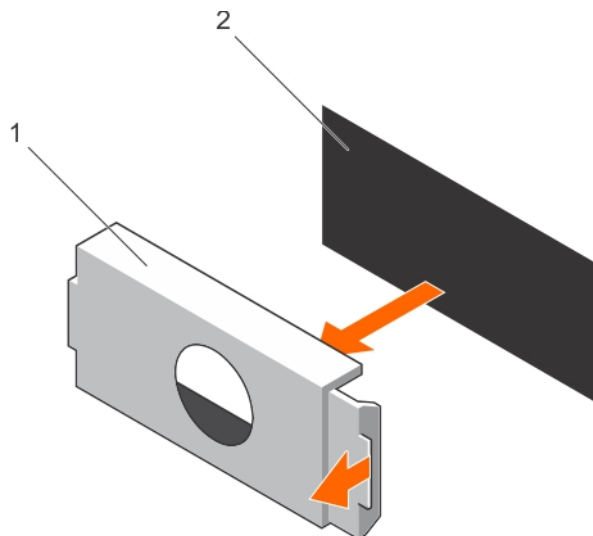


Figure 68. Retrait du cache de PSU

1 Cache de bloc d'alimentation

2 Baie de bloc d'alimentation

Étape suivante

Installez le bloc d'alimentation ou le cache de bloc d'alimentation.

Lien connexe

[Installation du cache de bloc d'alimentation](#)

Installation du cache de bloc d'alimentation

N'installez le cache du bloc d'alimentation que dans la deuxième baie de bloc d'alimentation.

Prérequis

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.

Étape

Alignez le cache de bloc d'alimentation avec l'emplacement de bloc d'alimentation et poussez-le dans l'emplacement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

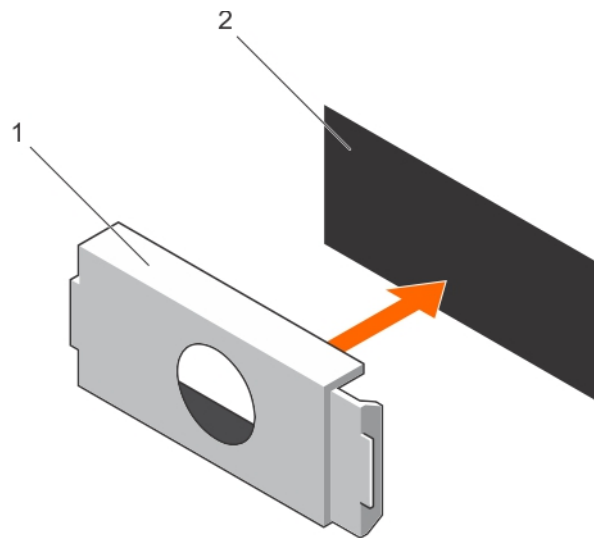


Figure 69. Installation du cache PSU

1 Cache de bloc d'alimentation

2 Baie de bloc d'alimentation

Lien connexe

[Retrait du cache de bloc d'alimentation](#)

Retrait d'un bloc d'alimentation en CA

Prérequis

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

PRÉCAUTION : Le système exige un bloc d'alimentation pour un fonctionnement normal. Sur les systèmes à alimentation redondante, retirez et installez un seul bloc d'alimentation à la fois lorsque le système est sous tension.

Le cas échéant, détachez et soulevez le bras optionnel de retenue du câble s'il empêche le retrait du bloc d'alimentation (PSU). Pour en savoir plus sur le bras de retenue du câble, voir la documentation du rack du système.

Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.

Étapes

- 1 Débranchez le câble branché sur la source d'alimentation et sur le bloc d'alimentation à retirer, puis retirez les câbles de la bande.
- 2 Appuyez sur le loquet de dégagement, puis faites glisser le bloc d'alimentation hors du châssis à l'aide de sa poignée.

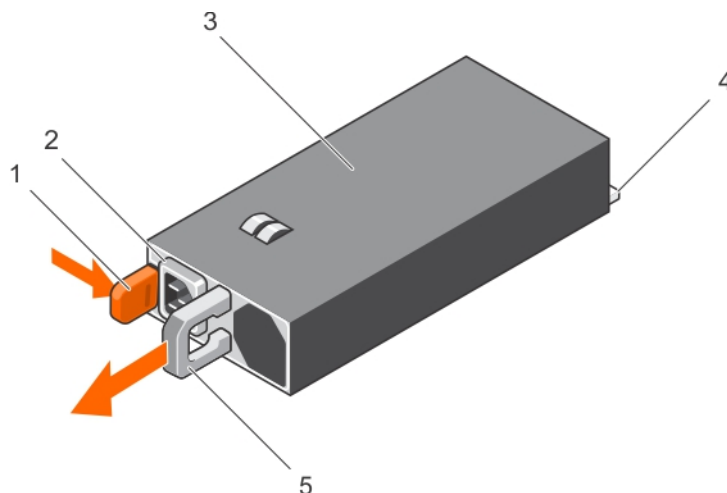


Figure 70. Retrait d'un bloc d'alimentation (PSU) CA

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| 1 | Loquet de dégagement | 2 | connecteur du câble de bloc d'alimentation |
| 3 | le bloc d'alimentation | 4 | connecteur d'alimentation |
| 5 | poignée de l'unité d'alimentation | | |

Étapes suivantes

- Le cas échéant, installez le bloc d'alimentation CA.
- Le cas échéant, réinstallez le cache du bloc d'alimentation.

Lien connexe

[Installation d'un bloc d'alimentation en CA](#)

Installation d'un bloc d'alimentation en CA

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

ℹ REMARQUE : la puissance de sortie maximale (en watts) est indiquée sur l'étiquette du bloc d'alimentation.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Pour les systèmes prenant en charge les blocs d'alimentation redondants, vérifiez que les deux blocs d'alimentation sont de même type et de même puissance de sortie maximale.
- 3 S'il est installé, retirez le cache du bloc d'alimentation.

Étapes

- 1 Faites glisser le bloc d'alimentation dans le châssis jusqu'à ce qu'il s'emboîte complètement et que le loquet de dégagement s'enclenche.
- 2 Le cas échéant, ré-enclenchez le bras de gestion des câbles.
Pour plus d'informations à propos du bras de gestion des câbles, reportez-vous à la documentation du rack de votre système.
- 3 Branchez le câble d'alimentation sur l'unité d'alimentation et branchez son autre extrémité sur une prise électrique.

PRÉCAUTION : Lorsque vous branchez le câble d'alimentation, fixez-le à l'aide de la bande.

REMARQUE : Lors de l'installation, du remplacement à chaud ou de l'ajout à chaud d'un nouveau bloc d'alimentation, patientez 15 secondes pour que le système reconnaisse le bloc d'alimentation et détermine son état. La redondance de blocs d'alimentation peut ne pas s'effectuer avant la fin de la détection du nouveau bloc d'alimentation. Attendez que le nouveau bloc d'alimentation soit détecté et activé avant de retirer l'autre bloc d'alimentation. Le voyant d'état du bloc d'alimentation s'allume en vert pour indiquer que le bloc d'alimentation fonctionne correctement.

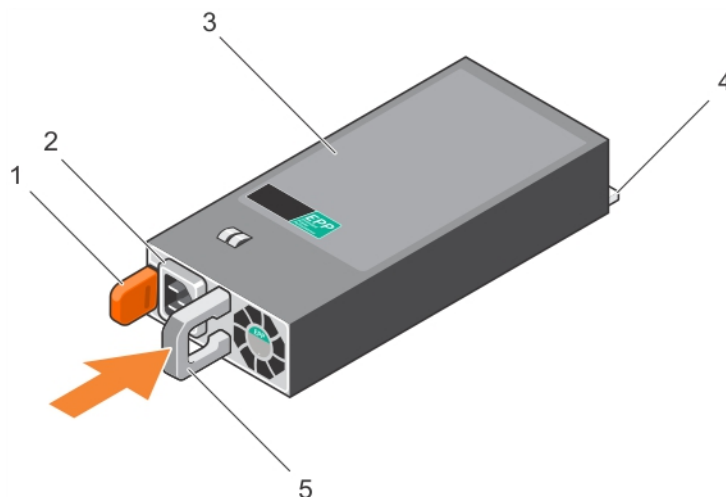


Figure 71. Installation d'un bloc d'alimentation (PSU) CA

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| 1 | Loquet de dégagement | 2 | connecteur du câble de bloc d'alimentation |
| 3 | le bloc d'alimentation | 4 | connecteur d'alimentation |
| 5 | poignée de l'unité d'alimentation | | |

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Retrait du cache de bloc d'alimentation](#)

[Retrait d'un bloc d'alimentation en CA](#)

Instructions de câblage pour un bloc d'alimentation en CC

Votre système prend en charge jusqu'à deux blocs d'alimentation $-(48-60)$ V CC.

AVERTISSEMENT : Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de $-(48 \text{ à } 60)$ V, un électricien qualifié doit effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- ⚠ **PRÉCAUTION :** Câblez l'unité avec du cuivre uniquement, sauf indication contraire, utilisez uniquement un diamètre de 10 AWG (American Wire Gauge) supportant au moins 90 °C pour la source et le retour. Protégez la source –(48–60) V CC (1 câble) avec un dispositif de protection contre les surtensions par circuit de dérivation de 50 A pour CC avec un haut calibre de relais d'interruption.
- ⚠ **PRÉCAUTION :** Branchez l'équipement sur une source d'alimentation –(48–60) V CC électriquement isolée de la source CA (source SELV –(48–60) V CC mise à la terre). Vérifiez que la source –(48–60) V CC est correctement reliée à la terre.
- ℹ **REMARQUE :** Un dispositif de désaccouplage accessible facilement, approuvé et qualifié, doit être intégré au câblage.

Configuration d'entrée requise

- Tension d'alimentation : –(48–60) V CC
- Consommation électrique : 32 A (maximum)

Contenu du kit

- Numéro de pièce Dell 6RYJ9 bloc terminal ou équivalent (1)
- Écrou n° 6-32 équipé d'une rondelle de blocage (1)

Outils requis

Pince à dénuder pouvant supprimer une isolation de calibre 10 AWG solide ou toronnée, fil de cuivre isolé

- ℹ **REMARQUE :** Utiliser du fil alpha, numéro de pièce 3080 ou équivalent (torsade 65/30).

Câbles requis

- Un câble noir UL 10 AWG, 2 mètres maximum (torsadé) [–(48–60) V CC]
- Un câble rouge UL 10 AWG, 2 mètres maximum (torsadé) (V CC au retour)
- Un câble torsadé vert/jaune, vert avec bande jaune UL 10 AWG, 2 mètres maximum (mise à la terre)

Assemblage et connexion du câble de mise à la terre

Prérequis

- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de –(48 à 60) V, un électricien qualifié doit effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

- 1 Enlevez la protection isolante de l'extrémité du câble vert/jaune pour exposer environ 4,5 mm (0,175 pouce) de fil de cuivre.
- 2 À l'aide d'une pince à sertir manuelle (Tyco Electronics, 58433-3 ou équivalente), pincez la cosse à languette en anneau (Jeeson Terminals Inc., R5-4SA ou équivalente) sur le câble vert ou jaune (câble de terre de sécurité).
- 3 Connectez le câble de terre de sécurité au point de mise à la terre à l'arrière du système à l'aide d'un écrou de taille 6-32 équipé d'une rondelle-frein.

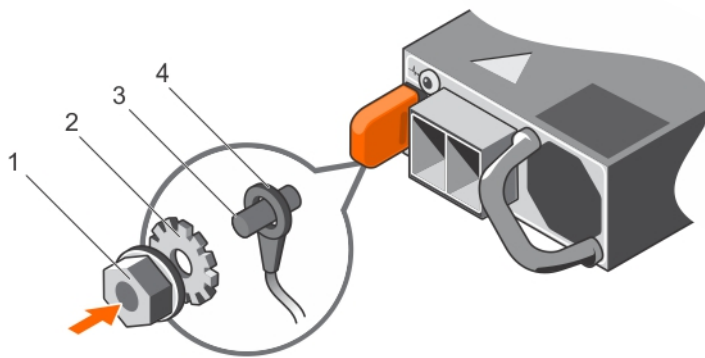


Figure 72. Assemblage et connexion du câble de mise à la terre

- | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------------|
| 1 | écrou 6-32 | 2 | rondelle élastique |
| 3 | Point de mise à la terre | 4 | câble de terre de sécurité |

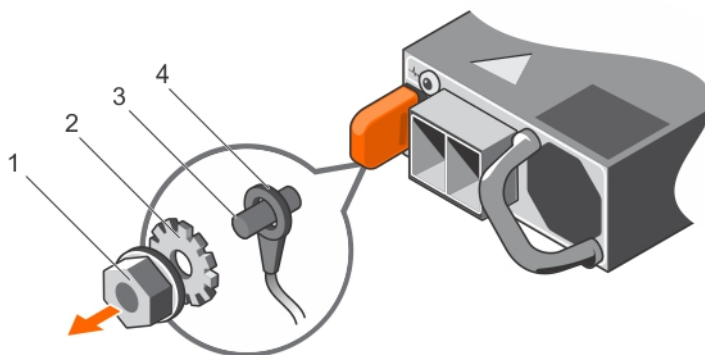


Figure 73. Retrait du câble de terre de sécurité

- | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------------|
| 1 | écrou 6-32 | 2 | rondelle élastique |
| 3 | Point de mise à la terre | 4 | câble de terre de sécurité |

Assemblage des câbles d'alimentation d'entrée en CC

Prérequis

⚠ AVERTISSEMENT : Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de $-(48 \text{ à } 60) \text{ V}$, un électricien qualifié doit effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

- 1 Enlevez la protection isolante de l'extrémité des câbles d'alimentation en CC pour exposer environ 13 mm (0,5 pouce) de fil de cuivre.

⚠ AVERTISSEMENT : L'inversion de la polarité lors de la connexion des câbles d'alimentation en CC peut endommager de manière irréversible le bloc d'alimentation du système.

- 2 Insérez les extrémités en cuivre dans les connecteurs correspondants et serrez les vis imperdables situées sur la partie supérieure du connecteur correspondant à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour protéger le bloc d'alimentation des chocs électriques, les vis imperdables doivent être recouvertes du capuchon en caoutchouc avant d'insérer le connecteur homologue dans le bloc d'alimentation.

- 3 Faites pivoter les capuchons en caoutchouc dans le sens des aiguilles d'une montre pour les fixer sur les vis imperdables.
- 4 Insérez le connecteur homologue dans le bloc d'alimentation.

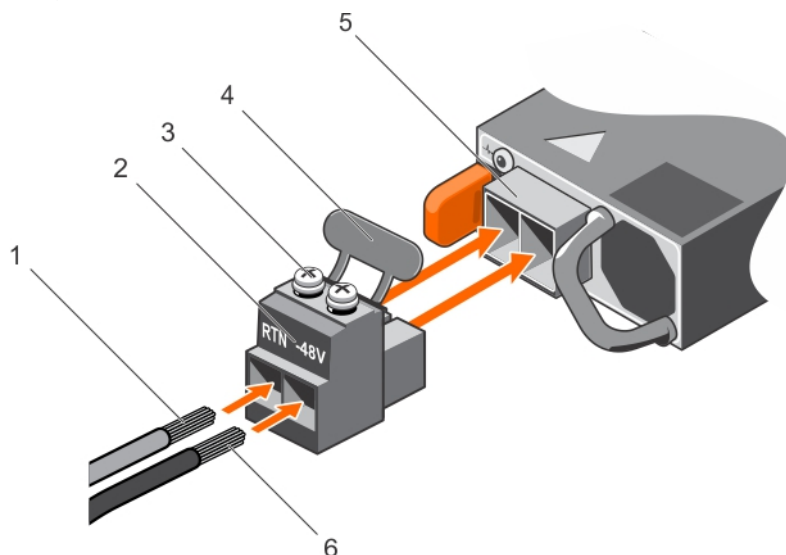


Figure 74. Assemblage des câbles d'alimentation d'entrée en CC

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Câble RTN CC | 2 Connecteur d'alimentation CC |
| 3 vis imperdables (2) | 4 Capuchon en caoutchouc |
| 5 Support d'alimentation en CC | 6 Fils CC - 48V |

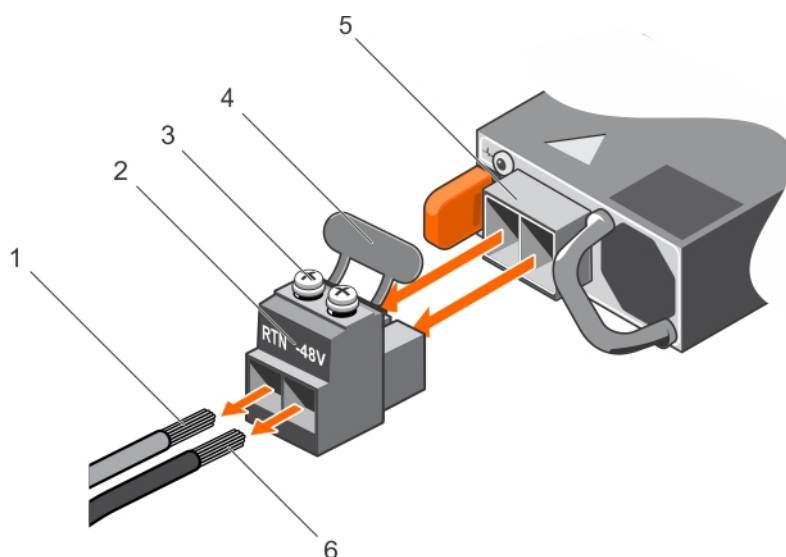


Figure 75. Retrait des câbles d'alimentation d'entrée en CC

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Câble RTN | 2 Connecteur d'alimentation CC |
| 3 vis imperdables (2) | 4 Capuchon en caoutchouc |
| 5 Support d'alimentation en CC | 6 Câble -48 V |

Retrait d'un bloc d'alimentation en CC

Prérequis

⚠ AVERTISSEMENT : Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de -(48 à 60) V, un électricien qualifié doit effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

⚠ PRÉCAUTION : Le système exige un bloc d'alimentation pour un fonctionnement normal. Sur les systèmes redondants, retirez et remplacez un seul bloc d'alimentation à la fois lorsque le système est sous tension.

ℹ REMARQUE : Vous devrez peut-être détacher et soulever le bras de retenue optionnel du câble s'il empêche le retrait du bloc d'alimentation. Pour de plus amples informations sur le bras de retenue du câble, voir la documentation de rack du système.

Étapes

- 1 Déconnectez les câbles d'alimentation de leur source d'alimentation et le connecteur du bloc d'alimentation à retirer.
- 2 Débranchez le câble de terre de sécurité.
- 3 Appuyez sur le loquet de dégagement, puis faites glisser le bloc d'alimentation hors du châssis à l'aide de sa poignée.

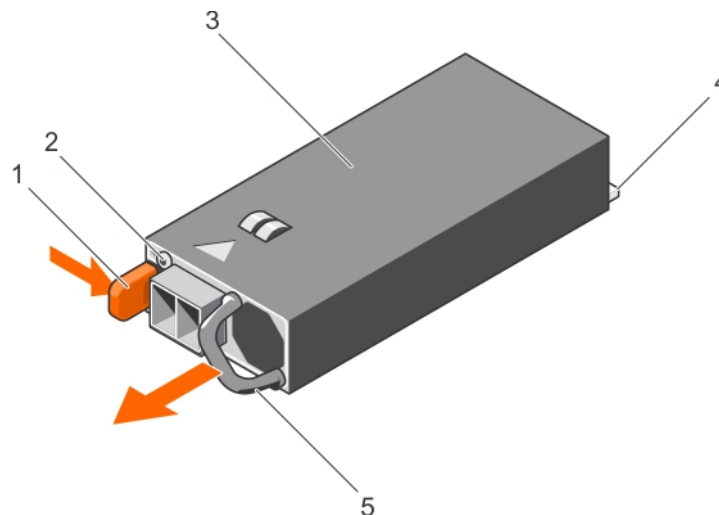


Figure 76. Retrait d'un bloc d'alimentation en CC

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Loquet de dégagement | 2 | Voyant d'état du bloc d'alimentation |
| 3 | le bloc d'alimentation | 4 | connecteur d'alimentation |
| 5 | poignée de l'unité d'alimentation | | |

Lien connexe

[Installation d'un bloc d'alimentation en CC](#)

Installation d'un bloc d'alimentation en CC

Prérequis

⚠ AVERTISSEMENT : Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de -(48 à 60) V, un électricien qualifié doit effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.
- 3 S'il est installé, retirez le cache du bloc d'alimentation.
- 4 Vérifiez que les blocs d'alimentation sont de même type et qu'ils ont la même puissance maximale de sortie.

ℹ REMARQUE : la puissance de sortie maximale (en watts) est indiquée sur l'étiquette du bloc d'alimentation.

Étapes

- 1 Faites glisser le bloc d'alimentation dans le châssis jusqu'à ce qu'il s'emboîte complètement et que le loquet de dégagement s'enclenche.

ℹ REMARQUE : Si vous avez débloqué le bras de gestion des câbles, ré-enclenchez-le. Pour plus d'informations sur le bras de gestion des câbles, voir la documentation du système relative au rack.

- 2 Connectez le câble de terre de sécurité.
- 3 Installez le connecteur d'alimentation CC dans le bloc d'alimentation.

⚠ PRÉCAUTION : Lorsque vous connectez les câbles d'alimentation, fixez-les à l'aide de la bande Velcro à la poignée du bloc d'alimentation.

- 4 Connectez les câbles à une source d'alimentation en CC.

ℹ REMARQUE : Lors de l'installation, du remplacement à chaud ou de l'ajout à chaud d'un nouveau bloc d'alimentation, patientez pendant 15 secondes pour que le système reconnaisse le bloc d'alimentation et détermine son état. Le voyant d'état du bloc d'alimentation s'allume en vert pour indiquer que le bloc d'alimentation fonctionne correctement.

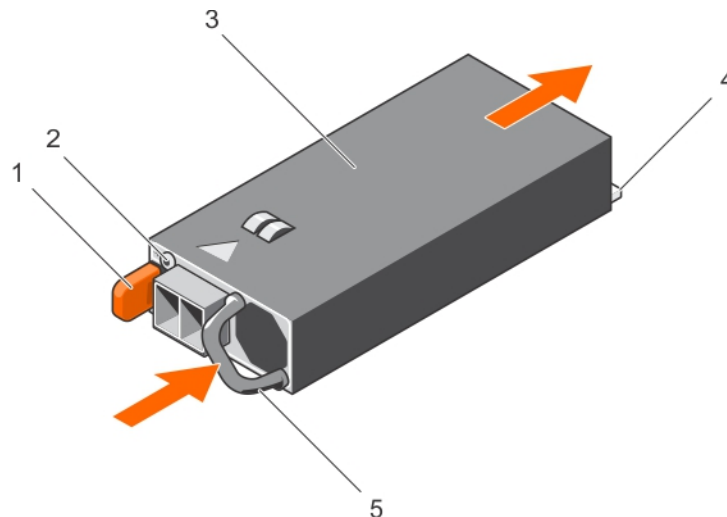


Figure 77. Installation d'un bloc d'alimentation en CC

- | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Loquet de dégagement | 2 | Voyant d'état du bloc d'alimentation |
| 3 | le bloc d'alimentation | 4 | connecteur d'alimentation |

Étape suivante

- Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Retrait du cache de bloc d'alimentation](#)
[Retrait d'un bloc d'alimentation en CC](#)

Batterie système

La batterie système est utilisée pour alimenter l'horloge en temps réel et pour conserver les paramètres BIOS de l système.

Remplacement de la pile du système

Prérequis

⚠ AVERTISSEMENT : Un risque d'explosion de la nouvelle pile existe si cette dernière n'est pas correctement installée. Remplacez la pile uniquement par la même ou de type équivalent recommandé par le fabricant. Pour plus d'informations, voir les consignes de sécurité fournies avec votre système.

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur de l système.
- 3 Retirez le carénage de refroidissement.

Étapes

- 1 Repérez le support de la pile. Pour plus d'informations, voir la section Cavaliers et connecteurs.

⚠ PRÉCAUTION : Pour ne pas endommager le connecteur de la pile, vous devez le maintenir fermement en place lorsque vous installez ou retirez une pile.

- 2 Placez votre doigt entre les languettes de fixation situées sur le pôle négatif du connecteur de la pile et soulevez la pile pour la retirer de son support.

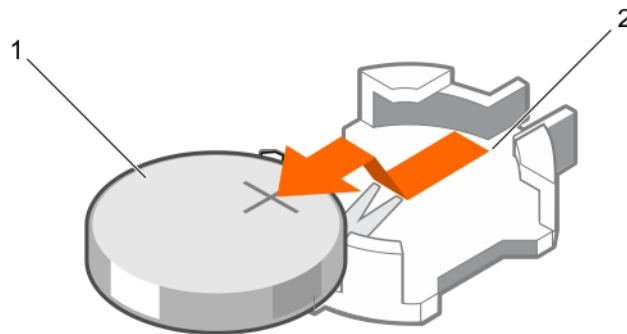


Figure 78. Retrait de la pile du système

1 Pile du système

2 Logement de la pile du système

- 3 Pour installer une nouvelle pile sur le système, tenez-la en orientant le côté « + » vers le haut, puis faites-la glisser sous les pattes de fixation du connecteur.
- 4 Appuyez sur la pile pour l'enclencher dans le connecteur.

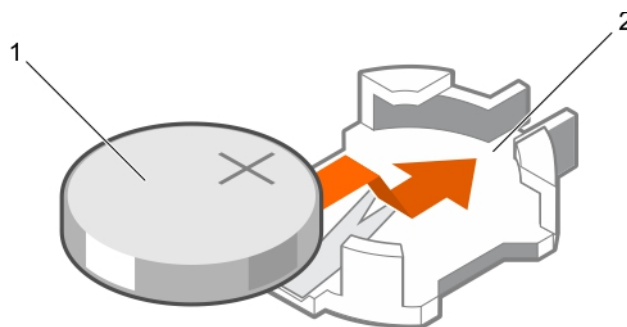


Figure 79. Installation de la pile du système

1 Pile du système

2 Logement de la pile du système

Étapes suivantes

- 1 Installez le carénage de refroidissement.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de l système.
- 3 Lors de l'amorçage, appuyez sur F2 pour accéder à la configuration du système et vérifiez que la pile fonctionne correctement.
- 4 Entrez l'heure et la date exactes dans les champs **Time (Heure)** et **Date** du programme de configuration du système.
- 5 Quittez la Configuration du système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Connecteurs et cavaliers de la carte système](#)

[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Retrait du carénage de refroidissement](#)

[Installation du carénage de refroidissement](#)

[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)

Fond de panier de disque dur

Selon la configuration, votre système prend en charge l'un des éléments suivants :

Système à huit disques durs prend en charge	Fond de panier SAS/SATA de 2,5 pouces (x4)
Système à 10 disques durs prend en charge	Fond de panier SAS/SATA de 2,5 pouces (x10) prenant en charge 10 et 4 (SSD PCIe)
Système à 24 disques durs prend en charge	fond de panier SAS/SATA de 1,8 pouces (x24)

Retrait du fond de panier de disque dur

Prérequis

-  **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
-  **PRÉCAUTION :** Pour éviter d'endommager les disques durs et leur fond de panier, retirez les disques durs du système avant d'enlever le fond de panier de disque dur.
-  **PRÉCAUTION :** Avant de retirer chaque disque dur, notez son numéro d'emplacement et étiquetez-le temporairement afin de pouvoir ensuite le réinstaller au même endroit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.
- 3 Retirez tous les disques durs.

Étapes

- 1 Débranchez les câbles de données SAS/SATA/SSD et d'alimentation du fond de panier.
- 2 Le cas échéant, débranchez le câble d'alimentation et de données du lecteur optique.
- 3 Poussez les pattes de dégagement bleues dans la direction indiquée par les flèches et faites glisser le fond de panier vers le haut.
- 4 Tirez le fond de panier hors du système jusqu'à ce que les logements de fixation soient libérés des pattes sur l'assemblage avant du châssis.

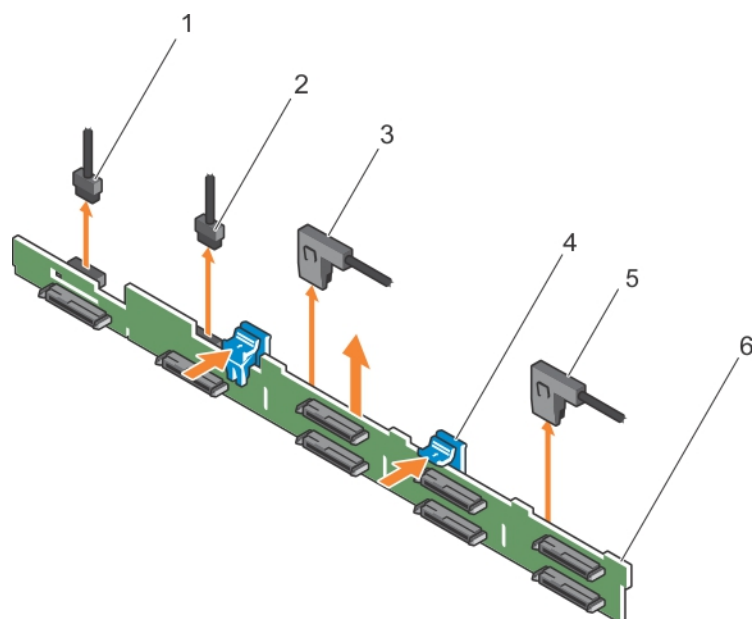


Figure 80. Retrait du panier de disque dur de 2,5 pouces (x8)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | câble de transmission du fond de panier | 2 | câble de transmission du fond de panier |
| 3 | Câble SAS A | 4 | pattes de dégagement (2) |
| 5 | Câble SAS B | 6 | Fond de panier |

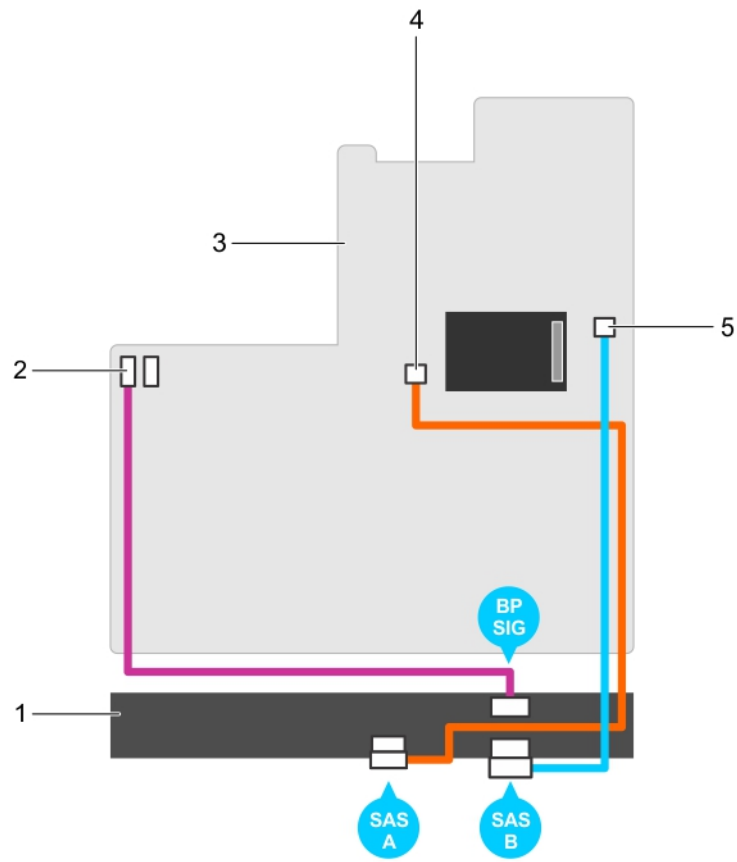


Figure 81. Schéma de câblage : systèmes de disques durs de 2,5 pouces (x8)

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | Fond de panier SAS | 2 | Connecteur de signal de la carte système |
| 3 | carte système | 4 | Connecteur SAS A de la carte système |
| 5 | connecteur SAS B de la carte système | | |

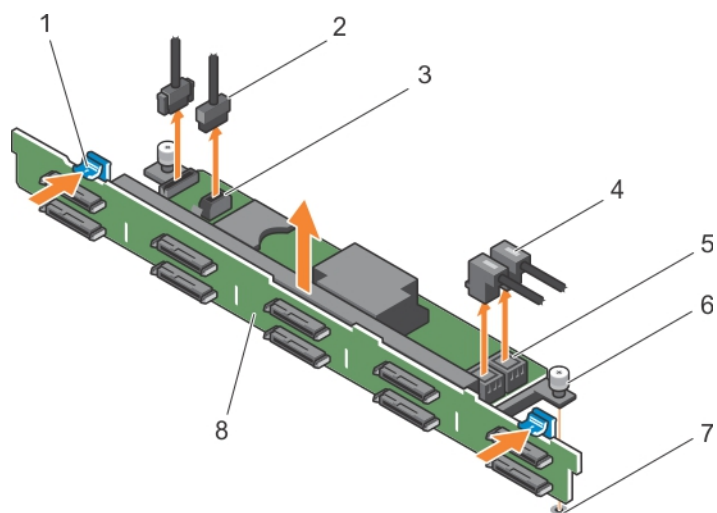


Figure 82. Retrait du fond de panier de disque dur de 2,5 pouces (x10)

- | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| 1 | patte de dégagement | 2 | câble de transmission de signal SD |
| 3 | connecteur de câble de transmission SD | 4 | câbles SAS (2) |
| 5 | connecteur de câble SAS (2) | 6 | Broche de guidage |
| 7 | logement de la broche de guidage | 8 | Fond de panier |

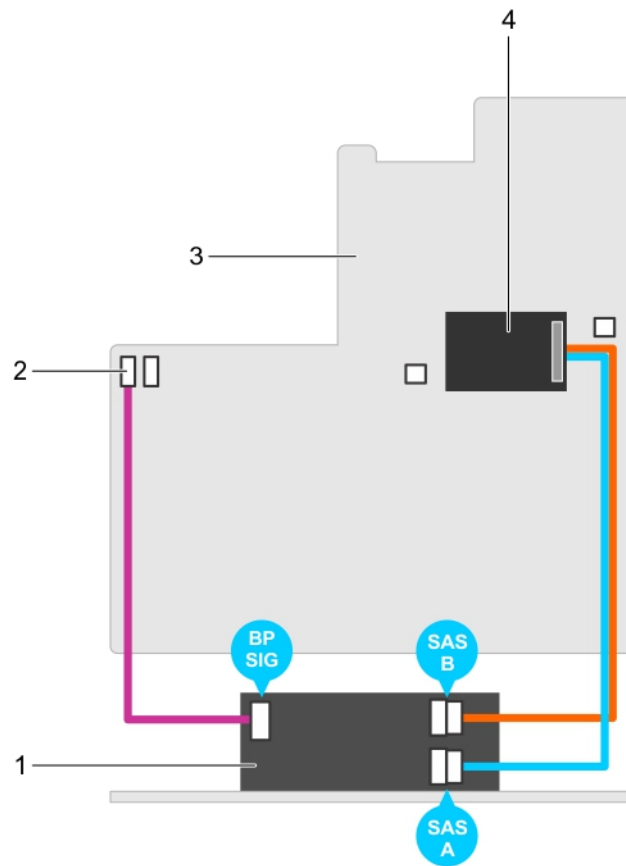


Figure 83. Schéma de câblage : systèmes de disques durs de 2,5 pouces (x10)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | carte d'extension SAS du fond de panier | 2 | connecteur du câble de transmission de la carte système |
| 3 | carte système | 4 | carte contrôleur de stockage intégrée |

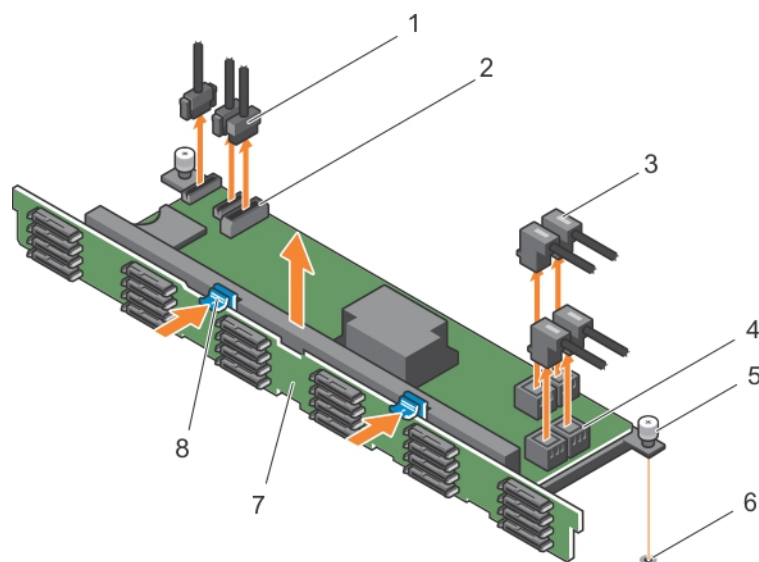


Figure 84. Retrait du fond de panier de disque dur de 1,8 pouces (x24)

- | | | | |
|---|------------------------------|---|--|
| 1 | câble de transmission SD (3) | 2 | connecteur de câble de transmission SD (2) |
| 3 | câbles SAS (4) | 4 | connecteur de câble SAS (4) |
| 5 | Broche de guidage | 6 | logement de la broche de guidage |
| 7 | Fond de panier | 8 | Patte de dégagement (2) |

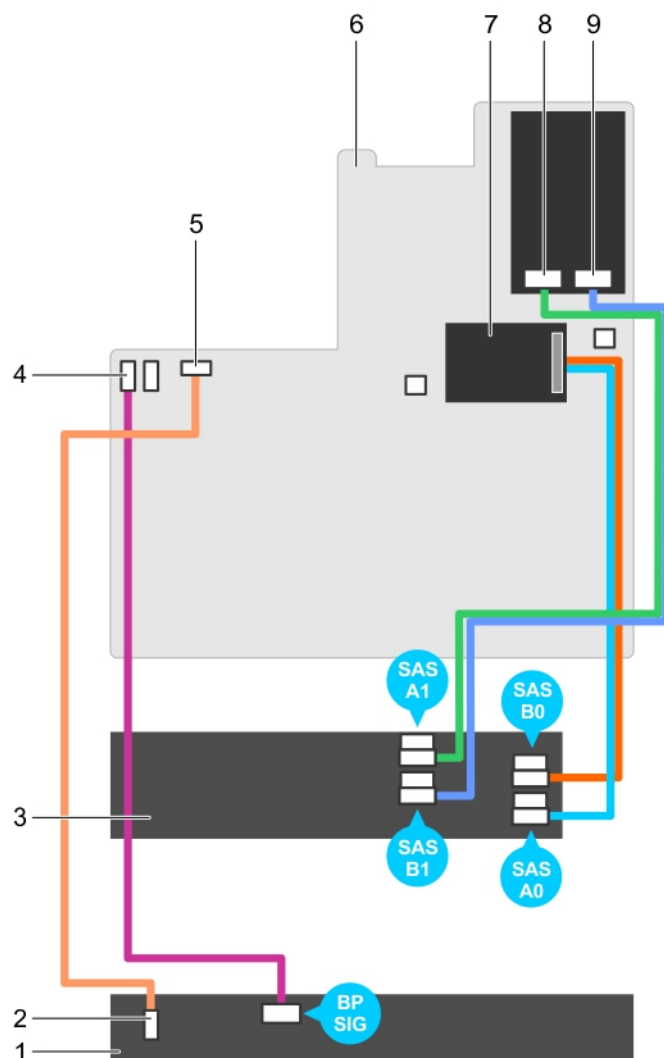


Figure 85. Schéma de câblage : systèmes de disques durs de 1,8 pouces (x24)

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Fond de panier SAS | 2 | connecteur de câble de transmission SD |
| 3 | carte d'extension SAS du fond de panier | 4 | connecteur de câble de transmission SD |
| 5 | connecteur de câble de transmission SD | 6 | carte système |
| 7 | carte contrôleur de stockage intégrée | 8 | connecteur SAS sur la carte système |
| 9 | connecteur SAS sur la carte système | | |

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Installation du fond de panier de disque dur](#)

Installation du fond de panier de disque dur

Prérequis

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

- 1 Utilisez les crochets du châssis comme guides pour aligner le fond de panier du disque dur.
- 2 Enfoncez le fond de panier de disque dur jusqu'à ce que les pattes de dégagement s'enclenchent.
- 3 Branchez le câble SAS/SATA/SSD, le câble de données et le câble d'alimentation au fond de panier.

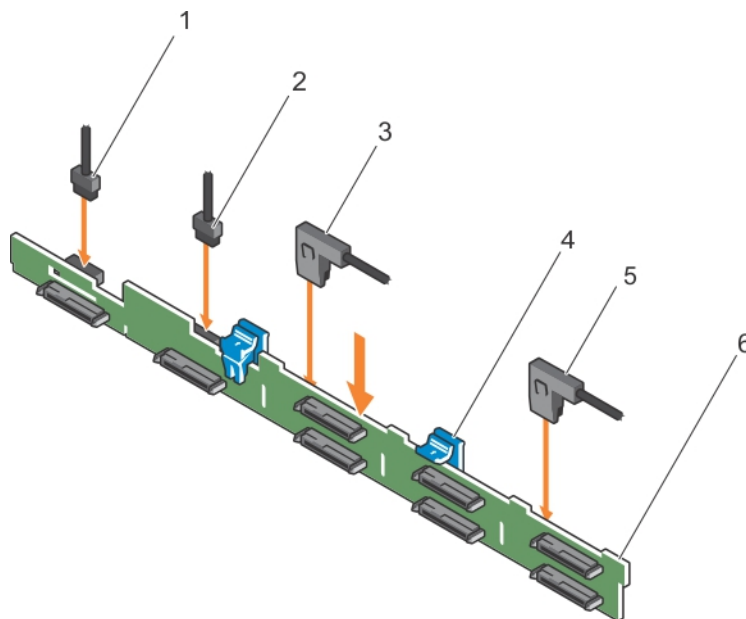


Figure 86. Installation du fond panier de disque dur de 2,5 pouces (x8)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | câble de transmission du fond de panier | 2 | câble de transmission du fond de panier |
| 3 | Câble SAS A | 4 | pattes de dégagement (2) |
| 5 | Câble SAS B | 6 | Fond de panier |

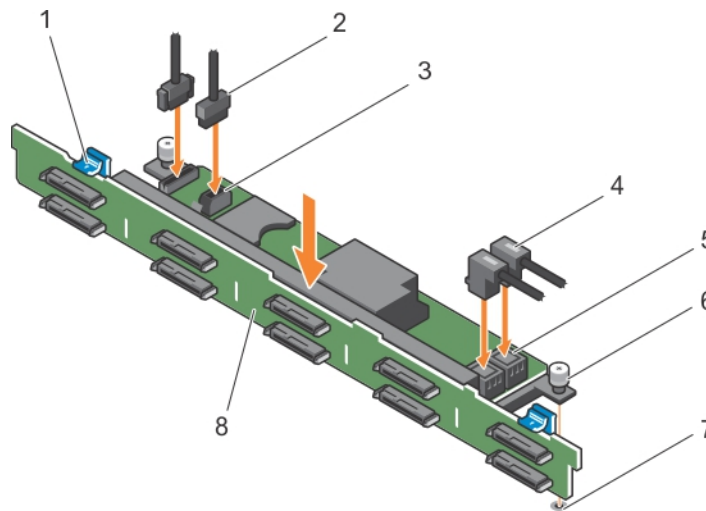


Figure 87. Installation du fond panier de disque dur de 2,5 pouces (x10)

- | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| 1 | patte de dégagement | 2 | câble de transmission de signal SD |
| 3 | connecteur de câble de transmission SD | 4 | câbles SAS (2) |
| 5 | connecteur de câble SAS (2) | 6 | Broche de guidage |
| 7 | logement de la broche de guidage | 8 | Fond de panier |

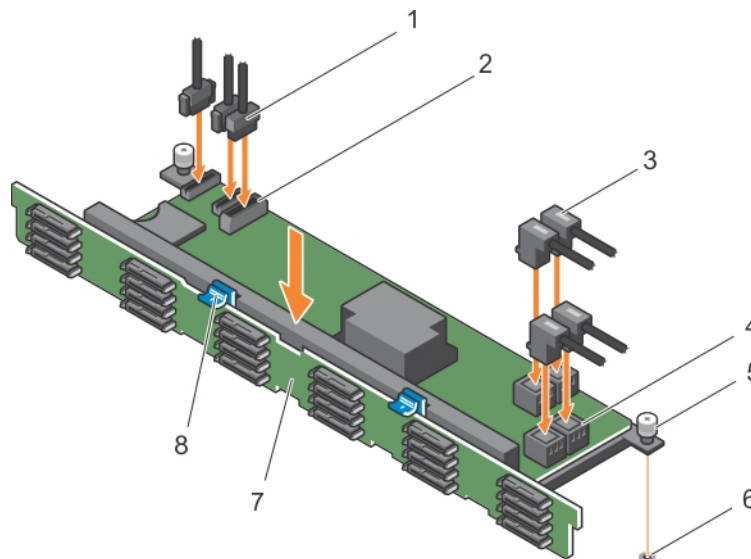


Figure 88. Installation du fond panier de disque dur de 1,8 pouces (x24)

- | | | | |
|---|------------------------------|---|--|
| 1 | câble de transmission SD (3) | 2 | connecteur de câble de transmission SD (2) |
| 3 | câbles SAS (4) | 4 | connecteur de câble SAS (4) |
| 5 | Broche de guidage | 6 | logement de la broche de guidage |
| 7 | Fond de panier | 8 | Patte de dégagement (2) |

Étapes suivantes

- 1 Installez les disques durs à leur emplacement d'origine.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Retrait du fond de panier de disque dur](#)
[Obtention d'aide](#)
[Utilisation des diagnostics du système](#)

Assemblage du panneau de commande

Retrait de la carte du panneau de commande : système à 8 disques durs

Prérequis

- △ **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- △ **PRÉCAUTION :** Le connecteur du module d'affichage est un connecteur ZIF (force d'insertion nulle). Assurez-vous que l'onglet de verrouillage sur le connecteur est relâché avant le retrait et l'insertion. L'onglet de verrouillage doit être engagé après l'insertion.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.
- 3 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 2.

Étapes

- 1 Déconnectez les câbles du panneau de commande et du module d'affichage de la carte du panneau de commande.
- 2 Retirez les deux vis fixant la carte du panneau de commande au châssis.
- 3 Faites glisser la carte du panneau de commande vers l'arrière du système et extrayez-la.

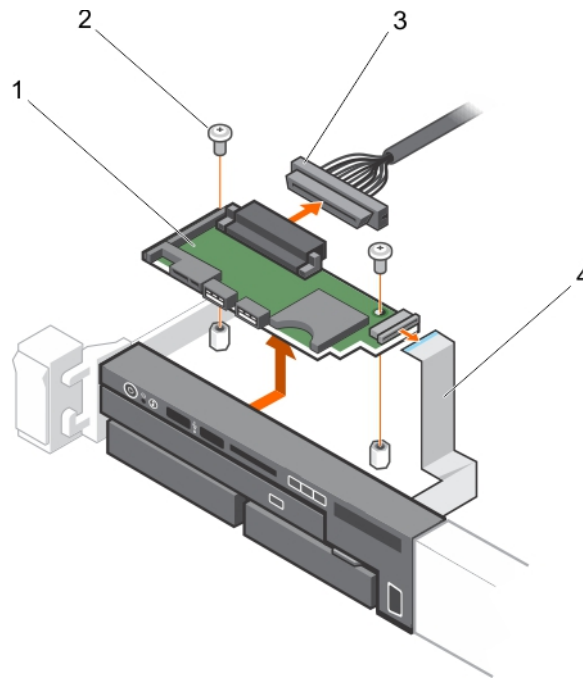


Figure 89. Retrait de la carte du panneau de commande

- | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | carte du panneau de commande | 2 | vis (2) |
| 3 | Câble du panneau de commande | 4 | câble du module d'affichage |

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Installation de la carte du panneau de commande : système à 8 disques durs](#)

Installation de la carte du panneau de commande : système à 8 disques durs

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 2.

Étapes

- 1 Alignez les trous de vis de la carte du panneau de commande sur ceux du châssis.
- 2 Réinstallez les deux vis fixant la carte du panneau de commande au châssis.

⚠ PRÉCAUTION : Le connecteur du module d'affichage est un connecteur ZIF (force d'insertion nulle). Assurez-vous que l'onglet de verrouillage sur le connecteur est relâché avant le retrait et l'insertion. L'onglet de verrouillage doit être engagé après l'insertion.

- 3 Connectez le panneau de commande et les câbles de module d'affichage sur la carte du panneau de commande.

- 4 Le cas échéant, faites passer les câbles d'alimentation et de données le long de la paroi du châssis.

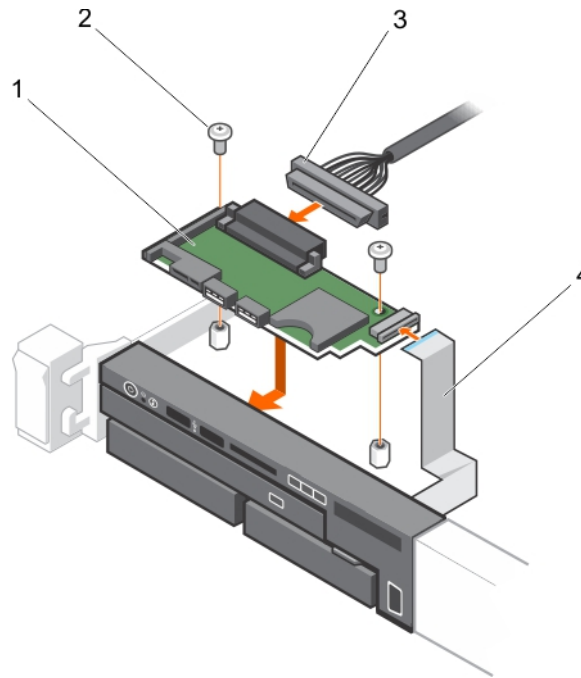


Figure 90. Installation de la carte du panneau de commande

- | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | carte du panneau de commande | 2 | vis (2) |
| 3 | Câble du panneau de commande | 4 | câble du module d'affichage |

Étape suivante

Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Retrait de la carte du panneau de commande : système à 8 disques durs](#)

Retrait du panneau de commande : système à 8 disques durs

Prérequis

- ⚠ **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- ⚠ **PRÉCAUTION :** Le connecteur du module d'affichage est un connecteur ZIF (force d'insertion nulle). Assurez-vous que l'onglet de verrouillage sur le connecteur est relâché avant le retrait et l'insertion. L'onglet de verrouillage doit être engagé après l'insertion.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.
- 3 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 1.

Étapes

- 1 Débranchez le câble du module d'affichage de la carte du panneau de commande.
- 2 Retirez la vis (située en haut du châssis) qui maintient l'ensemble du panneau de commande contre le châssis.

⚠ PRÉCAUTION : Si vous tirez trop fort vers le haut, vous risquez d'endommager le panneau de commande.

ℹ REMARQUE : Outre la vis, le panneau de commande est équipé de trois languettes de fixation au châssis (une à gauche et deux en haut).

- 3 Maintenez le panneau de commande par ses bords supérieurs et tirez-le vers le haut jusqu'à ce que ses languettes le libèrent.
- 4 Maintenez le panneau de commande par son bord droit et faites-le pivoter vers la gauche jusqu'à ce qu'il se détache du châssis.
- 5 Tirez le panneau de commande hors du châssis.

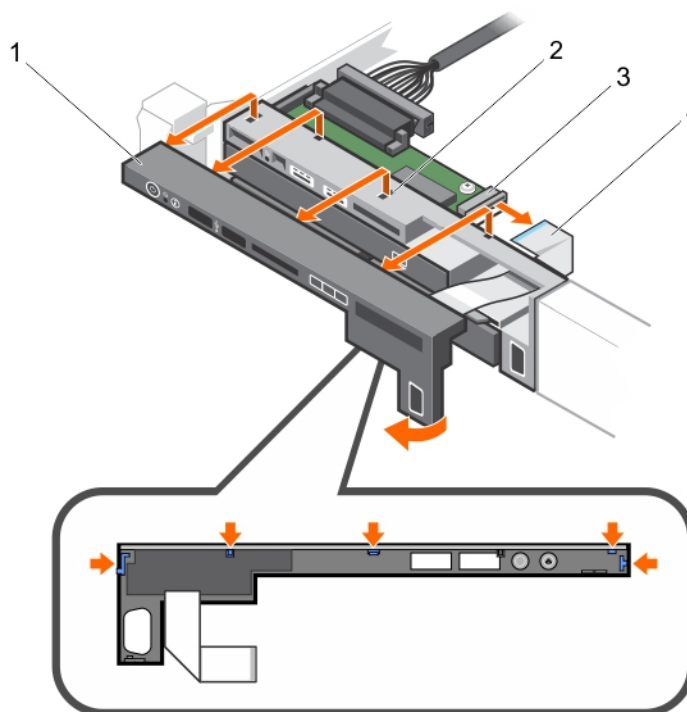


Figure 91. Retrait du panneau de commande pour un système à huit disques durs

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | panneau de configuration | 2 | encoche de la paroi avant du châssis (2) |
| 3 | connecteur ZIF du module d'affichage | 4 | câble du module d'affichage |

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Installation du panneau de configuration : système à 8 disques durs](#)

Installation du panneau de configuration : système à 8 disques durs

Prérequis

△ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 1.

Étapes

- 1 Faites glisser le côté gauche du panneau de commande dans le châssis de façon à ce que la languette gauche du panneau de commande s'aligne avec le logement sur la paroi du châssis et que la languette gauche supérieure s'aligne avec le logement sur le haut du châssis.
- 2 Insérez le câble de module d'affichage dans le châssis en le faisant passer par l'ouverture.
- 3 Appuyez sur le côté droit du panneau de commande jusqu'à ce que la languette droite supérieure s'aligne sur le haut du châssis et que le panneau s'enclenche.
- 4 À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, replacez la vis (située au bas du châssis) qui fixe le module de commande au châssis.

△ PRÉCAUTION : Le connecteur du module d'affichage est un connecteur ZIF (force d'insertion nulle). Assurez-vous que l'onglet de verrouillage sur le connecteur est relâché avant le retrait et l'insertion. L'onglet de verrouillage doit être engagé après l'insertion.

- 5 Branchez le câble du module d'affichage sur la carte du panneau de commande.

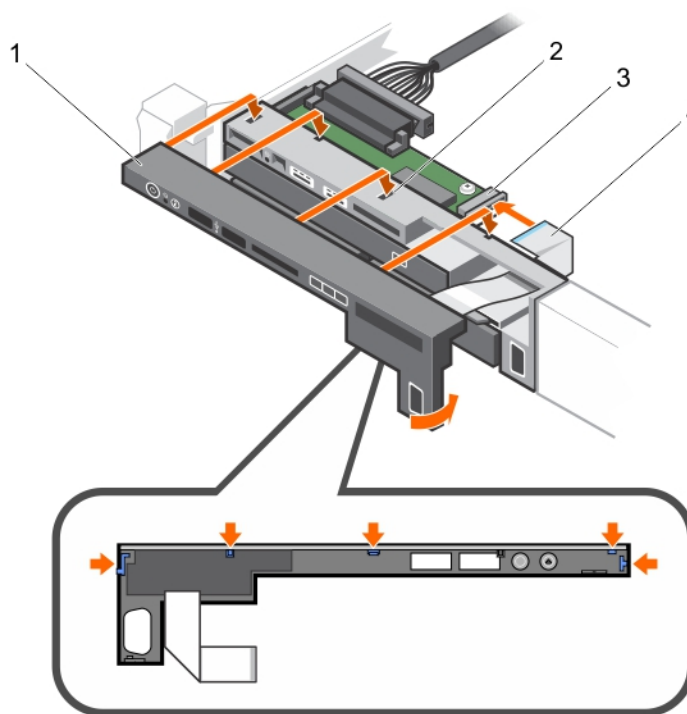


Figure 92. Installation du panneau de configuration pour un système à huit disques durs

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | panneau de configuration | 2 | encoche de la paroi avant du châssis (2) |
| 3 | connecteur ZIF du module d'affichage | 4 | câble du module d'affichage |

Étape suivante

Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Lien connexe

[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Retrait du panneau de commande : système à 8 disques durs](#)

Retrait du panneau de commande : système à 10 disques durs et 24 disques durs

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Instructions de sécurité](#).
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section [Avant une intervention à l'intérieur du système](#).
- 3 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 1.

Étapes

- 1 Retirez la vis (située en haut du châssis) qui maintient l'ensemble du panneau de commande contre le châssis.
- 2 Retirez le câble du panneau de commande des connecteurs de la carte système (J_CP et J_FP_USB) et la carte d'extension du disque dur.

REMARQUE : Pour localiser les connecteurs sur la carte système, reportez-vous à la section **Connecteurs de la carte système**.

- 3 Faites glisser le panneau de commande hors du châssis.
- 4 Déconnectez le câble du panneau de commande de la carte du panneau de commande.

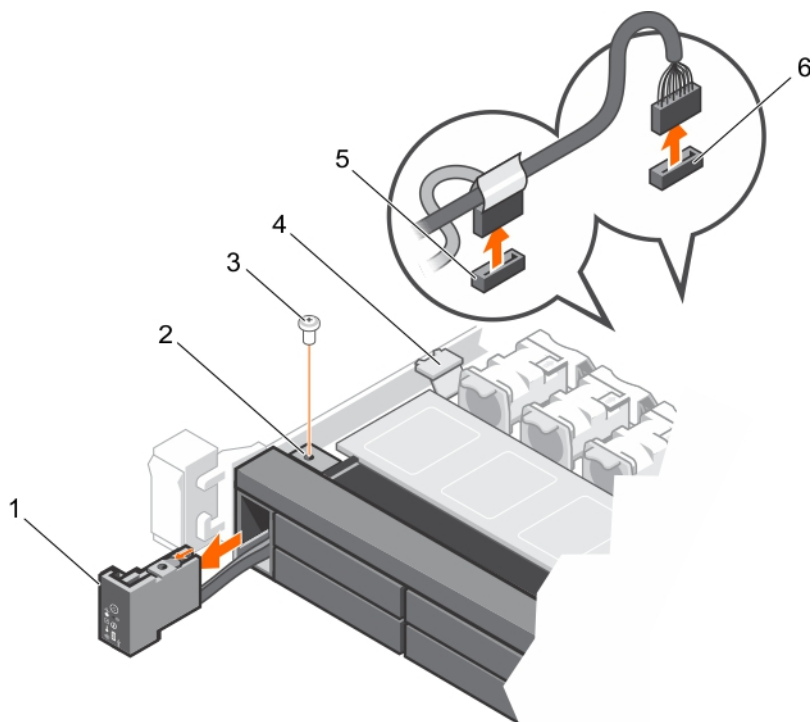


Figure 93. Retrait du panneau de commande pour le système à 10 et à 24 disques durs

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | panneau de configuration | 2 | trou de vis |
| 3 | vis | 4 | pince de fixation de câble |
| 5 | Connecteur J_CP sur la carte système | 6 | Connecteur J_FP_USB sur la carte système |

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Connecteurs et cavaliers de la carte système](#)

[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Installation du panneau de configuration : système à 10 disques durs et à 24 disques durs](#)

Installation du panneau de configuration : système à 10 disques durs et à 24 disques durs

Prérequis

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 1.

Étapes

- 1 Acheminez le câble de panneau de commande par le châssis et connectez-le au panneau de commande.
- 2 Appuyez sur le panneau de commande pour l'enclencher dans le châssis.

REMARQUE : Assurez-vous que le trou de vis situé sur le panneau de commande s'aligne avec le trou de vis situé en haut du châssis.

- 3 Remettez en place les vis qui fixent le panneau de commande au châssis.
- 4 Localisez les connecteurs J_CP et J_FP_USB de la carte système.

REMARQUE : Pour localiser les connecteurs sur la carte système, reportez-vous à la section **Cavaliers et connecteurs**.

- 5 Connectez le câble du panneau de commande aux connecteurs de la carte système (J_CP et J_FP_USB) et à la carte d'extension du disque dur.

REMARQUE : Assurez-vous que le câble du panneau de commande à l'intérieur du système est acheminé le long de la paroi du châssis et fixé à l'aide du support de fixation du câble.

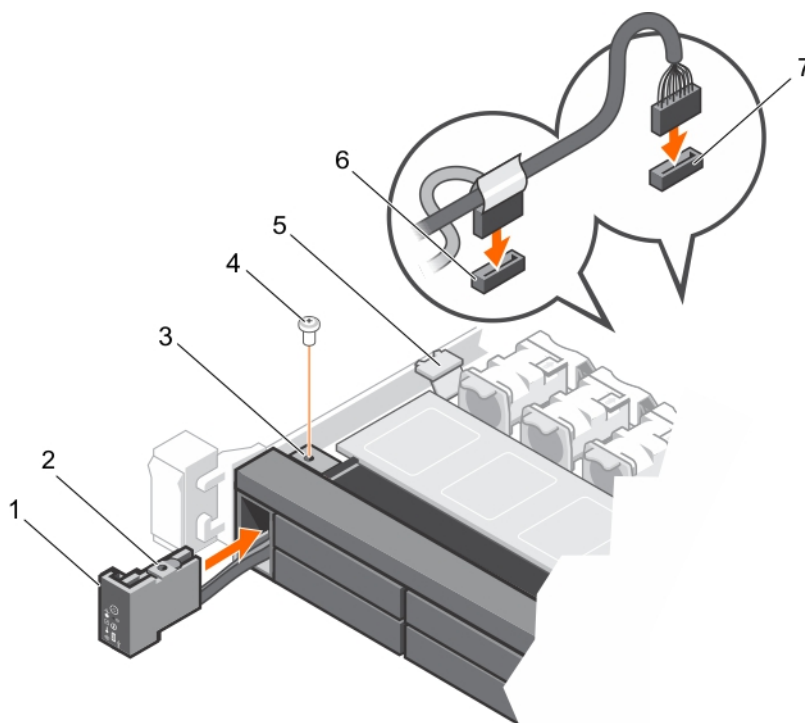


Figure 94. Installation du panneau de commande pour le système à 10 et à 24 disques durs

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | panneau de configuration | 2 | trou de vis situé sur le panneau de commande |
| 3 | trou de vis situé sur le châssis | 4 | vis |
| 5 | pince de fixation de câble | 6 | Connecteur J_CP sur la carte système |
| 7 | Connecteur J_FP_USB sur la carte système | | |

Étape suivante

Suivez la procédure décrite dans la section **Après une intervention à l'intérieur du système**.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Connecteurs et cavaliers de la carte système](#)

[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Retrait du panneau de commande : système à 10 disques durs et 24 disques durs](#)

Module VGA

❗ **REMARQUE :** Le système à huit disques durs est le seul à posséder un module VGA sur le panneau avant.

Retrait du module VGA

Prérequis

⚠ **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

⚠ **PRÉCAUTION :** Le connecteur du module d'affichage est un connecteur ZIF (force d'insertion nulle). Assurez-vous que l'onglet de verrouillage sur le connecteur est relâché avant le retrait et l'insertion. L'onglet de verrouillage doit être engagé après l'insertion.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.
- 3 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 2.

Étapes

- 1 Débranchez le câble du module d'affichage de la carte du panneau de commande.
- 2 Retirez le panneau de commande.
- 3 Déconnectez le câble du module VGA du module VGA.
- 4 Retirez la vis qui fixe le module VGA au châssis.
- 5 Faites glisser le module VGA en dehors du châssis.

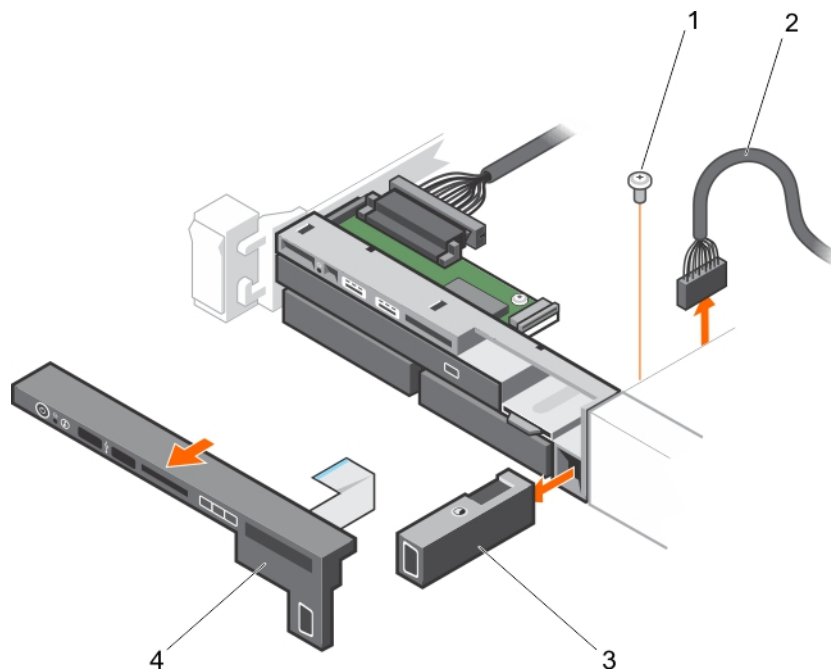


Figure 95. Retrait du module VGA

1 vis

2 câble du module VGA

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Retrait du panneau de commande : système à 10 disques durs et 24 disques durs](#)
[Retrait du panneau de commande : système à 8 disques durs](#)
[Installation du module VGA](#)
[Consignes de sécurité](#)

Installation du module VGA

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

① REMARQUE : Cette procédure s'applique seulement au système huit disques durs.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 2.

Étapes

- 1 Poussez le module VGA en position dans le châssis et alignez le trou de vis fileté du module VGA sur le trou de vis du châssis.
- 2 Remplacez la vis (au bas du châssis) qui fixe le module VGA au châssis.
- 3 Réinstallez le panneau de commande.
- 4 Connectez le câble du module VGA au module VGA.

⚠ PRÉCAUTION : Le connecteur du module d'affichage est un connecteur ZIF (force d'insertion nulle). Assurez-vous que l'onglet de verrouillage sur le connecteur est relâché avant le retrait et l'insertion. L'onglet de verrouillage doit être engagé après l'insertion.

- 5 Branchez le câble du module d'affichage sur la carte du panneau de commande.

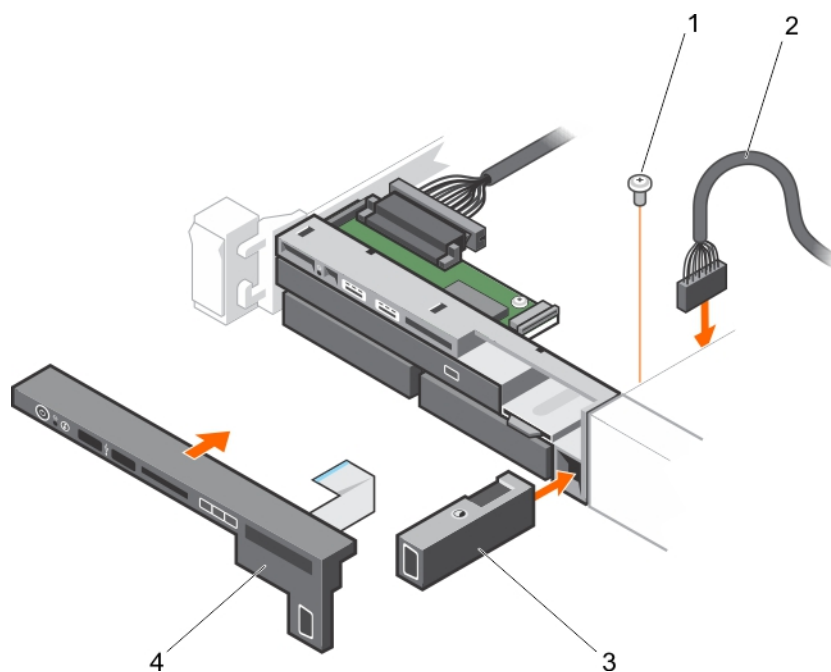


Figure 96. Installation du module VGA

- | | | | |
|---|------------|---|--------------------------|
| 1 | vis | 2 | câble du module VGA |
| 3 | Module VGA | 4 | panneau de configuration |

Étape suivante

Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Installation du panneau de configuration : système à 10 disques durs et à 24 disques durs](#)

[Installation du panneau de configuration : système à 8 disques durs](#)

[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)

Carte système

Une carte système (également appelée carte mère) est la principale carte de circuits imprimés dans le système avec différents connecteurs utilisé pour connecter différents composants ou périphériques du système. Une carte système fournit les connexions électriques sur les composants de votre système pour la communication.

Retrait de la carte système

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- ⚠ PRÉCAUTION :** Si vous utilisez le module TPM (Trusted Program Module) avec une clé de cryptage, il est possible que vous soyez invité à créer une clé de restauration lors de la configuration du programme ou du système. Assurez-vous de créer et stocker de façon sécurisée cette clé de restauration. Si vous remplacez cette carte système, fournissez la clé de restauration lorsque vous redémarrez le système ou le programme pour pouvoir accéder aux données cryptées de vos disques durs.
- ⚠ PRÉCAUTION :** N'essayez pas de retirer le module d'extension TPM de la carte système. Une fois installé, ce module est lié de manière cryptographique à cette carte système particulière. Toute tentative de retrait d'un module d'extension TPM installé annule la liaison cryptographique et empêche la réinstallation du module ou son installation sur une autre carte système.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.
- 3 Retirez les composants suivants :
 - a Carénage de refroidissement
 - b Barrettes de mémoire
 - c Ventilateurs de refroidissement
 - d Blocs d'alimentation
 - e Toutes les cartes de montage de carte d'extension et les cartes d'extension

⚠ AVERTISSEMENT : Le dissipateur de chaleur reste chaud un certain temps après la mise hors tension du système. Veillez à ne pas toucher les dissipateurs de chaleur lors du retrait de la carte système.

- f Dissipateurs de chaleur ou caches de dissipateur de chaleur et les processeurs ou caches de processeur

⚠ PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager les broches du processeur lors du remplacement d'une carte système défectueuse, assurez-vous de recouvrir le support de processeur avec son capot de protection.

- g Carte contrôleur de stockage intégrée
- h Carte fille réseau
- i Module SD interne double
- j Clé USB interne (le cas échéant)
- k Disques durs remplaçables à chaud
- l Fond de panier de disque dur

⚠ PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager le mini câble et le mini connecteur SAS, suivez la bonne procédure lors du retrait du mini câble SAS de la carte système.

Étapes

- 1 Déconnectez le câble mini-SAS de la carte système :
 - a Poussez le connecteur du câble mini SAS pour le faire glisser correctement dans le connecteur de la carte système.
 - b Enfoncez puis maintenez la patte métallique du connecteur du câble mini-SAS.
 - c Retirez le câble mini-SAS du connecteur de la carte système.
 - 2 Débranchez tous les câbles de la carte système.
- ⚠ PRÉCAUTION :** Veillez à ne pas endommager le bouton d'identification du système en retirant la carte système du châssis.
- 3 Saisissez le support de carte système, soulevez la broche de dégagement bleue, faites glisser la carte système vers l'avant du système, puis soulevez-la pour la dégager du châssis.

⚠ PRÉCAUTION : ne vous servez pas d'une barrette de mémoire, d'un processeur ou de tout autre composant pour soulever la carte système.

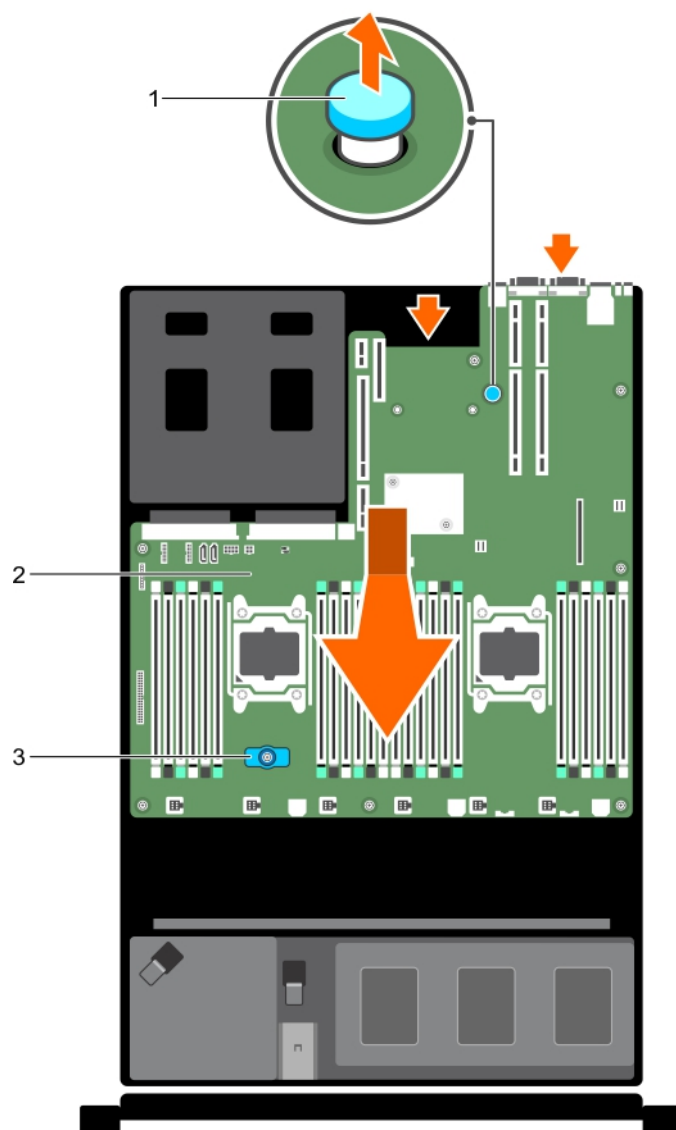


Figure 97. Retrait de la carte système

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------|
| 1 | porte-carte système | 2 | carte système |
| 3 | plot d'éjection | | |

Lien connexe

- Consignes de sécurité
- Avant une intervention à l'intérieur de l système
- Retrait du carénage de refroidissement
- Retrait de barrettes de mémoire
- Retrait d'un ventilateur de refroidissement
- Retrait d'un bloc d'alimentation en CA
- Retrait d'un bloc d'alimentation en CC
- Retrait des cartes de montage pour carte d'extension
- Retrait d'une carte d'extension
- Retrait d'un dissipateur de chaleur
- Retrait d'un processeur
- Retrait de la carte contrôleur de stockage intégrée
- Retrait de la carte fille réseau
- Retrait du module SD double interne optionnel
- Remise en place de la clé de mémoire USB interne en option
- Retrait d'un disque dur remplaçable à chaud ou d'un disque SSD
- Retrait du fond de panier de disque dur
- Installation de la carte système

Installation de la carte système

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

1 Déballer le nouvel assemblage de la carte système.

⚠ PRÉCAUTION : ne vous servez pas d'une barrette de mémoire, d'un processeur ou de tout autre composant pour soulever la carte système.

⚠ PRÉCAUTION : Veillez à ne pas endommager le bouton d'identification du système en installant la carte système du châssis.

2 Tenez la carte système par ses ergots, puis insérez-la dans le châssis.

3 Poussez la carte système vers l'arrière du châssis jusqu'à ce qu'elle soit en place.

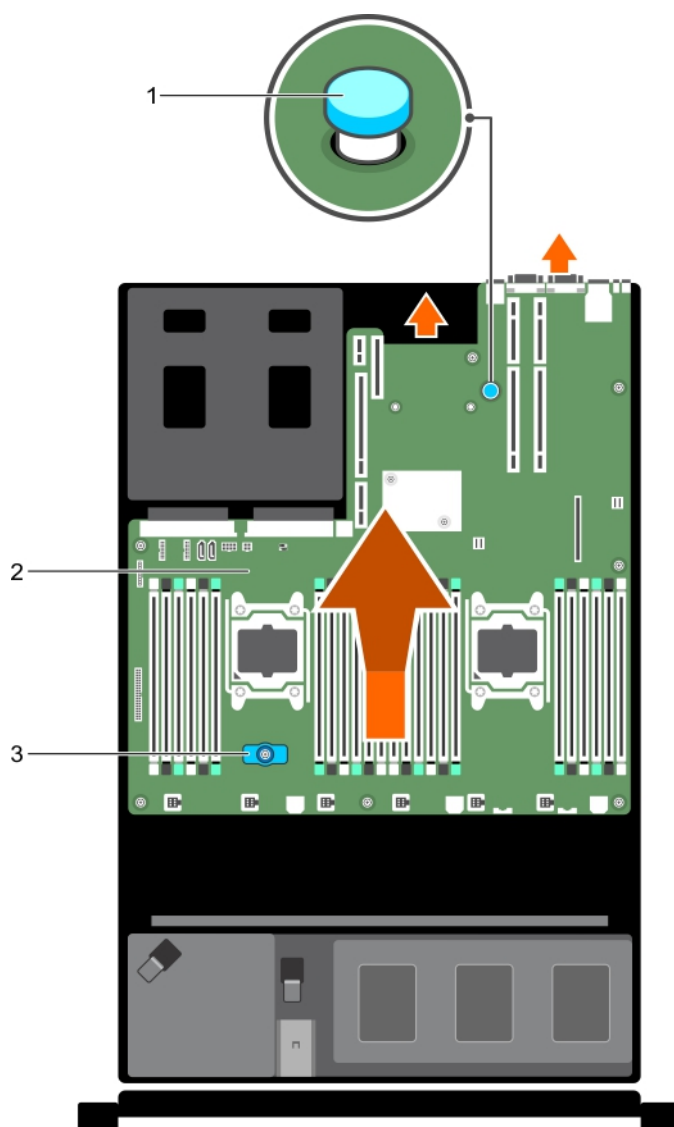


Figure 98. Installation de la carte système

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------|
| 1 | porte-carte système | 2 | carte système |
| 3 | plot d'éjection | | |

Étapes suivantes

- 1 Installez le module TPM (Trusted Platform Module). Pour plus d'informations sur l'installation d'un module TPM, voir la section Installation du module TPM (Trusted Platform Module).
- 2 Réinstallez les éléments suivants :
 - a Support de fixation des câbles
 - b Support de la carte PCIe
 - c Carte contrôleur de stockage intégrée
 - d Clé USB interne (le cas échéant)
 - e Module SD interne double
 - f Toutes les cartes de montage pour carte d'extension
 - g Dissipateurs de chaleur ou caches de dissipateur de chaleur et les processeurs ou caches de processeur

- h Barrettes de mémoire et caches correspondants
- i Carte fille réseau
- j Assemblage du ventilateur de refroidissement
- k Carénage de refroidissement
- l Blocs d'alimentation

3 Rebranchez tous les câbles à la carte système.

REMARQUE : Vérifiez que les câbles à l'intérieur du système longent la paroi du châssis et sont fixés à l'aide du support de fixation de câble.

- 4 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur du système.
- 5 Importez votre licence iDRAC Enterprise (nouvelle ou déjà existante). Pour plus d'informations, consultez l'Integrated Dell Remote Access Controller (Guide d'utilisation d'iDRAC) disponible sur **Dell.com/idracmanuals**.
- 6 Assurez-vous que vous :
 - a Utilisez la fonction **Easy Restore** (Restauration facile) pour restaurer le numéro de service. Pour plus d'informations, voir la section Restauration du numéro de service à l'aide de la fonctionnalité Restauration facile.
 - b Si le numéro de série n'est pas sauvegardé dans le périphérique flash de sauvegarde, entrez le numéro de série du système manuellement. Pour plus d'informations, voir la section Saisie du numéro de série du système.
 - c Mettez à jour les versions du BIOS et de l'iDRAC.
 - d Réactivez le module TPM (Trusted Platform Module). Pour plus d'informations, voir la section Réactivation du module TPM pour les utilisateurs de BitLocker ou Réactivation du module TPM pour les utilisateurs d'Intel TXT.

Lien connexe

[Remise en place de la clé de mémoire USB interne en option](#)

[Installation du module SD interne double en option](#)

[Installation des cartes de montage pour carte d'extension](#)

[Installation d'un processeur](#)

[Installation d'un dissipateur de chaleur](#)

[Installation de barrettes de mémoire](#)

[Installation de la carte fille réseau](#)

[Installation du carénage de refroidissement](#)

[Installation d'un bloc d'alimentation en CA](#)

[Installation d'un bloc d'alimentation en CC](#)

[Après une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Retrait de la carte système](#)

Saisie du numéro de série de l système dans la configuration du système

Si Easy Restore ne parvient pas à restaurer le numéro de service, utilisez le programme de configuration du système pour entrer le numéro de service.

- 1 Allumez l système.
- 2 Appuyez sur F2 pour accéder à Configuration du système.
- 3 Cliquez sur **Service Tag Settings (Paramètres du numéro de service)**.
- 4 Saisissez le numéro de série.

REMARQUE : vous pouvez saisir le numéro de série uniquement lorsque le champ Service Tag (Numéro de série) est vide. Assurez-vous d'entrer le bon numéro de série. Une fois saisi, le numéro de série ne peut pas être modifié ni mis à jour.

- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Importez votre licence iDRAC Enterprise nouvelle ou déjà existante.
Pour en savoir plus, voir l'Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide d'utilisation de l'Integrated Dell Remote Access Controller) sur **Dell.com/idracmanuals**.

Restauration du numéro de série à l'aide de la fonction Easy Restore (Récupération facile)

La fonctionnalité Easy Restore (Récupération facile) vous permet de restaurer votre numéro de série, la licence, la configuration UEFI et les données de configuration de l système après le remplacement de la carte système. Toutes les données sont sauvegardées automatiquement sur un périphérique flash de sauvegarde. Si le BIOS détecte une nouvelle carte système et le numéro de série dans le périphérique flash de sauvegarde, le BIOS invite l'utilisateur à restaurer les informations de sauvegarde.

- 1 Allumez l système.
Si le BIOS détecte une nouvelle carte système et le numéro de série est disponible dans le périphérique Flash de sauvegarde, le BIOS affiche le numéro de série, le statut de la licence et la version des **Diagnostics UEFI**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
Une fois le processus de restauration terminé, le BIOS vous invite à restaurer les données de configuration de l système.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Y** pour restaurer les données de configuration de l système.
 - Appuyez sur **N** pour utiliser les paramètres de configuration par défaut.
Une fois le processus de restauration terminé, l système redémarre.

Moule de plate-forme sécurisé

Le module TPM (Trusted Platform Module) est un microprocesseur dédié conçu pour fixer le matériel en intégrant des clés cryptographiques au périphérique. Un logiciel peut utiliser un module de plateforme sécurisée pour authentifier des périphériques matériels. Dans la mesure où chaque puce TPM est dotée d'une clé RSA unique et secrète à mesure qu'elle est produite, elle peut procéder à l'authentification de la plateforme.

⚠ PRÉCAUTION : N'essayez pas de retirer le TPM (Trusted Platform Module, Module de plateforme sécurisé) (TPM) de la carte système. Une fois le TPM installé, il est lié de façon cryptographique à la carte système. Toute tentative de suppression d'un TPM installé annule la liaison cryptographique et il ne peut pas être réinstallé ou installé sur une autre carte système.

ℹ REMARQUE : Il s'agit d'une unité remplaçable sur site (FRU). Les procédures de retrait et d'installation des FRU doivent être effectuées uniquement par des techniciens de maintenance agréés Dell .

Installation du module TPM (Trusted Platform Module)

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

⚠ PRÉCAUTION : N'essayez pas de retirer le module TPM de la carte système. Une fois le TPM installé, il est lié de façon cryptographique à la carte système. Toute tentative de retrait d'un TPM installé annule la liaison cryptographique et vous ne pourrez pas le réinstaller ou l'installer sur une autre carte système.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur de l système.

Étapes

- 1 Repérez le connecteur du module TPM sur la carte système.
ℹ REMARQUE : Pour localiser le connecteur TPM sur la carte système, voir la section Connecteurs de la carte système.
- 2 Alignez les connecteurs sur les bords du module TPM avec l'emplacement sur le connecteur du module TPM.

- 3 Insérez le module TPM dans le connecteur TPM de sorte que les rivets en plastique s'alignent avec l'emplacement sur la carte système.
- 4 Appuyez sur le rivet en plastique jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

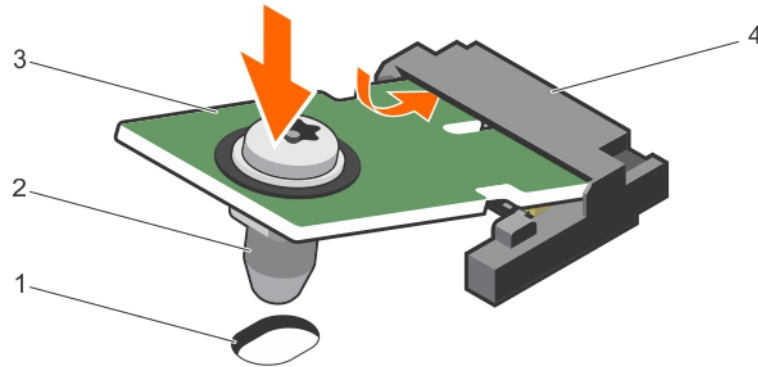


Figure 99. Installer le module TPM

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1 logement PCIe sur la carte système | 2 rivet en plastique |
| 3 TPM | 4 connecteur TPM |

Étapes suivantes

- 1 Installez la carte système.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de l système.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)
[Connecteurs et cavaliers de la carte système](#)
[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)
[Installation de la carte système](#)

Initialisation du module TPM pour les utilisateurs de BitLocker

Initialisez le module TPM.

Pour des informations supplémentaires sur l'initialisation de la TPM, voir <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753140.aspx>.

Le **TPM Status (État TPM)** prend la valeur **Enabled, Activated (Activé)**.

L'initialisation du module TPM pour les utilisateurs de TXT

- 1 Lors de l'amorçage de l système, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système.
- 2 Dans l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système) > System Security Settings (Paramètres de sécurité du système)**.
- 3 Dans l'option **TPM Security (Sécurité TPM)**, sélectionnez **On with Pre-boot Measurements (Activé avec les mesures de préamorçage)**.
- 4 Dans l'option **TPM Command (Commande TPM)**, sélectionnez **Activate (Activer)**.
- 5 Enregistrer les paramètres.
- 6 Redémarrez l système.
- 7 Accédez de nouveau au programme **System Setup** (Configuration du système).

- 8 Dans l'écran **System Setup Main Menu (Menu principal de configuration du système)**, cliquez sur **System BIOS (BIOS du système) > System Security Settings (Paramètres de sécurité du système)**.
- 9 Dans l'option **Intel TXT**, sélectionnez **On (Activé)**.

Utilisation des diagnostics du système

Si vous rencontrez un problème avec l'système, exécutez les diagnostics du système avant de contacter Dell pour obtenir une assistance technique. L'exécution des diagnostics du système permet de tester le matériel de votre système sans équipement supplémentaire ou risque de perte de données. Si vous ne pouvez pas résoudre vous-même le problème, le personnel de maintenance ou d'assistance peut utiliser les résultats des diagnostics pour vous aider à résoudre le problème.

Diagnostics du système intégré Dell

REMARQUE : Les diagnostics du système intégré Dell sont également appelés **Enhanced Pre-boot System Assessment (PSA) Diagnostics**.

Les diagnostics du système intégré offrent un ensemble d'options pour des périphériques ou des groupes de périphériques particuliers, vous permettant d'effectuer les actions suivantes :

- Exécuter des tests automatiquement ou dans un mode interactif
- Répéter les tests
- Afficher ou enregistrer les résultats des tests
- Exécuter des tests rigoureux pour présenter des options de tests supplémentaires pour fournir des informations complémentaires sur un ou des périphériques défectueux
- Afficher des messages d'état qui indiquent si les tests ont abouti
- Afficher des messages d'erreur qui indiquent les problèmes détectés au cours des tests

Exécution des diagnostics intégrés du système à partir du Gestionnaire d'amorçage

Prérequis

Exécutez les diagnostics intégrés du système (ePSA) si votre système ne démarre pas.

Étapes

- 1 Appuyez sur « F10 » lors du démarrage de l'système.
- 2 Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour sélectionner **System Utilities (Utilitaires système) > Launch Diagnostics (Lancer les diagnostics)**.

La fenêtre **ePSA Pre-boot System Assessment (Évaluation du système au pré-amorçage ePSA)** s'affiche et répertorie tous les appareils détectés sur l'système. Le diagnostic démarre l'exécution des tests sur tous les périphériques détectés.

Exécution des diagnostics intégrés du système à partir du Dell Lifecycle Controller

- 1 Au démarrage de l'système, appuyez sur F10.
- 2 Sélectionnez **Hardware Diagnostics (Diagnostics matériels) → Run Hardware Diagnostics (Exécuter les diagnostics matériels)**.

La fenêtre **ePSA Pre-boot System Assessment** s'affiche avec la liste de tous les appareils détectés sur l'système. Le diagnostic démarre l'exécution des tests sur tous les périphériques détectés.

Commandes de diagnostic du système

Menu	Description
Configuration	Affiche la configuration et l'état de tous les périphériques détectés.
Résultats	Affiche les résultats de tous les tests exécutés.
l'intégrité du système.	Propose un aperçu de la performance du système actuel.
Journal d'événements	Affiche un journal daté des résultats de tous les tests exécutés sur le système. Il est affiché si au moins une description d'un événement est enregistrée.

Cavaliers et connecteurs

Cette rubrique contient des informations spécifiques relatives aux cavaliers. Elle contient également des informations sur les cavaliers et les commutateurs et elle décrit les connecteurs des différentes cartes de l'système. Les cavaliers de la carte système permettent de désactiver les mots de passe de l'système et de configuration. Pour installer les composants et les câbles correctement, vous devez connaître les connecteurs de la carte système.

Sujets :

- [Paramètres des cavaliers de la carte système](#)
- [Connecteurs et cavaliers de la carte système](#)
- [Désactivation d'un mot de passe oublié](#)

Paramètres des cavaliers de la carte système

Pour obtenir des informations sur la réinitialisation du cavalier du mot de passe afin de désactiver un mot de passe, consultez la section [Désactivation d'un mot de passe oublié](#).

Tableau 45. Paramètres des cavaliers de la carte système

Cavalier	Paramètre	Description
PWRD_EN	 2 4 6 (default) (par défaut)	La fonction mot de passe est activée (broches 4–6).
	 2 4 6	La fonction de mot de passe est désactivée (broches 2–4). L'accès local à la carte iDRAC sera déverrouillé lors du prochain cycle d'alimentation en CA.
NVRAM_CLR	 1 3 5 (default) (par défaut)	Les paramètres de configuration sont conservés au démarrage du système (broches 1–3).
	 1 3 5	Les paramètres de configuration sont effacés au prochain démarrage du système (broches 3–5).

Lien connexe

[Désactivation d'un mot de passe oublié](#)

Connecteurs et cavaliers de la carte système

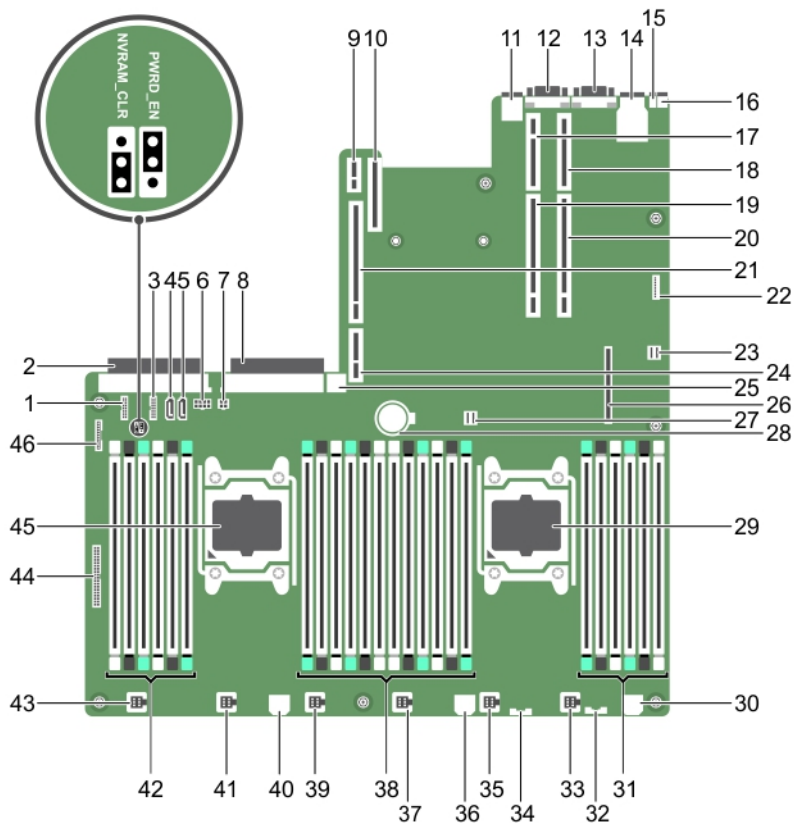


Figure 100. Connecteurs et cavaliers de la carte système

Tableau 46. Connecteurs et cavaliers de la carte système

Élément	Connecteur	Description
1.	J_BP_SIG1	Connecteur de transmission du fond de panier 1
2.	J_PS2	Connecteur d'alimentation PSU 2
3.	J_BP_SIG0	Connecteur de transmission du fond de panier 0
4.	J_SATA_CD	Connecteur SATA du lecteur optique
5.	J_SATA_TBU	Connecteur de l'unité de sauvegarde sur bande SATA
6.	J_BP0	Connecteur d'alimentation du fond de panier
7.	J_TBU	Connecteur d'alimentation de l'unité de sauvegarde sur bande
8.	J_PS1	Connecteur d'alimentation PSU 2
9.	J_IDSMD	Connecteur du module SD interne double
10.	J_NDC	Connecteur de la carte fille réseau
11.	J_USB	Port USB

Élément	Connecteur	Description
12	J_VIDEO_REAR	Connecteur vidéo
13	J_COM1	Connecteur série
14	J_IDRAC_RJ45	Connecteur iDRAC7
15	J_CYC	Connecteur d'identification du système
16	CYC_ID	Bouton d'identification du système
17	J_RISER_2AX	Connecteur de la carte de montage 2
18	J_RISER_1AX	Connecteur de la carte de montage 1
19	J_RISER_2BX	Connecteur de la carte de montage 2
20	J_RISER_1BX	Connecteur de la carte de montage 1
21	J_RISER_3AX	Connecteur de la carte de montage 3
22	J_SATA_B	Connecteur SATA
23	J_QS	Connecteur Quick Sync
24	J_RISER_3BX	Connecteur de la carte de montage 3
25	J_USB_INT	Port USB interne
26	J_STORAGE	Connecteur de la carte contrôleur de stockage
27	J_SATA_A	Connecteur SATA
28	BAT	Connecteur de la batterie
29	CPU2	Support du processeur 2
30	J_FAN1U_7	Connecteur du ventilateur de refroidissement
31	B1, B5, B9, B2, B6, B10	Supports de barrette de mémoire
32	J_BP3	Connecteur d'alimentation du fond de panier de disque dur
33	J_FAN1U_6	Connecteur du ventilateur de refroidissement
34	J_BP_SIG2	Connecteur de transmission du fond de panier 2
35	J_FAN1U_5	Connecteur du ventilateur de refroidissement
36	J_BATT_SIG	Connecteur de signal de la batterie
37	J_FAN1U_4	Connecteur du ventilateur de refroidissement
38	A1, A5, A9, A2, A6, A10, B3, B7, B11, B4, B8, B12	Supports de barrette de mémoire
39	J_FAN1U_3	Connecteur du ventilateur de refroidissement
40	J_FAN2U	Connecteur du ventilateur de refroidissement
41	J_FAN1U_2	Connecteur du ventilateur de refroidissement
42	A12, A8, A4, A7, A11, A3	Supports de barrette de mémoire
43	J_FAN1U_1	Connecteur du ventilateur de refroidissement
44	J_CTRL_PNL	Connecteur de panneau de configuration
45	CPU1	Support du processeur 1
46	J_FP_USB	Port USB du panneau avant

Désactivation d'un mot de passe oublié

Les fonctionnalités logicielles de protection du système comprennent un mot de passe du système et un mot de passe de configuration. Le cavalier de mot de passe permet d'activer ou de désactiver ces mots de passe et d'effacer le(s) mot(s) de passe utilisé(s).

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système.
- 3 Déplacez le cavalier qui se trouve sur le cavalier de la carte système, des broches 4 et 6 aux broches 2 et 4.
- 4 Refermez le système.

Les mots de passe existants ne sont pas désactivés (effacés) tant que le système n'a pas démarré alors que le cavalier se trouve sur les broches 2 et 4. Par contre, avant d'assigner un nouveau mot de passe système et/ou de configuration, vous devez remettre le cavalier sur les broches 4 et 6.

❗ REMARQUE : Si vous attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration alors que le cavalier est toujours sur les broches 2 et 4, le système désactive les nouveaux mots de passe à son prochain démarrage.

- 5 Rebranchez le système sur la prise secteur et allumez-le, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 6 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 7 Ouvrez le système.
- 8 Déplacez le cavalier qui se trouve sur le cavalier de la carte système, des broches 2 et 4 aux broches 4 et 6.
- 9 Refermez le système.
- 10 Rebranchez le système sur la prise secteur et allumez-le, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 11 Attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration.

Dépannage du système

La sécurité d'abord, pour vous et votre système

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

ℹ REMARQUE : La validation de la solution a été réalisée à l'aide de la configuration du matériel fourni en usine.

Sujets :

- Dépannage des défaillances de démarrage de l'système
- Dépannage des connexions externes
- Dépannage du sous-système vidéo
- Dépannage d'un périphérique USB
- Dépannage d'iDRAC Direct (configuration XML USB)
- Dépannage d'iDRAC Direct (connexion d'ordinateur portable)
- Dépannage d'un périphérique d'E/S série
- Dépannage d'une carte réseau
- Dépannage d'un système mouillé
- Dépannage d'une système endommagé
- Dépannage de la batterie de l'système
- Dépannage des unités d'alimentation
- Dépannage des problèmes de refroidissement
- Dépannage des ventilateurs de refroidissement
- Dépannage de la mémoire système
- Dépannage d'une clé USB interne
- Dépannage d'une carte SD
- Dépannage d'un lecteur optique
- Dépannage d'une unité de sauvegarde sur bande
- Dépannage d'un disque dur ou SSD
- Dépannage d'un contrôleur de stockage
- Dépannage des cartes d'extension
- Dépannage des processeurs

Dépannage des défaillances de démarrage de l'système

Si vous démarrez l'système en mode d'amorçage BIOS après l'installation du système d'exploitation à partir du Gestionnaire de démarrage UEFI, l'système se bloque. Vous devez démarrer le système dans le mode d'amorçage dans lequel vous avez installé le système d'exploitation.

Pour tous les autres problèmes de démarrage, notez les messages du système qui apparaissent à l'écran.

Dépannage des connexions externes

Avant de procéder au dépannage de tout périphérique externe, assurez-vous que tous les câbles externes sont correctement fixés aux connecteurs externes de votre système.

Dépannage du sous-système vidéo

Prérequis

① REMARQUE : Vérifiez que l'option **Local Server Video Enabled (Vidéo locale du serveur activée)** est sélectionnée dans l'interface graphique utilisateur de l'iDRAC, sous **Virtual Console (Console virtuelle)**. Si cette option n'est pas sélectionnée, la vidéo locale est désactivée.

Étapes

- 1 Vérifiez les connexions des câbles (alimentation et affichage) à l'écran.
- 2 Vérifiez le câblage de l'interface vidéo entre l'système et l'écran.
- 3 Lancez le test de diagnostic approprié.

Si les tests aboutissent, le problème n'est pas lié au matériel vidéo.

Étape suivante

Si le test échoue, voir la section [Obtention d'aide](#).

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)

Dépannage d'un périphérique USB

Prérequis

① REMARQUE : Suivez les étapes 1 à 6 pour dépanner un clavier ou une souris USB. Pour tout autre périphérique USB, passez à l'étape 7.

Étapes

- 1 Déconnectez les câbles du clavier et/ou de la souris de l'système, puis reconnectez-les.
- 2 Si le problème persiste, connectez le clavier et/ou la souris à un autre port USB de l'système.
- 3 Si l'incident est résolu, redémarrez l'système, accédez au programme de configuration du système et vérifiez que les ports USB défectueux sont activés.

① REMARQUE : les systèmes d'exploitation plus anciens peuvent ne pas prendre en charge la technologie USB 3.0.

- 4 Vérifiez que l'option USB 3.0 est activée dans le programme de configuration du système. Si ce paramètre est activé, désactivez-le et voyez si le problème est résolu.
- 5 Dans l'**utilitaire de configuration d'iDRAC**, assurez-vous que le **USB Management Port Mode (Mode de port de gestion USB)** est défini sur **Automatic** (Automatique) ou **Standard OS Use** (Utilisation de système d'exploitation standard).

- 6 Si le problème n'est pas résolu, remplacez la souris et/ou le clavier par un clavier ou une souris en état de marche.
Si le problème persiste, passez à l'étape 7 pour dépanner les autres périphériques USB reliés à l système.
Si le problème persiste, dépannez les autres périphériques USB reliés à l système.
- 7 Mettez hors tension tous les périphériques USB associés et déconnectez-les de l système.
- 8 Redémarrez l système.
- 9 Si votre clavier fonctionne, ouvrez la configuration du système et vérifiez que tous les ports USB sont activés sur l écran **Integrated Devices (Périphériques intégrés)**. Si votre clavier ne fonctionne pas, utilisez l'accès à distance pour activer ou désactiver les options USB.
- 10 Vérifiez que l'USB 3.0 est activé dans le programme de configuration du système. Si c'est le cas, désactivez-le et redémarrez votre système.
- 11 Si l système n'est pas accessible, réinitialisez le cavalier NVRAM_CLRsystèmeet restaurez le BIOS aux paramètres par défaut. Voir la section Paramétrage des cavaliers de la carte système.
- 12 Dans **IDRAC Settings Utility (l'utilitaire de configuration d'iDRAC)**, assurez-vous que **USB Management Port Mode (Mode de port de gestion USB)** est défini sur **Automatic (Automatique)** ou **Standard OS Use (Utilisation de système d'exploitation standard)**.
- 13 Reconnectez et remettez sous tension les périphériques USB un par un.
- 14 Si un périphérique USB provoque un problème similaire, mettez-le hors tension, remplacez le câble USB par un câble dont vous savez qu'il fonctionne, puis remettez le périphérique sous tension.

Étape suivante

Si toutes les tentatives de dépannage échouent, voir la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)

[Paramètres des cavaliers de la carte système](#)

[Configuration du système](#)

Dépannage d'iDRAC Direct (configuration XML USB)

Pour plus d'informations sur la configuration du périphérique de stockage USB et de l système, consultez le *Guide d'utilisation du Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)* à l'adresse **Dell.com/idracmanuals**.

Étapes

- 1 Vérifiez que l'appareil de stockage USB est connecté au port de gestion USB avant, identifié par l'icône .
- 2 Assurez-vous que votre périphérique de stockage USB est doté d'un système de fichiers NTFS ou FAT32 avec une seule partition.
- 3 Vérifiez que l'appareil de stockage USB est correctement configuré. Pour plus d'informations sur la configuration de l'appareil de stockage USB, voir le guide d'utilisation d'iDRAC intitulé *Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide* sur **Dell.com/idracmanuals**.
- 4 Dans l'**utilitaire de configuration d'iDRAC**, assurez-vous que le **USB Management Port Mode (Mode de port de gestion USB)** est défini sur **Automatic (Automatique)** ou **iDRAC Direct Only (iDRAC Direct seulement)**.
- 5 Assurez-vous que l'option **iDRAC Managed: USB XML Configuration (Configuration XML USB par iDRAC)** est définie sur **Enabled (Activé)** ou **Enabled only when the server has default credential settings (Activé seulement lorsque le serveur a des paramètres d'identification par défaut)**.
- 6 Retirez et réinsérez le périphérique de stockage USB.
- 7 Si l'opération d'importation ne fonctionne pas, essayez avec un autre périphérique de stockage USB.

Étape suivante

Si toutes les tentatives de dépannage échouent, voir la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)

Dépannage d'iDRAC Direct (connexion d'ordinateur portable)

Pour plus d'informations sur la connexion USB de l'ordinateur portable et la configuration de l système, consultez le *Guide d'utilisation du Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)* à l'adresse **Dell.com/idracmanuals**.

Étapes

- 1 Vérifiez que votre ordinateur portable est connecté au port de gestion USB avant, identifié par l'icône  avec un câble de type A/A USB.
- 2 Dans l'écran **iDRAC Settings Utility (Utilitaire de configuration d'iDRAC)**, assurez-vous que le **USB Management Port Mode (Mode de port de gestion USB)** est défini sur **Automatic (Automatique)** ou **iDRAC Direct Only (iDRAC Direct uniquement)**.
- 3 Si l'ordinateur exécute le système d'exploitation Windows, assurez-vous que le pilote de périphérique de carte réseau USB virtuel d'iDRAC est installé.
- 4 Si le pilote est installé, assurez-vous que vous n'êtes connecté à aucun réseau par Wi-Fi ou câble Ethernet en raison du fait qu'iDRAC Direct utilise une adresse non routable.

Étape suivante

Si toutes les tentatives de dépannage échouent, voir la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)

Dépannage d'un périphérique d'E/S série

Prérequis

Étapes

- 1 Mettez hors tension l système et les périphériques connectés au port série.
- 2 Remplacez le câble d'interface série par un câble fiable, puis mettez l système et le périphérique série sous tension.
Si vous avez résolu le problème, remplacez le câble d'interface par un câble réputé fiable.
- 3 Mettez hors tension l système et le périphérique série, puis remplacez ce dernier par un périphérique compatible.
- 4 Mettez sous tension l système et le périphérique série.

Étape suivante

Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)

Dépannage d'une carte réseau

Étapes

- 1 Lancez le test de diagnostic approprié. Pour plus d'informations, voir la section Utilisation des diagnostics du système pour connaître les tests de diagnostic disponibles.
- 2 Redémarrez l système et consultez les messages éventuels concernant le contrôleur de carte réseau.
- 3 Vérifiez le voyant approprié du connecteur de carte réseau :
 - Si le voyant n'est pas allumé, il est possible que le câble ne soit pas connecté correctement.
 - Si le voyant d'activité ne s'allume pas, les fichiers des pilotes réseau sont peut-être endommagés ou manquants.
Installez ou remplacez les pilotes selon les besoins. Pour plus d'informations, consultez la documentation de la carte réseau.
 - Essayez d'utiliser un autre câble réseau en bon état.
 - Si le problème persiste, utilisez un autre connecteur avec le levier ou concentrateur.
- 4 Assurez-vous que les pilotes appropriés sont installés et que les protocoles sont liés. Pour plus d'informations, consultez la documentation de la carte réseau.

- 5 Entrez dans le programme de configuration du système et vérifiez que les ports de la carte réseau sont bien activés dans l'écran **Integrated Devices (Périphériques intégrés)**.
- 6 Vérifiez que les cartes réseau, les concentrateurs et les commutateurs du réseau sont tous configurés sur la même vitesse de transmission de données et en duplex. Pour plus d'informations, consultez la documentation de chaque équipement réseau.
- 7 Vérifiez que les cartes réseau et les commutateurs du réseau sont tous configurés sur la même vitesse de transmission de données et en duplex. Pour plus d'informations, consultez la documentation de chaque équipement réseau.
- 8 Vérifiez que tous les câbles réseau sont du type approprié et qu'ils ne dépassent pas la longueur maximale.

Étape suivante

Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)

[Utilisation des diagnostics du système](#)

Dépannage d'un système mouillé

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

- 1 Éteignez le système et les périphériques reliés, et déconnectez le système de la prise électrique.
- 2 Retirez le capot du système.
- 3 Retirez les composants suivants du système (s'ils sont installés).
 - Bloc(s) d'alimentation
 - Lecteur optique
 - Disques durs
 - Fond de panier de disque dur
 - Clé de mémoire USB
 - Plateau de disque dur
 - Carénage de refroidissement
 - Cartes de montage pour cartes d'extension (si installées)
 - Cartes d'extension
 - Module de ventilation (si installé)
 - Ventilateur(s)
 - Modules de mémoire
 - Processeur(s) et dissipateur(s) de chaleur
 - Carte système
- 4 Laissez sécher le système pendant au moins 24 heures.
- 5 Réinstallez les composants que vous avez retirés à l'étape 3, à l'exception des cartes d'extension.
- 6 Installez le capot du système.
- 7 Mettez sous tension le système et les périphériques qui y sont connectés.

Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.
- 8 Si le système démarre normalement, arrêtez-le et réinstallez les cartes d'extension que vous avez retirées.
- 9 Lancez le test de diagnostic approprié. Pour plus d'informations, voir la section Utilisation des diagnostics système.

Étape suivante

Si le test échoue, voir la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)
[Utilisation des diagnostics du système](#)
[Retrait du capot du système](#)
[Installation du capot du système](#)
[Retrait du fond de panier de disque dur](#)
[Remise en place de la clé de mémoire USB interne en option](#)
[Retrait du carénage de refroidissement](#)
[Retrait de barrettes de mémoire](#)
[Retrait d'un ventilateur de refroidissement](#)
[Retrait d'un bloc d'alimentation en CA](#)
[Retrait d'un bloc d'alimentation en CC](#)
[Retrait des cartes de montage pour carte d'extension](#)
[Retrait d'une carte d'extension](#)
[Retrait d'un dissipateur de chaleur](#)
[Retrait d'un processeur](#)
[Remise en place de la clé de mémoire USB interne en option](#)
[Retrait d'un disque dur remplaçable à chaud ou d'un disque SSD](#)
[Retrait du fond de panier de disque dur](#)

Dépannage d'une système endommagé

Prérequis

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

- 1 Mettez hors tension l'système et les périphériques connectés, puis débranchez-lasystème du secteur.
- 2 Retirez le capot de l'système.
- 3 Assurez-vous que les composants suivants sont correctement installés :
 - carénage de refroidissement
 - cartes de montage pour cartes d'extension (si installées)
 - cartes d'extension
 - bloc(s) d'alimentation
 - module de ventilation (si installé)
 - ventilateur(s)
 - processeur(s) et dissipateur(s) de chaleur
 - modules de mémoire
 - supports ou bâti des disques durs
 - fond de panier de disque dur
- 4 Vérifiez que tous les câbles sont connectés correctement.
- 5 Installez le capot de l'système.
- 6 Lancez le test de diagnostic approprié. Pour plus d'informations, voir la section Utilisation des diagnostics système.

Étape suivante

Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)
[Utilisation des diagnostics du système](#)
[Retrait du capot du système](#)
[Installation du capot du système](#)
[Installation des cartes de montage pour carte d'extension](#)
[Installation d'un processeur](#)
[Installation d'un dissipateur de chaleur](#)
[Installation de barrettes de mémoire](#)
[Installation du carénage de refroidissement](#)
[Installation d'un bloc d'alimentation en CA](#)
[Installation d'un bloc d'alimentation en CC](#)
[Installation d'une carte d'extension](#)

Dépannage de la batterie de l'système

Prérequis

-  **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
-  **REMARQUE :** Si l'système est hors tension durant une longue période (des semaines ou des mois), la NVRAM peut perdre les informations de configuration de l'système. Cette situation est provoquée par une pile défectueuse.
-  **REMARQUE :** Certains logiciels peuvent provoquer l'accélération ou le ralentissement de l'heure de l'système. Si l'système fonctionne normalement mais que l'heure définie dans la configuration du système n'est pas correcte, le problème peut venir du logiciel plutôt que d'une défaillance de la pile.

Étapes

- 1 Entrez de nouveau l'heure et la date dans le programme de configuration du système.
- 2 Mettez l'système hors tension et débranchez-la du secteur pendant au moins une heure.
- 3 Rebranchez l'système sur le secteur et mettez-lasystèmesous tension.
- 4 Ouvrez le programme de configuration du système.
Si la date et l'heure sont incorrectes dans le programme de configuration du système, ouvrez le journal des erreurs du système (SEL) pour consulter les messages relatifs à la batterie de l'système.

Étape suivante

Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)
[Configuration du système](#)

Dépannage des unités d'alimentation

-  **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Les sections suivantes fournissent des informations sur le dépannage des problèmes liés à la source d'alimentation et aux blocs d'alimentation.

Dépannage des problèmes de source d'alimentation

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier que l système est sous tension. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, appuyez plus fort.
- 2 Branchez un autre périphérique afin de vous assurer que la carte système n'est pas en cause.
- 3 Assurez-vous qu'aucun raccordement lâche n'existe.
Par exemple, un branchement lâche de câbles d'alimentation.
- 4 Assurez-vous que la source d'alimentation est conforme aux normes en vigueur.
- 5 Vérifiez qu'il n'y a pas de courts-circuits.
- 6 Faites appel à un électricien qualifié pour vérifier la tension du réseau et vous assurer qu'il répond aux spécifications requises.

Problèmes de bloc d'alimentation

- 1 Assurez-vous qu'aucun raccordement lâche n'existe.
Par exemple, un branchement lâche de câbles d'alimentation.
- 2 Assurez-vous que la poignée ou le voyant du bloc d'alimentation indique que celui-ci fonctionne correctement.
Pour en savoir plus sur les voyants du bloc d'alimentation, reportez-vous à la section Codes du voyant d'alimentation.
- 3 Si vous avez récemment mis à niveau l système, assurez-vous que le bloc d'alimentation dispose de suffisamment de puissance pour prendre en charge le nouvel système.
- 4 Si la configuration du bloc d'alimentation est redondante, assurez-vous que les deux blocs d'alimentation sont de même type et de même puissance.
Vous devrez peut-être effectuer une mise à niveau vers un bloc d'alimentation plus puissant.
- 5 Assurez-vous de n'utiliser que des blocs d'alimentation avec la mention EPP (Extended Power Performance) au dos.
- 6 Réinstallez le bloc d'alimentation.

REMARQUE : après avoir installé un bloc d'alimentation, patientez quelques secondes pour laisser à l système le temps de le reconnaître et de déterminer s'il fonctionne correctement.

Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)

[Codes du voyant du bloc d'alimentation](#)

Dépannage des problèmes de refroidissement

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Assurez-vous que les conditions suivantes existent :

- Le capot, le carénage de refroidissement, la plaque de recouvrement EMI, le cache de barrette de mémoire ou le support de la plaque de recouvrement de l Système n'ont pas été retirés.
- La température ambiante ne dépasse pas la température ambiante spécifiée pour l système.
- La circulation de l'air extérieur n'est pas bloquée.

- Un module de ventilation n'a pas été retiré ou n'est pas tombé en panne.
- Les consignes d'installation de la carte d'extension ont été respectées.

Un ventilateur de refroidissement supplémentaire peut être ajouté par l'une des méthodes suivantes :

Depuis l'interface Web iDRAC :

- 1 Cliquez sur **Hardware (Matériel) > Fans (Ventilateurs) > Setup (Configuration)**.
- 2 Dans la liste déroulante **Fan Speed Offset (Décalage de la vitesse du ventilateur)**, sélectionnez le niveau de refroidissement nécessaire ou définissez la vitesse du ventilateur minimale sur une valeur personnalisée.

Dans le programme de configuration du système F2 :

- 1 Sélectionnez **iDRAC Settings (Paramètres d'iDRAC) > Thermal (Thermique)** et définissez une vitesse de ventilateur supérieure au décalage de la vitesse du ventilateur ou à la vitesse minimale du ventilateur.

Dans les commandes RACADM :

- 1 Exécutez la commande suivante : `racadm help system.thermalsettings`

Pour plus d'informations, consultez Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide d'utilisation iDRAC) à l'adresse **Dell.com/ idracmanuals**.

Dépannage des ventilateurs de refroidissement

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

ℹ REMARQUE : Le numéro de ventilateur est indiqué par le logiciel de gestion de l système. En cas de problème dû à un ventilateur spécifique, vous pourrez facilement l'identifier et le remplacer en notant les numéros des ventilateurs sur le module de refroidissement.

- 1 Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section Instructions de sécurité.
- 2 Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur de l système.

Étapes

- 1 Remettez en place le ventilateur ou le câble d'alimentation du ventilateur.
- 2 Redémarrez l système.

Étapes suivantes

- 1 Suivez la procédure décrite dans la section Après une intervention à l'intérieur de l système.
- 2 Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Consignes de sécurité](#)

[Obtention d'aide](#)

[Avant une intervention à l'intérieur de l système](#)

[Retrait du capot du système](#)

[Installation du capot du système](#)

[Installation d'un ventilateur de refroidissement](#)

Dépannage de la mémoire système

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

- 1 Si l'ystème est opérationnelle, lancez le test de diagnostic approprié. Voir la section Utilisation des diagnostics système pour connaître les tests de diagnostic disponibles.
Si les diagnostics indiquent une panne, suivez les instructions fournies par le programme de diagnostic.
- 2 Si l'ystème n'est pas opérationnelle, mettez-la hors tension ainsi que ses périphériques connectés, puis débranchez-la de sa source d'alimentation. Patientez au moins 10 secondes, puis reconnectez l'ystème à sa source d'alimentation.
- 3 Mettez l'ystème et les périphériques qui y sont connectés sous tension, puis notez les messages qui s'affichent à l'écran.
Si un message d'erreur indiquant une panne de module de mémoire s'affiche, passez à l'étape 12.
- 4 Accédez au programme de configuration du système et vérifiez les paramètres de la mémoire du système. Modifiez-les si nécessaire.
Si un problème persiste, bien que les paramètres de la mémoire correspondent à la mémoire installée, passez à l'étape 12.
- 5 Mettez hors tension l'ystème et les périphériques connectés, puis débranchez-le du secteur.
- 6 Retirez le capot de l'ystème.
- 7 Vérifiez les canaux de mémoire et assurez-vous que l'installation des barrettes est correcte.

ℹ REMARQUE : Voir le journal des événements système ou les messages système pour localiser la barrette de mémoire défaillante. Réinstallez le périphérique de mémoire.

- 8 Remboîtez les barrettes de mémoire dans leurs supports.
- 9 Installez le capot de l'ystème.
- 10 Accédez au programme de configuration du système et vérifiez les paramètres de la mémoire de l'ystème.
Si le problème persiste, passez à l'étape 11.
- 11 Retirez le capot de l'ystème.
- 12 Si un test de diagnostic ou un message d'erreur indique une panne d'un module de mémoire spécifique, installez un module qui fonctionne à la place du module défectueux.
- 13 Pour dépanner une barrette de mémoire défectueuse non identifiée, remplacez la barrette du premier logement de barrette DIMM par une autre de même type et de même capacité.
Si un message d'erreur s'affiche à l'écran, il peut s'agir d'un problème lié au type des DIMM installées, à l'installation incorrecte des DIMM ou aux DIMM défectueuses. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour résoudre le problème.
- 14 Installez le capot de l'ystème.
- 15 Pendant le démarrage de l'ystème, observez les voyants de diagnostic du panneau système avant et les messages d'erreur qui pourraient s'afficher.
- 16 Si le problème de mémoire persiste, répétez les étapes 12 à 15 pour chaque barrette de mémoire installée.

Étape suivante

Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)

[Utilisation des diagnostics du système](#)

[Retrait du capot du système](#)

[Installation du capot du système](#)

[Retrait de barrettes de mémoire](#)

[Installation de barrettes de mémoire](#)

Dépannage d'une clé USB interne

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

- 1 Accédez au programme de configuration du système et vérifiez que **USB key port (Port de clé USB)** est activé dans l'écran **Integrated Devices (Périphériques intégrés)**.
- 2 Éteignez le système et les périphériques reliés, et déconnectez le système de la prise électrique.
- 3 Retirez le capot du système.
- 4 Identifiez la clé USB et remettez-la en place.
- 5 Installez le capot du système.
- 6 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés sous tension, puis vérifiez que la clé USB fonctionne correctement.
- 7 Si le problème persiste, répétez les étapes 2 et 3.
- 8 Insérez une clé USB configurée connue.
- 9 Installez le capot du système.

Étape suivante

Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)
[Connecteurs et cavaliers de la carte système](#)
[Configuration du système](#)
[Retrait du capot du système](#)
[Installation du capot du système](#)
[Remise en place de la clé de mémoire USB interne en option](#)

Dépannage d'une carte SD

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

① REMARQUE : Certaines cartes SD sont munies d'un loquet de protection contre l'écriture. Si le loquet de protection contre l'écriture est enclenché, l'écriture sur la carte SD est impossible.

Étapes

- 1 Accédez au programme de configuration du système et vérifiez que l'option **Internal SD Card Port (Port de carte SD interne)** est activée.
- 2 Mettez l système hors tension et tous les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez l système de la prise secteur.
- 3 Retirez le capot de l système.

① REMARQUE : En cas de défaillance de la carte SD, le contrôleur du module SD interne double informe l système. Lors du démarrage suivant, l système affiche un message indiquant la défaillance. Si la redondance est activée lors de la défaillance de la carte SD, une alerte critique est consignée dans le journal et l'intégrité du châssis est dégradée.

- 4 Remplacez la carte SD défaillante par une nouvelle carte.
- 5 Installez le capot de l'système.
- 6 Rebranchez l'système sur la prise secteur et allumez-la, système ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 7 Accédez au programme de configuration du système et vérifiez que les modes **Internal SD Card Port (Port de carte SD interne)** et **Internal SD Card Redundancy (Redondance de carte SD interne)** sont définis sur les modes requis.
Vérifiez que l'emplacement de carte SD approprié est défini sur **Primary SD Card (Carte SD principale)**.
- 8 Vérifiez que la carte SD fonctionne correctement.
- 9 Si l'option **Internal SD Card Redundancy (Redondance de la carte SD interne)** est réglée sur **Enabled (Activé)** au moment de la panne de carte SD, l'système vous invite à effectuer une reconstruction.

 **REMARQUE :** La reconstruction ira toujours de la carte SD principale vers la carte SD secondaire.

Lien connexe

[Configuration du système](#)
[Retrait du capot du système](#)
[Installation du capot du système](#)

Dépannage d'un lecteur optique

Prérequis

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

- 1 Utilisez un autre CD ou DVD.
- 2 Si le problème n'est pas résolu, ouvrez la configuration du système et assurez-vous que le contrôleur SATA intégré et le port SATA du lecteur sont activés.
- 3 Lancez le test de diagnostic approprié.
- 4 Éteignez le système et les périphériques reliés, et déconnectez le système de la prise électrique.
- 5 Retirez le cadre avant s'il est installé.
- 6 Retirez le capot du système.
- 7 Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur le lecteur optique et le contrôleur.
- 8 Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté au lecteur.
- 9 Installez le capot du système.

Étape suivante

Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)
[Configuration du système](#)
[Retrait du capot du système](#)
[Installation du capot du système](#)
[Retrait du cadre avant en option.](#)
[Installation du cadre avant optionnel](#)

Dépannage d'une unité de sauvegarde sur bande

Prérequis

- ⚠ PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

- 1 Utilisez une autre cartouche de bande.
- 2 Assurez-vous que les pilotes de périphérique de l'unité de sauvegarde sur bande sont correctement installés et configurés. Pour plus d'informations sur les pilotes de périphériques, voir la documentation du lecteur de bande.
- 3 Réinstallez le logiciel de sauvegarde sur bande en suivant la procédure indiquée dans sa documentation.
- 4 Vérifiez que le câble d'interface du lecteur de bande est branché au port externe de la carte contrôleur.
- 5 Suivez les étapes suivantes pour vous assurer que la carte contrôleur est correctement installée :
 - a Eteignez le système et les périphériques reliés, et déconnectez le système de la prise électrique.
 - b Retirez le capot du système.
 - c Repositionnez la carte contrôleur dans le logement de carte d'extension.
 - d Installez le capot du système.
 - e Mettez sous tension le système et les périphériques qui y sont connectés.
- 6 Lancez le test de diagnostic approprié. Pour plus d'informations, voir Utilisation des diagnostics système.

Étape suivante

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)
[Utilisation des diagnostics du système](#)
[Retrait du capot du système](#)
[Installation du capot du système](#)

Dépannage d'un disque dur ou SSD

Prérequis

- ⚠ PRÉCAUTION :** Cette procédure de dépannage peut détruire les données stockées sur le disque dur. Avant de poursuivre, sauvegardez tous les fichiers présents sur le disque dur.
- ⚠ PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

- 1 Exécutez le test de diagnostic approprié. Reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics du système. Selon les résultats du test de diagnostic, suivez les étapes appropriées de la procédure ci-dessous.
- 2 Si l'unité est dotée d'un contrôleur RAID et si les disques durs sont configurés en une grappe RAID, procédez comme suit :
 - a Redémarrez l'unité et appuyez sur la touche « F10 » pendant le démarrage pour exécuter Dell Lifecycle Controller. Exécutez ensuite l'assistant de Configuration matérielle pour vérifier la configuration RAID. Reportez-vous à la documentation du Dell Lifecycle Controller ou à l'aide en ligne pour obtenir des informations sur la configuration RAID.
 - b Assurez-vous que les disques durs ont été configurés correctement pour la matrice RAID.

- c Mettez le disque dur hors ligne, puis réinsérez-le.
 - d Quittez l'utilitaire de configuration et laissez l système démarrer sur le système d'exploitation.
- 3 Assurez-vous que les pilotes de périphérique requis pour votre carte de contrôleur sont correctement installés et configurés. Pour plus d'informations, consultez la documentation du système d'exploitation.
 - 4 Redémarrez l système et accédez au programme de configuration du système.
 - 5 Vérifiez que le contrôleur est activé et que les lecteurs apparaissent dans le programme de configuration du système.

Étape suivante

Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)

[Utilisation des diagnostics du système](#)

[Configuration du système](#)

Dépannage d'un contrôleur de stockage

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

📌 REMARQUE : Pour dépanner un contrôleur, reportez-vous également à sa documentation et à celle du système d'exploitation.

- 1 Lancez le test de diagnostic approprié. Reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics du système.
- 2 Mettez hors tension l système et les périphériques connectés, puis débranchez-lasystème du secteur.
- 3 Retirez le capot de l système.
- 4 Vérifiez que les cartes d'extension installées sont conformes aux consignes d'installation correspondantes.
- 5 Vérifiez que chaque carte d'extension est correctement insérée dans son connecteur.
- 6 Installez le capot de l système.
- 7 Rebranchez l système à la prise secteur et mettez-lasystème sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 8 Si le problème n'est pas résolu, éteignez l système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez l système du secteur.
- 9 Retirez le capot de l système.
- 10 Retirez toutes les cartes d'extension de l système.
- 11 Installez le capot de l système.
- 12 Rebranchez l système à la prise secteur et mettez-lasystème sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 13 Lancez le test de diagnostic approprié. Consultez la section Utilisation des diagnostics du système. Si le test échoue, voir la section Obtention d'aide.
- 14 Pour chaque carte d'extension retirée à l'étape 10, effectuez les opérations suivantes :
 - a Mettez hors tension l système et les périphériques connectés, puis débranchez-lasystème du secteur.
 - b Retirez le capot de l système.
 - c Réinstallez une des cartes d'extension.
 - d Installez le capot de l système.
 - e Lancez le test de diagnostic approprié. Reportez-vous à la section Utilisation des diagnostics du système.

Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

Lien connexe

- [Obtention d'aide](#)
- [Utilisation des diagnostics du système](#)
- [Retrait du capot du système](#)
- [Installation du capot du système](#)
- [Retrait d'une carte d'extension](#)
- [Installation d'une carte d'extension](#)

Dépannage des cartes d'extension

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

ℹ REMARQUE : Pour dépanner une carte d'extension, consultez sa documentation et celle du système d'exploitation.

Étapes

- 1 Lancez le test de diagnostic approprié. Consultez la section Utilisation des diagnostics du système.
- 2 Mettez hors tension l'système et les périphériques connectés, puis débranchez-lasystème du secteur.
- 3 Retirez le capot de l'système.
- 4 Vérifiez que chaque carte d'extension est correctement insérée dans son connecteur.
- 5 Installez le capot de l'système.
- 6 Mettez sous tension l'système et les périphériques qui y sont connectés.
- 7 Si le problème n'est pas résolu, éteignez l'système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez l'système du secteur.
- 8 Retirez le capot de l'système.
- 9 Retirez toutes les cartes d'extension de l'système.
- 10 Installez le capot de l'système.
- 11 Lancez le test de diagnostic approprié. Consultez la section Utilisation des diagnostics du système.
Si le test échoue, voir la section Obtention d'aide.
- 12 Pour chaque carte d'extension retirée à l'étape 8, effectuez les opérations suivantes :
 - a Mettez hors tension l'système et les périphériques connectés, puis débranchez-lasystème du secteur.
 - b Retirez le capot de l'système.
 - c Réinstallez une des cartes d'extension.
 - d Installez le capot de l'système.
 - e Lancez le test de diagnostic approprié. Consultez la section Utilisation des diagnostics du système.

Étape suivante

Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

Lien connexe

- [Obtention d'aide](#)
- [Utilisation des diagnostics du système](#)
- [Retrait du capot du système](#)
- [Installation du capot du système](#)
- [Retrait d'une carte d'extension](#)
- [Installation d'une carte d'extension](#)

Dépannage des processeurs

Prérequis

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

- 1 Effectuez le test de diagnostic approprié. Consultez la section Utilisation des diagnostics du système.
- 2 Mettez hors tension l'système et les périphériques connectés, puis débranchez-le du secteur.
- 3 Retirez le capot de l'système.
- 4 Vérifiez que le dissipateur de chaleur et le processeur sont correctement installés.
- 5 Installez le capot de l'système.
- 6 Lancez le test de diagnostic approprié. Consultez la section Utilisation des diagnostics du système.
- 7 Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.

Lien connexe

[Obtention d'aide](#)

[Utilisation des diagnostics du système](#)

[Retrait du capot du système](#)

[Installation du capot du système](#)

Obtention d'aide

Sujets :

- [Contacter Dell](#)
- [Commentaires sur la documentation](#)
- [Accès aux informations sur le système en utilisant le Quick Resource Locator \(QRL\)](#)

Contacter Dell

Dell propose plusieurs possibilités de maintenance et de support en ligne ou par téléphone. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, vous trouverez les coordonnées sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, facture ou catalogue de produits Dell. La disponibilité des services varie selon le pays et le produit. Certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre zone géographique. Pour prendre contact avec Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service clientèle :

- 1 Rendez-vous sur Dell.com/support.
- 2 Sélectionnez votre pays dans le menu déroulant située dans le coin inférieur droit de la page.
- 3 Pour obtenir une assistance personnalisée :
 - a Saisissez le numéro de service de votre système dans le champ **Saisissez votre numéro de service**.
 - b Cliquez sur **Envoyer**.
La page de support qui répertorie les différentes catégories de supports s'affiche.
- 4 Pour une assistance générale :
 - a Sélectionnez la catégorie de votre produit.
 - b Sélectionnez le segment de votre produit.
 - c Sélectionnez votre produit.
La page d'assistance qui répertorie les différentes catégories d'assistance s'affiche.
- 5 Pour savoir comment contacter l'Assistance technique mondiale Dell :
 - a Cliquez sur [l'Assistance technique mondiale](#).
 - b La page **Contacter l'assistance technique** qui s'affiche contient des informations détaillées concernant la façon de contacter l'équipe d'assistance technique mondiale, par téléphone, chat ou courrier électronique.

Commentaires sur la documentation

Vous pouvez évaluer la documentation ou rédiger vos commentaires sur n'importe laquelle de nos pages de documentation Dell et cliquer sur **Envoyer des commentaires** pour envoyer vos commentaires.

Accès aux informations sur le système en utilisant le Quick Resource Locator (QRL)

Vous pouvez utiliser le QRL (Quick Resource Locator) pour obtenir un accès immédiat aux informations sur votre système.

Prérequis

Assurez-vous que votre smartphone ou tablette a le scanner de QR code installé.

Le QRL comprend les informations suivantes à propos de votre système :

- Vidéos explicatives
- Documents de référence, y compris Owner's Manual (Manuel du propriétaire), diagnostics de l'écran LCD et présentation mécanique
- Numéro de service de votre système pour accéder rapidement à votre configuration matérielle spécifique et les informations de garantie
- Un lien direct vers Dell pour contacter l'assistance technique et les équipes commerciales

Étapes

- 1 Rendez-vous sur **Dell.com/QRL** pour accéder à votre produit spécifique ou
- 2 Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour numériser le code QR (Quick Ressource) spécifique au modèle sur votre système Dell PowerEdge ou dans la section Quick Resource Locator.

Quick Resource Locator pour R630 (Localisateur de ressources rapide)

