

Baies de stockage Dell EMC PowerVault MD3460

Manuel du propriétaire

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE :** Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION :** Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT :** Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2014 - 2018 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d'autres marques sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

1 À propos du système.....	5
Introduction.....	5
Dell EMC PowerVault Modular Disk Storage Manager.....	5
Documentation connexe.....	5
Fonctions du panneau avant.....	6
Voyants du panneau avant.....	7
Caractéristiques du panneau arrière.....	9
Codes des voyants du module de ventilation.....	9
Voyants et fonctions du module d'alimentation.....	10
Voyants des disques physiques.....	12
2 Modules de contrôleur.....	13
Modules de contrôleur RAID.....	13
Voyants et fonctions du module de contrôleur RAID SAS MD3460.....	13
Modules de contrôleur d'extension.....	14
Voyants et fonctions du module d'extension MD3060e.....	15
Module de contrôleur RAID - Fonctions supplémentaires.....	16
Unité de secours de batterie.....	16
Arrêt thermique de la baie de stockage.....	16
Réinitialisation du mot de passe système.....	16
3 Installation et retrait des composants du système.....	17
Outils recommandés.....	17
Retrait et installation du cadre avant.....	17
Installation du cadre avant.....	17
Retrait du cadre avant.....	18
Voyant indiquant qu'une opération de maintenance est autorisée.....	18
Câbles de chaînage SAS.....	18
Retrait du ou des câbles de chaînage SAS.....	19
Installation du ou des câbles de chaînage SAS.....	20
Tiroirs de disques physiques.....	21
Ouverture du tiroir de disques physiques.....	21
Fermeture du tiroir de disques physiques.....	22
Retrait du tiroir de disques physiques.....	22
Installation du tiroir de disques physiques.....	24
Disques physiques.....	24
Directives d'installation des disques physiques.....	24
Retrait d'un disque physique d'un support de disque physique.....	25
Installation d'un disque physique dans un support de disque physique.....	27
Retrait d'un disque physique d'un tiroir de disques physiques.....	28
Installation d'un disque physique dans un tiroir de disques physiques.....	29
Les modules de contrôleur RAID.....	29

Retrait d'un module de contrôleur RAID ou d'un module d'extension.....	29
Installation d'un module de contrôleur RAID ou d'un module d'extension.....	30
Ouverture du module de contrôleur RAID.....	31
Fermeture du module de contrôleur RAID.....	31
Unité de batterie de secours du module de contrôleur RAID.....	32
Retrait de l'unité de batterie de secours du module de contrôleur RAID.....	32
Installation de l'unité de batterie de secours du module de contrôleur RAID.....	33
Blocs d'alimentation.....	33
Retrait d'un module d'alimentation.....	33
Installation d'un module d'alimentation.....	34
Modules de ventilation.....	35
Retrait d'un module de ventilation.....	35
Installation d'un module de ventilation.....	36
4 Dépannage du système.....	37
La sécurité d'abord, pour vous et votre système.....	37
Dépannage d'un échec de démarrage de la baie de stockage.....	37
Dépannage d'une perte de communication.....	37
Dépannage des connexions externes.....	38
Dépannage des modules d'alimentation.....	38
Dépannage de problèmes de refroidissement de la baie de stockage.....	38
Dépannage des modules de gestion du boîtier d'extension.....	39
Si le voyant d'état du module EMM est orange fixe ou clignotant (2 ou 4 fois par séquence).....	39
Si les voyants d'état de liaison ne sont pas verts.....	39
Dépannage des disques physiques.....	40
Dépannage des connexions de la baie de stockage et du boîtier d'extension.....	40
Dépannage d'une baie de stockage mouillée.....	40
Dépannage d'une baie endommagée.....	41
Conditions entraînant une panne du contrôleur.....	41
États critiques.....	41
États non critiques.....	41
Baie de stockage non valide.....	42
Erreurs ECC.....	42
Erreurs PCI.....	42
5 Caractéristiques techniques.....	43
6 Obtention d'aide.....	46
Localisation du numéro de série et du code de service express.....	46
Contacter Dell.....	47
Commentaires sur la documentation.....	47

À propos du système

Sujets :

- Introduction
- Dell EMC PowerVault Modular Disk Storage Manager
- Documentation connexe
- Fonctions du panneau avant
- Voyants du panneau avant
- Caractéristiques du panneau arrière
- Codes des voyants du module de ventilation
- Voyants et fonctions du module d'alimentation
- Voyants des disques physiques

Introduction

⚠ PRÉCAUTION : Pour des informations de sécurité importantes, reportez-vous au document Informations sur la sécurité, l'environnement et les réglementations avant de suivre les procédures énoncées dans ce document.

La baie de stockage RAID Dell EMC PowerVault MD3460 (SAS 12 Gbit/s) est un système monté en rack 4U capable d'accueillir jusqu'à soixante disques physiques de 3,5 ou 2,5 pouces. Vous pouvez augmenter le nombre de disques physiques jusqu'à un maximum de 120 disques (180 disques avec le kit de fonction premium) en connectant en série votre boîtier de stockage avec un maximum de deux boîtiers d'extension SAS MD3060e.

ℹ REMARQUE : Votre baie de stockage dense Dell EMC série MD prend en charge deux boîtiers d'extension (180 disques physiques) après l'installation de la fonction premium de prise en charge de disques physiques supplémentaires. Pour commander la clé de fonction premium de prise en charge de disques physiques supplémentaires, visitez le site dell.com/support.

Ce document vous familiarise avec les fonctions de la baie de stockage Dell EMC PowerVault série MD. Ce document est organisé en fonction des tâches que vous devrez accomplir lorsque vous aurez reçu votre baie de stockage.

Dell EMC PowerVault Modular Disk Storage Manager

Dell EMC PowerVault Modular Disk Storage Manager (MD Storage Manager) est une application dotée d'une interface utilisateur graphique (GUI) qui permet de configurer et gérer une ou plusieurs matrices de stockage MD Series. Le logiciel MD Storage Manager se trouve sur le DVD de ressources MD Series.

Documentation connexe

⚠ AVERTISSEMENT : Reportez-vous aux informations concernant la sécurité et les réglementations qui accompagnent le système. Les informations de garantie peuvent être incluses dans ce document ou dans un document distinct.

ℹ REMARQUE : Pour consulter la documentation PowerVault, rendez-vous sur Dell.com/powervaultmanuals et entrez le Numéro de service du système pour obtenir la documentation de votre système.

ℹ REMARQUE : Pour consulter tous les documents Dell EMC OpenManage, rendez-vous sur Dell.com/openmanagemanuals.

❶ **REMARQUE :** Pour consulter tous les documents concernant le contrôleur de stockage, rendez-vous sur Dell.com/storagecontrollermanuals.

- *Dell PowerVault MD3460/3860i/3860f Series Storage Arrays Getting Started Guide (Guide de mise en route des baies de stockage Dell PowerVault série MD3460/3860i/3860f)* : présente les fonctions système, la configuration de votre système et les caractéristiques techniques. Ce document est également livré avec votre système.
- *Dell PowerVault MD3460 Series Storage Arrays Owner's Manual (Manuel du propriétaire des baies de stockage Dell PowerVault MD3460)* : fournit des informations sur les fonctions système et décrit comment dépanner le système et installer ou remplacer les composants du système.
- Instructions pour l'installation en rack : décrit l'installation de votre système en rack. Ce document est également fourni avec votre solution rack.
- *Dell PowerVault MD Series Storage Arrays Administrator's Guide (Guide d'administration des baies de stockage Dell PowerVault série MD)* : fournit des informations sur la configuration et la gestion du système à l'aide de l'interface GUI MDSM.
- *Dell PowerVault MD Series Storage Arrays CLI Guide (Guide de l'interface CLI des baies de stockage Dell PowerVault série MD)* : fournit des informations sur la configuration et la gestion du système à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI) MDSM.
- *Dell EMC PowerVault MD3460 Series Storage Arrays Deployment Guide (Guide de déploiement des baies de stockage Dell EMC PowerVault série MD3460)* : fournit des informations sur le déploiement du système de stockage dans l'architecture de réseau SAN.
- *Dell PowerVault MD 34xx and 38xx Series Support Matrix (Tableau de prise en charge des baies Dell PowerVault série MD 34xx et 38xx)* : fournit un tableau de compatibilité matérielle et logicielle des baies de stockage.
- Pour obtenir le nom complet d'une abréviation ou d'un acronyme utilisé(e) dans ce document, voir le Glossaire sur Dell.com/support/manuals.
- Pour consulter les ressources d'aide en ligne, rendez-vous sur Dell.com/PVResources.

❶ **REMARQUE :** Pour consulter la documentation la plus récente, allez sur le site Dell.com/support/manuals.

❶ **REMARQUE :** Lors de la mise à niveau du système, il est recommandé de télécharger et d'installer la dernière version de Modular Disk Storage Manager (MDSM), du micrologiciel de contrôleur RAID, du micrologiciel de disque physique et du micrologiciel EMM de votre système depuis le site Dell.com/support.

Fonctions du panneau avant

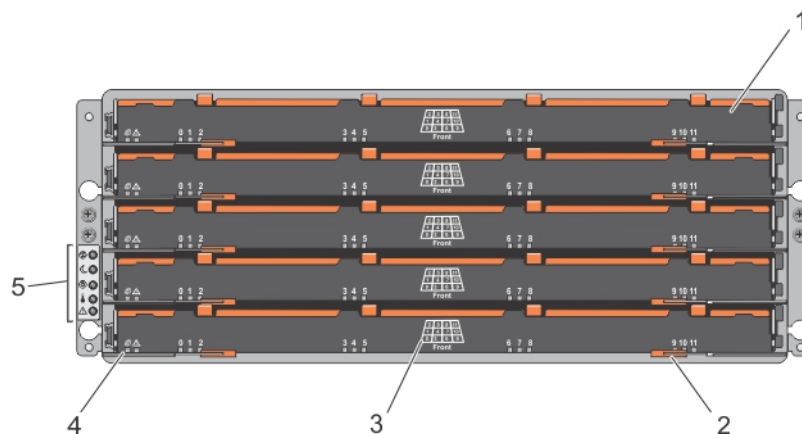


Figure 1. Fonctions du panneau avant

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | tiroir (5) | 2 | loquets de dégagement du tiroir (2 par tiroir) |
| 3 | numérotation des emplacements de disques physiques | 4 | voyants de tiroir |
| 5 | voyants du panneau avant | | |

❶ **REMARQUE :** Les tiroirs sont numérotés de 0 à 4, le tiroir 0 étant le tiroir supérieur.

Voyants du panneau avant

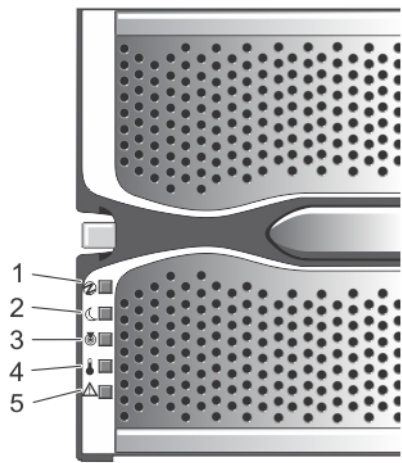


Figure 2. Voyants du cadre avant

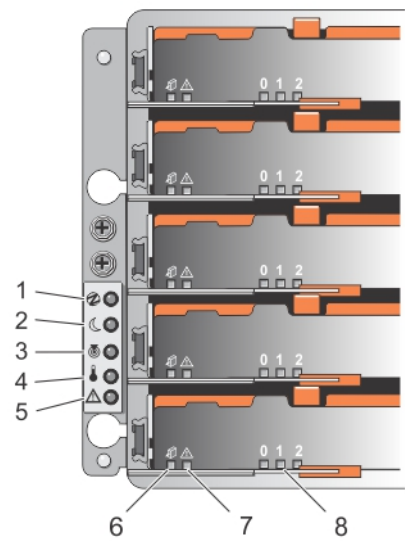


Figure 3. Voyants du panneau avant

Tableau 1. Voyants du panneau avant

Élément	Voyant	Icône	Description
1	Voyant de mise sous tension		Le voyant de mise sous tension est vert lorsqu'au moins un module d'alimentation alimente le boîtier de stockage.
2	Voyant d'alimentation en veille		Le voyant d'alimentation en veille est vert lorsque le système est en veille et que l'alimentation principale est éteinte.

Élément	Voyant	Icône	Description
3	Voyant d'identification du système		Le voyant d'identification du système s'allume en blanc et aide à localiser un boîtier particulier dans un rack.
4	Voyant d'excès de température		Le voyant d'excès de température est orange lorsque la température du système a atteint un état dangereux.
5	Voyant d'opération de maintenance requise (système)		Le voyant indiquant qu'une opération de maintenance est requise est orange lorsque l'un des composants du système est en panne.
6	Voyant d'opération de maintenance autorisée (système)		⚠ PRÉCAUTION : Ne retirez le tiroir de disques physiques du système que si le voyant indiquant qu'une opération de maintenance est autorisée est bleu. Le retrait du tiroir de disques physiques du système lorsque le voyant d'opération de maintenance autorisée est éteint peut endommager le système. ℹ REMARQUE : Le voyant indiquant qu'une opération de maintenance est autorisée n'est pas utilisé dans les configurations reliées à un serveur. Bleu Indique que vous pouvez retirer en toute sécurité le tiroir de disques physiques du système. Éteint Indique que vous ne pouvez pas retirer en toute sécurité le tiroir de disques physiques du système.
Série	Voyant d'opération de maintenance requise (tiroir)		Orange Indique que le câble est branché et qu'au moins une voie a un état de liaison active, mais au moins une voie a un état de liaison inactive. Éteint Indique que : • Aucun câble n'est branché. • Un câble est branché et toutes les voies ont un état de liaison active. • Un câble est branché et toutes les voies ont un état de liaison inactive.
8	Voyant d'activité de lecteur		ℹ REMARQUE : Le disque physique associé est indiqué par un chiffre (0 à 11) affiché au-dessus du voyant d'activité de lecteur. Par exemple, pour le disque physique 2 du tiroir de disques physiques, le chiffre 2 est affiché au-dessus du voyant d'activité de lecteur. Vert Indique que l'alimentation est sous tension et que le disque physique fonctionne normalement. Vert clignotant Indique une activité d'E/S pour ce disque physique. Éteint Indique que le lecteur n'est pas alimenté ou qu'aucun lecteur n'est installé.

Caractéristiques du panneau arrière

❗ **REMARQUE :** L'illustration suivante montre le boîtier de stockage Dell EMC PowerVault MD3460.

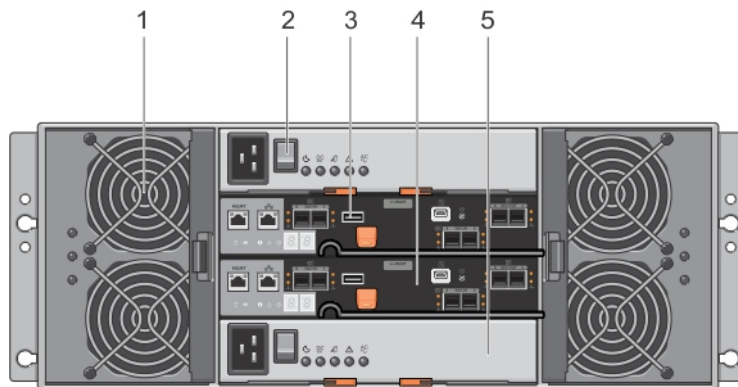


Figure 4. Caractéristiques du panneau arrière

- | | | | |
|---|---------------------------|---|---|
| 1 | module de ventilation (2) | 2 | interrupteur du bloc d'alimentation (2) |
| 3 | Port USB | 4 | module de contrôleur RAID (2) |
| 5 | module d'alimentation (2) | | |

Codes des voyants du module de ventilation

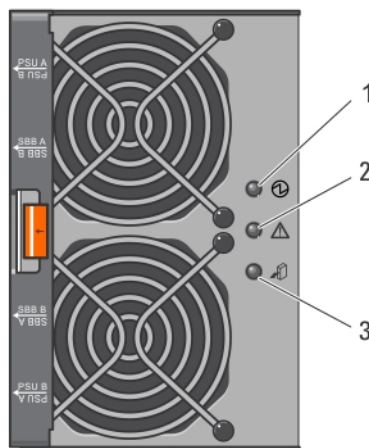


Figure 5. Voyants du module de ventilation

Tableau 2. Codes des voyants du module de ventilation

Élément	Voyant	Icône	Description
1	Voyant d'alimentation		Le voyant d'alimentation est vert lorsque l'alimentation du module de ventilation est disponible.
2	Voyant d'opération de maintenance requise		Le voyant indiquant qu'une opération de maintenance est requise est orange en cas de panne du module de ventilation.
3	Voyant d'opération de maintenance autorisée		PRÉCAUTION : Retirez le module de ventilation du système uniquement si le voyant d'opération de maintenance autorisée est bleu. Le retrait du module de ventilation du système lorsque le voyant d'opération de maintenance autorisée est éteint peut endommager le système. REMARQUE : Le voyant indiquant qu'une opération de maintenance est autorisée n'est pas utilisé dans les configurations reliées à un serveur. Bleu Indique que vous pouvez retirer en toute sécurité le module de ventilation du système. Éteint Indique que vous ne pouvez pas retirer le module de ventilation du système.

Voyants et fonctions du module d'alimentation

REMARQUE : La baie de stockage est livrée avec deux câbles de raccordement C19 à C20 IEC. Branchez la fiche C19 sur les blocs d'alimentation de la baie et la fiche C20 sur l'unité de distribution d'alimentation (PDU) dans l'armoire rack.

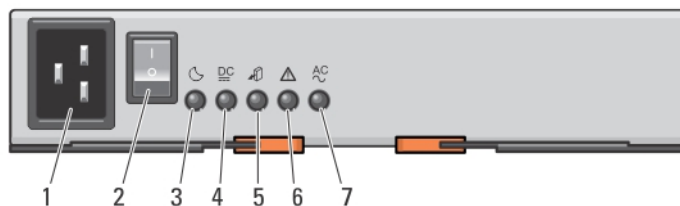


Figure 6. Voyants d'état et fonctions du module d'alimentation

Tableau 3. Voyants et fonctions du module d'alimentation

Élément	Voyant ou connecteur	Icône	Description
1	Port d'alimentation		Branchez la source d'alimentation externe sur ce connecteur.
2	Bouton d'alimentation		L'interrupteur contrôle la sortie de l'alimentation vers le système.
3	Voyant d'alimentation en veille		Le voyant d'alimentation en veille est vert lorsque le système est en veille et que l'alimentation principale est éteinte.

Élément	Voyant ou connecteur	Icône	Description	
4	Voyant d'alimentation CC		Vert	Indique que la tension de sortie CC est dans la limite.
			Éteint	Indique que la tension de sortie CC dépasse la limite.
5	Voyant d'opération de maintenance autorisée		 PRÉCAUTION : Ne retirez le module d'alimentation du système que si le voyant d'opération de maintenance autorisée est bleu. Le retrait du module d'alimentation du système lorsque le voyant d'opération de maintenance autorisée est éteint peut endommager le système.	
			Bleu	Indique que vous pouvez retirer en toute sécurité le module d'alimentation du système.
			Éteint	Indique que vous ne pouvez pas retirer le module d'alimentation du système.
6	Voyant d'opération de maintenance requise		Le voyant d'opération de maintenance requise est orange en cas de panne du module d'alimentation.	
Série	Voyant d'alimentation en CA		Vert	Indique que la tension de sortie CA est dans la limite.
			Éteint	Indique que la tension de sortie CA dépasse la limite.

Voyants des disques physiques

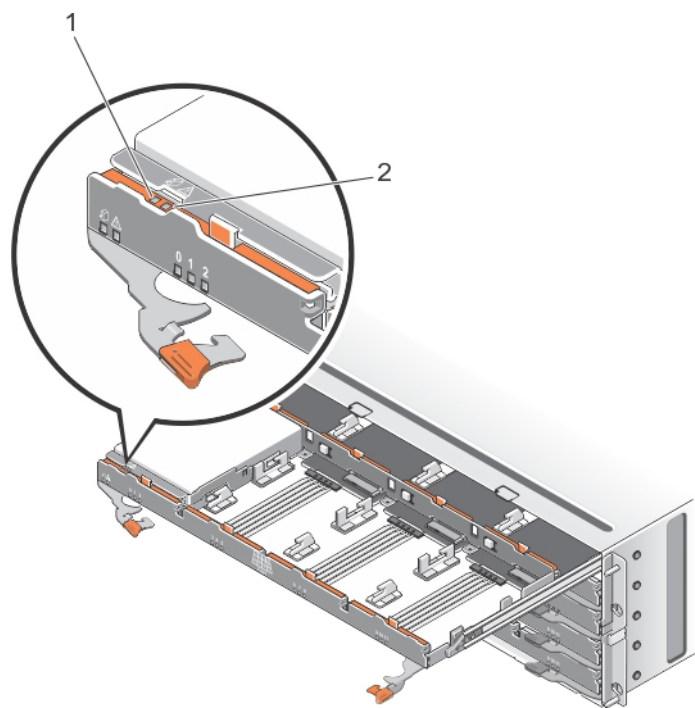


Figure 7. Voyants des disques physiques

Tableau 4. Voyants des disques physiques

Élément	Voyant	Icône	Description
1	Voyant d'opération de maintenance autorisée		PRÉCAUTION : Ne retirez le disque physique du système que si le voyant d'opération de maintenance autorisée est bleu. Le retrait du disque physique du système lorsque le voyant d'opération de maintenance autorisée est éteint peut endommager le système. Bleu Indique que vous pouvez retirer en toute sécurité le disque physique du système. Éteint Indique que vous ne pouvez pas retirer le disque physique du système.
2	Voyant d'opération de maintenance requise		Le voyant d'opération de maintenance requise est orange en cas de panne du disque physique.

Modules de contrôleur

Modules de contrôleur RAID

Les modules de contrôleur RAID fournissent hautes performances, configuration avancée des disques virtuels et gestion du sous-système de disques avec tolérance de pannes. Chaque module de contrôleur RAID contient 4 Go de mémoire cache en miroir pour la haute disponibilité et est protégé par un mécanisme de déchargement de cache alimenté par batterie.

REMARQUE : Fonction en option : mémoire cache en miroir de 8 Go.

Les modules de contrôleur RAID fournissent les fonctions du chemin de données et de gestion de boîtier suivantes :

- Surveillance et contrôle de l'environnement du boîtier (température, ventilateurs, blocs d'alimentation et voyants)
- Contrôle de l'accès aux disques physiques
- Communication des attributs et états du boîtier au serveur hôte et à la station de gestion

Sujets :

- [Voyants et fonctions du module de contrôleur RAID SAS MD3460](#)
- [Modules de contrôleur d'extension](#)
- [Module de contrôleur RAID - Fonctions supplémentaires](#)
- [Arrêt thermique de la baie de stockage](#)
- [Réinitialisation du mot de passe système](#)

Voyants et fonctions du module de contrôleur RAID SAS MD3460

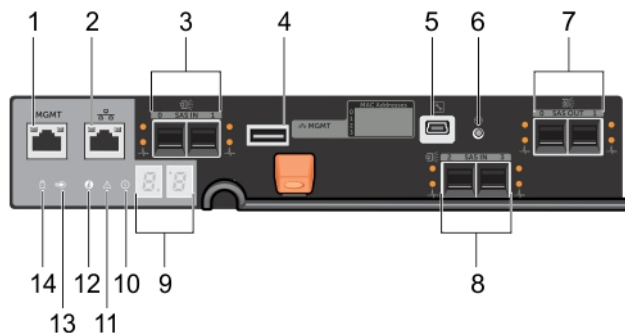


Figure 8. Voyants et fonctions du module de contrôleur RAID SAS MD3460

Tableau 5. Voyants et fonctions du module de contrôleur RAID SAS MD3460

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icône	Description
1	Port de gestion Ethernet	MGMT	Fournit une connexion Ethernet 100/1 000 Mbit/s pour la gestion hors bande du boîtier.
2	Port Ethernet réservé.		Port réservé.
3	Port d'entrée SAS 12 Gbit/s (2)		Fournit une connexion SAS d'hôte à contrôleur.
4	Port USB		Port réservé.
5	Ports mini-USB		Uniquement pris en charge par Dell EMC.
6	Commutateur de réinitialisation du mot de passe		Le mot de passe est réinitialisé lorsque l'on appuie sur ce commutateur.
 REMARQUE : Le commutateur de réinitialisation du mot de passe n'est pas disponible si votre système a été expédié après septembre 2015. La fonction de commutateur de réinitialisation du mot de passe a été désactivée à partir de la version 08.20.09.60 du micrologiciel du contrôleur et dans les versions ultérieures.			
Série	Port d'extension SAS (2)		Fournit une connexion de sortie SAS pour le câblage sur un boîtier d'extension en chaîne. Le port d'extension 0 est recommandé.
8	Port d'entrée SAS 12 Gbit/s (2)		Fournit une connexion SAS d'hôte à contrôleur.
9	Séquence d'affichage à 7 segments		Affiche l'état ou les codes d'erreur de la baie de stockage.
10	Voyant d'identification du système		Le voyant d'identification du système clignote en bleu lorsque le bouton-poussoir du commutateur d'identification du système situé sur le panneau avant du boîtier est enfoncé.
11	Voyant de panne du contrôleur		Le voyant de panne du contrôleur est orange lorsqu'une panne du contrôleur est détectée.
12	Voyant d'alimentation du contrôleur		Le voyant d'alimentation du contrôleur est vert lorsque le contrôleur est sous tension.
13	Voyant de mémoire cache active ou de déchargement de mémoire cache		Le voyant de mémoire cache active ou de déchargement de mémoire cache est vert lorsque la mémoire du contrôleur intégré contient des données. En cas de panne d'alimentation secteur, ce voyant change pour indiquer l'état de déchargement de mémoire cache. Si la fonction de réinitialisation de mot de passe a bien modifié le mot de passe, ce voyant clignote brièvement.
14	Voyant de panne de batterie		Le voyant de panne de batterie est orange en cas de panne de l'unité de batterie de secours ou de la batterie.

Modules de contrôleur d'extension

Utilisez les modules de contrôleur d'extension pour augmenter la capacité de stockage jusqu'à un maximum de 120 disques (180 disques avec le kit de fonction premium) en connectant en série votre boîtier de stockage à un boîtier d'extension MD3060e (sans kit de fonctionnalités haut de gamme) ou à un maximum de deux boîtiers d'extension MD3060e (avec le kit de fonction premium).

 **REMARQUE :** L'enfichage à chaud du boîtier d'extension MD3060e n'est pas pris en charge.

Voyants et fonctions du module d'extension MD3060e

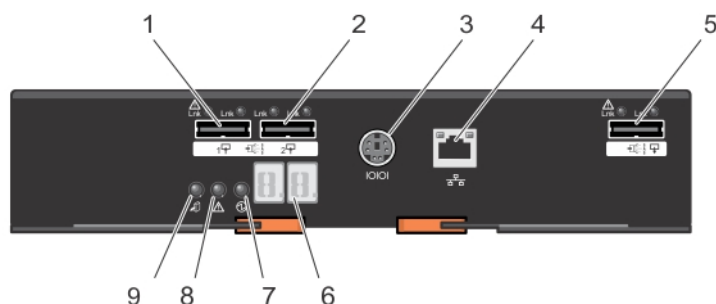


Figure 9. Voyants et fonctions du module d'extension MD3060e

Tableau 6. Voyants et fonctions du module d'extension MD3060e

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icône	Description
1	Port d'entrée SAS 0		Fournit une connexion SAS entre le module EMM et le contrôleur RAID.
2	Port d'entrée SAS 1		Fournit une connexion SAS entre le module EMM et le contrôleur RAID.
3	Port de débogage série		Uniquement pris en charge par Dell EMC.
4	Port Telnet		Uniquement pris en charge par Dell EMC.
5	Port de sortie SAS		Fournit une connexion SAS pour le câblage à un boîtier d'extension en aval.
6	LED de diagnostic		L'affichage numérique se compose de deux LED à 7 segments qui fournissent des informations sur l'identification et les diagnostics du boîtier.
Série	Voyant d'alimentation du contrôleur		Le voyant d'alimentation du contrôleur est vert lorsque le contrôleur est sous tension.
8	Voyant d'opération de maintenance requise (système)		Le voyant d'opération de maintenance requise est orange lorsque l'un des composants du système est en panne.
9	Voyant d'opération de maintenance autorisée		⚠ PRÉCAUTION : Ne retirez le module d'extension du système que si le voyant d'opération de maintenance autorisée est bleu. Le retrait du module d'extension du système lorsque le voyant d'opération de maintenance autorisée est éteint peut endommager le système. Bleu Indique que vous pouvez retirer en toute sécurité le module d'extension du système. Éteint Indique que vous ne pouvez pas retirer le module d'extension du système.

Module de contrôleur RAID - Fonctions supplémentaires

Unité de secours de batterie

Chaque module de contrôleur RAID contient une unité de batterie de secours (BBU) au lithium-ion nanopolymère à deux cellules, qui alimente le module de contrôleur RAID en cas de panne de courant.

REMARQUE : Pour les disques virtuels, le micrologiciel du contrôleur modifie le paramètre de mise en cache des données en fonction de l'état de la batterie. En cas d'absence de la batterie ou si celle-ci n'est pas suffisamment chargée, le contrôleur vide la mémoire cache et définit l'attribut d'écriture en mémoire cache sur Écriture immédiate pour tous les disques virtuels. Lorsque la batterie est remplacée, l'attribut Écriture différée est réactivé.

Arrêt thermique de la baie de stockage

Le système s'arrête automatiquement lorsque sa température dépasse le seuil de sécurité. L'unité de batterie de secours protège contre la perte de données en fournissant une alimentation pour décharger le cache sur de la mémoire non volatile en cas de perte d'alimentation. Les valeurs de seuil de température déterminent la température à laquelle l'arrêt se produit. Ces seuils ne peuvent pas être modifiés.

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de mettre hors tension les boîtiers d'extension reliés à la baie de stockage lors d'un arrêt thermique.

Tableau 7. Type de seuil d'arrêt

Température de seuil (dépassement)	Description de l'événement
Seuil de panne nominal	Un événement critique est défini
Seuil de panne maximal	L'arrêt des blocs d'alimentation du système se déroule dans les trois minutes qui suivent
Seuil d'arrêt	L'arrêt des blocs d'alimentation du système se déroule dans les cinq secondes qui suivent

Réinitialisation du mot de passe système

Le commutateur de réinitialisation du mot de passe n'est pas disponible si votre système a été expédié après septembre 2015. La fonction de commutateur de réinitialisation du mot de passe a été désactivée à partir de la version 08.20.09.60 du micrologiciel du contrôleur et dans les versions ultérieures.

Si la version du micrologiciel du contrôleur est antérieure à 08.20.09.60, maintenez le bouton de réinitialisation du mot de passe enfoncé pendant au moins cinq secondes. Le mot de passe est supprimé. Vous pouvez modifier le mot de passe à l'aide de MDSM.

Si la version du micrologiciel du contrôleur est ultérieure à 08.20.09.60 (et versions supérieures), pour plus d'informations sur la définition du mot de passe, reportez-vous au manuel *Dell EMC PowerVault MD Series Storage Arrays Administrator's Guide (Guide d'administration des baies de stockage Dell EMC PowerVault série MD)* disponible sur Dell.com/powervaultmanuals.

REMARQUE : Si vous avez un système iSCSI, vous pouvez utiliser l'utilitaire Modular Disk Configuration Utility pour réinitialiser le mot de passe système.

REMARQUE : Vous pouvez accéder au commutateur de réinitialisation en utilisant un petit objet comme le bout d'un stylo.

Installation et retrait des composants du système

Outils recommandés

Vous pouvez avoir besoin des outils suivants pour réaliser les procédures décrites dans cette section :

- Tournevis cruciforme n° 2
- Tournevis Torx T8 et T15
- Bracelet antistatique connecté à une prise de terre

Retrait et installation du cadre avant

Installation du cadre avant

Vous devez installer le cadre avant sur le système pour éviter un retrait accidentel des tiroirs de disques.

- 1 Alignez les fentes situées à l'arrière du cadre avec les broches de guidage situées à l'avant du châssis.
- 2 Pousser le cadre vers le châssis jusqu'à ce qu'il soit bien en place et que les loquets s'enclenchent.

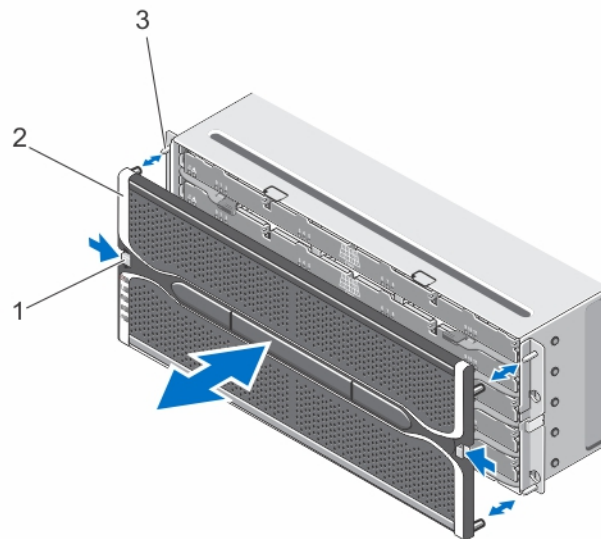


Figure 10. Retrait et installation du cadre avant

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------|
| 1 | loquets de dégagement (2) | 2 | cadre avant |
| 3 | broches de guidage (4) | | |

Retrait du cadre avant

Vous devez retirer le cache avant pour accéder aux tiroirs de disques, ce qui vous permet de retirer et installer les disques physiques dans le système.

- 1 Appuyez sur le loquet de dégagement situé de chaque côté du cache avant.
- 2 En maintenant les loquets enfoncés, retirez le cache du système.

Voyant indiquant qu'une opération de maintenance est autorisée

Chaque composant remplaçable à chaud du boîtier de stockage est doté d'un voyant indiquant qu'une opération de maintenance est autorisée. Ce voyant indique qu'un composant peut être retiré en toute sécurité du boîtier de stockage.

⚠ PRÉCAUTION : Ne retirez jamais un composant remplaçable à chaud tant que le voyant d'opération de maintenance autorisée du composant n'est pas bleu. Le retrait d'un composant remplaçable à chaud lorsque le voyant d'opération de maintenance autorisée est éteint peut entraîner une perte de données et l'indisponibilité des données.

📌 REMARQUE : Le voyant indiquant qu'une opération de maintenance est autorisée n'est pas utilisé dans les configurations reliées à un serveur.

Câbles de chaînage SAS

Il existe deux câbles de chaînage SAS de chaque côté du tiroir de disques physiques qui relient les disques physiques installés dans le tiroir de disques physiques au fond de panier central.

- Le connecteur de chaque câble de chaînage SAS qui se branche sur le tiroir de disques physiques est orienté horizontalement.
- Le connecteur de chaque câble de chaînage SAS qui se branche sur le fond de panier central est orienté verticalement.

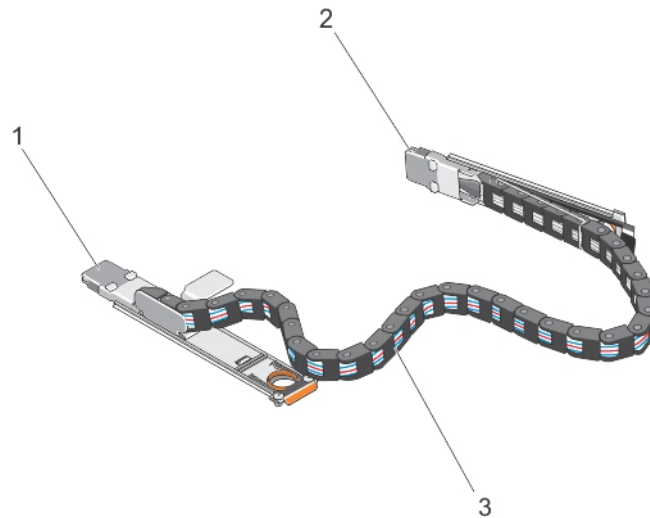


Figure 11. Caractéristiques des câbles de chaînage SAS

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | connecteur du câble SAS sur le tiroir de disques physiques (orienté horizontalement) | 2 | connecteur du câble SAS au fond de panier central (orienté verticalement) |
| 3 | câble de chaînage SAS (deux par tiroir de disques physiques) | | |

Retrait du ou des câbles de chaînage SAS

△ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

1 Retirez le module de ventilation d'un côté à l'arrière du châssis.

△ PRÉCAUTION : Si vous effectuez un remplacement à chaud des câbles de chaînage SAS, assurez-vous de terminer la procédure d'un côté dans les dix minutes pour éviter la surchauffe du boîtier de stockage.

△ PRÉCAUTION : Assurez-vous de retirer le câble de chaînage SAS du tiroir de disques physiques défaillant. Le retrait du câble de chaînage SAS d'un mauvais tiroir de disques physiques entraîne la perte de l'accès aux données et l'état des disques virtuels apparaît dégradé dans MD Storage Manager.

2 Localisez et identifiez les câbles de chaînage SAS du tiroir de disques physiques défaillant.

3 Pour retirer le support de montage de câble de chaînage du fond de panier central, insérez votre doigt dans la patte de dégagement (orienté verticalement), et extrayez le support de montage du boîtier de stockage.

4 Pour retirer le support de montage de câble de chaînage du tiroir de disques physiques, insérez votre doigt dans la patte de dégagement (orienté horizontalement), et extrayez le support de montage du boîtier de stockage.

5 Installez le module de ventilation.

6 Répétez les étapes ci-dessus pour les câbles de chaînage SAS de l'autre côté.

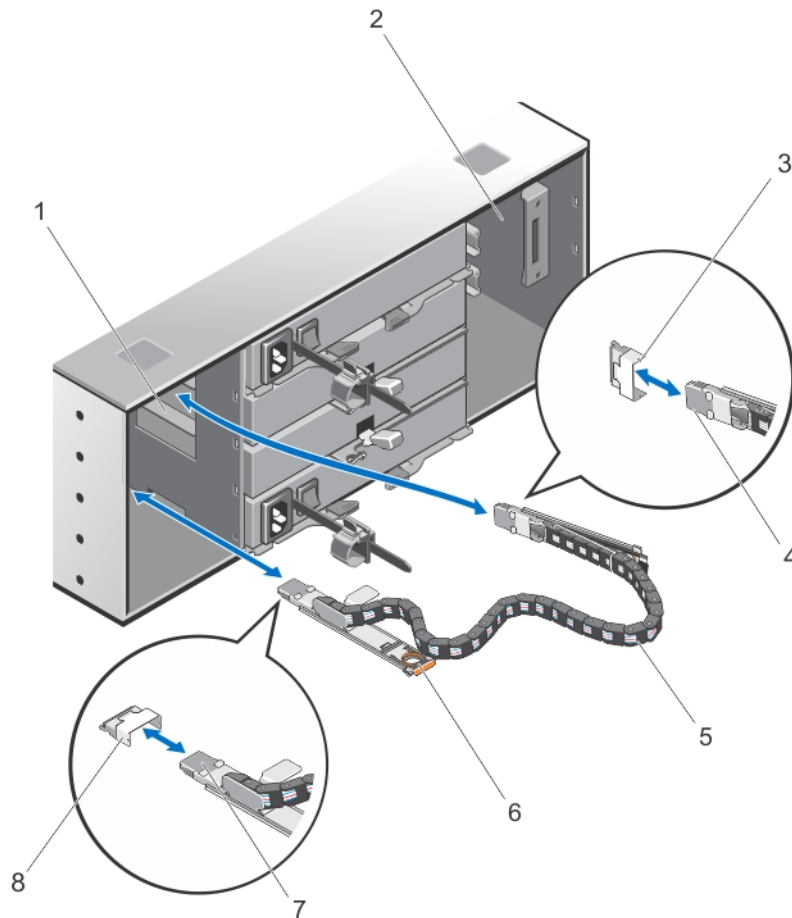


Figure 12. Retrait et installation du ou des câbles de chaînage SAS

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | baie du module de ventilation gauche | 2 | baie du module de ventilation droit |
| 3 | connecteur du câble SAS sur le fond de panier central (deux par tiroir de disques physiques) | 4 | connecteur du câble SAS au fond de panier central (orienté verticalement) |
| 5 | câble de chaînage SAS (deux par tiroir de disques physiques) | 6 | patte de déverrouillage (orienté horizontalement) |
| 7 | connecteur du câble SAS au tiroir de disques physiques (orienté horizontalement) | 8 | connecteur du câble SAS sur le tiroir de disques physiques (orienté horizontalement) |

Installation du ou des câbles de chaînage SAS

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Retirez le module de ventilation d'un côté à l'arrière du châssis.

⚠ PRÉCAUTION : Si vous effectuez un remplacement à chaud des câbles de chaînage SAS, assurez-vous de terminer la procédure d'un côté dans les dix minutes pour éviter la surchauffe du boîtier de stockage.

- 2 Localisez et identifiez les câbles de chaînage SAS du nouveau tiroir de disques physiques.

- 3 Branchez le support de montage de câble de chaînage (orienté horizontalement) sur le tiroir de disques physiques.
- 4 Branchez le support de montage de câble de chaînage (orienté verticalement) sur le fond de panier central.
- 5 Installez le module de ventilation.
- 6 Répétez les étapes ci-dessus pour les câbles de chaînage SAS de l'autre côté.

Tiroirs de disques physiques

Chaque baie de stockage contient cinq tiroirs de disques physiques. Chaque tiroir de disques physiques prend en charge jusqu'à 12 disques physiques remplaçables à chaud.

REMARQUE : Vous ne pouvez ouvrir qu'un tiroir de disques physiques à la fois. Si vous tentez d'ouvrir plus d'un tiroir, cela peut entraîner des résultats inattendus.

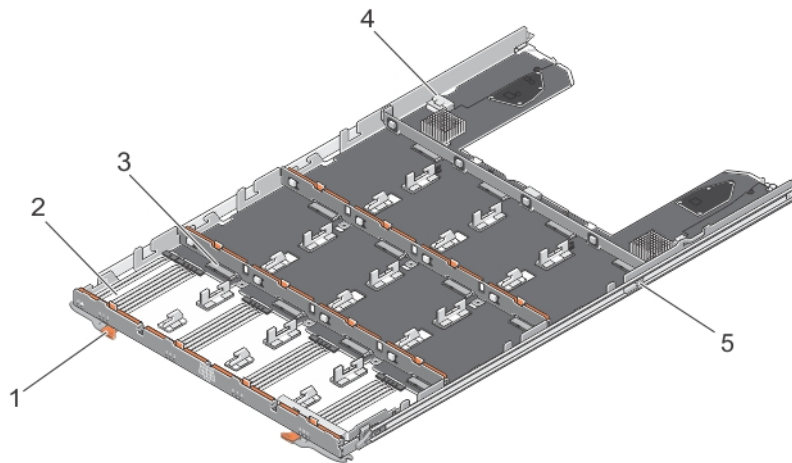


Figure 13. À l'intérieur du tiroir de disques physiques

- | | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| 1 | loquet de dégagement (2) | 2 | baie de disque physique (12) |
| 3 | connecteur de disque physique (12) | 4 | branchement de câble SAS (2) |
| 5 | patte de dégagement du tiroir de disques physiques (2) | | |

Ouverture du tiroir de disques physiques

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Retirez le cadre avant.
- 2 Faites pivoter les loquets de dégagement vers l'extérieur du système jusqu'à ce que le tiroir de disques physiques soit libéré de son logement.
- 3 Soutenez le tiroir de disques physiques et retirez-le du châssis.

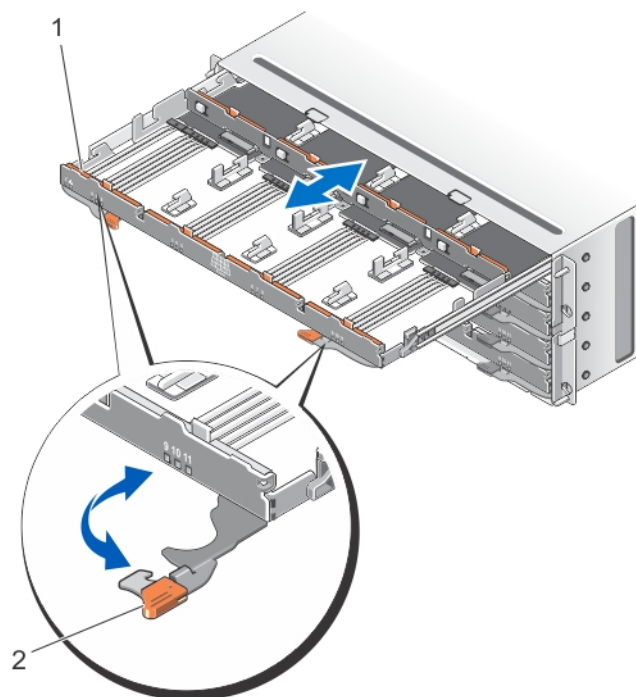


Figure 14. Ouverture et fermeture du tiroir de disques physiques

1 tiroir de disques physiques

2 loquet

Fermeture du tiroir de disques physiques

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Soutenez le tiroir de disques physiques et poussez-le dans le châssis jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- 2 Faites pivoter les loquets de dégagement vers le système jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
- 3 Installez le cadre avant.

Retrait du tiroir de disques physiques

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Préparer le retrait du tiroir de disques physiques à l'aide du logiciel **MD Storage Manager**.

Pour plus d'informations, voir le *Dell EMC PowerVault MD Series Storage Arrays Administrator's Guide* (Guide d'administration des baies de stockage Dell EMC PowerVault série MD) sur Dell.com/powervaultmanuals.

- 2 Retirez le cadre avant.
- 3 Retirez les deux chaînes de câble SAS à l'arrière du châssis.
- 4 Ouvrez le tiroir de disques physiques.

PRÉCAUTION : N'essayez pas de retirer plusieurs tiroirs à la fois. Veillez à insérer entièrement le tiroir sorti avant d'un retirer un autre.

REMARQUE : Notez et enregistrez l'emplacement des disques physiques avant de retirer les disques physiques du tiroir.

REMARQUE : Les tiroirs de disques physiques ne sont pas remplaçables à chaud. Le remplacement d'un tiroir de disques physiques entraîne l'indisponibilité de tous les disques physiques de ce tiroir pour les contrôleurs du sous-système de stockage. Si les disques physiques de la baie du nouveau tiroir de disques physiques ont été créés sans protection contre la perte de tiroir, vous devez programmer un temps d'arrêt pour remplacer le tiroir, car ces baies cessent de fonctionner lorsque vous remplacez le tiroir.

- 5 Retirez tous les disques physiques du tiroir.
- 6 Faites glisser le tiroir de disques physiques vers l'extérieur jusqu'à ce que la patte de dégagement située de chaque côté du tiroir de disques soit visible.
- 7 Tirez la patte de dégagement vers l'avant du système pour libérer le tiroir du châssis et sortez le tiroir du châssis.

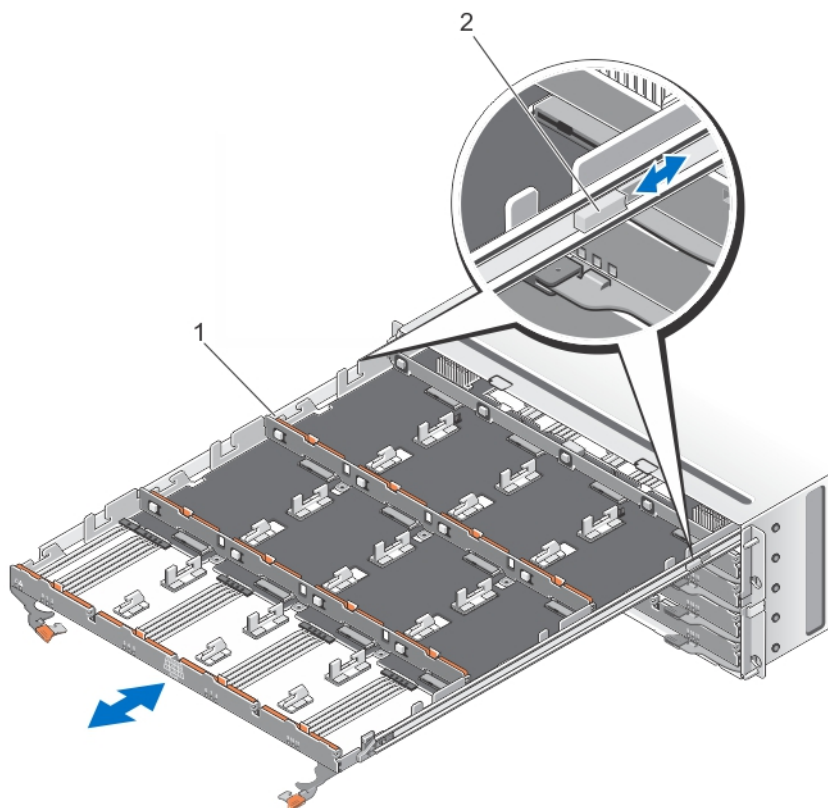


Figure 15. Retrait et installation du tiroir de disques physiques

1 tiroir de disques physiques

2 languette de dégagement

Installation du tiroir de disques physiques

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Alignez le tiroir de disques physiques avec le logement sur le châssis.
- 2 Faites glisser le tiroir de disques physiques dans le châssis jusqu'à ce qu'il soit bien en place et que les pattes de dégagement s'enclenchent.
- 3 Installez les disques physiques par rangée dans le tiroir de disques physiques.

ℹ REMARQUE : À l'aide de la note que vous avez conservée lors du retrait du tiroir de disques physiques, installez les disques physiques au même endroit où ils étaient dans le tiroir.

- 4 Fermez le tiroir de disques physiques.
 - 5 Installez les câbles de chaînage SAS.
- ℹ REMARQUE :** Assurez-vous que tous les câbles de chaînage SAS sont fermement reliés à tous les tiroirs.
- 6 Installez le cadre avant.
 - 7 À l'aide de MD Storage Manager, vérifiez que le nouveau tiroir de disques physiques est identifié et qu'il fonctionne correctement.

Disques physiques

Votre système prend en charge jusqu'à soixante disques physiques SAS et Near-Line SAS de 3,5 ou 2,5 pouces, et disques SSD SAS de 2,5 pouces par boîtier, pour un maximum de 180 disques physiques par baie de stockage (avec la fonction premium) en connectant en série deux boîtiers d'extension MD3060e supplémentaires.

Directives d'installation des disques physiques

- Pour maintenir une circulation d'air adéquate, installez les disques physiques de gauche à droite et d'avant en arrière dans chaque tiroir.
- Au moins quatre disques doivent être installés dans les emplacements avant 0, 3, 6 et 9 de chaque tiroir.
- La baie de stockage dense série MD et le boîtier d'extension prennent en charge le mélange de types de disque physique.

ℹ REMARQUE : Les disques SAS à 15 000 tr/min ne sont pas pris en charge. Pour connaître la dernière version des disques prise en charge, voir le document *Dell EMC PowerVault MD 34xx/38xx Series Support Matrix (Tableau de prise en charge des baies Dell EMC PowerVault série MD 34xx/38xx)* sur Dell.com/powervaultmanuals.

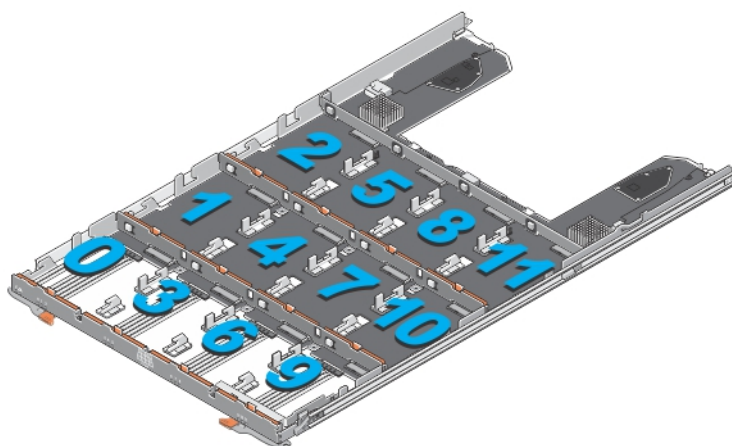


Figure 16. Numérotation des emplacements sur le tiroir de disques

Retrait d'un disque physique d'un support de disque physique

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Poussez le bord sur un côté du support de disque physique jusqu'à ce que les broches du support de disque physique se dégagent des trous sur un côté du disque physique.
- 2 En inclinant le disque physique, faites-le sortir du support de disque physique.

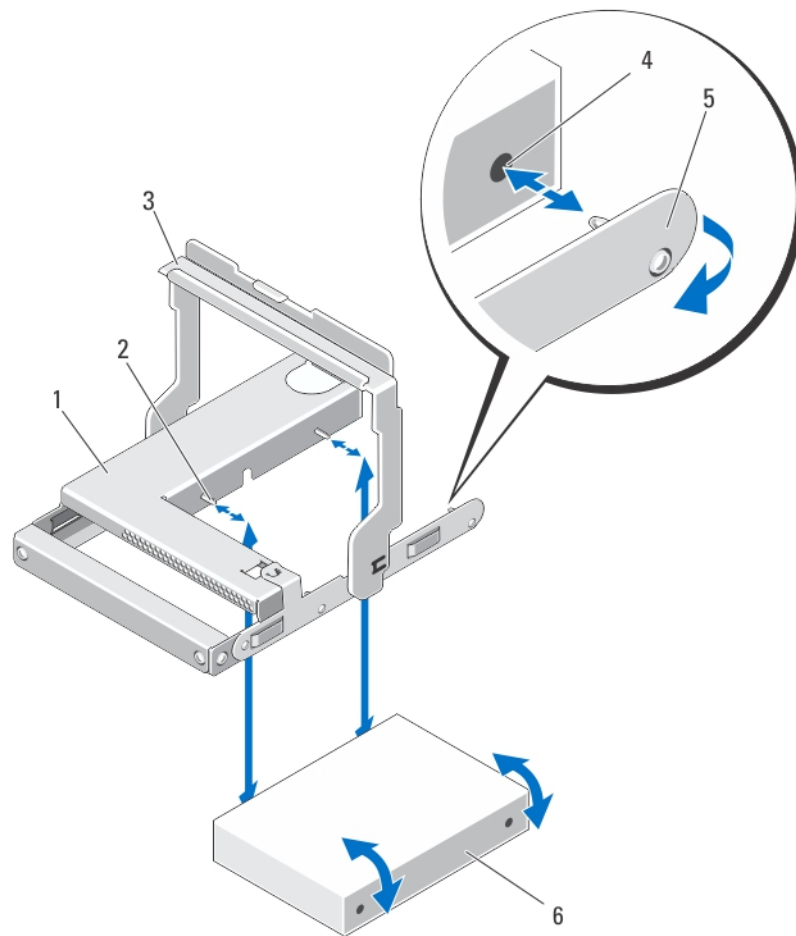


Figure 17. Retrait et installation d'un disque physique de 2,5 pouces dans le tiroir de disques physiques de 2,5 pouces

- | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| 1 | cage de disque physique de 2,5 pouces | 2 | broche de guidage (4) |
| 3 | poignée de dégagement | 4 | trous sur le disque physique (4) |
| 5 | support de disque physique de 2,5 pouces | 6 | disque physique de 2,5 pouces |

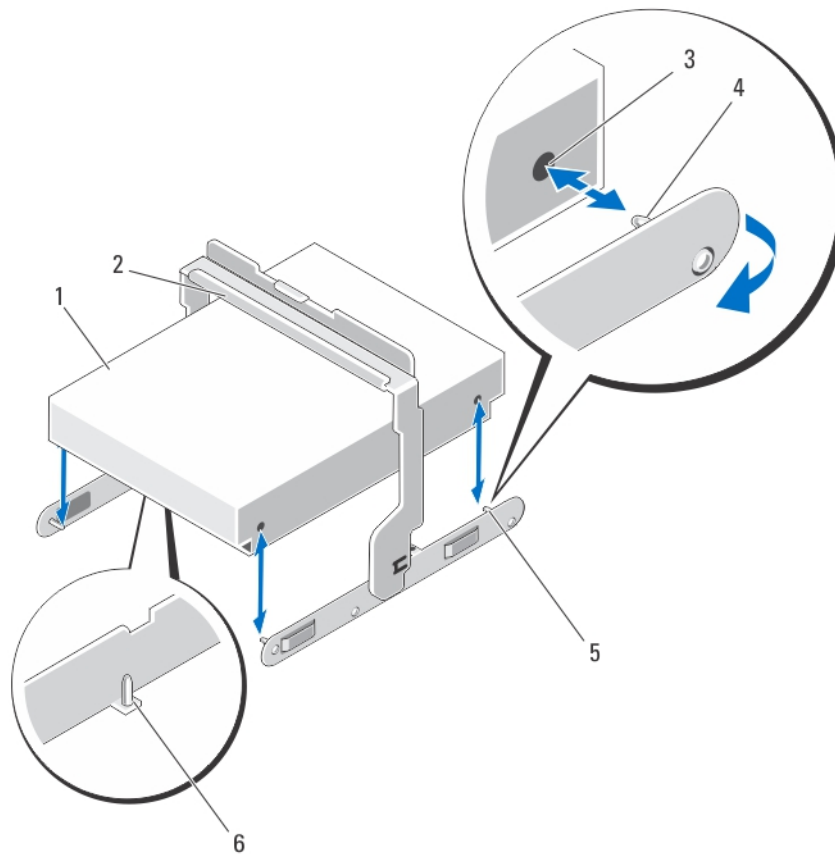


Figure 18. Retrait et installation d'un disque physique de 3,5 pouces dans le tiroir de disques physiques de 3,5 pouces

- | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| 1 | disque physique de 3,5 pouces | 2 | poignée de dégagement |
| 3 | trous sur le disque physique (4) | 4 | broche de guidage latérale (4) |
| 5 | support de disque physique de 3,5 pouces | 6 | broche de guidage inférieure (2) |

Installation d'un disque physique dans un support de disque physique

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Inclinez le disque physique dans le support de disque physique.
- 2 Alignez les trous situés d'un côté (et le cas échéant, sur le bas) du disque physique avec les broches situées sur le côté correspondant du support de disque physique.
- 3 Poussez les bords de l'autre côté du support de disque physique, de sorte que les trous situés de l'autre côté du disque physique soient alignés avec les broches du support de disque physique et enclenchez le support de disque physique sur le disque physique.

Retrait d'un disque physique d'un tiroir de disques physiques

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Retirez le cadre avant.
- 2 Identifiez le tiroir de disques physiques, dans lequel le disque physique défectueux est installé.
- 3 Ouvrez le tiroir de disques physiques.
- 4 Identifiez et localisez le disque physique défectueux dans le tiroir de disques physiques.

⚠ PRÉCAUTION : Ne retirez le disque physique du système que si le voyant d'opération de maintenance autorisée est bleu. Le retrait du disque physique du système lorsque le voyant d'opération de maintenance autorisée est éteint peut endommager le système.

ℹ REMARQUE : Le voyant d'opération de maintenance requise est bleu sur le :

- module de contrôleur RAID
- tiroir de disques physiques
- disque physique

- 5 Appuyez sur la patte de dégagement pour libérer la poignée du support de disque physique.
- 6 Faites pivoter la poignée du support de disque physique vers le haut pour dégager le disque physique de son connecteur.
- 7 Maintenez la poignée du support de disque physique, et sortez le disque physique du système en le soulevant.

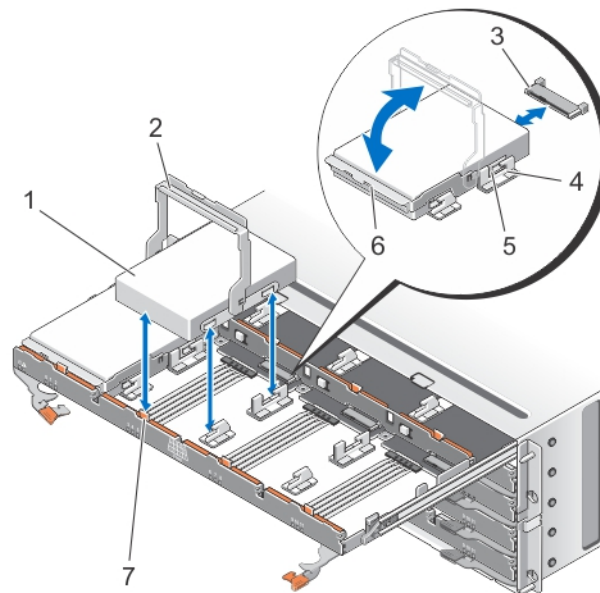


Figure 19. Retrait et installation d'un disque physique dans le tiroir de disques physiques

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 disque physique | 2 poignée du support de disque physique |
| 3 connecteur du disque physique | 4 encoches (2) |
| 5 boutons en relief (2) | 6 support de disque physique |
| 7 patte de dégagement (12) | |

Installation d'un disque physique dans un tiroir de disques physiques

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Faites pivoter la poignée du support de disque physique vers le haut jusqu'à la verticale.
- 2 Alignez les deux boutons en relief avec les encoches situées sur le tiroir de disques physiques, et abaissez le disque physique dans l'emplacement du tiroir.

📘 REMARQUE : Assurez-vous que vous installez le disque physique de gauche à droite et d'avant en arrière.

- 3 Tournez la poignée vers le bas jusqu'à ce que le disque physique soit bien en place dans le connecteur et que la poignée du support de disque physique s'enclenche.
- 4 Fermez le tiroir de disques physiques.
- 5 Installez le cadre avant.

Les modules de contrôleur RAID

Retrait d'un module de contrôleur RAID ou d'un module d'extension

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

⚠ PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager les contacts EMI sensibles du module de contrôleur RAID ou module d'extension, n'empilez pas les modules les uns sur les autres.

- 1 À l'aide de MD Storage Manager, enregistrez le profil du module de contrôleur RAID ou module d'extension.
- 2 Identifiez et localisez le module de contrôleur RAID ou module d'extension à remplacer.

📘 REMARQUE : Le voyant de panne du contrôleur est orange lorsqu'une panne du contrôleur est détectée.

📘 REMARQUE : Étiquetez chaque câble afin que tous les câbles soient correctement connectés au nouveau module de contrôleur RAID ou nouveau module d'extension. Vous devez insérer les câbles dans les mêmes emplacements sur le nouveau module de contrôleur RAID ou nouveau module d'extension.

- 3 Débranchez les câbles connectés au module de contrôleur RAID ou au module d'extension.
- 4 Appuyez sur la patte de dégagement et tirez sur le levier de dégagement.
- 5 Tenez le levier de dégagement et tirez le module hors du châssis.

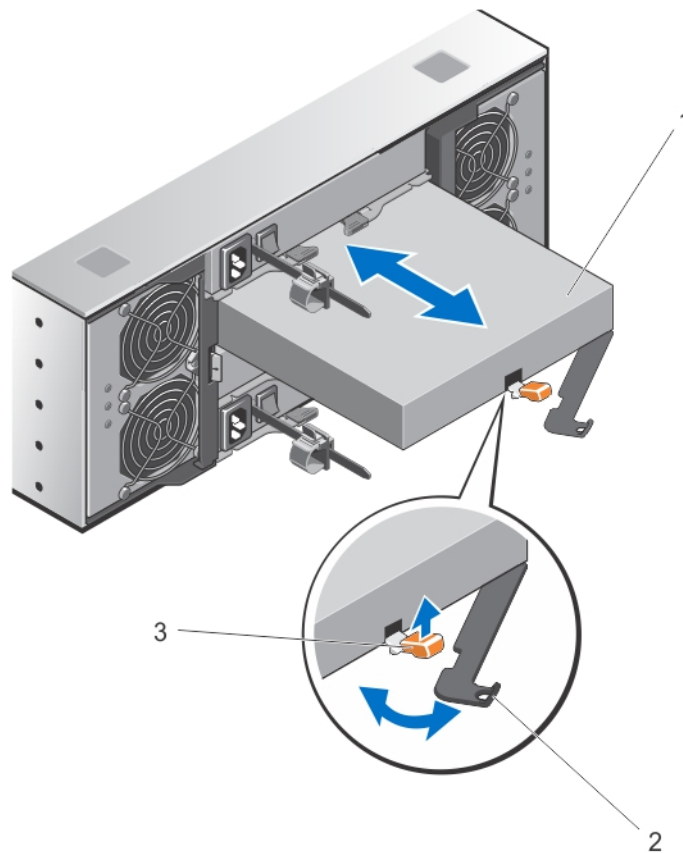


Figure 20. Retrait et installation d'un module de contrôleur RAID ou d'un module d'extension

- | | | | |
|---|---|---|----------------------|
| 1 | module de contrôleur RAID ou module d'extension | 2 | levier de dégagement |
| 3 | languette de dégagement | | |

Installation d'un module de contrôleur RAID ou d'un module d'extension

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Insérez le module de contrôleur RAID ou module d'extension dans la baie jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- 2 Poussez le levier de dégagement vers le châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 3 Branchez tous les câbles et modules SFP+ sur le module de contrôleur RAID ou module d'extension.
- 4 À l'aide de MD Storage Manager, vérifiez que le nouveau module de contrôleur RAID ou module d'extension est identifié.
- 5 Le cas échéant, mettez à jour le micrologiciel du module de contrôleur RAID ou module d'extension.
Pour en savoir plus sur le dernier micrologiciel, rendez-vous sur **dell.com/support**.

Ouverture du module de contrôleur RAID

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Retirez le module de contrôleur RAID du châssis.
- 2 Retirez les vis latérales du module de contrôleur RAID.
- 3 Tout en appuyant sur le renforcement, faites glisser le cache dans le sens de la flèche et extrayez-le du module de contrôleur RAID.

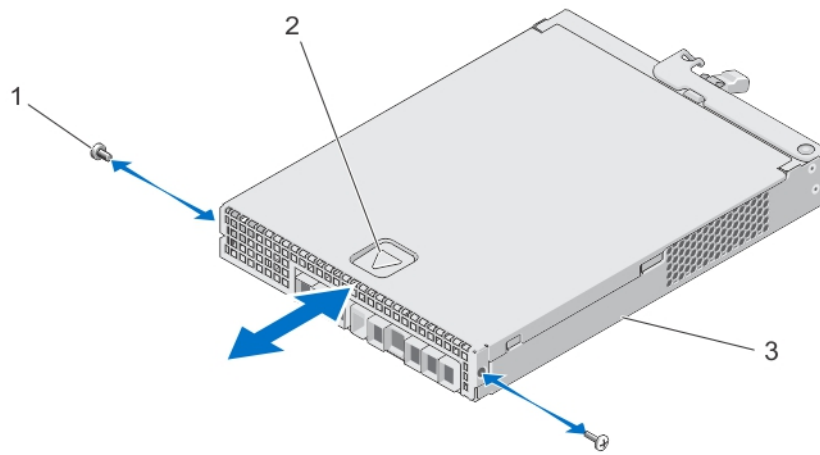


Figure 21. Ouverture et fermeture du module de contrôleur RAID

- | | | | |
|---|---------------------------|---|---------|
| 1 | vis (2) | 2 | découpe |
| 3 | module de contrôleur RAID | | |

Fermeture du module de contrôleur RAID

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Placez le cache sur le module de contrôleur RAID et reculez-le légèrement, de sorte que les crochets du cache entrent dans les logements correspondants du module de contrôleur RAID.
- 2 Faites glisser le cache vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 3 Réinstallez les vis du module de contrôleur RAID.
- 4 Installez le module de contrôleur RAID dans le châssis.

Unité de batterie de secours du module de contrôleur RAID

L'unité de batterie de secours fournit une alimentation de secours aux contrôleurs RAID en cas de panne de courant. Elle assure une alimentation de secours pendant au moins 30 minutes afin de faciliter le déplacement de la mémoire stockée dans la mémoire cache du contrôleur vers un stockage persistant.

Retrait de l'unité de batterie de secours du module de contrôleur RAID

Vous devez remplacer immédiatement une unité de batterie de secours défectueuse pour assurer la disponibilité de l'alimentation de secours en cas de panne de courant.

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Identifiez et localisez le contrôleur dont l'unité de batterie de secours est défectueuse.

ℹ REMARQUE : L'indicateur de panne de batterie du contrôleur affecté est orange.

- 2 Mettez le contrôleur affecté hors ligne.
- 3 Débranchez tous les câbles reliés à la baie.
- 4 Retirez le module de contrôleur RAID.
- 5 Ouvrez le module de contrôleur RAID.
- 6 Desserrez la vis qui fixe l'unité de batterie de secours au module de contrôleur RAID.
- 7 Faites glisser l'unité de batterie de secours dans le sens de la flèche et extrayez-la du module de contrôleur RAID.

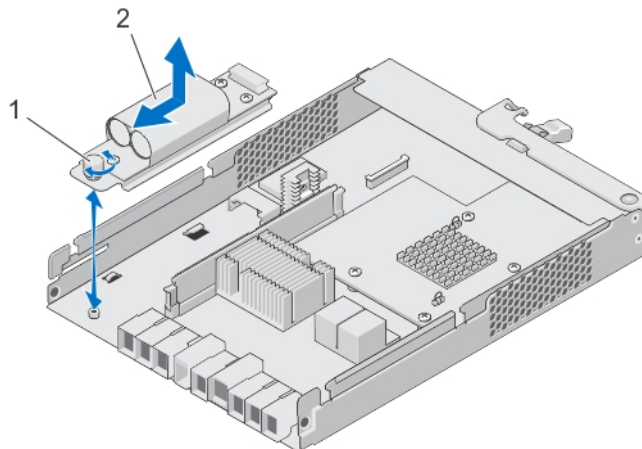


Figure 22. Retrait et installation de l'unité de batterie de secours du module de contrôleur RAID

1 vis

2 unité de batterie de secours

Installation de l'unité de batterie de secours du module de contrôleur RAID

Vous devez remplacer immédiatement l'unité de batterie de secours du module de contrôleur RAID pour garantir la sécurité des données de la mémoire cache du contrôleur.

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Alignez l'unité de batterie de secours sur les emplacements du module de contrôleur RAID.
- 2 Faites glisser l'unité de batterie de secours vers le connecteur du module de contrôleur RAID.
- 3 Resserrez la vis qui fixe l'unité de batterie de secours au module de contrôleur RAID.
- 4 Fermez le module de contrôleur RAID.
- 5 Installez le module de contrôleur RAID.
- 6 Branchez tous les câbles sur le contrôleur RAID et la baie de stockage.
- 7 Utilisez MD Storage Manager pour vérifier l'état de toutes les baies de stockage.

Blocs d'alimentation

Votre système prend en charge deux modules d'alimentation 1755 W remplaçables à chaud.

Lorsque deux blocs d'alimentation identiques sont installés, la configuration de l'alimentation est redondante. En mode redondant, l'alimentation est fournie au système de façon égale à partir des deux blocs d'alimentation, ceci pour une plus grande efficacité.

En cas de retrait ou de panne d'un bloc d'alimentation, la configuration de l'alimentation est non redondante. L'alimentation est fournie au système uniquement par le module d'alimentation restant.

⚠ PRÉCAUTION : Ne branchez pas le boîtier sur une prise de courant standard. La baie de stockage est livrée avec deux câbles de raccordement C19 à C20 IEC. Branchez la fiche C19 aux blocs d'alimentation de la baie et la fiche C20 à l'unité de distribution d'alimentation (PDU) dans l'armoire rack. Pour assurer la redondance de l'alimentation, divisez les connexions d'alimentation de chaque boîtier vers des PDU distinctes et branchez les PDU sur des prises de courant externes sur des circuits différents. Le boîtier ne prend en charge que les sources d'entrée comprises entre 200 et 240 V.

Retrait d'un module d'alimentation

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

⚠ PRÉCAUTION : Le système exige au moins un bloc d'alimentation pour un fonctionnement normal. Retirez et remplacez un seul bloc d'alimentation à la fois lorsque le système est sous tension.

- 1 Identifiez et localisez le module d'alimentation défectueux.

① REMARQUE : Le voyant indiquant qu'une opération de maintenance est requise est orange en cas de panne du module d'alimentation.

- 2 Débranchez le câble de la source d'alimentation et du module d'alimentation à retirer, puis retirez les câbles de la bande Velcro.

- 3 Tirez et faites pivoter les deux leviers de dégagement vers l'extérieur du châssis jusqu'à ce que le module d'alimentation soit libéré de son logement.
- 4 Faites glisser le module d'alimentation hors du châssis.

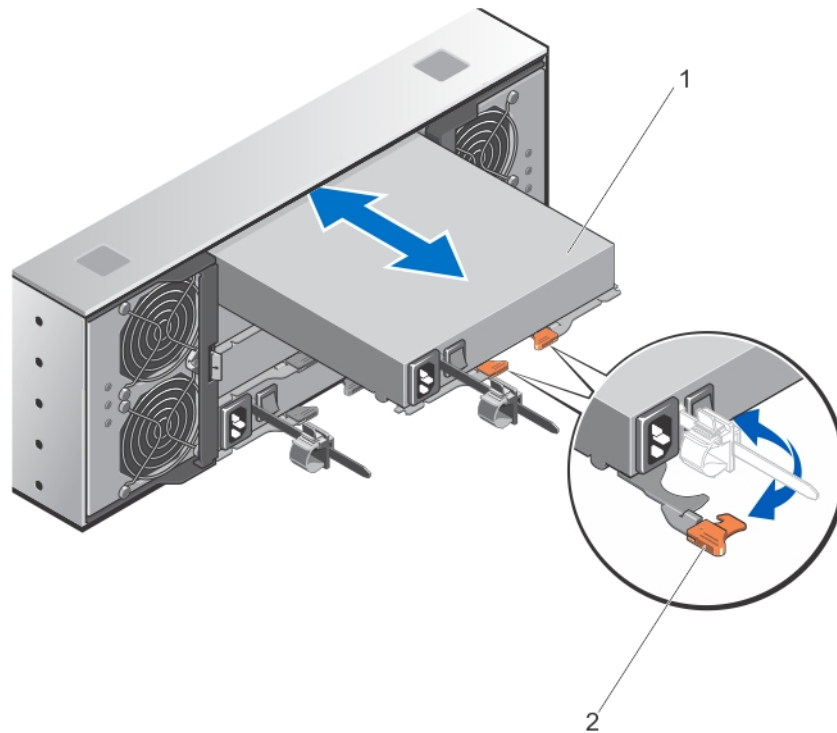


Figure 23. Retrait et installation du module d'alimentation

1 bloc d'alimentation

2 loquet de dégagement (2)

Installation d'un module d'alimentation

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation sur le module d'alimentation que vous allez installer est en position d'**arrêt**.

- 1 Faites glisser le nouveau module d'alimentation dans le châssis jusqu'à ce que le module d'alimentation soit bien en place.
- 2 Faites pivoter le levier de dégagement vers le châssis jusqu'à ce que le module d'alimentation s'enclenche.
- 3 Branchez le câble d'alimentation sur le module d'alimentation et branchez le câble sur une prise électrique.

PRÉCAUTION : Lorsque vous branchez le câble d'alimentation, fixez-le à l'aide du support de fixation.

REMARQUE : Lors de l'installation ou du remplacement à chaud d'un nouveau module d'alimentation, attendez quelques secondes que le système reconnaisse le bloc d'alimentation et détermine son état. Le voyant d'état du bloc d'alimentation devient vert si le module d'alimentation fonctionne normalement.

Modules de ventilation

Votre système prend en charge deux modules de ventilation remplaçables à chaud.

Retrait d'un module de ventilation

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

⚠ PRÉCAUTION : Les ventilateurs sont remplaçables à chaud. Pour maintenir un refroidissement adéquat lorsque le système est sous tension, remplacez les ventilateurs un par un.

ℹ REMARQUE : La procédure de retrait est identique pour chaque module de ventilation.

Assurez-vous que le voyant d'**opération de maintenance autorisée** est bleu avant de retirer le module de ventilation. Pour plus d'informations, voir [Codes des voyants du module de ventilation](#).

ℹ REMARQUE : Le voyant indiquant qu'une opération de maintenance est autorisée n'est pas utilisé dans les configurations reliées à un serveur.

1 Identifiez et localisez le module de ventilation défectueux.

⚠ PRÉCAUTION : Retirez le module de ventilation du système uniquement si le voyant d'opération de maintenance autorisée est bleu. Le retrait du module de ventilation du système lorsque le voyant d'opération de maintenance autorisée est éteint peut endommager le système.

ℹ REMARQUE : Le voyant indiquant qu'une opération de maintenance est autorisée n'est pas utilisé dans les configurations reliées à un serveur.

- 2 Appuyez sur le loquet de dégagement du module de ventilation pour libérer la poignée du module de ventilation.
- 3 Faites pivoter la poignée du module de ventilation vers l'extérieur du système, jusqu'à ce que le module de ventilation soit libéré de son logement.
- 4 En tenant la poignée de dégagement du module de ventilation, sortez le module de ventilation du châssis.

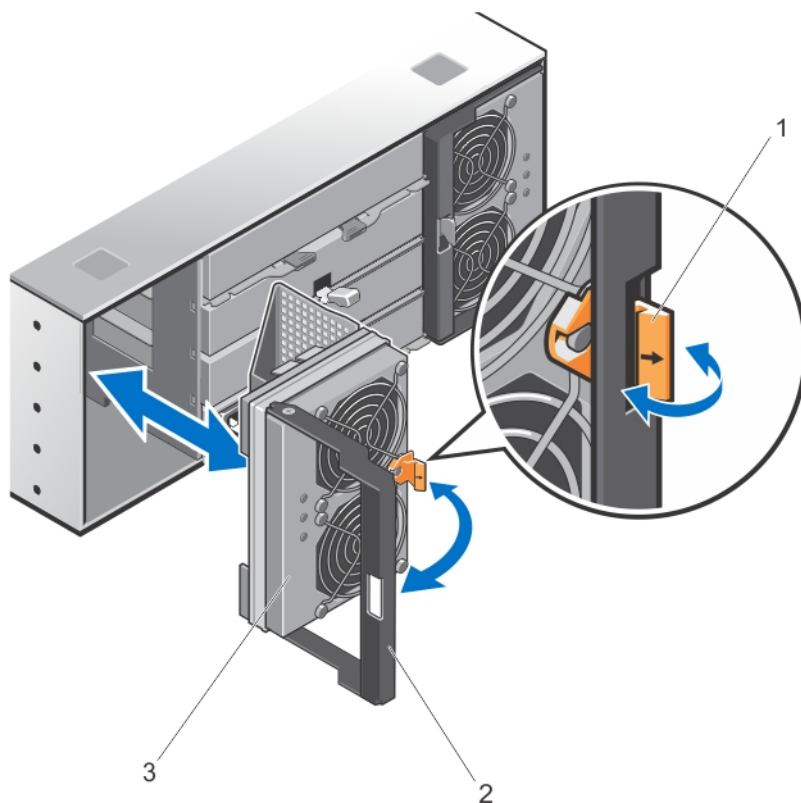


Figure 24. Retrait et installation du module de ventilation

- | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | loquet d'ouverture du module de ventilation | 2 | poignée du module de ventilation |
| 3 | module de ventilation | | |

Installation d'un module de ventilation

△ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Alignez le module de ventilation avec le logement situé à l'arrière du châssis.
- 2 Faites glisser le module de ventilation dans le logement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- 3 Tournez la poignée du module de ventilation vers le châssis jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

△ PRÉCAUTION : Pour un bon refroidissement de la baie de stockage, vérifiez que tous les ventilateurs de refroidissement sont opérationnels en permanence.

Dépannage du système

La sécurité d'abord, pour vous et votre système

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Sujets :

- Dépannage d'un échec de démarrage de la baie de stockage
- Dépannage d'une perte de communication
- Dépannage des connexions externes
- Dépannage des modules d'alimentation
- Dépannage de problèmes de refroidissement de la baie de stockage
- Dépannage des modules de gestion du boîtier d'extension
- Dépannage des disques physiques
- Dépannage des connexions de la baie de stockage et du boîtier d'extension
- Dépannage d'une baie de stockage mouillée
- Dépannage d'une baie endommagée
- Conditions entraînant une panne du contrôleur

Dépannage d'un échec de démarrage de la baie de stockage

ⓘ REMARQUE : Si vous devez remplacer un contrôleur RAID, effectuez toujours un enfichage à chaud du contrôleur de rechange lorsque la baie est sous tension. Tous les nouveaux disques durs doivent être enfichés à chaud dans la baie. N'utilisez pas de disque ou de contrôleur RAID provenant d'une autre baie (étranger).

Si votre système s'arrête durant le démarrage, vérifiez si :

- La baie émet une série de bips.
 - Les voyants de panne de la baie sont allumés.
 - Vous entendez un grincement ou un frottement constant lorsque vous accédez au disque dur.
- Pour obtenir de l'aide, contactez le support Dell.

Dépannage d'une perte de communication

Pour plus d'informations sur le dépannage d'une perte de communication, reportez-vous à la section [Dépannage des connexions de la baie de stockage et du boîtier d'extension](#).

Dépannage des connexions externes

- Vérifiez que les câbles sont branchés sur les bons ports avant de dépanner les périphériques externes. Pour connaître l'emplacement des connecteurs du panneau arrière de la baie de stockage, consultez la section Voyants et fonctions du panneau arrière, qui figure dans ce document.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés sur les connecteurs externes de la baie.
- Pour plus d'informations sur le câblage, reportez-vous au Guide de déploiement de la baie de stockage sur dell.com/support/manuals.

Dépannage des modules d'alimentation

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

⚠ PRÉCAUTION : Il est conseillé de mettre le serveur hôte hors tension avant de mettre la baie hors tension afin d'éviter une perte de données.

- 1 Repérez le bloc d'alimentation en panne et observez les voyants.
 - Si le voyant d'alimentation secteur est éteint, vérifiez le cordon d'alimentation et la source d'alimentation sur laquelle le module d'alimentation est branché.
 - Branchez un autre dispositif sur la source d'alimentation pour vérifier si elle fonctionne.
 - Branchez le câble sur une autre source d'alimentation.
 - Remplacez le câble d'alimentation. Si le problème n'est pas résolu, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).
 - Si le voyant d'alimentation c.c. ne s'allume pas, vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est allumé. S'il est allumé, passez à l'étape 2.
 - Si le voyant de panne du module d'alimentation est allumé, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

⚠ PRÉCAUTION : Les modules d'alimentation sont remplaçables à chaud. La baie peut fonctionner à partir d'un seul module d'alimentation, mais les deux modules doivent être installés pour assurer un bon refroidissement. Un module d'alimentation peut être retiré d'une baie sous tension pendant une période maximum de cinq minutes. Au-delà de cette période, la baie peut s'arrêter automatiquement pour éviter tout dommage.

- 2 Remettez en place le module d'alimentation en procédant d'abord à son retrait, puis à sa réinstallation.

ℹ REMARQUE : Après avoir installé un module d'alimentation, patientez quelques secondes pour laisser à la baie le temps de le reconnaître et de déterminer s'il fonctionne correctement.

Si le problème n'est pas résolu, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

Dépannage de problèmes de refroidissement de la baie de stockage

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Assurez-vous qu'aucune des conditions suivantes n'existe :

- La température ambiante est trop élevée, étant donné qu'un tiroir de disques physiques est laissé ouvert durant une période prolongée.
- La circulation de l'air extérieur est bloquée.
- Retrait ou panne du module de ventilation.

Si le problème n'est pas résolu, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

Dépannage des modules de gestion du boîtier d'extension

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

⚠ PRÉCAUTION : Il est conseillé de mettre le serveur hôte hors tension avant de mettre le boîtier d'extension hors tension afin d'éviter la perte de données.

Si le voyant d'état du module EMM est orange clignotant (cinq fois par séquence), mettez à jour le micrologiciel vers la dernière version prise en charge, sur les deux modules EMM. Pour plus d'informations sur la mise à jour du micrologiciel du module EMM, voir **Téléchargements de micrologiciel de gestion** dans le manuel *Dell EMC PowerVault MD Series Storage Arrays Administrator's Guide* (Guide d'administration des baies de stockage Dell EMC PowerVault série MD) sur Dell.com/powervaultmanuals.

Si le voyant d'état du module EMM est orange fixe ou clignotant (2 ou 4 fois par séquence)

- 1 Mettez le serveur hôte sous tension.
- 2 Retirez le module EMM et vérifiez que les broches sur le fond de panier et le module EMM ne sont pas pliées.
- 3 Réinstallez le module EMM, puis patientez 30 secondes.
- 4 Mettez le serveur hôte sous tension.
- 5 Vérifiez le voyant d'état du module EMM.
- 6 Si le voyant ne devient pas vert, remplacez le module EMM.

Si le problème n'est pas résolu, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

Si les voyants d'état de liaison ne sont pas verts

- 1 Mettez le serveur hôte sous tension.
- 2 Rebranchez les câbles sur la baie d'extension et le serveur.
- 3 Mettez les baies d'extension sous tension, faites de même pour la baie de stockage, puis patientez jusqu'à la fin du processus de démarrage du système.
- 4 Mettez le serveur hôte sous tension.
- 5 Vérifiez le voyant d'état de liaison. Si le voyant n'est pas vert, remplacez les câbles.

Si le problème n'est pas résolu, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

Dépannage des disques physiques

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Vérifiez le profil de la baie de stockage afin de vous assurer que la version la plus récente du micrologiciel est installée. Pour plus d'informations, voir le Tableau de prise en charge sur dell.com/support/manuals.
- 2 Retirez le disque physique du système.

ℹ REMARQUE : Vérifiez bien les voyants de disque physique avant de retirer le disque physique défectueux du système.

- 3 Vérifiez les disques physiques et le fond de panier central pour garantir que les connecteurs ne sont pas endommagés.
- 4 Réinstallez le disque physique.
- 5 Si le problème n'est pas résolu, remplacez le disque physique défectueux.
Si le problème persiste, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

Dépannage des connexions de la baie de stockage et du boîtier d'extension

- 1 Vérifiez les points suivants :
 - le voyant d'état de sortie SAS est vert
- 2 Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés et que le schéma de câblage correspond au mode de baie sélectionné.
- 3 Mettez le serveur hôte, la baie de stockage et les boîtiers d'extension hors tension.
- 4 Réinstallez le module de contrôleur RAID, puis rebranchez les câbles sur la baie de stockage et le serveur hôte.
- 5 Mettez les baies d'extension sous tension, faites de même pour la baie de stockage, puis patientez jusqu'à la fin du processus de démarrage du système.
- 6 Mettez le serveur hôte sous tension.
- 7 Vérifiez les voyants de tous les ports câblés. Remplacez les câbles à fibre optique de tous les ports où les deux voyants sont éteints.
Si le problème n'est pas résolu, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

ℹ REMARQUE : Le serveur hôte doit être mis hors tension avant la réinstallation des câbles sur la baie de stockage ou le boîtier d'extension.

- 8 Redémarrez le serveur hôte.

Dépannage d'une baie de stockage mouillée

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Mettez la baie hors tension et débranchez tous les câbles.
- 2 Retirez les composants suivants de la baie :
 - Disques physiques
 - Modules de contrôleur RAID
 - Modules d'alimentation

- Modules de ventilation
- 3 Laissez sécher le système pendant au moins 24 heures.
 - 4 Réinstallez les composants retirés à l'étape 2.
 - 5 Branchez tous les câbles et mettez la baie sous tension.

Dépannage d'une baie endommagée

⚠ PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Assurez-vous que les composants suivants sont correctement installés :
 - Disques physiques
 - Modules de contrôleur RAID
 - Modules d'alimentation
 - Module de ventilation
- 2 Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés et qu'aucune broche de connecteur n'est endommagée.
- 3 Exécutez les diagnostics disponibles dans **Dell EMC PowerVault Modular Disk (MD) Storage Manager**.
- 4 Dans **AMW**, sélectionnez un composant dans le volet **Hardware (Matériel)** de l'onglet **Hardware (Matériel)**.
- 5 Sélectionnez **Hardware (Matériel) > RAID Controller Module (Module de contrôleur RAID) > Advanced (Avancé) > Run Diagnostics (Exécuter les diagnostics) > RAID Controller Module (Module de contrôleur RAID)**.

Conditions entraînant une panne du contrôleur

Certains événements peuvent provoquer une panne ou un arrêt du module de contrôleur RAID. Les erreurs irrécupérables PCI ou de mémoire ECC, ou les états physiques critiques, peuvent entraîner un verrouillage. Si votre baie de stockage RAID est configurée pour un accès redondant et une mise en miroir du cache, le contrôleur restant peut normalement récupérer sans perte de données ni arrêt.

États critiques

La baie de stockage génère un événement critique si le module de contrôleur RAID détecte un état critique pouvant entraîner une panne immédiate de la baie et/ou une perte de données. La baie de stockage est dans un état critique si l'un des événements suivants se produit :

- Panne de plusieurs ventilateurs
- Un capteur de température du fond de panier central est dans la plage critique
- Panne de module d'alimentation/fond de panier central
- Au moins deux capteurs de température sont illisibles
- Échec de détection de port homologue ou communication impossible avec celui-ci

❗ REMARQUE : Si les deux modules de contrôleur RAID tombent en panne simultanément, le boîtier ne peut pas émettre d'alarme d'événement critique ou non critique vers un composant du boîtier.

États non critiques

Un état non critique correspond à un événement ou état ne provoquant aucune panne immédiate, mais nécessitant une correction de manière à assurer une fiabilité continue de la baie de stockage. Voici des exemples d'événements non critiques :

- Un module d'alimentation est en panne

- Un module de ventilation est en panne
- Un module de contrôleur RAID possédant une configuration redondante est en panne
- Une batterie est en panne ou a été retirée
- Un disque physique appartenant à un disque virtuel redondant est en panne

Baie de stockage non valide

Le module de contrôleur RAID est pris en charge uniquement dans une baie de stockage prise en charge par Dell. Après l'installation dans la baie de stockage, le contrôleur effectue une série de contrôles de validation. Le voyant d'état de la baie est orange fixe pendant que le module de contrôleur RAID effectue ces tests initiaux et les contrôleurs démarrent correctement. Si le module de contrôleur RAID détecte une baie de stockage non prise en charge par Dell, le contrôleur ne démarre pas. Le module de contrôleur RAID ne génère pas d'événement pour vous avertir en cas d'une baie non valide, mais le voyant d'état de la baie est orange clignotant pour indiquer un état défectueux.

Erreurs ECC

Le micrologiciel du contrôleur RAID peut détecter les erreurs ECC et récupérer d'une erreur ECC sur un seul bit si le module de contrôleur RAID est dans une configuration redondante ou non redondante. Une baie de stockage dotée de contrôleurs redondants peut récupérer également d'erreurs ECC sur plusieurs bits, parce que le module de contrôleur RAID homologue peut prendre le relais, au besoin.

Le module de contrôleur RAID bascule s'il enregistre jusqu'à 10 erreurs sur un seul bit, ou trois erreurs sur plusieurs bits.

Erreurs PCI

Le micrologiciel de la baie de stockage peut détecter et récupérer uniquement les erreurs PCI lorsque les modules de contrôleur RAID sont configurés pour la redondance. Si un disque virtuel utilise la mise en miroir du cache, il bascule vers son module de contrôleur RAID homologue, ce qui déclenche un vidage du cache modifié.

Caractéristiques techniques

Tableau 8. disques physiques

Disques physiques

Jusqu'à soixante disques physiques SAS ou nearline SAS de 3,5 ou 2,5 pouces ou disques SSD SAS de 2,5 pouces

Tableau 9. Modules de contrôleur RAID

Les modules de contrôleur RAID

Deux modules remplaçables à chaud dotés de capteurs de température

4 ou 8 Go de mémoire cache par contrôleur

Baies de stockage Dell PowerVault MD3460

Fournit une connexion SAS 12 Gbit/s entre l'hôte et le contrôleur

Tableau 10. Modules d'extension

Boîtiers d'extension Dell PowerVault MD3060e

Prend en charge 120 disques physiques, en plus des 60 disques physiques du boîtier RAID

La connectivité à chemin redondant fournit des chemins de données redondants à chaque disque dur

REMARQUE : La prise en charge de 180 emplacements de disques physiques est une fonction premium et exige une activation. Le nombre maximum d'emplacements de disques physiques pris en charge sans la fonction premium est de 120.

Connecteurs SAS

Deux ports d'entrée SAS pour connecter des hôtes

Un port de sortie SAS pour l'extension à un boîtier d'extension PowerVault MD3060e supplémentaire

REMARQUE : Les connecteurs SAS sont compatibles SFF-80644.

Connecteur série (port de débogage)

Port six broches

REMARQUE : Réservé au support technique.

Tableau 11. Connecteurs du panneau arrière (par module de contrôleur RAID)

Connecteurs SAS

Quatre ports d'entrée SAS pour connecter des hôtes

REMARQUE : La combinaison de connexions SAS et iSCSI vers le même hôte n'est pas prise en charge.

Connecteur série (port de débogage)

Connecteur Ethernet de gestion

REMARQUE : La combinaison de connexions SAS et FC vers le même hôte n'est pas prise en charge.

Deux ports de sortie SAS ; il est recommandé d'utiliser le premier port pour l'extension vers un boîtier d'extension PowerVault MD3060e supplémentaires. Un seul port d'extension est pris en charge à la fois.

REMARQUE : Les connecteurs SAS sont compatibles SFF-8644.

Un port mini-série 6 broches

REMARQUE : Réserve au support technique.

Une connexion Ethernet 100/1 000 Mbit/s, portant la mention *MGMT*, pour la gestion hors bande du boîtier ; le deuxième port Ethernet est réservé.

Tableau 12. Alimentation

Bloc d'alimentation en CA (par bloc d'alimentation)

Puissance	1755 W
Dissipation thermique (maximale)	5988 BTU/h

REMARQUE : La dissipation thermique est calculée en fonction de la puissance nominale du bloc d'alimentation. Les valeurs de dissipation thermique s'appliquent à l'ensemble du système qui comprend un châssis et deux contrôleurs.

Tension	220 V AC, plage auto, 50 Hz/60 Hz
---------	-----------------------------------

REMARQUE : le système a été conçu pour être connecté à des systèmes d'alimentation informatiques avec tension entre phases ne dépassant pas 230 V.

Batterie	Batterie lithium ion 6,6 V c.c., 1 100 mAh, 7,26 W
----------	--

Tableau 13. Spécifications environnementales

REMARQUE : Pour en savoir plus sur les mesures d'exploitation liées à différentes configurations particulières, rendez-vous sur dell.com/environmental_datasheets.

Température

En fonctionnement	Fonctionnement continu : 10 à 35 °C (50 à 95 °F) avec une humidité relative (HR) de 20 à 80 %, avec point de condensation maximal de 26 °C. Réduction maximale admissible de la température sèche de 1 °C/300 mètres (1 °F par 550 pieds) au-dessus de 900 mètres (2 952,75 pieds).
-------------------	---

❗ **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la plage de température étendue en fonctionnement et les configurations prises en charge, voir le Manuel du propriétaire à l'adresse dell.com/support/manuals.

Stockage

Entre -40 et 65 °C (-40 à 149 °F) avec un gradient thermique maximal de 20 °C par heure

Humidité relative

En fonctionnement

De 20 à 80 % (sans condensation) avec un gradient d'humidité maximal de 10 % par heure

Stockage

De 5 à 95 % à une température de bulbe humide maximale de 38 °C (100,4 °F)

Vibration maximale

En fonctionnement

0,26 G_{rms} de 5 Hz à 350 Hz dans la position de fonctionnement

Stockage

1,88 G_{rms} de 10 à 500 Hz pendant 15 min (les six côtés testés)

Choc maximal

En fonctionnement

Une impulsion de choc de 31 G dans l'axe positif z du système pendant 2,6 ms dans la position de fonctionnement

Stockage

Six chocs consécutifs de 71 G pendant un maximum de 2 ms en positif et négatif sur les axes x, y et z (une impulsion de chaque côté du système)
Six chocs consécutifs sur les axes x, y et z en positif et négatif (une impulsion de chaque côté du système) d'impulsion d'onde carrée de 22 G avec un changement de vitesse de 508 cm/s

Altitude

En fonctionnement

Maximum 3 000 m (9 842 pieds)

Stockage

Maximum 12 192 m (40 000 pieds)

Niveau de contaminants atmosphériques

Classe

G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

Obtention d'aide

Sujets :

- Localisation du numéro de série et du code de service express
- Contacter Dell
- Commentaires sur la documentation

Localisation du numéro de série et du code de service express

Votre système est identifié par un numéro de série et un code de service express unique. Dell se sert de ces informations pour diriger les appels de support vers le personnel compétent.

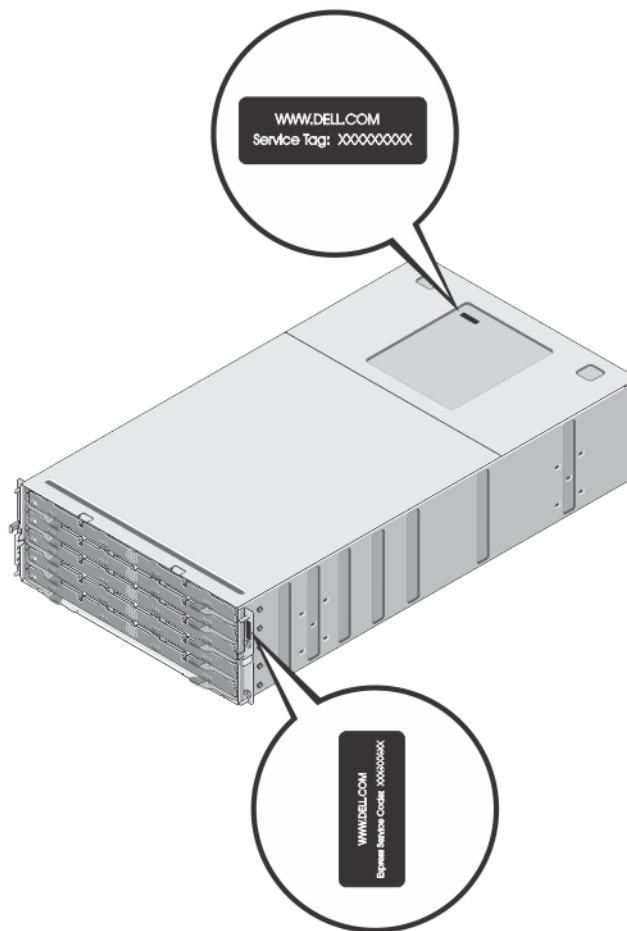


Figure 25. Localisation du numéro de série et du code de service express

Contacter Dell

Dell propose plusieurs possibilités de maintenance et de support en ligne ou par téléphone. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, vous trouverez les coordonnées sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, facture ou catalogue de produits Dell. La disponibilité des services varie selon le pays et le produit. Certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre zone géographique. Pour prendre contact avec Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service clientèle :

- 1 Rendez-vous sur Dell.com/support.
- 2 Sélectionnez votre pays dans le menu déroulant située dans le coin inférieur droit de la page.
- 3 Pour obtenir une assistance personnalisée :
 - a Saisissez le numéro de service de votre système dans le champ **Saisissez votre numéro de service**.
 - b Cliquez sur **Envoyer**.La page de support qui répertorie les différentes catégories de supports s'affiche.
- 4 Pour une assistance générale :
 - a Sélectionnez la catégorie de votre produit.
 - b Sélectionnez le segment de votre produit.
 - c Sélectionnez votre produit.La page d'assistance qui répertorie les différentes catégories d'assistance s'affiche.
- 5 Pour savoir comment contacter l'Assistance technique mondiale Dell :
 - a Cliquez sur l'[Assistance technique mondiale](#).
 - b La page **Contactez l'assistance technique** qui s'affiche contient des informations détaillées concernant la façon de contacter l'équipe d'assistance technique mondiale, par téléphone, chat ou courrier électronique.

Commentaires sur la documentation

Cliquez sur le lien **Commentaires** dans n'importe quelle page de documentation Dell, remplissez le formulaire et cliquez sur **Envoyer** pour nous faire parvenir vos commentaires.