

Dell Storage Center

Système de stockage SC9000

Manuel du propriétaire

Modèle réglementaire: E09J, E10J
Type réglementaire: E09J001, E10J001



Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.



PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Table des matières

À propos de ce document.....	4
Historique de révision.....	4
Public.....	4
Contacter Dell.....	4
1 À propos du système de stockage SC9000.....	5
Présentation du Système de stockage.....	5
Matériel du système de stockage SC9000.....	5
Voyants et fonctions du panneau avant.....	5
Fonctionnalités et voyants du panneau arrière	7
Surveillance et diagnostics du SC9000.....	8
Fonctionnalités de l'écran LCD.....	8
Écran d'accueil.....	9
Menu Configuration.....	9
Menu Afficher.....	9
2 Remplacement des composants du Système de stockage SC9000.....	11
Instructions relatives à la sécurité.....	11
Consignes de sécurité pour l'installation.....	11
Consignes de sécurité électrique.....	11
Précautions contre les décharges électrostatiques.....	12
Consignes de sécurité générales.....	12
Remplacement du cadre avant.....	12
Procédures de pré-remplacement.....	13
Envoyer des données de diagnostic à l'aide de Dell SupportAssist.....	13
Arrêt d'un Contrôleur de stockage.....	13
Remplacement des rails de rack.....	13
Procédures de post-remplacement.....	14
Démarrage du Contrôleur de stockage.....	14
Envoyer des données de diagnostic à l'aide de Dell SupportAssist.....	14
Allumer le matériel du Storage Center.....	14
3 Spécifications techniques.....	16



À propos de ce document

Ce guide décrit comment effectuer l'entretien et la maintenance d'un Système de stockage SC9000.

Historique de révision

Numéro de document : 680-101-001

Révision	Date	Description
A	Octobre 2015	Édition initiale
B	Mai 2016	Modifications éditoriales apportées
C	Mai 2017	Ajout des instructions pour l'allumage du matériel

Public

Les informations fournies dans ce guide sont destinées à être utilisées par les utilisateurs finaux Dell.

Contacter Dell

Dell fournit plusieurs options de support et de service en ligne et téléphoniques. La disponibilité varie en fonction du pays et du produit, et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région.

Pour prendre contact avec [Dell](#) pour des questions commerciales, de support technique ou de service clientèle, reportez-vous à la section Dell.

- Pour obtenir une assistance personnalisée, entrez le numéro de service de votre système sur la page d'assistance et cliquez sur **Submit** (Envoyer)
- Pour toute assistance, parcourez la liste de produits sur la page de support technique et sélectionnez votre produit.

À propos du système de stockage SC9000

Le système SC9000 est un système de stockage adapté aux entreprises, offrant performances, extensibilité et haute disponibilité.

Présentation du Système de stockage

Le système de stockage décrit dans ce document se compose de deux contrôleurs de stockage, de commutateurs d'entreprise, et d'un ou de plusieurs boîtiers d'extension.

Matériel du système de stockage SC9000

Les contrôleurs de stockage fournissent la capacité centrale de traitement relative au Système d'exploitation de Storage Center, au logiciel d'application (Client de stockage Dell), et à la gestion du stockage RAID.

Chaque contrôleur de stockage comprend deux processeurs Intel Xeon, une carte de cache, un contrôleur iDRAC8 (Integrated Dell Remote Access Controller 8), une carte fille réseau à quatre ports Intel, et jusqu'à six cartes d'E/S installées dans trois logements pleine hauteur et trois logements compacts. Le Système d'exploitation de Storage Center est installé sur un SSD intégré au sein de chaque contrôleur de stockage.

Les cartes d'E/S du contrôleur de stockage sont désignées en tant que ports frontaux ou d'extrémité arrière.

- **Ports frontaux** : les hôtes, serveurs ou appliances NAS (Network Attached Storage) accèdent au stockage en se connectant aux cartes d'E/S (iSCSI) Fibre Channel, aux cartes d'E/S FCoE ou aux cartes d'E/S iSCSI du contrôleur de stockage via un ou plusieurs commutateurs réseau. Les ports utilisés pour ces connexions se trouvent à l'arrière du contrôleur de stockage, mais sont désignés comme des ports frontaux.
- **Ports d'extrémité arrière** : les Boîtiers d'extension, qui contiennent les disques physiques pour le stockage d'extrémité arrière, se connectent directement aux ports SAS sur les contrôleurs de stockage. Les ports SAS sont désignés en tant que ports d'extrémité arrière, qui font partie d'un réseau privé entre les contrôleurs de stockage et les boîtiers d'extension.

Voyants et fonctions du panneau avant

Sur le panneau avant du contrôleur de stockage se trouvent les interrupteurs d'alimentation et de réinitialisation, et un écran LCD qui indique l'ID du système, les informations de statut et les messages d'erreur.

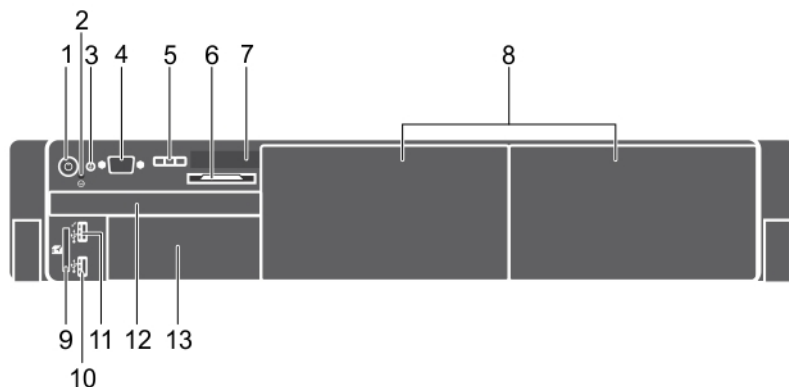


Figure 1. Voyants et fonctions du panneau avant

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icon	Description
1	Voyant de mise sous tension, bouton d'alimentation		Le voyant de mise sous tension s'allume lorsque le système est allumé. Le bouton d'alimentation contrôle l'alimentation fournie au système.
2	Bouton NMI		Non utilisé pour le SC9000.
3	Bouton d'identification du système		Les boutons d'identification des panneaux avant et arrière peuvent servir à identifier un système particulier au sein d'un rack. Si vous appuyez sur l'un de ces boutons, l'écran LCD situé sur le panneau avant et le voyant d'état du système situé sur le panneau arrière clignotent tant que vous n'appuyez pas de nouveau sur l'un des boutons. Appuyez rapidement pour activer ou désactiver l'ID du système. En cas de blocage du système durant l'exécution de l'auto-test de démarrage, appuyez sur le bouton de l'ID du système pendant plus de 5 secondes pour accéder au mode d'avancement du BIOS. Pour réinitialiser l'iDRAC (si non désactivé pendant la configuration iDRAC F2) appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 15 secondes.
4	Connecteur vidéo		Permet de connecter un écran au système.
5	Boutons de menu de l'écran LCD	—	Permettent de naviguer dans le menu de l'écran LCD du panneau de commande.
6	Plaquette d'information	—	Plaquette amovible qui mémorise des informations système, telles que le numéro de service.
7	Écran LCD	—	Affiche l'ID du système, les informations d'état et les messages d'erreur du système. • L'écran LCD est de couleur bleue lorsque le contrôleur de stockage fonctionne normalement. • Il est de couleur orange lorsque le contrôleur de stockage nécessite une intervention. Il affiche alors un code d'erreur suivi d'un texte descriptif. REMARQUE : si le contrôleur de stockage est connecté à l'alimentation secteur et si une erreur a été détectée, l'écran LCD est de couleur orange, que le contrôleur de stockage soit sous tension ou non.
8	Plaque de recouvrement	—	Couvre la baie vide.
9	Logement de carte de média vFlash	—	Non utilisé pour le SC9000.
10	USB iDRAC		Permet de connecter des périphériques USB au système ou d'accéder aux fonctions de l'iDRAC Direct. Le port de gestion USB est compatible avec la technologie USB 2.0.
11	USB de gestion		Permet de connecter des périphériques USB au système. Les ports de gestion USB sont compatibles avec la technologie USB 2.0.
12	Lecteur de l'OS de Storage Center		Lecteur SSD interne qui héberge le système d'exploitation de Storage Center.

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icon	Description
13	Plaque de recouvrement	—	Couvre la baie vide.

Fonctionnalités et voyants du panneau arrière

Sur le panneau arrière du contrôleur de stockage se trouvent des logements de carte d'E/S, un bouton d'identification du système, des connecteurs et des blocs d'alimentation.

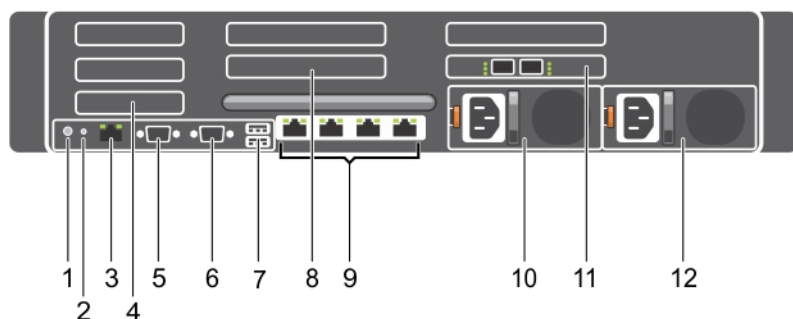


Figure 2. Fonctionnalités et voyants du panneau arrière

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icon	Description
1	Bouton d'identification du système		Utilisé pour localiser un système particulier dans un rack. Si vous appuyez sur un bouton d'identification du système sur le panneau avant ou sur le panneau arrière, l'écran LCD situé sur le panneau avant et le voyant d'état du système situé sur le panneau arrière clignotent tant que vous n'appuyez pas de nouveau sur l'un des boutons. - Appuyez rapidement pour activer ou désactiver l'ID du système. - En cas de blocage du système durant l'exécution de l'auto-test de démarrage, appuyez sur le bouton de l'ID du système pendant plus de 5 secondes pour accéder au mode d'avancement du BIOS.
2	Connecteur d'identification du système		Permet de connecter l'assemblage des voyants d'état du système en option au moyen du bras de gestion des câbles en option.
3	Port iDRAC8 Enterprise		Port de gestion dédié.
4	Logements compacts de cartes d'E/S (3)	—	Les ports sont numérotés de gauche à droite.
5	Connecteur série		Permet de connecter un périphérique série au système.
6	Connecteur vidéo		Permet de connecter un écran VGA au système.
7	connecteur USB (2)		Il permet de connecter des périphériques USB au système. Les ports sont compatibles avec la technologie USB 3.0.
8	Logements de carte d'E/S pleine hauteur (3)	—	Les ports sont numérotés de droite à gauche.

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icon	Description
9	Connecteurs Ethernet		Connecte le contrôleur de stockage au commutateur Ethernet et à d'autres contrôleurs de stockage dans le rack. Les ports fonctionnent comme suit : - IPC 1 : 10 Gbits (se connecte au second contrôleur de stockage pour l'IPC). - MGMT 0 : 1 Gbit Ethernet (se connecte au commutateur Ethernet pour la connexion au système, la messagerie, les alertes, les interruptions SNMP, les données de diagnostic, et l'accès au logiciel). REMARQUE : Les ports IPC 3 et MGMT 2 ne sont pas utilisés.
10	Bloc d'alimentation (PSU1)	—	1 100 W, 100 à 240 VCA, à sélection automatique, 50/60 Hz
11	Carte de cache	—	Améliore les performances du système de stockage en stockant temporairement les données avant leur écriture sur le disque.
12	Bloc d'alimentation (PSU2)	—	1 100 W, 100 à 240 VCA, à sélection automatique, 50/60 Hz

Surveillance et diagnostics du SC9000

Le Système d'exploitation de Storage Center génère des messages d'alerte concernant la température, la carte d'E/S, le ventilateur et l'alimentation pour les composants de Storage Center.

Utilisez l'outil Client de stockage Dell pour afficher ces alertes. Le contrôleur de stockage SC9000 génère des messages système pour vous avertir d'un problème éventuel au niveau du contrôleur de stockage. Les messages système sont consignés dans le journal d'événements système (SEL) et peuvent également apparaître sous une forme abrégée sur l'écran LCD.

Fonctionnalités de l'écran LCD

L'écran LCD affiche des informations sur le contrôleur de stockage, des messages de statut et des messages d'erreur indiquant à quel moment le contrôleur de stockage fonctionne correctement ou nécessite une intervention.

- Le rétro-éclairage de l'écran LCD est de couleur bleue en fonctionnement normal et orange en cas d'erreur.
- Lorsque le système est en mode veille, l'écran LCD n'est pas rétro-éclairé. Pour activer le rétroéclairage, appuyez sur le bouton Select (Sélectionner), Left (Gauche) ou Right (Droite) de l'écran LCD.
- Le rétro-éclairage de l'écran LCD reste inactif si l'affichage de messages a été désactivé via l'utilitaire iDRAC, l'écran LCD ou d'autres outils.

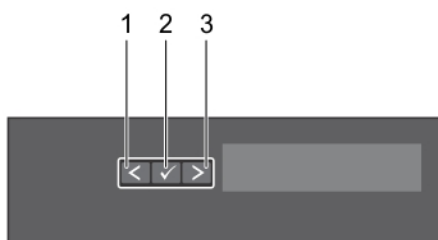


Figure 3. Fonctionnalités de l'écran LCD

Élément	Bouton	Description
1	Left (Gauche)	Fait revenir le curseur étape par étape.
2	Select (Sélectionner)	Permet de sélectionner l'élément de menu mis en surbrillance à l'aide du curseur.

Élément	Bouton	Description
3	Right (Droite)	Fait avancer le curseur étape par étape. Durant le défilement des messages : • Appuyez une fois pour augmenter la vitesse de défilement. • Appuyez de nouveau pour arrêter le défilement. • Appuyez une nouvelle fois pour rétablir la vitesse de défilement par défaut. • Appuyez encore une fois pour répéter le cycle.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche des informations sur le système qui sont configurables par l'utilisateur. Cet écran est affiché lors d'un fonctionnement système normal quand il n'y a pas de messages d'état ou d'erreurs. Lorsque le système est en mode de veille, le rétro-éclairage LCD s'éteint après cinq minutes d'inactivité s'il n'y a pas de messages d'erreur. Appuyez sur l'un des trois boutons de navigation (sélectionner, gauche ou droit) pour afficher l'écran d'accueil.

Pour retourner à l'écran d'accueil à partir d'un autre menu, continuez de sélectionner la flèche haut  jusqu'à ce que l'icône Accueil  soit affichée, puis sélectionnez l'icône Accueil.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton Sélectionner pour accéder au menu principal.

Menu Configuration

 **REMARQUE : Si vous sélectionnez une option dans le menu Configuration, vous devez confirmer l'option avant de passer à l'étape suivante.**

Option	Description
iDRAC	Sélectionnez DHCP ou Static IP (IP statique) pour configurer le mode réseau. Si Static IP (IP statique) est sélectionné, les champs disponibles sont IP , Subnet (Sub) (Sous-réseau) et Gateway (Gtw) (Passerelle). Sélectionnez Setup DNS (Configuration de DNS) pour activer une DNS et pour afficher les adresses de domaine. Deux entrées de DNS séparées sont disponibles.
Set error (Définition du mode d'erreur)	Sélectionnez SEL pour afficher des messages d'erreur LCD dans un format qui correspond à la description IPMI dans le journal SEL (System Event Log, journal d'événements système). Il s'agit d'une méthode pratique lorsque vous essayez de faire correspondre un message LCD avec une entrée SEL. Sélectionnez Simple pour afficher les messages d'erreur de l'écran LCD sous forme de description conviviale simplifiée.
Set Home (Définition de l'écran d'accueil)	Sélectionnez les informations par défaut que vous voulez afficher sur l'écran d'accueil LCD. Voir le Menu View (Affichage) pour obtenir une description des options pouvant être réglées par défaut sur l'écran d'accueil.

Menu Afficher

Le menu Afficher indique les informations suivantes : iDRAC, actifs, alimentation et température.

 **REMARQUE : Si vous sélectionnez une option dans le menu Vue, vous devez confirmer l'option avant de passer à l'étape suivante.**

Option	Description
IP iDRAC	Affiche les adresses IPv4 ou IPv6 de l'iDRAC8. Il s'agit de l'adresse DNS (Primary (Principale) et Secondary (Secondaire)), de l'adresse Gateway (Passerelle), de l'adresse IP et de l'adresse Subnet (Sous-réseau) (l'IPv6 ne comprend pas de sous-réseau).



Option	Description
MAC	Affiche les adresses MAC des périphériques IDRAC , iSCSI ou Network (Réseau).
Nom	Affiche le nom Host (Hôte), Model (Modèle) ou une chaîne User String (Définie par l'utilisateur) pour le système.
Numéro	Affiche l' Asset tag (Numéro d'inventaire) ou le Service tag (Numéro de service) du système.
Alimentation	Affiche la sortie d'alimentation du système en UET/h ou watts. Le format d'affichage peut être configuré dans le sous-menu Set home (Configurer accueil) du menu Setup (Configurer).
Température	Affiche la température du système en Celsius et Fahrenheit. Le format d'affichage peut être configuré dans le sous-menu Set home (Configurer accueil) du menu Setup (Configurer).

Remplacement des composants du Système de stockage SC9000

Cette section décrit comment retirer et installer les composants du Système de stockage SC9000.
Ces informations supposent que vous avez reçu le composant de rechange et êtes prêt à l'installer.

Instructions relatives à la sécurité

Veillez à respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter de vous blesser et d'endommager l'équipement du Storage Center .

Si le matériel décrit dans cette section est utilisé d'une manière non spécifiée par Dell, la protection fournie par l'équipement risque d'être réduite. Pour votre sécurité et votre protection, observez les règles décrites dans les sections suivantes.



REMARQUE : Reportez-vous aux informations concernant la sécurité et les réglementations qui accompagnent les composants de chaque Storage Center. Des informations sur la garantie sont incluses dans ce document ou dans un document séparé.

Consignes de sécurité pour l'installation

Respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Dell recommande que seules les personnes ayant l'expérience du montage en rack installent le Système de stockage SC9000 dans un rack.
- Assurez-vous que le système de stockage est toujours totalement mis à la terre afin d'éviter les dommages causés par des décharges électrostatiques.
- Lorsque vous manipulez le matériel du système de stockage, utilisez un bracelet antistatique (non fourni) ou une forme de protection similaire.

Le châssis doit être monté dans un rack. Les exigences de sécurité suivantes doivent être prises en compte lors du montage du châssis :

- La structure du rack doit pouvoir supporter le poids total du châssis installé. La conception doit intégrer des éléments de stabilisation appropriés pour prévenir son basculement ou déplacement lors de l'installation ou dans des conditions normales d'utilisation.
- Pour éviter tout danger de basculement du rack, ne faites glisser qu'un seul châssis hors du rack à la fois.

Consignes de sécurité électrique

Veillez à toujours respecter les consignes de sécurité électrique pour éviter de vous blesser et d'endommager l'équipement du Storage Center.



AVERTISSEMENT : Débranchez l'alimentation des contrôleurs de stockage lors du retrait ou de l'installation de composants qui ne sont pas remplaçables à chaud. Lorsque vous débranchez l'alimentation, commencez par mettre hors tension les contrôleurs de stockage à l'aide de Client de stockage Dell, puis débranchez les cordons d'alimentation de tous les blocs d'alimentation des contrôleurs de stockage.

- Fournissez une source d'alimentation adéquate accompagnée d'une protection contre les surcharges électriques. Tous les composants du Storage Center doivent être reliés à la terre avant de les mettre sous tension. Assurez-vous que les cordons d'alimentation sont munis d'une connexion électrique à la terre sûre. Vérifiez la mise à la terre avant de mettre sous tension.



- Les fiches des cordons d'alimentation sont utilisées comme dispositif de déconnexion principal. Assurez-vous que les prises de courant sont situées à proximité de l'équipement et faciles d'accès.
- Apprenez les emplacements des interrupteurs d'alimentation de l'équipement et de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, de l'interrupteur de déconnexion ou de la prise secteur de la salle.
- Ne travaillez pas seul lorsque vous manipulez des composants sous haute tension.
- Débranchez le châssis avant de le déplacer ou si vous pensez qu'il a été endommagé d'une manière quelconque. S'il est alimenté par plusieurs sources d'alimentation CA, déconnectez tous les blocs d'alimentation pour une isolation complète.

Précautions contre les décharges électrostatiques

Veillez à toujours respecter les consignes de sécurité suivantes contre les décharges électrostatiques pour éviter de vous blesser et d'endommager l'équipement du Storage Center.

Les décharges électrostatiques sont générées par le contact entre deux objets dotés de charges électriques différentes. Les décharges électriques peuvent endommager les composants électroniques et les cartes de circuit imprimé. Suivez ces consignes pour protéger vos équipements contre les décharges électrostatiques :

- Dell recommande l'utilisation systématique d'un tapis et d'un bracelet antistatiques pour manipuler le contrôleur de stockage.
- Utilisez un bracelet antistatique adapté.

Consignes de sécurité générales

Veillez à toujours respecter les consignes de sécurité générales suivantes pour éviter de vous blesser et d'endommager l'équipement du Storage Center.

- Conservez les alentours du châssis du système de stockage propres et dégagés.
- Placez les composants système qui ont été retirés du châssis du système de stockage sur une table afin qu'ils n'encombrent pas les chemins de passage.
- Lorsque vous travaillez sur le châssis du système de stockage, ne portez pas de vêtements amples, comme des cravates ou des manches de chemise non boutonnées, qui peuvent entrer en contact avec les circuits électriques ou être happés par un ventilateur.
- Enlevez tous les objets métalliques et bijoux que vous portez, car ce sont d'excellents conducteurs électriques qui peuvent créer des courts-circuits et vous blesser s'ils entrent en contact avec les cartes de circuits imprimés ou les zones sous tension.
- Ne soulevez pas un contrôleur de stockage en le tenant par les poignées des blocs d'alimentation. Elles ne sont pas conçues pour supporter le poids total du châssis, et le capot du châssis peut se tordre.
- Avant de déplacer un contrôleur de stockage, retirez les blocs d'alimentation pour réduire le poids.

Remplacement du cadre avant

1. Utilisez la clé du système afin de déverrouiller le verrou situé à l'extrémité gauche du cadre.
2. Soulevez le loquet d'éjection situé près du verrou.
3. Faites pivoter l'extrémité gauche du cadre pour écarter celui-ci du panneau avant.
4. Décrochez le côté droit du cadre et retirez le cadre du contrôleur de stockage.

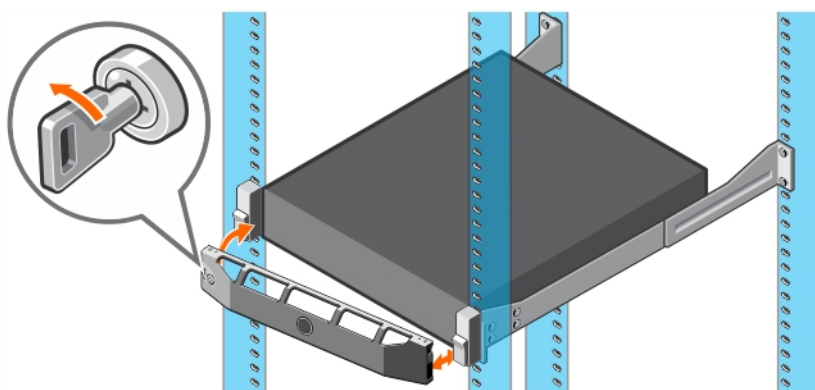


Figure 4. Remplacement du cadre avant

5. Accrochez le côté droit du cadre de remplacement sur le panneau avant du contrôleur de stockage.
6. Insérez l'extrémité gauche du cadre dans l'emplacement de fixation jusqu'à ce que le loquet de dégagement s'enclenche.
7. Fixez le cadre à l'aide du verrouillage à clé.

Procédures de pré-remplacement

Effectuez les procédures décrites dans cette section avant de remplacer les rails de rack.

Envoyer des données de diagnostic à l'aide de Dell SupportAssist

Utilisez l'outil Dell SupportAssist pour envoyer des données de diagnostic à Dell Technical Support.

1. Utilisez l'outil Client de stockage Dell pour établir la connexion au système de stockage.
2. Cliquez sur **Envoyer les données à SupportAssist maintenant**. La boîte de dialogue **Envoyer les données à SupportAssist maintenant** s'affiche.
3. Sélectionnez **Configuration de Storage Center** et **Journaux détaillés**.
4. Cliquez sur **OK**.

Arrêt d'un Contrôleur de stockage

Utilisez l'outil Client de stockage Dell pour arrêter un contrôleur de stockage.

À propos de cette tâche

L'arrêt d'un seul contrôleur de stockage entraîne le basculement de Storage Center vers l'autre contrôleur de stockage, qui continue à traiter les E/S.

Étapes

1. Utilisez l'outil Client de stockage Dell pour établir la connexion au système de stockage.
2. Cliquez sur l'onglet **Matériel**.
3. Dans le panneau de navigation de l'onglet **Matériel**, sélectionnez le contrôleur de stockage à arrêter.
4. Dans le panneau de droite, cliquez sur **Arrêter/Redémarrer un contrôleur**. La boîte de dialogue **Arrêter/Redémarrer un contrôleur** s'affiche.
5. Sélectionnez **Arrêter un contrôleur** dans le menu déroulant.
6. Cliquez sur **OK**. Le contrôleur de stockage sélectionné est arrêté.

Remplacement des rails de rack

Les rails de rack permettent d'installer le contrôleur de stockage dans un rack.

Prérequis

1. Utilisez SupportAssist pour envoyer les données de diagnostic à Dell Technical Support.



2. Arrêtez le contrôleur de stockage à l'aide de l'outil Client de stockage Dell.

À propos de cette tâche

Utilisez cette procédure pour remplacer des rails de rack.

 **REMARQUE : Le remplacement des rails de rack doit être exécuté pendant une fenêtre de maintenance planifiée au cours de laquelle le système Storage Center n'est pas disponible au réseau.**

Étapes

1. Assurez-vous que tous les câbles sont étiquetés.
2. Déconnectez tous les câbles du contrôleur de stockage.
3. Retirez les vis qui fixent le châssis au rack.
4. Retirez le contrôleur de stockage des rails de rack.
5. Retirez les rails du rack.
6. Installez les nouveaux rails dans le rack.
7. Installez le contrôleur de stockage dans les rails de rack.
8. Reconnectez les câbles au contrôleur de stockage.
9. Démarrez le contrôleur de stockage.

Étapes suivantes

Utilisez SupportAssist pour envoyer les données de diagnostic à Dell Technical Support.

Procédures de post-remplacement

Démarrez le contrôleur de stockage (s'il a précédemment été arrêté) et utilisez l'outil SupportAssist pour envoyer les données de diagnostic à Dell Technical Support.

Démarrage du Contrôleur de stockage

Si le contrôleur de stockage a été précédemment mis hors tension, effectuez cette procédure pour le démarrer.

1. Branchez les câbles d'alimentation dans les des blocs d'alimentation du contrôleur de stockage.
2. Mettez sous tension le contrôleur de stockage en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation situé sur le contrôleur de stockage.
3. Utilisez l'outil Client de stockage Dell pour vous assurer que la pièce de rechange est reconnue et opérationnelle.

Envoyer des données de diagnostic à l'aide de Dell SupportAssist

Utilisez l'outil Dell SupportAssist pour envoyer des données de diagnostic à Dell Technical Support.

1. Utilisez l'outil Client de stockage Dell pour établir la connexion au système de stockage.
2. Cliquez sur **Envoyer les données à SupportAssist maintenant**. La boîte de dialogue **Envoyer les données à SupportAssist maintenant** s'affiche.
3. Sélectionnez **Configuration de Storage Center** et **Journaux détaillés**.
4. Cliquez sur **OK**.

Allumer le matériel du Storage Center

Si vous avez besoin d'allumer le matériel du Storage Center, allumez d'abord les boîtiers d'extension, puis les contrôleurs de stockage.

1. Reliez les boîtiers d'extension et les contrôleurs de stockage à une source d'alimentation électrique.
2. Allumez chaque boîtier d'extension attaché au Storage Center.
 - a. Appuyez en même temps sur les deux interrupteurs d'alimentation à l'arrière du boîtier d'extension pour allumer ce boîtier d'extension.

Le voyant d'état à l'avant du boîtier d'extension s'allume en bleu lorsque le boîtier d'extension est mis sous tension et qu'il est opérationnel



REMARQUE : Une fois un boîtier d'extension allumé, son numéro d'identification s'affiche via les voyants du panneau arrière. Si vous souhaitez que les numéros de tous les boîtiers d'extension s'affichent de manière séquentielle, allumez chaque boîtier d'extension l'un après l'autre dans l'ordre que vous souhaitez qu'ils apparaissent.

- b. Répétez ces étapes pour chaque boîtier d'extension attaché au Storage Center, en attendant à chaque fois que le boîtier d'extension soit opérationnel avant d'allumer le suivant.



REMARQUE : Assurez-vous que tous les disques sont activés avant d'allumer les contrôleurs de stockage.

3. Une fois tous les boîtiers d'extension allumés, allumez chaque contrôleur de stockage en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation situé à l'avant du contrôleur de stockage. Les ventilateurs s'allument pour indiquer que le contrôleur de stockage commence à démarrer.

Spécifications techniques

Processeur	
Type de processeur	Deux processeurs Intel Xeon 3,2 GHz à 8 cœurs
Alimentation	
Bloc d'alimentation en CA (par bloc d'alimentation)	
Puissance	1 100 W
Dissipation thermique	4100 BTU/h maximum (bloc d'alimentation de 1100 W)
 REMARQUE : La dissipation thermique est calculée par rapport à la puissance nominale du bloc d'alimentation.	
Tension	100 à 240 VCA, à sélection automatique, 50/60 Hz
Bus d'extension	
Type de bus	3ème Génération PCI Express
Logements d'extension dotés de cartes de montage :	
Carte de montage 1	(Logement 1) une liaison x8 mi-hauteur/mi-longueur (Logement 2) une liaison x8 mi-hauteur/mi-longueur (Logement 3) une liaison x8 mi-hauteur/mi-longueur
Carte de montage 2	(Logement 4) une liaison x16 pleine hauteur/pleine longueur (Logement 5) une liaison x8 pleine hauteur/pleine longueur
Carte de montage 3	(Logement 6) Une liaison x8 pleine hauteur, pleine longueur (Logement 7) Une liaison x8 pleine hauteur, pleine longueur
Mémoire	
Architecture	DIMM 2 133 MT/s DDR4 à registres et à réduction de charge, ECC (code de correction d'erreur)
RAM minimale	128 Go avec un processeur
RAM maximale	256 Go avec bi-processeurs
Connecteurs	
Arrière	
NIC	Deux de 1 Gbit/s et deux de 10 Gbits/s
Série	Connecteur DTE à 9 broches, compatible 16550
USB	Deux connecteurs à 4 broches, compatibles USB 3.0

Connecteurs

Vidéo

Connecteur VGA à 15 broches

Avant

USB

Un connecteur à 4 broches, compatible USB 2.0
Un port de gestion USB/iDRAC Direct

Vidéo

Connecteur VGA à 15 broches

Carte vFlash externe

Un logement de carte mémoire Flash avec la carte iDRAC8 Enterprise

Interne

USB

Un connecteur à 4 broches, compatible USB 3.0

Caractéristiques physiques

Hauteur	8,73 cm (3,44 pouces)
Largeur	48,2 cm (18,98 pouces)
Profondeur	75,58 cm (29,75 pouces)
Poids de configuration maximale	19,9 kg (44 lb)

Conditions environnementales

Pour en savoir plus sur les mesures environnementales correspondant à des configurations particulières du système de stockage, rendez-vous sur dell.com/environmental_datasheets.

Température

Solutions de stockage	De -40 à 65 °C (de -40 à 149 °F)
En fonctionnement continu (pour une altitude de moins de 950 m ou 3117 pieds)	De 10 °C à 35 °C sans lumière directe du soleil sur l'équipement.
Fresh Air	Pour plus d'informations sur Fresh Air, reportez-vous à la section Fonctionnement dans la plage de température étendue.
Gradient de température maximal (en fonctionnement et en entreposage)	20 °C/h (36 °F/h)

Humidité relative

Solutions de stockage	De 5 % à 95 % et point de condensation maximal de 33 °C (91 °F). L'atmosphère doit être en permanence sans condensation.
En fonctionnement	De 10 % à 80 % et point de condensation maximal de 29 °C (84,2 °F)

Tolérance maximale aux vibrations

En fonctionnement	0,26 G _{rms} de 5 à 350 Hz (toutes orientations de fonctionnement).
Solutions de stockage	1,88 G _{rms} de 10 à 500 Hz pendant quinze minutes (les six côtés testés).

Tolérance maximale aux chocs

En fonctionnement	Six chocs consécutifs de 40 G en positif et négatif sur les axes x, y et z pendant un maximum de 2,3 ms.
-------------------	--



Conditions environnementales

Solutions de stockage Six chocs consécutifs de 71 G pendant un maximum de 2 ms en positif et négatif sur les axes x, y et z (une impulsion de chaque côté du système)

Altitude maximale

En fonctionnement 3 048 m (10 000 pieds)

Solutions de stockage 12 000 m (39 370 pieds)

Déclassement de la température en fonctionnement

Jusqu'à 35 °C (95 °F) La température maximale est réduite de 1 °C/300 m (1 °F/547 pieds) au-delà de 950 m (3117 pieds).

De 35 °C à 40 °C (de 95 °F à 104 °F) La température maximale est réduite de 1 °C/175 m (1 °F/319 pieds) au-delà de 950 m (3117 pieds).

De 40 °C à 45 °C (de 104 °F à 113 °F) La température maximale est réduite de 1 °C/125 m (1 °F/228 pieds) au-delà de 950 m (3117 pieds).

Contamination particulière

 **REMARQUE :** Cette section définit les limites de prévention des dommages causés aux équipements IT et/ou des malfunctions issus de contaminations particulières ou gazeuses. S'il est établi que les niveaux de pollution particulière ou gazeuse dépassent les limites spécifiées ci-dessous et qu'ils sont la cause des dommages et/ou pannes de votre équipement, il vous faudra peut-être modifier les conditions environnementales qui causent ces dommages ou malfunctions. La remédiation à ces conditions environnementales relève de la responsabilité du client.

Filtration de l'air Filtration de l'air du data center telle que définie par ISO Classe 8 d'après ISO 14644-1 avec une limite de confiance maximale de 95%.

 **REMARQUE :** S'applique uniquement aux environnements de data center. Les exigences de filtration d'air ne s'appliquent pas aux équipements IT conçus pour être utilisés en dehors d'un data center, dans des environnements tels qu'un bureau ou en usine.

Poussières conductrices L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc, ou autres particules conductrices.

 **REMARQUE :** S'applique aux environnements avec et sans data center.

Poussières corrosives

- L'air doit être dépourvu de poussières corrosives.
- Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un point déliquescent inférieur à une humidité relative de 60%.

 **REMARQUE :** S'applique aux environnements avec et sans data center.

Contamination gazeuse

 **REMARQUE :** Niveaux de contaminants corrosifs maximaux mesurés à ≤50% d'humidité relative.

Vitesse de corrosion d'éprouvette de cuivre <300 Å/mois d'après la Classe G1 telle que définie par ANSI/ISA71.04-1985.

Vitesse de corrosion d'éprouvette d'argent <200 Å/mois telle que définie par AHSRAE TC9.9.

Fonctionnement dans la plage de température étendue

 **REMARQUE :** Lorsque le système fonctionne dans la plage de température étendue, ses performances peuvent s'en voir affectées.

Fonctionnement dans la plage de température étendue



REMARQUE : En cas de fonctionnement dans la plage de température étendue, des avertissements de température ambiante peuvent être reportés sur l'écran LCD et dans le journal des événements système.

Fonctionnement continu

De 5 °C à 40 °C entre 5 % et 85 % d'humidité relative, avec un point de condensation de 29 °C.



REMARQUE : Si le système se trouve hors de la plage de températures de fonctionnement standard (10 °C à 35 °C), il peut réduire sa température de fonctionnement à 5 °C ou l'augmenter jusqu'à 40 °C.

Pour les températures comprises entre 35 °C et 40 °C, la réduction maximale autorisée de la température est de 1 °C tous les 175 m au-dessus de 950 m (1 °F tous les 319 pieds).

≤1 % des heures de fonctionnement annuelles

De -5 °C à 45 °C entre 5 % et 90 % d'humidité relative, avec un point de condensation de 29 °C.



REMARQUE : Si le système se trouve hors de la plage de températures de fonctionnement standard (de 10 °C à 35 °C), il peut réduire sa température de fonctionnement de -5 °C ou l'augmenter de jusqu'à 45 °C pendant un maximum de 1 % de ses heures de fonctionnement annuelles.

Pour les températures comprises entre 40 °C et 45 °C, la réduction maximale autorisée de la température est de 1 °C tous les 125 m au-dessus de 950 m (1 °F tous les 228 pieds).

Restrictions de la température étendue de fonctionnement

- N'effectuez pas de démarrage à froid en dessous de 5 °C.
- La température de fonctionnement spécifiée correspond à une altitude maximale de 3 050 mètres (10 000 pieds).
- Des blocs d'alimentation redondants sont requis.
- Les cartes périphériques qui ne sont pas de marque Dell ne sont pas prises en charge.
- Les cartes périphériques d'une puissance supérieure à 25 W ne sont pas prises en charge.

