

ANDROID™

دليل التشغيل السريع

نظام تشغيل
على الجوّال
KitKat® ،4.4

يعد كل من Google وAndroid وGmail وخرائط Google وChrome وNexus وGoogle وYouTube وGoogle+ والعلامات التجارية الأخرى علامات تجارية مملوكة لشركة Google Inc. ويمكن الاطلاع على قائمة بعلامات Google التجارية على الرابط <http://www.google.com/permissions/trademark/our-trademarks.html>. جميع العلامات والعلامات التجارية الأخرى هي علامات مملوكة لمالكها المعنيين.

يوفر هذا الدليل تعريفاً بإصدار Android 4.4 لأجهزة Nexus والأجهزة المزودة بالإصدار Google Play. وقد يختلف محتوى هذا الدليل في بعض التفاصيل عن بعض المنتجات الموضحة أو البرامج التي تعمل عليها. تخضع جميع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير بدون إشعار. وللحصول على أفضل النتائج، يُرجى التأكد من أنك تستخدم آخر تحديثات لنظام Android. لمعرفة رقم إصدار جهازك، أو الاطلاع على آخر تحديث للنظام، يمكنك الانتقال إلى إعدادات < النظام > حول الهاتف أو حول الجهاز اللوحي والبحث عن إصدار Android أو تحديثات النظام.

إذا لم يكن لديك هاتف Nexus أو هاتف مزود بإصدار Google Play وكنت تستخدم نظام Android 4.4 على جهاز آخر، فقد تختلف بعض تفاصيل النظام الموضحة في هذا الدليل.

للحصول على الدعم الشامل والمساعدة عبر الإنترنت، بما في ذلك تفاصيل حول مكونات لجهاز Nexus والأجهزة المزودة بإصدار Google Play وتعمل بالبرامج الموضحة في هذا الدليل، بالإضافة إلى روابط إلى معلومات حول أجهزة Android الأخرى، يمكنك الانتقال إلى support.google.com/android.

جدول المحتويات

1	مرحبًا بك في نظام التشغيل Android	1
1	معلومات حول الإصدار Android 4.4	
1	إعداد الجهاز	
2	تصرف على راحتك	
3	التنقل	
5	تنظيم شاشاتك الرئيسية	
7	اللمس والكتابة	
8	المساعدة والدعم	
9	إصدار Android والتحديثات	
10	الأساسيات	2
10	Google Now	
13	إخبار Google بالمطلوب	
15	الإشعارات والإعدادات	
18	إقفال الشاشة	
19	Android Beam	
20	انقر وادفع	
21	الطباعة	
22	Chromecast	
22	تخزين الملفات	
24	مدير جهاز Android	
24	لقطات الشاشة	
26	استخدام لوحة المفاتيح	3
26	إدخال نص وتعديله	
29	الكتابة بالإشارة	
30	قواميس لوحة المفاتيح	
31	الكتابة عن طريق التحدث	

32	4	تجربة بعض التطبيقات
32		جميع التطبيقات
33		Google Play
34		الهاتف
35		Gmail
38		المعرض
39		الصور
40		الأشخاص
42		Hangouts والرسائل القصيرة SMS
42		التقويم
44	5	الإعدادات
47	6	إمكانية الوصول

مرحبًا بك في نظام التشغيل Android

معلومات حول الإصدار Android 4.4

يعد الإصدار Android 4.4 (KitKat®) الإصدار الأخير لنظام التشغيل المفضل لهواتف الجوّال والأجهزة اللوحية على مستوى العالم.

ويهدف هذا الدليل إلى تعريفك ببرامج Android 4.4 المتاحة على جهاز Nexus وأجهزة الجوّال المزودة بإصدار Google Play. ولا يتضمن هذا الدليل تفاصيل حول المكونات الصلبة للجهاز مثل إرشادات بطاقة SIM أو معلومات البطارية أو المواصفات وما إلى ذلك.

وللحصول على التفاصيل الكاملة حول أنواع هواتف Android والأجهزة اللوحية، بما في ذلك تضمين المزيد من التفاصيل حول Nexus والأجهزة المزودة بإصدار Google Play، يمكنك الانتقال إلى support.google.com/android.

إعداد الجهاز

عند تشغيل الهاتف أو الجهاز اللوحي، ستظهر لك شاشة ترحيب. اختر اللغة التي تريدها، والمس بدء، أو  رمز البدء.

هام: لإكمال عملية الإعداد، يجب أن يتوفر لديك اتصال إنترنت من خلال شبكة Wi-Fi أو شبكة جوال.

يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب Google عند المطالبة بذلك أو إنشاء حساب حينئذٍ. يمكنك كذلك اختيار تخطي هذه الخطوة وإنشاء الحساب لاحقًا.

يمكنك اعتبار أي عنوان بريد إلكتروني تستخدمه في أي من الخدمات التالية، حساب Google:

- Gmail
- YouTube
- Google Apps
- AdWords
- أي من منتجات Google الأخرى

عند تسجيل الدخول باستخدام حساب Google، تتم تلقائيًا مزامنة البريد الإلكتروني وجهات الاتصال وأحداث التقويم وغير ذلك من البيانات المقترنة بحسابك مع الجهاز. وإذا كان لديك أكثر من جهاز Android، فستتم مزامنتهم جميعًا.

على سبيل المثال، عند تغيير رقم هاتف أحد الأصدقاء على هاتفك، سيظهر هذا التغيير كذلك على الجهاز اللوحي وعلى أي جهاز كمبيوتر تسجل دخولك إليه باستخدام حساب Google.

وإذا كان لديك أكثر من حساب على Google، فيمكنك إضافة حسابات أخرى لاحقًا من خلال إعدادات < الحسابات > إضافة حساب.

تصرف على راحتك

بعد الانتهاء من إعداد جهازك، تظهر الشاشة الرئيسية لأول مرة:

- للانتقال بين الشاشات الرئيسية، مرر إلى اليسار أو اليمين بسرعة.
- لاستخدام Google Now، مرر سريعًا من أسفل الشاشة لأعلى، وإذا كنت تستخدم بعض الأجهزة المزودة بإصدار Google Play، فيمكنك الضغط

على زر الصفحة الرئيسية مع الاستمرار. على جهاز Nexus 5، يمكنك أيضًا التمرير إلى أقصى يسار الشاشة الرئيسية.

- وإرسال رسالة قصيرة SMS من الهاتف، يمكنك استخدام Hangouts.
- من الشاشة الرئيسية، يمكنك النطق بعبارة "Ok Google" للبحث في هاتفك أو على الإنترنت وبدء إخبار Google بالمطلوب (Nexus 5 فقط). كما يمكنك لمس Google أعلى الشاشة لتنفيذ الشيء نفسه.

على الأجهزة الجديدة تمامًا، قد تظهر لك أيضًا أداة مكتبة Google Play على إحدى شاشاتك الرئيسية.



وتعرض هذه الأداة بعض محتوى Google Play المتوفر لديك فعلياً أو المتوفر في مكتبتك مجاناً. يمكنك لمس العنصر الذي تريد الاطلاع عليه أو تشغيله، أو لمس الفئات المطلوبة تصفحها.

التنقل

أسفل كل شاشة من الشاشات الرئيسية، يظهر لك شريط المفضلة الذي يعد وسيلة أخرى للوصول السريع إلى تطبيقاتك. ويظهر Nexus 7 على النحو التالي.



لفتح أحد التطبيقات، المسه. ولسحب التطبيق إلى شريط المفضلة أو خارجه أو لسحبه في أي مكان آخر على إحدى الشاشات الرئيسية، يمكنك لمس مسه مع الاستمرار ونقله إلى موضعه بإصبعك.

أزرار التنقل على Nexus

أسفل كل شاشة من شاشات Nexus، وبغض النظر عن الإجراء الذي تنفذه، سيظهر لك دائماً شريط التنقل الذي يتضمن ثلاثة أزرار.

رجوع

لفتح الشاشة السابقة التي كنت تستخدمها، حتى وإن كانت في تطبيق مختلف. وبعد الرجوع إلى الشاشة الرئيسية، لن تتمكن من الرجوع لشيء خلف ذلك.



الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية المركزية. لفتح Google Now، مرر سريعاً لأعلى.



التطبيقات الأخيرة

لفتح قائمة بالصور المصغرة للتطبيقات التي استخدمتها مؤخراً. لفتح أحد التطبيقات، المسه. لإزالة صورة مصغرة من القائمة، مررها سريعاً إلى اليمين أو اليسار.



تخفي بعض التطبيقات هذه الأزرار مؤقتاً، أو تجعلها خافتة على شكل نقاط صغيرة في الوضع نفسه. ولإرجاع هذه الأزرار مرة أخرى، يمكنك لمس النقاط أو لمس الشاشة في الوسط أو التمرير من أعلى لأسفل.

أزرار التنقل على إصدار Google Play

تتضمن بعض الأجهزة المزودة بإصدار Google Play زرین ملموسین أو ثلاثة أسفل الشاشة مباشرة.

- **القائمة:** يمكن استخدام هذا الزر لفتح الخيارات بناءً على الشاشة التي تستعرضها.
- **الرئيسية:** لفتح الشاشة الرئيسية. إذا كنت تشاهد شاشة رئيسية يمنية أو يسرى، فيمكن استخدامه لفتح الشاشة الرئيسية الأساسية. لفتح Google Now، يمكنك لمس هذا الزر مع الاستمرار.
- **رجوع:** يؤدي هذا الزر إلى فتح الشاشة السابقة التي كنت تستخدمها، حتى وإن كانت في تطبيق مختلف. بعد الرجوع إلى الشاشة الرئيسية، لن تتمكن من العودة إلى أبعد من ذلك في السجل.

القوائم

تتضمن العديد من الشاشات في التطبيقات والإعدادات رمز القائمة (على أجهزة Nexus مثلًا) أو عناصر في زر القائمة الثابت أسفل الشاشة (على بعض الأجهزة المزودة بإصدار Google Play). ويمكنك لمسه لاستكشاف الخيارات الإضافية، بما في ذلك المساعدة.

تنظيم شاشاتك الرئيسية

لتغيير خلفية الشاشات الرئيسية، يمكنك لمس الخلفية مع الاستمرار.

ولإضافة رمز تطبيق إلى إحدى الشاشات الرئيسية، يمكنك تنفيذ ما يلي:

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية التي تريد وضع التطبيق عليها.
2. المس  رمز "جميع التطبيقات".
3. مرر سريعًا من اليمين إلى اليسار عند اللزوم للبحث عن التطبيق المطلوب.
4. المس التطبيق مع الاستمرار حتى تظهر الشاشة الرئيسية، ومررها إلى المكان الذي تريده ثم ارفع إصبعك.

نصائح NEXUS 5: تعمل الشاشات الرئيسية على Nexus 5 بطريقة مختلفة عن الشاشات الرئيسية على أجهزة Nexus الأخرى.

- ولتغيير الخلفية، أو إضافة أداة أو ضبط إعدادات البحث أو تغيير ترتيب الشاشات، يمكنك لمس خلفية أية شاشة رئيسية مع الاستمرار.
- يمكن أن يكون لديك أي عدد من الشاشات الرئيسية جهة اليسار. ولإضافة واحدة، مرر إلى أقصى يسار الشاشة ثم اسحب أحد التطبيقات أو الأدوات إلى الحافة اليسرى.
- يتم تخصيص الشاشة التي تظهر يمين الشاشة الرئيسية الأساسية للاستخدام مع Google Now، كما أنها لا تكون متاحة إلا عند تمكين Google Now.



لإضافة أداة إلى الشاشة الرئيسية على جهاز Nexus 4 أو Nexus 7 أو Nexus 10، اتبع الخطوات نفسها، وتابع التمرير سريعاً جهة اليمين من خلال شاشات "جميع التطبيقات" للبحث عن الأداة المطلوبة.

على جهاز Nexus 5، المس خلفية أية شاشة رئيسية مع الاستمرار للاطلاع على عنصر التحكم في الأدوات.

لنقل تطبيق ما أو أداة إلى موضع آخر، يمكنك تنفيذ ما يلي:

1. المس الرمز مع الاستمرار.
2. مرر إصبعك إلى الموضع الجديد.
- لانتقال بين الشاشات الرئيسية، مرر سريعاً باتجاه حافة الشاشة.
- لإبعاد رمز آخر عن مكانه، مرره ببطء.
3. ارفع إصبعك من عليه.

لإنشاء مجلد، يمكنك تمرير رمز تمريراً سريعاً فوق رمز آخر. ولتسمية مجلد ما أو إعادة تسميته، يمكنك فتحه ولمس اسمه.

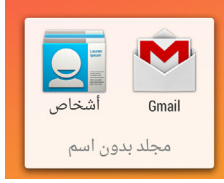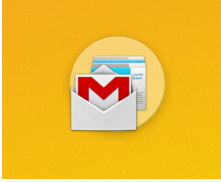

اللمس والكتابة

لتحديد شيء ما أو تنشيطه، يمكنك لمسه.

لكتابة شيء ما، مثل الاسم أو كلمة المرور أو عبارات البحث، لن يلزمك سوى لمس المكان الذي تريد الكتابة فيه. ستظهر نافذة بها لوحة مفاتيح تتيح لك الكتابة في الحقل.

تتضمن الإيماءات الشائعة الأخرى ما يلي:

- **اللمس مع الاستمرار.** يمكنك لمس أي عنصر على الشاشة مع الاستمرار من خلال لمسه وعدم رفع إصبعك حتى يستجيب لك. وتعد هذه الطريقة المتبعة مثلاً عند محاولة الوصول إلى رمز التشكيل وغيره من الرموز الخاصة على لوحة المفاتيح.
- **اللمس مع الاستمرار والسحب.** المس أحد العناصر مع الاستمرار ثم، بدون رفع إصبعك، حرك إصبعك على الشاشة إلى أن تصل إلى المكان المستهدف. على سبيل المثال، يمكنك نقل التطبيقات في أي مكان على الشاشة الرئيسية.
- **التمرير أو التمرير سريعاً.** يمكنك تحريك إصبعك بسرعة عبر سطح الشاشة، بدون التوقف عند بدء اللمس (حتى لا تسحب شيئاً بدلاً من ذلك). على سبيل المثال، يمكنك تمرير شاشة رئيسية يميناً أو يساراً لعرض الشاشات الرئيسية الأخرى.
- **النقر المزدوج.** انقر بسرعة نقرًا مزدوجًا على صفحة ويب أو خريطة أو شاشة أخرى للتكبير/التصغير. على سبيل المثال، انقر نقرًا مزدوجًا على صورة في Chrome لتكبيرها، وانقر عليها نقرًا مزدوجًا مرة أخرى لتصغيرها.
- **الضبط.** في بعض التطبيقات (مثل الخرائط و Chrome والمعرض)، يمكنك ضبط العنصر من خلال وضع إصبعين على الشاشة وضمهما إلى بعضهما للحصول على ضبط بالتكبير) أو تنحيتهما جانباً (للحصول على ضبط

- بالتصغير). بدلاً من ذلك، في بعض التطبيقات، يُمكنك النقر نقرًا مزدوجًا ثم السحب لأعلى بدون تحرير إصبعك لتقليل حجم الصورة أو لأسفل لتكبيره.
- **تدوير الشاشة.** يتم تدوير اتجاه معظم الشاشات مع جهازك عند تحريكه. ولتعطيل عمل الاتجاه الرأسي على الجهاز اللوحي أو تشغيله، يمكنك التمرير سريعًا من أعلى لأسفل في أية شاشة ولمس رمز التدوير في "الإعدادات السريعة". ولتنفيذ الشيء ذاته على هاتف، يمكنك الانتقال إلى **إعدادات > الجهاز > الشاشة**.

ويمكنك فتح تطبيق "الإعدادات" في الجهاز من شاشة "جميع التطبيقات" أو من "الإعدادات السريعة".



الإعدادات

على سبيل المثال، لتغيير أصوات الإشعار، أو مستوى الصوت أو غير ذلك، انتقل إلى **إعدادات > الجهاز > الصوت** ولتغيير مستوى السطوع، أو حجم الخط أو غير ذلك، انتقل إلى **إعدادات > الجهاز > الشاشة**.

المساعدة والدعم

تتضمن معظم شاشات Nexus ■ رمز القائمة الذي يمكنك لمسه للحصول على خيارات إضافية، بما في ذلك عادة المساعدة لهذه الشاشة. وعلى الهواتف المزودة بإصدار Google Play، قد تكون هذه القائمة متاحة من خلال زر يظهر أسفل الشاشة الرئيسية.

لا يتضمن هذا الدليل سوى التعريف ببعض الميزات والتطبيقات الأساسية التي تتوفر مع الإصدار Android 4.4. وللحصول على مزيد من التفاصيل حول برامج Android وتطبيقاته، وأجهزة Nexus والأجهزة المزودة بالإصدار Google Play المتاحة على Google Play، وللحصول على جميع أشكال الدعم، يمكنك الانتقال إلى:

- support.google.com/nexus
- support.google.com/playedition

إصدار Android والتحديثات

لمعرفة رقم الإصدار أو الحصول على آخر تحديث للنظام على هاتف Nexus أو هاتف مزود بإصدار Google Play، يمكنك الانتقال إلى إعدادات < النظام > حول الهاتف أو حول الجهاز اللوحي. وبعد ذلك ابحث عن العلامات التالية:

- **تحديثات النظام.** يمكنك لمس هذه العلامة لمعرفة ما إذا كانت هناك تحديثات للنظام في انتظار تنزيلها.
- **إصدار Android.** انظر أسفل قائمة هذه العلامة قليلاً وافحص الرقم الذي يظهر أدناها مباشرة.

إذا لم يكن لديك هاتف Nexus أو هاتف مزود بإصدار Google Play وكنت تستخدم نظام Android 4.4 على جهاز آخر، فقد تختلف بعض تفاصيل النظام الموضحة في هذا الدليل.

للحصول على الدعم الشامل والمساعدة عبر الإنترنت، بما في ذلك تفاصيل حول المكونات المادية لجهاز Nexus والأجهزة المزودة بإصدار Google Play وتعمل بالبرامج الموضحة في هذا الدليل، بالإضافة إلى روابط إلى معلومات حول أجهزة Android الأخرى، يمكنك الانتقال إلى support.google.com/android.


الأساسيات

Google Now

يهدف Google Now إلى جلب المعلومات التي تناسبك في الوقت المناسب.

فهو يخبرك بطقس اليوم قبل بدء يومك وحجم حركة المرور المتوقع قبل الذهاب إلى العمل بل ويخبرك أيضًا بنتيجة فريقك المفضل أثناء المباراة التي يخوضها.

على سبيل المثال، إليك بطاقة Google Now التي تظهر عندما توشك على بدء رحلتك المعتادة من المنزل إلى العمل:

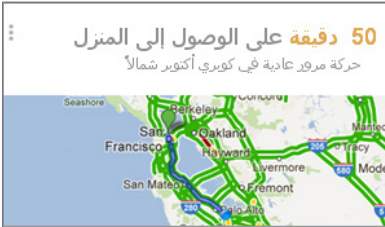

بعد أن تقرر بدء استخدام Google Now، لن تكون بحاجة إلى إجراء أي شيء آخر. ويمكنك إن أردت ضبط بعض الإعدادات، ولكن لا يحتاج Google Now إلى أية عملية إعداد معقدة. فالمعلومات التي تحتاج إليها في متناول يدك دائماً.

عندما تقرر استخدام Google Now، فإنك تشغل أيضًا كلاً من الإبلاغ عن الموقع وسجل المواقع.

- **تتيح إمكانية الإبلاغ عن الموقع لـ Google** من وقت لآخر تخزين بيانات الموقع الأخيرة على جهازك واستخدامها في ما يتصل بحسابك على Google. والإبلاغ عن الموقع هو إعداد يتم تعيينه لكل جهاز على حدة.
- **يتيح سجل المواقع لـ Google** تخزين سجل ببيانات مواقعك من خلال جميع الأجهزة التي تسجل عليها دخولك إلى حساب Google والتي تمكّن عليها الإبلاغ عن الموقع.

ولن تشارك Google هذه المعلومات مع مستخدمين أو مسوقين آخرين بدون إذنك.

وبإمكانك التحكم في كيفية استخدام Google Now لبيانات موقعك الحالي. للاطلاع على الإعدادات ذات الصلة، انتقل إلى **إعدادات > إعدادات شخصية > الموقع**. وعندما يتم تشغيل خدمات الموقع لحسابك على جهاز ما، يمكن أن تستخدم بعض التطبيقات هذه المواقع لتمنحك معلومات وثيقة الصلة بما تحتاج إليه، مثل المطاعم القريبة منك أو حركة المرور على طريقة المعتاد من العمل وإليه.

إذا مكّنت سجل المواقع في وقت سابق، فسيستخدم Google Now مواقعك المسجلة سابقاً بالإضافة إلى مواقعك الحالية عند تقديم اقتراحات. ويؤدي إيقاف سجل المواقع إلى إيقاف جمع معلومات الموقع مؤقتاً، ولكنه لا يؤدي إلى حذف السجل.

لمعرفة وقت عرض المعلومات، يستخدم Google Now البيانات السياقية من جهازك ومن منتجات Google الأخرى، بالإضافة إلى البيانات من منتجات من جهات خارجية، والتي تمكّن Google Now من الوصول إليها.

على سبيل المثال، إذا كانت لديك عمليات بحث مخزنة في سجل بحث الويب، فبإمكان Google Now عرض البطاقات استناداً إلى نتائج المباريات الرياضية وحالة رحلة الطيران وما إلى ذلك. لإدارة سجل بحث الويب، يمكنك الانتقال إلى google.com/history. ويمكنك حذف سجل بحث الويب أو إيقافه بشكل مؤقت مع استخدام Google Now في الوقت نفسه، ولكن لن تظهر أنواع معينة من المعلومات مثل تفاصيل رحلات الطيران.

بالمثل، بإمكان Google Now استخدام البيانات التي ربما خزنتها في منتجات من جهات خارجية والتي تتيح لـ Google الوصول إليها. على سبيل المثال، قد يشتمل التقويم الذي تمت مزامنته على جهازك على إخطارات من منتجات تقويم أخرى غير تابعة لـ Google. وإذا كان لديك إدخال تقويم تمت مزامنته بشأن موعد مع طبيب الأسنان ويشتمل على عنوان الطبيب، فيمكن لـ Google Now التحقق من حركة المرور واقتراح وقت الذهاب.

التجربة الآن

لديك فرصة لتشغيل Google Now عند إعداد الهاتف أو الجهاز اللوحي لأول مرة. كما يمكنك تشغيله أو تعطيله متى شئت:

1. المس شريط بحث Google على إحدى الشاشات الرئيسية.
2. المس "الحصول على Google Now" إذا لم يكن متوفرًا لديك بالفعل. كما يمكنك إجراء بحث Google عن أي شيء للدخول إلى القائمة لتنفيذ الخطوة التالية.
3. افتح القائمة > إعدادات ومكّن الخدمة (أو عطّلها).

لتفتّح Google Now، اتبع الخطوات المعدة لجهازك:

- جميع أجهزة Nexus: مرر إصبعك سريعًا لأعلى من أسفل أية شاشة.
- Nexus 5: بالإضافة إلى التمرير سريعًا لأعلى من أية شاشة، يمكنك التمرير سريعًا لأقصى يسار الشاشة الرئيسية.
- الأجهزة المزودة بإصدار Google Play: المس زر الشاشة الرئيسية مع الاستمرار.

عندما تريد مشاهدة المزيد من البطاقات، المس المزيد أسفل الشاشة. وعند عدم الحاجة إليها مرة أخرى، أزلها من الشاشة.

نصيحة حول جهاز NEXUS 5: لتجاهل بطاقة على جهاز Nexus 5، يمكنك تمريرها سريعًا من اليسار إلى اليمين. ويؤدي التمرير من اليمين إلى اليسار إلى الرجوع إلى الشاشة الرئيسية الأساسية.

تظهر التحديثات في شكل بطاقات Google Now. وإذا لم تكن بحاجة إلى ظهور البطاقة مرة أخرى، فيمكنك إزالتها.

هذا كل ما في الأمر. يعمل Google Now لصالحك دائمًا لمساعدتك في إنجاز مهامك اليومية. وبإمكانك متى شئت ضبط طريقة تحديث بطاقات بعينها:

- تعيين التذكيرات: المس  رمز التذكيرات.
- تحديد الفرق الرياضية المفضلة وأخبار الأسهم المطلوبة وغير ذلك الكثير: المس  رمز التخصيص.
- الإجابة عن أسئلة حول بطاقة معينة: المس  رمز القائمة.

للحصول على مزيد من التفاصيل، انتقل إلى Google Now. للحصول على قائمة كاملة من البطاقات المتاحة، انتقل إلى google.com/now.

إخبار Google بالمطلوب

يمكنك التحدث إلى هاتفك أو جهازك اللوحي لإجراء بحث أو الحصول على اتجاهات أو إرسال رسائل أو تنفيذ مهام أخرى شائعة. لتشغيل إجراء صوتي أو بحث صوتي من Google Now أو إحدى الشاشات الرئيسية، يمكنك النطق بعبارة "OK Google" أو لمس  رمز الميكروفون.

ملاحظة: بالنسبة إلى الأجهزة بخلاف Nexus 5، تعمل العبارة "OK Google" في Google Now، وليس على الشاشات الرئيسية. لا تتوفر هذه الميزة حاليًا سوى باللغة الإنجليزية.

هام من خلال قولك "Ok Google" لتشغيل البحث الصوتي أو الإجراءات الصوتية، تحلل Google الصوت الذي يلتقطه ميكروفون جهازك من خلال فواصل زمنية تبلغ بضع ثوانٍ أو أقل. ويتم إلغاء الصوت بشكل فوري بعد التحليل ولا يتم تخزينه على الجهاز أو إرساله إلى Google.

للاطلاع على بعض نماذج ما يمكنك طلبه من Google، انطق بعبارة "help" أو اكتب "مساعدة".

تشغيل أو إيقاف ميزة الكلمة المهمة

تسمى القدرة على تشغيل بحث أو إجراء من خلال قول "OK Google" باسم اكتشاف الكلمة المهمة. لإيقاف هذه الميزة أو تشغيلها، افتح تطبيق بحث Google والمس القائمة > إعدادات > الصوت > اكتشاف الكلمة المهمة.

البحث الصوتي

تتوفر الإجابات المنطوقة باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي.

بعد لمس رمز الميكروفون أو النطق بعبارة "OK Google"، سيستمع Google لما تنطق به ويبدأ البحث أو اتخاذ الإجراء الذي تريده. وإذا لم يستوعب البحث الصوتي ما تقوله، فسيدرج بعض الاقتراحات. ومن ثم ستتمكن من لمس الاقتراح المطلوب.

وإذا طرحت على Google سؤالاً منطوقاً، فقد يتم رد الإجابة منطوقة لك. وقد تمثل الإجابة حقيقة معينة أو حالة الطقس أو أسعار الأسهم أو حالة رحلة الطيران أو نتائج المباريات الرياضية أو تحويل عملة أو عملية حسابية وغير ذلك الكثير. ويتم تمكين الإجابات المنطوقة افتراضياً في البحث الصوتي.

للحصول على مثال ومزيد من التفاصيل، يمكنك الانتقال إلى [البحث الصوتي](#).

الإجراءات الصوتية

تتوفر الإجراءات الصوتية باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية فقط.

ويمكنك استخدام الإجراءات الصوتية لتنفيذ مهام شائعة، مثل إرسال الرسائل الإلكترونية أو فتح التطبيقات.

بعد لمس  رمز الميكروفون أو النطق بعبارة "OK Google"، يُمكنك التحدث بالإجراءات الصوتية التي تريد استخدامها. كما يمكنك النطق بكلمة "مساعدة" للاطلاع على أمثلة لأنواع الأشياء التي يمكنك إخبار Google بأدائها لك.

و من الأمثلة على ذلك:


- ضبط المنبه على 8:30 ص.
- إرسال رسالة إلكترونية إلى نبيل كامل. الموضوع: هل ستأتي الليلة؟ الرسالة: نأمل أن نراك الليلة".
- الانتقال إلى صيدلية السعادة في البصرة.

للحصول على قائمة تتضمن الإجراءات الصوتية التي يمكنك تجربتها، يمكنك الانتقال إلى [أوامر الإجراءات الصوتية](#).

الإشعارات والإعدادات

تنبهك الإشعارات بوصول رسائل جديدة وأحداث التقويم والتنبهات بالإضافة إلى الأحداث الجارية مثل تنزيلات الفيديو.

عندما يصل إشعار، يظهر رمزه أعلى الشاشة. وتظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليمين، وتعرض رموز النظام أشياء مثل إشارة Wi-Fi أو مستوى إشارة مشغل شبكة الجوال أو قوة البطارية على اليسار:

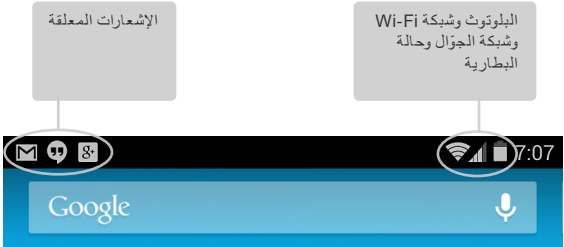

نصيحة: تتم الإشارة إلى مستوى قوة إشارة Wi-Fi والجوال أعلى الشاشة من خلال أشرطة بيضاء. ولمعرفة ما إذا كان اتصال الإنترنت في شبكة Wi-Fi المحددة مكتملاً، يمكنك فتح الإعدادات السريعة: مرر لأسفل من أعلى اليسار على الأجهزة اللوحية، أو باستخدام إصبعين على الهواتف.


في الإعدادات السريعة فقط،  تشير الأشرطة البيضاء لمستوى قوة إشارة Wi-Fi وشبكة الجوال إلى أن اتصال الإنترنت طبيعي، أما  الأشرطة البرتقالية، فتشير إلى أن عمل بعض خدمات الويب قد لا يكون طبيعيًا. على سبيل المثال، أحيانًا تتحول أشرطة إشارة شبكة الجوال إلى اللون البرتقالي عندما تشغل الجهاز حتى يتم اكتمال الاتصال.

وكذلك في الإعدادات السريعة فقط، قد تلاحظ سهمين صغيرين لأعلى وأسفل يسار مؤشرات إشارة شبكة الجوال أو Wi-Fi. ويشير السهم المتجه لأعلى إلى أنه يتم تدفق البيانات من جهازك إلى الإنترنت، أما السهم المتجه لأسفل، فيشير إلى أنه يتم تدفق البيانات من الإنترنت إلى جهازك.

يمكن توسيع إشعارات معينة لعرض المزيد من المعلومات، مثل معاينات البريد الإلكتروني أو أحداث التقويم. ودائمًا يتم توسيع الإشعار في الجزء العلوي عندما يكون ذلك ممكنًا. لتوسيع إشعار، يمكنك وضع أحد أصابعك داخله وتمريره لأسفل ببطء.

لفتح التطبيق المعني، المس رمز الإشعار على اليمين. كما تتيح بعض الإشعارات أيضًا اتخاذ إجراءات معينة من خلال لمس الرموز داخل الإشعار. على سبيل المثال، تتيح إشعارات التقويم تنفيذ ما يُعرف بالغفوة (أي تذكيرك في وقت لاحق) أو إرسال رسالة إلكترونية إلى مدعويين آخرين.

عندما تنتهي من التعامل مع الإشعار، أخفه من الشاشة بتمريره جانبًا بسرعة. ولتجاهل جميع الإشعارات، يمكنك لمس رمز تجاهل أعلى اليسار.

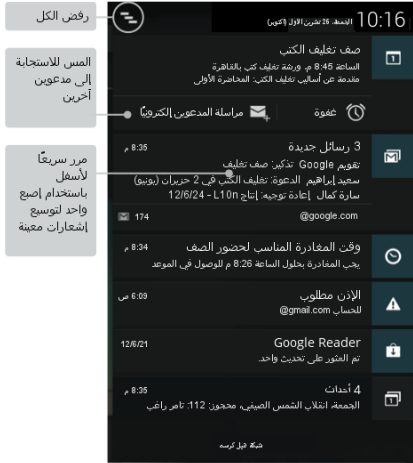

الإعدادات السريعة

استخدم الإعدادات السريعة للدخول بسهولة إلى إعدادات Wi-Fi، وإدارة درجة سطوع الشاشة، وفتح قائمة الإعدادات الرئيسية وغير هذا الكثير. لفتح الإعدادات السريعة:

- على الأجهزة اللوحية: مرر لأسفل من أعلى يسار أية شاشة.
- على الهواتف: مرر لأسفل من أعلى الشاشة بإصبعين.

على جهاز Nexus 4 أو Nexus 5، تظهر الإعدادات السريعة على النحو التالي.



إذا كانت لديك إشارة بدون اتصال إنترنت، فسيكون لون أشرطة مستوى قوة إشارة Wi-Fi أو الجوّال برتقاليًا.

على الأجهزة اللوحية، يمكنك أيضًا تعيين "التدوير التلقائي" من الإعدادات السريعة لقفل أو إلغاء قفل التدوير التلقائي للشاشة.

إقفال الشاشة

إذا تم تعيين قفل للشاشة، فستتحول الشاشة إلى اللون الأسود وسيتم قفلها عندما تنتقل الشاشة إلى وضع السكون أو عند الضغط على زر التشغيل.

يمكنك تعيين إجراءات تأمين ذات مستوى قوة مختلف باستخدام إعدادات إقفال الشاشة:

1. انتقل إلى  إعدادات > إعدادات شخصية > الأمان > إقفال الشاشة.
2. المس نوع الإقفال الذي تريد استخدامه.

قفّل إجراءات الشاشة

من إقفال الشاشة:

- إذا كان لديك جهاز لوحي تم إعدادة لأكثر من مستخدم واحد، فربما تكون بحاجة إلى لمس صورتك في الجزء السفلي من الشاشة للاطلاع على شاشة التأمين الخاصة بك.
- على الهاتف، وبغض النظر عن نوع التأمين الذي تختاره، من السهل التقاط صورة. يمكنك التمرير سريعاً من اليمين إلى اليسار ليتم عرض الكاميرا.
- لفتح Google Now من شاشة التأمين، مرر سريعاً لأعلى من الجزء السفلي من شاشة التأمين. أدخل رقم التعريف الشخصي أو النقش أو كلمة المرور عند المطالبة بذلك.

للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك الانتقال إلى [تخصيص شاشة التأمين](#).

فتح الشاشة بالوجه

يعد فتح الشاشة بالوجه أحد خيارات التأمين المتاحة. وبعد إعدادة، يمكنك إلغاء تأمين الجهاز، وذلك من خلال النظر إليه فقط. وعلى الرغم من أن تأمين الجهاز بالوجه أقل أمناً من تأمينه بالنقش أو رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور، فهو بمثابة طريقة مريحة وممتعة.

نصيحة: بعد إعداد فتح الشاشة بالوجه يمكنك الاطلاع على إعدادات < إعدادات شخصية > الأمان للحصول على إعدادين إضافيين: **تحسين مطابقة الوجه** و**التحقق من مدى الحياة**. استخدم هذين الإعدادين لجعل فتح الشاشة بالوجه أكثر موثوقية وأماناً.

Android Beam

يمكنك إرسال صفحة ويب أو فيديو أو محتوى آخر من شاشتك إلى جهاز آخر من خلال تقريب الأجهزة من بعضها (عادةً من أجزائها الخلفية).

قبل البدء: تأكد من إلغاء تأمين كلا الجهازين، ومن توفر ميزة الاتصال القصير المدى NFC فيهما ومن تمكين هذه الميزة وميزة Android Beam. للتحقق، انتقل إلى إعدادات < اللاسلكي والشبكات > المزيد. تأكد أيضًا من أنك تعرف مكان ميزة NFC خلف الجهازين؛ وهو في الوسط عادة.

1. افتح شاشة تتضمن شيئًا ما تريد مشاركته، مثل صفحة ويب أو مقطع فيديو YouTube أو صفحة مكان ما على الخرائط.
2. حرك الجزء الخلفي من جهازك باتجاه الجزء الخلفي من الجهاز الآخر. عندما يتم اتصال الجهازين، ستسمع صوتًا وسيقل حجم الصورة على شاشتك، كما ستظهر الرسالة **المس للإرسال**.
3. المس أي مكان في شاشتك. سيعرض الجهاز الآخر المحتوى الذي تم نقله. وإذا لم يكن التطبيق اللازم مثبتًا، يتم فتح Google Play في شاشة حيث يمكن لصديقك تنزيل التطبيق.

لتشغيل ميزة NFC، انتقل إلى إعدادات < اللاسلكي والشبكات > المزيد < NFC.

لتشغيل شعاع Android، انتقل إلى إعدادات < اللاسلكي والشبكات > المزيد < Android Beam.



الإعدادات

انقر وادفع

عندما يتم تمكين خدمة NFC، يمكنك استخدام ميزة انقر وادفع للدفع مقابل الحصول على الأشياء بمجرد ملامسة هاتفك لقارئ ما في جهاز تسجيل لإدارة تطبيقات انقر وادفع:


1. انتقل إلى إعدادات < الجهاز > انقر وادفع.
 2. المس أحد التطبيقات ليصبح تطبيق الدفع الافتراضي.
- إذا لم يكن يتوفر في الجهاز تطبيق دفع افتراضي، مثل محفظة Google، فيمكنك تصفح Google Play للحصول على تطبيقات دفع أخرى.

هام: تدير ميزة انقر وادفع تطبيقات الدفع مثل محفظة Google. ولا يسري إعداد ميزة انقر وادفع على Android Beam ولن يتضمن تطبيقات معينة، مثل تطبيقات تحويل الأموال.

الطباعة

باستخدام Android 4.4، يمكنك طباعة محتوى شاشات معينة (مثل صفحات الويب التي تظهر في Chrome) من خلال طباعة على شبكة Wi-Fi مشتركة مع جهاز Android.

وحتى تتمكن من الطباعة، يلزمك استخدام جهاز طباعة مثبتًا على جهازك. لمعرفة الخدمات المتوفرة حاليًا، انتقل إلى إعدادات > النظام > الطباعة.

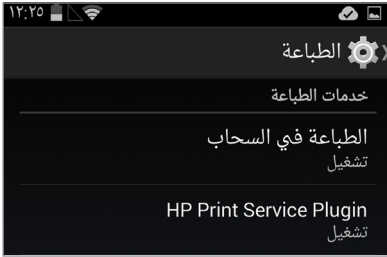

ومن هذا المكان يمكنك فتح كل خدمة متاحة لتشغيلها أو تعطيلها، كما يمكنك التحقق من الطابعات التي توفرها وإضافة طابعات جديدة وضبط إعدادات الخدمة.

لطباعة مستند ما، مثل صفحة ويب في Chrome، يمكنك إجراء ما يلي:

1. المس القائمة < طباعة.
2. في مربع الحوار الذي يظهر لك، يمكنك ضبط إعدادات مثل الطابعة وعدد النسخ والاتجاه وهكذا.
3. المس "طباعة".

Chromecast

Chromecast هو جهاز صغير يمكن توصيله بالجزء الخلفي من جهاز التلفزيون. ويتيح لك هذا الجهاز إمكانية إرسال مقاطع الفيديو والموسيقى من هاتفك أو جهازك اللوحي مباشرة إلى جهاز التلفزيون. تتضمن التطبيقات المتوافقة في الوقت الحالي ما يلي:

- YouTube
- Netflix
- أفلام وتلفزيون Google Play
- موسيقى Google Play
- Hulu Plus

تأكد من أن هاتفك أو جهازك اللوحي يستخدم شبكة Wi-Fi نفسها المستخدمة في Chromecast، وتأكد كذلك من تحديد Chromecast باعتباره مصدر الإدخال لجهاز التلفزيون.

لعرض المحتوى من هاتفك أو جهازك اللوحي على جهاز تلفزيون:

1. افتح مقطع الفيديو أو الموسيقى في أحد التطبيقات المدرجة أعلاه.
2. المس الزر  إرسال.
3. شغل المحتوى بشكل عادي ليتم بثه على جهاز التلفزيون.


للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على [البث من تطبيقات إلى جهاز التلفزيون](#).

تخزين الملفات

يسهل نظام التشغيل Android 4.4 إمكانية تخزين وتصفح الصور ومقاطع الفيديو وغير ذلك من الملفات على جهازك بالإضافة إلى إمكانية إرفاقها في رسائل إلكترونية ورسائل Hangout وهكذا. كما يمكنك استخدام الصور المخزنة خلفية للشاشة الرئيسية.

ولإرفاق صورة مثلاً في رسالة إلكترونية تريد إنشاءها، يمكنك اختيار القائمة < إرفاق صورة أو إرفاق فيديو.

تظهر مجموعة من الصور المصغرة. للاطلاع على مزيد من الخيارات، يمكنك لمس رمز الدرج الذي يظهر أعلى اليمين. سيظهر لك شيء على النحو التالي:

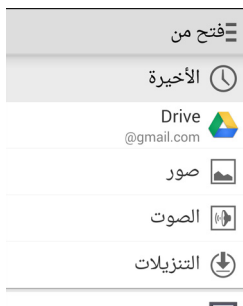

من هذا المكان، يمكنك الاطلاع على أية مصادر من المصادر التالية:

- **الأخيرة** يعرض لك هذا المصدر الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها أو فتحها مؤخرًا.
- **Drive** يتيح لك هذا المصدر إرفاق أية مستندات على Drive مقترنة بحسابك.
- **الصور** يعرض لك هذا المصدر أية صور أو مقاطع فيديو أو غير ذلك من الصور المتوفرة على جهازك.
- **التنزيلات** يتضمن هذا المصدر معظم الملفات (باستثناء محتوى Play) التي نزلتها من الرسائل الإلكترونية أو الويب.
- **المعرض** يتيح لك هذا المصدر إمكانية تصفح جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تم تحميلها على حسابك.

يمكنك استخدام تطبيق التنزيلات لعرض وإعادة فتح وحذف الملفات التي تنزلها من Gmail أو المصادر الأخرى (باستثناء كتب Google Play ومقاطع الفيديو والمجلات وغير ذلك من الوسائط).



وفي تطبيق التنزيلات:

- المس عنصرًا لفتحه.
- المس عناوين التنزيلات السابقة لعرضها.
- حدد العناصر التي تريد مشاركتها. وبعد ذلك المس  رمز المشاركة واختار طريقة المشاركة من القائمة.
- حدد العناصر التي تريد حذفها. بعد ذلك المس  رمز المهملات.

ونظرًا لأن Google Play يبت ما تشتريه وتؤجره من خوادم Google أثناء تشغيله، فلن يتم شغل أية مساحة تخزين بشكل دائم. وعلى الرغم من أنه يمكنك تثبيت (تنزيل) الكتب والأفلام وغير ذلك من المحتوى في تطبيقات Google Play حتى تتمكن من الوصول إليها في وضع عدم اتصال، لن يظهر محتوى Google Play أبدًا ضمن التنزيلات.

مدير جهاز Android

إذا فقدت هاتفك أو جهازك اللوحي، فيمكن لمدير جهاز Android مساعدتك في العثور على موقعه التقريبي واستصدار رنين منه ومحو البيانات المتوفرة عليه.

ويتم تمكين هذه الخيارات افتراضيًا. للاطلاع على هذه الخيارات أو تغييرها، يمكنك فتح  تطبيق الإعدادات ولمس **مدير جهاز Android**.

وإذا فقدت جهازك بعد ذلك، فيمكنك الانتقال إلى **مدير جهاز Android** واتباع الإرشادات.

لقطات الشاشة

للحصول على لقطة شاشة من جهاز Nexus أو أحد الأجهزة المزودة بإصدار Google Play:

1. تأكد من ظهور الصورة التي تريد التقاطها على الشاشة.
2. اضغط على زرّي التشغيل وخفض مستوى الصوت في آن واحد.


سيتم حفظ لقطة الشاشة تلقائيًا في المعرض.

نصيحة: لمشاركة لقطة الشاشة بسهولة عبر Gmail و Google+ وغير ذلك من المنتجات، يمكنك التمرير سريعاً أسفل ظل الإشعار ولمس رمز المشاركة أسفل معاينة لقطة الشاشة.

استخدام لوحة المفاتيح

إدخال نص وتعديله

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال نص. ويظهر ذلك في هاتف Nexus على النحو التالي:

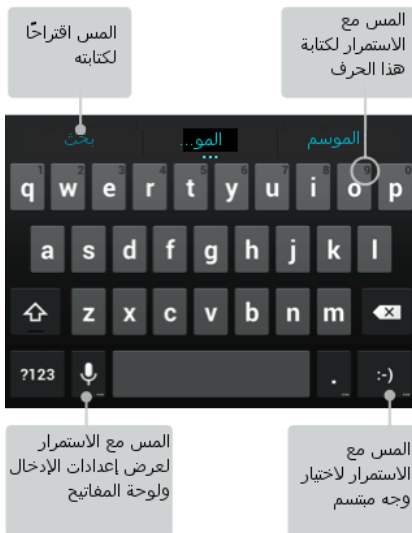


تعمل لوحات مفاتيح الأجهزة اللوحية بطريقة مماثلة. وللخروج من لوحة المفاتيح، يمكنك لمس الزر "رجوع" أسفل منها.

تفتح بعض التطبيقات لوحة المفاتيح تلقائيًا. وفي تطبيقات أخرى، يلزمك أولاً لمس المكان الذي تريد الكتابة فيه.

التعديل الأساسي


- **نقل نقطة الإدراج:** المس المكان الذي تريد الكتابة فيه. يومض المؤشر في الموضع الجديد، وتظهر أسفل منه علامة تبويب زرقاء. اسحب علامة التبويب لنقل المؤشر.
- **تحديد نص:** المس مع الاستمرار أو انقر نقرًا مزدوجًا داخل النص. يتم إبراز أقرب كلمة بعلامة تبويب عند نهاية كل تحديد. اسحب علامتي التبويب لتغيير التحديد.
- تختفي علامة التبويب بعد بضع لحظات. لإعادة إظهارها، المس النص مجددًا.
- **حذف نص:** المس  لحذف النص أو الأحرف المحددة قبل المؤشر.
- **كتابة أحرف كبيرة:** المس مفتاح Shift مرة واحدة للتبديل إلى الأحرف الكبيرة لحرف واحد فقط.
- أو المس  مفتاح Shift مع الاستمرار أثناء الكتابة. عند تحرير المفتاح، تظهر الأحرف الصغيرة من جديد.
- **تشغيل Caps Lock:** انقر نقرًا مزدوجًا على  مفتاح Shift أو المسه مع الاستمرار ليتم تغييره إلى . المس  مرة أخرى للرجوع إلى كتابة الأحرف الصغيرة.
- **النسخ والنسخ واللصق:** حدد النص الذي تريد معالجته. بعد ذلك المس رمز  أو  نسخ. وإذا كان هناك شيء ما في الحافظة يمكن لصقه، فسيظهر لك أيضًا الزر  لصق :

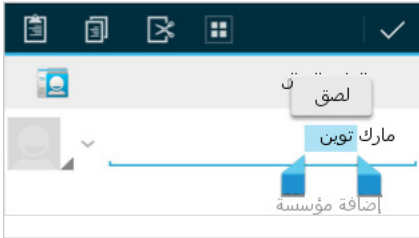

الرموز التعبيرية

يوسّع الإصدار Android 4.4 كثيرًا من نطاق التّنوع بين الرموز التعبيرية المتاحة لديك. على الهاتف، يمكنك لمس المفتاح "رجوع" مع الاستمرار لعرض الرموز التعبيرية. وعلى الجهاز اللوحي، لن يلزمك سوى لمس رمز الرموز التعبيرية أسفل اليسار.

ستظهر لك لوحة على النحو التالي. وللتنقل بين الفئات، يمكنك التمرير جهة اليمين أو اليسار أو لمس الرموز التي تظهر في الصف العلوي. لكتابة رمز تعبيرى، المس:

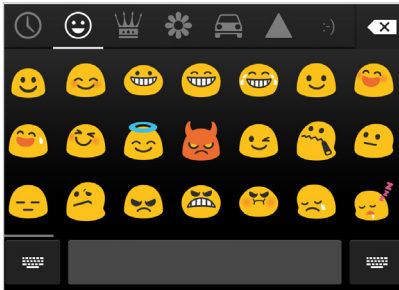

استخدام اقتراحات الكلمات التالية

1. المس المكان الذي تريد إدخال النص فيه.
 2. ابدأ في كتابة كلمة. وعندما تظهر الكلمة التي تريدها ضمن قائمة أعلى لوحة المفاتيح، المسها.
 3. تابع بلمس الكلمات، ما لم تكن الكلمة التي تريدها ظاهرة بين الكلمات. وإذا كان الأمر كذلك، فاكتبها.
- سيظل Android يعرض لك اقتراحات كلمات أثناء الكتابة.
- لتغيير لوحة المفاتيح وأساليب الإدخال، انتقل إلى إعدادات > إعدادات شخصية > اللغة والإدخال.
- لتشغيل الاقتراحات للكلمات التالية، انتقل إلى إعدادات > إعدادات شخصية > اللغة والإدخال > لوحة المفاتيح وأساليب الإدخال > لوحة مفاتيح Android. المس الرمز "إعدادات"، ثم حدد المربع بجوار اقتراحات الكلمات التالية.



الإعدادات

الكتابة بالإشارة

أفضل وضع للكتابة بالإشارة هو وضع اللغة الإنجليزية. إلا أن مستوى الجودة قد يختلف مع اللغات الأخرى، وقد لا توافق بعض اللغات مع الكتابة بالإشارة.

لإدخال كلمة باستخدام الكتابة بالإشارة، يمكنك إجراء ما يلي:

1. المس المكان الذي تريد الكتابة فيه ليتم فتح لوحة مفاتيح.
2. حرك إصبعك ببطء على أحرف الكلمة التي تريد إدخالها.
3. حرر إصبعك عندما يتم عرض الكلمة التي تريدها في المعالجة العائمة أو وسط شريط الاقتراحات. لتحديد كلمة من الكلمات الأخرى في شريط الاقتراحات، المسها.

إذا لم تظهر الكلمة التي تريدها أثناء استخدام الكتابة بالإشارة، فيمكنك كتابتها يدوياً. إذا كنت تريد تغيير كلمة ما أشرت إليها، فالمس الكلمة للاطلاع على خيارات أخرى في

نصيحة: إذا كانت هناك أحرف تريد التركيز عليها، كأن تكون لوحة المفاتيح تعرض كلمة شبيهة بدلاً من التي تريدها، فيمكنك التوقف فترة أطول عليها قبل الانتقال إلى الحرف التالي.

استخدام الكتابة بالإشارة بدون شريط المسافة

عند استخدام الكتابة بالإشارة لا يلزم استخدام شريط المسافة؛ يمكنك متابعة تمرير إصبعك على الأحرف التي تريد إدخالها ورفع إصبعك بعد ذلك لبدء كتابة الكلمة التالية لها.

لتغيير إعدادات الكتابة بالإشارة، انتقل إلى إعدادات < اللغة والإدخال > لوحة المفاتيح وأساليب الإدخال < لوحة مفاتيح Android. بعد ذلك المس إعدادات وانظر أسفل الكتابة بالإشارة.



الإعدادات

قواميس لوحة المفاتيح

إدارة قواميس لوحة المفاتيح، انتقل إلى الإعدادات < الشخصية > اللغة والإدخال.

القاموس الشخصي

يمكنك إضافة كلماتك الخاصة إلى قاموسك الشخصي حتى يحتفظ بها جهازك. ولإضافة كلمة أو عبارة، يمكنك تضمين اختصار اختياري، ولمس رمز الإعدادات بجوار لوحة المفاتيح التي تستخدمها، ولمس **القاموس الشخصي** بعد ذلك وتحديد لغة القاموس الذي تريد تعديله، ولمس رمز "إضافة" بعد ذلك.

1. المس  رمز الإعدادات بجوار لوحة مفاتيح Google أو أية لوحة مفاتيح تريد استخدامها.
2. المس القواميس الإضافية.
3. المس القاموس الذي تريده، ثم المس تثبيته.

الكتابة عن طريق التحدث

يمكنك إدخال نص عن طريق التحدث في معظم الأماكن التي يمكنك فيها إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.

1. المس حقلاً نصياً، أو موقعاً في نص أدخلته من قبل في حقل نصي.
2. المس  مفتاح الميكروفون الذي يظهر على لوحة المفاتيح على الشاشة.
3. عندما ترى صورة الميكروفون، تحدث بما تريد كتابته.

يمكنك كذلك وفي الإنجليزية فقط النطق بكلمة "comma" (فصلة) أو "period" (نقطة) أو "question mark" (علامة استفهام)، أو "exclamation mark" (علامة تعجب) لإدخال علامة الترقيم.

عند التوقف، يتم نسخ ما تحدثت به عن طريق خدمة التعرف على الكلام ويتم إدخاله في الحقل النصي، مع وضع خط تحته. يمكنك بعد ذلك لمس مفتاح "حذف" لمسح النص الذي تحته خط. إذا بدأت في كتابة أو إدخال المزيد من النص عن طريق التحدث، فإن التسطير يختفي.

لتحسين معالجة الإدخال الصوتي، فإن Google قد تسجل بضع ثوانٍ من ضجيج الخلفية في ذاكرة مؤقتة في أي وقت. ويبقى هذا التسجيل على الجهاز بصورة عابرة فقط ولا يتم إرساله إلى Google.

لتغيير إعدادات التحدث، انتقل إلى إعدادات < إعدادات شخصية > اللغة والإدخال.



الإعدادات

تجربة بعض التطبيقات



جميع التطبيقات

للاطلاع على جميع التطبيقات، المس رمز "جميع التطبيقات" في حاوية المفضلة على أي من الشاشات الرئيسية.

ومن خلالها يمكنك الاطلاع على كل التطبيقات، بما في ذلك تلك التي تم تنزيلها من Google Play. يمكنك نقل رموز التطبيقات إلى أي من الشاشات الرئيسية.



جميع
التطبيقات

من شاشة كل التطبيقات، يمكنك:

- التنقل بين الشاشات. مرر جهة اليسار أو جهة اليمين.
- فتح تطبيق. المس رمزه.
- وضع رمز تطبيق على إحدى الشاشات الرئيسية. المس رمز التطبيق مع الاستمرار ومرر إصبعك ثم ارفعه لإفلات الرمز في المكان.
- استكشاف الأدوات. المس علامة تبويب الأدوات أعلى أي من شاشات جميع التطبيقات.
- الحصول على مزيد من التطبيقات. المس رمز متجر Play في قائمة رموز التطبيقات، أو رمز "التسوق" أعلى الجانب الأيسر.

إزالة رمز تطبيق من الشاشة الرئيسية بدون إزالته نهائيًا من الجهاز، المسه مع الاستمرار، ثم مرر إصبعك باتجاه الجزء العلوي من الشاشة، ثم أفلت التطبيق فوق الرمز إزالة X.

لعرض معلومات عن تطبيق من شاشة "جميع التطبيقات"، المسه مع الاستمرار ثم مرر إصبعك باتجاه الجزء العلوي من الشاشة ثم أفلت التطبيق فوق الرمز "معلومات التطبيق" (i).

نصيحة: قد يؤدي استخدام بعض التطبيقات إلى الإضرار بك أو بجهازك. ولكن لن يلزمك شراء برنامج لمكافحة الفيروسات مع أجهزة Nexus أو تلك المزودة بإصدار Google Play. ويمكن أن تشعر Google التطبيقات للمساعدة في منع تثبيت البرامج الضارة.

للتحكم في عملية التحقق من ملكية التطبيقات، انتقل إلى إعدادات Google < التحقق من ملكية التطبيقات. للحصول على مزيد من التفاصيل، انتقل إلى الحماية من التطبيقات الضارة.

Google Play

يجمع Google Play كل المحتوى المفضل لديك في مكان واحد، بما في ذلك الأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب والموسيقى والمجلات والتطبيقات والمزيد، لذلك يمكنك الوصول إلى هذا المحتوى من أي جهاز من أجهزتك. لفتح تطبيق متجر Google Play، المس رمز متجر Play.



إذا اشتريت بعض المحتوى من Google Play في وقت سابق، فستتمكن من الدخول إلى هذا المحتوى تلقائيًا عبر أي جهاز من أجهزة Android؛ ما عليك سوى التأكد من أنك سجلت الدخول باستخدام الحساب نفسه الذي استخدمته لشراء هذا المحتوى. للتحقق من ذلك:

1. افتح تطبيق متجر Play.
2. المس رمز الدرج ≡ أعلى اليمين.

ومن هذا المكان يمكنك الاطلاع على الحساب الحالي أو التبديل إلى حساب آخر، والاطلاع على التطبيقات التي تم شراؤها، وفحص قائمة الطلبات وهكذا.

لتعيين تفضيلاتك، ومحو سجل البحث وتشغيل عناصر تحكم المستخدم، يمكنك الانتقال إلى القائمة < إعدادات. على سبيل المثال، لتصفية تطبيقات Android بناءً على مستوى الرشد أو المطالبة بإدخال رقم تعريف شخصي قبل إكمال أية عملية شراء، المس تصفية المحتوى أو كلمة المرور.

للبحث عن المحتوى، افتح أي تطبيق من تطبيقات Google Play من شاشة جميع التطبيقات.



دعم Google Play

للحصول على مزيد من التفاصيل حول Google Play، بما في ذلك خيارات الدعم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، يمكنك الانتقال إلى support.google.com/googleplay.

الهاتف

باستخدام جهاز Nexus أو هاتف مزود بإصدار Google Play، يمكنك إجراء المكالمات من تطبيق الهاتف أو تطبيق الأشخاص أو غير ذلك من التطبيقات أو الأدوات التي تعرض معلومات الاتصال. وأينما ترى رقم هاتف، يمكنك عادةً لمسه للاتصال به.



الهاتف

لإجراء مكالمة مع أحد جهات اتصالك:

1. المس رمز الهاتف على إحدى الشاشات الرئيسية أو شاشة "جميع التطبيقات".
2. لاختيار شخص ما تريد الاتصال به، يمكنك التمرير أو البحث. إذا كانت لوحة المفاتيح في طريقك، فالمس الزر "رجوع" لخفضه.
3. لإجراء مكالمة، المس اسم جهة الاتصال.

للإطلاع على المكالمات الأخيرة، المس رمز سجل المكالمات ⌚ أسفل الشاشة. لاستخدام لوحة المفاتيح، المس رمز لوحة المفاتيح .

نصيحة: على الإصدارين 4 و5 من جهاز Nexus فقط يمكن لمعرفة المتصل من Google تحديد الأرقام الصادرة والواردة، حتى مع المتصلين الذين لم يتم حفظهم كجهات اتصال في تطبيق الأشخاص.

للحصول على مزيد من التفاصيل، يمكنك الانتقال إلى استخدام الهاتف.

Gmail

يمكنك استخدام التطبيق Gmail لقراءة الرسائل الإلكترونية وكتابتها من أي جهاز جوال. لفتحه، المس رمز Gmail على الشاشة الرئيسية أو شاشة "جميع التطبيقات".



Gmail

ولكن Gmail ليس مثل أي بريد إلكتروني آخر. يمكنك استخدام حساب Gmail لتسجيل دخولك إلى جميع تطبيقات Google وخدماتها، بما في ذلك ما يلي وغيره الكثير.

- Google Now: للحصول على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب تمامًا
- التقويم
- الأشخاص: للاحتفاظ بسجل يتضمن جميع جهات الاتصال
- Google Drive: للعمل على المستندات

أثناء قراءة رسالة:

- المس الرموز والقائمة عبر الجزء العلوي من الشاشة لأرشفتها أو التخلص منها أو تصنيفها أو تنفيذ إجراءات أخرى على هذه الرسالة.
- مرر سريعًا إلى اليسار أو اليمين لقراءة المحادثة السابقة أو التالية.

تنظيم المحادثات: من "البريد الوارد"، المس محادثة ما مع الاستمرار لتحديد ما تستخدم

بعد ذلك الرموز والقائمة عبر الجزء العلوي من الشاشة لإدارة الرسائل المحددة.

لتغيير الإعدادات، أو إضافة حساب أو الحصول على مساعدة، المس رمز أو زر القائمة.

بصرف النظر عن موقعك داخل Gmail، يمكنك دائمًا الرجوع إلى البريد الوارد من خلال لمس رمز Gmail  أعلى الشاشة.

من البريد الوارد، المس الرمز نفسه لفتح الدرج الذي يعرض الحسابات والتصنيفات المتاحة وغير ذلك.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى [مساعدة Gmail](#).



نصيحة: إذا كنت تستخدم Microsoft Exchange، فيلزمك إعداد تطبيق البريد الإلكتروني المتاح في  جميع التطبيقات.

الكاميرا

يُتيح لك تطبيق الكاميرا التقاط الصور والصور البانورامية ومقاطع الفيديو ولقطات بانوراما Photo Sphere بزاوية 360 درجة، بما في ذلك ما فوقك وما هو أسفل منك.




الكاميرا

لفتح الكاميرا:

- من شاشة القفل، مرر من اليمين إلى اليسار.
- من الشاشة الرئيسية، المس رمز الكاميرا.

عند فتح الكاميرا لأول مرة، قد يُطلب منك تحديد ما إذا كنت تريد من الكاميرا تذكر مواقع الصور. ويتيح هذا لك تحديد موقع صورة معينة مثلاً باستخدام خرائط Google.

يطفو مصراع الكاميرا وغيره من عناصر التحكم فوق الصورة المحددة بإطار أسفل الشاشة.

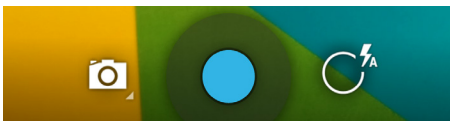

ويشير رمز الكاميرا إلى الدخول في وضع الكاميرا. ولالتقاط صورة في هذا الوضع:

1. ضع إطارًا على العنصر وشاهد حلقة البؤرة:



للتركيز على جزء مختلف من الصورة، المسه.

2. وعندما يتغير لون أقواس حلقة البؤرة، المس مصراع الكاميرا.

3. لمشاهدة الصورة التي التقطتها للتو، مرر من اليمين إلى اليسار. استمر في التمرير حتى تظهر لك الصور الأخرى ضمن المعرض.

للتغيير إلى وضع آخر، المس رمز الوضع:

الفيديو

لبدء تسجيل مقطع فيديو، المس زر مصراع الكاميرا الأحمر. يمكنك لمس مرة أخرى للإيقاف.



صور بانوراما

لالتقاط صورة بانورامية، المس زر الإغلاق الأزرق، ثم تحرك ببطء على المشهد والمس الزر مرة أخرى للإيقاف.



بانوراما كروية

للحصول على لقطة بزوايا عريضة أو زاوية يبلغ قطرها 360 درجة، حرك الكاميرا أو أملها حتى تتحرك الدائرة التي تظهر وسط الشاشة فوق نقطة بيضاء وتسجل هذا الجزء من الصورة. استمر في التحريك فوق النقاط حتى تنتهي، ثم المس زر مصراع الكاميرا للإنهاء.



لتغيير إعدادات الكاميرا، مثل الفلاش ودرجة التعرض للضوء وهكذا، المس الدائرة التي تظهر يمين مصراع الكاميرا.

نصيحة لأجهزة NEXUS 5: يعمل النطاق عالي الديناميكية+ في أجهزة Nexus 5 على التقاط سلسلة سريعة من الصور وجمعها مع بعضها ليوفر لك أفضل لقطة من بينها. وتتميز لقطات النهار بالحيوية والظلال الواضحة، بينما تتميز لقطات الليل بالحدة وانخفاض نسبة التشويش.

لتشغيل ميزة النطاق عالي الديناميكية، المس الدائرة التي تظهر يسار مصراع الكاميرا، ثم المس **النطاق عالي الديناميكية+**.

للحصول على مزيد من التفاصيل، يمكنك الانتقال إلى **مساعدة الكاميرا والمعرض**.

المعرض

يتيح لك تطبيق المعرض طريقة سهلة لتصفح الصور ومقاطع الفيديو التي التقطتها باستخدام الكاميرا. كما يعرض لك لقطات شاشة متزامنة مع ألبومات G+ أو ألبومات بيكاسا وصور التحميل التلقائي من أجهزة أخرى.




المعرض

لفتح المعرض، يمكنك الانتقال إلى:

- تطبيق الكاميرا. مرر من اليمين إلى اليسار.
- الشاشة الرئيسية. المس رمز المعرض.

للوصول إلى أعلى مستوى من مستويات تطبيق المعرض، المس الرمز الذي يظهر أعلى اليمين. ومن هذا المكان يمكنك فتح القائمة المنسدلة للاطلاع على الفئات المتاحة.

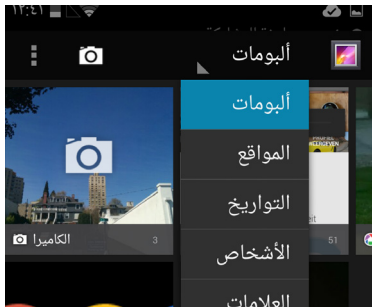

وضمن كل فئة يمكنك تصفح مجموعات الصور واقتصاصها وتعديلها ووضع علامة عليها وإنشاء عروض شرائح وإتاحة الصور ومقاطع الفيديو في وضع عدم اتصال ومشاركتها مع الأصدقاء.

للحصول على مزيد من التفاصيل، يمكنك الانتقال إلى [مساعدة الكاميرا والمعرض](#).

الصور

يوفر لك التطبيق "صور" إمكانية الدخول الفوري إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو المقترنة بأي حساب على Google تم إعداده على هاتفك أو جهازك اللوحي. وافتح تطبيق الصور، يمكنك لمس رمز الصور.




الصور

يسهل عليك تطبيق الصور الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جميع الصور ومقاطع الفيديو

التي تلتقطها وتنظيمها ومشاركتها مع الأصدقاء. كما يمكنك تصفح الصور والبحث فيها واقتصاصها وتعديلها ووضع علامة عليها وإنشاء ألبومات وأفلام.

لتصفح الصور ومقاطع الفيديو، المس رمز الصور أعلى الشاشة.

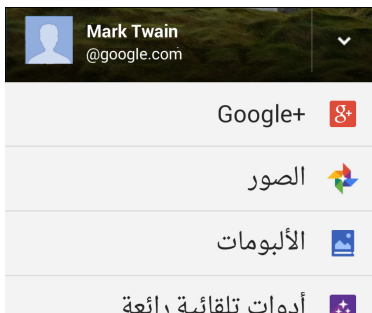

يتيح لك درج الصور ما يلي:

- التّبديل إلى Google+ أو منه.
- تنّظيم الصور ومقاطع الفيديو وتعديلها.
- إنشاء ألبومات وتصفحها.
- تصفح الرسوم المتحركة في الأدوات التلقائية الرائعة وصور بانوراما ومجموعات اللقطات المدمجة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا.
- تصفح الصور بنفسك.

للحصول على مزيد من التفاصيل، يمكنك الانتقال إلى [مساعدة الصور](#).

الأشخاص

يوفر لك تطبيق الأشخاص السرعة في التواصل مع أي شخص تريده. وافتح تطبيق الأشخاص، يمكنك لمس رمز الأشخاص على إحدى الشاشات الرئيسية أو شاشة "جميع التطبيقات".



الأشخاص

عند تشغيل الجهاز لأول مرة وتسجيل الدخول إلى حساب Google، ستتّم مزامنة أية جهات اتصال حالية من هذا الحساب مع تطبيق الأشخاص. وبعد ذلك تظل جميع جهات اتصالك متزامنة تلقائيًا على هاتفك، أو على الأجهزة المختلفة أو على متصفح ويب. إذا كنت تستخدم Exchange، فيمكنك أيضًا مزامنة معلومات جهة الاتصال مع تطبيق الأشخاص.

تتوفر جميع معلومات تطبيق الأشخاص من Gmail وGoogle Talk والتطبيقات الأخرى. عند إضافة جهات اتصال من مصادر أخرى، ستتّم مزامنتها تلقائيًا مع جميع الأماكن التي تحتاج إليها فيها.

عند فتح تطبيق الأشخاص، يمكنك إجراء ما يلي:

- **الاطلاع على جميع جهات الاتصال والمفضلة والمجموعات.** اختر من أعلى الشاشة.
- **قراءة التفاصيل.** المس اسمًا لعرض تفاصيل جهة اتصال أو مجموعة.
- **عرض الأنشطة الأخيرة.** عند عرض جهة اتصال، مرر سريعًا إلى اليمين للاطلاع على آخر التحديثات.
- **تعديل التفاصيل.** عند الاطلاع على جهة اتصال، يمكنك لمس الرموز التي تظهر أعلى الشاشة أو  رمز القائمة لتعديل تفاصيل جهة الاتصال أو مشاركتها أو حذف جهة الاتصال وهكذا. كما يمكنك لمس النجمة بجوار اسم جهة الاتصال لإضافة جهة الاتصال هذه إلى قائمة المفضلة.
- **تغيير الإعدادات.** أناء عرض شاشة القائمة الرئيسية، المس رمز القائمة لاستيراد جهات الاتصال أو تصديرها، واختيار خيارات العرض لعلامات التبويب المجموعات والكل، وإضافة الحسابات أو تعديلها.

بصرف النظر عن موقعك داخل تطبيق "الأشخاص"، يمكنك دائمًا الرجوع إلى القوائم الرئيسية من خلال لمس  رمز "الأشخاص" أعلى الشاشة.

للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك الانتقال إلى [مساعدة الأشخاص](#).

Hangouts والرسائل القصيرة SMS

يُتيح لك تطبيق Hangouts إمكانية إرسال وتلقي الرسائل الفورية ومكالمات الفيديو، بما في ذلك الرسائل القصيرة SMS. ولفتح تطبيق Hangouts، يمكنك لمس رمز Hangouts على إحدى الشاشات الرئيسية أو شاشة "جميع التطبيقات".



لتشغيل Hangout أو الرسائل القصيرة، المس + رمز الإضافة أعلى شاشة Hangouts الرئيسية وابدأ كتابة اسم أو عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف. تظهر الأسماء والأرقام المتطابقة من جهات اتصالاتك أثناء الكتابة.

ويعتمد ما تنفذه بعد ذلك على نوع Hangout التي تريد تشغيلها:

- رسائل SMS القصيرة: المس رقم هاتف.
- Hangout النصية: المس اسمًا.
- مكالمات فيديو: المس اسمًا، ثم المس رمز الفيديو أعلى الشاشة.

للتبديل من نوع رسائل إلى نوع آخر، وفي حالة التبديل من الرسائل القصيرة SMS إلى رقم هاتف آخر، المس القائمة المنسدلة أعلى الشاشة.

لضبط تفضيلات الإشعار وغير ذلك من الإعدادات، المس القائمة < إعدادات.

للحصول على مزيد من التفاصيل، يمكنك الانتقال إلى [مساعدة Hangouts](#).

التقويم

يمكنك استخدام تطبيق التقويم لعرض جدول مواعيدك وتعديله. ولفتح تطبيق التقويم، يمكنك لمس رمز التقويم على إحدى الشاشات الرئيسية أو شاشة "جميع التطبيقات".



عند إعداد جهاز Android لأول مرة، ستكون لديك فرصة تهيئته على استخدام حساب Google (مثل حساب Gmail). وفي أول مرة تفتح تطبيق التقويم على هاتفك أو

جهازك اللوحي، سيتم عرض أية أحداث تقويم حالية من حساب Google هذا على الويب.

وعند تعديل الأحداث ستتّم مزامنتها تلقائيًا على جميع الأماكن التي تحتاج إليها فيها. لتغيير طريق عرض التقويم، يمكنك اختيار يوم أو أسبوع أو شهر أو أجنّدة من أعلى الشاشة.

ومن أي طرق العرض هذه يمكنك ما يلي:

- قراءة تفاصيل الحدث أو تعديلها. لمس حدث لعرض تفاصيله.
- إدارة الأحداث والتقويم. المس الرموز التي تظهر على الجزء العلوي أو القائمة للبحث عن الأحداث أو إنشائها، أو العودة إلى اليوم الحالي، أو ضبط الإعدادات.

لإرسال رسالة إلكترونية إلى جميع المدعوين لحضور الحدث، لديك خياران:

- افتح الحدث من تطبيق التقويم في أي وقت والمس إرسال رسالة إلكترونية إلى المدعوين.
- عندما يصلك إشعار بالحدث قبل بدء الاجتماع مباشرة، مرر لأسفل مركز الإشعارات. ثم مرر سريعًا باستخدام أحد أصابعك لتوسيع الإشعار عند اللزوم، والمس إرسال رسالة إلكترونية إلى المدعوين.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى مساعدة التقويم.

الإعدادات

تتضمن معظم التطبيقات إعداداتها الخاصة، التي تتوفر عادة من خلال القائمة > إعدادات على أجهزة Nexus أو من زر القائمة على بعض الأجهزة التي يتوفر بها إصدار Google Play.

تعد الطريقة الأسرع لضبط إعدادات النظام التي تتردد عليها كثيرًا، مثل Wi-Fi أو السطوح، هي استخدام "الإعدادات السريعة". وفي ما يلي "الإعدادات السريعة" لهاتف Nexus:



لفتح الإعدادات السريعة:

- على الأجهزة اللوحية: مرر لأسفل من أعلى يسار أية شاشة.
- على الهواتف: مرر لأسفل من أعلى الشاشة بإصبعين.

لفتح التطبيق "إعدادات" من "الإعدادات السريعة"، المس رمز الإعدادات.

يتحكم التطبيق "إعدادات" في إعدادات Android الأساسية للشبكات والأجهزة والموقع والأمان واللغة والحسابات وغير ذلك.



الإعدادات

يمكنك أيضًا فتح التطبيق "إعدادات" من  جميع التطبيقات. للحصول على مزيد من المعلومات حول معظم شاشات "إعدادات"، يمكنك اختيار "مساعدة" من قائمة الشاشة.

في ما يلي الأنواع الرئيسية المتوفرة لإعدادات النظام. يمكنك النقر على الروابط للاطلاع على مقالات المساعدة ذات الصلة.

- **اللاسلكي والشبكات.** Wi-Fi وبلوتوث واستخدام البيانات وشعاع Android والإعدادات ذات الصلة.
- **الجهاز.** الصوت والبطارية والسكون وغير ذلك من إعدادات الشاشة.
- **الإعدادات الشخصية.** الموقع واللغة وخيارات النسخ الاحتياطي/إعادة التعيين.
- **إعدادات شخصية < الأمان.** كلمات المرور والشهادات والتحقق من التطبيقات وقفل الشاشة والتشفير.
- **الحسابات.** المزامنة وإعدادات الحساب الأخرى.
- **النظام.** التاريخ والوقت وإمكانية الوصول ومعلومات الجهاز.

بعض الإعدادات المفيدة متوفرة أيضًا من تطبيق "إعدادات Google".

تتيح لك إعدادات Google إمكانية ضبط التفضيلات مع تطبيقات وخدمات Google شائعة الاستخدام في مكان واحد، بما في ذلك Google+ والموقع والبحث ومدير جهاز Android.



الإعدادات

لفتح "إعدادات Google"، المس رمزها في  جميع التطبيقات.

من هذا المكان، يمكنك أيضًا:

- التحكم في كيفية ظهور إعلانات Google المبنية على الاهتمامات في تطبيقات بخلاف تطبيقات Google.
- الاطلاع على جميع التطبيقات التي يمكنها الحصول على معلومات حسابك في Google، بما في ذلك نوع الدخول الممنوح لكل تطبيق.

إمكانية الوصول

لاستخدام خيارات إمكانية الوصول، افتح إعدادات < النظام > إمكانية الوصول.

للاطلاع على معلومات مفصلة حول إعداد هذه الخيارات، انتقل إلى إمكانية الوصول في Nexus. تتضمن الخيارات المتوفرة لمن يعاني إعاقة بصرية ما يلي:

- **TalkBack** قارئ شاشة من Google يتم تثبيته مسبقًا. ويستخدم هذا التطبيق التعليقات المنطوقة لوصف الأحداث، مثل الإشعارات ونتائج إجراءاتك، مثل فتح التطبيق.
- **الاستكشاف باللمس** هي ميزة نظام تعمل مع تطبيق TlackBar وتتيح لك إمكانية لمس شاشة الجهاز وسماع ما تضع إصبعك عليه عبر تعليقات منطوقة. وتعد هذه الميزة مفيدة لمن يعاني فقد البصر.
- **تتيح لك إعدادات إمكانية الوصول تعديل عرض الجهاز وخيارات الصوت، مثل زيادة حجم النص، وتغيير سرعة نطق النص، وغير ذلك الكثير.**

وإذا كان لديك إصدار قديم ولا تعتزم استخدام الاستكشاف باللمس، فانتقل إلى support.google.com/android للاطلاع على محتوى المساعدة المعد للمستخدمين المبرصين. ويمكنك تسهيل إمكانية قراءة هذه المادة وتصفحها من خلال زيادة حجم النص؛ لن يلزمك سوى فتح Chrome والانتقال إلى القائمة < إعدادات > إمكانية الوصول، وسحب شريط التمرير لضبط حجم النص.

كما يمكنك أيضًا تجربة إيماءات التكبير، والتي تسمح لك بالتكبير والتصغير، بالإضافة إلى التكبير المؤقت لما هو تحت إصبعك. لتجربة إيماءات التكبير، انتقل إلى إعدادات < إمكانية الوصول > إيماءات التكبير.