

HTC MAGIC: GUIDE DE MISE EN ROUTE RAPIDE

Pour un guide l'utilisation plus complet sur votre téléphone, téléchargez le Manuel de l'utilisateur PDF.

<http://www.htc.com/www/support/magic/user-guides.html>.

Veillez lire attentivement avant de continuer

LA BATTERIE N'EST PAS CHARGÉE LORSQUE VOUS LA SORTEZ DE SON EMBALLAGE.

NE RETIREZ PAS LA BATTERIE LORSQUE LE TÉLÉPHONE EST EN CHARGE.

VOTRE GARANTIE NE SERA PLUS VALIDE SI VOUS OUVREZ OU

ENDOMMAGEZ LE BOÎTIER DU TÉLÉPHONE.

RESTRICTIONS SUR LA VIE PRIVÉE

Certains pays demandent que l'enregistrement des conversations soit révélé et stipulent que vous devez informer la personne de l'enregistrement de la conversation. Respectez toujours les lois et réglementations de votre pays lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement de votre téléphone.

Limitation des dommages

DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS HTC OU SES FOURNISSEURS NE DOIVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES PAR L'UTILISATEUR OU UNE PARTIE TIERCE DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, CONTRACTUELLEMENT OU CIVILEMENT, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LA PERTE DE REVENUES, LA PERTE D'ACHALANDAGE, LA PERTE D'OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES, LA PERTE DE DONNÉES, LA PERTE DE PROFIT, DUE À OU EN RELATION AVEC, QUELLE QU'EN SOIT LA MANIÈRE, OU LA FOURNITURE, LA PERFORMANCE OU L'ABSENCE DE PERFORMANCE DES OBLIGATIONS, OU L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES ET/OU DE LA DOCUMENTATION CI-APRÈS, QUELLE QU'AIT PU ÊTRE LA PRÉVISIBILITÉ.

Sommaire

1.	BIENVENUE DANS LE GUIDE DE MISE EN ROUTE RAPIDE DU HTC MAGIC	3
2.	À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE	3
3.	DÉCOUVRIR LE HTC MAGIC	3
4.	INSTALLER LA CARTE SIM, LA BATTERIE ET LA CARTE DE STOCKAGE	3
5.	CHARGER LA BATTERIE	4
6.	DÉMARRAGE	4
7.	NAVIGATION DANS VOTRE TÉLÉPHONE	5
8.	ÉCRAN D'ACCUEIL	5
9.	ACCÉDER AUX APPLICATIONS ET PARAMÈTRES	6
10.	EFFECTUER VOTRE PREMIER APPEL	7
11.	AJOUTER DES CONTACTS	7
12.	ENTRER DES INFORMATIONS	8
13.	PARAMÈTRES DE BASE	8
14.	ENVOYER UN SMS	10
15.	ENVOYER UN MMS	10
16.	UTILISER LE WI-FI	10
17.	ENVOYER LES MESSAGES ÉLECTRONIQUES	10
18.	SURFER SUR LE WEB	11
19.	BLUETOOTH	11
20.	GÉRER VOTRE TEMPS	11
21.	PRENDRE DES PHOTOS ET CAPTURER DES VIDÉOS	12
22.	COPIER LES FICHIERS MULTIMÉDIA VERS VOTRE TÉLÉPHONE	12
23.	ÉCOUTER LA MUSIQUE	12
24.	AFFICHER LES PHOTOS ET LES VIDÉOS	13
25.	ENVOYER DES PHOTOS SUR PICASA	13
26.	SYNCHRONISER LES APPLICATIONS GOOGLE	13
27.	TÉLÉCHARGER LES APPLICATIONS DEPUIS MARKET	13
28.	RÉINITIALISER LE TÉLÉPHONE	14

1. Bienvenue dans le Guide de mise en route rapide du HTC Magic

Félicitations pour l'achat du **HTC Magic**.


Ce **Guide de mise en route rapide** vous aidera à mettre en route votre téléphone Android™. Le Guide de mise en route rapide offre des informations sur les fonctionnalités et fonctions de base que vous souhaitez utiliser tout de suite après avoir allumé le téléphone pour la première fois.

2. À l'intérieur de la boîte

Vous devriez trouver les éléments suivants à l'intérieur de la boîte.

- Téléphone HTC Magic
- Batterie
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Casque stéréo filaire
- Étui
- Carte microSD™ 2Go
- Guide de mise en route rapide

3. Découvrir le HTC Magic

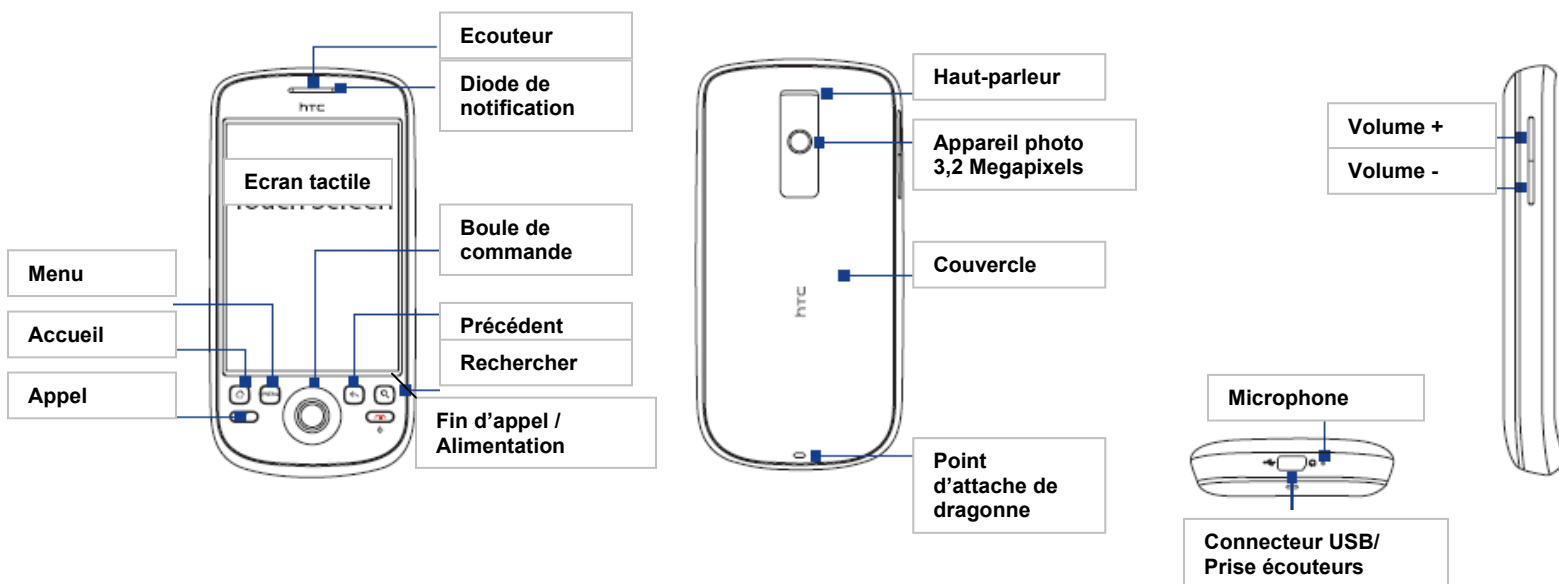

4. Installer la carte SIM, la batterie et la carte de stockage

Assurez-vous que le téléphone est désactivé avant d'installer la carte SIM, la batterie et la carte de stockage. Vous devez également retirer le couvercle du dos avant de pouvoir installer la batterie et la carte SIM.

Pour retirer le couvercle du dos

- Tenez le téléphone fermement avec les deux mains et le panneau avant dirigé vers le bas.
- Poussez le couvercle du dos vers le bas avec votre pouce jusqu'à ce qu'il se dégage du téléphone.
- Appuyez vers le bas depuis ce coin.

Pour installer la carte SIM

- Trouvez le connecteur de la carte SIM, puis insérez la carte SIM avec ses contacts dorés vers le bas et le coin tronqué dirigé à l'opposé du connecteur.

- Poussez la carte SIM à fond dans le logement.

Pour installer la batterie

- Alignez les contacts exposés en cuivre de la batterie avec les connecteurs en cuivre dans le compartiment de la batterie.
- Insérez d'abord le côté des contacts de la batterie, puis mettez doucement la batterie en place.
- Remettez le couvercle du dos.

Pour installer la carte de stockage

Insérez la carte microSD avec les contacts dorés dirigés vers le bas.

5. Charger la batterie

Les batteries neuves sont livrées partiellement chargées.

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, il est recommandé d'installer et de charger la batterie.

Pour charger la batterie

- Branchez le connecteur USB de l'adaptateur secteur dans le connecteur USB en bas de votre téléphone.
- Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.
- La batterie est complètement chargée après environ **3** heures de charge.

6. Démarrage

Après avoir inséré la carte SIM et la batterie et chargé la batterie, vous pouvez maintenant allumer et commencer à utiliser votre téléphone.

Allumer

Appuyez le bouton TERMINER L'APPEL/ALIMENTATION.

Configurer votre téléphone pour la première fois

Après avoir allumé votre téléphone pour la première fois et après avoir touché l'image Android, vous serez invité à créer votre compte Google™. Si vous décidez de ne pas vous connecter à votre compte Google, vous pourrez toujours utiliser le téléphone, mais vous ne pourrez pas utiliser les services Google tels que Google Talk™, Gmail™ et Android Market™.

Remarque Assurez-vous que votre téléphone a une connexion de données (GPRS/3G) active avant de vous connecter à un compte Google.

1. Touchez **Ignorer**.

Conseil Touchez **Commencer** pour afficher un tutoriel sur l'utilisation du clavier à l'écran.

2. Lisez les informations de configuration sur l'écran, puis touchez **Suivant**.

3. Touchez **Connexion**. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe, puis touchez **Se connecter**. Après la connexion, tous les messages électroniques, événements de l'agenda et contacts sur votre compte Google seront automatiquement synchronisés avec votre téléphone.

4. Définissez la date et l'heure, puis touchez **Suivant**.

5. Touchez **Terminer l'installation**.

Récupérer le mot de passe de votre compte Google

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, vous pouvez le récupérer en procédant comme suit :

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur et allez à <http://google.com/accounts>.

2. Dans le coin côté droit de la page, cliquez sur **Impossible d'accéder à mon compte**.

3. Dans la section **Veillez sélectionner le problème rencontré**, sélectionnez **J'ai oublié mon mot de passe**.

4. Cliquez sur **Cliquez ici pour réinitialiser votre mot de passe**, puis suivez la procédure permettant de récupérer votre mot de passe.

7. Navigation dans votre téléphone

Il y a plusieurs manières de naviguer dans l'écran d'accueil, les menus et les écrans des applications sur votre téléphone.

Toucher

Lorsque vous souhaitez saisir en utilisant le clavier à l'écran, sélectionner les éléments tels que les icônes d'applications et de paramètres ou appuyer les boutons à l'écran, touchez les simplement avec votre doigt.

Toucher et maintenir

Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (p.ex. contact ou lien dans une page Web), touchez et maintenez simplement sur l'élément.

Faire glisser

Faire glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement à travers l'écran.

Glisser

Touchez et gardez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer à glisser. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position cible.

Effleurer

Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous avez besoin de passer votre doigt avec des coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt est toujours dans la direction verticale, comme quand vous effleurez la liste des contacts ou des messages.

Faire pivoter

Pour la plupart des écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant le téléphone sur le côté. Lors de l'entrée du texte, vous pouvez tourner le téléphone sur le côté (vers la gauche) pour faire apparaître un clavier plus grand.

Utiliser la boule de commande

Vous pouvez utiliser la boule de commande pour sélectionner ou mettre en surbrillance les éléments sur l'écran.

Bouton Rechercher

Appuyez RECHERCHER pour rechercher des informations sur l'application (p.ex. l'écran d'accueil) ou l'écran actuel (p.ex. Navigateur). Par exemple, dans le Navigateur, appuyez RECHERCHER pour lancer la recherche Google™ et rechercher des informations sur le Web.

Consultez le chapitre « Fonctions de base du téléphone » dans le Manuel de l'utilisateur PDF pour plus de détails.

8. Écran d'accueil

L'écran d'accueil est votre point de départ pour utiliser les applications sur votre téléphone. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil pour afficher les icônes des applications, les dossiers et les accessoires selon votre préférence.

Notifications.
L'appel manqué, texte et autres notifications apparaissent ici.
Touchez et maintenez sur cette zone pour afficher la date.

Heure



Conseil Dans toute application, appuyez ACCUEIL pour afficher l'écran d'accueil.

Pour aller à l'écran d'accueil étendu

L'écran d'accueil s'étend au-delà de la largeur de l'écran pour fournir plus d'espace pour ajouter des icônes, des accessoires, et plus encore. Faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller à l'écran d'accueil étendu à gauche ou à droite.

Conseil Lorsque vous êtes sur un écran d'accueil étendu, appuyez ACCUEIL pour retourner à l'écran d'accueil principal.

Consultez le chapitre « Fonctions de base du téléphone » dans le Manuel de l'utilisateur PDF pour plus de détails.

9. Accéder aux applications et paramètres

Onglet Applications

L'onglet Applications contient toutes les applications préinstallées sur votre téléphone. Cet onglet contiendra également les icônes des applications que vous téléchargez et installez depuis Android Market.

Pour ouvrir l'onglet Applications

Appuyez ACCUEIL, puis touchez .

Sur l'onglet Applications :

- Touchez une icône pour ouvrir l'application en rapport.
- Faites défiler vers le haut/bas sur l'onglet en utilisant votre doigt ou la boule de commande pour afficher plus d'applications.

Remarque Pour masquer l'onglet Applications, touchez  ou appuyez le bouton PRÉCÉDENT.

Paramètres

Contrôlez et personnalisez les paramètres du téléphone dans l'écran **Paramètres**.

Pour ouvrir l'écran Paramètres

Appuyez ACCUEIL > MENU, puis touchez **Paramètres**.

Consultez le Manuel de l'utilisateur PDF pour plus d'informations sur les paramètres de votre téléphone.

Les sections suivantes de ce Guide de mise en route rapide vous montreront comment utiliser les fonctions de base du téléphone, y compris comment effectuer un appel, entrer des informations, envoyer des messages électroniques, et plus encore.

10. Effectuer votre premier appel

Pour effectuer un appel

1. Appuyez APPEL.
2. Composez le numéro ou contact que vous souhaitez appeler, puis appuyez APPEL à nouveau.
En même temps que vous touchez les touches sur le clavier numérique, l'écran affichera les correspondances trouvées sur votre téléphone et dans les Appels en fonction des touches appuyées.

Conseil Pendant un appel, appuyez les boutons VOLUME +/- sur la gauche du téléphone pour régler le volume en appel.

Pour vérifier les appels manqués

Lorsque vous avez manqué des appels, vous verrez l'icône des appels manqués  dans la barre d'état. Pour vérifier qui a appelé, touchez et maintenez sur la barre d'état, puis faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.

11. Ajouter des contacts

Contacts vous donne un accès rapide et facile aux personnes avec lesquelles vous communiquez régulièrement.

Pour ouvrir Contacts

Appuyez ACCUEIL, puis touchez **Contacts**.

Pour ajouter un nouveau contact

Quand vous ouvrez Contacts pour la première fois, des options vous sont présentées pour importer facilement vos contacts dans votre téléphone.

- Touchez pour importer les contacts de votre compte Microsoft® Exchange ActiveSync®. Si vous n'avez pas de compte Exchange ActiveSync, vous arriverez à l'écran de configuration.
- Touchez pour importer les contacts stockés sur votre carte SIM dans le téléphone.
- Touchez pour créer un nouveau contact sur le téléphone.

Pour ajouter un nouveau contact sur le téléphone

1. Dans l'onglet Contacts touchez **Créer un nouveau contact**.
2. Entrez le nom du contact, puis entrez les informations du contact, telles que le numéro de téléphone mobile, le numéro de téléphone du domicile ou l'adresse de messagerie. Faites rouler la boule de commande en haut ou en bas pour vous déplacer dans les champs.
3. Quand vous avez fini, faites défiler en bas de l'écran et touchez **OK**.

Pour importer des contacts depuis la carte SIM

Dans l'onglet **Contacts**, touchez **Importer les contacts SIM**.

Faites l'une des choses suivantes :

- Pour importer un contact, touchez le contact que vous souhaitez importer.
- Pour importer tous les contacts, appuyez MENU, puis touchez **Tout importer**.

Si vous utilisez Microsoft® Office Outlook®, le Carnet d'adresses Windows (Outlook Express) ou vous avez un compte Microsoft Exchange Server, vous pouvez synchroniser vos contacts de ces comptes avec votre téléphone.

Pour synchroniser avec Outlook ou le Carnet d'adresses Windows, vous devez installer HTC Sync™ sur votre PC.

Vous pouvez trouver l'installateur dans la carte microSD fournie dans la boîte ou vous pouvez le télécharger sur www.htc.com/www/support.aspx.

Pour plus d'informations sur l'ajout des contacts, veuillez consulter le Manuel de l'utilisateur.

12. Entrer des informations

Quand vous démarrez un programme ou que vous sélectionnez un champ devant recevoir du texte ou des chiffres, le clavier à l'écran devient disponible. Vous pouvez choisir une de ces trois dispositions de clavier à l'écran : **AZERTY**, **AZERTY compact** et **Clavier du téléphone**.

Touchez  pour ouvrir un menu dans lequel vous pouvez sélectionner la disposition du clavier à utiliser et personnaliser les options de saisie.

Les touches disponibles sur le clavier seront différentes selon le champ texte actuellement sélectionné. Par exemple, dans le Navigateur, quand vous êtes dans le champ URL, certaines touches de la rangée inférieure sont remplacées par des touches alternatives (p.ex. la touche .com) pour permettre de saisir les adresses Web plus facilement.

13. Paramètres de base

Personnalisez les paramètres de votre téléphone en fonction de vos besoins personnels.

Ajustez le volume

Réglez le volume de la sonnerie et le volume média en :

- Dans tout écran ou application (excepté pendant un appel, lors de l'écoute de musique ou la lecture d'une vidéo), appuyez les boutons VOLUME + ou VOLUME - sur la gauche du téléphone pour régler le volume de la sonnerie.

Conseil Au niveau le plus bas du volume de la sonnerie, appuyez VOLUME - une fois pour régler votre téléphone en mode Vibreur. En mode Vibreur, appuyez VOLUME - une fois pour rendre le haut-parleur de votre téléphone muet.

- Lors de l'écoute de musique ou la lecture d'une vidéo, appuyez les boutons VOLUME + ou VOLUME - sur la gauche du téléphone pour régler le volume média.

Changer la sonnerie

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis touchez **Paramètres**.
2. Touchez **Sons et affichage > Sonnerie du téléphone**.
3. Sélectionnez le type de sonnerie que vous souhaitez utiliser puis touchez **OK**.

Changer l'arrière-plan de l'écran d'accueil

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis touchez **Arrière-plan**.
2. Touchez **Galerie**.
3. Sélectionnez le type d'arrière-plan que vous souhaitez utiliser puis touchez **Sélectionner**.

Conseil Vous pouvez également utiliser une image que vous avez stockée sur votre carte de stockage comme arrièreplan de l'écran d'accueil.

Pour plus d'information sur la personnalisation de l'arrière-plan de l'écran d'accueil, consultez le chapitre « Fonctions de base du téléphone » dans le Manuel de l'utilisateur PDF.

Activer le code PIN de la carte SIM

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis touchez **Paramètres**.

2. Touchez **Sécurité > Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez l'option **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code PIN par défaut de la carte SIM, puis touchez **OK**.

Remarque Vous pouvez effectuer des appels d'urgence à tout moment, sans avoir besoin d'un code PIN.

Verrouiller l'écran

Verrouiller l'écran éteint l'affichage et désactive les boutons de contrôle pour éviter de toucher accidentellement l'écran et les appuis des boutons.

Verrouillez l'écran en appuyant le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION. Pour déverrouiller l'écran et activer les boutons de contrôle, appuyez MENU deux fois.

Pour créer et activer un motif de déverrouillage de l'écran

En plus de verrouiller l'écran, vous pouvez créer et activer un motif de déverrouillage de l'écran. Vous devez dessiner le motif de déverrouillage correct sur l'écran avant de pouvoir déverrouiller les boutons.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis touchez **Paramètres**.
2. Touchez **Sécurité > Créer un motif de déverrouillage**.
3. Lisez les informations sur l'écran, puis touchez **Suivant**.
4. Étudiez l'exemple de motif sur l'écran, puis touchez **Suivant**.
5. Dessinez le motif de déverrouillage de l'écran en connectant au moins quatre points dans une direction verticale, horizontale et ou diagonale. Soulevez votre doigt de l'écran lorsque vous avez fini.

Remarque Vous devez faire glisser votre doigt sur l'écran pour créer le motif et non pas toucher les points individuels.

6. Le téléphone enregistre le motif. Touchez **Continuer**, dessinez le motif de déverrouillage de l'écran à nouveau, puis touchez **Confirmer**.
7. Sélectionnez l'option **Demander un motif** pour activer le motif de déverrouillage de l'écran.

Changer les paramètres d'affichage

Économisez l'alimentation de la batterie en réglant la luminosité de l'écran et en définissant une durée d'inactivité plus courte avant que l'écran ne s'éteigne.

Pour régler la luminosité de l'écran

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis touchez **Paramètres**.
2. Touchez **Sons et affichage > Luminosité**.
3. Faites glisser le curseur de la luminosité à gauche pour diminuer ou à droite pour augmenter la luminosité, puis touchez **OK**.

Pour régler la durée avant que l'écran ne s'éteigne

Après une période d'inactivité, l'écran du téléphone s'éteint pour économiser l'alimentation de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis touchez **Paramètres**.
2. Touchez **Sons et affichage**.
3. Défilez vers le bas de l'écran, puis touchez **Mise en veille de l'écran**.
4. Sélectionnez la durée avant que l'écran ne s'éteigne, puis touchez **OK**.

Conseil Pour éteindre l'écran rapidement, appuyez le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION.

Changer les paramètres de langue

Vous pouvez changer la langue du système d'exploitation du téléphone. Pour changer, appuyez ACCUEIL > MENU, puis touchez **Paramètres > Par. régionaux et texte > Langue et région**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.

14. Envoyer un SMS

Créez et envoyez facilement des messages SMS depuis votre téléphone.

1. Appuyez ACCUEIL, touchez l'onglet Applications, puis touchez **SMS > Nouveau message**.
2. Entrez le numéro de téléphone mobile du destinataire du message dans le champ **À**.
3. Faites rouler la boule de commande vers le bas pour sélectionner la zone de texte, puis commencez à composer votre message.
4. Touchez **Envoyer** pour envoyer le SMS.

15. Envoyer un MMS

Créez et envoyez des MMS qui contiennent des images, des diaporamas ou des clips sonores.

1. Appuyez ACCUEIL, touchez l'onglet Applications, puis touchez **SMS > Nouveau message**.
2. Entrez le numéro de téléphone mobile ou l'adresse de messagerie du destinataire du message dans le champ **À**.
3. Appuyez MENU, touchez **Ajouter objet**, puis entrez l'objet de votre message.
4. Faites rouler la boule de commande vers le bas pour sélectionner la zone de texte, puis entrez votre message.
5. Appuyez MENU, touchez **Joindre**, puis sélectionnez une pièce à joindre au message dans le menu. Vous pouvez joindre une image depuis la carte de stockage, une nouvelle photo capturée par l'appareil photo du téléphone, un fichier audio, un enregistrement audio ou un diaporama d'images.
6. Après avoir sélectionné ou créé la pièce jointe, touchez **Envoyer** pour envoyer le MMS.

Consultez le Manuel de l'utilisateur PDF pour plus de détails sur les fonctionnalités de messagerie.

16. Utiliser le Wi-Fi

Vous pouvez utiliser le Wi-Fi pour connecter votre téléphone à Internet si vous avez accès à un réseau sans fil.

Connexion à un réseau Wi-Fi disponible

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis touchez **Paramètres > Connexions sans fil**.
2. Cochez la case **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi et rechercher les réseaux sans fil disponibles.
3. Touchez **Paramètres Wi-Fi**. Les noms de réseau et paramètres de sécurité (Réseau ouvert ou Sécurisé avec WEP) des réseaux sans fil sécurisés seront affichés.
4. Sélectionnez un réseau ouvert pour vous connecter.

Consultez le Manuel de l'utilisateur PDF pour plus de détails sur la connexion.

17. Envoyer les messages électroniques

Utilisez **Gmail** pour envoyer et recevoir des messages électroniques sur votre téléphone.

Pour créer et envoyer un message électronique

1. Appuyez ACCUEIL, puis touchez l'onglet Applications et ensuite touchez **Gmail**.
2. Appuyez MENU, puis touchez **Nouveau message**.
3. Entrez l'adresse de messagerie du destinataire du message dans le champ **À**.
4. Entrez l'objet du message électronique, puis composez votre message.
Conseil Si vous souhaitez joindre une image, appuyez MENU, puis touchez **Joindre**.
5. Touchez **Envoyer**.

Consultez le Manuel de l'utilisateur PDF pour plus de détails sur la configuration d'autres comptes de messagerie et un compte Exchange ActiveSync.

18. Surfer sur le Web

Faites l'expérience du surf sur le Web similaire à un ordinateur de bureau en naviguant sur Internet.

Pour aller à une page Web

1. Appuyez ACCUEIL, puis touchez l'onglet Applications et ensuite touchez **Navigateur**.
2. Appuyez MENU, puis touchez **Aller**.
3. Allez à l'adresse de la page Web que vous souhaitez ouvrir.
4. Touchez **Aller**.

Pour rechercher des informations sur le Navigateur

1. Dans le Navigateur, appuyez RECHERCHER pour lancer la recherche Google.
2. Entrez le mot recherché puis appuyez RECHERCHER à nouveau.

Consultez le Manuel de l'utilisateur PDF pour plus de détails sur l'utilisation du Navigateur.

19. Bluetooth

Connectez votre téléphone à un casque Bluetooth pour les conversations téléphoniques mains libres

Pour connecter votre téléphone avec un casque Bluetooth

1. Vérifiez que votre téléphone et le casque Bluetooth sont tous deux allumés et proches l'un de l'autre, et que le casque est découvrable.
2. Sur votre téléphone, appuyez ACCUEIL > MENU, puis touchez **Paramètres**.
3. Touchez **Connexions sans fil**, puis cochez la case **Bluetooth** pour activer Bluetooth et rechercher les appareils Bluetooth à portée.
4. Touchez Paramètres Bluetooth, puis sélectionnez le casque dans la section Appareils Bluetooth pour commencer l'association.
5. Quand le casque Bluetooth est connecté à votre téléphone, l'icône Bluetooth connecté apparaît dans la barre d'état. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le casque pour recevoir les appels téléphoniques.

Consultez le Manuel de l'utilisateur PDF pour plus de détails sur Bluetooth.

20. Gérer votre temps

Utilisez l'**Agenda** et le **Réveil** pour créer des événements et vous rappeler des rendez-vous à venir.

Pour créer un événement

1. Appuyez ACCUEIL, touchez l'onglet Applications, puis touchez **Agenda**.
2. Appuyez MENU, puis touchez **Nouvel événement**.
3. Entrez le nom de l'événement.
4. Spécifiez l'heure de l'événement, le lieu, la description, et l'agenda dans lequel stocker l'événement.
5. Réglez l'heure de rappel de l'événement, puis sélectionnez si l'événement est récurrent.
6. Touchez **Enregistrer**.

Si vous avez configuré une heure de rappel de l'événement, l'icône de notification de l'événements'affiche dans la barre d'état lorsque vous avez un événement à venir.

Touchez et maintenez sur la barre d'état, faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran pour ouvrir le panneau.

Notifications, puis sélectionnez l'événement. Vous avez le choix de répéter ou de masquer le rappel.

Pour régler une alarme

1. Appuyez **ACCUEIL**, touchez l'onglet Applications, puis touchez **Réveil**.
2. Touchez une alarme par défaut sur l'écran.
3. Cochez la case **Activer l'alarme** pour activer l'alarme.
4. Touchez **Heure** pour définir l'heure de l'alarme, puis touchez **Définir** quand vous avez fini.
5. Touchez **Sonnerie** pour sélectionner la sonnerie de l'alarme, puis sélectionnez **Vibreur** si vous souhaitez que le téléphone vibre au déclenchement de l'alarme.
6. Touchez **Répéter** si vous souhaitez que l'alarme soit répétée.
7. Touchez **Libellé** pour définir un nom pour l'alarme.
8. Appuyez **PRÉCÉDENT** pour définir l'alarme et retourner à l'écran Réveil.

Consultez le Manuel de l'utilisateur PDF pour plus de détails.

21. Prendre des photos et capturer des vidéos

Utilisez l'appareil photo 3,2 mégapixels intégré à votre téléphone pour prendre des photos ou capturer des vidéos.

Remarque Installez une carte de stockage avant d'utiliser l'Appareil photo.

Pour prendre des photos

1. Appuyez **ACCUEIL**, touchez l'onglet Applications, puis touchez **Appareil photo**.
2. Cadrez votre sujet sur l'écran.
3. Appuyez le bouton de la boule de commande.

Consultez le Manuel de l'utilisateur PDF pour en savoir plus sur Appareil photo et apprendre comment capturer les vidéos.

22. Copier les fichiers multimédia vers votre téléphone

Avant d'utiliser **Galerie** ou **Musique**, copiez les photos, la musique et les vidéos sur la carte de stockage installée dans votre téléphone.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB. Une icône de notification apparaît dans la barre d'état.
2. Ouvrez le panneau Notifications (en touchant et en faisant glisser la barre d'état vers le bas)
3. Dans le panneau Notifications, touchez **Connecté avec un câble USB**, puis touchez **Monter**.

Remarque Quand le téléphone est monté, vous ne pourrez pas utiliser certaines des applications du téléphone telles que Appareil photo. Vous devez désactiver le stockage USB pour que le téléphone reconnaisse la carte de stockage quand le téléphone est connecté à un ordinateur. Consultez le Manuel de l'utilisateur pour des détails.

4. Sur votre ordinateur, naviguez au lecteur USB et ouvrez-le.
5. Copiez vos fichiers multimédias dans la carte de stockage du téléphone.
6. Déconnectez le téléphone de l'ordinateur.

23. Écouter la musique

Après avoir copié les fichiers musicaux sur la carte de stockage, lancez **Musique** pour lire la musique sur votre téléphone.

Pour lire la musique

1. Appuyez **ACCUEIL**, touchez l'onglet Applications, puis touchez **Musique**. L'écran de la bibliothèque musicale s'ouvre.
2. Touchez une catégorie de musique.
3. Touchez et maintenez sur un élément (chanson, artiste, album ou sélection) pour ouvrir le menu des options, puis touchez **Lecture**.
L'écran de lecture s'ouvre et lit votre musique.

Consultez le Manuel de l'utilisateur PDF pour plus de détails sur l'utilisation de Musique.

24. Afficher les photos et les vidéos

Après avoir copié des images et des vidéos sur la carte de stockage, ou après avoir capturé une photo ou une vidéo en utilisant l'appareil photo, ouvrez **Galerie** pour les afficher.

Pour afficher les photos ou lire les vidéos

1. Appuyez ACCUEIL, touchez l'onglet Applications, puis touchez **Galerie**.
2. Sur l'écran Galerie, touchez un album.
3. Touchez le fichier que vous souhaitez afficher ou lire.

Consultez le Manuel de l'utilisateur PDF pour plus de détails sur l'utilisation de Galerie.

25. Envoyer des photos sur Picasa

Envoyez des photos depuis votre téléphone sur votre Picasa™ Album Web.

Remarque Vous devez être connecté à un compte Google pour envoyer les photos sur Picasa.

Pour envoyer une photo sur Picasa

1. Appuyez ACCUEIL, puis touchez l'onglet Applications et ensuite touchez **Galerie**.
2. Trouvez la photo que vous souhaitez envoyer sur Picasa.
3. Touchez la photo pour l'afficher en plein écran.
4. Appuyez MENU puis touchez **Partager > Picasa**.
5. Entrez une **Légende** pour la photo et sélectionnez l'**Album** vers lequel envoyer la photo.

Conseil Touchez  pour créer un nouvel album vers lequel vous pouvez envoyer la photo.

6. Touchez **Envoyer**.

26. Synchroniser les applications Google

Les applications Google sur votre téléphone, telles que Gmail, Agenda et Contacts, donnent accès aux mêmes informations personnelles que vous ajoutez, affichez et modifiez en utilisant Gmail ou Agenda sur le web.

Remarque Vous devez être connecté à un compte Google pour synchroniser les applications Google.

Pour sélectionner quelles applications synchroniser

Vous pouvez contrôler la synchronisation des données en sélectionnant quelles applications synchroniser avec celles sur le Web.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis touchez **Paramètres > Synchronisation des données > Synchronisation des données**.
2. Cochez les cases **Données en arrière-plan** et **Synchronisation auto**, puis cochez les cases des applications Google que vous souhaitez synchroniser automatiquement.

Conseil Désélectionnez la case **Données en arrière-plan** pour aider à économiser l'alimentation de la batterie et à réduire l'utilisation de la connexion de données.

Remarque Si la case **Synchronisation auto** n'est pas cochée, vous devez touchez l'application Google dans la liste pour la synchroniser.

27. Télécharger les applications depuis Market

Android Market est un lieu d'où vous pouvez télécharger les applications et les jeux sur votre téléphone.

Remarque Vous devez avoir une connexion de données (GPRS/3G) ou Wi-Fi active avant de pouvoir télécharger et installer une application.

Pour télécharger et installer une application

1. Appuyez ACCUEIL, touchez l'onglet Applications, puis touchez **Market**.

2. Touchez une application affichée en haut de l'écran pour ouvrir l'écran des détails de l'application.

Conseil Vous pouvez également toucher **Applications** ou **Jeux** pour afficher et sélectionner des applications dans une liste de catégorie. Touchez une application dans la liste pour ouvrir son écran des détails.

3. Touchez **Installer**. Après le téléchargement et l'installation de l'application sur votre téléphone, l'icône de téléchargement de contenu () apparaît dans la zone de notification de la barre d'état.

4. Sur l'écran Android Market, touchez **Mes téléchargements**.

5. Touchez l'application installée dans la liste, puis touchez **Ouvrir**.

Consultez le Manuel de l'utilisateur PDF pour plus de détails sur Android Market.

28. Réinitialiser le téléphone

Réinitialiser le téléphone efface toutes les données, y compris les applications téléchargées et réinitialise le téléphone à son état initial—l'état avant que vous n'allumiez le téléphone pour la première fois.

Important Assurez-vous de sauvegarder les données importantes qui sont sur votre téléphone avant de réinitialiser le téléphone.

Pour effectuer une réinitialisation aux données d'usine

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis touchez **Paramètres**.

2. Défilez vers le bas de l'écran, puis touchez **Carte SD et mémoire**.

3. Naviguez à la section Mémoire interne du téléphone, puis touchez **Réinit. valeurs d'usine**.

4. Sur l'écran Réinitialisation aux données d'usine, touchez **Réinitialiser le téléphone**, puis touchez **Tout effacer**.

Consultez le Manuel de l'utilisateur PDF pour plus de détails sur la réinitialisation aux données d'usine.

Informations de droit de propriété intellectuelle

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, Gmail, Google Apps, Google Agenda, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Picasa, et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Informations importantes de sécurité et de santé

Lorsque vous utilisez ce produit, les précautions de sécurité indiquées ci-dessous doivent être respectées afin d'éviter tous dommages et responsabilité juridique.

Conservez et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation du produit. Respectez tous les avertissements dans les instructions d'utilisation du produit.

Afin de réduire les risques de blessures corporelles, de choc électrique, d'incendie, d'endommagement de l'équipement, veuillez prendre les précautions suivantes.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec une alimentation de la batterie ou de l'unité d'alimentation désignée. Toute autre utilisation peut être dangereuse et rendra nulle toute approbation donnée pour ce produit.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR UNE MISE À LA TERRE APPROPRIÉE

ATTENTION : La connexion à un équipement mis à la terre de manière incorrecte peut causer un choc électrique de votre téléphone.

Ce produit est équipé d'un câble USB pour la connexion à un ordinateur de bureau ou portable. Assurez-vous que votre ordinateur est correctement mis à la terre avant de connecter ce produit à l'ordinateur. Le cordon d'alimentation de l'ordinateur de bureau ou portable est équipé d'un dispositif de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise secteur correctement installée et mise à la terre en respect de tous les codes et règlements locaux.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'UNITÉ D'ALIMENTATION

Utilisez une source d'alimentation externe correcte

Un produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de classe électrique.

Si vous n'étiez pas sûr du type de source d'alimentation nécessaire, consultez votre fournisseur de service autorisé ou votre compagnie d'électricité locale. Pour un produit utilisant une alimentation de batterie ou d'autres sources, reportez-vous aux instructions d'utilisation comprises avec le produit.

Manipulez la batterie avec soin

Ce produit contient une batterie Li-ion. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer la batterie.

Ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne courtcircuitez pas les contacts externes, n'éliminez pas dans le feu ou l'eau, n'exposez pas la batterie à de hautes températures supérieures à 60°C (140°F).

AVERTISSEMENT : Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée.

Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitez pas les contacts externes et n'exposez pas à des températures de plus de 60° C (140° F), ou n'éliminez pas dans le feu ou dans l'eau. Ne remplacez la batterie qu'avec celles spécifiées. Recyclez ou éliminez les batteries usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.

Remarque : Ce produit ne doit être utilisé qu'avec la ou les batteries suivantes.

HTC, Modèle SAPP160

Prenez des précautions supplémentaires

Gardez la batterie ou le téléphone sec et éloigné de l'eau ou de tout liquide, car cela peut causer un court-circuit.

Éloignez les objets métalliques, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec la batterie ou ses connecteurs, car cela pourrait créer un court-circuit pendant le fonctionnement.

Le téléphone ne doit être connecté qu'aux produits portant le logo USB-IF ou qui ont passé le programme de conformité USB-IF.

N'utilisez pas une batterie qui semble endommagée, déformée ou décolorée, ou dont le boîtier serait rouillé, qui surchaufferait ou émettrait une mauvaise odeur.

Éloignez toujours la batterie des bébés et des petits enfants, pour éviter qu'ils avalent la batterie. Consultez le docteur immédiatement si la batterie était avalée.

Si la batterie fuit :

Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec votre peau ou vos vêtements. En cas de contact, rincez la zone affectée immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.

Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec vos yeux. En cas de contact, ne frottez PAS, rincez la zone affectée avec de l'eau immédiatement et consultez un médecin.

Faites extrêmement attention et éloignez une batterie qui fuirait du feu car il y a un risque d'incendie ou d'explosion.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL

Éloignez ce produit de l'humidité excessive et des températures extrêmes.

Ne laissez pas le produit ou sa batterie à l'intérieur d'un véhicule ou dans les lieux où la température peut dépasser 60°C (140°F), tels que le tableau de bord d'une voiture, le rebord d'une fenêtre, ou derrière du verre qui est exposé à la lumière directe du soleil ou une forte lumière ultraviolette pendant de longues périodes. Ceci peut endommager le produit, surchauffer la batterie ou causer un risque pour le véhicule.

PRÉVENTION DE PERTE AUDITIVE

ATTENTION : Une perte permanente de l'audition peut se produire si des écouteurs ou un casque sont utilisés à un volume élevé pendant une longue période.

REMARQUE Pour la France, les écouteurs pour ce téléphone (listés ci-dessous) ont été vérifiés conformes à l'exigence du niveau de pression acoustique décrite dans les normes applicables NF EN 50332-1:2000 et/ou NF EN 50332-2:2003 comme exigé par l'article L. 5232-1 du code de la santé publique.

Écouteurs, fabriqués par HTC, Modèle HS S300.

SÉCURITÉ EN AVION

À cause des interférences possibles que ce produit pourrait produire avec le système de navigation des avions, et son réseau de communications, l'utilisation de la fonction téléphone de ce téléphone à bord d'un avion est illégale dans la plupart des pays. Si vous souhaitez utiliser ce téléphone à bord d'un avion, n'oubliez pas de désactiver votre téléphone en basculant au mode Avion.

RESTRICTIONS ENVIRONNEMENTALES

N'utilisez pas ce produit dans les stations d'essence, les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours, ou dans les atmosphères potentiellement explosives comme les zones de stockage de l'essence, les entrepôts des bateaux, les usines chimiques, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique. Veuillez noter que des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès.

ENVIRONNEMENTS AVEC RISQUE D'EXPLOSION

Lorsque vous vous trouvez dans un environnement avec des risques potentiels d'explosion ou bien où se trouvent des matériaux inflammables, le produit doit être éteint et l'utilisateur doit suivre toutes les indications ou signalements du site. Des étincelles dans de telles zones

pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès. Il est conseillé de ne pas utiliser cet équipement dans les stations services ou les stations d'essence et il est rappelé de la nécessité de respecter les restrictions sur l'utilisation des équipements radio dans les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours. Les zones possédant des risques d'explosion sont généralement, mais pas toujours clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones de stockage de l'essence, les entrepôts des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les conducteurs de véhicules en déplacement ne sont pas autorisés à utiliser les services téléphoniques des appareils portables, sauf en cas d'urgence. Dans certains pays, l'utilisation d'une solution mains libres peut être autorisée.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'EXPOSITION RF

Évitez d'utiliser votre téléphone à proximité des structures métalliques (par exemple, le cadre métallique d'un immeuble).

Évitez d'utiliser votre téléphone à proximité des sources électromagnétiques, telles que les fours micro-ondes, les hautparleurs, les télévisions et les radios.

N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal.

L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.

Exposition aux signaux de radiofréquence (RF)

Votre appareil contient un transmetteur et un récepteur radio. Quand il est allumé, il reçoit et transmet de l'énergie RF. Lorsque vous communiquez avec votre téléphone, le système qui gère votre appel contrôle le niveau de puissance auquel votre téléphone transmet.

La puissance émise est très inférieure aux limites internationales d'exposition à la radiofréquence. Ces limites font partie de recommandations complètes et établissent des niveaux autorisés d'énergie RF pour la population générale. Les recommandations sont basées sur les standards de sécurité précédemment définis par les institutions internationales :

American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992 National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Rapport 86. 1986

Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP) 1996 Ministère de la santé (Canada), Code de sécurité 6. Les normes comprennent une marge de sécurité considérable conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, quelque soit leur âge et leur état de santé.

Votre téléphone mobile est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales.

Ces directives ont été élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP et comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de toutes les personnes indépendamment de l'âge et la santé. Les directives utilisent une unité de mesure dénommée la dose d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS pour les appareils mobiles est de 2 W/kg et la valeur DAS la plus élevée pour cet appareil lorsqu'il est testé à l'oreille est de 0,954 W/kg à 10g*. Comme les appareils mobiles offrent une gamme de fonctions, ils peuvent être utilisés dans d'autres positions, telles que près du corps comme décrit dans ce guide de l'utilisateur**.

Comme la DAS est mesurée en utilisant la puissance de transmission la plus élevée de l'appareil, la DAS réelle de cet appareil en fonctionnement est généralement inférieure à ce qui est indiqué ci-dessus. Cela est dû aux changements automatiques du niveau de puissance de l'appareil pour assurer qu'il n'utilise que la puissance minimale requise pour communiquer avec le réseau.

*Les tests sont effectués conformément à la norme IEC PT62209-1

**Veuillez consulter la section suivante sur le fonctionnement près du corps

Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

Votre appareil contient une antenne interne. Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. L'utilisation d'antennes non autorisées ou modifiées peut nuire à la qualité de l'appel et endommager le téléphone, causant une perte de performance et des niveaux DAS dépassant les limites recommandées, ainsi qu'enfreindre les réglementations de votre pays. Pour permettre une performance optimale du téléphone et assurer que l'exposition humaine à l'énergie RF correspond aux directives définies par les standards concernés, utilisez toujours votre appareil uniquement dans sa position d'utilisation normale. Ne touchez pas ou ne tenez pas la zone de l'antenne lorsque vous effectuez ou recevez un appel téléphonique. Le contact avec la zone de l'antenne peut nuire à la qualité de l'appel et causer un fonctionnement de votre appareil à un niveau de puissance plus élevé que ce qui est nécessaire. Évitez le contact avec la zone de l'antenne lorsque le téléphone est EN UTILISATION optimise la performance de l'antenne et l'autonomie de la batterie.

Pour assurer le respect des directives sur l'exposition RF, le téléphone doit être utilisé avec une séparation minimum de 1,5 cm du corps. Le non respect de ces instructions pourrait entraîner une exposition RF dépassant les limites des directives.

Limiter l'exposition aux champs de radiofréquence (RF)

Pour les personnes souhaitant limiter leur exposition aux champs RF, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) fournit les conseils suivants :

Mesures de précaution : l'information scientifique actuelle n'indique pas la nécessité de précautions spéciales pour l'utilisation des téléphones mobiles. Si des personnes sont inquiètes, elles peuvent choisir de limiter leur exposition RF ou celle de leurs enfants en limitant la durée des appels, ou en utilisant des dispositifs « mains libres » pour maintenir les téléphones mobiles loin de la tête et du corps.

Plus d'informations sur ce sujet peuvent être obtenues à partir de la page d'accueil de l'OMS <http://www.who.int/peh-emf> Aide-mémoire N°193 : juin 2000.

INTERFÉRENCES AVEC LE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS MÉDICAUX

Ce produit peut entraîner un dysfonctionnement des équipements médicaux. L'utilisation de cet appareil est par conséquent interdite dans la plupart des hôpitaux et des centres médicaux. Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Éteignez votre téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

INTERFÉRENCES DANS LES VOITURES

Veillez noter que, en raison de possibles interférences avec les équipements électroniques, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones mobiles dans leurs véhicules, sauf si un kit mains libres avec une antenne externe est inclus dans l'installation.

APPAREILS AUDITIFS

Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

RADIATION NON IONISANTE

Votre appareil contient une antenne interne. Ce produit doit être utilisé dans sa position normale d'utilisation afin d'assurer les performances radiatives et la sécurité des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. L'utilisation d'antennes non autorisées ou modifiées peut nuire à la qualité de l'appel et endommager le téléphone, causant une perte de performance et des niveaux DAS dépassant les limites recommandées, ainsi qu'enfreindre les réglementations de votre pays.

Pour permettre une performance optimale du téléphone et assurer que l'exposition humaine à l'énergie RF correspond aux directives définies par les standards concernés, utilisez toujours votre appareil uniquement dans sa position d'utilisation normale. Le contact avec la zone de l'antenne peut nuire à la qualité de l'appel et causer un fonctionnement de votre appareil à un niveau de puissance plus élevé que ce qui est nécessaire. Évitez le contact avec la zone de l'antenne lorsque le téléphone est EN UTILISATION optimise la performance de l'antenne et l'autonomie de la batterie. Emplacement de l'antenne

Sécurité électrique

Accessoires

- Utilisez uniquement des accessoires approuvés.
- Ne connectez pas avec des produits ou des accessoires incompatibles.
- Veillez à ne pas toucher et à ne pas permettre que des objets métalliques, tels que des pièces ou des porte-clefs, entrent en contact ou court-circuitent les bornes de la batterie.

Connexion à une voiture

Obtenez une aide professionnelle lors de la connexion de l'interface du téléphone au système électrique du véhicule.

Produits défectueux ou endommagés

- N'essayez pas de démonter le téléphone ou ses accessoires.
- Seul le personnel qualifié doit entretenir ou réparer le téléphone ou de ses accessoires.

Précautions générales

Vous êtes seul responsable de la façon dont vous utilisez votre téléphone et de toutes les conséquences de son utilisation. Vous devez toujours éteindre votre téléphone lorsque l'utilisation d'un téléphone est interdite.

L'utilisation de votre téléphone est sous réserve de mesures de sécurité visant à protéger les utilisateurs et leur environnement.

Évitez d'appliquer une pression excessive sur l'appareil

N'appliquez pas de pression excessive sur l'écran et l'appareil pour éviter de les endommager et retirez l'appareil de la poche de votre pantalon avant de vous assoir. Il est également recommandé de stocker l'appareil dans un sac de protection et de n'utiliser que votre doigt pour l'interaction avec l'écran tactile. Les écrans d'affichage fêlés du fait d'une manipulation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie.

Appareil s'échauffant après une utilisation prolongée

Lors de l'utilisation de votre appareil après des périodes prolongées, par exemple lorsque vous parlez au téléphone, chargez la batterie ou naviguez sur le Web, l'appareil peut s'échauffer. Dans la plupart des cas cette condition est normale et ne doit donc pas être considérée comme un problème de l'appareil.

Précaution de réparation

Excepté dans les cas expliqués dans la documentation d'Utilisation ou de Service, ne réparez pas le produit vous même.

La réparation des composants internes doit être effectuée par un technicien ou un service de réparation autorisé.

Protégez votre téléphone

Traitez toujours votre téléphone et ses accessoires avec soin et conservez-les dans un endroit propre et sans poussière.

N'exposez pas votre téléphone ou ses accessoires à des flammes nues ou à une cigarette allumée.

Ne laissez pas tomber, ne lancez pas ou n'essayez pas de plier votre téléphone ou ses accessoires.

N'exposez pas votre téléphone ou ses accessoires à des liquides ou à l'humidité.

Ne peignez pas votre téléphone ou ses accessoires.

N'utilisez pas de produits chimiques, de solvants ou d'aérosols pour nettoyer l'appareil ou de ses accessoires.

Ne tentez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires, seul le personnel autorisé doit le faire.

N'exposez pas votre téléphone ou ses accessoires à des températures extrêmes, minimum -20 et maximum 55 degrés Celsius.

Veuillez vérifier les réglementations locales pour l'élimination de produits électroniques.

Ne portez pas votre téléphone dans votre poche arrière car il pourrait s'endommager quand vous vous asseyez.

Domage nécessitant une réparation

Débranchez le produit de la prise électrique et confiez la réparation à un technicien ou un fournisseur de réparation autorisé dans les conditions suivantes :

Un liquide a été versé ou un objet est tombé dans le produit.

Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.

Le produit est tombé ou est endommagé.

Il y a des signes apparents de surchauffe.

Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

Évitez les zones chaudes

Le produit doit être placé loin des sources de chaleur, comme des radiateurs, des bouches de chaleur, des fours, ou tout autre produit (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

Évitez les zones humides

N'utilisez jamais le produit dans un endroit humide.

Évitez d'utiliser votre téléphone après un changement brusque de température

Lorsque vous déplacez votre appareil entre environnements avec des plages de température et/ou humidité très différentes, de la condensation peut se former sur ou dans l'appareil. Pour éviter d'endommager l'appareil, laissez assez de temps pour que l'humidité s'évapore avant d'utiliser l'appareil.

REMARQUE : Lorsque vous emportez l'appareil de conditions de basses températures dans un environnement plus chaud ou de conditions de hautes températures dans un environnement plus frais, permettez à l'appareil de s'acclimater à la température de la pièce avant de l'allumer.

Évitez de pousser des objets dans le produit

Ne poussez jamais d'objet de quelque sorte que ce soit dans les connecteurs ou les autres ouvertures du produit. Les fentes et les ouvertures offrent une ventilation. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.

Airbags

Ne le placez pas un téléphone au-dessus d'un airbag ou dans la zone de déploiement des airbags. Placez le téléphone en sécurité avant de conduire votre véhicule.

Montage des accessoires

N'utilisez pas le produit sur une table, un chariot, un montant, un pied ou un support instable. Tout montage du produit doit être effectué selon les instructions du fabricant, et doit utiliser les accessoires de montage recommandé par le fabricant.

Évitez les emplacements instables

Ne placez pas le produit sur une base instable.

Utilisez le produit avec des équipements approuvés

Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des ordinateurs personnels et des options qui ont été reconnus adaptés pour une utilisation avec votre équipement.

Ajustez le volume

Baissez le volume avec d'utiliser le casque ou tout autre périphérique audio.

Nettoyage

Débranchez le produit de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou d'aérosols. Utilisez un linge humide pour le nettoyage, mais n'utilisez JAMAIS d'eau pour nettoyer l'écran LCD.

Petits enfants

Ne laissez pas votre téléphone et ses accessoires à la portée des petits enfants et ne leur permettez pas de jouer avec lui. Ils pourraient se blesser ou d'autres personnes, ou pourraient endommager accidentellement le téléphone. Votre téléphone contient de petites pièces avec des arêtes vives qui peuvent causer une blessure ou qui pourraient se détacher et créer un risque de suffocation.

Troubles musculosquelettiques

Pour réduire les risques de TMS, lorsque vous envoyez des SMS ou jouez avec votre téléphone :

Ne tenez pas le téléphone trop serré

Appuyez sur les boutons de manière légère

Profitez des fonctions spéciales de l'appareil qui réduisent le nombre de boutons qui doivent être appuyés, comme les modèles de messages et la saisie prédictive.

Prenez beaucoup de pauses pour vous étirer et vous détendre.

Lumière brillante

Ce téléphone peut produire de la lumière flash ou être utilisé comme une lampe de poche, ne l'utilisez pas trop près des yeux.

Conduite d'engins

Toute l'attention doit être accordée à la conduite d'engins afin de réduire le risque d'accident.

Décharges électrostatiques (ESD)

Ne touchez pas les connecteurs métalliques de la carte SIM.

Attaques/Voiles noirs

Ce téléphone peut produire de la lumière flash brillante.

Bruit fort

Ce téléphone peut produire des bruits forts qui peuvent endommager votre audition.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout téléphone sans fil, fonctionne grâce aux signaux radio, ce qui ne peut pas garantir la connexion dans toutes les conditions. Par conséquent, on ne doit jamais compter uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications d'urgence.

Identification d'agence de réglementation

À des fins d'identification réglementaire, le numéro de modèle **SAPP100** a été affecté à votre produit.

Pour assurer la fiabilité et la sécurité du fonctionnement de votre appareil, n'utilisez que les accessoires listés ci-dessous avec votre **SAPP100**.

Le numéro de modèle **SAPP160** a été affecté à la batterie.

Remarque Ce produit est destiné à une utilisation avec une source d'alimentation certifiée de Classe 2 limitée, de 5 Volts CC, une unité d'alimentation de 1 A maximum.

Informations de sécurité de la Telecommunications & Internet Association (TIA)

Stimulateurs cardiaques

L'association des fabricants de l'industrie de la santé recommande une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des interférences possibles avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes à la recherche indépendante et les

recommandations de la recherche technologique sans fil. Les personnes avec stimulateur cardiaque :

Doivent TOUJOURS placer leur téléphone à plus de 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé.

Ne doivent pas porter le téléphone dans une poche de poitrine.

Doivent utiliser l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les interférences possibles. Si vous avez des raisons de penser que des interférences se produisent, éteignez votre téléphone immédiatement.

Appareils auditifs

Certains téléphones sans fil numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Éteignez le téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

Avis DEEE

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui est devenue applicable comme loi européenne le 13 février 2003, a conduit à une modification majeure du traitement des équipements électriques à leur fin de vie.

Le but de cette directive est, comme première priorité, la prévention des DEEE, et en complément, la promotion de la réutilisation, du recyclage et d'autres formes de récupération de ces déchets pour réduire les mises en décharge.

Le logo DEEE (affiché à gauche) sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets domestiques. Il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements électriques ou électroniques en les transférant au point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux. Une collecte isolée et la récupération appropriée de vos

déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de l'élimination nous permettront de conserver des ressources naturelles. De plus, un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, la récupération et les points de collecte, veuillez contacter votre centre local, le service des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.

Conformité RoHS

Ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses amendements.

Informations DAS

0,954 W/kg à 10g (tête)

1,870 W/kg à 10g (corps)