


Guide de l'utilisateur de votre HTC HD mini

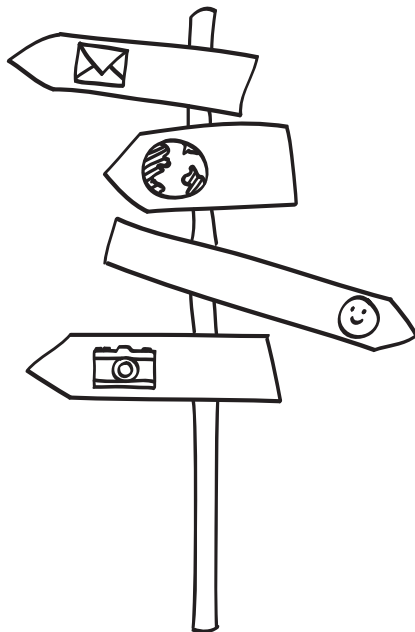

htc
quietly brilliant

Avant de faire quoi que ce soit, veuillez lire ceci

Chargez la batterie

La batterie de votre téléphone n'a pas encore été chargée. Pendant que votre téléphone se recharge, il est important de ne pas retirer la batterie. Ceci peut endommager votre téléphone. Également, veuillez ne pas essayer de démonter votre téléphone. (Si vous le faites, cela peut annuler votre garantie.)

Choisissez un forfait avec sagesse

Votre téléphone peut utiliser beaucoup de bande passante Internet vraiment rapidement. Avant d'utiliser votre téléphone, nous vous recommandons fortement de consulter votre opérateur sur les tarifs de données. Si vous avez sur un forfait de données standard, les coûts pourraient augmenter rapidement. Passer à un abonnement forfaitaire pourrait être beaucoup moins cher.

Connaissez les lois sur la vie privée

Certains pays ont des lois strictes sur comment e et quand vous pouvez enregistrer des conversations téléphoniques. Par exemple, il peut être nécessaire de le dire à la personne à qui vous parlez avant de commencer l'enregistrement. C'est une bonne idée de prendre connaissance des lois là où vous vivez avant d'utiliser la fonctionnalité d'enregistrement de votre téléphone.

Et enfin, voici quelques mots importants de notre équipe juridique (LIMITATION DES DOMMAGES)

Dans les limites maximales prévues par la loi applicable, en aucun cas HTC ou ses filiales ne doivent être tenus responsables par vous, tout utilisateur ou une partie tierce de dommages indirects, spéciaux, consécutifs, accessoires ou punitifs de quelque sorte que ce soit, contractuellement, civilement ou autre, y compris, mais pas seulement, la perte de revenus, la perte d'achalandage, la perte d'opportunités d'affaires, la perte de données et/ou la perte de profit, quelle qu'ait pu être la prévisibilité ou que HTC ou ses filiales aient été informés ou non de la possibilité de tels dommages. Et en aucun cas la responsabilité totale de HTC ses ou filiales ne peut être supérieure au montant reçu de votre

part, quelle que soit la théorie juridique en vertu de laquelle la cause de l'action est intentée. Ce qui précède ne saurait affecter les droits statutaires qui ne peuvent pas être exclus.

Veillez également lire le Guide de sécurité et de réglementation qui est inclus dans la boîte pour des informations sur le bon usage de votre téléphone pour prévenir les blessures et pour éviter d'endommager votre téléphone. Vous pouvez aussi vous référer à ce guide pour les informations réglementaires sur votre téléphone.

Vous pouvez également visiter notre site Web du support sur www.htc.com/support pour télécharger le Guide de sécurité et de réglementation et accéder à d'autres ressources utiles pour votre téléphone.

Marques commerciales et copyrights

Copyright © 2010 HTC Corporation. Tous droits réservés.

Le logo HTC, le logo HTC tranquillement brillant, HTC HD, HTC Sense, Footprints et HTC Care sont des marques commerciales de HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote et Windows Media sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales propriétés de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Java, J2ME et toutes les marques Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Copyright © 2010, Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés.

Copyright © 2010, Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.

microSD est une marque commerciale de la SD Card Association.

Google, Google Maps et YouTube sont des marques commerciales de Google, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Copyright © 2010, Aplix Corporation. Tous droits réservés.

Opera Mobile par Opera Software ASA. Copyright 1995-2010 Opera Software ASA. Tous droits réservés.

Copyright © 2004-2010, Ilium Software, Inc. Tous droits réservés.

Facebook est une marque de Facebook, Inc.

Twitter est une marque de Twitter, Inc., et est utilisé sous licence.

Flickr est une marque de Yahoo! Inc

Sous licence de QUALCOMM Incorporated avec ou plus de brevets suivants :

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501	5,778,338
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239	5,710,784
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338	5,659,569
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797		

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce guide de l'utilisateur, nous utilisons les symboles suivants pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une remarque. Une remarque donne souvent des informations supplémentaires, comme ce qui se passe sur votre téléphone lorsque vous choisissez de faire ou ne pas faire une certaine action. Une remarque fournit également des informations qui peuvent être seulement applicables à certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous donne une autre manière de faire une étape ou une procédure particulière, ou vous permet de connaître une option que vous pouvez trouver utile.



Ceci indique que quelque chose est très important. L'information importante est quelque chose que vous devez faire pour accomplir une certaine tâche ou pour obtenir qu'une fonction du téléphone fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution de sécurité, à savoir les informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter les problèmes potentiels lorsque vous utilisez votre téléphone.

Sommaire

Chapitre 1 Mise en route

1.1	À l'intérieur de la boîte.....	20
1.2	Vous familiariser avec votre téléphone.....	21
	Panneau avant	21
	Panneau arrière	23
	Panneau gauche	23
	Panneau inférieur	24
	Panneau supérieur	24
1.3	Avant de charger la batterie et d'allumer votre téléphone.....	25
	Retirer le couvercle du dos.....	25
	Insérer la carte SIM	26
	Insérer la batterie	26
	Insérer une carte microSD	27
	Remettre le couvercle du dos en place.....	27
1.4	Charger la batterie.....	28
1.5	Démarrage.....	29
	Allumer	29
	Configurer votre téléphone pour la première fois	29
	Passer en mode Veille	32
	Éteindre.....	32
1.6	Écran d'accueil	33
1.7	Icônes d'état.....	34
1.8	Notifications.....	36
1.9	Écran Démarrer.....	37
	Déplacer une icône à un autre emplacement	37
1.10	Écran Verrouiller	38

Verrouiller votre téléphone.....	38
Déverrouiller votre téléphone	39
Notifications de l'écran verrouillé.....	39
Recevoir un appel lorsque le téléphone est verrouillé	39
1.11 Régler le volume.....	40
Régler le volume unique.....	40
Définir un seul volume	41
Régler le volume de l'appel téléphonique.....	41
1.12 Utiliser les mouvements du doigt.....	41
Défilement au doigt.....	41
Recadrage au doigt	42
Zoom pincé	42
1.13 Connexion de votre téléphone à un ordinateur	44

Chapitre 2 Appels téléphoniques

2.1 Téléphoner.....	46
Téléphoner depuis l'écran Numéroteur téléphonique.....	47
Appeler la messagerie vocale	48
Téléphoner depuis des messages reçus et des rappels du calendrier	49
Effectuer un appel d'urgence.....	49
Effectuer un appel international (numérotation à code plus)	49
Appel pays d'origine.....	50
2.2 Répondre et terminer les appels.....	51
Accepter ou rejeter un appel entrant.....	51
Pendant un appel.....	54
2.3 Utiliser l'Histoire des appels.....	56
2.4 Numérotation rapide	57
Créer une entrée dans la Numérotation rapide.....	57
Téléphoner en utilisant la Numérotation rapide.....	58

2.5 Effectuer des conférences téléphoniques	58
Sélectionner des participants et commencer la conférence téléphonique.....	59
Faire le premier appel et ajouter des appels à la conférence	61
Pendant une conférence téléphonique	61
Effectuer une conférence téléphonique depuis un message électronique	63
2.6 Activer et désactiver la connexion du téléphone	63

Chapitre 3 Utiliser l'écran d'accueil

3.1 À propos de l'écran d'accueil	64
3.2 Permuter entre les onglets de l'écran d'accueil	65
3.3 Personnaliser les onglets de l'écran d'accueil	66
3.4 Accueil.....	66
Changer le papier peint	67
Mettre à jour les informations météo	68
Sélectionner un autre lieu à afficher sur l'onglet Accueil	68
Changer la date et l'heure.....	69
Régler le réveil	70
Ajouter et supprimer des liens rapides	71
3.5 Contacts	72
3.6 Messages	73
3.7 E-mail.....	74
Ajouter votre compte de messagerie Internet	74
Ajouter votre compte professionnel Outlook	75
Vérifier et lire les messages électroniques.....	77
3.8 Internet.....	78
Ajouter et supprimer des sites Web préférés	79
Inclure l'information de localisation dans les recherches Internet...	79

3.9 Calendrier.....	80
Créer un rendez-vous	80
Afficher et gérer vos rendez-vous	81
3.10 Actions	83
Ajouter des actions et des indices boursiers	83
Afficher les informations boursières.....	83
3.11 Photos et vidéos.....	85
3.12 Musique.....	86
Lecture de la musique	86
Définir les modes répéter et lecture aléatoire.....	87
Trouver des albums et des morceaux de musique dans la Bibliothèque.....	88
Sélections.....	88
3.13 Météo	90
Ajouter une ville.....	90
Paramètres météo	91
3.14 Twitter	92
3.15 Footprints	92
3.16 Paramètres.....	93

Chapitre 4 Rester proche

4.1 Ce sont les contacts qui comptent	94
4.2 Ajouter et partager vos détails personnels.....	95
Ajouter vos détails personnels	95
Partager vos détails personnels.....	96
4.3 Ajouter des contacts sur votre téléphone.....	97
Créer de nouveaux contacts	97

4.4 Travailler avec les contacts favoris.....	99
Ajouter des contacts favoris à l'onglet Contacts	99
Appeler ou envoyer un message rapidement à un contact favori ..	100
4.5 Afficher et gérer vos contacts	101
Parcourir et trouver des contacts	102
4.6 Afficher les informations du contact et échanger des communications avec le contact	103
Changer le numéro pour l'envoi des SMS et MMS	104
4.7 Groupes de contacts.....	105
Créer un groupe de contact	105
Envoyer un SMS ou MMS à un groupe.....	106
Filtrer la liste des contacts par groupe	106
4.8 Mises à jour et événements Facebook.....	107
Se connecter et se déconnecter de Facebook.....	107
Vérifier les mises à jour et événements Facebook	107
Vérifier les mises à jour et événements Facebook d'un contact	109
Mettre à jour votre statut Facebook.....	110

Chapitre 5 Saisie de texte

5.1 Utiliser le clavier à l'écran.....	111
AZERTY complet	112
AZERTY compact	112
Clavier du téléphone.....	112
Pavé de navigation à l'écran	113
Sélectionner une disposition de clavier	113
Saisie de texte.....	114
5.2 Utiliser le mode prédictif.....	115
5.3 Entrer des nombres et des symboles.....	118

5.4 Utiliser des langues de clavier multiples.....	120
Ajouter une nouvelle langue du clavier.....	120
Sélectionner une langue de clavier.....	120
Saisir du texte avec des langues de clavier multiples.....	121
5.5 Paramètres de saisie du texte	121

Chapitre 6 Synchroniser les informations

6.1 Méthodes pour synchroniser votre téléphone.....	122
6.2 Avant de synchroniser avec votre ordinateur	123
6.3 Configurer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile sur Windows 7 et Windows Vista.....	124
Configurer la synchronisation dans le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile.....	124
Utiliser le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile	125
6.4 Configurer ActiveSync sur Windows XP.....	127
Configurer la synchronisation dans ActiveSync	127
6.5 Synchroniser avec votre ordinateur.....	128
Démarrer et arrêter la synchronisation	128
Sélectionner les informations à synchroniser.....	129
Dépanner les problèmes de connexion de synchronisation	130
6.6 Synchroniser via Bluetooth.....	130
6.7 Synchroniser la musique et la vidéo.....	131
6.8 Synchroniser avec Microsoft My Phone.....	132
Configurer votre compte My Phone	132
Changer les paramètres de synchronisation	133
Arrêter le partenariat de synchronisation avec votre compte Web My Phone	134
Gérer votre compte Web My Phone depuis votre ordinateur.....	134

Chapitre 7 Échanger des messages

7.1 Envoyer des SMS.....	135
7.2 Envoyer des MMS	136
Créer un diaporama.....	138
7.3 Comment savoir quand vous avez de nouveaux SMS et MMS	139
7.4 Conversations de messages.....	140
Afficher l'échange de messages avec un contact.....	140
Répondre aux conversations.....	141
Copier et coller du texte dans votre message de réponse.....	142
Ajouter votre signature aux messages envoyés	144
Afficher un MMS	144
Gérer les messages individuels et les fils de messages	145
7.5 Paramètres de SMS et MMS.....	148
Ajouter les paramètres du serveur MMS.....	148
7.6 Téléphoner directement depuis des SMS	149
7.7 E-mail.....	149
Synchroniser le courrier Outlook avec votre ordinateur.....	150
Configurer votre compte de messagerie Internet	150
Créer et répondre aux messages électroniques	151
Ajouter votre signature dans les messages électroniques envoyés	152
Télécharger un message électronique complet	153
Télécharger des pièces jointes.....	154
Lors de l'affichage d'un message électronique.....	154
Téléphoner directement depuis des messages électroniques.....	155
Synchroniser les messages électroniques	156
Filtrer votre boîte de réception.....	157
Personnaliser les paramètres de messagerie	157

Chapitre 8 Travailler avec la messagerie et les demandes de réunion de la société

8.1 Synchroniser avec le serveur Exchange	161
Configurer une connexion au serveur Exchange.....	161
Démarrer la synchronisation.....	161
8.2 Travailler avec les messages électroniques de la société.....	162
Synchronisation automatique via Direct Push.....	162
Synchronisation planifiée	163
Téléchargement instantané via Fetch Mail	164
Rechercher des messages électroniques sur le serveur Exchange...	165
Réponse automatique d'absence du bureau.....	165
Marquer vos messages.....	166
8.3 Commencer une conférence téléphonique depuis un message électronique	167
8.4 Demandes de réunion	170
Envoyer une demande de réunion.....	170
Répondre aux demandes de réunion	172
8.5 Téléphoner depuis une demande de réunion ou un rappel	173
8.6 Trouver les contacts dans l'annuaire de l'entreprise.....	173
En naviguant dans les Contacts	174
En composant un message électronique.....	174
En affichant un message électronique Outlook reçu	175

Chapitre 9 Internet et réseaux sociaux

9.1 Méthodes de connexion à Internet.....	176
Wi-Fi.....	176
GPRS/3G	179
Connexion téléphonique.....	179
Démarrer une connexion de données.....	180

9.2 Utiliser Opera Mobile	181
L'écran du navigateur.....	181
Rechercher un site Web et l'ajouter aux favoris	182
Affichage mobile.....	183
Zoom et recadrage.....	183
Menu Opera Mobile.....	184
9.3 Utiliser Internet Explorer® Mobile.....	185
L'écran du navigateur.....	185
Entrer l'adresse d'un site Web et l'ajouter à vos favoris	186
Zoom et recadrage.....	187
9.4 Utiliser YouTube.....	188
L'écran principal de YouTube	188
Rechercher les vidéos.....	189
Utiliser le Guide des programmes.....	189
Regarder des vidéos.....	190
9.5 Utiliser Média en continu.....	191
9.6 Utiliser Windows Live	193
L'écran Windows Live	194
Utiliser Windows Live Messenger	194
9.7 Utiliser Twitter votre téléphone.....	196
Connexion à votre compte Twitter	196
Afficher les tweets.....	197
Envoyer les tweets.....	198
Envoyer des mentions et des messages directs.....	198
Rechercher des utilisateurs Twitter à suivre.....	198
Partager une photo dans Twitter	199
Changer les paramètres de Twitter.....	200
Se déconnecter de Twitter	200

9.8 Partager des photos et vidéos sur Facebook, Twitter et YouTube	201
Connexion à vos réseaux sociaux	201
Transférer des photos sur Facebook.....	201
Transférer une photo sur Twitter	202
Transférer des vidéos sur YouTube	202
9.9 Utiliser Facebook sur votre téléphone.....	203
9.10 Utiliser votre téléphone comme un modem.....	204
Avant de continuer.....	204
Configurer votre téléphone comme modem USB.....	205
Utiliser votre téléphone comme modem Bluetooth	205
Terminer la connexion Internet.....	207
9.11 Utiliser votre téléphone comme un routeur sans fil.....	208
Configurer votre téléphone comme routeur sans fil.....	208
Connecter votre ordinateur au réseau Wi-Fi de votre téléphone ..	209
Désactiver le réseau Wi-Fi de votre téléphone.....	211
Activer le réseau Wi-Fi de votre téléphone dans Comm Manager ...	211

Chapitre 10 Bluetooth

10.1 Modes Bluetooth.....	212
Activer Bluetooth et rendre votre téléphone visible	213
10.2 Partenariats Bluetooth.....	214
Créer un partenariat Bluetooth	214
Accepter un partenariat Bluetooth.....	215
10.3 Connecter un casque mains libres ou stéréo Bluetooth	216
10.4 Envoyer et recevoir des informations en utilisant Bluetooth.....	217
Envoyer des informations de votre téléphone à un ordinateur	218
Envoyer un fichier à un autre appareil Bluetooth.....	219
Recevoir des informations d'un autre appareil Bluetooth	219
Changer le dossier de réception des fichiers	219

10.5 Imprimer via Bluetooth.....	220
Imprimer une photo.....	220
10.6 Connecter aux téléphones de voiture.....	221

Chapitre 11 Trouver et enregistrer les lieux

11.1 Consignes et préparation pour utiliser le GPS.....	223
11.2 Télécharger les positions satellites.....	224
Changer les options de téléchargement	225
11.3 HTC Footprints.....	226
Qu'est-ce qu'une footprint ?.....	226
Prendre une photo de votre position comme footprint	226
Sélectionner et enregistrer une photo depuis Albums comme footprint.....	228
Modifier une footprint.....	229
Parcourir vos footprints pour trouver un lieu que vous avez visité.....	230
Exporter les footprints sur votre carte de stockage.....	231
Importer les footprints depuis votre carte de stockage.....	232
11.4 Google Maps (disponible selon les pays)	232
Rechercher un lieu d'intérêt.....	233
Utiliser Vue de rue	235
Utiliser les couches.....	236

Chapitre 12 Caméra et multimédia

12.1 Prendre des photos et filmer des vidéos.....	238
Changer le mode de capture	238
Zoom.....	239
Capturer les photos et les vidéos	240
Commandes à l'écran.....	242
Paramètres de base	243

Paramètres avancés.....	244
Fermer la Caméra	247
12.2 Afficher des photos et des vidéos en utilisant Albums.....	247
Afficher les photos	248
Afficher les photos Facebook.....	250
Lecture des vidéos.....	250
Partager les photos et les vidéos.....	251
12.3 Utiliser le Lecteur Windows Media Mobile	252
Lecture média.....	252
Synchroniser les fichiers vidéo et audio	253
Créer des sélections.....	255
Dépannage.....	256
12.4 Utiliser l'Amplificateur audio.....	257
12.5 Utiliser Radio FM.....	258
Enregistrer les prédéfinis.....	259
Réduire ou éteindre la Radio FM	259
12.6 Utiliser le Découpeur MP3	260

Chapitre 13 Autres programmes

13.1 Calculatrice.....	262
Calculatrice de base.....	262
Calculatrice scientifique.....	263
13.2 Microsoft Office Mobile.....	264
13.3 WorldCard Mobile.....	266
13.4 Magnétophone	267
13.5 Gestionnaire SIM.....	269

13.6 JBlend.....	271
Installer et lancer les MIDlets ou suites de MIDlets.....	271
13.7 Installer et désinstaller les programmes.....	272

Chapitre 14 Gérer votre téléphone

14.1 Copier et gérer les fichiers	274
14.2 Paramètres sur votre téléphone	276
Personnaliser	276
Connexions sans fil.....	276
Son et affichage.....	277
Services de données.....	277
Localisation.....	278
Sécurité.....	279
Application.....	279
Stockage du téléphone et carte SD.....	279
Date et heure.....	279
Paramètres régionaux et texte.....	280
Mises à jour et commentaires	280
Autre.....	281
À propos du téléphone	281
14.3 Paramètres de base.....	282
Changer les paramètres de son et d'affichage.....	282
Spécifier un nom de téléphone	286
Changer les paramètres des services téléphoniques.....	286
14.4 Utiliser Comm Manager	287
14.5 Utiliser la Configuration de connexion.....	289
Sélectionner un autre opérateur.....	289
Mettre à jour la base de données de la Configuration de connexion.....	290
14.6 Utiliser le Gestionnaire des tâches	290

14.7 Protéger votre téléphone.....	291
Protéger votre carte SIM avec un code PIN.....	291
Protéger votre téléphone avec un mot de passe.....	291
Chiffrer les fichiers sur votre carte de stockage.....	293
14.8 Réinitialiser votre téléphone.....	294
Annexe	
Spécifications.....	296
Index	298

Chapitre 1

Mise en route


1.1 À l'intérieur de la boîte

Vous trouverez ce qui suit à l'intérieur de la boîte :

- HTC HD mini
- Batterie
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Casque stéréo 3,5 mm
- Guide de mise en route rapide


1.2 Vous familiariser avec votre téléphone

Panneau avant

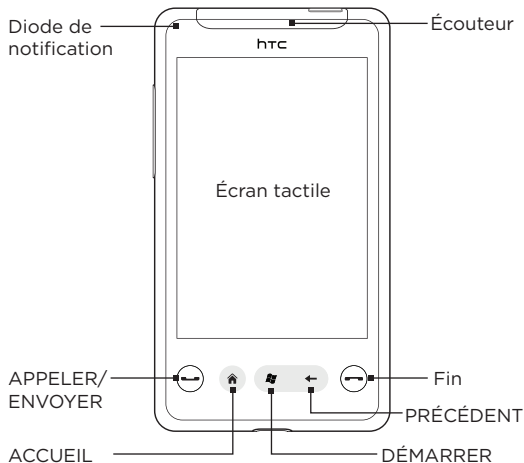

Diode de notification	Cette diode : • Est verte clignotante quand il y a un appel manqué, un nouveau SMS, un nouveau message électronique, ou autre notification. • Est verte continue lorsque le téléphone est connecté à l'adaptateur secteur ou un ordinateur et la batterie est pleinement chargée. • Est orange continue lorsque la batterie se recharge. • Est orange clignotante quand le niveau de la batterie est très bas.
Écouteur	Écoutez un appel téléphonique ici.
APPELER/ ENVOYER	• Appuyez pour répondre à un entrant ou pour composer. • Pendant un appel, appuyez et maintenez appuyé pour activer et désactiver le haut-parleur. • Lors de l'affichage d'un message, appuyez pour appeler l'expéditeur.
ACCUEIL	Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil.
DÉMARRER	Appuyez pour ouvrir l'écran Démarrer. Appuyez deux fois pour fermer.
PRÉCÉDENT	Appuyez pour revenir à l'écran précédent.
Fin	• Pendant un appel, appuyez pour terminer l'appel. • Appuyez et maintenez pour afficher la Liste rapide et choisir de mettre le téléphone en mode Avion, de le verrouiller, de le définir sur vibreur ou de déconnecter la connexion de données.

Panneau arrière

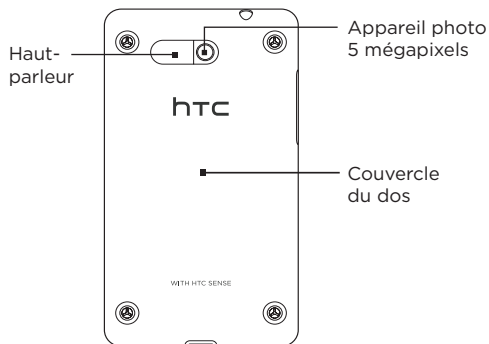

Panneau gauche

VOLUME +


Appuyez pour augmenter le volume de l'écouteur pendant un appel ou le volume du haut-parleur.

VOLUME -

Appuyez pour diminuer le volume de l'écouteur pendant un appel ou le volume du haut-parleur.



Panneau inférieur




Connecteur sync

- Connectez l'adaptateur secteur pour recharger la batterie.
- Connectez le câble USB fourni pour synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur.

Panneau supérieur

Prise audio 3,5 mm

Connectez le casque filaire pour la conversation mains libres ou pour écouter la musique.

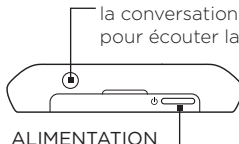

ALIMENTATION

- Appuyez et maintenez appuyé pour allumer et éteindre le téléphone.
- Appuyez pour allumer et éteindre l'affichage.


1.3 Avant de charger la batterie et d'allumer votre téléphone

Avant de charger la batterie et d'allumer le téléphone, vous devez d'abord installer la batterie et la carte SIM.

Vous devez retirer le couvercle du dos avant d'installer la batterie, la carte SIM et la carte microSD.

Retirer le couvercle du dos

Retirez le couvercle pour accéder au compartiment de la batterie, au connecteur de la carte SIM, et au connecteur de la carte de stockage.

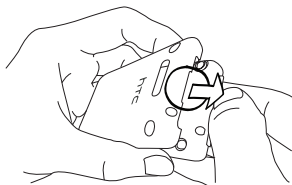


1. Tenez votre téléphone fermement.
2. Tirez depuis l'espace sur le panneau supérieur comme illustré.
3. Retirez le couvercle du dos avec soin.

Insérer la carte SIM

La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service, et la mémoire d'annuaire/message. Votre téléphone prend en charge les cartes SIM de 1,8V et 3V.




Certaines anciennes cartes SIM peuvent ne pas fonctionner avec votre téléphone. Contactez votre opérateur pour une carte SIM de remplacement. Ce service peut vous être facturé.

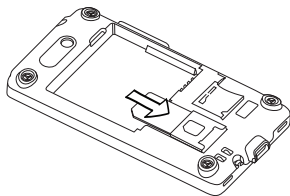

1. Insérez la carte SIM avec ses contacts dorés vers le bas et le coin tronqué dirigé vers l'extérieur du logement.
2. Poussez la carte SIM à fond dans le logement.


Insérer la batterie

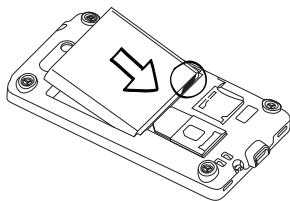

1. Alignez les contacts exposés en cuivre de la batterie avec les connecteurs en cuivre dans le compartiment de la batterie
2. Insérez d'abord le côté des contacts de la batterie, puis poussez doucement la batterie en place.

Insérer une carte microSD

Vous pouvez insérer une carte microSD (non fournie) pour du stockage complémentaire. Le connecteur de la carte de stockage est situé à côté du connecteur de la carte SIM.

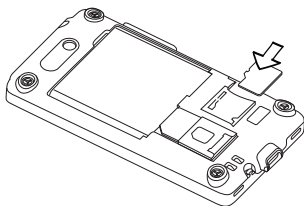


Insérez la carte microSD avec les contacts dorés dirigés vers le bas puis poussez-la jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

Pour retirer la carte microSD, appuyez-la pour l'éjecter du connecteur.

Remettre le couvercle du dos en place

Après avoir inséré la carte SIM, la batterie et la carte microSD, remettez le couvercle du dos en place.

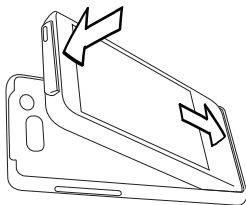

1. Insérez les onglets à l'intérieur du couvercle du dos dans les trous à l'intérieur du panneau inférieur du téléphone.
2. Appuyez le téléphone contre le couvercle du dos jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Vous devez installer le couvercle du dos pour que l'antenne pour fonctionne correctement.


1.4 Charger la batterie

La batterie est partiellement chargée. Avant d'allumer et de commencer à utiliser votre téléphone, il est recommandé de charger la batterie. Certaines batteries ont un meilleur rendement après plusieurs cycles de chargement/déchargement complets.



Si l'adaptateur d'alimentation fourni avec votre téléphone dispose de prises interchangeables, vous devez d'abord fixer la prise à l'adaptateur d'alimentation avant de continuer.

1. Connectez une extrémité du câble de synchronisation USB au connecteur de synchronisation sur votre téléphone.
2. Connectez l'autre extrémité du câble de synchronisation USB au port USB de l'adaptateur secteur.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

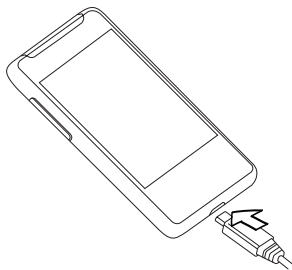

Lorsque la batterie se recharge, la diode de notification (située sur le côté gauche de l'écouteur) est de couleur orange quand la batterie se recharge. La diode devient verte continue lorsque le téléphone est pleinement chargé.

Quand vous chargez la batterie et que le téléphone est allumé, vous verrez également une icône de chargement  dans la barre de titre en haut de l'écran. Une fois que la batterie est complètement chargée, une icône de batterie pleine  sera affichée dans la barre de titre.



- Seuls l'adaptateur secteur et le câble de synchronisation USB fournis avec votre téléphone doivent être utilisés pour charger la batterie.
- Ne retirez pas la batterie du téléphone lorsque vous la chargez avec l'adaptateur secteur ou de voiture.
- Par sécurité, la batterie interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.



Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures :

- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer la batterie.
- Ne l'écrasez pas, ne la percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes, ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau.
- Ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60°C (140°F).
- Ne la remplacez que par une batterie conçue pour ce produit.
- Recyclez ou éliminez les batteries usagées comme stipulé par les réglementations locales.

1.5 Démarrage

Après avoir inséré la carte SIM, la batterie et la carte microSD et chargé la batterie, vous pouvez maintenant allumer et commencer à utiliser votre téléphone.

Allumer

Le bouton sur le haut de votre téléphone est le bouton ALIMENTATION. Appuyez ce bouton pour allumer votre téléphone.

Configurer votre téléphone pour la première fois

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, votre téléphone affiche des tutoriels et vous montre comment configurer vos comptes de messagerie et réseaux sociaux favoris comme Facebook®, YouTube™ et Twitter™.

30 Chapitre 1 Mise en route

Vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour terminer la configuration, ou ignorer la configuration et la faire plus tard en appuyant DÉMARRER, puis en appuyant sur **Configuration**.



Si vous n'avez pas inséré votre carte SIM et vous avez allumé votre téléphone pour la première fois, votre téléphone affiche un tutoriel montrant comment installer la carte SIM et la batterie. Éteignez votre téléphone, insérez votre carte SIM, et réinsérez la batterie avant d'utiliser le téléphone.

1. Votre téléphone configure les connexions GPRS/3G, MMS et WAP automatiquement en fonction de votre carte SIM. Attendez la fin de la configuration.
2. Votre téléphone vous guide avec un tutoriel sur l'utilisation du clavier à l'écran. Suivez le tutoriel pour apprendre à utiliser le clavier à l'écran.
3. Sur l'écran Données de synchronisation, choisissez comment vous souhaitez synchroniser les données pour le courrier, les contacts, le calendrier, la météo, et autres services.
4. Si des réseaux Wi-Fi® sont à portée, un message vous demande si vous souhaitez vous connecter à un réseau Wi-Fi. Sélectionnez **Connecter au réseau Wi-Fi** puis appuyez sur **Suivant** pour définir le réseau sans fil souhaité, ou ne cochez pas la case et appuyez sur **Suivant** pour configurer votre connexion Wi-Fi à ultérieurement.
5. Sur l'écran de localisation de Google, vous pouvez choisir d'autoriser ou non du service de localisation de Google pour recueillir des informations concernant votre position. Certaines fonctions du téléphone comme Météo et Footprints nécessitent le service de localisation de Google afin de déterminer automatiquement votre position actuelle.



Cela peut nécessiter des frais de transfert de données supplémentaires de votre opérateur. Vous pouvez activer ou désactiver ce service plus tard dans les paramètres de localisation de votre téléphone.

6. Sur l'écran Configurer les comptes, choisissez le type de compte de messagerie que vous voulez configurer et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de la messagerie.

Après avoir configuré un compte, vous reviendrez à l'écran Configurer les comptes pour que vous puissiez configurer plusieurs comptes de messagerie. Lorsque vous avez terminé la configuration de vos comptes de messagerie, cliquez sur **Suivant**.

7. Sur l'écran Configurer les réseaux sociaux, choisissez le type de compte de réseau social comme Facebook et YouTube auquel vous voulez accéder depuis votre téléphone. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre de compte réseau social.

Lorsque vous avez terminé la configuration de vos comptes, appuyez sur **Suivant**, sur l'écran Configurer les réseaux sociaux

8. Votre téléphone essaie ensuite de détecter automatiquement votre fuseau horaire actuel et de régler votre heure locale automatiquement.

Si la détection automatique échoue, appuyez sur **Paramètre d'heure locale** pour définir votre heure locale.

9. Le dernier écran vous indique où vous pouvez en apprendre plus sur l'utilisation de votre téléphone. Appuyez sur **Terminer**.

Passer en mode Veille

Appuyez brièvement le bouton ALIMENTATION sur le haut de votre téléphone pour éteindre temporairement l'affichage et faire passer votre téléphone en **mode Veille**. Le mode Veille suspend votre téléphone dans un état de faible consommation électrique alors que l'affichage est éteint pour économiser l'alimentation de la batterie.

Votre téléphone passe automatiquement en mode Veille lorsque vous le laissez inactif pendant une certaine durée. Vous pouvez toujours recevoir des messages et des appels quand votre téléphone est en mode Veille. Votre téléphone se réveille automatiquement quand vous avez un appel entrant.

Pour réveiller votre téléphone manuellement, appuyez le bouton ALIMENTATION. Vous verrez alors que le téléphone a verrouillé l'écran. Pour savoir comment déverrouiller l'écran, voir « Écran Verrouiller » dans ce chapitre.



Vous pouvez définir le délai de désactivation de l'affichage. Pour des instructions, voir « Pour changer les paramètres de rétro-éclairage et de mode Veille automatique » au Chapitre 14.

Éteindre

Si vous n'avez pas besoin d'utiliser votre téléphone, vous pouvez l'éteindre pour économiser l'alimentation de la batterie.

1. Si l'affichage est éteint, appuyez le bouton ALIMENTATION pour rallumer l'affichage.
2. Déverrouillez votre téléphone si l'écran Verrouiller est affiché. Voir « Écran Verrouiller » pour des détails.
3. Maintenez le bouton ALIMENTATION appuyé pendant quelques secondes.
4. Appuyez sur **Oui**.

1.6 Écran d'accueil

L'écran d'accueil vous offre une horloge météo qui indique l'heure et la météo de votre position actuelle et affiche vos rendez-vous à venir. Appuyez sur l'élément respectif quand vous souhaitez changer l'horloge météo pour afficher un autre lieu, mettre à jour les informations météo ou accéder au Calendrier.

Les fonctions essentielles que vous utilisez couramment, comme **Contacts Favoris**, **Messages**, **E-Mail**, **Internet**, et plus, sont facilement accessibles à l'avant sur l'écran d'accueil. Les onglets en bas de l'écran d'accueil correspondent aux différentes fonctions du téléphone. Tout simplement, appuyez et maintenez sur l'onglet actif, puis déplacez votre doigt vers la gauche ou la droite à la fonction que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également appuyer directement sur un onglet.

Vous pouvez également personnaliser l'écran d'accueil avec un papier peint, animé ou une simple image, (en appuyant sur **Menu > Papier peint de l'accueil**), réorganiser les onglets, ainsi qu'ajouter des liens rapides vers les contacts qui comptent le plus pour vous, vos sites Web préférés, et des applications.

Pour plus d'informations à propos de l'utilisation de l'écran d'accueil, voir le Chapitre 3.



1.7 Icônes d'état

Les icônes d'état sont affichées dans la barre de titre en haut de l'écran. Voici certaines des icônes d'état que vous pouvez voir sur votre téléphone.




	Appel manqué		Nouveau message électronique
	Batterie en cours de charge		HSPA disponible
	Batterie pleine		HSPA connecté
	Batterie très basse		WCDMA/UMTS disponible
	Son actif		WCDMA/UMTS connecté
	Silencieux		EDGE disponible
	Vibreur		EDGE connecté
	Force de signal maximum		GPRS disponible
	Connexion du téléphone désactivée		GPRS connecté
	Recherche du service téléphonique		Wi-Fi activé
	Pas de service téléphonique		Réseaux sans fil disponibles

	Pas de signal		Connecté à un réseau sans fil
	Appel vocal en cours		Transférer une photo ou vidéo
	Haut-parleur activé		Transfert de la photo ou vidéo terminé
	Notifications multiples		Connexion active
	Alarme		Connexion non active
	Casque filaire connecté		Synchronisation en cours
	Bluetooth activé		Appel en attente
	Mode Bluetooth visible activé		Les appels sont transmis
	Audio stéréo Bluetooth		Itinérance
	Mains-libres Bluetooth		Composition d'un numéro alors qu'il n'y a pas de carte SIM insérée
	Nouveau message Windows Live		Pas de carte SIM insérée
	Nouveau SMS ou MMS reçu		Envoi de MMS
	MMS envoyé avec succès		

1.8 Notifications

Lorsque vous appuyez sur une des icônes d'état dans la barre de titre, l'écran Notifications s'ouvre et affiche l'état de la batterie restante, la durée d'appel d'un appel téléphonique en cours, l'état de connexion au réseau, tel que le Wi-Fi (si votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi), l'utilisation de la connexion de données (si votre connexion de données est activée), et d'autres types de connexion. Cet écran affiche également toutes vos notifications en attente dont les appels manqués et les nouveaux SMS/MMS, et affiche les processus en cours comme les infos en appel, les infos d'enregistrement vocal et plus encore.

Appuyez sur une icône d'état ou un élément sur l'écran des Notifications pour ouvrir l'écran en rapport.

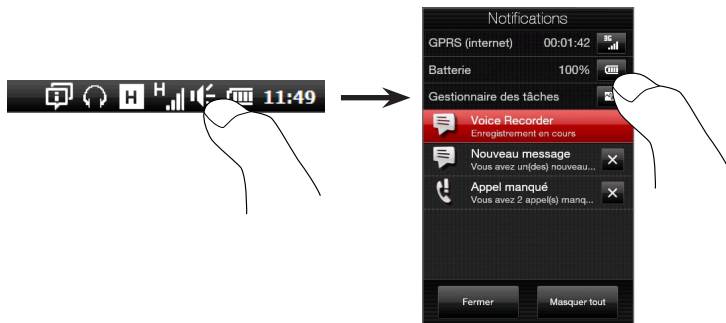

Appuyer sur l'icône du Gestionnaire des tâches ouvre le Gestionnaire des tâches. Pour plus d'informations, voir « Utiliser le Gestionnaire des tâches » au chapitre 14.

Pour fermer l'écran des Notifications, appuyez sur **Fermer** ou appuyez le bouton PRÉCÉDENT.

1.9 Écran Démarrer

L'écran Démarrer donne accès d'un simple toucher aux programmes et paramètres de votre téléphone. Pour ouvrir l'écran Démarrer, appuyez le bouton DÉMARRER ().

Sur l'écran Démarrer :

- Passez votre doigt vers le haut ou le bas pour défiler dans l'écran.
- Appuyez sur l'icône **Aujourd'hui** pour revenir à l'écran d'accueil. Voir « Accueil » au Chapitre 3 pour des détails.
- Appuyez sur une icône pour ouvrir le programme correspondant ou ouvrir un dossier contenant plus de programmes.
- Appuyez sur l'icône **Paramètres** pour accéder aux paramètres de votre téléphone.
- Appuyez sur **Verrouiller** en bas à gauche de l'écran Démarrer pour verrouiller votre téléphone. Voir « Écran Verrouiller » pour des détails.



Déplacer une icône à un autre emplacement

Vous pouvez organiser des icônes de l'écran Démarrer comme vous le souhaitez en appuyant et maintenant sur une icône que vous souhaitez déplacer et puis en faisant glisser l'icône vers un nouvel emplacement.

1.10 Écran Verrouiller

L'écran Verrouiller est affiché à chaque fois que le téléphone est verrouillé. Vous pouvez verrouiller votre téléphone pour empêcher les appuis accidentels sur les boutons ou l'écran tactile lorsque l'appareil est dans votre poche ou sac.

Verrouiller votre téléphone

Votre téléphone se verrouille automatiquement lorsque l'une des choses suivantes se produit :

- L'affichage s'éteint (automatiquement ou vous avez appuyé le bouton ALIMENTATION) et votre téléphone entre en mode veille. Voir « Passer en mode Veille » dans ce chapitre pour des détails.
- Votre téléphone est protégé par un mot de passe et la durée d'inactivité s'est écoulée. Votre téléphone se verrouille et nécessite l'entrée du mot de passe correct pour le déverrouiller. Pour plus d'informations sur la définition d'un mot de passe et de la durée d'inactivité, voir « Protéger votre téléphone avec un mot de passe » au Chapitre 14.

Vous pouvez également verrouiller le téléphone manuellement. Appuyez le bouton DÉMARRER puis appuyez sur **Verrouiller** en bas à gauche de l'écran Démarrer, ou appuyez et maintenez le bouton FIN et appuyez sur **Verrouiller l'appareil** dans le Menu rapide.



Déverrouiller votre téléphone

Quand vous voyez l'écran Verrouiller, faites glisser la **barre de déverrouillage** vers le bas pour déverrouiller votre téléphone.



Si vous avez défini un mot de passe pour votre téléphone, vous serez invité à entrer le mot de passe lorsque vous déverrouillez le téléphone. Voir « Protéger votre téléphone avec un mot de passe » au Chapitre 14 pour des informations sur la définition d'un mot de passe.

Notifications de l'écran verrouillé

Lorsque votre téléphone est verrouillé, vous êtes toujours averti des appels manqués, des nouveaux messages et messages vocaux, et des rendez-vous à venir. Toutes les notifications sont affichées dans la **barre de déverrouillage**.

S'il y a des notifications multiples, les icônes représentant les types d'informations reçues sont affichées avec le nombre d'appels manqués, de nouveaux messages ou de messages vocaux.



Recevoir un appel lorsque le téléphone est verrouillé

Vous pouvez recevoir et répondre aux appels même lorsque votre téléphone est verrouillé. Si un mot de passe n'a pas été défini, après que vous mettez fin à l'appel, votre téléphone est déverrouillé.



Si un mot de passe a été défini, votre téléphone reste verrouillé après la fin de l'appel, sauf si vous appuyez sur Déverrouiller sur l'écran du téléphone pendant l'appel. Pour plus d'informations, voir « Répondre et terminer les appels » au Chapitre 2.


1.11 Régler le volume

Vous pouvez définir un seul volume à la fois pour le volume du système et de la sonnerie, ou définir leurs volumes séparément. Vous pouvez également contrôler séparément le volume de téléphone pour un appel en cours.

Régler le volume unique

Par défaut, votre téléphone vous permet de définir séparément le volume système (notifications et lecture audio/vidéo) et le volume de la sonnerie.

1. Appuyez le bouton VOLUME +/- sur le panneau gauche de votre téléphone pour ouvrir l'écran Volume.
2. Permutez entre les écrans Volume de la sonnerie et Volume système en appuyant sur Sonnerie ou Système en haut de l'écran.
3. Pour augmenter ou baisser le volume, déplacez votre doigt vers le haut ou vers le bas sur les barres de volume, ou appuyez les boutons VOLUME +/- . Vous pouvez également :
 - Appuyez sur **Silencieux** pour désactiver le volume.
 - Appuyez sur **Vibreur** pour basculer le téléphone en mode Vibreur.
4. L'écran Volume se ferme automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur une zone vide de l'écran Volume pour le fermer.

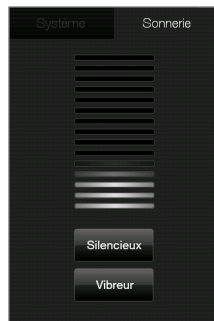

Définir un seul volume

Vous pouvez activer l'option **Volume unique** pour définir un seul volume pour le volume du système et de la sonnerie. Voir « Pour définir et ajuster un seul volume pour le système et la sonnerie » au Chapitre 14 pour des détails.

Régler le volume de l'appel téléphonique

Appuyez le bouton **VOLUME +/-** sur le panneau gauche de votre téléphone pour régler le volume pendant un appel sortant.

Pour plus d'informations sur les appels, voir le Chapitre 2.

1.12 Utiliser les mouvements du doigt

L'écran tactile de votre téléphone est conçu pour le réel contrôle tactile. Utilisez les mouvements du doigt pour faire défiler, un recadrage et un zoom avant et arrière sur l'écran tactile.

Défilement au doigt

Le défilement au doigt peut également être utilisé pour faire défiler vers le haut et le bas des pages Web, des documents et des listes telles que la liste des contacts, la liste des fichiers, la liste des messages, la liste des rendez-vous du calendrier, etc.

Pour faire défiler vers le haut et vers le bas

- Pour faire défiler vers le bas, balayez avec votre doigt vers le haut sur l'écran tactile.
Pour faire défiler vers le haut, balayez avec votre doigt vers le bas sur l'écran tactile.

42 Chapitre 1 Mise en route

- Pour un défilement automatique, appliquez une 'pichenette' avec votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran tactile. Appuyez sur l'écran pour arrêter le défilement.

Pour faire défiler vers la gauche et la droite

- Pour faire défiler vers la droite, balayez avec votre doigt vers la gauche.

Pour faire défiler vers la gauche, balayez avec votre doigt vers la droite.

Pour un défilement automatique, appliquez une 'pichenette' avec votre doigt vers la gauche ou la droite. Appuyez sur l'écran pour arrêter le défilement.

Recadrage au doigt

Vous pouvez utiliser le recadrage au doigt pour aller à et afficher d'autres parties d'une image zoomée, page Web, document, ou d'un message électronique. Pour recadrer, appuyez et restez appuyé sur l'écran tactile puis déplacez votre doigt dans n'importe quelle direction.

Zoom pincé

Lorsque vous affichez les pages Web, photos, messages ou documents, effectuez un zoom avant et arrière librement avec un simple pincement de vos doigts. En utilisant votre pouce et votre index, appuyez sur l'écran tactile et écartez vos doigts pour un zoom avant. Pincez vos doigts pour un zoom arrière.




Zoom avant




Zoom arrière

Sur certains écrans où des commandes à l'écran ou icônes apparaissent petites et l'appui est difficile, vous pouvez également utiliser le zoom pincé pour un zoom avant et arrière. Après un zoom avant, la commande à l'écran ou l'icône s'agrandit et vous pouvez facilement l'appuyer avec votre doigt. Vous verrez aussi une petite fenêtre d'aperçu, et vous pouvez faire glisser votre doigt sur cette fenêtre pour effectuer un panoramique dans l'écran en zoom.

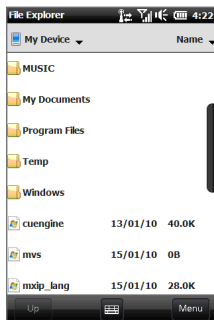

Écran normal

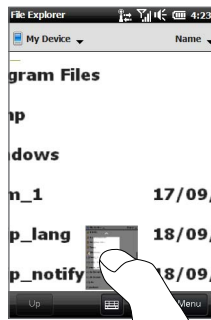

Écran en zoom

1.13 Connexion de votre téléphone à un ordinateur

Lorsque vous connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, l'écran Connecter au PC s'affiche et vous invite à choisir le type de connexion USB :

ActiveSync

Sélectionnez ce mode lorsque vous devez faire ce qui suit :

- Synchroniser les messages électroniques Outlook, contacts, rendez-vous du calendrier, fichiers et autres données entre votre téléphone et votre ordinateur.
- Avoir un accès en lecture et écriture au téléphone complet.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'ActiveSync, voir le Chapitre 6.

Lecteur de disque

Ce mode peut être sélectionné seulement quand vous avez installé une carte de stockage microSD dans votre téléphone. Sélectionnez ce mode lorsque vous souhaitez utiliser votre carte de stockage comme lecteur USB et copiez plus rapidement les fichiers entre la carte de stockage de votre téléphone et votre ordinateur.

Quand Lecteur de disque est activé et votre téléphone est connecté à l'ordinateur :

- Vous ne pourrez pas utiliser votre téléphone pour accéder aux fichiers sur la carte de stockage ou exécuter des applications qui sont installées sur la carte de stockage.
- Votre ordinateur se connectera uniquement à la carte de stockage du téléphone. Lorsque vous accédez à votre téléphone depuis l'ordinateur, vous verrez uniquement le contenu de la carte de stockage du téléphone.

Partage Internet

Quand vous n'avez pas d'accès à Internet sur votre ordinateur, vous pouvez sélectionner ce mode pour utiliser votre téléphone comme modem pour votre ordinateur. Pour plus d'informations sur l'utilisation du partage Internet, voir « Utiliser votre téléphone comme modem » au Chapitre 9.

Chapitre 2

Appels téléphoniques

2.1 Téléphoner

Pour téléphoner, vous pouvez composer un numéro ou sélectionner un contact que vous souhaitez appeler. Lors de l'affichage d'un message que vous avez reçu, vous pouvez également appeler directement l'expéditeur du message si le numéro de téléphone de l'expéditeur est stocké dans vos contacts.

Avant de commencer à appeler, ajoutez des contacts à votre téléphone en créant de nouveaux contacts ou en synchronisant les contacts vers votre téléphone. Pour plus d'informations à propos de l'ajout des contacts, voir « Ajouter des contacts sur votre téléphone » au Chapitre 4.



La plupart des cartes SIM sont pré-réglées avec un numéro d'identification personnel (PIN) fourni par votre opérateur. Quand vous y êtes invité, entrez le code PIN prédéfini, puis appuyez sur **Entrée**. Si vous entrez trois fois le mauvais code PIN, la carte SIM est bloquée. Si cela se produit, vous pouvez la débloquent avec le code PUK (PIN Unlocking Key) disponible auprès de votre opérateur.



Vous devez installer le couvercle du dos pour que l'antenne pour fonctionne correctement.


Téléphoner depuis l'écran Numéroteur téléphonique

La fonction Smart Dial du Numéroteur téléphonique permet de téléphoner facilement et rapidement. Entrez simplement le numéro de téléphone mobile ou les premières lettres du nom de la personne que vous souhaitez appeler. Smart Dial recherche automatiquement et filtre votre liste de contacts (stockée sur votre téléphone et votre carte SIM) et les numéros de téléphone dans l'Histoire des appels. Depuis la liste filtrée, sélectionnez le numéro de téléphone que vous voulez appeler.

1. Pour ouvrir l'écran Numéroteur téléphonique, appuyez le bouton APPELER/ENVOYER sur votre téléphone.
2. Commencez par entrer les quelques premiers chiffres ou lettres en appuyant sur les touches sur le Clavier du téléphone. Quand vous entrez les chiffres ou les lettres, le panneau Numéroteur téléphonique affiche les correspondances trouvées.

Si vous appuyez sur un mauvais numéro ou caractère, appuyez sur  pour effacer chaque chiffre ou caractère un par un. Pour effacer entièrement l'entrée, appuyez et maintenez sur .

3. Appuyez sur  pour fermer le clavier et pour voir s'il y a plus de numéros ou de contacts correspondants. Pour parcourir la liste filtrée, appliquez des pichenettes sur la liste ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de la liste lentement.

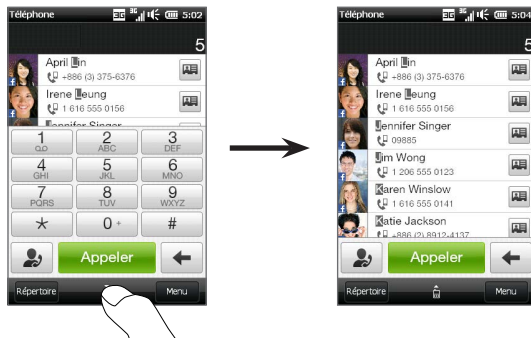

4. Pour appeler un numéro ou un contact, faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur le numéro ou le contact désiré dans la liste.
- Pour appeler un numéro de téléphone différent associé au contact, appuyez sur l'icône de la carte de contact  à droite du nom du contact. Sur l'écran du résumé du contact, appuyez sur le numéro de téléphone que vous voulez appeler.



- Pendant un appel, utilisez le bouton VOLUME +/- sur le côté du téléphone pour régler le volume du téléphone.
- Pour enregistrer un numéro de téléphone dans vos contacts, appuyez sur le bouton **Hist. appels** () qui apparaît à droite du numéro de téléphone, puis appuyez sur **Menu > Enregistrer dans les Contacts**.

Appeler la messagerie vocale

La **touche 1** est en général réservée à votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez le stylet sur ce bouton sur le clavier du Numéroteur téléphonique pour appeler la messagerie vocale et récupérer vos messages vocaux.

Téléphoner depuis des messages reçus et des rappels du calendrier

Lors de l'affichage d'un SMS ou d'un message électronique, vous pouvez appeler directement l'expéditeur du message si l'expéditeur est un contact stocké sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur un numéro de téléphone qui est contenu dans le corps du message.

- Pour plus d'informations sur l'appel depuis les SMS reçus, voir « Messages » au Chapitre 3 et « Téléphoner directement depuis des SMS » au Chapitre 7.
- Pour plus d'informations sur l'appel depuis les messages électroniques reçus, voir « E-mail » au Chapitre 3 et « Téléphoner directement depuis des messages électroniques » au Chapitre 7.
- Vous pouvez également téléphoner directement depuis des messages de demande de réunion et des rappels du calendrier. Voir « Téléphoner depuis une demande de réunion ou un rappel » au Chapitre 8 pour des détails.

Effectuer un appel d'urgence

Sur l'écran Numéroteur téléphonique, entrez le numéro d'urgence international pour votre localité, puis appuyez le bouton APPELER/ ENVOYER sur votre téléphone.



Des numéros d'urgence supplémentaires peuvent être inclus dans votre carte SIM. Contactez votre opérateur pour des détails. Vous pouvez appeler les numéros d'urgence même quand une carte SIM n'est pas insérée.

Effectuer un appel international (numérotation à code plus)

Pour effectuer un appel international, d'abord appuyez et maintenez sur la touche 0 de l'écran Numéroteur téléphonique jusqu'à ce que le signe plus (+) apparaisse. Le signe plus (+) remplace le préfixe international du pays que vous appelez.

Après le signe plus (+), entrez le numéro de téléphone complet à appeler, qui inclut l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans le zéro de début, si c'est le cas), et le numéro de téléphone. Appuyez sur **Appeler** sur l'écran ou appuyez le bouton APPELER/ENVOYER sur votre téléphone pour appeler le numéro.

Appel pays d'origine

Appel pays d'origine est une fonctionnalité qui vous permet de composer facilement un numéro de téléphone dans votre pays d'origine alors que vous êtes en itinérance à l'international.

Pour appeler à l'aide d'Appel pays d'origine

Votre téléphone peut reconnaître les informations de votre pays d'origine sur votre carte SIM et peut automatiquement faire précéder le numéro de téléphone de votre code de pays lorsque vous passez des appels vers votre pays d'origine en itinérance.

1. Il suffit d'entrer le numéro de téléphone local dans votre pays sans le signe plus (+) et zéro de début, puis appuyez sur **Appeler**.



- Si vous entrez un zéro de début, il sera supprimé automatiquement.
 - Si vous entrez un signe plus (+) avant le numéro de téléphone, votre téléphone composera normalement avec la numérotation à code plus.
2. L'écran Appel pays d'origine s'ouvre alors et affiche le numéro de téléphone déjà précédé de code de votre pays d'origine.
 - Appuyez sur **Oui, utiliser le numéro ci-dessus** pour composer le numéro affiché.
 - Pour changer le code ajouté à celui d'un autre pays, appuyez sur la zone de sélection du pays et choisissez le pays souhaité. Le numéro affiché change alors avec le code de votre pays sélectionné ajouté. Appuyez sur **Oui, utiliser le numéro ci-dessus** pour composer le numéro affiché.

Pour désactiver Appel pays d'origine

Si vous préférez utiliser la numérotation directe (c'est-à-dire entrer et composer des numéros complet) et non pas utiliser Appel pays d'origine, vous pouvez désactiver Appel pays d'origine.

1. Appuyez le bouton **ACCUEIL** revenir à l'écran d'accueil.
2. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** puis appuyez sur **Menu > Tous les paramètres**.
3. Appuyez sur **Personnel > Téléphone**.
4. Appuyez sur l'onglet **Avancés** puis désélectionnez cette case à cocher : **Ajouter l'indicatif du pays d'origine aux numéros de téléphone en itinérance internationale**.
5. Appuyez sur **Terminé**.

2.2 Répondre et terminer les appels

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l'écran Appel vocal entrant apparaîtra, vous permettant de répondre ou d'ignorer l'appel.



Si vous avez inclus l'anniversaire de l'appelant dans ses informations de contact, l'écran Appel vocal entrant affiche un rappel.

Accepter ou rejeter un appel entrant

Pour répondre à un appel

Appuyez le bouton **APPELER/ENVOYER**, ou déplacez le bouton du centre de la barre **Répondre/Ignorer** vers la gauche.



52 Chapitre 2 Appels téléphoniques

Pour rejeter un appel

Appuyez le bouton **ALIMENTATION**, ou déplacez le bouton du centre de la barre **Répondre/Ignorer** vers la droite.



Pour désactiver la sonnerie sans rejeter l'appel

Appuyez sur **Sonn. muette** ou appuyez le bouton **VOLUME -**.

Quand votre téléphone sonne, placer le téléphone face vers le bas désactive aussi la sonnerie.



Si le téléphone est déjà face vers le bas, le téléphone sonnera tout de même en cas d'appels entrants ultérieurs.

Pour rejeter un appel et envoyer un SMS

Quand vous êtes occupé et ne pouvez pas répondre à un appel entrant, vous pouvez envoyer un SMS à l'appelant et rejeter l'appel vocal entrant. Appuyez sur **Envoyer texte** quand vous avez un appel vocal entrant, utilisez le message ou entrez un autre message, puis appuyez sur le bouton **Envoyer**.

Pour changer le message prédéfini pour rejeter les appels dans les paramètres de votre téléphone, ouvrez l'écran Numéroteur téléphonique, appuyez sur **Menu > Options**, faites défiler vers le bas de l'écran Paramètres du téléphone et appuyez sur **Rejeter l'appel avec SMS**, puis entrez votre nouveau message prédéfini dans la zone de texte fournie.

Pour réduire automatiquement le volume de la sonnerie lorsque vous ramassez le téléphone

Vous pouvez configurer votre téléphone pour réduire automatiquement le volume de la sonnerie lorsque vous ramassez le téléphone pour répondre aux appels.

1. Appuyez le bouton **ACCUEIL** revenir à l'écran d'accueil.
2. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Son et affichage**.
3. Faites défiler vers le bas de l'écran puis appuyez sur **Sonnerie faible à la prise** pour activer cette fonction.
4. Appuyez sur **Précédent** pour revenir à l'onglet Paramètres de l'écran d'accueil.

Pour augmenter automatiquement le volume de la sonnerie lorsque votre téléphone est dans votre poche

Pour aider à éviter de manquer des appels entrants quand votre téléphone est dans votre poche ou sac, vous pouvez le régler pour augmenter progressivement le volume de la sonnerie et vibrer lorsque vous recevez un appel. Lorsqu'il n'est pas dans votre poche ou sac, le téléphone sonnera au volume normal réglé.


1. Appuyez le bouton **ACCUEIL** revenir à l'écran d'accueil.
2. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Son et affichage**.
3. Faites défiler vers le bas de l'écran puis appuyez sur **Mode poche** pour activer cette fonction.
4. Appuyez sur **Précédent** pour revenir à l'onglet Paramètres de l'écran d'accueil.

Pendant un appel

Quand un appel est en cours, utilisez les boutons de fonctions d'appel pour placer un appel en attente, appeler un autre contact pour une conférence téléphonique, et plus encore.



- Lorsque vous déplacez le téléphone près de votre oreille, l'écran est désactivé et les touches ACCUEIL, DÉMARRER, PRÉCÉDENT et FIN se verrouillent pour que vous ne les appuyiez pas accidentellement lors de l'appel téléphonique.
- Si vous avez inclus l'anniversaire de l'appelant dans ses informations de contact, l'écran Appel vocal entrant affiche un rappel.
- Si vous recevez un appel quand un mot de passe a été défini et que le téléphone est verrouillé, les boutons à l'écran ne sont pas disponibles, sauf **Fin** et **Déverrouiller**. Appuyez sur **Déverrouiller** pour déverrouiller le téléphone et avoir accès aux boutons à l'écran.

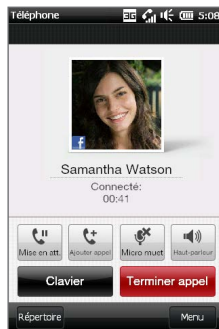

Pour utiliser le haut-parleur

Placez votre téléphone face vers le bas pour activer automatiquement le haut-parleur. Pour désactiver le haut-parleur, placez votre téléphone face vers le haut.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Haut-parleur** () à l'écran ou appuyer et maintenir le bouton APPELER/ENVOYER appuyé pour activer ou désactiver le haut-parleur.

L'icône du haut-parleur () apparaît dans la barre de titre quand le haut-parleur est activé.



Pour éviter les dommages potentiels à votre ouïe, ne tenez pas le téléphone contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Pour désactiver le microphone pendant un appel

Appuyez sur le bouton **Micro muet** () pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône Micro muet () apparaît à l'écran.

Pour répondre à deux appels et permuter entre les deux appels

1. Appuyez le bouton **APPELER/ENVOYER** pour accepter un second appel, ou appuyez sur le bouton **Ajouter appel** () pour effectuer l'appel suivant. Le premier appel est placé en attente quand vous acceptez ou composez le second appel.
2. Pour permuter entre les deux appels, appuyez sur le bouton **Basculer** () ou appuyez sur la zone sombre de l'écran qui indique « En attente ».

Pour terminer les appels

Pour terminer l'appel actuel, appuyez sur **Terminer appel** ou appuyez le bouton **ALIMENTATION**. Si vous avez deux appels en cours, appuyez sur **Menu > Terminer tous les appels** pour terminer les deux appels.

2.3 Utiliser l'Histoire des appels

L'icône d'appel manqué (📞❗) sera visible sur la barre de titre lorsque vous avez manqué un appel. Utilisez l'Histoire des appels pour vérifier qui a appelé ou afficher vos numéros appelés ou appels reçus.



Vous pouvez accéder à l'Histoire des appels depuis les **Contacts**, l'écran des **Notifications**, ou le menu **Numéroteur téléphonique** :

- Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Contacts**, appuyez sur **Tous les contacts**, puis appuyez sur l'onglet **Historique des appels** (l'onglet le plus à droite).
- Quand vous voyez l'icône appel manqué (📞❗) dans la barre de titre, appuyez sur la barre de l'écran des **Notifications**, puis appuyez sur **Appel manqué**.
- Appuyez **APPELER/ENVOYER** pour ouvrir le **Numéroteur téléphonique** et ensuite appuyez sur **Menu > Historique des appels**.

Si vous avez une longue liste d'appels dans l'onglet **Hist. appels**, appuyez **Menu > Filtrer**, puis sélectionnez le type d'appels que vous souhaitez afficher.

Pour afficher les appels échangés avec un contact en particulier, appuyez sur le bouton **Carte de contact** () qui apparaît à droite du contact.

2.4 Numérotation rapide

Utilisez la **Numérotation rapide** pour appeler des numéros souvent utilisés d'un simple appui. Par exemple, si vous attribuez l'emplacement **2** à un contact dans la Numérotation rapide, vous pouvez appuyer et maintenir sur la **touche 2** sur le clavier du Numéroteur téléphonique pour composer le numéro du contact.

Créer une entrée dans la Numérotation rapide

Les touches **0** et **1** sont réservées et ne peuvent pas être affectées comme touches de numérotation rapide. La touche **1** est réservée à la messagerie vocale. Vous pouvez affecter tout nombre entre 2 et 99 comme touche de numérotation rapide.

1. Appuyez **APPELER/ENVOYER** pour ouvrir l'écran Numéroteur téléphonique.
2. Appuyez sur **Menu > Numérotation rapide**. La liste Numérotation rapide sera affichée.
3. Appuyez sur **Menu > Nouveau**.
4. Appuyez sur un contact, puis sélectionnez le numéro de téléphone du contact que vous voulez affecter à la touche de numérotation rapide.
5. Dans **Emplacement**, sélectionnez une touche disponible pour l'utiliser comme touche de numérotation rapide.
6. Appuyez sur **Terminé**.



- Quand vous affectez un nouveau numéro de téléphone à une touche de numérotation rapide occupée, le nouveau numéro de téléphone remplace le précédent.
- Pour supprimer une entrée de numérotation rapide, appuyez et maintenez sur l'entrée dans la liste de Numérotation rapide, puis appuyez sur **Supprimer**.

Téléphoner en utilisant la Numérotation rapide

Faites ce qui suit pour appeler le contact auquel une touche de numérotation rapide a été affectée :

- Sur l'écran Numéroteur téléphonique, appuyez et maintenez sur la touche affectée, si c'est un numéro rapide à un seul chiffre.
- Pour composer un numéro rapide à un deux chiffres, appuyez d'abord sur la première touche numérique, puis appuyez et maintenez sur la seconde touche numérique.

2.5 Effectuer des conférences téléphoniques

Il y a deux manières pour commencer une conférence téléphonique depuis l'écran Numéroteur téléphonique. Vous pouvez choisir vos participants d'abord avant de commencer la conférence téléphonique. Vous pouvez également composer ou accepter de multiples appels un à la fois et les regrouper dans une conférence téléphonique.



Assurez-vous que votre carte SIM est activée pour le service de conférence téléphonique. Contactez votre opérateur pour des détails.

Sélectionner des participants et commencer la conférence téléphonique

Vous devez activer le mode conférence dans le Numéroteur téléphonique pour pouvoir choisir les participants et commencer la conférence téléphonique.

1. Appuyez le bouton APPELER/ENVOYER pour ouvrir le Numéroteur téléphonique.
2. Appuyez sur **Menu > Mode conférence**.
3. Si vous utilisez le mode de conférence pour la première fois, un message s'affiche, vous rappelant que le service de conférence téléphonique doit être activé d'abord par votre opérateur avant de pouvoir l'utiliser sur votre téléphone. Si vous ne disposez pas de ce service, contactez votre opérateur pour qu'il soit prévu dans votre forfait.
Si vous êtes prêt à utiliser la conférence téléphonique, appuyez sur **OK** pour continuer.
4. Appuyez sur  pour fermer le clavier du Numéroteur téléphonique pour pouvoir défiler et sélectionner dans les contacts et numéros de téléphone.
5. Sélectionnez les participants à la conférence téléphonique en cochant les cases des contacts ou numéros de téléphone, puis appuyez sur **Conférence**.

La liste des participants est alors affichée.



- Si vous souhaitez choisir l'un des autres numéros de téléphone stockés pour un participant, appuyez sur le bouton **Sélection du téléphone** () qui apparaît à côté du nom du participant et sélectionnez un autre numéro.
- Pour supprimer un participant avant de commencer la conférence téléphonique, appuyez sur **Clavier** et désélectionnez la case à cocher de ce participant.



6. Appelez le premier participant en appuyant sur le bouton **Parler** () qui apparaît à droite de ce participant.
7. Quand le premier appel est connecté, appuyez sur le bouton **Parler** () du second participant pour effectuer le second appel. Le premier appel est placé automatiquement en attente.
8. Quand le second appel est connecté, appuyez sur le bouton **Rejoindre** () pour l'ajouter à la conférence téléphonique. Après avoir combiné les appels dans la conférence, appelez le participant suivant.
9. Répétez les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que tous les participants soient ajoutés et connectés à la conférence téléphonique.
10. Lorsque la conférence téléphonique est en cours, vous pouvez encore ajouter d'autres appels. Appuyez sur **Inviter des participants** () pour composer un nouvel appel.



Le nombre maximal de participants à une conférence téléphonique est de cinq (dépend de l'opérateur).

Faire le premier appel et ajouter des appels à la conférence

Pour mettre en place une conférence téléphonique, vous pouvez d'abord faire le premier appel puis composer chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.

1. Appuyez le bouton **APPELER/ENVOYER** pour ouvrir le Numéroteur téléphonique.
2. Appelez le premier participant ou acceptez un appel entrant.
3. Quand le premier appel est connecté, acceptez un second appel ou appuyez sur le bouton **Ajouter** () pour appeler le second participant. Le premier participant est placé en attente quand vous acceptez ou composez le second appel.
4. Quand le second appel est connecté, appuyez sur le bouton **Conférence** () pour commencer une conférence téléphonique.
5. Pour ajouter d'autres participant à la conférence téléphonique, appuyez sur **Inviter des participants** () puis composer un nouvel appel. La conférence téléphonique est placée en attente quand vous composez un autre appel.
6. Quand il est connecté, appuyez sur le bouton **Rejoindre** () pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
7. Répétez les étapes 5 et 6 si vous souhaitez ajouter d'autres participants à la conférence téléphonique.



Le nombre maximal de participants à une conférence téléphonique est de cinq (dépend de l'opérateur).

Pendant une conférence téléphonique


Vous pouvez activer le haut-parleur pendant la conférence téléphonique en plaçant simplement votre appareil face vers le bas.

62 Chapitre 2 Appels téléphoniques

Quand vous appuyez sur un participant lorsque la conférence téléphonique est en cours, vous verrez ces boutons :



Pour parler en privé avec le participant sélectionné, appuyez sur le bouton **Privé** (). Cela sépare le participant de la conférence téléphonique et met les autres en attente. Quand vous voulez permuter entre l'appel privé et la conférence téléphonique, appuyez sur la zone sombre qui indique « En attente ».

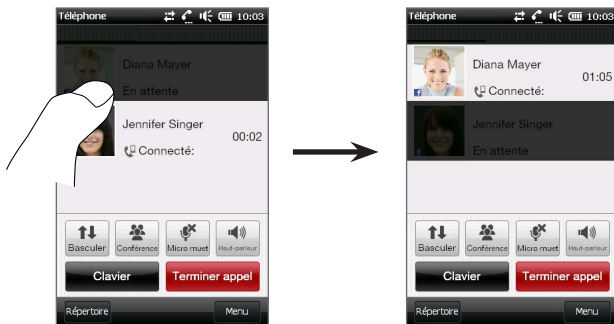

Vous pouvez terminer l'appel privé en appuyant sur **Terminer appel**.

Pour terminer la conférence téléphonique et rester connecté avec l'appel privé, appuyez sur **Menu > Terminer les appels en attente**.

Pour terminer l'appel privé et la conférence téléphonique, appuyez sur **Menu > Terminer tous les appels**. Si vous n'avez pas d'appel privé, appuyer sur le bouton **Terminer appel** en bas de l'écran termine la conférence téléphonique.

Effectuer une conférence téléphonique depuis un message électronique

Depuis un message électronique reçu, vous pouvez commencer une conférence téléphonique directement avec l'expéditeur du message et d'autres destinataires du message si vous avez leurs numéros de téléphone stockés dans vos contacts.

Pour plus d'informations sur comment commencer une conférence téléphonique depuis un message électronique reçu, voir le Chapitre 8.

2.6 Activer et désactiver la connexion du téléphone

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre le téléphone en avion.

Pour activer et désactiver la connexion du téléphone

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** puis appuyez sur **Connexions sans fil**.
2. Appuyez sur le curseur Dés/Act à droite de l'option **Téléphone** pour activer et désactiver la connexion du téléphone.

Pour activer ou désactiver le mode Avion

Une autre manière de désactiver la connexion du téléphone est de passer votre téléphone en **mode Avion**. Lorsque vous activez le mode Avion, toutes les connexions radios sans fil de votre téléphone sont désactivées, incluant la connexion du téléphone, Bluetooth® et Wi-Fi.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** puis appuyez sur **Connexions sans fil**.
2. Appuyez sur **Mode Avion** pour activer ou désactiver le mode Avion.

Lorsque vous désactivez le mode Avion, la connexion du téléphone est réactivée et les états précédents de Bluetooth et Wi-Fi sont restaurés.

Chapitre 3

Utiliser l'écran d'accueil

3.1 À propos de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est l'accès le plus rapide aux fonctions essentielles de votre téléphone, qui comprennent Contacts, Messages, E-mail, Internet, et plus. Les onglets en bas de l'écran d'accueil correspondent aux différentes fonctions du téléphone.



Onglets
de l'écran
d'accueil



Accueil



Contacts



Messages



E-mail



Internet



Calendrier



Actions



Photos et
vidéos



Musique



Météo



Twitter



Footprints



Paramètres

3.2 Permuter entre les onglets de l'écran d'accueil

Pour permuter entre les onglets, vous pouvez faire ce qui suit :

- Appuyez sur l'onglet souhaité de l'écran d'accueil.
- Appuyez et gardez votre doigt appuyé sur l'onglet actif, puis déplacez votre doigt vers la gauche ou la droite sur les onglets. Relâchez quand vous avez sélectionné l'onglet désiré.



Quand vous êtes sur tout autre onglet ou écran, appuyez sur le bouton ACCUEIL pour revenir à l'onglet Accueil.

3.3 Personnaliser les onglets de l'écran d'accueil

Vous pouvez déplacer ou masquer les onglets de l'écran d'accueil, à l'exception de l'onglet **Accueil**. L'onglet **Paramètres** peut être déplacé sur l'écran d'accueil, mais ne peut pas être masqué.

1. Sur l'onglet **Accueil**, appuyez sur **Menu > Personnaliser les onglets de l'écran d'accueil**.
2. Pour déplacer un onglet, appuyez et maintenez sur l'icône avant le nom de l'onglet, puis faites le glisser vers le haut ou le bas de la liste des onglets. Relâchez l'icône lorsque vous atteignez l'emplacement souhaité.
3. Pour masquer un onglet, désélectionnez la case à cocher à droite du nom de l'onglet.
4. Appuyez sur **Terminé**.

3.4 Accueil

Vérifiez l'heure et la météo de votre position actuelle directement sur l'onglet **Accueil**.

Sur cet onglet, vous verrez une horloge météo rétro, la date actuelle, et une icône d'alarme qui indique si l'alarme est activée ou désactivée. Sous la date, les appels manqués et votre rendez-vous à venir (jour actuel ou rendez-vous du jour suivant) ou un lien vers le Calendrier (si vous n'avez pas de rendez-vous) est affiché. Appuyez sur l'élément respectif quand vous souhaitez changer l'horloge météo pour afficher un autre lieu, mettre à jour les informations météo, définir la date ou l'alarme, afficher historique d'appels ou accéder au Calendrier.

Vous pouvez personnaliser l'onglet **Accueil** avec votre propre papier peint.



Changer le papier peint

Sur l'onglet Accueil, vous verrez une animation réaliste de votre météo actuelle. Vous pouvez changer le papier peint de cette animation météo ou choisir un autre papier peint animé pour l'onglet Accueil.

Sur l'onglet Accueil, appuyez sur **Menu > Papier peint de l'accueil** puis faites une des choses suivantes :

- Pour choisir un autre papier peint pour l'animation météo, appuyez sur **Papier peint météo**. Sur l'écran suivant, sélectionnez l'un des prédéfinis pour l'utiliser comme papier peint.
Si vous avez votre papier peint personnalisé que vous souhaitez utiliser, appuyez sur **Albums** puis appuyez sur **Tous**. Faites défiler les photos stockées sur votre téléphone et carte de stockage, puis appuyez sur la photo que vous souhaitez utiliser.
- Pour choisir un autre papier peint animé, appuyez sur **Papier peint animé** et sélectionnez une des animations prédéfinies.

Pour réinitialiser l'onglet Accueil à l'animation météo, appuyez sur **Menu > Papier peint de l'accueil > Papier peint météo** et sélectionnez n'importe quel papier peint.

Mettre à jour les informations météo

Votre téléphone peut déterminer votre localisation actuelle et afficher votre heure locale et les conditions météo sur l'horloge météo.

Si l'horloge météo ne montre pas les conditions météo les plus récentes ou ne contient pas d'informations météo pour une raison quelconque (par exemple lorsque l'option de téléchargement automatique est désactivée), appuyez sur l'image météo ou le texte « Ma localisation » pour accéder à l'onglet **Météo**, puis appuyez sur **Mettre à jour maintenant**. Les informations météo les plus récentes de votre localisation s'afficheront alors à la fois sur l'onglet **Météo** et l'horloge météo de l'onglet **Accueil**.

Vous pouvez définir l'intervalle de temps pour la mise à jour automatique des données météo sur l'onglet Accueil. Appuyez sur le bouton **ACCUEIL** pour revenir à l'onglet Accueil, appuyez sur **Menu > Paramètres Météo**, puis choisissez un intervalle de temps.

Pour plus d'informations sur l'affichage des informations météo, voir « Météo » plus loin dans ce chapitre.


Sélectionner un autre lieu à afficher sur l'onglet Accueil

Vous pouvez modifier l'onglet Accueil pour afficher la date, l'heure et les informations météo d'un autre lieu.

1. Sur l'onglet Accueil, appuyez sur l'horloge.
2. L'écran Horloge mondiale s'ouvre. Faites défiler la liste des villes.
3. Si le lieu que vous voulez n'est pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter une ville**.

Sur l'écran Ajouter la localisation, saisissez les premières lettres d'un nom de pays ou ville. L'écran affiche alors une liste de lieux correspondants. Faites défiler la liste, puis appuyez sur le nom de la ville désirée.

4. Sur l'écran Horloge mondiale, faites défiler la liste des villes et sélectionnez une ville. Pour sélectionner, appuyez sur le cercle qui apparaît à gauche de la ville.

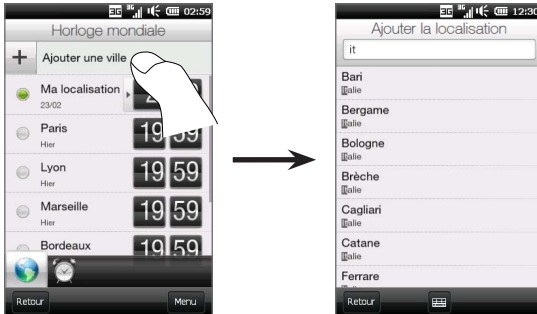

- Vous pouvez réorganiser ou supprimer les villes sur l'écran Horloge mondiale. Appuyez sur **Menu > Réorganiser les villes** puis faites les glisser dans l'ordre souhaité. Appuyez sur **Menu > Supprimer les villes** pour supprimer une ou plusieurs villes.
- Les lieux que vous avez ajoutés à l'écran Horloge mondiale sont également ajoutés à l'onglet Météo.

Changer la date et l'heure

Si vous voulez changer la date affichée sur l'onglet d'Accueil, appuyez sur la date puis choisissez une autre date. Lorsque vous avez fini de définir la date, appuyez sur **Définir**.

Pour changer l'heure locale affichée sur l'onglet d'Accueil, appuyez sur **Menu > Définir heure et date locales** et définissez la nouvelle heure. Appuyez sur **Terminé** pour changer l'heure sélectionnée.



Vous pouvez également changer la date et l'heure depuis l'écran Horloge mondiale.

Régler le réveil

Quand le réveil n'est pas activé, « Alarme désactivée » sera affiché sur l'onglet Accueil. Appuyez dessus pour ouvrir l'écran Réveil pour pouvoir activer et régler le réveil.

1. Sur l'écran Réveil, appuyez sur un commutateur Dés/Act pour activer un réveil. Vous pouvez activer et définir jusqu'à trois réveils sur cet onglet.
2. Appuyez sur l'heure d'un des réveils que vous avez activés.
3. Sur l'écran Définir l'alarme, réglez l'heure et les jours de déclenchement du réveil.



Sélectionnez plusieurs jours en appuyant sur chaque jour désiré. Appuyez sur un jour sélectionné pour l'exclure de l'alarme.

4. Vous pouvez entre une description et sélectionner le son du réveil. Vous pouvez également choisir si vous souhaitez que l'appareil vibre au déclenchement de l'alarme.
5. Appuyez sur **Terminé**.
6. Pour régler d'autres réveils, répétez les étapes 2 à 5.



Quand une alarme se déclenche, vous pouvez choisir de **Répéter** ou **Ignorer** l'alarme. Quand vous sélectionnez **Répéter**, l'alarme se déclenchera à nouveau après 5 minutes.

Ajouter et supprimer des liens rapides

Les liens rapides sont des raccourcis qui vous donnent accès d'un simple toucher à vos programmes préférés, aux personnes qui comptent le plus pour vous, et aux sites Web fréquemment visités. Sur l'avant de l'onglet Accueil, vous pouvez ajouter jusqu'à neuf liens rapides. Faites glisser votre doigt vers le haut sur l'écran pour accéder à liens rapides.



Lorsque vous passez votre doigt sur l'écran, l'apparence de l'onglet Accueil change, indiquant seulement la date, l'heure et l'icône de l'alarme sur une barre horizontale. Appuyez sur la barre horizontale lorsque vous voulez changer la date, l'heure ou le réglage du réveil. (Appuyer sur la barre horizontale ouvre l'écran Horloge mondiale.)

Pour ajouter un lien rapide, appuyez sur un emplacement vide, puis choisissez le type de raccourci à ajouter à l'onglet Accueil.

Pour supprimer un lien rapide, appuyez et maintenez le lien rapide jusqu'à ce que le téléphone vibre et le lien rapide s'agrandisse légèrement, puis faites-le glisser hors de son conteneur. Relâchez le lien rapide quand il devient rouge.



Pour supprimer des liens rapides multiples, appuyez sur **Menu > Supprimer les liens rapides**, appuyez sur les liens rapides que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Terminé**.

3.5 Contacts

Ajoutez les contacts qui comptent le plus pour vous sur l'onglet **Contacts** pour que vous puissiez leur téléphoner rapidement ou leur envoyer des SMS et des messages électroniques sans avoir à passer par votre liste de contacts. Vous devez avoir des contacts déjà stockés sur votre téléphone avant de pouvoir les ajouter sur l'onglet Contacts.




Depuis l'onglet Contacts, vous pouvez également configurer votre propre carte de contact et la partager, créer de nouveaux contacts, afficher tous les SMS, MMS et messages électroniques échangés avec un contact. Si les contacts ont leur propre compte Facebook, vous pouvez afficher leurs mises à jour et événements Facebook.


Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'onglet Contacts, voir le Chapitre 4.

3.6 Messages

Parcourez rapidement et lisez les SMS dès qu'ils arrivent directement sur l'onglet **Messages**. Cet onglet affiche également les MMS reçus. Une icône de pièce jointe est affichée pour indiquer qu'un message reçu est un MMS. Vous ne verrez que l'objet du MMS.

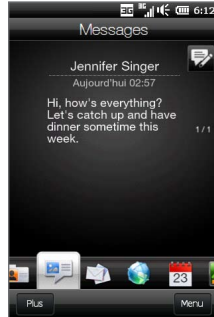

SMS

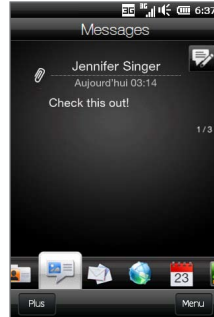

MMS

Sur l'onglet Messages, vous pouvez :

- Passez votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran pour naviguer dans les SMS et MMS reçus.
- Appuyez sur un message affiché pour afficher le fil de messages entier de l'expéditeur.
- Si l'expéditeur est un contact stocké, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton APPELER/ENVOYER pour remplir automatiquement le numéro de téléphone de l'expéditeur sur l'écran Numéroteur téléphonique pour pouvoir appeler l'expéditeur.
- Appuyez sur l'icône **Nouveau message** () sur le côté

supérieur droit de l'écran pour créer un nouveau SMS.

- Appuyez sur **Plus** pour accéder à votre boîte de réception et autres dossiers de messages.
- Appuyez sur **Menu** pour accéder à plus d'options pour les messages.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des SMS et MMS, voir le Chapitre 7.

3.7 E-mail

Configurer vos comptes de messagerie sur l'onglet **E-mail** pour pouvoir facilement vérifier votre messagerie et envoyer des messages électroniques. Après avoir sélectionné un compte de messagerie, vous pouvez feuilleter et naviguer à travers les messages électroniques reçus en passant votre doigt vers le haut ou vers le bas sur l'écran.

Ajouter votre compte de messagerie Internet

L'onglet E-mail permet d'envoyer et de recevoir des messages électroniques depuis votre compte webmail ou autres, en utilisant POP3 ou IMAP.

1. Sur l'écran d'accueil, passez à l'onglet E-mail.
2. Si vous configurez un compte de messagerie pour la première fois, appuyez sur la grosse image de courrier au centre de l'écran ou appuyez sur **Ajouter un compte** en bas de l'écran. Dans le cas contraire, appuyez sur **Menu > Ajouter un compte**.
3. Sur l'écran suivant, sélectionnez un fournisseur de messagerie. Si votre fournisseur de messagerie n'est pas dans la liste, appuyez sur **Autre**.
4. Saisissez votre adresse de messagerie et le mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**.

5. Entrez votre nom et le nom d'affichage du compte puis appuyez sur **Suivant**.

Si le type de compte de messagerie que vous voulez configurer n'est pas dans la base de données du téléphone, les écrans suivants vous inviteront à entrer plus de détails, tels que les paramètres du serveur de messagerie entrant et sortant. Obtenez les paramètres auprès de votre fournisseur de messagerie.

6. Si vous souhaitez que votre téléphone envoie et de reçoive automatiquement les messages électroniques à intervalle défini, assurez-vous la case **Envoyer/Recevoir les messages automatiquement** est cochée puis choisissez l'intervalle de temps désiré.
7. Appuyez sur **Terminé**.

Ajouter votre compte professionnel Outlook

Si vous vous connectez à un serveur Exchange Server pour votre messagerie, votre calendrier, vos contacts et vos tâches professionnels, vous pouvez configurer un compte professionnel Outlook sur votre téléphone. Bien que votre téléphone prenne en charge plusieurs comptes de messagerie, vous ne pouvez avoir qu'un seul compte Outlook sur votre téléphone à la fois.

Vous devez configurer et utiliser un compte Outlook qui se synchronise avec un serveur sous Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ou Microsoft Exchange Server 2007.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet E-mail.
2. Si vous configurez un compte de messagerie pour la première fois, appuyez sur la grosse image de courrier au centre de l'écran ou appuyez sur **Ajouter un compte** en bas de l'écran. Dans le cas contraire, appuyez sur **Menu > Ajouter un compte**.
3. Sur l'écran suivant, appuyez sur **Outlook**.

4. Saisissez votre adresse de messagerie professionnelle et le mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**.

La Configuration de la messagerie téléchargera les paramètres du serveur Exchange sur votre téléphone.



Si les paramètres du serveur Exchange ne peuvent pas être téléchargés sur votre téléphone, vous devez obtenir les paramètres du serveur Exchange, comme le domaine et l'adresse du serveur Exchange, à votre administrateur réseau et entrez-les dans les zones de texte fournies. (L'adresse du serveur doit être l'adresse Outlook Web Access)

Consultez également votre administrateur réseau pour savoir si l'option, **Ce serveur nécessite une connexion chiffrée (SSL)**, doit être activée ou désactivée.

5. Sélectionnez **E-mail** et les autres types d'information à synchroniser avec le serveur Exchange.
6. Par défaut, votre téléphone est réglé pour utiliser Direct Push pour que le courrier Outlook et d'autres informations puissent être synchronisés instantanément avec votre téléphone à leur arrivée ou lorsqu'ils sont mis à jour sur le serveur Exchange au bureau.

Si vous ne souhaitez pas utiliser Direct Push, vous pouvez planifier une synchronisation régulière pour le courrier Outlook et autres informations. Appuyez sur **Paramètres avancés**, puis définissez les **Heures pleines** et **Heures creuses**.



Vous pouvez sélectionner un intervalle plus court dans la zone **Heures pleines** et un intervalle plus long dans la zone **Heures creuses**, pour que votre courrier Outlook et autres informations soient synchronisés plus fréquemment pendant vos heures de travail.

7. Appuyez sur **Terminé**. Votre téléphone se synchronise alors avec le serveur Exchange et télécharge vos messages électroniques.

Vérifier et lire les messages électroniques



Vos
comptes de
messagerie

Lorsque vous avez de nouveaux messages électroniques reçus ou non lus, l'icône de l'onglet E-mail et les icônes respectives de vos comptes de messagerie afficheront le nombre de nouveaux messages électroniques.

Les icônes de messagerie sur la droite de l'écran sont vos comptes de messagerie. Appuyez sur une icône pour sélectionner un compte de messagerie.

Après avoir sélectionné un compte de messagerie, vous pouvez :

- Naviguer dans les messages électroniques reçus dans le compte sélectionné en passant votre doigt vers le haut ou vers le bas sur l'écran.
- Appuyer sur le message électronique affiché pour ouvrir et lire le message.
- Si l'expéditeur est un contact stocké, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton APPELER/ENVOYER pour remplir automatiquement le numéro de téléphone de l'expéditeur sur l'écran Numéroteur téléphonique pour pouvoir appeler l'expéditeur.
- Appuyez sur l'icône **Nouvel e-mail** (✉) pour créer un nouveau message électronique.
- Appuyez sur **Plus** pour accéder à la boîte de réception et autres dossiers de message de votre compte.

- Appuyez sur **Menu** pour choisir si vous souhaitez ajouter un autre compte de messagerie, envoyer et recevoir des messages électroniques, et plus encore.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des messages électroniques, voir le Chapitre 7 et le Chapitre 8.

3.8 Internet

Recherchez facilement des informations sur le Web. Directement sur l'onglet **Internet**, vous pouvez entrer des mots dans la barre de recherche et puis appuyer sur l'icône **Recherche** () pour ouvrir le navigateur Web et trouver les informations souhaitées. Vous pouvez également appuyer sur **Lancer le navigateur** ou sur l'image du globe pour ouvrir le navigateur Web.



Pour plus d'informations sur l'utilisation du navigateur Web, voir le Chapitre 9.

Ajouter et supprimer des sites Web préférés

Pour accéder rapidement aux sites Web fréquemment visités, vous pouvez les ajouter comme sites Web préférés sur l'onglet Internet. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 sites Web préférés.

Pour ajouter un site Web préféré

1. Sur l'onglet Internet, appuyez sur un emplacement vide, puis appuyez sur **Ajouter Favori**.
2. Entrez un titre et l'adresse du site Web, sélectionnez un dossier dans lequel enregistrer le favori, puis appuyez sur **Terminé**.

Lorsque les deux premiers emplacements sont occupés, faites glisser votre doigt sur l'écran pour accéder à davantage d'emplacements pour ajouter des sites Web préférés.

Pour supprimer un site Web préféré

Appuyez et maintenez le site Web préféré jusqu'à ce que le téléphone vibre et le site Web préféré s'agrandisse légèrement, puis faites-le glisser hors de son conteneur. Relâchez le site Web préféré quand il devient rouge.



Pour supprimer des sites Web préférés multiples, appuyez sur **Menu > Supprimer le raccourci favori**, appuyez sur les sites Web préférés que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Terminé**.

Inclure l'information de localisation dans les recherches Internet

Vous pouvez choisir d'inclure votre localisation actuelle dans les recherches vous effectuez sur Internet à partir de la barre de recherche sur l'onglet Internet. Inclure cette information dans les recherches permet d'obtenir des résultats de recherche pertinents pour votre localisation.

1. Sur l'onglet Internet, appuyez sur **Menu > Activer ma localisation**.
2. Si vous êtes invité, appuyez sur **Accepter** sur l'écran de localisation de Google pour autoriser au service de localisation de Google de recueillir des informations concernant votre position.

Quand vous activez la recherche en fonction de la localisation, votre localisation est affichée au-dessous de la barre de recherche.

3.9 Calendrier

Rappelez-vous de vos événements et rendez-vous importants avec le calendrier.

L'onglet **Calendrier** affiche un calendrier mensuel avec des marqueurs pour vous informer des dates auxquelles vous avez des rendez-vous et des événements. Vous pouvez également changer l'onglet pour afficher en Vue d'aujourd'hui, de la semaine, de l'année ou de l'agenda.



La Vue de l'agenda affiche les rendez-vous pour les sept prochains jours, y compris le jour actuel.

Créer un rendez-vous

Ajoutez facilement vos rendez-vous et événements sur le calendrier et définissez des rappels.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Calendrier**.
2. Si vous créez un rendez-vous pour la date actuelle, touchez **Menu > Nouveau rendez-vous**. Dans le cas contraire, appuyez sur une autre date sur le calendrier, puis appuyez sur **Nouveau rendez-vous**.
3. Entrez un nom pour le rendez-vous dans la zone **Titre** et le lieu.

4. Définissez les dates et les heures de **début** et de **fin**.

Dans le cas contraire, si c'est une occasion spéciale, telle qu'un anniversaire ou un événement durant toute une journée, cochez la case **Journée entière**.

5. Sous **Rappel**, choisissez quand avant le rendez-vous vous voulez être averti.
6. Sélectionnez la catégorie pour le rendez-vous, pour pouvoir le grouper avec d'autres rendez-vous associés. Appuyez sur la zone au-dessous de la **Catégorie**, puis sélectionnez une catégorie prédéfinie (Professionnel, Congé, Personnel ou Occasionnel).
7. Remplissez les autres détails du rendez-vous.
8. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Terminé**.

Afficher et gérer vos rendez-vous

En vue du mois, le jour en surbrillance indique que c'est le jour actuel. Les dates avec des rendez-vous sont indiquées par un triangle () dans le coin supérieur droit de la case de la date.

Pour vérifier vos rendez-vous

Pour vérifier quels rendez-vous vous avez à une certaine date, appuyez sur une date sur le calendrier du mois. L'onglet Calendrier passe alors en Vue d'aujourd'hui et affiche tous vos rendez-vous et les informations météo pour ce jour.



Vue du mois



Vue d'aujourd'hui



Les informations météo n'apparaissent que si vous avez défini votre heure locale sur l'Horloge mondiale, et si la date du rendez-vous est dans les 5 jours de prévisions de l'onglet Météo. Voir « Accueil » ou « Météo » dans ce chapitre pour des détails.

En Vue d'aujourd'hui, appuyez sur un rendez-vous pour afficher les détails complets de ce rendez-vous. Sur l'écran suivant, vous pouvez appuyer sur **Menu** pour choisir de modifier ou supprimer le rendez-vous.

En vue du mois, passez votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour afficher le mois suivant ou précédent sur le calendrier. Vous pouvez également appuyer sur les flèches Haut et Bas qui apparaissent à gauche et à droite du mois.

Pour permuter entre les différentes vues du calendrier

Sur l'onglet Calendrier, appuyez sur **Menu** puis choisissez d'afficher le calendrier en **Vue de l'agenda**, **Vue d'aujourd'hui**, **Vue de la semaine**, **Vue du mois**, ou **Vue de l'année**.

3.10 Actions

Obtenez les dernières nouvelles de la bourse en ajoutant vos actions et vos indices boursiers préférés sur l'onglet **Actions**.



Télécharger les informations des actions ou des bourses peut nécessiter des frais supplémentaires de votre opérateur. Contactez votre opérateur pour des détails.

Ajouter des actions et des indices boursiers

Vous pouvez ajouter jusqu'à 30 actions ou indices boursiers sur l'onglet Actions.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Actions** puis appuyez sur **Menu > Ajouter Action/Indices**.
2. Sur l'écran **Ajouter Action/Indices**, entrer le nom de la société, l'indice boursier ou le symbole dans la zone de recherche, puis appuyez sur le bouton **Recherche** (🔍).
3. Les résultats de recherche correspondants seront alors affichés. Passez votre doigt vers le haut pour faire défiler vers le bas de l'écran et accéder à plus de résultats de recherche.
4. Appuyez sur le nom de la société, de l'indice boursier ou du symbole pour l'afficher sur l'onglet Action.
5. Pour ajouter le cours d'une autre action ou un autre indice boursier, répétez les étapes 1 à 3.



Afficher les informations boursières

L'onglet **Actions** liste les cotations de toutes vos actions et vos indices boursiers y compris le dernier prix ou volume et la variation du prix ou du volume du jour précédent. La zone de variation du prix ou du volume indique si l'action ou la bourse a augmenté (vert) ou diminué (rouge).



- 1 Passez votre doigt vers le haut pour défiler vers le bas de la liste des actions sur l'onglet Actions. Appuyez le nom de l'action ou de l'indice boursier pour afficher son graphique intrajournalier et d'autres détails.
- 2 Affiche l'heure de la dernière mise à jour des informations boursières. Appuyez sur cet élément ou appuyez sur **Mettre à jour maintenant** en bas à gauche de l'écran pour télécharger les dernières informations boursières.
- 3 Affiche le prix ou volume actuel du cours.
- 4 Appuyez sur une zone verte ou rouge pour permuter l'affichage entre la variation en points/prix ou le pourcentage du jour précédent.
- 5 Appuyez sur **Menu** pour ajouter, supprimer ou réorganiser les actions et les indices boursiers. (Quand vous réorganisez la liste, faites glisser les éléments vers le haut ou le bas de la liste pour changer leur ordre.)

Les informations boursières sont automatiquement téléchargées et affichées sur l'onglet Actions à une heure prédéfinie. Si vous souhaitez changer le temps de téléchargement ou désactiver le téléchargement auto, appuyez sur **Menu > Paramètres** et changez ces paramètres de téléchargement. Vous pouvez également changer la couleur d'affichage de l'augmentation du cours de l'action en rouge, si c'est ce qui est utilisé dans votre pays.

3.11 Photos et vidéos

Parcourez facilement vos photos et clips vidéo et affichez-les en plein écran directement depuis l'onglet **Photos et vidéos**. Vous pouvez également ouvrir Caméra et capturer les photos et clips vidéo.

Sur l'onglet Photos et vidéos, vous pouvez :

- Parcourez les photos et vidéos en balayant votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.
- Appuyez sur la photo ou la vidéo pour l'afficher ou pour la lire en plein écran.
- Appuyez sur le bouton **Caméra** () ou le bouton **Caméscope** () sur la droite de l'écran pour capturer une photo ou vidéo avec la Caméra.
- Appuyez sur **Diaporama** pour afficher les photos en diaporama. Si une vidéo est sélectionnée, appuyez sur **Lecture**.
- Appuyez sur **Albums** pour afficher des photos et des vidéos avec le programme Albums.
(Voir « Afficher des photos et des vidéos en utilisant Albums » au Chapitre 12 pour des détails.)



3.12 Musique

Profitez de l'écoute de la musique en déplacement. Téléchargez ou copiez des albums entiers ou des morceaux de musique sélectionnés sur votre téléphone et écoutez-les en utilisant l'onglet **Musique**.



Votre téléphone recherche tous les fichiers de musique dans les emplacements suivants :

Téléphone : \Ma musique (y compris tous les sous-dossiers)

\Mes documents (y compris tous les sous-dossiers)

Carte de stockage : \Carte de stockage (y compris tous les sous-dossiers)

Pour des informations sur les formats de fichiers pris en charge, voir « Spécifications » dans l'Annexe.

Lecture de la musique

Passez votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran pour parcourir tous les morceaux de musique stockés sur votre téléphone et la carte de stockage et trouvez la musique que vous voulez écouter.



- 1 Appuyez pour mettre à jour les pochettes d'albums. (Vous pouvez également appuyer sur **Menu** > **Mettre à jour la pochette d'album** et choisir ce que vous voulez télécharger et mettre à jour.)

 Mettre à jour les pochettes d'albums peut causer des frais supplémentaires.

- 2 Affiche le mode de répétition (Répéter tout, Répéter un ou Répétition désactivée).

- 3 Affiche si le mode aléatoire est activé ou désactivé.

- 4 Appuyez et maintenez sur la mince barre en dessous de l'illustration de l'album pour afficher la barre d'avancement. Déplacez votre doigt vers la droite ou la gauche sur la barre d'avancement pour faire avancer ou rembobiner la piste actuelle.

- 5 Appuyez sur le bouton **Lecture** pour lire le morceau de musique sélectionné.

- 6 Appuyez sur le bouton **Suivant** pour aller au morceau de musique suivant.

- 7 Appuyez sur le bouton **Précédent** pour aller au morceau de musique précédent.

Définir les modes répéter et lecture aléatoire

Appuyez sur **Menu** > **Répéter**, puis choisissez de répéter la piste actuelle, de répéter toutes les pistes de la sélection ou l'album actuel, ou de ne pas répéter. Pour activer ou désactiver le mode aléatoire, appuyez sur **Menu** > **Lecture aléatoire**.

Les icônes sur le côté supérieur droit de l'onglet Musique affiche si les modes répéter et aléatoire sont activés.



Répéter un



Répéter tout



Lecture aléatoire
activée

Trouver des albums et des morceaux de musique dans la Bibliothèque

La Bibliothèque organise la musique par catégorie, comme **Tous les titres**, **Artistes**, **Albums**, **Genres** et plus encore. Si vous ajoutez de nouveaux albums ou morceaux de musique à votre téléphone, vous pouvez les trouver dans la Bibliothèque.

1. Sur l'onglet Musique, appuyez sur **Bibliothèque**.
2. Les onglets en bas de l'écran de la Bibliothèque correspondent aux différentes catégories. Sélectionnez une catégorie.

Par exemple, si vous recherchez des chansons d'artiste en particulier, passez sur l'onglet **Artistes** puis appuyez sur le nom de l'artiste. Pour parcourir tous les morceaux de musique stockés sur votre téléphone et carte de stockage, passez sur l'onglet **Tous les titres**.

3. Appuyez sur la première piste ou toute piste de la liste. La lecture de la musique commence alors sur l'onglet Musique, à partir de la piste que vous avez sélectionnée.



L'onglet Musique lit les morceaux de musique qui sont dans la liste Lecture en cours de la Bibliothèque. Quand vous sélectionnez une catégorie dans la Bibliothèque comme Artistes et sélectionnez la musique, la liste Lecture en cours sera remplacée par les morceaux de musique de cette catégorie.

Sélections

Deux types de sélections peuvent être ajoutées à la Bibliothèque et lues sur l'onglet Musique :

- **Sélections personnalisées** () qui sont créées sur votre téléphone.
- **Sélections du Lecteur Windows Media®** () qui sont synchronisées avec le Lecteur Windows Media sur votre ordinateur. (Ces sélections ne peuvent pas être modifiées et supprimées depuis votre téléphone.)



Si une sélection du Lecteur Windows Media contient une combinaison de fichiers de musique, vidéo et image, seuls les fichiers de musique de la sélection sont synchronisés avec votre téléphone et les autres types de média sont éliminés par filtrage.

Pour créer une sélection

1. Sur l'onglet **Musique**, appuyez sur **Bibliothèque**.
2. Appuyez ou passez à l'onglet **Sélections**.
3. Appuyez sur **Menu > Nouveau**, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Sur l'écran **Sélections**, appuyez sur la sélection que vous avez créée, puis appuyez sur **Ajouter des chansons**.
5. Sur l'écran suivant, appuyez ou faites glisser votre doigt sur les onglets pour sélectionner une catégorie. Par exemple, pour sélectionnez les morceaux de musique d'un certain album, appuyez sur l'onglet **Albums** puis appuyez sur l'album souhaité.
6. Cochez les cases des morceaux de musique que vous souhaitez ajouter à votre sélection, ou touchez **Menu > Sélectionner tout** pour choisir tous les morceaux de musique.
7. Appuyez sur **Terminé**.
8. Appuyez sur **Ajouter des chansons** à nouveau et répétez les étapes 5 à 7 pour ajouter plus de morceaux de musique. Lorsque vous avez fini d'ajouter des morceaux de musique à votre sélection, appuyez sur **Précédent** pour retourner à l'écran **Sélections**.

Pour lire une sélection

1. Sur l'onglet **Musique**, appuyez sur **Bibliothèque**.
2. Appuyez ou passez à l'onglet **Sélections**.
3. Sur l'écran **Sélections**, appuyez pour choisir une sélection.
4. Appuyez sur la première piste ou toute piste de la sélection. L'onglet **Musique** commence alors la lecture des pistes de la sélection, à partir de la piste que vous avez sélectionnée.



Les sélections ne sont pas automatiquement mises à jour lorsque des fichiers musicaux ont été supprimés de la mémoire du téléphone ou de la carte de stockage.

3.13 Météo

Votre téléphone se connecte automatiquement à Internet pour télécharger les informations météo. Sur l'onglet **Météo**, il affiche les informations météo de votre localisation actuelle et d'autres villes présélectionnées. La météo actuelle ainsi que les conditions météo pour les quatre jours suivants de la semaine sont affichés.

Sur l'onglet Météo, vous pouvez :

- Passez votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran pour afficher la météo d'autres villes.
- Appuyez sur **Mettre à jour maintenant** pour télécharger les dernières informations météo.
- Appuyez sur **Plus de détails en ligne** pour ouvrir le navigateur Web et afficher plus d'informations météo sur le site Web. (Cette option n'est pas disponible lorsque vous affichez la météo de votre localisation actuelle.)
- Appuyez sur **Menu** et choisissez d'ajouter, supprimer ou réorganiser les villes, ou de changer les paramètres météo.



Ajouter une ville

L'onglet Météo peut afficher les informations météo au maximum de 15 villes, y compris votre localisation actuelle. Suivez les étapes pour ajouter une ville à cet onglet.

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur **Menu > Ajouter lieu**.
2. Sur l'écran Ajouter la localisation, saisissez les premières lettres d'un nom de pays ou ville. L'écran affiche alors une liste de lieux correspondants. Faites défiler la liste, puis appuyez sur le nom de la ville désirée.

Votre téléphone télécharge alors les informations météo de la ville que vous avez sélectionnée et l'ajoute à l'onglet Météo.

Paramètres météo

Vous pouvez changer la température affichée en Celsius ou Fahrenheit sur l'onglet Météo. Vous pouvez également activer ou désactiver les options de téléchargement auto et changer le temps de téléchargement.

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur **Menu** puis choisissez d'afficher la température en Celsius ou Fahrenheit.
2. Pour changer les autres paramètres météo, appuyez sur **Menu > Paramètres** puis choisissez parmi les options suivantes :
 - **Télécharger les données automatiquement.** Lorsque cette option est sélectionnée, les informations météo sont téléchargées automatiquement au temps de téléchargement défini chaque fois que vous sélectionnez l'onglet Météo. Pour changer l'heure de téléchargement, appuyez sur la zone qui indique le temps prédéfini puis choisissez un autre intervalle. Désélectionnez cette option si vous préférez télécharger manuellement les informations météo.
 - **Télécharger en itinérance.** Sélectionnez cette option seulement si vous souhaitez télécharger automatiquement les informations météo lorsque vous êtes en itinérance. Cela peut causer des frais supplémentaires.

3.14 Twitter



Profitez de Twitter directement depuis votre téléphone. Sur l'onglet **Twitter**, vous pouvez saisir et envoyer vos tweets. Cet onglet affiche aussi les tweets le plus récents des contacts que vous suivez.

Voir « Utiliser Twitter votre téléphone » au Chapitre 9 pour des détails.

3.15 Footprints



Enregistrez les chroniques de votre vie. Partout où vous allez, prenez des photos des lieux que vous avez visités et stockez leur position GPS et autres détails sur votre téléphone. Depuis l'onglet **Footprints**, vous pouvez alors parcourir facilement les photos et retrouvez vos lieux préférés.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Footprints, voir « HTC Footprints » au Chapitre 11.

3.16 Paramètres



Changer ou ajuster les paramètres est un jeu d'enfant. Les paramètres du téléphone sont soigneusement organisés sur l'onglet **Paramètres** et étiquetés avec des descriptions claires, vous pouvez donc facilement trouver ce que vous recherchez et appuyer simplement vers le paramètre que vous souhaitez modifier.

Pour plus d'informations sur le changement des paramètres du téléphone, voir le Chapitre 14.

Chapitre 4

Rester proche

4.1 Ce sont les contacts qui comptent

Rapprocher les personnes les plus importantes—c'est ce que votre téléphone fait.

Ajouter tous ceux que vous connaissez sur votre téléphone pour les garder à portée de main. Pour des communications encore plus rapides, vous pouvez placer les contacts avec lesquels vous communiquez le plus souvent sur le devant sur l'onglet Contacts de l'écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter vos propres détails personnels sur votre téléphone et envoyer facilement ces informations aux autres.

Votre téléphone organise les SMS et MMS, les conversations par messages électroniques, et les journaux d'appels d'une personne en un seul endroit, vous pouvez donc voir en un coup d'œil toutes les communications avec cette personne. Votre téléphone vous permet aussi de rester à l'écoute de vos cercles sociaux, en intégrant les informations Facebook dans les détails des contacts stockés sur votre téléphone.

Dans ce chapitre, apprenez à partager vos détails personnels, à ajouter les détails des contacts sur votre téléphone, et à mettre vos contacts préférés sur l'onglet Contacts de l'écran d'accueil. Apprenez également à afficher l'échange de messages et de conversations avec un contact.

Pour savoir comment vous pouvez atteindre les gens et de partager vos pensées, vos photos et vidéos sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube, voir le chapitre 9.

4.2 Ajouter et partager vos détails personnels

Vous pouvez enregistrer votre numéro de téléphone et détails personnels à votre téléphone et facilement les envoyer à votre famille, vos amis, et d'autres personnes.

Ajouter vos détails personnels

Ma carte de contact stocke vos détails personnels sur votre téléphone. Il y a deux façons d'ajouter vos détails personnels à Ma carte de contact.

Pour entrer vos détails personnels dans Ma carte de contact

Sur votre téléphone, entrez vos détails personnels dans Ma carte de contact.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Contacts** puis appuyez sur **Tous les contacts**.
2. Appuyez sur **Moi** pour ouvrir l'écran Ma carte de contact.
3. Pour ajouter votre photo personnelle, appuyez sur l'icône **Photo du contact** () dans le coin supérieur gauche de l'écran Ma carte de contact. Choisissez si vous souhaitez utiliser votre photo Facebook, sélectionner une photo dans Albums ou prendre une photo en utilisant Caméra.

Si vous choisissez d'utiliser votre photo Facebook, entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe que vous utilisez pour votre compte Facebook lorsque vous êtes invité à vous connecter à Facebook.

4. Entrez votre nom, numéro de téléphone et adresse de messagerie dans les champs fournis. Faites défiler l'écran et remplissez plus de détails personnels.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Pour synchroniser votre carte de contact Outlook depuis votre ordinateur et enregistrer dans Ma carte de contact sur le téléphone. Si vous utilisez Microsoft® Office Outlook® sur votre ordinateur, vous pouvez créer votre carte de contact personnelle contenant vos détails personnels sur votre ordinateur et la synchroniser avec d'autres contacts Outlook vers votre téléphone. Pour savoir comment synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone, voir le Chapitre 6. Lorsque la synchronisation est finie, procédez comme suit :

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Contacts** puis appuyez sur **Tous les contacts**.
2. Faites défiler votre liste de contacts et appuyez sur votre nom.
3. Appuyez sur **Menu > Enregistrer dans ma carte de contact**.



Vous pouvez enregistrer n'importe quel contact ou contact SIM dans Ma carte de contact.

Partager vos détails personnels

Envoyez vos détails personnels par SMS ou MMS à vos amis et votre famille et autres connaissances pour qu'ils puissent vous ajouter facilement dans leur téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Personnes** puis appuyez sur **Tous les contacts**.
2. Appuyez sur le bouton **Envoyer** () qui apparaît à droite de **Moi** (Ma carte de contact).
3. Choisissez **Envoyer par SMS** ou **Envoyer par MMS**.
4. Cochez la case **Sélectionner tout** pour partager tous vos détails personnels, ou cochez les case des types d'informations de contact que vous souhaitez partager.

5. Appuyez sur **Terminé**. Un nouveau message est alors créé. Si vous partagez vos détails personnels dans un MMS, les informations seront incluses en pièce jointe dans votre message.
6. Composez votre message et envoyez-le. Pour plus d'informations sur l'envoi des SMS et MMS, voir le Chapitre 7.

4.3 Ajouter des contacts sur votre téléphone

Vous pouvez ajouter les contacts de plusieurs manières sur votre téléphone. Vous pouvez :

- Créez de nouveaux contacts sur votre téléphone. Voir « Créer de nouveaux contacts » pour des détails.
- Synchronisez les contacts Outlook depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Voir le Chapitre 6 pour des détails.
- Synchronisez les contacts depuis votre compte Microsoft® My Phone, si vous en avez un. Voir « Synchroniser avec Microsoft My Phone » au Chapitre 6 pour des détails.

Créer de nouveaux contacts

Sur votre téléphone, vous pouvez créer des contacts complets avec toutes sortes d'informations de contact comme les numéros de téléphone mobile, du domicile, et du bureau, les adresses de messagerie, les adresses du domicile et du bureau, et plus encore. Vous pouvez aussi créer des contacts SIM avec des numéros de téléphone et adresses de messagerie uniquement et les stocker sur votre carte SIM.

Pour créer un contact

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Contacts** puis appuyez sur **Tous les contacts**.
2. Appuyez sur **Nouveau** pour créer un nouveau contact.

3. Entrez le nom du contact, le numéro de téléphone mobile et l'adresse de messagerie dans les champs fournis. Pour ajouter un autre numéro de téléphone, appuyez sur **Ajouter un numéro**. Pour ajouter une autre adresse de messagerie, appuyez sur **Ajouter E-mail**.
4. Faites défiler l'écran pour remplir plus de détails du contact.
5. Pour lier le contact avec son compte Facebook, appuyez sur Lier en bas de l'écran Nouvelle carte de contact. (Pour plus d'informations sur Facebook, voir « Mises à jour et événements Facebook » dans ce chapitre.)
6. Pour ajouter la photo de votre contact, appuyez sur l'icône **Photo du contact** () dans le coin supérieur gauche de l'écran Nouvelle carte de contact. Choisissez si vous souhaitez utiliser la photo Facebook, sélectionner une photo dans Albums ou prendre une photo.
7. Lorsque vous avez fini d'entrer tous les détails du contact, appuyez sur **Terminé**.



Appuyez sur **Plus** en bas de l'écran Nouvelle carte de contact pour entrer des informations de contact supplémentaires.

Pour créer un contact SIM

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Contacts puis appuyez sur **Tous les contacts**.
2. Appuyez sur **Menu > Nouveau contact > SIM**.
3. Entrez le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de messagerie du contact, puis appuyez sur **Terminé**.



Importer les contacts SIM sur votre téléphone a pour résultat des contacts en double dans la liste des contacts.

4.4 Travailler avec les contacts favoris

Vous devez avoir des contacts déjà stockés sur votre téléphone avant de pouvoir les ajouter comme contacts favoris sur l'onglet Contacts de l'écran d'accueil. S'il n'y a pas de contacts existants, créez-les ou synchronisez-les d'abord sur votre téléphone. Voir « Ajouter des contacts sur votre téléphone » dans ce chapitre pour des détails.

Ajouter des contacts favoris à l'onglet Contacts

Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 contacts favoris sur l'onglet Contacts de l'écran d'accueil.



Les contacts SIM ne peuvent pas être ajoutés comme contacts favoris.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Contacts.
2. Appuyez sur un emplacement vide. (Si les emplacements sont occupés, faites défiler vers le bas de l'écran pour trouver plus d'emplacements disponibles.)
3. Défilez vers le bas de la liste des contacts pour trouver le contact que vous souhaitez ajouter sur l'onglet Contacts. Si vous avez une longue liste de contacts, vous pouvez filtrer la première liste en entrant les premières lettres du nom de la personne dans la zone de texte en haut de la liste des contacts.
4. Lorsque vous avez trouvé le contact souhaité, appuyez sur le nom du contact.
5. Sélectionner un numéro de téléphone ou une adresse de messagerie à utiliser pour appeler ou envoyer un message au contact sélectionné.
6. Si ce contact n'a pas une photo associée, l'écran suivant vous permet de prendre une photo du contact ou de sélectionner une photo existante.

Si vous avez sélectionné la photo de contact d'une taille importante, vous devez rogner la photo. Sur l'écran suivant, un rectangle de rognage apparaît sur la photo. Centrez ce rectangle sur le visage de la personne, puis appuyez sur **Terminé**.



Pour supprimer un contact de l'onglet Contacts, appuyez et maintenez la photo du contact que vous voulez supprimer jusqu'à ce que le téléphone vibre et la photo s'agrandisse légèrement, puis faites-la glisser hors de son conteneur. Relâchez la photo quand elle devient rouge.

Pour supprimer des contacts multiples, appuyez sur **Menu > Supprimer ce Favori**, appuyez sur les photos des contacts que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Terminé**.

Appeler ou envoyer un message rapidement à un contact favori

Sur l'onglet Contacts de l'écran d'accueil, les icônes suivantes sont affichées sur chaque photo pour indiquer le type de la méthode de contact associée à chaque contact favori.



-  Téléphone mobile
-  Téléphone du domicile
-  Téléphone du bureau
-  Messagerie SMS
-  E-mail

Faites défiler les contacts favoris en passant votre doigt vers le haut ou vers le bas sur l'écran. Appelez ou créez un nouveau message à envoyer à un contact favori en appuyant simplement sur la photo du contact.

4.5 Afficher et gérer vos contacts

Pour rechercher des contacts sur votre téléphone, allez à l'onglet Contacts de l'écran d'accueil puis appuyez sur **Tous les contacts**. L'écran Contacts s'ouvre alors.

Sur l'écran Contacts, appuyez ou faites glisser votre doigt à gauche ou à droite en bas de l'écran pour passer entre les onglets suivants :




1	Tous	Liste tous les contacts sur votre téléphone et sur la carte SIM. Cet onglet permet de créer, modifier ou supprimer un contact, d'importer des contacts SIM sur votre téléphone ou d'enregistrer un contact sur votre carte SIM. Appuyez sur un contact pour ouvrir l'écran Détails du contact. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour ouvrir ou mettre à jour Ma carte de contact.  Si vous avez importé les contacts de la carte SIM sur votre téléphone et des contacts en double sont affichés, appuyez sur Menu > Afficher > Contacts pour filtrer et n'afficher que les contacts stockés sur votre téléphone.
2	Favoris	Affiche les contacts favoris que vous avez ajoutés sur l'onglet Contacts de l'écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des contacts favoris via cet onglet.
3	Groupes	Vous permet de créer des groupes de contacts afin de pouvoir envoyer facilement des SMS, MMS et messages électroniques à un groupe de personnes sans avoir à saisir à chaque contact l'un après l'autre. Voir « Groupes de contacts » dans ce chapitre pour des détails.
4	Mises à jour et événements	Affiche des notifications lorsque des mises à jour se sont produites dans Facebook. Cet onglet affiche également les événements de vos contacts stockés. Voir « Mises à jour et événements Facebook » dans ce chapitre pour des détails.

-
- | | | |
|---|---------------------|--|
| 5 | Hist. appels | Liste tous vos numéros appelés, et appels reçus et manqués. Voir « Utiliser l'Histoire des appels » au Chapitre 2. |
|---|---------------------|--|
-

Parcourir et trouver des contacts

Sur l'écran Contacts, l'onglet **Tous** affiche la liste complète des contacts qui sont stockés sur votre téléphone et votre carte SIM. Passez votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran pour défiler dans la liste des contacts. Utilisez la barre de défilement rapide ou le bouton Recherche pour trouver rapidement les contacts souhaités.

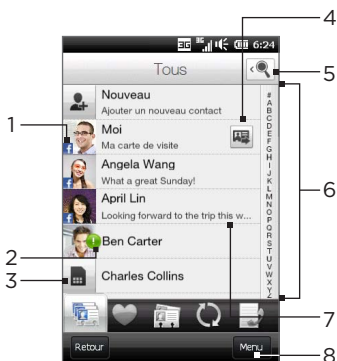

- 1 L'icône « f » indique que la photo et la photo de profil Facebook du contact.

🗨 Votre téléphone utilisera la photo Facebook du contact lorsque vous avez lié au profil Facebook du contact. Si une photo de contact est déjà stockée sur votre téléphone, la photo Facebook ne sera pas affichée dans votre contact, même si vous avez lié au profil Facebook du contact.

- 2 L'icône « ! » apparaît quand :
- Vous recevez un nouveau SMS, MMS ou message électronique, ou quand vous manquez un appel du contact.
 - Le contact a de nouvelles mises à jour ou nouveaux événements dans Facebook.

- 3 Ceci est un contact SIM.

-
- 4 Appuyez ce bouton pour envoyer Ma carte de contact par SMS ou MMS. Voir « Partager vos détails personnels » dans ce chapitre pour des détails.
-
- 5 Appuyez ce bouton pour rechercher des contacts.
-
- 6 Utilisez cette barre de défilement rapide pour défiler rapidement aux noms de contacts qui commencent par une certaine lettre. Appuyez et maintenez sur la barre de défilement puis faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas.
-

-
- 7 Le statut Facebook apparaît quand le contact a un nouveau message de statut dans Facebook.
 - 8 Depuis le menu, vous pouvez choisir de créer un contact du téléphone ou un contact SIM, de supprimer des contacts, de filtrer la liste des contacts par groupes, et plus encore.
-

4.6 Afficher les informations du contact et échanger des communications avec le contact

Votre téléphone organise détails du contact, les SMS et MMS, les conversations par messages électroniques, les informations Facebook et les journaux d'appels d'un contact en un seul endroit. Appuyez simplement sur le nom d'un contact dans la liste des contacts pour afficher toutes ces informations.

Après avoir sélectionné un contact, l'écran Détails du contact s'ouvre. Sur cet écran, appuyez ou faites glisser votre doigt à gauche ou à droite en bas de l'écran pour passer entre les onglets suivants : **Détails**, **Messages**, **E-mail**, **Mises à jour et événements** et **Hist. appels**.



1	Détails	Affiche les détails d'un contact. Depuis cet onglet, vous pouvez appeler ou envoyer un SMS, MMS ou message électronique au contact, modifier ou supprimer les informations du contact, ou enregistrer le contact sur votre SIM.
2	Messages	Affiche les SMS et MMS échangés avec le contact. Vous pouvez également répondre avec un SMS directement sur cet onglet.
3	E-mail	Affiche tous les messages électroniques reçus du contact.


4	Mises à jour et événements	Affiche des notifications quand le contact a des mises à jour sur son compte Facebook. Cet onglet affiche également les événements du contact. Voir « Mises à jour et événements Facebook » dans ce chapitre pour des détails.
5	Hist. appels	Liste tous les appels entrants, sortants, et manqués de et vers le contact. Cet onglet permet également d'appeler le contact et de supprimer les journaux d'appels du contact. Voir « Utiliser l'Historique des appels » au Chapitre 2 pour des détails.

Changer le numéro pour l'envoi des SMS et MMS

Par défaut, le numéro entré dans le champ Mobile des détails du contact est le numéro de téléphone principal auquel les SMS et MMS sont envoyés quand vous appuyez sur **Envoyer le message** sur l'écran Détails du contact.

Si un contact a deux numéros de téléphone mobile ou plus pour une utilisation personnelle et professionnelle, vous pouvez changer le numéro de téléphone principal sur l'écran Détails du contact pour l'envoi des messages au contact.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Contacts puis appuyez sur **Tous les contacts**.
2. Appuyez sur un contact dans la liste des contacts.
3. Sur l'écran Détails du contact, appuyez sur le bouton **Changer le numéro** () qui apparaît à droite du numéro de l'élément **Envoyer un message**. Sur l'écran suivant, appuyez sur un autre numéro de téléphone à utiliser pour l'envoi des SMS au contact.

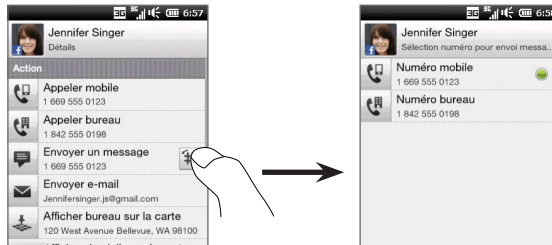

4. Un nouveau message est alors créé. composez et envoyez votre message. (Pour plus d'informations sur l'envoi des SMS et MMS, voir le Chapitre 7.)

4.7 Groupes de contacts

En organisant les contacts en groupes, envoyer des messages à plusieurs contacts est beaucoup plus facile. L'utilisation de groupes pour catégoriser les contacts est aussi un moyen de filtrer la liste de contacts afin que la navigation et la recherche de contacts soient plus rapides et plus faciles.

Créer un groupe de contact

Créez un groupe de contacts pour pouvoir envoyer facilement un SMS ou MMS au groupe sans avoir à ajouter les contacts destinataires un par un à votre message.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Contacts** puis appuyez sur **Tous les contacts**.
2. Appuyez ou passez à l'onglet **Groupes** ().

3. Appuyez sur **Nouveau**. Entrez un nom de groupe et appuyez sur l'icône **Photo de contact** () pour affecter une photo au groupe.
4. Pour ajouter des contacts à de groupe, appuyez sur **Ajouter**. Sélectionnez les contacts que vous voulez ajouter au groupe, puis appuyez sur **Terminé**.



Vous pouvez également ajouter des groupes existants à un nouveau groupe. Appuyez ou passez à l'onglet **Groupes** en bas de l'écran, sélectionnez les groupes que vous souhaitez ajouter puis appuyez sur **Terminer**.

5. Appuyez sur **Terminé**.

Envoyer un SMS ou MMS à un groupe

Lors de l'envoi d'un SMS ou MMS, par défaut le message sera adressé et envoyé au numéro mobile de chaque contact dans le groupe. Pour plus d'informations sur l'envoi des SMS et MMS, voir le Chapitre 7.

Filtre la liste des contacts par groupe

Si vous avez une longue liste de contacts, vous pouvez plus facilement naviguer et trouver les contacts que vous souhaitez en filtrant la liste pour n'afficher qu'un certain groupe de contacts.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Contacts** puis appuyez sur **Tous les contacts**.
2. Appuyez sur **Menu > Filtrer**.
3. Sélectionnez le nom de groupe souhaité, puis appuyez sur **Terminé**.

4.8 Mises à jour et événements Facebook

Si vous et vos contacts stockés avez des comptes Facebook et vous êtes connecté à votre compte Facebook, vous pouvez facilement vérifier lesquels de vos contacts ont des mises à jour et des événements qui se sont produits dans Facebook.

Se connecter et se déconnecter de Facebook


Connectez-vous et déconnectez-vous facilement de votre compte Facebook depuis l'onglet Paramètres de l'écran d'accueil.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres.
2. Appuyez sur **Services de données > Facebook**.
3. Si vous n'êtes connecté à votre compte Facebook, appuyez sur **Connexion**, entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe que vous utilisez pour votre compte Facebook, puis appuyez sur **Connexion**.
4. Pour vous déconnecter de Facebook, appuyez **Déconnexion**. Appuyez sur **Oui** pour confirmer et vous déconnecter.

Vérifier les mises à jour et événements Facebook

Vous pouvez vérifier vos mises à jour et événements Facebook et celle de vos contacts dans un emplacement pratique.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Contacts puis appuyez sur **Tous les contacts**.
2. Appuyez sur l'onglet Mises à jour et événements ().
3. Si vous n'avez pas lié vos contacts stockés à leurs comptes Facebook, l'onglet Mises à jour et événements affichera une option **Lier les profils**. Appuyez sur cette option, choisissez les contacts que vous souhaitez lier à Facebook, puis appuyez sur **Terminé**.

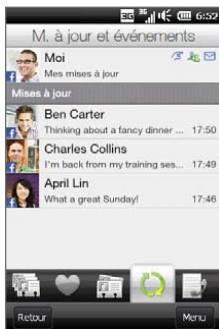

4. Pour vérifier vos mises à jour Facebook, appuyez sur **Moi** lorsque vous êtes sur l'onglet Mises à jour et événements. Sur l'écran Mes mises à jour, vous verrez alors les différents types de mises à jour, telles que les pokes non lus, les messages non lus, les invitations à des événements non lues et plus encore. Appuyer sur un type de mise à jour ouvre le navigateur Web et vous amène au site Facebook sur lequel vous pouvez afficher les détails de la mise à jour.
5. Dans la liste **Événements** de l'onglet Mises à jour et événements, vous verrez les événements de vos contacts comme leur anniversaire. Appuyez sur un contact dans cette liste pour ouvrir le navigateur Web pour que vous puissiez consulter plus de détails sur les événements de ce contact.
6. Quand vous appuyez sur contact dans la liste **Mises à jour**, vous verrez le message de statut complet du contact et les autres mises à jour Facebook du contact.



- Pour actualiser manuellement et afficher les dernières mises à jour Facebook, appuyez sur **Menu > Mettre à jour maintenant**.
- Pour permettre aux mises à jour Facebook d'être actualisée automatiquement, appuyez sur **Menu > Paramètres**, sélectionnez **Auto synchroniser**, puis appuyez sur la case **Rechercher les mises à jour** pour choisir un intervalle de temps pour la synchronisation de Facebook.

Vérifier les mises à jour et événements Facebook d'un contact

Pour ne vérifier les mises à jour et événements Facebook que pour un seul contact, vous pouvez sélectionner le contact d'abord dans la liste des contacts puis aller à l'onglet Mises à jour et événements depuis l'écran Détails du contact.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Contacts puis appuyez sur **Tous les contacts**.
2. Appuyez sur un contact pour ouvrir l'écran Détails du contact.
3. Appuyez sur l'onglet Mises à jour et événements ().
4. Dans la liste **Événements**, appuyez sur un événement Facebook pour ouvrir le navigateur Web et afficher plus d'informations sur l'événement.
5. Dans la liste **Mises à jour**, appuyez sur une mise à jour Facebook pour ouvrir le navigateur Web et afficher les détails de cette mise à jour.

Mettre à jour votre statut Facebook

Vous pouvez partager vos pensées avec vos contacts Facebook directement depuis votre téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Contacts puis appuyez sur **Tous les contacts**.
2. Appuyez sur **Moi** pour ouvrir votre propre carte de contact.
3. Faites défiler jusqu'en bas de l'écran puis appuyez sur votre nom Facebook.
4. Entrez votre message de statut dans la zone de texte fournie, puis appuyez sur **Partager**.

Chapitre 5

Saisie de texte

5.1 Utiliser le clavier à l'écran

Quand vous démarrez un programme ou que vous sélectionnez un champ devant recevoir du texte ou des chiffres, le clavier à l'écran devient disponible pour être utilisé. Pour ouvrir le clavier, sélectionnez un champ ou appuyez sur l'icône du clavier affiché en bas au centre de l'écran.



Icône du clavier

Pour fermer le clavier, appuyez sur l'icône du clavier à nouveau ou appuyez le bouton PRÉCÉDENT.

Sur l'onglet Paramètres de l'écran d'accueil, vous pouvez sélectionner différentes dispositions de clavier et personnaliser les paramètres de saisie du texte. Vous pouvez choisir parmi ces trois dispositions de clavier : AZERTY complet, AZERTY compact, et Clavier du téléphone.

AZERTY complet



Le **AZERTY complet** est une disposition du clavier AZERTY en plein écran équivalent à un clavier d'ordinateur de bureau.

AZERTY compact



La disposition **AZERTY compact** comporte deux lettres sur chaque touche. Avec ses touches larges et pratiques et des fonctions améliorées telles que la saisie prédictive XT9, vous pouvez entrer du texte plus rapidement et avec plus de précision.


Clavier du téléphone



Le **Clavier du téléphone** est un clavier à l'écran qui a une disposition similaire aux claviers des téléphones portables avec quelques touches supplémentaires. Le Clavier du téléphone a des touches larges et des fonctions de saisie améliorée, telles que la saisie prédictive XT9 qui permet d'entrer facilement du texte dans vos messages et documents.

Pavé de navigation à l'écran

Utilisez le pavé de navigation à l'écran pour le contrôle directionnel à l'écran.

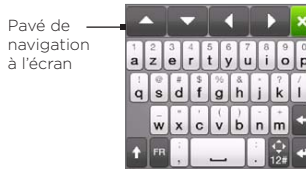

Pour afficher le pavé de navigation, appuyez et maintenez :

-  lors de la saisie de texte.
-  lors de la saisie de nombres et de symboles.

Sur le pavé de navigation, appuyez sur la flèche haut, bas, gauche ou droite pour déplacer le curseur du texte dans la direction souhaitée lorsque vous entrez ou modifiez du texte. Si vous parcourez une liste, vous pouvez appuyer sur la flèche haut ou bas pour naviguer dans la liste et sélectionner un élément dans la liste. Lors de la saisie de texte dans un programme avec de multiples champs de texte, comme lorsque vous rédigez un message électronique ou un SMS, vous pouvez utiliser la flèche haut ou bas pour déplacer le curseur entre les champs de texte différents.

Pour fermer le pavé de navigation à l'écran, appuyez sur . Le pavé de navigation à l'écran se fermera également automatiquement quand vous commencez la saisie de texte.

Sélectionner une disposition de clavier

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Paramètres régionaux et texte > Saisie de texte > Types de clavier**.
2. Sélectionnez une disposition de clavier puis appuyez sur **Terminé**.

Saisie de texte

1. Démarrez un programme qui accepte la saisie du texte, tel que Word Mobile.
2. Lors de l'utilisation AZERTY compact ou du Clavier du téléphone, appuyez sur  pour permuter entre l'utilisation de l'entrée normale du texte (mode ABC) et le mode prédictif XT9 (le mode prédictif XT9 est activé par défaut pour le clavier AZERTY complet).



Pour apprendre comment permuter entre l'entrée normale du texte (mode ABC) et le mode prédictif XT9 pour la disposition AZERTY complet, et comment entre du texte avec le mode prédictif XT9, voir « Utiliser le mode prédictif » dans ce chapitre.

3. Passez le clavier en entrée normale du texte (mode ABC), puis commencez à appuyer sur les touches du clavier pour entrer les lettres.
 - Lors de l'utilisation de la disposition AZERTY complet, appuyez sur les touches du clavier comme vous le feriez sur le clavier d'un ordinateur.
 - Lors de l'utilisation de la disposition AZERTY compact, appuyez sur une touche une fois pour entrer la première lettre qui est affichée sur la touche. Pour entrer la seconde lettre, appuyez deux fois.
 - Lors de l'utilisation de la disposition Clavier du téléphone, appuyez sur une touche une fois pour entrer la première lettre, deux fois pour entrer la seconde lettre, ou trois fois pour entrer la troisième lettre qui est affichée sur la touche.
4. Appuyez sur la touche MAJ () pour entrer une lettre majuscule. Appuyez sur cette touche deux fois pour activer verr. maj. quand vous devez entrer plusieurs lettres majuscules.

5. Appuyez et maintenez sur une touche pour entrer le signe de ponctuation, le symbole ou le chiffre affiché sur la moitié supérieure de la touche. Par exemple, pour entrer le chiffre 1, appuyez et maintenez sur .

En disposition AZERTY complet, si des caractères accentués sont également associés à la touche (comme les touches des voyelles), appuyer et maintenir sur la touche affiche une barre de sélection. Faites glisser votre doigt à droite ou à gauche sur la barre de sélection pour choisir les caractères accentués que vous souhaitez insérer dans votre texte.

6. Appuyez sur  pour choisir parmi plus de symboles ou utiliser un clavier numérique pour accélérer la saisie numérique. Voir « Entrer des nombres et des symboles » pour des détails.

5.2 Utiliser le mode prédictif

XT9 est un mode de saisie prédictive du texte qui affiche une liste de suggestions de mots lorsque vous entrez les premiers caractères afin que vous puissiez simplement sélectionner le mot désiré.

Pour entrer du texte avec le mode XT9

1. Assurez-vous que le mode de saisie est défini sur XT9 :
 - Lors de l'utilisation de la disposition AZERTY complet, le mode XT9 est activé par défaut. Pour activer le mode XT9, appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Paramètres > Paramètres régionaux et texte > Saisie de texte > Options de saisie**. Si le commutateur **Dés/Act** à droite de l'élément **Prédiction** est désactivé, appuyez dessus pour l'activer.
 - Lors de l'utilisation AZERTY compact ou du Clavier du téléphone, appuyez sur  pour commuter entre l'utilisation de l'entrée normale du texte (mode ABC) et le mode prédictif XT9.

- Commencez à entrer les premières lettres d'un mot. Comme vous entrez chaque lettre, les mots suggérés seront affichés.

Dans la liste de suggestions de mots, le mot le plus à gauche affiche les lettres exactes que vous avez entrées, et les autres mots sont les mots suggérés.



Si vous ne voyez pas les mots souhaités, appuyez sur la flèche bas () pour voir plus de mots suggérés.

- Quand vous voyez le mot souhaité, appuyez sur le mot pour l'insérer dans votre texte.

Quand vous voyez le mot souhaité en surbrillance dans la liste des suggestions, vous pouvez également appuyer sur la touche Entrée ou la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.

Pour ajouter un nouveau mot au dictionnaire

Lors de l'entrée de texte en utilisant le AZERTY complet, le AZERTY compact ou le Clavier du téléphone en mode prédictif XT9, appuyer sur un mot suggéré (le mot en surbrillance dans la liste des suggestions) ajoutera automatiquement ce mot dans le dictionnaire s'il n'est pas déjà dans le dictionnaire.

Lors de l'utilisation AZERTY compact ou du Clavier du téléphone, vous pouvez également ajouter manuellement de nouveaux mots au dictionnaire.

- Quand vous êtes en mode XT9, saisissez une lettre puis appuyez sur la flèche bas () sur la droite de la liste de suggestions de mots.

2. Appuyez sur **Ajouter un mot**.
3. Saisissez le nouveau mot que vous voulez ajouter, puis appuyez sur l'icône coche .

Pour supprimer des mots du dictionnaire

Vous pouvez également supprimer des mots qui ont été ajoutés automatiquement ou manuellement au dictionnaire.

1. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Paramètres > Paramètres régionaux et texte > Saisie de texte > Dictionnaire utilisateur**.
2. Défilez dans le dictionnaire et sélectionnez les mots que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur **Terminé** pour supprimer les mots sélectionnés et quitter dictionnaire.

5.3 Entrer des nombres et des symboles

Appuyez sur  sur le clavier à l'écran pour passer à la disposition du clavier numérique et symbole pour pouvoir entrer facilement des nombres et des symboles communs comme des parenthèses, des crochets, des symboles de devise, la ponctuation, des caractères spéciaux, et plus encore.

Pour entrer un nombre ou un symbole

Appuyez sur un chiffre ou un symbole pour l'insérer dans votre texte. Vous pouvez choisir parmi plusieurs pages de symboles.



Pour entrer les caractères accentués

Si vous utilisez le AZERTY compact ou le Clavier du téléphone, allez à la dernière page des symboles pour trouver les caractères accentués.

- Appuyez sur un caractère accentué pour l'entrer dans votre texte.
- Appuyez sur la touche MAJ () pour activer verr. maj. et entrer les caractères accentués en majuscules. Appuyez de nouveau pour revenir en minuscule.

- Appuyez et maintenez sur une touche pour choisir parmi d'autres caractères accentués similaires. Faites glisser votre doigt à droite ou à gauche sur la barre de sélection pour choisir les caractères accentués que vous souhaitez insérer dans votre texte.



Pour retourner à la disposition alphabétique du clavier
Appuyez sur  pour revenir au clavier alphabétique.

5.4 Utiliser des langues de clavier multiples

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs dispositions de clavier internationales sur votre téléphone pour saisir du texte dans différentes langues. Lorsque vous ajoutez des langues de clavier, vous pouvez facilement naviguer entre elles à la volée dans n'importe quel programme qui accepte une saisie texte simplement en appuyant sur le bouton de la langue.

Ajouter une nouvelle langue du clavier

1. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur Paramètres régionaux et texte > Saisie de texte > Langues du clavier.
2. Sélectionnez une langue ou plus puis appuyez sur Terminé.

Sélectionner une langue de clavier

Lorsque vous avez au moins une autre langue du clavier en plus de votre clavier par défaut, une touche de langue sera affichée sur le clavier. La touche de langue affiche une abréviation de deux lettres pour le clavier actuellement actif. Par exemple, lorsque le clavier français est actif, « FR » est affiché sur la touche de langue.

Pour sélectionner une langue de clavier différente que vous avez ajoutée, appuyez sur la touche de langue.



Si vous avez ajouté plus d'une langue de clavier supplémentaire, appuyez sur la touche de langue à nouveau pour faire défiler les langues disponibles.

Saisir du texte avec des langues de clavier multiples

Saisir du texte avec des langues de clavier multiples est similaire à la saisie de texte avec votre clavier par défaut préféré. Vous pouvez saisir du texte avec les dispositions AZERTY complet, AZERTY compact et Clavier du téléphone, utiliser l'entrée de texte prédictive, saisir des chiffres et de symboles, et ajouter et supprimer des mots du dictionnaire utilisateur. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, voir « Utiliser le clavier à l'écran ».

5.5 Paramètres de saisie du texte

Les paramètres de saisie du texte peuvent être accédés depuis les paramètres du téléphone. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Paramètres > Paramètres régionaux et texte > Saisie de texte**.

Sur l'écran Paramètres de saisie de texte, appuyez sur les commutateurs Dés/Act pour activer ou désactiver les divers paramètres de saisie. Vous pouvez également visualiser un tutoriel de base sur la saisie de texte avec le clavier à l'écran.

Chapitre 6

Synchroniser les informations

6.1 Méthodes pour synchroniser votre téléphone

Vous pouvez importer des informations où que vous alliez en les synchronisant avec votre téléphone. Vous pouvez synchroniser votre téléphone de différentes manières :

- **Synchronisez les informations depuis votre ordinateur vers votre téléphone.**

Les types suivants d'informations peuvent être synchronisés :

Les informations de Microsoft Office Outlook — le courrier Office Outlook, les contacts, le calendrier, les tâches et les notes

Les notes créées en utilisant Microsoft® Office OneNote® 2007

Les fichiers multimédia — les images, la musique et les vidéos

Les favoris — les adresses de site Web que vous avez enregistrées comme Favoris dans Internet Explorer® sur votre téléphone ou dans le dossier Favoris de l'appareil mobile d'Internet Explorer sur votre ordinateur.

Les fichiers — les documents et autres fichiers

- **Synchronisez votre téléphone avec votre compte professionnel Outlook sur le serveur Exchange.**

Pour plus d'informations sur la configuration de votre téléphone pour synchroniser avec le serveur Exchange, voir le Chapitre 8.

- **Synchronisez votre téléphone avec Microsoft My Phone.**

Si vous avez un compte Microsoft My Phone, vous pouvez synchroniser et restaurer les contacts, rendez-vous du calendrier, photos et autres informations que vous avez stockés sur votre compte vers votre téléphone Windows actuel. Voir « Synchroniser avec Microsoft My Phone » dans ce chapitre 6 pour des détails.

6.2 Avant de synchroniser avec votre ordinateur

Avant de pouvoir synchroniser avec votre ordinateur, vous devez d'abord installer et configurer le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, voir « Configurer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile sur Windows 7 et Windows Vista » et « Configurer ActiveSync sur Windows XP » dans ce chapitre.

Après avoir installé le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur, connectez le téléphone à votre ordinateur avec le câble de synchronisation USB. Quand l'écran Connecter au PC apparaît sur votre téléphone, appuyez sur **ActiveSync**, puis appuyez sur **Terminé**. Vous pouvez également synchroniser les informations avec votre ordinateur en utilisant Bluetooth. Voir « Synchroniser via Bluetooth » plus loin dans ce chapitre.



- ActiveSync ou le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ne synchronise les données que sur votre ordinateur et votre téléphone. Si vous avez installé une carte de stockage et vous souhaitez sauvegarder les fichiers de la carte de stockage, utilisez l'Explorateur de Windows sur votre ordinateur pour copier les fichiers de la carte de stockage vers votre ordinateur.
- Si vous envoyez votre téléphone pour réparation ou si vous effectuez une réinitialisation matérielle, les données de votre téléphone seront perdues. Il est recommandé de synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur pour sauvegarder vos fichiers. Pour sauvegarder les fichiers de la carte de stockage, utilisez l'Explorateur de Windows pour copier les fichiers de la carte de stockage vers l'ordinateur.

6.3 Configurer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile sur Windows 7 et Windows Vista


Le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile® de Microsoft remplace Microsoft® ActiveSync® sur Windows 7 et Windows Vista®. Certaines versions de Windows 7 et Windows Vista sont fournies avec le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile déjà installé. Si le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile n'est pas disponible sur votre Windows Vista, allez au site Web suivant pour des informations sur le téléchargement et l'installation du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile sur votre ordinateur :

<http://www.windowsmobile.com/getstarted>

Configurer la synchronisation dans le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

Lorsque vous connectez votre téléphone à votre ordinateur et démarrez le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour la première fois, il vous sera demandé de créer un partenariat de Windows Mobile avec votre téléphone. Pour créer un partenariat :

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur. Le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile se configure, puis s'ouvre.
2. Sur l'écran d'accord de licence, cliquez sur **Accepter**.
3. Sur l'écran d'accueil du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, cliquez sur **Configurer votre appareil**.

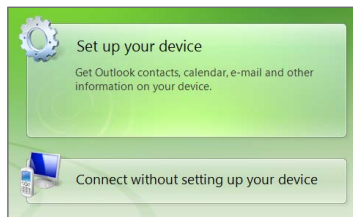

Choisissez **Se connecter sans configurer votre appareil** si vous ne souhaitez que transférer des fichiers multimédias, vérifier les mises à jour et explorer votre téléphone, mais pas synchroniser les informations Outlook.

4. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Entrez un nom pour votre téléphone puis cliquez sur **Configurer**.

Quand vous en avez terminé avec l'assistant de configuration, le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile synchronise automatiquement votre téléphone. Notez que les messages électroniques Outlook et les autres informations apparaissent sur votre téléphone après la synchronisation.

Utiliser le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

Pour ouvrir le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Gestionnaire pour appareils Windows Mobile** sur votre ordinateur Windows 7 ou Windows Vista. Sur le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, vous pouvez faire ce qui suit :



- Cliquez sur **Paramètres de l'appareil mobile** pour changer les paramètres de synchronisation.
- Lorsque vous cliquez sur **Images, Musique et Vidéo > XX nouvelles images/nouveaux clips vidéo disponibles pour l'importation**, un assistant vous guide pour marquer et transférer les photos depuis votre téléphone vers la Galerie photos de votre ordinateur.
- Cliquez sur **Images, Musique et Vidéo > Ajouter des médias sur votre appareil à partir du Lecteur Windows Media** pour synchroniser les fichiers musicaux et vidéo en utilisant le Lecteur Windows Media. Pour plus d'informations, consultez « Utiliser le Lecteur Windows Media Mobile » au Chapitre 12.
- Cliquez sur **Gestion des fichiers > Parcourir le contenu de votre appareil** pour afficher les documents et les fichiers sur votre téléphone.



Voir l'aide du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour plus d'informations.

6.4 Configurer ActiveSync sur Windows XP

Sur un ordinateur Windows® XP, vous devez utiliser Microsoft ActiveSync 4.5 ou version ultérieure. Si vous n'avez pas ce logiciel sur votre ordinateur, allez au site Web suivant pour des informations sur le téléchargement et l'installation de Microsoft ActiveSync sur votre ordinateur :

<http://www.windowsmobile.com/getstarted>

Configurer la synchronisation dans ActiveSync

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur. L'assistant d'installation de synchronisation démarre automatiquement et vous guide pour créer un partenariat de synchronisation. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
2. Pour synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur, désélectionnez la case **Synchroniser directement avec un serveur exécutant Microsoft Exchange**, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez les types d'informations du contact que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Cochez ou décochez la case **Permettre les connexions données sans fil** sur votre appareil selon votre préférence.
5. Cliquez sur **Terminer**.

Quand vous en avez terminé avec l'assistant, ActiveSync synchronise automatiquement votre téléphone. Notez que les messages électroniques Outlook et les autres informations apparaissent sur votre téléphone après la synchronisation.

6.5 Synchroniser avec votre ordinateur

Connectez et synchronisez votre téléphone avec votre ordinateur à l'aide du câble USB ou de la connexion Bluetooth.

Démarrer et arrêter la synchronisation

Vous pouvez synchroniser manuellement depuis votre téléphone ou votre ordinateur.

Depuis votre téléphone

Appuyez DÉMARRER, appuyez sur **Outils > ActiveSync**, puis appuyez sur **Synchroniser**. Pour mettre fin à la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, appuyez sur **Arrêter**.



Pour supprimer complètement un partenariat avec un ordinateur, déconnectez d'abord votre téléphone de cet ordinateur. Dans ActiveSync sur votre téléphone, appuyez sur **Menu > Options**, appuyez sur le nom de l'ordinateur, puis appuyez sur **Supprimer**.

Depuis le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

1. Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Gestionnaire pour appareils Windows Mobile**.
2. Cliquez sur  en bas à gauche du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile.

Pour mettre fin à la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, cliquez sur .

Depuis ActiveSync sur votre ordinateur

Lorsque vous connectez votre téléphone à votre ordinateur, ActiveSync s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur et synchronise.

- Pour démarrer manuellement la synchronisation, cliquez sur .
- Pour mettre fin à la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, cliquez sur .

Sélectionner les informations à synchroniser

Vous pouvez sélectionner les types d'informations et les quantités d'informations à synchroniser pour chaque type sur votre téléphone ou votre ordinateur. Suivez les étapes ci-dessous pour changer les paramètres de synchronisation sur votre téléphone.



Avant de modifier les paramètres de synchronisation sur votre téléphone, déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.

1. Dans ActiveSync sur votre téléphone, appuyez sur **Menu > Options**.
2. Cochez la case pour les éléments que vous désirez synchroniser. Si vous ne pouvez pas cocher une case, vous devez peut-être désactiver la case à cocher correspondant au même type d'informations ailleurs dans la liste.
3. Pour changer les paramètres de synchronisation pour un type d'informations, par exemple, **E-mail**, sélectionnez-le et appuyez sur **Paramètres**.

Vous pouvez alors définir la limite de taille de téléchargement, spécifier la période de temps des informations à télécharger, et plus.



- Certains types d'informations tels que Favoris, Fichiers et Média ne peuvent pas être sélectionnés dans les Options ActiveSync sur votre téléphone. Vous ne pouvez sélectionner ou désélectionner ces éléments que depuis le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou ActiveSync sur votre ordinateur.
- Un ordinateur peut avoir des partenariats de synchronisation avec de nombreux téléphone Windows, mais un téléphone ne peut avoir des partenariats de synchronisation qu'avec au plus deux ordinateurs. Pour assurer que votre téléphone se synchronise correctement avec les deux ordinateurs, configurez le second ordinateur en utilisant les mêmes paramètres de synchronisation que vous avez utilisés sur le premier ordinateur.
- Outlook ne peut être synchronisé qu'avec un seul ordinateur.

Dépanner les problèmes de connexion de synchronisation

Dans certains cas, lorsque l'ordinateur est connecté à Internet ou un réseau local, il peut déconnecter la connexion avec votre téléphone en faveur de la connexion Internet ou réseau.

Si cela se produit, passez sur l'onglet Paramètres sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Autre > USB vers PC**, puis désactivez la case à cocher **Activer la synchronisation de données plus rapide**. Ceci permet à votre ordinateur d'utiliser une connexion USB série avec votre téléphone.

6.6 Synchroniser via Bluetooth

Vous pouvez connecter et synchroniser votre téléphone avec l'ordinateur en utilisant Bluetooth.



Pour connecter et synchroniser votre téléphone à un ordinateur via Bluetooth, votre ordinateur doit intégrer Bluetooth ou être équipé d'un adaptateur ou d'une clé Bluetooth.

1. Configurez le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou ActiveSync sur votre ordinateur pour synchroniser via Bluetooth. Assurez-vous de configurer un port COM Bluetooth sur votre ordinateur Voir l'aide du programme pour des instructions.
2. Sur votre téléphone, appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Outils > ActiveSync**.
3. Appuyez sur **Menu > Connecter via Bluetooth > Ajouter un appareil**.
4. Sur l'écran suivant, un message est affiché, vous demandant si vous souhaitez activer Bluetooth. Appuyez sur **Oui**.
5. Votre téléphone recherche alors les appareils Bluetooth à portée et liste votre nom d'ordinateur les autres appareils Bluetooth trouvés. Appuyez sur votre nom d'ordinateur dans la liste.

6. Entrez un mot de passe alphanumérique, qui peut avoir entre 1 et 16 caractères, pour créer une connexion Bluetooth sécurisée avec votre ordinateur, puis appuyez sur **OK**.
7. Sur votre ordinateur, acceptez la connexion Bluetooth et entrez le même mot de passe.
8. Sur l'écran suivant, sélectionnez un port série à utiliser pour ActiveSync, puis appuyez sur **Continuer**.
9. Le nom d'ordinateur apparaît maintenant dans l'onglet **Appareils** () des paramètres Bluetooth settings, avec ActiveSync ajouté comme service. Fermez l'écran Paramètres Bluetooth.

Vérifiez le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou ActiveSync sur votre ordinateur. Vous devriez pouvoir voir maintenant que votre ordinateur est connecté à votre téléphone. Une fois connectés, vous pouvez synchroniser les informations à tout moment via Bluetooth.

Si votre téléphone ne se connecte pas automatiquement à votre ordinateur, ouvrez ActiveSync sur votre téléphone, puis appuyez sur **Menu > Connexion Bluetooth > nom d'ordinateur** pour connecter votre téléphone à votre ordinateur en utilisant Bluetooth.

6.7 Synchroniser la musique et la vidéo

Si vous voulez emporter votre musique ou autre média numérique avec vous, configurez le Lecteur Windows Media sur votre ordinateur pour synchroniser la musique et la vidéo avec votre téléphone.

Hormis la sélection du type d'informations du **Média** à synchroniser, tous les paramètres de synchronisation des médias doivent être définis dans le Lecteur Windows Media. Avant que le média puisse être synchronisé, vous devez effectuer ce qui suit :

- Installez le Lecteur Windows Media Version 11 sur votre ordinateur. (Le Lecteur Windows Media 11 fonctionne uniquement avec Windows XP ou versions ultérieures.)
- Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si votre téléphone est actuellement connecté à l'aide de Bluetooth, vous devez terminer cette connexion avant que le média puisse être synchronisé.
- Configurez un partenariat de synchronisation entre votre téléphone et le Lecteur Windows Media de votre ordinateur.

Voir « Utiliser le Lecteur Windows Media Mobile » au Chapitre 12 pour des détails.

6.8 Synchroniser avec Microsoft My Phone

Microsoft My Phone synchronise les informations entre votre téléphone et un site Web protégé par mot de passe hébergé par Microsoft. Vous pouvez sauvegarder et restaurer vos contacts, rendez-vous du calendrier, photos et autres informations.



Vous pouvez synchroniser les contacts, le calendrier et les tâches avec My Phone seulement si votre téléphone n'a pas de partenariat de synchronisation avec un serveur Exchange.

Configurer votre compte My Phone

Que vous configuriez un nouveau compte ou que vous synchronisiez un compte existant, la première étape est de configurer My Phone sur votre téléphone.

1. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Microsoft My Phone**.
2. Suivez les instructions dans l'assistant pour configurer votre compte My Phone. Pendant la configuration :

- Connectez-vous en utilisant votre adresse Hotmail® ou Windows Live™ et mot de passe.
- Définissez la méthode de configurations sur **Automatique** ou **Manuelle**, selon votre préférence.
- Installez le logiciel My Phone mis à jour si vous y êtes invité.

Changer les paramètres de synchronisation

Pour changer les paramètres de synchronisation comme la planification de synchronisation et les éléments à synchroniser, vous devez accéder aux paramètres depuis le menu.

Pour changer les éléments à synchroniser

1. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Microsoft My Phone**.
2. Appuyez sur **Menu > Options de synchronisation**.
3. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez inclure ou exclure pendant la synchronisation.
4. Appuyez sur **Terminé**.

Pour ajuster la planification de synchronisation et les paramètres d'itinérance

1. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Microsoft My Phone**.
2. Appuyez sur **Menu > Fréquence de synchronisation**.
3. Sélectionnez dans les options de planification disponibles.
4. Pour activer la synchronisation automatique en itinérance (quand vous êtes hors de portée de votre réseau national), cochez la case **Utiliser paramètres ci-dessus en itinérance**.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Arrêter le partenariat de synchronisation avec votre compte Web My Phone

Vous pouvez arrêter de synchroniser avec votre compte Web My Phone sur votre téléphone. Cela ne supprime pas les données qui ont été synchronisées vers votre téléphone et les données stockées sur votre compte Web My Phone.

1. Appuyez **DÉMARRER** puis appuyez sur **Microsoft My Phone**.
2. Appuyez sur **Menu > Compte**.
3. Appuyez sur **Arrêter le service**, puis appuyez sur **Oui**.

Gérer votre compte Web My Phone depuis votre ordinateur

Vous pouvez utiliser un navigateur Web sur votre ordinateur pour accéder votre compte Web My Phone et :

- Ajoutez, éditez ou supprimez des contacts, rendez-vous du calendrier, et autres types d'informations. Les modifications seront synchronisées avec votre téléphone.
- Affichez les photos et les vidéos qui sont stockées sur votre compte My Phone, supprimez-les, enregistrez-les sur votre ordinateur, et plus encore.
- Partagez les photos directement sur Facebook, Flickr™, MySpace™ et Windows Live.
- Localisez votre téléphone si vous le perdez, ou protégez vos données sensibles (des frais peuvent s'appliquer à certains services).

Pour accéder à votre compte Web My Phone depuis votre ordinateur, allez à <http://myphone.microsoft.com>, connectez-vous en utilisant votre adresse Hotmail ou Windows Live et mot de passe.

Chapitre 7

Échanger des messages

7.1 Envoyer des SMS

Envoyez des SMS à d'autres téléphones mobiles. Si vous dépassez la limite du nombre de caractères pour un seul SMS, votre SMS sera envoyé en un seul message, mais sera facturé comme plusieurs messages.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Messages.
2. Appuyez sur l'icône **Nouveau message** ().
3. Remplissez un ou plusieurs destinataires. Dans le champ À, vous pouvez :

- Commencez à entrer les premières lettres du nom du destinataire pour afficher une liste des noms correspondants dans vos contacts stockés. Chaque destinataire dans la liste des résultats peut plusieurs numéros de téléphone. Appuyez sur le numéro auquel vous souhaitez envoyer votre SMS.
Pour ajouter un autre destinataire, répétez le processus ci-dessus.
- Entrez le numéro de téléphone mobile du destinataire, puis appuyez sur la touche Entrée () ou la touche point virgule (). Répétez ce processus pour saisir un autre numéro.
- Adressez le SMS à un ou plusieurs groupes de contacts. Pour ce faire, appuyez sur  puis appuyez sur l'onglet Groupe (). Cochez la case d'un ou plusieurs groupes puis appuyez sur **Terminé**.

- Ajoutez un destinataire depuis l'annuaire de l'entreprise. Appuyez sur  puis appuyez sur l'onglet Société. Appuyez sur le champ « Recherche dans l'annuaire de l'entreprise » et commencez à entrer les premières lettres du nom du destinataire pour afficher une liste des noms correspondants dans l'annuaire de l'entreprise. Appuyez sur le numéro auquel vous souhaitez envoyer votre SMS puis appuyez sur **Terminé**.



L'accès à l'annuaire de l'entreprise n'est disponible que si le compte de messagerie Outlook professionnel sur votre téléphone se synchronise avec **Microsoft Exchange Server 2003 SP2** ou une **version plus récente** et si vous avez effectué votre première synchronisation avec le serveur Exchange.

4. Appuyez sur la zone de texte qui indique « Appuyez pour ajouter du texte », puis entrez votre SMS.

Pour sélectionner dans une liste de messages usuels, appuyez sur **Menu > Texte rapide** et choisissez en un à insérer dans votre message.

5. Quand vous avez fini de composer le SMS, appuyez sur **Envoyer**.

7.2 Envoyer des MMS

Avec votre téléphone, vous pouvez envoyer des messages multimédia (MMS) qui comprennent du texte, une photo ou une vidéo, du son, un diaporama et autres pièces jointes telles que des coordonnées d'une personne ou un rendez-vous.



- La messagerie multimédia est un service payant qui doit être inclus dans votre compte de téléphone mobile. Contactez votre opérateur pour inclure la messagerie multimédia dans votre forfait.
- Assurez-vous que la taille des MMS que vous envoyez reste dans la limite autorisée par votre opérateur.

Pour créer un MMS, commencez par créer un SMS. Lorsque vous entrez l'adresse électronique de quelqu'un comme destinataire, ajoutez un objet, ou incluez une photo, une vidéo, ou autre pièce jointe, votre message devient un MMS.

1. Créer un nouveau message en suivant les étapes 1 à 4 de « Envoyer des SMS ». Lorsque vous ajoutez un ou plusieurs destinataires dans le champ **À**, sélectionnez ou entrez le numéro de téléphone portable ou l'adresse électronique de chaque destinataire.
2. Appuyez sur le bouton **Joindre** () ou appuyez sur **Menu > Insérer**.
3. Choisissez ce que vous souhaitez inclure dans votre MMS.

Types de pièces jointes	Que faire
 Photo ou vidéo	Sélectionner une photo ou une vidéo pour la joindre à votre message. Si vous ne voyez pas la photo ou vidéo souhaitée, appuyez d'abord sur Albums pour sélectionner la carte de stockage ou un autre album où la photo ou vidéo est située. Vous pouvez également capturer une photo ou vidéo et l'ajouter à votre message.
 Enregistrement vocal	Sélectionnez un fichier audio ou enregistrez votre voix et joignez-la à votre message.
 Carte de contact (vCard)	Sélectionnez un contact et joignez les détails de contact de cette personne à ce message.
 Rendez-vous du calendrier (vCalendar)	Sélectionner un rendez-vous dans le calendrier pour le joindre à votre message.
 Diaporama	Ajoutez un objet et composez un diaporama. Voir « Créer un diaporama » pour des détails.

4. Quand vous avez fini de composer le MMS, appuyez sur **Envoyer**.



Vous pouvez également envoyer un MMS depuis Caméra, Albums ou Images et vidéos.

Créer un diaporama

Dans un MMS, vous pouvez ajouter des diapositives, contenant chacune une photo, un vidéo, un son ou autres pièces jointes comme une carte de contact ou un rendez-vous du calendrier.

1. Dans votre MMS, appuyez sur le bouton **Joindre** () ou appuyez sur **Menu > Insérer**.
2. Appuyez sur **Diaporama** ().
3. Sur la nouvelle diapositive, entrez votre objet.
4. Appuyez sur **Insérer une image** puis sélectionnez sur une photo ou vidéo pour l'ajouter à la diapositive.

Si la taille de la photo dépasse la taille restante du message, appuyez sur **Oui** pour redimensionner. Si la taille de la photo dépasse toujours la taille restante du message, elle ne peut pas être ajoutée à la diapositive. Une vidéo sélectionnée ne peut pas être ajoutée à la diapositive si sa taille de fichier dépasse la limite.

5. Pour ajouter d'autres pièces jointes, appuyez sur **Menu > Insérer** et choisissez le type de pièce jointe que vous souhaitez ajouter.
6. Pour ajouter une autre diapositive, appuyez sur le bouton **Ajouter une diapositive** et répétez les étapes 4 et 5 pour ajouter une photo ou une vidéo et autres pièces jointes.
7. Pour aller à la diapositive précédente ou suivante pour pouvoir afficher ou modifier une diapositive, appuyez sur la flèche gauche () ou la touche flèche droite ().



- Pour supprimer une photo, une vidéo ou une autre pièce jointe, appuyez sur **Menu**, puis appuyez sur ce qu'il faut supprimer.
- Pour supprimer une diapositive, appuyez sur **Menu > Supprimer la diapo**.

8. Pour définir la durée d'affichage d'un diaporama photo, appuyez sur **Menu > Durée** et sélectionnez une durée. Vous pouvez définir une durée différente pour chaque diapositive.
9. Quand vous avez fini de composer votre diaporama, appuyez sur **Terminé**.
10. Appuyez sur **Envoyer**.



Lorsque vous composez un SMS ou MMS, vous pouvez :

- Appuyez sur un destinataire à ouvrir un menu et choisissez d'appeler le destinataire, de changer le numéro de téléphone de la personne avant l'envoi du message, de supprimer le destinataire, et plus encore.
- Appuyez sur **Menu > Enregistrer dans les brouillons** pour enregistrer votre message en tant que brouillon. Pour reprendre la rédaction du message, appuyez sur **Menu > Brouillons** sur l'écran Tous les paramètres puis appuyez sur le message.

7.3 Comment savoir quand vous avez de nouveaux SMS et MMS

Une icône de nouveau message () apparaît dans la barre de titre quand il y a des nouveaux SMS ou MMS reçus sur votre téléphone. L'onglet Messages de l'écran d'accueil () indique également le nombre de nouveaux messages ou non lus.

Selon les sons de notification définis sur votre téléphone, le téléphone se met à vibrer ou faire sonner une alerte lorsque vous recevez de nouveaux messages. Pour savoir comment changer le son de notification, voir le Chapitre 14.

Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Messages, puis passez votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran pour naviguer dans les messages reçus. Vous pouvez également lire un nouveau SMS directement sur l'onglet Messages.

Pour afficher un MMS, vous devez d'abord appuyer sur le message sur l'onglet Messages puis l'ouvrir.

Pour plus d'informations sur l'affichage des SMS et MMS, voir « Conversations de messages ».



7.4 Conversations de messages

Les SMS et MMS qui sont envoyés à et reçu d'un contact (ou un numéro) sont groupés par conversations ou fils de messages. Les messages en fils vous permettent de voir les SMS et MMS échangés avec un contact dans un seul endroit.

Afficher l'échange de messages avec un contact

Allez à l'écran Plus pour sélectionner le contact pour lequel vous voulez afficher l'échange de messages.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Messages.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur un message du contact.
 - Appuyez sur **Plus** puis appuyez sur le contact.

Vous verrez alors l'onglet Messages du contact qui affiche l'échange de SMS et MMS que vous avez eu avec le contact. S'il y a plusieurs messages, passez votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran pour défiler dans les messages. Le nombre entre parenthèses à côté du nom du contact en haut de l'écran indique le nombre total de messages dans la conversation avec le contact.



Appuyer sur un SMS ou MMS reçu sur l'onglet Messages de l'écran d'accueil ouvre aussi l'onglet Messages du contact.

Répondre aux conversations

Pour répondre au contact dans une conversation

Lorsque vous consultez un échange de messages avec un contact, vous pouvez directement saisir et envoyer votre réponse à ce contact dans la fenêtre de réponse au bas de l'écran. Vous pouvez répondre avec un SMS ou un MMS.



Votre réponse sera envoyée au numéro de téléphone du dernier message reçu de ce contact. Si le contact a plusieurs numéros stockés sur votre téléphone et vous voulez envoyer votre réponse à un autre numéro, appuyez sur **Menu > N° de téléphone du destinataire**, puis choisissez un autre numéro.

Pour répondre à tous les contacts dans une conversation de MMS à plusieurs destinataires

Si vous souhaitez répondre à tous les contacts dans une conversation de MMS à plusieurs destinataires, faites l'une des choses suivantes :


- Lorsque le message est affiché sur l'onglet Messages de l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu > Répondre à tous**.
- Sur l'écran Plus, appuyez et maintenez la conversation de MMS à laquelle vous souhaitez répondre puis appuyez sur **Répondre à tous**.
- Lorsqu'un fil de MMS est affiché, appuyez sur le message du fil auquel vous souhaitez répondre puis appuyez sur **Répondre à tous**.

Voir « Envoyer des SMS » et « Envoyer des MMS » pour des détails sur la composition et l'envoi des SMS et MMS.


Copier et coller du texte dans votre message de réponse

Lorsque vous répondez, vous pouvez sélectionner et copier du texte d'un message dans le fil de conversation et le coller dans votre message de réponse.

1. Appuyez et maintenez sur un mot dans le message source. Le mot sera alors mis en surbrillance, et des boutons à l'écran pour mettre en surbrillance et copier du texte apparaîtront sur votre écran.

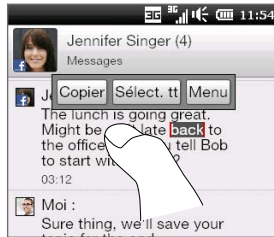

2. Pour mettre en surbrillance et sélectionner du texte, vous pouvez :
 - Appuyez sur le bouton **Sélectionner tout** pour sélectionner tout le texte dans le message source.
 - Déplacez les boutons d'ancrage gauche et droit pour mettre en surbrillance et sélectionnez une plage de texte dans le message source.

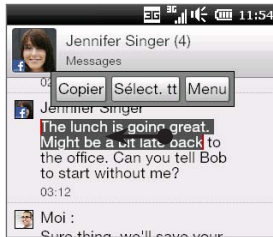

3. Après avoir sélectionné le texte souhaité, appuyez sur le bouton **Copier**.
4. Faites défiler jusqu'en bas de l'écran où se trouve votre message de réponse. Appuyez et maintenez sur la fenêtre de réponse, puis appuyez sur le bouton **Coller**.

Ajouter votre signature aux messages envoyés

Vous pouvez configurer votre téléphone pour ajouter automatiquement votre nom et d'autres informations comme votre signature dans les SMS et MMS.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Messages et appuyez sur **Plus**.
2. Sur l'écran Plus, appuyez sur **Menu > Paramètres > Options**.
3. Appuyez sur **Menu > Signature**.
4. Sélectionnez les types de messages auxquels vous souhaitez ajouter la signature, puis appuyez sur la zone de texte qui affiche « Appuyez pour modifier la signature » puis entrez votre signature.



Vous pouvez entrer une signature jusqu'à 50 caractères.

5. Appuyez sur **Terminé**.

Afficher un MMS

Lorsque vous recevez un MMS, l'onglet Messages de l'écran d'accueil n'affiche que l'objet du message. (S'il n'y a pas d'objet, un court message sur l'affichage des MMS sera affiché.) Vous devez ouvrir le MMS pour afficher le contenu.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Messages et appuyez sur le MMS que vous avez reçu. L'onglet Messages du contact s'ouvre alors.
2. Appuyez sur le MMS que vous souhaitez afficher.

La pièce jointe multimédia, telle qu'une photo, une vidéo, un son ou un diaporama, est alors lue. Pour afficher et utiliser les boutons de l'écran, appuyez sur l'écran ou attendez que la lecture soit finie. Vous pouvez utiliser les boutons à l'écran pour mettre en pause,

reprendre, ou aller en avant et en arrière dans un diaporama.



3. Pour enregistrer les fichiers multimédia et autres pièces jointes sur votre téléphone ou carte de stockage, appuyez sur le bouton **Enregistrer** ().
4. Sur l'écran Enregistrer la liste, sélectionnez les pièces jointes que vous voulez enregistrer, puis appuyez sur **Terminé**.
5. Pour chaque pièce jointe, spécifiez le nom de fichier, dossier de destination et en placement (Mémoire principale ou Carte de stockage) pour enregistrer le fichier, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer les messages individuels et les fils de messages

Lorsque vous affichez l'échange de messages avec un contact, vous pouvez sélectionner un message individuel pour le transmettre, supprimer, copier ou déplacer entre votre téléphone et votre carte SIM, et plus encore. Vous pouvez également supprimer et gérer un fil de messages comme un ensemble.

Pour copier ou déplacer un SMS depuis le téléphone vers la carte SIM

1. Lorsque vous affichez l'échange de messages avec un contact, appuyez sur le SMS que vous souhaitez copier ou déplacer vers votre carte SIM.
2. Un menu de sélection s'ouvre alors. Appuyez sur **Copier sur SIM** ou **Déplacer en SIM**.



- Vous ne pouvez pas copier un message envoyé depuis le fil vers la carte SIM.
- La copie des SMS depuis votre téléphone vers la carte SIM a pour résultat des messages en double lorsque votre carte SIM est utilisée.

Pour copier ou déplacer un SMS depuis la carte SIM vers le téléphone

1. Lorsque vous affichez l'échange de messages avec un contact, appuyez sur le SMS que vous souhaitez copier ou déplacer depuis votre carte SIM vers le téléphone.



Les SMS qui sont sur la carte SIM sont affichés avec une icône de carte SIM ().

2. Un menu de sélection s'ouvre alors. Appuyez sur **Copier dans Téléphone** ou **Déplacer au Téléphone**.

Pour supprimer un SMS ou MMS

1. Lorsque vous affichez l'échange de messages avec un contact, appuyez sur le SMS que vous souhaitez supprimer.
2. Un menu de sélection s'ouvre alors. Appuyez sur **Supprimer le message**.

Pour supprimer plusieurs SMS ou MMS du fil

1. Lorsque vous affichez l'échange de messages avec un contact, appuyez sur **Menu > Supprimer les messages**.
2. Cochez les cases des SMS ou MMS que vous souhaitez supprimer, ou appuyez sur **Menu > Sélectionner tout** pour choisir tous les messages.

3. Appuyez sur **Terminé**.

Pour supprimer l'échange de messages avec un contact

1. Sur l'écran Plus, appuyez et maintenez sur le contact dont vous voulez supprimer les messages.
2. Appuyez sur **Supprimer**.

Pour enregistrer le numéro de téléphone d'un message reçu dans vos contacts

Si vous recevez un SMS ou MMS d'un numéro de téléphone qui n'est pas stocké dans vos contacts, appuyez sur ce numéro de téléphone sur l'écran Plus, puis appuyez sur **Menu > Enregistrer dans les Contacts**. Vous pouvez ensuite choisir de créer un nouveau contact à partir du numéro de téléphone ou l'enregistrer dans un contact existant.

Pour renvoyer un SMS ou MMS non remis

Si un SMS ou MMS dans le fil de messages (ou le message le plus récent d'un contact sur l'écran Plus) est indiqué avec une icône d'avertissement (), cela signifie que l'envoi du message n'a pas réussi.

Pour renvoyer le message, appuyez sur le message dans le fil de messages (ou appuyez et maintenez sur le contact sur l'écran Plus), puis appuyez sur **Réessayer l'envoi**.

Pour transférer un SMS ou MMS

- Lorsque vous êtes sur l'onglet Messages de l'écran d'accueil, vous pouvez transférer le SMS ou MMS actuel en appuyant sur **Menu > Transférer**.
- Lorsque vous êtes sur l'écran Plus, vous pouvez sélectionner un contact et transférer le message envoyé ou reçu le plus récent. Appuyez et maintenez sur le contact qui a le message souhaité, puis appuyez sur **Transférer**.

- Lorsque vous affichez l'échange de SMS ou MMS avec un contact, vous pouvez transférer n'importe quel message envoyé ou reçu. Appuyez sur le message souhaité, puis appuyez sur **Transférer**.

Pour gérer les SMS et MMS par dossiers

Si vous souhaitez utiliser la manière traditionnelle de gérer vos messages en dossiers, appuyez sur **Menu > Paramètres > Mode traditionnel** sur l'écran Plus. Le dossier Boîte de réception est alors affichée, présentant les SMS et MMS de manière séparée et non pas en fil.

Lorsque vous appuyez sur **Boîte de réception**, un menu s'ouvre dans lequel vous pouvez choisir d'afficher d'autres dossiers de messages tels que **Éléments envoyés** et **Brouillons**.



Pour revenir à l'affichage des messages sous forme de conversations en fil, appuyez sur **Menu > Paramètres > Mode conversation**.

7.5 Paramètres de SMS et MMS

Sur l'écran Plus, appuyez sur **Menu > Paramètres > Options** pour vérifier les paramètres des SMS et MMS disponibles sur votre téléphone et les modifier en fonction de vos besoins.

Ajouter les paramètres du serveur MMS

Vérifiez votre téléphone pour voir s'il est préconfiguré avec les paramètres de serveur MMS de votre opérateur. Si votre téléphone a déjà des paramètres de serveur MMS prédéfinis, il est recommandé de ne pas changer ces paramètres. Si vous changez ces paramètres prédéfinis, l'envoi et la réception des MMS peuvent être impossibles sur votre téléphone.

S'il n'y a pas de paramètres de serveur MMS de votre opérateur disponibles, sur l'écran Plus, appuyez sur **Menu > Paramètres > Options**, appuyez sur **Menu > Serveur MMS > Nouveau** et entrez les paramètres. Consultez votre opérateur pour les paramètres.



Si vous ajoutez plusieurs fournisseurs de services MMS dans l'écran Serveur MMS, vous pouvez en choisir un comme fournisseur par défaut. Appuyez et maintenez sur le nom du fournisseur dans la liste, puis appuyez sur **Définir par défaut**.

7.6 Téléphoner directement depuis des SMS

Lors de l'affichage d'un SMS sur l'onglet Messages de l'écran d'accueil, vous pouvez appeler directement l'expéditeur du message.

1. Lors de l'affichage du SMS, appuyez le bouton **APPELER/ENVOYER**.
2. L'écran Numéroteur téléphonique s'ouvre alors, avec le numéro de l'expéditeur automatiquement rempli et prêt à être composé. Pour appeler, appuyez à nouveau sur **APPELER/ENVOYER**.

Appuyer sur un numéro de téléphone qui est contenu dans le SMS permet également d'appeler ce numéro.

7.7 E-mail

Vous pouvez créer les types de comptes de messagerie suivants sur votre téléphone :

- Courrier Outlook que vous synchronisez avec votre ordinateur ou le serveur Exchange.
- Le compte de messagerie que vous avez par un fournisseur d'accès à Internet (FAI) ou par un autre fournisseur de messagerie.

- Comptes de messagerie de fournisseurs de messagerie populaires sur le Web.
- Comptes de messagerie à domaine personnalisé. Le nom de domaine de la messagerie est hébergé par un fournisseur de messagerie différent. Pour plus d'informations, recherchez « domaine de messagerie personnalisé » dans l'aide de votre appareil.
- Compte de travail auquel vous accédez via une connexion VPN.

Synchroniser le courrier Outlook avec votre ordinateur

Si vous avez installé le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur et créé un partenariat de synchronisation avec votre appareil, votre appareil est alors prêt pour envoyer et recevoir le courrier Outlook.

Si vous n'avez pas encore installé le logiciel de synchronisation ni créé un partenariat, faites-le en suivant les procédures du Chapitre 6.



Pour configurer le compte de messagerie de votre société afin de pouvoir accéder au courrier Outlook sans fil, vous devez configurer votre téléphone pour le synchroniser via une connexion en liaison radio avec le serveur Exchange de votre société. Pour plus d'informations sur la synchronisation avec le serveur de messagerie de votre société, voir le Chapitre 8.

Configurer votre compte de messagerie Internet


Sur l'onglet E-mail de votre écran d'accueil, configurez facilement des comptes de messagerie POP3 ou IMAP des fournisseurs de messagerie populaires sur le Web. Voir « E-mail » au Chapitre 3 pour des instructions.

Créer et répondre aux messages électroniques

Après avoir configuré les comptes de messagerie sur votre téléphone, vous pouvez commencer à envoyer et recevoir les messages électroniques.

Pour créer et envoyer un message électronique

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet E-mail.
2. Sur le côté droit de l'écran, appuyez sur un compte de messagerie que vous voulez utiliser, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas jusqu'à ce que vous ayez sélectionné le compte souhaité.
3. Appuyez sur l'icône **Nouvel E-mail** (✉).
4. Remplissez un ou plusieurs destinataires. Dans le champ **À**, vous pouvez :
 - Commencez à entrer les premières lettres du nom du destinataire pour afficher une liste des noms correspondants avec adresses de messagerie dans vos contacts stockés. Appuyez sur l'adresse de messagerie à laquelle vous souhaitez envoyer votre message électronique.
 - Entrez leurs adresses de messagerie, en les séparant par un point virgule (;).
 - Appuyez sur **À** pour choisir les contacts ou groupes sur votre téléphone.

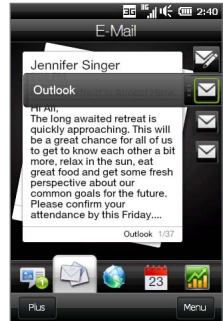



Si un compte de messagerie Exchange Server est configuré sur votre téléphone et vous voyez l'onglet Société (), vous pouvez rechercher et ajouter des contacts dans l'annuaire de l'entreprise. Pour plus d'informations sur la recherche des contacts dans l'annuaire de l'entreprise, voir le Chapitre 8.

5. Entrez un objet et composez votre message.
6. Pour ajouter une pièce jointe à un message, appuyez sur **Menu > Insérer** et appuyez sur l'élément que vous voulez joindre : **Image**, **Note vocale** ou **Fichier**. Sélectionnez le fichier ou l'image que vous souhaitez joindre ou enregistrez une note vocale.
7. Lorsque vous avez fini de composer le message, appuyez sur **Envoyer**.



- Pour plus d'informations à propos de la saisie du texte et des symboles, voir le Chapitre 5.
- Si vous travaillez hors ligne, les messages électroniques sont déplacés vers le dossier Boîte d'envoi et seront envoyés à la prochaine connexion.

Pour répondre ou transférer un message électronique

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet E-mail, sélectionnez le compte de messagerie, puis appuyez sur **Boîte de réception**.
2. Ouvrez le message et appuyez sur **Menu > Répondre**, **Menu > Répondre à tous** ou **Menu > Transférer**.
3. Saisissez votre message de réponse, puis appuyez sur **Envoyer**.

Ajouter votre signature dans les messages électroniques envoyés

Vous pouvez configurer votre téléphone pour ajouter automatiquement votre nom et d'autres informations comme votre signature dans les SMS et messages électroniques envoyés :

1. Appuyez **DÉMARRER**, appuyez sur **E-mail**, puis appuyez sur **Menu > Options**.
2. Appuyez sur **Signatures** puis sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter votre signature.
3. Cochez la case **Utiliser la signature avec ce compte**, puis entrez votre signature dans la zone de texte fournie.
4. Pour ajouter votre signature aux réponses et transferts, cochez la case **Utiliser dans réponses et transferts**.



Vous devez spécifier votre signature pour chaque type de compte de messagerie.

Télécharger un message électronique complet

Par défaut, les longs messages électroniques que vous recevez ne contiennent que les quelques premiers kilo-octets du message. Lorsque vous ouvrez un message électronique, il affiche uniquement les titres et une partie du message. Vous devez télécharger le message électronique complètement pour afficher le contenu en entier.

Pour télécharger un message électronique complet, ouvrez le message puis faites l'une des choses suivantes :

- Faites défiler jusqu'à la fin du message, puis appuyez sur **Obtenir tout le message et les pièces jointes** (compte de messagerie POP3) ou appuyez sur **Obtenir le reste du message** (comptes de messagerie IMAP4 et Outlook).
- Appuyez sur **Menu > Télécharger le message**.



Le téléchargement peut prendre un certain temps, en fonction de la vitesse de votre connexion Internet, de la taille du message électronique, et si les pièces jointes sont automatiquement téléchargées.

Télécharger des pièces jointes

Suivant le type de votre compte de messagerie, votre téléphone peut télécharger automatiquement ou pas les pièces jointes

- **Compte de messagerie POP3 :**

Les pièces jointes sont téléchargées automatiquement avec le message électronique.

- **Compte de messagerie IMAP4 et Outlook :**

Les pièces jointes apparaissent en dessous de l'objet du message électronique. L'appui sur une pièce jointe l'ouvre si elle a été complètement téléchargée ou la marque pour la télécharger la prochaine fois que vous envoyez et recevez les messages électroniques. Vous pouvez définir automatiquement le téléchargement des pièces jointes. Voir « Personnaliser les paramètres de messagerie » dans ce chapitre pour des détails.

Lors de l'affichage d'un message électronique

Lors de l'affichage d'un message électronique, vous pouvez :

- Appuyez sur la photo de l'expéditeur ou un destinataire pour accéder aux détails de contact de la personne.
- Si l'expéditeur ou un destinataire n'est pas dans vos contacts stockés, appuyez sur le nom de la personne pour ouvrir l'écran Vérifier l'adresse de messagerie. Sur cet écran, tapez sur **Enregistrer dans les Contacts** pour enregistrer l'adresse de messagerie de la personne dans les contacts de votre téléphone. Vous pouvez également envoyer un message électronique à l'expéditeur ou au destinataire.



- Appuyez sur les liens dans le corps du message pour appeler le numéro affiché, envoyer un message électronique, et accéder à un site Web.
- Appelez l'expéditeur. Voir « Téléphoner directement depuis des messages électroniques ».
- Répondez à l'expéditeur et à tous les destinataires.
- Appuyez sur **Menu** pour afficher plus d'options pour les messages électroniques.
- Passez votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran pour aller au message électronique suivant ou précédent.




Si le nom ou l'adresse de messagerie de l'expéditeur est affiché sur le message électronique avec un bouton **Recherche** () et un compte de messagerie Exchange Server est configuré sur votre téléphone, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour rechercher l'expéditeur dans l'annuaire de l'entreprise. Pour plus d'informations sur la recherche des contacts dans l'annuaire de l'entreprise, voir le Chapitre 8.

Téléphoner directement depuis des messages électroniques

Vous pouvez directement appeler l'expéditeur d'un message électronique si le numéro de l'expéditeur est stocké dans votre liste de contacts. Vous pouvez faire ce qui suit :

- Lors de l'affichage d'un message électronique, appuyez sur le bouton **Téléphone** () qui apparaît à droite du nom de l'expéditeur pour composer le numéro de l'expéditeur.
- Sélectionnez un message électronique sur l'onglet E-mail de l'écran d'accueil ou naviguez à un message électronique dans la Boîte de réception, puis appuyez le bouton APPELER/ENVOYER. L'écran Numéroteur téléphonique s'ouvre alors, avec le numéro de l'expéditeur automatiquement rempli et prêt à être composé. Appuyez APPELER/ENVOYER pour composer le numéro.

Pendant l'appel en cours, vous pouvez afficher directement le message électronique de l'expéditeur sur l'écran Numéroteur téléphonique en appuyant sur le bouton **Clavier**.

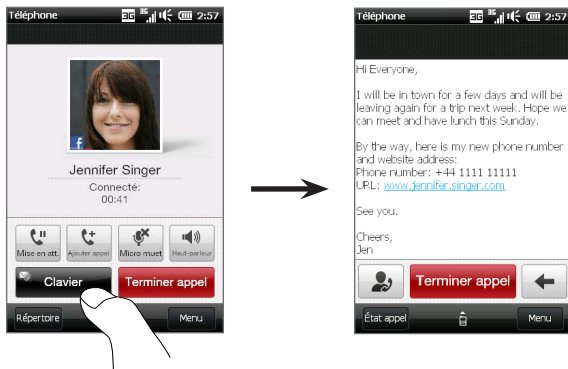

Synchroniser les messages électroniques

La synchronisation des messages électroniques garantit que les nouveaux messages électroniques soient téléchargés dans le dossier Boîte de réception du téléphone, que les messages électroniques dans la Boîte d'envoi soient envoyés, et que les messages électroniques supprimés sur le serveur soient supprimés sur votre téléphone. La manière dont vous téléchargez les messages électroniques dépend du type de compte de messagerie que vous avez.

Pour synchroniser automatiquement un compte de messagerie Outlook

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur via USB ou Bluetooth. Vous pouvez également vous connecter via Wi-Fi, ou une connexion de données, si vous synchronisez Outlook avec le serveur Exchange. Pour plus d'informations, voir le Chapitre 8.

2. La synchronisation commence alors automatiquement et votre téléphone envoie et reçoit le courrier Outlook.

Pour synchroniser manuellement votre compte de messagerie Outlook ou Internet

1. Appuyez **DÉMARRER** puis appuyez sur **E-mail**, ou depuis l'écran d'accueil, passez sur l'onglet E-mail.
2. Sélectionnez le compte de messagerie que vous désirez synchroniser.
3. Appuyez sur **Menu > Envoyer/recevoir**.

Filtrer votre boîte de réception

Lorsque votre boîte de réception est pleine de messages électroniques, vous pouvez filtrer la boîte de réception pour afficher uniquement les messages qui contiennent un expéditeur particulier ou un objet que vous recherchez.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet E-mail.
2. Appuyez sur un compte de messagerie, puis appuyez sur **Boîte de réception**.
3. Entrez le nom de l'expéditeur ou l'objet que vous recherchez. Lorsque vous tapez des caractères, la liste des messages se réduit à la séquence de caractères que vous avez entrée.

Par exemple, en appuyant sur « je », la liste se réduit aux messages électroniques qui contiennent des noms d'expéditeur et des objets commençant par « je ».

Personnaliser les paramètres de messagerie

Vous pouvez changer les paramètres de votre compte de messagerie ou personnaliser les paramètres de téléchargement et de la taille de messages électroniques.

Modifier les paramètres principaux de messagerie

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet E-mail puis appuyez sur **Menu > Paramètres du compte**.
2. Appuyez sur le compte de messagerie que vous souhaitez modifier et faites les modifications nécessaires. Vous pouvez changer votre adresse de messagerie, le mot de passe, les paramètres du fournisseur de messagerie, et plus encore, si vous avez fait une erreur de frappe ou si vous avez choisi une mauvaise option quand vous avez configuré votre compte.

Pour changer la planification de synchronisation pour un compte de messagerie Internet

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Services de données**.
2. Faites défiler vers le bas de l'écran pour voir vos comptes de messagerie.
3. Appuyez sur le compte de messagerie dont vous souhaitez changer la planification de synchronisation.
4. Assurez-vous que l'option **Envoyer/Recevoir les messages automatiquement** est sélectionnée, puis appuyez sur la zone au-dessous de cette option pour choisir un intervalle de temps pour la synchronisation de la messagerie.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Pour personnaliser les paramètres avancés pour un compte de messagerie Internet

1. Appuyez **DÉMARRER** puis appuyez sur **E-mail**.
2. Appuyez sur **Menu > Options** puis appuyez sur le compte de messagerie que vous souhaitez modifier.

3. Sur l'écran suivant, vous pouvez :

- Appuyez sur **Modifier les paramètres du compte** pour modifier les paramètres comme votre adresse de messagerie, le mot de passe, et plus encore, si vous avez fait une erreur de frappe ou si vous avez choisi une mauvaise option quand vous avez configuré votre compte.
- Appuyez sur **Planification Envoyer/Recevoir** pour sélectionner le nombre de jours de messages à télécharger sur votre téléphone.
- Appuyez sur **Télécharger les paramètres de taille** pour définir le format du message sur HTML ou texte brut, sélectionner une taille de fichier pour les messages électroniques, et choisir si vous souhaitez inclure des pièces jointes lors du téléchargement des messages électroniques (pour les comptes IMAP4 uniquement).

Personnaliser les paramètres du courrier Outlook

1. Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
2. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Outils > ActiveSync**.
3. Appuyez sur **Menu > Options**, sélectionnez **E-mail**, puis appuyez sur **Paramètres**.
4. Sur l'écran Options de synchronisation, vous pouvez définir le format de message au format HTML ou texte brut, sélectionner la limite de la taille du téléchargement, et choisir si vous souhaitez inclure des pièces jointes lors du téléchargement des messages électroniques sur votre téléphone.
5. Fermez ActiveSync et reconnectez votre téléphone à votre ordinateur.

Pour stocker les pièces jointes sur la carte de stockage

1. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur E-mail.
2. Appuyez sur **la flèche gauche ou droite** en haut de l'écran plusieurs fois jusqu'à ce que l'onglet **Stockage** soit sélectionné.
3. Cochez la case **Stocker les pièces jointes sur carte de stockage**, si **dispo.**, puis appuyez sur OK.

Chapitre 8

Travailler avec la messagerie et les demandes de réunion de la société

8.1 Synchroniser avec le serveur Exchange

Pour rester à jour avec la messagerie et le calendrier des réunions de votre société lorsque vous n'êtes pas au bureau, vous pouvez connecter votre appareil à Internet via Wi-Fi ou une connexion de données et le synchroniser avec le serveur Exchange de votre société.

Configurer une connexion au serveur Exchange

Pour accéder à votre courrier Outlook et au calendrier des réunions de votre société, vous devez configurer une connexion serveur Exchange sur votre téléphone. Ceci est configurable sur l'onglet E-mail de l'écran d'accueil. Voir « E-mail » au Chapitre 3 pour des instructions.

Démarrer la synchronisation

Avant de démarrer la synchronisation avec le serveur Exchange, assurez-vous que votre téléphone a été configuré avec une connexion Wi-Fi ou une connexion de données à Internet pour effectuer la synchronisation en liaison radio. Pour plus d'informations sur les connexions, voir le Chapitre 9.

Après avoir terminé la configuration d'une connexion au serveur Exchange, votre téléphone démarre automatiquement la synchronisation.

Pour démarrer manuellement la synchronisation

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Services de données**.
2. Appuyez sur **ActiveSync**.
3. Appuyez sur **Synchroniser maintenant**.

8.2 Travailler avec les messages électroniques de la société

Votre téléphone vous donne un accès instantané aux messages électroniques de votre société et permet de gérer vos messages plus facilement. Direct Push, Fetch Mail, la recherche à distance de la messagerie et les indicateurs de messagerie sont certains des outils que vous pouvez utiliser pour gérer vos messages électroniques.



Certaines des fonctions de la messagerie dépendent de la version de Microsoft Exchange Server utilisée par votre société. Vérifiez avec votre administrateur réseau la disponibilité de ces fonctions.

Synchronisation automatique via Direct Push

La technologie **Direct Push** (réception automatique du courrier électronique) permet de recevoir de nouveaux messages électroniques sur votre téléphone dès qu'ils arrivent dans la Boîte de réception sur le serveur Exchange. Avec cette fonctionnalité, les éléments tels que contacts, calendrier et tâches sont aussi immédiatement mis à jour sur votre téléphone quand ces éléments ont été modifiés ou que de nouvelles entrées ont été ajoutées sur le serveur Exchange.

Pour que Direct Push fonctionne, vous devez posséder une connexion Wi-Fi ou une connexion de données sur votre téléphone. Si vous utilisez Direct Push pour la première fois, vous devez effectuer une synchronisation complète entre votre téléphone et le serveur Exchange avant que Direct Push puisse être activé.



La fonction Direct Push ne fonctionne avec votre téléphone que si votre société utilise **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2)** avec **Exchange ActiveSync** ou plus récent.

Pour activer et désactiver Direct Push dans Comm Manager

Après avoir configuré votre compte Outlook professionnel, votre téléphone effectue automatiquement une synchronisation complète avec le serveur Exchange et active Direct Push. Vous pouvez activer et désactiver Direct Push à tout moment dans Comm Manager.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Connexions sans fil**.
2. Sur l'écran Comm Manager, touchez le curseur Dés/Act à droite de l'élément **Microsoft Direct Push**.



Lorsque Direct Push est désactivé, vous devez récupérer manuellement vos messages électroniques.

Synchronisation planifiée

Si vous ne souhaitez pas utiliser Direct Push, vous pouvez planifier une synchronisation régulière pour le courrier et les informations Outlook.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Services de données**.
2. Appuyez sur **ActiveSync**.
3. Appuyez sur **Heures pleines** et **Heures creuses** pour sélectionner de différentes planification de synchronisation pour chaque.
4. Appuyez sur **Terminé**.

Téléchargement instantané via Fetch Mail

La fonction **Fetch Mail** télécharge un message électronique en entier immédiatement sans avoir à effectuer une action Envoyer/Recevoir complète. Cela limite le téléchargement au message souhaité et réduit le coût des données.



Fetch Mail ne fonctionne avec votre téléphone que si votre société utilise **Microsoft Exchange Server 2007** ou plus récent.

1. Appuyez **DÉMARRER**, appuyez sur **E-mail > Courrier Outlook** puis ouvrez un message électronique.
2. Par défaut, seuls les quelques premiers mots du message sont affichés. Pour télécharger le message en entier, faites défiler jusqu'à la fin du message, puis appuyez sur **Obtenir le reste du message**.
3. Attendez le téléchargement du reste du corps du message.



- Pour des informations sur le changement des options de synchronisation de la messagerie telles que la limite de la taille de téléchargement initial, voir « Personnaliser les paramètres de messagerie » au Chapitre 7.
- Lorsque vous recevez un message électronique contenant un lien vers un document, par exemple PDF ou Microsoft Office situé sur SharePoint ou un serveur de fichiers interne, vous pouvez appuyer sur le lien pour afficher le document sur votre téléphone. Vous pouvez afficher le document seulement si vous avez un compte Microsoft Outlook qui se synchronise avec Microsoft Exchange Server 2007 ou version ultérieure. Le serveur Exchange doit également être configuré pour permettre l'accès aux bibliothèques de documents SharePoint ou aux serveurs de fichiers internes.

Rechercher des messages électroniques sur le serveur Exchange

Vous pouvez accéder aux messages électroniques qui ne sont pas disponibles sur votre téléphone en cherchant sur votre boîte de messagerie Microsoft Exchange Server. Les résultats de la recherche sont téléchargés et affichés dans un dossier Résultats recherche.



Votre société doit utiliser Microsoft Exchange Server 2007 ou plus récent.

1. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **E-mail > Courrier Outlook**.
2. Appuyez sur **Menu > Outils > Rechercher sur le serveur**.
3. Dans la zone de texte **Rechercher**, entrez le mot clé.
4. Choisissez la plage de dates des messages à rechercher.
5. Dans la liste **Rechercher dans**, spécifiez si vous voulez rechercher dans la **Boîte de réception**, **Éléments envoyés**, ou **Tous les dossiers**, puis appuyez sur **Rechercher**.



Pour effacer les résultats de la recherche et revenir à la liste des messages, appuyez sur **Menu > Effacer les résultats**.

Réponse automatique d'absence du bureau

Outlook Mobile permet de récupérer et de changer votre état d'absence du bureau. Comme avec la version Outlook de bureau, le Courrier Outlook sur votre téléphone envoie automatiquement un message de réponse automatique lorsque vous n'êtes pas disponible.

1. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **E-mail > Courrier Outlook**.
2. Appuyez sur **Menu > Outils > Absent(e) du bureau**.
3. Dans la liste **Je suis actuellement**, sélectionnez **Absent(e) du bureau**.
4. Entrez votre message de réponse automatique, puis appuyez sur **Terminé**.

Marquer vos messages

Les indicateurs servent de rappel pour garder un œil sur les demandes ou éléments importants contenus dans les messages électroniques. Le marquage des messages, qui est une fonction utile de la version Outlook de bureau, peut également être fait dans le Courrier Outlook sur votre téléphone. Vous pouvez marquer les messages électroniques reçus sur votre téléphone.



Les indicateurs ne peuvent être activés que si les messages électroniques sont synchronisés avec **Microsoft Exchange Server 2007 ou plus récent**. Les indicateurs sont désactivés ou cachés si les messages électroniques sont synchronisés avec des versions antérieures de Microsoft Exchange Server.

1. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **E-mail > Courrier Outlook**.
2. Ouvrez un message.
3. Appuyez sur **Menu > Suivi**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Définir l'indicateur** Marque le message avec un indicateur rouge pour vous rappeler qu'il doit être suivi.
 - **Indicateur de fin** Marque le message pour signaler que le problème ou la demande dans le message électronique est déjà traité.
 - **Effacer l'indicateur** Supprime l'indicateur pour ne plus marquer le message.



Les rappels de messages électroniques sont affichés sur votre téléphone si les messages sont marqués par des rappels synchronisés avec le serveur Exchange.

8.3 Commencer une conférence téléphonique depuis un message électronique


Depuis un message électronique reçu dans votre compte Outlook professionnel, vous pouvez commencer une conférence téléphonique directement avec l'expéditeur du message et d'autres destinataires du message.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet E-mail puis appuyez sélectionnez votre compte de messagerie Outlook.
2. Passez votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran pour naviguer dans les messages électroniques reçus. Appuyez sur un message électronique pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur le bouton **À** ou **Cc**.



Si vous ne voyez pas les boutons **À** et **Cc**, faites défiler vers le haut de l'écran.

4. Sur l'écran Sélectionner les contacts à appeler, cochez les cases de l'expéditeur et des destinataires que vous souhaitez joindre à votre conférence téléphonique, puis appuyez sur **Conférence**.

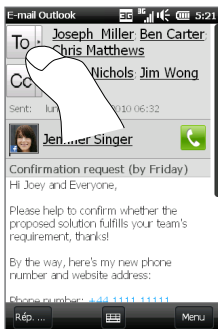


Si vous ne voyez pas l'expéditeur, faites d'abord défiler vers le haut de l'écran pour voir et sélectionner l'expéditeur.

5. La liste des participants est alors affichée à partir de laquelle vous pouvez commencer la conférence téléphonique. Vous devez appeler chacun participant à la fois et connecter chaque appel à la conférence téléphonique. Le numéro de téléphone principal (numéro mobile) de chaque participant sera composé.



- Si vous souhaitez choisir l'un des autres numéros de téléphone stockés pour un participant, appuyez sur le bouton **Sélection du téléphone** () qui apparaît à côté du nom du participant et sélectionnez un autre numéro.
- Pour supprimer un participant avant de commencer la conférence téléphonique, appuyez sur **Clavier** et désélectionnez la case à cocher de ce participant.

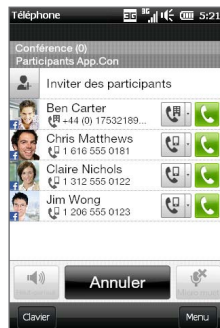

6. Appelez le premier participant en appuyant sur le bouton **Appeler** () qui apparaît à droite de ce participant.
7. Quand le premier appel est connecté, appuyez sur le bouton **Appeler** () du second participant pour effectuer le second appel. Le premier appel est placé automatiquement en attente.
8. Quand le second appel est connecté, appuyez sur le bouton **Rejoindre** () pour l'ajouter à la conférence téléphonique. Après avoir combiné les appels dans la conférence, appelez le participant suivant.
9. Répétez les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que tous les participants soient ajoutés et connectés à la conférence téléphonique.



Lorsque la conférence téléphonique est en cours, vous pouvez encore ajouter d'autres appels. Appuyez sur **Inviter des participants** () pour composer un nouvel appel. Au plus, vous pouvez avoir cinq participants à la conférence téléphonique.

10. Pour gérer votre conférence téléphonique, comme mettre en attente la conférence téléphonique tout en parlant en privé avec un des participants, mettre fin à la conférence téléphonique, et plus, voir « Pendant une conférence téléphonique » au Chapitre 2 pour plus de détails.

8.4 Demandes de réunion

Lorsque vous planifiez et envoyez de demandes de réunion depuis votre téléphone, vous pouvez inviter les participants à votre réunion et vérifier leur disponibilité.

Vous pouvez également recevoir et répondre aux demandes de réunion depuis votre téléphone.



Vous devez avoir un compte de messagerie Outlook professionnel qui se synchronise avec **Microsoft Exchange Server 2007 ou version ultérieure**.

Envoyer une demande de réunion

Utilisez l'onglet Calendrier de l'écran d'accueil pour créer et envoyer des demandes de réunion.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Calendrier.
2. Si vous planifiez une réunion pour le jour actuel, touchez **Nouveau > Nouveau rendez-vous**. Dans le cas contraire, appuyez sur une autre date sur le calendrier, puis appuyez sur **Nouveau rendez-vous**.

3. Remplissez les détails, comme un nom descriptif de la réunion, le lieu et l'heure du début et de fin.
4. Sous **Rappel**, choisissez quand avant la réunion vous voulez être averti.
5. Pour ajouter des participants requis et facultatifs, appuyez sur le bouton **Ajouter** ().
6. Appuyez sur la zone de texte qui affiche les mots « Adresse de messagerie ». Si l'adresse de messagerie d'un participant est stockée dans vos contacts, il suffit d'entrer les premières lettres du nom d'un participant. Une liste de contacts correspondants sera alors affichée et vous pouvez appuyer simplement sur un contact pour l'ajouter.

Si l'adresse de messagerie d'un participant n'est pas stockée dans vos contacts, entrez l'adresse de messagerie complète, puis appuyez sur la touche Entrée pour l'ajouter.

Répétez cette procédure pour ajouter plus de participants. Appuyez sur **Terminé** après avoir ajouté tous les participants.



Si vous envoyez la demande de réunion en utilisant votre compte Outlook professionnel, vous pouvez spécifier si un participant est requis ou facultatif seulement si le compte de messagerie Outlook sur votre téléphone se synchronise avec Microsoft Exchange Server 2007 ou version ultérieure. Dans le cas contraire, tous les participants sont indiqués comme requis.

7. Appuyez sur **Terminé** pour envoyer la demande de réunion.

Lorsque les participants acceptent votre demande de réunion, la réunion est ajoutée automatiquement à leur calendrier. Lorsque leur réponse vous est renvoyée, votre calendrier est également mis à jour.

Répondre aux demandes de réunion

Lorsque vous recevez une demande de réunion sur compte de messagerie Outlook professionnel, vous pouvez répondre en acceptant ou refusant la demande. La demande de réunion indique également clairement s'il y a ou non des réunions en conflit ou contiguës.

1. Lorsque vous recevez une demande de réunion, une notification est affichée sur votre téléphone. Ouvrez le message électronique.
2. Appuyez sur **Accepter** pour répondre et accepter la demande de réunion, ou appuyez sur **Menu > Refuser** si vous ne pouvez pas participer à la réunion.



- Avant de répondre, vous pouvez vérifier votre disponibilité pour la réunion demandée en appuyant sur **Afficher votre calendrier**.
- Si l'heure de la réunion est en conflit avec vos autres rendez-vous, un état « Conflit de planification » apparaît en haut du message électronique.

3. Choisissez de modifier ou non votre message de réponse avant de l'envoyer, puis appuyez sur **OK**.

Si vous acceptez la demande de réunion, elle est ajoutée automatiquement comme rendez-vous dans le Calendrier sur votre téléphone.

8.5 Téléphoner depuis une demande de réunion ou un rappel

Quand vous recevez un rappel du calendrier ou une demande de réunion qui contient un numéro de téléphone, vous pouvez appuyer sur le numéro pour l'appeler directement.

Par exemple, si vous voyagez et devez participer à une conférence téléphonique au bureau, soyez assuré que vous pouvez participer à la conférence sans délai. Les rappels de rendez-vous que vous recevrez sur votre appareil afficheront de manière pratique le numéro de téléphone et le code PIN pour que vous puissiez les composer.



8.6 Trouver les contacts dans l'annuaire de l'entreprise

Vous pouvez accéder aux informations de vos contacts professionnels, comme leurs adresses de messagerie, depuis l'annuaire de l'entreprise sur votre téléphone. Avec un accès sans fil à l'annuaire de l'entreprise, vous pouvez facilement envoyer des messages électroniques et des demandes de réunion à n'importe qui dans votre entreprise.



L'accès à l'annuaire de l'entreprise n'est disponible que si le compte de messagerie Outlook professionnel sur votre téléphone se synchronise avec **Microsoft Exchange Server 2003 SP2** ou une **version plus récente** et si vous avez effectué votre première synchronisation avec le serveur Exchange.

En naviguant dans les Contacts

1. Synchronisez avec le serveur Exchange. Pour des instructions, voir « Synchroniser avec le serveur Exchange » dans ce chapitre.
2. En naviguant dans votre liste de contacts, appuyez sur **Menu > Annuaire de l'entreprise**.
3. Entrez le nom partiel ou complet du contact et appuyez sur **Rechercher**. Dans la liste des résultats de la recherche, appuyez sur un contact.
4. Vous pouvez ensuite enregistrer le contact depuis l'annuaire de l'entreprise dans votre téléphone, appeler le contact, envoyer un message électronique, et plus encore.



Vous pouvez rechercher les informations suivantes à la condition qu'elles soient incluses dans l'annuaire de l'entreprise : prénom, nom, nom de messagerie, nom affiché, adresse de messagerie ou emplacement du bureau.

En composant un message électronique

1. Synchronisez avec le serveur Exchange. Pour des instructions, voir « Synchroniser avec le serveur Exchange » dans ce chapitre.
2. Dans un nouveau message électronique, appuyez sur **À** (ou appuyez sur **Menu > Ajouter un destinataire**), puis appuyez sur l'onglet **Société** en bas de l'écran.
3. Appuyez sur le champ « Recherche dans l'annuaire de l'entreprise » et commencez à entrer les premières lettres du nom du destinataire pour afficher une liste des noms correspondants dans l'annuaire de l'entreprise.
4. Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer votre message électronique puis appuyez sur **Terminé**.

En affichant un message électronique Outlook reçu

1. Ouvrez un message électronique Outlook reçu.
2. Si un bouton **Recherche** () apparaît à droite du nom de l'expéditeur dans le message électronique, appuyez sur ce bouton pour rechercher l'expéditeur dans l'annuaire de l'entreprise.
3. Si l'expéditeur est trouvé, les détails du contact seront affichés. Vous pouvez alors choisir d'enregistrer l'expéditeur dans vos contacts, appelez l'expéditeur, et plus encore.

Chapitre 9

Internet et réseaux sociaux

9.1 Méthodes de connexion à Internet

Les capacités réseau de votre téléphone permettent d'accéder à Internet ou à votre réseau d'entreprise via Wi-Fi, GPRS/3G (ou EDGE quand disponible) ou une connexion téléphonique. Vous pouvez également ajouter et configurer une connexion VPN ou proxy.

Wi-Fi

Wi-Fi offre un accès Internet sans fil sur des distances allant jusqu'à 100 mètres (300 pieds). Pour utiliser Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil.



La disponibilité et la portée du signal Wi-Fi de votre téléphone dépend du nombre, de l'infrastructure, et d'autres objets à travers lesquels le signal passe.

Pour activer le Wi-Fi et connecter à un réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** puis appuyez sur **Connexions sans fil**.
2. Appuyez sur **Wi-Fi**. Les réseaux sans fil détectés sont affichés sur l'écran.
3. Appuyez sur le réseau Wi-Fi désiré.
 - Si vous sélectionnez un réseau ouvert (non sécurisé), vous êtes automatiquement connecté au réseau.

- Si vous avez sélectionné un réseau sécurisé, entrez la clé de sécurité du réseau, puis appuyez sur **Terminé**. Vous êtes alors connecté au réseau.



4. Appuyez sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

La prochaine fois que vous utilisez votre téléphone pour détecter un réseau Wi-Fi, il ne vous sera plus demandé d'entrer la clé réseau de l'accès réseau Wi-Fi précédent (à moins que vous n'effectuiez une réinitialisation qui effacerait les paramètres de votre téléphone).



- Les réseaux Wi-Fi sont auto-détectables, ce qui signifie qu'aucune étape supplémentaire n'est requise pour connecter votre téléphone à un réseau Wi-Fi. Il sera peut-être nécessaire de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour certains réseaux sans fil fermés.
- Pour désactiver le Wi-Fi, sur l'écran Connexions sans fil, appuyez sur le commutateur Dés/Act à droite de l'élément **Wi-Fi**.

Pour ajouter un réseau sans fil

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** puis appuyez sur **Menu > Tous les paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexions > Wi-Fi > Adaptateur et réseaux**. L'écran Wi-Fi s'ouvre alors.
3. Appuyez sur **Ajouter un nouveau** (ou **Menu > Ajouter un nouveau**) et entrez les détails pour la connexion au réseau sans fil.

Pour configurer votre téléphone pour qu'il désactive le Wi-Fi automatiquement

Le Wi-Fi consomme rapidement l'énergie de la batterie. Désactivez manuellement le Wi-Fi lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous pouvez également configurer votre téléphone pour qu'il désactive automatiquement le Wi-Fi après un délai spécifié.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** puis appuyez sur **Menu > Tous les paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexions > Wi-Fi > Adaptateur et réseaux**.
3. Sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur **Menu > Avancés**.
4. Sélectionnez le délai pour désactiver automatiquement le Wi-Fi lorsque votre téléphone n'est pas connecté à un réseau sans fil.

GPRS/3G

Utilisez le **GPRS/3G** (ou **EDGE**, si disponible) pour vous connecter à Internet ou pour envoyer et recevoir des messages électronique avec votre téléphone. Un forfait est nécessaire pour utiliser le réseau GPRS/3G de votre opérateur. Contactez votre opérateur pour connaître les tarifs GPRS/3G.

Votre téléphone configure automatiquement la connexion de données en fonction de votre carte SIM lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois. Ne changez pas les paramètres de connexion car cela pourrait causer une interruption des services. Si vous devez ajouter une autre connexion GPRS/3G sur votre téléphone, contactez votre opérateur.



Vous pouvez également sélectionner manuellement l'opérateur à utiliser pour les connexions de données Voir « Utiliser la Configuration de connexion » au Chapitre 14 pour des détails.

Connexion téléphonique

Pour configurer une connexion téléphonique à votre fournisseur d'accès Internet (FAI) sur votre téléphone, vous avez besoin des mêmes paramètres que vous utilisez normalement pour vous connecter à partir de votre ordinateur. Ceci comprend le numéro de téléphone du serveur de votre FAI, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** puis appuyez sur **Connexions sans fil**.
2. Appuyez sur **Menu > Connexions** puis appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem**.
3. Dans la liste **Sélectionnez un modem**, sélectionnez **Ligne cellulaire**, puis appuyez sur **Suivant**.

4. Entrez le numéro de téléphone de votre FAI, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et toute autre information requise par votre FAI, puis appuyez sur **Terminer**.

Démarrer une connexion de données

Après avoir configuré une connexion de données telle que GPRS/3G ou une connexion téléphonique de FAI sur votre téléphone, vous pouvez maintenant connecter votre téléphone à Internet. La connexion est automatiquement démarrée lorsque vous commencez à utiliser une fonction qui accède à Internet telle que la messagerie ou le navigateur Web.

Pour démarrer manuellement une connexion de données

Si vous avez plusieurs types de connexion de données sur votre téléphone, vous pouvez en démarrer une manuellement.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** puis appuyez sur **Connexions sans fil**.
2. Appuyez sur **Menu > Connexions**, puis appuyez sur **Gérer des connexions existantes**.
3. Appuyez et restez appuyé sur le nom de la connexion souhaitée, puis appuyez sur **Connecter**.

Pour déconnecter une connexion de données actives

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** puis appuyez sur **Connexions sans fil**.
2. Appuyez sur le commutateur Dés/Act à droite de l'option **Connexion de données**.

9.2 Utiliser Opera Mobile

Opera Mobile™ est un navigateur Internet complet, optimisé pour être utilisé sur votre téléphone.

Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Internet puis appuyez sur **Lancer le navigateur** pour ouvrir Opera Mobile. Depuis l'onglet Internet tab, vous pouvez également entrer un mot clé d'abord dans la zone de recherche puis appuyer sur le bouton Recherche () pour faire une recherche dans Opera Mobile.

L'écran du navigateur

Opera Mobile s'affiche en deux modes : modes plein écran et affichage normale. Le mode plein écran masque la barre d'adresse et les commandes du navigateur. Pour passer du mode plein écran au mode d'affichage normal, appuyez sur l'icône **Restaurer** () dans le coin inférieur droit de l'écran du navigateur.



En mode d'affichage normal, vous pouvez utiliser les commandes du navigateur suivantes :



-
- 1 Revenez à la page Web précédente affichée.
 - 2 Ajoutez, éditez, ou supprimez les favoris du Web.
 - 3 Ajoutez un nouvel onglet de navigation ou passez à un autre onglet de navigation.
 - 4 Allez à la page d'accueil.
 - 5 Ouvrez le menu du navigateur et choisissez les paramètres d'affichage, enregistrez les pages Web, et plus encore. Voir « Menu Opera Mobile » pour des détails.
-

Rechercher un site Web et l'ajouter aux favoris

1. Si Opera Mobile est en mode plein écran, appuyez sur l'icône **Restaurer** ().
2. Pour rechercher des informations sur le Web et sélectionner un site Web que vous voulez, appuyez sur la barre d'adresse, entrez un mot clé de recherche dans la zone de recherche au-dessous la barre d'adresse, puis cliquez sur l'icône **Recherche** ().
Sinon, si vous connaissez l'adresse Web, appuyez sur la barre d'adresse, entrez l'adresse du site Web, puis appuyez sur l'icône **Aller** ().
3. Après la navigation sur un site Web, appuyez sur l'icône **Restaurer** () à nouveau pour afficher les commandes du navigateur, puis appuyez sur l'icône **Favoris** ().
4. Appuyez sur **Ajouter Favori**.
5. Utilisez le titre fourni ou saisissez un titre descriptif pour le site.
6. Pour enregistrer l'adresse du site Web à vos favoris, appuyez sur **Terminé**.


Affichage mobile

Lorsque vous ouvrez une page Web avec Opera Mobile, la page est affichée en affichage bureau et le texte peut apparaître dans la plus petite taille. Pour reformatter les pages Web pour remplir l'écran de votre téléphone afin que le contenu soit lisible, définissez Opera Mobile pour afficher en affichage mobile.

Appuyez sur  > Paramètres > Affichage, puis cochez la case Affichage mobile.



Affichage Bureau

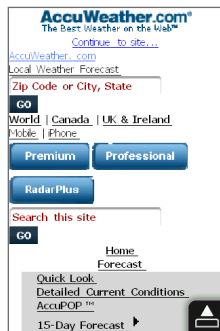

Affichage mobile

Zoom et recadrage

Utilisez le zoom pincé pour un zoom avant et arrière facile dans une page Web. Appuyez votre pouce et votre index sur l'écran tactile puis écartez vos doigts pour un zoom avant. Pincez vos doigts pour un zoom arrière.

En zoom avant, faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour vous déplacer dans la page Web.

Menu Opera Mobile

1	 Réglages	1	Ouvrez l'écran des Paramètres sur lequel vous pouvez définir votre page d'accueil, modifier les paramètres d'affichage, définir les paramètres de confidentialité, et plus encore.
2	 Téléchargements	2	Affichez les éléments en cours de téléchargement, et reprenez ou arrêtez les téléchargements en cours.
3	 Info de page	3	Affichez les informations sur la page Web que vous êtes en train de consulter.
4	 Historique	4	Consultez les pages Web que vous avez affichées.
5	 Pages enreg.	5	Gérez et affichez les pages Web que vous avez enregistrées.
6	 Aide	6	Ouvrez le fichier d'aide d'Opera Mobile.
7	 Quitter	7	Fermez complètement Opera Mobile.



Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Opera Mobile, visitez : <http://www.opera.com/products/mobile/>.

9.3 Utiliser Internet Explorer® Mobile

Internet Explorer Mobile est le navigateur Web standard est inclus avec Windows Mobile. Pour utiliser Internet Explorer Mobile, appuyez DÉMARRER puis appuyez sur Internet Explorer.

L'écran du navigateur

Internet Explorer Mobile s'affiche en deux modes : modes plein écran et affichage normale. Le mode plein écran masque la barre d'adresse et les commandes du navigateur. Pour passer du mode plein écran au mode d'affichage normal, appuyez sur l'icône **Restaurer** () dans le coin inférieur droit de l'écran du navigateur.



En mode d'affichage normal, vous pouvez utiliser les commandes du navigateur suivantes :



- 1 Ouvrez l'écran Démarrer.
- 2 Revenez à la page Web précédente affichée.
- 3 Affichez ou cachez le clavier à l'écran de votre téléphone.
- 4 Ouvrez le menu du navigateur et choisissez les options d'affichage et autres paramètres.
- 5 Fermez Internet Explorer Mobile.


Entrer l'adresse d'un site Web et l'ajouter à vos favoris

1. Si Internet Explorer Mobile est en mode plein écran, appuyez sur l'icône **Restaurer** ().
2. Appuyez sur la barre d'adresse, entrez l'adresse du site Web, puis appuyez sur l'icône **Aller** ().
3. Après la navigation sur le site Web, appuyez sur l'icône **Restaurer** () à nouveau pour afficher les commandes du navigateur, puis appuyez sur l'icône **Favoris** () à gauche de la barre d'adresse.
4. Appuyez sur **Ajouter Favori**.
5. Utilisez le titre fourni ou saisissez un titre descriptif pour le site.
6. Pour enregistrer l'adresse du site Web à vos favoris, appuyez sur **Terminé**.

Zoom et recadrage



Si Internet Explorer Mobile est en mode plein écran, appuyez sur l'icône **Restaurer** ().pour afficher le curseur du zoom. Pendant l'affichage d'une page Web, faites glisser votre doigt vers le haut sur le curseur du zoom pour un zoom avant, ou vers le bas pour un zoom arrière.

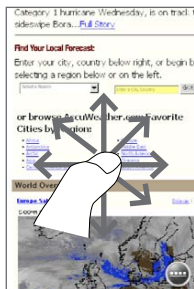

En zoom avant, faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour vous déplacer dans la page Web.

9.4 Utiliser YouTube

YouTube™ permet de consulter, rechercher et regarder des vidéos sur Internet qui sont postées sur YouTube. Pour ouvrir YouTube, appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **YouTube**.




Vous avez besoin d'une connexion de données active ou Wi-Fi pour utiliser YouTube. Si vous utilisez une connexion GPRS/3G, regarder des vidéos sur Internet peut faire augmenter de manière significative la facture de votre connexion de données.

L'écran principal de YouTube

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran principal pour naviguer dans les vidéos les plus populaires de YouTube. Vous pouvez rechercher plus de vidéos en appuyant sur **Télécharger** en bas de la liste des vidéos.

Sur l'écran principal de YouTube, vous pouvez :

- Appuyez sur **Filtrer** pour filtrer la liste par type de vidéo (La sélection, Les plus regardées ou Les mieux notées) et par la période de transfert au serveur YouTube.
- Utilisez le Guide des programmes si vous souhaitez parcourir les vidéos par chaînes. Voir « Utiliser le Guide des programmes » pour des détails.
- Appuyez sur ⓘ pour afficher les détails d'une vidéo.
- Appuyez sur une vidéo pour la regarder. Voir « Regarder des vidéos » pour des détails.
- Appuyez sur les onglets en bas pour choisir parmi les différents écrans YouTube : écran principal, Signets, Historique, et Rechercher.

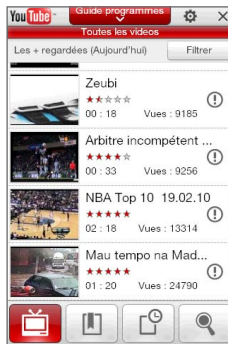

Rechercher les vidéos

Appuyez sur l'onglet **Recherche** () pour ouvrir l'écran Recherche dans lequel vous pouvez spécifier vos critères pour rechercher les vidéos YouTube.

1. Sur l'écran **Recherche**, entrez les informations vidéo, puis appuyez sur **Rechercher**.
YouTube recherche la vidéo, puis affiche toutes les vidéos similaires sur l'écran.
2. Appuyez sur une vidéo pour la regarder. Voir « Regarder des vidéos » pour des détails.


Utiliser le Guide des programmes

Le Guide des programmes catégorise les vidéos en chaînes pour que vous puissiez parcourir et regarder les vidéos similaires disponibles sur YouTube. Vous pouvez également ajouter votre chaîne vidéo préférée dans le Guide des programmes.

Pour ajouter une nouvelle chaîne

1. Recherchez la chaîne ou la vidéo que vous voulez ajouter au Guide des programmes. Voir « Rechercher les vidéos » pour des détails.
2. Dans la liste des résultats de la recherche, appuyez sur  à la droite de la vidéo ou de la chaîne pour ouvrir l'écran des détails.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **OK** sur l'écran de confirmation.

La chaîne à laquelle vous venez de vous abonner est affichée quand vous appuyez sur **Guide progr.**

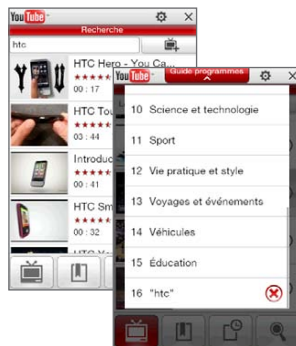



Vous pouvez également ajouter des informations de recherche comme chaîne de programme.

Pour modifier la chaîne du programme

1. Appuyez sur  pour retourner à l'écran principal, puis appuyez sur **Guide programmes** en haut de l'écran.
2. Sur le Guide programmes, sélectionnez une chaîne.



Vous pouvez faire défiler vers le bas pour afficher plus de chaînes.

La liste de vidéos s'actualise pour afficher les vidéos disponibles pour la chaîne sélectionnée.

Pour supprimer une chaîne de programme

Vous pouvez uniquement supprimer les chaînes que vous avez ajoutées au Guide de programme.


1. Appuyez sur **Guide progr.**
2. Faites défiler vers le bas jusqu'à la chaîne que vous voulez supprimer, puis appuyez sur .
3. Sur l'écran de confirmation, appuyez sur **Oui**.

Regarder des vidéos

Appuyez sur une vidéo de l'écran YouTube, une chaîne du Guide des programmes ou l'écran les résultats de recherche pour lancer le lecteur de vidéo de YouTube. Utilisez les commandes à l'écran au bas du lecteur pour contrôler la lecture.



Pour régler le volume, appuyez le bouton **VOLUME +** et **VOLUME -** sur le panneau gauche du téléphone.

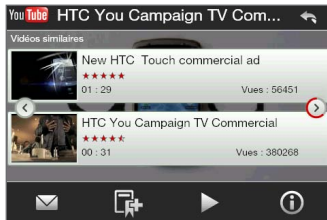

Après avoir arrêté ou terminé de regarder la vidéo, vous pouvez ajouter la vidéo aux Signets, envoyer le lien de cette vidéo par message électronique, choisir de regarder d'autres vidéos associées, et plus encore.

9.5 Utiliser Média en continu

Média en continu permet de recevoir les diffusions en direct ou le contenu média à la demande depuis le Web. Le média est envoyé en un flux continu vers votre téléphone et est affiché quand il arrive, en même temps que l'audio.

Le programme Média en continu permet de lire les fichiers **3GP** et **MPEG-4**. Il prend également en charge la lecture des fichiers **SDP** (Session Description Protocol).

Pour accéder au contenu une transmission multimédia via le navigateur Web

En utilisant le navigateur Web sur votre téléphone, vous pouvez ouvrir une page Web contenant des liens RTSP (Real Time Streaming Protocol) vers un contenu média en continu, puis en lire le contenu dans le programme Média en continu.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Internet** et appuyez sur **Lancer le navigateur**.
2. Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse URL de la page Web qui contient le lien RTSP vers le fichier *.3gp, *.mp4, ou *.sdp souhaité.
3. Sur la page Web, appuyez sur le lien RTSP.

4. Média en continu s'ouvre alors automatiquement et commence la lecture du fichier. Pendant la lecture, utilisez le curseur et les boutons de contrôle pour lire/mettre en pause, l'avance rapide, afficher la vidéo dans sa taille réelle, taille élargie, ou plein écran, et plus encore.

Pour recevoir des fichiers média directement sur lecteur Média en continu

Média en continu ne prend en charge que les liens RTSP lorsque vous recevez les fichiers *.3gp et *.mp4 directement sur le programme.

1. Appuyez **DÉMARRER** puis appuyez sur **Multimédia > Média en continu**.
2. Appuyez sur **Menu > Connecter**.
3. Entrez le lien RTSP complet, puis appuyez sur **Terminé**. Média en continu commence la lecture du fichier.
4. Pendant la lecture, utilisez le curseur et les boutons de contrôle de lecture pour lire/mettre en pause, passer en plein écran, l'avance rapide, et plus encore.

Pour configurer les paramètres de connexion de la vidéo en continu

Appuyez sur **Menu > Options** pour configurer les paramètres Média en continu. Depuis cet écran, vous pouvez définir le tampon média, sélectionner la connexion à utiliser, et choisir de lire toutes les vidéos en continu en plein écran, et plus encore.

9.6 Utiliser Windows Live

Windows Live aide à trouver rapidement les informations avec Windows Live Search, à accéder et synchroniser votre messagerie et vos contacts Windows Live Mail, et à envoyer des messages instantanés avec Windows Live Messenger.

Pour configurer Windows Live pour la première fois


1. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Windows Live**.
2. Appuyez sur **Connexion à Windows Live**.
3. Appuyez sur les liens pour lire les conditions d'utilisation de Windows Live et l'accord de confidentialité en ligne de Microsoft. Après les avoir lus, appuyez sur **Accepter**.
4. Entrez votre adresse et votre mot de passe Windows Live Mail ou Hotmail, cochez la case **Enregistrer le mot de passe**, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Appuyez sur **Suivant**.
6. Choisissez les informations que vous souhaitez synchroniser en ligne avec votre téléphone.

Si vous sélectionnez **Enregistrer vos contacts Windows Live dans le carnet d'adresses du téléphone**, vos contacts Windows Live seront ajoutés à votre liste de contacts et à Windows Live Messenger sur votre téléphone.

Si vous sélectionnez **Courrier électronique**, les messages de votre boîte de réception de Windows Live Mail ou Hotmail seront téléchargés sur votre téléphone.

7. Appuyez sur **Suivant**.
8. Lorsque la synchronisation est finie, appuyez sur **Terminé**.

L'écran Windows Live

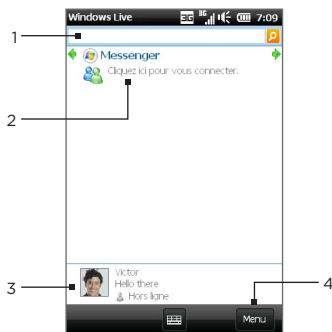

- 1 Barre de recherche. Entrez les informations que vous souhaitez rechercher, puis appuyez sur .
- 2 Permutez entre les écrans Windows Live Messenger, Windows Live Mail et Statut de la synchronisation.
- 3 Changez le nom d'affichage, l'image et le message personnel.
- 4 Ajustez les paramètres de Windows Live.

Utiliser Windows Live Messenger

Avec cette version mobile de **Windows Live Messenger**, vous pouvez envoyer et recevoir des messages instantanés.

Pour vous connecter à **Windows Live Messenger** et commencer une conversation

1. Appuyez sur **Messenger** sur l'écran Windows Live.
2. Appuyez sur **Connexion** sur l'écran Messenger. L'ouverture de la session peut prendre plusieurs minutes, selon votre vitesse de connexion.
3. Dans la liste des contacts, sélectionnez un contact en ligne, puis appuyez sur **Mess. inst.** pour ouvrir un écran de message.

4. Sur l'écran des messages, entrez votre message dans la zone du texte, puis appuyez sur la touche Entrée sur le clavier à l'écran pour envoyer le message. Vous pouvez également faire une des choses suivantes sur l'écran des messages :
 - Pour ajouter une émoticône, appuyez sur **Menu > Ajouter une émoticône**, puis appuyez sur une émoticône, dans la liste. L'émoticône est jointe à votre message.
 - Pour envoyer un fichier, appuyez sur **Menu > Envoyer**, sélectionnez le type de fichier (image, message vocal, ou tout autre fichier), puis trouvez que vous souhaitez envoyer.
 - Pour inviter un ou plusieurs contacts à la conversation, appuyez sur **Menu > Options > Ajouter un participant**.
 - Pour envoyer un message vocal, appuyez sur **Message vocal** sur l'écran du message, puis commencez à parler. Lorsque vous avez fini d'enregistrer, appuyez sur **Envoyer**.
5. Pour terminer la conversation avec votre interlocuteur, appuyez sur **Menu > Terminer la conversation**.
6. Pour fermer la session, appuyez sur **Menu > Se déconnecter**.

Pour ajouter un contact Windows Live

Vous pouvez ajouter de nouveaux contacts Windows Live contacts dans Windows Live Messenger.

1. Appuyez sur **Menu > Ajouter un nouveau contact**.
2. Entrez l'adresse de messagerie du contact, puis appuyez sur **OK**.

9.7 Utiliser Twitter votre téléphone

Partagez vos pensées avec les gens dans Twitter n'importe quand, n'importe où. Directement depuis l'onglet Twitter de votre écran d'accueil, il est simple et pratique à utiliser ce service Internet de réseau social populaire.

Connexion à votre compte Twitter

Si vous n'avez pas encore de compte Twitter, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site Twitter suivant depuis votre ordinateur ou votre téléphone navigateur Web : <http://twitter.com/signup>.

Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Twitter quand vous avez allumé et configuré votre téléphone pour la première fois, l'onglet Twitter de l'écran d'accueil vous permet de vous connecter à Twitter.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Twitter, puis appuyez sur l'icône Twitter () en haut au centre de l'écran.
2. Entrez le nom d'utilisateur ou l'adresse de messagerie et le mot de passe que vous utilisez pour votre compte Twitter. Cochez la case **Se souvenir de moi** pour stocker vos informations de connexion afin que vous n'ayez pas à les entrer de nouveau la prochaine fois que vous vous connectez.
3. Appuyez sur **Connexion**.

Une fois connecté, vous êtes prêt à envoyer et suivre les tweets sur votre téléphone.



Afficher les tweets



Sur l'onglet Twitter de l'écran d'accueil, vous pouvez voir les tweets des personnes que vous suivez et vos tweets envoyés, à commencer par le plus récent. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran pour défiler dans les tweets.

Pour utiliser plus de fonctions Twitter, appuyez sur un tweet ou appuyez sur **Tous les tweets** en bas de l'écran.

L'écran Tous les tweets s'ouvre, répertoriant tous les tweets organisés par date. Appuyez sur un tweet pour accéder à plusieurs fonctions Twitter, comme l'envoi de réponses ou des messages directs, l'affichage du profil de quelqu'un, et plus encore. Vous pouvez également appuyer ou faire glisser votre doigt sur les onglets sur la ligne du bas pour changer parmi les types suivants de tweets :



Onglets	Fonction
 Tous les tweets	Affiche les tweets de tous les utilisateurs Twitter que vous suivez et les tweets que vous avez envoyés regroupés par date.
 Mentions	N'affiche que les tweets de réponse que des personnes vous ont adressés.
 Messages directs	Affiche les messages privés qui vous ont été envoyés.
 Favoris	Affiche les tweets que vous avez marqués comme favoris.

Envoyer les tweets

Vous pouvez envoyer des tweets soit depuis l'onglet Twitter de l'écran d'accueil ou de l'écran Tous les tweets.

1. Appuyez sur la zone de texte qui affiche les mots « Que faites-vous ? »
2. Sur l'écran suivant, saisissez votre message tweet.
3. Dans votre tweet, vous pouvez également partager votre photo et l'emplacement de l'information. Voir « Partager une photo dans Twitter » pour des détails.
4. Appuyez sur **Mettre à jour** pour envoyer votre tweet.

Envoyer des mentions et des messages directs

Une mention (réponse) est la même chose que n'importe quel message tweet, sauf qu'elle est spécifiquement destinée à une personne et son nom apparaîtra dans votre tweet envoyé. Un message direct est un message privé à quelqu'un et ne peut pas être vu par tout le monde dans Twitter.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Twitter puis appuyez sur **Tous les tweets**.
2. Appuyez sur un tweet de la personne à laquelle vous voulez envoyer une réponse ou un message direct.
3. Dans le menu Options, choisissez le type de tweet (**Répondre** ou **Message direct**) que vous souhaitez envoyer.
4. Entrez votre message puis appuyez sur **Mettre à jour** pour l'envoyer.

Rechercher des utilisateurs Twitter à suivre

Vous pouvez rechercher des personnes ou des sujets d'intérêt et les suivre afin de pouvoir facilement voir leurs dernières mises à jour tweet sur votre téléphone.

1. Depuis l'onglet Twitter de l'écran d'accueil ou de l'écran Tous les tweets, appuyez sur **Menu > Recherche**.

2. Appuyez sur la zone de texte qui affiche les mots « Rechercher un tweet » Entrez le nom d'utilisateur Twitter ou un mot clé de recherche, puis appuyez sur le bouton **Recherche** ().
3. À partir des résultats de recherche, appuyez sur la photo de la personne ou le sujet que vous voulez suivre.
4. L'écran Profil est alors affiché, affichant les détails sur la personne ou le sujet. Appuyez sur **Suivre**.

Si vous voulez arrêter de suivre un certain utilisateur Twitter ou sujet, revenez à l'écran Tous les tweets, appuyez sur la photo de cet utilisateur ou sujet, puis appuyez sur **Ne plus suivre**.

Partager une photo dans Twitter

Les photos que vous partagez sur Twitter sont transférées vers un service d'hébergement des photos qui est spécifié dans les paramètres Twitter de votre téléphone. Pour savoir comment sélectionner le service d'hébergement, voir « Changer les paramètres de Twitter ».

Vous pouvez transférer une seule photo à la fois. Créez d'abord un nouveau tweet, puis sélectionnez une photo ou utilisez Caméra pour prendre une photo. L'adresse URL de la photo sera insérée dans votre message tweet.

1. Créez un nouveau tweet. Voir « Envoyer les tweets » pour des instructions.
2. Sur l'écran sur lequel vous avez entré votre message tweet, appuyez le bouton **Caméra** ().
3. Pour parcourir vos photos. Si vous ne voyez pas la photo souhaitée, appuyez sur **Albums** et sélectionnez l'album contenant la photo que vous souhaitez partager.
4. Quand vous voyez la photo souhaitée, appuyez sur la photo pour la sélectionner. Vous pouvez également appuyer sur l'icône **Caméra** () pour prendre une photo avec la Caméra de votre téléphone.

5. Votre téléphone commence ensuite à transférer la photo vers l'hôte photo Twitter. Lorsque le transfert est terminé, l'adresse URL de la photo est alors entrée dans votre message tweet.
6. Appuyez sur **Mettre à jour** pour envoyer votre tweet avec l'adresse URL de la photo pour qu'elle puisse être vue dans Twitter.

Quand vous retournez à l'onglet Twitter de l'écran d'accueil et appuyez sur **Tous les tweets**, vous verrez le tweet envoyé qui contient l'adresse URL de votre photo partagée.

Changer les paramètres de Twitter

Sur l'onglet Twitter de l'écran d'accueil ou l'écran Tous les tweets, appuyez sur **Menu > Paramètres** lorsque vous souhaitez modifier le nombre de tweets à télécharger, le temps de téléchargement, site d'hébergement de photos, l'hôte de réduction de l'URL, et plus encore.

Se déconnecter de Twitter

Lorsque que votre téléphone est connecté à Internet, vous êtes toujours connecté à votre compte Twitter sur votre téléphone. Vous pouvez vous déconnecter de Twitter depuis l'onglet Twitter de l'écran d'accueil.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Twitter.
2. Appuyez sur **Menu > Paramètres**.
3. Pour vous déconnecter, appuyez sur votre nom de compte Twitter, puis appuyez sur **Oui**.



Vous pouvez également vous déconnecter de Twitter depuis l'onglet Paramètres de l'écran d'accueil. Depuis cet onglet, appuyez sur **Services de données > Twitter > Déconnexion**, puis appuyez sur **Oui**.

9.8 Partager des photos et vidéos sur Facebook, Twitter et YouTube

Vous pouvez partager facilement vos photos sur Facebook et Twitter directement depuis votre téléphone. Vous pouvez également transférer des vidéos sur YouTube.

Connexion à vos réseaux sociaux

Si vous avez ignoré la configuration de vos comptes de réseaux sociaux quand vous allumé votre téléphone pour la première fois, vous devez d'abord vous connecter à vos comptes avant de pouvoir transférer et partager vos photos et vidéos.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Services de données**.
2. Connectez-vous à Facebook, YouTube et Twitter un à la fois. Appuyez sur le réseau social auquel vous voulez vous connecter, puis appuyez sur **Connexion**.
3. Sur l'écran suivant, entrez votre nom d'utilisateur et le mot de passe. Cochez la case **Se souvenir de moi** si vous souhaitez stocker vos informations de connexion afin que vous n'ayez pas à les entrer de nouveau la prochaine fois que vous vous connectez. Appuyez sur **Connexion**.

Transférer des photos sur Facebook

Après avoir pris une photo avec l'appareil photo de votre téléphone, vous pouvez transférer la photo sur Facebook. Utilisez Albums lorsque vous voulez transférer plusieurs photos en même temps.

1. Ouvrez Caméra et prenez une photo. Pour des instructions, voir « Prendre des photos et filmer des vidéos » au Chapitre 12.

2. Après avoir pris une photo, appuyez sur l'icône **Envoyer** (), sélectionnez **Transférer à Facebook**, puis appuyez sur **Envoyer**.
3. Pour partager plusieurs photos, passez sur l'onglet Photos et vidéos sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Albums**.

Dans Albums, appuyez sur **Menu > Partager > Facebook**, appuyez sur chacune des photos que vous souhaitez partager, puis appuyez sur **Transférer**.

Après la fin du transfert, vous pouvez vérifier et afficher vos photos Facebook dans Albums. Voir « Afficher les photos Facebook » au Chapitre 12 pour les détails.

Transférer une photo sur Twitter

Vous ne pouvez transférer qu'une seule photo à la fois sur Twitter et partager l'adresse URL de la photo dans votre tweet envoyé. Pour savoir comment transférer votre photo sur Twitter, voir « Partager une photo dans Twitter » dans ce chapitre.

Transférer des vidéos sur YouTube


Vous pouvez utiliser Caméra pour capturer une vidéo et la partager immédiatement sur YouTube. Utilisez Albums lorsque vous voulez transférer plusieurs vidéos en même temps.

1. Ouvrez Caméra et capturez une vidéo. Pour des instructions, voir « Prendre des photos et filmer des vidéos » au Chapitre 12.
2. Après avoir capturé une vidéo, appuyez sur l'icône **Envoyer** (), sélectionnez **Transférer à YouTube**, puis appuyez sur **Envoyer**.
3. Sur l'écran Transfert de vidéos, entrez un titre descriptif et des tags pour la vidéo. Appuyez également sur le commutateur Dés/Act pour définir si cette vidéo est publique pour tous.
4. Appuyez sur **Transférer**.


5. Pour partager plusieurs vidéos, passez sur l'onglet Photos et vidéos sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Albums**. Dans Albums, appuyez sur **Menu > Partager > YouTube**, appuyez sur chacune des vidéos que vous souhaitez partager, puis appuyez sur **Suivant**. Suivez les étapes 3 et 4 pour transférer les vidéos sur YouTube.

Après la fin du transfert, utilisez le navigateur Web pour vous connecter à votre compte YouTube si vous voulez vérifier et afficher les vidéos transférées. Vous les trouverez groupées sous « Mes vidéos ».

9.9 Utiliser Facebook sur votre téléphone

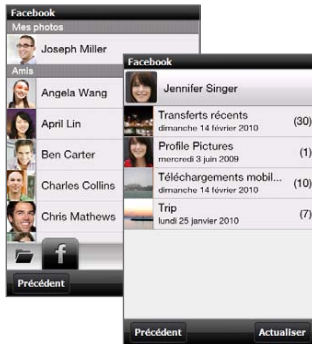

En utilisant Albums sur votre téléphone, vous pouvez afficher vos albums et photos sur Facebook et ceux des autres. Pour plus d'informations, voir « Afficher les photos Facebook » au Chapitre 12.

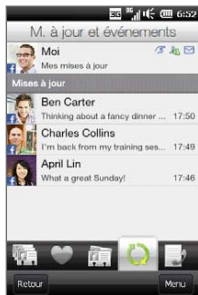

Votre téléphone vous informe de ce qui se passe dans votre monde Facebook. Sur votre téléphone, vous pouvez vérifier s'il y a de nouvelles mises à jour et événements dans votre Facebook et savoir ce que font les autres.

Pour plus d'informations, voir « Mises à jour et événements Facebook » au Chapitre 4.

9.10 Utiliser votre téléphone comme un modem

Si vous n'avez pas d'accès Internet votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, vous pouvez connecter votre ordinateur à Internet en utilisant la connexion de données de votre téléphone telle que GPRS/3G. Vous pouvez connecter via USB ou Bluetooth.

Avant de continuer

- Assurez-vous que votre téléphone a une carte SIM installée et que votre téléphone a une connexion GPRS/3G ou une connexion modem téléphonique. Pour plus d'information sur ces connexions, voir « GPRS/3G » et « Connexion téléphonique » dans ce chapitre.
- Pour configurer votre téléphone comme modem USB, vous devez d'abord installer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou Microsoft ActiveSync version 4.5 ou version ultérieure sur l'ordinateur.

- Pour utiliser une connexion Bluetooth, assurez-vous que votre ordinateur a la capacité Bluetooth intégrée. Si votre ordinateur n'a pas Bluetooth, vous pouvez connecter et utiliser un adaptateur ou une clé Bluetooth.

Configurer votre téléphone comme modem USB

1. Connectez le téléphone à votre ordinateur de bureau ou notebook en utilisant le câble de synchronisation USB.
2. Quand l'écran Connecter au PC apparaît, sélectionnez **Partage Internet**, puis appuyez sur **Terminé**.

L'écran de Partage Internet s'ouvre alors et connecte automatiquement votre ordinateur à Internet en utilisant votre téléphone.

Utiliser votre téléphone comme modem Bluetooth

Pour utiliser votre téléphone comme modem Bluetooth pour votre ordinateur, configurez un réseau personnel (PAN) Bluetooth entre votre téléphone et votre ordinateur.

Pour configurer un réseau personnel Bluetooth sur votre téléphone

1. Sur votre téléphone, activez Bluetooth et réglez-le en mode visible. Pour des instructions, voir « Activer Bluetooth et rendre votre téléphone visible » au Chapitre 10.
2. Initiez un partenariat Bluetooth depuis votre téléphone. Pour des instructions, voir « Créer un partenariat Bluetooth » au Chapitre 10.
3. Configurez un réseau personnel Bluetooth sur votre ordinateur. Pour des instructions, voir « Pour configurer un réseau personnel Bluetooth sur votre ordinateur ».
4. Sur votre téléphone, appuyez sur **Accepter** pour connecter à votre ordinateur.

Un message d'état connecté est affiché, qui indique que la connexion à Internet de votre ordinateur est réussie en utilisant votre téléphone comme modem Bluetooth.

Pour configurer un réseau personnel Bluetooth sur votre ordinateur
Pour Windows 7 :

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage**.
2. Sous **Modifier vos paramètres réseau**, cliquez sur **Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau**.
3. Cliquez sur **Se connecter à un réseau personnel (PAN) Bluetooth**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la boîte de dialogue **Périphériques de réseau personnel Bluetooth**, sélectionnez votre téléphone, puis cliquez sur **Se connecter en utilisant > Connexion directe**.

Pour Windows Vista :

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Centre Réseau et partage**.
2. Cliquez sur **Gérer les connexions réseau**, puis en dessous de **PAN (réseau personnel)**, double-cliquez sur **Connexion réseau Bluetooth**.
3. Dans la boîte de dialogue **Périphériques réseau personnel Bluetooth**, sélectionnez votre téléphone, puis cliquez sur **Connecter**.

Pour Windows XP :

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau**.
2. En dessous de **PAN (réseau personnel)**, cliquez sur l'icône **Connexion réseau Bluetooth**.

3. En dessous de **Tâches réseau**, cliquez sur **Afficher les périphériques réseau Bluetooth**.
4. Dans la boîte de dialogue **Périphériques de réseau personnel Bluetooth**, sélectionnez votre téléphone, puis cliquez sur **Connecter**.



Si l'adaptateur ou la clé Bluetooth a été installé sur votre ordinateur avec un pilote tiers, ouvrez le logiciel Bluetooth fourni avec l'adaptateur/clé Bluetooth pour connecter votre ordinateur et votre téléphone via Bluetooth. Reportez-vous à la documentation de l'adaptateur/clé Bluetooth pour plus d'informations.

Terminer la connexion Internet

Pour une connexion USB

Sur l'écran **Partage Internet**, appuyez **Déconnecter**.

Pour une connexion Bluetooth

Sur l'écran **Réseau privé**, appuyez sur **Menu > Supprimer**.

9.11 Utiliser votre téléphone comme un routeur sans fil

Routeur Wi-Fi transforme votre téléphone en routeur sans fil et partage la connexion de données de votre téléphone via Wi-Fi avec un ou plusieurs ordinateurs. Lorsque vous démarrez Routeur Wi-Fi, votre téléphone crée un réseau Wi-Fi sécurisé que vous pouvez connecter avec votre ordinateur pour accéder à Internet.

Pour utiliser votre téléphone comme routeur sans fil, assurez-vous que votre téléphone a une carte SIM installée et a une connexion données de 3G/GPRS/EDGE. Pour vous connecter à votre téléphone Wi-Fi, vous avez besoin d'un ordinateur avec Wi-Fi intégré ou un adaptateur Wi-Fi.

Configurer votre téléphone comme routeur sans fil

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Connexions sans fil > Routeur Wi-Fi**, ou appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Routeur Wi-Fi**.
2. Lorsque vous ouvrez Routeur Wi-Fi pour la première fois, une brève introduction décrivant l'application est affichée. Faites défiler et appuyez sur **Suivant**.

3. Sur l'écran Routeur Wi-Fi, entrez un **Nom de réseau** pour le réseau Wi-Fi que vous voulez créer ou utilisez le nom fourni par défaut.
4. Entrer une **Clé WEP** pour la sécurisation du réseau Wi-Fi, ou utilisez la clé WEP par défaut fournie. La clé WEP doit être de 10 chiffres.
5. Sous Connexion Internet, sélectionnez le nom de la connexion que votre téléphone utilise pour accéder à Internet.
6. Appuyez sur **Démarrer**. Lorsque le téléphone est prêt à accepter des connexions, il affiche des instructions pour connecter un ordinateur au réseau Wi-Fi. Une fois qu'un ordinateur se connecte, les instructions disparaissent et l'écran Routeur Wi-Fi s'affiche de nouveau.



Vous pouvez appuyer sur **Précédent** pour afficher les instructions de connexion.

Connecter votre ordinateur au réseau Wi-Fi de votre téléphone

Après avoir configuré votre téléphone comme routeur sans fil, connectez votre ordinateur à votre téléphone via Wi-Fi pour accéder à Internet.

Pour Windows 7 :

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage**.
2. Sous Modifier vos paramètres réseau, cliquez sur **Connexion à un réseau**.
3. Sélectionnez le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone, puis cliquez sur **Connecter**.
4. Entrez la clé WEP que vous avez utilisée lors de l'installation de Routeur Wi-Fi, puis cliquez sur **OK**.

Pour Windows Vista

1. Cliquez sur **Démarrer > Connexion à**.
2. Dans la boîte de dialogue **Connexion à un réseau**, sélectionnez le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone, puis cliquez sur **Connecter**.



Le réseau sans fil de votre téléphone peut ne pas apparaître dans la liste des réseaux disponibles immédiatement. Attendez un instant, puis actualisez la liste pour voir le réseau sans fil.

3. Entrez la clé WEP que vous avez utilisée lors de l'installation de Routeur Wi-Fi, puis cliquez sur **Connecter**.
4. Cliquez sur **Fermer**.

Pour Windows XP

1. Cliquez sur **Démarrer > Connecter à > Connexion réseau sans fil**.
2. Dans la boîte de dialogue **Choisir un réseau sans fil**, sélectionnez le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone, puis cliquez sur **Connecter**.



Le réseau sans fil de votre téléphone peut ne pas apparaître dans la liste des réseaux disponibles immédiatement. Attendez un instant, puis actualisez la liste pour voir le réseau sans fil.

3. Entrez la clé WEP que vous avez utilisée lors de l'installation de Routeur Wi-Fi, puis cliquez sur **Connecter**.

Désactiver le réseau Wi-Fi de votre téléphone

Sur l'écran Routeur Wi-Fi, appuyez sur **Arrêter**.

Activer le réseau Wi-Fi de votre téléphone dans Comm Manager

Une fois que votre téléphone a configuré comme un routeur sans fil, vous pouvez facilement activer et désactiver le réseau Wi-Fi sur dans Comm Manager.

1. Depuis l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Connexions sans fil**.
2. Appuyez sur le curseur Dés/Act à droite de l'élément **Routeur Wi-Fi**. Lorsque le routeur sans fil démarre et est prêt à accepter des connexions, le nom du réseau sans fil et la clé WEP sont affichés.

Chapitre 10

Bluetooth

10.1 Modes Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications sans fil à faible portée. Les appareils possédant les capacités Bluetooth peuvent échanger des informations sur une distance d'environ huit mètres (26 pieds) sans la nécessité d'une connexion physique.

Bluetooth sur votre téléphone fonctionne suivant trois modes différents :

- **Activé.** Bluetooth est activé. Votre téléphone peut détecter les autres appareils Bluetooth, mais l'inverse n'est pas vrai.
- **Visible.** Bluetooth est activé, et tous les autres appareils Bluetooth peuvent détecter votre téléphone.
- **Désactivé.** Bluetooth est désactivé. Dans ce mode, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir d'information en utilisant Bluetooth.



Désactivez Bluetooth par moments pour économiser l'énergie de la batterie ou dans des situations où il est interdit d'utiliser un appareil sans fil, telles qu'à bord d'un avion et dans des hôpitaux.

Activer Bluetooth et rendre votre téléphone visible

Activez Bluetooth et rendez votre téléphone visible (détectable) quand vous souhaitez que d'autres appareils Bluetooth détectent et se connectent avec votre téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Menu > Tous les paramètres > Bluetooth**.
2. Lorsque vous êtes invité à activer Bluetooth, appuyez sur **Oui**.
3. Appuyez sur l'onglet Paramètres (), puis appuyez sur **Non détectable**.
4. Sélectionnez **Toujours visible**.



Si vous sélectionnez **Visible 60 secondes**, la visibilité Bluetooth se désactivera automatiquement à la fin de la durée et si votre téléphone ne s'est pas connecté à un autre appareil Bluetooth.

5. Appuyez sur **Terminé**. L'icône  apparaît alors dans la barre de titre pour indiquer que votre téléphone est en mode visible.



Pour désactiver ou réactiver facilement Bluetooth, appuyez sur **Connexions sans fil** sur l'onglet **Paramètres** de l'écran d'accueil pour ouvrir Comm Manager, puis appuyez sur le commutateur Dés/Act Bluetooth.

Votre téléphone se souvient si le mode visible était précédemment activé ou désactivé. Si vous n'avez pas désactivé le mode visible, activer Bluetooth dans Comm Manager place également votre téléphone en mode visible automatiquement. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Comm Manager, voir le Chapitre 14.

10.2 Partenariats Bluetooth

Un partenariat Bluetooth est une relation que vous créez entre votre téléphone et un autre appareil Bluetooth afin d'échanger des informations de façon sécurisée.

Créer un partenariat Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Connexions sans fil > Bluetooth**. Votre téléphone commence à rechercher les appareils Bluetooth.
2. Appuyez sur un appareil Bluetooth auquel vous connectez.
3. Si vous y êtes invité, entrez le même code d'authentification sur votre téléphone et l'autre appareil ou confirmez le code d'authentification généré automatiquement.
4. Une fois que le correspondant accepte le partenariat, le nom de l'appareil Bluetooth est affiché sur votre écran, y compris tous les services Bluetooth que vous pouvez utiliser avec. Cochez les cases des services Bluetooth que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Terminé**.
5. Si vous choisissez d'utiliser le service Port série Bluetooth de l'appareil lié, sélectionnez un port série local à affecter à l'appareil lié, puis appuyez sur **Continuer**.

Quand vous appuyez sur **Menu > Tous les paramètres > Bluetooth** sur l'onglet Paramètres de l'écran d'accueil, vous verrez l'appareil Bluetooth connecté listé dans l'onglet Appareils ().



Appuyez sur **Propriétés** pour changer le nom de l'appareil lié. Appuyez sur **Menu > Mettre à jour** pour mettre à jour la liste de services que vous pouvez utiliser avec l'appareil lié.

Créer un partenariat Bluetooth est un processus à effectuer une seule fois. Une fois que le partenariat est créé, votre téléphone et l'appareil lié peuvent reconnaître le partenariat et échanger des informations sans entrer à nouveau le code d'authentification.

Accepter un partenariat Bluetooth

1. Vérifiez que Bluetooth est activé et en mode visible.
2. Lorsque vous y êtes invité, saisissez ou acceptez le code d'authentification (le même code d'authentification que celui de l'appareil demandant le partenariat) pour établir une connexion sécurisée.
3. Appuyez sur **OK**. L'appareil lié apparaît maintenant dans l'onglet **Appareils** (). Vous pouvez maintenant échanger des informations avec l'appareil lié.



Pour supprimer un partenariat Bluetooth, sélectionnez le nom de l'appareil sur l'onglet **Appareils**, puis appuyez sur **Menu > Supprimer**. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **Oui**.

10.3 Connecter un casque mains libres ou stéréo Bluetooth

Pour les conversations téléphoniques mains libres, vous pouvez utiliser un casque mains libres Bluetooth tel qu'un kit de voiture avec votre téléphone. Votre téléphone prend également en charge l'A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) qui permet d'utiliser un casque stéréo Bluetooth pour les conversations téléphoniques mains libres et pour écouter la musique en stéréo.

1. Vérifiez que votre téléphone et le casque Bluetooth sont tous deux allumés et proches l'un de l'autre, et que le casque est visible. Consultez la documentation du fabricant pour découvrir comment configurer le casque en mode visible.
2. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Connexions sans fil > Bluetooth**. Votre téléphone commence alors à rechercher le casque Bluetooth.
3. Appuyez pour sélectionner le casque mains-libres ou stéréo dans la liste. Votre téléphone se liera automatiquement au casque Bluetooth.



Votre téléphone essaiera automatiquement un des codes d'authentification préconfigurés (0000, 8888) pour se lier avec le casque Bluetooth. Si cela échoue, vous devrez entrer manuellement le code d'authentification fourni avec votre casque.

4. Une fois connecté, le casque mains-libres ou stéréo est affiché sur votre écran, y compris les services Bluetooth (Mains libres et Audio stéréo) que vous pouvez utiliser avec. Assurez-vous que ces services sont sélectionnés, puis appuyez sur **Terminé**.

Le casque lié apparaît maintenant dans l'onglet Appareils ().



- 1 La double tête de flèche qui est affichée à droite d'un service indique que le service est connecté avec votre casque.
- 2 Si vous désactivez votre casque, la double tête de flèche disparaît pour indiquer que le service a été déconnecté. La prochaine fois que vous activez et utilisez votre casque, vous devez manuellement reconnecter chaque service. Appuyez sur un service pour vous reconnecter.

10.4 Envoyer et recevoir des informations en utilisant Bluetooth

Vous pouvez envoyer les types suivant d'informations depuis votre téléphone vers votre ordinateur ou vers un autre appareil Bluetooth : Courrier Outlook, contacts, tâches, notes, éléments de calendrier, fichiers audio, sonneries, images et vidéos.



Si votre ordinateur n'a pas de capacité Bluetooth intégrée, vous devez connecter et utiliser un adaptateur ou une clé Bluetooth sur votre ordinateur.

Envoyer des informations de votre téléphone à un ordinateur


1. Configurez l'appareil récepteur en mode détectable. Il peut également être nécessaire de le configurer pour « Recevoir les données entrantes » ou « Recevoir des fichiers ». Reportez-vous à la documentation de l'appareil pour des instructions sur la réception d'informations via Bluetooth.



Si l'adaptateur ou la clé Bluetooth a été installée sur votre ordinateur avec un pilote fourni par un tiers, ouvrez le logiciel Bluetooth fourni avec l'adaptateur/clé Bluetooth, et activez l'adaptateur/clé pour qu'il soit visible par les autres appareils. Reportez-vous à la documentation de l'adaptateur Bluetooth pour plus d'informations.

2. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Menu > Tous les paramètres > Bluetooth**.
3. Appuyez sur l'onglet Accessoires (), puis appuyez sur **Envoi objet BT**.
4. Sélectionnez le type d'information puis cochez les cases des éléments que vous souhaitez envoyer.
5. Appuyez sur **Envoyer**.
6. Appuyez pour sélectionner l'appareil Bluetooth vers lequel vous souhaitez envoyer les éléments.
7. Si vous envoyez des messages électroniques Outlook, des éléments du calendrier, des tâches ou des contacts vers votre ordinateur et qu'ils ne sont pas automatiquement ajoutés à Outlook, sélectionnez **Fichier > Importer et exporter** dans Outlook pour les importer.

Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour changer le type d'information que vous souhaitez envoyer.

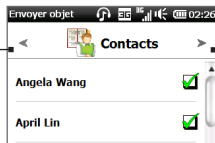

Pour envoyer des informations à un appareil Bluetooth tel qu'un autre téléphone Windows, suivez les étapes 2 à 7 dans la procédure ci-dessus.



Par défaut, les données ou les fichiers que vous envoyez à votre ordinateur seront stockés dans votre dossier « Mes documents » ou l'un de ses sous-dossiers selon le type de fichier.

Envoyer un fichier à un autre appareil Bluetooth

1. Appuyez **DÉMARRER** puis appuyez sur **Explorateur de fichiers**.
2. Naviguez jusqu'au dossier qui contient le fichier que vous souhaitez envoyer.
3. Appuyez et maintenez sur le fichier souhaité, puis appuyez sur **Envoyer via Bluetooth**.
4. Appuyez pour sélectionner le nom de l'appareil Bluetooth vers lequel vous souhaitez envoyer le fichier.

Recevoir des informations d'un autre appareil Bluetooth

1. Quand vous recevez des informations, telles qu'éléments du calendrier, tâches ou contacts envoyés par un autre appareil Bluetooth, appuyez sur **Accepter**.
2. Lorsque votre téléphone a fini d'enregistrer les informations, appuyez sur **Terminé**.

Changer le dossier de réception des fichiers

Les fichiers que vous recevez d'un autre appareil Bluetooth sont enregistrés dans \My Documents sur votre téléphone. Vous pouvez changer le dossier de destination pour enregistrer les fichiers reçus.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Menu > Tous les paramètres > Bluetooth**.
2. Sur l'onglet **Paramètres** (), appuyez sur **Avancés**.

3. Faites défiler puis appuyez sur **Transfert de fichier**.
4. Appuyez sur **Rechercher** ().
5. Sélectionnez le nouveau dossier de destination, puis appuyez sur **Sélectionner**.



Pour enregistrer les fichiers sur votre carte de stockage lorsqu'elle est insérée dans votre téléphone, sélectionnez **Enregistrer fichiers dans carte de stockage quand présente**. Les fichiers seront enregistrés dans le dossier racine de votre carte de stockage.

6. Appuyez sur **Terminé**.

10.5 Imprimer via Bluetooth

Connectez votre téléphone à une imprimante Bluetooth pour imprimer vos photos.



Avant de commencer l'impression, assurez-vous d'allumer l'imprimante Bluetooth et d'activer Bluetooth sur votre téléphone. Pour des instructions, voir « Activer Bluetooth et rendre votre téléphone visible » plus avant dans ce chapitre.

Imprimer une photo

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Menu > Tous les paramètres > Bluetooth**.
2. Appuyez sur l'onglet Accessoires (), puis appuyez sur **Imprimer images**. Votre téléphone recherche alors les photos qui sont stockées sur votre téléphone et la carte de stockage.
3. Appuyez sur chaque photo que vous souhaitez sélectionner pour l'impression. Pour sélectionner tous les photos, appuyez sur **Menu > Sélectionner tout**.



Pour désélectionner une image, appuyez sur cette image à nouveau.

4. Lorsque vous avez fini de sélectionner les photos, appuyez sur **Suivant**.
5. Appuyez pour sélectionner le nom de l'imprimante Bluetooth.
6. Sélectionnez la disposition d'impression à utiliser, puis appuyez sur **Imprimer**.

10.6 Connecter aux téléphones de voiture

Les téléphones de voiture Bluetooth qui prennent en charge le SIM Access Profile (SAP) peuvent se connecter à votre téléphone et accéder à votre carte SIM via Bluetooth. Une fois la connexion SAP établie, vous pouvez télécharger les contacts de la carte SIM et de votre téléphone dans le téléphone de voiture, et utiliser le téléphone de voiture pour répondre et effectuer des appels.

1. Activez Bluetooth et réglez votre téléphone en mode visible.
Pour des instructions, voir « Activer Bluetooth et rendre votre téléphone visible » plus avant dans ce chapitre.
2. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Menu > Tous les paramètres > Bluetooth**.
3. Sur l'onglet Paramètres (), appuyez sur **Avancés**.
4. Faites défiler et appuyez sur **Accès à la SIM**.
5. Cochez la case **Activer le SIM Access Profile (SAP)**, puis appuyez sur **Terminé**.
6. Connectez votre téléphone de voiture à votre téléphone via Bluetooth. Pour des instructions, consultez le manuel de votre téléphone de voiture.

7. Si vous coupez le téléphone de voiture avec votre téléphone pour la première fois, entrez le code d'authentification du téléphone de voiture sur votre téléphone.
8. Un message contextuel devrait s'afficher sur votre téléphone indiquant qu'une connexion a été établie entre votre téléphone et votre téléphone de voiture. Appuyez sur **OK**.



Vous ne pouvez pas effectuer et recevoir des appels, envoyer et recevoir des messages ou effectuer des activités sur votre téléphone lorsque la connexion SIM Access Profile est activée. Vous pourrez effectuer ou recevoir des appels depuis le téléphone de voiture pendant ce temps. Une fois que la connexion est déconnectée, vous pourrez utiliser le téléphone comme avant.

Chapitre 11


Trouver et enregistrer les lieux

11.1 Consignes et préparation pour utiliser le GPS

Pour garantir la sécurité sur la route, respectez ces directives avant et pendant l'utilisation de votre téléphone pour la navigation GPS.

- Lors de l'utilisation du logiciel de navigation GPS dans la voiture, calculez toujours votre itinéraire GPS avant de commencer à conduire. N'essayez pas de configurer le logiciel de navigation GPS pendant la conduite.
- L'itinéraire GPS est seulement une aide à la conduite. Il ne doit pas interférer avec votre comportement au volant.
- Si vous utilisez le téléphone dans un véhicule, utilisez le support de voiture pour monter le téléphone fermement en place. Évitez de placer le téléphone dans les zones indiquées dans le diagramme suivant :

1. Ne le placez où il peut bloquer la vision du conducteur.
2. Ne le placez pas dans la zone de déploiement des airbags.
3. Ne le placez où que ce soit dans la voiture sans fixer l'appareil dans le support.

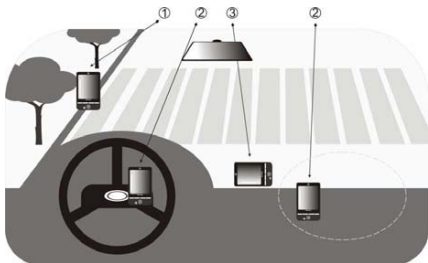

- Utilisez le système GPS avec précaution. Les utilisateurs seront responsables de tous dommages résultant d'une utilisation négligente du système.
- Ne laissez pas votre téléphone dans un véhicule ou exposé à la lumière directe du soleil pour éviter une surchauffe de la batterie qui pourrait endommager le téléphone ou poser un risque pour le véhicule.
- Le signal GPS ne peut pas passer au travers d'objets solides non transparents. La réception du signal peut être affectée par des obstructions comme les grands immeubles, les tunnels, les ponts, les forêts, le temps (jours pluvieux ou nuageux), etc. Si le pare-brise du véhicule contient du métal, le signal GPS n'aura pas de difficulté à passer.
- D'autres produits de communication sans fil à proximité (tels que les téléphones portables ou les appareils détecteurs de radar) peuvent interférer avec le signal satellite résultant en une réception instable du signal.
- Le système GPS (Global Positioning System) est développé et exploité par le ministère américain de la défense. Le ministère est responsable de la précision et de la maintenance du système. Toute modification apportée par le ministère peut affecter la précision et la fonction du système GPS.

11.2 Télécharger les positions satellites

Avant d'utiliser le téléphone pour la navigation GPS, ouvrez l'écran Télécharger les satellites dans les paramètres de localisation de votre téléphone pour télécharger la position satellite actuelle et les informations de temps. Télécharger les données de positions satellites accélère significativement le temps de détermination de votre localisation GPS. Votre téléphone télécharge les données de position depuis des serveurs Web, et non pas depuis les satellites, en utilisant sa connexion Internet GPRS/3G, Wi-Fi ou ActiveSync.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Localisation > Télécharger les satellites**.
2. Appuyez sur **Télécharger**.

Sur l'écran Télécharger les satellites, vous verrez la **Durée de validité** des données téléchargées. Alors que le temps passe, les jours et les heures de validité restante seront affichés.

Pour accélérer le positionnement GPS, téléchargez les dernières positions des satellites en cas d'expiration des données.

Changer les options de téléchargement

Pour configurer les options de téléchargement, choisissez parmi les options suivantes sur l'écran Télécharger les satellites :

- **Télécharger les satellites automatiquement**
Téléchargez automatiquement les positions des satellites
Cela peut causer des frais supplémentaires.
- **Télécharger les satellites en itinérance**
Téléchargez automatiquement les données des positions des satellites quand vous êtes hors de portée de votre réseau national.
Cela peut causer des frais supplémentaires.
- **Télécharger les satellites en cas de connexion au PC via ActiveSync**
Téléchargez automatiquement les positions des satellites quand votre téléphone est connecté à votre ordinateur via ActiveSync.
Votre ordinateur doit être connecté à Internet pour télécharger les données.

11.3 HTC Footprints

Capturez et revivez vos voyages avec **HTC Footprints™**. Avec Footprints, vous pouvez prendre des photos des lieux que vous avez visités et stockez leur position GPS et autres détails sur votre téléphone. Depuis l'onglet Footprints de l'écran d'accueil, vous pouvez alors parcourir facilement les photos et retrouvez vos lieux préférés.

Vous pouvez accéder à Google™ Maps depuis Footprints pour afficher un lieu photographié sur le plan, puis même vous rendre à ce lieu en utilisant le logiciel de navigation GPS de votre téléphone.

Qu'est-ce qu'une footprint ?

Une footprint stocke une photo du lieu que vous avez visité avec la position GPS. Vous pouvez également ajouter à la footprint plus de détails sur le lieu, comme le numéro de téléphone, l'adresse, votre enregistrement vocal et plus encore.

Il y a deux manières pour créer une footprint. Vous pouvez soit prendre une photo de votre position actuelle, ou sélectionnez une photo à partir d'Albums et enregistrez-la comme footprint.

Prendre une photo de votre position comme footprint

Vous pouvez utiliser Footprints ou le programme Caméra pour prendre une photo de votre position. Idéalement, utilisez pour que votre position GPS puisse être déterminée avant la capture de la photo.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Footprints.
2. Appuyez sur l'icône **Nouveau** () sur le côté supérieur droit de l'écran.
3. Footprints affiche alors l'écran de la caméra en direct. Dirigez la caméra sur le lieu d'intérêt et attendez que la position GPS soit déterminée.

4. Lorsque la position GPS est affichée à l'écran, vous pouvez maintenant prendre une photo de votre lieu d'intérêt.



Avant de prendre une photo, vous pouvez :

- Changez la luminosité et l'équilibre des blancs. Appuyez sur **Menu > Luminosité** ou **Équilibre des blancs**, et choisissez un réglage.
- Configurez Footprints pour enregistrer séparément une grande photo en haute résolution. Appuyez sur **Menu > Paramètres** et cochez la case **Enregistrer une grande photo dans Album pendant la capture**.

5. Appuyez sur le bouton **Caméra virtuelle** () pour prendre la photo.
6. Footprints affiche alors la photo capturée, avec plusieurs boutons en bas de l'écran qui vous permettent de faire ce qui suit :



- 1 Reprenez la photo (si la photo n'est pas assez claire).
- 2 Essayez le positionnement GPS (si le positionnement est infructueux et la localisation GPS n'est pas affichée).
- 3 Trouvez la localisation sur Google Maps.
- 4 Ajoutez votre enregistrement vocal.
- 5 Modifiez la footprint avec plus d'informations telles que vos notes personnelles.

7. Appuyez sur **Terminé**.

La footprint est automatiquement nommée avec le nom du lieu, la ville ou le pays où la photo a été prise. Si le lieu, la ville ou le pays ne peut pas être déterminé, un nom par défaut est donné. Vos footprints sont numérotées par ordre croissant au fur et à mesure que vous créez plus de footprints.



Footprints utilise une base de données des antennes-relais et des points d'accès Wi-Fi pour estimer votre position lors du nommage de la footprint et au moment de déterminer votre position sur Google Maps. Cette base de données est continuellement améliorée. Si plus l'antenne-relai ou le point d'accès Wi-Fi la/le plus proche est nouveau/nouveau dans la base de données, l'estimation de votre position peut être inexacte. Si le nom de la footprint ne correspond pas à votre position actuelle, vous pouvez modifier et entrer votre propre nom de footprint. Voir « Modifier une footprint » pour des détails.

Sélectionner et enregistrer une photo depuis Albums comme footprint

Quand vous sélectionnez la photo d'un lieu dans Albums qui est déjà géomarkée avec la position GPS, cette information sera ajoutée à la nouvelle footprint.

1. Sur l'écran d'accueil, passez à l'onglet Photos et vidéos puis appuyez sur **Albums**.
2. Appuyez sur la photo du lieu que vous voulez utiliser.
3. Pendant l'affichage de la photo en plein écran, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes à l'écran.
4. Appuyez sur Menu () > Définir comme Footprints.
5. Faites glisser et déplacez la photo pour centrer une petite partie de la photo sur le rectangle de rognage.
6. Appuyez sur **Terminé** pour rogner la partie sélectionnée de la photo et l'enregistrer en tant que nouvelle footprint.

7. L'écran Modifier s'ouvre alors et vous permet d'ajouter les informations de localisation à la footprint. Voir « Modifier une footprint » pour des détails.

Modifier une footprint

Après avoir créé une footprint, vous pouvez la modifier pour inclure plus d'informations comme le numéro de téléphone, l'adresse, l'adresse d'un site Web, votre enregistrement vocal et des notes personnelles.

1. Après avoir une photo dans Footprints, appuyez sur le bouton **Modifier** () pour ouvrir la footprint dans l'écran Modifier.

Si vous avez sélectionné et enregistré une photo à partir d'Albums comme footprint, l'écran Modifier ouvre automatiquement la footprint.



Sur l'onglet Footprints de l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur une footprint puis appuyer sur **Menu > Modifier** pour l'ouvrir.

2. Pour changer le nom de la footprint, entrez le nouveau nom sur la zone de texte la plus en haut.



Appuyez sur la photo sous le nom de la footprint si vous voulez reprendre ou choisir une autre photo.


3. Par défaut, les footprints sont tous classées comme Favoris. Pour changer la catégorie de votre footprint, appuyez sur la case **Favoris** et sélectionnez une autre catégorie telle que Shopping, Dîner, Loisir, ou autres.
4. Appuyez sur les cases à droite des icônes ,  et  pour entrer l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse du site Web, respectivement.



Si aucune donnée GPS n'est affichée ou stockée sur la footprint, vous pouvez essayer le positionnement GPS et ajouter les données GPS à la footprint en appuyant sur . Vous pouvez également entrer les informations GPS manuellement.

5. Utilisez les commandes d'enregistrement pour effectuer un enregistrement vocal, relire ou supprimer l'enregistrement vocal.
6. Pour ajouter vos notes personnelles, entrez votre texte dans la zone de texte en bas de l'écran Modifier.
7. Pour enregistrer vos modifications, appuyez sur **Terminé**.

Parcourir vos footprints pour trouver un lieu que vous avez visité

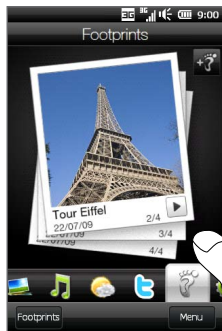

Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Footprints et passez votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran pour naviguer dans les photos des lieux que vous avez visité. Si une footprint contient un enregistrement vocal, appuyez sur le bouton **Lecture** pour écouter l'enregistrement.

Vous pouvez également parcourir les footprints par catégorie. Appuyez sur **Footprints** en bas de l'écran, puis sur l'écran suivant, passez vers la gauche ou la droite dans les onglets en bas de l'écran pour naviguer par catégorie.

Après avoir trouvé la footprint du lieu souhaité, appuyez la footprint pour afficher les détails du lieu. Vous pouvez visiter ce lieu à nouveau facilement en appuyant sur l'icône **Navigation** () pour obtenir un itinéraire détaillé en utilisant le logiciel de navigation GPS de votre téléphone, ou appuyez sur **Menu > Afficher sur la carte** pour le trouver sur Google Maps.

Vous pouvez également appuyer sur l'icône **Téléphone** () pour appeler le numéro de téléphone affiché ou appuyer sur l'icône **Globe** () pour accéder au site Web du lieu et trouver plus d'informations.



Si vous avez géomarcqué les photos prises avec un autre appareil photo, vous pouvez les copier sur votre téléphone et utiliser la fonctionnalité PhotoNav du logiciel de navigation GPS CoPilot sur votre téléphone pour naviguer jusqu'à vos photos géomarcquées. Assurez-vous de copier vos photos géomarcquées dans le dossier suivant sur votre téléphone ou la carte de stockage :

Téléphone : \Mon appareil\Mes documents\My POI

Carte de stockage: \Mon appareil\Carte de stockage\Mes documents\My POI

Exporter les footprints sur votre carte de stockage

Sauvegardez vos footprints en les exportant sur votre carte de stockage.

Vous pouvez sauvegarder toutes vos footprints ou les sauvegarder par catégorie. Des fichiers de sauvegarde séparés pour chaque catégorie seront enregistrés sur votre carte de stockage. Vous pouvez également n'exporter qu'une seule footprint.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Footprints.
2. Appuyez sur **Footprints** en bas de l'écran.
3. Vous devez être sur l'écran approprié pour choisir ce que vous voulez sauvegarder.
 - Pour sauvegarder toutes les footprints, vous devez être sur l'onglet **Toutes footprints**.
 - Pour sauvegarder une catégorie de footprints, passez sur l'onglet de la catégorie souhaitée (par exemple, Dîner).
 - Pour sauvegarder une seule footprint, appuyez d'abord sur la footprint souhaitée.
4. Appuyez sur **Menu > Exporter**.

Importer les footprints depuis votre carte de stockage

Vous pouvez importer les footprints depuis un fichier de sauvegarde sur votre carte de stockage vers votre téléphone. Vous pouvez également partager votre fichier de sauvegarde avec d'autres personnes qui ont HTC Footprints sur leurs téléphones pour qu'elles puissent utiliser vos footprints.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Footprints.
2. Appuyez sur **Footprints** en bas de l'écran.
3. Sur l'onglet Toutes Footprints, appuyez sur **Menu > Importer**.

Si les footprints sur votre téléphone sont les mêmes que sur le fichier de sauvegarde, vous pouvez choisir de garder ou d'écraser les footprints sur votre téléphone.

11.4 Google Maps (disponible selon les pays)

Google Maps suit votre position actuelle via la connexion Wi-Fi de votre téléphone, la connexion de données, ou le GPS. Avec Google Maps, vous pouvez rechercher des lieux d'intérêt ou une adresse de rue et obtenir un itinéraire détaillé pour atteindre votre destination choisie. Vous pouvez également localiser facilement les adresses de vos contacts, si elles sont stockées sur votre téléphone.

Pour ouvrir Google Maps, appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Google Maps**.




Vous avez besoin d'une connexion de données ou Wi-Fi active pour utiliser Google Maps.

Rechercher un lieu d'intérêt

Google Maps permet de rechercher et localiser un lieu d'intérêt, affiche les informations pour ce lieu, et donne un itinéraire pour y aller depuis votre position actuelle.

1. Sur l'écran de Google Maps, appuyez sur **Rechercher**.
2. Entrez le nom, l'adresse ou le code postal du lieu dans le champ de recherche, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Voir la liste** pour voir une liste des résultats de la recherche. Dans la liste, appuyez sur le lieu pour afficher son adresse, numéro de téléphone et autres détails.

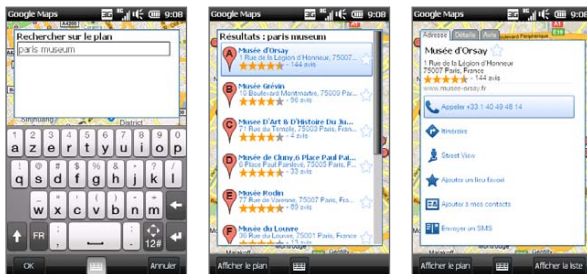

4. Sur l'onglet Adresse, appuyez sur :

- Le [numéro de téléphone] pour appeler le lieu d'intérêt.
- Obtenir l'itinéraire pour obtenir l'itinéraire au lieu d'intérêt à partir de votre position actuelle.
- Vue de rue (disponible selon les pays) pour afficher une vue de rue du lieu d'intérêt, quand disponible.
- Ajouter une étoile pour marquer le lieu d'intérêt comme favori et l'ajouter dans votre liste Éléments étoilés. Pour accéder à vos lieux favoris, sur l'écran Google Maps, appuyez sur Menu > Éléments étoilés.
- Ajouter à mes contacts pour enregistrer les informations de contact du lieu d'intérêt dans votre liste de contacts.
- Envoyer un SMS pour envoyer les informations du lieu à quelqu'un via SMS.

5. Appuyez sur Afficher le plan pour afficher le lieu d'intérêt sur le plan.

Pour plus d'informations sur Google Maps et ses nombreuses fonctions, allez à : <http://www.google.com/gmm/index.html>.

Utiliser Vue de rue

Vue de rue permet de visualiser des images interactives des lieux au niveau de la rue dans Google Maps.



- Vue de rue est disponible uniquement pour certaines régions.
- Les images affichées dans Vue de rue ne sont pas en temps réel.

Pour afficher un lieu dans Vue de rue

1. Sur l'écran Google Maps, appuyez et maintenez sur le lieu que vous souhaitez visualiser dans Vue de rue. Une boîte avec des informations sur le lieu apparaîtra. Si Vue de rue est disponible, une petite photo du lieu apparaîtra avec les informations.
2. Appuyez sur la boîte des informations, puis appuyez sur **Vue de rue**.

Vous pouvez également accéder à Vue de rue quand vous recherchez un lieu d'intérêt. Pour plus d'informations, voir « Rechercher un lieu d'intérêt » dans ce chapitre.

Pour naviguer dans un lieu dans Vue de rue

Lors de la visualisation d'un lien dans Vue de rue, une petite portion du plan apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran. L'icône de la personne sur la carte indique l'emplacement de l'image Vue de rue actuelle. La flèche verte au-dessous de l'icône de la personne pointe dans la direction indiquée dans l'image.

Faites glisser votre doigt à gauche ou à droite sur l'écran pour effectuer un panoramique de l'image Vue de rue. Appuyez sur la flèche en bas de l'écran pour faire avancer le long de la rue actuelle.

Utiliser les couches

Les couches permettent de superposer des informations spécifiques aux lieux sur Google Maps. Vous pouvez ajouter des couches multiples pour créer un plan personnalisé contenant les informations spécifiques que vous souhaitez afficher.

Pour ajouter une couche

1. Sur l'écran Google Maps, appuyez sur **Menu** puis appuyez sur **Couches**.
2. Appuyez sur une couche pour l'ajouter au plan, ou appuyez sur **Parcourir les couches**, puis sélectionnez la couche souhaitée dans la liste. Vous pouvez choisir parmi les couches suivantes :

Couche	Description
Circulation	Affiche les données en temps réel sur la circulation pour les villes sélectionnées.
Satellite	Affiche l'imagerie satellite aérienne de la carte actuelle.
Latitude	Affiche les localisations de vos amis sur le plan et vous permet de partager votre localisation avec eux. Pour voir une liste de vos amis en utilisant Latitude, appuyez sur Voir la liste . Pour inviter des amis à partager les informations localisation, appuyez sur Ajouter des amis . Pour afficher la localisation d'un ami en particulier sur le plan, appuyez sur votre ami dans la liste, puis appuyez sur Voir la carte .
Mes cartes	Affiche vos cartes personnalisées créées à l'aide de Google Maps sur votre ordinateur. Pour plus d'informations sur Mes cartes, allez à : http://maps.google.com/help/maps/mymaps/create.html .
Wikipédia	Affiche les lieux sur la carte auxquels sont associés des articles de Wikipédia. Appuyez sur l'icône Wikipédia marquant un lieu pour visionner un extrait de son article dans Wikipédia. L'extrait contient également un lien vers l'article complet.

Couche	Description
Lignes de transport	Présente des lignes de transport public pour des villes sélectionnées.
Lieux favoris	Présente des lieux favoris d'experts locaux des villes dans le monde entier. Appuyez sur un lieu favori sur la carte pour afficher une description du lieu rédigé par l'expert local. Appuyez sur Afficher une description complète pour afficher plus d'informations sur le lieu.



- Vous devez être connecté à votre compte Facebook pour afficher les couches Mes cartes et Latitude. Pour vous connecter, sur l'écran Google Maps, appuyez sur **Menu** puis appuyez sur **Connexion**.
- Vous devez rejoindre Latitude avant de pouvoir afficher la couche Latitude. Pour rejoindre Latitude, sur l'écran Google Maps, appuyez sur **Menu** puis appuyez sur **Rejoindre Latitude**.
- Les fonctions Latitude, circulation et lignes de transport ne sont disponibles que dans certaines régions.
- Les images affichées dans la couche Satellite ne sont pas en temps réel.

Pour supprimer une couche

1. Sur l'écran Google Maps, appuyez sur **Menu** puis appuyez sur **Couches**.
2. Les couches qui sont actuellement activées sont indiquées par des coches vertes. Appuyez sur le nom de la couche ou sur la coche pour supprimer la couche du plan.

Chapitre 12

Caméra et multimédia

12.1 Prendre des photos et filmer des vidéos

Utilisez **Caméra** pour prendre des photos et enregistrer des clips vidéo. L'orientation de l'écran passe automatiquement en mode paysage lorsque vous ouvrez Caméra.

Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Photos et vidéos puis appuyez sur :

- l'icône **Caméra** () pour ouvrir l'écran Caméra en mode Photo et commencer à prendre des photos ;
- l'icône **Caméscope** () pour ouvrir l'écran Caméra directement en mode vidéo.

Changer le mode de capture

Par défaut, le mode de capture est réglé sur le mode photo ou vidéo, selon ce que vous sélectionnez quand vous avez ouvert Caméra. En plus de ceux-ci, Caméra fournit également d'autres modes de capture pour des besoins différents.

1. Pour passer à un autre mode capture, appuyez sur  pour afficher les commandes à l'écran, puis appuyez sur l'icône du milieu en bas de l'écran Caméra.
2. Dans le menu Mode de capture, appuyez sur le mode de capture que vous souhaitez utiliser.


Mode de capture	Fonction
Photo	Capture des images fixes standard.
Vidéo	Enregistre des clips vidéo, sonores ou non.
Panorama	Capture des images fixes en continu dans une direction, puis les agrafe pour créer une vue panoramique d'une scène.
Vidéo MMS	Capture des clips vidéo pouvant être envoyés via MMS.
Image de contacts	Capture une image fixe que vous pouvez affecter comme image de contact.

Zoom

Avant de capturer une photo ou un clip vidéo, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur votre sujet en utilisant les commandes de zoom à l'écran.

Pour un zoom avant ou arrière, appuyez sur  puis appuyez sur  ou  au-dessus et en dessous de la barre de zoom sur la gauche de l'écran Caméra. La barre de zoom indique le niveau de zoom actuel.

La plage de zoom de la caméra pour une photo ou un clip vidéo dépend du mode de capture et de la résolution.

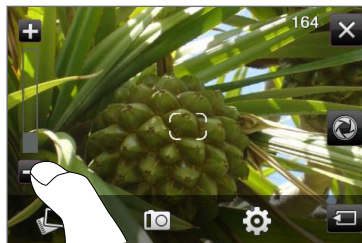

Mode de capture	Résolution		Plage de zoom
Photo	5M	Normal : 2592 x 1944 Écran large : 2592 x 1728	x1,0 à x1,6
	3M	Normal : 2048 x 1536 Écran large : 2048 x 1360	x1,0 à x1,6
	2M	Normal : 1600 x 1200 Écran large : 1600 x 1056	x1,0 à x1,6
	1M	Normal : 1280 x 960 Écran large : 1280 x 848	x1,0 à x1,6
	G	Normal : 640 x 480 Écran large : 640 x 416	x1,0 à x1,6
Vidéo	VGA	640 x 480	x1,0 à x1,6
	CIF	352 x 288	x1,0 à x1,6
	G	320 x 240	x1,0 à x1,6
Vidéo MMS	M	176 x 144	x1,0 à x1,6
Panorama	G	640 x 480	x1,0 à x1,6
	M	320 x 240	x1,0 à x1,6
Image de contacts		272 x 272	x1,0 à x1,6

Capter les photos et les vidéos

La caméra comporte deux modes de mise au point : Mise au point auto et Mise au point tactile. Lors de l'utilisation de l'un ou l'autre des modes de mise au point, la caméra peut faire la mise au point automatiquement quand vous la déplacez et pointez dans une autre direction. Lors de la mise au point de la caméra, l'écran affiche un cadre animé qui devient un cadre rectangulaire fixe () quand la mise au point est faite.

Utilisez le bouton **Caméra virtuelle** () pour déclencher l'obturateur lors de la capture des photos et des vidéos. Après la mise au point de la caméra, appuyez le bouton **Caméra virtuelle** brièvement pour

capturer la photo ou vidéo. Vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton **Caméra virtuelle** pour une nouvelle mise au point puis pour capturer la photo ou vidéo.

Pour capturer une photo ou vidéo avec la Mise au point auto

La mise au point auto définit la mise au point sur l'objet au centre de l'écran.

La Mise au point auto est disponible pour tous les modes de capture.

- Appuyez et maintenez le bouton **Caméra virtuelle** pour définir la mise au point et prendre une photo.
- Appuyez et maintenez le bouton **Caméra virtuelle** pour définir la mise au point et commencer la capture d'une vidéo. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter la capture vidéo.

Pour prendre une photo avec la Mise au point tactile

La mise au point tactile permet une mise au point sur une zone en particulier de l'écran en la touchant. La mise au point tactile est activée par défaut et est disponible dans les modes Photo et Image de contacts.

1. Définissez le mode de capture sur le mode **Photo** ou **Image de contacts**.
2. Appuyez sur la zone de l'écran sur laquelle vous souhaitez faire la mise au point. L'indicateur de mise au point tactile se positionne sur la zone sélectionnée.



Si vous appuyez en dehors de la zone de mise au point effective, un cadre blanc apparaît pour indiquer la zone dans laquelle vous pouvez utiliser la mise au point tactile.

3. Appuyez et maintenez le bouton **Caméra virtuelle** pour définir la mise au point et prendre une photo. Vous pouvez également directement appuyer et maintenir la zone sélectionnée (c.-à-d. la zone encadrée par l'indicateur de mise au point) pour mettre au point sur cette zone et prendre une photo.

Pour capturer les photos en mode Panorama

Appuyez et maintenez le bouton **Caméra virtuelle** pour définir la mise au point et capturer la première photo. Appuyez et maintenez le bouton à nouveau pour faire la mise au point et capturer chaque photo suivante et terminer le panorama.

Pour sélectionner l'opération à effectuer avec la photo ou la vidéo capturée

Après la capture, l'écran de confirmation s'affiche, affichant la photo ou la première image de la vidéo que vous venez de capturer.

Vous pouvez appuyer sur les icônes sur le côté droit de l'écran de confirmation pour supprimer la photo ou le clip vidéo, l'afficher dans Albums, l'envoyer via MMS ou message électronique et plus.

Commandes à l'écran

Appuyez sur  pour afficher les commandes suivantes à l'écran de la Caméra :

Commande à l'écran	Fonction
 Albums	Ouvrez le programme Albums. Voir « Afficher des photos et des vidéos en utilisant Albums » pour des détails
 Mode de capture	Voir « Changer le mode de capture » pour des détails.
 Menu	Ouvrez le Panneau de menu. Voir « Paramètres de base » pour des détails.
 Bouton Caméra virtuelle	Fonctionne comme déclencheur de l'obturateur. Voir « Capturer les photos et les vidéos » pour des détails.

Commande à l'écran	Fonction
 Indicateur d'avancement	En mode Panorama , cet indicateur affiche le nombre de photos consécutives.
 Indicateur de mise au point	L'écran affiche un cadre animé lors de la mise au point qui devient un cadre rectangulaire fixe quand la mise au point est faite.
 Boutons de zoom	Appuyez pour un zoom avant ou arrière sur une photo ou vidéo. Voir « Zoom » pour des détails.

Paramètres de base

Le Panneau de menu permet d'ajuster rapidement les paramètres communs de la caméra et fournit un accès aux paramètres plus avancés de la caméra. Pour ouvrir le Panneau de menu, appuyez sur , puis appuyez sur . Pour régler un paramètre, continuez d'appuyer sur un bouton, par exemple, **Équilibre des blancs**, pour passer d'un paramètre disponible à un autre.



Les boutons disponibles sur le panneau de menu dépendent du mode de capture sélectionné.

Paramètre	Fonction
Équilibre des blancs	Sélectionnez l'équilibre des blancs selon les conditions d'éclairage actuelles pour capturer les couleurs de manière plus précise.
Luminosité	Ouvrez la barre de luminosité et ajustez le niveau de luminosité. Appuyez à l'extérieur de la barre de luminosité pour appliquer la modification.

Paramètre	Fonction
ISO	Définissez le niveau ISO manuellement sur 100, 200, 400 ou 800, ou redéfinissez-le à AUTO. Des valeurs ISO plus élevées sont meilleures pour prendre les photos en conditions de faible éclairage.  La caméra ajuste automatiquement le niveau ISO jusqu'à 400 seulement.
Stockage	Choisissez d'enregistrer vos photos et vidéos capturés dans la mémoire du téléphone ou sur la carte de stockage insérée.
Retardateur	Définissez le retardateur sur 2 secondes , 10 secondes ou Désactivé en mode Photo ou Image de contacts.
Avancés	Ouvrez l'écran Avancés pour régler les paramètres de caméra avancés. Voir « Paramètres avancés » pour des détails.

Paramètres avancés

Pour ouvrir l'écran avancé permettant de définir davantage d'options pour votre mode de capture sélectionné et définir d'autres préférences, appuyez sur  sur l'écran de la Caméra en direct, puis appuyez sur **Avancés**.

Sur l'écran Avancés, vous pouvez changer les paramètres suivants :

- **Résolution** (modes Photo, Vidéo et Panorama). Sélectionnez la résolution à utiliser.
- **Écran large** (mode Photo). Quand il est défini sur **Activé** (par défaut), vous pouvez utiliser l'écran pour cadrer votre sujet. Quand **Désactivé**, une barre latérale apparaît sur la droite de l'écran Caméra et contient les boutons Caméra virtuelle et commandes à l'écran.

- **Mise au point tactile** (Mode Photo et Image de contacts). Active ou désactive la fonction Mise au point tactile. Mise au point tactile est **Activé** par défaut. Pour plus d'informations sur la Mise au point tactile, voir « Capturer les photos et des vidéos ».
- **Durée de confirmation**. Définissez une durée pour qu'une image/vidéo capturée reste sur l'écran de confirmation.
- **Qualité**. Sélectionnez le niveau de qualité d'image pour les images capturées.
- **Format de capture** (modes Vidéo et Vidéo MMS). Sélectionnez le format de fichier pour les vidéos enregistrées.
- **Horodatage** (mode Photo). Incluez la date et l'heure sur les photos capturées.
- **Garder rétro-éclairage**. Activez ou désactivez le rétro-éclairage. Ceci remplace les paramètres de rétro-éclairage de votre téléphone lorsque vous utilisez la caméra.
- **Son du déclencheur**. Lisez un son de déclenchement lorsque vous appuyez le bouton **Caméra virtuelle**.
- **Propriétés d'image**. Ajustez le **Contraste**, la **Saturation** et la **Netteté** avant la capture.
- **Effet**. Appliquez un effet spécial à vos photos ou vidéos.
- **Mode de mesure**. Choisissez la manière dont la caméra mesure la quantité de lumière dans les images pour calculer les valeurs d'exposition. Quand la Mise au point tactile est activée, le mode de mesure **Point** est défini automatiquement et la caméra mesure la lumière autour du point de mise au point. Quand la Mise au point tactile est désactivée, vous pouvez sélectionner **Zone centrale** pour mesurer la lumière au centre de l'image ou **Moyenne** pour mesurer la lumière dans l'image entière.

- **Préfixe.** Le nom de fichier d'une photo ou vidéo nouvellement capturée est « IMAG » ou « VIDÉO » suivi d'un nombre séquentiel, par exemple : IMAG0001.jpg. Vous pouvez également choisir la date actuelle ou la **Date** ou les **Date et heure actuelles** comme préfixe.



Vous ne pouvez pas changer le préfixe du nom de fichier quand les photos capturées sont enregistrées sur une carte de stockage. Les photos sont nommées en utilisant la convention IMAGnnnn.jpg (où 'nnnn' est le compteur) et sont enregistrées dans le dossier \DCIM\100MEDIA sur la carte de stockage.

- **Compteur.** Réinitialisez la numérotation des fichiers à 1.
- **Ajustement du scintillement.** Lors des prises de vue en intérieur avec un éclairage fluorescent, laissez ce paramètre sur **Auto** ou changez-le sur la fréquence appropriée (**50Hz** ou **60Hz**) du courant dans votre pays pour réduire le scintillement.
- **Grille** (mode Photo). Affichez une grille sur l'écran pour pouvoir facilement cadrer et centrer vos sujets.
- **Enregistrer avec Audio** (modes Vidéo et Vidéo MMS). Sélectionnez **Activé** pour enregistrer les vidéos sonores, ou **Désactivé** pour enregistrer les vidéos sans son.
- **Limite d'enregistrement** (mode Vidéo). Définissez la durée ou la taille maximale de fichier pour l'enregistrement vidéo.
- **Afficher le rappel** (mode Image de contacts). Sélectionnez **Activé** si vous souhaitez que la Caméra vous invite à affecter l'image capturée à un contact.
- **Direction** (mode Panorama). Choisissez la direction dans laquelle les photos seront agrafées en panorama.
- **Nombre d'agrafes** (mode Panorama). Sélectionnez le nombre de photos à prendre et à agraffer en panorama.

Fermer la Caméra


Quand vous avez fini d'utiliser la Caméra, appuyez sur , puis appuyez sur  pour fermer l'écran Caméra.

12.2 Afficher des photos et des vidéos en utilisant Albums

Utilisez Albums pour afficher des photos et des vidéos sur votre téléphone. Vous pouvez également afficher les photos que vous et vos amis avez partagées sur Facebook.

Sur l'écran d'accueil, passez à l'onglet Photos et vidéos puis appuyez sur **Albums**. Vous pouvez également appuyez sur  dans l'écran Caméra pour ouvrir Albums.

Sur l'écran Albums principal, passez votre doigt vers le haut ou le bas pour défiler et naviguer dans les photos et vidéos stockées sur votre téléphone ou sur la carte de stockage. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.

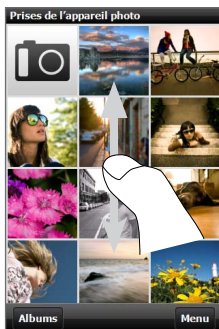

Vous pouvez afficher Albums en orientation portrait ou paysage. Tournez votre téléphone sur le côté vers la gauche pour passer l'écran en orientation paysage.

Afficher les photos

En affichant une photo, appuyez sur l'écran pour ouvrir le menu et utiliser les commandes à l'écran.




- 1 Revenez à l'écran d'accueil.
- 2 Démarrez le diaporama.
- 3 Envoyez la photo via courrier électronique ou MMS ou transférez-la sur Facebook.
- 4 Enregistrez la photo comme image de contact, enregistrez l'image à l'écran comme un nouveau fichier, et plus encore.




Lors de la lecture d'un diaporama, les fichiers GIF animé et vidéo sont exclus du diaporama.

Pour un zoom avant ou arrière sur une photo

Appuyez votre pouce et votre index sur l'écran puis écartez vos doigts pour un zoom avant. Pincez vos doigts pour un zoom arrière.

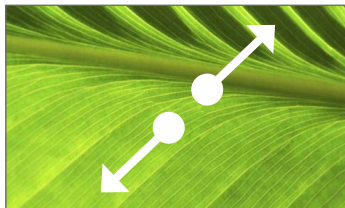

Zoom avant

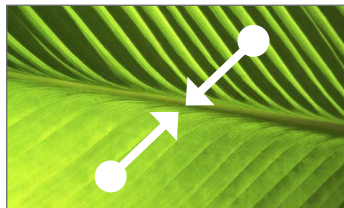

Zoom arrière

Vous pouvez également appuyer deux fois sur la zone de la photo sur laquelle vous souhaitez faire un zoom avant. Pour un zoom arrière, appuyez de nouveau deux fois.

Après un zoom avant sur une photo, appuyez et maintenez sur l'écran puis faites glisser votre doigt pour effectuer un panorama et afficher d'autres parties de la photo.



Pour enregistrer la partie de l'image en zoom dans un nouveau fichier, appuyez sur l'écran, appuyez sur  puis sélectionnez **Enregistrer l'image d'écran**.

Pour afficher la photo suivante ou précédente dans l'album actuel

Lorsque vous tenez votre téléphone droit, affichez la photo suivante ou précédente en passant votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran.

Lorsque vous tenez votre téléphone sur le côté, affichez la photo suivante ou précédente en passant votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran.

Pour définir un album favori

L'onglet Photos et vidéos sur l'écran d'accueil affiche les photos et les fichiers vidéo de votre album favori actuel. Par défaut, l'album Prises de l'appareil photo qui stocke les photos et les vidéos que vous avez capturées en utilisant la Caméra est défini comme album favori. Vous pouvez passer à un autre album favori, si vous préférez.

1. Sur l'écran principal d'Albums, appuyez sur **Albums**.
2. Sur l'onglet **Albums** (), appuyez l'album que vous voulez définir comme votre favori.
3. Appuyez sur **Menu > Définir album comme favori**, puis appuyez sur **OK**.

Afficher les photos Facebook

Vous pouvez utiliser Albums pour afficher les photos que vous et vos amis avez partagées sur Facebook. Vous devez être connecté à votre compte Facebook pour pouvoir afficher les photos Facebook.

1. Sur l'écran principal d'Albums, appuyez sur **Albums**.
2. Appuyez ou passez à l'onglet **Facebook** ().
Si vous n'êtes pas connecté à Facebook, l'écran suivant vous permet de vous connecter à votre compte Facebook.
3. Appuyez sur la personne dont vous voulez afficher les photos, puis appuyez sur un album.
4. Appuyez sur une photo pour l'afficher en plein écran.

En affichant une photo, appuyez sur l'écran pour ouvrir le menu et utiliser les commandes à l'écran.

Commande à l'écran	Fonction
	Revenez à l'écran d'accueil.
	Envoyez la photo via courrier électronique ou MMS.
	Rechargez la photo actuelle.

Lecture des vidéos

Lorsque vous regarder une vidéo, appuyez sur l'écran pour ouvrir le menu et utiliser les commandes de lecture. Appuyez sur les icônes de contrôle de lecture pour effectuer une pause, reprendre, arrêter la lecture, aller au début de la vidéo, ou changer le mode d'affichage. Vous pouvez également faire glisser votre doigt sur la barre d'avancement pour avancer ou reculer dans la vidéo.

Lorsque vous avez terminé ou arrêté de lire la vidéo, vous pouvez relire la vidéo en appuyant sur l'icône **Lecture** sur l'écran central.

Vous pouvez aussi envoyer cette vidéo par message électronique ou MMS ou la partager sur YouTube. Appuyez sur l'écran, appuyez sur l'icône **Partager** () , puis choisissez comment vous souhaitez partager la vidéo.

Partager les photos et les vidéos

Avec Albums, vous pouvez envoyer les photos et vidéos via message électronique et MMS, transférer les photos sur Facebook, et transférer les vidéos sur YouTube. Vous devez être connecté à Facebook et YouTube pour transférer les photos et vidéos sur ces sites.

1. Ouvrez l'album qui contient les photos ou vidéos que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur **Menu > Partager**, puis choisissez l'une des options suivantes :
 - **E-Mail.** Appuyez sur une ou plusieurs photos ou vidéos que vous souhaitez ajouter en tant que pièces jointes, puis appuyez sur **Envoyer**. Si vous avez plus d'un compte de messagerie, sélectionnez le compte à utiliser. Composez votre message puis appuyez sur **Envoyer**. Pour plus d'informations sur l'envoi des messages électroniques, voir le Chapitre 7.
 - **Messages.** Appuyez sur une photo ou vidéo pour l'ajouter à un nouveau MMS. Composez votre message puis appuyez sur **Envoyer**. Pour plus d'informations sur l'envoi des MMS, voir le Chapitre 7.
 - **Facebook.** Appuyez sur une ou plusieurs photos que vous souhaitez partager, puis appuyez sur **Transférer**.
 - **YouTube.** Appuyez sur une ou plusieurs vidéos que vous souhaitez partager, puis appuyez sur **Suivant**. Entrez un **Titre** et des **Tags** pour vos vidéos, sélectionnez un paramètre de vie privée, puis appuyez sur **Transférer**.

12.3 Utiliser le Lecteur Windows Media Mobile

Le **Lecteur Windows Media Mobile** lit les fichiers audio et vidéo numériques qui sont stockés sur votre téléphone ou sur le Web.

Pour ouvrir le Lecteur Windows Media Mobile, appuyez **DÉMARRER** puis appuyez sur **Multimédia > Windows Media**. Le Lecteur Windows Media Mobile s'ouvre avec l'écran Bibliothèque. Utilisez l'écran Bibliothèque pour trouver et lire les chansons, les vidéos, et les sélections stockées sur votre téléphone ou sur la carte de stockage.

Lecture média

Pour mettre à jour la Bibliothèque

Dans la plupart des cas, le Lecteur Windows Media Mobile met automatiquement à jour la bibliothèque. Cependant, vous pouvez mettre à jour manuellement la bibliothèque pour garantir qu'elle contient les nouveaux fichiers que vous avez récemment copiés sur votre téléphone ou sur la carte de stockage. Appuyez sur **Menu > Mettre à jour la bibliothèque** pour mettre manuellement à jour la liste de la bibliothèque.

Pour lire les fichiers vidéo et audio

1. Sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur la flèche Bibliothèque (près du haut de l'écran), puis appuyez sur le support de stockage que vous voulez utiliser, par exemple, **Carte de stockage**.
2. Sélectionnez une catégorie (par exemple, Ma musique ou Mes sélections).
3. Appuyez et maintenez sur l'élément que vous voulez lire (tel qu'une chanson, un album, ou un nom d'artiste), puis appuyez sur **Lecture**.

L'écran Lecture s'ouvre et lit le fichier audio ou vidéo. Utilisez les commandes de lecture pour effectuer une pause, reprendre, arrêter la lecture, lire en plein écran, et plus encore.

Synchroniser les fichiers vidéo et audio

Utilisez la dernière version du Lecteur Windows Media sur votre ordinateur pour synchroniser les fichiers multimédias numériques de votre ordinateur vers votre téléphone. Cela assure que les fichiers protégés et la pochette d'album (pour les apparences) sont copiés correctement sur votre téléphone.

Pour synchroniser automatiquement le contenu à votre téléphone

1. Sur votre ordinateur, ouvrez le Lecteur Windows Media, puis connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Dans l'Assistant Installation de l'appareil mobile, sélectionnez **Oui, rechercher sur mon ordinateur**.



Si vous avez déjà ouvert le Lecteur Windows Media et recherché des fichiers multimédias sur votre ordinateur, vous n'êtes pas invité à rechercher votre ordinateur à l'étape 2.

3. Sur la boîte de dialogue d'Installation de l'appareil mobile, entrez un nom pour votre téléphone et cliquez sur **Terminer**.



Si vous installez une carte de stockage avec une capacité supérieure à 4 Go et votre bibliothèque complète peut tenir sur la carte de stockage, le Lecteur Windows Media synchronisera automatiquement vos fichiers musicaux. Votre téléphone doit également être configuré en mode **Lecteur de disque** pour que le Lecteur Windows Media synchronise automatiquement.

4. Sur le panneau gauche du Lecteur Windows Media, cliquez-droit sur le nom de votre téléphone et cliquez sur **Configurer la synchronisation**.



Pour configurer la synchronisation des médias sur une carte de stockage, cliquez-droit sur **Carte de stockage** dans le panneau gauche du Lecteur Windows Media, puis cliquez sur **Configurer la synchronisation**.

5. Sélectionnez la ou les sélections que vous souhaitez synchroniser entre votre ordinateur et le téléphone, puis cliquez sur **Ajouter**.



Dans la zone de dialogue d'Installation de l'appareil mobile, assurez-vous que la case **Synchroniser l'appareil automatiquement** est sélectionnée.

6. Cliquez sur **Terminer**.

Les fichiers commencent à se synchroniser sur votre téléphone. La prochaine fois que vous connecterez votre téléphone à votre ordinateur quand le Lecteur Windows Media est en cours d'exécution, la synchronisation commencera automatiquement.

Pour synchroniser manuellement le contenu à votre téléphone

1. Si vous n'avez pas configuré la synchronisation des médias entre votre téléphone et votre ordinateur, suivez les étapes 1 à 3 dans « Pour synchroniser automatiquement le contenu à votre téléphone ».
2. Cliquez sur l'onglet **Synchroniser** sur le Lecteur Windows Media de votre ordinateur. Choisissez une Sélection ou une Bibliothèque sur le panneau gauche du Lecteur Windows Media.
3. Depuis la liste Contenu, faites glisser les fichiers multimédias que vous souhaitez synchroniser sur votre téléphone et déposez-les dans la liste À synchroniser.

Liste des sélections et
de la bibliothèque

Liste Contenu

Liste de synchronisation



4. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation** pour commencer la synchronisation des fichiers sélectionnés avec votre téléphone.



- Utilisez le Lecteur Windows Media 11 ou plus récent sur votre ordinateur pour synchroniser les fichiers multimédias avec votre téléphone.
- Les fichiers audio sont copiés plus rapidement si le Lecteur Windows Media est configuré pour définir automatiquement le niveau de qualité pour les fichiers audio copiés sur votre téléphone. Pour plus d'informations, consultez l'aide du Lecteur Windows Media.

Créer des sélections

Vous pouvez créer une nouvelle sélection sur votre téléphone en enregistrant la sélection Lecture en cours et en lui donnant un nouveau nom.

Pour enregistrer une nouvelle liste

1. Si vous n'êtes pas sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur **Menu > Bibliothèque**.
2. Appuyez pour sélectionner une catégorie (par exemple, Ma musique ou Mes sélections).
3. Sélectionnez un fichier souhaité, puis appuyez sur **Menu > Mettre en file d'attente**. Ceci ajoute le fichier à la liste Lecture en cours. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les fichiers média souhaités à la liste de lecture en cours.



Vous ne pouvez pas choisir plusieurs fichiers en même temps.

4. Après avoir ajouté les fichiers média, appuyez sur **Menu > Lecture en cours**.
5. Sur l'écran Lecture en cours, appuyez sur **Menu > Enregistrer la sélection**.
6. Entrez le nom de la sélection, puis appuyez sur **Terminé**.
7. Pour lire la sélection que vous avez créée, appuyez sur **Mes sélections** dans la Bibliothèque, puis appuyez sur **Lecture**.

Dépannage

Pour des informations de dépannage, visitez <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.mspx>.

12.4 Utiliser l'Amplificateur audio

L'Amplificateur audio optimise le son en fournissant un égaliseur audio pour une meilleure expérience d'écoute. Pour utiliser l'Amplificateur audio, connectez le casque filaire fourni à votre téléphone.

Pour ouvrir l'Amplificateur audio

Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Multimédia > Amplificateur audio**, ou depuis l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Musique**, puis appuyez sur **Menu > Amplificateur audio**.



- 1 Choisissez l'égaliseur prédéfini à utiliser.
- 2 Appliquez les paramètres modifiés.
- 3 Faites glisser les curseurs pour ajuster la fréquence.
- 4 Activez et désactivez l'égaliseur.
- 5 Quittez l'Amplificateur audio sans appliquer les paramètres modifiés, ou enregistrez ou supprimez les paramètres d'égaliseur prédéfini.

Pour créer un égaliseur prédéfini personnalisé

1. Ajustez les bandes de fréquence à vos valeurs désirées en faisant glisser les commandes de l'égaliseur.
2. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Menu > Enregistrer comme prédéfini**.
3. Entrez un nom prédéfini et ensuite appuyez sur **Terminé**. Le prédéfini de l'égaliseur est ajouté à la liste des prédéfinis.



Pour supprimer un égaliseur prédéfini personnalisé, sélectionnez-le dans la liste des prédéfinis puis appuyez sur **Menu > Supprimer prédéfini**. Vous ne pouvez pas supprimer les égaliseurs prédéfinis préinstallés.

12.5 Utiliser Radio FM

La Radio FM permet d'écouter les stations de radio FM sur votre téléphone. La Radio FM utilisant le casque stéréo filaire fourni comme antenne, branchez-le dans la prise écouteur de votre téléphone avant d'ouvrir le programme.

Pour ouvrir la Radio FM, appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Multimédia > Radio FM**.

Lors de la première ouverture de la Radio FM, elle recherchera automatiquement les stations FM disponibles, les enregistrera comme prédéfinis, puis ouvrira la première station FM trouvée. Pour des informations sur l'enregistrement des stations favorites comme prédéfinis, voir « Enregistrer les prédéfinis ».



- 1 Recherchez la bande FM pour la station FM suivante plus basse ou plus haute.
- 2 Ajustez la fréquence radio de -0,1 MHz.
- 3 Sélectionnez la sortie audio casque ou haut-parleur.
- 4 Sélectionnez l'audio mono ou stéréo.
- 5 Prédéfinissez les stations FM. Appuyez sur une station pour l'écouter.
- 6 Définissez options de la radio FM, telles que Rechercher et enregistrer, désactivez le son et sélectionnez la sortie audio.
- 7 Activez ou désactivez le son.
- 8 Ajustez la fréquence radio de +0,1 MHz.
- 9 Numéro de station FM prédéfini (si vous avez enregistré la station comme prédéfini)
- 10 Éteignez la radio FM.



Appuyez les boutons VOLUME + et VOLUME - sur le côté du téléphone pour régler le volume.

Enregistrer les prédéfinis

Enregistrez vos stations FM préférées comme prédéfinis pour pouvoir y accéder facilement. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations de radio prédéfinies. Les stations radio enregistrées sur les Prédéfinis 1 à 6 peuvent être accédées sur l'écran Radio FM.

Pour enregistrer les stations FM comme prédéfinis

1. Sélectionnez la fréquence FM souhaitée, puis appuyez sur **Prédéfinis**.
2. Sur la liste Prédéfinis, appuyez sur le bouton  qui apparaît sur le numéro prédéfini souhaité sur lequel vous souhaitez enregistrer la station FM.



Appuyez sur  pour supprimer une station FM favorite de la liste.

3. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Terminé**.

Pour écouter une station FM prédéfinie

Sur l'écran Radio FM, appuyez sur le bouton de la station FM prédéfinie. Si le bouton de la station prédéfinie n'est pas sur l'écran, appuyez sur **Prédéfinis**, faites défiler la liste des stations prédéfinies, puis appuyez sur la station que vous souhaitez écouter.

Réduire ou éteindre la Radio FM

Lorsque vous quittez l'écran Radio FM, la Radio FM continue d'être exécutée en arrière-plan et vous permet de continuer à écouter la radio tout en utilisant d'autres programmes. Pour éteindre la Radio FM, appuyez sur  en haut à gauche de l'écran Radio FM.

12.6 Utiliser le Découpeur MP3

Utilisez le **Découpeur MP3** pour découper un fichier MP3 et l'enregistrer comme un nouveau fichier ou comme une sonnerie.



- | | |
|---|---|
| 1 | Temps de lecture |
| 2 | Titre |
| 3 | Durée du fichier MP3 d'origine |
| 4 | Point de départ |
| 5 | Lecture/Arrêt |
| 6 | Durée du fichier MP3 rogné |
| 7 | Point de fin |
| 8 | Curseurs de point de départ et point de fin |
| 9 | Commandes de recul ou d'avance |

Pour découper un fichier MP3

1. Appuyez **DÉMARRER** puis appuyez sur **Multimédia > Découpeur MP3**.
2. Appuyez sur **Ouvrir** pour trouver et sélectionner le fichier que vous souhaitez découper.
3. Sur la barre d'avancement, faites glisser le **curseur du point de départ** à droite au point de départ souhaité et le **curseur du point de fin** à gauche au point de fin souhaité. Vous pouvez également appuyer sur le curseur que vous souhaitez ajuster pour le sélectionner, puis appuyez sur les **commandes** de recul ou d'avance en bas de l'écran pour définir précisément les points de départ et de fin.



Après avoir défini le point de départ, le fichier MP3 est lu à partir du point de départ. Après avoir défini le point de fin, le fichier MP3 est lu à partir de 3 secondes avant le point de fin.

4. Appuyez sur **Lecture** pour lire le fichier découpé.
5. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez si vous voulez définir le fichier comme sonnerie par défaut, enregistrer le fichier dans le dossier des sonneries, ou l'enregistrer avec un autre nom de fichier.

Chapitre 13

Autres programmes

13.1 Calculatrice

La calculatrice comporte des fonctions de calcul de base, et fonctionne également comme une calculatrice scientifique avancée.

Calculatrice de base

Utilisez la calculatrice de base pour effectuer des calculs de base, tels que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Vous pouvez également travailler avec les nombres que vous stockez dans la mémoire de la calculatrice.

1. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Outils > Calculatrice**.
2. Utilisez la calculatrice de la même manière que vous le feriez pour une calculatrice de poche en appuyant sur les touches à l'écran pour entrer les nombres et effectuer les calculs.
3. Vous pouvez également appuyer sur les boutons respectifs sur le côté gauche de l'écran pour ajouter des valeurs dans la mémoire de la calculatrice, afficher le nombre stocké dans la mémoire de la calculatrice, ou effacer la mémoire de la calculatrice.



- 9 chiffres au maximum peuvent être entrés pour chaque nombre.
- Appuyez sur **Copier** en bas à gauche de l'écran pour copier la valeur pour pouvoir ensuite la coller dans une autre application ayant une fonction coller, telle que Notes.
- La calculatrice de base ne peut être utilisée que lorsque le téléphone est en mode portrait.

Calculatrice scientifique

Utilisez la calculatrice scientifique pour effectuer des calculs plus complexes tels que les racines carrées, les fonctions logarithmiques et trigonométriques, les pourcentages.

1. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Outils > Calculatrice**.
2. Tournez votre téléphone sur le côté vers la gauche pour afficher la calculatrice scientifique.
3. Appuyez sur le bouton **Rad/Deg** pour permuter entre les mesures en degré ou radian.
4. Appuyez sur le bouton **FN** pour afficher le second niveau de boutons de calcul scientifique.
5. Quand vous appuyez sur un de ces boutons de fonction après avoir entré un nombre, l'opérande ou opérateur correspondant est affiché. Vous pouvez continuer à entrer des nombres, des opérandes ou opérateurs pour construire la formule.
6. Appuyez sur le bouton **=** pour calculer et afficher le résultat.

13.2 Microsoft Office Mobile

Microsoft® Office Mobile est composé des applications suivantes :

- **Microsoft® Office Excel® Mobile** permet de créer et d'éditer des classeurs et des modèles Excel sur votre téléphone.
- **Microsoft Office OneNote Mobile** permet de créer des notes avec du texte, des photos et des enregistrements vocaux en vue d'une synchronisation ultérieure avec Microsoft Office OneNote 2007 sur votre ordinateur.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** permet d'afficher (et non pas de créer) les présentations diaporamas aux formats *.ppt et *.pps.
- **Microsoft® Office Word Mobile** permet de créer et d'éditer des documents et des modèles dans Word Mobile et de les enregistrer sous la forme de fichiers *.doc, *.rtf, *.txt et *.dot.

Pour utiliser Microsoft Office Mobile

1. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Office Mobile**.
2. Appuyez sur l'application Office Mobile que vous voulez utiliser.

Word Mobile et Excel Mobile ne prennent pas complètement en charge certaines fonctions de Microsoft Office Word et Microsoft Office Excel. Pour trouver quelles fonctions ne sont pas prises en charge, appuyez DÉMARRER, appuyez sur **Aide** puis recherchez « non pris en charge » dans l'aide.



- Par défaut, Word Mobile enregistre les documents au format **.docx**, alors que Excel Mobile enregistre les classeurs au format **.xlsx**. Si vous souhaitez ouvrir ces types de fichiers sur un ordinateur qui utilise Microsoft Office 2000, Office XP ou Office 2003, vous devez télécharger et installer le **Convertisseur de format de fichier** sur votre ordinateur. Téléchargez le Convertisseur de format de fichier sur <http://www.microsoft.com/downloads/>.
- Si vous souhaitez que Word Mobile enregistre les documents au format **.doc**, appuyez sur **Menu > Outils > Options** (ou **Menu > Options** quand aucun document n'est ouvert), puis changez le **Modèle par défaut** en **Document Word 97-2003 (.doc)**.
- Si vous souhaitez qu'Excel Mobile enregistre les classeurs dans un format qui est compatible avec Microsoft Office 2000, Office XP ou Office 2003, appuyez sur **Menu > Options** (quand aucun classeur n'est ouvert), puis changez le **Modèle pour nouveau classeur** en **Classeur 97-2003 vierge**.

13.3 WorldCard Mobile

WorldCard Mobile permet de prendre la photo d'une carte de visite et d'exporter facilement les informations de contact sur la carte dans vos Contacts.

Pour capturer une carte de visite et l'exporter vers les Contacts

1. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Outils > WorldCard Mobile**.
2. Appuyez sur  sur l'écran WorldCard Mobile pour ouvrir le programme Caméra.
3. Appuyez sur le bouton Caméra virtuelle () pour prendre une photo de la carte de visite, puis appuyez sur le bouton Retour () sur l'écran de confirmation. Consultez le Chapitre 12 pour des détails sur l'utilisation de la caméra.



Assurez-vous que la carte de visite est entièrement sur l'écran Caméra avant de prendre la photo et que l'éclairage est approprié.

4. Sur l'écran WorldCard Mobile, appuyez sur **Reconnaître**.
 - Si vous souhaitez reprendre la photo, appuyez sur **Recapturer**.
 - Pour une meilleure reconnaissance, choisissez la langue et la région sur la base de la langue utilisée par la carte.
5. L'écran indique les diverses informations de contact de la carte de visite. Modifiez les informations de contact si nécessaire. Désélectionnez les cases à cocher des éléments que vous ne souhaitez pas exporter.
6. Appuyez sur **Exporter**, puis allez à votre liste de Contacts pour afficher le contact exporté.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de WorldCard Mobile, appuyez sur  sur l'écran WorldCard Mobile pour afficher l'aide du programme.

13.4 Magnétophone

Capturez rapidement des notes vocales, des rappels ou tout autre moment important avec le **Magnétophone**. Vous pouvez également envoyer un enregistrement vocal en tant que MMS ou pièce jointe à un message électronique, le transmettre vers un autre appareil via Bluetooth ou la définir comme sonnerie.



- Le Magnétophone enregistre les enregistrements vocaux seulement au format AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). C'est un format audio commun pour la voix utilisé dans les appareils mobiles.
- Les enregistrements vocaux sont enregistrés dans le dossier Mes enregistrements sur votre téléphone. Si vous avez inséré une carte de stockage dans votre téléphone, les enregistrements vocaux sont enregistrés dans le dossier Mes enregistrements sur la carte de stockage.

Pour créer et lire un enregistrement vocal

1. Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Outils > Magnétophone**.
2. Tenez le microphone du téléphone à proximité de la source sonore.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement. Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.



Vous pouvez également appuyer **Ajouter un enregistrement** sur l'écran Tous les enregistrements pour créer un nouvel enregistrement vocal.

4. Appuyez sur  pour lire l'enregistrement.
5. Pour contrôler la lecture :
 - Utilisez les contrôles à l'écran pour arrêter ou faire une pause de la lecture.
 - Faites glisser votre doigt à droite ou à gauche sur la barre de progression au milieu de l'écran pour avancer ou reculer dans l'enregistrement vocal.



Vous pouvez quitter l'écran Magnétophone lorsqu'un enregistrement est en cours et l'enregistrement se poursuivra en arrière-plan. L'état et la durée de l'enregistrement est affiché sur l'écran des notifications. Appuyez sur la notification pour revenir à l'écran Magnétophone.

Pour ouvrir et lire un enregistrement vocal enregistré

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur **Tous les enregistrements**.
2. Appuyez sur un fichier pour l'ouvrir et commencer la lecture.

Pour envoyer un enregistrement vocal

1. Ouvrez l'enregistrement vocal que vous souhaitez envoyer.
2. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur **Partager**, puis choisissez une option d'envoi :
 - **Envoyez via Bluetooth.** Si vous êtes invité à activer Bluetooth, appuyez sur **Oui**. Sélectionnez un appareil vers lequel envoyer l'enregistrement vocal. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Bluetooth, voir le Chapitre 10.
 - **Envoyez via message électronique.** Si vous êtes invité, sélectionnez le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser pour envoyer l'enregistrement vocal. L'enregistrement vocal est ajouté comme pièce jointe à un nouveau message électronique. Composez votre message électronique et appuyez sur **Envoyer**. Pour plus d'informations sur l'envoi des messages électroniques, voir le Chapitre 7.
 - **Envoyez via MMS.** L'enregistrement vocal est ajouté comme pièce jointe à un nouveau MMS. Composez votre message et appuyez sur **Envoyer**. Pour plus d'informations sur l'envoi des MMS, voir le Chapitre 7.
 - **Envoyez aux participants d'un événement.** Choisissez un événement du calendrier avec des participants auxquels vous voulez envoyer l'enregistrement vocal. L'enregistrement

vocal est ajouté comme pièce jointe à un nouveau message électronique, les participants de l'événement étant ajoutés comme destinataires. Composez votre message électronique et appuyez sur **Envoyer**.



Pour envoyer un enregistrement vocal aux participants de l'événement, les participants doivent être inclus dans la demande de réunion pour l'événement, et l'événement doit être à la date de l'enregistrement vocal ou dans les trois jours précédents ou suivants.

Pour définir un enregistrement comme sonnerie.

1. Ouvrez l'enregistrement vocal que vous souhaitez définir comme sonnerie.
2. Appuyez sur **Tous les enregistrements**, puis appuyez sur **Menu > Définir comme sonnerie**.
3. Appuyez sur **OK**.

13.5 Gestionnaire SIM

Le **Gestionnaire SIM** permet de visualiser le contenu de votre carte SIM, de transférer les contacts de votre carte SIM vers votre téléphone et vice versa, et de téléphoner à un contact SIM.

Pour créer un contact sur votre carte SIM

1. Appuyez **DÉMARRER** puis appuyez sur **Appels > Gestionnaire SIM**.
2. Appuyez sur **Nouveau** et entrez le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de messagerie du contact.
3. Appuyez sur **Terminé**.



Pour modifier les informations de contact sur votre carte SIM, appuyez sur un contact SIM, éditez les informations, puis appuyez sur **Terminé**.

Pour copier des contacts SIM vers votre téléphone

Si vous avez enregistré des contacts sur votre carte SIM, vous pouvez les copier dans les Contacts sur votre téléphone.

1. Sur l'écran du Gestionnaire SIM, sélectionnez le contact souhaité, ou sélectionnez tous les contacts SIM en appuyant sur **Menu > Sélectionner tout**.
2. Appuyez sur **Menu > Enregistrer dans les contacts**.

Pour copier des contacts dans la carte SIM

Seul un numéro de téléphone par nom de contact peut être stocké dans une carte SIM.

1. Sur l'écran du Gestionnaire SIM, appuyez sur **Menu > Contacts sur SIM**.
2. Cochez les cases des numéros de téléphone des contacts que vous souhaitez copier sur votre carte SIM, puis appuyez sur **Terminé**.

Lorsque vous copiez un contact qui a plusieurs numéros de téléphone sur votre carte SIM, le Gestionnaire SIM enregistre séparément chaque numéro en ajoutant un indicateur à la fin de chaque nom.

Par défaut, /M, /W et /H sont ajoutés pour indiquer respectivement les numéros du portable, du bureau et du domicile. Pour modifier les indicateurs par défaut et pour sélectionner d'autres types de numéro à enregistrer dans la carte SIM, appuyez sur **Menu > Outils > Options**.

13.6 JBlend

Utilisez **JBlend** pour télécharger, d'installer et de gérer les MIDlets ou les suites de MIDlets sur votre téléphone. Les MIDlets sont des applications Java, tels que les jeux et les outils qui peuvent être exécutés sur les appareils mobiles, alors qu'une suite de MIDlets est un ensemble d'un ou plusieurs MIDlets. Votre téléphone prend en charge Java 2 Micro Edition (J2ME).

Pour ouvrir JBlend

Appuyez DÉMARRER puis appuyez sur **Outils > JBlend**.

Installer et lancer les MIDlets ou suites de MIDlets

Pour télécharger et installer depuis Internet

1. Ouvrez le navigateur Web sur votre téléphone.
2. Naviguez à la page Web avec le lien pour le MIDlets ou la suite de MIDlets que vous souhaitez télécharger, et appuyez sur le lien.
3. Suivez les instructions à l'écran pour installer et exécuter le MIDlets ou la suite de MIDlets.

Pour installer depuis votre téléphone

Vous pouvez copier des MIDlets ou des suites de MIDlets depuis votre ordinateur sur votre téléphone en utilisant un câble Sync USB ou la connexion Bluetooth.

1. Sur l'écran JBlend, appuyez sur **Installer > Installation locale**. Le programme recherche alors les MIDlets ou les suites de MIDlets sur votre téléphone et les affiche dans une liste.
2. Dans la liste sélectionnez le MIDlet ou la suite de MIDlets que vous souhaitez installer.
3. Suivez les instructions à l'écran pour installer et exécuter le MIDlets ou la suite de MIDlets.

Pour exécuter un MIDlets ou une suite de MIDlets

Sur l'écran JBlend, ouvrez le dossier qui contient le MIDlet ou la suite de MIDlets, puis appuyez sur le MIDlet ou la suite de MIDlets.

Pour désinstaller un MIDlet ou une suite de MIDlets

Avant de désinstaller un MIDlet, assurez-vous d'abord qu'il n'est pas en cours d'exécution.

1. Sur l'écran JBlend, appuyez et maintenez sur le MIDlet, puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer.



Pour désinstaller tous les MIDlets et dossiers, appuyez sur **Menu > Application > Supprimer tout**.

13.7 Installer et désinstaller les programmes

Vous pouvez installer ou désinstaller des programmes supplémentaires. Votre téléphone ne vous permet pas de désinstaller la plupart des programmes préinstallés.



Avant d'acheter des programmes supplémentaires, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre téléphone.

Avant de lancer l'installateur du programme, vérifiez d'abord si l'installateur peut être directement exécuté sous Windows Mobile ou doit être exécuté sur un ordinateur.

Pour installer un programme directement sur votre téléphone

1. Si l'installateur est un fichier .cab, copiez-le ou téléchargez-le directement sur votre téléphone.
2. Sur votre téléphone, appuyez **DÉMARRER**, appuyez sur **l'Explorateur de fichiers** et naviguez au fichier installateur.

3. Appuyez sur le fichier pour lancer l'installateur.
4. Choisissez d'installer le programme dans la mémoire principale ou votre carte de stockage, si elle est installée dans votre téléphone.
5. Attendez la fin de l'installation.



Vous pourrez être invité à redémarrer votre téléphone après la fin de l'installation.

Pour installer un programme depuis votre ordinateur

1. Si l'installateur est un fichier .exe tel que Setup.exe, en général, l'installateur doit être exécuté sur un ordinateur. Téléchargez-le ou copiez-le sur votre ordinateur.
2. Connectez votre téléphone à votre ordinateur en utilisant le câble USB, puis double-cliquez sur le fichier installateur sur votre ordinateur pour lancer l'installateur.
3. Suivez les instructions à l'écran sur votre ordinateur et votre téléphone pour terminer l'installation.

Pour désinstaller un programme

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres.
2. Appuyez sur **Application > Suppr. de programmes**.
3. Dans la liste **Programmes dans mémoire de stockage**, sélectionnez le programme que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Chapitre 14

Gérer votre téléphone

14.1 Copier et gérer les fichiers

Copiez des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur, ou copiez des fichiers sur une carte de stockage installée dans votre téléphone. Vous pouvez également gérer vos fichiers et dossiers de manière efficace à l'aide de l'Explorateur de fichiers.

Pour copier les fichiers à l'aide du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou d'ActiveSync

1. Connectez votre téléphone à l'ordinateur.
2. Cliquez sur **Gestion des fichiers > Parcourir le contenu de votre appareil** dans le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile sur votre ordinateur ou cliquez sur **Explorer** dans ActiveSync sur votre ordinateur. Ceci affiche le contenu de votre téléphone dans l'Explorateur de Windows sur votre ordinateur.
3. Pour copier un fichier de votre téléphone vers votre ordinateur :
 - a. Parcourez le contenu de votre téléphone, cliquez-droit sur le fichier que vous souhaitez copier, puis cliquez sur **Copier**.
 - b. Cliquez-droit sur un dossier de votre ordinateur, puis cliquez sur **Coller**.
4. Pour copier un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone :
 - a. Parcourez les dossiers de votre ordinateur, cliquez-droit sur le fichier que vous souhaitez copier, puis cliquez sur **Copier**.
 - b. Cliquez-droit sur un dossier de votre téléphone, puis cliquez sur **Coller**.

Pour gérer les fichiers sur votre téléphone en utilisant l'Explorateur de fichiers

L'**Explorateur de fichiers** permet de parcourir et de gérer le contenu sur votre téléphone. Le dossier racine sur le téléphone est appelé **Mon appareil**, et contient les dossiers suivants : Mes Documents, Program Files, Windows, etc.

1. Appuyez **DÉMARRER** puis appuyez sur **Explorateur de fichiers**.
2. Appuyez sur un dossier ou fichier pour l'ouvrir.
3. Pour retourner à un dossier de niveau supérieur, appuyez sur **Haut**.
4. Pour supprimer, renommer ou copier un fichier rapidement, appuyez et maintenez sur le fichier, puis choisissez l'opération souhaitée sur le menu de raccourci. Pour copier ou supprimer plusieurs fichiers, appuyez et faites glisser sur les fichiers désirés, appuyez et maintenez sur la sélection, puis choisissez une option dans le menu.

Pour copier des fichiers sur une carte de stockage

1. Assurez-vous que la carte de stockage est correctement installée dans votre téléphone.
2. Connectez le téléphone à votre ordinateur avec le câble USB, sélectionnez **Lecteur de disque** sur l'écran Connecter au PC, puis appuyez sur **Terminé**.
3. Sur votre ordinateur, naviguez au lecteur amovible, puis commencez à copier les fichiers vers la carte de stockage.
4. Quand vous avez fini, déconnectez le téléphone de votre ordinateur.

14.2 Paramètres sur votre téléphone

Pour accéder aux paramètres de votre téléphone, appuyez le bouton ACCUEIL pour revenir à l'écran d'accueil puis passez sur l'onglet Paramètres. Les tableaux ci-dessous décrivent les paramètres que vous trouverez sur l'onglet Paramètres.



Sur l'onglet Paramètres de l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu > Tous les paramètres** pour accéder à plus de paramètres.

Personnaliser

Paramètre	Description
Papier-peint de l'onglet Accueil	Sélectionnez un papier-peint pour l'onglet Accueil.
Verrouiller le papier peint de l'écran	Sélectionnez un papier-peint pour l'écran Verrouiller.
Onglets de l'écran d'accueil	Réorganisez ou masquez les onglets de l'écran d'accueil.
Police	Ajustez la taille de police de l'écran pour améliorer la lisibilité dans certaines applications.
Vibreur	Indiquez si vous souhaitez permettre à votre téléphone de vibrer lorsque vous appuyez sur les boutons sur certains écrans, comme les onglets sur l'écran d'accueil, le clavier du Numéroteur téléphonique, le clavier virtuel, et plus encore.

Connexions sans fil

Gérez facilement et activez/désactivez les connexions, y compris la connexion téléphonique, GPRS/3G, Wi-Fi, Bluetooth, et plus encore. (Voir « Utiliser Comm Manager » dans ce chapitre pour des détails.)

Son et affichage

Paramètre	Description
Profils	Choisissez un profil pour régler automatiquement votre téléphone avec le niveau de volume approprié qui convient à votre environnement.
Volume	Définissez un seul volume pour la sonnerie et votre téléphone, ou définissez séparément leur volume.
Sonnerie et notifications	Choisissez une sonnerie et un type de sonnerie, définissez des sons de notification différents pour divers événements tels que les rappels, les nouveaux messages, et plus encore. Vous pouvez également désactiver les fonctionnalités Sonnerie faible à la prise et Mode poche .
Affichage	Activez la fonctionnalité de luminosité automatique, ou réglez manuellement la luminosité de l'écran. Vous pouvez également changer la durée d'expiration pour réduire le rétro-éclairage et éteindre l'écran (sélection du téléphone en mode Veille) afin de conserver l'énergie de la batterie.
G-Sensor	Réévaluez le G-Sensor du téléphone. Faites ceci quand la rotation auto de l'écran ne fonctionne pas correctement.

Services de données

Paramètre	Description
ActiveSync	Régalez votre téléphone pour la synchronisation automatique de votre messagerie Outlook professionnelle et de toutes autres informations dès qu'elles arrivent dans votre boîte de réception sur le serveur Exchange (fonctionnalité Direct Push), ou définissez une planification de synchronisation. Vous pouvez également modifier les types d'informations à synchroniser et lancer une synchronisation manuelle.

Paramètre	Description
Utilitaires	Définissez les paramètres de téléchargement automatique des actions et de la météo. Vous pouvez également activer ou désactiver l'option pour synchroniser votre téléphone avec l'heure Internet.
Réseaux sociaux	Connectez-vous et déconnectez-vous de vos comptes de réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Vous pouvez également changer les paramètres de synchronisation pour vos comptes Facebook et Twitter.
E-mail	Définissez la planification de synchronisation pour les comptes de messagerie Internet que vous avez configurés sur votre téléphone.

Localisation

Paramètre	Description
Service de localisation	Vous pouvez activer ou désactiver le service de localisation pour les applications HTC sur votre téléphone. Une fois activé, votre localisation actuelle peut être facilement déterminée et utilisée pour vous fournir des informations précises, comme la météo à votre localisation actuelle. Vous pouvez également choisir si vous souhaitez partager les données de localisation anonymes avec Google.
Télécharger les satellites	Définissez les options pour télécharger les données de localisation des satellites GPS. Voir « Télécharger les positions satellites » au Chapitre 11 pour des détails.

Sécurité

Paramètre	Description
Chiffrement	Chiffrez les fichiers sur votre carte de stockage. Les fichiers chiffrés ne peuvent être lus que sur votre téléphone.
Certificat	Consultez les informations sur les certificats qui sont installés sur votre téléphone
Verrouillage téléphone	Définissez un mot de passe pour votre téléphone.
Réinitialisation d'usine	Réinitialisez votre téléphone aux paramètres par défaut d'usine.

Application

Paramètre	Description
Suppression de programmes	Désinstallez les programmes que vous avez précédemment installés sur votre téléphone.
Programmes gérés	Affiche les programmes qui étaient installés sur votre téléphone en utilisant System Center Mobile Device Manager.

Stockage du téléphone et carte SD

Vérifiez l'espace de stockage et les informations d'utilisation de votre téléphone et carte de stockage.

Date et heure

Définissez les paramètres d'heure locale et le format de l'heure.

Paramètres régionaux et texte

Paramètre	Description
Paramètres régionaux	Définissez la configuration régionale à utiliser, y compris le format d'affichage des nombres, des devises, de la date et de l'heure sur votre téléphone.
Saisie du texte	Définissez le type de clavier à utiliser pour la saisie du texte, sélectionnez les langues du clavier, activez ou désactivez les fonctions de saisie comme le verrouillage symbole, le son de saisie et la prédiction de texte du clavier AZERTY. Vous pouvez également supprimer des mots du dictionnaire utilisateur et visualiser un tutoriel de base sur la saisie de texte avec le clavier à l'écran.

Mises à jour et commentaires

Paramètre	Description
Commentaires client	Configurez votre téléphone pour envoyer automatiquement des informations concernant votre façon d'utiliser Windows Mobile. Par défaut, cette option est désactivée.
Rapport d'erreurs	Activez ou désactivez la fonction de rapport d'erreurs du téléphone. Quand cette fonction est activée et qu'une erreur de programme se produit, un rapport de données techniques décrivant l'état du programme et de votre ordinateur est généré dans un fichier texte et envoyé au support technique de Microsoft si vous décidez de l'envoyer.

Autre

Paramètre	Description
Transfèreurs	Affiche l'avancement du transfert quand vous transférez des photos ou vidéos vers les réseaux sociaux. Appuyez sur Historique pour voir les photos ou vidéos que vous avez précédemment transférées.
USB vers PC	Définissez le type de connexion USB à votre ordinateur. Sélectionnez l'option ActiveSync pour la synchronisation des données, le mode Lecteur de disque pour le transfert des fichiers, ou le Partage Internet pour utiliser votre téléphone comme modem pour votre ordinateur.

À propos du téléphone

Paramètre	Description
Identité du téléphone	Spécifiez un nom qui doit être utilisé pour identifier le téléphone pour les autres appareils. Vous pouvez également consulter les informations de base telles que le numéro de modèle, le numéro IMEI, et le numéro de série de votre téléphone.
Informations matérielles	Affiche les spécifications du téléphone, telles que le type et la vitesse de processeur, la taille de stockage, la résolution de l'affichage, et plus encore.
Informations logicielles	Affiche des informations comme la version de Windows Mobile, la version de mémoire ROM, la durée des appels, et plus encore.
Batterie	Vérifiez le niveau d'énergie de la batterie. Une option permet aussi d'activer ou de désactiver la recharge de la batterie de votre téléphone lorsque le téléphone est connecté à votre ordinateur.
À propos de	Affiche les informations de copyright.

14.3 Paramètres de base

Choisissez des paramètres pour votre téléphone qui répondent le mieux à vos besoins.

Changer les paramètres de son et d'affichage



Depuis l'écran Son et affichage, vous pouvez choisir les paramètres sonores pour votre téléphone, tels que le profil, la sonnerie, le volume, et différents sons de notification. Vous pouvez également régler la luminosité de l'écran.

Pour sélectionner un profil du téléphone

Un profil est un prédéfini qui détermine comment votre téléphone vous alertera lors des appels entrants. Chaque profil est préconfiguré avec un paramètre de son qui convient à votre situation. Par exemple, **Silencieux** coupe le son de sonnerie et est idéal lorsque vous êtes dans une réunion. Le paramètre **Automatique** règle votre téléphone pour qu'il vibre seulement quand vous recevez des appels téléphoniques pendant des rendez-vous planifiés dans votre Calendrier.

Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres, appuyez sur **Son et affichage**, puis sélectionnez un profil correspondant à votre situation actuelle.

Pour changer la tonalité et le type de sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Son et affichage**.
2. Faites défiler vers le bas aux paramètres **Sonnerie et notifications**.
3. Appuyez sur **Sonnerie**. Sélectionnez le type de sonnerie puis appuyez sur **Terminé**.
4. Appuyez sur **Type de sonnerie**. Sélectionnez le type de sonnerie puis appuyez sur **Terminé**.



- Vous pouvez utiliser des fichiers son que vous avez téléchargés depuis Internet ou copiés depuis votre ordinateur. Pour une liste complète des formats de fichiers pris en charge, voir « Spécifications » dans l'Annexe.
- Pour utiliser vos fichiers son comme sonneries, copiez-les d'abord dans le dossier /Mes Documents/Mes sonneries sur votre téléphone, puis sélectionnez le son dans la liste Tonalité de votre téléphone. Pour plus d'informations à propos de la copie de fichiers, voir « Copie et gestion des fichiers » dans ce chapitre.

Pour définir et ajuster un seul volume pour le système et la sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Son et affichage**.
2. Activez le paramètre **Volume unique** en appuyant sur son commutateur **Dés/Act**.
3. Faites glisser votre doigt sur le curseur **Sonnerie** ou **Système** pour ajuster le volume. Lorsque vous ajustez un curseur de volume, l'autre se déplace en même temps.

Une autre manière est d'appuyer le bouton **VOLUME +/-** sur le panneau gauche de votre téléphone pour ouvrir l'écran **Volume**. Pour augmenter ou baisser le volume, déplacez votre doigt vers le haut ou vers le bas sur les barres de volume, ou appuyez les boutons **VOLUME +/-**. Vous pouvez également :

- Appuyez sur **Silencieux** pour désactiver le volume.
- Appuyez sur **Vibreur** pour basculer le téléphone en mode Vibreur.

Pour définir les notifications sonores

Vous pouvez personnaliser votre téléphone avec des notifications sonores uniques pour différents événements comme des appels manqués, nouveaux SMS, nouvel email, rappels, et plus encore. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Son et affichage > Notification sonores** pour choisir un son différent pour chaque type d'événement.

Sur l'écran Notification sonore, appuyez sur le côté gauche de l'écran affichant les types d'événements pour choisir le son pour chaque événement. Appuyez sur les commutateurs **Dés/Act** à droite pour activer ou désactiver les notifications sonores.

Pour régler la luminosité de l'écran

Par défaut, votre téléphone ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant. Désactivez la luminosité auto si vous voulez être en mesure d'ajuster la luminosité de l'écran.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Son et affichage**.
2. Faites défiler vers le bas jusqu'au paramètre **Affichage** puis appuyez sur **Rétro-éclairage**.
3. Désélectionnez la case **Ajuster automatiquement le rétro-éclairage**.
4. Réglez la luminosité en déplaçant le curseur sous **Alimentation sur batterie** et **Alimentation externe**.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Pour changer les paramètres de rétro-éclairage et de mode Veille automatique

Réduire le rétro-éclairage et passer en mode Veille permet d'économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez changer la durée d'inactivité avant la désactivation automatique du rétro-éclairage. Vous pouvez également changer la durée d'inactivité avant que le téléphone ne passe en mode Veille.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Son et affichage**.
2. Faites défiler vers le bas jusqu'au paramètres **Affichage** puis appuyez sur **Rétro-éclairage**.
3. Sous le groupe de paramètres **Alimentation sur batterie et Alimentation externe**, faites ce qui suit :
 - Assurez-vous que l'option **Réduire le rétro-éclairage si l'appareil est inutilisé depuis** est sélectionnée. Appuyez sur la zone au-dessous de cette option pour sélectionner un délai d'expiration du rétro-éclairage.
 - Assurez-vous que l'option **Éteindre l'appareil si inutilisé depuis** est sélectionnée. Appuyez sur la zone au-dessous de cette option pour sélectionner la durée d'expiration avant le mode veille.
4. Appuyez sur **Terminé**.



Si vous ne souhaitez pas que le rétro-éclairage soit désactivé, désélectionnez la case **Réduire le rétro-éclairage si l'appareil est inutilisé depuis**. Pour désactiver la mise en veille automatique, désélectionnez la case **Éteindre l'appareil si inutilisé depuis**.

Spécifier un nom de téléphone

Spécifiez un nom pour que votre téléphone puisse être identifié par les autres appareils, par exemple lors de la synchronisation avec un ordinateur, la connexion à un réseau, ou la restauration des informations à partir d'une sauvegarde.



Si vous synchronisez plusieurs téléphones avec le même ordinateur, chaque téléphone doit avoir un nom unique.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **À propos du téléphone > Identité du téléphone**.
2. Entrez un nom de téléphone puis appuyez sur **Terminé**.



- Le nom de téléphone doit commencer par une lettre, est composé de lettres de **A** à **Z**, de chiffres de **0** à **9**, et ne doit pas contenir d'espaces. Utilisez un caractère souligné pour séparer les mots.
- Si vous inscrivez votre téléphone sur le domaine de votre société, le nom de téléphone sera modifié de façon à être le même que celui utilisé pour inscrire votre téléphone.

Changer les paramètres des services téléphoniques

Vous pouvez changer les paramètres de divers services téléphoniques pour votre téléphone. Les services téléphoniques peuvent comprendre le renvoi d'appel, le double appel, la messagerie vocale, etc.

Contactez votre opérateur pour connaître la disponibilité des services téléphoniques pour votre téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Connexions sans fil**.
2. Sur l'écran Comm Manager, appuyez sur **Téléphone**.
3. Appuyez sur le service dont vous souhaitez modifier les paramètres, puis choisissez les options souhaitées.
4. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Terminé**.

14.4 Utiliser Comm Manager

Comm Manager permet d'activer et désactiver facilement les fonctions de communication comme la connexion téléphonique, Bluetooth, le Wi-Fi et la connexion de données.

Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Connexions sans fil** pour accéder à Comm Manager.

- 1 Activer ou désactiver le mode Avion.
(Voir « Activer et désactiver la fonction téléphone » au Chapitre 2.)
- 2 Accédez aux paramètres du téléphone et changez les codes PIN, configurez les services du téléphone, et plus encore.
- 3 Connectez un casque stéréo Bluetooth ou autre appareil Bluetooth.
(Voir le Chapitre 10 pour des détails.)
- 4 Connectez à un réseau sans fil.
(Voir le Chapitre 9 pour des détails.)
- 5 Ouvrez ActiveSync pour changer les paramètres de synchronisation avancés qui ne sont pas disponibles sur l'écran Services de données (il est ouvert depuis l'onglet Paramètres de l'écran d'accueil).



- 6 Ouvrez la Configuration de connexion pour choisir un autre pays ou un autre opérateur à utiliser pour votre connexion de données. (Voir « Utiliser la Configuration de connexion » dans ce chapitre pour des détails.)
- 7 Configurez votre téléphone comme routeur sans fil pour votre ordinateur. (Voir « Utiliser votre téléphone comme un routeur sans fil » au Chapitre 9 pour des détails.)
- 8 Activez ou désactivez la connexion téléphonique. (Voir « Activer et désactiver la connexion du téléphone » au Chapitre 2 pour des détails.)

-
- 9 Activez ou désactivez la fonction Bluetooth. (Voir le Chapitre 10 pour des détails.)
-
- 10 Activez ou désactivez la fonction Wi-Fi. (Pour plus d'informations sur la connexion aux réseaux Wi-Fi, voir « Wi-Fi » au Chapitre 9.)
-
- 11 Permutez entre réception automatique (quand des éléments arrivent) ou récupérer manuellement les messages électroniques Outlook. Voir « Travailler avec les messages électroniques de la société » au Chapitre 8 pour des détails.
-
- 12 Connectez ou déconnectez la connexion active des données (3G/GPRS, ou EDGE).
-
- 13 Activez ou désactivez le routeur Wi-Fi. (Voir « Utiliser votre téléphone comme un routeur sans fil » au Chapitre 9 pour des détails.)
-
- 14 Appuyez sur **Menu** quand vous devez accéder et modifier les paramètres suivants :
- **Connexions** Définissez un ou plusieurs types de connexion modem pour votre téléphone, comme à distance et GPRS, pour que votre téléphone puisse se connecter à Internet ou à un réseau local privé. (Voir le Chapitre 9 pour des détails.)
 - **Inscription dans un domaine** Inscrivez votre téléphone sur le domaine de votre société pour laisser System Center Mobile Device Manager gérer le téléphone. Contactez votre administrateur de serveur pour plus de détails.
 - **USB vers PC** Définissez le type de connexion USB à votre ordinateur. Sélectionnez l'option **ActiveSync** pour la synchronisation des données, le mode **Lecteur de disque** pour le transfert des fichiers, ou le **Partage Internet** pour utiliser votre téléphone comme modem pour votre ordinateur.
-

14.5 Utiliser la Configuration de connexion

La **Configuration de connexion** configure les connexions de données du téléphone en fonction de votre carte SIM détectée ou de votre opérateur sélectionné.

Sélectionner un autre opérateur

Vous pouvez sélectionner manuellement votre opérateur et permettre à la Configuration de connexion de reconfigurer les paramètres de connexion de données de votre téléphone en fonction de l'opérateur sélectionné.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Connexions sans fil**.
2. Sur l'écran Comm Manager, appuyez sur **Connexion de données**.
3. Sélectionnez le **Pays** et l'**Opérateur** que vous voulez utiliser, puis appuyez sur **OK**.



Si vous choisissez un pays et/ou un opérateur différent de l'opérateur de la carte réseau SIM installée, il est possible que vous ne puissiez pas accéder aux services réseaux.

4. Quand vous êtes invité à confirmer si vous souhaitez configurer les paramètres de connexion de données, appuyez sur **Oui**.
5. Lorsque la Configuration de connexion a terminé la configuration, appuyez sur **Terminé**.

Mettre à jour la base de données de la Configuration de connexion

La Configuration de connexion a une base de données intégrée contenant les paramètres de divers opérateurs de laquelle elle récupère les paramètres de connexion de données. Pour vérifier si une mise à jour de la base de données est disponible et la télécharger sur votre téléphone, appuyez sur **Menu > Mettre à jour la base de données**, puis appuyez sur **Mettre à jour la base de données**.



Cela peut causer des frais supplémentaires.

14.6 Utiliser le Gestionnaire des tâches

Le **Gestionnaire des tâches** indique quels programmes et processus sont en cours sur votre téléphone.

Quand vous quittez un programme, par exemple en appuyant le bouton ACCUEIL, DÉMARRER ou PRÉCÉDENT, le programme est toujours exécuté en arrière-plan. Utilisez le Gestionnaire des tâches pour permuter entre les programmes ou arrêter les programmes en cours.

1. Appuyez sur la barre de titre pour ouvrir l'écran des Notifications.
2. Appuyez sur  sur la droite de l'élément Gestionnaire des tâches.
3. Pour permuter vers un programme en cours, appuyez sur le nom du programme, puis appuyez sur **Menu > Basculer vers**.
4. Pour arrêter un programme en cours, appuyez sur le nom du programme, puis appuyez sur **Arrêter la tâche**.
5. Pour arrêter tous les programmes en cours, appuyez sur **Menu > Arrêter toutes les tâches**.

6. Appuyez sur **Menu > Quitter** pour fermer et arrêter d'exécuter le Gestionnaire des tâches.

14.7 Protéger votre téléphone

Protéger votre carte SIM avec un code PIN

Vous pouvez protéger votre carte SIM en demandant un code PIN (personal identification number) chaque fois que le téléphone est allumé. Vous ne pourrez pas utiliser le Numéroteur téléphonique ou les connexions de données tant que vous n'avez pas entré le code PIN correct.

Pour activer le code PIN de la carte SIM

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Connexions sans fil**.
2. Sur l'écran **Comm Manager**, appuyez sur **Téléphone** pour ouvrir l'écran des Paramètres du téléphone.
3. Appuyez sur le commutateur **Dés/Act du Code PIN**.
4. Entrez le code PIN, appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **OK** sur la boîte de message.



- Pour changer le code PIN, appuyez sur **Modifier le code PIN** sur l'écran Paramètres du téléphone.
- Vous pouvez effectuer des appels d'urgence à tout moment, sans avoir besoin d'un code PIN.

Protéger votre téléphone avec un mot de passe

Vous pouvez sécuriser vos données encore plus en demandant un mot de passe chaque fois que le téléphone est allumé.

Pour définir un mot de passe

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Sécurité > Verrouillage téléphone**.
2. Cochez la case **Demander le mot de passe si le téléphone est inutilisé pendant** et spécifiez le temps d'inactivité avant que le téléphone n'exige un mot de passe. Si vous choisissez **0 Minute**, vous devrez saisir un mot de passe chaque fois que vous réveillez le téléphone depuis le mode Veille. Pour plus d'informations, voir « Passer en mode Veille » au Chapitre 1.
3. Dans la zone **Type de mot de passe**, sélectionnez le type de mot de passe que vous voudriez utiliser.



Si votre téléphone est configuré pour se connecter à un réseau, utilisez un mot de passe alphanumérique pour augmenter la sécurité.

4. Entrez le mot de passe dans les deux zones **Mot de passe** et **Confirmer**.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Si votre téléphone est inactif pendant la durée que vous avez définie, vous devrez saisir un mot de passe pour déverrouiller votre téléphone. Si vous utilisez un simple code PIN, l'écran de verrouillage s'affichera avant que vous saisissiez le mot de passe. Pour des informations, voir « Écran Verrouiller » au Chapitre 1.



- Pour garantir que vous pouvez toujours effectuer les appels d'urgence, ne commencez pas votre mot de passe par les chiffres du numéro d'urgence local.
- Si vous avez entré un indice, l'indice sera affiché après la cinquième tentative infructueuse d'entrée du mot de passe.
- Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez effectuer une réinitialisation matérielle ou effacer la mémoire du téléphone. Pour plus d'informations à propos de la réinitialisation matérielle du téléphone et du nettoyage de la mémoire, voir « Réinitialiser votre téléphone ».

Chiffrer les fichiers sur votre carte de stockage

Vous pouvez configurer votre téléphone pour chiffrer les fichiers quand ils sont enregistrés sur la carte de stockage.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Sécurité > Chiffrement**.
2. Cochez **Chiffrer les fichiers placés sur une carte de stockage**.



- Les fichiers chiffrés ne peuvent être lus que sur le téléphone qui les a chiffrés.
- Les fichiers chiffrés peuvent être ouverts exactement comme les autres fichiers, à condition d'utiliser le téléphone qui les a chiffrés. Aucune étape séparée n'est nécessaire pour lire ces fichiers.



Si **Chiffrer les fichiers placés sur une carte de stockage**, alors sauvegardez tous les fichiers de la carte de stockage avant d'effectuer une réinitialisation d'usine (Effacer le stockage ou réinitialisation matérielle) ou de mettre à jour du système d'exploitation. Vous ne pourriez plus autrement accéder aux fichiers chiffrés sur la carte de stockage. Utilisez ActiveSync ou le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour transférer les fichiers entre votre carte de stockage et votre ordinateur. Après la procédure, recopiez vos fichiers sur la carte de stockage.

14.8 Réinitialiser votre téléphone

Si vous avez un problème système avec votre téléphone, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine. Après une réinitialisation d'usine, le téléphone est rétabli à ses paramètres par défaut — l'état dans lequel il était quand vous l'avez acheté et allumé pour la première fois. Vous perdrez les programmes que vous avez installés, les données que vous avez entrées, et les paramètres que vous avez personnalisés sur votre téléphone, et seul le logiciel Windows Mobile et les autres programmes pré-installés resteront.

Il y a deux manières pour effectuer une réinitialisation d'usine. Une manière est d'utiliser la fonction Effacer le stockage via les paramètres du téléphone. Une autre manière est d'effectuer une réinitialisation matérielle en appuyant certains boutons sur votre téléphone, si vous ne pouvez pas démarrer votre téléphone et accéder aux paramètres du téléphone.



Votre téléphone sera restauré aux paramètres par défaut de l'usine. Assurez-vous que vos programmes et données ont bien été sauvegardés avant d'effectuer une réinitialisation d'usine.



Si **Chiffrer les fichiers placés sur une carte de stockage**, alors sauvegardez tous les fichiers de la carte de stockage avant d'effectuer une réinitialisation d'usine (Effacer le stockage ou réinitialisation matérielle) ou de mettre à jour du système d'exploitation. Vous ne pourriez plus autrement accéder aux fichiers chiffrés sur la carte de stockage. Utilisez ActiveSync ou le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour transférer les fichiers entre votre carte de stockage et votre ordinateur. Après la procédure, recopiez vos fichiers sur la carte de stockage.

Pour effectuer utiliser la fonction Effacer le stockage

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet Paramètres puis appuyez sur **Sécurité > Réinitialisation d'usine**.
2. Entrez « 1234 », puis appuyez sur **Oui**.

Pour effectuer une réinitialisation matérielle

1. Quand le téléphone est éteint, appuyez et restez appuyé sur les boutons **VOLUME +** et **VOLUME -**, puis appuyez brièvement sur le bouton **ALIMENTATION** et relâchez-le. Vous verrez alors un message à l'écran vous avertissant que cela supprimera toutes vos données personnelles et réinitialisera tous les paramètres aux valeurs par défaut de l'usine.
2. Relâchez les boutons **VOLUME +** et **VOLUME -**.
3. Appuyez le bouton **VOLUME +** pour exécuter la réinitialisation matérielle, ou appuyez sur n'importe quel bouton pour annuler la réinitialisation.

Annexe

Spécifications

Vitesse du processeur	600 MHz
Système d'exploitation	Windows Mobile® 6.5 Professionnel avec HTC Sense™
Mémoire	• ROM : 512 Mo • RAM : 384 Mo
Dimensions (L x l x ép)	103,8 X 57,7 X 11,7 mm (4,09 X 2,27 X 0,46 pouces)
Poids	110 grammes (3,88 onces) avec batterie
Affichage	Écran tactile LCD TFT de 3,2 pouces avec une résolution HVGA 320 x 480
Réseau	HSPA/WCDMA : • Europe/Asie : 900/2100 MHz • Vitesse dans le sens montant jusqu'à 2 Mbps et vitesse dans le sens descendant jusqu'à 7,2 Mbps Quadri-bande GSM/GPRS/EDGE : • 850/900/1800/1900 MHz (La fréquence de la bande, la disponibilité HSPA et la vitesse des données dépendent de l'opérateur.)
GPS	Antenne GPS interne
Capteurs	• Capteur de proximité • Capteur d'éclairage ambiant • G-sensor

Connectivité	• Bluetooth® 2.1 avec EDR et A2DP pour les casques stéréo filaires • Wi-Fi® : IEEE 802.11 b/g • Prise audio stéréo 3,5 mm • Micro-USB standard (micro-USB 2.0 à 5 broches)
Appareil photo	Appareil photo couleur de 5 mégapixels avec mise au point auto
Formats de fichiers audio pris en charge	.aac, .amr, .m4a, .mid, .mp3, .mp4, .qcp, .wav, .wma
Formats de fichiers vidéo pris en charge	.wmv, .asf, .mp4, .3gp, .3g2, .m4v, .avi
Batterie	• Batterie rechargeable au Lithium-ion polymère ou Lithium-ion. • Capacité : 1200 mAh • Durée en conversation : Jusqu'à 400 minutes pour WCDMA Jusqu'à 435 minutes pour GSM • Durée en veille : Jusqu'à 500 heures pour WCDMA Jusqu'à 340 heures pour GSM (Ce qui est mentionné ci-dessus est sujet à l'utilisation du réseau et du téléphone.)
Connecteur d'extension	Carte mémoire microSD™ (compatible SD 2.0)
Adaptateur secteur	Plage de tension/fréquence : 100 à 240V CA, 50/60 Hz Sortie CC : 5V et 1A



Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Index

A

A2DP 216

Activer et désactiver la connexion
téléphonique 63, 287

ActiveSync

- configurer 127
- mode ActiveSync 44
- paramètres de synchronisation 277
- synchroniser avec l'ordinateur 128
- synchroniser avec le serveur
Exchange 161

Afficher des photos et des vidéos en
utilisant Albums 247

Ajouter des contacts sur votre
téléphone 97

Ajouter des liens rapides sur l'écran
d'accueil 71

Ajouter et supprimer des
programmes 272

Albums 247

Alimentation

- allumer 29
- éteindre 32

Amplificateur audio 257

Annuaire de l'entreprise 173

Appel d'urgence 49

Appeler

- appel d'urgence 49
- appel international 49

- depuis l'onglet Contacts (écran
d'accueil) 100

- depuis le Numéroteur
téléphonique 47

- depuis les rappels du
calendrier 49, 173

- depuis un message
électronique 49, 155

- depuis un SMS 49, 149

Appel international

- appel pays d'origine (ajout auto du
code de pays) 50
- numérotation à code plus 49

Appel pays d'origine 50

Appel vocal 46

Application (onglet Paramètres) 279

Arrêter les programmes en cours 290

Autre (onglet Paramètres) 281

AZERTY compact 112

AZERTY complet 112

B

Batterie

- charger la batterie 28
- durée de la batterie 297
- insérer 26

Bibliothèque

- Lecteur Windows Media Mobile 252
- onglet Musique (écran d'accueil) 88

Bluetooth

- activer et désactiver 288
- casque mains libres 216
- casque stéréo 216
- envoyer et recevoir des informations 217
- imprimer 220
- modem 205
- modes 212
- partenariat (liaison) 214
- SIM Access Profile (SAP) 221
- synchroniser 130
- téléphones de voiture 221
- visible 212

C

Calculatrice 262

Caméra 238

Carte de stockage

- chiffrer 293
- stocker des pièces jointes 160

Carte microSD

- chiffrer 293
- installer 27
- stocker des pièces jointes 160

Carte SIM

- insérer 26
- PIN 291

Certificats 279

Chiffrement 279

Clavier à l'écran

- AZERTY compact 112
- AZERTY complet 112
- Clavier du téléphone 112

Clavier du téléphone 112

Commentaires client 280

Comm Manager 287

Conférence téléphonique 58, 167

Configuration de connexion 287, 289

Configurer votre téléphone pour la première fois 29

Connecter le téléphone à Internet

- connexion téléphonique 179
- GPRS/3G 179
- Wi-Fi 176

Connexion de données 179, 180

Connexions

- 3G/GPRS/EDGE et connexion téléphonique 288

Connexions sans fil (onglet Paramètres) 276

Connexion téléphonique 179

Contacts 97, 101

Contacts favoris 72, 99

Conversations de messages (fils) 140

Copier

- copier et gérer les fichiers 274
- fichiers média depuis un PC sur téléphone 253

Couvercle du dos

- remettre en place 27
- retirer 25

Créer de nouveaux contacts 97

D

Date et heure (onglet Paramètres) 279

Déconnecter connexion de données 288

Découpeur MP3 260

Défilement au doigt 41

Demande de réunion 170

Dépannage

- connexion de synchronisation 130

300 Index

- Lecteur Windows Media Mobile 256
- Désactiver le microphone 55
- Désinstaller les programmes 272
- Direct Push 162, 288

E

E-mail

- compte de messagerie Internet (POP3/IMAP4) 150
- onglet E-mail (écran d'accueil) 74
- Outlook 161
- paramètres 278
- paramètres de messagerie 157
- synchroniser 122, 156, 161

Écran d'accueil 33, 64

Écran Démarrer 37

Écran Verrouiller 38

Effacer le stockage 279, 295

Entrée du texte 111

Entrer le texte 111

Envoyer

- messages électroniques 151
- messages multimédia (MMS) 136
- messages textes SMS 135

Excel Mobile 264

Exchange Server 161

Explorateur de fichiers 275

F

Facebook 201, 203

Footprints 226

G

G-Sensor 277

Gestionnaire des tâches 290

Gestionnaire pour appareils Windows Mobile 124

Gestionnaire SIM 269

Google Maps 232

GPS 223

Groupes de contacts 105

H

Haut-parleur 54, 61

Historique des appels 56

Horloge mondiale 68

I

Icônes d'état 34

Inscription dans un domaine 288

Installer et désinstaller les programmes 272

Internet 176

Internet Explorer Mobile 185

J

JBlend

- installer les MIDlets/suites de MIDlets depuis Internet 271
- installer les MIDlets/suites de MIDlets depuis le téléphone 271

L

Langues du clavier 120

Lecteur Windows Media Mobile 252

Lecture de musique

- Lecteur Windows Media Mobile 252
- onglet Musique (écran d'accueil) 86

Lecture vidéo

- Albums 250
- Lecteur Windows Media Mobile 252

Liens rapides 71
 Live Messenger 194
 Localisation (onglet Paramètres) 278
 Luminosité 284

M

Ma carte de contact 95
 Magnétophone 267
 Média en continu 191
 Mémoire 296
 Messagerie Internet 150
 Messagerie vocale 48
 Messages multimédia (MMS) 73, 104, 136, 139, 140
 Messages texte (SMS) 104, 135, 139, 140
 Messenger 194
 Microsoft My Phone 132
 Microsoft Office Mobile 264
 Mises à jour et commentaires (onglet Paramètres) 280
 Mises à jour et événements (Facebook) 107
 Mises à jour et événements Facebook 107
 Mode Avion 63, 287
 Mode de capture Image de contacts 239
 Mode de capture panorama 239
 Mode de capture Photo 239
 Mode de capture vidéo 239
 Mode de capture Vidéo MMS 239
 Mode Lecteur de disque 45
 Modem
 - Bluetooth 205
 - USB 205
 Modem USB 205
 Mode poche 53

Mode prédictif 115
 Mode Veille 32, 285
 Mot de passe 279, 291
 Mouvements du doigt 41
 Multimédia 238
 My Phone 132

N

Nom de téléphone 286
 Notifications 36, 39
 Notifications sonores 284
 Numérotation rapide 57

O

Office Mobile 264
 OneNote Mobile 264
 Onglet Accueil (écran d'accueil) 66
 Onglet Actions (écran d'accueil) 83
 Onglet Calendrier (écran d'accueil) 80
 Onglet Contacts (écran d'accueil) 72, 94
 Onglet E-mail (écran d'accueil) 74
 Onglet Footprints (écran d'accueil) 92
 Onglet Internet (écran d'accueil) 78
 Onglet Messages (écran d'accueil) 73
 Onglet Météo (écran d'accueil) 90
 Onglet Musique (écran d'accueil) 86
 Onglet Paramètres (écran d'accueil) 93
 Onglet Photos et vidéos (écran d'accueil) 85
 Onglet Twitter (écran d'accueil) 92, 196
 Opera Mobile 181

P

Papier-peint 67
 Paramètres 276
 Paramètres de base 282

302 Index

Paramètres de saisie du texte 121, 280
Paramètres régionaux 280
Partage Internet 45, 205
Partager des photos et vidéos depuis Albums 251
Pavé de direction (à l'écran) 113
Pavé de navigation (à l'écran) 113
Personnaliser (onglet Paramètres)

- onglets de l'écran d'accueil 276
- papier-peint de l'onglet Accueil 276
- Police 276
- Verrouiller le papier peint de l'écran 276
- Vibreur 276

Pièce jointe

- ajouter aux messages électroniques 152
- télécharger 154

PIN 291
PowerPoint Mobile 264
Profil 277, 282
Programmes gérés 279

Q

Quitter les programmes 290

R

Raccourcis 71
Radio FM 258
Rapport d'erreurs 280
Recadrage au doigt 42
Réinitialisation d'usine 279
Réinitialisation matérielle 295
Réinitialiser le téléphone 294
Rendez-vous 80

Répondre

- messages électroniques 152
- messages multimédia (MMS) 141
- messages textes SMS 141

Répondre aux appels 51
Réseau sans fil 176, 287
Réseaux sociaux 176, 278
Résolution (caméra) 240
Rétro-éclairage 285
Réveil 70
Routeur Wi-Fi 208, 288

S

Saisie

- clavier à l'écran 111
- entrer du texte 114

Saisir le texte 111
Sécurité (onglet Paramètres) 279
Sélections

- Lecteur Windows Media Mobile 255
- onglet Musique (écran d'accueil) 88

Service de localisation 278
Services de données (onglet Paramètres) 277
Services téléphoniques 286
SIM Access Profile (SAP) 221
Smart Dial 47
SMS 73, 135, 139
Son et affichage (onglet Paramètres) 277
Sonn. muette 52
Sonnerie 283
Sonnerie faible à la prise 53
Spécifications 296
Stockage du téléphone et carte SD (onglet Paramètres) 279
Suppression de programmes 273, 279

Supprimer des liens rapides de l'écran
d'accueil 71

Synchroniser

- ActiveSync 128
- avec Exchange Server 161
- avec ordinateur 128
- changer les types d'informations 129
- Gestionnaire pour appareils Windows
Mobile 124
- Lecteur Windows Media 253
- Microsoft My Phone 132
- musique et vidéos 131
- via Bluetooth 130

T

Téléchargement

- Applications Java 271
- données de localisation 224
- fichiers en pièce jointe 154
- paramètres de téléchargement du
message électronique 157
- synchroniser la messagerie 156
- télécharger le message électronique
tout entier 153

Télécharger les satellites 278

Téléphones de voiture 221

Terminer les appels 51

Transférer les messages
électroniques 152

Transféréur 281

Trouver contact

- Annuaire de l'entreprise 173

Type de sonnerie 283

U

USB vers PC 130, 281, 288

V

Verrouillage téléphone 279, 291

Vibreur 40

Volume 40, 277, 283

W

Wi-Fi 176, 288

Windows Live 193

Windows Live Messenger 194

Word Mobile 264

WorldCard Mobile 266

X

XT9, mode prédictif 115

Y

YouTube 188, 202

Z

Zoom

- Caméra 239
- Internet Explorer Mobile 187
- Opera Mobile 183

Zoom pincé 42