


Votre **HTC** Desire™ 601

Manuel de l'utilisateur

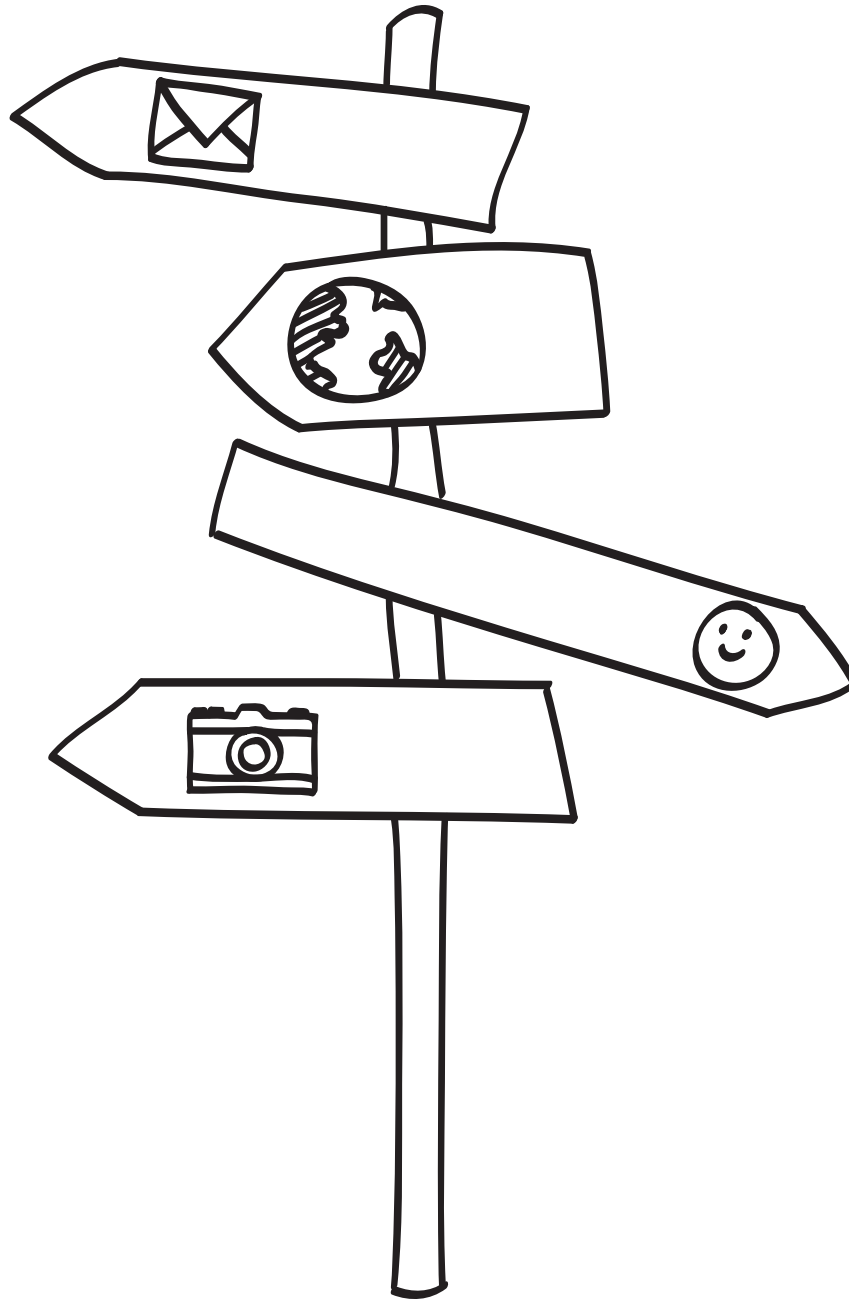

Service d'assistance téléphonique HTC:
1800-368-5370
7 jours sur 7
de 9h EST à 21h EST

htc

Contenu

Déballer votre appareil

HTC Desire 601	10
Couvercle arrière	11
Carte micro SIM	12
Carte mémoire	13
Batterie	14
Allumer ou éteindre l'appareil	16
Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone?	16

Configurer votre téléphone et transférer du contenu

Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois	18
Transférer du contenu depuis un téléphone Android	19
Transférer du contenu depuis un iPhone	20
Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth	21
Obtenir des contacts et d'autres contenus sur votre HTC Desire 601	21
Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.	22
Écran d'accueil	23
Vous familiariser avec vos paramètres	23
Mettre à jour le logiciel de votre téléphone	24
Obtenir des applications depuis Google Play	25
Télécharger des applications sur Internet	26
Désinstaller une application	26

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

À propos de votre téléphone	27
Les bases	29
HTC BlinkFeed	39
Notifications	41
Travailler avec du texte	43
Batterie	48

Appareil photo

Bases de la caméra	53
Prendre une photo	55
Enregistre une vidéo	55
Prendre des photos en continu	56
Thèmes de l'appareil photo	56
Améliorer la qualité de vos photos portraits	56
Prendre un autoportrait	57

Prendre des photos HTC Zoe	57
Prendre une photo panoramique	58
Utiliser la fonction HDR	58
Enregistrer des vidéos au ralenti	59

Galerie

Afficher des photos et vidéos dans Galerie	60
Regarder et découper une vidéo	61
Voir des photos de points marquants	61
Enregistrer une photo à partir d'une vidéo	62
Organiser des photos ou vidéos	62
Modifier vos photos	63
Partager ou enregistrer une image à partir d'une photo HTC Zoe	65
Regarder des photos dans vos réseaux sociaux	66
Modifier la vitesse de lecture vidéo	66
Voir les points marquants d'un événement	67
Créer une photo de séquence d'action	68
Modifier une photo de groupe	68
Supprimer des objets non voulus sur une photo	69
Envoyer des photos/vidéos	69
Partager vos sur des réseaux sociaux	70
Partager des souvenirs au moyen de HTC Share	71

Personnalisation

Vous approprier votre HTC Desire 601	73
Changer votre fond d'écran	73
Ajouter un widget à votre écran d'accueil	74
Ajouter des applications et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil	75
Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil	76
Personnaliser la barre de lancement	77
Regrouper des applications dans un dossier	77
Ajouter un panneau d'écran d'accueil	78
Changer les sons de votre sonnerie, de vos notifications et de vos alarmes	79
Redisposer les onglets d'applications	79
Personnaliser l'apparence de votre écran de verrouillage	79
Masquer les appels et les messages manqués sur votre écran verrouillé	80
Configurer un face unlock sur votre téléphone	80

Appels téléphoniques

Effectuer un appel avec la Numérotation intelligente	81
Composer un numéro d'extension	82
Retourner un appel manqué	82
Utiliser la numérotation rapide	82
Appeler un numéro de téléphone à partir d'un SMS	83
Appeler un numéro de téléphone à partir d'un courriel	83
Appeler à un numéro de téléphone contenu dans un événement d'Agenda	83
Effectuer un appel d'urgence	84
Réception des appels	84
Quelles sont mes options lorsqu'un appel téléphonique est en cours?	85
Tenir une conférence téléphonique	86
Consulter la liste des appels depuis l'Histoire des appels	87
Changer les paramètres de sonnerie	88

Appeler de la maison	88
----------------------	----

Messages

Envoyer un message textuel (SMS)	90
Envoyer un message multimédia (MMS)	90
Envoyer un message de groupe	92
Reprendre un brouillon de message	93
Répondre à un message	93
Enregistrer un message texte dans l'application Tâches	94
Transférer un message	95
Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS	95
Déplacer des messages vers la boîte sécurisée	96
Bloquer des messages non voulus	96
Messages WAP Push	97
Copier un SMS (message texte) sur votre carte micro SIM	98
Supprimer des messages et des conversations	98

Recherche et navigateur Web

Obtenir des informations instantanées avec Google Now	99
Effectuer des recherches sur votre HTC Desire 601 et sur le Web	101
Naviguer sur le Web	102
Ajouter un favori	104
Utiliser votre historique de navigation	105
Supprimer votre historique de navigation	106

Plaisir et divertissement

Écouter de la musique	107
Créer et travailler avec des listes d'écoute	108
Ajouter une chanson à la liste	110
Mettre à jour des pochettes d'albums et des photos d'artistes	110
Définir une chanson comme sonnerie	110
Rechercher des paroles, des vidéoclips et autres	111
Écouter la Radio FM	112
Regarder des vidéos sur YouTube	113
Partager sur un grand écran	114
À propos du Media Link HD HTC	114
Partager vos contenus multimédias sur des appareils DLNA	115
Prendre des notes	115

Stockage

Mémoire du téléphone	118
Intégration de Dropbox	121

Synchronisation, sauvegarde et réinitialisation

Synchronisation en ligne	128
Sauvegarde	130
Gestionnaire de synchronisation HTC	135
Réinitialisation	143

Contacts

Votre liste de contacts	145
Configurer votre profil	147
Ajouter un nouveau contact	147
Modifier les informations d'un contact	148
Rester en contact	149
Importer ou copier des contacts	149
Fusionner des informations de contact	150
Envoyer l'information d'un contact	151
Groupes de contacts	151

E-mail

Gmail	153
E-Mail	155

Voyage et cartes

Paramètres de Localisations	161
Google Maps	161
HTC Car	165

D'autres applications

Afficher l'Agenda	168
Planifier ou modifier un événement	169
Choisir les agendas à afficher	170
Partager un événement	170
Accepter ou refuser une invitation à une réunion	171
Désactiver ou répéter les rappels d'événements	171
Utiliser l'Horloge	172
Consulter la Météo	172
Faire le suivi de vos tâches	173
Enregistrer des clips vocaux	174
Basculer en Kid Mode	175

Connexions Internet

Connexion de données	177
Gérer votre utilisation de données	178
Wi-Fi	180
Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)	182
Utiliser votre HTC Desire 601 comme routeur sans fil	184
Partager la connexion Internet de votre téléphone via USB	185
Se connecter à Internet via un ordinateur	186
Imprimer via une connexion Wi-Fi	186

Partage de connexion sans fil

Connecter un casque d'écoute Bluetooth	188
Dissocier un périphérique Bluetooth	189
Emplacement d'enregistrement des informations envoyées	189
Recevoir des fichiers via Bluetooth	190

Paramètres et sécurité

Activer et désactiver le mode Avion	192
Désactivation de la rotation automatique de l'écran	192
Régler la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran	193
Pour régler manuellement la luminosité de l'écran	193
Faire émettre un son lorsque vous sélectionnez des éléments à l'écran	193
Changer la langue d'affichage	194
Paramètres d'accessibilité	194
Effectuer un zoom sur l'écran de votre téléphone	194
Utiliser des certificats	195
Assigner un code NIP afin d'aider à protéger votre carte SIM	195
Configurer un verrouillage d'écran pour aider à protéger votre HTC Desire 601	196
Connaître la version de HTC Sense sur votre téléphone	197
Naviguer sur votre HTC Desire 601 avec TalkBack	198

Marques commerciales et copyright

Index

Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, par exemple ce qui se passe lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous donne des informations sur une option utile.



Ceci indique des informations importantes nécessaires afin d'accomplir une certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez porter attention pour éviter des problèmes potentiels.

Note importante sur les données récupérables


Il est possible que les fichiers et autres données qui ont été supprimées, effacées ou retirées de votre ordinateur soient encore récupérables par des logiciels de tierce partie de récupération de données. Même la réinitialisation aux paramètres d'usine ne supprime pas toutes les données de manière permanente, y compris les informations personnelles.

Important avis RF

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables de débit d'absorption spécifique (DAS) de la FCC et d'Industrie Canada pour l'exposition aux radiofréquences (RF) lors de l'utilisation près du corps. Afin d'assurer que les niveaux d'exposition RF demeurent inférieurs aux niveaux testés, utilisez une pince, un étui ou un accessoire similaire avec cet appareil pour conserver une distance de séparation minimum de 1 cm entre le corps de l'utilisateur et l'appareil, avec soit la partie avant ou arrière de l'appareil faisant face au corps de l'utilisateur. Ces accessoires ne doivent pas contenir de composants métalliques. Il est possible que les accessoires utilisés près du corps qui ne répondent pas à ces exigences ne soient pas conformes aux limites DAS et il est conseillé d'éviter leur utilisation.

Déballez votre appareil

HTC Desire 601

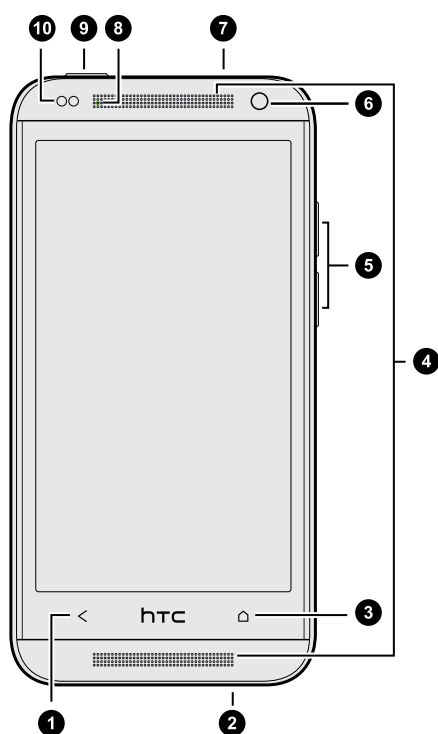

1. RETOUR
2. Connecteur USB
3. ACCUEIL
4. Haut-parleur double
5. VOLUME
6. Appareil photo avant
7. Prise pour casque d'écoute 3,5 mm
8. Voyant de notification
9. MARCHE/ARRÊT
10. Capteur de proximité




- Vous devez avoir un plan LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre fournisseur de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.
- Si vous voulez utiliser une coque, veuillez ne pas couvrir et bloquer le capteur de proximité. Achetez une coque conçue pour votre HTC Desire 601.

Couvercle arrière

Retirer le couvercle inférieur

1. D'une main, tenez fermement le HTC Desire 601 avec le bord inférieur vers le haut et la partie arrière vers vous.
2. Avec le pouce de votre autre main, appuyez sur le capot arrière. À partir de l'encoche (où se trouve le port USB), utilisez votre doigt pour ouvrir une petite ouverture sur le bord inférieur du téléphone. Continuez ensuite à lever le capot depuis la partie inférieure.

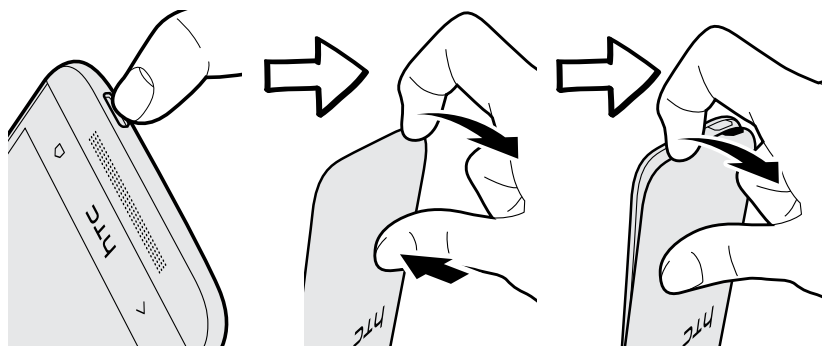


3. Détachez lentement le capot du téléphone pour l'enlever.

Remettre le couvercle



Éviter d'appuyer sur les boutons VOLUME lorsque vous remplacez le capot arrière.

1. Alignez le capot arrière sur la partie supérieure du HTC Desire 601.
2. Appuyez sur les côtés de la partie inférieure du capot arrière du HTC Desire 601 pour verrouiller le capot en place.

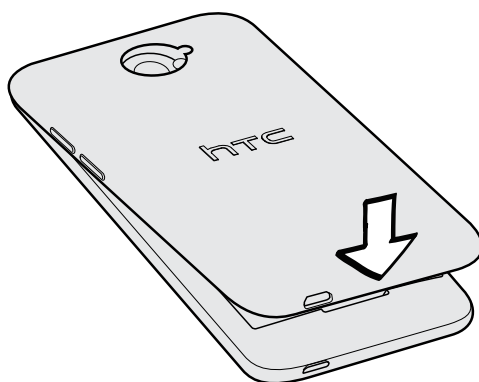

Vous entendrez un clic lorsque le capot arrière sera correctement en place.

Carte micro SIM

Votre HTC Desire 601 utilise une carte micro SIM. La carte micro SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service et la mémoire de stockage des numéros de votre annuaire et/ou des SMS.




Il est possible que ce téléphone soit uniquement compatible avec le réseau de votre fournisseur de services. Pour obtenir des détails, adressez-vous à ce dernier.

Insérer la carte micro SIM



Utilisez uniquement une carte micro SIM standard. L'insertion d'une carte SIM plus petite (telle qu'une carte nano SIM avec un adaptateur ou une carte SIM modifiée) peut endommager le logement de la carte ou faire en sorte que la carte n'entre pas correctement.

1. Retirez le capot arrière.
2. Enlevez d'abord la batterie avant d'insérer la carte micro SIM.
3. Insérez la carte micro SIM bien à fond dans son logement, avec ses contacts dorés vers le bas et le coin tronqué orienté vers l'intérieur.

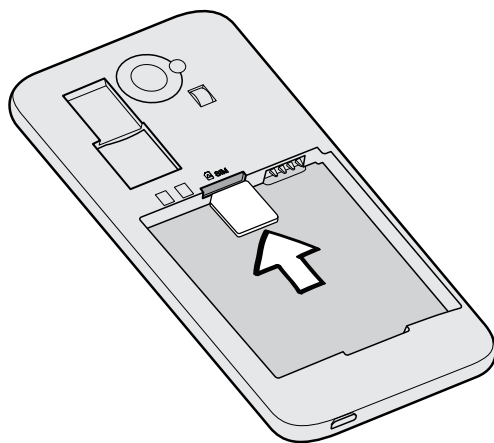

4. Poussez la carte micro SIM jusqu'à ce qu'elle se clique en place.

Retirer la carte micro SIM



Assurez-vous d'éteindre votre HTC Desire 601 avant de retirer la carte micro SIM.


1. Retirez le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Poussez la carte micro SIM vers l'intérieur pour l'éjecter de son logement et l'enlever.

Carte mémoire

Utilisez une carte mémoire pour stocker vos photos, vos vidéos et votre musique.

Insérer la carte de mémoire

1. Retirez le capot arrière.
2. Insérez la carte microSD™ dans le logement de la carte mémoire avec les contacts dorés face vers le bas, et poussez-la jusqu'à ce qu'elle se clique en place.

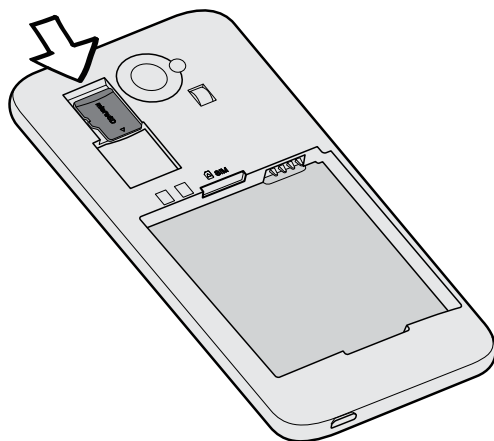

Démonter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte mémoire pendant que votre HTC Desire 601 est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Déconnecter la carte SD**.


Retirer la carte de mémoire

1. Retirez le capot arrière.
2. Poussez sur la carte SIM pour l'éjecter de son logement.
3. Faites glisser la carte mémoire hors de son logement.

Batterie

Retirer la batterie

1. Retirez le capot arrière.
2. Avec votre pouce ou index, soulevez le couvercle du compartiment de la batterie

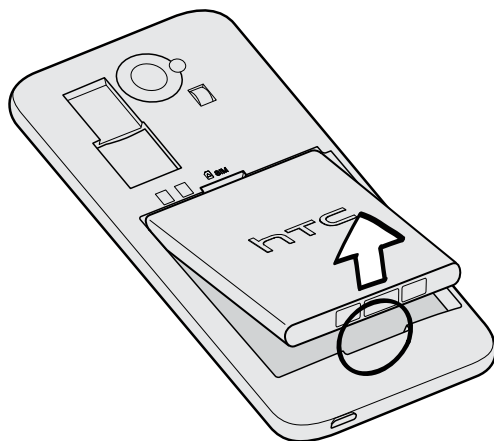


Installer la batterie



Veuillez n'utiliser que des batteries d'origine ou les pièces de rechange recommandées par HTC.

1. Retirez le capot arrière.
2. Insérez la batterie dans son logement, ses contacts cuivrés en premier.

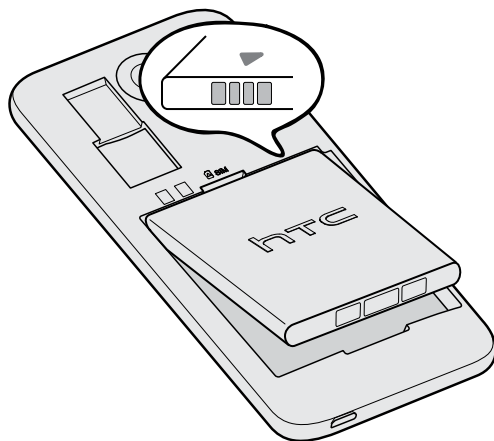


Charger la batterie

Nous vous recommandons de charger la batterie avant d'allumer votre HTC Desire 601 et de commencer à l'utiliser.



- Utilisez uniquement l'adaptateur et le câble USB fournis avec votre HTC Desire 601 pour recharger la batterie. Quand la batterie est trop faible, assurez-vous de recharger l'appareil à l'aide de l'adaptateur d'alimentation, et non par le biais d'une connexion USB avec votre ordinateur.
- Ne retirez pas la batterie du HTC Desire 601 pendant son chargement au moyen de l'adaptateur CA ou de l'adaptateur de voiture.

1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB au connecteur USB.

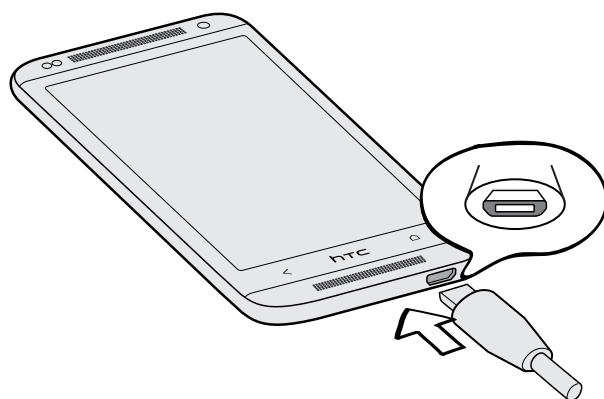

2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur CA à une prise électrique pour commencer le chargement de la batterie.



- Comme mesure de précaution, il est possible que le chargement de la batterie soit interrompu afin d'éviter que celle-ci ne surchauffe.
- Quand vous utilisez Internet et que vous rechargez la batterie, il est possible que votre HTC Desire 601 devienne plus chaud. C'est tout à fait normal.
- Pour conserver l'énergie, débranchez l'adaptateur d'alimentation de la prise électrique une fois la recharge terminée.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) jusqu'à ce que votre HTC Desire 601 vibre.



Lorsque vous allumez votre HTC Desire 601 pour la première fois, vous devez le configurer.

Éteindre l'appareil.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer. Si vous avez configuré un écran de verrouillage, vous devez déverrouiller celui-ci.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone?

Explorer votre HTC Desire 601

Conseils et aide vous permet de profiter au maximum de votre HTC Desire 601 en quelques secondes.

- Avez-vous déjà eu l'impression que vous n'utilisiez pas votre appareil à son plein potentiel? Consultez l'un des nombreux tutoriels offerts sur Conseils et aide. Ceux-ci portent sur une foule de sujet allant d'une simple introduction aux fonctions avancées. De plus, le widget Conseils et aide sur l'écran d'accueil vous offre une suggestion de sujets qui pourraient vous intéresser.
- Vous aimeriez savoir immédiatement comment faire quelque chose sur votre téléphone? Il vous suffit d'entrer des mots-clés et vous obtiendrez immédiatement des réponses mises à jour sur votre HTC Desire 601.

Pour ouvrir Conseils et aide depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Conseils et aide**.

Si vous n'avez toujours pas téléchargé de contenu Conseils et aide ou si vous souhaitez télécharger de nouvelles mises à jour, il vous suffit d'appuyer sur le lien de téléchargement pour l'obtenir.



Pour modifier les paramètres de synchronisation de Conseils et aide, appuyez sur  > **Paramètres de mise à jour**.

Effectuer une recherche dans Conseils et aide

1. Dans Conseils et aide, appuyez sur **Q**, puis entrez le mot que vous voulez rechercher.
2. Appuyez sur un résultat de recherche pour y accéder directement.

Configurer votre téléphone et transférer du contenu

Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois

Lorsque vous allumez votre nouveau téléphone pour la première fois, on vous demande de configurer celui-ci.



Vous pouvez permettre à TalkBack de naviguer par retour vocal avant de sélectionner la langue. Tracez un carré dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'écran, puis appuyez sur **OK**. Pour de plus amples détails, voir [Naviguer sur votre HTC Desire 601 avec TalkBack](#) à la page 198.

Suivez les instructions de configuration apparaissant sur l'appareil pour choisir votre connexion Internet, sélectionner la manière dont vous voulez configurer votre nouveau téléphone, et plus encore.

- Sélectionnez **Configurer à partir de zéro** pour configurer vos comptes et personnaliser votre nouveau téléphone depuis votre ordinateur au moyen du service HTC Premiers pas.

Votre téléphone affiche l'URL du site HTC Premiers pas ainsi qu'un code de jumelage. Sur le navigateur Web de votre ordinateur, accéder à l'URL et entrez le code de jumelage pour commencer la configuration Web. Vous devez avoir un compte HTC pour enregistrer vos comptes et paramètres sur le Web et ensuite les télécharger sur votre téléphone.

- Si vous avez déjà terminé la configuration HTC Premiers pas avant d'allumer votre nouveau téléphone, il ne vous reste qu'à télécharger la configuration Web. Choisissez d'importer le contenu, puis sélectionnez puis sélectionnez **Appliquer la configuration HTC Premiers pas**.

- Si vous avez du contenu venant d'un ancien téléphone, vous pouvez choisir d'effectuer un transfert de téléphone à téléphone.
- Afin de sauvegarder et récupérer plus facilement du contenu depuis votre HTC Desire 601 vers un autre téléphone HTC dans le futur, sélectionnez **Sauvegarder le téléphone tous les jours**.



- Pour plus de renseignements sur HTC Premiers pas et les comptes HTC, consultez la section Aide et FAQ du site HTC Premiers pas (www.htcsense.com/help/).
- Si vous avez transféré du contenu tel que des fonds d'écran et des sonneries depuis votre ancien téléphone, utiliser HTC Premiers pas pour personnaliser et télécharger les mêmes types de contenus depuis le Web modifiera vos paramètres sur votre nouveau téléphone.
- Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne entraînent des frais de transfert de données additionnels. Pour éviter les frais de données, désactivez ces fonctions dans le menu Paramètres. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 161.

Transférer du contenu depuis un téléphone Android

Sur votre ancien téléphone Android™, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu sur votre nouveau téléphone HTC. Les types de contenus enregistrés localement sur votre ancien téléphone que l'outil peut transférer comprennent les contacts, messages, événements d'agenda, favoris Web, pistes musicales, photos et vidéos. Certains paramètres peuvent également être transférés.



- Vous devez avoir la Android version 2.3 ou ultérieure d' pour utiliser l'Outil de transfert HTC sur votre ancien téléphone.
- Si Android version 2.2 ou ultérieure est installée sur votre ancien téléphone, vous devez utiliser le transfert Bluetooth®. Pour plus de détails, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 21.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous configurez votre téléphone HTC pour la première fois, choisissez de transférer du contenu, puis sélectionnez **Transférer depuis l'ancien téléphone** sur l'écran Configurer le téléphone.
 - Allez dans le menu des paramètres, puis appuyez sur **Transférer le contenu**.
2. Choisissez si vous voulez transférer d'un ancien téléphone HTC Android ou d'un autre téléphone Android.
3. Appuyez sur **Transfert complet**.

4. Suivez les étapes affichées sur votre nouveau téléphone pour télécharger l'Outil de transfert HTC depuis Google Play™ sur votre ancien téléphone, installez-le et ouvrez-le.
5. Quand vous voyez un code NIP sur votre ancien téléphone, assurez-vous que le même code NIP apparaît également sur votre nouveau téléphone avant de continuer.



Si le code NIP n'apparaît pas, il se peut que votre ancien téléphone n'arrive pas à se connecter à votre nouveau téléphone. Le cas échéant, appuyez sur **Impossible d'établir une connexion** sur votre nouveau téléphone pour transférer des contacts depuis votre ancien téléphone à l'aide du Bluetooth .

6. Sur votre ancien téléphone, choisissez les types de contenus que vous voulez transférer, puis appuyez sur **Démarrer**.
7. Attendez que le transfert soit terminé.
8. Appuyez sur **Terminé** sur les deux téléphones.

Transférer du contenu depuis un iPhone

Si vous avez un iPhone®, il est facile et rapide de transférer vos contacts, messages, ainsi que d'autre contenu au moyen de HTC Sync Manager.

Pour savoir comment faire, voir [Transférer du contenu iPhone vers votre téléphone HTC](#) à la page 137.

Si vous devez uniquement exporter vos contacts, vous pouvez également utiliser le transfert Bluetooth. Pour plus de détails, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 21.

Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth

Utilisez Bluetooth pour transférer des contacts depuis un iPhone, un téléphone muni d'Android version 2.2 (ou une version antérieure), ou d'autres types de téléphones. Selon les capacités de votre ancien téléphone, vous pourrez possiblement transférer non seulement des contacts, mais aussi d'autres types de données telles que des événements d'agenda et des messages texte vers votre nouveau téléphone HTC.



Utilisez HTC Sync Manager pour transférer d'autres types de contenu depuis un iPhone.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous configurez votre nouveau téléphone pour la première fois, choisissez de transférer du contenu, puis sélectionnez **Transférer depuis l'ancien téléphone** sur l'écran Configurer le téléphone.
 - Allez dans le menu des paramètres, puis appuyez sur **Transférer le contenu**.
2. Choisissez si vous voulez transférer depuis un téléphone Android, un iPhone ou un autre type de téléphone. Si vous choisissez de transférer depuis un téléphone Android, appuyez sur **Transfert rapide**.
3. Sélectionnez le nom et modèle de votre ancien téléphone.
4. Activez la fonction Bluetooth sur votre ancien téléphone et placez celui-ci en mode identifiable
5. Suivez les instructions à l'écran sur votre ancien et votre nouveau téléphone pour les jumeler et commencer le transfert de données.

Obtenir des contacts et d'autres contenus sur votre HTC Desire 601

À part l'Outil de transfert HTC, il y a deux autres moyens d'ajouter des contacts et d'autres contenus sur votre HTC Desire 601.

Synchroniser votre appareil avec votre ordinateur	Utilisez HTC Sync Manager pour synchroniser vos contacts, vos documents, vos listes d'écoute et plus encore entre votre HTC Desire 601 et votre ordinateur fonctionnant avec système d'exploitation Windows® ou Mac OS®. Vous pouvez également cette application pour transférer des contacts, des messages et d'autres contenus depuis un iPhone vers votre ordinateur, puis vers votre HTC Desire 601.
Gmail™	Les contacts Google® sont importés vers votre HTC Desire 601 une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement depuis votre HTC Desire 601.

Comptes de réseaux sociaux	Connectez-vous à vos réseaux sociaux favoris pour synchroniser les informations de vos contacts.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	Votre HTC Desire 601 synchronise vos contacts de travail à partir du serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
Contacts du téléphone	Vous pouvez créer des contacts localement sur votre HTC Desire 601 si vous préférez ne pas les enregistrer sur vos comptes en ligne.
Carte SIM	Copiez tous les contacts SIM sur votre HTC Desire 601.

Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.

Il y a deux façons de transférer vos fichiers multimédias depuis ou vers votre ordinateur.

- Connectez votre HTC Desire 601 à votre ordinateur. Votre ordinateur reconnaîtra votre appareil comme n'importe quel lecteur USB, et vous pourrez copier vos fichiers entre l'ordinateur et votre appareil.
- Téléchargez et utilisez le logiciel HTC Sync Manager sur votre ordinateur. Vous pouvez configurer celui-ci pour transférer automatiquement de la musique, des photos et des vidéos depuis votre HTC Desire 601 vers votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser des listes d'écoute depuis votre ordinateur vers votre téléphone.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez même connecter celui-ci et transférer des photos de la pellicule de l'appareil photo vers votre ordinateur. Reconnectez ensuite votre HTC Desire 601 et copiez-les vers celui-ci.

Vous en avez assez de garder des copies de vos fichiers multimédias dans plusieurs endroits? Utilisez les services de mémoire en ligne afin d'enregistrer vos fichiers multimédias en un même endroit afin de pouvoir les gérer partout — sur votre ordinateur, votre HTC Desire 601 et d'autres appareils mobiles.

Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation** > **+** pour voir quels comptes de stockage en ligne sont disponibles sur votre HTC Desire 601, puis connectez-vous aux comptes que vous voulez utiliser. Utilisez l'application Galerie pour accéder aux fichiers multimédias sur votre espace de mémoire en ligne.

Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre HTC Desire 601.

- Après avoir allumé et configuré votre HTC Desire 601, vous verrez que la vue Flux d'info est devenue votre écran d'accueil principal. Personnalisez-le pour afficher les publications de vos réseaux sociaux, les grands titres de vos médias de nouvelles préférés, et plus encore. Pour plus de détails, voir [Consulter des flux d'info sur votre écran d'accueil](#) à la page 39.
- Vous pouvez changer les applications sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil. Voir [Personnaliser la barre de lancement](#) à la page 77.
- Balayez l'écran vers la gauche avec votre doigt et vous découvrirez un autre panneau de l'écran d'accueil sur lequel vous pouvez ajouter vos applications, widgets et autres éléments préférés afin de pouvoir y accéder d'un simple geste du doigt. Si vous avez besoin de panneaux d'écran d'accueil supplémentaires, vous pouvez en ajouter davantage. Pour plus de détails, voir [Personnalisation](#) à la page 73.



Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil précédent.

Vous familiariser avec vos paramètres

Vous voulez changer de sonnerie, configurer une connexion Wi-Fi® ou ajouter vos comptes? Faites tout cela et encore plus dans le menu des Paramètres.

1. Vous pouvez ouvrir le menu des paramètres depuis le panneau des Paramètres rapides ou depuis l'écran Toutes les applications.
 - À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides, puis appuyez sur .
 - Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour basculer vers l'écran Toutes les applications, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Voici certains des paramètres de base que vous pouvez modifier :
 - Appuyez sur le bouton **activé/désactivé** à côté d'un élément tel que Wi-Fi pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur l'élément lui-même pour en configurer les paramètres.
 - Appuyez sur **Sound** pour définir une sonnerie, choisir un profil sonore et configurer les paramètres sonores des appels entrants.
 - Appuyez sur **Personnaliser** pour changer le fond d'écran de l'écran d'accueil, le style d'écran verrouillé, et plus encore.
 - Appuyez sur **Comptes et synchronisation** pour ajouter et vous connecter à vos différents comptes tels que vos comptes de messagerie, vos réseaux sociaux, et plus encore.
 - Appuyez sur **Sécurité** pour aider à sécuriser votre HTC Desire 601, par exemple au moyen d'un verrouillage d'écran.

Mettre à jour le logiciel de votre téléphone

Votre HTC Desire 601 peut vérifier et vous avertir quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez également vérifier manuellement si une nouvelle mise à jour est disponible.

Installer une mise à jour logicielle

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification  apparaît dans la barre de statut.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification de mise à jour système.
2. Si vous ne voulez pas télécharger la mise à jour via votre connexion de données, sélectionnez **Mettre à jour via Wi-Fi seulement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est complété, sélectionnez **Installer maintenant**, puis appuyez sur **OK**.

Après la mise à jour, votre HTC Desire 601 redémarrera.

Installer une mise à jour d'application

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'une mise à jour est disponible pour vos applications HTC ou celles de votre fournisseur de services, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification de mise à jour.
L'écran Mises à jour s'ouvre et affiche la liste des mises à jour à installer.
2. Appuyez sur un élément pour en afficher les détails, puis appuyez sur **<**.
3. Lorsque vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. On vous demandera de redémarrer votre HTC Desire 601 si nécessaire.

Vérifier manuellement les mises à jour

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyez sur **Mises à jour logicielles**. Votre HTC Desire 601 vérifie si des mises à jour sont disponibles.



Si vous n'avez pas de connexion Internet, on vous demandera d'activer les données mobiles ou de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Une fois connecté, appuyez sur **Vérifier maintenant** pour vérifier les mises à jour.

Obtenir des applications depuis Google Play

Dans Google Play, vous trouverez de nouvelles applications pour votre HTC Desire 601. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Avec Google Wallet™ vous devez disposer du service de paiement pour acheter une application payante. On vous demande de confirmer le mode de paiement lorsque vous achetez une application payante.
- Le nom de l'application Play Store peut varier selon votre région.
- Les éléments disponibles à l'achat varient d'une région à l'autre.

Chercher et installer une application

Quand vous installez des applications et que vous les utilisez sur votre HTC Desire 601, il se peut que certaines d'entre elles nécessitent un accès à vos informations personnelles, ou encore à d'autres fonctions ou paramètres de votre téléphone. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



Soyez prudent lors du téléchargement d'applications ayant accès aux fonctions de votre HTC Desire 601 ou à une quantité considérable de données. Vous êtes responsable de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Consultez la liste des applications disponibles ou recherchez une application.
3. Lorsque vous avez trouvé une application qui vous plaît, appuyez dessus pour afficher une description ainsi que des commentaires d'utilisateurs.
4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton de prix (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **Accepter**.



Les applications sont parfois mises à jour avec l'ajout d'améliorations ou de solutions à des problèmes. Pour télécharger automatiquement les mises à jour après l'installation de l'application, appuyez sur **⋮** > **Mise à jour automatique**.

Pour ouvrir l'application, allez dans l'écran Toutes les applis et appuyez sur l'application.

Récupérer des applications depuis Google Play

Vous avez acheté un nouveau téléphone, remplacé un téléphone perdu ou réinitialisé votre appareil aux paramètres d'usine? Récupérez des applications que vous avez précédemment téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Appuyez sur **⋮** > **Mes applications**.

3. Effleurez l'écran jusqu'à l'onglet Toutes les applications et appuyez sur l'application que vous voulez récupérer.
4. Installez l'application.

Pour plus de détails, consultez les informations d'aide de Google Google Play.

Télécharger des applications sur Internet

Vous pouvez télécharger des applications directement depuis des sites Web.



Les applications téléchargées depuis des sites Web peuvent provenir de sources inconnues. Afin de vous aider à protéger votre HTC Desire 601 et vos données personnelles, nous vous recommandons fortement de ne télécharger que depuis des sites Web sûrs.

1. Ouvrez le navigateur Web, puis accédez au site Web à partir duquel vous pouvez télécharger l'application que vous voulez.
2. Suivez les instructions sur le site Web pour télécharger l'application.

Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, assurez-vous d'avoir configuré votre HTC Desire 601 pour permettre l'installation d'applications de tierce partie dans **Paramètres > Sécurité > Sources inconnues**.



Après avoir installé l'application, assurez-vous de retourner dans le menu **Paramètres > Sécurité** et de décocher l'option **Sources inconnues**.

Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez la désinstaller.



La plupart des applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Depuis la vue Toutes les applis, appuyez et maintenez le doigt sur l'application que vous voulez supprimer, puis faites glisser celle-ci jusqu'à l'icône **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé pendant une certaine période de temps. Pour plus de renseignements sur la politique de remboursement pour des applications payantes, consultez la documentation d'aide Google Play.

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

À propos de votre téléphone

Des fonctions que vous apprécierez sur votre HTC Desire 601

Votre HTC Desire 601 vous offre des options permettant une configuration rapide et facile. Vous pouvez transférer du contenu depuis votre ancien téléphone tel que des contacts, messages et fichiers multimédias, et ce directement sur votre HTC Desire 601.

Sur ce téléphone, vous pouvez prendre des photos avec l'appareil photo, consulter du contenu personnalisé avec HTC BlinkFeed™, et plus encore.

Configurer votre téléphone et transférer du contenu facilement

- Avec notre service HTC Premiers pas, vous pouvez configurer et personnaliser votre HTC Desire 601 depuis votre ordinateur et transférer vos paramètres sur votre HTC Desire 601. Voir [Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois](#) à la page 18.
- Transférez facilement des contacts, des messages, de la musique, des photos, des vidéos et plus encore depuis un Android téléphone et votre HTC Desire 601. Voir [Transférer du contenu depuis un téléphone Android](#) à la page 19.

Avec **HTC Sync Manager**, vous pouvez même exporter du contenu depuis un iPhone. Voir [Transférer du contenu iPhone vers votre téléphone HTC](#) à la page 137.

- Sauvegardez le contenu de votre HTC Desire 601 en ligne sur un système infonuagique afin de pouvoir ultérieurement récupérer votre contenu encore plus facilement depuis un nouveau téléphone. Voir [Utiliser HTC Backup](#) à la page 131.

Écran d'accueil dynamique

Avec **HTC BlinkFeed**, personnalisez votre écran d'accueil avec les informations et mises à jour qui sont importantes pour vous. Voyez une variété de contenus tels que des flux d'infos portant sur l'actualité et vos intérêts, des mises à jour de réseaux sociaux, des conseils pour votre HTC Desire 601, et plus encore. Le contenu est actualisé lorsque vous êtes connecté à Internet. Voir [Consulter des flux d'info sur votre écran d'accueil](#) à la page 39.

HTC Zoe

Faites l'expérience d'une nouvelle manière de prendre et retoucher vos photos.

- Capturez des moments entiers en son et images, puis regardez-les reprendre vie avec **HTC Zoe™**. Voir [Prendre des photos HTC Zoe](#) à la page 57.
- Retouchez vos photos HTC Zoe ou vos prises continues au moyen des fonctions de **Suppression d'objet**, **Retouche sourire**, et **Stroboscopique**. Voir [Galerie](#) à la page 60.

Une nouvelle manière de partager vos souvenirs

- Partagez l'excitation de vos événements. **Vidéos de points marquants** sélectionne automatiquement les points marquants d'un événement parmi les photos pour créer une présentation de 30 secondes avec un thème musical. Voir [Voir les points marquants d'un événement](#) à la page 67.
- Partagez vos Sélections vidéo marquants vidéo avec vos proches et amis via **HTC Share**. Voir [Partager des souvenirs au moyen de HTC Share](#) à la page 71.

Fonctionnalités exceptionnelles de l'appareil photo

- Avec **VideoPic**, vous pouvez prendre un photo pendant que vous enregistrez une vidéo. Voir [Prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo \(VideoPic\)](#) à la page 55.
- Basculez en mode **panorama balayé** et bougez l'appareil latéralement l'appareil pour capturer un plan étendu d'un paysage. Voir [Prendre une photo panoramique](#) à la page 58.
- Utilisez le mode **prise continue** pour prendre 20 photos consécutives (ou plus) d'un objet en mouvement. Voir [Prendre des photos en continu](#) à la page 56.
- En appuyant simplement sur le bouton de l'obturateur, prenez trois photos de votre objet avec différentes expositions et combinez-les en une photo à l'exposition clairement ajustée. Voir [Utiliser la fonction HDR](#) à la page 58.
- Avec la **vitesse de lecture variable**, ajoutez une touche cinématique à vos vidéos en ralentissant certaines scènes? Voir [Modifier la vitesse de lecture vidéo](#) à la page 66.

S'immerger dans la musique

- Dans notre application HTC Musique, vous verrez une animation visuelle pendant qu'une chanson joue. Et si les paroles sont disponibles, celles-ci s'afficheront à l'écran.
- Le double haut-parleur de votre téléphone donne de la force à l'audio, alors que l'amplificateur intégré offre un son riche et clair. Avec HTC BoomSound, vous entendez toute la subtilité des détails, pas seulement quand vous écoutez de la musique, mais également quand vous regardez des vidéos, jouez à des jeux, etc.

Divertissement HD au fil de vos déplacements

Utilisez le Media Link HD HTC pour partager vos fichiers multimédia depuis votre HTC Desire 601 vers un téléviseur HD via connexion sans fil. Voir [Partager sur un grand écran](#) à la page 114.

Dropbox intégration avec HTC Sense

Utilisez Dropbox™ pour accéder à vos photos, vidéos et documents depuis votre HTC Desire 601, votre ordinateur et d'autres appareils mobiles. Lorsque vous vous connectez à votre compte Dropbox depuis votre HTC Desire 601, vous êtes possiblement éligible à recevoir 23 GB d'espace de mémoire Dropbox supplémentaire Dropbox pour une période de deux ans. Pour savoir comment faire, voir [Utiliser Dropbox sur votre HTC Desire 601](#) à la page 121.




- L'offre de 23 GB est disponible uniquement sur les téléphones HTC utilisant HTC Sense™ 4.0 ou une version ultérieure et sur lesquels Dropbox est préinstallé.
- Pour les téléphones HTC sur lesquels Dropbox n'est pas préinstallé, vous pouvez télécharger l'application depuis Google Play et profiter tout de même de l'intégration de Dropbox dans des applications telles que Galerie et E-Mail.
- Des conditions et exigences supplémentaires peuvent s'appliquer (y compris des frais d'abonnement) après la fin de votre période d'essai de deux ans.
- Dropbox est une application de tierce partie et n'est pas fournie par HTC Corporation, ni associée à celle-ci.

Les bases

Gestes d'appui

Utilisez des gestes d'appui pour vous déplacer sur l'écran d'accueil, ouvrir des applications, faire défiler des listes et plus encore.

Appuyer

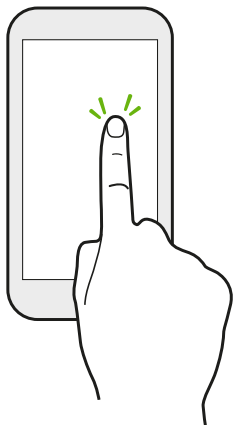


- Appuyez sur l'écran avec votre doigt lorsque vous voulez sélectionner des éléments à l'écran, comme des icônes d'application et de paramètres, ou encore quand vous voulez appuyer sur des boutons à l'écran.
- Après avoir défilé jusqu'au bas d'une longue liste ou d'un écran (dans des applications telles qu'E-Mail et Contacts), appuyez sur la barre d'état pour retourner directement au haut de l'écran.

Appuyer et maintenir




Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (p. ex. un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez simplement l'élément.

Glisser

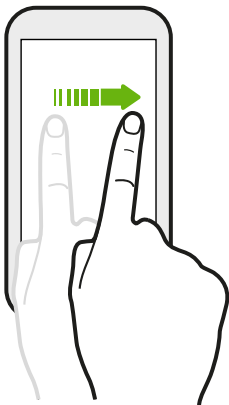


Glissez rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran pour accéder à d'autres pages d'accueil, parcourir des documents, et plus encore.

Faire glisser

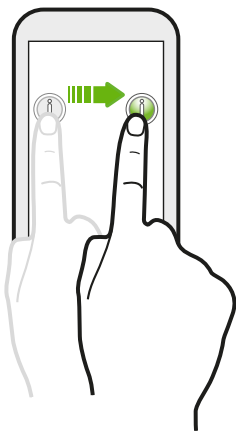

Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lorsque vous faites glisser un élément, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

Effleurer

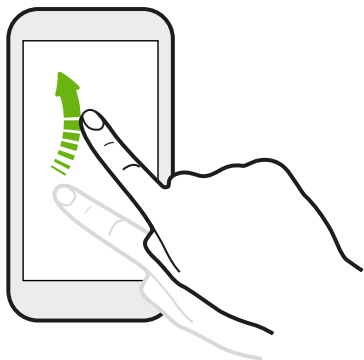

Effleurer l'écran est similaire à glisser, excepté que vous devez glisser votre doigt en coups plus légers et rapides, par exemple lorsque vous vous déplacez vers la droite et la gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous parcourez un message ou une liste de contacts.


Appuyer et effleurer



Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône voulu avec un doigt, puis effleurez l'écran avec un autre doigt pour le déplacer jusqu'à un nouvel emplacement.

Glisser avec deux doigts.

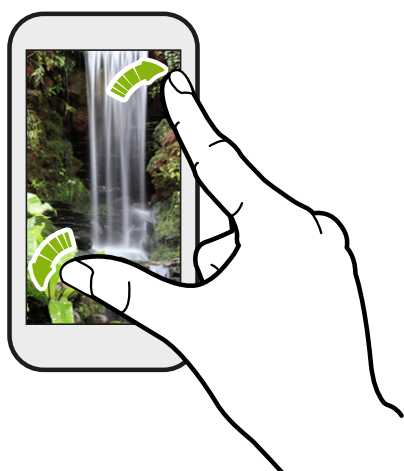


Dans certaines applications, par exemple Galerie, Messages, E-Mail, ou le navigateur Web, écartez deux doigts sur l'écran pour faire un zoom vers l'avant lorsque vous regardez une photo ou du texte.




Rapprochez deux doigts sur l'écran pour effectuer un zoom vers l'arrière sur une photo ou du texte.

Effleurer avec deux doigts

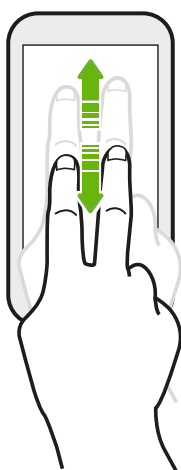

- Effleurez l'écran vers le bas à l'aide de deux doigts pour accéder aux Paramètres rapides.
- Dans certaines applications qui ont la fonction de tri, telles que E-Mail ou Contacts, effleurez l'écran vers le haut ou le bas avec deux doigts pour faire défiler l'écran. L'écran affiche l'ordre de tri et vous pouvez faire défiler facilement l'information que vous voulez.

Geste à trois doigts

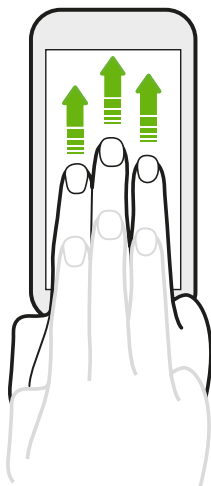

Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts pour partager des contenus tels que des photos, des vidéos et de la musique sur votre HTC Desire 601 avec un téléviseur ou des haut-parleurs.



- L'option **HTC Gestes** est activée par défaut, ce qui fait que les gestes à trois doigts ne fonctionnent que lorsque vous partagez du contenu ou que vous utilisez des applications HTC.
- Vous devez connecter le HTC Media Link HD (vendu séparément) à votre téléviseur HDMI TV pour partager du contenu.

Vous n'arrivez pas à utiliser les gestes à plusieurs doigts dans vos applications?


C'est parce que l'option **HTC Gestes** est activée par défaut. Cela en sorte que le geste à trois doigts sert exclusivement au partage de contenu ou dans des applications HTC. Vous ne pourrez pas utiliser les gestes à plusieurs doigts (gestes qui utilisent trois doigts ou plus) pour d'autres fonctions.

Pour utiliser les gestes à plusieurs doigts dans des jeux ou des applications musicales, décochez l'option **HTC Gestes** dans le menu **Paramètres > Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).

Gestes de mouvement

Utilisez les gestes de mouvement pour couper le son, baisser le volume de la sonnerie, et plus encore.

Retourner pour le mode muet

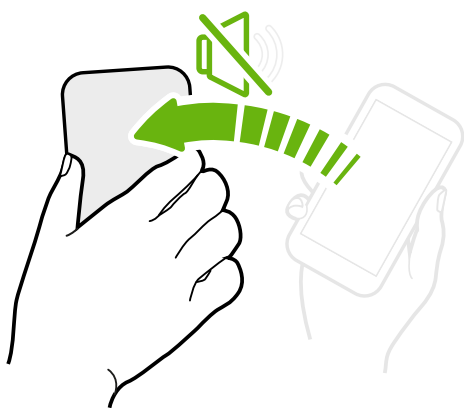

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez retourner votre HTC Desire 601 pour couper le son de celui-ci.

Prenez l'appareil en main pour diminuer le volume



Lorsque vous êtes en réunion d'affaires ou au restaurant, prenez votre HTC Desire 601 en main quand vous recevez un appel pour diminuer le volume de la sonnerie.


Configurer l'appareil de sorte à ce que le volume augmente automatiquement lorsque celui-ci est dans une poche ou un sac



Vous êtes dans une rue bruyante et vous n'entendez pas votre HTC Desire 601 sonner dans votre sac?

Vous pouvez faire en sorte que votre HTC Desire 601 reconnaisse quand il est dans un sac ou une poche et augmente le volume de la sonnerie afin que vous puissiez l'entendre même dans un endroit bruyant.

Faire pivoter votre HTC Desire 601 pour un meilleur affichage

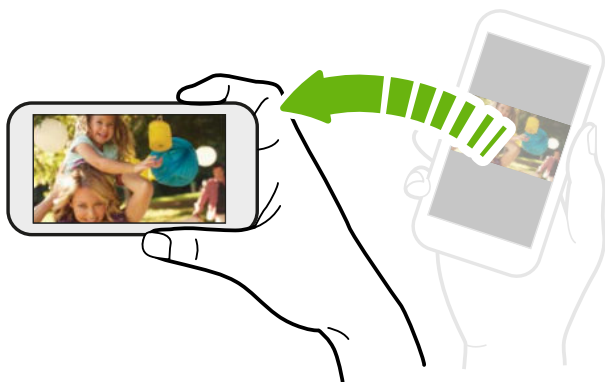

Sur plusieurs écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant votre HTC Desire 601 sur le côté.

Lorsque vous entrez du texte, vous pouvez tourner votre HTC Desire 601 sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

Mode veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre HTC Desire 601 en mode de basse consommation avec l'écran éteint. Ce mode permet également d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le HTC Desire 601 se trouve dans votre sac.

Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour désactiver l'écran et faire basculer le téléphone en mode veille. Votre HTC Desire 601 passe automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment.

Vous pouvez modifier le délai avant que votre HTC Desire 601 ne bascule en mode veille dans le menu **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).

Réveil après une mise en veille

Pour réveiller votre HTC Desire 601 manuellement, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER). Si vous avez configuré un écran de verrouillage, vous devez déverrouiller celui-ci.



Votre HTC Desire 601 se réactive automatiquement quand vous recevez un appel.

Déverrouiller l'écran

Vous pouvez :

- Faites glisser l'icône de verrou ou d'horloge vers le haut.



- Balayer vers le haut jusqu'à un emplacement vide sur l'écran de verrouillage.

Si vous avez configuré un verrouillage d'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC Desire 601 se déverrouille.



Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez répéter (snooze) ou désactiver l'événement ou l'alarme directement depuis l'écran de verrouillage. Il vous suffit de faire glisser l'icône ⌚ ou ⓧ vers le haut.

Ouvrir une application

- Appuyez sur une application sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil.
- Pour afficher l'écran Toutes les applications, appuyez sur . Appuyez ensuite sur l'application que vous voulez utiliser.
- Sur l'écran Toutes les applications, tirez vers le bas pour afficher la barre de menu masquée. Appuyez ensuite sur  et entrez le nom de l'application que vous cherchez.

Ouvrir une application ou un dossier depuis l'écran de verrouillage

- Sur l'écran verrouillé, faites glisser l'icône d'une application ou d'un dossier vers le haut pour déverrouiller l'écran et accéder directement à cette application ou ce dossier.



Les raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement de votre écran d'accueil. Pour changer les raccourcis de l'écran verrouillé, remplacez les applications ou les dossiers sur la barre de lancement.


- Lorsqu'une notification ou information est affichée sur l'écran de verrouillage, p. ex. un appel manqué ou un nouveau message, vous pouvez faire glisser celle-ci vers le haut pour accéder directement à l'application.

Si vous avez configuré un verrouillage d'écran, on vous demandera d'abord de fournir vos identifiants que votre HTC Desire 601 n'ouvre l'application ou le dossier.

Basculer entre des applications récemment ouvertes

Quand vous effectuez plusieurs tâches à la fois et que vous utilisez différentes applications sur votre HTC Desire 601, vous pouvez facilement basculer d'une application récemment ouverte à l'autre.

Double-cliquez sur  pour voir les applications récemment ouvertes.

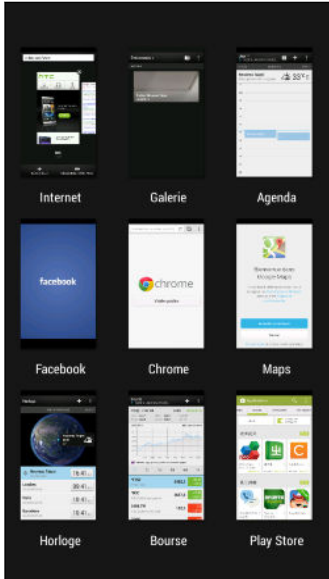

- Pour retourner à une application, appuyez simplement dessus.
- Pour supprimer une application de la liste, faites-la glisser vers le haut.

Actualiser du contenu

Dans certaines applications, vous pouvez facilement actualiser le contenu synchronisé ou téléchargé depuis le Web d'un simple mouvement du doigt.

1. Lorsque vous consultez du contenu tel que la météo, la bourse ou votre boîte de réception E-Mail, faites défiler jusqu'au haut de l'écran.
2. Tirez vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.

Utiliser les Paramètres rapides

Appuyez sur les carreaux dans les Paramètres rapides pour facilement activer le Wi-Fi, le Bluetooth, et plus encore. Vous trouverez également quelques raccourcis vous permettant entre autres de consulter votre profil dans l'application Contacts.

À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.

Vous aimeriez que votre téléphone ait toujours un bouton Menu?

Vous pouvez faire en sorte que le bouton Accueil ouvre le Menu.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
2. Appuyez sur **Accueil** et sélectionnez la façon d'ouvrir le Menu, qui est d'appuyer et maintenir le doigt sur le bouton.

Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone

Vous voulez partager votre meilleur pointage de jeu ou publier une entrée de blogue sur l'une des fonctions du HTC Desire 601? Il est facile de prendre une photo de votre écran et de la partager depuis l'application Galerie.

Appuyez et maintenez le doigt appuyé simultanément sur MARCHE/ARRÊT (POWER) et VOLUME -.



 Pour partager l'image, attendez de voir l'icône dans la barre d'état. Dans le panneau Notifications, élargissez la notification de capture d'écran, puis appuyez sur .

L'image est enregistrée dans l'album Captures d'écran de l'application Galerie.

HTC BlinkFeed

Consulter des flux d'info sur votre écran d'accueil

Gardez le contact avec vos amis ou voyez les dernières nouvelles concernant vos intérêts directement sur votre écran d'accueil. Définissez quels réseaux sociaux, sources de nouvelles et autres contenus apparaîtront.


- Appuyez sur un titre pour afficher plus de détails ou pour commenter une publication ou une mise à jour de statut.
- Faites défiler vers le haut et tirez l'écran vers le bas pour actualiser le flux manuellement. Cela affiche également de icônes vous permettant de publier sur des réseaux sociaux, effectuer des recherches, et plus encore.



Dans le mode Flux d'info, vous pouvez appuyer sur le bouton  ou le bouton , ou encore appuyez sur la barre d'état pour défiler jusqu'au haut de l'écran.

- Appuyez sur  pour choisir le type de flux d'info à afficher. Sélectionnez À la une pour voir d'autres contenus tels que les événements à venir, des photos souvent regardées dans Galerie, et plus encore.

Vous pouvez configurer manuellement quels flux apparaissent en tête d'affiche en appuyant sur  à côté de **Points marquants** et en sélectionnant vos sources de nouvelles, vos applications et vos réseaux sociaux favoris.

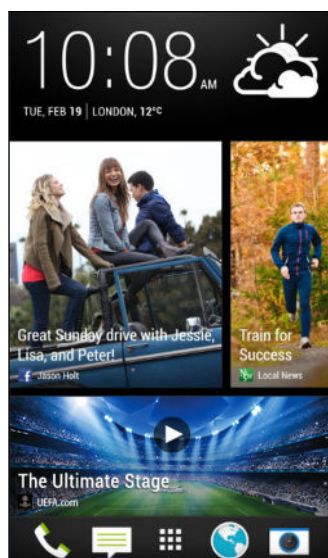

Vos réseaux sociaux

Quand vous vous connectez à vos comptes de réseaux sociaux et autorisez HTC Sense à y accéder, vous pouvez :

- Publier des mises à jour de statut depuis l'écran d'accueil quand vous utilisez la vue Flux d'info.
- Voir vos contacts et recevoir les mises à jour de leurs statuts dans l'application Contacts.

- Voir des photos dans Galerie ou sur l'écran d'accueil.
- Voir les mises à jour de statut et les publications de vos amis sur l'écran d'accueil quand vous êtes en vue Flux d'info.
- Voir les événements et rappels dans Agenda.

Publier une mise à jour sur un réseau social

Vous pouvez facilement publier une mise à jour de statut depuis l'écran d'accueil.

1. En vue Flux d'info, appuyez sur , puis choisissez un réseau social.
2. Rédigez votre mise à jour de statut et publiez-la sur votre réseau social.

Où est l'en-tête?

L'en-tête contient des icônes pour l'affichage sur des réseaux sociaux, la recherche de flux, et plus encore.



Si les icônes ne s'affichent pas, vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

- Pendant que vous parcourez la première page de flux, tirer simplement l'écran vers le bas.
- Pendant que vous parcourez des pages successives, maintenez et tirez l'écran vers le bas. Attendez que les icônes apparaissent, puis relâchez votre doigt.

Sélectionner des flux d'info

Obtenez des mises à jour des publications et contenus les plus pertinents en un simple balayement du doigt. Choisissez quels flux d'info afficher sur l'écran d'accueil. Vous pouvez sélectionner des canaux et sites Web de nouvelles renommés ou choisir une catégorie comme Divertissement. Vous pouvez également afficher des publications d'amis sur des réseaux sociaux ou de l'information venant d'applications telles qu'Agenda.

1. En vue Flux d'info, appuyez sur  > **Sujets et services**.
2. Sélectionnez des flux parmi les applications, les types de contenu et les réseaux sociaux qui apparaîtront sur l'écran d'accueil. Balayez du doigt vers la gauche ou la droite pour plus de choix.



Il est possible que le contenu de flux que vous venez d'ajouter prenne plus de temps à s'afficher sur l'écran d'accueil.


Puis-je m'abonner à une autre source de nouvelles ou un autre canal?

Les flux d'info venant de canaux de nouvelles et de sites Web affichés sur l'écran d'accueil sont définis par un guide de contenu local. Pour voir une liste différente de sources de nouvelles, changez le contenu local.

1. Depuis le mode Flux d'info, appuyez sur **⋮** > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Contenu local**.
3. Sélectionnez le contenu local que vous voulez utiliser, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez les sources de nouvelles et les catégories que vous voulez.

Notifications

Diode de notification

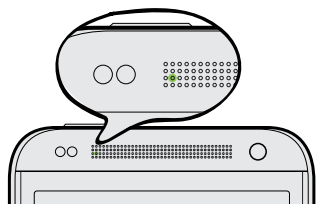

Code de couleurs du voyant de notification DEL :

- Vert continu : votre HTC Desire 601 est branché à l'adaptateur C.A. ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orangé continu : la batterie est en chargement.
- Orangé clignotant : le niveau de la batterie est très faible.


Panneau Notifications

Des icônes de notification vous informent de la réception de nouveaux messages, événements d'agenda, alarmes et activités en cours, p. ex. des téléchargements de fichiers.



Quand vous voyez des icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir les détails des notifications que vous avez reçues. Vous pouvez également accéder rapidement aux paramètres depuis le panneau Notifications.

1. Pour ouvrir le panneau Notifications, glissez votre doigt du haut vers le bas de l'écran.

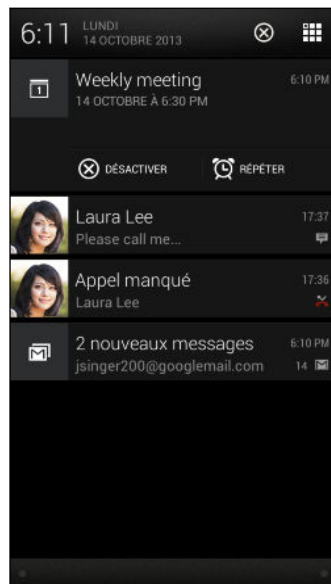

Si vous avez plusieurs notifications, faites défiler l'écran vers le bas pour voir l'ensemble de celles-ci.

2. Sur le panneau Notifications :
 - Vous pouvez élargir certaines notifications pour voir plus d'information, comme des aperçus de courriels et des événements d'agenda. Écartez deux doigts sur l'écran pour élargir une notification. Pour la refermer, rapprochez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran.
 - Vous verrez des icônes dans certaines notifications qui vous permettront d'effectuer immédiatement des actions. Par exemple, lorsque vous avez un appel manqué, appuyez sur les icônes pour retourner l'appel ou répondre au moyen d'un message texte.
 - Appuyez sur l'icône de notification à la gauche pour ouvrir l'application correspondante.
 - Pour ignorer une seule notification dans la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
3. Pour fermer le panneau Notifications, glissez vers le haut depuis la barre inférieure du panneau ou appuyez sur .


Vous pouvez également appuyer sur **X** pour ignorer toutes les notifications et fermer le panneau Notifications.

Travailler avec du texte

Sélectionner, copier et coller du texte

Dans des applications HTC telles qu'Internet et E-Mail, vous pouvez sélectionner et copier du texte pour ensuite le coller ou le partager.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.

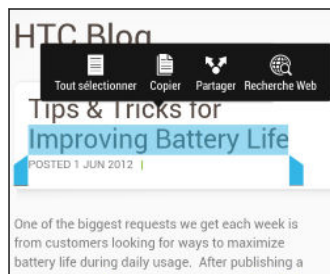

Vous pouvez utiliser la loupe pour effectuer un zoom quand vous sélectionnez du texte. Pour activer la loupe, allez dans **Paramètres > Accessibilité**, puis sélectionnez l'option **Afficher la loupe**. Vous verrez la loupe quand vous appuierez et maintiendrez le doigt sur l'un des deux marqueurs de sélection.

3. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur **Copier**.
Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.
4. Dans un champ de saisie de texte (ex. lors de la composition d'un courriel) appuyez et maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur **Coller**.



Pour copier l'adresse d'une page Web dans l'application Internet, appuyez et maintenez votre doigt sur le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien**.

Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez partager, appuyez sur **Partager**.
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, par exemple dans un courriel ou dans une mise à jour de statut d'un réseau social en ligne.

Le clavier HTC Sense

Taper de manière rapide et précise avec le clavier HTC Sense.

- Activez le clavier trace afin de pouvoir entrer des mots en faisant glisser votre doigt d'une lettre à l'autre sur l'écran. Voir [Utiliser le clavier trace](#) à la page 47.
- Vous pouvez entrer des mots tout simplement en parlant. Voir [Entrer du texte en parlant](#) à la page 47.
- La prédiction de mots vous permet également de taper plus rapidement. À mesure que vous entrez du texte, vous verrez des suggestions de mots parmi lesquelles vous pouvez choisir. Vous pouvez même ajouter des mots, des expressions et des raccourcis au dictionnaire de prédictions de mots. Voir [Entrer du texte avec la prédiction de mots](#) à la page 46.
- Il vous suffit d'effleurer l'écran vers la droite pour accéder au clavier numérique et symbole. Vous pouvez également effleurer vers la gauche pour basculer d'une langue à l'autre.
- Les touches comprennent des chiffres, signes de ponctuation, symboles et autres caractères secondaires que vous pouvez insérer rapidement sans avoir à basculer vers le clavier numérique ou symbole.

Par exemple, appuyez et maintenez simplement le doigt sur une touche dans la première rangée pour insérer un chiffre.

- Choisissez parmi une sélection d'émoticônes et insérez-les directement depuis le clavier.
- Affichez ou masquez les touches de flèches directionnelles sur le clavier. Si vous activez les touches de flèches dans les paramètres, celles-ci n'apparaîtront que lorsque le clavier est en mode portrait.

Comme chaque personne a sa façon propre d'entrer du texte, vous pouvez aller dans les paramètres pour étalonner le clavier et lui permettre d'apprendre comment vous tapez.

Entrer du texte

Le clavier à l'écran devient disponible quand vous tapez sur un champ de texte dans une application. Entrez les lettres et numéros, modifiez la disposition ou la langue du clavier, et plus encore.

Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour entrer des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

- Appuyez sur  pour entrer une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez le doigt sur les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
- Balayez du doigt vers la droite pour afficher les touches de chiffres et de symboles. Pour retourner au clavier principal, balayez du doigt vers la gauche.
- Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.



Pour ouvrir les paramètres du clavier, appuyez et maintenez le doigt sur la touche virgule. Vous pouvez également aller dans **Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.

Sélectionner une disposition de clavier

Choisissez une disposition de clavier qui correspond à votre style de tape.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense > Sélection du clavier**.
3. Appuyez sur **Types de clavier**, puis choisissez la disposition du clavier à utiliser.

Choisir et basculer entre des langues de clavier

Si plusieurs langues de clavier sont disponibles sur votre HTC Desire 601, vous pouvez choisir quelles langues utiliser sur le clavier à l'écran.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Sélection du clavier**, puis choisissez les langues voulues.

Pour changer la langue du clavier, faites l'une des choses suivantes :

- Balayez vers la gauche avec votre doigt sur le clavier à l'écran (non disponible si vous utilisez un clavier trace).
- Appuyez sur la touche de langue (par exemple, **EN**) jusqu'à ce que vous voyiez la langue que vous voulez utiliser.
- Appuyez et maintenez le doigt sur la touche de langue, puis faites glisser votre doigt jusqu'à la langue de clavier que vous voulez utiliser.

Entrer du texte avec la prédiction de mots

La prédiction de mots est activée par défaut et les suggestions de mots s'affichent à mesure que vous tapez du texte.



Appuyez sur  pour passer du mode prédictif Multisaisie au mode XT9™ lors de l'utilisation de la disposition de clavier Téléphone.

Pour entrer du texte en mode prédiction de mots, faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur la barre d'espacement pour insérer un mot en surbrillance dans la liste de suggestions.
- Appuyer sur un mot dans la liste de suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de choix.



Vous pouvez également voir des suggestions de mot suivant quand vous entrez du texte. Pour activer cette option, allez dans **Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense**. Appuyez sur **Avancés**, puis sélectionnez **Prédiction de mot suivant**.

Sélectionner une seconde langue pour la prédiction de mots

Vous pouvez configurer la prédiction de mots pour que celle-ci soit bilingue. À mesure que vous tapez du texte, vous obtiendrez des suggestions dans les langues que vous avez sélectionnées.



La prédiction bilingue est uniquement disponible quand vous utiliser un clavier basé sur l'alphabet latin.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense > Sélection du clavier > Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue que vous voulez.

Ajouter des mots et des expressions au dictionnaire de la prédiction de mots.

Ajoutez des noms, acronymes et même des expressions que vous utilisez souvent au dictionnaire de la prédiction de mots afin de les trouver facilement dans la liste de suggestions.

Tapez encore plus facilement en créant des raccourcis de texte vers des mots et des expressions. Au lieu de taper « À plus tard », sauvez quelques frappes en ajoutant un raccourci « apt ». Dans votre message ou courriel, entrez simplement « apt », puis appuyez sur la barre d'espacement pour entrer l'expression au complet.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel > +**.

4. Entrez un mot ou une expression, puis entrez son raccourci texte. Assurez-vous de vous souvenir de ce raccourci, y compris les lettres majuscules ou minuscules que vous avez entrées.
5. Appuyez sur **OK**.



Quand vous entrez du texte au moyen de la disposition de clavier standard, appuyer sur un mot suggéré ne figurant pas dans le dictionnaire (habituellement le premier mot affiché dans la liste de suggestions) l'enregistre automatiquement.

Modifier ou supprimer des mots et expressions du dictionnaire de prédiction de mots

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel**.
 - Pour modifier un mot, une expression ou un raccourci, appuyez sur l'élément dans la liste.
 - Pour supprimer des éléments du dictionnaire, appuyez sur **⋮** > **Supprimer**. Sélectionnez les mots à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Utiliser le clavier trace

Vous pouvez « tracer » les mots que vous voulez entrer au lieu d'appuyer sur les touches du clavier à l'écran,



Vous devez activer le clavier trace dans le menu **Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.

1. Faites glisser votre doigt d'une lettre à l'autre pour entrer un mot.
2. Relâchez votre doigt quand un mot est complet. La liste de suggestions affichera les correspondances possibles.
3. Vous pouvez :
 - Appuyer sur la barre d'espacement pour insérer un mot en surbrillance.
 - Appuyer sur un mot dans la liste de suggestions.
 - Appuyer sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de choix.

Entrer du texte en parlant

Pas de temps pour taper? Essayez de prononcer des mots pour les entrer.

1. Appuyez sur l'endroit où vous voulez entrer du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez le doigt sur .

3. Lorsque l'image de microphone apparaît, prononcez les mots que vous voulez entrer.



Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue au-dessus de l'image de microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Le choix des langues disponibles dépend des langues de saisie vocale prises en charge par Google.

4. Si un mot ne correspond pas à ce que vous avez dit et est souligné, appuyez sur le mot souligné pour le supprimer ou voir plus d'options.
5. Entrez des signes de ponctuation en disant le nom (par exemple, dites « virgule »).

Batterie

Vérifier l'utilisation de la batterie

Affichez une liste des applications qui utilisent l'énergie de la batterie. Vous pouvez également à quel point et combien de temps la batterie a été utilisée par chaque application.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Utilisation**, puis appuyez sur une application pour vérifier son utilisation de la batterie. Vous verrez combien d'énergie de la batterie est utilisée par des ressources telles que le CPU pour l'application, ainsi que d'autres détails d'utilisation.



Si vous voyez des boutons pendant l'affichage des détails d'utilisation de la batterie d'une application, vous pouvez appuyer sur celles-ci pour régler les paramètres qui affectent l'utilisation de la batterie, fermer l'application, et plus encore.

Afficher le pourcentage de la batterie

Vous pouvez vérifier le pourcentage restant d'énergie de la batterie directement à côté de la barre d'état.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Sélectionnez **Afficher le pourcentage batterie**.

Vérifier l'historique de la batterie

Vérifiez combien de temps vous avez utilisé votre HTC Desire 601 depuis la dernière recharge. Vous pouvez également voir un graphique affichant pendant combien de temps l'écran est resté allumé et pendant combien de temps vous avez utilisé des connexions mobiles comme le réseau mobile ou Wi-Fi.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Historique**.
3. Si vous avez utilisé votre HTC Desire 601 pendant un certain temps depuis la dernière recharge, effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour changer l'échelle du graphique qui affiche l'usage de la batterie dans le temps.

Vous pouvez également rapprocher ou éloigner deux doigts sur l'écran pour redimensionner le graphique.

Faire en sorte que votre batterie dure plus longtemps

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC Desire 601. La gestion de l'alimentation de votre HTC Desire 601 vous aide à améliorer la durée de vie de votre batterie.

Lorsque vous devez prolonger la durée de vie de votre batterie, essayez quelques-uns de ces conseils :

Vérifiez votre utilisation de la batterie

Faire le suivi de votre utilisation de la batterie vous aide à identifier ce qui utilise le plus d'énergie afin de prendre des actions en conséquence. Pour plus de détails, voir [Vérifier l'utilisation de la batterie](#) à la page 48.

Gérez votre connexion

- Désactivez les connexions sans fil que vous n'utilisez pas.
Pour activer ou désactiver les connexions telles que les données mobiles, Wi-Fi ou Bluetooth, allez dans les paramètres et appuyez sur leurs commutateurs **Activé/Désactivé**.
- Activez le GPS quand vous avez besoin d'informations de localisation précises.
Pour empêcher que des applications utilisent le GPS en arrière-plan, gardez l'option **Satellites GPS** désactivée. Activez-la quand vous avez besoin d'informations de localisation précises, par exemple quand vous utilisez des applications de navigation ou basées sur la localisation. Allez dans les paramètres et appuyez sur **Localisation** pour activer ou désactiver ce paramètre. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 161.
- Si l'option **Mode veille** est activée dans le menu **Paramètres > Alimentation**, votre téléphone désactivera la connexion de données lorsque l'écran est inactif pendant 15 minutes et qu'il n'y a aucune activité réseau (pas de téléchargements, de flux vidéo ou d'usage de données). La connexion de données continue lorsque vous rallumez l'écran.

Gérez votre affichage

Diminuer la luminosité de l'écran, laissez l'écran en mode veille quand vous ne l'utilisez pas et utiliser des paramètres minimums vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

- Utilisez la luminosité automatique (par défaut) ou diminuez la luminosité manuellement.
- Réglez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation sont chics, mais ils demandent beaucoup d'énergie de votre batterie.

Changer votre fond d'écran pour un fond statique et noir peut également aider. Moins l'écran affiche de couleur, moins la batterie est utilisée.

- Configurez le navigateur Web pour que celui-ci réduise sa luminosité pendant le chargement des pages Web. Ouvrez l'application Internet, puis appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Assombrir l'écran pendant le chargement d'une page**.

Pour plus de détails, voir [Paramètres et sécurité](#) à la page 192 et [Personnalisation](#) à la page 73.

Gérer vos applications

- Installez les dernières versions du logiciel et mises à jour des applications. Les mises à jour comprennent parfois des améliorations des performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez des applications que vous n'utilisez jamais.

Plusieurs applications exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. S'il y a des applications dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une application a été préinstallée et ne peut pas être désinstallée, vous pouvez tout de même empêcher qu'elle tourne en arrière-plan et synchronise des données en la désactivant. Dans le menu **Paramètres** > **Applications**, balayez jusqu'à l'onglet **Tous**, appuyez sur l'application, puis appuyez sur **Désactiver**.

Limitez les données et la synchronisation en arrière-plan

Les données et synchronisations en arrière-plan demandent beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez plusieurs applications qui synchronisent des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser des applications synchroniser des données trop souvent. Déterminez quelles applications peuvent être configurées pour avoir des temps de synchronisation plus longs ou pour être synchronisées manuellement.

- Dans les paramètres, appuyez sur **Comptes et synchronisation** et vérifiez quels types de données sont synchronisés sur vos comptes en ligne. Lorsque la batterie est faible, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, pensez à rallonger le délai de synchronisation de certains comptes.

Dans l'application E-Mail, sélectionnez un compte, appuyez sur  > **Paramètres** > **Synchroniser, Envoyer et Recevoir**, puis réglez les paramètres sous la section Fréquence de synchro.

- Lorsque vous ne voyagez pas d'un endroit à l'autre, synchronisez uniquement les informations météo de la région où vous vous trouvez plutôt que celles de toutes les villes que vous avez ajoutées. Ouvrez l'application Météo, puis appuyez sur  > **Modifier** pour supprimer les villes dont vous n'avez pas besoin.
- Choisissez soigneusement vos widgets.

Certains widgets synchronisent constamment des données. Pensez à supprimer celles qui ne sont pas importantes de votre écran d'accueil.

- Dans Play Store, appuyez sur  > **Paramètres**, puis décochez l'option **Ajouter des widgets automatiquement** pour éviter d'ajouter automatiquement de nouveaux widgets sur l'écran d'accueil à chaque fois que vous installez de nouvelles applications. Vous pouvez également appuyer sur **Mettre à jour les applications automatiquement** > **Ne pas mettre à jour les applications** si vous préférez mettre à jour manuellement les applications téléchargées depuis le Play Store.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus d'énergie de la batterie, essayez les conseils suivants :

- Diminuez le volume de la sonnerie et des contenus multimédias.
- Utilisez le moins possible la vibration ou le retour sonore. Dans les paramètres, appuyez sur **Son** et choisissez les types de son dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applications, car vous pourriez y trouver d'autres options qui vous permettront d'optimiser votre utilisation de la batterie.

Utilisation de la mode d'économie d'énergie

La mode économie d'énergie contribue à augmenter l'autonomie de la batterie. Il permet de réduire l'utilisation de fonctions téléphoniques qui décharge la batterie, comme la connexion de l'affichage et de données.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur le carreau **Économiseur d'énergie** pour activer ou désactiver le mode économie d'énergie.

Si vous voulez choisir les fonctionnalités pour lesquelles vous conservez l'énergie de la batterie, appuyez d'abord sur **•••** avant d'activer le mode économie d'énergie.



Si l'option d'économie d'énergie **Connexion de données est choisie**, HTC Desire 601 déconnecte automatiquement du réseau mobile après 15 minutes lorsque l'écran est éteint et la connexion de données est inactive (aucune activité de téléchargement, d'enregistrement et lecture en continu, ou d'utilisation de données). Il se reconnecte, puis se déconnecte régulièrement quand la connexion de données est inactive afin d'économiser l'autonomie de la batterie.

Gardez à l'esprit que l'option **Mode veille** pour la connexion de données dans **Configurations > Alimentation**, lorsqu'il est activé, remplace le mode économie d'énergie.


Appareil photo

Bases de la caméra

Capturez de superbes photos et vidéos avec l'appareil photo, et rendez-les encore plus mémorables en appliquant une variété d'effets et de scènes.

Ouvrez l'application Appareil photo pour capturer les meilleurs moments de votre vie. Pendant que vous attendez de prendre votre prochaine photo, faites basculer votre HTC Desire 601 en mode veille. Quand vous êtes prêt à capturer d'autres photos ou vidéos, appuyez à nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour utiliser l'appareil photo.

Utilisez les contrôles de l'écran du viseur pour ajouter des effets, effectuer un zoom vers l'avant ou l'arrière, et plus encore.

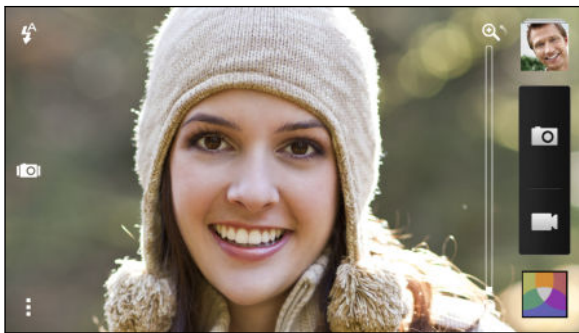

Effectuer des zooms

- Avant de capturer une photo ou vidéo, faites glisser votre doigt sur la barre de zoom pour effectuer un zoom vers l'avant ou vers l'arrière.
- Écartez deux doigts l'un de l'autre pour effectuer un zoom vers l'avant, ou rapprochez deux doigts l'un de l'autre pour effectuer un zoom vers l'arrière.
- Lorsque vous enregistrez une vidéo, la barre de zoom est toujours affichée à l'écran. Vous pouvez effectuer un zoom vers l'avant/arrière à votre guise pendant que vous enregistrez.

Basculer entre l'appareil photo avant et principal

Sur l'écran du viseur, faites l'une des choses suivantes :

- Tirez du bord supérieur ou inférieur en mode paysage.
- Tirez du bord gauche ou droit en mode portrait.
- Appuyez sur  puis appuyez sur le bouton **Avant/Principal**.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, p. ex. le zoom.

Choisir un effet

Servez-vous des effets visuels disponibles pour faire en sorte que vos photos semblent avoir été prises au moyen de lentilles ou filtres spéciaux. Vous pouvez également ajouter certains effets à vos vidéos.

1. Appuyez sur .
2. Faites défiler les différents effets disponibles et appuyez sur un effet que vous souhaitez utiliser.



Les effets marqués du signe  peuvent uniquement être appliqués à des photos.

Paramétrer la résolution

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Faites l'une des choses suivantes dans le menu Paramètres :
 - Appuyez sur **Résolution**, puis choisissez une résolution photo.
 - Appuyez sur **Qualité vidéo**, puis choisissez une résolution vidéo.

Choisir un mode d'activation du flash

Appuyez sur l'icône de flash pour choisir un mode d'activation du flash.

Lorsque vous utilisez le mode Flash activé ou Flash auto, l'appareil photo définit automatiquement le niveau optimal de luminosité pour votre photo.

Prendre une photo

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Orientez simplement l'appareil photo vers l'objet que vous voulez photographier. L'appareil photo réglera automatiquement la mise au point en suivant vos déplacements.
3. Lorsque vous êtes prêt(e) à prendre la photo, appuyez sur .



Vous pouvez également appuyer n'importe où sur l'écran pour prendre une photo si vous avez activé l'option **Toucher pour capturer** dans  > **Option de l'obturateur**.

Enregistre une vidéo

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .
3. Lorsque vous enregistrez, vous pouvez :
 - effectuer un zoom vers l'avant/arrière librement
 - Changer la mise au point sur un différent sujet de la zone de pose simplement en appuyant sur le nouveau centre de mise au point sur l'écran du viseur.
 - Appuyer sur l'icône de flash pour activer ou désactiver le flash.
4. Pour stopper l'enregistrement, appuyez sur .

Prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo (VideoPic)



Assurez-vous que le thème **Normal** est activé pour utiliser cette fonction.

Lorsque vous enregistrez une vidéo avec l'appareil photo principal, appuyez sur  pour prendre une photo de votre objet.

Prendre des photos en continu

Vous souhaitez photographier un objet en mouvement? Qu'il s'agisse de la partie de soccer de votre enfant ou une course automobile, vous serez à même de saisir l'action en cours.



Assurez-vous que le thème **Normal** est activé pour utiliser cette fonction.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez et maintenez simplement le doigt sur .
L'appareil photo prendra jusqu'à 20 clichés consécutifs de votre objet.
2. Après avoir pris vos photos, faites l'une des choses suivantes :
 - Pour garder une seule photo, sélectionnez celle que vous voulez garder, puis appuyez sur **Meilleure prise**.
 - Pour enregistrer les photos par groupe, appuyez sur .



Pour être créatif avec vos photos, ouvrez et modifiez-les dans l'application Galerie. Des fonctionnalités d'édition supplémentaires pour un groupe de prises en continu, p. ex. plan séquence, toujours sourire et suppression d'objet.

Thèmes de l'appareil photo

Un thème est un ensemble de paramètres qui correspond à la luminosité et à l'environnement. Utilisez la commande **Normal** et laissez votre appareil déterminer automatiquement les paramètres optimaux, ou choisissez parmi une large sélection de thèmes avant de prendre vos photos.



Essayez le mode **anti-tremblement** pour aider à diminuer les tremblements et les zones floues sur vos photos.

Améliorer la qualité de vos photos portraits

Si vous voulez que vos proches et amis soient à leur mieux sur vos photos, assurez-vous d'utiliser le thème portrait. Celui-ci fait paraître la peau plus douce sur vos photos.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Dans Mode de prise de vue, appuyez sur  à côté de **Scène**, puis appuyez sur **Portrait**.
3. Lorsque vous êtes prêt(e) à prendre la photo, appuyez sur .

Prendre un autoportrait

Il n'y a personne près de vous pour prendre une photo?

1. Basculer vers l'appareil photo avant en tirant le haut ou le bas de l'écran du viseur en mode paysage.



En mode portrait, vous pouvez tirer le bord gauche ou droit pour basculer vers l'appareil photo avant.

2. Appuyez n'importe où sur l'écran pour lancer la minuterie. L'appareil photo prend une photo après le décompte.

Prendre des photos HTC Zoe

Ne laissez pas s'échapper les bons moments. Quand le timing est crucial, capturez le moment exact avec HTC Zoe et obtenez plus qu'une photo normale.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez HTC Zoe, p. ex. le zoom.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour activer HTC Zoe.
2. Lorsque vous êtes prêt à commencer la capture, appuyez sur . Quand vous voyez l'icône du déclenchement de l'obturateur lentement devenir rouge , continuez à tenir le téléphone de la manière la plus stable possible pendant que l'appareil photo prend des clichés pendant quelques secondes.

Vous trouverez vos photos HTC Zoe dans l'application Galerie, celles-ci comprenant un clip vidéo et une photo de couverture.

À quoi sert HTC Zoe?

HTC Zoe prend une série de photos haute qualité et les regroupe dans un court clip vidéo. Comme le « Zoetrope » dont le mode est inspiré, les photos HTC Zoe se mettent en mouvement lorsque vous les regardez.

Mais HTC Zoe est plus qu'un simple mode d'appareil photo. Avec HTC Zoe, vous pouvez :

- Être créatif avec des fonctionnalités d'édition avancée dans Galerie telles que Stroboscopique, Retouche sourire et Suppression d'objet.
- Tirer et enregistrer une image spécifique de votre prise HTC Zoe pendant que vous la regardez dans Galerie. Voir [Partager ou enregistrer une image à partir d'une photo HTC Zoe](#) à la page 65.
- Partager HTC Zoe des prises, comprenant une vidéo de faits saillants et un collage de vos meilleurs photos, en utilisant HTC Share. Voir [Partager des souvenirs au moyen de HTC Share](#) à la page 71.

Prendre une photo panoramique

Qu'il s'agisse du Golden Gate de San Francisco ou de la tour Eiffel, vous pouvez prendre n'importe quel objet sur une seule photo, peu importe que celui-ci soit particulièrement large ou haut.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous êtes dans ce mode, p. ex. le zoom.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Sous Mode de capture photo, appuyez sur **Panorama balayé**.
3. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur . Les flèches directionnelles apparaissent et vous invitent à glisser vers la gauche ou la droite en mode paysage (ou glisser vers le haut ou le bas en mode portrait).
4. Bougez votre HTC Desire 601 horizontalement le plus doucement possible pour capturer automatiquement les différents angles.

Vous pouvez également à tout moment appuyer sur  pour interrompre la capture.

L'appareil photo joindra les différents clichés en une seule photo.

Utiliser la fonction HDR

Lorsque vous prenez des portraits contre un arrière-plan lumineux, utilisez le thème HDR (High Dynamic Range) pour bien capturer votre objet. Le HDR fait ressortir les détails des reflets et des ombres, même dans des conditions d'éclairage contrasté.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Pour prendre une photo HDR, sous Mode de capture photo, appuyez sur **HDR**, puis appuyez sur .



Le HDR fonctionne mieux quand votre sujet est immobile. L'appareil photo prend plusieurs photos à différents niveaux d'exposition et combine celles-ci en une seule photo améliorée.

Enregistrer des vidéos au ralenti

Saisissez de l'action haute vitesse au ralenti et ajoutez une touche de suspense à vos vidéos.



L'audio n'est pas capturé quand ce mode est activé.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Sous Mode de capture vidéo, appuyez sur **Scène > Vidéo ralenti**.
3. Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
4. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
5. Pour stopper l'enregistrement, appuyez sur .

Après avoir enregistré votre vidéo ralentie, vous pouvez changer la vitesse de lecture de sections que vous sélectionnez quand vous éditez la vidéo dans Galerie.

Galerie

Afficher des photos et vidéos dans Galerie

Rappelez-vous de bons moments. Utilisez Galerie pour voir toutes vos photos et vidéos. Vous pouvez également découper des vidéos, ajouter des cadres photo et des effets spéciaux, et plus encore.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur ▼ pour choisir la façon dont vous voulez afficher vos photos et vidéos, p. ex. par album, événement ou localisation.
3. Naviguez jusqu'à un album ou un groupe de photos.
4. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.



Les photos HTC Zoe apparaissent sous forme d'images en mouvement lorsque vues dans Galerie ou en mode plein écran.

Regarder des photos et vidéos par événement

Regardez des photos et vidéos suivant l'endroit et le moment où elles ont été capturées.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sur l'écran principal de Galerie, appuyez sur ▼ > **Événements**. Les photos et vidéos que vous capturez avec votre HTC Desire 601 sont regroupées suivant le moment et l'endroit auxquels vous les avez capturées.
3. Appuyez sur un carreau pour voir toutes les photos et vidéos prises lors d'un événement spécifique.

Afficher des photos par localisation

Avec la vue par Plan, vous pouvez regarder des photos selon leur localisation.



Seules les photos géomarkées apparaissent sur la carte.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sur l'écran principal de Galerie, appuyez sur ▼ > **Localisations**.

3. Dézoomez ou déplacez-vous sur la carte jusqu'à ce qu'un indicateur d'emplacement numérique apparaisse. Le numéro sur l'indicateur de localisation affiche le nombre de photos qui ont été prises dans cette région.
4. Appuyez sur l'indicateur de localisation. Les photos prises dans la même région sont affichées.



Vous voulez savoir où vous avez pris une photo spécifique? Lorsque la photo est affichée en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur **⋮** > **Afficher sur la carte**. (La fonction **Afficher sur le plan** est uniquement disponible si vous avez activé l'option **Géomarquer les photos** dans Appareil photo.)

Regarder et découper une vidéo

Vous pouvez effectuer une capture d'écran pendant que vous regardez une vidéo, découper la vidéo pour supprimer des scènes non voulues, et plus encore.

1. En vue Galerie ou Événements de l'application Galerie, allez jusqu'à la vidéo que vous voulez regarder.
2. Appuyez sur les contrôles à l'écran pour lire ou pauser la lecture, régler le volume, et plus encore.



Appuyez sur **⋮** > **Sélectionner un lecteur** pour partager la vidéo sur votre réseau domestique.

3. Appuyez sur **📷** pour capturer et enregistrer une image fixe.
4. Pour découper la vidéo, appuyez sur **⋮** > **Modifier**.
5. Placez les deux curseurs pour définir le début et la fin de la vidéo.
6. Appuyez sur **▶** pour obtenir un aperçu de votre vidéo découpée.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo éditée est enregistrée comme nouveau fichier. La vidéo originale n'est pas modifiée.

Voir des photos de points marquants

Voyez toutes vos photos préférées depuis un même emplacement. Galerie regroupe automatiquement toutes vos photos les plus vues ou partagées (vos points marquants) dans un même album. Vous pouvez également ajouter des photos manuellement dans l'album.

- Pour voir ces photos préférées, ouvrez l'album **Sélection**.
- Pour ajouter manuellement une photo, affichez la photo en plein écran, appuyez sur la photo, puis appuyez sur **★**.

Enregistrer une photo à partir d'une vidéo

Il est facile d'enregistrer une photo à partir d'une vidéo.

Lorsque vous regardez une vidéo dans Galerie, appuyez sur  pour prendre une photo.

Vous pouvez également mettre la lecture en pause et faire glisser le curseur vers l'image voulue avant d'appuyer sur .

Organiser des photos ou vidéos

Afficher ou masquer des albums

Vous avez trop d'albums dans Galerie? Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer des albums.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sur l'écran principal de Galerie, appuyez sur ▼ > Albums.
3. Appuyez sur  > **Afficher/masquer les albums** et choisissez quels albums vous voulez afficher ou masquer.

Copier ou déplacer une photo ou vidéo vers un autre album

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Allez dans l'album contenant la photo ou vidéo que vous voulez copier ou déplacer.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo ou vidéo.
4. Choisissez si vous voulez déplacer ou copier la photo ou vidéo, puis sélectionnez l'album de destination.

Renommer un album

Si vous avez créé des albums pour organiser vos photos, vous pouvez renommer ces albums.

1. En vue Galerie de l'application Galerie, appuyez et maintenez le doigt sur l'album que vous voulez renommer.
2. Appuyez sur **Renommer**.



Certains albums comme Prises de l'appareil photo et Toutes les photos ne peuvent pas être renommés.

Travailler avec des photos d'événements

Les photos et vidéos que vous avez capturées avec votre HTC Desire 601 sont regroupées en vue par Événements selon le moment et l'endroit auxquels elles ont été capturées. Vous pouvez combiner les photos de deux événements. Vous pouvez également déplacer des photos d'un événement vers un nouvel événement ou un événement déjà existant.

1. En vue Galerie de l'application Galerie, appuyez et maintenez le doigt sur l'événement que vous voulez diviser ou combiner.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Fusionner à**, puis sélectionnez un autre événement pour combiner les deux événements.
 - Appuyez sur **Fractionner en**, puis sélectionnez les photos ou vidéos dans l'événement que vous voulez diviser en un événement séparé. Appuyez sur **Fractionner**, puis appuyez sur un événement déjà existant comme destination, ou appuyez sur **+** pour créer un nouvel événement comme destination.

Modifier vos photos

Améliorez la qualité de vos photos. Galerie comprend un éventail d'outils d'édition qui vous permettent de rogner vos photos, de les faire pivoter, d'appliquer ou de créer des effets photo, et plus encore.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.
3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur **Modifier**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Effets** pour appliquer un filtre d'effet spécial sur la photo.
 - Appuyez sur **Cadres** pour ajouter un cadre décoratif à la photo.
 - Appuyez sur **Retouche** pour améliorer un portrait en enlevant les yeux rouges, en adoucissant la peau, et plus encore.
 - Appuyez sur **Outils** pour faire pivoter, rogner et plus encore.
5. Appuyez sur **■** > **Enregistrer**.



Sauf quand vous faites pivoter une photo, les photos éditées sont enregistrées sous forme de copies des originaux.

Dessiner sur une photo

Soyez encore plus créatif avec vos photos ou faites ressortir un élément intéressant d'une photo.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.
3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur **Modifier**.
4. Appuyez sur **Outils > Dessiner**.
5. Appuyez sur  et choisissez un trait, une couleur et une épaisseur de stylet.
6. Dessinez sur la photo. Appuyez sur les flèches pour annuler ou restaurer des traits.
7. Appuyez sur **Terminé**.
8. Appuyez sur  > **Enregistrer**.

La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Ajouter des effets photo personnalisés

Les effets photo ne sont pas exactement ce que vous cherchez? Vous pouvez personnaliser vos propres effets photo dans Galerie.



Vous pouvez uniquement ajouter des effets aux photos déjà enregistrées localement.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.
3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur **Modifier**.
4. Appuyez sur **Effets**.
5. Appuyez et maintenez le doigt sur l'effet que vous voulez personnaliser, puis faites-le glisser jusqu'à **Personnalisé**.



Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur un effet, puis faire glisser celui-ci jusqu'à un nouvel emplacement.

6. Sur l'écran Effets personnalisés, vous pouvez :

- Effectuer des changements à l'effet en réglant les filtres tels que l'exposition, la saturation, la balance des blancs, et plus encore.
- Utilisez les barres du curseur des filtres sélectionnés pour régler l'intensité de l'effet.
- Réordonner des filtres pour modifier un effet. Appuyez et maintenez le doigt sur le filtre que vous voulez déplacer. Faites-la ensuite glisser jusqu'à un nouvel emplacement.
- Supprimer des filtres. Appuyez et maintenez le doigt sur le filtre que vous voulez supprimer. Faites-le ensuite glisser jusqu'à l'icône **Supprimer**.
- Appuyez sur **+** pour ajouter d'autres filtres et créer un effet plus complexe.

7. Appuyez sur **OK** pour appliquer des effets à votre photo.



Pour enregistrer vos effets personnalisés pour un usage ultérieur, appuyez sur **Enregistrer le préréglage**.

Partager ou enregistrer une image à partir d'une photo HTC Zoe

Quand vous regardez une photo HTC Zoe en plein écran et que vous appuyez dessus (pour afficher les contrôles de lecture), vous pouvez voir un point blanc sur la barre de progression. Le point blanc indique la photo de couverture, qui représente le moment où vous avez appuyé sur le déclencheur pour prendre la HTC Zoe photo. Vous pouvez partager ou enregistrer la photo de couverture. Vous pouvez également choisir de partager ou d'enregistrer une autre image dans la photo HTC Zoe.

- Pour sélectionner une autre image que la photo de couverture, faites glisser le curseur sur la barre de progression jusqu'à l'image voulue.
- Pour partager la photo de couverture ou l'image sélectionnée, appuyez sur . Si vous voyez l'écran HTC Share, appuyez sur **Non merci**. Choisissez ensuite la façon dont vous voulez partager l'image, p. ex. en l'envoyant par courriel ou en la publiant sur votre réseau social.

Assurez-vous de sélectionner l'option **Convertir en photo** avant de partager l'image.

- Pour enregistrer la photo de couverture ou l'image sélectionnée sur votre téléphone, appuyez sur  > **Enregistrer l'image**.

Regarder des photos dans vos réseaux sociaux

Vous pouvez voir les contenus téléchargés par vous et vos amis sur vos réseaux sociaux en ligne ou des sites de partage photo directement depuis l'application Galerie.



Connectez-vous à vos comptes et ajoutez-les dans Galerie avant de commencer à regarder des photos en ligne.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sur l'écran principal de Galerie, appuyez sur ▼ > Amis.
3. Appuyez sur un compte de réseau social ou un site de partage photo.



Sur des réseaux sociaux, pour commenter une photo, appuyez et maintenez le doigt sur la miniature d'une photo, puis appuyez sur **Ajouter un commentaire**.

Ajouter un service en ligne

1. Dans la vue Galerie de l'application Galerie, appuyez sur ≡ > **Ajouter un service en ligne**.
2. Appuyez sur le réseau social ou le service de partage photo que vous voulez ajouter.

Pour supprimer un service de partage réseau ou de photos, sur l'écran Ajouter un service en ligne, appuyez sur le nom du service, puis appuyez sur ≡ > **Supprimer**.

La suppression d'un compte n'efface pas les comptes et les informations du service en ligne.

Modifier la vitesse de lecture vidéo

Vous voulez ajouter une touche cinématique à vos vidéos en ralentissant certaines scènes? Vous pouvez faire varier la vitesse de lecture de certains segments d'une vidéo au ralenti.



Vous pouvez uniquement modifier la vitesse de lecture vidéo de vidéos enregistrées au moyen de la scène vidéo ralenti de l'application Appareil photo.

1. Depuis la vue Galerie de Galerie, trouvez le vidéo en ralenti que vous voulez éditer et appuyez sur ►.
2. Appuyez sur 🎬 pour basculer entre lecture normale ou ralentie.
3. Pour régler la vitesse de lecture de la vidéo, appuyez sur ≡ > **Modifier** > **Régler la vitesse de lecture**.
4. Définissez la séquence que vous voulez ralentir en déplaçant les curseurs de gauche et de droite.

5. Choisissez de combien vous voulez ralentir la séquence.
6. Appuyez sur ► pour regarder le résultat.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo éditée est enregistrée comme nouveau fichier. La vidéo originale n'est pas modifiée.

Voir les points marquants d'un événement

Vous voulez partager l'excitation d'un mariage ou d'une fête? Galerie sélectionne automatiquement les points marquants d'un événement et les affiche dans une vidéo de points marquants d'une durée d'environ une minute. La vidéo de points marquants comprend des photos HTC Zoe, des photos statiques et des clips vidéo.

Votre contenu d'un événement le plus visualisé ou le plus partagé est le plus marquant.

Il y a aussi des thèmes de musique de fond qui jouent avec le spectacle, et vous pouvez mettre le contenu en lecture aléatoire.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur ▼ > **Événements**.
3. Appuyez sur un carreau pour voir les photos et vidéos prises à un certain événement. Vous verrez un aperçu qui affiche la vidéo de points marquants créée à partir de l'événement.
4. Appuyez sur l'aperçu pour afficher la vidéo de points marquants en plein écran.
5. Quand vous regardez la présentation en plein écran, appuyez sur l'écran pour accéder aux contrôles. Vous pouvez :
 - Appuyer sur  pour changer le thème.
 - Appuyer sur  pour afficher les points marquants de manière aléatoire.
 - Appuyer sur  > **Sélectionner le contenu** pour choisir manuellement le contenu à être inclus dans la vidéo marquante.
 - Appuyer sur  > **Sélectionner la musique** pour changer de trame sonore par défaut.
 - Appuyer sur  > **Enregistrer** pour créer un fichier musical des points marquants. La vidéo sera enregistrée dans le dossier Sélection vidéo.



Ne pas reproduire, distribuer ou utiliser s'une quelconque autre manière du matériel protégé par des droits auteur en connexion avec la fonction Points marquants vidéo, à moins d'avoir d'abord obtenu la permission du détenteur du droit d'auteur.

Créer une photo de séquence d'action

Bondissez, enjambez ou sautez. Créez une séquence pour joindre une série d'actions dans une même photo.



Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous éditez HTC Zoe des photos. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les prises continues enregistrées par lot.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.
3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur **Modifier** > **Retouche** > **Photo séquence**. Vous verrez des prises que vous pouvez combiner sur une seule photo.
4. Sélectionnez les prises que vous voulez inclure sur la photo séquence.
5. Appuyez sur **Terminé**.
6. Appuyez sur  > **Enregistrer**. La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Modifier une photo de groupe

Vous avez de la difficulté à choisir une photo de groupe avec le plus de sourires et le moins de clignements des yeux? Retouchez une photo de groupe pour que tout le monde soit à son mieux sur la photo.



Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous éditez HTC Zoe des photos. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les prises continues enregistrées par lot.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.
3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur **Modifier** > **Retouche** > **Toujours sourire**. Vous verrez des cercles autour des visages détectés sur la photo.
4. Sélectionnez un visage à la fois et faites-le glisser de côté avec votre doigt pour sélectionner l'expression voulue.

5. Après avoir effectué vos modifications, appuyez sur **Terminé**.
6. Appuyez sur  > **Enregistrer**. La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Supprimer des objets non voulus sur une photo

Un piéton ou une voiture qui passe gâche une photo parfaite d'un lieu célèbre? Retouchez la photo pour supprimer la personne ou l'objet non voulu.



Vous pouvez utiliser cette fonction quand vous éditez HTC Zoe des photos. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les prises continues enregistrées par lot.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.
3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur **Modifier** > **Retouche** > **Suppression d'objet**. Des cadres apparaîtront autour des zones de la photo où des objets ont été automatiquement supprimés.



Pour capturer un moment précis avec une photo HTC Zoe, pendant l'affichage d'une photo HTC Zoe, faites glisser le curseur sur la barre de progrès jusqu'à ce que vous voyiez l'image voulue. Vous pouvez ensuite supprimer les objets non désirés.

4. Pour garder un objet, appuyez sur  sur son image sur la pellicule photo.
5. Après avoir effectué vos modifications, appuyez sur **Terminé**.
6. Appuyez sur  > **Enregistrer**. La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Envoyer des photos/vidéos

Envoyez des photos et vidéos vers votre ordinateur ou un autre appareil par courriel, MMS ou Bluetooth.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Accédez à l'album photo ou au groupe de photos que vous voulez envoyer.
3. Appuyez sur **Partager**, puis choisissez la façon dont vous voulez envoyer les photos ou vidéos.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à envoyer, puis appuyez sur **Suivant**.



Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un courriel. Celles-ci sont alors ajoutées comme pièces jointes à votre courriel.

5. Si vous sélectionnez une photo HTC Zoe, vous pouvez choisir de l'envoyer sous forme d'image statique ou de vidéo.

Si vous choisissez de l'envoyer sous forme d'image statique, la photo de couverture (la photo que vous avez prise en appuyant sur le déclencheur) sera envoyée.

6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'envoi de vos photos et vidéos.

À partir d'une photo HTC Zoe, vous pouvez également envoyer une autre image que la photo de couverture. Quand vous regardez la photo HTC Zoe, appuyez dessus pour afficher les contrôles de lecture. Faites glisser le curseur sur la barre de progrès jusqu'à l'image voulue, appuyez sur **Partager**, puis choisissez la façon dont vous voulez l'envoyer.

Partager vos sur des réseaux sociaux

Utilisez l'application Galerie pour partager des photos directement sur vos réseaux sociaux.



- Connectez-vous à votre compte de réseau social avant de transférer des photos ou vidéos.
- Certains réseaux sociaux vous permettent de transférer uniquement des photos.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Accédez à l'album photo ou au groupe de photos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur **Partager** et choisissez sur quel réseau social vous voulez transférer vos photos ou vidéos.



Utilisez HTC Share pour offrir à vos destinataires l'expérience HTC Zoe totale, y compris une vidéo de points marquants et un collage de vos meilleures photos.

4. Sélectionnez les éléments à partager, puis appuyez sur **Suivant**.



Si vous sélectionnez une photo HTC Zoe, vous pouvez choisir de la partager sous forme d'image statique ou de vidéo.

Si vous choisissez de la partager sous forme d'image statique, la photo de couverture (la photo que vous avez prise en appuyant sur le déclencheur) sera partagée.

5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le transfert de vos photos et vidéos. Vous pouvez entrer une légende, sélectionner l'album en ligne auquel transférer les photos ou vidéos, sélectionner des options de confidentialité, et plus encore.

À partir d'une photo HTC Zoe, vous pouvez également envoyer une autre image que la photo de couverture. Quand vous regardez la photo HTC Zoe, appuyez dessus pour afficher les contrôles de lecture. Faites glisser le curseur sur la barre de progrès

jusqu'à l'image voulue, appuyez sur **Partager**, puis choisissez la façon dont vous voulez la partager.

Partager des souvenirs au moyen de HTC Share

Avec HTC Share, il est facile de créer un collage de vos meilleures photos et de partager celles-ci avec vos proches et amis.

- Constituez et partagez rapidement votre collage. Les moments marquants de l'événement ont été choisis pour vous.
- Ajoutez des photos statiques ou ajoutez même une vidéo de points marquants. Vous pouvez également ajouter des photos HTC Zoe.
- Partagez via un lien URL — pas besoin de vous encombrer de pièces jointes.



- Vous devez avoir un compte HTC pour partager un collage par le biais de HTC Share.
- Vos proches et amis n'ont pas besoin d'avoir un compte HTC pour voir et télécharger les photos de votre collage. Le lien URL suffit pour voir et télécharger des photos.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur ▼ > **Événements**.
3. Appuyez sur un carreau pour voir les photos prises lors d'un événement spécifique.
4. Appuyez sur 📁 > **HTC Share**. Les points marquants sont déjà prêts à être transférés.
5. Voyez un aperçu de votre collage et peaufinez-le :
 - Appuyez sur une photo pour afficher les options de remplacement, et plus encore.
 - Si disponible, appuyez sur + pour sélectionner d'autres contenus du même album ou événement.



Vous vous inquiétez de vos frais de données? Appuyez sur ⓘ > **Paramètres** et choisissez **Connexion Wi-Fi**. Pendant le transfert, on vous demandera d'utiliser la connexion Wi-Fi.

6. Entrez des détails tels que le titre et une description.

7. Appuyez sur **Envoyer** et attendez que votre HTC Desire 601 effectue le transfert.
8. Sous Partager vers, sélectionnez la façon dont vous voulez partager le collage.

Un lien est envoyé à vos proches et amis, ou une mise à jour de statut apparaît sur leurs réseaux sociaux. Pendant une certaine période, vous pouvez :

- Appuyer ou cliquer sur le lien pour voir le collage dans un navigateur Web.
- Appuyer ou cliquer sur une photo dans le collage pour élargir celle-ci ou voir l'option de téléchargement.



Ne pas reproduire, distribuer ou utiliser s'une quelconque autre manière du matériel protégé par des droits auteur en connexion avec la fonction Points marquants vidéo, à moins d'avoir d'abord obtenu la permission du détenteur du droit d'auteur.

Gérer des collections dans HTC Share

Vous voulez partager des photos avec un plus grand nombre d'amis ou supprimer celles que vous avez déjà transférées sur HTC Share?

1. Sur l'écran vous permettant de transférer des photos sur HTC Share, appuyez sur  > **Mes HTC Shares**.
2. Vous pouvez :
 - Envoyer la collection à un plus grand nombre de destinataires. À côté du nom de la collection, appuyez sur  > **Partager à nouveau**, puis sélectionnez la façon dont vous voulez partager vos photos.
 - Supprimer des collections. Appuyez sur  > **Supprimer**, puis sélectionnez les collections que vous voulez supprimer de votre HTC Share.



Vos collections sont seulement disponibles pour un temps limité. Si vous ne supprimez pas vos photos pendant la période de temps impartie, celles-ci sont supprimées automatiquement du serveur.

- Voir combien d'espace de stockage est encore disponible sur votre compte.

Personnalisation

Vous approprier votre HTC Desire 601

Donnez à votre HTC Desire 601 l'apparence et la sonnerie que vous souhaitez. Personnalisez votre appareil avec un fond d'écran et une sonnerie. Vous pouvez également choisir vos sons de notification pour des événements tels que la réception d'un message texte, d'un courriel et de rappels de l'agenda.

Changer votre fond d'écran

Utilisez votre photo favorite comme fond d'écran de l'écran d'accueil. Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo prise avec l'appareil photo.

Vous pouvez également utiliser le service HTC Premiers pas pour définir une photo enregistrée sur votre ordinateur comme fond d'écran.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Fond d'écran**.
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Fonds d'écran HTC	Choisissez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur Aperçu .
Fonds d'écran animés	Choisissez un fond d'écran animé prédéfini, puis appuyez sur Aperçu . Si le fond d'écran animé que vous choisissez peut être personnalisé, appuyez sur Paramètres .
Photos enregistrées sur votre ordinateur	Utilisez le service HTC Premiers pas pour choisir une photo enregistrée sur votre ordinateur et la définir comme fond d'écran sur votre HTC Desire 601.
Galerie	Choisissez une photo déjà existante et rognez-la.

4. Appuyez sur **Terminé** ou **Appliquer**.

Ajouter un widget à votre écran d'accueil

Les widgets rendent facilement disponibles les informations importantes que vous consultez d'un coup d'oeil et les contenus multimédias. Choisissez parmi une sélection de widgets et ajoutez ceux que vous trouvez les plus utiles sur votre écran d'accueil.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Personnaliser l'écran d'accueil**.
3. Appuyez sur ▼ > **Widgets**. Vous pouvez :
 - Balayer l'écran de votre doigt pour parcourir les différents widgets.
 - Appuyer sur 🔍 pour rechercher des widgets spécifiques.



Certains widgets sont disponibles dans différents styles et formats.


4. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser un widget jusqu'à une miniature de l'écran d'accueil où vous voulez l'ajouter.

Vous pouvez également ajouter des widgets pour activer ou désactiver rapidement certains paramètres, comme le Wi-Fi et le Bluetooth.

Changer les paramètres d'un widget

Les paramètres de base de certains widgets (p. ex. le widget Contacts) peuvent être modifiés depuis l'écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un widget sur votre écran d'accueil, puis faites glisser celui-ci jusqu'à l'icône ⚙️.

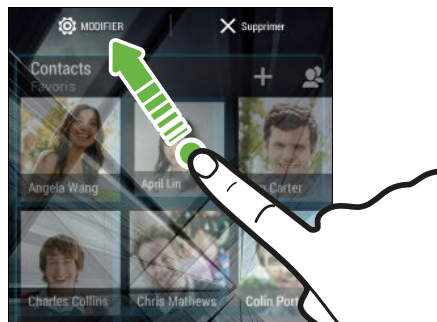

L'écran vous permettant de modifier certains paramètres du widget s'affichera.

2. Il ne vous reste plus qu'à modifier les paramètres du widget selon votre goût.

Modifier la taille d'un widget

Vous pouvez modifier la taille de certains widgets après avoir ajouté ceux-ci sur votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un widget de l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que vous pouvez modifier la taille du widget.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour diminuer ou augmenter la taille du widget.

Ajouter des applications et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil

Placez les applications que vous utilisez souvent sur l'écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres que vous utilisez souvent, vos pages Web favorites, et plus encore.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Personnaliser l'écran d'accueil**.
3. Appuyez sur ▼ > **Applis** ou **Raccourcis**. Vous pouvez :
 - Balayer l'écran de votre doigt pour parcourir les différentes applications et raccourcis.
 - Appuyer sur 🔍 pour rechercher des applications ou raccourcis spécifiques.
4. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser une application ou un raccourci jusqu'à une miniature de l'écran d'accueil où vous voulez l'ajouter.




Pour ajouter une application, depuis le mode Toutes les applis, appuyez et maintenez le doigt sur une application et faites-la glisser jusqu'à l'icône ↵. Relâchez l'application sur un espace vide de l'écran d'accueil.

Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil

Déplacer un widget ou une icône

Vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un panneau d'écran d'accueil à un autre.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône avec un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran vers un autre panneau de l'écran d'accueil.

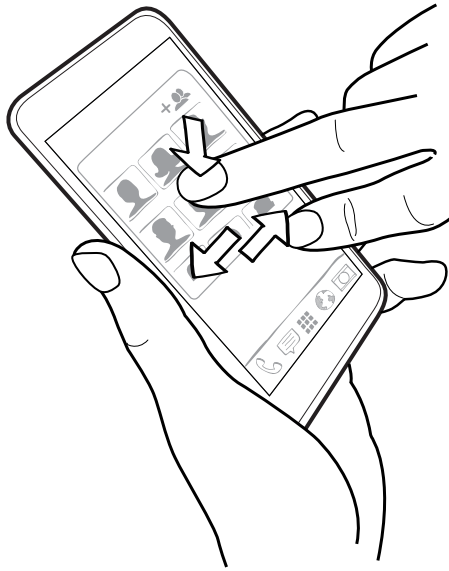

3. Relâchez le widget ou l'icône.
4. Pour déplacer le widget ou l'icône vers un autre emplacement sur le panneau, appuyez et maintenez simplement le doigt sur l'élément, puis faites-le glisser.

Supprimer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône que vous voulez supprimer, puis faites glisser le widget ou l'icône jusqu'à **X**.
2. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

Personnaliser la barre de lancement

La barre de lancement vous permet d'accéder à des applications fréquemment utilisées d'un seul mouvement du doigt. Vous pouvez remplacer les applications sur la barre de lancement par d'autres applications que vous utilisez souvent.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur l'application que vous voulez remplacer, puis faites glisser le widget ou l'icône jusqu'à ✕.



2. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement libre sur la barre de lancement.




- Vous pouvez également regrouper des applications sur la barre de lancement dans un dossier..
- Les applications ou raccourcis que vous voyez sur l'écran de verrouillage sont les mêmes que ceux figurant sur la barre de lancement.

Regrouper des applications dans un dossier

Utilisez des dossiers pour regrouper des applications sur la barre de lancement ou votre écran d'accueil pour libérer de l'espace afin de pouvoir ajouter davantage d'applications.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.

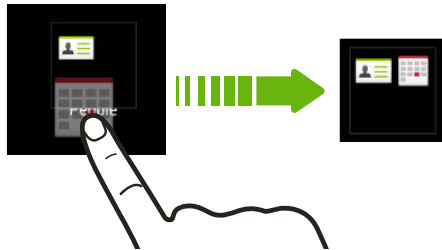

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur +.

4. Sélectionnez une ou plusieurs applications que vous voulez ajouter au dossier.
5. Appuyez sur **Terminé**.



- Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres ou de l'information. Ajoutez tout d'abord un raccourci sur l'écran d'accueil, puis faites glisser celui-ci sur le dossier.
- Vous pouvez également regrouper des applications dans un dossier dans la vue Toutes les applis. Appuyez sur ▼ > **Personnalisé**. Appuyez et maintenez le doigt sur une application et faites glisser celle-ci sur une autre application. Faites la même chose pour d'autres applications que vous voulez regrouper dans le dossier.

Renommer un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
3. Entrez un nouveau nom de dossier.
4. Appuyez en dehors du dossier pour le fermer.

Supprimer des éléments d'un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser vers la **X** pour la supprimer.



Pour supprimer une application dans la vue Toutes les applications, appuyez et maintenez le doigt sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier.

S'il n'y a qu'un élément dans le dossier, le dossier dissocie le dernier élément et se supprime automatiquement.

Ajouter un panneau d'écran d'accueil

Ajoutez un écran d'accueil si vous avez plus de widgets, d'applications et de raccourcis auxquels vous voulez accéder rapidement.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Personnaliser l'écran d'accueil**.
3. Appuyez sur **Ajouter un panneau**. Un nouvel écran d'accueil apparaît. Vous pouvez commencer à ajouter des widgets, des applications et des raccourcis.

Pour supprimer un panneau, appuyez et maintenez le doigt dessus, puis faites-le glisser jusqu'à l'icône **X**.

Changer les sons de votre sonnerie, de vos notifications et de vos alarmes

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Dans Son, choisissez les différents sons pour votre sonnerie, les notifications système et l'alarme.

Allez dans les applications Messages, E-Mail, Agenda, et Tâches pour choisir les sons qui seront émis lors de la réception de nouveaux messages, de courriels, d'événement d'agenda ou de rappels de tâches.



Vous voulez que les alarmes sonnent plus fort mais que les notifications soient plus discrètes? Dans les paramètres, appuyez sur **Son > Volumes** et définissez les niveaux de volume pour chaque type de son.

Redisposer les onglets d'applications

Vous pouvez ajouter ou réorganiser les onglets dans certaines applications afin de faciliter votre accès aux informations les plus importantes.

1. Ouvrez une application contenant des onglets.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet jusqu'à ce qu'un écran de réorganisation des onglets apparaisse.
3. Vous pouvez :
 - Sélectionner les onglets que vous voulez ajouter.
 - Modifier l'ordre des onglets. Appuyez et maintenez le doigt sur  à côté d'un onglet, puis faites-le glisser à une nouvelle position.
4. Appuyez sur **Terminé**.

Personnaliser l'apparence de votre écran de verrouillage

Choisissez parmi notre sélection d'écrans de verrouillage. Certains écrans de verrouillage peuvent être personnalisés.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Style d'écran verrouillé**.
3. Balayez sur l'écran pour choisir un style d'écran verrouillé.
4. Appuyez sur le style d'écran de verrouillage pour voir un aperçu. Si vous voulez continuer la personnalisation, appuyez sur **Paramètres**.
5. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.

Masquer les appels et les messages manqués sur votre écran verrouillé

Des appels et messages manqués apparaîtront sur votre écran verrouillé. Préférez-vous les masquer?

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Décochez les options **Aperçu de la notification du téléphone** et **Aperçu de la notification du message**.

Configurer un face unlock sur votre téléphone

Configurez un face unlock si vous voulez déverrouiller votre HTC Desire 601 au moyen de l'appareil photo avant.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran > Déverrouillage facial**.
3. Appuyez sur **Configurer** et suivez les instructions à l'écran.
4. Choisissez un mode de verrouillage secondaire à utiliser si jamais votre téléphone ne vous reconnaît pas.
5. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez le délai avant que l'écran ne se verrouille.

Pour aider à rendre le face unlock plus fiable et plus sécuritaire, vous pouvez :

- Appuyez sur **Améliorer la correspondance faciale** pour entraîner votre HTC Desire 601 à reconnaître votre visage dans différentes situations, p. ex. quand vous portez des lunettes ou une barbe.
- Sélectionnez l'option **Détection des mouvements** et on vous demandera de cligner des yeux pour déverrouiller l'écran.

Appels téléphoniques

Effectuer un appel avec la Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement, ou utiliser la Numérotation intelligente pour effectuer un appel encore plus rapidement. La Numérotation intelligente recherche et appelle un contact enregistré ou synchronisé, ou encore à un numéro enregistré dans l'historique de vos appels.



Vous devez avoir un plan LTE pour utiliser les services vocaux et base de données du réseau 4G/LTE. Consultez votre fournisseur de services mobiles pour de plus amples renseignements.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir le contact correspondant.



S'il y a plus d'un contact correspondant, on vous indiquera combien il y a de correspondances. Par exemple, appuyez sur « 8 CORRESP. » pour voir les 8 correspondances.

3. Appuyez sur le contact que vous voulez appeler.



- Pour voir d'autres numéros de téléphone associés au contact, appuyez sur  à côté du nom du contact.
- Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après vous être connecté à la ligne principale, puis signalez le numéro d'extension.

4. Pour raccrocher, appuyez sur **Raccrocher**.

Modifier la disposition du numéroteur

Basculez entre le clavier de numérotation intelligente, qui vous permet de trouver des contacts en quelques gestes du doigt, et un clavier en plein écran, qui vous laisse plus d'espace pour entrer des numéros de téléphone.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Appuyez sur  > **Clavier plein écran** ou sur **Clavier de numérotation intelligente**.

Composer un numéro d'extension

Pour éviter l'invite vocale quand vous composez un numéro d'extension, faites l'une des choses suivantes :

- Après avoir composé le numéro de la ligne principale, appuyez et maintenez le doigt sur *****. La lettre **p** est ajoutée au numéro que vous composez. Entrez le numéro d'extension, puis appuyez sur **Appeler**. Vous serez connecté(e) à la ligne principale, puis au numéro d'extension.
- Après avoir composé le numéro principal, appuyez et maintenez le doigt sur **#** pour ajouter un **w**. Entrez le numéro d'extension après le **w**, puis appuyez sur **Appeler**. Après la connexion à la ligne principale, appuyez sur **Envoyer** pour composer le numéro d'extension.

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone comprenant une extension dans l'application Contacts.

Retourner un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner l'appel, écartez vos doigts sur la notification d'appel manqué pour l'élargir, puis appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification d'appels manqués pour ouvrir l'onglet Historique des appels.

Utiliser la numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un contact à la touche 2, vous pouvez appuyer et maintenir la touche 2 sur le clavier du numéroteur pour composer ce numéro.



La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez le doigt sur ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.

Assigner une touche de numérotation rapide

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Appuyez sur **⋮** > Numérotation rapide > **+**.



Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur une touche non assignée sur le pavé de numérotation, puis appuyez sur **Oui**.

3. Sélectionnez un contact dans la liste.
4. Sur l'écran Numérotation rapide, choisissez le numéro de téléphone souhaité et une touche de numérotation rapide à laquelle assigner le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Appeler un numéro de téléphone à partir d'un SMS

1. Appuyez sur le numéro de téléphone compris dans le message.
2. Appuyez sur **Appeler**.



Pour appeler l'expéditeur d'un message, appuyez sur le message reçu, puis appuyez sur **Appeler** dans le menu d'options.

Appeler un numéro de téléphone à partir d'un courriel

1. Appuyez sur le numéro de téléphone dans le corps du courriel.
2. Appuyez sur **Appeler**.

Appeler à un numéro de téléphone contenu dans un événement d'Agenda

1. Ouvrez un événement dans Agenda.
2. Sur l'écran des détails d'événement, appuyez sur le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur **Appeler**.

Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre HTC Desire 601 même si aucune carte micro SIM n'y est insérée ou si votre carte micro SIM a été bloquée.



Si vous n'avez pas de signal réseau, vous ne pourrez pas effectuer d'appel d'urgence.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Composez le numéro d'urgence pour votre région, puis appuyez sur **Appeler**.



Si vous avez activé un motif ou mot de passe de verrouillage d'écran mais que vous l'avez oublié, vous pouvez tout de même effectuer un appel d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** à l'écran.

Réception des appels

Lorsque vous recevez un appel de la part de l'un de vos contacts, l'écran d'appel entrant apparaît.



Votre HTC Desire 601 réglera automatiquement le volume de la sonnerie quand vous utiliserez les fonctionnalités de sonnerie discrète et de mode poche.

Répondre ou refuser un appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'affichage est activé lorsque vous recevez un appel, appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.
- Si l'affichage est verrouillé lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône  ou  vers le haut.

Après avoir refusé un appel, vous pouvez envoyer un message texte à l'appelant ou créer une tâche pour vous rappeler de retourner l'appel ultérieurement.



Vous pouvez également refuser un appel en appuyant deux fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT (POWER).
- Posez votre HTC Desire 601 face vers le bas sur une surface plane.



Si votre HTC Desire 601 est déjà face vers le bas, celui-ci sonnera s'il y a des appels entrants.

Voir qui appelle

Chaque fois que vous appelez quelqu'un ou qu'un de vos amis vous appelle, vous verrez sa dernière mise à jour sur les réseaux sociaux directement sur l'écran d'appel. Vous verrez également un rappel d'anniversaire si l'anniversaire de votre ami (enregistré sur votre téléphone ou sur votre compte en ligne) est dans les jours qui viennent.

Afficher un rappel d'événement lors d'un appel en cours

Vous avez promis de garder l'enfant d'un ami cette fin de semaine? Si vous associez une tâche à un contact, vous verrez un rappel de tâche sur l'écran d'appel lorsque vous parlez au téléphone avec cette personne.



Si le contact a une mise à jour de statut récente, vous ne pourrez pas voir le rappel d'événement.

Quelles sont mes options lorsqu'un appel téléphonique est en cours?

Lors d'un appel en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, placer l'appel en attente, et plus encore.

Mettre un appel en attente

Pour placer un appel en attente, appuyez sur **⋮** > **En attente**. L'icône d'appel en attente 📞 s'affiche sur la barre de statut.

Pour reprendre l'appel, appuyez sur **⋮** > **Reprendre**.

Passer d'un appel à l'autre

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de passer d'un appel à l'autre.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour passer d'un interlocuteur à l'autre, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas votre HTC Desire 601 près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur . L'icône du haut-parleur apparaît sur la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône s'affiche dans la barre d'état.

Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.
- Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .

Si le numéro de téléphone du contact qui vous a appelé n'est pas dans votre liste de Contacts, vous pouvez enregistrer le numéro après avoir raccroché.

Tenir une conférence téléphonique

Il est très facile d'organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis effectuez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte micro SIM est activée et dispose du service de conférence téléphonique. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant de la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur > **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est placé en attente.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.

5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
6. Pour parler avec un participant à la conférence téléphonique, appuyez sur , puis sélectionnez **Appel privé**.

Pour terminer un appel avec un participant, appuyez sur  puis appuyez sur **Terminer cet appel**.

Pour terminer la téléconférence, appuyez sur **Raccrocher**.

Consulter la liste des appels depuis l'Histoire des appels

Utilisez l'Histoire des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Faites glisse votre doigt pour afficher l'onglet Histoire des appels.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyer sur un nom ou numéro dans la liste pour appeler.
 - Appuyer et maintenir le doigt sur un nom ou numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
 - Appuyer sur  pour afficher un seul type d'appel tel que les appels manqués ou sortants.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Histoire des appels

1. Sur l'onglet Histoire des appels, appuyez sur .
2. Choisissez si vous voulez créer un nouveau contact ou si vous voulez sauvegarder le numéro sous un contact déjà existant.

Effacer l'Histoire des appels

Sur l'onglet Histoire des appels, effectuez l'une des opérations suivantes :

Supprimer un nom ou numéro	Appuyez et maintenez le doigt sur le nom ou le numéro, puis appuyez sur Supprimer de l'historique des appels .
Supprimer la liste entière	Appuyez sur  > Supprimer l'historique . Sur l'écran Supprimer de l'historique des appels, appuyez sur  > Tout sélectionner , puis appuyez sur Supprimer .

Bloquer un appelant

Quand vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels venant de ce numéro de téléphone ou contact seront automatiquement refusés.

Sur l'onglet Historique des appels, appuyez et maintenez le doigt sur le contact ou numéro de téléphone que vous voulez bloquer, puis appuyez sur **Bloquer le contact**.



Vous pouvez toujours retirer un appelant de votre liste de contacts bloqués. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur **⋮ > Contacts bloqués**. Appuyez et maintenez le doigt sur un contact, puis appuyez sur **Débloquer les contacts**.

Changer les paramètres de sonnerie

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour passer du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour basculer du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son > Profil sonore**.

Baisser automatiquement le volume de la sonnerie

Votre HTC Desire 601 est muni d'une fonction qui baisse le volume de la sonnerie dès que vous bougez votre téléphone.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Sélectionnez l'option **Sonnerie faible à la prise**.

Faire en sorte que votre HTC Desire 601 sonne plus fort lorsque celui-ci est dans votre poche ou votre sac

Pour éviter de manquer des appels lorsque votre HTC Desire 601 est dans votre poche ou votre sac, le mode poche permet d'augmenter progressivement le volume de la sonnerie et de faire vibrer le téléphone quand vous recevez un appel.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Sélectionnez l'option **Mode poche**.

Appeler de la maison

Il est maintenant facile d'appeler des proches à partir de votre région lorsque vous êtes en voyage à l'étranger.

L'indicatif de votre pays est automatiquement ajouté lorsque vous appelez vos contacts au moyen de la fonction d'itinérance. Cependant, quand vous appelez un

numéro de téléphone manuellement, vous devez entrer un signe de plus (+) et l'indicatif régional devant le numéro.



Il est possible que l'utilisation du service d'itinérance entraîne des frais supplémentaires. Informez-vous sur les taux auprès de votre fournisseur de services avec d'utiliser les services d'itinérance.

Changer l'indicatif du pays par défaut pour les appels à la maison

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Appeler**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel maison**.
3. Sélectionnez un pays, puis appuyez sur **OK**.

Désactiver la fonction Appel maison


Si vous préférez entrer des numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver la fonction Appeler de la maison.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Appeler**.
2. Sous la section Autres paramètres, décochez l'option **Appel maison**.

Messages

Envoyer un message textuel (SMS)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez le nom ou le numéro de portable d'un contact dans le champ À.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.

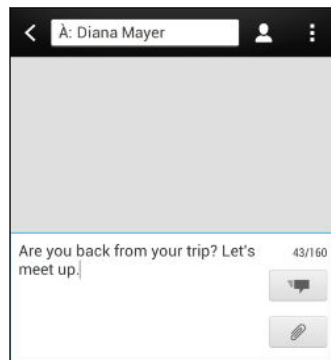

5. Appuyez sur , ou appuyez sur **<** pour enregistrer le message comme brouillon.



- Le nombre de caractères d'un SMS est limité (cette limite est affichée au-dessus de l'icône ). Si vous dépassez le nombre de caractères limite, votre SMS sera délivré en un seul message mais sera facturé comme plusieurs.
- Votre message textuel devient automatiquement un message multimédia si vous entrez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou composez un très long message.

Envoyer un message multimédia (MMS)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez le nom, le numéro de portable ou l'adresse de messagerie d'un contact dans le champ À.
4. Pour ajouter une ligne d'objet, appuyez sur **■** > **Ajouter un objet**.
5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
6. Appuyez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.

7. Sélectionnez ou localisez l'élément à joindre.
8. Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur **⋮** pour afficher des options de remplacement, d'affichage ou de suppression de votre pièce jointe.
9. Appuyez sur **✉**, ou appuyez sur **<** pour enregistrer le message comme brouillon.



Selon la résolution de la photo ou vidéo que vous avez jointe, celle-ci peut-être affichée sous forme de miniature rognée dans votre message multimédia.

Créer un diaporama

1. Après avoir joint une photo, une vidéo ou un fichier audio à votre message multimédia que vous avez composé, appuyez sur **📎** > **Diapositive**.
2. Choisissez où vous voulez insérer la prochaine diapo.
3. Immédiatement après avoir ajouté une diapo, faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **📎**, puis choisissez si vous voulez ajouter une photo ou une vidéo.
 - Appuyez sur **📎** > **Audio** pour ajouter de la musique ou un enregistrement vocal à une diapo.
 - Appuyez sur **Ajouter du texte**, puis rédigez votre légende.
 - Appuyez sur **⋮** pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de votre pièce jointe.
4. Appuyez sur **⏏** > **Aperçu**. Appuyez une fois sur l'écran d'aperçu pour afficher les commandes de lecture.
5. Une fois terminé, appuyez sur **✉**, ou appuyez sur **<** pour enregistrer le message comme brouillon.

Vous n'arrivez pas à trouver les adresses de messagerie de vos contacts dans Messages?

1. Si seuls les numéros de téléphone s'affichent lorsque vous entrez le nom d'un contact, appuyez sur **👤**.
2. Appuyez sur **⏏** > **Afficher un e-mail**.

Pour toujours afficher les adresses de messagerie, dans Paramètres de SMS/MMS, appuyez sur **Général** > **Affichage des adresses de messagerie**.

Envoyer un message de groupe

Les messages de groupe vous permettent d'envoyer facilement un message à plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS ou un MMS de groupe.



Il est possible que les MMS de groupe entraînent des frais de données supplémentaires.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur , puis sélectionnez plusieurs destinataires.
4. Pour envoyer un SMS de groupe, assurez-vous que l'option **Envoyer en messages individuels** est cochée. Décochez cette option pour envoyer votre message sous forme de MMS de groupe.

SMS de groupe	Votre message sera envoyé aux destinataires sous forme de message texte et votre fournisseur de services mobiles vous chargera pour chaque message envoyé. Les réponses de chacun de vos destinataires seront triées séparément.
MMS de groupe	Tout comme le clavardage de groupe, l'envoi d'un MMS de groupe permet à vos destinataires de se joindre à la conversation que vous avez commencée. Votre HTC Desire 601 organise également les réponses dans un même fil de conversation. Si c'est la première fois que vous envoyez un MMS de groupe, il est possible que vous deviez entrer votre numéro de téléphone portable.

5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message.
6. Appuyez sur .

Questions fréquentes concernant les MMS de groupe

Pourquoi est-ce que mes destinataires ne peuvent pas voir ou se joindre au MMS de groupe que je leur ai envoyé?

Assurez-vous que vos destinataires ont bien activé l'option Messagerie de groupe sur leurs appareils mobiles. Certains appareils ou téléphones portables ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Comment faire pour recevoir ou bloquer un MMS de groupe?

Dans les paramètres de messages, appuyez sur **Messages multimédia (MMS)**, puis activez ou désactivez l'option **Messagerie de groupe**.

Reprendre un brouillon de message

Ouvrez un brouillon de message directement sur l'écran Messages, modifiez le message, puis appuyez sur .




Pour voir tous les brouillons de messages depuis un même écran, appuyez sur  sur l'écran Messages, puis appuyez sur **Brouillons**.

Répondre à un message

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
3. Appuyez sur .

Répondre sur un autre numéro de téléphone d'un contact

Quand vous avez plusieurs numéros de téléphone enregistrés pour un même contact sur votre HTC Desire 601, vous pouvez sélectionner à quel numéro de téléphone vous voulez répondre.

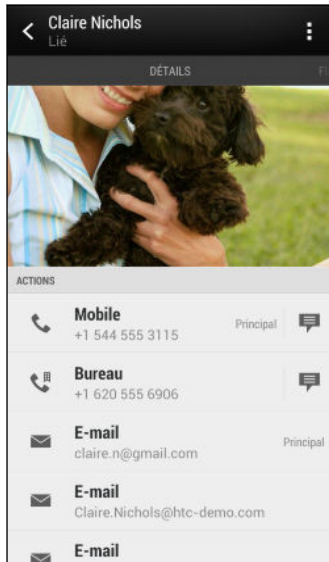

Souvenez-vous que votre message de réponse sera envoyé au numéro de téléphone du dernier message reçu de ce contact.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur ▼ > **Ouvrir le contact**.



Si vous avez reçu ou envoyé un message au contact récemment, appuyez sur ▼ et sélectionnez le numéro de téléphone à partir duquel vous voulez répondre.

3. Sur l'onglet Détails, appuyez sur 💬 à côté du numéro de téléphone auquel vous voulez répondre.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message de réponse.
5. Appuyez sur ➡.

Enregistrer un message texte dans l'application Tâches

Enregistrez un message texte dans votre liste de Tâches afin de pouvoir vous rappeler ultérieurement d'y répondre.

1. Sur l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher les messages échangés avec ce contact.
2. Appuyez sur le message que vous voulez enregistrer, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.

3. Entrez d'autres détails ou modifiez le titre de la tâche.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Transférer un message

1. Sur l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour voir les messages échangés avec ce contact.
2. Appuyez sur un message, puis appuyez sur **Transférer**.
3. Dans le champ **À**, entrez un ou plusieurs destinataires.
4. Appuyez sur .

Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

- Si un fichier multimédia (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Pour enregistrer la pièce jointe, appuyez sur le message multimédia, puis choisissez d'enregistrer depuis le menu d'options.
- Si la pièce jointe est un fichier vCard (contenant les informations d'un contact), appuyez dessus pour afficher les informations de ce contact, puis appuyez sur **Enregistrer** pour l'ajouter à la liste de vos contacts.
- Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez dessus pour choisir le calendrier dans lequel vous souhaitez enregistrer cet événement, puis appuyez sur **Importer**.



Si vous vous souciez de la taille de vos téléchargements de données, vous pouvez vérifier la taille et l'objet de ceux-ci avant de télécharger un message multimédia (MMS). Sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Paramètres** > **Messages multimédias (MMS)**. Décochez l'option **Récupération auto**.

Déplacer des messages vers la boîte sécurisée

Vous pouvez déplacer des messages privés vers la boîte sécurisée. Vous devrez entrer un mot de passe pour lire ces messages.



- La boîte sécurisée ne crypte pas les messages.
- Les messages enregistrés sur votre carte micro SIM ne peuvent pas être déplacés vers votre boîte sécurisée.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur > **Déplacer vers la boîte sécurisée**.
3. Sélectionnez les messages, et appuyez sur **Déplacer**.



Pour déplacer tous les messages d'un contact, sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte sécurisée**.

- Pour lire les messages dans la boîte sécurisée, sur l'écran Messages, appuyez sur > **Sécurisé**. Si c'est la première fois que vous utilisez la boîte sécurisée, définissez un mot de passe.
- Pour supprimer des messages ou des contacts de la boîte sécurisée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte générale**.

Bloquer des messages non voulus

Désencombrez votre écran Messages en déplaçant des messages spam (pourriels) depuis vos contacts vers la boîte bloquée. Si vous avez bloqué un contact, les messages texte ou multimédia de ce contact seront également envoyés dans la boîte bloquée.

- Sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou numéro de téléphone) et appuyez sur **Bloquer le contact**.
- Pour bloquer plusieurs contacts, appuyez sur > **Bloquer les contacts**, sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Déplacer**.

Lorsque ces contacts vous enverront des messages, vous ne les verrez pas sur l'écran Messages ni ne recevrez de notifications ou d'appels.

Pour lire des messages dans la boîte bloquée, sur l'écran Messages, appuyez sur > **Bloquer**.



- Pour supprimer des messages ou contacts de la boîte bloquée, appuyez et maintenez le doigt sur le contact (ou numéro de téléphone) et appuyez sur **Débloquer**.
- Pour effacer complètement de futurs messages de contacts bloqués, décochez l'option **Enregistrer le message de rejet** dans les paramètres de Messages.

Messages WAP Push

Les messages WAP Push contiennent un lien Web. Généralement, le lien sert à télécharger un fichier que vous avez demandé à un fournisseur de services. Ouvrez uniquement les liens provenant de sources sûres.

Lors de la réception d'un message WAP Push, une icône de notification  est affichée dans la barre d'état.

Ouvrir et lire un nouveau message Push WAP

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de message Push.
2. Appuyez sur **Visiter le site Web**.

Afficher tous vos messages WAP Push

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur  > **Messages Push**.



Cette option ne s'affiche que si vous avez reçu un message push WAP.

Copier un SMS (message texte) sur votre carte micro SIM

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. Une icône de carte SIM  est affichée.

Supprimer des messages et des conversations

Sur l'écran Messages, faites l'une des choses suivantes :

Supprimer un message	Ouvrez la conversation (échange de messages) avec un contact, appuyez sur le message, puis appuyez sur Supprimer le message. Pour supprimer plusieurs messages dans une conversation, appuyez sur  > Supprimer les messages > Supprimer par sélection, puis sélectionnez les messages à supprimer.
Supprimer une conversation	Appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur Supprimer. Pour supprimer plusieurs conversations, sur l'écran Messages, appuyez sur  > Supprimer les fils, puis sélectionnez les conversations à supprimer.



Dans les paramètres de Messages, appuyez sur **Général** > **Supprimer les anciens messages** pour supprimer automatiquement les anciens messages.

Comment faire pour s'assurer qu'un message ne soit pas supprimé?

Vous pouvez verrouiller un message pour éviter qu'il ne soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez verrouiller.
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrouillage  est affichée.

Recherche et navigateur Web

Obtenir des informations instantanées avec Google Now

Vous voulez savoir la météo ou le temps de trajet avant de commencer votre journée? Google Now™ vous offre des informations rapides et à jour concernant ce qui vous importe, et ce sans que vous ayez à rechercher quoi que ce soit.

Selon votre région, l'heure de la journée et les recherches Google précédentes, Google Now affiche des cartes d'information qui comprennent :

- La météo de la journée et les prévisions météo pour les jours à venir.
- L'état du trafic routier sur votre trajet vers le travail ou vers la maison.
- Les directions et la durée du trajet vers votre prochain rendez-vous.
- Le prochain train ou bus qui arrive à votre plate-forme ou arrêt de bus.
- Les pointages de votre équipe sportive préférée et les statistiques pendant que vous regardez la partie.

Configurer Google Now



Avant la configuration Google Now:

- Assurez-vous d'être connecté à votre Google compte.
- Activez les services de localisation et assurez-vous que vous avez une connexion Internet. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 161.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Les écrans qui suivent affichent des exemples de Google Now cartes d'information. Appuyez sur **Suivant** jusqu'à ce que vous soyez sur l'écran Obtenir Google Now!.

3. Appuyez sur **Oui, j'accepte**. Google Now Les cartes d'information Google commenceront à apparaître sur l'écran de recherche de Google.
4. Pour voir toutes les cartes d'information disponibles, appuyez sur **Afficher plus de cartes**.

Des cartes d'information supplémentaires apparaîtront sur l'écran de recherche de Google au fur et à mesure que vous utiliserez votre HTC Desire 601 pour effectuer des recherches sur le Web, créer des rendez-vous, et plus encore.

Modifier vos paramètres de carte

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres des cartes de Google Now afin que ceux-ci correspondent à vos besoins en matière d'information. Par exemple, vous pouvez changer les unités météo dans la carte Météo ou le mode de transport dans la carte Trafic. Vous pouvez également ajouter des détails à certaines cartes ou faire en sorte qu'une carte n'apparaisse pas dans Google l'écran de recherche.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Si la carte s'affiche, appuyez sur  puis appuyez sur les paramètres que vous voulez modifier au bas de la carte.



Pour certaines cartes nécessitant des détails spécifiques tels que votre adresse de travail, vos équipes sportives ou les actions que vous suivez, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, puis appuyez sur  > **Paramètres** > **Mon contenu**.

Actualiser Google Now

Actualisez Google Now pour mettre à jour les cartes d'information ou afficher l'information que vous venez d'ajouter sur votre HTC Desire 601, comme un événement à venir dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > **Actualiser**.

Désactiver Google Now

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur le bouton **Activé/Désactivé** à côté de Google Now, puis appuyez sur **Désactiver**.

Effectuer des recherches sur votre HTC Desire 601 et sur le Web

Vous pouvez rechercher de l'information sur votre HTC Desire 601 et sur le Web. Commencez votre recherche en entrant un mot-clé ou en utilisant Recherche vocale™ Google.



Certaines applications telles Contacts ou E-Mail disposent de leur propre fonction de recherche que vous pouvez utiliser uniquement dans ces applications.

Effectuer des recherches sur le Web et sur votre HTC Desire 601

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .



Si vous avez déjà configuré un compte Google sur votre HTC Desire 601, on vous donnera l'option de vous connecter à Google Now. Voir [Obtenir des informations instantanées avec Google Now](#) à la page 99.

2. Entrez l'objet de votre recherche dans le champ de recherche. À mesure que vous tapez, les éléments correspondants sur votre HTC Desire 601 et les suggestions de Google s'affichent.



Pour rechercher de l'information uniquement sur votre HTC Desire 601, balayez avec votre doigt vers le haut de l'écran, puis appuyez sur **Recherche du téléphone**.

3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste des suggestions, appuyez sur l'élément voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible.

Effectuer une recherche sur le Web au moyen de votre voix

Utilisez Google Recherche vocale pour trouver de l'information sur le Web en parlant à votre HTC Desire 601.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Appuyez sur , puis dites ce que vous voulez rechercher. Après que vous ayez parlé, des éléments correspondants identifiés par Google sont affichés.
3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste, appuyez sur l'élément voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible. Sinon, appuyez sur  pour chercher à nouveau.

Configurer les options de recherche

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > **Paramètres** pour définir les options suivantes.
 - **Voix.** Configurez la langue de Google Recherche vocale, la sortie vocale, etc.
 - **Recherche sur le téléphone.** Sélectionnez quelles applications de votre HTC Desire 601 seront comprises dans la recherche.
 - **Confidentialité et comptes.** Gérez votre historique de localisation, activez les dernières recherches sur le Web à afficher, ou effacez votre historique de recherche.

Naviguer sur le Web

1. Ouvrez l'application Internet.
2. Appuyez sur le champ URL dans la partie supérieure de l'écran.



Si la page Web est en mode plein écran, effleurez l'écran vers le bas pour afficher le champ URL ainsi que d'autres options.

3. Entrez l'adresse de la page Web ou vos mots-clés de recherche.
4. Sur la page Web, vous pouvez :
 - Appuyer sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyer et maintenir le doigt sur un lien pour voir plus d'options.
 - Appuyer sur une adresse de messagerie pour y envoyer un message.
 - Appuyer et maintenir le doigt sur une image pour enregistrer, copier ou définir l'image comme fond d'écran.
5. Pour retourner à la dernière page Web que vous avez regardée, appuyez sur , puis appuyez sur  ou .

Basculer en mode Lecture

Vous voulez lire un article Web sans être dérangé(e)? Le mode Lecture masque les menus, bannières et arrière-plans d'une page Web.



Il se peut que le mode lecture ne soit pas disponible sur certaines pages Web.

Quand vous consultez une page Web, appuyez sur  devant l'adresse URL.



Pour désactiver le mode lecture, appuyez sur .

Maximiser votre espace de navigation


- Pour masquer la barre d'état quand vous naviguez, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Généralités**, puis sélectionnez **Plein écran**.
- Quand vous naviguez sur une page Web, appuyez sur **⋮** > **Vue du bureau** pour afficher la version bureau complète de la page Web.

Utiliser les onglets du navigateur

Ouvrez plusieurs onglets de navigation et basculez rapidement d'une page Web à l'autre.

Ouvrez l'application Internet.

- Pour ajouter un onglet de navigation, appuyez sur **⌂** > **+**. Répétez la procédure pour ouvrir de nouveaux onglets de navigation.
- Pour basculer entre les onglets de navigation, appuyez sur **⌂** et balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à la page Web que vous voulez consulter. Appuyez sur l'onglet de navigation pour afficher la page Web en plein écran.

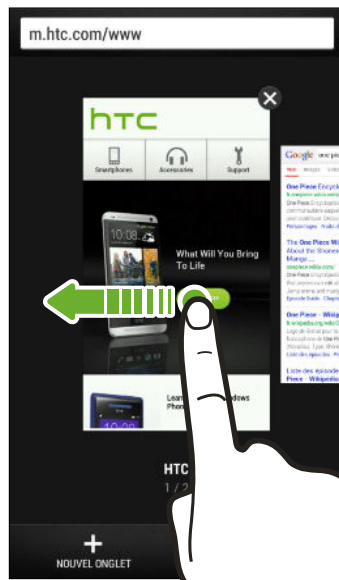

- Pour fermer un onglet de navigation, appuyez sur **⌂**, puis appuyez sur **X**.

Enregistrer du contenu Web pour une consultation ultérieure

Enregistrez des pages Web que vous voulez consulter plus tard, même lorsque vous n'aurez pas de connexion Internet. Vous pouvez également ajouter des clips vidéo sur des pages Web sur la Liste à regarder afin de pouvoir les trouver rapidement et les regarder quand vous le voulez.



Votre HTC Desire 601 enregistre uniquement le texte et les images des pages Web. Vous devez avoir une connexion Internet pour ouvrir les pages reliées et lire les clips vidéo.

1. Quand vous regardez une page Web, appuyez sur **⋮** > **+**.
2. Appuyez sur **Liste Reading** ou **Liste Watch**.



Quand la page Web que vous ajoutez à la Liste à regarder contient un ou plusieurs clips vidéo, on vous demandera de choisir quelles vidéos vous voulez ajouter.

Pour afficher une page Web ou un clip vidéo enregistré, appuyez sur **⋮** > **Enregistré**. Balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à la Liste de lecture ou la Liste à regarder, puis appuyez sur la page Web ou la vidéo que vous voulez regarder.

Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant vos préférences stylistiques. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du Navigateur.

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur **⋮** > **Paramètres**.

Ajouter un favori

Ajoutez vos pages Web préférées à vos favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.



Ajoutez une page Web à vos favoris dans une fenêtre de navigation normale et non lorsque vous utilisez un onglet incognito.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **⋮** > **+** > **Favoris**.
2. Sur l'écran Ajoutez cette page aux favoris, vous pouvez modifier le nom du favori, synchroniser le favori avec un compte en ligne ou enregistrer le favori dans le dossier d'une nouvelle catégorie.
3. Appuyez sur **Terminé**.

Pour voir et ouvrir un favori, appuyez sur **⋮** > **Favoris**. Naviguez jusqu'au favori que vous voulez ouvrir, puis appuyez dessus.



Vous pouvez également ajouter un favori directement sur l'écran d'accueil. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **⋮** > **+** > **Écran d'accueil**.

Vous ne voyez pas votre favori?

Sur l'écran Favoris, appuyez sur ▼ et sélectionnez **Tous les favoris**. Votre HTC Desire 601 affichera tous les favoris, y compris ceux que vous avez synchronisés avec un compte en ligne.

Synchroniser vos favoris avec Google Chrome

Créer des favoris depuis le navigateur Google Chrome™ de votre ordinateur et les synchroniser avec votre HTC Desire 601. Pour plus de renseignements sur Google Chrome, consultez le <http://support.google.com/chrome>.



- Dans le navigateur Google Chrome de votre ordinateur, connectez-vous à votre compte Google pour configurer la synchronisation Google Chrome.
- Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google chaque fois que vous enregistrez des Google Chrome favoris sur votre ordinateur.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Google**.
3. Appuyez sur votre compte Google.
4. Sélectionnez l'option **Internet**.

Utiliser votre historique de navigation

HTC Desire 601 garde en mémoire les pages Web que vous avez visitées.



Si vous ne voulez pas que votre HTC Desire 601 conserve votre historique de navigation, naviguez en utilisant un onglet incognito. Voir [Navigation confidentielle](#) à la page 106.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur ■ > **Historique**.
2. Balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à l'onglet Historique ou Les + visités.
3. Naviguez jusqu'à la page Web que vous voulez afficher, puis appuyez dessus.

Supprimer votre historique de navigation

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur  > Paramètres > Confidentialité et sécurité > Effacer l'historique.
2. Appuyez sur OK.

Toutes les entrées de page Web des onglets Historique et Les + visités sont supprimées.



Si vous voulez supprimer une seule entrée de page Web, allez sur l'onglet Historique ou Les + visités, appuyez et maintenez le doigt sur l'entrée de page Web, puis appuyez sur **Supprimer de l'historique** ou **Supprimer des plus visités**.



Seul l'historique de navigation enregistrée par l'application Internet sera supprimé. Les historiques de navigation enregistrés sur votre HTC Desire 601 par d'autres navigateurs ne seront pas touchés.

Navigation confidentielle

Vous pouvez utiliser des onglets incognito pour naviguer le Web avec plus de confidentialité. Les cookies de navigation sont supprimés et ne sont pas partagés lorsque vous fermez tous les onglets incognitos. Les pages que vous affichez en mode incognito n'apparaissent également pas dans votre historique de navigation (à l'exception des fichiers que vous avez téléchargés).

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur  > .

Plaisir et divertissement

Écouter de la musique


Écoutez vos chansons favorites sur votre HTC Desire 601 grâce à l'application Musique.



Quand vous ouvrez l'application Musique pour la première fois, on vous demandera si vous voulez automatiquement télécharger du contenu relié sur votre HTC Desire 601, p. ex. des pochettes d'albums et des photos d'artistes.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur ▼ , puis choisissez si vous voulez parcourir par artistes, albums ou d'autres catégories.

3. Appuyez sur une chanson pour l'écouter.
4. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture, répéter des chansons, et plus encore.

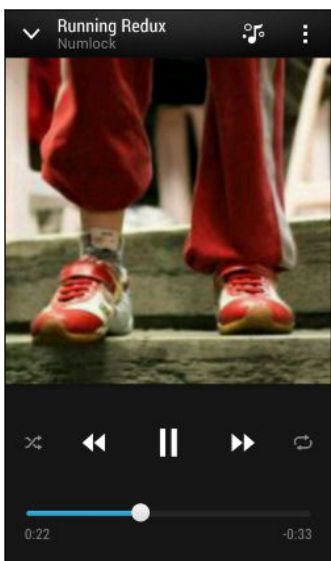

	Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour faire avancer et reculer la chanson.
	Activer ou désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)
	Passer d'un mode de répétition à l'autre : Répéter toutes les chansons, Répéter cette chanson, et Ne pas répéter.
	Ouvrez le lecteur plein écran (Canal musique) pour voir les paroles et la visualisation musicale pendant la lecture de la chanson. (Vous pouvez faire en sorte que le lecteur plein écran démarre automatiquement ou non dans les paramètres de Musique.)
	Réduisez l'écran En écoute pour continuer à parcourir votre collection musicale.



Lorsque vous écoutez de la musique et que l'écran s'éteint, appuyez sur MARCHÉ/ARRÊT (POWER) pour rallumer l'écran et commander la lecture audio directement sur l'écran de verrouillage.

Créer et travailler avec des listes d'écoute

Personnalisez votre expérience musicale en créant des listes d'écoute musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une qui correspond à votre humeur du jour. Créez autant de listes d'écoute que vous le voulez.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur ▼, puis sélectionnez **Playlists**.
3. Appuyez sur +, puis entrez le nom d'une liste d'écoute.
4. Pour ajouter des chansons, appuyez sur + à côté du titre du champ textuel, parcourez votre collection musicale, puis appuyez sur une chanson pour l'ajouter.

Répétez cette étape pour ajouter d'autres chansons.

5. Vous pouvez également :

Réordonner les chansons	Appuyez et maintenez le doigt sur  à côté du titre de la chanson que vous voulez déplacer, puis faites-la glisser jusqu'à la position voulue.
Supprimer des chansons	Sélectionnez les chansons que vous voulez supprimer de la liste.
Modifier le nom de la liste d'écoute	Entrez le nouveau nom de la liste d'écoute dans le champ du titre.

6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour modifier une liste d'écoute que vous avez créée, appuyez sur  sur l'écran principal de l'application Musique, puis sélectionnez **Playlists**. Ouvrez une liste d'écoute, puis appuyez sur  > **Modifier la playlist**.

Lire les chansons d'une liste d'écoute

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur  > **Liste d'écoute (Playlists)**.
3. Appuyez sur une liste d'écoute, puis appuyez sur la chanson que vous voulez lire en premier.

Quand vous appuyez sur une chanson, l'écran est mis à jour avec les chansons de votre liste d'écoute.

Supprimer des listes d'écoute

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur  > **Liste d'écoute (Playlists)**.
3. Vous pouvez :
 - Appuyer et maintenir le doigt sur la liste d'écoute que vous voulez supprimer, puis appuyer sur **Supprimer la playlist**.
 - Appuyer sur  > **Supprimer des playlists** pour supprimer plusieurs listes d'écoute.

Ajouter une chanson à la liste

Quand vous écoutez une chanson, vous pouvez également parcourir les autres pistes enregistrées sur votre HTC Desire 601. Ajoutez une chanson ou un album à la liste pour que la celle-ci ou celui-ci soit joué une fois que la liste de lecture actuelle est terminée.

1. Quand une chanson est en cours de lecture, parcourez vos autres pistes.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Quand vous trouvez un album ou dossier que vous aimez, appuyez et maintenez le doigt dessus, puis appuyez sur **Ajouter à la file d'attente**.
 - Trouvez une liste d'écoute ou un artiste, puis appuyez sur **⋮** > **Ajouter à la file d'attente**.
 - Pour ajouter une seule piste, trouvez la chanson et appuyez sur **⋮** > **Ajouter à la file d'attente**.

Mettre à jour des pochettes d'albums et des photos d'artistes



Pour économiser du transfert de données, il est préférable de vous connecter à un Wi-Fi réseau quand vous mettez à jour vos pochettes d'albums et vos photos d'artistes. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur **▼**, puis sélectionnez **Artistes** ou **Albums**.
3. Appuyez sur **⋮** > **Mettre à jour les photos d'artiste** ou **Mettre à jour la pochette**.

Si vous voulez que votre HTC Desire 601 effectue une recherche et mette à jour automatiquement votre collection musicale, appuyez sur **⋮** depuis l'écran principal de Musique, puis appuyez sur **Paramètres**. Sélectionnez **Pochette d'album** et **Photos d'artiste**.

Définir une chanson comme sonnerie

Choisissez une chanson de votre Musique et utilisez-la comme sonnerie ou sonnerie pour un de vos contacts favoris.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Faites jouer la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie.
3. Appuyez sur **⋮** > **Définir comme sonnerie**.
4. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie de contact**. Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, choisissez les contacts que vous voulez associer à la sonnerie.

Éditer une sonnerie MP3

Utilisez le découpeur de sonnerie de l'application Musique si vous voulez définir uniquement une partie de la chanson comme sonnerie.

1. Après avoir trouvé la chanson voulue, appuyez sur  > **Définir comme sonnerie** > **Découper la sonnerie**.
2. Placez les curseurs  pour définir le début et la fin de la sonnerie.
Pour un découpage plus précis, appuyez sur les flèches gauche ou droite. Les curseurs indiquent où vous vous trouvez dans la chanson.
3. Une fois votre découpage terminé, appuyez sur **Déf. comme**.
4. Choisissez de définir votre chanson découpée comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.



Vous pouvez voir votre nouvelle sonnerie dans les paramètres du téléphone. Allez dans **Paramètres** > **Son** > **Sonnerie**.

Rechercher des paroles, des vidéoclips et autres

Voir les paroles d'une chanson

Vous aimez une chanson au point que vous voulez chanter en même temps que vous l'écoutez? Votre HTC Desire 601 ajoute à l'attrait de votre musique avec des paroles de chansons et des visualisations musicales.



Pour enregistrer du transfert de données, il est préférable de vous connecter à un réseau Wi-Fi quand vous téléchargez des paroles. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur , sélectionnez une catégorie, puis appuyez sur une chanson que vous voulez écouter.
3. Appuyez sur  pour afficher les paroles en plein écran. Les paroles apparaissent à l'écran si le contenu a été téléchargé avec succès.



Vous voulez ajouter une visualisation différente pour votre musique? Appuyez sur  et sélectionnez un thème. Si vous voulez que le thème change à chaque chanson, sélectionnez **Aléatoire**.

4. Pour passer à une autre partie de la chanson, appuyez sur l'écran pour faire apparaître la barre de progrès. Appuyez et faites glisser votre doigt sur la barre de progrès, ou appuyez et maintenez le doigt sur  ou .

5. Pour faire défiler les paroles, appuyez sur .
6. Pour retourner à l'écran Lecture en cours, appuyez sur .



Pas toutes les langues sont prises en charge.

Rechercher des informations reliées à de la musique

SoundHound™ peut trouver les informations de la chanson que vous écoutez. Vous pouvez voir les paroles, les dates de tournée d'un artiste et plus encore.

Quand une chanson est en lecture, appuyez sur  > **Obtenir les infos**.

Trouver des vidéoclips sur YouTube

Il est facile de rechercher des vidéoclips d'une chanson que vous écoutez sur YouTube®.

Sur l'écran Lecture en cours, appuyez sur  > **Rechercher** > **YouTube**.

Écouter la Radio FM

Écoutez vos stations radio favorites avec l'application Radio FM.



Vous devez d'abord brancher un casque à la prise audio de votre HTC Desire 601 pour utiliser Radio FM. La Radio FM utilise le casque d'écoute stéréo comme antenne radio.

1. Ouvrez l'application Radio FM.

La première fois que vous ouvrez Radio FM, l'application cherche les stations FM locales que vous pouvez écouter.

2. Pendant que vous écoutez une station FM, vous pouvez :
 - Appuyer sur  ou  pour accéder à la station suivante ou précédente.
 - Faire glisser le curseur pour régler une fréquence de la bande FM. Pour régler la fréquence, appuyez sur  ou .
 - Appuyer sur  pour ajouter une station de radio à vos favoris. Pour voir vos autres stations favorites ou prédéfinies, appuyez sur .
3. Pour désactiver Radio FM appuyez sur .

Regarder des vidéos sur YouTube

Utilisez l'application YouTube pour voir quelles vidéos sont populaires sur le fameux site Web de partage vidéo.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.
3. Quand vous trouvez la vidéo que vous voulez, appuyez dessus.
4. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:
 - Faire pivoter votre HTC Desire 601 sur le côté pour regarder la vidéo en plein écran.
 - Appuyer sur l'écran de la vidéo pour mettre en pause ou continuer la lecture, ou faire glisser le curseur pour sauter à un autre segment de la vidéo.
 - Faire défiler le panneau d'informations de la vidéo pour voir la description, des vidéos reliées ou les commentaires d'autres spectateurs.



Vous préférez regarder la vidéo ultérieurement? Appuyez sur **⋮** > **Ajouter à** > **Regarder plus tard**. Vous pouvez accéder à nouveau à la vidéo depuis le profil de compte de la liste Regarder plus tard.

Appuyez sur l'icône **YouTube** pour retourner à l'écran précédent.

Précharger des vidéos

Configurez l'application YouTube pour qu'elle précharge des vidéos afin de pouvoir les regarder sans interruption. Les vidéos sont préchargées quand votre HTC Desire 601 se recharge et qu'il est connecté à un Wi-Fi réseau Wi-Fi.

Pour plus de renseignements sur le préchargement de vidéos, consultez la section d'aide de YouTube.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Préchargement**.
3. Sélectionnez les types de vidéos à précharger.

Les vidéos sont préchargées quand l'icône  apparaît sur l'écran À regarder plus tard (Watch later) ou sur la chaîne à laquelle vous vous êtes abonné. L'icône devient  quand les vidéos sont prêtes.

Partager sur un grand écran

Affichez ce que vous regardez sur votre HTC Desire 601 sur le grand écran d'un téléviseur.

- Si vous avez un cinéma maison compatible avec DLNA®, vous pouvez partager vos photos, vos vidéos, vos films et votre musique de votre HTC Desire 601 avec votre téléviseur via votre réseau Wi-Fi domestique.
- Vous n'avez pas de DLNA configuré à la maison? Ne vous inquiétez pas. Il vous suffit d'acheter le Media Link HD HTC et de le brancher sur votre téléviseur HDMI. Vous pouvez ensuite partager ce que vous regardez ou écoutez sur votre HTC Desire 601 avec votre téléviseur via connexion sans fil.

À propos du Media Link HD HTC

Vous pouvez connecter le Media Link HD HTC à n'importe quel téléviseur muni d'un port HDMI et l'utiliser pour afficher du contenu sur votre téléviseur via connexion sans fil.



Le Media Link HD HTC est vendu séparément.

Facile à configurer et à utiliser

Vous n'avez qu'à balayer l'écran avec trois doigts pour connecter votre HTC Desire 601 au Media Link HD HTC et partager du contenu sur un grand écran.

Effectuer plusieurs tâches simultanément avec un affichage sur deux écrans.

Le Media Link HD HTC vous offre l'affichage sur deux écrans lorsque vous :

- Regardez une vidéo dans Galerie
- Écoutez de la musique dans l'application HTC Musique

Quand vous transmettez du contenu multimédia sur un grand écran, vous pouvez effectuer plusieurs tâches simultanément et faire d'autres choses sur votre HTC Desire 601, par exemple prendre un appel, naviguer sur Internet ou envoyer des courriels.

Transformer votre téléviseur en cadre photo numérique

Utilisez la fonction d'écran de veille TV pour enregistrer jusqu'à 30 photos de votre HTC Desire 601 sur le Media Link HD HTC et les afficher en diaporama sur votre téléviseur.

Pour plus de renseignements sur la façon de configurer le Media Link HD HTC et de l'utiliser avec votre HTC Desire 601, consultez le manuel de l'utilisateur du Media Link HD HTC.

Partager vos contenus multimédias sur des appareils DLNA



Si vous avez un téléviseur ou système audio prenant en charge la connexion DLNA, consultez la documentation de l'appareil pour savoir comment le connecter à votre réseau domestique.

1. Connectez votre HTC Desire 601 à votre réseau domestique via Wi-Fi.
2. Ouvrez l'application Galerie ou Musique.
3. Trouvez le fichier multimédia enregistré sur votre HTC Desire 601 que vous voulez partager, puis appuyez dessus.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Lors de l'affichage de photos ou vidéos dans Galerie	Appuyez sur l'écran pour afficher les contrôles, puis appuyez sur  > Sélectionner un lecteur.
Lorsque vous écoutez de la musique dans Musique	Appuyez sur  > Sélectionner un lecteur.

5. Choisissez l'appareil ou périphérique connecté à votre réseau sur lequel vous voulez lire le fichier multimédia.
6. Une fois connecté à l'autre appareil, appuyez sur les contrôles à l'écran pour contrôler la lecture, régler le volume, et plus encore.



Pour plus d'informations sur le DLNA, visitez le www.dlna.org.

Prendre des notes

Jetez des idées, des listes et des agendas sur papier dans HTC Scribe et faites en sorte qu'il soit facile de vous en souvenir, de les organiser et de les partager.

Des modèles prêts à l'emploi vous aideront à démarrer. Vous pouvez compiler des photos, du texte, des clips audio et d'autres éléments dans une note. Vous pouvez

même surligner du texte ou ajouter des illustrations dessinées à la main pour mettre l'emphase sur les parties les plus importantes.

Certaines notes vous permettent même de rayer des éléments dans une liste ou d'entrer vos activités dans un agenda. Si vous prenez des notes lors d'une réunion, vous pouvez les relier à l'événement d'agenda de la réunion enregistré dans Agenda.

Rédiger une note

1. Ouvrez l'application HTC Scribe.
2. Appuyez sur  et choisissez un modèle.
3. Appuyez sur la zone affichant **Texte de titre ici** et entrez un titre pour la note.
4. Utilisez les outils d'édition pour entrer du texte, modifier les caractéristiques du stylet, dessiner ou écrire avec votre doigt, enregistrer de l'audio, et plus encore.
5. Appuyez sur  pour prendre une photo, puis choisissez un cadre. Pour personnaliser le cadre, appuyez sur  et tracez le cadre.
6. Appuyez sur  pour insérer une photo depuis Galerie, changer de modèle, relier la note à un événement, et plus encore.
7. Appuyez et maintenez le doigt sur un élément pour le déplacer, le redimensionner ou le supprimer. Vous pouvez également utiliser deux doigts pour faire pivoter une photo.
8. Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Insérer une illustration dans une note

Communiquez plus facilement vos idées en ajoutant des illustrations et des éléments visuels intéressants à vos notes.

1. Ouvrez une note dans l'application HTC Scribe.
2. Appuyez sur  et choisissez un trait, une couleur et une épaisseur de stylet. Vous pouvez surligner ou encrer des parties importantes ou dessiner des figures.
3. Appuyez sur  et choisissez une couleur et une épaisseur, puis dessinez des figures ou écrivez du texte. Le dessin est inséré à l'emplacement du curseur et a la même taille que le texte qui l'entoure.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur un dessin pour le déplacer, le redimensionner ou le supprimer. Vous pouvez également utiliser deux doigts pour faire pivoter une image.

Regrouper des notes dans un carnet de notes

1. Ouvrez l'application HTC Scribe.
2. Appuyez sur  > **Grouper**.
3. Sélectionnez les notes que vous voulez regrouper et appuyez sur **Grouper**.

4. Appuyez sur **OK**.
5. Entrez un nom pour le carnet de notes et appuyez sur **OK**.

Le nombre des notes dans le carnet est affiché à côté du nom du carnet de notes sur l'écran principal de HTC Scribe.

Pour regrouper des notes dans un carnet de notes existant, appuyez sur  > **Déplacer vers**. Sélectionnez les notes que vous voulez regrouper, puis sélectionnez le carnet de notes.

Pour créer un nouveau carnet de notes, appuyez sur  > **Nouveau carnet de notes** sur l'écran principal de HTC Scribe.

Partager une note

Lorsqu'une note est ouverte, appuyez sur  et choisissez une option de partage de la note.

Pièce jointe	Joignez un fichier à un courriel. Lorsque la note est ouverte dans l'application HTC Scribe, le destinataire peut modifier celle-ci.
Hyperlien	Enregistrez la note à l'aide du service de stockage en ligne Google Drive™ et envoyez un lien. Le destinataire peut afficher la note dans un navigateur Web ou la modifier dans l'application HTC Scribe.
Image	Insérez la note sous forme de fichier .JPG. Partagez-la par courriel ou sur un réseau social.
Document texte	Extraire le texte dans une note et modifier celle-ci avant de l'envoyer.



Vous pouvez également partager des notes sous forme de fichiers d'image multiples. Sur l'écran principal de HTC Scribe, appuyez sur  > **Partager** > **Image** et sélectionnez les notes et les carnets de notes que vous voulez partager.

Stockage

Mémoire du téléphone

Types de mémoire

Vous voulez savoir quel type de mémoire vous utilisez pour stocker vos applications, données et fichiers?

HTC Desire 601 dispose des types de stockage suivants :

Mémoire du téléphone	Cette mémoire combine la mémoire interne, dans laquelle les applications, courriels, données et messages texte sont enregistrés, et le mémoire de fichiers, où les fichiers photo, vidéo et musicaux sont enregistrés. Quand la mémoire du téléphone devient pleine, vous pouvez libérer de l'espace en désinstallant des applications, en modifiant les paramètres de téléchargement, ou en déplaçant des fichiers vers votre carte mémoire, votre ordinateur ou un service de stockage en ligne.
Carte mémoire	Utilisez une carte mémoire pour enregistrer d'autres fichiers. Vous pouvez également configurer des applications comme Appareil photo pour enregistrer directement sur la carte.
Mémoire USB	Lorsque vous insérez un périphérique de stockage USB (p. ex. une mémoire flash USB ou un lecteur de carte SD), vous pouvez voir les photos et vidéos enregistrées sur le périphérique directement depuis Galerie et faire jouer les chansons dans Musique. Vous pouvez également ouvrir des fichiers PDF et Office. Vous avez besoin d'un câble spécial pour connecter votre HTC Desire 601 et votre périphérique de stockage USB. HTC Desire 601 prend en charge les périphériques de stockage USB (excepté les disques durs portables) allant jusqu'à 64 GB.
Mémoire en ligne	Si vous utilisez un compte de stockage en ligne accessible depuis votre HTC Desire 601, vous pouvez enregistrer des fichiers dans votre compte de stockage en ligne.

Copier des fichiers de/vers votre HTC Desire 601

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et d'autres fichiers vers votre HTC Desire 601.



Enregistrez et fermez vos fichiers avant de les copier depuis votre ordinateur vers votre HTC Desire 601, ou vice versa.

1. Connectez votre HTC Desire 601 à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni. Vous verrez d'autres options d'affichage ou d'import de fichier sur l'écran de l'ordinateur.
2. Choisissez les fichiers à copier.
3. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers votre HTC Desire 601, ou vice versa.
4. Après avoir copié les fichiers, déconnectez votre HTC Desire 601 de votre ordinateur.

Libérer de l'espace de stockage

À mesure que vous utilisez votre HTC Desire 601, vous accumulerez des données et remplirez sa capacité de mémoire. Voici certains conseils sur la façon d'augmenter votre capacité de mémoire.

Exécutez l'assistant de mémoire

Libérez de l'espace dans la mémoire du téléphone en désinstallant des applications et en supprimant des fichiers dont vous n'avez plus besoin. Dans les paramètres, appuyez sur **Mémoire > Libérer plus d'espace**.

Enregistrer des fichiers dans Dropbox

Vous pouvez enregistrer des photos, des pièces jointes et d'autres documents dans Dropbox et y accéder partout où vous êtes. Vous pouvez configurer l'application Appareil photo pour que celle-ci transfère automatiquement vos photos dans Dropbox.



Dropbox est une application de tierce partie et n'est pas fournie par HTC Corporation, ni associée à celle-ci.

Gérer vos photos et vidéos

- Configurez l'application Appareil photo pour transférer automatiquement vos photos et vidéos sur un site de partage photo ou de mémoire en ligne. Vous pouvez les récupérer depuis votre site de partage photo ou de mémoire en ligne quand vous en aurez besoin.



Utiliser les services de données pendant que vous transférez des photos et vidéos peut s'avérer coûteux. Il est recommandé de vous connecter à Wi-Fi ou de désactiver le transfert automatique de vos photos si vous avez un plan de données limité.

- Après avoir pris plusieurs photos d'affilée, conservez uniquement le meilleure cliché et supprimez tout le reste.
- Quand vous modifiez une photo ou découpez une vidéo, le fichier original est toujours conservé. Vous pouvez supprimer les fichiers originaux ou déplacez ceux-ci sur un site de mémoire en ligne ou sur votre ordinateur.
- Si vous envoyez uniquement des vidéos par MMS, utilisez une basse résolution. Les vidéos à haute résolution prennent plus d'espace. Dans les paramètres d'Appareil photo, appuyez sur **Qualité vidéo** pour modifier la résolution.

Sauvegarder des données d'applications

Conservez uniquement les plus récentes données d'applications sur votre HTC Desire 601. Vous pouvez sauvegarder des agendas, des contacts et des favoris, ou encore exporter des messages texte et des dictionnaires personnels.

Désactiver certaines applications

Certaines applications, même si vous ne les utilisez pas fréquemment, peuvent être exécutées en arrière-plan et télécharger des données dans la mémoire du téléphone. Si l'application ne peut pas être supprimée, vous pouvez la désactiver. Dans les paramètres, appuyez sur **Applications**, puis effleurez l'écran jusqu'à **Tous**. Sélectionnez l'application que vous voulez désactiver, puis appuyez sur **Désactiver**.

Crypter des données sur votre HTC Desire 601

Vous pouvez crypter des données telles que vos comptes en ligne, paramètres, fichiers musicaux et autres fichiers multimédias. Une fois le cryptage complété, vous devrez entrer le NIP ou mot de passe de déverrouillage d'écran pour allumer votre téléphone et accéder à ces données.



- Configurez un NIP ou mot de passe de verrouillage d'écran avant de crypter vos données.
- Rechargez complètement la batterie et maintenez votre HTC Desire 601 branché à l'adaptateur d'alimentation pendant le cryptage. Le processus de cryptage dure environ une heure.
- Vous ne pouvez pas annuler le cryptage. Si vous voulez retourner en mode non crypté, vous devez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Cryptage de la mémoire du téléphone**.
3. Appuyez sur **OK**.
4. Entrez le code NIP ou mot de passe de l'écran de verrouillage et appuyez sur **Suivant**.
5. Appuyez sur **OK**.

Le cryptage commencera et la progression s'affichera à l'écran. Il est possible que le téléphone redémarre à quelques reprises.

Une fois le cryptage complété, entrez votre NIP ou mot de passe.

Intégration de Dropbox

Utiliser Dropbox sur votre HTC Desire 601

Lorsque vous utilisez Dropbox, vous avez toujours accès à vos photos, vidéos et documents – que ce soit depuis votre HTC Desire 601, votre ordinateur et vos autres appareils ayant accès à Dropbox.

Sur votre HTC Desire 601, connectez-vous à votre compte Dropbox afin de pouvoir :

- Profiter gratuitement d'un espace de stockage supplémentaire de 23 GB sur Dropbox pour une période de deux ans.
- Accéder à vos photos et vidéos enregistrées dans votre Dropbox, et ce directement depuis Galerie.
- Ne plus utiliser de pièces jointes lorsque vous écrivez vos courriels. Envoyer simplement un lien vers vos Dropbox fichiers.
- Afficher et modifier le contenu de documents Office enregistrés dans votre .Dropbox

- Afficher le contenu de fichiers PDFs enregistrés dans votre Dropbox.
- Enregistrer des documents tels que des pièces jointes à des courriels, et ce directement dans votre Dropbox.
- Vérifier à tout moment votre espace de Dropbox stockage restant dans votre.



- Si l'application Dropbox n'est pas préchargée, vous pouvez la télécharger et l'installer depuis Google Play.
- Dropbox est une application de tierce partie et n'est pas fournie par HTC Corporation, ni associée à celle-ci.

Concernant les offres gratuites de stockage supplémentaire de Dropbox

L'espace de mémoire supplémentaire de 23 GB de Dropbox est une offre spéciale disponible sur les téléphones HTC utilisant Android avec HTC Sense® 4.0 ou version ultérieure, et sur lesquels Dropbox est préinstallé. Cette offre est disponible tant pour les utilisateurs actuels de Dropbox que pour les nouveaux utilisateurs.



- Des conditions et exigences supplémentaires peuvent s'appliquer (y compris des frais d'abonnement) après la fin de votre période d'essai de deux ans.
- Pour les téléphones HTC sur lesquels Dropbox n'est pas préinstallé, vous pouvez télécharger l'application depuis Google Play et profiter tout de même de l'intégration de Dropbox dans des applications telles que Galerie et E-Mail.
- Pour obtenir gratuitement 23 GB d'espace de mémoire supplémentaire de Dropbox pour une période de deux ans, veuillez vous connecter à votre compte Dropbox depuis votre HTC Desire 601 (et non depuis votre ordinateur ou un appareil de marque autre que HTC), et complétez le guide de mise en route sur le site Web de Dropbox (www.dropbox.com/guide).
- Si vous n'avez pas encore de compte Dropbox, vous pouvez créer un nouveau compte depuis votre HTC Desire 601 ou votre ordinateur sur www.dropbox.com.
- Cet espace de stockage supplémentaire est une offre d'une durée limitée. Vous ne pouvez bénéficier de cette offre qu'une seule fois sur un appareil HTC.

Veuillez visiter le site Dropbox (<http://www.dropbox.com/help/249>) pour voir les modalités complètes d'utilisation.



Dropbox est une application de tierce partie et n'est pas fournie par HTC Corporation, ni associée à celle-ci.

Configurer votre compte Dropbox

Pour obtenir gratuitement une capacité de stockage supplémentaire de 23 GB dans Dropbox pendant deux ans, configurez votre compte Dropbox depuis votre HTC Desire 601, et suivez le guide de mise en route sur le site Web de Dropbox.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **+** > **Dropbox**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte ou vous connecter à votre compte.
4. Depuis le navigateur Web de votre ordinateur, allez sur le site Web de Dropbox (www.dropbox.com), connectez-vous à votre compte et complétez le guide de mise en route.



Vous pouvez également ouvrir l'application Dropbox pour configurer un compte.

Partager vos photos et vidéos sur Dropbox

Utilisez Galerie pour transférer vos photos et vidéos dans votre Dropbox. Vous pourrez ensuite partager le lien vers votre Dropbox afin que vos amis puissent accéder à vos photos et vidéos.

Transférez vos photos et vidéos vers votre Dropbox depuis Galerie

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur **Partager** > **Dropbox**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à transférer, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Créez ou choisissez un dossier dans Dropbox, puis appuyez sur **Envoyer**.



Pour afficher vos fichiers transférés directement dans Galerie, placez ceux-ci dans le dossier Photos de votre Dropbox. Sous Photos, vous pouvez également créer un dossier et y transférer les photos.

Transférer vos photos automatiquement

Les nouvelles photos prises avec votre appareil photo seront automatiquement transférées si vous avez activé la fonction Envoi de l'appareil photo lorsque vous avez configuré votre compte Dropbox sur votre HTC Desire 601. Si vous ne l'avez pas activé auparavant, vous pouvez l'activer dans les paramètres de Dropbox.



Les photos HTC Zoe sont des fichiers de grande taille. Utiliser les services de données pendant que vous transférez des photos HTC Zoe peut s'avérer coûteux. Il est recommandé de désactiver le transfert automatique de vos photos si vous avez un plan de données limité.

1. Ouvrez l'application Dropbox.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Activer le transfert d'Appareil photo**.
3. Choisissez le type de connexion Internet à utiliser pour transférer les photos et vidéos dans votre Dropbox.
4. Appuyez sur **Activer**.

Regarder vos photos et vidéos transférées depuis Galerie

Vous pouvez accéder au dossier Camera Uploads (envois de l'appareil photo) et ses sous-dossiers dans le dossier Photos de votre Dropbox directement depuis Galerie. Ceux-ci apparaîtront comme des albums.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur  > **Albums** > **Dropbox**.
3. Lorsque vous voyez un message affichant que HTC Sense cherche à accéder à Dropbox, assurez-vous d'appuyer sur **Autoriser**.
4. Appuyez sur un album pour afficher les photos et vidéos qui s'y trouvent.

Partager un lien vers votre Dropbox

Partagez le lien vers vos albums photo et vidéo contenus dans votre Dropbox afin que d'autres personnes puissent y accéder.

1. Depuis l'écran Galerie de Galerie, appuyez sur **Dropbox**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur un album à partager, puis appuyez sur **Partager**.
 - Pour partager une seule photo, appuyez dessus pour l'afficher, puis appuyez à nouveau dessus et appuyez sur **Partager**.
3. Choisissez la manière dont vous voulez partager le lien vers cet album ou cette photo, p. ex. en l'envoyant par courriel ou en publiant celui-ci sur vos réseaux sociaux.



Vous pouvez également utiliser l'application Dropbox. Appuyez sur l'icône  qui apparaît à côté de l'album ou du fichier, puis appuyez sur **Partager**.

Envoyer des liens vers des fichiers Dropbox par courriel

Vous n'aurez plus à joindre des fichiers à vos courriels. Avec l'application E-Mail, vous pouvez facilement inclure des liens vers vos fichiers Dropbox et les envoyer par courriel.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, basculez vers le compte que vous souhaitez utiliser.
3. Créez un nouveau courriel et entrez les détails des destinataires, ou répondez à un courriel.
4. Vous pouvez :
 - Appuyer sur  > **Document**, puis choisir un type de document.
 - Appuyer sur  > **Fichier** si vous voulez choisir un type de fichier.
5. Appuyez sur  puis appuyez sur **Dropbox**.
6. Ouvrez le dossier qui contient les fichiers voulus, puis sélectionnez les fichiers que vous voulez partager.
7. Appuyez sur  .
Vous verrez les liens vers les fichiers sélectionnés s'ajouter à votre courriel.
8. Appuyez sur .

Conserver vos documents dans Dropbox

Enregistrer un document Office dans Dropbox

Vous pouvez ouvrir un document Office sur votre HTC Desire 601 et l'enregistrer dans votre Dropbox.

1. Ouvrez un document Office tel qu'un document joint à un courriel.



Si vous avez plus d'une application Office installée, sélectionnez Polaris Office.

2. Appuyez sur  > **Enregistrer sous**.
3. Entrez un nouveau nom de fichier.
4. Appuyez sur  > **Dropbox**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Votre document sera enregistré dans le dossier Polaris Office qui se trouve dans le dossier racine de votre dossier Dropbox.



Pour enregistrer le document dans un autre dossier Dropbox, appuyez sur  > **Partager** > **Dropbox**. Créez ou sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **Envoyer**.

Modifier un document Office dans Dropbox

Vous pouvez modifier un document enregistré dans votre Dropbox et ensuite enregistrer vos modifications.

1. Ouvrez l'application Dropbox.
2. Ouvrez le dossier qui contient le document que vous voulez.
3. Appuyez sur un document pour l'ouvrir.



Si vous avez plus d'une application Office installée, sélectionnez Polaris Office.

4. Pour effectuer des changements, appuyez sur .
5. Après avoir modifié le document, appuyez sur  ou sur  > **Enregistrer sous**.

Enregistrer un document PDF dans votre Dropbox

Vous pouvez ouvrir un document PDF sur votre HTC Desire 601 et l'enregistrer dans votre Dropbox.

1. Ouvrez un document PDF tel qu'un document joint à un courriel.



Si vous avez installé plus d'une application d'affichage de fichiers PDF, sélectionnez Visionneuse PDF.

2. Appuyez sur  > **Enregistrer sous**.
3. Entrez un nouveau nom de fichier.
4. Appuyez sur  > **Dropbox**, puis appuyez sur **OK**.

Votre document sera enregistré dans le dossier PDFViewer qui se trouve dans le dossier racine de votre dossier Dropbox.



Pour enregistrer le PDF dans un autre dossier de Dropbox, appuyez sur  > **Partager** > **Dropbox**. Créez ou sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **Envoyer**.

Vérifier l'état de votre espace de stockage Dropbox

Vous pouvez vérifier combien d'espace de stockage libre vous avez dans votre Dropbox avant de transférer davantage de contenu.



Avant que vos informations de mémoire Dropbox n'apparaissent dans le menu des paramètres, vous devez d'abord accéder à votre Dropbox via une application (telle que Galerie) et permettre à HTC Sense d'accéder à votre Dropbox.

Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Mémoire**.

Sous la catégorie Stockage en ligne, vous verrez la capacité de stockage disponible dans votre Dropbox.

Dissocier votre HTC Desire 601 de Dropbox

Vous pouvez dissocier votre HTC Desire 601 de votre Dropbox si vous perdez votre appareil.

1. Dans le navigateur Web de votre ordinateur, connectez-vous sur le site Web de Dropbox (www.dropbox.com).
2. Dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page du site Web, cliquez sur **Compte**. (Vous pouvez également cliquer sur votre nom de compte, puis cliquer sur **Paramètres**.)
3. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
4. Sous Mes appareils, cliquez sur **Dissocier** à la droite de votre appareil Android.
5. Cliquez sur **Dissocier le téléphone**.

Synchronisation, sauvegarde et réinitialisation

Synchronisation en ligne

Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et autres

Vous pouvez synchroniser des contacts, des agendas et d'autres informations avec vos réseaux sociaux, vos comptes de messagerie et des services en ligne sur votre HTC Desire 601. Selon le type de compte, vous connecter à votre compte vous permet de synchroniser des mises à jour entre votre HTC Desire 601 et le Web.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur le type de compte que vous voulez ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations de votre compte.



Dans Paramètres > Comptes et synchronisation, appuyez sur le bouton Synchro automatique **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.

Ajouter un ou plusieurs comptes Google

Connectez-vous à votre compte Google pour voir votre Gmail, vos contacts et agendas, ou pour utiliser les applications Google sur votre HTC Desire 601. Si vous ajoutez plus d'un compte Google, vous pouvez basculer d'un compte à l'autre dans applications telles que Gmail et choisir dans quel compte vous voulez sauvegarder vos paramètres.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur **Google**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.

Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google?

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, essayez de le récupérer en allant sur le site Web de Google.

1. Ouvrez votre navigateur Web sur votre HTC Desire 601 ou votre ordinateur.
2. Accédez au www.google.com/accounts/recovery.
3. Sélectionnez l'option de récupération de mot de passe, puis entrez l'adresse électronique ou le nom d'utilisateur que vous voulez utiliser pour vous connecter à votre compte Google.
4. Cliquez sur **Continuer**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

Synchroniser vos comptes

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Vous pouvez :
 - Appuyer sur le bouton Synchro automatique **Activé/désactivé** pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
 - Synchroniser manuellement vos comptes individuels. Appuyez sur un type de compte (tel qu'Exchange ActiveSync), puis appuyez sur le compte que vous voulez synchroniser. Sur l'écran Paramètres du compte, appuyez sur **⋮** > **Synchroniser maintenant**.



Sur l'écran Paramètres du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour un compte.

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte de votre HTC Desire 601. La suppression d'un compte n'efface pas les comptes et les informations du service en ligne.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte. Si plusieurs comptes sont pris en charge (p. ex. Exchange ActiveSync), appuyez sur le compte que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **⋮** > **Supprimer**.



Il est possible que des données personnelles soient conservées par des applications de tierce partie après que vous avez supprimé le compte depuis HTC Desire 601.

Sauvegarde

Façons d'effectuer des copies de sauvegarde de vos fichiers, données et paramètres

Vous avez peur de perdre des informations importantes sur votre HTC Desire 601? Sauvegardez les données de votre HTC Desire 601 avant d'effacer le stockage, d'effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine, ou d'utiliser un nouveau téléphone.

HTC Sync Manager

Utilisez HTC Sync Manager pour importer de la musique, des photos et vidéos sur votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser des contacts enregistrés localement, des événements d'agenda, des documents et des listes de lecture avec votre ordinateur.

HTC Sync Manager est également une bonne alternative si vous ne voulez pas sauvegarder vos comptes, paramètres et autres contenus personnels sur un système infonuagique en ligne. Vous pouvez l'utiliser pour créer des sauvegardes de votre HTC Desire 601 sur votre ordinateur. Pour plus de détails, voir [Synchroniser vos fichiers multimédia et vos données avec gestionnaire de synchronisation HTC](#) À propos du [HTC Sync Manager](#) à la page 135.

D'autres options de sauvegarde

Sauvegardez séparément d'autres types de données et de fichiers si ceux-ci ne sont pas pris en charge par HTC Backup et HTC Sync Manager.

Dans certaines applications, vous pouvez sauvegarder des données dans la mémoire du téléphone afin de pouvoir les récupérer facilement après une réinitialisation aux paramètres d'usine.



Si vous sauvegardez des données dans la mémoire, ne choisissez pas d'effacer le stockage quand vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine.

Messages	Sauvegardez vos messages texte dans la mémoire de votre téléphone ou sauvegardez-les sous forme de pièces jointes à des courriels.
Contacts	▪ Enregistrez des contacts et d'autres données personnelles sur vos comptes en ligne afin de pouvoir les synchroniser quand vous passez à un nouveau téléphone. ▪ Si vous avez enregistré vos contacts localement dans l'application Contacts, exportez-les vers la mémoire du téléphone.

Fichiers	▪ Copiez et collez manuellement des fichiers en connectant votre HTC Desire 601 à votre ordinateur comme lecteur de disque. ▪ Transférez des fichiers dans un espace de mémoire et des services en ligne.
Autres données	▪ Si vous avez ajouté de nouveaux mots dans votre dictionnaire personnel sur le clavier à l'écran, sauvegardez le dictionnaire dans la mémoire ou enregistrez-le sous forme de pièce jointe à un courriel. ▪ Vérifiez que les autres applications prennent en charge l'export de données vers la mémoire du téléphone.

Utiliser HTC Backup

Épargnez-vous le temps et la frustration d'avoir à recréer votre expérience de HTC Desire 601 personnalisée quand vous effectuez une copie de sauvegarde ou que vous perdez ou endommagez votre téléphone, ou encore quand vous en achetez un nouveau. Sur votre HTC Desire 601, utilisez HTC Backup pour effectuer une sauvegarde quotidienne sur Internet (système infonuagique) afin de pouvoir facilement récupérer votre contenu et vos paramètres la prochaine fois.

HTC Backup utilise votre espace de stockage Dropbox pour conserver votre contenu et vos paramètres. L'application peut sauvegarder et restaurer les éléments suivants :

Paramètres de l'écran d'accueil	Ceux-ci comprennent vos catégories et grands titres dans HTC BlinkFeed, vos widgets et votre disposition d'écran d'accueil.
Comptes et mots de passe	HTC Backup restaure les identifiants de connexion de plusieurs comptes de messagerie et de réseaux sociaux, y compris ActiveSync, Microsoft Hotmail®, Flickr®, LinkedIn®, et POP/IMAP.
Applications et paramètres	Ceux-ci comprennent vos favoris Web, votre dictionnaire personnel, vos réseaux Wi-Fi, les applications que vous avez installées, la taille de grille et l'ordre de tri de la vue Toutes les applications, et plus de 150 autres paramètres.

Effectuer une copie de sauvegarde sur votre HTC Desire 601

Activez HTC Backup pour effectuer une sauvegarde quotidienne du contenu de votre téléphone via connexion Wi-Fi. Vous pouvez l'activer en sélectionnant l'option **Sauvegarder le téléphone tous les jours** lors de la configuration de l'appareil, ou l'activer dans le menu des paramètres.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Compte de sauvegarde**.

3. Choisissez votre compte HTC comme compte de sauvegarde, puis connectez-vous à votre compte.



- Vous pouvez vous connecter avec votre téléphone HTC Account ou votre compte Facebook®.
- Si vous êtes déjà connecté à votre compte Google, appuyez dessus pour changer votre compte de sauvegarde pour votre compte HTC.

4. Connectez-vous à Dropbox si vous ne l'avez pas encore fait.

Appuyez sur **Activer** pour transférer vos photos et vidéos dans Dropbox à mesure que vous les capturez.

5. Pour effectuer une sauvegarde quotidienne, assurez-vous que l'option **Sauvegarde automatique** est activée. Vous pouvez également appuyer sur **Sauvegarder maintenant** pour effectuer une sauvegarde manuelle à tout moment.



Suivant la quantité de contenu, il est possible qu'effectuer une sauvegarde manuelle entraîne des frais supplémentaires et prenne plus de temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.

Vous verrez la date et l'heure de la dernière sauvegarde sous Historique de sauvegarde.

Restaurer une copie de sauvegarde sur votre téléphone

Si vous avez déjà utilisé HTC Backup, vous pouvez restaurer votre sauvegarde sur votre HTC Desire 601 ou sur un nouveau téléphone.



Suivant la quantité de contenu, il est possible que la restauration de votre sauvegarde sur votre téléphone entraîne des frais supplémentaires et prenne plus de temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.

1. Quand vous allumez un nouveau téléphone HTC pour la première fois suite à une réinitialisation aux paramètres d'usine, choisissez de restaurer du contenu, puis sélectionnez **Restaurer depuis HTC Backup** sur l'écran Configurer le téléphone.
2. Connectez-vous en utilisant votre compte HTC ou Facebook, suivant le compte que vous avez utilisé antérieurement pour sauvegarder le contenu de votre téléphone.
3. Connectez-vous au même compte Dropbox que vous avez utilisé pour effectuer une copie de sauvegarde de votre téléphone, puis autorisez HTC Backup à accéder à Dropbox. Votre historique de sauvegarde sera affiché.
4. Sélectionnez une sauvegarde, puis appuyez sur **Suivant**.

5. Attendez que vos paramètres soient récupérés.
6. Appuyez sur **OK** pour continuer à récupérer vos applications préalablement installées.

Vos applications seront restaurées en arrière-plan et vous pourrez suivre le progrès par le biais d'une notification dans la barre d'état. Vos applications apparaîtront dans la vue Toutes les applications à mesure qu'elles seront installées. L'écran Toutes les applications et l'écran d'accueil seront organisées de la même manière que dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applications seront installées. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant l'installation d'applications.



Vous pouvez également aller dans Paramètres, puis appuyer sur **Sauvegarder et réinitialiser > Restaurer depuis HTC Backup**.

Avant ceci, assurez-vous de vous être déjà connecté au même compte que vous avez utilisé antérieurement pour effectuer la sauvegarde sur votre téléphone. De plus, si vous avez commencé à modifier des paramètres ou des données sur votre téléphone, décochez l'option **Restauration de données d'applications et de paramètres** avant de restaurer votre sauvegarde afin d'éviter d'écraser vos modifications.

Effectuer une copie de sauvegarde de vos SMS (messages texte)

Conservez vos messages texte importants en effectuant une copie de sauvegarde dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire. Vous pouvez facilement récupérer des messages texte après que ceux-ci aient été supprimés de votre liste de messages.



- Quand une carte mémoire est insérée, HTC Desire 601 sauvegarde et récupère uniquement les messages texte depuis la carte mémoire.
- Retirez votre carte mémoire si vous voulez utiliser la mémoire du téléphone pour sauvegarder ou récupérer des messages.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **⋮ > Sauvegarder/Restaurer les SMS > Sauvegarder > Sauvegarder les SMS**.
3. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.

Récupérer des SMS (messages textuels)

Vous pouvez uniquement récupérer des SMS qui ont été exportés au moyen de la fonction de **sauvegarde SMS**

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **⋮ > Sauvegarder/Restaurer les SMS > Restaurer SMS**.
3. Choisissez la façon dont vous voulez récupérer les messages et appuyez sur **Suivant**.

4. Appuyez sur le fichier de sauvegarde à importer.
5. Appuyez sur **OK**.

Effectuer des sauvegardes de SMS par courriel



Vous devez configurer votre compte de messagerie dans l'application E-Mail.

1. Sur l'écran Messages, appuyez sur **☰** > **Sauvegarder/Restaurer les SMS**.
2. Appuyez sur **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS via e-mail**.
Le fichier de sauvegarde est joint à un courriel.
3. Entrez votre adresse électronique.
4. Rédigez votre courriel, puis envoyez-le.

Pour récupérer vos SMS sur votre HTC Desire 601, ouvrez le courriel contenant le fichier de sauvegarde dans l'application E-Mail. Appuyez d'abord sur la pièce jointe pour la télécharger, puis appuyez à nouveau dessus pour ouvrir le fichier de sauvegarde pour importer.

Effectuer une copie de sauvegarde de vos contacts

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Gérer les contacts** > **Importer/Exporter des contacts**.
2. Choisissez entre exporter vos contacts vers la carte mémoire ou la mémoire du téléphone.
3. Sélectionnez un compte ou un type de contact à exporter, puis appuyez sur **OK**.

Récupérer des contacts

Vous pouvez uniquement restaurer les contacts qui ont été sauvegardés depuis les options d'export de l'application Contacts.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Gérer les contacts** > **Importer/Exporter des contacts**.
2. Choisissez entre importer des contacts depuis la carte mémoire ou la mémoire du téléphone.
3. Si vous avez configuré plus d'un compte, appuyez sur le type des contacts importés.

Sauvegarder votre dictionnaire personnel

Vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots que vous avez ajoutés à votre dictionnaire de texte prédictif.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.

3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** >  > **Sauvegarder vers mémoire** ou **Sauvegarder vers e-mail**.



L'option **Sauvegarder vers mémoire** n'effectue une sauvegarde que sur la carte mémoire.

4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.

Importer votre dictionnaire personnel

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** >  > **Restaurer depuis la mémoire**.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.

Sauvegarder ou récupérer des tâches



Vous devez utiliser une carte mémoire pour sauvegarder ou récupérer vos tâches.

1. Ouvrez l'application **Tâches**.
2. Allez dans la liste contenant les tâches dont vous voulez effectuer une copie de sauvegarde.
3. Appuyez sur  > **Importer/Exporter**
4. Appuyez sur **Exporter vers la carte SD** pour sauvegarder vos tâches, sur **Importer depuis la carte SD** pour récupérer vos tâches sur votre téléphone.

Gestionnaire de synchronisation HTC

À propos du HTC Sync Manager

HTC Sync Manager peut accueillir les ordinateurs exploitant le système Windows ou Mac.

Voici plusieurs choses que vous pouvez faire avec le HTC Sync Manager.

Visualiser et gérer vos médias

- Afficher votre musique, vos photos et vidéos et les gérer avec le HTC Sync Manager.
- Importer des listes d'écoute iTunes et Windows Media® Player de votre ordinateur avec le HTC Sync Manager.

- Écouter de la musique et des listes d'écoute et regarder des vidéos avec le lecteur multimédia intégré.
- Parcourir et gérer des fichiers sur votre téléphone (Mac uniquement).

Transfert de contenu

- Transférer facilement vos iPhone photos, messages texte, vos contacts et encore plus sur votre téléphone HTC.
- Importer tous vos fichiers musique, photos et vos vidéos de votre téléphone HTC vers votre ordinateur.
- Copier vos choix de musique, photos ou vidéos de votre ordinateur vers votre téléphone.
- Importer des documents de votre ordinateur vers votre téléphone.

Sauvegarde et restauration

Sauvegardez vos données téléphone HTC sur votre ordinateur pour pouvoir les restaurer facilement sur le même téléphone ou sur un autre appareil.

Synchroniser vos listes de lecture et vos données

Synchronisez vos liste de musique et vos données comme vos contacts, votre agenda et vos signets Web entre votre téléphone et votre ordinateur.

Installer HTC Sync Manager sur votre ordinateur



- Vous devez avoir les droits d'administrateur si vous installez le HTC Sync Manager sur Windows Vista® ou une version ultérieure.
- Si vous avez des problèmes pendant l'installation de HTC Sync Manager, fermez tous vos programmes en cours d'exécution et réinstallez-les. Si le problème persiste, désactivez temporairement votre programme antivirus et tentez de réinstaller l'application.

1. Téléchargez l'installateur HTC Sync Manager sur le site de support technique HTC (htc.com/hsm/).
2. Lancez le fichier d'installation et suivez les instructions à l'écran.
3. Connectez votre téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni. HTC Sync Manager s'ouvre.



Si désactivez votre programme antivirus, assurez-vous de le réactiver après avoir installée HTC Sync Manager.

Transférer du contenu iPhone vers votre téléphone HTC

À l'aide du HTC Sync Manager, transférez facilement iPhone des données comme vos contacts, messages, papier peint, photos et encore plus sur votre téléphone HTC.



Vous devez utiliser iTunes 9.0 ou une version ultérieure pour sauvegarder d'abord votre contenu iPhone sur votre ordinateur.

1. Connectez votre iPhone et votre téléphone HTC à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Accueil > TRANSFERT ET SAUVEGARDE**.
3. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.
4. Si vous n'avez pas utilisé iTunes pour sauvegarder votre contenu iPhone sur votre ordinateur, veuillez le faire avant de continuer.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez votre fichier de sauvegarde iPhone, puis cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez les types de contenu que vous voulez transférer vers votre téléphone HTC.



Vous pouvez également choisir de remplacer le contenu sur votre téléphone HTC par le contenu iPhone.

8. Cliquez sur **Démarrer**.

Copier ou supprimer des fichiers multimédias sur votre téléphone.

Une façon de copier des fichiers multimédia de votre ordinateur vers votre téléphone est d'utiliser Explorateur Windows (ou Finder l'application de votre Mac ordinateur). Une autre façon consiste à utiliser le HTC Sync Manager.

Le HTC Sync Manager vous laisse copier de la musique, des photos, des vidéos, des albums complets et des listes de lecture.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur. Les contenus multimédias qui ont déjà été copiés sur votre téléphone auront l'icône  sur leurs miniatures.
2. Cliquez sur un élément pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs fichiers multimédias à transférer, vous pouvez également faire l'une des choses suivantes :

Sélectionner plusieurs éléments	Sur Windows: Maintenez la touche CTRL enfoncée, puis cliquez sur chaque élément. Sur Mac: Maintenez la touche COMMAND enfoncée, puis cliquez sur chaque élément.
Sélectionner tous les éléments	Sur Windows: Appuyez sur CTRL + A. Sur Mac: Appuyez sur COMMAND + A.
Sélectionner des éléments consécutifs	Maintenez la touche SHIFT enfoncée, puis cliquez sur le premier et le dernier élément. Vous pouvez également faire passer la souris au-dessus des éléments que vous voulez sélectionner.

3. Cliquez l'une de ces icônes :



Copiez les fichiers multimédias sélectionnés sur votre téléphone :



Supprimez les fichiers multimédias sélectionnés de votre téléphone :

Importation par lot des fichiers musique, photo et vidéo de votre téléphone

Il est possible de régler le HTC Sync Manager pour importer automatiquement et en lot tous les fichiers de votre téléphone vers votre ordinateur. Si vous avez utilisé l'importation en lot auparavant, le HTC Sync Manager recherchera les nouveaux médias et importera uniquement ces derniers.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Si votre téléphone HTC possède à la fois une mémoire et une carte mémoire, cliquez sur **Accueil > PARAMÈTRES SYNC**, puis sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez effectuer le transfert.
3. Pour importer toutes les pièces musicales, cliquez sur **Musique > PARAMÈTRE**, puis sélectionnez **Copier toutes les pièces du téléphone**.

4. Pour importer toutes vos photos et vos vidéos, cliquez sur **Galerie > PARAMÈTRES**, puis sélectionnez **Importer automatiquement toutes les photos et les vidéos du téléphone**.



Sélectionnez **Supprimer les photos et vidéos du téléphone après l'import** si vous voulez supprimer les photos et vidéos de votre téléphone après le transfert.

5. Cliquez sur  s'il s'agit de votre première importation par lot. Pour permettre au HTC Sync Manager d'importer des fichiers et des données de synchronisation la prochaine fois, cliquez sur **Accueil > PARAMÈTRES SYNC**, puis sélectionnez **Sync. automatiquement à chaque connexion du téléphone**.

Importer automatiquement des documents de votre ordinateur vers votre téléphone

Vous souhaitez apporter des documents sur votre téléphone? Paramétrez le HTC Sync Manager pour importer automatiquement des documents à partir d'un dossier dans votre ordinateur vers votre téléphone.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Si votre téléphone HTC possède à la fois une mémoire et une carte mémoire, cliquez sur **Accueil > PARAMÈTRES SYNC**, puis sélectionnez le support sur lequel vous souhaitez importer vos documents.
3. Cliquez sur **Fichier > PARAMÈTRES DE SYNCHRONISATION**.
4. Sélectionnez l'option **Synchroniser des documents depuis les endroits suivants sur cet ordinateur**.
5. Cliquez sur **Ajouter**, puis sélectionnez le dossier contenant les documents que vous souhaitez importer. Vous pouvez ajouter plusieurs dossiers.
6. Cliquez sur  s'il s'agit de votre premier import. Pour permettre au HTC Sync Manager d'importer automatiquement des fichiers et des données de synchronisation la prochaine fois, cliquez sur **Accueil > PARAMÈTRES SYNC**, puis sélectionnez **Sync. automatiquement à chaque connexion du téléphone**.

Données et applications compatibles avec le HTC Sync Manager

Configurez HTC Sync Manager pour synchroniser des contacts, des événements d'agenda et des favoris Web entre votre téléphone et votre ordinateur Windows ou Mac.

Vous pouvez synchroniser votre téléphone avec les applications suivantes sur votre ordinateur :

Activé Windows	Activé Mac
Outlook® version 2003 ou ultérieure	Apple Contacts, Apple Carnet d'adresse, Apple Agenda, Apple iCal, ou Outlook 2011 pour Mac
Internet Explorer®, Firefox®, ou Google Chrome	Safari ou Google Chrome



Si vous souhaitez synchroniser avec Firefox ou Google Chrome, fermez votre navigateur.

Synchroniser des données entre votre téléphone et votre ordinateur

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Accueil > PARAMÈTRES SYNC**.
3. Cochez les cases des types de données que vous voulez synchroniser.
4. Cliquez sur **Paramètres** sur les différents types de données pour personnaliser vos paramètres de synchronisation.

Contacts ■ Choisissez l'application de contacts sur votre ordinateur que vous voulez synchroniser avec votre téléphone.

- S'il y a des conflits de contacts entre votre téléphone et votre ordinateur, choisissez quelles données vous voulez conserver.

Agenda ■ Choisissez l'application d'agenda sur votre ordinateur que vous voulez synchroniser avec votre téléphone.

- Choisissez à partir de quelle date vous souhaitez débiter la synchronisation des événements d'agenda.
- S'il y a des conflits de rendez-vous entre votre téléphone et votre ordinateur, choisissez quelles données vous voulez conserver.

Favori Choisissez le navigateur Web sur votre ordinateur que vous voulez synchroniser avec votre téléphone.

5. Cliquez sur  s'il s'agit de votre première synchronisation. Pour permettre au HTC Sync Manager de synchroniser automatiquement vos données et vos fichiers d'import (documents ou médias) la fois suivante, cliquez sur **Accueil > PARAMÈTRES SYNC**, puis sélectionnez **Sync. automatiquement à chaque connexion du téléphone**.

Quand vous synchronisez vos favoris pour la première fois, un dossier de favoris nommé HTC bookmarks est créé dans le navigateur Web de votre ordinateur. Ce dossier contient les favoris de votre téléphone. Si vous avez des favoris sur votre ordinateur que vous voulez synchroniser avec votre téléphone, assurez-vous de les enregistrer dans le dossier Signets HTC.



- Seuls les champs Contacts et Agenda disponibles sur votre téléphones seront synchronisés avec votre ordinateur.
- S'il existe des conflits de favoris entre votre téléphone et votre ordinateur, HTC Sync Manager conservera toujours les favoris sur votre ordinateur.

Synchroniser des listes d'écoute entre votre téléphone et votre ordinateur

Configurez le HTC Sync Manager pour synchroniser iTunes et Windows Media vos listes d'écoute entre votre téléphone et votre ordinateur.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Si votre téléphone HTC possède à la fois une mémoire et une carte mémoire, cliquez sur **Accueil > PARAMÈTRES SYNC**, puis sélectionnez le support que vous souhaitez synchroniser avec votre ordinateur.
3. Cliquez sur **Musique > PARAMÈTRES**, puis sélectionnez **Synchroniser les listes de lecture sélectionnées**.
4. Sélectionnez les listes de lecture que vous souhaitez synchroniser.
5. Cliquez sur  s'il s'agit de votre première synchronisation. Pour permettre au HTC Sync Manager de synchroniser automatiquement vos liste de lecture et autres la prochaine fois, cliques sur **Accueil > PARAMÈTRES SYNC**, puis sélectionnez **Sync. automatiquement à chaque connexion du téléphone**.

Données pouvant être sauvegardées et restaurées par le HTC Sync Manager

Sauvegardez le contenu de votre HTC Desire 601 sur votre ordinateur afin de pouvoir le récupérer facilement sur le même téléphone ou sur un nouveau téléphone.

HTC Sync Manager peut sauvegarder les types de contenu suivants :

Vos paramètres personnalisés	Vos fonds d'écran
Vos données	▪ Contacts et événements d'agenda enregistrés sur votre téléphone ▪ Messages texte ▪ Historique d'appel ▪ Favoris Web
Vos médias et documents	Vos photos et vidéos, musique, documents Office et PDF stockés sur votre téléphone.

Sauvegarder votre téléphone sur votre ordinateur

Lorsque vous effectuez une sauvegarde de votre téléphone HTC, HTC Sync Manager nomme le fichier de sauvegarde selon le nom du téléphone.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Dans le HTC Sync Manager, cliquez sur **Accueil > TRANSFERT ET SAUVEGARDE**.

3. Dans Sauvegarde et restauration :
 - Choisissez ou non d'inclure le contenu médiatique de votre téléphone.
 - Choisissez ou non de sauvegarder les données de votre téléphone chaque fois que vous le branchez sur votre ordinateur.
4. Cliquez sur **Sauvegarder maintenant**.
5. Si vous sauvegardez vos données téléphones pour la première fois, choisissez ou non de définir un mot de passe pour le fichier de sauvegarde. Entrez et confirmez votre mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

Restauration d'une copie de sauvegarde de votre ordinateur vers votre téléphone

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Accueil > TRANSFERT ET SAUVEGARDE**.
3. Dans Sauvegarde et restauration, cliquez sur **Restaurer**.
4. Sélectionnez le fichier de sauvegarde à restaurer.
5. Choisissez de remplacer ou non le contenu existant sur votre téléphone par le contenu du fichier de sauvegarde.
6. Cliquez sur **Restaurer maintenant**.
7. Si le fichier de sauvegarde est protégé par un mot de passe, entrez-le, puis cliquez sur **OK**.

Le HTC Sync Manager continue de s'ouvrir automatiquement?

Le HTC Sync Manager s'ouvre automatiquement lorsque vous branchez votre téléphone HTC sur votre ordinateur.

Si vous ne souhaitez pas que le HTC Sync Manager s'ouvre automatiquement, cliquez sur **Accueil > RÉSUMÉ**, puis supprimez ensuite l'option **HTC Sync Manager** lorsqu'un téléphone est branché.

Recherche de nouvelles mises à jour du HTC Sync Manager

Si votre HTC Sync Manager est ouvert, vous pouvez rechercher manuellement de nouvelles mises à jour.

- Pour vérifier votre version actuelle, cliquez sur le logo HTC.
- Pour rechercher et télécharger de nouvelles mises à jour, cliquez sur  > **Rechercher les mises à jour**.

Obtenir de l'aide

Pour plus de renseignements sur la façon d'utiliser HTC Sync Manager, téléchargez le guide de l'utilisateur PDF sur le site de soutien technique HTC (htc.com/hsm/). Vous pouvez également ouvrir le document d'aide fourni avec votre logiciel.



Sur Windows, cliquez sur  dans HTC Sync Manager, puis cliquez sur **Aide**.

Réinitialisation

Redémarrer votre HTC Desire 601 (réinitialisation logicielle)

Si votre HTC Desire 601 fonctionne plus lentement que d'habitude, qu'il ne répond pas ou qu'une de ses applications ne fonctionne pas correctement, essayez de le redémarrer et voyez si cela règle le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer. Si vous avez configuré un écran de verrouillage, vous devez déverrouiller celui-ci.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur **Redémarrer**.
3. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur **Redémarrer**.



Si ces étapes ne fonctionnent pas, vous pouvez enlever et remettre la batterie pour ensuite rallumer votre HTC Desire 601.

Votre HTC Desire 601 ne répond pas aux commandes?

Si votre HTC Desire 601 ne répond plus lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours tenter de redémarrer celui-ci.

Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pendant au moins 10 secondes. Votre HTC Desire 601 redémarre.

Réinitialiser votre HTC Desire 601 (Réinitialisation matérielle)

Si votre HTC Desire 601 a un problème persistant, vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine (cette opération est également appelée réinitialisation matérielle ou réinitialisation complète). La réinitialisation aux paramètres d'usine retourne votre téléphone à sa configuration initiale, c'est-à-dire l'état dans lequel l'appareil était avant que vous ne commenciez à l'utiliser.

Les éléments suivants sont supprimés sur votre téléphone quand vous réinitialisez celui-ci aux paramètres d'usine :

- Votre compte Google
- Tous les comptes que vous avez ajoutés dans le menu **Paramètres > Comptes et synchronisation**, de même que les données associées à ces comptes
- Les données personnes que vous avez créées ou synchronisées sur votre téléphone, comme votre profil, vos contacts, vos messages, vos courriels, vos événements d'agenda, et plus encore
- Les paramètres et les données système et d'applications
- Les applications téléchargées

Les fichiers tels que votre musique, vos photos, vos vidéos et vos documents seront également supprimés si vous sélectionnez l'option **Effacer toutes les données**.

N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.



Il se peut que la réinitialisation aux paramètres d'usine ne supprime pas toutes les données de manière permanente, y compris les informations personnelles.

Réinitialiser votre appareil aux valeurs d'usine depuis l'écran des paramètres

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
3. Si vous voulez également supprimer des fichiers multimédias et d'autres données sur votre HTC Desire 601, appuyez sur **Effacer toutes les données**.

Pour supprimer le fichier multimédia et d'autres données sur votre carte de stockage, appuyez sur **Effacer la carte SD**.
4. Appuyez sur **OK**.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches de l'appareil

Si vous ne pouvez pas allumer votre HTC Desire 601 ni accéder à l'écran des paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les touches de votre HTC Desire 601.


1. Retirez la batterie, attendez quelques secondes, puis remettez la batterie en place.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton VOLUME -, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
3. Attendez que l'écran affichant trois images Android apparaisse, puis relâchez les boutons MARCHE/ARRÊT (POWER) et VOLUME -.
4. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner **RÉINITIALISATION MATÉRIELLE**, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

Contacts

Votre liste de contacts

L'application Contacts liste tous les contacts que vous avez enregistrés sur votre HTC Desire 601 ainsi que ceux issus des comptes en ligne auxquels vous êtes connectés. Utilisez l'application Contacts pour gérer facilement les communications avec les personnes qui comptent pour vous.

1. Ouvrez l'application Contacts.

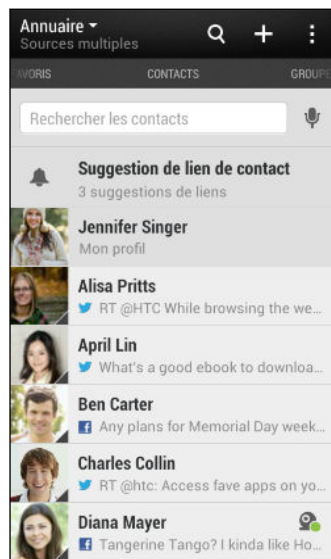

2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :
 - Afficher votre profil et modifier vos propres informations de contact.
 - Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.
 - Voir des mises à jour de statut.
 - Appuyer sur la photo d'un contact pour accéder à des moyens de communiquer rapidement avec ce contact.
 - Voir une icône de notification quand un contact vous a envoyé de nouveaux messages.



Pour trier vos contacts par leurs noms ou prénoms, appuyez sur **⋮** > Paramètres > Trier la liste de contacts.

Filtrer votre liste de contacts

Quand votre liste de contacts devient trop longue, vous pouvez choisir quels comptes de contacts afficher.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur ▼.
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous voulez afficher.
3. Appuyez sur <.

Trouver des contacts

Recherchez des contacts enregistrés sur votre HTC Desire 601, dans votre annuaire d'entreprise si vous avez un compte Exchange ActiveSync ou sur vos réseaux sociaux auxquels vous êtes connecté.

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Sur l'onglet Contacts, vous pouvez :
 - Trouver des contacts dans votre liste de contacts. Appuyez sur la case Rechercher les contacts et entrez les premières lettres du nom du contact.
 - Trouver des contacts dans votre annuaire d'entreprise. Appuyez sur la case Rechercher les contacts, entrez les premières lettre du nom du contact, puis appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire d'entreprise**.
 - Rechercher des personnes que vous connaissez sur vos réseaux sociaux. Appuyez sur ☰ > **Paramètres** > **Trouver des personnes que vous connaissez**, puis sélectionnez les réseaux sociaux auxquels vous êtes connecté. L'application Contacts transfère ensuite vos contacts vers les réseaux sociaux que vous avez sélectionnés pour vous aider à trouver vos amis.



À part rechercher le nom d'un contact, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant l'adresse électronique ou le nom de l'entreprise d'un contact. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur ☰ > **Paramètres** > **Rechercher les contacts par**, puis choisissez un critère de recherche.

Configurer votre profil

Enregistrez vos propres informations de contact afin de pouvoir les envoyer plus aisément à d'autres personnes.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **Mon profil**.
 - À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides. Appuyez sur le carreau **Moi** (ou sur votre nom de contact si vous vous êtes connecté à votre compte Google), puis appuyez à nouveau sur **Moi** ou sur votre nom de contact.
2. Appuyez sur **Modifier ma carte de contact**.
3. Entrez ou modifiez votre nom et vos informations de contact.
4. Appuyez sur  (ou sur la photo) pour changer votre photo de contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

À part les informations de contact, votre profile affiche également les mises à jour que vous avez publiées sur vos réseaux sociaux et vos albums photo en ligne.

Ajouter un nouveau contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **+**.
2. Appuyez sur le champ **Nom**, puis entrez le nom du contact.



Appuyez sur  si vous voulez entrer séparément les prénom, deuxième prénom et nom de famille. Selon le type de contact, il est possible que vous puissiez ajouter d'autres informations telles qu'un suffixe de nom (par exemple, « Jr »).

3. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine avec quel compte le contact sera synchronisé.



Il se peut que certains champs ne soient pas disponibles lorsque vous ajoutez des contacts sur une carte SIM.

4. Entrez les informations du contact dans les champs prévus à cet effet.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Quand vous appuyez sur le contact ajouté dans votre liste de contacts, vous verrez les informations de contact et vos échanges de messages et d'appels avec ce contact. Suivant l'information que vous avez pour le contact (p. ex. l'adresse électronique), vous pourrez également voir les mises à jour de réseaux sociaux, les événements et les contacts du contact.

Comment ajouter un numéro d'extension au numéro d'un contact?

Quand vous créez un nouveau contact dans Contacts, vous pouvez ajouter un numéro d'extension à leur numéro afin d'éviter l'invite vocale quand vous les appelez.

1. Après avoir entré le numéro de la ligne principale, faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **P(,)** pour insérer une pause avant la composition automatique du numéro d'extension. Pour rallonger la pause, appuyez à nouveau sur **P(,)**.
 - Appuyez sur **W(;)** pour que l'on vous demande de confirmer le numéro d'extension.
2. Entrez le numéro d'extension.

Modifier les informations d'un contact




Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent être modifiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
2. Entrez les nouvelles informations.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Rester en contact

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (et non sur le nom), puis choisissez la façon dont vous voulez communiquer avec ce contact.

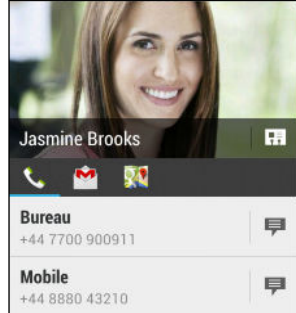

Pour accéder à d'autres moyens de communiquer avec votre contact, appuyez sur une icône sous la photo d'un contact.

Importer ou copier des contacts

Importer des contacts depuis votre carte micro SIM

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis la carte SIM**.
3. Si vous avez un compte Google ou Exchange ActiveSync, appuyez sur le type de compte dans lequel importer les contacts.
4. Sélectionnez les contacts que vous voulez importer.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

1. Sur l'onglet Contacts, entrez le nom ou l'adresse électronique du contact dans la boîte de recherche.
2. Appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire d'entreprise**.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier vers votre HTC Desire 601.
4. Appuyez sur **+** pour importer le contact.

Copier des contacts d'un compte à l'autre

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou de compte en ligne dont vous voulez copier des contacts.



Les contacts de vos comptes de réseaux sociaux ne peuvent pas être copiés.

3. Sélectionnez un type de contact ou de compte sous lequel vous voulez enregistrer le contact.

Fusionner des informations de contact

Évitez les entrées en double en fusionnant des informations de contact issues de sources différentes (ex. vos comptes de réseaux sociaux) en un seul contact.

Accepter les suggestions de lien de contacts

Lorsque votre HTC Desire 601 trouve des contacts pouvant être fusionnés, vous recevez une notification de lien quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur Notification de suggestion de lien, si disponible. Vous verrez une liste de suggestions de contacts à fusionner.
2. Choisissez les contacts que vous voulez fusionner.



Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de lien de contacts, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres**. Décochez l'option **Suggérer des liens de contact**.

Fusionner manuellement les informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (et non sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur  > **Lien**.
3. Vous pouvez :
 - Sous **Liens suggérés**, appuyer sur  pour lier le contact à un compte.
 - Sous **Ajouter un contact**, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

Briser un lien

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur  > **Lien**.

3. Sous la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour dissocier celui-ci.
4. Appuyez sur **Terminé**.

Envoyer l'information d'un contact

1. Sur l'onglet **Contacts** tab, faites l'une des choses suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
L'information de contact d'une personne	Appuyez et maintenez le doigt sur le nom du contact (et non l'icône ou la photo), puis appuyez sur Envoyer contact en vCard .
Votre information de contact	Appuyez et maintenez le doigt sur Mon profil , puis appuyez sur Envoyer mon profil .

2. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard :
3. Sélectionnez le type d'information que vous voulez envoyer.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer plusieurs cartes de contact

1. Sur l'onglet **Contacts**, appuyez sur  > **Envoyer les contacts**.
2. Sélectionnez les contacts dont vous voulez partager l'information de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer les cartes de contact :

Groupes de contacts

Organisez vos contacts d'amis, de proches et de collègues en groupes afin de pouvoir envoyer rapidement un message ou un courriel à tous les membres du groupe. Nous avons également configuré le groupe **Fréquent** pour que les contacts que vous appelez ou qui vous appellent souvent y soient automatiquement ajoutés.

Votre HTC Desire 601 se synchronise également de manière automatique avec les groupes que vous avez créés dans votre compte Google.

Créer un groupe

1. Sur l'onglet **Groupes**, appuyez sur .
2. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur  > **Ajouter le contact au groupe**.

3. Sélectionnez les alarmes à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
4. Une fois votre groupe complété, appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un message ou un courriel à un groupe



Vous serez facturé pour chaque message texte envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un SMS/MMS ou un courriel.
2. Allez sur l'onglet Action groupée.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un message ou un courriel de groupe.

Modifier un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le doigt sur le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
 - Modifier le nom d'un groupe. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
 - Ajouter des contacts au groupe. Appuyez sur  > **Ajouter le contact au groupe**.
 - Réordonner les membres du groupe. Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin du nom du contact, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.
 - Sélectionnez les contacts que vous voulez supprimer du groupe.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer vos groupes de contacts

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur  > **Modifier les groupes**.
2. Vous pouvez :
 - Réordonner les groupes de contact. Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin du nom du groupe, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.
 - Sélectionner les groupes de contacts que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.


E-mail

Gmail

Afficher le contenu de votre boîte de réception Gmail

Tous les courriels que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

1. Ouvrez l'application Gmail.
2. Faites l'une des choses suivantes depuis la boîte de réception.
 - Appuyez sur un courriel (et non sur la photo de l'expéditeur ni sur l'icône de lettre) pour lire, transférer ou répondre à un message.
 - Appuyez sur **Principal** (ou **Boîte de réception**) sur la barre supérieure pour basculer vers votre autre compte Gmail ou pour afficher des brouillons, des messages envoyés ou d'autres libellés de courriels.
 - Appuyez sur l'image de l'expéditeur ou l'icône de lettre pour sélectionner un ou plusieurs courriels ou conversations. Vous pouvez appuyer sur les boutons à l'écran sur la barre supérieure pour archiver, supprimer ou marquer les messages ou conversations sélectionnés.

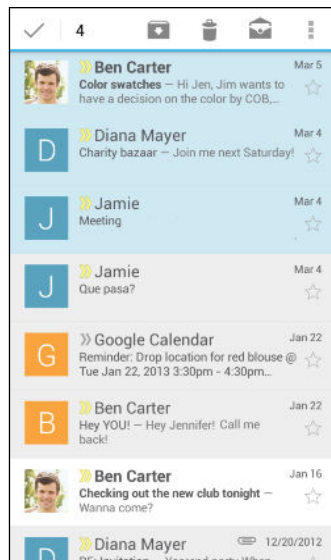

Obtenir de l'aide avec Gmail en appuyant sur **⋮** > Aide.

Envoyer un courriel dans Gmail

1. Dans la boîte de réception du compte Gmail que vous voulez utiliser, appuyez sur .
2. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci)? Appuyez sur  > **Ajouter Cc/Cci**.

3. Entrez l'objet du message électronique, puis composez votre message.
4. Si vous voulez joindre une photo ou vidéo, appuyez sur , puis appuyez sur le type de pièce jointe.
5. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Répondre ou transférer des courriels dans Gmail

1. Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur le courriel ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou appuyez sur  et choisissez de **Répondre à tous** ou **Transférer**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez répondre à un expéditeur ou si vous sélectionnez **Répondre à tous**, entrez votre message de réponse.
 - Si vous avez sélectionné **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur **Réponse intercalée** si vous souhaitez intercaler votre nouveau message dans le courriel que vous avez reçu. Ceci annule toutes les pièces jointes ou tous les formatages contenus dans le courriel original.


4. Appuyez sur  pour envoyer le message.

E-Mail

Regarder vos courriels

L'application E-Mail est l'endroit d'où vous pouvez lire, envoyer et organiser vos courriels venant d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur votre HTC Desire 601.

1. Ouvrez l'application E-Mail. La boîte de réception de l'un de vos comptes de messagerie apparaît.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un message électronique pour le lire.
 - Pour passer d'un compte de messagerie à l'autre, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie présentement utilisé, puis appuyez sur un autre compte.
 - Pour afficher les courriels contenus dans un autre dossier de courriels, appuyez sur **☰** > **Dossier**, puis appuyez sur le dossier que vous voulez regarder.
 - Pour voir les courriels venant de l'ensemble de vos comptes, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie actuel, puis appuyez sur **Tous les comptes**.

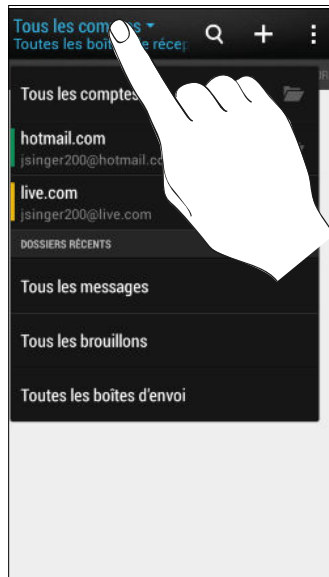

- Pour modifier les paramètres d'un compte de messagerie, sélectionnez le compte, puis appuyez sur **☰** > **Paramètres**.

Organiser votre boîte de réception

Vous avez une énorme quantité de courriels dans votre boîte de réception? Ordonnez vos courriels en différents onglets afin de retrouver plus rapidement vos messages.

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur **☰** > **Filtres**.

3. Sélectionnez les onglets à ajouter à la boîte de réception, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Balayez vers l'onglet voulu pour consulter vos courriels.

Envoyer un courriel.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur **+**.
4. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci)? Appuyez sur **⋮** > **Afficher Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ajoutez une pièce jointe. Appuyez sur **📎**, puis choisissez l'élément que vous voulez joindre.
 - Assignez la priorité à un message important. Appuyez sur **⋮** > **Définir la priorité**.
7. Appuyez sur **✉**.



Pour enregistrer le courriel comme brouillon et l'envoyer ultérieurement, appuyez sur **⋮** > **Enregistrer**. Vous pouvez également appuyer sur **<**.

Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur **⋮** > **Dossier** > **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur **✉**.

Lire et répondre à un courriel

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.

3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le courriel ou la conversation que vous voulez lire.



Si vous voulez lire un message en particulier dans cette échange de courriels, appuyez sur  pour agrandir la conversation, puis appuyez sur le courriel que vous voulez lire.

4. Appuyez sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.



Appuyez sur  pour voir plus d'options pour le courriel.

Enregistrer un courriel dans l'application Tâches

Enregistrez un courriel dans votre liste de Tâches afin de pouvoir vous rappeler ultérieurement d'y répondre.

1. Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez et maintenez le doigt sur le courriel, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.
2. Entrez les détails de la tâche, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer les courriels reçus

L'application E-Mail vous permet de trier, déplacer ou supprimer facilement vos courriels.

Trier les courriels

Personnalisez la manière dont vos courriels sont triés.

Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur  > **Trier** et sélectionnez parmi les options de tri.



Pour faire défiler rapidement la liste des message en fonction des options de tri que vous avez sélectionnées, appuyez et maintenez deux doigts sur n'importe quel courriel, puis faites glisser vers le haut ou le bas.

Déplacer des courriels vers un autre dossier

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les courriels que vous voulez déplacer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un courriel, puis appuyez sur  > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis sélectionnez un dossier.

Supprimer des courriels

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les courriels que vous voulez supprimer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un courriel, puis appuyez sur **⋮** > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Supprimer**.

Rechercher des courriels

1. Appuyez sur **Q**.
2. Si vous voulez raffiner ou filtrer votre recherche, appuyez sur **⚙️**, cochez les options de recherche, puis appuyez sur **OK**. Par exemple, vous pouvez centrer la recherche sur une partie d'un courriel ou filtrer les courriels qui ont des pièces jointes ou qui ont été identifiés comme prioritaires.
3. Dans la boîte de recherche, entrez les mots que vous souhaitez rechercher.
4. Appuyez sur un résultat pour ouvrir le courriel.

Rechercher les courriels provenant d'un contact

Vous vous souvenez de l'expéditeur, mais vous n'arrivez plus à retrouver un courriel spécifique qu'il ou elle vous a envoyé?

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un courriel envoyé par un de vos contacts.
3. Appuyez sur **Rechercher le courrier par l'expéditeur**. Une liste de courriels venant de ce contact apparaîtra.

Travailler avec un compte Exchange ActiveSync

Profitez des puissantes fonctionnalités de messagerie de Microsoft Exchange ActiveSync offertes sur votre HTC Desire 601. Marquez les courriels importants d'un drapeau, configurez vos messages d'absence du bureau ou envoyez des invitations pour votre prochaine réunion d'équipe partout où vous allez.

Marquer un courriel d'un indicateur

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Lorsque le contenu de votre boîte de réception est affiché, appuyez sur l'icône de drapeau qui apparaît à côté d'un courriel ou d'une conversation.



Pour marquer un courriel d'un drapeau au sein d'une conversation, appuyez sur **⌵** pour agrandir la conversation, puis appuyez sur l'icône de drapeau du courriel.

Configurer votre statut d'absence du bureau

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Absent du bureau**.
3. Appuyez sur statut de bureau actuel, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Définissez les dates et les heures.
5. Composez le message de réponse automatique.
6. Si vous souhaitez configurer un message de réponse automatique pour les destinataires hors de votre organisation, appuyez sur l'option **Envoyez les réponses aux expéditeurs externes**, puis entrez le message de réponse automatique dans le champ.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Nouvelle invitation à une réunion**.
3. Entrez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Enregistrer**. Vous pouvez également appuyer sur **Envoyer** si vous avez invité des contacts à la réunion.

Ajouter un compte de messagerie électronique

Configurer des comptes de messagerie supplémentaires tels qu'un autre compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte d'un service de messagerie en ligne ou d'un autre fournisseur de messagerie.



Si vous ajoutez un compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou fournisseur de service de messagerie les paramètres supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Appuyez sur  > **Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un type de compte de messagerie dans la liste de fournisseurs de messagerie. Sinon, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.

4. Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.



Certains comptes de messagerie vous permettent de configurer l'horaire de synchronisation. Par défaut, votre HTC Desire 601 utilise la Synchro intelligente pour économiser l'énergie de la batterie. Voir [Qu'est-ce que la Synchro intelligente?](#) à la page 160.

5. Entrez un nom pour le compte de messagerie, puis appuyez sur **Finir la configuration**.

Qu'est-ce que la Synchro intelligente?

La Synchro intelligente étire automatiquement le temps entre vos synchronisations quand l'application E-Mail n'est pas ouverte. Faites basculer votre compte de messagerie en mode Synchro intelligente quand vous n'avez pas besoin de consulter fréquemment vos nouveaux courriels. La Synchro intelligente vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

Si vous voulez recevoir des courriels au moment où ils arrivent, sélectionner un autre horaire de synchronisation en heure de pointe et hors pointe dans les paramètres **Synchroniser, envoyer et recevoir** de votre compte de messagerie.

Voyage et cartes

Paramètres de Localisations

Activer ou désactiver les services de localisation

Pour déterminer votre position sur votre HTC Desire 601, vous devez d'abord activer les sources de localisation.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Localisation**.
2. Cochez ou décochez les sources de localisation que vous voulez activer ou désactiver.

Désactiver les services de localisation signifie qu'aucune application sur votre HTC Desire 601 ne pourra obtenir vos données de localisation par le biais de ce service. Cependant, il est possible que des applications de tierce partie obtiennent — et que votre HTC Desire 601 continue de fournir — des données de localisation par le biais d'autres services, y compris via Wi-Fi et via la triangulation de signal.

Google Maps

À propos de Google Maps

Google Maps™ vous permet de suivre votre position actuelle, d'afficher l'état du trafic en temps réel et d'obtenir des itinéraires vers vos destinations.

L'application fournit également des outils de recherche qui vous permettent de localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur une carte, ou encore pour voir des images de rue (Street View) de certains endroits.



- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Naviguer sur les cartes

Lorsque vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement y trouver votre position ou inspecter des endroits situés à proximité en recadrant et en effectuant des zooms avant et arrière sur la carte.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle. Le marqueur bleu  ou  affiche votre emplacement actuel sur la carte.

3. Naviguez sur la carte en utilisant les gestes de doigts.
 - Faites glisser votre doigt dans une direction ou l'autre pour recadrer.
 - Double-cliquez sur la carte ou écartez deux doigts l'un de l'autre au-dessus d'un endroit sur l'écran pour effectuer un zoom.
 - Double-cliquez avec deux doigts sur la carte ou rapprochez deux doigts l'un de l'autre au-dessus d'un endroit sur l'écran pour effectuer un zoom arrière.
 - Appuyez et maintenez deux doigts sur un endroit et faites glisser vos doigts en une motion circulaire pour faire pivoter la carte.
 - Appuyez et maintenez deux doigts sur un endroit et effleurez l'écran vers le bas pour voir une vue oblique sur la carte. Effleurez l'écran vers le haut pour retourner à la vue en plongée.
4. Appuyez sur  pour activer le mode Boussole. En mode Boussole, la carte s'oriente automatiquement suivant la direction qui se trouve devant vous. Pour quitter le mode Boussole, appuyez sur .




Ajoutez une vue de la carte pour afficher davantage d'informations sur la carte. Appuyez sur , puis appuyez sur une vue de la carte telle qu'**Infos trafic** ou **Transport public**. Pour supprimer la vue de la carte, appuyez à nouveau dessus dans la liste des vues de la carte.

Rechercher un emplacement

Utilisez Google Maps pour rechercher un emplacement tel qu'une adresse, une ville, un commerce ou un lieu public (p. ex. un musée).

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur le champ de recherche, puis entrez l'endroit que vous voulez rechercher.

- Appuyez sur la touche **Entrer** sur le clavier ou appuyez sur un des éléments de recherche suggérés. Le premier endroit dans la recherche apparaît avec un marqueur  et ses informations sont affichées au bas de l'écran. Tous les autres résultats de recherche sont indiqués par un point rouge ou une icône de carte intelligente.

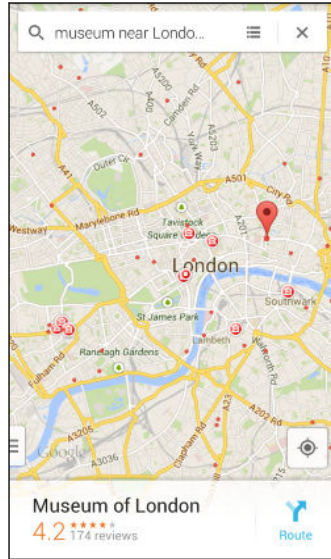

- Pour consulter l'endroit suivant ou précédent dans la recherche, effleurez la page d'information vers la gauche ou la droite.
- Pour afficher la liste de résultats de recherche, appuyez sur .

- Appuyez sur la page d'informations pour vérifier l'adresse, obtenir des directions, voir l'endroit dans Street View (si disponible), et plus encore.

Pour effacer la carte et chercher un autre endroit, faites glisser la page d'informations vers le bas (si celle-ci est agrandie), puis appuyez sur .

Trouver des services près de vous

Cherchez rapidement des banques, des stations-service, des épiceries, et d'autres services se trouvant à proximité.

- Ouvrez l'application Cartes (Maps).
- Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle.
- Appuyez sur le champ de recherche, puis appuyez sur  pour masquer le clavier.
- Appuyez sur l'un des icônes de service (p. ex. une épicerie ou une banque) ou appuyez sur  pour sélectionner d'autres service.
- Appuyez sur la page d'informations pour vérifier l'adresse, obtenir des directions, voir l'endroit dans Street View (si disponible), et plus encore.

Afficher les détails d'un endroit

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un emplacement sur la carte. Un marqueur s'ouvre et la page d'informations de l'endroit apparaît au bas de l'écran.
3. Appuyez sur le marqueur ou la page d'information pour appeler, obtenir des directions ou voir l'endroit dans Street View, et plus encore.

Explorer des endroits et des activités près de vous

Google Maps vous permet de trouver des points d'intérêts où vous pouvez dîner, dormir, magasiner, et plus encore.



Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle.
3. Appuyez sur le champ de recherche, puis appuyez sur  pour masquer le clavier.
4. Appuyez sur la carte Explorer pour ouvrir l'écran Explorer.
5. Appuyez sur une activité, puis appuyez sur un point d'intérêt dans la liste. L'endroit est affiché sur la carte.
6. Appuyez sur la page d'informations pour vérifier l'adresse, obtenir des directions, voir l'endroit dans Street View (si disponible), et plus encore. Faites défiler vers le bas pour plus d'informations.



Pour trouver un autre endroit ou d'autres activités, appuyez deux fois sur  pour retourner à l'écran Explorer.

Obtenir des itinéraires

Obtenez des directions détaillées vers votre destination. Google Maps offre des directions en voiture, en transport public, à vélo ou à pied.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur .
3. Choisissez comment rejoindre votre destination.
4. Utilisez votre emplacement actuel comme point de départ, ou appuyez sur **Ma localisation** pour entrer votre point de départ ou sélectionner un emplacement dans votre historique de recherche.

5. Appuyez sur **Choisir destination**, puis entrez ou sélectionnez votre destination.



Si vous prenez les transports en commun, appuyez sur  pour définir la date et l'heure de déplacement, ou appuyez sur **Options** pour définir vos préférences d'itinéraires.

6. Appuyez sur un itinéraire ou une option de transport pour voir les directions sur la carte. Vous verrez également la durée de déplacement sur la page d'informations au bas de l'écran.
7. Appuyez sur la page d'informations pour voir les directions dans une liste.

Quand vous avez terminé votre inspection de la carte, appuyez sur **X** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

HTC Car

Sur la route avec HTC Car

Lorsque vous conduisez, vous pouvez facilement utiliser votre HTC Desire 601 pour vous aider à rejoindre votre destination, pour vous divertir ou vous aider à rester en contact avec les personnes qui sont importantes pour vous. Accédez à votre musique, vos appels téléphoniques, des cartes, et plus encore avec votre HTC Car.

1. HTC Car se lance automatiquement quand vous placez votre HTC Desire 601 sur le kit HTC Car.
2. Effleurez l'écran vers le haut ou le bas pour voir ce que vous pouvez faire dans HTC Car.



Lorsque vous utilisez HTC Car, vous pouvez retourner à l'écran principal depuis n'importe quel écran en appuyant sur .

Lorsque vous retirez votre HTC Desire 601 d'un kit de voiture HTC Car, l'appareil quitte automatiquement HTC Car.

Vous pouvez aussi fermer HTC Car manuellement en appuyant sur **<** depuis l'écran principal.

Faire jouer de la musique dans HTC Car

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Musique**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **▼** pour parcourir une catégorie.
 - Appuyez sur **Q** pour effectuer une recherche dans votre collection.
3. Appuyez sur un album, une chanson, ou une liste d'écoute pour l'écouter.

Écouter une radio Internet avec TuneIn

Directement depuis HTC Car, écoutez des stations de radio Internet avec TuneIn.

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Radio Internet**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Parcourez les stations disponibles par catégorie.
 - Appuyez sur  pour entrer et rechercher des stations à partir de mots-clés tels que les noms d'artistes ou les sujets.
3. Appuyez sur une station pour commencer à l'écouter.



Pour assurer une lecture sans heurt, TuneIn précharge les données audio (mise en mémoire tampon) sur votre HTC Desire 601 avant de faire jouer la station que vous avez sélectionnée. Pour définir la quantité de données audio à précharger, appuyez sur  et choisissez la durée qui sera mise en mémoire tampon.

Trouver votre chemin avec HTC Car

HTC Car vous aide à trouver un itinéraire vers l'endroit où vous voulez aller. Trouvez facilement des restaurants se trouvant à proximité et d'autres endroits pendant vos excursions de week-end. HTC Car vous donne l'information dont vous avez besoin afin que vous ne vous perdiez pas.

Explorer vos environs

L'aventure vous tente? En quelques gestes du doigt, vous pouvez trouver d'intéressants endroits se trouvant près de vous.

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Navigation**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur une catégorie.
 - Appuyez sur  pour entrer vos propres mots-clés de recherche.

Trouvez des endroits dans HTC Car

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Navigation**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Rechercher un nouvel endroit	1. Appuyez sur Q. 2. Entrez le nom de l'endroit que vous cherchez, puis appuyez sur ↵.
Consulter un endroit que vous avez déjà recherché	Appuyez sur Précédent .
Obtenir des itinéraires pour un événement à venir dans Agenda	1. Appuyez sur Rendez-vous. 2. Appuyez sur un rendez-vous à venir dans la liste.

3. Appuyez sur un élément pour accéder à la carte.

Communiquer avec vos contacts

Ce n'est pas parce que vous conduisez que vous devez être isolé du reste du monde. Avec HTC Car, vous pouvez recevoir et effectuer des appels, de même que recevoir des notifications.

Gérer vos appels entrants dans HTC Car

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez facilement répondre ou refuser l'appel. Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.

Effectuer des appels téléphoniques dans HTC Car

- Appuyez sur **Numéroteur** pour ouvrir le clavier de numérotation.
- Appuyez sur **Contacts**, puis naviguez dans une catégorie ou effectuez une recherche en entrant un nom.

Personnaliser HTC Car

- Pour modifier le comportement par défaut de HTC Car, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour ajouter d'autres applications à HTC Car, appuyez sur **+** et sélectionnez une application.

D'autres applications

Afficher l'Agenda

Grâce à l'application Agenda, vous pouvez afficher vos événements, vos réunions et vos rendez-vous. Si vous vous êtes connecté à vos comptes en ligne, les événements correspondants apparaîtront dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur ▼, puis choisissez une vue d'agenda.



Depuis n'importe quelle vue d'agenda, vous pouvez retourner à la date actuelle en appuyant sur le bouton Aujourd'hui à côté de +.

Vue du mois

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements. Les événements à venir de la journée sont également affichés au bas de l'écran.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les mois précédents ou suivants.
- Appuyez sur un jour pour visualiser les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le doigt sur une journée pour voir davantage d'options.

Vue du jour et vue agenda

La vue par jour affiche votre horaire de la journée et les prévisions météo pour les jours à venir, alors que la vue agenda offre un aperçu de tous les événements de votre journée.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les jours précédents ou suivants.
- Appuyez sur un événement pour visualiser les informations.
- Si l'événement est l'anniversaire ou l'anniversaire de mariage d'un contact, appuyez dessus pour envoyer un message de souhaits.



Vous voulez voir l'heure de l'événement dans un autre fuseau horaire? En vue du jour, appuyez sur ≡ > Sélectionner second fuseau horaire > Choisir localisation, puis entrez le nom de la ville.

Vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les semaines précédentes ou suivantes.
- Appuyez sur un événement (indiqué comme bloc coloré) pour en afficher les détails.

Planifier ou modifier un événement

Vous pouvez créer ou modifier des événements sur votre HTC Desire 601, et aussi synchroniser des événements avec vos agendas Google ou Exchange ActiveSync.



La modification d'événements n'est pas prise en charge pour tous les comptes.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Depuis n'importe quelle vue d'Agenda, faites l'une des choses suivantes :

Créer un événement Appuyez sur **+**. Appuyez sur **▼**, puis sélectionnez l'agenda dans lequel ajouter l'événement.

Modifier un événement Affichez un événement, puis appuyez sur .

3. Entrez et définissez les détails de l'événement.
4. Pour inviter des contacts depuis votre compte Google ou Exchange ActiveSync, appuyez sur .
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Si vous avez invité des contacts à l'événement, appuyez sur **Envoyer** ou sur **Envoyer la mise à jour**.

Vérifier votre horaire pour ajouter un événement

Évitez de jongler entre plusieurs réunions en même temps. Dans Agenda, vous pouvez vérifier vos rendez-vous pour voir si un nouvel événement poserait un conflit d'horaire.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un événement, appuyez sur **Vérification de l'agenda**.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la case de l'événement, puis faites-la glisser dans une case horaire disponible.
3. Faites glisser les marqueurs du haut et du bas pour régler la durée de l'événement. Un message apparaîtra s'il y a un conflit avec d'autres événements prévus.
4. Appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran de l'événement, puis enregistrez votre événement.

Choisir les agendas à afficher

1. Dans n'importe quelle vue d'agenda, appuyez sur  > **Comptes** (Tous les agendas) ou **Comptes** (Agendas multiples).
2. Sélectionnez ou décochez un compte que vous voulez afficher ou masquer.
Si vous avez plusieurs agendas dans un compte en ligne, appuyez sur  pour sélectionner les éléments à inclure.



- Les agendas sont synchronisés sur votre HTC Desire 601, même si ceux-ci sont masqués.
- Vous pouvez également afficher ou masquer les tâches que vous avez créées sur votre HTC Desire 601.

Pourquoi mes événements d'agenda ne s'affichent-ils pas?

Si vous ne trouvez pas certains événements reliés à vos comptes de messagerie ou de réseaux sociaux dans Agenda, vérifiez si la synchronisation d'agenda est activée dans les paramètres.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte. Si plusieurs comptes sont pris en charge (p. ex. Exchange ActiveSync), appuyez sur le compte que vous voulez synchroniser.
3. Sélectionnez **Agenda**, puis appuyez sur  > **Synchroniser maintenant**.

Partager un événement

Vous pouvez partager un événement de l'agenda avec quelqu'un sous forme de vCalendar via Bluetooth ou en l'envoyant en pièce jointe d'un courriel ou message.

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Lors de l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Transférer**.
 - En vue du jour, de la semaine, ou vue agenda, appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur **Transférer**.
2. Choisissez la manière dont vous voulez envoyer l'événement :

Accepter ou refuser une invitation à une réunion

Basculez en vue Invitations pour voir les invitations à des réunions que vous n'avez toujours pas acceptées ou refusées.



Vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync pour pouvoir recevoir des invitations à des réunions dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur ▼ > **Invitations**, puis appuyez sur une invitation à une réunion.
3. Acceptez, refusez ou acceptez temporairement l'invitation, ou suggérez une nouvelle heure.



Appuyez sur ■ pour choisir parmi davantage d'options, telles que déplacer l'invitation vers un dossier.

Désactiver ou répéter les rappels d'événements

Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l'icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.
2. Si la notification indique qu'il y a plusieurs rappels, appuyez dessus pour voir tous les rappels. Vous pouvez ensuite choisir de répéter l'alarme ou de la désactiver.
3. Si vous voyez une seule notification d'événement, écartez vos deux doigts sur la notification pour l'ouvrir. Vous pouvez ensuite :
 - Appuyez sur **Répéter** ou **Désactiver**. Vous pouvez également faire glisser la notification vers la gauche ou la droite pour la désactiver.
 - Appuyez sur **Envoyer un e-mail** pour envoyer une réponse rapide aux participants à la réunion.



Pour modifier le pré-réglage de réponse rapide ou ajouter votre propre réglage, ouvrez Agenda, puis appuyez sur ■ > **Paramètres** > **Réponse rapide**.

Si vous ne voulez pas désactiver ou répéter les rappels d'agenda, appuyez sur < depuis le panneau Notifications pour les conserver dans la zone de notification de la barre d'état.

Utiliser l'Horloge

L'application Horloge vous offre bien plus que l'indication de la date et de l'heure. Utilisez votre HTC Desire 601 comme horloge mondiale pour voir la date et l'heure dans d'autres villes à travers le monde. Vous pouvez également configurer des alarmes ou mesurer le temps au moyen du chronomètre ou du compte à rebours.

Configurer manuellement la date et l'heure

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  > Paramètres d'heure locale.
3. Décochez les options **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique**, puis définissez le fuseau horaire, la date et l'heure voulus.



Pour afficher l'heure militaire, sélectionnez l'option **Utiliser format sur 24 h**.

Configurer l'alarme

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme, puis appuyez sur cette alarme.
3. Sous Définir l'alarme, utilisez les molettes pour définir l'heure de l'alarme.
4. Si vous voulez que l'alarme soit répétée sur plusieurs jours, appuyez sur **Répéter**.
5. Appuyez sur **Terminé**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case de cette alarme.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur **+**.

Consulter la Météo

Utilisez l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions météo des prochains jours. En plus de votre emplacement actuel, vous pouvez voir des prévisions météo pour d'autres villes à travers le globe.

1. Ouvrez l'application Météo. Vous verrez les informations météo pour la région où vous êtes.
2. Effleurez l'écran du doigt jusqu'aux onglets Horaire et Prévision pour voir les prévisions de l'endroit où vous vous trouvez.

3. Pour consulter la météo pour d'autres villes, appuyez sur ▼ et sélectionnez la ville que vous voulez.
4. Pour ajouter d'autres villes, appuyez sur + puis entrez le nom de l'endroit.

Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo affichées dans Horloge et Agenda.

Faire le suivi de vos tâches

Utilisez l'application Tâches pour organiser et faire le suivi de vos listes de tâches et de choses à faire. Créez des tâches sur votre téléphone ou synchronisez celles-ci avec vos comptes Google et Microsoft Exchange ActiveSync. Vous pouvez également voir vos tâches dans Agenda.

Créer une tâche

1. Ouvrez l'application Tâches.
2. Pour sélectionner le compte de tâche dans lequel vous voulez créer la tâche, appuyez sur ▼.
3. Appuyez sur +, puis entrez les détails de la tâche.



Les tâches créées sous Mes tâches peuvent être reliées à un contact (appuyez sur ) ou à un endroit (appuyez sur ).

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer vos tâches

1. Allez dans la liste contenant la tâche.
2. Dans la liste de tâches, vous pouvez :

Marquer une tâche comme complétée	Appuyer sur la case se trouvant à côté de la tâche. Pour voir les tâches terminées, appuyez sur  > Afficher terminées .
Trier les tâches	1. Appuyez sur  > Trier. 2. Choisissez la façon dont vous voulez trier les tâches.
Modifier une tâche	1. Appuyez sur la tâche que vous voulez modifier, puis appuyez sur Modifier. 2. Modifiez les détails de la tâche, puis appuyez sur Enregistrer.
Supprimer une tâche	Appuyez et maintenez le doigt sur la tâche que vous voulez supprimer, puis appuyez sur Supprimer .

Remettre une tâche à plus tard	1. Appuyez et maintenez le doigt sur une tâche en retard, puis appuyez sur Différer. 2. Choisissez de combien de temps vous voulez repousser la tâche.
Déplacer une tâche vers une autre liste	Vous pouvez uniquement déplacer la tâche vers une autre liste se trouvant sous le même compte. 1. Appuyez et maintenez le doigt sur la tâche que vous voulez déplacer, puis appuyez sur Déplacer vers. 2. Appuyez sur la liste de tâches dans laquelle vous voulez placer la tâche.

Gérer vos listes de tâches

1. Dans l'application Tâches, appuyez sur  > **Gérer les listes**.
2. Depuis cet écran, vous pouvez :

Afficher des tâches	Pour afficher toutes les tâches dans une liste, appuyez sur une liste de tâches.
Créer une liste	Appuyez sur , puis choisissez un compte dans lequel ajouter la liste. Vous ne pouvez pas créer de listes pour les comptes Microsoft Exchange ActiveSync.
Renommer une liste	1. Appuyez sur  à la droite d'une liste, puis appuyez sur Renommer. 2. Entrez un nouveau nom pour la liste, puis appuyez sur OK.
Supprimer une liste	1. Appuyez sur  à la droite d'une liste, puis appuyez sur Supprimer. 2. Appuyez sur OK.



Vous ne pouvez pas supprimer une liste principale.

Enregistrer des clips vocaux

Utilisez Dictaphone pour enregistrer de l'information lors de cours, d'entrevues, ou même pour créer votre propre blogue audio.

1. Ouvrez l'application Dictaphone.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.

3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



L'application Dictaphone peut fonctionner en arrière-plan pendant que vous utilisez d'autres applications sur votre HTC Desire 601, excepté lorsque vous utilisez d'autres applications qui utilisent également les fonctions audio de l'appareil.

4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Pour lire l'enregistrement vocal, appuyez sur .



Pour voir les clips vocaux que vous avez enregistrés, appuyez sur . Appuyez et maintenez le doigt sur un clip vocal pour voir des options de partage, de configuration comme sonnerie, et plus encore.

Basculer en Kid Mode

Vous voulez éviter que vos enfants ne s'aventurent sur des sites Web inappropriés ou dans vos fichiers de travail lorsqu'ils utilisent votre HTC Desire 601? Utilisez le Kid Mode™ pour permettre à votre enfant d'accéder à des jeux et applications amusantes et appropriées pour son âge tout en protégeant vos données importantes afin que celles-ci ne puissent être effacées par erreur. Pour en savoir plus sur le Kid Mode, consultez www.zoodles.com.

1. Ouvrez l'application Mode enfant.



La première fois que vous utilisez le Kid Mode, vous devez créer ou vous connecter à votre compte Zoodles™.

2. Sur l'écran principal de Zoodles, appuyez sur le profil que vous avez créé pour votre enfant.
3. Appuyez sur les icônes pour accéder à des jeux et des applications, lire des enregistrements de livres d'histoire, et plus encore.

Comment faire pour permettre à mon enfant d'accéder à une application dans le Kid Mode?

Lorsque vous êtes en Kid Mode, vous pouvez choisir quelles applications votre enfant a accès sur votre HTC Desire 601.

1. Sur l'écran principal de Zoodles, appuyez sur **Tableau de bord parent**.



Vous pouvez également aller sur le Tableau de bord parent depuis le menu **Paramètres > Sécurité > Mode enfant**.

2. Confirmez votre action en entrant votre paramètres de verrouillage parental (soit en traçant du doigt la lettre Z sur l'écran ou en entrant l'année de naissance de l'enfant).
3. Sous Fonctionnalités de base, appuyez sur **Applis**. Vous verrez une liste d'applications installées sur votre HTC Desire 601.
4. Appuyez sur la case à côté de l'application que vous voulez que votre enfant puisse utiliser dans Zoodles.



Vous voulez recevoir ou bloquer des appels entrants quand le Kid Mode est activé? Sous Fonctionnalités de base, appuyez sur **Paramètres** puis cochez ou décochez l'option **Permettre les appels entrants**.

Fermer le Kid Mode

Sur l'écran principal de Zoodles, appuyez sur , puis confirmez votre action en entrant votre paramètres de verrouillage parental (soit en traçant du doigt la lettre Z sur l'écran ou en entrant l'année de naissance de l'enfant).

Connexions Internet

Connexion de données

Lorsque vous allumez votre HTC Desire 601 pour la première fois, celui-ci se configure automatiquement de sorte à pouvoir utiliser les données de connexion de votre fournisseur de services (si la carte micro SIM est insérée).

P Vous devez avoir un plan LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre fournisseur de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.

Activer ou désactiver la connexion de données

Désactiver votre connexion de données économise l'énergie de la batterie et vous évite des frais supplémentaires de partage de données.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur le carreau **Données mobiles** pour activer et déconnecter la connexion de données.

P Si votre connexion de données est désactivée et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de vos comptes de réseaux sociaux et d'autres informations synchronisées.

Ajouter un nouveau point d'accès

Vous pouvez ajouter un nouveau nom de point d'accès (APN) quand vous êtes en itinérance ou si vous avez de la difficulté à établir une connexion de données. Les noms des points d'accès (APN) connectent votre HTC Desire 601 à des réseaux de données pour des services tels que la navigation Web mobile.

P Avant d'ajouter une autre connexion de données, demandez les nom et paramètres de votre fournisseur de services mobiles (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant).

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si les données mobiles sont désactivées, appuyez sur le carreau **données mobiles** pour les activer.

3. Appuyez sur **...**. L'écran Paramètres du réseau mobile s'ouvre.
4. Appuyez sur **Noms des points d'accès**.
5. Sur l'écran des APNs, appuyez sur **⋮** > **Nouvel APN**.
6. Entrez les paramètres de l'APN.
7. Appuyez sur **⋮** > **Enregistrer**.
8. Sélectionnez le nouvel APN sur l'écran APN.

Gérer votre utilisation de données

Si vous avez une limite de données, il est important de faire le suivi des activités et applications qui envoient ou reçoivent des données, par exemple la navigation Web, la synchronisation de comptes en ligne et l'envoi de courriels ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques exemples supplémentaires :

- Diffuser des vidéos et de la musique depuis le Web
- Écouter une radio Internet
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applications, des cartes et des fichiers
- Réactualiser des applications pour mettre à jour de l'information et des flux
- Transférer et sauvegarder vos fichiers sur un compte de mémoire en ligne
- Utiliser votre HTC Desire 601 comme Point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobile via USB

Pour vous aider à diminuer votre consommation de données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi dès que possible et configurer vos comptes en ligne et vos boîtes de messagerie pour que ceux-ci se synchronisent moins souvent.

Activer ou désactiver l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accédez aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre fournisseur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut être coûteuse. Demandez à votre fournisseur de services mobiles les coûts qu'entraîne la fonction d'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si les données mobiles sont désactivées, appuyez sur le carreau **données mobiles** pour les activer.

3. Appuyez sur **...**. L'écran Paramètres du réseau mobile s'ouvre.
4. Cochez ou décochez l'option **Itinérance de données**.

Sélectionnez l'option **Son d'itinérance de données** pour que votre HTC Desire 601 émette un son lorsque celui-ci est connecté à un réseau itinérant.

Faire le suivi de votre utilisation de données

Faites le suivi de votre utilisation de données pour vous assurer de ne pas dépasser votre limite mensuelle permise.



Il se peut que l'utilisation de données mesurée par votre HTC Desire 601 diffère de votre utilisation réelle, et soit même moindre que celle-ci.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Utilisation**.
3. Sur l'onglet Réseau mobile, sélectionnez **Limiter l'utilisation d'Internet mobile** et appuyez sur **Ok** pour désactiver automatiquement votre connexion de données lorsque vous atteignez la limite.
4. Faites glisser la ligne LIMITE dans le haut pour définir votre limite mensuelle de données.
5. Sélectionnez **M'alerter sur l'utilisation des données**, puis faites glisser la ligne ALERTE dans le bas pour définir une alerte avant que vous ne dépassiez votre limite mensuelle de données.
6. Appuyez sur **Réinitialiser l'utilisation des données**, puis entrez le jour du mois auquel vous voulez que votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date correspond habituellement au début de votre cycle de facturation mensuelle.
7. Faites glisser les lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisées dans un intervalle de temps spécifique.



Si vous connectez votre HTC Desire 601 à un autre point d'accès Wi-Fi portable, appuyez sur **⋮ > Points d'accès mobiles** pour empêcher les données en arrière-plan de se télécharger et ainsi éviter les frais de données supplémentaires.

Vérifier l'utilisation de données des applications

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Utilisation**.
3. Sur l'onglet Réseau mobile, faites glisser les lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisées dans un intervalle de temps spécifique.
4. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir une liste d'applications et les détails de leur utilisation de données.
5. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil.



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi dépendent des objets à travers lesquels le signal Wi-Fi doit passer (tels que des édifices ou des murs entre des pièces).

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour activer la connexion Wi-Fi.
3. Appuyez sur **...**. La liste des réseaux Wi-Fi s'affichera.



Si le réseau sans fil que vous souhaitez utiliser n'est pas affiché, appuyez sur **⋮ >** **Ajouter un réseau** pour l'ajouter manuellement.

4. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, on vous demandera d'entrer la clé réseau ou le mot de passe.
5. Appuyez sur **Connecter**. L'icône de connexion Wi-Fi  s'affichera dans la barre de statut lorsque vous serez connecté.

La prochaine fois que votre HTC Desire 601 se connectera à un réseau sans fil sécurisé auquel vous vous êtes déjà connecté, vous n'aurez pas à entrer à nouveau le mot de passe ou d'autres informations de sécurité.

Empêcher les notifications de réseaux Wi-Fi non sécurisés

Vous pouvez faire en sorte de ne pas recevoir de notifications à propos des réseaux Wi-Fi non sécurisés.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **...**. La liste des réseaux Wi-Fi s'affichera.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur un réseau Wi-Fi non sécurisé à propos duquel vous ne voulez plus recevoir de notification et appuyez sur **Bloquer la notification de réseau**.
5. Pour débloquer un réseau Wi-Fi non sécurisé, appuyez et maintenez le doigt sur le nom de réseau et appuyez sur **Débloquer la notification de réseau**.

Se connecter à un réseau Wi-Fi avec WPS

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec configuration protégée Wi-Fi (WPS), vous pouvez facilement connecter votre HTC Desire 601.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **⋮**. Les réseaux Wi-Fi détectés seront listés.
4. Appuyez sur **⋮** > **WPS Push**, puis appuyez sur le bouton WPS sur votre Wi-Fi routeur.



Pour utiliser le mode NIP de configuration protégée Wi-Fi (WPS), appuyez sur **⋮** > **Saisie code PIN WPS**.

Se déconnecter du réseau sans fil en cours d'utilisation

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **⋮**. La liste des réseaux Wi-Fi s'affichera.
4. Vous pouvez :
 - Appuyer sur le réseau sans fil auquel votre HTC Desire 601 est connecté, appuyer sur **Déconnecter**.
 - Si vous voulez supprimer les paramètres pour ce réseau, appuyer et maintenir le doigt sur le nom du réseau, puis appuyer sur **Oublier le réseau**.

Se connecter à un autre réseau Wi-Fi

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **⋮**. Les réseaux Wi-Fi détectés seront listés.



Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, appuyez sur **⋮** > **Rechercher**.

4. Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

Se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi public (WISPr)

Vous pouvez configurer votre HTC Desire 601 pour que celui-ci se connecte automatiquement à un réseau Wi-Fi public que vous utilisez souvent. Afin d'éviter de devoir passer par le processus d'authentification du fournisseur de service Wi-Fi à chaque fois que vous vous connectez à leur réseau Wi-Fi. Vous n'avez qu'à ajouter vos identifiants de connexion dans les paramètres WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Le point d'accès du réseau Wi-Fi doit prendre en charge le portail Web WISPr. Communiquez avec votre fournisseur de service Wi-Fi pour plus de renseignements.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **⋮**. Les réseaux Wi-Fi détectés seront listés.
4. Appuyez sur **⋮** > **Advanced**.
5. Dans les paramètres WISPr, sélectionnez l'option **Connexion automatique**.
6. Appuyez sur **Paramètres de compte WISPr** > **Ajouter un nouveau compte**.
7. Appuyez sur chaque élément à l'écran pour entrer le nom du fournisseur de service, votre nom de connexion (avec le nom de domaine complet) et votre mot de passe.
8. Appuyez sur **⋮** > **Enregistrer**.
9. Activez le Wi-Fi puis connectez-vous au réseau Wi-Fi public.



- Si vous avez accès à plusieurs réseaux Wi-Fi publics, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq identifiants de connexion dans la liste comptes WISPr.
- Dans la liste comptes WISPr appuyez et maintenez le doigt sur un compte pour le supprimer ou le modifier.

Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) de manière à pouvoir vous connecter et accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local, tel que votre réseau d'entreprise.

Avant de vous connecter au réseau local de votre organisation, il se peut qu'on vous demande :

- Installer des certificats de sécurité
- Entrer vos identifiants de connexion
- Télécharger et installer une application de VPN requise sur votre HTC Desire 601

Communiquez avec votre administrateur réseau pour plus de renseignements. D'autre part, votre HTC Desire 601 doit d'abord établir une connexion de données ou Wi-Fi avant de pouvoir lancer une connexion VPN.

Ajouter une connexion VPN



Vous devez d'abord configurer un écran de verrouillage NIP ou mot de passe avant d'utiliser les identifiants de stockage et de configurer le VPN.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **VPN** > > **Ajouter un profil VPN**.
3. Entrez les paramètres VPN et configurez-les suivant les informations de sécurité qui vous ont été données par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Se connecter à un VPN

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **VPN**.
3. Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Connecter**. Une fois que vous êtes connecté, l'icône VPN connecté s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que les données accessibles depuis le réseau intranet de votre entreprise.

Déconnexion d'un VPN

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la notification VPN, puis appuyez sur **Déconnecter**.

Utiliser votre HTC Desire 601 comme routeur sans fil

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en utilisant votre HTC Desire 601 comme routeur sans fil.



- Assurez-vous que la connexion de données soit activée.
- Vous devez avoir un plan de données associé à votre compte chez votre fournisseur de services mobiles pour pouvoir utiliser ce service. Les appareils connectés à votre Point d'accès Wi-Fi utilise des données du plan de données auquel vous êtes inscrit.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Paramètres du point d'accès Wi-Fi portable**.
3. Entrez un nom pour le routeur ou utilisez le nom de routeur par défaut.
4. Choisissez un type de sécurité, puis définissez le mot de passe de votre routeur sans fil. Si vous sélectionnez **Aucune** dans le champ Sécurité, vous n'avez pas à entrer de mot de passe.



Le mot de passe est la clé que les autres doivent entrer sur leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC Desire 601 comme routeur sans fil.

5. Cochez l'option **Point d'accès Wi-Fi portable** pour activer le routeur sans fil.

Votre HTC Desire 601 est prêt à être utilisé comme routeur sans fil lorsque le signe (••) apparaît sur la barre d'état.



Pour aider à renforcer la sécurité de votre appareil, utilisez les paramètres de sécurité par défaut et configurez un mot de passe fort et unique.

Partager la connexion Internet de votre téléphone via USB

Aucune connexion Internet disponible pour votre ordinateur? Pas de problème. Utilisez la connexion de données de votre HTC Desire 601 pour vous connecter à Internet.



- Pour vous assurer que les pilotes USB de votre HTC Desire 601 sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Assurez-vous qu'une carte SIM associée à un plan de données est insérée dans votre HTC Desire 601.
- Il est possible que vous deviez d'abord ajouter la fonction de partage de connexion USB à votre plan de données. Ceci peut entraîner des coûts supplémentaires. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour plus de renseignements.
- Assurez-vous que les données mobiles sont activées.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Paramètre de réseau USB > Modem par USB**.



Si vous basculez souvent entre les fonctions de modem par USB et relais Internet, sélectionnez **Partage du réseau intelligent** pour activer automatiquement le type de connexion dont vous avez besoin chaque fois que vous connectez votre HTC Desire 601 à votre ordinateur.

3. Connectez votre HTC Desire 601 à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni. La prochaine fois que votre HTC Desire 601 se connectera à un ordinateur, celui-ci se souviendra de vos paramètres.

Se connecter à Internet via un ordinateur

Si vous n'avez temporairement pas accès à Internet sur votre HTC Desire 601, vous pouvez accéder à Internet en utilisant la connexion Internet de votre ordinateur.



- Pour vous assurer que les pilotes USB de votre HTC Desire 601 sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Si votre téléphone ne peut pas se connecter à Internet via la connexion Internet de votre ordinateur, il est possible que vous deviez configurer le pare-feu de votre ordinateur pour qu'il permette ce type de connexion. Pour savoir comment faire, reportez-vous aux ressources d'aide de votre système d'exploitation ou de votre logiciel de sécurité.
- Si votre ordinateur se connecte à Internet via PPP (c.-à-d. connexion téléphonique, xDSL, ou VPN), le relais Internet prendra en charge uniquement le protocole TCP.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Paramètre de réseau USB > Relais Internet**.



Si vous basculez souvent entre les fonctions de modem par USB et relais Internet, sélectionnez **Partage du réseau intelligent** pour activer automatiquement le type de connexion dont vous avez besoin chaque fois que vous connectez votre HTC Desire 601 à votre ordinateur.

3. Connectez votre HTC Desire 601 à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni. La prochaine fois que votre HTC Desire 601 se connectera à un ordinateur, celui-ci se souviendra de vos paramètres.



Si vous avez désactivé le pare-feu de votre ordinateur, assurez-vous de le réactiver.

Imprimer via une connexion Wi-Fi

Connectez votre HTC Desire 601 à une imprimante reliée via connexion Wi-Fi et imprimez des documents, des courriels, des photos, etc.



Votre HTC Desire 601 et l'imprimante doivent tous deux être connectés au même réseau local. Connectez votre HTC Desire 601 au réseau local via Wi-Fi. Pour savoir comment connecter l'imprimante au réseau local, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.

1. Lorsque vous êtes dans une application (telle qu'E-Mail ou Agenda), ouvrez l'élément que vous voulez imprimer.
2. Appuyez sur **■** > **Imprimer** (ou **Plus > Imprimer**).

3. Dans l'écran Imprimer, appuyez sur l'imprimante que vous voulez utiliser.
4. S'il y a plus d'une page à imprimer, sélectionnez les numéros de pages que vous voulez imprimer.



Appuyez sur Options **avancées** pour configurer la taille des pages, la mise en page et l'orientation des pages, puis choisissez si vous voulez imprimer en couleur ou en noir et blanc.

5. Appuyez sur **Imprimer**.

Vous pouvez consulter les détails d'impression en ouvrant le panneau Notifications, puis en appuyant sur l'élément que vous voulez imprimer.

Imprimer une photo

1. Dans l'application Galerie, ouvrez la photo que vous voulez imprimer.
2. Appuyez sur la photo.
3. Appuyez sur  > **Imprimer**, puis appuyez sur l'imprimante que vous voulez utiliser.
4. Appuyez sur **Imprimer**.

Vous pouvez consulter les détails d'impression en ouvrant le panneau Notifications, puis en appuyant sur l'élément que vous voulez imprimer.

Ajouter une imprimante

Si votre imprimante n'apparaît pas dans la liste, vous devez ajouter celle-ci manuellement.



L'imprimante et l'appareil doivent être sur le même réseau Wi-Fi.

1. Depuis l'écran Imprimer, appuyez sur **Ajouter une imprimante**.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante que vous voulez ajouter et sélectionnez un port. Si vous ignorez l'adresse IP de l'imprimante, demandez l'assistance de votre administrateur de réseau.
3. Appuyez sur **Suivant**, puis sélectionnez le fabricant et le modèle de l'imprimante.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

L'imprimante apparaît dans la liste et vous pouvez la sélectionner pour imprimer votre photo ou document.

Partage de connexion sans fil

Connecter un casque d'écoute Bluetooth

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque d'écoute Bluetooth.



- Pour écouter de la musique avec votre casque d'écoute, le casque doit prendre en charge le profil Bluetooth A2DP.
- Avant de connecter votre casque, placez celui-ci en mode identifiable afin que votre HTC Desire 601 puisse le trouver. Consultez le manuel de votre casque d'écoute pour plus de renseignements.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur le carreau **Bluetooth** pour l'activer.
3. Appuyez sur **...**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Si vous ne voyez pas votre casque d'écoute dans la liste, appuyez sur **⋮**, puis appuyez sur **Rechercher** pour rafraîchir la liste.
5. Quand vous voyez le nom de votre casque d'écoute dans la section des Appareils disponibles, appuyez sur le nom. Votre HTC Desire 601 se jumelle à votre casque d'écoute et l'état de la connexion du casque est affiché dans la section Périphériques associés.



Si l'association automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

Quand le casque Bluetooth ou le kit de voiture est connecté à votre HTC Desire 601, l'icône Bluetooth connecté  s'affiche dans la barre d'état.

Reconnecter un casque d'écoute Bluetooth

Généralement, il est facile de reconnecter votre casque en activant le Bluetooth sur votre HTC Desire 601, puis en allumant le casque.

Cependant, il sera peut-être nécessaire de connecter le périphérique manuellement si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.



Assurez-vous que le casque d'écoute soit identifié par le téléphone. Consultez le manuel de votre casque d'écoute pour plus de renseignements.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur le carreau **Bluetooth** pour l'activer.
3. Appuyez sur **...**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Appuyez sur le nom du casque dans la section des Périphériques associés.
5. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'accès.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque d'écoute, suivez les instructions dans Bluetooth - « [Dissocier un périphérique Bluetooth](#) à la page 189 », puis suivez les étapes sous Bluetooth - « [Connecter un casque d'écoute Bluetooth](#) à la page 188 ».

Dissocier un périphérique Bluetooth

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur le carreau **Bluetooth** pour l'activer.
3. Appuyez sur **...**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté de l'appareil à dissocier.
5. Appuyez sur **Dissocier**.

Emplacement d'enregistrement des informations envoyées

Lorsque vous envoyez de l'information via Bluetooth, l'emplacement d'enregistrement dépend du type d'information et du type d'appareil qui la reçoit.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, celui-ci est ajouté directement à l'application correspondante sur l'appareil de réception.

Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est normalement enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange de vos dossiers de documents personnels.

- Sur Windows XP, le chemin d'accès est possiblement : C:\Documents and Settings\[votre nom d'utilisateur]\Mes Documents\Bluetooth Exchange
- Sur Windows Vista, le chemin d'accès est possiblement : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents
- Avec Windows 7, le chemin d'accès est possiblement : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents\Bluetooth Exchange Folder
- Avec Windows 8, le chemin d'accès est possiblement : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Mes Documents

Si vous envoyez un fichier vers un autre appareil, l'emplacement enregistré dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

Recevoir des fichiers via Bluetooth

Votre HTC Desire 601 vous permet de recevoir une grande variété de formats de fichier via Bluetooth, y compris des photos, des morceaux de musique, des informations de contact, des événements d'agenda et des documents (p. ex. PDF).



Pour plus de détails sur l'envoi d'informations via Bluetooth, reportez-vous à la documentation de l'appareil.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur le carreau **Bluetooth** pour l'activer.
3. Appuyez sur **...**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Appuyez sur le nom Bluetooth de votre appareil près du haut de l'écran pour rendre votre HTC Desire 601 détectable par les appareils Bluetooth se trouvant à proximité.
5. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers votre HTC Desire 601.
6. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur votre HTC Desire 601 et sur l'appareil de réception. Il est également possible que l'on vous demande d'entrer le même mot de passe ou de confirmer le mot de passe automatiquement créé sur les deux appareils.

Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.

7. Appuyez sur **Lier**.

8. Lorsque votre HTC Desire 601 reçoit une notification de demande de transfert de fichier, faites glisser le panneau Notifications vers le bas, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
9. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Glissez le panneau Notifications vers le bas pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du format de fichier:

- Les fichiers multimédia et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier audio, la lecture commencera dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, choisissez l'agenda de destination, puis appuyez sur **Importer**. Le vCalendar s'ajoute à vos événements dans Agenda.
- Pour les fichiers de contact vCard, vous pouvez choisir d'en importer un, plusieurs, ou l'ensemble de votre liste de contacts.

Paramètres et sécurité

Activer et désactiver le mode Avion

Quand vous activez le mode avion, toutes les communications sans fil de votre HTC Desire 601 sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver le Bluetooth et le Wi-Fi après avoir activé le mode avion.
- Si la fonction de partage de connexion USB est activée, activer le mode avion désactive cette fonction. Vous devrez activer le partage de connexion USB manuellement une fois que vous aurez désactivé le mode avion.

Faites l'une des choses suivantes pour activer ou désactiver le mode avion :

- Appuyez et maintenez le doigt sur MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur **Mode avion**.
- À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides. Appuyez sur le carreau **Mode avion** pour activer ou désactiver le mode avion.

Quand le mode avion activé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Désactivation de la rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas prise en charge par toutes les applications.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
2. Décochez l'option **Rotation auto écran**.

L'écran ne pivote pas?

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à l'orientation de votre HTC Desire 601.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
2. Appuyez sur **Écran Étalonnage du G-Sensor**.
3. Posez votre HTC Desire 601 sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Une fois le processus de réétalonnage complété, appuyez sur **OK**.

Régler la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'autonomie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
2. Appuyez sur **Veille**, puis appuyez sur le délai de désactivation de l'écran.

Pour régler manuellement la luminosité de l'écran

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
2. Appuyez sur **Luminosité**, puis décochez l'option **Ajuster automatiquement la luminosité**.
3. Faites glisser le curseur de la luminosité vers la gauche ou la droite pour diminuer ou augmenter la luminosité.

Faire émettre un son lorsque vous sélectionnez des éléments à l'écran

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Sélectionnez l'option **Sons des touches**.

Changer la langue d'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Langue du système**, puis choisissez la langue que vous voulez utiliser.

Paramètres d'accessibilité

Vous pouvez utiliser ces paramètres lorsque vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, tel qu'un lecteur d'écran qui fournit des repères vocaux lors de l'utilisation du téléphone. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions et services d'accessibilité.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Choisissez les paramètres voulus.

Effectuer un zoom sur l'écran de votre téléphone

Si votre vue est réduite ou que vous voulez simplement voir le contenu de votre écran de plus près, utilisez les gestes d'agrandissement pour élargir des portions de l'écran de votre téléphone.

Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Gestes d'agrandissement**, puis appuyez sur le bouton **Activé/désactivé** pour activer ou désactiver la fonction.

Utiliser les gestes d'agrandissement



Assurez-vous que l'option **Gestes d'agrandissement** est activée dans les Paramètres.

Appuyez trois fois sur n'importe quelle portion de l'écran que vous voulez agrandir. Vous pouvez :

- Écarter ou rapprochez deux doigts sur l'écran pour régler l'élargissement.
- Faire glisser deux doigts sur l'écran pour parcourir l'écran.

Pour quitter le mode d'agrandissement, ouvrez une autre application ou appuyez à nouveau trois fois sur l'écran.

Utiliser des certificats

Utilisez des certificats numériques clients et d'Autorité de certification (CA) pour permettre à votre HTC Desire 601 d'accéder à des VPN ou des réseaux Wi-Fi sécurisés, et aussi afin de fournir des authentifications à des serveurs sécurisés. Vous pouvez obtenir un certificat de votre administrateur système ou en télécharger un depuis des sites qui nécessitent de l'authentification.



Certaines applications telles que votre navigateur ou client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'application. Consultez l'aide de l'application pour de plus amples détails.

Installer un certificat numérique



Vous devez configurer un code NIP ou mot de passe pour l'écran de verrouillage avant d'installer un certificat numérique.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine de la carte de stockage.
2. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer depuis la carte mémoire**.
4. Si vous avez plus d'un certificat dans le dossier source, sélectionnez le certificat que vous voulez installer.
5. Entrez un nom pour le certificat, puis appuyez sur **OK**.

Assigner un code NIP afin d'aider à protéger votre carte SIM

Vous pouvez aider à protéger votre carte SIM en assignant un code NIP (numéro d'identification personnelle) que vous devrez entrer pour accéder à votre carte SIM.



Vérifiez que le code NIP de la SIM par défaut vous ait été fourni par votre fournisseur de services mobiles avant de continuer.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code NIP par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code NIP de la carte SIM, appuyez sur **Changer le PIN de la SIM**.

Restaurer une carte SIM bloquée

Si vous entrez le mauvais code NIP plus que le nombre de tentatives permises, la carte SIM sera bloquée par PUK.

Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à votre HTC Desire 601. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour qu'il vous donne ce code.

1. Sur l'écran du composeur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **OK**.

Configurer un verrouillage d'écran pour aider à protéger votre HTC Desire 601

Protégez vos informations personnelles et évitez que d'autres n'utilisent votre HTC Desire 601 sans votre permission.

Choisissez de configurer un motif de verrouillage d'écran, un NIP ou un autre moyen de protéger votre ordinateur. On vous demandera de déverrouiller l'écran à chaque fois que vous allumerez votre HTC Desire 601 ou que celui-ci sera inactif pendant une certaine période.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez l'option verrouillage d'écran et configurez un verrouillage d'écran.
4. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez le délai avant que l'écran ne se verrouille.



Vous pouvez également décocher l'option **Faire apparaître le schéma** ou **Faire apparaître les mots de passe** si vous ne voulez pas que le verrouillage d'écran s'affiche quand vous l'entrez sur l'écran.

Vous avez oublié votre schéma de déverrouillage d'écran?

Si vous avez oublié le schéma de verrouillage d'écran, vous avez cinq essais pour déverrouiller votre HTC Desire 601.

Si vous échouez, déverrouillez votre téléphone HTC Desire 601 en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google.

1. Sur l'écran de déverrouillage, entrez votre schéma de verrouillage.
2. Après la cinquième tentative, il vous sera demandé de patienter pendant 30 secondes, puis appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer, puis déverrouillez l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Motif oublié?** lorsqu'il apparaît.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Connexion**. Il vous sera ensuite demandé de créer un nouveau schéma de verrouillage. Si vous ne souhaitez pas poursuivre, appuyez sur **Aucun** ou appuyez sur **<**.

Connaître la version de HTC Sense sur votre téléphone

Vous pouvez voir la version de HTC Sense de même que d'autres informations à propos de votre téléphone.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyez sur **Informations logicielles** pour voir la version de HTC Sense.

Naviguer sur votre HTC Desire 601 avec TalkBack

Utilisez TalkBack si vous voulez naviguer sur votre HTC Desire 601 en utilisant la fonction de retour vocal. Quand vous appuyez sur l'écran, votre HTC Desire 601 vibre et donne une réponse audible afin que vous sachiez ce que vous touchez.

Activer TalkBack

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur la touche **Activé/Désactivé**.
3. Lisez l'avis de non-responsabilité de TalkBack, puis appuyez sur **OK**. On vous invitera à activer l'option Explorer par appui, qui offre une description vocale de ce que vous touchez sur l'écran.

Un court tutoriel expliquant comment utiliser TalkBack commencera après que vous avez appuyé sur TalkBack.



TalkBack fonctionne mieux si vous désactivez l'option Rotation auto écran et que vous activez l'option Explorer au toucher.

Utiliser les gestes TalkBack

Quand TalkBack est activé et que le paramètre Explorer par appui est sélectionné, les gestes d'appui réguliers sont remplacés par des gestes TalkBack.



Il est possible que les gestes HTC tels que l'effleurement à 3 doigts ne soient plus disponibles quand les gestes TalkBack sont activés.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Ouvrir un élément	1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver et sélectionner l'élément. 2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran pour ouvrir l'élément.
Déplacer un élément	1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver l'élément. 2. Appuyez deux-fois n'importe où sur l'écran, mais ne relâchez pas votre doigt après le second appui. 3. Faites glisser l'élément jusqu'à son nouvel emplacement, puis relâchez votre doigt.
Faire défiler un écran	Effleurez l'écran avec deux doigts, vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Déverrouiller l'écran verrouillé	Effleurez l'écran avec deux doigts, du bas vers le haut de l'écran.
Ouvrir le panneau Notifications.	Effleurez l'écran avec deux doigts, du haut vers le bas de l'écran.



Vous pouvez modifier la vitesse de double appui dans le menu **Paramètres > Affichage, gestes et boutons**.

Assigner des raccourcis TalkBack

TalkBack dispose de gestes personnalisables pouvant être utilisés pour ouvrir le panneau Notifications, voir les applications récentes, accéder aux contrôles de TalkBack, et plus encore.



Les étapes ci-dessous sont décrites suivant les gestes réguliers. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur **⋮ > Paramètres > Gérer les gestes**.
3. Appuyez sur l'une des gestes de raccourci, puis sélectionnez l'action.

Utiliser les menus contextuels de TalkBack

TalkBack comprend des menus contextuels qui permettent de contrôler la lecture continue et les contrôles généraux de TalkBack. Vous pouvez accéder à ces menus en utilisant les gestes de raccourci TalkBack.

1. Activez TalkBack.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ouvrir le menu de lecture continue, effleurez l'écran avec un doigt, vers le haut et la droite en un seul mouvement continu.
 - Pour ouvrir le menu contextuel général, effleurez l'écran avec un doigt, vers le bas et la droite en un seul mouvement continu.



Si vous avez déjà modifié les gestes de raccourci TalkBack, identifiez le geste approprié dans vos paramètres TalkBack.

3. Appuyez et maintenez le doigt n'importe où sur l'écran.
4. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour explorer les options disponibles.



Pour annuler une action, faites glisser votre doigt jusqu'à votre position de départ.

Modifier la vitesse de lecture de TalkBack



Les étapes ci-dessous sont décrites suivant les gestes réguliers. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Sortie de saisie vocale > Débit vocal**.
3. Sélectionnez une vitesse de voix.



Vous pouvez tester le débit vocal en appuyant sur **Écouter un échantillon**.

Paramètres de langue de TalkBack

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Sortie de synthèse vocale > Moteur de synthèse vocale Google**, et faites l'une des choses suivantes :

Sélectionner une langue différente	Appuyez sur Langue .
Installer une langue	Appuyez sur Installer les données vocales et appuyez sur Télécharger à côté de la langue voulue. Une fois la langue téléchargée et installée, appuyez sur < , puis appuyez sur Langue .

3. Sélectionnez la langue que vous voulez utiliser.



Pas toutes les langues sont prises en charge.

Marques commerciales et copyright

© 2013 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Sense, HTC Zoe et VideoPic sont des marques commerciales ou marques de service de HTC Corporation.

Google, Android, Chrome, Gmail, Google+, Agenda Google, Google Latitude, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Talk, Recherche vocale Google, Google Wallet, Picasa et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Internet Explorer, Outlook, Windows, ActiveSync, Windows Media et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le signe et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque commerciale de l'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) déposée pour le bénéfice de ses membres.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

FLICKR est une marque commerciale et/ou une marque déposée de Yahoo! Inc.

LinkedIn est une marque commerciale ou une marque déposée de LinkedIn Corporation et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

DLNA est une marque commerciale ou une marque déposée de la Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

Apple, Finder, iPhone, iTunes, iCal, Mac, Mac OS et Safari sont des marques de commerce d'Apple Computer, Inc.

Firefox est une marque commerciale de la Mozilla Foundation.

Dropbox est une marque commerciale de Dropbox, Inc.

Soundhound est une marque déposée de Soundhound, Inc.

Polaris Office est une marque commerciale d'Infragistics, Inc.

Kid Mode (Mode enfant) et Zoodles sont des marques commerciales de Inquisitive Minds, Inc.

XT9 est une marque commerciale ou une marque déposée de Nuance Communications, Inc.

Tous les autres noms de compagnies, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs. Certaines des marques listées ci-dessus n'apparaissent pas dans ce manuel de l'utilisateur.

Le logiciel HTC Sync Manager peut être utilisé avec du matériel que vous possédez ou que vous êtes autorisé légalement à utiliser et/ou copier. Toute utilisation et/ou copie non autorisée de logiciel protégé par des droits d'auteur peut être une violation des droits d'auteur aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions. Toute violation des droits d'auteur américains ou internationaux vous expose à de sérieuses peines civiles et/ou criminelles. HTC Corporation n'est pas responsable de tout dommage ou perte (direct ou indirect) qui résulterait de votre utilisation de ce logiciel.

Les captures d'écran comprises dans ce document sont le produit de simulations. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

ActiveSync Exchange

- demande de réunion 159
- envoyer une demande de réunion 159
- marquer un courriel d'un indicateur 158

Affichage

- G-sensor 193
- faire pivoter l'écran 192
- luminosité de l'écran 193
- Mode veille 35
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 193
- réétalonner le G-sensor 193

Affichage sans fil 114

Agenda

- conflits d'horaire 169
- créer un événement 169
- envoyer une réponse rapide 171
- fuseau horaire double 168
- invitations à une réunion 171
- rappels 171
- vues 168

Alarmes

- définir 172

Alimentation

- économiser de l'énergie 49
- mode veille 35
- recharger la batterie 15
- vérification de l'utilisation de la batterie 48

Android Market

Voir Google Play

Appareil photo

- appareil photo avant 54
- autoportrait 57
- bases 53, 55
- effets 54
- enregistrer une vidéo 55
- flash 54
- HDR 58

- HTC Zoe 57
- panorama balayé 58
- prendre une photo 55
- prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo 55
- prise continue 56
- ralenti 59
- résolution vidéo 54
- scènes 56
- veille 53
- zoom 53

Appels

- appel d'urgence 84
- appeler 87
- appeler un numéro compris dans un événement d'Agenda 83
- appels manqués 82
- bloquer un appel 88
- conférence téléphonique 86
- désactiver le microphone 86
- haut-parleur 86
- historique des appels 87
- numéro d'extension 82
- Numérotation intelligente 81
- numérotation rapide 82
- placer un appel en attente 85
- recevoir des appels 84

Appels téléphoniques

- appeler un numéro à partir d'un courriel 83
- appeler un numéro compris dans un SMS 83

Applications

- applications autres que Google Play 26
- désinstaller 26
- icônes de l'écran d'accueil 75
- installer 25, 26
- mettre à jour 24
- récupérer 25
- regrouper dans un dossier 77
- sur l'écran d'accueil 75

B

Backup

- HTC Sync Manager 135
- sauvegarder le téléphone sur un ordinateur 141

Batterie

- économiser l'énergie de la batterie 49
- installer 14
- recharger 15
- retirer 14
- vérification de l'utilisation 48

Batterie faible 49

Bluetooth

- connecter un casque d'écoute Bluetooth 188
- emplacement des fichiers reçus 189
- recevoir de l'information 190

C

Capture d'écran

Voir Capture d'écran

Carte mémoire

- copier des fichiers 119

carte microSD

- copier des fichiers 119

carte SD 13, 118

cartes SIM

- copier des messages vers 98

Carte SIM

- NIP de la SIM 195

Cartes

- Google Maps 161

Casques d'écoute

Voir Bluetooth

Changer la langue du téléphone 194

Clavier

- Clavier HTC Sense 44
- clavier multilingue 45
- dictionnaire 46
- disposition 45
- entrée prédictive de texte 46
- entrer du texte 45
- entrer du texte en parlant 47
- raccourcis 46
- reconnaissance vocale 47

Comptes

- comptes de réseaux sociaux 39
- synchroniser 128

Comptes en ligne

- ajouter des comptes 128
- ce que vous pouvez synchroniser avec 128
- supprimer des comptes 129
- synchroniser manuellement 129

Conduire

Voir Voiture

Conférence téléphonique 86

Configuration

- configuration initiale 18
- contacts de votre ancien téléphone 21
- photos, musique, vidéos depuis un ancien téléphone 22

Connexion data

- activer ou désactiver 177
- itinérance de données 178
- noms des points d'accès (APN) 177
- utilisation 178

Connexion de données

- partager 185

Connexion Internet

- connexion data 177
- routeur sans fil 184
- VPN 182
- Wi-Fi 180

Contacts

- ajouter 147
- ajouter un nouveau contact 147
- copier de la carte SIM 149
- copier des contacts 21, 149, 150
- envoyer des informations de contact 151
- filtrer vos contacts 146
- fusionner des informations de contact 150
- groupes 151
- groupes de contacts 151
- importer des contacts 21, 149
- modifier des contacts 148
- profil personnel 147
- suggestions de contacts 150
- transférer des contacts 21, 149

Copie

- de documents 139
- des fichiers média du PC vers le téléphone 138
- des fichiers média du téléphone vers le PC 138

Copier

- texte 43

Copier des fichiers

- des fichiers vers un ordinateur, la mémoire du téléphone ou une carte mémoire 119

Courriel

Voir E-mail

D

Data mobiles 177

Déverrouillage facial 80

Demande de réunion 159

Diaporama

- MMS 91
- vidéos de points marquants 67

DLNA 115

Dossier

- regrouper des applications 77
- regrouper des favoris 104
- renommer 78
- supprimer des éléments 78

Dossiers d'E-mail

- déplacer des courriels 157

Dropbox

- à propos de 121
- configurer 123
- dissocier un appareil 127
- envoyer des liens 125
- espace de mémoire 126
- transférer 123, 125
- transfert automatique de prises de l'appareil photo 124

E

E-mail

- brouillon 156
- copie carbone, copie carbone invisible (cc, cci) 156
- envoyer 156
- pièces jointes 156
- rechercher 158

- répondre 156

- supprimer 158

- trier 157

Écran

- capture 38
- écran inactif 35
- faire pivoter 192
- modifier le délai de désactivation de l'écran 193
- Paramètres du mode veille 193
- réétalonner le G-sensor 193
- régler la luminosité 193

Écran d'accueil

- ajouter des widgets 74
- applications 75
- barre de lancement 77
- dossier 77
- étendu 23
- flux d'info 39
- fond d'écran 73
- raccourcis 75
- redimensionner les éléments 76

Écran inactif

Voir Écran de verrouillage

Écran verrouillé

- désactiver une alarme 35
- déverrouiller 35
- ouvrir une application 36
- raccourcis 79
- refuser un appel 84
- répondre à un appel 84
- style de l'écran verrouillé 79

Effectuer des appels

- appeler 81
- appeler un numéro dans un courriel 83
- appeler un numéro dans un événement d'Agenda 83
- appeler un numéro dans un message 83

Enregistrer votre voix 174

Exchange ActiveSync

- Absent du bureau 159

F

Fichiers

- copier vers un ordinateur, la mémoire du téléphone ou une carte mémoire 119

Fond d'écran

- modifier 73

FOTA

Voir Mise à jour logicielle

G

Galerie

- créer des photos-séquences 68
- découper une vidéo 61
- éditer des photos de groupes 68
- effets personnalisés 64
- HTC Share 71
- modifier des photos 63
- partager des photos 69-71
- photos dans Dropbox 124
- photos dans les réseaux sociaux 66
- regarder des photos et vidéos 60
- regarder des photos et vidéos par événement 60
- regarder des photos par localisation 60
- regarder des vidéos 61
- supprimer des objets sur une photo 69
- vidéo de points marquants 67

Géomarquer 60

Gestes

- gestes d'appui 29
- gestes de mouvement 33

Gestes des doigts 29

Gestionnaire de synchronisation

HTC 135

Gmail 153

Google Maps 161

Google Now

- configurer 99
- désactiver 100

Google Play

- installer des applications 25
- remboursement 26

GPS (système de localisation mondial)

Voir Paramètres de Localisations

H

Haut-parleur 86

HDMI 114

HDR 58

Historique des appels 87

Horloge

- alarme 172
- configurer la date et l'heure 172

Horloge HTC

- configurer une alarme 172

HTC Backup 131

HTC Share 71

HTC Voiture

Voir Voiture

HTC Zoe 57

I

Impression de l'écran

Voir Capture d'écran

Imprimer 186

Informations sur le téléphone 197

Internet

- connexions 177
 - naviguer 102
-

J

Jumeler un casque d'écoute

Bluetooth 188

L

Langue

- langue du système 194

Liste de lecture 104

Liste Watch 104

M

Magnétophone 174

Mains libres 188

Market

Voir Google Play

Media Link HD HTC 114

Mémoire 118

Mémoire du téléphone

- copier des fichiers 119
- types de mémoire 118

mémoire expansible 118

Mémoire insuffisant

Voir Mémoire du téléphone

Message multimédia

- envoyer 90
- MMS de groupe 92
- pièces jointes 90

Message texte 90

Messagerie de groupe 92

Messages

- boîte bloquée 96
- boîte sécurisée 96
- brouillon de message 90, 93
- copier vers la carte SIM 98
- enregistrer une tâche 94
- envoyer 90
- répondre 93
- SMS de groupe 92
- supprimer une conversation 98
- transférer 95
- verrouiller 98

Météo

- consulter la météo 172

Micrologiciel (firmware)

Voir Mise à jour logicielle

Mise à jour logicielle 24

Mise à niveau

Voir Mise à jour logicielle

Mises à jour pour votre téléphone 24

MMS

Voir Message multimédia

Mode avion 192

Mode enfant

- à propos de 175
- choisir des applications 176
- fermer 176

Mode incognito

Voir Navigateur, Onglet de navigation privée

Mode lecture 102

Mode rafale 56

Mode veille 35

Musique

- ajouter une chanson à une liste 110
- définir une chanson comme sonnerie 110
- écouter 107
- Faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage 107

- paroles 111

- photos d'artiste 110

- playlist (liste d'écoute) 108

- pochettes d'albums 110

- SoundHound 112

- transférer depuis un iPhone 137

N

Navigateur

- afficher la version du bureau 103
- favoris 104
- historique 105, 106
- Liste de lecture ou liste à regarder 104
- onglet de navigation privée 106
- onglets 103
- synchroniser avec Google Chrome 105
- utiliser 102

Navigation

Voir Conduire

Notifications

- panneau 42

Numérotation rapide 82

P

Panorama balayé 58

Paramètres

- À propos 197
- Accessibilité 194
- langue d'affichage 194
- Mémoire 118

Paramètres de Localisations 161

Paramètres du téléphone

Voir Paramètres

Paramètres rapides 38

Paroles 111

Partage connexion par USB 185

Partage de connexion

Voir Partage de connexion par USB

Partage de réseau intelligent 185, 186

Partager

- événements 170
- télévision 114
- texte 43

Photographier l'écran 38

Photos

- effets personnalisés 64

- localisation 60
- organiser 62
- partager des photos 69-71
- regarder des photos et vidéos 60
- regarder des photos et vidéos par événement 60
- regarder des photos par localisation 60
- réseaux sociaux 66
- transférer depuis un iPhone 137
- transférer depuis un ordinateur 22

Point d'accès

Voir Routeur sans fil

Prédiction de mots

- prédiction bilingue 46

Prise continue 56

PUK (PIN Unblock Key) 196

R

Raccourcis

- Écran verrouillé 79

Radio

Voir Radio FM

Radio FM

- utiliser 112

Recherche

- recherche vocale 101
- rechercher votre téléphone et Internet 101

Recherche vocale 101

Recherche vocale Google 101

Réinitialisation 143

Réinitialisation aux paramètres d'usine 143

Réinitialisation complète

Voir Réinitialiser aux paramètres d'usine

Réinitialisation logicielle 143

Réinitialisation matérielle

Voir Réinitialiser aux paramètres d'usine

Réseaux sociaux 39

Routeur

Voir Routeur sans fil

Routeur sans fil 184

S

Saisie vocale 47

Sauvegarde

- à propos de 130
- multimédia 123
- options 130
- récupérer des applications sauvegardées 25

Sécurité

- certificats de sécurité 182
- protéger la carte SIM avec un NIP 195
- protéger votre téléphone avec un verrouillage d'écran 196

SMS

Voir Messages

Son

- baisser automatiquement le volume de la sonnerie 88
- basculer d'un profil à l'autre 88
- Mode poche 88
- sélections audibles 193
- sonnerie, notifications et sons 79

Sonnerie

- définir une chanson comme sonnerie 110
- modifier 111

Stockage en ligne

Voir Dropbox, À propos de

Sync

- synchronisation des données de l'ordinateur 139

Synchronisation

- Gestionnaire de synchronisation HTC 135

Synchroniser

- synchroniser des listes d'écoute 141

T

Tâches

- à propos de 173
- créer une tâche 173
- gérer 173
- gérer les listes 174

Thèmes

- dans l'application Appareil photo 56

Transfert de données

- depuis un iPhone et d'autres téléphones 21
- depuis un téléphone Android 19
- transférer des contacts 21

V

Verrouillage de l'écran 196

Version HTC Sense 197

Vidéo de points marquants 67

Vidéo ralenti 59

VideoPic 55

vidéos

- enregistrer 55

Vidéos

- éditer 67
- prendre des photos pendant l'enregistrement 55
- regarder 67
- transférer depuis un ordinateur 22
- vitesse de lecture 66

Voiture

- à propos de 165
- écouter de la musique 165
- gérer les appels 167
- Kit de voiture HTC 165
- navigation 167
- radio Internet 166

Volume de la sonnerie

- augmenter le volume de la sonnerie 88
- baisser automatiquement le volume de la sonnerie 88
- Mode poche 88

VPN

- ajouter une connexion 183
- connexion 183
- déconnexion 183

Vue Flux d'info

- à propos de 39
- sélectionner des flux d'info 40

W

Wi-Fi

- activer 180
- connexion à un autre réseau 181
- connexion via WPS 181

Widgets

- ajouter 74
- modifier la taille 75
- modifier les paramètres 74
- supprimer 76

Y

YouTube

- précharger 113
- regarder 113
- trouver des vidéos de chansons 112