

htc

Guide de l'utilisateur



HTC U11

Contenu

Fonctions que vous apprécierez

Edge Sense	11
Quoi de nouveau avec l'Appareil photo	11
Son immersif	14
HTC Sense Companion	14
Capteur d'empreinte	15
Vraiment personnel	15
Boost+	17
Android 7 Nougat	17

Déballer et configurer

Présentation du HTC U11	19
Plateau des cartes	20
Carte nano SIM	21
Carte mémoire	24
Charger la pile	27
Résistant à l'eau et à la poussière	27
Allumer ou éteindre l'appareil	30
Configurer le HTC U11 pour la première fois	30
Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et autres	31
Choisir la carte nano SIM à connecter au réseau 4G LTE	32
Gérer vos cartes nano SIM avec le Gestionnaire deux réseaux	32
Lecteur d'empreinte	32

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

HTC Sense Home	34
Mode veille	34
Écran verrouillé	35
Gestes de mouvement	35
Gestes tactiles	37
Vous familiariser avec vos paramètres	41
Utiliser les Paramètres rapides	42
Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone	43
Mode voyage	44
Réinitialiser le HTC U11 (réinitialisation logicielle)	44
Notifications	44
Motion Launch	47
Sélectionner, copier et coller du texte	50
Entrer du texte	50
Comment puis-je taper plus vite?	51
Obtenir de l'aide et dépannage	53

Edge Sense

Qu'est-ce que Edge Sense?	54
---------------------------	----

Prendre des photos en utilisant Edge Sense	55
Changer l'action à prendre lorsque vous serrez le téléphone	55
Activer le mode avancé	56
Saisir avec votre voix avec Edge Sense	57
Ajuster le niveau de force de la pression	57

HTC Sense Companion

Qu'est-ce que HTC Sense Companion?	58
Configurer HTC Sense Companion	58
Afficher les cartes des détails	59

Mises à jour

Mises à jour du logiciel et des applis	60
Installer une mise à jour logicielle	61
Installer une mise à jour d'application	61
Installer des mises à jour d'application à partir de Google Play	62

Police et disposition de l'écran d'accueil

Ajouter ou supprimer un panneau de widgets	63
Changer votre écran d'accueil principal	63
Définir votre fond d'écran d'accueil	64
Changer la taille de la police par défaut	64

Widgets et raccourcis

Barre de lancement	65
Ajouter des widgets sur l'écran d'accueil	66
Ajouter des raccourcis sur l'écran d'accueil	66
Regrouper des applications sur la panneau de vignettes et la barre de lancement	67
Déplacer un élément de l'écran d'accueil	68
Supprimer un élément de l'écran d'accueil	68

Préférences sonores

Changer votre sonnerie	69
Changer votre son de notification	69
Définir le volume par défaut	69
HTC BoomSound pour haut-parleurs	70
Régler vos écouteurs HTC USonic	70

Prendre des photos et vidéos

HTC Appareil photo	72
Choisir un mode de capture	74
Prendre une photo	75
Définir la qualité et la taille de la photo	76
Conseils pour prendre de meilleures photos	76
Enregistrer la vidéo en 3D Audio ou audio haute résolution	78
Enregistrer la vidéo en utilisant Focus acoustique	80
Autoportraits	81
Ajuster rapidement l'exposition de vos photos	83
Prendre des photos en rafale	83

Utiliser HDR Boost	84
Prendre un autoportrait panoramique	84
Prendre un autoportrait panoramique avec très grand angle	86
Prendre une photo panoramique	87

Fonctions avancées de l'appareil photo

Enregistrer des vidéos au ralenti	89
Enregistrer une vidéo Hyperlapse	89
Choisir un thème	89
Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo	90
Prendre une photo RAW	91
Comment l'appli Appareil photo capture-t-elle les photos RAW?	91

Appels téléphoniques

Effectuer un appel avec la Numérotation intelligente	92
Composer un numéro d'extension	93
Numérotation rapide	93
Appeler un numéro dans un message, un courriel ou un événement d'agenda	93
Recevoir des appels	94
Appels d'urgence	95
Quelles sont mes options lorsqu'un appel téléphonique est en cours?	95
Configurer une conférence téléphonique	96
Historiq. appels	96
Basculer entre les modes silencieux, vibrer et normal	97
Appeler de la maison	97

Messages texte et multimédia

Envoyer un message texte (SMS)	99
Comment puis-je ajouter une signature dans mes messages texte?	100
Envoyer un message multimédia (MMS)	101
Envoyer un message de groupe	101
Transférer un message	102
Déplacer des messages vers la boîte sécurisée	102
Bloquer des messages non voulus	103
Copier un message texte vers la carte nano SIM	103
Supprimer des messages et des conversations	104

Contacts

Votre liste de contacts	105
Ajouter un nouveau contact	106
Modifier les informations d'un contact	107
Rester en contact	108
Importer ou copier des contacts	108
Fusionner des informations de contact	109
Envoyer l'information d'un contact	110
Groupes de contacts	110
Contacts privés	112

Pile

Conseils pour prolonger l'autonomie de la pile	113
--	-----

Utilisation du mode éco d'énergie	115
Mode éco d'énergie extrême	115
Afficher le pourcentage de la pile	116
Vérifier l'utilisation de la pile	116
Vérifier l'historique de la pile	116
Optimisation de la pile pour les applis	116

Mémoire

Libérer de l'espace mémoire	118
Types de mémoire	119
Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne?	119
Configurer votre carte mémoire comme mémoire interne	120
Déplacer les applis et données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire	121
Déplacer une application de ou vers la carte de stockage	121
Copier ou déplacer les fichiers entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire	122
Copier des fichiers entre le HTC U11 et votre ordinateur	122
Démonter la carte mémoire	123

Sauvegarder et Réinitialiser

Moyens de sauvegarder vos fichiers, données et paramètres	124
Utiliser Android Backup Service	125
Restaurer depuis votre précédent téléphone HTC	126
Sauvegarder les contacts et les messages	127
Réinitialiser les paramètres réseau	129
Réinitialiser le HTC U11 (Réinitialisation matérielle)	129

Transférer

Méthodes pour transférer le contenu depuis votre précédent téléphone	130
Transférer du contenu depuis un téléphone Android	130
Transférer le contenu du iPhone par iCloud	131
D'autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus	132
Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.	133

Installer ou supprimer des applis

Rendez-vous sur Google Play	134
Télécharger des applications sur Internet	135
Désinstaller une application	136

Travailler avec les applis

Organiser les applis	137
Raccourcis de l'appli	138
Multi-tâche	139
Contrôler les autorisations des applis	140
Définir les applis par défaut	140
Configurer les liens des applis	140
Désactiver une appli	141

HTC BlinkFeed

Qu'est-ce que HTC BlinkFeed?	142
------------------------------	-----

Activer/désactiver HTC BlinkFeed	143
Restaurants recommandés	143
Façons d'ajouter du contenu sur HTC BlinkFeed	144
Personnaliser le flux Sélection	145
Lire les vidéos sur HTC BlinkFeed	146
Publier sur vos réseaux sociaux	146
Supprimer du contenu de HTC BlinkFeed	146

Thèmes

Qu'est-ce que HTC Thèmes?	147
Télécharger des thèmes ou éléments individuels	147
Créer votre propre thème	148
Retrouver vos thèmes	148
Modifier votre thème	149
Supprimer un thème	149
Choisir une disposition de l'écran d'accueil	150
Utiliser les autocollants comme icônes des applis	150
Fonds d'écran multiples	151
Fond d'écran basé sur l'heure	152
Écran de verrouillage	152

Boost+

À propos de Boost+	153
Activer ou désactiver Booster intelligent	153
Effacer manuellement les fichiers indésirables	154
Utiliser l'Optimiseur de l'alimentation pour vos applis	154
Gérer les activités irrégulières des applis téléchargées	155
Créer un schéma de déverrouillage pour certaines applis	156

Météo et horloge

Consulter la Météo	157
Changer la ville sur l'horloge météo	157
Activer les services de localisation de l'horloge météo	158
Utiliser l'Horloge	158
Configurer manuellement la date et l'heure	158
Configurer l'alarme	158

Google Photos

Ce que vous pouvez faire sur Google Photos	159
Regarder des photos et des vidéos	159
Modifier vos photos	160
Améliorer les photos RAW	160
Découper une vidéo	160
Changer la vitesse de lecture d'une vidéo au ralenti	161
Modifier une vidéo Hyperlapse	161

E-mail

Regarder vos courriels	163
Envoyer un courriel	164
Lire et répondre à un courriel	164

Gérer les courriels reçus	165
Rechercher des courriels	166
Travailler avec un compte Exchange ActiveSync	166
Ajout d'un compte de courriel	167
Qu'est-ce que la Synchro intelligente?	167

Magnétophone

Enregistrer des clips vocaux	168
Activer l'enregistrement audio haute résolution	168

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données	169
Gérer votre utilisation de données	169
Connexion Wi-Fi	171
Se connecter à des réseaux privés virtuels (VPN)	173
Installer un certificat numérique	174
Utiliser le HTC U11 comme un point d'accès Wi-Fi	174
Partager la connexion Internet de votre téléphone via USB	175

Partage de connexion sans fil

Qu'est-ce que HTC Connect?	176
Utiliser HTC Connect pour partager vos médias	177
Diffuser de la musique sur haut-parleurs AirPlay ou Apple TV	178
Diffuser de la musique sur haut-parleurs compatibles Blackfire	178
Diffuser la musique à des haut-parleurs optimisés par la plateforme multimédia intelligente QualcommAllPlay	179
Activer/désactiver Bluetooth	180
Connecter un casque d'écoute Bluetooth	180
Dissocier un périphérique Bluetooth	181
Recevoir des fichiers avec Bluetooth	181
Utiliser la fonction NFC	182

Paramètres communs

Mode ne pas déranger	184
Activer ou désactiver les services de localisation	186
Mode avion	186
Rotation automatique de l'écran	187
Configurer quand désactiver l'écran	187
Luminosité de l'écran	187
Mode nuit	187
Ajuster la taille d'affichage	188
Sons et vibration de toucher	188
Changer la langue d'affichage	189
Mode gant	189

Paramètres de sécurité

Attribuer un NIP à une carte nano SIM	190
Configurer un verrouillage d'écran	191
Configurer Smart Lock	191
Désactiver l'écran de verrouillage	192

Paramètres d'accessibilité

Fonctionnalités d'accessibilité	193
Paramètres d'accessibilité	194
Activer ou désactiver les gestes d agrandissement	194
TalkBack	194

Marques commerciales et droits d'auteur

Index

À propos de ce Guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent seulement être applicables à certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous donne des informations sur une option utile.



Ceci indique des informations importantes nécessaires pour d'accomplir une certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez porter attention pour éviter des problèmes potentiels.

Il est possible que certaines applications ne soient pas disponibles dans votre région ou ne soient pas offertes par votre fournisseur de services.


Note importante sur les données récupérables

Il est possible que les fichiers et autres données qui ont été supprimés, effacés ou retirés de votre ordinateur soient encore récupérables par des logiciels de récupération de données de tiers. Même la réinitialisation aux paramètres d'usine ne supprime pas toutes les données de manière permanente de votre appareil mobile, y compris les informations personnelles.

Fonctions que vous apprécierez

Edge Sense

Le HTC U11 comporte une zone sensible à la pression sur son cadre. En serrant les côtés inférieurs du HTC U11, accédez rapidement à votre appli ou raccourci préféré, même si votre téléphone est en mode veille.

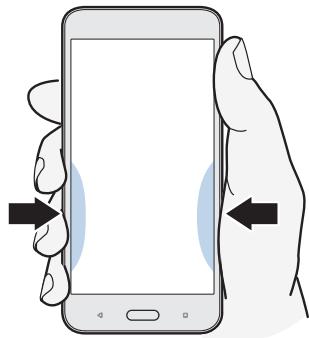

Voir [Qu'est-ce que Edge Sense?](#) à la page 54.

Quoi de nouveau avec l'Appareil photo

Capturez de superbes photos et vidéos en utilisant le HTC U11.

UltraSpeed Autofocus

Le HTC U11 vous permet de profiter de vitesses de mise au point plus rapide en utilisant un autofocus à capteur complet similaire aux appareils photo reflex numériques. En utilisant l'appli Appareil photo, vous pouvez facilement prendre des photos dans des situations de faible luminosité, capturer des images de sujets en mouvement et enregistrer des vidéos claires.

HDR Boost

Prenez des photos plus claires et plus nettes en utilisant HDR Boost. En combinant plusieurs prises avec différents niveaux d'exposition, HDR Boost vous permet de capturer de superbes photos même dans des conditions de faible luminosité. Voir [Utiliser HDR Boost](#) à la page 84.

Capturer la vidéo en 3D Audio ou audio haute résolution

Le HTC U11 dispose de quatre microphones omnidirectionnels hautement sensibles qui captent le son positionnel dans vos enregistrements vidéo. Cela signifie que vous pouvez enregistrer le son en

360 degrés pour l'immersion audio qui est comme être là. Ou, vous pouvez enregistrer de la vidéo avec audio haute résolution 24 bits.

Voir [Enregistrer la vidéo en 3D Audio ou audio haute résolution](#) à la page 78.

Focus acoustique

Quand vous enregistrez des vidéos, particulièrement de loin, vous pouvez réduire le bruit environnant et améliorer la clarté de l'audio de votre sujet en utilisant Focus acoustique.



Voir [Enregistrer la vidéo en utilisant Focus acoustique](#) à la page 80.

Capacités de niveau pro

Le mode Pro (RAW) vous donne un contrôle de niveau professionnel sur votre photographie. Voir [Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo](#) à la page 90. Capturez des photos RAW et prenez le contrôle total sur les paramètres de votre appareil photo. Voir [Prendre une photo RAW](#) à la page 91.

L'appareil photo capture les photos RAW au format DNG. Le fichier RAW fournit plus d'informations d'image pour le post-traitement dans l'appli Google Photos^{MC} ou un programme graphique sur votre ordinateur.

Hyperlapse

Hyperlapse vous permet d'accélérer l'action jusqu'à 12 fois, et de sélectionner les sections de la vidéo pour changer sa vitesse. Voir [Enregistrer une vidéo Hyperlapse](#) à la page 89.

Autoportraits

Capturez des autoportraits incroyables avec l'appareil photo avant.

Voir [Autoportraits](#) à la page 81.

- **Retouche visage** – Avant de prendre votre autoportrait, utilisez Retouche visage pour lisser votre peau. Voir [Appliquer des retouches sur la peau avec Retouche visage](#) à la page 81.
- **Autoportraits instantanés** – Affichez votre plus beau sourire et l'appareil photo saisira instantanément votre resplendissant visage. Ou dites simplement "Cheese!" Voir [Faire des autoportraits automatiquement](#) à la page 81 et [Prendre des autoportraits avec les commandes vocales](#) à la page 82.
- **Appréciez la prise d'autoportraits grand angle** avec la famille ou entre amis et avec un paysage panoramique derrière vous. Voir [Prendre un autoportrait panoramique](#) à la page 84.

Son immersif

Découvrez l'extase musicale avec le HTC U11 grâce à ses écouteurs.

HTC USonic avec suppression active du bruit

Faites l'expérience de la musique adaptée à vos oreilles. Quand vous branchez les écouteurs HTC USonic sur le HTC U11, ils analyseront vos oreilles et détermineront le niveau de sortie audio qui vous convient le mieux. Les écouteurs intègrent également la suppression active du bruit qui réduit le bruit de fond afin d'entendre la musique et les vidéos clairement.

Voir [Régler vos écouteurs HTC USonic](#) à la page 70 pour des détails.



Les écouteurs HTC USonic ne peuvent être utilisés qu'avec le HTC U11 et autres téléphones HTC compatibles supportant HTC USonic.

HTC BoomSound pour haut-parleurs

Ne perdez pas la moindre note. HTC BoomSound^{MC} vous offre une expérience sonore riche et authentique, que vous écoutiez de la musique, regardiez des vidéos ou jouiez à des jeux. Voir [HTC BoomSound pour haut-parleurs](#) à la page 70.

Enregistrer l'audio en qualité haute résolution

Activez l'audio en qualité haute résolution dans le Dictaphone pour des enregistrements d'une pureté cristalline. Voir [Activer l'enregistrement audio haute résolution](#) à la page 168 pour des détails.

HTC Sense Companion

HTC Sense Companion est un compagnon personnel qui apprend toujours de vous et des choses que vous faites tous les jours. Il est fait pour évoluer et vous connaître mieux au fil du temps afin de vous donner des suggestions et des informations meilleures et plus pertinentes.



Pour des détails, voir [Qu'est-ce que HTC Sense Companion?](#) à la page 58.

Capteur d'empreinte

Vous pouvez utiliser le lecteur d'empreinte sur le HTC U11 pour réveiller et déverrouiller rapidement votre téléphone avec votre empreinte.



Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 empreintes. Voir [Lecteur d'empreinte](#) à la page 32.

Vraiment personnel

Conçu pour répondre à vos besoins, le HTC U11 regorge d'innovations qui l'aident à s'adapter à votre vie.

Thèmes

Appréciez-vous le HTC U11 en configurant son apparence grâce à vos photos, puis faites des combinaisons avec les divers ensembles d'icônes, de sons, de thèmes de couleurs et bien plus.



Plus de types de fonds d'écran, tels que les Fonds d'écran multiples et les fonds d'écran de l'écran des applis, sont aussi disponibles!


Voir [Qu'est-ce que HTC Thèmes?](#) à la page 147 pour plus de détails.

Écran d'accueil Libre

Si vous voulez faire passer la conception de votre écran d'accueil au niveau supérieur, essayez la disposition Libre de l'écran d'accueil pour n'avoir aucune limite de grille et des autocollants amusants pour remplacer les icônes de vos applis.



HTC BlinkFeed

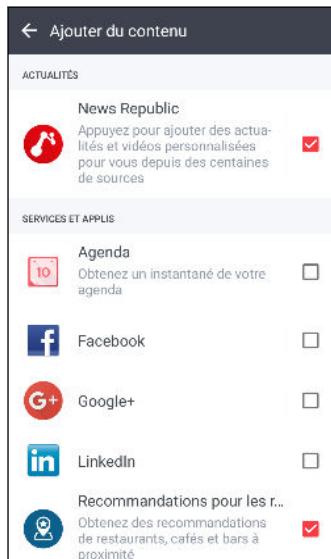

Recevez vos sujets, actualités, médias sociaux préférés et plus encore, facilement à un seul endroit sur votre téléphone. Obtenez même des suggestions pour des endroits où aller manger! Vous pouvez également lire des vidéos intégrées directement sur HTC BlinkFeed^{MC}. Voir [Qu'est-ce que HTC BlinkFeed?](#) à la page 142.

Boost+

Utilisez l'appli Boost+ pour vous aider à optimiser les performances de votre téléphone en allouant les ressources, supprimant les fichiers inutiles, arrêtant des activités d'applis irrégulières, et désinstallant les applis que vous n'utilisez pas.

Vous pouvez également régler cette appli pour aider à prolonger l'autonomie de la pile pendant vous jouez votre jeu préféré sur le HTC U11.



Voir [À propos de Boost+](#) à la page 153.

Android 7 Nougat

Android^{MC} 7 Nougat apporte de nouvelles fonctionnalités qui rendent le travail avec les applis et paramètres encore plus pratique.

Raccourcis de l'appli

À partir de Android 7.1, appuyez et maintenez l'icône d'une appli pour afficher un menu qui vous permet d'accéder rapidement aux fonctions communes de l'appli. Par exemple, à partir de l'icône de l'appli Horloge, vous définir régulièrement une minuterie ou une alarme.





Toutes les applis ne supportent pas la fonction des raccourcis de l'appli.

Voir [Raccourcis de l'appli](#) à la page 138.

Multi-tâche rendu facile

En plus de parcourir les applis exécutées, il y a des manières plus rapides pour utiliser le bouton **APPLIS RÉCENTES**  pour basculer entre les applis.

- Vous voulez regarder une vidéo tout en discutant en même temps? Utilisez la vue écran fractionné pour afficher deux applis exécutées côte à côté.
- Basculez rapidement à l'appli précédente en tapant deux fois.

Pour des détails, voir [Multi-tâche](#) à la page 139.

Notifications améliorées

Voyez les informations entrantes sur une notification sans avoir à ouvrir une appli. Si vous avez reçu un nouveau message, vous pouvez directement envoyer une réponse dès la notification. Voir [Panneau Notifications](#) à la page 46.

Paramètres améliorés

- Limitez la quantité de données mobiles utilisées par votre téléphone. Lorsque vous activez Éco de données, les applis en arrière-plan ne pourront pas utiliser la connexion de données, sauf si vous avez configuré ces applis pour accéder aux données mobiles. Voir [Éco de données](#) à la page 170.
- Utilisez la barre Paramètres rapides pour activer et désactiver Wi-Fi^{MD} et d'autres paramètres rapides. Voir [Utiliser les Paramètres rapides](#) à la page 42.
- Plus besoin de retourner aux paramètres principaux écran par écran. Il y a un menu coulissant que vous pouvez ouvrir à tout moment pour accéder directement aux principaux paramètres. Voir [Vous familiariser avec vos paramètres](#) à la page 41.
- En haut de l'écran Paramètres, voyez les suggestions sur comment tirer le meilleur parti de votre téléphone.
- En plus de changer la taille de la police, vous pouvez également ajuster la taille d'affichage des éléments comme les icônes et les images. Voir [Ajuster la taille d'affichage](#) à la page 188.


Déballer et configurer

Présentation du HTC U11

Après avoir sorti le HTC U11 de la boîte, familiarisez-vous d'abord avec l'emplacement du plateau de la carte et les différents boutons de commande.



Le support de deux cartes SIM varie selon le modèle de téléphone, la région et le pays.

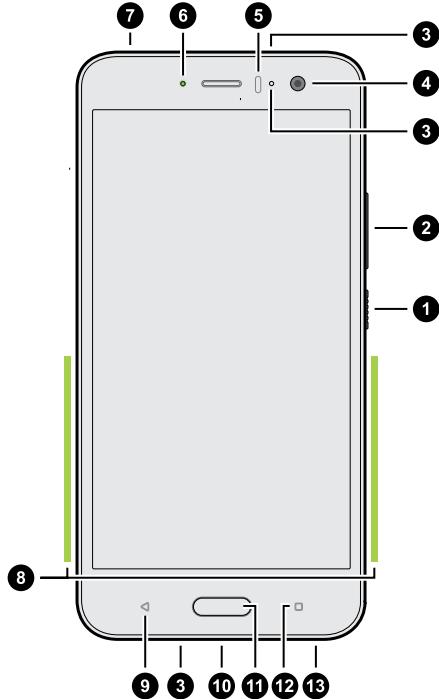

1. ALIMENTATION
2. Boutons VOLUME
3. Microphones
4. Appareil photo avant
5. Capteur de proximité
6. Diode de notification
7. Plateau de la nano SIM et carte mémoire
8. Zone de pression Edge Sense
9. PRÉCÉDENT
10. Connecteur USB de Type-C^{MC}
11. ACCUEIL / Lecteur d'empreinte
12. APPLIS RÉCENTES
13. Haut-parleurs édition HTC BoomSound Hi-Fi



Vous devez avoir un forfait 4G/LTE^{MC} pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre fournisseur de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre fournisseur de services pour des détails.



- Si vous voulez utiliser un boîtier ou un protecteur d'écran, assurez-vous de ne pas couvrir ou bloquer le capteur de proximité et la zone Edge Sense. Achetez un boîtier ou un protecteur d'écran conçu spécialement pour le HTC U11.
- Ne démontez aucune partie du téléphone. N'essayez pas d'ouvrir le téléphone ou de retirer la pile. Cela peut endommager le téléphone ou son électronique et annulerait la garantie.

Panneau arrière




1. Microphone
2. Appareil photo principal avec UltraSpeed Autofocus, BSI et OIS
3. Double flash DEL



- BSI est un capteur à illumination par l'arrière (BackSide Illumination).
- OIS est un capteur de stabilisation optique de l'image (Optical Image Stabilization sensor).


Plateau des cartes

Quand vous insérez l'outil d'éjection dans le trou d'éjection pour retirer le plateau de la carte, ne gênez pas le plateau pour éviter d'endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur de la fente.

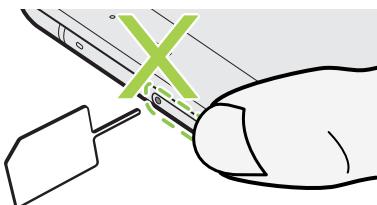


Carte nano SIM

Utilisez une carte nano SIM standard. Une carte modifiée qui est plus épaisse que la carte nano SIM standard ne s'insérera pas correctement sur le plateau et peut endommager la fente de la carte.

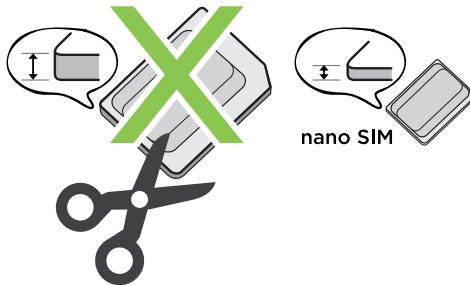

Insertion de la carte nano SIM


1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau fourni avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau.

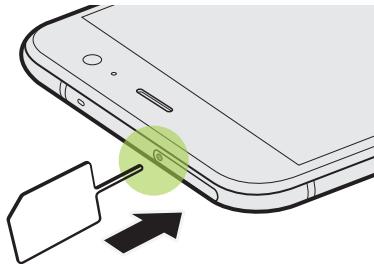

3. Poussez complètement la pointe dans le trou jusqu'à ce que le plateau soit éjecté, puis sortez le plateau.


4. Procédez comme suit pour placer votre carte nano SIM dans le plateau :

- **Modèle à une SIM :** Placez votre carte nano SIM dans le support SIM du plateau avec ses contacts dorés orientés vers le bas. Assurez-vous d'aligner le coin tronqué avec l'encoche sur le support.

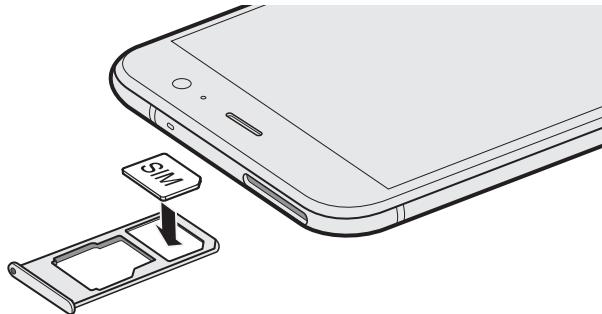

Placez votre carte microSD^{MC} dans le support SD du plateau. Voir [Insertion de la carte microSD](#) à la page 24.

- **Modèle à deux SIM :** Placez vos cartes nano SIM dans les supports SIM 1 et SIM 2 du plateau avec leurs contacts dorés orientés vers le bas. Assurez-vous d'aligner les coins tronqués avec les encoches sur les supports.

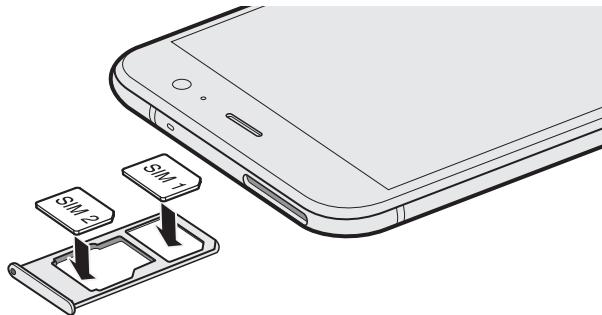


 **Modèle à deux SIM :**

- Par défaut, SIM 1 se connectera au réseau 4G LTE/3G, et SIM 2 se connectera à la 3G/2G. Pour savoir comment définir la carte préférée pour la connexion à la 4G LTE, voir [Gérer vos cartes nano SIM avec le Gestionnaire deux réseaux](#) à la page 32.
- SIM 2 et SD sont marqués sur le même support dans le plateau. Placez votre deuxième carte nano SIM ou une carte microSD dans ce support. Les deux cartes ne peuvent pas être insérées en même temps.

5. Lorsque vous réinsérez le plateau, assurez-vous qu'il soit dirigé vers le haut pour que les cartes ne tombent pas. Tenez le plateau avec le support de carte externe entre vos doigts, puis faites glisser régulièrement le plateau entièrement dans la fente.


Modèle à deux SIM :

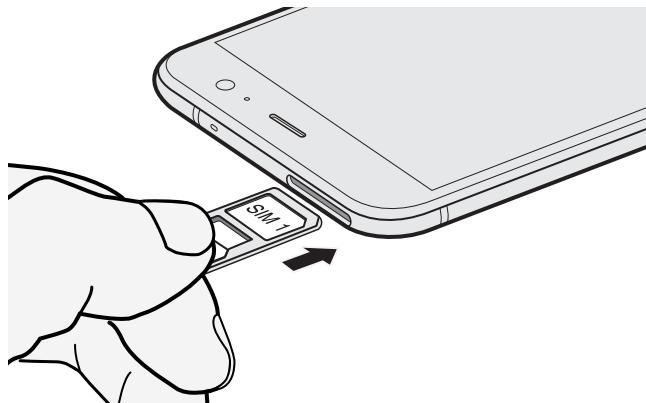

6. Tenez le plateau avec le support de carte externe entre vos doigts, puis faites glisser régulièrement le plateau entièrement dans la fente.

Retrait de la carte nano SIM

1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection.

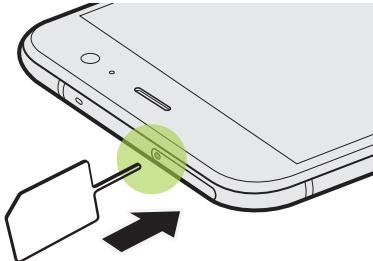

3. Poussez la pointe jusqu'au fond du trou jusqu'à ce que le plateau de la carte soit éjecté.
4. Tirez le plateau et retirez la carte nano SIM.
5. Pour réinsérer le plateau, alignez-le avec la fente, puis faites-le glisser jusqu'au fond de la fente.
6. Tenez le plateau avec le support de carte externe entre vos doigts, puis faites glisser régulièrement le plateau entièrement dans la fente.

Carte mémoire


Utilisez une carte mémoire pour stocker vos photos, vos vidéos et votre musique. Lorsque vous devez libérer de l'espace mémoire sur votre téléphone, vous pouvez déplacer certaines applis vers la carte mémoire, si les applis prennent en charge cette fonctionnalité.



La carte mémoire est optionnelle et est vendue séparément.



Insertion de la carte microSD

1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau fourni avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau.

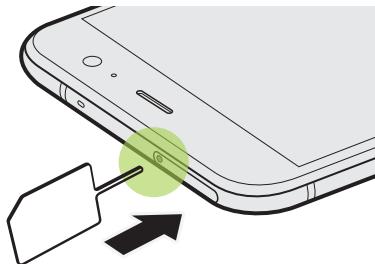


3. Poussez complètement la pointe dans le trou jusqu'à ce que le plateau soit éjecté, puis sortez le plateau.


Modèle à deux SIM : SIM 2 et SD sont marqués sur le même support dans le plateau. Retirez votre deuxième carte nano SIM quand vous voulez utiliser votre carte microSD. Les deux cartes ne peuvent pas être insérées en même temps.

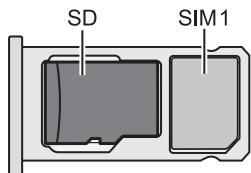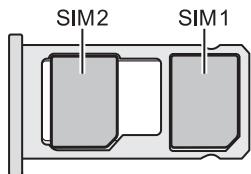

4. Placez votre carte microSD, contacts dorés vers le bas et côté étroit face vers l'intérieur, dans le support SD du plateau.

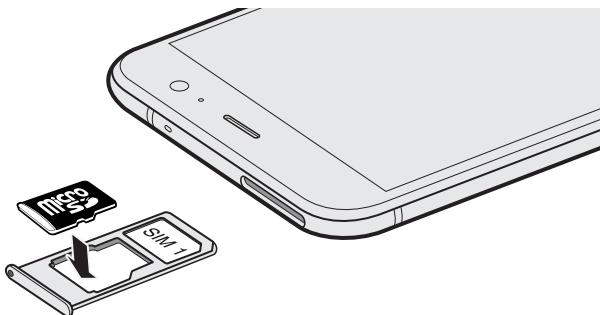

5. Lorsque vous réinsérez le plateau, assurez-vous qu'il soit dirigé vers le haut pour que les cartes nano SIM et microSD ne tombent pas. Tenez le plateau avec le support de carte externe entre vos doigts, puis faites glisser régulièrement le plateau entièrement dans la fente.

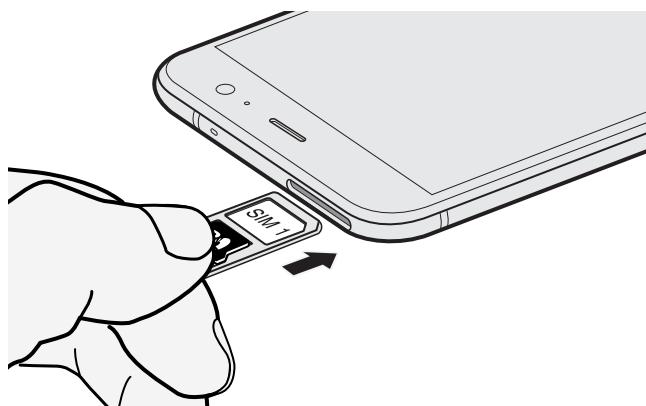

6. Tenez le plateau avec le support de carte externe entre vos doigts, puis faites glisser régulièrement le plateau entièrement dans la fente.

Si vous insérez une carte microSD pour la première fois, vous serez invité à la configurer.

Démonter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte de stockage alors que le HTC U11 est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.



Si votre carte mémoire est utilisée comme mémoire interne et des applis ont été déplacées vers la carte, vous ne pourrez pas ouvrir ces applis après avoir démonté la carte.


1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire amovible, tapez sur à côté du nom de la carte, puis tapez sur **Éjecter**.
 - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire interne, tapez sur le nom de la carte, puis tapez sur > **Éjecter**.

Retrait de la carte microSD



Assurez-vous de démonter votre carte microSD avant de la retirer. Voir [Démonter la carte mémoire](#) à la page 25.

1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau fourni avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau.

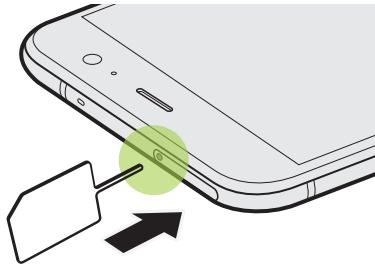

3. Poussez la pointe jusqu'au fond du trou jusqu'à ce que le plateau de la soit éjecté.
4. Tirez le plateau, puis retirez la carte microSD.
5. Pour réinsérer le plateau, alignez-le avec la fente, puis faites-le glisser jusqu'au fond de la fente.
6. Tenez le plateau avec le support de carte externe entre vos doigts, puis faites glisser régulièrement le plateau entièrement dans le fente.


Charger la pile

Nous vous recommandons de charger la pile avant d'allumer votre HTC U11 et de commencer à l'utiliser.



- Si la pile a été déchargée pendant plusieurs jours, il se peut que vous deviez charger le HTC U11 plusieurs minutes avant de l'allumer.
- Utilisez l'adaptateur C.A. et le câble USB de Type-C fournis avec le HTC U11 pour charger la pile. Lorsque la pile est trop faible, assurez-vous d'utiliser l'adaptateur pour la charger, et non pas en connectant le câble USB à votre ordinateur.

1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB de Type-C au connecteur USB de Type-C.

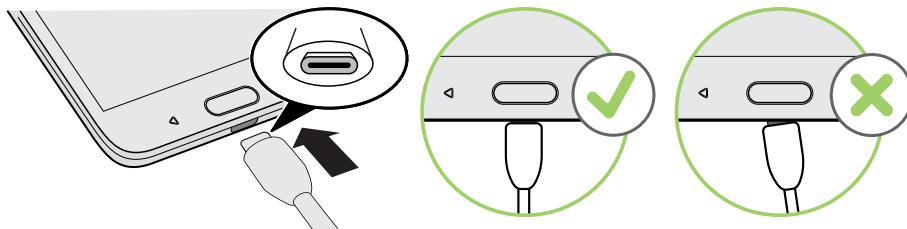

2. Branchez l'autre extrémité du câble USB de Type-C à l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur d'alimentation à une prise électrique pour commencer le chargement de la pile.



- Par mesure de précaution, la pile peut cesser de se recharger pour éviter de surchauffer.
- Évitez de charger la pile dans des environnements chauds.
- Quand vous utilisez le navigateur Web et que vous rechargez la pile, il est possible que le HTC U11 devienne plus chaud. C'est normal.
- Afin d'économiser de l'énergie, débranchez l'adaptateur de la prise de courant une fois la recharge complétée.

Résistant à l'eau et à la poussière

Le HTC U11 est résistant à l'eau et à la poussière et a un degré IP67 comme défini dans la norme internationale CEI 60529. Avec la fente nano SIM/microSD couverte et fermée hermétiquement, ce téléphone est résistant à l'eau s'il est brièvement submergé par accident dans l'eau douce à moins de 1 mètre de profondeur et pas plus de 30 minutes à température ambiante.

Le HTC U11 doit pas être exposé à autre chose que de l'eau douce, à une pression d'eau élevée, à un courant d'eau fort ou rapide ou à du sable, car cela peut provoquer une surchauffe, un choc électrique ou risque d'endommager le téléphone. N'essayez pas de charger ni d'utiliser le port USB quand le HTC U11 est humide. L'usure normale peut diminuer la résistance à l'eau et à la poussière au fil du temps.

La garantie sera annulée si le téléphone n'est pas utilisé conformément aux instructions et précautions abordées dans ce guide de l'utilisateur, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation du téléphone dans des environnements ou des situations qui dépassent les limites du degré IP67. Pour les précautions d'utilisation et les conseils sur l'entretien et la maintenance, voir [Conseils d'entretien et de maintenance](#) à la page 28 et [Nettoyer et sécher](#) à la page 29. Prenez soin également de lire le guide de sécurité qui accompagne le téléphone.

Conseils d'entretien et de maintenance

Suivez ces conseils et précautions pour aider à maintenir la résistance à l'eau et à la poussière pour votre téléphone.

Ne tentez jamais d'insérer ou de retirer les cartes nano SIM et microSD avec des gants, les mains mouillées, ou quand le téléphone est mouillé.



- Avant d'insérer le plateau et de fermer le couvercle de la fente, essuyez chaque goutte d'eau ou la saleté avec un chiffon propre et sec. Veillez également à ce qu'il n'y ait pas de poils, fibres, ou petites particules pris entre le plateau et l'ouverture de la fente pour empêcher l'eau de pénétrer dans le téléphone.
- Les pièces qui maintiennent la résistance à l'eau comme le plateau, qui fait fonction de couvercle de la fente de carte, peuvent se dégrader au fil du temps. Si ces pièces se dégradent ou sont endommagées, le téléphone ne sera plus résistant à l'eau. Si cela se produit, contactez votre magasin ou votre fournisseur de services mobiles. Vous pouvez être facturé pour le remplacement des pièces.

N'immergez pas intentionnellement le HTC U11. Si le téléphone est accidentellement immergé dans l'eau, évitez d'appuyer des commandes, comme les boutons ALIMENTATION et VOLUME, et n'utilisez pas le téléphone.

N'exposez pas le téléphone à un courant d'eau fort ou rapide, comme un jet de douche, des robinets ouverts, des cascades, ou vagues de l'océan.

N'exposez pas le téléphone ou ne laissez pas le port USB entrer en contact avec ce qui suit :



- De l'eau contenant du savon, un détergent, du gel douche
- Eau de mer, piscines, spas, eau chaude et sources chaudes
- Tout autre liquide que l'eau du robinet comme de l'alcool, des jus de fruits et des condiments
- Sable

Si le téléphone est exposé à l'eau douce, assurez-vous de le sécher complètement. Pour éviter d'endommager le téléphone, ne le chargez pas quand des contaminants sont présents ou le port USB n'est pas complètement sec. Dans ces circonstances, ne connectez pas un appareil externe.

N'utilisez jamais un sèche-cheveux pour sécher les parties humides du téléphone.

L'adaptateur d'alimentation et ses accessoires ne sont pas imperméables. Ne les utilisez jamais dans des endroits humides tels que la salle de bain ou la cuisine car le contact avec l'eau peut provoquer un dysfonctionnement, un choc électrique ou autres dangers.

Évitez de laisser le téléphone dans des endroits humides comme la salle de bain ou la cuisine trop longtemps car il n'est pas étanche à l'humidité.

Nettoyer et sécher

Si le HTC U11 a été en contact avec de l'eau salée, des produits chimiques liquides, de la poussière ou autres contaminants, rincez immédiatement le téléphone. Quand le téléphone est humide, assurez-vous de le sécher complètement.



- Pour éviter d'endommager le HTC U11, ne chargez pas le téléphone quand des contaminants sont présents ou le port USB n'est pas complètement sec. Dans ces circonstances, ne connectez pas un appareil externe.
- Le volume sonore de l'écouteur, des haut-parleurs et du microphone peut être moins audible si ces pièces ne sont pas bien sèches.

Rincer

1. Avant de rincer, assurez-vous que la fente nano SIM/microSD est couverte et fermée hermétiquement. Voir [Carte nano SIM](#) à la page 21 et [Carte mémoire](#) à la page 24.
2. Rincez le téléphone à l'eau douce. Rincez à la main uniquement. N'utilisez pas de brosse ni d'éponge.

Lors du rinçage, n'appuyez pas sur le plateau pour éviter de créer des espaces autour de la fente de carte ce qui pourrait permettre à l'eau de pénétrer dans le téléphone.

Séchage

1. Essuyez doucement l'eau du téléphone avec un chiffon propre et sec. N'utilisez pas de coton-tiges pour nettoyer l'écouteur, les haut-parleurs, le microphone et le port de connexion.
2. L'écran peut ne pas répondre précisément aux gestes tactiles quand il est mouillé. Pour l'écran tactile et les objectifs, essuyez avec un chiffon doux et sec comme un chiffon en microfibre qui ne raye pas la surface.
3. Laissez le téléphone à la température ambiante pendant environ 3 heures pour le laisser sécher complètement. Si des boutons et un port de connexion comme le port USB sont encore humides, assurez-vous de les laisser sécher complètement avant d'utiliser le téléphone.

Si de la condensation se forme à l'intérieur de l'écran, tel que lors d'un changement important de température, placez le téléphone à température ambiante jusqu'à ce que la condensation disparaisse.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION jusqu'à ce que votre HTC U11 vibre.



Lorsque vous allumez votre HTC U11 pour la première fois, vous devez le configurer.

Éteindre l'appareil

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour le rallumer.
2. Appuyez sur le bouton ALIMENTATION et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

Configurer le HTC U11 pour la première fois

Quand vous allumez le HTC U11 pour la première fois, ou après avoir effectué une réinitialisation d'usine, vous devrez le configurer.



Avant de procéder à la configuration, sauvegardez d'abord votre ancien téléphone en utilisant Android Backup Service si vous voulez restaurer vos applis et vos paramètres sur le HTC U11. Pour savoir comment effectuer la sauvegarde, voir [Utiliser Android Backup Service](#) à la page 125.

1. Si vous devez naviguer par retour vocal, activez TalkBack en appuyant et maintenant deux doigts sur le premier écran jusqu'à ce que vous entendiez un message puis un bip. Ou si vous avez accidentellement activé TalkBack, suivez le didacticiel à l'écran pour l'éteindre.
2. Choisissez la langue du système que vous voulez utiliser, lisez et acceptez les conditions d'utilisation, choisissez votre connexion Internet et connectez-vous à votre compte Google^{MD}.
3. Sur l'écran qui vous demande depuis quel appareil à restaurer, faites l'une des choses suivantes :
 - Si vous avez sauvegardé votre ancien téléphone en utilisant Android Backup Service, tapez sur le nom du téléphone. Tapez sur **✓** pour sélectionner les applis à installer, puis tapez sur **Restaurer**.
 - Si vous voulez recommencer à zéro, tapez sur **Ne pas restaurer**.
4. Connectez-vous à votre compte HTC pour utiliser les mêmes identifiants de connexion pour les services HTC comme Thèmes et HTC Sense Companion.
5. Configurez Edge Sense afin de pouvoir prendre instantanément des photos ou effectuer d'autres actions simplement en serrant votre téléphone. Voir [Qu'est-ce que Edge Sense?](#) à la page 54 pour des détails.

6. Tapez sur **Configurer l'empreinte** pour ajouter votre empreinte et l'utiliser pour déverrouiller votre téléphone. Voir [Lecteur d'empreinte](#) à la page 32 pour des détails.
7. Suivez les instructions restantes pour terminer la configuration de votre téléphone.

Si vous avez du contenu comme des fichiers multimédia et des données que vous devez transférer depuis un ancien téléphone, voir [Méthodes pour transférer le contenu depuis votre précédent téléphone](#) à la page 130.



Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne entraînent des frais de transfert de données additionnels. Pour éviter les frais de données, désactivez ces fonctions dans le menu Paramètres. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 186.

Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et autres

Vous pouvez synchroniser les contacts, les agendas et autres informations de vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et services en ligne sur le HTC U11. Selon le type de compte, connectez-vous à vos comptes en ligne pour pouvoir synchroniser les mises à jour entre le HTC U11 et le Web.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Tapez sur .
3. Tapez sur le type de compte que vous voulez ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations de votre compte.



Vous pouvez ajouter plusieurs Google comptes.

Synchroniser vos comptes

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Tapez sur le commutateur **Activer/Désactiver** de Synchro automatique pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
3. Pour synchroniser manuellement les comptes individuels, tapez sur un type de compte, puis tapez sur > **Synchroniser maintenant** sur l'écran Paramètres du compte.



Sur l'écran Paramètres du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour un compte.

Supprimer un compte

Supprimez des comptes du HTC U11 si vous ne les utilisez plus. Supprimer un compte ne supprime pas les comptes et les informations du service en ligne lui-même.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Tapez sur un type de compte.

Si vous êtes connecté à plusieurs comptes sous un type de compte, tapez sur le compte à supprimer.



Dans certains types de compte, vous devrez peut-être d'abord taper sur le nom du compte à supprimer même s'il n'y a qu'un seul compte.



Certaines données personnelles pourraient être retenues par des applis de tierces parties suite à la suppression de votre compte du HTC U11.

Choisir la carte nano SIM à connecter au réseau 4G LTE

Lorsque deux cartes nano SIM sont insérées sur votre téléphone, seule une carte peut se connecter au réseau 4G LTE plus rapide. L'autre carte se connecte au réseau 3G/2G.

Vous pouvez définir quelle carte vous souhaitez connecter au réseau 4G LTE.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Gestionnaire deux réseaux**.
2. Tapez sur **Réseau de données préféré**.
3. Choisissez la carte que vous souhaitez connecter au réseau 4G LTE.

Gérer vos cartes nano SIM avec le Gestionnaire deux réseaux



Le support de deux cartes SIM varie selon le modèle de téléphone, la région et le pays.

Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Gestionnaire deux réseaux**. Vous pouvez activer ou désactiver l'un des connecteurs, changer les noms des connecteurs, et plus encore.

Lecteur d'empreinte

Vous pouvez réveiller et déverrouiller rapidement le HTC U11 à l'aide de votre empreinte. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 empreintes.

Lors de la configuration et l'utilisation du lecteur d'empreinte, suivez ces conseils :

- Assurez-vous que votre doigt et le lecteur d'empreinte sont propres et secs.
- Utilisez toute la surface de votre doigt, y compris les côtés et l'extrémité.
- Lorsque vous enregistrez votre empreinte, touchez le lecteur jusqu'à ce qu'il vibre.
- Le lecteur d'empreintes a une lisibilité à 360°, vous pouvez toucher un doigt enregistré à n'importe quel angle sur le lecteur pour allumer l'écran ou déverrouiller le HTC U11.



Il est possible que vous ne puissiez pas configurer le lecteur d'empreintes pour déverrouiller le HTC U11, si vous vous êtes connecté à un compte Exchange ActiveSync^{MD} qui exige que vous définissiez une option de verrouillage de l'écran différente (par exemple un mot de passe). Vérifiez avec votre administrateur Exchange Server si votre compte Exchange ActiveSync prend en charge le lecteur d'empreintes.

Ajout d'une empreinte pour la première fois

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur **Paramètres > Lecture d'empreinte**.
 2. Tapez sur **Ajouter une empreinte**.
- Si vous n'avez déjà défini un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe, il vous sera demandé de le faire. Voir [Configurer un verrouillage d'écran](#) à la page 191.
3. Tapez sur **Démarrer**.
 4. Choisissez le doigt ou pouce à utiliser, touchez le lecteur jusqu'à ce qu'il vibre, puis soulevez votre doigt ou pouce.
 5. Touchez le lecteur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée avec succès. Vous obtiendrez les meilleurs résultats si vous maintenez votre doigt dans la même direction lorsque vous touchez le lecteur.
 6. Une fois que vous avez enregistré votre empreinte, tapez sur **OK**.

Vous pouvez maintenant utiliser votre empreinte pour réveiller et déverrouiller votre HTC U11.



Vous devrez entrer votre schéma de verrouillage d'écran, code PIN, ou mot de passe de secours si le lecteur n'identifie pas votre empreinte après cinq tentatives. Vous aurez seulement 10 tentatives supplémentaires avant que vos données soient supprimées du HTC U11.

Ajouter, supprimer ou modifier des empreintes

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur **Paramètres > Lecture d'empreinte**.
2. Entrez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
3. Faites une des choses suivantes :
 - Tapez sur **Ajouter une empreinte** pour ajouter une nouvelle empreinte.
 - Tapez sur une empreinte enregistrée pour la renommer ou supprimer.
 - Tapez sur **Réinitialiser le lecteur d'empreinte** pour supprimer toutes les empreintes enregistrées.
 - Sélectionnez **Réveiller l'écran** si vous voulez pouvoir taper sur le lecteur d'empreintes pour réveiller l'écran.

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

HTC Sense Home

Après avoir activé et configuré le HTC U11 pour la première fois, vous verrez l'écran d'accueil.

- Glissez à droite et vous trouverez le HTC BlinkFeed. Vous pouvez personnaliser HTC BlinkFeed pour afficher les publications de vos réseaux sociaux, les grands titres de l'actualité et plus encore. Pour des détails, voir [Qu'est-ce que HTC BlinkFeed?](#) à la page 142.
- Effleurez l'écran vers la gauche et vous découvrirez de l'espace pour ajouter vos widgets préférés, des applications et plus encore, afin que ces éléments soient à portée de doigt. Vous pouvez également ajouter des panneaux. Pour des détails, voir [Ajouter ou supprimer un panneau de widgets](#) à la page 63.
- Vous pouvez changer les applis sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil. Voir [Barre de lancement](#) à la page 65.



Lorsque vous vous trouvez sur un autre écran ou une autre application, appuyez ACCUEIL pour retourner au dernier écran d'accueil que vous avez visité.

Mode veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre HTC U11 en mode de basse consommation avec l'écran éteint. Ce mode permet également d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le HTC U11 se trouve dans votre sac.

Basculer en mode veille

Pour éteindre l'écran et basculer en mode Veille, appuyez brièvement sur le bouton ALIMENTATION. Vous pouvez également taper deux fois sur l'écran verrouillé.

Votre HTC U11 passe automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment. Vous pouvez modifier le délai avant que HTC U11 bascule en mode veille en configurant la mise en veille de l'écran. Pour plus de détails, voir [Configurer quand désactiver l'écran](#) à la page 187.

Réveil après une mise en veille

- Appuyez sur le bouton ALIMENTATION.
- Utilisez Motion Launch^{MC} pour réveiller et déverrouiller votre téléphone directement sur une application ou un écran. Voir **Motion Launch** à la page 47.

Écran verrouillé

- Glissez vers le haut sur l'écran verrouillé pour déverrouiller l'écran. Ou appuyez et maintenez sur le capteur d'empreintes.
- Tapez deux fois sur une notification pour accéder directement à l'appli reliée.
- Glissez à gauche ou à droite sur la notification pour la supprimer.
- Appuyez et maintenez une notification pour ignorer ou bloquer les notifications depuis l'appli correspondante. Tapez sur **Plus de paramètres** pour personnaliser les paramètres des notifications.

Si vous ne voulez pas que le contenu des notifications apparaisse sur l'écran verrouillé, allez à **Paramètres > Son et notification > Sur l'écran verrouillé**, puis tapez sur **Ne plus afficher les notifications**.

- Si vous voulez configurer un verrouillage de l'écran ou Smart Lock, voir [Configurer un verrouillage d'écran](#) à la page 191 pour des détails.

Gestes de mouvement


Utilisez des gestes de mouvements pour couper le son de votre HTC U11, baisser le volume de la sonnerie et bien plus.

Soulever votre téléphone pour répondre automatiquement à un appel

Pour répondre automatiquement à un appel entrant, soulevez le téléphone et regardez d'abord l'écran pour voir qui vous appelle avant de le mettre à votre oreille.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Dans **Paramètres > Appeler**, cochez ou décochez **Répondre automatiquement aux appels**.

Retourner pour désactiver le son

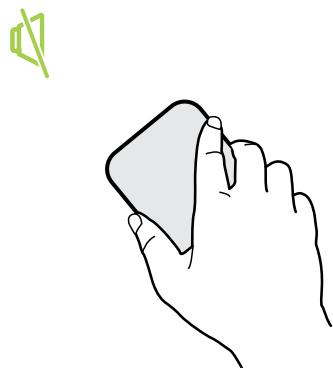


Si votre téléphone est tourné vers le haut lorsque vous recevez un appel, retournez le téléphone pour couper le son.

Si vous allez dans Paramètres, puis vous tapez sur **Sons et notification** > **Retourner pour désactiver le son**, vous pouvez régler votre téléphone pour :

Muet une fois Couper le son une seule fois après avoir retourné le téléphone. Lorsque le téléphone est tourné vers le bas, il va de nouveau sonner lorsqu'il y aura des appels entrants.

Muet toujours Après avoir retourné le téléphone pour couper le son d'un appel, maintenez-le toujours muet lorsqu'il est tourné vers le bas quand il y a d'autres appels entrants.

Prenez l'appareil en main pour diminuer le volume

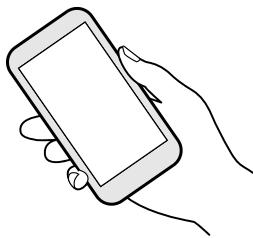

Lorsque vous êtes en réunion d'affaires ou au restaurant, prenez votre HTC U11 en main quand vous recevez un appel pour diminuer le volume de la sonnerie.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez dans Paramètres, tapez sur **Sons et notification**, puis cochez ou décochez **Sonnerie faible à la prise**.

Augmenter automatiquement le volume de la sonnerie lorsque le téléphone se trouve dans votre poche ou votre sac



Le mode poche permet à votre HTC U11 de reconnaître lorsqu'il se trouve dans votre sac ou votre poche et augmente le volume de la sonnerie de façon à ce que vous puissiez l'entendre dans des environnements bruyants.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez dans Paramètres, tapez sur **Sons et notification**, puis cochez ou décochez **Mode poche**.

Faire pivoter votre HTC U11 pour un meilleur affichage




Pour de nombreux écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant le HTC U11 sur le côté.

Lorsque vous entrez du texte, vous pouvez tourner le HTC U11 sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

Gestes tactiles


Utilisez les gestes tactiles pour vous déplacer sur l'écran d'accueil, ouvrir les applis, faire défiler les listes et plus encore.

Taper

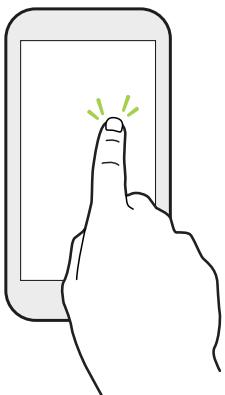


Tapez sur l'écran avec votre doigt quand vous voulez sélectionner des éléments à l'écran (tels que les icônes des applications et paramètres) ou appuyer sur les boutons à l'écran.

Taper et maintenir

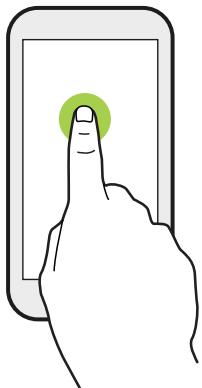


Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (p. ex. un contact ou un lien dans une page Web), tapez et maintenez simplement l'élément.

Glisser

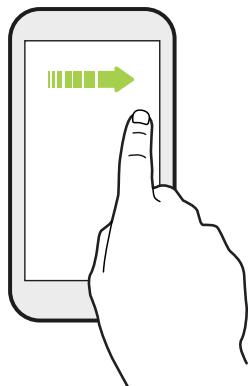


Glissez rapidement votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller à d'autres panneaux de l'écran d'accueil. Glissez verticalement pour faire défiler une liste, un document, et plus encore.

Faire glisser

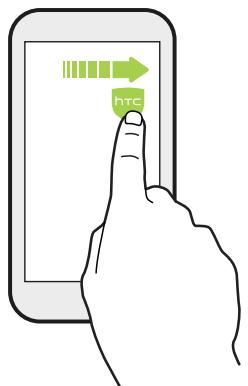


Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lorsque vous faites glisser un élément, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

Effleurer

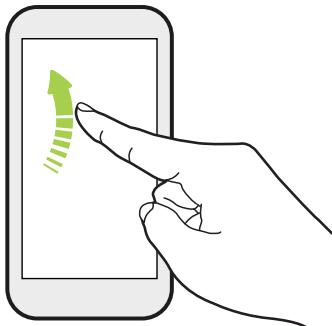

Effleurer l'écran est similaire à glisser, excepté que vous devez glisser votre doigt en coups plus légers et rapides, par exemple lorsque vous vous déplacez vers la droite et la gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous parcourez un message ou une liste de contacts.


Appuyer et effleurer

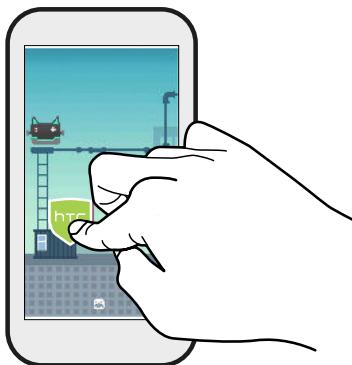


Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône voulu avec un doigt, puis effleurez l'écran avec un autre doigt pour le déplacer jusqu'à un nouvel emplacement.

Glisser avec deux doigts

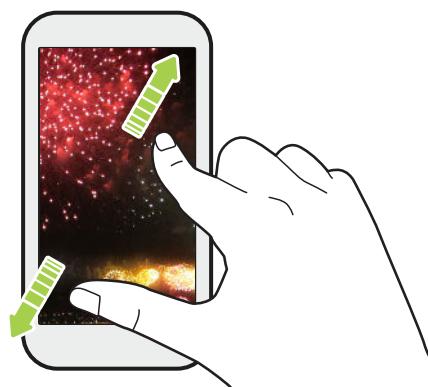


Dans certaines applis, séparez deux doigts en les faisant glisser pour un zoom avant lorsque vous affichez une photo ou du texte.

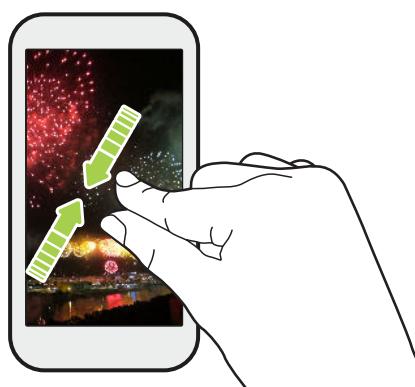


Ramenez deux doigts l'un vers l'autre en les faisant glisser pour un zoom arrière d'une photo ou de texte.

Balayer avec deux doigts

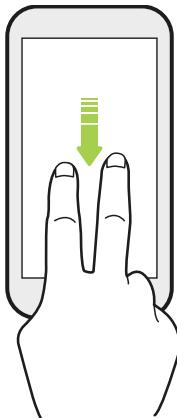

Balayez vers le bas depuis la barre d'état avec deux doigts pour accéder aux Paramètres rapides.

Balayer avec trois doigts

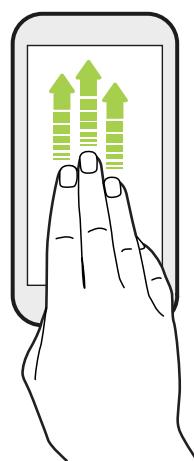

- Glissez vers le haut avec trois doigts et HTC Connect^{MC} diffusera de la musique ou des vidéos du HTC U11 vers vos haut-parleurs ou votre téléviseur respectivement. Vous pouvez également partager des diffusions multimédias à partir d'applications telles que YouTube^{MD}.
- Glissez vers bas pour vous déconnecter de vos haut-parleurs ou de votre téléviseur.



Gestes média est activé dans les Paramètres par défaut, ce qui fait que le geste à trois doigts fonctionne pour le partage multimédia.

Vous familiariser avec vos paramètres

Vous voulez changer de sonnerie, configurer une connexion Wi-Fi ou ajouter vos comptes? Faites tout cela et plus encore dans les Paramètres.

1. Ouvrez les Paramètres depuis l'écran Applis, le panneau Notifications.
 - Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  pour passer à l'écran Applis, puis tapez sur **Paramètres**.
 - Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications, puis tapez sur .
2. Voici certains des paramètres de base que vous pouvez modifier :
 - Tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté d'un élément tel que Wi-Fi pour l'activer ou le désactiver. Tapez sur l'élément lui-même pour en configurer les paramètres.
 - Tapez sur **Son et notification** pour définir une sonnerie, choisir un profil sonore, et configurer les paramètres des notifications.
 - Tapez sur **Personnaliser** pour changer le fond d'écran, le thème, la sonnerie, et plus encore.
 - Tapez sur **Comptes et synchronisation** pour ajouter et vous connecter à vos différents comptes tels que vos comptes de messagerie, réseaux sociaux et plus encore.
 - Tapez sur **Sécurité** pour aider à sécuriser le HTC U11, par exemple au moyen d'un verrouillage d'écran.
 - Tapez sur un élément dans la liste **Suggestions** pour vérifier les paramètres nouveaux ou recommandés pour personnaliser.
3. Vous pouvez également faire glisser à droite sur l'écran Paramètres pour voir la liste des paramètres principaux et sauter rapidement d'un endroit à l'autre. Ou tapez sur  dans Paramètres pour trouver facilement des options et des réglages.

Utiliser les Paramètres rapides

Dans le panneau Paramètres rapides, activez ou désactivez facilement des paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth^{MD}.

1. Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.

Juste en dessous du bouton **Paramètres**, vous verrez les six premières vignettes des Paramètres rapides.

2. Pour voir toutes les vignettes des Paramètres rapides, faites l'une des choses suivantes :

- Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de la barre d'état.



- Glissez vers le bas deux fois à partir de la barre d'état.

3. Glissez vers la gauche ou la droite pour voir plus de vignettes.

4. Pour activer ou désactiver un paramètre, tapez simplement sur son carreau.

Personnaliser vos Paramètres rapides

Vous pouvez supprimer, remplacer ou réorganiser les fichiers dans les Paramètres rapides.

1. Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de l'extrémité supérieure de l'écran pour ouvrir les Paramètres rapides.



2. Tapez sur et faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez et maintenez une vignette, puis déplacez-la vers l'emplacement désiré.
- Appuyez et maintenez une vignette, puis déplacez-la vers le bas sous la section Faire glisser pour ajouter des vignettes pour la masquer du panneau de Paramètres rapides.
- Sous la section Faire glisser pour ajouter des vignettes, faites glisser une vignette vers le haut pour l'afficher dans le panneau de Paramètres rapides.

3. Appuyez .



Il y a une limite au nombre de vignettes pouvant être affichées dans le premier panneau des Paramètres rapides. Il peut être nécessaire de faire glisser à gauche sur le panneau de Paramètres rapides pour voir plus de vignettes des Paramètres rapides.

Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone

Vous voulez partager votre meilleur pointage de jeu ou publier une entrée de blogue sur l'une des fonctions du HTC U11? Il est facile de prendre une photo de l'écran pour la partager.

1. Appuyez et maintenez sur ALIMENTATION et VOLUME - simultanément.
2. Ouvrez le panneau Notifications, puis écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification Écran capturé.
3. Tapez sur **Partager**.

Mode voyage

Voyagez-vous souvent à travers les fuseaux horaires ? Activez le Mode voyage dans les paramètres pour voir une double horloge sur l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage qui montre à la fois vos fuseaux horaires, actuel et du domicile.



- Assurez-vous d'activer les services de localisation dans les paramètres de votre téléphone.
- Définissez votre fuseau horaire d'abord dans l'appli Horloge.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > Paramètres > Date et heure.
2. Tapez sur le commutateur **Activer/Désactiver** du Mode voyage pour l'activer ou le désactiver.

Vous verrez une double horloge de vos localisations, actuelle et du domicile, une fois que votre téléphone détecte un fuseau horaire différent du fuseau horaire du domicile que vous avez défini.

Réinitialiser le HTC U11 (réinitialisation logicielle)

Si le HTC U11 fonctionne plus lentement que d'habitude, qu'il ne répond pas ou qu'une de ses applications ne fonctionne pas correctement, essayez de le redémarrer et voyez si cela règle le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez le bouton ALIMENTATION pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION, puis tapez sur **Redémarrer**.

Le HTC U11 ne répond plus?

Si le HTC U11 ne répond plus lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours tenter de redémarrer celui-ci.

Appuyez et maintenez ALIMENTATION et VOLUME - jusqu'à ce que le téléphone vibre, puis relâchez les boutons.




Il peut être nécessaire d'appuyer sur les boutons pendant 12 à 15 secondes avant que le téléphone ne vibre.

Notifications

Diode de notification

Code de couleurs du voyant de notification DEL :

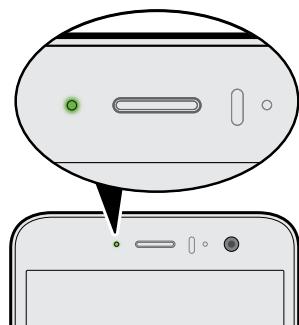

- Lumière verte continue lorsque le HTC U11 est branché à une source de courant ou à un ordinateur et que la batterie est pleinement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orange continu : la batterie est en chargement.
- Orange clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

Choisir quand la notification DEL clignote

Vous pouvez choisir à quel moment et quelles applications feront clignoter la DEL lorsqu'il y a de nouvelles notifications.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > Paramètres > Son et notification.
2. Sous Notifications, tapez sur **Diode clignotante pour les notifications**. Choisissez si vous voulez que la DEL clignote toujours ou si elle ne clignote que lorsque l'écran est éteint.
3. Tapez sur **Gérer les notifications par diode**. Choisissez pour quelles notifications d'applications vous voulez que la DEL clignote.



Dans les autres applications, vérifiez leurs paramètres pour déterminer s'il y a une option pour faire clignoter la DEL.


Panneau Notifications

Des icônes de notification vous informent de la réception de nouveaux messages, événements d'agenda, alarmes et activités en cours, p. ex. des téléchargements de fichiers.



Quand vous voyez des icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir les détails des notifications que vous avez reçues.

Pour ouvrir le panneau Notifications, glissez votre doigt du haut vers le bas de l'écran.

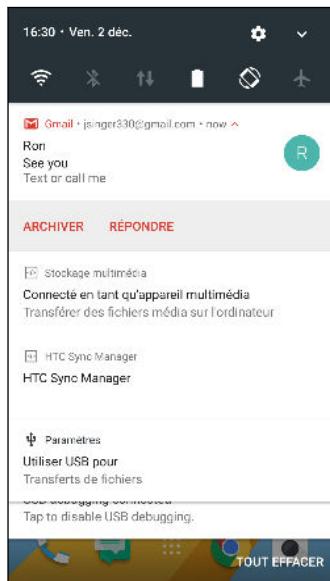

- Tapez sur la notification pour ouvrir l'appli correspondante.
- Pour ignorer une seule notification dans la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
- Écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification pour la développer et voir plus de détails ou voir si plus de notifications sont groupées à l'intérieur. Rapprochez deux doigts sur la notification pour la réduire à nouveau.
- Certaines notifications vous permettent d'effectuer des actions immédiates. Par exemple, tapez sur une notification d'appel manqué pour retourner l'appel ou répondre avec un message texte.
- Si vous avez plusieurs notifications, faites défiler la liste à l'écran pour voir l'ensemble de celles-ci.
- Pour ignorer toutes les notifications non persistantes, tapez sur **Effacer tout**.
- Appuyez et maintenez une notification pour personnaliser les paramètres de notification de l'appli correspondante. Vous pouvez modifier les notifications d'applis que vous voulez recevoir. Voir [Gérer les notifications des applis](#) à la page 47.

Gérer les notifications des applis

Vous pouvez choisir les types de notifications d'applis pour désactiver, bloquer ou ignorer vos paramètres Ne pas déranger.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Tapez sur **Notifications**, puis tapez sur l'appli à définir.

Vous pouvez également appuyer et maintenir une notification dans le panneau Notifications ou l'écran verrouillé pour voir les paramètres de notification que vous pouvez personnaliser.

3. Tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de l'option que vous voulez basculer.

Les paramètres des notifications d'applis sont appliquées sur les notifications dans le panneau Notifications et sur l'écran verrouillé.

Motion Launch

Motion Launch est la combinaison d'un geste de mouvement suivi d'un geste du doigt. Vous pouvez réveiller votre appareil à l'écran d'accueil, au HTC BlinkFeed et plus encore, avec une combinaison de gestes simples.

Référez-vous aux articles suivants :

- [Réveil à l'écran verrouillé à la page 47](#)
- [Réveiller et déverrouiller à la page 48](#)
- [Réveil au panneau du widget Home à la page 48](#)
- [Réveiller vers HTC BlinkFeed à la page 49](#)
- [Lancer l'appareil photo à la page 50](#)

Activer et désactiver les gestes Motion Launch

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Tapez sur **Gestes Motion Launch**.
3. Sélectionnez les gestes Motion Launch désirés.


Réveil à l'écran verrouillé

Passez du mode veille à l'écran verrouillé sans appuyer le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC U11 se déverrouille.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Tapez immédiatement deux fois sur l'écran.

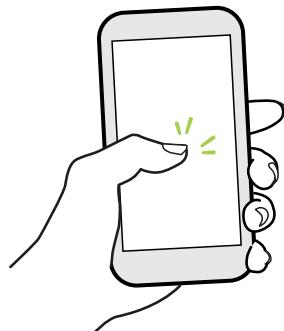

Réveiller et déverrouiller

À partir du mode veille, déverrouillez le HTC U11 vers le dernier écran que vous avez utilisé sans avoir à appuyer le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC U11 se déverrouille.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Glissez immédiatement votre doigt vers le haut à partir de la moitié inférieure de l'écran.




Réveil au panneau du widget Home

Passez du mode veille au panneau du widget Home sans appuyer le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC U11 se déverrouille.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Glissez immédiatement votre doigt vers la gauche à partir du bord droit de l'écran.

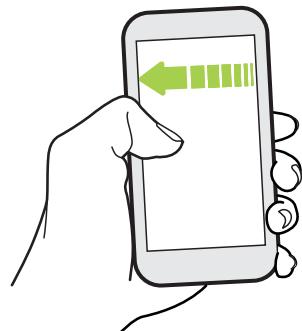


Réveiller vers HTC BlinkFeed

Passez du mode veille au HTC BlinkFeed sans appuyer le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC U11 se déverrouille.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Glissez immédiatement votre doigt vers la droite à partir du bord gauche de l'écran.

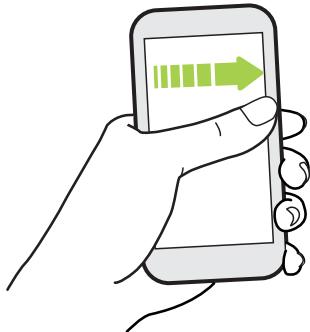

Lancer l'appareil photo

Passez du mode veille à l'appli Appareil photo sans appuyer le bouton ALIMENTATION.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Balayez deux fois vers le bas immédiatement sur l'écran.



Si vous avez configuré un verrouillage d'écran avec identifiants, il vous sera demandé d'entrer vos identifiants avant de quitter l'appli Appareil photo.

Sélectionner, copier et coller du texte

1. Appuyez et maintenez sur un mot.
2. Faites glisser les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.
3. Tapez sur ou Copier.
4. Dans un champ de saisie de texte (ex. lors de la composition d'un courriel) appuyez et maintenez sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Tapez sur ou Coller.

Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez partager, tapez sur ou ou Partager.
2. Choisir où partager le texte sélectionné.

Entrer du texte

Le clavier devient disponible quand vous tapez sur un champ de texte dans une application.

- Tapez sur les touches du clavier à l'écran pour entrer des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.
- Tapez sur pour entrer une lettre majuscule. Tapez deux fois pour activer Verr. maj.

- Appuyez et maintenez le doigt sur les touches avec des caractères gris au-dessus ou au-dessous pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents qui leurs sont associés.
- Tapez sur **12#** pour afficher les touches de chiffres et de symboles. Tapez sur **abc** pour retourner au clavier principal.
- Tapez sur  pour choisir parmi une grande sélection d'émoticônes.
- Tapez sur  pour voir plus de fonctions, options et paramètres. Vous pouvez redimensionner l'espace du clavier, changer la disposition et le design, télécharger des dictionnaires, et plus encore.
- Appuyez  pour fermer le clavier à l'écran.

Entrer du texte en parlant

1. Tapez sur l'endroit où vous voulez entrer du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez .
3. Quand vous voyez le bouton du microphone et les mots "Parlez maintenant", dites les mots que vous voulez entrer.
4. Entrez les signes de ponctuation en prononçant le nom. Par exemple, dites "virgule".

Activer les options du clavier intelligent

Activez les fonctions avancées du clavier pour vous aider à taper plus vite, comme la prévision contextuelle, la correction automatique, et plus encore.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur **Langue et clavier**.
3. Tapez sur **Clavier virtuel > TouchPal - Version HTC Sense > Saisie intelligente**.
4. Sélectionnez les options à activer.

Comment puis-je taper plus vite?


Le clavier à l'écran de votre téléphone est hautement personnalisable. Vous pouvez modifier ses paramètres et options pour améliorer votre expérience de frappe.

Voici quelques conseils que vous pouvez essayer :


- **Affichez les touches numériques de la rangée supérieure du clavier.** Allez dans paramètres, puis tapez sur **Langue et clavier**. Tapez sur **Clavier virtuel > TouchPal - Version HTC Sense > Paramètres généraux**. Sélectionnez **Rangée numérique**.
- **Activez la Prédition contextuelle.** Allez dans paramètres, puis tapez sur **Langue et clavier**. Tapez sur **Clavier virtuel > TouchPal - Version HTC Sense > Saisie intelligente**, et assurez-vous que la **Prédition contextuelle** est sélectionnée. Cette option permet la prédition du mot suivant et permettra également au clavier d'apprendre les alliances de mots habituelles que vous tapez pour de meilleures suggestions de mots.

- **Basculez en mode paysage.** Avec deux doigts, faites glisser vers le bas de la barre d'état et vérifiez si **Rotation auto** est activée. Ouvrez l'appli dont vous avez besoin, puis tapez sur un champ de texte pour afficher le clavier. Tournez votre téléphone sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

Vous pouvez ensuite taper sur  > **Fractionner**.

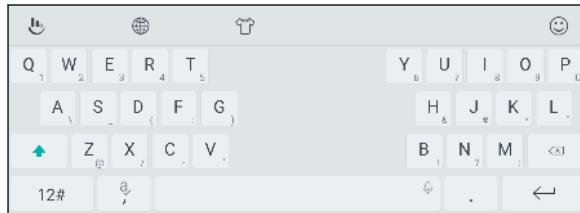

- **Redimensionnez ou repositionnez le clavier.**

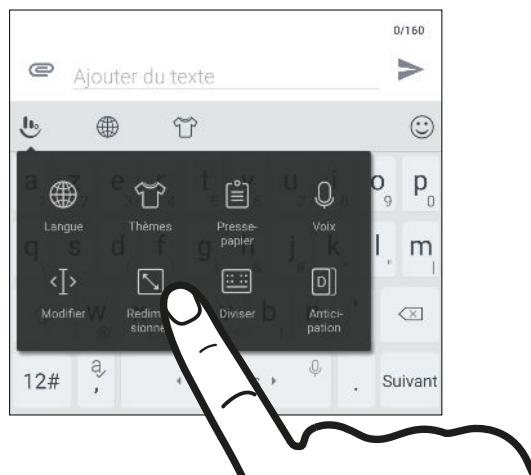

Ouvrez l'appli dont vous avez besoin, puis tapez sur un champ de texte pour afficher le clavier. Tapez sur , puis tapez sur **Redimensionner**. Faites glisser une des flèches de bordure pour redimensionner votre clavier.

Pour déplacer le clavier vers le haut, faites glisser le bouton central vers le haut.



Obtenir de l'aide et dépannage

Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone?

Consultez les nombreux tutoriels et la FAQ dans l'appli Aide pour apprendre comment utiliser votre téléphone.

- Lorsque vous apercevez une vignette Aide dans HTC BlinkFeed, tapez simplement sur la vignette pour en apprendre davantage sur le conseil.
- Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Aide**.

Vous pouvez alors taper sur **Rechercher les articles et vidéos d'aide** et saisir ce que vous cherchez. Ou vous pouvez taper sur  pour parcourir les tutoriels, les FAQ et plus encore.



Si Aide HTC n'est pas préinstallée sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger depuis Google Play^{MC}.

Vous avez des problèmes matériels ou de connexion?

Avant d'appeler le soutien technique, vous pouvez tout d'abord utiliser l'appli Aide pour dépanner votre appareil ou effectuer un diagnostic. Cela vous aidera à trouver la cause du problème et à déterminer si vous pouvez résoudre le problème ou si vous devez appeler le soutien technique.

1. À partir de l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Aide**.
2. Sur l'écran Aide, tapez sur  puis tapez sur **Dépannage** ou **Outils de diagnostic** pour utiliser un assistant de dépannage et vérifier les fonctions de base du matériel.
3. Vous pouvez également taper sur **Mises à jour logicielles** pour vérifier si de nouvelles mises à jour logicielles sont disponibles. Les mises à jour logicielles peuvent contenir des corrections de bogues et des améliorations des fonctionnalités.

Edge Sense

Qu'est-ce que Edge Sense?

Edge Sense fournit une manière intuitive d'interagir avec le HTC U11 en serrant simplement ses côtés. Personnalisez Edge Sense pour accéder rapidement à votre appli ou raccourci préféré, comme lancer l'appli Appareil photo, saisir avec votre voix, capturer l'écran et plus encore.

Configurer Edge Sense

Si vous n'avez pas configuré Edge Sense lors de la première configuration du téléphone, vous pouvez le faire dans Paramètres.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Edge Sense**.

L'écran de configuration de Edge Sense apparaît également automatiquement quand vous serrez les côtés inférieurs de votre téléphone pour la première fois.

2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus.

Une fois terminée la configuration de Edge Sense, il fonctionne en **mode de base qui**, par défaut, vous permet de lancer l'appli Appareil photo et de prendre des photos avec une pression sur votre téléphone. Voir [Prendre des photos en utilisant Edge Sense](#) à la page 55. Si vous voulez affecter une autre action ou une autre appli au geste de pression, voir [Changer l'action à prendre lorsque vous serrez le téléphone](#) à la page 55.

Edge Sense a également un **Mode avancé** qui vous donne deux types de gestes de pression : courte pression et pression et maintien. Pour des détails, voir [Activer le mode avancé](#) à la page 56.

Activer/désactiver Edge Sense

Vous pouvez activer/désactiver Edge Sense dans les Paramètres.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Edge Sense pour l'activer ou le désactiver.



Vous pouvez également activer/désactiver Edge Sense dans les Paramètres rapides. Pour des détails, voir [Utiliser les Paramètres rapides](#) à la page 42.


Prendre des photos en utilisant Edge Sense

Lancez instantanément l'appareil photo et commencez à prendre des photos avec une pression sur votre téléphone.



Vérifiez et assurez-vous de télécharger les dernières versions de HTC Edge Sense et l'appli Appareil photo sur Google Play.

Serrez les côtés inférieurs du HTC U11 pour ouvrir l'appli Appareil photo, puis serrez de nouveau pour prendre une photo.

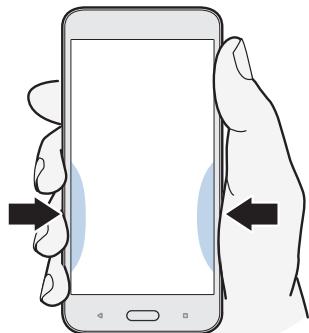

Serrer votre téléphone ouvrira l'appli Appareil photo dans le dernier mode de capture que vous utilisez. Quand vous serrez à nouveau, l'appareil prend une photo, une vidéo ou un autoportrait, en fonction du mode de capture.

Si vous activez le **Mode avancé** dans les paramètres de Edge Sense, vous pouvez presser et maintenir les côtés inférieurs de votre téléphone pour basculer entre l'appareil photo principal et avant pendant que vous êtes dans l'appli Appareil photo. Pour des détails, voir [Activer le mode avancé](#) à la page 56.

Changer l'action à prendre lorsque vous serrez le téléphone

Par défaut, l'appli Appareil photo s'ouvre lorsque vous serrez votre téléphone. Vous pouvez affecter le geste de pression pour effectuer une action différente ou lancer une appli différente.

- Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Edge Sense**.
- Tapez sur **Personnaliser l'action de pression**, puis choisissez votre option préférée.



Si vous voulez que votre téléphone détecte votre pression uniquement lorsque l'affichage est allumé, désactivez l'option **Activer le geste quand l'écran est éteint**.

- Appuyez pour enregistrer votre paramètre.

Vous pouvez également affecter une action de plus pour Edge Sense. Pour des détails, voir [Activer le mode avancé](#) à la page 56.

Activer le mode avancé

Activer le **Mode avancé**, active le geste de pression et maintien. Dans ce mode, vous pourrez effectuer ce qui suit avec Edge Sense :

- Pendant que vous utilisez HTC Appareil photo, serrez et maintenez les côtés inférieurs de votre téléphone pour basculer entre l'appareil photo principal et avant. Vous ne pouvez le faire que si le geste de pression, que ce soit courte pression ou pression et maintien, est défini sur **Lancer l'appli Appareil photo**.
 - Faites deux actions différentes lors de la pression, selon la durée de pression. Par défaut, une courte pression ouvre l'appli Appareil photo, alors que pression et maintien lance Google Assistant vocal. Vous pouvez affecter ces deux gestes de pression à d'autres actions.
1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Edge Sense**.
 2. Cochez la case **Activer le mode avancé**.
 3. Suivez les instructions à l'écran pour définir les niveaux de force de la pression.
 4. Pour changer l'action effectuée par téléphone lorsque vous le serrez, tapez sur **Personnaliser l'action de courte pression**, puis choisissez votre option préférée.
 5. Pour changer l'action effectuée par téléphone lorsque vous le serrez et maintenez, tapez sur **Personnaliser l'action de pression et maintien**, puis choisissez votre option préférée.
 6. Appuyez sur  pour enregistrer vos paramètres.


Saisir avec votre voix avec Edge Sense

Saisissez en utilisant votre voix au lieu du clavier à l'écran. Pour utiliser la fonction de Saisie Vocale, Google Assistant vocal doit être affecté à un geste de pression. Si vous avez activé le **Mode avancé**, par défaut le geste de pression et maintien est configuré pour **Lancer Google Assistant vocal**. Voir [Activer le mode avancé](#) à la page 56.



Vérifiez et assurez-vous de télécharger la dernière version de HTC Edge Sense sur Google Play.

1. Ouvrez une appli dans laquelle vous voulez entrer du texte.
2. Le clavier à l'écran étant affiché, serrez les côtés inférieurs de votre téléphone, puis prononcez les mots que vous voulez saisir.

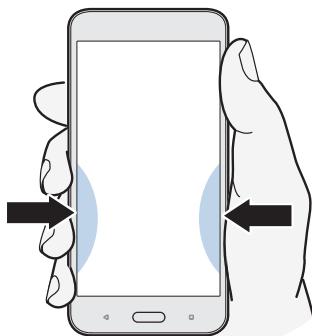

Si vous avez fait une pause, vous devrez peut-être taper sur l'icône du microphone sur l'écran pour reprendre la saisie vocale.

Avec Edge Sense, vous pouvez également lancer Google Assistant vocal pour effectuer une recherche sur le Web, poser des questions sur la météo et plus encore. Lorsque vous n'êtes pas dans l'appli Appareil photo ou le clavier à l'écran, serrez et maintenez les côtés inférieurs de votre téléphone pour utiliser Google Assistant vocal.

Ajuster le niveau de force de la pression

Faites en sorte que votre téléphone détecte la force de votre pression plus efficacement lors de l'utilisation de Edge Sense.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > Paramètres > Edge Sense.
2. Tapez sur **Ajustez votre niveau de force de la pression**.
3. Tapez sur **Testez votre force de pression**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus.

HTC Sense Companion

Qu'est-ce que HTC Sense Companion?



Le contenu d'aide ici est basé sur la version suivante de l'appli : 1.00.91.

HTC Sense Companion est un compagnon personnel qui apprend toujours de vous et des choses que vous faites tous les jours. Il vous rappelle quand vous avez des engagements le soir dans votre agenda et que l'autonomie de la pile peut ne pas être suffisante, vous informe des conditions météo qui pourraient affecter vos plans de weekend, suit vos pas pour vous fournir un rapport d'activité physique hebdomadaire avec des détails comme le nombre de pas et la distance parcourue, et plus. Encore mieux, il est fait pour évoluer et vous connaître mieux au fil du temps.



- HTC Sense Companion récupère des informations provenant de sites Web et de bases de données tiers. HTC n'est pas responsable de l'exactitude de ce contenu tiers.
- Plus de fonctions seront ajoutées via une mise à jour du système HTC ou une mise à jour de l'appli.

Configurer HTC Sense Companion

Quand vous configurez HTC Sense Companion pour la première fois, connectez-vous à votre compte HTC afin que HTC Sense Companion puisse lier toutes les applis et services HTC. Cela vous permet d'obtenir de meilleures recommandations et informations adaptées à vos besoins.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur puis trouvez et tapez sur **HTC Sense Companion**.
2. Tapez sur **Continuer**.
3. Quand vous êtes invité à choisir les autorisations, sélectionnez toutes les options pour obtenir de meilleures recommandations, puis tapez sur **Suivant**.
4. Tapez sur **Connexion** ou **Oui** pour lier HTC Sense Companion à votre compte HTC.
5. Quand vous avez tout défini, tapez sur **Continuer**.



Pour changer les paramètres HTC Sense Companion, ouvrez l'appli à nouveau, puis tapez sur .

Afficher les cartes des détails


Après avoir configuré HTC Sense Companion, il lui faut un peu de temps pour apprendre votre utilisation quotidienne du téléphone et vos activités avant de pouvoir fournir des suggestions et des informations. Quand il commence à les afficher en tant que cartes des détails, voici des façons d'afficher les cartes.

- Tapez sur la bulle du bord quand vous la voyez sur le côté droit de l'écran. Elle ne s'affiche que quelques secondes.



- Faites glisser le panneau des notifications, puis tapez sur la notification HTC Sense Companion. Vous devrez peut-être faire défiler le panneau pour la voir, si vous avez plusieurs notifications d'appli.
- Ouvrez l'appli HTC Sense Companion pour afficher toutes les cartes des détails.

Assurez-vous de répondre aux cartes des détails afin que HTC Sense Companion puisse apprendre continuellement de vous et fournisse des suggestions et des informations.

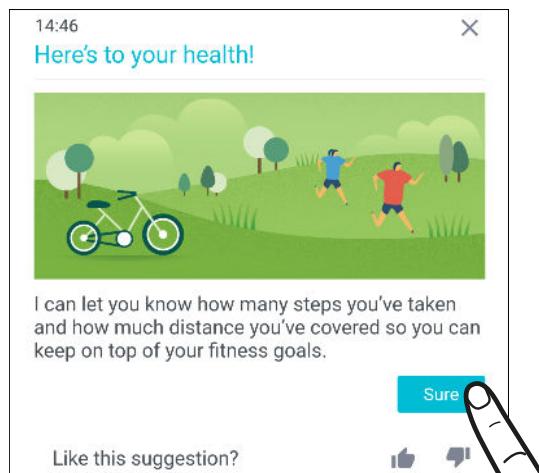

- HTC Sense Companion vérifie les données de votre agenda, comme les événements du soir et du weekend, pour afficher des rappels. Vous devrez entrer vos événements avec leurs dates et lieux respectifs d'abord dans votre agenda.
- Pour que HTC Sense Companion puisse apprendre et fournir des informations utiles en fonction de votre position et de vos activités, tapez sur **⋮ > Autorisations** et accordez à l'appli l'accès à vos données si vous ne l'avez pas encore fait. Assurez-vous également que les services de localisation sont activés. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 186.

Mises à jour

Mises à jour du logiciel et des applis

Téléchargez et installez des mises à jour logicielles pour les dernières améliorations de la performance, des correctifs de bogues et des améliorations de la sécurité. Le HTC U11 peut vérifier et vous avertir quand une nouvelle mise à jour est disponible.

Certaines mises à jour d'applis sont disponibles depuis HTC ou votre opérateur de téléphonie mobile, et vous recevrez des notifications sur votre téléphone quand il y a des nouvelles mises à jour. Ou vous pouvez installer les mises à jour d'applis depuis Google Play. Certaines applis HTC qui ne sont pas préchargées dans certains téléphones peuvent également être téléchargées depuis Google Play.



Les informations contenues dans ce guide peuvent ne pas être les plus à jour, si des mises à jour du logiciel et des applis plus récentes sont disponibles.

Vérifier la version du logiciel de votre système

Avant l'installation d'une mise à jour du logiciel système, vous pouvez vérifier avant tout quelle est la version de Android installée sur votre téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > Paramètres > À propos de.
2. Tapez sur Informations logicielles.

Activer les mises à jour automatiques

Vous pouvez choisir de télécharger et installer automatiquement les mises à jour logicielles pour HTC ou les applis des opérateurs mobiles.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur Paramètres.
2. Tapez sur À propos de > Mises à jour logicielles.
3. Pour économiser l'utilisation des données, vous pouvez choisir de mettre à jour par Wi-Fi uniquement.
4. Choisissez les mises à jour du système par auto-téléchargement, les mises à jour d'applis, ou les deux.

Les mises à jour d'applis sont installées automatiquement. Vous devrez tout de même confirmer quand installer les mises à jour du logiciel du système.

Rechercher les mises à jour manuellement



Activez les données mobiles ou connectez le HTC U11 à un réseau Wi-Fi avant de rechercher les mises à jour.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur **À propos de > Mises à jour logicielles**. Le HTC U11 vérifie si des mises à jour sont disponibles.

Installer une mise à jour logicielle

Lorsque le HTC U11 est connecté à Internet et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification  apparaît dans la barre d'état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification de mise à jour système.
2. Si vous ne voulez pas télécharger la mise à jour via votre connexion de données, sélectionnez **Mettre à jour via Wi-Fi seulement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est complété, sélectionnez **Installer maintenant**, puis appuyez sur **OK**.

Après la mise à jour, le HTC U11 va redémarrer.

Installer une mise à jour d'application

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'une mise à jour est disponible pour vos applications HTC ou celles de votre fournisseur de services, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification de mise à jour.
- L'écran Mises à jour s'ouvre et affiche la liste des mises à jour à installer.
2. Appuyez sur un élément pour en afficher les détails, puis appuyez sur .
 3. Lorsque vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. On vous demandera de redémarrer votre HTC U11 si nécessaire.

Installer des mises à jour d'application à partir de Google Play

Certaines applications HTC et de tierces parties sont mises à jour avec des améliorations et corrections de bogues par Google Play. Vous pouvez mettre à jour manuellement les applis ou régler votre téléphone pour qu'il télécharge et installe automatiquement des mises à jour lorsqu'elles sont disponibles.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Play Store**.
 2. Tapez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
 3. Tapez sur **Mes applis et jeux**.
- Vous verrez une liste d'applications installées sur votre téléphone.
4. Sous Mises à jour, tapez sur une appli.
 5. Tapez sur **Mettre à jour**.
 6. Si vous y êtes invité, tapez sur **Accepter**.



Dans le Play Store, tapez sur  > **Paramètres** > **Mise à jour automatique des applis** pour choisir comment Google Play mettra à jour vos applications.

Polices et disposition de l'écran d'accueil

Ajouter ou supprimer un panneau de widgets



- Vous ne pourrez pas ajouter de nouveau panneau de widgets si vous avez déjà atteint la limite maximum.
- HTC BlinkFeed apparaît toujours comme premier panneau (s'il n'a pas été enlevé). Vous ne pouvez pas ajouter un panneau de widgets avant HTC BlinkFeed.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widget.
2. Tapez sur **Modifier la page**.
3. Pour ajouter un nouveau panneau de widgets, glissez vers la gauche jusqu'à ce que vous aperceviez l'icône **+**, puis tapez dessus.
4. Pour enlever un panneau de widgets, glissez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau, puis tapez sur **Supprimer**.
5. Une fois terminé, tapez sur **▷**.

Redisposer des panneaux de vignettes



Vous ne pouvez pas déplacer et insérer un panneau de vignette avant HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widget, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la miniature du panneau de vignette, puis faites-la glisser vers la gauche ou la droite à la position voulue.
3. Une fois que vous avez terminé de réarranger les panneaux de vignettes, appuyez sur **▷**.

Changer votre écran d'accueil principal

Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widget.
2. Tapez sur **Modifier la page**.

3. Glissez à gauche ou à droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau que vous voulez utiliser pour votre écran d'accueil principal.
4. Tapez sur **Définir écran d'accueil**.
5. Appuyez sur 



Le fait d'appuyer sur ACCUEIL depuis une appli vous permet de retourner d'abord au dernier panneau où vous vous trouviez. Appuyez simplement de nouveau sur ACCUEIL pour retourner à votre écran d'accueil principal.

Définir votre fond d'écran d'accueil

Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo prise avec l'appareil photo.



Vous ne pouvez changer le fond d'écran que dans la disposition de l'écran d'accueil Classique.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Tapez sur **Changer le fond d'écran**.
3. Choisissez de quel endroit vous voulez sélectionner un fond d'écran.
4. Tapez sur **Appliquer** ou **Sélectionner**.
5. Tapez sur **Écran d'accueil**. Ou, si vous voulez utiliser le même fond d'écran pour l'écran de verrouillage, tapez sur **Écran d'accueil et écran de verrouillage**.

Changer la taille de la police par défaut

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Tapez sur **Taille de police**, puis sélectionnez la taillée désirée.

Widgets et raccourcis


Barre de lancement

La barre de lancement vous donne un accès rapide aux applis fréquemment utilisées et autres raccourcis. Vous pouvez remplacer les applis sur la barre de lancement par d'autres applis que vous utilisez souvent.



- Vous ne pouvez personnaliser la barre de lancement que vous êtes en disposition Classique.
- Si vous utilisez la disposition Libre, vous ne verrez la barre de lancement que sur l'écran verrouillé. Les icônes affichées seront les mêmes que celles que vous avez dans la disposition Classique.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur l'appli que vous voulez remplacer, puis faites la glisser jusqu'à .

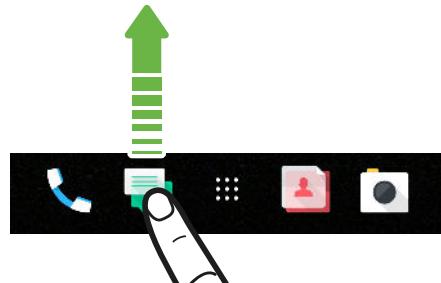

2. Tapez sur  pour passer à l'écran Applis.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur une appli, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement libre sur la barre de lancement.



- Vous pouvez également regrouper des applis sur la barre de lancement dans un dossier. Voir [Regrouper des applications sur la panneau de vignettes et la barre de lancement](#) à la page 67.
- Les applis ou autres raccourcis sur l'écran de verrouillage sont les mêmes que ceux figurant sur la barre de lancement.

Ajouter des widgets sur l'écran d'accueil

Les widgets rendent facilement disponibles les informations importantes que vous consultez d'un coup d'œil et les contenus multimédias.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widget.
2. Dans le menu contextuel, tapez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Tapez sur  > **Widgets**.
4. Faites défiler les widgets ou tapez sur  pour trouver un widget spécifique.
5. Appuyez et maintenez un widget, puis faites le glisser sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.

Changer les paramètres du widget

Vous pouvez modifier les configurations de base sur certains widgets.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget sur votre écran d'accueil, puis faites glisser celui-ci jusqu'à l'icône .
2. Personnalisez les paramètres du widget.

Modifier la taille d'une vignette

Vous pouvez modifier la taille de certaines vignettes après avoir ajouté celles-ci sur votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une vignette de l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que vous pouvez modifier la taille de la vignette.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour diminuer ou augmenter la taille de la vignette.

Ajouter des raccourcis sur l'écran d'accueil

Placez les applis que vous utilisez souvent sur n'importe quel panneau de widgets de votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres que vous utilisez souvent, vos pages Web favorites, et plus encore.


1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widget.
2. Dans le menu contextuel, tapez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Tapez sur  > **Applis ou Raccourcis**.
4. Défilez à travers les applis ou les raccourcis, ou tapez sur  pour en chercher un.
5. Appuyez et maintenez une appli ou un raccourci, puis faites glisser sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.



Pour ajouter une appli depuis l'écran Applis, appuyez et maintenez l'appli, puis faites-la glisser jusqu'à un panneau de widgets.

Regrouper des applications sur la panneau de vignettes et la barre de lancement

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.

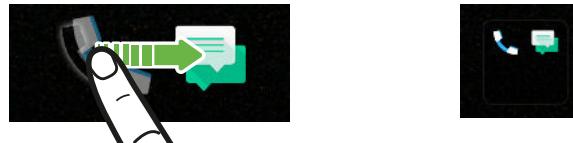

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier, puis saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Ajoutez d'autres applications dans le dossier. Appuyez sur **+**, sélectionnez vos applications, puis appuyez sur **Terminé**.

Vous pouvez également ajouter des raccourcis aux paramètres ou des informations à un dossier. Ajoutez d'abord un raccourci vers le panneau de vignette, puis faites-le glisser sur un dossier.


Supprimer des éléments d'un dossier

1. Sur la barre de lancement ou le panneau de vignette, appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur une application ou un raccourci dans un dossier, puis faites glisser l'élément vers **█**.

Déplacer un élément de l'écran d'accueil

Vous pouvez facilement déplacer un widget, une icône ou un autocollant d'un panneau de widgets à l'autre.

1. Appuyez et maintenez un élément de l'écran d'accueil d'un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran vers un autre panneau de widgets.

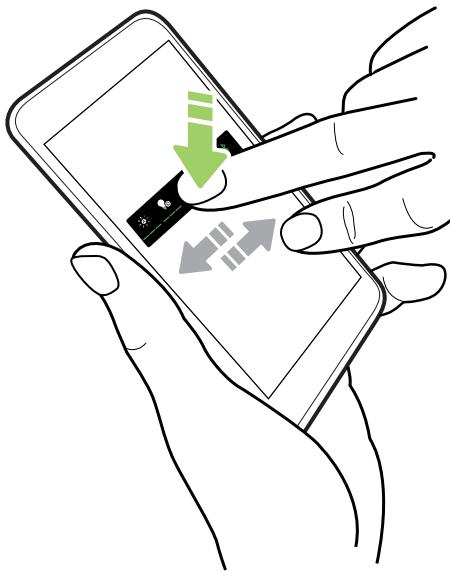

3. Relâchez l'élément où vous souhaitez le déplacer.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil

1. Appuyez et maintenez le widget, l'icône ou l'autocollant que vous voulez supprimer, puis faites la glisser jusqu'à .
2. Quand l'élément devient rouge, soulevez votre doigt.

Préférences sonores

Changer votre sonnerie



Assurez-vous que le volume est activé.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Tapez sur **Sonnerie**.
Ou dans les modèles à deux SIM, tapez sur **Sonnerie Ligne 1** ou **Sonnerie Ligne 2**.
3. Sélectionnez une sonnerie dans la liste.
4. Si vous voulez ajouter une sonnerie, tapez sur , puis choisissez depuis où vous voulez ajouter la sonnerie.
5. Quand vous avez fini de sélectionner votre sonnerie, tapez sur **Appliquer**.

Changer votre son de notification



Assurez-vous que le volume est activé.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Tapez sur **Son de notification**, puis sélectionnez en un dans la liste.
3. Quand vous avez fini de sélectionner votre sonnerie, tapez sur **Appliquer**.

Définir le volume par défaut

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Tapez sur **Volumes**.
3. Faites glisser les barres de volume pour chaque type de source sonore.
4. Tapez sur **OK**.

HTC BoomSound pour haut-parleurs

Plongez-vous dans un son surround que vous écoutez de la musique ou profitiez des films et des jeux.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur **HTC BoomSound pour haut-parleurs intégrés** pour basculer entre les modes Cinéma et Musique.



HTC BoomSound pour haut-parleurs intégrés n'est pas disponible pour HDMI, Bluetooth, Miracast^{MC} ou sortie audio USB.

Régler vos écouteurs HTC USonic

Faites l'expérience de la musique adaptée à vos oreilles quand vous utilisez vos écouteurs HTC USonic avec le HTC U11. Les écouteurs analyseront vos oreilles pour déterminer le niveau de sortie qui vous convient le mieux.



Les écouteurs HTC USonic ne peuvent être utilisés qu'avec le HTC U11 et autres téléphones HTC compatibles supportant HTC USonic.

1. Branchez vos écouteurs HTC USonic dans le téléphone, puis placez les écouteurs dans vos oreilles.
2. Si vous branchez des écouteurs pour la première fois et vous êtes invité à configurer un profil audio, tapez sur **Démarrer**.
Ou allez à **Paramètres**, puis tapez sur **HTC USonic avec suppression active du bruit**.
3. Tapez sur **Démarrez l'analyse maintenant** et attendez que le téléphone termine la configuration de votre profil audio.
4. Tapez sur **OK**.



- Vous pouvez ajouter un autre profil pour les mêmes écouteurs ou d'autres écouteurs HTC USonic. Tapez simplement sur **HTC USonic avec suppression active du bruit** > .
- HTC USonic n'est pas disponible pour HDMI, Bluetooth, Miracast ou sortie audio USB.

Activer ou désactiver la suppression active du bruit

La suppression active du bruit élimine les bruits de fond perturbateurs et gênants. Elle est activée par défaut après avoir créé votre profil audio personnel pour la première fois. Avec les écouteurs HTC USonic branchés, écoutez de la musique, des vidéos ou des jeux clairement sans avoir besoin d'augmenter le volume dans des environnements bruyants. Lorsque vous n'avez pas besoin de la suppression active du bruit, vous pouvez la désactiver.



Dans certaines régions, Il peut être nécessaire de télécharger et installer la dernière mise à jour du système pour activer ou désactiver la suppression active du bruit séparément de votre profil audio personnel.

- Pour désactiver puis réactiver la suppression active du bruit, ouvrez le panneau Notifications, puis tapez sur  sur la notification **HTC USonic avec suppression active du bruit**.
- Désactiver votre profil audio personnel désactive également la suppression active du bruit. Pendant l'utilisation d'une appli qui lit l'audio, ouvrez le panneau Notifications, puis tapez sur **Désactiver HTC USonic**. Ou allez à Paramètres, puis tapez sur le commutateur **Activé/ Désactivé** de HTC USonic avec suppression active du bruit.

Lorsque vous réactivez votre profil audio HTC USonic personnel, la suppression active du bruit s'active ou désactive en fonction de son état précédent.

Prendre des photos et vidéos

HTC Appareil photo

Prenez des photos et vidéos superbes avec l'appareil photo. Pour vous faciliter la tâche, il y a plus d'une façon de lancer l'appli Appareil photo.

- Si vous avez configuré Edge Sense, serrez simplement les côtés inférieurs du téléphone à tout moment, que l'affichage soit activé ou désactivé.
Pour des détails, voir [Qu'est-ce que Edge Sense?](#) à la page 54 et [Prendre des photos en utilisant Edge Sense](#) à la page 55.
- Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
- Appuyez ALIMENTATION deux fois pendant que l'affichage est éteint.



Assurez-vous que **Appui bouton alim. 2 fois pour ap.photo** est sélectionné dans **Paramètres > Affichage, gestes et boutons**.

Vous verrez le mode **Photo**, qui est le mode de capture par défaut.



Basculez entre les modes flash.

Ouvrez le menu coulissant pour sélectionner un mode de capture et choisissez les paramètres de l'appareil photo.

Basculez entre les modes HDR photo.

Basculez entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal.

Basculez entre les modes **Vidéo** et **Photo**.



Capturez une photo.



Affichez la dernière photo ou vidéo prise.

Zoom

Avant de prendre une photo normale ou une vidéo, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour faire un zoom vers l'avant ou rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière. Vous pouvez également effectuer un zoom vers l'avant/arrière à votre guise pendant que vous enregistrez.

Activer ou désactiver le flash de l'appareil photo

Tapez sur l'icône de flash pour choisir un paramètre du flash.

Lorsque vous utilisez ou , l'appareil photo définit automatiquement le niveau optimal de luminosité pour votre photo.

En mode **Photo Autoportrait**, vous pouvez également taper sur l'icône du flash pour activer ou désactiver le flash.

Utiliser les boutons du volume pour capturer

Dans l'appli Appareil photo, vous pouvez régler les boutons VOLUME pour les utiliser comme déclencheur ou contrôles du zoom.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Tapez sur pour ouvrir le menu coulissant.
3. Tapez sur **Paramètres > Options du bouton de volume**.
4. Choisissez comment vous voulez utiliser les boutons du volume quand vous utilisez l'appli Appareil photo.


Choisir un mode de capture

Basculez vers un mode de capture à utiliser pour prendre des photos ou des vidéos. L'appareil photo sur HTC U11 sépare les modes de capture en catégories afin que vous puissiez trouver rapidement le mode souhaité.

1. Tapez sur  pour ouvrir le menu coulissant.

Vous pouvez glisser vers la droite depuis le bord gauche en orientation paysage ou glisser vers le bas depuis le bord supérieur en orientation portrait.

2. Faites défiler le menu pour voir les modes de capture disponibles.

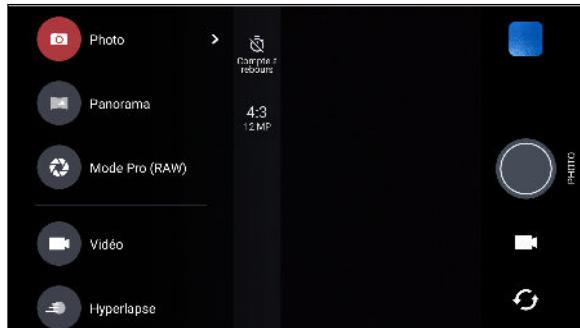

3. Tapez sur le mode de capture que vous voulez utiliser.
4. Pour basculer rapidement entre appareil photo avant et principal, tapez sur  sur l'écran du viseur.
5. Vous pouvez basculer rapidement vers le mode Photo ou Vidéo quand vous êtes dans d'autres modes de capture sans ouvrir le menu coulissant. Directement au-dessous du déclencheur, tapez simplement sur  pour revenir au mode Photo ou  pour revenir au mode Vidéo.

Paramètres du mode de capture

Vous pouvez changer les paramètres de certains des modes de capture comme le mode **Photo** ou **Vidéo**. Pour changer les paramètres, sélectionnez un mode, puis tapez sur  pour afficher et choisir les paramètres disponibles pour le mode.



Mode	Paramètre	Description
Photo		Basculez entre les paramètres d'heure pour définir le retardateur ou désactiver le retardateur. Voir Prendre des photos avec le retardateur à la page 82 pour des détails.
Photo Autoportrait		
Mode Pro (RAW)		

Mode	Paramètre	Description
Photo	4:3	Définissez la qualité et le format de la photo. Voir Définir la qualité et la taille de la photo à la page 76 pour des détails.
Photo Autoportrait		
Mode Pro (RAW)		
Vidéo		Définissez la qualité de la vidéo. Voir Définir la résolution vidéo à la page 79 pour des détails.
Vidéo Autoportrait		
Vidéo		Tapez sur Audio haute résolution pour activer et désactiver l'enregistrement de l'audio haute résolution. Voir Activer l'audio haute résolution à la page 79 pour des détails.
Vidéo Autoportrait		
Vidéo		Tapez sur Focus acoustique pour activer et désactiver Focus acoustique. Voir Enregistrer la vidéo en utilisant Focus acoustique à la page 80 pour des détails.
Mode Pro (RAW)		Choisissez le format JPG ou RAW pour les photos. Voir Prendre une photo RAW à la page 91 pour des détails.
Photo Autoportrait		Activez et désactivez Retouche visage. Voir Appliquer des retouches sur la peau avec Retouche visage à la page 81 pour des détails.
Panorama autopортrait		

Prendre une photo

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode **Photo**, si vous n'y êtes pas déjà. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.

3. Pointez l'appareil photo vers ce que vous voulez capturer. L'appareil photo réglera automatiquement la mise au point en suivant vos déplacements. Vous pouvez également taper sur l'écran pour changer la mise au point sur un autre sujet.
4. Pour ajuster manuellement l'exposition, tapez sur l'écran, puis faites glisser votre doigt vers le haut et vers le bas.



Ou activez **Exposition auto tactile** afin de pouvoir éclaircir ou assombrir instantanément un sujet d'un seul coup. Voir [Ajuster rapidement l'exposition de vos photos](#) à la page 83.

5. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, tapez sur



Dans les paramètres du mode Photo, tapez sur **Options de l'appareil photo**, puis activez **Capture auto du sourire** pour configurer l'appareil photo pour prendre automatiquement une photo quand votre sujet sourit.

Définir la qualité et la taille de la photo

1. Basculez en mode **Photo** ou **Photo Autoportrait**. Ou, sélectionnez le mode **Pro**.
2. Tapez sur pour ouvrir le menu coulissant.
3. Tapez sur le paramètre actuel, par exemple **16:9**, pour changer la qualité et la taille de la photo, ou le format.

Conseils pour prendre de meilleures photos

Pour prendre de meilleures photos avec l'appli Appareil photo, voici quelques conseils sur ce qu'il convient de faire au moment de prendre vos clichés.

Avant la capture

- Assurez-vous que les lentilles de l'appareil photo et du flash sont propres et sans traces de doigts. Utilisez un chiffon doux et propre, en microfibre pour les essuyer.
- Tenez le téléphone afin que vos doigts ne bloquent pas les lentilles de l'appareil photo et du flash.

Pour des photos claires et nettes

- Tapez sur l'écran pour mettre au point et réajustez le contraste de l'image, ce qui est parfois souhaitable si vous souhaitez prendre une macro pour obtenir un effet bokeh décentré ou prendre des photos pendant que vous vous déplacez. Ajustez l'exposition pour rendre le sujet plus lumineux ou rendre l'objet plus sombre et plus riche. Pour des détails, voir [Ajuster rapidement l'exposition de vos photos](#) à la page 83.
- Si l'objet est en mouvement, sur l'écran du viseur, appuyez et maintenez le doigt sur l'objet pour verrouiller la mise au point.
- Si des parties de l'image sont dans l'ombre et que d'autres sont trop saillantes, utilisez le mode HDR pour prendre plusieurs photos à expositions différentes et les combiner dans un seul cliché. Tenez le HTC U11 immobile ou placez-le sur une surface plane lorsque vous utilisez le mode HDR. Voir [Utiliser HDR Boost](#) à la page 84 pour des détails.
- Lorsque vous prenez des photos panoramiques, examinez l'ensemble du paysage et effectuez une mise au point sur un objet de ton neutre pour aider à équilibrer l'exposition dans l'image composite.
- Assurez-vous de ne pas bouger l'appareil photo lorsque vous prenez une photo, en particulier dans des conditions de lumière faible. Tenez le téléphone de manière stable et ne bougez pas l'appareil photo lorsque vous prenez des photos RAW en mode Pro (RAW).
- Vous pouvez contrôler le bruit de l'image en ajustant les paramètres d'ISO, d'obturateur et d'exposition de votre appareil photo. Utilisez le mode Pro pour les ajuster, et enregistrez jusqu'à trois paramètres de photographie manuelle différents. Voir [Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo](#) à la page 90.

Il capture également en format RAW, ce qui convient pour le post-traitement des photos. Voir [Prendre une photo RAW](#) à la page 91.

Autres conseils

- Dans les paramètres d'Appareil photo, tapez sur **Grille** pour vous aider à mieux cadrer un objet ou améliorer la composition.
- Après avoir capturé, vous pouvez améliorer la photo dans l'appli Google Photos.


Enregistrer la vidéo en 3D Audio ou audio haute résolution

Choisissez d'enregistrer les vidéos, y compris les autoportraits vidéo, avec audio haute résolution ou 3D Audio.



- L'audio haute résolution est disponible uniquement quand la qualité vidéo est définie sur HD (720p) ou plus.
- Vous ne pouvez pas faire une pause de l'enregistrement vidéo lors de l'utilisation de l'audio haute résolution.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Vidéo**.
3. Par défaut, la vidéo est enregistrée en utilisant 3D Audio. Vous verrez **3D** sur le Viseur.
4. Pour enregistrer en audio haute résolution, tapez sur **||** pour ouvrir le menu coulissant, puis tapez sur **Audio Hi-Res**.
5. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, tapez sur **●**. Quand vous enregistrez en utilisant 3D Audio, assurez-vous de ne pas couvrir les microphones en tenant le téléphone.

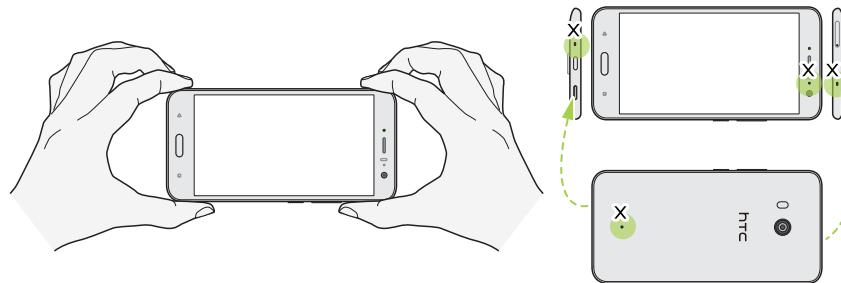

6. Changez la mise au point sur un autre sujet de la zone de pose simplement en tapant sur le nouveau sujet pour centrer la mise au point sur l'écran du viseur. Vous pouvez également changer l'exposition après avoir tapé en faisant glisser vers le haut et vers le bas sur l'écran.
7. Tapez sur **||** pour interrompre l'enregistrement, puis tapez sur **●** pour reprendre.
8. Pour arrêter l'enregistrement, tapez sur **●**.



Les vidéos enregistrées en 3D Audio sont marquées avec **3D** dans Google Photos. Utilisez des écouteurs lors de la lecture de la vidéo pour profiter d'un son immersif.

Les vidéos enregistrées avec un audio haute résolution sont sauvegardées dans le format de fichiers MKV (vidéo Matroska).

Définir la résolution vidéo

1. Basculez en mode **Vidéo**.
2. Tapez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Tapez sur **Qualité** pour changer la résolution de la vidéo.

Activer l'audio haute résolution

Enregistrer vos vidéos, y compris les autoportraits vidéo, avec audio haute résolution.



- L'audio haute résolution est disponible uniquement quand la qualité vidéo est définie sur HD (720p) ou plus.
- Vous ne pouvez pas faire une pause de l'enregistrement vidéo lors de l'utilisation de l'audio haute résolution.

1. Basculez en mode **Vidéo**.
2. Tapez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Tapez sur **Audio haute résolution** pour activer l'audio haute résolution.
4. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, tapez sur .
5. Pour arrêter l'enregistrement, tapez sur .

Les vidéos enregistrées avec un audio haute résolution sont sauvegardées dans le format de fichiers MKV (vidéo Matroska).

Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéoVideoPic

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Vidéo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.
3. Tapez sur  pour démarrer l'enregistrement.
4. Lorsque vous filmez, tapez sur  si vous désirez prendre une photo.
5. Tapez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Enregistrer la vidéo en utilisant Focus acoustique

Lors de l'enregistrement de la vidéo, vous pouvez faire un zoom avant pour vous concentrer sur votre sujet et capturer son audio clair et net en utilisant Focus acoustique.




- Cette fonction n'est disponible que lorsque vous êtes en mode de capture vidéo.
- Focus acoustique est uniquement disponible lors de l'enregistrement en utilisant l'appareil photo principal et 3D Audio. Voir [Enregistrer la vidéo en 3D Audio ou audio haute résolution](#) à la page 78 pour des détails.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Vidéo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.
3. Par défaut, Focus acoustique est déjà activé. Si vous devez l'activer, tapez sur pour ouvrir le menu coulissant, puis tapez sur Focus acoustique.
4. Cadrez la photo puis tapez sur pour démarrer l'enregistrement.
5. Pendant l'enregistrement, vous pouvez écarter deux doigts l'un de l'autre pour un zoom avant sur votre sujet. Le niveau de micro vert indique l'amplification de l'audio de votre sujet lorsque vous faites un zoom.



Quand vous enregistrez, assurez-vous de ne pas couvrir les microphones en tenant le téléphone.

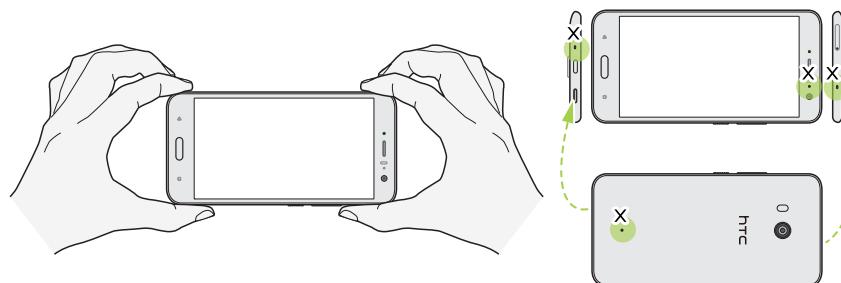

6. Tapez sur  pour interrompre l'enregistrement, puis tapez sur  pour reprendre.
7. Pour arrêter l'enregistrement, tapez sur .



Les vidéos enregistrées en 3D Audio sont marquées avec  dans Google Photos. Utilisez des écouteurs lors de la lecture de la vidéo pour profiter d'un son immersif.

Autoportraits

Appliquer des retouches sur la peau avec Retouche visage

Retouchez votre peau avant de prendre votre autoportrait. Retouche visage lisse votre peau en temps réel.



Retouche visage est désactivé quand HDR auto est activé.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo Autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.
3. Si vous ne voyez pas la barre d'ajustement Retouche visage sur l'écran du viseur, tapez sur  pour ouvrir le menu coulissant, puis tapez sur .
4. Pour changer le niveau de lissage de la peau, faites glisser le curseur de la barre de réglage.



La prochaine fois que vous voulez prendre autoportrait sans utiliser Retouche visage, tapez sur  pour ouvrir le menu coulissant, puis tapez sur  pour désactiver Retouche visage.

Faire des autoportraits automatiquement

Restez immobile pour prendre un capture automatique—ou souriez! Il suffit d'activer cette fonction dans les paramètres de l'appareil photo.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo Autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.
3. Tapez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
4. Tapez sur **Paramètres > Options de l'appareil photo**.
5. Sélectionnez l'option **Capture automatique**, puis tapez en dehors du menu coulissant pour le fermer.
6. Prenez la pose et cadrez-vous vous-même sur l'écran du viseur.
7. Pour prendre automatiquement un autoportrait, regardez l'appareil photo avant, puis:
 - Restez immobile jusqu'à ce que la boîte blanche devienne verte sur l'écran du viseur.
 - Ou souriez à l'appareil photo. Gardez le sourire quelques secondes jusqu'à ce que votre photo soit prise.

Prendre des autoportraits avec les commandes vocales

Vous pouvez prendre facilement des autoportraits photo ou vidéo en utilisant des commandes vocales simples. Il suffit d'activer cette fonction dans les paramètres de l'appareil photo.



Cette fonction n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo Autoportrait** ou **Vidéo Autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.
3. Tapez sur **||** pour ouvrir le menu coulissant.
4. Tapez sur **Paramètres > Options de l'appareil photo**.
5. Sélectionnez l'option **Capture vocale**, puis tapez en dehors du menu coulissant pour le fermer.
6. Prenez la pose et cadrez-vous vous-même sur l'écran du viseur.
7. Regardez l'appareil photo avant, puis :
 - Dites **Cheese** ou **Capture** pour prendre un autoportrait photo.
 - Dites **Action** ou **Ca tourne** pour enregistrer un autoportrait vidéo.



Vous pouvez également utiliser les commandes vocales avec l'appareil photo principal. Basculez vers le mode **Photo**, puis sélectionnez l'option **Capture vocale** dans les paramètres de l'appareil photo.

Prendre des photos avec le retardateur

Lorsque vous utilisez le retardateur, l'appli Appareil photo fait un compte à rebours avant de prendre la photo. Vous pouvez régler la durée du compte à rebours.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Choisissez le mode de capture que vous voulez utiliser. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.
3. Tapez sur **||** pour ouvrir le menu coulissant.
4. Tapez sur **Minuteur** pour régler la durée du compte à rebours.
5. Pour démarrer le minuteur, tapez sur **●**. L'appareil photo prend la photo après le décompte.

Changer l'angle des autoportraits

Aimeriez-vous que l'angle de vos prises soit exactement le même que celui apparaissant sur l'écran du viseur?

1. Basculez en mode **Photo Autoportrait**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74.
2. Tapez sur **||** pour ouvrir le menu coulissant.

3. Tapez sur **Paramètres** > **Options de l'appareil photo**.
4. Assurez-vous que l'option **Enregistrer autoportraits miroirs** est sélectionnée.

Ajuster rapidement l'exposition de vos photos

Le HTC U11 dispose d'une manière rapide pour ajuster le niveau d'exposition ou de la luminosité en temps réel. Activez **Exposition auto tactile** si vous voulez que l'appareil photo ajuste automatiquement l'exposition lorsque vous tapez sur une zone plus sombre ou surexposée sur l'écran du viseur.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode **Photo** ou **Panorama**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.
3. Tapez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
4. Tapez sur **Paramètres**.
5. Sélectionnez l'option **Exposition auto tactile**.
6. Tapez sur la zone sombre pour l'éclaircir ou tapez sur la zone surexposée pour la rendre plus sombre.

Pour peaufiner encore plus, vous pouvez ajuster manuellement l'exposition en faisant glisser votre doigt vers le haut et vers le bas.

7. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, tapez sur .

Prendre des photos en rafale

Voulez-vous prendre des photos de sujets en mouvement? Qu'il s'agisse de la partie de soccer de votre enfant ou une course automobile, vous serez à même de saisir l'action en cours.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.
3. Appuyez et maintenez .

L'appareil photo prendra des clichés consécutifs de votre objet.

Utiliser HDR Boost

Quand vous prenez des portraits sur un arrière-plan clair, utilisez HDR Boost pour prendre des photos claires de vos sujets. HDR Boost fonctionne également dans des situations de faible luminosité, vous donnant des photos plus claires avec moins de bruit.



HDR Boost fonctionne mieux lorsque le sujet est stable. L'appareil photo prend plusieurs photos de niveaux d'exposition différents et combine celles-ci en une seule photo améliorée.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.
3. Assurez-vous que **HDR** ou **AUTO** est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, tapez sur **HDR** pour le changer.
HDR auto est également disponible en mode Photo Autoportrait, et est activé par défaut.
4. Cadrez la scène ou le sujet que vous voulez capturer.
5. Tapez sur .

Prendre un autoportrait panoramique

Avec le mode Panorama autoportrait, vous pouvez inviter plus de personnes à prendre un autoportrait avec vous.



Certaines fonctions de l'appareil photo, telles que le zoom, ne sont pas disponibles quand vous utilisez le mode Panorama autoportrait.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode **Panorama autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.
3. Tapez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
4. Assurez-vous que **□** est sélectionné.
5. Tenez le téléphone au niveau du visage et en orientation portrait.
6. Quand vous êtes prêt à prendre la photo centrale, tapez sur .

7. Tout en tenant votre téléphone stable, pivotez lentement à gauche ou à droite sur l'axe du téléphone jusqu'à ce que vous voyez la boîte blanche de capture passer au panneau latéral de la superposition de panorama.



La boîte de capture devient verte et vous entendrez un son d'obturation quand la photo est prise.

8. Puis, pivotez lentement vers le côté opposé jusqu'à ce que vous voyez la boîte blanche de capture passer de l'autre côté de la superposition de panorama.



La boîte de capture devient verte et vous entendrez un son d'obturation quand la photo est prise.

L'appareil photo joindra les différents clichés en une seule photo.



Pour de meilleurs résultats, suivez aussi près que possible le droit chemin et linéaire de la zone de capture sur la superposition de panorama. Essayez de ne pas incliner le téléphone vers le haut ou vers le bas ou de ne pas déplacer la zone de capture de sa trajectoire.

Prendre un autoportrait panoramique avec très grand angle

Si vous avez plus d'amis ou de paysages à capturer, définissez le mode Panorama autoportrait sur **Plus large** pour agrafer cinq photos au lieu de trois.



Certaines fonctions de l'appareil photo, telles que le zoom, ne sont pas disponibles quand vous utilisez le mode Panorama autoportrait.


1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode **Panorama autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.
3. Tapez sur pour ouvrir le menu coulissant.
4. Tapez sur pour passer à .
5. Tenez le téléphone au niveau du visage et en orientation portrait.
6. Quand vous êtes prêt à prendre la photo centrale, tapez sur .

7. Tout en tenant votre téléphone stable, pivotez lentement à gauche ou à droite sur l'axe du téléphone jusqu'à ce que vous voyez la boîte blanche de capture passer au panneau latéral de la superposition de panorama.

La boîte de capture devient verte et vous entendrez un son d'obturation quand la photo est prise. Quand la deuxième photo est prise, vous verrez que la superposition de panorama devient plus large.

8. Continuez à pivoter lentement votre téléphone à gauche et à droite pour remplir toute la superposition de panorama avec vos photos.

Pour les meilleurs résultats, suivez la séquence de capture indiquée dans l'illustration ci-dessous.

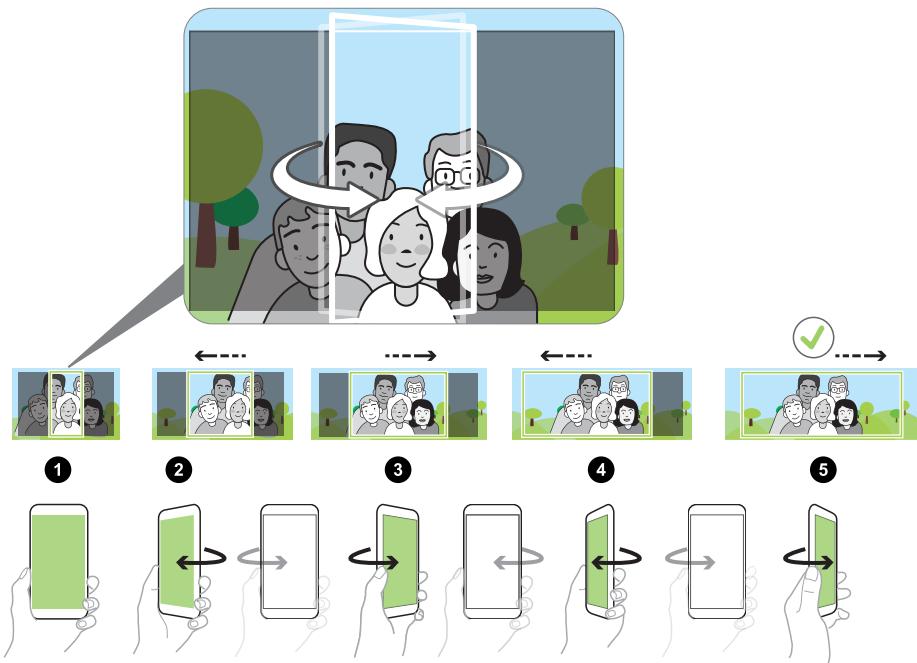

L'appareil photo joindra les différents clichés en une seule photo.

Prendre une photo panoramique

Vous pouvez obtenir une prise plus large des paysages d'un simple glissement de doigt.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous êtes en mode Panorama balayé, p. ex. le zoom.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Panorama**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.

3. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, tapez sur .
4. Bougez vers la gauche ou la droite en mode paysage ou portrait. Tenez le HTC U11 aussi régulièrement que possible pour capturer automatiquement les images.

Vous pouvez également à tout moment taper sur  pour interrompre la capture.

L'appareil photo joindra les différents clichés en une seule photo.

Fonctions avancées de l'appareil photo

Enregistrer des vidéos au ralenti

Saisissez de l'action haute vitesse au ralenti et ajoutez une touche de suspense à vos vidéos.



Le son est enregistré lorsque vous vous trouvez dans ce mode, mais ne sera disponible que lorsque la vidéo est en lecture à vitesse normale.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Ralenti**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.
3. Tapez sur  pour démarrer l'enregistrement.
4. Pour arrêter l'enregistrement, tapez sur .

Enregistrer une vidéo Hyperlapse

Vous voulez avoir un effet accéléré dans votre vidéo? Utilisez le mode Hyperlapse pour accélérer les vidéos jusqu'à 12 fois.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Hyperlapse**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.
3. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, tapez sur .
4. Changez la mise au point sur un autre sujet ou une autre zone en tapant dessus sur l'écran du viseur.
5. Tapez sur l'icône de flash pour activer ou désactiver le flash.
6. Pour arrêter l'enregistrement, tapez sur .

Choisir un thème

Au lieu d'ajuster manuellement les paramètres de l'appareil photo, vous pouvez sélectionner un thème avec des paramètres prédéfinis qui correspondent le mieux à l'environnement que vous capturez.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Pro (RAW)**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.

3. Tapez sur **A**, puis choisissez un thème prédefini. Sélectionnez :
 -  quand vous capturez un paysage nocturne comme la silhouette nocturne d'une ville ou une rue avec les lumières de la ville. Maintenez l'appareil immobile lors la prise de vue pour obtenir les meilleurs résultats.
 -  quand vous capturez un sujet en mouvement rapide, comme votre enfant faisant du sport ou une voiture en mouvement.
 -  quand vous capturez un sujet en gros plan, comme une fleur ou un insecte.
 4. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, tapez sur **●**.

Si vous devez ajuster manuellement un thème et l'enregistrer comme nouveau prédefini, voir [Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo](#) à la page 90.

Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo

Vous souhaitez maîtriser les paramètres de votre appareil photo en fonction des différents environnements ou conditions d'éclairage? Utilisez le mode Mode Pro (RAW) pour ajuster manuellement les valeurs des paramètres comme la balance des blancs, l'exposition, ISO et plus encore. Vous pouvez ensuite enregistrer les ajustements pour les réutiliser.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
 2. Basculez en **mode Pro (RAW)**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.
 3. Tapez sur un paramètre, puis faites glisser sa barre pour faire les ajustements.



Tapez de nouveau sur un paramètre pour masquer le curseur.

4. Pour enregistrer les ajustements dans un réglage personnalisé, tapez sur **+**, sélectionnez Personnalisé1, 2 ou 3, puis tapez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser votre réglage personnalisé, tapez sur **A** ou **C**, puis sélectionnez le réglage personnalisé (**C₁**, **C₂** ou **C₃**) à utiliser.

5. Pour ramener un paramètre à automatique, tapez sur  .
 6. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, tapez sur  .

Prendre une photo RAW

Vous voulez garder plus de détails dans vos prises de vue, ou corriger l'éclairage dans le post-traitement? Avec le mode Mode Pro (RAW), vous pouvez prendre des photos qui seront enregistrées en tant que fichiers image RAW au format DNG, avec une version compressée JPG.



Les fichiers d'image RAW prennent beaucoup d'espace mémoire. Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire comme mémoire par défaut pour les photos et vidéos.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en **mode Pro (RAW)**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 74 pour des détails.
3. Tapez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
4. Assurez-vous que  est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, tapez sur  pour le changer.
Ou tapez sur  pour passer à  si vous voulez uniquement enregistrer une version compressée JPG.
5. Tapez sur .

Comment l'appli Appareil photo capture-t-elle les photos RAW?

L'appli Appareil photo capture une photo à la fois au format RAW DNG et au format JPG.

Digital Negative (DNG) est un format d'image RAW sans perte standard ouvert. Un fichier RAW étant généralement de 2 à 6 fois plus volumineux qu'un fichier JPEG et n'est pas visible dans la plupart des applis visionneuses de photo, une photo est capturée dans les deux formats DNG et JPG. Quand vous utilisez l'appli Google Photos, vous verrez une icône  pour indiquer qu'il y a une version au format RAWDNG de ce fichier.

Les photos RAW ne sont pas traitées lors de la capture pour préserver plus des données de l'image originale, comme la plage dynamique, vous pouvez donc ajuster l'éclairage ou effectuer des ajustements professionnels en utilisant des outils d'édition avancés. Après avoir effectué des ajustements, enregistrez la photo RAW dans un fichier JPG si vous souhaitez l'imprimer ou la partager.

Appels téléphoniques

Effectuer un appel avec la Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement, ou utiliser la Numérotation intelligente pour effectuer un appel encore plus rapidement. La Numérotation intelligente recherche et appelle un contact enregistré ou synchronisé, ou encore à un numéro enregistré dans l'historique de vos appels.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir les contacts correspondants.
3. Pour voir tous les numéros et contacts qui correspondent, tapez sur le nombre (par exemple, 8 correspondances).
4. Tapez sur le contact que vous voulez appeler.



Si le numéro de téléphone a une extension, tapez sur  après vous être connecté à la ligne principale, puis signalez le numéro d'extension.

5. Si vous utilisez un modèle de téléphone à deux cartes SIM, tapez sur le bouton d'appel correspondant à la carte que vous souhaitez utiliser.

Appeler avec votre voix

Appelez un contact mains libres en utilisant votre voix.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Tapez sur .
3. Dites le nom du contact que vous voulez appeler. Par exemple, dites « Appeler [nom de la personne dans votre annuaire] ».
4. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'appel.

Composer un numéro d'extension

Pour éviter l'invite vocale quand vous composez un numéro d'extension, faites l'une des choses suivantes :

- Après avoir composé le numéro de la ligne principale, appuyez et maintenez le doigt sur *. Une virgule (,) s'ajoute au numéro que vous composez. Entrez le numéro d'extension, puis appuyez sur le bouton d'appel. Vous serez connecté(e) à la ligne principale, puis au numéro d'extension.
- Après avoir composé le numéro principal, appuyez et maintenez # pour ajouter un point-virgule (;). Entrez le numéro de poste après le point-virgule, puis appuyez sur le bouton d'appel. Après la connexion à la ligne principale, appuyez sur **Envoyer** pour composer le numéro d'extension.

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone comprenant une extension dans l'application Contacts.

Numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en tapant sur une seule touche.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Tapez sur  > **Numérotation rapide** > . Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur une touche non assignée sur le pavé de numérotation, puis tapez sur **Oui**.
3. Sélectionnez un contact dans la liste.
4. Sur l'écran Numérotation rapide, choisissez le numéro de téléphone souhaité et une touche de numérotation rapide à laquelle assigner le numéro.
5. Tapez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser Numérotation rapide, appuyez et maintenez enfoncé la numérotation rapide que vous voulez appeler. Si vous utilisez un modèle de téléphone à deux cartes SIM, tapez sur le bouton d'appel correspondant à la carte que vous souhaitez utiliser.

Appeler un numéro dans un message, un courriel ou un événement d'agenda

Lorsque vous recevez un SMS, un courriel ou un événement d'agenda qui comporte un numéro de téléphone, vous pouvez simplement appuyer sur le numéro pour placer un appel.

Recevoir des appels

Lorsque vous recevez un appel de la part de l'un de vos contacts, l'écran d'appel entrant apparaît.



Le HTC U11 ajustera automatiquement le volume de la sonnerie si **Sonnerie faible à la prise** et **Mode poche** sont sélectionnés dans **Paramètres > Son et notification**.

Répondre ou refuser un appel

Procédez d'une des manières suivantes :

- Tapez sur **Répondre ou Refuser**.
- Si vous avez configuré un écran de verrouillage, faites glisser ↗ ou ↘ vers le haut.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Procédez d'une des manières suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton ALIMENTATION.
- Posez votre HTC U11 face vers le bas sur une surface plane.



Si l'option **Retourner pour désactiver le son** dans les paramètres de **Son et notification** est réglée à **Muet une fois**, le HTC U11 sonnera quand même lorsqu'il y aura des appels entrants subséquents.

Retourner un appel manqué

L'icône ✎ apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour rappeler, appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification d'appels manqués pour ouvrir l'onglet Historique des appels.

Appels d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence à partir du HTC U11 même si la carte nano SIM a été bloquée ou si vous n'en avez pas installé.



Si vous n'avez pas de signal réseau, vous ne pourrez pas effectuer d'appel d'urgence.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Composez le numéro d'urgence pour votre région, puis tapez sur **Appeler**.



Si vous avez activé un motif ou mot de passe de verrouillage d'écran mais que vous l'avez oublié, vous pouvez tout de même effectuer un appel d'urgence en tapant sur **Urgence** à l'écran.

Quelles sont mes options lorsqu'un appel téléphonique est en cours?

Lors d'un appel en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, placer l'appel en attente, et plus encore.

Mettre un appel en attente

Pour placer un appel en attente, appuyez sur : >**En attente**. L'icône d'appel en attente s'affiche sur la barre de statut.

Pour reprendre l'appel, appuyez sur : >**Reprendre**.

Passer d'un appel à l'autre

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de passer d'un appel à l'autre.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour passer d'un interlocuteur à l'autre, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas votre HTC U11 près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur . L'icône du haut-parleur apparaît sur la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.
- Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur **Raccrocher**.

Configurer une conférence téléphonique

Il est très facile d'organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Effectuez ou acceptez un appel, puis effectuez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Assurez-vous que votre service de conférence téléphonique est activé. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant de la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, tapez sur , puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est placé en attente.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, tapez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, tapez sur , puis composez le numéro du contact.
5. Une fois la connexion établie, tapez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique. Tapez sur  pour accéder à des options telles que la fin de l'appel avec un participant.
6. Pour terminer la conférence téléphonique, tapez sur **Raccrocher**.

Historiq. appels

Utilisez l'Historiq. appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Sur l'écran d'accueil, tapez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Glissez à droite pour aller l'onglet Historique des appels.
3. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Tapez sur un nom ou numéro dans la liste pour appeler.
 - Appuyer et maintenir le doigt sur un nom ou numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
 - Tapez sur  pour afficher un seul type d'appel tel que les appels manqués ou sortants.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Historiq. appels

1. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur **+** à côté du nouveau numéro de téléphone.
2. Choisissez si vous voulez créer un nouveau contact ou si vous voulez sauvegarder le numéro sous un contact déjà existant.

Effacer l'Historiq. appels

1. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur **:** >**Supprimer l'historique**.
2. Sélectionnez les éléments que vous voulez supprimer, ou appuyez sur **:** >**Tout sélectionner**.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

Bloquer un appelant

Quand vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels venant de ce numéro de téléphone ou contact seront automatiquement refusés.

Sur l'onglet Historique des appels, appuyez et maintenez le doigt sur le contact ou numéro de téléphone que vous voulez bloquer, puis tapez sur **Bloquer le contact**.



Vous pouvez toujours retirer un appelant de votre liste de contacts bloqués. Sur l'onglet Historique des appels, tapez sur **:** >**Contacts bloqués**. Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis tapez sur **Débloquer les contacts**.

Basculer entre les modes silencieux, vibrer et normal

Procédez d'une des manières suivantes :

- Pour shifter du mode silencieux au mode normal, appuyez sur la touche VOLUME + deux fois.
- Pour changer le mode vibrer au mode normal, appuyez sur la touche VOLUME +.
- Allez à Paramètres, puis tapez sur **Son et notification > Profil sonore**.

Appeler de la maison

Il est maintenant facile d'appeler des proches à partir de votre région lorsque vous êtes en voyage à l'étranger.

L'indicatif de votre pays est automatiquement ajouté lorsque vous appelez vos contacts au moyen de la fonction d'itinérance. Cependant, quand vousappelez un numéro de téléphone manuellement, vous devez entrer un signe de plus (+) et l'indicatif régional devant le numéro.



Il est possible que l'utilisation du service en mode itinérance entraîne des frais supplémentaires. Informez-vous sur les taux auprès de votre fournisseur de services avant d'utiliser les services d'itinérance.

Changer l'indicatif du pays par défaut pour l'appel à la maison

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez , puis tapez sur **Paramètres > Appeler**.
 2. Tapez sur **Paramètres d'appel maison**.
 3. Sélectionnez un pays, puis tapez sur **OK**.
-

Désactiver la fonction Appel maison

Si vous préférez entrer des numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver la fonction Appeler de la maison.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez , puis tapez sur **Paramètres > Appeler**.
2. Décochez l'option **Appel maison**.

Messages texte et multimédia

Envoyer un message texte (SMS)

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Tapez sur .
3. Entrez le nom ou le numéro de portable d'un contact dans le champ **À**.
4. Tapez sur la zone qui indique **Ajouter du texte** ou votre signature si vous l'avez configurée.
5. Composez votre message.
6. Tapez sur  pour l'envoyer.

Ou dans les modèles à deux SIM, tapez sur  **Ligne 1** ou  **Ligne 2** pour envoyer le message.



- Tapez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.
- Le nombre de caractères d'un SMS est limité (cette limite est affichée au-dessus du bouton ). Si vous dépassiez la limite, votre SMS sera transmis en un seul message, mais sera facturé comme plusieurs.
- Votre message texte devient automatiquement un message multimédia si vous entrez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou composez un très long message.

Répondre à un message

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Tapez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Tapez sur la zone qui indique **Ajouter du texte** ou votre signature si vous l'avez configurée.
4. Composez votre message.
5. Tapez sur .

Ou dans les modèles à deux SIM, tapez sur  **Ligne 1** ou  **Ligne 2**.

Répondre à un autre numéro de téléphone d'un contact

Quand vous avez plusieurs numéros de téléphone enregistrés pour un même contact sur votre HTC U11, vous pouvez sélectionner à quel numéro répondre.

Souvenez-vous que si vous ne sélectionnez pas un autre numéro, votre message de réponse sera envoyé au numéro de téléphone du dernier message reçu de ce contact.

1. Lorsque vous voyez un échange de messages avec un contact, appuyez sur **:** > **Numéro de téléphone du destinataire** et sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous voulez répondre.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message de réponse.
3. Appuyez sur **>**.

Reprendre un brouillon de message

Si vous passez à une autre application ou si vous recevez un appel entrant pendant que vous composez un SMS, le message est automatiquement sauvegardé comme un brouillon.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Tapez sur un brouillon de message, puis modifiez le message.



Pour voir tous les brouillons de messages depuis un même écran, appuyez sur **:**, puis appuyez sur **Filtrer > Brouillons**.

3. Tapez sur **>**.
Ou dans les modèles à deux SIM, tapez sur **> Ligne 1** ou **> Ligne 2**.

Comment puis-je ajouter une signature dans mes messages texte?

Si vous utilisez l'application Messages de HTC, voici comment ajouter une signature.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Appuyez sur **:** > **Paramètres > Général**.
3. Sélectionnez l'option **Utiliser la signature**, puis appuyez sur **Signature**.
4. Entrez le texte que vous voulez utiliser comme signature, puis appuyez sur **OK**.



La signature sera comptée dans la limite de caractères du message texte.

Envoyer un message multimédia (MMS)



Avant de joindre et d'envoyer une vidéo à haute résolution, compressez-la pour que la taille du fichier ne dépasse pas la limite permise par le message.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Tapez sur .
3. Entrez le nom, le numéro de portable ou l'adresse de messagerie d'un contact dans le champ **À**.
4. Tapez sur la zone qui indique **Ajouter du texte** ou votre signature si vous l'avez configurée.
5. Composez votre message.
6. Tapez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.
7. Sélectionnez ou localisez l'élément à joindre.
8. Après avoir ajouté une pièce jointe, tapez sur  pour afficher des options de remplacement, d'affichage ou de suppression de votre pièce jointe.
9. Tapez sur  pour l'envoyer.

Ou dans les modèles à deux SIM, tapez sur  **Ligne 1** ou  **Ligne 2** pour envoyer le message.



Tapez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Envoyer un message de groupe

Les messages de groupe vous permettent d'envoyer facilement un message à plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS ou un MMS de groupe.



Il est possible que les MMS de groupe entraînent des frais de données supplémentaires.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Tapez sur .
3. Tapez sur , puis sélectionnez plusieurs destinataires.
4. Tapez sur **OK**.
5. Pour envoyer un SMS de groupe, tapez sur , puis sélectionnez **Envoyer individuellement**. Décochez cette option pour envoyer votre message sous forme de MMS de groupe.

Option d'envoi	Envoyer et recevoir
SMS de groupe	Votre message sera envoyé aux destinataires sous forme de message texte et votre fournisseur de services mobiles vous chargera pour chaque message envoyé. Les réponses de chacun de vos destinataires seront triées séparément.
MMS de groupe	Tout comme le clavardage de groupe, l'envoi d'un MMS de groupe permet à vos destinataires de se joindre à la conversation que vous avez commencée. Le HTC U11 organise également les réponses dans un même fil de conversation. Si c'est la première fois que vous envoyez un MMS de groupe, il est possible que vous deviez entrer votre numéro de téléphone portable.

6. Tapez sur la zone qui indique **Ajouter du texte** ou votre signature si vous l'avez configurée.
7. Composez votre message.
8. Tapez sur  pour l'envoyer.

Ou dans les modèles à deux SIM, tapez sur  **Ligne 1** ou  **Ligne 2** pour envoyer le message.

Transférer un message

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un nom de contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher les messages échangés.
3. Appuyez sur un message, puis appuyez sur **Transférer**.

Déplacer des messages vers la boîte sécurisée

Vous pouvez déplacer des messages privés vers la boîte sécurisée. Vous devrez entrer un mot de passe pour lire ces messages.



- La boîte sécurisée ne crypte pas les messages.
- Les messages stockés sur une carte nano SIM ne peuvent pas être déplacés vers la boîte sécurisée.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.

3. Appuyez sur **⋮ > Déplacer vers la boîte sécurisée**.
4. Sélectionnez les messages, et appuyez sur **Déplacer**.



Pour déplacer tous les messages d'un contact, sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte sécurisée**.

- Pour lire les messages dans la boîte sécurisée, sur l'écran Messages, appuyez sur **✓ > Sécurisé**. Si c'est la première fois que vous utilisez la boîte sécurisée, définissez un mot de passe.
- Pour supprimer des messages ou des contacts de la boîte sécurisée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte générale**.

Bloquer des messages non voulus

Désencombrez votre écran Messages en déplaçant les messages pourriels depuis vos contacts vers la boîte de rejet. Si vous avez bloqué un contact, les messages texte ou multimédia de ce contact seront également envoyés dans la boîte de rejet.

- Ouvrez l'appli Messages, tapez et maintenez un contact (ou numéro de téléphone) et tapez sur **Bloquer le contact**.
- Pour bloquer plusieurs contacts, tapez sur **⋮ > Bloquer les contacts**, sélectionnez les contacts, puis tapez sur **Bloquer**.

Lorsque ces contacts vous enverront des messages, vous ne les verrez pas sur l'écran Messages ni ne recevrez de notifications ou d'appels.

Pour lire des messages dans la boîte de rejet, sur l'écran Messages, tapez sur **✓ > Bloquer**.



- Pour supprimer des messages ou contacts de la boîte de rejet, tapez et maintenez le contact (ou numéro de téléphone) et tapez sur **Débloquer**.
- Pour effacer complètement de futurs messages de contacts bloqués, tapez sur **⋮ > Paramètres > Général**, puis décochez l'option **Enregistrer le message de rejet**.

Copier un message texte vers la carte nano SIM

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Tapez sur un contact ou un numéro de téléphone pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Selon le modèle de téléphone, procédez comme suit :
 - **Modèle à une SIM** : Tapez sur le message, puis tapez sur **Copier en SIM**.
 - **Modèle à deux SIM** : Tapez sur le message, puis sélectionnez la carte vers laquelle vous voulez le copier.

L'icône de la carte nano SIM est affiché.

Supprimer des messages et des conversations

Ouvrir l'application Messages et faites l'une des choses suivantes :

Pour supprimer Suivez ces étapes	
Message	Ouvrez la conversation (échange de messages) avec un contact, tapez sur le message, puis tapez sur Supprimer le message . Pour supprimer plusieurs messages dans une conversation, tapez sur : > Supprimer les messages > Supprimer par sélection , puis sélectionnez les messages à supprimer.
Conversation	Appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou un numéro de téléphone), puis tapez sur Supprimer . Pour supprimer plusieurs conversations, tapez sur : > Supprimer les fils , puis sélectionnez les conversations à supprimer.



Dans les paramètres de Messages, tapez sur **Général** > **Supprimer les anciens messages** pour supprimer automatiquement les anciens messages.

Empêcher la suppression d'un message

Vous pouvez verrouiller le message afin d'empêcher de le supprimer même si vous supprimez les autres messages dans la conversation.


1. Ouvrez l'appli Messages.
2. Tapez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Tapez sur le message que vous souhaitez verrouiller.
4. Tapez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Vous verrez alors une icône de verrou pour les messages verrouillés.

Contacts

Votre liste de contacts

L'application Contacts affiche tous les contacts que vous avez enregistrés sur votre HTC U11 et depuis vos comptes en ligne auxquels vous vous êtes connecté(e). Utilisez l'application Contacts pour gérer facilement les communications avec les personnes qui comptent pour vous.

- Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Contacts**.

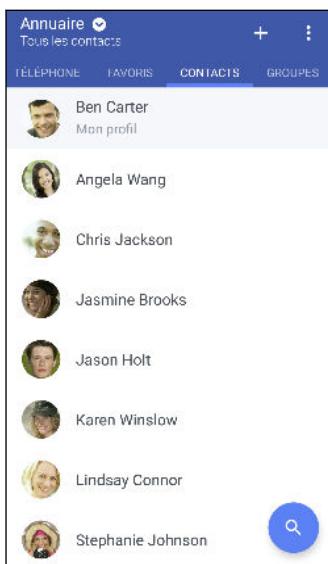

- Sur votre liste de contacts, vous pouvez :

- Afficher votre profil et modifier vos propres informations de contact.
- Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.
- Appuyer sur la photo d'un contact pour accéder à des moyens de communiquer rapidement avec ce contact.
- Voir quand un contact vous a envoyé de nouveaux messages.



Pour trier vos contacts selon le prénom ou le nom de famille, appuyez sur  > **Paramètres** > **Trier les contacts par**.

Configurer votre profil

Enregistrez vos propres informations de contact afin de pouvoir les envoyer plus aisément à d'autres personnes.

- Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
- Tapez sur **Mon profil**.

3. Tapez sur **Modifier ma carte de contact**.
4. Entrez ou modifiez votre nom et vos informations de contact.
5. Appuyez sur  ou sur la photo pour changer votre photo de contact.
6. Tapez sur .

Filtrer votre liste de contacts

Quand votre liste de contacts devient trop longue, vous pouvez choisir quels comptes de contacts afficher.

1. Sur l'onglet Contacts, tapez sur **Annuaire**.
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous voulez afficher.
3. Appuyez .

Trouver des contacts

Recherchez des contacts enregistrés sur votre HTC U11, votre annuaire d'entreprise si vous avez avec un compte Exchange ActiveSync ou sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connecté.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, vous pouvez :
 - Trouver des contacts dans votre liste de contacts. Appuyez sur , puis saisissez les premières lettres du nom d'un contact dans la case Rechercher les contacts.
 - Trouver des contacts dans votre annuaire d'entreprise. Appuyez sur , saisissez les premières lettres du nom d'un contact dans la case Rechercher les contacts, puis appuyez sur **Rechercher des contacts sur votre annuaire d'entreprise**.



À part rechercher le nom d'un contact, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant l'adresse électronique ou le nom de l'entreprise d'un contact. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres > Rechercher les contacts par**, puis choisissez un critère de recherche.

Ajouter un nouveau contact

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, tapez sur .
3. Tapez sur le champ **Nom**, puis entrez le nom du contact. Tapez sur  pour saisir séparément le prénom, le second prénom ou le nom de famille et un suffixe du nom du contact, comme par exemple Jr.
4. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine avec quel compte le contact sera synchronisé.
5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus à cet effet.
6. Tapez sur .

Quand vous appuyez sur le contact ajouté dans votre liste de contacts, vous verrez les informations de contact et vos échanges de messages et d'appels avec ce contact.

Comment ajouter un numéro de poste au numéro d'un contact?

Lorsque vous créez un nouveau contact ou que vous éditez les détails d'un contact dans Contacts, vous pouvez ajouter un numéro de poste à leur numéro de téléphone pour ignorer le message vocal lorsque vousappelez.

1. Après avoir entré le numéro de la ligne principale, faites l'une des choses suivantes :
 - Tapez sur **P** pour insérer une pause avant que le téléphone ne compose le numéro du poste. Pour insérer une pause plus longue, entrez **P** plusieurs fois.
 - Tapez sur **W** pour être invité à confirmer le numéro de poste.
2. Entrez le numéro de poste.

Pourquoi ne puis-je pas voir les contacts nouvellement ajoutés dans l'appli Contacts?

Vérifiez si vous avez créé le contact sous un type de compte spécifique. Sur l'appli Contacts, tapez sur **Annuaire**, puis sélectionnez les comptes ou les sources à partir desquels vous souhaitez afficher vos contacts.

Modifier les informations d'un contact



Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent être modifiés.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur **⋮⋮⋮**, puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
3. Entrez les nouvelles informations.
4. Appuyez sur **✓**.

Rester en contact

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (et non sur le nom), puis choisissez la façon dont vous voulez communiquer avec ce contact.



Pour accéder à d'autres moyens de communiquer avec votre contact, appuyez sur une icône sous la photo d'un contact.

Importer ou copier des contacts

Importer vos contacts depuis votre carte nano SIM

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, tapez sur  > **Gérer les contacts**.
3. Selon le modèle de téléphone, procédez comme suit :
 - **Modèle à une SIM** : Tapez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer à partir de la carte SIM**.
 - **Modèle à deux SIM** : Tapez sur **Importer/Exporter les contacts**, puis choisissez la carte à partir de laquelle vous voulez importer des contacts.
4. Si on vous le demande, sélectionnez le compte à partir duquel vous voulez importer vos contacts.
5. Sélectionnez les contacts que vous voulez importer.
6. Tapez sur **Enregistrer**.

Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

1. Depuis l'onglet Contacts, appuyez sur  puis saisissez le nom ou l'adresse électronique du contact dans la boîte de recherche.
2. Appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire d'entreprise**.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier dans votre HTC U11.
4. Appuyez sur  pour importer le contact.

Copier des contacts d'un compte à l'autre



Il est possible que les contacts des comptes de réseaux sociaux ne puissent pas être copiés.

1. Sur l'onglet Contacts, tapez sur : > **Gérer les contacts**.
2. Tapez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou de compte en ligne dont vous voulez copier des contacts.
3. Sélectionnez un type de contact ou de compte sous lequel vous voulez enregistrer le contact.

Fusionner des informations de contact

Évitez les entrées en double en fusionnant des informations de contact issues de sources différentes (ex. vos comptes de réseaux sociaux) en un seul contact.

Accepter les suggestions de lien de contacts

Lorsque votre HTC U11 trouve des contacts pouvant être fusionnés, vous recevez une notification de lien quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur :::, puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur la notification **Suggestion de lien de contact** lorsque disponible. Vous verrez une liste de suggestions de contacts à fusionner.
3. Appuyez sur ↗ à côté du contact que vous souhaitez fusionner. Sinon, appuyez sur ↘ pour ignorer la suggestion de lien.



Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de lien de contacts, sur l'onglet Contacts, appuyez sur : > **Paramètres**. Décochez l'option **Suggérer des liens de contact**.

Fusionner manuellement les informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (et non sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur : > **Lien**.
3. Vous pouvez :
 - **Sous Liens suggérés**, pour lier le contact à un compte.
 - **Sous Ajouter un contact**, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

Briser un lien

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur : > **Lien**.

3. Sous la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour dissocier celui-ci.
4. Appuyez sur **Terminé**.

Envoyer l'information d'un contact

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, faites l'une des choses suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
L'information de contact d'une personne	Appuyez et maintenez le doigt sur le nom du contact (et non l'icône ou la photo), puis appuyez sur Envoyer contact en vCard .
Votre information de contact	Appuyez et maintenez le doigt sur Mon profil , puis appuyez sur Envoyer mon profil .

3. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard.
4. Sélectionnez le type d'information que vous voulez envoyer.
5. Appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer plusieurs cartes de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Envoyer les contacts**.
2. Sélectionnez les contacts dont vous voulez partager l'information de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer les cartes de contact :

Groupes de contacts

Organisez vos contacts d'amis, de proches et de collègues en groupes afin de pouvoir envoyer rapidement un message ou un courriel à tous les membres du groupe. Nous avons également configuré le groupe Fréquent pour que les contacts que vous appelez ou qui vous appellent souvent y soient automatiquement ajoutés.

Votre HTC U11 se synchronise également de manière automatique avec les groupes que vous avez créés dans votre compte Google.

Créer un groupe

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur .
3. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur  > **Ajouter le contact au groupe**.

4. Sélectionnez les alarmes à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Une fois votre groupe complété, appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un message ou un courriel à un groupe



Vous serez facturé pour chaque message texte envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un SMS/MMS ou un courriel.
2. Allez sur l'onglet Action groupée.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un message ou un courriel de groupe.

Modifier un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le doigt sur le groupe puis tapez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
 - Modifier le nom d'un groupe. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
 - Ajouter des contacts au groupe. Tapez sur : >**Ajouter le contact au groupe**.
 - Supprimer le contact du groupe.
 - Réordonner les membres du groupe. Faites glisser à la fin du nom d'un contact pour le déplacer jusqu'à la position voulue.
3. Tapez sur **Enregistrer**.

Supprimer des groupes de contacts

1. Sur l'onglet Groupes, tapez sur : >**Modifier les groupes**.
2. Sélectionner les groupes de contacts que vous voulez supprimer. Vous pouvez uniquement supprimer les groupes que vous avez créés.
3. Tapez sur **Enregistrer**.

Contacts privés

Si vous ne souhaitez pas afficher le nom et la photo d'un contact sur l'écran verrouillé lorsque vous avez un appel entrant, ajoutez le contact à votre liste de contacts privés.

Ajouter un contact à la liste de contacts privés



Les contacts doivent avoir un numéro de téléphone avant de pouvoir être ajoutés à la liste des contacts privés.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez sur le contact, puis tapez sur **Ajouter aux contacts privés**.

Pour voir votre liste de contacts privés, sur l'onglet Contacts, tapez sur > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.

Organiser vos contacts privés

1. Depuis l'onglet Contacts, appuyez sur > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.
2. Pour ajouter des contacts à la liste des contacts privés, appuyez sur , sélectionnez les contacts que vous voulez ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
3. Pour supprimer les contacts privés de la liste, appuyez sur > **Supprimer le contact privé**, sélectionnez les contacts que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pile

Conseils pour prolonger l'autonomie de la pile

L'autonomie de la pile dépend de la manière dont vous utilisez le HTC U11. Essayez certains de ces conseils pour aider à prolonger l'autonomie de la pile.

Utiliser les fonctionnalités de gestion de l'alimentation

- Activez le mode **Éco d'énergie** et le mode **Éco d'énergie extrême** dans les Paramètres.
- Faire le suivi de votre utilisation de la pile aide à identifier ce qui utilise le plus d'énergie afin de prendre des actions en conséquence. Pour des détails, voir [Vérifier l'utilisation de la pile](#) à la page 116.

Gérez vos connexions

- Désactivez les connexions sans-fil telles que les données mobiles, Wi-Fi, ou Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Activez le GPS seulement lorsque vous avez besoin d'une position précise, p. ex. lorsque vous utilisez la navigation ou des applis basées sur la localisation. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 186.
- Activez le mode Avion quand vous n'avez pas besoin de vos connexions sans-fil ou quand vous ne voulez pas recevoir de message ou d'appel.

Gérez votre affichage

Diminuer la luminosité de l'écran, laissez l'écran en mode veille quand vous ne l'utilisez pas et utiliser des paramètres minimums vous aide à économiser l'énergie de la pile.

- Utilisez la luminosité automatique, qui est par défaut, ou diminuez la luminosité manuellement. Voir [Luminosité de l'écran](#) à la page 187.
- Réglez un délai de mise en veille de l'écran plus court. Voir [Configurer quand désactiver l'écran](#) à la page 187.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation sont chics, mais ils demandent beaucoup d'énergie de votre pile.

Changer votre fond d'écran pour un fond statique et noir peut également aider. Moins l'écran affiche de couleur, moins la pile est utilisée. Voir [Définir votre fond d'écran d'accueil](#) à la page 64.

Gérer vos applis

- L'optimisation de la pile aide à prolonger le temps de veille de la pile. Voir [Optimisation de la pile pour les applis](#) à la page 116.
- Installez les dernières versions du logiciel et mises à jour des applis. Les mises à jour comprennent parfois des améliorations des performances de la piles.
- Désinstallez ou désactivez des applis que vous n'utilisez jamais.

De nombreuses applis exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. S'il y a des applis dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une appli a été préinstallée et ne peut pas être désinstallée, vous pouvez tout de même empêcher qu'elle tourne en arrière-plan et synchronise des données en la désactivant. Voir [Désactiver une appli](#) à la page 141.

Limitez les données et la synchronisation en arrière-plan

Les données et synchronisations en arrière-plan demandent beaucoup d'énergie de la pile si vous avez plusieurs applis qui synchronisent des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser des applications synchroniser des données trop souvent. Déterminez quelles applis peuvent être configurées pour avoir des temps de synchronisation plus longs ou pour être synchronisées manuellement.

- Dans les paramètres, tapez sur **Comptes et synchronisation** et vérifiez quels types de données sont synchronisés sur vos comptes en ligne. Lorsque la pile est faible, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, pensez à rallonger le délai de synchronisation de certains comptes.

Dans l'appli E-mail, sélectionnez un compte, tapez sur : >**Paramètres** > **Synchroniser, Envoyer et Recevoir**, puis réglez les paramètres sous la section Fréquence de synchro.

- Lorsque vous ne voyagez pas d'un endroit à l'autre, synchronisez uniquement les informations météo de la région où vous vous trouvez plutôt que celles de toutes les villes que vous avez ajoutées. Ouvrez l'appli Météo, puis tapez sur : pour modifier et supprimer les villes dont vous n'avez pas besoin.
- Choisissez soigneusement vos widgets.

Certains widgets synchronisent constamment des données. Pensez à supprimer ceux qui ne sont pas importants de votre écran d'accueil.

- Dans Play Store, tapez sur **≡ > Paramètres**, puis désélectionnez **Ajouter l'icône à l'écran d'accueil** pour éviter d'ajouter automatiquement les raccourcis de l'appli de l'écran d'accueil lorsque vous installez de nouvelles applis. Vous pouvez également taper sur **Mise à jour automatique des applis > Ne pas mettre automatiquement à jour les applis** si vous préférez mettre à jour manuellement les applis téléchargées depuis Play Store.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus d'énergie de la pile, essayez les conseils suivants :

- Diminuez le volume de la sonnerie et des contenus multimédias.
- Utilisez le moins possible la vibration ou le retour sonore. Dans Paramètres, tapez sur **Sons et notification** et choisissez ceux dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applications, car vous pourriez y trouver d'autres options qui vous permettront d'optimiser votre utilisation de la pile.

Utilisation du mode éco d'énergie

Le mode éco d'énergie contribue à augmenter l'autonomie de la pile. Il réduit l'utilisation de fonctions téléphoniques qui déchargent la pile, comme les services de localisation et les données mobiles.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur **Alimentation**.
3. Tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** d'Éco d'énergie pour activer ou désactiver le mode éco d'énergie.

Pour définir quand activer automatiquement ce mode, tapez sur **Éco d'énergie**, sélectionnez l'option **Activer automatiquement l'énergie extrême** et sélectionnez un niveau de batterie.

Mode éco d'énergie extrême

Dans des moments où vous n'avez pas besoin d'utiliser trop votre téléphone, mettez-le en mode Économiseur d'énergie extrême pour prolonger davantage la vie de la pile. Dans ce mode, la durée de veille peut durer plus longtemps que d'habitude, et vous ne pouvez utiliser que les fonctions les plus élémentaires tels que les appels téléphoniques, la messagerie texte et le courriel.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur **Alimentation**.
3. Tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** du mode Économiseur d'énergie extrême pour activer ou désactiver le mode d'économiseur d'énergie extrême.

Si vous souhaitez définir quand activer automatiquement ce mode, tapez sur **Mode éco d'énergie extrême**, sélectionnez l'option **Activer automatiquement le mode éco d'énergie extrême** et sélectionnez un niveau de batterie.

Sous Plus d'informations, tapez sur **En savoir plus** pour des détails sur comment le Mode éco d'énergie extrême optimise l'autonomie de la batterie.

Afficher le pourcentage de la pile

Vous pouvez vérifier le pourcentage restant d'énergie de la pile directement à côté de la barre d'état.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur **Alimentation**.
3. Sélectionnez **Afficher le pourcentage batterie**.

Vérifier l'utilisation de la pile

Voyez comment le système et les applis utilisent la pile et combien d'énergie ils consomment.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur **Alimentation**.
3. Tapez sur **Utilisation de la batterie**, puis tapez sur une appli pour vérifier son utilisation de la pile.
4. Si vous voyez la section **Ajuster la consommation** lors de l'affichage des détails l'utilisation de la pile, vous pouvez taper sur l'option au-dessous pour ajuster les paramètres qui affectent l'utilisation de la pile.

Un autre moyen de vérifier l'utilisation de la pile par appli est d'aller à **Paramètres**, puis de taper sur **Applis**. Tapez sur l'appli que vous voulez vérifier, puis tapez sur **Batterie**.



Si l'option **Batterie** sur l'écran **Infos** sur l'appli est grisée, cela signifie que l'appli n'utilise pas actuellement la pile.

Vérifier l'historique de la pile

Vérifiez combien de temps vous avez utilisé le HTC U11 depuis la dernière charge. Vous pouvez également voir un graphique qui montre combien de temps l'écran a été allumé, et combien de temps vous avez utilisé les connexions telles que le réseau mobile ou Wi-Fi.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur **Alimentation**.
3. Tapez sur **Historique** pour afficher l'usage de la pile dans le temps.

Optimisation de la pile pour les applis

Lorsque vous avez des connexions activées telle que le Wi-Fi pendant que le téléphone est en mode veille, certaines applis peuvent continuer à utiliser la pile. À partir de Android 6.0, l'optimisation de la pile est activée pour les applis par défaut ce qui contribue à prolonger le temps de veille de la pile lorsque vous n'utilisez pas le téléphone.

Le téléphone doit rester inactif pendant une longue période de temps avant que l'optimisation de la pile prenne effet.

Désactiver l'optimisation de la pile dans les applis

Si vous ne voulez pas activer l'optimisation de la pile pour certaines applis, vous pouvez désactiver la fonction dans ces applis.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur **Alimentation**.
3. Tapez sur **Optimisation de la batterie**.
4. Tapez sur **Non optimisée > Toutes les applis** pour voir la liste complète des applis.
5. Pour désactiver l'optimisation de la pile dans une appli, tapez sur le nom de la pile, puis tapez sur **Ne pas optimiser > OK**.

Répétez ce processus pour désactiver l'optimisation dans d'autres applis.

Pour filtrer la liste et voir pour quelles applis l'optimisation de la pile est désactivée, tapez sur **Toutes les applis > Non optimisée**.

Mémoire

Libérer de l'espace mémoire

Lors de l'utilisation du HTC U11, au fil du temps vous accumulerez des données et remplirez sa mémoire. Voici quelques conseils sur la façon de libérer de l'espace mémoire dans le téléphone.

Gérer vos photos et vidéos

- Après avoir pris des prises continues avec votre appareil photo, conservez uniquement les meilleurs clichés. Supprimez le reste si vous n'en avez pas besoin.
- Quand vous modifiez une photo ou découpez une vidéo, le fichier original est toujours conservé. Supprimez les fichiers originaux ou déplacez-les ailleurs, p. ex. sur votre ordinateur.
- Si vous envoyez uniquement des vidéos par message multimédia, utilisez une basse résolution. Les vidéos à haute résolution prennent plus d'espace.
- Les fichiers d'image RAW prennent beaucoup d'espace mémoire. Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire comme mémoire par défaut pour les photos et vidéos. Si l'espace de votre carte mémoire est faible, envisagez de déplacer des fichiers d'image RAW sur votre ordinateur.

Supprimer les thèmes qui ne sont pas utilisés

Les thèmes peuvent prendre beaucoup d'espace puisqu'ils contiennent des images, des sons et des icônes. Supprimez les thèmes que vous n'utilisez pas. Voir [Supprimer un thème](#) à la page 149.

Sauvegarder les données et les fichiers

Conservez uniquement les données les plus récentes dans vos applis et les fichiers que vous utilisez souvent. Vous pouvez sauvegarder vos autres données et fichiers. Pour des conseils, voir [Moyens de sauvegarder vos fichiers, données et paramètres](#) à la page 124.

Supprimer ou désactiver les applis

Désinstallez les applis que vous avez téléchargées si vous n'en avez plus besoin. Voir [Désinstaller une application](#) à la page 136.

Les applis préinstallées peuvent être désactivées lorsque vous ne les utilisez pas. Voir [Désactiver une appli](#) à la page 141.

Déplacer des applis vers la carte mémoire

Les applis tierces que vous avez téléchargées et installées peuvent être déplacées vers la carte mémoire si vous avez configuré la carte comme mémoire interne. Voir [Déplacer les applis et](#)

données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire à la page 121 et [Déplacer une application de ou vers la carte de stockage](#) à la page 121.

Types de mémoire

À partir de Android 6.0, il ya eu des changements sur comment et où les applis téléchargées et leurs données peuvent être stockées.

Mémoire du téléphone

Ceci est la mémoire interne qui contient le système Android, les applis préinstallées, les courriels, les messages texte et les données mises en cache des applis. Vous pouvez également installer les applis que vous avez téléchargées et les photos capturées, les vidéos et captures d'écran dans cette mémoire.

Carte mémoire

Utilisez votre carte mémoire en tant que mémoire amovible pour stocker et accéder à votre contenu média et autres fichiers sur le HTC U11 ou tout téléphone Android, ou configurer-la comme extension de la mémoire interne. Voir [Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne?](#) à la page 119.

Mémoire USB

Vous pouvez brancher un périphérique de stockage USB externe comme un lecteur flash USB ou un lecteur de carte SD. Vous avez besoin d'un câble spécial pour connecter votre HTC U11 et un périphérique de stockage USB.

Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne?

Utilisez votre carte mémoire comme mémoire amovible quand elle contient déjà du contenu votre contenu média et autres fichiers, afin que de ne pas perdre ce contenu. Si vous avez une toute nouvelle carte mémoire, choisissez de l'utiliser comme mémoire amovible ou configurer-la comme extension de la mémoire interne.

Mémoire amovible

Utilisez une nouvelle carte mémoire comme mémoire amovible pour pouvoir insérer et utiliser la carte sur le HTC U11 et autres téléphones Android.

Mémoire interne

Configurez une nouvelle carte mémoire comme mémoire interne pour plus de confidentialité et une utilisation sécurisée. Cela crypte et formate la carte mémoire pour fonctionner exactement comme la mémoire interne.

Cela élargit également l'espace mémoire interne puisque :

- Les captures d'écran, les photos de l'appareil photo, le contenu média et autres fichiers seront stockés sur la carte mémoire.
- Les applis tierces que vous avez installées et leurs données peuvent être déplacées entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire.



Après avoir configuré la carte mémoire comme mémoire interne, la carte ne peut être utilisée que sur le HTC U11 où elle a été formatée.

Configurer votre carte mémoire comme mémoire interne

Lorsque vous insérez une carte mémoire qui n'a pas été utilisée sur le HTC U11 avant, la carte sera montée comme mémoire amovible par défaut.

Si la carte mémoire est neuve ou n'a pas de contenu que vous souhaitez conserver, vous pouvez formater la carte mémoire pour l'utiliser comme mémoire interne pour le HTC U11.



- Voir [Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne?](#) à la page 119 pour découvrir les différences entre utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou mémoire interne.
- S'il y a toujours des fichiers sur la carte mémoire, sauvegardez les fichiers avant de formater la carte.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Sous Mémoire amovible, tapez sur à côté du nom de la carte mémoire.
3. Tapez sur **Formater en interne** > **Effacer et formater** > **Formater**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour déplacer vos applis installées et leurs données depuis la mémoire du téléphone vers la carte mémoire.



Si vous ne voulez plus utiliser votre carte mémoire comme mémoire interne, vous pouvez reformater la carte comme mémoire amovible. Avant de le faire, assurez-vous de redéplacer toutes les applis et les données de la carte vers la mémoire du téléphone. Voir [Déplacer les applis et données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire](#) à la page 121.

Déplacer les applis et données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire

Si vous avez configuré votre carte mémoire comme mémoire interne, vous pouvez déplacer les applis tierces que vous avez installées et leurs données comme les photos, le contenu média et les fichiers téléchargés vers la carte mémoire pour libérer l'espace mémoire du téléphone.

Si vous voulez plus utiliser votre carte mémoire comme mémoire interne, assurez-vous de redéplacer toutes les applis et les données de la carte vers la mémoire du téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Tapez sur le nom de votre carte mémoire si vous vous déplacez les données des applis depuis la mémoire du téléphone vers la carte, ou tapez sur **Mémoire du téléphone** si vous déplacez les données de la carte mémoire vers la mémoire du téléphone.
3. Tapez sur  > **Migrer les données**.
4. Tapez sur **Déplacer**.



- Les captures d'écran migreront aussi.
- Lorsque vous prenez de nouvelles photos ou vidéos, capturez de nouvelles captures d'écran, ou téléchargez de nouveaux fichiers après la migration, ils seront enregistrés dans le nouvel emplacement de mémoire.

Déplacer une application de ou vers la carte de stockage

Quand la mémoire du téléphone devient pleine, vous pouvez déplacer une appli téléchargée et ses données sur la carte mémoire si la carte a été configurée comme mémoire interne.

Si vous devez reformater votre carte mémoire, assurez-vous de redéplacer chaque appli et ses données vers la mémoire du téléphone avant de formater la carte.



Les applis préinstallées ne peuvent pas être déplacées. Certaines applis tierces que vous avez téléchargées et installées sur la mémoire du téléphone peuvent également ne pas vous permettre de les déplacer vers la carte mémoire.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Mémoire**.
 2. Tapez sur **Mémoire du téléphone** > **Applis** si vous voulez déplacer une appli depuis la mémoire du téléphone vers la carte mémoire.
- Ou tapez sur le nom de votre carte mémoire, puis tapez sur **Applis** si vous devez déplacer une appli de la carte mémoire vers la mémoire du téléphone.
3. Tapez sur une appli que vous souhaitez déplacer.
 4. Tapez sur **Changer**, puis tapez sur l'endroit vers lequel vous voulez la déplacer.
 5. Tapez sur **Déplacer**.

Copier ou déplacer les fichiers entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire

Allez dans les Paramètres pour afficher et gérer les fichiers sur la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Si vous utilisez votre carte mémoire comme mémoire amovible, vous pouvez copier ou déplacer vos fichiers entre la mémoire du téléphone et la carte de mémoire. Vous pouvez également copier ou déplacer les fichiers de et vers un périphérique de stockage USB externe lorsqu'il est connecté au HTC U11.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > Paramètres > Mémoire.
2. Tapez sur Mémoire du téléphone > Explorer, ou tapez sur le nom de la carte mémoire.
Ou tapez sur le périphérique de stockage USB externe si un est connecté.
3. Ouvrez le dossier contenant les fichiers que vous voulez copier ou déplacer.
4. Pour sélectionner ou désélectionner les fichiers :
 - Appuyez et maintenez un fichier pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs fichiers, tapez sur chaque fichier.
 - Tapez sur un fichier pour le désélectionner.
 - Pour sélectionner tous les fichiers, appuyez et maintenez d'abord un fichier, puis tapez sur  > Tout sélectionner.
5. Tapez sur  , puis tapez sur Copier vers ou Déplacer vers.
6. Dans le menu coulissant qui s'ouvre, choisissez le type de mémoire vers laquelle copier ou déplacer, puis ouvrez le dossier de destination.
7. Tapez sur Copier ou Déplacer.

Copier des fichiers entre le HTC U11 et votre ordinateur

Vous pouvez copier votre musique, vos photos et autres fichiers vers le HTC U11.



- Enregistrez et fermez vos fichiers avant de les copier à partir de votre ordinateur vers le HTC U11, ou vice versa.
- Si vous utilisez votre carte mémoire comme mémoire interne, votre ordinateur affichera uniquement le contenu de la carte mémoire.

1. Connectez votre HTC U11 à l'ordinateur au moyen du câble USB de Type-C fourni.
2. Sur le HTC U11, déverrouillez l'écran s'il est verrouillé.

3. Dans le message auto qui vous demande si vous souhaitez utiliser USB pour les transferts de fichiers, tapez sur **Oui**.

Si vous ne voyez pas ce message, ouvrez le panneau Notifications pour l'ouvrir, tapez sur la notification **Utiliser USB pour**, puis tapez sur **Transférer des fichiers**.

Vous verrez alors d'autres options d'affichage ou d'importation de fichier sur l'écran de l'ordinateur.

4. Choisissez d'afficher les fichiers.
5. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers votre HTC U11, ou vice versa.
6. Après avoir copié les fichiers, déconnectez votre HTC U11 de votre ordinateur.

Démonter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte de stockage alors que le HTC U11 est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.



Si votre carte mémoire est utilisée comme mémoire interne et des applis ont été déplacées vers la carte, vous ne pourrez pas ouvrir ces applis après avoir démonté la carte.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire amovible, tapez sur à côté du nom de la carte, puis tapez sur **Éjecter**.
 - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire interne, tapez sur le nom de la carte, puis tapez sur > **Éjecter**.

Sauvegarder et Réinitialiser

Moyens de sauvegarder vos fichiers, données et paramètres

Vous avez peur de perdre des informations importantes sur le HTC U11? Sauvegardez le HTC U11 avant de supprimer du contenu de la mémoire, d'effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine ou de changer à un nouveau téléphone.

Android Backup Service

Utilisez votre compte Google pour sauvegarder automatiquement les paramètres et les données des applis y compris les mots de passe Wi-Fi et les fichiers stockés par certaines applis.

HTC Sync Manager

Utilisez HTC Sync Manager pour importer de la musique, des photos et des vidéos depuis le HTC U11 vers votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser les contacts et listes d'écoute enregistrés localement entre le HTC U11 et votre ordinateur.

De la même façon, HTC Sync Manager est une bonne alternative si vous ne voulez pas sauvegarder vos comptes, paramètres et autres contenus personnels sur le nuage. Vous pouvez l'utiliser pour créer des sauvegardes de votre HTC U11 sur votre ordinateur.

Autres options de sauvegarde

Si vous voulez, vous pouvez sauvegarder vos données ou fichiers séparément.

Certaines applis vous permettent de sauvegarder des données dans la carte mémoire, si elle est utilisée comme mémoire amovible, pour pouvoir les restaurer facilement après une réinitialisation aux paramètres d'usine. Assurez-vous seulement de ne pas effacer la carte mémoire lorsque vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine.

Dans certaines applis, il peut être possible d'utiliser la mémoire du téléphone pour sauvegarder et restaurer les données de l'appli. Si une appli est à l'origine d'un problème et vous devez effacer ses données pour essayer de résoudre le problème, sauvegardez d'abord les données de l'appli dans la mémoire du téléphone.

Messages	Sauvegardez vos messages texte dans la carte mémoire ou la mémoire du téléphone, ou enregistrez-les sous forme de pièces jointes à des courriels.
Contacts	<ul style="list-style-type: none">▪ Enregistrez les contacts et autres données personnelles sur vos comptes en ligne pour pouvoir les synchroniser quand vous passez à un nouveau téléphone.▪ Si vous avez enregistré vos contacts localement dans l'appli Contacts, exportez-les vers la carte mémoire la mémoire du téléphone.

Fichiers	Connectez le HTC U11 à votre ordinateur comme disque dur pour copier et coller manuellement des fichiers sur votre ordinateur.
Autres données	Vérifiez que les autres applis supportent l'export de données vers la carte mémoire ou la mémoire du téléphone.

Utiliser Android Backup Service

À partir de Android 6.0, utilisez Android Backup Service pour sauvegarder votre téléphone HTC sur Google Drive^{MC}.

Ce service sauvegarder et restaurer ce qui suit :

Sauvegarde	Quel contenu ou quels paramètres sont sauvegardés
Données des applis	<ul style="list-style-type: none"> Dans les applis HTC, les données des applis comprennent les contacts stockés sur le HTC U11, l'historique des appels, la liste des villes de l'Horloge et la Météo, et les comptes de messagerie. Les données des applis tierces peuvent également être enregistrées dans la sauvegarde, en fonction des paramètres du développeur de l'appli.
Paramètres	Cela comprend les sonneries, et la taille de grille et l'ordre de tri de l'écran Applis, les mots de passe et réseaux Wi-Fi et certains paramètres de l'appareil.

Quand la sauvegarde auto est activée, Android Backup Service sauvegarde périodiquement votre téléphone dans un dossier privé dans Google Drive. La sauvegarde automatique se produit toutes les 24 heures lorsque le téléphone est en veille, en charge, et connecté à un réseau Wi-Fi.

Les données de sauvegarde ne seront pas prises en compte dans votre quota d'espace mémoire Google Drive. Les fichiers volumineux ou les fichiers que les développeurs d'applis ont choisi d'exclure du service ne seront pas sauvegardés.



Restaurer votre fond d'écran de votre ancien téléphone peut dépendre de la compatibilité de résolution de l'écran de votre ancien téléphone et du HTC U11.

Sauvegarder le HTC U11

Sauvegardez automatiquement le HTC U11 vers Google Drive pour pouvoir restaurer le contenu comme les paramètres et les données des applis en cas de besoin.

- Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > Paramètres > Sauvegarder et réinitialiser.
- Tapez sur Sauvegarder mes données.

3. Tapez sur le commutateur **Activer/Désactiver** pour l'activer, puis appuyez ▷.
4. Assurez-vous que **Restaurer automatiquement** est activé.

Cela permet aux données et paramètres d'une appli enregistrés via Android Backup Service d'être restaurés quand vous réinstallez l'appli sur le HTC U11.



Pour sélectionner un compte de sauvegarde autre que votre compte Google principal, tapez sur **Compte de sauvegarde**, puis sélectionnez un autre compte Google. Vous pouvez également taper sur **Ajouter un compte** pour ajouter un nouveau compte Google pour votre sauvegarde.

Restaurer depuis votre précédent téléphone HTC

Si vous utilisez HTC Backup sur votre précédent téléphone HTC, vous devez télécharger et utiliser l'appli HTC Restore sur le HTC U11 pour restaurer votre sauvegarde.



En fonction de la quantité du contenu, il est possible que la restauration de votre sauvegarde sur le HTC U11 via une connexion de données entraîne des frais supplémentaires et prenne plus de temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.

1. Après avoir fini de configurer le HTC U11, ouvrez le panneau Notifications, puis tapez sur la notification **Transférez ou restaurez votre contenu**.
Si vous ne voyez pas cette notification, allez dans Paramètres, puis tapez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Tapez sur **Restaurer depuis la sauvegarde HTC**.
Si l'appli HTC Restore n'est pas installée sur le téléphone, vous serez invité à télécharger et installer HTC Restore.
3. Tapez sur **Restaurer depuis la sauvegarde HTC**.
4. Connectez-vous avec le compte que vous avez utilisé pour sauvegarder votre ancien téléphone.
5. Choisissez la sauvegarde à restaurer vers le HTC U11.
6. Si vous y êtes invité, choisissez si vous voulez utiliser les données mobiles ou une connexion Wi-Fi pour restaurer votre sauvegarde.
7. Suivez les instructions à l'écran pour restaurer votre sauvegarde.
8. Ouvrez le panneau Notifications et vérifiez si une notification vous invite à finir de restaurer votre sauvegarde.

Les applis gratuites de Google Play seront restaurées en arrière-plan, et vous pourrez suivre la progression via une notification dans la barre d'état. Pour restaurer les applis payantes, vous devez télécharger et installer celles-ci depuis Google Play.

Vos applis apparaîtront sur l'écran Applis à mesure qu'elles seront installées. L'écran Applis et l'écran d'accueil seront organisés de la même manière que dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applis seront installées. Vous pouvez continuer à utiliser le HTC U11 pendant la restauration des applis.

Sauvegarder les contacts et les messages

Si vous voulez sauvegarder séparément les contacts et les messages texte sur le HTC U11, voici quelques conseils sur comment les exporter ou importer.

Effectuer une copie de sauvegarde de vos contacts

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
3. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Exporter vers mémoire du téléphone ou Exporter vers la carte SD**.
4. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter.
5. Pour aider à protéger vos données, appuyez sur **Oui**, puis définissez un mot de passe pour cette copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour importer vos contacts.
Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, appuyez sur **Non**.
6. Appuyez sur **OK**.

Récupérer des contacts

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis mémoire du téléphone ou Importer à partir de la carte SD**.
3. Si vous avez configuré plus d'un compte, appuyez sur le type des contacts importés.
4. Si vous avez plusieurs sauvegardes disponibles, sélectionnez la sauvegarde que vous voulez importer, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.

Sauvegarder vos messages texte

Conservez les messages texte importants en les sauvegardant pour pouvoir les restaurer vers l'appli HTC Messages, si nécessaire. L'appli Messages sauvegarde soit dans la mémoire du téléphone ou sur votre carte mémoire si vous avez inséré une.



Les messages texte de la boîte sécurisé et les messages bloqués ne seront pas sauvegardés. Pour inclure ces messages dans votre copie de sauvegarde, déplacez-les tout d'abord dans la boîte de messagerie générale.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur **Messages**.
2. Tapez sur  > **Sauvegarder/Restaurer les SMS** > **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS**.

- Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour récupérer vos messages.

Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde avec un mot de passe**.

- Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis tapez sur **OK**.

Sauvegarder les messages texte par courriel



- Vous devez configurer votre compte de courriel dans l'appli E-mail.
- Les messages texte de la boîte sécurisé et les messages bloqués ne seront pas sauvegardés. Pour inclure ces messages dans votre copie de sauvegarde, déplacez-les tout d'abord dans la boîte de messagerie générale.

- Depuis l'écran d'accueil, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **Messages**.
 - Tapez sur **⋮ > Sauvegarder/Restaurer les SMS**.
 - Tapez sur **Sauvegarder > Sauvegarder les SMS via e-mail**.
 - Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour récupérer vos messages.
- Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde avec un mot de passe**.
- Saisissez votre adresse de courriel.
 - Rédigez votre courriel, puis envoyez-le.

Récupérer des SMS (messages textuels)

- Depuis l'écran d'accueil, tapez sur **⋮**, puis trouvez et tapez sur **Messages**.
- Appuyez sur **⋮ > Sauvegarder/Restaurer les SMS > Restaurer SMS**.
- Choisissez la façon dont vous voulez récupérer les messages et appuyez sur **Suivant**.
- Appuyez sur le fichier de sauvegarde à importer.
- Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette copie de sauvegarde. Si vous n'avez pas configuré de mot de passe, sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par un mot de passe**.
- Appuyez sur **OK**.

Pour récupérer vos messages texte sauvegardés via courriel, ouvrez le courriel contenant la sauvegarde en pièce jointe dans l'application E-mail. Appuyez d'abord sur la pièce jointe pour la télécharger, puis appuyez à nouveau dessus pour ouvrir le fichier de sauvegarde pour importer. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette copie de sauvegarde, ou sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par un mot de passe**.

Réinitialiser les paramètres réseau

Réinitialisez les paramètres réseau lorsque vous avez des problèmes pour connecter le HTC U11 aux données mobiles ou un réseau Wi-Fi et des appareils Bluetooth.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > Paramètres > Sauvegarder et réinitialiser.
2. Tapez sur **Réinitialisation des paramètres réseau**.
3. Tapez sur **Réinitialiser les paramètres**.
4. Tapez sur **Réinitialiser les paramètres**.

Réinitialiser le HTC U11 (Réinitialisation matérielle)

Si le HTC U11 a un problème récurrent qui ne peut pas être réglé, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine (également appelée un redémarrage à froid ou réenclenchement principal). La réinitialisation d'usine retourne le téléphone à son état initial avant que vous n'allumiez celui-ci pour la première fois.



La réinitialisation d'usine supprimera toutes les données de votre téléphone, ce qui inclut les applis téléchargées et installées, vos comptes, vos fichiers, ainsi que les données du système et des applis et les paramètres. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > Paramètres > Sauvegarder et réinitialiser.
2. Tapez sur **Réinitialisation aux paramètres d'usine**.

Pour éviter de supprimer les fichiers multimédias et autres données de votre carte mémoire, assurez-vous de ne pas sélectionner l'option **Effacer la carte SD**.

3. Tapez sur **Réinitialiser le téléphone**.
4. Tapez sur **OK**.



Il se peut que la réinitialisation aux paramètres d'usine ne supprime pas toutes les données de manière permanente, y compris les informations personnelles.

Transférer

Méthodes pour transférer le contenu depuis votre précédent téléphone

Selon le système d'exploitation dans votre ancien téléphone, choisissez la bonne méthode de transfert du contenu vers le HTC U11.

Depuis un téléphone Android

Sur votre ancien téléphone HTC ou autre téléphone Android, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu vers le HTC U11. Voir [Transférer du contenu depuis un téléphone Android](#) à la page 130.

Depuis un iPhone

Sauvegardez le contenu iPhone vers votre mémoire iCloud, puis transférez le contenu vers le HTC U11. Voir [Transférer le contenu du iPhone par iCloud](#) à la page 131.

Transférer du contenu depuis un téléphone Android

Sur votre ancien téléphone Android, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu sur le HTC U11.

Les types de contenus enregistrés localement sur votre ancien téléphone qu'Outil de transfert HTC peut transférer comprennent les contacts, messages, événements de l'agenda, la musique, les photos, les vidéos et certains paramètres. D'autres types de données, comme les historiques des appels, les comptes de messagerie et certaines configurations d'applications HTC, peuvent être transférés à partir des téléphones HTC qui ont HTC Sense^{MC} 5.5 ou plus récent.



Vous devez avoir la version 2.2 ou ultérieure d'Android pour utiliser l'Outil de transfert HTC sur votre ancien téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous voulez transférer d'un téléphone HTC Android ou d'un autre téléphone Android.
3. Sur l'écran Obtenir le contenu d'un autre téléphone, tapez sur **Suivant**.
4. Suivez les étapes affichées sur le HTC U11 pour télécharger l'Outil de transfert HTC depuis Google Play sur votre ancien téléphone, installez-le et ouvrez-le.

5. Quand vous voyez un code NIP sur votre ancien téléphone, assurez-vous que le même code NIP apparaît également sur le HTC U11 avant de continuer.

Si le NIP n'apparaît pas, tapez sur **Réessayer** sur votre ancien téléphone. S'il n'apparaît toujours pas, cela signifie que votre ancien téléphone ne peut pas se connecter au HTC U11. Lorsque cela se produit, essayez une autre méthode de transfert.

6. Tapez sur **Confirmer** sur votre ancien téléphone.
7. Sur votre ancien téléphone, choisissez les types de contenu que vous voulez transférer, tapez sur **Transfert**, puis tapez sur **Oui**.
8. Attendez que le transfert soit terminé.
9. Tapez sur **OK** sur les deux téléphones.

Transférer le contenu du iPhone par iCloud

Si vous avez un compte iCloud, synchronisez le contenu iPhone vers votre mémoire iCloud, puis transférez le contenu comme les contacts ou les photos vers le HTC U11.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
2. Tapez sur **iPhone** > **Importer depuis la sauvegarde iCloud**.
3. Suivez les étapes à l'écran pour sauvegarder le contenu de votre iPhone vers votre mémoire iCloud.
4. Entrez votre adresse courriel iCloud et le mot de passe, puis tapez sur **Se connecter**.
5. Choisissez la sauvegarde du iPhone que vous voulez transférer vers le HTC U11, puis tapez sur **Suivant**.
6. Choisissez les types de contenus que vous voulez transférer, puis tapez sur **Importer**.
7. Attendez que le transfert se termine, puis tapez sur **OK**.



Seuls certains détails des contacts pourront être transférés, tels que le nom du contact, la photo, l'adresse postale, l'adresse courriel, la date de naissance, la date d'anniversaire et les notes.

D'autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus

Il y a différentes façons d'ajouter des contacts individuellement ou d'autres contenus sur le HTC U11.

Source du contenu	Comment transférer
Synchroniser votre appareil avec votre ordinateur	Utilisez HTC Sync Manager pour synchroniser des contacts, des documents, des listes d'écoute et plus encore entre le HTC U11 et votre ordinateur avec système d'exploitation Windows ^{MD} ou OS X. Vous pouvez également l'utiliser pour transférer votre sauvegarde iTunes contenant des contacts, des messages et d'autres contenus d'un iPhone depuis votre ordinateur vers le HTC U11.
Compte Google	Les contacts Google sont importés vers le HTC U11 après vous être connecté(e) à votre compte Google. Vous pouvez également créer davantage de contacts Google directement depuis le HTC U11.
Comptes de réseaux sociaux	Connectez-vous à vos réseaux sociaux favoris pour synchroniser les informations de vos contacts.
Microsoft ^{MD} Exchange ActiveSync	Le HTC U11 synchronise vos contacts de travail depuis le serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
Compte Outlook.com	Synchronisez les contacts à partir de votre compte Microsoft Outlook.com.
Contacts du téléphone	Vous pouvez créer des contacts localement sur le HTC U11 si vous préférez ne pas les enregistrer sur vos comptes en ligne.
Carte nano SIM	Copiez tous vos contacts de votre carte nano SIM sur le HTC U11.

Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.

Voici les façons de transférer vos fichiers multimédia depuis ou vers votre ordinateur.

- Connectez le HTC U11 à votre ordinateur. Votre ordinateur reconnaîtra votre appareil comme n'importe quel lecteur USB, et vous pourrez copier vos fichiers entre l'ordinateur et votre appareil. Voir [Copier des fichiers entre le HTC U11 et votre ordinateur](#) à la page 122.
- Téléchargez et utilisez le logiciel HTC Sync Manager sur votre ordinateur. Vous pouvez configurer celui-ci pour transférer automatiquement de la musique, des photos et des vidéos depuis le HTC U11 vers votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser des listes d'écoute depuis votre ordinateur vers votre téléphone.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez également connecter celui-ci et transférer des photos de la pellicule vers votre ordinateur avec HTC Sync Manager. Puis reconnectez le HTC U11 et recopiez-les.

Voir l'aide de HTC Sync Manager ou le guide de l'utilisateur pour des détails.

- Utilisez les services de mémoire sur le nuage pour enregistrer vos fichiers multimédia en un même endroit afin de pouvoir les gérer de partout, sur votre ordinateur, le HTC U11 et d'autres appareils mobiles.

Installer ou supprimer des applis

Rendez-vous sur Google Play

Allez dans Google Play pour trouver de nouvelles applis pour le HTC U11. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Pour acheter des applis et autres contenus sur Google Play, vous pouvez utiliser les méthodes de paiement de votre compte Google. Quand vous effectuez votre premier achat, votre méthode de paiement sera ajoutée à votre compte Google. Pour en savoir plus sur les méthodes de paiement acceptées, voir support.google.com.
- Les méthodes de paiement disponibles varient selon les pays.
- Le nom de l'appli Play Store peut varier selon votre région.

Chercher et installer une application

Quand vous installez des applis et les utilisez sur le HTC U11, elles peuvent nécessiter un accès à vos informations personnelles ou un accès à certaines fonctions ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



Soyez prudent lorsque vous téléchargez des applis qui ont accès à des fonctions ou une quantité significative de vos données sur le HTC U11. Vous êtes responsable de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Play Store**.
2. Consultez la liste des applications disponibles ou recherchez une application.

3. Lorsque vous avez trouvé une application qui vous plaît, tapez dessus pour afficher sa description et les commentaires d'utilisateurs.
4. Pour installer une appli gratuite, tapez sur **Installer**. Pour installer une appli payante, tapez sur le bouton du prix, puis tapez sur **Acheter**. Si vous n'avez pas ajouté de méthode de paiement à votre compte Google, tapez sur pour sélectionner la méthode de paiement, puis tapez sur **Continuer**.



Les applications sont parfois mises à jour avec l'ajout d'améliorations ou de solutions à des problèmes. Pour télécharger automatiquement les mises à jour après l'installation de l'appli, tapez sur > **Mise à jour automatique**.

Pour ouvrir l'appli, tapez sur **Ouvrir** après l'installation ou accédez à l'écran Applis et tapez sur l'appli.

Récupérer des applis depuis Google Play

Vous avez acheté un nouveau téléphone, remplacé un téléphone perdu ou réinitialisé votre appareil aux paramètres d'usine? Récupérez des applis que vous avez précédemment téléchargées.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Play Store**.
2. Tapez sur pour ouvrir le menu coulissant.
3. Tapez sur **Mes applis et jeux** et glissez vers l'onglet Bibliothèque.
4. Tapez sur **Installer** à côté de l'appli que vous voulez restaurer.

Pour en savoir plus, consultez Google Play l'aide.

Télécharger des applications sur Internet

Vous pouvez télécharger des applications directement depuis des sites Web.



Les applications téléchargées depuis des sites Web peuvent provenir de sources inconnues. Pour aider à protéger le HTC U11 et vos données personnelles, nous recommandons fortement que vous n'effectuez des téléchargements qu'à partir de sites Web auxquels vous faites confiance.

1. Ouvrez le navigateur Web, puis accédez au site Web à partir duquel vous pouvez télécharger l'application que vous voulez.
2. Si vous y êtes invité, modifiez les paramètres de sécurité pour permettre l'installation depuis des "Sources inconnues".
3. Suivez les instructions sur le site Web pour télécharger l'application.
4. Après l'installation de l'application, assurez-vous de retourner à **Paramètres > Sécurité** et supprimer l'option **Sources inconnues**.

Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez la désinstaller.



La plupart des applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur l'application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser vers **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé pendant une certaine période de temps. Pour en savoir plus au sujet de la politique de remboursement pour les applications payantes, rapportez-vous à Google Play l'aide.

Travailler avec les applis

Organiser les applis

Vous pouvez organiser et réorganiser les applis sur l'écran Applis.

1. Depuis HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widgets, tapez sur .
2. Tapez sur  , puis choisissez comment disposer les applis, en ordre alphabétique par exemple.
3. Sélectionnez **Personnalisé** si vous voulez réorganiser ou grouper les applis dans des dossiers.

Afficher ou masquer les applis sur l'écran Applis

1. Depuis l'écran Applis, tapez sur : >Afficher/Masquer les applis.
2. Sélectionnez les applis que vous voulez masquer, ou décochez leurs cases pour les afficher.
3. Tapez sur **OK**.

Regrouper des applis dans un dossier

1. Sur l'écran Applis, tapez sur  >Personnalisé.
2. Tapez sur : >Réorganiser les applis.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur une appli, puis faites-la glisser sur une autre appli pour créer automatiquement un dossier.
4. Pour ajouter des applis, faites glisser chaque appli dans le dossier.
5. Pour nommer le dossier, ouvrez le dossier, tapez sur la barre de titre, puis entrez un nom de dossier.
6. Une fois terminé, tapez sur .

Déplacer des applis et des dossiers

1. Sur l'écran Applis, tapez sur  >Personnalisé.
2. Tapez sur : >Réorganiser les applis.
3. Appuyez sur une appli ou un dossier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser l'appli ou le dossier vers un autre emplacement sur la même page. Attendez que l'appli qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
 - Faites glisser l'appli ou le dossier vers le  ou  la flèche pour le déplacer sur une autre page.
4. Une fois terminé, tapez sur .

Supprimer des applis d'un dossier

1. Sur l'écran Applis, tapez sur > Personnalisé.
2. Tapez sur > Réorganiser les applis.
3. Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
4. Tapez sur une appli, puis faites-la glisser vers l'écran Applis. Attendez que l'appli qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
5. Une fois terminé, tapez sur .


Raccourcis de l'appli

À partir de Android 7.1, appuyez et maintenez l'icône d'une appli sur un panneau de widgets ou sur l'écran Applis pour afficher un menu qui vous permet d'accéder rapidement aux fonctions communes de l'appli.



Toutes les applis ne supportent pas la fonction des raccourcis de l'appli.

1. Appuyez et maintenez l'icône d'une appli, par exemple Horloge.
2. Depuis le menu affiché, tapez sur la fonction que vous souhaitez lancer dans l'appli.

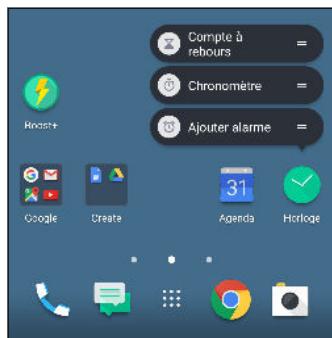

Multi-tâche

Travailler avec deux applis en même temps



Certaines applis peuvent ne pas supporter cette fonctionnalité.


1. Ouvrez la première appli que vous voulez utiliser, puis appuyez et maintenez . Un diviseur d'écran apparaîtra à l'écran.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Si l'appli que vous voulez utiliser est dans la liste des applis récentes, tapez dessus pour en faire la deuxième appli active.
 - Appuyez ACCUEIL, puis ouvrez l'appli que vous voulez utiliser comme deuxième appli active.

Pour désactiver la vue écran fractionné, faites glisser la poignée du diviseur de l'écran vers le bord de l'écran. Ou appuyez et maintenez le doigt sur .

Basculer entre des applis récemment ouvertes

Quand vous utilisez différentes applis sur votre téléphone, vous pouvez facilement basculer entre les applis que vous avez récemment ouvertes.

Appuyez pour voir vos applis récemment ouvertes.

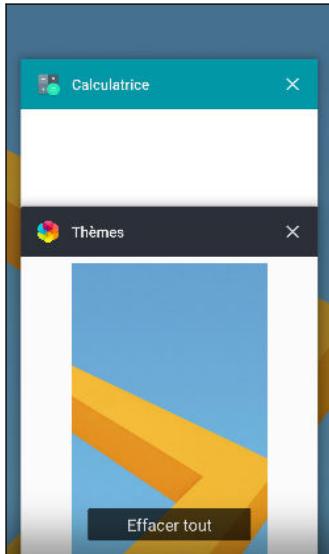

- Pour retourner à une appli, parcourez les cartes pour trouver l'appli et tapez dessus.
- Pour supprimer une appli, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
- Pour supprimer toutes les applis en même temps, tapez sur **Effacer tout**.

Ou, appuyez deux fois pour basculer rapidement entre les deux applis les plus récemment utilisées.

Contrôler les autorisations des applis

Lorsque vous ouvrez les applis la première fois, vous serez invité à leur accorder des autorisations pour accéder à certaines données ou fonction, comme les contacts ou le microphone. Cela vous donne plus de contrôle sur quelles applis ont un accès autorisé.

- Si vous soupçonnez qu'une certaine appli est malveillante ou demande des autorisations inutiles, choisissez **Refuser** pour protéger votre téléphone.
 - Si vous choisissez **Refuser** dans une appli de confiance, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'appli ou accéder à sa fonctionnalité complète. Lorsque cela se produit, allez dans Paramètres pour changer les autorisations de l'appli.
1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
 2. Tapez sur **Applis**.
 3. Tapez sur l'appli que vous voulez configurer, puis tapez sur **Autorisations**.
 4. Choisissez quelles autorisations vous voulez activer.

Définir les applis par défaut

Dans Paramètres, vous pouvez choisir les applis par défaut pour la navigation Web, les messages texte, et plus encore.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur **Applis**.
3. Tapez sur  >**Configurer les applis**.
4. Sous **Par défaut**, choisissez votre lanceur, navigateur web, téléphone, vos applis de messagerie texte par défaut, et plus encore.

Configurer les liens des applis

Si plus d'une appli peut être ouverte lorsque vous tapez sur un lien, comme une publication sociale partagée ou lien média, vous pouvez être invité à choisir l'appli que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous êtes invité après avoir tapé sur un lien, sélectionnez une appli, puis tapez sur **Toujours** pour définir cette appli comme l'appli par défaut à utiliser.

Vous pouvez aussi aller dans les Paramètres pour voir comment les liens d'applis ont été configurés pour différentes applis et les changer.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur **Applis**.
3. Tapez sur  >**Configurer les applis** > **Ouverture des liens**.

4. Tapez sur l'appli que vous voulez configurer, puis tapez sur **Ouvrir les liens pris en charge**.
5. Sélectionnez **Ouvrir dans cette appli** pour toujours ouvrir l'appli sans être invité lorsque vous tapez sur un lien.

Vous pouvez également choisir d'être toujours invité à choisir l'appli ou ne jamais utiliser l'appli pour ouvrir les liens.

Désactiver une appli

Certaines applis, même si vous ne les utilisez pas fréquemment, peuvent être exécutées en arrière-plan et télécharger des données. Si une appli ne peut pas être supprimée, vous pouvez la désactiver.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur **Applis**.
3. Tapez sur l'appli, puis tapez sur **OFF**.

HTC BlinkFeed

Qu'est-ce que HTC BlinkFeed?

Obtenez les dernières actualités sur vos intérêts ou mises à jour de statut de vos amis directement sur HTC BlinkFeed. Définissez quels réseaux sociaux, sources d'actualités et autres contenus apparaîtront.

- Glissez vers le haut ou vers le bas pour parcourir les histoires sur HTC BlinkFeed.
- Tapez sur une vignette pour voir le contenu. Si c'est la vignette d'une vidéo, vous pouvez regarder la vidéo en plein écran, entendre l'audio et contrôler la lecture.
- Tout en regardant un article sur l'actualité, glissez vers la gauche ou la droite pour voir d'autres histoires.
- Sur HTC BlinkFeed, vous pouvez appuyer ACCUEIL ou ▲ pour défiler vers le haut.
- Glissez vers la droite sur HTC BlinkFeed pour ouvrir le menu contextuel où vous pouvez choisir le type de flux ou ajouter vos sujets personnalisés à afficher.



- Vous apercevrez le widget de l'horloge sur HTC BlinkFeed si vous avez configuré HTC BlinkFeed comme écran d'accueil principal.
- HTC BlinkFeed est une partie de l'appli HTC Sense Home. Pour obtenir les dernières fonctionnalités de HTC BlinkFeed, assurez-vous d'avoir téléchargé la dernière version de HTC Sense Home.

Activer/désactiver HTC BlinkFeed

- Sur l'écran d'accueil, glissez deux doigts ensemble.



- Procédez d'une des manières suivantes :

- Pour activer HTC BlinkFeed, glissez à droite sur les miniatures jusqu'à **+**, puis tapez dessus.



- Pour désactiver HTC BlinkFeed, tapez sur la miniature pour la sélectionner, appuyez et maintenez la miniature et faites-la glisser vers **Supprimer**.

Restaurants recommandés

Vous ne savez pas quoi manger? HTC BlinkFeed saura vous suggérer des restaurants à proximité.



Assurez-vous d'avoir ajouté du contenu personnalisé à HTC BlinkFeed. Voir [Façons d'ajouter du contenu sur HTC BlinkFeed](#) à la page 144.

- Sur HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
- Tapez sur **+** et assurez-vous que **Recommandations pour les repas** est sélectionné. Si vous y êtes invité, donnez à HTC Sense Home la permission d'accéder à votre position et vos données d'utilisation personnelles.

Pour obtenir des suggestions de restaurants, vous devez activement et quotidiennement utiliser HTC BlinkFeed. Les restaurants recommandés s'afficheront sous forme de vignette dans HTC BlinkFeed et peuvent également s'afficher sur votre écran verrouillé.

Afficher les restaurants recommandés

Afficher les photos du restaurant, obtenez les itinéraires vers le restaurant, et plus encore.

1. Quand vous voyez une vignette de recommandation de restaurant, tapez dessus pour afficher plus d'informations.
2. Vous pouvez faire ce qui suit:
 - Tapez sur la vignette de la photo ou sur **Afficher les photos** pour parcourir les photos du restaurant.
 - Tapez sur l'icône de la carte ou sur l'adresse pour voir l'emplacement et obtenir l'itinéraire vers le restaurant.
 - Si vous voyez un numéro de téléphone, tapez sur le numéro de téléphone pour appeler le restaurant.
 - Si disponibles, tapez sur les points en bas ou glissez à gauche pour voir plus d'options.

Façons d'ajouter du contenu sur HTC BlinkFeed

Personnalisez votre HTC BlinkFeed pour afficher des articles et des mises à jour de statut depuis vos sources d'actualités et applis favorites.

Ajouter des sources à HTC BlinkFeed

Ajoutez des sources d'actualités comme News Republic^{MC} pour sélectionner parmi une large variété de services d'actualités.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Tapez sur **+**, puis sélectionnez les sources que vous souhaitez ajouter.

Sélectionner des flux

Découvrez des histoires et des articles sur HTC BlinkFeed.



Vous devez ajouter une source d'actualités avant de pouvoir sélectionner les flux.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. À côté de News Republic, tapez sur **✓ > +**.
3. Glissez à travers l'écran pour parcourir les catégories.
4. Sélectionnez un ou plusieurs flux.

Afficher le contenu depuis vos applis et vos réseaux sociaux

Vous pouvez voir les publications de vos amis sur les réseaux sociaux ou afficher du contenu depuis vos applis HTC directement sur HTC BlinkFeed.



- Vous devez vous connecter à vos réseaux sociaux avant de pouvoir publier une mise à jour de statut depuis HTC BlinkFeed.
- Quand vous ajoutez un réseau social à HTC BlinkFeed, vous devez donner l'autorisation à HTC Sense à y accéder.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Tapez sur  , puis sélectionnez les applis et les réseaux sociaux que vous aimez.

Rechercher et ajouter un sujet d'intérêt

Vous recherchez un sujet spécifique? Recherchez et sélectionnez des sujets d'intérêt pour les afficher sur HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. À côté de News Republic, tapez sur  >  .
3. Tapez sur  , puis tapez sur **Rechercher des sujets** et entrez les mots-clés que vous recherchez.
4. Tapez sur un résultat pour l'ajouter à l'onglet Mes sujets dans l'appli News Republic.

Personnaliser le flux Sélection

Le flux Sélection affiche une variété d'articles d'actualité et des mises à jour de statut depuis les sources de flux d'actualités que vous avez ajoutés. Vous pouvez configurer le flux Sélection afin d'afficher seulement les articles de vos sources, catégories et applis d'actualités favorites.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Tapez sur  > **Paramètres** > **Choisir les titres, catégories et applis : À la Une**.
3. Sélectionnez les sources de flux d'actualités que vous souhaitez voir dans Sélection.

Lire les vidéos sur HTC BlinkFeed

Si vous êtes connecté à Wi-Fi et il y a une actualité ou une publication social de média social qui contient une vidéo, la vidéo est lue automatiquement sur la vignette.

- Tapez sur la vignette d'une vidéo pour la lire en plein écran. Tapez sur le titre de la vignette de la vidéo pour ouvrir sa page d'article.
- Pendant la lecture de la vidéo, tapez sur l'écran pour voir les commandes de lecture.
- Pour désactiver la lecture automatique ou si vous voulez lire automatiquement des vidéos quand en données mobiles, tapez sur  pour ouvrir le menu coulissant, puis tapez sur  > **Paramètres > Vidéos lues automatiquement**. Tapez sur l'option souhaitée.

Publier sur vos réseaux sociaux

Vous pouvez facilement publier une mise à jour de statut depuis HTC BlinkFeed.



- Vous devez vous connecter à vos réseaux sociaux avant de pouvoir publier une mise à jour de statut depuis HTC BlinkFeed.
- Quand vous ajoutez un réseau social à HTC BlinkFeed, vous devez donner l'autorisation à HTC Sense à y accéder.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Tapez sur  > **Nouveau message**, puis choisissez un réseau social.
3. Rédigez votre mise à jour de statut et publiez-la sur votre réseau social.

Supprimer du contenu de HTC BlinkFeed

Que ce soit une vignette ou un flux entier, vous pouvez supprimer le contenu que vous ne souhaitez pas voir sur HTC BlinkFeed.

- Pour supprimer une vignette, appuyez et maintenez sur la vignette que vous souhaitez supprimer, puis tapez sur **Supprimer**.
- Pour supprimer une source de flux, dans le menu coulissant, à côté de News Republic tapez sur  > . Puis tapez sur une vignette marquée de  pour la supprimer.
- Pour supprimer des réseaux sociaux ou des applis de HTC BlinkFeed, dans le menu coulissant, tapez sur . Puis désélectionnez les réseaux sociaux ou les applis que vous voulez masquer dans HTC BlinkFeed.

Thèmes

Qu'est-ce que HTC Thèmes?

Thèmes vous offre un moyen rapide et facile de personnaliser votre téléphone avec des éléments comme les fonds d'écran, sons et icônes.

Vous devez vous connecter avec votre compte préféré pour télécharger les thèmes, icônes, polices, et plus depuis le magasin Thèmes.



Thèmes est une partie de l'appli HTC Sense Home. Pour obtenir les dernières fonctionnalités de Thèmes, assurez-vous d'avoir téléchargé la dernière version de HTC Sense Home.

Télécharger des thèmes ou éléments individuels

Trouvez et téléchargez des thèmes et éléments qui faciliteront la personnalisation de votre téléphone.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un espace libre de votre écran d'accueil.
2. Tapez sur **Thème**.
3. Si vous utilisez les Thèmes pour la première fois, tapez sur **Premiers pas**, puis connectez-vous avec votre compte préféré.
4. Sur l'écran Recommandé, balayez vers le haut et le bas pour voir différents thèmes et éléments de thème, et tapez sur **...** à côté de chaque catégorie pour parcourir les éléments recommandés.
5. Tapez sur une miniature pour voir l'écran des détails.
6. Tapez sur **Télécharger**.



Si vous ne voulez pas télécharger le thème ou l'élément immédiatement, vous pouvez taper sur **...** pour créer d'abord un favori.

Pour appliquer un thème après qu'il se soit téléchargé, tapez sur **Appliquer**. Si le thème que vous avez choisi comprend des sons, votre sonnerie, votre notification sonore, et votre alerte sonore changeront aussi.

Créer votre propre thème

Vous pouvez créer et personnaliser votre propre thème et même le partager pour que d'autres puissent le télécharger.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un espace libre de votre écran d'accueil.
 2. Tapez sur **Thème**.
 3. Tapez sur  > **Changer de fond d'écran** pour définir le fond d'écran principal de votre thème.
 4. Sélectionnez une image de votre téléphone ou prenez une photo avec Appareil photo.
 5. Déplacez ou agrandissez la zone de rognage à la partie de l'image que vous voulez inclure.
 6. Rognez et enregistrez l'image.
 7. Tapez sur **Suivant**.
 8. Glissez vers le haut ou le bas pour sélectionner un style pour votre thème.
 9. Tapez sur **Modifier** pour personnaliser les éléments de style comme les couleurs et les icônes.
- Ou tapez sur **Suivant** si vous ne voulez pas personnaliser votre thème.
10. Lorsque vous avez terminé de personnaliser votre thème, tapez sur **Aperçu** pour avoir une idée de l'apparence de votre thème.
 11. Tapez sur **Terminer**, nommez votre thème, puis tapez sur **OK** pour l'enregistrer.
- Pour appliquer le thème après l'avoir enregistré, assurez-vous de sélectionner l'option **Appliquer ce thème maintenant**.

Retrouver vos thèmes

Les thèmes que vous avez téléchargés, mis en favoris ou créés se trouvent dans votre collection de thèmes.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un espace libre de votre écran d'accueil.
2. Tapez sur **Thème**.
3. Tapez sur  > **Mes thèmes** ou **Mes designs**.

Modifier votre thème

Après avoir créé et appliqué un thème, vous pouvez combiner des parties d'autres thèmes telles que les sons, icônes, fonds d'écran.



Pour combiner les thèmes, vous devez d'abord télécharger les éléments des thèmes depuis la boutique Thèmes.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un espace libre de votre écran d'accueil.
2. Tapez sur **Thème**.
3. Tapez sur **≡ >Modifier le thème actuel**.
4. Tapez sur un des éléments de thème que vous voulez changer. Si la liste des éléments de thème est vide, tapez sur **⊕** à côté du nom de l'élément de thème, puis choisissez une des collections à partir de laquelle vous voulez faire la sélection.
5. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Tapez sur un élément dans la liste des éléments de thème pour appliquer le changement directement.
 - Tapez sur **Télécharger** pour obtenir le contenu si nécessaire, puis tapez sur **Appliquer** pour appliquer le changement à votre thème actuel.
6. Appuyez **⊱** jusqu'à voir l'écran **Modifier le thème actuel**. Continuez d'apporter des changements jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.
7. Tapez sur **Enregistrer une copie** pour enregistrer votre nouveau thème, sinon, si vous modifiez un thème que vous avez copié, tapez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Supprimer un thème

Vous pouvez supprimer un thème que vous ne désirez plus conserver sur votre téléphone.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un espace libre de votre écran d'accueil.
2. Tapez sur **Thème**.
3. Tapez sur **≡ >Mes thèmes ou Mes designs**.
4. Trouvez et tapez sur un élément à supprimer.
5. Tapez sur **⋮ >Supprimer**.



Si le thème est actuellement appliqué, il sera toujours appliqué à votre téléphone jusqu'à ce qu'un autre thème soit défini.

Choisir une disposition de l'écran d'accueil

Vous pouvez choisir entre deux dispositions de l'écran d'accueil.

La disposition Classique vous permet d'ajouter des icônes et des widgets d'appli traditionnels sur votre écran d'accueil. De par sa conception, cette disposition suivra et s'adaptera à ce que vous avez ajouté à l'écran d'accueil selon une grille invisible.



La disposition de l'écran d'accueil Libre vous libère des contraintes de la grille et vous permet de placer vos icônes et widgets partout où vous le souhaitez sur l'écran d'accueil. Vous pouvez également utiliser des autocollants personnalisés comme icônes des applis!



1. Appuyez et maintenez le doigt sur un espace libre de votre écran d'accueil.
2. Tapez sur **Thème**.
3. Tapez sur **≡ > Thème de disposition classique ou Thème de disposition libre**.

Utiliser les autocollants comme icônes des applis

Remplacez les icônes d'applis habituels avec des autocollants pour se fondre avec la conception de votre fond d'écran d'accueil. Vous pouvez lier des autocollants individuels à différentes applis.

1. Passez à la disposition Libre.
- Pour plus de détails, voir [Choisir une disposition de l'écran d'accueil](#) à la page 150.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un espace libre de votre écran d'accueil.
 3. Tapez sur **Ajouter des autocollants**.
 4. Faites défiler les autocollants, puis faites glisser un autocollant sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.

5. Tapez sur l'autocollant nouvellement ajouté, puis tapez sur une appli pour la lier à l'autocollant.



Si vous devez lier l'autocollant à une autre appli, appuyez et maintenez le panneau de widgets, puis faites le glisser vers **Refaire le lien**.

6. Pour afficher ou masquer le nom de l'appli à laquelle il est lié, appuyez et maintenez l'autocollant sur le panneau des widgets, puis faites-le glisser sur **Afficher le libellé** ou **Masquer le libellé**.



Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les libellés pour tous les autocollants sur l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez sur un espace vide sur un panneau de widgets, puis tapez sur **Afficher/masquer le libellé**.

Fonds d'écran multiples

Vous pouvez diviser une photo panoramique en trois parties afin qu'elle s'étende sur trois panneaux de l'écran d'accueil comme une seule photo. Ou, vous pouvez choisir de définir trois fonds d'écran différents pour chaque panneau de widgets.



- Vous ne pouvez appliquer Fonds d'écran multiples que dans la disposition de l'écran d'accueil Classique.
- Vous ne pouvez définir Fonds d'écran multiples que pour trois fonds d'écran. La photo la plus à droite sera utilisée comme fond d'écran pour les panneaux supplémentaires éventuels.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un espace libre de votre écran d'accueil.
2. Tapez sur **Thème**.
3. Tapez sur > **Modifier le thème actuel**.
4. Tapez sur **Fond de l'écran d'accueil**.
5. Tapez sur > **Multiple**. Vous verrez alors trois miniatures de page.
6. Tapez sur **Changer de fond d'écran** sous la première miniature de page.
7. Sélectionnez un des fonds d'écran prédéfinis ou tapez sur pour choisir parmi vos photos. Si vous avez sélectionné une photo de panorama, vous devez la rogner à partir de la zone qui remplira le panneau de widgets de gauche de l'écran d'accueil.
8. Répétez les étapes 4 et 5 pour changer le fond d'écran pour le deuxième et le troisième panneaux de widget.
9. Tapez sur .

Fond d'écran basé sur l'heure

Définissez votre fond d'écran d'accueil pour changer automatiquement pendant la journée et la nuit.



Vous ne pouvez utiliser un fond d'écran Basé sur l'heure que dans la disposition de l'écran d'accueil Classique.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un espace libre de votre écran d'accueil.
2. Tapez sur **Thème**.
3. Tapez sur > **Modifier le thème actuel**.
4. Tapez sur **Fond de l'écran d'accueil**.
5. Tapez sur > **Basé sur l'heure**. Vous verrez alors deux miniatures de page.
6. Tapez sur **Changer le fond d'écran** sous la miniature Jour pour choisir le fond d'écran que vous souhaitez afficher pendant la journée.
7. Sélectionnez un des fonds d'écran prédéfinis ou tapez sur pour choisir parmi vos photos.
8. Tapez sur **Changer le fond d'écran** sous la miniature Nuit pour choisir le fond d'écran que vous souhaitez afficher pendant la nuit.
9. Tapez sur .

Écran de verrouillage

Au lieu d'utiliser le fond d'écran d'accueil, vous pouvez définir un fond d'écran différent pour votre écran verrouillé.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un espace libre de votre écran d'accueil.
2. Tapez sur **Thème**.
3. Tapez sur > **Modifier le thème actuel**.
4. Tapez sur **Écran de verrouillage**.
5. Sélectionnez une des miniatures ou tapez sur pour choisir parmi vos photos.
6. Tapez sur **Appliquer ou Enregistrer**.

Boost+

À propos de Boost+

Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire en utilisant l'appli Boost+.



- Surveillez l'espace mémoire de votre téléphone et l'utilisation de la mémoire.
- Supprimez le cache, les installateurs d'appli et les fichiers temporaires sur votre téléphone.
- Optimisez les ressources du système pour prolonger l'autonomie de la pile pendant que vous utilisez les applis et jouez à vos jeux préférés.
- Gérez les activités d'applis irrégulières, arrêtez les applis inutilisées qui sont exécutées en arrière-plan, verrouillez les applis avec du contenu sensible ou désinstallez les applis que vous n'utilisez pas.

Activer ou désactiver Booster intelligent

La fonction Booster intelligent permet à l'appli Boost+ de libérer automatiquement de l'espace mémoire sur votre téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur Boost+.
2. Tapez sur , puis cochez ou décochez l'option **Booster intelligent**.
3. Quand vous êtes invité à configurer l'autorisation du système pour Boost+, tapez sur **Continuer > Boost+**
4. Tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Permettre l'accès à l'utilisation.

Ajouter des applis à la liste d'exception de Booster intelligent

Vous pouvez choisir de configurer l'appli Boost+ pour ignorer certaines applis quand elle exécute ses vérifications de Booster intelligent.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur Boost+.
2. Tapez sur **Booster intelligent**.
3. Tapez sur  > **Gérer les applis ignorées**.

4. Tapez sur  , puis sélectionnez les applis à ignorer.
5. Tapez sur **Ajouter**.

Effacer manuellement les fichiers indésirables

Supprimez régulièrement les fichiers indésirables qui encombrent votre espace mémoire ou ralentissent les performances du téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  , puis trouvez et tapez sur Boost+.
 2. Tapez sur **Effacer les indésirables**.
- L'appli Boost+ indiquera combien d'espace mémoire est utilisé par différents fichiers indésirables, comme les fichiers de cache, les fichiers de pub, les fichiers temporaires, les installateurs d'appli.
3. Cochez ou décochez les types de fichiers indésirables que vous voulez supprimer.
Vous pouvez taper sur  à côté d'une catégorie pour afficher les fichiers en dessous.
 4. Tapez sur  pour effacer les fichiers indésirables.



Dans les paramètres de l'appli Boost+, vous pouvez également choisir d'être averti quand vos fichiers indésirables dépassent une limite fixée ou quand une appli est inutilisée pendant un certain temps.

Utiliser l'Optimiseur de l'alimentation pour vos applis

Optimisez les performances des applis installées et augmentez la puissance de votre téléphone en utilisant l'Optimiseur de l'alimentation.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  , puis trouvez et tapez sur Boost+.
2. Tapez sur **Optimiseur de l'alimentation**.
3. Sur l'écran Optimiseur de l'alimentation, tapez sur une appli sous Non optimisée pour voir les options d'optimisation disponibles:
 - Tapez sur **Optimiseur en arrière-plan** pour empêcher l'appli de s'exécuter en arrière-plan lorsqu'elle n'est pas utilisée.
 - Tapez sur **Optimiseur au premier plan** pour optimiser la résolution de l'écran de votre téléphone lors de l'utilisation de l'appli.
 - Tapez sur **Optimiseur du cloud** pour optimiser l'utilisation de l'UC et du GPU par votre appli en fonction de ses données disponibles dans le cloud.



Les optimiseurs disponibles peuvent varier selon l'appli.

Gérer les applis en utilisant l'Optimiseur en arrière-plan

Après avoir activé l'Optimiseur en arrière-plan sur une appli, vous pouvez configurer l'appli Boost+ pour empêcher automatiquement les applis inutilisées de s'exécuter en arrière-plan. Pour activer cela, voir [Utiliser l'Optimiseur de l'alimentation pour vos applis](#) à la page 154.

1. Sous Optimiser, tapez sur l'appli dans laquelle l'Optimiseur en arrière-plan est appliqué, puis tapez sur ▼.
2. Choisissez une des options suivantes :
 - Tapez sur **Toujours arrêter** pour toujours empêcher l'appli de s'exécuter en arrière-plan lorsqu'elle n'est pas utilisée.
 - Par défaut, vous pouvez taper sur **Arrêter après 3 jours de non utilisation** pour empêcher l'appli de s'exécuter en arrière-plan lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une certaine période de temps.
3. Pour changer la période d'arrêt automatique pour l'Optimiseur en arrière-plan, tapez sur : > **Planifier l'arrêt auto**, puis choisissez pendant combien de temps une appli peut être inutilisée avant qu'elle ne soit empêchée automatiquement de s'exécuter en arrière-plan.

Gérer les activités irrégulières des applis téléchargées

L'appli Boost+ peut rechercher les activités irrégulières d'une appli téléchargée qui peuvent affecter les performances de votre téléphone. Quand une activité irrégulière est détectée, vous pouvez choisir d'arrêter l'activité. Ou, vous pouvez également désinstaller l'appli téléchargée via l'appli Boost+.



Vous ne pouvez désinstaller que les applis que vous avez téléchargées.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur :::, puis trouvez et tapez sur Boost+.
2. Tapez sur **Gérer les applis**.
3. Faites une des choses suivantes :
 - Pour désinstaller les applis dont vous n'avez pas besoin, sélectionnez une ou plusieurs applis sous l'onglet **Applis**, puis tapez sur ✖.
 - Allez à l'onglet **Activités irrégulières** pour voir si des activités irrégulières sont détectées. S'il y en a une, tapez dessus et choisissez une action

Créer un schéma de déverrouillage pour certaines applis

Ajoutez un schéma de sécurité pour certaines applis installées que vous traitez comme privées. Verrouillez ces applis pour exiger un schéma de déverrouillage chaque fois que l'appli est ouverte, évitant à d'autres d'y accéder sans votre permission.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur Boost+.
2. Tapez sur **Applis verrouillées**.
3. Dessinez votre schéma de déverrouillage souhaité.
4. Vous pouvez vous connecter à votre compte Google ou répondre à une question de sécurité. Cela servira uniquement comme méthode d'authentification pour réinitialiser le schéma de déverrouillage.
5. Tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté d'une appli pour exiger un schéma de déverrouillage pour l'ouvrir.
6. Appuyez .



- Pour changer le schéma de déverrouillage d'appli, tapez sur **Applis verrouillées**, puis dessinez votre schéma de déverrouillage Tapez sur  > **Changer le schéma**.
- Pour utiliser votre empreinte pour déverrouiller les applis, tapez sur **Applis verrouillées**. Quand vous êtes invité à dessiner le schéma de déverrouillage, tapez sur , puis sélectionnez l'option **Utiliser l'empreinte pour déverrouiller**.

Météo et horloge

Consulter la Météo

Utilisez l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions météo des prochains jours. En plus de votre emplacement actuel, vous pouvez voir des prévisions météo pour d'autres villes à travers le globe.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  puis trouvez et tapez sur Météo. Vous verrez la météo pour différentes villes, y compris l'endroit où vous êtes.
2. Tapez sur une ville pour voir les informations météo.
3. Faites glisser sur les onglets Horaire et Prévision pour voir les prévisions de la région sélectionnée.
4. Pour consulter la météo pour d'autres villes, tapez sur  et sélectionnez la ville que vous voulez.
5. Pour ajouter d'autres villes, tapez sur  puis entrez le nom de l'endroit.
6. Pour modifier l'échelle de température, la fréquence des mises à jour, et plus encore, tapez sur  >Paramètres.

Vos paramètres dans l'appli Météo contrôlent également les informations météo affichées dans l'Horloge.

Changer la ville sur l'horloge météo

Changez la ville sur l'horloge météo directement depuis le widget.

1. Sur le widget horloge météo, tapez sur le nom de la ville actuellement affiché.
2. Tapez sur .
3. Entrez le nom de la ville que vous voulez rechercher. À mesure que vous saisissez, des suggestions seront listées sur l'écran.
4. Tapez sur la ville que vous voulez ajouter.
5. Tapez sur la ville pour la sélectionner comme la ville à afficher sur l'horloge météo.



S'il vous est demandé de confirmer votre choix, tapez sur **OK**.

Activer les services de localisation de l'horloge météo

Si vous avez oublié d'activer les services de localisation, vous pouvez facilement le faire depuis le widget horloge météo.

1. Sur le widget horloge météo, tapez sur **Activer les services de localisation pour obtenir la météo > OK**.
2. Si vous y êtes invité, appuyez sur le bouton sur la barre de titre Localisation pour activer les services de localisation.

Utiliser l'Horloge

L'application Horloge vous offre bien plus que l'indication de la date et de l'heure. Utilisez votre téléphone comme une horloge mondiale pour consulter la date et l'heure dans des villes à travers le monde. Vous pouvez également configurer des alarmes ou mesurer le temps au moyen du chronomètre ou du compte à rebours.

Configurer manuellement la date et l'heure

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur Horloge.
2. Sur l'onglet Horloge mondiale, tapez sur  > Définir date et heure.
3. Décochez les options **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique**, puis définissez le fuseau horaire, la date et l'heure voulus.



Pour afficher l'heure militaire, sélectionnez l'option **Utiliser format sur 24 h**.

Configurer l'alarme

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur Horloge.
2. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme, puis tapez sur cette alarme.
3. Sous Définir l'alarme, utilisez les molettes pour définir l'heure de l'alarme.
4. Si vous voulez que l'alarme soit répétée sur plusieurs jours, tapez sur **Répéter**.
5. Tapez sur **OK**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case de cette alarme.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, tapez sur .

Google Photos

Ce que vous pouvez faire sur Google Photos

Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire en utilisant Google Photos sur votre téléphone.

- Affichez, modifiez et partagez les photos et vidéos que vous avez prises sur votre téléphone. Vous pouvez également accéder aux fichiers multimédia précédemment sauvegardés sur votre compte Google.
- Pour sélectionner des photos et des vidéos, appuyez et maintenez une miniature pour en sélectionner une. Tapez sur une date pour sélectionner tous les fichiers multimédia dessous. Ou, appuyez et maintenez une miniature comme votre première sélection, puis faites glisser votre doigt jusqu'au dernier élément que vous souhaitez sélectionner.
- Améliorez les photos RAW prises en utilisant l'appli HTC Appareil photo.
- Ajoutez un effet Hyperlapse à vos vidéos.
- Changez la vitesse de vos vidéos au ralenti.



Pour en savoir plus sur Google Photos, tapez sur > **Aide**. Ou, vous pouvez visiter support.google.com/photos.

Regarder des photos et des vidéos



Quand vous ouvrez Google Photos pour la première fois, connectez-vous à votre compte Google, si vous y êtes invité, et choisissez d'activer ou désactiver la sauvegarde et la synchronisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et tapez sur Photos. Vous verrez vos photos et vidéos locales et synchronisées organisées par date.
2. Pour passer à une autre vue, tapez sur > **Disposition**, puis choisissez comment vous voulez afficher vos fichiers multimédia.
3. Tapez sur une miniature pour la visionner en mode plein écran.



Les vidéos enregistrées en 3D Audio sont marquées avec . Utilisez des écouteurs lors de la lecture de la vidéo pour profiter d'un son immersif.

4. Pour afficher uniquement les photos et vidéos enregistrées sur la mémoire du téléphone et la carte mémoire, tapez sur pour ouvrir le menu coulissant, puis tapez sur **Dossiers de l'appareil**.

Modifier vos photos

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  puis trouvez et tapez sur Photos.
2. Tapez sur la miniature d'une photo pour l'afficher en plein écran.
3. Tapez sur  puis faites une des choses suivantes :
 - Tapez sur  pour ajuster la luminosité, la couleur et plus encore.
 - Tapez sur  pour appliquer un filtre à la photo.
 - Tapez sur  pour faire pivoter ou rogner la photo.
4. Pendant que vous éditez, appuyez et maintenez la photo pour comparer les modifications apportées à l'original.
5. Après avoir apporté vos ajustements, tapez sur **Enregistrer**.

Améliorer les photos RAW

Après avoir capturé des photos RAW, vous pouvez améliorer leur contraste et leur détail depuis l'appli Photos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  puis trouvez et tapez sur Photos.
2. Trouvez et tapez sur la photo RAW que vous voulez améliorer.
Les photos RAW sont marquées avec l'icône  sur la miniature.
3. Tapez sur  puis tapez sur **Amélioration RAW**.
4. Tapez sur  pour basculer entre les photos avant et après.
5. Tapez sur  lorsque vous avez terminé.

Découper une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  puis trouvez et tapez sur Photos.
2. Tapez sur la miniature d'une vidéo pour l'afficher en plein écran.

 Les vidéos capturées à l'aide de l'audio haute résolution ne peuvent pas être découpées. Voir [Enregistrer la vidéo en 3D Audio ou audio haute résolution](#) à la page 78.

3. Tapez sur  puis déplacez les curseurs de découpe pour définir le début et la fin de la vidéo.
4. Tapez sur  pour obtenir un aperçu de votre vidéo découpée.
5. Tapez sur **Enregistrer**.

La vidéo découpée est enregistrée sous forme de copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

Changer la vitesse de lecture d'une vidéo au ralenti

Ajustez la vitesse de lecture d'une section en particulier d'une vidéo au ralenti.



Vous pouvez uniquement modifier la vitesse de lecture vidéo de vidéos enregistrées au moyen du ralenti de l'appli Appareil photo.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur puis trouvez et tapez sur Photos.
2. Trouvez et tapez sur la miniature d'une vidéo au ralenti pour l'afficher en plein écran.
Les vidéos au ralenti sont marquées avec l'icône sur la miniature.
3. Tapez sur l'écran pour voir les contrôles à l'écran.
4. Définissez la séquence que vous voulez ralentir en déplaçant les curseurs de gauche et de droite.
5. Tapez sur pour regarder le résultat.

Vous pouvez toujours ajuster la vitesse de lecture pendant l'aperçu.

Modifier une vidéo Hyperlapse

Si vous avez capturé une vidéo en mode Hyperlapse, vous pouvez appliquer des vitesses variables à différentes sections de la vidéo.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur puis trouvez et tapez sur Photos.
2. Trouvez et tapez sur la vidéo Hyperlapse pour l'afficher en plein écran.
Les vidéos Hyperlapse sont marquées avec l'icône sur la miniature.
3. Tapez sur .
4. Déplacez les curseurs de gauche et de droite pour diviser votre vidéo en sections.



5. Tapez sur une section que vous voulez ajuster, puis tapez sur un point qui correspond à la vitesse de lecture particulière pour modifier la section sélectionnée.
6. Répétez l'étape précédente pour les sections restantes.
7. Tapez sur .

La vidéo modifiée est enregistrée comme copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

Ajouter un effet Hyperlapse sur une vidéo normale

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et tapez sur Photos.
2. Trouvez et tapez sur la miniature d'une vidéo pour l'afficher en plein écran.



Vous ne pouvez pas ajouter un effet Hyperlapse sur une vidéo qui a été capturée en utilisant l'audio haute résolution. Voir [Enregistrer la vidéo en 3D Audio ou audio haute résolution](#) à la page 78.

3. Tapez sur  > **Modifier dans Éditeur vidéo Zoe**.
4. Tapez sur **Créer une vidéo hyperlapse**.
5. Déplacez les curseurs de gauche et de droite pour diviser votre vidéo en sections.
6. Tapez sur une section que vous voulez ajuster, puis tapez sur un point qui correspond à la vitesse de lecture particulière pour modifier la section sélectionnée.
7. Répétez l'étape précédente pour les sections restantes.
8. Tapez sur .


La vidéo modifiée est enregistrée comme copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

E-mail

Regarder vos courriels

L'appli E-mail est là où vous lisez, envoyez et organisez des messages de courriel d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur votre téléphone

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur E-mail. La boîte de réception de l'un de vos comptes de messagerie apparaît.
2. Faites une des choses suivantes :
 - Appuyez sur un message électronique pour le lire.
 - Pour afficher les courriels dans un autre dossier de courriel, tapez sur  > Dossier, puis tapez sur le dossier que vous voulez afficher.
 - Pour basculer entre des comptes de messagerie ou pour voir les courriels de tous vos comptes, tapez sur .

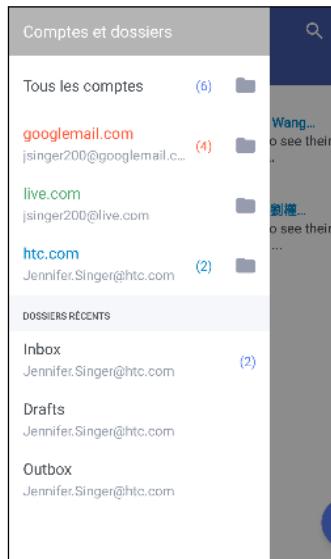

- Pour changer les paramètres d'un compte de messagerie, sélectionnez d'abord le compte, puis tapez sur  > Paramètres.

Organiser votre boîte de réception

Vous avez une énorme quantité de courriels dans votre boîte de réception? Ordonnez vos courriels en différents onglets afin de retrouver plus rapidement vos messages.

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, tapez sur  > Modifier les onglets.
3. Sélectionnez les onglets que vous voulez ajouter à votre boîte de réception.

4. Pour réordonner les onglets, faites glisser l'icône  , puis déplacez l'onglet à sa nouvelle position.
5. Tapez sur **OK**.
6. Balayez vers l'onglet voulu pour consulter vos courriels.

Envoyer un courriel

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  , puis trouvez et tapez sur E-mail.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Tapez sur  .
4. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci)? Tapez sur  >Afficher Cc/Cci.

5. Entrez l'objet du message, puis composez votre message.
6. Faites une des choses suivantes :
 - Ajoutez une pièce jointe. Tapez sur  puis choisissez l'élément que vous voulez joindre.
 - Assignez la priorité à un message important. Tapez sur  >Définir la priorité.
7. Tapez sur .



Pour enregistrer le courriel comme brouillon et l'envoyer ultérieurement, appuyez sur  > **Enregistrer**. Vous pouvez également taper sur .

Reprendre un brouillon

1. Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, tapez sur  > **Dossier > Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois l'édition terminée, appuyez sur .

Lire et répondre à un courriel

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  , puis trouvez et tapez sur E-mail.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.

3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le courriel ou la conversation que vous voulez lire.



Si vous voulez lire un message en particulier dans cette échange de courriels, appuyez sur pour agrandir la conversation, puis appuyez sur le courriel que vous voulez lire.

4. Appuyez sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.



Tapez sur pour voir plus d'options pour le courriel.

Répondre rapidement à un courriel

Vous pouvez répondre rapidement à un nouveau courriel depuis l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage.

1. Lorsque vous recevez une nouvelle notification de courriel, faites glisser le panneau Notifications vers le bas.
2. Sur l'aperçu du courriel, appuyez sur **Répondre à tous**.
Si vous avez plusieurs notifications et que vous ne voulez pas voir les options de messagerie, élargissez l'aperçu de courriel en écartant deux doigts l'un de l'autre sur la notification.
3. Composez votre réponse, puis appuyez sur .

Gérer les courriels reçus

L'application E-mail vous permet de trier, déplacer ou supprimer facilement vos courriels.

Trier les courriels

Personnalisez la manière dont vos courriels sont triés.

Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, tapez sur > **Trier**, et sélectionnez parmi les options de tri.

Déplacer des courriels vers un autre dossier

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les courriels que vous voulez déplacer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un courriel, puis tapez sur > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis sélectionnez un dossier.

Supprimer des courriels

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les courriels que vous voulez supprimer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un courriel, puis tapez sur > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Supprimer**.

Rechercher des courriels

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur E-mail.
2. Tapez sur .
3. Si vous voulez raffiner ou filtrer votre recherche, tapez sur , cochez les options de recherche, puis tapez sur **OK**.
4. Dans la boîte de recherche, saisissez les mots de votre recherche.
5. Tapez sur un résultat pour ouvrir le courriel.

Rechercher les courriels d'un contact

Vous vous souvenez de l'expéditeur mais vous n'arrivez plus à trouver un courriel précis qu'il ou elle vous a envoyé?

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un courriel d'un contact.
3. Appuyez sur **Afficher tous les messages de l'expéditeur**. Une liste de courriels de ce contact apparaît.

Travailler avec un compte Exchange ActiveSync

Avec votre compte Microsoft Exchange ActiveSync, vous pouvez marquer les courriels importants ou configurer votre réponse en cas d'absence du bureau directement sur votre téléphone.

Marquer un courriel d'un indicateur

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis trouvez et tapez sur E-mail.
2. Basculez vers votre compte ExchangeActiveSync .
3. Lorsque le contenu de votre boîte de réception est affiché, tapez sur l'icône de drapeau qui apparaît à côté d'un courriel ou d'une conversation.



Pour marquer un courriel d'un drapeau au sein d'une conversation, tapez sur pour agrandir la conversation, puis tapez sur l'icône de drapeau du courriel.

Configurer votre statut d'absence du bureau

1. Basculez vers votre compte ExchangeActiveSync .
2. Tapez sur  >**Absent du bureau**.
3. Tapez sur statut de bureau actuel, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Définissez les dates et les heures.
5. Composez le message de réponse automatique.
6. Si vous souhaitez configurer un message de réponse automatique pour les destinataires hors de votre organisation, tapez sur l'option **Envoyez les réponses aux expéditeurs externes**, puis entrez le message de réponse automatique dans le champ.
7. Tapez sur **Enregistrer**.

Ajout d'un compte de courriel

Configurer des comptes de courriel supplémentaires tels qu'un autre compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte d'un service de courriel en ligne ou d'un autre fournisseur de courriel.



Si vous ajoutez un compte de courriel Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou fournisseur de service de courriel les paramètres supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  , puis trouvez et tapez sur E-mail.
2. Tapez sur  >**Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un type de compte de courriel dans la liste des fournisseurs de courriel. Sinon, tapez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
4. Saisissez l'adresse de courriel et le mot de passe du compte de courriel, puis tapez sur **Suivant**.



Certains comptes de courriel vous permettent de configurer l'horaire de synchronisation.

5. Entrez un nom pour le compte de messagerie, puis appuyez sur **Finir la configuration**.

Qu'est-ce que la Synchro intelligente?

La Synchro intelligente étire automatiquement le temps entre vos synchronisations quand l'application E-mail n'est pas ouverte. Faites basculer votre compte de messagerie en mode Synchro intelligente quand vous n'avez pas besoin de consulter fréquemment vos nouveaux courriels. La Synchro intelligente vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

Si vous voulez recevoir des courriels au moment où ils arrivent, sélectionner un autre horaire de **synchronisation en heure de pointe et hors pointe** dans les paramètres **Synchroniser, envoyer et recevoir** de votre compte de messagerie.

Magnétophone

Enregistrer des clips vocaux

Utilisez Dictaphone pour enregistrer de l'information lors de cours, d'entrevues, ou même pour créer votre propre blogue audio.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Dictaphone**.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



L'application Dictaphone peut fonctionner en arrière-plan pendant que vous utilisez d'autres applications sur votre HTC U11, excepté lorsque vous utilisez d'autres applications qui utilisent également les fonctions audio de l'appareil.

4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Pour lire l'enregistrement vocal, appuyez sur .



Pour voir les clips vocaux que vous avez enregistrés, appuyez sur . Appuyez et maintenez le doigt sur un clip vocal pour voir des options de partage, de configuration comme sonnerie, et plus encore.

Activer l'enregistrement audio haute résolution

Vous voulez des enregistrements d'une pureté cristalline? Enregistrez les sons en haute résolution audio.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Dictaphone**.
2. Tapez sur  > **Paramètres** > **Format de codage**, et sélectionnez **Qualité haute rés (FLAC)**.

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données

Désactiver votre connexion de données économise l'énergie de la batterie et vous évite des frais supplémentaires de partage de données.



Vous devez avoir un forfait 4G/LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre fournisseur de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre fournisseur de services pour des détails.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur le bouton Données mobiles **Activé/Désactivé** pour contrôler la connexion de données.



Si votre connexion de données est désactivée et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de vos comptes de réseaux sociaux et d'autres informations synchronisées.

Gérer votre utilisation de données

Si vous avez une limite de données, il est important de faire le suivi des activités et applis qui envoient ou reçoivent des données, par exemple la navigation Web, la synchronisation de comptes en ligne et l'envoi de courriels ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques exemples supplémentaires :

- Diffuser des vidéos et de la musique depuis le Web
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applis, des cartes et des fichiers
- Réactualiser des applis pour mettre à jour de l'information et des flux
- Transférer et sauvegarder vos fichiers sur un compte de mémoire en ligne
- Utiliser l'HTC U11 comme un point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobile via USB

Pour vous aider à diminuer votre consommation de données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi dès que possible et configurer vos comptes en ligne et vos boîtes de messagerie pour que ceux-ci se synchronisent moins souvent.

Éco de données

Éco de données vous aide à limiter les coûts de données cellulaires en limitant l'utilisation des données en arrière-plan. Vous pouvez également définir des applications qui auront toujours accès à une connexion de données, comme votre appli de messagerie, et seront ignorées par Éco de données.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, tapez sur **Plus > Utilisation des données**.
3. Tapez sur **Éco de données**, puis tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour l'activer ou le désactiver.
4. Tapez sur **Accès aux données illimitées**, puis tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de ces applis pour lesquelles vous voulez avoir encore accès à la connexion de données, même si Éco de données est activé.

Activer ou désactiver l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accédez aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre fournisseur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut être coûteuse. Demandez à votre fournisseur de services mobiles les coûts qu'entraîne la fonction d'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Données mobiles**.
3. Cochez ou décochez l'option **Itinérance de données**.

Faire le suivi de votre utilisation de données

Faites le suivi de votre utilisation de données pour vous assurer de ne pas dépasser votre limite mensuelle permise.



Il se peut que l'utilisation, des données, mesurée par votre HTC U11 diffère de votre utilisation réelle, et soit même moindre que celle-ci.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
 2. Sous Sans fil et réseaux, tapez sur **Plus > Utilisation des données**.
- En haut, vous verrez une barre qui affiche l'utilisation des données à ce jour, et le cycle, l'alerte, l'avertissement et la limite d'utilisation des données, si cela a été défini.
3. Dans les modèles de téléphone à deux cartes SIM, tapez sur  pour sélectionner une fente.
 4. Les données mobiles étant activées, tapez sur **Utilisation des données mobiles > **.
 5. Tapez sur **Réinitialiser l'utilisation des données**, puis entrez le jour du mois auquel vous voulez que votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date correspond habituellement au début de votre cycle de facturation mensuelle.

6. Tapez sur **Avertissement de données** et entrez la quantité d'utilisation de données à laquelle vous serez alerté avant d'atteindre votre limite mensuelle de données. Tapez sur ▼ pour changer l'unité.
7. Activez **Définir la limite des données** pour désactiver automatiquement votre connexion de données lorsque vous atteignez la limite fixée.
8. Tapez sur **Limite de données** et entrez l'utilisation des données définie à laquelle votre connexion de données sera automatiquement désactivée. Tapez sur ▼ pour changer l'unité.

Vérifier l'utilisation de données des applications

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur :::, puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, tapez sur **Plus > Utilisation des données**.
3. Dans les modèles de téléphone à deux cartes SIM, tapez sur ☰ pour sélectionner une fente.
4. Tapez sur **Utilisation des données mobiles**.
5. Faites glisser les marqueurs verticaux de début et de fin pour afficher l'utilisation pendant une durée spécifique dans votre cycle d'utilisation.
6. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir une liste d'applications et les détails de leur utilisation de données.
7. Tapez sur une application pour voir plus de détails.

Connexion Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil.



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi varient selon les objets à travers lesquels le signal Wi-Fi doit passer (p. ex. des édifices et des murs entre des pièces).

Activer/désactiver Wi-Fi

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur :::, puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur la commande **Activé/Désactivé** de Wi-Fi pour contrôler le Wi-Fi.
3. Tapez sur **Wi-Fi** pour afficher la liste des réseaux détectés.



- Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi, tapez sur : > **Rechercher**.
- Tapez sur ☰ pour afficher les réseaux enregistrés, activer une notification lorsque le Wi-Fi public est disponible, et définir l'état Wi-Fi en mode veille.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Activez Wi-Fi, puis vérifiez la lites des réseaux Wi-Fi détectés.
Consultez [Activer/désactiver Wi-Fi](#) à la page 171.
2. Appuyez sur un réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.
3. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, saisissez la clé réseau ou le mot de passe.
4. Appuyez sur **Connecter**. L'icône de connexion Wi-Fi  s'affichera dans la barre de statut lorsque vous serez connecté.

Se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec une configuration Wi-Fi protégée (WPS), vous pouvez facilement connecter votre HTC U11.

1. Activez Wi-Fi et vérifiez la liste des réseaux Wi-Fi détectés.
Consultez [Activer/désactiver Wi-Fi](#) à la page 171.
2. Appuyez sur  > **WPS Push**, puis appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur Wi-Fi.



Pour utiliser le mode NIP de configuration Wi-Fi protégée (WPS), appuyez sur  > **Saisie code PIN WPS**.

Se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi public (WISPr)

Vous pouvez configurer le HTC U11 pour que celui-ci se connecte automatiquement à un réseau Wi-Fi public que vous utilisez régulièrement. Cela vous évite de devoir répéter le processus d'authentification du fournisseur Wi-Fi chaque fois que vous vous connectez à leur réseau Wi-Fi. Vous n'avez qu'à ajouter vos identifiants de connexion dans les paramètres WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Le point d'accès pour le réseau Wi-Fi doit supporter le portail Web WISPr. Consultez le fournisseur Wi-Fi pour plus de détails.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, tapez sur la commande **Activé/Désactivé** de Wi-Fi pour l'activer.
3. Tapez sur **Wi-Fi**.
4. Tapez sur  > **Avancés**.
5. Sous Paramètres WISPr, sélectionnez **Connexion automatique**, puis tapez sur **Paramètres du compte WISPr > Ajouter un nouveau compte**.
6. Saisissez le nom du fournisseur de service, votre nom de connexion (avec le nom de domaine complet) et votre mot de passe.

7. Tapez sur  >**Enregistrer**. Si vous avez accès à plusieurs réseaux Wi-Fi publics, vous pouvez ajouter plus de comptes.
8. Connectez-vous au réseau public Wi-Fi.



Dans la liste de comptes WISPr appuyez et maintenez le doigt sur un compte pour le supprimer ou le modifier.

Se connecter à des réseaux privés virtuels (VPN)

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) de manière à pouvoir vous connecter et accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local, tel que votre réseau d'entreprise ou domestique.

Avant de pouvoir connecter le HTC U11 à votre réseau local, il se peut qu'on vous demande :

- Installez des certificats de sécurité
- Entrez vos identifiants de connexion.
- Téléchargez et installez une appli VPN nécessaire, si vous vous connectez à un réseau d'entreprise sécurisé. Contactez votre administrateur réseau pour les détails.

De plus, HTC U11 doit d'abord établir une connexion Wi-Fi ou de données avant que vous puissiez commencer une connexion VPN.

Ajouter une connexion VPN



Vous devez d'abord configurer un NIP, mot de passe ou motif de l'écran verrouillé avant d'utiliser le stockage des identifiants et de configurer le VPN.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, tapez sur **Plus**.
3. Tapez sur **VPN** > .
4. Entrez les paramètres VPN et configuez-les suivant les informations de sécurité qui vous ont été données par votre administrateur réseau.
5. Tapez sur **Enregistrer**.

Connexion à un VPN

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Sous Sans fil et réseaux, tapez sur **Plus**.
3. Tapez sur **VPN**.
4. Tapez sur le VPN auquel vous voulez vous connecter.
5. Entrez vos identifiants de connexion, puis tapez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

Installer un certificat numérique

Utilisez les certificats numériques du client et de l'autorité de certification (CA) pour permettre au HTC U11 d'accéder à des réseaux VPN ou Wi-Fi sécurisés, et aussi de fournir l'authentification aux serveurs sécurisés en ligne. Vous pouvez obtenir un certificat de votre administrateur système ou en télécharger un depuis des sites qui nécessitent de l'authentification.



- Vous devez configurer un code NIP ou mot de passe pour l'écran de verrouillage avant d'installer un certificat numérique.
- Certaines applis telles que votre navigateur ou client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'appli. Consultez l'aide de l'appli pour des détails.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine du HTC U11 ou de votre carte mémoire.
2. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Sécurité**.
3. Tapez sur **Installer à partir de la carte SD**.
4. Naviguez jusqu'au certificat et sélectionnez-le.
5. Entrez un nom pour le certificat et choisissez de quelle manière il sera utilisé.
6. Tapez sur **OK**.

Utiliser le HTC U11 comme un point d'accès Wi-Fi

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant le HTC U11 en un point d'accès Wi-Fi.



- Assurez-vous que la connexion de données est activée.
- Vous devez avoir un forfait de données approuvé associé à votre compte auprès de votre fournisseur de service mobile pour utiliser ce service. Les appareils connectés à votre point d'accès Wi-Fi utilisent les données du forfait de données auquel vous avez souscrit.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.

2. Sous Sans fil et réseaux, tapez sur **Plus**.

3. Tapez sur **Partage du réseau mobile > Point d'accès Wi-Fi portable**.

La première fois que vous activez le point d'accès Wi-Fi, vous devez le configurer.

4. Saisissez un nom de point d'accès Wi-Fi ou utiliser le nom par défaut.

5. Saisissez un mot de passe ou utiliser le mot de passe par défaut.

Le mot de passe est la clé que les autres doivent entrer sur leur appareil pour se connecter et utiliser le HTC U11 comme routeur sans fil.

6. Pour aider à mieux sécuriser votre point d'accès Wi-Fi, tapez sur  > **Avancés**. Choisissez parmi les paramètres disponibles, puis appuyez .
7. Tapez sur le commutateur Point d'accès Wi-Fi portable du **Point d'accès Wi-Fi portable** pour activer et désactiver cette fonction.

HTC U11 est prêt à être utilisé comme un point d'accès Wi-Fi lorsque vous apercevez  sur la barre d'état.



Afin de diminuer les risques, utilisez les paramètres de sécurité par défaut et entrez un mot de passe fiable et unique.

Partager la connexion Internet de votre téléphone via USB

Aucune connexion Internet disponible pour votre ordinateur? Pas de problème. Utilisez la connexion de données de votre HTC U11 pour vous connecter à Internet.



- Pour vous assurer que les pilotes USB pour le HTC U11 sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Il peut être nécessaire d'ajouter la fonction de partage de connexion USB à votre forfait de données. Ceci peut entraîner des coûts supplémentaires. Contactez votre fournisseur de services mobiles pour des détails.
- Assurez-vous que les données mobiles sont activées.

1. Connectez votre HTC U11 à votre ordinateur au moyen du câble USB de Type-C fourni.
2. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
3. Sous Sans fil et réseaux, tapez sur **Plus > Partage du réseau mobile > Partage de connexion USB**.

Partage de connexion sans fil

Qu'est-ce que HTC Connect?

Avec HTC Connect, diffusez sans fil la musique ou les vidéos depuis votre téléphone sur vos haut-parleurs ou téléviseur simplement en glissant 3 doigts vers le haut de l'écran.

Vous pouvez diffuser des médias vers n'importe lequel de ces appareils :

- AirPlay haut-parleurs ou Apple TV
- Haut-parleurs pour plusieurs pièces compatibles Blackfire^{MD}
- Haut-parleurs pour plusieurs pièces qui supportent la plateforme média intelligente Qualcomm^{MD} AllPlay^{MC}
- Haut-parleurs et télévision compatibles DLNA^{MD}
- Appareils d'affichage compatibles Miracast
- Appareils d'affichage compatibles Chromecast^{MC}.
- Haut-parleurs Bluetooth
- Appareils ou accessoires électroniques destinés aux consommateurs avec certification HTC qui ont le logo HTC Connect :




Il est possible que vous deviez vous jumeler avec certains appareils avant de pouvoir les partager.

Utiliser HTC Connect pour partager vos médias

Avant de commencer, assurez-vous que vos haut-parleurs, votre téléviseur ou appareil ménager soient configurés pour se connecter à votre réseau Wi-Fi. Reportez-vous à sa documentation pour savoir comment le configurer.

1. Ouvrez et lisez toute la musique et autre contenu multimédia que vous voulez partager à partir de votre téléphone.
2. Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts.

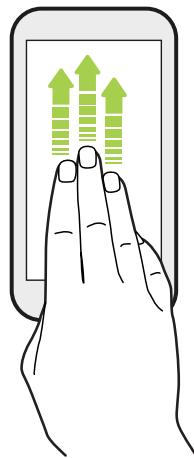

3. Choisissez l'appareil auquel vous voulez vous connecter.



4. Une fois connecté, utilisez votre téléphone pour contrôler le volume, mettre en pause, continuer la lecture et plus encore.
5. Pour arrêter le partage multimédia sans fil et déconnecter l'autre périphérique, glissez trois doigts du haut vers le bas sur l'écran.

Diffuser de la musique sur haut-parleurs AirPlay ou Apple TV

Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil est connecté à votre réseau Wi-Fi. Consulter la documentation fournie avec vos haut-parleurs AirPlay ou votre Apple TV pour des détails.

1. Après avoir connecté vos haut-parleurs AirPlay ou votre Apple TV à votre réseau Wi-Fi, ouvrez une appli musicale sur votre téléphone.
2. Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts.

Votre téléphone active Wi-Fi automatiquement et recherche des appareils multimédias sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez alors la liste des appareils disponibles.

3. Tapez sur l'appareil auquel vous voulez vous connecter.
4. Dans l'application de musique que vous utilisez, commencez à lire la musique. Vous entendrez alors la musique sur l'appareil que vous avez sélectionné.

Diffuser de la musique sur haut-parleurs compatibles Blackfire



Lisez la musique simultanément sur plusieurs haut-parleurs compatibles Blackfire depuis votre téléphone.

Avant de commencer, assurez-vous que les haut-parleurs sont connectés à votre réseau Wi-Fi. Référez-vous aux guides fournis avec vos haut-parleurs pour les configurer et les connecter à votre réseau Wi-Fi.

1. Après avoir connecté vos haut-parleurs à votre réseau Wi-Fi, ouvrez une appli musicale sur votre téléphone.
2. Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts.

Votre téléphone active alors Wi-Fi automatiquement et recherche des appareils multimédias sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez la liste des haut-parleurs disponibles.

3. Appuyez sur le haut-parleur auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Dans l'appli musicale, commencez à lire la musique. Vous entendrez alors la musique jouer à partir du haut-parleur que vous avez sélectionné.
5. Pour basculer entre les haut-parleurs ou pour les regrouper, glissez de nouveau trois doigts vers le haut.
 - Pour diffuser de la musique sur un autre haut-parleur, tapez simplement dessus.
 - Pour regrouper des haut-parleurs afin que la musique puisse jouer simultanément, appuyez sur le bouton **Grouper** à côté du nom du haut-parleur, sélectionnez l'autre haut-parleur avec lequel vous voulez former un groupe, puis appuyez sur **OK**.

Renommer les haut-parleurs

Vous pouvez renommer vos haut-parleurs compatibles Blackfire dans les Paramètres.

1. Assurez-vous que les haut-parleurs sont connectés à votre réseau Wi-Fi.
2. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > Paramètres > HTC Connect.

Votre téléphone active alors Wi-Fi automatiquement et recherche des appareils multimédias sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez alors s'afficher les haut-parleurs Blackfire disponibles.

3. Tapez sur  à côté du nom du haut-parleur.
4. Saisissez le nom du nouveau haut-parleur, puis tapez sur OK.

Diffuser la musique à des haut-parleurs optimisés par la plateforme multimédia intelligente QualcommAllPlay

Avant de commencer, assurez-vous que les haut-parleurs sont connectés à votre réseau Wi-Fi. Référez-vous aux guides fournis avec vos haut-parleurs pour les configurer et les connecter à votre réseau Wi-Fi.

1. Après avoir connecté vos haut-parleurs à votre réseau Wi-Fi, ouvrez une appli musicale sur votre téléphone.

2. Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts.

Votre téléphone active alors Wi-Fi automatiquement et recherche des appareils multimédias sur votre réseau Wi-Fi. Vous verrez alors s'afficher les haut-parleurs disponibles.

3. Appuyez sur le haut-parleur auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Dans l'application de musique que vous utilisez, commencez à lire la musique. Vous entendrez alors la musique jouer à partir du haut-parleur que vous avez sélectionné.
5. Pour basculer entre les haut-parleurs ou pour les regrouper, glissez de nouveau trois doigts vers le haut.
 - Appuyez tout simplement sur un autre haut-parleur vers lequel vous voulez diffuser la musique.
 - Pour regrouper des haut-parleurs afin que la musique puisse jouer simultanément, appuyez sur le bouton **Grouper** à côté du nom du haut-parleur, sélectionnez l'autre haut-parleur avec lequel vous voulez former un groupe, puis appuyez sur OK.

Activer/désactiver Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur la commande **Activé/Désactivé** Bluetooth pour contrôler la connexion Bluetooth.
3. Appuyez sur **Bluetooth** pour afficher la liste des appareils disponibles.



Désactivez Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé pour économiser l'énergie de la batterie, ou dans des endroits où l'utilisation d'un appareil sans fil est interdite, comme à bord d'un avion et dans les hôpitaux.

Connecter un casque d'écoute Bluetooth

Vous pouvez écouter de la musique avec un casque d'écoute stéréo Bluetooth A2DP ou, pour des conversations mains-libres, utilisez un casque d'écoute Bluetooth compatible.



Avant de connecter votre casque d'écoute, configurez-le comme détectable de façon à ce que HTC U11 puisse le trouver. Consultez le manuel de votre casque d'écoute pour plus de renseignements.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des dispositifs disponibles.
Consultez [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 180.
2. Si vous ne voyez pas votre casque d'écoute dans la liste, appuyez sur **Recherche d'appareils** pour rafraîchir la liste.
3. Appuyez sur le nom de votre casque d'écoute dans la section **Appareils disponibles**. Votre HTC U11 se jumelle à votre casque d'écoute et l'état de la connexion du casque est affiché dans la section **Périphériques associés**.
4. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'accès.

Une fois le casque d'écoute Bluetooth connecté, vous pourrez apercevoir  sur la barre d'état.

Reconnecter un casque d'écoute Bluetooth

Normalement, vous pouvez facilement reconnecter votre casque d'écoute en activant Bluetooth sur HTC U11, puis en activant le casque d'écoute.

Cependant, il vous sera peut-être nécessaire de connecter le casque d'écoute manuellement s'il est utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des appareils associés.
Consultez [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 180.
2. Appuyez sur le nom du casque dans la section des Périphériques associés.
3. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'accès.

Si vous ne réussissez toujours pas à reconnecter le casque d'écoute, suivre les instructions dans [Dissocier un périphérique Bluetooth](#) à la page 181, puis suivre les étapes sous [Connecter un casque d'écoute Bluetooth](#) à la page 180.

Dissocier un périphérique Bluetooth

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des appareils associés.
Consultez [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 180.
2. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté de l'appareil à dissocier.
3. Tapez sur **Dissocier**.

Recevoir des fichiers avec Bluetooth

Le HTC U11 vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, et des documents tels que des documents PDF.



Pour plus de détails sur l'envoi d'informations via Bluetooth, reportez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Activez Bluetooth.
Consultez [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 180.
2. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC U11.
3. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur le HTC U11 et sur l'appareil d'envoi. Il est également possible que l'on vous demande d'entrer le même mot de passe ou de confirmer le mot de passe automatiquement créé sur les deux appareils.
Vous recevrez ensuite une demande d'autorisation via Bluetooth.
4. Tapez sur **Associer**.
5. Lorsque le HTC U11 reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, tapez sur la notification de fichier entrant, puis tapez sur **Accepter**.

6. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Ouvrez le panneau Notifications, puis tapez sur la notification correspondante.
7. Tapez sur le message reçu pour l'afficher.


Utiliser la fonction NFC

Avec la fonction NFC intégrée (near field communication) du HTC U11, vous pouvez facilement partager du contenu avec un autre appareil mobile compatible NFC.



La disponibilité de la technologie NFC varie selon le modèle de téléphone, la région et le pays.

Transférez des pages Web, des photos, des informations de contact et autres en tenant le HTC U11 et l'autre appareil collés l'un contre l'autre.

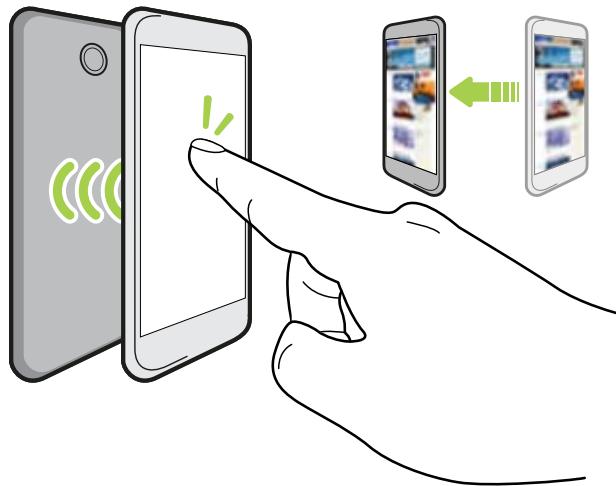

Vous pouvez également utiliser la fonction NFC pour effectuer des paiements sans devoir entrer vos informations de contact. Les paiements NFC sont uniquement disponibles si votre fournisseur de service a lancé ce service. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

Activer ou désactiver la NFC


1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur **Plus**, puis tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de NFC pour l'activer ou la désactiver.

Partager du contenu



Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés et activez NFC. Si l'autre appareil dispose d'une option **Android Beam^{MC}**, assurez-vous qu'elle est également activée.

1. Lors de l'affichage du contenu que vous souhaitez partager, maintenez le HTC U11 et l'autre téléphone dos à dos.

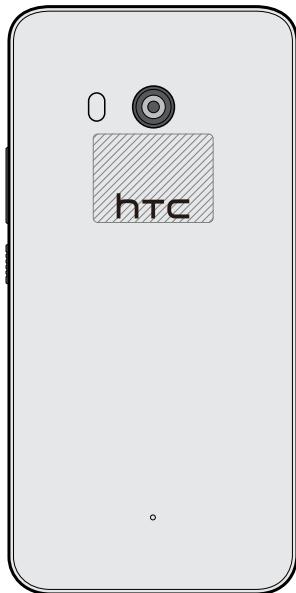

Assurez-vous que la zone NFC (partie hachurée) du HTC U11 et la zone NFC de l'autre téléphone sont proches l'une de l'autre. Faites des essais en déplaçant légèrement les téléphones jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.

2. Quand le HTC U11 vibre, tapez sur l'écran pour envoyer le contenu à l'autre appareil.

Le contenu partagé apparaît sur l'autre écran. Pour certains éléments que vous avez partagés (tels que des informations de contact), des instructions supplémentaires sur la façon d'enregistrer l'élément s'affichent sur l'appareil de réception.

Paramètres communs

Mode ne pas déranger

Utilisez le mode Ne pas déranger pour refuser des appels et rendre muettes des alertes et notifications audibles sans couper la connexion de données.

1. Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de l'extrémité supérieure de l'écran pour ouvrir les Paramètres rapides.



2. Tapez sur . Si nécessaire, faites glisser vers l'écran suivant.
3. Tapez sur **Total silence**, **Alarmes seulement** ou **Priorité seulement** selon si vous souhaitez autoriser des exceptions. Quand **Priorité seulement** est sélectionné, vous pouvez recevoir des messages ou des appels provenant des contacts de votre liste d'exceptions.
4. Tapez sur **Jusqu'à sa désactivation** si vous voulez désactiver Ne pas déranger vous-même ou tapez sur ou pour définir le nombre d'heures avant que Ne pas déranger se désactive automatiquement.
5. Tapez sur **OK** pour l'activer.

L'icône Ne pas déranger apparaîtra dans la barre d'état.

Vous pouvez également taper sur **Plus de paramètres** puis sélectionnez **Rejeter automatiquement les appels entrants** pour refuser les appels entrants et les faire envoyer à la messagerie vocale.



- Quand l'écran est allumé, appuyez VOLUME, puis tapez sur **Terminer maintenant** pour désactiver le Mode Ne pas déranger rapidement.
- Quand vous appuyez VOLUME vers le bas jusqu'à atteindre le mode silencieux, le mode Ne pas déranger, **Alarmes seulement** est activé.



Quand Ne pas déranger est activé, la diode de notification clignotera.

Bloquer les dérangements visuels

Vous pouvez définir le mode Ne pas déranger pour bloquer les dérangements visuels tels que les notifications contextuelles.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Tapez sur **Ne pas déranger** > **Bloquer dérangements visuels**.
3. Tapez sur les commutateurs **Activé/Désactivé** pour choisir si vous voulez bloquer les dérangements visuels lorsque l'écran est allumé et éteint.

Permettre aux notifications et contacts d'ignorer le mode Ne pas déranger

Ajoutez les contacts importants à une liste d'exceptions afin de pouvoir recevoir leurs appels et messages même si vous êtes en mode Ne pas déranger.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Tapez sur **Ne pas déranger** > **Priorité seulement permet**.
3. Tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté des éléments que vous voulez autoriser.
4. Tapez sur **Messages de ou Appels de** pour sélectionner qui peut vous contacter.
5. Tapez sur **Gérer les contacts approuvés**, puis tapez sur  pour ajouter les contacts à votre liste d'exceptions.

Pour supprimer des contacts ou des numéros de la liste, tapez sur  > **Supprimer des contacts**.

Configurer une planification Ne pas déranger

Planifiez Ne pas déranger pour s'activer automatiquement et combien de temps elle va durer. Par exemple, vous pouvez la configurer pour qu'elle s'active durant une réunion hebdomadaire.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Tapez sur **Ne pas déranger** > **Règles automatiques**.
3. Tapez sur **Ajouter une règle**.
4. Sélectionnez si la règle sera basée sur l'heure ou un événement, entrez un nom pour la règle, puis tapez sur **OK**.
5. Définissez les paramètres de la règle.

Règle	Paramètres
Règle horaire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Définissez les jours. ▪ Définissez les heures de début et de fin. ▪ Sélectionnez un niveau de Ne pas déranger. <p>Vous pouvez également choisir d'autoriser ou non la règle de s'arrêter soit à l'heure de fin de la règle ou par la prochaine alarme que vous avez configurée dans l'appli Horloge.</p>

Règle	Paramètres
Règle d'événement	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez un agenda pour lequel vous voulez créer la règle. Définissez une condition pour le type de réponse. Sélectionnez un niveau de Ne pas déranger.



Vous pouvez activer ou désactiver une règle automatique en tapant sur le commutateur **Activé/Désactivé** lors de l'affichage des détails de la règle.

Activer ou désactiver les services de localisation

Pour trouver votre position sur votre HTC U11, vous devez autoriser les sources de localisation.

- Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Localisation**.
- Appuyez sur le carreau **Activé/désactivé** pour activer et désactiver les services de localisation.
- Sous **Sources de localisation**, sélectionnez le mode de localisation voulu. Par exemple, pour une meilleure estimation de votre position, choisissez **Précision élevée**. Pour économiser l'énergie de la batterie, choisissez **Économie de la batterie**.

Désactiver une source de localisation (par exemple le GPS) signifie qu'aucune application sur votre HTC U11 ne collectera vos données de localisation via cette source de localisation. Par contre, il est possible que les applications de tiers – et que votre HTC U11 continue d'offrir – des données de localisation via d'autres sources, y compris via Wi-Fi et via la triangulation de signal.

Mode avion

Lorsque vous activez le mode Avion (Vol), toutes les radios sans-fil sur le HTC U11 sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent de Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver le Bluetooth et le Wi-Fi après avoir activé le mode avion.
- Si la fonction de partage de connexion USB est activée, activer le mode avion désactive cette fonction. Vous devrez activer le partage de connexion USB manuellement une fois que vous aurez désactivé le mode avion.

Faites l'une des choses suivantes pour activer ou désactiver le mode avion :

- Appuyez et maintenez sur **ALIMENTATION**, puis tapez sur **Mode avion**.
- Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau de Paramètres rapides. Tapez sur la vignette **Mode avion** pour activer ou désactiver le mode avion.

Quand le mode avion est activé, l'icône s'affiche dans la barre d'état.

Rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas prise en charge dans toutes les applications.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Cochez ou décochez l'option **Rotation auto écran** pour l'activer ou la désactiver.

Configurer quand désactiver l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'autonomie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Appuyez sur **Mise en veille de l'écran**, puis appuyez sur le délai de désactivation de l'écran.

Luminosité de l'écran

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Appuyez sur **Niveau de luminosité**.
3. Avec l'option **Ajuster automatiquement la luminosité** sélectionnée, faites glisser le curseur pour définir le niveau maximum de luminosité. Cela définit la limite de luminosité maximum lorsque l'option **Ajuster automatiquement la luminosité** est sélectionnée.
4. Pour régler la luminosité manuellement, décochez l'option **Ajuster automatiquement la luminosité**, puis faites glisser le curseur de luminosité vers la gauche pour réduire ou vers la droite pour augmenter la luminosité de l'écran.

Mode nuit

Activer le Mode nuit dans la soirée décale les couleurs de l'affichage de bleu à des couleurs plus chaudes, ce qui aide à réduire la fatigue oculaire.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Tapez sur **Mode nuit**, puis tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour l'activer ou le désactiver.
3. Faites glisser le curseur pour ajuster la température de couleur. Faire glisser le curseur vers **Plus chaude** filtre et supprime plus de lumière bleue.
4. Tapez sur **Activer le mode nuit automatiquement** pour planifier quand le Mode nuit sera activé.

Ajuster la taille d'affichage

Redimensionnez les éléments et les polices à l'écran pour les rendre plus faciles à voir.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Tapez sur **Taille d'affichage**.
3. Faites glisser les curseurs pour augmenter ou diminuer la taille des polices ou des éléments à l'écran.

Sons et vibration de toucher

Certaines personnes aiment avoir une vibration ou un son de retour lorsqu'elles touchent l'écran, alors que d'autres non. Vous pouvez activer ou désactiver différents types de sons et vibrations des touches sur le HTC U11.

- Tonalités des touches lorsque vous tapez sur le clavier du téléphone
- Sons de toucher en tapant sur des éléments à l'écran
- Sons de verrouillage de l'écran
- Sons lorsqu'on tire pour mettre à jour
- Vibration lorsque vous appuyez sur les boutons physiques
- Son de toucher et vibration lorsque vous tapez sur le clavier

Activer et désactiver les sons et la vibration des touches

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Son et notification**.
2. Dans Système, sélectionnez l'option que vous voulez activer ou désactiver.

Désactiver les sons et la vibration du clavier

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur , puis cherchez et tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur **Langue et clavier** > **Clavier virtuel** > **TouchPal - Version HTC Sense** > **Paramètres généraux**.
3. Dans l'écran Paramètres généraux, faites une des choses suivantes :
 - Tapez sur **Son des touches**, désélectionnez **Volume du système**, puis faites glisser le curseur entièrement vers la gauche pour désactiver les sons du clavier.
 - Tapez sur **Vibration des touches**, désélectionnez **Valeur par défaut du système**, puis faites glisser le curseur entièrement vers la gauche pour désactiver la vibration du clavier.
4. Tapez sur **OK**.

Changer la langue d'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le format de la date et de l'heure, etc.

Vous pouvez choisir plusieurs langues et dialectes spécifiques afin que les applis avec un contenu localisé s'affichent correctement.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Langue et clavier**.
2. Tapez sur **Langues**. La première langue dans la liste est la langue d'affichage par défaut.
3. Tapez sur **Ajouter une langue** pour ajouter une autre langue à la liste, puis sélectionnez la variante régionale de la langue.
4. Pour changer la langue d'affichage, appuyez et maintenez **=** à côté de la langue souhaitée, et faites la glisser au début de la liste.
5. Pour supprimer des langues dans la liste, tapez sur  > **Supprimer** puis sélectionnez les langues que vous souhaitez supprimer.

Mode gant

Activez le Mode gant pour que l'écran réponde mieux à votre toucher lorsque vous portez des gants.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Sélectionnez l'option **Mode gant**.

Lorsque le Mode gant est activé, vous pourrez voir où vous avez touché l'écran tactile.

Paramètres de sécurité

Attribuer un NIP à une carte nano SIM

Vous pouvez aider à protéger votre carte nano SIM en attribuant un numéro d'identification personnel (NIP).



Vérifiez que le code NIP par défaut vous a été fourni par votre fournisseur de services mobiles avant de continuer.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Selon le modèle de téléphone, procédez comme suit :
 - **Modèle à une SIM** : Tapez sur **Configurer blocage SIM**.
 - **Modèle à deux SIM** : Sélectionnez la carte à laquelle vous voulez assigner un nouveau NIP.
3. Choisissez de verrouiller la carte, entrez le code NIP par défaut de la carte, puis tapez sur **OK**.
4. Pour changer le NIP, tapez sur **Modifier le code NIP de la carte SIM**.

Récupérer une carte nano SIM qui a été verrouillée

Si vous saisissez un code PIN incorrect plus de fois que le nombre de tentatives permis, la carte sera bloquée par PUK (PIN unlock key).

Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à HTC U11. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour qu'il vous donne ce code.

1. Sur l'écran du composeur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **OK**.

Configurer un verrouillage d'écran

Protégez vos informations personnelles et empêchez les autres d'utiliser le HTC U11 sans votre permission.

Choisissez de configurer un schéma de verrouillage d'écran, un NIP ou un autre moyen de verrouiller votre ordinateur. Il vous sera demandé de déverrouiller l'écran à chaque fois que vous allumez le HTC U11 ou que celui-ci est inactif pendant une certaine période.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Tapez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez l'option de verrouillage d'écran et configurez un verrouillage d'écran.
4. Sur l'écran Sécurité, tapez sur  > **Verrouiller automatiquement le téléphone**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.



Tapez sur  et désélectionnez **Faire apparaître le schéma** si vous ne voulez pas que votre schéma de verrouillage s'affiche quand vous le dessinez sur l'écran.

Configurer Smart Lock

Utilisez Smart Lock comme un moyen alternatif pour déverrouiller votre téléphone, dans le cas où vous avez oublié votre mot de passe, PIN ou schéma. Configurez Smart Lock pour déverrouiller votre téléphone lorsque le téléphone reconnaît votre visage ou voix.

Vous pouvez également le configurer pour garder votre téléphone déverrouillé dans certaines situations, par exemple lorsque le téléphone est avec vous et vous êtes dans un lieu de confiance.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Tapez sur **Verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez et réglez un verrouillage d'écran. Ceci sera votre méthode alternative de verrouillage de l'écran.
3. Sur l'écran Sécurité, tapez sur **Smart Lock**.
4. Confirmez votre verrouillage d'écran.
5. Choisissez si vous souhaitez déverrouiller votre téléphone par la reconnaissance vocale ou faciale, ou maintenir le téléphone déverrouillé quand :
 - Vous portez le téléphone
 - Vous êtes dans un lieu de confiance, par exemple au sein de votre réseau Wi-Fi domestique
 - Le téléphone est connecté à un appareil de confiance comme votre propre appareil Bluetooth

6. Suivez les instructions à l'écran, puis appuyez  pour retourner à l'écran Sécurité.
7. Sur l'écran Sécurité, tapez sur  > **Verrouiller automatiquement le téléphone**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran est verrouillé.

Pour aider à la fiabilité et à la sécurité de Smart Lock, vous pouvez conditionner le HTC U11 pour qu'il reconnaisse votre visage dans diverses situations, par exemple lorsque vous portez des lunettes ou que vous avez une barbe.

Tapez sur **Smart Lock**, confirmez votre verrouillage d'écran, puis tapez sur **Visage de confiance** > **Améliorer la correspondance faciale**. Suivez les instructions à l'écran.

Désactiver l'écran de verrouillage

Vous préférez ne pas avoir à déverrouiller votre téléphone à chaque fois que vous le réveillez? Vous pouvez désactiver le verrouillage de l'écran dans les Paramètres.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Tapez sur **Verrouillage de l'écran** > **Aucun**.

Pour réactiver l'écran de verrouillage, dans les paramètres de Sécurité, tapez sur **Verrouillage de l'écran** > **Glissement**.

Paramètres d'accessibilité

Fonctionnalités d'accessibilité

Le HTC U11 est doté de fonctionnalités et les paramètres qui permettent un accès et une utilisation faciles des applis et fonctions.

Amélioration de la lisibilité de l'écran

Si vous avez une mauvaise vue, profitez de ces fonctionnalités pour aider à améliorer la lisibilité de l'écran.

- Augmentez la taille de la police et de l'affichage, utilisez l'inversion des couleurs et la correction des couleurs, ou activez le texte à contraste élevé en utilisant les Paramètres d'accessibilité. Vous pouvez également activer le HTC U11 pour prononcer les mots de passe que vous entrez. Voir [Paramètres d'accessibilité](#) à la page 194.
- Activez les gestes d agrandissement. Voir [Activer ou désactiver les gestes d agrandissement](#) à la page 194.
- Activez la rotation automatique de l'écran. Voir [Rotation automatique de l'écran](#) à la page 187.

Améliorer l'audio

Si vous êtes dur d'oreille, ces fonctionnalités liés à l'audio rendent l'écoute du HTC U11 plus claire et plus compréhensible.

- Utilisez TalkBack pour entendre un signal sonore sur ce que vous faites sur votre téléphone. Voir [TalkBack](#) à la page 194.
- Lorsque vous utilisez un casque, vous pouvez contrôler l'équilibre du son ou activer l'audio mono lorsque vous utilisez un casque simple. Voir [Paramètres d'accessibilité](#) à la page 194.

Utiliser votre voix

Vous pouvez utiliser votre voix pour effectuer une action sur le HTC U11.

- Recherchez des informations sur le Web en utilisant GoogleVoice Search.
- Entrez du texte avec votre voix. Voir [Entrer du texte en parlant](#) à la page 51.

Utilisez Motion Launch

Motion Launch combine un mouvement et un geste du doigt pour effectuer une action comme réveiller le HTC U11 depuis le mode veille ou lancer l'appareil photo. Pour des détails, voir [Motion Launch](#) à la page 47.

Paramètres d'accessibilité

Utilisez ces paramètres pour activer ou désactiver les fonctions et services d'accessibilité. Lorsque vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, tel qu'un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal, vous pouvez également le contrôler en utilisant ces paramètres.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Tapez ou sélectionnez les paramètres que vous voulez.

Activer ou désactiver les gestes d agrandissement

Si votre vue est faible ou que vous voulez simplement voir le contenu de votre écran de plus près, utilisez les gestes des doigts pour agrandir des parties de l'écran de votre téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Tapez sur **Geste d agrandissement** et lisez les instruction sur comment les utiliser.
3. Tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour activer et désactiver les gestes d agrandissement.

TalkBack

Utilisez TalkBack si vous avez besoin de naviguer sur le HTC U11 par informations vocales. Quand vous touchez l'écran, le HTC U11 vibre et donne une réponse auditive pour que vous sachiez ce que vous touchez.



Pas toutes les langues sont prises en charge.

Activer TalkBack

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Tapez sur **TalkBack**, puis tapez sur la touche **Activé/Désactivé**.
3. Lisez l'avis de non-responsabilité de TalkBack, puis tapez sur **OK**.

Un court tutoriel expliquant comment utiliser TalkBack commencera après que vous ayez tapé sur TalkBack.



TalkBack fonctionne mieux si vous désactivez la rotation automatique de l'écran.

Activer ou désactiver Explorer par le toucher

Explorer par le toucher permet au HTC U11 de répondre aux gestes de raccourci et touchers de l'écran avec un signal sonore. Explorer par le toucher est activé quand vous activez TalkBack.

- Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité**.
- Tapez sur **TalkBack**, puis tapez sur  > **Paramètres**.
- Sous Exploration, tapez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté d'**Explorer par le toucher** pour activer ou désactiver la fonctionnalité.

Quand Explorer par le toucher est désactivé, le HTC U11 ne pourra plus répondre aux gestes de raccourci ou éléments parlés quand vous touchez l'écran.

Utiliser les gestes TalkBack

Quand TalkBack et Explorer par le toucher sont activés, les gestes tactiles normaux sont remplacés par les gestes de TalkBack.



Il est possible que des gestes média tels que l'effleurement à 3 doigts ne soient pas disponibles lorsque les gestes TalkBack sont activés.

Procédez d'une des manières suivantes :

À	Faites ceci
Ouvrir un élément	<ol style="list-style-type: none"> Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver et sélectionner l'élément. Tapez deux fois n'importe où sur l'écran pour ouvrir l'élément.
Déplacer un élément	<ol style="list-style-type: none"> Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver l'élément. Tapez deux fois n'importe où sur l'écran, mais ne relâchez pas votre doigt après le second appui. Faites glisser l'élément jusqu'à son nouvel emplacement, puis relâchez votre doigt.
Faire défiler un écran	Effleurez l'écran avec deux doigts, vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
Déverrouiller l'écran verrouillé	Effleurez l'écran avec deux doigts, du bas vers le haut de l'écran.
Ouvrir le panneau Notifications	Effleurez l'écran avec deux doigts, du haut vers le bas de l'écran.

Assigner des raccourcis TalkBack

TalkBack dispose de gestes personnalisables pouvant être utilisés pour ouvrir le panneau Notifications, voir les applications récentes, accéder aux contrôles de TalkBack, et plus encore.



Les étapes ci-dessous sont décrites suivant les gestes réguliers. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > Paramètres > Accessibilité.
2. Appuyez sur TalkBack, puis appuyez sur > Paramètres > Gérer les gestes.
3. Appuyez sur l'un des gestes de raccourci, puis sélectionnez l'action.

Utiliser les menus contextuels de TalkBack

TalkBack a un menu contextuel global pour contrôler la lecture en continu et les contrôles TalkBack et un menu de contexte local pour contrôler le texte ou l'élément sélectionné à l'écran. Ces menus peuvent être accédés en utilisant des gestes raccourcis de TalkBack.

1. Activez TalkBack.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Pour ouvrir le menu contextuel général, effleurez l'écran avec un doigt, vers le bas et la droite en un seul mouvement continu.
 - Pour ouvrir le menu contextuel local, faites glisser vers le haut et à droite à l'aide d'un doigt dans un mouvement continu.



Si vous avez déjà modifié les gestes de raccourci TalkBack, identifiez le geste approprié dans vos paramètres TalkBack.

3. Tapez deux fois sur un élément sur le menu pour sélectionner.

Changer le ton et la cadence de TalkBack



Les étapes ci-dessous sont décrites suivant les gestes réguliers. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur > Paramètres > Accessibilité.
2. Tapez sur **Sortie de la synthèse vocale**.
3. Faites glisser les curseurs **Cadence** et **Ton** à droite pour augmenter ou à gauche pour diminuer.
4. Tapez sur **Écouter un échantillon** pour entendre le ton et la cadence que vous avez définis.



Tapez sur **Réinitialiser la cadence** ou **Réinitialiser le ton parlé** pour retourner les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Paramètres de langue de TalkBack

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  > Paramètres > Accessibilité.
2. Tapez sur **Sortie de la synthèse vocale**.
3. Tapez sur  à côté de **Moteur de synthèse vocale de Google**, et faites une des choses suivantes :

À	Faites ceci
Sélectionner une langue différente	Tapez sur Langue .
Installer une voix	Taper sur Installer voix-données , puis taper sur la langue. Taper sur  à côté de la voix-données que vous souhaitez installer. Une fois l'installation complétée, appuyer à deux reprises sur  et taper sur Langue .



Pas toutes les langues sont prises en charge.

Marques commerciales et droits d'auteur

© 2017 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe et tous les autres noms de produits et de fonctions HTC sont des marques commerciales ou des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays de HTC Corporation et ses filiales.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com et Windows Media sont soit des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® et Miracast sont des marques déposées de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque commerciale de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI).

DLNA est une marque commerciale ou une marque déposée de la Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

Qualcomm est une marque commerciale de Qualcomm Incorporated, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et utilisée avec permission. Allplay est une marque commerciale de Qualcomm Connected Experiences, Inc., et utilisée avec la permission.

BLACKFIRE RESEARCH™ est une marque déposée (No. 3,898,359) de BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Toutes les autres marques commerciales et marques de service mentionnées dans ce document, y compris les noms de compagnies, noms de produits, noms de service et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, et leur utilisation dans ce document n'indique aucune affiliation ou association avec ceux-ci, ni l'approbation de ou par HTC Corporation. Certaines des marques listées ci-dessus n'apparaissent pas dans ce manuel de l'utilisateur.

Le logiciel HTC Sync Manager peut être utilisé avec du matériel que vous possédez ou que vous êtes autorisé légalement à utiliser et/ou copier. Toute utilisation et/ou copie non autorisée de logiciel protégé par des droits d'auteur peut être une violation des droits d'auteur aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions. Toute violation des droits d'auteur américains ou internationaux vous expose à de sérieuses peines civiles et/ou criminelles. HTC Corporation n'est pas responsable de tout dommage ou perte (direct ou indirect) qui résulterait de votre utilisation de ce logiciel.

Les captures d'écran comprises dans ce document sont le produit de simulations. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou la mémoire dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

- accéléré
 - Voir Hyperlapse
- Affichage
 - luminosité de l'écran 187
 - Mode veille 34
 - modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 187
 - rotation de l'écran 187
- Alarmes
 - paramètre 158
- Alimentation
 - charger la pile 27
 - économiser l'énergie 113
 - mode veille 34
 - vérifier l'utilisation de la pile 116
- Android Beam
 - Voir NFC
- Appareil photo
 - autoportrait 81, 82
 - enregistrer une vidéo 78
 - flash 73
 - Focus acoustique 80
 - HDR Boost 84
 - Hyperlapse 89
 - lancer avec Edge Sense 55
 - les bases 72, 75, 78
 - Mode Pro 90
 - modes de capture 74
 - panorama balayé 87
 - Photos RAW 91
 - prendre des photos pendant l'enregistrement 79
 - prendre une photo 75
 - prise continue 83
 - ralenti 89
 - résolution vidéo 79
 - utiliser les boutons de volume comme contrôles 73
 - veille 72
 - zoom 73

Appels

- appels d'urgence 95
- appels manqués 94
- bloquer un appel 97
- conférence téléphonique 96
- désactiver le microphone 96
- haut-parleur 95
- historique des appels 96
- numéro d'extension 93
- Numérotation intelligente 92
- numérotation rapide 93
- placer un appel en attente 95
- recevoir des appels 94

Applications

- désinstaller 136
- installation 135
- installation à partir du Web 135
- installer depuis Google Play 134
- récupérer 135

Applis

- applications récentes 139
- icônes sur l'écran d'accueil 66
- masquer ou afficher 137
- mise à jour 61
- organiser 137
- Raccourcis de l'appli 138
- regrouper dans un dossier 67, 137
- sur l'écran d'accueil 66
- vue écran fractionné 139

autoportrait

- Capture automatique 81
- Commande vocale 82
- retardateur 82
- Retouche visage 81

B

BlinkFeed

- Voir HTC BlinkFeed

Bluetooth

- connecter un casque d'écoute Bluetooth 180
- recevoir de l'information 181

- Boost+
 - à propos de 153
 - Booster intelligent 153
 - effacer les fichiers indésirables 154
 - Optimiseur de l'alimentation 154
 - Booster intelligent 153
-
- C**
- Capture automatique 81
 - Capture d'écran
 - Voir Capturer l'écran
 - Capturer l'écran 43
 - carte microSD 24
 - carte SD 24
 - carte SIM 21
 - Changer la langue du téléphone 189
 - Clavier
 - entrer du texte 50
 - entrer du texte en parlant 51
 - reconnaissance vocale 51
 - Commande vocale 82
 - Comptes
 - synchroniser 31
 - Comptes en ligne
 - ajouter des comptes 31
 - que pouvez-vous synchroniser avec 31
 - supprimer des comptes 32
 - synchroniser manuellement 31
 - Conférence téléphonique 96
 - Configuration
 - contacts de l'ancien téléphone 132
 - photos, musique, vidéos depuis un ancien téléphone 133
 - première configuration 30
 - restaurer la sauvegarde depuis le nuage 126
 - Connexion de données
 - activer/désactiver 169
 - itinérance de données 170
 - partager 175
 - utilisation 169
 - Connexion Internet
 - routeur sans-fil 174
 - VPN 173
 - Wi-Fi 171
 - Contacts
 - ajouter 106
 - copie 108, 109, 132
 - envoyer l'information d'un contact 110
 - filtrage 106
 - fusionner des informations de contact 109
 - groupes 110
 - importer 108, 132
 - modifier 107
 - suggestions de lien de contacts 109
 - transfert 108, 132
- Copier
 - fichiers 122
 - texte 50
- Courriel
 - brouillon 164
 - copie carbone, copie carbone invisible (cc, cci) 164
 - envoyer 164
 - pièces jointes 164
 - rechercher 166
 - répondre 164
 - supprimer 166
 - trier 165
-
- D**
- Déverrouillage facial 191
 - Diffusion multimédia
 - Voir HTC Connect
 - Disposition libre 150
 - Dossier
 - grouper les applis 67
 - supprimer des éléments 67, 138
 - Dossiers de courriel
 - déplacer des courriels 165
-
- E**
- E-mail
 - Voir E-mail
 - Écouteurs
 - Voir Bluetooth
 - Écran 34, 43, 187
 - capturer 43
 - faire pivoter 187
 - modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 187
 - Paramètres du mode veille 187
 - régler la luminosité 187
 - Écran d'accueil
 - ajouter ou supprimer un panneau de widgets 63

- Applis 66
 - barre de lancement 65
 - changer votre écran d'accueil principal 63
 - disposition classique 150
 - disposition libre 150
 - dossier 67
 - flux 142
 - fond d'écran 64
 - panneau des widgets 34
 - raccourcis 66
 - redisposer des panneaux de widgets 63
 - widgets 66
- Écran verrouillé
- applis verrouillées 156
 - refuser un appel 94
 - répondre à un appel 94
- Edge Sense
- à propos de 54
 - activer/désactiver 54
 - configuration 54
 - Google Assistant vocal
 - saisir avec votre voix avec Edge Sense 57
 - niveau de force de la pression 57
 - personnaliser 55
 - pression et maintien 56
 - saisir avec votre voix 57
- Empreinte
- à propos de 32
 - ajouter, supprimer ou modifier 33
- Enregistrer votre voix 168
- Exchange ActiveSync
- Absent du bureau 167
 - marquer un courriel d'un indicateur 166
-
- F**
- Fichiers
- copie 122
- Focus acoustique 80
- FOTA
- Voir Mise à jour logicielle
-
- G**
- Gestes
- gestes de mouvement 35
 - gestes tactiles 37
- Gestes des doigts 37
- Google Assistant vocal
- lancer avec Edge Sense 56
- Google Play
- installer des applications 134
 - remboursement 136
- GPS (système de localisation mondial)
- Voir Paramètres de Localisations
-
- H**
- Haut-parleur 95
- HDR Boost 84
- Historique des appels 96
- Horloge 158
- alarme 158
 - configurer la date et l'heure 158
- Horloge HTC 158
- configurer l'alarme 158
- HTC BlinkFeed
- à propos de 142
 - activer/désactiver 143
 - afficher les flux de médias sociaux et d'applications 145
 - configurer des sujets personnalisés 145
 - publier sur les réseaux sociaux 146
 - sélectionner des flux 144
 - supprimer des éléments 146
- HTC Connect
- à propos de 176
 - diffuser de la musique sur haut-parleurs 178, 179
 - diffuser de la musique, des vidéos ou des photos sur des appareils multimédia 177
- HTC Sense Companion 58
- HTC USonic 70
- Hyperlapse 89
-
- I**
- Imprimer l'écran
- Voir Capturer l'écran
- Informations sur le téléphone 60
-
- J**
- Jumeler un casque d'écoute Bluetooth 180

L

Langue
 - langue du système 189

M

Magnétophone 168
 Mains libres 180
 malentendant
 - aides auditives 194
 - retour local 194
 Mémoire 119, 154, 155
 - désinstaller les applis 155
 - effacer les fichiers indésirables 154
 mémoire expansible 119
 Mémoire insuffisante 118
 Message multimédia
 - envoyer 101
 - MMS de groupe 101
 - pièce jointe 101
 Message texte 99
 Messagerie de groupe 101
 Messages
 - boîte de rejet 103
 - boîte sécurisée 102
 - brouillon de message 99–101
 - envoyer 99, 101
 - répondre 99
 - SMS de groupe 101
 - supprimer une conversation 104
 - transférer 102
 - verrouiller 104
 Météo
 - consulter la météo 157
 Micropogramme (firmware)
 Voir Mise à jour logicielle
 Mise à jour logicielle 60
 Mise à niveau
 Voir Mise à jour logicielle
 Mises à jour du téléphone 60
 MMS
 Voir Message multimédia
 Mode Avion 186
 Mode nuit 187
 Mode rafale 83
 Mode Veille 34
 Modes de capture
 - changer 74

N

NFC (Near Field Communication) 182
 Notifications
 - Panneau 46
 Numérotation rapide 93

O

Optimiseur de l'alimentation
 - Optimiseur au premier plan 154
 - Optimiseur du cloud 154
 - Optimiseur en arrière-plan 154

P

Panorama balayé 87
 Papier peint
 - changer 64
 Paramètres
 - À propos de 60
 - Accessibilité 194
 - langue d'affichage 189
 - Mémoire 119
 Paramètres de Localisations 186
 Paramètres du téléphone
 Voir Paramètres
 Paramètres rapides 42
 Partage connexion par USB 175
 Partage de connexion
 Voir Partage de connexion par USB
 Partage de réseau intelligent 175
 Partage multimédia sans fil
 Voir HTC Connect
 Partager
 - texte 50
 Photos
 - transférer depuis un ordinateur 133
 Photos RAW 91
 Photos RAW DNG 91
 Pile
 - charger 27
 - économiser l'énergie de la pile 113
 - vérification de l'utilisation 116
 Pile faible 113
 Point d'accès
 Voir Routeur sans-fil
 Prise continue 83
 PUK (PIN Unblock Key) 190

R

- Réenclenchement principal
 - Voir Réinitialisation d'usine
- Réinitialisation d'usine 129
- Réinitialisation logicielle 44
- Réinitialisation matérielle
 - Voir Réinitialisation d'usine
- Réinitialiser 44, 129
- retardateur 82
- Retouche visage 81
- retour local 194
- Réveiller votre téléphone
 - via bouton d'alimentation 35
- Routeur
 - Voir Routeur sans-fil
- Routeur sans-fil 174

S

- Saisie vocale 51
- Sauvegarde
 - récupérer des applications
 - sauvegardées 135
- Sauvegarder
 - à propos 124
 - options 124
- Sécurité
 - certificats de sécurité 173
 - empreinte 32
 - protéger votre téléphone par verrouillage de l'écran 191
- SMS
 - Voir Messages
- Sonréduction active du bruit
 - suppression active du bruit 71
- Son
 - basculer d'un profil à l'autre 97
 - HTC USonic 70

T

- taille d'affichage 188
- Thèmes 147-149
 - combiner 149
 - créer 148
 - supprimer 149
 - télécharger 147
 - trouver 148

Transfert de donnéesiPhone

- depuis iCloud 131

Transfert de données

- depuis un téléphone Android 130
- transférer les contacts 132

V

- Verrouillage de l'écran 191
- Version HTC Sense 60
- Vidéo ralenti 89
- VideoPic 79
- Vidéos
 - enregistrement 78
 - prendre des photos pendant l'enregistrement 79
 - transférer depuis un ordinateur 133
- VPN 173
 - ajouter une connexion 173
 - se connecter 173

W

- Wi-Fi 171, 172
 - activation 172
 - connexion via WPS 172
- Widgets
 - ajouter 66
 - modifier des paramètres 66
 - modifier la taille 66
 - retirer 68