

Renseignements personnels et sécurité des données


L'utilisation de certaines fonctions ou applications tierces sur votre appareil pourrait entraîner la perte ou la mise à disposition de vos renseignements personnels à d'autres personnes.

Plusieurs mesures sont recommandées pour vous aider à protéger vos renseignements personnels et confidentiels.

- Gardez votre appareil dans un endroit sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.
- Réglez l'écran de votre appareil sur verrouillage automatique et créez un mot de passe ou un motif de déverrouillage pour l'ouvrir.
- Sauvegardez régulièrement les renseignements personnels contenus sur votre carte SIM/UIM et carte mémoire, ou stockés dans la mémoire de votre appareil. Si vous changez d'appareil, assurez-vous de transférer ou de supprimer toutes les données personnelles contenues sur votre ancien appareil.
- Si vous êtes inquiet au sujet des virus lorsque vous recevez des messages ou des courriels d'un inconnu, supprimez-les sans les ouvrir.
- Si vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, évitez les sites Web qui pourraient poser un risque de sécurité, afin de prévenir tout risque d'appropriation de vos renseignements personnels.
- Si vous utilisez les services tels que le Wi-Fi ou Bluetooth, créez des mots de passe pour ces services afin de prévenir tout accès non autorisé. Lorsque ces services ne sont pas en utilisation, désactivez-les.
- Installez, et maintenez à jour, un logiciel de sécurité et effectuez régulièrement des scans à la recherche de virus.


- Assurez-vous d'obtenir des applications tierces à partir de sources légitimes. Les applications tierces téléchargées doivent être scannées à la recherche des virus.
- Installez un logiciel de sécurité ou les correctifs publiés par Huawei ou les fournisseurs d'applications tierces.
- Certaines applications exigent et transmettent des informations de localisation. En conséquence, une partie tierce peut être en mesure de partager vos informations de localisation.
- Votre appareil peut fournir des informations de détection et de diagnostic aux fournisseurs d'applications tierces. Les fournisseurs tiers utilisent cette information pour améliorer leurs produits et services.
- Si vous souhaitez obtenir plus d'informations au sujet de la sécurité de vos informations et données personnelles, veuillez contacter : mobile@huawei.com.

Le téléphone en un coup d'œil

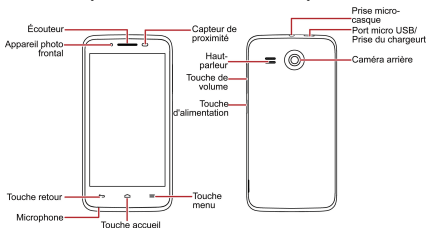

Installation de la carte SIM


L'installation de la carte SIM comporte deux étapes:

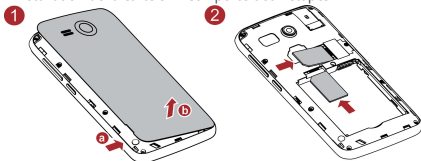

1. Retirer le couvercle de la batterie.
2. Insérez la carte SIM.

Installation de la carte microSD (en option)


Si vous souhaitez augmenter la capacité de la mémoire de votre téléphone, vous pouvez également insérer une carte microSD.

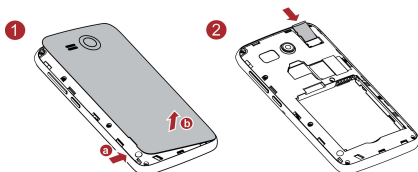

1. Retirer le couvercle de la batterie.
2. Insérez la carte microSD dans la fente comme indiqué dans le schéma.

ⓘ N'insérez pas ou ne retirez pas la carte SIM/USIM ou microSD si le téléphone est allumé, car cela pourrait l'endommager. Retirer la carte microSD lorsque le téléphone est en marche engendrera son extinction automatique.

Installation de la batterie

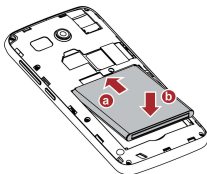

1. Orientez le côté marqué d'un **a** (avec les contacts) vers l'extrémité supérieure du compartiment de la batterie.
2. Poussez le côté marqué d'un **b** dans le compartiment jusqu'à ce que la batterie s'enclasse dans l'encoche.

Chargement de la batterie

Avant de charger la batterie, assurez-vous qu'elle a été correctement installée sur votre téléphone.



1. Branchez le chargeur au câble USB.
2. Branchez le chargeur à une prise de courant.
3. Connectez le téléphone au câble USB pour commencer le chargement.

Si le téléphone est sous tension, l'icône batterie de la barre de notifications indique l'état de la charge. L'icône ■ signifie que la batterie est complètement chargée.

Actions sur l'écran tactile

Les manipulations tactiles à l'écran vous permettent d'exploiter votre téléphone en toute simplicité.

Maintenir



Toucher



Toucher deux fois



Rotation



Balayage



Faire glisser



Allumer votre téléphone portable

Maintenez  (touche d'alimentation) située à droite de l'appareil. Pour la première mise sous tension du téléphone, vous êtes invités à vous connecter à votre compte pour le configurer.

 Si la protection par numéro d'identification personnel (PIN) est activée, saisissez le code PIN pour utiliser le téléphone.

Configuration au démarrage

Lors de la première mise sous tension du téléphone, suivez les instructions à l'écran pour le configurer ou passez cette étape pour y revenir plus tard.

Éteindre votre téléphone portable


1. Maintenez  (touche d'alimentation) pour ouvrir le menu d'options.
2. Touchez **Éteindre**.
3. Touchez **Oui**.

Verrouillage de l'écran


- Lorsque le téléphone est allumé, appuyez sur  (touche d'alimentation) pour verrouiller l'écran.
- Lorsque le téléphone est inactif pendant un certain temps, l'écran se verrouille automatiquement.

Déverrouillage de l'écran

1. Appuyez sur  (touche d'alimentation) pour activer l'écran.
2. Faites glisser l'icône verrou vers le bas pour déverrouiller l'écran.

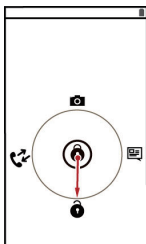

Écran d'accueil

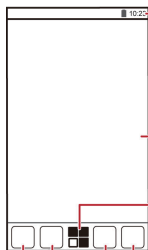

Barre de notification:

Affiche les rappels et les icônes de statut du téléphone.

Effectuez un balayage vers le bas pour ouvrir la barre de notification.

Zone d'affichage

Touchez pour afficher toutes vos applications.

Raccourcis



Maintenez un raccourci et faites-le glisser vers l'emplacement souhaité. Vous pouvez également faire glisser une icône depuis une autre zone de l'écran vers l'emplacement du raccourci.

Ajouter un nouvel élément à l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Maintenez un élément pour l'ajouter à l'écran d'accueil.

Déplacer un élément de l'écran d'accueil

1. Maintenez un élément de l'écran d'accueil jusqu'à ce qu'il s'agrandisse.
2. Faites glisser l'élément jusqu'à l'endroit souhaité, puis relâchez-le.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil

1. Maintenez un élément de l'écran d'accueil jusqu'à ce qu'il s'agrandisse.
2. Sans le relâcher, faites-le glisser vers  **Supprimer**. Lorsque l'élément et l'icône deviennent rouges, l'élément est prêt à être supprimé.
3. Relâchez l'élément pour le supprimer de l'écran d'accueil.

Importation des contacts depuis une carte SIM

1. Dans la liste des contacts, touchez  > **Importer/Exporter**.
2. Sélectionnez la carte SIM dont les contacts doivent être copiés et touchez **Suivant**.
3. Sélectionnez l'emplacement de copie des contacts, vers **Téléphone** ou vers une autre carte SIM, puis touchez **Suivant**.
4. Sélectionnez les contacts à importer et touchez **OK** pour procéder à l'importation.

Ajouter des contacts

1. Dans la liste des contacts, touchez .
2. Si vous disposez de plusieurs comptes avec des contacts, touchez celui auquel vous souhaitez ajouter ce contact.
3. Saisissez le nom du contact et ajoutez ses informations, telles que son numéro de téléphone et son adresse.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez **OK** pour enregistrer les informations.

Passer un appel à l'aide de l'application de composition

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  ou  > **Téléphone** pour afficher le clavier.
2. Touchez les chiffres souhaités pour saisir le numéro de téléphone.
3. Touchez  en bas de l'écran et sélectionnez la carte SIM souhaitée pour appeler.

Votre téléphone prend en charge la fonction SmartDial qui effectue une recherche automatique parmi les contacts et classe les résultats par pertinence, au cours de la saisie. Si aucun contact ne correspond au numéro saisi, aucun résultat ne s'affiche.

Créer et envoyer des messages multimédia

Les messages multimédia permettent de personnaliser les échanges de tous les jours. Ils sont l'occasion d'envoyer le diaporama d'un événement particulier ou des messages audio,

par exemple pour chanter « joyeux anniversaire » à un ami. Les possibilités sont illimitées.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  > **Messagerie** > .
2. Saisissez un numéro de téléphone ou le nom d'un contact dans le champ **Saisir le nom ou le numéro** ou touchez  pour sélectionner un ou plusieurs contacts.
3. Touchez **Saisir le message texte** pour commencer la saisie.
4. Touchez  > **Ajouter un objet** pour ajouter un objet.
5. Touchez  pour ajouter une image, un fichier audio, vidéo, etc.
6. Lorsque vous êtes prêt à envoyer le message, appuyez sur  et sélectionnez la carte SIM souhaitée.

Se connecter à Internet

Activer le Wi-Fi (réseau local sans fil)

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  > **Paramètres**.
2. Faites glisser le curseur vers la droite pour activer le **Wi-Fi**.

Ouvrir le navigateur

Touchez  > **Navigateur** pour ouvrir la page d'accueil.

-  Lorsque des réseaux Wi-Fi connus ou ouverts et des réseaux de données mobiles sont disponibles en même temps, votre téléphone sélectionne de préférence le réseau Wi-Fi pour accéder à Internet.

Ouvrir une page Internet


1. Sur une fenêtre du navigateur, touchez le champ URL situé dans la partie supérieure de l'écran.
2. Saisissez l'adresse de la page Internet à l'aide du clavier.
3. Au cours de la saisie, les adresses de page Internet similaires apparaissent à l'écran. Si l'adresse que vous

recherchez apparaît, il vous suffit de la toucher pour accéder directement à la page. Dans le cas contraire, poursuivez votre saisie.

Ouvrir l'appareil-photo

L'appareil-photo vous permet de prendre et de partager des photos. Votre appareil-photo prend en charge plusieurs modes de capture et effets de photos. Après avoir pris une photo, accédez à **Galerie** pour la consulter.

Écran de capture

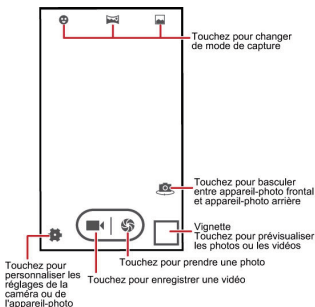

Utiliser la carte microSD comme mémoire auxiliaire USB

1. Connectez le téléphone portable à un PC à l'aide du câble USB fourni. Le PC détectera la carte microSD comme disque amovible.
2. Ouvrez la barre de notification et touchez **Connexion par USB**.

3. Touchez **Activer la mémoire de stockage USB** dans la boîte de dialogue de confirmation du transfert des fichiers. Il vous est désormais possible de transférer des fichiers depuis votre PC vers la carte microSD de votre téléphone portable.

Lire de la musique

Le lecteur audio vous permet d'écouter la musique stockée sur votre carte microSD. Il recherche automatiquement les morceaux de la carte microSD et les classe par albums et listes de lecture.

1. Touchez une catégorie sur l'écran de la bibliothèque musicale.
2. Touchez le morceau que vous souhaitez écouter.
3. Touchez  pour démarrer la lecture.

Synchroniser les informations

Certaines applications du téléphone vous donnent accès aux informations personnelles ajoutées, consultées et modifiées sur votre ordinateur. Lorsque des informations sont ajoutées, modifiées ou supprimées sur Internet, les modifications apparaissent sur le téléphone.

Cela est possible grâce à la synchronisation des données en liaison radio. Ce processus est opéré en arrière-plan et est sans incidence sur l'utilisation du téléphone portable. Au cours de la synchronisation, une icône de synchronisation de données s'affiche dans la barre de notification.

Questions fréquentes

Comment utiliser une carte microSD pour importer les contacts d'un autre téléphone vers mon téléphone ?

Votre téléphone portable prend uniquement en charge les fichiers de contact au format **.vcf**.

1. Sauvegardez les contacts à importer sur une carte microSD en tant que fichier **.vcf**.
2. Insérez la carte microSD dans votre téléphone portable et trouvez le fichier **.vcf** à l'aide du **Gestionnaire de fichiers**.
3. Touchez le fichier **.vcf**. Le téléphone vous propose automatiquement d'importer les contacts.
4. Touchez **OK** pour importer les contacts.

❗ Des problèmes de compatibilité peuvent survenir avec les fichiers **.vcf** créés avec des téléphones de modèle différent. Dans ce cas, certaines informations de contact peuvent être perdues lors de l'importation.

Comment définir un morceau comme sonnerie ?

Dans **Musique**, maintenez le morceau à définir comme sonnerie et touchez **Définir comme sonnerie**.

Comment éviter la rotation de l'écran lorsque je change l'orientation du téléphone ?

Sur l'écran d'accueil, touchez  > **Paramètres** > **Affichage**. Décochez la case **Rotation auto écran** pour désactiver la fonction.

Comment configurer un schéma de déverrouillage ?

Sur l'écran d'accueil, touchez  > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.

Comment modifier le mode de saisie ?

Effectuez un balayage vers le bas sur la barre de notification lors de la saisie de texte, touchez **Sélectionnez le mode de sai...** et sélectionnez le mode de saisie souhaité.

Comment arrêter la lecture d'un morceau en arrière-plan ?

Touchez la barre de notifications, effectuez un balayage vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez la notification de lecture pour accéder à l'écran concerné et arrêtez le morceau.

Comment revenir à l'écran d'appel ?

Lorsque vous êtes sur un autre écran pendant un appel, maintenez la barre de notifications et effectuez un balayage vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Touchez la notification de l'appel en cours pour revenir à l'écran d'appel.

Comment créer un raccourci d'application sur l'écran d'accueil ?

Maintenez une icône d'application sur l'écran des applications jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche. Ensuite, faites glisser l'icône jusqu'à l'emplacement souhaité et ôtez votre doigt de l'écran.

Comment masquer le clavier ?

Touchez  pour masquer le clavier.

Comment transférer un message ?

Maintenez un message, puis touchez **Transférer** dans le menu proposé.

Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à utiliser Navigation ?

Navigation n'est pas disponible dans certains pays ou régions.

Comment exploiter le GPS ?

Sur l'écran d'accueil, touchez  > **Paramètres** > **Accès aux données de localisation**. Faites glisser le curseur vers la droite pour activer **Satellites GPS**.

Informations relatives à la sécurité

Cette section contient des informations importantes relatives à l'utilisation de votre appareil. Elle contient également des informations sur la manière d'utiliser votre appareil en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser votre appareil.

Appareil électronique

N'utilisez pas votre appareil quand cela est interdit. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci peut provoquer un danger ou créer des interférences avec d'autres appareils électroniques.

Interférences avec des équipements médicaux

- Suivez les règles et réglementations établies par les hôpitaux et les centres de santé. N'utilisez pas votre appareil dans un endroit où cela est interdit.
- Certains appareils sans fil peuvent affecter les performances des appareils auditifs ou des stimulateurs cardiaques. Consultez votre fournisseur de services pour de plus amples informations.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de laisser un écart minimum de 15 cm entre un appareil et un stimulateur cardiaque afin d'empêcher des interférences potentielles avec le stimulateur. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque, tenez l'appareil du côté opposé au stimulateur cardiaque et ne portez pas l'appareil dans votre poche avant.

Protection de l'audition lors de l'utilisation d'écouteurs



- Pour prévenir tout risque de lésions auditives, évitez d'écouter à volume élevé pendant de longues périodes.
- L'utilisation d'écouteurs à volume élevé peut provoquer des lésions auditives. Afin de réduire ce risque, diminuez le volume sonore des écouteurs jusqu'à un niveau sûr et confortable.
- L'exposition à des volumes sonores élevés pendant la conduite peut entraîner des distractions et augmenter les risques d'accidents.

Zones contenant des matières inflammables et des explosifs

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où sont stockés des matières inflammables ou des explosifs, par exemple une station-service, un dépôt pétrolier ou une usine chimique. L'utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente les risques d'explosion ou d'incendie. Respectez également les instructions sous forme de texte et de symboles.
- Ne stockez pas et ne transportez pas l'appareil dans des récipients contenant des liquides inflammables, des gaz ou des explosifs.

Sécurité routière

- Respectez les lois et réglementations locales en vigueur lorsque vous utilisez l'appareil. Afin de réduire les risques d'accidents, n'utilisez pas votre appareil sans fil en conduisant.
- Concentrez-vous sur la conduite. Votre première priorité est de conduire en toute sécurité.

- Ne tenez pas l'appareil à la main lorsque vous êtes au volant. Utilisez les accessoires de kit mains libres.
- Si vous devez passer un appel téléphonique ou y répondre, gardez-vous d'abord de manière sûre.
- Les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques des véhicules. Pour plus d'informations, adressez-vous au fabricant du véhicule.
- Dans un véhicule, ne placez pas l'appareil sur l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Vous risqueriez d'être blessé(e) à cause de la force importante dégagée lors du déploiement de l'airbag.
- N'utilisez pas votre appareil à bord d'un avion ou juste avant l'embarquement. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut perturber les réseaux sans fil, présenter un danger au niveau du fonctionnement de l'avion ou être illégale.

Environnement d'exploitation

- Évitez les environnements poussiéreux, humides ou sales. Évitez les champs magnétiques. L'utilisation de l'appareil dans ces environnements peut entraîner des dysfonctionnements des circuits.
- N'utilisez pas votre appareil en cas d'orage afin de le protéger contre tout danger causé par la foudre.
- Les températures d'utilisation idéales sont entre 0°C et 35°C. Les températures de stockage idéales sont entre -20°C et 70°C. Des températures extrêmement froides ou chaudes peuvent endommager votre appareil ou les accessoires.
- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil (par exemple sur le tableau de bord d'un véhicule) pendant de longues périodes.
- Afin de protéger votre appareil ou ses accessoires des risques d'incendie ou d'électrocution, évitez de les exposer à la pluie et à l'humidité.

- Conservez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et de flammes, telles qu'un radiateur, un four à micro-ondes, une cuisinière, une bouilloire ou une bougie.
- Ne placez pas d'objets métalliques pointus, tels que des épingles, à côté de l'oreillette ou du micro. L'écouteur risque d'attirer ces objets et d'entraîner des blessures.
- Cessez d'utiliser l'appareil ou ses applications pendant un certain temps si l'appareil est en surchauffe. En cas d'exposition de la peau à un appareil en surchauffe pendant une période prolongée, des symptômes de brûlures légères, tels que des taches rouges et des pigmentations plus foncées, peuvent se produire.
- Ne touchez pas l'antenne de l'appareil. Sinon, la qualité de la communication pourrait être réduite.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie mordre ou sucer l'appareil ou les accessoires. Cela pourrait entraîner des dommages ou une explosion.
- Respectez les lois et réglementations locales et respectez la vie privée et les droits légaux d'autrui.

Sécurité des enfants

- Respectez toutes les précautions en matière de sécurité des enfants. Il peut se révéler dangereux de laisser les enfants jouer avec l'appareil ou avec ses accessoires. L'appareil comporte des pièces amovibles susceptibles de présenter un danger de suffocation. Tenir à distance des enfants.
- L'appareil et ses accessoires ne sont pas conçus pour être utilisés par des enfants. Les enfants ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un adulte.

Accessoires

- L'utilisation d'un adaptateur d'alimentation, d'un chargeur ou d'une batterie non approuvé(e) ou incompatible peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres dangers.

- Seuls les accessoires approuvés par le fabricant de l'appareil pour une utilisation avec ce modèle peuvent être utilisés. L'utilisation de tout autre type d'accessoires peut entraîner la nullité de la garantie, enfreindre les réglementations et lois locales et être dangereuse. Veuillez contacter votre détaillant pour obtenir plus d'informations sur la disponibilité, près de chez vous, d'accessoires agréés.

Sécurité du chargeur

- Pour les appareils enfichables, la prise de courant doit être installée près des appareils et être facile d'accès.
- Débranchez le chargeur de la prise électrique et de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne faites pas tomber le chargeur et ne le soumettez pas à des chocs.
- Si le câble d'alimentation est endommagé (par exemple, si le cordon est à nu ou le câble coupé) ou si la prise est desserrée, arrêtez immédiatement d'utiliser le câble. La poursuite de l'utilisation pourrait provoquer une électrocution, des courts-circuits ou un incendie.
- Ne touchez pas le câble d'alimentation avec des mains mouillées et ne tirez pas dessus pour débrancher le chargeur.
- Ne touchez pas l'appareil ou le chargeur si vous avez les mains mouillées. Cela pourrait provoquer des courts-circuits, des dysfonctionnements ou des électrocutions.
- Si votre chargeur a été exposé à de l'eau, à d'autres liquides ou à une humidité excessive, faites-le inspecter dans un centre de réparation agréé.
- Assurez-vous que le chargeur respecte les exigences de l'article 2.5 de la norme IEC60950-1/EN60950-1 et qu'il a été testé et approuvé conformément aux normes nationales ou locales.
- Branchez l'appareil uniquement à des produits portant le logo USB-IF ou ayant satisfait au programme de conformité USB-IF.

Sécurité de la batterie

- Ne mettez pas en contact les pôles de la batterie avec des éléments conducteurs tels que des clés, des bijoux ou d'autres éléments métalliques. Cela pourrait entraîner un court-circuit au niveau de la batterie et entraîner des blessures ou des brûlures.
- Tenez la batterie à distance des sources de chaleur excessive et des rayons directs du soleil. Ne la placez pas sur ou dans des appareils de chauffage, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. Les batteries pourraient exploser en cas de surchauffe.
- N'essayez pas de modifier ou réusiner la batterie, d'y insérer des corps étrangers, de l'immerger ou de l'exposer à de l'eau ou à d'autres liquides. Cela pourrait entraîner des incendies, des explosions ou d'autres dangers.
- Si la batterie fuit, assurez-vous que l'électrolyte n'entre pas en contact direct avec la peau ou les yeux. En cas de contact cutané ou oculaire avec l'électrolyte, lavez immédiatement la peau ou les yeux à l'eau claire et consultez un médecin.
- En cas de déformation, de décoloration ou de surchauffe de la batterie pendant le chargement ou le stockage, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et retirez la batterie. La poursuite de l'utilisation pourrait provoquer une fuite de la batterie, un incendie ou une explosion.
- Ne jetez pas les batteries au feu, car elles pourraient exploser. Des batteries endommagées risquent également d'exploser.
- Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations locales en vigueur. Une mauvaise utilisation de la batterie pourrait entraîner un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux de compagnie mordre ou sucer la batterie. Cela pourrait entraîner des dommages ou une explosion.

- N'écrasez pas et ne percez pas la batterie et ne l'exposez pas à une pression externe élevée. Cela pourrait entraîner un court-circuit ou une surchauffe.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie. Si l'appareil ou la batterie tombe, surtout sur une surface dure, celui-ci/celle-ci pourrait être endommagé(e).
- Si la durée de veille de l'appareil diminue de façon importante, remplacez la batterie.

Nettoyage et entretien

- Maintenez l'appareil et ses accessoires au sec. N'essayez pas de les sécher à l'aide d'une source externe de chaleur, comme par exemple un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux.
- N'exposez pas votre appareil ou ses accessoires à des températures extrêmement froides ou chaudes. Ces environnements risquent d'empêcher leur bon fonctionnement et d'entraîner un incendie ou une explosion.
- Évitez tout choc susceptible d'entraîner des dysfonctionnements ou une surchauffe de l'appareil ainsi qu'un incendie ou une explosion.
- Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, arrêtez de l'utiliser, désactivez toutes les applications et débranchez tous les câbles branchés sur l'appareil.
- N'utilisez pas de détergent chimique, de poudre ou autres agents chimiques (tels que de l'alcool ou du benzène) pour nettoyer l'appareil ou ses accessoires. Ces substances pourraient endommager les pièces ou représenter un risque d'incendie. Utilisez un chiffon propre, doux et sec pour nettoyer l'appareil et les accessoires.
- Ne placez pas de cartes à bande magnétique, telles que des cartes de crédit et des cartes de téléphone, à proximité de l'appareil pendant une longue durée. Cela pourrait endommager les cartes à bande magnétique.

- Ne démontez pas et ne réusinez pas l'appareil ou ses accessoires. Cela annulerait la garantie et libérerait le fabricant de toute responsabilité concernant des dommages. En cas de dommage, contactez un centre de réparation agréé pour toute aide ou réparation.
- Si l'écran de l'appareil se brise dans un choc, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Ne touchez pas les morceaux cassés et n'essayez pas de les retirer. Contactez rapidement un centre de réparation agréé.

Appels d'urgence

La possibilité d'effectuer des appels d'urgence dépend de la qualité de votre réseau téléphonique, de la politique de votre fournisseur de services et des lois et réglementations locales en vigueur. Ne vous reposez jamais uniquement sur votre appareil pour effectuer des appels très importants, comme en cas d'urgence médicale.

Protection de l'environnement

- L'appareil et ses accessoires (le cas échéant), tels que l'adaptateur d'alimentation, les écouteurs et la batterie, ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.
- La mise au rebut de l'appareil et de ses accessoires est soumise aux réglementations locales en vigueur. Soutenez une bonne collecte et un bon recyclage.

Conformité réglementaire UE

Utilisation près du corps

L'appareil est conforme aux spécifications RF s'il est utilisé à l'oreille ou à une distance de 1.5 cm de votre corps. Assurez-vous que les accessoires de l'appareil, tels que le boîtier ou l'étui, ne sont pas composés d'éléments métalliques. Conservez l'appareil à distance de votre corps afin de respecter les exigences en matière de distance.

Informations de certification (DAS)

Cet appareil est conforme aux directives concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre appareil est un émetteur/récepteur radio de faible puissance. Comme les directives internationales le recommandent, l'appareil est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio. Ces directives, élaborées par la commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes (ICNIRP), une organisation scientifique indépendante, comprennent des mesures de sécurité destinées à protéger tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur état de santé.

Le DAS (débit d'absorption spécifique) est l'unité de mesure de la quantité d'énergie radiofréquence absorbée par le corps humain lors de l'utilisation d'un appareil. La valeur DAS correspond au niveau maximal d'émissions agréé testé en laboratoire, mais le niveau DAS réel en cours de fonctionnement peut être bien inférieur. L'appareil est en effet conçu pour utiliser le minimum de puissance requise pour atteindre le réseau.

La limite DAS adoptée par l'Europe est de 2,0 W/kg sur 10 grammes de tissu et la valeur DAS la plus élevée pour cet appareil est conforme à cette limite.

La valeur DAS la plus élevée signalée pour ce type d'appareil lorsque ceux-ci sont testés en utilisation à l'oreille est de 0.447 W/kg, et de 0.854 W/kg lorsque ceux-ci sont portés correctement en contact avec le corps.

Déclaration

Par la présente, Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Consultez la déclaration de conformité sur le site Web www.huaweidevice.com/certification.

Le marquage suivant est présent sur le produit :

CE 0678

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays membres de l'UE.
Respectez les réglementations locales et nationales en vigueur
lors de l'utilisation de l'appareil.
L'utilisation de cet appareil peut être restreinte en fonction du
réseau local.

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Tous droits réservés.

Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, HUAWEI et  sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que

Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE E MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES

CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Politique de confidentialité

Veuillez consulter notre politique de confidentialité sur notre site Internet pour obtenir des détails sur la protection de vos informations personnelles.

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy>