

HUAWEI *Ascend* G6

Guide de l'utilisateur



HUAWEI

Contenu

Avant-propos

Phase préparatoire

- 2 Votre téléphone en un coup d'œil
- 3 Chargement de la batterie
- 4 Allumage et extinction du téléphone

Prise en main

- 5 Prise en main de l'écran d'accueil
- 7 Utilisation du panneau de notification
- 8 Accès aux applications
- 8 Rédaction de textes

Personnalisation du téléphone

- 10 Configuration du thème
- 10 Modifier le fond d'écran
- 11 Organisation des widgets et des icônes d'applications de l'écran d'accueil
- 12 Organisation des icônes de l'écran d'accueil à l'aide de dossiers
- 12 Personnalisation des raccourcis du panneau de notification
- 13 Configuration des sonneries
- 13 Modification de la taille de police
- 14 Configuration de la méthode de déverrouillage de l'écran
- 15 Réglage de la luminosité de l'écran

Appels

- 17 Numérotation intelligente
- 17 Réponse et rejet des appels
- 18 Consultation du journal des appels
- 18 Opérations possibles en cours d'appel
- 19 Réponse aux appels tiers
- 19 Appels d'urgence
- 20 Autres services d'appel

Contacts

- 22 Création de contacts
- 22 Recherche de contacts
- 22 Importation et exportation de contacts
- 23 Partage de contacts
- 24 Création de groupes de contacts
- 24 Envoi de messages ou d'e-mails à un groupe de contacts

Messagerie

- 25 Envoi de messages texte
- 25 Envoi de messages multimédia
- 26 Réponse aux messages
- 26 Recherche de messages
- 26 Gestion des messages

Navigateur

- 28 Navigation sur les pages web
- 28 Gestion des signets
- 29 Configuration de la page d'accueil
- 29 Suppression de l'historique de navigation

E-mail

- 30 Ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP
- 30 Ajout d'un compte Exchange
- 31 Envoi de messages électroniques
- 31 Consultation des e-mails

Multimédia

- 32 Appareil photo
- 35 Galerie
- 36 Musique

Connexion à Internet

- 39 Connexion de données mobile
- 39 Configuration d'une connexion Wi-Fi
- 41 Wi-Fi Direct
- 42 Point d'accès Wi-Fi

Partage de données

- 43 Bluetooth
- 44 Utilisation de DLNA
- 45 Connexion du téléphone à un ordinateur

Gestion des applications

- 47 Téléchargement d'applications
- 47 Affichage des applications
- 47 Désinstallation d'applications
- 48 Effacement du cache d'application

Paramètres

- 49 Activation et désactivation du mode avion
- 49 Paramètres de sonnerie

- 50 Paramètres d'affichage
- 51 Réglage de la date et de l'heure
- 51 Modification de la langue du système
- 52 Modification des paramètres de service de localisation
- 52 Restauration des paramètres d'usine
- 53 Mise à jour en ligne

Mention légale

Avant-propos



Nous vous remercions d'avoir choisi le smartphone **HUAWEI Ascend G6**.

Ce guide présente les fonctionnalités et fonctions de votre nouveau téléphone et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser le téléphone.

Les images et illustrations de ce document sont fournies à titre de référence uniquement. Le produit réel peut s'avérer différent.


Symboles et définitions

Les symboles suivants apparaissent dans le document.

	Remarque	Fournit des informations supplémentaires.
	Avertissement	Indique les problèmes potentiels en cas de non-respect des précautions de sécurité et, au besoin, les moyens de les résoudre.



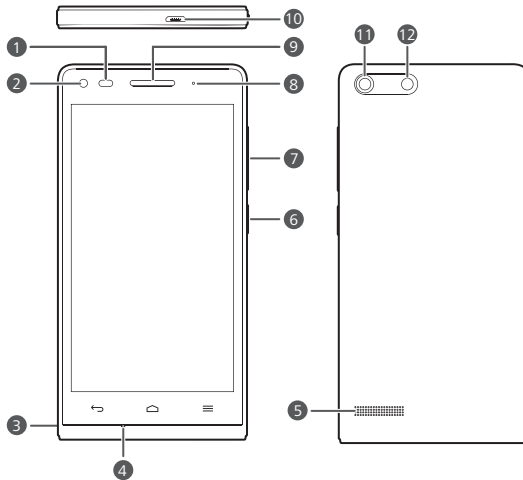

Phase préparatoire




Votre téléphone en un coup d'œil







①	Capteur de proximité/ Capteur de lumière	②	Appareil photo frontal
③	Prise micro-casque	④	Microphone
⑤	Haut-parleur	⑥	Bouton d'alimentation 
⑦	Bouton de volume	⑧	Témoin d'état
⑨	Écouteur	⑩	Port micro-USB
⑪	Appareil photo arrière	⑫	Flash

Boutons


	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque le téléphone est éteint, maintenez  pour l'allumer. • Appuyez sur  pour allumer ou éteindre l'écran. Touchez et maintenez  pour afficher un menu d'options.
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Touchez  pour revenir à l'écran précédent ou quitter l'application en cours d'exécution. • Pendant la saisie de texte, touchez  pour masquer le clavier virtuel.
---	---


	<p>Touchez  pour revenir à l'écran d'accueil.</p>
---	--

	<p>Touchez  pour afficher le menu des options.</p>
---	---

Chargement de la batterie

 La batterie intégrée du téléphone ne peut pas être retirée par l'utilisateur. Pour la remplacer, il est nécessaire de contacter un centre de service agréé. Ne pas essayer de la retirer soi-même.

Utilisez le câble USB et l'adaptateur secteur fournis pour brancher le téléphone à une prise de courant ou le câble USB seul pour le connecter à un ordinateur.

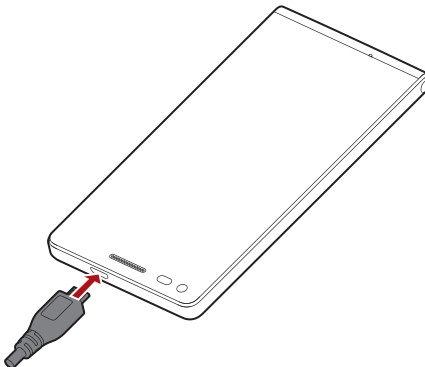

Témoin de la batterie





Le témoin de la batterie indique le niveau de charge de la batterie.

- Rouge clignotant : le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
- Rouge constant (pendant la charge) : le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
- Jaune constant (pendant la charge) : le niveau de la batterie est supérieur à 10 %.
- Vert constant (pendant la charge) : la batterie est pleine ou presque pleine.

Informations importantes liées à la batterie

- Si la batterie est à plat, vous ne pouvez pas mettre sous tension le téléphone immédiatement après la mise en charge de la batterie. Cette situation est normale. Laissez la batterie se charger quelques minutes avant de mettre le téléphone sous tension.
- Les batteries rechargeables peuvent être rechargées un certain nombre de fois et doivent être ensuite remplacées. Lorsque vous constatez que l'autonomie de la batterie diminue, remplacez la batterie.
- La durée de charge complète de la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Si la charge de la batterie est faible, le téléphone émet une alarme sonore et affiche un message. Si la charge de la batterie est très faible, le téléphone s'éteint automatiquement.


Allumage et extinction du téléphone

- Pour allumer votre téléphone, maintenez .
- Pour éteindre votre téléphone, maintenez  afin d'afficher un menu d'options et touchez **Éteindre > OK**.
-  Si des erreurs se produisent et que l'extinction du téléphone s'avère impossible, maintenez  pendant au moins 10 secondes pour forcer le redémarrage du téléphone.

Prise en main

Prise en main de l'écran d'accueil

Vos écrans d'accueil contiennent vos widgets favoris et toutes vos applications. Nous avons supprimé la liste d'applications afin de vous permettre d'y accéder plus simplement et plus directement. L'écran d'accueil par défaut est présenté ci-dessous.

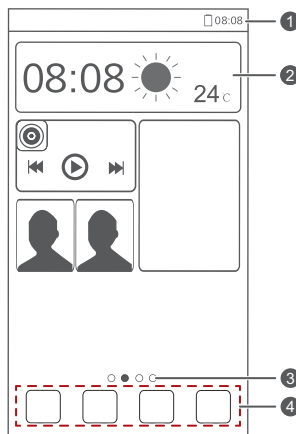

-
- 1** Barre d'état : affiche les notifications et les icônes. Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.

 - 2** Zone d'affichage : affiche les icônes d'applications, les dossiers et les widgets.


 - 3** Témoin de position d'écran : affiche la position actuelle de l'écran.

 - 4** Lancement rapide : affiche les applications utilisées fréquemment.


Passage d'un écran d'accueil à l'autre

L'espace disponible sur l'écran d'accueil devient insuffisant ? Ne vous inquiétez pas : plusieurs écrans peuvent être créés pour accueillir les nombreuses icônes d'applications et les widgets.

- Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran d'accueil à l'autre.

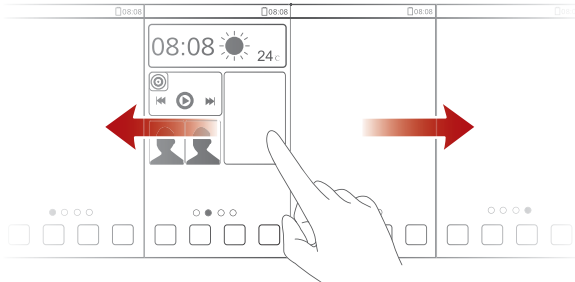

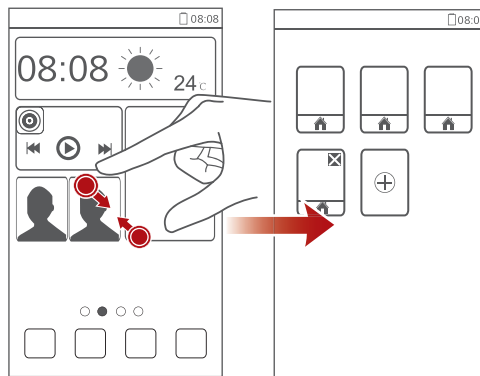

- Pincez l'écran pour afficher les vignettes des écrans d'accueil. Touchez une vignette pour accéder à l'écran concerné.



Capture d'écran


Vous souhaitez partager une scène intéressante d'un film ou montrer votre nouveau score dans un jeu ? Effectuez une capture d'écran et partagez-la.

Appuyez simultanément sur  et sur le bouton de diminution du volume pour effectuer une capture d'écran. Ensuite, ouvrez le panneau de

notification et touchez  pour partager la capture d'écran. Les captures d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**, sous **Galerie**.


Rotation automatique de l'écran

Le téléphone contient un détecteur d'inclinaison. Si vous le faites pivoter lors de la consultation d'une page ou de l'affichage d'une photo, l'orientation de l'écran passe automatiquement en mode Paysage ou Portrait. Vous pouvez également utiliser des applications qui utilisent le détecteur d'inclinaison, telles que les jeux de courses d'automobiles.

Pour activer ou désactiver rapidement la fonction de rotation automatique de l'écran, effectuez un glissement vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification et touchez .

Utilisation du panneau de notification

Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.

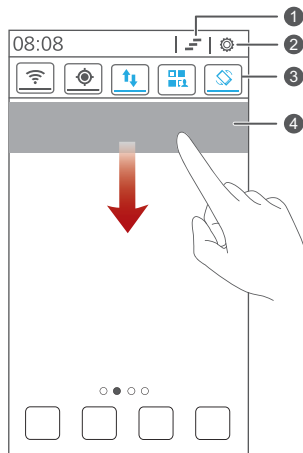

① Touchez  pour supprimer toutes les notifications.

② Touchez  pour afficher l'écran de paramétrage.

3

Touchez les raccourcis de commutation sur le panneau de notification pour activer ou désactiver les fonctions.


4

Touchez une application pour la démarrer et effectuez un balayage vers la gauche ou la droite sur une application pour la fermer.


Accès aux applications


Démarrage des applications et passage d'une application à l'autre

Sur l'écran d'accueil, touchez une icône d'application pour l'ouvrir.

Pour accéder à une autre application, touchez  pour revenir à l'écran d'accueil et touchez l'icône de l'application à ouvrir.


Consultation des applications récemment utilisées

Pour afficher la liste des applications récemment utilisées, et maintenez . Ensuite, vous pouvez°:

- Toucher une application pour la démarrer.
- Effectuer un balayage vers la gauche ou la droite sur une application pour la fermer.
- Toucher  pour vider la liste.

Rédaction de textes


Le téléphone est muni de nombreuses méthodes de saisie de texte. Vous pouvez entrer rapidement du texte en utilisant l'écran virtuel.

- Touchez une zone de texte pour activer le clavier virtuel.
- Pour le masquer, touchez .

Sélection d'une méthode de saisie


1. Sur l'écran de saisie de texte, faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.





2. Touchez  pour sélectionner une méthode de saisie.


-  Pour modifier la méthode de saisie par défaut du téléphone, touchez **Paramètres** sur l'écran d'accueil. Ensuite, touchez l'onglet **Tout**. Sous **PERSONNEL**, touchez **Langue et saisie** > **Par défaut** pour sélectionner une méthode de saisie.

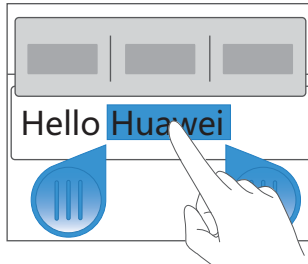Modification du texte

Apprenez à sélectionner, couper, copier et coller du texte sur le téléphone.



- Sélectionner du texte** : maintenez le texte pour afficher . Faites glisser  et  pour sélectionner plus ou moins de texte ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner tout le texte dans une zone de texte.
- Couper un texte** : sélectionnez le texte et touchez **Couper**.
- Copier un texte** : sélectionnez le texte et touchez **Copier**.
- Coller un texte** : touchez l'emplacement d'insertion du texte, faites glisser  pour déplacer le point d'insertion et touchez **Coller** pour coller le texte copié ou coupé.

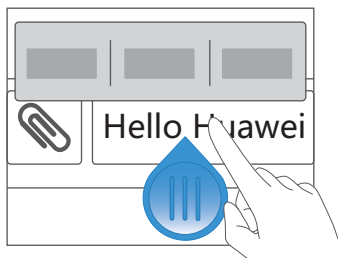

Personnalisation du téléphone

Configuration du thème

Votre téléphone est muni de nombreux thèmes. Vous pouvez télécharger plus de thèmes et combiner les éléments de thème pour utiliser le thème le plus adapté.

Changement de thème

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Thèmes**.
2. Sélectionner un thème et toucher **APPLIQUER**.

Personnalisation des thèmes


1. Dans la grille des thèmes, touchez **PERSON. THÈME ACTUEL**.
2. Dans la liste des éléments, sélectionnez l'élément à modifier.


Modifier le fond d'écran

1. Touchez une zone vide de l'écran d'accueil jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Fonds d'écran**.
3. À partir de l'écran **Fond d'écran**, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
 - **Fonds d'écran verrou** : définir le fond d'écran affiché lorsque le téléphone est verrouillé.
 - **Fond d'écran accueil** : définir le fond d'écran de l'écran d'accueil.
 - **Secouer et mélanger** : modifier le fond d'écran de l'écran d'accueil en secouant le téléphone.
 - **Chang. aléatoire** : modifier le fond d'écran de l'écran d'accueil de manière aléatoire.



Organisation des widgets et des icônes d'applications de l'écran d'accueil


Ajout de widgets à l'écran d'accueil

1. Touchez une zone vide de l'écran d'accueil jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Widgets**.
3. Faites glisser un widget de la section inférieure vers une vignette de l'écran.
4. Touchez  pour revenir à l'écran d'accueil.

 Si l'espace est insuffisant sur l'écran d'accueil, le téléphone crée automatiquement un écran d'accueil à droite de l'écran d'accueil d'origine et place le widget sur le nouvel écran d'accueil.

Suppression d'icônes d'applications ou de widgets

Dans l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'icône d'application ou le widget à supprimer jusqu'à ce que  s'affiche. Faites glisser l'icône d'application ou le widget à supprimer vers .


 La suppression d'une icône d'application désinstalle l'application. Lorsque vous supprimez une icône d'application, le téléphone demande de confirmer la suppression. Touchez **OK** pour désinstaller l'application.

Déplacement d'icônes d'applications ou de widgets

Vous pouvez réorganiser les icônes d'application et les widgets dans n'importe quel espace vide adéquat sur l'écran d'accueil.

Organisation des icônes de l'écran d'accueil à l'aide de dossiers

Création de dossiers sur l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, faites glisser un élément sur un autre pour créer un dossier regroupant les deux éléments.
2. Une fois cette opération effectuée :
 - Touchez le nom du dossier pour le renommer.
 - Touchez  et ajouter d'autres éléments au dossier.


Suppression des éléments d'un dossier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez un dossier.
2. Faites glisser l'élément indésirable hors du dossier pour l'enlever.

Un dossier doit contenir au moins deux éléments. Autrement, le dossier est supprimé automatiquement.

Personnalisation des raccourcis du panneau de notification

Vous pouvez réorganiser les raccourcis de commutation et placer ceux que vous utilisez le plus en haut de la liste. Les raccourcis en haut de la liste s'affichent complètement sur le panneau de notification.

1. Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.
2. Effectuez un balayage vers la gauche dans la zone supérieure. Touchez  pour afficher la liste des raccourcis.
3. Faites glisser un raccourci vers une nouvelle position dans la liste.


Configuration des sonneries

Configuration de la sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Son**.
3. Touchez **Sonnerie du téléphone** et sélectionnez l'une des options suivantes dans la boîte de dialogue :
 - **Sonnerie** : choisir à partir de la sélection par défaut.
 - **Musique** : choisir à partir des fichiers audio enregistrés sur votre téléphone.
4. Touchez **Appliquer**.

Configuration des tonalités de notification

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Son**.
3. Touchez **Sonnerie de notification**.
4. Sélectionnez un type de sonnerie.

 Vous pouvez définir la tonalité de notification par e-mail uniquement après avoir défini un compte de messagerie.
5. Sélectionnez une sonnerie.
6. Touchez **Appliquer**.

Modification de la taille de police

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Affichage**.
3. Touchez **Taille de la police** et sélectionnez une taille de police.

Configuration de la méthode de déverrouillage de l'écran

Déverrouillage sur reconnaissance faciale


1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Déverrouillage visage**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour prendre une photo de votre visage.
Le téléphone utilisera le déverrouillage sur reconnaissance faciale comme principale méthode de déverrouillage.
5. Définissez une méthode de déverrouillage secondaire.

Si le déverrouillage sur reconnaissance faciale ne peut pas vous reconnaître (pour cause d'obscurité, par exemple), suivez les instructions affichées pour déverrouiller le téléphone en utilisant la seconde méthode de déverrouillage.

Pour désactiver le déverrouillage sur reconnaissance faciale, utilisez la seconde méthode de déverrouillage pour entrer dans l'écran **Verrouillage de l'écran** et sélectionnez une autre méthode de déverrouillage.

Déverrouillage de l'écran par motif

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Schéma**.
4. Suivez les instructions affichées pour définir un motif de déverrouillage de l'écran.


 Si vous dessinez un motif incorrect cinq fois de suite, l'écran ne répond plus pendant 30 secondes. Les appels d'urgence restent possibles pendant cette période.

Déverrouillage de l'écran à l'aide d'un code PIN

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.

2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Code PIN**.
4. Suivez les instructions affichées pour définir un code PIN de déverrouillage.


Une fois le code PIN, vous devez l'entrer chaque fois que vous voulez déverrouiller l'écran du téléphone.

 Si vous entrez un code PIN incorrect cinq fois de suite, l'écran ne répond plus pendant 30 secondes. Les appels d'urgence restent possibles pendant cette période.

Déverrouillage de l'écran par mot de passe

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Mot de passe**.
4. Suivez les instructions affichées pour définir un mot de passe de déverrouillage.
5. Saisissez de nouveau le mot de passe et touchez **OK**.

Une fois le mot de passe défini, vous devez l'entrer chaque fois que vous voulez déverrouiller l'écran du téléphone.

 Si vous entrez un mot de passe incorrect cinq fois de suite, l'écran ne répond plus pendant 30 secondes. Les appels d'urgence restent possibles pendant cette période.

Réglage de la luminosité de l'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Affichage**.
3. Touchez **Luminosité**.
4. Dans la boîte de dialogue proposée, exécutez l'une des opérations suivantes :


- Cochez la case **Ajuster automatiquement la luminosité** pour que le téléphone ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante.
- Faites glisser le curseur vers la gauche pour réduire la luminosité, ou la droite pour l'augmenter.

Vous pouvez également effectuer un glissement vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification et ajuster la luminosité de l'écran en utilisant les raccourcis de commutation.


Appels


Numérotation intelligente



Outre les procédures d'appel standard, la composition intelligente permet de rechercher rapidement des contacts en entrant leur nom partiel ou leur numéro de téléphone.




1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Téléphone**.
2. Entrez un numéro de téléphone ou les initiales ou les premières lettres d'un nom de contact.
Les contacts correspondants dans le téléphone et les numéros de téléphone dans le journal des appels s'affichent dans une liste.
3. Dans la liste, sélectionnez le contact à appeler.
4. Pour terminer l'appel, touchez .

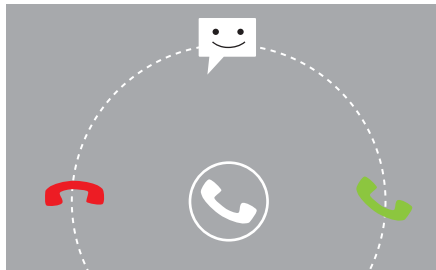Réponse et rejet des appels


-  Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur le bouton du volume pour couper la sonnerie.




- Faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel.
- Faites glisser  vers la gauche pour rejeter l'appel.




- Faites glisser  vers le haut pour rejeter l'appel et envoyer un message au correspondant.
-  Sur l'écran du clavier de numérotation, touchez  > **Réglages d'appel** > **Réponses rapides** pour rédiger le message à envoyer.



Consultation du journal des appels

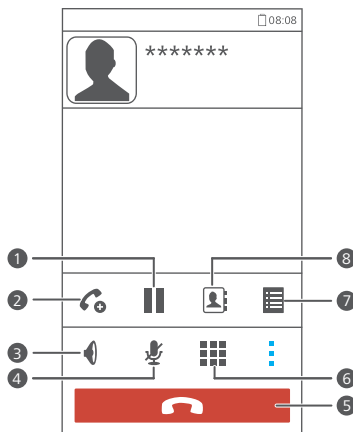
- Sur l'écran d'accueil, touchez **Téléphone** pour afficher les appels récents au-dessus du clavier de composition.
- Touchez  > **Appel manqués** pour afficher les appels en absence.


Opérations possibles en cours d'appel





1 Touchez  >  pour placer l'appel en cours en attente, tapez  de nouveau pour reprendre l'appel.



2 Touchez  >  pour démarrer un appel à trois. Pour pouvoir utiliser la conférence à trois, veuillez à vous abonner à ce service. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.



-
- 3 Touchez  pour utiliser le haut-parleur.

 - 4 Touchez  pour mettre en sourdine ou activer le microphone.

 - 5 Touchez  pour terminer l'appel.

 - 6 Touchez  pour afficher le clavier de numérotation.



 - 7 Touchez  >  pour afficher une note.

 - 8 Touchez  >  pour afficher la liste des contacts.

Pour revenir à l'écran de l'appel, effectuez un glissement vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification et touchez **Appel en cours**.


Réponse aux appels tiers


Pour répondre à un appel tiers, assurez-vous d'avoir activé la mise en attente.

1. Si vous recevez un appel lorsque vous êtes déjà en communication, faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, touchez .

Appels d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez toujours passer des appels sans utiliser de carte SIM. Cependant, vous devez toujours vous trouver dans la zone de couverture réseau.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Téléphone**.
2. Saisissez votre numéro d'urgence local et touchez .

 Les appels d'urgence dépendent de la qualité du réseau cellulaire, de l'environnement d'utilisation, des règles du fournisseur de service et de la législation et des règlements locaux. Ne vous fiez pas uniquement au téléphone pour les communications en cas d'urgence.

Autres services d'appel

Le téléphone prend également en charge d'autres fonctions d'appel, telles que le transfert d'appel, la mise en attente des appels et la messagerie vocale. Pour pouvoir utiliser ces fonctions, vous devez vous abonner à ces services. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Activation du transfert d'appels

Trop occupé pour répondre à tous les appels avec un téléphone ? Transférez-les vers un autre numéro pour ne jamais perdre de nouveau un appel important !

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Appeler**.
3. Touchez **Transfert d'appel**.
4. Sélectionnez un mode de transfert.
5. Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous voulez transférer les appels, puis touchez **Activer**.


Activation de la mise en attente

La fonction de mise en attente permet de répondre à un autre appel lorsque vous êtes déjà en communication et de basculer entre les deux appels.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Appeler**.
3. Touchez **Autres paramètres**.
4. Touchez **Appel en attente** pour activer la mise en attente.

Configuration de la messagerie vocale

La messagerie vocale est votre emplacement de stockage personnel de vos appels manqués, y compris des appels manqués lorsque vous êtes déjà en communication ou que le téléphone est éteint.

 Pour pouvoir utiliser la messagerie vocale, vous devez vous abonner au service de messagerie vocale et obtenir un numéro de messagerie vocale. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services. Vous devez également activer le transfert d'appel et indiquer que tous les appels entrants doivent être renvoyés vers votre messagerie vocale.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Appeler**.
3. Touchez **Messagerie vocale > Messagerie vocale > N° messagerie vocale**.
4. Saisissez votre numéro de messagerie vocale et touchez **OK**.

Pour écouter vos messages vocaux, maintenez la touche **1** sur le clavier de composition et suivez les instructions vocales.

Contacts

Oubliez les porte-cartes encombrants. Désormais, vous pouvez stocker et enregistrer les contacts.

Création de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Contacts**, puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  .
3. Sélectionnez un compte.
4. Saisir le nom, le numéro de téléphone et les autres informations du contact. Touchez **Ajouter un champ** pour saisir d'autres informations.
5. Touchez **OK** pour enregistrer le contact.

Recherche de contacts


1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Contacts**, puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez la zone de recherche.
3. Saisissez le nom du contact ou ses initiales.
Les résultats correspondants s'affichent au cours de la saisie.
Par exemple, pour rechercher Jean Dier, entrez **Jean Dier** ou **JD**.

Importation et exportation de contacts

Votre téléphone prend uniquement en charge les fichiers de contacts au format .vcf. Il s'agit d'un format standard pour les fichiers de stockage des contacts. Vous pouvez enregistrer les noms, adresses, numéros de téléphone et d'autres informations dans un fichier .vcf.

Importation de contacts depuis un appareil de stockage

Vous pouvez importer les contacts enregistrés dans un fichier .vcf depuis un appareil de stockage vers le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Contacts**, puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Gérer les contacts** > **Importer depuis la mémoire**.
3. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers .vcf.
4. Touchez **OK**.


Importation de contacts depuis un appareil Bluetooth

Vous pouvez importer les contacts enregistrés dans un fichier .vcf depuis un appareil Bluetooth vers le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Contacts**, puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Gérer les contacts** > **Importer par Bluetooth**.
Le téléphone active Bluetooth et recherche les appareils Bluetooth disponibles.
3. Touchez l'appareil Bluetooth à appairer au téléphone.
Une fois les appareils pairés, le téléphone importe automatiquement les contacts de l'autre appareil.

Exportation de contacts

Sauvegardez les contacts sur un périphérique de stockage externe pour éviter de les perdre lors de la mise à niveau du système ou par erreur.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Contacts**, puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Gérer les contacts** > **Exporter vers la mémoire**.
Une boîte de dialogue s'affiche contenant le nom du fichier .vcf exporté et son emplacement de sauvegarde.
3. Touchez **OK**.

Pour afficher le fichier .vcf exporté, ouvrez **Gestionnaire de fichiers**. Le fichier s'affiche dans le répertoire racine de la mémoire interne du téléphone.


Partage de contacts

Les contacts peuvent être partagés de différentes manières au format .vcf.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Contacts**, puis l'onglet **Contacts**.




2. Touchez  > **Partager les contacts**.
3. Touchez les contacts à partager ou **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez **PARTAGER** et choisissez une méthode de partage dans le menu d'options proposé.

Création de groupes de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Contacts**, puis l'onglet **Groupes**.
2. Touchez .
3. Nommez le groupe de contacts.
4. Touchez .
5. Sélectionnez un ou plusieurs contacts.
6. Touchez **AJOUTER MEMBRE**.
7. Touchez **OK**.





Envoi de messages ou d'e-mails à un groupe de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, **Contacts**, puis l'onglet **Groupes**.
2. Touchez et maintenez le groupe de contacts auquel vous voulez envoyer un message ou un e-mail.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Envoyer un message** ou **Envoyer un e-mail**.

 Vous pouvez également ouvrir le groupe de contacts et toucher  pour envoyer un message ou  pour envoyer un courrier électronique.








Messagerie

Envoi de messages texte


1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Messagerie**.
2. Dans la liste des messages, touchez .
3. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.
-  Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.
4. Rédigez le message.
5. Touchez .

Envoi de messages multimédia


Assurez-vous que votre service de données est activé avant d'envoyer des messages multimédia.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Messagerie**.
2. Dans la liste des messages, touchez .
3. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.
-  Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.
4. Touchez  > **Ajouter un objet** et saisissez l'objet du message.
5. Rédigez le message.
6. Touchez , sélectionnez le type de pièce jointe et joignez un fichier.
-  Pour joindre plusieurs fichiers au message, touchez **Diaporama**.
7. Touchez .

Réponse aux messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Messagerie**.
2. Dans la liste des messages, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Touchez le champ de texte et rédigez la réponse.
4. Touchez .

Recherche de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Messagerie**.
2. Dans la liste des messages, touchez  > **Rechercher**.
3. Saisissez le message ou le contact ou une partie de ceux-ci.
Le téléphone affiche les résultats correspondants.

Gestion des messages

Copie de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Messagerie**.
2. Dans la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Touchez et maintenez le message à copier.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Copier le texte**.
5. Touchez et maintenez la zone où vous voulez coller le message et choisissez **Coller** dans le menu d'options qui s'affiche.

Transfert de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Messagerie**.
2. Dans la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.

3. Touchez et maintenez le message à transférer.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Transférer**.
5. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.

 Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.

6. Touchez .

Suppression de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Messagerie**.
2. Dans la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Touchez et maintenez le message à supprimer, touchez **Supprimer**.

Suppression d'un fil de conversation

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Messagerie**.
2. Dans la liste des fils de messages, touchez et maintenez le fil à supprimer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer les messages**.

Navigateur

Le navigateur du téléphone permet de naviguer sur le Web et rester informé avec des actualités et des informations à jour. Rester connecté n'a jamais été aussi simple.


Navigation sur les pages web

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Navigateur**.
2. Saisissez l'adresse d'un site Web dans la zone d'adresse.
Le téléphone affiche les suggestions au cours de la saisie.
3. Touchez le site Web à visiter.


Gestion des signets

Les signets vous permettent de conserver la trace de vos sites Web favoris.


Ajout de signets

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Navigateur**.
2. Sur l'écran **Navigateur**, ouvrez la page Web pour laquelle vous voulez ajouter un signet.
3. Touchez  > **Ajouter aux favoris**.
4. Nommez le signet ou utilisez le nom par défaut. Ensuite, touchez **OK**.

Accès aux signets


1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Navigateur**.
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez .
3. Touchez **Signets**.
4. Sous **Favoris locaux**, touchez un signet.

Modification de signets

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Navigateur**.
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez .
3. Touchez **Signets**.
4. Touchez et maintenez le signet à modifier.
5. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Modifier le favori**.
6. Modifier le signet.
7. Touchez **OK**.


Configuration de la page d'accueil

Définissez votre page Web favorite comme page d'accueil du navigateur pour vous faciliter un peu la vie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Navigateur**.
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez .
3. Touchez **Paramètres > Général > Définir la page d'accueil**.
4. Dans le menu d'options affiché, choisissez la page Web à définir comme page d'accueil.

Suppression de l'historique de navigation

Pour protéger votre vie privée, effacez de temps en temps l'historique de navigation.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Navigateur**.
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez .
3. Touchez **Paramètres > Confidentialité et sécurité > Effacer l'historique**.
4. Touchez **OK**.

E-mail

Vous ne voulez perdre aucun e-mail important de vos amis ou clients au cours d'un voyage ? Utilisez votre téléphone pour lire vos e-mails et y répondre pendant que vous êtes en déplacement.

Ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP

Quelques paramètres doivent être configurés pour ajouter un compte de messagerie POP3 ou IMAP. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur de messagerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **E-mail**.
2. Sélectionnez un type de compte de messagerie.
3. Saisissez votre **Adresse e-mail** et votre **Mot de passe**, puis touchez **Suivant**.
4. Suivez les instructions affichées pour définir les paramètres de messagerie.

Une fois le compte de messagerie configuré, l'écran **E-MAIL** s'affiche.



Pour ajouter d'autres comptes de messagerie, touchez > **Paramètres**
> **Ajouter un compte**.

Ajout d'un compte Exchange



Exchange est un système de messagerie développée par Microsoft pour permettre les communications au sein des entreprises. Certains fournisseurs de service de messagerie proposent également des comptes Exchange pour les particuliers et les familles.

Quelques paramètres doivent être configurés pour ajouter un compte Exchange. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur de messagerie.








1. Sur l'écran d'accueil, touchez **E-mail**.
2. Touchez **Exchange**.

3. Saisissez votre **Adresse e-mail**, **Nom de domaine**, **Nom d'utilisateur** et votre **Mot de passe**. Ensuite, touchez **Suivant**.
4. Suivez les instructions affichées pour définir les paramètres de messagerie. Lorsque le compte Exchange est configuré, l'écran **E-MAIL** s'affiche.

Envoi de messages électroniques

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **E-mail**.
2. Ouvrez un compte de messagerie.
3. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez .
4. Indiquez le destinataire et l'objet, puis rédigez le message. Au besoin, chargez une pièce jointe.
5. Une fois la création de l'e-mail terminée, touchez  pour l'envoyer.

Consultation des e-mails


1. Sur l'écran d'accueil, touchez **E-mail**.
 2. Ouvrez un compte de messagerie.
 3. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez le message électronique à lire.
 4. Voici les options disponibles pendant la lecture du message :
 - Touchez  pour répondre.
 - Touchez  pour transférer.
 - Touchez  pour supprimer.
 - Touchez  pour revenir au message électronique précédent.
 - Touchez  pour passer au message électronique suivant.
-  La récupération du courrier peut être légèrement différée, en fonction de l'état du réseau. Touchez  dans l'angle inférieur droit pour actualiser la boîte de réception.



Multimédia


Appareil photo



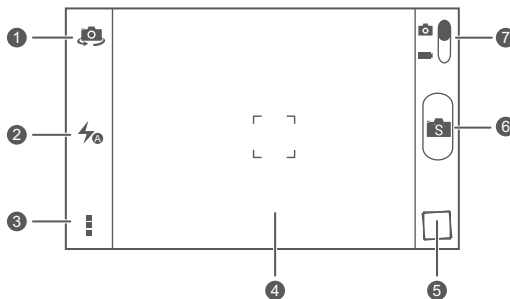




Au fil du temps émergeront de nombreux souvenirs que vous souhaitez conserver pour toujours. L'appareil photo est l'occasion d'en conserver la trace. Il dispose de divers modes de capture, tels que Beauté et Sourire.

Viewfinder



-
- 1 Toucher  pour basculer entre l'appareil photo frontal et l'appareil photo arrière.
-
- 2 Toucher  pour définir le mode du flash.
-


Touchez  pour ouvrir le menu d'options dans lequel vous pouvez :

- Toucher  pour passer en mode normal.
- Toucher  pour passer en mode démarrage.
- Toucher  pour passer en Beauté.
- 3 • Toucher  pour passer en mode HDR.
- Toucher  pour passer en mode Panoramique.
- Toucher  pour passer en mode d'effets spéciaux.
- Toucher  pour activer ou désactiver **Suivi d'objet**, **Capturer des sourires**, **Toucher pour capturer** et d'autres fonctions, et définir la résolution des photos, le retardateur et d'autres paramètres.

• Touchez un objet sur l'écran du viseur pour faire la mise au point dessus.


- 4 • Ecartez vos deux doigts pour effectuer un zoom avant et resserrez-les pour effectuer un zoom arrière.

5 Touchez la vignette pour afficher les photos.


• Touchez  pour prendre une photo.

- 6 • Touchez et maintenez  pour prendre des photos en rafale.



• Faites glisser le curseur vers  pour passer en mode photo.

- 7 • Faites glisser le curseur vers  pour passer en mode vidéo.
-

Prises de vue

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Appareil photo**.
2. Cadrez la scène à capturer. L'appareil effectue automatiquement la mise au point.
Lorsque l'écran du viseur devient vert cela implique que la mise au point a été effectuée.
3. Touchez .

Enregistrement de vidéos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Appareil photo**.
2. Cadrez la scène à filmer.
3. Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
4. Touchez  pour arrêter l'enregistrement.




Prendre une photo en mode Beauté


Vous voulez prendre des photos de qualité sans maquillage ? Activez le mode Beauté pour des photos parfaites.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Appareil photo**.
2. En mode Photo, touchez  >  pour activer le mode Beauté.
3. Cadrez la scène à capturer et ajustez le niveau de beauté.
L'appareil photo identifie un visage et y fait automatiquement la mise au point.
4. Touchez .

Prise de photos panoramiques




Vous vous plaignez du fait que l'angle de l'appareil photo n'est pas suffisamment grand pour capturer une scène incroyable ? La solution est le mode Panorama. Vous pouvez rassembler plusieurs photos et les combiner dans une même photo de manière transparente.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Appareil photo**.
2. En mode Photo, touchez  >  pour activer le mode panoramique.
3. Cadrez la scène à capturer.
4. Touchez .
5. Déplacez le téléphone dans la direction indiquée par la flèche pour capturer plusieurs photos.

- Le téléphone s'arrête de prendre des photos lorsqu'il en a prises suffisamment pour une photo panoramique. Vous pouvez également toucher  pour arrêter la prise de vue.
L'appareil photo rassemble les photos pour créer une photographie panoramique.

Utilisation du HDR


La technologie d'imagerie HDR (High dynamic range) améliore les détails dans les zones les plus claires et les plus sombres d'une photo pour obtenir une qualité de photo réaliste.

- Sur l'écran d'accueil, touchez **Appareil photo**.
- En mode Photo, touchez  >  pour activer le mode HDR.
- Cadrez la scène à capturer. L'appareil effectue automatiquement la mise au point.
Lorsque l'écran du viseur devient vert cela implique que la mise au point a été effectuée.
- Touchez .

Galerie

Galerie est le coffre qui rassemble tous les souvenirs qui vous sont chers.

Affichage des photos et des vidéos

- Sur l'écran d'accueil, touchez **Galerie**.
 - Touchez l'album à afficher.
 - Touchez la photo ou la vidéo pour l'afficher en plein écran.
-  Lorsque vous affichez une photo, rapprochez deux doigts pour effectuer un zoom arrière ou écartez-les pour réaliser un zoom avant.


Modification de photos

Vous pouvez supprimer les yeux rouges, rogner une photo ou appliquer des effets pour améliorer la qualité des photos.



1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Galerie**.
2. Touchez la photo à modifier.
3. Touchez  > **Modifier**. Ensuite :
 - Touchez  pour sélectionner un filtre.
 - Touchez  pour faire pivoter la photo ou pour la rogner.
 - Touchez  pour éclaircir ou assombrir la photo.
 - Touchez  pour ajouter un cadre à la photo.
4. Touchez .

Partage de photos ou de vidéos

Vous souhaitez partager vos meilleurs clichés ou la vidéo du nouveau tour découvert par votre animal de compagnie ? Vous pouvez partager les photos et les vidéos par e-mail, Bluetooth, etc.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Galerie**.
2. Touchez la photo ou la vidéo à partager.
3. Touchez .
4. Sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à l'écran.

Définir une photo comme fond d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Galerie**.
2. Sélectionnez la photo à définir comme fond d'écran.
3. Touchez  > **Définir comme** > **Fond d'écran**.
4. Faites glisser le cadre de la grille pour le redimensionner.
5. Touchez .

Musique

Envie d'écouter de la musique ? Votre téléphone vous procure une expérience audio sans pareil.


Ajouter des morceaux

Vous pouvez copier des morceaux de musique et vous plonger dans un monde sonore extraordinaire à tout moment. Pour ajouter des morceaux à votre téléphone :

- Copiez des morceaux depuis un ordinateur en utilisant un câble USB.
- Téléchargez des morceaux en ligne.
- Copiez des morceaux depuis des appareils Bluetooth.
- Utilisez la fonction Wi-Fi pour copier des morceaux à partir d'un autre appareil.

Écouter de la musique

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Musique**.
2. Choisissez une catégorie.
3. Toucher un morceau pour l'écouter.

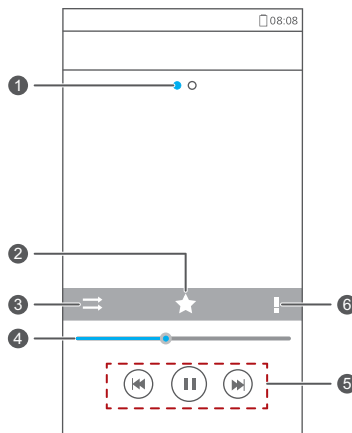


-
- ① Effectuer un balayage vers la gauche ou la droite pour basculer entre pochette d'album et paroles.
-
- ② Touchez ★ pour ajouter un morceau à vos favoris.
-
- ③ Touchez ⇌ pour activer le mode lecture.
-



4 Faites glisser le curseur pour contrôler la lecture.

- Touchez  pour lancer la lecture et  pour mettre en pause.

5 • Touchez  pour revenir au morceau précédent.

- Touchez  pour passer au morceau suivant.

6 Touchez  pour afficher le menu d'options à partir duquel vous pouvez effectuer des opérations supplémentaires.

 En cours de lecture, touchez  pour quitter l'écran de lecture sans arrêter la lecture du morceau. Pour revenir à l'écran de lecture, ouvrez le panneau de notification et touchez le morceau en cours.

Création de listes de lecture

Les listes de lecture vous permettent d'organiser vos morceaux selon vos goûts et de les classer par groupes. Vous pourrez ainsi écouter les morceaux de la liste de lecture qui répond le mieux à votre humeur du moment.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Musique**.

2. Touchez **Listes de lect.** > **Nouvelle playlist**.

3. Touchez la zone de texte pour nommer la liste de lecture.

4. Touchez **Enregistrer**.

Il est désormais possible d'ajouter des morceaux à la liste de lecture.

5. Dans la boîte de dialogue affichée, touchez **OK**.

6. Sélectionnez les morceaux à ajouter.

7. Touchez **AJOUTER**.

Lecture de listes de lecture

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Musique**.

2. Touchez **Listes de lect.**.

3. Touchez la liste de lecture à utiliser et maintenez le doigt dessus.

4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Lecture**.


Connexion à Internet

Connexion de données mobile


Après avoir inséré une carte SIM dans le téléphone et avoir mis ce dernier sous tension pour la première fois, le téléphone s'enregistre automatiquement dans le service de données de votre fournisseur de service.


Vérification de la connexion réseau

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Réseaux mobiles**.
3. Touchez **Noms des points d'accès** ou **Opérateur de réseau** pour vérifier les paramètres de connexion réseau.

 Le téléphone lit automatiquement les paramètres de point d'accès depuis la carte SIM. Ne changez pas ces paramètres afin de pouvoir continuer d'accéder au réseau.

Activation du service de données

1. Sur l'écran d'accueil, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
2. Touchez  pour activer le service de données du téléphone.


 Lorsque vous n'avez pas besoin d'accéder à Internet, désactivez le service de données pour économiser la charge de la batterie et réduire l'utilisation des données.

Configuration d'une connexion Wi-Fi

Lorsque vous utilisez le téléphone chez vous, vous pouvez vous connecter au point d'accès Wi-Fi créé depuis votre routeur. Certains lieux publics, tels que les aéroports et les bibliothèques, peuvent également disposer de réseaux Wi-Fi.


Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Wi-Fi**.
Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi disponibles et les affiche.
4. Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter et touchez **Connecter**.
Pour accéder à un réseau Wi-Fi crypté, saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.


-  Si les données If Wi-Fi et mobiles sont toutes les deux activées, le téléphone se connecte en priorité au réseau Wi-Fi. Lorsque le Wi-Fi n'est plus disponible, le téléphone passe automatiquement à la connexion de données mobile.

Connexion à un réseau Wi-Fi à l'aide de WPS


WPS (Wi-Fi protected setup) permet de vous connecter rapidement à un réseau Wi-Fi. Une connexion protégée est établie en appuyant sur le bouton WPS ou entrant le code PIN.

-  Pour utiliser la fonction WPS et établir une connexion Wi-Fi entre le téléphone et un point d'accès Wi-Fi, vérifiez que le point d'accès Wi-Fi prend également en charge WPS.

Utilisation du bouton WPS

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, touchez .
4. Appuyez sur le bouton WPS de l'appareil hotspot Wi-Fi.


Utilisation du code PIN WPS

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, touchez .
4. Touchez **Saisir le code PIN WPS**.
Votre téléphone génère un code PIN.
5. Sur le périphérique hotspot Wi-Fi, saisissez le code PIN.

Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct permet de connecter aisément deux appareils et de transmettre ou de partager des données entre eux.

Connexion de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, touchez .
- Le téléphone recherche les appareils disponibles et les affiche.
4. Sélectionnez un appareil.

Envoi de fichiers par réseau Wi-Fi


1. Touchez et maintenez le fichier à envoyer.
2. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Partager**.
3. Touchez **Wi-Fi Direct**.
Le téléphone recherche les appareils disponibles et les affiche.
4. Touchez l'appareil auquel vous voulez envoyer le fichier.

 Les étapes peuvent varier en fonction du type de fichier.

Point d'accès Wi-Fi

Le téléphone peut également faire office de point d'accès Wi-Fi pour d'autres appareils pour partager sa connexion de données mobile.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Plus...**
3. Touchez **Partage de connexion** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
4. Nommez le point d'accès Wi-Fi.
5. Sélectionnez un mode de cryptage.

 Il est recommandé de définir le mode de cryptage WPA2PSK pour renforcer la sécurité du réseau Wi-Fi.

6. Définissez la clé du point d'accès Wi-Fi.

Lorsque d'autres appareil veulent accéder au réseau du téléphone, cette clé doit être saisie.

7. Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi**.
8. Sur l'appareil à utiliser, recherchez le réseau Wi-Fi du téléphone et connectez-vous au réseau.

Partage de données



Bluetooth

Le téléphone est compatible avec Bluetooth, ce qui permet de le connecter à d'autres appareils Bluetooth pour effectuer des transmissions de données sans fil. Lorsque vous utilisez Bluetooth, ne vous éloignez pas de plus de 10 mètres des autres appareils Bluetooth.

Activation du Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Bluetooth**.


Lorsque Bluetooth est activé, le nom du téléphone s'affiche dans la partie supérieure de l'écran **Bluetooth**. Touchez le nom pour définir la visibilité du téléphone.


-  Pour renommer le téléphone, touchez  > **Renommer le téléphone**. Une fois cette opération réalisée, touchez **Renommer** pour sauvegarder les modifications.

Jumelage avec un d'autres appareils Bluetooth

Pour échanger des données avec un autre appareil Bluetooth, activez Bluetooth sur les deux appareils et coupez-les l'un à l'autre.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **TOUT**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Bluetooth**.
3. Dans la liste des appareils Bluetooth sélectionnés, touchez un appareil et suivez les instructions affichées pour effectuer le coupage avec ce dernier.

Sous **PÉRIPHÉRIQUES ASSOCIÉS**, touchez  > **Dissocier** pour déconnecter un appareil Bluetooth jumelé.

-  Si vous ne pouvez pas établir de connexion Bluetooth entre le téléphone et un autre appareil, il se peut que les deux appareils ne soient pas compatibles.

Réception de fichiers en Bluetooth

Bluetooth permet d'envoyer aisément des photos, des vidéos et d'autres fichiers à votre famille et vos amis. Vous pouvez partager des fichiers avec les services Bluetooth dans connexion Internet.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestionnaire de fichiers**.
2. Touchez et maintenez le fichier à envoyer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Partager > Bluetooth**.
4. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste des périphériques Bluetooth détectés.

Réception de fichiers en Bluetooth


1. Lorsque le téléphone reçoit une demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau de notification.
2. Touchez **Partage Bluetooth : réception de fichier** pour afficher une boîte de dialogue de réception de fichier.
3. Touchez **Accepter** pour démarrer la réception du fichier.

Une fois le fichier reçu, vous recevez une notification indiquant que le transfert a abouti. Ouvrez le panneau de notification pour la lire. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **bluetooth**, sous **Gestionnaire de fichiers**.

Utilisation de DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) permet d'implémenter l'intercommunication entre des ordinateurs et d'autres produits électroniques via des réseaux câblés et sans fil en fournissant aux utilisateurs des services multimédia numériques transparents. DLNA permet aux utilisateurs d'un même réseau Wi-Fi de partager aisément des fichiers multimédia. Avec DLNA, vous pouvez :

- Partager des fichiers multimédia avec vos amis.
- Accéder aux fichiers multimédia d'autres appareils DLNA.

- Lire des fichiers multimédia sur d'autres appareils et contrôler la lecture.
-  Avant d'utiliser DLNA, veuillez à connecter le téléphone et les autres appareils DLNA au même réseau Wi-Fi et à activer DLNA sur tous les appareils.

Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > **DLNA** pour accéder à cette application. Vous pouvez partager des photos, des vidéos et de la musique avec les autres appareils DLNA et afficher et télécharger les fichiers multimédia que les autres appareils DLNA partagent avec vous.

Connexion du téléphone à un ordinateur

Lorsque vous connectez le téléphone à un ordinateur avec un câble USB, le téléphone affiche une notification demandant de sélectionner un type de connexion.

Mode MTP

Le mode MTP (Media Transfer Protocol (MTP) permet de transférer des fichiers, tels que des images, des chansons et des vidéos, entre le téléphone et un ordinateur. Le mode MTP est compatible uniquement avec Windows Media Player 10 et les versions suivantes.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, touchez **Appareil multimédia (MTP)**.

Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur.

3. Une fois le pilote installé, suivez les instructions affichées sur l'ordinateur pour afficher ou transférer des fichiers.

Mode PTP

Le mode PTP (Picture Transfer Protocol) fournit une autre méthode de transfert d'images et de vidéos vers l'ordinateur.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, touchez **Appareil photo (PTP)**.

Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur.

3. Une fois le pilote installé, suivez les instructions affichées sur l'ordinateur pour afficher ou transférer des fichiers.

Mode mémoire auxiliaire

Dans ce mode, vous pouvez utiliser le téléphone comme mémoire de stockage de masse et transférer des fichiers entre le téléphone et un ordinateur.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, touchez **Mémoire USB**.
Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur.
3. L'ordinateur identifie le téléphone comme périphérique de stockage de masse USB. Vous pouvez transférer des fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur.



A la fin du transfert, retirez en toute sécurité l'appareil de l'ordinateur et déconnectez-le du câble USB pour éviter de perdre des données ou d'endommager les données.

Gestion des applications

Téléchargement d'applications

Une riche sélection d'applications est disponible sur le service **Play Store** de Google. Vous pouvez également connecter le téléphone à un ordinateur et transférer des applications de cette manière.

Affichage des applications

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur tous les applications installées sur le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Gérer les applications**.
3. Effectuez un balayage vers **Tout**.
4. Sélectionnez l'application à afficher.

Désinstallation d'applications

Il est possible de désinstaller les applications inutilisées pour accroître la capacité de stockage disponible du téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Gérer les applications**.
3. Effectuez un balayage vers **Tout**.
4. Sélectionnez l'application à désinstaller.
5. Touchez **Désinstaller** > **OK**.

 Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Effacement du cache d'application

Vous pouvez effacer le cache d'application pour libérer la mémoire du téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Gérer les applications**.
3. Effectuez un balayage vers **Tout**.
4. Touchez **Vider le cache**.

Paramètres

Activation et désactivation du mode avion

Respectez toujours la réglementation des compagnies aériennes. Si la compagnie aérienne l'autorise, vous pouvez mettre sous tension le téléphone et activer le mode Avion au cours du vol.

Dans ce mode, les fonctions sans fil du téléphone sont désactivées, mais vous pouvez toujours écouter de la musique ou jouer.

Procédez de l'une des manières suivantes pour activer ou désactiver **Mode Avion** :


- Maintenez le bouton d'alimentation. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Mode Avion**.
- Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Mode Avion**.

En mode avion,  s'affiche dans la barre d'état.

Paramètres de sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Son**.
3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :
 - Touchez **Volume** et faites glisser les curseurs pour définir le volume de la musique, des sonneries, des tonalités de message, etc.
 - Touchez **Vibreur** pour indiquer si le téléphone doit vibrer lors de l'arrivée d'un appel, d'un message, d'un courrier électronique, etc.
 - Touchez **Mode silencieux** pour activer ou désactiver le mode silencieux.
 - Touchez **Sonnerie du téléphone** pour sélectionner une sonnerie.
 - Touchez **Sonnerie de notification** pour sélectionner une sonnerie pour les messages, les e-mails, les évènements, etc.

- Touchez **SYSTÈME** pour activer ou désactiver la tonalité de notification ou la vibration lorsque vous touchez ou verrouillez l'écran, prenez une photo, composer un numéro, etc.

 Vous pouvez régler le volume depuis l'écran d'accueil ou de la plupart des applications, telles que l'appel, la musique et la vidéo.

Paramètres d'affichage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Affichage**.
3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :
 - Touchez **Luminosité** pour régler la luminosité de l'écran. Pour régler manuellement la luminosité, décochez la case **Ajuster automatiquement la luminosité**.
 - Touchez **Fond d'écran** pour définir les fonds d'écran de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil.
 - Touchez **Rotation auto écran** pour activer ou désactiver la fonction de rotation automatique de l'écran. Si la fonction est activée, l'orientation de l'écran change automatiquement en fonction de la manière dont vous tenez le téléphone lorsque vous exécutez certaines opérations, telles que la consultation d'une page Web, l'affichage d'une image ou l'écriture d'un message.
 - Touchez **Veille** pour définir le délai avant la mise en veille de l'écran. Si le téléphone est inactif pendant la période définie, il verrouille automatiquement l'écran pour économiser la batterie.
 - Touchez **Écran de veille interactif** pour activer ou désactiver l'écran de veille. Si la fonction est activée, l'écran de veille est exécuté automatiquement pendant la charge du téléphone.
 - Touchez **Taille de la police** pour modifier la taille de la police d'affichage.

Réglage de la date et de l'heure

Par défaut, le téléphone utilise la date et l'heure du réseau. Vous pouvez également définir la date et l'heure manuellement.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SYSTÈME**, touchez **Date et heure**.
3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :
 - Désélectionnez la case **Date/Heure automatique** pour que le téléphone n'obtienne pas automatiquement la date et l'heure du réseau.
 - Désélectionnez la case **Fuseau horaire auto.** pour que le téléphone n'obtienne pas automatiquement le fuseau horaire du réseau.
 - Touchez **Définir la date** et effectuez un balayage vers le haut ou le bas pour définir la date.
 - Touchez **Définir l'heure** et effectuez un balayage vers le haut ou le bas pour définir l'heure.
 - Touchez **Définir le fuseau horaire** et sélectionnez le fuseau horaire dans la liste. Faites défiler vers le bas pour afficher plus de fuseaux horaires.
 - Cochez ou décochez la case **Utiliser le format 24 h** pour basculer entre les formats 24 heures et 12 heures.
 - Touchez **Choisir le format de date** pour sélectionner le mode d'affichage de la date.

Modification de la langue du système

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Langue et saisie**.
3. Touchez **Langue**.
4. Choisissez une langue dans la liste.

Modification des paramètres de service de localisation

Le service de localisation du téléphone peut être configuré pour un meilleur positionnement et des services de navigation optimaux.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Accès aux données de localisation**.
3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :
 - Touchez **Accéder à ma localisation** pour activer les informations de localisation du téléphone.
 - Touchez **Satellites GPS** pour permettre au téléphone d'obtenir vos informations de localisation par satellites GPS.
 - Touchez **Réseaux sans fil** pour permettre au téléphone d'obtenir vos informations de localisation à partir d'un réseau Wi-Fi ou d'une communication de données mobile.

Restauration des paramètres d'usine

La restauration des paramètres définis en usine du téléphone efface toutes vos données personnelles du téléphone y compris les comptes de messagerie, les paramètres système et d'applications et les applications installées.



Sauvegardez les données importants du téléphone avant de restaurer les paramètres définis en usine.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**, puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Touchez **Restaurer valeurs d'usine** > **Réinitialiser le téléphone** > **Réinitialiser le...**

Le téléphone revient à ses paramètres d'usine et redémarre.

Mise à jour en ligne

De temps en temps, de nouvelles mises à jour sont disponibles en ligne pour votre téléphone. Chaque nouvelle mise à jour fait l'objet d'une notification. Avant de procéder à cette opération, assurez-vous que l'espace de stockage du téléphone est suffisant pour le pack de mise à jour.

Pour mettre à jour manuellement le téléphone, accédez à l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour système > Mise à jour en ligne** pour rechercher les mises à jour et suivez les instructions affichées pour mettre à jour le téléphone en ligne.



Il se peut que toutes vos données personnelles soient effacées pendant une mise à jour système. Il est recommandé de sauvegarder les données importantes avant de mettre le téléphone à jour.

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, HUAWEI

et



sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce surjet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Politique de confidentialité

Pour une meilleure compréhension de la protection des informations personnelles, référez-vous à la politique de confidentialité à l'adresse

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut varier. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Veillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle : HUAWEI G6-U10
V100R001_01