

HUAWEI MediaPad M5
HUAWEI MediaPad M5 Pro
Guide de l'utilisateur



Sommaire

Fonctionnalités intéressantes

Astuces	1
Vie astucieuse	3
Temps forts : Transformer des photos en une vidéo personnalisée	6
Travailler aisément	7
Plus de fonctionnalités	10

Nouvel appareil

Votre appareil en un coup d'œil	13
Se connecter à Internet	13
SmartCharge : charger votre appareil plus rapidement de manière plus sécurisée	14
Obtenir de l'aide	15

Gestes et fonctionnement

Captures d'écran et captures vidéo d'écran	18
Instructions pour le fonctionnement de M-Pen	20

Écran d'accueil

Changement rapide	23
Barre d'état et de notification	24
Raccourcis	27
Gestion de l'écran d'accueil	30

Contacts

Gérer les cartes de visite	34
Gérer les contacts	36

Composer un numéro

Fonctionnalités basiques d'appel	39
Intercepter les appels indésirables : retrouver la quiétude et le calme mérités	41

Message

Fonctionnalités de base de la messagerie	42
--	----

Appareil photo

Fonctionnalités de base de l'appareil photo	44
Panorama : capturer le monde en grand angle	49
Mode pro	50
Embellissement	54
Mode light painting	55
Utiliser l'option Time-lapse pour condenser des heures en minutes	60

Découvrir de nouvelles possibilités avec les modes de prise de photos personnalisés	61
Galerie	
Temps forts	63
Gestion des photos	65
Gestionnaire de Tablette	
Utiliser la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste	69
Optimiser la consommation d'énergie	69
Utiliser la fonctionnalité Analyse de virus pour que votre appareil reste sécurisé	70
Email	
Ajouter des comptes e-mail	71
Gérer des comptes e-mail	71
Gérer les contacts de messagerie VIP	72
Définir des réponses automatiques pour les e-mails Exchange	72
Agenda	
Agenda : votre centre de gestion des évènements	73
Parcourir Agenda	73
Importer vos tâches pour que votre travail soit organisé	74
Voir les jours fériés mondiaux	75
Horloge	
Utiliser l'application Horloge	76
Bloc-notes	
Gérer vos notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées	78
Utilitaires	
Utiliser Enregistreur sonore pour prendre des notes audio	79
Clonage d'appareil	80
Identifiant Huawei ID et utilisateurs multiples	
Utilisateurs multiples	81
Connectivité de l'appareil	
Bluetooth	83
Projection	85
Affichage multi-écrans	88
Connecter un périphérique USB	90
Utiliser Huawei Share pour transférer des fichiers	92
Sécurité et vie privée	
Empreinte digitale	94

Protection des informations de localisation	96
Espace privé	97
Utiliser la fonctionnalité Verrouillage des applications pour verrouiller les applications importantes	99
Paramètres de sécurité supplémentaires	100
Sauvegarde et restauration	
Sauvegarde de données : éviter de perdre des données	103
Sauvegarder vos données sur une carte micro SD	103
Sauvegarder vos données vers la mémoire de stockage interne	104
Sauvegarder vos données sur un périphérique de stockage USB	104
Sauvegarder vos données sur un ordinateur	105
Wi-Fi et réseau	
Wi-Fi	106
Se connecter à Internet	109
Partager votre connexion aux données mobiles avec d'autres appareils	109
Applications et notifications	
Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social	112
Son et affichage	
Paramétrer le mode Ne pas déranger	113
Configurer les paramètres son	113
Changer les paramètres d'affichage	114
Assistance intelligente	
Barre de navigation et dock de navigation	117
Système	
Changer de méthode de saisie	118
Paramètres généraux	118
Mise à jour du système	
Faire une mise à jour en ligne	124

Fonctionnalités intéressantes

Astuces

Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées

Touchez et maintenez l'icône d'une application pour afficher un menu des fonctionnalités fréquemment utilisées et y accéder rapidement. Vous pouvez toucher et maintenir une fonctionnalité et la faire glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci.

- i** Si vous touchez et maintenez une icône d'application et qu'un raccourci n'est pas créé, cela signifie que l'application ne prend pas en charge les raccourcis sur l'écran d'accueil.



Accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder. Chaque application prend en charge au maximum 4 fonctionnalités fréquemment utilisées. Elles sont présélectionnées par l'application et ne peuvent pas être changées. Par exemple, pour prendre un selfie, touchez et maintenez l'icône d'Appareil photo, puis touchez **Selfie** dans le menu pop-up.


Ajouter des raccourcis sur votre écran d'accueil : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu. Touchez et maintenez la fonctionnalité souhaitée puis faites-la glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci. Par exemple, vous

pouvez ajouter un raccourci vers la fonctionnalité de selfie d'appareil photo pour pouvoir rapidement y accéder.


Utiliser Huawei Share pour transférer des fichiers

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour transférer rapidement photos, vidéos et autres types de fichiers entre appareils Huawei. Huawei Share utilise le Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à proximité et le Wi-Fi pour transférer les fichiers rapidement sans consommer les données mobiles.

- i Huawei Share utilise le Bluetooth, et le Wi-Fi pour transférer les données. Lorsque Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth le sont également automatiquement.

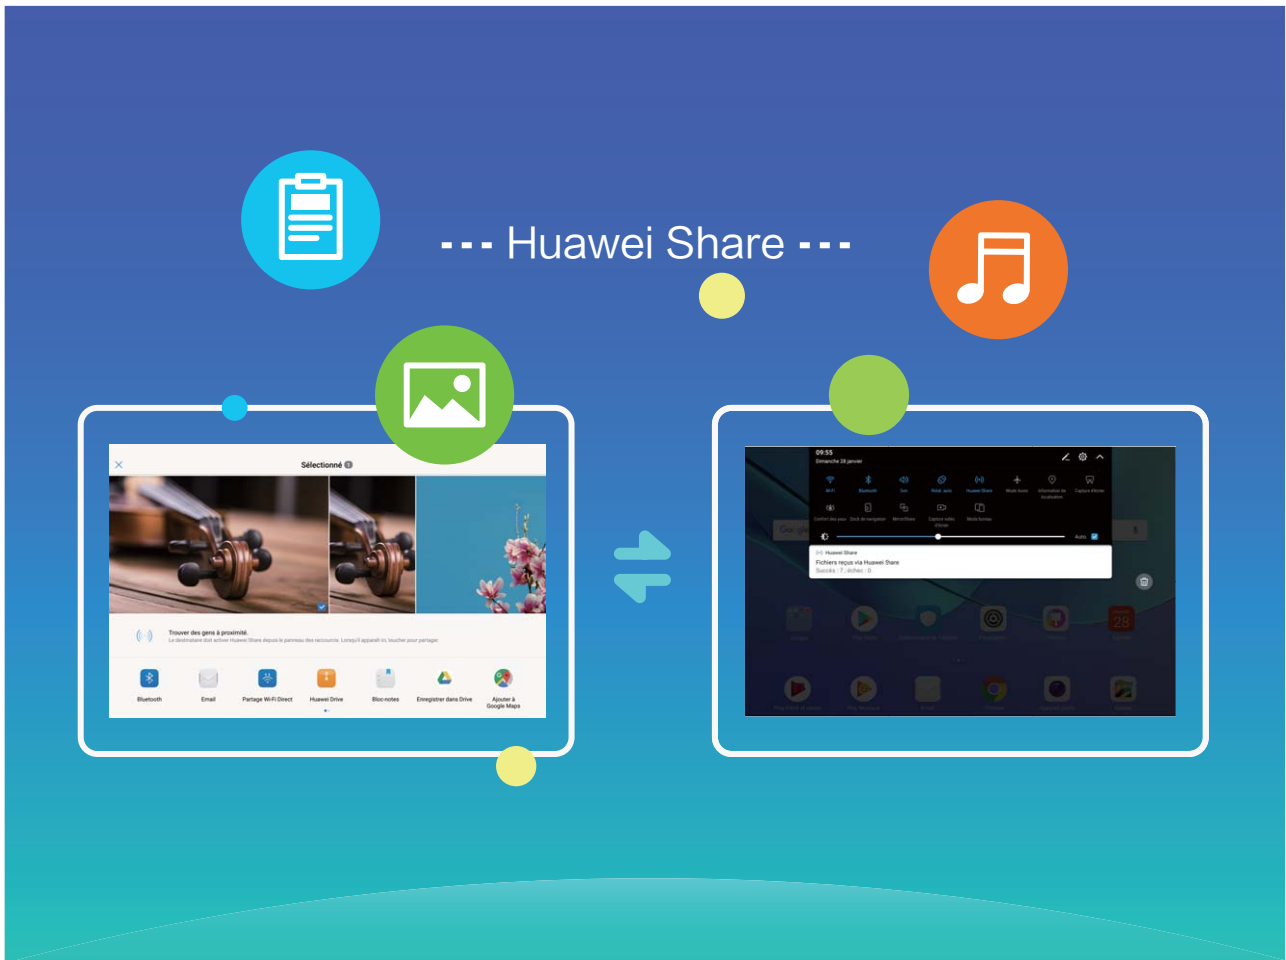

Utiliser Huawei Share pour transférer des fichiers : Sélectionnez le fichier que vous souhaitez partager et touchez **Partager**. Sélectionnez l'appareil destinataire dans la liste des appareils à proximité pour lui envoyer le fichier.

Utiliser Huawei Share pour recevoir des fichiers : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez  pour activer **Huawei Share**. Touchez **Accepter** sur la notification de transfert de fichier pour commencer à recevoir les fichiers. Les fichiers reçus sont par défaut enregistrés dans le dossier **Huawei Share** de **Fichiers**.

Vie astucieuse

Kids Corner : la plateforme exclusive de divertissement pour votre enfant

De plus en plus de parents utilisent les Tablettes pour occuper leurs enfants. Cependant, les enfants peuvent parfois accéder à des informations inappropriées ou à des applications divertissantes qui deviennent une source infinie de tracas. Avec Kids Corner, vous pouvez entièrement gérer la durée d'utilisation de votre Tablette pour votre enfant et restreindre les types d'applications qu'il peut télécharger et installer.

Kids Corner propose les fonctionnalités suivantes :

- **Gestion des applications** : contrôlez les applications que votre enfant peut utiliser.
- **Gestion de la médiathèque** : contrôlez les photos et vidéos auxquelles votre enfant peut accéder sur son appareil.
- **Durée limitée** : fixez le nombre de fois où votre enfant peut accéder quotidiennement à Kids Corner, ainsi que sa durée d'utilisation et les périodes de repos entre chaque utilisation.
- **Empreinte digitale de l'enfant** : votre enfant peut utiliser son empreinte digitale pour déverrouiller rapidement et facilement son appareil et accéder à Kids Corner.
- **Limiter les données émises** : évitez les frais cachés provenant d'applications tierces (notamment dans des SMS indésirables). Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.

Gérer de multiples utilisateurs : créer des comptes utilisateurs séparés sur votre Tablette

Vous souhaitez prêter votre Tablette à quelqu'un mais ne voulez pas qu'il/elle puisse accéder à vos informations et fichiers personnels ? Ajoutez des comptes et types d'utilisateurs pour protéger votre vie privée lorsque vous prêtez votre Tablette à d'autres personnes. Vos paramètres et fichiers ne seront pas affectés. Vous pouvez utiliser votre Tablette avec deux comptes utilisateurs différents, par exemple un pour le travail et un pour votre utilisation personnelle, et passer rapidement de l'un à l'autre.


Vous pouvez créer trois types différents de comptes utilisateurs :

- **Propriétaire** : Le propriétaire de l'appareil. Connectez-vous en tant que propriétaire lorsque vous utilisez votre appareil. En tant que propriétaire, vous pouvez effectuer toutes les actions possibles telles que l'ajout et la suppression de comptes utilisateurs et invité, et donner l'autorisation aux utilisateurs de téléphoner et envoyer des SMS.
- **Utilisateurs** : Vous pouvez ajouter les membres de la famille et les amis proches en tant qu'utilisateurs. Les utilisateurs peuvent effectuer la plupart des actions mais pas celles affectant le propriétaire, telles que la restauration sur l'appareil des paramètres usine ou l'activation du mode Ne pas déranger.
- **Invités** : Vous pouvez ajouter de simples connaissances en tant qu'invité. Les invités peuvent seulement faire un nombre limité d'actions.



Activer Kids corner

Vous êtes inquiet à l'idée que votre enfant accède à des applications disponibles en ligne qui ne soient pas adaptées à son âge ? Activez Kids corner, la plateforme exclusive avec contrôle parental sur l'appareil de votre enfant.

- i Avant d'utiliser Kids corner, vérifiez que vous ayez défini un mot de passe de déverrouillage. Sinon, allez à **Paramètres > Sécurité & confidentialité > Écran de verrouillage > Mode de déverrouillage de l'écran**, et définissez un mot de passe de déverrouillage.

Ouvrez  **Kids Corner**. Suivez les instructions à l'écran pour définir un mot de passe pour Kids Corner, saisissez le nom, le sexe, la date de naissance de votre enfant et enregistrez son empreinte digitale. Une fois le paramétrage terminé, vous pouvez commencer à utiliser Kids Corner.

Dans Kids Corner, vous pouvez :

- Régler le contrôle parental** : Allez à  **Contrôle parental** pour contrôler comment votre enfant utilise son appareil (par exemple gérer les applications disponibles, les images et fichiers audio ou vidéo auquel votre enfant aura accès, limiter la durée quotidienne et le nombre de fois où votre enfant peut accéder à son appareil, ainsi qu'activer des périodes de repos).
- Quitter Kids corner** : Touchez  **Quitter**, et saisissez votre mot de passe pour votre Kids Corner afin de quitter Kids Corner.



Activation du contrôle parental

Le fait que votre enfant puisse accéder à du contenu inapproprié sur son appareil vous inquiète? Vous voulez limiter l'utilisation de l'appareil par votre enfant ? Avec le contrôle parental, vous pouvez, grâce à un simple paramétrage, superviser comment votre enfant utilise son appareil (par exemple gérer les applications disponibles, les images et fichiers multimédias auquel votre enfant aura accès, limiter la durée quotidienne et le nombre de fois où votre enfant peut accéder à son appareil, ainsi qu'activer des périodes de repos).

Ouvrez  **Kids Corner**, allez à  **Contrôle parental**, et suivez les instructions à l'écran pour saisir le mot de passe de votre Kids Corner.



Dans les paramètres du contrôle parental, vous pouvez :

- **Modifier les informations concernant votre enfant** : Allez à **Profil de l'enfant** > **Modifier le profil** pour modifier le nom, le sexe, la date de naissance de votre enfant et télécharger sa photo de profil.
- **Gérer les applications** : Allez à **Gestion des applications** > **Ajouter** pour ajouter les applications que vous autorisez votre enfant à utiliser. En revenant dans Kids Corner, il pourra uniquement accéder aux applications autorisées.
- **Définir les autorisations pour la médiathèque** : Allez à **Multimédia** > **Ajouter** pour ajouter les photos et vidéos que vous autorisez votre enfant à utiliser. En revenant dans Kids Corner, il pourra uniquement accéder aux photos et vidéos autorisées.
- **Limiter la durée d'utilisation, les périodes quotidiennes d'accès, et définissez les périodes de repos** : Touchez **Limitation de l'utilisation** pour limiter la durée d'utilisation quotidienne et le nombre de fois où vous autorisez votre enfant à accéder à son appareil ainsi que les périodes de repos.
- **Définir les paramètres** : Touchez **Paramètres** pour définir un mot de passe pour Kids Corner et modifier les paramètres du réseau et de sécurité.
- **Enregistrer l'empreinte digitale de votre enfant** : Touchez **Paramètres**, activez **Paramètres** et enregistrez l'empreinte digitale de votre enfant. Cela permet à votre enfant de déverrouiller rapidement son appareil et d'accéder facilement à Kids Corner.
- **Empêcher les frais générés par une tierce-partie** : Touchez **Paramètres** et activez **Désactivation de l'envoi de messages** pour empêcher votre enfant d'utiliser involontairement des applications tierces susceptibles de générer des frais (via des SMS par exemple). Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.

Enregistrer l'empreinte digitale de votre enfant

Vous en avez assez de devoir déverrouiller l'appareil de votre enfant à chaque fois qu'il utilise Kids Corner ? Une fois que vous avez enregistré l'empreinte digitale de votre enfant, il peut l'utiliser pour rapidement déverrouiller son appareil et accéder facilement à Kids Corner.

1 Il y a deux manières d'enregistrer l'empreinte digitale de votre enfant :


- Lorsque vous utilisez Kids Corner pour la première fois, vous pouvez enregistrer l'empreinte digitale de votre enfant grâce à l'assistant de configuration de Kids Corner.
- Si vous n'avez pas enregistré l'empreinte digitale de votre enfant grâce à l'assistant de configuration de Kids Corner, vous pouvez aussi ouvrir  **Kids Corner**, touchez  **Contrôle parental** et suivez les instructions à l'écran pour saisir votre mot de passe pour Kids Corner ; puis allez à **Paramètres** > **Ajouter une empreinte digitale d'enfant**, suivez les instructions à l'écran pour saisir le mot de passe de déverrouillage et enregistrer l'empreinte digitale de votre enfant.

2 Allez à **Contrôle parental** > **Paramètres**, et activez **Accès direct à Kids Corner**.

Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social

Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Tablette sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.

- ❗ La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications avant d'utiliser cette fonctionnalité.


Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Applications & notifications** > **Application jumelle** et activez Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en fonction de vos besoins.

Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.

Temps forts : Transformer des photos en une vidéo personnalisée

La fonctionnalité Temps forts crée de petits clips vidéo à partir de vos photos en fonction des informations de localisation. Vous pouvez ajouter des effets d'animation et choisir un des fonds sonores.

- La fonctionnalité Temps forts crée automatiquement des vidéos en fonction de la localisation géographique de vos photos. Pour utiliser cette fonctionnalité, ouvrez **Appareil photo**, allez à **Paramètres** et vérifiez que **Étiquette GPS** soit activé.
- Assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet.
- Les albums Temps forts sont créés automatiquement quand votre Tablette est en charge, l'écran est éteint et qu'il y a au moins 10% de batterie. Cela peut prendre un peu de temps pour que votre Tablette crée l'album. Votre Tablette ne créera pas un album Temps forts s'il y a un nombre insuffisant de photos ou vidéos dans Galerie.

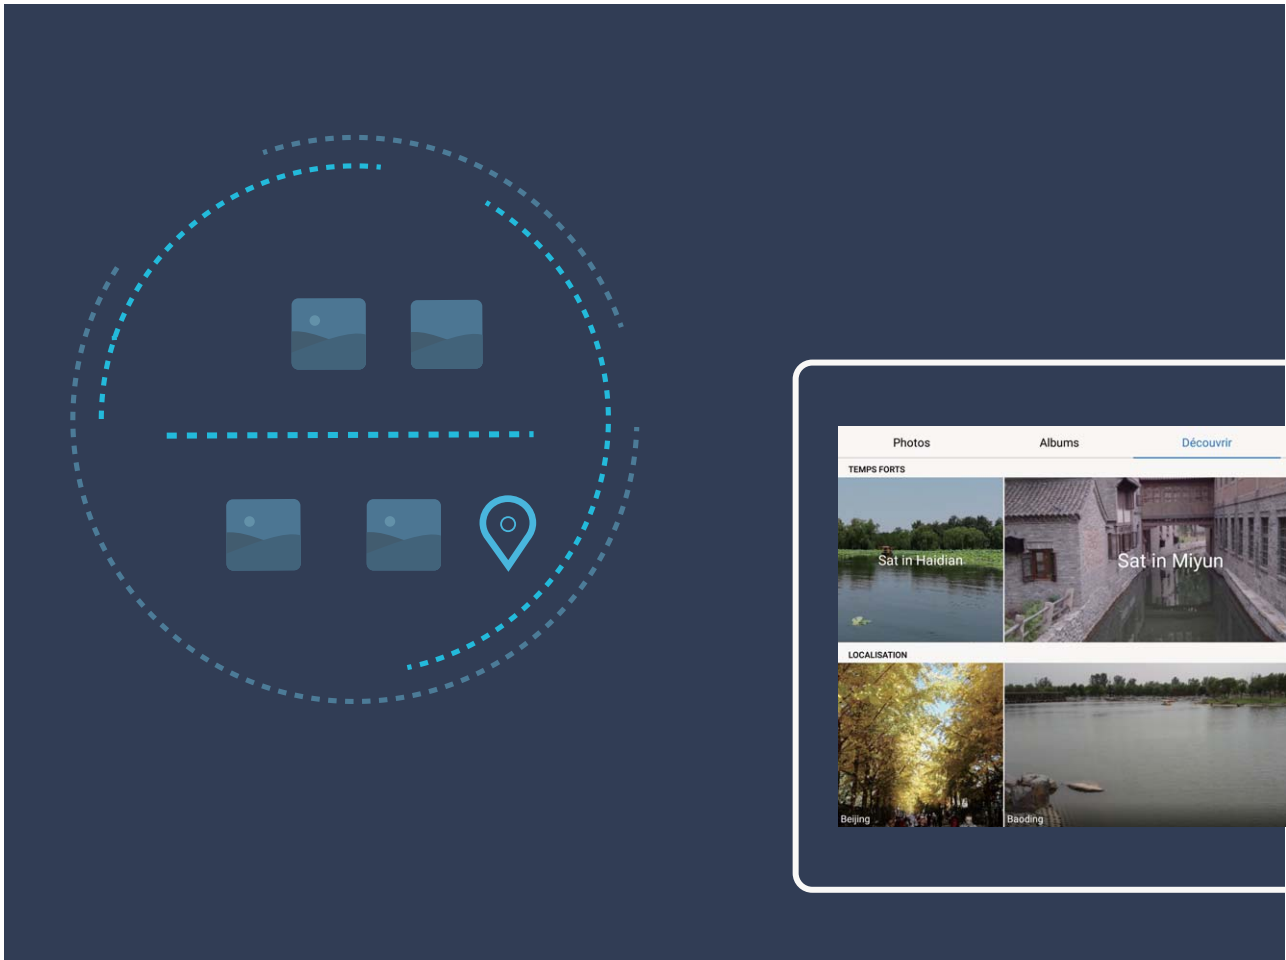

Travailler aisément

Mode bureau de la tablette : améliorer l'efficacité professionnelle

Vous voulez travailler plus efficacement et faire fonctionner EMUI et **Mode bureau** sur un seul appareil ? Le mode Bureau de la tablette intègre le fonctionnement habituel d'EMUI et **Mode bureau** et vous permet de brancher une souris et un clavier afin de pouvoir travailler plus efficacement.

Le mode bureau de la tablette offre les propriétés suivantes :

- **Doubles écrans d'accueil** : Vous pouvez utiliser l'écran d'accueil d'EMUI ainsi que **Mode bureau** pour augmenter votre efficacité professionnelle.

- **Environnement semblable à Windows** : Compatible avec une souris, un clavier et d'autres appareils externes, le **Mode bureau** prend en charge le fonctionnement avancé (notamment plusieurs fenêtres actives, la gestion des fichiers, les recherches rapides, le changement de fonds d'écran et bien plus encore) et combine les nombreuses ressources des applications et les avantages d'Android pour vous proposer un environnement semblable à Windows.




Activer et désactiver le mode bureau

Activer le mode bureau : Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez **Mode bureau** pour faire apparaître le bureau de **Mode bureau**.


- **i** Après avoir branché un clavier externe, la tablette vous demandera si vous souhaitez activer **Mode bureau**.

Quitter le mode Bureau : Touchez la zone de la barre de signal de la barre d'état pour ouvrir **Centre de notifications** et touchez **Quitter le mode bureau**.

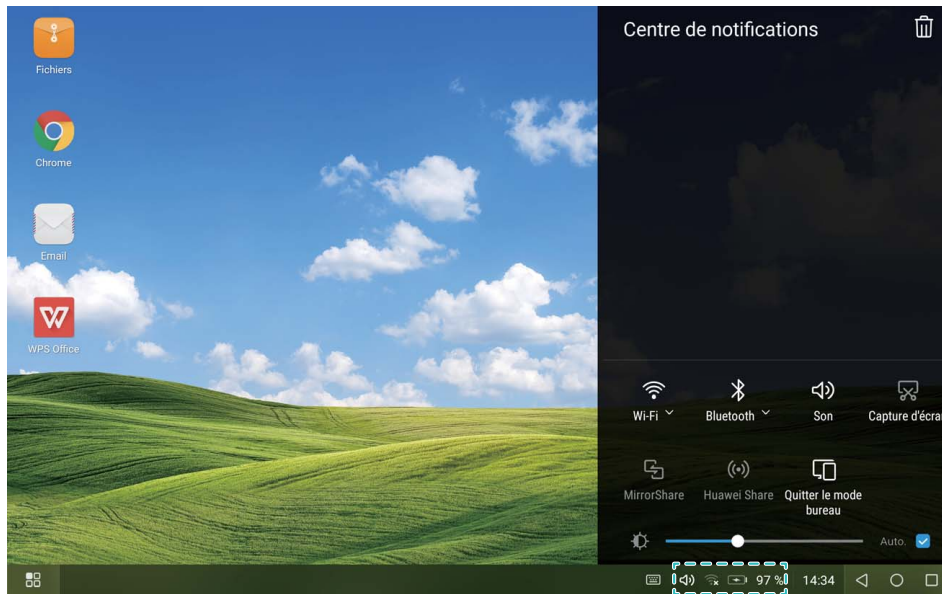


Utiliser le mode Bureau

Organisation du Bureau : Utilisez une disposition de bureau semblable à Windows pour augmenter votre productivité. Touchez la zone de la barre de signal de la barre d'état pour faire apparaître le centre de notifications. Touchez l'heure pour afficher l'agenda.

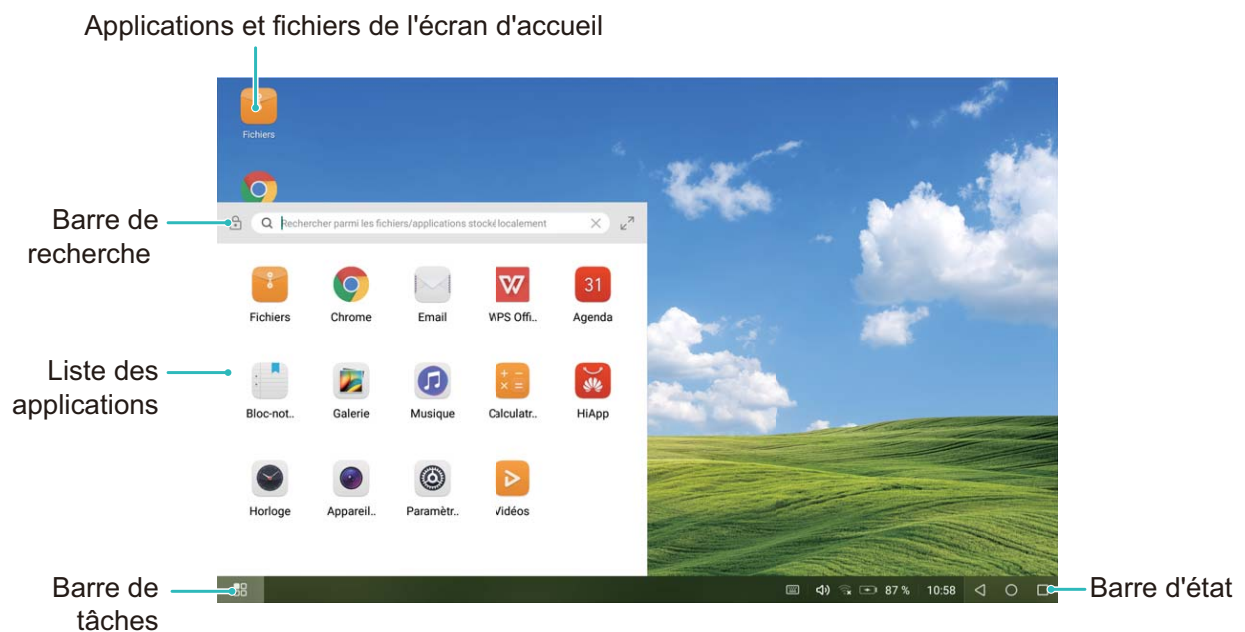

Multiple fenêtrage : Vous avez besoin de travailler sur plusieurs fichiers simultanément ? Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de navigation et des applications de productivité à votre convenance.

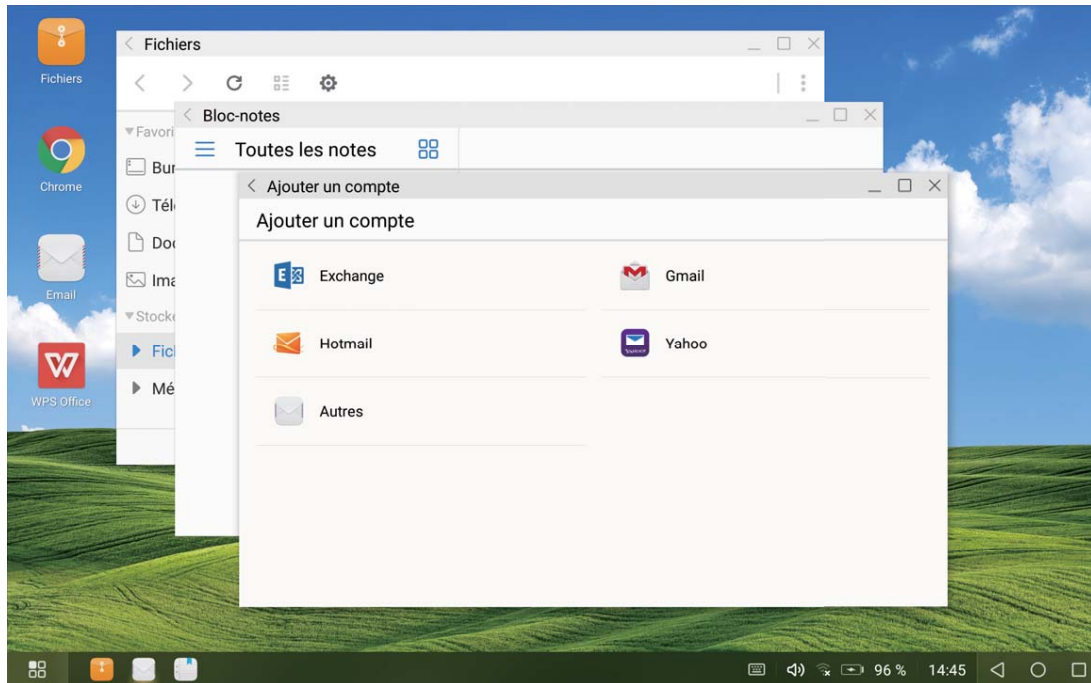

Gestion des fichiers : Gestion des fichiers dans **Mode bureau** est plus rapide et plus simple que jamais. Vous pouvez enregistrer vos fichiers sur votre bureau, créer des fichiers ou dossiers et renommer ou supprimer des fichiers et bien plus encore.

Recherche rapide : Vous avez des difficultés à trouver un fichier précis ? Faites une recherche rapide à partir de la barre de recherche dans le menu de démarrage pour trouver facilement des documents, des applications, des images, des vidéos, des fichiers audio et plus encore.

Changer le fond d'écran de votre bureau : Un bureau attrayant peut vous motiver et améliorer votre productivité. À l'aide de votre souris, faites un clic droit sur le bureau pour en changer le fond d'écran.

Créer des raccourcis d'application : Vous souhaitez rapidement ouvrir une application à partir de votre bureau ? À partir du menu de démarrage, touchez/maintenez une application puis déplacez-la sur le bureau pour créer un raccourci pour cette application-là.

Plus de fonctionnalités


Espace privé : Conserver vos informations personnelles dissimulées

Vous souhaitez que vos applications et données personnelles (telles que les photos et vidéos) soient dissimulées sur votre Tablette, en sécurité et à l'abri des autres utilisateurs ? Ne cherchez plus, Espace privé est la solution. Avec Espace privé, vous pouvez créer un espace indépendant dans votre appareil pour y conserver vos informations personnelles. Par exemple, vous pouvez installer séparément WeChat à la fois dans l'espace d'utilisation principal et dans Espace privé, ce qui permet de garder les deux applications indépendantes l'une de l'autre.



Wi-Fi+ : votre assistant de connectivité intelligent

Wi-Fi+ se connecte intelligemment aux réseaux Wi-Fi pour réduire la consommation de données mobiles. Lorsque votre appareil détecte un réseau connu ou un réseau Wi-Fi gratuit, il bascule automatiquement en Wi-Fi pour s'y connecter. Votre appareil sélectionne automatiquement le réseau optimal dans votre secteur pour que vous disposiez de la meilleure connexion Internet.

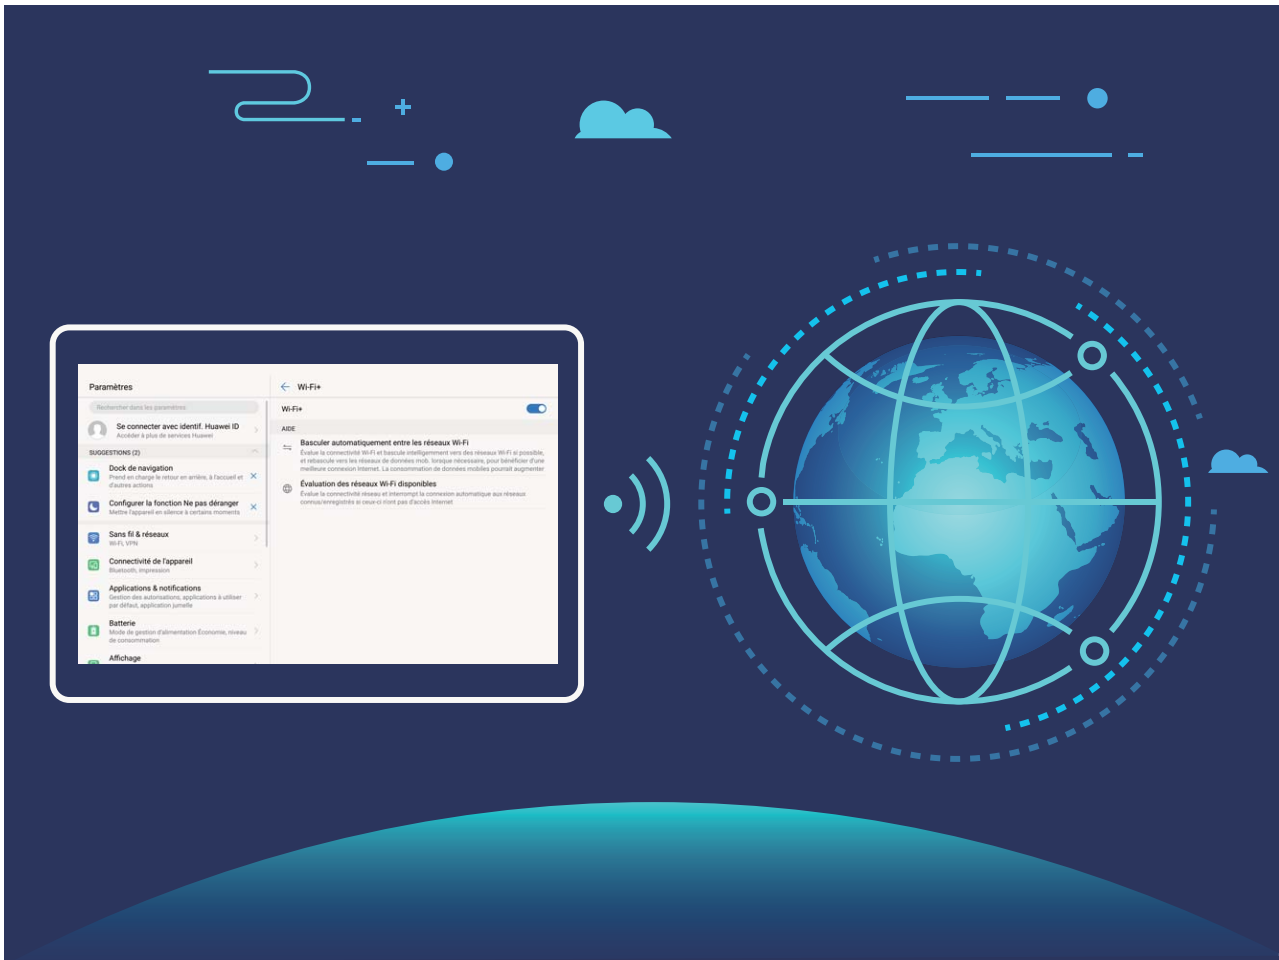


Une fois que vous avez activé Wi-Fi+, votre appareil va :

- **Sélectionner et se connecter automatiquement au meilleur réseau** : Sélectionne et se connecte automatiquement aux meilleurs réseaux auxquels vous vous êtes connecté auparavant, aux réseaux gratuits ou au réseau de données mobiles en fonction de la force du signal à votre emplacement actuel.
- **Activer ou désactiver automatiquement le Wi-Fi** : En fonction des réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes connecté auparavant, le Wi-Fi est automatiquement activé ou désactivé dans des lieux spécifiques. Cela empêche votre appareil de chercher en permanence de nouveaux réseaux.
 - 📘 Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.
- **Évaluer la qualité des réseaux disponibles** : Recherche les réseaux en hotspot disponibles et empêche votre appareil de se connecter automatiquement aux réseaux sans connexion Internet.

Nouvel appareil

Votre appareil en un coup d'œil

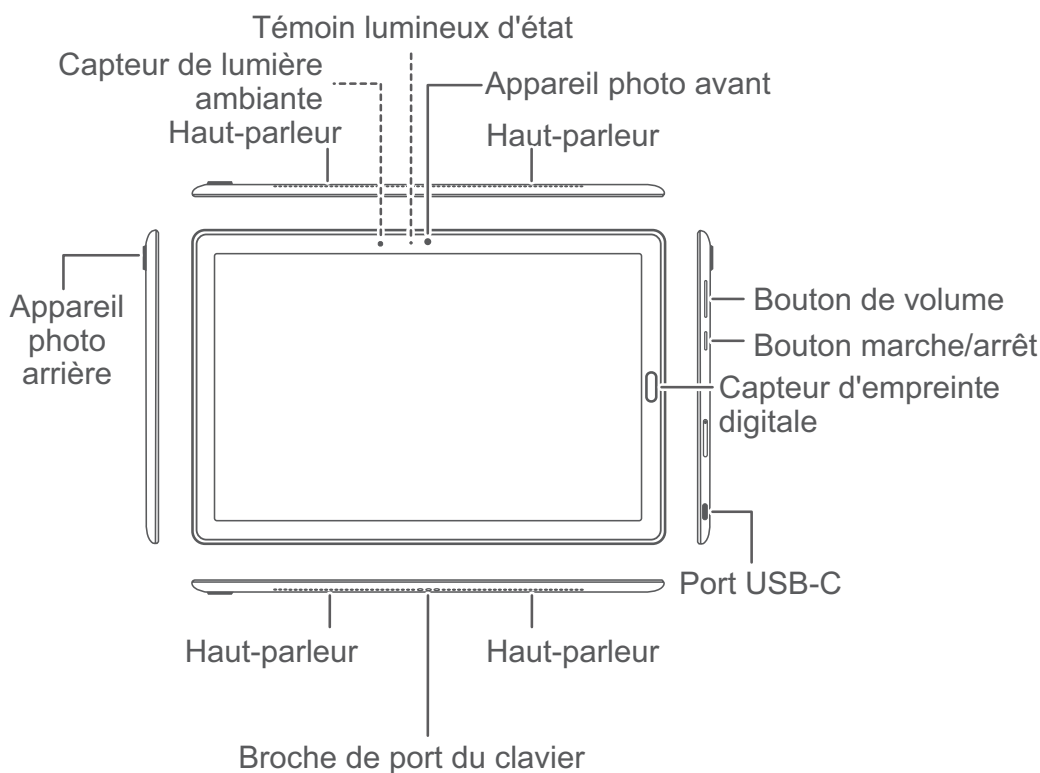


1. Assurez-vous que la surface du capteur de lumière ambiante soit propre et non obstrué.
2. Vous pouvez utiliser le câble adaptateur USB Type-C/prise 3.5 mm pour écouteurs fourni par Huawei pour brancher vos écouteurs à votre appareil.


Se connecter à Internet



Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3 Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.
- 4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.


Se connecter à l'aide de données mobiles


-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs. Les données mobiles ne sont pas prises en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Touchez  pour activer les données mobiles.
 -  Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données.

SmartCharge : charger votre appareil plus rapidement de manière plus sécurisée

De nombreuses personnes trouvent le chargement classique trop lent, mais redoutent la sécurité du chargement rapide. Plus d'inquiétudes : SmartCharge est fait pour vous. SmartCharge établit une connexion directe entre l'appareilTablette et le chargeur, et ajuste intelligemment la tension et le courant de charge en fonction de la puissance de la batterie de l'appareilTablette pour fournir un chargement plus intelligent, rapide et sécurisé.

-  Assurez-vous d'utiliser le chargeur et le câble USB d'origine quand vous chargez votre Tablette. Utiliser un chargeur ou câble USB tiers peut engendrer des redémarrages répétés, des temps de charge plus longs, la surchauffe et dans des cas extrêmes, des dommages à la batterie de votre Tablette, voire une explosion.

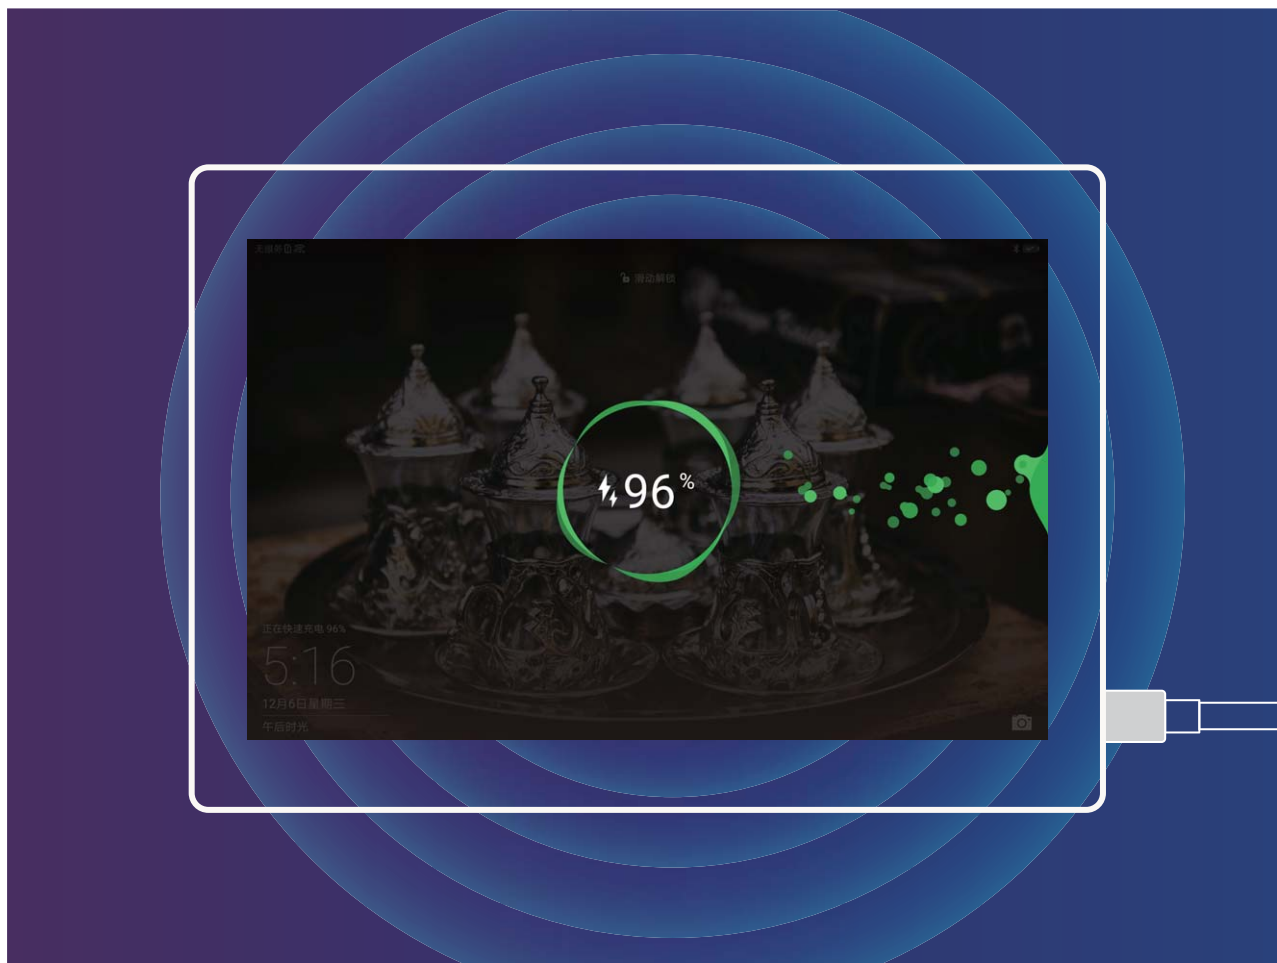

Obtenir de l'aide

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, HUAWEI



et sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

LABEL ENERGY STAR®

Pour obtenir des informations concernant le programme ENERGY STAR®, veuillez consulter le site Web www.energystar.gov.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les

applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Règlementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Sécurité des informations personnelles et des données

L'utilisation sur votre appareil de certaines fonctions ou d'applications tierces peut provoquer la perte d'informations personnelles et de données ou leur accès par d'autres personnes. Prenez les mesures suivantes pour protéger vos informations personnelles :



- Placez l'appareil en lieu sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.
- Verrouillez l'écran de l'appareil et définissez un mot de passe ou un motif de déverrouillage.
- Sauvegardez régulièrement les informations personnelles stockées sur votre carte SIM, sur votre carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil. Si vous changez d'appareil, pensez à déplacer ou supprimer les informations personnelles présentes sur l'ancien appareil.
- Sauvegardez régulièrement les informations personnelles stockées sur votre carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil. Si vous changez d'appareil, pensez à déplacer ou supprimer les informations personnelles présentes sur l'ancien appareil.
- N'ouvrez pas de messages ou d'e-mails provenant d'étrangers, afin de protéger votre appareil contre toute infection par des virus.
- Lorsque vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, ne visitez pas de sites web susceptibles de présenter un risque pour la sécurité, afin d'éviter tout vol d'informations personnelles.
- Si vous utilisez des services comme le point d'accès Wi-Fi portable ou Bluetooth, définissez des mots de passe pour ces services afin d'empêcher les accès non autorisés. Désactivez ces services lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
- Installez des logiciels de sécurisation de l'appareil et effectuez régulièrement des recherches de virus.
- Ne vous procurez que des applications tierces provenant de sources légitimes. Toute application tierce téléchargée doit être examinée par un antivirus.
- Installez les logiciels ou les correctifs de sécurité proposés par Huawei ou par des fournisseurs autorisés d'applications tierces.
- L'utilisation de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour votre appareil risque d'endommager celui-ci ou de menacer vos informations personnelles. Nous vous recommandons de ne procéder à des mises à jour que via la fonction de mise à jour en ligne de votre appareil ou de ne télécharger que des packages de mise à jour officiels proposés par Huawei pour le modèle de votre appareil.
- Certaines applications requièrent et transmettent votre position géographique. Il en résulte qu'une tierce partie peut être en mesure de partager vos informations de géolocalisation.
- Certains fournisseurs d'applications tierces peuvent être amenés à collecter sur votre appareil des informations de détection et de diagnostics afin d'améliorer leurs produits et leurs services.

Gestes et fonctionnement



Captures d'écran et captures vidéo d'écran

Faire des captures d'écran défilant pour conserver des écrans entiers

Vous en avez assez de prendre plusieurs captures d'écran pour conserver des articles longs ou l'historique d'un chat ? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de capture d'écran défilant de votre Tablette afin de faire une capture d'écran qui défile jusqu'en bas de l'écran, en capturant toutes les informations en une seule capture d'écran.

Utiliser des raccourcis pour faire une capture d'écran défilant : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez les raccourcis puis touchez  pour faire une capture d'écran défilant. Touchez  dans les trois secondes qui suivent la capture d'écran et ce dernier défilera automatiquement alors que la capture d'écran se poursuit. Durant le processus de défilement, touchez la zone de défilement pour stopper la capture d'écran.






Après la capture d'écran, touchez  ou  pour la modifier ou la partager. La capture d'écran sera par défaut enregistrée dans **Galerie**.

Enregistrer des moments marquants survenant à l'écran

La fonctionnalité de capture vidéo d'écran est pratique lorsque vous faites des tutoriels vidéo ou que vous souhaitez enregistrer des parties de jeux palpitantes sur votre Tablette.

i La capture vidéo d'écran s'arrête si vous passez ou répondez à un appel.

Utiliser un raccourci pour faire une capture vidéo d'écran : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez  pour commencer à faire une capture vidéo de l'écran. Pour y mettre fin, touchez  dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

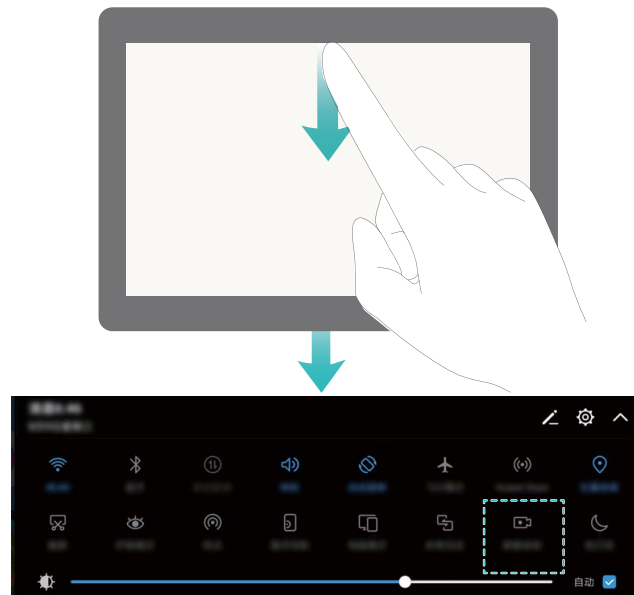


Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture vidéo d'écran : Appuyez simultanément sur le bouton marche/arrêt et le bouton volume haut pour commencer une capture vidéo de l'écran. Pour y mettre fin, appuyez à nouveau simultanément sur les mêmes boutons.





Vous pouvez voir les captures vidéo d'écran faites dans **Galerie**.

Faire une capture d'écran de l'intégralité de votre écran

Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran : Appuyez et maintenez simultanément le bouton marche/arrêt et le bouton volume bas pour faire une capture de l'écran dans son intégralité.


Utiliser un bouton de raccourci pour faire une capture d'écran : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez  pour faire une capture intégrale d'écran.

Après la capture d'écran, touchez  ou  pour la modifier ou la partager. La capture d'écran sera par défaut enregistrée dans **Galerie**.

Instructions pour le fonctionnement de M-Pen

M-Pen de HUAWEI : parfaitement intégré pour une saisie aisée et efficace

Vous en avez assez d'utiliser constamment votre doigt pour saisir manuellement ? Vous souhaitez réussir à dessiner des formes complexes ou des lignes droites du premier coup ? Le M-Pen est capable de capturer numériquement les multiples mouvements compliqués de votre doigt et vous permet de reproduire les mouvements d'un véritable stylo sur du papier quand vous écrivez, peignez ou faites des graffitis.

 Le stylet M-Pen est uniquement pris en charge sur le HUAWEI MediaPad M5 Pro.

Le M-Pen est utilisé avec votre Tablette et fonctionne de la même manière que votre doigt. Vous pouvez l'utiliser pour capturer des images à l'écran, vous amuser sur des applications recommandées et plus encore.

Le M-Pen offre les propriétés suivantes :

- **Effectuer des captures d'écran** : Vous pouvez utiliser le M-Pen pour faire des captures d'écran défilant, des captures intégrales d'écran ou des captures de toute forme en fonction de vos besoins.
- **Ouvrir rapidement une application** : Vous pouvez utiliser le M-Pen pour rapidement ouvrir Dessin, Bloc-notes, Calculatrice manuscrite et d'autres applications utiles par le biais du menu flottant.

Utiliser le M-Pen pour faire une capture d'écran défilant

Est-il difficile pour vous de faire la capture d'écran souhaitée du fait de la grande taille de l'écran ? Grâce au M-Pen, vous pouvez rapidement et facilement faire une capture partielle ou intégrale de l'écran.

Faire une capture d'écran défilant

Appuyez et maintenez le bouton inférieur de fonction du M-Pen, touchez l'écran à l'aide du bout du stylet et assurez-vous qu'il reste sur l'écran, puis dessinez la forme de S pour commencer la capture d'écran défilant. Vous pouvez toucher l'écran pour indiquer l'endroit où terminer et faire la capture d'écran. Sinon, la capture d'écran défilant se terminera en bas de l'écran par défaut.


 Une capture d'écran défilant peut capturer 7 écrans au maximum.

Faire une capture intégrale d'écran



Appuyez et maintenez le bouton inférieur de fonction du M-Pen, touchez rapidement 2 fois l'écran à l'aide du bout du stylet pour effectuer une capture de l'écran actuel.

Faire une capture partielle d'écran

Appuyez et maintenez le bouton inférieur de fonction du M-Pen, touchez l'écran à l'aide du bout du stylet et assurez-vous qu'il reste sur l'écran, puis dessinez une forme fermée autour de la zone que vous souhaitez capturer. Une fois terminée, votre Tablette fera la capture d'écran de la zone sélectionnée.

Vous pouvez toucher une icône de forme en haut de l'écran pour faire une capture d'écran à l'aide d'une forme spécifique. Vous pouvez en outre ajuster la zone de la capture d'écran en faisant glisser la bordure extérieure. Pour enregistrer une image, touchez .

Modifier et partager des captures d'écran

Une fois une capture d'écran faite, vous pouvez toucher  pour retoucher l'image, ou toucher  pour la partager.

Accéder à des applications recommandées par le biais du menu flottant

Non seulement vous pouvez utiliser le M-Pen pour contrôler votre écran, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec des applications recommandées. De plus, vous pouvez accéder rapidement à des applications recommandées par le biais du menu flottant sans avoir à les rechercher.

Pour accéder rapidement aux applications recommandées, appuyez et maintenez le bouton inférieur de fonction du M-Pen, touchez l'écran à l'aide du bout du stylet puis sélectionnez pour ouvrir l'application recommandée (comme Dessin, Bloc-notes, Calculatrice manuelle et autres) à partir du menu flottant.

Pour fermer le menu flottant, appuyez et maintenez l'un des boutons de fonction du M-Pen, puis touchez une zone vide à l'extérieur du menu.


Écran d'accueil

Changement rapide

Ajuster l'emplacement des boutons raccourci à votre convenance


Ajuster l'emplacement des boutons raccourci afin de mettre en haut ceux que vous utilisez régulièrement.

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis, puis touchez


 . À partir du panneau de raccourcis, vous pouvez :

Repositionner les boutons raccourci : Touchez et maintenez un bouton raccourci puis déplacez l'icône à l'emplacement de votre choix.

Ajouter un bouton de raccourci : Déplacez un bouton raccourci depuis la zone dissimulée du panneau vers la zone visible, puis touchez **RETOUR**.

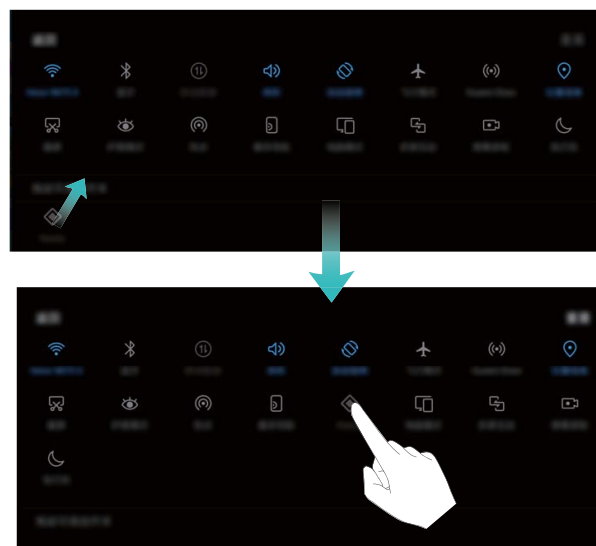

Supprimer les boutons raccourci : Déplacez un bouton raccourci depuis la zone visible du panneau vers la zone dissimulée, puis touchez **RETOUR**.

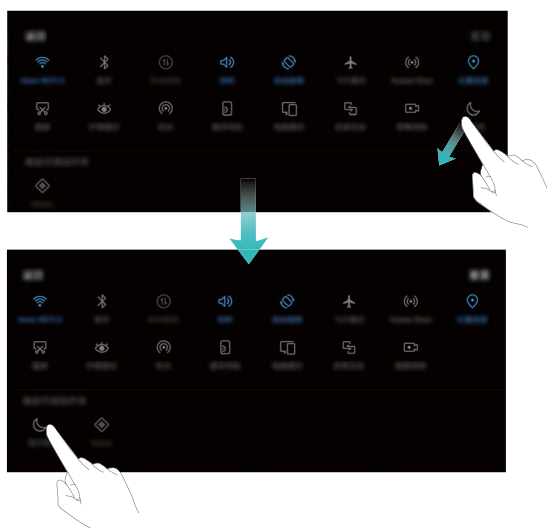















Barre d'état et de notification

Comprendre les icônes de la barre d'état

Vous pouvez voir les informations de connexion, vérifier le niveau restant de batterie et vérifier les nouvelles notifications depuis la barre d'état.

Icônes de statut : Les icônes de statut vous indiquent le statut de fonctions, dont les connexions réseau, la force du signal, le niveau de batterie et l'heure, de votre Tablette.

 Les icônes de statut peuvent varier en fonction de votre région ou opérateur.

	Force du signal		Aucun signal
4G+	Connecté en 4G+	3G	Connecté en 3G
4G	Connecté en 4G	H	Connecté en HSPA+
2G	Connecté en 2G	4G	Connecté en 4G (LTE)
H+	Connecté en HSPA		Mode avion activé
HD	Appels via 4G (VoLTE) activés		Connecté en Wi-Fi
R	Frais d'itinérance		Réception de données de positionnement GPS en cours
	Bluetooth activé		Mode silencieux activé
	Réseau Wi-Fi disponible		Chargement en cours
	Mode vibreur activé		Batterie faible
	Alarme activée		Aucune carte SIM trouvée



Batterie pleine


Icônes de notification : Les icônes de notification s'affichent sur le côté gauche de la barre d'état quand vous recevez de nouveaux messages, notifications ou rappels.


	Appel manqué		Nouvel e-mail
	Téléchargement de données en cours		Nouveau message vocal
	Évènements à venir		Transfert de données en cours
	Synchronisation de données		Mémoire du Tablette pleine
	Erreur de connexion ou de synchronisation		Échec de synchronisation
	Connecté à un VPN		Plus de notifications

Ouvrir le panneau de notifications pour obtenir des informations importantes

Vous souhaitez vous assurer de ne manquer aucune notification importante ? Depuis la barre d'état de votre Tablette, vous pouvez voir les informations de notification en temps réel ainsi que l'état de fonctionnement de votre appareil.

Quand il y a un rappel de notification, vous pouvez allumer l'écran et faire glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour afficher la notification. Vous pouvez accéder aux paramètres de notification et de la barre d'état de plusieurs façons :


- **Lorsque l'écran est verrouillé** : Allumez l'écran et faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, touchez , saisissez votre mode de déverrouillage puis allez à **Applications & notifications > Notifications & barre d'état**.

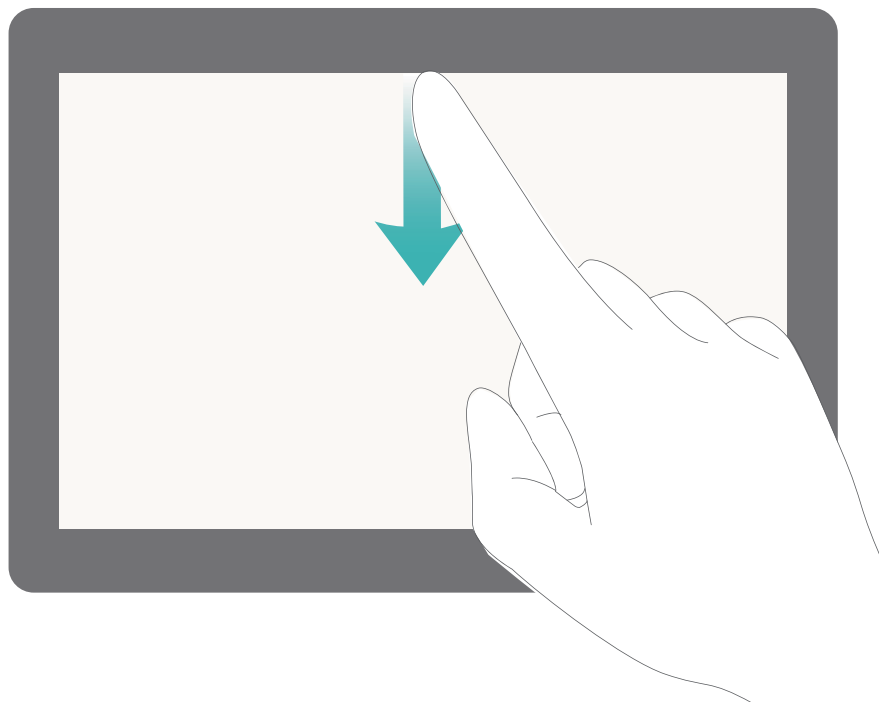


- **Lorsque l'écran est déverrouillé** : Touchez  **Paramètres** puis allez à **Applications & notifications > Notifications & barre d'état**.

Désactiver les notifications dérangeantes des applications

Vous trouvez dérangeant de recevoir en grand nombre différents types de notifications des applications ? Vous pouvez paramétrer et désactiver les notifications des applications pour éviter cela.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Applications & notifications > Gestion des notifications**. Dès lors, vous pouvez désactiver toutes les notifications des applications. Vous pouvez aussi sélectionner une application en particulier et désactiver ses notifications en configurant les paramètres.

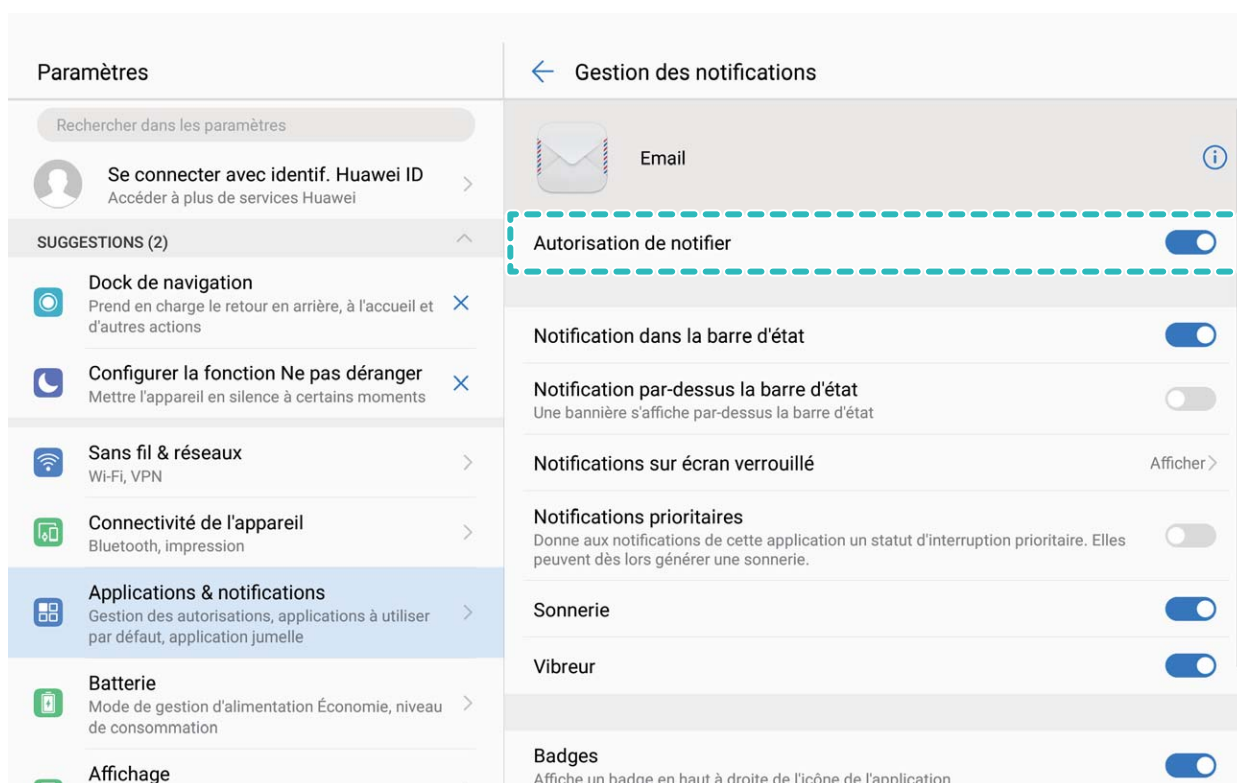

Personnaliser les notifications selon vos goûts

Vous n'appréciez pas trop les rappels des notifications par défaut ? Vous pouvez personnaliser les rappels des notifications afin de voir les notifications que vous souhaitez.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Applications & notifications > Notifications & barre d'état**. Vous pouvez ainsi :

- **Autoriser les notifications à activer l'écran** : Activez **Allumage de l'écran lors de notifications**. Dès lors, l'écran de votre Tablette s'allumera à la réception d'une notification.
- **Activer les notifications via témoin lumineux** : Activez **Témoin de notification** et le témoin lumineux clignotera à la réception de nouvelles notifications.
- **Afficher plus d'informations dans la barre d'état** : Selon vos préférences, vous pouvez activer **Affichage du nom de l'opérateur** et **Affichage de la vitesse de connexion au réseau**. Vous pouvez aussi définir la **Méthode de notification** et choisir comment le **Pourcentage de batterie** s'affiche.

Raccourcis

Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées

Touchez et maintenez l'icône d'une application pour afficher un menu des fonctionnalités fréquemment utilisées et y accéder rapidement. Vous pouvez toucher et maintenir une fonctionnalité et la faire glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci.

- i** Si vous touchez et maintenez une icône d'application et qu'un raccourci n'est pas créé, cela signifie que l'application ne prend pas en charge les raccourcis sur l'écran d'accueil.



Accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder. Chaque application prend en charge au maximum 4 fonctionnalités fréquemment utilisées. Elles sont présélectionnées par l'application et ne peuvent pas être changées. Par exemple, pour prendre un selfie, touchez et maintenez l'icône d'Appareil photo, puis touchez **Selfie** dans le menu pop-up.


Ajouter des raccourcis sur votre écran d'accueil : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu. Touchez et maintenez la fonctionnalité souhaitée puis faites-la glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci. Par exemple, vous pouvez ajouter un raccourci vers la fonctionnalité de selfie d'appareil photo pour pouvoir rapidement y accéder.

Regroupement des paramètres : simplifier la personnalisation

Vous avez des difficultés à repérer les paramètres qu'il vous faut ? Les modifier manuellement est-il frustrant ? EMUI 8.0 a simplifié cela en regroupant les paramètres d'une même catégorie. Un affichage par groupe permet de rendre l'écran des paramètres principaux plus lisible ; en outre l'activation vocale des paramètres a été ajoutée.

Mise à jour 1 : simplification et regroupement des paramètres

Le menu des paramètres de EMUI 8.0 s'adapte à vos habitudes d'utilisation, ce qui permet d'en modifier l'ordre d'affichage et le groupement. Tout est alors plus clair et plus simple.

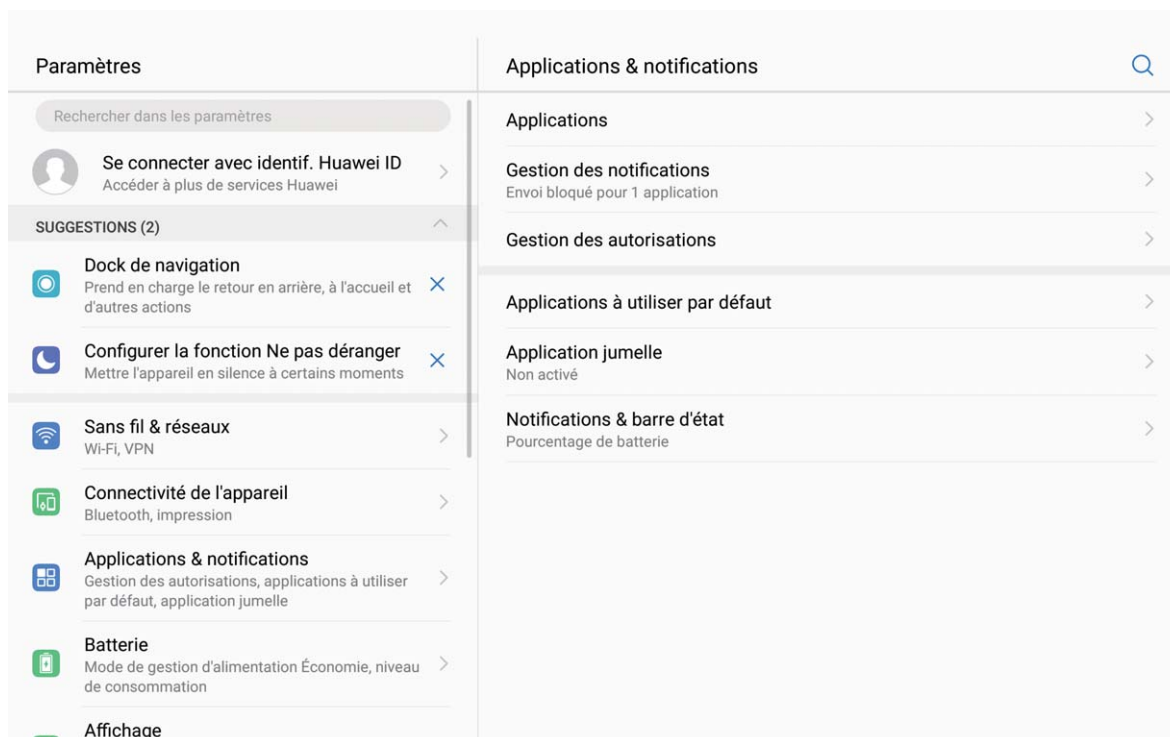

Raccourcis d'application : démarrage des fonctionnalités d'applications accéléré

Vous aimez prendre des selfies et souhaiteriez le faire en une seule étape ? EMUI 8.0 propose des raccourcis de fonctionnalités d'applications pour les fonctionnalités que vous utilisez le plus régulièrement, vous laissant les ajouter à l'écran d'accueil et les ouvrir en une seule étape.

Utilisation de raccourcis pour accéder aux fonctionnalités les plus couramment utilisées :

EMUI 8.0 a ajouté des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités les plus couramment utilisées. Sur l'écran d'accueil, maintenez l'icône d'une application fréquemment utilisée enfoncée, puis sélectionnez la fonctionnalité désirée dans le menu contextuel pour la démarrer rapidement.

Comment ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil : EMUI 8.0 prend en charge l'ajout de raccourcis de fonctionnalités d'applications à l'écran d'accueil. Maintenez n'importe quelle icône d'application enfoncée sur l'écran d'accueil, ensuite maintenez la fonctionnalité désirée enfoncée dans le menu contextuel, puis faites-la glisser sur l'écran d'accueil pour créer un raccourci.





Gestion de l'écran d'accueil

Gérer les icônes de l'écran d'accueil

Votre écran d'accueil est encombré par des icônes d'application ? Vous pouvez déplacer ou supprimer des icônes de l'écran d'accueil ou les trier et les déplacer dans des dossiers pour une utilisation simplifiée.

Déplacer les icônes de l'écran d'accueil : Depuis l'écran d'accueil, touchez et maintenez une application jusqu'à ce que votre Tablette vibre, puis déplacez-la à l'emplacement souhaité sur l'écran.

Supprimer une application : Depuis l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'application que vous voulez désinstaller jusqu'à ce que votre Tablette vibre, puis déplacez-la vers . Suivez les instructions à l'écran pour supprimer l'application.

 Pour vous assurer que le système fonctionne normalement, certaines applications préinstallées du système ne peuvent pas être désinstallées.

Créer un dossier pour stocker les icônes d'application : Depuis l'écran d'accueil, touchez et maintenez une application jusqu'à ce que votre Tablette vibre; puis déplacez-la au-dessus d'une autre application. Les deux applications seront désormais placées dans un nouveau dossier.



Supprimer un dossier : Ouvrez le dossier, touchez \oplus , désélectionnez toutes les applications, puis touchez **OK**. Le dossier sera supprimé automatiquement et toutes les applications du dossier seront déplacées vers votre écran d'accueil.

Renommer un dossier : Ouvrez le dossier, touchez son nom et saisissez un autre nom.

Ajouter ou supprimer des icônes d'application depuis un dossier : Ouvrez le dossier, touchez \oplus , sélectionnez et désélectionnez les applications comme demandé puis touchez à **OK**. Les applications sélectionnées seront automatiquement ajoutées au dossier alors que les applications désélectionnées en seront retirées.


i Un autre moyen de retirer une application d'un dossier est de toucher et maintenir l'application dans le dossier jusqu'à ce que votre Tablette vibre puis la déplacer vers l'écran d'accueil.

Gérer votre écran d'accueil

Il y a trop d'icônes sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter un nouvel écran et le personnaliser en fonction de vos goûts.

Touchez et maintenez une zone vide sur l'écran d'accueil pour passer en mode édition de l'écran d'accueil. Vous pouvez ensuite :

- **Ajouter un nouvel écran** : Touchez \oplus à droite/gauche de l'écran pour ajouter un nouvel écran.
- **Supprimer un écran** : Touchez \otimes sur un écran vide pour le supprimer.
 - i** Les écrans ayant des icônes d'applications ou des widgets ne peuvent pas être supprimés.
- **Modifier l'ordre des écrans** : Touchez et maintenez l'écran que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser à l'emplacement de votre choix.



- **Définir un écran d'accueil par défaut** : Touchez  dans la partie supérieure de l'écran pour définir l'écran sélectionné comme celui d'accueil par défaut.

Définir votre fond d'écran d'accueil

Vous souhaitez choisir une photo que vous aimez comme fond d'écran ? Personnalisez votre fond d'écran pour mettre en valeur votre écran d'accueil.

Allez à  **Paramètres**, puis allez à **Affichage > Fonds d'écran**. Vous pouvez :

- **Choisir une photo comme fond d'écran d'accueil** : Touchez **Définir le fond d'écran**. Depuis **Plus** ou **Galerie**, sélectionnez une photo que vous aimez et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil** ou **Les deux**.
- **Fond d'écran d'accueil aléatoire** : Activez **Changement aléatoire du fond d'écran** et définissez **Changer l'image** et **Afficher les images**.

Choisir une photo dans votre Galerie comme votre fond d'écran : Vous avez une superbe photo que vous souhaitez choisir comme fond d'écran ? Ouvrez  **Galerie**, ouvrez la photo que vous aimez puis allez à  > **Définir en tant que > Fond d'écran** pour définir la photo comme fond d'écran d'accueil.

Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous souhaitez rapidement ajouter des widgets, tels que celui pour verrouiller l'écran d'un seul geste, le navigateur de mémo ou le journal, à votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer les widgets de l'écran d'accueil pour organiser celui-ci et le rendre plus facile d'utilisation.

Ajouter des widgets : Touchez et maintenez la zone vide sur l'écran d'accueil pour entrer en mode édition. Touchez **Widgets**, sélectionnez un widget et déplacez-le glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil.



- ⓘ Vérifiez qu'il y ait assez d'espace libre sur l'écran d'accueil pour mettre le widget. Si vous n'avez pas assez d'espace, ajoutez un autre écran d'accueil ou libérez de l'espace sur l'écran d'accueil actuel.


Supprimer des widgets : Touchez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Tablette vibre. Déplacez le widget sur **Retirer** en haut de l'écran.

Déplacer des widgets : Touchez et maintenez un widget sur l'écran principal jusqu'à ce que votre Tablette vibre, puis déplacez-le jusqu'à l'endroit souhaité sur l'écran principal.

Utiliser le tiroir d'applications pour ranger les applications

Vous souhaitez ranger vos applications à un seul endroit sur votre téléphone pour que votre écran d'accueil ait une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le tiroir d'applications sur votre écran d'accueil pour y ranger toutes vos applications et libérer l'espace sur votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Affichage** > **Style d'écran d'accueil** puis sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à l'écran d'accueil classique, sélectionnez **Classique**.

- ⓘ **Déplacer une icône du tiroir d'applications vers l'écran d'accueil** : Après avoir activé le tiroir d'applications, touchez  sur l'écran d'accueil pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez déplacer vers l'écran d'accueil et déplacez-la à n'importe quel endroit de celui-ci.

Contacts

Gérer les cartes de visite

Gestion des cartes de visite : ajouter et partager facilement le contenu des cartes de visite



Vous trouvez fastidieux de saisir le contenu des cartes de visite papier dans votre Tablette ? Vous souhaitez pouvoir partager simplement les contacts sur votre Tablette avec des amis ? Gestion de cartes de visite vous permet d'ajouter et de partager facilement le contenu de cartes de visite.


Gestion de cartes de visite offre les fonctionnalités suivantes :


- **Ajouter des cartes de visites à vos contacts** : vous souhaitez ajouter à vos contacts le contenu de nombreuses cartes de visite ? Placez simplement la carte de visite papier devant l'appareil photo pour en enregistrer les informations (dont le nom, le numéro de téléphone et le titre) dans vos contacts.
- **Scanner un QR code pour ajouter un contact** : scannez le QR code sur une carte de visite pour enregistrer rapidement dans vos contacts les informations qu'elle contient.
- **Partager votre carte de visite personnelle** : créez une carte de visite personnelle dans vos contacts et votre appareil générera automatiquement un QR code. Vous pouvez dès lors la partager rapidement avec ce QR code.
- **Partager des contacts** : sélectionnez le contact que vous souhaitez partager puis touchez le QR code en haut de l'écran des détails du contact pour le partager rapidement.




Partager des contacts à l'aide de cartes de visite électroniques

Partager votre carte de visite : ouvrez  **Contacts** et touchez **Moi** pour définir votre photo de profil, saisir votre nom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et d'autres informations. Puis, touchez ✓ et votre appareil créera automatiquement votre carte de visite avec un QR code. Vous pouvez dès lors la partager rapidement avec le QR code. Sinon, touchez  , sélectionnez une méthode de partage, puis suivez les instructions à l'écran pour partager.

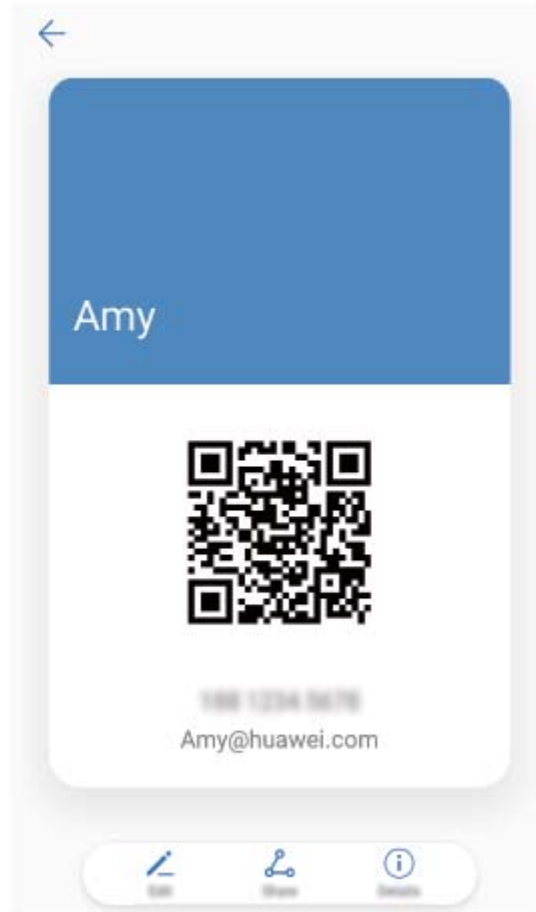


Partager des contacts : ouvrez  **Contacts**, sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, puis touchez l'icône de QR code dans le coin supérieur droit pour partager le contact à l'aide du QR code. Vous pouvez aussi toucher **Partager**, sélectionner une méthode de partage et suivre les instructions à l'écran pour partager.

 Si l'autre appareil prend en charge l'analyse de QR code, l'autre partie peut prendre des photos directement ou scanner les QR codes pour ajouter des contacts.

Gérer les contacts

Importer et exporter des contacts

Lorsque vous changez de Tablette, vous devez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil.

 Les cartes SIM ne sont pas prises en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.

Ouvrez  **Contacts**, allez à  > **Importer/Exporter** puis sélectionnez l'un des choix suivants :



- **Importer des contacts** : sélectionnez **Importer depuis une mémoire de stockage** , **Importer depuis la SIM** , **Importer depuis un autre appareil** puis suivez les instructions.
- **Exporter des contacts** : sélectionnez **Exporter vers une mémoire de stockage** ou **Exporter vers laSIM**, **Partager les contacts** puis suivez les instructions à l'écran. Par défaut, les fichiers vCard exportés (.vcf) via **Exporter vers une mémoire de stockage** sont enregistrés dans le


répertoire racine de la mémoire de stockage interne de votre appareil. Ouvrez **Fichiers** pour voir les fichiers exportés.



Vous pouvez aussi importer et exporter des contacts en utilisant la fonctionnalité **Sauvegarde**. Les dossiers de sauvegarde sont par défaut enregistrés dans le dossier **Huawei de Fichiers > Local > Stockage interne**.

Gérer vos contacts

L'application Contacts vous offre de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à gérer vos contacts. Vous pouvez simplifier votre liste des contacts, choisir de ne voir que les contacts enregistrés sur votre Tablette ou sur la carte SIM et facilement trouver les contacts fréquents.



Fusionner les contacts en double : si des contacts sont en double dans votre liste des contacts, vous pouvez utiliser la fonctionnalité **Fusionner contacts en double** pour les fusionner. Depuis la liste des contacts, allez à  > **Organiser les contacts > Fusionner contacts en double**, sélectionnez les contacts à fusionner puis touchez .



Afficher les contacts des différents comptes : vous souhaitez ne voir que les contacts enregistrés sur votre Tablette ou sur la carte SIM ? Allez à  > **Préférences d'affichage** puis sélectionnez les comptes dont vous souhaitez afficher les contacts. Vous pouvez également :



- **Utiliser l'affichage simple** : vous souhaitez cacher les photos de profil, les entreprises et postes occupés dans la liste des contacts ? Depuis la liste des contacts, allez à  > **Préférences d'affichage** et activez **Affichage simple**.
- **Voir la capacité de stockage de contacts** : vous souhaitez vérifier la capacité de stockage de contacts ? Depuis la liste des contacts, allez à  > **Préférences d'affichage**. Dans la section **Comptes**, vous pouvez voir la capacité de stockage totale de contacts sur votre appareil et de la carte SIM.

Gérer les groupes de contacts

Vous souhaitez envoyer un message à un groupe de collègues ou organiser une réunion ? La fonctionnalité Groupes intelligents regroupe automatiquement vos contacts par entreprises, villes et heures de prise de contact pour que vous puissiez rapidement envoyer un message ou e-mail groupé.

Créer un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, touchez , saisissez le nom du groupe (tel que Famille ou Amis), puis touchez **OK**. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts, puis touchez .


Envoyer un message à un groupe de contacts intelligent : Depuis la liste des groupes, dans la section **Groupes intelligents**, ouvrez un groupe et touchez  pour envoyer un message ou  pour envoyer un e-mail.


Modifier un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez  pour ajouter un contact, ou touchez  pour **Retirer des membres**, **Supprimer le groupe** ou **Renommer**.



Supprimer un groupe : Depuis la liste des groupes, touchez et maintenez un groupe puis touchez **Supprimer**.


Ajouter des contacts à la liste noire

Vous pouvez ajouter des numéros à la liste noire pour éviter de recevoir des appels spam ou de harcèlement de ces numéros.

 Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.



Ouvrez  **Contacts**, touchez et maintenez le contact que vous souhaitez ajouter à liste noire, puis touchez **Ajouter à la liste noire**. Votre appareil intercepte tous les appels et messages des numéros des contacts ajoutés à la liste noire.

Voir les contacts ajoutés à la liste noire : Ouvrez  **Gestionnaire de Tablette**, allez à **Interception** >  , puis touchez **Liste noire de numéros** pour voir la liste noire.

Retirer des contacts de la liste noire : Ouvrez  **Contacts**, touchez et maintenez le contact que vous souhaitez retirer de la liste noire, puis touchez **Retirer de la liste noire**.

Effacer l'historique des messages et des appels

Utiliser la fonctionnalité Supprimer les activités permet de supprimer les appels et entrées du journal d'appels d'un contact pour protéger votre vie privée.


Ouvrez  **Contacts**, sélectionnez un contact et allez à  > **Supprimer les activités** > **Supprimer**. Tous l'historique des prises de contact, appels et messages, de ce contact sera effacé.


Composer un numéro



Fonctionnalités basiques d'appel

Passer des appels d'urgence

Si votre appareil est allumé et que vous êtes dans une zone de couverture réseau lorsque vous êtes dans une situation d'urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence même si l'écran est verrouillé et que vous n'avez pas de réception.


 Les appels téléphoniques ne sont pas pris en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.

 La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise aux réglementations locales et dépend du fournisseur d'accès à Internet. Des problèmes réseau ou interférences environnementales pourraient provoquer l'échec d'un appel d'urgence. Dans des situations d'urgence, ne comptez pas uniquement sur votre Tablette pour communiquer.





Ouvrez  **Téléphone** ou touchez **Appel d'urgence** sur l'écran de déverrouillage, saisissez le numéro des urgences locales sur le pavé de numérotation puis touchez . Si l'endroit où vous êtes bénéficie d'une bonne réception et que votre appareil est connecté à Internet, vos informations de localisation seront obtenues et présentées pour référence sur votre écran.


Activer la fonctionnalité de mise en attente des appels pour ne jamais manquer un appel de tiers important

Vous recevez souvent des appels alors que vous êtes déjà au téléphone ? La fonctionnalité de mise en attente des appels vous permet de répondre à un nouvel appel alors que vous êtes déjà au téléphone, puis de passer d'un appel à l'autre.

 Les appels téléphoniques ne sont pas pris en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.

Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** > **Autres paramètres**, puis activez **Appel en attente**. Lorsque vous recevez un autre appel, touchez  pour prendre l'appel et mettre le premier appel en attente. Touchez  ou l'appel en attente dans la liste d'appel pour passer d'un appel à l'autre.

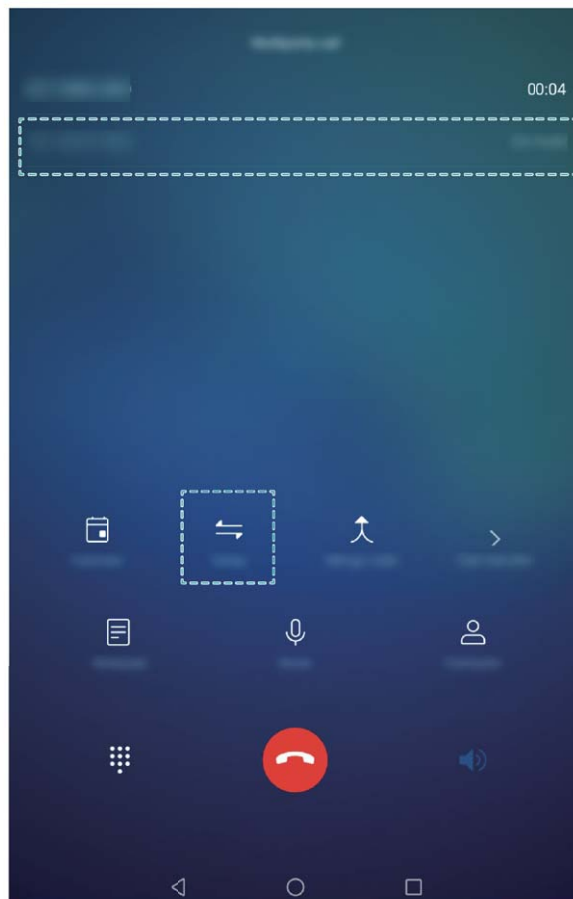

Activer le transfert d'appel pour ne plus jamais rater un appel

Si vous n'êtes pas disponible pour répondre à un appel téléphonique, vous pouvez configurer votre appareil pour transférer tous vos appels vers un autre numéro.


- i Les appels téléphoniques ne sont pas pris en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.

Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone**, puis allez à **⋮ > Paramètres > Transfert d'appels**.


Sélectionner une méthode de transfert : Sélectionnez comment vous voulez transférer vos appels. Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer vos appels, puis confirmez. Lorsque le transfert d'appel est activé, votre appareil transférera automatiquement tous les appels répondant aux conditions vers le numéro prédéfini.



- Toujours transférer** : Tous les appels entrants sont transférés vers un utilisateur tiers.
- Transférer si occupé** : Les appels entrants sont transférés vers un utilisateur tiers lorsque la ligne est occupée.
- Transférer si sans réponse** : Les appels entrants sont transférés vers un utilisateur tiers lorsqu'il n'y a pas de réponse dans le temps imparti. Le destinataire de l'appel reçoit dès lors un message du réseau.
- Transférer si injoignable** : Les appels entrants sont transférés vers un utilisateur tiers la connexion au réseau du destinataire de l'appel est perdue.



 Si vous avez besoin d'activer temporairement le paramètre Toujours transférer, n'oubliez pas de l'annuler ensuite. Sinon le numéro lié à votre Tablette ne recevra jamais d'appels entrants.

Supprimer des entrées du journaux d'appels

Vous pouvez supprimer les entrées du journal d'appels devenues inutiles.


 Les appels téléphoniques ne sont pas pris en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.




Ouvrez  **Téléphone** et touchez  pour cacher le pavé de numérotation. Vous pouvez maintenant :

- **Supprimer une entrée** : Touchez et maintenez une entrée, puis touchez **Effacer l'historique d'appels**.
- **Supprimer plusieurs entrées** : Touchez , sélectionnez les entrées que vous souhaitez supprimer ou touchez **Sélectionner tout**, puis touchez .

Intercepter les appels indésirables : retrouver la quiétude et le calme mérités

Vous en avez assez des appels indésirables et des escroqueries par téléphone ? Essayez d'utiliser la fonctionnalité **Interception**.

 Les appels téléphoniques ne sont pas pris en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.


Configurer les règles d'interception : ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Intercepté** puis touchez  . Configurez les règles d'interception et la liste noire ou la liste blanche en fonction de vos préférences.







Message


Fonctionnalités de base de la messagerie

Envoyer des messages

Les messages texte sont un moyen rapide et simple de communiquer avec des amis, la famille et les collègues. En complément du texte, vous pouvez ajouter des émoticônes, insérer des images et fichiers audio pour enrichir vos messages.


 Les SMS ne sont pas pris en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.


Ouvrez  **Messagerie**. Depuis la liste des messages, allez à    et sélectionnez des contacts ou des groupes. Rédigez votre message, touchez  pour éventuellement y ajouter d'autres types de contenu puis touchez  pour l'envoyer.


Enregistrer le brouillon d'un message : Touchez  pour enregistrer le message sous forme de brouillon.

Gérer les messages

L'application Messagerie simplifie la gestion des messages.




 Les SMS ne sont pas pris en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.

Ouvrez  **Messagerie**. Depuis la liste des messages, touchez un contact ou numéro de téléphone pour voir les conversations qui y sont associés. Ouvrez un message non lu et le système identifiera et mettra en avant automatiquement, le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse du site Internet, l'adresse e-mail, l'heure et autres informations contenues dans le message. Touchez l'information pertinente pour initier une opération.

Répondre aux messages : saisissez le contenu du message dans la zone de texte et touchez .



Ajouter un message aux favoris : vous êtes inquiet à l'idée qu'un message important puisse être accidentellement supprimé ? Touchez et maintenez le message, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter un message aux favoris, ou le verrouiller.

Transférer un message : vous souhaitez partager un message avec vos amis ? Touchez et maintenez le message, puis suivez les instructions à l'écran pour le transférer, ou le partager.

Supprimer un message : vous en avez assez du manque d'ordre créé par le nombre trop important de messages ? Supprimez les conversations ou messages inutiles pour nettoyer votre liste de messages. Faites glisser le message ou la conversation vers la gauche, puis touchez . Pour supprimer des messages de notification, touchez et maintenez le message ou la conversation pour accéder au mode de modification, sélectionnez la conversation ou le message, puis allez à   **Supprimer**. Les messages supprimés ne peuvent pas être récupérés.


Répondre rapidement à un message : vous souhaitez répondre rapidement à un message reçu ? Les nouveaux messages sont présentés dans le panneau de notifications. Touchez pour y répondre rapidement.




Rechercher des messages : vous souhaitez trouver rapidement un message ? Depuis la liste des messages, saisissez des mots clés dans la barre de recherche ; les résultats correspondants seront dès lors présentés sous de celle-ci.

Épingler en haut : vous souhaitez épingler un message en haut de la liste ? Depuis la liste des messages, touchez et maintenez un message pour le sélectionner, puis touchez . Les messages épinglés sont affichés sous les messages de notification. Pour retirer les messages épinglés, allez à  > **Paramètres** > **Messages non lus épinglés**.

Intercepter les messages spam


Vous est las de recevoir des messages spam ? Activez la fonctionnalité d'interception des messages spams et dites au revoir à ceux-ci !

 Les SMS ne sont pas pris en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.

Ouvrez  **Messagerie**. Depuis la liste des messages, allez à  > **Interception**, touchez  puis configurez les règles d'interception, les listes blanche et noire.

Aposer une signature à un message texte

Vous pouvez créer une signature à aposer à la fin de chaque message texte pour pouvoir leur donner une touche plus formelle.

 Les SMS ne sont pas pris en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.


Ouvrez Messagerie, allez à  > **Paramètres** > **Avancés** > **Signature** puis activez **Signature**. Touchez **Modifier la signature**, saisissez votre signature puis touchez **OK**.

Appareil photo

Fonctionnalités de base de l'appareil photo

Utiliser les fonctions basiques de l'appareil photo

Il est préférable de comprendre les fonctions basiques de l'appareil photo pour prendre de meilleures photos.

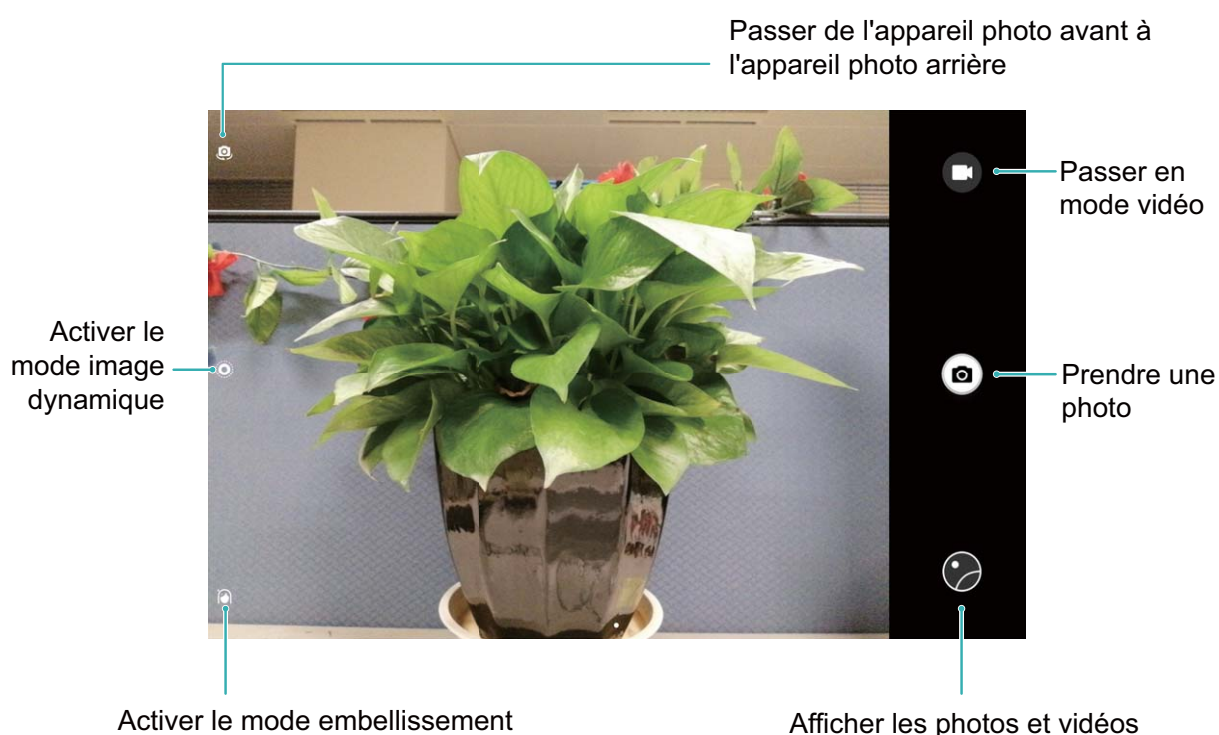

Mode photo basique : Ouvrez  **Appareil photo** et, sur l'écran du viseur, touchez  pour prendre une photo. Vous pouvez également paramétrer le bouton volume bas pour qu'il fonctionne comme bouton d'obturateur de l'appareil photo.

Sélectionner un mode photo : Depuis l'écran du viseur, faites glisser votre doigt vers la droite pour accéder aux modes de prise de photo. Vous pouvez dès lors choisir le mode adéquat en fonction de vos besoins.


Zoomer ou dézoomer : Depuis l'écran du viseur, touchez l'écran avec deux doigts et écartez-les pour zoomer, ou pincez-les pour dézoomer. Si vous zoomez au-delà de la limite du zoom optique de l'appareil photo, la qualité de l'image décroîtra. Après avoir touché l'écran avec deux doigts et zoomé/dézoomé, une barre de zoom pouvant aussi être utilisée pour zoomer/dézoomer apparaît sur le côté de l'écran.

Ajuster l'exposition : Votre appareil photo ajuste le niveau d'exposition automatiquement en fonction de la lumière ambiante. Accroître le niveau d'exposition rend les photos plus claires, alors que le décroître les rend plus sombres. Le niveau d'exposition peut être ajusté manuellement depuis l'écran du viseur en touchant l'écran puis en déplaçant l'icône ☀ vers le haut ou vers le bas.

Activer la géolocalisation : Enregistrez votre localisation géographique lorsque vous prenez des photos pour vous permettre, ultérieurement, de les rechercher par lieux. Sur l'écran du viseur, faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder au menu des paramètres et activez **Étiquette GPS**.


Enregistrer des vidéos avec l'appareil photo

Mise à part la prise de photos, votre appareil photo vous permet d'enregistrer des vidéos haute résolution avec le son.

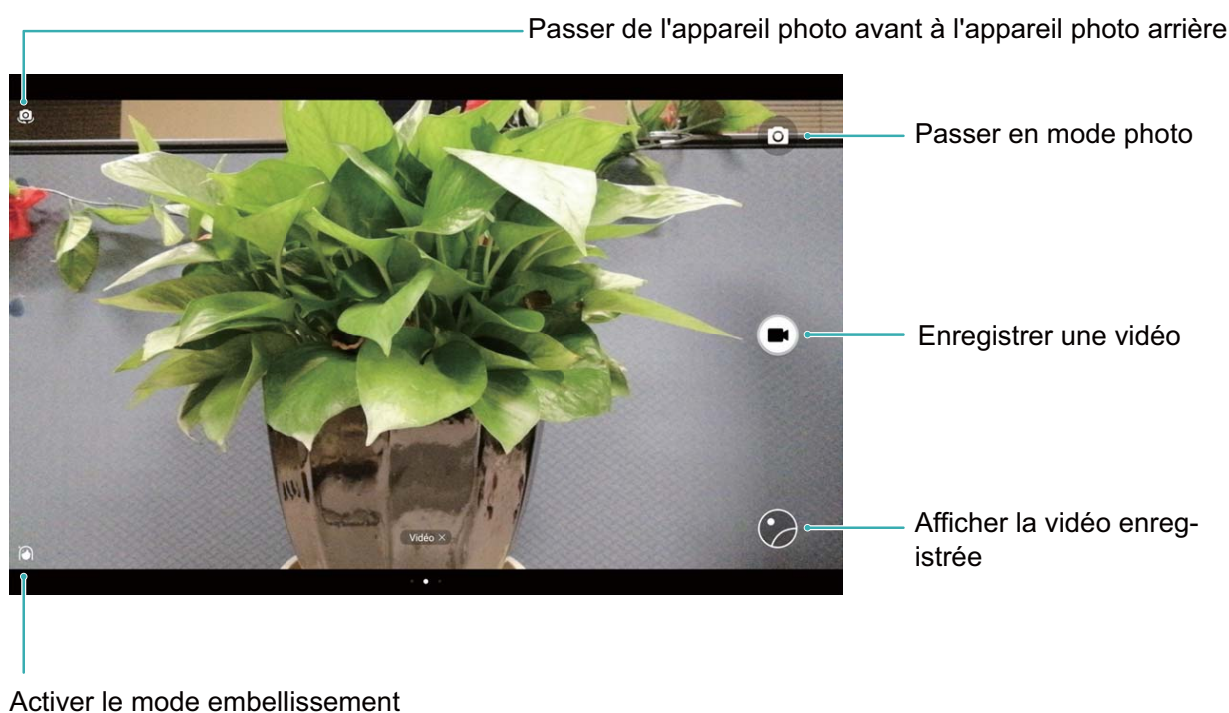

Enregistrer une vidéo : Ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour passer en mode vidéo.

Touchez  pour commencer à prendre une vidéo.


Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo : Vous pouvez toucher  pendant l'enregistrement d'une vidéo pour prendre une photo.

Zoomer et dézoomer : Depuis l'écran du viseur, touchez l'écran avec deux doigts et écartez-les pour zoomer, ou pincez-les pour dézoomer. Si vous zoomez au-delà de la limite du zoom optique de l'appareil photo, la qualité de l'image décroîtra. Après avoir touché l'écran avec deux doigts et zoomé/

dézoomé, une barre de zoom pouvant aussi être utilisée pour zoomer/dézoomer apparaît sur le côté de l'écran.

Modifier les paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran des paramètres de l'appareil photo, vous pouvez modifier un certain nombre de paramètres, modes et caractéristiques techniques en fonction de vos besoins d'utilisation.


Toucher l'écran du viseur pour prendre une photo : Ouvrez  **Appareil photo**, faites glisser votre doigt vers la gauche **Paramètres** puis activez **Prise de photos au toucher**. Désormais vous pouvez toucher un objet directement sur le viseur, et l'appareil photo fera la mise au point et prendra la photo automatiquement.

Capter des sourires automatiquement : Depuis **Paramètres**, activez **Capture des sourires**. L'appareil photo prendra une photo automatiquement lorsqu'un sourire est détecté.

Verrouiller la distance de mise au point : Depuis **Paramètres**, touchez **Toucher/maint. icône obturateur** et sélectionnez **Verrouiller la longueur focale**. Désormais, vous pouvez toucher et maintenir le bouton d'obturateur, et l'appareil photo ne fera plus automatiquement la mise au point.


Utiliser le bouton volume pour prendre des photos, faire une mise au point, zoomer et dézoomer : Depuis **Paramètres**, touchez **App. bouton volume pour** et sélectionnez **Prendre photo, Zoomer** ou le mode **Mettre au point** en fonction de vos besoins.

Sauvegarder des photos au format RAW : Les photos au format RAW enregistrent toutes les données de l'objectif de l'appareil-photo, ce qui vous donne une qualité supérieure d'image et vous permet de réaliser des modifications et un post-traitement beaucoup plus détaillés. En mode Pro, faites glisser votre doigt vers la gauche pour entrer dans **Paramètres** puis activez **Format RAW**. Désormais, lorsque vous prenez une photo, celle-ci sera sauvegardée en format RAW ainsi que dans le format standard de la photo et stockée dans un dossier spécial dans **Galerie**.

 Les photos au format RAW prennent plus d'espace de stockage que les photos ordinaires. Veuillez vérifier que vous avez suffisamment d'espace de stockage disponible.

Utiliser une grille de composition pour vous aider à composer vos photos

Si vous ne savez pas où placer le sujet sur vos photos, essayez d'utiliser une grille de composition pour améliorer la composition de vos photos.

Pour sélectionner une grille de composition, ouvrez  **Appareil photo** et faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran du viseur pour accéder à l'écran des **Paramètres**. Touchez **Grille de composition** et sélectionnez un type de grille.

La règle des tiers : Sélectionnez la grille **Grille** ou **Grille Phi**. Les quatre points où les lignes de la grille s'entrecroisent sont les points focaux de la photo. Positionnez le sujet sous l'un de ces points pour créer une composition intéressante.



La spirale de Fibonacci : Sélectionnez la grille **Spirale de Fibonacci (gauche)** ou **Spirale de Fibonacci (droite)**. Le centre de la spirale est le point focal de la photo. Positionnez le sujet ici pour guider naturellement la personne qui regarde la photo.



Prendre des photos mobiles




Vous voulez prendre des photos plus captivantes et plus vives ? Prenez une photo mobile et savourez plus longtemps les merveilleux moments de la vie.



À l'aide des photos mobiles, vous pouvez enregistrer une scène approximativement une seconde avant ou après l'appui du bouton d'obturateur. Lorsque vous naviguez dans la galerie de photos, vous pouvez non seulement voir la photo capturée, mais également lire l'image et le son en mouvement.


Prendre une photo mobile : Ouvrez  **Appareil photo**, appuyez sur  en haut de votre écran, puis appuyez sur  afin de capturer.



Voir une photo mobile : La photo mobile capturée sera enregistrée dans **Galerie** au format JPG.

Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, appuyez sur la photo mobile à l'aide d'un tag , puis appuyez sur l'icône , en haut de la photo, pour voir l'effet de la photo mobile. Les effets de la photo mobile s'arrêteront automatiquement après l'arrêt de la lecture. Vous pouvez également toucher l'écran afin d'arrêter la lecture manuellement.

Partager les photos mobiles : Allez à  **Galerie** > **Appareil photo**, appuyez sur la photo mobile que vous souhaitez partager, puis appuyez sur . Ensuite, sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran pour effectuer le partage.



-  Les photos mobiles peuvent être partagées directement via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc. L'appareil de réception doit être un appareil Huawei qui prend en charge la capture de photos mobiles afin de lire les effets de la photo en mouvement. Lorsque vous partagez les photos mobiles avec des applications tierces ou des appareils non pris en charge, les photos mobiles s'affichent en images statiques.



Panorama : capturer le monde en grand angle

Le mode panorama offre un angle de vue plus grand que les photos ordinaires, ce qui vous permet de prendre des photos de paysages splendides.

Pour obtenir une photo panoramique, l'appareil photo prend de multiples clichés des objets présents dans le champ de vision et assemble ces clichés ensemble pour créer une seule photo.

- i** Lorsque vous prenez une photo panoramique, essayez de trouver un espace ouvert, avec de la distance avec le sujet, et évitez les arrière-plans d'une seule couleur.

Ouvrez  **Appareil photo**. Faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran du viseur puis touchez **Panoramique**. Dans le mode panorama, touchez  en haut de l'écran pour configurer le sens de la prise de vue.

Tenez votre Tablette fermement puis touchez  pour commencer la prise de vue. Bougez votre Tablette dans le sens indiqué tout en tenant votre appareil stable et en vous assurant que la flèche reste alignée avec la ligne au centre. Touchez  lorsque vous avez fini. L'appareil photo assemblera automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.




Mode pro

Appareil photo pro : utiliser la lumière pour raconter votre histoire

Appareil photo pro vous permet d'ajuster l'exposition, la vitesse d'obturation et d'autres paramètres. C'est vous qui définissez les paramètres de votre appareil photo.

Appareil photo pro est un mode de l'appareil photo préinstallé sur votre Tablette. Avec ce mode, vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo pour faire des photos et vidéos aux résultats comparables à ceux d'appareils photo professionnels.

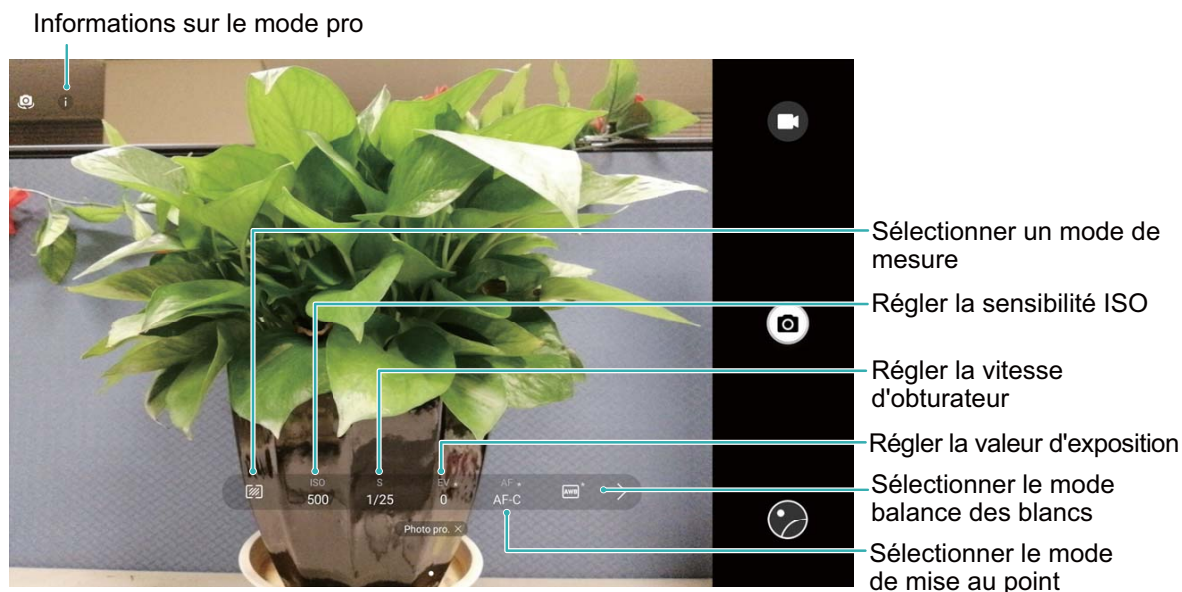

Utiliser le mode Appareil photo Pro pour prendre des photos de paysage

Utilisez le mode Appareil photo Pro pour personnaliser les paramètres de l'appareil photo et prendre des photos de paysage réussies.

Ouvrez **Appareil photo** et faites glisser votre doigt vers la droite, puis touchez **Photo pro.** pour activer le mode professionnel.

Mode de mesure : En mode Appareil photo Pro, touchez . Sélectionnez le mode de mesure approprié pour la scène.

Mode de mesure	Scène
Matrice	Paysages panoramiques (vues de la côte, montagnes)
Centre	Photos avec un élément central qui se détache de l'arrière-plan.
Spot	Photos avec des éléments, tels que des fleurs ou des arbres, que vous souhaitez isoler.

Paramètres de luminosité

- **ISO** : En mode Appareil photo Pro, touchez ^{ISO} puis déplacez le curseur ISO horizontalement pour modifier la valeur.




Une sensibilité maximale de 400 ISO est conseillée pour éviter le bruit excessif. Pour des prises de vue en journée, sélectionnez une sensibilité de 100–200 ISO. Pour des prises de vue nocturnes, sélectionnez une sensibilité de 400 ISO.

• **Vitesse de l'obturateur** : En mode Appareil photo Pro, touchez **S** puis déplacez le curseur de vitesse d'obturateur jusqu'à ce que la valeur souhaitée soit sélectionnée.

- Pour des scènes statiques (telles que des montagnes), il est conseillé que la vitesse de l'obturateur soit entre 1/80 et 1/125. Pour des scènes en mouvement (telles que des vagues), il est conseillé de placer votre Tablette sur un trépied, et de sélectionner une vitesse lente (moins d'une seconde).

• **Compensation d'exposition** : En mode Appareil photo Pro, touchez **EV** puis déplacez le curseur de compensation d'exposition jusqu'à ce que la valeur souhaitée soit sélectionnée.

Balance des blancs : En mode Appareil photo Pro, touchez **AWB** puis déplacez le curseur de balance des blancs jusqu'à ce que la valeur souhaitée soit sélectionnée.

- En cas de prise de vue sous la lumière directe du soleil, sélectionnez  ; Si l'environnement est sombre ou le ciel couvert, sélectionnez  .
- Sélectionnez  pour changer la température de couleur. Pour réaliser une photo avec des couleurs plus chaudes ou un style rétro, sélectionnez une valeur K plus élevée ; pour une lumière plus froide ou un sentiment d'immobilité, sélectionnez une valeur K plus faible.

Mise au point : En mode Appareil photo Pro, touchez **AF** puis déplacez le curseur AF jusqu'à ce que la valeur souhaitée soit sélectionnée.

Mode mise au point Scène

AF-S	Scènes statiques (telles que des montagnes)
AF-C	Scènes en mouvement (telles que des vagues)
MF	Éléments que vous voulez isoler (tels que des fleurs)


Conserver le niveau de votre appareil : En mode Appareil photo Pro, faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran du viseur, puis activez **Niveau horizontal**. Cette fonctionnalité affiche un niveau à bulle sur l'écran du viseur. Assurez-vous que les pointillés soient alignés avec la ligne continue. Cela indique que votre appareil est à l'horizontale.



- En mode Appareil photo Pro, lorsqu'un paramètre est modifié, d'autres pourraient aussi l'être automatiquement.
- Les paramètres ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif. Pour des résultats optimaux, ajustez les paramètres de l'appareil photo en fonction des conditions réelles de prise de vue.



Utiliser le mode Appareil photo Pro pour prendre des portraits

Utilisez le mode Appareil photo Pro pour personnaliser les paramètres de l'appareil photo et créer votre propre style de portrait.

Ouvrez  **Appareil photo** et faites glisser votre doigt vers la droite, puis touchez **Photo pro.** pour activer le mode professionnel.

Mode de mesure : Pour des portraits, sélectionnez  ou  et positionnez le sujet au centre de la photo.



Paramètres luminosité

- **ISO** : Pour les portraits, une sensibilité ISO faible est conseillée pour éviter le bruit excessif. En cas d'un éclairage varié, plusieurs essais pourraient être nécessaires pour trouver la sensibilité ISO idéale.


Scène	Valeur ISO conseillée
En extérieur	100–200
En intérieur	400
Scènes nocturnes	400-800

- **Vitesse de l'obturateur** : Utilisez des vitesses d'obturation lentes pour les scènes sombres et des vitesses d'obturation rapides pour les scènes bien éclairées. Pour les sujets statiques, utilisez une vitesse de l'obturateur comprise entre 1/80 à 1/125. Pour les sujets en mouvement, utilisez une vitesse d'obturation de 1/125 ou supérieure.

- **Compensation d'exposition** : Si le sujet et l'arrière-plan sont trop sombres, augmentez la valeur d'exposition (EV) ; s'ils sont trop clairs, diminuez-la.

Balance des blancs : Choisissez un mode de balance des blancs qui convient à votre scène. En cas de prise de vue sous la lumière directe du soleil, sélectionnez  ; si l'environnement est sombre ou le ciel couvert, sélectionnez .


Mise au point : Pour les portraits, nous vous recommandons de sélectionner le mode de mise au point automatique (MF). Touchez la partie de la photo que vous souhaitez isoler avec la mise au point (le visage par exemple) puis prenez votre photo.

-  En mode Appareil photo Pro, lorsqu'un paramètre est modifié, d'autres pourraient aussi l'être automatiquement.
- Les paramètres ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif. Pour des résultats optimaux, ajustez les paramètres de l'appareil photo en fonction des conditions réelles de prise de vue.

Embellissement





Mode embellissement : soyez toujours à votre avantage

Vous souhaitez toujours être à votre avantage sur vos selfies ? Le mode embellissement vous permet de régler un ensemble de paramètres d'embellissement avec facilité. Il permet aussi la création d'une base de données d'informations d'embellissement personnalisée.


-  Lorsque vous prenez un selfie la nuit ou avec un faible éclairage, votre Tablette détectera la faible luminosité ambiante et activera automatiquement le mode nuit pour améliorer la qualité des selfies. Ce mode n'a pas de bouton d'activation et s'active automatiquement quand votre appareil détecte une faible luminosité ambiante. Votre appareil vous informera quand il active ce mode.
- **Mode embellissement** : Activez le mode embellissement pour appliquer des effets d'embellissement à toutes les personnes dans le cadre.
- **Selfie parfait** : Activez Selfie parfait et votre Tablette créera un programme d'embellissement personnalisé. Plus le niveau d'embellissement est élevé, plus les effets seront prononcés.


Utiliser le mode embellissement pour être toujours à votre avantage

Vous souhaitez mettre en valeur vos atouts sur les selfies ou les photos de groupe ? Le mode embellissement vous aide à être à votre avantage sur chacune des photos que vous prenez.

Activer le mode embellissement pour obtenir de plus belles photos : Ouvrez  **Appareil photo**, touchez , puis touchez l'icône  sur l'écran du viseur. Déplacez les curseurs vers la gauche/droite pour ajuster les effets d'embellissement. Un **Degré d'embellissement** plus élevé augmente les effets d'embellissement. Après ajustement, touchez  pour prendre des photos en mode **Embellissement**.

Activer le mode selfie parfait et personnaliser les paramètres d'embellissement : Ouvrez 

Appareil photo, touchez , puis faites glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche pour accéder aux paramètres d'**Appareil photo**. Touchez **Selfie parfait** puis activez **Selfie parfait**. Ainsi que demandé, prenez des photos de vous-même de face, sur les côtés et vers le bas puis définissez les paramètres d'embellissement. Une valeur élevée amincit et augmente les effets d'embellissement.

Après définition, touchez  pour sauvegarder vos informations personnalisées d'embellissement.

- **Réinitialiser les informations personnelles** : Depuis les paramètres d'**Appareil photo**, allez à **Selfie parfait** > **Modifier les informations personnelles**, et suivez les instructions à l'écran pour reprendre des photos de vous en regardant de face, sur les côtés et vers le bas. Cela réinitialisera les paramètres d'embellissement.
- **Ajuster les paramètres d'embellissement** : Depuis les paramètres d'**Appareil photo**, allez à **Selfie parfait** > **Retoucher pour embellir** pour ajuster les paramètres tels que la texture de la peau.

Mode light painting

Light Painting : photographeur des traînées lumineuses

Le mode Light Painting définit automatiquement une vitesse d'obturation lente pour prendre des photos, avec une longue exposition, de traînées lumineuses. Ce mode produit d'époustouflantes photos.

Le mode Light Painting propose quatre modes créatifs de prises de vue en fonction des différents sujets et de la lumière :




- **Traînées lumineuses** : Photographiez les traînées lumineuses des voitures la nuit.
- **Graffiti lumineux** : Photographiez les traînées d'une source de lumière mobile dans des conditions de faible éclairage.
- **Eau de soie** : Faites des photos soyeuses de cascades d'eau et d'eaux vives.
- **Poussières d'étoiles** : Faites des photos époustouflantes de traînées d'étoiles dans le ciel nocturne.



Trâînées lumineuses : capturer la lumière des villes

Le mode Trâînées lumineuses vous permet de créer des photos artistiques à partir de la lumière des phares des voitures la nuit.

- Pour obtenir de meilleurs résultats, prenez une photo à distance et légèrement au dessus de la scène photographiée. Assurez-vous que les phares des voitures ne pointent pas directement à l'appareil photo car cela pourrait générer une image surexposée.
- Placez votre appareil sur un trépied pour qu'il ne bouge pas durant la prise de vue.




Ouvrez  **Appareil photo**. Faites glisser votre doigt sur l'écran vers la droite puis allez à **Light Painting** > **Trâînées lumineuses**. Maintenez votre Tablette stable, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image est affiché sur l'écran du viseur. Touchez  quand vous avez fini.



Graffiti lumineux : utiliser la lumière comme peinture

Le mode Graffiti lumineux vous permet de créer des dessins ou d'écrire des mots en bougeant une source de lumière devant la caméra.

- Pour de meilleurs résultats, trouvez un endroit sombre à l'écart de sources de lumières pour s'assurer que la silhouette du sujet ne soit pas visible. Choisissez une source de lumière d'une couleur appropriée, telle qu'une petite lampe-torche ou un bâton lumineux.
- Placez votre appareil sur un trépied pour qu'il ne bouge pas durant la prise de vue.




Ouvrez  **Appareil photo**. Faites glisser votre doigt sur l'écran vers la droite puis allez à **Light Painting** > **Graffiti lumineux**. Maintenez votre Tablette stable, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image est affiché sur l'écran du viseur. Touchez  quand vous avez fini.



Eau de soie : capturer le flot des eaux en mouvement dans un effet de soie lisse

Le mode Eau de soie vous permet de capturer le flot des eaux en mouvement des cours d'eau et cascades dans un effet de soie lisse.


- Pour de meilleurs résultats, trouvez un cours d'eau ou une cascade ayant un flot important.
- Placez votre appareil sur un trépied pour qu'il ne bouge pas durant la prise de vue.


Ouvrez  **Appareil photo**. Faites glisser votre doigt sur l'écran vers la droite puis allez à **Light Painting** > **Eau de soie**. Maintenez votre Tablette stable, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image est affiché sur l'écran du viseur. Touchez  quand vous avez fini.





Poussières d'étoiles : capturer la beauté des étoiles

Le mode Poussières d'étoiles vous permet de capturer le mouvement des étoiles et des galaxies dans le ciel nocturne.

-  Pour de meilleurs résultats, trouvez un endroit dénué de toute pollution lumineuse et ayant une vue dégagée sur le ciel ; et choisissez une nuit par temps clair.
- Placez votre appareil sur un trépied pour qu'il ne bouge pas durant la prise de vue.

Ouvrez  **Appareil photo**. Faites glisser votre doigt sur l'écran vers la droite puis allez à **Light**

Painting > **Poussières d'étoiles**. Maintenez votre Tablette stable, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image s'affiche sur l'écran du viseur. Touchez  quand vous avez fini.




Utiliser l'option Time-lapse pour condenser des heures en minutes

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Time-lapse pour capturer des images sur une longue période, puis les condenser en une courte vidéo, vous laissant observer l'éclosion d'une fleur, regarder le trafic de la ville, contempler la formation des nuages la journée et le mouvement des étoiles la nuit.

- Évitez d'enregistrer des vidéos en Time-lapse pendant trop longtemps, cela consomme votre batterie et votre espace de stockage.
- Servez-vous d'un trépied robuste pour réduire le mouvement de votre appareil lors de l'enregistrement d'une vidéo en Time-lapse.

Avant de démarrer la Time-lapse, assurez-vous que le sujet filmé est bien exposé et que la mise au point est faite sur votre appareil. Prenez un soin particulier dans le placement de l'appareil photo afin d'éviter de capturer des objets non essentiels en arrière-plan.

Ouvrez  **Appareil photo**. Faites glisser l'écran vers la droite, puis touchez **Time-lapse**. Touchez



 pour démarrer l'enregistrement. Touchez  pour terminer l'enregistrement.


Accédez à **Galerie** pour visionner votre vidéo en Time-lapse.






Découvrir de nouvelles possibilités avec les modes de prise de photos personnalisés

Vous voulez découvrir, en plus des fonctions prédéfinies, de nouvelles manières d'utiliser Appareil photo ? Vous pouvez télécharger ou supprimer des modes de prise de photos en fonction de vos besoins.

Télécharger des modes de prise de photos supplémentaires: Ouvrez  **Appareil photo**, faites glisser votre doigt vers la droite pour aller à l'écran **Modes**, puis touchez  pour afficher les téléchargements. Sélectionnez les modes de prise de photos que vous voulez et touchez **INSTALLER**. Après le téléchargement, vous pouvez voir les modes de prise de photos téléchargés sous **Modes**.

Mettre à jour les modes de prise de photos : Pour mettre à jour les modes de prise de photos, allez à l'écran **Modes** et touchez . Les modes de prise de photos pour lesquels des mises à jour sont disponibles auront un point rouge sur le côté. Vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour les mettre à jour.

Supprimer des modes de prise de photos : Sur l'écran **Modes**, touchez  tout en haut de l'écran et allez dans le mode **Modifier**, puis touchez  pour supprimer les modes de prise de photos inutilisés.

-  Pour vous assurer qu'Appareil photo fonctionne normalement, les modes de prise de photos prédéfinis ne peuvent pas être supprimés.


Galerie

Temps forts

Temps forts : Transformer des photos en une vidéo personnalisée

La fonctionnalité Temps forts crée de petits clips vidéo à partir de vos photos en fonction des informations de localisation. Vous pouvez ajouter des effets d'animation et choisir un des fonds sonores.


- La fonctionnalité Temps forts crée automatiquement des vidéos en fonction de la localisation géographique de vos photos. Pour utiliser cette fonctionnalité, ouvrez **Appareil photo**, allez à **Paramètres** et vérifiez que **Étiquette GPS** soit activé.
- Assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet.
- Les albums Temps forts sont créés automatiquement quand votre Tablette est en charge, l'écran est éteint et qu'il y a au moins 10% de batterie. Cela peut prendre un peu de temps pour que votre Tablette crée l'album. Votre Tablette ne créera pas un album Temps forts s'il y a un nombre insuffisant de photos ou vidéos dans Galerie.

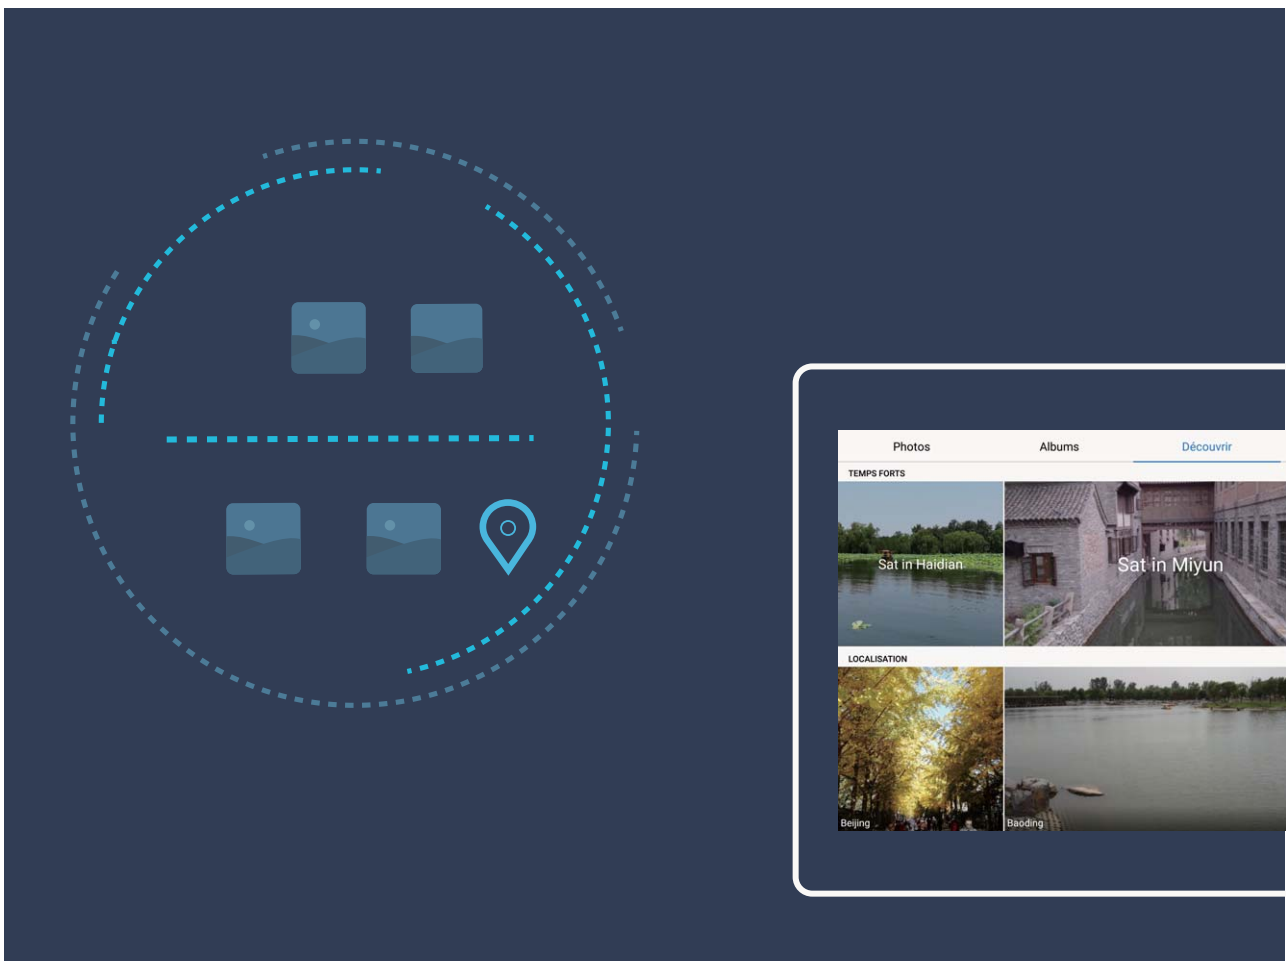


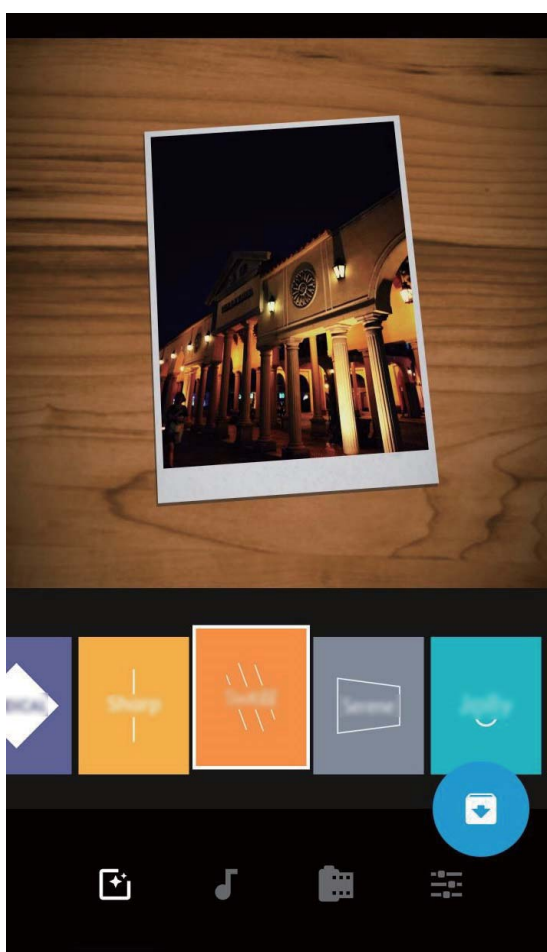
Modifier l'album Temps forts


Vous souhaitez changer le fond sonore ou le modèle vidéo pour les Temps forts ? Vous pouvez modifier une vidéo Temps forts et la personnaliser avec un fond sonore et un modèle que vous appréciez.




- La fonctionnalité Temps forts crée automatiquement des vidéos sur la base des informations géographiques de vos photos. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, ouvrez **Appareil photo**, allez à **Paramètres** et vérifiez qu'**Étiquette GPS** soit activée.
- Assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet.
- Les albums Temps forts sont générés automatiquement quand votre Tablette est en charge, que l'écran est éteint et que le niveau de la batterie est d'au moins 10 %. Ça pourrait prendre un moment à votre Tablette pour créer un album. Votre Tablette ne générera pas d'album Temps forts si le nombre de photos/vidéos dans Galerie est insuffisant.

Ouvrez  **Galerie**, et touchez l'album Temps forts que vous souhaitez voir ou modifier sous **Découvrir**.

- **Lire ou modifier les Temps forts** : Touchez , vous pouvez dès lors modifier le modèle de la vidéo ou le fond sonore en utilisant la barre d'options en bas de l'écran pendant la lecture.







- **Renommer un album Temps forts** : Touchez  et saisissez le nouveau nom.

- **Supprimer un album Temps forts** : Touchez  , puis touchez **Supprimer**.
- **Partager ou retirer des photos** : Touchez et maintenez n'importe quelle photo dans l'album Temps forts, puis touchez  et sélectionnez la méthode de partage. Touchez  , puis touchez **Déplacer** pour retirer des photos de l'album Temps forts.

Gestion des photos

Modifier des vidéos



Raccourcir une vidéo : ouvrez  **Galerie**, sélectionnez la vidéo que vous souhaitez modifier et touchez  pour basculer sur l'écran de modification des vidéos. Déplacez le curseur pour sélectionner le segment que vous souhaitez conserver et touchez  pour valider la vidéo raccourcie.





Régler la résolution de la vidéo : en déplaçant le curseur pour sélectionner le segment vidéo que vous souhaitez conserver, vous pouvez toucher  pour voir un aperçu de la vidéo raccourcie. Vous pouvez aussi toucher les options de résolution vidéo (telles que **Full HD**, **HD** ou) sur l'écran permettant les modifications pour régler la résolution vidéo.








- Plus la résolution est élevée, plus la vidéo est précise, mais plus l'espace nécessaire au stockage est important. Choisissez en fonction de vos besoins.

Retoucher des photos

Vous souhaitez retoucher une photo que vous venez de prendre pour la rendre encore meilleure ? Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de retouche qui se trouvent dans la galerie pour rogner ou faire pivoter vos photos, ou leur ajouter différents effets (graffiti, filigranes personnalisés, filtres) pour qu'elles deviennent plus saisissantes encore.


Accédez à  **Galerie**, sélectionnez une photo à retoucher et touchez  pour accéder à l'écran des retouches photo. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour retoucher vos photos :




- **Rotation d'une photo** : touchez  , puis tournez la molette d'angle pour personnaliser l'angle de rotation de votre photo. Vous pouvez également toucher **Faire pivoter** ou **Miroir** pour faire pivoter vos photos à 90° ou pour les retourner.
- **Rognage d'une photo** : touchez  , puis déplacez la grille ou ses coins pour procéder au rognage. Vous pouvez également sélectionner un rapport de rognage fixe avant de déplacer les coins de l'outil de grille pour rogner la photo.
- **Ajout de filtres** : touchez  , puis sélectionnez le filtre souhaité.
- **Conservation des couleurs** : touchez  , puis suivez les instructions à l'écran pour sélectionner les couleurs que vous souhaitez conserver. Les zones dans lesquelles les couleurs doivent être conservées sont mises en surbrillance.



- **Ajout d'un effet de flou** : touchez  , sélectionnez le mode de flou que vous souhaitez, puis faites glisser le curseur pour définir le niveau de flou.
- **Réglage d'effets photo** : touchez  pour définir la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres paramètres de la photo en fonction de vos préférences.
- **Embellissement d'un portrait photo** : lorsque le système détecte une photo de portrait, il propose automatiquement la fonctionnalité **Embellir**. Vous pouvez toucher  dans l'écran des retouches photo pour appliquer certains effets, comme **Adoucir**, **Clarifier**, **Affiner** et **Améliorer yeux** pour rendre votre portrait plus attrayant.
- **Création d'une mosaïque photo** : touchez  , puis sélectionnez la taille et le style de la mosaïque voulus pour créer votre mosaïque photo.
- **Graffiti** : touchez  , puis sélectionnez le pinceau et la couleur voulus pour graffer votre photo.
- **Ajout d'un filigrane** : touchez  , puis sélectionnez le filigrane souhaité (par exemple : **Date**, **Endroit**, **Météo** ou **Humeur**) pour personnaliser votre photo.
- **Ajout d'une étiquette** : touchez  , puis sélectionnez un style et une police pour annoter vos photos.


Parcourir et partager des photos et des vidéos


Parcourir de vieilles photos ou vidéos dans votre temps libre peut faire resurgir des souvenirs qui vous sont chers. Vos photos et vidéos sont stockées dans Galerie. Vous pouvez les afficher par heure, lieu, ou en sélectionnant un album.

Afficher les photos en plein écran : Ouvrez  **Galerie**, et touchez une photo pour la voir en plein écran. Touchez à nouveau l'écran pour afficher ou masquer le menu. Lorsque vous regardez une photo en plein écran, vous pouvez :


- **Zoomer ou dézoomer** : Touchez l'écran avec deux doigts et écartez-les pour zoomer, ou pincez-les pour dézoomer.
- **Afficher les paramètres de prise de vue** : Pour afficher les paramètres de prise de vue d'une photo, touchez  , et faites glisser votre doigt vers le haut et le bas sur les informations de la fenêtre pour voir la valeur ISO (sensibilité), l'indice de l'ouverture (EV), la résolution et d'autres paramètres de la photo.
- **Renommer la photo** : Allez à  > **Renommer**, puis saisissez le nouveau nom de la photo.
- **Définir la photo comme photo de contact ou fond d'écran** : Allez à  > **Définir en tant que**, puis définissez la photo comme **Fond d'écran** ou **Photo de contact**.

Partager une photo ou vidéo : Ouvrez  **Galerie**, touchez et maintenez un fichier pour accéder à l'écran de sélection, puis sélectionnez les fichiers à partager et touchez  . Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran pour terminer le partage.


Définir la rotation automatique pour les photos : Vous souhaitez que vos photos et vidéos suivent la rotation de l'écran ? Depuis l'écran **Galerie**, allez à  > **Paramètres** > **Orientation de la photo**, et sélectionnez **Toujours faire pivoter**.

Voir les photos/vidéos par date/heure : Vous pouvez voir la date et l'heure auxquelles vos photos et vidéos ont été prises dans l'onglet **Photos**. Allez à  > **Paramètres** et activez **Affichage de la date** pour afficher la date et l'heure auxquelles la photo a été prise quand vous regardez les photos en plein écran. Dans l'onglet **Photos**, vous pouvez écarter deux doigt sur l'écran pour zoomer et les pincer pour dézoomer ; et passer à un affichage par mois ou jour pour les photos et vidéos.


Voir les photos/vidéos par lieu : Si vous avez pris une photo ou vidéo avec **Étiquette GPS** activé dans le menu paramètres **Appareil photo**, vous pouvez voir les photos et vidéos via le mode carte.



Dans l'onglet **Photos**, touchez  , et les photos et vidéos contenant des informations sur leur localisation seront marquées aux lieux de prises de vue correspondants sur la carte. Vous pouvez écarter deux doigts sur l'écran pour zoomer et voir les détails d'une photo. Touchez la miniature de la photo pour voir toutes les photos et vidéos prises à cet endroit.




Voir par album : Vous pouvez voir les photos et vidéos par album dans l'onglet **Albums**. Les photos et vidéos sont enregistrées dans les albums spécifiés par défaut par le système. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Vidéos de l'appareil photo**. Les captures d'écran et captures vidéos d'écran le sont dans l'album **Captures d'écran**.

Regarder des diaporamas : Dans l'onglet **Photos**, allez à  > **Diaporama**, et le système lancera automatiquement un diaporama de photos. Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.




Organiser les albums photos

Ajouter des photos ou vidéos à un nouvel album : Dans l'onglet **Albums**, touchez  , saisissez le nom de l'album puis touchez **OK**. Sélectionnez les images ou vidéos que vous souhaitez ajouter au nouvel album.


Déplacer des photos ou vidéos : Vous pouvez combiner des photos et vidéos de différents albums pour un visionnage plus simple. Ouvrez un album, touchez et maintenez une photo ou une vidéo jusqu'à ce que  apparaisse, puis sélectionnez les photos ou vidéos à déplacer. Touchez  et sélectionnez l'album de destination. Une fois la photo ou vidéo déplacée, elle n'est plus disponible dans l'album d'origine.

Organiser les albums : Si votre liste d'albums est désorganisée, vous pouvez déplacer certains albums vers **Autres**. Touchez et maintenez un album jusqu'à ce que  apparaisse, sélectionnez les albums à déplacer puis touchez  pour déplacer les albums vers **Autres**. Si vous souhaitez replacer les albums à leur emplacement original, ouvrez **Autres**, touchez et maintenez les albums à replacer puis touchez  .




- Vous ne pouvez pas déplacer les albums **Appareil photo**, **Vidéos de l'appareil photo** ou **Captures d'écran** vers **Autres**.
- Déplacer un album créé par une application tierce vers **Autres** n'affecte pas l'application.



Réarranger les albums : Vous pouvez placer les albums utilisés fréquemment en haut de la liste pour un accès facilité. Touchez et maintenez un album jusqu'à ce que  apparaisse. Touchez et maintenez  et déplacez-le avec votre doigt pour déplacer un album vers le haut et vers le bas. Lorsque vous avez fini, touchez  pour enregistrer les changements.

- Vous ne pouvez pas réarranger les albums **Appareil photo**, ou **Captures d'écran**.

Cacher des albums : Vous pouvez cacher des albums que vous ne souhaitez pas visibles pour d'autres. Dans l'onglet **Albums**, allez à  > **Masquer albums** et activez les boutons des albums que vous souhaitez cacher.

- Vous ne pouvez pas cacher les albums **Appareil photo**, ou **Captures d'écran**.


Supprimer des photos ou vidéos : Touchez et maintenez une photo ou une vidéo jusqu'à ce que  apparaisse, sélectionnez les photos ou vidéos à supprimer puis touchez  > **Supprimer**. Les photos et vidéos supprimées sont conservées dans l'album **Récemment supprimées** et sont marquées d'une icône indiquant le nombre de jours avant qu'elles soient supprimées définitivement. Pour supprimer définitivement des photos ou vidéos, allez à **Récemment supprimées**, sélectionnez les photos et vidéos à supprimer puis touchez  > **Supprimer**.

Restaurer les photos et vidéos supprimées : Ouvrez l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez une photo ou une vidéo jusqu'à ce que  apparaisse. Sélectionnez les photos ou vidéos à restaurer et touchez  pour les restaurer à leur emplacement original. L'album original sera recréé s'il n'existe plus.

Gestionnaire de Tablette

Utiliser la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste

Avez-vous remarqué que votre Tablette fonctionne plus lentement depuis peu ? Vous êtes inquiet à l'idée que votre appareil soit vulnérable aux programmes malveillants et aux autres menaces pour la sécurité ? Utilisez la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste vous permet de faire fonctionner votre Tablette de manière plus fluide et de protéger votre appareil des menaces pour la sécurité.

Allez à  **Gestionnaire de Tablette** et touchez **OPTIMISER**. Votre Tablette augmentera sa vitesse de fonctionnement, vérifiera les risques pour la sécurité, optimisera la consommation énergétique, surveillera et interceptera les appels indésirables et de numéros de téléphone inconnus.

Optimiser la consommation d'énergie

Manquer de batterie au mauvais moment peut être préjudiciable. Les fonctionnalités d'économie d'énergie peuvent aider à améliorer l'autonomie de votre batterie, vous laissant jouer à des jeux ou profiter d'autres fonctionnalités plus longtemps.



Ouvrez  et touchez **Reste** pour effectuer les actions suivantes :

- **Afficher les informations détaillées de consommation d'énergie** : Touchez **Utilisation de la batterie** pour afficher les détails concernant la consommation d'énergie. Dans la section concernant l'utilisation de la batterie, les marques bleues sous **En charge** indiquent les moments de charge de votre batterie. Les intervalles entre ces marques indiquent les moments pendant lesquels votre appareil n'était pas en charge. Cette fonctionnalité ne consomme pas d'énergie. Touchez **Niveau de consommation** pour afficher les applications et éléments consommant le plus d'énergie.
- **Vérifier et optimiser complètement la consommation d'énergie** : Touchez **Optimiser** pour vérifier qu'il n'existe aucun problème de consommation d'énergie et pour optimiser automatiquement les performances.
- **Activer un mode de gestion d'alimentation** : Activez **Mode de gestion d'alimentation Économie**. Sélectionnez le mode de gestion d'alimentation le plus approprié en fonction du niveau de batterie de votre appareil dans le but de prolonger son autonomie.
- **Ajuster la résolution de l'écran pour économiser de l'énergie** : Activez **Résolution intelligente**. Votre appareil réduit automatiquement la résolution de l'écran pour économiser de l'énergie. Vous pouvez également ajuster la résolution de l'écran manuellement lorsqu'une haute résolution n'est pas nécessaire.
- **Afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d'état** : Activez **Niveau de batterie indiqué** pour afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d'état.

- **Gérer les lancements des applications pour économiser de l'énergie** : Touchez **Lancement** pour gérer automatiquement ou manuellement les lancements automatique et secondaire ; ou les activités en arrière-plan des applications. Le système gère alors automatiquement la consommation d'énergie afin de l'économiser.
 - Vous recevrez une notification vous alertant lorsqu'une application énergivore s'exécute en arrière-plan. Suivez les instructions à l'écran pour optimiser les paramètres de l'application.

Utiliser la fonctionnalité Analyse de virus pour que votre appareil reste sécurisé

Ouvrir la mauvaise publicité peut engendrer l'installation discrète de virus (type cheval de Troie) et de programmes malveillants sur votre appareil pour dérober les informations de vos contacts et d'autres données personnelles. La fonctionnalité Analyse de virus peut localiser et retirer les menaces potentielles pour que votre Tablette demeure en condition optimale.


Ouvrez , touchez **Analyse virus** et votre appareil recherchera et supprimera automatiquement les menaces pour la sécurité. En même temps, vous pouvez toucher  pour réaliser les options suivantes :

- **Analyse de virus avec les ressources du cloud** : activez **Analyse avec ressources Internet** et votre Tablette ajoutera une analyse dynamique issue du cloud à son analyse classique pour garantir d'être à l'abri de nouvelles menaces.
- **Rappel d'analyse de virus** : activez **Rappel d'analyse** et le système vous informera si vous n'avez pas fait d'analyse anti-virus pendant plus de 30 jours.
- **Analyse rapide** : sélectionnez **Analyse rapide**. Le système analysera les emplacements-clés et les applications sur votre appareil pendant la maintenance de routine.
- **Analyse complète** : sélectionnez **Analyse intégrale**. Le système analysera de façon détaillée et à intervalles réguliers votre appareil à la recherche de fichiers malveillants. Ce processus peut prendre plus longtemps mais mène une analyse approfondie et garantit que votre appareil soit protégé des menaces.
- **Mise à jour de la bibliothèque de virus** : activez **Mise à jour automatique** et **Mise à jour via Wi-Fi uniquement**. Le système mettra automatiquement à jour via le Wi-Fi la base de données virus de manière à ce qu'elle soit à jour pour retirer toute menace potentielle.


Email

Ajouter des comptes e-mail

Ajouter votre compte e-mail à votre Tablette pour un accès pratique à vos e-mails à tout moment. Si vous avez des questions relatives aux paramètres spécifiques pendant la configuration de votre e-mail, contactez votre fournisseur de compte e-mail.

Ajouter un compte e-mail personnel : ouvrez , sélectionnez un fournisseur de services de messagerie ou touchez **Autres**, saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

Ajouter un compte Exchange : exchange est un programme développé par Microsoft et utilisé par les entreprises comme système de messagerie interne. Lorsque l'e-mail de votre entreprise utilise les serveurs Exchange, vous pouvez vous connecter à votre e-mail professionnel depuis votre Tablette.



Allez à  > **Exchange**, saisissez votre adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

Après la configuration, le système ouvrira par défaut l'écran **Boîte de réception**.

Gérer des comptes e-mail

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes e-mail.



Ouvrez  **Email**. Vous pouvez ainsi :


Vérifier les e-mails : sur l'écran **Boîte de réception**, touchez  puis sélectionnez un compte e-mail pour voir la liste de vos e-mails. Faites glisser votre doigt sur l'écran vers le bas pour actualiser la liste des e-mails. Ouvrez un e-mail pour le lire, y répondre, le transférer ou le supprimer. Faites glisser votre doigt sur l'écran de l'e-mail vers la gauche/droite pour accéder au précédent/suivant. Pour supprimer plusieurs e-mails, touchez la photo de profil ou touchez/maintenez un e-mail pour accéder à l'écran de gestion des e-mails, puis sélectionnez les e-mails et touchez .


Synchroniser les e-mails : faites glisser votre doigt sur l'écran vers le bas **Boîte de réception** pour actualiser la liste des e-mails. Allez à  > **Paramètres**, touchez un compte et activez

Synchronisation des e-mails. Pour effectuer la synchronisation automatique, touchez **Fréquence de synchronisation** et sélectionnez la fréquence de synchronisation pour terminer la configuration.

Rechercher des e-mails : sur l'écran de la liste des e-mails, touchez la barre de recherche et saisissez des mots clés tels que l'objet ou le contenu.


Ajouter plusieurs comptes e-mail : allez à  > **Paramètres** >  puis sélectionnez votre fournisseur de messagerie e-mail et saisissez vos informations personnelles.



Basculer entre les comptes e-mail : depuis l'écran des comptes, touchez  puis touchez la photo de profil d'un compte pour passer dessus.

Configurer des comptes e-mail : depuis l'écran des comptes, allez à  > **Paramètres** puis sélectionnez un compte pour configurer **Nom du compte**, **Compte par défaut** ou **Supprimer le compte**.

Gérer les contacts de messagerie VIP

Avez-vous peur de perdre l'e-mail d'un contact important dans une multitude d'e-mails ? Vous pouvez ajouter des contacts importants à la liste VIP. Votre appareil déplacera automatiquement les e-mails de vos contacts VIP vers la boîte aux lettres.

Ouvrez  **Email** et allez à  > **Paramètres** > **Contacts VIP**. À partir de l'écran **Liste VIP**, allez à **Ajouter** > **Créer** ou à **Ajout depuis Contacts**.



Ajouter ou supprimer des contacts VIP : à l'écran **Liste VIP**, touchez  ou  pour gérer les contacts VIP.

Modifier la notification par e-mail des contacts VIP : à partir de l'écran d'accueil de l'e-mail, allez à  > **Paramètres** > **Notifications VIP**.

Définir des réponses automatiques pour les e-mails

Exchange

Impossible de répondre aux e-mails en vacances ? Activez les réponses automatiques pour répondre automatiquement aux e-mails.

Ouvrez  **Email**, ensuite allez à  > **Paramètres** et sélectionnez votre compte Exchange. Touchez **Réponses automatiques**, ensuite activez **Réponses automatiques** et réglez le contenu et le temps de votre réponse automatique, puis touchez **OK**.


Agenda

Agenda : votre centre de gestion des évènements

Difficile de se souvenir des nombreux évènements ? Agenda vous fournit une solution complète de gestion des évènements, ce qui facilite vos vies professionnelle et privée.


Agenda offre les fonctions suivantes :

- **Rappel des rendez-vous** : Rater un important rendez-vous professionnel vous inquiète ? Ajoutez un compte e-mail professionnel (compte Exchange) à Agenda pour vérifier les rappels de rendez-vous et recevoir un rappel depuis votre Tablette avant que votre rendez-vous ne commence.
- **Partage des évènements** : Vous souhaitez partager votre programme et inviter vos amis à un évènement ? Il existe de nombreuses méthodes de partage à votre disposition.

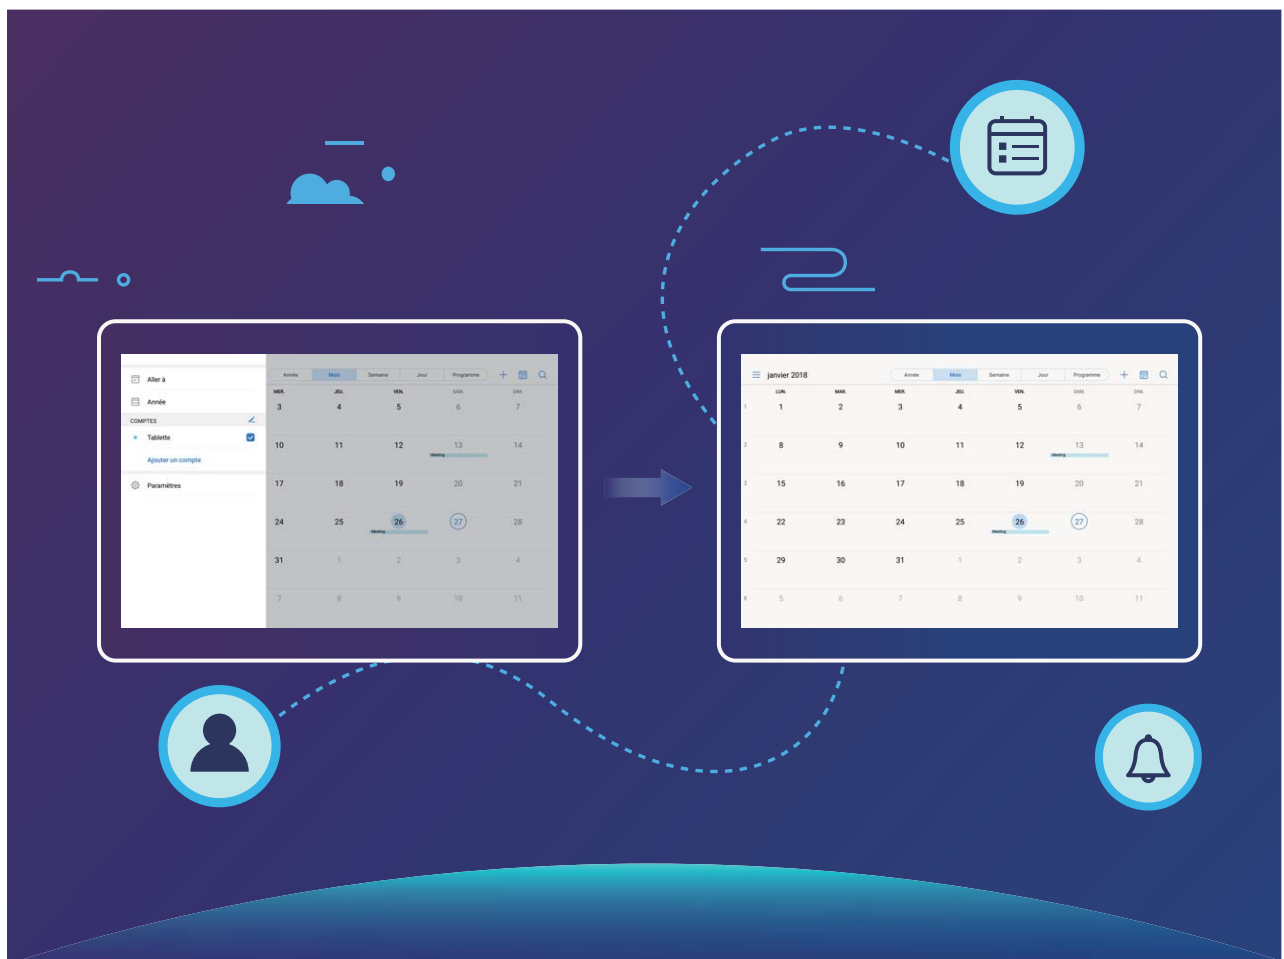

Parcourir Agenda

Basculer entre les affichages par mois, semaine, jour et planning

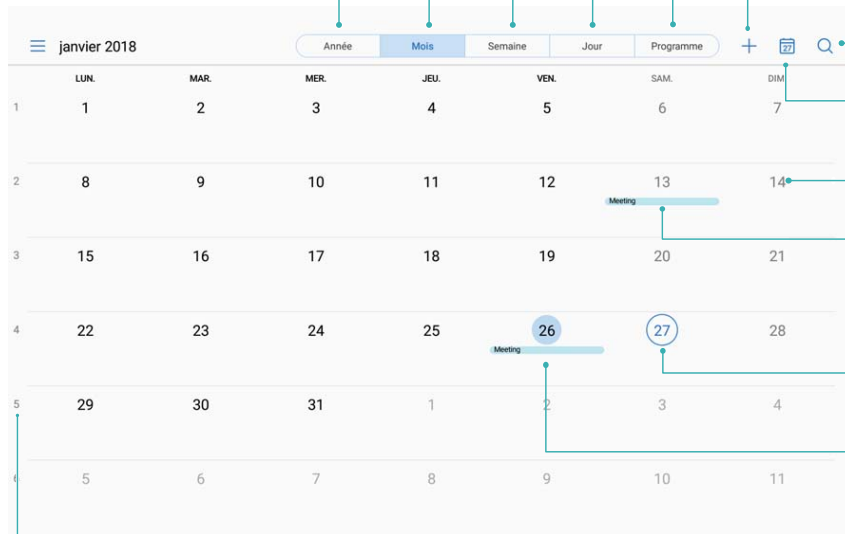

Ajouter un nouvel évènement

Rechercher des évènements

Aller à aujourd'hui




Évènements pour la journée


Évènements pour le jour actuellement affiché


Aujourd'hui

Journée actuellement affichée



Numéro de semaine


Créer un évènement : ouvrez  **Agenda**, touchez  puis saisissez les informations concernant votre évènement dont le titre, le lieu, et les horaires de début et fin. Allez à **Plus > Rappel** pour ajouter un rappel pour l'évènement, puis touchez .


Rechercher des évènements : sur l'écran **Agenda**, touchez  et saisissez les mots-clés, comme le titre ou le lieu, concernant l'évènement.

Configurer l'Agenda : sur l'écran **Agenda**, allez à  > **Paramètres** pour personnaliser l'affichage de l'agenda et les rappels.

Importer vos tâches pour que votre travail soit organisé

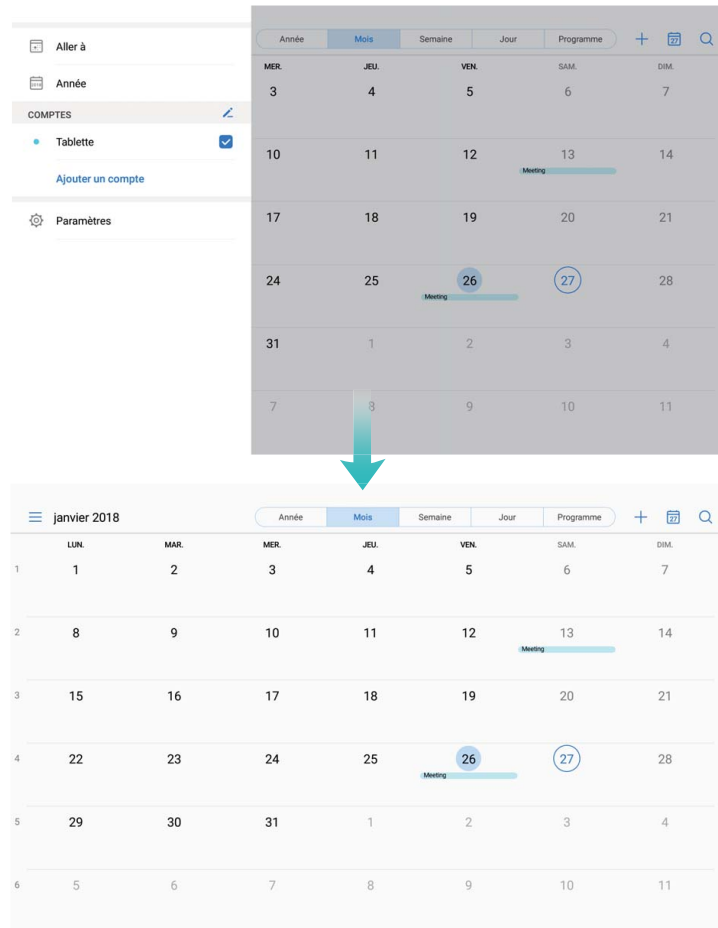

Importer des rappels de rendez-vous : Ouvrez  **Agenda**, allez à  > **Ajouter un compte > Ajouter/modifier compte > Ajouter un compte**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre compte e-mail professionnel (compte Exchange) dans **Agenda** pour vérifier les rappels de rendez-vous.



Partager un évènement : Touchez un évènement dans l'agenda ou dans **Programme**, puis touchez  et suivez les instructions à l'écran pour partager l'évènement en utilisant l'une des différentes méthodes.

Voir les jours fériés mondiaux

Vous voyagez à l'étranger pour le travail ou des vacances ? Téléchargez à l'avance les informations concernant les jours fériés de votre pays de destination pour mieux planifier votre travail et votre planning.




Ouvrez  **Agenda**, allez à  > **Paramètres** > **Jours fériés mondiaux**, et activez le bouton correspondant à votre pays de destination. Votre appareil téléchargera automatiquement les informations concernant les jours fériés à l'étranger.



Horloge


Utiliser l'application Horloge

L'humble application Horloge a beaucoup à vous offrir grâce à ses nombreuses fonctionnalités avancées ; c'est une vraie mine d'informations. Horloge peut être utilisée comme alarme, horloge universelle, chronomètre ou minuteur.



Voir l'heure dans le monde entier : Ouvrez  **Horloge**, touchez  sur l'onglet **Horloge** et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste proposée. Touchez  pour définir la date et l'heure.

Afficher l'heure de deux régions différentes : Ouvrez  **Horloge** puis allez à  > **Date et heure** dans l'onglet **Horloge**. Activez **Double horloge**, touchez **Ville de résidence** et sélectionnez votre ville de résidence dans la liste proposée.

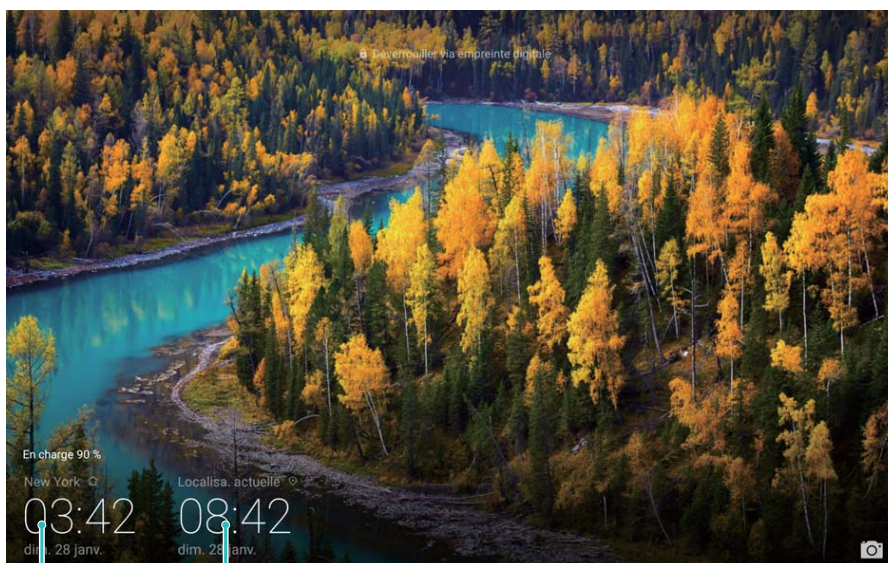


Heure et date fournies par le réseau
Heure et date dans votre ville sélectionnée



i Si l'heure de la région dans laquelle vous vous trouvez est la même que celle de votre ville de résidence, l'écran verrouillé n'affiche qu'une heure.



Bloc-notes

Gérer vos notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées



Vous souhaitez partager des notes importantes ou ajouter quelque chose à vos favoris ? Gérer vos notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées.



Partager une note : Vous souhaitez envoyer à un collègue les notes que vous avez prises lors d'une réunion ? Sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes**, ouvrez la note que vous souhaitez partager, puis touchez  pour sélectionner une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran.


Ajouter une note à vos favoris : Vous souhaitez ajouter une note à vos favoris pour vous y référer plus tard ? Sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes**, faites glisser une note vers la gauche et touchez  . Sinon, ouvrez la note que vous souhaitez pour ajouter à vos favoris et touchez  .

Supprimer une note : Vous voulez supprimer une note obsolète ? Sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes**, faites glisser une note vers la gauche puis touchez  . Sinon, touchez et maintenez une note pour voir les options, sélectionnez la ou les notes que vous souhaitez supprimer et touchez  .

Rechercher des notes : Vous souhaitez rapidement trouver une note ? Touchez la barre de recherche sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes** et saisissez les mots-clés de votre recherche. Sinon, faites glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le bas pour accéder à la barre de recherche et saisissez les mots-clés de votre recherche.

Générer une liste de tâches : Vous voulez créer une liste de courses ? Sur l'écran de modification de **Bloc-notes**, touchez  , saisissez un élément, puis touchez  . Ensuite, ajoutez des éléments multiples pour générer une liste de tâches.



 Après avoir complété un élément, allez à l'écran de modification de **Bloc-notes**, et sélectionnez  sur la gauche de l'élément complété.

Ajouter des balises aux notes : Vous souhaitez facilement appréhender les catégories de vos notes ? Sur l'écran de modification de **Bloc-notes**, touchez  , et utilisez les différentes balises colorées pour catégoriser les notes en fonction de leur contenu pour une meilleure visibilité de vos notes.

Utilitaires

Utiliser Enregistreur sonore pour prendre des notes audio

Vous n'avez pas le temps de noter les détails importants durant une réunion ? Vous avez besoin de faire le tri parmi les nombreuses notes prises lors d'une interview ou d'un cours ? Enregistreur sonore vous permet d'enregistrer des fichiers audio que vous pouvez facilement réécouter plus tard.

Activez  **Enregis. sonore**. Touchez  pour commencer l'enregistrement. Durant l'enregistrement, vous pouvez ajouter, si nécessaire, des étiquettes aux moments importants. Touchez

- pour terminer l'enregistrement et enregistrer le fichier audio.

Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez :

- **Gérer les enregistrements** : Touchez **Enregistrements** pour accéder aux options telles que le tri ou le partage d'enregistrements.



Clonage d'appareil

Transfert de données : copier des données depuis votre appareilTablette actuel vers un nouveau Tablette

Vous souhaitez transférer rapidement et facilement des fichiers importants depuis votre appareilTablette actuel vers Tabletteun nouvel appareil ? Utilisez la fonctionnalité de transfert de données pour transférer des données en toute simplicité depuis Tablettevotre appareil actuel vers votre nouveTabletettel appareil.


Le transfert de données propose les fonctions suivantes :

- **Importer des données depuis d'autres appareils Android** : Vous pouvez également importer facilement des données depuis des appareils Android de marques autres que Huawei vers votre Tablette.
- **Importer des données depuis des appareils iOS** : Vous pouvez aussi utiliser l'application Phone Clone pour importer des données vers votre Tablette depuis les appareils iOS.



Importer des données depuis d'autres appareils Android

Vous souhaitez transférer des données depuis un appareil d'une marque autre que Huawei vers votre nouvel appareilTablette ? Vous pouvez utiliser Phone Clone pour transférer rapidement des données sans utiliser de câble de données ni consommer des données mobiles.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Système** > **Transfert de données** > **Phone Clone** > **Android**. Suivez les instructions à l'écran pour installer **Phone Clone** sur votre appareil Android actuel. Ouvrez **Phone Clone** sur l'appareil actuel et suivez les instructions à l'écran pour scanner le QR code affiché sur votre nouvel appareilTablette. Sinon, vous pouvez également connecter votre appareil actuel au point d'accès Wi-Fi de votre nouvel appareilTablette. Après avoir établi une connexion, sélectionnez et transférez des données depuis votre appareil Android actuel vers votre nouvel appareil.

Identifiant Huawei ID et utilisateurs multiples

Utilisateurs multiples

Gérer de multiples utilisateurs : créer des comptes utilisateurs séparés sur votre Tablette

Vous souhaitez prêter votre Tablette à quelqu'un mais ne voulez pas qu'il/elle puisse accéder à vos informations et fichiers personnels ? Ajoutez des comptes et types d'utilisateurs pour protéger votre vie privée lorsque vous prêtez votre Tablette à d'autres personnes. Vos paramètres et fichiers ne seront pas affectés. Vous pouvez utiliser votre Tablette avec deux comptes utilisateurs différents, par exemple un pour le travail et un pour votre utilisation personnelle, et passer rapidement de l'un à l'autre.

Vous pouvez créer trois types différents de comptes utilisateurs :


- **Propriétaire** : Le propriétaire de l'appareil. Connectez-vous en tant que propriétaire lorsque vous utilisez votre appareil. En tant que propriétaire, vous pouvez effectuer toutes les actions possibles telles que l'ajout et la suppression de comptes utilisateurs et invité, et donner l'autorisation aux utilisateurs de téléphoner et envoyer des SMS.
- **Utilisateurs** : Vous pouvez ajouter les membres de la famille et les amis proches en tant qu'utilisateurs. Les utilisateurs peuvent effectuer la plupart des actions mais pas celles affectant le propriétaire, telles que la restauration sur l'appareil des paramètres usine ou l'activation du mode Ne pas déranger.
- **Invités** : Vous pouvez ajouter de simples connaissances en tant qu'invité. Les invités peuvent seulement faire un nombre limité d'actions.

Créer des comptes utilisateurs sur votre appareil






Vous souhaitez avoir plus d'un compte utilisateur sur votre Tablette pour ne pas mélanger vies professionnelle et privée ? Vous pouvez créer des comptes utilisateurs sur votre Tablette et passer de l'un à l'autre d'un seul geste.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Comptes & utilisateurs > Comptes utilisateurs**. Dès lors, vous pouvez :

- **Créer un compte utilisateur** : Touchez **Créer un compte utilisateur**, saisissez le nom du compte utilisateur puis touchez **CRÉER**. Après la création du nouveau compte utilisateur, vous pouvez passer dessus et suivre les instructions à l'écran pour en configurer les paramètres.

 Vous pouvez créer un maximum de trois comptes utilisateurs.

- **Supprimer un compte utilisateur** : Connectez-vous au compte propriétaire et ouvrez l'écran **Comptes utilisateurs**. Sélectionnez le compte utilisateur que vous souhaitez supprimer et touchez **Supprimer le compte utilisateur > SUPPRIMER** pour le supprimer.

-  Sinon, vous pouvez faire glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas et toucher  > **Plus de paramètres**. Sélectionnez le compte utilisateur que vous souhaitez supprimer et touchez **Supprimer le compte utilisateur** > **SUPPRIMER**.
- **Créer ou supprimer un compte invité** : Depuis l'écran **Comptes utilisateurs**, touchez **Créer le compte invité** > **CRÉER** pour créer un nouveau compte invité. Pour supprimer un compte invité, depuis le même écran, allez à **Invité** > **Supprimer le compte invité** > **SUPPRIMER**.
 - **Changer de compte utilisateur** : Depuis l'écran **Comptes utilisateurs**, touchez la photo de profil du compte utilisateur auquel vous souhaitez accéder puis touchez **Changer de compte**. Sinon, vous pouvez faire glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas et toucher  puis toucher la photo de profil du compte utilisateur auquel vous souhaitez accéder. Si le propriétaire a défini un mode de déverrouillage de l'écran, il vous sera demandé de le saisir lorsque vous passez d'un compte utilisateur vers celui du propriétaire.
 - **Changer le nom ou la photo de profil d'un compte utilisateur** : Depuis l'écran **Comptes utilisateurs**, passez sur le compte utilisateur souhaité et touchez . Suivez les instructions à l'écran pour changer le nom ou la photo de profil du compte utilisateur.
 - **Autoriser un utilisateur à téléphoner et partager l'historique des appels** : Connectez-vous au compte propriétaire. Depuis l'écran **Comptes utilisateurs**, sélectionnez un compte utilisateur puis sélectionnez **Autoriser les appels et le partage de l'historique de communication**.
-  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.

Connectivité de l'appareil

Bluetooth

Connecter des appareils Bluetooth à votre Tablette



Connectez votre Tablette à un casque Bluetooth ou au dispositif Bluetooth de votre voiture pour naviguer et écouter de la musique quand vous êtes au volant. Vous pouvez aussi connecter votre Tablette à des dispositifs à porter Bluetooth permettant d'enregistrer et de gérer les données sur votre condition physique. Connecter des appareils en Bluetooth à votre Tablette n'augmente pas la consommation d'énergie de manière significative.




Protocoles Bluetooth utilisés par les appareils Huawei, et leurs fonctions :


HFP, HSP	Passer des appels
A2DP	Écouter de la musique
AVRCP	Contrôler la lecture de la musique
OPP	Transférer des fichiers
PBAP	Synchroniser des contacts
CARTE	Synchroniser des SMS


HID	Contrôler des claviers et souris Bluetooth
PAN	Partager une connexion
BLE	Se connecter à des appareils Bluetooth à basse consommation (BLE)

Activer et désactiver le Bluetooth : depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis, puis touchez  pour activer ou désactiver le Bluetooth. Touchez et maintenez  pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth.

Associer un appareil Bluetooth : activez **Bluetooth** sur l'écran des paramètres de votre appareil Bluetooth. Vérifiez que l'appareil Bluetooth soit paramétré pour être visible. Depuis **Appareils disponibles**, touchez l'appareil avec lequel s'associer puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Annuler l'association avec un appareil Bluetooth: activez **Bluetooth** sur l'écran des paramètres de votre appareil Bluetooth. Touchez  à côté du nom de l'appareil associé, puis touchez **Dissocier**.


Changer le nom de l'appareil Bluetooth : depuis l'écran des paramètres Bluetooth, activez **Bluetooth**. Touchez , saisissez le nouveau nom de l'appareil puis touchez **Nom de l'appareil**.


Voir l'aide Bluetooth : depuis l'écran des paramètres Bluetooth, touchez  pour voir comment établir des connexions Bluetooth avec les systèmes intégrés aux voitures, les casques, enceintes, dispositifs portables, téléphones, tablettes et ordinateurs.



Utiliser le Bluetooth pour partager rapidement des données


Connectez votre Tablette à un autre appareil Bluetooth pour partager des données, importer/exporter des contacts et partager une connexion Internet.

Envoyer des fichiers via Bluetooth : assurez-vous que votre Tablette soit à portée de connexion Bluetooth de l'autre appareil (10 m). Vous pouvez établir une connexion Bluetooth et partager des fichiers multimédia, pages Internet, contacts, documents et applications entre les deux appareils.

Ouvrez  **Fichiers**, touchez et maintenez le fichier à transférer, puis allez à **Plus > Partager > Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour activer le Bluetooth. Lorsque l'autre appareil est détecté (le Bluetooth doit y être activé et l'appareil visible), touchez-en le nom pour établir la connexion et commencer à transférer des fichiers.

Recevoir des fichiers via Bluetooth : depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis, puis touchez  pour activer le Bluetooth. Touchez **Accepter** sur la notification de transfert pour recevoir les fichiers. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Bluetooth** sous **Fichiers**.

Importer/exporter des contacts via Bluetooth : ouvrez  **Contacts** et allez à  > **Importer/Exporter** pour réaliser les actions suivantes :

- **Importer des contacts** : touchez **Importer depuis un autre téléphone** et sélectionnez **Dispose du Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts de l'autre appareil seront dès lors automatiquement importés sur votre Tablette.
- **Exporter des contacts** : touchez **Partager les contacts**, sélectionnez les contacts à partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts sélectionnés seront dès lors automatiquement exportés de votre Tablette vers l'autre appareil.


Projection

Mode bureau de la tablette : améliorer l'efficacité professionnelle

Vous voulez travailler plus efficacement et faire fonctionner EMUI et **Mode bureau** sur un seul appareil ? Le mode Bureau de la tablette intègre le fonctionnement habituel d'EMUI et **Mode bureau** et vous permet de brancher une souris et un clavier afin de pouvoir travailler plus efficacement.

Le mode bureau de la tablette offre les propriétés suivantes :

- **Doubles écrans d'accueil** : Vous pouvez utiliser l'écran d'accueil d'EMUI ainsi que **Mode bureau** pour augmenter votre efficacité professionnelle.
- **Environnement semblable à Windows** : Compatible avec une souris, un clavier et d'autres appareils externes, le **Mode bureau** prend en charge le fonctionnement avancé (notamment plusieurs fenêtres actives, la gestion des fichiers, les recherches rapides, le changement de fonds d'écran et bien plus encore) et combine les nombreuses ressources des applications et les avantages d'Android pour vous proposer un environnement semblable à Windows.

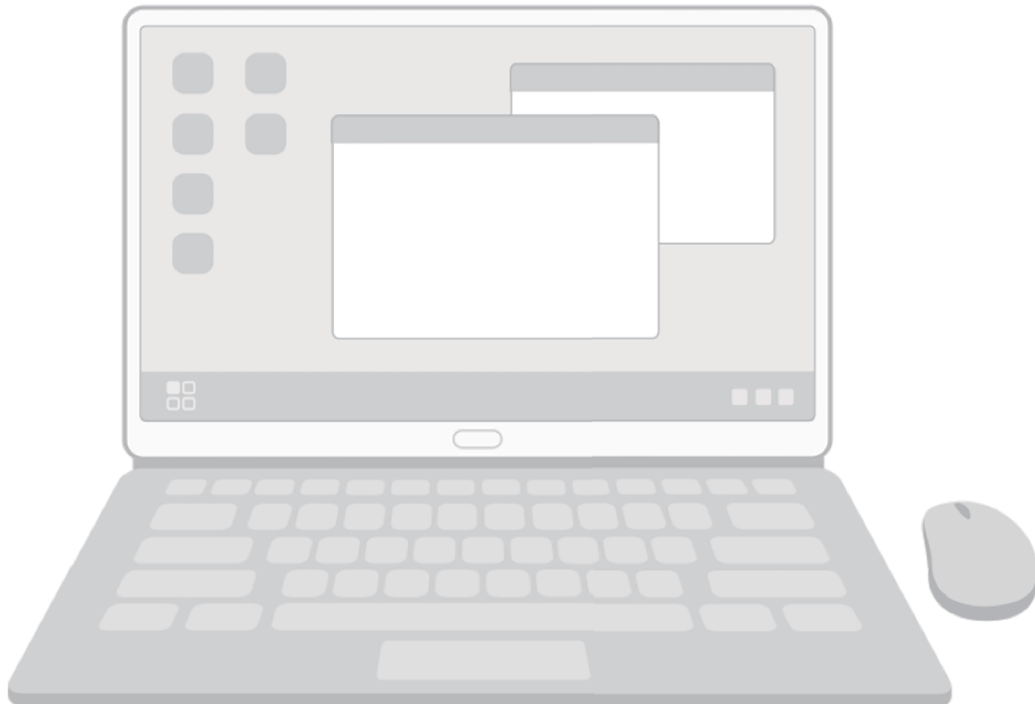


Activer et désactiver le mode bureau

Activer le mode bureau : Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez **Mode bureau** pour faire apparaître le bureau de **Mode bureau**.


i Après avoir branché un clavier externe, la tablette vous demandera si vous souhaitez activer **Mode bureau**.

Quitter le mode Bureau : Touchez la zone de la barre de signal de la barre d'état pour ouvrir **Centre de notifications** et touchez **Quitter le mode bureau**.

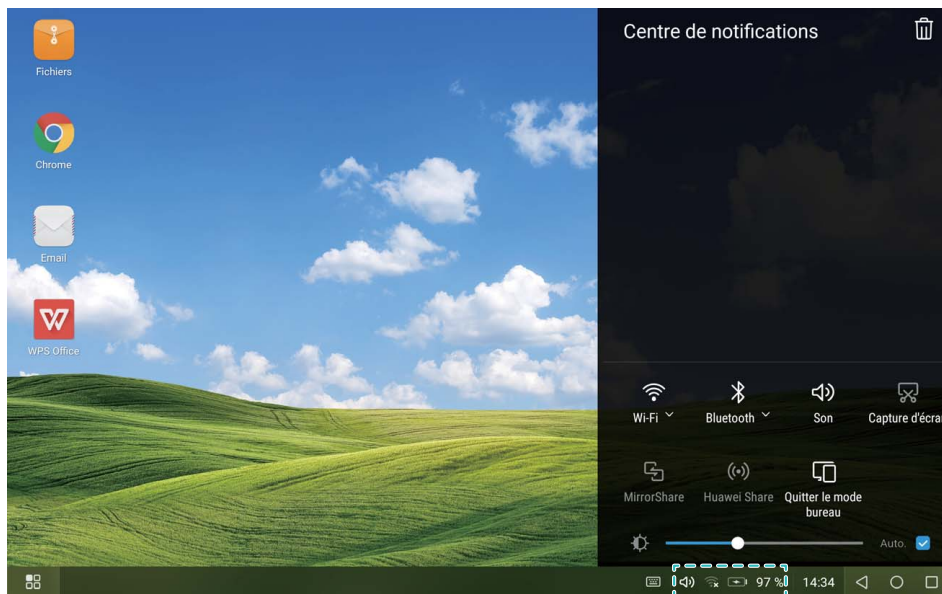


Utiliser le mode Bureau

Organisation du Bureau : Utilisez une disposition de bureau semblable à Windows pour augmenter votre productivité. Touchez la zone de la barre de signal de la barre d'état pour faire apparaître le centre de notifications. Touchez l'heure pour afficher l'agenda.

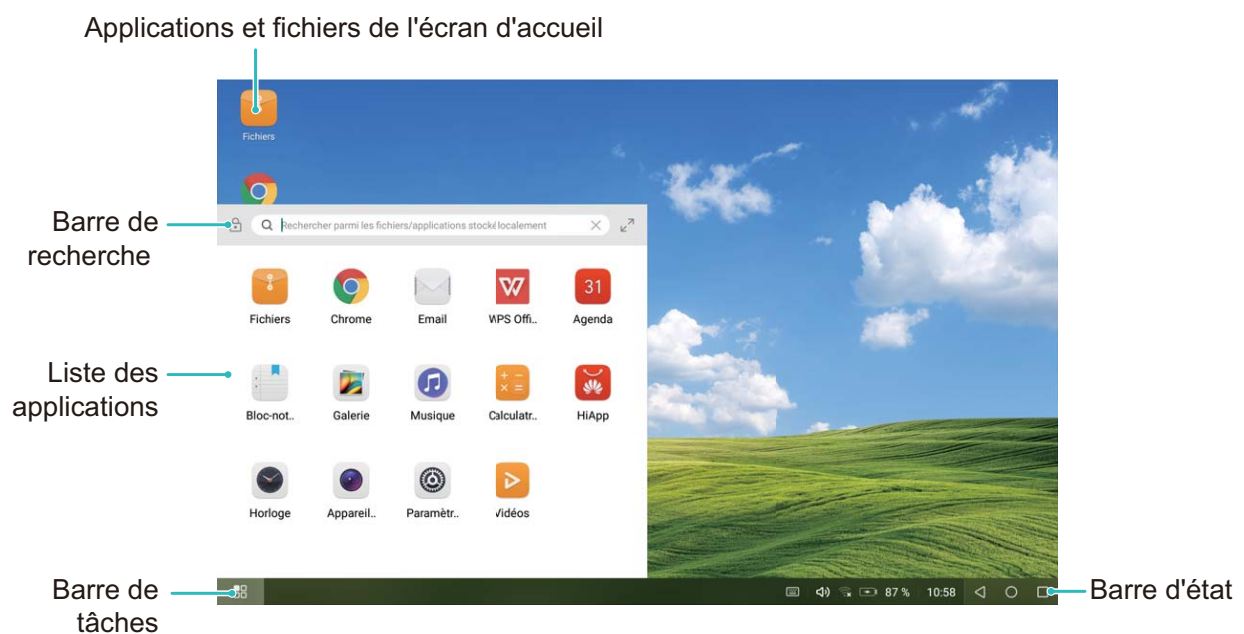

Multiple fenêtrage : Vous avez besoin de travailler sur plusieurs fichiers simultanément ? Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de navigation et des applications de productivité à votre convenance.

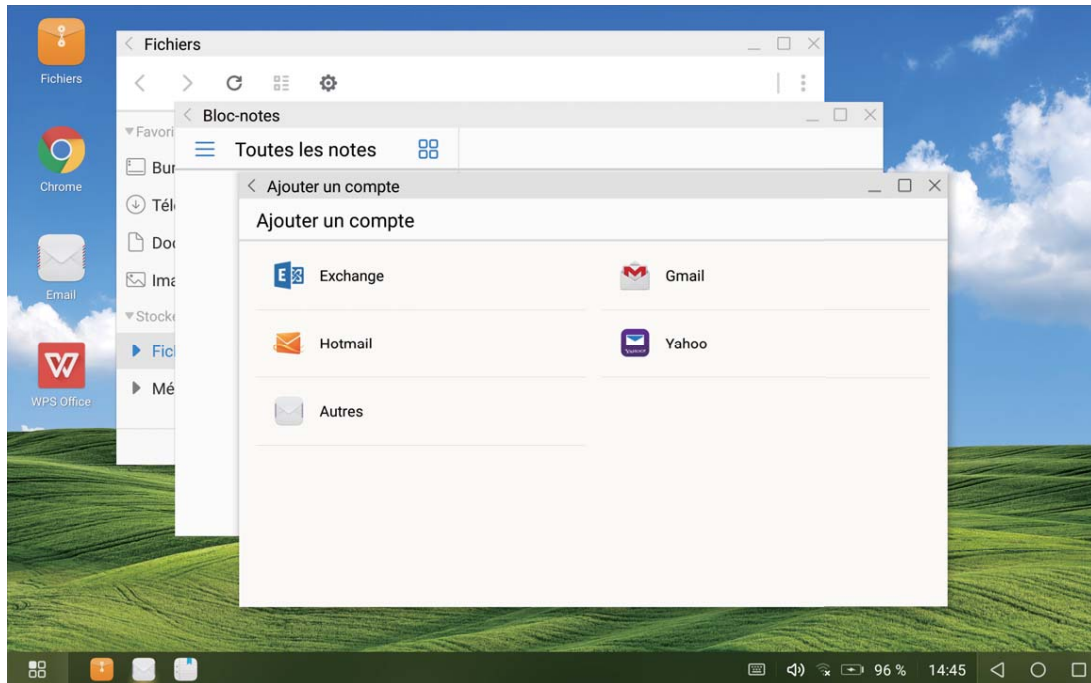

Gestion des fichiers : Gestion des fichiers dans **Mode bureau** est plus rapide et plus simple que jamais. Vous pouvez enregistrer vos fichiers sur votre bureau, créer des fichiers ou dossiers et renommer ou supprimer des fichiers et bien plus encore.

Recherche rapide : Vous avez des difficultés à trouver un fichier précis ? Faites une recherche rapide à partir de la barre de recherche dans le menu de démarrage pour trouver facilement des documents, des applications, des images, des vidéos, des fichiers audio et plus encore.

Changer le fond d'écran de votre bureau : Un bureau attrayant peut vous motiver et améliorer votre productivité. À l'aide de votre souris, faites un clic droit sur le bureau pour en changer le fond d'écran.

Créer des raccourcis d'application : Vous souhaitez rapidement ouvrir une application à partir de votre bureau ? À partir du menu de démarrage, touchez/maintenez une application puis déplacez-la sur le bureau pour créer un raccourci pour cette application-là.

Affichage multi-écrans



Multi-écrans : partager le contenu de votre appareil sur un écran plus grand


Connectez votre Tablette et votre box pour la télévision ou votre boîtier streaming au même réseau Wi-Fi pour utiliser le partage multi-écrans. Quand vous regardez des photos, vous pouvez les afficher sur votre TV et partager vos bons souvenirs avec vos amis et votre famille sur votre télévision.




Type de protocole	Instructions de connexion	Méthodes de connexion	Méthode de partage d'image
Protocole Miracast	Diffusez ce qui apparaît sur l'écran de votre appareil sur un autre écran qui prend en charge Miracast (une télévision, un projecteur, ou un autre écran par exemple).	Se connecte directement par le biais du Wi-Fi et active la fonction de partage de l'écran (telle que Miracast) sur le périphérique d'affichage externe.	Tout ce qui s'affiche sur votre appareil sera affiché de votre périphérique d'affichage externe. Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos, seule l'image s'affichera sur votre périphérique d'affichage ; il n'y aura pas de son.

Multi-écrans : Diffuser le contenu de votre écran

Sélectionner un périphérique d'affichage : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour activer le multi-écrans. Une fois un périphérique d'affichage détecté, choisissez une des méthodes de connexion prises en charge comme indiqué par les icônes (). Si votre périphérique d'affichage ne prend pas en charge les méthodes de connexion ci-dessus, vous pouvez acheter un décodeur TV Android et le connecter à votre dispositif d'affichage.

 : Miracast est pris en charge. Vous pouvez diffuser le contenu de votre écran sur un périphérique d'affichage.

Diffuser le contenu de votre écran sur un périphérique d'affichage : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour ouvrir multi-écrans. Sélectionnez dans la liste des périphériques d'affichage celui que vous souhaitez utiliser. Activez la fonctionnalité Miracast sur le dispositif d'affichage si nécessaire. Consultez le manuel du périphérique pour obtenir des instructions.

Pour arrêter la diffusion de votre écran, touchez  > **Se déconnecter**.

Connecter un périphérique USB

Transférer des données entre votre Tablette et un ordinateur

Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB pour transférer des données.

Mode de connexion USB

Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez **En charge via USB** pour sélectionner une méthode de connexion USB.

- **Charger uniquement** : utiliser la connexion USB uniquement pour charger votre Tablette.
- **Transférer des fichiers** : transférer des fichiers entre votre Tablette et un ordinateur.
- **Transférer des photos** : transférer des photos entre votre Tablette et un ordinateur. Si votre ordinateur ne prend pas en charge le protocole MTP, vous pouvez utiliser le protocole PTP pour transférer des fichiers et photos entre votre Tablette et l'ordinateur.
- **Charge inversée** : brancher votre Tablette à un autre appareil avec un câble USB type-C pour charger l'autre appareil.
- **MIDI** : utiliser votre Tablette comme périphérique d'entrée MIDI et écouter de la musique sur votre ordinateur.

Connectez votre Tablette à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB pour transférer des données et réaliser d'autres tâches.

- **Envoyer des fichiers** : le protocole MTP (Media Transfer Protocol) permet de transférer des fichiers multimédias. Vous pouvez l'utiliser pour transférer des fichiers entre votre Tablette et un ordinateur. Avant d'utiliser le protocole MTP, veuillez installer Windows Media Player 11 ou ultérieur sur votre ordinateur.

Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis définissez le mode de connexion USB sur **Transférer des fichiers**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. Sur votre ordinateur, ouvrez le lecteur qui porte de nom du modèle de votre Tablette pour parcourir les fichiers qui y sont stockés. Vous pouvez également naviguer dans le contenu multimédia de votre Tablette à l'aide de Windows Media Player.

- **Transférer des images** : le protocole PTP (Picture Transfer Protocol) permet de transférer des images. Vous pouvez l'utiliser pour transférer aisément des images entre votre Tablette et un ordinateur.

Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis définissez le mode de connexion USB sur **Transférer des photos**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. Sur votre ordinateur, ouvrez le lecteur qui porte de nom du modèle de votre Tablette pour parcourir les images qui y sont stockées.

- **Transférer des données MIDI sur votre Tablette** : le format MIDI (Musical Instrument Digital Interface) est un format audio standard de l'industrie pour les compositeurs et les fabricants d'instruments électroniques.

Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis définissez le mode de connexion USB sur **MIDI**. Vous serez désormais en mesure de transférer des données MIDI entre votre Tablette et d'autres appareils.

Transférer des données entre votre Tablette et un périphérique USB


L'USB On-The-Go (OTG) vous permet de transférer directement des données entre votre Tablette et d'autres appareils (tels que téléphones, tablettes, appareils photos et imprimantes) sans avoir à recourir à un ordinateur. Vous pouvez également utiliser un câble USB On-The-Go (OTG) pour connecter votre Tablette directement à un périphérique de stockage USB et transférer des fichiers.

Transférer des données entre votre Tablette et un périphérique de stockage USB

Vous pouvez utiliser un câble USB OTG pour accéder aux périphériques de stockage USB (dont les clés USB et lecteurs de cartes) directement avec votre Tablette.

- Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les Tablettes prenant en charge l'USB OTG.
- Si votre Tablette dispose d'un port USB type C, il vous faudra acheter un adaptateur Micro USB vers USB type C ou utiliser un câble USB OTG avec un connecteur USB type C.

1 Connectez la clé USB à votre Tablette à l'aide d'un câble USB OTG.

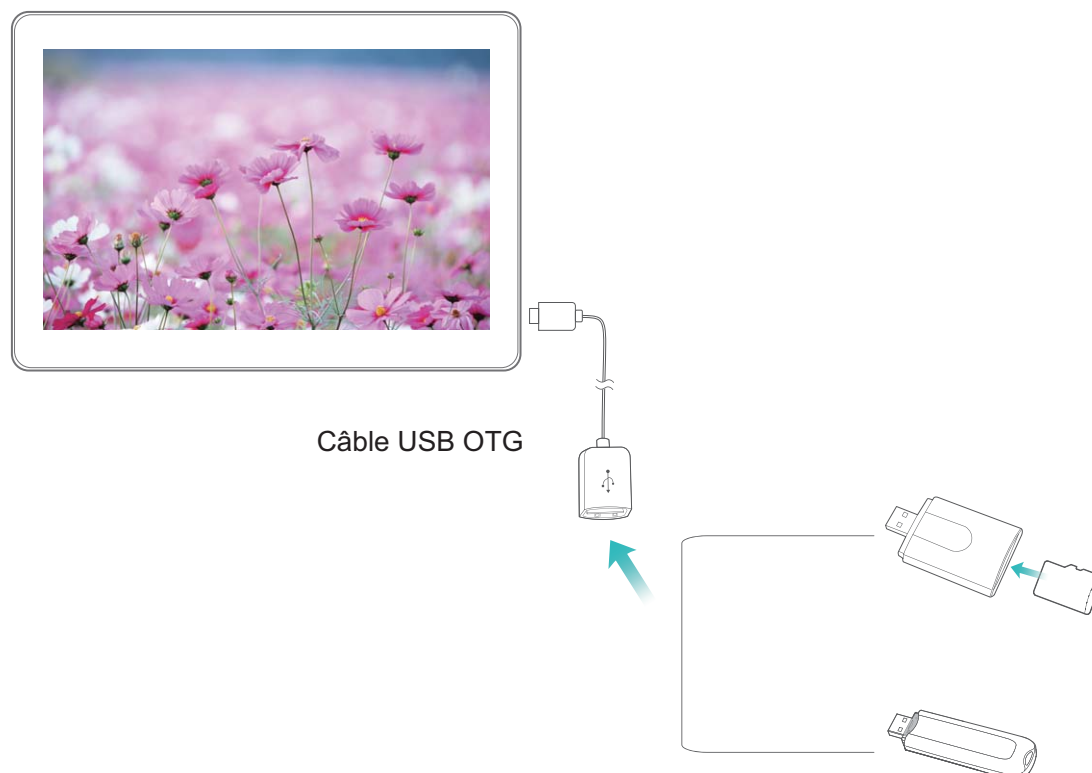


- 2** Allez à **Fichiers > Local > Clé USB**, accédez au contenu de la clé USB, sélectionnez les données que vous souhaitez copier puis copiez-les dans le dossier cible.
- 3** Une fois le transfert terminé, allez à **Paramètres > Stockage > Clé USB > Désactiver**.
- 4** Déconnectez les câbles USB OTG et USB des deux appareils.

Utiliser Huawei Share pour transférer des fichiers

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour transférer rapidement photos, vidéos et autres types de fichiers entre appareils Huawei. Huawei Share utilise le Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à proximité et le Wi-Fi pour transférer les fichiers rapidement sans consommer les données mobiles.

- i** Huawei Share utilise le Bluetooth, et le Wi-Fi pour transférer les données. Lorsque Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth le sont également automatiquement.

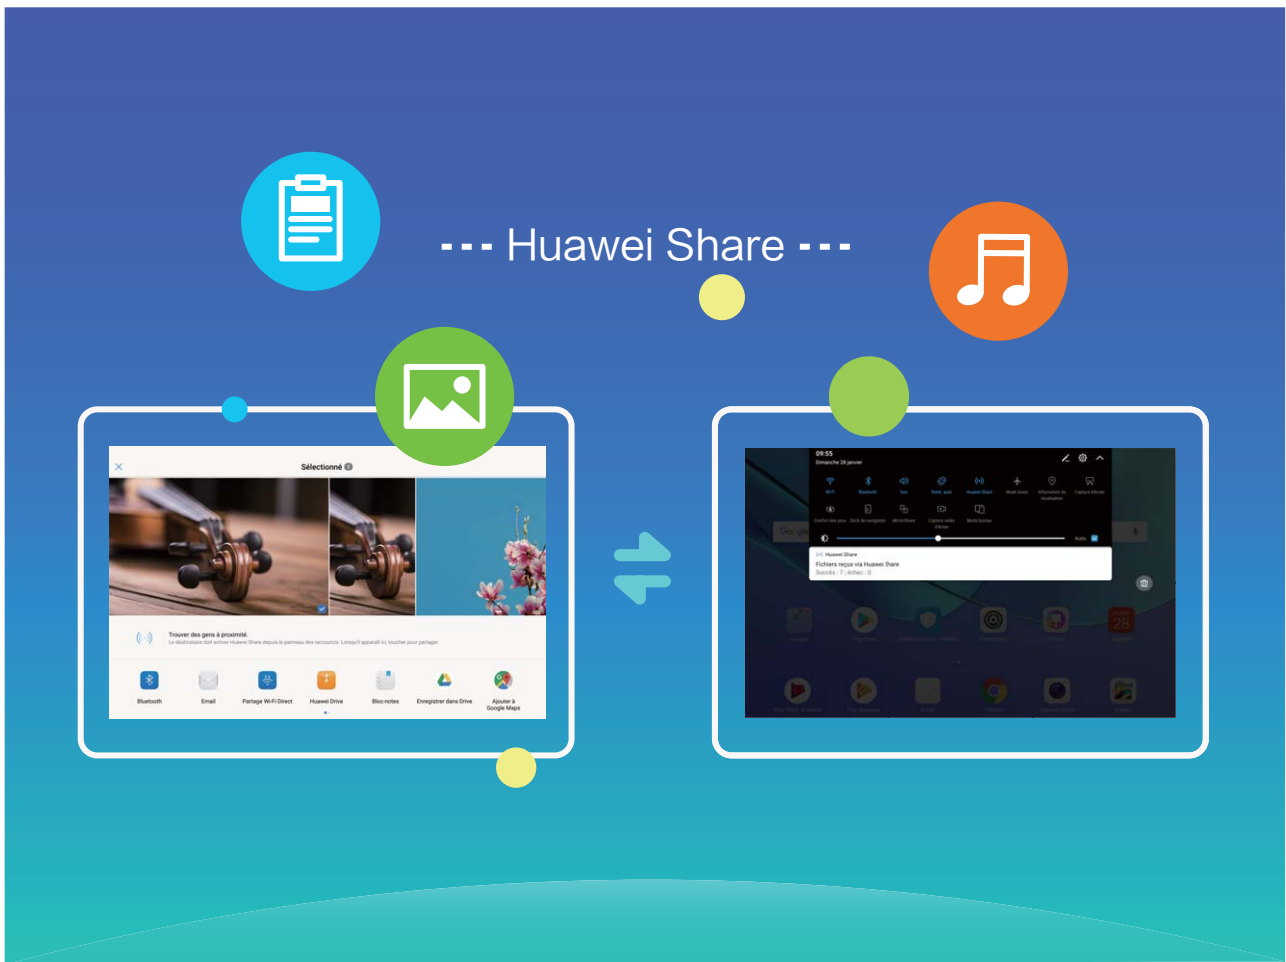

Utiliser Huawei Share pour transférer des fichiers : Sélectionnez le fichier que vous souhaitez partager et touchez **Partager**. Sélectionnez l'appareil destinataire dans la liste des appareils à proximité pour lui envoyer le fichier.

Utiliser Huawei Share pour recevoir des fichiers : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez ^(*) pour activer **Huawei Share**. Touchez **Accepter** sur la notification de transfert de fichier pour commencer à recevoir les fichiers. Les fichiers reçus sont par défaut enregistrés dans le dossier **Huawei Share** de **Fichiers**.

Sécurité et vie privée


Empreinte digitale

Identification via empreinte digitale : bénéficier d'une navigation plus rapide et d'une sécurité accrue

L'identification via empreinte digitale vous permet non seulement de débloquer votre Tablette plus rapidement, mais elle apporte également une sécurité accrue à vos informations personnelles.


Votre empreinte digitale peut être utilisée pour :


- **Déverrouiller votre écran d'un seul geste** : Vous trouvez que déverrouiller l'écran avec un schéma ou un mot de passe est fastidieux ? Utilisez votre empreinte digitale pour le faire d'un seul geste rapidement et en toute sécurité.
- **Accéder à vos fichiers personnels** : Vous craignez d'oublier le code d'accès à Coffre-fort ou de la fonctionnalité Verrouillage des applications ; ou qu'il tombe dans les mains de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance ? Configurer un accès à Coffre-fort ou le déverrouillage des applications avec une empreinte digitale permet de conserver vos fichiers et applications en sécurité, et pour qu'elles ne soient accessibles qu'à vous.

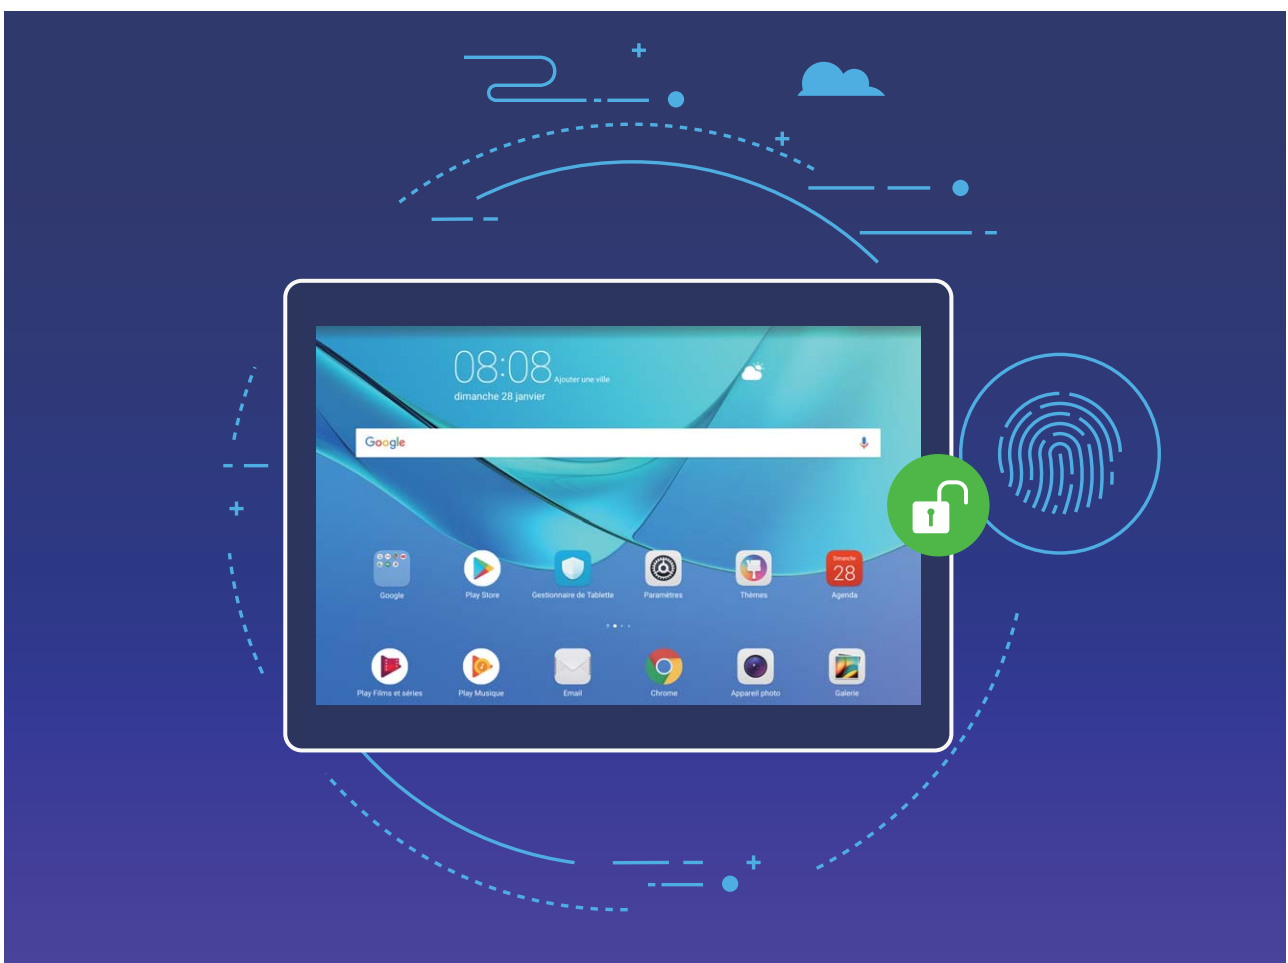

Enregistrer une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre Tablette, puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort ou déverrouiller les applications sans code.


-  • Le déverrouillage via empreinte digitale est uniquement disponible lorsque le mode de déverrouillage (**Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**) est défini sur votre Tablette. Au redémarrage de votre appareil, ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, il vous sera demandé de déverrouiller votre Tablette à l'aide du mode déverrouillage de l'écran défini.
- Avant d'enregistrer une empreinte digitale, assurez-vous que votre doigt est propre et sec.

- 1** Ouvrez  **Paramètres**.
- 2** Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**, sélectionnez **Schéma**, **Code**, ou **Mot de passe**, puis suivez les instructions à l'écran pour définir un mode de déverrouillage.
- 3** Une fois le mode de déverrouillage défini, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une empreinte digitale.
- 4** Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à ce que votre appareil vibre. Répétez cette étape en utilisant les différentes parties du bout de votre doigt.
- 5** Une fois l'enregistrement de l'empreinte digitale terminé, touchez **OK**.

Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale.

Ajouter, supprimer ou renommer une empreinte digitale enregistrée



Vous pouvez enregistrer un maximum de cinq empreintes digitales sur votre appareil. Vous pouvez par ailleurs supprimer ou renommer vos empreintes digitales enregistrées.

- 1** Ouvrez  **Paramètres**.
- 2** Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**.
- 3** Saisissez votre mode de déverrouillage d'écran et touchez **Suivant**.
- 4** Depuis la section **Liste d'empreintes digitales**, vous pouvez :
 - Toucher **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une nouvelle empreinte digitale.
 - Toucher une empreinte digitale précédemment enregistrée pour la renommer ou la supprimer.
 - Toucher **Reconnaissance d'empreinte digitale** pour identifier ou mettre en valeur des empreintes digitales enregistrées.

Utiliser une empreinte digitale pour accéder rapidement à des informations personnelles

Vous trouvez que saisir votre code à chaque fois que vous souhaitez accéder à des informations personnelles de votre coffre-fort ou à une application verrouillée est fastidieux ? Vous pouvez utiliser

vos empreintes digitales pour accéder rapidement et en toute sécurité à vos informations personnelles.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**.
- 3 Saisissez votre mode de déverrouillage d'écran et touchez **Suivant**. Activez **Accès au coffre-fort**, **Accéder au verrou d'appli**, puis suivez les instructions à l'écran pour saisir les codes. Désormais, vous pouvez utiliser une empreinte digitale pour :
 - **Accéder à Coffre-fort** : Ouvrez  **Fichiers** et touchez **Coffre-fort**. Vous pourrez dès lors accéder au coffre-fort avec votre empreinte digitale.
 - **Accéder aux applications verrouillées via la fonctionnalité Verrouillage des applications** : Vous pouvez désormais ouvrir des applications verrouillées sur votre écran d'accueil avec votre empreinte digitale.


Protection des informations de localisation

Services de localisation : déterminer la localisation de votre Tablette

La fonctionnalité Services de localisation récupère et fournit sur votre Tablette des informations de localisation pour les applications qui se basent dessus (applications de météo, cartes, voyage et shopping par exemple). La localisation approximative de votre Tablette est déterminée via positionnement GPS (si le GPS est activé et le service est disponible), avec les données des réseaux de données mobiles et le positionnement Wi-Fi (si activé). Si le positionnement GPS est désactivé, les applications peuvent toujours récupérer des informations de localisation par d'autres moyens.


Activer ou désactiver les services de localisation



Après que l'obtention des informations de localisation ait été autorisée, les applications peuvent y accéder à tout moment. Si vos informations de localisation sont obtenues par des applications malveillantes, vous êtes vulnérable aux fraudes et autres dangers. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation en fonction de vos besoins, contrôler et gérer régulièrement les autorisations de vos applications pour préserver votre vie privée et vos données personnelles.

Activer ou désactiver les services de localisation : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Données de localisation**, et activez ou désactivez **Accès aux informations de localisation**. Lorsque l'accès aux informations de localisation est autorisé, vous pouvez aussi définir le mode de localisation approprié. Lorsque l'accès aux informations de localisation n'est pas autorisé, mis à part les logiciels et applications préinstallés (tels Détecteur de Tablette), votre Tablette interdit l'accès et l'utilisation de vos informations de localisation à toutes les applications et tous les services. Le système vous demande dès lors si vous souhaitez autoriser l'accès aux informations de localisation lorsque vous utilisez ces applications.

- **Utiliser Wi-Fi et réseaux mobiles** : calcule la localisation de votre Tablette en utilisant les informations de localisation des stations de base des opérateurs ou celles des routeurs Wi-Fi à

proximité. La précision du calcul de localisation dépend largement des informations de localisation obtenues auprès des stations de base et réseaux Wi-Fi. La précision va normalement de 100 mètres à quelques kilomètres. La localisation réseau a une précision faible, mais peut être calculée en intérieur et consomme moins d'énergie.

- **Utiliser uniquement le GPS** : calcule la localisation de votre Tablette en utilisant les données satellites reçues par la fonction GPS. Aucune connexion réseau n'est nécessaire. Le positionnement satellite est plus précis mais consomme plus d'énergie. Il a une précision de quelques dizaines de mètres. Cependant, la localisation en intérieur pourrait ne pas être précise.
- **Utiliser GPS, Wi-Fi et réseaux mobiles** : calcule la localisation de votre Tablette en combinant les avantages du positionnement GPS et ceux de la localisation fournies par les réseaux. Ceci permet d'obtenir des informations de localisation précises, que ce soit en intérieur ou en extérieur.
-  Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.
 - Les données mobiles ne sont pas prises en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.
 - Huawei n'utilise vos informations de localisation que pour vous fournir des fonctions et services nécessaires, pas pour identifier et recueillir des informations privées.

Paramétrer le calcul de localisation en intérieur : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation** >  > **Paramètres de recherche** puis activez ou désactivez la recherche Wi-Fi et Bluetooth. La recherche des réseaux Wi-Fi et des appareils Bluetooth améliorera la précision du calcul de la localisation en intérieur.

Espace privé

Espace privé : Conserver vos informations personnelles dissimulées


Vous souhaitez que vos applications et données personnelles (telles que les photos et vidéos) soient dissimulées sur votre Tablette, en sécurité et à l'abri des autres utilisateurs ? Ne cherchez plus, Espace privé est la solution. Avec Espace privé, vous pouvez créer un espace indépendant dans votre appareil pour y conserver vos informations personnelles. Par exemple, vous pouvez installer séparément WeChat à la fois dans l'espace d'utilisation principal et dans Espace privé, ce qui permet de garder les deux applications indépendantes l'une de l'autre.



Protéger vos informations personnelles avec Espace privé

Craignez-vous que vos informations personnelles soient vues par des amis ou collègues quand vous leur montrez des photos ou autre chose sur votre Tablette ? Espace privé vous permet de stocker des informations personnelles dans un espace dissimulé au sein de votre appareil, accessible uniquement en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage de l'écran dédié.

- i** Un maximum de trois comptes utilisateurs peuvent être ajoutés via **Espace privé** et **Comptes utilisateurs**. Si trois comptes ont déjà été ajoutés sous **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Comptes utilisateurs > Créer un compte utilisateur**, **Espace privé** ne peut dès lors pas être créé.

Créer Espace privé : si vous utilisez Espace privé pour la première fois, ouvrez , allez à **Paramètres** et suivez les instructions à l'écran pour créer votre Espace privé.

- i** Vous ne pouvez créer qu'un seul Espace privé.

Passer rapidement de l'espace d'utilisation principal à Espace privé : depuis l'écran de déverrouillage, vous pouvez rapidement passer d'un espace à l'autre en utilisant votre empreinte digitale ou les modes de déverrouillage de l'écran dédiés. Après avoir redémarré votre Tablette, vous devez dans un premier temps accéder à l'espace d'utilisation principal en utilisant le mode de déverrouillage de l'écran dédié. Vous pouvez ensuite changer d'espace depuis l'écran de déverrouillage.




Accéder à Espace privé : vous pouvez accéder à votre Espace privé directement depuis l'écran de déverrouillage en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage de l'écran dédié.

Vous pouvez aussi ouvrir , et allez à **Paramètres** pour accéder à Espace privé.

Quitter Espace privé : quand vous quittez Espace privé, toute la mémoire système utilisée pour son fonctionnement est libérée. Vous pouvez tout de même y revenir quand vous le souhaitez. Pour


quitter Espace privé, ouvrez , et allez à **Paramètres**.

Supprimer Espace privé : supprimer Espace privé supprimera définitivement toutes les applications et données qui y sont stockées. Vous pouvez supprimer Espace privé de plusieurs manières :

- Depuis l'espace d'utilisation principal, ouvrez , puis allez à **Paramètres** et touchez  .
- Depuis Espace privé, ouvrez , puis allez à **Paramètres**.


Dissimuler l'accès à Espace privé


Vous souhaitez que votre Espace privé ne soit pas décelable par les autres ? Vous pouvez dissimuler l'accès à votre Espace privé dans l'espace d'utilisation principal, le rendant ainsi invisible et confidentiel.

Après avoir accédé à votre Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** et activez **Dissimulation d'Espace privé**. Après avoir dissimulé l'accès à votre Espace privé, vous pouvez y accéder en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage de l'écran dédié.

Utiliser la fonctionnalité Verrouillage des applications pour verrouiller les applications importantes

La fonctionnalité Verrouillage des applications vous permet de définir un mot de passe pour WeChat, Alipay et d'autres applications importantes. Une fois que vous avez redémarré votre Tablette, ou déverrouillé l'écran, il vous sera demandé de saisir le code de déverrouillage des applications au lancement initial de celles-ci. La fonctionnalité Verrouillage des applications améliore la protection de vos informations personnelles et empêche des accès non autorisés aux applications importantes qui se trouvent sur votre appareil.

Activer la fonctionnalité Verrouillage des applications : ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** et suivez les instructions à l'écran pour définir un code, puis activez la fonctionnalité Verrouillage des applications pour les applications que vous souhaitez protéger. La première fois que vous lancez une application verrouillée, suivez les instructions à l'écran pour saisir votre code et la réponse à la question de sécurité.

-  Si une empreinte digitale est définie en tant que mode de déverrouillage pour votre Tablette, et si vous définissez, pour la première fois, un code pour le déverrouillage des applications, vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale pour un déverrouillage des applications facilité.

Modifier le code de déverrouillage des applications: touchez  sur l'écran de déverrouillage de l'application et touchez **Modifier le code** ou **Modifier la protection du code** pour modifier le code de déverrouillage de l'application.

Paramètres de sécurité supplémentaires

Protection améliorée des données : défendre votre vie privée

Vous vous inquiétez que vos photos, les informations de votre compte bancaire ou des données concernant votre vie privée soient divulguées en cas de perte ou de vol de votre Tablette ? Les Tablettes Huawei intègrent désormais des puces de sécurisation en complément de la protection combinée fournie par la clé racine de confiance et le mode de déverrouillage de l'écran. Que vos données soient stockées sur une carte micro SD ou dans la mémoire de stockage interne, elles bénéficient du niveau de protection le plus élevé.


Cryptage renforcé et protection : les Tablettes Huawei utilisent une clé matérielle qui ne peut pas être utilisée pour décrypter des données si elle est séparée de l'appareil. En fonction de la clé racine de confiance, les composants cryptés sont incorporés à la puce de contrôle mémoire pour améliorer la capacité du matériel à protéger des données. Cela fonctionne avec le mode de verrouillage de l'écran pour protéger vos données privées. Quand vous utilisez Espace privé, Multi-utilisateurs, les fichiers cryptés sur la carte micro SD ou d'autres fonctionnalités pour crypter des photos, informations personnelles ou autres données personnelles, cracker simultanément la clé racine de confiance, le mode de déverrouillage et la puce de sécurisation est la seule manière de décrypter vos données. Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.



Verrouiller votre carte micro SD avec Verrouillage carte SD

Si vous perdez votre Tablette, votre carte micro SD peut en être récupérée, et vos données personnelles risquent d'être divulguées. La fonctionnalité de verrouillage de la carte SD vous permet de définir un mot de passe pour la verrouiller. Ainsi, quand la carte micro SD est insérée dans un autre appareil pour la première fois, le mot de passe sera demandé afin d'en utiliser l'espace de stockage ou pour accéder aux données qui y sont stockées.

- i • Certaines marques de cartes micro SD pourraient ne pas prendre le verrouillage de carte SD ; le verrouillage/déverrouillage pourraient ainsi ne pas se faire correctement. Il est par ailleurs recommandé de sauvegarder les données importantes avant le verrouillage de la carte micro SD.
- Les appareils qui ne prennent pas en charge le verrouillage de carte SD pourraient ne pas reconnaître la carte micro SD une fois celle-ci verrouillée.
- N'oubliez pas le mot de passe de votre carte micro SD. Si vous veniez à l'oublier, vous devriez supprimer le mot de passe de la carte micro SD, et toutes les données stockées sur la carte seraient effacées.

Définir le mot de passe de la carte micro SD : ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Plus > Définir un mot de passe pour la carte SD** et suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe de votre carte micro SD.

Modifier ou supprimer le mot de passe de la carte micro SD : après avoir défini le mot de passe de la carte micro SD, vous pouvez :

- Toucher **Changer le mot de passe de la carte SD** pour définir un nouveau mot de passe pour la carte micro SD et le remplacer par l'ancien.
- Toucher **Supprimer le mot de passe de la carte SD** pour supprimer le mot de passe actuel de la carte micro SD. Votre carte micro SD ne sera pas protégée par un mot de passe.

Sauvegarde et restauration

Sauvegarde de données : éviter de perdre des données


Vous arrive-t-il de vous inquiéter que des données importantes sur votre Tablette soient accidentellement effacées ou perdues ? Sauvegarder vos données régulièrement pour éviter de perdre des données vous permettra d'être plus serein.


Il y a quatre méthodes pour sauvegarder les données de votre Tablette :

- **Sauvegarder sur une carte micro SD**: Si votre Tablette prend en charge les cartes micro SD, vous pouvez, à tout moment, sauvegarder vos données sur une carte micro SD, ce qui vous permet d'éviter facilement de perdre des données.
- **Sauvegarder sur la mémoire de stockage interne de l'appareil** : Vous pouvez sauvegarder des fichiers plus petits vers la mémoire de stockage interne de votre appareil.
- **Sauvegarder sur un périphérique de stockage USB** : Si vous n'avez plus assez d'espace disponible sur la mémoire de stockage interne de votre Tablette, vous pouvez brancher un périphérique de stockage USB à votre Tablette avec un câble USB OTG pour y sauvegarder des données.

Sauvegarder vos données sur une carte micro SD

Perdre des données durant une mise à jour du système vous inquiète ? Vous voulez transférer des données depuis un ancien appareil vers votre nouvel appareilTablette ? Si votre Tablette prend en charge les cartes micro SD, vous pouvez, à tout moment, sauvegarder vos données sur une carte micro SD, ce qui vous permet d'éviter facilement de perdre des données.

-  Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.
 - Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.
 - N'oubliez surtout pas votre mot de passe de sauvegarde car vous ne serez pas en mesure de récupérer vos fichiers sauvegardés sans celui-ci.


Pour sauvegarder vos données sur une carte micro SD, ouvrez  **Sauvegarde**, allez à **Sauvegarder > Carte SD > Suivant**, sélectionnez les données à sauvegarder puis touchez **Sauvegarder**. Un mot de passe de sauvegarde n'est pas nécessaire pour les photos, les fichiers audio/vidéo et les documents, mais l'est pour les autres types de données. Suivez les instructions à l'écran pour définir un mot de passe de sauvegarde et une question de sécurité.

Vous pouvez voir vos dossiers de sauvegarde dans le dossier **Huawei\Backup** dans **Fichiers > Local > Carte SD**.

Sauvegarder vos données vers la mémoire de stockage interne

Vous pouvez sauvegarder les données de votre Tablette vers la mémoire de stockage interne pour éviter de perdre des données. Il est conseillé de sauvegarder sur la mémoire de stockage interne des fichiers de petite taille.

- Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.
- N'oubliez surtout pas votre mot de passe de sauvegarde car vous ne serez pas en mesure de récupérer vos fichiers sauvegardés sans celui-ci.


Pour sauvegarder vos données sur la mémoire de stockage interne, ouvrez  **Sauvegarde**, allez à **Sauvegarder > Mémoire de stockage interne > Suivant**, sélectionnez les données à sauvegarder puis touchez **Sauvegarder**. Un mot de passe de sauvegarde n'est pas nécessaire pour les photos, les fichiers audio/vidéo et les documents, mais l'est pour les autres types de données. Suivez les instructions à l'écran pour définir un mot de passe de sauvegarde et une question de sécurité.

Vous pouvez voir vos dossiers de sauvegarde dans le dossier **Huawei\Backup** dans **Fichiers > Local > Stockage interne**.

Sauvegarder vos données sur un périphérique de stockage USB

Si vous n'avez plus assez d'espace disponible sur la mémoire de stockage interne de votre Tablette, ou si vous voulez sauvegarder des données importantes sur un périphérique de stockage externe, vous pouvez brancher un périphérique de stockage USB à votre Tablette avec un câble USB OTG pour y sauvegarder des données. Les périphériques de stockage USB compatibles avec votre Tablette incluent les clés USB, les lecteurs de cartes et les téléphones disposant d'une carte micro SD.


- Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.
- Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.
- N'oubliez surtout pas votre mot de passe de sauvegarde car vous ne serez pas en mesure de récupérer vos fichiers sauvegardés sans celui-ci.

Pour sauvegarder vos données sur un périphérique de stockage USB, ouvrez  **Sauvegarde**, allez à **Sauvegarder > Mémoire de stockage USB > Suivant**, sélectionnez les données à sauvegarder puis touchez **Sauvegarder**. Un mot de passe de sauvegarde n'est pas nécessaire pour les photos, les fichiers audio/vidéo et les documents, mais l'est pour les autres types de données. Suivez les instructions à l'écran pour définir un mot de passe de sauvegarde et une question de sécurité.

Vous pouvez voir vos dossiers de sauvegarde dans le dossier **Huawei\Backup** dans **Fichiers**.

Sauvegarder vos données sur un ordinateur

Avez-vous des données importantes, photos ou fichiers volumineux stockés sur votre Tablette? Vous pouvez sauvegarder vos données importantes sur un ordinateur pour éviter d'en perdre et libérer de l'espace de stockage sur votre Tablette.

 N'oubliez surtout pas votre mot de passe de sauvegarde car vous ne serez pas en mesure de récupérer vos fichiers sauvegardés sans celui-ci.

Veillez installer l'application HiSuite sur votre ordinateur avant de l'utiliser pour sauvegarder, ou restaurer, des fichiers de votre Tablette.

Sauvegarder des données sur un ordinateur : Branchez votre Tablette à votre ordinateur avec un câble de données USB. L'application HiSuite s'ouvrira automatiquement sur votre ordinateur. Depuis l'application HiSuite, sélectionnez les données à sauvegarder puis suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données sur votre ordinateur.

Importer des données vers votre Tablette: Branchez votre Tablette à votre ordinateur avec un câble de données USB. Ouvrez l'application HiSuite et allez sur la page de restauration des données pour copier les données de votre ordinateur vers votre Tablette. Si les données de sauvegarde sont protégées par un mot de passe, saisissez-le lorsque vous y êtes invité.

Wi-Fi et réseau


Wi-Fi

Wi-Fi+ : votre assistant de connectivité intelligent

Wi-Fi+ se connecte intelligemment aux réseaux Wi-Fi pour réduire la consommation de données mobiles. Lorsque votre appareil détecte un réseau connu ou un réseau Wi-Fi gratuit, il bascule automatiquement en Wi-Fi pour s'y connecter. Votre appareil sélectionne automatiquement le réseau optimal dans votre secteur pour que vous disposiez de la meilleure connexion Internet.



Une fois que vous avez activé Wi-Fi+, votre appareil va :

- **Sélectionner et se connecter automatiquement au meilleur réseau** : Sélectionne et se connecte automatiquement aux meilleurs réseaux auxquels vous vous êtes connecté auparavant, aux réseaux gratuits ou au réseau de données mobiles en fonction de la force du signal à votre emplacement actuel.
 - **Activer ou désactiver automatiquement le Wi-Fi** : En fonction des réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes connecté auparavant, le Wi-Fi est automatiquement activé ou désactivé dans des lieux spécifiques. Cela empêche votre appareil de chercher en permanence de nouveaux réseaux.
-  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.


- **Évaluer la qualité des réseaux disponibles** : Recherche les réseaux en hotspot disponibles et empêche votre appareil de se connecter automatiquement aux réseaux sans connexion Internet.

Se connecter au Wi-Fi


Quand c'est possible, connectez-vous à un réseau Wi-Fi pour économiser vos données mobiles.

- ❗ Pour empêcher l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières, faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.



Se connecter au Wi-Fi : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. En fonction des paramètres réseau, vous serez peut-être invité à saisir un mot de passe. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'authentification lorsque requis.


- **Actualiser un point d'accès Wi-Fi** : Touchez **Rechercher** pour rechercher à nouveau les réseaux sans fil disponibles.
- **Ajouter manuellement un réseau Wi-Fi** : Faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau**, et suivez les instructions à l'écran pour saisir le SSID et le mot de passe du réseau.


Se connecter à un réseau Wi-Fi via le WPS : Sur l'écran Wi-Fi, allez à  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Connexion WPS**. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur pour établir une connexion. Se connecter à un routeur sur lequel le WPS est activé vous permet de rapidement vous connecter au réseau sans saisir de mot de passe.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct vous permet de transférer rapidement des données entre les appareils Huawei. Wi-Fi Direct est plus rapide que le Bluetooth et ne nécessite pas que les appareils soient associés. Il est particulièrement adapté au transfert de gros fichiers sur des distances réduites.



Transférer des fichiers avec Wi-Fi Direct : Ouvrez  **Fichiers**, touchez et maintenez le fichier à transférer, puis allez à **Plus > Partager > Partage Wi-Fi Direct**. Lorsqu'un autre appareil est détecté, touchez son nom pour établir la connexion et commencer le transfert de fichier.

Recevoir des fichiers avec Wi-Fi Direct : Activez **Wi-Fi**. Sur l'écran des paramètres Wi-Fi, touchez  pour activer la détection. Lorsque vous recevez une notification de fichier entrant, touchez **Accepter** pour commencer le transfert. Le fichier reçu est par défaut enregistré sous **Fichiers** dans le dossier **Wi-Fi Direct**.

Activer Wi-Fi+ pour se connecter directement au meilleur réseau

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi > Wi-Fi+** et activez **Wi-Fi+**.


Lorsque l'appareil se trouve à un endroit où le signal Wi-Fi est faible, Wi-Fi+ peut automatiquement basculer sur un réseau de données mobiles. Télécharger des vidéos ou de gros fichiers via une connexion aux données mobiles peut induire des frais additionnels de consommation de données. Pour éviter ces frais, prenez un forfait données adapté.

- i** Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.


Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3 Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.
- 4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.


Se connecter à l'aide de données mobiles

- i** Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs. Les données mobiles ne sont pas prises en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.
- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
 - 2 Touchez  pour activer les données mobiles.
 - i** Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données.


Partager votre connexion aux données mobiles avec d'autres appareils


Arrivé en fin de mois, vous n'avez pas consommé tout votre forfait données mobiles ? Vous pouvez le partager avec vos amis.

- i** Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs. Les données mobiles ne sont pas prises en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.

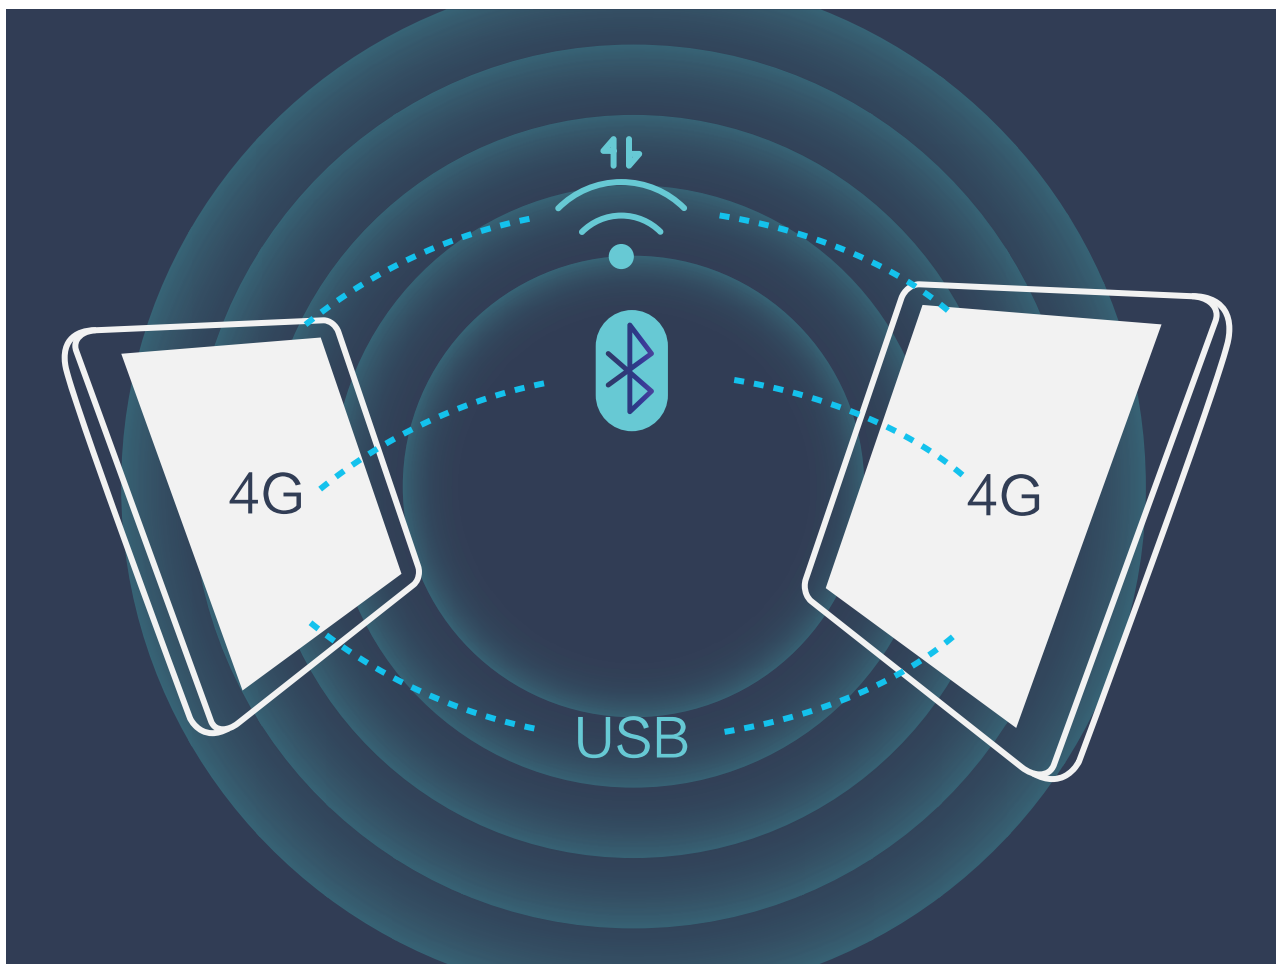




Vous pouvez partager votre connexion aux données mobiles via un point d'accès Wi-Fi, via USB ou via Bluetooth.


Partager les données mobiles via un point d'accès Wi-Fi : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet > Via Wi-Fi > Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Définissez le nom et le mot de passe du point d'accès, le type de cryptage, puis touchez **Enregistrer** et activez le point d'accès pour pouvoir l'utiliser.

 **Inquiet du fait que d'autres appareils puissent utiliser de façon illimitée vos données mobiles via le point d'accès Wi-Fi ?** Sur l'écran **Paramètres**, touchez **Limiter les données consommées** pour définir la quantité maximale de données pouvant être consommées sur une session. Lorsque cette limite est atteinte, votre appareil désactive automatiquement le point d'accès.

Partager les données mobiles via Bluetooth : Associez et établissez une connexion Bluetooth entre les appareils pour pouvoir partager votre connexion aux données mobiles via Bluetooth. Ouvrez

 **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet** puis activez **Via Bluetooth**. Sur l'écran **Bluetooth**, touchez  à côté de l'appareil associé, puis activez **Accès Internet** pour établir une connexion Internet et partager votre connexion aux données mobiles.


Partager les données mobiles via USB : Branchez votre appareil à un ordinateur avec un câble USB. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet**, puis activez **Via USB** pour commencer à partager votre connexion aux données mobiles.


-  En fonction de votre système d'exploitation, vous pourriez avoir à installer des pilotes d'installation ou à établir une connexion réseau pertinente sur votre ordinateur pour pouvoir utiliser cette fonction. Veuillez vous référer au guide du système d'exploitation de votre ordinateur pour plus d'informations.

Applications et notifications

Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social

Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Tablette sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.

-  La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications avant d'utiliser cette fonctionnalité.


Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Applications & notifications > Application jumelle** et activez Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en fonction de vos besoins.

Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.

Son et affichage


Paramétrer le mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger bloque les appels d'étrangers et seuls les appels et messages et des contacts choisis sont notifiés.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Son > Ne pas déranger**. Activez **Ne pas déranger**, puis touchez **Peut-être déranger** et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Autoriser les appels et messages des contacts importants** : Sélectionnez **Par une interruption prioritaire**, puis touchez **Définir les interruptions prioritaires** pour définir les contacts desquels vous souhaitez recevoir les appels et messages.
- **Autoriser les alarmes** : Sélectionnez **Par une alarme** pour n'autoriser que les alarmes.
- **Interdire toutes les interruptions**: Sélectionnez **Aucunement** pour interdire toute sonnerie/vibration, et empêcher que l'écran ne s'allume pour les appels entrants, messages et alarmes.




- Autrement, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas et touchez  sur le panneau de raccourcis pour rapidement activer ou désactiver le mode **Ne pas déranger**.
- Certaines applications tierces pourraient continuer à générer une sonnerie lorsque le mode Ne pas déranger est activé. Si c'est le cas, configurez leurs paramètres pour mettre en silence les notifications de ces applications.

Règle basée sur une période de temps : Empêche les interruptions à des moments définis, tels que weekends et soirées. Touchez **Basée sur une période de temps** pour définir la période de temps et l'intervalle de répétition, puis activez le bouton **Basée sur une période de temps**.


Règle basée sur un évènement : Empêche les interruptions pendant les réunions et autres évènements. Touchez **Basée sur un évènement** pour activez le mode **Ne pas déranger** pendant les évènements de l'agenda.


Configurer les paramètres son


Lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux, votre appareil passe automatiquement en son stéréo pour améliorer votre expérience audio. Vous pouvez également définir des sonneries et des rappels audio en fonction de différents scénarios.


Ajuster le volume système : Appuyez sur le bouton du volume et touchez  pour ajuster le volume pour la sonnerie, les média, alarmes et appels.



- Vous pouvez également ajuster le volume depuis les paramètres système. Ouvrez  **Paramètres**, touchez **Son** et déplacez le curseur du volume pour l'ajuster.

Basculer entre son, vibration et mode silence : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour basculer rapidement entre **Son**, **Silencieux** et mode **Vibreur**.

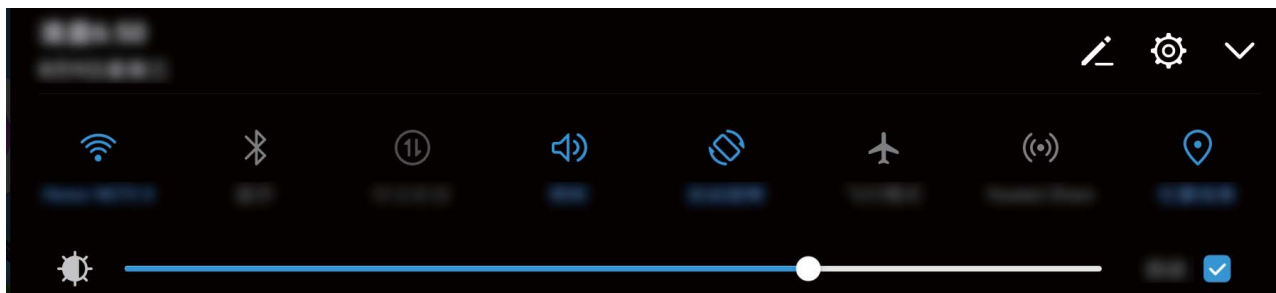

Activer les tonalités clavier et de notification : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Son** > **Plus de paramètres pour le son** pour activer et désactiver les tonalités clavier et de notification.

Passer votre Tablette mode silence : Depuis l'écran **Son**, activez **Mode silencieux**. Après avoir activé **Mode silencieux**, activez **Vibration en mode silencieux**. Maintenant, lorsque vous recevez un appel, votre écran s'allume et l'appareil vibre.


Personnaliser la sonnerie et la tonalité de notification : Depuis l'écran **Son**, sélectionnez une sonnerie personnalisée ou utilisez **Notification**.


Changer les paramètres d'affichage


Changez la taille de la police de caractère et ajustez la luminosité de l'écran à votre convenance.

Ouvrez  **Paramètres** et appuyez sur **Affichage**. Dès lors, vous pouvez :

- **Changer la taille des images et du texte** : Touchez **Mode d'affichage** et sélectionnez le mode d'affichage vous convenant.
- **Changer la taille du texte** : Touchez sur **Taille du texte** et sélectionnez la taille souhaitée.

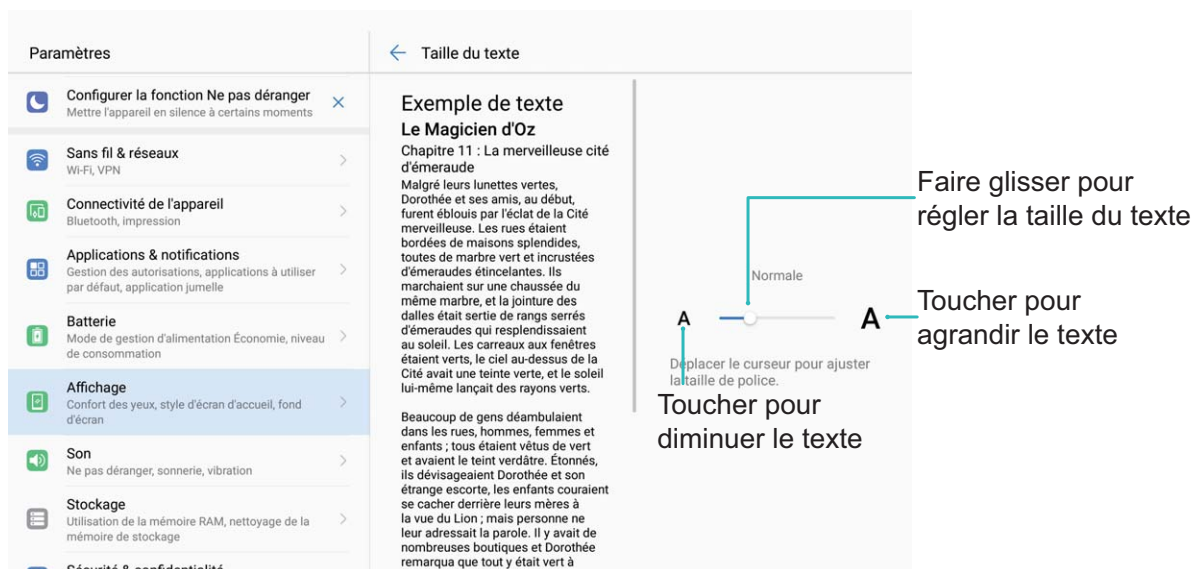

- **Régler la luminosité de l'écran** : À partir de **Luminosité**, sélectionnez la case à cocher à côté de **Automatique**. Lorsque cette option est activée, votre Tablette ajustera automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante. Pour ajuster manuellement la luminosité, déplacez le curseur de luminosité ou faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et accéder aux paramètres de luminosité.
- **Activer la rotation automatique de l'écran** : Activez **Rotation automatique de l'écran**. Sinon, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de raccourcis, puis activez .

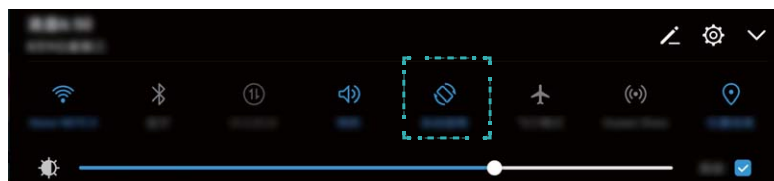

- **Activer l'économiseur d'écran** : Touchez **Économiseur d'écran** et activez **Économiseur d'écran** pour configurer **Source d'images** et **Durée**. Votre Tablette affichera un diaporama de vos photos quand la batterie est en charge et que votre Tablette passe en mode veille.

Assistance intelligente

Barre de navigation et dock de navigation


Dock de navigation : commander l'appareil au toucher

Chaque fois que vous souhaitez fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre appareil. Dorénavant, vous pouvez également utiliser le dock de navigation pour effectuer les mêmes actions, rendant votre appareil d'autant plus pratique.

Utilisez les gestes prédéfinis pour revenir en arrière, retourner à l'écran d'accueil ou basculer entre les applications.

Accéder aux fonctions de l'appareil depuis n'importe où grâce au dock de navigation

Si vous souhaitez accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées plus rapidement, il est suggéré d'activer le dock de navigation.


Ouvrez  **Paramètres**. Touchez **Système** > **Navigation système** > **Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : maintenez le dock de navigation enfoncé avant de le relâcher pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Basculement entre plusieurs applications** : maintenez le dock de navigation enfoncé, puis glissez votre doigt vers la droite ou la gauche pour basculer entre plusieurs applications.

Système

Changer de méthode de saisie


Vous pouvez changer la méthode de saisie sur votre Tablette comme souhaité.

Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Langue & saisie > Clavier par défaut > Sélectionner un mode de saisie** et activez la méthode de saisie souhaitée. Revenez à **Langue & saisie**, touchez **Clavier par défaut** et sélectionnez la méthode de saisie.

Paramètres généraux

Changer la langue du système


Vous voulez changer la langue du système de votre Tablette ? Cela peut se faire en toute simplicité.


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Langue & saisie > Langue** et sélectionnez la langue souhaitée pour le système. Si vous ne trouvez pas votre langue dans la liste proposée, touchez **Ajouter une langue** pour ajouter votre langue.

Définir l'heure et la date du système

Lorsque vous voyagez à l'étranger, ou changez de carte SIM, votre Tablette affichera automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau de téléphonie mobile local. Vous pouvez aussi ajuster l'heure et la date manuellement, modifier le format de l'heure ou définir deux horloges sur votre écran verrouillé.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Système > Date & heure**. Dès lors, vous pouvez :

- **Modifier l'heure et la date** : Activez **Date et heure automatiques** pour synchroniser l'heure et la date de votre Tablette avec votre réseau de téléphonie mobile. Désactivez **Date et heure automatiques** pour définir l'heure et la date manuellement.
- **Modifier votre fuseau horaire** : Activez **Fuseau horaire automatique** pour synchroniser le fuseau horaire de votre Tablette avec votre réseau de téléphonie mobile. Désactivez **Fuseau horaire automatique** pour définir votre fuseau horaire manuellement.
 -  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.
- **Changer le format de l'heure** : Activez **Format 24 heures** pour passer au format horaire sur 24 heures. Désactivez **Format 24 heures** pour passer au format horaire sur 12 heures.
- **Définir deux horloges sur l'écran verrouillé** : Si vous êtes à l'étranger, votre Tablette affichera automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau de téléphonie mobile local. Vous pouvez activer **Double horloge** et définir **Ville de résidence** pour afficher deux horloges sur votre écran verrouillé : l'une présentant l'heure locale et l'autre celle de votre pays de résidence.

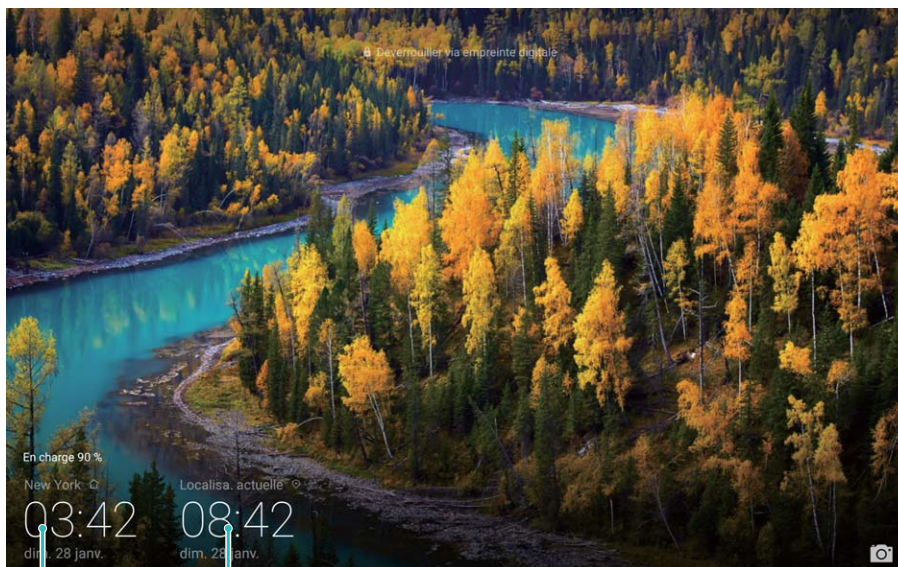




Heure et date fournies par le réseau
Heure et date dans votre ville sélectionnée





Imprimer des documents et photos depuis votre Tablette

Connectez en Wi-Fi votre Tablette à une imprimante pour pouvoir imprimer des documents et photos en toute simplicité.

- i • Mopria vous permet d'imprimer directement depuis votre Tablette sur une imprimante certifiée Mopria. L'imprimante se connectera à votre Tablette via Wi-Fi.
- Si votre imprimante n'est pas certifiée Mopria, contactez le fabricant pour obtenir le module complémentaire pour votre modèle.


1 Connectez votre Tablette et l'imprimante via le même réseau Wi-Fi.

- **Se connecter au point d'accès de votre imprimante** : Si votre imprimante dispose d'un point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour l'activer et définir un mot de passe. Sur votre Tablette, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.
- **Se connecter via Wi-Fi Direct** : Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre Tablette, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, touchez , puis sélectionnez votre imprimante dans la liste des appareils détectés.

- **Se connecter via le routeur** : Sur votre imprimante, activez le Wi-Fi et connectez-vous au routeur de votre domicile. Sur votre Tablette, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez votre routeur, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.
- 2** Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Connectivité de l'appareil > Impression > service d'impression par défaut** et vérifiez que **service d'impression par défaut** soit activé. Sélectionnez une imprimante en fonction des résultats de la recherche, ou touchez **Plus > Ajouter une imprimante** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter manuellement une imprimante.
- 3** Vous pouvez désormais imprimer directement depuis votre Tablette :
- **Une image** : Ouvrez **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **PLUS > Imprimer/exporter en PDF**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer l'image vers l'imprimante.
 - **Une page Internet** : Ouvrez avec votre navigateur la page Internet que vous souhaitez imprimer puis sélectionnez l'option d'impression dans le menu.
 - **Un document** : Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer via une application productivité et sélectionnez l'option impression dans le menu.
 - **Une note** : Ouvrez  **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, allez à  **Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer la note vers l'imprimante.

Définir un allumage/extinction programmés


Vous souhaitez que votre Tablette s'éteigne à certaines heures de la journée pour économiser la batterie et éviter d'être dérangé ? Utilisez la fonctionnalité d'allumage/extinction programmés pour que votre appareil s'allume et s'éteigne à des heures définies pendant la journée.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Allumage/extinction programmés**, activez **Extinction programmée** et **Allumage programmé**, et définissez des heures d'allumage/extinction programmés ainsi que les paramètres de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.



Pour désactiver l'allumage et extinction programmés, désactivez **Extinction programmée** et **Allumage programmé**.


Activer le mode avion pour plus de sécurité en vol et pour préserver l'autonomie de la batterie

Voler avec votre appareil allumé vous inquiète pour des raisons de sécurité ? Vous souhaitez un moyen simple de préserver l'autonomie de la batterie de votre Tablette quand vous n'avez pas prévu de passer ou de recevoir des appels ? Vous pouvez activer le mode avion pour voler en toute sécurité et préserver l'autonomie de votre batterie.

-  En vol, veuillez suivre les instructions de l'équipage à bord et éteindre votre appareil ou activer le mode avion.

Lorsque le mode avion est activé, votre Tablette désactive automatiquement la fonction d'appel, les données mobiles, le Bluetooth et le Wi-Fi. Cependant, vous pouvez manuellement activer le Bluetooth et le Wi-Fi en mode avion.


Activer et désactiver le mode avion via le bouton raccourci : Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas. Dans le panneau de notifications, touchez  pour ouvrir le panneau de raccourcis puis touchez .

Activer et désactiver le mode avion depuis le menu Paramètres : Ouvrez  **Paramètres**, touchez **Sans fil & réseaux** et activez ou désactivez **Mode avion**.



Après avoir activé le mode avion, une icône  apparaît dans la barre d'état.

Utiliser la fonctionnalité Gestion de compte pour gérer et mettre à jour vos comptes

Vous souhaitez synchroniser des comptes e-mail multiples, les notifications des applications et l'historique de plusieurs Tablettes et ordinateurs ? Vous pouvez utiliser votre Tablette pour gérer et mettre à jour en temps réel des comptes e-mail et d'applications sur plusieurs types d'appareils dont des Tablettes, ordinateurs et autres.


-  • Les comptes d'applications tierces peuvent être créés uniquement si l'application tierce est installée sur l'appareil.
- Le type d'informations pouvant être synchronisées dépend du type de compte.


Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Comptes & utilisateurs**. Dès lors, vous pouvez :

- **Ajouter un compte** : Touchez **Ajouter un compte**, sélectionnez un type de compte puis suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte et l'ajouter.
- **Supprimer un compte** : Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.
- **Synchroniser les comptes** : Touchez , sélectionnez **Synchro. automatique des données**, suivez les instructions à l'écran puis touchez **OK**. Si vous ne sélectionnez pas **Synchro. automatique des données**, vous pouvez sélectionner un compte manuellement et toucher  pour synchroniser.

Obtenir des informations sur la mémoire RAM et de stockage

Vous êtes incertain des capacités des mémoires RAM et de stockage disponibles après avoir utilisé votre Tablette pendant une longue période ? Vous pouvez accéder aux informations relatives aux mémoire RAM et de stockage de votre Tablette afin d'en contrôler l'utilisation et décider de faire, le cas échéant, un nettoyage.


-  Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.


Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Stockage** pour afficher des informations relatives aux mémoires RAM et au stockage interne, ou à l'utilisation de la carte micro SD ; et réaliser les opérations suivantes :


- **Nettoyer la mémoire de stockage** : Sélectionnez **Nettoyer la mémoire de stockage** pour accéder à l'écran **Nettoyer** et nettoyer la mémoire de stockage et libérer de l'espace de stockage d'un seul geste.
- **Changer l'emplacement d'enregistrement par défaut** : Touchez **Emplacement par défaut** et définissez l'emplacement d'enregistrement par défaut sur votre Tablette : soit la mémoire de stockage interne soit la carte micro SD.
- **Formater la carte micro SD** : Allez à **Carte SD > Formater > Effacer et formater** pour effacer toutes les données présentes sur votre carte micro SD. Sauvegardez vos données à l'avance pour éviter d'en perdre.

Voir les informations produit pour mieux connaître votre appareil

Pour mieux connaître votre appareil, vous pouvez accéder aux informations produit le concernant, telles que le numéro du modèle, de la version, IMEI ; les paramètres du matériel, les spécifications produit et les informations légales.


-  Les appareils conçus pour ne fonctionner qu'avec une carte SIM ont un numéro IMEI, alors que ceux conçus pour deux cartes SIM en ont deux. Les cartes SIM ne sont pas prises en charge sur les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi.

Voir les informations produit : Allez à  **Paramètres** et touchez **Système > À propos de la tablette** pour accéder à des informations relatives à votre appareil telles que le numéro de modèle, de la version, IMEI ; les informations sur le matériel et sur le statut ainsi que les informations légales.

Changer de nom de l'appareil : Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Système > À propos de la tablette > Nom de l'appareil** pour changer le nom d'appareil de votre Tablette.


Utiliser la fonctionnalité Paramètres intelligents pour trouver un paramètre rapidement

Vous souhaitez changer le style de police mais ne trouvez pas le paramètre ? La fonctionnalité Paramètres intelligents vous aide à trouver un paramètre rapidement. Elle peut aussi vous recommander des paramètres en fonction de l'utilisation de votre appareil, et vous permet d'activer et de désactiver un paramètre en une seule étape.

Ouvrez  **Paramètres**. Votre Tablette vous recommandera des paramètres en fonction de l'utilisation que vous en faites. Vous pouvez aussi saisir un mot clé ou un synonyme dans la barre de recherche et votre Tablette affichera tous les paramètres associés.

Rechercher des
réglages

Réglages
suggérés

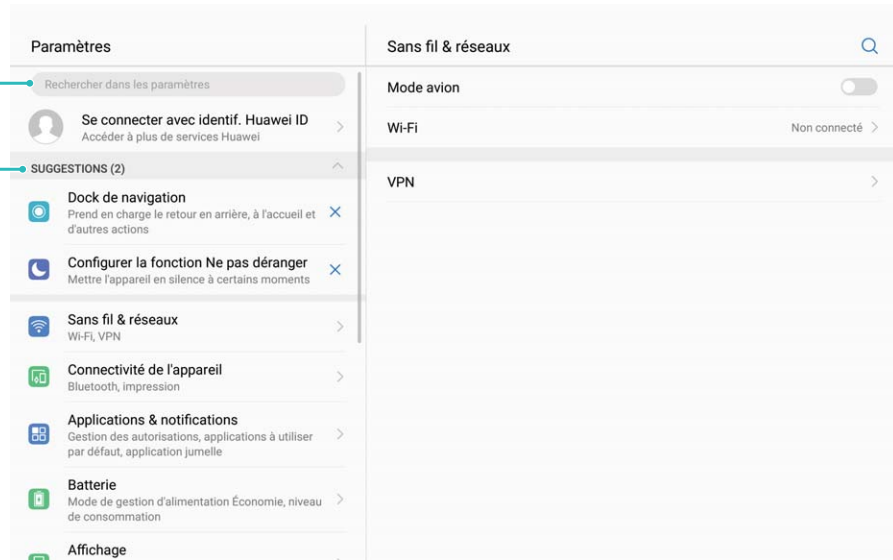

Mise à jour du système


Faire une mise à jour en ligne

Votre Tablette vous indiquera de télécharger et d'installer une mise à jour système lorsque disponible. La fonctionnalité de mise à jour en ligne vous permet de mettre à jour votre Tablette de façon rapide et sécurisée.

- Avant de faire une mise à jour en ligne, assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet. En effet, les mises à jour en ligne nécessitent une connexion à Internet. Faites la mise à jour de votre Tablette via un réseau Wi-Fi pour éviter la facturation de frais de consommation de données mobiles.
- Assurez-vous que votre Tablette dispose d'au moins 30 % de batterie pendant le processus de mise à jour.
- Évitez d'utiliser un logiciel non autorisé d'une tierce partie pour installer des mises à jour du firmware et du système. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de votre Tablette ou la divulgation de vos informations personnelles. Pour de meilleurs résultats, mettez à jour votre système en utilisant la fonctionnalité de mise à jour en ligne ou apportez votre Tablette au centre technique Huawei le plus proche.
- Sauvegardez toujours vos données avant de mettre à jour votre Tablette afin d'éviter d'en perdre.
- Certaines applications tierces, telles que les applications bancaires ou les jeux, pourraient ne pas être compatibles avec la nouvelle version du système. Si c'est le cas, veuillez patienter que la nouvelle version de ces applications tierces soit lancée.

1 Ouvrez  **Paramètres**.

2 Allez à **Système > Mise à jour système > Rechercher les mises à jour**.

- Lorsque le système détecte une nouvelle mise à jour, allez à **Nouvelle version > Mise à jour rapide**.
- Si le système indique qu'il est à jour, allez à  **> Télécharger le nouveau package complet**. Lorsque le système détecte une nouvelle mise à jour, allez à **Nouvelle version > Mise à jour rapide**.

Le processus de mise à jour peut prendre un certain temps. Évitez d'utiliser votre Tablette en même temps. Votre Tablette redémarrera automatiquement lorsque la mise à jour est terminée.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Remarque : Souvenez-vous du compte Google auquel votre appareil s'est connecté en dernier. En effet, à l'occasion d'une réinitialisation aux valeurs d'usine non fiable ou d'une mise à jour basée sur une carte SD, le mécanisme antivol de Google exigera que vous saisissiez le compte Google auquel votre appareil s'est connecté en dernier à l'écran de démarrage à des fins de vérification d'identité. Votre appareil ne peut s'allumer correctement que si la vérification d'identité a été concluante.

Veuillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: CMR-AL09
CMR-AL19
CMR-W09
CMR-W19

EMUI8.0_01