

HUAWEI MediaPad M5 lite

Guide de l'utilisateur



Sommaire

Fonctionnalités passionnantes

- Astuces d'utilisation en vedette 1
- Astuces de l'appareil photo 3

Nouvel appareil

- Configuration du nouvel appareil 9

Gestes et opérations

- Captures d'écran et captures vidéo d'écran 10

Écran d'accueil

- Barre de navigation 14
- Panneau de notifications et barre d'état 14
- Gestion de l'écran d'accueil 16

Contacts

- Gérer des cartes de visite 18
- Gestion des contacts 19

Numérotation

- Passer des appels d'urgence 21

Appareil photo

- Fonctions de base de l'appareil photo 22
- Mode Light painting 24

Galerie

- Organiser des albums 29

Appels et messagerie (indisponibles sur la version Wi-Fi seul)

- Activer le mode Économie d'énergie intelligent 30
- Utiliser Optimiser 30
- Activer le nettoyage de la mémoire 31
- Activer l'antivirus 31

Email

- Organiser les e-mails par objet pour les parcourir plus facilement 32
- Définir les notifications par e-mail : envoyer des réponses en temps réel à des e-mails importants 32
- Gérer des comptes de messagerie 33
- Gérer les contacts de messagerie VIP 33

Agenda

- Importer des événements importants dans Agenda 34

Utilitaires

Gérer le temps passé devant l'écran	35
-------------------------------------	----

Connexion de l'appareil

Utiliser le Bluetooth pour partager des données	36
Transférer des données entre votre appareil et un appareil USB	36
Huawei Share : une meilleure façon de partager des fichiers	37
Transférer des fichiers entre votre appareil et un ordinateur via Huawei Share	38
Impression One-Touch avec Huawei Share	39

Sécurité et vie privée

Activer le verrouillage des applications	41
Activer ou désactiver les services de localisation	41

Sauvegarde et restauration

Sauvegarde des données : prévenir la perte de vos données	43
Sauvegarder de données sur un appareil de stockage USB	43
Réinitialiser votre Tablette	44

Wi-Fi et Réseau

Wi-Fi	45
Partager votre réseau mobile avec d'autres appareils	46

Applications et notifications

Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social	48
--	----

Son et affichage

Configurer le mode Ne pas déranger	49
Changer les paramètres d'affichage	49
Configurer les paramètres son	50

Stockage

Voir le statut de la mémoire et du stockage	52
---	----

Système

Paramètres généraux	53
---------------------	----

Mention légale


Mention légale	56
Sécurité des informations personnelles et des données	58
Pour plus d'informations	58

Fonctionnalités passionnantes

Astuces d'utilisation en vedette


Changer de méthode de saisie

Vous pouvez changer à votre gré de méthode de saisie sur votre appareil.

Passer à un autre mode de saisie : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Langue & saisie > Clavier par défaut** et sélectionnez une méthode de saisie.

Définir un mode de déverrouillage de l'écran afin de protéger votre vie privée


Votre Tablette stocke beaucoup d'informations sensibles, telles que photos personnelles, informations de contacts ou applications de paiement (par exemple Alipay). Vous pouvez définir un mode de déverrouillage de l'écran afin qu'il soit exigé chaque fois que vous déverrouillez votre Tablette. Un mode de déverrouillage de l'écran aide à protéger vos informations privées en cas de perte de votre Tablette ou si un utilisateur non autorisé y accède.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Mode de déverrouillage**, et définissez le mode de déverrouillage souhaité.

- **Code** : un code est une séquence de chiffres. Saisir un code pour déverrouiller votre Tablette est simple et rapide. Pour une sécurité accrue, utilisez une longue séquence de chiffres aléatoires en tant que code. Allez à **Définir le mode de déverrouillage**, suivez les instructions pour définir un code. Sinon, touchez **Modifier le mode de déverrouillage**, et définissez un **Code à 4 chiffres** ou un **Code personnalisé**.
- **Schéma** : déverrouillez votre Tablette en dessinant un schéma prédéfini sur l'écran. Pour une sécurité accrue, utilisez un schéma qui comprend des segments en ligne qui se superposent. Allez à **Définir le mode de déverrouillage > Modifier le mode de déverrouillage > Schéma** et dessinez le même schéma 2 fois. Le schéma doit relier au moins 4 points.
- **Mot de passe** : un mot de passe composé de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux est plus sécurisé qu'un code ou un schéma. Pour une sécurité accrue, utilisez un mot de passe comportant au moins 8 caractères composés de chiffres, lettres et de caractères spéciaux. Mémorisez bien le mot de passe. Un oubli vous empêcherait de déverrouiller votre Tablette. Allez à **Définir le mode de déverrouillage > Modifier le mode de déverrouillage > Mot de passe**, suivez les instructions pour définir un mot de passe.

Verrouiller l'écran pour rapidement sécuriser votre Tablette

Si vous n'utilisez pas votre Tablette pendant une durée définie, l'écran s'éteindra et se verrouillera. Tant que l'écran reste allumé, vous pouvez utiliser votre Tablette sans avoir besoin de déverrouiller l'écran. Verrouillez votre écran lorsque vous n'utilisez pas votre Tablette pour protéger votre vie privée et prévenir les saisies involontaires.

-  Définir un mode de déverrouillage pour protéger votre vie privée. Vous pouvez verrouiller votre appareil de plusieurs manières :


Verrouiller l'écran instantanément avec le bouton marche/arrêt : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour verrouiller l'écran à tout moment.















Verrouiller l'écran avec le verrouillage de l'écran en un geste : Pincez deux doigts ensemble sur l'écran d'accueil pour accéder au mode édition. Touchez **Widgets** > **Verrouillage d'écran** et ajoutez le widget **Verrouillage d'écran** à votre écran d'accueil. Cela aidera à réduire l'usure de votre bouton marche/arrêt. Après avoir quitté le mode édition de l'écran d'accueil, touchez le widget **Verrouillage d'écran** pour instantanément verrouiller votre écran. Pour verrouiller votre écran de cette façon, allez tout d'abord sur l'écran d'accueil où le widget **Verrouillage d'écran** se trouve.

















Notifications, icônes d'état et descriptions

Les icônes qui s'affichent dans la barre d'état vous permettent de vous rendre compte rapidement de l'état général de votre appareil : connexion réseau, niveau de la batterie et nouveaux messages reçus lorsque votre appareil est en mode silencieux.













Icônes d'état : Un coup d'œil aux icônes d'état vous informe sur l'état de votre appareil (connexion réseau, intensité du signal, niveau de la batterie, heure, etc.).

-  Les icônes indiquant l'état du réseau peuvent varier d'une région à l'autre et d'un fournisseur à un autre.

	Intensité du signal		Aucun signal
4G+	Connecté à un réseau 4G+	3G	Connecté à un réseau 3G
4G	Connecté à un réseau 4G	H	Connecté à un réseau HSPA
2G	Connecté à un réseau 2G	LTE	Connecté à un réseau LTE
LTE+	Connecté à un réseau LTE+		Mode avion activé
H+	Connecté à un réseau HSPA+		Connecté à un réseau Wi-Fi
HD	VoLTE disponible		Réception des données de géolocalisation depuis le GPS
R	Itinérance		Mode silencieux activé
	Bluetooth activé		Charge
	Réseau Wi-Fi disponible		Niveau de batterie faible
	Mode vibreur activé		Aucune carte SIM détectée
	Alarmes activées		Casque branché

	Batterie complètement rechargée		Mode performance activé
	Mode d'économie d'énergie activé		Super charge
	Projection filaire ou sans fil en cours d'utilisation		Mode confort des yeux activé
	Mode Ne pas déranger activé		Câble USB connecté
	Mode d'économie de données activé		Alimentation du Bluetooth
	Hotspot activé		Rappel Gestionnaire de Tablette
	Signal instable		Impossible de connecter un appel sur le réseau actuel
	Lire la sélection à voix haute est activé		Gestionnaire de temps d'écran activé


Icônes de notification : En cas de nouveau message, de notification ou de rappel sur votre appareil, l'icône correspondante s'affiche dans la barre d'état.

	Appels manqués		Nouveaux e-mails
	Téléchargement de données en cours		Nouveaux messages vocaux
	Rappel d'événements		Envoi de données en cours
	Synchronisation de données en cours		Mémoire pleine
	Problème d'identification ou de synchronisation		Échec de la synchronisation
	Connecté à un VPN		Notifications supplémentaires

Astuces de l'appareil photo

Utiliser Time-lapse pour créer un court métrage


Le mode Time-lapse permet de capturer des images pendant une longue période de temps et de les condenser en un court métrage. Capturez la nature dans sa totalité : fleurs épanouies, nuages à la dérive ou même des traînées d'étoiles dans un ciel nocturne.

-  • Enregistrer en continu une vidéo en accéléré pendant une longue période de temps peut consommer la batterie et l'espace de stockage.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface plane pour qu'il soit stable pendant le tournage de la vidéo.
- Avant de démarrer, assurez-vous que la scène est bien éclairée et que la mise au point est effectuée sur votre appareil. Positionnez soigneusement l'appareil photo pour intégrer le maximum d'objets de fond.

1 Allez à  **Appareil photo > Plus > Time-lapse** et touchez  pour commencer à enregistrer une vidéo en accéléré.

2 Touchez  pour terminer l'enregistrement.


3 Vous pouvez alors aller à **Galerie** pour regarder votre vidéo en accéléré.

-  Pour des résultats optimaux, les vitesses d'enregistrement et de lecture sont automatiquement ajustées par le système.


Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques


Les panoramas offrent un angle de vision plus large que les photos ordinaires, ce qui vous permet de prendre des photos panoramiques.

Pour capturer un panorama, l'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans notre champ visuel et les assemble en une seule photo.

-  Lorsque vous prenez un panorama, trouvez un large espace ouvert à une certaine distance du sujet et essayez d'éviter les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.

1 Accédez à  **Appareil photo > Plus > Panoramique**.

2 Touchez  en bas de l'écran pour activer la direction de la prise de photo.

3 Tenez votre Tablette en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Lentement, déplacez-le Tablette dans la direction indiquée, en maintenant l'appareil stable et en vous assurant que la flèche reste au niveau de la ligne médiane.

4 Touchez  quand vous avez terminé. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.






Prendre des photos mobiles



Rendez vos photos plus dynamiques et plus amusantes en prenant des photos mobiles qui prolongeront de merveilleux moments de vie.


Avec les images en mouvement, vous pouvez enregistrer une scène environ une seconde avant ou après avoir appuyé sur le bouton de l'obturateur. Lorsque vous parcourez la galerie des photos, affichez la photo statique prise ou lisez un effet et un son dynamiques d'image en mouvement.

Prendre des photos mobiles : Ouvrez  **Appareil photo**, touchez  en haut de votre écran, puis touchez  pour prendre une photo en mouvement.

Afficher les photos mobiles : Les photos mobiles seront sauvegardées dans **Galerie** au format JPG.



Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez les photos à l'aide de l'icône , puis touchez  en haut de la photo pour visualiser l'effet dynamique. La photo mobile s'arrête automatiquement après lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran afin d'arrêter la lecture manuellement.

Partager des photos mobiles : Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez la photo mobile que vous souhaitez partager, puis touchez  pour sélectionner la méthode de partage.

 Les photos mobiles peuvent être partagées directement via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc. L'appareil de réception doit être un appareil Huawei qui prend en charge la capture de photos mobiles afin de lire l'effet de photo en mouvement. Lorsque vous partagez des photos mobiles avec des applications tierces ou avec des appareils non compatibles, les photos mobiles s'affichent en tant qu'images statiques.



Contrôle audio : prenez des photos en utilisant votre voix

Vous voulez prendre une photo sans avoir à toucher l'obturateur ? Utilisez les commandes vocales pour prendre des photos.

Allez à  **Appareil photo** >  > **Contrôle audio**. Activez **Contrôle audio** et sélectionnez la commande vocale que vous souhaitez utiliser pour prendre des photos. Vous pouvez maintenant dire à la commande de prendre une photo.

Clichés minutés : prendre des photos de groupe qui incluent tout le monde

Vous voulez prendre une photo de groupe sans avoir à solliciter l'aide d'un étranger ? Essayez d'utiliser la fonction du minuteur. Alignez votre cliché et touchez sur le bouton de l'obturateur. L'appareil photo vous donnera une période supplémentaire pour vous permettre d'entrer dans le champ du cliché avant la prise de photo. Prenez des photos de groupe qui incluent tout le monde sans avoir à solliciter l'aide d'un étranger.

Ouvrez  **Appareil photo**, touchez , ensuite touchez **Minuteur** pour sélectionner le temps qui vous convient.



Light painting : prise de vue des traînées lumineuses

Le mode Light painting définit automatiquement une vitesse d'obturation lente pour prendre les clichés à longue exposition des traînées lumineuses. Ce mode produit des photos époustouflantes qui ont une qualité éthérée.

Le mode Light painting offre quatre modes de prise de vue créatifs pour différents objets et différentes conditions lumineuses :



- **Traînées lumineuses** : capture les traînées de lumières créées par les voitures dans la nuit.
- **Graffiti lumineux** : capture les traînées créées par une source lumineuse en mouvement dans des conditions de faible éclairage.
- **Eau de soie** : capture des photos soyeuses de cascades et d'eau qui coule.


- **Poussières d'étoiles** : capture des photos époustouflantes de traînées d'étoiles dans le ciel nocturne.



Mode HDR : rendre les photos plus nettes

Lorsque vous prenez une photo rétro-éclairée ou que vous photographiez un paysage ou une architecture fortement contrastés, le mode HDR peut vous aider à améliorer les effets de lumière et d'ombres sur vos photos, en renforçant la netteté des détails de ces dernières. Lorsque le mode HDR est activé, l'appareil photo emploie différents paramètres d'exposition pour prendre une succession rapide de clichés et les assembler. La photo qui en résulte comporte des détails plus nets dans les zones lumineuses et dans celles à tons moyens.

Allez à  **Appareil photo > Plus > HDR**, tenez votre appareil en équilibre, puis touchez  pour prendre une photo.

-  Pour minimiser les mouvements de l'appareil photo pendant la prise de vue, il est recommandé d'utiliser un trépied pour stabiliser votre appareil.



Nouvel appareil


Configuration du nouvel appareil

Se connecter au Wi-Fi

En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez économiser sur la connexion aux données mobiles.

- i** Pour prévenir des situations risquées pour la sécurité (comme l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.



Se connecter à un réseau Wi-Fi : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Touchez un réseau Wi-Fi pour y accéder, et saisissez-en le mot de passe d'accès pour terminer le processus d'authentification ainsi que requis. Alternativement, faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un point d'accès sans fil en saisissant un nom et mot de passe.



Gestes et opérations

Captures d'écran et captures vidéo d'écran

Enregistrer des moments marquants survenant à l'écran

La fonctionnalité de capture vidéo d'écran s'avère pratique lorsque, par exemple, vous réalisez des vidéos de tutoriels ou souhaitez enregistrer des exploits de jeu à partager avec vos amis à partir de votre appareil.

- La capture vidéo d'écran s'arrête si vous passez ou répondez à un appel.
- Si vous faites des enregistrements audio sur votre appareil avant de faire une capture vidéo d'écran, **Activation du microphone** est désactivé par défaut.
- Si vous avez activé **Activation du microphone**, votre appareil enregistrera tous les sons environnants. Il est recommandé de faire une capture vidéo d'écran dans un environnement calme.

Démarrer une capture vidéo d'écran avec un raccourci : ouvrez le panneau de notifications et touchez  pour commencer la capture vidéo d'écran. Vous pouvez activer ou désactiver **Activation du microphone** en fonction de vos besoins. Pour terminer l'enregistrement, touchez  dans le coin supérieur gauche de l'écran.







Démarrer une capture vidéo d'écran avec une combinaison de touches : appuyez simultanément sur le bouton **marche/arrêt** et le bouton du **volume haut** pour démarrer la capture vidéo d'écran. Vous pouvez activer ou désactiver **Activation du microphone** en fonction de vos besoins. Pour terminer l'enregistrement, appuyez à nouveau simultanément sur le bouton **marche/arrêt** et le bouton du **volume haut**.



Vous pouvez voir les captures vidéo d'écran faites dans **Galerie**.

Activer TalkBack pour faire lire à voix haute le contenu affiché

Votre appareil sait lire à voix haute le contenu affiché que vous touchez, sélectionnez ou activez, vous permettant d'interagir avec votre appareil lorsque vous avez du mal à lire clairement le contenu à l'écran.

- 1 Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Assistance intelligente > Accessibilité > TalkBack > ** pour accéder à l'écran des paramètres TalkBack.
- 2 Activez **TalkBack** et touchez **OK**. Un didacticiel se lance automatiquement lorsque vous activez TalkBack pour la première fois. Pour réécouter le didacticiel, touchez  pour accéder à l'écran des paramètres TalkBack et lancer le didacticiel.
- 3 Touchez  et activez **Explorer au toucher**. Votre appareil lira à voix haute le contenu que vous toucherez.


Vous avez peut-être activé TalkBack par accident. Pour désactiver TalkBack, appuyez quelques instants sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis touchez l'écran avec deux doigts pendant un minimum de trois secondes.

Apprendre les gestes TalkBack


TalkBack utilise un ensemble spécial de gestes. Lorsque TalkBack est activé, ces gestes sont nécessaires pour que vous puissiez interagir avec votre appareil.

- i** Pour désactiver TalkBack, appuyez quelques instants sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis touchez l'écran avec deux doigts pendant un minimum de trois secondes.


Naviguer dans l'écran : Balayez avec deux doigts vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes de menus. Balayez vers la gauche ou vers la droite pour passer d'une page ou d'un écran à l'autre.

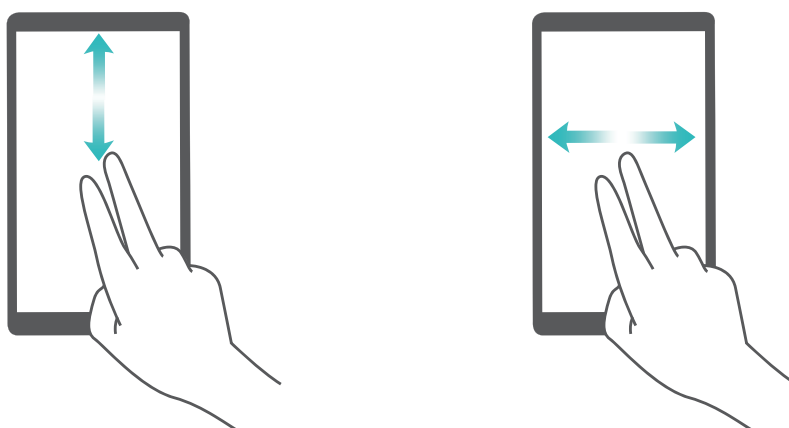

Sélectionner un élément : Touchez un élément avec un seul doigt pour le sélectionner (il ne sera pas ouvert). Votre téléphone lira à voix haute le contenu de l'élément sélectionné.

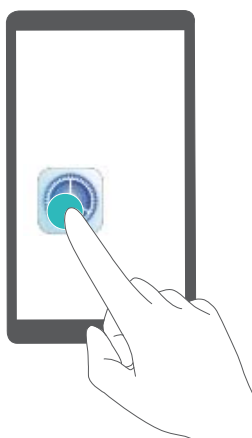

Ouvrir un élément : Tapez deux fois sur n'importe quelle zone de l'écran avec un seul doigt pour confirmer votre sélection de l'étape précédente.

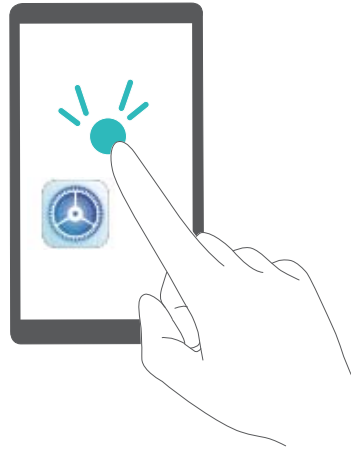


Par exemple, si vous voulez ouvrir **Paramètres**, touchez l'icône **Paramètres** une fois avec un doigt, puis touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran.

Écran d'accueil





Barre de navigation

Configurer la disposition de votre barre de navigation

La barre de navigation permet d'accéder facilement à l'écran d'accueil, de revenir à la page précédente, de quitter une application ou de voir les dernières applications utilisées.

Pour configurer la disposition de votre barre de navigation, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Système > Navigation système > Navigation à trois touches > Paramètres**, sélectionnez la combinaison de touches de navigation et activez ou désactivez **Dissimulation des touches de navigation** en fonction de vos habitudes d'utilisation.



-  **Touche Retour** : permet de revenir à la page précédente ou de quitter une application. Touchez ce bouton pour fermer le clavier visuel qui apparaît au moment de la saisie de texte.
-  **Touche Accueil** : permet de revenir à l'écran d'accueil. Appuyez quelques instants sur cette touche pour afficher l'icône Assistant Google et balayez l'icône vers le haut pour activer Google Assistant.
-  **Touche Récent** : permet d'afficher la liste des applications récemment utilisées. En appuyant quelques instants sur cette touche, vous pouvez activer le mode Partition d'écran.
-  **Touche d'affichage des notifications** : permet d'ouvrir le panneau de notifications.


Panneau de notifications et barre d'état


Ouvrir le panneau de notifications pour accéder à des informations importantes

Dans la barre d'état, consultez les notifications et le statut opérationnel de votre appareil.

En cas de rappel d'une notification, vous pouvez activer l'écran et faire glisser vers le bas depuis la barre d'état pour afficher la notification.

Accéder au panneau de notifications lorsque l'écran est déverrouillé : Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification. Vous pouvez activer ou désactiver les boutons de raccourcis, ou encore toucher des notifications pour en afficher les détails.

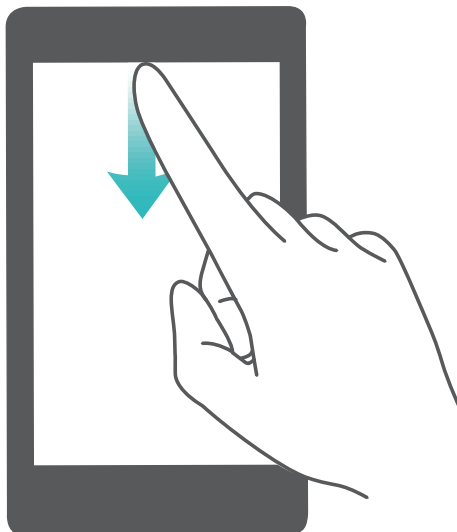

Pour afficher le nombre de notifications sur la barre de notifications ou n'afficher aucun rappel dans la barre de notifications et la barre d'état, touchez  **Paramètres** et allez à **Notifications** > **Paramètres de notification supplémentaires** > **Méthode de notification**. Puis sélectionnez **Numéros** ou **Aucune**.

Désactiver les notifications des applications


Lassé de recevoir une multitude de notifications push d'une application ? Vous pouvez paramétrer et désactiver une notification bien spécifique.

Ouvrez  **Paramètres**, et touchez **Notifications**. Dès lors, vous pouvez :

- **Bloquer les notifications d'une application** : sélectionnez une application, puis désactivez **Autorisation de notifier**.
- **Bloquer les notifications de toutes les applications** : sélectionnez **Gestion par lot**, puis désactivez **Tout**.

Personnaliser les paramètres de notification

Personnaliser les paramètres de notification afin d'utiliser votre appareil tel que vous le souhaitez.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Notifications** > **Paramètres de notification supplémentaires**. Dès lors, vous pouvez :


- **Activer Allumage de l'écran lors de notifications** : activez **Allumage de l'écran lors de notifications** pour paramétrer l'écran afin qu'il s'allume lorsque des notifications sont reçues.
- **Témoin de notification** : activez **Témoin de notification** pour faire apparaître un indicateur lumineux clignotant lorsque des notifications sont reçues.
- **Paramétrer le style de notification** : touchez **Méthode de notification**, puis sélectionnez **Icônes, Numéros** ou **Aucune**.

Gestion de l'écran d'accueil

Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous souhaitez ajouter rapidement des widgets à votre écran d'accueil (verrouillage de l'écran, météo, bloc-notes, horloge, contacts ou calendrier) ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets sur l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre sur celui-ci et le rendre plus facile à utiliser.

Ajouter des widgets : . Touchez quelques instants une zone vide de l'écran d'accueil pour ouvrir le mode de modification de l'écran d'accueil. Touchez **Widgets**, touchez quelques instants un widget et faites-le glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil, ou touchez le widget de votre choix.

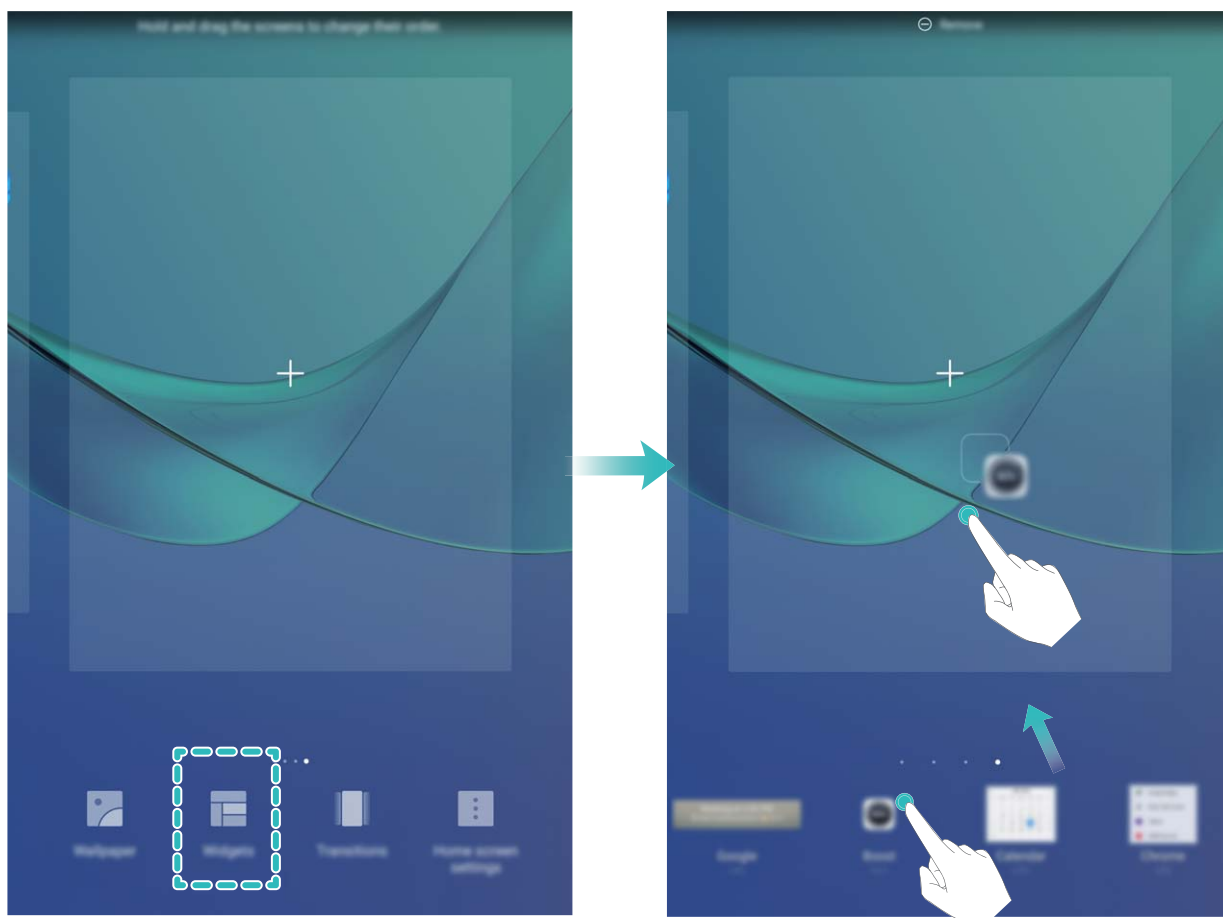


- **i** Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace vide sur l'écran d'accueil pour le widget. Si l'espace est insuffisant, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page actuelle de l'écran d'accueil.



Effacer des widgets : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis sélectionnez **Retirer**.

Déplacer des widgets : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer. Faites glisser le widget vers n'importe quelle zone de l'écran.

Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications

Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d'accueil afin de donner à votre écran d'accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace sur votre écran d'accueil.



Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.


 **Ajouter sur l'écran d'accueil l'icône Tiroir** : après avoir activé le mode Tiroir, touchez  , sur l'écran d'accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à vibration de votre Tablette, puis déplacez l'icône vers la position souhaitée sur votre écran d'accueil.


Contacts


Gérer des cartes de visite

Partage de contacts grâce aux cartes de visite électroniques

Partager votre carte de visite : ouvrez  **Contacts** et touchez **Ma carte** pour définir votre photo de profil et saisir votre nom, votre adresse professionnelle, votre numéro de téléphone ainsi si que d'autres informations. Ensuite, touchez ✓ et votre appareil générera automatiquement le code QR de votre carte de visite. Vous pouvez partager votre carte de visite directement à l'aide du code QR. Vous pouvez également toucher , sélectionner un mode de partage puis suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager vos fichiers.

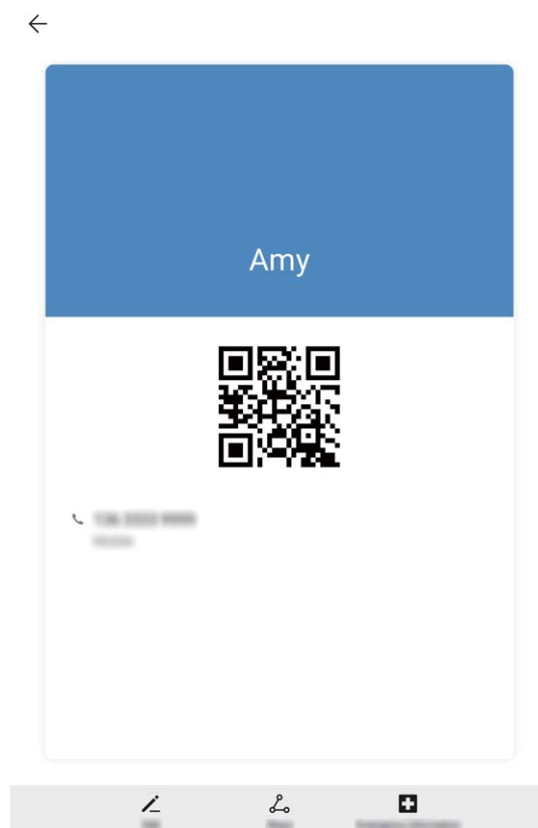


Partager des contacts : ouvrez  **Contacts**, sélectionnez le contact que vous voulez partager, et touchez l'icône du code QR située dans le coin supérieur droit pour partager le contact en utilisant le code QR. Vous pouvez également toucher **Partager**, sélectionner un mode de partage et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le partage.


 Si l'autre appareil prend en charge l'analyse du code QR, ils peuvent directement prendre des photos ou analyser des codes QR pour ajouter des contacts.



Gestion des contacts

Gérer vos contacts



L'application Contacts comprend de très nombreuses fonctionnalités pour la gestion des contacts. Vous pouvez notamment simplifier votre liste de contacts en affichant les contacts enregistrés uniquement sur votre appareil ou sur la carte SIM. Il est également possible d'ajouter des contacts aux favoris afin de les trouver facilement.

Fusionner des contacts en double : vous pouvez utiliser la fonction **Fusionner contacts en double** pour fusionner des contacts en double. Depuis l'écran de la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**.

Afficher les contacts de différents comptes : depuis l'écran de la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage**, et sélectionnez les comptes dont vous souhaitez afficher les contacts. Vous pouvez également :



- **Activer la Vue simple** : allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage**, et activez **Vue simple**.
- **Afficher l'espace de stockage des contacts** : allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage**. La zone **Comptes** affiche l'espace de stockage total et disponible sur votre carte SIM.



Ajouter des contacts aux favoris : vous pouvez ajouter aux favoris les contacts avec lesquels vous communiquez régulièrement. Depuis l'écran de la liste des contacts, touchez l'entrée que vous souhaitez ajouter à vos favoris, puis touchez **Favoris** pour l'ajouter à l'écran des favoris.

Supprimer des contacts : depuis l'écran de la liste des contacts, touchez et maintenez l'entrée que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer**. Pour supprimer des contacts par lots, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Supprimer de multiples contacts**, sélectionnez les entrées que vous souhaitez supprimer, puis touchez .

Gérer les groupes de contacts

Vous souhaitez envoyer un message à un groupe de collègues ou organiser une réunion ? La fonctionnalité Groupes intelligents regroupe automatiquement vos contacts par entreprises, villes et heures de prise de contact pour que vous puissiez rapidement envoyer un message ou e-mail groupé.

Créer un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, touchez , saisissez le nom du groupe (tel que Famille ou Amis), puis touchez **OK**. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts, puis touchez .



Modifier un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez  pour ajouter un contact, ou touchez  pour **Retirer des membres**, **Sonnerie groupe** ou **Renommer**.

Supprimer un groupe : Depuis la liste des groupes, touchez et maintenez un groupe puis touchez **Supprimer**.



Ajouter des contacts à la liste noire ou à la liste blanche

Ajoutez des contacts à la liste noire afin d'éviter de recevoir des appels importuns ou indésirables.

Ajoutez des contacts à la liste blanche afin de recevoir des appels provenant uniquement des numéros de cette liste.



Pour ajouter un contact à la liste noire, ouvrez  **Contacts**, touchez le contact, puis touchez  > **Ajouter à la liste noire**. Tous les appels et messages provenant de ce contact seront bloqués.

 Vous pouvez aussi ajouter des contacts à la liste noire dans **Gestionnaire de Tablette**. Allez à

Interception >  > **Liste noire**, touchez  et ajoutez les contacts que vous voulez bloquer.

Voir les contacts de la liste blanche : Ouvrez  **Gestionnaire de Tablette**, et allez à

Interception >  > **Liste blanche**.

Retirer un contact de la liste noire : Ouvrez  **Contacts**, touchez le contact à supprimer de la liste noire, puis allez à  > **Retirer de la liste noire**.

Effacer l'historique des messages et des appels

Utiliser la fonctionnalité Supprimer les activités permet de supprimer les appels et entrées du journal d'appels d'un contact pour protéger votre vie privée.



Ouvrez  **Contacts**, sélectionnez un contact et allez à  > **Supprimer les activités** >



Supprimer. Tous l'historique des prises de contact, appels et messages, de ce contact sera effacé.

Numérotation

Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, si votre appareil est allumé et dans la zone de service, vous pouvez passer des appels d'urgence même si l'écran est verrouillé ou s'il n'y a pas de réseau.

-  Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes disposant uniquement d'une connexion Wi-Fi.
-  La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et à votre fournisseur d'accès à Internet. Le réseau ou des facteurs environnementaux peuvent affecter le fonctionnement des appels d'urgence. Dans des situations d'urgence, ne comptez pas sur votre appareil comme seul moyen de communication.


Ouvrez  **Téléphone** ou touchez **Appel d'urgence** dans l'écran verrouillé, composez le numéro d'urgence local, puis touchez . Une bonne réception mobile et une connexion internet dont les services de localisation sont activés permettront l'affichage sur votre appareil, à titre de référence, de votre position géographique.

Appareil photo



Fonctions de base de l'appareil photo


Modes de prise de vue personnalisés

Vous voulez découvrir de nouvelles façons d'utiliser votre appareil photo en plus des fonctions prédéfinies? Vous pouvez télécharger ou supprimer des modes de prise de vue en fonction de vos besoins.

Télécharger plus de modes de prise de vue: Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Télécharger**. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez télécharger, puis touchez **INSTALLER**.



Mettre à jour les modes de prise de vue: Pour mettre à jour les modes de prise de vue, allez à **Plus** l'écran. Les modes de prise de vue avec mises à jour disponibles auront des points rouges à côté d'eux. Vous pouvez suivre les invites à l'écran pour les mettre à jour.

Supprimer des modes de prise de vue: Accédez à **Plus** > , et touchez  pour supprimer les modes de prise de vue inutiles.

 Pour s'assurer que l'appareil photo fonctionne normalement, les modes de prise de vue pré-réglés ne peuvent pas être supprimés.

Utiliser la grille d'aide pour la composition de vos photos

Évitez les photos déformées et décentrées. Utilisez la fonctionnalité de grille d'aide de votre appareil photo pour assurer un alignement parfait à votre cliché.

Allez à  **Appareil photo** >  pour accéder à l'écran **Paramètres**. Touchez **Grille de composition** et sélectionnez le type de grille ou les lignes que vous souhaitez utiliser.

Mode de composition de la règle des tiers : Utilisez **Grille** ou **Grille Phi**. Les quatre points d'intersection dans la grille sont les zones de mise au point de l'image. Positionnez le sujet de votre photo sur l'un des points d'intersection pour réaliser une bonne composition.



Mode de composition en spirale : Utilisez les lignes d'aides **Spirale de Fibonacci (gauche)** ou **Spirale de Fibonacci (droite)**. Placez l'objet de votre photo dans le centre de la spirale.






Mode Light painting

Utilisez les mouvements de lumière pour capturer les lumières de la ville

Les mouvements de lumière vous permettent de créer des photos artistiques de feux arrière de voiture la nuit.

- i • Prenez une photo à une distance et légèrement au-dessus de votre sujet pour de meilleurs résultats. Assurez-vous que les phares de la voiture ne pointent pas directement sur l'appareil photo, car cela peut surexposer l'image.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Traînée lumineuses**. Tenez votre Tablette en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



Utilisez la lumière Graffiti pour créer des motifs lumineux

Les graffitis de lumière vous permettent de créer des motifs ou d'écrire des mots en déplaçant une source de lumière devant l'appareil photo.

- i • Trouvez un endroit sombre à l'écart des autres sources lumineuses et assurez-vous que la silhouette du sujet n'est pas visible. Choisissez une source de lumière d'une couleur appropriée, telle qu'une petite lampe ou un bâton lumineux.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Graffiti lumineux**. Tenez votre Tablette en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



Photographier des rivières et des cascades grâce à la fonction Eau de soie

La fonction Eau de soie vous permet de réaliser des photos de cascades et de rivières à l'apparence douce et soyeuse.

- Pour des résultats optimaux, utilisez cette fonctionnalité avec un courant ou une cascade contenant beaucoup d'eau.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Allez à  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Eau de soie**. Assurez la stabilité de votre appareil, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image apparaîtra dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



Utilisez la fonction Poussières d'étoiles pour capturer la beauté des étoiles

La fonction Poussières d'étoiles vous permet de capturer le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

- Pour des résultats optimaux, choisissez une nuit claire dans un lieu exempt de pollution lumineuse, avec une vue dégagée sur le ciel.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.



Allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Poussières d'étoiles**. Assurez la stabilité de votre appareil, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image apparaîtra dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.






Galerie

Organiser des albums




Ajouter un album : Dans l'onglet **Albums**, touchez **Ajouter un album**, donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter.


Déplacer des photos et des vidéos : Vous pouvez déplacer des photos et des vidéos de différents albums pour les regrouper dans le même album afin de faciliter la gestion et la navigation. Appuyez quelques instants sur la photo ou la vidéo à déplacer jusqu'à ce que  s'affiche, puis sélectionnez toutes les photos et vidéos à déplacer. Touchez  pour sélectionner l'album souhaité. Une fois déplacés, les éléments sélectionnés ne seront plus dans leurs albums d'origine.


Ajouter des photos ou des vidéos aux favoris : Vous pouvez ajouter des photos et des vidéos à vos favoris pour pouvoir les visualiser plus facilement. Ouvrez la photo ou la vidéo que vous souhaitez ajouter à l'album **Mes favorites**, puis touchez . Les photos et les vidéos ajoutées aux favoris ne quitteront pas leurs albums d'origine et leurs miniatures arborent une icône .

Masquer des albums : Pour des raisons de confidentialité, vous pouvez masquer les albums dont vous ne voulez pas que d'autres personnes les voient. Dans l'onglet **Albums**, allez à  > **Masquer albums** et désélectionnez les options des albums que vous souhaitez masquer.

 Il n'est pas possible de masquer les albums **Appareil photo**, **Vidéos**, **Mes favorites** et **Captures d'écran**.



Supprimer des photos et des vidéos : Appuyez quelques instants sur une photo ou un album jusqu'à ce que l'icône  apparaisse. Sélectionnez les éléments à supprimer, puis allez à  > **Supprimer**. Les photos et vidéos supprimées resteront un certain temps dans l'album **Récemment supprimées** avant d'être définitivement supprimées. Le nombre de jours restant avant leur suppression est marqué sur les photos. Pour supprimer manuellement une photo ou une vidéo de manière définitive, appuyez quelques instants sur sa miniature, puis allez à  > **Supprimer**.

Récupérer des photos ou des vidéos supprimées : Dans l'album **Récemment supprimées**, appuyez quelques instants sur une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône  apparaisse.



Sélectionnez les éléments que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer vers leurs albums d'origine. Si l'album d'origine a été supprimé, un nouvel album sera créé.

Appels et messagerie (indisponibles sur la version Wi-Fi seul)


Activer le mode Économie d'énergie intelligent

Ouvrez  **Gestionnaire de Tablette**, touchez  , puis touchez **Optimiser la consommation d'énergie**. Le système effectuera une analyse du niveau de consommation de la batterie et proposera des solutions pour l'optimisation de la consommation. Vous pouvez également sélectionner d'autres modes de gestion d'alimentation :

- **Activer l'analyse et l'optimisation de la consommation d'énergie** : touchez **Optimiser la consommation d'énergie**. Le système effectuera une analyse du niveau de consommation de la batterie et proposera des solutions pour l'optimisation de la consommation.
- **Voir les détails sur l'utilisation de la batterie** : touchez **Détails sur l'utilisation de la batterie**. Dans la section **Détails sur l'utilisation de la batterie**, les barres colorées sous le graphique **En charge** indiquent les périodes de charge de votre appareil. Les intervalles entre ces barres indiquent celles où il n'était pas en charge. Cette fonctionnalité ne consomme pas d'énergie. Touchez **Niveau de consommation** pour voir les applications et le matériel énergivores.
- **Afficher le niveau de batterie restant dans la barre d'état** : activez **Niveau de batterie** et sélectionnez un mode d'affichage.


Pour en savoir plus sur les paramètres d'économie d'énergie, ouvrez  **Gestionnaire de Tablette** et allez à  . Vous pouvez alors :

Vérifier le niveau de consommation des applications énergivores : touchez **Historique d'appli. énergivores**. Désactivez les applications que vous n'utilisez pas.

-  Une fois que le **Mode performance** est activé, votre appareil privilégie la performance des applications compte tenu de la situation afin d'améliorer l'expérience utilisateur (par exemple, lorsque vous jouez à des jeux). Toutefois, la consommation d'énergie pourrait augmenter et votre appareil chauffer.

Utiliser Optimiser


Vous avez remarqué que votre appareil a tendance à se ralentir ces derniers temps ? Vous craigniez qu'il ne soit vulnérable à des logiciels malveillants et à d'autres menaces contre la sécurité ? Utilisez Optimiser pour que votre appareil fonctionne mieux et soit protégé contre les menaces sur sa sécurité.

Ouvrez  **Gestionnaire de Tablette** et touchez **OPTIMISER**. Votre appareil va automatiquement optimiser ses performances globales, sa sécurité, les performances de la batterie et la gestion de l'appareil. Vous pouvez également personnaliser les options d'optimisation. Le système va vous recommander d'utiliser Optimiser. Cela va vous aider à accélérer sa vitesse d'exécution, de vérifier les

risques pour la sécurité, d'optimiser la consommation d'énergie et de surveiller et bloquer les numéros de téléphone inconnus et les appels de harcèlement.


Activer le nettoyage de la mémoire


Avec le temps, votre appareil peut se ralentir, à mesure que votre espace de stockage diminue. Utilisez le nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances du système et garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

Ouvrez  **Gestionnaire de Tablette**, puis touchez **Nettoyage** pour nettoyer la mémoire et vider le cache afin d'optimiser les performances d'un seul toucher. Si votre espace de stockage reste faible, effectuez un nettoyage en profondeur pour libérer de l'espace de stockage supplémentaire.

Activer l'antivirus

Ouvrir des publicités ou des liens non autorisés peut infecter votre appareil avec des chevaux de Troie ou des logiciels malveillants qui peuvent s'installer secrètement et dérober vos données personnelles. L'exécution d'une analyse antivirus peut repérer et supprimer les menaces potentielles sur votre appareil.

Analyse virus est activé par défaut. Pour le visualiser, ouvrez  **Gestionnaire de Tablette** et touchez **Analyse virus**.


-  Le rappel d'analyse virus est activé par défaut. Vous serez avisé par le système si aucune analyse d'antivirus n'a été effectuée depuis plus de 30 jours.

Email

Organiser les e-mails par objet pour les parcourir plus facilement

Votre boîte de réception est un vrai fouillis ? Si vous êtes débordé par le fouillis de votre boîte de réception, essayez d'organiser vos e-mails par objet ; ce sera plus facile de les consulter.

Dans la liste des fils d'e-mails, allez à ☰ > **Paramètres** > **Paramètres généraux**, puis activez **Organisation par sujet**.

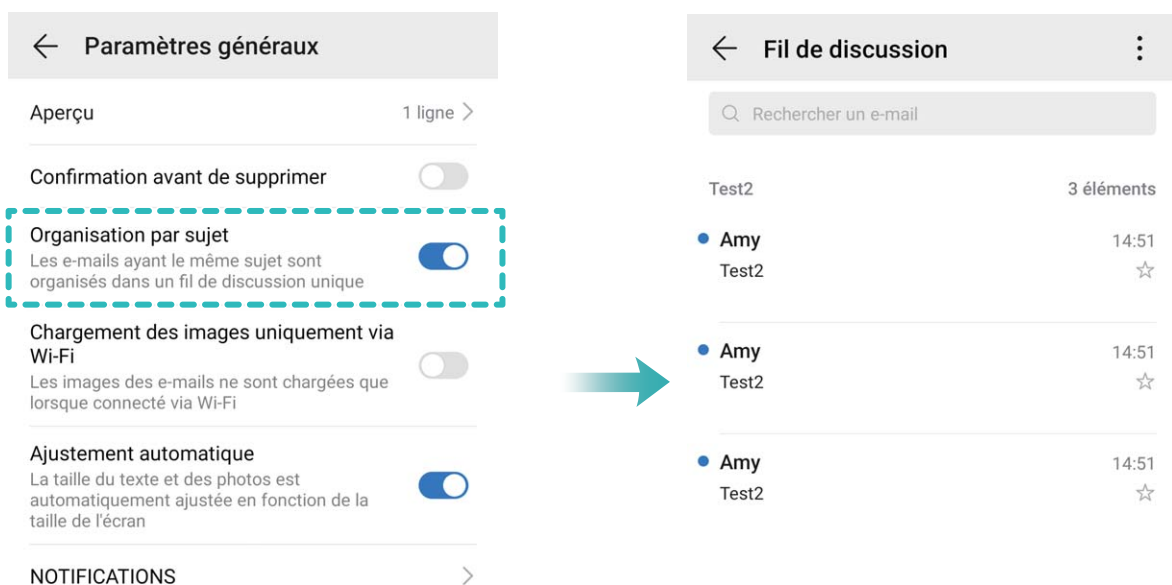

Définir les notifications par e-mail : envoyer des réponses en temps réel à des e-mails importants







Les e-mails de clients demandent souvent une réponse en temps opportun. Définissez une sonnerie pour vos e-mails professionnels afin de recevoir des notifications en temps réel de vos e-mails.

Répondre rapidement à vos e-mails : les nouveaux e-mails s'afficheront dans le panneau de notifications. Vous pouvez toucher un e-mail pour écrire une réponse.

Gérer des comptes de messagerie

Vous pouvez gérer plusieurs comptes de messagerie à la fois sur votre Tablette Huawei.



Ouvrez  **Email**. Vous pouvez :

- **Vérifier les e-mails** : sur l'écran **Boîte de réception**, touchez , puis sélectionnez un compte de messagerie pour consulter la liste de vos e-mails. Faites glisser vers le bas pour actualiser la liste des e-mails. Ouvrez un e-mail pour le lire, y répondre, le transférer ou le supprimer. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite de l'écran pour voir l'e-mail précédent ou suivant. Pour supprimer plusieurs e-mails, touchez et maintenez un e-mail pour accéder à l'écran de gestion des e-mails, puis sélectionnez les e-mails et touchez .
- **Synchroniser les e-mails** : faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran **Boîte de réception** pour actualiser la liste des e-mails. Accédez à  > **Paramètres**, touchez un compte, puis activez **Synchronisation des e-mails**. Pour effectuer la synchronisation automatique, touchez **Fréquence de synchronisation** et sélectionnez le temps de synchronisation pour terminer la configuration.
- **Rechercher des e-mails** : sur l'écran de la liste des e-mails, touchez la barre de recherche et saisissez des mots clés tels que l'objet et le contenu de l'e-mail.
- **Ajouter plusieurs comptes de messagerie** : accédez à  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez votre prestataire de services de messagerie électronique et saisissez vos informations personnelles.
- **Basculer entre les comptes de messagerie** : dans l'écran des comptes, touchez , puis touchez la photo de profil d'un compte pour basculer.
- **Configurer des comptes de messagerie** : dans l'écran du compte, accédez à  > **Paramètres**, sélectionnez un compte pour configurer **Nom du compte**, **Compte par défaut** et **Supprimer le compte**.

Gérer les contacts de messagerie VIP

Avez-vous peur de perdre l'e-mail d'un contact important parmi une multitude d'e-mails ? Vous pouvez ajouter des contacts importants à la liste VIP. Votre appareil déplacera automatiquement les e-mails de vos contacts VIP vers la boîte aux lettres VIP.



Ouvrez  **Email**, puis accédez à  > **Paramètres** > **Contacts VIP**. À partir de l'écran **Liste VIP**, accédez à **Ajouter** > **Créer** ou **Ajouter depuis Contacts**.

Ajouter ou supprimer des contacts VIP : dans l'écran **Liste VIP**, touchez  ou  pour gérer les contacts VIP.

Agenda

Importer des événements importants dans Agenda


Êtes-vous inquiet de manquer un e-mail avec un événement important dans une multitude d'e-mails ? Vous pouvez importer les événements importants dans Agenda et les consulter à tout moment et depuis tout endroit.

Ouvrez  **Email**, sélectionnez l'évènement depuis un e-mail, puis sélectionnez  > **Ajouter à l'agenda**.

Utilitaires

Gérer le temps passé devant l'écran

Vous souhaitez mener une vie numérique plus équilibrée et ne pas négliger d'autres domaines plus concrets de votre vie ? Procédez comme suit pour gérer le temps que vous passez devant l'écran.

Ouvrez  **Paramètres**, touchez **Équilibre digital** et activez **Gestionnaire de temps d'écran**. Sélectionnez ensuite **Ceci est ma tablette** sous **Définir utilisateur**. Touchez **Terminer** pour commencer à gérer le temps que vous passez devant l'écran.


Une fois que **Gestionnaire de temps d'écran** est activé, vous pouvez :


- **Configurer le temps passé devant l'écran** : Touchez **Temps d'écran** et fixez les limites d'utilisation des applications pour **Jours de travail** ou pour **Jours de repos**. Pour vérifier le temps disponible restant, faites glisser le panneau de notifications vers le bas.
- **Configurer des restrictions d'utilisation d'applications** : Touchez **Limites d'utilisation de l'application**, sélectionnez l'application que vous voulez soumettre à des restrictions d'utilisation, puis activez **Toujours autorisées** ou activez **Limite d'utilisation** pour fixer une limite horaire.
- **Configurer l'heure du coucher** : Touchez **Heure pour se coucher**, activez **Heure pour se coucher**, puis définissez **Début à** et **Fin à**. L'écran devient gris pendant la plage horaire définie pour le sommeil.



Connexion de l'appareil

Utiliser le Bluetooth pour partager des données

Via le Bluetooth, connectez votre Tablette à un autre appareil pour partager des données, importer et exporter des contacts et configurer un partage de connexion Internet.

Utiliser le Bluetooth pour envoyer des fichiers : Assurez-vous que votre Tablette est dans la portée Bluetooth de l'autre appareil (10 m ou 32 pieds). Vous pouvez alors établir une connexion Bluetooth et partager des fichiers multimédia, des pages web, des contacts, des documents et des applications entre les deux appareils. Ouvrez  **Fichiers**, appuyez quelques instants sur le fichier que vous voulez envoyer, puis allez à **Plus > Partager > Bluetooth**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour activer le Bluetooth. Lorsque l'autre appareil est détecté (le Bluetooth doit y être activé et l'appareil doit être visible), touchez son nom pour établir une connexion et commencer à envoyer des fichiers.

Recevoir des fichiers via le Bluetooth : Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau de raccourcis et touchez  pour activer le Bluetooth. Touchez **Accepter** dans la notification de transfert de fichiers pour commencer à recevoir les fichiers. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **bluetooth** de **Fichiers**.

Importer ou exporter des contacts via le Bluetooth : Ouvrez  **Contacts** et allez à  > **Paramètres > Importer/Exporter** pour effectuer les actions suivantes :

- **Importer des contacts** : Touchez **Importer via Bluetooth** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts de l'autre appareil seront alors importés automatiquement sur votre Tablette.
- **Exporter des contacts** : Touchez **Partager les contacts**, sélectionnez les contacts que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts sélectionnés seront exportés automatiquement depuis votre Tablette.

Transférer des données entre votre appareil et un appareil USB


USB OTG (USB On-The-Go) vous permet de transférer des données directement entre votre appareil et d'autres appareils (téléphones, tablettes, appareils photo et imprimantes) sans passer par un ordinateur. Vous pouvez également utiliser un câble USB OTG pour raccorder votre appareil directement à un périphérique de stockage USB et y transférer des fichiers.

Transférer des données entre votre appareil et un périphériques de stockage USB

Vous pouvez utiliser un câble OTG pour accéder à des périphériques de stockage USB (y compris des disques USB et des lecteurs de carte) directement à partir de votre appareil.

- Cette fonctionnalité n'est utilisable que sur les appareils qui prennent en charge USB OTG.
- Si votre appareil est équipé d'un port USB Type-C, achetez un adaptateur micro USB vers USB Type-C certifié Huawei ou utilisez un câble USB OTG doté d'un connecteur USB Type-C.

1 Connectez le disque USB à votre appareil à l'aide d'un câble USB OTG.

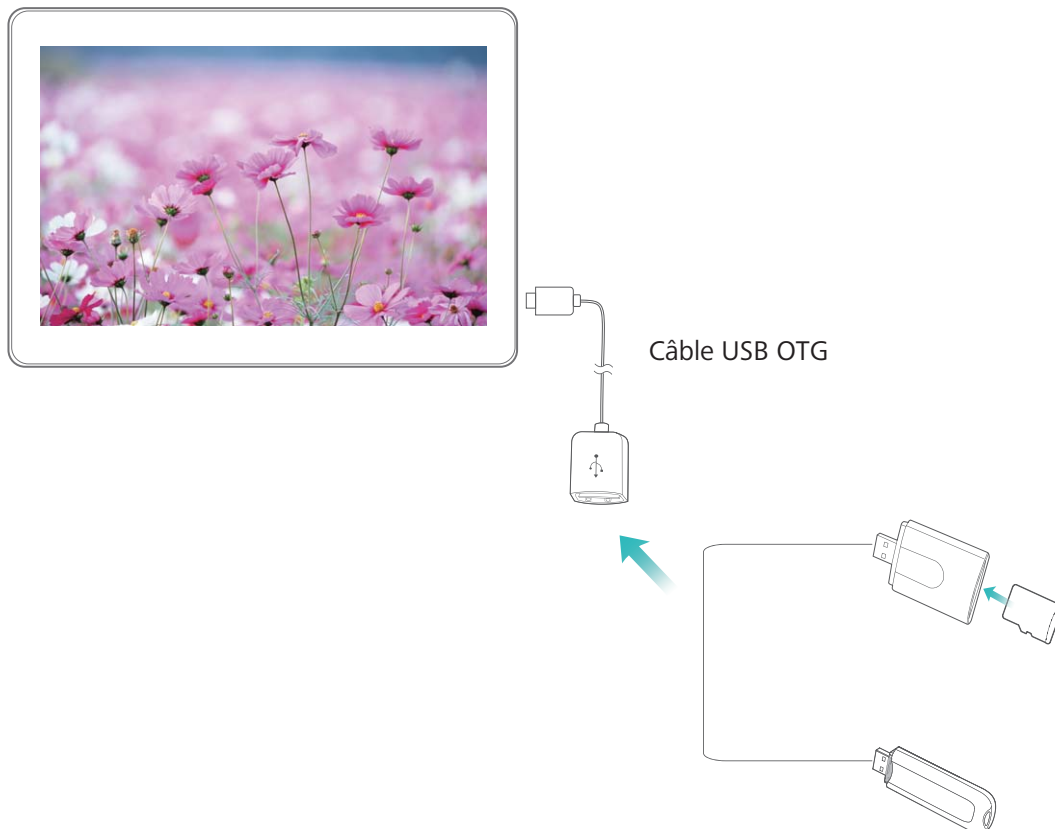


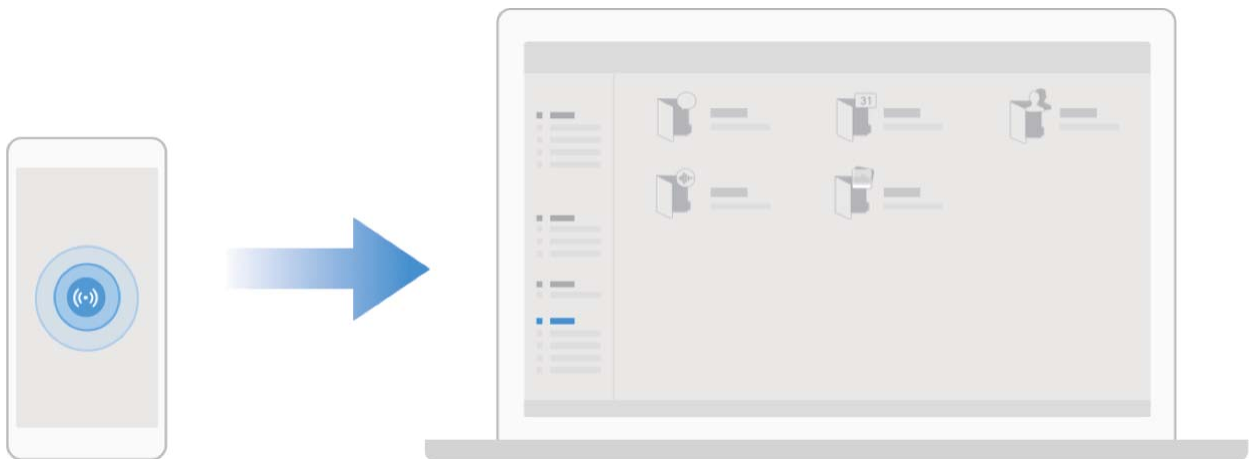
- 2** Allez à **Fichiers > Catégories > Clé USB**, naviguez vers le disque USB, sélectionnez les données que vous voulez copier et copiez-les vers le dossier cible.
- 3** Une fois le transfert terminé, allez à **Paramètres > Stockage > Clé USB > Désactiver**.
- 4** Débranchez des deux appareils le câble USB OTG et le câble USB.

Huawei Share : une meilleure façon de partager des fichiers

Comment partager rapidement des applications, transférer des images ou des fichiers entre votre Tablette et d'autres appareils mobiles, ou entre votre Tablette et des ordinateurs ? Huawei Share vous permet d'effectuer rapidement et sans fil le partage d'applications et le transfert de fichiers entre votre téléphone, votre tablette et/ou votre ordinateur.

Huawei Share prend en charge le transfert de données entre les appareils suivants :



- Entre téléphones mobiles et tablettes : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des photos et des fichiers enregistrés sur votre Tablette avec d'autres téléphones ou tablettes. Touchez et maintenez les photos ou fichiers à partager, puis sélectionnez Huawei Share parmi les options de partage disponibles pour un processus de partage simple, pratique et qui ne consomme pas de données mobiles.
- Entre votre Tablette et un ordinateur (Windows ou MAC) : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des photos et des fichiers enregistrés sur votre Tablette avec un ordinateur ; et retoucher les photos sur votre Tablette en utilisant un ordinateur. Grâce à Huawei Share, vous n'avez pas besoin d'un câble USB pour le transfert de données entre votre Tablette et l'ordinateur.
 -  En revanche, votre Tablette et votre ordinateur doivent être connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).






Transférer des fichiers entre votre appareil et un ordinateur via Huawei Share

Désireux de transférer rapidement des photos et des vidéos de votre appareil vers un ordinateur (PC Windows ou Mac) ? Huawei Share vous permet de le faire plus simplement qu'avant, sans même utiliser de câble USB.

Depuis votre appareil vers un PC Windows

- 1 Pour commencer, assurez-vous que votre appareil est connecté au même réseau (le même réseau Wi-Fi, par exemple) que votre ordinateur.
- 2 Ouvrez  **Paramètres** sur votre appareil, allez à **Connectivité de l'appareil > Huawei Share**, puis activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.
- 3 Sur le même écran, vérifiez et enregistrez le **Nom de l'appareil**, puis touchez **Vérification pour les ordinateurs** pour voir et enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 4 Sur votre PC Windows, allez à **Computer > Network**, double-cliquez sur **Nom de l'appareil**, et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés à l'étape précédente. Les dossiers Stockage interne ou Albums de votre appareil s'afficheront alors sur votre ordinateur.
 -  Le contenu de ces dossiers ne s'enregistre pas automatiquement sur votre PC Windows, mais il est possible d'y accéder, de le copier et de l'enregistrer localement sur l'ordinateur si nécessaire.
- 5 Vous pouvez également modifier depuis votre PC Windows les fichiers ou photos contenus dans les dossiers Stockage interne ou Albums, ces modifications se synchroniseront alors automatiquement sur votre appareil. De même, les modifications de tout fichier ou photo depuis votre appareil seront elles aussi synchronisées sur votre ordinateur.

De votre appareil vers un Mac


- 1 Pour commencer, assurez-vous que votre appareil est connecté au même réseau (le même réseau Wi-Fi, par exemple) que votre ordinateur.
- 2 Ouvrez  **Paramètres** sur votre appareil, allez à **Connectivité de l'appareil > Huawei Share**, puis activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.
- 3 Sur le même écran, vérifiez et enregistrez le **Nom de l'appareil**, puis touchez **Vérification pour les ordinateurs** pour voir et enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 4 Sur le Mac, allez à **Finder > Go to > Network**, double-cliquez sur **Nom de l'appareil**, choisissez d'inscrire un compte utilisateur, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés à l'étape précédente. Les dossiers Stockage interne ou Albums s'afficheront alors sur votre Mac.
 -  Le contenu de ces dossiers ne s'enregistre pas automatiquement sur votre Mac, mais il est possible d'y accéder, de le copier et de l'enregistrer localement sur l'ordinateur si nécessaire.
- 5 Vous pouvez également modifier depuis votre Mac les fichiers ou photos contenus dans les dossiers Stockage interne ou Albums, ces modifications se synchroniseront alors automatiquement sur votre appareil. De même, les modifications de tout fichier ou photo depuis votre appareil seront elles aussi synchronisées sur votre Mac.
 -  Cette fonctionnalité est disponible sur les Mac utilisant la version iOS 10.8 ou ultérieure.

Impression One-Touch avec Huawei Share

Comment imprimer rapidement depuis mon appareil des photos de voyage, des fichiers professionnels ou les devoirs de mes enfants ? Découvrez la commodité de l'impression One-Touch avec Huawei Share.

La fonctionnalité Huawei Share d'impression One-Touch est commode et facile à utiliser. Pour commencer à l'utiliser, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour afficher tous les raccourcis et activez **Huawei Share**. Sélectionnez le fichier à imprimer, puis touchez **Partager**. Si une imprimante


prise en charge est à proximité, votre appareil peut facilement la détecter. Touchez le nom de l'imprimante, ajustez les spécifications nécessaire dans l'écran de prévisualisation, puis touchez **IMPRIMER**.


-  Huawei Share prend à présent l'impression One-Touch pour les images et les fichiers PDF.
- Pour consulter la liste des imprimantes prises en charge, touchez **En savoir plus** dans la section Huawei Share (accessible en touchant l'icône Partager dans l'image ou le PDF à partager), balayez vers la gauche dans l'écran, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?** pour afficher la liste.

Sécurité et vie privée

Activer le verrouillage des applications


Le verrouillage d'applications vous permet de définir un mot de passe pour vos applications importantes. Quand vous redémarrez votre appareil ou quand vous déverrouillez l'écran, vous êtes invité à saisir votre mot de passe de verrouillage d'applications quand vous ouvrez ces dernières. Le verrouillage d'applications renforce la protection de vos informations privées et empêche tout accès non autorisé aux applications importantes de votre appareil.


Activer le verrouillage des applications : Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Verrouillage des applications**. Quand vous activez le verrouillage d'applications pour la première fois, définissez le mot de passe et la question de protection du mot de passe, puis entrez dans le verrouillage d'applications. Dans l'écran Verrouillage des applications, activez le verrouillage pour les applications que vous souhaitez protéger. Lorsque vous accédez pour la première fois à une application verrouillée, vous devez saisir votre mot de passe. Si vous avez oublié le mot de passe, touchez **Code oublié**, saisissez la réponse à la question de protection du mot de passe, puis redéfinissez votre mot de passe. Si vous n'avez pas défini de protection du mot de passe, l'option **Code oublié** est indisponible.


Modifier le mot de passe de verrouillage des applications et la protection par mot de passe : Touchez  dans l'écran Verrouillage d'applications, puis touchez **Modifier le code** ou **Modifier la protection du code** pour modifier le mot de passe de verrouillage d'applications ou la protection par mot de passe.

Activer ou désactiver les services de localisation

Après que l'obtention des informations de localisation ait été autorisée, les applications peuvent y accéder à tout moment. Si vos informations de localisation sont obtenues par des applications malveillantes, vous êtes vulnérable aux fraudes et autres dangers. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation en fonction de vos besoins, contrôler et gérer régulièrement les autorisations de vos applications pour préserver votre vie privée et vos données personnelles.

Activer ou désactiver les services de localisation : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation**, et activez ou désactivez **Accès informations localisation**. Lorsque l'accès aux informations de localisation est autorisé, vous pouvez aussi définir le mode de localisation approprié. Lorsque l'accès aux informations de localisation n'est pas autorisé, mis à part les logiciels et applications préinstallés (tels Détecteur de Tablette), votre Tablette interdit l'accès et l'utilisation de vos informations de localisation à toutes les applications et tous les services. Le système vous demande dès lors si vous souhaitez autoriser l'accès aux informations de localisation lorsque vous utilisez ces applications.

-  Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.
- Les services de données ne sont pas pris en charge sur les tablettes disposant uniquement d'une connexion Wi-Fi.
- Huawei n'utilise vos informations de localisation que pour vous fournir des fonctions et services nécessaires, pas pour identifier et recueillir des informations privées.

Paramétrer le calcul de localisation en intérieur : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Données de localisation > Paramètres avancés** puis activez ou désactivez la recherche Wi-Fi et Bluetooth. La recherche des réseaux Wi-Fi et des appareils Bluetooth améliorera la précision du calcul de la localisation en intérieur.

Sauvegarde et restauration

Sauvegarde des données : prévenir la perte de vos données


Vous êtes inquiet de perdre des données importantes de votre Tablette ? Protégez-vous contre la perte de données grâce aux sauvegardes de données régulières.



Vous pouvez sauvegarder les données de votre Tablette de l'une des façons suivantes :

- **Vers une carte NM** : si votre Tablette prend en charge les cartes NM (carte mémoire nano), vous pouvez sauvegarder vos données vers la carte NM (carte mémoire nano) à tout moment pour éviter d'en perdre.
 - Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes NM (carte mémoire nano).
 - Insérez la carte NM (carte mémoire nano) dans l'emplacement 2. Vous pouvez acheter une carte NM (carte mémoire nano) sur ou dans les magasins Huawei.
- **Vers un appareil de stockage USB** : à l'aide d'un câble OTG USB, vous pouvez brancher un appareil de stockage USB à votre Tablette et y sauvegarder vos données importantes.
- **Vers votre ordinateur ou des appareils de stockage NAS** : en utilisant la recherche Wi-Fi pour détecter des dossiers partagés sur le même réseau Wi-Fi, vous pouvez sauvegarder les données importantes de votre Tablette, telles que des images ou des fichiers volumineux, vers votre ordinateur ou des appareils domestiques NAS pour prévenir la perte de données et libérer de l'espace sur votre Tablette.

Sauvegarder de données sur un appareil de stockage USB

Si vous manquez d'espace de stockage sur votre appareil ou que vous souhaitez sauvegarder des données importantes sur un appareil de stockage externe, vous pouvez connecter votre appareil à un appareil de stockage USB grâce à un câble USB vers OTG, puis sauvegarder vos données sur cet appareil de stockage. Les appareils de stockage USB compatibles avec votre appareil sont les clés USB, les lecteurs de cartes et les appareils dans lesquels une carte SD est insérée.


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe > Périphérique de stockage USB**, puis touchez **SAUVEGARDER** dans l'écran **Sélectionner des données**, sélectionnez les données à sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.

 Vous pouvez aller à  > **Cryptage de sauvegarde** > **Cryptage des sauvegardes** pour activer **Cryptage de sauvegarde** dans la page des sauvegardes, puis définir un mot de passe lorsque vous y êtes invité. Le mot de passe vous servira lorsque vous voudrez restaurer les fichiers ultérieurement. N'oubliez jamais votre mot de passe de sauvegarde ou définissez des questions de sécurité qui vous aideront à vous en souvenir au cas où vous n'arriveriez pas à récupérer vos fichiers de sauvegarde sans lui.


Réinitialiser votre Tablette

Si la vitesse de fonctionnement de votre Tablette ralentit en raison d'une accumulation de fichiers cache et résiduels, vous pouvez réinitialiser votre Tablette afin de supprimer totalement les fichiers mis en cache et restaurer les paramètres d'usine de l'appareil.


Restaurer les paramètres réseau : cette opération restaure les paramètres Wi-Fi, du réseau de données mobiles et Bluetooth, y compris les informations de partage de connexion via point d'accès Wi-Fi et celles d'association par Bluetooth. Elle ne va pas modifier les autres paramètres de votre appareil ni supprimer quelque donnée ou fichier que ce soit.

Tout d'abord, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système** > **Réinitialisation** > **Réinitialiser les paramètres réseau**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

Restaurer tous les paramètres : cette opération restaure les paramètres réseau d'origine de votre appareil et les modes de déverrouillage de l'écran ; efface les données relatives à votre visage et supprime les empreintes digitales enregistrées. Elle ne réinitialise cependant pas les paramètres de la fonction Détecteur de Tablette ou l'Identifiant Huawei ID, ni ne supprime quelque donnée ou fichier que ce soit.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système** > **Réinitialisation** > **Restaurer tous les paramètres**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

Restaurer les valeurs d'usine : cette opération supprime toutes les données disponibles dans la mémoire et le stockage de votre appareil, y compris vos paramètres de compte, les paramètres système, les données des applications, les applications installées, la musique, les documents et les images. Ce faisant, cette opération restaure votre Tablette dans sa configuration initiale de sortie d'usine. Sauvegardez vos données avant de restaurer les valeurs d'usine sur votre appareil.


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système** > **Réinitialisation** > **Réinitialiser la tablette**, touchez **Réinitialiser la tablette**, saisissez, le cas échéant, le mode de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.


Wi-Fi et Réseau


Wi-Fi

Transférer des données via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet de transférer rapidement des données entre des appareils Huawei. Wi-Fi Direct est plus rapide que le Bluetooth et ne nécessite aucune association d'appareils. Il convient mieux au transfert de gros fichiers sur de courtes distances.

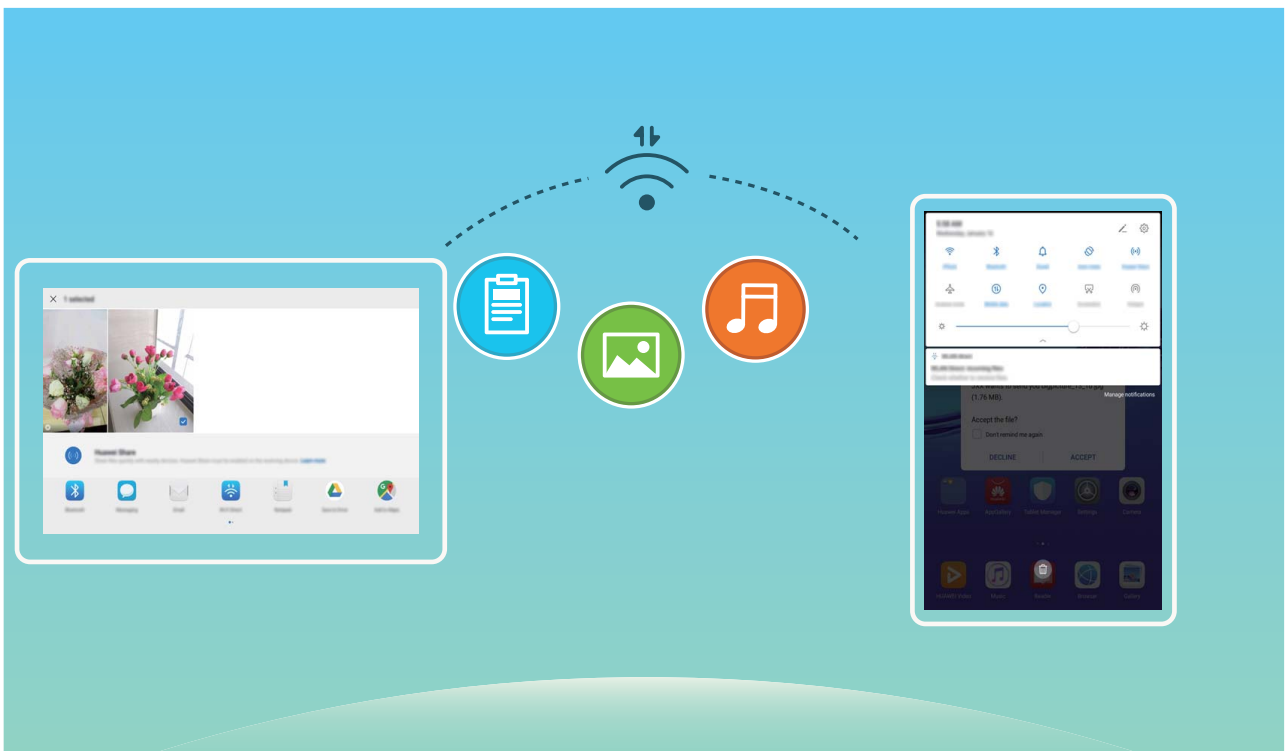




Envoyer des fichiers avec Wi-Fi Direct : Ouvrez  **Fichiers**, a sur le fichier que vous voulez envoyer et allez à **Plus > Partager > Wi-Fi Direct**. Lorsqu'un autre appareil est détecté, touchez son nom pour créer la connexion et commencer le transfert de fichiers.

Recevoir des fichiers avec Wi-Fi Direct : Activez **Wi-Fi**. Dans l'écran des paramètres Wi-Fi, touchez  **> Wi-Fi Direct** pour activer la détection. Lorsque vous recevrez un avis de fichier entrant, touchez **Accepter** pour commencer le transfert. Le fichier reçu sera enregistré sous **Fichiers** dans le dossier **Wi-Fi Direct** par défaut.

Introduction à Wi-Fi+



Wi-Fi+ se connecte de manière intelligente aux réseaux Wi-Fi afin d'éviter la consommation de données mobiles. Lorsque votre appareil détecte un réseau Wi-Fi connu ou ouvert, Wi-Fi+ active automatiquement le Wi-Fi et connecte l'appareil à ce réseau. Par ailleurs, votre appareil sélectionne automatiquement le réseau optimal de la zone pour établir la meilleure connexion Internet.

Une fois que vous aurez activé Wi-Fi+, votre appareil va :

- **Automatiquement sélectionner le réseau optimal et s'y connecter** : Automatiquement sélectionnez et connectez-vous à des réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, à des réseaux ouverts ou à votre réseau de données mobiles, en fonction de l'intensité du signal à l'endroit où vous vous trouvez.
 -  La tablette Wi-Fi only sélectionne le meilleur réseau à partir du Wi-Fi connecté et du point d'accès 5 GHz lors de la sélection intelligente du réseau optimal. Les icônes de la barre d'état vous permettent de visualiser l'état de la connexion :
 - L'icône  indique que votre appareil est connecté à Internet par le Wi-Fi.
 - L'icône  , située en bas à gauche de la barre de signal, indique que votre appareil est connecté à Internet via les données mobiles.
- **Activer automatiquement le Wi-Fi** : Selon les réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, le Wi-Fi sera automatiquement activé dans des endroits spécifiques. Cela empêchera votre appareil d'être en permanence à la recherche de nouveaux réseaux.
- **Évaluer la qualité des réseaux disponibles** : Évaluez les points d'accès réseau actuellement disponibles et empêchez votre appareil de se connecter automatiquement aux réseaux sans connexion Internet.


Activation ou désactivation de Wi-Fi+


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi >  > Wi-Fi+** et sélectionnez activer ou désactiver **Wi-Fi+**.


-  Après activation de Wi-Fi+, votre Tablette se connectera automatiquement au réseau optimal disponible.
- En fonction de l'intensité du signal Wi-Fi+ dans votre zone, ce mode pourra automatiquement basculer vers votre réseau de données mobiles. Notez que l'utilisation des données mobiles pour télécharger ou regarder des vidéos ou des fichiers volumineux peut entraîner des frais supplémentaires d'utilisation de données. Pour éviter d'encourir des frais de données excessifs, souscrivez à un forfait de données approprié.
 -  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes disposant uniquement d'une connexion Wi-Fi.
- Lorsque le mode Wi-Fi+ est activé, et ce quand bien même le Wi-Fi est désactivé manuellement, l'appareil peut automatiquement basculer vers un réseau Wi-Fi viable dès qu'il en détecte un auquel vous vous êtes précédemment connecté.



Partager votre réseau mobile avec d'autres appareils


Vous pouvez partager vos données mobiles avec vos amis.


-  Les services de données ne sont pas pris en charge sur les tablettes disposant uniquement d'une connexion Wi-Fi.

Utiliser un point d'accès Wi-Fi pour partager des données mobiles : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet > Via Wi-Fi > Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Définissez le nom, le type de cryptage et le mot de passe du point d'accès Wi-Fi, puis touchez **Enregistrer** et activez le point d'accès pour l'utiliser.

 **Définir une limite de données pour les données mobiles partagées** : Allez à **Paramètres > Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet > Via Wi-Fi**, touchez **limiter les données consommées** pour définir une limite de données par session. Lorsque cette limite sera atteinte, votre appareil désactivera automatiquement le point d'accès.

Utiliser le Bluetooth pour partager des données mobiles : Connectez votre appareil à un autre appareil à l'aide du Bluetooth, puis activez le partage de connexion Bluetooth pour partager vos données mobiles. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet** et activez **Via Bluetooth**. Dans l'écran de paramétrage **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté de l'appareil couplé, puis activez **Accès Internet** pour établir une connexion internet et partager vos données mobiles.


Utiliser un câble USB pour partager des données mobiles : Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet** et activez **Via USB** pour commencer à partager vos données mobiles.

 Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devrez peut-être installer des pilotes de périphériques ou établir la connexion réseau appropriée sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide du système d'exploitation de votre ordinateur.

Applications et notifications

Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social

Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Tablette sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.


-  La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications avant d'utiliser cette fonctionnalité.


Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Applications > Application jumelle** et activez Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en fonction de vos besoins. Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.

Son et affichage

Configurer le mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger bloque les appels d'inconnus et vous avertit uniquement lorsque vous recevez des appels ou des messages des contacts que vous aurez choisis.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sons > Ne pas déranger**, activez **Ne pas déranger**, puis touchez **Peut être dérangé** pour sélectionner l'une des options suivantes :


- **Autoriser les appels et les messages provenant de contacts importants** : Sélectionnez **Par une interruption prioritaire**, puis touchez **Définir les interruptions prioritaires** pour configurer les contacts qui peuvent vous appeler ou vous laisser des messages.
- **Autoriser les notifications d'alarme** : Sélectionnez **Par une alarme** pour autoriser l'interruption des alarmes.
- **Désactiver toutes les interruptions** : Sélectionnez **Aucunement** pour désactiver toutes les sonneries, les vibrations et les alarmes ainsi que pour empêcher l'écran de s'allumer pour les appels entrants, les messages et les alarmes.
-  Certains applications tierces peuvent continuer de sonner quand des interruptions prioritaires et des alarmes sont autorisées en mode Ne pas déranger. Utilisez les paramètres de ces applications pour couper le son des notifications qu'elles émettent.

Règle de planification : Évitez les interruptions à des heures déterminées, comme le week-end ou le soir. Touchez **Basée sur une période de temps** pour définir la période et répéter le cycle, puis activez **Basée sur une période de temps**.

Règle d'événement : Évitez les interruptions durant des réunions ou des événements. Touchez **Basée sur un événement**, définissez les événements du calendrier, puis activez **Basée sur un événement**.

Changer les paramètres d'affichage

Ouvrez  **Paramètres**, touchez **Affichage**, et vous pouvez :


- **Changer la taille de la police de caractère et des images** : touchez **Taille de police et d'affichage** et déplacez le curseur en fonction de vos besoins.
- **Basculer automatiquement entre des écrans en mode portrait et paysage** : allez à **Plus de paramètres d'affichage > Rotation automatique de l'écran** et activez le bouton. Alternativement, vous pouvez aussi faire glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis activez .
- **Ajuster la température de couleur** : touchez **Température de couleur**. Vous pourrez ainsi choisir l'une des options recommandées par le système (**Par défaut**, **Chaude** ou **Froide**).


Alternativement, vous pouvez également ajuster manuellement la température de couleur en touchant un point du cercle chromatique, ou en déplaçant le point de contrôle central.


- **Ajuster automatiquement la résolution de l'écran** : touchez **Résolution intelligente** et activez **Résolution intelligente**. Votre appareil ajustera alors automatiquement la résolution de l'écran afin d'économiser de l'énergie.
- **Activer les économiseurs d'écran pendant la charge en mode veille** : allez à **Plus de paramètres d'affichage > Économiseur d'écran**, et activez **Économiseur d'écran**. Définissez ensuite la **Source d'images** et la **Durée d'affichage**. Une fois le paramétrage fait, votre appareil affichera un diaporama de vos photos lorsqu'en charge et en mode veille.
- **Afficher plus d'informations sur la barre d'état** : touchez **Plus de paramètres d'affichage**, puis activez **Affichage du nom de l'opérateur** ou **Affichage de la vitesse de connexion au réseau** selon vos préférences.
 - Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes disposant uniquement d'une connexion Wi-Fi.


Configurer les paramètres son


Lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux, votre appareil passe automatiquement en son stéréo pour améliorer votre expérience audio. Vous pouvez également définir des sonneries et des rappels audio en fonction de différents scénarios.

Ajuster le volume système : Appuyez sur le bouton du volume et touchez  pour ajuster le volume pour la sonnerie, les média, alarmes et appels.

- Vous pouvez également ajuster le volume depuis les paramètres système. Ouvrez  **Paramètres**, touchez **Sons** et déplacez le curseur du volume pour l'ajuster.

Basculer entre son, vibration et mode silence : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour basculer rapidement entre **Son**, **Silencieux** et mode **Vibreur**.

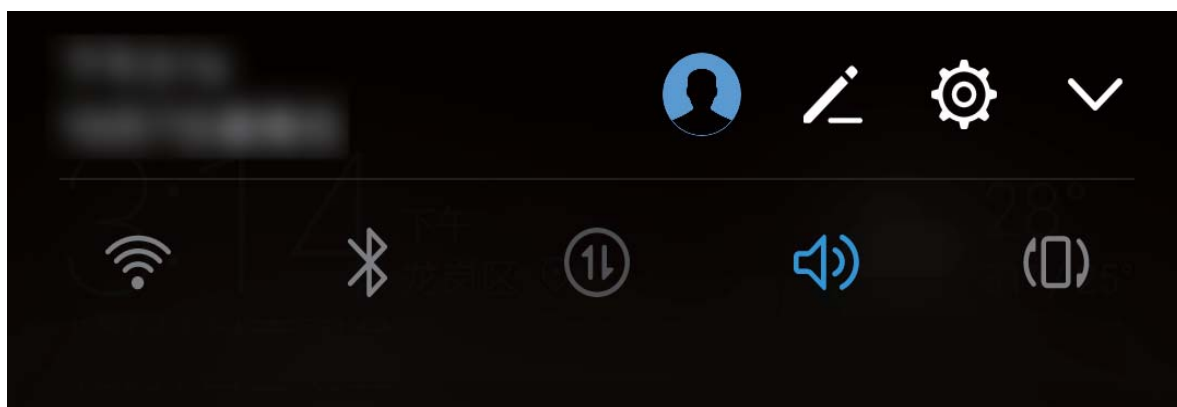

Activer les tonalités clavier et de notification : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sons > Plus de paramètres pour le son** pour activer et désactiver les tonalités clavier et de notification.


Passer votre Tablette mode silence : Depuis l'écran **Sons**, activez **Mode silence**. Après avoir activé **Mode silence**, activez **Vibration en mode silencieux**. Maintenant, lorsque vous recevez un appel, votre écran s'allume et l'appareil vibre.


Personnaliser la sonnerie et la tonalité de notification : Depuis l'écran **Sons**, sélectionnez une sonnerie personnalisée ou utilisez **Son de notification**.

Stockage

Voir le statut de la mémoire et du stockage

Vous êtes incertain de la mémoire et du stockage disponibles après avoir utilisé votre Tablette pendant un certain temps ? Vous pouvez accéder aux informations relatives à la mémoire et au stockage de votre Tablette afin d'en contrôler l'utilisation et décider de faire, le cas échéant, un nettoyage.

 Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes micro SD.

Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Stockage** pour consulter l'utilisation de la mémoire et libérer de l'espace de stockage dans les temps si nécessaire.


Nettoyer de l'espace (recommandé) : si vous sélectionnez **NETTOYER**, vous pouvez voir les détails d'utilisation des applications. En fonction des résultats d'analyse, vous pouvez aussi nettoyer manuellement le système ainsi que recommandé, ou spécifier les éléments à nettoyer.

Systeme

Paramètres généraux

Changer de langue de votre système



Vous pouvez changer à votre gré la langue du système de votre appareil.


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Langue & saisie > Langue**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser. Si la langue que vous souhaitez utiliser est absente de la liste, touchez **Ajouter une langue** pour rechercher d'autres langues.

Régler la date et l'heure du système

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous changez de carte SIM, votre appareil affichera automatiquement la date et l'heure fournies par le réseau mobile local. Vous pouvez également régler la date et l'heure manuellement, changer le format de l'heure ou définir une double horloge dans votre écran de verrouillage.

Ouvrez  **Paramètres**, et allez à **Système > Date & heure**. Ce menu permet de :

- **Changer la date et l'heure** : Activez **Définition automatique** pour synchroniser la date et l'heure de votre appareil avec celles de votre réseau mobile. Désactivez **Définition automatique** pour régler la date et l'heure manuellement.
- **Changer de fuseau horaire** : Activez **Définition automatique** pour synchroniser le fuseau horaire de votre appareil avec celui de votre réseau mobile. Désactivez **Définition automatique** pour régler votre fuseau horaire manuellement.
 -  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes disposant uniquement d'une connexion Wi-Fi.
- **Changer le format de l'heure** : Activez **Format 24 heures** pour régler le format de l'heure sur 24 heures. Désactivez **Format 24 heures** pour régler le format de l'heure sur 12 heures.
- **Définissez deux horloges dans votre écran de verrouillage** : Lorsque vous êtes hors de votre pays d'origine, votre appareil affiche automatiquement la date et l'heure locales fournies par le réseau mobile local. Activez **Double horloge** et paramétrez **Ville de résidence** pour afficher deux horloges dans votre écran de verrouillage. Une horloge affichera l'heure locale et l'autre affichera l'heure dans votre pays d'origine.
 -  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes disposant uniquement d'une connexion Wi-Fi.

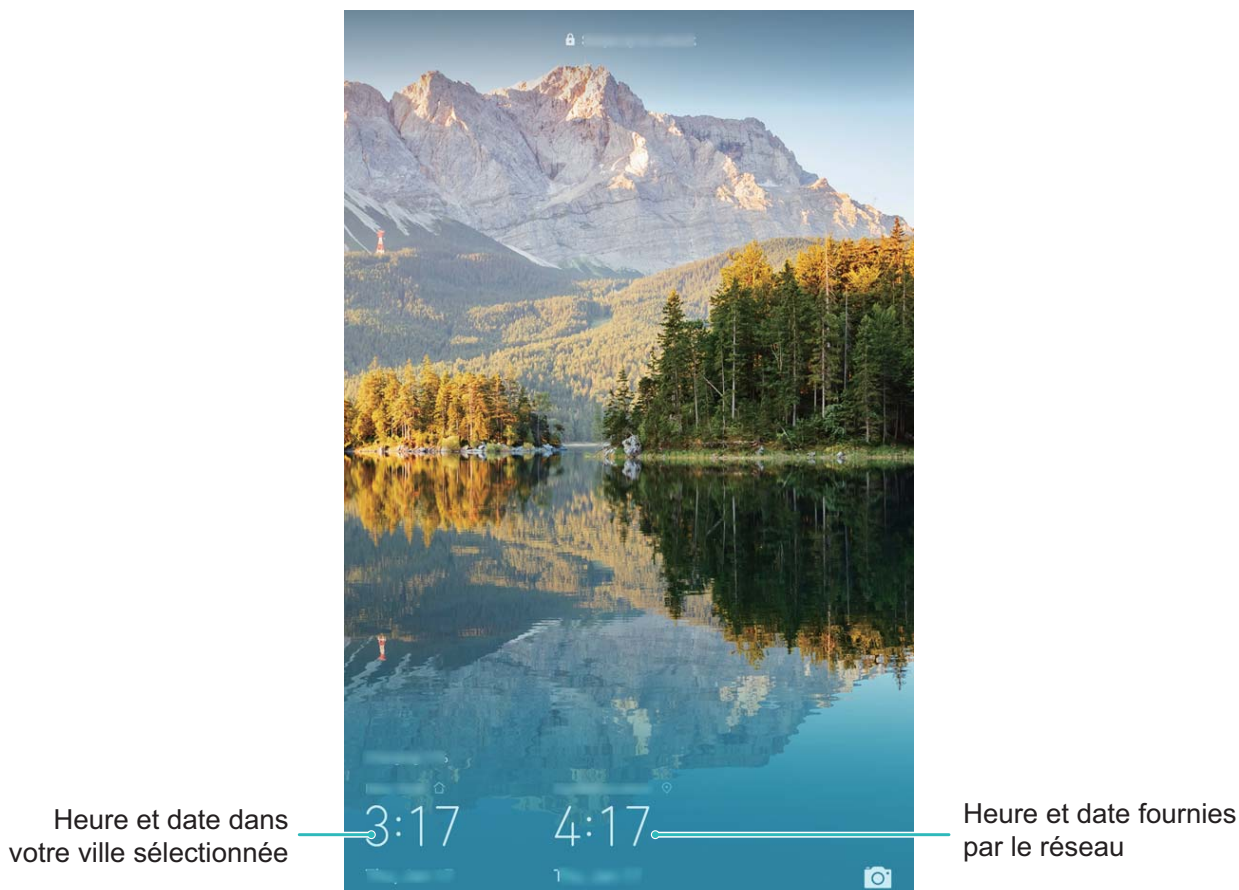

Heure et date dans
votre ville sélectionnée




Heure et date fournies
par le réseau


Imprimer des documents et photos depuis votre Tablette


Connectez en Wi-Fi votre Tablette à une imprimante pour pouvoir imprimer des documents et photos en toute simplicité.

- Mopria vous permet d'imprimer directement depuis votre Tablette sur une imprimante certifiée Mopria. L'imprimante se connectera à votre Tablette via Wi-Fi.
- Si votre imprimante n'est pas certifiée Mopria, contactez le fabricant pour obtenir le module complémentaire pour votre modèle.



1 Connectez votre Tablette et l'imprimante via le même réseau Wi-Fi.

- **Se connecter au point d'accès de votre imprimante** : Si votre imprimante dispose d'un point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour l'activer et définir un mot de passe. Sur votre Tablette, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.
- **Se connecter via Wi-Fi Direct** : Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre Tablette, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, touchez  > **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez votre imprimante dans la liste des appareils détectés.

- **Se connecter via le routeur** : Sur votre imprimante, activez le Wi-Fi et connectez-vous au routeur de votre domicile. Sur votre Tablette, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez votre routeur, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.

2 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Connectivité de l'appareil > Impression > Service d'impression par défaut** et vérifiez que **Service d'impression par défaut** soit activé. Sélectionnez une imprimante en fonction des résultats de la recherche, suivez les instructions à l'écran pour ajouter manuellement une imprimante.

3 Vous pouvez désormais imprimer directement depuis votre Tablette :

- **Une image** : Ouvrez **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **Plus > Imprimer/exporter en PDF**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer l'image vers l'imprimante.
- **Une page Internet** : Ouvrez avec votre navigateur la page Internet que vous souhaitez imprimer puis sélectionnez l'option d'impression dans le menu.
- **Un document** : Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer via une application productivité et sélectionnez l'option impression dans le menu.
- **Une note** : Ouvrez  **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, allez à  **> Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer la note vers l'imprimante.

Mention légale

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, HUAWEI



et sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Sécurité des informations personnelles et des données

L'utilisation sur votre appareil de certaines fonctions ou d'applications tierces peut provoquer la perte d'informations personnelles et de données ou leur accès par d'autres personnes. Prenez les mesures suivantes pour protéger vos informations personnelles :

- Placez l'appareil en lieu sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.
- Verrouillez l'écran de l'appareil et définissez un mot de passe ou un motif de déverrouillage.
- Sauvegardez régulièrement les informations personnelles stockées sur votre carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil. Si vous changez d'appareil, pensez à déplacer ou supprimer les informations personnelles présentes sur l'ancien appareil.
- N'ouvrez pas de messages ou d'e-mails provenant d'étrangers, afin de protéger votre appareil contre toute infection par des virus.
- Lorsque vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, ne visitez pas de sites web susceptibles de présenter un risque pour la sécurité, afin d'éviter tout vol d'informations personnelles.
- Si vous utilisez des services comme le point d'accès Wi-Fi portable ou Bluetooth, définissez des mots de passe pour ces services afin d'empêcher les accès non autorisés. Désactivez ces services lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
- Installez des logiciels de sécurisation de l'appareil et effectuez régulièrement des recherches de virus.
- Ne vous procurez que des applications tierces provenant de sources légitimes. Toute application tierce téléchargée doit être examinée par un antivirus.
- Installez les logiciels ou les correctifs de sécurité proposés par Huawei ou par des fournisseurs autorisés d'applications tierces.
- L'utilisation de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour votre appareil risque d'endommager celui-ci ou de menacer vos informations personnelles. Nous vous recommandons de ne procéder à des mises à jour que via la fonction de mise à jour en ligne de votre appareil ou de ne télécharger que des packages de mise à jour officiels proposés par Huawei pour le modèle de votre appareil.
- Certaines applications requièrent et transmettent votre position géographique. Il en résulte qu'une tierce partie peut être en mesure de partager vos informations de géolocalisation.
- Certains fournisseurs d'applications tierces peuvent être amenés à collecter sur votre appareil des informations de détection et de diagnostics afin d'améliorer leurs produits et leurs services.

Pour plus d'informations

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour obtenir plus d'informations concernant les tablettes Huawei :

- Pour obtenir des informations sur les produits et autres, veuillez visiter <http://consumer.huawei.com/en>.
- Vous pouvez trouver une liste de numéros d'assistance téléphonique locaux, d'adresses de magasins, des informations sur les services (notamment la garantie) et plus encore dans **HiCare**.

Pour télécharger les manuels des produits, consulter les questions fréquentes et afficher la politique de confidentialité, veuillez vous rendre sur <http://consumer.huawei.com/en/>.

Pour afficher les informations légales importantes sur les produits, allez à **Paramètres > Système > À propos de la tablette > Légal**.

Pour plus d'informations, veuillez visiter <http://consumer.huawei.com/en/>.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Remarque : Souvenez-vous du compte Google auquel votre appareil s'est connecté en dernier. En effet, à l'occasion d'une réinitialisation aux valeurs d'usine non fiable ou d'une mise à jour basée sur une carte SD, le mécanisme antivol de Google exigera que vous saisissiez le compte Google auquel votre appareil s'est connecté en dernier à l'écran de démarrage à des fins de vérification d'identité. Votre appareil ne peut s'allumer correctement que si la vérification d'identité a été concluante.

Veillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Model: JDN2-L09
JDN2-W09

EMUI 9.0.1_01