

# HUAWEI P smart

## Guide de l'utilisateur



# Sommaire

## Fonctionnalités passionnantes

Astuces d'utilisation en vedette	1
Astuces de l'appareil photo	1
Plus de fonctionnalités	2

## Nouvel appareil

Configuration du nouvel appareil	6
----------------------------------	---

## Gestes et opérations

Reconnaissance intelligente	7
HiSearch : Effectuer des recherches de texte et d'images	7
Faire une capture d'écran de l'intégralité de votre écran	8

## Écran d'accueil

Barre de navigation	9
Panneau de notifications et barre d'état	10
Définir un mode de déverrouillage de l'écran afin de protéger votre vie privée	11
Revenir à l'affichage de base grâce au mode simple	12
Gestion de l'écran d'accueil	12

## Contacts

Partage de contacts grâce aux cartes de visite électroniques	16
Gestion des contacts	17
Associer des informations de contact à des comptes de réseaux sociaux	18

## Numérotation

Fonctions basiques d'appel	19
Activer VoLTE pour profiter d'appels HD	20

## Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo	21
Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques	21
Mode Pro	22
Mode Light painting	22
Plus de modes de capture	26

## Galerie

Organiser des albums	28
----------------------	----

## Email

Gérer des comptes de messagerie	29
---------------------------------	----

Importer des événements importants dans Agenda	29
<b>Agenda</b>	
Parcourir Agenda	30
<b>Utilitaires</b>	
Vérifier le temps passé devant l'écran	31
Utiliser l'enregistreur sonore pour prendre des notes audio	31
<b>Connexion de l'appareil</b>	
Connecter votre Téléphone à des appareils Bluetooth	32
Mode Bureau	33
Huawei Share	35
<b>Sécurité et vie privée</b>	
Déverrouillage par reconnaissance faciale	39
Empreinte digitale	39
Activer ou désactiver les services de localisation	40
Activer le verrouillage des applications	41
<b>Sauvegarde et restauration</b>	
Réinitialiser votre Téléphone	43
Sauvegarde de données par les dossiers partagés vers votre ordinateur ou des périphériques NAS de votre domicile	43
<b>Wi-Fi et Réseau</b>	
Wi-Fi	45
<b>Applications et notifications</b>	
Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social	48
<b>Son et affichage</b>	
Configurer les paramètres de son	49
Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées	49
<b>Stockage</b>	
Activer le nettoyage de la mémoire	51
<b>Assistance intelligente</b>	
Accéder aux fonctions de l'appareil depuis n'importe où grâce au dock de navigation	52
<b>Système</b>	
Changer de méthode de saisie	53
Accessibilité	53

Paramètres généraux	54
<b>Mises à jour</b>	
Mettre à jour en ligne le système de l'autre appareil	57
<b>Mention légale</b>	
Mention légale	58
Sécurité des informations personnelles et des données	60
Obtenir de l'aide	60
Informations supplémentaires	61



# Fonctionnalités passionnantes

## Astuces d'utilisation en vedette

### HiSearch : Effectuer des recherches de texte et d'images


HiSearch est un outil de recherche pratique permettant de trouver les applications et les fichiers souhaités.

**HiSearch** vous permet d'effectuer des recherches dans les paramètres, les fichiers, les contacts et les notes, tout en conservant un enregistrement de votre historique de recherches.

- 1 Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour ouvrir **HiSearch**.
- 2 Entrez le nom d'une application ou d'un fichier pour lancer une recherche, puis touchez  dans les résultats de recherche afin de trouver facilement l'emplacement de l'application sur l'écran d'accueil.
- 3 Touchez l'icône  dans l'interface **HiSearch** pour revoir **Champ de recherche** ou **Rechercher des mises à jour** ici.

### Accéder aux fonctions de l'appareil depuis n'importe où grâce au dock de navigation

Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre appareil. Vous pouvez activer la fonction Dock de navigation de votre appareil pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser votre appareil d'une seule main de manière tout à fait confortable.

Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : Appuyez quelques instants sur le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.





## Astuces de l'appareil photo

### Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques

Les panoramas offrent un angle de vision plus large que les photos ordinaires, ce qui vous permet de prendre des photos panoramiques.

Pour capturer un panorama, l'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans notre champ visuel et les assemble en une seule photo.

**i** Lorsque vous prenez un panorama, trouvez un large espace ouvert à une certaine distance du sujet et essayez d'éviter les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.


- 1** Accédez à  **Appareil photo > Plus > Panoramique.**
- 2** Touchez  en bas de l'écran pour activer la direction de la prise de photo.
- 3** Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Lentement, déplacez-le Téléphone dans la direction indiquée, en maintenant l'appareil stable et en vous assurant que la flèche reste au niveau de la ligne médiane.
- 4** Touchez  quand vous avez terminé. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.





## Plus de fonctionnalités


### Activer le verrouillage des applications

Le verrouillage d'applications vous permet de définir un mot de passe pour vos applications importantes. Quand vous redémarrez votre appareil ou quand vous déverrouillez l'écran, vous êtes invité à saisir votre mot de passe de verrouillage d'applications quand vous ouvrez ces dernières. Le verrouillage d'applications renforce la protection de vos informations privées et empêche tout accès non autorisé aux applications importantes de votre appareil.

**Activer le verrouillage des applications** : Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Verrouillage des applications**. Quand vous accédez pour la première fois au verrouillage d'applications, sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mot de passe de vérification **Verrouillage des applications**. Entrez votre mot de passe quand celui-ci vous est réclamé et, dans l'écran **Verrouillage des applications**, appuyez sur l'option correspondant aux applications que vous souhaitez verrouiller.

-  Si vous avez défini une empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil et que vous ouvrez le verrouillage d'applications pour la première fois, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour associer votre empreinte digitale et la reconnaissance faciale et faciliter ainsi le déverrouillage des applications.

**Définir votre mot de passe de verrouillage d'applications** : Touchez  dans l'écran **Verrouillage des applications**, puis touchez **Type de mode d'accès**. Sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé**.



-  Si vous entrez un mauvais mot de passe cinq fois de suite pour accéder au verrouillage d'applications, votre appareil restera verrouillé durant une minute. Réessayez après une minute. Si vous entrez encore un mauvais mot de passe trois fois de suite, vous devrez attendre 10 minutes pour réessayer de déverrouiller l'appareil.

## Définir le fond de votre écran d'accueil

Vous en avez assez des fonds d'écran par défaut ? Définissez comme fond d'écran une photo que vous aimez afin de personnaliser votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Écran d'accueil & fond d'écran > Fonds d'écran**. Vous pouvez :


**Définir une image comme fond de votre écran d'accueil** : Touchez **Galerie** ou sélectionnez sur votre appareil un fonds d'écran prédéfini et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil** ou **Les deux**.

**Définir comme fond d'écran une photo de votre Galerie** : Vous avez une photo que vous voulez définir comme fond d'écran ? Dans  **Galerie**, ouvrez la photo qui vous plaît, allez à  > **Définir en tant que > Fond d'écran**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir la photo comme fond de votre écran d'accueil.

## Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous souhaitez ajouter rapidement des widgets à votre écran d'accueil (verrouillage de l'écran, météo, bloc-notes, horloge, contacts ou calendrier) ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets sur l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre sur celui-ci et le rendre plus facile à utiliser.

**Ajouter des widgets** : rapprochez les doigts sur l'écran d'accueil pour ouvrir le mode de modification de l'écran d'accueil. Touchez **Widgets**, touchez quelques instants un widget et faites-le glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil, ou touchez le widget de votre choix.

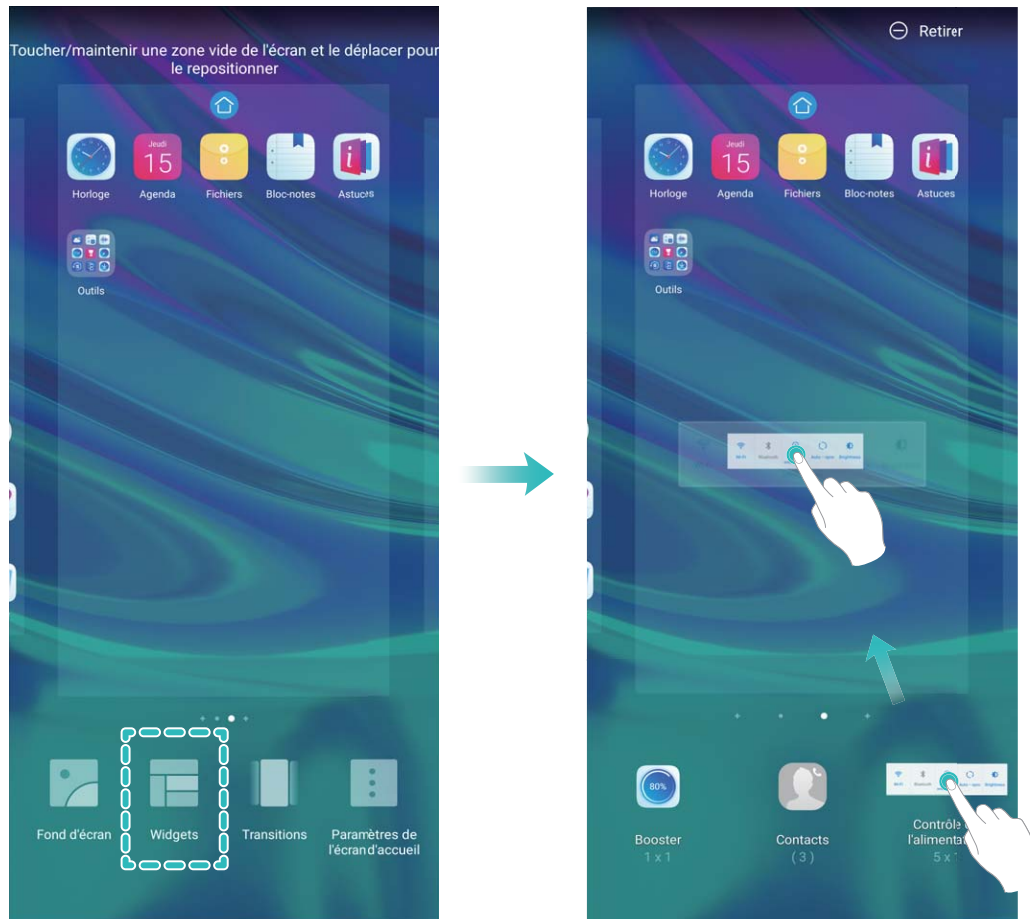


- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace vide sur l'écran d'accueil pour le widget. Si l'espace est insuffisant, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page actuelle de l'écran d'accueil.


**Effacer des widgets** : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis sélectionnez **Retirer**.

**Déplacer des widgets** : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer. Faites glisser le widget vers n'importe quelle zone de l'écran.

### Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications

Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d'accueil afin de donner à votre écran d'accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace sur votre écran d'accueil.


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.

- Ajouter sur l'écran d'accueil l'icône Tiroir** : après avoir activé le mode Tiroir, touchez  , sur l'écran d'accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis déplacez l'icône vers la position souhaitée sur votre écran d'accueil.



## Activer le nettoyage de la mémoire

Avec le temps, votre appareil peut se ralentir, à mesure que votre espace de stockage diminue. Utilisez le nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances du système et garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, puis touchez **Nettoyage** pour nettoyer la mémoire et vider le cache afin d'optimiser les performances . Si votre espace de stockage reste faible, effectuez un nettoyage en profondeur pour libérer de l'espace de stockage supplémentaire.


# Nouvel appareil


## Configuration du nouvel appareil

### Se connecter au Wi-Fi

En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez économiser sur la connexion aux données mobiles.

- i** Pour prévenir des situations risquées pour la sécurité (comme l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

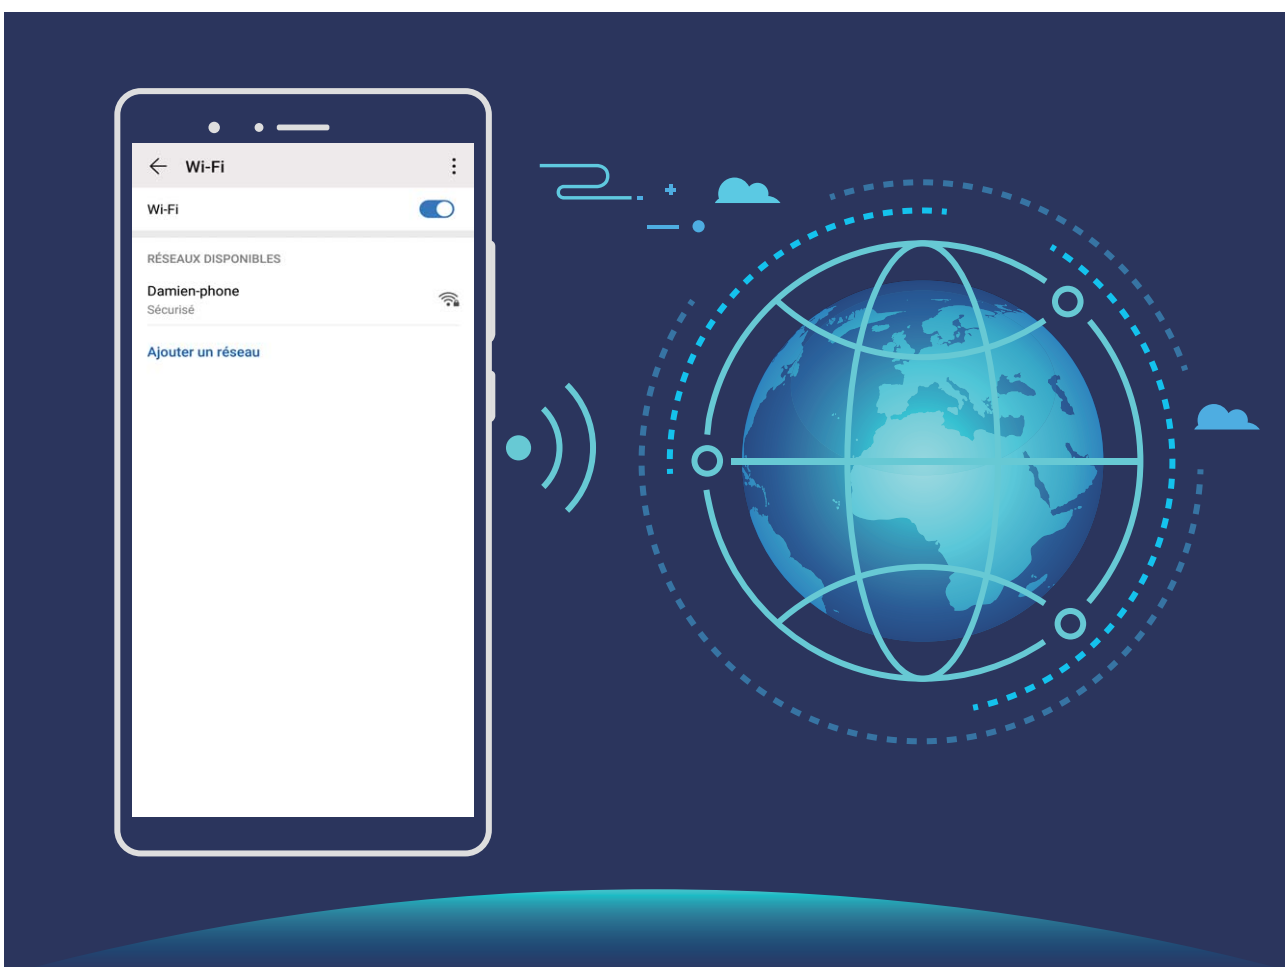


**Se connecter à un réseau Wi-Fi** : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Touchez un réseau Wi-Fi pour y accéder, et saisissez-en le mot de passe d'accès pour terminer le processus d'authentification ainsi que requis. Alternativement, faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un point d'accès sans fil en saisissant un nom et mot de passe.




# Gestes et opérations

## Reconnaissance intelligente

### Scanner des produits

Lorsque vous rencontrez un article inconnu et que vous souhaitez l'acheter, vous ne savez pas où le trouver. Après avoir scanné des marchandises, vous pouvez obtenir des recommandations d'achat d'articles similaires, vous permettant d'acheter vos produits favoris plus facilement.

 Cette fonctionnalité a besoin d'un accès à Internet. Vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi pour éviter une facturation non nécessaire de frais de données.



- 1 Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil, puis touchez  pour ouvrir **HiVision**.
- 2 Dans l'écran HiVision, touchez ; vous pouvez faire vos achats en scannant un produit ou en prenant une capture d'écran.
  - Prendre une capture d'écran pour acheter : Encadrez l'article dans le viseur, puis touchez  pour prendre une capture d'écran. Le système reconnaîtra automatiquement l'article et vous recommandera des articles similaires.
  - Scanner le produit à acheter : Encadrez l'article dans le viseur. Le système le scannera automatiquement et vous recommandera des articles similaires.

### Scanner pour reconnaître instantanément des objets

En voyage, informez-vous sur des monuments, ou sur des tableaux dans une exposition que vous visitez. Scannez n'importe quelle photo avec HiVision pour en savoir plus.

HiVision vous fournit des informations appropriées permettant d'enrichir vos expériences.



Instructions :

- 1 Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la zone de recherche globale, puis touchez  pour activer **HiVision**.
- 2 Dans l'écran **HiVision**, touchez  et encadrez l'œuvre d'art dans le viseur. HiVision identifiera automatiquement l'œuvre d'art et affichera des cartes d'informations détaillées à son sujet.

## HiSearch : Effectuer des recherches de texte et d'images


HiSearch est un outil de recherche pratique permettant de trouver les applications et les fichiers souhaités.

**HiSearch** vous permet d'effectuer des recherches dans les paramètres, les fichiers, les contacts et les notes, tout en conservant un enregistrement de votre historique de recherches.

- 1 Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour ouvrir **HiSearch**.
- 2 Entrez le nom d'une application ou d'un fichier pour lancer une recherche, puis touchez  dans les résultats de recherche afin de trouver facilement l'emplacement de l'application sur l'écran d'accueil.
- 3 Touchez l'icône  dans l'interface **HiSearch** pour revoir **Champ de recherche** ou **Rechercher des mises à jour** ici.

## Faire une capture d'écran de l'intégralité de votre écran

**Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran** : Appuyez et maintenez simultanément le bouton marche/arrêt et le bouton volume bas pour faire une capture de l'écran dans son intégralité.

**Utiliser un bouton de raccourci pour faire une capture d'écran** : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez  pour faire une capture intégrale d'écran.


**Utiliser l'articulation d'un doigt pour faire une capture d'écran** : Toquez deux fois doucement sur l'écran à intervalles rapides avec l'articulation d'un doigt pour faire une capture intégrale d'écran.


# Écran d'accueil





## Barre de navigation

### Configurer la disposition de votre barre de navigation

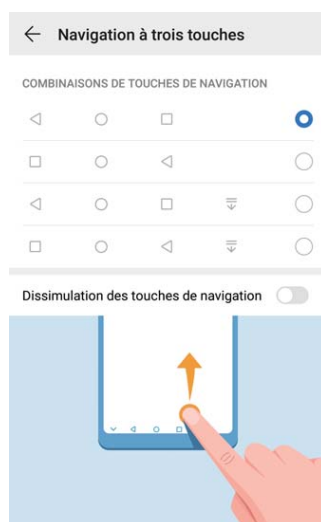La barre de navigation permet d'accéder facilement à l'écran d'accueil, de revenir à la page précédente, de quitter une application ou de voir les dernières applications utilisées.


Pour configurer la disposition de votre barre de navigation, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Système > Navigation système > Navigation à trois touches > Paramètres**, sélectionnez la combinaison de touches de navigation et activez ou désactivez **Dissimulation des touches de navigation** en fonction de vos habitudes d'utilisation.




-  **Touche Retour** : permet de revenir à la page précédente ou de quitter une application. Touchez ce bouton pour fermer le clavier visuel qui apparaît au moment de la saisie de texte.
-  **Touche Accueil** : permet de revenir à l'écran d'accueil. Appuyez quelques instants sur cette touche pour afficher l'icône Assistant Google et balayez l'icône vers le haut pour activer Google Assistant.
-  **Touche Récent** : permet d'afficher la liste des applications récemment utilisées. En appuyant quelques instants sur cette touche, vous pouvez activer le mode Partition d'écran.
-  **Touche d'affichage des notifications** : permet d'ouvrir le panneau de notifications.

### Utilisation de la touche Récent pour la gestion des applications en arrière-plan

Si vous souhaitez passer rapidement à une application récemment utilisée, la touche Récent peut vous y aider. La touche Récent peut vous aider à naviguer rapidement entre plusieurs applications récemment utilisées. Vous pouvez également vous en servir pour fermer des applications en arrière-plan afin d'optimiser la vitesse d'exécution de votre appareil.


Touchez  . Vous pouvez afficher, passer à, fermer ou verrouiller des applications en arrière-plan récemment utilisées :

- **Afficher les applications récemment utilisées** : Les applications récemment utilisées s'affichent à l'écran et vous pouvez les vérifier en faisant glisser vers la gauche ou vers la droite.
- **Passer à une application récemment utilisée** : Faites glisser vers la gauche ou vers la droite, afin de trouver l'application que vous voulez utiliser, puis touchez l'onglet de cette application pour l'ouvrir.
- **Fermer une application** : Faites glisser vers le haut dans l'onglet de l'application pour refermer cette dernière.
- **Fermer toutes les applications** : Touchez  pour fermer toutes les applications.

## Naviguer à l'aide de gestes

La navigation à l'aide de gestes vous permet de revenir rapidement à l'écran précédent, de retourner à l'écran d'accueil et de visualiser les tâches récentes.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Navigation système**, puis sélectionnez **Gestes**. Dès lors, vous pouvez :

- **Revenir à l'écran précédent** : faites glisser le doigt vers l'intérieur depuis le bord droit ou gauche de l'écran.
- **Retourner à l'écran d'accueil** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran.
- **Afficher les tâches récentes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, et maintenez. Vous pouvez ensuite faire glisser vers le haut la fenêtre d'une application pour la fermer, ou touchez  pour fermer toutes les applications.
- **Activer l'assistant Google** : touchez **Paramètres**, et activez **Assistant Google**. Faites glisser le doigt vers le haut depuis l'un des coins en bas de l'écran pour activer l'assistant Google.

## Panneau de notifications et barre d'état

### Désactiver les notifications des applications

Lassé de recevoir une multitude de notifications push d'une application ? Vous pouvez paramétrer et désactiver une notification bien spécifique.

Ouvrez  **Paramètres**, et touchez **Notifications**. Dès lors, vous pouvez :

- **Bloquer les notifications d'une application** : sélectionnez une application, puis désactivez **Autorisation de notifier**.
- **Bloquer les notifications de toutes les applications** : sélectionnez **Gestion par lot**, puis désactivez **Tout**.

### Personnaliser les paramètres de notification

Personnaliser les paramètres de notification afin d'utiliser votre appareil tel que vous le souhaitez.


Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Notifications > Paramètres de notification supplémentaires**.

Dès lors, vous pouvez :


- **Activer Allumage de l'écran lors de notifications** : activez **Allumage de l'écran lors de notifications** pour paramétrer l'écran afin qu'il s'allume lorsque des notifications sont reçues.

## Définir un mode de déverrouillage de l'écran afin de protéger votre vie privée

Votre Téléphone stocke beaucoup d'informations sensibles, telles que photos personnelles, informations de contacts ou applications de paiement (par exemple Alipay). Vous pouvez définir un mode de déverrouillage de l'écran afin qu'il soit exigé chaque fois que vous déverrouillez votre Téléphone. Un mode de déverrouillage de l'écran aide à protéger vos informations privées en cas de perte de votre Téléphone ou si un utilisateur non autorisé y accède.

**Définir le mode de déverrouillage de l'écran** : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Mode de déverrouillage**, et définissez le mode de déverrouillage souhaité.

- **Code** : un code est une séquence de chiffres. Saisir un code pour déverrouiller votre Téléphone est simple et rapide. Pour une sécurité accrue, utilisez une longue séquence de chiffres aléatoires en tant que code. Allez à **Définir un mode de déverrouillage**, suivez les instructions pour définir un code. Sinon, touchez **Modifier le mode de déverrouillage**, et définissez un **Code à 4 chiffres** ou un **Code personnalisé**.
- **Schéma** : déverrouillez votre Téléphone en dessinant un schéma prédéfini sur l'écran. Pour une sécurité accrue, utilisez un schéma qui comprend des segments en ligne qui se superposent. Allez à **Définir un mode de déverrouillage > Modifier le mode de déverrouillage > Schéma** et dessinez le même schéma 2 fois. Le schéma doit relier au moins 4 points.
- **Mot de passe** : un mot de passe composé de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux est plus sécurisé qu'un code ou un schéma. Pour une sécurité accrue, utilisez un mot de passe comportant au moins 8 caractères composés de chiffres, lettres et de caractères spéciaux. Mémorisez bien le mot de passe. Un oubli vous empêcherait de déverrouiller votre Téléphone. Allez à **Définir un mode de déverrouillage > Modifier le mode de déverrouillage > Mot de passe**, suivez les instructions pour définir un mot de passe.
- **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'un bracelet connecté** : si votre appareil prend en charge le déverrouillage à l'aide d'un bracelet connecté, l'écran s'allumera automatiquement lorsque le bracelet est à moins de 80 cm de votre appareil. Faire glisser un doigt sur l'écran de votre Téléphone déverrouillera instantanément l'appareil. Touchez **Déverrouillage intelligent** et laissez-vous guider par les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.


-  • **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'une empreinte digitale** : Si votre appareil prend en charge le déverrouillage via empreinte digitale, c'est la méthode de déverrouillage conseillée. Le déverrouillage via empreinte digitale est un moyen rapide et sécurisé. Après avoir défini un mot de passe pour déverrouiller l'écran, touchez **Enregistrer** dans la boîte de dialogue qui s'affiche et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos empreintes digitales.
- **Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas désactiver le mode de déverrouillage l'écran** : Un mode de déverrouillage de l'écran empêche tout accès non autorisé à votre appareil. Pour la sécurité de votre appareil, ne sélectionnez pas **Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran** comme méthode de déverrouillage d'écran.
- **Les demandes régulières du mode de déverrouillage vous aident à vous en souvenir** : si vous n'avez pas saisi votre mode de déverrouillage pendant 3 jours, le système exigera que vous le saisissiez pour déverrouiller votre écran.

## Revenir à l'affichage de base grâce au mode simple

Votre écran d'accueil est encombré par les icônes d'applications et du texte en petits caractères ? Le mode simple maximise le volume du système et affiche des icônes et des polices de plus grande taille dans l'écran d'accueil, avec une disposition plus concise facilitant la navigation.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Mode simple** et touchez **Activer**.

En mode simple, vous pouvez :

- **Éditer les icônes de l'écran d'accueil** : Appuyer quelques instants sur n'importe quelle icône pour faire glisser ou désinstaller certaines applications non système.
- **Quitter le mode simple** : Touchez **Paramètres** et sélectionnez **Quitter le mode simple**.
-  Dans **Mode simple**, allez à **Paramètres > Plus de paramètres > Système > Réinitialisation > Restaurer tous les paramètres**. Vous serez dirigé sur l'écran d'accueil par défaut du système et tous vos paramètres dans **Mode simple** seront réinitialisés.

## Gestion de l'écran d'accueil


### Gérer les icônes de l'écran d'accueil


Déplacez et supprimez des icônes d'applications de l'écran d'accueil, ou réorganisez-les dans des dossiers de façon que votre écran d'accueil soit organisé comme vous le souhaitez.

**Déplacer une icône d'application ou un dossier** : Dans l'écran d'accueil, appuyez quelques instants sur l'icône d'une application ou d'un dossier jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis déplacez cette icône n'importe où dans l'écran d'accueil.


**Supprimer une icône d'application** : Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'application que vous voulez désinstaller jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis touchez **Désinstaller** pour supprimer l'application.




-  Pour permettre au système de fonctionner normalement, il n'est pas possible de désinstaller certaines applications système pré-installées.


**Verrouiller la disposition de l'écran d'accueil** : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Paramètres de l'écran d'accueil** et activez **Verrouillage de la disposition**.

**Créer un dossier** : Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'une application jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis déplacez-la sur l'icône d'une autre application. Les deux icônes seront placées dans un nouveau dossier.

**Supprimer un dossier** : Ouvrez le dossier, touchez  , désélectionnez toutes les applications, puis touchez **OK**. Le dossier sera supprimé et toutes les icônes d'applications qu'il contenait seront déplacées vers votre écran d'accueil.

**Renommer un dossier** : Ouvrez le dossier et touchez son nom pour entrer un nouveau nom.





**Ajouter des icônes d'applications à un dossier ou les en retirer** : Ouvrez le dossier et touchez  . Sélectionnez les applications que vous souhaitez ajouter au dossier, désélectionnez celles que vous souhaitez supprimer, puis touchez **OK**.

-  Un autre moyen de retirer l'icône d'une application présente dans un dossier consiste à appuyer quelques instants sur cette icône jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis à la déplacer vers un emplacement vide sur l'écran d'accueil.

## Gestion de votre écran d'accueil

Trop d'icônes sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter une nouvelle page à votre écran d'accueil et la personnaliser à votre guise.

Touchez et maintenez une zone vide de l'écran d'accueil pour entrer en mode de modification de l'écran d'accueil. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :



- Ajouter une nouvelle page à l'écran** : touchez  à gauche ou à droite sur l'écran pour ajouter une nouvelle page.
- Supprimer une page d'écran vide** : touchez  pour supprimer la page.
  -  Les pages d'écran contenant des icônes d'applications ou des widgets ne peuvent être supprimées.
- Modifier l'ordre des pages d'écran** : touchez et maintenez la page d'écran que vous souhaitez déplacer, puis déplacez-la vers la position souhaitée.
- Définir une page d'écran d'accueil par défaut** : touchez  dans la partie supérieure de l'écran d'accueil afin de définir la page d'écran sélectionnée comme votre page d'écran d'accueil par défaut.

## Définir le fond de votre écran d'accueil

Vous en avez assez des fonds d'écran par défaut ? Définissez comme fond d'écran une photo que vous aimez afin de personnaliser votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Écran d'accueil & fond d'écran > Fonds d'écran**. Vous pouvez :

**Définir une image comme fond de votre écran d'accueil** : Touchez **Galerie** ou sélectionnez sur votre appareil un fonds d'écran prédéfini et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner **Écran verrouillé et de déverrouillage, Écran d'accueil** ou **Les deux**.


**Définir comme fond d'écran une photo de votre Galerie** : Vous avez une photo que vous voulez définir comme fond d'écran ? Dans  **Galerie**, ouvrez la photo qui vous plaît, allez à  > **Définir en tant que > Fond d'écran**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir la photo comme fond de votre écran d'accueil.

## Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous souhaitez ajouter rapidement des widgets à votre écran d'accueil (verrouillage de l'écran, météo, bloc-notes, horloge, contacts ou calendrier) ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets sur l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre sur celui-ci et le rendre plus facile à utiliser.

**Ajouter des widgets** : rapprochez les doigts sur l'écran d'accueil pour ouvrir le mode de modification de l'écran d'accueil. Touchez **Widgets**, touchez quelques instants un widget et faites-le glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil, ou touchez le widget de votre choix.




-  Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace vide sur l'écran d'accueil pour le widget. Si l'espace est insuffisant, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page actuelle de l'écran d'accueil.



**Effacer des widgets** : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis sélectionnez **Retirer**.

**Déplacer des widgets** : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer. Faites glisser le widget vers n'importe quelle zone de l'écran.

## Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications



Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d'accueil afin de donner à votre écran d'accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace sur votre écran d'accueil.


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.


 **Ajouter sur l'écran d'accueil l'icône Tiroir** : après avoir activé le mode Tiroir, touchez  , sur l'écran d'accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis déplacez l'icône vers la position souhaitée sur votre écran d'accueil.


# Contacts

## Partage de contacts grâce aux cartes de visite électroniques

**Partager votre carte de visite** : ouvrez  **Contacts** et touchez pour définir votre photo de profil et saisir votre nom, votre adresse professionnelle, votre numéro de téléphone ainsi si que d'autres informations. Ensuite, touchez ✓ et votre appareil générera automatiquement le code QR de votre carte de visite. Vous pouvez partager votre carte de visite directement à l'aide du code QR. Vous pouvez également toucher , sélectionner un mode de partage puis suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager vos fichiers.

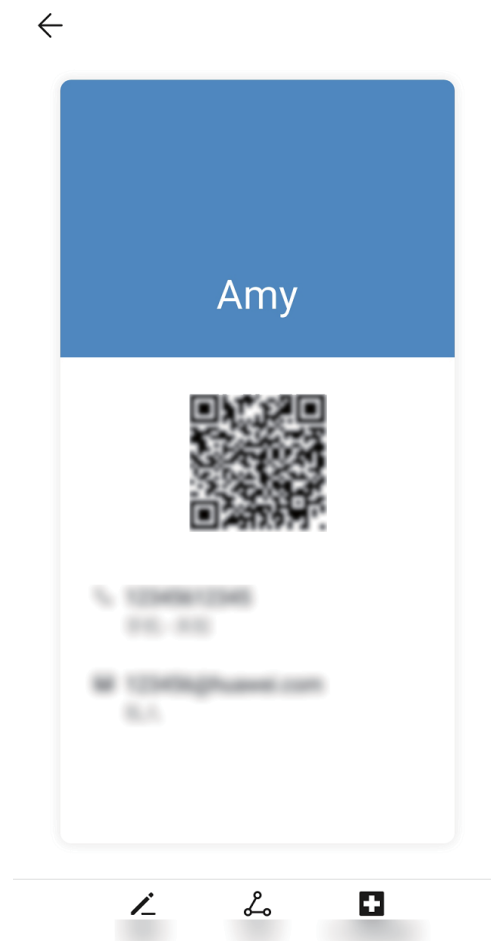



**Partager des contacts** : ouvrez  **Contacts**, sélectionnez le contact que vous voulez partager, et touchez l'icône du code QR située dans le coin supérieur droit pour partager le contact en utilisant le code QR. Vous pouvez également toucher **Partager**, sélectionner un mode de partage et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le partage.

 Si l'autre appareil prend en charge l'analyse du code QR, ils peuvent directement prendre des photos ou analyser des codes QR pour ajouter des contacts.

## Gestion des contacts

### Importer et exporter des contacts


Lorsque vous changerez d'appareil, vous devrez transférer vos contacts existants.


Ouvrez  **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Importer/Exporter**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :



- **Importer des contacts** : Sélectionnez **Importer depuis une mémoire de stockage**, **Importer via Bluetooth** ou **Importer depuis la Carte SIM** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- **Exporter des contacts** : Sélectionnez **Exporter vers une mémoire de stockage** > **Partager les contacts** ou **Exporter vers la Carte SIM** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent. Par défaut, les fichiers .vcf exportés avec **Exporter vers une mémoire de stockage** sont enregistrés dans le répertoire racine du stockage interne de votre appareil. Ouvrez **Fichiers** pour afficher les fichiers exportés.



### Gérer vos contacts

L'application Contacts comprend de très nombreuses fonctionnalités pour la gestion des contacts. Vous pouvez notamment simplifier votre liste de contacts en affichant les contacts enregistrés uniquement sur votre appareil ou sur la carte SIM. Il est également possible d'ajouter des contacts aux favoris afin de les trouver facilement.

**Fusionner des contacts en double** : vous pouvez utiliser la fonction **Fusionner contacts en double** pour fusionner des contacts en double. Depuis l'écran de la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez fusionner, puis touchez **Fusionner**.

**Afficher les contacts de différents comptes** : depuis l'écran de la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage**, et sélectionnez les comptes dont vous souhaitez afficher les contacts. Vous pouvez également :

- **Activer la Vue simple** : allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage**, et activez **Vue simple**.
- **Afficher l'espace de stockage des contacts** : allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage**. La zone **Comptes** affiche l'espace de stockage total et disponible sur votre carte SIM.



**Supprimer des contacts** : depuis l'écran de la liste des contacts, touchez et maintenez l'entrée que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer**. Pour supprimer des contacts par lots, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Supprimer de multiples contacts**, sélectionnez les entrées que vous souhaitez supprimer, puis touchez .

## Associer des informations de contact à des comptes de réseaux sociaux

Des applications tierces de réseaux sociaux (comme LinkedIn) vous permettent d'obtenir davantage d'informations sur vos contacts.

**Lier à des comptes LinkedIn** : Ouvrez  **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Lier un compte LinkedIn** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent afin de vous connecter à votre compte LinkedIn. Une fois connecté, votre appareil mettra à jour les informations de contact. Pour synchroniser toutes vos informations de contact LinkedIn, dans l'écran des paramètres de LinkedIn dans **Contacts**, allez à **Synchroniser contacts LinkedIn** > **Tous les contacts LinkedIn**, puis sélectionnez **Synchroniser** ou **Synchronisation automatique LinkedIn**.

**Voir les informations de contact fournies par LinkedIn** : Ouvrez un contact LinkedIn et touchez **Voir le profil LinkedIn sur Internet**.


**Supprimer l'association à un contact LinkedIn** : Ouvrez  **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **LinkedIn** et sélectionnez **Dissocier**.



# Numérotation

## Fonctions basiques d'appel

### Passer des appels d'urgence


En cas d'urgence, si votre appareil est allumé et dans la zone de service, vous pouvez passer des appels d'urgence même si l'écran est verrouillé ou s'il n'y a pas de réseau.





 La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et à votre fournisseur d'accès à Internet. Le réseau ou des facteurs environnementaux peuvent affecter le fonctionnement des appels d'urgence. Dans des situations d'urgence, ne comptez pas sur votre appareil comme seul moyen de communication.

Ouvrez  **Téléphone** ou touchez **Appel d'urgence** dans l'écran verrouillé, composez le numéro d'urgence local, puis touchez . Une bonne réception mobile et une connexion internet dont les services de localisation sont activés permettront l'affichage sur votre appareil, à titre de référence, de votre position géographique.

### Activer la fonctionnalité de mise en attente des appels pour ne jamais manquer un appel de tiers important


Vous recevez souvent des appels alors que vous êtes déjà au téléphone ? La fonctionnalité de mise en attente des appels vous permet de répondre à un nouvel appel alors que vous êtes déjà au téléphone, puis de passer d'un appel à l'autre.



 Certains opérateurs pourraient ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** > **Plus**, puis activez **Appel en attente**. Lorsque vous recevez un autre appel, touchez  pour prendre l'appel et mettre le premier appel en attente. Touchez  ou l'appel en attente dans la liste d'appel pour passer d'un appel à l'autre.

### Activer le transfert d'appels pour ne plus en manquer

Si vous n'êtes pas en mesure de prendre des appels, vous pouvez configurer votre appareil pour ceux-ci soient transférés vers un autre numéro.

 Certains opérateurs pourraient ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone** et allez à  > **Paramètres** > **Transfert d'appels**. Si votre appareil utilise deux cartes SIM, dans la section **Carte SIM 1** ou **Carte SIM 2**, touchez **Transfert d'appels** et sélectionnez la méthode de transfert. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis confirmez. Lorsque la fonctionnalité Transferts d'appels est activée, votre appareil transfère ainsi automatiquement les appels éligibles vers le numéro indiqué.


## Activer l'itinérance internationale pour des communications sans frontières


Lorsque vous voyagez à l'étranger pour des raisons professionnelles ou privées, vous pouvez passer des appels depuis votre appareil sans avoir à composer le code pays.

**1** Pour activer le service d'itinérance internationale, contactez votre opérateur.

**2** Ouvrez  **Téléphone** ou  **Contacts** et passer un appel.



## Activer VoLTE pour profiter d'appels HD

-  Certains opérateurs pourraient ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.
- Seuls les téléphones possédant deux cartes SIM prennent en charge l'activation des technologies 4G, VoLTE et VoWiFi sur les deux emplacements correspondants.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sans fil & réseaux > Réseau de données mobiles**. Dans la section des paramètres SIM 1 ou 2 (si pris en charge par le réseau de votre opérateur), vous pouvez :

- **Activer la 4G** : activez l'option **4G**. Le bouton **4G** pourrait ne pas être disponible sur votre appareil dû à des paramètres de votre opérateur. Ceci indique que le réseau 4G est activé par défaut.
- **Activer les appels via VoLTE** : activez l'option **Appels via 4G**.
- **Activer les appels via Wi-Fi** : activez l'option **Appel via Wi-Fi**.

Une fois le paramétrage terminé, sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler, puis touchez

 pour passer un appel vidéo. Vous pouvez également toucher  sur l'écran pendant un appel vocal pour passer en appel vidéo.





# Appareil photo

## Fonctions de base de l'appareil photo

### Utiliser la grille d'aide pour la composition de vos photos

Évitez les photos déformées et décentrées. Utilisez la fonctionnalité de grille d'aide de votre appareil photo pour assurer un alignement parfait à votre cliché.

Ouvrez  **Appareil photo**, touchez  pour accéder à l'écran **Paramètres**, et activez **Grille de composition**. Désormais, le quadrillage apparaîtra lorsque vous prendrez des photos. Les quatre points d'intersection dans la grille sont les zones de mise au point de l'image. Positionnez le sujet de votre photo sur l'un des points d'intersection pour réaliser une bonne composition.







## Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques

Les panoramas offrent un angle de vision plus large que les photos ordinaires, ce qui vous permet de prendre des photos panoramiques.

Pour capturer un panorama, l'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans notre champ visuel et les assemble en une seule photo.

- i** Lorsque vous prenez un panorama, trouvez un large espace ouvert à une certaine distance du sujet et essayez d'éviter les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.

- 1** Accédez à  **Appareil photo > Plus > Panoramique.**
- 2** Touchez  en bas de l'écran pour activer la direction de la prise de photo.
- 3** Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Lentement, déplacez-le Téléphone dans la direction indiquée, en maintenant l'appareil stable et en vous assurant que la flèche reste au niveau de la ligne médiane.
- 4** Touchez  quand vous avez terminé. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.






## Mode Pro

### Mode Light painting

#### Utilisez les mouvements de lumière pour capturer les lumières de la ville

Les mouvements de lumière vous permettent de créer des photos artistiques de feux arrière de voiture la nuit.


- i** • Prenez une photo à une distance et légèrement au-dessus de votre sujet pour de meilleurs résultats. Assurez-vous que les phares de la voiture ne pointent pas directement sur l'appareil photo, car cela peut surexposer l'image.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Traînées lumineuses**. Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



## Utilisez la lumière Graffiti pour créer des motifs lumineux

Les graffitis de lumière vous permettent de créer des motifs ou d'écrire des mots en déplaçant une source de lumière devant l'appareil photo.

-  • Trouvez un endroit sombre à l'écart des autres sources lumineuses et assurez-vous que la silhouette du sujet n'est pas visible. Choisissez une source de lumière d'une couleur appropriée, telle qu'une petite lampe ou un bâton lumineux.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Graffiti lumineux**. Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



## Photographier des rivières et des cascades grâce à la fonction Eau de soie

La fonction Eau de soie vous permet de réaliser des photos de cascades et de rivières à l'apparence douce et soyeuse.

- Pour des résultats optimaux, utilisez cette fonctionnalité avec un courant ou une cascade contenant beaucoup d'eau.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Eau de soie**. Assurez la stabilité de votre appareil, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image apparaîtra dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



## Utilisez la fonction Poussières d'étoiles pour capturer la beauté des étoiles

La fonction Poussières d'étoiles vous permet de capturer le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

- Pour des résultats optimaux, choisissez une nuit claire dans un lieu exempt de pollution lumineuse, avec une vue dégagée sur le ciel.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.


Allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Poussières d'étoiles**. Assurez la stabilité de votre appareil, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image apparaîtra dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.





## Plus de modes de capture


### Modes de prise de vue personnalisés

Vous voulez découvrir de nouvelles façons d'utiliser votre appareil photo en plus des fonctions prédéfinies? Vous pouvez télécharger ou supprimer des modes de prise de vue en fonction de vos besoins.

**Télécharger plus de modes de prise de vue:** Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Télécharger**. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez télécharger, puis touchez **INSTALLER**.

**Mettre à jour les modes de prise de vue:** Pour mettre à jour les modes de prise de vue, allez à **Plus** l'écran. Les modes de prise de vue avec mises à jour disponibles auront des points rouges à côté d'eux. Vous pouvez suivre les invites à l'écran pour les mettre à jour.

**Supprimer des modes de prise de vue:** Accédez à **Plus** > , et touchez  pour supprimer les modes de prise de vue inutiles.


 Pour s'assurer que l'appareil photo fonctionne normalement, les modes de prise de vue pré-réglés ne peuvent pas être supprimés.



### Prendre des photos mobiles


Rendez vos photos plus dynamiques et plus amusantes en prenant des photos mobiles qui prolongeront de merveilleux moments de vie.

Avec les images en mouvement, vous pouvez enregistrer une scène environ une seconde avant ou après avoir appuyé sur le bouton de l'obturateur. Lorsque vous parcourez la galerie des photos, affichez la photo statique prise ou lisez un effet et un son dynamiques d'image en mouvement.

**Prendre des photos mobiles** : Ouvrez  **Appareil photo**, allez à **Plus** > **Image dynamique**, puis touchez  pour prendre une photo en mouvement.

**Afficher les photos mobiles** : Les photos mobiles seront sauvegardées dans **Galerie** au format JPG. Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez les photos à l'aide de l'icône , puis touchez  en haut de la photo pour visualiser l'effet dynamique. La photo mobile s'arrête automatiquement après lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran afin d'arrêter la lecture manuellement.



**Partager des photos mobiles** : Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez la photo mobile que vous souhaitez partager, puis touchez  pour sélectionner la méthode de partage.



-  Les photos mobiles peuvent être partagées directement via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc. L'appareil de réception doit être un appareil Huawei qui prend en charge la capture de photos mobiles afin de lire l'effet de photo en mouvement. Lorsque vous partagez des photos mobiles avec des applications tierces ou avec des appareils non compatibles, les photos mobiles s'affichent en tant qu'images statiques.




# Galerie



## Organiser des albums

**Ajouter un album** : Dans l'onglet **Albums**, touchez **Ajouter un album**, donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter.

**Déplacer des photos et des vidéos** : Vous pouvez déplacer des photos et des vidéos de différents albums pour les regrouper dans le même album afin de faciliter la gestion et la navigation. Appuyez quelques instants sur la photo ou la vidéo à déplacer jusqu'à ce que  s'affiche, puis sélectionnez toutes les photos et vidéos à déplacer. Touchez  pour sélectionner l'album souhaité. Une fois déplacés, les éléments sélectionnés ne seront plus dans leurs albums d'origine.

**Ajouter des photos ou des vidéos aux favoris** : Vous pouvez ajouter des photos et des vidéos à vos favoris pour pouvoir les visualiser plus facilement. Ouvrez la photo ou la vidéo que vous souhaitez ajouter à l'album **Mes favoris**, puis touchez . Les photos et les vidéos ajoutées aux favoris ne quitteront pas leurs albums d'origine et leurs miniatures arborent une icône .

**Supprimer des photos et des vidéos** : Appuyez quelques instants sur une photo ou un album jusqu'à ce que l'icône  apparaisse. Sélectionnez les éléments à supprimer, puis allez à  > **Supprimer**. Les photos et vidéos supprimées resteront un certain temps dans l'album **Récemment supprimées** avant d'être définitivement supprimées. Le nombre de jours restant avant leur suppression est marqué sur les photos. Pour supprimer manuellement une photo ou une vidéo de manière définitive, appuyez quelques instants sur sa miniature, puis allez à  > **Supprimer**.

**Récupérer des photos ou des vidéos supprimées** : Dans l'album **Récemment supprimées**, appuyez quelques instants sur une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône  apparaisse. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer vers leurs albums d'origine. Si l'album d'origine a été supprimé, un nouvel album sera créé.









# Email

## Gérer des comptes de messagerie



Vous pouvez gérer plusieurs comptes de messagerie à la fois sur votre Téléphone Huawei.

Ouvrez  **Email**. Vous pouvez :

- **Vérifier les e-mails** : sur l'écran **Boîte de réception**, touchez , puis sélectionnez un compte de messagerie pour consulter la liste de vos e-mails. Faites glisser vers le bas pour actualiser la liste des e-mails. Ouvrez un e-mail pour le lire, y répondre, le transférer ou le supprimer. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite de l'écran pour voir l'e-mail précédent ou suivant. Pour supprimer plusieurs e-mails, touchez et maintenez un e-mail pour accéder à l'écran de gestion des e-mails, puis sélectionnez les e-mails et touchez .
- **Synchroniser les e-mails** : faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran **Boîte de réception** pour actualiser la liste des e-mails. Accédez à  > **Paramètres**, touchez un compte, puis activez **Synchronisation des e-mails**. Pour effectuer la synchronisation automatique, touchez **Fréquence de synchronisation** et sélectionnez le temps de synchronisation pour terminer la configuration.
- **Rechercher des e-mails** : sur l'écran de la liste des e-mails, touchez la barre de recherche et saisissez des mots clés tels que l'objet et le contenu de l'e-mail.
- **Ajouter plusieurs comptes de messagerie** : accédez à  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez votre prestataire de services de messagerie électronique et saisissez vos informations personnelles.
- **Basculer entre les comptes de messagerie** : dans l'écran des comptes, touchez , puis touchez la photo de profil d'un compte pour basculer.
- **Configurer des comptes de messagerie** : dans l'écran du compte, accédez à  > **Paramètres**, sélectionnez un compte pour configurer **Nom du compte**, **Compte par défaut** et **Supprimer le compte**.

## Importer des événements importants dans Agenda




Êtes-vous inquiet de manquer un e-mail avec un événement important dans une multitude d'e-mails ? Vous pouvez importer les événements importants dans Agenda et les consulter à tout moment et depuis tout endroit.


Ouvrez  **Email**, sélectionnez l'évènement depuis un e-mail, puis sélectionnez  > **Ajouter à l'agenda**.


# Agenda


## Parcourir Agenda


Vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie bien remplie ? Essayez l'application **Agenda** sur votre appareil Huawei pour gérer toutes vos tâches quotidiennes.

**Créer un évènement** : ouvrez  **Agenda**, touchez  puis saisissez les informations concernant votre évènement dont le titre, le lieu et les horaires de début et fin. Allez à **Ajouter un rappel** pour ajouter un rappel pour l'évènement, puis touchez .

**Rechercher des évènements** : sur l'écran **Agenda**, touchez  puis saisissez des mots-clés, comme le titre ou le lieu, concernant l'évènement.

**Configurer l'Agenda** : sur l'écran **Agenda**, allez à  > **Paramètres** pour personnaliser l'affichage de l'agenda et les rappels.

**Vérifier la localisation exacte d'une destination** : ouvrez  **Agenda**. Depuis la vue calendrier ou programme, touchez l'évènement ou la destination a été indiquée pour voir les informations de localisation exactes pour cet évènement.

**Prévisions météo** : ouvrez  **Agenda** et touchez un évènement dans la vue calendrier ou programme pour obtenir la météo le jour de l'évènement.

**Participants à la conférence** : ouvrez  **Agenda** et touchez le rappel de la conférence pour voir les participants.

# Utilitaires

## Vérifier le temps passé devant l'écran

Le solde numérique vous permet de vérifier l'utilisation des applications et vous aide à gérer le temps que vous passez devant l'écran afin de vous faire prendre des habitudes d'utilisation plus saines.




Pour consulter l'utilisation de l'appareil, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Équilibre digital > Plus**.

**Vérifier le temps passé aujourd'hui devant l'écran** : Touchez **Aujourd'hui** ; vous pouvez vérifier vos **Temps d'écran**, **Utilisation des applications**, **Déverrouillages** et **EXTENSIONS**.

**Vérifier le temps passé devant l'écran au cours des sept derniers jours** : Touchez **Sept derniers jours**, puis vérifiez vos **Temps d'écran**, **Utilisation des applications**, **Déverrouillages** et **EXTENSIONS**.



## Utiliser l'enregistreur sonore pour prendre des notes audio

Cela ne vous est jamais arrivé d'avoir l'impression de ne pas disposer de suffisamment de temps pour prendre des notes pendant une réunion ? Vous avez besoin de faire le tri dans une pile de notes après un entretien ou après un cours ? L'enregistreur sonore vous permet d'enregistrer des fichiers audio que vous pourrez écouter tranquillement plus tard.

Ouvrez  **Enreg. sonore** et touchez  pour démarrer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, vous pouvez ajouter des étiquettes aux points importants. Touchez  pour terminer l'enregistrement et sauvegarder le fichier audio.

À la fin de l'enregistrement, vous pouvez :


- **Écouter l'enregistrement en partant d'une étiquette** : Dans la liste des enregistrements, touchez un enregistrement pour aller à l'écran de lecture. Dans l'écran de lecture, vous pouvez alors toucher une étiquette que vous avez ajoutée afin d'écouter l'enregistrement à partir de ce point.
- **Gérer les enregistrements** : Appuyez quelques instants sur un enregistrement pour accéder à des options comme le partage ou la suppression de l'enregistrement.

 Dans la liste des enregistrements, appuyez quelques instants sur un fichier, puis touchez  > **Détails** pour voir à quel endroit il est stocké.

# Connexion de l'appareil

## Connecter votre Téléphone à des appareils Bluetooth


Le Bluetooth vous permet de connecter votre Téléphone à des oreillettes Bluetooth et à du Bluetooth embarqué en voiture pour naviguer ou écouter de la musique en conduisant. Vous pouvez également connecter votre Téléphone à des dispositifs Bluetooth à porter sur vous pour enregistrer et gérer des données d'exercices physiques. Connecter des appareils Bluetooth à votre Téléphone n'a que peu d'incidence sur votre consommation d'énergie.

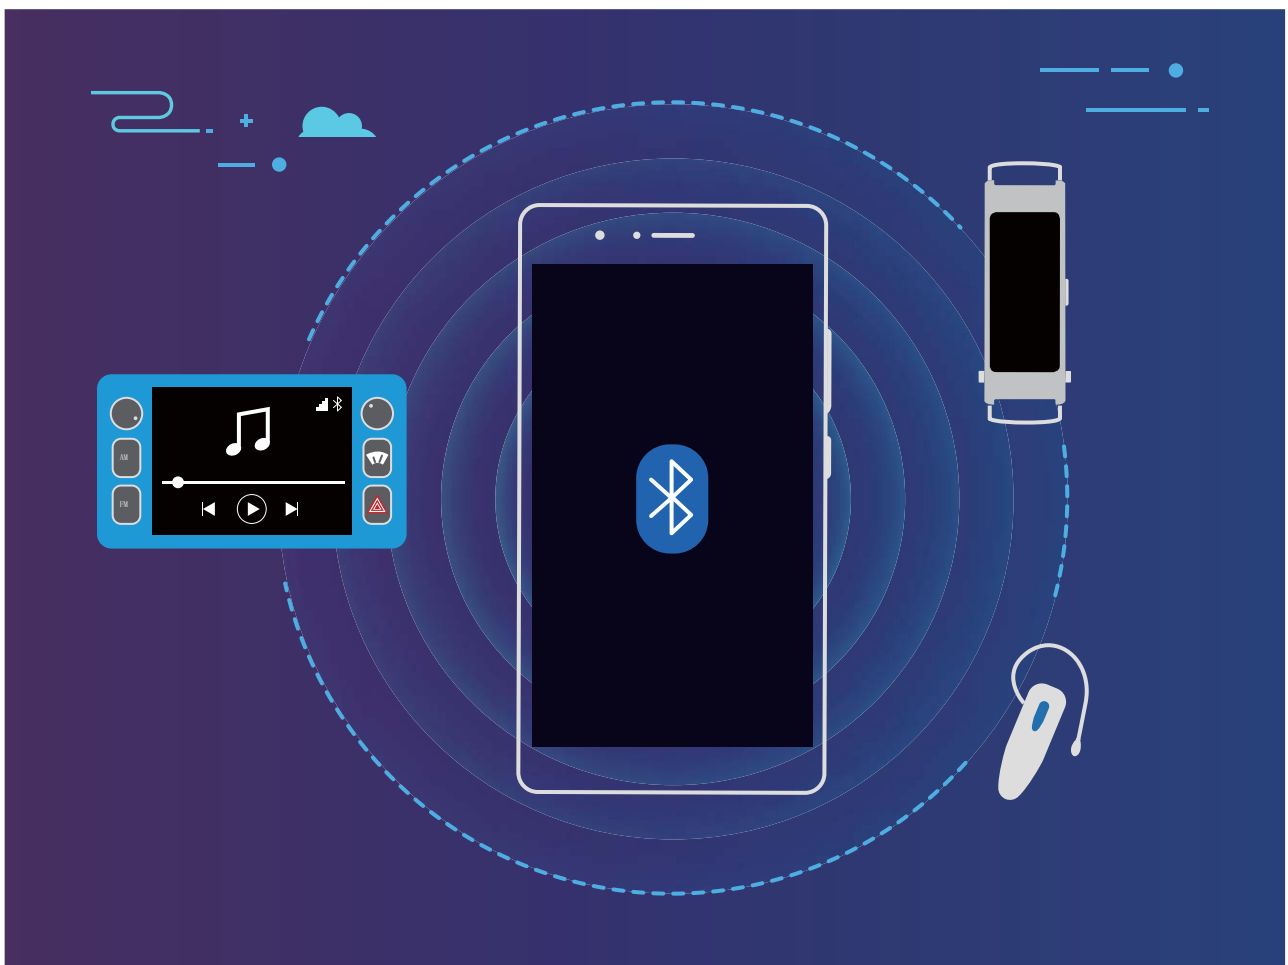

### Protocoles Bluetooth utilisés par les appareils Huawei et leurs fonctions :


HFP, HSP	Passer des appels
A2DP	Écouter de la musique
AVRCP	Contrôler la lecture de musique
OPP	Transférer des fichiers
PBAP	Synchroniser des contacts
MAP	Synchroniser des SMS
HID	Utiliser des claviers et des souris Bluetooth

PAN	Partage de connexion
BLE	Se connecter à des appareils BLE (Bluetooth Low Energy)


**Activer ou désactiver le Bluetooth** : Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau des raccourcis et touchez  pour activer ou désactiver le Bluetooth.

Maintenez  enfoncé pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth.

**Associer un appareil Bluetooth** : Activez **Bluetooth** dans l'écran des paramètres de l'appareil Bluetooth. Vérifiez que l'appareil Bluetooth est bien défini comme visible. Dans **Appareils disponibles**, touchez l'appareil que vous voulez associer et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer l'association.

**Annuler l'association avec un appareil Bluetooth** : Activez **Bluetooth** dans l'écran des paramètres de l'appareil Bluetooth. Touchez  en regard du nom de l'appareil associé, puis touchez **Dissocier**.

**Renommer l'appareil Bluetooth** : Dans l'écran des paramètres Bluetooth, activez **Bluetooth**. Touchez **Nom de l'appareil**, entrez le nouveau nom de l'appareil, puis touchez **Enregistrer**.

**Consulter l'aide du Bluetooth** : Dans l'écran des paramètres Bluetooth, touchez  pour savoir comment créer des connexions Bluetooth avec des systèmes embarqués en voiture, des oreillettes, des enceintes, des dispositifs à porter sur soi, des téléphones, des tablettes et des ordinateurs.

## Mode Bureau


### Connecter son appareil à un affichage externe pour l'utiliser à la manière d'un ordinateur

Transporter tous les jours votre ordinateur de chez vous au travail et vice versa peut devenir lassant à la longue. Ce ne serait pas mieux d'utiliser votre appareil à la place ? Vous pouvez connecter votre appareil à un affichage externe à l'aide d'un câble de conversion (un câble type C vers HDMI, par exemple) ou via la projection sans fil. Vous profiterez ainsi des avantages offerts par le PC, combinés à la commodité de votre appareil.

Connecter votre appareil à un affichage externe vous fait bénéficier des avantages suivants :

- **Protection de la confidentialité** : les notifications, les appels entrants et les messages de chat s'afficheront sous forme de points rouges dans le panneau de notifications de l'appareil, et non sur l'affichage externe, pour éviter toute possibilité de situation embarrassante.
- **Double affichage** : vous pouvez afficher du contenu professionnel sur l'écran externe tout en continuant de discuter avec vos amis sur votre appareil.
- **Expérience PC** : Les applications Android vous permettent d'utiliser votre appareil à la manière d'un PC. Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres, gérer des fichiers, effectuer des recherches sur votre appareil ou modifier le fond d'écran du PC. Vous pouvez également connecter une souris, un clavier ou d'autres périphériques.

- **Projection sans fil** : la projection sans fil vous permet de connecter votre appareil à un affichage externe sans vous embêter avec un câble de raccordement court.
- **Conférence sur grand écran** : vous pouvez projeter la présentation PPT de la conférence sur un affichage externe. Le pointeur vous permet d'écrire directement sur l'affichage externe.

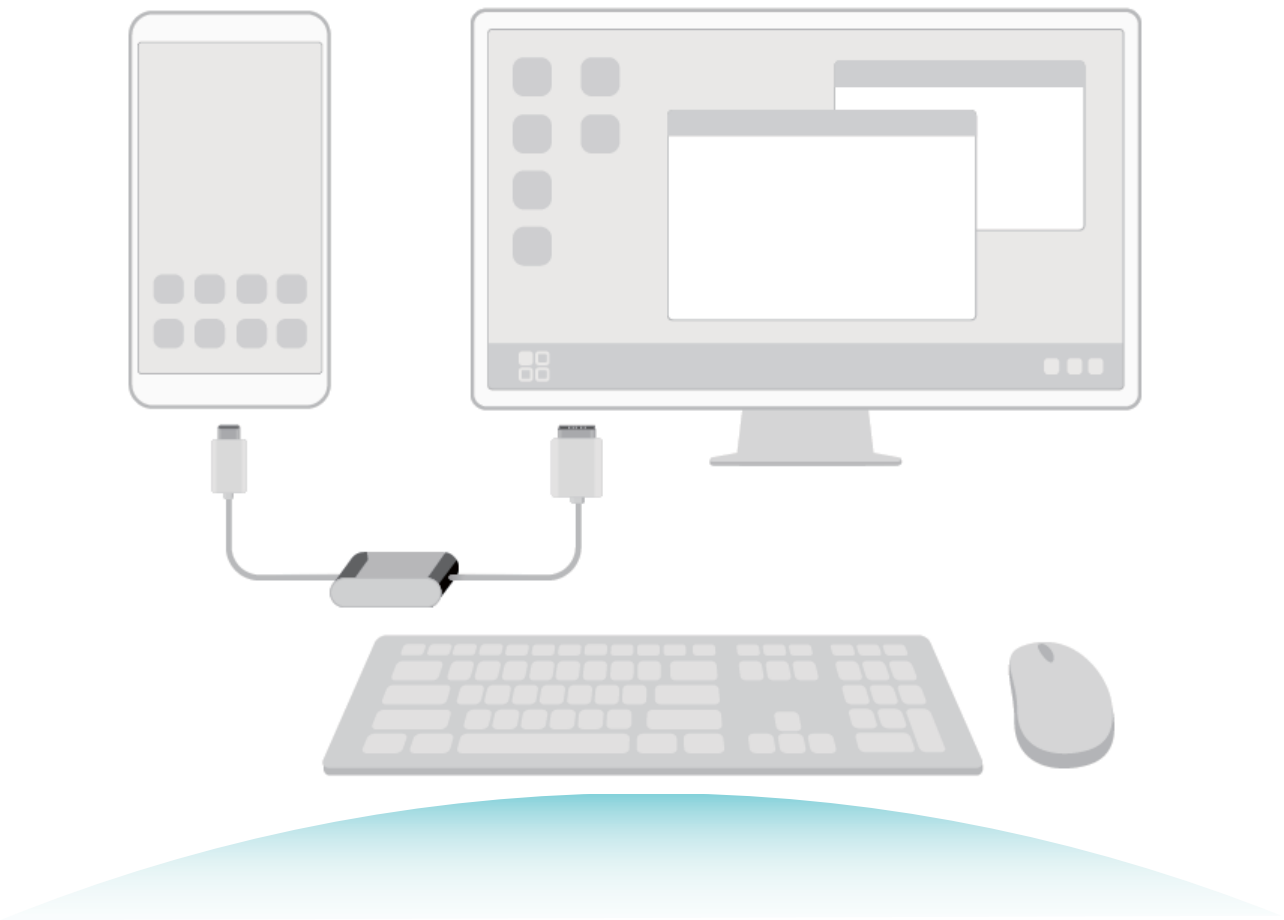

## Projetez l'écran de votre appareil sur un affichage externe

**Organisation de type PC** : vous pouvez voir le contenu de votre appareil disposé comme sur un PC. Dans la barre d'état, touchez l'icône de statut du signal pour ouvrir le centre de notification ; touchez ensuite l'heure pour ouvrir l'agenda ou utilisez les icônes de navigation à l'écran comme vous le feriez dans la barre de navigation.

**Fenêtres multiples** : lorsque vous effectuez un travail important, vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres pour pouvoir parcourir facilement des documents de référence et augmenter votre productivité.

**Gestion des fichiers** : vous pouvez gérer vos fichiers en toute commodité. Vous pouvez enregistrer vos fichiers sur le PC, créer de nouveaux fichiers ou dossiers et renommer ou supprimer des fichiers.

**Recherche rapide** : vous pouvez trouver des fichiers en un clin d'œil. Vous pouvez rechercher des documents, des fichiers multimédias et des applications du menu Démarrer à partir de la barre de recherche de ce même menu.

**Modifier le fond d'écran de votre Bureau** : un bureau source d'inspiration peut vous mettre de bonne humeur et accroître votre productivité. Cliquez sur le bureau avec le bouton droit de la souris pour changer le fond d'écran.

**Créer des raccourcis d'applications** : Vous voulez ouvrir rapidement une application à partir du bureau ? Dans le menu Démarrer, vous pouvez toucher et maintenir une application, puis la déplacer vers le bureau pour créer un raccourci vers celle-ci. Vous pouvez également cliquer sur l'icône d'une application avec le bouton droit de la souris et choisir Envoyer vers le Bureau pour créer un raccourci vers celle-ci.

**Sortie audio** : Vous voulez changer d'appareil pour les sorties audio ? Vous pouvez sélectionner l'affichage externe ou votre appareil comme périphérique de sortie audio.

**Conférence sur grand écran** : vous pouvez projeter une présentation PPT sur un grand écran. Avec le pavé tactile, le pointeur laser et le stylet fluorescent pris en charge simultanément, vous pouvez écrire directement dans la présentation PPT tandis qu'elle est projetée sur le grand écran.

**Projection rapide d'une application** : sur votre appareil, touchez et maintenez l'icône de l'application. Une fois que le menu de projection s'affiche, vous pouvez ouvrir l'application et la projeter vers le grand écran.

**Gestion distincte d'écrans** : tout en utilisant l'affichage externe pour votre travail, vous pouvez discuter en ligne ou répondre à des appels sur votre Téléphone. Il est également possible d'utiliser le grand écran pour des spectacles audiovisuels.


## Huawei Share

### Huawei Share : une meilleure façon de partager des fichiers

Comment partager rapidement des applications, transférer des images ou des fichiers entre votre Téléphone et d'autres appareils mobiles, ou entre votre Téléphone et des ordinateurs ? Huawei Share vous permet d'effectuer rapidement et sans fil le partage d'applications et le transfert de fichiers entre votre téléphone, votre tablette et/ou votre ordinateur.

Huawei Share prend en charge le transfert de données entre les appareils suivants :

- Entre téléphones mobiles et tablettes : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec d'autres téléphones ou tablettes. Touchez et maintenez les photos ou fichiers à partager, puis sélectionnez Huawei Share parmi les options de partage disponibles pour un processus de partage simple, pratique et qui ne consomme pas de données mobiles.
- Entre votre Téléphone et un ordinateur (Windows ou MAC) : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un ordinateur ; et retoucher les photos sur votre Téléphone en utilisant un ordinateur. Grâce à Huawei Share, vous n'avez pas besoin d'un câble USB pour le transfert de données entre votre Téléphone et l'ordinateur.

 En revanche, votre Téléphone et votre ordinateur doivent être connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).




## Utilisation de Huawei Share pour le partage rapide de fichiers entre appareils Huawei

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour le transfert rapide de photos, de vidéos et d'autres fichiers entre appareils Huawei. Huawei Share utilise le Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour partager rapidement les fichiers, et cela, sans consommer de données mobiles.

- i** Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent tous deux automatiquement.

**Utiliser Huawei Share pour envoyer des fichiers** : sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez **Partager**. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l'appareil récepteur dans la liste des appareils à proximité, puis confirmez.

**Utiliser Huawei Share pour recevoir des fichiers** : faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez  pour activer Huawei Share. Touchez **ACCEPTER** lorsque la notification du transfert de fichiers s'affiche. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Huawei Share** de vos **Fichiers**.



- i** Aucune confirmation n'est requise si les deux appareils Huawei se connectent avec le même Identifiant Huawei ID.






## Transférer des fichiers entre votre appareil et un ordinateur via Huawei Share

Désireux de transférer rapidement des photos et des vidéos de votre appareil vers un ordinateur (PC Windows ou Mac) ? Huawei Share vous permet de le faire plus simplement qu'avant, sans même utiliser de câble USB.

### Depuis votre appareil vers un PC Windows

- 1 Pour commencer, assurez-vous que votre appareil est connecté au même réseau (le même réseau Wi-Fi, par exemple) que votre ordinateur.
- 2 Ouvrez  **Paramètres** sur votre appareil, allez à **Connectivité de l'appareil > Huawei Share**, puis activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.
- 3 Sur le même écran, vérifiez et enregistrez le **Nom de l'appareil**, puis touchez **Vérification pour les ordinateurs** pour voir et enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 4 Sur votre PC Windows, allez à **Computer > Network**, double-cliquez sur **Nom de l'appareil**, et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés à l'étape précédente. Les dossiers Stockage interne ou Albums de votre appareil s'afficheront alors sur votre ordinateur.
  -  Le contenu de ces dossiers ne s'enregistre pas automatiquement sur votre PC Windows, mais il est possible d'y accéder, de le copier et de l'enregistrer localement sur l'ordinateur si nécessaire.
- 5 Vous pouvez également modifier depuis votre PC Windows les fichiers ou photos contenus dans les dossiers Stockage interne ou Albums, ces modifications se synchroniseront alors automatiquement sur votre appareil. De même, les modifications de tout fichier ou photo depuis votre appareil seront elles aussi synchronisées sur votre ordinateur.

### De votre appareil vers un Mac

- 1 Pour commencer, assurez-vous que votre appareil est connecté au même réseau (le même réseau Wi-Fi, par exemple) que votre ordinateur.
- 2 Ouvrez  **Paramètres** sur votre appareil, allez à **Connectivité de l'appareil > Huawei Share**, puis activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.
- 3 Sur le même écran, vérifiez et enregistrez le **Nom de l'appareil**, puis touchez **Vérification pour les ordinateurs** pour voir et enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 4 Sur le Mac, allez à **Finder > Go to > Network**, double-cliquez sur **Nom de l'appareil**, choisissez d'inscrire un compte utilisateur, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés à l'étape précédente. Les dossiers Stockage interne ou Albums s'afficheront alors sur votre Mac.
  -  Le contenu de ces dossiers ne s'enregistre pas automatiquement sur votre Mac, mais il est possible d'y accéder, de le copier et de l'enregistrer localement sur l'ordinateur si nécessaire.
- 5 Vous pouvez également modifier depuis votre Mac les fichiers ou photos contenus dans les dossiers Stockage interne ou Albums, ces modifications se synchroniseront alors automatiquement sur votre appareil. De même, les modifications de tout fichier ou photo depuis votre appareil seront elles aussi synchronisées sur votre Mac.
  -  Cette fonctionnalité est disponible sur les Mac utilisant la version iOS 10.8 ou ultérieure.

## Impression One-Touch avec Huawei Share

Comment imprimer rapidement depuis mon appareil des photos de voyage, des fichiers professionnels ou les devoirs de mes enfants ? Découvrez la commodité de l'impression One-Touch avec Huawei Share.

- i • Huawei Share prend à présent l'impression One-Touch pour les images et les fichiers PDF.
  - Pour consulter la liste des imprimantes prises en charge, touchez **En savoir plus** dans la section Huawei Share (accessible en touchant l'icône Partager dans l'image ou le PDF à partager), balayez vers la gauche dans l'écran, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?** pour afficher la liste.

La fonctionnalité Huawei Share d'impression One-Touch est commode et facile à utiliser. Pour commencer à l'utiliser, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour afficher tous les raccourcis et activez **Huawei Share**, puis appliquez la procédure expliquée ci-dessous pour l'association aux différents types d'imprimantes :

### • Imprimante Wi-Fi/Imprimante Wi-Fi Direct :

- 1** Allumez l'imprimante et assurez-vous qu'elle est connectée au même réseau que votre appareil ou que Wi-Fi Direct est activé.
- 2** Prévisualisez sur votre appareil le fichier à imprimer, puis touchez **Partager**. Une fois que l'imprimante a été découverte, touchez son nom et ajustez les spécifications dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer.

### • Imprimante Bluetooth :

Allumez l'imprimante, prévisualisez sur votre appareil le fichier à imprimer, puis touchez **Partager**. Une fois que l'imprimante a été découverte, touchez son nom et ajustez les spécifications dans l'écran de prévisualisation. Puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer.


- i Lorsque vous associez l'imprimante Bluetooth pour la première fois, assurez-vous au préalable que votre appareil arrive à trouver l'imprimante, puis allumez celle-ci et attendez une seconde que s'établisse l'association.


# Sécurité et vie privée

## Déverrouillage par reconnaissance faciale

### Supprimer des données faciales

Si vous n'utilisez plus le déverrouillage par reconnaissance faciale ou si vous voulez entrer à nouveau vos données faciales, vous pouvez supprimer les données actuelles.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale**, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent et entrez le mot de passe de déverrouillage, puis touchez **Supprimer les données du visage** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour supprimer les données faciales actuelles.

-  Les données faciales seront effacées si vous réinitialisez tous les paramètres, que vous restaurez les paramètres par défaut de l'appareil ou que vous définissez de ne pas utiliser de mot de passe.
- Les données faciales ne seront pas effacées après une mise à jour HOTA.

## Empreinte digitale

### Reconnaissance d'empreinte digitale : profitez d'une navigation plus rapide et d'une sécurité renforcée

La reconnaissance d'empreinte digitale ne vous permet pas seulement de déverrouiller votre Téléphone plus rapidement, elle assure également une sécurité renforcée à vos informations personnelles.


Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour :

- **Déverrouiller votre écran d'une pression du doigt** : souhaitez-vous vous éviter le tracassé d'utiliser des codes PIN et des schémas pour déverrouiller votre écran ? Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller rapidement et en toute sécurité votre écran d'une pression du doigt.
- **Accéder à vos fichiers privés** : inquiet à l'idée d'oublier votre mot de passe pour Coffre-fort ou Déverrouillage des applications, ou à l'idée que ces mots de passe tombent dans les mains de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance ? Définissez l'empreinte digitale comme mode d'accès à Coffre-fort et à Déverrouillage des applications afin de sécuriser vos fichiers et applications, et ainsi les rendre uniquement accessibles par vous.

### Utilisation des raccourcis via empreinte digitale pour une manipulation rapide de l'appareil

Impossible d'atteindre le bouton d'obturateur pour prendre une photo ? Ou bien, vous avez besoin d'un moyen rapide de répondre à un appel ou de désactiver une alarme ? Vous pouvez, grâce au capteur d'empreinte digitale, utiliser le bout de n'importe lequel de vos doigts pour prendre

rapidement des photos ou répondre à des appels. Aucune vérification d'empreinte digitale n'est requise.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**. À partir de ce menu, vous pouvez activer des raccourcis via empreinte digitale pour les fonctionnalités suivantes :

- **Prendre une photo ou enregistrer une vidéo** : depuis l'écran du viseur de l'appareil photo, touchez et maintenez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour prendre une photo ou une vidéo.
- **Répondre à un appel** : touchez et maintenez le capteur d'empreinte digitale pour répondre à un appel.
- **Désactiver une alarme** : touchez et maintenez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour désactiver une alarme.
- **Afficher le panneau de notifications** : lorsque votre écran est en mode portrait, faites glisser votre doigt vers le bas sur le capteur d'empreinte digitale pour afficher le panneau de notifications, touchez deux fois pour effacer les notifications, puis faites glisser vers le haut pour refermer le panneau de notifications.
- **Parcourir les images** : lorsque vous regardez des images en mode plein écran, faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur le capteur d'empreinte digitale pour parcourir vos images.


## Utilisation d'une empreinte digitale pour un accès rapide aux informations privées

Vous n'en pouvez plus d'entrer un mot de passe à chaque fois que vous souhaitez accéder aux informations privées de votre Coffre-fort ou à une application verrouillée ? Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour accéder rapidement à vos informations privées. Cette méthode est pratique et sûre.

**1** Ouvrez  **Paramètres**.

**2** Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales**.


Désormais, vous pouvez :


- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder à Coffre-fort** : ouvrez  **Fichiers** et touchez **Coffre-fort**, ainsi vous pourrez accéder à Coffre-fort avec votre empreinte digitale.
- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder aux applications verrouillées par Verrouillage des applications** : vous pouvez désormais ouvrir les applications verrouillées sur votre écran d'accueil avec votre empreinte digitale.


## Activer ou désactiver les services de localisation

Après que l'obtention des informations de localisation ait été autorisée, les applications peuvent y accéder à tout moment. Si vos informations de localisation sont obtenues par des applications

malveillantes, vous êtes vulnérable aux fraudes et autres dangers. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation en fonction de vos besoins, contrôler et gérer régulièrement les autorisations de vos applications pour préserver votre vie privée et vos données personnelles.


**Activer ou désactiver les services de localisation** : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation**, et activez ou désactivez **Accès informations localisation**. Lorsque l'accès aux informations de localisation est autorisé, vous pouvez aussi définir le mode de localisation approprié. Lorsque l'accès aux informations de localisation n'est pas autorisé, mis à part les logiciels et applications préinstallés (tels Détecteur de Téléphone), votre Téléphone interdit l'accès et l'utilisation de vos informations de localisation à toutes les applications et tous les services. Le système vous demande dès lors si vous souhaitez autoriser l'accès aux informations de localisation lorsque vous utilisez ces applications.


-  • Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.
- Huawei n'utilise vos informations de localisation que pour vous fournir des fonctions et services nécessaires, pas pour identifier et recueillir des informations privées.


**Paramétrer le calcul de localisation en intérieur** : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation** > **Paramètres avancés** puis activez ou désactivez la recherche Wi-Fi et Bluetooth. La recherche des réseaux Wi-Fi et des appareils Bluetooth améliorera la précision du calcul de la localisation en intérieur.


## Activer le verrouillage des applications

Le verrouillage d'applications vous permet de définir un mot de passe pour vos applications importantes. Quand vous redémarrez votre appareil ou quand vous déverrouillez l'écran, vous êtes invité à saisir votre mot de passe de verrouillage d'applications quand vous ouvrez ces dernières. Le verrouillage d'applications renforce la protection de vos informations privées et empêche tout accès non autorisé aux applications importantes de votre appareil.

**Activer le verrouillage des applications** : Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Verrouillage des applications**. Quand vous accédez pour la première fois au verrouillage d'applications, sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mot de passe de vérification **Verrouillage des applications**. Entrez votre mot de passe quand celui-ci vous est réclamé et, dans l'écran **Verrouillage des applications**, appuyez sur l'option correspondant aux applications que vous souhaitez verrouiller.

-  Si vous avez défini une empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil et que vous ouvrez le verrouillage d'applications pour la première fois, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour associer votre empreinte digitale et la reconnaissance faciale et faciliter ainsi le déverrouillage des applications.

**Définir votre mot de passe de verrouillage d'applications** : Touchez  dans l'écran **Verrouillage des applications**, puis touchez **Type de mode d'accès**. Sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé**.


-  Si vous entrez un mauvais mot de passe cinq fois de suite pour accéder au verrouillage d'applications, votre appareil restera verrouillé durant une minute. Réessayez après une minute. Si vous entrez encore un mauvais mot de passe trois fois de suite, vous devrez attendre 10 minutes pour réessayer de déverrouiller l'appareil.

# Sauvegarde et restauration


## Réinitialiser votre Téléphone

Si la vitesse de fonctionnement de votre Téléphone ralentit en raison d'une accumulation de fichiers cache et résiduels, vous pouvez réinitialiser votre Téléphone afin de supprimer totalement les fichiers mis en cache et restaurer les paramètres d'usine de l'appareil.


**Restaurer les paramètres réseau** : cette opération restaure les paramètres Wi-Fi, du réseau de données mobiles et Bluetooth, y compris les informations de partage de connexion via point d'accès Wi-Fi et celles d'association par Bluetooth. Elle ne va pas modifier les autres paramètres de votre appareil ni supprimer quelque donnée ou fichier que ce soit.

Tout d'abord, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Réinitialiser les paramètres réseau**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

**Restaurer tous les paramètres** : cette opération restaure les paramètres réseau d'origine de votre appareil et les modes de déverrouillage de l'écran ; efface les données relatives à votre visage et supprime les empreintes digitales enregistrées. Elle ne réinitialise cependant pas les paramètres de la fonction Détecteur de Téléphone ou l'Identifiant Huawei ID, ni ne supprime quelque donnée ou fichier que ce soit.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Restaurer tous les paramètres**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.


**Restaurer les valeurs d'usine** : cette opération supprime toutes les données disponibles dans la mémoire et le stockage de votre appareil, y compris vos paramètres de compte, les paramètres système, les données des applications, les applications installées, la musique, les documents et les images. Ce faisant, cette opération restaure votre Téléphone dans sa configuration initiale de sortie d'usine. Sauvegardez vos données avant de restaurer les valeurs d'usine sur votre appareil.



Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Réinitialiser le téléphone**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, saisissez, le cas échéant, le mode de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

## Sauvegarde de données par les dossiers partagés vers votre ordinateur ou des périphériques NAS de votre domicile

Sur votre appareil, vous avez des données importantes, des photos, ou de gros fichiers ? Vous pouvez sauvegarder ces données vers un ordinateur ou vers un périphérique NAS domestique en utilisant un

dossier partagé. Cela vous évitera de perdre des données et libérera de l'espace de stockage sur votre appareil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe > Dossier partagé** et touchez **Rechercher des dossiers partagés**. Une fois que, via la recherche Wi-Fi, votre appareil a détecté des PC ou des périphériques NAS sur le même réseau, touchez l'un de ces dispositifs pour y accéder et ajouter son dossier partagé. Ensuite, touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez dans **Sélectionner des données** les données à sauvegarder et touchez **Sauvegarder**.

-  • Vous pouvez toucher  > **Cryptage de sauvegarde > Cryptage des sauvegardes** pour activer **Cryptage de sauvegarde** dans la page des sauvegardes, puis définir un mot de passe lorsque vous y êtes invité. Le mot de passe vous servira lorsque vous voudrez restaurer les fichiers ultérieurement. N'oubliez jamais votre mot de passe de sauvegarde ou définissez des questions de sécurité qui vous aideront à vous en souvenir au cas où vous n'arriveriez pas à récupérer vos fichiers de sauvegarde sans lui.




# Wi-Fi et Réseau


## Wi-Fi

### Se connecter au Wi-Fi

En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez économiser sur la connexion aux données mobiles.

- i** Pour prévenir des situations risquées pour la sécurité (comme l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

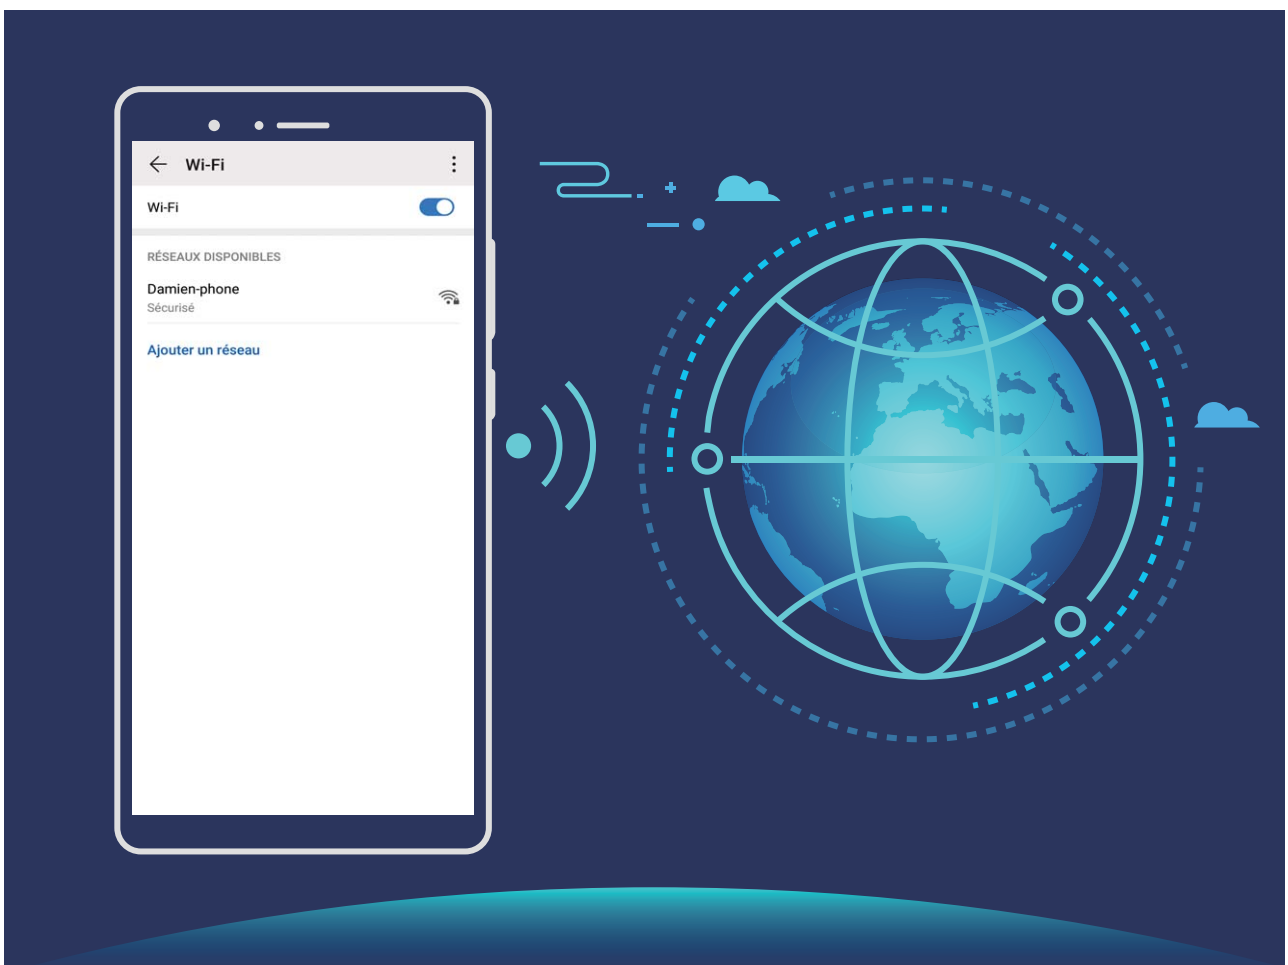



**Se connecter à un réseau Wi-Fi** : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Touchez un réseau Wi-Fi pour y accéder, et saisissez-en le mot de passe d'accès pour terminer le processus d'authentification ainsi que requis. Alternativement, faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un point d'accès sans fil en saisissant un nom et mot de passe.

## Transférer des données via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet de transférer rapidement des données entre des appareils Huawei. Wi-Fi Direct est plus rapide que le Bluetooth et ne nécessite aucune association d'appareils. Il convient mieux au transfert de gros fichiers sur de courtes distances.




**Envoyer des fichiers avec Wi-Fi Direct :** Ouvrez  **Fichiers**, a sur le fichier que vous voulez envoyer et allez à **Plus > Partager > Wi-Fi Direct**. Lorsqu'un autre appareil est détecté, touchez son nom pour créer la connexion et commencer le transfert de fichiers.

**Recevoir des fichiers avec Wi-Fi Direct :** Activez **Wi-Fi**. Dans l'écran des paramètres Wi-Fi, touchez  **> Wi-Fi Direct** pour activer la détection. Lorsque vous recevrez un avis de fichier entrant, touchez **Accepter** pour commencer le transfert. Le fichier reçu sera enregistré sous **Fichiers** dans le dossier **Wi-Fi Direct** par défaut.

## Activation ou désactivation de Wi-Fi+


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi >  > Wi-Fi+** et sélectionnez activer ou désactiver **Wi-Fi+**.


-  Après activation de Wi-Fi+, votre Téléphone se connectera automatiquement au réseau optimal disponible.
- En fonction de l'intensité du signal Wi-Fi+ dans votre zone, ce mode pourra automatiquement basculer vers votre réseau de données mobiles. Notez que l'utilisation des données mobiles pour télécharger ou regarder des vidéos ou des fichiers volumineux peut entraîner des frais supplémentaires d'utilisation de données. Pour éviter d'encourir des frais de données excessifs, souscrivez à un forfait de données approprié.
- Lorsque le mode Wi-Fi+ est activé, et ce quand bien même le Wi-Fi est désactivé manuellement, l'appareil peut automatiquement basculer vers un réseau Wi-Fi viable dès qu'il en détecte un auquel vous vous êtes précédemment connecté.

# Applications et notifications

## Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social

Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Téléphone sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.


-  La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications avant d'utiliser cette fonctionnalité.




Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Applications > Application jumelle** et activez Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en fonction de vos besoins. Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.


# Son et affichage


## Configurer les paramètres de son

Lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux, votre appareil passe automatiquement en son stéréo afin d'améliorer votre expérience audio. Il est également possible de régler les paramètres de sonnerie et de rappel audio en fonction des situations.

**Régler le volume système** : appuyez sur un bouton Volume, puis déplacez le curseur pour régler le volume des fichiers multimédia. Alternativement, vous pouvez aussi toucher  pour afficher les paramètres son et régler depuis cet écran le volume des sonneries, des fichiers multimédia et de l'alarme.

-  Il est également possible de régler le volume depuis les paramètres système. Pour ce faire, ouvrez  **Paramètres**, touchez **Sons** et déplacez le curseur.
-  Sur l'écran des paramètres son, vous pouvez toucher **Contrôle via bouton de volume par défaut** et sélectionner **Volume sonnerie**, et il vous sera ainsi possible d'utiliser les boutons Volume pour régler le volume des sonneries.

**Basculer entre le son, les vibrations et le mode silencieux** : faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Touchez  pour basculer entre le mode **Son**, le mode **Silencieux** et le mode **Vibreur**.

**Activer les sons du clavier et de notification** : ouvrez  **Paramètres**, et allez à **Sons > Plus de paramètres pour le son** pour activer ou désactiver les sons de touches du clavier, les sons de capture d'écran et les vibrations au toucher.


**Régler votre appareil en mode silencieux** : depuis l'écran **Sons**, activez **Mode silence**, puis activez **Vibration en mode silencieux**. Désormais, lors de la réception d'un appel, votre écran s'allumera et l'appareil se mettra à vibrer.

**Personnaliser la sonnerie et le son de notification** : depuis l'écran **Sons**, choisissez une sonnerie ou un son de notification selon vos préférences.

**Désactiver le son au démarrage** : allez à **Sons > Plus de paramètres pour le son**, et désactivez **Tonalité au démarrage**.

## Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées

Touchez et maintenez l'icône d'une application pour afficher un menu des fonctionnalités fréquemment utilisées et y accéder rapidement. Vous pouvez toucher et maintenir une fonctionnalité et la faire glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci.

-  Si vous touchez et maintenez une icône d'application et qu'un raccourci n'est pas créé, cela signifie que l'application ne prend pas en charge les raccourcis sur l'écran d'accueil.

**Accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées** : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder. Chaque application prend en charge au maximum 4 fonctionnalités fréquemment utilisées. Elles sont présélectionnées par l'application et ne peuvent pas être changées. Par exemple, pour prendre un selfie, touchez et maintenez l'icône d'Appareil photo, puis touchez **Selfie** dans le menu pop-up.

**Ajouter des raccourcis sur votre écran d'accueil** : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu. Touchez et maintenez la fonctionnalité souhaitée puis faites-la glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci. Par exemple, vous pouvez ajouter un raccourci vers la fonctionnalité de selfie d'appareil photo pour pouvoir rapidement y accéder.

# Stockage

## Activer le nettoyage de la mémoire


Avec le temps, votre appareil peut se ralentir, à mesure que votre espace de stockage diminue. Utilisez le nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances du système et garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, puis touchez **Nettoyage** pour nettoyer la mémoire et vider le cache afin d'optimiser les performances . Si votre espace de stockage reste faible, effectuez un nettoyage en profondeur pour libérer de l'espace de stockage supplémentaire.

# Assistance intelligente

## Accéder aux fonctions de l'appareil depuis n'importe où grâce au dock de navigation

Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre appareil. Vous pouvez activer la fonction Dock de navigation de votre appareil pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser votre appareil d'une seule main de manière tout à fait confortable.

Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :


- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : Appuyez quelques instants sur le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.



# Système

## Changer de méthode de saisie





Vous pouvez changer à votre gré de méthode de saisie sur votre appareil.

**Passer à un autre mode de saisie** : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Langue & saisie > Clavier par défaut** et sélectionnez une méthode de saisie.

## Accessibilité

### Activer TalkBack pour faire lire à voix haute le contenu affiché


Votre appareil sait lire à voix haute le contenu affiché que vous touchez, sélectionnez ou activez, vous permettant d'interagir avec votre appareil lorsque vous avez du mal à lire clairement le contenu à l'écran.


- 1 Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Assistance intelligente > Accessibilité > TalkBack > ** pour accéder à l'écran des paramètres TalkBack.
- 2 Activez **TalkBack** et touchez **OK**. Un didacticiel se lance automatiquement lorsque vous activez TalkBack pour la première fois. Pour réécouter le didacticiel, touchez  pour accéder à l'écran des paramètres TalkBack et lancer le didacticiel.
- 3 Touchez  et activez **Explorer au toucher**. Votre appareil lira à voix haute le contenu que vous toucherez.

Vous avez peut-être activé TalkBack par accident. Pour désactiver TalkBack, maintenez enfoncés les boutons Volume haut et bas pendant un minimum de trois secondes ou appuyez quelques instants sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis touchez l'écran avec deux doigts pendant un minimum de trois secondes.

### Activer la correction des couleurs

La correction des couleurs permet à votre appareil de compenser le daltonisme.

-  Quand la correction des couleurs est activée, les utilisateurs voyant les couleurs de façon normale peuvent éprouver des difficultés à voir certaines couleurs.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Accessibilité > Correction des couleurs**, puis activez **Correction des couleurs**. Touchez **Mode de correction** pour sélectionner le mode de correction de couleur requis.


## Paramètres généraux

### Régler la date et l'heure du système

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous changez de carte SIM, votre appareil affichera automatiquement la date et l'heure fournies par le réseau mobile local. Vous pouvez également régler la date et l'heure manuellement, changer le format de l'heure ou définir une double horloge dans votre écran de verrouillage.

Ouvrez  **Paramètres**, et allez à **Système > Date & heure**. Ce menu permet de :

- **Changer la date et l'heure** : Activez **Définition automatique** pour synchroniser la date et l'heure de votre appareil avec celles de votre réseau mobile. Désactivez **Définition automatique** pour régler la date et l'heure manuellement.
- **Changer de fuseau horaire** : Activez **Définition automatique** pour synchroniser le fuseau horaire de votre appareil avec celui de votre réseau mobile. Désactivez **Définition automatique** pour régler votre fuseau horaire manuellement.
- **Changer le format de l'heure** : Activez **Format 24 heures** pour régler le format de l'heure sur 24 heures. Désactivez **Format 24 heures** pour régler le format de l'heure sur 12 heures.
- **Définissez deux horloges dans votre écran de verrouillage** : Lorsque vous êtes hors de votre pays d'origine, votre appareil affiche automatiquement la date et l'heure locales fournies par le réseau mobile local. Activez **Double horloge** et paramétrez **Ville de résidence** pour afficher deux horloges dans votre écran de verrouillage. Une horloge affichera l'heure locale et l'autre affichera l'heure dans votre pays d'origine.

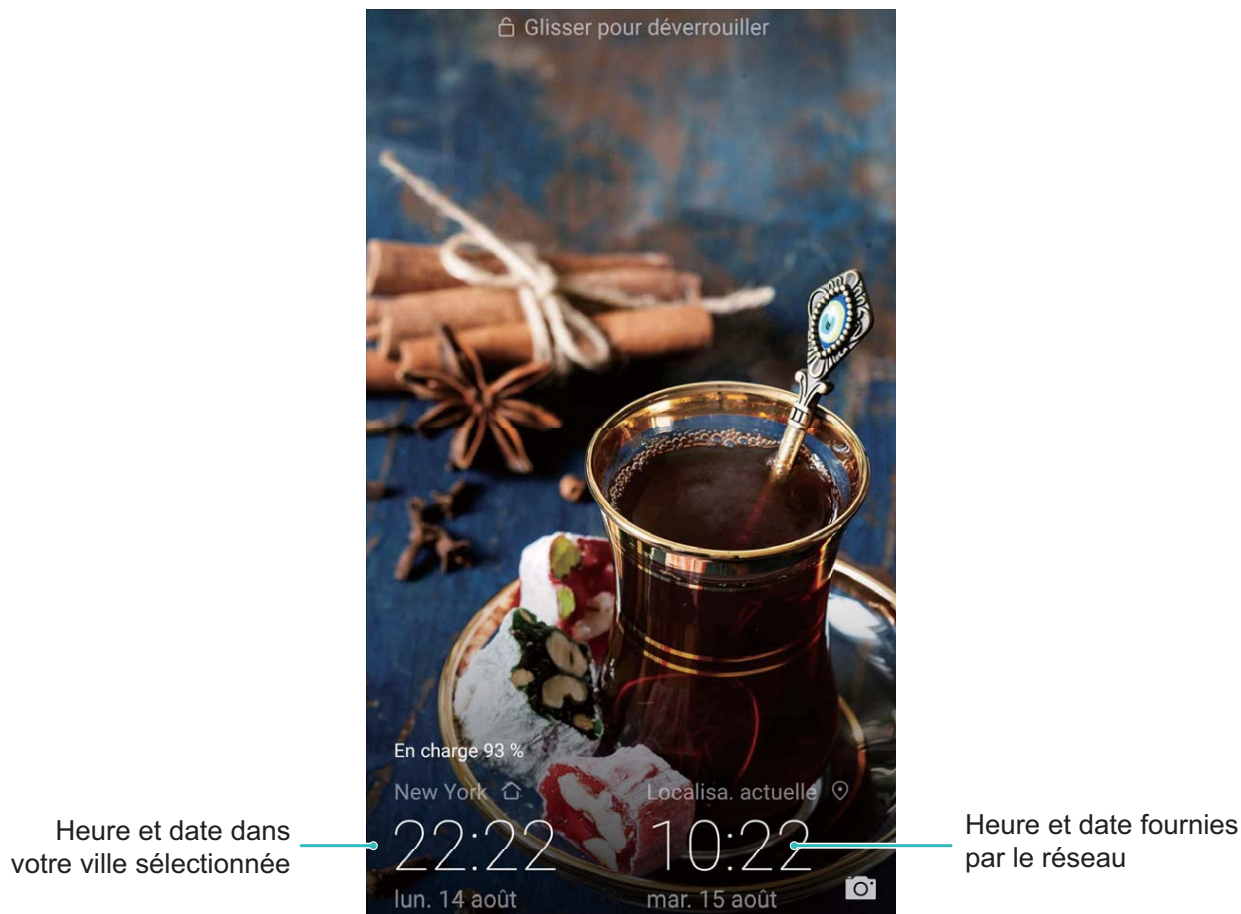

Heure et date dans  
votre ville sélectionnée




Heure et date fournies  
par le réseau


## Imprimer des documents et photos depuis votre Téléphone


Connectez en Wi-Fi votre Téléphone à une imprimante pour pouvoir imprimer des documents et photos en toute simplicité.

- Mopria vous permet d'imprimer directement depuis votre Téléphone sur une imprimante certifiée Mopria. L'imprimante se connectera à votre Téléphone via Wi-Fi.
- Si votre imprimante n'est pas certifiée Mopria, contactez le fabricant pour obtenir le module complémentaire pour votre modèle.


**1** Connectez votre Téléphone et l'imprimante via le même réseau Wi-Fi.

- **Se connecter au point d'accès de votre imprimante** : Si votre imprimante dispose d'un point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour l'activer et définir un mot de passe. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.
- **Se connecter via Wi-Fi Direct** : Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, touchez  > **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez votre imprimante dans la liste des appareils détectés.

- **Se connecter via le routeur** : Sur votre imprimante, activez le Wi-Fi et connectez-vous au routeur de votre domicile. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez votre routeur, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.


**2** Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Connectivité de l'appareil > Impression > Service d'impression par défaut** et vérifiez que **Service d'impression par défaut** soit activé. Sélectionnez une imprimante en fonction des résultats de la recherche, suivez les instructions à l'écran pour ajouter manuellement une imprimante.


**3** Vous pouvez désormais imprimer directement depuis votre Téléphone :

- **Une image** : Ouvrez **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **Plus > Imprimer/exporter en PDF**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer l'image vers l'imprimante.
- **Une page Internet** : Ouvrez avec votre navigateur la page Internet que vous souhaitez imprimer puis sélectionnez l'option d'impression dans le menu.
- **Un document** : Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer via une application productivité et sélectionnez l'option impression dans le menu.
- **Une note** : Ouvrez  **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, allez à **Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer la note vers l'imprimante.

## Voir le statut de la mémoire et du stockage

Vous êtes incertain de la mémoire et du stockage disponibles après avoir utilisé votre Téléphone pendant un certain temps ? Vous pouvez accéder aux informations relatives à la mémoire et au stockage de votre Téléphone afin d'en contrôler l'utilisation et décider de faire, le cas échéant, un nettoyage.

 Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes micro SD.


Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Stockage** pour consulter l'utilisation de la mémoire et libérer de l'espace de stockage dans les temps si nécessaire.

**Nettoyer de l'espace (recommandé)** : si vous sélectionnez **NETTOYER**, vous pouvez voir les détails d'utilisation des applications. En fonction des résultats d'analyse, vous pouvez aussi nettoyer manuellement le système ainsi que recommandé, ou spécifier les éléments à nettoyer.

# Mises à jour

## Mettre à jour en ligne le système de l'autre appareil

Votre appareil vous invitera à télécharger et à installer une mise à jour du système dès qu'une nouvelle version sera disponible. Les mises à jour en ligne sont sans risques et pratiques.

-  Avant d'installer la mise à jour, connectez votre appareil à Internet. Les mises à jour en ligne utilisent des données mobiles ; aussi est-il recommandé de connecter votre appareil à un réseau Wi-Fi pour les mises à jour.
- Assurez-vous que le niveau de batterie restante est supérieur à 30 % pendant la mise à jour.
- L'utilisation de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour votre appareil peut l'endommager ou mettre en danger la sécurité de vos informations personnelles. Il est recommandé de mettre à jour votre appareil en ligne ou de l'apporter à un centre technique Huawei agréé en vous munissant de votre preuve d'achat pour le faire mettre à jour.
- Vos données risquent d'être effacées après une mise à jour du système. Avant de mettre votre appareil à jour, sauvegardez les données importantes.
- Après la mise à jour, certaines applications tierces, comme des applications de banque en ligne ou de jeux, risquent d'être incompatibles avec le nouveau système. Mettez régulièrement à jour ces applications tierces pour résoudre les problèmes de compatibilité.

**1** Ouvrez  **Paramètres**.

**2** Allez à **Système > Mise à jour logicielle**. Quand le système détecte une nouvelle version, allez à **Nouvelle version > TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**.

Les mises à jour de l'appareil mettent un certain temps à s'effectuer. N'effectuez aucune opération pendant une mise à jour. Après une mise à jour, votre appareil redémarrera automatiquement.

# Mention légale

## Mention légale

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Tous droits réservés.**

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

### Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, HUAWEI



et sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

**Qualcomm® aptX™**



et

**Qualcomm® aptX™ HD**



sont des marques déposées de Qualcomm Inc.

(NASDAQ : QCOM).

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

### Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les

applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

### **AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ**

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

### **Règlementations relatives à l'importation/exportation**

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

## Sécurité des informations personnelles et des données

L'utilisation sur votre appareil de certaines fonctions ou d'applications tierces peut provoquer la perte d'informations personnelles et de données ou leur accès par d'autres personnes. Prenez les mesures suivantes pour protéger vos informations personnelles :

- Placez l'appareil en lieu sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.
- Verrouillez l'écran de l'appareil et définissez un mot de passe ou un motif de déverrouillage.
- Sauvegardez régulièrement les informations personnelles stockées sur votre carte SIM, sur votre carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil. Si vous changez d'appareil, pensez à déplacer ou supprimer les informations personnelles présentes sur l'ancien appareil.
- N'ouvrez pas de messages ou d'e-mails provenant d'étrangers, afin de protéger votre appareil contre toute infection par des virus.
- Lorsque vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, ne visitez pas de sites web susceptibles de présenter un risque pour la sécurité, afin d'éviter tout vol d'informations personnelles.
- Si vous utilisez des services comme le point d'accès Wi-Fi portable ou Bluetooth, définissez des mots de passe pour ces services afin d'empêcher les accès non autorisés. Désactivez ces services lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
- Installez des logiciels de sécurisation de l'appareil et effectuez régulièrement des recherches de virus.
- Ne vous procurez que des applications tierces provenant de sources légitimes. Toute application tierce téléchargée doit être examinée par un antivirus.
- Installez les logiciels ou les correctifs de sécurité proposés par Huawei ou par des fournisseurs autorisés d'applications tierces.
- L'utilisation de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour votre appareil risque d'endommager celui-ci ou de menacer vos informations personnelles. Nous vous recommandons de ne procéder à des mises à jour que via la fonction de mise à jour en ligne de votre appareil ou de ne télécharger que des packages de mise à jour officiels proposés par Huawei pour le modèle de votre appareil.
- Certaines applications requièrent et transmettent votre position géographique. Il en résulte qu'une tierce partie peut être en mesure de partager vos informations de géolocalisation.
- Certains fournisseurs d'applications tierces peuvent être amenés à collecter sur votre appareil des informations de détection et de diagnostics afin d'améliorer leurs produits et leurs services.

## Obtenir de l'aide

Lisez le guide de démarrage rapide fourni avec votre téléphone.

Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone** > **Légal** pour lire les mentions légales.

Pour plus d'informations, consultez le site <http://consumer.huawei.com/en/>.



## Informations supplémentaires

Pour plus d'informations, vous pouvez saisir le nom d'une fonctionnalité dans le champ de recherche de **Astuces**.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Remarque : Souvenez-vous du compte Google auquel votre appareil s'est connecté en dernier. En effet, à l'occasion d'une réinitialisation aux valeurs d'usine non fiable ou d'une mise à jour basée sur une carte SD, le mécanisme antivol de Google exigera que vous saisissez le compte Google auquel votre appareil s'est connecté en dernier à l'écran de démarrage à des fins de vérification d'identité. Votre appareil ne peut s'allumer correctement que si la vérification d'identité a été concluante.

Veillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: FIG-LX1

**Qualcomm**<sup>®</sup>  
**aptX**<sup>™</sup>



EMUI 9.1\_01