

# HUAWEI P smart+ 2019

## Guide de l'utilisateur



# Sommaire

## Fonctionnalités passionnantes

Astuces d'utilisation en vedette	1
Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques	3
Plus de fonctionnalités	4

## Nouvel appareil

Configuration du nouvel appareil	7
----------------------------------	---

## Gestes et opérations

Reconnaissance intelligente	11
-----------------------------	----

## Écran d'accueil

Barre de navigation	13
Utiliser les options de raccourci pour activer ou désactiver rapidement les fonctions fréquemment utilisées	14
Panneau de notifications et barre d'état	14
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	17
Gestion de l'écran d'accueil	18

## Contacts

Rechercher des contacts	22
Gestion des contacts	22

## Numérotation

Fonctions basiques d'appel	24
VoLTE	25
Utiliser la fonctionnalité Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi) pour une nouvelle expérience d'appel	26

## Message

Fonctions de base de la messagerie	27
------------------------------------	----

## Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo	29
Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques	31
Mode Pro	32
Mode Light painting	34
Plus de modes de capture	39

## Galerie

Gestion de photo	41
------------------	----

## Gestion. tél.

Utiliser Optimiser	44
--------------------	----

Gérer l'utilisation des données mobiles	44
Activer la gestion intelligente de l'économie d'énergie pour optimiser la consommation d'énergie	44
<b>Email</b>	
Ajouter des comptes e-mail	46
Gérer des comptes de messagerie	46
Gérer les contacts de messagerie VIP	47
<b>Agenda</b>	
Parcourir Agenda	48
<b>Horloge</b>	
Utiliser l'application Horloge	49
<b>Bloc-notes</b>	
Gérer vos notes pour garder vos dossiers en ordre	51
<b>Connexion de l'appareil</b>	
Bluetooth	52
Huawei Share	54
<b>Sécurité et vie privée</b>	
Déverrouillage par reconnaissance faciale	58
Empreinte digitale	59
Activer ou désactiver les services de localisation	62
Activer le verrouillage des applications	63
<b>Sauvegarde et restauration</b>	
Réinitialiser votre Téléphone	64
<b>Wi-Fi et Réseau</b>	
Wi-Fi	65
Se connecter à Internet	68
Partager votre réseau mobile avec d'autres appareils	68
<b>Applications et notifications</b>	
Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social	71
<b>Son et affichage</b>	
Configurer le mode Ne pas déranger	72
Configuration de vos paramètres de son	72
Plus de paramètres d'affichage	73
<b>Stockage</b>	
Activer le nettoyage de la mémoire	75

## Assistance intelligente

Accéder aux fonctions de l'appareil depuis n'importe où grâce au dock de navigation	76
---	----

## Systeme

Accessibilité	77
Paramètres généraux	79

## Mises à jour

Faire une mise à jour en ligne	82
--------------------------------	----

## Mention légale

Mention légale	83
Sécurité des informations personnelles et des données	85
Obtenir de l'aide	85




# Fonctionnalités passionnantes


## Astuces d'utilisation en vedette

### Enregistrer vos données faciales en vue d'activer le déverrouillage par reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller rapidement votre Téléphone en le plaçant face à votre visage.

- ⚠ • Le déverrouillage par reconnaissance faciale est indisponible si le mot de passe de déverrouillage de l'écran n'a pas été saisi depuis au moins trois jours consécutifs ou si votre Téléphone a été verrouillé à distance ou redémarré.
- Lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre Téléphone, gardez les yeux ouverts et placez votre visage bien en face de votre Téléphone, en le tenant à une distance comprise entre 20 cm (7,87 po) et 50 cm (19,69 po). Pour favoriser la précision de l'analyse de vos données faciales, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou directement face à la lumière.

**1** Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Reconnaissance faciale**, puis saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.

-  Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, suivez les instructions à l'écran pour le faire. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe**.


**2** Si vous avez sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil**, votre Téléphone allumera l'écran et reconnaîtra votre visage pour un déverrouillage automatique à chaque fois que vous soulevez votre Téléphone et le tiendrez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, désélectionnez cette option. Touchez **Enregistrer un visage**, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos données faciales.



**3** Méthodes pour configurer le Déverrouillage par reconnaissance faciale :

- **Déverrouiller directement** : allumez l'écran. Votre Téléphone procédera à la reconnaissance de vos données faciales et déverrouillera l'écran en cas de correspondance desdites données avec celles enregistrées dans le système.
- **Faire glisser pour déverrouiller** : allumez l'écran. Après la reconnaissance par votre Téléphone de vos données faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre appareil.
- **Affichage intelligent des notifications d'écran verrouillé** : si vous avez activé **Glisser pour déverrouiller** et **Notifications d'écran verrouillé intelligentes**, les informations de notification ne s'afficheront sur l'écran verrouillé que si votre Téléphone reconnaît les traits de votre visage.

- **Accéder au verrouillage des applications** : si vous activez **Déverrouillage des applications**, la fonction Déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet d'accéder aux applications, y compris à celles qui sont verrouillées.


## Décrocher pour déverrouiller

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale**. Lorsque vous enregistrez vos données faciales, sélectionnez **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Une fois la configuration terminée, vous pouvez tout simplement lever votre Téléphone afin de déverrouiller l'écran sans mot de passe ni empreinte digitale.

Si vous n'avez pas sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** lors de l'enregistrement des données faciales, vous pouvez configurer cette fonctionnalité plus tard : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Ensuite, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Contrôle par les mouvements > Soulever** et sélectionnez **Activation de l'appareil**.

## Accéder aux fonctions de l'appareil depuis n'importe où grâce au dock de navigation


Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre appareil. Vous pouvez activer la fonction Dock de navigation de votre appareil pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser votre appareil d'une seule main de manière tout à fait confortable.

Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : Appuyez quelques instants sur le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.

## Utiliser les options de raccourci pour activer ou désactiver rapidement les fonctions fréquemment utilisées

Vous souhaitez activer ou désactiver rapidement les données mobiles ou le point d'accès Wi-Fi ? Les options de raccourci vous permettent d'activer des fonctionnalités fréquemment utilisées.

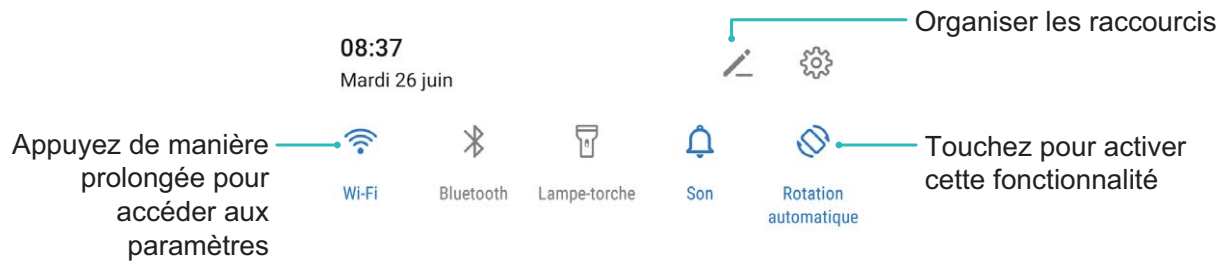





## Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques

Les panoramas offrent un angle de vision plus large que les photos ordinaires, ce qui vous permet de prendre des photos panoramiques.

Pour capturer un panorama, l'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans notre champ visuel et les assemble en une seule photo.

**i** Lorsque vous prenez un panorama, trouvez un large espace ouvert à une certaine distance du sujet et essayez d'éviter les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.


- 1** Accédez à  **Appareil photo > Plus > Panoramique.**
- 2** Touchez  en bas de l'écran pour activer la direction de la prise de photo.
- 3** Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Lentement, déplacez-le Téléphone dans la direction indiquée, en maintenant l'appareil stable et en vous assurant que la flèche reste au niveau de la ligne médiane.
- 4** Touchez  quand vous avez terminé. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.




## Plus de fonctionnalités


### Activer le verrouillage des applications


Le verrouillage d'applications vous permet de définir un mot de passe pour vos applications importantes. Quand vous redémarrez votre appareil ou quand vous déverrouillez l'écran, vous êtes invité à saisir votre mot de passe de verrouillage d'applications quand vous ouvrez ces dernières. Le verrouillage d'applications renforce la protection de vos informations privées et empêche tout accès non autorisé aux applications importantes de votre appareil.

**Activer le verrouillage des applications** : Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Verrouillage des applications**. Quand vous activez le verrouillage d'applications pour la première fois, définissez le mot de passe et la question de protection du mot de passe, puis entrez dans le verrouillage d'applications. Dans l'écran Verrouillage des applications, activez le verrouillage pour les applications que vous souhaitez protéger. Lorsque vous accédez pour la première fois à une application verrouillée, vous devez saisir votre mot de passe. Si vous avez oublié le mot de passe, touchez **Code oublié**, saisissez la réponse à la question de protection du mot de passe, puis redéfinissez votre mot de passe. Si vous n'avez pas défini de protection du mot de passe, l'option **Code oublié** est indisponible.

-  Si vous avez défini une empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil et que vous ouvrez le verrouillage d'applications pour la première fois, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour associer votre empreinte digitale et la reconnaissance faciale et faciliter ainsi le déverrouillage des applications.


### Modifier le mot de passe de verrouillage des applications et la protection par mot de passe :



Touchez  dans l'écran Verrouillage d'applications, puis touchez **Modifier le code** ou **Modifier la protection du code** pour modifier le mot de passe de verrouillage d'applications ou la protection par mot de passe.

-  Si vous entrez un mauvais mot de passe cinq fois de suite pour accéder au verrouillage d'applications, votre appareil restera verrouillé durant une minute. Réessayez après une minute. Si vous entrez encore un mauvais mot de passe trois fois de suite, vous devrez attendre 10 minutes pour réessayer de déverrouiller l'appareil.

### Définir le fond de votre écran d'accueil

Vous en avez assez des fonds d'écran par défaut ? Définissez comme fond d'écran une photo que vous aimez afin de personnaliser votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**. Vous pouvez :  
**Définir une image comme fond de votre écran d'accueil** : Touchez **Galerie** ou sélectionnez sur votre appareil un fonds d'écran prédéfini et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil** ou **Les deux**.


**Définir comme fond d'écran une photo de votre Galerie :** Vous avez une photo que vous voulez définir comme fond d'écran ? Dans  **Galerie**, ouvrez la photo qui vous plaît, allez à  > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir la photo comme fond de votre écran d'accueil.

## Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous voulez gérer rapidement les widgets de votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets de l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre sur celui-ci et le rendre plus facile à utiliser.

**Ajouter des widgets :** Appuyez quelques instants sur une zone vide de l'écran d'accueil pour passer en mode de modification. Touchez **Widgets**, appuyez quelques instants sur un widget pour le faire glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil ou touchez le widget qui vous intéresse.




 Vérifiez que l'écran d'accueil contient suffisamment d'espaces vides pour le widget. Si l'espace est insuffisant, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page actuelle de l'écran d'accueil.



**Supprimer des widgets :** Appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, puis sélectionnez **Retirer**.

**Déplacer des widgets :** Appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer. Faites glisser le widget n'importe où sur l'écran.

## Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications





Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d'accueil afin de donner à votre écran d'accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace sur votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.

 **Ajouter sur l'écran d'accueil l'icône Tiroir** : après avoir activé le mode Tiroir, touchez  , sur l'écran d'accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis déplacez l'icône vers la position souhaitée sur votre écran d'accueil.

## Activer TalkBack pour faire lire à voix haute le contenu affiché


Votre appareil sait lire à voix haute le contenu affiché que vous touchez, sélectionnez ou activez, vous permettant d'interagir avec votre appareil lorsque vous avez du mal à lire clairement le contenu à l'écran.

- 1 Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** > **TalkBack** >  pour accéder à l'écran des paramètres TalkBack.
- 2 Activez **TalkBack** et touchez **OK**. Un didacticiel se lance automatiquement lorsque vous activez TalkBack pour la première fois. Pour réécouter le didacticiel, touchez  pour accéder à l'écran des paramètres TalkBack et lancer le didacticiel.
- 3 Touchez  et activez **Explorer au toucher**. Votre appareil lira à voix haute le contenu que vous toucherez.

Vous avez peut-être activé TalkBack par accident. Pour désactiver TalkBack, appuyez quelques instants sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis touchez l'écran avec deux doigts pendant un minimum de trois secondes.

## Activer le nettoyage de la mémoire

Avec le temps, votre appareil peut se ralentir, à mesure que votre espace de stockage diminue. Utilisez le nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances du système et garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, puis touchez **Nettoyage** pour nettoyer la mémoire et vider le cache afin d'optimiser les performances d'un seul toucher. Si votre espace de stockage reste faible, effectuez un nettoyage en profondeur pour libérer de l'espace de stockage supplémentaire.




# Nouvel appareil

## Configuration du nouvel appareil




### Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

#### Se connecter à un réseau Wi-Fi



- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3 Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.
- 4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.


#### Se connecter à l'aide de données mobiles

-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.
- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
  - 2 Touchez  pour activer les données mobiles.
    -  Pour économiser la batterie et réduire la consommation de données mobiles, vous pouvez désactiver la connexion aux données mobiles lorsque non nécessaire.

### Enregistrer vos données faciales en vue d'activer le déverrouillage par reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller rapidement votre Téléphone en le plaçant face à votre visage.

-  • Le déverrouillage par reconnaissance faciale est indisponible si le mot de passe de déverrouillage de l'écran n'a pas été saisi depuis au moins trois jours consécutifs ou si votre Téléphone a été verrouillé à distance ou redémarré.
  - Lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre Téléphone, gardez les yeux ouverts et placez votre visage bien en face de votre Téléphone, en le tenant à une distance comprise entre 20 cm (7,87 po) et 50 cm (19,69 po). Pour favoriser la précision de l'analyse de vos données faciales, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou directement face à la lumière.
- 1 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Reconnaissance faciale**, puis saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.


 Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, suivez les instructions à l'écran pour le faire. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma, Code à 4 chiffres, Code personnalisé** ou **Mot de passe**.



**2** Si vous avez sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil**, votre Téléphone allumera l'écran et reconnaîtra votre visage pour un déverrouillage automatique à chaque fois que vous soulevez votre Téléphone et le tiendrez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, désélectionnez cette option. Touchez **Enregistrer un visage**, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos données faciales.

**3** Méthodes pour configurer le Déverrouillage par reconnaissance faciale :

- **Déverrouiller directement** : allumez l'écran. Votre Téléphone procédera à la reconnaissance de vos données faciales et déverrouillera l'écran en cas de correspondance desdites données avec celles enregistrées dans le système.
- **Faire glisser pour déverrouiller** : allumez l'écran. Après la reconnaissance par votre Téléphone de vos données faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre appareil.
- **Affichage intelligent des notifications d'écran verrouillé** : si vous avez activé **Glisser pour déverrouiller** et **Notifications d'écran verrouillé intelligentes**, les informations de notification ne s'afficheront sur l'écran verrouillé que si votre Téléphone reconnaît les traits de votre visage.
- **Accéder au verrouillage des applications** : si vous activez **Déverrouillage des applications**, la fonction Déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet d'accéder aux applications, y compris à celles qui sont verrouillées.

## Décrocher pour déverrouiller

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale**. Lorsque vous enregistrez vos données faciales, sélectionnez **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Une fois la configuration terminée, vous pouvez tout simplement lever votre Téléphone afin de déverrouiller l'écran sans mot de passe ni empreinte digitale.

Si vous n'avez pas sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** lors de l'enregistrement des données faciales, vous pouvez configurer cette fonctionnalité plus tard : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Ensuite, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Contrôle par les mouvements > Soulever** et sélectionnez **Activation de l'appareil**.

## Enregistrer une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre Téléphone, puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort ou déverrouiller les applications sans code.



- ⚠ • Le déverrouillage via empreinte digitale n'est disponible que lorsque le mode de déverrouillage est défini sur **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**. Au redémarrage de votre appareil, ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, il vous sera demandé de déverrouiller votre Téléphone à l'aide du mode déverrouillage de l'écran défini.
- Avant d'enregistrer une empreinte digitale, assurez-vous que votre doigt est propre et sec.

**1** Ouvrez  **Paramètres**.

**2** Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales > Modifier le mode de déverrouillage**, sélectionnez **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe** puis suivez les instructions à l'écran pour définir un mode de déverrouillage.

**3** Une fois le mode de déverrouillage défini, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une empreinte digitale.


**4** Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale, puis appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à ce que votre appareil vibre. Répétez cette étape en utilisant les différentes parties du bout de votre doigt.


**5** Une fois l'enregistrement de l'empreinte digitale terminé, touchez **OK**.


Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale.

## Se connecter au Wi-Fi

En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez économiser sur la connexion aux données mobiles.

-  Pour prévenir des situations risquées pour la sécurité (comme l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

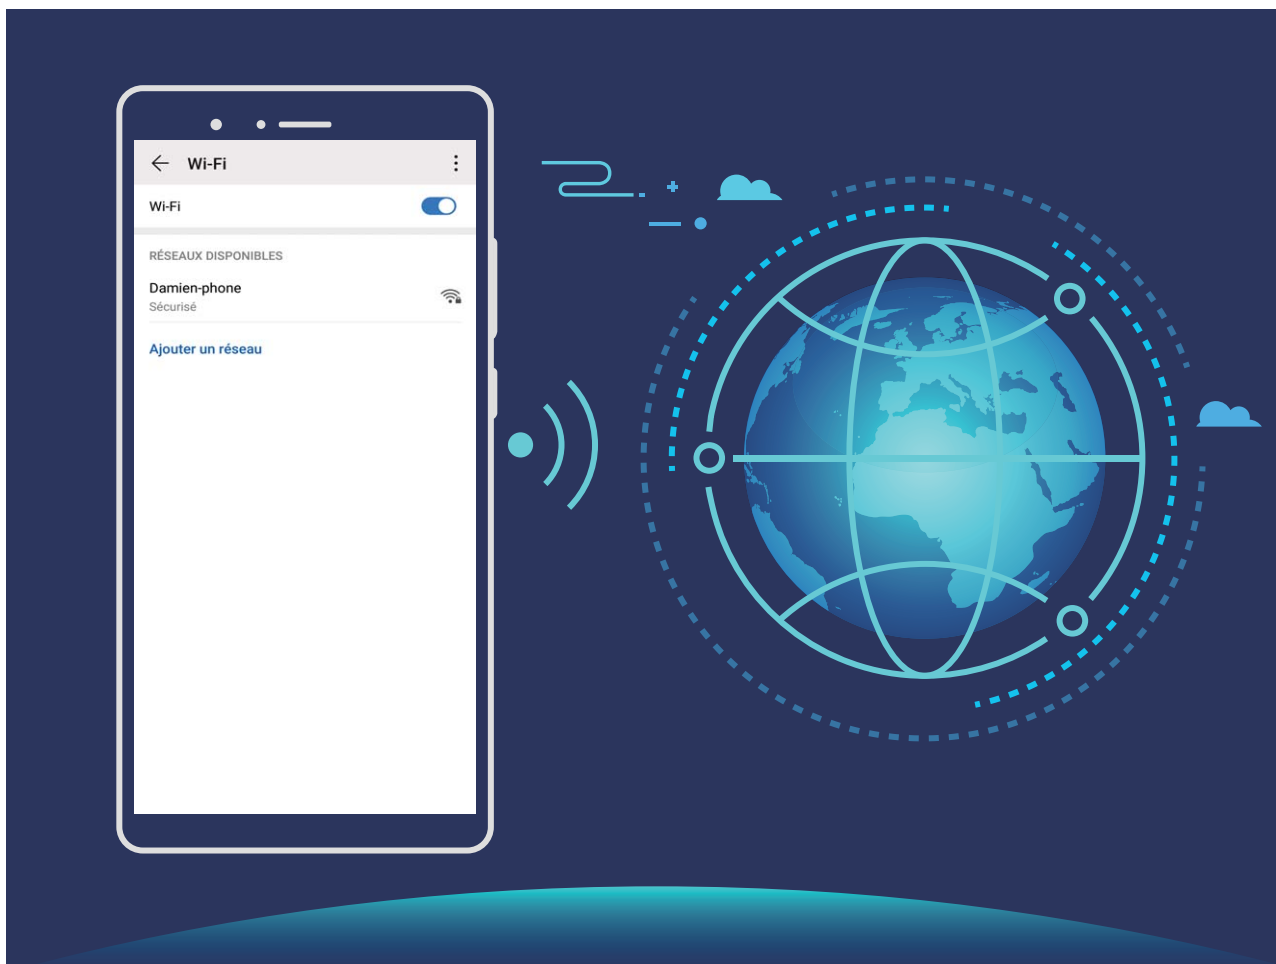


**Se connecter à un réseau Wi-Fi** : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Touchez un réseau Wi-Fi pour y accéder, et saisissez-en le mot de passe d'accès pour terminer le processus d'authentification ainsi que requis. Alternativement, faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un point d'accès sans fil en saisissant un nom et mot de passe.



# Gestes et opérations

## Reconnaissance intelligente

### Scanner des produits

Lorsque vous rencontrez un article inconnu et que vous souhaitez l'acheter, mais vous ne savez pas où le trouver. Après avoir scanné des marchandises, vous pouvez obtenir des recommandations d'achat d'articles similaires, vous permettant d'acheter vos produits favoris plus facilement.

 Cette fonctionnalité a besoin d'un accès à Internet. Vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi pour éviter la facturation de frais de données inutiles.



- 1 Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil, puis touchez  pour ouvrir **HiVision**.
- 2 Dans l'écran **HiVision**, touchez  pour aligner votre appareil sur l'article que vous souhaitez acheter. Le système scannera automatiquement ce dernier et vous recommandera des articles similaires.

### Scanner pour reconnaître instantanément des objets

En voyage, informez-vous sur des monuments, ou sur des tableaux dans une exposition que vous visitez. Scannez n'importe quelle photo avec HiVision pour en savoir plus.


HiVision vous fournit des informations appropriées permettant d'enrichir vos expériences.



Instructions :


- 1 Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la zone de recherche globale, puis touchez  pour activer **HiVision**.
- 2 Dans l'écran **HiVision**, touchez  et encadrez l'œuvre d'art dans le viseur. HiVision identifiera automatiquement l'œuvre d'art et affichera des cartes d'informations détaillées à son sujet.

### Lire des QR codes et des codes-barres

Vous souhaitez lire rapidement des QR codes et des codes-barres ? HiVision vous permet de lire rapidement des QR codes ou des codes-barres pour obtenir des informations d'achat, ajouter des contacts, etc.

 Cette fonctionnalité a besoin d'un accès à Internet. Vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi pour éviter la facturation de frais de données inutiles.

**Scanner des QR codes et des codes-barres** : Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas dans l'écran d'accueil et touchez  pour ouvrir HiVision. Dans l'écran HiVision, touchez  et positionnez le QR code ou le code-barres dans le cadre de scan pour obtenir des informations. Dans l'écran de résultats, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Toucher  pour copier les informations vers le presse-papier.


- Si le QR code contient des coordonnées de contact, touchez ✓ pour ajouter ces coordonnées à votre **Contacts**.


# Écran d'accueil





## Barre de navigation

### Configurer la disposition de votre barre de navigation

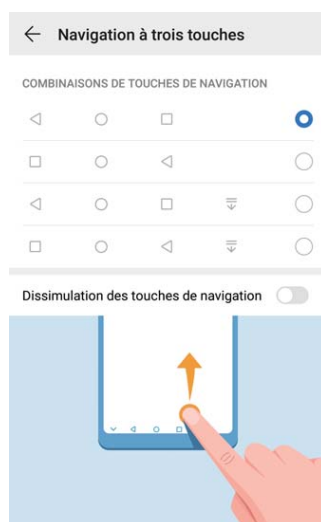La barre de navigation permet d'accéder facilement à l'écran d'accueil, de revenir à la page précédente, de quitter une application ou de voir les dernières applications utilisées.


Pour configurer la disposition de votre barre de navigation, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Système > Navigation système > Navigation à trois touches > Paramètres**, sélectionnez la combinaison de touches de navigation et activez ou désactivez **Dissimulation des touches de navigation** en fonction de vos habitudes d'utilisation.




-  **Touche Retour** : permet de revenir à la page précédente ou de quitter une application. Touchez ce bouton pour fermer le clavier visuel qui apparaît au moment de la saisie de texte.
-  **Touche Accueil** : permet de revenir à l'écran d'accueil. Appuyez quelques instants sur cette touche pour afficher l'icône Assistant Google et balayez l'icône vers le haut pour activer Google Assistant.
-  **Touche Récent** : permet d'afficher la liste des applications récemment utilisées. En appuyant quelques instants sur cette touche, vous pouvez activer le mode Partition d'écran.
-  **Touche d'affichage des notifications** : permet d'ouvrir le panneau de notifications.

### Utilisation de la touche Récent pour la gestion des applications en arrière-plan


Si vous souhaitez passer rapidement à une application récemment utilisée, la touche Récent peut vous y aider. La touche Récent peut vous aider à naviguer rapidement entre plusieurs applications récemment utilisées. Vous pouvez également vous en servir pour fermer des applications en arrière-plan afin d'optimiser la vitesse d'exécution de votre appareil.

Touchez  . Vous pouvez afficher, passer à, fermer ou verrouiller des applications en arrière-plan récemment utilisées :

- **Afficher les applications récemment utilisées** : Les applications récemment utilisées s'affichent à l'écran et vous pouvez les vérifier en faisant glisser vers la gauche ou vers la droite.
- **Passer à une application récemment utilisée** : Faites glisser vers la gauche ou vers la droite, afin de trouver l'application que vous voulez utiliser, puis touchez l'onglet de cette application pour l'ouvrir.
- **Fermer une application** : Faites glisser vers le haut dans l'onglet de l'application pour refermer cette dernière.
- **Fermer toutes les applications** : Touchez  pour fermer toutes les applications.

## Utiliser les options de raccourci pour activer ou désactiver rapidement les fonctions fréquemment utilisées

Vous souhaitez activer ou désactiver rapidement les données mobiles ou le point d'accès Wi-Fi ? Les options de raccourci vous permettent d'activer des fonctionnalités fréquemment utilisées.

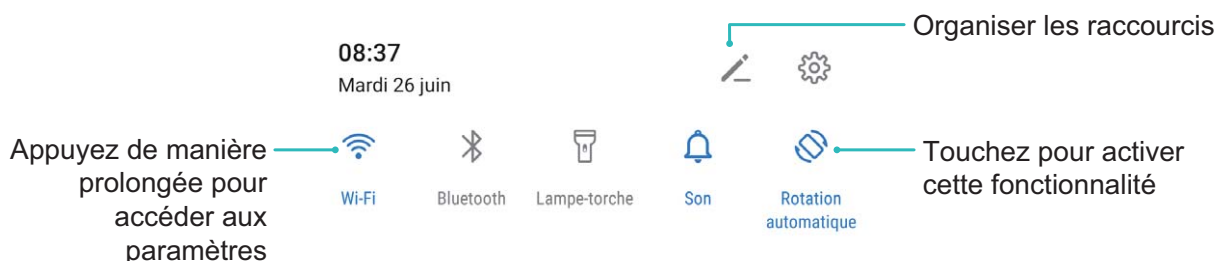


## Panneau de notifications et barre d'état


### Ouvrir le panneau de notifications pour accéder à des informations importantes

Vous voulez être sûr qu'aucune notification importante ne vous échappe ? Dans la barre d'état de votre appareil, vous pouvez voir des informations en temps réel sur les notifications, ainsi que sur le statut d'exploitation de votre appareil.

En cas de rappel d'une notification, vous pouvez activer l'écran et faire glisser vers le bas depuis la barre d'état pour afficher la notification. Vous pouvez accéder aux paramètres de la barre de notifications et de la barre d'état en procédant comme suit :

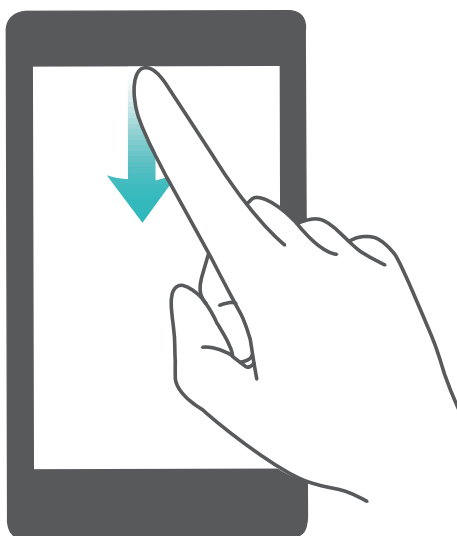

**Ouvrez le panneau de notifications lorsque l'écran est déverrouillé** : balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Vous pouvez activer ou désactiver les boutons de raccourcis, ou encore toucher des notifications pour en afficher les détails.

Vous ne voulez voir s'afficher que le nombre de notifications sur la barre de notifications et la barre d'état, ou tout simplement vous ne souhaitez voir aucune notification ? Touchez  **Paramètres**, et allez à **Notifications > Notifications & barre d'état > Méthode de notification**. Puis, sélectionnez **Numéros** ou **Aucune** selon le besoin.

## Désactiver les notifications des applications

Lassé de recevoir une multitude de notifications push d'une application ? Vous pouvez paramétrer et désactiver une notification bien spécifique.


Ouvrez  **Paramètres**, et touchez **Notifications**. Dès lors, vous pouvez :


































- **Bloquer les notifications d'une application** : sélectionnez une application, puis désactivez **Autorisation de notifier**.
- **Bloquer les notifications de toutes les applications** : sélectionnez **Gestion par lot**, puis désactivez **Tout**.

## Notifications, icônes d'état et descriptions

Les icônes qui s'affichent dans la barre d'état vous permettent de vous rendre compte rapidement de l'état général de votre appareil : connexion réseau, niveau de la batterie et nouveaux messages reçus lorsque votre appareil est en mode silencieux.













**icônes d'état** : Un coup d'œil aux icônes d'état vous informe sur l'état de votre appareil (connexion réseau, intensité du signal, niveau de la batterie, heure, etc.).

-  Les icônes indiquant l'état du réseau peuvent varier d'une région à l'autre et d'un fournisseur à un autre.

	Intensité du signal		Aucun signal
<b>4G+</b>	Connecté à un réseau 4G+	<b>3G</b>	Connecté à un réseau 3G
<b>4G</b>	Connecté à un réseau 4G	<b>H</b>	Connecté à un réseau HSPA
<b>2G</b>	Connecté à un réseau 2G	<b>LTE</b>	Connecté à un réseau LTE
<b>LTE+</b>	Connecté à un réseau LTE+		NFC activé
<b>H+</b>	Connecté à un réseau HSPA+		Mode avion activé
	VoLTE disponible		Connecté à un réseau Wi-Fi
<b>R</b>	Itinérance		Réception des données de géolocalisation depuis le GPS
	Bluetooth activé		Mode silencieux activé
	Réseau Wi-Fi disponible		Charge
	Mode vibreur activé		Niveau de batterie faible
	Alarmes activées		Aucune carte SIM détectée
	Batterie complètement rechargée		Casque branché
	Mode d'économie d'énergie activé		Mode performance activé
	Projection filaire ou sans fil en cours d'utilisation		Super charge
	Charge rapide		Mode confort des yeux activé
	Mode Ne pas déranger activé		Câble USB connecté
	Mode d'économie de données activé		Alimentation du Bluetooth
	Hotspot activé		Rappel <b>Gestion. tél.</b>
	Signal instable		Impossible de connecter un appel sur le réseau actuel
	Lire la sélection à voix haute est activé		<b>Gestionnaire de temps d'écran</b> activé




**Icônes de notification** : En cas de nouveau message, de notification ou de rappel sur votre appareil, l'icône correspondante s'affiche dans la barre d'état.

	Appels manqués		Nouveaux e-mails
	Téléchargement de données en cours		Nouveaux messages vocaux
	Rappel d'événements		Envoi de données en cours
	Synchronisation de données en cours		Mémoire pleine
	Problème d'identification ou de synchronisation		Échec de la synchronisation
	Connecté à un VPN		Notifications supplémentaires

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

### Définir un mode de déverrouillage de l'écran afin de protéger votre vie privée

Votre Téléphone stocke beaucoup d'informations sensibles, telles que photos personnelles, informations de contacts ou applications de paiement (par exemple Alipay). Vous pouvez définir un mode de déverrouillage de l'écran afin qu'il soit exigé chaque fois que vous déverrouillez votre Téléphone. Un mode de déverrouillage de l'écran aide à protéger vos informations privées en cas de perte de votre Téléphone ou si un utilisateur non autorisé y accède.

**Définir le mode de déverrouillage de l'écran** : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Mode de déverrouillage**, et définissez le mode de déverrouillage souhaité.

- **Code** : un code est une séquence de chiffres. Saisir un code pour déverrouiller votre Téléphone est simple et rapide. Pour une sécurité accrue, utilisez une longue séquence de chiffres aléatoires en tant que code. Allez à **Définir un mode de déverrouillage**, suivez les instructions pour définir un code. Sinon, touchez **Modifier le mode de déverrouillage**, et définissez un **Code à 4 chiffres** ou un **Code personnalisé**.
- **Schéma** : déverrouillez votre Téléphone en dessinant un schéma prédéfini sur l'écran. Pour une sécurité accrue, utilisez un schéma qui comprend des segments en ligne qui se superposent. Allez à **Définir un mode de déverrouillage** > **Modifier le mode de déverrouillage** > **Schéma** et dessinez le même schéma 2 fois. Le schéma doit relier au moins 4 points.
- **Mot de passe** : un mot de passe composé de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux est plus sécurisé qu'un code ou un schéma. Pour une sécurité accrue, utilisez un mot de passe comportant au moins 8 caractères composés de chiffres, lettres et de caractères spéciaux. Mémorisez bien le mot de passe. Un oubli vous empêcherait de déverrouiller votre Téléphone. Allez à **Définir un mode de déverrouillage** > **Modifier le mode de déverrouillage** > **Mot de passe**, suivez les instructions pour définir un mot de passe.

- i • **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'une empreinte digitale** : Si votre appareil prend en charge le déverrouillage via empreinte digitale, c'est la méthode de déverrouillage conseillée. Le déverrouillage via empreinte digitale est un moyen rapide et sécurisé. Après avoir défini un mot de passe pour déverrouiller l'écran, touchez **Enregistrer** dans la boîte de dialogue qui s'affiche et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos empreintes digitales.
- **Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas désactiver le mode de déverrouillage l'écran** : Un mode de déverrouillage de l'écran empêche tout accès non autorisé à votre appareil. Pour la sécurité de votre appareil, ne sélectionnez pas **Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran** comme méthode de déverrouillage d'écran.
- **Les demandes régulières du mode de déverrouillage vous aident à vous en souvenir** : si vous n'avez pas saisi votre mode de déverrouillage pendant 3 jours, le système exigera que vous le saisissiez pour déverrouiller votre écran.

## Verrouiller l'écran pour rapidement sécuriser votre Téléphone

Si vous n'utilisez pas votre Téléphone pendant une durée définie, l'écran s'éteindra et se verrouillera. Tant que l'écran reste allumé, vous pouvez utiliser votre Téléphone sans avoir besoin de déverrouiller l'écran. Verrouillez votre écran lorsque vous n'utilisez pas votre Téléphone pour protéger votre vie privée et prévenir les saisies involontaires.

- i Définir un mode de déverrouillage pour protéger votre vie privée. Vous pouvez verrouiller votre appareil de plusieurs manières :

**Verrouiller l'écran instantanément avec le bouton marche/arrêt** : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour verrouiller l'écran à tout moment.

**Verrouiller l'écran avec le verrouillage de l'écran en un geste** : Pincez deux doigts ensemble sur l'écran d'accueil pour accéder au mode édition. Touchez **Widgets > Verrouillage d'écran** et ajoutez le widget **Verrouillage d'écran** à votre écran d'accueil. Cela aidera à réduire l'usure de votre bouton marche/arrêt. Après avoir quitté le mode édition de l'écran d'accueil, touchez le widget **Verrouillage d'écran** pour instantanément verrouiller votre écran. Pour verrouiller votre écran de cette façon, allez tout d'abord sur l'écran d'accueil où le widget **Verrouillage d'écran** se trouve.

## Gestion de l'écran d'accueil


### Gérer les icônes de l'écran d'accueil

Déplacez et supprimez des icônes d'applications de l'écran d'accueil, ou réorganisez-les dans des dossiers de façon que votre écran d'accueil soit organisé comme vous le souhaitez.


**Déplacer une icône d'application ou un dossier** : Dans l'écran d'accueil, appuyez quelques instants sur l'icône d'une application ou d'un dossier jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis déplacez cette icône n'importe où dans l'écran d'accueil.

**Supprimer une icône d'application** : Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'application que vous voulez désinstaller jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis touchez **Désinstaller** pour supprimer l'application.

- i** Pour permettre au système de fonctionner normalement, il n'est pas possible de désinstaller certaines applications système pré-installées.

**Verrouiller la disposition de l'écran d'accueil** : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Paramètres de l'écran d'accueil** et activez **Verrouillage de la disposition**.

**Créer un dossier** : Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'une application jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis déplacez-la sur l'icône d'une autre application. Les deux icônes seront placées dans un nouveau dossier.

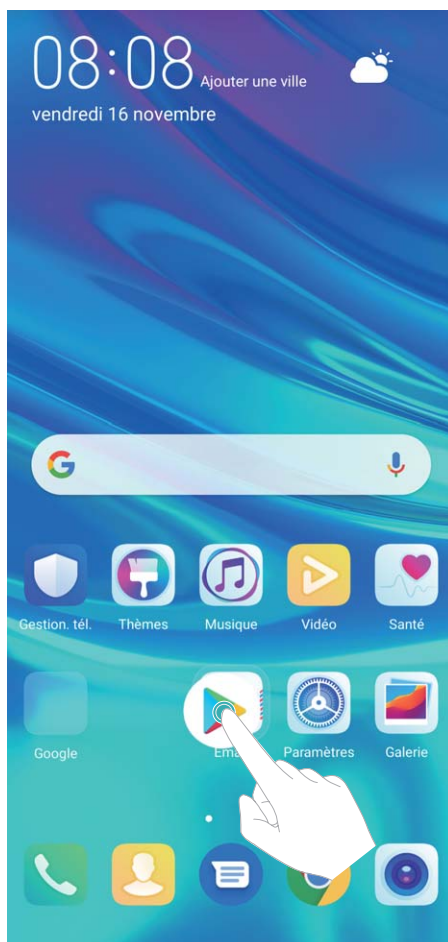

**Supprimer un dossier** : Ouvrez le dossier, touchez **+**, désélectionnez toutes les applications, puis touchez **OK**. Le dossier sera supprimé et toutes les icônes d'applications qu'il contenait seront déplacées vers votre écran d'accueil.

**Renommer un dossier** : Ouvrez le dossier et touchez son nom pour entrer un nouveau nom.





**Ajouter des icônes d'applications à un dossier ou les en retirer** : Ouvrez le dossier et touchez **+**. Sélectionnez les applications que vous souhaitez ajouter au dossier, désélectionnez celles que vous souhaitez supprimer, puis touchez **OK**.

- i** Un autre moyen de retirer l'icône d'une application présente dans un dossier consiste à appuyer quelques instants sur cette icône jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis à la déplacer vers un emplacement vide sur l'écran d'accueil.

## Gestion de votre écran d'accueil

Trop d'icônes sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter une nouvelle page à votre écran d'accueil et la personnaliser à votre guise.

Touchez et maintenez une zone vide de l'écran d'accueil pour entrer en mode de modification de l'écran d'accueil. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :



- **Ajouter une nouvelle page à l'écran** : touchez  à gauche ou à droite sur l'écran pour ajouter une nouvelle page.
- **Supprimer une page d'écran vide** : touchez  pour supprimer la page.
  -  Les pages d'écran contenant des icônes d'applications ou des widgets ne peuvent être supprimées.
- **Modifier l'ordre des pages d'écran** : touchez et maintenez la page d'écran que vous souhaitez déplacer, puis déplacez-la vers la position souhaitée.
- **Définir une page d'écran d'accueil par défaut** : touchez  dans la partie supérieure de l'écran d'accueil afin de définir la page d'écran sélectionnée comme votre page d'écran d'accueil par défaut.

## Définir le fond de votre écran d'accueil

Vous en avez assez des fonds d'écran par défaut ? Définissez comme fond d'écran une photo que vous aimez afin de personnaliser votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Écran d'accueil & fond d'écran > Fonds d'écran**. Vous pouvez :

**Définir une image comme fond de votre écran d'accueil** : Touchez **Galerie** ou sélectionnez sur votre appareil un fonds d'écran prédéfini et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil** ou **Les deux**.

**Définir comme fond d'écran une photo de votre Galerie** : Vous avez une photo que vous voulez définir comme fond d'écran ? Dans  **Galerie**, ouvrez la photo qui vous plaît, allez à  > **Définir en tant que > Fond d'écran**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir la photo comme fond de votre écran d'accueil.

## Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous voulez gérer rapidement les widgets de votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets de l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre sur celui-ci et le rendre plus facile à utiliser.

**Ajouter des widgets** : Appuyez quelques instants sur une zone vide de l'écran d'accueil pour passer en mode de modification. Touchez **Widgets**, appuyez quelques instants sur un widget pour le faire glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil ou touchez le widget qui vous intéresse.




- i Vérifiez que l'écran d'accueil contient suffisamment d'espaces vides pour le widget. Si l'espace est insuffisant, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page actuelle de l'écran d'accueil.


**Supprimer des widgets** : Appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, puis sélectionnez **Retirer**.

**Déplacer des widgets** : Appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer. Faites glisser le widget n'importe où sur l'écran.

### Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications


Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d'accueil afin de donner à votre écran d'accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace sur votre écran d'accueil.





Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.

- i **Ajouter sur l'écran d'accueil l'icône Tiroir** : après avoir activé le mode Tiroir, touchez  , sur l'écran d'accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis déplacez l'icône vers la position souhaitée sur votre écran d'accueil.

# Contacts

## Rechercher des contacts


Ouvrez  **Contacts** et, depuis la liste des contacts, utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :


-  Pour des résultats de recherche plus précis, assurez-vous que votre appareil affiche tous les contacts. Depuis l'écran listant les contacts, allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage** et touchez **Tous les contacts**.
- Déplacez l'index sur le côté de la liste pour rapidement la parcourir.
- Dans la barre de recherche en haut de la liste de contacts, saisissez le nom, les initiales, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du contact, et les résultats de la recherche s'afficheront sous la barre de recherche. Vous pouvez également saisir plusieurs mots clés pour votre recherche, par exemple "Jean Paris", et le système recherchera rapidement tous les contacts correspondants.
-  Si une erreur survient lorsque vous faites une recherche de contact, depuis la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** puis touchez **Réparer l'index des données** > **OK**.


## Gestion des contacts

### Gérer vos contacts


L'application Contacts vous offre de nombreuses fonctionnalités pour vous permettre de gérer vos contacts. Vous pouvez simplifier votre liste de contacts, choisir d'afficher uniquement les contacts de votre Téléphone ou de votre carte SIM et retrouver facilement vos contacts les plus fréquemment utilisés.

**Fusionner les doublons de contacts** : Si votre liste de contacts contient des contacts en double, la fonction **Fusionner contacts en double** vous permet de fusionner ces doublons. Dans la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**, sélectionnez les contacts à fusionner, puis touchez **Fusionner**.

**Afficher les contacts de différents comptes** : vous souhaitez uniquement afficher les contacts de votre Téléphone ou de votre carte SIM ? Allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage** et sélectionnez les comptes à afficher. Vous pouvez également :

- **Activer l'affichage simplifié** : Vous voulez masquer les images de profils, les sociétés et les fonctions dans la liste des contacts ? Dans l'écran de la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage** et activez **Vue simple**.



- **Afficher l'espace de stockage des contacts** : Vous souhaitez savoir combien d'espace occupent vos contacts ? Dans la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage**. Dans le champ **Comptes**, vous pouvez savoir combien il reste d'espace libre et connaître la quantité totale d'espace de stockage sur votre appareil ou sur votre carte SIM.

**Ajouter des contacts à vos favoris** : Vous en avez assez de toujours rechercher un contact particulier dans tous vos contacts ? Vous pouvez ajouter vos contacts fréquemment utilisés à vos favoris pour un accès facile et rapide. Dans votre liste de contacts, touchez le contact que vous souhaitez ajouter à vos favoris, puis touchez **Favoris** pour l'ajouter à l'écran des favoris.

## Importer et exporter des contacts



Lorsque vous changez d' Téléphone, vous devrez transférer vos contacts existants.



Ouvrez  **Contacts**, accédez à  > **Paramètres** > **Importer/Exporter** et sélectionnez l'une des fonctions suivantes :



- **Importer des contacts** : sélectionnez **Importer depuis une mémoire de stockage**, **Importer via Bluetooth** ou **Importer depuis la Carte SIM** et suivez les instructions affichées à l'écran.
- **Exporter des contacts** : sélectionnez **Exporter vers une mémoire de stockage**, **Exporter vers la Carte SIM** ou **Partager les contacts** et suivez les instructions affichées à l'écran. Par défaut, les fichiers **.vcf** exportés avec **Exporter vers une mémoire de stockage** sont enregistrés dans le répertoire racine du stockage interne de votre appareil. Ouvrez **Fichiers** pour afficher les fichiers exportés.

## Gérer les groupes de contacts

Vous souhaitez envoyer un message à un groupe de collègues ou organiser une réunion ? La fonctionnalité Groupes intelligents regroupe automatiquement vos contacts par entreprises, villes et heures de prise de contact pour que vous puissiez rapidement envoyer un message ou e-mail groupé.

**Créer un groupe de contacts** : Depuis la liste des groupes, touchez , saisissez le nom du groupe (tel que Famille ou Amis), puis touchez **OK**. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts, puis touchez .

**Envoyer un message à un groupe de contacts intelligent** : Depuis la liste des groupes, dans la section **Groupes**, ouvrez un groupe et touchez  pour envoyer un message ou  pour envoyer un e-mail.

**Modifier un groupe de contacts** : Depuis la liste des groupes, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez  pour ajouter un contact, ou touchez  pour **Retirer des membres**, **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe** ou **Renommer**.





**Supprimer un groupe** : Depuis la liste des groupes, touchez et maintenez un groupe puis touchez **Supprimer**.


# Numérotation


## Fonctions basiques d'appel

### Passer des appels

Pour trouver un contact, dans l'écran de composition de numéro de votre appareil, saisissez une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom du contact ou ses initiales.


Ouvrez  **Téléphone**. Pour trouver un contact, dans l'écran de composition de numéro, entrez la première lettre du nom du contact ou ses initiales (par exemple, entrez « jl » pour Jean Lucas). Dans la liste, touchez le contact que vous voulez appeler. Si votre appareil possède deux cartes SIM, touchez  ou  pour émettre l'appel. Touchez  pour raccrocher.



 Quand vous entrez dans l'écran de composition des numéros, vous serez invité à coller les numéros de téléphone copiés récemment.

**Pour raccrocher, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt** : Si un numéro a été composé accidentellement et si l'écran d'appel est masqué, vous pouvez toujours raccrocher rapidement. La fonctionnalité **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt** raccroche quand on appuie sur le bouton Marche/Arrêt. Dans l'écran **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** > **Plus**, puis activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.

### Passer des appels d'urgence


En cas d'urgence, si votre appareil est allumé et dans la zone de service, vous pouvez passer des appels d'urgence même si l'écran est verrouillé ou s'il n'y a pas de réseau.

 La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et à votre fournisseur d'accès à Internet. Le réseau ou des facteurs environnementaux peuvent affecter le fonctionnement des appels d'urgence. Dans des situations d'urgence, ne comptez pas sur votre appareil comme seul moyen de communication.

Ouvrez  **Téléphone** ou touchez **Appel d'urgence** dans l'écran verrouillé, composez le numéro d'urgence local, puis touchez . Une bonne réception mobile et une connexion internet dont les services de localisation sont activés permettront l'affichage sur votre appareil, à titre de référence, de votre position géographique.

### Activer le transfert d'appels pour ne plus en manquer

Si vous n'êtes pas en mesure de prendre des appels, vous pouvez configurer votre appareil pour ceux-ci soient transférés vers un autre numéro.

 Certains opérateurs pourraient ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.



Ouvrez  **Téléphone** et allez à  > **Paramètres** > **Transfert d'appels**. Si votre appareil utilise deux cartes SIM, dans la section **Carte SIM 1** ou **Carte SIM 2**, touchez **Transfert d'appels** et





sélectionnez la méthode de transfert. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis confirmez. Lorsque la fonctionnalité Transferts d'appels est activée, votre appareil transfère ainsi automatiquement les appels éligibles vers le numéro indiqué.

## Supprimer des journaux d'appels



Vous pouvez supprimer les journaux d'appels dont vous n'avez plus besoin.

Ouvrez  **Téléphone** et touchez  pour masquer le clavier de numérotation. Vous pouvez alors effectuer l'une des opérations suivantes :

- **Supprimer un appel** : Appuyez quelques instants sur une entrée, puis touchez **Effacer l'historique d'appels**.
- **Supprimer plusieurs appels** : Allez à  > **Supprimer plusieurs entrées**, sélectionnez les entrées à supprimer ou touchez **Sélectionner tout**, puis .

## Activer l'itinérance internationale pour des communications sans frontières

Lorsque vous voyagez à l'étranger pour des raisons professionnelles ou privées, vous pouvez passer des appels depuis votre appareil sans avoir à composer le code pays.

- 1 Pour activer le service d'itinérance internationale, contactez votre opérateur.
- 2 Ouvrez  **Téléphone** ou  **Contacts** et passer un appel.


## VoLTE

### VoLTE : passer des appels et utiliser les données au même moment

VoLTE (voix sur LTE) offre la possibilité d'utiliser à la fois les services d'appel et de données sur le même réseau 4G, ce qui signifie que vous pouvez utiliser Internet même pendant les appels. VoLTE vous offre également des temps de connexion d'appel plus courts et des appels vocaux et vidéo de meilleure qualité.


Les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge 4G, VoLTE et VoWiFi, il n'est donc pas nécessaire de passer d'une carte SIM à l'autre à chaque fois.

- **Double 4G** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge le réseau 4G.
- **Double VoLTE** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge la VoLTE, ce qui vous offre la possibilité d'utiliser Internet tout en passant des appels HD.
- **Double VoWiFi** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge la VoWiFi, ce qui vous offre la possibilité de passer des appels via le Wi-Fi. Avec la technologie VoWiFi, vous pouvez passer des appels même en étant en mode Avion.

 Certains opérateurs pourraient ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.



## Activer VoLTE pour profiter d'appels HD

- Certains opérateurs pourraient ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.
- Seuls les téléphones possédant deux cartes SIM prennent en charge l'activation des technologies 4G, VoLTE et VoWiFi sur les deux emplacements correspondants.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sans fil & réseaux > Réseau de données mobiles**. Dans la section des paramètres SIM 1 ou 2 (si pris en charge par le réseau de votre opérateur), vous pouvez :

- **Activer la 4G** : activez l'option **4G**. Le bouton **4G** pourrait ne pas être disponible sur votre appareil dû à des paramètres de votre opérateur. Ceci indique que le réseau 4G est activé par défaut.
- **Activer les appels via VoLTE** : activez l'option **Appels via 4G**.
- **Activer les appels via Wi-Fi** : activez l'option **Appel via Wi-Fi**.



Une fois le paramétrage terminé, sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler, puis touchez

 pour passer un appel vidéo. Vous pouvez également toucher  sur l'écran pendant un appel vocal pour passer en appel vidéo.

## Utiliser la fonctionnalité Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi) pour une nouvelle expérience d'appel

Vous pouvez utiliser la fonction **Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi)** pour passer des appels audio et vidéo dans tous les endroits disposant d'un réseau Wi-Fi, même sans accès au réseau de données mobiles.

- Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Contactez votre opérateur pour en savoir plus, notamment en ce qui concerne les frais éventuels associés.





Ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Paramètres > Appel via Wi-Fi** et activez **Appel via Wi-Fi**. Touchez **Mode** et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner un réseau préféré.


# Message

## Fonctions de base de la messagerie

### Envoyer des messages


Les messages texte vous offrent un moyen simple et rapide de communiquer avec vos amis, votre famille et vos collègues. En plus du texte, vous pouvez insérer des émojis, des photos et des fichiers audio pour agrémenter vos messages.


**Envoyer un message** : Ouvrez  **Messages**. Dans l'écran de la liste Messagerie, touchez , puis sélectionnez des contacts ou des groupes. Saisissez le contenu de votre message, touchez  pour ajouter d'autres types de contenu, puis touchez  pour envoyer le message.

**Enregistrer le brouillon d'un message** : Pour enregistrer un message sous forme de brouillon, appuyez sur  **la touche Retour**.


### Gestion des messages

L'application de messagerie vous permet de demeurer au fait de vos messages.


Ouvrez  **Messages**. Depuis la liste des fils de messages, appuyez sur le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour voir le fil de conversation.

**Répondre aux messages** : saisissez le contenu du message dans la zone de texte et touchez .


**Archiver un message** : vous avez peur de supprimer accidentellement un message important ?

Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour archiver le message.

**Supprimer un message** : vous êtes fatigué du désordre créé par le trop-plein de messages ?

Supprimez les conversations ou les messages inutiles pour nettoyer votre liste de messagerie. Pour supprimer des conversations et des messages, touchez et maintenez les conversations ou les messages pour accéder à l'écran d'édition, sélectionnez la conversation ou le message, puis touchez . Les messages effacés ne peuvent pas être récupérés.

**Rechercher des messages** : vous voulez rapidement trouver un message ? À partir de l'écran de la liste de messagerie, saisissez les mots-clés dans la barre de recherche et les résultats correspondants s'afficheront sous la barre de recherche.


**Bloquer un contact** : voulez-vous empêcher une personne de vous envoyer des messages indésirables ? Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour bloquer le contact.



### Blocage des spams

Vous avez marre de recevoir des spams ? Activez le blocage des messages et dites adieu aux spams !

Ouvrez  **Messages**.

Utilisez le filtre anti-harcèlement pour effectuer les opérations suivantes :

**Bloquer les messages** : touchez et maintenez un message, puis touchez  pour bloquer les messages et les appels en provenance de ce numéro.


**Débloquer les messages** : touchez  , puis touchez **Contacts bloqués**. Touchez  à la fin du numéro de téléphone pour débloquer le numéro.


# Appareil photo


## Fonctions de base de l'appareil photo


### Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Comprendre les fonctions de base de votre appareil photo pour vous aider à prendre de meilleures photos.


**Mode photo de base:** Ouvrez  **Appareil photo**. Dans le viseur, touchez  pour prendre une photo. Vous pouvez également régler le bouton de réduction du volume en tant que bouton d'obturateur pour votre appareil photo.

**Sélectionnez un mode d'appareil photo:** Ouvrez  **Appareil photo** pour choisir un mode appareil photo en fonction de vos besoins.

**Ajustez l'exposition de votre appareil photo:** Votre appareil photo ajustera automatiquement son exposition en fonction du niveau de lumière ambiante. L'augmentation de l'exposition fera apparaître les images plus lumineuses tandis que la diminution de l'exposition fera apparaître les images plus sombres. Vous pouvez ajuster l'exposition manuellement à partir du viseur en touchant l'écran et en faisant glisser  l'icône vers le haut ou vers le bas.

**Activer ou désactiver le flash:** Flash est utilisé pour fournir un éclairage supplémentaire pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité. Dans le viseur, touchez  pour sélectionner l'un des modes de flash suivants:


- **Automatique:** L'appareil photo active ou désactive automatiquement le flash en fonction du niveau de lumière ambiante.
- **Désactivé:** Désactiver le flash.
- **Activé:** Activer le flash.
- **Constant:** Le flash est toujours activé lorsque vous êtes dans le viseur.



**Activer la géolocalisation:** Votre position géographique sera enregistrée lorsque vous prendrez une photo pour vous permettre de rechercher vos photos par emplacement. Depuis le viseur, touchez  pour entrer dans le menu des paramètres et activer **Étiquette GPS**.

### Utiliser l'appareil photo pour enregistrer des vidéos

En plus de prendre des photos, vous pouvez également utiliser l'appareil photo pour capturer des vidéos haute résolution comportant du son.



**Enregistrer une vidéo :** Ouvrez  **Appareil photo** > **Vidéo**, touchez  pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo.

**Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo :** Vous pouvez toucher  pour prendre une photo pendant que vous enregistrez une vidéo.

**Activer la lampe torche** : Lorsque vous enregistrez une vidéo dans une situation de faible éclairage, vous pouvez toucher  et sélectionner  pour activer la lampe torche.

## Utiliser la grille d'aide pour la composition de vos photos

Évitez les photos déformées et décentrées. Utilisez la fonctionnalité de grille d'aide de votre appareil photo pour assurer un alignement parfait à votre cliché.

Allez à  **Appareil photo** >  pour accéder à l'écran **Paramètres**. Touchez **Grille de composition** et sélectionnez le type de grille ou les lignes que vous souhaitez utiliser.

**Mode de composition de la règle des tiers** : Utilisez **Grille** ou **Grille Phi**. Les quatre points d'intersection dans la grille sont les zones de mise au point de l'image. Positionnez le sujet de votre photo sur l'un des points d'intersection pour réaliser une bonne composition.



**Mode de composition en spirale** : Utilisez les lignes d'aides **Spirale de Fibonacci (gauche)** ou **Spirale de Fibonacci (droite)**. Placez l'objet de votre photo dans le centre de la spirale.







## Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques

Les panoramas offrent un angle de vision plus large que les photos ordinaires, ce qui vous permet de prendre des photos panoramiques.

Pour capturer un panorama, l'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans notre champ visuel et les assemble en une seule photo.

**i** Lorsque vous prenez un panorama, trouvez un large espace ouvert à une certaine distance du sujet et essayez d'éviter les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.

- 1** Accédez à  **Appareil photo > Plus > Panoramique.**
- 2** Touchez  en bas de l'écran pour activer la direction de la prise de photo.
- 3** Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Lentement, déplacez-le Téléphone dans la direction indiquée, en maintenant l'appareil stable et en vous assurant que la flèche reste au niveau de la ligne médiane.
- 4** Touchez  quand vous avez terminé. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.






## Mode Pro

### Utilisez le mode Pro pour prendre des photos panoramiques



Vous voulez rendre vos photos panoramiques plus vivantes et intéressantes? Utilisez le mode Pro pour prendre des photos panoramiques uniques et personnalisées.

Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Pro.**


**Sélectionnez un mode de mesure basé sur le sujet de la prise de vue:** Sur l'écran du mode Pro, touchez , et sélectionnez un mode de mesure en conséquence.




Mode de mesure	Scénario d'application
<b>Matrice</b>	Vaste paysages et mers
<b>Centre</b>	Le sujet est au centre de l'image et ressort de l'arrière-plan.
<b>Endroit</b>	Le sujet à mettre en évidence dans l'image est relativement petit, comme une fleur ou un arbre.


### Réglez la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue:

- Régler la sensibilité ISO:** Sur l'écran du mode Pro, touchez  $ISO$ , et balayez vers la gauche ou la droite sur le curseur ISO pour ajuster sa valeur.
  -  Pour éviter les bruits excessifs, ISO recommandée est inférieure à 400. ISO recommandée pour le jour se situe entre 100 et 200 et environ 400 pour les scènes de nuit.
- Réglez la vitesse d'obturation:** Sur l'écran du mode Pro, touchez  $S$  (vitesse d'obturation), faites glisser le curseur de vitesse d'obturation et faites glisser la vitesse souhaitée vers le centre.
  -  La vitesse d'obturation recommandée pour les scènes statiques (comme les montagnes) est comprise entre 1/80 et 1/125; et plus rapide (moins de 1 seconde) pour les sujets en mouvement (comme les vagues). Pour obtenir le meilleur résultat, utilisez un trépied lorsque vous photographiez un sujet en mouvement.
- Ajuster la compensation EV:** Sur l'écran du mode Pro, touchez  $EV$ , faites glisser le curseur EV et faites glisser la vitesse souhaitée vers le centre.




**Ajuster AWB:** Sur l'écran du mode Pro, touchez , faites glisser le curseur AWB et faites glisser la vitesse souhaitée vers le centre.

- Lorsque vous photographiez sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner . Dans un environnement de faible éclairage, vous pouvez sélectionner .
- Toucher  pour régler la température de couleur de l'écran. Si vous souhaitez donner à votre photo un ton chaleureux et nostalgique, augmentez la valeur K. Pour un ton froid, calme ou futuriste, sélectionnez une valeur K inférieure.

**Ajuster AF en fonction du sujet de la prise de vue:** Sur l'écran du mode Pro, touchez , faites glisser le curseur AF et faites glisser le mode souhaité vers le centre.

Modes AF	Scénario d'application
Mode AF-S	Scènes statiques (telles que les montagnes).
Mode AF-C	Scènes en mouvement (telles que l'eau qui coule et les vagues de la mer).
Mode MF	Objets en saillie (comme un gros plan d'une fleur).



**Tenez votre appareil stable lors de la prise de vue:** Sur l'écran du mode Pro, touchez  et activez **Niveau horizontal**. Lorsque cette fonction est activée, deux lignes d'assistance apparaissent dans le viseur. Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

- Certains paramètres en mode Pro peuvent changer après la modification d'un paramètre. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus sont pour référence seulement. Vous pouvez les ajuster en fonction de la condition réelle pour obtenir l'effet désiré.

## Utilisez le mode Portrait pour capturer des portraits

Voulez-vous prendre des portraits plus professionnels? Le mode Pro vous permet d'ajuster les paramètres de votre appareil photo pour réaliser des portraits professionnels.

Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Pro**.



**Sélectionnez un mode de mesure:**  ou le mode  est recommandé pour prendre des portraits. Placez vos sujets en train de photographier (leurs visages par exemple) au centre du viseur.

## Réglez la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue


- **Régler la sensibilité ISO:** Pour éviter les bruits excessifs, il est recommandé de régler ISO à un niveau bas lors de la prise de portraits. Vous pouvez ajuster ISO en fonction des environnements de prise de vue réels.

Environnement de prise de vue	ISO recommandée
En extérieur	Entre 100 et 200
En intérieur	Environ 400
Scènes de nuit	Entre 400 et 800

- **Réglez la vitesse d'obturation:** La vitesse d'obturation doit être lente si la lumière ambiante est faible et rapide lorsque la lumière ambiante est forte. La vitesse d'obturation recommandée pour les portraits statiques est comprise entre 1/80 et 1/125. Pour photographier des sujets en mouvement, sélectionnez une vitesse d'obturation égale ou supérieure à 1/125.
- **Ajuster la compensation EV:** Vous pouvez augmenter la compensation EV si la lumière sur les sujets ou l'arrière-plan est faible, et diminuer la compensation EV s'il y a trop de lumière.

**Ajuster AWB:** Sélectionnez AWB en fonction des conditions d'éclairage. Lorsque vous photographiez sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner . Dans un environnement de faible éclairage, vous pouvez sélectionner .

**Ajuster la mise au point:** Pour mieux mettre en évidence un sujet, il est recommandé d'utiliser la mise au point manuelle (MF) lors de la prise de portraits. Dans le viseur, touchez pour faire la mise au point sur la partie (le visage du sujet par exemple) que vous voulez mettre en surbrillance.

-  En mode Pro, certains paramètres peuvent changer après la modification d'un paramètre. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus sont pour référence seulement. Vous pouvez les ajuster en fonction de la condition réelle pour obtenir l'effet désiré.

## Mode Light painting

### Light painting : prise de vue des traînées lumineuses

Le mode Light painting définit automatiquement une vitesse d'obturation lente pour prendre les clichés à longue exposition des traînées lumineuses. Ce mode produit des photos époustouflantes qui ont une qualité éthérée.

Le mode Light painting offre quatre modes de prise de vue créatifs pour différents objets et différentes conditions lumineuses :




- **Traînées lumineuses** : capture les traînées de lumières créées par les voitures dans la nuit.
- **Graffiti lumineux** : capture les traînées créées par une source lumineuse en mouvement dans des conditions de faible éclairage.
- **Eau de soie** : capture des photos soyeuses de cascades et d'eau qui coule.
- **Poussières d'étoiles** : capture des photos époustouflantes de traînées d'étoiles dans le ciel nocturne.



## Utilisez les mouvements de lumière pour capturer les lumières de la ville

Les mouvements de lumière vous permettent de créer des photos artistiques de feux arrière de voiture la nuit.

- Prenez une photo à une distance et légèrement au-dessus de votre sujet pour de meilleurs résultats. Assurez-vous que les phares de la voiture ne pointent pas directement sur l'appareil photo, car cela peut surexposer l'image.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Traînée lumineuse**. Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



## Utilisez la lumière Graffiti pour créer des motifs lumineux

Les graffitis de lumière vous permettent de créer des motifs ou d'écrire des mots en déplaçant une source de lumière devant l'appareil photo.

- i • Trouvez un endroit sombre à l'écart des autres sources lumineuses et assurez-vous que la silhouette du sujet n'est pas visible. Choisissez une source de lumière d'une couleur appropriée, telle qu'une petite lampe ou un bâton lumineux.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Graffiti lumineux**. Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



## Photographier des rivières et des cascades grâce à la fonction Eau de soie

La fonction Eau de soie vous permet de réaliser des photos de cascades et de rivières à l'apparence douce et soyeuse.

- Pour des résultats optimaux, utilisez cette fonctionnalité avec un courant ou une cascade contenant beaucoup d'eau.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.

Allez à  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Eau de soie**. Assurez la stabilité de votre appareil, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image apparaîtra dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.








## Utilisez la fonction Poussières d'étoiles pour capturer la beauté des étoiles

La fonction Poussières d'étoiles vous permet de capturer le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

- Pour des résultats optimaux, choisissez une nuit claire dans un lieu exempt de pollution lumineuse, avec une vue dégagée sur le ciel.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.

Allez à  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Poussières d'étoiles**. Assurez la stabilité de votre appareil, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image apparaîtra dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.







## Plus de modes de capture

### Utiliser Time-lapse pour créer un court métrage

Le mode Time-lapse permet de capturer des images pendant une longue période de temps et de les condenser en un court métrage. Capturez la nature dans sa totalité : fleurs épanouies, nuages à la dérive ou même des traînées d'étoiles dans un ciel nocturne.

- i • Enregistrer en continu une vidéo en accéléré pendant une longue période de temps peut consommer la batterie et l'espace de stockage.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface plane pour qu'il soit stable pendant le tournage de la vidéo.
- Avant de démarrer, assurez-vous que la scène est bien éclairée et que la mise au point est effectuée sur votre appareil. Positionnez soigneusement l'appareil photo pour intégrer le maximum d'objets de fond.

- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Time-lapse** et touchez  pour commencer à enregistrer une vidéo en accéléré.
- 2 Touchez  pour terminer l'enregistrement.
- 3 Vous pouvez alors aller à **Galerie** pour regarder votre vidéo en accéléré.

-  Pour des résultats optimaux, les vitesses d'enregistrement et de lecture sont automatiquement ajustées par le système.


## Prendre des photos mobiles



Rendez vos photos plus dynamiques et plus amusantes en prenant des photos mobiles qui prolongeront de merveilleux moments de vie.


Avec les images en mouvement, vous pouvez enregistrer une scène environ une seconde avant ou après avoir appuyé sur le bouton de l'obturateur. Lorsque vous parcourez la galerie des photos, affichez la photo statique prise ou lisez un effet et un son dynamiques d'image en mouvement.

**Prendre des photos mobiles** : Ouvrez  **Appareil photo**, touchez  en haut de votre écran, puis touchez  pour prendre une photo en mouvement.

**Afficher les photos mobiles** : Les photos mobiles seront sauvegardées dans **Galerie** au format JPG.

Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez les photos à l'aide de l'icône , puis touchez  en haut de la photo pour visualiser l'effet dynamique. La photo mobile s'arrête automatiquement après lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran afin d'arrêter la lecture manuellement.

**Partager des photos mobiles** : Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez la photo mobile que vous souhaitez partager, puis touchez  pour sélectionner la méthode de partage.

-  Les photos mobiles peuvent être partagées directement via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc. L'appareil de réception doit être un appareil Huawei qui prend en charge la capture de photos mobiles afin de lire l'effet de photo en mouvement. Lorsque vous partagez des photos mobiles avec des applications tierces ou avec des appareils non compatibles, les photos mobiles s'affichent en tant qu'images statiques.
















# Galerie

## Gestion de photo

### Retoucher des photos


Dans Galerie, vous pouvez rogner ou faire pivoter vos photos, ou leur ajouter différents effets (graffitis, filigranes personnalisés, filtres).




Ouvrez  **Galerie**, sélectionnez la photo à retoucher, puis touchez . Vous pouvez procéder comme suit pour retoucher vos photos :



- **Faire pivoter** : Touchez  et faites glisser la roue dans l'angle vers l'orientation souhaitée. Vous pouvez également toucher **Faire pivoter** pour faire pivoter vos photos à 90° ou toucher **Miroir** pour les retourner.
- **Rogner** : Touchez  , puis déplacez la grille ou ses coins pour sélectionner la partie à rogner. Vous pouvez également sélectionner un rapport de rognage fixe avant de déplacer les coins de la grille pour rogner la photo.
- **Ajouter des effets de filtre** : Touchez  pour sélectionner un filtre.
- **Color splash** : Touchez  pour sélectionner les couleurs à faire ressortir. Le reste de la photo sera en noir et blanc.
- **Flou** : Touchez  , sélectionnez un mode de flou, puis faites glisser le curseur pour définir le niveau de flou.
- **Régler les effets de photo** : Touchez  pour régler la luminosité de la photo, son contraste, sa saturation et d'autres paramètres.
- **Embellir un portrait** : La fonctionnalité **Embellir** est utilisable pour les portraits. Touchez  pour appliquer des fonctionnalités comme **Adoucir**, **Illuminer**, **Affiner** et **Améliorer yeux** permettant de rendre un portrait plus attrayant.
- **Pixelliser** : Touchez  pour sélectionner un style et une taille de mosaïque afin de censurer des parties d'une photo.
- **Graffitis** : Touchez  pour sélectionner un pinceau et une couleur pour ajouter des graffitis à vos photos.
- **Ajouter des filigranes** : Touchez  pour sélectionner un filigrane (par exemple, **Date**, **Endroit**, **Météo** ou **Humeur**).
- **Ajouter un élément de texte** : Touchez  pour sélectionner un style d'élément et un format de police.


## Explorer et partager des photos et des vidéos

Toutes les photos et vidéos sont stockées dans Galerie et elles peuvent être affichées par heure de capture, par lieu de prise de vue ou par album.


**Afficher les photos en mode plein écran** : Ouvrez  **Galerie**, puis touchez une photo pour l'afficher en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu. En mode plein écran, vous pouvez :

- **Afficher les informations de base concernant une photo ou une vidéo** : Balayez vers le haut sur une photo ou une vidéo pour visualiser ses informations de base.
- **Zoom avant et arrière** : Pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière, respectivement, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran. Si une photo est d'une résolution plus élevée que celle de votre écran, vous pouvez effectuer un zoom avant à l'aide de deux doigts. Lorsque vous retirez les doigts de l'écran, la photo ne pourra être agrandie qu'au double de sa taille d'origine.
- **Afficher les paramètres de photos** : Touchez  et faites défiler vers le bas pour afficher des détails concernant la photo dans la boîte pop-up : ISO (sensibilité), EV (compensation de l'exposition) et résolution.
- **Renommer une photo** : Touchez  > **Renommer** pour entrer un nouveau nom.
- **Définir une photo en tant que photo de contact ou que fond d'écran d'accueil** : Allez à  > **Définir en tant que**, puis sélectionnez **Fond d'écran** ou **Photo de contact**.


**Partager une photo ou une vidéo** : Ouvrez  **Galerie**. Dans l'onglet **Photos**, appuyez quelques instants sur n'importe quel élément pour accéder à l'écran de sélection. Sélectionnez les éléments à partager, touchez , puis sélectionnez une méthode de partage et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer le partage.

**Afficher par heure de prise de vue** : Dans l'onglet **Photos**, les photos et les vidéos sont affichées par date de capture. Pour autoriser l'affichage des horodatages lorsque vous parcourez les photos en mode plein écran, allez à  > **Paramètres** et activez **Indication de l'heure et du lieu**. Pour alterner entre l'affichage quotidien et mensuel, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran.

**Afficher par lieu de prise de vue** : Il est possible de visualiser dans une vue Carte les photos ou les vidéos prises alors que **Étiquette GPS** est activé (dans les paramètres **Appareil photo**). Dans l'onglet



**Photos**, touchez . Les photos ou les vidéos contenant des informations de géolocalisation seront marquées sur la carte. Écartez deux doigts sur l'écran afin d'effectuer un zoom avant sur la carte et afficher les détails concernant le lieu de la prise de vue. Touchez la miniature d'une photo pour afficher toutes les photos et les vidéos qui ont été prises à cet endroit.



**Afficher par album** : Vous pouvez visualiser des photos et des vidéos par album. Certaines photos et vidéos sont stockées dans les albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises à l'aide de l'appareil photo sont stockées dans l'album **Vidéos**. Les captures d'écran et les enregistrements d'écran sont stockés dans l'album **Captures d'écran**.


**Lire des diaporamas** : Dans l'onglet **Photos**, allez à  > **Diaporama** pour regarder des diaporamas. Pour interrompre la lecture, touchez l'écran.

## Organiser des albums




**Ajouter un album** : Dans l'onglet **Albums**, touchez **Ajouter un album**, donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter.



**Déplacer des photos et des vidéos** : Vous pouvez déplacer des photos et des vidéos de différents albums pour les regrouper dans le même album afin de faciliter la gestion et la navigation. Appuyez quelques instants sur la photo ou la vidéo à déplacer jusqu'à ce que  s'affiche, puis sélectionnez toutes les photos et vidéos à déplacer. Touchez  pour sélectionner l'album souhaité. Une fois déplacés, les éléments sélectionnés ne seront plus dans leurs albums d'origine.

**Ajouter des photos ou des vidéos aux favoris** : Vous pouvez ajouter des photos et des vidéos à vos favoris pour pouvoir les visualiser plus facilement. Ouvrez la photo ou la vidéo que vous souhaitez ajouter à l'album **Mes favorites**, puis touchez . Les photos et les vidéos ajoutées aux favoris ne quitteront pas leurs albums d'origine et leurs miniatures arborent une icône .

**Masquer des albums** : Pour des raisons de confidentialité, vous pouvez masquer les albums dont vous ne voulez pas que d'autres personnes les voient. Dans l'onglet **Albums**, allez à  > **Masquer albums** et désélectionnez les options des albums que vous souhaitez masquer.

 Il n'est pas possible de masquer les albums **Appareil photo, Vidéos, Mes favorites** et **Captures d'écran**.


**Supprimer des photos et des vidéos** : Appuyez quelques instants sur une photo ou un album jusqu'à ce que l'icône  apparaisse. Sélectionnez les éléments à supprimer, puis allez à  > **Supprimer**. Les photos et vidéos supprimées resteront un certain temps dans l'album **Récemment supprimées** avant d'être définitivement supprimées. Le nombre de jours restant avant leur suppression est marqué sur les photos. Pour supprimer manuellement une photo ou une vidéo de manière définitive, appuyez quelques instants sur sa miniature, puis allez à  > **Supprimer**.

**Récupérer des photos ou des vidéos supprimées** : Dans l'album **Récemment supprimées**, appuyez quelques instants sur une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône  apparaisse. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer vers leurs albums d'origine. Si l'album d'origine a été supprimé, un nouvel album sera créé.

# Gestion. tél.

## Utiliser Optimiser

Vous avez remarqué que votre appareil a tendance à se ralentir ces derniers temps ? Vous craigniez qu'il ne soit vulnérable à des logiciels malveillants et à d'autres menaces contre la sécurité ? Utilisez Optimiser pour que votre appareil fonctionne mieux et soit protégé contre les menaces sur sa sécurité.

Ouvrez  **Gestion. tél.** et touchez **OPTIMISER**. Votre appareil va automatiquement optimiser ses performances globales, sa sécurité, les performances de la batterie et la gestion de l'appareil. Vous pouvez également personnaliser les options d'optimisation. Le système va vous recommander d'utiliser Optimiser. Cela va vous aider à accélérer sa vitesse d'exécution, de vérifier les risques pour la sécurité, d'optimiser la consommation d'énergie et de surveiller et bloquer les numéros de téléphone inconnus et les appels de harcèlement.

## Gérer l'utilisation des données mobiles

Gérer l'utilisation des données mobiles pour éviter des frais supplémentaires.

Ouvrez  **Gestion. tél.** et touchez **Données consommées** pour visualiser les statistiques d'utilisation des données ou pour activer **Économiseur de données intelligent**.


- **Consommation de données ce mois** : Vérifiez le classement d'utilisation des données des applications.
- **Applications connectées** : Gérez les autorisations d'accès à Internet pour chaque application.
- **Économiseur de données intelligent** : Activez l'économiseur de données et sélectionnez les applications autorisées à utiliser les données mobiles durant leur exécution en arrière-plan.

## Activer la gestion intelligente de l'économie d'énergie pour optimiser la consommation d'énergie


Tomber à court de batterie est ordinairement synonyme d'ennuis. La gestion intelligente de l'économie d'énergie vous aide à prolonger efficacement l'autonomie de la batterie de votre appareil afin que vous ne craigniez plus de manquer de batterie.


Ouvrez  **Gestion. tél.** et touchez  pour effectuer les actions suivantes :

- **Analyse et optimisation complètes de la consommation d'énergie** : Touchez **Optimiser la consommation d'énergie** pour vérifier qu'il n'existe aucun problème de consommation d'énergie et pour optimiser automatiquement les performances.
- **Activer le mode d'économie d'énergie ou le mode de gestion d'alimentation Ultra** : Activez **Mode de gestion d'alimentation Économie** ou **Mode de gestion d'alimentation Ultra**. Choisissez un mode en fonction du niveau de la batterie de votre appareil afin de prolonger son


autonomie. Une fois que **Mode de gestion d'alimentation Économie** sera activé, l'icône  s'affichera dans la barre d'état de votre appareil en fonction du niveau de la batterie. **Mode de gestion d'alimentation Économie** réduit la consommation d'énergie en limitant l'activité des applications en arrière-plan, les effets visuels et les sons. **Mode de gestion d'alimentation Ultra** contrôle de manière plus stricte les applications en arrière-plan, en vous permettant de désactiver toutes les fonctionnalités hormis le Wi-Fi, les données mobiles et celles que vous spécifierez.

- **Afficher les informations détaillées de la consommation énergétique** : Touchez **Détails sur l'utilisation de la batterie**. Dans la section **Détails sur l'utilisation de la batterie**, les barres bleues sous le graphe **En charge** indiquent les moments où votre appareil se rechargeait. Les intervalles entre ces barres indiquent ceux où il n'était pas en train de se recharger. Cette fonctionnalité ne consomme pas d'énergie. Touchez **Niveau de consommation** pour visualiser les applications et le matériel énergivores.
- **Activer une résolution intelligente pour économiser la consommation d'énergie** : La résolution intelligente est une fonction qui diminue automatiquement la résolution de l'appareil pour économiser sa consommation d'énergie. Activez **Résolution de l'écran** et sélectionnez **Résolution intelligente**. Afin d'économiser l'énergie, votre appareil va automatiquement ajuster la résolution de l'écran en fonction des applications en cours d'exécution. Activer la résolution intelligente peut affecter la qualité de l'affichage. Vous pouvez également régler manuellement la résolution de l'écran lorsqu'une haute résolution n'est pas nécessaire.
- **Afficher dans la barre d'état le pourcentage de batterie restant** : Activez **Niveau de batterie** pour afficher dans la barre d'état le pourcentage de batterie restant.

Pour en savoir plus sur le paramétrage de l'économie d'énergie, ouvrez  **Gestion. tél.** et touchez

 > **Plus de paramètres batterie**. Vous pourrez effectuer les actions suivantes :


**Activer les notifications pour les applications énergivores** : Touchez **Historique d'appli. énergivores** pour être alerté afin de pouvoir désactiver ces applications si nécessaire.

-  Une fois que **Mode performance** est activé, il sera possible d'améliorer les performances de l'appareil en fonction de différents scénarios d'applications. Cela aura pour effet non seulement d'améliorer votre expérience de gaming, mais également d'augmenter la consommation d'énergie avec risque de chauffe pour votre appareil.


# Email

## Ajouter des comptes e-mail

Ajouter votre compte e-mail à votre Téléphone pour un accès pratique à vos e-mails à tout moment. Si vous avez des questions relatives aux paramètres spécifiques pendant la configuration de votre e-mail, contactez votre fournisseur de compte e-mail.

**Ajouter un compte e-mail personnel** : ouvrez  , sélectionnez un fournisseur de services de messagerie ou touchez **Autres**, saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

**Ajouter un compte Exchange** : exchange est un programme développé par Microsoft et utilisé par les entreprises comme système de messagerie interne. Lorsque l'e-mail de votre entreprise utilise les serveurs Exchange, vous pouvez vous connecter à votre e-mail professionnel depuis votre Téléphone.




Allez à  > **Exchange**, saisissez votre adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.




Après la configuration, le système ouvrira par défaut l'écran **Boîte de réception**.

## Gérer des comptes de messagerie

Vous pouvez gérer plusieurs comptes de messagerie à la fois sur votre Téléphone Huawei.

Ouvrez  **Email**. Vous pouvez :



- **Vérifier les e-mails** : sur l'écran **Boîte de réception**, touchez  , puis sélectionnez un compte de messagerie pour consulter la liste de vos e-mails. Faites glisser vers le bas pour actualiser la liste des e-mails. Ouvrez un e-mail pour le lire, y répondre, le transférer ou le supprimer. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite de l'écran pour voir l'e-mail précédent ou suivant. Pour supprimer plusieurs e-mails, touchez et maintenez un e-mail pour accéder à l'écran de gestion des e-mails, puis sélectionnez les e-mails et touchez  .
- **Synchroniser les e-mails** : faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran **Boîte de réception** pour actualiser la liste des e-mails. Accédez à  > **Paramètres**, touchez un compte, puis activez **Synchronisation des e-mails**. Pour effectuer la synchronisation automatique, touchez **Fréquence de synchronisation** et sélectionnez le temps de synchronisation pour terminer la configuration.
- **Rechercher des e-mails** : sur l'écran de la liste des e-mails, touchez la barre de recherche et saisissez des mots clés tels que l'objet et le contenu de l'e-mail.

- **Ajouter plusieurs comptes de messagerie** : accédez à  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez votre prestataire de services de messagerie électronique et saisissez vos informations personnelles.
- **Basculer entre les comptes de messagerie** : dans l'écran des comptes, touchez , puis touchez la photo de profil d'un compte pour basculer.
- **Configurer des comptes de messagerie** : dans l'écran du compte, accédez à  > **Paramètres**, sélectionnez un compte pour configurer **Nom du compte**, **Compte par défaut** et **Supprimer le compte**.

## Gérer les contacts de messagerie VIP

Avez-vous peur de perdre l'e-mail d'un contact important parmi une multitude d'e-mails ? Vous pouvez ajouter des contacts importants à la liste VIP. Votre appareil déplacera automatiquement les e-mails de vos contacts VIP vers la boîte aux lettres VIP.


Ouvrez  **Email**, puis accédez à  > **Paramètres** > **Contacts VIP**. À partir de l'écran **Liste VIP**, accédez à **Ajouter** > **Créer** ou **Ajouter depuis Contacts**.




**Ajouter ou supprimer des contacts VIP** : dans l'écran **Liste VIP**, touchez  ou  pour gérer les contacts VIP.


# Agenda


## Parcourir Agenda

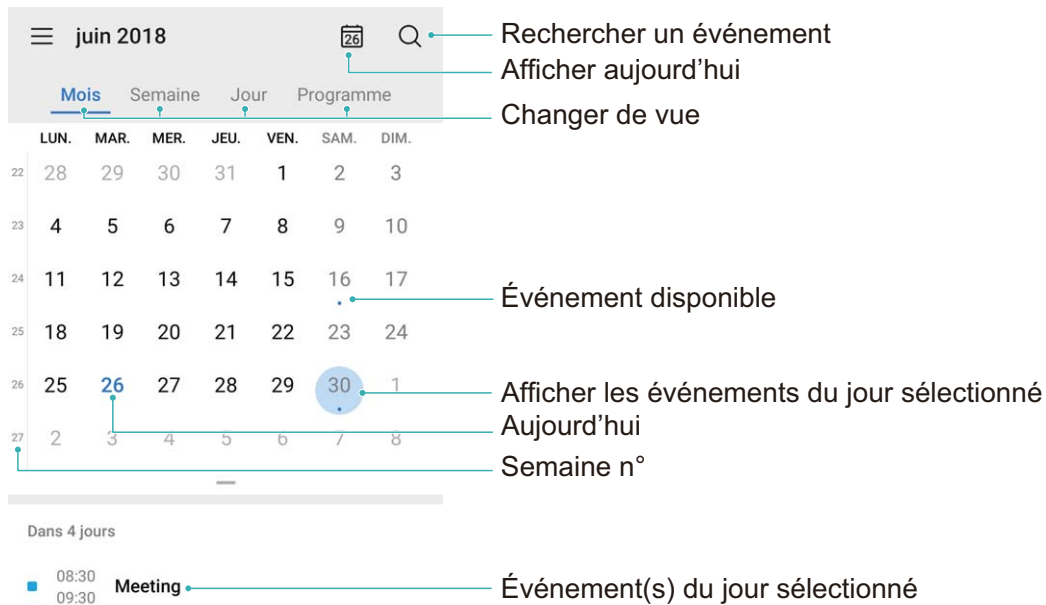Vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie bien remplie ? Essayez l'application **Agenda** sur votre appareil Huawei pour gérer toutes vos tâches quotidiennes.



**Créer un événement** : ouvrez  **Agenda**, touchez  puis saisissez les informations concernant votre événement dont le titre, le lieu et les horaires de début et fin. Allez à **Ajouter un rappel** pour ajouter un rappel pour l'évènement, puis touchez .

**Rechercher des événements** : sur l'écran **Agenda**, touchez  puis saisissez des mots-clés, comme le titre ou le lieu, concernant l'évènement.


**Configurer l'Agenda** : sur l'écran **Agenda**, allez à  > **Paramètres** pour personnaliser l'affichage de l'agenda et les rappels.








# Horloge

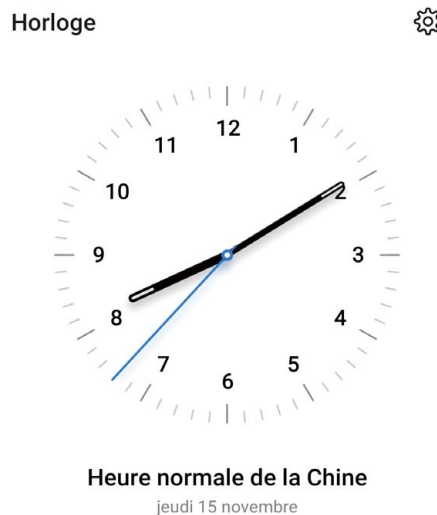
## Utiliser l'application Horloge

L'humble application Horloge a beaucoup à vous offrir grâce à ses nombreuses fonctionnalités avancées ; c'est une vraie mine d'informations. Horloge peut être utilisée comme alarme, horloge universelle, chronomètre ou minuteur.



**Voir l'heure dans le monde entier** : Ouvrez  **Horloge**, touchez  sur l'onglet **Horloge** et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste proposée. Touchez  pour définir la date et l'heure.

**Afficher l'heure de deux régions différentes** : Ouvrez  **Horloge** puis allez à  > **Date et heure** dans l'onglet **HORLOGE UNIVERSELLE**. Activez **Double horloge**, touchez **Ville de résidence** et sélectionnez votre ville de résidence dans la liste proposée.

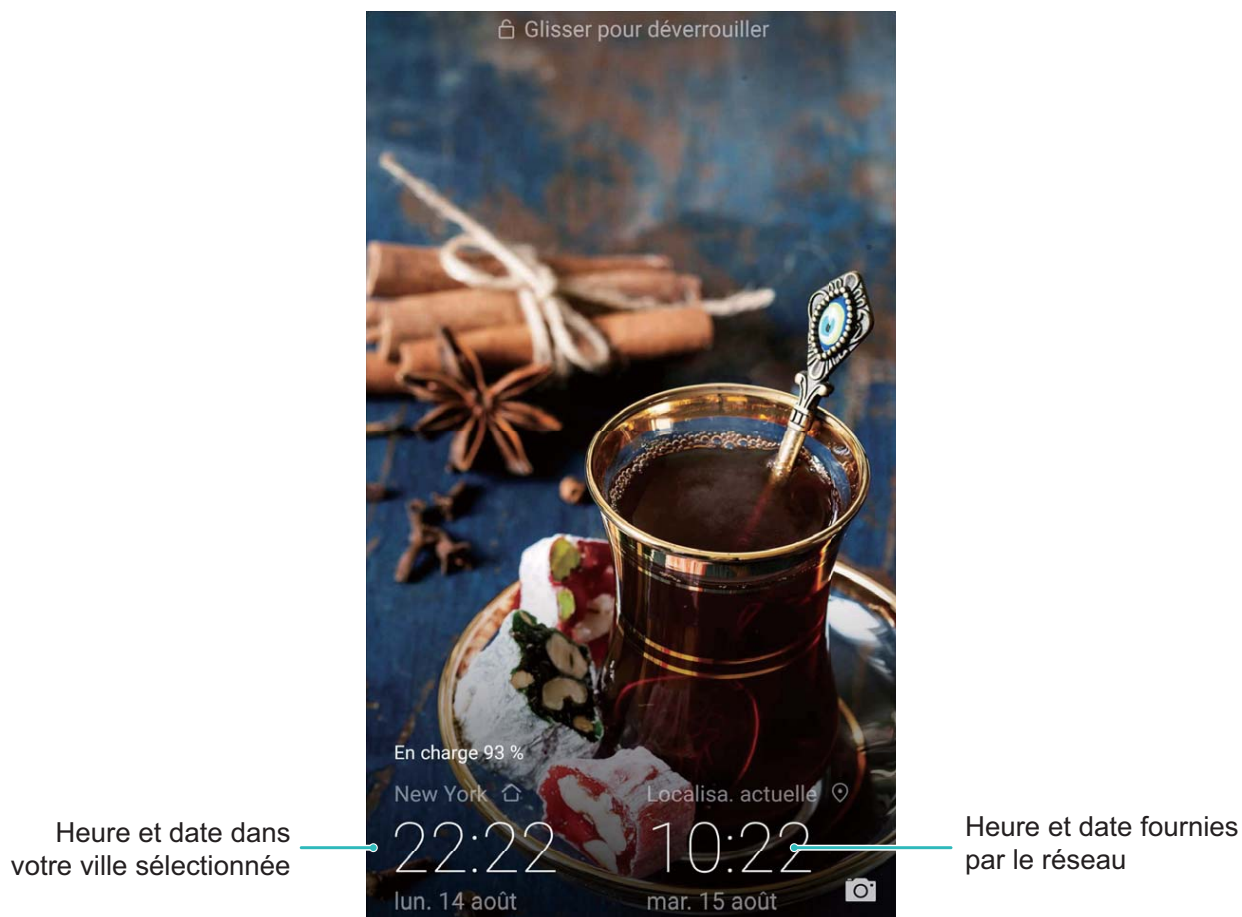


- i** Si l'heure de la région dans laquelle vous vous trouvez est la même que celle de votre ville de résidence, l'écran verrouillé n'affiche qu'une heure.



# Bloc-notes

## Gérer vos notes pour garder vos dossiers en ordre


Vous souhaitez partager des notes importantes ou ajouter quelque chose à vos favoris ? Gérez vos notes pour garder vos dossiers en ordre.



**Partager une note** : Vous souhaitez envoyer vos notes de réunion à votre collègue ? Sur la page de




**Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, ouvrez la note que vous souhaitez partager, touchez  pour sélectionner une méthode de partage, puis suivez les invites à l'écran.


**Ajouter une note à vos favoris** : Vous souhaitez ajouter une note à vos favoris pour pouvoir vous y référer ultérieurement ? Sur la page de **Toutes les notes**, faites glisser une note vers la gauche et touchez . Vous pouvez également ouvrir la note que vous souhaitez ajouter à vos favoris et toucher .

**Rechercher des notes** : Vous souhaitez trouver rapidement une note ? Touchez la barre de recherche sur la page de **Toutes les notes** puis entrez les mots clés dans la barre de recherche. Vous pouvez également tirer l'écran d'accueil vers le bas pour accéder à la barre de recherche et entrer les mots clés dans la barre de recherche.

**Générer une liste de tâches** : Vous souhaitez une liste de courses ? Sur la page de **Bloc-notes**, touchez , entrez une tâche, puis touchez **Enregistrer**. Ajoutez d'autres tâches pour générer une liste de tâches.

 Après avoir terminé une tâche, accédez à la page d'édition de **Toutes les tâches**, puis sélectionnez  sur la partie gauche de la tâche complétée.

**Ajouter une note manuscrite** : Vous souhaitez enregistrer rapidement un dessin ou une note manuscrite ? Accédez à **Notes** > , touchez , inscrivez vos notes, puis touchez  pour les enregistrer. Vous pouvez écrire et dessiner dans Notepad.


**Ajouter des étiquettes à des notes** : Vous souhaitez afficher facilement les catégories de vos notes ? Sur la page d'édition de **Toutes les notes**, touchez , et utilisez différentes étiquettes de couleurs pour classer les contenus par catégories et obtenir ainsi une vue plus claire de vos notes.

# Connexion de l'appareil

## Bluetooth

### Connecter votre Téléphone à des appareils Bluetooth


Le Bluetooth vous permet de connecter votre Téléphone à des oreillettes Bluetooth et à du Bluetooth embarqué en voiture pour naviguer ou écouter de la musique en conduisant. Vous pouvez également connecter votre Téléphone à des dispositifs Bluetooth à porter sur vous pour enregistrer et gérer des données d'exercices physiques. Connecter des appareils Bluetooth à votre Téléphone n'a que peu d'incidence sur votre consommation d'énergie.

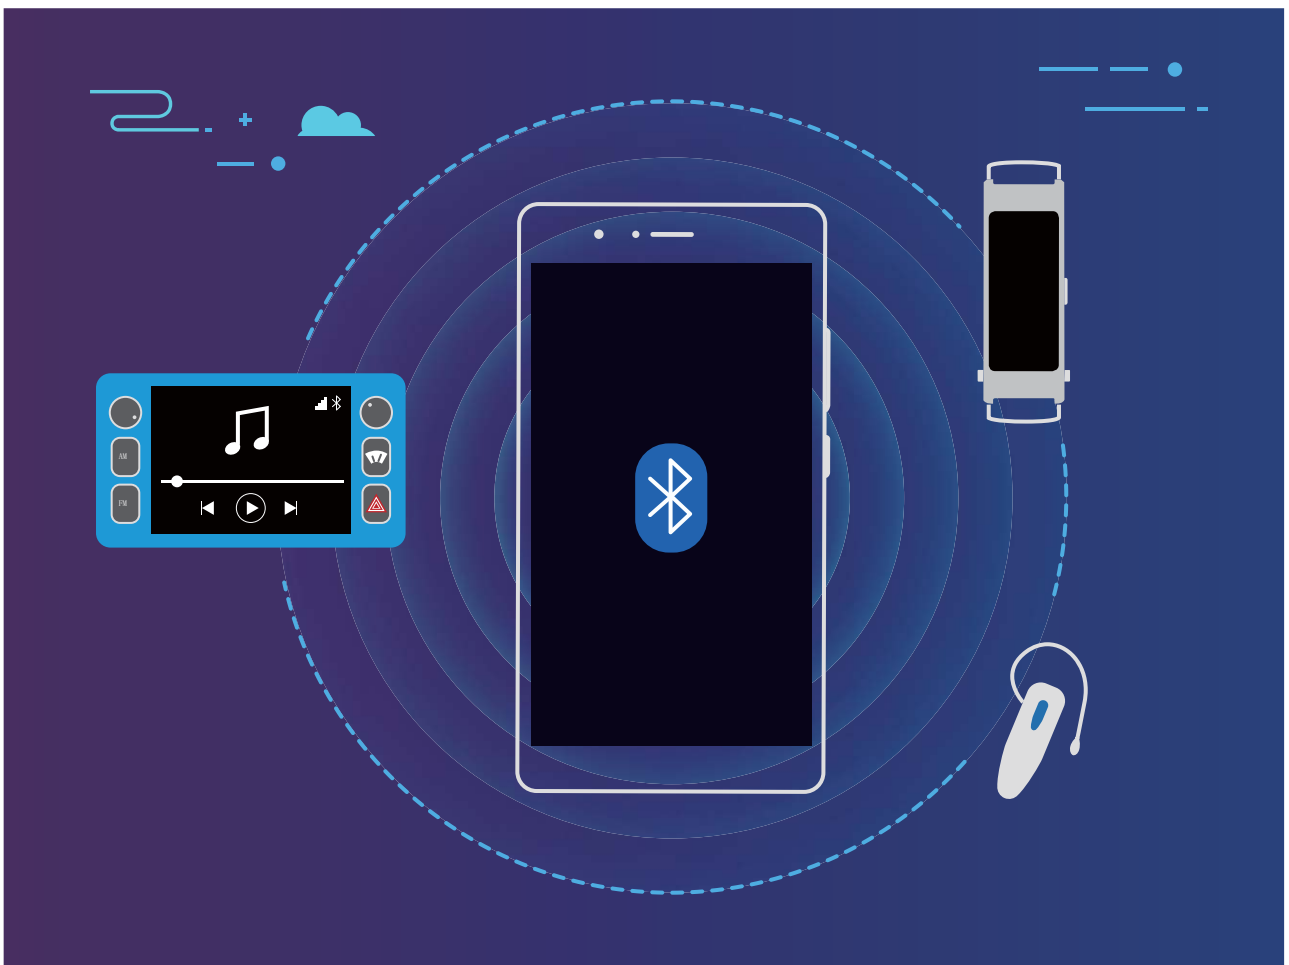

### Protocoles Bluetooth utilisés par les appareils Huawei et leurs fonctions :


HFP, HSP	Passer des appels
A2DP	Écouter de la musique
AVRCP	Contrôler la lecture de musique
OPP	Transférer des fichiers
PBAP	Synchroniser des contacts
MAP	Synchroniser des SMS

HID	Utiliser des claviers et des souris Bluetooth
PAN	Partage de connexion
BLE	Se connecter à des appareils BLE (Bluetooth Low Energy)


**Activer ou désactiver le Bluetooth** : Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau des raccourcis et touchez  pour activer ou désactiver le Bluetooth.

Maintenez  enfoncé pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth.

**Associer un appareil Bluetooth** : Activez **Bluetooth** dans l'écran des paramètres de l'appareil Bluetooth. Vérifiez que l'appareil Bluetooth est bien défini comme visible. Dans **Appareils disponibles**, touchez l'appareil que vous voulez associer et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer l'association.


**Annuler l'association avec un appareil Bluetooth** : Activez **Bluetooth** dans l'écran des paramètres de l'appareil Bluetooth. Touchez  en regard du nom de l'appareil associé, puis touchez **Dissocier**.


**Renommer l'appareil Bluetooth** : Dans l'écran des paramètres Bluetooth, activez **Bluetooth**. Touchez **Nom de l'appareil**, entrez le nouveau nom de l'appareil, puis touchez **Enregistrer**.



**Consulter l'aide du Bluetooth** : Dans l'écran des paramètres Bluetooth, touchez  pour savoir comment créer des connexions Bluetooth avec des systèmes embarqués en voiture, des oreillettes, des enceintes, des dispositifs à porter sur soi, des téléphones, des tablettes et des ordinateurs.

## Utiliser le Bluetooth pour partager des données

Via le Bluetooth, connectez votre Téléphone à un autre appareil pour partager des données, importer et exporter des contacts et configurer un partage de connexion Internet.

**Utiliser le Bluetooth pour envoyer des fichiers** : Assurez-vous que votre Téléphone est dans la portée Bluetooth de l'autre appareil (10 m ou 32 pieds). Vous pouvez alors établir une connexion Bluetooth et partager des fichiers multimédia, des pages web, des contacts, des documents et des applications entre les deux appareils. Ouvrez  **Fichiers**, appuyez quelques instants sur le fichier que vous voulez envoyer, puis allez à **Plus > Partager > Bluetooth**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour activer le Bluetooth. Lorsque l'autre appareil est détecté (le Bluetooth doit y être activé et l'appareil doit être visible), touchez son nom pour établir une connexion et commencer à envoyer des fichiers.

**Recevoir des fichiers via le Bluetooth** : Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau de raccourcis et touchez  pour activer le Bluetooth. Touchez **Accepter** dans la notification de transfert de fichiers pour commencer à recevoir les fichiers. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **bluetooth** de **Fichiers**.

**Importer ou exporter des contacts via le Bluetooth** : Ouvrez  **Contacts** et allez à  > **Paramètres > Importer/Exporter** pour effectuer les actions suivantes :


- **Importer des contacts** : Touchez **Importer via Bluetooth** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts de l'autre appareil seront alors importés automatiquement sur votre Téléphone.
- **Exporter des contacts** : Touchez **Partager les contacts**, sélectionnez les contacts que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts sélectionnés seront exportés automatiquement depuis votre Téléphone.

## Huawei Share

### Huawei Share : une meilleure façon de partager des fichiers

Comment partager rapidement des applications, transférer des images ou des fichiers entre votre Téléphone et d'autres appareils mobiles, ou entre votre Téléphone et des ordinateurs ? Huawei Share vous permet d'effectuer rapidement et sans fil le partage d'applications et le transfert de fichiers entre votre téléphone, votre tablette et/ou votre ordinateur.

Huawei Share prend en charge le transfert de données entre les appareils suivants :


- Entre téléphones mobiles et tablettes : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec d'autres téléphones ou tablettes. Touchez et maintenez les photos ou fichiers à partager, puis sélectionnez Huawei Share parmi les options de partage disponibles pour un processus de partage simple, pratique et qui ne consomme pas de données mobiles.
- Entre votre Téléphone et un ordinateur (Windows ou MAC) : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un ordinateur ; et retoucher les photos sur votre Téléphone en utilisant un ordinateur. Grâce à Huawei Share, vous n'avez pas besoin d'un câble USB pour le transfert de données entre votre Téléphone et l'ordinateur.
  -  En revanche, votre Téléphone et votre ordinateur doivent être connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).




## Utilisation de Huawei Share pour le partage rapide de fichiers entre appareils Huawei


Vous pouvez utiliser Huawei Share pour le transfert rapide de photos, de vidéos et d'autres fichiers entre appareils Huawei. Huawei Share utilise le Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour partager rapidement les fichiers, et cela, sans consommer de données mobiles.

- i Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent tous deux automatiquement.

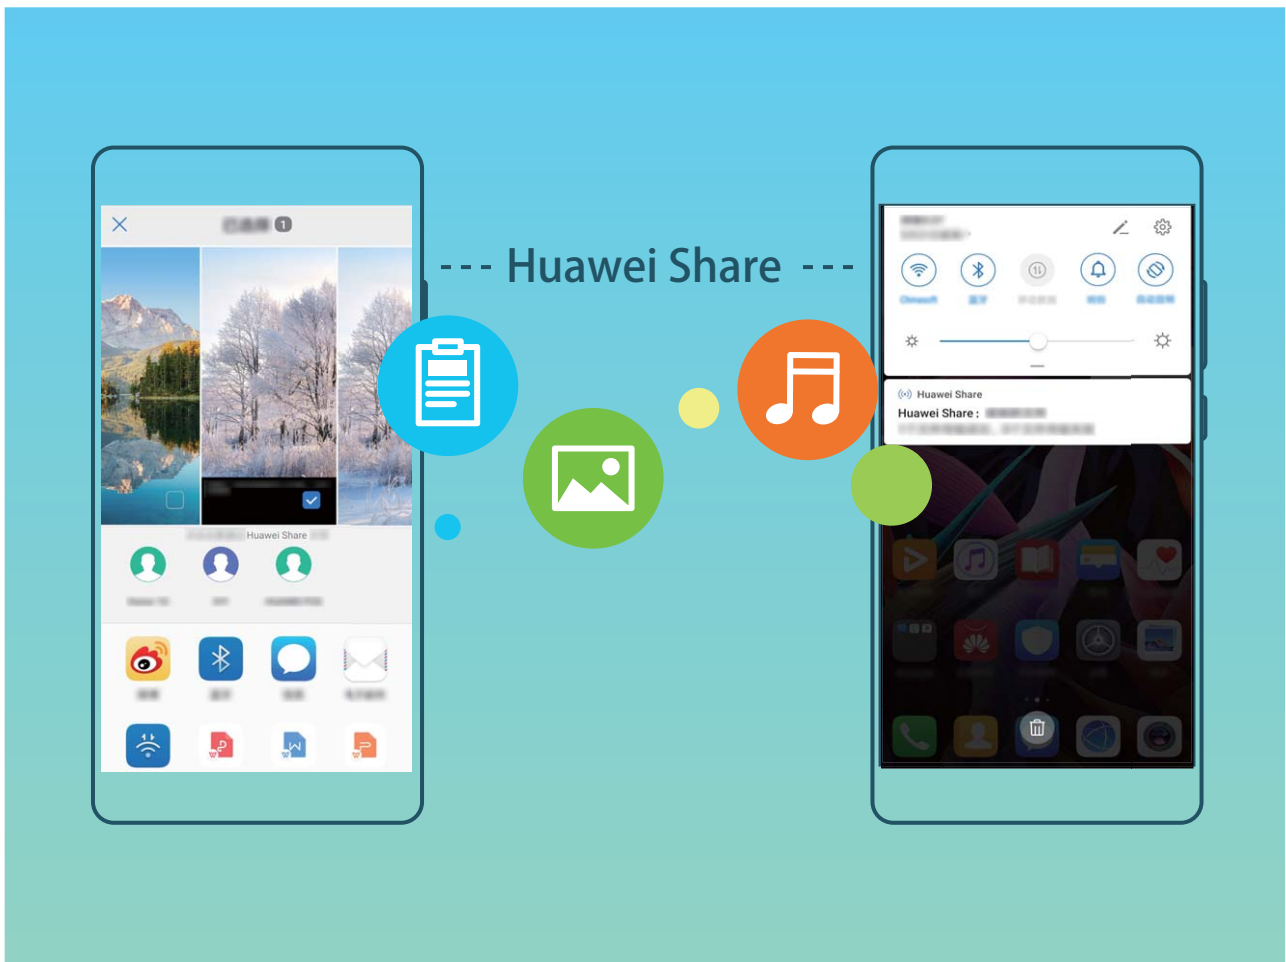

**Utiliser Huawei Share pour envoyer des fichiers** : sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez **Partager**. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l'appareil récepteur dans la liste des appareils à proximité, puis confirmez.


**Utiliser Huawei Share pour recevoir des fichiers** : faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez  pour activer Huawei Share. Touchez **ACCEPTER** lorsque la notification du transfert de fichiers s'affiche. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Huawei Share** de vos **Fichiers**.

 Aucune confirmation n'est requise si les deux appareils Huawei se connectent avec le même Identifiant Huawei ID.


## Transférer des fichiers entre votre appareil et un ordinateur via Huawei Share

Désireux de transférer rapidement des photos et des vidéos de votre appareil vers un ordinateur (PC Windows ou Mac) ? Huawei Share vous permet de le faire plus simplement qu'avant, sans même utiliser de câble USB.




### Depuis votre appareil vers un PC Windows

- 1** Pour commencer, assurez-vous que votre appareil est connecté au même réseau (le même réseau Wi-Fi, par exemple) que votre ordinateur.
- 2** Ouvrez  **Paramètres** sur votre appareil, allez à **Connectivité de l'appareil > Huawei Share**, puis activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.



- 3 Sur le même écran, vérifiez et enregistrez le **Nom de l'appareil**, puis touchez **Vérification pour les ordinateurs** pour voir et enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 4 Sur votre PC Windows, allez à **Computer > Network**, double-cliquez sur **Nom de l'appareil**, et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés à l'étape précédente. Les dossiers Stockage interne ou Albums de votre appareil s'afficheront alors sur votre ordinateur.
  -  Le contenu de ces dossiers ne s'enregistre pas automatiquement sur votre PC Windows, mais il est possible d'y accéder, de le copier et de l'enregistrer localement sur l'ordinateur si nécessaire.
- 5 Vous pouvez également modifier depuis votre PC Windows les fichiers ou photos contenus dans les dossiers Stockage interne ou Albums, ces modifications se synchroniseront alors automatiquement sur votre appareil. De même, les modifications de tout fichier ou photo depuis votre appareil seront elles aussi synchronisées sur votre ordinateur.

### De votre appareil vers un Mac

- 1 Pour commencer, assurez-vous que votre appareil est connecté au même réseau (le même réseau Wi-Fi, par exemple) que votre ordinateur.
- 2 Ouvrez  **Paramètres** sur votre appareil, allez à **Connectivité de l'appareil > Huawei Share**, puis activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.
- 3 Sur le même écran, vérifiez et enregistrez le **Nom de l'appareil**, puis touchez **Vérification pour les ordinateurs** pour voir et enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 4 Sur le Mac, allez à **Finder > Go to > Network**, double-cliquez sur **Nom de l'appareil**, choisissez d'inscrire un compte utilisateur, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés à l'étape précédente. Les dossiers Stockage interne ou Albums s'afficheront alors sur votre Mac.
  -  Le contenu de ces dossiers ne s'enregistre pas automatiquement sur votre Mac, mais il est possible d'y accéder, de le copier et de l'enregistrer localement sur l'ordinateur si nécessaire.
- 5 Vous pouvez également modifier depuis votre Mac les fichiers ou photos contenus dans les dossiers Stockage interne ou Albums, ces modifications se synchroniseront alors automatiquement sur votre appareil. De même, les modifications de tout fichier ou photo depuis votre appareil seront elles aussi synchronisées sur votre Mac.
  -  Cette fonctionnalité est disponible sur les Mac utilisant la version iOS 10.8 ou ultérieure.



# Sécurité et vie privée

## Déverrouillage par reconnaissance faciale

### Enregistrer vos données faciales en vue d'activer le déverrouillage par reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller rapidement votre Téléphone en le plaçant face à votre visage.


- ⚠ • Le déverrouillage par reconnaissance faciale est indisponible si le mot de passe de déverrouillage de l'écran n'a pas été saisi depuis au moins trois jours consécutifs ou si votre Téléphone a été verrouillé à distance ou redémarré.
- Lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre Téléphone, gardez les yeux ouverts et placez votre visage bien en face de votre Téléphone, en le tenant à une distance comprise entre 20 cm (7,87 po) et 50 cm (19,69 po). Pour favoriser la précision de l'analyse de vos données faciales, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou directement face à la lumière.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Reconnaissance faciale**, puis saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.
  -  Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, suivez les instructions à l'écran pour le faire. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe**.
- 2 Si vous avez sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil**, votre Téléphone allumera l'écran et reconnaîtra votre visage pour un déverrouillage automatique à chaque fois que vous souleverez votre Téléphone et le tiendrez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, désélectionnez cette option. Touchez **Enregistrer un visage**, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos données faciales.
- 3 Méthodes pour configurer le Déverrouillage par reconnaissance faciale :
  - **Déverrouiller directement** : allumez l'écran. Votre Téléphone procédera à la reconnaissance de vos données faciales et déverrouillera l'écran en cas de correspondance desdites données avec celles enregistrées dans le système.
  - **Faire glisser pour déverrouiller** : allumez l'écran. Après la reconnaissance par votre Téléphone de vos données faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre appareil.
  - **Affichage intelligent des notifications d'écran verrouillé** : si vous avez activé **Glisser pour déverrouiller** et **Notifications d'écran verrouillé intelligentes**, les informations de notification ne s'afficheront sur l'écran verrouillé que si votre Téléphone reconnaît les traits de votre visage.


- **Accéder au verrouillage des applications** : si vous activez **Déverrouillage des applications**, la fonction Déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet d'accéder aux applications, y compris à celles qui sont verrouillées.



## Suppression des données faciales

Si vous n'utilisez plus le déverrouillage facial ou si vous souhaitez modifier vos données faciales, vous pouvez supprimer les données faciales actuelles.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale**, suivez les instructions affichées à l'écran et entrez le mot de passe de l'écran de verrouillage, puis appuyez sur **Supprimer les données du visage** et suivez les instructions affichées à l'écran pour supprimer vos données faciales actuelles.

## Décrocher pour déverrouiller

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale**. Lorsque vous enregistrez vos données faciales, sélectionnez **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Une fois la configuration terminée, vous pouvez tout simplement lever votre Téléphone afin de déverrouiller l'écran sans mot de passe ni empreinte digitale.

Si vous n'avez pas sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** lors de l'enregistrement des données faciales, vous pouvez configurer cette fonctionnalité plus tard : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Ensuite, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Contrôle par les mouvements > Soulever** et sélectionnez **Activation de l'appareil**.

## Empreinte digitale

### Reconnaissance d'empreinte digitale : profitez d'une navigation plus rapide et d'une sécurité renforcée

La reconnaissance d'empreinte digitale ne vous permet pas seulement de déverrouiller votre Téléphone plus rapidement, elle assure également une sécurité renforcée à vos informations personnelles.

Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour :


- **Déverrouiller votre écran d'une pression du doigt** : souhaitez-vous vous éviter le tracas d'utiliser des codes PIN et des schémas pour déverrouiller votre écran ? Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller rapidement et en toute sécurité votre écran d'une pression du doigt.
- **Accéder à vos fichiers privés** : inquiet à l'idée d'oublier votre mot de passe pour Coffre-fort ou Déverrouillage des applications, ou à l'idée que ces mots de passe tombent dans les mains de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance ? Définissez l'empreinte digitale comme mode d'accès à

Coffre-fort et à Déverrouillage des applications afin de sécuriser vos fichiers et applications, et ainsi les rendre uniquement accessibles par vous.



## Utilisation des raccourcis via empreinte digitale pour une manipulation rapide de l'appareil

Impossible d'atteindre le bouton d'obturateur pour prendre une photo ? Ou bien, vous avez besoin d'un moyen rapide de répondre à un appel ou de désactiver une alarme ? Vous pouvez, grâce au capteur d'empreinte digitale, utiliser le bout de n'importe lequel de vos doigts pour prendre rapidement des photos ou répondre à des appels. Aucune vérification d'empreinte digitale n'est requise.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**. À partir de ce menu, vous pouvez activer des raccourcis via empreinte digitale pour les fonctionnalités suivantes :


- **Prendre une photo ou enregistrer une vidéo** : depuis l'écran du viseur de l'appareil photo, touchez et maintenez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour prendre une photo ou une vidéo.
- **Répondre à un appel** : touchez et maintenez le capteur d'empreinte digitale pour répondre à un appel.
- **Désactiver une alarme** : touchez et maintenez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour désactiver une alarme.

- **Afficher le panneau de notifications** : lorsque votre écran est en mode portrait, faites glisser votre doigt vers le bas sur le capteur d'empreinte digitale pour afficher le panneau de notifications, touchez deux fois pour effacer les notifications, puis faites glisser vers le haut pour refermer le panneau de notifications.
- **Parcourir les images** : lorsque vous regardez des images en mode plein écran, faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur le capteur d'empreinte digitale pour parcourir vos images.

## Enregistrer une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre Téléphone, puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort ou déverrouiller les applications sans code.


- ⚠ • Le déverrouillage via empreinte digitale n'est disponible que lorsque le mode de déverrouillage est défini sur **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**. Au redémarrage de votre appareil, ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, il vous sera demandé de déverrouiller votre Téléphone à l'aide du mode déverrouillage de l'écran défini.
- Avant d'enregistrer une empreinte digitale, assurez-vous que votre doigt est propre et sec.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale** > **Gestion des empreintes digitales** > **Modifier le mode de déverrouillage**, sélectionnez **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe** puis suivez les instructions à l'écran pour définir un mode de déverrouillage.
- 3 Une fois le mode de déverrouillage défini, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une empreinte digitale.
- 4 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale, puis appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à ce que votre appareil vibre. Répétez cette étape en utilisant les différentes parties du bout de votre doigt.
- 5 Une fois l'enregistrement de l'empreinte digitale terminé, touchez **OK**.

Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale.

## Ajout ou modification d'une empreinte digitale


Vous pouvez enregistrer un maximum de cinq doigts sur votre appareil. Vous pouvez également supprimer ou renommer vos empreintes digitales.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale** > **Gestion des empreintes digitales**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale.
- 4 Dans la section Liste d'empreintes digitales, vous pouvez :
  - **Enregistrer une nouvelle empreinte digitale** : touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une nouvelle empreinte digitale.


- **Renommer ou supprimer une empreinte digitale** : touchez une empreinte digitale préalablement enregistrée pour la renommer ou la supprimer.
- **Identifier une empreinte digitale** : touchez **Identifier l'empreinte digitale** pour identifier et mettre en surbrillance les empreintes digitales enregistrées.

## Utilisation d'une empreinte digitale pour un accès rapide aux informations privées

Vous n'en pouvez plus d'entrer un mot de passe à chaque fois que vous souhaitez accéder aux informations privées de votre Coffre-fort ou à une application verrouillée ? Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour accéder rapidement à vos informations privées. Cette méthode est pratique et sûre.


- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale. Activez **Accès au coffre-fort** et **Déverrouillage des applications**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir les mots de passe.

Désormais, vous pouvez :


- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder à Coffre-fort** : ouvrez  **Fichiers** et touchez **Coffre-fort**, ainsi vous pourrez accéder à Coffre-fort avec votre empreinte digitale.
- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder aux applications verrouillées par Verrouillage des applications** : vous pouvez désormais ouvrir les applications verrouillées sur votre écran d'accueil avec votre empreinte digitale.

## Activer ou désactiver les services de localisation

Après que l'obtention des informations de localisation ait été autorisée, les applications peuvent y accéder à tout moment. Si vos informations de localisation sont obtenues par des applications malveillantes, vous êtes vulnérable aux fraudes et autres dangers. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation en fonction de vos besoins, contrôler et gérer régulièrement les autorisations de vos applications pour préserver votre vie privée et vos données personnelles.


**Activer ou désactiver les services de localisation** : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Données de localisation**, et activez ou désactivez **Accès informations localisation**. Lorsque l'accès aux informations de localisation est autorisé, vous pouvez aussi définir le mode de localisation approprié. Lorsque l'accès aux informations de localisation n'est pas autorisé, mis à part les logiciels et applications préinstallés (tels Détecteur de Téléphone), votre Téléphone interdit l'accès et l'utilisation de vos informations de localisation à toutes les applications et tous les services. Le système vous demande dès lors si vous souhaitez autoriser l'accès aux informations de localisation lorsque vous utilisez ces applications.

- Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.
- Huawei n'utilise vos informations de localisation que pour vous fournir des fonctions et services nécessaires, pas pour identifier et recueillir des informations privées.

**Paramétrer le calcul de localisation en intérieur** : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation** > **Paramètres avancés** puis activez ou désactivez la recherche Wi-Fi et Bluetooth. La recherche des réseaux Wi-Fi et des appareils Bluetooth améliorera la précision du calcul de la localisation en intérieur.


## Activer le verrouillage des applications

Le verrouillage d'applications vous permet de définir un mot de passe pour vos applications importantes. Quand vous redémarrez votre appareil ou quand vous déverrouillez l'écran, vous êtes invité à saisir votre mot de passe de verrouillage d'applications quand vous ouvrez ces dernières. Le verrouillage d'applications renforce la protection de vos informations privées et empêche tout accès non autorisé aux applications importantes de votre appareil.

**Activer le verrouillage des applications** : Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Verrouillage des applications**. Quand vous activez le verrouillage d'applications pour la première fois, définissez le mot de passe et la question de protection du mot de passe, puis entrez dans le verrouillage d'applications. Dans l'écran Verrouillage des applications, activez le verrouillage pour les applications que vous souhaitez protéger. Lorsque vous accédez pour la première fois à une application verrouillée, vous devez saisir votre mot de passe. Si vous avez oublié le mot de passe, touchez **Code oublié**, saisissez la réponse à la question de protection du mot de passe, puis redéfinissez votre mot de passe. Si vous n'avez pas défini de protection du mot de passe, l'option **Code oublié** est indisponible.

- Si vous avez défini une empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil et que vous ouvrez le verrouillage d'applications pour la première fois, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour associer votre empreinte digitale et la reconnaissance faciale et faciliter ainsi le déverrouillage des applications.

**Modifier le mot de passe de verrouillage des applications et la protection par mot de passe** :

Touchez  dans l'écran Verrouillage d'applications, puis touchez **Modifier le code** ou **Modifier la protection du code** pour modifier le mot de passe de verrouillage d'applications ou la protection par mot de passe.

- Si vous entrez un mauvais mot de passe cinq fois de suite pour accéder au verrouillage d'applications, votre appareil restera verrouillé durant une minute. Réessayez après une minute. Si vous entrez encore un mauvais mot de passe trois fois de suite, vous devrez attendre 10 minutes pour réessayer de déverrouiller l'appareil.




# Sauvegarde et restauration


## Réinitialiser votre Téléphone

Si la vitesse de fonctionnement de votre Téléphone ralentit en raison d'une accumulation de fichiers cache et résiduels, vous pouvez réinitialiser votre Téléphone afin de supprimer totalement les fichiers mis en cache et restaurer les paramètres d'usine de l'appareil.


**Restaurer les paramètres réseau** : cette opération restaure les paramètres Wi-Fi, du réseau de données mobiles et Bluetooth, y compris les informations de partage de connexion via point d'accès Wi-Fi et celles d'association par Bluetooth. Elle ne va pas modifier les autres paramètres de votre appareil ni supprimer quelque donnée ou fichier que ce soit.

Tout d'abord, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Réinitialiser les paramètres réseau**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

**Restaurer tous les paramètres** : cette opération restaure les paramètres réseau d'origine de votre appareil et les modes de déverrouillage de l'écran ; efface les données relatives à votre visage et supprime les empreintes digitales enregistrées. Elle ne réinitialise cependant pas les paramètres de la fonction Détecteur de Téléphone ou l'Identifiant Huawei ID, ni ne supprime quelque donnée ou fichier que ce soit.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Restaurer tous les paramètres**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

**Restaurer les valeurs d'usine** : cette opération supprime toutes les données disponibles dans la mémoire et le stockage de votre appareil, y compris vos paramètres de compte, les paramètres système, les données des applications, les applications installées, la musique, les documents et les images. Ce faisant, cette opération restaure votre Téléphone dans sa configuration initiale de sortie d'usine. Sauvegardez vos données avant de restaurer les valeurs d'usine sur votre appareil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Réinitialiser le téléphone**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, saisissez, le cas échéant, le mode de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.




# Wi-Fi et Réseau

## Wi-Fi

### Introduction à Wi-Fi+

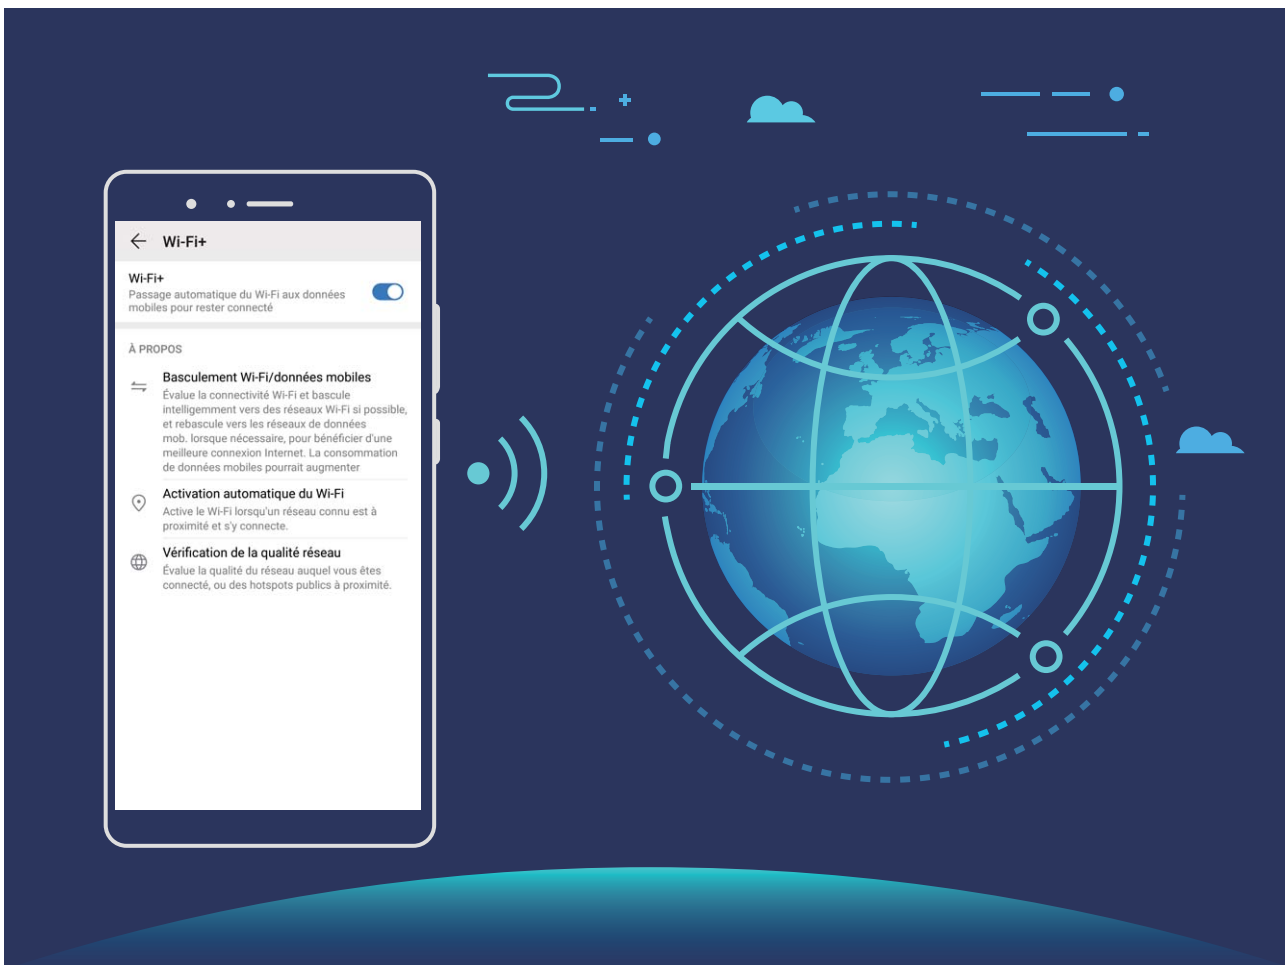

Wi-Fi+ se connecte de manière intelligente aux réseaux Wi-Fi afin d'éviter la consommation de données mobiles. Lorsque votre appareil détecte un réseau Wi-Fi connu ou ouvert, Wi-Fi+ active automatiquement le Wi-Fi et connecte l'appareil à ce réseau. Par ailleurs, votre appareil sélectionne automatiquement le réseau optimal de la zone pour établir la meilleure connexion Internet.



Une fois que vous aurez activé Wi-Fi+, votre appareil va :

- **Automatiquement sélectionner le réseau optimal et s'y connecter** : Automatiquement sélectionnez et connectez-vous à des réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, à des réseaux ouverts ou à votre réseau de données mobiles, en fonction de l'intensité du signal à l'endroit où vous vous trouvez.

**i** Les icônes de la barre d'état vous permettent de visualiser l'état de la connexion :


- L'icône  indique que votre appareil est connecté à Internet par le Wi-Fi.
- L'icône , située en bas à gauche de la barre de signal, indique que votre appareil est connecté à Internet via les données mobiles.


- **Activer automatiquement le Wi-Fi** : Selon les réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, le Wi-Fi sera automatiquement activé dans des endroits spécifiques. Cela empêchera votre appareil d'être en permanence à la recherche de nouveaux réseaux.
- **Évaluer la qualité des réseaux disponibles** : Évaluez les points d'accès réseau actuellement disponibles et empêchez votre appareil de se connecter automatiquement aux réseaux sans connexion Internet.

## Se connecter au Wi-Fi

En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez économiser sur la connexion aux données mobiles.

- i** Pour prévenir des situations risquées pour la sécurité (comme l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

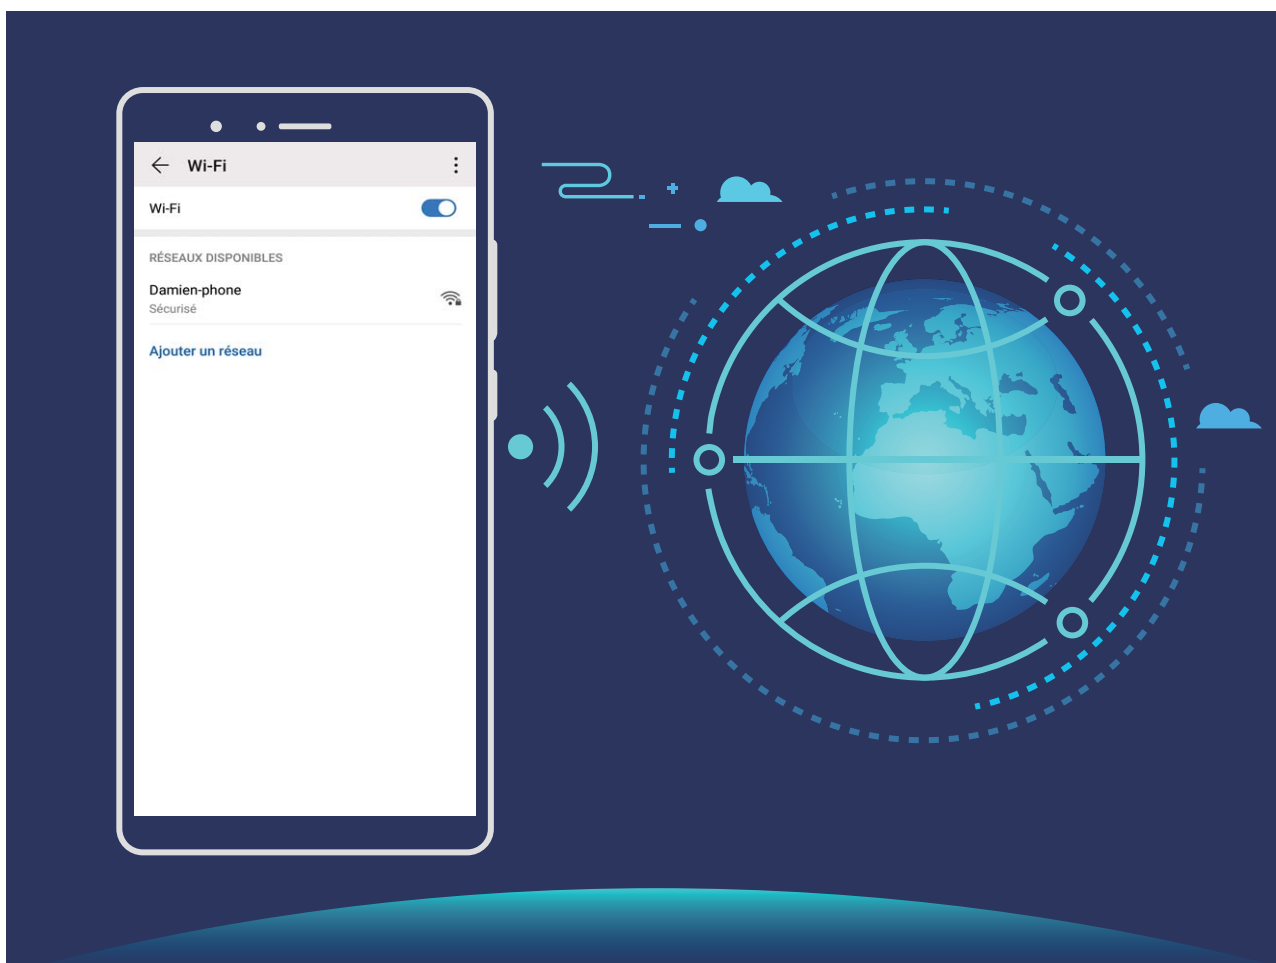


**Se connecter à un réseau Wi-Fi** : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Touchez un réseau Wi-Fi pour y accéder, et saisissez-en le mot de passe d'accès pour


terminer le processus d'authentification ainsi que requis. Alternativement, faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un point d'accès sans fil en saisissant un nom et mot de passe.

## Transférer des données via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet de transférer rapidement des données entre des appareils Huawei. Wi-Fi Direct est plus rapide que le Bluetooth et ne nécessite aucune association d'appareils. Il convient mieux au transfert de gros fichiers sur de courtes distances.



**Envoyer des fichiers avec Wi-Fi Direct** : Ouvrez  **Fichiers**, allez sur le fichier que vous voulez envoyer et allez à **Plus > Partager > Wi-Fi Direct**. Lorsqu'un autre appareil est détecté, touchez son nom pour créer la connexion et commencer le transfert de fichiers.

**Recevoir des fichiers avec Wi-Fi Direct** : Activez **Wi-Fi**. Dans l'écran des paramètres Wi-Fi, touchez  **> Wi-Fi Direct** pour activer la détection. Lorsque vous recevrez un avis de fichier entrant, touchez **Accepter** pour commencer le transfert. Le fichier reçu sera enregistré sous **Fichiers** dans le dossier **Wi-Fi Direct** par défaut.

## Activation ou désactivation de Wi-Fi+


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi >  > Wi-Fi+** et sélectionnez activer ou désactiver **Wi-Fi+**.

- i • Après activation de Wi-Fi+, votre Téléphone se connectera automatiquement au réseau optimal disponible.
- En fonction de l'intensité du signal Wi-Fi+ dans votre zone, ce mode pourra automatiquement basculer vers votre réseau de données mobiles. Notez que l'utilisation des données mobiles pour télécharger ou regarder des vidéos ou des fichiers volumineux peut entraîner des frais supplémentaires d'utilisation de données. Pour éviter d'encourir des frais de données excessifs, souscrivez à un forfait de données approprié.
- Lorsque le mode Wi-Fi+ est activé, et ce quand bien même le Wi-Fi est désactivé manuellement, l'appareil peut automatiquement basculer vers un réseau Wi-Fi viable dès qu'il en détecte un auquel vous vous êtes précédemment connecté.


## Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

### Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1** Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2** Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3** Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.
- 4** Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.


### Se connecter à l'aide de données mobiles


- i Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.
- 1** Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2** Touchez  pour activer les données mobiles.
  - i Pour économiser la batterie et réduire la consommation de données mobiles, vous pouvez désactiver la connexion aux données mobiles lorsque non nécessaire.



## Partager votre réseau mobile avec d'autres appareils


Vous pouvez partager vos données mobiles avec vos amis.




**Utiliser un point d'accès Wi-Fi pour partager des données mobiles** : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux** > **Partage de connexion Internet** > **Via Wi-Fi** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Définissez le nom, le type de cryptage et le mot de passe du point d'accès Wi-Fi, puis touchez **Enregistrer** et activez le point d'accès pour l'utiliser.

 **Définir une limite de données pour les données mobiles partagées** : Allez à **Paramètres** > **Sans fil & réseaux** > **Via Wi-Fi**, touchez **Limitier les données consommées** pour définir une limite de données par session. Lorsque cette limite sera atteinte, votre appareil désactivera automatiquement le point d'accès.

**Utiliser le Bluetooth pour partager des données mobiles** : Connectez votre appareil à un autre appareil à l'aide du Bluetooth, puis activez le partage de connexion Bluetooth pour partager vos données mobiles. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux** > **Partage de connexion Internet** et activez **Via Bluetooth**. Dans l'écran de paramétrage **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté de l'appareil couplé, puis activez **Accès Internet** pour établir une connexion internet et partager vos données mobiles.


**Utiliser un câble USB pour partager des données mobiles** : Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux** > **Partage de connexion Internet** et activez **Via USB** pour commencer à partager vos données mobiles.


-  Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devrez peut-être installer des pilotes de périphériques ou établir la connexion réseau appropriée sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide du système d'exploitation de votre ordinateur.

# Applications et notifications

## Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social

Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Téléphone sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.

 La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications avant d'utiliser cette fonctionnalité.


Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Applications > Application jumelle** et activez Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en fonction de vos besoins. Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.




# Son et affichage

## Configurer le mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger bloque les appels d'inconnus et vous avertit uniquement lorsque vous recevez des appels ou des messages des contacts que vous aurez choisis.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sons > Ne pas déranger**, activez **Ne pas déranger**, puis touchez **Options du mode Ne pas déranger** pour sélectionner l'une des options suivantes :


- **Autoriser les appels et les messages provenant de contacts importants** : Sélectionnez **Par une interruption prioritaire**, puis touchez **Définir les interruptions prioritaires** pour configurer les contacts qui peuvent vous appeler ou vous laisser des messages.
  - **Autoriser les notifications d'alarme** : Sélectionnez **Par une alarme** pour autoriser l'interruption des alarmes.
  - **Désactiver toutes les interruptions** : Sélectionnez **Ne pas du tout déranger** pour désactiver toutes les sonneries, les vibrations et les alarmes ainsi que pour empêcher l'écran de s'allumer pour les appels entrants, les messages et les alarmes.
-  • Certains applications tierces peuvent continuer de sonner quand des interruptions prioritaires et des alarmes sont autorisées en mode Ne pas déranger. Utilisez les paramètres de ces applications pour couper le son des notifications qu'elles émettent.



**Règle de planification** : Évitez les interruptions à des heures déterminées, comme le week-end ou le soir. Touchez **Basée sur une période de temps** pour définir la période et répéter le cycle, puis activez **Basée sur une période de temps**.


**Règle d'événement** : Évitez les interruptions durant des réunions ou des événements. Touchez **Basée sur un événement**, définissez les événements du calendrier, puis activez **Basée sur un événement**.


## Configuration de vos paramètres de son

Lorsque vous regardez des films ou que vous jouez à des jeux, votre appareil passe automatiquement en son stéréo pour améliorer votre expérience audio. Vous pouvez également définir des sonneries et des rappels audio pour des scénarios différents.

**Régler le volume du système** : Appuyez sur un bouton de volume ou déplacez le curseur pour rapidement ajuster le volume du fichier multimédia. Touchez  pour afficher l'écran de paramétrage du son. Vous pouvez alors régler le volume de la sonnerie, du fichier multimédia et de l'alarme.

 Vous pouvez également régler le volume dans les paramètres du système. Ouvrez  **Paramètres**, touchez **Sons** et faites glisser le curseur pour ajuster le volume.

**Basculer entre le son, les vibrations et le mode silencieux** : Faites glisser vers le bas à partir de la barre d'état et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour alterner rapidement entre les modes **Son**, **Silencieux** et **Vibreur**.

**Activer les tonalités du clavier et des notifications** : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sons** > **Plus de paramètres pour le son** pour activer ou désactiver les tonalités du clavier et des notifications.


**Régler votre Téléphone en mode silencieux** : Dans l'écran **Sons**, activez **Mode silence**. Après avoir activé **Mode silence**, activez **Vibration en mode silencieux**. Désormais, lorsque vous recevez un appel entrant, votre écran s'allumera et votre appareil se mettra à vibrer.

**Personnaliser votre sonnerie et la tonalité de vos notifications** : Dans l'écran **Sons**, sélectionnez une sonnerie personnalisée ou utilisez le **Son de notification**.

## Plus de paramètres d'affichage

### Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées

Touchez et maintenez l'icône d'une application pour afficher un menu des fonctionnalités fréquemment utilisées et y accéder rapidement. Vous pouvez toucher et maintenir une fonctionnalité et la faire glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci.



 Si vous touchez et maintenez une icône d'application et qu'un raccourci n'est pas créé, cela signifie que l'application ne prend pas en charge les raccourcis sur l'écran d'accueil.

**Accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées** : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder. Chaque application prend en charge au maximum 4 fonctionnalités fréquemment utilisées. Elles sont présélectionnées par l'application et ne peuvent pas être changées. Par exemple, pour prendre un selfie, touchez et maintenez l'icône d'Appareil photo, puis touchez **Selfie** dans le menu pop-up.


**Ajouter des raccourcis sur votre écran d'accueil** : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu. Touchez et maintenez la fonctionnalité souhaitée puis faites-la glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci. Par exemple, vous pouvez ajouter un raccourci vers la fonctionnalité de selfie d'appareil photo pour pouvoir rapidement y accéder.


### Activation du mode Confort des yeux pour prévenir la fatigue oculaire

Vos yeux sont- fatigués et douloureux après que vous avez regardé longtemps Téléphone ? Le mode Confort des yeux peut réduire efficacement la lumière bleue et rendre plus chaudes les couleurs affichées, afin de soulager la fatigue oculaire et de protéger votre vue.


**Activer le mode Confort des yeux** : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Affichage** > **Confort des yeux** et activez **Confort des yeux**. L'icône du mode Confort des yeux  s'affichera dans la barre

d'état. Une fois le mode Confort des yeux activé, la lumière bleue sera filtrée et l'écran prendra une teinte jaune.

**Activer ou désactiver rapidement le mode Confort des yeux** : Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Dans le panneau de notifications, développez le panneau des raccourcis, puis activez ou désactivez  .

**Activer le mode Confort des yeux à des heures fixes** : Vous pouvez configurer votre Téléphone afin d'activer chaque jour le mode Confort des yeux pendant une période définie. Lorsque le mode Confort des yeux est désactivé, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Affichage > Confort des yeux** et activez **Programmé**, puis fixez votre **Début** souhaité et **Fin**.


**Ajuster la température de couleur du mode Confort des yeux** : Une fois le mode Confort des yeux activé, la lumière bleue sera filtrée et l'écran prendra une teinte jaune douce. Vous pouvez ajuster la température de couleur à votre convenance. Après avoir activé **Confort des yeux**, vous pouvez ajuster le curseur de la température de couleur pour une couleur d'écran plus froide ou plus chaude.

-  • Après avoir utilisé votre téléphone mobile pendant une demi-heure, reposez vos yeux pendant dix minutes.
- Pendant cette période de repos, regardez dans le lointain pour ajuster les muscles de vos yeux responsables de la mise au point et éviter la fatigue oculaire.
- Cultiver de bonnes habitudes de soins oculaires protégera votre vision et préviendra la myopie.

# Stockage

## Activer le nettoyage de la mémoire


Avec le temps, votre appareil peut se ralentir, à mesure que votre espace de stockage diminue. Utilisez le nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances du système et garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, puis touchez **Nettoyage** pour nettoyer la mémoire et vider le cache afin d'optimiser les performances d'un seul toucher. Si votre espace de stockage reste faible, effectuez un nettoyage en profondeur pour libérer de l'espace de stockage supplémentaire.

# Assistance intelligente

## Accéder aux fonctions de l'appareil depuis n'importe où grâce au dock de navigation

Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre appareil. Vous pouvez activer la fonction Dock de navigation de votre appareil pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser votre appareil d'une seule main de manière tout à fait confortable.





Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : Appuyez quelques instants sur le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.

## Accessibilité

### Activer TalkBack pour faire lire à voix haute le contenu affiché


Votre appareil sait lire à voix haute le contenu affiché que vous touchez, sélectionnez ou activez, vous permettant d'interagir avec votre appareil lorsque vous avez du mal à lire clairement le contenu à l'écran.

- 1 Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Assistance intelligente > Accessibilité > TalkBack > ** pour accéder à l'écran des paramètres TalkBack.
- 2 Activez **TalkBack** et touchez **OK**. Un didacticiel se lance automatiquement lorsque vous activez TalkBack pour la première fois. Pour réécouter le didacticiel, touchez  pour accéder à l'écran des paramètres TalkBack et lancer le didacticiel.
- 3 Touchez  et activez **Explorer au toucher**. Votre appareil lira à voix haute le contenu que vous toucherez.


Vous avez peut-être activé TalkBack par accident. Pour désactiver TalkBack, appuyez quelques instants sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis touchez l'écran avec deux doigts pendant un minimum de trois secondes.

### Apprendre les gestes TalkBack


TalkBack utilise un ensemble spécial de gestes. Lorsque TalkBack est activé, ces gestes sont nécessaires pour que vous puissiez interagir avec votre appareil.

-  Pour désactiver TalkBack, appuyez quelques instants sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis touchez l'écran avec deux doigts pendant un minimum de trois secondes.


**Naviguer dans l'écran** : Balayez avec deux doigts vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes de menus. Balayez vers la gauche ou vers la droite pour passer d'une page ou d'un écran à l'autre.

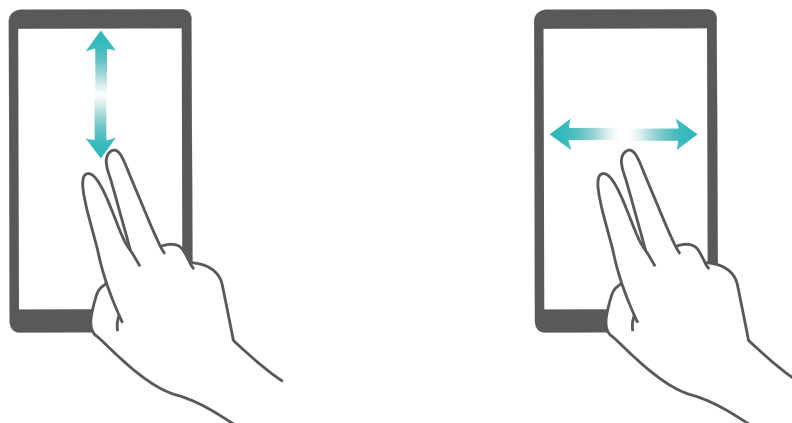

**Sélectionner un élément** : Touchez un élément avec un seul doigt pour le sélectionner (il ne sera pas ouvert). Votre téléphone lira à voix haute le contenu de l'élément sélectionné.

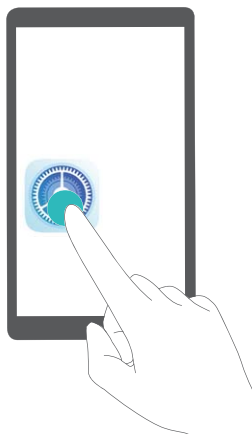

**Ouvrir un élément** : Tapez deux fois sur n'importe quelle zone de l'écran avec un seul doigt pour confirmer votre sélection de l'étape précédente.

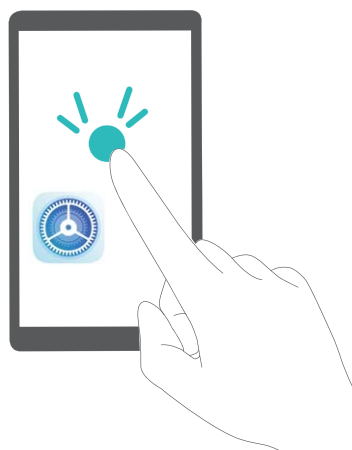


Par exemple, si vous voulez ouvrir **Paramètres**, touchez l'icône **Paramètres** une fois avec un doigt, puis touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran.

## Activer la correction des couleurs

La correction des couleurs permet à votre appareil de compenser le daltonisme.

- 📘 Quand la correction des couleurs est activée, les utilisateurs voyant les couleurs de façon normale peuvent éprouver des difficultés à voir certaines couleurs.


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** > **Correction des couleurs**, puis activez **Correction des couleurs**. Touchez **Mode de correction** pour sélectionner le mode de correction de couleur requis.



## Paramètres généraux

### Changer de langue de votre système

Vous pouvez changer à votre gré la langue du système de votre appareil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Langue & saisie > Langue**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser. Si la langue que vous souhaitez utiliser est absente de la liste, touchez **Ajouter une langue** pour rechercher d'autres langues.


Dans **Ajouter une langue > Ajoutées**, la langue affichée n'indique pas d'affiliation entre la langue et la région. L'interface du système s'affiche en fonction des habitudes locales de la région sélectionnée. Par exemple, si vous ajoutez Anglais (Vietnam), la langue sera l'anglais, mais le calendrier affichera le lundi comme premier jour de la semaine en accord avec les habitudes vietnamiennes, au lieu d'afficher le dimanche comme premier jour, comme cela se fait communément au Royaume-Uni ou aux USA.

### Régler la date et l'heure du système

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous changez de carte SIM, votre appareil affichera automatiquement la date et l'heure fournies par le réseau mobile local. Vous pouvez également régler la date et l'heure manuellement, changer le format de l'heure ou définir une double horloge dans votre écran de verrouillage.

Ouvrez  **Paramètres**, et allez à **Système > Date & heure**. Ce menu permet de :

- **Changer la date et l'heure** : Activez **Définition automatique** pour synchroniser la date et l'heure de votre appareil avec celles de votre réseau mobile. Désactivez **Définition automatique** pour régler la date et l'heure manuellement.
- **Changer de fuseau horaire** : Activez **Définition automatique** pour synchroniser le fuseau horaire de votre appareil avec celui de votre réseau mobile. Désactivez **Définition automatique** pour régler votre fuseau horaire manuellement.
- **Changer le format de l'heure** : Activez **Format 24 heures** pour régler le format de l'heure sur 24 heures. Désactivez **Format 24 heures** pour régler le format de l'heure sur 12 heures.
- **Définissez deux horloges dans votre écran de verrouillage** : Lorsque vous êtes hors de votre pays d'origine, votre appareil affiche automatiquement la date et l'heure locales fournies par le réseau mobile local. Activez **Double horloge** et paramétrez **Ville de résidence** pour afficher deux horloges dans votre écran de verrouillage. Une horloge affichera l'heure locale et l'autre affichera l'heure dans votre pays d'origine.

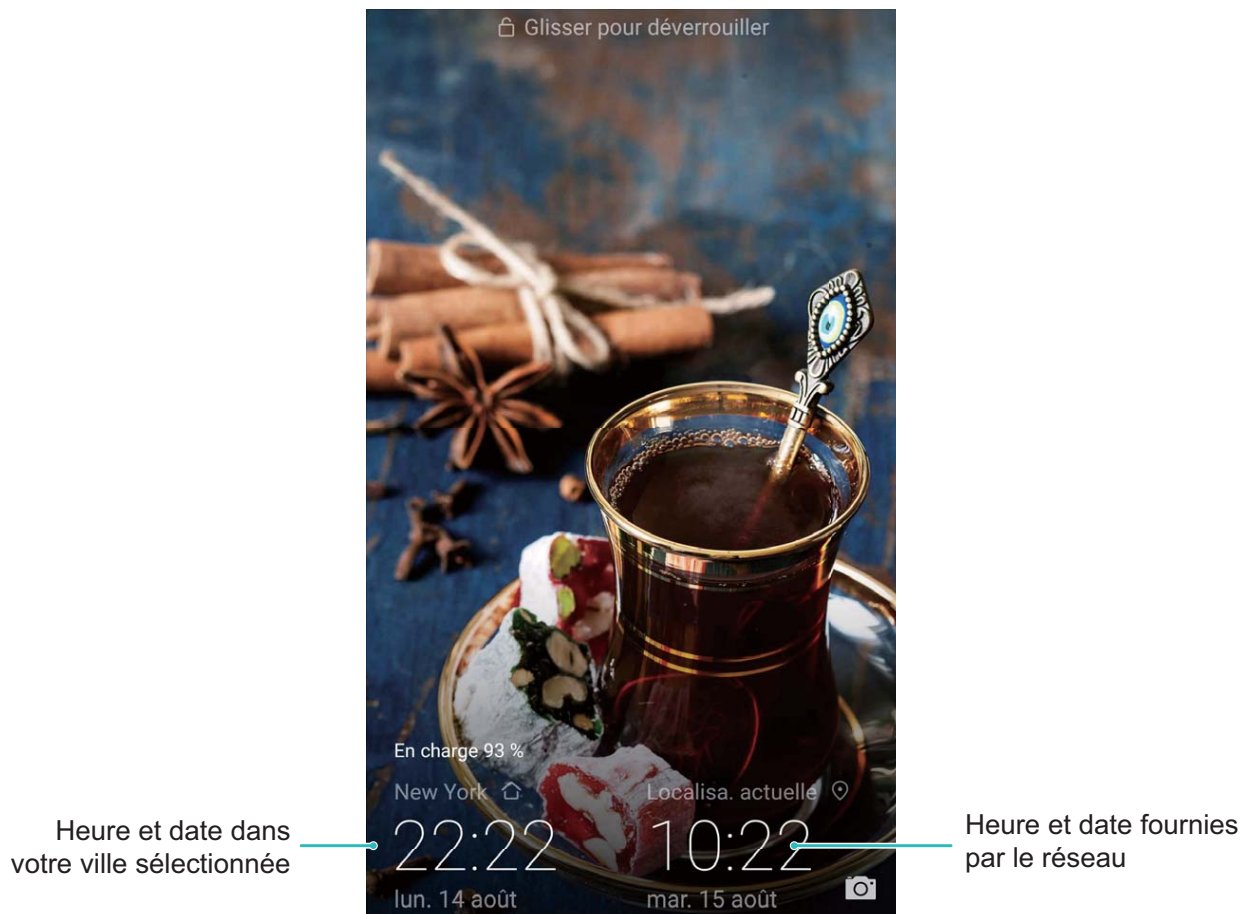

Heure et date dans  
votre ville sélectionnée




Heure et date fournies  
par le réseau


## Imprimer des documents et photos depuis votre Téléphone


Connectez en Wi-Fi votre Téléphone à une imprimante pour pouvoir imprimer des documents et photos en toute simplicité.

- Mopria vous permet d'imprimer directement depuis votre Téléphone sur une imprimante certifiée Mopria. L'imprimante se connectera à votre Téléphone via Wi-Fi.
- Si votre imprimante n'est pas certifiée Mopria, contactez le fabricant pour obtenir le module complémentaire pour votre modèle.


**1** Connectez votre Téléphone et l'imprimante via le même réseau Wi-Fi.

- **Se connecter au point d'accès de votre imprimante** : Si votre imprimante dispose d'un point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour l'activer et définir un mot de passe. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.
- **Se connecter via Wi-Fi Direct** : Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, touchez  > **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez votre imprimante dans la liste des appareils détectés.

- **Se connecter via le routeur** : Sur votre imprimante, activez le Wi-Fi et connectez-vous au routeur de votre domicile. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez votre routeur, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.


**2** Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Connectivité de l'appareil > Impression > Service d'impression par défaut** et vérifiez que **Service d'impression par défaut** soit activé. Sélectionnez une imprimante en fonction des résultats de la recherche, suivez les instructions à l'écran pour ajouter manuellement une imprimante.


**3** Vous pouvez désormais imprimer directement depuis votre Téléphone :

- **Une image** : Ouvrez **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **Plus > Imprimer/exporter en PDF**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer l'image vers l'imprimante.
- **Une page Internet** : Ouvrez avec votre navigateur la page Internet que vous souhaitez imprimer puis sélectionnez l'option d'impression dans le menu.
- **Un document** : Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer via une application productivité et sélectionnez l'option impression dans le menu.
- **Une note** : Ouvrez  **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, allez à **Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer la note vers l'imprimante.

## Voir le statut de la mémoire et du stockage

Vous êtes incertain de la mémoire et du stockage disponibles après avoir utilisé votre Téléphone pendant un certain temps ? Vous pouvez accéder aux informations relatives à la mémoire et au stockage de votre Téléphone afin d'en contrôler l'utilisation et décider de faire, le cas échéant, un nettoyage.

 Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes micro SD.

Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Stockage** pour consulter l'utilisation de la mémoire et libérer de l'espace de stockage dans les temps si nécessaire.

**Nettoyer de l'espace (recommandé)** : si vous sélectionnez **NETTOYER**, vous pouvez voir les détails d'utilisation des applications. En fonction des résultats d'analyse, vous pouvez aussi nettoyer manuellement le système ainsi que recommandé, ou spécifier les éléments à nettoyer.

# Mises à jour

## Faire une mise à jour en ligne

Votre Téléphone vous indiquera de télécharger et d'installer une mise à jour système lorsque disponible. La fonctionnalité de mise à jour en ligne vous permet de mettre à jour votre Téléphone de façon rapide et sécurisée.

- Avant de faire une mise à jour en ligne, assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet. En effet, les mises à jour en ligne nécessitent une connexion à Internet. Faites la mise à jour de votre Téléphone via un réseau Wi-Fi pour éviter la facturation de frais de consommation de données mobiles.
- Assurez-vous que votre Téléphone dispose d'au moins 30 % de batterie pendant le processus de mise à jour.
- Évitez d'utiliser un logiciel non autorisé d'une tierce partie pour installer des mises à jour du firmware et du système. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de votre Téléphone ou la divulgation de vos informations personnelles. Pour de meilleurs résultats, mettez à jour votre système en utilisant la fonctionnalité de mise à jour en ligne ou apportez votre Téléphone au centre technique Huawei le plus proche.
- Sauvegardez toujours vos données avant de mettre à jour votre Téléphone afin d'éviter d'en perdre.
- Certaines applications tierces, telles que les applications bancaires ou les jeux, pourraient ne pas être compatibles avec la nouvelle version du système. Si c'est le cas, veuillez patienter que la nouvelle version de ces applications tierces soit lancée.

**1** Ouvrez  **Paramètres**.

**2** Allez à **Système > Mise à jour logicielle**.

Le processus de mise à jour peut prendre un certain temps. Évitez d'utiliser votre Téléphone en même temps. Votre Téléphone redémarrera automatiquement lorsque la mise à jour est terminée.

# Mention légale

## Mention légale

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Tous droits réservés.**

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

### Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, HUAWEI



et sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

**Qualcomm® aptX™**



et

**Qualcomm® aptX™ HD**



sont des marques déposées de Qualcomm Inc.

(NASDAQ : QCOM).

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

### Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les

applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

### **AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ**

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

### **Réglementations relatives à l'importation/exportation**

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

## Sécurité des informations personnelles et des données

L'utilisation sur votre appareil de certaines fonctions ou d'applications tierces peut provoquer la perte d'informations personnelles et de données ou leur accès par d'autres personnes. Prenez les mesures suivantes pour protéger vos informations personnelles :

- Placez l'appareil en lieu sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.
- Verrouillez l'écran de l'appareil et définissez un mot de passe ou un motif de déverrouillage.
- Sauvegardez régulièrement les informations personnelles stockées sur votre carte SIM, sur votre carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil. Si vous changez d'appareil, pensez à déplacer ou supprimer les informations personnelles présentes sur l'ancien appareil.
- N'ouvrez pas de messages ou d'e-mails provenant d'étrangers, afin de protéger votre appareil contre toute infection par des virus.
- Lorsque vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, ne visitez pas de sites web susceptibles de présenter un risque pour la sécurité, afin d'éviter tout vol d'informations personnelles.
- Si vous utilisez des services comme le point d'accès Wi-Fi portable ou Bluetooth, définissez des mots de passe pour ces services afin d'empêcher les accès non autorisés. Désactivez ces services lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
- Installez des logiciels de sécurisation de l'appareil et effectuez régulièrement des recherches de virus.
- Ne vous procurez que des applications tierces provenant de sources légitimes. Toute application tierce téléchargée doit être examinée par un antivirus.
- Installez les logiciels ou les correctifs de sécurité proposés par Huawei ou par des fournisseurs autorisés d'applications tierces.
- L'utilisation de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour votre appareil risque d'endommager celui-ci ou de menacer vos informations personnelles. Nous vous recommandons de ne procéder à des mises à jour que via la fonction de mise à jour en ligne de votre appareil ou de ne télécharger que des packages de mise à jour officiels proposés par Huawei pour le modèle de votre appareil.
- Certaines applications requièrent et transmettent votre position géographique. Il en résulte qu'une tierce partie peut être en mesure de partager vos informations de géolocalisation.
- Certains fournisseurs d'applications tierces peuvent être amenés à collecter sur votre appareil des informations de détection et de diagnostics afin d'améliorer leurs produits et leurs services.

## Obtenir de l'aide

Lisez le guide de démarrage rapide fourni avec votre téléphone.

Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone** > **Légal** pour lire les mentions légales.

Pour plus d'informations, consultez le site <http://consumer.huawei.com/en/>.



Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Remarque : Souvenez-vous du compte Google auquel votre téléphone s'est connecté en dernier.

En effet, à l'occasion d'une réinitialisation aux valeurs d'usine non fiable ou d'une mise à jour basée sur une carte SD, le mécanisme antivol de Google exigera que vous saisissiez le compte Google auquel votre téléphone s'est connecté en dernier à l'écran de démarrage à des fins de vérification d'identité. Votre téléphone ne peut s'allumer correctement que si la vérification d'identité a été concluante.

Veillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: POT-LX1T

EMUI 9.0.1\_01

**Qualcomm**<sup>®</sup>  
**aptX**<sup>™</sup>

