

HUAWEI P smart⁺

Guide de l'utilisateur



HUAWEI

Sommaire

Fonctionnalités passionnantes

Astuces d'utilisation en vedette	1
Astuces de l'appareil photo	5

Nouvel appareil

Configuration du nouvel appareil	8
----------------------------------	---

Gestes et opérations

Captures d'écran et captures vidéo d'écran	14
--	----

Écran d'accueil

Barre de navigation	18
Changement rapide	19
Panneau de notifications et barre d'état	21
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	23
Revenir aux fondamentaux avec le mode simple	25
Gestion de l'écran d'accueil	26

Contacts

Gérer des cartes de visite	30
Rechercher des contacts	33
Gestion des contacts	34
Fusionner des contacts d'applications tierces	36

Numérotation

Fonctions basiques d'appel	37
Bloquer les appels importuns : préservez votre tranquillité	40
VoLTE	40
Utiliser la fonctionnalité Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi) pour une nouvelle expérience d'appel	41

Message

Fonctions de base de la messagerie	42
------------------------------------	----

Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo	44
Mode Portrait	47
Utilisez l'objectif AR pour ajouter des effets à vos photos	48
Grande ouverture	49
Panoramique	50
Panorama 3D	52
Mode Pro	53
Mode Light painting	55

	Plus de modes de capture	60
Galerie		
	Temps forts	63
	Gestion de photo	66
Gestion. tél.		
	Utiliser la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste	71
	Gérer les données mobiles	71
	Optimisation de la consommation d'énergie	72
	Activation de l'antivirus	73
Email		
	Ajouter des comptes e-mail	75
	Gérer des comptes e-mail	75
	Gérer les contacts de messagerie VIP	76
	Définir des réponses automatiques pour les e-mails Exchange	76
Agenda		
	Agenda : votre centre de gestion des évènements	77
	Naviguer dans Agenda	77
	Importer des listes de tâches pour organiser son travail	78
	Voir les jours fériés mondiaux	78
Horloge		
	Utiliser l'application Horloge	79
Bloc-notes		
	Gérer vos notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées	81
Utilitaires		
	Recherche de prévisions météo supplémentaires	82
	Utilisation de l'enregistreur sonore pour la prise de notes audio	82
Identifiant HUAWEI ID et Utilisateurs multiples		
	Gérer de multiples utilisateurs : créer des comptes utilisateurs séparés sur votre Téléphone	83
	Configuration et utilisation du mode Utilisateurs multiples	83
Connexion de l'appareil		
	Bluetooth	85
	Affichage multiécran	87
	Connecter le périphérique USB	88
	Huawei Share	90
Sécurité et vie privée		
	Déverrouillage par reconnaissance faciale	94

Empreinte digitale	96
Protection des informations de localisation	100
Espace privé	101
Activer le verrouillage des applications	105
Plus de paramètres de sécurité	105
Sauvegarde et restauration	
Sauvegarder des données : évitez la perte de vos données	108
Sauvegarde des données via HiSuite	108
Sauvegarde de données sur un périphérique de stockage USB	108
Réinitialisation de votre Téléphone	109
Restauration de vos données sauvegardées	110
Recherche des données sauvegardées sur votre Téléphone	110
Wi-Fi et Réseau	
Wi-Fi	112
Se connecter à Internet	115
Partager votre réseau mobile avec d'autres appareils	116
Applications et notifications	
Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social	118
Son et affichage	
Paramétrer le mode Ne pas déranger	119
Configurer les paramètres son	119
Activation du mode « Confort des yeux » pour prévenir les tensions oculaires	120
Plus de paramètres d'affichage	121
Stockage	
Nettoyeur de mémoire	123
Assistance intelligente	
Barre de navigation et Dock de navigation	124
Système	
Changer de méthode de saisie	125
Accessibilité	125
Paramètres généraux	127
Mises à jour	
Faire une mise à jour en ligne	134
Mention légale	
Mention légale	135
Sécurité des informations personnelles et des données	137

Fonctionnalités passionnantes


Astuces d'utilisation en vedette

Astuces : comprendre les fonctionnalités de votre Téléphone

Lorsque vous avez un nouvel appareil, mais êtes peu familier avec certaines fonctionnalités, essayez l'application Astuces.

Astuces est une application préinstallée sur votre Téléphone. **Astuces** présente des fonctions sélectionnées et inclut des liens vers le guide d'utilisation, ce qui vous aide à vous familiariser avec votre Téléphone plus rapidement.

- i Suggestions intuitives** : Après avoir utilisé votre nouvelle appareil pendant un certain temps, la fonction de suggestion intelligente s'activera automatiquement sur votre Téléphone. Cette fonction propose des suggestions intuitives pour des conditions d'utilisation spécifiques qui devraient vous aider à tirer le meilleur parti de votre Téléphone.

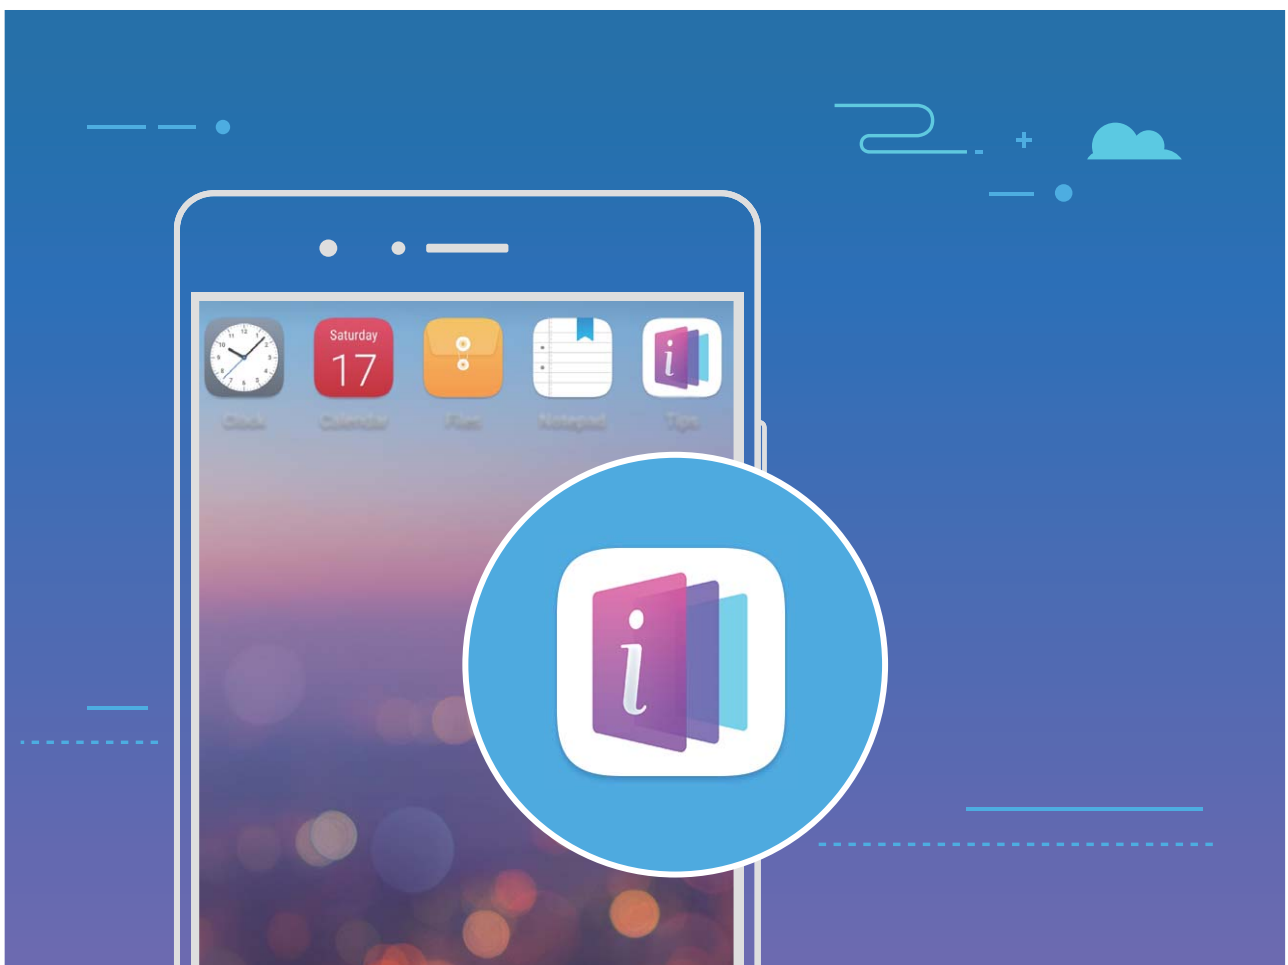


Utilisation de Huawei Share pour le partage rapide de fichiers entre appareils Huawei


Vous pouvez utiliser Huawei Share pour le transfert rapide de photos, de vidéos et d'autres fichiers entre appareils Huawei. Huawei Share utilise le Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à

proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour partager rapidement les fichiers, et cela, sans consommer de données mobiles.

- i Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent tous deux automatiquement.

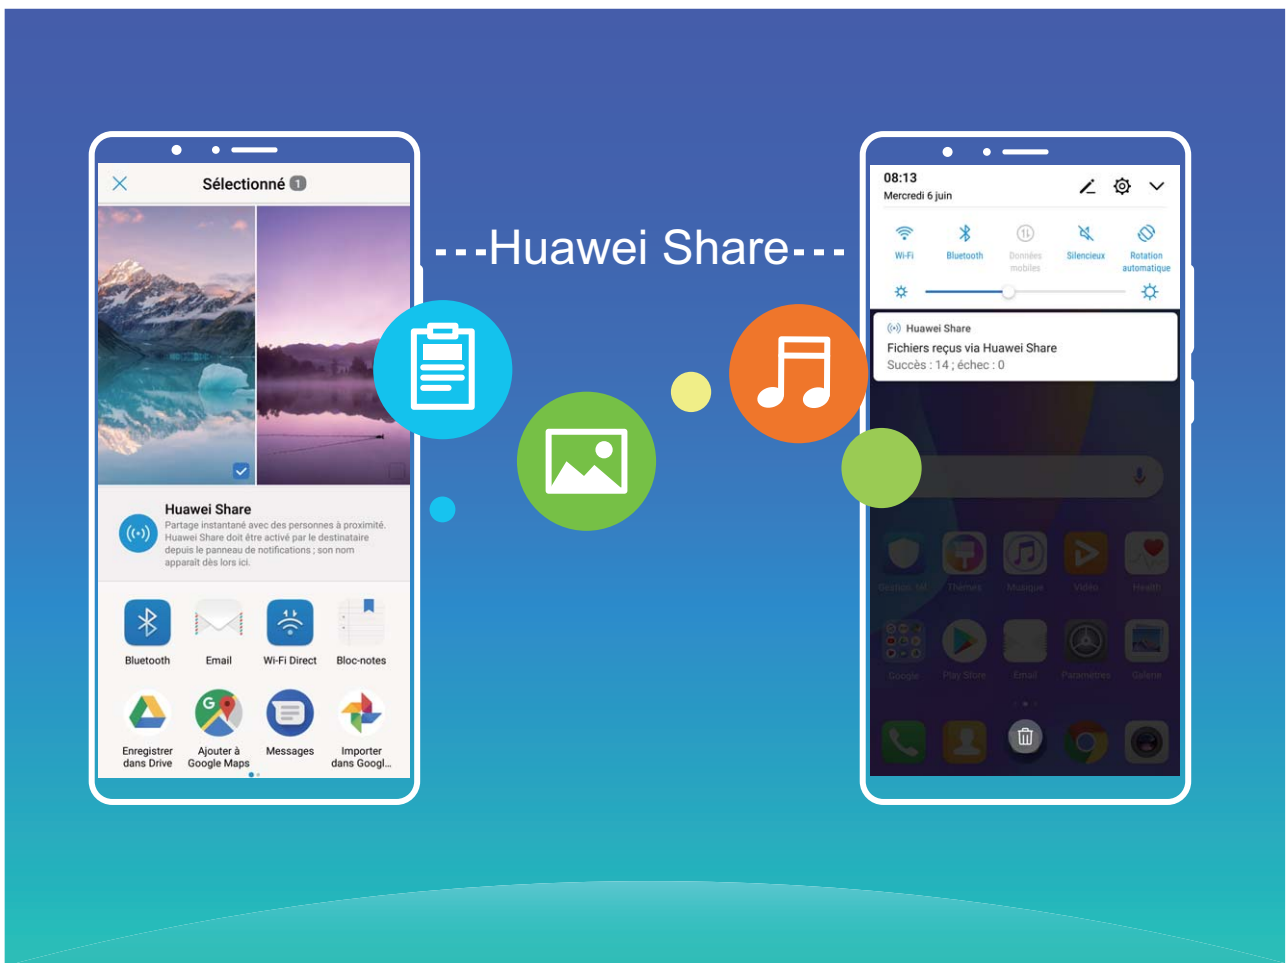


Utiliser Huawei Share pour envoyer des fichiers : sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez **Partager**. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l'appareil récepteur dans la liste des appareils à proximité, puis confirmez.

Utiliser Huawei Share pour recevoir des fichiers : faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez  pour activer Huawei Share. Touchez **Accepter** lorsque la notification du transfert de fichiers s'affiche. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Huawei Share** de vos **Fichiers**.


- i Aucune confirmation n'est requise si les deux appareils Huawei se connectent avec le même Identifiant Huawei ID.

Transfert de fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur via Huawei Share


Avec Huawei Share, vous pouvez facilement partager des photos et des fichiers de votre Téléphone vers votre ordinateur (PC/Mac), sans qu'un câble USB ne soit nécessaire.

-  Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent automatiquement.
- Pendant le transfert des données, assurez-vous que votre Téléphone et l'ordinateur sont connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).

Partager des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un PC


- 1 Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrez **Nom de l'appareil**.
- 2 Depuis votre PC, accédez au dossier Réseau, puis double-cliquez sur **Nom de l'appareil**.
- 3 Saisissez ensuite le mot de passe. Vous pourrez voir le mot de passe sous **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** > **Vérification pour les ordinateurs**.
- 4 Affichez vos albums ou le stockage interne.

Partager les fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un ordinateur Mac

- 1 Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrez **Nom de l'appareil**.
- 2 Depuis votre Mac, ouvrez **Finder** et double-cliquez sur le **Nom de l'appareil** enregistré.
- 3 Sélectionnez Enregistrer un nouvel utilisateur, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous pourrez voir le mot de passe sous **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** > **Vérification pour les ordinateurs**.
- 4 Affichez vos albums ou le stockage interne.

Accès aux fonctions du Téléphone depuis n'importe quel emplacement grâce au dock de navigation

Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre Téléphone. Vous pouvez activer la fonction Dock de navigation de votre Téléphone pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser de manière tout à fait confortable votre appareil d'une seule main.



Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système** > **Navigation système** > **Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.



Captures d'écran défilant pour la capture d'écrans entiers

Vous en avez assez de prendre plusieurs captures d'écran pour capturer de longs articles ou de longs historiques de conversations ? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de capture d'écran défilant de

vosre Téléphone pour effectuer des captures d'écran qui s'étirent jusqu'au bas de l'écran, capturant ainsi toutes les informations de l'écran en une seule capture d'écran.

Utiliser les raccourcis pour effectuer une capture d'écran défilant : faites glisser le doigt de la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez  pour effectuer une capture d'écran. Touchez  dans les deux secondes après avoir pris la capture d'écran, et l'écran continuera à défiler automatiquement vers le bas tout en poursuivant la capture d'écran. Au cours du processus de défilement, touchez la zone en cours de défilement si vous souhaitez arrêter la capture d'écran.




Une fois la capture d'écran effectuée, touchez  ou  pour modifier ou partager la capture d'écran. Par défaut, la capture d'écran sera enregistrée dans **Galerie**.

Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social

Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Téléphone sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.

- ❗ La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications avant d'utiliser cette fonctionnalité.




Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Applications & notifications > Application jumelle** et activez Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en fonction de vos besoins.

Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.




Astuces de l'appareil photo

Utilisez le mode Portrait pour prendre des portraits superbes

Vous souhaitez rendre vos selfies ou vos photos de groupe encore plus ravissants ? Le mode Portrait dispose d'options personnalisées vous permettant de faire de chaque photo une œuvre d'art éternelle.

Activation du mode Embellissement pour réaliser de sublimes photos: Ouvrez  **Appareil photo**, activez **Portrait**, puis touchez l'icône  dans l'écran du viseur. Faites glisser les curseurs vers la gauche ou vers la droite pour modifier les paramètres d'embellissement. Un degré **Degré d'embellissement** plus élevé rendra les effets d'embellissement plus visibles. Une fois satisfait(e) des réglages, touchez  pour prendre des photos.

Activation du mode Selfie parfait pour personnaliser les paramètres d'embellissement :

Ouvrez  **Appareil photo > Portrait > ** pour accéder à l'écran des paramètres de l'appareil photo. Touchez **Selfie parfait** pour activer les notifications intelligentes. Suivez les invites à l'écran pour prendre des photos de vous-même en regardant vers l'avant, les côtés et vers le bas, puis définissez les paramètres de beauté. Des valeurs plus élevées pour les paramètres entraînent un amincissement plus prononcé et des effets d'embellissement plus intenses. Après avoir confirmé vos paramètres, touchez  pour enregistrer vos informations d'embellissement personnalisées.

- **Nouvelle saisie des informations personnelles:** Dans l'écran Paramètres de l'appareil photo, accédez à **Selfie parfait > Modifier les informations personnelles**, puis suivez les invites apparaissant à l'écran pour prendre à nouveau des photos de vous-même tandis que vous regardez devant, sur les côtés et vers le bas. Cela permet de réinitialiser les paramètres d'embellissement.
- **Réglage des paramètres d'embellissement:** Dans l'écran Paramètres de l'appareil photo, accédez à **Selfie parfait > Retoucher pour embellir** pour régler certains paramètres, tels que la douceur de la peau et la teinte.

Panorama 3D permet de prendre des photos à 360 degrés

Essayez la fonction Panorama 3D pour capturer une vue à 360 degrés d'une scène ou d'une personne.



Trois modes de capture sont disponibles pour la fonction **Panorama 3D** :



- **Prise de vue d'objets** : allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Panorama 3D**. Touchez  quelques instants, puis suivez les instructions à l'écran pour déplacer lentement votre appareil autour de l'objet dans une direction. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez **3D** au-dessus de la photo pour générer une photo panoramique 3D.
- **Prise de vue de paysages** : allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Panorama 3D**. Touchez  quelques instants, puis suivez les instructions à l'écran pour déplacer lentement votre appareil autour de l'objet dans une direction. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez **3D** au-dessus de la photo pour générer une photo panoramique 3D.

Une fois qu'un panorama 3D a été généré, vous pouvez incliner votre appareil ou faire glisser la photo pour voir l'effet 3D.

Utilisation du mode Grande ouverture pour la mise en valeur des objets de vos prises de vue

Le mode Grande ouverture produit des photos avec une faible profondeur de champ. Il crée un arrière-plan flou qui permet de mettre davantage en valeur l'objet de la photo.

Prendre une photo Grande ouverture : allez à  **Appareil photo** > **Ouverture**. Lors de la prise de vue, touchez l'écran pour sélectionner un point focal, puis touchez  pour prendre la photo.



-  Pour obtenir des résultats optimaux, assurez-vous que l'objet n'est pas à plus de 2 m de distance de l'appareil photo.
- Touchez  et faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour régler le niveau d'ouverture. Plus la valeur de l'ouverture est petite, plus l'arrière-plan est flou.



Utilisez l'objectif AR pour ajouter des effets à vos photos



Fatigué de prendre des photos ennuyeuses ? Vous pouvez utiliser un objectif AR pour ajouter une variété d'autocollants ou changer l'arrière-plan de vos photos pour les rendre plus intéressantes.

Allez à  **Appareil photo** > **Objectif avec filtre AR**.


Vous pouvez réaliser les effets suivants afin de faire ressortir vos photos.

- **Ajout d'effets à vos photos ou vidéos** : touchez **Effet cosplay** et sélectionnez un autocollant dynamique. Puis touchez  pour prendre une photo avec l'autocollant sélectionné, ou touchez  pour prendre une vidéo avec l'autocollant sélectionné. Certains autocollants dynamiques ont des effets sonores qui seront automatiquement ajoutés à la vidéo.

• **Changement d'arrière-plan d'image ou de vidéo** : touchez **Arrière-plans**, et choisissez un arrière-plan. Puis, touchez  pour enregistrer une photo avec l'arrière-plan sélectionné. Ou, touchez  pour enregistrer une vidéo avec l'arrière-plan sélectionné. Certains arrière-plans dynamiques ont des effets sonores qui seront automatiquement ajoutés à la vidéo.

 Vous pouvez également toucher  pour ajouter vos images favorites dans **Galerie** à **Arrière-plans**.

Arrière-plans est uniquement pris en charge par l'appareil photo avant.

Touchez  pour activer le mode Embellissement, et réglez le niveau d'embellissement afin de réaliser de meilleurs effets photos personnalisés.

Nouvel appareil

Configuration du nouvel appareil

Déverrouillage par reconnaissance faciale : un moyen plus pratique et plus rapide de déverrouiller votre écran

Votre Téléphone propose le déverrouillage par reconnaissance faciale qui permet de déverrouiller l'écran en utilisant votre visage au lieu d'un mode de déverrouillage ou d'une empreinte digitale. Ceci se fait plus rapidement et est plus pratique

Déverrouiller directement lorsque l'écran s'allume : après avoir activé l'écran, alignez l'écran avec votre visage pour le déverrouiller.

Prendre votre Téléphone pour déverrouiller : allez à **Paramètres > Sécurité & confidentialité >**


Déverrouillage par reconnaissance faciale, saisissez votre mode de déverrouillage, ouvrez l'écran

Déverrouillage par reconnaissance faciale, activez **Déverrouiller directement** et activez la fonctionnalité d'activation de votre appareil en le soulevant. Puis, regardez l'écran lorsque vous avez soulevé votre appareil.

Faire glisser le doigt sur l'écran pour déverrouiller : après l'activation de **Glisser pour déverrouiller**, activez l'écran, regardez-le puis faites glisser un doigt sur l'écran pour déverrouiller votre Téléphone.

Afficher intelligemment les notifications sur écran verrouillé : lorsque vous activez **Glisser pour déverrouiller** et **Notifications d'écran verrouillé intelligentes**, les détails des notifications ne s'afficheront pas sur l'écran verrouillé et ce, jusqu'à ce que votre Téléphone ait reconnu les traits de votre visage.

Accéder aux applications verrouillées : lorsque vous activez **Accès aux applications verrouillées**, le déverrouillage par reconnaissance faciale peut être utilisé pour accéder à la fonctionnalité Verrouillage des applications et aux applications verrouillées.

-  • Seul le propriétaire peut activer le déverrouillage par reconnaissance faciale. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les utilisateurs ou invités, et n'est pas non plus disponible dans Espace privé.
- Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe** est défini en tant que mode de déverrouillage.
- Si vous ne saisissez pas le mode de déverrouillage pendant 3 jours de suite, il vous sera demandé de le saisir pour déverrouiller votre Téléphone et ce, afin d'éviter de l'oublier. Si c'est le cas, le déverrouillage par reconnaissance faciale n'est pas disponible.
- Suite au redémarrage de votre appareil, il est obligatoire de saisir le mode de déverrouillage de votre Téléphone. Le déverrouillage par reconnaissance faciale n'est ainsi pas disponible.

Reconnaissance d'empreinte digitale : profitez d'une navigation plus rapide et d'une sécurité renforcée

La reconnaissance d'empreinte digitale ne vous permet pas seulement de déverrouiller votre Téléphone plus rapidement, elle assure également une sécurité renforcée à vos informations personnelles.

Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour :


- **Déverrouiller votre écran d'une pression du doigt** : souhaitez-vous vous éviter le tracas d'utiliser des codes PIN et des schémas pour déverrouiller votre écran ? Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller rapidement et en toute sécurité votre écran d'une pression du doigt.
- **Accéder à vos fichiers privés** : inquiet à l'idée d'oublier votre mot de passe pour Coffre-fort ou Déverrouillage des applications, ou à l'idée que ces mots de passe tombent dans les mains de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance ? Définissez l'empreinte digitale comme mode d'accès à Coffre-fort et à Déverrouillage des applications afin de sécuriser vos fichiers et applications, et ainsi les rendre uniquement accessibles par vous.
- **Utiliser les raccourcis via empreinte digitale** : Vous n'arrivez pas à accéder au bouton d'obturateur pour prendre une photo ? Vous avez besoin d'un moyen plus rapide de répondre à un appel ou de désactiver une alarme ? Définissez des raccourcis via l'empreinte digitale pour pouvoir rapidement prendre des photos, répondre à des appels et désactiver des alarmes avec n'importe lequel de vos doigts.




Enregistrer vos données faciales en vue d'activer le déverrouillage par reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller rapidement votre appareil en le plaçant face à votre visage.

- ⚠ • Seul le propriétaire peut activer le déverrouillage par reconnaissance faciale. Cette fonctionnalité n'est disponible ni pour les utilisateurs, ni pour les invités, et elle n'est pas prise en charge dans l'Espace privé.
- Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**.
- Le déverrouillage par reconnaissance faciale est indisponible si le mot de passe de déverrouillage de l'écran n'a pas été saisi depuis au moins trois jours consécutifs ou si l'appareil a été verrouillé à distance ou redémarré.
- Lorsque vous utilisez le déverrouillage par reconnaissance faciale, gardez les yeux ouverts et placez votre visage bien en face de l'appareil, en le tenant à une distance comprise entre 20 cm (7,87 po) et 50 cm (19,69 po). Pour favoriser la précision de l'analyse de vos données faciales, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou directement face à la lumière.

1 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Déverrouillage par reconnaissance faciale**, puis saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.

-  Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, suivez les instructions à l'écran pour le faire. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**.

2 Si vous avez sélectionné **Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement**, votre appareil allumera l'écran et reconnaîtra votre visage pour un déverrouillage automatique à chaque fois que vous soulèverez votre appareil et le tiendrez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, désélectionnez cette option. Touchez **Continuer**, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos données faciales.


3 Il existe trois moyens de déverrouiller l'écran avec cette fonctionnalité :

- **Déverrouiller directement** : allumez l'écran. Votre appareil procédera à la reconnaissance de vos données faciales et déverrouillera l'écran en cas de correspondance desdites données avec celles enregistrées dans le système.
- **Faire glisser pour déverrouiller** : allumez l'écran. Après reconnaissance par votre appareil de vos données faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre appareil.
- **Affichage intelligent des notifications d'écran verrouillé** : si vous avez activé **Glisser pour déverrouiller** et **Notifications d'écran verrouillé intelligentes**, les informations de notification ne s'afficheront sur l'écran verrouillé que si votre appareil reconnaît les traits de votre visage.


- **Accès au verrouillage des applications** : si vous activez **Accès aux applications verrouillées**, la fonction Déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet d'accéder aux applications, y compris à celles qui sont verrouillées.



Suppression des données faciales

Si vous n'utilisez plus le déverrouillage facial ou si vous souhaitez modifier vos données faciales, vous pouvez supprimer les données faciales actuelles.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance faciale**, suivez les instructions affichées à l'écran et entrez le mot de passe de l'écran de verrouillage, puis appuyez sur **Supprimer les données du visage** et suivez les instructions affichées à l'écran pour supprimer vos données faciales actuelles.


Décrocher pour déverrouiller

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance faciale**. Lorsque vous enregistrez vos données faciales, sélectionnez **Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Une fois la configuration terminée, vous pouvez tout simplement lever votre Téléphone afin de déverrouiller l'écran sans mot de passe ni empreinte digitale.

Si vous n'avez pas sélectionné **Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement** lors de l'enregistrement des données faciales, vous pouvez configurer cette fonctionnalité plus tard : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance faciale** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Ensuite, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Contrôle par les mouvements > Soulever** et sélectionnez **Activation de l'appareil**.

Utilisation des raccourcis via empreinte digitale pour une manipulation rapide de l'appareil

Impossible d'atteindre le bouton d'obturateur pour prendre une photo ? Ou bien, vous avez besoin d'un moyen rapide de répondre à un appel ou de désactiver une alarme ? Vous pouvez, grâce au capteur d'empreinte digitale, utiliser le bout de n'importe lequel de vos doigts pour prendre rapidement des photos ou répondre à des appels. Aucune vérification d'empreinte digitale n'est requise.


Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**. À partir de ce menu, vous pouvez activer des raccourcis via empreinte digitale pour les fonctionnalités suivantes :

- **Prendre une photo ou enregistrer une vidéo** : depuis l'écran du viseur de l'appareil photo, touchez et maintenez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour prendre une photo ou une vidéo.
- **Répondre à un appel** : touchez et maintenez le capteur d'empreinte digitale pour répondre à un appel.
- **Désactiver une alarme** : touchez et maintenez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour désactiver une alarme.
- **Afficher le panneau de notifications** : lorsque votre écran est en mode portrait, faites glisser votre doigt vers le bas sur le capteur d'empreinte digitale pour afficher le panneau de notifications, touchez deux fois pour effacer les notifications, puis faites glisser vers le haut pour refermer le panneau de notifications.
- **Parcourir les images** : lorsque vous regardez des images en mode plein écran, faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur le capteur d'empreinte digitale pour parcourir vos images.

Enregistrer une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre appareil, puis utiliser cette dernière pour déverrouiller votre écran ou accéder sans mot de passe au verrouillage des applications ou à votre coffre-fort.

- ⚠ • Le déverrouillage par empreinte digitale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**. Après le redémarrage de l'appareil ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, il vous sera demandé de déverrouiller votre appareil à l'aide du mot de passe de déverrouillage d'écran.
- Avant d'enregistrer l'empreinte digitale, vous devez avoir le doigt sec et propre.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales > Modifier le mode de déverrouillage**, sélectionnez **Schéma**, **Code à chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir un mot de passe de déverrouillage.
- 3 Une fois que vous avez défini un mot de passe de déverrouillage, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer votre empreinte digitale.
- 4 Placez le bout du doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à ce que l'appareil vibre. Répétez cette étape en utilisant différentes parties du bout du doigt.
- 5 Une fois l'enregistrement terminé, touchez **OK**.

Pour déverrouiller l'écran, il vous suffit de placer le bout du doigt sur le capteur d'empreinte digitale.

Ajout ou modification d'une empreinte digitale


Vous pouvez enregistrer un maximum de cinq doigts sur votre appareil. Vous pouvez également supprimer ou renommer vos empreintes digitales.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.


- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale.
- 4 Dans la section Liste d'empreintes digitales, vous pouvez :
 - **Enregistrer une nouvelle empreinte digitale** : touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une nouvelle empreinte digitale.
 - **Renommer ou supprimer une empreinte digitale** : touchez une empreinte digitale préalablement enregistrée pour la renommer ou la supprimer.
 - **Identifier une empreinte digitale** : touchez **Reconnaissance d'empreinte digitale** pour identifier et mettre en surbrillance les empreintes digitales enregistrées.

Utilisation d'une empreinte digitale pour un accès rapide aux informations privées

Vous n'en pouvez plus d'entrer un mot de passe à chaque fois que vous souhaitez accéder aux informations privées de votre Coffre-fort ou à une application verrouillée ? Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour accéder rapidement à vos informations privées. Cette méthode est pratique et sûre.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale. Activez **Accès au coffre-fort** et **Déverrouillage des applications**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir les mots de passe.

Désormais, vous pouvez :



- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder à Coffre-fort** : ouvrez  **Fichiers** et touchez **Coffre-fort**, ainsi vous pourrez accéder à Coffre-fort avec votre empreinte digitale.
- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder aux applications verrouillées par Verrouillage des applications** : vous pouvez désormais ouvrir les applications verrouillées sur votre écran d'accueil avec votre empreinte digitale.

Gestes et opérations

Captures d'écran et captures vidéo d'écran

Captures d'écran défilant pour la capture d'écrans entiers

Vous en avez assez de prendre plusieurs captures d'écran pour capturer de longs articles ou de longs historiques de conversations ? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de capture d'écran défilant de votre Téléphone pour effectuer des captures d'écran qui s'étirent jusqu'au bas de l'écran, capturant ainsi toutes les informations de l'écran en une seule capture d'écran.

Utiliser les raccourcis pour effectuer une capture d'écran défilant : faites glisser le doigt de la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez  pour effectuer une capture d'écran. Touchez  dans les deux secondes après avoir pris la capture d'écran, et l'écran continuera à défiler automatiquement vers le bas tout en poursuivant la capture d'écran. Au cours du processus de défilement, touchez la zone en cours de défilement si vous souhaitez arrêter la capture d'écran.






Une fois la capture d'écran effectuée, touchez  ou  pour modifier ou partager la capture d'écran. Par défaut, la capture d'écran sera enregistrée dans **Galerie**.

Enregistrez vos plus beaux moments sur votre écran


La fonctionnalité d'enregistrement de l'écran s'avère pratique lorsque vous réalisez des vidéos de tutoriels ou que vous souhaitez enregistrer des exploits de jeu à partager avec vos amis à partir de votre appareil.

- L'enregistrement de l'écran sera suspendu en cas d'émission ou de réception d'un appel.
- Si vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement sur votre appareil au même moment, vous pouvez sélectionner soit **Système**, soit **Aucun** depuis **Source du son**.
- Si vous avez sélectionné **Microphone** à partir de **Source du son**, votre appareil pourra alors capturer tous les sons et actions, y compris ceux que vous-même produirez en touchant l'écran. Nous vous recommandons de procéder à l'enregistrement de votre écran dans un environnement calme, sans bruit de fond.

Utiliser un raccourci pour démarrer l'enregistrement : faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour démarrer l'enregistrement de l'écran. Sélectionnez **Microphone**, **Système** ou **Aucun** depuis **Source du son** selon vos besoins. Pour terminer l'enregistrement, touchez  dans le coin supérieur gauche de l'écran.

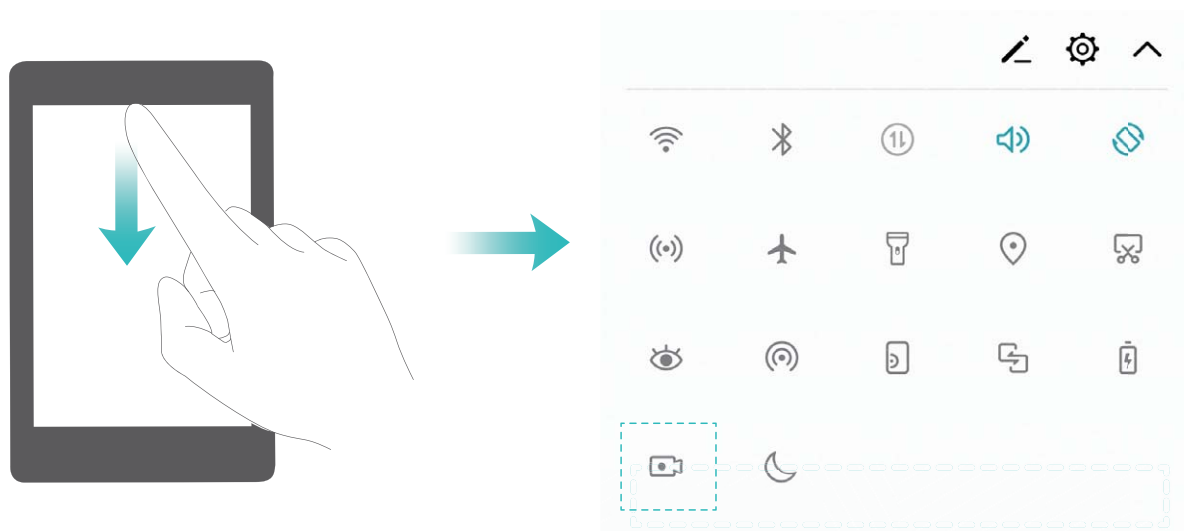


Utiliser une combinaison de touches pour démarrer l'enregistrement : appuyez simultanément sur le **Bouton marche/arrêt** et le **Bouton du volume haut** pour démarrer l'enregistrement. Sélectionnez **Microphone**, **Système** ou **Aucun** depuis **Source du son** selon vos besoins. Pour terminer l'enregistrement, appuyez à nouveau et de façon simultanée sur le **Bouton marche/arrêt** et le **Bouton du volume haut**.

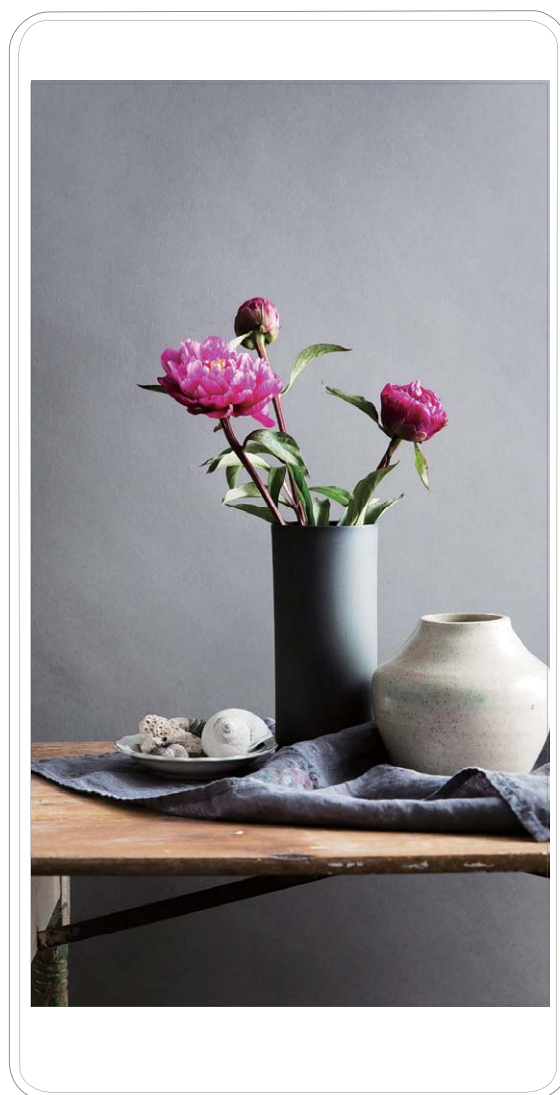


Vous pouvez accéder à vos enregistrements d'écran dans **Galerie**.



Faire une capture d'écran

Utilisation d'une combinaison de touches : Appuyez simultanément sur les **boutons marche/arrêt et volume bas** pour faire une capture d'écran.

Utilisation de l'icône de raccourci : Faites glisser le doigt vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Touchez  pour faire une capture d'écran.

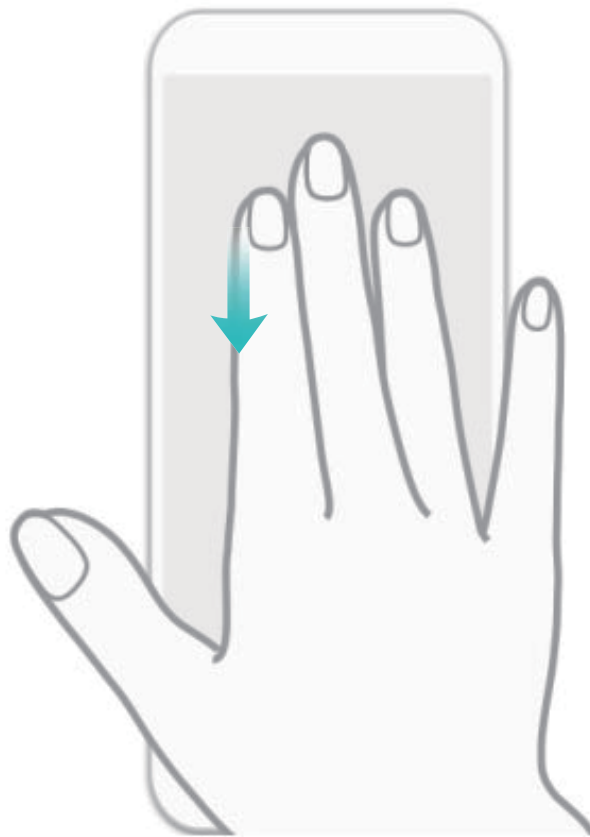Utilisation de la fonctionnalité Capture d'écran avec 3 doigts : Faites glisser vos 3 doigts du centre vers le bas de l'écran pour faire une capture d'écran.




Après avoir pris la capture d'écran, touchez  ou  pour la modifier ou la partager. Les captures d'écran sont par défaut enregistrées dans **Galerie**.


Écran d'accueil

Barre de navigation

Configurer la disposition de la barre de navigation

L'utilisation de la barre de navigation vous permet, simplement, d'accéder à l'écran d'accueil, de revenir à l'écran précédent, de quitter une application ou de voir les applications récemment utilisées.


Pour configurer la disposition de votre barre de navigation, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Système > Navigation système > Navigation à trois touches > Paramètres**, sélectionnez la combinaison de touches de navigation et activez ou désactivez **Dissimulation des touches de navigation** en fonction de vos habitudes d'utilisation.

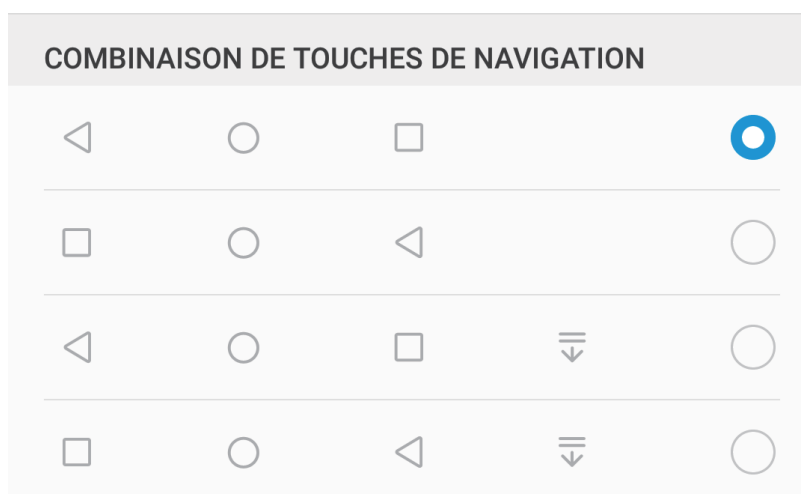

- ◀ **Touche Retour** : Touchez pour revenir à l'écran précédent ou quitter une application. Touchez pour fermer le clavier à l'écran lorsque vous saisissez du texte.
- ○ **Touche Accueil** : Touchez pour revenir à l'écran d'accueil. Touchez et maintenez pour afficher l'icône HiVoice, et faites glisser celui-ci vers le haut pour activer les fonctionnalités de HiVoice.
- □ **Touche Récent** : Touchez pour visualiser les applications récemment utilisées. Touchez et maintenez pour activer le mode partition d'écran.
- ≡ **Touche de présentation du panneau de notifications** : Touchez pour ouvrir le panneau de notifications.

Utilisation de la touche Récent pour la gestion des applications en arrière-plan

Si vous souhaitez passer rapidement à une application récemment utilisée, vous feriez peut-être bien d'essayer la touche Récent. La touche Récent peut vous aider à naviguer rapidement entre plusieurs applications récemment utilisées. Vous pouvez vous en servir pour la fermeture des applications en arrière-plan afin d'optimiser la vitesse d'exécution de votre Téléphone.


Touchez  . Vous pourrez ainsi afficher, changer, fermer ou verrouiller les applications récemment utilisées.

- **Afficher les applications récemment utilisées** : les applications récemment utilisées s'affichent à l'écran, ce qui vous permet de naviguer entre elles en faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas.
- **Passer à une application récemment utilisée** : faites glisser votre doigt sur l'écran, vers le haut ou vers le bas, afin de trouver l'application que vous voulez utiliser, puis touchez l'onglet de cette application pour l'ouvrir.
- **Fermer une application** : faites glisser l'onglet d'une application vers la gauche ou la droite, ou touchez  , dans le coin supérieur droit de l'onglet de l'application, pour fermer l'application correspondante.
- **Fermer toutes les applications** : touchez  pour fermer toutes les applications.
- **Verrouiller une application** : si vous souhaitez qu'une application continue de fonctionner en arrière-plan sans qu'elle puisse être fermée, vous pouvez la verrouiller. Une fois qu'une application est verrouillée en touchant  , celle-ci ne peut être fermée. Touchez  dans le coin supérieur droit de l'onglet de l'application. Lorsque l'application est verrouillée, vous pouvez la déverrouiller en touchant  dans le coin supérieur droit de l'onglet de l'application.

Changement rapide

Utiliser des boutons raccourci pour activer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées


Vous voulez rapidement activer ou désactiver les données mobiles ou le Wi-Fi ? Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez un bouton raccourci pour activer ou désactiver une fonctionnalité correspondant. Touchez et maintenez l'icône du bouton raccourci pour aller à l'écran de paramétrage de la fonctionnalité.

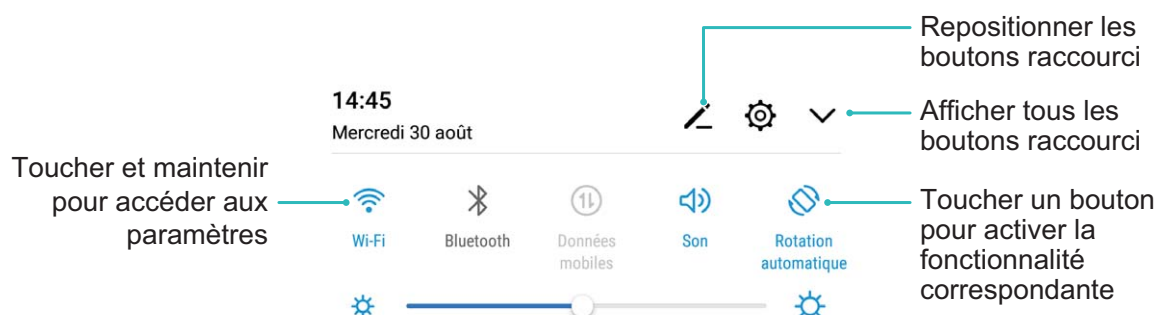

Ajuster l'emplacement des boutons raccourci à votre convenance


Ajuster l'emplacement des boutons raccourci afin de mettre en haut ceux que vous utilisez régulièrement.

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis, puis touchez


 . À partir du panneau de raccourcis, vous pouvez :

Repositionner les boutons raccourci : Touchez et maintenez un bouton raccourci puis déplacez l'icône à l'emplacement de votre choix.

Ajouter un bouton de raccourci : Déplacez un bouton raccourci depuis la zone dissimulée du panneau vers la zone visible, puis touchez **RETOUR**.

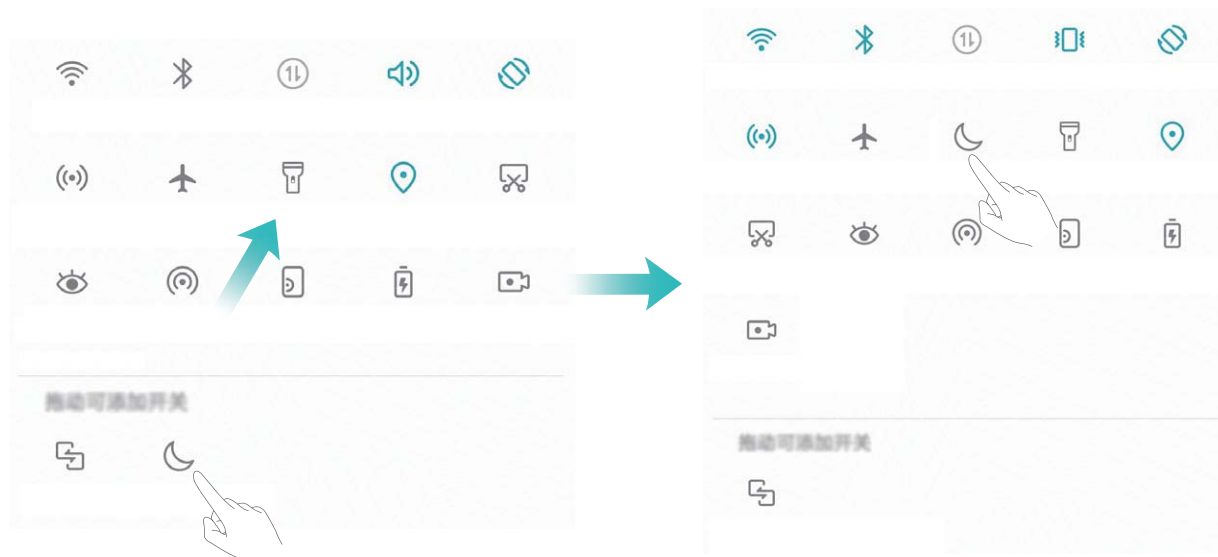

Supprimer les boutons raccourci : Déplacez un bouton raccourci depuis la zone visible du panneau vers la zone dissimulée, puis touchez **RETOUR**.

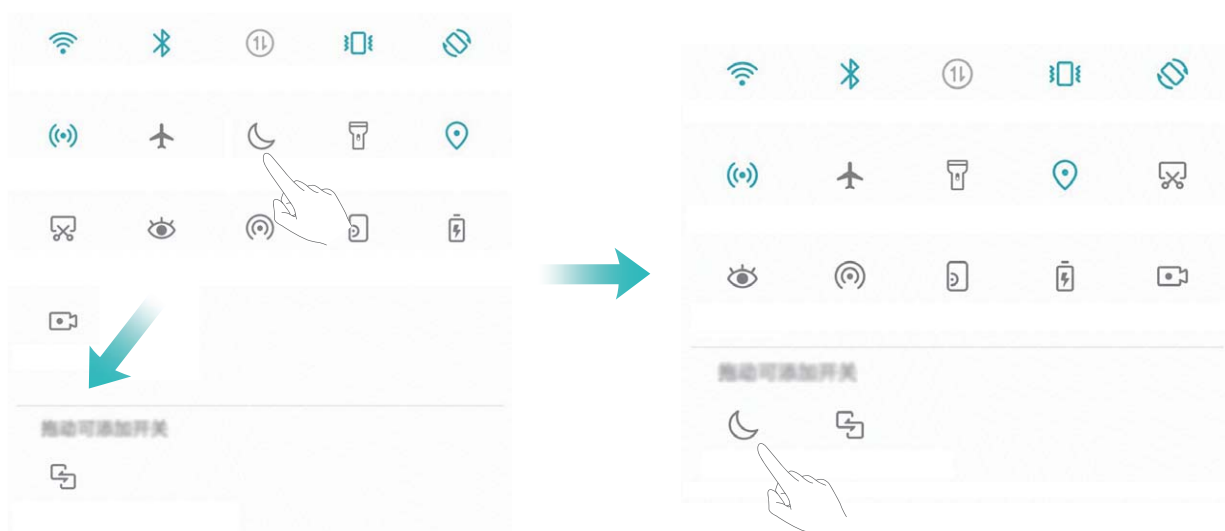

















Panneau de notifications et barre d'état

Notifications, icônes d'état et descriptions

Les icônes qui s'affichent dans la barre d'état vous donnent un rapide aperçu de l'état général de votre Téléphone, ce qui inclut la connexion au réseau, le niveau de la batterie, ainsi que les nouveaux messages reçus lorsque votre Téléphone est en mode Silence.











Icônes d'état : grâce à la consultation des icônes d'état, vous pouvez rapidement vous faire une idée de l'état de votre appareil, qu'il s'agisse de la connexion au réseau, l'intensité du signal, le niveau de batterie, l'heure, et bien d'autres éléments encore.

 Les icônes indiquant l'état du réseau peuvent varier d'une région à l'autre et d'un fournisseur à un autre.

	Intensité du signal		Aucun signal.
4G+	Connecté à un réseau 4G+	3G	Connecté à un réseau 3G
4G	Connecté à un réseau 4G	H	Connecté à un réseau HSPA
2G	Connecté à un réseau 2G	LTE	Connecté à un réseau LTE
LTE+	Connecté à un réseau LTE+		Casque branché
H+	Connecté à un réseau HSPA+		Mode avion activé
HD	VoLTE disponible		Connecté à un réseau Wi-Fi
R	Itinérance		Réception des données de localisation du GPS
	Bluetooth activé		Mode silencieux activé
	Réseau Wi-Fi détecté		En charge
	Mode vibreur activé		Niveau de batterie faible
	Alarme activée		Aucune carte SIM détectée
	Charge de batterie complète		

Icônes de notification : en cas de nouveau message, de notification ou de rappel sur votre Téléphone, l'icône appropriée s'affiche dans votre barre d'état.


	Appel manqué		Nouveau(x) courriel(s)
---	--------------	---	------------------------

	Téléchargement des données en cours		Nouveaux messages vocaux
	Rappel d'événement		Transfert des données en cours
	Synchronisation des données en cours		Mémoire de stockage du téléphone pleine
	Problème de connexion ou de synchronisation		Échec de la synchronisation
	Le VPN est connecté		Notifications supplémentaires


Ouvrir le panneau de notifications pour accéder à des informations importantes

Vous voulez être sûr qu'aucune notification importante ne vous échappe ? Dans la barre d'état de votre appareil, vous pouvez voir des informations en temps réel sur les notifications, ainsi que sur le statut d'exploitation de votre appareil.

En cas de rappel d'une notification, vous pouvez activer l'écran et faire glisser vers le bas depuis la barre d'état pour afficher la notification. Vous pouvez accéder aux paramètres de la barre de notifications et de la barre d'état en procédant comme suit :

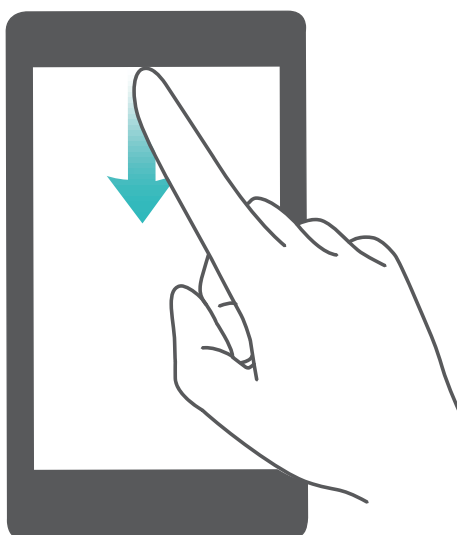

Ouvrez le panneau de notifications lorsque l'écran est déverrouillé : balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Vous pouvez activer ou désactiver les boutons de raccourcis, ou encore toucher des notifications pour en afficher les détails.

Vous ne voulez voir s'afficher que le nombre de notifications sur la barre de notifications et la barre d'état, ou tout simplement vous ne souhaitez voir aucune notification ? Touchez  **Paramètres**, et

allez à **Applications & notifications > Notifications & barre d'état > Méthode de notification.**

Puis, sélectionnez **Numéros** ou **Aucune** selon le besoin.

Désactivation des notifications d'applications perturbatrices

Vous trouvez agaçant de recevoir autant de types de notifications d'applications ? Vous pouvez définir et désactiver les notifications d'applications pour éviter ce désagrément.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Applications & notifications > Gestion des notifications.**

Vous pouvez :

- **Empêcher une application de diffuser des notifications push** : sur l'écran **Gestion des notifications**, trouvez et touchez l'application, puis désactivez **Autorisation de notifier**.
- **Empêcher toutes les applications de diffuser des notifications push** : touchez **Gestion par lot**, puis désactivez **Toutes**.

Personnalisation des notifications

Vous n'êtes pas fan de rappels de notifications par défaut ? Vous pouvez personnaliser vos rappels de notifications pour qu'ils apparaissent selon votre convenance.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Applications & notifications > Notifications & barre d'état.**

Ce menu permet de :


- **Paramétrer l'activation de l'écran en cas de notification** : activez **Allumage de l'écran lors de notifications**. Lorsque l'écran de votre Téléphone est éteint, celui-ci se rallume à la réception d'une notification.
- **Définir un voyant de notifications pulsé** : activez **Témoin de notification**, et le voyant de notifications clignotera à la réception de nouvelles notifications.
- **Paramétrer l'affichage de plus d'informations dans la barre d'état** : selon vos préférences, vous pouvez activer **Affichage du nom de l'opérateur** ou **Affichage de la vitesse de connexion au réseau**.
- **Définir le mode de notification** : touchez **Méthode de notification**. Selon vos préférences, vous pouvez sélectionner **Icônes**, **Numéros**, ou **Aucune**.
- **Activer le mode Pourcentage de batterie** : touchez **Pourcentage de batterie**. Selon vos préférences, vous pouvez sélectionner **À côté de l'icône de la batterie**, **Dans l'icône de la batterie** ou **Non**.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Définir un mode de déverrouillage de l'écran afin de protéger votre vie privée

Votre Téléphone stocke beaucoup d'informations sensibles, telles que photos personnelles, informations de contacts ou applications de paiement (par exemple Alipay). Vous pouvez définir un mode de déverrouillage de l'écran afin qu'il soit exigé chaque fois que vous déverrouillez votre

Téléphone. Un mode de déverrouillage de l'écran aide à protéger vos informations privées en cas de perte de votre Téléphone ou si un utilisateur non autorisé y accède.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Écran de verrouillage**, et définissez le mode de déverrouillage souhaité.

- **Code** : un code est une séquence de chiffres. Saisir un code pour déverrouiller votre Téléphone est simple et rapide. Pour une sécurité accrue, utilisez une longue séquence de chiffres aléatoires en tant que code. Allez à **Définir le mode de déverrouillage**, suivez les instructions pour définir un code. Sinon, touchez **Modifier le mode de déverrouillage**, et définissez un **Code à chiffres** ou un **Code personnalisé**.
- **Schéma** : déverrouillez votre Téléphone en dessinant un schéma prédéfini sur l'écran. Pour une sécurité accrue, utilisez un schéma qui comprend des segments en ligne qui se superposent. Allez à **Définir le mode de déverrouillage** > **Modifier le mode de déverrouillage** > **Schéma** et dessinez le même schéma 2 fois. Le schéma doit relier au moins 4 points.
- **Mot de passe** : un mot de passe composé de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux est plus sécurisé qu'un code ou un schéma. Pour une sécurité accrue, utilisez un mot de passe comportant au moins 8 caractères composés de chiffres, lettres et de caractères spéciaux. Mémorisez bien le mot de passe. Un oubli vous empêcherait de déverrouiller votre Téléphone. Allez à **Définir le mode de déverrouillage** > **Modifier le mode de déverrouillage** > **Mot de passe**, suivez les instructions pour définir un mot de passe.
- **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'une empreinte digitale** : Si votre appareil prend en charge le déverrouillage via empreinte digitale, c'est la méthode de déverrouillage conseillée. Le déverrouillage via empreinte digitale est un moyen rapide et sécurisé. Après avoir défini un mot de passe pour déverrouiller l'écran, touchez **Enregistrer** dans la boîte de dialogue qui s'affiche et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos empreintes digitales.
- **Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas désactiver le mode de déverrouillage l'écran** : Un mode de déverrouillage de l'écran empêche tout accès non autorisé à votre appareil. Pour la sécurité de votre appareil, ne sélectionnez pas **Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran** comme méthode de déverrouillage d'écran.
- **Les demandes régulières du mode de déverrouillage vous aident à vous en souvenir** : si vous n'avez pas saisi votre mode de déverrouillage pendant 3 jours, le système exigera que vous le saisissiez pour déverrouiller votre écran.

Verrouiller l'écran pour rapidement sécuriser votre Téléphone

Si vous n'utilisez pas votre Téléphone pendant une durée définie, l'écran s'éteindra et se verrouillera. Tant que l'écran reste allumé, vous pouvez utiliser votre Téléphone sans avoir besoin de déverrouiller l'écran. Verrouillez votre écran lorsque vous n'utilisez pas votre Téléphone pour protéger votre vie privée et prévenir les saisies involontaires.

- **Définir un mode de déverrouillage pour protéger votre vie privée**. Vous pouvez verrouiller votre appareil de plusieurs manières :

Verrouiller l'écran instantanément avec le bouton marche/arrêt : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour verrouiller l'écran à tout moment.

Verrouiller l'écran avec le verrouillage de l'écran en un geste : Pincez deux doigts ensemble sur l'écran d'accueil pour accéder au mode édition. Touchez **Widgets > Verrouillage d'écran** et ajoutez le widget **Verrouillage d'écran** à votre écran d'accueil. Cela aidera à réduire l'usure de votre bouton marche/arrêt. Après avoir quitté le mode édition de l'écran d'accueil, touchez le widget **Verrouillage d'écran** pour instantanément verrouiller votre écran. Pour verrouiller votre écran de cette façon, allez tout d'abord sur l'écran d'accueil où le widget **Verrouillage d'écran** se trouve.


Revenir aux fondamentaux avec le mode simple

Votre écran d'accueil est-il encombré par des icônes d'applications et du texte de petite taille ? Le mode simple présente sur l'écran d'accueil des icônes et polices de caractère plus grandes, ce qui donne une disposition plus claire et vous permet de naviguer plus facilement.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Mode simple**, et touchez .

En mode simple, vous pouvez :

- **Modifier les icônes de l'écran d'accueil** : Touchez et maintenez une des icônes pour passer en mode modification de l'écran d'accueil, vous pouvez dès lors ajouter ou retirer des icônes d'applications comme vous le souhaitez.
- **Quitter le mode simple** : Pour quitter le **mode simple**, touchez **Mode standard**.

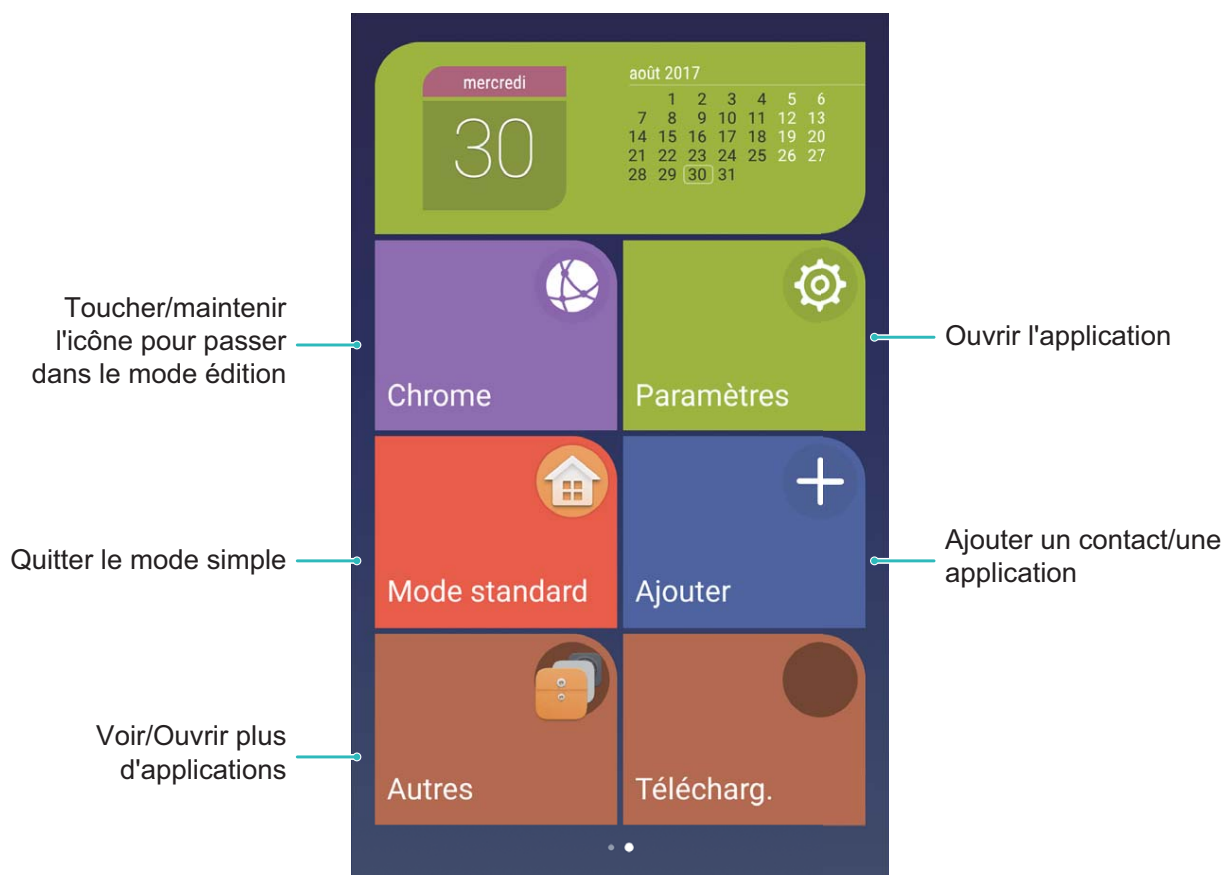



Gestion de l'écran d'accueil

Gestion des icônes de l'écran d'accueil


Votre écran d'accueil est-il inondé par les icônes d'applications ? Vous pouvez déplacer ou supprimer les icônes de l'écran d'accueil, ou bien les trier et les déplacer vers des dossiers pour en faciliter l'utilisation.


Déplacer une icône de l'écran d'accueil : depuis l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'icône d'une application jusqu'à vibration de votre Téléphone, ensuite déplacez cette icône vers n'importe quel point de votre écran d'accueil.

Supprimer une application : depuis l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'icône de l'application que souhaitez désinstaller jusqu'à vibration de votre Téléphone, ensuite déplacez-la vers . Suivez les invites qui s'affichent à l'écran pour supprimer l'application.


 Afin d'assurer le bon fonctionnement du système, certaines applications préinstallées ne peuvent être désinstallées.


Créer un dossier : depuis l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'icône d'une application jusqu'à vibration de votre Téléphone, ensuite déplacez cette icône au-dessus d'une autre icône. Les deux icônes seront ainsi insérées dans un nouveau dossier.

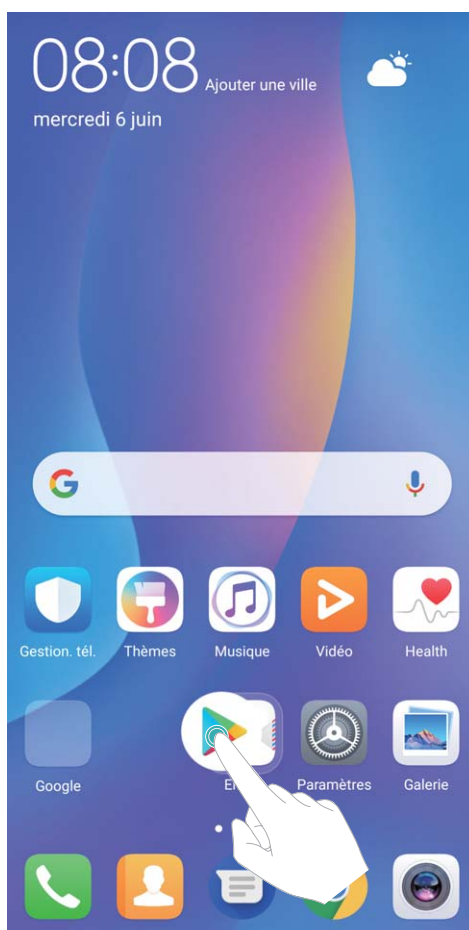

Supprimer un dossier : ouvrez le dossier, touchez  , désélectionnez toutes les applications, puis touchez **OK**. Le dossier sera supprimé automatiquement, et toutes les icônes d'applications contenues dans ce dossier seront déplacées vers votre écran d'accueil.

Renommer un dossier : ouvrez le dossier, touchez le nom du dossier et saisissez un nouveau nom.





Ajouter ou retirer des icônes d'applications d'un dossier : Ouvrez le dossier, touchez  , sélectionnez ou désélectionnez des applications, puis touchez **OK**. Les icônes d'applications sélectionnées seront automatiquement ajoutées au dossier, tandis que les applications désélectionnées seront retirées du dossier.

-  Un autre moyen de retirer l'icône d'une application d'un dossier consiste à toucher et maintenir cette icône dans le dossier jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis à la déplacer vers l'écran d'accueil.

Gestion de votre écran d'accueil

Trop d'icônes sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter une nouvelle page à votre écran d'accueil et la personnaliser à votre guise.

Touchez et maintenez une zone vide de l'écran d'accueil pour entrer en mode de modification de l'écran d'accueil. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :



- **Ajouter une nouvelle page à l'écran** : touchez  à gauche ou à droite sur l'écran pour ajouter une nouvelle page.
- **Supprimer une page d'écran vide** : touchez  pour supprimer la page.
 -  Les pages d'écran contenant des icônes d'applications ou des widgets ne peuvent être supprimées.
- **Modifier l'ordre des pages d'écran** : touchez et maintenez la page d'écran que vous souhaitez déplacer, puis déplacez-la vers la position souhaitée.
- **Définir une page d'écran d'accueil par défaut** : touchez  dans la partie supérieure de l'écran d'accueil afin de définir la page d'écran sélectionnée comme votre page d'écran d'accueil par défaut.

Définition de votre fond d'écran d'accueil

Exaspéré par les fonds d'écran par défaut ? Définissez comme fond d'écran une photo que vous aimez, afin de donner à votre fond d'écran d'accueil une touche personnalisée.

Ouvrez  **Paramètres**, ensuite allez à **Affichage > Fonds d'écran**, ainsi vous pourrez :


- **Définir une image comme fond d'écran d'accueil** : touchez **Définir le fond d'écran**. Depuis **Plus** ou **Galerie**, sélectionnez une photo de votre choix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil**, ou **Les deux**.
- **Définir le changement aléatoire de fonds d'écran** : activez **Changement aléatoire du fond d'écran** et définissez **Changer l'image** et **Afficher les images**.


Définir une photo de votre Galerie comme fond d'écran : vous avez une superbe photo que vous voulez définir comme fond d'écran ? Dans  **Galerie**, ouvrez la photo que vous aimez, allez à  > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour définir la photo comme votre fond d'écran d'accueil.

Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous voulez gérer rapidement les widgets sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets sur l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre sur celui-ci et le rendre plus facile à utiliser.

Ajouter des widgets : appuyez quelques instants sur une zone vide de l'écran d'accueil pour passer en mode de modification. Touchez **Widgets**, appuyez quelques instants sur un widget pour le faire glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil, ou touchez le widget qui vous intéresse.

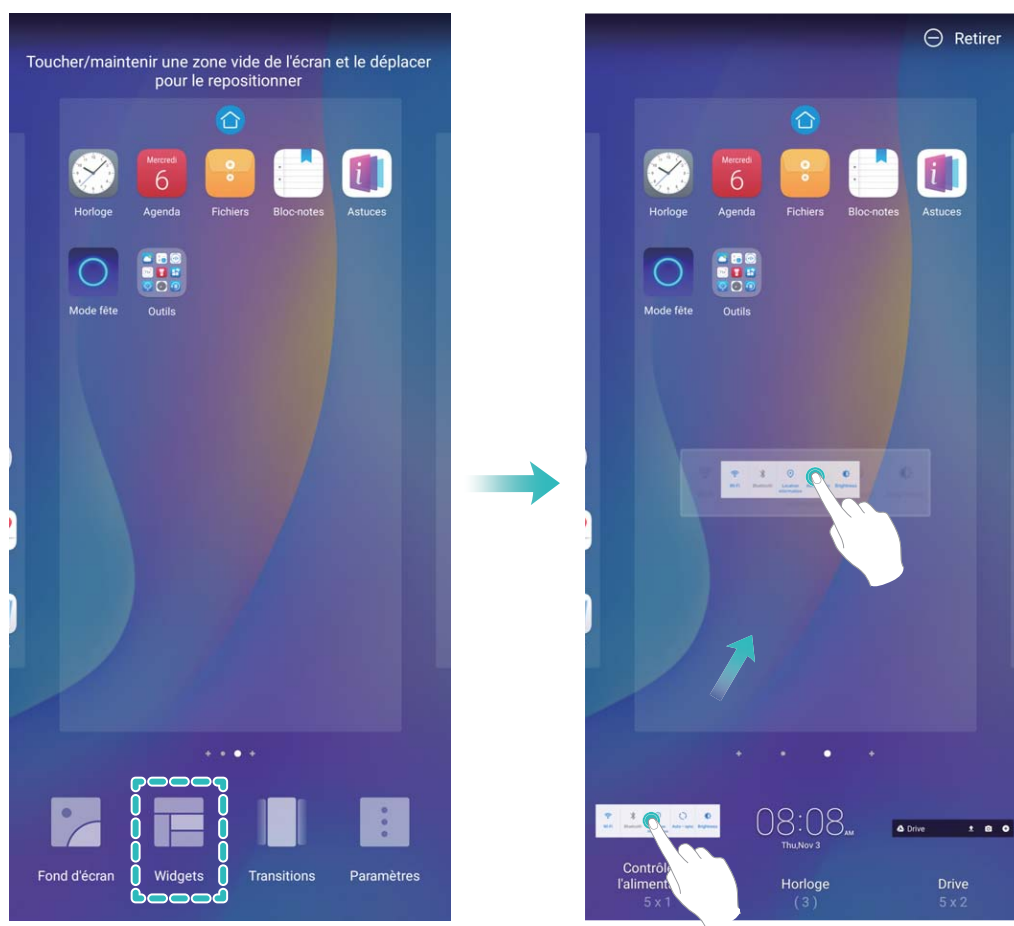

 Vérifiez que l'écran d'accueil contient suffisamment d'espaces vides pour le widget. Si l'espace est insuffisant, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page actuelle de l'écran d'accueil.



Supprimer des widgets : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer. Faites glisser le widget vers **Retirer** en haut de l'écran.

Déplacer des widgets : appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer. Faites glisser le widget n'importe où sur l'écran.

Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications

Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d'accueil afin de donner à votre écran d'accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace sur votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Affichage** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.

 **Ajouter sur l'écran d'accueil l'icône Tiroir** : après avoir activé le mode Tiroir, touchez  , sur l'écran d'accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis déplacez l'icône vers la position souhaitée sur votre écran d'accueil.

Contacts


Gérer des cartes de visite

Gestion des cartes de visite : ajout et partage des cartes de visite en toute simplicité

Trouvez-vous fastidieux de saisir le contenu des cartes de visite sur papier dans les contacts de votre Téléphone ? Vous souhaitez avoir un moyen plus simple de partager les contacts de votre Téléphone avec des amis ? Gestion des cartes de visite vous permet d'ajouter et de partager facilement des cartes de visite.


La gestion de la carte de visite prend en charge les fonctionnalités suivantes :

- **Ajouter des cartes de visite à vos contacts** : vous voulez rapidement ajouter plusieurs cartes de visite sur papier à vos contacts ? Placez simplement une carte de visite sur papier devant l'appareil photo pour enregistrer les informations (notamment le nom, le numéro de téléphone et le titre) dans vos contacts.
- **Analyser le code QR pour ajouter un contact** : analysez le code QR sur une carte de visite afin d'enregistrer rapidement les informations dans vos contacts.
- **Partager votre carte de visite personnelle** : créez votre carte de visite personnelle dans vos contacts et votre appareil se chargera de générer automatiquement un code QR. Ensuite, vous pourrez partager rapidement votre carte de visite en utilisant le code QR.
- **Partager des contacts** : sélectionnez le contact que vous voulez partager et touchez le code QR situé en haut de l'écran contenant les détails sur le contact pour rapidement partager le contact.

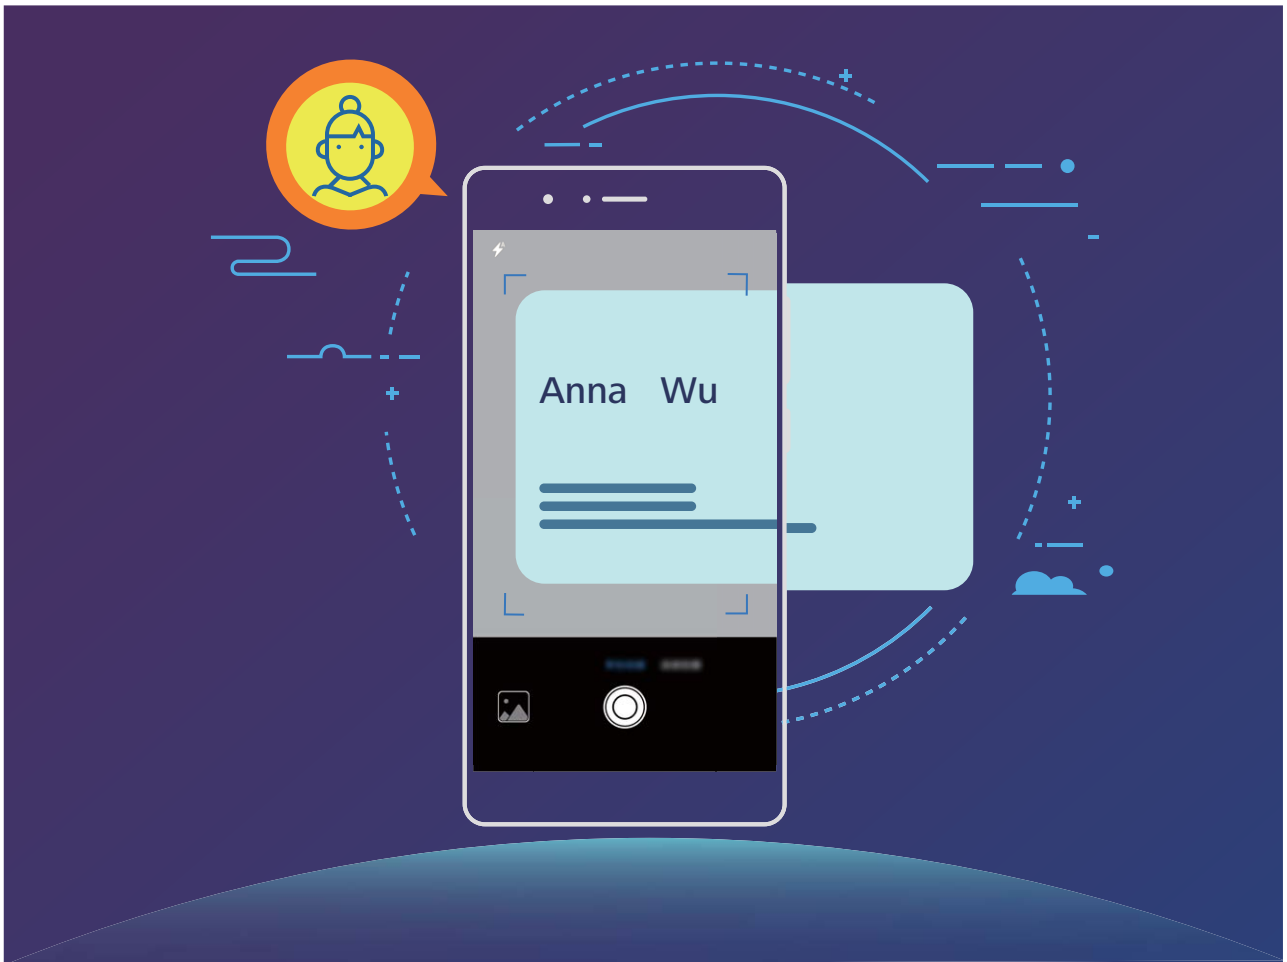

Numérisation des cartes de visite pour ajout aux contacts


Ouvrez  **Contacts**, touchez **Scanner**, et depuis ce menu, vous pourrez :

- **Numériser une seule carte de visite** : posez la carte de visite sur une surface plane, ajustez la mise au point de l'appareil photo de sorte que le texte figurant sur la carte puisse se lire clairement sur l'écran du viseur, ensuite touchez  .






- **Numériser plusieurs cartes de visite** : passez en mode **Rafale** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour capturer plusieurs cartes de visite.


Les informations figurant sur les cartes de visite seront automatiquement converties en informations de contact et enregistrées dans **Cartes de visite** de votre Téléphone.


- i Pour afficher la carte de visite que vous avez enregistrée, ouvrez  **Contacts**, sélectionnez contacts numérisés, puis allez à **Détails** > **Voir la carte de visite**.

Partage de contacts grâce aux cartes de visite électroniques


Partager votre carte de visite : ouvrez  **Contacts** et touchez **Moi** pour définir votre photo de profil et saisir votre nom, votre adresse professionnelle, votre numéro de téléphone ainsi si que d'autres informations. Ensuite, touchez ✓ et votre appareil générera automatiquement le code QR de votre carte de visite. Vous pouvez partager votre carte de visite directement à l'aide du code QR. Vous pouvez également toucher  , sélectionner un mode de partage puis suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager vos fichiers.

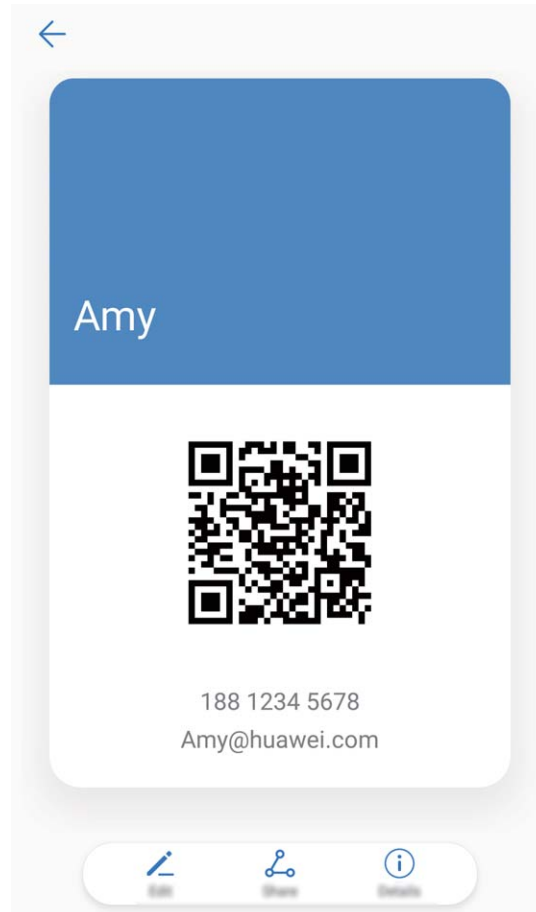



Partager des contacts : ouvrez  **Contacts**, sélectionnez le contact que vous voulez partager, et touchez l'icône du code QR située dans le coin supérieur droit pour partager le contact en utilisant le code QR. Vous pouvez également toucher **Partager**, sélectionner un mode de partage et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le partage.


 Si l'autre appareil prend en charge l'analyse du code QR, ils peuvent directement prendre des photos ou analyser des codes QR pour ajouter des contacts.

Rechercher des contacts

Ouvrez  **Contacts**. Dans la liste des contacts, vous pouvez utiliser les méthodes de recherche suivantes :

 Pour obtenir des résultats de recherche plus précis, assurez-vous que votre appareil affiche tous les contacts. Dans l'écran de la liste des contacts, accédez à  > **Préférences d'affichage**, puis touchez **Tous les contacts**.

- Faites glisser l'index sur le côté pour faire défiler rapidement la liste.
- Dans la barre de recherche en haut de la liste de contacts, saisissez le nom, les initiales, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du contact, et les résultats de la recherche s'afficheront sous la barre de recherche. Vous pouvez également saisir plusieurs mots clés pour votre recherche, par exemple « John London », et le système recherchera rapidement tous les contacts correspondants.

- Si une erreur se produit lorsque vous recherchez un contact, sur l'écran de la liste des contacts, accédez à  > **Organiser les contacts**, puis touchez **Réparer l'index des données** > **OK**.

Gestion des contacts

Importer et exporter des contacts



Lorsque vous changez de Téléphone, vous devez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil.


Ouvrez  **Contacts**, allez à  > **Importer/Exporter** puis sélectionnez l'un des choix suivants :



- **Importer des contacts** : sélectionnez **Importer depuis une mémoire de stockage** , **Importer depuis la Carte SIM** , **Importer depuis un autre appareil** puis suivez les instructions.
- **Exporter des contacts** : sélectionnez **Exporter vers une mémoire de stockage** ou **Exporter vers la Carte SIM**, **Partager les contacts** puis suivez les instructions à l'écran. Par défaut, les fichiers vCard exportés (.vcf) via **Exporter vers une mémoire de stockage** sont enregistrés dans le répertoire racine de la mémoire de stockage interne de votre appareil. Ouvrez **Fichiers** pour voir les fichiers exportés.

Gérer vos contacts

L'application Contacts vous offre de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à gérer vos contacts. Vous pouvez simplifier votre liste des contacts, choisir de ne voir que les contacts enregistrés sur votre Téléphone ou sur la carte SIM et facilement trouver les contacts fréquents.



Fusionner les contacts en double : si des contacts sont en double dans votre liste des contacts, vous pouvez utiliser la fonctionnalité **Fusionner contacts en double** pour les fusionner. Depuis la liste des contacts, allez à  > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**, sélectionnez les contacts à fusionner puis touchez .



Afficher les contacts des différents comptes : vous souhaitez ne voir que les contacts enregistrés sur votre Téléphone ou sur la carte SIM ? Allez à  > **Préférences d'affichage** puis sélectionnez les comptes dont vous souhaitez afficher les contacts. Vous pouvez également :



- **Utiliser l'affichage simple** : vous souhaitez cacher les photos de profil, les entreprises et postes occupés dans la liste des contacts ? Depuis la liste des contacts, allez à  > **Préférences d'affichage** et activez **Affichage simple**.
- **Voir la capacité de stockage de contacts** : vous souhaitez vérifier la capacité de stockage de contacts ? Depuis la liste des contacts, allez à  > **Préférences d'affichage**. Dans la section **Comptes**, vous pouvez voir la capacité de stockage totale de contacts sur votre appareil et de la carte SIM.

Gérer les groupes de contacts

Vous souhaitez envoyer un message à un groupe de collègues ou organiser une réunion ? La fonctionnalité Groupes intelligents regroupe automatiquement vos contacts par entreprises, villes et heures de prise de contact pour que vous puissiez rapidement envoyer un message ou e-mail groupé.

Créer un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, touchez , saisissez le nom du groupe (tel que Famille ou Amis), puis touchez **OK**. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts, puis touchez .


Envoyer un message à un groupe de contacts intelligent : Depuis la liste des groupes, dans la section **Groupes intelligents**, ouvrez un groupe et touchez  pour envoyer un message ou  pour envoyer un e-mail.



Modifier un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez  pour ajouter un contact, ou touchez  pour **Retirer des membres, Sonnerie groupe, Supprimer le groupe** ou **Renommer**.

Supprimer un groupe : Depuis la liste des groupes, touchez et maintenez un groupe puis touchez **Supprimer**.

Ajouter des contacts à la liste noire

Vous pouvez ajouter des numéros à la liste noire pour éviter de recevoir des appels spam ou de harcèlement de ces numéros.



Ouvrez  **Contacts**, touchez et maintenez le contact que vous souhaitez ajouter à liste noire, puis touchez **Ajouter à la liste noire**. Votre appareil intercepte tous les appels et messages des numéros des contacts ajoutés à la liste noire.

Voir les contacts ajoutés à la liste noire : Ouvrez  **Gestion. tél.**, allez à **Interception** > , puis touchez **Liste noire de numéros** pour voir la liste noire.

Retirer des contacts de la liste noire : Ouvrez  **Contacts**, touchez et maintenez le contact que vous souhaitez retirer de la liste noire, puis touchez **Retirer de la liste noire**.

Effacer l'historique des messages et des appels

Utiliser la fonctionnalité Supprimer les activités permet de supprimer les appels et entrées du journal d'appels d'un contact pour protéger votre vie privée.

Ouvrez  **Contacts**, sélectionnez un contact et allez à  > **Supprimer les activités** > **Supprimer**. Tous l'historique des prises de contact, appels et messages, de ce contact sera effacé.



Fusionner des contacts d'applications tierces

Réseaux sociaux intégrés : rassembler les gens

Voulez-vous étendre votre réseau social ? Voulez-vous synchroniser les informations d'un compte de réseau social avec vos contacts ? Vous pouvez vous connecter à un compte de réseau social (comme LinkedIn) et synchroniser les informations de vos contacts (y compris la société, le titre et l'e-mail) avec vos contacts locaux et enrichir votre réseau social.

Associer les coordonnées à un compte social

Que fait chaque contact sur votre Téléphone ? Quels sont leurs e-mails ? Quels sont leurs intitulés de poste ? Vous pouvez utiliser des applications de réseaux sociaux tierces (comme LinkedIn) pour obtenir plus d'informations sur vos contacts.


Associer un compte LinkedIn : ouvrez  **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Associer un compte LinkedIn** et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte LinkedIn. Une fois connecté, votre Téléphone mettra automatiquement à jour les informations de vos contacts stockés localement. Pour synchroniser toutes les informations de vos contacts LinkedIn, depuis l'écran des paramètres de LinkedIn de **Contacts**, allez à **Synchroniser contacts LinkedIn** > **Tous les contacts LinkedIn**, et sélectionnez **Synchroniser**.

Voir les informations des contacts fournies par LinkedIn : ouvrez un contact LinkedIn et touchez **Voir le profil LinkedIn sur Internet**.

Dissocier des contacts LinkedIn : allez à  > **Paramètres** > **LinkedIn**, et sélectionnez **Dissocier**.

Voir la description de poste d'un expéditeur

Si vous venez de commencer un nouvel emploi, vous devrez rapidement déterminer ce que font tous vos nouveaux collègues. Vous pouvez associer un compte de réseaux sociaux (comme LinkedIn) aux contacts de votre e-mail. Les informations sur l'emploi des expéditeurs d'e-mails seront alors affichées à l'écran de détails des e-mails.





À partir de la boîte de réception  **Email**, ouvrez un e-mail reçu. Allez aux détails de l'e-mail, ensuite touchez la photo de profil de l'expéditeur et sélectionnez **Voir le profile LinkedIn**.


Numérotation


Fonctions basiques d'appel

Passer des appels

Dans l'écran du téléphone, saisissez une partie du numéro de téléphone ou la première lettre ou les initiales du nom du contact. Votre appareil recherche automatiquement les contacts correspondants.


Ouvrez  **Téléphone**. Dans l'écran du téléphone, saisissez le numéro de téléphone ou la première lettre ou les initiales du nom du contact (par exemple, entrez hwkf pour le service clients Huawei). Votre appareil effectue automatiquement une recherche dans les contacts et les journaux d'appels. Touchez dans la liste le contact que vous souhaitez appeler. Si votre appareil possède deux cartes SIM, touchez  ou  pour émettre l'appel. Vous pouvez consulter le statut du contact à l'écran (par exemple, sonnerie en cours ou transfert d'appels activé). Touchez  pour raccrocher.



 Si vous copiez un numéro de téléphone dans l'intention de le composer, le système vous propose de le coller sur l'écran du téléphone dès que vous accédez à ce dernier.

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour raccrocher : vous avez accidentellement composé un faux numéro et souhaitez raccrocher rapidement alors que vous avez masqué l'écran d'appel ? Vous pouvez définir l'option **Interruption d'appel via bouton d'alimentation**. Dans l'écran **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** > **Avancé**, puis activez **Interruption d'appel via bouton d'alimentation** pour mettre rapidement fin à l'appel.

Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, si votre appareil est allumé et qu'il se trouve dans la zone desservie, vous pouvez passer des appels d'urgence même si l'écran est verrouillé ou sans réception mobile.





 La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et au fournisseur d'accès à Internet. Des problèmes de réseau ou des interférences d'ordre environnemental peuvent empêcher un appel d'urgence d'aboutir. En cas d'urgence, ne comptez pas sur votre appareil comme seul moyen de communication.


Ouvrez  **Téléphone** ou touchez **Appel d'urgence** dans l'écran verrouillé. Saisissez le numéro d'urgence local sur le téléphone, puis touchez . Si la réception mobile est de bonne qualité à l'endroit où vous vous situez, si votre appareil est connecté à Internet et que les services de géolocalisation sont activés, votre position géographique sera détectée et affichée à l'écran.

Activer la fonctionnalité de mise en attente des appels pour ne jamais manquer un appel de tiers important

Vous recevez souvent des appels alors que vous êtes déjà au téléphone ? La fonctionnalité de mise en attente des appels vous permet de répondre à un nouvel appel alors que vous êtes déjà au téléphone, puis de passer d'un appel à l'autre.


 Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** > **Autres paramètres**, puis activez **Appel en attente**. Lorsque vous recevez un autre appel, touchez  pour prendre l'appel et mettre le premier appel en attente. Touchez  ou l'appel en attente dans la liste d'appel pour passer d'un appel à l'autre.

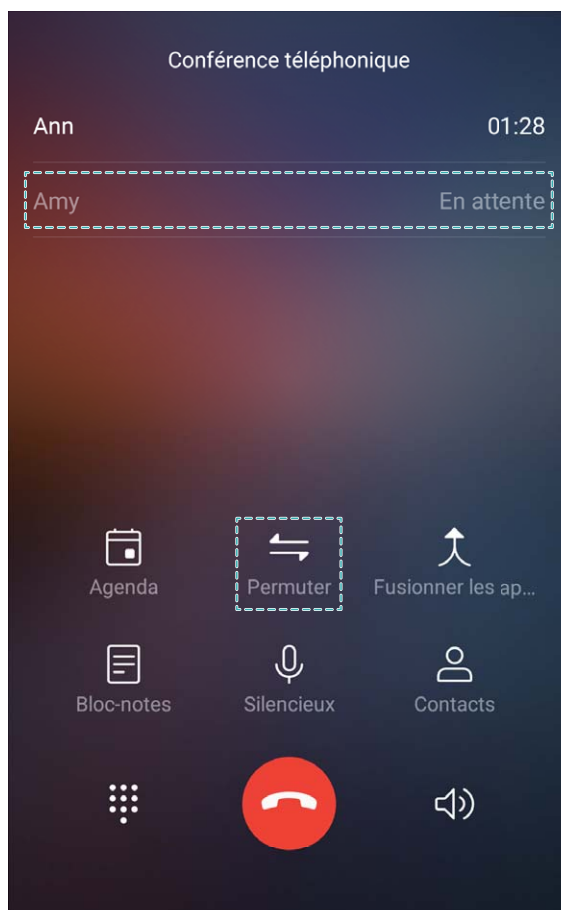

Activer le transfert d'appels pour ne plus en manquer

Si vous n'êtes pas en mesure de prendre des appels, vous pouvez configurer votre appareil pour ceux-ci soient transférés vers un autre numéro.



 Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.



Ouvrez  **Téléphone** et allez à  > **Paramètres** > **Transfert d'appels**. Si votre appareil utilise deux cartes SIM, dans la section **Carte SIM 1** ou **Carte SIM 2**, touchez **Transfert d'appels** et

sélectionnez la méthode de transfert. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis confirmez. Lorsque la fonctionnalité Transferts d'appels est activée, votre appareil transfère ainsi automatiquement les appels éligibles vers le numéro indiqué.

Supprimer des entrées du journaux d'appels


Vous pouvez supprimer les entrées du journal d'appels devenues inutiles.



Ouvrez  **Téléphone** et touchez  pour cacher le pavé de numérotation. Vous pouvez maintenant :

- **Supprimer une entrée** : Touchez et maintenez une entrée, puis touchez **Effacer l'historique d'appels**.
- **Supprimer plusieurs entrées** : Touchez , sélectionnez les entrées que vous souhaitez supprimer ou touchez **Sélectionner tout**, puis touchez .

Activer la messagerie vocale

Manquer des appels importants lorsque votre appareil est éteint vous inquiète ? La messagerie vocale enregistre en temps réel les messages laissés par les personnes vous appelant pour que vous n'ayez plus à vous inquiéter de manquer un appel important.


-  La messagerie vocale doit être prise en charge par votre opérateur. Veuillez vérifier que ce service soit activé. Contactez votre opérateur pour en savoir plus sur votre numéro de messagerie vocale, les détails du service et les frais éventuels associés.

Activer la messagerie vocale : ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Paramètres**, touchez **Autres paramètres** (pour les Téléphones qui utilisent deux cartes SIM, dans la section **Carte SIM 1** ou **Carte SIM 2**, touchez **Autres paramètres**), puis allez à **Messagerie vocale** > **Numéro de messagerie vocale** et saisissez le numéro de messagerie vocale fourni par votre opérateur.

Vérifier la présence de messages vocaux : sur le pavé de numérotation, touchez et maintenez le **1** pour appeler la messagerie vocale et écouter les messages qui vous ont, le cas échéant, été laissés.

Activer l'itinérance internationale pour une communication sans frontières




Lorsque vous voyagez à l'étranger pour le travail ou pour les vacances, vous pouvez passer un appel lorsque votre Téléphone est en itinérance sans avoir à composer le code pays.


-  Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Veuillez vous assurer que l'itinérance ou l'itinérance internationale a été activée pour votre carte SIM. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur.

Ouvrez  **Téléphone** ou  **Contacts** pour passer un appel.

Bloquer les appels importuns : préservez votre tranquillité

Vous en avez assez des appels importuns et des arnaques téléphoniques ? Essayez l'option **Interception**.

Configurer les règles d'interception : ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Interception**, puis touchez  . Configurez les règles d'interception, la liste noire et la liste blanche selon vos préférences.

Intercepter les numéros importuns spécifiés : ouvrez  **Téléphone**, sélectionnez l'historique des appels d'un numéro importun spécifique à intercepter, puis touchez **Ajouter à la liste noire**. Les appels et les messages texte du numéro spécifié seront automatiquement interceptés.

VoLTE

VoLTE : passer des appels et utiliser les données au même moment


VoLTE (voix sur LTE) offre la possibilité d'utiliser à la fois les services d'appel et de données sur le même réseau 4G, ce qui signifie que vous pouvez utiliser Internet même pendant les appels. VoLTE vous offre également des temps de connexion d'appel plus courts et des appels vocaux et vidéo de meilleure qualité.


Les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge 4G, VoLTE et VoWiFi, il n'est donc pas nécessaire de passer d'une carte SIM à l'autre à chaque fois.

- **Double 4G** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge le réseau 4G.
- **Double VoLTE** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge la VoLTE, ce qui vous offre la possibilité d'utiliser Internet tout en passant des appels HD.
- **Double VoWiFi** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge la VoWiFi, ce qui vous offre la possibilité de passer des appels via le Wi-Fi. Avec la technologie VoWiFi, vous pouvez passer des appels même en étant en mode Avion.



 Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Activer VoLTE pour profiter d'appels HD

 Seuls les téléphones possédant deux cartes SIM prennent en charge l'activation des technologies 4G, VoLTE et VoWiFi sur les deux emplacements correspondants.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sans fil & réseaux** > **Réseau de données mobiles**. Dans la section des paramètres SIM 1 ou 2 (si pris en charge par le réseau de votre opérateur), vous pouvez :



- **Activer la 4G** : activez l'option **4G**. En raison de la personnalisation opérateur, il est possible qu'il n'y ait pas de bouton 4G sur votre téléphone. Cela indique que la 4G est déjà activée et qu'il n'est pas nécessaire de l'activer manuellement.
- **Activer les appels via VoLTE** : activez l'option **Appels via 4G**.
- **Activer les appels via Wi-Fi** : activez l'option **Appel via Wi-Fi**.

Une fois le paramétrage terminé, sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler, puis touchez  pour passer un appel vidéo. Vous pouvez également toucher  sur l'écran pendant un appel vocal pour passer en appel vidéo.

Utiliser la fonctionnalité Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi) pour une nouvelle expérience d'appel

Vous pouvez utiliser la fonction **Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi)** pour passer des appels audio et vidéo dans tous les endroits disposant d'un réseau Wi-Fi, même sans accès au réseau de données mobiles.

- Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Contactez votre opérateur pour en savoir plus, notamment en ce qui concerne les frais éventuels associés.





Ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** > **Appel via Wi-Fi** et activez **Appel via Wi-Fi**. Touchez **Mode** et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner un réseau préféré.


Message

Fonctions de base de la messagerie

Envoyer des messages


Les messages textuels vous offrent un moyen rapide et facile de communiquer avec des amis, des membres de la famille ou des collègues. En plus du texte, vous pouvez également ajouter des emojis ou insérer des images et des fichiers audio pour enrichir vos messages.


Envoyer un message : Ouvrez  **Messages**. À partir de l'écran de la liste de messagerie, touchez  puis sélectionnez des contacts ou des groupes. Saisissez le contenu de votre message, touchez  pour ajouter d'autres types de contenu, puis touchez  pour envoyer le message.

Enregistrer un brouillon de message : touchez  **Précédent** pour enregistrer le message sous forme de brouillon.


Gestion des messages

L'application de messagerie vous permet de demeurer au fait de vos messages.


Ouvrez  **Messages**. Depuis la liste des fils de messages, appuyer sur le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour voir le fil de conversation.

Répondre aux messages : saisissez le contenu du message dans la zone de texte et touchez  .


Archiver un message : vous avez peur de supprimer accidentellement un message important ?

Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour archiver le message.

Supprimer un message : vous êtes fatigué du désordre créé par le trop-plein de messages ?

Supprimez les conversations ou les messages inutiles pour nettoyer votre liste de messagerie. Pour supprimer des conversations et des messages, touchez et maintenez les conversations ou les messages pour accéder à l'écran d'édition, sélectionnez la conversation ou le message, puis touchez  . Les messages effacés ne peuvent pas être récupérés.

Rechercher des messages : vous voulez rapidement trouver un message ? À partir de l'écran de la liste de messagerie, saisissez les mots-clés dans la barre de recherche et les résultats correspondants s'afficheront sous la barre de recherche.


Bloquer un contact : voulez-vous empêcher une personne de vous envoyer des messages indésirables ? Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour bloquer le contact.



Blocage des spams

Vous avez marre de recevoir des spams ? Activez le blocage des messages et dites adieu aux spams !

Ouvrez  **Messages**.

Utilisez le filtre anti-harcèlement pour effectuer les opérations suivantes :

Bloquer les messages : touchez et maintenez un message, puis touchez  pour bloquer les messages et les appels en provenance de ce numéro.

Débloquer les messages : touchez  , puis touchez **Contacts bloqués**. Touchez  à la fin du numéro de téléphone pour débloquer le numéro.

Définition des règles de téléchargement automatique des MMS

Définissez des règles de téléchargement automatique des messages MMS pour éviter l'utilisation onéreuse des données mobiles.

Ouvrez  **Messages** et touchez  . Allez à **Paramètres > Avancé**.

À partir de cet onglet, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

S'il convient de récupérer les messages MMS automatiquement : désactivez **Téléchargement auto des MMS** pour empêcher votre appareil de télécharger automatiquement les messages MMS.



S'il convient de récupérer les messages MMS automatiquement en itinérance : Désactivez **Télécharg auto des MMS en itinérance** pour empêcher votre appareil de télécharger automatiquement les messages MMS lorsqu'il est en mode d'itinérance.


Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo


Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo


Comprendre les fonctions de base de votre appareil photo pour vous aider à prendre de meilleures photos.





Mode photo de base : ouvrez  **Appareil photo**. Dans l'écran du viseur, touchez  pour prendre une photo. Vous pouvez également régler le bouton du volume en tant que bouton d'obturateur pour votre appareil photo.

Sélectionner un mode d'appareil photo : ouvrez  **Appareil photo**. Dans l'écran du viseur, choisissez un mode photo dans les modes préinstallés.


Réaliser un zoom avant ou arrière avec votre appareil photo : dans l'écran du viseur, pour un zoom avant, écartez deux doigts ou rapprochez-les pour un zoom arrière. Si vous zoomez au-delà de la limite du zoom optique de votre appareil photo, la qualité de l'image diminuera. Lorsque vous touchez l'écran avec deux doigts et que vous zoomez ou dézoomez, une barre de zoom apparaît sur le côté de l'écran, que vous pouvez également utiliser.

Ajuster l'exposition de votre appareil photo : votre appareil photo ajustera automatiquement son exposition en fonction du niveau de lumière ambiante. L'augmentation de l'exposition rendra les images plus lumineuses tandis que la diminution de l'exposition les rendra plus sombres. Vous pouvez ajuster l'exposition manuellement à partir de l'écran du viseur en touchant l'écran et en faisant glisser l'icône  vers le haut ou vers le bas.

Activer ou désactiver le flash : le flash sert à fournir un éclairage supplémentaire afin de prendre des photos dans des conditions de faible luminosité. Dans l'écran du viseur, touchez  pour sélectionner l'un des modes de flash suivants :

-  **Automatique** : l'appareil photo active ou désactive automatiquement le flash en fonction du niveau de lumière ambiante.
-  **Désactivé** : désactiver le flash.
-  **Activé** : activer le flash.
-  **Constant** : le flash est toujours activé lorsque vous êtes dans l'écran du viseur.


Activer la géolocalisation : votre position géographique sera enregistrée lorsque vous prendrez une photo, cela pour vous permettre de rechercher ultérieurement vos photos par lieu de prise de vue.



Depuis l'écran du viseur, touchez  pour accéder au menu des paramètres et activez **Étiquette GPS**.

Utilisez l'appareil photo pour enregistrer des vidéos

En plus de prendre des photos, vous pouvez également utiliser l'appareil photo pour capturer des vidéos haute résolution.



Enregistrer une vidéo: Ouvrez  **Appareil photo** > **Vidéo** et puis touchez  pour commencer à enregistrer une vidéo.

Prenez une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo: Vous pouvez appuyer  lors de l'enregistrement d'une vidéo pour prendre une photo.

Laissez toujours Flash allumé: Lors de l'enregistrement d'une vidéo dans des conditions de faible éclairage, vous pouvez appuyer  et sélectionner  pour toujours allumer le flash.

Réglage des paramètres de l'appareil photo

Sur l'écran des paramètres de l'appareil photo, vous pouvez régler plusieurs paramètres, modes et spécifications de l'appareil photo en fonction de vos besoins.


Toucher l'écran du viseur pour la prise de vue : ouvrez  **Appareil photo**, touchez  pour accéder aux **Paramètres** de l'appareil photo, puis activez **Prise de photos au toucher**. À présent, lorsque vous touchez un objet dans l'écran du viseur, l'appareil photo effectue la mise au point et prend la photo automatiquement.

Capturer automatiquement les sourires : à partir de **Paramètres**, activez **Capture des sourires**. Dès cet instant, l'appareil photo prend automatiquement une photo lorsqu'il détecte un sourire dans l'écran du viseur.

Verrouiller la longueur de mise au point : à partir de **Paramètres**, touchez **Toucher/maint. icône obturateur** puis sélectionnez **Verrouiller la longueur focale**. Dès cet instant, l'appareil photo ne fait plus de mise au point automatique lorsque vous touchez et maintenez le bouton de l'obturateur.



Utiliser le bouton du volume pour prendre des photos, faire la mise au point d'un cliché, zoomer ou dézoomer : à partir de **Paramètres**, touchez **App. bouton volume pour** et sélectionnez **Prendre photo**, **Zoomer** ou le mode **Mettre au point** en fonction de vos besoins d'usage.

Photographie muette : à partir de l'écran **Paramètres**, activez **Silencieux**.

 Les photos au format RAW occupent plus d'espace de stockage que les photos traditionnelles. Veuillez vérifier que vous avez suffisamment d'espace de stockage disponible.

Utilisation de la grille d'aide pour la composition de vos photos

Vous est-il déjà arrivé de vous agacer parce que vos photos ont l'air de travers ou que l'objet semble toujours décentré ? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de la grille d'aide de votre appareil photo pour assurer l'alignement parfait à votre cliché.

Pour sélectionner une grille d'aide, ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour accéder à **Paramètres**. Ensuite, touchez **Grille de composition** et sélectionnez le type de grille ou de lignes que vous souhaitez utiliser.

Mode de composition Règle des tiers : utilisez **Grille** ou **Grille Phi**. Les quatre points d'intersection dans la grille sont les zones de mise au point de l'image. Placez l'objet de votre photo sur l'un des points d'intersection pour réaliser une bonne composition.



Mode de composition en spirale : utilisez **Spirale de Fibonacci (gauche)** ou **Spirale de Fibonacci (droite)**. Placez l'objet de votre photo dans le centre de la spirale.




Mode Portrait

Mode Portrait : capturez de superbes portraits




Vous souhaitez toujours paraître à votre avantage sur vos selfies ? Le mode Portrait vous permet de configurer différents paramètres d'embellissement et de créer une base de données d'informations pour l'embellissement personnalisé.

- **Mode Portrait** : activez le mode Portrait pour appliquer automatiquement des effets d'embellissement pour toutes les personnes présentes sur la photo.
- **Selfie parfait** : activez la fonction Selfie parfait et votre appareil créera pour vous un programme d'embellissement personnalisé. Plus le niveau d'embellissement est élevé, plus les effets sont prononcés.
- **Rendre flou l'arrière-plan** : activez ce mode d'appareil photo pour délicatement rendre flou l'arrière-plan lors de la capture de photo portrait afin de faire ressortir votre objet.
- **Mode Nuit** : lorsque l'appareil photo avant est utilisé pour prendre des photos la nuit ou dans d'autres environnements sombres et que le flash est réglé sur Auto, si votre appareil détecte que l'environnement actuel est trop sombre, il active automatiquement la compensation lumineuse pour améliorer la luminosité de l'écran. Cela améliore la qualité des photos prises par l'appareil photo avant.




 Lorsque l'appareil photo avant est utilisé pour prendre des photos la nuit ou dans d'autres environnements sombres et que le flash est réglé sur Auto, si l'appareil détecte que l'environnement actuel est trop sombre, il active automatiquement la compensation lumineuse pour améliorer la luminosité de l'écran. Cela améliore la qualité des photos prises par l'appareil photo avant.

Utilisez le mode Portrait pour prendre des portraits superbes

Vous souhaitez rendre vos selfies ou vos photos de groupe encore plus ravissants ? Le mode Portrait dispose d'options personnalisées vous permettant de faire de chaque photo une œuvre d'art éternelle.

Activation du mode Embellissement pour réaliser de sublimes photos: Ouvrez  **Appareil photo**, activez **Portrait**, puis touchez l'icône  dans l'écran du viseur. Faites glisser les curseurs vers la gauche ou vers la droite pour modifier les paramètres d'embellissement. Un degré **Degré d'embellissement** plus élevé rendra les effets d'embellissement plus visibles. Une fois satisfait(e) des réglages, touchez  pour prendre des photos.

Activation du mode Selfie parfait pour personnaliser les paramètres d'embellissement :

Ouvrez  **Appareil photo** > **Portrait** >  pour accéder à l'écran des paramètres de l'appareil photo. Touchez **Selfie parfait** pour activer les notifications intelligentes. Suivez les invites à l'écran pour prendre des photos de vous-même en regardant vers l'avant, les côtés et vers le bas, puis définissez les paramètres de beauté. Des valeurs plus élevées pour les paramètres entraînent un amincissement plus prononcé et des effets d'embellissement plus intenses. Après avoir confirmé vos paramètres, touchez  pour enregistrer vos informations d'embellissement personnalisées.







- **Nouvelle saisie des informations personnelles:** Dans l'écran Paramètres de l'appareil photo, accédez à **Selfie parfait** > **Modifier les informations personnelles**, puis suivez les invites apparaissant à l'écran pour prendre à nouveau des photos de vous-même tandis que vous regardez devant, sur les côtés et vers le bas. Cela permet de réinitialiser les paramètres d'embellissement.
- **Réglage des paramètres d'embellissement:** Dans l'écran Paramètres de l'appareil photo, accédez à **Selfie parfait** > **Retoucher pour embellir** pour régler certains paramètres, tels que la douceur de la peau et la teinte.


Utilisez l'objectif AR pour ajouter des effets à vos photos

Fatigué de prendre des photos ennuyeuses ? Vous pouvez utiliser un objectif AR pour ajouter une variété d'autocollants ou changer l'arrière-plan de vos photos pour les rendre plus intéressantes.

Allez à  **Appareil photo** > **Objectif avec filtre AR**.

Vous pouvez réaliser les effets suivants afin de faire ressortir vos photos.

- **Ajout d'effets à vos photos ou vidéos** : touchez **Effet cosplay** et sélectionnez un autocollant dynamique. Puis touchez  pour prendre une photo avec l'autocollant sélectionné, ou touchez  pour prendre une vidéo avec l'autocollant sélectionné. Certains autocollants dynamiques ont des effets sonores qui seront automatiquement ajoutés à la vidéo.
 - **Changement d'arrière-plan d'image ou de vidéo** : touchez **Arrière-plans**, et choisissez un arrière-plan. Puis, touchez  pour enregistrer une photo avec l'arrière-plan sélectionné. Ou, touchez  pour enregistrer une vidéo avec l'arrière-plan sélectionné. Certains arrière-plans dynamiques ont des effets sonores qui seront automatiquement ajoutés à la vidéo.
 -  Vous pouvez également toucher  pour ajouter vos images favorites dans **Galerie à Arrière-plans**.
- Arrière-plans** est uniquement pris en charge par l'appareil photo avant.

Touchez  pour activer le mode Embellissement, et réglez le niveau d'embellissement afin de réaliser de meilleurs effets photos personnalisés.

Grande ouverture

Mode Grande ouverture : mettre l'objet en valeur



Vous souhaitez présenter une pivoine au milieu d'une pléthore de fleurs, mettre votre objet en surbrillance dans une foule, ou augmenter la luminosité dans un environnement à faible éclairage ? Activez le mode Grande ouverture pour rendre l'arrière-plan flou et ainsi mettre votre objet en surbrillance afin de prendre des photos nettes, même en situation de faible éclairage.



- **Mise au point rapide pour capturer les moments fugaces** : le mode Grande ouverture peut vous aider à rapidement capturer un moment fugace lors de vos voyages, tout en évitant le plus possible d'avoir une photo floue en raison du déplacement de l'objectif ou de la mise au point trop lente.
- **Rendez l'arrière-plan flou pour mettre l'objet en surbrillance** : difficile de faire la mise au point dans une foule ? Activez le mode Grande ouverture pour rendre l'arrière-plan flou, de manière à vous démarquer facilement même dans une rue bondée.
- **Capturez facilement des moments même une fois la nuit tombée** : vos photos sont-elles sombres lorsque vous les prenez une fois la nuit tombée ou en situation de faible éclairage ? Activez le mode Grande ouverture pour personnaliser la luminosité de votre photo, de manière à capturer le moment le plus éclairé même en situation de faible éclairage.



Utilisation du mode Grande ouverture pour la mise en valeur des objets de vos prises de vue

Le mode Grande ouverture produit des photos avec une faible profondeur de champ. Il crée un arrière-plan flou qui permet de mettre davantage en valeur l'objet de la photo.



Prendre une photo Grande ouverture : allez à  **Appareil photo** > **Ouverture**. Lors de la prise de vue, touchez l'écran pour sélectionner un point focal, puis touchez  pour prendre la photo.


-  • Pour obtenir des résultats optimaux, assurez-vous que l'objet n'est pas à plus de 2 m de distance de l'appareil photo.
- Touchez  et faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour régler le niveau d'ouverture. Plus la valeur de l'ouverture est petite, plus l'arrière-plan est flou.

Panoramique

Utilisez le mode Panorama pour prendre des selfies panoramiques

Voulez-vous accorder plus d'amis ou de paysages dans un selfie? Utilisez Panorama pour prendre des selfies avec un champ de vision plus large.


- 1** Ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour passer à l'appareil photo frontal.
- 2** Accédez à **Plus** > **Panoramique**.





- 3 Tenez votre Téléphone équilibré et touchez  pour prendre la première photo.
- 4 Suivez les instructions à l'écran et faites Téléphone un panoramique horizontal jusqu'à ce que le cadre bleu chevauche le cadre de l'écran carré. Votre appareil photo prendra automatiquement une autre photo.
- 5 Suivez à nouveau les instructions à l'écran et faites Téléphone un panoramique dans la direction opposée jusqu'à ce que le cadre bleu chevauche le cadre de l'écran carré. Votre appareil photo prendra automatiquement la dernière photo.
- 6 Une fois terminé, l'appareil photo combinera automatiquement les trois images en un selfie 3D grand-angle.

Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques

Les panoramas offrent un angle de vision plus large que les photos ordinaires, ce qui vous permet de prendre des photos panoramiques.

Pour capturer un panorama, l'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans notre champ visuel et les assemble en une seule photo.

-  Lorsque vous prenez un panorama, trouvez un large espace ouvert à une certaine distance du sujet et essayez d'éviter les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.

- 1 Accédez à  **Appareil photo > Plus > Panorama**.
- 2 Touchez  en bas de l'écran pour activer la direction de la prise de photo.
- 3 Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Lentement, déplacez-le Téléphone dans la direction indiquée, en maintenant l'appareil stable et en vous assurant que la flèche reste au niveau de la ligne médiane.
- 4 Touchez  quand vous avez terminé. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.



Panorama 3D

Panorama 3D : capturer des photos 3D en mouvement

Vous souhaitez donner vie à vos panoramas ? Le panorama 3D vous offre un excellent moyen d'égayer vos panoramas. Vous pouvez incliner votre Téléphone ou déplacer vos photos pour afficher l'effet 3D.


Panorama 3D est un mode d'appareil photo préinstallé sur votre Téléphone. Vous pouvez utiliser le panorama 3D pour créer des photos panoramiques d'objets, de personnes et de paysages en mouvement.



Panorama 3D permet de prendre des photos à 360 degrés

Essayez la fonction Panorama 3D pour capturer une vue à 360 degrés d'une scène ou d'une personne. Trois modes de capture sont disponibles pour la fonction **Panorama 3D** :

- **Prise de vue d'objets** : allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Panorama 3D**. Touchez  quelques instants, puis suivez les instructions à l'écran pour déplacer lentement votre appareil autour de l'objet dans une direction. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez **3D** au-dessus de la photo pour générer une photo panoramique 3D.

- **Prise de vue de paysages** : allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Panorama 3D**. Touchez  quelques instants, puis suivez les instructions à l'écran pour déplacer lentement votre appareil autour de l'objet dans une direction. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez **3D** au-dessus de la photo pour générer une photo panoramique 3D.

Une fois qu'un panorama 3D a été généré, vous pouvez incliner votre appareil ou faire glisser la photo pour voir l'effet 3D.

Mode Pro

Appareil photo Pro : utilisez l'éclairage pour raconter votre histoire


Appareil photo Pro vous permet de régler l'exposition, la vitesse des obturateurs, ainsi qu'une gamme variée d'autres paramètres, vous permettant d'avoir le plein contrôle de votre appareil photo.

Appareil photo Pro est un mode de l'appareil photo qui est préinstallé sur votre Téléphone. En mode Appareil photo Pro, vous pouvez régler divers paramètres afin de produire des photos et des vidéos avec des résultats comparables à ceux des appareils photo professionnels.

Utilisez le mode Pro pour prendre des photos panoramiques


Vous voulez rendre vos photos panoramiques plus vivantes et intéressantes? Utilisez le mode Pro pour prendre des photos panoramiques uniques et personnalisées.


Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Pro**.

Sélectionnez un mode de mesure basé sur le sujet de la prise de vue: Sur l'écran du mode Pro, touchez , et sélectionnez un mode de mesure en conséquence.

Mode de mesure	Scénario d'application
Matrice	Vaste paysages et mers
Centre	Le sujet est au centre de l'image et ressort de l'arrière-plan.
Endroit	Le sujet à mettre en évidence dans l'image est relativement petit, comme une fleur ou un arbre.





Régalez la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue:

- **Régler la sensibilité ISO:** Sur l'écran du mode Pro, touchez **ISO**, et balayez vers la gauche ou la droite sur le curseur ISO pour ajuster sa valeur.
 -  Pour éviter les bruits excessifs, ISO recommandée est inférieure à 400. ISO recommandée pour le jour se situe entre 100 et 200 et environ 400 pour les scènes de nuit.
- **Régalez la vitesse d'obturation:** Sur l'écran du mode Pro, touchez **S** (vitesse d'obturation), faites glisser le curseur de vitesse d'obturation et faites glisser la vitesse souhaitée vers le centre.

 La vitesse d'obturation recommandée pour les scènes statiques (comme les montagnes) est comprise entre 1/80 et 1/125; et plus rapide (moins de 1 seconde) pour les sujets en mouvement (comme les vagues). Pour obtenir le meilleur résultat, utilisez un trépied lorsque vous photographiez un sujet en mouvement.


• **Ajuster la compensation EV:** Sur l'écran du mode Pro, touchez ^{EV} *, faites glisser le curseur EV et faites glisser la vitesse souhaitée vers le centre.


Ajuster AWB: Sur l'écran du mode Pro, touchez , faites glisser le curseur AWB et faites glisser la vitesse souhaitée vers le centre.


-  Lorsque vous photographiez sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner . Dans un environnement de faible éclairage, vous pouvez sélectionner .
- Toucher  pour régler la température de couleur de l'écran. Si vous souhaitez donner à votre photo un ton chaleureux et nostalgique, augmentez la valeur K. Pour un ton froid, calme ou futuriste, sélectionnez une valeur K inférieure.

Ajuster AF en fonction du sujet de la prise de vue: Sur l'écran du mode Pro, touchez ^{AF} *, faites glisser le curseur AF et faites glisser le mode souhaité vers le centre.

Modes AF	Scénario d'application
Mode AF-S	Scènes statiques (telles que les montagnes).
Mode AF-C	Scènes en mouvement (telles que l'eau qui coule et les vagues de la mer).
Mode MF	Objets en saillie (comme un gros plan d'une fleur).

Tenez votre appareil stable lors de la prise de vue: Sur l'écran du mode Pro, touchez  et activez **Niveau horizontal**. Lorsque cette fonction est activée, deux lignes d'assistance apparaissent dans le viseur. Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.



Enregistrer les images au format RAW: Sur l'écran du mode Pro, touchez , et activez **Format RAW**. Une fois cette fonction activée, les photos prises en mode Pro seront enregistrées dans les formats RAW et JPG standard.

-  Certains paramètres en mode Pro peuvent changer après la modification d'un paramètre. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus sont pour référence seulement. Vous pouvez les ajuster en fonction de la condition réelle pour obtenir l'effet désiré.

Utilisez le mode Portrait pour capturer des portraits

Voulez-vous prendre des portraits plus professionnels? Le mode Pro vous permet d'ajuster les paramètres de votre appareil photo pour réaliser des portraits professionnels.

Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Pro.**

Sélectionnez un mode de mesure:  ou le mode  est recommandé pour prendre des portraits. Placez vos sujets en train de photographier (leurs visages par exemple) au centre du viseur.

Réglez la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue

- **Régler la sensibilité ISO:** Pour éviter les bruits excessifs, il est recommandé de régler ISO à un niveau bas lors de la prise de portraits. Vous pouvez ajuster ISO en fonction des environnements de prise de vue réels.



Environnement de prise de vue	ISO recommandée
-------------------------------	-----------------

En extérieur	Entre 100 et 200
--------------	------------------


En intérieur	Environ 400
--------------	-------------

Scènes de nuit	Entre 400 et 800
----------------	------------------

- **Régler la vitesse d'obturation:** La vitesse d'obturation doit être lente si la lumière ambiante est faible et rapide lorsque la lumière ambiante est forte. La vitesse d'obturation recommandée pour les portraits statiques est comprise entre 1/80 et 1/125. Pour photographier des sujets en mouvement, sélectionnez une vitesse d'obturation égale ou supérieure à 1/125.
- **Ajuster la compensation EV:** Vous pouvez augmenter la compensation EV si la lumière sur les sujets ou l'arrière-plan est faible, et diminuer la compensation EV s'il y a trop de lumière.

Ajuster AWB: Sélectionnez AWB en fonction des conditions d'éclairage. Lorsque vous photographiez sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner . Dans un environnement de faible éclairage, vous pouvez sélectionner .

Ajuster la mise au point: Pour mieux mettre en évidence un sujet, il est recommandé d'utiliser la mise au point manuelle (MF) lors de la prise de portraits. Dans le viseur, touchez pour faire la mise au point sur la partie (le visage du sujet par exemple) que vous voulez mettre en surbrillance.

-  En mode Pro, certains paramètres peuvent changer après la modification d'un paramètre. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus sont pour référence seulement. Vous pouvez les ajuster en fonction de la condition réelle pour obtenir l'effet désiré.

Mode Light painting

Light painting : prise de vue des traînées lumineuses

Le mode Light painting définit automatiquement une vitesse d'obturation lente pour prendre les clichés à longue exposition des traînées lumineuses. Ce mode produit des photos époustouflantes qui ont une qualité éthérée.

Le mode Light painting offre quatre modes de prise de vue créatifs pour différents objets et différentes conditions lumineuses :




- **Trainées lumineuses** : capture les traînées de lumières créées par les voitures dans la nuit.
- **Graffiti lumineux** : capture les traînées créées par une source lumineuse en mouvement dans des conditions de faible éclairage.
- **Eau de soie** : capture des photos soyeuses de cascades et d'eau qui coule.
- **Poussières d'étoiles** : capture des photos époustouflantes de traînées d'étoiles dans le ciel nocturne.



Utilisez les mouvements de lumière pour capturer les lumières de la ville

Les mouvements de lumière vous permettent de créer des photos artistiques de feux arrière de voiture la nuit.

- **i** Prenez une photo à une distance et légèrement au-dessus de votre sujet pour de meilleurs résultats. Assurez-vous que les phares de la voiture ne pointent pas directement sur l'appareil photo, car cela peut surexposer l'image.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Trainées lumineuses**. Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



Utilisez la lumière Graffiti pour créer des motifs lumineux

Les graffitis de lumière vous permettent de créer des motifs ou d'écrire des mots en déplaçant une source de lumière devant l'appareil photo.

- Trouvez un endroit sombre à l'écart des autres sources lumineuses et assurez-vous que la silhouette du sujet n'est pas visible. Choisissez une source de lumière d'une couleur appropriée, telle qu'une petite lampe ou un bâton lumineux.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Graffiti lumineux**. Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



Utilisez l'eau soyeuse pour capturer les rivières et les cascades

L'eau soyeuse vous permet de capturer des photos soyeuses de cascades et de rivières.

- i • Pour de meilleurs résultats, trouvez un ruisseau ou une cascade avec beaucoup d'eau.
 - Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.


- 1 Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Eau de soie.**
- 2 Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo.
- 3 Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.





Utilisez Star Track pour capturer la beauté des étoiles

Vous pouvez utiliser votre appareil photo pour capturer le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

- Pour de meilleurs résultats, choisissez un endroit sans pollution lumineuse avec une vue dégagée sur le ciel et par une nuit claire.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.

1 Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Poussières d'étoiles.**

2 Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo.


3 Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



Plus de modes de capture

Utiliser Laps de temps pour créer une courte vidéo


Vous pouvez utiliser le mode Laps de temps pour capturer des images sur une longue période et les condenser en une courte vidéo, vous permettant de voir les fleurs qui fleurissent, le mouvement des nuages, la circulation urbaine et le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

- i • Évitez d'enregistrer des vidéos en Laps de temps pendant trop longtemps, cela consomme votre batterie et votre espace de stockage.
 - Servez-vous d'un trépied robuste pour réduire le mouvement de votre appareil lors de l'enregistrement d'une vidéo en Laps de temps.
- 1** Avant de démarrer la Laps de temps, assurez-vous que le sujet filmé est bien exposé et que la mise au point est faite sur votre appareil. Prenez un soin particulier dans le placement de l'appareil photo afin d'éviter de capturer des objets non essentiels en arrière-plan.
 - 2** Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Time-lapse**. Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
 - 3** Touchez  pour terminer l'enregistrement.
 - 4** Accédez à **Galerie** pour visionner votre vidéo en laps de temps.
 - i Pour garantir le meilleur résultat, la vitesse de lecture est déterminée par le système. Vous ne pouvez pas ajuster manuellement la vitesse d'enregistrement ou la vitesse de lecture.






Modes de prise de vue personnalisés

Vous voulez découvrir de nouvelles façons d'utiliser votre appareil photo en plus des fonctions prédéfinies? Vous pouvez télécharger ou supprimer des modes de prise de vue en fonction de vos besoins.

Télécharger plus de modes de prise de vue: Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Télécharger** > **Plus**. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez télécharger, puis touchez **Télécharger**.

Mettre à jour les modes de prise de vue: Pour mettre à jour les modes de prise de vue, allez à **Plus** l'écran. Les modes de prise de vue avec mises à jour disponibles auront des points rouges à côté d'eux. Vous pouvez suivre les invites à l'écran pour les mettre à jour.

Supprimer des modes de prise de vue: Accédez à **Plus** >  > **Modifier**, et touchez  pour supprimer les modes de prise de vue inutiles.

 Pour s'assurer que l'appareil photo fonctionne normalement, les modes de prise de vue préreglés ne peuvent pas être supprimés.




Prise de photos mobiles



Vous souhaitez rendre vos photos plus intéressantes et dynamiques ? Prenez une photo mobile et savourez plus longtemps les merveilleux moments de la vie.

À l'aide des photos mobiles, vous pouvez enregistrer une scène approximativement une seconde avant ou après l'appui du bouton d'obturateur. Lorsque vous parcourez ces photos dans la galerie,

vous pouvez non seulement voir la photo statique prise lorsque vous avez appuyé sur le bouton d'obturateur, mais également jouer la photo dynamique accompagnée de son.

Prendre des photos mobiles : ouvrez  **Appareil photo**, touchez  en haut de votre écran, puis touchez  pour effectuer la capture.

Afficher les photos mobiles : la photo mobile capturée sera enregistrée dans **Galerie** au format JPG. Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**. Touchez les photos avec l'icône , et touchez  situé en haut de la photo pour afficher l'effet dynamique. La photo mobile s'arrête automatiquement après lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran afin d'arrêter la lecture manuellement.

Partager des photos mobiles : allez à  **Galerie** > **Albums**, touchez la photo mobile que vous souhaitez partager, puis touchez , sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer le partage.



-  Les photos mobiles peuvent être partagées directement via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc. L'appareil de réception doit être un appareil Huawei qui prend en charge la capture de photos mobiles afin de lire les effets de la photo en mouvement. Lorsque vous partagez les photos mobiles avec des applications tierces ou des appareils non pris en charge, les photos mobiles s'affichent en images statiques.

Galerie

Temps forts


Temps forts : transformer des photos en une vidéo personnalisée

La fonctionnalité Temps forts crée de petits clips vidéo à partir de vos photos en fonction de l'heure et des informations de localisation. Vous pouvez modifier le clip vidéo et le partager avec vos amis.

-  Votre Téléphone crée automatiquement des vidéos en fonction de l'heure et des informations géographiques de vos photos. Avant de prendre une photo, ouvrez **Appareil photo**, touchez  , et vérifiez qu' **Étiquette GPS** soit activée.
- Assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet.
- Les albums Temps forts sont générés automatiquement quand votre Téléphone est en charge, que l'écran est éteint et que le niveau de la batterie est supérieur à 50%. La création de l'album pourrait prendre un certain temps à votre Téléphone. Les albums Temps forts ne seront pas générés s'il n'y a pas suffisamment de photos ou de vidéos (moins de 7 photos) dans Galerie.


Vous pouvez utiliser Temps forts pour :


- **Générer automatiquement des albums thématiques** : temps forts génère automatiquement des albums de photos en fonction de l'heure et de la localisation (par exemple une fête d'anniversaire ou une cérémonie de remise de diplômes). Une notification push sera envoyée à votre Téléphone quand un nouvel album est généré. Touchez la notification pour voir l'album.
- **Vous remémorer des moments passés** : il vous sera proposé de voir des albums un an après leur création, ou lorsque vous revenez à un endroit où les photos ont été prises.
- **Modifier un album** : vous pouvez changer le nom d'un album, ajouter/retirer des photos ou modifier un fond sonore ou les effets d'animation. Après avoir modifié l'album, sauvegardez le clip vidéo sur Téléphone, ou partagez-le avec vos amis.

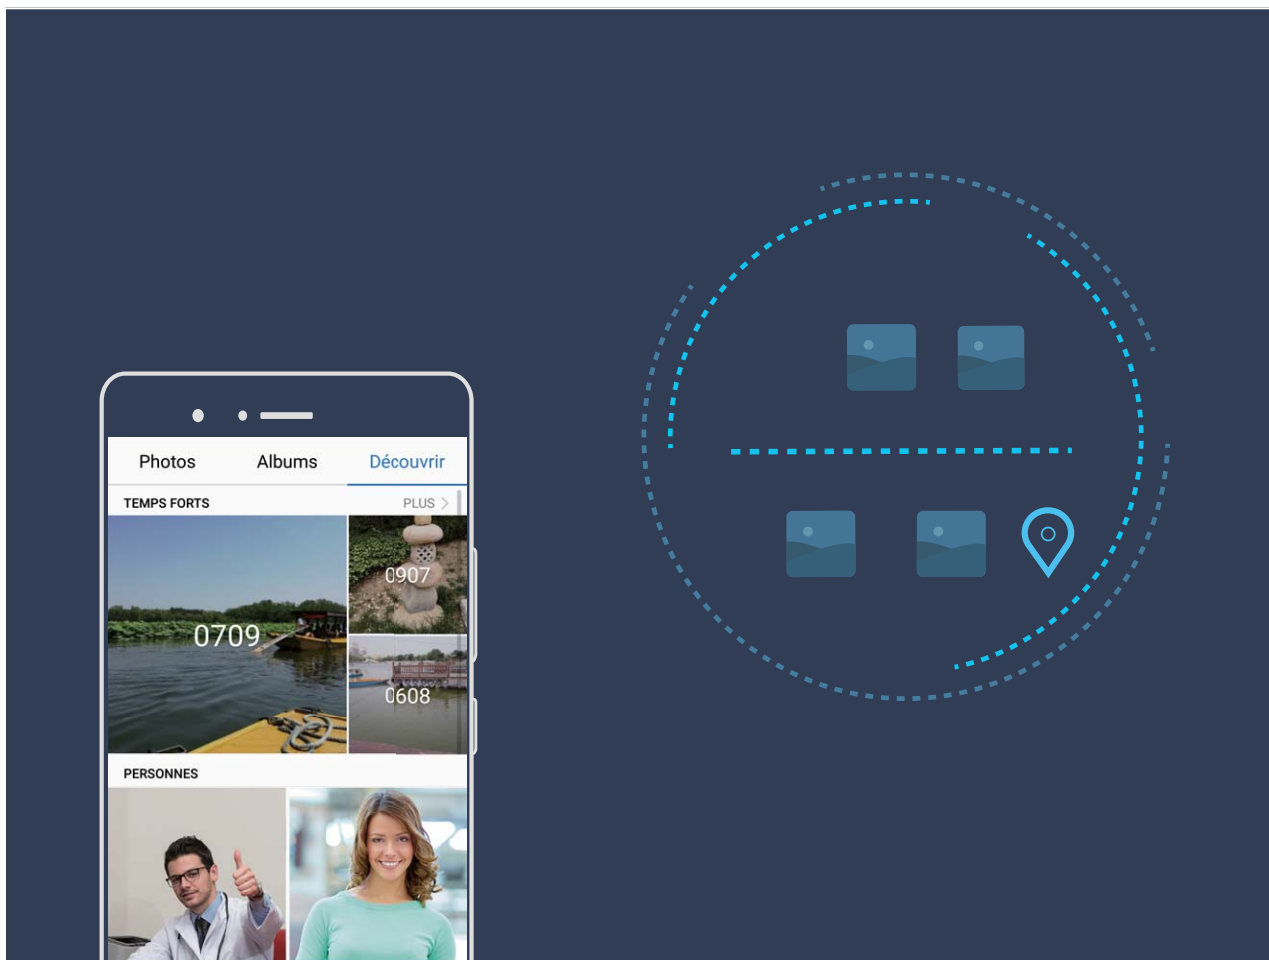


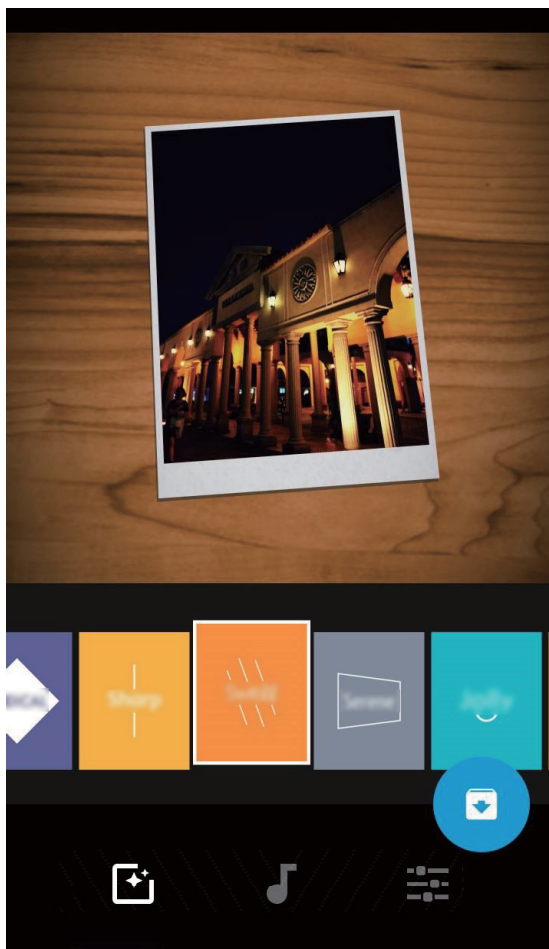
Personnaliser les albums Temps forts




Vous voulez modifier les photos et vidéos dans un album Temps forts, la musique d'arrière-plan ou le modèle d'une vidéo Temps forts ? Vous pouvez modifier un album Temps forts en personnalisant les photos et vidéos dans l'album et en personnalisant la vidéo ainsi générée avec une musique d'arrière-plan ou un modèle de vidéo de votre choix.

- i • L'album Temps forts est généré en fonction de l'heure et du lieu où ont été prises les photos et les vidéos. Votre appareil générera une vidéo en fonction de l'heure et du lieu où ont été prises les photos. Avant de prendre une photo, ouvrez **Appareil photo**, touchez , puis activez **Étiquette GPS**.
 - Assurez-vous que votre appareil est bien connecté à Internet.
 - Lorsque votre appareil se recharge en mode veille et que le niveau de batterie est supérieur à 50 %, il trie automatiquement les photos et vidéos et crée un album Temps forts. L'analyse peut mettre un certain temps à s'effectuer. Votre appareil ne pourra pas créer automatiquement d'album Temps forts si vous n'avez pas assez de photos ou de vidéos (moins de 7 photos) dans votre galerie.

Ouvrez  **Galerie**. Dans l'onglet **Découvrir**, touchez l'album Temps forts que vous souhaitez afficher ou modifier. Vous pouvez également exécuter les actions suivantes :

- **Lire ou modifier des temps forts** : touchez  , et vous pourrez, pendant la lecture, modifier le modèle de la vidéo ou la musique d'arrière-plan en utilisant la barre des options située près du bas de l'écran.



- **Ajouter ou supprimer des photos et des vidéos de l'album** : pour ajouter une photo ou une vidéo, touchez  et sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez ajouter, puis touchez  pour ajouter à l'album l'élément sélectionné. Pour supprimer une photo ou une vidéo, appuyez quelques instants sur une photo ou une vidéo, puis touchez  et touchez **Retirer** pour supprimer l'élément de l'album.
 -  Seules des vidéos au format MP4 peuvent être ajoutées à l'album.
- **Partager des photos et des vidéos contenues dans l'album** : appuyez quelques instants sur une photo ou une vidéo, puis touchez  pour sélectionner un mode de partage et suivez les instructions à l'écran pour effectuer le partage.
- **Renommer un album Temps forts** : touchez  et saisissez le nouveau nom.
- **Supprimer un album Temps forts** : touchez  , puis touchez **Supprimer**.

Gestion de photo

Recherche rapide de photos par catégorie

Vous voulez rapidement trouver une photo dans la galerie ? Recherche des photos, qui trie intelligemment et reconnaît les photos dans la galerie, vous permet de rechercher des photos à partir de la barre de recherche.

Recherche intelligente de photos : vous pouvez utiliser la fonction de recherche intelligente de photos pour rechercher des photos en entrant un mot-clé (tel que plat ou paysage) dans la barre de recherche de la galerie.

Reconnaissance des photos : trie les photos de manière intelligente




Dépensez-vous énormément de temps pour le tri de vos photos ? Avez-vous des difficultés à trouver les photos que vous cherchez ? Reconnaissance des photos peut automatiquement trier vos photos et les ranger dans la Galerie par catégories, telles que portraits, emplacements, paysage et plats, afin de vous permettre de trouver facilement l'élément que vous cherchez.


Trier intelligemment les photos : la galerie trie automatiquement les photos que vous prenez et les classe dans des catégories telles que portraits, emplacements, paysage et plats, afin de vous permettre de trouver facilement l'élément que vous cherchez.

Personnaliser le regroupement des photos : une fois que la galerie a automatiquement regroupé les différents albums portraits, vous pouvez manuellement modifier les noms des albums des portraits et définir la relation de l'album (à titre d'exemple, « Bébé » et « Maman »). Une fois le paramétrage terminé, vous pouvez afficher les différents albums photo en fonction des noms. Vous pouvez également rechercher une photo en entrant le nom et la relation dans la barre de recherche de la galerie.

Regrouper les photos de groupe par albums : une fois que la galerie a intelligemment identifié les différentes catégories, vous pouvez renommer les albums générés. Si vous avez plus de 10 photos de groupe, la galerie les regroupera afin de générer un album de photos de groupe.



Modification des vidéos


Rogner une vidéo : ouvrez  **Galerie**, sélectionnez la vidéo que vous souhaitez modifier, puis touchez  pour accéder à l'écran de modification des vidéos. Vous pouvez faire glisser le curseur de défilement sur la zone de rognage afin de sélectionner la portion que vous souhaitez conserver, ensuite touchez  pour terminer le rognage de la vidéo.

Régler la résolution d'une vidéo : tandis que vous faites glisser le curseur de défilement pour sélectionner la portion de vidéo que vous souhaitez conserver, vous pouvez toucher  pour afficher un aperçu de la vidéo rognée. Vous pouvez aussi toucher les options de résolution vidéo disponibles sur l'écran pour régler la résolution de la vidéo.

- Plus la résolution est élevée, plus la vidéo est claire ; cependant, l'espace de stockage nécessaire est plus important lui aussi. Faites votre choix en fonction de vos besoins.



Réglage de la lecture de vidéos au ralenti









Ouvrez  **Galerie**, sélectionnez la vidéo enregistrée au ralenti, puis touchez  pour la lire. Touchez l'écran et faites glisser le curseur de défilement dans la zone de modification afin de sélectionner la portion que vous souhaitez lire au ralenti.




- Pour enregistrer la vidéo au ralenti modifiée en tant que nouvelle vidéo, touchez  sur l'écran de modification, puis sélectionnez **Enreg. le fichier en ralenti**.

Modification des photos

Vous souhaitez modifier une photo que vous venez de prendre pour la rendre encore meilleure ? Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de modification qui se trouvent dans la galerie pour rogner, faire pivoter vos photos, ou leur ajouter différents effets (graffiti, filigranes personnalisés, filtres) pour qu'elles deviennent plus saisissantes encore.


Accédez à  **Galerie**, sélectionnez la photo à retoucher et touchez  pour accéder à l'écran de modification des photos. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour modifier vos photos :




- **Faire pivoter une photo** : touchez  , puis tournez la molette d'angle pour personnaliser l'angle de rotation de votre photo. Vous pouvez également toucher **Faire pivoter** ou **Miroir** pour faire pivoter vos photos à 90° ou pour les retourner.
- **Rogner une photo** : touchez  , puis déplacez la grille ou ses coins pour procéder au rognage. Vous pouvez également sélectionner un rapport de rognage fixe avant de déplacer les coins de l'outil de grille pour rogner la photo.
- **Ajouter des effets de filtre** : touchez  , et sélectionnez un effet de filtre prédéfini.
- **Conserver les couleurs** : touchez  , puis suivez les instructions à l'écran pour sélectionner les couleurs que vous souhaitez conserver. Les zones sélectionnées pour conserver les couleurs sont mises en surbrillance.
- **Ajouter un effet de flou** : touchez  , sélectionnez le mode de flou que vous souhaitez, puis déplacez le curseur de défilement pour définir le niveau de flou.
- **Régler les effets de photo** : touchez  pour définir la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres paramètres de la photo en fonction de vos préférences.
- **Embellir une photo au mode portrait** : lorsque le système détecte un portrait, il propose automatiquement la fonctionnalité **Embellir**. Vous pouvez toucher  sur l'écran de modification des photos pour appliquer certains effets, comme **Adoucir**, **Clarifier**, **Affiner**, et **Améliorer yeux** pour rendre votre portrait plus attrayant.
- **Créer une mosaïque de photos** : touchez  , puis sélectionnez la taille et le style de la mosaïque voulus pour créer votre mosaïque de photos.



- **Graffiti** : touchez  , puis sélectionnez un pinceau et une couleur pour ajouter des graffitis à vos photos.
- **Ajouter un filigrane** : touchez  , puis sélectionnez le filigrane souhaité (par exemple : **Date**, **Endroit**, **Météo**, ou **Humeur**) pour personnaliser vos photos.
- **Ajouter une étiquette** : touchez  , puis sélectionnez un style et un format de police pour annoter vos photos.


Explorer et partager des photos et des vidéos

L'exploration d'anciennes photos et vidéos peut vous rappeler de précieux souvenirs. Vos photos et vos vidéos sont stockées dans la Galerie de votre appareil. Vous pouvez les afficher selon leur date, selon l'endroit où elles ont été prises ou selon leur album.


Afficher les photos en mode plein écran : ouvrez  **Galerie**, puis touchez une photo pour l'afficher en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu. Lorsque vous regardez vos photos en mode plein écran, vous pouvez :

- **Zoom avant ou arrière sur une photo** : placez deux doigts sur l'écran et écartez-les pour effectuer un zoom avant ou rapprochez-les pour un zoom arrière. Si une photo est d'une résolution plus élevée que celle de votre écran, vous pouvez utiliser deux doigts afin d'effectuer un zoom avant sur la photo de 100 %. Une fois que vos doigts ne sont plus en contact avec l'écran, la photo revient à son affichage d'origine.
- **Afficher les paramètres de capture** : vous pouvez toucher  , et faire défiler la fenêtre des informations vers le haut et vers le bas pour afficher la sensibilité (ISO), la compensation d'exposition (EV), la résolution et d'autres réglages détaillés de la prise de vue.
- **Renommer une photo** : allez à  > **Renommer**, et saisissez un nouveau nom.
- **Définir la photo en tant que photo de contact ou fond d'écran d'accueil** : allez à  > **Définir en tant que**, puis définissez la photo comme **Fond d'écran** ou comme **Photo de contact**.


Partager une photo ou une vidéo : ouvrez  **Galerie**, appuyez quelques instants sur un élément pour afficher l'écran de sélection et sélectionnez les éléments que vous souhaitez partager, puis touchez  afin de définir la méthode de partage et suivez les instructions à l'écran afin d'effectuer le partage.

Afficher par heure de prise de vue : dans l'onglet **Photos**, les photos et vidéos sont affichées selon leur date de capture. Pour afficher les dates de capture lors de l'affichage des photos en mode plein écran, allez à  > **Paramètres**, puis activez **Indication de l'heure et du lieu**. Sous l'onglet **Photos**, vous pouvez écarter ou rapprocher deux doigts afin d'effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur l'écran, puis basculer entre un affichage par jour ou un affichage par mois.


Afficher par lieu de capture : si les photos ou vidéos ont été capturées lorsque **Étiquette GPS** est activé dans le menu des paramètres **Appareil photo**, vous pouvez les afficher dans le mode Carte.



Dans l'onglet **Photos**, touchez , et les photos ou vidéos comprenant des informations de localisation seront marquées sur la carte aux différents emplacements où elles ont été prises. Vous pouvez également écartier deux doigts sur l'écran afin d'effectuer un zoom avant sur la carte et afficher les informations concernant le lieu de prise de vue. Touchez la vignette de la photo pour afficher toutes les photos et les vidéos qui ont été prises à cet emplacement.

Afficher par album : dans l'onglet **Albums**, vous pouvez afficher les photos et les vidéos par album. Certaines photos et vidéos sont stockées dans les albums par défaut spécifiés par le système. Par exemple, les vidéos prises à l'aide de l'appareil photo sont stockées dans l'album **Toutes les vidéos**. Les captures d'écran et les enregistrements d'écran sont stockés dans l'album **Captures d'écran**.




Lire des diaporamas : dans l'onglet **Photos**, touchez  > **Diaporama** ; le système exécutera automatiquement un diaporama des photos. Touchez l'écran pour arrêter la lecture.

Organisation des albums photo

Ajouter des photos ou vidéos à un nouvel album : dans l'onglet **Albums**, touchez , saisissez le titre d'un album, puis touchez **OK**. Sélectionnez une photo ou une vidéo et ajoutez l'élément sélectionné à un nouvel album.

Déplacer des photos et des vidéos : vous pouvez déplacer vers un même album des photos et des vidéos de différents albums pour faciliter la gestion et la navigation. Après avoir saisi l'album correspondant, appuyez quelques instants sur une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône  s'affiche, puis sélectionnez les photos et les vidéos que vous souhaitez déplacer. Touchez , puis sélectionnez l'album vers lequel vous souhaitez déplacer les éléments. Une fois déplacés, les éléments sélectionnés ne seront plus stockés à leur emplacement d'origine.

Photos et vidéos favorites : vous voulez stocker les photos et les vidéos séparément ? Vous pouvez enregistrer dans vos favoris des photos et des vidéos auxquelles vous tenez plus particulièrement afin de pouvoir les retrouver plus facilement. Ouvrez la photo ou la vidéo que vous souhaitez enregistrer dans vos favoris, puis touchez  afin de la stocker dans l'album **Mes favorites**. Les éléments que vous ajoutez à vos favoris ne changent pas d'emplacement. Mais, une icône  s'affichera sur leur vignette.


Trier des albums : l'ajustement régulier de l'ordre de vos albums selon la fréquence de consultation facilitera la recherche et la navigation au quotidien. Appuyez quelques instants sur un album jusqu'à ce que l'icône  s'affiche à côté de tous les albums, puis appuyez quelques instants sur  et faites glisser l'album vers la position adéquate. Une fois l'ajustement terminé, touchez  pour enregistrer les modifications.

 Les albums comme **Appareil photo**, **Toutes les vidéos**, **Mes favorites** et **Captures d'écran** ne peuvent pas être ajustés.

Masquer des albums : vous disposez d'albums personnels importants dont vous souhaitez protéger la confidentialité ? Il est possible de les masquer afin de garantir votre confidentialité. Depuis l'onglet

Albums, allez à  > **Masquer albums** et activez les albums que vous souhaitez masquer.

 Les albums comme **Appareil photo**, **Toutes les vidéos**, **Mes favorites** et **Captures d'écran** ne peuvent pas être masqués.


Supprimer des photos et des vidéos : appuyez quelques instants sur une photo ou un album jusqu'à ce que l'icône  s'affiche, sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer, puis


allez à  > **Supprimer**. Les photos ou vidéos supprimées sont conservées dans l'album

Récemment supprimées, avec un libellé indiquant le nombre de jours restants avant que l'élément soit définitivement supprimé du système. Pour supprimer définitivement une photo ou une vidéo avant sa date d'expiration, dans **Récemment supprimées**, sélectionnez la photo ou la vidéo que

vous souhaitez définitivement supprimer, puis allez à  > **Supprimer**.

Récupérer des photos ou des vidéos supprimées : allez à l'album **Récemment supprimées**,


appuyez quelques instants sur une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône  s'affiche,

sélectionnez les éléments que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer vers leur album d'origine. Si l'album d'origine a été supprimé entre-temps, le système recréera pour vous un album.

Gestion. tél.

Utiliser la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste

Avez-vous remarqué que votre Téléphone fonctionne plus lentement depuis peu ? Vous êtes inquiet à l'idée que votre appareil soit vulnérable aux programmes malveillants et aux autres menaces pour la sécurité ? Utilisez la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste vous permet de faire fonctionner votre Téléphone de manière plus fluide et de protéger votre appareil des menaces pour la sécurité.

Allez à  **Gestion. tél.** et touchez **OPTIMISER**. Votre Téléphone augmentera sa vitesse de fonctionnement, vérifiera les risques pour la sécurité, optimisera la consommation énergétique, surveillera et interceptera les appels indésirables et de numéros de téléphone inconnus.

Gérer les données mobiles

Vous êtes inquiet à l'idée d'avoir consommé toutes vos données mobiles mensuelles et d'avoir à payer des frais de surconsommation ? La fonctionnalité Gestion des flux de données vous aide à surveiller les flux de données consommées et à en empêcher la consommation excessive.

Allez à  **Gestion. tél.** et touchez **Gestion flux données** pour afficher les détails de la consommation de données ou activer **Économiseur de données**.

- **Classement par consommation de données** : vérifiez individuellement la consommation de données mobiles par les applications.
- **Applications connectées** : définissez des autorisations d'accès à Internet pour chaque application.
- **Économiseur de données** : activez **Économiseur de données** (empêche les applications exécutées en arrière-plan de consommer des données mobiles) et sélectionnez les applications pour lesquelles aucune restriction de consommation de données mobiles ne s'applique.



Optimisation de la consommation d'énergie

Manquer de batterie au mauvais moment peut avoir des conséquences désastreuses. Des fonctionnalités d'économie d'énergie peuvent aider à améliorer l'autonomie de la batterie de votre Téléphone, vous laissant jouer à des jeux ou profiter d'autres fonctionnalités plus longtemps.



Ouvrez  **Gestion. tél.** et touchez **Reste** pour effectuer les actions suivantes :

- **Afficher les informations sur la consommation d'énergie** : touchez **Utilisation de la batterie** pour afficher les informations sur la consommation d'énergie. Dans la section concernant l'utilisation de la batterie, les marques bleues sous **En charge** indiquent les moments de charge de votre appareil. Les intervalles entre ces marques indiquent les moments pendant lesquels votre appareil n'était pas en charge. Cette fonctionnalité ne consomme pas d'énergie. Touchez **Niveau de consommation** pour afficher les applications et éléments consommant le plus d'énergie.


- **Vérifier complètement et optimiser la consommation d'énergie** : touchez **Optimiser la consommation d'énergie** pour vérifier qu'il n'existe aucun problème de consommation d'énergie et pour optimiser automatiquement les performances.
- **Activer le mode de gestion d'alimentation Économie ou le mode de gestion d'alimentation Ultra** : activez **Mode de gestion d'alimentation Économie** ou **Mode de gestion d'alimentation Ultra**. Sélectionnez le mode de gestion d'alimentation le plus approprié en fonction du niveau de batterie de votre Téléphone dans le but de prolonger son autonomie.
- **Régler la résolution d'écran pour économiser de l'énergie** : activez **Résolution de l'écran** et sélectionnez **Résolution intelligente**. Votre appareil réduit automatiquement la résolution d'écran dans l'optique d'économiser de l'énergie. Vous pouvez également régler la résolution d'écran manuellement, lorsqu'une haute résolution n'est pas nécessaire, afin d'économiser de l'énergie.
- **Afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d'état** : activez **Niveau de batterie** pour afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d'état.
- **Gérer les démarrages d'applications pour économiser de l'énergie** : touchez **Lancement d'application** pour gérer automatiquement ou manuellement le démarrage automatique, le démarrage secondaire ou l'activité en arrière-plan des applications. Le système gère alors automatiquement la consommation d'énergie afin d'économiser de l'énergie.
 - 📘 Vous recevrez une notification vous alertant lorsqu'une application énergivore s'exécute en arrière-plan. Suivez les instructions à l'écran pour optimiser les paramètres de l'application.
- **Afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d'état** : activez **Niveau de batterie** pour afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre d'état.

Activation de l'antivirus

Ouvrir une publicité ou un lien douteux peut rendre votre appareil vulnérable à une infection par des chevaux de Troie ou des logiciels malveillants qui s'installeront secrètement sur votre appareil et déroberont probablement vos informations personnelles. L'exécution d'une analyse virus peut localiser et supprimer toute menace potentielle afin de garder votre Téléphone en pleine forme.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, touchez **Analyse virus**, et ensuite votre appareil démarrera automatiquement l'analyse et supprimera toutes les menaces de sécurité. Vous pouvez également toucher  pour exécuter les actions suivantes :


- **Analyse de virus Cloud** : activez **Analyse avec ressources Internet**, et votre Téléphone ajoutera une analyse dynamique, basée sur le cloud, à son analyse standard, ce qui protégera votre Téléphone de nouvelles menaces.
- **Analyse rapide** : sélectionnez **Analyse rapide**. Le système va rapidement analyser les principaux emplacements et applications de votre appareil pendant la maintenance de routine.
- **Analyse complète** : sélectionnez **Analyse intégrale**. Le système va procéder à l'analyse complète, à intervalles réguliers, de tous les logiciels malveillants et fichiers dangereux sur votre appareil. Ce processus prend plus de temps, certes, mais il assure une couverture plus étendue et une protection complète de votre appareil contre tous types de menaces.

- **Mise à jour de la base de données des signatures de virus** : activez **Mise à jour manuelle** pour effectuer la mise à jour manuelle de votre de base de données virale. Autre possibilité : activez **Mise à jour automatique** et **Mise à jour via Wi-Fi uniquement**. Le système mettra automatiquement à jour sa base de données virale par Wi-Fi, ce qui maintiendra à jour la capacité de l'appareil à éliminer les menaces.
-  Le rappel d'analyse virus est activé par défaut. Le système vous notifiera si l'analyse virus n'a pas été effectuée pendant plus de 30 jours.


Email

Ajouter des comptes e-mail

Ajouter votre compte e-mail à votre Téléphone pour un accès pratique à vos e-mails à tout moment. Si vous avez des questions relatives aux paramètres spécifiques pendant la configuration de votre e-mail, contactez votre fournisseur de compte e-mail.

Ajouter un compte e-mail personnel : ouvrez , sélectionnez un fournisseur de services de messagerie ou touchez **Autres**, saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

Ajouter un compte Exchange : exchange est un programme développé par Microsoft et utilisé par les entreprises comme système de messagerie interne. Lorsque l'e-mail de votre entreprise utilise les serveurs Exchange, vous pouvez vous connecter à votre e-mail professionnel depuis votre Téléphone.



Allez à  > **Exchange**, saisissez votre adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

Après la configuration, le système ouvrira par défaut l'écran **Boîte de réception**.

Gérer des comptes e-mail

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes e-mail.



Ouvrez  **Email**. Vous pouvez ainsi :


Vérifier les e-mails : sur l'écran **Boîte de réception**, touchez  puis sélectionnez un compte e-mail pour voir la liste de vos e-mails. Faites glisser votre doigt sur l'écran vers le bas pour actualiser la liste des e-mails. Ouvrez un e-mail pour le lire, y répondre, le transférer ou le supprimer. Faites glisser votre doigt sur l'écran de l'e-mail vers la gauche/droite pour accéder au précédent/suivant. Pour supprimer plusieurs e-mails, touchez la photo de profil ou touchez/maintenez un e-mail pour accéder à l'écran de gestion des e-mails, puis sélectionnez les e-mails et touchez .


Synchroniser les e-mails : faites glisser votre doigt sur l'écran vers le bas **Boîte de réception** pour actualiser la liste des e-mails. Allez à  > **Paramètres**, touchez un compte et activez

Synchronisation des e-mails. Pour effectuer la synchronisation automatique, touchez **Fréquence de synchronisation** et sélectionnez la fréquence de synchronisation pour terminer la configuration.

Rechercher des e-mails : sur l'écran de la liste des e-mails, touchez la barre de recherche et saisissez des mots clés tels que l'objet ou le contenu.

Ajouter plusieurs comptes e-mail : allez à  > **Paramètres** >  puis sélectionnez votre fournisseur de messagerie e-mail et saisissez vos informations personnelles.

Basculer entre les comptes e-mail : depuis l'écran des comptes, touchez  puis touchez la photo de profil d'un compte pour passer dessus.

Configurer des comptes e-mail : depuis l'écran des comptes, allez à  > **Paramètres** puis sélectionnez un compte pour configurer **Nom du compte**, **Compte par défaut** ou **Supprimer le compte**.

Gérer les contacts de messagerie VIP

Avez-vous peur de perdre l'e-mail d'un contact important dans une multitude d'e-mails ? Vous pouvez ajouter des contacts importants à la liste VIP. Votre appareil déplacera automatiquement les e-mails de vos contacts VIP vers la boîte aux lettres.

Ouvrez  **Email** et allez à  > **Paramètres** > **Contacts VIP**. À partir de l'écran **Liste VIP**, allez à **Ajouter** > **Créer** ou à **Ajout depuis Contacts**.



Ajouter ou supprimer des contacts VIP : à l'écran **Liste VIP**, touchez  ou  pour gérer les contacts VIP.

Modifier la notification par e-mail des contacts VIP : à partir de l'écran d'accueil de l'e-mail, allez à  > **Paramètres** > **Notifications VIP**.

Définir des réponses automatiques pour les e-mails

Exchange

Impossible de répondre aux e-mails en vacances ? Activez les réponses automatiques pour répondre automatiquement aux e-mails.

Ouvrez  **Email**, ensuite allez à  > **Paramètres** et sélectionnez votre compte Exchange. Touchez **Réponses automatiques**, ensuite activez **Réponses automatiques** et réglez le contenu et le temps de votre réponse automatique, puis touchez **OK**.

Agenda

Agenda : votre centre de gestion des évènements

Difficile de se souvenir des nombreux évènements ? Agenda vous fournit une solution complète de gestion des évènements, ce qui facilite vos vies professionnelle et privée.

Agenda offre les fonctions suivantes :

- **Rappel des rendez-vous** : Rater un important rendez-vous professionnel vous inquiète ? Ajoutez un compte e-mail professionnel (compte Exchange) à Agenda pour vérifier les rappels de rendez-vous et recevoir un rappel depuis votre Téléphone avant que votre rendez-vous ne commence.
- **Partage des évènements** : Vous souhaitez partager votre programme et inviter vos amis à un évènement ? Il existe de nombreuses méthodes de partage à votre disposition.




Naviguer dans Agenda


Vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie bien remplie ? Essayez l'application **Agenda** sur votre appareil Huawei pour gérer toutes vos tâches quotidiennes.


The screenshot shows the Agenda app interface for August 2017. The calendar grid displays days from 31st to 10th. The current day, August 30th, is highlighted. A search icon is visible in the top right corner. Below the calendar, a list of events for the current day is shown, including a 'Meeting' from 15:00 to 16:00. At the bottom, there are navigation icons for 'Nouvel évèn.', 'Mois', 'Semaine', 'Jour', and 'Programme'.

Annotations and their corresponding features:

- Rechercher des évènements (Search icon)
- Aller à aujourd'hui (Today icon)
- Évènements pour la journée (Event for the day)
- Aujourd'hui (Today)
- Journée actuellement affichée (Currently displayed day)
- Numéro de semaine (Week number)
- Évènements pour la journée actuellement affichée (Event for the currently displayed day)
- Changer d'affichage : mois, semaine, jour ou planning (Change view: month, week, day or planning)
- Ajouter un nouvel évènement (Add new event)



Créer un évènement : ouvrez  **Agenda**, touchez  , saisissez les informations de votre évènement, notamment le titre, le lieu ainsi que les heures de début et de fin. Accédez à **Plus** > **Rappel** afin d'ajouter un rappel pour votre évènement, puis touchez  .


Rechercher des évènements : sur la page **Agenda**, touchez  , puis saisissez les mots clés de l'évènement, par exemple, un titre ou un lieu.

Configurer Agenda : sur la page **Agenda**, accédez à  > **Paramètres** pour personnaliser l'affichage et les rappels de l'agenda.

Importer des listes de tâches pour organiser son travail



De nombreuses tâches ne peuvent pas être réalisées à temps. Que faire si j'oublie de les traiter ? Importez chaque tâche dans Agenda pour la retrouver facilement et ne plus manquer d'évènements importants.

Importer des rappels de réunion : ouvrez  **Agenda**, accédez à  > **Ajouter/modifier compte** > **Ajouter un compte**, puis suivez les invites à l'écran pour ajouter votre compte de messagerie professionnel (Exchange) à l'agenda afin d'afficher les rappels de réunion.

Partager un évènement : touchez un évènement de l'agenda ou du planning, sélectionnez  , puis suivez les invites à l'écran pour partager l'évènement en utilisant l'une des méthodes proposées.

Voir les jours fériés mondiaux


Vous voyagez à l'étranger pour le travail ou des vacances ? Téléchargez à l'avance les informations concernant les jours fériés de votre pays de destination pour mieux planifier votre travail et votre planning.




Ouvrez  **Agenda**, allez à  > **Paramètres** > **Jours fériés mondiaux**, et activez le bouton correspondant à votre pays de destination. Votre appareil téléchargera automatiquement les informations concernant les jours fériés à l'étranger.



Horloge

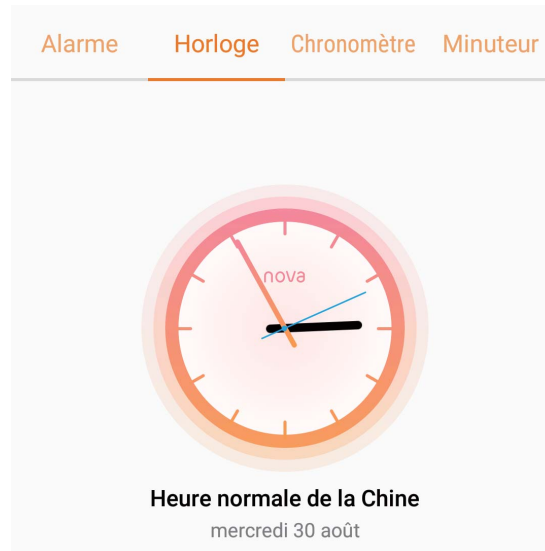
Utiliser l'application Horloge

L'humble application Horloge a beaucoup à vous offrir grâce à ses nombreuses fonctionnalités avancées ; c'est une vraie mine d'informations. Horloge peut être utilisée comme alarme, horloge universelle, chronomètre ou minuteur.



Voir l'heure dans le monde entier : Ouvrez  **Horloge**, touchez  sur l'onglet **Horloge** et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste proposée. Touchez  pour définir la date et l'heure.

Afficher l'heure de deux régions différentes : Ouvrez  **Horloge** puis allez à  > **Date et heure** dans l'onglet **Horloge**. Activez **Double horloge**, touchez **Ville de résidence** et sélectionnez votre ville de résidence dans la liste proposée.

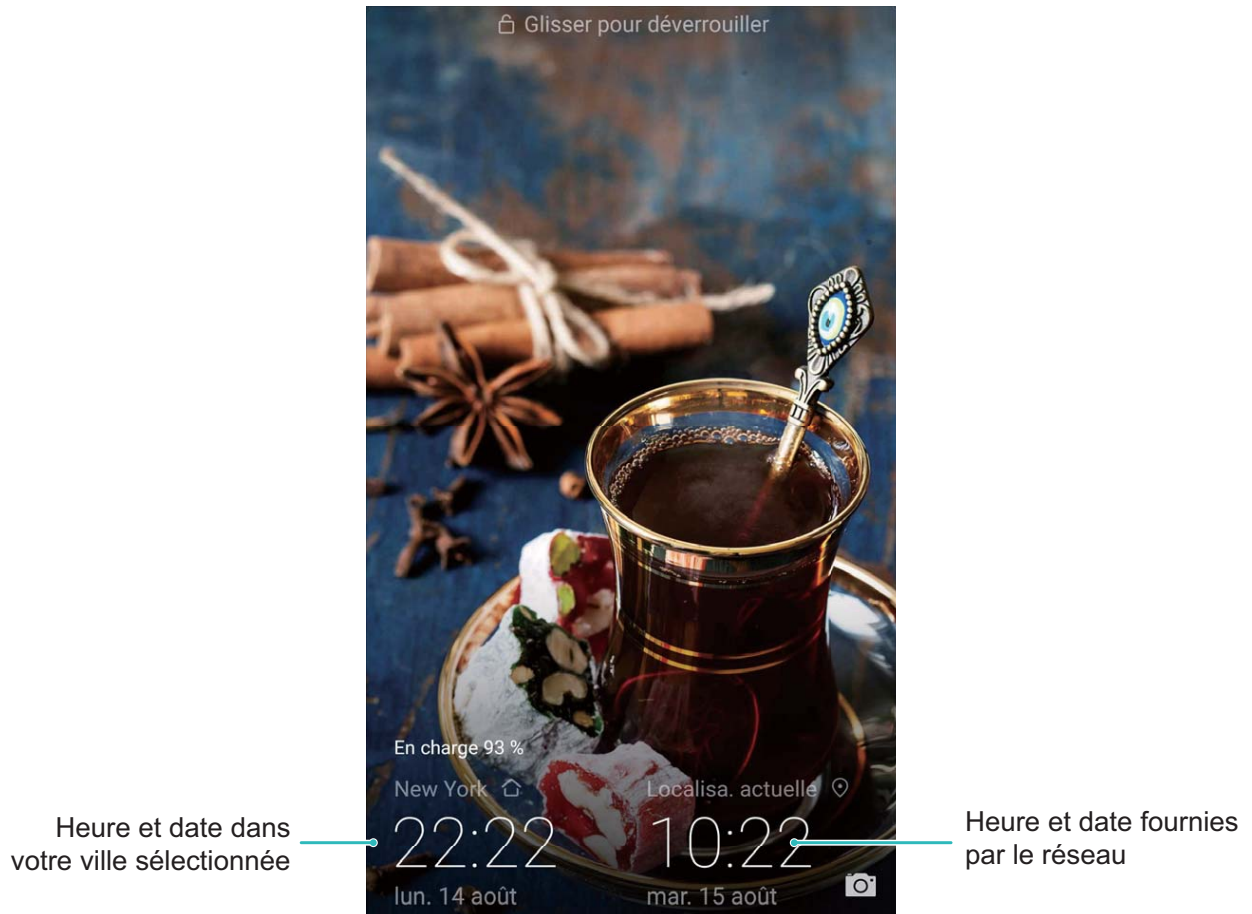

Heure et date dans votre ville sélectionnée


Heure et date fournies par le réseau



i Si l'heure de la région dans laquelle vous vous trouvez est la même que celle de votre ville de résidence, l'écran verrouillé n'affiche qu'une heure.



Bloc-notes

Gérer vos notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées



Vous souhaitez partager des notes importantes ou ajouter quelque chose à vos favoris ? Gérer vos notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées.



Partager une note : Vous souhaitez envoyer à un collègue les notes que vous avez prises lors d'une réunion ? Sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes**, ouvrez la note que vous souhaitez partager, puis touchez  pour sélectionner une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran.


Ajouter une note à vos favoris : Vous souhaitez ajouter une note à vos favoris pour vous y référer plus tard ? Sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes**, faites glisser une note vers la gauche et touchez  . Sinon, ouvrez la note que vous souhaitez pour ajouter à vos favoris et touchez  .

Supprimer une note : Vous voulez supprimer une note obsolète ? Sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes**, faites glisser une note vers la gauche puis touchez  . Sinon, touchez et maintenez une note pour voir les options, sélectionnez la ou les notes que vous souhaitez supprimer et touchez  .

Rechercher des notes : Vous souhaitez rapidement trouver une note ? Touchez la barre de recherche sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes** et saisissez les mots-clés de votre recherche. Sinon, faites glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le bas pour accéder à la barre de recherche et saisissez les mots-clés de votre recherche.

Générer une liste de tâches : Vous voulez créer une liste de courses ? Sur l'écran de modification de **Bloc-notes**, touchez  , saisissez un élément, puis touchez  . Ensuite, ajoutez des éléments multiples pour générer une liste de tâches.

 Après avoir complété un élément, allez à l'écran de modification de **Bloc-notes**, et sélectionnez  sur la gauche de l'élément complété.

Ajouter des balises aux notes : Vous souhaitez facilement appréhender les catégories de vos notes ? Sur l'écran de modification de **Bloc-notes**, touchez  , et utilisez les différentes balises colorées pour catégoriser les notes en fonction de leur contenu pour une meilleure visibilité de vos notes.

Utilitaires

Recherche de prévisions météo supplémentaires

Méthode 1 :




Allez à **Outils > Météo**. Faites glisser le doigt du milieu de l'écran vers le haut et touchez **Prévision étendue** pour être redirigé vers un site Internet tiers de prévisions météorologiques. Vous pourrez y trouver des prévisions météo pour les jours à venir.

Méthode 2 :

Allez à **Outils > Météo**. Touchez la prévision météo du lendemain, y compris la date, l'icône de la météo ou la température, afin d'être redirigé vers un site Internet tiers de prévisions météorologiques. Vous pourrez y trouver des prévisions météo pour les jours à venir.

Utilisation de l'enregistreur sonore pour la prise de notes audio

Vous n'avez pas assez de temps pour prendre note de tous les informations importantes au cours d'une réunion ? Besoin de faire le tri dans une pile de notes relatives à un entretien ou un cours ? L'enregistreur sonore vous permet d'enregistrer des fichiers audio que vous pourrez lire à votre aise ultérieurement.

Ouvrez  **Enreg. sonore**. Touchez  pour démarrer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, vous pouvez ajouter des étiquettes aux points importants. Touchez  pour terminer l'enregistrement et sauvegarder le fichier audio.

À la fin de l'enregistrement, vous pouvez :

- **Lire l'enregistrement à partir d'une étiquette** : touchez **Enregistrements**, puis touchez un enregistrement pour passer à l'écran de lecture. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran de lecture pour passer à l'écran des étiquettes. Ici, vous pouvez choisir une étiquette pour déterminer le point de l'enregistrement à partir duquel démarrera la lecture.
- **Gérer les enregistrements** : touchez **Enregistrements** pour accéder aux options de suppression et de partage des enregistrements.

Identifiant HUAWEI ID et Utilisateurs multiples

Gérer de multiples utilisateurs : créer des comptes utilisateurs séparés sur votre Téléphone

Vous souhaitez prêter votre Téléphone à quelqu'un mais ne voulez pas qu'il/elle puisse accéder à vos informations et fichiers personnels ? Ajoutez des comptes et types d'utilisateurs pour protéger votre vie privée lorsque vous prêtez votre Téléphone à d'autres personnes. Vos paramètres et fichiers ne seront pas affectés. Vous pouvez utiliser votre Téléphone avec deux comptes utilisateurs différents, par exemple un pour le travail et un pour votre utilisation personnelle, et passer rapidement de l'un à l'autre.


Vous pouvez créer trois types différents de comptes utilisateurs :


- **Propriétaire** : Le propriétaire de l'appareil. Connectez-vous en tant que propriétaire lorsque vous utilisez votre appareil. En tant que propriétaire, vous pouvez effectuer toutes les actions possibles telles que l'ajout et la suppression de comptes utilisateurs et invité, et donner l'autorisation aux utilisateurs de téléphoner et envoyer des SMS.
- **Utilisateurs** : Vous pouvez ajouter les membres de la famille et les amis proches en tant qu'utilisateurs. Les utilisateurs peuvent effectuer la plupart des actions mais pas celles affectant le propriétaire, telles que la restauration sur l'appareil des paramètres usine ou l'activation du mode Ne pas déranger.
- **Invités** : Vous pouvez ajouter de simples connaissances en tant qu'invité. Les invités peuvent seulement faire un nombre limité d'actions.

Configuration et utilisation du mode Utilisateurs multiples


Vous souhaitez avoir plus d'un compte sur votre Téléphone pour faire la séparation entre votre vie professionnelle et votre vie privée ? Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre Téléphone et basculer d'un utilisateur à l'autre en un seul toucher.


Ajouter des utilisateurs ou des invités


 Un maximum de trois (03) utilisateurs et d'un (01) invité peuvent être ajoutés.

Ajouter un utilisateur : touchez  **Paramètres**, puis allez à **Comptes & utilisateurs** > **Utilisateurs**. Touchez **Créer un compte utilisateur**, puis saisissez le nom de l'utilisateur et touchez **CRÉER**. Après avoir ajouté un nouvel utilisateur, vous pouvez basculer vers le compte du nouvel

utilisateur et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer le compte de cet utilisateur.



Ajouter un invité : touchez  **Paramètres**, puis allez à **Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**. Touchez **Créer le compte invité > CRÉER** pour créer un invité.


Définir un nom d'utilisateur et une photo de profil : après avoir ajouté un utilisateur, vous avez la possibilité de définir un nom d'utilisateur et ajouter une photo de profil pour ledit utilisateur. Pour ce faire, basculez vers le compte de l'utilisateur concerné et touchez . Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour modifier le nom d'utilisateur et la photo de profil.

Autoriser un utilisateur à effectuer des appels, envoyer des messages et partager des enregistrements d'appels : les fonctions d'appel de base restent actives quand bien même vous basculez vers un mode d'utilisateur différent. L'utilisateur nouvellement ajouté a la possibilité d'effectuer des appels, envoyer des messages et partager des enregistrements d'appels avec le propriétaire. L'utilisateur invité a la possibilité d'effectuer des appels et de partager les enregistrements d'appels avec le propriétaire. Pour ce faire, connectez-vous au compte propriétaire, puis touchez  **Paramètres**, ensuite allez à **Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**. Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis touchez **Autoriser les appels et le partage de l'historique de communication**.

Supprimer des utilisateurs ou des invités



Pour supprimer un utilisateur, optez pour l'une des méthodes suivantes :


- Connectez-vous au compte propriétaire, puis touchez  **Paramètres**, ensuite allez à **Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**. Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis touchez **Supprimer le compte utilisateur > SUPPRIMER**.
- Connectez-vous au compte propriétaire, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis allez à  > **Plus de paramètres**. Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis touchez **Supprimer le compte utilisateur > SUPPRIMER**.

Pour supprimer un invité, touchez  **Paramètres**. Allez à **Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**, ensuite touchez **Invité > Supprimer le compte invité > SUPPRIMER**.

Basculer entre les modes Compte propriétaire, Utilisateur et Invité

Pour basculer entre les modes Compte propriétaire, Utilisateur et Invité, optez pour l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez . Ensuite, touchez la photo de profil de l'utilisateur désiré.
- Touchez  **Paramètres**, puis allez à **Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**. Ensuite, touchez le nom d'utilisateur ou la photo de profil de l'utilisateur désiré.


 Lorsque vous souhaiterez revenir au compte propriétaire depuis un autre utilisateur, vous serez invité à saisir le mot de passe pour déverrouiller l'écran.

Connexion de l'appareil

Bluetooth

Connecter des appareils Bluetooth à votre Téléphone

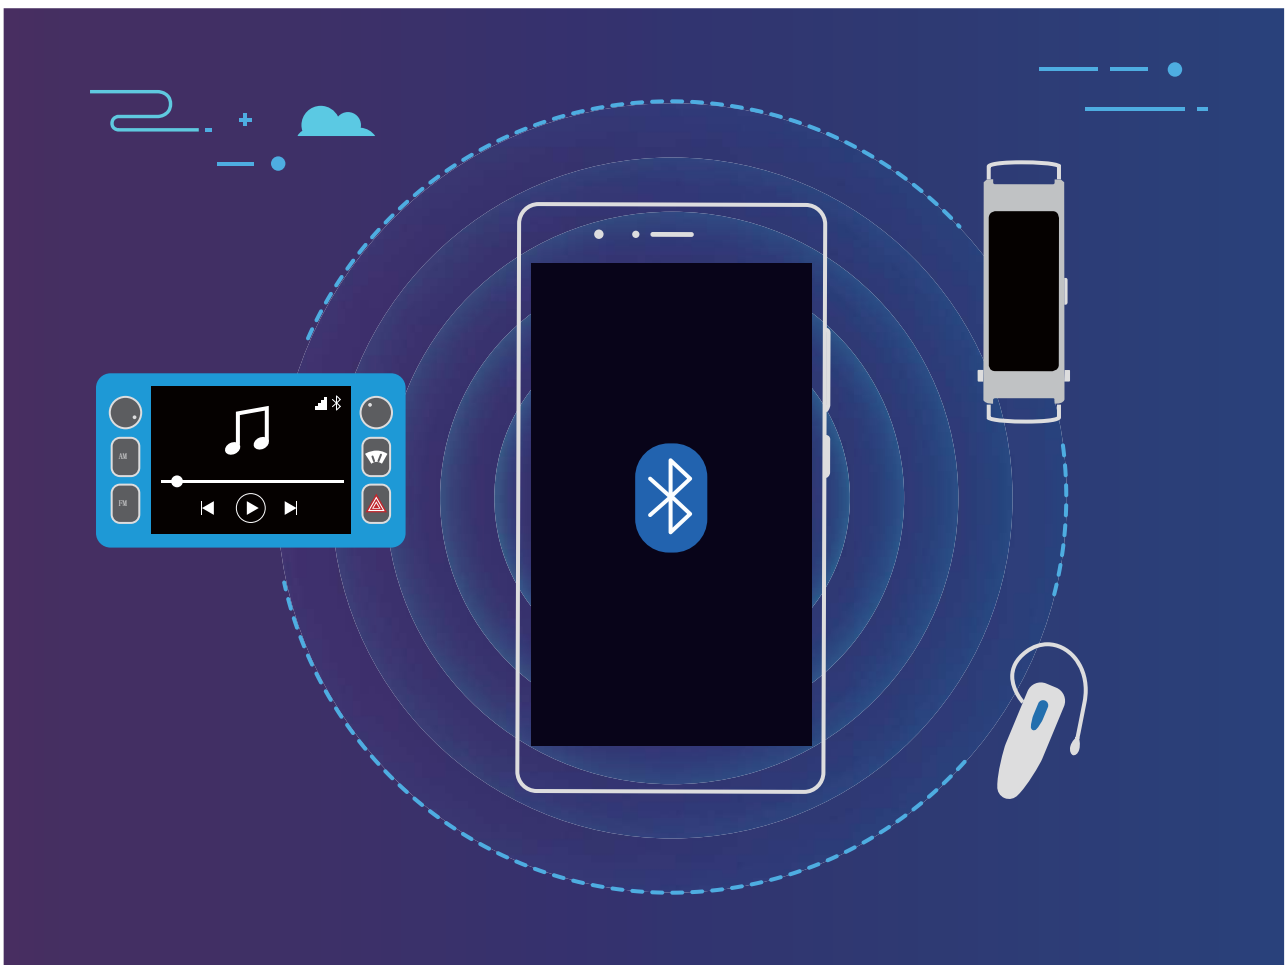

Connectez votre Téléphone à un casque Bluetooth ou au dispositif Bluetooth de votre voiture pour naviguer et écouter de la musique quand vous êtes au volant. Vous pouvez aussi connecter votre Téléphone à des dispositifs à porter Bluetooth permettant d'enregistrer et de gérer les données sur votre condition physique. Connecter des appareils en Bluetooth à votre Téléphone n'augmente pas la consommation d'énergie de manière significative.




Protocoles Bluetooth utilisés par les appareils Huawei, et leurs fonctions :

HFP, HSP	Passer des appels
A2DP	Écouter de la musique
AVRCP	Contrôler la lecture de la musique
OPP	Transférer des fichiers
PBAP	Synchroniser des contacts
CARTE	Synchroniser des SMS


HID	Contrôler des claviers et souris Bluetooth
PAN	Partager une connexion
BLE	Se connecter à des appareils Bluetooth à basse consommation (BLE)

Activer et désactiver le Bluetooth : depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis, puis touchez  pour activer ou désactiver le Bluetooth. Touchez et maintenez  pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth.

Associer un appareil Bluetooth : activez **Bluetooth** sur l'écran des paramètres de votre appareil Bluetooth. Vérifiez que l'appareil Bluetooth soit paramétré pour être visible. Depuis **Appareils disponibles**, touchez l'appareil avec lequel s'associer puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Annuler l'association avec un appareil Bluetooth: activez **Bluetooth** sur l'écran des paramètres de votre appareil Bluetooth. Touchez  à côté du nom de l'appareil associé, puis touchez **Dissocier**.


Changer le nom de l'appareil Bluetooth : depuis l'écran des paramètres Bluetooth, activez **Bluetooth**. Touchez **Nom de l'appareil**, saisissez le nouveau nom de l'appareil puis touchez **Enregistrer**.



Voir l'aide Bluetooth : depuis l'écran des paramètres Bluetooth, touchez  pour voir comment établir des connexions Bluetooth avec les systèmes intégrés aux voitures, les casques, enceintes, dispositifs portables, téléphones, tablettes et ordinateurs.

Utiliser le Bluetooth pour partager rapidement des données

Connectez votre Téléphone à un autre appareil Bluetooth pour partager des données, importer/exporter des contacts et partager une connexion Internet.


Envoyer des fichiers via Bluetooth : Ouvrez  **Fichiers**, touchez et maintenez le fichier à transférer, puis allez à **Plus > Partager > Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour activer le Bluetooth. Lorsque l'autre appareil est détecté (le Bluetooth doit y être activé et l'appareil visible), touchez-en le nom pour établir la connexion et commencer à transférer des fichiers.

Recevoir des fichiers via Bluetooth : depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis, puis touchez  pour activer le Bluetooth. Touchez **Accepter** sur la notification de transfert pour recevoir les fichiers. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Bluetooth** sous **Fichiers**.

Importer/exporter des contacts via Bluetooth : ouvrez  **Contacts** et allez à  > **Importer/Exporter** pour réaliser les actions suivantes :

- **Importer des contacts** : touchez **Importer depuis un autre appareil** et sélectionnez **Dispose du Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre

appareil. Les contacts de l'autre appareil seront dès lors automatiquement importés sur votre Téléphone.

- **Exporter des contacts** : touchez **Partager les contacts**, sélectionnez les contacts à partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts sélectionnés seront dès lors automatiquement exportés de votre Téléphone vers l'autre appareil.

Affichage multiécran



Multi-écrans : partager le contenu de votre appareil sur un écran plus grand


Connectez votre Téléphone et votre box pour la télévision ou votre boîtier streaming au même réseau Wi-Fi pour utiliser le partage multi-écrans. Quand vous regardez des photos, vous pouvez les afficher sur votre TV et partager vos bons souvenirs avec vos amis et votre famille sur votre télévision.




Type de protocole	Instructions de connexion	Méthodes de connexion	Méthode de partage d'image
Protocole Miracast	Diffusez ce qui apparaît sur l'écran de votre appareil sur un autre écran qui prend en charge Miracast (une télévision, un projecteur, ou un autre écran par exemple).	Se connecte directement par le biais du Wi-Fi et active la fonction de partage de l'écran (telle que Miracast) sur le périphérique d'affichage externe.	Tout ce qui s'affiche sur votre appareil sera affiché de votre périphérique d'affichage externe. Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos, seule l'image s'affichera sur votre périphérique d'affichage ; il n'y aura pas de son.

Multi-écrans : Diffuser le contenu de votre écran

Sélectionner un périphérique d'affichage : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour activer le multi-écrans. Une fois un périphérique d'affichage détecté, choisissez une des méthodes de connexion prises en charge comme indiqué par les icônes (). Si votre périphérique d'affichage ne prend pas en charge les méthodes de connexion ci-dessus, vous pouvez acheter un décodeur TV Android et le connecter à votre dispositif d'affichage.

 : Miracast est pris en charge. Vous pouvez diffuser le contenu de votre écran sur un périphérique d'affichage.

Diffuser le contenu de votre écran sur un périphérique d'affichage : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour ouvrir multi-écrans. Sélectionnez dans la liste des périphériques d'affichage celui que vous souhaitez utiliser. Activez la fonctionnalité Miracast sur le dispositif d'affichage si nécessaire. Consultez le manuel du périphérique pour obtenir des instructions.

Pour arrêter la diffusion de votre écran, touchez  > **Se déconnecter**.

Connecter le périphérique USB

Transfert de données entre votre Téléphone et un ordinateur

Utilisez un câble USB pour connecter votre Téléphone à votre ordinateur et transférer des données.

Sélectionner le mode Connexion USB

Utilisez un câble USB pour connecter votre Téléphone à l'ordinateur, ensuite vous pourrez sélectionner votre mode de connexion par défaut. Vous pouvez transférer des photos et des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur ou encore le charger via la connexion USB de votre ordinateur.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez et sélectionnez la connexion à établir entre votre appareil et votre ordinateur.

- **Transférer des photos** : transférez des photos entre votre Téléphone et un ordinateur.
- **Transférer des fichiers** : transférez des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur.
- **Charger uniquement** : chargez votre Téléphone simplement via un câble USB.
- **MIDI** : utilisez votre Téléphone comme périphérique d'entrée MIDI et jouez de la musique sur votre ordinateur.

Transférer des données via un port USB

Connectez votre Téléphone à votre Téléphone via un câble USB afin de transférer des données et d'effectuer d'autres tâches.

- **Transférer des fichiers** : le protocole MTP (Media Transfer Protocol) est un type de protocole permettant la transmission de fichiers multimédias. Vous pouvez transférer des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur grâce à ce mode de connexion. Tout d'abord, installez Windows Media Player 11 ou une version supérieure sur votre ordinateur.
Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **Transférer des fichiers**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. À la fin de l'installation, cliquez sur la nouvelle icône de lecteur nommée Téléphone sur l'ordinateur afin d'afficher les fichiers sur votre Téléphone. Vous pouvez utiliser Windows Media Player pour afficher les fichiers multimédias sur votre Téléphone.
- **Transférer les images** : le protocole PTP (Picture Transfer Protocol) vous permet de transférer des images. Vous pouvez transférer et partager des photos entre votre Téléphone et votre ordinateur grâce à ce mode de connexion.
Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **Transférer des photos**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. À la fin de l'installation, cliquez sur la nouvelle icône de lecteur nommée Téléphone sur l'ordinateur afin d'afficher les images sur votre Téléphone.
- **Transférer des données MIDI vers votre Téléphone** : le terme « MIDI » (Musical Instrument Digital Interface) désigne un format audio de norme industrielle, utilisé dans la composition musicale et créé par les fabricants d'instruments électroniques.
Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **MIDI**. Vous pourrez ensuite utiliser votre Téléphone pour recevoir et traiter les messages MIDI transmis par d'autres appareils.

Transférer des données entre votre Téléphone et un périphérique USB


L'USB On-The-Go (OTG) vous permet de transférer directement des données entre votre Téléphone et d'autres appareils (tels que téléphones, tablettes, appareils photos et imprimantes) sans avoir à recourir à un ordinateur. Vous pouvez également utiliser un câble USB On-The-Go (OTG) pour connecter votre Téléphone directement à un périphérique de stockage USB et transférer des fichiers.

Transférer des données entre votre Téléphone et un périphérique de stockage USB

Vous pouvez utiliser un câble USB OTG pour accéder aux périphériques de stockage USB (dont les clés USB et lecteurs de cartes) directement avec votre Téléphone.

- Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les Téléphones prenant en charge l'USB OTG.
- Si votre Téléphone dispose d'un port USB type C, il vous faudra acheter un adaptateur Micro USB vers USB type C ou utiliser un câble USB OTG avec un connecteur USB type C.

1 Connectez la clé USB à votre Téléphone à l'aide d'un câble USB OTG.

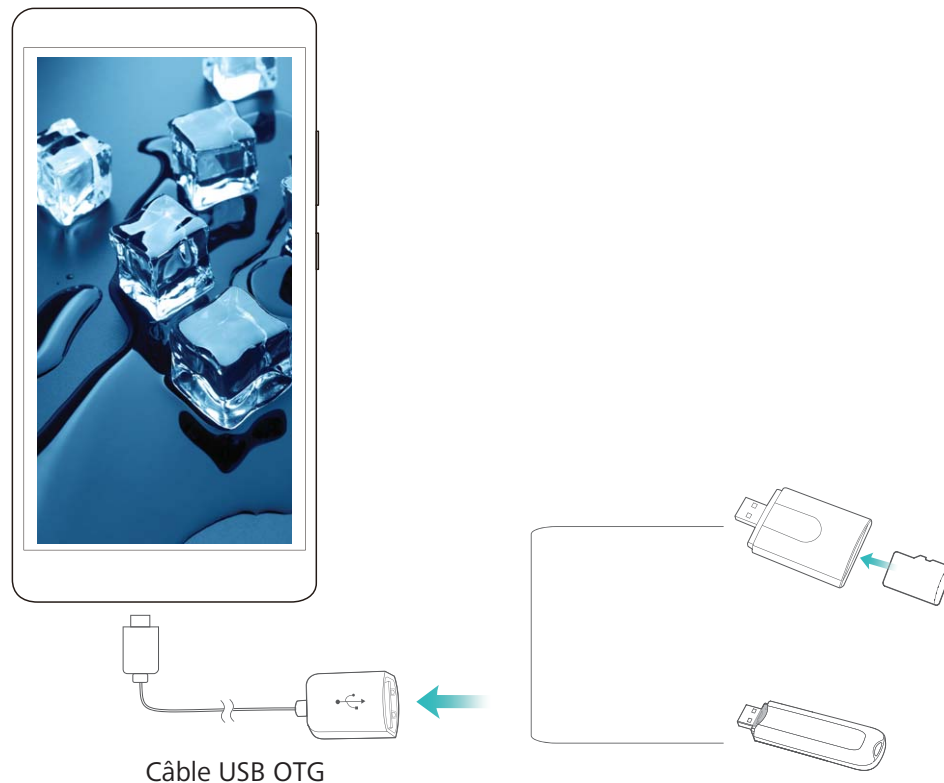

- 2** Allez à **Fichiers > Local > Clé USB**, accédez au contenu de la clé USB, sélectionnez les données que vous souhaitez copier puis copiez-les dans le dossier cible.
- 3** Une fois le transfert terminé, allez à **Paramètres > Stockage > Clé USB > Désactiver**.
- 4** Déconnectez les câbles USB OTG et USB des deux appareils.


Huawei Share

Huawei Share : une meilleure façon de partager des fichiers

Comment procédez-vous pour partager des applications et transférer des images et des fichiers en toute rapidité entre votre Téléphone et d'autres appareils mobiles, ou entre votre Téléphone et des ordinateurs ? Huawei Share vous permet d'effectuer rapidement et sans fil le partage d'applications et le transfert de fichiers entre vos téléphone, tablette et ordinateur.

Huawei Share prend en charge le transfert de données entre les appareils suivants :


- Entre téléphones mobiles et tablettes : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des applications, des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec d'autres téléphones ou tablettes. Touchez et maintenez les applications, photos et fichiers que vous souhaitez partager, puis sélectionnez Huawei Share parmi les options de partage disponibles, pour un processus de partage simple et facile, dont la consommation de données est par ailleurs allégée.
- Entre votre Téléphone et un ordinateur (PC ou Mac) : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des applications, des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec votre ordinateur, et vous pouvez également modifier les photos sur votre Téléphone avec l'ordinateur. Grâce à Huawei Share, vous n'avez même pas besoin d'un câble USB pour le transfert de données entre votre Téléphone et l'ordinateur.
 - ❗ En revanche, votre Téléphone et l'ordinateur devront être connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).

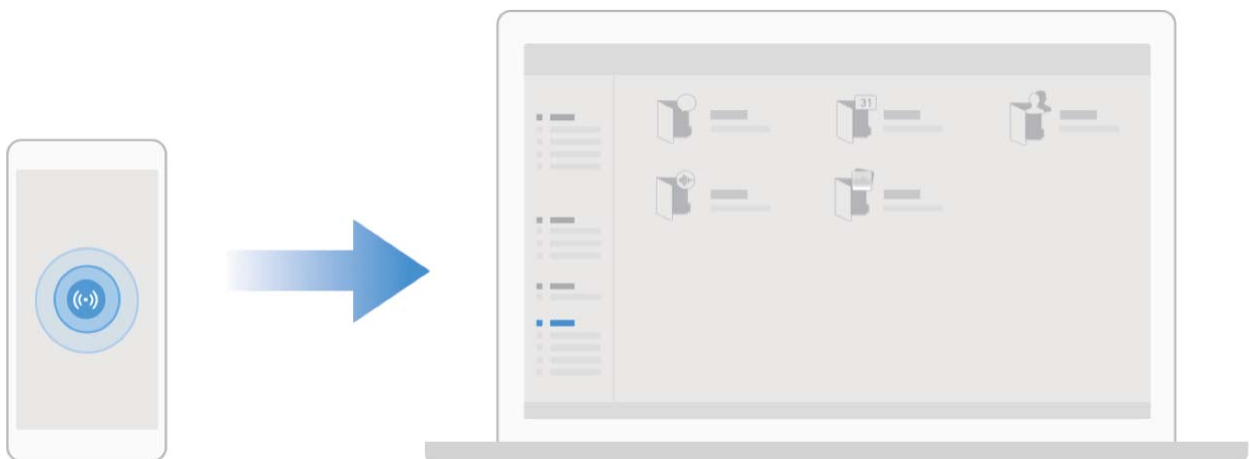


Utilisation de Huawei Share pour le partage rapide de fichiers entre appareils Huawei

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour le transfert rapide de photos, de vidéos et d'autres fichiers entre appareils Huawei. Huawei Share utilise le Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour partager rapidement les fichiers, et cela, sans consommer de données mobiles.

- i Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent tous deux automatiquement.

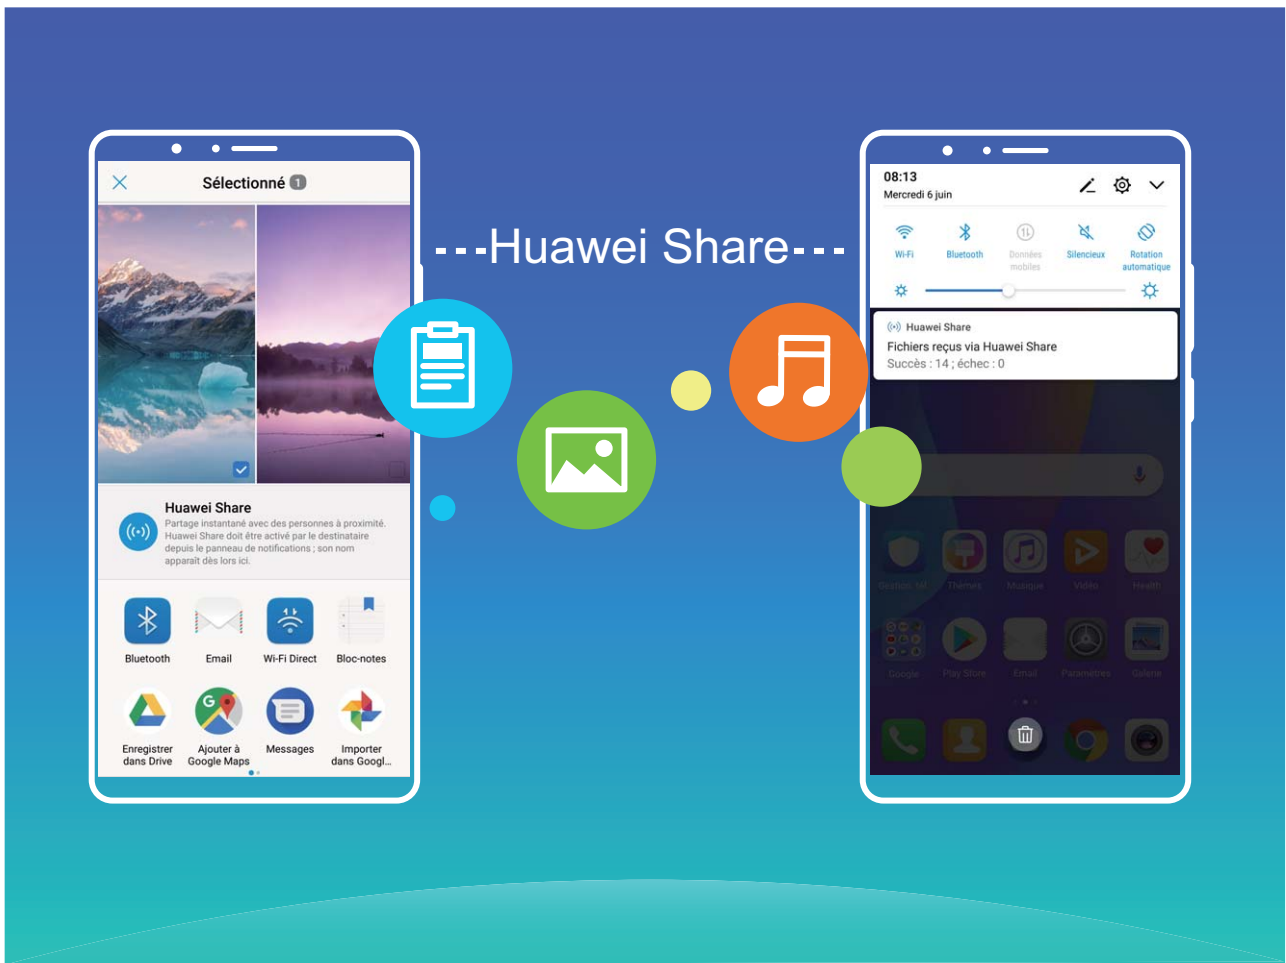

Utiliser Huawei Share pour envoyer des fichiers : sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez **Partager**. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l'appareil récepteur dans la liste des appareils à proximité, puis confirmez.

Utiliser Huawei Share pour recevoir des fichiers : faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez  pour activer Huawei Share. Touchez **Accepter** lorsque la notification du transfert de fichiers s'affiche. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Huawei Share** de vos **Fichiers**.


- i Aucune confirmation n'est requise si les deux appareils Huawei se connectent avec le même Identifiant Huawei ID.

Transfert de fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur via Huawei Share


Avec Huawei Share, vous pouvez facilement partager des photos et des fichiers de votre Téléphone vers votre ordinateur (PC/Mac), sans qu'un câble USB ne soit nécessaire.

- i
 - Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent automatiquement.
 - Pendant le transfert des données, assurez-vous que votre Téléphone et l'ordinateur sont connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).

Partager des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un PC

- 1** Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil > Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrez **Nom de l'appareil**.
- 2** Depuis votre PC, accédez au dossier Réseau, puis double-cliquez sur **Nom de l'appareil**.
- 3** Saisissez ensuite le mot de passe. Vous pourrez voir le mot de passe sous **Connectivité de l'appareil > Huawei Share > Vérification pour les ordinateurs**.
- 4** Affichez vos albums ou le stockage interne.

Partager les fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un ordinateur Mac

- 1** Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil > Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrez **Nom de l'appareil**.
- 2** Depuis votre Mac, ouvrez **Finder** et double-cliquez sur le **Nom de l'appareil** enregistré.
- 3** Sélectionnez Enregistrer un nouvel utilisateur, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous pourrez voir le mot de passe sous **Connectivité de l'appareil > Huawei Share > Vérification pour les ordinateurs**.
- 4** Affichez vos albums ou le stockage interne.

Sécurité et vie privée

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Déverrouillage par reconnaissance faciale : un moyen plus pratique et plus rapide de déverrouiller votre écran

Votre Téléphone propose le déverrouillage par reconnaissance faciale qui permet de déverrouiller l'écran en utilisant votre visage au lieu d'un mode de déverrouillage ou d'une empreinte digitale. Ceci se fait plus rapidement et est plus pratique


Déverrouiller directement lorsque l'écran s'allume : après avoir activé l'écran, alignez l'écran avec votre visage pour le déverrouiller.

Prendre votre Téléphone pour déverrouiller : allez à **Paramètres > Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance faciale**, saisissez votre mode de déverrouillage, ouvrez l'écran **Déverrouillage par reconnaissance faciale**, activez **Déverrouiller directement** et activez la fonctionnalité d'activation de votre appareil en le soulevant. Puis, regardez l'écran lorsque vous avez soulevé votre appareil.

Faire glisser le doigt sur l'écran pour déverrouiller : après l'activation de **Glisser pour déverrouiller**, activez l'écran, regardez-le puis faites glisser un doigt sur l'écran pour déverrouiller votre Téléphone.

Afficher intelligemment les notifications sur écran verrouillé : lorsque vous activez **Glisser pour déverrouiller** et **Notifications d'écran verrouillé intelligentes**, les détails des notifications ne s'afficheront pas sur l'écran verrouillé et ce, jusqu'à ce que votre Téléphone ait reconnu les traits de votre visage.


Accéder aux applications verrouillées : lorsque vous activez **Accès aux applications verrouillées**, le déverrouillage par reconnaissance faciale peut être utilisé pour accéder à la fonctionnalité Verrouillage des applications et aux applications verrouillées.


-  • Seul le propriétaire peut activer le déverrouillage par reconnaissance faciale. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les utilisateurs ou invités, et n'est pas non plus disponible dans Espace privé.
- Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si **Schéma, Code** ou **Mot de passe** est défini en tant que mode de déverrouillage.
- Si vous ne saisissez pas le mode de déverrouillage pendant 3 jours de suite, il vous sera demandé de le saisir pour déverrouiller votre Téléphone et ce, afin d'éviter de l'oublier. Si c'est le cas, le déverrouillage par reconnaissance faciale n'est pas disponible.
- Suite au redémarrage de votre appareil, il est obligatoire de saisir le mode de déverrouillage de votre Téléphone. Le déverrouillage par reconnaissance faciale n'est ainsi pas disponible.

Enregistrer vos données faciales en vue d'activer le déverrouillage par reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller rapidement votre appareil en le plaçant face à votre visage.

- ⚠ • Seul le propriétaire peut activer le déverrouillage par reconnaissance faciale. Cette fonctionnalité n'est disponible ni pour les utilisateurs, ni pour les invités, et elle n'est pas prise en charge dans l'Espace privé.
- Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**.
- Le déverrouillage par reconnaissance faciale est indisponible si le mot de passe de déverrouillage de l'écran n'a pas été saisi depuis au moins trois jours consécutifs ou si l'appareil a été verrouillé à distance ou redémarré.
- Lorsque vous utilisez le déverrouillage par reconnaissance faciale, gardez les yeux ouverts et placez votre visage bien en face de l'appareil, en le tenant à une distance comprise entre 20 cm (7,87 po) et 50 cm (19,69 po). Pour favoriser la précision de l'analyse de vos données faciales, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou directement face à la lumière.

1 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Déverrouillage par reconnaissance faciale**, puis saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.

-  Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, suivez les instructions à l'écran pour le faire. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**.

2 Si vous avez sélectionné **Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement**, votre appareil allumera l'écran et reconnaîtra votre visage pour un déverrouillage automatique à chaque fois que vous soulèverez votre appareil et le tiendrez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, désélectionnez cette option. Touchez **Continuer**, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos données faciales.


3 Il existe trois moyens de déverrouiller l'écran avec cette fonctionnalité :

- **Déverrouiller directement** : allumez l'écran. Votre appareil procédera à la reconnaissance de vos données faciales et déverrouillera l'écran en cas de correspondance desdites données avec celles enregistrées dans le système.
- **Faire glisser pour déverrouiller** : allumez l'écran. Après reconnaissance par votre appareil de vos données faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre appareil.
- **Affichage intelligent des notifications d'écran verrouillé** : si vous avez activé **Glisser pour déverrouiller** et **Notifications d'écran verrouillé intelligentes**, les informations de notification ne s'afficheront sur l'écran verrouillé que si votre appareil reconnaît les traits de votre visage.


- **Accès au verrouillage des applications** : si vous activez **Accès aux applications verrouillées**, la fonction Déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet d'accéder aux applications, y compris à celles qui sont verrouillées.



Suppression des données faciales

Si vous n'utilisez plus le déverrouillage facial ou si vous souhaitez modifier vos données faciales, vous pouvez supprimer les données faciales actuelles.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance faciale**, suivez les instructions affichées à l'écran et entrez le mot de passe de l'écran de verrouillage, puis appuyez sur **Supprimer les données du visage** et suivez les instructions affichées à l'écran pour supprimer vos données faciales actuelles.

Décrocher pour déverrouiller

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance faciale**. Lorsque vous enregistrez vos données faciales, sélectionnez **Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Une fois la configuration terminée, vous pouvez tout simplement lever votre Téléphone afin de déverrouiller l'écran sans mot de passe ni empreinte digitale.

Si vous n'avez pas sélectionné **Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement** lors de l'enregistrement des données faciales, vous pouvez configurer cette fonctionnalité plus tard : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance faciale** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Ensuite, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Contrôle par les mouvements > Soulever** et sélectionnez **Activation de l'appareil**.

Empreinte digitale

Reconnaissance d'empreinte digitale : profitez d'une navigation plus rapide et d'une sécurité renforcée

La reconnaissance d'empreinte digitale ne vous permet pas seulement de déverrouiller votre Téléphone plus rapidement, elle assure également une sécurité renforcée à vos informations personnelles.

Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour :


- **Déverrouiller votre écran d'une pression du doigt** : souhaitez-vous vous éviter le tracas d'utiliser des codes PIN et des schémas pour déverrouiller votre écran ? Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller rapidement et en toute sécurité votre écran d'une pression du doigt.

- **Accéder à vos fichiers privés** : inquiet à l'idée d'oublier votre mot de passe pour Coffre-fort ou Déverrouillage des applications, ou à l'idée que ces mots de passe tombent dans les mains de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance ? Définissez l'empreinte digitale comme mode d'accès à Coffre-fort et à Déverrouillage des applications afin de sécuriser vos fichiers et applications, et ainsi les rendre uniquement accessibles par vous.
- **Utiliser les raccourcis via empreinte digitale** : Vous n'arrivez pas à accéder au bouton d'obturateur pour prendre une photo ? Vous avez besoin d'un moyen plus rapide de répondre à un appel ou de désactiver une alarme ? Définissez des raccourcis via l'empreinte digitale pour pouvoir rapidement prendre des photos, répondre à des appels et désactiver des alarmes avec n'importe lequel de vos doigts.



Utilisation des raccourcis via empreinte digitale pour une manipulation rapide de l'appareil

Impossible d'atteindre le bouton d'obturateur pour prendre une photo ? Ou bien, vous avez besoin d'un moyen rapide de répondre à un appel ou de désactiver une alarme ? Vous pouvez, grâce au capteur d'empreinte digitale, utiliser le bout de n'importe lequel de vos doigts pour prendre rapidement des photos ou répondre à des appels. Aucune vérification d'empreinte digitale n'est requise.


Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**. À partir de ce menu, vous pouvez activer des raccourcis via empreinte digitale pour les fonctionnalités suivantes :

- **Prendre une photo ou enregistrer une vidéo** : depuis l'écran du viseur de l'appareil photo, touchez et maintenez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour prendre une photo ou une vidéo.
- **Répondre à un appel** : touchez et maintenez le capteur d'empreinte digitale pour répondre à un appel.
- **Désactiver une alarme** : touchez et maintenez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour désactiver une alarme.
- **Afficher le panneau de notifications** : lorsque votre écran est en mode portrait, faites glisser votre doigt vers le bas sur le capteur d'empreinte digitale pour afficher le panneau de notifications, touchez deux fois pour effacer les notifications, puis faites glisser vers le haut pour refermer le panneau de notifications.
- **Parcourir les images** : lorsque vous regardez des images en mode plein écran, faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur le capteur d'empreinte digitale pour parcourir vos images.

Enregistrer une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre appareil, puis utiliser cette dernière pour déverrouiller votre écran ou accéder sans mot de passe au verrouillage des applications ou à votre coffre-fort.


- ⚠ • Le déverrouillage par empreinte digitale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**. Après le redémarrage de l'appareil ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, il vous sera demandé de déverrouiller votre appareil à l'aide du mot de passe de déverrouillage d'écran.
- Avant d'enregistrer l'empreinte digitale, vous devez avoir le doigt sec et propre.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales > Modifier le mode de déverrouillage**, sélectionnez **Schéma**, **Code à chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir un mot de passe de déverrouillage.
- 3 Une fois que vous avez défini un mot de passe de déverrouillage, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer votre empreinte digitale.
- 4 Placez le bout du doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à ce que l'appareil vibre. Répétez cette étape en utilisant différentes parties du bout du doigt.
- 5 Une fois l'enregistrement terminé, touchez **OK**.

Pour déverrouiller l'écran, il vous suffit de placer le bout du doigt sur le capteur d'empreinte digitale.


Ajout ou modification d'une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer un maximum de cinq doigts sur votre appareil. Vous pouvez également supprimer ou renommer vos empreintes digitales.


- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale.
- 4 Dans la section Liste d'empreintes digitales, vous pouvez :
 - **Enregistrer une nouvelle empreinte digitale** : touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une nouvelle empreinte digitale.
 - **Renommer ou supprimer une empreinte digitale** : touchez une empreinte digitale préalablement enregistrée pour la renommer ou la supprimer.
 - **Identifier une empreinte digitale** : touchez **Reconnaissance d'empreinte digitale** pour identifier et mettre en surbrillance les empreintes digitales enregistrées.

Utilisation d'une empreinte digitale pour un accès rapide aux informations privées

Vous n'en pouvez plus d'entrer un mot de passe à chaque fois que vous souhaitez accéder aux informations privées de votre Coffre-fort ou à une application verrouillée ? Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour accéder rapidement à vos informations privées. Cette méthode est pratique et sûre.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale. Activez **Accès au coffre-fort** et **Déverrouillage des applications**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir les mots de passe.

Désormais, vous pouvez :

- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder à Coffre-fort** : ouvrez  **Fichiers** et touchez **Coffre-fort**, ainsi vous pourrez accéder à Coffre-fort avec votre empreinte digitale.
- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder aux applications verrouillées par Verrouillage des applications** : vous pouvez désormais ouvrir les applications verrouillées sur votre écran d'accueil avec votre empreinte digitale.


Protection des informations de localisation

Services de localisation : déterminer la localisation de votre Téléphone

La fonctionnalité Services de localisation récupère et fournit sur votre Téléphone des informations de localisation pour les applications qui se basent dessus (applications de météo, cartes, voyage et shopping par exemple). La localisation approximative de votre Téléphone est déterminée via positionnement GPS (si le GPS est activé et le service est disponible), avec les données des réseaux de données mobiles et le positionnement Wi-Fi (si activé). Si le positionnement GPS est désactivé, les applications peuvent toujours récupérer des informations de localisation par d'autres moyens.



Activer ou désactiver les services de localisation

Après que l'obtention des informations de localisation ait été autorisée, les applications peuvent y accéder à tout moment. Si vos informations de localisation sont obtenues par des applications malveillantes, vous êtes vulnérable aux fraudes et autres dangers. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation en fonction de vos besoins, contrôler et gérer régulièrement les autorisations de vos applications pour préserver votre vie privée et vos données personnelles.

Activer ou désactiver les services de localisation : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation**, et activez ou désactivez **Accès informations localisation**. Lorsque l'accès aux informations de localisation est autorisé, vous pouvez aussi définir le mode de localisation approprié. Lorsque l'accès aux informations de localisation n'est pas autorisé, mis à part les logiciels et applications préinstallés (tels Détecteur de Téléphone), votre Téléphone interdit l'accès et l'utilisation de vos informations de localisation à toutes les applications et tous les services. Le système vous demande dès lors si vous souhaitez autoriser l'accès aux informations de localisation lorsque vous utilisez ces applications.

- **Utiliser Wi-Fi et réseaux mobiles** : calcule la localisation de votre Téléphone en utilisant les informations de localisation des stations de base des opérateurs ou celles des routeurs Wi-Fi à proximité. La précision du calcul de localisation dépend largement des informations de localisation obtenues auprès des stations de base et réseaux Wi-Fi. La précision va normalement de 100 mètres à quelques kilomètres. La localisation réseau a une précision faible, mais peut être calculée en intérieur et consomme moins d'énergie.
- **Utiliser uniquement le GPS** : calcule la localisation de votre Téléphone en utilisant les données satellites reçues par la fonction GPS. Aucune connexion réseau n'est nécessaire. Le positionnement satellite est plus précis mais consomme plus d'énergie. Il a une précision de quelques dizaines de mètres. Cependant, la localisation en intérieur pourrait ne pas être précise.
- **Utiliser GPS, Wi-Fi et réseaux mobiles** : calcule la localisation de votre Téléphone en combinant les avantages du positionnement GPS et ceux de la localisation fournies par les réseaux. Ceci permet d'obtenir des informations de localisation précises, que ce soit en intérieur ou en extérieur.


- Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.
- Huawei n'utilise vos informations de localisation que pour vous fournir des fonctions et services nécessaires, pas pour identifier et recueillir des informations privées.

Paramétrer le calcul de localisation en intérieur : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation** >  > **Paramètres de recherche** puis activez ou désactivez la recherche Wi-Fi et Bluetooth. La recherche des réseaux Wi-Fi et des appareils Bluetooth améliorera la précision du calcul de la localisation en intérieur.

Espace privé


Espace privé : conservez vos données personnelles dissimulées

Espace privé est une fonctionnalité qui vous permet de créer sur votre Téléphone un espace indépendant destiné au stockage de vos données confidentielles. Les fichiers et applications stockés dans l'espace privé ne sont pas accessibles depuis l'espace d'utilisation principal.

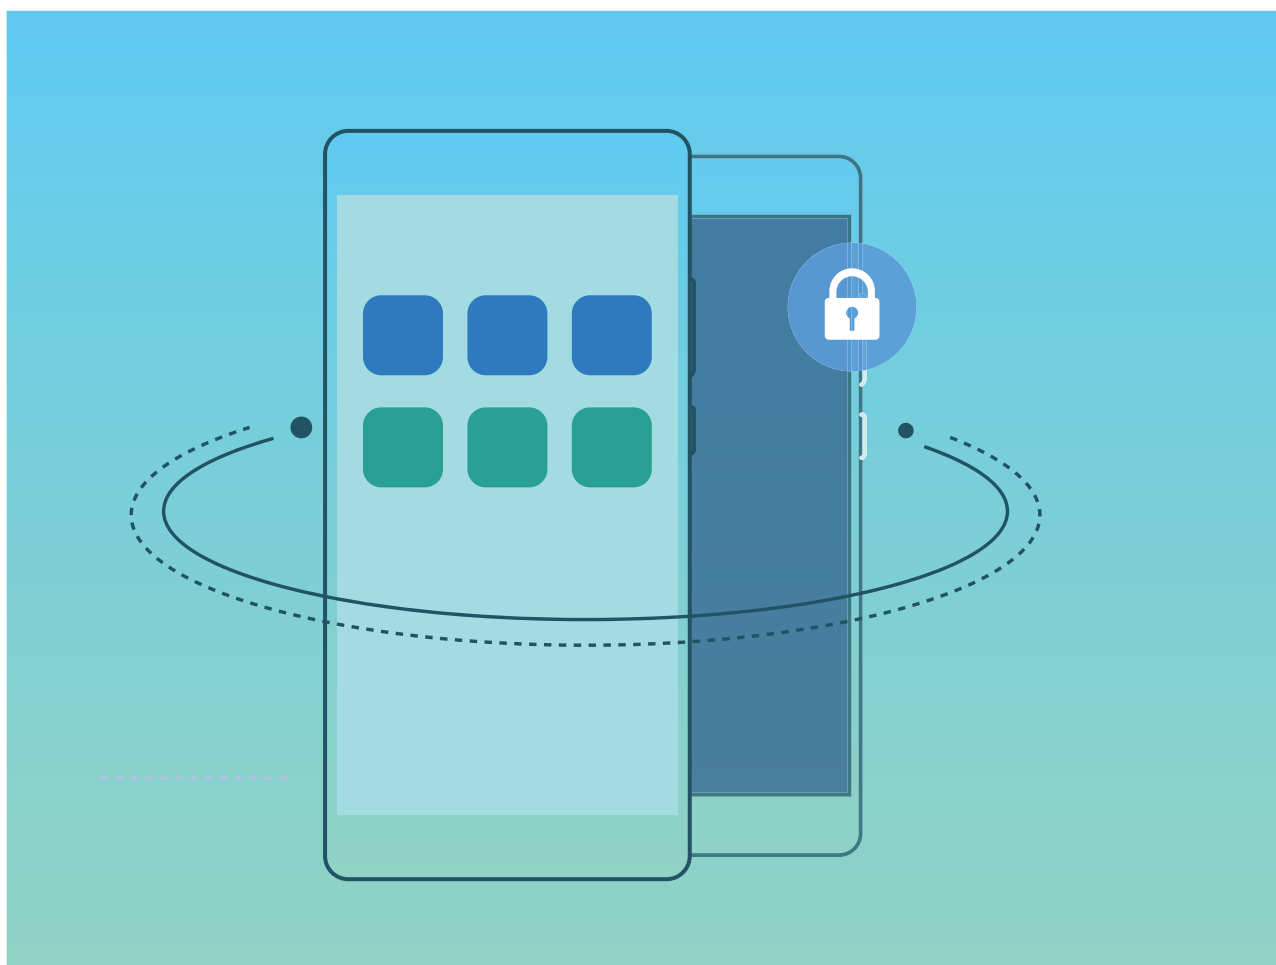


Espace privé vous offre les fonctionnalités suivantes :


- **Dissimuler l'accès à votre Espace privé** : vous voulez effacer toutes traces menant à votre Espace privé ? Vous pouvez masquer l'accès à votre espace privé depuis l'espace d'utilisation principal, tenant ainsi votre Espace privé secret.


- **Passer rapidement de l'espace d'utilisation principal à Espace privé** : depuis l'écran verrouillé, vous pouvez rapidement naviguer entre les espaces en vous servant de vos différents modes de déverrouillage et empreintes digitales. Les connexions Wi-Fi et Bluetooth sont maintenues lors du passage d'un espace à l'autre.
 - **Transférer des fichiers entre l'espace d'utilisation principal et Espace privé** : vous pouvez aisément envoyer des fichiers tels que des photos, des vidéos entre l'espace d'utilisation principal et Espace privé.
 - **Réinitialiser le mode de déverrouillage d'Espace privé** : si vous oubliez le mode de déverrouillage d'Espace privé, vous pouvez le réinitialiser en saisissant le mode de déverrouillage de votre espace d'utilisation principal et en répondant à la question de sécurité.
 - **Sauvegarder les données d'Espace privé** : vous pouvez utiliser la fonction de clonage d'Espace privé pour copier votre Espace privé sur un autre appareil.
-  Si vous souhaitez accéder directement à Espace privé à partir de l'écran verrouillé en utilisant un mode de déverrouillage ou une empreinte digitale, le mode de déverrouillage pour Espace privé doit être du même type que celui de l'espace d'utilisation principal, mais doit être différent, sinon il vous sera impossible d'accéder à Espace privé depuis l'écran verrouillé.

Activation d'Espace privé

Vous redoutez que des informations sensibles soient vues par vos amis et collègues lorsque vous leur montrez des photos ou d'autres éléments sur votre Téléphone ? Espace privé vous offre la possibilité de stocker vos informations confidentielles dans un emplacement privé sur votre appareil, dont l'accès est conditionné par un mot de passe ou la reconnaissance d'empreintes digitales.


-  Vous pouvez ajouter jusqu'à trois comptes utilisateurs à Téléphone et **Espace privé** sur votre **Comptes utilisateurs**. Si vous avez déjà ajouté trois comptes utilisateurs sous **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs > Créer un compte utilisateur**, vous ne pouvez plus ajouter d'utilisateurs dans **Espace privé**.


Activation d'Espace privé : si vous utilisez Espace privé pour la première fois, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Activer**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer votre Espace privé.

-  Vous ne pouvez créer qu'un seul Espace privé.




Passer rapidement de l'espace d'utilisation principal à Espace privé : depuis l'écran verrouillé, vous pouvez rapidement naviguer entre les espaces à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Après le redémarrage de votre Téléphone, vous êtes tout d'abord invité à accéder à l'espace d'utilisation principal en introduisant votre mot de passe. Vous pourrez ensuite naviguer entre les espaces depuis votre écran verrouillé.

Accéder à Espace privé : vous pouvez accéder à Espace privé directement à partir de l'écran verrouillé à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Vous pouvez également ouvrir

 **Paramètres**, dans l'espace d'utilisation principal, puis aller à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Se connecter** pour accéder à votre Espace privé.


Quitter Espace privé : lorsque vous quittez votre Espace privé, toute la mémoire système utilisée par Espace privé est libérée. Vous pourrez revenir à votre Espace privé dès que vous le souhaitez. Pour quitter Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Quitter Espace privé**.

Supprimer Espace privé : la suppression d'Espace privé entraînera la suppression permanente et irréversible de toutes les applications et données stockées dans votre Espace privé. Vous pouvez supprimer votre Espace privé des manières suivantes :

- Depuis l'espace d'utilisation principal, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**, ensuite touchez  .
- Depuis Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Supprimer Espace privé**.



Dissimuler l'accès à Espace privé

Vous souhaitez que votre Espace privé ne soit pas décelable par les autres ? Vous pouvez dissimuler l'accès à votre Espace privé dans l'espace d'utilisation principal, le rendant ainsi invisible et confidentiel.

Après avoir accédé à votre Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé** et activez **Dissimulation d'Espace privé**. Après avoir dissimulé l'accès à votre Espace privé, vous pouvez y accéder en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage de l'écran dédié.

Transférer des fichiers entre votre Espace privé et votre Espace d'utilisation principal


Vous souhaitez transférer rapidement des photos, de la musique ou des vidéos privées vers votre Espace privé, ou de votre Espace privé vers votre Espace d'utilisation principal ?


- 1 Une fois dans votre Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis accédez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**.
- 2 Touchez **De l'espace principal vers Espace privé** ou **D'Espace privé vers l'espace principal**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner les fichiers et les transférer vers l'emplacement cible.
 -  Les fichiers stockés sur votre appareil ou votre carte micro SD peuvent être transférés de votre Espace d'utilisation principal vers votre Espace privé, mais seuls les fichiers stockés localement sur votre appareil peuvent être transférés de votre Espace privé vers votre Espace d'utilisation principal. Cela est dû au fait que les cartes micro SD sont bloquées dans Espace privé. Les fichiers stockés dans le cloud ne peuvent pas être transférés de votre Espace privé vers votre Espace d'utilisation principal. Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.


Par défaut, les fichiers image transférés sont stockés dans **Galerie > Shared images**, les fichiers vidéo dans **Galerie > Shared videos** , et les fichiers audio dans **Fichiers > Move files > Share audio**.


Transfert de vos données d'Espace privé vers votre nouvel appareil

Vous pouvez cloner votre Espace privé pour transférer rapidement vos fichiers privés vers un autre appareil.

-  • Avant le transfert de vos données, assurez-vous que l'espace de stockage restant du nouvel appareil est suffisant.
- Vous pouvez transférer les données suivantes d'un appareil à un autre : images, fichiers audio et vidéo.


1 Accédez à Espace privé sur votre nouvel appareil et ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Clonage d'espace** > **Ceci est le téléphone de destination** afin de générer un code QR.

2 Accédez à Espace privé sur votre ancien appareil et ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé** > **Clonage d'espace** > **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour scanner le code QR affiché sur votre nouvel appareil. Vous avez aussi la possibilité de connecter manuellement votre ancien appareil au hotspot Wi-Fi de votre nouvel appareil. Une fois la connexion établie, sélectionnez et transférez les données de votre ancien appareil vers le nouveau.


-  Vous pouvez annuler le transfert de fichiers à tout moment au cours du processus et le poursuivre lorsque vous rétablissez une connexion.



Réinitialisation du mot de passe de votre Espace privé



Vous pouvez définir une question de sécurité qui vous permettra, en cas d'oubli du mot de passe de votre Espace privé, de le réinitialiser rapidement en répondant simplement à la question de sécurité.

Activer la fonctionnalité Question de sécurité : accédez à votre Espace privé, puis ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé**. Touchez **Protection mode de déverrouillage**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir les mots de passe de vos Espace d'utilisation principal et Espace privé. Accédez à l'écran de définition de la question de sécurité.

Définir votre question de sécurité : touchez Question de sécurité et décidez soit de sélectionner l'une des questions de sécurité prédéfinies, soit d'en créer une vous-même. Entrez la réponse à la question de sécurité et touchez **Terminer** pour activer la fonctionnalité Question de sécurité.


-  Après avoir activé la fonctionnalité Question de sécurité, vous pouvez également modifier la question de sécurité et sa réponse.


Modifier le mot de passe de votre Espace privé : accédez à l'espace d'utilisation principal, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité** > **Espace privé**. Touchez  > **Supprimer Espace privé**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir le mot de passe de votre espace d'utilisation principal, la réponse à la question de sécurité, ensuite définissez le mot de passe de votre Espace privé.

-  Si l'accès à Espace privé est masqué et qu'il vous est impossible d'accéder à l'écran de réinitialisation de l'espace privé, accédez à l'espace d'utilisation principal et ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Plus > Afficher tous les paramètres**, puis touchez **OK** afin d'afficher l'accès à Espace privé.


Activer le verrouillage des applications

Le verrouillage des applications vous permet de définir un mot de passe pour WeChat, Alipay et autres applications importantes. Chaque fois que vous redémarrez votre appareil ou déverrouillez votre écran, vous êtes invité à saisir ce mot de passe à la première ouverture de l'application. Le verrouillage des applications renforce la protection de vos informations privées et empêche tout accès non autorisé aux applications importantes de votre appareil.

Activer le verrouillage des applications : ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Verrouillage des applications**. Lorsque vous accédez à l'application pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et activer le verrouillage. Les prochaines fois que vous accéderez à cette application, vous pourrez directement saisir ce mot de passe. Dans l'écran Verrouillage des applications, activez le verrouillage pour les applications que vous souhaitez protéger. Lorsque vous accédez pour la première fois à une application verrouillée, vous devez saisir le mot de passe dans la zone de texte prévue à cet effet. Si vous avez oublié le mot de passe, touchez **Code oublié**, saisissez la réponse à la question de protection par mot de passe, puis redéfinissez le mot de passe. Si vous n'avez pas défini de protection du mot de passe, l'option **Code oublié** est indisponible.

-  Si vous avez défini une empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil et que vous accédez au verrouillage des applications pour la première fois, vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale et la reconnaissance faciale et ainsi faciliter le déverrouillage des applications.


Modifier le mot de passe de verrouillage des applications et la protection par mot de passe :


Touchez  dans l'écran Verrouillage des applications, puis touchez **Modifier le code** ou **Modifier la protection du code** pour modifier le mot de passe de verrouillage des applications ou la protection par mot de passe.

Plus de paramètres de sécurité

Verrouiller votre carte micro SD avec Verrouillage carte SD

Si vous perdez votre Téléphone, votre carte micro SD peut en être récupérée, et vos données personnelles risquent d'être divulguées. La fonctionnalité de verrouillage de la carte SD vous permet de définir un mot de passe pour la verrouiller. Ainsi, quand la carte micro SD est insérée dans un autre appareil pour la première fois, le mot de passe sera demandé afin d'en utiliser l'espace de stockage ou pour accéder aux données qui y sont stockées.

-  Certaines marques de cartes micro SD pourraient ne pas prendre le verrouillage de carte SD ; le verrouillage/déverrouillage pourraient ainsi ne pas se faire correctement. Il est par ailleurs recommandé de sauvegarder les données importantes avant le verrouillage de la carte micro SD.
- Les appareils qui ne prennent pas en charge le verrouillage de carte SD pourraient ne pas reconnaître la carte micro SD une fois celle-ci verrouillée.
- N'oubliez pas le mot de passe de votre carte micro SD. Si vous veniez à l'oublier, vous devriez supprimer le mot de passe de la carte micro SD, et toutes les données stockées sur la carte seraient effacées.


Définir le mot de passe de la carte micro SD : ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Plus** > **Définir un mot de passe pour la carte SD** et suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe de votre carte micro SD.


Modifier ou supprimer le mot de passe de la carte micro SD : après avoir défini le mot de passe de la carte micro SD, vous pouvez :

- Toucher **Changer le mot de passe de la carte SD** pour définir un nouveau mot de passe pour la carte micro SD et le remplacer par l'ancien.
- Toucher **Supprimer le mot de passe de la carte SD** pour supprimer le mot de passe actuel de la carte micro SD. Votre carte micro SD ne sera pas protégée par un mot de passe.


Activation du chiffrement de la carte micro SD

Inquiet à l'idée que d'autres puissent avoir accès à vos photos ou à d'autres données personnelles après leur avoir prêté votre carte micro SD ? Vous avez la possibilité de protéger par chiffrement les fichiers stockés sur votre carte micro SD, de sorte qu'aucune autre personne se servant de la carte ne puisse accéder à vos données personnelles. Les fichiers chiffrés ne peuvent être affichés et utilisés que sur votre propre appareil. D'autres personnes, certes, peuvent utiliser l'espace de stockage de la carte micro SD, mais elles ne peuvent avoir accès au contenu des fichiers protégés par chiffrement.

-  Ne redémarrez pas votre Téléphone ou ne retirez pas votre carte micro SD au cours du processus de chiffrement ou de déchiffrement, car cela pourrait entraîner l'échec du processus, voire la perte des données.
- Avant de crypter vos fichiers, assurez d'avoir assez d'espace de stockage sur la carte micro SD, et que ni la carte ni ses fichiers ne sont endommagés.
- La fonctionnalité de chiffrement ou de déchiffrement de la carte micro SD n'est accessible qu'au propriétaire de l'appareil.

Pour crypter une carte micro SD : ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Plus**, touchez **Crypter la carte SD**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le processus de chiffrement.

Pour décrypter une carte micro SD : touchez **Décrypter la carte SD** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le processus de déchiffrement.

-  Le formatage de la carte micro SD effacera toutes les données disponibles sur la carte et décryptera celle-ci par la même occasion.

Sauvegarde et restauration

Sauvegarder des données : évitez la perte de vos données

Vous avez peur de perdre des données importantes de votre appareil ? Protégez-vous contre la perte de données grâce aux sauvegardes de données régulières.

Il existe quatre manières de sauvegarder les données de votre appareil :

- **Vers votre espace de Stockage Cloud** : vous pouvez transférer et gérer vos données importantes vers votre espace de stockage dans le Cloud et les restaurer directement vers un autre appareil lorsque c'est nécessaire.
- **Vers un appareil de stockage USB** : à l'aide d'un câble OTG USB, vous pouvez connecter votre appareil et sauvegarder vos données importantes vers un appareil de stockage USB.
- **Vers votre ordinateur** : que ce soient des données, des photos, ou des fichiers volumineux, vous pouvez tous les sauvegarder vers votre ordinateur afin d'éviter toute perte de données et libérer l'espace de stockage de votre appareil.

Sauvegarde des données via HiSuite



Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde de **HiSuite** pour sauvegarder toutes les informations les plus importantes de votre appareil, telles que les contacts, les SMS, les images ou tout autre fichier important, disponibles sur votre Téléphone, et les conserver en externe sur votre ordinateur. Vous pouvez facilement restaurer les données conservées sur l'ordinateur vers votre appareil d'origine, ou vers tout autre appareil Huawei.

HiSuite peut vous aider ainsi :

- la sauvegarde de toutes vos données sur votre ordinateur.
- L'espace de stockage de vos données est fonction de l'espace disponible sur l'ordinateur.
- Les sauvegardes cryptées sont par ailleurs prises en charge (bien que ces celles-ci soient non cryptées par défaut).

Sauvegarde de données sur un périphérique de stockage USB


Si vous êtes déjà à court d'espace de stockage sur votre Téléphone ou que vous souhaitez sauvegarder des données importantes sur un périphérique de stockage externe, vous pouvez connecter votre appareil à un périphérique de stockage USB grâce à un câble USB-OTG, puis sauvegarder vos données sur ce périphérique de stockage. Les périphériques de stockage USB qui sont compatibles avec votre appareil incluent les clés USB, les lecteurs de cartes, ainsi que les appareils équipés d'une carte micro SD.

- 1 Ouvrez  **Sauvegarde** et sélectionnez **Sauvegarder**.
 - 2 Sélectionnez **Mémoire de stockage USB** pour sauvegarder vos données, puis touchez **Suivant**.
 - 3 Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder et touchez **Sauvegarder**. Ensuite, vous pourrez toucher **Sélectionner tout**, dans le coin inférieur droit, afin de sauvegarder toutes les données ou sélectionner des données individuelles à sauvegarder. Une fois votre sélection effectuée, le système calcule automatiquement la capacité de stockage requise pour la sauvegarde.
 - 4 Sur l'écran **Définir un mot de passe**, suivez les instructions qui s'affichent pour définir les mots de passe servant à garantir la sécurité des données. Si vous sélectionnez **Ignorer** pour ignorer l'étape de la définition d'un mot de passe, les données relatives au Wi-Fi et aux applications financières ne seront pas sauvegardées.
-  Vous pouvez voir vos fichiers sauvegardés dans le dossier **Huawei/Backup** en allant à **Fichiers > Local**.


Réinitialisation de votre Téléphone

Si la vitesse de fonctionnement de votre Téléphone ralentit en raison d'une accumulation de fichiers cache et résiduels, vous pouvez réinitialiser votre Téléphone afin de supprimer totalement les fichiers mis en cache et restaurer les paramètres d'origine de l'appareil.

Restaurer les paramètres réseau : cette opération restaure les paramètres Wi-Fi, du réseau de données mobiles et Bluetooth, y compris les informations de partage de connexion via point d'accès Wi-Fi et celles d'association par Bluetooth. Elle ne modifie pas d'autres paramètres sur votre Téléphone ni ne supprime quel que fichier ou donnée que ce soit.

Tout d'abord, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Restaurer les paramètres réseau**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

Restaurer tous les paramètres : cette opération restaure les paramètres réseau initiaux de votre appareil, les données relatives au visage et aux empreintes digitales, et les modes de déverrouillage de l'écran. Elle ne réinitialise pas les paramètres de Détecteur de Téléphone ou d'identifiant Huawei ID, pas plus qu'elle ne supprime quel que fichier ou donnée que ce soit.


Tout d'abord, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Restaurer tous les paramètres**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

Restaurer les valeurs d'usine : cette opération supprime toutes les données disponibles dans la mémoire et le stockage de votre appareil, y compris vos paramètres de compte, les paramètres système, les données d'applications, les applications installées, la musique, les documents et les images. Ce faisant, cette opération restaure votre Téléphone dans sa configuration initiale de sortie d'usine. Sauvegardez vos données avant de restaurer les valeurs d'usine sur votre appareil.

Allez à **Système > Réinitialisation > Restaurer les valeurs d'usine**, saisissez le mode de déverrouillage de l'écran s'il a été défini, et suivez les instructions à l'écran pour restaurer les valeurs d'usine.



Restauration de vos données sauvegardées


Restaurez vos données sauvegardées dans le stockage interne de votre Téléphone ou sur des périphériques de stockage USB, selon l'emplacement précis de sauvegarde.

- 1 Ouvrez  **Sauvegarde**, et sélectionnez **Restaurer**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement à partir duquel vos données sauvegardées seront restaurées, puis touchez **Suivant**.
 - a Restaurer des données à partir d'un ordinateur : assurez-vous que votre Téléphone a été connecté à l'ordinateur, ensuite utilisez HiSuite pour restaurer les données sur votre appareil.
 - b Restaurer des données à partir d'un périphérique de stockage USB : assurez-vous que votre Téléphone est connecté au périphérique de stockage USB.
- 3 Sélectionnez les données à restaurer et touchez **Restaurer**. Vous pouvez toucher **Sélectionner tout** pour restaurer toutes les données ou sélectionner des données individuelles à restaurer.

Recherche des données sauvegardées sur votre Téléphone

Si vous avez décidé de sauvegarder les données enregistrées sur votre Téléphone dans son stockage interne ou sur un périphérique de stockage USB, vous pouvez voir ou supprimer ces fichiers dans **Gestion des sauvegardes**.

- 1 Tout d'abord, ouvrez  **Sauvegarde**.
- 2 Puis, touchez l'icône , située dans la partie supérieure de l'écran, et ensuite touchez **Gestion des sauvegardes**.
- 3 Sélectionnez un support de stockage des sauvegardes et touchez **Suivant** pour trouver l'emplacement du fichier sauvegardé.
- 4 Pour supprimer les données sauvegardées ou les fichiers contenus dans un support de stockage, touchez **Supprimer**. Les fichiers multimédia doivent également être supprimés de **Sauvegarde multimédia**.

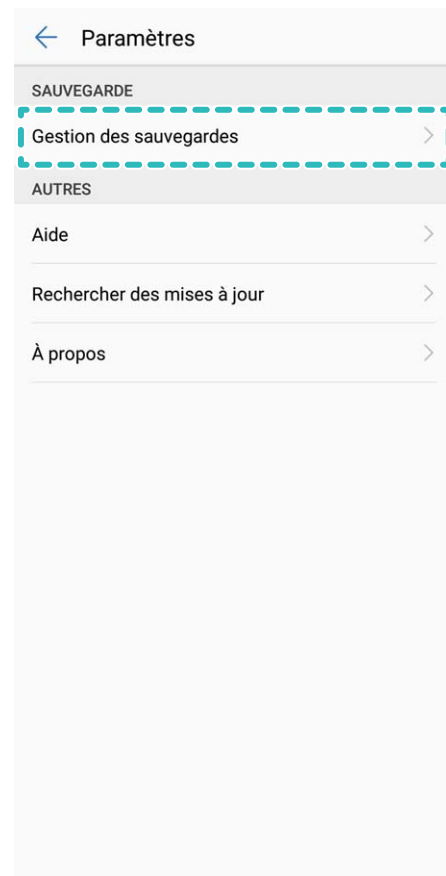


Wi-Fi et Réseau

Wi-Fi

Wi-Fi+ : votre assistant de connectivité intelligent

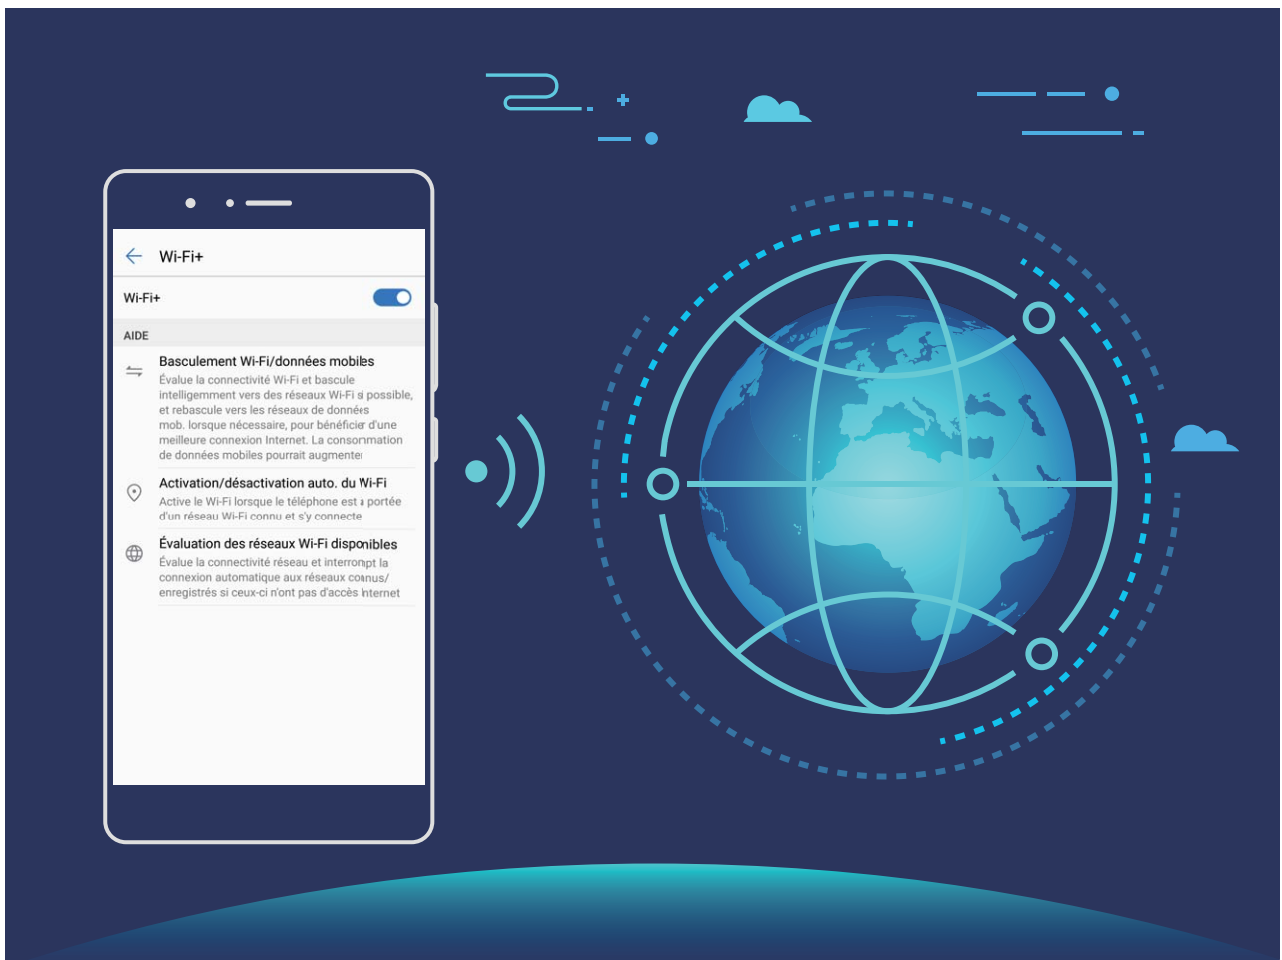

Wi-Fi+ connecte de manière intelligente aux réseaux Wi-Fi pour éviter la consommation de données mobiles. Lorsque Wi-Fi+ est activé et que votre appareil détecte un réseau Wi-Fi connu ou ouvert, Wi-Fi+ active automatiquement le Wi-Fi et connecte l'appareil au réseau. Votre appareil sélectionne automatiquement le réseau optimal de la zone pour une meilleure connexion Internet.



L'activation de Wi-Fi+ permet à votre appareil de :

- **Sélectionner automatiquement et se connecter au réseau optimal** : votre appareil sélectionnera automatiquement et se connectera aux réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, aux réseaux gratuits ou à votre réseau de données mobiles, selon l'intensité du signal disponible à l'endroit où vous vous trouvez.

i Vous pouvez vérifier les icônes dans la barre d'état pour voir si vous utilisez les données mobiles ou le Wi-Fi :


- L'icône  indique que votre Téléphone est connecté à Internet par Wi-Fi.
- L'icône , située en bas à gauche de la barre de signal, indique que votre Téléphone est connecté à Internet via les données mobiles.


- **Activer ou désactiver automatiquement le Wi-Fi** : en fonction des réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, le Wi-Fi sera automatiquement activé ou désactivé en certains endroits. Cette action empêchera le téléphone d'être en permanence à la recherche de nouveaux réseaux.
- **Jauger la qualité des réseaux disponibles** : évaluez les points d'accès réseau actuellement disponibles et empêchez votre appareil de se connecter automatiquement aux réseaux sans connexion Internet.

Se connecter au Wi-Fi

Quand c'est possible, connectez-vous à un réseau Wi-Fi pour économiser vos données mobiles.

i Pour empêcher l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières, faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

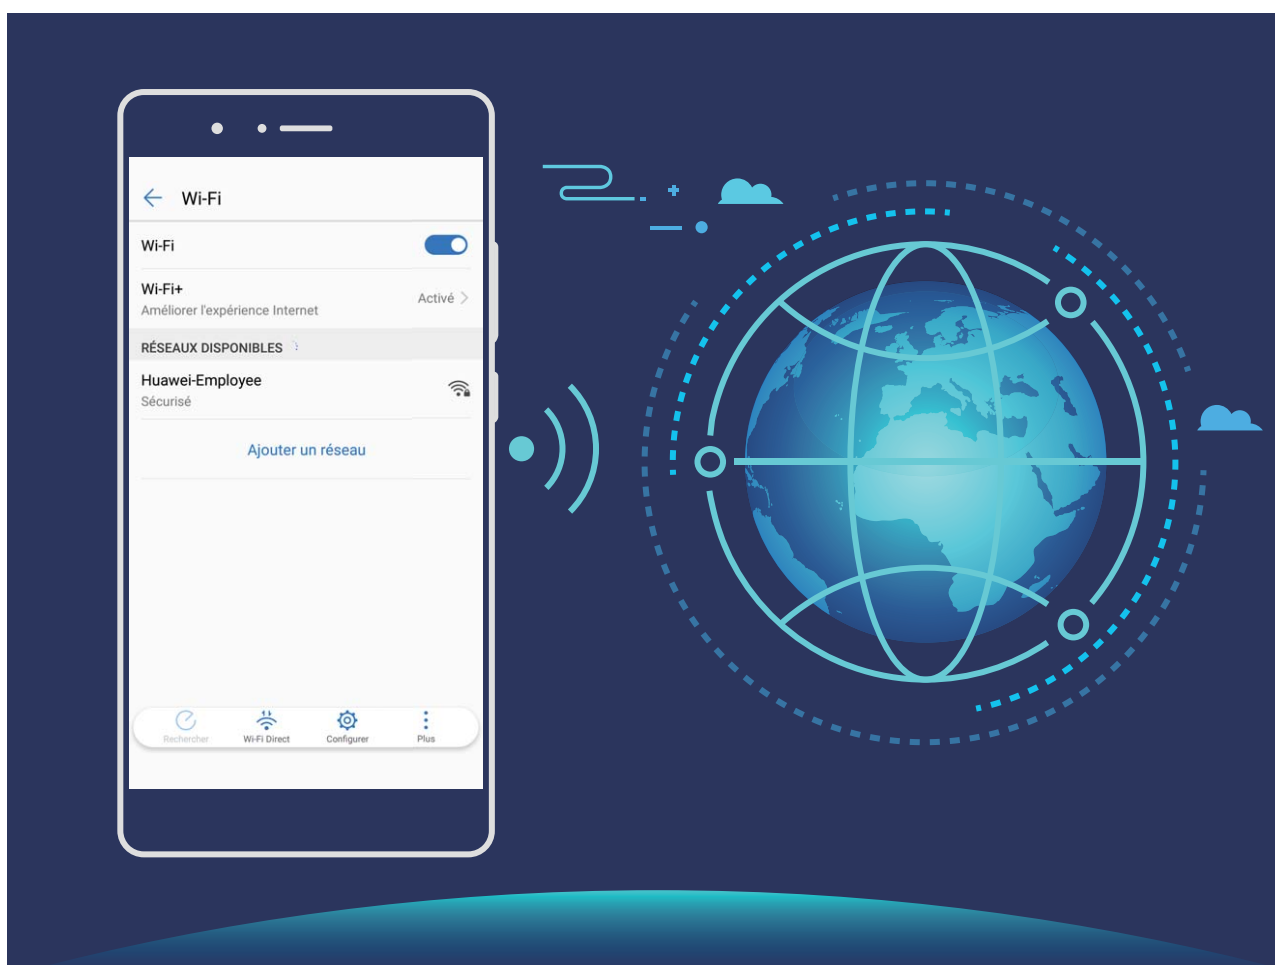

Se connecter au Wi-Fi : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. En fonction des paramètres réseau,

vous serez peut-être invité à saisir un mot de passe. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'authentification lorsque requis.

- **Actualiser un point d'accès Wi-Fi** : Touchez **Rechercher** pour rechercher à nouveau les réseaux sans fil disponibles.
- **Ajouter manuellement un réseau Wi-Fi** : Faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau**, et suivez les instructions à l'écran pour saisir le SSID et le mot de passe du réseau.


Se connecter à un réseau Wi-Fi via le WPS : Sur l'écran Wi-Fi, allez à **Paramètres Wi-Fi avancés > Connexion WPS**. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur pour établir une connexion. Se connecter à un routeur sur lequel le WPS est activé vous permet de rapidement vous connecter au réseau sans saisir de mot de passe.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct vous permet de transférer rapidement des données entre les appareils Huawei. Wi-Fi Direct est plus rapide que le Bluetooth et ne nécessite pas que les appareils soient associés. Il est particulièrement adapté au transfert de gros fichiers sur des distances réduites.




Transférer des fichiers avec Wi-Fi Direct : Ouvrez **Fichiers**, touchez et maintenez le fichier à transférer, puis allez à **Plus > Partager > Partage Wi-Fi Direct**. Lorsqu'un autre appareil est détecté, touchez son nom pour établir la connexion et commencer le transfert de fichier.

Recevoir des fichiers avec Wi-Fi Direct : Activez **Wi-Fi**. Sur l'écran des paramètres Wi-Fi, touchez  pour activer la détection. Lorsque vous recevez une notification de fichier entrant, touchez **Accepter** pour commencer le transfert. Le fichier reçu est par défaut enregistré sous **Fichiers** dans le dossier **Wi-Fi Direct**.

Activation ou désactivation de Wi-Fi+


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** et sélectionnez activer ou désactiver **Wi-Fi+**.

-  • Après activation de Wi-Fi+, votre Téléphone se connectera automatiquement au réseau optimal disponible.
- En fonction de l'intensité du signal Wi-Fi+ dans votre zone, ce mode pourra automatiquement basculer vers votre réseau de données mobiles. Notez que l'utilisation des données mobiles pour télécharger ou regarder des vidéos ou des fichiers volumineux peut entraîner des frais supplémentaires d'utilisation de données. Pour éviter d'encourir des frais de données excessifs, souscrivez à un forfait de données approprié.
- Lorsque le mode Wi-Fi+ est activé, et ce quand bien même le Wi-Fi est désactivé manuellement, l'appareil peut automatiquement basculer vers un réseau Wi-Fi viable dès qu'il en détecte un auquel vous vous êtes précédemment connecté.




Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1** Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2** Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3** Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.
- 4** Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.

Se connecter à l'aide de données mobiles


-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.
- 1** Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
 - 2** Touchez  pour activer les données mobiles.
-  Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données.

Partager votre réseau mobile avec d'autres appareils



Il vous reste des données mobiles à la fin du mois ? Vous pouvez les partager avec vos amis.





Vous pouvez utiliser un hotspot Wi-Fi ou le Bluetooth pour partager vos données mobiles avec d'autres appareils.

Utiliser un hotspot Wi-Fi pour partager des données mobiles : ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet > Via Wi-Fi > Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Définissez le nom du réseau, le type de cryptage et le mot de passe du hotspot Wi-Fi, puis touchez **Enregistrer** et activez le hotspot afin de l'utiliser.

i **Vous craignez que d'autres appareils aient un accès illimité aux données de votre hotspot ?** Dans l'écran **Paramètres**, touchez **Limiter les données consommées** pour définir une limite de partage de données par session. Lorsque cette limite est atteinte, votre appareil désactive automatiquement le partage du hotspot.

Utiliser le Bluetooth pour partager des données mobiles : établissez une connexion Bluetooth et associez les appareils avant d'utiliser le Bluetooth pour partager vos données mobiles. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet**, puis activez **Via Bluetooth**. Dans l'écran **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté de l'appareil associé, puis activez **Accès Internet** pour établir une connexion Internet et partager vos données mobiles.


Utiliser un câble USB pour partager des données mobiles : Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux** > **Partage de connexion Internet** et activez **Via USB** pour commencer à partager vos données mobiles.


-  Selon le système d'exploitation, vous devrez peut-être installer des pilotes ou établir la connexion réseau requise sur votre ordinateur avant d'utiliser cette fonction. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide du système d'exploitation de votre ordinateur.

Applications et notifications

Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social

Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Téléphone sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.

 La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications avant d'utiliser cette fonctionnalité.


Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Applications & notifications** > **Application jumelle** et activez Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en fonction de vos besoins.

Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.



Son et affichage

Paramétrer le mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger bloque les appels d'étrangers et seuls les appels et messages et des contacts choisis sont notifiés.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Son > Ne pas déranger**. Activez **Ne pas déranger**, puis touchez **Peut être dérangé** et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Autoriser les appels et messages des contacts importants** : Sélectionnez **Par une interruption prioritaire**, puis touchez **Définir les interruptions prioritaires** pour définir les contacts desquels vous souhaitez recevoir les appels et messages.
- **Autoriser les alarmes** : Sélectionnez **Par une alarme** pour n'autoriser que les alarmes.
- **Interdire toutes les interruptions** : Sélectionnez **Aucunement** pour interdire toute sonnerie/vibration, et empêcher que l'écran ne s'allume pour les appels entrants, messages et alarmes.


-  • Autrement, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas et touchez  sur le panneau de raccourcis pour rapidement activer ou désactiver le mode **Ne pas déranger**.
- Certaines applications tierces pourraient continuer à générer une sonnerie lorsque le mode Ne pas déranger est activé. Si c'est le cas, configurez leurs paramètres pour mettre en silence les notifications de ces applications.



Règle basée sur une période de temps : Empêche les interruptions à des moments définis, tels que weekends et soirées. Touchez **Basée sur une période de temps** pour définir la période de temps et l'intervalle de répétition, puis activez le bouton **Basée sur une période de temps**.


Règle basée sur un évènement : Empêche les interruptions pendant les réunions et autres évènements. Touchez **Basée sur un évènement** pour activez le mode **Ne pas déranger** pendant les évènements de l'agenda.


Configurer les paramètres son


Lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux, votre appareil passe automatiquement en son stéréo pour améliorer votre expérience audio. Vous pouvez également définir des sonneries et des rappels audio en fonction de différents scénarios.

Ajuster le volume système : Appuyez sur le bouton du volume et touchez  pour ajuster le volume pour la sonnerie, les média, alarmes et appels.

-  Vous pouvez également ajuster le volume depuis les paramètres système. Ouvrez  **Paramètres**, touchez **Son** et déplacez le curseur du volume pour l'ajuster.

Basculer entre son, vibration et mode silence : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour basculer rapidement entre **Son**, **Silencieux** et mode **Vibreur**.

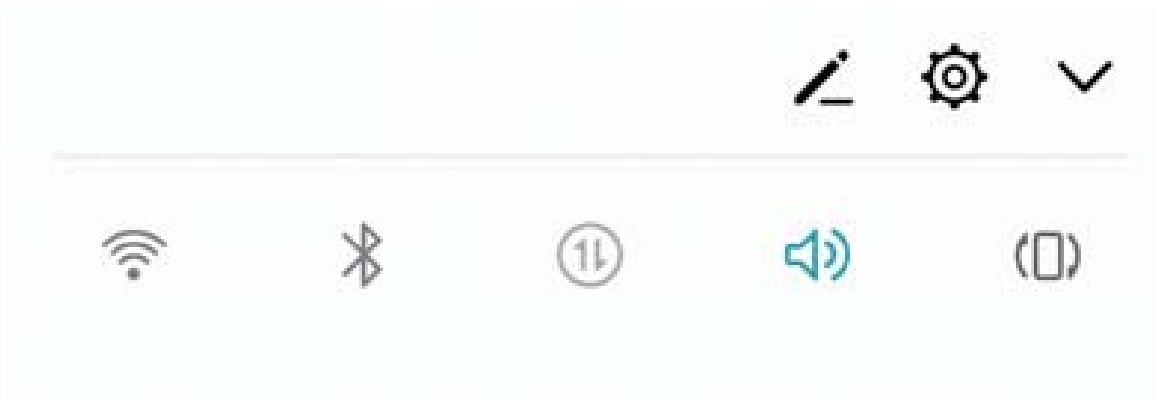



Activer les tonalités clavier et de notification : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Son** > **Plus de paramètres pour le son** pour activer et désactiver les tonalités clavier et de notification.


Passer votre Téléphone mode silence : Depuis l'écran **Son**, activez **Mode silencieux**. Après avoir activé **Mode silencieux**, activez **Vibration en mode silencieux**. Maintenant, lorsque vous recevez un appel, votre écran s'allume et l'appareil vibre.

Personnaliser la sonnerie et la tonalité de notification : Depuis l'écran **Son**, sélectionnez une sonnerie personnalisée ou utilisez **Notification**.

Activation du mode « Confort des yeux » pour prévenir les tensions oculaires

Vos yeux sont-ils fatigués et douloureux après avoir regardé Téléphone pendant longtemps ? Le mode confort des yeux peut réduire efficacement la lumière bleue et ajuster l'écran aux couleurs plus chaudes, ce qui soulage la fatigue oculaire et protège votre vue.

Activer le mode Confort des yeux : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Affichage** > **Confort des yeux**, et activez **Confort des yeux**. L'icône du mode Confort des yeux  s'affichera dans la barre d'état. Une fois le mode Confort des yeux activé, la lumière bleue sera filtrée et l'écran prendra une teinte rouge.

Activer le mode Confort des yeux à des heures fixes : Vous pouvez configurer votre Téléphone afin d'activer le mode Confort des yeux pendant une période définie chaque jour. Lorsque le mode Confort des yeux est désactivé, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Affichage** > **Confort des yeux**, et activez **Programmation**, puis réglez votre **Début à** et **Finit à** souhaités.


Ajuster la température de couleur du mode Confort des yeux : Une fois le mode Confort des yeux activé, la lumière bleue sera filtrée et l'écran prendra une légère teinte rouge. Vous pouvez ajuster la température de couleur à votre convenance. Après avoir ajusté le **Confort des yeux**, vous

pouvez ajuster le curseur de la température de couleur pour une couleur d'écran plus froide ou plus chaude.

Plus de paramètres d'affichage

Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées

Touchez et maintenez l'icône d'une application pour afficher un menu des fonctionnalités fréquemment utilisées et y accéder rapidement. Vous pouvez toucher et maintenir une fonctionnalité et la faire glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci.

 Si vous touchez et maintenez une icône d'application et qu'un raccourci n'est pas créé, cela signifie que l'application ne prend pas en charge les raccourcis sur l'écran d'accueil.

Accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder. Chaque application prend en charge au maximum 4 fonctionnalités fréquemment utilisées. Elles sont présélectionnées par l'application et ne peuvent pas être changées. Par exemple, pour prendre un selfie, touchez et maintenez l'icône d'Appareil photo, puis touchez **Selfie** dans le menu pop-up.


Ajouter des raccourcis sur votre écran d'accueil : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu. Touchez et maintenez la fonctionnalité souhaitée puis faites-la glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci. Par exemple, vous pouvez ajouter un raccourci vers la fonctionnalité de selfie d'appareil photo pour pouvoir rapidement y accéder.


Changer les paramètres d'affichage

Modifiez la police du système et régler la luminosité de l'écran en fonction de vos besoins.

Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Affichage**. Ce menu permet de :

- **Configurer les paramètres d'affichage de l'encoche** : touchez **Encoche** pour configurer les paramètres d'affichage de l'encoche.
- **Changer la photo et la taille du texte** : touchez **Mode d'affichage** et sélectionnez un mode d'affichage en fonction de vos besoins.
- **Changer la taille de la police** : touchez **Taille du texte** et sélectionnez la taille souhaitée.

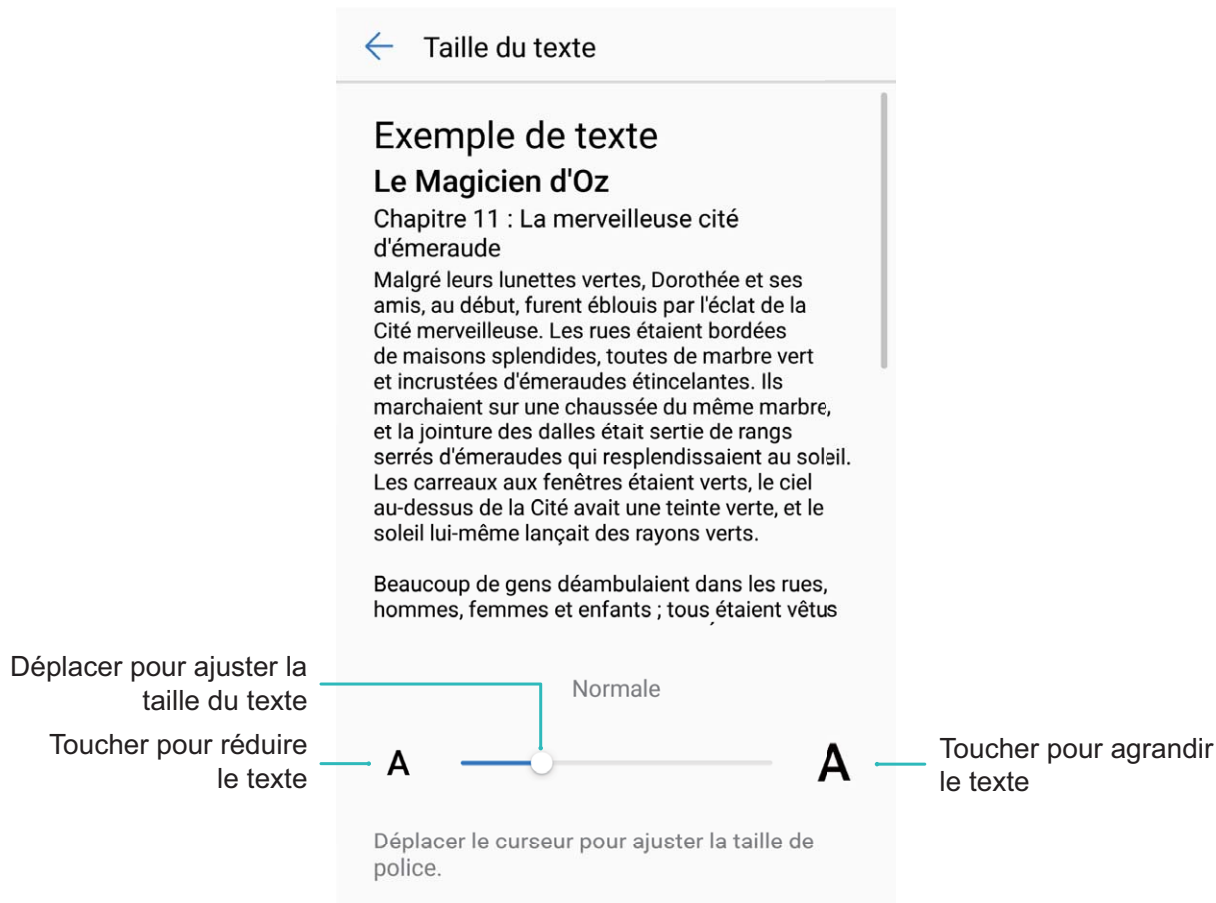

- **Régler la luminosité de l'écran** : depuis **Luminosité**, cochez la case à côté de **Automatique**. Quand cette option est activée, votre appareil ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante. Pour ajuster manuellement la luminosité, déplacez le curseur de luminosité ou faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et accéder aux paramètres de luminosité.
- **Activer la rotation automatique de l'écran** : activez **Rotation automatique de l'écran**. Sinon, faites glisser le doigt vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications, puis activez .
- **Ajuster la température de couleur** : touchez **Mode & température de couleur**. Sélectionnez une option prédéfinie (**Par défaut**, **Chaude** ou **Froide**). Sinon, touchez et déplacez le curseur pour ajuster manuellement la température de couleur.
- **Ajuster automatiquement la résolution de l'écran** : touchez **Résolution de l'écran** et activez **Résolution intelligente**. Le système réglera automatiquement la résolution de l'écran pour réduire la consommation d'énergie.
- **Activer l'économiseur d'écran** : touchez **Économiseur d'écran** et activez **Économiseur d'écran** pour configurer **Source d'images** et **Durée**. Votre Téléphone affichera un diaporama de vos photos lorsque la batterie est en charge et que votre Téléphone se met en mode veille.

Stockage

Nettoyeur de mémoire

Nettoyer la mémoire pour des performances accrues

Votre Téléphone est, avec le temps, plus lent ? Souhaitez-vous nettoyer le stockage système, mais ne savez pas quels fichiers supprimer ? La fonctionnalité de nettoyage de la mémoire vous aide à effacer le cache et à supprimer les fichiers volumineux, résiduels et inutilisés d'applications pour accroître les performances du système et maintenir votre Téléphone en condition optimale.


Quand les performances du système ralentissent, ou que l'espace de stockage restant est faible, Gestionnaire téléphone vous rappelle d'effectuer un nettoyage. Vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour nettoyer la mémoire de votre Téléphone et libérer de l'espace de stockage.

Nettoyer : Recherchez et nettoyez les fichiers indésirables et le cache système pour libérer rapidement la mémoire et de l'espace de stockage interne sans affecter l'utilisation de votre Téléphone.

Faire un nettoyage approfondi : Recherchez des fichiers redondants, dont les fichiers WeChat, vidéos, images, fichiers d'applications résiduels, fichiers musicaux, packages d'installation inutiles, fichiers inutilisés et fichiers volumineux ; et bénéficiez de suggestions basées sur les résultats de l'analyse. Cela vous aide à libérer de l'espace de stockage sans supprimer des fichiers importants par inadvertance .

Activer le nettoyeur du stockage

Votre Téléphone pourrait fonctionner plus lentement avec le temps à cause de l'espace de stockage de plus en plus important utilisé. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances système et s'assurer que votre Téléphone fonctionne de façon plus fluide.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, touchez **Nettoyage** et nettoyez la mémoire et le cache sur la base des résultats d'analyse pour améliorer les performances de votre appareil. Si l'espace de stockage est toujours réduit, vous pouvez réaliser un nettoyage approfondi sur la base des résultats d'analyse et des recommandations de nettoyage.

Assistance intelligente

Barre de navigation et Dock de navigation


Dock de navigation : commander votre Téléphone au toucher

Chaque fois que vous souhaitez fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre Téléphone. Dorénavant, vous pouvez également utiliser le dock de navigation pour effectuer les mêmes actions, rendant votre Téléphone d'autant plus convivial.

Utilisez les gestes prédéfinis pour revenir en arrière, retourner à l'écran d'accueil ou naviguer entre les applications.

Accès aux fonctions du Téléphone depuis n'importe quel emplacement grâce au dock de navigation

Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre Téléphone. Vous pouvez activer la fonction Dock de navigation de votre Téléphone pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser de manière tout à fait confortable votre appareil d'une seule main.


Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.

Systeme

Changer de méthode de saisie


Vous pouvez changer la méthode de saisie sur votre Téléphone comme souhaité.

Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Systeme > Langue & saisie > Clavier par défaut > Configurer les modes de saisie** et activez la méthode de saisie souhaitée. Revenez à **Langue & saisie**, touchez **Clavier par défaut** et sélectionnez la méthode de saisie.

Accessibilité

Activer le service TalkBack pour que le contenu à l'écran soit lu à voix haute


Le service Talkback permet une lecture à voix haute du contenu à l'écran que vous touchez, sélectionnez ou activez. C'est un outil utile qui aide les utilisateurs malvoyants à interagir avec leur Téléphone.

- 1 Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Assistance intelligente > Accessibilité > TalkBack > ** pour accéder à l'écran des paramètres du service **TalkBack**.
- 2 Activez **TalkBack** et touchez **OK**. Votre appareil lancera automatiquement un tutoriel lorsque vous activez Talkback la première fois. Si vous avez besoin d'écouter à nouveau le tutoriel, touchez , accédez à l'écran des paramètres de Talkback puis lancez le tutoriel.
- 3 Touchez  et activez **Explorer au toucher**. Lorsque **Explorer au toucher** est activé, votre appareil lit à voix haute le contenu que vous touchez.


Pourquoi mon appareil commence-t-il soudainement à lire le contenu à l'écran ? Comment désactiver ce service ? Il est possible que vous ayez activé le service Talkback par accident. Pour le désactiver, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez l'écran avec deux doigts au moins trois secondes.

Apprendre les gestes de TalkBack


TalkBack utilise un ensemble spécial de gestes pour le fonctionnement de votre Téléphone. Lorsque TalkBack est activé, ces gestes sont nécessaires pour interagir avec votre appareil.

-  Si vous activez TalkBack par accident, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez l'écran avec deux doigts pendant au moins trois secondes pour le désactiver.


Parcourir l'écran : Faites glisser deux doigts vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes de menus. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un écran à un autre.

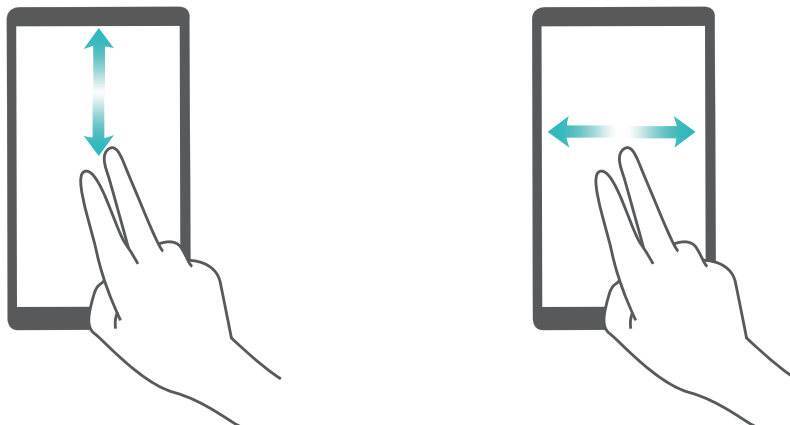

Sélectionner un élément : Touchez un élément avec un doigt pour le sélectionner (il ne s'ouvrira pas). L'appareil lira à voix haute le contenu de l'élément sélectionné.

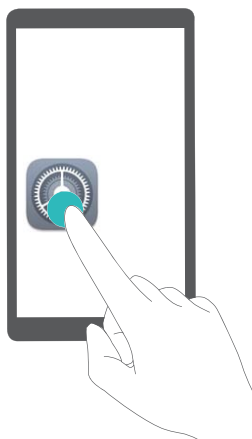


Ouvrir un élément : Touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran avec un seul doigt pour confirmer votre sélection de l'étape précédente.

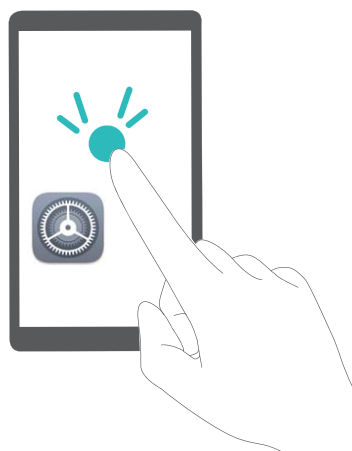

Par exemple, si vous voulez ouvrir **Paramètres**, touchez l'icône **Paramètres** une fois avec un doigt, puis touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran.


Utiliser la synthèse vocale avec TalkBack

La fonctionnalité Synthèse vocale permet lire à voix haute les textes à l'écran de votre Téléphone. Elle peut aussi être utilisée avec le service TalkBack pour aider les utilisateurs malvoyants à interagir avec leurs appareils.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** et activez **Synthèse vocale**. Configurez votre moteur préféré et le débit de parole pour activer cette fonction.

Activer la correction des couleurs

Le paramètre de correction des couleurs permet à votre appareil de compenser les effets du daltonisme.

-  Lorsque la correction des couleurs est activée, les utilisateurs avec une vision normale des couleurs peuvent avoir du mal à voir certaines couleurs.


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** > **Correction des couleurs** et activez **Correction des couleurs**. Touchez **Mode de correction** pour sélectionner le mode de correction des couleurs souhaité.


Paramètres généraux

Astuces : comprendre les fonctionnalités de votre Téléphone

Lorsque vous avez un nouvel appareil, mais êtes peu familier avec certaines fonctionnalités, essayez l'application Astuces.


Astuces est une application préinstallée sur votre Téléphone. **Astuces** présente des fonctions sélectionnées et inclut des liens vers le guide d'utilisation, ce qui vous aide à vous familiariser avec votre Téléphone plus rapidement.

-  **Suggestions intuitives** : Après avoir utilisé votre nouvelle appareil pendant un certain temps, la fonction de suggestion intelligente s'activera automatiquement sur votre Téléphone. Cette fonction propose des suggestions intuitives pour des conditions d'utilisation spécifiques qui devraient vous aider à tirer le meilleur parti de votre Téléphone.

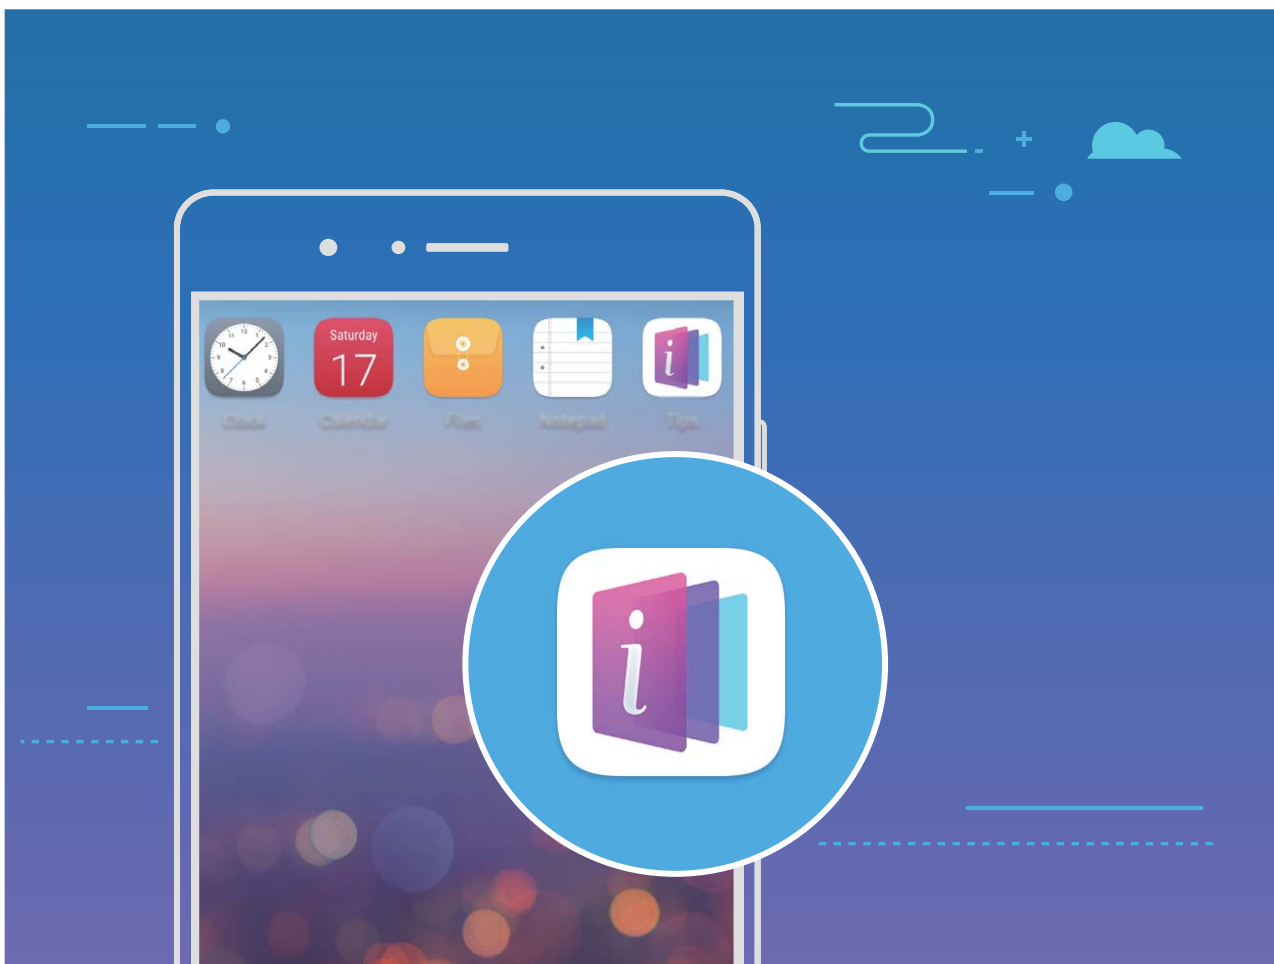

Changer la langue du système

Vous voulez changer la langue du système de votre Téléphone ? Cela peut se faire en toute simplicité.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Langue & saisie > Langue** et sélectionnez la langue souhaitée pour le système. Si vous ne trouvez pas votre langue dans la liste proposée, touchez **Ajouter une langue** pour ajouter votre langue.


Définir l'heure et la date du système

Lorsque vous voyagez à l'étranger, ou changez de carte SIM, votre Téléphone affichera automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau de téléphonie mobile local. Vous pouvez aussi ajuster l'heure et la date manuellement, modifier le format de l'heure ou définir deux horloges sur votre écran verrouillé.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Système > Date & heure**. Dès lors, vous pouvez :


- **Modifier l'heure et la date** : Activez **Date et heure automatiques** pour synchroniser l'heure et la date de votre Téléphone avec votre réseau de téléphonie mobile. Désactivez **Date et heure automatiques** pour définir l'heure et la date manuellement.
- **Modifier votre fuseau horaire** : Activez **Fuseau horaire automatique** pour synchroniser le fuseau horaire de votre Téléphone avec votre réseau de téléphonie mobile. Désactivez **Fuseau horaire automatique** pour définir votre fuseau horaire manuellement.
- **Changer le format de l'heure** : Activez **Format 24 heures** pour passer au format horaire sur 24 heures. Désactivez **Format 24 heures** pour passer au format horaire sur 12 heures.



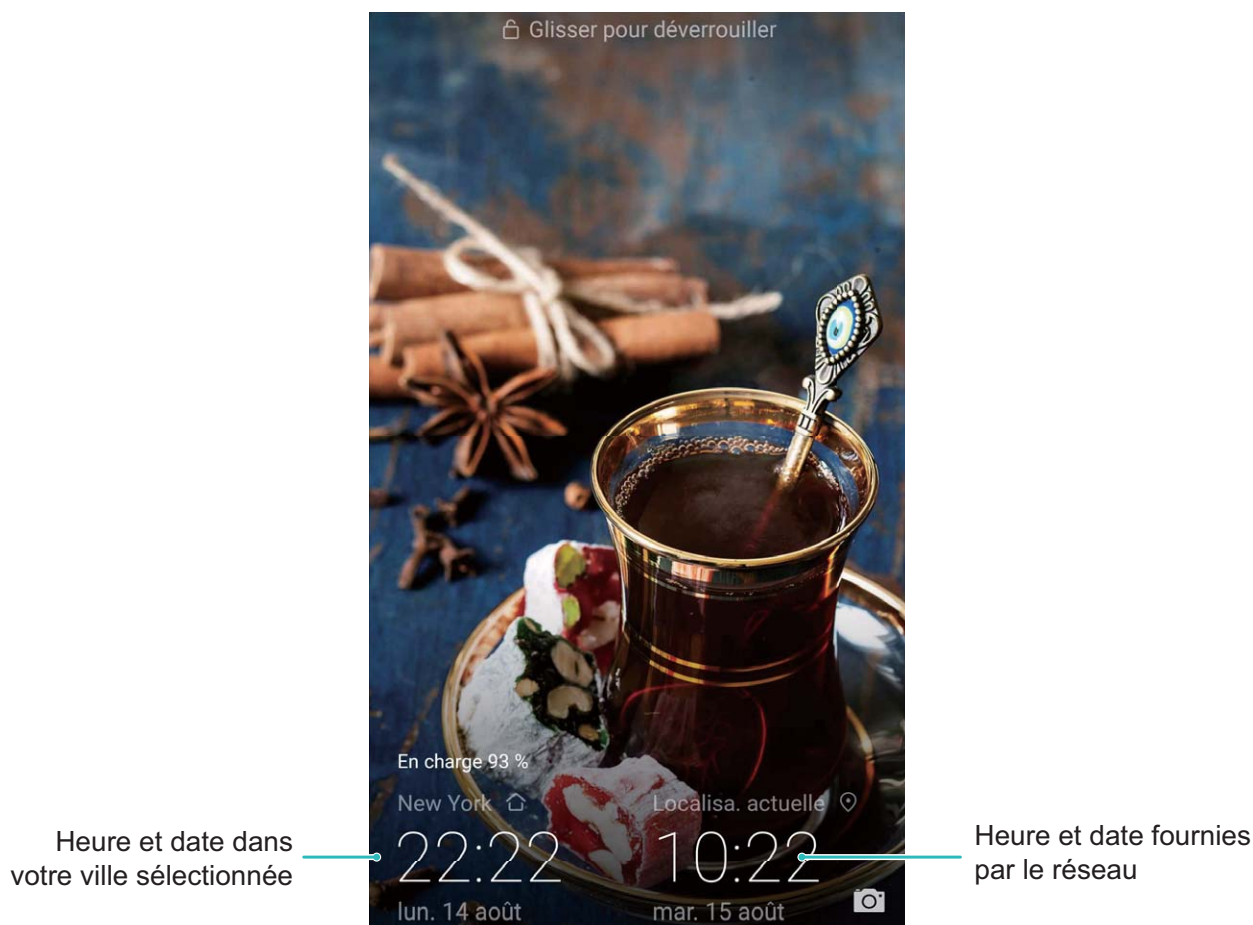



- **Définir deux horloges sur l'écran verrouillé** : Si vous êtes à l'étranger, votre Téléphone affichera automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau de téléphonie mobile local. Vous pouvez activer **Double horloge** et définir **Ville de résidence** pour afficher deux horloges sur votre écran verrouillé : l'une présentant l'heure locale et l'autre celle de votre pays de résidence.



Imprimer des documents et photos depuis votre Téléphone


Connectez en Wi-Fi votre Téléphone à une imprimante pour pouvoir imprimer des documents et photos en toute simplicité.

- Mopria vous permet d'imprimer directement depuis votre Téléphone sur une imprimante certifiée Mopria. L'imprimante se connectera à votre Téléphone via Wi-Fi.
 - Si votre imprimante n'est pas certifiée Mopria, contactez le fabricant pour obtenir le module complémentaire pour votre modèle.
- 1** Connectez votre Téléphone et l'imprimante via le même réseau Wi-Fi.
- **Se connecter au point d'accès de votre imprimante** : Si votre imprimante dispose d'un point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour l'activer et définir un mot de passe. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

- **Se connecter via Wi-Fi Direct** : Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, touchez  , puis sélectionnez votre imprimante dans la liste des appareils détectés.
 - **Se connecter via le routeur** : Sur votre imprimante, activez le Wi-Fi et connectez-vous au routeur de votre domicile. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez votre routeur, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.
- 2** Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Connectivité de l'appareil > Impression > Service d'impression par défaut** et vérifiez que **Service d'impression par défaut** soit activé. Sélectionnez une imprimante en fonction des résultats de la recherche, ou touchez **Plus > Ajouter une imprimante** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter manuellement une imprimante.
- 3** Vous pouvez désormais imprimer directement depuis votre Téléphone :
- **Une image** : Ouvrez **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **PLUS > Imprimer/exporter en PDF**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer l'image vers l'imprimante.
 - **Une page Internet** : Ouvrez avec votre navigateur la page Internet que vous souhaitez imprimer puis sélectionnez l'option d'impression dans le menu.
 - **Un document** : Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer via une application productivité et sélectionnez l'option impression dans le menu.
 - **Une note** : Ouvrez  **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, allez à  > **Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer la note vers l'imprimante.

Définir un allumage/extinction programmés

Vous souhaitez que votre Téléphone s'éteigne à certaines heures de la journée pour économiser la batterie et éviter d'être dérangé ? Utilisez la fonctionnalité d'allumage/extinction programmés pour que votre appareil s'allume et s'éteigne à des heures définies pendant la journée.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Allumage/extinction programmés**, activez **Extinction programmée** et **Allumage programmé**, et définissez des heures d'allumage/extinction programmés ainsi que les paramètres de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.

Pour désactiver l'allumage et extinction programmés, désactivez **Extinction programmée** et **Allumage programmé**.



Activer le mode avion pour plus de sécurité en vol et pour préserver l'autonomie de la batterie


Voler avec votre appareil allumé vous inquiète pour des raisons de sécurité ? Vous souhaitez un moyen simple de préserver l'autonomie de la batterie de votre Téléphone quand vous n'avez pas prévu de

passer ou de recevoir des appels ? Vous pouvez activer le mode avion pour voler en toute sécurité et préserver l'autonomie de votre batterie.

- En vol, veuillez suivre les instructions de l'équipage à bord et éteindre votre appareil ou activer le mode avion.

Lorsque le mode avion est activé, votre Téléphone désactive automatiquement la fonction d'appel, les données mobiles, le Bluetooth et le Wi-Fi. Cependant, vous pouvez manuellement activer le Bluetooth et le Wi-Fi en mode avion.

Activer et désactiver le mode avion via le bouton raccourci : Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas. Dans le panneau de notifications, touchez  pour ouvrir le panneau de raccourcis puis touchez .

Activer et désactiver le mode avion depuis le menu Paramètres : Ouvrez  **Paramètres**, touchez **Sans fil & réseaux** et activez ou désactivez **Mode avion**.



Après avoir activé le mode avion, une icône  apparaît dans la barre d'état.

Utiliser la fonctionnalité Gestion de compte pour gérer et mettre à jour vos comptes

Vous souhaitez synchroniser des comptes e-mail multiples, les notifications des applications et l'historique de plusieurs Téléphones et ordinateurs ? Vous pouvez utiliser votre Téléphone pour gérer et mettre à jour en temps réel des comptes e-mail et d'applications sur plusieurs types d'appareils dont des Téléphones, ordinateurs et autres.

- Les comptes d'applications tierces peuvent être créés uniquement si l'application tierce est installée sur l'appareil.
- Le type d'informations pouvant être synchronisées dépend du type de compte.


Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Comptes & utilisateurs**. Dès lors, vous pouvez :


- **Ajouter un compte** : Touchez **Ajouter un compte**, sélectionnez un type de compte puis suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte et l'ajouter.
- **Supprimer un compte** : Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.
- **Synchroniser les comptes** : Touchez , sélectionnez **Synchro. automatique des données**, suivez les instructions à l'écran puis touchez **OK**. Si vous ne sélectionnez pas **Synchro. automatique des données**, vous pouvez sélectionner un compte manuellement et toucher  pour synchroniser.

Afficher l'état de la mémoire et du stockage

Vous vous demandez quelle est la capacité de mémoire et de stockage qu'il vous reste après une longue utilisation de votre Téléphone ? Vous pouvez afficher les informations sur la mémoire et le

stockage de votre Téléphone afin de mieux gérer l'utilisation que vous en faites, voire de décider d'effectuer un nettoyage.


 Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.


Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Stockage** pour afficher votre mémoire, votre stockage interne ou des informations sur l'utilisation de la carte micro SD, puis effectuer les tâches suivantes .

Libérer l'espace de stockage : sélectionnez **Nettoyer la mémoire de stockage** afin d'accéder à l'écran **Nettoyage**, puis nettoyez votre mémoire ou libérez votre espace de stockage d'une pression du doigt.

Affichage des informations produit pour mieux connaître votre appareil

Pour mieux connaître votre Téléphone, vous pouvez afficher les informations produit de votre Téléphone, telles que le numéro de modèle, le numéro de version, l'IMEI, la configuration matérielle, les spécifications du produit et la certification légale.


Afficher les informations produit : ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Système > À propos du téléphone** afin d'afficher des informations telles que le numéro de modèle, les différents numéros de version, l'IMEI, les informations matérielles, les informations sur l'état et la certification légale de votre appareil.


 Les Téléphone à une seule carte SIM disposent d'un seul numéro IMEI, tandis que les Téléphone à deux cartes SIM disposent de deux numéros IMEI.

Modifier le nom de l'appareil : ouvrez  **Paramètres**, puis allez **Système > À propos du téléphone > Nom de l'appareil** afin de modifier le nom d'appareil de votre Téléphone.

Utiliser la fonctionnalité Paramètres intelligents pour trouver un paramètre rapidement

Vous souhaitez changer le style de police mais ne trouvez pas le paramètre ? La fonctionnalité Paramètres intelligents vous aide à trouver un paramètre rapidement. Elle peut aussi vous recommander des paramètres en fonction de l'utilisation de votre appareil, et vous permet d'activer et de désactiver un paramètre en une seule étape.

Ouvrez  **Paramètres**. Votre Téléphone vous recommandera des paramètres en fonction de l'utilisation que vous en faites. Vous pouvez aussi saisir un mot clé ou un synonyme dans la barre de recherche et votre Téléphone affichera tous les paramètres associés.

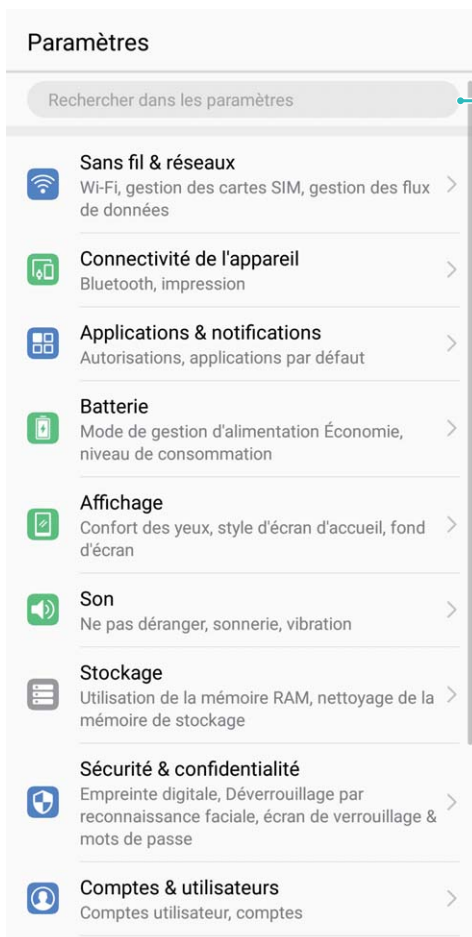

Rechercher des paramètres

Mises à jour


Faire une mise à jour en ligne

Votre Téléphone vous indiquera de télécharger et d'installer une mise à jour système lorsque disponible. La fonctionnalité de mise à jour en ligne vous permet de mettre à jour votre Téléphone de façon rapide et sécurisée.

- Avant de faire une mise à jour en ligne, assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet. En effet, les mises à jour en ligne nécessitent une connexion à Internet. Faites la mise à jour de votre Téléphone via un réseau Wi-Fi pour éviter la facturation de frais de consommation de données mobiles.
- Assurez-vous que votre Téléphone dispose d'au moins 30 % de batterie pendant le processus de mise à jour.
- Évitez d'utiliser un logiciel non autorisé d'une tierce partie pour installer des mises à jour du firmware et du système. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de votre Téléphone ou la divulgation de vos informations personnelles. Pour de meilleurs résultats, mettez à jour votre système en utilisant la fonctionnalité de mise à jour en ligne ou apportez votre Téléphone au centre technique Huawei le plus proche.
- Sauvegardez toujours vos données avant de mettre à jour votre Téléphone afin d'éviter d'en perdre.
- Certaines applications tierces, telles que les applications bancaires ou les jeux, pourraient ne pas être compatibles avec la nouvelle version du système. Si c'est le cas, veuillez patienter que la nouvelle version de ces applications tierces soit lancée.

1 Ouvrez  **Paramètres**.

2 Allez à **Système > Mise à jour système > Rechercher les mises à jour**.

- Lorsque le système détecte une nouvelle mise à jour, allez à **Nouvelle version > Mise à jour rapide**.
- Si le système indique qu'il est à jour, allez à  > **Télécharger le nouveau package complet**. Lorsque le système détecte une nouvelle mise à jour, allez à **Nouvelle version > Mise à jour rapide**.

Le processus de mise à jour peut prendre un certain temps. Évitez d'utiliser votre Téléphone en même temps. Votre Téléphone redémarrera automatiquement lorsque la mise à jour est terminée.

Mention légale

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, HUAWEI



et sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Qualcomm® aptX™



et

Qualcomm® aptX™ HD



sont des marques déposées de Qualcomm Inc.

(NASDAQ : QCOM).

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les

applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Sécurité des informations personnelles et des données

L'utilisation sur votre appareil de certaines fonctions ou d'applications tierces peut provoquer la perte d'informations personnelles et de données ou leur accès par d'autres personnes. Prenez les mesures suivantes pour protéger vos informations personnelles :

- Placez l'appareil en lieu sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.
- Verrouillez l'écran de l'appareil et définissez un mot de passe ou un motif de déverrouillage.
- Sauvegardez régulièrement les informations personnelles stockées sur votre carte SIM, sur votre carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil. Si vous changez d'appareil, pensez à déplacer ou supprimer les informations personnelles présentes sur l'ancien appareil.
- N'ouvrez pas de messages ou d'e-mails provenant d'étrangers, afin de protéger votre appareil contre toute infection par des virus.
- Lorsque vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, ne visitez pas de sites web susceptibles de présenter un risque pour la sécurité, afin d'éviter tout vol d'informations personnelles.
- Si vous utilisez des services comme le point d'accès Wi-Fi portable ou Bluetooth, définissez des mots de passe pour ces services afin d'empêcher les accès non autorisés. Désactivez ces services lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
- Installez des logiciels de sécurisation de l'appareil et effectuez régulièrement des recherches de virus.
- Ne vous procurez que des applications tierces provenant de sources légitimes. Toute application tierce téléchargée doit être examinée par un antivirus.
- Installez les logiciels ou les correctifs de sécurité proposés par Huawei ou par des fournisseurs autorisés d'applications tierces.
- L'utilisation de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour votre appareil risque d'endommager celui-ci ou de menacer vos informations personnelles. Nous vous recommandons de ne procéder à des mises à jour que via la fonction de mise à jour en ligne de votre appareil ou de ne télécharger que des packages de mise à jour officiels proposés par Huawei pour le modèle de votre appareil.
- Certaines applications requièrent et transmettent votre position géographique. Il en résulte qu'une tierce partie peut être en mesure de partager vos informations de géolocalisation.
- Certains fournisseurs d'applications tierces peuvent être amenés à collecter sur votre appareil des informations de détection et de diagnostics afin d'améliorer leurs produits et leurs services.

Obtenir de l'aide

Lisez le guide de démarrage rapide fourni avec votre téléphone.

Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone** > **Légal** pour lire les mentions légales.

Pour plus d'informations, consultez le site <http://consumer.huawei.com/en/>.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Remarque: Souvenez-vous du compte Google auquel votre appareil s'est connecté en dernier. En effet, à l'occasion d'une réinitialisation aux valeurs d'usine non fiable ou d'une mise à jour basée sur une carte SD, le mécanisme antivol de Google exigera que vous saisissiez le compte Google auquel votre appareil s'est connecté en dernier à l'écran de démarrage à des fins de vérification d'identité. Votre appareil ne peut s'allumer correctement que si la vérification d'identité a été concluante.

Veillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: INE-LX1

Qualcomm[®]
aptX[™]



EMUI 8.2_02