

HUAWEI nova 4

Guide de l'utilisateur



Sommaire

Fonctionnalités passionnantes

| | |
|----------------------------------|---|
| Astuces d'utilisation en vedette | 1 |
| Astuces de l'appareil photo | 3 |
| Plus de fonctionnalités | 8 |

Nouvel appareil

| | |
|----------------------------------|----|
| Configuration du nouvel appareil | 13 |
|----------------------------------|----|

Gestes et opérations

| | |
|--|----|
| Reconnaissance intelligente | 16 |
| Captures d'écran et captures vidéo d'écran | 17 |

Écran d'accueil

| | |
|---|----|
| Barre de navigation | 22 |
| Utiliser les options de raccourci pour activer ou désactiver rapidement les fonctions fréquemment utilisées | 23 |
| Panneau de notifications et barre d'état | 23 |
| Verrouillage et déverrouillage de l'écran | 25 |
| Gestion de l'écran d'accueil | 26 |

Contacts

| | |
|---|----|
| Gérer des cartes de visite | 30 |
| Rechercher des contacts | 31 |
| Gestion des contacts | 32 |
| Fusionner des contacts d'applications tierces | 34 |

Numérotation

| | |
|----------------------------|----|
| Fonctions basiques d'appel | 35 |
| VoLTE | 36 |

Appareil photo

| | |
|---|----|
| Fonctions de base de l'appareil photo | 38 |
| Prendre des portraits époustouflants grâce au mode Portrait | 41 |
| Utiliser un Objectif AR pour ajouter des effets à vos photos | 42 |
| Utilisation du mode Grande ouverture pour la mise en valeur des objets de vos prises de vue | 42 |
| Panoramique | 43 |
| Panorama 3D permet de prendre des photos à 360 degrés | 44 |
| Mode Pro | 44 |
| Mode Light painting | 47 |
| Plus de modes de capture | 52 |

Galerie

| | |
|---|----|
| Personnaliser les albums Temps forts | 54 |
| Gestion de photo | 55 |
| Gestionnaire | |
| Utiliser Optimiser | 60 |
| Gérer l'utilisation des données mobiles | 60 |
| Activer la gestion intelligente d'économie d'énergie pour optimiser la consommation énergétique | 60 |
| Activer l'antivirus | 61 |
| Email | |
| Ajouter des comptes e-mail | 63 |
| Gérer des comptes de messagerie | 63 |
| Gérer les contacts de messagerie VIP | 64 |
| Créer des groupes intelligents | 64 |
| Importer des événements importants dans Agenda | 65 |
| Définir une réponse automatique pour les e-mails Exchange | 65 |
| Agenda | |
| Parcourir Agenda | 66 |
| Importer des listes de tâches pour organiser son travail | 66 |
| Afficher les jours fériés dans le monde | 67 |
| Horloge | |
| Utiliser l'application Horloge | 68 |
| Bloc-notes | |
| Gérer vos notes pour garder vos dossiers en ordre | 70 |
| Utilitaires | |
| Vérifier le temps passé devant l'écran | 71 |
| Identifiant HUAWEI ID et Utilisateurs multiples | |
| Configuration et utilisation du mode Utilisateurs multiples | 72 |
| Connexion de l'appareil | |
| Bluetooth | 74 |
| Mode Bureau | 76 |
| Connecter le périphérique USB | 77 |
| Huawei Share | 79 |
| Sécurité et vie privée | |
| Enregistrer vos données faciales en vue d'activer le déverrouillage par reconnaissance faciale | 82 |
| Empreinte digitale | 83 |
| Activer ou désactiver les services de localisation | 86 |
| Espace privé | 87 |

| | |
|--|-----|
| Activer le verrouillage des applications | 91 |
| Plus de paramètres de sécurité | 92 |
| Sauvegarde et restauration | |
| Sauvegarde des données : prévenir la perte de vos données | 94 |
| Sauvegarder de données sur un appareil de stockage USB | 94 |
| Réinitialiser votre Téléphone | 95 |
| Sauvegarde de données par les dossiers partagés vers votre ordinateur ou des périphériques NAS de votre domicile | 96 |
| Wi-Fi et Réseau | |
| Wi-Fi | 97 |
| Se connecter à Internet | 100 |
| Partager votre réseau mobile avec d'autres appareils | 100 |
| Applications et notifications | |
| Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social | 103 |
| Son et affichage | |
| Paramétrer le mode Ne pas déranger | 104 |
| Paramètres du son | 104 |
| Plus de paramètres d'affichage | 105 |
| Stockage | |
| Activer le nettoyeur du stockage | 107 |
| Assistance intelligente | |
| Accéder aux fonctions de l'appareil depuis n'importe où grâce au dock de navigation | 108 |
| Système | |
| Changer de méthode de saisie | 109 |
| Activer la correction des couleurs | 109 |
| Paramètres généraux | 109 |
| Mises à jour | |
| Faire une mise à jour en ligne | 111 |
| Mention légale | |
| Mention légale | 112 |
| Sécurité des informations personnelles et des données | 114 |
| Obtenir de l'aide | 114 |
| Informations supplémentaires | 115 |


Fonctionnalités passionnantes


Astuces d'utilisation en vedette

Enregistrer vos données faciales en vue d'activer le déverrouillage par reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller rapidement votre Téléphone en le plaçant face à votre visage.

- ⚠ • Seul le propriétaire peut activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale. Cette fonctionnalité n'est disponible ni pour les utilisateurs ni pour les invités et elle n'est pas non plus prise en charge dans l'Espace privé.
- Le déverrouillage par reconnaissance faciale est indisponible si le mot de passe de déverrouillage de l'écran n'a pas été saisi depuis au moins trois jours consécutifs ou si votre Téléphone a été verrouillé à distance ou redémarré.
- Lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre Téléphone, gardez les yeux ouverts et placez votre visage bien en face de votre Téléphone, en le tenant à une distance comprise entre 20 cm (7,87 po) et 50 cm (19,69 po). Pour favoriser la précision de l'analyse de vos données faciales, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou directement face à la lumière.

1 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale**, puis saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.

-  Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, suivez les instructions à l'écran pour le faire. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma, Code à 4 chiffres, Code personnalisé** ou **Mot de passe**.

2 Si vous avez sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil**, votre Téléphone allumera l'écran et reconnaîtra votre visage pour un déverrouillage automatique à chaque fois que vous souleverez votre Téléphone et le tiendrez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, désélectionnez cette option. Touchez **Enregistrer un visage**, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos données faciales.

3 Méthodes pour configurer le Déverrouillage par reconnaissance faciale :


- **Déverrouiller directement** : allumez l'écran. Votre Téléphone procédera à la reconnaissance de vos données faciales et déverrouillera l'écran en cas de correspondance desdites données avec celles enregistrées dans le système.
- **Faire glisser pour déverrouiller** : allumez l'écran. Après la reconnaissance par votre Téléphone de vos données faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre appareil.
- **Affichage intelligent des notifications d'écran verrouillé** : si vous avez activé **Glisser pour déverrouiller** et **Notifications d'écran verrouillé intelligentes**, les informations de

notification ne s'afficheront sur l'écran verrouillé que si votre Téléphone reconnaît les traits de votre visage.

- **Accéder au verrouillage des applications** : si vous activez **Déverrouillage des applications**, la fonction Déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet d'accéder aux applications, y compris à celles qui sont verrouillées.

Accéder aux fonctions de l'appareil depuis n'importe où grâce au dock de navigation


Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre appareil. Vous pouvez activer la fonction Dock de navigation de votre appareil pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser votre appareil d'une seule main de manière tout à fait confortable.

Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : Appuyez quelques instants sur le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.

Utiliser les options de raccourci pour activer ou désactiver rapidement les fonctions fréquemment utilisées

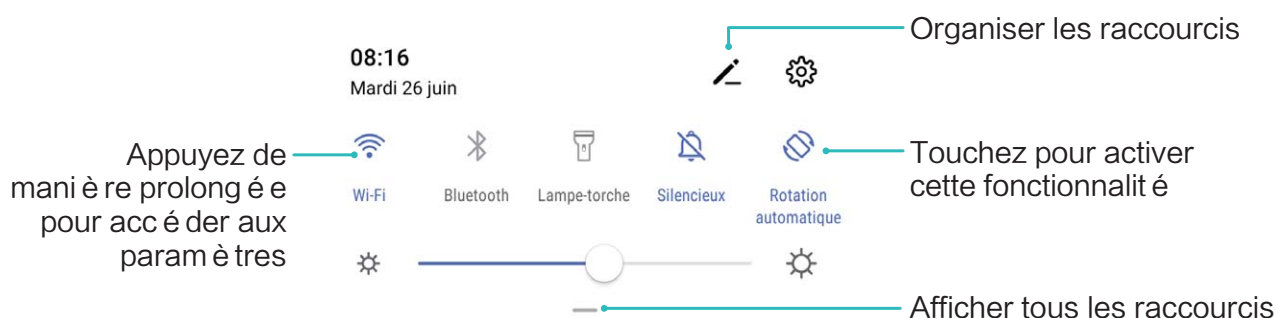

Vous souhaitez activer ou désactiver rapidement les données mobiles ou le point d'accès Wi-Fi ? Les options de raccourci vous permettent d'activer des fonctionnalités fréquemment utilisées.











Astuces de l'appareil photo

Prendre des portraits époustouflants grâce au mode Portrait

Vous souhaitez rendre vos selfies ou vos photos de groupe encore plus impressionnants ? Le mode Portrait dispose d'options personnalisées vous permettant de faire de chaque photo une œuvre surprenante et mémorable.


Allez à  **Appareil photo** > **Portrait**, sélectionnez l'un des effets suivants, puis touchez  pour prendre une photo de portrait.

- **Effets de flou** : Touchez l'icône  dans le viseur et sélectionnez un effet de flou.
 -  Une source lumineuse (néon ou réverbère) dans un fond relativement bien éclairé produira un effet de flou idéal.
- **Éclairage de scène** : Touchez l'icône  dans le viseur et sélectionnez un effet d'éclairage de scène.
 -  Prendre une photo à une plus grande distance réduira l'effet d'éclairage de scène.
- **Effet d'embellissement** :
 - **Avec l'appareil photo arrière** : Touchez  dans le viseur et faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite pour ajuster les paramètres d'embellissement. Plus la valeur sera élevée, plus l'effet sera prononcé.
 - **Avec l'appareil photo avant** : Touchez  dans le viseur. Ajustez les réglages pour de meilleurs selfies. Plus la valeur sera élevée, plus l'effet sera prononcé.
 -  Pour désactiver un effet d'embellissement, touchez l'icône  dans le viseur et donnez à chaque paramètre sa valeur la plus basse.

Panorama 3D permet de prendre des photos à 360 degrés

Essayez la fonction Panorama 3D pour capturer une vue à 360 degrés d'une scène ou d'une personne.

Il existe deux modes de prise de vue pour la fonction **Panorama 3D** :

- **Prise de vue d'objets** : Allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Panorama 3D**. Touchez  quelques instants, puis laissez-vous guider par les invites qui s'affichent pour déplacer lentement votre appareil autour de l'objet sans changer de direction. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez **3D** au-dessus de la photo pour générer une photo panoramique 3D.
- **Prise de vue de paysages** : Allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Panorama 3D**. Touchez  quelques instants, puis laissez-vous guider par les invites qui s'affichent pour déplacer lentement votre appareil autour de l'objet sans changer de direction. Relâchez  pour arrêter la prise de

vue. Après la prise de vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez **3D** au-dessus de la photo pour générer une photo panoramique 3D.





Une fois qu'un panorama 3D a été généré, vous pouvez incliner votre appareil ou faire glisser la photo pour voir l'effet 3D.

Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques

Les panoramas offrent un angle de vision plus large que les photos ordinaires, ce qui vous permet de prendre des photos panoramiques.

Pour capturer un panorama, l'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans notre champ visuel et les assemble en une seule photo.


i Lorsque vous prenez un panorama, trouvez un large espace ouvert à une certaine distance du sujet et essayez d'éviter les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.

- 1** Accédez à  **Appareil photo > Plus > Panoramique.**
- 2** Touchez  en bas de l'écran pour activer la direction de la prise de photo.
- 3** Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Lentement, déplacez-le Téléphone dans la direction indiquée, en maintenant l'appareil stable et en vous assurant que la flèche reste au niveau de la ligne médiane.
- 4** Touchez  quand vous avez terminé. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.






Modes de prise de vue personnalisés

Vous voulez découvrir de nouvelles façons d'utiliser votre appareil photo en plus des fonctions prédéfinies? Vous pouvez télécharger ou supprimer des modes de prise de vue en fonction de vos besoins.

Télécharger plus de modes de prise de vue: Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Télécharger.** Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez télécharger, puis touchez **INSTALLER.**

Mettre à jour les modes de prise de vue: Pour mettre à jour les modes de prise de vue, allez à **Plus** l'écran. Les modes de prise de vue avec mises à jour disponibles auront des points rouges à côté d'eux. Vous pouvez suivre les invites à l'écran pour les mettre à jour.

Supprimer des modes de prise de vue: Accédez à **Plus** > , et touchez  pour supprimer les modes de prise de vue inutiles.








 Pour s'assurer que l'appareil photo fonctionne normalement, les modes de prise de vue pré-réglés ne peuvent pas être supprimés.



Utiliser un Objectif AR pour ajouter des effets à vos photos

Fatigué de prendre des photos ennuyeuses ? Vous pouvez utiliser un **Objectif AR** pour ajouter toutes sortes d'autocollants ou pour modifier l'arrière-plan de vos photos afin de les rendre plus intéressantes.

Ouvrez  **Appareil photo** > **Objectif AR**.

Vous avez le choix entre plusieurs effets qui vous permettront de créer des photos originales :

- **Qmoji 3D** : Touchez **Qmoji 3D** et sélectionnez un Qmoji animé. Le Qmoji imitera et reproduira vos expressions de visage et vos actions. Touchez  pour enregistrer ou touchez , puis maintenez enfoncé  pour créer votre propre Qmoji personnalisé.
- **Ajouter des effets à vos photos ou vos vidéos** : Touchez **Effet cosplay** et sélectionnez un autocollant animé. Puis touchez  pour prendre une photo avec l'autocollant sélectionné, ou touchez  pour prendre une vidéo avec l'autocollant sélectionné. Certains autocollants animés comportent des effets sonores qui seront automatiquement ajoutés à la vidéo.
- **Modifier l'arrière-plan d'une photo ou d'une vidéo** : Touchez **Arrière-plans**, sélectionnez un arrière-plan, puis touchez  pour prendre une photo avec l'arrière-plan sélectionné. Vous pouvez également toucher  pour enregistrer une vidéo avec l'arrière-plan sélectionné. Certains arrière-plans animés comportent des effets sonores qui seront automatiquement ajoutés à la vidéo.

 Vous pouvez également toucher  pour ajouter vos images favorites dans **Galerie** à **Arrière-plans**.


Arrière-plans n'est pris en charge que par l'appareil photo avant.

Touchez  pour ajouter des effets d'embellissement et pour ajuster le niveau d'embellissement.

Utiliser le mode Pro pour prendre des photos panoramiques



Vous voulez rendre vos photos panoramiques plus vivantes et plus intéressantes ? Utilisez le mode Pro pour prendre des photos panoramiques uniques et personnalisées.

Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Pro** pour passer en mode Pro.





Sélectionnez un mode de mesure en fonction du sujet de la prise de vue : Dans l'écran du mode Pro, touchez  et sélectionnez un mode de mesure adapté.

| Mode de mesure | Scénario d'application |
|----------------|---|
| Tableau | Vastes paysages et mers |
| Centre | Le sujet est au centre de l'image et ressort de l'arrière-plan. |
| Endroit | Le sujet à mettre en évidence dans l'image est de taille relativement restreinte, une fleur ou un arbre, par exemple. |

Régler la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue :

- **Régler la sensibilité ISO :** dans l'écran du mode Pro, touchez ISO et balayez vers la gauche ou vers la droite sur le curseur ISO pour ajuster sa valeur.
 -  Pour éviter les bruits excessifs, l'ISO recommandée est inférieure à 400. L'ISO recommandée pour le jour se situe entre 100 et 200 et au-dessus de 400 pour les scènes de nuit.
- **Régler la vitesse d'obturation :** Dans l'écran du mode Pro, touchez S (vitesse d'obturation), faites glisser le curseur de la vitesse d'obturation et faites glisser la vitesse souhaitée vers le centre.
 -  La vitesse d'obturation recommandée pour les scènes statiques (montagnes, par exemple) est comprise entre 1/80 et 1/125 ; et plus rapide (moins de 1 seconde) pour les sujets en mouvement (vagues, par exemple). Pour obtenir le meilleur résultat, utilisez un trépied lorsque vous photographiez un sujet en mouvement.
- **Ajuster la compensation EV :** Dans l'écran du mode Pro, touchez EV , faites glisser le curseur EV et faites glisser la valeur souhaitée vers le centre.

Ajuster AWB : Dans l'écran du mode Pro, touchez AWB , faites glisser le curseur AWB et faites glisser la valeur souhaitée vers le centre.


-  • Lorsque vous photographiez en plein soleil, vous pouvez sélectionner  . Dans un environnement peu éclairé, vous pouvez sélectionner  .
- Touchez  pour régler la température de couleur. Si vous souhaitez donner à votre photo un ton intime et nostalgique, augmentez la valeur de K. Pour un ton froid, calme ou futuriste, diminuez la valeur de K.


Ajuster AF en fonction du sujet de la prise de vue : Dans l'écran du mode Pro, touchez AF , faites glisser le curseur AF et faites glisser le mode souhaité vers le centre.


| Modes AF | Scénario d'application |
|-----------|--|
| Mode AF-S | Scènes statiques (montagnes, par exemple). |
| Mode AF-C | Scènes en mouvement (eau qui s'écoule ou vagues de la mer, par exemple). |

Mode MF

Objets saillants (gros plan de fleur, par exemple).

Tenez votre appareil stable lors de la prise de vue : en mode Pro, touchez  et activez **Niveau horizontal**. Lorsque cette fonction est activée, deux lignes de guide apparaissent dans le viseur. Lorsque la ligne pointillée se superpose à la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.



Enregistrer des images au format RAW : en mode Pro, touchez  > **Résolution** et activez **Format RAW**. Une fois cette fonction activée, les photos prises en mode Pro seront enregistrées dans les deux formats RAW et JPG standard.

-  • Pour certains paramètres du mode Pro, modifier un réglage peut provoquer leur modification. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus sont indiqués à titre de référence uniquement. Vous pouvez les ajuster en fonction de la condition réelle afin d'obtenir l'effet désiré.

Utilisez le mode Portrait pour capturer des portraits

Voulez-vous prendre des portraits plus professionnels? Le mode Pro vous permet d'ajuster les paramètres de votre appareil photo pour réaliser des portraits professionnels.

Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Pro**.



Sélectionnez un mode de mesure:  ou le mode  est recommandé pour prendre des portraits. Placez vos sujets en train de photographier (leurs visages par exemple) au centre du viseur.

Réglez la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue


- **Régler la sensibilité ISO**: Pour éviter les bruits excessifs, il est recommandé de régler ISO à un niveau bas lors de la prise de portraits. Vous pouvez ajuster ISO en fonction des environnements de prise de vue réels.

| Environnement de prise de vue | ISO recommandée |
|-------------------------------|------------------|
| En extérieur | Entre 100 et 200 |
| En intérieur | Environ 400 |
| Scènes de nuit | Entre 400 et 800 |

- **Réglez la vitesse d'obturation**: La vitesse d'obturation doit être lente si la lumière ambiante est faible et rapide lorsque la lumière ambiante est forte. La vitesse d'obturation recommandée pour les portraits statiques est comprise entre 1/80 et 1/125. Pour photographier des sujets en mouvement, sélectionnez une vitesse d'obturation égale ou supérieure à 1/125.
- **Ajuster la compensation EV**: Vous pouvez augmenter la compensation EV si la lumière sur les sujets ou l'arrière-plan est faible, et diminuer la compensation EV s'il y a trop de lumière.

Ajuster AWB: Sélectionnez AWB en fonction des conditions d'éclairage. Lorsque vous photographiez sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner  . Dans un environnement de faible éclairage, vous pouvez sélectionner  .

Ajuster la mise au point: Pour mieux mettre en évidence un sujet, il est recommandé d'utiliser la mise au point manuelle (MF) lors de la prise de portraits. Dans le viseur, touchez pour faire la mise au point sur la partie (le visage du sujet par exemple) que vous voulez mettre en surbrillance.


-  • En mode Pro, certains paramètres peuvent changer après la modification d'un paramètre. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus sont pour référence seulement. Vous pouvez les ajuster en fonction de la condition réelle pour obtenir l'effet désiré.

Plus de fonctionnalités

Utiliser l'archivage des mots de passe


L'archivage des mots de passe enregistre et saisit vos mots de passe, ce qui vous permet de vous connecter aux applications de votre appareil en toute simplicité et sécurité.


Activer ou désactiver l'archivage des mots de passe : L'archivage des mots de passe est activé par défaut. Après avoir mis votre appareil à jour, activez l'archivage des mots de passe en procédant comme suit :

- 1** Saisissez le mot de passe de déverrouillage pour accéder aux paramètres de l'archivage des mots de passe. Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Trousseau d'accès**.
- 2** Saisissez votre mot de passe de déverrouillage pour accéder à l'écran **Trousseau d'accès**.
- 3** Activez le **Trousseau d'accès**. Lorsque vous vous connectez à une application pour la première fois ou après vous être déconnecté, touchez **ENREGISTRER** ; votre nom d'utilisateur et votre mot de passe seront enregistrés. Lors de votre connexion suivante, utilisez la méthode choisie, par exemple le déverrouillage facial, pour saisir automatiquement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe afin de vous connecter à l'application.
- 4** Activer ou désactiver **Paramètres de saisie automatique** pour des applications individuelles. Si la fonctionnalité de remplissage automatique est activée pour une application, vous pouvez utiliser la reconnaissance faciale ou par empreintes digitales ou le mot de passe de déverrouillage pour saisir le mot de passe lorsque vous vous connectez. Si cette fonction est désactivée, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe devront être entrés manuellement.


Activer le verrouillage des applications


Le verrouillage d'applications vous permet de définir un mot de passe pour vos applications importantes. Quand vous redémarrez votre appareil ou quand vous déverrouillez l'écran, vous êtes invité à saisir votre mot de passe de verrouillage d'applications quand vous ouvrez ces dernières. Le verrouillage d'applications renforce la protection de vos informations privées et empêche tout accès non autorisé aux applications importantes de votre appareil.

Activer le verrouillage des applications : Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Verrouillage des applications**. Quand vous activez le verrouillage d'applications pour la première fois, définissez le mot de passe et la question de protection du mot de passe, puis entrez dans le verrouillage d'applications. Dans l'écran Verrouillage des applications, activez le verrouillage pour les applications que vous souhaitez protéger. Lorsque vous accédez pour la première fois à une application verrouillée, vous devez saisir votre mot de passe. Si vous avez oublié le mot de passe, touchez **Code oublié**, saisissez la réponse à la question de protection du mot de passe, puis redéfinissez votre mot de passe. Si vous n'avez pas défini de protection du mot de passe, l'option **Code oublié** est indisponible.

-  Si vous avez défini une empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil et que vous ouvrez le verrouillage d'applications pour la première fois, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour associer votre empreinte digitale et la reconnaissance faciale et faciliter ainsi le déverrouillage des applications.


Modifier le mot de passe de verrouillage des applications et la protection par mot de passe :


Touchez  dans l'écran Verrouillage d'applications, puis touchez **Modifier le code** ou **Modifier la protection du code** pour modifier le mot de passe de verrouillage d'applications ou la protection par mot de passe.


-  Si vous entrez un mauvais mot de passe cinq fois de suite pour accéder au verrouillage d'applications, votre appareil restera verrouillé durant une minute. Réessayez après une minute. Si vous entrez encore un mauvais mot de passe trois fois de suite, vous devrez attendre 10 minutes pour réessayer de déverrouiller l'appareil.

Activation d'Espace privé

Vous redoutez que des informations sensibles soient vues par vos amis et collègues lorsque vous leur montrez des photos ou d'autres éléments sur votre Téléphone ? Espace privé vous offre la possibilité de stocker vos informations confidentielles dans un emplacement privé sur votre appareil, dont l'accès est conditionné par un mot de passe ou la reconnaissance d'empreintes digitales.

-  Vous pouvez ajouter jusqu'à trois comptes utilisateurs à Téléphone et **Espace privé** sur votre **Utilisateurs**. Si vous avez déjà ajouté trois comptes utilisateurs sous **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs > Créer un compte utilisateur**, vous ne pouvez plus ajouter d'utilisateurs dans **Espace privé**.


Activation d'Espace privé : si vous utilisez Espace privé pour la première fois, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Activer**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer votre Espace privé.


-  Vous ne pouvez créer qu'un seul Espace privé.

Passer rapidement de l'espace d'utilisation principal à Espace privé : depuis l'écran verrouillé, vous pouvez rapidement naviguer entre les espaces à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Après le redémarrage de votre Téléphone, vous êtes tout d'abord invité à accéder à




l'espace d'utilisation principal en introduisant votre mot de passe. Vous pourrez ensuite naviguer entre les espaces depuis votre écran verrouillé.

Accéder à Espace privé : vous pouvez accéder à Espace privé directement à partir de l'écran verrouillé à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Vous pouvez également ouvrir

 **Paramètres**, dans l'espace d'utilisation principal, puis aller à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Se connecter** pour accéder à votre Espace privé.

Quitter Espace privé : lorsque vous quittez votre Espace privé, toute la mémoire système utilisée par Espace privé est libérée. Vous pourrez revenir à votre Espace privé dès que vous le souhaitez. Pour quitter Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Quitter**.

Supprimer Espace privé : la suppression d'Espace privé entraînera la suppression permanente et irréversible de toutes les applications et données stockées dans votre Espace privé. Vous pouvez supprimer votre Espace privé des manières suivantes :



- Depuis l'espace d'utilisation principal, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**, ensuite touchez  > **Supprimer Espace privé**.
- Depuis Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Effacer**.

Définir le fond de votre écran d'accueil

Vous en avez assez des fonds d'écran par défaut ? Définissez comme fond d'écran une photo que vous aimez afin de personnaliser votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Écran d'accueil & fond d'écran > Fonds d'écran**. Vous pouvez :

Définir une image comme fond de votre écran d'accueil : Touchez **Galerie** ou sélectionnez sur votre appareil un fonds d'écran prédéfini et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil** ou **Les deux**.

Définir comme fond d'écran une photo de votre Galerie : Vous avez une photo que vous voulez définir comme fond d'écran ? Dans  **Galerie**, ouvrez la photo qui vous plaît, allez à  > **Définir en tant que > Fond d'écran**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir la photo comme fond de votre écran d'accueil.

Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous voulez gérer rapidement les widgets de votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets de l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre sur celui-ci et le rendre plus facile à utiliser.

Ajouter des widgets : Appuyez quelques instants sur une zone vide de l'écran d'accueil pour passer en mode de modification. Touchez **Widgets**, appuyez quelques instants sur un widget pour le faire glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil ou touchez le widget qui vous intéresse.



- i Vérifiez que l'écran d'accueil contient suffisamment d'espaces vides pour le widget. Si l'espace est insuffisant, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page actuelle de l'écran d'accueil.


Supprimer des widgets : Appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, puis sélectionnez **Retirer**.

Déplacer des widgets : Appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer. Faites glisser le widget n'importe où sur l'écran.

Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications


Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d'accueil afin de donner à votre écran d'accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace sur votre écran d'accueil.

Ouvrez i **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran > Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.

- i **Ajouter sur l'écran d'accueil l'icône Tiroir** : après avoir activé le mode Tiroir, touchez i  sur l'écran d'accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis déplacez l'icône vers la position souhaitée sur votre écran d'accueil.

Activer le nettoyeur du stockage

Votre Téléphone pourrait fonctionner plus lentement avec le temps à cause de l'espace de stockage de plus en plus important utilisé. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances système et s'assurer que votre Téléphone fonctionne de façon plus fluide.

Ouvrez  **Gestionnaire**, touchez **NETTOYER** et nettoyez la mémoire et le cache sur la base des résultats d'analyse pour améliorer les performances de votre appareil. Si l'espace de stockage est toujours réduit, vous pouvez réaliser un nettoyage approfondi sur la base des résultats d'analyse et des recommandations de nettoyage.


Nouvel appareil

Configuration du nouvel appareil




Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi


- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3 Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.
- 4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.



Se connecter à l'aide de données mobiles

-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.
- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
 - 2 Touchez  pour activer les données mobiles.
 -  Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles afin d'économiser votre batterie et de réduire l'utilisation de données.

Enregistrer vos données faciales en vue d'activer le déverrouillage par reconnaissance faciale


Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller rapidement votre Téléphone en le plaçant face à votre visage.


-  Seul le propriétaire peut activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale. Cette fonctionnalité n'est disponible ni pour les utilisateurs ni pour les invités et elle n'est pas non plus prise en charge dans l'Espace privé.
- Le déverrouillage par reconnaissance faciale est indisponible si le mot de passe de déverrouillage de l'écran n'a pas été saisi depuis au moins trois jours consécutifs ou si votre Téléphone a été verrouillé à distance ou redémarré.
- Lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre Téléphone, gardez les yeux ouverts et placez votre visage bien en face de votre Téléphone, en le tenant à une distance comprise entre 20 cm (7,87 po) et 50 cm (19,69 po). Pour favoriser la précision de l'analyse de vos données faciales, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou directement face à la lumière.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale**, puis saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.
 -  Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, suivez les instructions à l'écran pour le faire. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma, Code à 4 chiffres, Code personnalisé** ou **Mot de passe**.
- 2 Si vous avez sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil**, votre Téléphone allumera l'écran et reconnaîtra votre visage pour un déverrouillage automatique à chaque fois que vous soulevez votre Téléphone et le tiendrez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, désélectionnez cette option. Touchez **Enregistrer un visage**, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos données faciales.
- 3 Méthodes pour configurer le Déverrouillage par reconnaissance faciale :
 - **Déverrouiller directement** : allumez l'écran. Votre Téléphone procédera à la reconnaissance de vos données faciales et déverrouillera l'écran en cas de correspondance desdites données avec celles enregistrées dans le système.
 - **Faire glisser pour déverrouiller** : allumez l'écran. Après la reconnaissance par votre Téléphone de vos données faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre appareil.
 - **Affichage intelligent des notifications d'écran verrouillé** : si vous avez activé **Glisser pour déverrouiller** et **Notifications d'écran verrouillé intelligentes**, les informations de notification ne s'afficheront sur l'écran verrouillé que si votre Téléphone reconnaît les traits de votre visage.
 - **Accéder au verrouillage des applications** : si vous activez **Déverrouillage des applications**, la fonction Déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet d'accéder aux applications, y compris à celles qui sont verrouillées.

Enregistrer une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre Téléphone, puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort ou déverrouiller les applications sans code.

-  • Le déverrouillage via empreinte digitale n'est disponible que lorsque le mode de déverrouillage est défini sur **Schéma, Code** ou **Mot de passe**. Au redémarrage de votre appareil, ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, il vous sera demandé de déverrouiller votre Téléphone à l'aide du mode déverrouillage de l'écran défini.
- Avant d'enregistrer une empreinte digitale, assurez-vous que votre doigt est propre et sec.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales > Modifier le mode de déverrouillage**, sélectionnez **Schéma, Code à 4 chiffres, Code personnalisé** ou **Mot de passe** puis suivez les instructions à l'écran pour définir un mode de déverrouillage.


- 3 Une fois le mode de déverrouillage défini, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une empreinte digitale.
- 4 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale, puis appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à ce que votre appareil vibre. Répétez cette étape en utilisant les différentes parties du bout de votre doigt.
- 5 Une fois l'enregistrement de l'empreinte digitale terminé, touchez **OK**.


Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale.

Se connecter au Wi-Fi

En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez économiser sur la connexion aux données mobiles.

- i Pour prévenir des situations risquées pour la sécurité (comme l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

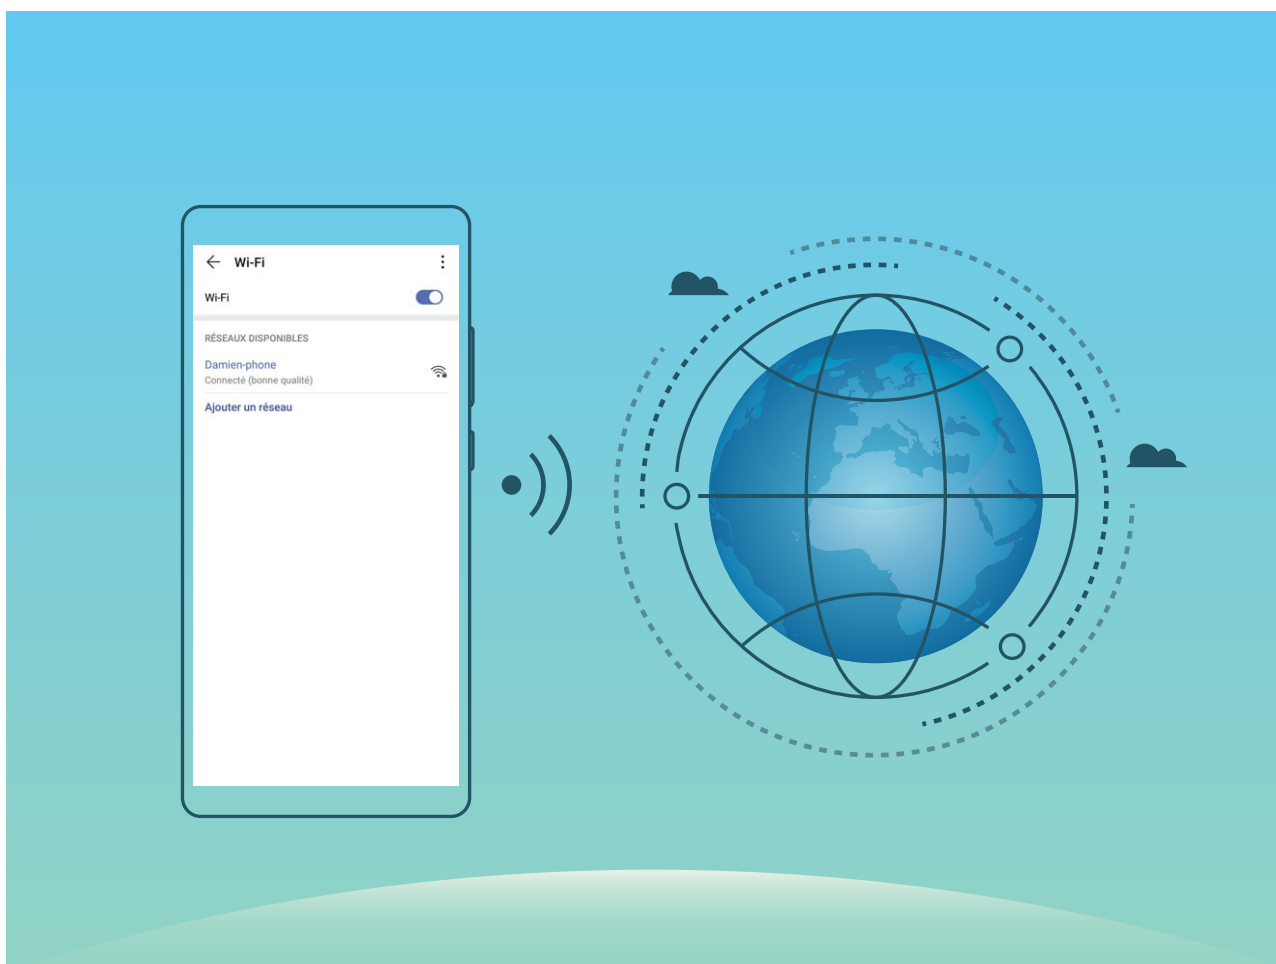

Se connecter à un réseau Wi-Fi : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Touchez un réseau Wi-Fi pour y accéder, et saisissez-en le mot de passe d'accès pour terminer le processus d'authentification ainsi que requis. Alternativement, faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un point d'accès sans fil en saisissant un nom et mot de passe.

Gestes et opérations


Reconnaissance intelligente

HiVision : lancer une numérisation pour en savoir davantage

Vous voulez suivre un régime alimentaire sain et rester en forme ? Vous souhaitez comprendre les logos, les panneaux de signalisation et les menus de restaurants étrangers quand vous voyagez à l'étranger ? Vous souhaitez acquérir rapidement des informations sur les produits pour les comparer et faire vos achats plus vite ? Utilisez HiVision pour les obtenir rapidement et facilement.


HiVision vous fournit les fonctionnalités suivantes :

- **Identifier des objets** : Scannez pour identifier des panneaux de signalisation ou des tableaux célèbres. Une carte avec les informations adéquates sur les lieux géographiques ou sur la peinture sera générée pour vous.
- **Acheter** : Scannez des objets qui vous plaisent afin d'obtenir des recommandations d'achat.
- **Traduire** : Scannez des mots ou des expressions dans une langue étrangère pour obtenir une traduction en ligne rapide afin de faciliter votre voyage à l'étranger.
- **Scanner des codes** : Scannez des QR codes ou des codes-barres pour ajouter des contacts ou obtenir des informations sur un produit.



 Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est prise en charge que dans quelques pays et régions.




Lire des QR codes et des codes-barres

Vous souhaitez lire rapidement des QR codes et des codes-barres ? HiVision vous permet de lire rapidement des QR codes ou des codes-barres pour obtenir des informations d'achat, ajouter des contacts, etc.

 Cette fonctionnalité requiert une connexion à Internet. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi pour éviter la facturation de frais de données inutiles.


Scanner des QR codes et des codes-barres : Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers



le bas dans l'écran d'accueil et touchez  pour ouvrir HiVision. Dans l'écran HiVision, touchez  et positionnez le QR code ou le code-barres dans le cadre de scan pour obtenir des informations. Dans l'écran de résultats, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Toucher  pour copier les informations vers le presse-papier.
- Touchez  . Si le QR code contient une URL, vous serez redirigé vers le site web correspondant.
- Si le QR code contient des coordonnées de contact, touchez  pour ajouter ces coordonnées à votre **Contacts**.

Scanner des produits


Lorsque vous rencontrez un article inconnu et que vous souhaitez l'acheter, mais vous ne savez pas où le trouver. Après avoir scanné des marchandises, vous pouvez obtenir des recommandations d'achat d'articles similaires, vous permettant d'acheter vos produits favoris plus facilement.

 Cette fonctionnalité requiert une connexion à Internet. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi pour éviter la facturation de frais de données inutiles.



- 1 Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil, puis touchez  pour ouvrir **HiVision**.
- 2 Dans l'écran **HiVision**, touchez  pour aligner votre appareil sur l'article que vous souhaitez acheter. Le système scannera automatiquement ce dernier et vous recommandera des articles similaires.

Scanner pour reconnaître instantanément des objets

En voyage, vous aimeriez en savoir plus sur des monuments, ou vous visitez une exposition et vous vous interrogez sur des tableaux ? Il vous suffit d'analyser une photo ou l'objet en question avec HiVision pour en savoir plus.

 Cette fonctionnalité requiert une connexion à Internet. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi pour éviter la facturation de frais de données inutiles.


HiVision vous ouvre à un monde d'informations et de divertissement illimités. Prenons l'analyse de tableaux par exemple. Procédez comme suit pour l'expérimenter :



- 1 Une fois votre appareil déverrouillé, faites glisser vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil, puis touchez  pour ouvrir **HiVision**.
- 2 Dans l'écran **HiVision**, touchez  et faites en sorte que le tableau soit bien au centre du cadre. **HiVision** va automatiquement identifier le tableau et générer des cartes d'informations détaillées, contenant le nom du tableau et son auteur.

Captures d'écran et captures vidéo d'écran

Enregistrez vos plus beaux moments sur votre écran


La fonctionnalité d'enregistrement de l'écran s'avère pratique lorsque vous réalisez des vidéos de tutoriels ou que vous souhaitez enregistrer des exploits de jeu à partager avec vos amis à partir de votre appareil.

-  • L'enregistrement de l'écran sera suspendu en cas d'émission ou de réception d'un appel.
- Si vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement de son sur votre appareil avant d'enregistrer l'écran, **Activation du microphone** est désactivé par défaut.
- Si vous avez activé **Activation du microphone**, votre appareil inclura tous les sons ambiants dans l'enregistrement. Nous vous recommandons de procéder à l'enregistrement de votre écran dans un environnement calme.


Utiliser un raccourci pour démarrer l'enregistrement : Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez  pour démarrer l'enregistrement de l'écran. Vous pouvez activer ou désactiver **Activation du microphone** en fonction de vos besoins. Pour mettre fin à l'enregistrement, touchez  dans l'angle supérieur gauche de l'écran.



Utiliser une combinaison de touches pour démarrer l'enregistrement : Pour démarrer l'enregistrement, appuyez simultanément sur le bouton **Marche/arrêt** et sur le bouton **Volume haut**. Vous pouvez activer ou désactiver **Activation du microphone** en fonction de vos besoins. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez à nouveau simultanément sur le bouton **Marche/Arrêt** et sur le bouton **Volume haut**.

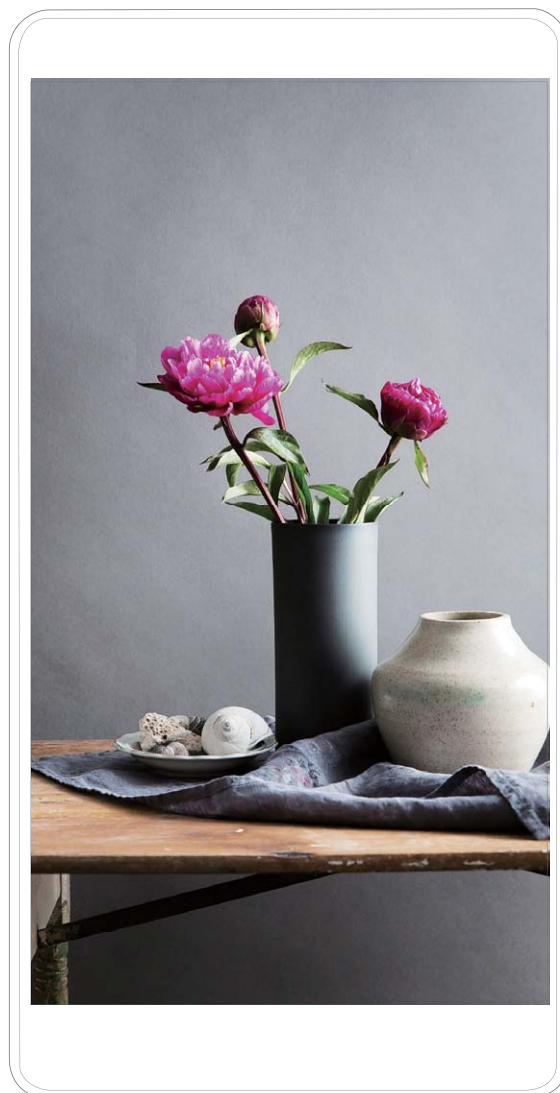


Utiliser la jointure des doigts pour démarrer l'enregistrement : Pour démarrer l'enregistrement, tapez rapidement deux fois de suite sur l'écran. Vous pouvez activer ou désactiver **Activation du microphone** en fonction de vos besoins. Pour mettre fin à l'enregistrement, tapez rapidement deux fois de suite sur l'écran.

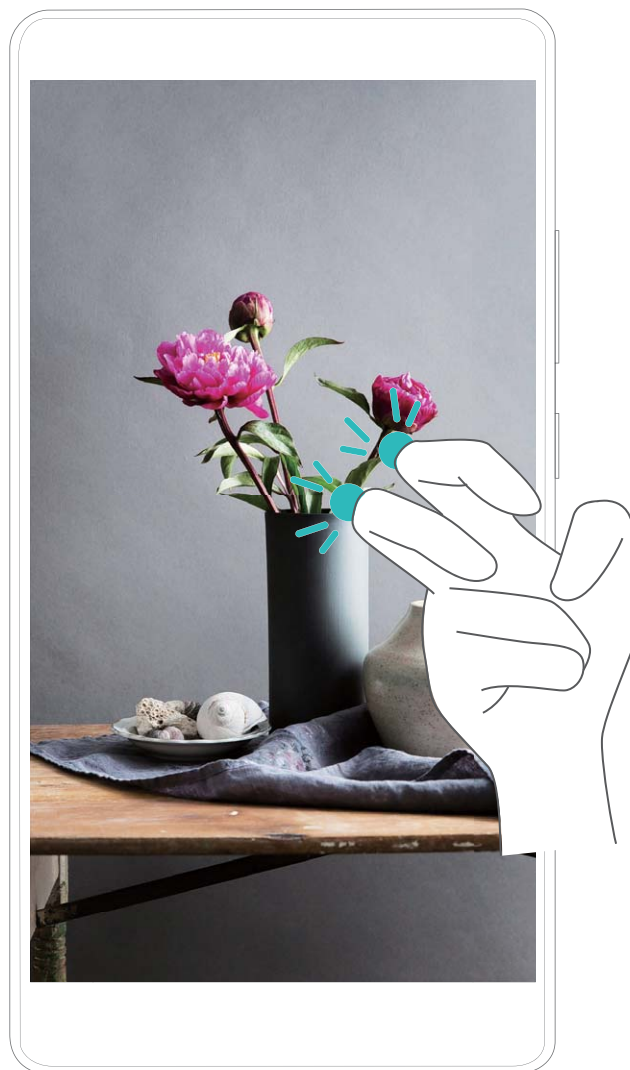


Vous pouvez accéder à vos enregistrements d'écran dans **Galerie**.

Faire une capture d'écran de l'intégralité de votre écran

Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran : Appuyez et maintenez simultanément le bouton marche/arrêt et le bouton volume bas pour faire une capture de l'écran dans son intégralité.

Utiliser un bouton de raccourci pour faire une capture d'écran : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez  pour faire une capture intégrale d'écran.

Utiliser l'articulation d'un doigt pour faire une capture d'écran : Toquez deux fois doucement sur l'écran à intervalles rapides avec l'articulation d'un doigt pour faire une capture intégrale d'écran.

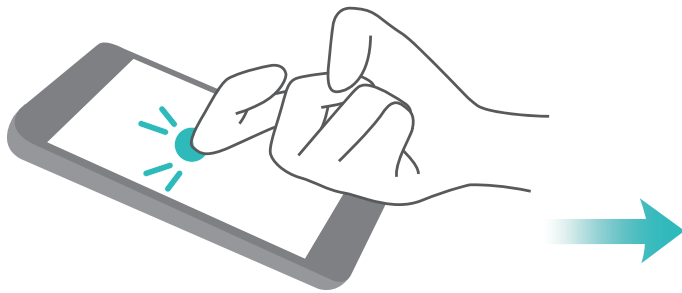


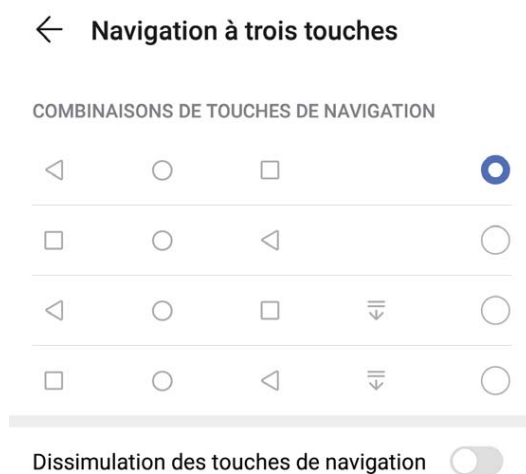
Écran d'accueil





Barre de navigation

Configurer la disposition de votre barre de navigation

La barre de navigation permet d'accéder facilement à l'écran d'accueil, de revenir à la page précédente, de quitter une application ou de voir les dernières applications utilisées.


Pour configurer la disposition de votre barre de navigation, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Système > Navigation du téléphone > Navigation à trois touches > Paramètres**, sélectionnez la combinaison de touches de navigation et activez ou désactivez **Dissimulation des touches de navigation** en fonction de vos habitudes d'utilisation.




-  **Touche Retour** : permet de revenir à la page précédente ou de quitter une application. Touchez ce bouton pour fermer le clavier visuel qui apparaît au moment de la saisie de texte.
-  **Touche Accueil** : permet de revenir à l'écran d'accueil. Appuyez quelques instants sur cette touche pour afficher l'icône Assistant Google et balayez l'icône vers le haut pour activer Google Assistant.
-  **Touche Récent** : permet d'afficher la liste des applications récemment utilisées. En appuyant quelques instants sur cette touche, vous pouvez activer le mode Partition d'écran.
-  **Touche d'affichage des notifications** : permet d'ouvrir le panneau de notifications.

Utilisation de la touche Récent pour la gestion des applications en arrière-plan


Si vous souhaitez passer rapidement à une application récemment utilisée, la touche Récent peut vous y aider. La touche Récent peut vous aider à naviguer rapidement entre plusieurs applications récemment utilisées. Vous pouvez également vous en servir pour fermer des applications en arrière-plan afin d'optimiser la vitesse d'exécution de votre appareil.

Touchez  . Vous pouvez afficher, passer à, fermer ou verrouiller des applications en arrière-plan récemment utilisées :

- **Afficher les applications récemment utilisées** : Les applications récemment utilisées s'affichent à l'écran et vous pouvez les vérifier en faisant glisser vers la gauche ou vers la droite.
- **Passer à une application récemment utilisée** : Faites glisser vers la gauche ou vers la droite, afin de trouver l'application que vous voulez utiliser, puis touchez l'onglet de cette application pour l'ouvrir.
- **Fermer une application** : Faites glisser vers le haut dans l'onglet de l'application pour refermer cette dernière.
- **Fermer toutes les applications** : Touchez  pour fermer toutes les applications.

Utiliser les options de raccourci pour activer ou désactiver rapidement les fonctions fréquemment utilisées

Vous souhaitez activer ou désactiver rapidement les données mobiles ou le point d'accès Wi-Fi ? Les options de raccourci vous permettent d'activer des fonctionnalités fréquemment utilisées.

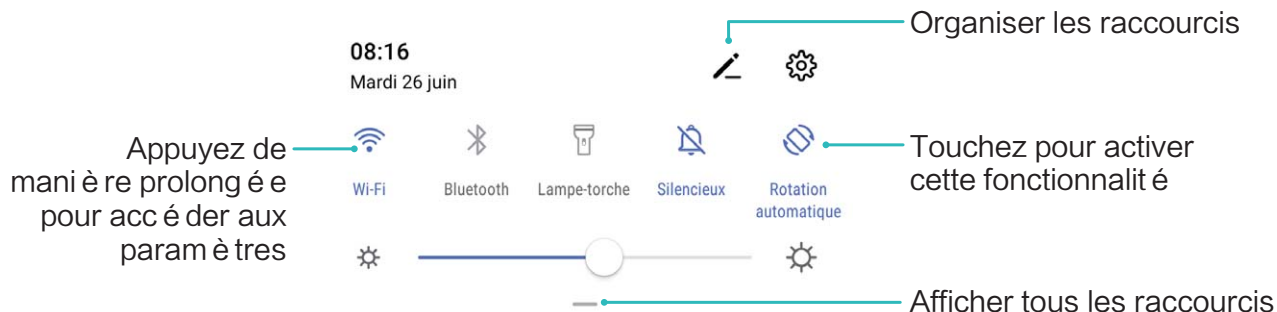


Panneau de notifications et barre d'état


Ouvrir le panneau de notifications pour accéder à des informations importantes

Dans la barre d'état, consultez les notifications et le statut opérationnel de votre appareil.

En cas de rappel d'une notification, vous pouvez activer l'écran et faire glisser vers le bas depuis la barre d'état pour afficher la notification.

Accéder au panneau de notifications lorsque l'écran est déverrouillé : Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification. Vous pouvez activer ou désactiver les boutons de raccourcis, ou encore toucher des notifications pour en afficher les détails.

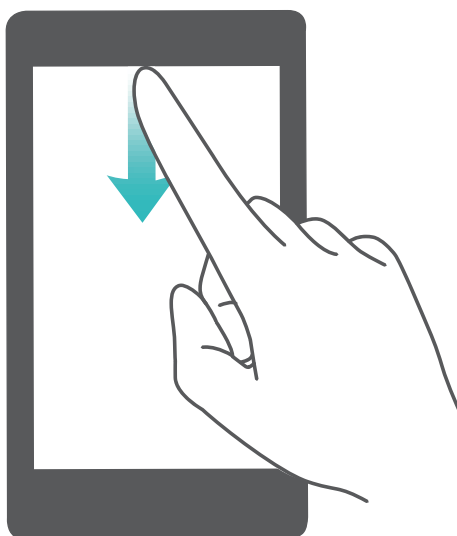

Pour afficher le nombre de notifications sur la barre de notifications ou n'afficher aucun rappel dans la barre de notifications et la barre d'état, touchez  **Paramètres** et allez à **Notifications** > **Paramètres de notification supplémentaires** > **Méthode de notification**. Puis sélectionnez **Numéros** ou **Aucune**.

Désactivation des notifications d'applications perturbatrices


Vous trouvez agaçant de recevoir autant de types de notifications d'applications ? Vous pouvez définir et désactiver les notifications d'applications pour éviter ce désagrément.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Notifications**. Vous pouvez :

- **Empêcher toutes les applications de diffuser des notifications push** : touchez **Gestion par lot**, puis désactivez **Tout**.

Personnalisation des notifications

Vous n'êtes pas fan de rappels de notifications par défaut ? Vous pouvez personnaliser vos rappels de notifications pour qu'ils apparaissent selon votre convenance.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Notifications** > **Paramètres de notification supplémentaires**.


Ce menu permet de :

- **Paramétrer l'activation de l'écran en cas de notification** : activez **Allumage de l'écran lors de notifications**. Dès lors, l'écran de votre Téléphone s'allumera à la réception d'une notification.
- **Définir un voyant de notifications pulsé** : activez **Témoin de notification**, et le voyant de notifications clignotera à la réception de nouvelles notifications.
- **Définir le mode de notification** : touchez **Méthode de notification**. Vous pouvez ainsi choisir **Icônes**, **Numéros** ou **Aucune**.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Définir un mode de déverrouillage de l'écran afin de protéger votre vie privée

Votre Téléphone stocke beaucoup d'informations sensibles, telles que photos personnelles, informations de contacts ou applications de paiement (par exemple Alipay). Vous pouvez définir un mode de déverrouillage de l'écran afin qu'il soit exigé chaque fois que vous déverrouillez votre Téléphone. Un mode de déverrouillage de l'écran aide à protéger vos informations privées en cas de perte de votre Téléphone ou si un utilisateur non autorisé y accède.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Mode de déverrouillage**, et définissez le mode de déverrouillage souhaité.

- **Code** : un code est une séquence de chiffres. Saisir un code pour déverrouiller votre Téléphone est simple et rapide. Pour une sécurité accrue, utilisez une longue séquence de chiffres aléatoires en tant que code. Allez à **Définir le mode de déverrouillage**, suivez les instructions pour définir un code. Sinon, touchez **Modifier le mode de déverrouillage**, et définissez un **Code à 4 chiffres** ou un **Code personnalisé**.
- **Schéma** : déverrouillez votre Téléphone en dessinant un schéma prédéfini sur l'écran. Pour une sécurité accrue, utilisez un schéma qui comprend des segments en ligne qui se superposent. Allez à **Définir le mode de déverrouillage** > **Modifier le mode de déverrouillage** > **Schéma** et dessinez le même schéma 2 fois. Le schéma doit relier au moins 4 points.
- **Mot de passe** : un mot de passe composé de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux est plus sécurisé qu'un code ou un schéma. Pour une sécurité accrue, utilisez un mot de passe comportant au moins 8 caractères composés de chiffres, lettres et de caractères spéciaux. Mémorisez bien le mot de passe. Un oubli vous empêcherait de déverrouiller votre Téléphone. Allez à **Définir le mode de déverrouillage** > **Modifier le mode de déverrouillage** > **Mot de passe**, suivez les instructions pour définir un mot de passe.
- **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'un bracelet connecté** : si votre appareil prend en charge le déverrouillage à l'aide d'un bracelet connecté, l'écran s'allumera automatiquement lorsque le bracelet est à moins de 80 cm de votre appareil. Faire glisser un doigt sur l'écran de votre Téléphone déverrouillera instantanément l'appareil. Touchez **Déverrouillage intelligent** et laissez-vous guider par les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.

- i • **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'une empreinte digitale** : Si votre appareil prend en charge le déverrouillage via empreinte digitale, c'est la méthode de déverrouillage conseillée. Le déverrouillage via empreinte digitale est un moyen rapide et sécurisé. Après avoir défini un mot de passe pour déverrouiller l'écran, touchez **Enregistrer** dans la boîte de dialogue qui s'affiche et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos empreintes digitales.
- **Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas désactiver le mode de déverrouillage l'écran** : Un mode de déverrouillage de l'écran empêche tout accès non autorisé à votre appareil. Pour la sécurité de votre appareil, ne sélectionnez pas **Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran** comme méthode de déverrouillage d'écran.
- **Les demandes régulières du mode de déverrouillage vous aident à vous en souvenir** : si vous n'avez pas saisi votre mode de déverrouillage pendant 3 jours, le système exigera que vous le saisissiez pour déverrouiller votre écran.

Verrouiller l'écran pour rapidement sécuriser votre Téléphone

Si vous n'utilisez pas votre Téléphone pendant une durée définie, l'écran s'éteindra et se verrouillera. Tant que l'écran reste allumé, vous pouvez utiliser votre Téléphone sans avoir besoin de déverrouiller l'écran. Verrouillez votre écran lorsque vous n'utilisez pas votre Téléphone pour protéger votre vie privée et prévenir les saisies involontaires.

- i Définir un mode de déverrouillage pour protéger votre vie privée. Vous pouvez verrouiller votre appareil de plusieurs manières :

Verrouiller l'écran instantanément avec le bouton marche/arrêt : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour verrouiller l'écran à tout moment.

Verrouiller l'écran avec le verrouillage de l'écran en un geste : Pincez deux doigts ensemble sur l'écran d'accueil pour accéder au mode édition. Touchez **Widgets > Verrouillage d'écran** et ajoutez le widget **Verrouillage d'écran** à votre écran d'accueil. Cela aidera à réduire l'usure de votre bouton marche/arrêt. Après avoir quitté le mode édition de l'écran d'accueil, touchez le widget **Verrouillage d'écran** pour instantanément verrouiller votre écran. Pour verrouiller votre écran de cette façon, allez tout d'abord sur l'écran d'accueil où le widget **Verrouillage d'écran** se trouve.

Gestion de l'écran d'accueil

Gérer les icônes des applications dans l'écran d'accueil


Déplacez et supprimez des icônes d'application de l'écran d'accueil. Triez les icônes dans des dossiers pour une utilisation plus pratique.

Supprimer une icône d'application ou un dossier : Dans l'écran d'accueil, appuyez quelques instants sur l'icône d'une application ou sur un dossier jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis déplacez cette icône n'importe où dans l'écran d'accueil.

Supprimer une icône d'application : Dans l'écran d'accueil, appuyez quelques instants sur l'icône de l'application que vous voulez désinstaller jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis faites-

la glisser vers **Désinstaller**. Laissez-vous guider par les invites qui s'affichent pour supprimer l'application.

- i Afin d'assurer le fonctionnement normal du système, il n'est pas possible de désinstaller certaines applications système préinstallées.

Verrouiller la disposition de l'écran d'accueil : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Paramètres de l'écran d'accueil** et activez **Verrouillage de la disposition**.

Créer un dossier : Dans l'écran d'accueil, appuyez quelques instants sur l'icône d'une application jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis déplacez cette icône sur une autre icône. Les deux icônes seront placées dans un nouveau dossier.



Supprimer un dossier : Ouvrez le dossier, touchez $+$, désélectionnez toutes les applications, puis touchez **OK**. Le dossier sera supprimé et toutes les icônes d'applications contenues dans ce dossier seront déplacées vers votre écran d'accueil.

Renommer un dossier : Ouvrez le dossier et touchez son nom pour entrer un nouveau nom.




Ajouter des icônes d'applications à un dossier ou les en retirer : Ouvrez le dossier, touchez $+$, sélectionnez les applications que vous souhaitez ajouter au dossier, désélectionnez celles que vous souhaitez supprimer, puis touchez **OK**. Les icônes d'applications sélectionnées seront ajoutées au dossier, tandis que les applications désélectionnées seront retirées du dossier.

- **i** Un autre moyen de retirer l'icône d'une application présente dans un dossier consiste à appuyer quelques instants sur cette icône jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis à déplacer cette icône vers l'écran d'accueil.

Gestion de votre écran d'accueil

Trop d'icônes sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter une nouvelle page à votre écran d'accueil et la personnaliser à votre guise.

Touchez et maintenez une zone vide de l'écran d'accueil pour entrer en mode de modification de l'écran d'accueil. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :



- **Ajouter une nouvelle page à l'écran** : touchez  à gauche ou à droite sur l'écran pour ajouter une nouvelle page.
- **Supprimer une page d'écran vide** : touchez  pour supprimer la page.
 - **i** Les pages d'écran contenant des icônes d'applications ou des widgets ne peuvent être supprimées.
- **Modifier l'ordre des pages d'écran** : touchez et maintenez la page d'écran que vous souhaitez déplacer, puis déplacez-la vers la position souhaitée.
- **Définir une page d'écran d'accueil par défaut** : touchez  dans la partie supérieure de l'écran d'accueil afin de définir la page d'écran sélectionnée comme votre page d'écran d'accueil par défaut.

Définir le fond de votre écran d'accueil

Vous en avez assez des fonds d'écran par défaut ? Définissez comme fond d'écran une photo que vous aimez afin de personnaliser votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Écran d'accueil & fond d'écran > Fonds d'écran**. Vous pouvez :

Définir une image comme fond de votre écran d'accueil : Touchez **Galerie** ou sélectionnez sur votre appareil un fonds d'écran prédéfini et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil** ou **Les deux**.

Définir comme fond d'écran une photo de votre Galerie : Vous avez une photo que vous voulez définir comme fond d'écran ? Dans  **Galerie**, ouvrez la photo qui vous plaît, allez à  > **Définir en tant que > Fond d'écran**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir la photo comme fond de votre écran d'accueil.

Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous voulez gérer rapidement les widgets de votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets de l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre sur celui-ci et le rendre plus facile à utiliser.

Ajouter des widgets : Appuyez quelques instants sur une zone vide de l'écran d'accueil pour passer en mode de modification. Touchez **Widgets**, appuyez quelques instants sur un widget pour le faire glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil ou touchez le widget qui vous intéresse.




- i Vérifiez que l'écran d'accueil contient suffisamment d'espaces vides pour le widget. Si l'espace est insuffisant, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page actuelle de l'écran d'accueil.


Supprimer des widgets : Appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, puis sélectionnez **Retirer**.

Déplacer des widgets : Appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer. Faites glisser le widget n'importe où sur l'écran.

Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications

Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d'accueil afin de donner à votre écran d'accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace sur votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran > Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.


- i **Ajouter sur l'écran d'accueil l'icône Tiroir** : après avoir activé le mode Tiroir, touchez  , sur l'écran d'accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis déplacez l'icône vers la position souhaitée sur votre écran d'accueil.


Contacts

Gérer des cartes de visite

Scanner les cartes de visite et les ajouter à Contacts



Ouvrez  **Contacts** puis allez à **Cartes de visite** > **Scanner**. Vous pouvez dès lors :

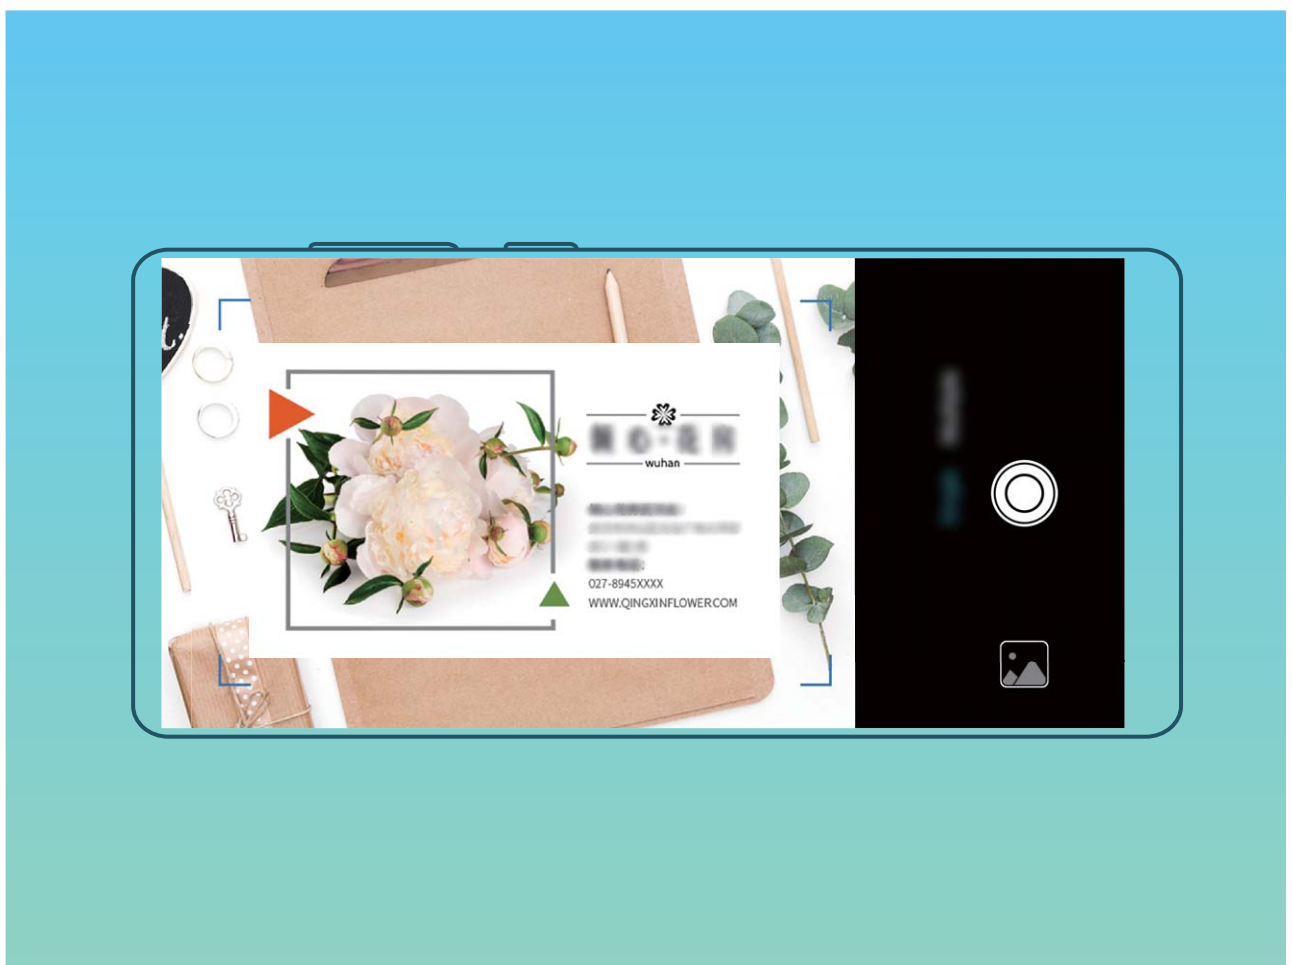- **Scanner une seule carte de visite** : placez la carte de visite sur une surface plane, faites la mise au point avec l'appareil photo et cadrez la carte de visite afin que les informations y figurant s'affichent clairement dans le viseur, puis touchez .






- **Scanner plusieurs cartes de visite** : passez en mode **Multiples** puis suivez les instructions à l'écran pour photographier plusieurs cartes.


Les informations figurant sur les cartes de visite seront automatiquement converties en informations de contact et enregistrées dans **Cartes de visite** dans votre Téléphone.


-  Pour afficher une carte de visite que vous avez enregistrée, ouvrez  **Contacts**, sélectionnez les contacts scannés, puis allez à **Détails** > **Voir la carte de visite**.

Partage de contacts grâce aux cartes de visite électroniques


Partager votre carte de visite : ouvrez  **Contacts** et touchez **Ma carte** pour définir votre photo de profil et saisir votre nom, votre adresse professionnelle, votre numéro de téléphone ainsi si que d'autres informations. Ensuite, touchez ✓ et votre appareil générera automatiquement le code QR de votre carte de visite. Vous pouvez partager votre carte de visite directement à l'aide du code QR. Vous pouvez également toucher , sélectionner un mode de partage puis suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager vos fichiers.

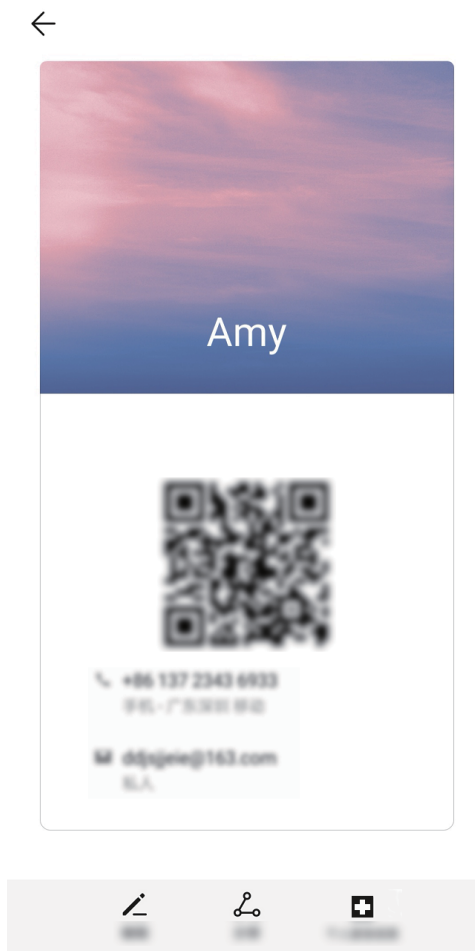



Partager des contacts : ouvrez  **Contacts**, sélectionnez le contact que vous voulez partager, et touchez l'icône du code QR située dans le coin supérieur droit pour partager le contact en utilisant le code QR. Vous pouvez également toucher **Partager**, sélectionner un mode de partage et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le partage.

 Si l'autre appareil prend en charge l'analyse du code QR, ils peuvent directement prendre des photos ou analyser des codes QR pour ajouter des contacts.

Rechercher des contacts


Ouvrez  **Contacts** et, depuis la liste des contacts, utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :


- i Pour des résultats de recherche plus précis, assurez-vous que votre appareil affiche tous les contacts. Depuis l'écran listant les contacts, allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage** et touchez **Tous les contacts**.
- Déplacez l'index sur le côté de la liste pour rapidement la parcourir.
- Dans la barre de recherche en haut de la liste de contacts, saisissez le nom, les initiales, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du contact, et les résultats de la recherche s'afficheront sous la barre de recherche. Vous pouvez également saisir plusieurs mots clés pour votre recherche, par exemple "Jean Paris", et le système recherchera rapidement tous les contacts correspondants.
- i Si une erreur survient lorsque vous faites une recherche de contact, depuis la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** puis touchez **Réparer l'index des données** > **OK**.



Gestion des contacts

Gérer vos contacts

L'application Contacts vous offre de nombreuses fonctionnalités pour vous permettre de gérer vos contacts. Vous pouvez simplifier votre liste de contacts, choisir d'afficher uniquement les contacts de votre Téléphone ou de votre carte SIM et retrouver facilement vos contacts les plus fréquemment utilisés.

Fusionner les doublons de contacts : Si votre liste de contacts contient des contacts en double, la fonction **Fusionner contacts en double** vous permet de fusionner ces doublons. Dans la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**, sélectionnez les contacts à fusionner, puis touchez **Fusionner**.



Afficher les contacts de différents comptes : vous souhaitez uniquement afficher les contacts de votre Téléphone ou de votre carte SIM ? Allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage** et sélectionnez les comptes à afficher. Vous pouvez également :



- **Activer l'affichage simplifié** : Vous voulez masquer les images de profils, les sociétés et les fonctions dans la liste des contacts ? Dans l'écran de la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage** et activez **Vue simple**.
- **Afficher l'espace de stockage des contacts** : Vous souhaitez savoir combien d'espace occupent vos contacts ? Dans la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage**. Dans le champ **Comptes**, vous pouvez savoir combien il reste d'espace libre et connaître la quantité totale d'espace de stockage sur votre appareil ou sur votre carte SIM.



Ajouter des contacts à vos favoris : Vous en avez assez de toujours rechercher un contact particulier dans tous vos contacts ? Vous pouvez ajouter vos contacts fréquemment utilisés à vos favoris pour un accès facile et rapide. Dans votre liste de contacts, touchez le contact que vous souhaitez ajouter à vos favoris, puis touchez **Favoris** pour l'ajouter à l'écran des favoris.

Gérer les groupes de contacts

Vous souhaitez envoyer un message à un groupe de collègues ou organiser une réunion ? La fonctionnalité Groupes intelligents regroupe automatiquement vos contacts par entreprises, villes et heures de prise de contact pour que vous puissiez rapidement envoyer un message ou e-mail groupé.

Créer un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, touchez , saisissez le nom du groupe (tel que Famille ou Amis), puis touchez **OK**. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts, puis touchez .



Envoyer un message à un groupe de contacts intelligent : Depuis la liste des groupes, dans la section **Groupes intelligents**, ouvrez un groupe et touchez  pour envoyer un message ou  pour envoyer un e-mail.



Modifier un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez  pour ajouter un contact, ou touchez  pour **Retirer des membres, Sonnerie groupe, Supprimer le groupe** ou **Renommer**.

Supprimer un groupe : Depuis la liste des groupes, touchez et maintenez un groupe puis touchez **Supprimer**.

Ajouter des contacts à la liste noire

Vous pouvez ajouter des contacts à la liste noire afin d'éviter de recevoir des appels de harcèlement ou publicitaires de leur part.



Ouvrez  **Contacts**, touchez le contact à ajouter à la liste noire, puis allez à  > **Ajouter à la liste noire**. Votre appareil bloquera tous les appels et les messages provenant des contacts présents dans votre liste noire.

Afficher les contacts en liste noire : Ouvrez  **Gestionnaire**, allez à **Interception** > , puis touchez **Liste noire** pour afficher la liste noire.

Retirer un contact de la liste noire : Ouvrez  **Contacts**, touchez le contact à retirer de la liste noire, puis allez à  > **Retirer de la liste noire**.

Effacer l'historique des messages et des appels

Utiliser la fonctionnalité Supprimer les activités permet de supprimer les appels et entrées du journal d'appels d'un contact pour protéger votre vie privée.

Ouvrez  **Contacts**, sélectionnez un contact et allez à  > **Supprimer les activités** > **Supprimer**. Tous l'historique des prises de contact, appels et messages, de ce contact sera effacé.



Fusionner des contacts d'applications tierces

Associer des informations de contact à des comptes de réseaux sociaux

Des applications tierces de réseaux sociaux (comme LinkedIn) vous permettent d'obtenir davantage d'informations sur vos contacts.

Lier à des comptes LinkedIn : Ouvrez  **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Lier un compte LinkedIn** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent afin de vous connecter à votre compte LinkedIn. Une fois connecté, votre appareil mettra à jour les informations de contact. Pour synchroniser toutes vos informations de contact LinkedIn, dans l'écran des paramètres de LinkedIn dans **Contacts**, allez à **Synchroniser contacts LinkedIn** > **Tous les contacts LinkedIn**, puis sélectionnez **Synchroniser** ou **Synchronisation automatique LinkedIn**.

Voir les informations de contact fournies par LinkedIn : Ouvrez un contact LinkedIn et touchez **Voir le profil LinkedIn sur Internet**.


Supprimer l'association à un contact LinkedIn : Ouvrez  **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **LinkedIn** et sélectionnez **Dissocier**.




Numérotation


Fonctions basiques d'appel


Passer des appels

Pour trouver un contact, dans l'écran de composition de numéro de votre appareil, saisissez une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom du contact ou ses initiales.

Ouvrez  **Téléphone**. Pour trouver un contact, dans l'écran de composition de numéro, entrez la première lettre du nom du contact ou ses initiales (par exemple, entrez « jl » pour Jean Lucas). Dans la liste, touchez le contact que vous voulez appeler. Si votre appareil possède deux cartes SIM, touchez


 ou  pour émettre l'appel. Touchez  pour raccrocher.



 Quand vous entrez dans l'écran de composition des numéros, vous serez invité à coller les numéros de téléphone copiés récemment.

Pour raccrocher, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt : Si un numéro a été composé accidentellement et si l'écran d'appel est masqué, vous pouvez toujours raccrocher rapidement. La fonctionnalité **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt** raccroche quand on appuie sur le bouton Marche/Arrêt. Dans l'écran **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** > **Plus**, puis activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.

Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, si votre appareil est allumé et dans la zone de service, vous pouvez passer des appels d'urgence même si l'écran est verrouillé ou s'il n'y a pas de réseau.





 La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et à votre fournisseur d'accès à Internet. Le réseau ou des facteurs environnementaux peuvent affecter le fonctionnement des appels d'urgence. Dans des situations d'urgence, ne comptez pas sur votre appareil comme seul moyen de communication.

Ouvrez  **Téléphone** ou touchez **Appel d'urgence** dans l'écran verrouillé, composez le numéro d'urgence local, puis touchez . Une bonne réception mobile et une connexion internet dont les services de localisation sont activés permettront l'affichage sur votre appareil, à titre de référence, de votre position géographique.

Activer la fonctionnalité de mise en attente des appels pour ne jamais manquer un appel de tiers important

Vous recevez souvent des appels alors que vous êtes déjà au téléphone ? La fonctionnalité de mise en attente des appels vous permet de répondre à un nouvel appel alors que vous êtes déjà au téléphone, puis de passer d'un appel à l'autre.



 Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** > **Plus**, puis activez **Appel en attente**. Lorsque vous recevez un autre appel, touchez  pour prendre l'appel et mettre le premier appel en attente. Touchez  ou l'appel en attente dans la liste d'appel pour passer d'un appel à l'autre.

Activer le transfert d'appels pour ne plus en manquer



Si vous n'êtes pas en mesure de prendre des appels, vous pouvez configurer votre appareil pour ceux-ci soient transférés vers un autre numéro.



 Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone** et allez à  > **Paramètres** > **Transfert d'appels**. Si votre appareil utilise deux cartes SIM, dans la section **Carte SIM 1** ou **Carte SIM 2**, touchez **Transfert d'appels** et sélectionnez la méthode de transfert. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis confirmez. Lorsque la fonctionnalité Transferts d'appels est activée, votre appareil transfère ainsi automatiquement les appels éligibles vers le numéro indiqué.

Supprimer des journaux d'appels



Vous pouvez supprimer les journaux d'appels dont vous n'avez plus besoin.

Ouvrez  **Téléphone** et touchez  pour masquer le clavier de numérotation. Vous pouvez alors effectuer l'une des opérations suivantes :

- **Supprimer un appel** : Appuyez quelques instants sur une entrée, puis touchez **Effacer l'historique d'appels**.
- **Supprimer plusieurs appels** : Allez à  > **Supprimer plusieurs entrées**, sélectionnez les entrées à supprimer ou touchez **Sélectionner tout**, puis .

Activer l'itinérance internationale pour des communications sans frontières

Lorsque vous voyagez à l'étranger pour des raisons professionnelles ou privées, vous pouvez passer des appels depuis votre appareil sans avoir à composer le code pays.


- 1 Pour activer le service d'itinérance internationale, contactez votre opérateur.
- 2 Ouvrez  **Téléphone** ou  **Contacts** et passer un appel.

VoLTE


VoLTE : passer des appels et utiliser les données au même moment


VoLTE (voix sur LTE) offre la possibilité d'utiliser à la fois les services d'appel et de données sur le même réseau 4G, ce qui signifie que vous pouvez utiliser Internet même pendant les appels. VoLTE vous offre également des temps de connexion d'appel plus courts et des appels vocaux et vidéo de meilleure qualité.

Les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge 4G, VoLTE et VoWiFi, il n'est donc pas nécessaire de passer d'une carte SIM à l'autre à chaque fois.

- **Double 4G** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge le réseau 4G.
 - **Double VoLTE** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge la VoLTE, ce qui vous offre la possibilité d'utiliser Internet tout en passant des appels HD.
 - **Double VoWiFi** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge la VoWiFi, ce qui vous offre la possibilité de passer des appels via le Wi-Fi. Avec la technologie VoWiFi, vous pouvez passer des appels même en étant en mode Avion.
-  Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.



Activer VoLTE pour profiter d'appels HD

-  • Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.
 - Seuls les téléphones possédant deux cartes SIM prennent en charge l'activation des technologies 4G, VoLTE et VoWiFi sur les deux emplacements correspondants.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sans fil & réseaux > Réseau de données mobiles**. Dans la section des paramètres SIM 1 ou 2 (si pris en charge par le réseau de votre opérateur), vous pouvez :

- **Activer la 4G** : activez l'option **4G**. Du fait de la personnalisation par l'opérateur, il se peut qu'il n'y ait pas de bouton 4G sur votre appareil. Cela indique que la 4G est déjà activée et qu'il n'est pas nécessaire de l'activer manuellement.
- **Activer les appels via VoLTE** : activez l'option **Appels HD via 4G**.
- **Activer les appels via Wi-Fi** : activez l'option **Appel via Wi-Fi**.

Une fois le paramétrage terminé, sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler, puis touchez



 pour passer un appel vidéo. Vous pouvez également toucher  sur l'écran pendant un appel vocal pour passer en appel vidéo.


Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo

Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo


Découvrez les fonctions de base de votre appareil photo pour prendre de meilleures photos.


Prendre une photo : Ouvrez  **Appareil photo**. Dans le viseur, touchez  ou appuyez sur le bouton Volume bas pour prendre une photo.





Sélectionner un mode d'appareil photo : Ouvrez  **Appareil photo** et, dans la partie inférieure de l'écran, choisissez un mode d'appareil photo préinstallé.

Régler la distance focale : Écartez deux doigts dans le viseur pour effectuer un zoom avant ou rapprochez deux doigts pour effectuer un zoom arrière. Lorsque la distance entre le sujet et votre appareil est supérieure au zoom optique de l'appareil photo, la qualité de la photo diminue. Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière, une barre de zoom apparaît sur le côté de l'écran. Vous pouvez également ajuster le niveau de zoom avec la barre de zoom.

Régler l'exposition : votre appareil photo ajustera automatiquement son exposition en fonction du niveau de lumière ambiante. La photo sera d'autant plus lumineuse que l'exposition sera importante.

Pour régler manuellement l'exposition, touchez le viseur et faites glisser l'icône  vers le haut ou vers le bas.


Activer ou désactiver le flash : Lorsque vous prenez des photos dans l'obscurité, vous pouvez activer le flash pour augmenter la luminosité ambiante. Dans le viseur, touchez  pour sélectionner l'un des modes de flash suivants :



-  **Automatique** : L'appareil photo détermine automatiquement s'il y a lieu d'activer le flash en fonction de la luminosité ambiante.
-  **Désactivé** : Le flash est désactivé.
-  **Activé** : Le flash est activé.
-  **Constant** : Le flash est toujours activé.

Utiliser l'appareil photo pour enregistrer des vidéos

En plus de prendre des photos, vous pouvez également utiliser l'appareil photo pour capturer des vidéos haute résolution comportant du son.



Enregistrer une vidéo : Ouvrez  **Appareil photo** > **Vidéo**, touchez  pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo.

Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo : Vous pouvez toucher  pour prendre une photo pendant que vous enregistrez une vidéo.


Activer la lampe torche : Lorsque vous enregistrez une vidéo dans une situation de faible éclairage, vous pouvez toucher  et sélectionner  pour activer la lampe torche.


Réglage des paramètres de l'appareil photo

Dans l'écran des paramètres de l'appareil photo, vous pouvez régler plusieurs paramètres, modes et spécifications de l'appareil photo en fonction de vos besoins.

Ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour accéder à l'écran **Paramètres**. Ce menu permet de :


Capter automatiquement les sourires : Dans **Paramètres**, activez **Capture des sourires**. Désormais, l'appareil photo prendra automatiquement une photo lorsqu'il détectera un sourire dans le viseur.

Enregistrer des images au format RAW : Le format RAW permet d'enregistrer davantage de détails, ce qui vous permet d'effectuer un post-traitement. En mode Pro, touchez  pour ouvrir **Paramètres** et activez **Résolution > Format RAW**. Désormais, lorsque vous prendrez une photo, celle-ci sera enregistrée au format RAW et au format standard, puis elle sera stockée dans un dossier spécial de **Galerie**.

-  Les photos au format RAW occupent plus d'espace de stockage que les photos traditionnelles. Veuillez vérifier que vous avez suffisamment d'espace de stockage disponible.



Photographie muette : Dans l'écran **Paramètres**, activez **Silencieux**.

Régler la résolution de l'appareil photo : Touchez **Résolution** et sélectionnez la résolution souhaitée.

-  Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains modes.

Utiliser la grille d'aide pour la composition de vos photos

Évitez les photos déformées et décentrées. Utilisez la fonctionnalité de grille d'aide de votre appareil photo pour assurer un alignement parfait à votre cliché.

Allez à  **Appareil photo** >  pour accéder à l'écran **Paramètres**. Touchez **Grille de composition** et sélectionnez le type de grille ou les lignes que vous souhaitez utiliser.

Mode de composition de la règle des tiers : Utilisez **Grille** ou **Grille Phi**. Les quatre points d'intersection dans la grille sont les zones de mise au point de l'image. Positionnez le sujet de votre photo sur l'un des points d'intersection pour réaliser une bonne composition.










Mode de composition en spirale : Utilisez les lignes d'aides **Spirale de Fibonacci (gauche)** ou **Spirale de Fibonacci (droite)**. Placez l'objet de votre photo dans le centre de la spirale.






Prendre des portraits époustouflants grâce au mode Portrait

Vous souhaitez rendre vos selfies ou vos photos de groupe encore plus impressionnants ? Le mode Portrait dispose d'options personnalisées vous permettant de faire de chaque photo une œuvre surprenante et mémorable.

Allez à  **Appareil photo** > **Portrait**, sélectionnez l'un des effets suivants, puis touchez  pour prendre une photo de portrait.

- **Effets de flou** : Touchez l'icône  dans le viseur et sélectionnez un effet de flou.
 -  Une source lumineuse (néon ou réverbère) dans un fond relativement bien éclairé produira un effet de flou idéal.
- **Éclairage de scène** : Touchez l'icône  dans le viseur et sélectionnez un effet d'éclairage de scène.
 -  Prendre une photo à une plus grande distance réduira l'effet d'éclairage de scène.
- **Effet d'embellissement** :
 - **Avec l'appareil photo arrière** : Touchez  dans le viseur et faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite pour ajuster les paramètres d'embellissement. Plus la valeur sera élevée, plus l'effet sera prononcé.









- **Avec l'appareil photo avant** : Touchez  dans le viseur. Ajustez les réglages pour de meilleurs selfies. Plus la valeur sera élevée, plus l'effet sera prononcé.
 -  Pour désactiver un effet d'embellissement, touchez l'icône  dans le viseur et donnez à chaque paramètre sa valeur la plus basse.

Utiliser un Objectif AR pour ajouter des effets à vos photos

Fatigué de prendre des photos ennuyeuses ? Vous pouvez utiliser un **Objectif AR** pour ajouter toutes sortes d'autocollants ou pour modifier l'arrière-plan de vos photos afin de les rendre plus intéressantes.

Ouvrez  **Appareil photo** > **Objectif AR**.

Vous avez le choix entre plusieurs effets qui vous permettront de créer des photos originales :



- **Qmoji 3D** : Touchez **Qmoji 3D** et sélectionnez un Qmoji animé. Le Qmoji imitera et reproduira vos expressions de visage et vos actions. Touchez  pour enregistrer ou touchez , puis maintenez enfoncé  pour créer votre propre Qmoji personnalisé.
- **Ajouter des effets à vos photos ou vos vidéos** : Touchez **Effet cosplay** et sélectionnez un autocollant animé. Puis touchez  pour prendre une photo avec l'autocollant sélectionné, ou touchez  pour prendre une vidéo avec l'autocollant sélectionné. Certains autocollants animés comportent des effets sonores qui seront automatiquement ajoutés à la vidéo.
- **Modifier l'arrière-plan d'une photo ou d'une vidéo** : Touchez **Arrière-plans**, sélectionnez un arrière-plan, puis touchez  pour prendre une photo avec l'arrière-plan sélectionné. Vous pouvez également toucher  pour enregistrer une vidéo avec l'arrière-plan sélectionné. Certains arrière-plans animés comportent des effets sonores qui seront automatiquement ajoutés à la vidéo.
 -  Vous pouvez également toucher  pour ajouter vos images favorites dans **Galerie** à **Arrière-plans**.



Arrière-plans n'est pris en charge que par l'appareil photo avant.

Touchez  pour ajouter des effets d'embellissement et pour ajuster le niveau d'embellissement.

Utilisation du mode Grande ouverture pour la mise en valeur des objets de vos prises de vue

Le mode Grande ouverture produit des photos avec une faible profondeur de champ. Il crée un arrière-plan flou qui permet de mettre davantage en valeur l'objet de la photo.

Prendre une photo Grande ouverture : allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Ouverture**. Lors de la prise de vue, touchez l'écran pour sélectionner un point focal, puis touchez  pour prendre la photo.

-  • Pour obtenir des résultats optimaux, assurez-vous que l'objet n'est pas à plus de 2 m de distance de l'appareil photo.
- Touchez  et faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour régler le niveau d'ouverture. Plus la valeur de l'ouverture est petite, plus l'arrière-plan est flou.

Panoramique

Utilisez le mode Panorama pour prendre des selfies panoramiques


Voulez-vous accorder plus d'amis ou de paysages dans un selfie? Utilisez Panorama pour prendre des selfies avec un champ de vision plus large.




- 1** Ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour passer à l'appareil photo frontal.
- 2** Accédez à **Plus** > **Panoramique**.
- 3** Tenez votre Téléphone équilibré et touchez  pour prendre la première photo.
- 4** Suivez les instructions à l'écran et faites Téléphone un panoramique horizontal jusqu'à ce que le cadre bleu chevauche le cadre de l'écran carré. Votre appareil photo prendra automatiquement une autre photo.
- 5** Suivez à nouveau les instructions à l'écran et faites Téléphone un panoramique dans la direction opposée jusqu'à ce que le cadre bleu chevauche le cadre de l'écran carré. Votre appareil photo prendra automatiquement la dernière photo.
- 6** Une fois terminé, l'appareil photo combinera automatiquement les trois images en un selfie 3D grand-angle.


Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques

Les panoramas offrent un angle de vision plus large que les photos ordinaires, ce qui vous permet de prendre des photos panoramiques.

Pour capturer un panorama, l'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans notre champ visuel et les assemble en une seule photo.

-  Lorsque vous prenez un panorama, trouvez un large espace ouvert à une certaine distance du sujet et essayez d'éviter les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.

- 1** Accédez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Panoramique**.
- 2** Touchez  en bas de l'écran pour activer la direction de la prise de photo.
- 3** Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Lentement, déplacez-le Téléphone dans la direction indiquée, en maintenant l'appareil stable et en vous assurant que la flèche reste au niveau de la ligne médiane.

- 4 Touchez  quand vous avez terminé. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.



Panorama 3D permet de prendre des photos à 360 degrés

Essayez la fonction Panorama 3D pour capturer une vue à 360 degrés d'une scène ou d'une personne. Il existe deux modes de prise de vue pour la fonction **Panorama 3D** :

- **Prise de vue d'objets** : Allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Panorama 3D**. Touchez  quelques instants, puis laissez-vous guider par les invites qui s'affichent pour déplacer lentement votre appareil autour de l'objet sans changer de direction. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez **3D** au-dessus de la photo pour générer une photo panoramique 3D.
- **Prise de vue de paysages** : Allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Panorama 3D**. Touchez  quelques instants, puis laissez-vous guider par les invites qui s'affichent pour déplacer lentement votre appareil autour de l'objet sans changer de direction. Relâchez  pour arrêter la prise de vue. Après la prise de vue, touchez la vignette de l'appareil photo, puis touchez **3D** au-dessus de la photo pour générer une photo panoramique 3D.


Une fois qu'un panorama 3D a été généré, vous pouvez incliner votre appareil ou faire glisser la photo pour voir l'effet 3D.

Mode Pro

Utiliser le mode Pro pour prendre des photos panoramiques



Vous voulez rendre vos photos panoramiques plus vivantes et plus intéressantes ? Utilisez le mode Pro pour prendre des photos panoramiques uniques et personnalisées.

Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Pro** pour passer en mode Pro.





Sélectionnez un mode de mesure en fonction du sujet de la prise de vue : Dans l'écran du mode Pro, touchez  et sélectionnez un mode de mesure adapté.

| Mode de mesure | Scénario d'application |
|----------------|---|
| Tableau | Vastes paysages et mers |
| Centre | Le sujet est au centre de l'image et ressort de l'arrière-plan. |
| Endroit | Le sujet à mettre en évidence dans l'image est de taille relativement restreinte, une fleur ou un arbre, par exemple. |

Régler la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue :

- **Régler la sensibilité ISO** : dans l'écran du mode Pro, touchez ISO et balayez vers la gauche ou vers la droite sur le curseur ISO pour ajuster sa valeur.
 -  Pour éviter les bruits excessifs, l'ISO recommandée est inférieure à 400. L'ISO recommandée pour le jour se situe entre 100 et 200 et au-dessus de 400 pour les scènes de nuit.
- **Régler la vitesse d'obturation** : Dans l'écran du mode Pro, touchez S (vitesse d'obturation), faites glisser le curseur de la vitesse d'obturation et faites glisser la vitesse souhaitée vers le centre.
 -  La vitesse d'obturation recommandée pour les scènes statiques (montagnes, par exemple) est comprise entre 1/80 et 1/125 ; et plus rapide (moins de 1 seconde) pour les sujets en mouvement (vagues, par exemple). Pour obtenir le meilleur résultat, utilisez un trépied lorsque vous photographiez un sujet en mouvement.
- **Ajuster la compensation EV** : Dans l'écran du mode Pro, touchez EV , faites glisser le curseur EV et faites glisser la valeur souhaitée vers le centre.

Ajuster AWB : Dans l'écran du mode Pro, touchez AWB , faites glisser le curseur AWB et faites glisser la valeur souhaitée vers le centre.


- 
 - Lorsque vous photographiez en plein soleil, vous pouvez sélectionner  . Dans un environnement peu éclairé, vous pouvez sélectionner  .
 - Touchez  pour régler la température de couleur. Si vous souhaitez donner à votre photo un ton intime et nostalgique, augmentez la valeur de K. Pour un ton froid, calme ou futuriste, diminuez la valeur de K.


Ajuster AF en fonction du sujet de la prise de vue : Dans l'écran du mode Pro, touchez AF , faites glisser le curseur AF et faites glisser le mode souhaité vers le centre.


| Modes AF | Scénario d'application |
|------------------|--|
| Mode AF-S | Scènes statiques (montagnes, par exemple). |

Mode AF-C Scènes en mouvement (eau qui s'écoule ou vagues de la mer, par exemple).

Mode MF Objets saillants (gros plan de fleur, par exemple).

Tenez votre appareil stable lors de la prise de vue : en mode Pro, touchez  et activez **Niveau horizontal**. Lorsque cette fonction est activée, deux lignes de guide apparaissent dans le viseur. Lorsque la ligne pointillée se superpose à la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.



Enregistrer des images au format RAW : en mode Pro, touchez  > **Résolution** et activez **Format RAW**. Une fois cette fonction activée, les photos prises en mode Pro seront enregistrées dans les deux formats RAW et JPG standard.

-  • Pour certains paramètres du mode Pro, modifier un réglage peut provoquer leur modification. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus sont indiqués à titre de référence uniquement. Vous pouvez les ajuster en fonction de la condition réelle afin d'obtenir l'effet désiré.

Utilisez le mode Portrait pour capturer des portraits

Voulez-vous prendre des portraits plus professionnels? Le mode Pro vous permet d'ajuster les paramètres de votre appareil photo pour réaliser des portraits professionnels.

Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Pro**.



Sélectionnez un mode de mesure:  ou le mode  est recommandé pour prendre des portraits. Placez vos sujets en train de photographier (leurs visages par exemple) au centre du viseur.

Réglez la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue


- **Régler la sensibilité ISO**: Pour éviter les bruits excessifs, il est recommandé de régler ISO à un niveau bas lors de la prise de portraits. Vous pouvez ajuster ISO en fonction des environnements de prise de vue réels.

| Environnement de prise de vue | ISO recommandée |
|-------------------------------|------------------|
| En extérieur | Entre 100 et 200 |
| En intérieur | Environ 400 |
| Scènes de nuit | Entre 400 et 800 |

- **Régler la vitesse d'obturation**: La vitesse d'obturation doit être lente si la lumière ambiante est faible et rapide lorsque la lumière ambiante est forte. La vitesse d'obturation recommandée pour les portraits statiques est comprise entre 1/80 et 1/125. Pour photographier des sujets en mouvement, sélectionnez une vitesse d'obturation égale ou supérieure à 1/125.
- **Ajuster la compensation EV**: Vous pouvez augmenter la compensation EV si la lumière sur les sujets ou l'arrière-plan est faible, et diminuer la compensation EV s'il y a trop de lumière.

Ajuster AWB: Sélectionnez AWB en fonction des conditions d'éclairage. Lorsque vous photographiez sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner  . Dans un environnement de faible éclairage, vous pouvez sélectionner  .

Ajuster la mise au point: Pour mieux mettre en évidence un sujet, il est recommandé d'utiliser la mise au point manuelle (MF) lors de la prise de portraits. Dans le viseur, touchez pour faire la mise au point sur la partie (le visage du sujet par exemple) que vous voulez mettre en surbrillance.

-  • En mode Pro, certains paramètres peuvent changer après la modification d'un paramètre. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus sont pour référence seulement. Vous pouvez les ajuster en fonction de la condition réelle pour obtenir l'effet désiré.

Mode Light painting

Light painting : prise de vue des traînées lumineuses

Le mode Light painting définit automatiquement une vitesse d'obturation lente pour prendre les clichés à longue exposition des traînées lumineuses. Ce mode produit des photos époustouflantes qui ont une qualité éthérée.

Le mode Light painting offre quatre modes de prise de vue créatifs pour différents objets et différentes conditions lumineuses :




- **Traînées lumineuses** : capture les traînées de lumières créées par les voitures dans la nuit.
- **Graffiti lumineux** : capture les traînées créées par une source lumineuse en mouvement dans des conditions de faible éclairage.
- **Eau de soie** : capture des photos soyeuses de cascades et d'eau qui coule.
- **Poussières d'étoiles** : capture des photos époustouflantes de traînées d'étoiles dans le ciel nocturne.



Utilisez les mouvements de lumière pour capturer les lumières de la ville

Les mouvements de lumière vous permettent de créer des photos artistiques de feux arrière de voiture la nuit.

- i • Prenez une photo à une distance et légèrement au-dessus de votre sujet pour de meilleurs résultats. Assurez-vous que les phares de la voiture ne pointent pas directement sur l'appareil photo, car cela peut surexposer l'image.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.

Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Traînée lumineuses**. Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



Utilisez la lumière Graffiti pour créer des motifs lumineux

Les graffitis de lumière vous permettent de créer des motifs ou d'écrire des mots en déplaçant une source de lumière devant l'appareil photo.

- i • Trouvez un endroit sombre à l'écart des autres sources lumineuses et assurez-vous que la silhouette du sujet n'est pas visible. Choisissez une source de lumière d'une couleur appropriée, telle qu'une petite lampe ou un bâton lumineux.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Ouvrez i **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Graffiti lumineux**. Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez 📷 pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez ■ quand vous avez terminé.



Photographier des rivières et des cascades grâce à la fonction Eau de soie

La fonction Eau de soie vous permet de réaliser des photos de cascades et de rivières à l'apparence douce et soyeuse.

- Pour des résultats optimaux, utilisez cette fonctionnalité avec un courant ou une cascade contenant beaucoup d'eau.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Allez à  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Eau de soie**. Assurez la stabilité de votre appareil, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image apparaîtra dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



Utilisez la fonction Poussières d'étoiles pour capturer la beauté des étoiles

La fonction Poussières d'étoiles vous permet de capturer le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

- Pour des résultats optimaux, choisissez une nuit claire dans un lieu exempt de pollution lumineuse, avec une vue dégagée sur le ciel.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.

Allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Poussières d'étoiles**. Assurez la stabilité de votre appareil, puis touchez  pour commencer la prise de vue. Un aperçu de l'image apparaîtra dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.







Plus de modes de capture

Utiliser Time-lapse pour créer un court métrage

Le mode Time-lapse permet de capturer des images pendant une longue période de temps et de les condenser en un court métrage. Capturez la nature dans sa totalité : fleurs épanouies, nuages à la dérive ou même des traînées d'étoiles dans un ciel nocturne.


- i • Enregistrer en continu une vidéo en accéléré pendant une longue période de temps peut consommer la batterie et l'espace de stockage.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface plane pour qu'il soit stable pendant le tournage de la vidéo.
- Avant de démarrer, assurez-vous que la scène est bien éclairée et que la mise au point est effectuée sur votre appareil. Positionnez soigneusement l'appareil photo pour intégrer le maximum d'objets de fond.

- 1** Allez à  **Appareil photo** > **Plus** > **Time-lapse** et touchez  pour commencer à enregistrer une vidéo en accéléré.
- 2** Touchez  pour terminer l'enregistrement.
- 3** Vous pouvez alors aller à **Galerie** pour regarder votre vidéo en accéléré.



-  Pour des résultats optimaux, les vitesses d'enregistrement et de lecture sont automatiquement ajustées par le système.


Modes de prise de vue personnalisés

Vous voulez découvrir de nouvelles façons d'utiliser votre appareil photo en plus des fonctions prédéfinies? Vous pouvez télécharger ou supprimer des modes de prise de vue en fonction de vos besoins.

Télécharger plus de modes de prise de vue: Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Télécharger**. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez télécharger, puis touchez **INSTALLER**.

Mettre à jour les modes de prise de vue: Pour mettre à jour les modes de prise de vue, allez à **Plus** l'écran. Les modes de prise de vue avec mises à jour disponibles auront des points rouges à côté d'eux. Vous pouvez suivre les invites à l'écran pour les mettre à jour.

Supprimer des modes de prise de vue: Accédez à **Plus** > , et touchez  pour supprimer les modes de prise de vue inutiles.

-  Pour s'assurer que l'appareil photo fonctionne normalement, les modes de prise de vue pré-réglés ne peuvent pas être supprimés.



Prendre des photos mobiles



Rendez vos photos plus dynamiques et plus amusantes en prenant des photos mobiles qui prolongeront de merveilleux moments de vie.


Avec les images en mouvement, vous pouvez enregistrer une scène environ une seconde avant ou après avoir appuyé sur le bouton de l'obturateur. Lorsque vous parcourez la galerie des photos, affichez la photo statique prise ou lisez un effet et un son dynamiques d'image en mouvement.

Prendre des photos mobiles : Ouvrez  **Appareil photo**, touchez  en haut de votre écran, puis touchez  pour prendre une photo en mouvement.

Afficher les photos mobiles : Les photos mobiles seront sauvegardées dans **Galerie** au format JPG.

Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez les photos à l'aide de l'icône , puis touchez  en haut de la photo pour visualiser l'effet dynamique. La photo mobile s'arrête automatiquement après lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran afin d'arrêter la lecture manuellement.



Partager des photos mobiles : Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez la photo mobile que vous souhaitez partager, puis touchez  pour sélectionner la méthode de partage.


-  Les photos mobiles peuvent être partagées directement via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc. L'appareil de réception doit être un appareil Huawei qui prend en charge la capture de photos mobiles afin de lire l'effet de photo en mouvement. Lorsque vous partagez des photos mobiles avec des applications tierces ou avec des appareils non compatibles, les photos mobiles s'affichent en tant qu'images statiques.


Galerie


Personnaliser les albums Temps forts

Vous voulez modifier du contenu (photos et vidéos), de la musique de fond ou des modèles de vidéo pour vos temps forts ? Vous pouvez modifier un album Temps forts en en extrayant du contenu, de la musique de fond ou un modèle de vidéo, de manière à avoir un album que vous montrerez à vos amis.

-  Votre appareil générera des albums Temps forts en fonction de l'heure et du lieu où seront prises les photos et les vidéos. Avant de prendre une photo, ouvrez **Appareil photo**, touchez  , puis activez **Étiquette GPS**.
- Assurez-vous que votre appareil est bien connecté à Internet.
- Votre appareil va commencer à analyser vos photos et à générer des albums Temps forts lorsque son écran sera éteint et que la batterie sera en cours de rechargement et qu'elle est à plus de 50 %. Le processus met du temps à s'effectuer. Il vous faut disposer d'au moins sept photos ou vidéos pour que votre appareil puisse générer automatiquement un album Temps forts.

Ouvrez  **Galerie**. Dans l'onglet **Temps forts**, touchez l'album Temps forts que vous souhaitez afficher ou modifier. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

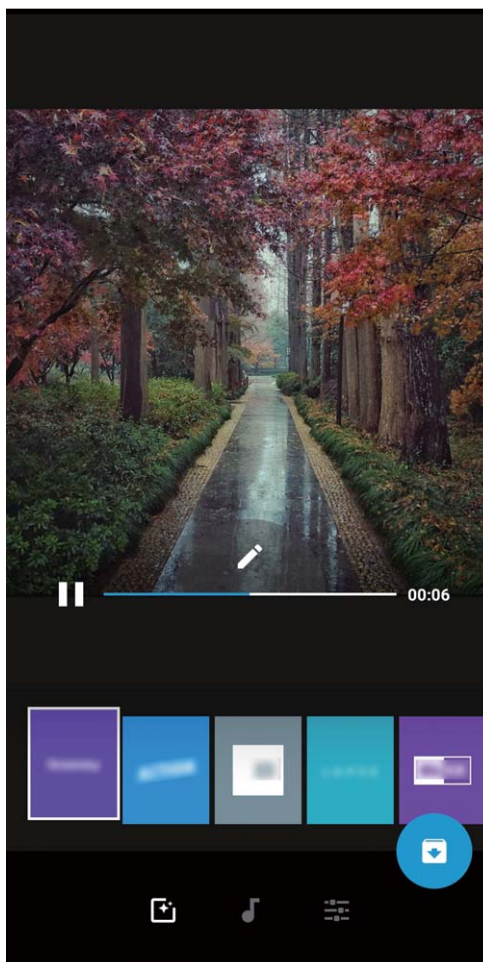

- **Lire ou modifier des temps forts** : Touchez  pour lire la vidéo. Vous pourrez, pendant la lecture, modifier le modèle de la vidéo ou la musique de fond-en utilisant la barre des options située près du bas de l'écran.





- **Ajouter ou supprimer des photos et des vidéos dans un album** : Pour ajouter une photo ou une vidéo à l'album, touchez  et sélectionnez l'élément à ajouter, puis touchez . Pour supprimer une photo ou une vidéo de l'album, appuyez quelques instants sur l'élément à supprimer, puis touchez  et **Retirer**.
 Points forts ne prend en charge que des vidéos au format MP4.
- **Partager des photos et des vidéos d'un album** : Appuyez quelques instants sur une photo ou sur une vidéo, puis touchez  pour sélectionner la méthode de partage et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer le partage.
- **Renommer un album Temps forts** : Touchez  > **Renommer** et entrez le nouveau nom.
- **Supprimer un album Temps forts** : Appuyez sur  > **Supprimer**, puis sur **Supprimer**.


Gestion de photo

Retoucher des vidéos


Rogner une vidéo : Ouvrez  **Galerie**, sélectionnez la vidéo que vous souhaitez modifier, puis touchez  pour accéder à l'écran de retouche des vidéos. Vous pouvez faire glisser le curseur de

défilement dans la zone de rognage afin de sélectionner le segment que vous souhaitez conserver ; puis touchez  pour terminer le rognage de la vidéo.



Régler la résolution d'une vidéo : Tandis que vous faites glisser le curseur de défilement pour sélectionner le segment de la vidéo que vous souhaitez conserver, vous pouvez toucher  pour prévisualiser ce que donnera la vidéo rognée. Vous pouvez également toucher les options de résolution vidéo dans l'écran de retouche pour régler la résolution de la vidéo.

 Une résolution élevée produit des vidéos plus claires, mais qui occupent d'autant plus d'espace de stockage. Choisissez en fonction de vos besoins.

Histoires AI de premiers rôles : Lorsqu'une vidéo longue contient plusieurs personnages, pour trouver les segments contenant celui qui vous intéresse, il vous faut regarder à chaque fois la totalité de la vidéo. Les histoires AI de premiers rôles vous évitent de devoir examiner tous les clips en vous permettant de créer des vidéos ne contenant que les personnages qui vous intéressent. Lorsque l'écran de votre appareil est éteint et que la charge de la batterie est supérieure à 50 %, le système analyse automatiquement les personnages de la vidéo et génère des extraits et des clips autour de ces personnages. Lorsque vous souhaitez revoir la vidéo, vous pouvez faire glisser vers le haut pour voir les clips vidéo qui ont été générés.



 À l'heure actuelle, le système peut appliquer cette fonction à des vidéos d'une durée allant de 15 secondes à 3 minutes.




Régler la lecture de vidéos au ralenti









Ouvrez  **Galerie**, sélectionnez la vidéo enregistrée au ralenti, puis touchez  pour la lire. Touchez l'écran et faites glisser le curseur de défilement dans la zone de modification afin de sélectionner la portion que vous souhaitez lire au ralenti.

Retoucher des photos

Dans Galerie, vous pouvez rogner ou faire pivoter vos photos, ou leur ajouter différents effets (graffitis, filigranes personnalisés, filtres).


Ouvrez  **Galerie**, sélectionnez la photo à retoucher, puis touchez . Vous pouvez procéder comme suit pour retoucher vos photos :




- **Faire pivoter** : Touchez  et faites glisser la roue dans l'angle vers l'orientation souhaitée. Vous pouvez également toucher **Faire pivoter** pour faire pivoter vos photos à 90° ou toucher **Miroir** pour les retourner.
- **Rogner** : Touchez , puis déplacez la grille ou ses coins pour sélectionner la partie à rogner. Vous pouvez également sélectionner un rapport de rognage fixe avant de déplacer les coins de la grille pour rogner la photo.
- **Ajouter des effets de filtre** : Touchez  pour sélectionner un filtre.



- **Color splash** : Touchez  pour sélectionner les couleurs à faire ressortir. Le reste de la photo sera en noir et blanc.
- **Flou** : Touchez , sélectionnez un mode de flou, puis faites glisser le curseur pour définir le niveau de flou.
- **Régler les effets de photo** : Touchez  pour régler la luminosité de la photo, son contraste, sa saturation et d'autres paramètres.
- **Embellir un portrait** : La fonctionnalité **Embellir** est utilisable pour les portraits. Touchez  pour appliquer des fonctionnalités comme **Adoucir**, **Illuminer**, **Affiner** et **Améliorer yeux** permettant de rendre un portrait plus attrayant.
- **Pixelliser** : Touchez  pour sélectionner un style et une taille de mosaïque afin de censurer des parties d'une photo.
- **Graffitis** : Touchez  pour sélectionner un pinceau et une couleur pour ajouter des graffitis à vos photos.
- **Ajouter des filigranes** : Touchez  pour sélectionner un filigrane (par exemple, **Date**, **Endroit**, **Météo** ou **Humeur**).
- **Ajouter un élément de texte** : Touchez  pour sélectionner un style d'élément et un format de police.


Explorer et partager des photos et des vidéos


Toutes les photos et vidéos sont stockées dans Galerie et elles peuvent être affichées par heure de capture, par lieu de prise de vue ou par album.

Afficher les photos en mode plein écran : Ouvrez  **Galerie**, puis touchez une photo pour l'afficher en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu. En mode plein écran, vous pouvez :


- **Afficher les informations de base concernant une photo ou une vidéo** : Balayez vers le haut sur une photo ou une vidéo pour visualiser ses informations de base.
- **Zoom avant et arrière** : Pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière, respectivement, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran. Si une photo est d'une résolution plus élevée que celle de votre écran, vous pouvez effectuer un zoom avant à l'aide de deux doigts. Lorsque vous retirez les doigts de l'écran, la photo ne pourra être agrandie qu'au double de sa taille d'origine.
- **Afficher les paramètres de photos** : Touchez  et faites défiler vers le bas pour afficher des détails concernant la photo dans la boîte pop-up : ISO (sensibilité), EV (compensation de l'exposition) et résolution.
- **Renommer une photo** : Touchez  > **Renommer** pour entrer un nouveau nom.
- **Définir une photo en tant que photo de contact ou que fond d'écran d'accueil** : Allez à  > **Définir en tant que**, puis sélectionnez **Fond d'écran** ou **Photo de contact**.

Partager une photo ou une vidéo : Ouvrez  **Galerie**. Dans l'onglet **Photos**, appuyez quelques instants sur n'importe quel élément pour accéder à l'écran de sélection. Sélectionnez les éléments à partager, touchez , puis sélectionnez une méthode de partage et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer le partage.

Afficher par heure de prise de vue : Dans l'onglet **Photos**, les photos et les vidéos sont affichées par date de capture. Pour autoriser l'affichage des horodatages lorsque vous parcourez les photos en mode plein écran, allez à  > **Paramètres** et activez **Indication de l'heure et du lieu**. Pour alterner entre l'affichage quotidien et mensuel, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran.



Afficher par lieu de prise de vue : Il est possible de visualiser dans une vue Carte les photos ou les vidéos prises alors que **Étiquette GPS** est activé (dans les paramètres **Appareil photo**). Dans l'onglet **Photos**, touchez . Les photos ou les vidéos contenant des informations de géolocalisation seront marquées sur la carte. Écartez deux doigts sur l'écran afin d'effectuer un zoom avant sur la carte et afficher les détails concernant le lieu de la prise de vue. Touchez la miniature d'une photo pour afficher toutes les photos et les vidéos qui ont été prises à cet endroit.



Afficher par album : Vous pouvez visualiser des photos et des vidéos par album. Certaines photos et vidéos sont stockées dans les albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises à l'aide de l'appareil photo sont stockées dans l'album **Vidéos**. Les captures d'écran et les enregistrements d'écran sont stockés dans l'album **Captures d'écran**.


Lire des diaporamas : Dans l'onglet **Photos**, allez à  > **Diaporama** pour regarder des diaporamas. Pour interrompre la lecture, touchez l'écran.

Organiser des albums




Ajouter un album : Dans l'onglet **Albums**, touchez **Ajouter un album**, donnez un nom à l'album, puis touchez **OK**. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter.



Déplacer des photos et des vidéos : Vous pouvez déplacer des photos et des vidéos de différents albums pour les regrouper dans le même album afin de faciliter la gestion et la navigation. Appuyez quelques instants sur la photo ou la vidéo à déplacer jusqu'à ce que  s'affiche, puis sélectionnez toutes les photos et vidéos à déplacer. Touchez  pour sélectionner l'album souhaité. Une fois déplacés, les éléments sélectionnés ne seront plus dans leurs albums d'origine.

Ajouter des photos ou des vidéos aux favoris : Vous pouvez ajouter des photos et des vidéos à vos favoris pour pouvoir les visualiser plus facilement. Ouvrez la photo ou la vidéo que vous souhaitez ajouter à l'album **Mes favorites**, puis touchez . Les photos et les vidéos ajoutées aux favoris ne quitteront pas leurs albums d'origine et leurs miniatures arborent une icône .

Masquer des albums : Pour des raisons de confidentialité, vous pouvez masquer les albums dont vous ne voulez pas que d'autres personnes les voient. Dans l'onglet **Albums**, allez à  > **Masquer albums** et désélectionnez les options des albums que vous souhaitez masquer.

 Il n'est pas possible de masquer les albums **Appareil photo**, **Vidéos**, **Mes favorites** et **Captures d'écran**.


Supprimer des photos et des vidéos : Appuyez quelques instants sur une photo ou un album jusqu'à ce que l'icône  apparaisse. Sélectionnez les éléments à supprimer, puis allez à  > **Supprimer**. Les photos et vidéos supprimées resteront un certain temps dans l'album **Récemment supprimées** avant d'être définitivement supprimées. Le nombre de jours restant avant leur suppression est marqué sur les photos. Pour supprimer manuellement une photo ou une vidéo de manière définitive, appuyez quelques instants sur sa miniature, puis allez à  > **Supprimer**.

Récupérer des photos ou des vidéos supprimées : Dans l'album **Récemment supprimées**, appuyez quelques instants sur une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône  apparaisse. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer vers leurs albums d'origine. Si l'album d'origine a été supprimé, un nouvel album sera créé.

Gestionnaire

Utiliser Optimiser

Vous avez remarqué que votre appareil a tendance à se ralentir ces derniers temps ? Vous craigniez qu'il ne soit vulnérable à des logiciels malveillants et à d'autres menaces contre la sécurité ? Utilisez Optimiser pour que votre appareil fonctionne mieux et soit protégé contre les menaces sur sa sécurité.

Ouvrez  **Gestionnaire** et touchez **OPTIMISER**. Votre appareil va automatiquement optimiser ses performances globales, sa sécurité, les performances de la batterie et la gestion de l'appareil. Vous pouvez également personnaliser les options d'optimisation. Le système va vous recommander d'utiliser Optimiser. Cela va vous aider à accélérer sa vitesse d'exécution, de vérifier les risques pour la sécurité, d'optimiser la consommation d'énergie et de surveiller et bloquer les numéros de téléphone inconnus et les appels de harcèlement.

Gérer l'utilisation des données mobiles

La gestion de l'utilisation des données mobiles permet d'éviter de subir des frais supplémentaires.

Ouvrez  **Gestionnaire** et touchez **Données consommées** pour visualiser les statistiques d'utilisation des données ou pour activer **Économiseur de données intelligent**.


- **Consommation de données ce mois** : Vérifiez l'utilisation des données effectuée par des applications prises individuellement.
- **Applications connectées** : Gérez les autorisations d'accès à Internet pour chaque application.
- **Économiseur de données intelligent** : Activez le mode d'économie de données (empêche les applications en arrière-plan d'utiliser les données mobiles) et sélectionnez les applications qui ont le droit d'accéder aux données sans restrictions.

Activer la gestion intelligente d'économie d'énergie pour optimiser la consommation énergétique

Être à court de batterie est ordinairement synonyme d'ennui. La gestion intelligente d'économie d'énergie vous aide à prolonger efficacement l'autonomie de la batterie de votre appareil afin que vous n'ayez plus à vous soucier de tomber en panne.

Ouvrez  **Gestionnaire** et touchez  pour effectuer les actions suivantes :

- **Analyse et optimisation complètes de la consommation d'énergie** : Touchez **Optimiser la consommation d'énergie** pour vérifier qu'il n'existe aucun problème de consommation d'énergie et pour optimiser automatiquement les performances.
- **Activer le mode d'économie d'énergie ou le mode ultra basse consommation** : Activez **Mode de gestion d'alimentation Économie** ou **Mode de gestion d'alimentation Ultra**.


Sélectionnez un mode en fonction du niveau de la batterie de votre appareil dans le but de prolonger son autonomie. Une fois que **Mode de gestion d'alimentation Économie** sera activé, l'icône  s'affichera dans la barre d'état de votre appareil en fonction du niveau de la batterie.

Mode de gestion d'alimentation Économie réduit la consommation d'énergie en limitant l'activité des applications en arrière-plan, les effets visuels et les sons. **Mode de gestion d'alimentation Ultra** contrôle de manière plus stricte les applications en arrière-plan, en vous permettant de désactiver toutes les fonctionnalités hormis le Wi-Fi, les données mobiles et celles que vous spécifierez.

- **Afficher les informations détaillées de la consommation énergétique** : Touchez **Détails sur l'utilisation de la batterie**. Dans la section **Détails sur l'utilisation de la batterie**, les barres bleues sous le graphe **En charge** indiquent les moments où votre appareil se rechargeait. Les intervalles entre ces barres indiquent ceux où il n'était pas en train de se recharger. Cette fonctionnalité ne consomme pas d'énergie. Touchez **Niveau de consommation** pour visualiser les applications et le matériel énergivores.
- **Activer une résolution intelligente pour économiser la consommation d'énergie** : La résolution intelligente est une fonction qui diminue automatiquement la résolution de l'appareil pour économiser sa consommation d'énergie. Activez **Résolution de l'écran** et sélectionnez **Résolution intelligente**. Afin d'économiser l'énergie, votre appareil va automatiquement ajuster la résolution de l'écran en fonction des applications en cours d'exécution. Activer la résolution intelligente peut affecter la qualité de l'affichage. Vous pouvez également régler manuellement la résolution de l'écran lorsqu'une haute résolution n'est pas nécessaire.
- **Afficher dans la barre d'état le pourcentage de batterie restant** : Activez **Niveau de batterie** pour afficher dans la barre d'état le pourcentage de batterie restant.

Pour en savoir plus sur le paramétrage de l'économie d'énergie, ouvrez  **Gestionnaire** et touchez


 > **Plus de paramètres batterie**. Vous pourrez effectuer les actions suivantes :

- **Activer les notifications pour les applications énergivores** : Touchez **Historique d'appli. énergivores** pour être alerté afin de pouvoir désactiver ces applications si nécessaire.
- **Assombrir les couleurs de l'interface pour économiser de l'énergie** : Activez **Assombrissement de l'interface** pour assombrir les couleurs de l'interface, y compris celle des applications, pour réduire la consommation d'énergie.
-  Une fois que **Mode performance** est activé, il sera possible d'améliorer les performances de l'appareil en fonction de différents scénarios d'applications. Cela aura pour effet non seulement d'améliorer votre expérience de gaming, mais également d'augmenter la consommation d'énergie avec risque de chauffe pour votre appareil.

Activer l'antivirus

Ouvrir une publicité ou toucher un lien douteux peut rendre votre appareil vulnérable à une infection par des chevaux de Troie ou des logiciels malveillants qui s'installeront secrètement sur votre appareil

avec le risque probable qu'ils dérobent vos données personnelles. L'exécution d'une analyse virus peut repérer et supprimer toutes les menaces potentielles afin de garder votre Téléphone en bonne santé.

Analyse virus est activé par défaut. Vous pouvez le consulter de la manière suivante : Ouvrez  **Gestionnaire**, puis touchez **Analyse virus**. L'icône **Sans risques** indique que votre appareil est sain.


En même temps, vous pouvez toucher  > **Paramètres** pour configurer les paramètres suivants :

Analyse virus avec les ressources d'Internet : Si cette option est activée, votre Téléphone utilisera le réseau de données pour effectuer une analyse virus depuis le cloud et mettre à jour la base de données des virus.


Email

Ajouter des comptes e-mail

Ajouter votre compte e-mail à votre Téléphone pour un accès pratique à vos e-mails à tout moment. Si vous avez des questions relatives aux paramètres spécifiques pendant la configuration de votre e-mail, contactez votre fournisseur de compte e-mail.

Ajouter un compte e-mail personnel : ouvrez , sélectionnez un fournisseur de services de messagerie ou touchez **Autres**, saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

Ajouter un compte Exchange : exchange est un programme développé par Microsoft et utilisé par les entreprises comme système de messagerie interne. Lorsque l'e-mail de votre entreprise utilise les serveurs Exchange, vous pouvez vous connecter à votre e-mail professionnel depuis votre Téléphone.




Allez à  > **Exchange**, saisissez votre adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.




Après la configuration, le système ouvrira par défaut l'écran **Boîte de réception**.

Gérer des comptes de messagerie

Vous pouvez gérer plusieurs comptes de messagerie à la fois sur votre Téléphone Huawei.

Ouvrez  **Email**. Vous pouvez :



- **Vérifier les e-mails** : sur l'écran **Boîte de réception**, touchez , puis sélectionnez un compte de messagerie pour consulter la liste de vos e-mails. Faites glisser vers le bas pour actualiser la liste des e-mails. Ouvrez un e-mail pour le lire, y répondre, le transférer ou le supprimer. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite de l'écran pour voir l'e-mail précédent ou suivant. Pour supprimer plusieurs e-mails, touchez et maintenez un e-mail pour accéder à l'écran de gestion des e-mails, puis sélectionnez les e-mails et touchez .
- **Synchroniser les e-mails** : faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran **Boîte de réception** pour actualiser la liste des e-mails. Accédez à  > **Paramètres**, touchez un compte, puis activez **Synchronisation des e-mails**. Pour effectuer la synchronisation automatique, touchez **Fréquence de synchronisation** et sélectionnez le temps de synchronisation pour terminer la configuration.
- **Rechercher des e-mails** : sur l'écran de la liste des e-mails, touchez la barre de recherche et saisissez des mots clés tels que l'objet et le contenu de l'e-mail.

- **Ajouter plusieurs comptes de messagerie** : accédez à  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez votre prestataire de services de messagerie électronique et saisissez vos informations personnelles.
- **Basculer entre les comptes de messagerie** : dans l'écran des comptes, touchez , puis touchez la photo de profil d'un compte pour basculer.
- **Configurer des comptes de messagerie** : dans l'écran du compte, accédez à  > **Paramètres**, sélectionnez un compte pour configurer **Nom du compte**, **Compte par défaut** et **Supprimer le compte**.

Gérer les contacts de messagerie VIP


Avez-vous peur de perdre l'e-mail d'un contact important parmi une multitude d'e-mails ? Vous pouvez ajouter des contacts importants à la liste VIP. Votre appareil déplacera automatiquement les e-mails de vos contacts VIP vers la boîte aux lettres VIP.

Ouvrez  **Email**, puis accédez à  > **Paramètres** > **Contacts VIP**. À partir de l'écran **Liste VIP**, accédez à **Ajouter** > **Créer** ou **Ajout depuis Contacts**.




Ajouter ou supprimer des contacts VIP : dans l'écran **Liste VIP**, touchez  ou  pour gérer les contacts VIP.

Créer des groupes intelligents

Vous en avez assez de devoir entrer manuellement plusieurs destinataires lorsque vous envoyez des e-mails ? Vous voulez envoyer des e-mails à un groupe fixe de destinataires ? La fonction de groupes intelligents vous permet de créer des groupes d'e-mails différenciés.



Ouvrez  **Email** et ouvrez un e-mail. Dans le champ expéditeur ou destinataire, touchez **Ajouter à un groupe**. Sélectionnez l'expéditeur ou le destinataire que vous voulez ajouter au groupe et touchez **OK**. Dans l'écran de sélection du groupe, touchez **Créer un groupe**. Entrez le nom du groupe, puis allez à **Enregistrer**.

Une fois que vous avez créé un groupe, celui-ci apparaît dans la liste des groupes de contacts. Sélectionnez dans cette liste le groupe que vous voulez modifier. Vous pouvez alors :

- **Ajouter des membres** : Touchez  pour ajouter de nouveaux membres au groupe.
- **Envoyer des messages** : Touchez  pour envoyer un SMS ou touchez  pour envoyer un e-mail.

Importer des événements importants dans Agenda



Êtes-vous inquiet de manquer un e-mail avec un événement important dans une multitude d'e-mails ? Vous pouvez importer les événements importants dans Agenda et les consulter à tout moment et depuis tout endroit.

Ouvrez  **Email**, sélectionnez l'évènement depuis un e-mail, puis sélectionnez  > **Ajouter à l'agenda**.

Définir une réponse automatique pour les e-mails

Exchange




Impossible de répondre aux e-mails en vacances ? Activez la réponse automatique pour répondre automatiquement aux e-mails.


Ouvrez  **Email**, accédez à  > **Paramètres** et sélectionnez votre compte Exchange. Touchez **Réponses automatiques**, activez **Réponses automatiques** et configurez le contenu et la période de fonctionnement de votre réponse automatique, puis touchez **OK**.


Agenda


Parcourir Agenda


Vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie bien remplie ? Essayez l'application **Agenda** sur votre appareil Huawei pour gérer toutes vos tâches quotidiennes.


Créer un évènement : ouvrez  **Agenda**, touchez  puis saisissez les informations concernant votre évènement dont le titre, le lieu et les horaires de début et fin. Allez à **Ajouter un rappel** pour ajouter un rappel pour l'évènement, puis touchez .

Rechercher des évènements : sur l'écran **Agenda**, touchez  puis saisissez des mots-clés, comme le titre ou le lieu, concernant l'évènement.

Configurer l'Agenda : sur l'écran **Agenda**, allez à  > **Paramètres** pour personnaliser l'affichage de l'agenda et les rappels.



Vérifier la localisation exacte d'une destination : ouvrez  **Agenda**. Depuis la vue calendrier ou programme, touchez l'évènement ou la destination a été indiquée pour voir les informations de localisation exactes pour cet évènement.


Prévisions météo : ouvrez  **Agenda** et touchez un évènement dans la vue calendrier ou programme pour obtenir la météo le jour de l'évènement.

Participants à la conférence : ouvrez  **Agenda** et touchez le rappel de la conférence pour voir les participants.

Importer des listes de tâches pour organiser son travail


De nombreuses tâches ne peuvent pas être réalisées à temps. Que faire si j'oublie de les traiter ? Importez chaque tâche vers l'Agenda pour la retrouver facilement et ne plus manquer d'évènements importants.



Importer des rappels de réunion : ouvrez  **Agenda**, accédez à  > **Gérer les comptes** > **Ajouter un compte**, puis suivez les invites à l'écran pour ajouter vos comptes de messagerie électronique professionnels (Exchange) à l'agenda afin d'afficher les rappels de réunion.

Partager un évènement : touchez un évènement de l'agenda ou du planning, sélectionnez , puis suivez les invites à l'écran pour partager l'évènement en utilisant l'une des méthodes proposées.

Afficher les jours fériés dans le monde

Vous devez voyager à l'étranger pour des raisons professionnelles ou personnelles ? Vous pouvez télécharger à l'avance les informations sur les jours fériés dans le pays où vous comptez vous rendre. Cela vous aidera à mieux organiser votre planning.

-  Cette fonctionnalité requiert une connexion à Internet. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi pour éviter la facturation de frais de données inutiles.




Ouvrez  **Agenda**, allez à  > **Paramètres** > **Festivals nationaux/régionaux** et activez le bouton correspondant à votre pays de destination. Votre appareil va automatiquement télécharger les informations concernant les jours fériés du pays.



Horloge


Utiliser l'application Horloge

L'humble application Horloge a beaucoup à vous offrir grâce à ses nombreuses fonctionnalités avancées ; c'est une vraie mine d'informations. Horloge peut être utilisée comme alarme, horloge universelle, chronomètre ou minuteur.



Voir l'heure dans le monde entier : Ouvrez  **Horloge**, touchez  sur l'onglet **Horloge** et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste proposée. Touchez  pour définir la date et l'heure.

Afficher l'heure de deux régions différentes : Ouvrez  **Horloge** puis allez à  > **Date et heure** dans l'onglet **Horloge**. Activez **Double horloge**, touchez **Ville de résidence** et sélectionnez votre ville de résidence dans la liste proposée.

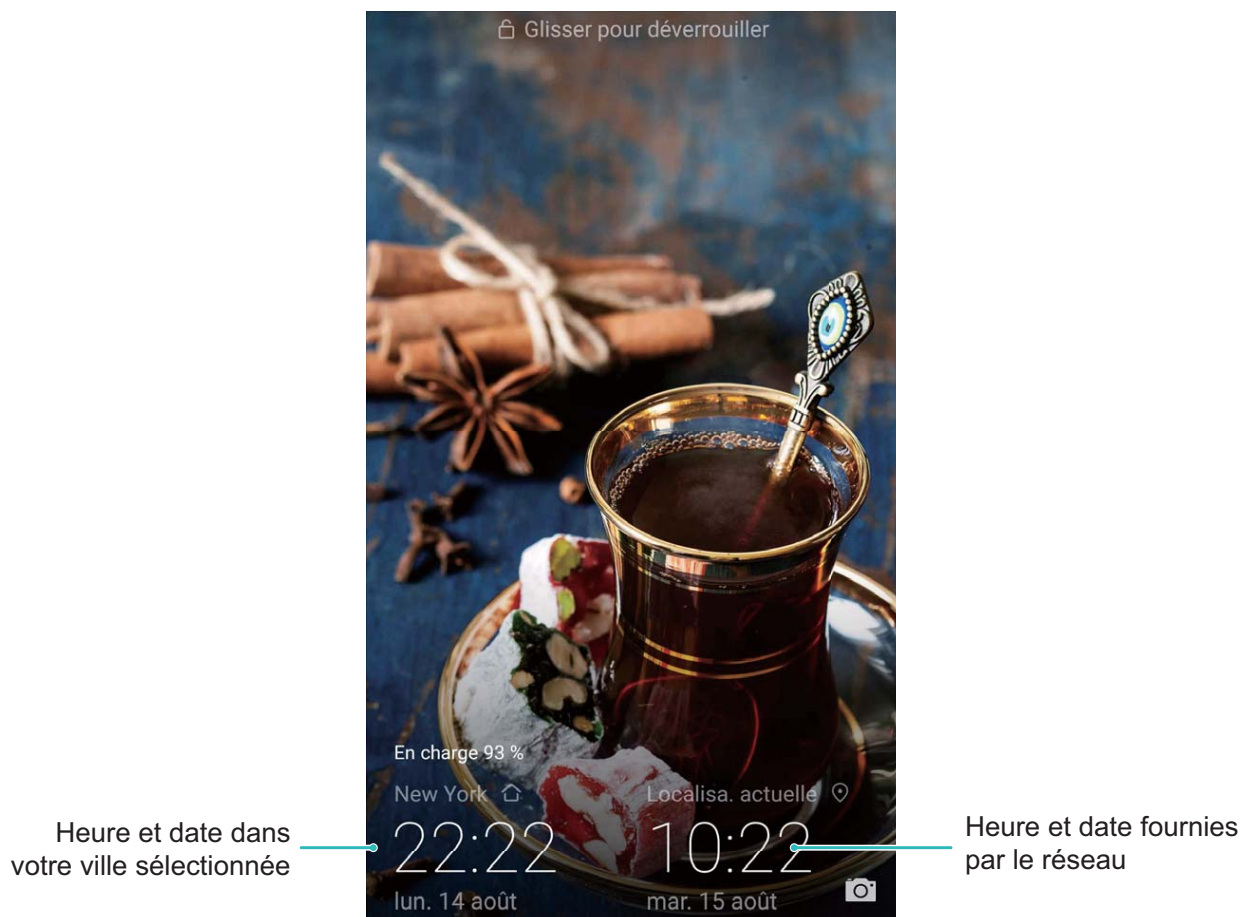


Si l'heure de la région dans laquelle vous vous trouvez est la même que celle de votre ville de résidence, l'écran verrouillé n'affiche qu'une heure.



Bloc-notes



Gérer vos notes pour garder vos dossiers en ordre

Vous souhaitez partager des notes importantes ou ajouter quelque chose à vos favoris ? Gérez vos notes pour garder vos dossiers en ordre.



Partager une note : Vous souhaitez envoyer vos notes de réunion à votre collègue ? Sur la page de



Toutes les notes ou **Toutes les tâches**, ouvrez la note que vous souhaitez partager, touchez  pour sélectionner une méthode de partage, puis suivez les invites à l'écran.




Ajouter une note à vos favoris : Vous souhaitez ajouter une note à vos favoris pour pouvoir vous y référer ultérieurement ? Sur la page de **Toutes les notes**, faites glisser une note vers la gauche et touchez . Vous pouvez également ouvrir la note que vous souhaitez ajouter à vos favoris et toucher .


Supprimer une note : Vous souhaitez supprimer une note obsolète ? Sur la page de **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser une note vers la gauche et touchez . Vous pouvez également toucher et maintenir une note pour afficher les options, sélectionner la ou les notes que vous souhaitez supprimer, puis toucher .

Rechercher des notes : Vous souhaitez trouver rapidement une note ? Touchez la barre de recherche sur la page de **Toutes les notes** puis entrez les mots clés dans la barre de recherche. Vous pouvez également tirer l'écran d'accueil vers le bas pour accéder à la barre de recherche et entrer les mots clés dans la barre de recherche.

Générer une liste de tâches : Vous souhaitez une liste de courses ? Sur la page de **Bloc-notes**, touchez  > , entrez une tâche, puis touchez **Enregistrer**. Ajoutez d'autres tâches pour générer une liste de tâches.

 Après avoir terminé une tâche, accédez à la page d'édition de **Toutes les tâches**, puis sélectionnez  sur la partie gauche de la tâche complétée.

Ajouter une note manuscrite : Vous souhaitez enregistrer rapidement un dessin ou une note manuscrite ? Accédez à **Notes** > , touchez , inscrivez vos notes, puis touchez  pour les enregistrer. Vous pouvez écrire et dessiner dans Notepad.

Ajouter des étiquettes à des notes : Vous souhaitez afficher facilement les catégories de vos notes ? Sur la page d'édition de **Notes**, touchez , et utilisez différentes étiquettes de couleurs pour classer les contenus par catégories et obtenir ainsi une vue plus claire de vos notes.

Utilitaires

Vérifier le temps passé devant l'écran

Le solde numérique vous permet de vérifier l'utilisation des applications et vous aide à gérer le temps que vous passez devant l'écran afin de vous faire prendre des habitudes d'utilisation plus saines.

Pour consulter l'utilisation de l'appareil, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Équilibre digital > Plus**.

Vérifier le temps passé aujourd'hui devant l'écran : Touchez **Aujourd'hui** ; vous pouvez vérifier vos **Temps d'écran**, **Utilisation des applications**, **Déverrouillages** et .


Vérifier le temps passé devant l'écran au cours des sept derniers jours : Touchez **Sept derniers jours**, puis vérifiez vos **Temps d'écran**, **Utilisation des applications**, **Déverrouillages** et .


Identifiant HUAWEI ID et Utilisateurs multiples


Configuration et utilisation du mode Utilisateurs multiples


Vous souhaitez avoir plus d'un compte sur votre Téléphone pour faire la séparation entre votre vie professionnelle et votre vie privée ? Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre Téléphone et basculer d'un utilisateur à l'autre en un seul toucher.


Ajouter des utilisateurs ou des invités

 Un maximum de trois (03) utilisateurs et d'un (01) invité peuvent être ajoutés.

Ajouter un utilisateur : touchez  **Paramètres**, puis allez à **Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**. Touchez **Créer un compte utilisateur**, puis saisissez le nom de l'utilisateur et touchez **CRÉER**. Après avoir ajouté un nouvel utilisateur, vous pouvez basculer vers le compte du nouvel utilisateur et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer le compte de cet utilisateur.



Ajouter un invité : touchez  **Paramètres**, puis allez à **Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**. Touchez **Créer le compte invité > CRÉER** pour créer un invité.


Définir un nom d'utilisateur et une photo de profil : après avoir ajouté un utilisateur, vous avez la possibilité de définir un nom d'utilisateur et ajouter une photo de profil pour ledit utilisateur. Pour ce faire, basculez vers le compte de l'utilisateur concerné et touchez . Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour modifier le nom d'utilisateur et la photo de profil.

Autoriser un utilisateur à effectuer des appels, envoyer des messages et partager des enregistrements d'appels : les fonctions d'appel de base restent actives quand bien même vous basculez vers un mode d'utilisateur différent. L'utilisateur nouvellement ajouté a la possibilité d'effectuer des appels, envoyer des messages et partager des enregistrements d'appels avec le propriétaire. L'utilisateur invité a la possibilité d'effectuer des appels et de partager les enregistrements d'appels avec le propriétaire. Pour ce faire, connectez-vous au compte propriétaire, puis touchez  **Paramètres**, ensuite allez à **Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**. Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis touchez **Autoriser appels, envoi de messages et partage de l'historique de communication**.

Supprimer des utilisateurs ou des invités




Pour supprimer un utilisateur, optez pour l'une des méthodes suivantes :

- Connectez-vous au compte propriétaire, puis touchez  **Paramètres**, ensuite allez à **Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**. Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis touchez **Supprimer le compte utilisateur > Supprimer**.
- Connectez-vous au compte propriétaire, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis allez à  **Plus de paramètres**. Sélectionnez l'utilisateur souhaité, puis touchez **Supprimer le compte utilisateur > Supprimer**.

Pour supprimer un invité, touchez  **Paramètres**. Allez à **Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**, ensuite touchez **Invité > Supprimer le compte invité > SUPPRIMER**.

Basculer entre les modes Compte propriétaire, Utilisateur et Invité

Pour basculer entre les modes Compte propriétaire, Utilisateur et Invité, optez pour l'une des méthodes suivantes :


- Faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez . Ensuite, touchez la photo de profil de l'utilisateur désiré.
 - Touchez  **Paramètres**, puis allez à **Comptes & utilisateurs > Utilisateurs**. Ensuite, touchez le nom d'utilisateur ou la photo de profil de l'utilisateur désiré.
-  Lorsque vous souhaitez revenir au compte propriétaire depuis un autre utilisateur, vous serez invité à saisir le mot de passe pour déverrouiller l'écran.

Connexion de l'appareil

Bluetooth

Connecter votre Téléphone à des appareils Bluetooth

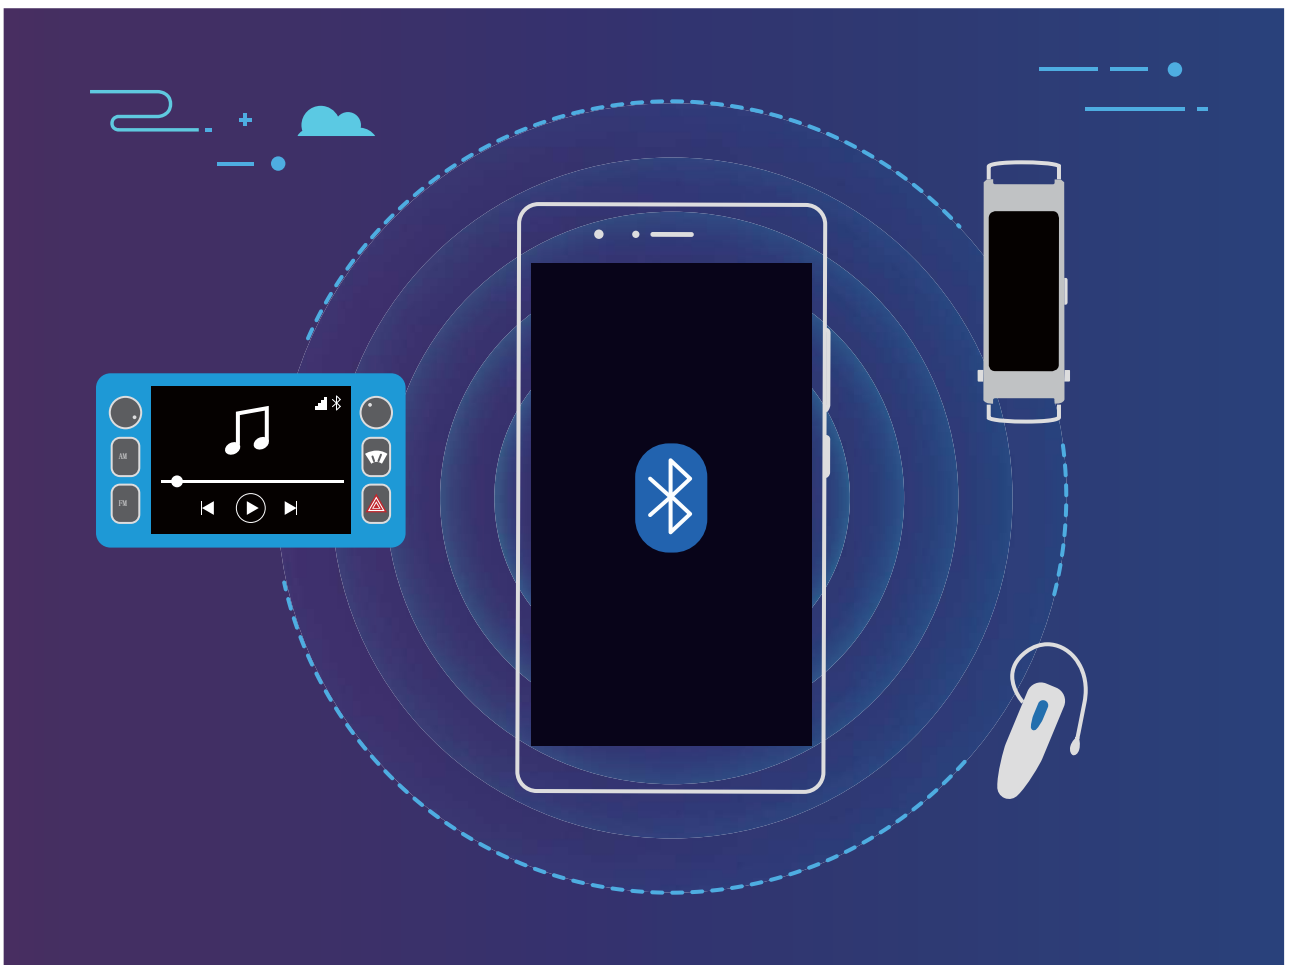

Le Bluetooth vous permet de connecter votre Téléphone à des oreillettes Bluetooth et à du Bluetooth embarqué en voiture pour naviguer ou écouter de la musique en conduisant. Vous pouvez également connecter votre Téléphone à des dispositifs Bluetooth à porter sur vous pour enregistrer et gérer des données d'exercices physiques. Connecter des appareils Bluetooth à votre Téléphone n'a que peu d'incidence sur votre consommation d'énergie.




Protocoles Bluetooth utilisés par les appareils Huawei et leurs fonctions :

| | |
|----------|---------------------------------|
| HFP, HSP | Passer des appels |
| A2DP | Écouter de la musique |
| AVRCP | Contrôler la lecture de musique |
| OPP | Transférer des fichiers |
| PBAP | Synchroniser des contacts |
| MAP | Synchroniser des SMS |


| | |
|-----|---|
| HID | Utiliser des claviers et des souris Bluetooth |
| PAN | Partage de connexion |
| BLE | Se connecter à des appareils BLE (Bluetooth Low Energy) |

Activer ou désactiver le Bluetooth : Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau des raccourcis et touchez  pour activer ou désactiver le Bluetooth. Maintenez  enfoncé pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth.

Associer un appareil Bluetooth : Activez **Bluetooth** dans l'écran des paramètres de l'appareil Bluetooth. Vérifiez que l'appareil Bluetooth est bien défini comme visible. Dans **Appareils disponibles**, touchez l'appareil que vous voulez associer et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer l'association.


Annuler l'association avec un appareil Bluetooth : Activez **Bluetooth** dans l'écran des paramètres de l'appareil Bluetooth. Touchez  en regard du nom de l'appareil associé, puis touchez **Dissocier**.


Renommer l'appareil Bluetooth : Dans l'écran des paramètres Bluetooth, activez **Bluetooth**. Touchez **Nom de l'appareil**, entrez le nouveau nom de l'appareil, puis touchez **Enregistrer**.



Consulter l'aide du Bluetooth : Dans l'écran des paramètres Bluetooth, touchez  pour savoir comment créer des connexions Bluetooth avec des systèmes embarqués en voiture, des oreillettes, des enceintes, des dispositifs à porter sur soi, des téléphones, des tablettes et des ordinateurs.

Utiliser le Bluetooth pour partager des données

Via le Bluetooth, connectez votre Téléphone à un autre appareil pour partager des données, importer et exporter des contacts et configurer un partage de connexion Internet.

Utiliser le Bluetooth pour envoyer des fichiers : Assurez-vous que votre Téléphone est dans la portée Bluetooth de l'autre appareil (10 m ou 32 pieds). Vous pouvez alors établir une connexion Bluetooth et partager des fichiers multimédia, des pages web, des contacts, des documents et des applications entre les deux appareils. Ouvrez  **Fichiers**, appuyez quelques instants sur le fichier que vous voulez envoyer, puis allez à **Plus > Partager > Bluetooth**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour activer le Bluetooth. Lorsque l'autre appareil est détecté (le Bluetooth doit y être activé et l'appareil doit être visible), touchez son nom pour établir une connexion et commencer à envoyer des fichiers.

Recevoir des fichiers via le Bluetooth : Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau de raccourcis et touchez  pour activer le Bluetooth. Touchez **Accepter** dans la notification de transfert de fichiers pour commencer à recevoir les fichiers. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **bluetooth** de **Fichiers**.

Importer ou exporter des contacts via le Bluetooth : Ouvrez  **Contacts** et allez à  > **Paramètres > Importer/Exporter** pour effectuer les actions suivantes :


- **Importer des contacts** : Touchez **Importer via Bluetooth** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts de l'autre appareil seront alors importés automatiquement sur votre Téléphone.
- **Exporter des contacts** : Touchez **Partager les contacts**, sélectionnez les contacts que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts sélectionnés seront exportés automatiquement depuis votre Téléphone.

Mode Bureau

Connecter votre Téléphone à un affichage externe

Vous pouvez également connecter votre Téléphone à un affichage externe par sans fil.

En procédant de l'une des manières suivantes, vous pouvez connecter votre Téléphone à un affichage externe :

- Si l'affichage externe prend en charge Miracast, vous pouvez activer le Wi-Fi de votre Téléphone et connecter le Téléphone à l'affichage externe.
- Si l'affichage externe ne prend pas en charge Miracast, vous pouvez utiliser un adaptateur HDMI sans fil pour connecter votre Téléphone à l'affichage externe. Insérez l'adaptateur HDMI sans fil dans l'interface HDMI de l'affichage externe et branchez le câble d'alimentation sur l'adaptateur HDMI sans fil. Une fois que vous êtes sûr que l'adaptateur HDMI sans fil fonctionne correctement, ouvrez  **Paramètres** sur votre Téléphone, allez à **Connectivité de l'appareil > Projection facile** et activez **Projection sans fil** pour connecter votre Téléphone au réseau de l'adaptateur HDMI sans fil.

Faites glisser vers le bas à partir de la barre d'état de votre Téléphone ou ouvrez le centre de notification de l'affichage externe pour alterner entre **Téléphone** et **Bureau**.

Projetez l'écran de votre appareil sur un affichage externe

Organisation de type PC : vous pouvez voir le contenu de votre appareil disposé comme sur un PC. Dans la barre d'état, touchez l'icône de statut du signal pour ouvrir le centre de notification ; touchez ensuite l'heure pour ouvrir l'agenda ou utilisez les icônes de navigation à l'écran comme vous le feriez dans la barre de navigation.

Fenêtres multiples : lorsque vous effectuez un travail important, vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres pour pouvoir parcourir facilement des documents de référence et augmenter votre productivité.

Gestion des fichiers : vous pouvez gérer vos fichiers en toute commodité. Vous pouvez enregistrer vos fichiers sur le PC, créer de nouveaux fichiers ou dossiers et renommer ou supprimer des fichiers.

Recherche rapide : vous pouvez trouver des fichiers en un clin d'œil. Vous pouvez rechercher des documents, des fichiers multimédias et des applications du menu Démarrer à partir de la barre de recherche de ce même menu.

Modifier le fond d'écran de votre Bureau : un bureau source d'inspiration peut vous mettre de bonne humeur et accroître votre productivité. Cliquez sur le bureau avec le bouton droit de la souris pour changer le fond d'écran.

Créer des raccourcis d'applications : Vous voulez ouvrir rapidement une application à partir du bureau ? Dans le menu Démarrer, vous pouvez toucher et maintenir une application, puis la déplacer vers le bureau pour créer un raccourci vers celle-ci. Vous pouvez également cliquer sur l'icône d'une application avec le bouton droit de la souris et choisir Envoyer vers le Bureau pour créer un raccourci vers celle-ci.

Sortie audio : Vous voulez changer d'appareil pour les sorties audio ? Vous pouvez sélectionner l'affichage externe ou votre appareil comme périphérique de sortie audio.

Conférence sur grand écran : vous pouvez projeter une présentation PPT sur un grand écran. Avec le pavé tactile, le pointeur laser et le stylet fluorescent pris en charge simultanément, vous pouvez écrire directement dans la présentation PPT tandis qu'elle est projetée sur le grand écran.

Projection rapide d'une application : sur votre appareil, touchez et maintenez l'icône de l'application. Une fois que le menu de projection s'affiche, vous pouvez ouvrir l'application et la projeter vers le grand écran.

Gestion distincte d'écrans : tout en utilisant l'affichage externe pour votre travail, vous pouvez discuter en ligne ou répondre à des appels sur votre Téléphone. Il est également possible d'utiliser le grand écran pour des spectacles audiovisuels.

Connecter le périphérique USB

Transfert de données entre votre Téléphone et un ordinateur

Utilisez un câble USB pour connecter votre Téléphone à votre ordinateur et transférer des données.

Sélectionner le mode Connexion USB

Utilisez un câble USB pour connecter votre Téléphone à l'ordinateur, ensuite vous pourrez sélectionner votre mode de connexion par défaut. Vous pouvez transférer des photos et des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur ou encore le charger via la connexion USB de votre ordinateur.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez **Paramètres** > **Toucher pour plus d'options** et sélectionnez la connexion à établir entre votre appareil et votre ordinateur.

- **Transférer des photos** : transférez des photos entre votre Téléphone et un ordinateur.
- **Transférer des fichiers** : transférez des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur.
- **Charger uniquement** : chargez votre Téléphone simplement via un câble USB.
- **Charger de façon inversée** : connectez votre Téléphone à un autre appareil via un câble USB type-C afin de charger l'autre appareil.
- **MIDI** : utilisez votre Téléphone comme périphérique d'entrée MIDI et jouez de la musique sur votre ordinateur.

Transférer des données via un port USB

Connectez votre Téléphone à votre Téléphone via un câble USB afin de transférer des données et d'effectuer d'autres tâches.

- **Transférer des fichiers** : le protocole MTP (Media Transfer Protocol) est un type de protocole permettant la transmission de fichiers multimédias. Vous pouvez transférer des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur grâce à ce mode de connexion. Tout d'abord, installez Windows Media Player 11 ou une version supérieure sur votre ordinateur.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **Transférer des fichiers**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. À la fin de l'installation, cliquez sur la nouvelle icône de lecteur nommée Téléphone sur l'ordinateur afin d'afficher les fichiers sur votre Téléphone. Vous pouvez utiliser Windows Media Player pour afficher les fichiers multimédias sur votre Téléphone.
- **Transférer les images** : le protocole PTP (Picture Transfer Protocol) vous permet de transférer des images. Vous pouvez transférer et partager des photos entre votre Téléphone et votre ordinateur grâce à ce mode de connexion.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **Transférer des photos**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. À la fin de l'installation, cliquez sur la nouvelle icône de lecteur nommée Téléphone sur l'ordinateur afin d'afficher les images sur votre Téléphone.
- **Transférer des données MIDI vers votre Téléphone** : le terme « MIDI » (Musical Instrument Digital Interface) désigne un format audio de norme industrielle, utilisé dans la composition musicale et créé par les fabricants d'instruments électroniques.


Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **MIDI**. Vous pourrez ensuite utiliser votre Téléphone pour recevoir et traiter les messages MIDI transmis par d'autres appareils.

Transférer des données entre votre appareil et un appareil USB

USB OTG (USB On-The-Go) vous permet de transférer des données directement entre votre appareil et d'autres appareils (téléphones, tablettes, appareils photo et imprimantes) sans passer par un ordinateur. Vous pouvez également utiliser un câble USB OTG pour raccorder votre appareil directement à un périphérique de stockage USB et y transférer des fichiers.


Transférer des données entre votre appareil et un périphériques de stockage USB

Vous pouvez utiliser un câble OTG pour accéder à des périphériques de stockage USB (y compris des disques USB et des lecteurs de carte) directement à partir de votre appareil.

-  Cette fonctionnalité n'est utilisable que sur les appareils qui prennent en charge USB OTG.

 - Si votre appareil est équipé d'un port USB Type-C, achetez un adaptateur micro USB vers USB Type-C certifié Huawei ou utilisez un câble USB OTG doté d'un connecteur USB Type-C.

1 Connectez le disque USB à votre appareil à l'aide d'un câble USB OTG.

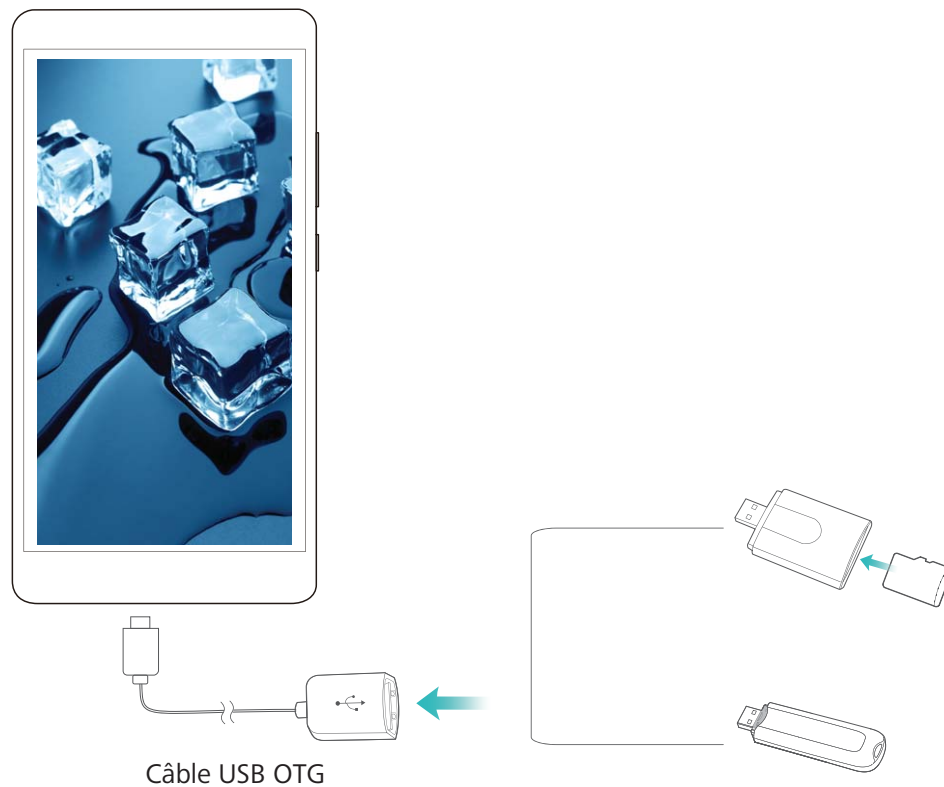

- 2** Allez à **Fichiers** > **Catégories** > **Clé USB**, naviguez vers le disque USB, sélectionnez les données que vous voulez copier et copiez-les vers le dossier cible.
- 3** Une fois le transfert terminé, allez à **Paramètres** > **Stockage** > **Clé USB** > **Désactiver**.
- 4** Débranchez des deux appareils le câble USB OTG et le câble USB.

Huawei Share

Huawei Share : une meilleure façon de partager des fichiers


Comment partager rapidement des applications, transférer des images ou des fichiers entre votre Téléphone et d'autres appareils mobiles, ou entre votre Téléphone et des ordinateurs ? Huawei Share vous permet d'effectuer rapidement et sans fil le partage d'applications et le transfert de fichiers entre votre téléphone, votre tablette et/ou votre ordinateur.

Huawei Share prend en charge le transfert de données entre les appareils suivants :

- Entre téléphones mobiles et tablettes : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec d'autres téléphones ou tablettes. Touchez et maintenez les photos ou fichiers à partager, puis sélectionnez Huawei Share parmi les options de partage disponibles pour un processus de partage simple, pratique et qui ne consomme pas de données mobiles.
- Entre votre Téléphone et un ordinateur (Windows ou MAC) : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un ordinateur ; et retoucher

les photos sur votre Téléphone en utilisant un ordinateur. Grâce à Huawei Share, vous n'avez pas besoin d'un câble USB pour le transfert de données entre votre Téléphone et l'ordinateur.

- i** En revanche, votre Téléphone et votre ordinateur doivent être connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).

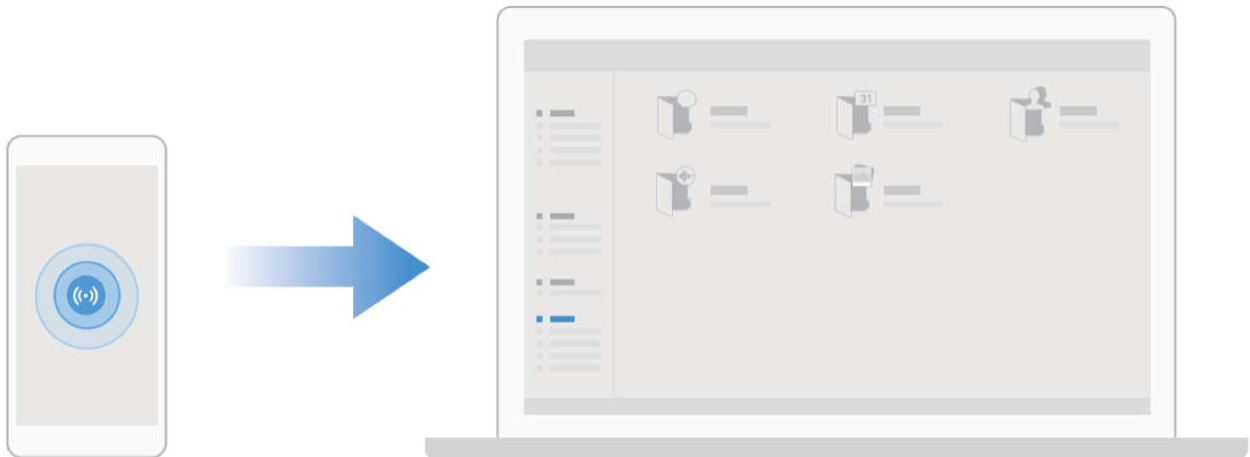

Utilisation de Huawei Share pour le partage rapide de fichiers entre appareils Huawei

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour le transfert rapide de photos, de vidéos et d'autres fichiers entre appareils Huawei. Huawei Share utilise le Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour partager rapidement les fichiers, et cela, sans consommer de données mobiles.

- i** Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent tous deux automatiquement.



Utiliser Huawei Share pour envoyer des fichiers : sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez **Partager**. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l'appareil récepteur dans la liste des appareils à proximité, puis confirmez.

Utiliser Huawei Share pour recevoir des fichiers : faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez ^(*) pour activer Huawei Share. Touchez **ACCEPTER** lorsque la notification du transfert de fichiers s'affiche. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Huawei Share** de vos **Fichiers**.

- i** Aucune confirmation n'est requise si les deux appareils Huawei se connectent avec le même Identifiant Huawei ID.


Sécurité et vie privée

Enregistrer vos données faciales en vue d'activer le déverrouillage par reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller rapidement votre Téléphone en le plaçant face à votre visage.

- ⚠️ • Seul le propriétaire peut activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale. Cette fonctionnalité n'est disponible ni pour les utilisateurs ni pour les invités et elle n'est pas non plus prise en charge dans l'Espace privé.
- Le déverrouillage par reconnaissance faciale est indisponible si le mot de passe de déverrouillage de l'écran n'a pas été saisi depuis au moins trois jours consécutifs ou si votre Téléphone a été verrouillé à distance ou redémarré.
- Lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre Téléphone, gardez les yeux ouverts et placez votre visage bien en face de votre Téléphone, en le tenant à une distance comprise entre 20 cm (7,87 po) et 50 cm (19,69 po). Pour favoriser la précision de l'analyse de vos données faciales, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou directement face à la lumière.

1 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale**, puis saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.

-  Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, suivez les instructions à l'écran pour le faire. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe**.

2 Si vous avez sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil**, votre Téléphone allumera l'écran et reconnaîtra votre visage pour un déverrouillage automatique à chaque fois que vous souleverez votre Téléphone et le tiendrez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, désélectionnez cette option. Touchez **Enregistrer un visage**, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos données faciales.

3 Méthodes pour configurer le Déverrouillage par reconnaissance faciale :

- **Déverrouiller directement** : allumez l'écran. Votre Téléphone procédera à la reconnaissance de vos données faciales et déverrouillera l'écran en cas de correspondance desdites données avec celles enregistrées dans le système.
- **Faire glisser pour déverrouiller** : allumez l'écran. Après la reconnaissance par votre Téléphone de vos données faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre appareil.
- **Affichage intelligent des notifications d'écran verrouillé** : si vous avez activé **Glisser pour déverrouiller** et **Notifications d'écran verrouillé intelligentes**, les informations de

notification ne s'afficheront sur l'écran verrouillé que si votre Téléphone reconnaît les traits de votre visage.

- **Accéder au verrouillage des applications** : si vous activez **Déverrouillage des applications**, la fonction Déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet d'accéder aux applications, y compris à celles qui sont verrouillées.

Empreinte digitale

Reconnaissance d'empreinte digitale : profitez d'une navigation plus rapide et d'une sécurité renforcée

La reconnaissance d'empreinte digitale ne vous permet pas seulement de déverrouiller votre Téléphone plus rapidement, elle assure également une sécurité renforcée à vos informations personnelles.


Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour :

- **Déverrouiller votre écran d'une pression du doigt** : souhaitez-vous vous éviter le tracas d'utiliser des codes PIN et des schémas pour déverrouiller votre écran ? Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller rapidement et en toute sécurité votre écran d'une pression du doigt.
- **Accéder à vos fichiers privés** : inquiet à l'idée d'oublier votre mot de passe pour Coffre-fort ou Déverrouillage des applications, ou à l'idée que ces mots de passe tombent dans les mains de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance ? Définissez l'empreinte digitale comme mode d'accès à Coffre-fort et à Déverrouillage des applications afin de sécuriser vos fichiers et applications, et ainsi les rendre uniquement accessibles par vous.



Utilisation des raccourcis via empreinte digitale pour une manipulation rapide de l'appareil

Impossible d'atteindre le bouton d'obturateur pour prendre une photo ? Ou bien, vous avez besoin d'un moyen rapide de répondre à un appel ou de désactiver une alarme ? Vous pouvez, grâce au capteur d'empreinte digitale, utiliser le bout de n'importe lequel de vos doigts pour prendre rapidement des photos ou répondre à des appels. Aucune vérification d'empreinte digitale n'est requise.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**. À partir de ce menu, vous pouvez activer des raccourcis via empreinte digitale pour les fonctionnalités suivantes :

- **Prendre une photo ou enregistrer une vidéo** : depuis l'écran du viseur de l'appareil photo, touchez et maintenez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour prendre une photo ou une vidéo.
- **Répondre à un appel** : touchez et maintenez le capteur d'empreinte digitale pour répondre à un appel.
- **Désactiver une alarme** : touchez et maintenez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour désactiver une alarme.
- **Afficher le panneau de notifications** : lorsque votre écran est en mode portrait, faites glisser votre doigt vers le bas sur le capteur d'empreinte digitale pour afficher le panneau de notifications,


touchez deux fois pour effacer les notifications, puis faites glisser vers le haut pour refermer le panneau de notifications.

- **Parcourir les images** : lorsque vous regardez des images en mode plein écran, faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur le capteur d'empreinte digitale pour parcourir vos images.

Enregistrer une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre Téléphone, puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort ou déverrouiller les applications sans code.


- ⚠ • Le déverrouillage via empreinte digitale n'est disponible que lorsque le mode de déverrouillage est défini sur **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**. Au redémarrage de votre appareil, ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, il vous sera demandé de déverrouiller votre Téléphone à l'aide du mode déverrouillage de l'écran défini.
- Avant d'enregistrer une empreinte digitale, assurez-vous que votre doigt est propre et sec.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale** > **Gestion des empreintes digitales** > **Modifier le mode de déverrouillage**, sélectionnez **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe** puis suivez les instructions à l'écran pour définir un mode de déverrouillage.
- 3 Une fois le mode de déverrouillage défini, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une empreinte digitale.
- 4 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale, puis appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à ce que votre appareil vibre. Répétez cette étape en utilisant les différentes parties du bout de votre doigt.
- 5 Une fois l'enregistrement de l'empreinte digitale terminé, touchez **OK**.

Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale.

Ajout ou modification d'une empreinte digitale


Vous pouvez enregistrer un maximum de cinq doigts sur votre appareil. Vous pouvez également supprimer ou renommer vos empreintes digitales.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale** > **Gestion des empreintes digitales**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale.
- 4 Dans la section Liste d'empreintes digitales, vous pouvez :
 - **Enregistrer une nouvelle empreinte digitale** : touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une nouvelle empreinte digitale.
 - **Renommer ou supprimer une empreinte digitale** : touchez une empreinte digitale préalablement enregistrée pour la renommer ou la supprimer.


- **Identifier une empreinte digitale** : touchez **Identifier l'empreinte digitale** pour identifier et mettre en surbrillance les empreintes digitales enregistrées.

Utilisation d'une empreinte digitale pour un accès rapide aux informations privées

Vous n'en pouvez plus d'entrer un mot de passe à chaque fois que vous souhaitez accéder aux informations privées de votre Coffre-fort ou à une application verrouillée ? Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour accéder rapidement à vos informations privées. Cette méthode est pratique et sûre.


- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale** > **Gestion des empreintes digitales**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale. Activez **Accès au coffre-fort** et **Déverrouillage des applications**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir les mots de passe.

Désormais, vous pouvez :


- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder à Coffre-fort** : ouvrez  **Fichiers** et touchez **Coffre-fort**, ainsi vous pourrez accéder à Coffre-fort avec votre empreinte digitale.
- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder aux applications verrouillées par Verrouillage des applications** : vous pouvez désormais ouvrir les applications verrouillées sur votre écran d'accueil avec votre empreinte digitale.

Activer ou désactiver les services de localisation

Après que l'obtention des informations de localisation ait été autorisée, les applications peuvent y accéder à tout moment. Si vos informations de localisation sont obtenues par des applications malveillantes, vous êtes vulnérable aux fraudes et autres dangers. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation en fonction de vos besoins, contrôler et gérer régulièrement les autorisations de vos applications pour préserver votre vie privée et vos données personnelles.

Activer ou désactiver les services de localisation : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation**, et activez ou désactivez **Accès informations localisation**. Lorsque l'accès aux informations de localisation est autorisé, vous pouvez aussi définir le mode de localisation approprié. Lorsque l'accès aux informations de localisation n'est pas autorisé, mis à part les logiciels et applications préinstallés (tels Détecteur de Téléphone), votre Téléphone interdit l'accès et l'utilisation de vos informations de localisation à toutes les applications et tous les services. Le système vous demande dès lors si vous souhaitez autoriser l'accès aux informations de localisation lorsque vous utilisez ces applications.


- Les fonctionnalités peuvent varier selon votre opérateur.
- Huawei n'utilise vos informations de localisation que pour vous fournir des fonctions et services nécessaires, pas pour identifier et recueillir des informations privées.

Paramétrer le calcul de localisation en intérieur : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation** > **Paramètres avancés** puis activez ou désactivez la recherche Wi-Fi et Bluetooth. La recherche des réseaux Wi-Fi et des appareils Bluetooth améliorera la précision du calcul de la localisation en intérieur.

Espace privé


Espace privé : conserver vos informations personnelles dissimulées

Espace privé est une fonctionnalité qui vous permet de créer sur votre Téléphone un espace indépendant destiné au stockage de vos données confidentielles. Les applications et les fichiers stockés dans Espace privé ne sont pas accessibles depuis l'espace d'utilisation principal.

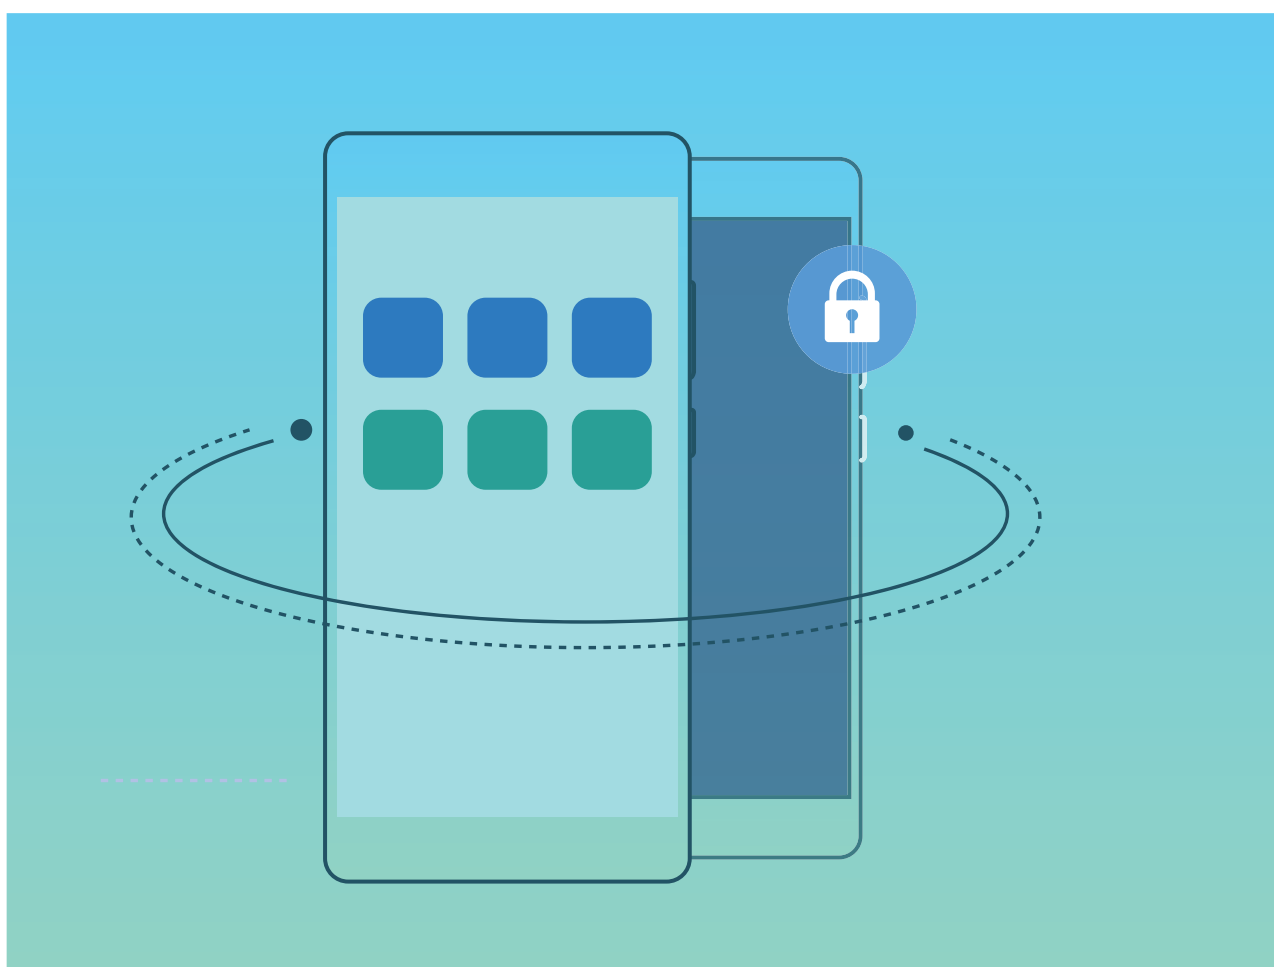


Espace privé propose les éléments suivants :


- **Dissimuler l'accès à votre Espace privé** : vous voulez effacer toutes traces menant à votre Espace privé ? Vous pouvez masquer l'accès à votre espace privé depuis l'espace d'utilisation principal, tenant ainsi votre Espace privé secret.


- **Passer rapidement de l'espace d'utilisation principal à Espace privé** : depuis l'écran verrouillé, vous pouvez rapidement passer d'un espace à l'autre en vous servant de vos différents modes de déverrouillage et empreintes digitales. Les connexions Wi-Fi et Bluetooth sont maintenues lors du passage d'un espace à l'autre.
 - **Transférer des fichiers entre l'espace d'utilisation principal et Espace privé** : vous pouvez aisément envoyer des fichiers tels que des photos, des vidéos entre l'espace d'utilisation principal et Espace privé.
 - **Réinitialiser le mode de déverrouillage d'Espace privé** : si vous oubliez le mode de déverrouillage d'Espace privé, vous pouvez le réinitialiser en saisissant le mode de déverrouillage de votre espace d'utilisation principal et en répondant à la question de sécurité.
 - **Sauvegarder les données d'Espace privé** : vous pouvez utiliser la fonction de clonage Espace privé pour copier votre Espace privé sur un autre appareil.
-  Si vous souhaitez accéder directement à Espace privé à partir de l'écran verrouillé en utilisant un mode de déverrouillage ou une empreinte digitale, le mode de déverrouillage pour Espace privé doit être du même type que celui de l'espace d'utilisation principal, mais doit être différent, sinon il vous sera impossible d'accéder à Espace privé depuis l'écran verrouillé.

Activation d'Espace privé


Vous redoutez que des informations sensibles soient vues par vos amis et collègues lorsque vous leur montrez des photos ou d'autres éléments sur votre Téléphone ? Espace privé vous offre la possibilité de stocker vos informations confidentielles dans un emplacement privé sur votre appareil, dont l'accès est conditionné par un mot de passe ou la reconnaissance d'empreintes digitales.


-  Vous pouvez ajouter jusqu'à trois comptes utilisateurs à Téléphone et **Espace privé** sur votre **Utilisateurs**. Si vous avez déjà ajouté trois comptes utilisateurs sous **Paramètres > Comptes & utilisateurs > Utilisateurs > Créer un compte utilisateur**, vous ne pouvez plus ajouter d'utilisateurs dans **Espace privé**.

Activation d'Espace privé : si vous utilisez Espace privé pour la première fois, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Activer**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer votre Espace privé.




-  Vous ne pouvez créer qu'un seul Espace privé.

Passer rapidement de l'espace d'utilisation principal à Espace privé : depuis l'écran verrouillé, vous pouvez rapidement naviguer entre les espaces à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Après le redémarrage de votre Téléphone, vous êtes tout d'abord invité à accéder à l'espace d'utilisation principal en introduisant votre mot de passe. Vous pourrez ensuite naviguer entre les espaces depuis votre écran verrouillé.

Accéder à Espace privé : vous pouvez accéder à Espace privé directement à partir de l'écran verrouillé à l'aide de vos empreintes digitales ou de votre mot de passe. Vous pouvez également ouvrir  **Paramètres**, dans l'espace d'utilisation principal, puis aller à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Se connecter** pour accéder à votre Espace privé.


Quitter Espace privé : lorsque vous quittez votre Espace privé, toute la mémoire système utilisée par Espace privé est libérée. Vous pourrez revenir à votre Espace privé dès que vous le souhaitez. Pour quitter Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Quitter**.

Supprimer Espace privé : la suppression d'Espace privé entraînera la suppression permanente et irréversible de toutes les applications et données stockées dans votre Espace privé. Vous pouvez supprimer votre Espace privé des manières suivantes :

- Depuis l'espace d'utilisation principal, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**, ensuite touchez  > **Supprimer Espace privé**.
- Depuis Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Effacer**.


Dissimuler l'accès à Espace privé


Vous souhaitez que votre Espace privé ne soit pas décelable par les autres ? Vous pouvez dissimuler l'accès à votre Espace privé dans l'espace d'utilisation principal, le rendant ainsi invisible et confidentiel.

Après avoir accédé à votre Espace privé, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé** et activez **Dissimulation d'Espace privé**. Après avoir dissimulé l'accès à votre Espace privé, vous pouvez y accéder en utilisant votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage de l'écran dédié.

Transférer des fichiers entre votre espace privé et votre espace d'utilisation principal

Vous souhaitez transférer rapidement des photos, de la musique ou des vidéos privées vers votre espace privé, ou au contraire de votre espace privé vers votre espace d'utilisation principal ?


- 1 Une fois dans votre espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**.
- 2 Touchez **De l'espace principal vers Espace privé** ou **D'Espace privé vers l'espace principal**.
- 3 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner les fichiers et les transférer vers l'emplacement cible.




 Les fichiers stockés sur votre appareil ou sur la carte mémoire peuvent être transférés de votre espace d'utilisation principal vers votre espace privé, mais seuls les fichiers stockés localement sur votre appareil peuvent être transférés de votre espace privé vers votre espace d'utilisation principal. Cela est dû au fait que les cartes mémoire sont bloquées dans l'espace privé. Les fichiers stockés dans le cloud ne peuvent pas être transférés entre votre espace privé et votre espace d'utilisation principal. Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes mémoire.

Par défaut, les fichiers image transférés sont stockés dans **Galerie > Shared images**, les fichiers vidéo dans **Galerie > Shared videos**, et les fichiers audio dans **Fichiers > Stockage interne > Move files > Shared audio**.

Transfert de vos données d'Espace privé vers votre nouvel appareil


Vous pouvez cloner votre Espace privé pour transférer rapidement vos fichiers privés vers un autre appareil.

-  • Avant le transfert de vos données, assurez-vous que l'espace de stockage restant du nouvel appareil est suffisant.
- Vous pouvez transférer les données suivantes d'un appareil à un autre : images, fichiers audio et vidéo.


- 1** Accédez à Espace privé sur votre nouvel appareil et ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Clonage d'espace > Ceci est le téléphone de destination** afin de générer un code QR.
 - 2** Accédez à Espace privé sur votre ancien appareil et ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Clonage d'espace > Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour scanner le code QR affiché sur votre nouvel appareil. Vous avez aussi la possibilité de connecter manuellement votre ancien appareil au hotspot Wi-Fi de votre nouvel appareil. Une fois la connexion établie, sélectionnez et transférez les données de votre ancien appareil vers le nouveau.
-  Vous pouvez annuler le transfert de fichiers à tout moment au cours du processus et le poursuivre lorsque vous rétablissez une connexion.



Réinitialiser le mot de passe de votre espace privé

Trop de mots de passe à mémoriser ? Impossible d'entrer dans mon espace privé sans mot de passe ? Définissez une question de sécurité qui vous permettra, en cas d'oubli du mot de passe de votre espace privé, de réinitialiser rapidement ce dernier en répondant simplement à la question de sécurité.




Activer la fonctionnalité Question de sécurité : Une fois dans votre espace privé, ouvrez  **Paramètres**, puis accédez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**. Touchez **Protection mode de déverrouillage** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour saisir les mots de passe de votre espace d'utilisation principal et de votre espace privé afin d'accéder à l'écran de la questions de sécurité.

Définir votre question de sécurité : touchez Question de sécurité et sélectionnez l'une des questions de sécurité prédéfinies ou créez-en une vous-même. Entrez la réponse à la question de sécurité et touchez **Terminer** pour activer la fonctionnalité Question de sécurité.

-  Après avoir activé la fonctionnalité Question de sécurité, vous pouvez également modifier la question de sécurité et sa réponse.


Modifier le mot de passe de votre espace privé : Accédez à l'espace d'utilisation principal, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**. Touchez  > **Supprimer Espace privé**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour saisir le mot de passe de


votre espace d'utilisation principal et la réponse à la question de sécurité ; ensuite, définissez le mot de passe de votre espace privé.

-  Vous ne pouvez réinitialiser dans l'espace d'utilisation principal le mot de passe de l'espace privé qu'après avoir défini la question de sécurité dans votre espace privé.
-  **Si l'accès à Espace privé est masqué et qu'il vous est impossible d'accéder à l'écran de réinitialisation de l'espace privé** : Accédez à l'espace d'utilisation principal et ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Autres paramètres > Afficher tous les paramètres**, puis touchez **OK** afin d'afficher l'accès à Espace privé.


Activer le verrouillage des applications


Le verrouillage d'applications vous permet de définir un mot de passe pour vos applications importantes. Quand vous redémarrez votre appareil ou quand vous déverrouillez l'écran, vous êtes invité à saisir votre mot de passe de verrouillage d'applications quand vous ouvrez ces dernières. Le verrouillage d'applications renforce la protection de vos informations privées et empêche tout accès non autorisé aux applications importantes de votre appareil.

Activer le verrouillage des applications : Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Verrouillage des applications**. Quand vous activez le verrouillage d'applications pour la première fois, définissez le mot de passe et la question de protection du mot de passe, puis entrez dans le verrouillage d'applications. Dans l'écran Verrouillage des applications, activez le verrouillage pour les applications que vous souhaitez protéger. Lorsque vous accédez pour la première fois à une application verrouillée, vous devez saisir votre mot de passe. Si vous avez oublié le mot de passe, touchez **Code oublié**, saisissez la réponse à la question de protection du mot de passe, puis redéfinissez votre mot de passe. Si vous n'avez pas défini de protection du mot de passe, l'option **Code oublié** est indisponible.

-  Si vous avez défini une empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil et que vous ouvrez le verrouillage d'applications pour la première fois, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour associer votre empreinte digitale et la reconnaissance faciale et faciliter ainsi le déverrouillage des applications.

Modifier le mot de passe de verrouillage des applications et la protection par mot de passe :

Touchez  dans l'écran Verrouillage d'applications, puis touchez **Modifier le code** ou **Modifier la protection du code** pour modifier le mot de passe de verrouillage d'applications ou la protection par mot de passe.


-  Si vous entrez un mauvais mot de passe cinq fois de suite pour accéder au verrouillage d'applications, votre appareil restera verrouillé durant une minute. Réessayez après une minute. Si vous entrez encore un mauvais mot de passe trois fois de suite, vous devrez attendre 10 minutes pour réessayer de déverrouiller l'appareil.

Plus de paramètres de sécurité

Présentation de Trousseau d'accès

Compte tenu du fait que vous installez de plus en plus d'applications, vous pouvez trouver difficile de vous souvenir de tous vos noms d'utilisateur et mots de passe. Trousseau d'accès peut aider à résoudre ce problème en enregistrant automatiquement vos noms d'utilisateur et mots de passe, et, en y associant une image en 3D de votre visage, votre empreinte digitale et le mode de déverrouillage de l'écran, vous aider à vous connecter aux applications de façon sécurisée et pratique.


Trousseau d'accès propose les fonctions suivantes :

- **Connexion quotidienne aux applications sur l'appareil** : la première fois que vous téléchargez une application, ou que vous vous y reconnectez après vous en être déconnecté, Trousseau d'accès enregistre votre nom d'utilisateur et mot de passe, et associe le mot de passe à une image de votre visage, une empreinte digitale ou le mode de déverrouillage de l'écran. Lorsque vous vous connectez à nouveau à l'application, vous aurez simplement à utiliser l'une des méthodes cryptées associées pour saisir automatiquement le mot de passe, ce qui vous aide à vous connecter de façon sécurisée et pratique.
 - **Connexion aux applications de l'appareil après avoir changé d'appareil** : alors que vous remplacez votre appareil par un nouveau, il est possible que vous ayez enregistré vos noms d'utilisateur/mots de passe de connexion à diverses applications via Trousseau d'accès sur votre ancien appareil. Une fois le clonage du téléphone terminé, vous pouvez directement utiliser votre visage, votre empreinte digitale ou le mode de déverrouillage de l'écran pour saisir automatiquement le mot de passe et vous connecter aux applications de façon sécurisée et pratique.
-  Noms d'utilisateurs et mots de passe sont cryptés dans le matériel de l'appareil et stockés localement. Ils ne sont pas accessibles par des tierces-parties, Huawei inclus.

Utiliser l'archivage des mots de passe

L'archivage des mots de passe enregistre et saisit vos mots de passe, ce qui vous permet de vous connecter aux applications de votre appareil en toute simplicité et sécurité.

Activer ou désactiver l'archivage des mots de passe : L'archivage des mots de passe est activé par défaut. Après avoir mis votre appareil à jour, activez l'archivage des mots de passe en procédant comme suit :

- 1 Saisissez le mot de passe de déverrouillage pour accéder aux paramètres de l'archivage des mots de passe. Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Trousseau d'accès**.
- 2 Saisissez votre mot de passe de déverrouillage pour accéder à l'écran **Trousseau d'accès**.
- 3 Activez le **Trousseau d'accès**. Lorsque vous vous connectez à une application pour la première fois ou après vous être déconnecté, touchez **ENREGISTRER** ; votre nom d'utilisateur et votre mot de passe seront enregistrés. Lors de votre connexion suivante, utilisez la méthode choisie, par

exemple le déverrouillage facial, pour saisir automatiquement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe afin de vous connecter à l'application.

- 4 Activer ou désactiver **Paramètres de saisie automatique** pour des applications individuelles. Si la fonctionnalité de remplissage automatique est activée pour une application, vous pouvez utiliser la reconnaissance faciale ou par empreintes digitales ou le mot de passe de déverrouillage pour saisir le mot de passe lorsque vous vous connectez. Si cette fonction est désactivée, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe devront être entrés manuellement.

Sauvegarde et restauration

Sauvegarde des données : prévenir la perte de vos données


Vous êtes inquiet de perdre des données importantes de votre Téléphone ? Protégez-vous contre la perte de données grâce aux sauvegardes de données régulières.



Vous pouvez sauvegarder les données de votre Téléphone de l'une des façons suivantes :

- **Vers une carte NM** : si votre Téléphone prend en charge les cartes NM (carte mémoire nano), vous pouvez sauvegarder vos données vers la carte NM (carte mémoire nano) à tout moment pour éviter d'en perdre.
 - Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes NM (cartes nano-mémoire).
 - Insérez la carte NM (carte mémoire nano) dans l'emplacement 2. Vous pouvez acheter une carte NM (carte mémoire nano) sur ou dans les magasins Huawei.
- **Vers un appareil de stockage USB** : à l'aide d'un câble OTG USB, vous pouvez brancher un appareil de stockage USB à votre Téléphone et y sauvegarder vos données importantes.
- **Vers votre ordinateur ou des appareils de stockage NAS** : en utilisant la recherche Wi-Fi pour détecter des dossiers partagés sur le même réseau Wi-Fi, vous pouvez sauvegarder les données importantes de votre Téléphone, telles que des images ou des fichiers volumineux, vers votre ordinateur ou des appareils domestiques NAS pour prévenir la perte de données et libérer de l'espace sur votre Téléphone.

Sauvegarder de données sur un appareil de stockage USB

Si vous manquez d'espace de stockage sur votre appareil ou que vous souhaitez sauvegarder des données importantes sur un appareil de stockage externe, vous pouvez connecter votre appareil à un appareil de stockage USB grâce à un câble USB vers OTG, puis sauvegarder vos données sur cet appareil de stockage. Les appareils de stockage USB compatibles avec votre appareil sont les clés USB, les lecteurs de cartes et les appareils dans lesquels une carte SD est insérée.


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe > Périphérique de stockage USB**, puis touchez **SAUVEGARDER** dans l'écran **Sélectionner des données**, sélectionnez les données à sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.

 Vous pouvez aller à  > **Cryptage de sauvegarde** > **Cryptage des sauvegardes** pour activer **Cryptage de sauvegarde** dans la page des sauvegardes, puis définir un mot de passe lorsque vous y êtes invité. Le mot de passe vous servira lorsque vous voudrez restaurer les fichiers ultérieurement. N'oubliez jamais votre mot de passe de sauvegarde ou définissez des questions de sécurité qui vous aideront à vous en souvenir au cas où vous n'arriveriez pas à récupérer vos fichiers de sauvegarde sans lui.


Réinitialiser votre Téléphone

Si la vitesse de fonctionnement de votre Téléphone ralentit en raison d'une accumulation de fichiers cache et résiduels, vous pouvez réinitialiser votre Téléphone afin de supprimer totalement les fichiers mis en cache et restaurer les paramètres d'usine de l'appareil.


Restaurer les paramètres réseau : cette opération restaure les paramètres Wi-Fi, du réseau de données mobiles et Bluetooth, y compris les informations de partage de connexion via point d'accès Wi-Fi et celles d'association par Bluetooth. Elle ne va pas modifier les autres paramètres de votre appareil ni supprimer quelque donnée ou fichier que ce soit.

Tout d'abord, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système** > **Réinitialisation** > **Réinitialiser les paramètres réseau**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

Restaurer tous les paramètres : cette opération restaure les paramètres réseau d'origine de votre appareil et les modes de déverrouillage de l'écran ; efface les données relatives à votre visage et supprime les empreintes digitales enregistrées. Elle ne réinitialise cependant pas les paramètres de la fonction Détecteur de Téléphone ou l'Identifiant Huawei ID, ni ne supprime quelque donnée ou fichier que ce soit.


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système** > **Réinitialisation** > **Restaurer tous les paramètres**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.



Restaurer les valeurs d'usine : cette opération supprime toutes les données disponibles dans la mémoire et le stockage de votre appareil, y compris vos paramètres de compte, les paramètres système, les données des applications, les applications installées, la musique, les documents et les images. Ce faisant, cette opération restaure votre Téléphone dans sa configuration initiale de sortie d'usine. Sauvegardez vos données avant de restaurer les valeurs d'usine sur votre appareil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système** > **Réinitialisation** > **Restaurer les valeurs d'usine**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, saisissez, le cas échéant, le mode de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

Sauvegarde de données par les dossiers partagés vers votre ordinateur ou des périphériques NAS de votre domicile

Sur votre appareil, vous avez des données importantes, des photos, ou de gros fichiers ? Vous pouvez sauvegarder ces données vers un ordinateur ou vers un périphérique NAS domestique en utilisant un dossier partagé. Cela vous évitera de perdre des données et libérera de l'espace de stockage sur votre appareil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Sauvegarde & restauration > Stockage externe > Dossier partagé** et touchez **Rechercher des dossiers partagés**. Une fois que, via la recherche Wi-Fi, votre appareil a détecté des PC ou des périphériques NAS sur le même réseau, touchez l'un de ces dispositifs pour y accéder et ajouter son dossier partagé. Ensuite, touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez dans **Sélectionner des données** les données à sauvegarder et touchez **Sauvegarder**.


 Vous pouvez toucher  > **Cryptage de sauvegarde > Cryptage des sauvegardes** pour activer **Cryptage de sauvegarde** dans la page des sauvegardes, puis définir un mot de passe lorsque vous y êtes invité. Le mot de passe vous servira lorsque vous voudrez restaurer les fichiers ultérieurement. N'oubliez jamais votre mot de passe de sauvegarde ou définissez des questions de sécurité qui vous aideront à vous en souvenir au cas où vous n'arriveriez pas à récupérer vos fichiers de sauvegarde sans lui.

Wi-Fi et Réseau

Wi-Fi

Introduction à Wi-Fi+

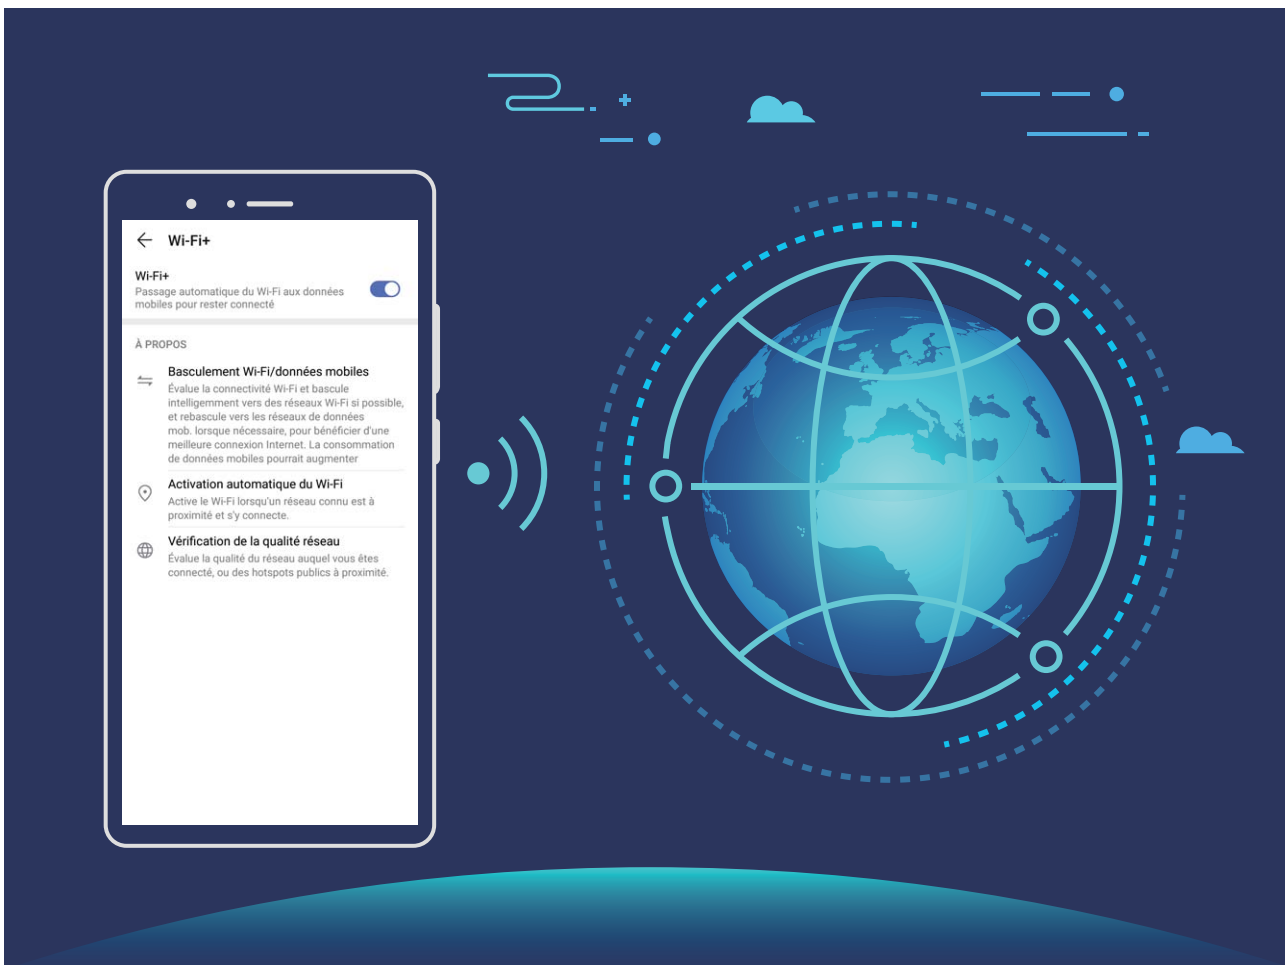

Wi-Fi+ se connecte de manière intelligente aux réseaux Wi-Fi afin d'éviter la consommation de données mobiles. Lorsque votre appareil détecte un réseau Wi-Fi connu ou ouvert, Wi-Fi+ active automatiquement le Wi-Fi et connecte l'appareil à ce réseau. Par ailleurs, votre appareil sélectionne automatiquement le réseau optimal de la zone pour établir la meilleure connexion Internet.



Une fois que vous aurez activé Wi-Fi+, votre appareil va :

- **Automatiquement sélectionner le réseau optimal et s'y connecter** : Automatiquement sélectionnez et connectez-vous à des réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, à des réseaux ouverts ou à votre réseau de données mobiles, en fonction de l'intensité du signal à l'endroit où vous vous trouvez.

i Les icônes de la barre d'état vous permettent de visualiser l'état de la connexion :


- L'icône  indique que votre appareil est connecté à Internet par le Wi-Fi.
- L'icône , située en bas à gauche de la barre de signal, indique que votre appareil est connecté à Internet via les données mobiles.

- **Activer automatiquement le Wi-Fi** : Selon les réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, le Wi-Fi sera automatiquement activé dans des endroits spécifiques. Cela empêchera votre appareil d'être en permanence à la recherche de nouveaux réseaux.
- **Évaluer la qualité des réseaux disponibles** : Évaluez les points d'accès réseau actuellement disponibles et empêchez votre appareil de se connecter automatiquement aux réseaux sans connexion Internet.

Se connecter au Wi-Fi

En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez économiser sur la connexion aux données mobiles.

- i** Pour prévenir des situations risquées pour la sécurité (comme l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

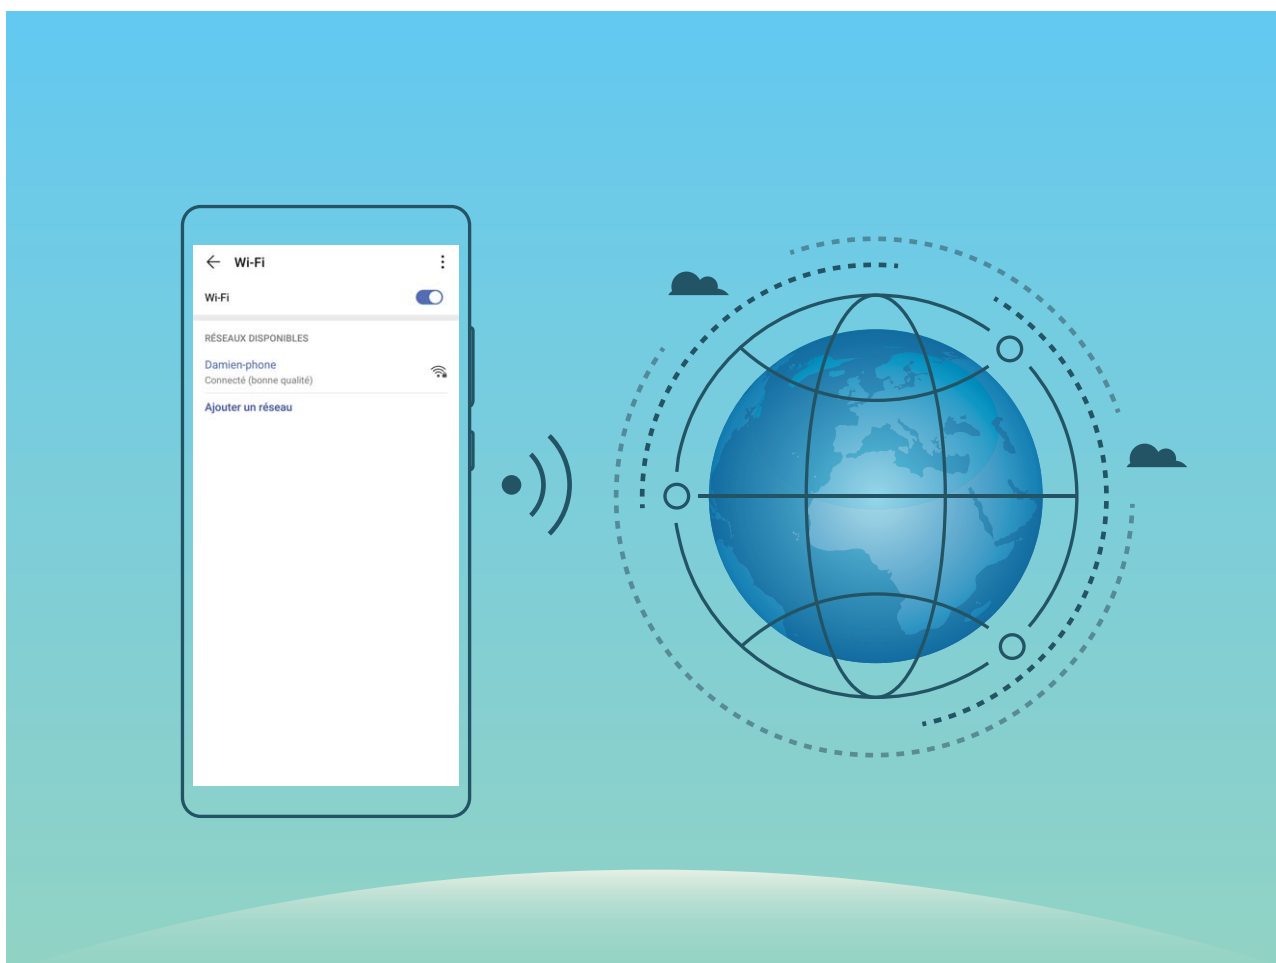


Se connecter à un réseau Wi-Fi : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Touchez un réseau Wi-Fi pour y accéder, et saisissez-en le mot de passe d'accès pour


terminer le processus d'authentification ainsi que requis. Alternativement, faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un point d'accès sans fil en saisissant un nom et mot de passe.

Transférer des données via Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct permet de transférer rapidement des données entre des appareils Huawei. Wi-Fi Direct est plus rapide que le Bluetooth et ne nécessite aucune association d'appareils. Il convient mieux au transfert de gros fichiers sur de courtes distances.



Envoyer des fichiers avec Wi-Fi Direct : Ouvrez  **Fichiers**, a sur le fichier que vous voulez envoyer et allez à **Plus > Partager > Wi-Fi Direct**. Lorsqu'un autre appareil est détecté, touchez son nom pour créer la connexion et commencer le transfert de fichiers.

Recevoir des fichiers avec Wi-Fi Direct : Activez **Wi-Fi**. Dans l'écran des paramètres Wi-Fi, touchez  **> Wi-Fi Direct** pour activer la détection. Lorsque vous recevrez un avis de fichier entrant, touchez **Accepter** pour commencer le transfert. Le fichier reçu sera enregistré sous **Fichiers** dans le dossier **Wi-Fi Direct** par défaut.

Activation ou désactivation de Wi-Fi+


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi >  > Wi-Fi+** et sélectionnez activer ou désactiver **Wi-Fi+**.

- i • Après activation de Wi-Fi+, votre Téléphone se connectera automatiquement au réseau optimal disponible.
- En fonction de l'intensité du signal Wi-Fi+ dans votre zone, ce mode pourra automatiquement basculer vers votre réseau de données mobiles. Notez que l'utilisation des données mobiles pour télécharger ou regarder des vidéos ou des fichiers volumineux peut entraîner des frais supplémentaires d'utilisation de données. Pour éviter d'encourir des frais de données excessifs, souscrivez à un forfait de données approprié.
- Lorsque le mode Wi-Fi+ est activé, et ce quand bien même le Wi-Fi est désactivé manuellement, l'appareil peut automatiquement basculer vers un réseau Wi-Fi viable dès qu'il en détecte un auquel vous vous êtes précédemment connecté.


Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1** Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2** Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3** Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.
- 4** Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.

Se connecter à l'aide de données mobiles


- i Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.
- 1** Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2** Touchez  pour activer les données mobiles.
 - i Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles afin d'économiser votre batterie et de réduire l'utilisation de données.


Partager votre réseau mobile avec d'autres appareils



Il vous reste des données mobiles à la fin du mois ? Vous pouvez les partager avec vos amis.





Vous pouvez utiliser un point d'accès Wi-Fi ou le Bluetooth pour partager vos données mobiles avec d'autres appareils.

Utiliser un point d'accès Wi-Fi pour partager des données mobiles : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet > Via Wi-Fi > Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Définissez le nom du point d'accès Wi-Fi, le type de cryptage et le mot de passe du point d'accès Wi-Fi, puis touchez **Enregistrer** et activez le point d'accès pour pouvoir l'utiliser.

 **Vous craignez que d'autres appareils aient un accès illimité aux données de votre point d'accès ?** Dans l'écran **Via Wi-Fi**, touchez **Limiter les données consommées** pour définir une limite de partage de données par session. Lorsque cette limite sera atteinte, votre appareil désactivera automatiquement le partage du point d'accès.

Utiliser le Bluetooth pour partager des données mobiles : Pour pouvoir utiliser le Bluetooth afin de partager vos données mobiles, vous devez commencer par établir une connexion Bluetooth entre appareils. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet** et activez **Via Bluetooth**. Dans l'écran **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté de l'appareil associé, puis activez **Accès Internet** pour établir une connexion Internet et partager vos données mobiles.


Utiliser un câble USB pour partager des données mobiles : Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet** et activez **Via USB** pour commencer à partager vos données mobiles.


-  Selon le système d'exploitation, vous devrez peut-être installer des pilotes ou établir la connexion réseau requise sur votre ordinateur avant d'utiliser cette fonction. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide du système d'exploitation de votre ordinateur.

Applications et notifications

Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social

Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Téléphone sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.


 La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications avant d'utiliser cette fonctionnalité.


Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Applications** > **Application jumelle** et activez Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en fonction de vos besoins. Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.

Son et affichage

Paramétrer le mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger bloque les appels d'étrangers et seuls les appels et messages et des contacts choisis sont notifiés.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sons > Ne pas déranger**. Activez **Ne pas déranger**, puis touchez **Options du mode Ne pas déranger** et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Autoriser les appels et messages des contacts importants** : Sélectionnez **Par une interruption prioritaire**, puis touchez **Définir les interruptions prioritaires** pour définir les contacts desquels vous souhaitez recevoir les appels et messages.
 - **Autoriser les alarmes** : Sélectionnez **Par une alarme** pour n'autoriser que les alarmes.
 - **Interdire toutes les interruptions** : Sélectionnez **Ne pas du tout déranger** pour interdire toute sonnerie/vibration, et empêcher que l'écran ne s'allume pour les appels entrants, messages et alarmes.
-  • Certaines applications tierces pourraient continuer à générer une sonnerie lorsque le mode Ne pas déranger est activé. Si c'est le cas, configurez leurs paramètres pour mettre en silence les notifications de ces applications.


Règle basée sur une période de temps : Empêche les interruptions à des moments définis, tels que weekends et soirées. Touchez **Basée sur une période de temps** pour définir la période de temps et l'intervalle de répétition, puis activez le bouton **Basée sur une période de temps**.



Règle basée sur un évènement : Empêche les interruptions pendant les réunions et autres évènements. Touchez **Basée sur un évènement** pour activez le mode **Ne pas déranger** pendant les évènements de l'agenda.


Paramètres du son


Configuration de vos paramètres de son

Lorsque vous regardez des films ou que vous jouez à des jeux, votre appareil passe automatiquement en son stéréo pour améliorer votre expérience audio. Vous pouvez également définir des sonneries et des rappels audio pour des scénarios différents.

Régler le volume du système : Appuyez sur un bouton de volume ou déplacez le curseur pour rapidement ajuster le volume du fichier multimédia. Touchez  pour afficher l'écran de paramétrage du son. Vous pouvez alors régler le volume de la sonnerie, du fichier multimédia et de l'alarme.

 Vous pouvez également régler le volume dans les paramètres du système. Ouvrez  **Paramètres**, touchez **Sons** et faites glisser le curseur pour ajuster le volume.

Basculer entre le son, les vibrations et le mode silencieux : Faites glisser vers le bas à partir de la barre d'état et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour alterner rapidement entre les modes **Son**, **Silencieux** et **Vibreur**.


Activer les tonalités du clavier et des notifications : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sons** > **Plus de paramètres pour le son** pour activer ou désactiver les tonalités du clavier et des notifications.

Régler votre Téléphone en mode silencieux : Dans l'écran **Sons**, activez **Mode silencieux**. Après avoir activé **Mode silencieux**, activez **Vibration en mode silencieux**. Désormais, lorsque vous recevrez un appel entrant, votre écran s'allumera et votre appareil se mettra à vibrer.

Personnaliser votre sonnerie et la tonalité de vos notifications : Dans l'écran **Sons**, sélectionnez une sonnerie personnalisée ou utilisez le **Son de notification**.

Configurer des vidéos comme sonneries


Si vous en avez assez des sonneries classiques des appels entrants, vous pouvez définir une vidéo comme sonnerie d'appels.

Ouvrez **Clavier**, allez à  > **Paramètres** > **Sonnerie**, touchez **Sonneries vidéo** et sélectionnez une vidéo.

Plus de paramètres d'affichage

Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées

Touchez et maintenez l'icône d'une application pour afficher un menu des fonctionnalités fréquemment utilisées et y accéder rapidement. Vous pouvez toucher et maintenir une fonctionnalité et la faire glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci.

 Si vous touchez et maintenez une icône d'application et qu'un raccourci n'est pas créé, cela signifie que l'application ne prend pas en charge les raccourcis sur l'écran d'accueil.


Accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder. Chaque application prend en charge au maximum 4 fonctionnalités fréquemment utilisées. Elles sont présélectionnées par l'application et ne peuvent pas être changées. Par exemple, pour prendre un selfie, touchez et maintenez l'icône d'Appareil photo, puis touchez **Selfie** dans le menu pop-up.

Ajouter des raccourcis sur votre écran d'accueil : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu. Touchez et maintenez la fonctionnalité souhaitée puis faites-la glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci. Par exemple, vous pouvez ajouter un raccourci vers la fonctionnalité de selfie d'appareil photo pour pouvoir rapidement y accéder.

Modifier les paramètres d'affichage

Modifiez la taille de police et réglez la luminosité de l'écran qui convient à vos besoins.


Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Affichage**. Ce menu permet :

- **Affichage plein écran** : Allez à **Plus de paramètres d'affichage** > **Affichage plein écran** pour afficher l'application en plein écran lorsque c'est nécessaire.
- **Configurer les paramètres d'affichage de l'encoche** : Touchez **Plus de paramètres d'affichage** > **Encoche** pour configurer les paramètres d'affichage de l'encoche.
- **Modifier la taille du texte et des images** : Touchez **Taille de police et d'affichage** et sélectionnez un mode d'affichage qui convient à vos besoins.
- **Activer la rotation automatique de l'écran** : Allez à **Plus de paramètres d'affichage** > **Rotation automatique de l'écran** pour activer la rotation automatique. Vous pouvez également faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, et activer ensuite .
- **Régler la température de couleur** : Allez à **Couleur & confort des yeux** > **Mode & température de couleur**. Vous pouvez sélectionner les options **Par défaut**, **Chaude** ou l'option **Froide** recommandée par le système. Vous pouvez également toucher n'importe où dans le cercle ou faire glisser la tache pour régler manuellement la température de couleur.
- **Régler automatiquement la résolution de l'écran** : Touchez **Résolution de l'écran** et activez **Résolution intelligente**. L'appareil va régler automatiquement la résolution de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.
- **Activer les économiseurs d'écran pendant un rechargement en mode Veille** : Allez à **Plus de paramètres d'affichage** > **Économiseur d'écran** et activez **Économiseur d'écran**. Vous pouvez définir **Source d'images** et **Durée d'affichage**. Une fois le réglage terminé, votre appareil affichera un diaporama de vos photos lorsqu'il sera en train d'être rechargé et qu'il passe en mode Veille.
- **Paramétrer l'affichage de davantage d'informations dans la barre d'état** : Touchez **Plus de paramètres d'affichage**. Selon vos préférences, vous pouvez activer **Affichage du nom de l'opérateur** ou **Affichage de la vitesse de connexion au réseau**.

Stockage

Activer le nettoyeur du stockage


Votre Téléphone pourrait fonctionner plus lentement avec le temps à cause de l'espace de stockage de plus en plus important utilisé. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances système et s'assurer que votre Téléphone fonctionne de façon plus fluide.

Ouvrez  **Gestionnaire**, touchez **NETTOYER** et nettoyez la mémoire et le cache sur la base des résultats d'analyse pour améliorer les performances de votre appareil. Si l'espace de stockage est toujours réduit, vous pouvez réaliser un nettoyage approfondi sur la base des résultats d'analyse et des recommandations de nettoyage.

Assistance intelligente

Accéder aux fonctions de l'appareil depuis n'importe où grâce au dock de navigation

Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre appareil. Vous pouvez activer la fonction Dock de navigation de votre appareil pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser votre appareil d'une seule main de manière tout à fait confortable.


Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : Appuyez quelques instants sur le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.

Systeme


Changer de méthode de saisie


Vous pouvez changer à votre gré de méthode de saisie sur votre appareil.

Passer à un autre mode de saisie : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Systeme** > **Langue & saisie** > **Clavier par défaut** et sélectionnez une méthode de saisie.

Activer la correction des couleurs

Le paramètre de correction des couleurs permet à votre appareil de compenser les effets du daltonisme.


 Lorsque la correction des couleurs est activée, les utilisateurs avec une vision normale des couleurs peuvent avoir du mal à voir certaines couleurs.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** > **Correction des couleurs** et activez **Correction des couleurs**. Touchez **Mode de correction** pour sélectionner le mode de correction des couleurs souhaité.

Paramètres généraux

Changer la langue du système

Vous voulez changer la langue du système de votre Téléphone ? Cela peut se faire en toute simplicité.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Systeme** > **Langue & saisie** > **Langue** et sélectionnez la langue souhaitée pour le système. Si vous ne trouvez pas votre langue dans la liste proposée, touchez **Ajouter une langue** pour ajouter votre langue.


Définir l'heure et la date du système

Lorsque vous voyagez à l'étranger, ou changez de carte SIM, votre Téléphone affichera automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau de téléphonie mobile local. Vous pouvez aussi ajuster l'heure et la date manuellement, modifier le format de l'heure ou définir deux horloges sur votre écran verrouillé.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Systeme** > **Date & heure**. Dès lors, vous pouvez :


- **Modifier l'heure et la date** : Activez **Définition automatique** pour synchroniser l'heure et la date de votre Téléphone avec votre réseau de téléphonie mobile. Désactivez **Définition automatique** pour définir l'heure et la date manuellement.
- **Modifier votre fuseau horaire** : Activez **Définition automatique** pour synchroniser le fuseau horaire de votre Téléphone avec votre réseau de téléphonie mobile. Désactivez **Définition automatique** pour définir votre fuseau horaire manuellement.


- **Changer le format de l'heure** : Activez **Format 24 heures** pour passer au format horaire sur 24 heures. Désactivez **Format 24 heures** pour passer au format horaire sur 12 heures.
- **Définir deux horloges sur l'écran verrouillé** : Si vous êtes à l'étranger, votre Téléphone affichera automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau de téléphonie mobile local. Vous pouvez activer **Double horloge** et définir **Ville de résidence** pour afficher deux horloges sur votre écran verrouillé : l'une présentant l'heure locale et l'autre celle de votre pays de résidence.

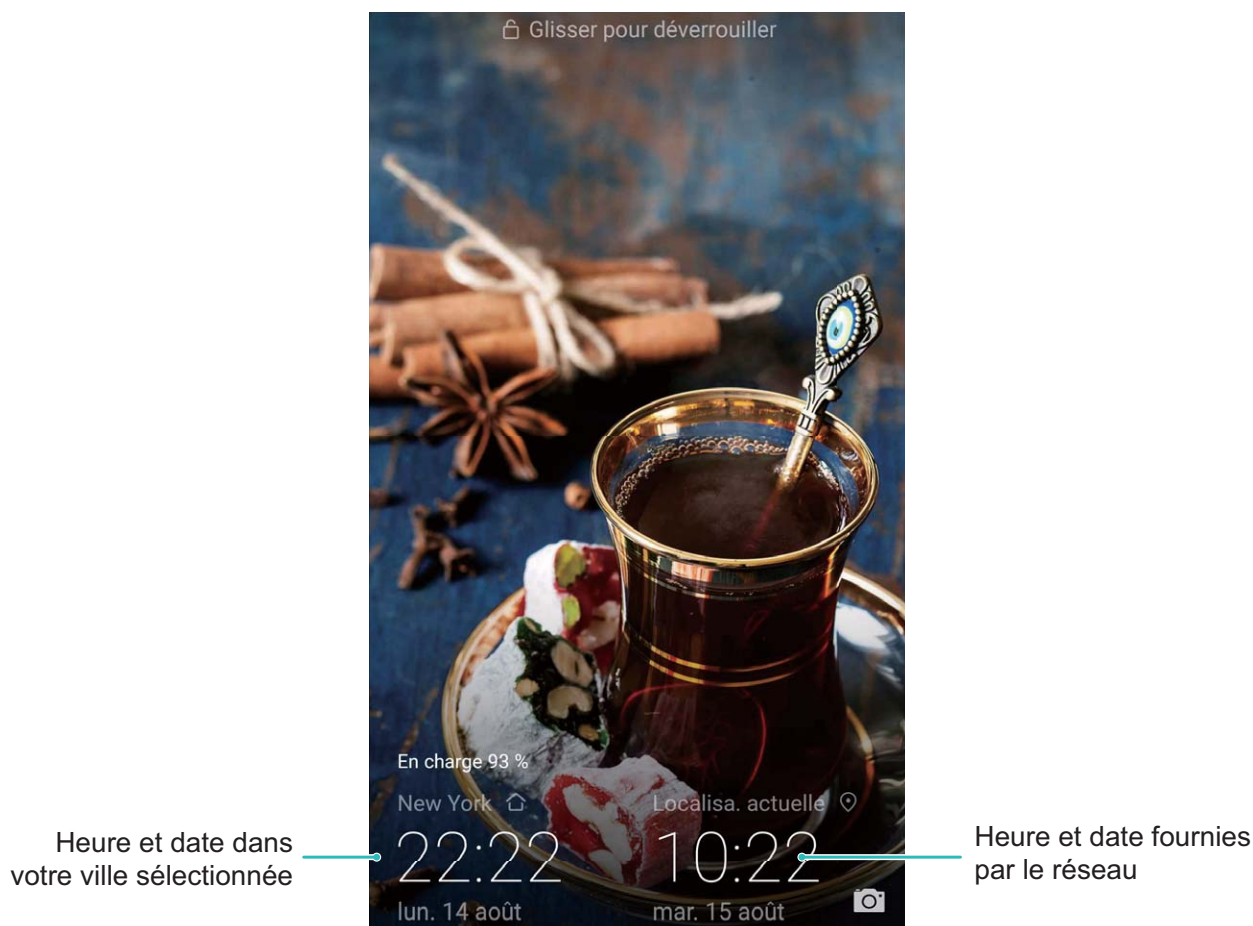

Voir le statut de la mémoire et du stockage

Vous êtes incertain de la mémoire et du stockage disponibles après avoir utilisé votre Téléphone pendant un certain temps ? Vous pouvez accéder aux informations relatives à la mémoire et au stockage de votre Téléphone afin d'en contrôler l'utilisation et décider de faire, le cas échéant, un nettoyage.

 Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes microSD.


Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Stockage** pour consulter l'utilisation de la mémoire et libérer de l'espace de stockage dans les temps si nécessaire.

Nettoyer de l'espace (recommandé) : si vous sélectionnez **NETTOYER**, vous pouvez voir les détails d'utilisation des applications. En fonction des résultats d'analyse, vous pouvez aussi nettoyer manuellement le système ainsi que recommandé, ou spécifier les éléments à nettoyer.

Mises à jour

Faire une mise à jour en ligne

Votre Téléphone vous indiquera de télécharger et d'installer une mise à jour système lorsque disponible. La fonctionnalité de mise à jour en ligne vous permet de mettre à jour votre Téléphone de façon rapide et sécurisée.

-  Avant de faire une mise à jour en ligne, assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet. En effet, les mises à jour en ligne nécessitent une connexion à Internet. Faites la mise à jour de votre Téléphone via un réseau Wi-Fi pour éviter la facturation de frais de consommation de données mobiles.
- Assurez-vous que votre Téléphone dispose d'au moins 30 % de batterie pendant le processus de mise à jour.
- Évitez d'utiliser un logiciel non autorisé d'une tierce partie pour installer des mises à jour du firmware et du système. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de votre Téléphone ou la divulgation de vos informations personnelles. Pour de meilleurs résultats, mettez à jour votre système en utilisant la fonctionnalité de mise à jour en ligne ou apportez votre Téléphone au centre technique Huawei le plus proche.
- Sauvegardez toujours vos données avant de mettre à jour votre Téléphone afin d'éviter d'en perdre.
- Certaines applications tierces, telles que les applications bancaires ou les jeux, pourraient ne pas être compatibles avec la nouvelle version du système. Si c'est le cas, veuillez patienter que la nouvelle version de ces applications tierces soit lancée.

1 Ouvrez  **Paramètres**.

2 Allez à **Système > Mise à jour logicielle**.

Le processus de mise à jour peut prendre un certain temps. Évitez d'utiliser votre Téléphone en même temps. Votre Téléphone redémarrera automatiquement lorsque la mise à jour est terminée.

Mention légale

Mention légale


Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, HUAWEI et  sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Qualcomm® aptX™  et **Qualcomm® aptX™ HD**  sont des marques déposées de Qualcomm Inc.

(NASDAQ : QCOM).

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les

applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Sécurité des informations personnelles et des données

L'utilisation sur votre appareil de certaines fonctions ou d'applications tierces peut provoquer la perte d'informations personnelles et de données ou leur accès par d'autres personnes. Prenez les mesures suivantes pour protéger vos informations personnelles :

- Placez l'appareil en lieu sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.
- Verrouillez l'écran de l'appareil et définissez un mot de passe ou un motif de déverrouillage.
- Sauvegardez régulièrement les informations personnelles stockées sur votre carte SIM, sur votre carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil. Si vous changez d'appareil, pensez à déplacer ou supprimer les informations personnelles présentes sur l'ancien appareil.
- N'ouvrez pas de messages ou d'e-mails provenant d'étrangers, afin de protéger votre appareil contre toute infection par des virus.
- Lorsque vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, ne visitez pas de sites web susceptibles de présenter un risque pour la sécurité, afin d'éviter tout vol d'informations personnelles.
- Si vous utilisez des services comme le point d'accès Wi-Fi portable ou Bluetooth, définissez des mots de passe pour ces services afin d'empêcher les accès non autorisés. Désactivez ces services lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
- Installez des logiciels de sécurisation de l'appareil et effectuez régulièrement des recherches de virus.
- Ne vous procurez que des applications tierces provenant de sources légitimes. Toute application tierce téléchargée doit être examinée par un antivirus.
- Installez les logiciels ou les correctifs de sécurité proposés par Huawei ou par des fournisseurs autorisés d'applications tierces.
- L'utilisation de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour votre appareil risque d'endommager celui-ci ou de menacer vos informations personnelles. Nous vous recommandons de ne procéder à des mises à jour que via la fonction de mise à jour en ligne de votre appareil ou de ne télécharger que des packages de mise à jour officiels proposés par Huawei pour le modèle de votre appareil.
- Certaines applications requièrent et transmettent votre position géographique. Il en résulte qu'une tierce partie peut être en mesure de partager vos informations de géolocalisation.
- Certains fournisseurs d'applications tierces peuvent être amenés à collecter sur votre appareil des informations de détection et de diagnostics afin d'améliorer leurs produits et leurs services.

Obtenir de l'aide

Lisez le guide de démarrage rapide fourni avec votre téléphone.

Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone** > **Légal** pour lire les mentions légales.

Pour plus d'informations, consultez le site <http://consumer.huawei.com/en/>.

Informations supplémentaires

Pour plus d'informations, vous pouvez saisir le nom d'une fonctionnalité dans le champ de recherche de **Astuces**.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Remarque : Souvenez-vous du compte Google auquel votre téléphone s'est connecté en dernier. En effet, à l'occasion d'une réinitialisation aux valeurs d'usine non fiable, le mécanisme antivol de Google exigera que vous saisissiez, sur l'écran de navigation de démarrage, le compte Google auquel votre téléphone s'est connecté en dernier, cela à des fins de vérification d'identité. Votre téléphone ne peut s'allumer correctement que si la vérification d'identité a été concluante.

Veuillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: VCE-L22

EMUI 9.0.1_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

