

honor 10 Lite[®]

Guide de l'utilisateur

honor

Sommaire

Fonctionnalités passionnantes

Astuces d'utilisation en vedette	1
Plus de fonctionnalités	3

Nouvel appareil

Configuration du nouvel appareil	7
----------------------------------	---

Écran d'accueil

Barre de navigation	11
Utiliser des boutons raccourci pour activer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées	13
Panneau de notifications et barre d'état	13
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	16
Gestion de l'écran d'accueil	17

Contacts

Rechercher des contacts	21
Gestion des contacts	21

Numérotation

Fonctions basiques d'appel	24
VoLTE	25
Utiliser la fonctionnalité Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi) pour une nouvelle expérience d'appel	26

Message

Fonctions de base de la messagerie	27
------------------------------------	----

Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo	29
Mode Pro	31
Mode Light painting	33
Plus de modes de capture	38

Galerie

Gestion de photo	41
------------------	----

Gestion. tél.

Utiliser la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste	45
Gérer l'utilisation des données mobiles	45

Email

Ajouter des comptes e-mail	46
Gérer des comptes de messagerie	46

	Gérer les contacts de messagerie VIP	47
Agenda		
	Parcourir Agenda	48
Horloge		
	Utiliser l'application Horloge	49
Bloc-notes		
	Gérer vos notes pour garder vos dossiers en ordre	51
Connexion de l'appareil		
	Bluetooth	52
	NFC	54
	Huawei Share	57
Sécurité et vie privée		
	Déverrouillage par reconnaissance faciale	60
	Empreinte digitale	61
	Activer ou désactiver les services de localisation	64
	Activer le verrouillage des applications	65
	Protection améliorée des données : défendre votre vie privée	66
Sauvegarde et restauration		
	Réinitialiser votre Téléphone	67
Wi-Fi et Réseau		
	Wi-Fi	68
	Se connecter à Internet	71
	Partager votre réseau mobile avec d'autres appareils	71
Applications et notifications		
	Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social	74
Son et affichage		
	Paramétrer le mode Ne pas déranger	75
	Configuration de vos paramètres de son	75
	Plus de paramètres d'affichage	76
Stockage		
	Activer le nettoyeur du stockage	77
Assistance intelligente		
	Accès aux fonctions du Téléphone depuis n'importe quel emplacement grâce au dock de navigation	78
Systeme		

Accessibilité	79
Paramètres généraux	81
Mises à jour	
Faire une mise à jour en ligne	84
Mention légale	
Mention légale	85
Sécurité des informations personnelles et des données	87
Obtenir de l'aide	87



Fonctionnalités passionnantes

Astuces d'utilisation en vedette

Enregistrer vos données faciales en vue d'activer le déverrouillage par reconnaissance faciale


Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller rapidement votre Téléphone en le plaçant face à votre visage.



- ⚠ • Le déverrouillage par reconnaissance faciale est indisponible si le mot de passe de déverrouillage de l'écran n'a pas été saisi depuis au moins trois jours consécutifs ou si votre Téléphone a été verrouillé à distance ou redémarré.
- Lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre Téléphone, gardez les yeux ouverts et placez votre visage bien en face de votre Téléphone, en le tenant à une distance comprise entre 20 cm (7,87 po) et 50 cm (19,69 po). Pour favoriser la précision de l'analyse de vos données faciales, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou directement face à la lumière.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Reconnaissance faciale**, puis saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.
 -  Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, suivez les instructions à l'écran pour le faire. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe**.
- 2 Si vous avez sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil**, votre Téléphone allumera l'écran et reconnaîtra votre visage pour un déverrouillage automatique à chaque fois que vous soulevez votre Téléphone et le tiendrez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, désélectionnez cette option. Touchez **Enregistrer un visage**, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos données faciales.
- 3 Méthodes pour configurer le Déverrouillage par reconnaissance faciale :
 - **Déverrouiller directement** : allumez l'écran. Votre Téléphone procédera à la reconnaissance de vos données faciales et déverrouillera l'écran en cas de correspondance desdites données avec celles enregistrées dans le système.
 - **Faire glisser pour déverrouiller** : allumez l'écran. Après la reconnaissance par votre Téléphone de vos données faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre appareil.
 - **Affichage intelligent des notifications d'écran verrouillé** : si vous avez activé **Glisser pour déverrouiller** et **Notifications d'écran verrouillé intelligentes**, les informations de notification ne s'afficheront sur l'écran verrouillé que si votre Téléphone reconnaît les traits de votre visage.

- **Accéder au verrouillage des applications** : si vous activez **Déverrouillage des applications**, la fonction Déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet d'accéder aux applications, y compris à celles qui sont verrouillées.


Décrocher pour déverrouiller

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale**. Lorsque vous enregistrez vos données faciales, sélectionnez **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Une fois la configuration terminée, vous pouvez tout simplement lever votre Téléphone afin de déverrouiller l'écran sans mot de passe ni empreinte digitale.

Si vous n'avez pas sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** lors de l'enregistrement des données faciales, vous pouvez configurer cette fonctionnalité plus tard : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Ensuite, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Contrôle par les mouvements > Soulever** et sélectionnez **Activation de l'appareil**.

Accès aux fonctions du Téléphone depuis n'importe quel emplacement grâce au dock de navigation


Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre Téléphone. Vous pouvez activer la fonction Dock de navigation de votre Téléphone pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser de manière tout à fait confortable votre appareil d'une seule main.

Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.

Utiliser des boutons raccourci pour activer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées


Vous voulez rapidement activer ou désactiver les données mobiles ou le Wi-Fi ? Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez un bouton raccourci pour activer ou désactiver une fonctionnalité correspondant. Touchez et maintenez l'icône du bouton raccourci pour aller à l'écran de paramétrage de la fonctionnalité.

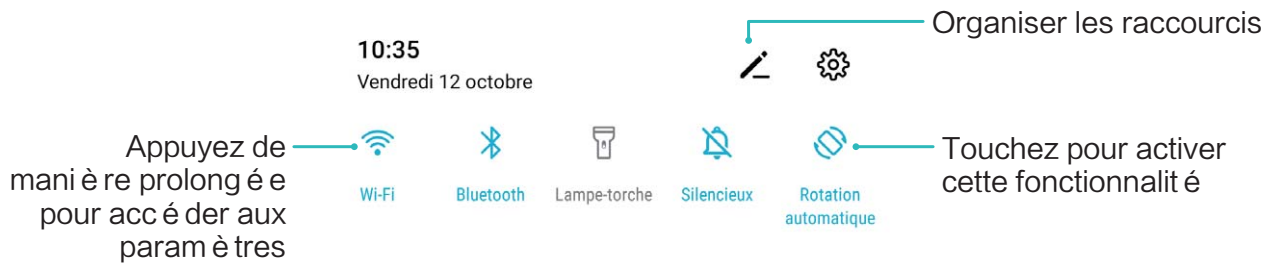


Plus de fonctionnalités


Activer le verrouillage des applications

Le verrouillage des applications vous permet de définir un mot de passe pour WeChat, Alipay et autres applications importantes. Chaque fois que vous redémarrez votre appareil ou déverrouillez votre écran, vous êtes invité à saisir ce mot de passe à la première ouverture de l'application. Le verrouillage des applications renforce la protection de vos informations privées et empêche tout accès non autorisé aux applications importantes de votre appareil.

Activer le verrouillage des applications : ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Verrouillage des applications**. Lorsque vous accédez à l'application pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et activer le verrouillage. Les prochaines fois que vous accédez à cette application, vous pourrez directement saisir ce mot de passe. Dans l'écran Verrouillage des applications, activez le verrouillage pour les applications que vous souhaitez protéger. Lorsque vous accédez pour la première fois à une application verrouillée, vous devez saisir le mot de passe dans la zone de texte prévue à cet effet. Si vous avez oublié le mot de passe, touchez **Code oublié**, saisissez la réponse à la question de protection par mot de passe, puis redéfinissez le mot de passe. Si vous n'avez pas défini de protection du mot de passe, l'option **Code oublié** est indisponible.


 Si vous avez défini une empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil et que vous accédez au verrouillage des applications pour la première fois, vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale et la reconnaissance faciale et ainsi faciliter le déverrouillage des applications.

Modifier le mot de passe de verrouillage des applications et la protection par mot de passe :



Touchez  dans l'écran Verrouillage des applications, puis touchez **Modifier le code** ou **Modifier la protection du code** pour modifier le mot de passe de verrouillage des applications ou la protection par mot de passe.

Définir le fond de votre écran d'accueil

Vous en avez assez des fonds d'écran par défaut ? Définissez comme fond d'écran une photo que vous aimez afin de personnaliser votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Écran d'accueil & fond d'écran > Fonds d'écran**. Vous pouvez :


Définir une image comme fond de votre écran d'accueil : Touchez **Galerie** ou sélectionnez sur votre appareil un fonds d'écran prédéfini et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner **Écran verrouillé et de déverrouillage Écran d'accueil** ou **Les deux**.


Définir comme fond d'écran une photo de votre Galerie : Vous avez une photo que vous voulez définir comme fond d'écran ? Dans  **Galerie**, ouvrez la photo qui vous plaît, allez à  > **Définir en tant que > Fond d'écran**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir la photo comme fond de votre écran d'accueil.

Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous voulez gérer rapidement les widgets de votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets de l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre sur celui-ci et le rendre plus facile à utiliser.

Ajouter des widgets : Appuyez quelques instants sur une zone vide de l'écran d'accueil pour passer en mode de modification. Touchez **Widgets**, appuyez quelques instants sur un widget pour le faire glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil ou touchez le widget qui vous intéresse.

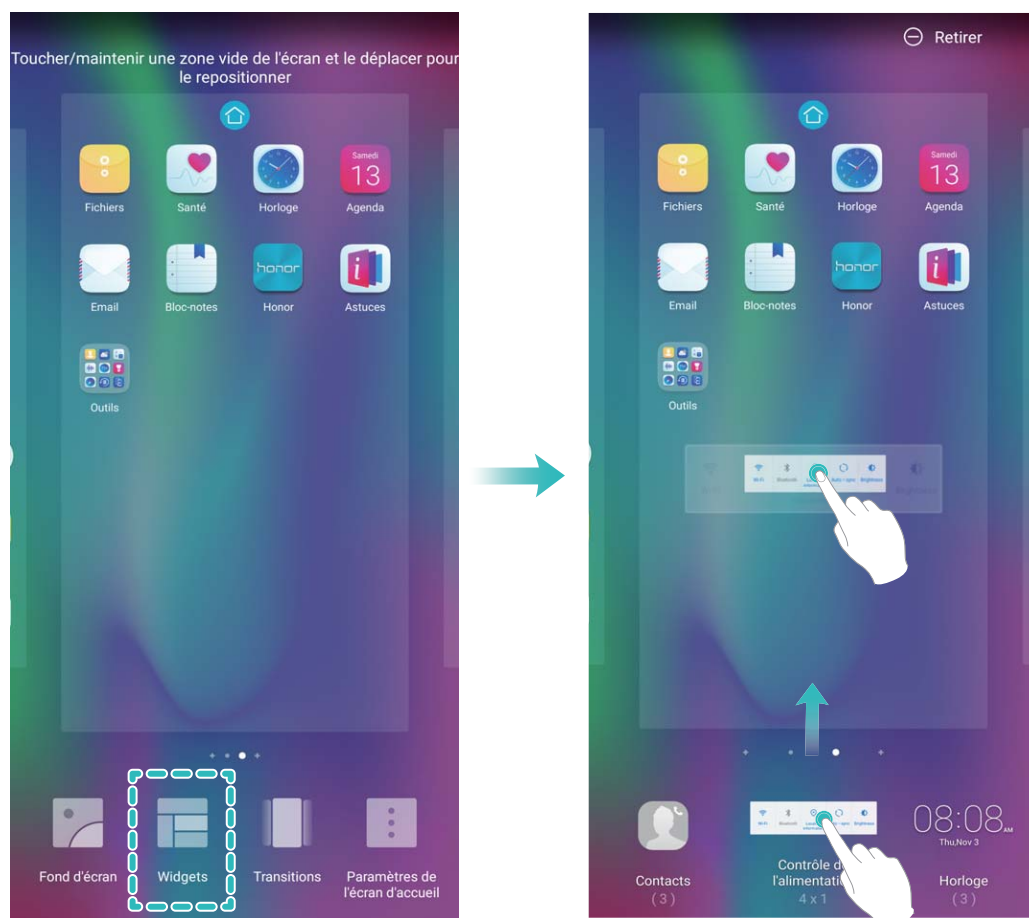


-  Vérifiez que l'écran d'accueil contient suffisamment d'espaces vides pour le widget. Si l'espace est insuffisant, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page actuelle de l'écran d'accueil.



Supprimer des widgets : Appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, puis sélectionnez **Retirer**.

Déplacer des widgets : Appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer. Faites glisser le widget n'importe où sur l'écran.

Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications



Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d'accueil afin de donner à votre écran d'accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace sur votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran > Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.

 **Ajouter sur l'écran d'accueil l'icône Tiroir** : après avoir activé le mode Tiroir, touchez , sur l'écran d'accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis déplacez l'icône vers la position souhaitée sur votre écran d'accueil.

Activer le service TalkBack pour que le contenu à l'écran soit lu à voix haute


Le service Talkback permet une lecture à voix haute du contenu à l'écran que vous touchez, sélectionnez ou activez. C'est un outil utile qui aide les utilisateurs malvoyants à interagir avec leur Téléphone.

- 1 Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Assistance intelligente > Accessibilité > TalkBack > ** pour accéder à l'écran des paramètres du service **TalkBack**.
- 2 Activez **TalkBack** et touchez **OK**. Votre appareil lancera automatiquement un tutoriel lorsque vous activez Talkback la première fois. Si vous avez besoin d'écouter à nouveau le tutoriel, touchez , accédez à l'écran des paramètres de Talkback puis lancez le tutoriel.
- 3 Touchez  et activez **Explorer au toucher**. Lorsque **Explorer au toucher** est activé, votre appareil lit à voix haute le contenu que vous touchez.

Pourquoi mon appareil commence-t-il soudainement à lire le contenu à l'écran ? Comment désactiver ce service ? Il est possible que vous ayez activé le service Talkback par accident. Pour le désactiver, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez l'écran avec deux doigts au moins trois secondes.

Activer le nettoyeur du stockage

Votre Téléphone pourrait fonctionner plus lentement avec le temps à cause de l'espace de stockage de plus en plus important utilisé. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances système et s'assurer que votre Téléphone fonctionne de façon plus fluide.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, touchez **NETTOYER** et nettoyez la mémoire et le cache sur la base des résultats d'analyse pour améliorer les performances de votre appareil. Si l'espace de stockage est

toujours réduit, vous pouvez réaliser un nettoyage approfondi sur la base des résultats d'analyse et des recommandations de nettoyage.


Nouvel appareil

Configuration du nouvel appareil




Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi



- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3 Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.
- 4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.


Se connecter à l'aide de données mobiles

-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.
- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
 - 2 Touchez  pour activer les données mobiles.
 -  Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles afin d'économiser votre batterie et de réduire l'utilisation de données.

Enregistrer vos données faciales en vue d'activer le déverrouillage par reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller rapidement votre Téléphone en le plaçant face à votre visage.

-  • Le déverrouillage par reconnaissance faciale est indisponible si le mot de passe de déverrouillage de l'écran n'a pas été saisi depuis au moins trois jours consécutifs ou si votre Téléphone a été verrouillé à distance ou redémarré.
 - Lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre Téléphone, gardez les yeux ouverts et placez votre visage bien en face de votre Téléphone, en le tenant à une distance comprise entre 20 cm (7,87 po) et 50 cm (19,69 po). Pour favoriser la précision de l'analyse de vos données faciales, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou directement face à la lumière.
- 1 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale**, puis saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.


 Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, suivez les instructions à l'écran pour le faire. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma, Code à 4 chiffres, Code personnalisé** ou **Mot de passe**.



2 Si vous avez sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil**, votre Téléphone allumera l'écran et reconnaîtra votre visage pour un déverrouillage automatique à chaque fois que vous soulevez votre Téléphone et le tiendrez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, désélectionnez cette option. Touchez **Enregistrer un visage**, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos données faciales.

3 Méthodes pour configurer le Déverrouillage par reconnaissance faciale :

- **Déverrouiller directement** : allumez l'écran. Votre Téléphone procédera à la reconnaissance de vos données faciales et déverrouillera l'écran en cas de correspondance desdites données avec celles enregistrées dans le système.
- **Faire glisser pour déverrouiller** : allumez l'écran. Après la reconnaissance par votre Téléphone de vos données faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre appareil.
- **Affichage intelligent des notifications d'écran verrouillé** : si vous avez activé **Glisser pour déverrouiller** et **Notifications d'écran verrouillé intelligentes**, les informations de notification ne s'afficheront sur l'écran verrouillé que si votre Téléphone reconnaît les traits de votre visage.
- **Accéder au verrouillage des applications** : si vous activez **Déverrouillage des applications**, la fonction Déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet d'accéder aux applications, y compris à celles qui sont verrouillées.

Décrocher pour déverrouiller

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale**. Lorsque vous enregistrez vos données faciales, sélectionnez **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Une fois la configuration terminée, vous pouvez tout simplement lever votre Téléphone afin de déverrouiller l'écran sans mot de passe ni empreinte digitale.

Si vous n'avez pas sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** lors de l'enregistrement des données faciales, vous pouvez configurer cette fonctionnalité plus tard : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Ensuite, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Contrôle par les mouvements > Soulever** et sélectionnez **Activation de l'appareil**.

Enregistrer une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre Téléphone, puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort ou déverrouiller les applications sans code.

- ⚠ • Le déverrouillage via empreinte digitale n'est disponible que lorsque le mode de déverrouillage est défini sur **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**. Au redémarrage de votre appareil, ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, il vous sera demandé de déverrouiller votre Téléphone à l'aide du mode déverrouillage de l'écran défini.
- Avant d'enregistrer une empreinte digitale, assurez-vous que votre doigt est propre et sec.

1 Ouvrez  **Paramètres**.

2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales > Modifier le mode de déverrouillage**, sélectionnez **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe** puis suivez les instructions à l'écran pour définir un mode de déverrouillage.

3 Une fois le mode de déverrouillage défini, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une empreinte digitale.


4 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale, puis appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à ce que votre appareil vibre. Répétez cette étape en utilisant les différentes parties du bout de votre doigt.


5 Une fois l'enregistrement de l'empreinte digitale terminé, touchez **OK**.


Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale.

Se connecter au Wi-Fi

En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez économiser sur la connexion aux données mobiles.

-  Pour prévenir des situations risquées pour la sécurité (comme l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

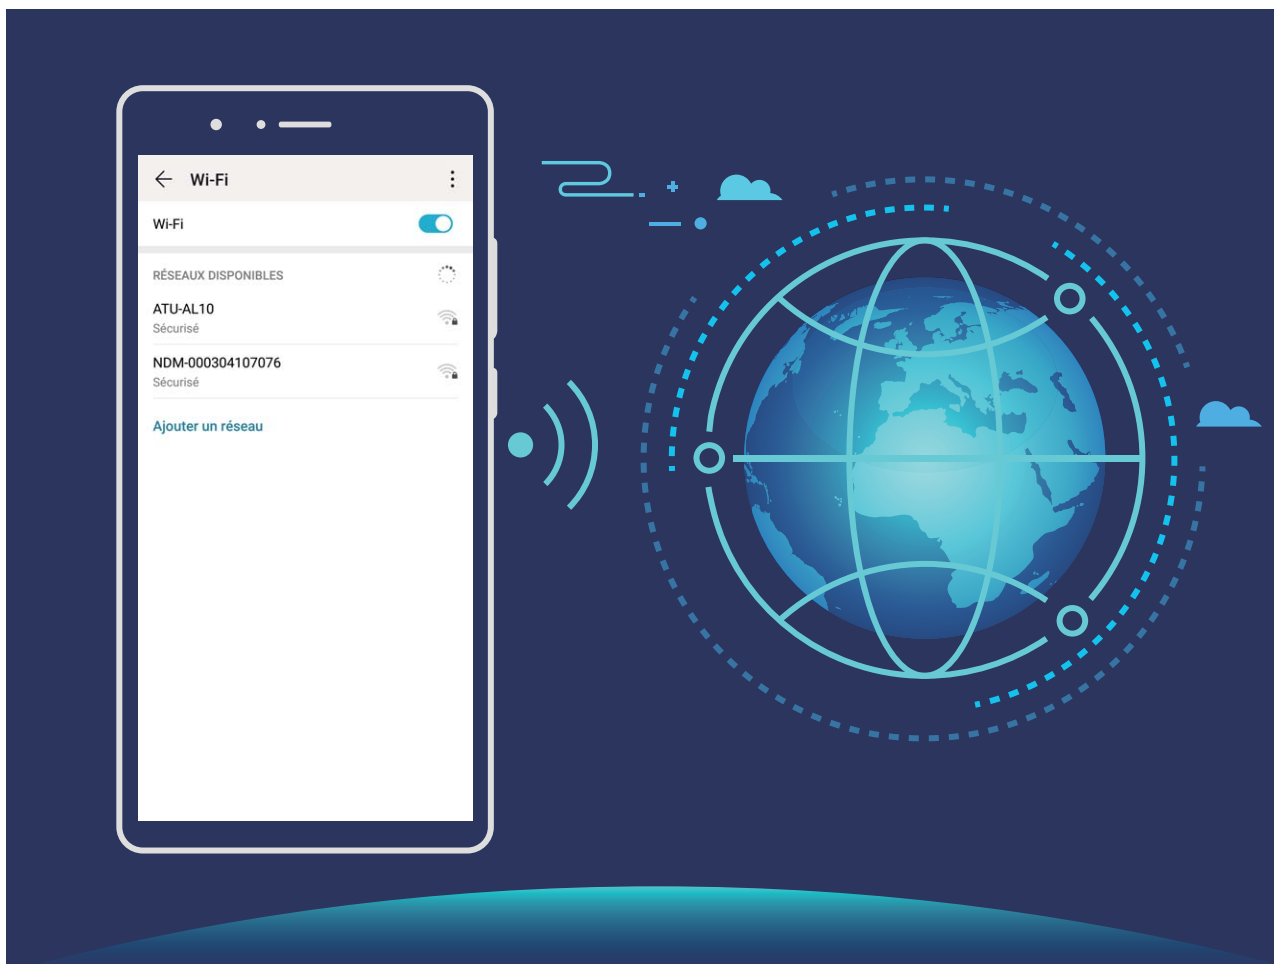

Se connecter à un réseau Wi-Fi : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Touchez un réseau Wi-Fi pour y accéder, et saisissez-en le mot de passe d'accès pour terminer le processus d'authentification ainsi que requis. Alternativement, faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un point d'accès sans fil en saisissant un nom et mot de passe.

Écran d'accueil

Barre de navigation

Naviguer avec des mouvements


Vous ne souhaitez pas que votre écran soit bloqué par des touches de navigation mais souhaitez tout de même pouvoir naviguer via de simples étapes ? Vous pouvez essayer les gestes. Les gestes permettent de revenir rapidement au menu précédent, de passer d'un écran d'accueil à l'autre et de voir les tâches récentes.


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Navigation système** puis sélectionnez **Gestes**. Vous pouvez ainsi :





- **Revenir au menu précédent** : faites glisser le doigt depuis le bord droit/gauche de l'écran vers le centre de l'écran.
- **Revenir à l'écran principal** : faites glisser le doigt vers le haut depuis la partie centrale en bas de l'écran.
- **Afficher les tâches récentes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis la partie centrale en bas de l'écran et mettez en pause.
- **Activer HiVoice et HiVision** : activez **Accès à HiVoice/HiVision depuis les coins inférieurs de l'écran**. faites glisser le doigt vers le haut depuis les coins en bas de l'écran pour activer **HiVoice et HiVision**.

Configurer la disposition de la barre de navigation

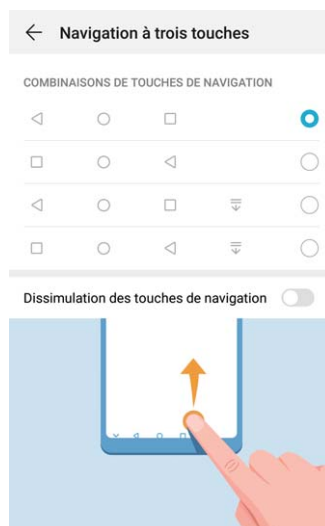L'utilisation de la barre de navigation vous permet, simplement, d'accéder à l'écran d'accueil, de revenir à l'écran précédent, de quitter une application ou de voir les applications récemment utilisées.


Pour configurer la disposition de votre barre de navigation, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Système > Navigation système > Navigation à trois touches > Paramètres**, sélectionnez la combinaison de touches de navigation et activez ou désactivez **Dissimulation des touches de navigation** en fonction de vos habitudes d'utilisation.




-  **Touche Retour** : Touchez pour revenir à l'écran précédent ou quitter une application. Touchez pour fermer le clavier à l'écran lorsque vous saisissez du texte.
-  **Touche Accueil** : Touchez pour revenir à l'écran d'accueil. Touchez et maintenez pour afficher l'icône HiVoice, et faites glisser celui-ci vers le haut pour activer les fonctionnalités de HiVoice.
-  **Touche Récent** : Touchez pour visualiser les applications récemment utilisées. Touchez et maintenez pour activer le mode partition d'écran.
-  **Touche de présentation du panneau de notifications** : Touchez pour ouvrir le panneau de notifications.

Utilisation de la touche Récent pour la gestion des applications en arrière-plan


Si vous souhaitez passer rapidement à une application récemment utilisée, la touche Récent peut vous y aider. La touche Récent peut vous aider à naviguer rapidement entre plusieurs applications récemment utilisées. Vous pouvez également vous en servir pour fermer des applications en arrière-plan afin d'optimiser la vitesse d'exécution de votre appareil.

Touchez  . Vous pouvez afficher, passer à, fermer ou verrouiller des applications en arrière-plan récemment utilisées :

- **Afficher les applications récemment utilisées** : Les applications récemment utilisées s'affichent à l'écran et vous pouvez les vérifier en faisant glisser vers la gauche ou vers la droite.
- **Passer à une application récemment utilisée** : Faites glisser vers la gauche ou vers la droite, afin de trouver l'application que vous voulez utiliser, puis touchez l'onglet de cette application pour l'ouvrir.
- **Fermer une application** : Faites glisser vers le haut dans l'onglet de l'application pour refermer cette dernière.
- **Fermer toutes les applications** : Touchez  pour fermer toutes les applications.

Utiliser des boutons raccourci pour activer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées

Vous voulez rapidement activer ou désactiver les données mobiles ou le Wi-Fi ? Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez un bouton raccourci pour activer ou désactiver une fonctionnalité correspondant. Touchez et maintenez l'icône du bouton raccourci pour aller à l'écran de paramétrage de la fonctionnalité.

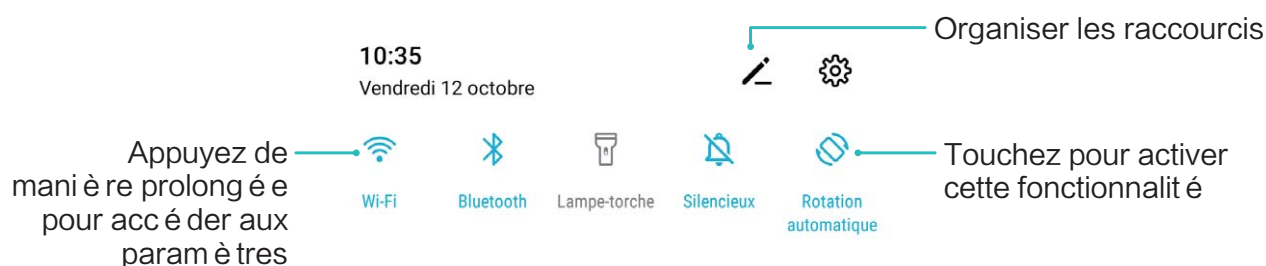






Panneau de notifications et barre d'état















Notifications, icônes d'état et descriptions


Les icônes qui s'affichent dans la barre d'état vous donnent un rapide aperçu de l'état général de votre Téléphone, ce qui inclut la connexion au réseau, le niveau de la batterie, ainsi que les nouveaux messages reçus lorsque votre Téléphone est en mode Silence.

Icônes d'état : grâce à la consultation des icônes d'état, vous pouvez rapidement vous faire une idée de l'état de votre appareil, qu'il s'agisse de la connexion au réseau, l'intensité du signal, le niveau de batterie, l'heure, et bien d'autres éléments encore.













 Les icônes indiquant l'état du réseau peuvent varier d'une région à l'autre et d'un fournisseur à un autre.

	Intensité du signal		Aucun signal.
4G+	Connecté à un réseau 4G+	3G	Connecté à un réseau 3G
4G	Connecté à un réseau 4G	H	Connecté à un réseau HSPA
2G	Connecté à un réseau 2G	LTE	Connecté à un réseau LTE
LTE+	Connecté à un réseau LTE+		NFC activé
H+	Connecté à un réseau HSPA+		Mode avion activé

	VoLTE disponible		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Itinérance		Réception des données de localisation du GPS
	Bluetooth activé		Mode silencieux activé
	Réseau Wi-Fi détecté		En charge
	Mode vibreur activé		Niveau de batterie faible
	Alarme activée		Aucune carte SIM détectée
	Charge de batterie complète		Casque branché

 HRY-LX1 seulement prend en charge le NFC. Maintenez la zone du NFC à proximité des autres appareils ou objets pendant l'utilisation de la fonctionnalité du NFC.

Icônes de notification : en cas de nouveau message, de notification ou de rappel sur votre Téléphone, l'icône appropriée s'affiche dans votre barre d'état.


	Appel manqué		Nouveau(x) courriel(s)
	Téléchargement des données en cours		Nouveaux messages vocaux
	Rappel d'événement		Transfert des données en cours
	Synchronisation des données en cours		Mémoire de stockage du téléphone pleine
	Problème de connexion ou de synchronisation		Échec de la synchronisation
	Le VPN est connecté		Notifications supplémentaires


Ouvrir le panneau de notifications pour obtenir des informations importantes

Vous souhaitez vous assurer de ne manquer aucune notification importante ? Dans la barre d'état de votre appareil, vous pouvez voir des informations de notification en temps réel et des informations sur le statut de fonctionnement de votre appareil.

Quand il y a un rappel de notification, vous pouvez allumer l'écran et faire glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour afficher la notification. Vous pouvez accéder aux paramètres de notification et de la barre d'état de plusieurs façons :

Ouvrir le panneau de notifications lorsque l'écran est déverrouillé : faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Vous pouvez activer ou désactiver les boutons de raccourcis, ou encore toucher des notifications pour en afficher les détails.

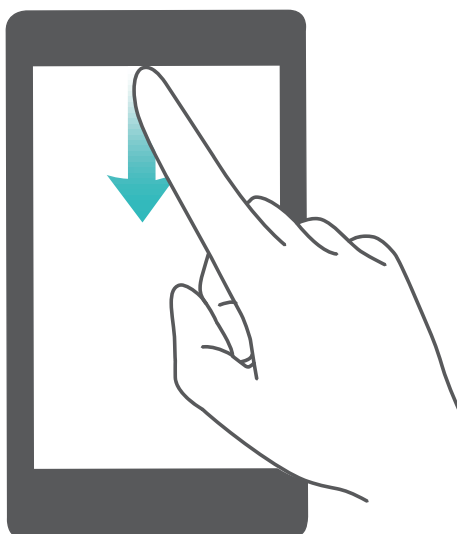

Vous ne souhaitez voir s'afficher que le nombre de notifications sur la barre de notifications et la barre d'état, ou tout simplement vous ne souhaitez voir aucune notification ? Touchez  **Paramètres**, puis allez à **Notifications > Paramètres de notification supplémentaires > Méthode de notification**. Puis, sélectionnez **Numéros** ou **Aucune** selon le besoin.

Désactivation des notifications d'applications perturbatrices

Vous trouvez agaçant de recevoir autant de types de notifications d'applications ? Vous pouvez définir et désactiver les notifications d'applications pour éviter ce désagrément.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Notifications**. Vous pouvez :

- **Empêcher toutes les applications de diffuser des notifications push** : touchez **Gestion par lot**, puis désactivez **Tout**.

Personnalisation des notifications

Vous n'êtes pas fan de rappels de notifications par défaut ? Vous pouvez personnaliser vos rappels de notifications pour qu'ils apparaissent selon votre convenance.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Notifications > Paramètres de notification supplémentaires**.


Ce menu permet de :

- **Paramétrer l'activation de l'écran en cas de notification** : activez **Allumage de l'écran lors de notifications**. Dès lors, l'écran de votre Téléphone s'allumera à la réception d'une notification.
- **Définir un voyant de notifications pulsé** : activez **Témoin de notification**, et le voyant de notifications clignotera à la réception de nouvelles notifications.
- **Définir le mode de notification** : touchez **Méthode de notification**. Vous pouvez ainsi choisir **Icônes**, **Numéros** ou **Aucune**.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Définir un mode de déverrouillage de l'écran afin de protéger votre vie privée

Votre Téléphone stocke beaucoup d'informations sensibles, telles que photos personnelles, informations de contacts ou applications de paiement (par exemple Alipay). Vous pouvez définir un mode de déverrouillage de l'écran afin qu'il soit exigé chaque fois que vous déverrouillez votre Téléphone. Un mode de déverrouillage de l'écran aide à protéger vos informations privées en cas de perte de votre Téléphone ou si un utilisateur non autorisé y accède.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Mode de déverrouillage**, et définissez le mode de déverrouillage souhaité.

- **Code** : un code est une séquence de chiffres. Saisir un code pour déverrouiller votre Téléphone est simple et rapide. Pour une sécurité accrue, utilisez une longue séquence de chiffres aléatoires en tant que code. Allez à **Définir le mode de déverrouillage**, suivez les instructions pour définir un code. Sinon, touchez **Modifier le mode de déverrouillage**, et définissez un **Code à 4 chiffres** ou un **Code personnalisé**.
- **Schéma** : déverrouillez votre Téléphone en dessinant un schéma prédéfini sur l'écran. Pour une sécurité accrue, utilisez un schéma qui comprend des segments en ligne qui se superposent. Allez à **Définir le mode de déverrouillage** > **Modifier le mode de déverrouillage** > **Schéma** et dessinez le même schéma 2 fois. Le schéma doit relier au moins 4 points.
- **Mot de passe** : un mot de passe composé de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux est plus sécurisé qu'un code ou un schéma. Pour une sécurité accrue, utilisez un mot de passe comportant au moins 8 caractères composés de chiffres, lettres et de caractères spéciaux. Mémorisez bien le mot de passe. Un oubli vous empêcherait de déverrouiller votre Téléphone. Allez à **Définir le mode de déverrouillage** > **Modifier le mode de déverrouillage** > **Mot de passe**, suivez les instructions pour définir un mot de passe.
- **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'un bracelet connecté** : si votre appareil prend en charge le déverrouillage à l'aide d'un bracelet connecté, l'écran s'allumera automatiquement lorsque le bracelet est à moins de 80 cm de votre appareil. Faire glisser un doigt sur l'écran de votre Téléphone déverrouillera instantanément l'appareil. Touchez **Déverrouillage intelligent** et laissez-vous guider par les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.

- i • **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'une empreinte digitale** : Si votre appareil prend en charge le déverrouillage via empreinte digitale, c'est la méthode de déverrouillage conseillée. Le déverrouillage via empreinte digitale est un moyen rapide et sécurisé. Après avoir défini un mot de passe pour déverrouiller l'écran, touchez **Enregistrer** dans la boîte de dialogue qui s'affiche et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos empreintes digitales.
- **Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas désactiver le mode de déverrouillage l'écran** : Un mode de déverrouillage de l'écran empêche tout accès non autorisé à votre appareil. Pour la sécurité de votre appareil, ne sélectionnez pas **Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran** comme méthode de déverrouillage d'écran.
- **Les demandes régulières du mode de déverrouillage vous aident à vous en souvenir** : si vous n'avez pas saisi votre mode de déverrouillage pendant 3 jours, le système exigera que vous le saisissiez pour déverrouiller votre écran.

Verrouiller l'écran pour rapidement sécuriser votre Téléphone

Si vous n'utilisez pas votre Téléphone pendant une durée définie, l'écran s'éteindra et se verrouillera. Tant que l'écran reste allumé, vous pouvez utiliser votre Téléphone sans avoir besoin de déverrouiller l'écran. Verrouillez votre écran lorsque vous n'utilisez pas votre Téléphone pour protéger votre vie privée et prévenir les saisies involontaires.

- i Définir un mode de déverrouillage pour protéger votre vie privée. Vous pouvez verrouiller votre appareil de plusieurs manières :

Verrouiller l'écran instantanément avec le bouton marche/arrêt : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour verrouiller l'écran à tout moment.

Verrouiller l'écran avec le verrouillage de l'écran en un geste : Pincez deux doigts ensemble sur l'écran d'accueil pour accéder au mode édition. Touchez **Widgets > Verrouillage d'écran** et ajoutez le widget **Verrouillage d'écran** à votre écran d'accueil. Cela aidera à réduire l'usure de votre bouton marche/arrêt. Après avoir quitté le mode édition de l'écran d'accueil, touchez le widget **Verrouillage d'écran** pour instantanément verrouiller votre écran. Pour verrouiller votre écran de cette façon, allez tout d'abord sur l'écran d'accueil où le widget **Verrouillage d'écran** se trouve.

Gestion de l'écran d'accueil

Gérer les icônes de l'écran d'accueil


Votre écran d'accueil est-il encombré par les icônes d'applications ? Vous pouvez déplacer ou supprimer des icônes de l'écran d'accueil, ou bien les trier et les déplacer vers des dossiers pour en faciliter l'utilisation.

Déplacer une icône de l'écran d'accueil : Dans l'écran d'accueil, appuyez quelques instants sur l'icône d'une application jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, puis déplacez cette icône n'importe où dans votre écran d'accueil.

Supprimer une application : Dans l'écran d'accueil, appuyez quelques instants sur l'icône de l'application que vous voulez désinstaller jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, puis touchez **Désinstaller**. Laissez-vous guider par les invites qui s'affichent pour supprimer l'application.

i Afin d'assurer le bon fonctionnement du système, certaines applications préinstallées ne peuvent être désinstallées.

Créer un dossier : Dans l'écran d'accueil, appuyez quelques instants sur l'icône d'une application jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, puis déplacez cette icône sur une autre icône. Cela placera les deux icônes dans un nouveau dossier.

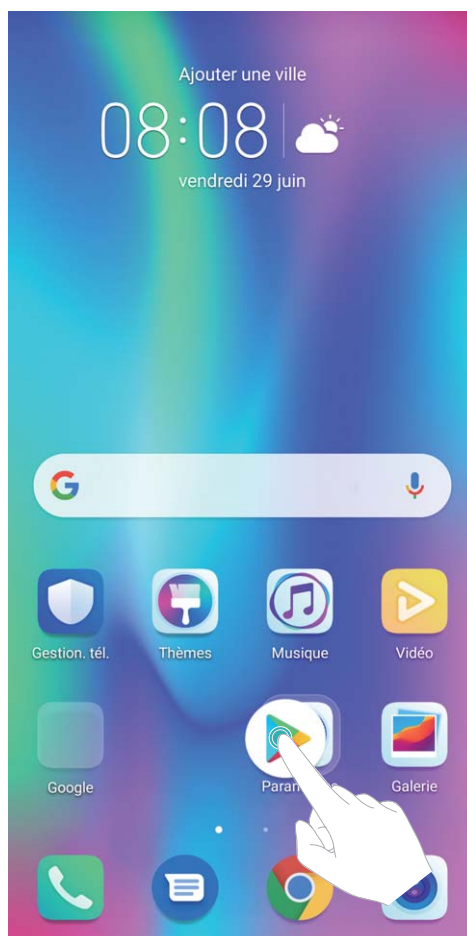

Supprimer un dossier : Ouvrez le dossier, touchez **+**, désélectionnez toutes les applications, puis touchez **OK**. Le dossier sera automatiquement supprimé et toutes les icônes d'applications contenues dans ce dossier seront déplacées vers votre écran d'accueil.

Renommer un dossier : Ouvrez le dossier, touchez son nom et entrez le nouveau nom.





Ajouter des icônes d'applications à un dossier ou les en retirer : Ouvrez le dossier, touchez **+**, sélectionnez ou désélectionnez des applications, puis touchez **OK**. Les icônes d'applications sélectionnées seront automatiquement ajoutées au dossier, tandis que les applications désélectionnées seront retirées du dossier.

i Un autre moyen de retirer d'un dossier l'icône d'une application consiste à appuyer quelques instants sur cette icône dans le dossier jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, puis à déplacer cette icône vers l'écran d'accueil.

Gestion de votre écran d'accueil

Trop d'icônes sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter une nouvelle page à votre écran d'accueil et la personnaliser à votre guise.

Touchez et maintenez une zone vide de l'écran d'accueil pour entrer en mode de modification de l'écran d'accueil. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :



- **Ajouter une nouvelle page à l'écran** : touchez  à gauche ou à droite sur l'écran pour ajouter une nouvelle page.
- **Supprimer une page d'écran vide** : touchez  pour supprimer la page.
 -  Les pages d'écran contenant des icônes d'applications ou des widgets ne peuvent être supprimées.
- **Modifier l'ordre des pages d'écran** : touchez et maintenez la page d'écran que vous souhaitez déplacer, puis déplacez-la vers la position souhaitée.
- **Définir une page d'écran d'accueil par défaut** : touchez  dans la partie supérieure de l'écran d'accueil afin de définir la page d'écran sélectionnée comme votre page d'écran d'accueil par défaut.

Définir le fond de votre écran d'accueil

Vous en avez assez des fonds d'écran par défaut ? Définissez comme fond d'écran une photo que vous aimez afin de personnaliser votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Écran d'accueil & fond d'écran > Fonds d'écran**. Vous pouvez :

Définir une image comme fond de votre écran d'accueil : Touchez **Galerie** ou sélectionnez sur votre appareil un fonds d'écran prédéfini et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner **Écran verrouillé et de déverrouillage Écran d'accueil** ou **Les deux**.

Définir comme fond d'écran une photo de votre Galerie : Vous avez une photo que vous voulez définir comme fond d'écran ? Dans  **Galerie**, ouvrez la photo qui vous plaît, allez à  > **Définir en tant que > Fond d'écran**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir la photo comme fond de votre écran d'accueil.

Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous voulez gérer rapidement les widgets de votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets de l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre sur celui-ci et le rendre plus facile à utiliser.

Ajouter des widgets : Appuyez quelques instants sur une zone vide de l'écran d'accueil pour passer en mode de modification. Touchez **Widgets**, appuyez quelques instants sur un widget pour le faire glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil ou touchez le widget qui vous intéresse.




- i Vérifiez que l'écran d'accueil contient suffisamment d'espaces vides pour le widget. Si l'espace est insuffisant, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page actuelle de l'écran d'accueil.


Supprimer des widgets : Appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, puis sélectionnez **Retirer**.

Déplacer des widgets : Appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer. Faites glisser le widget n'importe où sur l'écran.

Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications


Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d'accueil afin de donner à votre écran d'accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace sur votre écran d'accueil.





Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.

- i **Ajouter sur l'écran d'accueil l'icône Tiroir** : après avoir activé le mode Tiroir, touchez , sur l'écran d'accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis déplacez l'icône vers la position souhaitée sur votre écran d'accueil.

Contacts

Rechercher des contacts

Ouvrez  **Contacts** et, depuis la liste des contacts, utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

-  Pour des résultats de recherche plus précis, assurez-vous que votre appareil affiche tous les contacts. Depuis l'écran listant les contacts, allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage** et touchez **Tous les contacts**.
- Déplacez l'index sur le côté de la liste pour rapidement la parcourir.
- Dans la barre de recherche en haut de la liste de contacts, saisissez le nom, les initiales, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du contact, et les résultats de la recherche s'afficheront sous la barre de recherche. Vous pouvez également saisir plusieurs mots clés pour votre recherche, par exemple "Jean Paris", et le système recherchera rapidement tous les contacts correspondants.
-  Si une erreur survient lorsque vous faites une recherche de contact, depuis la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** puis touchez **Réparer l'index des données** > **OK**.

Gestion des contacts

Importer et exporter des contacts


Lorsque vous changez d'Téléphone, vous devrez transférer vos contacts existants.


Ouvrez  **Contacts**, accédez à  > **Paramètres** > **Importer/Exporter** et sélectionnez l'une des fonctions suivantes :



- **Importer des contacts** : sélectionnez **Importer depuis une mémoire de stockage**, **Importer via Bluetooth** ou **Importer depuis la Carte SIM** et suivez les instructions affichées à l'écran.
- **Exporter des contacts** : sélectionnez **Exporter vers une mémoire de stockage**, **Exporter vers la Carte SIM** ou **Partager les contacts** et suivez les instructions affichées à l'écran. Par défaut, les fichiers **.vcf** exportés avec **Exporter vers une mémoire de stockage** sont enregistrés dans le répertoire racine du stockage interne de votre appareil. Ouvrez **Fichiers** pour afficher les fichiers exportés.

Gérer vos contacts

L'application Contacts vous offre de nombreuses fonctionnalités pour vous permettre de gérer vos contacts. Vous pouvez simplifier votre liste de contacts, choisir d'afficher uniquement les contacts de votre Téléphone ou de votre carte SIM et retrouver facilement vos contacts les plus fréquemment utilisés.

Fusionner les doublons de contacts : Si votre liste de contacts contient des contacts en double, la fonction **Fusionner contacts en double** vous permet de fusionner ces doublons. Dans la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**, sélectionnez les contacts à fusionner, puis touchez **Fusionner**.



Afficher les contacts de différents comptes : vous souhaitez uniquement afficher les contacts de votre Téléphone ou de votre carte SIM ? Allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage** et sélectionnez les comptes à afficher. Vous pouvez également :



- **Activer l'affichage simplifié** : Vous voulez masquer les images de profils, les sociétés et les fonctions dans la liste des contacts ? Dans l'écran de la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage** et activez **Vue simple**.
- **Afficher l'espace de stockage des contacts** : Vous souhaitez savoir combien d'espace occupent vos contacts ? Dans la liste des contacts, allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage**. Dans le champ **Comptes**, vous pouvez savoir combien il reste d'espace libre et connaître la quantité totale d'espace de stockage sur votre appareil ou sur votre carte SIM.



Ajouter des contacts à vos favoris : Vous en avez assez de toujours rechercher un contact particulier dans tous vos contacts ? Vous pouvez ajouter vos contacts fréquemment utilisés à vos favoris pour un accès facile et rapide. Dans votre liste de contacts, touchez le contact que vous souhaitez ajouter à vos favoris, puis touchez **Favoris** pour l'ajouter à l'écran des favoris.

Gérer les groupes de contacts

Vous souhaitez envoyer un message à un groupe de collègues ou organiser une réunion ? La fonctionnalité Groupes intelligents regroupe automatiquement vos contacts par entreprises, villes et heures de prise de contact pour que vous puissiez rapidement envoyer un message ou e-mail groupé.

Créer un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, touchez  , saisissez le nom du groupe (tel que Famille ou Amis), puis touchez **OK**. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts, puis touchez  .



Envoyer un message à un groupe de contacts intelligent : Depuis la liste des groupes, dans la section **Groupes**, ouvrez un groupe et touchez  pour envoyer un message ou  pour envoyer un e-mail.


Modifier un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez  pour ajouter un contact, ou touchez  pour **Retirer des membres**, **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe** ou **Renommer**.



Supprimer un groupe : Depuis la liste des groupes, touchez et maintenez un groupe puis touchez **Supprimer**.

Ajouter des contacts à la liste noire

Vous pouvez ajouter des contacts à la liste noire afin d'éviter de recevoir des appels de harcèlement ou publicitaires de leur part.



Ouvrez  **Contacts**, touchez le contact à ajouter à la liste noire, puis accédez à  > **Ajouter à la liste noire**. Votre appareil bloquera tous les appels et les messages des contacts de votre liste noire.

Afficher les contacts en liste noire : ouvrez  **Gestion. tél.**, accédez à **Interception**, puis touchez **Liste noire** pour afficher la liste noire.

Supprimer un contact de la liste noire : ouvrez  **Contacts**, touchez le contact à supprimer de la liste noire, puis accédez à  > **Retirer de la liste noire**.

Effacer l'historique des messages et des appels

Utiliser la fonctionnalité Supprimer les activités permet de supprimer les appels et entrées du journal d'appels d'un contact pour protéger votre vie privée.





Ouvrez  **Contacts**, sélectionnez un contact et allez à  > **Supprimer les activités** > **Supprimer**. Tous l'historique des prises de contact, appels et messages, de ce contact sera effacé.


Numérotation


Fonctions basiques d'appel

Passer des appels

Dans l'écran du téléphone, saisissez une partie du numéro de téléphone, la première lettre ou les initiales du nom du contact. Votre Téléphone recherche automatiquement les contacts pertinents.


Ouvrez  **Téléphone**. Dans l'écran du téléphone, saisissez le numéro de téléphone, la première lettre ou les initiales du nom du contact (par exemple, entrez hwkf pour le Service clients Huawei). Votre appareil recherchera automatiquement le numéro correspondant dans vos Contacts et dans l'historique d'appels. Touchez le contact que vous souhaitez appeler dans la liste. Si votre appareil possède deux cartes SIM, touchez  ou  pour émettre l'appel. Vous pouvez consulter le statut du contact à l'écran (par exemple, sonnerie en cours ou transfert d'appels activé). Touchez  pour raccrocher.



 Si vous copiez un numéro de téléphone dans l'intention de le composer, le système vous propose de le coller sur l'écran du téléphone dès que vous accédez à ce dernier.

Toucher le bouton marche/arrêt pour raccrocher : vous avez accidentellement composé un faux numéro et souhaitez raccrocher rapidement alors que vous avez masqué l'écran d'appel ? Vous pouvez définir l'option **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**. Dans l'écran **Téléphone**, accédez à  > **Paramètres** > **Plus**, puis activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt** pour mettre rapidement fin aux appels.

Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, si votre appareil est allumé et qu'il se trouve dans la zone desservie, vous pouvez passer des appels d'urgence même si l'écran est verrouillé ou sans réception mobile.



 La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et au fournisseur d'accès à Internet. Des problèmes de réseau ou des interférences d'ordre environnemental peuvent empêcher un appel d'urgence d'aboutir. En cas d'urgence, ne comptez pas sur votre appareil comme seul moyen de communication.

Ouvrez  **Téléphone** ou touchez **Appel d'urgence** dans l'écran verrouillé. Saisissez le numéro d'urgence local sur le téléphone, puis touchez . Si la réception mobile est de bonne qualité à l'endroit où vous vous situez, si votre appareil est connecté à Internet et que les services de géolocalisation sont activés, votre position géographique sera détectée et affichée à l'écran.

Activer le transfert d'appels pour ne plus en manquer



Si vous n'êtes pas en mesure de prendre des appels, vous pouvez configurer votre appareil pour ceux-ci soient transférés vers un autre numéro.



 Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone** et allez à  > **Paramètres** > **Transfert d'appels**. Si votre appareil utilise deux cartes SIM, dans la section **Carte SIM 1** ou **Carte SIM 2**, touchez **Transfert d'appels** et sélectionnez la méthode de transfert. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis confirmez. Lorsque la fonctionnalité Transferts d'appels est activée, votre appareil transfère ainsi automatiquement les appels éligibles vers le numéro indiqué.

Supprimer des journaux d'appels


Vous pouvez supprimer les journaux d'appels dont vous n'avez plus besoin.

Ouvrez  **Téléphone** et touchez  pour masquer le clavier de numérotation. Vous pouvez alors effectuer l'une des opérations suivantes :

- **Supprimer un appel** : Appuyez quelques instants sur une entrée, puis touchez **Effacer l'historique d'appels**.
- **Supprimer plusieurs appels** : Allez à  > **Supprimer plusieurs entrées**, sélectionnez les entrées à supprimer ou touchez **Sélectionner tout**, puis .

Activer l'itinérance internationale pour une communication sans frontières

Lorsque vous voyagez à l'étranger pour le travail ou pour les vacances, vous pouvez passer un appel lorsque votre Téléphone est en itinérance sans avoir à composer le code pays.

 Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Veuillez vous assurer que l'itinérance ou l'itinérance internationale a été activée pour votre carte SIM. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur.

Ouvrez  **Téléphone** ou  **Contacts** pour passer un appel.

VoLTE

VoLTE : passer des appels et utiliser les données au même moment

VoLTE (voix sur LTE) offre la possibilité d'utiliser à la fois les services d'appel et de données sur le même réseau 4G, ce qui signifie que vous pouvez utiliser Internet même pendant les appels. VoLTE vous offre également des temps de connexion d'appel plus courts et des appels vocaux et vidéo de meilleure qualité.


Les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge 4G, VoLTE et VoWiFi, il n'est donc pas nécessaire de passer d'une carte SIM à l'autre à chaque fois.


- **Double 4G** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge le réseau 4G.
- **Double VoLTE** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge la VoLTE, ce qui vous offre la possibilité d'utiliser Internet tout en passant des appels HD.

- **Double VoWiFi** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge la VoWiFi, ce qui vous offre la possibilité de passer des appels via le Wi-Fi. Avec la technologie VoWiFi, vous pouvez passer des appels même en étant en mode Avion.

 Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.



Activer VoLTE pour profiter d'appels HD

-  Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.
 - Seuls les téléphones possédant deux cartes SIM prennent en charge l'activation des technologies 4G, VoLTE et VoWiFi sur les deux emplacements correspondants.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sans fil & réseaux > Réseau de données mobiles**. Dans la section des paramètres SIM 1 ou 2 (si pris en charge par le réseau de votre opérateur), vous pouvez :


- **Activer la 4G** : activez l'option **4G**. Du fait de la personnalisation par l'opérateur, il se peut qu'il n'y ait pas de bouton 4G sur votre appareil. Cela indique que la 4G est déjà activée et qu'il n'est pas nécessaire de l'activer manuellement.
- **Activer les appels via VoLTE** : activez l'option **Appels via 4G**.
- **Activer les appels via Wi-Fi** : activez l'option **Appel via Wi-Fi**.



Une fois le paramétrage terminé, sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler, puis touchez

 pour passer un appel vidéo. Vous pouvez également toucher  sur l'écran pendant un appel vocal pour passer en appel vidéo.

Utiliser la fonctionnalité Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi) pour une nouvelle expérience d'appel

Vous pouvez utiliser la fonction **Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi)** pour passer des appels audio et vidéo dans tous les endroits disposant d'un réseau Wi-Fi, même sans accès au réseau de données mobiles.

-  Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Contactez votre opérateur pour en savoir plus, notamment en ce qui concerne les frais éventuels associés.

Ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Paramètres > Appel via Wi-Fi** et activez **Appel via Wi-Fi**. Touchez **Mode** et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner un réseau préféré.


Message

Fonctions de base de la messagerie


Gestion des messages

L'application de messagerie vous permet de demeurer au fait de vos messages.


Ouvrez  **Messages**. Depuis la liste des fils de messages, appuyer sur le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour voir le fil de conversation.

Répondre aux messages : saisissez le contenu du message dans la zone de texte et touchez .


Archiver un message : vous avez peur de supprimer accidentellement un message important ?

Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour archiver le message.

Supprimer un message : vous êtes fatigué du désordre créé par le trop-plein de messages ?

Supprimez les conversations ou les messages inutiles pour nettoyer votre liste de messagerie. Pour supprimer des conversations et des messages, touchez et maintenez les conversations ou les messages pour accéder à l'écran d'édition, sélectionnez la conversation ou le message, puis touchez . Les messages effacés ne peuvent pas être récupérés.

Rechercher des messages : vous voulez rapidement trouver un message ? À partir de l'écran de la liste de messagerie, saisissez les mots-clés dans la barre de recherche et les résultats correspondants s'afficheront sous la barre de recherche.


Bloquer un contact : voulez-vous empêcher une personne de vous envoyer des messages indésirables ? Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour bloquer le contact.



Blocage des spams

Vous avez marre de recevoir des spams ? Activez le blocage des messages et dites adieu aux spams !

Ouvrez  **Messages**.

Utilisez le filtre anti-harcèlement pour effectuer les opérations suivantes :

Bloquer les messages : touchez et maintenez un message, puis touchez  pour bloquer les messages et les appels en provenance de ce numéro.

Débloquer les messages : touchez , puis touchez **Contacts bloqués**. Touchez  à la fin du numéro de téléphone pour débloquent le numéro.

Définition des règles de téléchargement automatique des MMS

Définissez des règles de téléchargement automatique des messages MMS pour éviter l'utilisation onéreuse des données mobiles.

Ouvrez  **Messages** et touchez . Allez à **Paramètres > Paramètres avancés**.

À partir de cet onglet, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

S'il convient de récupérer les messages MMS automatiquement : désactivez **Téléchargement auto des MMS** pour empêcher votre appareil de télécharger automatiquement les messages MMS.



S'il convient de récupérer les messages MMS automatiquement en itinérance : Désactivez **Télécharg auto des MMS en itinérance** pour empêcher votre appareil de télécharger automatiquement les messages MMS lorsqu'il est en mode d'itinérance.


Appareil photo


Fonctions de base de l'appareil photo


Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Comprendre les fonctions de base de votre appareil photo pour vous aider à prendre de meilleures photos.


Mode photo de base: Ouvrez  **Appareil photo**. Dans le viseur, touchez  pour prendre une photo. Vous pouvez également régler le bouton de réduction du volume en tant que bouton d'obturateur pour votre appareil photo.

Sélectionnez un mode d'appareil photo: Ouvrez  **Appareil photo** pour choisir un mode appareil photo en fonction de vos besoins.

Ajustez l'exposition de votre appareil photo: Votre appareil photo ajustera automatiquement son exposition en fonction du niveau de lumière ambiante. L'augmentation de l'exposition fera apparaître les images plus lumineuses tandis que la diminution de l'exposition fera apparaître les images plus sombres. Vous pouvez ajuster l'exposition manuellement à partir du viseur en touchant l'écran et en faisant glisser  l'icône vers le haut ou vers le bas.

Activer ou désactiver le flash: Flash est utilisé pour fournir un éclairage supplémentaire pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité. Dans le viseur, touchez  pour sélectionner l'un des modes de flash suivants:

- **Automatique:** L'appareil photo active ou désactive automatiquement le flash en fonction du niveau de lumière ambiante.
- **Désactivé:** Désactiver le flash.
- **Activé:** Activer le flash.
- **Constant:** Le flash est toujours activé lorsque vous êtes dans le viseur.

Activer la géolocalisation: Votre position géographique sera enregistrée lorsque vous prendrez une photo pour vous permettre de rechercher vos photos par emplacement. Depuis le viseur, touchez  pour entrer dans le menu des paramètres et activer **Étiquette GPS**.

Réglage des paramètres de l'appareil photo



Sur l'écran des paramètres de l'appareil photo, vous pouvez régler plusieurs paramètres, modes et spécifications de l'appareil photo en fonction de vos besoins.

Capturer automatiquement les sourires : à partir de **Paramètres**, activez **Capture des sourires**. Dès cet instant, l'appareil photo prend automatiquement une photo lorsqu'il détecte un sourire dans l'écran du viseur.

Photographie muette : à partir de l'écran **Paramètres**, activez **Silencieux**.

Utilisation de la grille d'aide pour la composition de vos photos

Vous est-il déjà arrivé de vous agacer parce que vos photos ont l'air de travers ou que l'objet semble toujours décentré ? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de la grille d'aide de votre appareil photo pour assurer l'alignement parfait à votre cliché.

Pour sélectionner une grille d'aide, ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour accéder à **Paramètres**. Ensuite, touchez **Grille de composition** et sélectionnez le type de grille ou de lignes que vous souhaitez utiliser.

Mode de composition Règle des tiers : utilisez **Grille** ou **Grille Phi**. Les quatre points d'intersection dans la grille sont les zones de mise au point de l'image. Placez l'objet de votre photo sur l'un des points d'intersection pour réaliser une bonne composition.



Mode de composition en spirale : utilisez **Spirale de Fibonacci (gauche)** ou **Spirale de Fibonacci (droite)**. Placez l'objet de votre photo dans le centre de la spirale.




Mode Pro

Utilisez le mode Pro pour prendre des photos panoramiques


Vous voulez rendre vos photos panoramiques plus vivantes et intéressantes? Utilisez le mode Pro pour prendre des photos panoramiques uniques et personnalisées.


Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Pro.**


Sélectionnez un mode de mesure basé sur le sujet de la prise de vue: Sur l'écran du mode Pro, touchez , et sélectionnez un mode de mesure en conséquence.


Mode de mesure	Scénario d'application
Matrice	Vaste paysages et mers
Centre	Le sujet est au centre de l'image et ressort de l'arrière-plan.
Endroit	Le sujet à mettre en évidence dans l'image est relativement petit, comme une fleur ou un arbre.


Réglez la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue:


- **Régler la sensibilité ISO:** Sur l'écran du mode Pro, touchez , et balayez vers la gauche ou la droite sur le curseur ISO pour ajuster sa valeur.





 Pour éviter les bruits excessifs, ISO recommandée est inférieure à 400. ISO recommandée pour le jour se situe entre 100 et 200 et environ 400 pour les scènes de nuit.


• **Réglez la vitesse d'obturation:** Sur l'écran du mode Pro, touchez  (vitesse d'obturation), faites glisser le curseur de vitesse d'obturation et faites glisser la vitesse souhaitée vers le centre.

 La vitesse d'obturation recommandée pour les scènes statiques (comme les montagnes) est comprise entre 1/80 et 1/125; et plus rapide (moins de 1 seconde) pour les sujets en mouvement (comme les vagues). Pour obtenir le meilleur résultat, utilisez un trépied lorsque vous photographiez un sujet en mouvement.


• **Ajuster la compensation EV:** Sur l'écran du mode Pro, touchez , faites glisser le curseur EV et faites glisser la vitesse souhaitée vers le centre.


Ajuster AWB: Sur l'écran du mode Pro, touchez , faites glisser le curseur AWB et faites glisser la vitesse souhaitée vers le centre.

-  Lorsque vous photographiez sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner . Dans un environnement de faible éclairage, vous pouvez sélectionner .
- Toucher  pour régler la température de couleur de l'écran. Si vous souhaitez donner à votre photo un ton chaleureux et nostalgique, augmentez la valeur K. Pour un ton froid, calme ou futuriste, sélectionnez une valeur K inférieure.

Ajuster AF en fonction du sujet de la prise de vue: Sur l'écran du mode Pro, touchez , faites glisser le curseur AF et faites glisser le mode souhaité vers le centre.

Modes AF	Scénario d'application
Mode AF-S	Scènes statiques (telles que les montagnes).
Mode AF-C	Scènes en mouvement (telles que l'eau qui coule et les vagues de la mer).
Mode MF	Objets en saillie (comme un gros plan d'une fleur).



Tenez votre appareil stable lors de la prise de vue: Sur l'écran du mode Pro, touchez  et activez **Niveau horizontal**. Lorsque cette fonction est activée, deux lignes d'assistance apparaissent dans le viseur. Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

-  Certains paramètres en mode Pro peuvent changer après la modification d'un paramètre. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus sont pour référence seulement. Vous pouvez les ajuster en fonction de la condition réelle pour obtenir l'effet désiré.

Utilisez le mode Portrait pour capturer des portraits

Voulez-vous prendre des portraits plus professionnels? Le mode Pro vous permet d'ajuster les paramètres de votre appareil photo pour réaliser des portraits professionnels.

Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Pro.**



Sélectionnez un mode de mesure:  ou le mode  est recommandé pour prendre des portraits. Placez vos sujets en train de photographier (leurs visages par exemple) au centre du viseur.

Réglez la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue


- **Régler la sensibilité ISO:** Pour éviter les bruits excessifs, il est recommandé de régler ISO à un niveau bas lors de la prise de portraits. Vous pouvez ajuster ISO en fonction des environnements de prise de vue réels.

Environnement de prise de vue	ISO recommandée
En extérieur	Entre 100 et 200
En intérieur	Environ 400
Scènes de nuit	Entre 400 et 800

- **Réglez la vitesse d'obturation:** La vitesse d'obturation doit être lente si la lumière ambiante est faible et rapide lorsque la lumière ambiante est forte. La vitesse d'obturation recommandée pour les portraits statiques est comprise entre 1/80 et 1/125. Pour photographier des sujets en mouvement, sélectionnez une vitesse d'obturation égale ou supérieure à 1/125.
- **Ajuster la compensation EV:** Vous pouvez augmenter la compensation EV si la lumière sur les sujets ou l'arrière-plan est faible, et diminuer la compensation EV s'il y a trop de lumière.

Ajuster AWB: Sélectionnez AWB en fonction des conditions d'éclairage. Lorsque vous photographiez sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner  . Dans un environnement de faible éclairage, vous pouvez sélectionner  .

Ajuster la mise au point: Pour mieux mettre en évidence un sujet, il est recommandé d'utiliser la mise au point manuelle (MF) lors de la prise de portraits. Dans le viseur, touchez pour faire la mise au point sur la partie (le visage du sujet par exemple) que vous voulez mettre en surbrillance.

-  En mode Pro, certains paramètres peuvent changer après la modification d'un paramètre. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus sont pour référence seulement. Vous pouvez les ajuster en fonction de la condition réelle pour obtenir l'effet désiré.

Mode Light painting

Light painting : prise de vue des traînées lumineuses

Le mode Light painting définit automatiquement une vitesse d'obturation lente pour prendre les clichés à longue exposition des traînées lumineuses. Ce mode produit des photos époustouflantes qui ont une qualité éthérée.

Le mode Light painting offre quatre modes de prise de vue créatifs pour différents objets et différentes conditions lumineuses :




- **Traînées lumineuses** : capture les traînées de lumières créées par les voitures dans la nuit.
- **Graffiti lumineux** : capture les traînées créées par une source lumineuse en mouvement dans des conditions de faible éclairage.
- **Eau de soie** : capture des photos soyeuses de cascades et d'eau qui coule.
- **Poussières d'étoiles** : capture des photos époustouflantes de traînées d'étoiles dans le ciel nocturne.



Utilisez les mouvements de lumière pour capturer les lumières de la ville

Les mouvements de lumière vous permettent de créer des photos artistiques de feux arrière de voiture la nuit.


- **i** Prenez une photo à une distance et légèrement au-dessus de votre sujet pour de meilleurs résultats. Assurez-vous que les phares de la voiture ne pointent pas directement sur l'appareil photo, car cela peut surexposer l'image.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Traînées lumineuses**. Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



Utilisez la lumière Graffiti pour créer des motifs lumineux

Les graffitis de lumière vous permettent de créer des motifs ou d'écrire des mots en déplaçant une source de lumière devant l'appareil photo.

-  • Trouvez un endroit sombre à l'écart des autres sources lumineuses et assurez-vous que la silhouette du sujet n'est pas visible. Choisissez une source de lumière d'une couleur appropriée, telle qu'une petite lampe ou un bâton lumineux.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.

Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Graffiti lumineux**. Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.





Utilisez l'eau soyeuse pour capturer les rivières et les cascades

L'eau soyeuse vous permet de capturer des photos soyeuses de cascades et de rivières.

- Pour de meilleurs résultats, trouvez un ruisseau ou une cascade avec beaucoup d'eau.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.

1 Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Eau de soie.**

2 Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo.


3 Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.





Utilisez Star Track pour capturer la beauté des étoiles

Vous pouvez utiliser votre appareil photo pour capturer le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

- Pour de meilleurs résultats, choisissez un endroit sans pollution lumineuse avec une vue dégagée sur le ciel et par une nuit claire.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.

1 Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Poussières d'étoiles.**

2 Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo.


3 Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



Plus de modes de capture

Utiliser Laps de temps pour créer une courte vidéo

Vous pouvez utiliser le mode Laps de temps pour capturer des images sur une longue période et les condenser en une courte vidéo, vous permettant de voir les fleurs qui fleurissent, le mouvement des nuages, la circulation urbaine et le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

- i • Évitez d'enregistrer des vidéos en Laps de temps pendant trop longtemps, cela consomme votre batterie et votre espace de stockage.
 - Servez-vous d'un trépied robuste pour réduire le mouvement de votre appareil lors de l'enregistrement d'une vidéo en Laps de temps.
- 1** Avant de démarrer la Laps de temps, assurez-vous que le sujet filmé est bien exposé et que la mise au point est faite sur votre appareil. Prenez un soin particulier dans le placement de l'appareil photo afin d'éviter de capturer des objets non essentiels en arrière-plan.
 - 2** Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Time-lapse**. Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
 - 3** Touchez  pour terminer l'enregistrement.
 - 4** Accédez à **Galerie** pour visionner votre vidéo en laps de temps.
 - i Pour garantir le meilleur résultat, la vitesse de lecture est déterminée par le système. Vous ne pouvez pas ajuster manuellement la vitesse d'enregistrement ou la vitesse de lecture.








Prise de photos mobiles


Vous souhaitez rendre vos photos plus intéressantes et dynamiques ? Prenez une photo mobile et savourez plus longtemps les merveilleux moments de la vie.

À l'aide des photos mobiles, vous pouvez enregistrer une scène approximativement une seconde avant ou après l'appui du bouton d'obturateur. Lorsque vous parcourez ces photos dans la galerie, vous pouvez non seulement voir la photo statique prise lorsque vous avez appuyé sur le bouton d'obturateur, mais également jouer la photo dynamique accompagnée de son.

Prendre des photos mobiles : ouvrez  **Appareil photo**, touchez  en haut de votre écran, puis touchez  pour effectuer la capture.

Afficher les photos mobiles : la photo mobile capturée sera enregistrée dans **Galerie** au format JPG. Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**. Touchez les photos avec l'icône , et touchez  situé en haut de la photo pour afficher l'effet dynamique. La photo mobile s'arrête automatiquement après lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran afin d'arrêter la lecture manuellement.

Partager des photos mobiles : allez à  **Galerie** > **Albums**, touchez la photo mobile que vous souhaitez partager, puis touchez , sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer le partage.



-  Les photos mobiles peuvent être partagées directement via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc. L'appareil de réception doit être un appareil Huawei qui prend en charge la capture de photos mobiles afin de lire les effets de la photo en mouvement. Lorsque vous partagez les photos mobiles avec des applications tierces ou des appareils non pris en charge, les photos mobiles s'affichent en images statiques.











Galerie


Gestion de photo

Modification des photos

Vous souhaitez modifier une photo que vous venez de prendre pour la rendre encore meilleure ? Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de modification qui se trouvent dans la galerie pour rogner, faire pivoter vos photos, ou leur ajouter différents effets (graffiti, filigranes personnalisés, filtres) pour qu'elles deviennent plus saisissantes encore.


Accédez à  **Galerie**, sélectionnez la photo à retoucher et touchez  pour accéder à l'écran de modification des photos. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour modifier vos photos :




- **Faire pivoter une photo** : touchez  , puis tournez la molette d'angle pour personnaliser l'angle de rotation de votre photo. Vous pouvez également toucher **Faire pivoter** ou **Miroir** pour faire pivoter vos photos à 90° ou pour les retourner.
- **Rogner une photo** : touchez  , puis déplacez la grille ou ses coins pour procéder au rognage. Vous pouvez également sélectionner un rapport de rognage fixe avant de déplacer les coins de l'outil de grille pour rogner la photo.
- **Ajouter des effets de filtre** : touchez  , et sélectionnez un effet de filtre prédéfini.
- **Conserver les couleurs** : touchez  , puis suivez les instructions à l'écran pour sélectionner les couleurs que vous souhaitez conserver. Les zones sélectionnées pour conserver les couleurs sont mises en surbrillance.
- **Ajouter un effet de flou** : touchez  , sélectionnez le mode de flou que vous souhaitez, puis déplacez le curseur de défilement pour définir le niveau de flou.
- **Régler les effets de photo** : touchez  pour définir la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres paramètres de la photo en fonction de vos préférences.
- **Embellir une photo au mode portrait** : lorsque le système détecte un portrait, il propose automatiquement la fonctionnalité **Embellir**. Vous pouvez toucher  sur l'écran de modification des photos pour appliquer certains effets, comme **Adoucir**, **Illuminer**, **Affiner**, et **Améliorer yeux** pour rendre votre portrait plus attrayant.
- **Créer une mosaïque de photos** : touchez  , puis sélectionnez la taille et le style de la mosaïque voulus pour créer votre mosaïque de photos.
- **Graffiti** : touchez  , puis sélectionnez un pinceau et une couleur pour ajouter des graffitis à vos photos.
- **Ajouter un filigrane** : touchez  , puis sélectionnez le filigrane souhaité (par exemple : **Date**, **Endroit**, **Météo**, ou **Humeur**) pour personnaliser vos photos.



- **Ajouter une étiquette** : touchez  , puis sélectionnez un style et un format de police pour annoter vos photos.


Explorer et partager des photos et des vidéos


L'exploration d'anciennes photos et vidéos peut vous rappeler de précieux souvenirs. Vos photos et vos vidéos sont stockées dans la Galerie de votre appareil. Vous pouvez les afficher selon leur date, selon l'endroit où elles ont été prises ou selon leur album.

Afficher les photos en plein écran : ouvrez  **Galerie** et touchez une photo pour la voir en plein écran. Touchez à nouveau l'écran pour afficher ou masquer le menu. Lors d'un visionnage en plein écran, vous pouvez :


- **Zoomer ou dézoomer sur une photo** : placez deux doigts sur l'écran, écartez-les pour effectuer un zoom avant ou rapprochez-les pour un zoom arrière. Si une photo est d'une résolution plus élevée que celle de votre écran, vous pouvez utiliser deux doigts afin d'effectuer un zoom avant sur la photo de 100 %. Une fois que vos doigts ne sont plus en contact avec l'écran, la photo revient à son affichage d'origine.
- **Afficher les paramètres de prise de vue** : vous pouvez toucher  , et faire glisser votre doigt vers le haut et le bas sur les informations de la fenêtre pour voir la valeur ISO (sensibilité), l'indice de compensation (EV), la résolution et d'autres paramètres détaillés de prise de photo.
- **Renommer une photo** : allez à  > **Renommer**, puis saisissez le nouveau nom de la photo.
- **Définir une photo en tant que photo de contact ou fond d'écran d'accueil** : allez à  > **Définir en tant que**, puis définissez la photo comme **Fond d'écran** ou **Photo de contact**.

Partager une photo/vidéo : ouvrez  **Galerie**, appuyez/maintenez un élément pour afficher l'écran de sélection, sélectionnez les éléments à partager, puis touchez  afin de définir la méthode de partage, et suivez les instructions à l'écran afin d'effectuer le partage.

Afficher par date/heure de prise de vue : dans l'onglet **Photos**, les photos/vidéos sont affichées selon la date et l'heure auxquelles elles ont été prises. Pour afficher les dates/heures auxquelles les photos ont été prises lorsque celles-ci sont affichées en plein écran, allez à  > **Paramètres**, puis activez **Indication de l'heure et du lieu**. Sous l'onglet **Photos**, vous pouvez écarter ou rapprocher deux doigts afin de zoomer ou dézoomer, et basculer entre un affichage par jour ou un affichage par mois.

Afficher par lieu de prise de vue : si la fonctionnalité **Étiquette GPS** était activée dans le menu des paramètres d'**Appareil photo** lorsque les photos/vidéos ont été prises, elles sont visibles en mode carte. Dans l'onglet **Photos**, touchez , et les photos/vidéo contenant des informations sur leur localisation seront marquées aux lieux de prises de vue correspondants sur la carte. Vous pouvez également écarter deux doigts sur l'écran afin de zoomer sur la carte et afficher les informations concernant le lieu de la prise de vue. Touchez la vignette de la photo pour voir toutes les photos/vidéos prises à cet endroit.



Voir par album : dans l'onglet **Albums**, vous pouvez afficher les photos/vidéos par album. Les photos//vidéos sont enregistrées dans les albums spécifiés par défaut par le système. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Vidéos**. Les captures d'écran et captures vidéo d'écran le sont dans l'album **Captures d'écran**.

Regarder des diaporamas : dans l'onglet **Photos**, touchez  > **Diaporama**, et le système lancera automatiquement un diaporama de photos. Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.


Organisation des albums photo

Ajouter des photos ou vidéos à un nouvel album : dans l'onglet **Albums**, touchez **Ajouter un album**, saisissez le titre d'un album, puis touchez **OK**. Sélectionnez une photo ou une vidéo et ajoutez l'élément sélectionné à un nouvel album.

Déplacer des photos et des vidéos : vous pouvez déplacer vers un même album des photos et des vidéos de différents albums pour faciliter la gestion et la navigation. Après avoir saisi l'album

correspondant, appuyez quelques instants sur une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône  s'affiche, puis sélectionnez les photos et les vidéos que vous souhaitez déplacer. Touchez , puis

sélectionnez l'album vers lequel vous souhaitez déplacer les éléments. Une fois déplacés, les éléments sélectionnés ne seront plus stockés à leur emplacement d'origine.

Photos et vidéos favorites : vous voulez stocker les photos et les vidéos séparément ? Vous pouvez enregistrer dans vos favoris des photos et des vidéos auxquelles vous tenez plus particulièrement afin de pouvoir les retrouver plus facilement. Ouvrez la photo ou la vidéo que vous souhaitez enregistrer dans vos favoris, puis touchez  afin de la stocker dans l'album **Mes favorites**. Les éléments que ajoutez à vos favoris ne changent pas d'emplacement. Mais, une icône  s'affichera sur leur vignette.


 Les albums comme **Appareil photo**, **Vidéos**, **Mes favorites** et **Captures d'écran** ne peuvent pas être ajustés.

Masquer des albums : vous disposez d'albums personnels importants dont vous souhaitez protéger la confidentialité ? Il est possible de les masquer afin de garantir votre confidentialité. Depuis l'onglet


Albums, allez à  > **Masquer albums** et activez les albums que vous souhaitez masquer.



 Les albums comme **Appareil photo**, **Vidéos**, **Mes favorites** et **Captures d'écran** ne peuvent pas être masqués.

Supprimer des photos et des vidéos : appuyez quelques instants sur une photo ou un album

jusqu'à ce que l'icône  s'affiche, sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer, puis

allez à  > **Supprimer**. Les photos ou vidéos supprimées sont conservées dans l'album


Récemment supprimées, avec un libellé indiquant le nombre de jours restants avant que l'élément soit définitivement supprimé du système. Pour supprimer définitivement une photo ou une vidéo avant sa date d'expiration, dans **Récemment supprimées**, sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez définitivement supprimer, puis allez à  > **Supprimer**.

Récupérer des photos ou des vidéos supprimées : allez à l'album **Récemment supprimées**, appuyez quelques instants sur une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône  s'affiche, sélectionnez les éléments que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer vers leur album d'origine. Si l'album d'origine a été supprimé entre-temps, le système recréera pour vous un album.

Gestion. tél.

Utiliser la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste

Avez-vous remarqué que votre Téléphone fonctionne plus lentement depuis peu ? Vous êtes inquiet à l'idée que votre appareil soit vulnérable aux programmes malveillants et aux autres menaces pour la sécurité ? Utilisez la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste permet de faire fonctionner votre Téléphone de manière plus fluide et de protéger votre appareil des menaces pour la sécurité.

Ouvrez  **Gestion. tél.** et touchez **OPTIMISER**. Votre Téléphone réalisera automatiquement une optimisation globale des performances, de la sécurité, des performances de la batterie et de la gestion de l'appareil. Vous pouvez personnaliser les options d'optimisation. Cependant, le système vous recommandera de réaliser l'optimisation manuelle en un seul geste pour accroître la vitesse de fonctionnement, vérifier les risques pour la sécurité, optimiser la consommation d'énergie et contrôler/intercepter les prises de contacts émanant de numéros inconnus et assimilables à du harcèlement.

Gérer l'utilisation des données mobiles

La gestion de l'utilisation des données mobiles permet d'éviter de subir des frais supplémentaires.


Ouvrez  **Gestion. tél.** et touchez **Données consommées** pour visualiser les statistiques d'utilisation des données ou pour activer **Économiseur de données intelligent**.

- **Consommation de données ce mois** : Vérifiez l'utilisation des données effectuée par des applications prises individuellement.
- **Applications connectées** : Gérez les autorisations d'accès à Internet pour chaque application.
- **Économiseur de données intelligent** : Activez le mode d'économie de données (empêche les applications en arrière-plan d'utiliser les données mobiles) et sélectionnez les applications qui ont le droit d'accéder aux données sans restrictions.


Email

Ajouter des comptes e-mail

Ajouter votre compte e-mail à votre Téléphone pour un accès pratique à vos e-mails à tout moment. Si vous avez des questions relatives aux paramètres spécifiques pendant la configuration de votre e-mail, contactez votre fournisseur de compte e-mail.

Ajouter un compte e-mail personnel : ouvrez , sélectionnez un fournisseur de services de messagerie ou touchez **Autres**, saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

Ajouter un compte Exchange : exchange est un programme développé par Microsoft et utilisé par les entreprises comme système de messagerie interne. Lorsque l'e-mail de votre entreprise utilise les serveurs Exchange, vous pouvez vous connecter à votre e-mail professionnel depuis votre Téléphone.




Allez à  > **Exchange**, saisissez votre adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.




Après la configuration, le système ouvrira par défaut l'écran **Boîte de réception**.

Gérer des comptes de messagerie

Vous pouvez gérer plusieurs comptes de messagerie à la fois sur votre Téléphone Huawei.

Ouvrez  **Email**. Vous pouvez :



- **Vérifier les e-mails** : sur l'écran **Boîte de réception**, touchez , puis sélectionnez un compte de messagerie pour consulter la liste de vos e-mails. Faites glisser vers le bas pour actualiser la liste des e-mails. Ouvrez un e-mail pour le lire, y répondre, le transférer ou le supprimer. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite de l'écran pour voir l'e-mail précédent ou suivant. Pour supprimer plusieurs e-mails, touchez et maintenez un e-mail pour accéder à l'écran de gestion des e-mails, puis sélectionnez les e-mails et touchez .
- **Synchroniser les e-mails** : faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran **Boîte de réception** pour actualiser la liste des e-mails. Accédez à  > **Paramètres**, touchez un compte, puis activez **Synchronisation des e-mails**. Pour effectuer la synchronisation automatique, touchez **Fréquence de synchronisation** et sélectionnez le temps de synchronisation pour terminer la configuration.
- **Rechercher des e-mails** : sur l'écran de la liste des e-mails, touchez la barre de recherche et saisissez des mots clés tels que l'objet et le contenu de l'e-mail.

- **Ajouter plusieurs comptes de messagerie** : accédez à  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez votre prestataire de services de messagerie électronique et saisissez vos informations personnelles.
- **Basculer entre les comptes de messagerie** : dans l'écran des comptes, touchez , puis touchez la photo de profil d'un compte pour basculer.
- **Configurer des comptes de messagerie** : dans l'écran du compte, accédez à  > **Paramètres**, sélectionnez un compte pour configurer **Nom du compte**, **Compte par défaut** et **Supprimer le compte**.

Gérer les contacts de messagerie VIP

Avez-vous peur de perdre l'e-mail d'un contact important parmi une multitude d'e-mails ? Vous pouvez ajouter des contacts importants à la liste VIP. Votre appareil déplacera automatiquement les e-mails de vos contacts VIP vers la boîte aux lettres VIP.

Ouvrez  **Email**, puis accédez à  > **Paramètres** > **Contacts VIP**. À partir de l'écran **Liste VIP**, accédez à **Ajouter** > **Créer** ou **Ajout depuis Contacts**.

Ajouter ou supprimer des contacts VIP : dans l'écran **Liste VIP**, touchez  ou  pour gérer les contacts VIP.




Agenda


Parcourir Agenda


Vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie bien remplie ? Essayez l'application **Agenda** sur votre appareil Huawei pour gérer toutes vos tâches quotidiennes.

The screenshot shows the Agenda app interface for June 2018. At the top, there is a menu icon, the text 'juin 2018', a calendar icon with '26', and a search icon. Below this are view options: 'Mois', 'Semaine', 'Jour', and 'Programme'. The main area is a calendar grid with days of the week (LUN. to DIM.) and dates. A date '30' is highlighted in a blue circle. Below the calendar, there is a section titled 'Dans 4 jours' showing a 'Meeting' event from 08:30 to 09:30. On the right side, there are several callout boxes with arrows pointing to specific UI elements: 'Rechercher un événement' (search icon), 'Afficher aujourd'hui' (calendar icon with 26), 'Changer de vue' (view options), 'Événement disponible' (dot on date 16), 'Afficher les événements du jour sélectionné Aujourd'hui' (arrow pointing to date 30), 'Semaine n°' (arrow pointing to the week number '1' below date 30), and 'Événement(s) du jour sélectionné' (arrow pointing to the 'Meeting' event).



Créer un évènement : ouvrez  **Agenda**, touchez  puis saisissez les informations concernant votre évènement dont le titre, le lieu et les horaires de début et fin. Allez à **Ajouter un rappel** pour ajouter un rappel pour l'évènement, puis touchez .


Rechercher des évènements : sur l'écran **Agenda**, touchez  puis saisissez des mots-clés, comme le titre ou le lieu, concernant l'évènement.




Configurer l'Agenda : sur l'écran **Agenda**, allez à  > **Paramètres** pour personnaliser l'affichage de l'agenda et les rappels.



Horloge

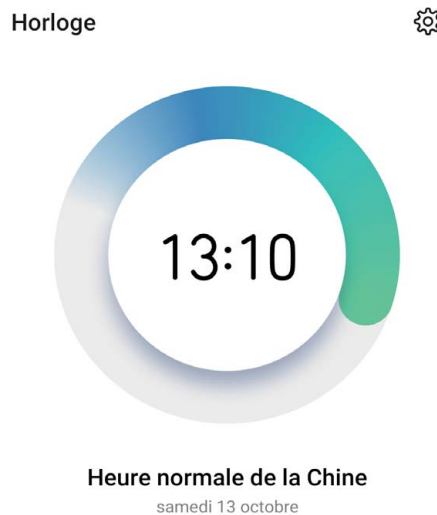
Utiliser l'application Horloge

L'humble application Horloge a beaucoup à vous offrir grâce à ses nombreuses fonctionnalités avancées ; c'est une vraie mine d'informations. Horloge peut être utilisée comme alarme, horloge universelle, chronomètre ou minuteur.



Voir l'heure dans le monde entier : Ouvrez  **Horloge**, touchez  sur l'onglet **Horloge** et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste proposée. Touchez  pour définir la date et l'heure.

Afficher l'heure de deux régions différentes : Ouvrez  **Horloge** puis allez à  > **Date et heure** dans l'onglet **HORLOGE UNIVERSELLE**. Activez **Double horloge**, touchez **Ville de résidence** et sélectionnez votre ville de résidence dans la liste proposée.

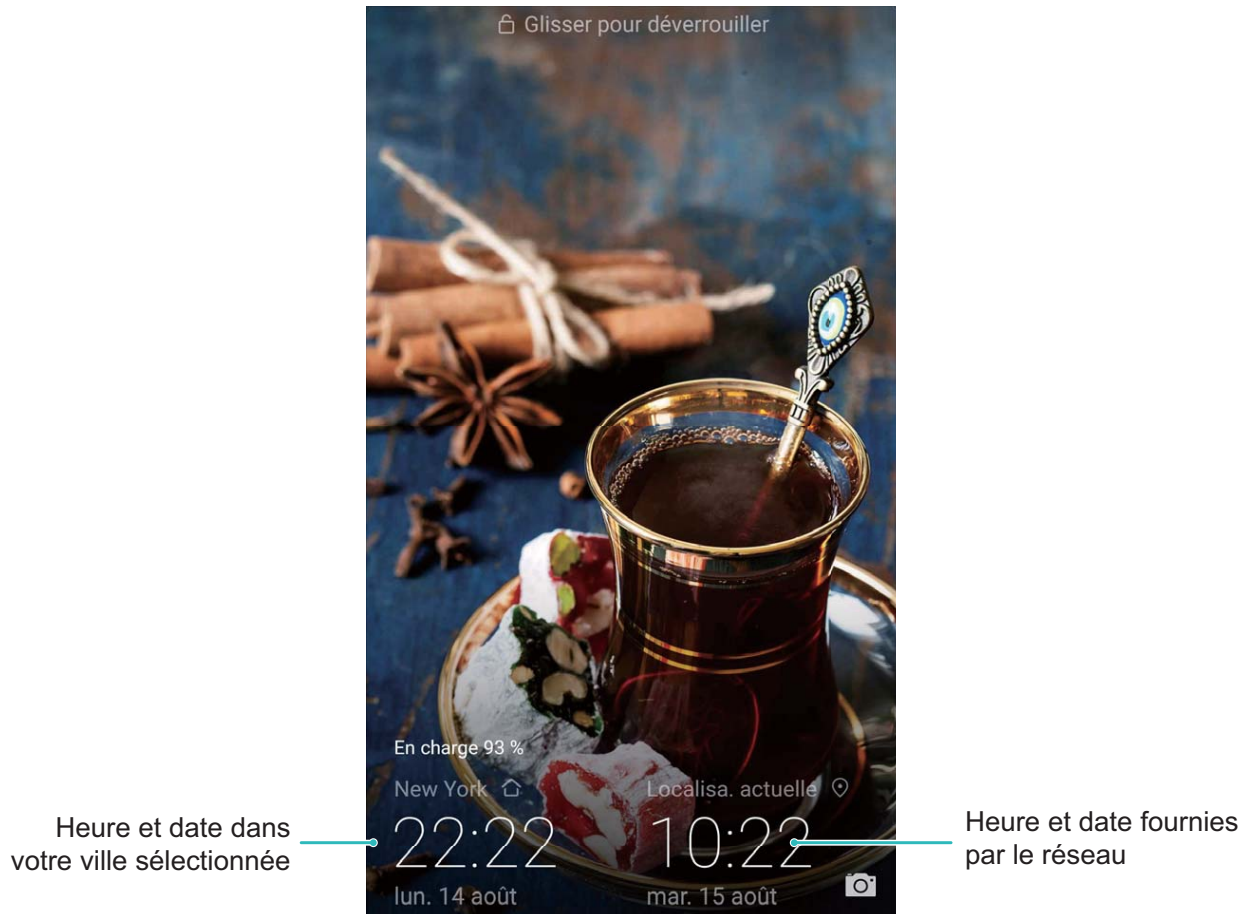

Heure et date dans votre ville sélectionnée

Heure et date fournies par le réseau


i Si l'heure de la région dans laquelle vous vous trouvez est la même que celle de votre ville de résidence, l'écran verrouillé n'affiche qu'une heure.



Bloc-notes



Gérer vos notes pour garder vos dossiers en ordre

Vous souhaitez partager des notes importantes ou ajouter quelque chose à vos favoris ? Gérez vos notes pour garder vos dossiers en ordre.


Partager une note : Vous souhaitez envoyer vos notes de réunion à votre collègue ? Sur la page de



Toutes les notes ou **Toutes les tâches**, ouvrez la note que vous souhaitez partager, touchez  pour sélectionner une méthode de partage, puis suivez les invites à l'écran.




Ajouter une note à vos favoris : Vous souhaitez ajouter une note à vos favoris pour pouvoir vous y référer ultérieurement ? Sur la page de **Toutes les notes**, faites glisser une note vers la gauche et touchez . Vous pouvez également ouvrir la note que vous souhaitez ajouter à vos favoris et toucher .


Supprimer une note : Vous souhaitez supprimer une note obsolète ? Sur la page de **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser une note vers la gauche et touchez . Vous pouvez également toucher et maintenir une note pour afficher les options, sélectionner la ou les notes que vous souhaitez supprimer, puis toucher .

Rechercher des notes : Vous souhaitez trouver rapidement une note ? Touchez la barre de recherche sur la page de **Toutes les notes** puis entrez les mots clés dans la barre de recherche. Vous pouvez également tirer l'écran d'accueil vers le bas pour accéder à la barre de recherche et entrer les mots clés dans la barre de recherche.

Générer une liste de tâches : Vous souhaitez une liste de courses ? Sur la page de **Bloc-notes**, touchez , entrez une tâche, puis touchez **Enregistrer**. Ajoutez d'autres tâches pour générer une liste de tâches.

 Après avoir terminé une tâche, accédez à la page d'édition de **Toutes les tâches**, puis sélectionnez  sur la partie gauche de la tâche complétée.

Ajouter une note manuscrite : Vous souhaitez enregistrer rapidement un dessin ou une note manuscrite ? Accédez à **Notes** > , touchez , inscrivez vos notes, puis touchez  pour les enregistrer. Vous pouvez écrire et dessiner dans Notepad.


Ajouter des étiquettes à des notes : Vous souhaitez afficher facilement les catégories de vos notes ? Sur la page d'édition de **Toutes les notes**, touchez , et utilisez différentes étiquettes de couleurs pour classer les contenus par catégories et obtenir ainsi une vue plus claire de vos notes.

Connexion de l'appareil

Bluetooth

Connecter votre Téléphone à des appareils Bluetooth

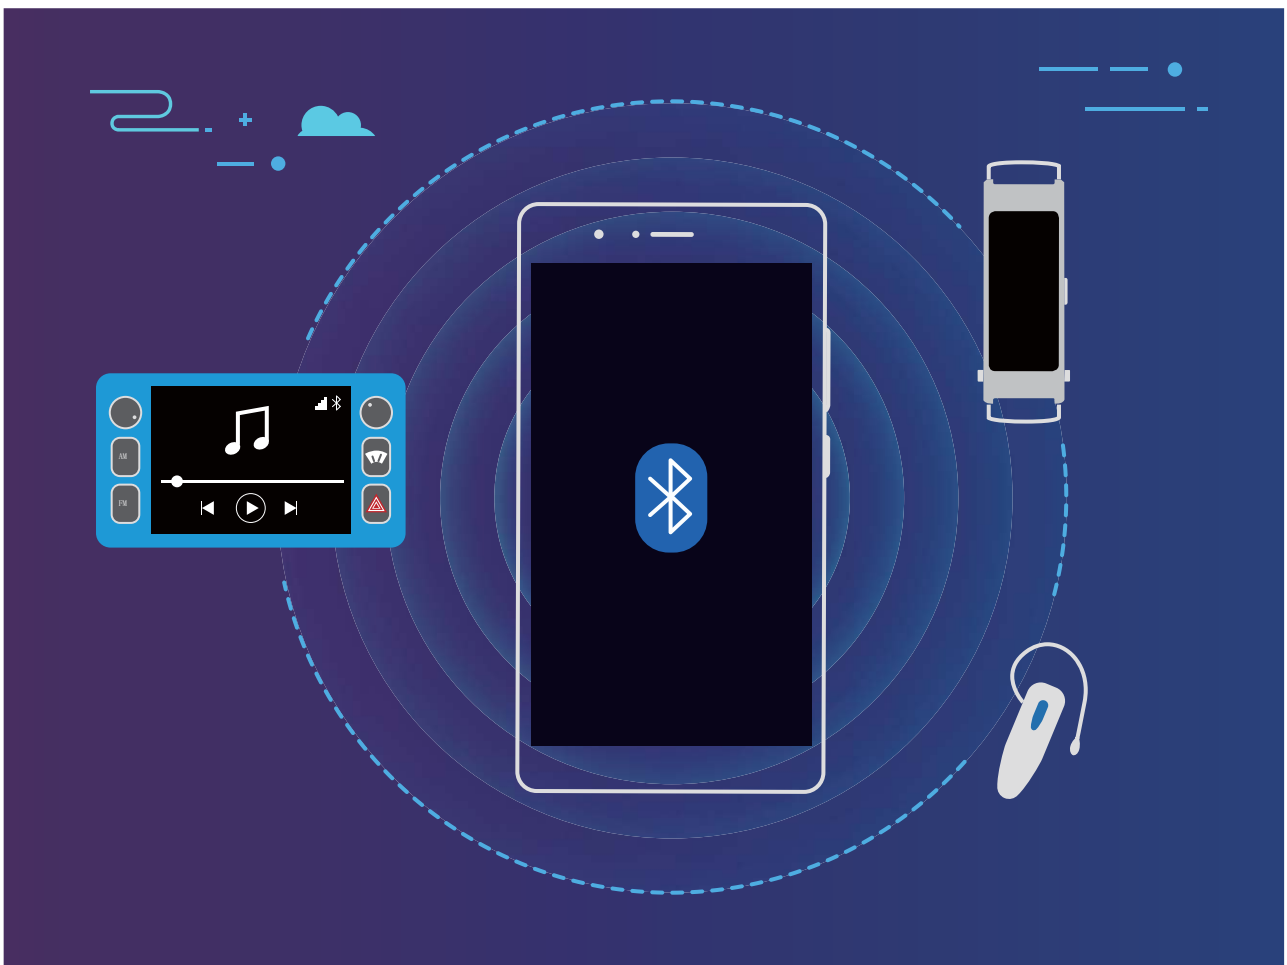

Le Bluetooth vous permet de connecter votre Téléphone à des oreillettes Bluetooth et à du Bluetooth embarqué en voiture pour naviguer ou écouter de la musique en conduisant. Vous pouvez également connecter votre Téléphone à des dispositifs Bluetooth à porter sur vous pour enregistrer et gérer des données d'exercices physiques. Connecter des appareils Bluetooth à votre Téléphone n'a que peu d'incidence sur votre consommation d'énergie.




Protocoles Bluetooth utilisés par les appareils Huawei et leurs fonctions :

HFP, HSP	Passer des appels
A2DP	Écouter de la musique
AVRCP	Contrôler la lecture de musique
OPP	Transférer des fichiers
PBAP	Synchroniser des contacts
MAP	Synchroniser des SMS


HID	Utiliser des claviers et des souris Bluetooth
PAN	Partage de connexion
BLE	Se connecter à des appareils BLE (Bluetooth Low Energy)

Activer ou désactiver le Bluetooth : Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau des raccourcis et touchez  pour activer ou désactiver le Bluetooth. Maintenez  enfoncé pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth.

Associer un appareil Bluetooth : Activez **Bluetooth** dans l'écran des paramètres de l'appareil Bluetooth. Vérifiez que l'appareil Bluetooth est bien défini comme visible. Dans **Appareils disponibles**, touchez l'appareil que vous voulez associer et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer l'association.


Annuler l'association avec un appareil Bluetooth : Activez **Bluetooth** dans l'écran des paramètres de l'appareil Bluetooth. Touchez  en regard du nom de l'appareil associé, puis touchez **Dissocier**.


Renommer l'appareil Bluetooth : Dans l'écran des paramètres Bluetooth, activez **Bluetooth**. Touchez **Nom de l'appareil**, entrez le nouveau nom de l'appareil, puis touchez **Enregistrer**.



Consulter l'aide du Bluetooth : Dans l'écran des paramètres Bluetooth, touchez  pour savoir comment créer des connexions Bluetooth avec des systèmes embarqués en voiture, des oreillettes, des enceintes, des dispositifs à porter sur soi, des téléphones, des tablettes et des ordinateurs.

Utiliser le Bluetooth pour partager des données

Via le Bluetooth, connectez votre Téléphone à un autre appareil pour partager des données, importer et exporter des contacts et configurer un partage de connexion Internet.

Utiliser le Bluetooth pour envoyer des fichiers : Assurez-vous que votre Téléphone est dans la portée Bluetooth de l'autre appareil (10 m ou 32 pieds). Vous pouvez alors établir une connexion Bluetooth et partager des fichiers multimédia, des pages web, des contacts, des documents et des applications entre les deux appareils. Ouvrez  **Fichiers**, appuyez quelques instants sur le fichier que vous voulez envoyer, puis allez à **Plus > Partager > Bluetooth**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour activer le Bluetooth. Lorsque l'autre appareil est détecté (le Bluetooth doit y être activé et l'appareil doit être visible), touchez son nom pour établir une connexion et commencer à envoyer des fichiers.

Recevoir des fichiers via le Bluetooth : Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau de raccourcis et touchez  pour activer le Bluetooth. Touchez **Accepter** dans la notification de transfert de fichiers pour commencer à recevoir les fichiers. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **bluetooth** de **Fichiers**.


Importer ou exporter des contacts via le Bluetooth : Ouvrez  **Contacts** et allez à  > **Paramètres > Importer/Exporter** pour effectuer les actions suivantes :

- **Importer des contacts** : Touchez **Importer via Bluetooth** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts de l'autre appareil seront alors importés automatiquement sur votre Téléphone.
- **Exporter des contacts** : Touchez **Partager les contacts**, sélectionnez les contacts que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts sélectionnés seront exportés automatiquement depuis votre Téléphone.

NFC

NFC : transférer des données sur des courtes distances

Le NFC est une technologie qui permet des communications sans fil sur de courtes distances. Via le mode point à point du NFC, deux appareils peuvent transférer des données en temps réel lorsqu'ils se trouvent à moins de 10 cm l'un de l'autre. Les photos, réseaux et applications peuvent être rapidement partagés à l'aide de cette méthode. Le mode lecture/écriture de NFC vous permet de et de vérifier les informations contenues dans les tags NFC. Le mode émulation de carte NFC permet à votre appareil d'agir comme une carte bancaire pour des paiements simples et rapides ; .

-  HRY-LX1 seulement prend en charge le NFC. Maintenez la zone du NFC à proximité des autres appareils ou objets pendant l'utilisation de la fonctionnalité du NFC.





Utilisation de la NFC pour le partage rapide des données

La NFC vous permet de procéder à un échange rapide de données entre deux appareils, sans passer par l'association. Rapprochez simplement les zones de détection NFC de vos deux appareils, ensuite vous pourrez rapidement partager des fichiers et d'autres données entre vos deux appareils.

- i HRY-LX1 seulement prend en charge le NFC. Maintenez la zone du NFC à proximité des autres appareils ou objets pendant l'utilisation de la fonctionnalité du NFC.



Utiliser la NFC pour envoyer des données : ouvrez  **Paramètres**, touchez **Connectivité de l'appareil**, puis activez **NFC** et **Huawei Beam**. Sélectionnez les fichiers à envoyer et touchez **Partager > Huawei Beam**. Gardez votre Téléphone déverrouillé et son écran allumé. Rapprochez les zones de détection NFC de vos deux appareils. Lorsqu'une connexion est établie, l'appareil émetteur produit une invite audio et l'écran de partage est réduit. Touchez l'écran de l'appareil émetteur pour démarrer la transmission de fichiers.

Recevoir des fichiers via NFC : ouvrez  **Paramètres**, touchez **Connectivité de l'appareil**, puis activez **NFC** et **Huawei Beam**. Gardez votre Téléphone déverrouillé et son écran allumé. Rapprochez les zones de détection NFC de vos deux appareils. Lorsqu'une connexion est établie, l'appareil émetteur produit une invite audio. Après l'invite, veuillez attendre que le transfert de fichiers soit terminé. Les fichiers reçus seront enregistrés par défaut dans le dossier **Beam** de vos **Fichiers**.

- i S'il existe une option dont la mise en marche préalable est nécessaire pour activer **Lire et écrire/P2P** sur l'écran NFC, alors assurez-vous que cette option est activée. Les fonctionnalités peuvent varier selon votre opérateur.

Utilisation de la NFC pour l'établissement rapide de connexions entre appareils

Rapprochez les zones de détection NFC de vos deux appareils afin d'établir rapidement une connexion Bluetooth ou Wi-Fi. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour établir une connexion Wi-Fi Direct ou pour partager un point d'accès Wi-Fi tout en vous épargnant le tracas aussi bien de la recherche et de l'association des appareils, que celui de la saisie manuelle des détails de connexion.



Par exemple, si vous souhaitez associer des périphériques Bluetooth, activez les modes NFC, Huawei Beam et Bluetooth sur les deux appareils. Ouvrez l'écran d'association par Bluetooth sur les deux appareils et rapprochez les zones de détection NFC des deux appareils. Lorsque l'appareil émetteur produit une invite audio et que son écran, suivez les instructions qui s'affichent et touchez l'écran afin d'établir une connexion Bluetooth.

- i S'il y a un commutateur **Lire et écrire/P2P** sur l'écran NFC, assurez-vous que celui-ci est aussi activé. Les fonctionnalités peuvent varier selon votre opérateur.
- i HRY-LX1 seulement prend en charge le NFC. Maintenez la zone du NFC à proximité des autres appareils ou objets pendant l'utilisation de la fonctionnalité du NFC.


Huawei Share

Huawei Share : une meilleure façon de partager des fichiers

Comment partager rapidement des applications, transférer des images ou des fichiers entre votre Téléphone et d'autres appareils mobiles, ou entre votre Téléphone et des ordinateurs ? Huawei Share vous permet d'effectuer rapidement et sans fil le partage d'applications et le transfert de fichiers entre votre téléphone, votre tablette et/ou votre ordinateur.


Huawei Share prend en charge le transfert de données entre les appareils suivants :


- Entre téléphones mobiles et tablettes : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec d'autres téléphones ou tablettes. Touchez et maintenez les photos ou fichiers à partager, puis sélectionnez Huawei Share parmi les options de partage disponibles pour un processus de partage simple, pratique et qui ne consomme pas de données mobiles.
- Entre votre Téléphone et un ordinateur (Windows ou MAC) : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un ordinateur ; et retoucher les photos sur votre Téléphone en utilisant un ordinateur. Grâce à Huawei Share, vous n'avez pas besoin d'un câble USB pour le transfert de données entre votre Téléphone et l'ordinateur.
 - **i** En revanche, votre Téléphone et votre ordinateur doivent être connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).

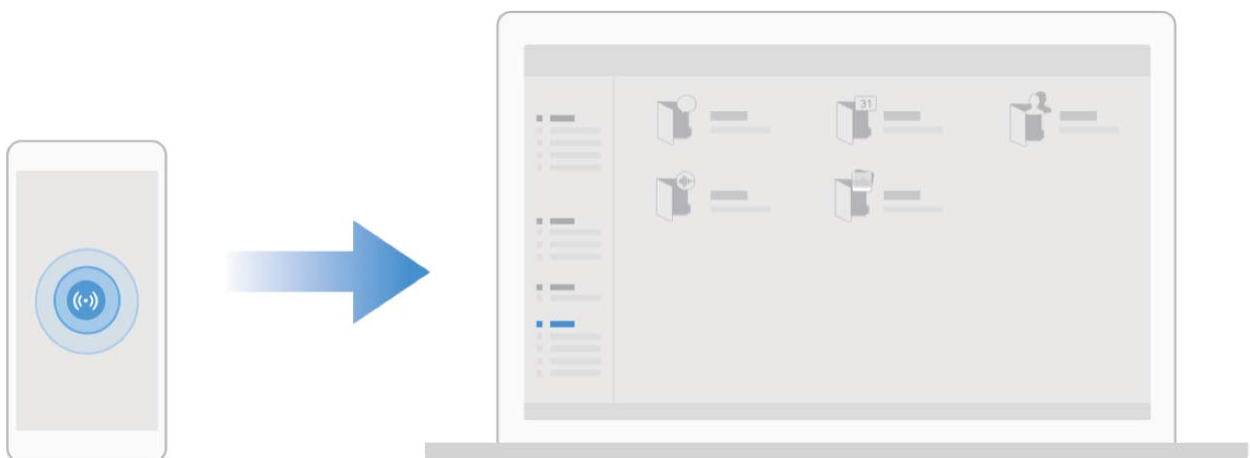


Utilisation de Huawei Share pour le partage rapide de fichiers entre appareils Huawei


Vous pouvez utiliser Huawei Share pour le transfert rapide de photos, de vidéos et d'autres fichiers entre appareils Huawei. Huawei Share utilise le Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour partager rapidement les fichiers, et cela, sans consommer de données mobiles.

-  Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent tous deux automatiquement.

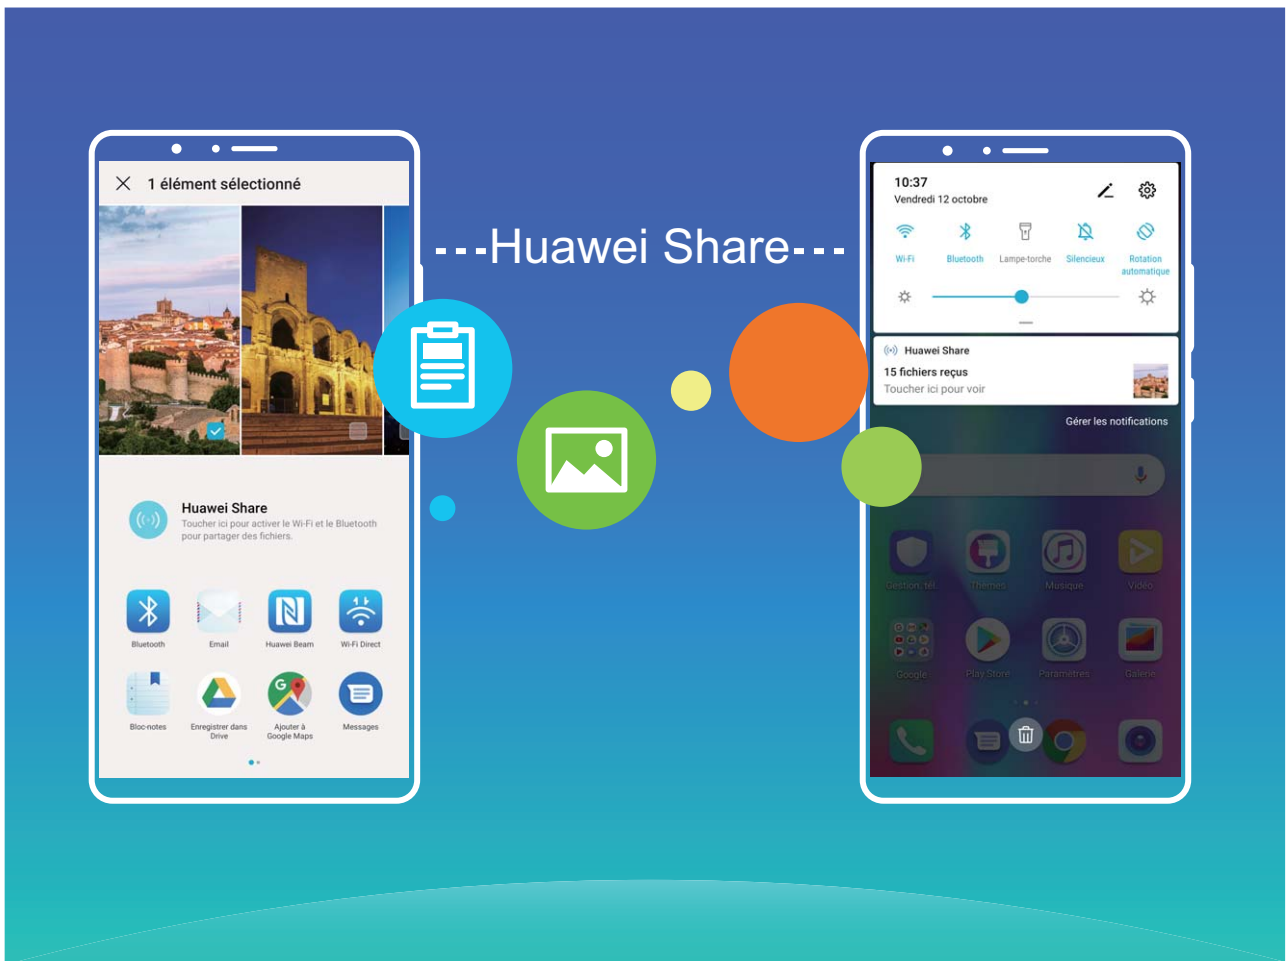


Utiliser Huawei Share pour envoyer des fichiers : sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez **Partager**. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l'appareil récepteur dans la liste des appareils à proximité, puis confirmez.

Utiliser Huawei Share pour recevoir des fichiers : faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez  pour activer Huawei Share. Touchez **Accepter** lorsque la notification du transfert de fichiers s'affiche. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Huawei Share** de vos **Fichiers**.


-  Aucune confirmation n'est requise si les deux appareils Huawei se connectent avec le même Identifiant Huawei ID.

Transfert de fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur via Huawei Share


Avec Huawei Share, vous pouvez facilement partager des photos et des fichiers de votre Téléphone vers votre ordinateur (PC/Mac), sans qu'un câble USB ne soit nécessaire.

-  • Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent automatiquement.
- Pendant le transfert des données, assurez-vous que votre Téléphone et l'ordinateur sont connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).

Partager des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un PC

- 1** Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrez **Nom de l'appareil**.
- 2** Depuis votre PC, accédez au dossier Réseau, puis double-cliquez sur **Nom de l'appareil**.
- 3** Saisissez ensuite le mot de passe. Vous pourrez voir le mot de passe sous **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** > **Vérification pour les ordinateurs**.
- 4** Affichez vos albums ou le stockage interne.


Partager les fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un ordinateur Mac

- 1** Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrez **Nom de l'appareil**.
- 2** Depuis votre Mac, ouvrez **Finder** et double-cliquez sur le **Nom de l'appareil** enregistré.
- 3** Sélectionnez Enregistrer un nouvel utilisateur, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous pourrez voir le mot de passe sous **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** > **Vérification pour les ordinateurs**.
- 4** Affichez vos albums ou le stockage interne.

Utiliser Huawei Share pour imprimer très simplement

Comment est-ce que je peux rapidement imprimer des photos de voyage, des fichiers professionnels ou les devoirs des enfants conservés sur mon appareil ? Huawei Share vous permet d'imprimer très simplement d'un geste. Les imprimantes à proximité qui prennent en charge HUAWEI Discover Protocol (HDP) peuvent être aisément identifiées par votre Téléphone pour offrir une impression simplifiée en un geste.

La fonctionnalité d'impression en un geste de Huawei Share est pratique et simple à utiliser. Vous devez simplement sélectionner le fichier à imprimer, puis touchez **Partager**. Les imprimantes à proximité qui prennent en charge HUAWEI Discover Protocol (HDP) peuvent être aisément identifiées par votre Téléphone. Touchez le nom de l'imprimante, ajustez les paramètres sur l'interface de prévisualisation, puis touchez **IMPRIMER**.

-  • Huawei Share prend maintenant en charge l'impression en un geste des images et fichiers PDF.
- Huawei Share prend maintenant en charge l'impression sur les imprimantes certifiées Mopria. Restez informé des dernières mises à jour concernant la prise en charge de nouveaux modèles d'imprimantes.



Sécurité et vie privée

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Enregistrer vos données faciales en vue d'activer le déverrouillage par reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller rapidement votre Téléphone en le plaçant face à votre visage.


- ⚠ • Le déverrouillage par reconnaissance faciale est indisponible si le mot de passe de déverrouillage de l'écran n'a pas été saisi depuis au moins trois jours consécutifs ou si votre Téléphone a été verrouillé à distance ou redémarré.
- Lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre Téléphone, gardez les yeux ouverts et placez votre visage bien en face de votre Téléphone, en le tenant à une distance comprise entre 20 cm (7,87 po) et 50 cm (19,69 po). Pour favoriser la précision de l'analyse de vos données faciales, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou directement face à la lumière.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Reconnaissance faciale**, puis saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.
 -  Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, suivez les instructions à l'écran pour le faire. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe**.
- 2 Si vous avez sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil**, votre Téléphone allumera l'écran et reconnaîtra votre visage pour un déverrouillage automatique à chaque fois que vous soulevez votre Téléphone et le tiendrez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, désélectionnez cette option. Touchez **Enregistrer un visage**, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos données faciales.
- 3 Méthodes pour configurer le Déverrouillage par reconnaissance faciale :
 - **Déverrouiller directement** : allumez l'écran. Votre Téléphone procédera à la reconnaissance de vos données faciales et déverrouillera l'écran en cas de correspondance desdites données avec celles enregistrées dans le système.
 - **Faire glisser pour déverrouiller** : allumez l'écran. Après la reconnaissance par votre Téléphone de vos données faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre appareil.
 - **Affichage intelligent des notifications d'écran verrouillé** : si vous avez activé **Glisser pour déverrouiller** et **Notifications d'écran verrouillé intelligentes**, les informations de notification ne s'afficheront sur l'écran verrouillé que si votre Téléphone reconnaît les traits de votre visage.


- **Accéder au verrouillage des applications** : si vous activez **Déverrouillage des applications**, la fonction Déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet d'accéder aux applications, y compris à celles qui sont verrouillées.



Suppression des données faciales

Si vous n'utilisez plus le déverrouillage facial ou si vous souhaitez modifier vos données faciales, vous pouvez supprimer les données faciales actuelles.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale**, suivez les instructions affichées à l'écran et entrez le mot de passe de l'écran de verrouillage, puis appuyez sur **Supprimer les données du visage** et suivez les instructions affichées à l'écran pour supprimer vos données faciales actuelles.

Décrocher pour déverrouiller

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale**. Lorsque vous enregistrez vos données faciales, sélectionnez **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Une fois la configuration terminée, vous pouvez tout simplement lever votre Téléphone afin de déverrouiller l'écran sans mot de passe ni empreinte digitale.

Si vous n'avez pas sélectionné **Activer l'Activation en soulevant l'appareil** lors de l'enregistrement des données faciales, vous pouvez configurer cette fonctionnalité plus tard : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Reconnaissance faciale** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Ensuite, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Contrôle par les mouvements > Soulever** et sélectionnez **Activation de l'appareil**.

Empreinte digitale

Reconnaissance d'empreinte digitale : profitez d'une navigation plus rapide et d'une sécurité renforcée

La reconnaissance d'empreinte digitale ne vous permet pas seulement de déverrouiller votre Téléphone plus rapidement, elle assure également une sécurité renforcée à vos informations personnelles.

Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour :


- **Déverrouiller votre écran d'une pression du doigt** : souhaitez-vous vous éviter le tracas d'utiliser des codes PIN et des schémas pour déverrouiller votre écran ? Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller rapidement et en toute sécurité votre écran d'une pression du doigt.
- **Accéder à vos fichiers privés** : inquiet à l'idée d'oublier votre mot de passe pour Coffre-fort ou Déverrouillage des applications, ou à l'idée que ces mots de passe tombent dans les mains de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance ? Définissez l'empreinte digitale comme mode d'accès à

Coffre-fort et à Déverrouillage des applications afin de sécuriser vos fichiers et applications, et ainsi les rendre uniquement accessibles par vous.



Utilisation des raccourcis via empreinte digitale pour une manipulation rapide de l'appareil

Impossible d'atteindre le bouton d'obturateur pour prendre une photo ? Ou bien, vous avez besoin d'un moyen rapide de répondre à un appel ou de désactiver une alarme ? Vous pouvez, grâce au capteur d'empreinte digitale, utiliser le bout de n'importe lequel de vos doigts pour prendre rapidement des photos ou répondre à des appels. Aucune vérification d'empreinte digitale n'est requise.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**. À partir de ce menu, vous pouvez activer des raccourcis via empreinte digitale pour les fonctionnalités suivantes :


- **Prendre une photo ou enregistrer une vidéo** : depuis l'écran du viseur de l'appareil photo, touchez et maintenez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour prendre une photo ou une vidéo.
- **Répondre à un appel** : touchez et maintenez le capteur d'empreinte digitale pour répondre à un appel.
- **Désactiver une alarme** : touchez et maintenez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour désactiver une alarme.

- **Afficher le panneau de notifications** : lorsque votre écran est en mode portrait, faites glisser votre doigt vers le bas sur le capteur d'empreinte digitale pour afficher le panneau de notifications, touchez deux fois pour effacer les notifications, puis faites glisser vers le haut pour refermer le panneau de notifications.
- **Parcourir les images** : lorsque vous regardez des images en mode plein écran, faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur le capteur d'empreinte digitale pour parcourir vos images.

Enregistrer une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre Téléphone, puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort ou déverrouiller les applications sans code.


- ⚠ • Le déverrouillage via empreinte digitale n'est disponible que lorsque le mode de déverrouillage est défini sur **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**. Au redémarrage de votre appareil, ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, il vous sera demandé de déverrouiller votre Téléphone à l'aide du mode déverrouillage de l'écran défini.
- Avant d'enregistrer une empreinte digitale, assurez-vous que votre doigt est propre et sec.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale** > **Gestion des empreintes digitales** > **Modifier le mode de déverrouillage**, sélectionnez **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe** puis suivez les instructions à l'écran pour définir un mode de déverrouillage.
- 3 Une fois le mode de déverrouillage défini, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une empreinte digitale.
- 4 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale, puis appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à ce que votre appareil vibre. Répétez cette étape en utilisant les différentes parties du bout de votre doigt.
- 5 Une fois l'enregistrement de l'empreinte digitale terminé, touchez **OK**.

Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale.

Ajout ou modification d'une empreinte digitale


Vous pouvez enregistrer un maximum de cinq doigts sur votre appareil. Vous pouvez également supprimer ou renommer vos empreintes digitales.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale** > **Gestion des empreintes digitales**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale.
- 4 Dans la section Liste d'empreintes digitales, vous pouvez :
 - **Enregistrer une nouvelle empreinte digitale** : touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une nouvelle empreinte digitale.


- **Renommer ou supprimer une empreinte digitale** : touchez une empreinte digitale préalablement enregistrée pour la renommer ou la supprimer.
- **Identifier une empreinte digitale** : touchez **Identifier l'empreinte digitale** pour identifier et mettre en surbrillance les empreintes digitales enregistrées.

Utilisation d'une empreinte digitale pour un accès rapide aux informations privées

Vous n'en pouvez plus d'entrer un mot de passe à chaque fois que vous souhaitez accéder aux informations privées de votre Coffre-fort ou à une application verrouillée ? Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour accéder rapidement à vos informations privées. Cette méthode est pratique et sûre.


- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale. Activez **Accès au coffre-fort** et **Déverrouillage des applications**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir les mots de passe.

Désormais, vous pouvez :


- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder à Coffre-fort** : ouvrez  **Fichiers** et touchez **Coffre-fort**, ainsi vous pourrez accéder à Coffre-fort avec votre empreinte digitale.
- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder aux applications verrouillées par Verrouillage des applications** : vous pouvez désormais ouvrir les applications verrouillées sur votre écran d'accueil avec votre empreinte digitale.

Activer ou désactiver les services de localisation

Après que l'obtention des informations de localisation ait été autorisée, les applications peuvent y accéder à tout moment. Si vos informations de localisation sont obtenues par des applications malveillantes, vous êtes vulnérable aux fraudes et autres dangers. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation en fonction de vos besoins, contrôler et gérer régulièrement les autorisations de vos applications pour préserver votre vie privée et vos données personnelles.


Activer ou désactiver les services de localisation : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Données de localisation**, et activez ou désactivez **Accès informations localisation**. Lorsque l'accès aux informations de localisation est autorisé, vous pouvez aussi définir le mode de localisation approprié. Lorsque l'accès aux informations de localisation n'est pas autorisé, mis à part les logiciels et applications préinstallés (tels Détecteur de Téléphone), votre Téléphone interdit l'accès et l'utilisation de vos informations de localisation à toutes les applications et tous les services. Le système vous demande dès lors si vous souhaitez autoriser l'accès aux informations de localisation lorsque vous utilisez ces applications.

- Les fonctionnalités peuvent varier selon votre opérateur.
- Huawei n'utilise vos informations de localisation que pour vous fournir des fonctions et services nécessaires, pas pour identifier et recueillir des informations privées.

Paramétrer le calcul de localisation en intérieur : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation** > **Paramètres avancés** puis activez ou désactivez la recherche Wi-Fi et Bluetooth. La recherche des réseaux Wi-Fi et des appareils Bluetooth améliorera la précision du calcul de la localisation en intérieur.


Activer le verrouillage des applications

Le verrouillage des applications vous permet de définir un mot de passe pour WeChat, Alipay et autres applications importantes. Chaque fois que vous redémarrez votre appareil ou déverrouillez votre écran, vous êtes invité à saisir ce mot de passe à la première ouverture de l'application. Le verrouillage des applications renforce la protection de vos informations privées et empêche tout accès non autorisé aux applications importantes de votre appareil.

Activer le verrouillage des applications : ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Verrouillage des applications**. Lorsque vous accédez à l'application pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et activer le verrouillage. Les prochaines fois que vous accéderez à cette application, vous pourrez directement saisir ce mot de passe. Dans l'écran Verrouillage des applications, activez le verrouillage pour les applications que vous souhaitez protéger. Lorsque vous accédez pour la première fois à une application verrouillée, vous devez saisir le mot de passe dans la zone de texte prévue à cet effet. Si vous avez oublié le mot de passe, touchez **Code oublié**, saisissez la réponse à la question de protection par mot de passe, puis redéfinissez le mot de passe. Si vous n'avez pas défini de protection du mot de passe, l'option **Code oublié** est indisponible.

- Si vous avez défini une empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil et que vous accédez au verrouillage des applications pour la première fois, vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale et la reconnaissance faciale et ainsi faciliter le déverrouillage des applications.

Modifier le mot de passe de verrouillage des applications et la protection par mot de passe :

Touchez  dans l'écran Verrouillage des applications, puis touchez **Modifier le code** ou **Modifier la protection du code** pour modifier le mot de passe de verrouillage des applications ou la protection par mot de passe.

Protection améliorée des données : défendre votre vie privée

Vous vous inquiétez que vos photos, les informations de votre compte bancaire ou des données concernant votre vie privée soient divulguées en cas de perte ou de vol de votre Téléphone ? Les Téléphones Huawei intègrent désormais des puces de sécurisation en complément de la protection combinée fournie par la clé racine de confiance et le mode de déverrouillage de l'écran. Que vos données soient stockées sur une carte mémoire ou sur la mémoire de stockage interne, elles bénéficient du niveau le plus élevé de protection.

Cryptage renforcé et protection : les Téléphones Huawei utilisent une clé matérielle qui ne peut pas être utilisée pour décrypter des données si elle est séparée de l'appareil. En fonction de la clé racine de confiance, les composants cryptés sont incorporés à la puce de contrôle mémoire pour améliorer la capacité du matériel à protéger des données. Cela fonctionne avec le mode de verrouillage de l'écran pour protéger vos données privées. Quand vous utilisez Espace privé, Multi-utilisateurs, le cryptage des fichiers sur la carte mémoire ou d'autres fonctionnalités pour crypter des photos, informations personnelles ou autres données personnelles, cracker simultanément la clé racine de confiance, le mode de déverrouillage et la puce de sécurisation est la seule manière de décrypter vos données. Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes mémoire.




Sauvegarde et restauration


Réinitialiser votre Téléphone

Si la vitesse de fonctionnement de votre Téléphone ralentit en raison d'une accumulation de fichiers cache et résiduels, vous pouvez réinitialiser votre Téléphone afin de supprimer totalement les fichiers mis en cache et restaurer les paramètres d'usine de l'appareil.


Restaurer les paramètres réseau : cette opération restaure les paramètres Wi-Fi, du réseau de données mobiles et Bluetooth, y compris les informations de partage de connexion via point d'accès Wi-Fi et celles d'association par Bluetooth. Elle ne va pas modifier les autres paramètres de votre appareil ni supprimer quelque donnée ou fichier que ce soit.

Tout d'abord, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Réinitialiser les paramètres réseau**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

Restaurer tous les paramètres : cette opération restaure les paramètres réseau d'origine de votre appareil et les modes de déverrouillage de l'écran ; efface les données relatives à votre visage et supprime les empreintes digitales enregistrées. Elle ne réinitialise cependant pas les paramètres de la fonction Détecteur de Téléphone ou l'Identifiant Huawei ID, ni ne supprime quelque donnée ou fichier que ce soit.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Restaurer tous les paramètres**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

Restaurer les valeurs d'usine : cette opération supprime toutes les données disponibles dans la mémoire et le stockage de votre appareil, y compris vos paramètres de compte, les paramètres système, les données des applications, les applications installées, la musique, les documents et les images. Ce faisant, cette opération restaure votre Téléphone dans sa configuration initiale de sortie d'usine. Sauvegardez vos données avant de restaurer les valeurs d'usine sur votre appareil.


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Réinitialiser le téléphone**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, saisissez, le cas échéant, le mode de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

Wi-Fi et Réseau

Wi-Fi

Wi-Fi+ : votre assistant de connectivité intelligent

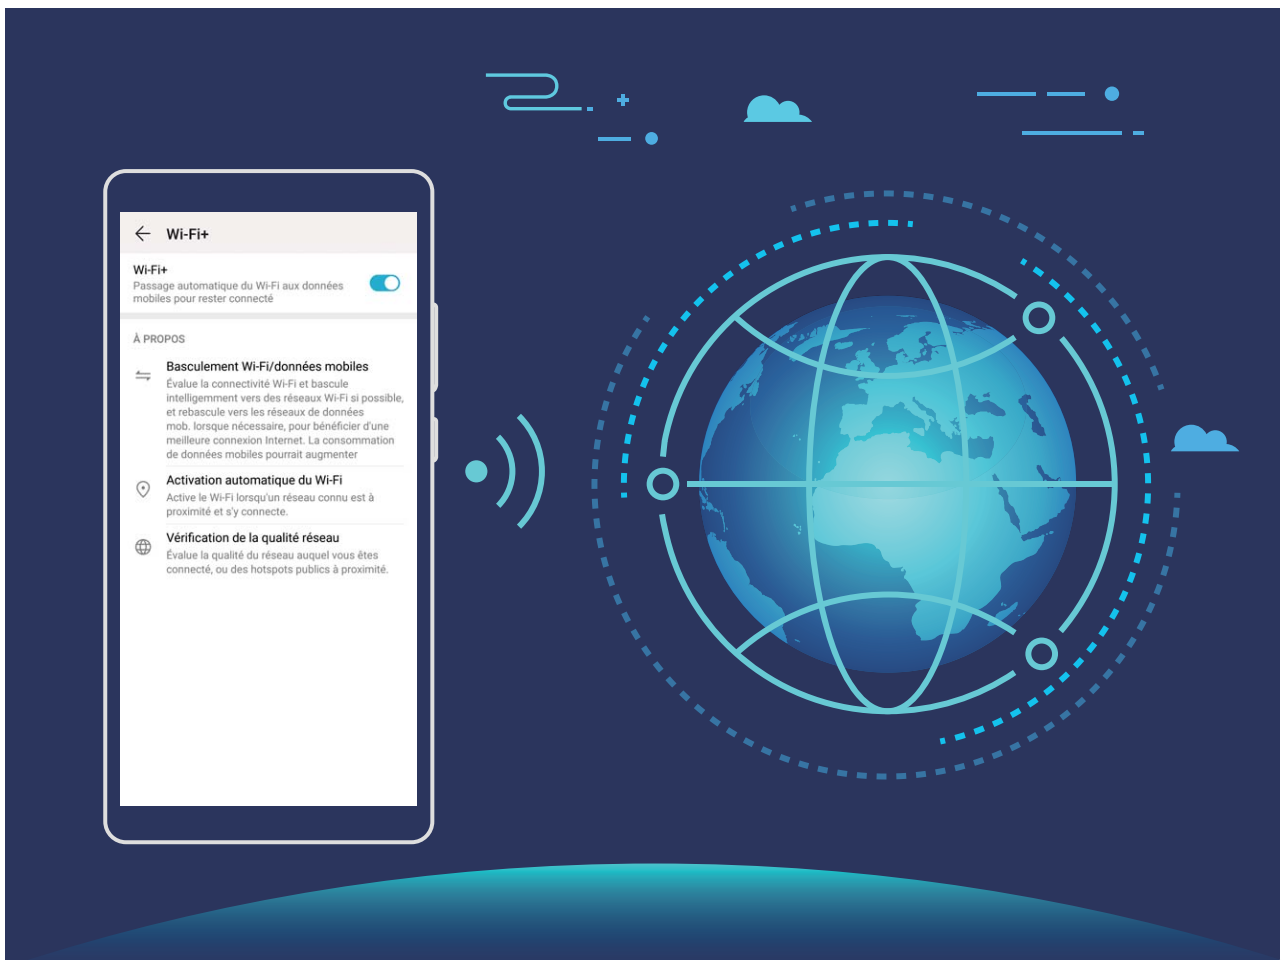

Wi-Fi+ connecte de manière intelligente aux réseaux Wi-Fi pour éviter la consommation de données mobiles. Lorsque Wi-Fi+ est activé et que votre appareil détecte un réseau Wi-Fi connu ou ouvert, Wi-Fi+ active automatiquement le Wi-Fi et connecte l'appareil au réseau. Votre appareil sélectionne automatiquement le réseau optimal de la zone pour une meilleure connexion Internet.



L'activation de Wi-Fi+ permet à votre appareil de :

- **Sélectionner automatiquement et se connecter au réseau optimal** : votre appareil sélectionnera automatiquement et se connectera aux réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, aux réseaux gratuits ou à votre réseau de données mobiles, selon l'intensité du signal disponible à l'endroit où vous vous trouvez.

i Vous pouvez vérifier les icônes dans la barre d'état pour voir si vous utilisez les données mobiles ou le Wi-Fi :


- L'icône  indique que votre Téléphone est connecté à Internet par Wi-Fi.
- L'icône , située en bas à gauche de la barre de signal, indique que votre Téléphone est connecté à Internet via les données mobiles.


- **Activer ou désactiver automatiquement le Wi-Fi** : en fonction des réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, le Wi-Fi sera automatiquement activé ou désactivé en certains endroits. Cette action empêchera le téléphone d'être en permanence à la recherche de nouveaux réseaux.
- **Juger la qualité des réseaux disponibles** : évaluez les points d'accès réseau actuellement disponibles et empêchez votre appareil de se connecter automatiquement aux réseaux sans connexion Internet.

Se connecter au Wi-Fi

En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez économiser sur la connexion aux données mobiles.


- i** Pour prévenir des situations risquées pour la sécurité (comme l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

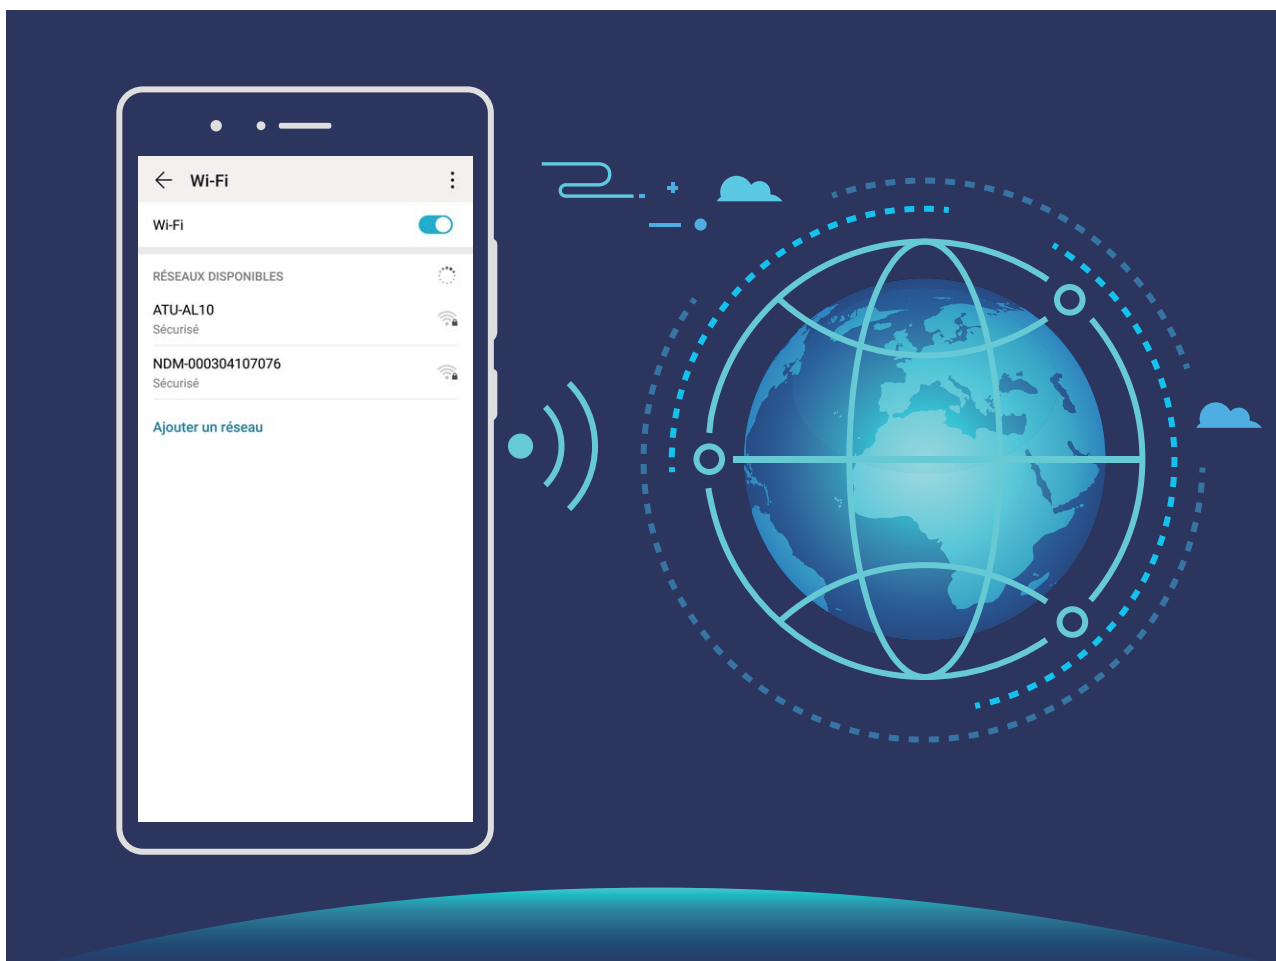



Se connecter à un réseau Wi-Fi : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Touchez un réseau Wi-Fi pour y accéder, et saisissez-en le mot de passe d'accès pour terminer le processus d'authentification ainsi que requis. Alternativement, faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un point d'accès sans fil en saisissant un nom et mot de passe.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

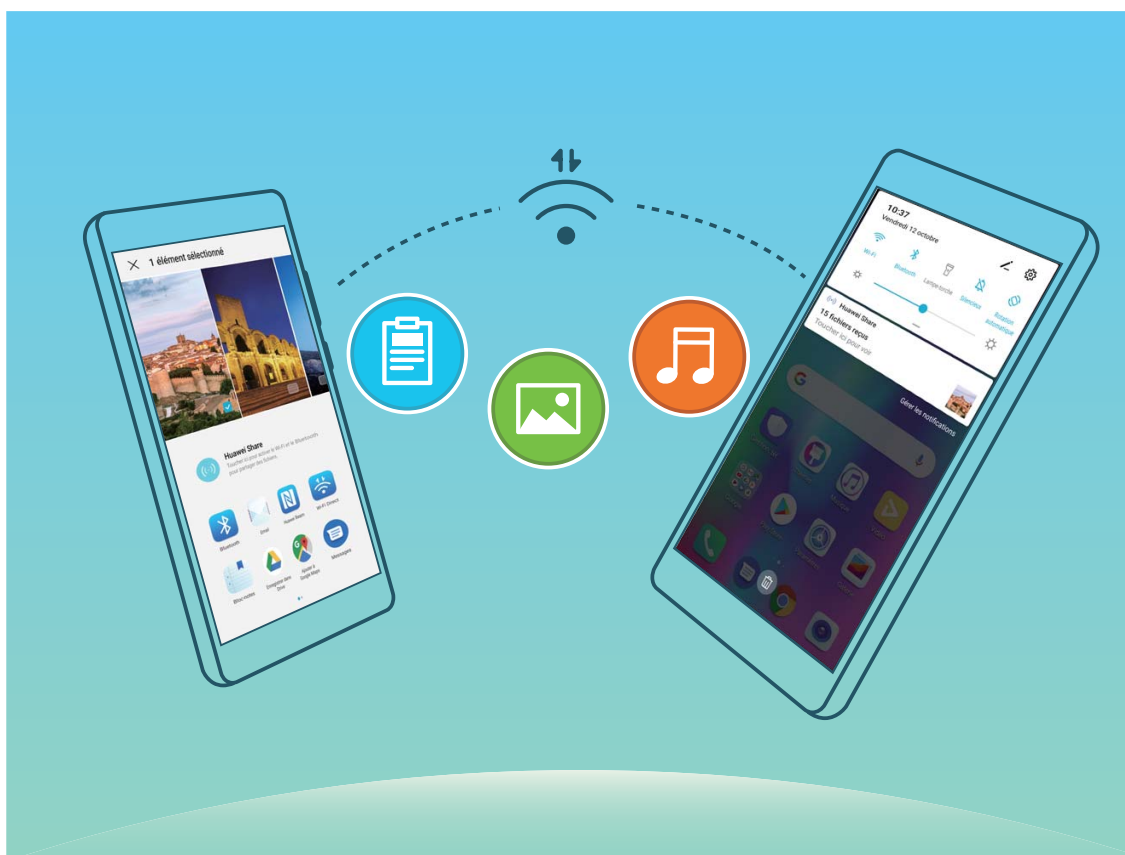Wi-Fi Direct permet de transférer rapidement des données entre des appareils Huawei. Wi-Fi Direct est plus rapide que le Bluetooth et ne nécessite aucune association d'appareils. Il convient mieux au transfert de gros fichiers sur de courtes distances.




Envoyer des fichiers avec Wi-Fi Direct : Ouvrez  **Fichiers**, a sur le fichier que vous voulez envoyer et allez à **Plus > Partager > Wi-Fi Direct**. Lorsqu'un autre appareil est détecté, touchez son nom pour créer la connexion et commencer le transfert de fichiers.

Recevoir des fichiers avec Wi-Fi Direct : Activez **Wi-Fi**. Dans l'écran des paramètres Wi-Fi, touchez  **> Wi-Fi Direct** pour activer la détection. Lorsque vous recevrez un avis de fichier entrant, touchez **Accepter** pour commencer le transfert. Le fichier reçu sera enregistré sous **Fichiers** dans le dossier **Wi-Fi Direct** par défaut.




Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3 Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.
- 4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.

Se connecter à l'aide de données mobiles


-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.
- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
 - 2 Touchez  pour activer les données mobiles.
-  Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles afin d'économiser votre batterie et de réduire l'utilisation de données.

Partager votre réseau mobile avec d'autres appareils



Il vous reste des données mobiles à la fin du mois ? Vous pouvez les partager avec vos amis.





Vous pouvez utiliser un point d'accès Wi-Fi ou le Bluetooth pour partager vos données mobiles avec d'autres appareils.

Utiliser un point d'accès Wi-Fi pour partager des données mobiles : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet > Via Wi-Fi > Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Définissez le nom du réseau, le type de cryptage et le mot de passe du point d'accès Wi-Fi, puis touchez **Enregistrer** et activez le point d'accès pour pouvoir l'utiliser.

i **Vous craignez que d'autres appareils aient un accès illimité aux données de votre point d'accès ?** Dans l'écran **Via Wi-Fi**, touchez **Limiter les données consommées** pour définir une limite de partage de données par session. Lorsque cette limite sera atteinte, votre appareil désactivera automatiquement le partage du point d'accès.

Utiliser le Bluetooth pour partager des données mobiles : Pour pouvoir utiliser le Bluetooth afin de partager vos données mobiles, vous devez commencer par établir une connexion Bluetooth entre appareils. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet**, puis activez **Via Bluetooth**. Dans l'écran **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté de l'appareil associé, puis activez **Accès Internet** pour établir une connexion Internet et partager vos données mobiles.


Utiliser un câble USB pour partager des données mobiles : Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet** et activez **Via USB** pour commencer à partager vos données mobiles.


-  Selon le système d'exploitation, vous devrez peut-être installer des pilotes ou établir la connexion réseau requise sur votre ordinateur avant d'utiliser cette fonction. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide du système d'exploitation de votre ordinateur.

Applications et notifications

Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social

Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Téléphone sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.


 La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications avant d'utiliser cette fonctionnalité.


Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Applications > Application jumelle** et activez Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en fonction de vos besoins. Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.

Son et affichage

Paramétrer le mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger bloque les appels d'étrangers et seuls les appels et messages et des contacts choisis sont notifiés.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sons > Ne pas déranger**. Activez **Ne pas déranger**, puis touchez **Peut être dérangé** et sélectionnez l'une des options suivantes :


- **Autoriser les appels et messages des contacts importants** : Sélectionnez **Par une interruption prioritaire**, puis touchez **Définir les interruptions prioritaires** pour définir les contacts desquels vous souhaitez recevoir les appels et messages.
 - **Autoriser les alarmes** : Sélectionnez **Par une alarme** pour n'autoriser que les alarmes.
 - **Interdire toutes les interruptions**: Sélectionnez **Aucunement** pour interdire toute sonnerie/vibration, et empêcher que l'écran ne s'allume pour les appels entrants, messages et alarmes.
-  • Certaines applications tierces pourraient continuer à générer une sonnerie lorsque le mode Ne pas déranger est activé. Si c'est le cas, configurez leurs paramètres pour mettre en silence les notifications de ces applications.



Règle basée sur une période de temps : Empêche les interruptions à des moments définis, tels que week-ends et soirées. Touchez **Basée sur une période de temps** pour définir la période de temps et l'intervalle de répétition, puis activez le bouton **Basée sur une période de temps**.


Règle basée sur un événement : Empêche les interruptions pendant les réunions et autres événements. Touchez **Basée sur un événement** pour activer le mode **Ne pas déranger** pendant les événements de l'agenda.


Configuration de vos paramètres de son

Lorsque vous regardez des films ou que vous jouez à des jeux, votre appareil passe automatiquement en son stéréo pour améliorer votre expérience audio. Vous pouvez également définir des sonneries et des rappels audio pour des scénarios différents.

Régler le volume du système : Appuyez sur un bouton de volume ou déplacez le curseur pour rapidement ajuster le volume du fichier multimédia. Touchez  pour afficher l'écran de paramétrage du son. Vous pouvez alors régler le volume de la sonnerie, du fichier multimédia et de l'alarme.

-  Vous pouvez également régler le volume dans les paramètres du système. Ouvrez  **Paramètres**, touchez **Sons** et faites glisser le curseur pour ajuster le volume.

Basculer entre le son, les vibrations et le mode silencieux : Faites glisser vers le bas à partir de la barre d'état et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour alterner rapidement entre les modes **Son Silencieux** et **Vibreur**.

Activer les tonalités du clavier et des notifications : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sons** > **Plus de paramètres pour le son** pour activer ou désactiver les tonalités du clavier et des notifications.


Régler votre Téléphone en mode silencieux : Dans l'écran **Sons**, activez **Mode silencieux**. Après avoir activé **Mode silencieux**, activez **Vibration en mode silencieux**. Désormais, lorsque vous recevrez un appel entrant, votre écran s'allumera et votre appareil se mettra à vibrer.

Personnaliser votre sonnerie et la tonalité de vos notifications : Dans l'écran **Sons**, sélectionnez une sonnerie personnalisée ou utilisez le **Notification**.

Plus de paramètres d'affichage

Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées

Touchez et maintenez l'icône d'une application pour afficher un menu des fonctionnalités fréquemment utilisées et y accéder rapidement. Vous pouvez toucher et maintenir une fonctionnalité et la faire glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci.

 Si vous touchez et maintenez une icône d'application et qu'un raccourci n'est pas créé, cela signifie que l'application ne prend pas en charge les raccourcis sur l'écran d'accueil.


Accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder. Chaque application prend en charge au maximum 4 fonctionnalités fréquemment utilisées. Elles sont présélectionnées par l'application et ne peuvent pas être changées. Par exemple, pour prendre un selfie, touchez et maintenez l'icône d'Appareil photo, puis touchez **Selfie** dans le menu pop-up.

Ajouter des raccourcis sur votre écran d'accueil : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu. Touchez et maintenez la fonctionnalité souhaitée puis faites-la glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci. Par exemple, vous pouvez ajouter un raccourci vers la fonctionnalité de selfie d'appareil photo pour pouvoir rapidement y accéder.

Stockage

Activer le nettoyeur du stockage


Votre Téléphone pourrait fonctionner plus lentement avec le temps à cause de l'espace de stockage de plus en plus important utilisé. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances système et s'assurer que votre Téléphone fonctionne de façon plus fluide.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, touchez **NETTOYER** et nettoyez la mémoire et le cache sur la base des résultats d'analyse pour améliorer les performances de votre appareil. Si l'espace de stockage est toujours réduit, vous pouvez réaliser un nettoyage approfondi sur la base des résultats d'analyse et des recommandations de nettoyage.

Assistance intelligente

Accès aux fonctions du Téléphone depuis n'importe quel emplacement grâce au dock de navigation

Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre Téléphone. Vous pouvez activer la fonction Dock de navigation de votre Téléphone pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser de manière tout à fait confortable votre appareil d'une seule main.

Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.

Accessibilité

Activer le service TalkBack pour que le contenu à l'écran soit lu à voix haute


Le service Talkback permet une lecture à voix haute du contenu à l'écran que vous touchez, sélectionnez ou activez. C'est un outil utile qui aide les utilisateurs malvoyants à interagir avec leur Téléphone.

- 1 Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Assistance intelligente > Accessibilité > TalkBack > ** pour accéder à l'écran des paramètres du service **TalkBack**.
- 2 Activez **TalkBack** et touchez **OK**. Votre appareil lancera automatiquement un tutoriel lorsque vous activez Talkback la première fois. Si vous avez besoin d'écouter à nouveau le tutoriel, touchez , accédez à l'écran des paramètres de Talkback puis lancez le tutoriel.
- 3 Touchez  et activez **Explorer au toucher**. Lorsque **Explorer au toucher** est activé, votre appareil lit à voix haute le contenu que vous touchez.


Pourquoi mon appareil commence-t-il soudainement à lire le contenu à l'écran ? Comment désactiver ce service ? Il est possible que vous ayez activé le service Talkback par accident. Pour le désactiver, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez l'écran avec deux doigts au moins trois secondes.

Apprendre les gestes de TalkBack


TalkBack utilise un ensemble spécial de gestes pour le fonctionnement de votre Téléphone. Lorsque TalkBack est activé, ces gestes sont nécessaires pour interagir avec votre appareil.

-  Si vous activez TalkBack par accident, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez l'écran avec deux doigts pendant au moins trois secondes pour le désactiver.


Parcourir l'écran : Faites glisser deux doigts vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes de menus. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un écran à un autre.

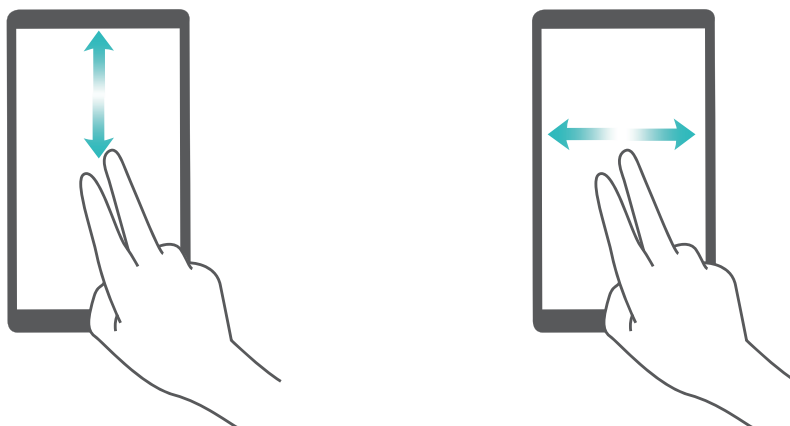

Sélectionner un élément : Touchez un élément avec un doigt pour le sélectionner (il ne s'ouvrira pas). L'appareil lira à voix haute le contenu de l'élément sélectionné.

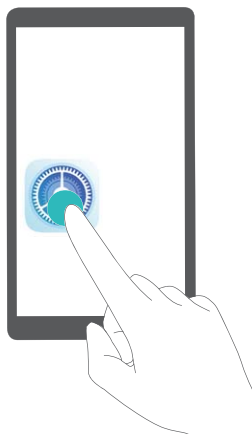


Ouvrir un élément : Touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran avec un seul doigt pour confirmer votre sélection de l'étape précédente.

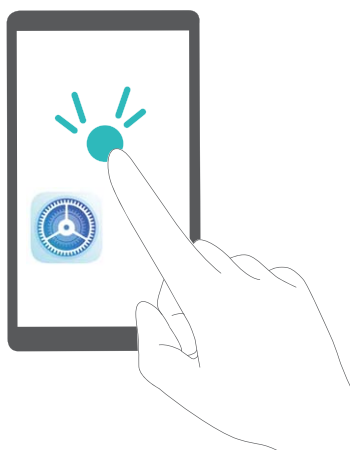

Par exemple, si vous voulez ouvrir **Paramètres**, touchez l'icône **Paramètres** une fois avec un doigt, puis touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran.

Activer la correction des couleurs

Le paramètre de correction des couleurs permet à votre appareil de compenser les effets du daltonisme.


-  Lorsque la correction des couleurs est activée, les utilisateurs avec une vision normale des couleurs peuvent avoir du mal à voir certaines couleurs.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** > **Correction des couleurs** et activez **Correction des couleurs**. Touchez **Mode de correction** pour sélectionner le mode de correction des couleurs souhaité.

Paramètres généraux

Changer la langue du système

Vous voulez changer la langue du système de votre Téléphone ? Cela peut se faire en toute simplicité.


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Langue & saisie > Langue** et sélectionnez la langue souhaitée pour le système. Si vous ne trouvez pas votre langue dans la liste proposée, touchez **Ajouter une langue** pour ajouter votre langue.

Définir l'heure et la date du système

Lorsque vous voyagez à l'étranger, ou changez de carte SIM, votre Téléphone affichera automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau de téléphonie mobile local. Vous pouvez aussi ajuster l'heure et la date manuellement, modifier le format de l'heure ou définir deux horloges sur votre écran verrouillé.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Système > Date & heure**. Dès lors, vous pouvez :

- **Modifier l'heure et la date** : Activez **Définition automatique** pour synchroniser l'heure et la date de votre Téléphone avec votre réseau de téléphonie mobile. Désactivez **Définition automatique** pour définir l'heure et la date manuellement.
- **Modifier votre fuseau horaire** : Activez **Définition automatique** pour synchroniser le fuseau horaire de votre Téléphone avec votre réseau de téléphonie mobile. Désactivez **Définition automatique** pour définir votre fuseau horaire manuellement.
- **Changer le format de l'heure** : Activez **Format 24 heures** pour passer au format horaire sur 24 heures. Désactivez **Format 24 heures** pour passer au format horaire sur 12 heures.
- **Définir deux horloges sur l'écran verrouillé** : Si vous êtes à l'étranger, votre Téléphone affichera automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau de téléphonie mobile local. Vous pouvez activer **Double horloge** et définir **Ville de résidence** pour afficher deux horloges sur votre écran verrouillé : l'une présentant l'heure locale et l'autre celle de votre pays de résidence.

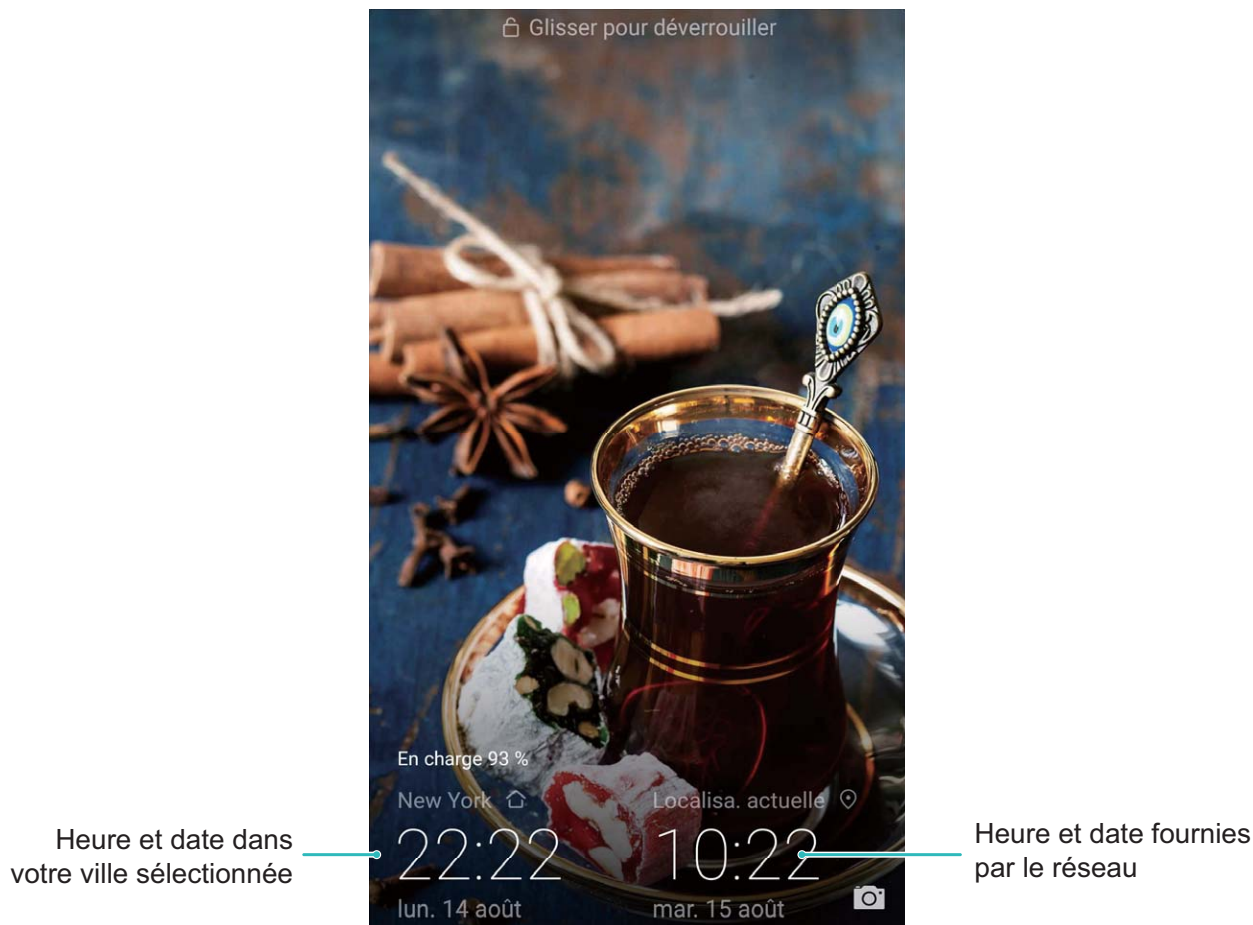

Heure et date dans
votre ville sélectionnée




Heure et date fournies
par le réseau


Imprimer des documents et photos depuis votre Téléphone


Connectez en Wi-Fi votre Téléphone à une imprimante pour pouvoir imprimer des documents et photos en toute simplicité.

- i • Mopria vous permet d'imprimer directement depuis votre Téléphone sur une imprimante certifiée Mopria. L'imprimante se connectera à votre Téléphone via Wi-Fi.
- Si votre imprimante n'est pas certifiée Mopria, contactez le fabricant pour obtenir le module complémentaire pour votre modèle.


1 Connectez votre Téléphone et l'imprimante via le même réseau Wi-Fi.

- **Se connecter au point d'accès de votre imprimante** : Si votre imprimante dispose d'un point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour l'activer et définir un mot de passe. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.
- **Se connecter via Wi-Fi Direct** : Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, touchez  > **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez votre imprimante dans la liste des appareils détectés.

- **Se connecter via le routeur** : Sur votre imprimante, activez le Wi-Fi et connectez-vous au routeur de votre domicile. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez votre routeur, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.


2 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Connectivité de l'appareil > Impression > Service d'impression par défaut** et vérifiez que **Service d'impression par défaut** soit activé. Sélectionnez une imprimante en fonction des résultats de la recherche, suivez les instructions à l'écran pour ajouter manuellement une imprimante.


3 Vous pouvez désormais imprimer directement depuis votre Téléphone :

- **Une image** : Ouvrez **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **Plus > Imprimer/exporter en PDF**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer l'image vers l'imprimante.
- **Une page Internet** : Ouvrez avec votre navigateur la page Internet que vous souhaitez imprimer puis sélectionnez l'option d'impression dans le menu.
- **Un document** : Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer via une application productivité et sélectionnez l'option impression dans le menu.
- **Une note** : Ouvrez  **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, allez à **Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer la note vers l'imprimante.

Voir le statut de la mémoire et du stockage

Vous êtes incertain de la mémoire et du stockage disponibles après avoir utilisé votre Téléphone pendant un certain temps ? Vous pouvez accéder aux informations relatives à la mémoire et au stockage de votre Téléphone afin d'en contrôler l'utilisation et décider de faire, le cas échéant, un nettoyage.

 Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes microSD.


Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Stockage** pour consulter l'utilisation de la mémoire et libérer de l'espace de stockage dans les temps si nécessaire.

Nettoyer de l'espace (recommandé) : si vous sélectionnez **NETTOYER**, vous pouvez voir les détails d'utilisation des applications. En fonction des résultats d'analyse, vous pouvez aussi nettoyer manuellement le système ainsi que recommandé, ou spécifier les éléments à nettoyer.

Mises à jour

Faire une mise à jour en ligne

Votre Téléphone vous indiquera de télécharger et d'installer une mise à jour système lorsque disponible. La fonctionnalité de mise à jour en ligne vous permet de mettre à jour votre Téléphone de façon rapide et sécurisée.

-  Avant de faire une mise à jour en ligne, assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet. En effet, les mises à jour en ligne nécessitent une connexion à Internet. Faites la mise à jour de votre Téléphone via un réseau Wi-Fi pour éviter la facturation de frais de consommation de données mobiles.
- Assurez-vous que votre Téléphone dispose d'au moins 30 % de batterie pendant le processus de mise à jour.
- Évitez d'utiliser un logiciel non autorisé d'une tierce partie pour installer des mises à jour du firmware et du système. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de votre Téléphone ou la divulgation de vos informations personnelles. Pour de meilleurs résultats, mettez à jour votre système en utilisant la fonctionnalité de mise à jour en ligne ou apportez votre Téléphone au centre technique Huawei le plus proche.
- Sauvegardez toujours vos données avant de mettre à jour votre Téléphone afin d'éviter d'en perdre.
- Certaines applications tierces, telles que les applications bancaires ou les jeux, pourraient ne pas être compatibles avec la nouvelle version du système. Si c'est le cas, veuillez patienter que la nouvelle version de ces applications tierces soit lancée.

1 Ouvrez  **Paramètres**.

2 Allez à **Système > Mise à jour logicielle**.

Le processus de mise à jour peut prendre un certain temps. Évitez d'utiliser votre Téléphone en même temps. Votre Téléphone redémarrera automatiquement lorsque la mise à jour est terminée.

Mention légale




Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations

 HONOR,  HUAWEI, HUAWEI et  sont des marques commerciales ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Qualcomm® aptX™  et **Qualcomm® aptX™ HD**  sont des marques déposées de Qualcomm Inc.

(NASDAQ : QCOM).

 N-Mark est une marque de NFC Forum, Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives

nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Sécurité des informations personnelles et des données

L'utilisation sur votre appareil de certaines fonctions ou d'applications tierces peut provoquer la perte d'informations personnelles et de données ou leur accès par d'autres personnes. Prenez les mesures suivantes pour protéger vos informations personnelles :

- Placez l'appareil en lieu sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.
- Verrouillez l'écran de l'appareil et définissez un mot de passe ou un motif de déverrouillage.
- Sauvegardez régulièrement les informations personnelles stockées sur votre carte SIM, sur votre carte mémoire ou dans la mémoire de l'appareil. Si vous changez d'appareil, pensez à déplacer ou supprimer les informations personnelles présentes sur l'ancien appareil.
- N'ouvrez pas de messages ou d'e-mails provenant d'étrangers, afin de protéger votre appareil contre toute infection par des virus.
- Lorsque vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, ne visitez pas de sites web susceptibles de présenter un risque pour la sécurité, afin d'éviter tout vol d'informations personnelles.
- Si vous utilisez des services comme le point d'accès Wi-Fi portable ou Bluetooth, définissez des mots de passe pour ces services afin d'empêcher les accès non autorisés. Désactivez ces services lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
- Installez des logiciels de sécurisation de l'appareil et effectuez régulièrement des recherches de virus.
- Ne vous procurez que des applications tierces provenant de sources légitimes. Toute application tierce téléchargée doit être examinée par un antivirus.
- Installez les logiciels ou les correctifs de sécurité proposés par Huawei ou par des fournisseurs autorisés d'applications tierces.
- L'utilisation de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour votre appareil risque d'endommager celui-ci ou de menacer vos informations personnelles. Nous vous recommandons de ne procéder à des mises à jour que via la fonction de mise à jour en ligne de votre appareil ou de ne télécharger que des packages de mise à jour officiels proposés par Huawei pour le modèle de votre appareil.
- Certaines applications requièrent et transmettent votre position géographique. Il en résulte qu'une tierce partie peut être en mesure de partager vos informations de géolocalisation.
- Certains fournisseurs d'applications tierces peuvent être amenés à collecter sur votre appareil des informations de détection et de diagnostics afin d'améliorer leurs produits et leurs services.

Obtenir de l'aide

Lisez le guide de démarrage rapide fourni avec votre téléphone.

Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone** > **Légal** pour lire les mentions légales.

Pour plus d'informations, consultez le site <http://consumer.huawei.com/en/>.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Remarque: Souvenez-vous du compte Google auquel votre appareil s'est connecté en dernier. En effet, à l'occasion d'une réinitialisation aux valeurs d'usine non fiable ou d'une mise à jour basée sur une carte SD, le mécanisme antivol de Google exigera que vous saisissiez le compte Google auquel votre appareil s'est connecté en dernier à l'écran de démarrage à des fins de vérification d'identité. Votre appareil ne peut s'allumer correctement que si la vérification d'identité a été concluante.



TM The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Veuillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: HRY-LX1

EMUI 9.0.1_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

