

honor 8X^{AI}

Guide de l'utilisateur

honor

Sommaire

Fonctionnalités passionnantes

Astuces d'utilisation en vedette	1
Astuces de l'appareil photo	4

Nouvel appareil

Configuration du nouvel appareil	6
----------------------------------	---

Gestes et opérations

Captures d'écran et captures vidéo d'écran	10
--	----

Écran d'accueil

Barre de navigation	14
Changement rapide	15
Panneau de notifications et barre d'état	16
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	19
Revenir aux fondamentaux avec le mode simple	21
Gestion de l'écran d'accueil	22

Contacts

Rechercher des contacts	26
Gestion des contacts	26
Fusionner des contacts d'applications tierces	28

Numérotation

Fonctions basiques d'appel	30
Bloquer les appels importuns : préservez votre tranquillité	32
VoLTE	32
Utiliser la fonctionnalité Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi) pour une nouvelle expérience d'appel	33

Message

Fonctions de base de la messagerie	34
------------------------------------	----

Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo	36
Utilisez le mode Portrait pour prendre des portraits superbes	39
Grande ouverture	40
Panoramique	41
Mode Pro	43
Mode Light painting	45
Plus de modes de capture	50

Galerie

Gestion de photo	53
Gestion. tél.	
Utiliser la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste	57
Gérer les données mobiles	57
Activer la gestion intelligente d'économie d'énergie pour optimiser la consommation énergétique	57
Activer l'antivirus	58
Email	
Ajouter des comptes e-mail	60
Gérer des comptes de messagerie	60
Gérer les contacts de messagerie VIP	61
Définir une réponse automatique pour les e-mails Exchange	61
Agenda	
Agenda : votre centre de gestion des événements	62
Parcourir Agenda	62
Importer des listes de tâches pour organiser son travail	63
Horloge	
Utiliser l'application Horloge	64
Bloc-notes	
Gérer vos notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées	66
Utilitaires	
Recherche de prévisions météo supplémentaires	67
Utiliser l'enregistreur sonore pour prendre des notes audio	67
Connexion de l'appareil	
Bluetooth	68
NFC	70
Affichage multiécran	72
Connecter le périphérique USB	73
Huawei Share	75
Sécurité et vie privée	
Déverrouillage par reconnaissance faciale	79
Empreinte digitale	81
Protection des informations de localisation	84
Activer le verrouillage des applications	85
Sauvegarde et restauration	
Sauvegarde des données : prévenir la perte de vos données	87
Sauvegarde des données via HiSuite	87
Sauvegarder de données sur un appareil de stockage USB	87

Réinitialiser votre Téléphone	88
Restauration de vos données sauvegardées	89
Rechercher dans des données sauvegardées sur votre Téléphone	89
Wi-Fi et Réseau	
Wi-Fi	91
Se connecter à Internet	94
Partager votre réseau mobile avec d'autres appareils	95
Applications et notifications	
Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social	97
Son et affichage	
Paramétrer le mode Ne pas déranger	98
Configuration de vos paramètres de son	98
Activation du mode Confort des yeux pour prévenir la fatigue oculaire	99
Plus de paramètres d'affichage	100
Stockage	
Activer le nettoyeur du stockage	102
Assistance intelligente	
Barre de navigation et Dock de navigation	103
Système	
Changer de mode de saisie	104
Accessibilité	104
Paramètres généraux	106
Mises à jour	
Faire une mise à jour en ligne	113
Mention légale	
Mention légale	114
Obtenir de l'aide	116
Informations supplémentaires	116

Fonctionnalités passionnantes


Astuces d'utilisation en vedette

Astuces : comprendre les fonctionnalités de votre Téléphone

Lorsque vous avez un nouvel appareil, mais êtes peu familier avec certaines fonctionnalités, vous pouvez essayer l'application Astuces.

Astuces est une application préinstallée sur votre Téléphone. **Astuces** présente des fonctions sélectionnées et inclut des liens vers le guide d'utilisation, ce qui vous aide à vous familiariser avec votre Téléphone plus rapidement.


- i Suggestions intuitives** : après avoir utilisé votre nouvel appareil pendant un certain temps, la fonction de suggestion intelligente s'activera automatiquement sur votre Téléphone. Cette fonction propose des suggestions intuitives pour des conditions d'utilisation spécifiques qui devraient vous aider à tirer le meilleur parti de votre Téléphone.

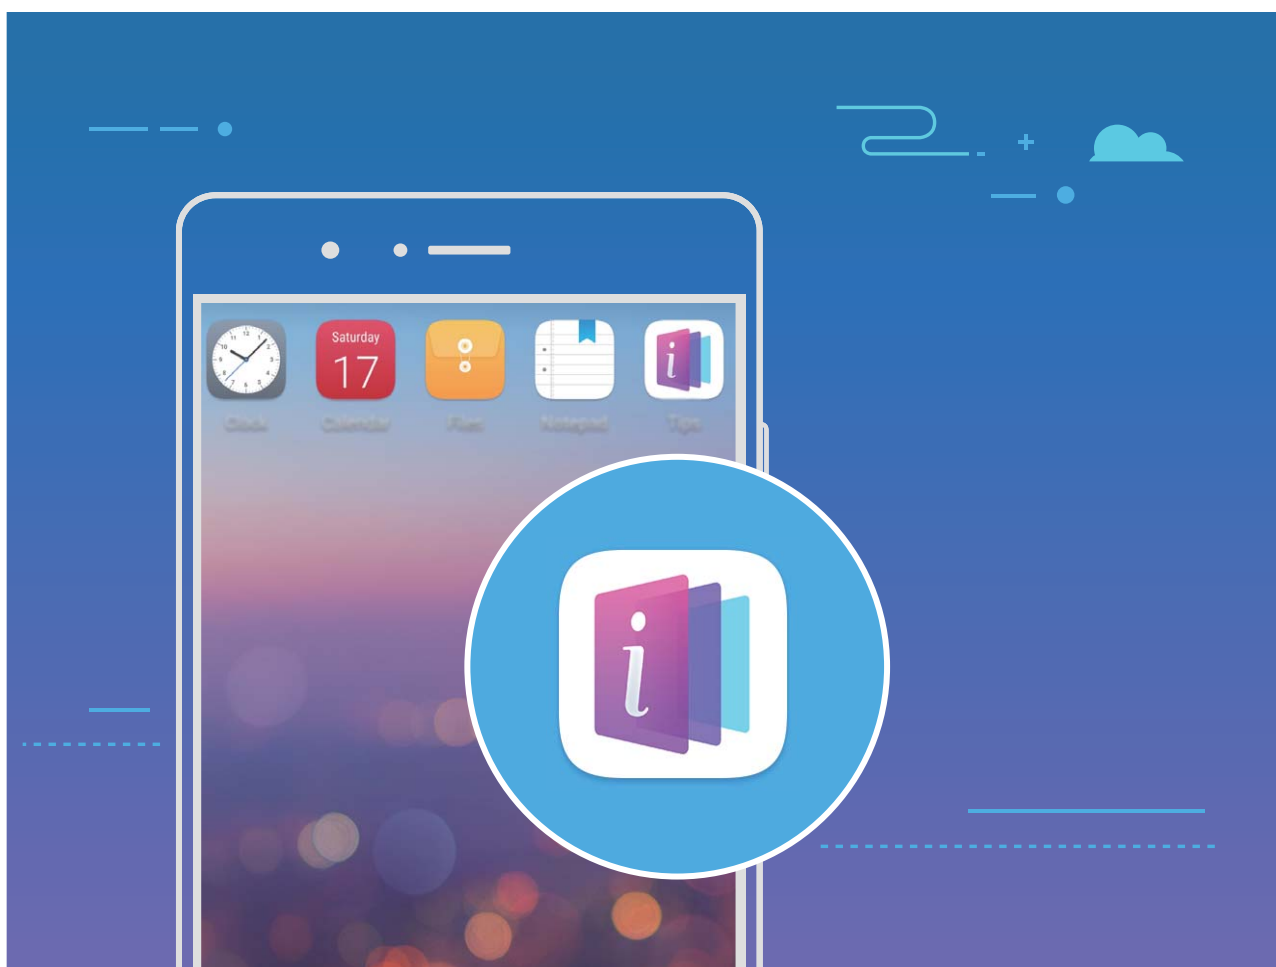


Mise à jour continue : le contenu d'Astuces sera mis à jour de temps à autre pour vous présenter les dernières fonctionnalités à ne pas manquer.


Utilisation de Huawei Share pour le partage rapide de fichiers entre appareils Huawei


Vous pouvez utiliser Huawei Share pour le transfert rapide de photos, de vidéos et d'autres fichiers entre appareils Huawei. Huawei Share utilise le Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour partager rapidement les fichiers, et cela, sans consommer de données mobiles.

-  Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent tous deux automatiquement.

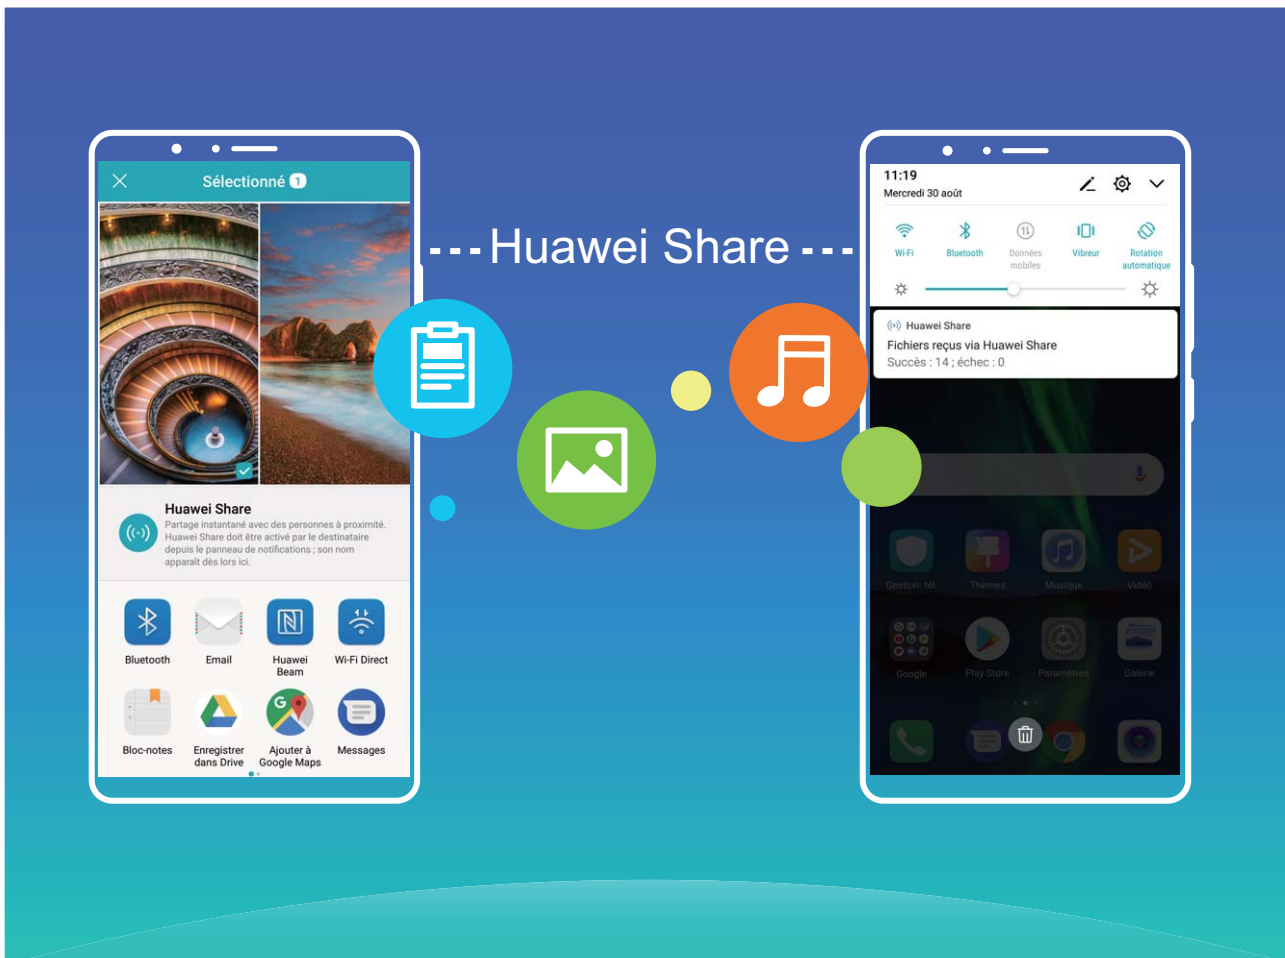


Utiliser Huawei Share pour envoyer des fichiers : sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez **Partager**. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l'appareil récepteur dans la liste des appareils à proximité, puis confirmez.

Utiliser Huawei Share pour recevoir des fichiers : faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez  pour activer Huawei Share. Touchez **Accepter** lorsque la notification du transfert de fichiers s'affiche. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Huawei Share** de vos **Fichiers**.


-  Aucune confirmation n'est requise si les deux appareils Huawei se connectent avec le même Identifiant Huawei ID.

Transfert de fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur via Huawei Share


Avec Huawei Share, vous pouvez facilement partager des photos et des fichiers de votre Téléphone vers votre ordinateur (PC/Mac), sans qu'un câble USB ne soit nécessaire.

-  Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent automatiquement.
- Pendant le transfert des données, assurez-vous que votre Téléphone et l'ordinateur sont connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).

Partager des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un PC


- 1 Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil > Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrez **Nom de l'appareil**.
- 2 Depuis votre PC, accédez au dossier Réseau, puis double-cliquez sur **Nom de l'appareil**.
- 3 Saisissez ensuite le mot de passe. Vous pourrez voir le mot de passe sous **Connectivité de l'appareil > Huawei Share > Vérification pour les ordinateurs**.
- 4 Affichez vos albums ou le stockage interne.

Partager les fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un ordinateur Mac

- 1 Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil > Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrez **Nom de l'appareil**.
- 2 Depuis votre Mac, ouvrez **Finder** et double-cliquez sur le **Nom de l'appareil** enregistré.
- 3 Sélectionnez Enregistrer un nouvel utilisateur, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous pourrez voir le mot de passe sous **Connectivité de l'appareil > Huawei Share > Vérification pour les ordinateurs**.
- 4 Affichez vos albums ou le stockage interne.

Accès aux fonctions du Téléphone depuis n'importe quel emplacement grâce au dock de navigation


Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre Téléphone. Vous pouvez activer la fonction Dock de navigation de votre Téléphone pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser de manière tout à fait confortable votre appareil d'une seule main.


Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.

Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social

Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Téléphone sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.

-  La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications avant d'utiliser cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Applications & notifications > Application jumelle** et activez Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en fonction de vos besoins.



Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.

Astuces de l'appareil photo




Utilisez le mode Portrait pour prendre des portraits superbes

Vous souhaitez rendre vos selfies ou vos photos de groupe encore plus ravissants ? Le mode Portrait dispose d'options personnalisées vous permettant de faire de chaque photo une œuvre d'art éternelle.

Activation du mode Embellissement pour réaliser de sublimes photos: Ouvrez  **Appareil**

photo, activez **Portrait**, puis touchez l'icône  dans l'écran du viseur. Faites glisser les curseurs vers la gauche ou vers la droite pour modifier les paramètres d'embellissement. Un degré **Degré d'embellissement** plus élevé rendra les effets d'embellissement plus visibles. Une fois satisfait(e) des réglages, touchez  pour prendre des photos.

Activation du mode Selfie parfait pour personnaliser les paramètres d'embellissement :

Ouvrez  **Appareil photo > Portrait > ** pour accéder à l'écran des paramètres de l'appareil photo. Touchez **Selfie parfait** pour activer les notifications intelligentes. Suivez les invites à l'écran pour prendre des photos de vous-même en regardant vers l'avant, les côtés et vers le bas, puis définissez les paramètres de beauté. Des valeurs plus élevées pour les paramètres entraînent un amincissement plus prononcé et des effets d'embellissement plus intenses. Après avoir confirmé vos paramètres, touchez  pour enregistrer vos informations d'embellissement personnalisées.



- Nouvelle saisie des informations personnelles:** Dans l'écran Paramètres de l'appareil photo, accédez à **Selfie parfait > Modifier les informations personnelles**, puis suivez les invites



apparaissant à l'écran pour prendre à nouveau des photos de vous-même tandis que vous regardez devant, sur les côtés et vers le bas. Cela permet de réinitialiser les paramètres d'embellissement.

- **Réglage des paramètres d'embellissement:** Dans l'écran Paramètres de l'appareil photo, accédez à **Selfie parfait > Définir effets d'embellissement** pour régler certains paramètres, tels que la douceur de la peau et la teinte.

Utilisation du mode Grande ouverture pour la mise en valeur des objets de vos prises de vue

Le mode Grande ouverture produit des photos avec une faible profondeur de champ. Il crée un arrière-plan flou qui permet de mettre davantage en valeur l'objet de la photo.

Prendre une photo Grande ouverture : allez à  **Appareil photo > Ouverture**. Lors de la prise de vue, touchez l'écran pour sélectionner un point focal, puis touchez  pour prendre la photo.

-  Pour obtenir des résultats optimaux, assurez-vous que l'objet n'est pas à plus de 2 m de distance de l'appareil photo.
- Touchez  et faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour régler le niveau d'ouverture. Plus la valeur de l'ouverture est petite, plus l'arrière-plan est flou.


Nouvel appareil

Configuration du nouvel appareil




Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi



- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3 Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.
- 4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.


Se connecter à l'aide de données mobiles

-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.
- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
 - 2 Touchez  pour activer les données mobiles.
 -  Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles afin d'économiser votre batterie et de réduire l'utilisation de données.

Enregistrer vos données faciales en vue d'activer le déverrouillage par reconnaissance faciale


Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller rapidement votre appareil en le plaçant face à votre visage.



-  • Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**.
 - Le déverrouillage par reconnaissance faciale est indisponible si le mot de passe de déverrouillage de l'écran n'a pas été saisi depuis au moins trois jours consécutifs ou si l'appareil a été verrouillé à distance ou redémarré.
 - Lorsque vous utilisez le déverrouillage par reconnaissance faciale, gardez les yeux ouverts et placez votre visage bien en face de l'appareil, en le tenant à une distance comprise entre 20 cm (7,87 po) et 50 cm (19,69 po). Pour favoriser la précision de l'analyse de vos données faciales, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou directement face à la lumière.
- 1 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Déverrouillage par reconnaissance faciale**, puis saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.

 Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, suivez les instructions à l'écran pour le faire. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma, Code** ou **Mot de passe**.

- 2** Si vous avez sélectionné **Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement**, votre appareil allumera l'écran et reconnaîtra votre visage pour un déverrouillage automatique à chaque fois que vous souleverez votre appareil et le tiendrez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, désélectionnez cette option. Touchez **Continuer**, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos données faciales.
- 3** Il existe trois moyens de déverrouiller l'écran avec cette fonctionnalité :
 - **Déverrouiller directement** : allumez l'écran. Votre appareil procédera à la reconnaissance de vos données faciales et déverrouillera l'écran en cas de correspondance desdites données avec celles enregistrées dans le système.
 - **Faire glisser pour déverrouiller** : allumez l'écran. Après reconnaissance par votre appareil de vos données faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre appareil.
 - **Affichage intelligent des notifications d'écran verrouillé** : si vous avez activé **Glisser pour déverrouiller** et **Notifications d'écran verrouillé intelligentes**, les informations de notification ne s'afficheront sur l'écran verrouillé que si votre appareil reconnaît les traits de votre visage.
 - **Accès au verrouillage des applications** : si vous activez **Déverrouillage des applications**, la fonction Déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet d'accéder aux applications, y compris à celles qui sont verrouillées.

Décrocher pour déverrouiller


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance faciale**. Lorsque vous enregistrez vos données faciales, sélectionnez **Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Une fois la configuration terminée, vous pouvez tout simplement lever votre Téléphone afin de déverrouiller l'écran sans mot de passe ni empreinte digitale.

Si vous n'avez pas sélectionné **Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement** lors de l'enregistrement des données faciales, vous pouvez configurer cette fonctionnalité plus tard : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance faciale** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Ensuite, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Contrôle par les mouvements > Soulever** et sélectionnez **Activation de l'appareil**.

Enregistrer une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre Téléphone, puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort ou déverrouiller les applications sans code.


- ⚠ • Le déverrouillage via empreinte digitale n'est disponible que lorsque le mode de déverrouillage est défini sur **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**. Au redémarrage de votre appareil, ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, il vous sera demandé de déverrouiller votre Téléphone à l'aide du mode déverrouillage de l'écran défini.
- Avant d'enregistrer une empreinte digitale, assurez-vous que votre doigt est propre et sec.


- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale** > **Gestion des empreintes digitales** > **Modifier le mode de déverrouillage**, sélectionnez **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe** puis suivez les instructions à l'écran pour définir un mode de déverrouillage.
- 3 Une fois le mode de déverrouillage défini, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une empreinte digitale.
- 4 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale, puis appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à ce que votre appareil vibre. Répétez cette étape en utilisant les différentes parties du bout de votre doigt.
- 5 Une fois l'enregistrement de l'empreinte digitale terminé, touchez **OK**.


Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale.

Se connecter au Wi-Fi


En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez économiser sur la connexion aux données mobiles.

-  Pour prévenir des situations risquées pour la sécurité (comme l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

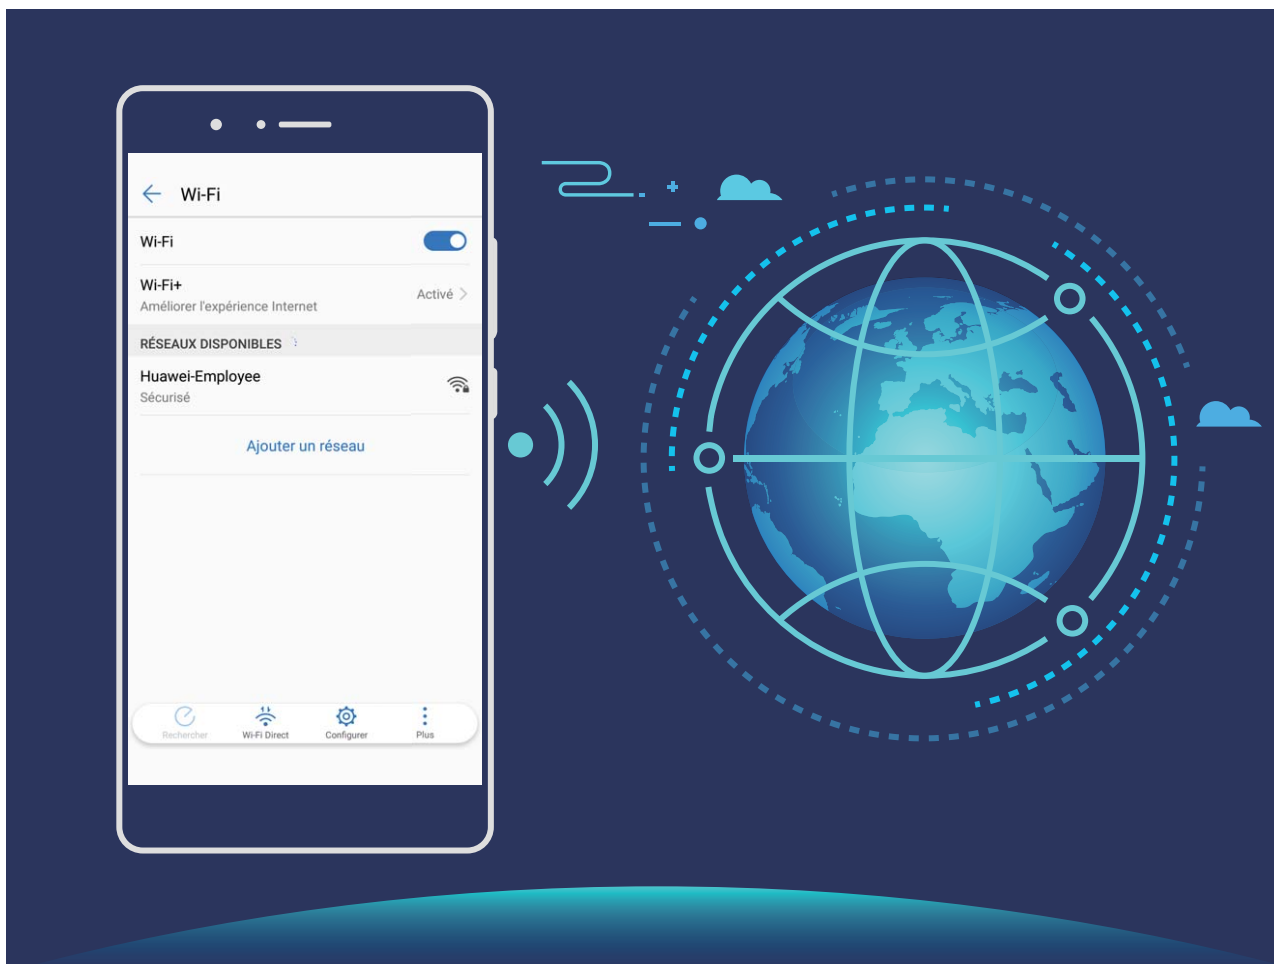

Se connecter au Wi-Fi : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Sélectionnez le réseau auquel se connecter. En fonction des paramètres réseau, vous pourriez devoir saisir un mot de passe ou suivre les instructions à l'écran pour terminer le processus d'authentification. Vous pouvez ajouter des points d'accès Wi-Fi en utilisant la méthode **Rechercher** automatiquement ou la méthode **Rechercher** manuellement.

- **Actualiser un point d'accès Wi-Fi** : touchez **Rechercher** pour rechercher à nouveau les réseaux Wi-Fi disponibles.
- **Ajouter manuellement un réseau Wi-Fi** : faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau** et suivez les instructions à l'écran pour saisir le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi.



Se connecter à un réseau Wi-Fi via le WPS : sur l'écran Wi-Fi, allez à  > **Paramètres Wi-Fi avancés > Connexion WPS**. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur pour établir une connexion. Se connecter à un routeur offrant la fonction WPS via WPS vous permet de rapidement vous connecter au réseau Wi-Fi sans avoir à saisir de mot de passe.

Gestes et opérations

Captures d'écran et captures vidéo d'écran

Captures d'écran défilant pour la capture d'écrans entiers

Vous en avez assez de prendre plusieurs captures d'écran pour capturer de longs articles ou de longs historiques de conversations ? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de capture d'écran défilant de votre Téléphone pour effectuer des captures d'écran qui s'étirent jusqu'au bas de l'écran, capturant ainsi toutes les informations de l'écran en une seule capture d'écran.

Utiliser les raccourcis pour effectuer une capture d'écran défilant : faites glisser le doigt de la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez  pour effectuer une capture d'écran. Touchez  dans les deux secondes après avoir pris la capture d'écran, et l'écran continuera à défiler automatiquement vers le bas tout en poursuivant la capture d'écran. Au cours du processus de défilement, touchez la zone en cours de défilement si vous souhaitez arrêter la capture d'écran.





Une fois la capture d'écran effectuée, touchez  ou  pour modifier ou partager la capture d'écran. Par défaut, la capture d'écran sera enregistrée dans **Galerie**.

Enregistrez vos plus beaux moments sur votre écran


La fonctionnalité d'enregistrement de l'écran s'avère pratique lorsque vous réalisez des vidéos de tutoriels ou que vous souhaitez enregistrer des exploits de jeu à partager avec vos amis à partir de votre appareil.

- L'enregistrement de l'écran sera suspendu en cas d'émission ou de réception d'un appel.
- Si vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement sur votre appareil au même moment, vous pouvez sélectionner soit **Système**, soit **Aucun** depuis **Source du son**.
- Si vous avez sélectionné **Microphone** à partir de **Source du son**, votre appareil pourra alors capturer tous les sons et actions, y compris ceux que vous-même produirez en touchant l'écran. Nous vous recommandons de procéder à l'enregistrement de votre écran dans un environnement calme, sans bruit de fond.

Utiliser un raccourci pour démarrer l'enregistrement : faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour démarrer l'enregistrement de l'écran. Sélectionnez **Microphone**, **Système** ou **Aucun** depuis **Source du son** selon vos besoins. Pour terminer l'enregistrement, touchez  dans le coin supérieur gauche de l'écran.




Utiliser une combinaison de touches pour démarrer l'enregistrement : appuyez simultanément sur le **Bouton marche/arrêt** et le **Bouton du volume haut** pour démarrer l'enregistrement. Sélectionnez **Microphone**, **Système** ou **Aucun** depuis **Source du son** selon vos besoins. Pour terminer l'enregistrement, appuyez à nouveau et de façon simultanée sur le **Bouton marche/arrêt** et le **Bouton du volume haut**.

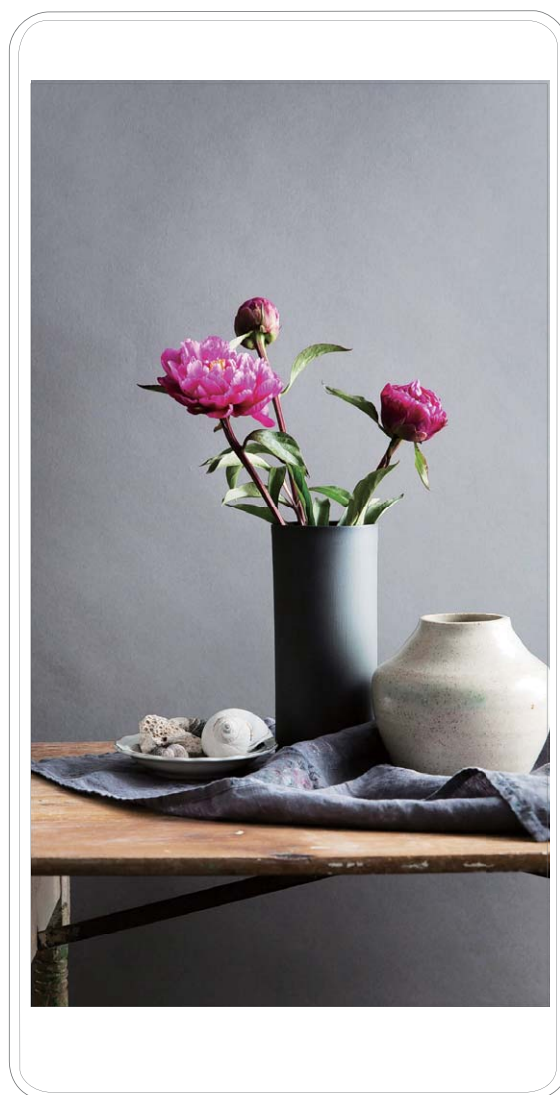


Vous pouvez accéder à vos enregistrements d'écran dans **Galerie**.

Faire une capture d'écran

Utilisation d'une combinaison de touches : Appuyez simultanément sur les **boutons marche/arrêt et volume bas** pour faire une capture d'écran.

Utilisation de l'icône de raccourci : Faites glisser le doigt vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Touchez  pour faire une capture d'écran.

Utilisation de la fonctionnalité Capture d'écran avec 3 doigts : Faites glisser vos 3 doigts du centre vers le bas de l'écran pour faire une capture d'écran.

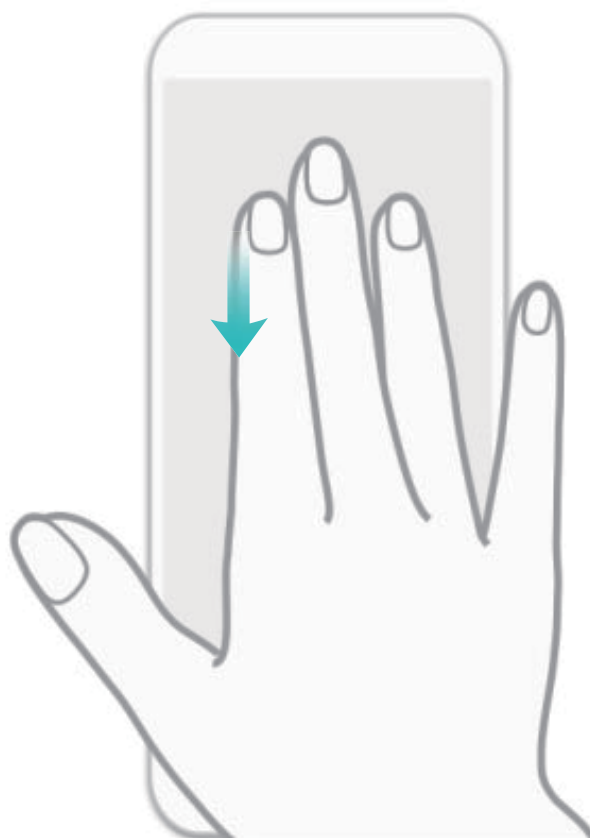


Après avoir pris la capture d'écran, touchez  ou  pour la modifier ou la partager. Les captures d'écran sont par défaut enregistrées dans **Galerie**.

Écran d'accueil





Barre de navigation

Configurer la disposition de la barre de navigation

L'utilisation de la barre de navigation vous permet, simplement, d'accéder à l'écran d'accueil, de revenir à l'écran précédent, de quitter une application ou de voir les applications récemment utilisées.


Pour configurer la disposition de votre barre de navigation, ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Système > Navigation système > Navigation à trois touches > Paramètres**, sélectionnez la combinaison de touches de navigation et activez ou désactivez **Dissimulation des touches de navigation** en fonction de vos habitudes d'utilisation.








-  **Touche Retour** : Touchez pour revenir à l'écran précédent ou quitter une application. Touchez pour fermer le clavier à l'écran lorsque vous saisissez du texte.
-  **Touche Accueil** : Touchez pour revenir à l'écran d'accueil. Touchez et maintenez pour afficher l'icône HiVoice, et faites glisser celui-ci vers le haut pour activer les fonctionnalités de HiVoice.
-  **Touche Récent** : Touchez pour visualiser les applications récemment utilisées. Touchez et maintenez pour activer le mode partition d'écran.
-  **Touche de présentation du panneau de notifications** : Touchez pour ouvrir le panneau de notifications.

Utilisation de la touche Récent pour la gestion des applications en arrière-plan

Si vous souhaitez passer rapidement à une application récemment utilisée, la touche Récent peut vous y aider. La touche Récent peut vous aider à naviguer rapidement entre plusieurs applications récemment utilisées. Vous pouvez également vous en servir pour fermer des applications en arrière-plan afin d'optimiser la vitesse d'exécution de votre appareil.


Touchez  . Vous pourrez afficher, passer à, fermer ou verrouiller des applications en arrière-plan récemment utilisées.

- **Afficher les applications récemment utilisées** : les applications récemment utilisées s'affichent à l'écran et vous pouvez les afficher en faisant glisser vers le haut ou vers le bas.
- **Passer à une application récemment utilisée** : faites glisser vers le haut ou vers le bas, afin de trouver l'application que vous voulez utiliser, puis touchez l'onglet de cette application pour l'ouvrir.
- **Fermer une application** : faites glisser vers la gauche ou la droite dans l'onglet de cette application ou touchez  , dans l'angle supérieur droit de l'onglet de l'application pour fermer celle-ci.
- **Fermer toutes les applications** : Touchez  pour fermer toutes les applications.
- **Verrouiller une application** : si vous souhaitez qu'une application continue de fonctionner en arrière-plan, vous pouvez la verrouiller. Une fois verrouillée, une application ne peut être fermée lorsqu'on touche  . Pour verrouiller une application, touchez  dans l'angle supérieur droit de son onglet. Lorsque l'application est verrouillée, vous pouvez la déverrouiller en touchant  dans l'angle supérieur droit de son onglet.

Changement rapide

Utiliser des boutons raccourci pour activer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées


Vous voulez rapidement activer ou désactiver les données mobiles ou le Wi-Fi ? Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis puis touchez un bouton raccourci pour activer ou désactiver une fonctionnalité correspondant. Touchez et maintenez l'icône du bouton raccourci pour aller à l'écran de paramétrage de la fonctionnalité.

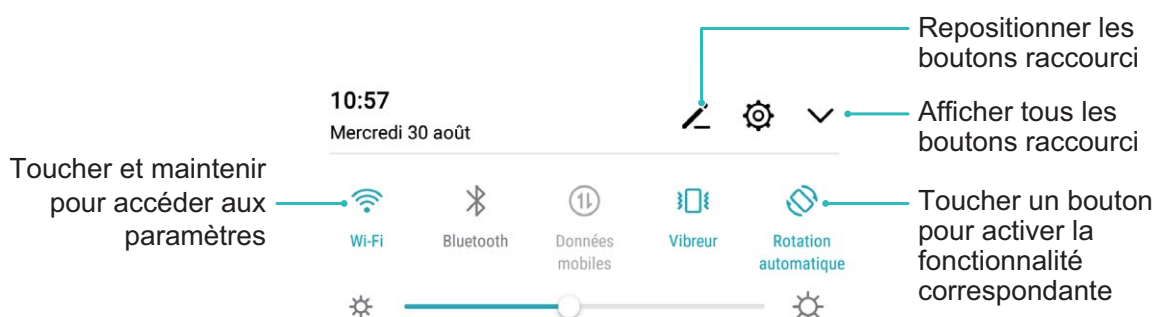

Ajuster l'emplacement des boutons raccourci à votre convenance


Ajuster l'emplacement des boutons raccourci afin de mettre en haut ceux que vous utilisez régulièrement.

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas, ouvrez le panneau de raccourcis, puis touchez


 . À partir du panneau de raccourcis, vous pouvez :

Repositionner les boutons raccourci : Touchez et maintenez un bouton raccourci puis déplacez l'icône à l'emplacement de votre choix.

Ajouter un bouton de raccourci : Déplacez un bouton raccourci depuis la zone dissimulée du panneau vers la zone visible, puis touchez **RETOUR**.

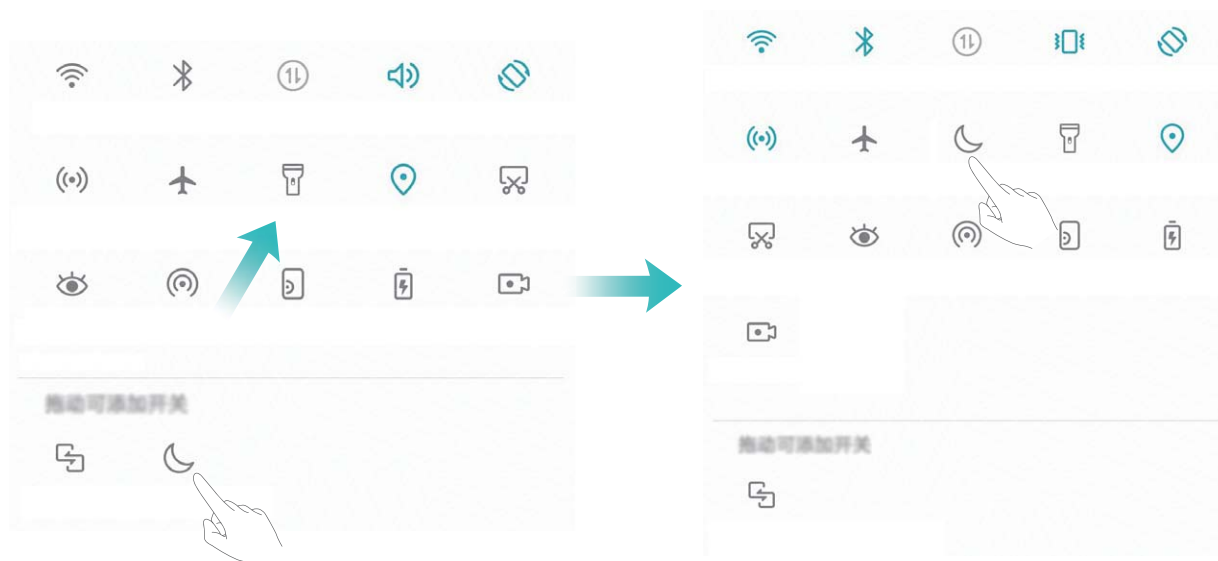

Supprimer les boutons raccourci : Déplacez un bouton raccourci depuis la zone visible du panneau vers la zone dissimulée, puis touchez **RETOUR**.

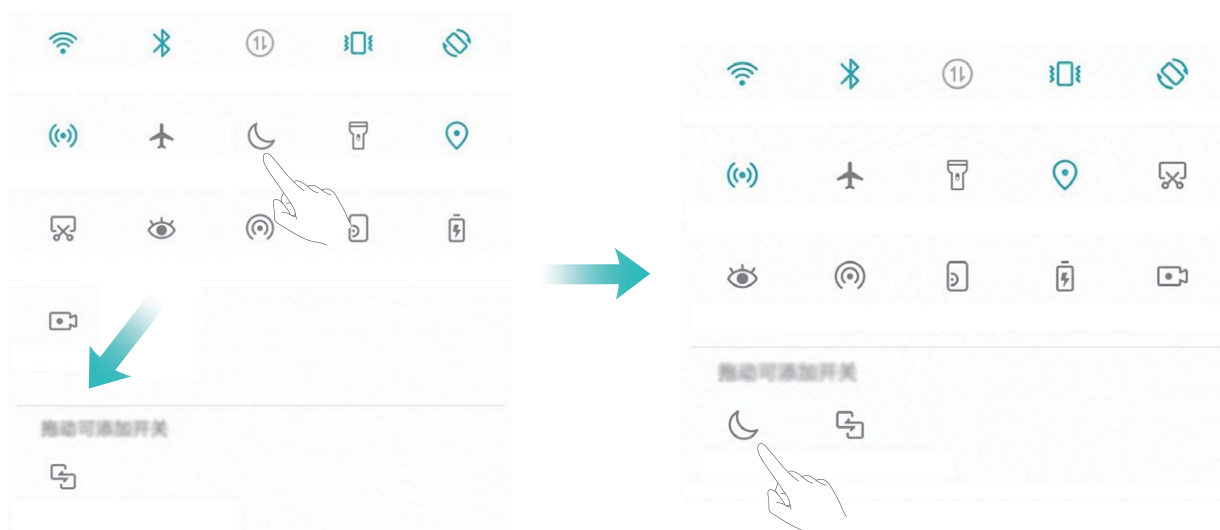


















Panneau de notifications et barre d'état


Notifications, icônes d'état et descriptions

Les icônes qui s'affichent dans la barre d'état vous donnent un rapide aperçu de l'état général de votre Téléphone, ce qui inclut la connexion au réseau, le niveau de la batterie, ainsi que les nouveaux messages reçus lorsque votre Téléphone est en mode Silence.







Icônes d'état : grâce à la consultation des icônes d'état, vous pouvez rapidement vous faire une idée de l'état de votre appareil, qu'il s'agisse de la connexion au réseau, l'intensité du signal, le niveau de batterie, l'heure, et bien d'autres éléments encore.







 Les icônes indiquant l'état du réseau peuvent varier d'une région à l'autre et d'un fournisseur à un autre.

	Intensité du signal		Aucun signal.
4G+	Connecté à un réseau 4G+	3G	Connecté à un réseau 3G
4G	Connecté à un réseau 4G	H	Connecté à un réseau HSPA
2G	Connecté à un réseau 2G	LTE	Connecté à un réseau LTE
LTE+	Connecté à un réseau LTE+		NFC activé
H+	Connecté à un réseau HSPA+		Mode avion activé
HD	VoLTE disponible		Connecté à un réseau Wi-Fi
R	Itinérance		Réception des données de localisation du GPS
	Bluetooth activé		Mode silencieux activé
	Réseau Wi-Fi détecté		En charge
	Mode vibreur activé		Niveau de batterie faible
	Alarme activée		Aucune carte SIM détectée
	Charge de batterie complète		Casque branché

 JSN-L21 seulement prend en charge le NFC. Maintenez la zone du NFC à proximité des autres appareils ou objets pendant l'utilisation de la fonctionnalité du NFC.

Icônes de notification : en cas de nouveau message, de notification ou de rappel sur votre Téléphone, l'icône appropriée s'affiche dans votre barre d'état.

	Appel manqué		Nouveau(x) courriel(s)
	Téléchargement des données en cours		Nouveaux messages vocaux
	Rappel d'événement		Transfert des données en cours


	Synchronisation des données en cours		Mémoire de stockage du téléphone pleine
	Problème de connexion ou de synchronisation		Échec de la synchronisation
	Le VPN est connecté		Notifications supplémentaires


Ouvrir le panneau de notifications pour obtenir des informations importantes

Vous souhaitez vous assurer de ne manquer aucune notification importante ? Dans la barre d'état de votre appareil, vous pouvez voir des informations de notification en temps réel et des informations sur le statut de fonctionnement de votre appareil.

Quand il y a un rappel de notification, vous pouvez allumer l'écran et faire glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour afficher la notification. Vous pouvez accéder aux paramètres de notification et de la barre d'état de plusieurs façons :

Ouvrir le panneau de notifications lorsque l'écran est déverrouillé : faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Vous pouvez activer ou désactiver les boutons de raccourcis, ou encore toucher des notifications pour en afficher les détails.

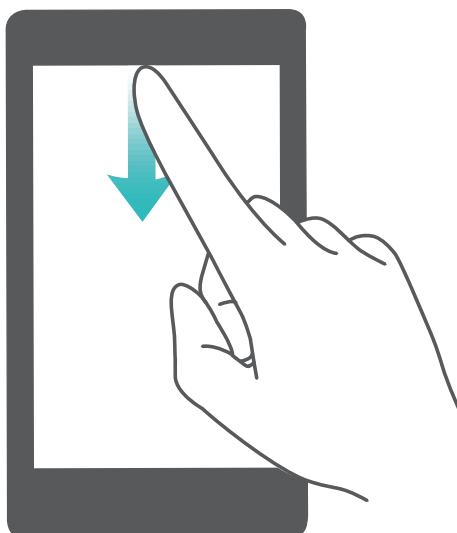

Vous ne souhaitez voir s'afficher que le nombre de notifications sur la barre de notifications et la barre d'état, ou tout simplement vous ne souhaitez voir aucune notification ? Touchez  **Paramètres**, puis allez à **Applications & notifications > Notifications & barre d'état > Méthode de notification**. Puis, sélectionnez **Numéros** ou **Aucune** selon le besoin.

Désactivation des notifications d'applications perturbatrices

Vous trouvez agaçant de recevoir autant de types de notifications d'applications ? Vous pouvez définir et désactiver les notifications d'applications pour éviter ce désagrément.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Applications & notifications > Gestion des notifications**.

Vous pouvez :

- **Empêcher toutes les applications de diffuser des notifications push** : touchez **Gestion par lot**, puis désactivez **Toutes**.

Personnalisation des notifications

Vous n'êtes pas fan de rappels de notifications par défaut ? Vous pouvez personnaliser vos rappels de notifications pour qu'ils apparaissent selon votre convenance.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Applications & notifications > Notifications & barre d'état**.


Ce menu permet de :

- **Paramétrer l'activation de l'écran en cas de notification** : activez **Allumage de l'écran lors de notifications**. Dès lors, l'écran de votre Téléphone s'allumera à la réception d'une notification.
- **Définir un voyant de notifications pulsé** : activez **Témoin de notification**, et le voyant de notifications clignotera à la réception de nouvelles notifications.
- **Afficher plus d'informations dans la barre d'état** : vous pouvez ainsi activer **Affichage du nom de l'opérateur** ou **Affichage de la vitesse de connexion au réseau**.
- **Définir le mode de notification** : touchez **Méthode de notification**. Vous pouvez ainsi choisir **Icônes**, **Numéros** ou **Aucune**.
- **Activer le mode Pourcentage de batterie** : touchez **Pourcentage de batterie**. Vous pouvez ainsi choisir **À côté de l'icône de la batterie**, **Dans l'icône de la batterie** ou **Non**.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Définir un mode de déverrouillage de l'écran afin de protéger votre vie privée

Votre Téléphone stocke beaucoup d'informations sensibles, telles que photos personnelles, informations de contacts ou applications de paiement (par exemple Alipay). Vous pouvez définir un mode de déverrouillage de l'écran afin qu'il soit exigé chaque fois que vous déverrouillez votre Téléphone. Un mode de déverrouillage de l'écran aide à protéger vos informations privées en cas de perte de votre Téléphone ou si un utilisateur non autorisé y accède.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Écran de verrouillage**, et définissez le mode de déverrouillage souhaité.

- **Code** : un code est une séquence de chiffres. Saisir un code pour déverrouiller votre Téléphone est simple et rapide. Pour une sécurité accrue, utilisez une longue séquence de chiffres aléatoires en tant que code. Allez à **Définir le mode de déverrouillage**, suivez les instructions pour définir un code. Sinon, touchez **Modifier le mode de déverrouillage**, et définissez un **Code à 4 chiffres** ou un **Code personnalisé**.
- **Schéma** : déverrouillez votre Téléphone en dessinant un schéma prédéfini sur l'écran. Pour une sécurité accrue, utilisez un schéma qui comprend des segments en ligne qui se superposent. Allez à

Définir le mode de déverrouillage > Modifier le mode de déverrouillage > Schéma et dessinez le même schéma 2 fois. Le schéma doit relier au moins 4 points.

- **Mot de passe** : un mot de passe composé de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux est plus sécurisé qu'un code ou un schéma. Pour une sécurité accrue, utilisez un mot de passe comportant au moins 8 caractères composés de chiffres, lettres et de caractères spéciaux. Mémorisez bien le mot de passe. Un oubli vous empêcherait de déverrouiller votre Téléphone. Allez à **Définir le mode de déverrouillage > Modifier le mode de déverrouillage > Mot de passe**, suivez les instructions pour définir un mot de passe.
- **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'un bracelet connecté** : si votre appareil prend en charge le déverrouillage à l'aide d'un bracelet connecté, l'écran s'allumera automatiquement lorsque le bracelet est à moins de 80 cm de votre appareil. Faire glisser un doigt sur l'écran de votre Téléphone déverrouillera instantanément l'appareil. Touchez **Déverrouillage intelligent** et laissez-vous guider par les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.
- **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'une empreinte digitale** : Si votre appareil prend en charge le déverrouillage via empreinte digitale, c'est la méthode de déverrouillage conseillée. Le déverrouillage via empreinte digitale est un moyen rapide et sécurisé. Après avoir défini un mot de passe pour déverrouiller l'écran, touchez **Enregistrer** dans la boîte de dialogue qui s'affiche et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos empreintes digitales.
- **Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas désactiver le mode de déverrouillage l'écran** : Un mode de déverrouillage de l'écran empêche tout accès non autorisé à votre appareil. Pour la sécurité de votre appareil, ne sélectionnez pas **Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran** comme méthode de déverrouillage d'écran.
- **Les demandes régulières du mode de déverrouillage vous aident à vous en souvenir** : si vous n'avez pas saisi votre mode de déverrouillage pendant 3 jours, le système exigera que vous le saisissiez pour déverrouiller votre écran.

Verrouiller l'écran pour rapidement sécuriser votre Téléphone

Si vous n'utilisez pas votre Téléphone pendant une durée définie, l'écran s'éteindra et se verrouillera. Tant que l'écran reste allumé, vous pouvez utiliser votre Téléphone sans avoir besoin de déverrouiller l'écran. Verrouillez votre écran lorsque vous n'utilisez pas votre Téléphone pour protéger votre vie privée et prévenir les saisies involontaires.

- Définir un mode de déverrouillage pour protéger votre vie privée. Vous pouvez verrouiller votre appareil de plusieurs manières :

Verrouiller l'écran instantanément avec le bouton marche/arrêt : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour verrouiller l'écran à tout moment.

Verrouiller l'écran avec le verrouillage de l'écran en un geste : Pincez deux doigts ensemble sur l'écran d'accueil pour accéder au mode édition. Touchez **Widgets > Verrouillage d'écran** et ajoutez le widget **Verrouillage d'écran** à votre écran d'accueil. Cela aidera à réduire l'usure de votre bouton marche/arrêt. Après avoir quitté le mode édition de l'écran d'accueil, touchez le widget **Verrouillage**

d'écran pour instantanément verrouiller votre écran. Pour verrouiller votre écran de cette façon, allez tout d'abord sur l'écran d'accueil où le widget **Verrouillage d'écran** se trouve.


Revenir aux fondamentaux avec le mode simple

Votre écran d'accueil est-il encombré par des icônes d'applications et du texte de petite taille ? Le mode simple présente sur l'écran d'accueil des icônes et polices de caractère plus grandes, ce qui donne une disposition plus claire et vous permet de naviguer plus facilement.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Mode simple**, et touchez .

En mode simple, vous pouvez :

- **Modifier les icônes de l'écran d'accueil** : Touchez et maintenez une des icônes pour passer en mode modification de l'écran d'accueil, vous pouvez dès lors ajouter ou retirer des icônes d'applications comme vous le souhaitez.
- **Quitter le mode simple** : Pour quitter le **mode simple**, touchez **Mode standard** **Paramètres > Plus de paramètres > Système > Mode simple > Quitter**.

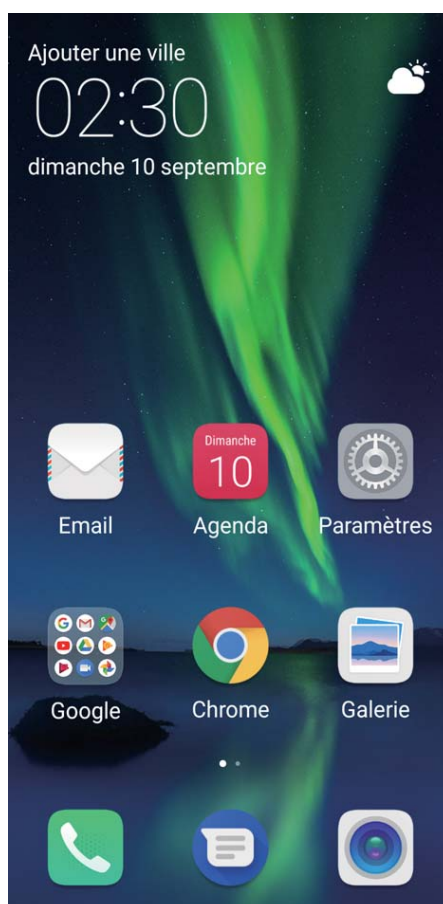



Gestion de l'écran d'accueil

Gérer les icônes de l'écran d'accueil


Votre écran d'accueil est-il encombré par les icônes d'applications ? Vous pouvez déplacer ou supprimer des icônes de l'écran d'accueil, ou bien les trier et les déplacer vers des dossiers pour en faciliter l'utilisation.


Déplacer une icône de l'écran d'accueil : Dans l'écran d'accueil, appuyez quelques instants sur l'icône d'une application jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, puis déplacez cette icône n'importe où dans votre écran d'accueil.

Supprimer une application : Dans l'écran d'accueil, appuyez quelques instants sur l'icône de l'application que vous voulez désinstaller jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, puis faites glisser cette icône vers . Laissez-vous guider par les invites qui s'affichent pour supprimer l'application.


 Afin d'assurer le bon fonctionnement du système, certaines applications préinstallées ne peuvent être désinstallées.


Créer un dossier : Dans l'écran d'accueil, appuyez quelques instants sur l'icône d'une application jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, puis déplacez cette icône sur une autre icône. Cela placera les deux icônes dans un nouveau dossier.

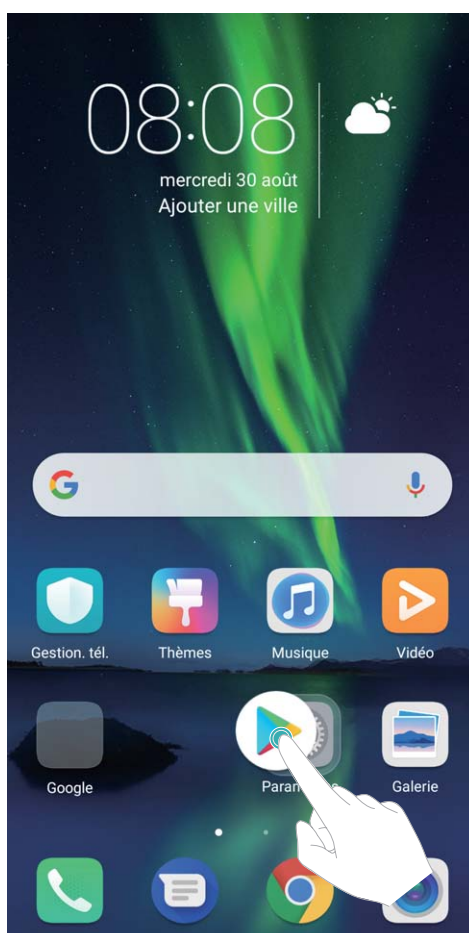

Supprimer un dossier : Ouvrez le dossier, touchez  , désélectionnez toutes les applications, puis touchez **OK**. Le dossier sera automatiquement supprimé et toutes les icônes d'applications contenues dans ce dossier seront déplacées vers votre écran d'accueil.

Renommer un dossier : Ouvrez le dossier, touchez son nom et entrez le nouveau nom.





Ajouter des icônes d'applications à un dossier ou les en retirer : Ouvrez le dossier, touchez  , sélectionnez ou désélectionnez des applications, puis touchez **OK**. Les icônes d'applications sélectionnées seront automatiquement ajoutées au dossier, tandis que les applications désélectionnées seront retirées du dossier.

-  Un autre moyen de retirer d'un dossier l'icône d'une application consiste à appuyer quelques instants sur cette icône dans le dossier jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer, puis à déplacer cette icône vers l'écran d'accueil.

Gestion de votre écran d'accueil

Trop d'icônes sur votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter une nouvelle page à votre écran d'accueil et la personnaliser à votre guise.

Touchez et maintenez une zone vide de l'écran d'accueil pour entrer en mode de modification de l'écran d'accueil. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :



- **Ajouter une nouvelle page à l'écran** : touchez  à gauche ou à droite sur l'écran pour ajouter une nouvelle page.
- **Supprimer une page d'écran vide** : touchez  pour supprimer la page.
 -  Les pages d'écran contenant des icônes d'applications ou des widgets ne peuvent être supprimées.
- **Modifier l'ordre des pages d'écran** : touchez et maintenez la page d'écran que vous souhaitez déplacer, puis déplacez-la vers la position souhaitée.
- **Définir une page d'écran d'accueil par défaut** : touchez  dans la partie supérieure de l'écran d'accueil afin de définir la page d'écran sélectionnée comme votre page d'écran d'accueil par défaut.

Définir le fond de votre écran d'accueil

Vous en avez assez des fonds d'écran par défaut ? Définissez comme fond d'écran une photo que vous aimez afin de personnaliser votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Affichage > Fonds d'écran**. Vous pouvez :


- **Définir une photo comme fond d'écran d'accueil** : Touchez **Définir le fond d'écran**. Dans **Plus** ou dans **Galerie**, sélectionnez une photo qui vous plaît et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil**, ou pour **Les deux**.
- **Définir un fond d'écran aléatoire** : Activez **Changement aléatoire du fond d'écran** et définissez le **Changer l'image** et **Afficher les images**.


Définir comme fond d'écran une photo de votre Galerie : Vous avez une photo que vous voulez définir comme fond d'écran ? Dans  **Galerie**, ouvrez la photo qui vous plaît, allez à  > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir la photo comme fond de votre écran d'accueil.

Gérer les widgets de votre écran d'accueil

Vous voulez gérer rapidement les widgets de votre écran d'accueil ? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets de l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre sur celui-ci et le rendre plus facile à utiliser.

Ajouter des widgets : Appuyez quelques instants sur une zone vide de l'écran d'accueil pour passer en mode de modification. Touchez **Widgets**, appuyez quelques instants sur un widget pour le faire glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil ou touchez le widget qui vous intéresse.

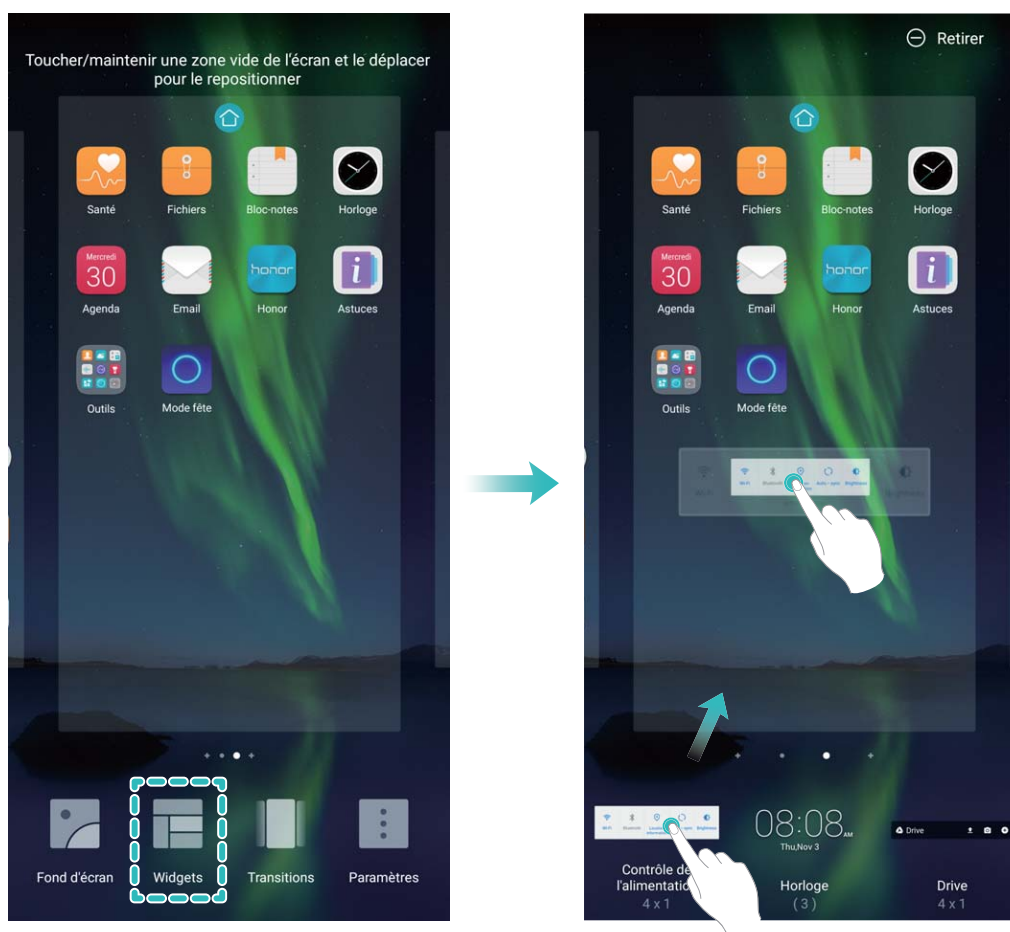

 Vérifiez que l'écran d'accueil contient suffisamment d'espaces vides pour le widget. Si l'espace est insuffisant, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page actuelle de l'écran d'accueil.



Supprimer des widgets : Appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer. Faites glisser le widget vers **Retirer**.

Déplacer des widgets : Appuyez quelques instants sur un widget de l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer. Faites glisser le widget n'importe où sur l'écran.

Utilisation du mode Tiroir pour le stockage des applications


Vous voulez stocker vos applications dans un seul emplacement de votre écran d'accueil afin de donner à votre écran d'accueil une apparence plus nette ? Vous pouvez activer le mode Tiroir sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace sur votre écran d'accueil.





Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Affichage** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.

 **Ajouter sur l'écran d'accueil l'icône Tiroir** : après avoir activé le mode Tiroir, touchez  , sur l'écran d'accueil, pour accéder à la liste des applications. Depuis la liste des applications, touchez et maintenez l'icône de l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à vibration de votre Téléphone, puis déplacez l'icône vers la position souhaitée sur votre écran d'accueil.

Contacts

Rechercher des contacts

Ouvrez  **Contacts** et, depuis la liste des contacts, utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

-  Pour des résultats de recherche plus précis, assurez-vous que votre appareil affiche tous les contacts. Depuis l'écran listant les contacts, allez à  > **Préférences d'affichage** et touchez **Tous les contacts**.
- Déplacez l'index sur le côté de la liste pour rapidement la parcourir.
- Dans la barre de recherche en haut de la liste de contacts, saisissez le nom, les initiales, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du contact, et les résultats de la recherche s'afficheront sous la barre de recherche. Vous pouvez également saisir plusieurs mots clés pour votre recherche, par exemple "Jean Paris", et le système recherchera rapidement tous les contacts correspondants.
-  Si une erreur survient lorsque vous faites une recherche de contact, depuis la liste des contacts, allez à  > **Organiser les contacts** puis touchez **Réparer l'index des données** > **OK**.

Gestion des contacts

Importer et exporter des contacts



Lorsque vous changez d'Téléphone, vous devrez transférer vos contacts existants.


Ouvrez  **Contacts**, accédez à  > **Importer/Exporter** et sélectionnez l'une des fonctions suivantes :



- **Importer des contacts** : sélectionnez **Importer depuis une mémoire de stockage**, **Importer depuis un autre appareil** ou **Importer depuis la Carte SIM** et suivez les instructions affichées à l'écran.
- **Exporter des contacts** : sélectionnez **Exporter vers une mémoire de stockage**, **Exporter vers la Carte SIM** ou **Partager les contacts** et suivez les instructions affichées à l'écran. Par défaut, les fichiers **.vcf** exportés avec **Exporter vers une mémoire de stockage** sont enregistrés dans le répertoire racine du stockage interne de votre appareil. Ouvrez **Fichiers** pour afficher les fichiers exportés.

Gérer vos contacts

L'application Contacts vous offre de nombreuses fonctionnalités pour vous permettre de gérer vos contacts. Vous pouvez simplifier votre liste de contacts, choisir d'afficher uniquement les contacts de votre Téléphone ou de votre carte SIM et retrouver facilement vos contacts les plus fréquemment utilisés.

Fusionner les doublons de contacts : Si votre liste de contacts contient des contacts en double, la fonction **Fusionner contacts en double** vous permet de fusionner ces doublons. Dans la liste des contacts, allez à  > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**, sélectionnez les contacts à fusionner, puis touchez .



Afficher les contacts de différents comptes : vous souhaitez uniquement afficher les contacts de votre Téléphone ou de votre carte SIM ? Allez à  > **Préférences d'affichage** et sélectionnez les comptes à afficher. Vous pouvez également :



- **Activer l'affichage simplifié** : Vous voulez masquer les images de profils, les sociétés et les fonctions dans la liste des contacts ? Dans l'écran de la liste des contacts, allez à  > **Préférences d'affichage** et activez **Affichage simple**.
- **Afficher l'espace de stockage des contacts** : Vous souhaitez savoir combien d'espace occupent vos contacts ? Dans la liste des contacts, allez à  > **Préférences d'affichage**. Dans le champ **Comptes**, vous pouvez savoir combien il reste d'espace libre et connaître la quantité totale d'espace de stockage sur votre appareil ou sur votre carte SIM.



Ajouter des contacts à vos favoris : Vous en avez assez de toujours rechercher un contact particulier dans tous vos contacts ? Vous pouvez ajouter vos contacts fréquemment utilisés à vos favoris pour un accès facile et rapide. Dans votre liste de contacts, touchez quelques instants le contact que vous souhaitez ajouter à vos favoris, puis touchez **Ajouter aux favoris** pour l'ajouter à l'écran des favoris.

Gérer les groupes de contacts

Vous souhaitez envoyer un message à un groupe de collègues ou organiser une réunion ? La fonctionnalité Groupes intelligents regroupe automatiquement vos contacts par entreprises, villes et heures de prise de contact pour que vous puissiez rapidement envoyer un message ou e-mail groupé.

Créer un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, touchez , saisissez le nom du groupe (tel que Famille ou Amis), puis touchez **OK**. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts, puis touchez .


Envoyer un message à un groupe de contacts intelligent : Depuis la liste des groupes, dans la section **Groupes intelligents**, ouvrez un groupe et touchez  pour envoyer un message ou  pour envoyer un e-mail.

Modifier un groupe de contacts : Depuis la liste des groupes, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez  pour ajouter un contact, ou touchez  pour **Retirer des membres**, **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe** ou **Renommer**.


Supprimer un groupe : Depuis la liste des groupes, touchez et maintenez un groupe puis touchez **Supprimer**.

Ajouter des contacts à la liste noire

Vous pouvez ajouter des contacts à la liste noire afin d'éviter de recevoir des appels de harcèlement ou publicitaires de leur part.



Ouvrez  **Contacts**, touchez et maintenez le contact à ajouter à la liste noire, puis touchez **Ajouter à la liste noire**. Votre appareil bloquera tous les appels et les messages des contacts de votre liste noire.

Afficher les contacts en liste noire : ouvrez  **Gestion. tél.**, accédez à **Interception** > , puis touchez **Liste noire de numéros** pour afficher la liste noire.

Supprimer un contact de la liste noire : ouvrez  **Contacts**, touchez et maintenez le contact à supprimer de la liste noire, puis touchez **Retirer de la liste noire**.

Effacer l'historique des messages et des appels

Utiliser la fonctionnalité Supprimer les activités permet de supprimer les appels et entrées du journal d'appels d'un contact pour protéger votre vie privée.

Ouvrez  **Contacts**, sélectionnez un contact et allez à  > **Supprimer les activités** > **Supprimer**. Tous l'historique des prises de contact, appels et messages, de ce contact sera effacé.


Fusionner des contacts d'applications tierces

Réseaux sociaux intégrés : rassembler les gens

Voulez-vous étendre votre réseau social ? Voulez-vous synchroniser les informations d'un compte de réseau social avec vos contacts ? Vous pouvez vous connecter à un compte de réseau social (comme LinkedIn) et synchroniser les informations de vos contacts (y compris la société, le titre et l'e-mail) avec vos contacts locaux et enrichir votre réseau social.

Associer les coordonnées d'un contact à votre compte social

Quelle est la profession de chaque contact de votre Téléphone ? Quels sont leurs e-mails ? Quels sont leur intitulé de poste ? Vous pouvez utiliser des applications de réseaux sociaux tierces (comme LinkedIn) pour obtenir plus d'informations sur vos contacts.


Associer un compte LinkedIn : Ouvrez  **Contacts**, ensuite allez à **Plus** > **Paramètres** > **Associer un compte LinkedIn** et laissez-vous guider par les instruction qui s'affichent pour vous connecter à votre compte LinkedIn. Une fois connecté, votre Téléphone mettra automatiquement à jour les informations de vos contacts locaux. Pour synchroniser toutes les informations de vos contacts LinkedIn, dans l'écran des paramètres LinkedIn de **Contacts**, allez à **Synchroniser contacts LinkedIn** > **Tous les contacts LinkedIn**, puis sélectionnez **Synchroniser** ou **Mise à jour automatique**.

Voir les informations de contacts fournies par LinkedIn : Ouvrez un contact LinkedIn et touchez **Voir le profil LinkedIn sur Internet**.

Dissocier des contacts LinkedIn : Allez à **Contacts > Plus > Paramètres > LinkedIn**, puis sélectionnez **Dissocier**.

Voir la description de poste d'un expéditeur

Si vous venez de commencer un nouvel emploi, vous devrez rapidement déterminer ce que font tous vos nouveaux collègues. Vous pouvez associer un compte de réseaux sociaux (comme LinkedIn) aux contacts de votre e-mail. Les informations sur l'emploi des expéditeurs d'e-mails seront alors affichées à l'écran de détails des e-mails.





À partir de la boîte de réception  **Email**, ouvrez un e-mail reçu. Allez aux détails de l'e-mail, ensuite touchez la photo de profil de l'expéditeur et sélectionnez **Voir le profile LinkedIn**.


Numérotation


Fonctions basiques d'appel

Passer des appels

Dans l'écran du téléphone, saisissez une partie du numéro de téléphone, la première lettre ou les initiales du nom du contact. Votre Téléphone recherche automatiquement les contacts pertinents.


Ouvrez  **Téléphone**. Dans l'écran du téléphone, saisissez le numéro de téléphone, la première lettre ou les initiales du nom du contact (par exemple, entrez hwkf pour le Service clients Huawei). Votre appareil recherchera automatiquement le numéro correspondant dans vos Contacts et dans l'historique d'appels. Touchez le contact que vous souhaitez appeler dans la liste. Si votre appareil possède deux cartes SIM, touchez  ou  pour émettre l'appel. Vous pouvez consulter le statut du contact à l'écran (par exemple, sonnerie en cours ou transfert d'appels activé). Touchez  pour raccrocher.



 Si vous copiez un numéro de téléphone dans l'intention de le composer, le système vous propose de le coller sur l'écran du téléphone dès que vous accédez à ce dernier.

Toucher le bouton marche/arrêt pour raccrocher : vous avez accidentellement composé un faux numéro et souhaitez raccrocher rapidement alors que vous avez masqué l'écran d'appel ? Vous pouvez définir l'option **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**. Dans l'écran **Téléphone**, accédez à  > **Paramètres** > **Paramètres avancés**, puis activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt** pour mettre rapidement fin aux appels.

Passer des appels d'urgence


En cas d'urgence, si votre appareil est allumé et qu'il se trouve dans la zone desservie, vous pouvez passer des appels d'urgence même si l'écran est verrouillé ou sans réception mobile.





 La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise à la réglementation locale et au fournisseur d'accès à Internet. Des problèmes de réseau ou des interférences d'ordre environnemental peuvent empêcher un appel d'urgence d'aboutir. En cas d'urgence, ne comptez pas sur votre appareil comme seul moyen de communication.

Ouvrez  **Téléphone** ou touchez **Appel d'urgence** dans l'écran verrouillé. Saisissez le numéro d'urgence local sur le téléphone, puis touchez . Si la réception mobile est de bonne qualité à l'endroit où vous vous situez, si votre appareil est connecté à Internet et que les services de géolocalisation sont activés, votre position géographique sera détectée et affichée à l'écran.

Activer la fonctionnalité de mise en attente des appels pour ne jamais manquer un appel de tiers important

Vous recevez souvent des appels alors que vous êtes déjà au téléphone ? La fonctionnalité de mise en attente des appels vous permet de répondre à un nouvel appel alors que vous êtes déjà au téléphone, puis de passer d'un appel à l'autre.



 Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** > **Autres paramètres**, puis activez **Appel en attente**. Lorsque vous recevez un autre appel, touchez  pour prendre l'appel et mettre le premier appel en attente. Touchez  ou l'appel en attente dans la liste d'appel pour passer d'un appel à l'autre.

Activer le transfert d'appels pour ne plus en manquer



Si vous n'êtes pas en mesure de prendre des appels, vous pouvez configurer votre appareil pour ceux-ci soient transférés vers un autre numéro.



 Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone** et allez à  > **Paramètres** > **Transfert d'appels**. Si votre appareil utilise deux cartes SIM, dans la section **Carte SIM 1** ou **Carte SIM 2**, touchez **Transfert d'appels** et sélectionnez la méthode de transfert. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis confirmez. Lorsque la fonctionnalité Transferts d'appels est activée, votre appareil transfère ainsi automatiquement les appels éligibles vers le numéro indiqué.

Supprimer des journaux d'appels


Vous pouvez supprimer les journaux d'appels dont vous n'avez plus besoin.



Ouvrez  **Téléphone** et touchez  pour masquer le clavier de numérotation. Vous pouvez alors effectuer l'une des opérations suivantes :

- **Supprimer un appel** : Appuyez quelques instants sur une entrée, puis touchez **Effacer l'historique d'appels**.
- **Supprimer plusieurs appels** : Touchez , sélectionnez les entrées à supprimer ou touchez **Sélectionner tout**, puis .

Activer la messagerie vocale

Manquer des appels importants lorsque votre appareil est éteint vous inquiète ? La messagerie vocale enregistre en temps réel les messages laissés par les personnes vous appelant pour que vous n'ayez plus à vous inquiéter de manquer un appel important.


 La messagerie vocale doit être prise en charge par votre opérateur. Veuillez vérifier que ce service soit activé. Contactez votre opérateur pour en savoir plus sur votre numéro de messagerie vocale, les détails du service et les frais éventuels associés.

Activer la messagerie vocale : ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Paramètres**, touchez **Autres paramètres** (pour les Téléphones qui utilisent deux cartes SIM, dans la section **Carte SIM 1** ou **Carte SIM 2**, touchez **Autres paramètres**), puis allez à **Messagerie vocale** > **Numéro de messagerie vocale** et saisissez le numéro de messagerie vocale fourni par votre opérateur.

Vérifier la présence de messages vocaux : sur le pavé de numérotation, touchez et maintenez le **1** pour appeler la messagerie vocale et écouter les messages qui vous ont, le cas échéant, été laissés.

Activer l'itinérance internationale pour une communication sans frontières




Lorsque vous voyagez à l'étranger pour le travail ou pour les vacances, vous pouvez passer un appel lorsque votre Téléphone est en itinérance sans avoir à composer le code pays.


-  Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Veuillez vous assurer que l'itinérance ou l'itinérance internationale a été activée pour votre carte SIM. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur.

Ouvrez  **Téléphone** ou  **Contacts** pour passer un appel.

Bloquer les appels importuns : préservez votre tranquillité

Vous en avez assez des appels importuns et des arnaques téléphoniques ? Essayez l'option **Interception**.

Configurer les règles d'interception : ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Interception**, puis touchez  . Configurez les règles d'interception, la liste noire et la liste blanche selon vos préférences.


Intercepter les numéros importuns spécifiés : ouvrez  **Téléphone**, sélectionnez l'historique des appels d'un numéro importun spécifique à intercepter, puis touchez **Ajouter à la liste noire**. Les appels et les messages texte du numéro spécifié seront automatiquement interceptés.

VoLTE


VoLTE : passer des appels et utiliser les données au même moment


VoLTE (voix sur LTE) offre la possibilité d'utiliser à la fois les services d'appel et de données sur le même réseau 4G, ce qui signifie que vous pouvez utiliser Internet même pendant les appels. VoLTE vous offre également des temps de connexion d'appel plus courts et des appels vocaux et vidéo de meilleure qualité.

Les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge 4G, VoLTE et VoWiFi, il n'est donc pas nécessaire de passer d'une carte SIM à l'autre à chaque fois.



- **Double 4G** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge le réseau 4G.
 - **Double VoLTE** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge la VoLTE, ce qui vous offre la possibilité d'utiliser Internet tout en passant des appels HD.
 - **Double VoWiFi** : les deux emplacements de carte SIM de votre Téléphone prennent en charge la VoWiFi, ce qui vous offre la possibilité de passer des appels via le Wi-Fi. Avec la technologie VoWiFi, vous pouvez passer des appels même en étant en mode Avion.
-  Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Activer VoLTE pour profiter d'appels HD

-  • Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.
- Seuls les téléphones possédant deux cartes SIM prennent en charge l'activation des technologies 4G, VoLTE et VoWiFi sur les deux emplacements correspondants.


Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sans fil & réseaux > Réseau de données mobiles**. Dans la section des paramètres SIM 1 ou 2 (si pris en charge par le réseau de votre opérateur), vous pouvez :



- **Activer la 4G** : activez l'option **4G**. Du fait de la personnalisation par l'opérateur, il se peut qu'il n'y ait pas de bouton **4G** sur votre appareil. Cela indique que la 4G est déjà activée et qu'il n'est pas nécessaire de l'activer manuellement.
- **Activer les appels via VoLTE** : activez l'option **Appels HD via 4G**.
- **Activer les appels via Wi-Fi** : activez l'option **Appel via Wi-Fi**.

Une fois le paramétrage terminé, sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler, puis touchez  pour passer un appel vidéo. Vous pouvez également toucher  sur l'écran pendant un appel vocal pour passer en appel vidéo.

Utiliser la fonctionnalité Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi) pour une nouvelle expérience d'appel

Vous pouvez utiliser la fonction **Appels via Wi-Fi (VoWi-Fi)** pour passer des appels audio et vidéo dans tous les endroits disposant d'un réseau Wi-Fi, même sans accès au réseau de données mobiles.

-  Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Contactez votre opérateur pour en savoir plus, notamment en ce qui concerne les frais éventuels associés.





Ouvrez  **Téléphone**, allez à  > **Paramètres > Appel via Wi-Fi** et activez **Appel via Wi-Fi**. Touchez **Mode** et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner un réseau préféré.


Message

Fonctions de base de la messagerie

Envoyer des messages

Les messages textuels vous offrent un moyen rapide et facile de communiquer avec des amis, des membres de la famille ou des collègues. En plus du texte, vous pouvez également ajouter des emojis ou insérer des images et des fichiers audio pour enrichir vos messages.


Envoyer un message : Ouvrez  **Messages**. À partir de l'écran de la liste de messagerie, touchez  puis sélectionnez des contacts ou des groupes. Saisissez le contenu de votre message, touchez  pour ajouter d'autres types de contenu, puis touchez  pour envoyer le message.

Enregistrer un brouillon de message : touchez  **Précédent** pour enregistrer le message sous forme de brouillon.


Gestion des messages

L'application de messagerie vous permet de demeurer au fait de vos messages.


Ouvrez  **Messages**. Depuis la liste des fils de messages, appuyer sur le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour voir le fil de conversation.

Répondre aux messages : saisissez le contenu du message dans la zone de texte et touchez  .


Archiver un message : vous avez peur de supprimer accidentellement un message important ?

Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour archiver le message.

Supprimer un message : vous êtes fatigué du désordre créé par le trop-plein de messages ?

Supprimez les conversations ou les messages inutiles pour nettoyer votre liste de messagerie. Pour supprimer des conversations et des messages, touchez et maintenez les conversations ou les messages pour accéder à l'écran d'édition, sélectionnez la conversation ou le message, puis touchez  . Les messages effacés ne peuvent pas être récupérés.

Rechercher des messages : vous voulez rapidement trouver un message ? À partir de l'écran de la liste de messagerie, saisissez les mots-clés dans la barre de recherche et les résultats correspondants s'afficheront sous la barre de recherche.


Bloquer un contact : voulez-vous empêcher une personne de vous envoyer des messages indésirables ? Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour bloquer le contact.



Blocage des spams

Vous avez marre de recevoir des spams ? Activez le blocage des messages et dites adieu aux spams !

Ouvrez  **Messages**.

Utilisez le filtre anti-harcèlement pour effectuer les opérations suivantes :

Bloquer les messages : touchez et maintenez un message, puis touchez  pour bloquer les messages et les appels en provenance de ce numéro.

Débloquer les messages : touchez , puis touchez **Contacts bloqués**. Touchez  à la fin du numéro de téléphone pour débloquer le numéro.

Définition des règles de téléchargement automatique des MMS

Définissez des règles de téléchargement automatique des messages MMS pour éviter l'utilisation onéreuse des données mobiles.

Ouvrez  **Messages** et touchez . Allez à **Paramètres > Paramètres avancés**.

À partir de cet onglet, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

S'il convient de récupérer les messages MMS automatiquement : désactivez **Téléchargement auto des MMS** pour empêcher votre appareil de télécharger automatiquement les messages MMS.



S'il convient de récupérer les messages MMS automatiquement en itinérance : Désactivez **Télécharg auto des MMS en itinérance** pour empêcher votre appareil de télécharger automatiquement les messages MMS lorsqu'il est en mode d'itinérance.


Appareil photo

Fonctions de base de l'appareil photo


Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo


Comprendre les fonctions de base de votre appareil photo pour vous aider à prendre de meilleures photos.





Mode photo de base : ouvrez  **Appareil photo**. Dans l'écran du viseur, touchez  pour prendre une photo. Vous pouvez également régler le bouton du volume en tant que bouton d'obturateur pour votre appareil photo.

Sélectionner un mode d'appareil photo : ouvrez  **Appareil photo**. Dans l'écran du viseur, choisissez un mode photo dans les modes préinstallés.


Réaliser un zoom avant ou arrière avec votre appareil photo : dans l'écran du viseur, pour un zoom avant, écartez deux doigts ou rapprochez-les pour un zoom arrière. Si vous zoomez au-delà de la limite du zoom optique de votre appareil photo, la qualité de l'image diminuera. Lorsque vous touchez l'écran avec deux doigts et que vous zoomez ou dézoomez, une barre de zoom apparaît sur le côté de l'écran, que vous pouvez également utiliser.

Ajuster l'exposition de votre appareil photo : votre appareil photo ajustera automatiquement son exposition en fonction du niveau de lumière ambiante. L'augmentation de l'exposition rendra les images plus lumineuses tandis que la diminution de l'exposition les rendra plus sombres. Vous pouvez ajuster l'exposition manuellement à partir de l'écran du viseur en touchant l'écran et en faisant glisser l'icône  vers le haut ou vers le bas.

Activer ou désactiver le flash : le flash sert à fournir un éclairage supplémentaire afin de prendre des photos dans des conditions de faible luminosité. Dans l'écran du viseur, touchez  pour sélectionner l'un des modes de flash suivants :



-  **Automatique** : l'appareil photo active ou désactive automatiquement le flash en fonction du niveau de lumière ambiante.
-  **Désactivé** : désactiver le flash.
-  **Activé** : activer le flash.
-  **Constant** : le flash est toujours activé lorsque vous êtes dans l'écran du viseur.


Activer la géolocalisation : votre position géographique sera enregistrée lorsque vous prendrez une photo, cela pour vous permettre de rechercher ultérieurement vos photos par lieu de prise de vue.



Depuis l'écran du viseur, touchez  pour accéder au menu des paramètres et activez **Étiquette GPS**.

Utiliser l'appareil photo pour enregistrer des vidéos

En plus de prendre des photos, vous pouvez également utiliser l'appareil photo pour capturer des vidéos en haute résolution.



Enregistrer une vidéo : accédez à  **Appareil photo** > **Vidéo**, puis touchez  pour commencer à enregistrer une vidéo.

Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo : vous pouvez toucher  lors de l'enregistrement d'une vidéo pour prendre une photo.

Activer la lampe torche : lors de l'enregistrement d'une vidéo dans de faibles conditions d'éclairage, vous pouvez toucher  et sélectionner  pour allumer la lampe torche.

Réglage des paramètres de l'appareil photo

Sur l'écran des paramètres de l'appareil photo, vous pouvez régler plusieurs paramètres, modes et spécifications de l'appareil photo en fonction de vos besoins.

Toucher l'écran du viseur pour la prise de vue : ouvrez  **Appareil photo**, touchez  pour accéder aux **Paramètres** de l'appareil photo, puis activez **Prise de photos au toucher**. À présent, lorsque vous touchez un objet dans l'écran du viseur, l'appareil photo effectue la mise au point et prend la photo automatiquement.

Capturer automatiquement les sourires : à partir de **Paramètres**, activez **Capture des sourires**. Dès cet instant, l'appareil photo prend automatiquement une photo lorsqu'il détecte un sourire dans l'écran du viseur.



Verrouiller la longueur de mise au point : à partir de **Paramètres**, touchez **Toucher/maint. icône obturateur** puis sélectionnez **Verrouiller la longueur focale**. Dès cet instant, l'appareil photo ne fait plus de mise au point automatique lorsque vous touchez et maintenez le bouton de l'obturateur.

Utiliser le bouton du volume pour prendre des photos, faire la mise au point d'un cliché, zoomer ou dézoomer : à partir de **Paramètres**, touchez **App. bouton volume pour** et sélectionnez **Prendre photo**, **Zoomer** ou le mode **Mettre au point** en fonction de vos besoins d'usage.

Photographie muette : à partir de l'écran **Paramètres**, activez **Silencieux**.

Utilisation de la grille d'aide pour la composition de vos photos

Vous est-il déjà arrivé de vous agacer parce que vos photos ont l'air de travers ou que l'objet semble toujours décentré ? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de la grille d'aide de votre appareil photo pour assurer l'alignement parfait à votre cliché.

Pour sélectionner une grille d'aide, ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour accéder à **Paramètres**. Ensuite, touchez **Grille de composition** et sélectionnez le type de grille ou de lignes que vous souhaitez utiliser.

Mode de composition Règle des tiers : utilisez **Grille** ou **Grille Phi**. Les quatre points d'intersection dans la grille sont les zones de mise au point de l'image. Placez l'objet de votre photo sur l'un des points d'intersection pour réaliser une bonne composition.






Mode de composition en spirale : utilisez **Spirale de Fibonacci (gauche)** ou **Spirale de Fibonacci (droite)**. Placez l'objet de votre photo dans le centre de la spirale.






Utilisez le mode Portrait pour prendre des portraits superbes

Vous souhaitez rendre vos selfies ou vos photos de groupe encore plus ravissants ? Le mode Portrait dispose d'options personnalisées vous permettant de faire de chaque photo une œuvre d'art éternelle.

Activation du mode Embellissement pour réaliser de sublimes photos: Ouvrez  **Appareil photo**, activez **Portrait**, puis touchez l'icône  dans l'écran du viseur. Faites glisser les curseurs vers la gauche ou vers la droite pour modifier les paramètres d'embellissement. Un degré **Degré d'embellissement** plus élevé rendra les effets d'embellissement plus visibles. Une fois satisfait(e) des réglages, touchez  pour prendre des photos.

Activation du mode Selfie parfait pour personnaliser les paramètres d'embellissement :

Ouvrez  **Appareil photo** > **Portrait** >  pour accéder à l'écran des paramètres de l'appareil photo. Touchez **Selfie parfait** pour activer les notifications intelligentes. Suivez les invites à l'écran pour prendre des photos de vous-même en regardant vers l'avant, les côtés et vers le bas, puis définissez les paramètres de beauté. Des valeurs plus élevées pour les paramètres entraînent un amincissement plus prononcé et des effets d'embellissement plus intenses. Après avoir confirmé vos paramètres, touchez  pour enregistrer vos informations d'embellissement personnalisées.


- **Nouvelle saisie des informations personnelles:** Dans l'écran Paramètres de l'appareil photo, accédez à **Selfie parfait > Modifier les informations personnelles**, puis suivez les invites apparaissant à l'écran pour prendre à nouveau des photos de vous-même tandis que vous regardez devant, sur les côtés et vers le bas. Cela permet de réinitialiser les paramètres d'embellissement.
- **Réglage des paramètres d'embellissement:** Dans l'écran Paramètres de l'appareil photo, accédez à **Selfie parfait > Définir effets d'embellissement** pour régler certains paramètres, tels que la douceur de la peau et la teinte.

Grande ouverture

Mode Grande ouverture : mettre l'objet en valeur

Vous souhaitez présenter une pivoine au milieu d'une pléthore de fleurs, mettre votre objet en surbrillance dans une foule, ou augmenter la luminosité dans un environnement à faible éclairage ? Activez le mode Grande ouverture pour rendre l'arrière-plan flou et ainsi mettre votre objet en surbrillance afin de prendre des photos nettes, même en situation de faible éclairage.

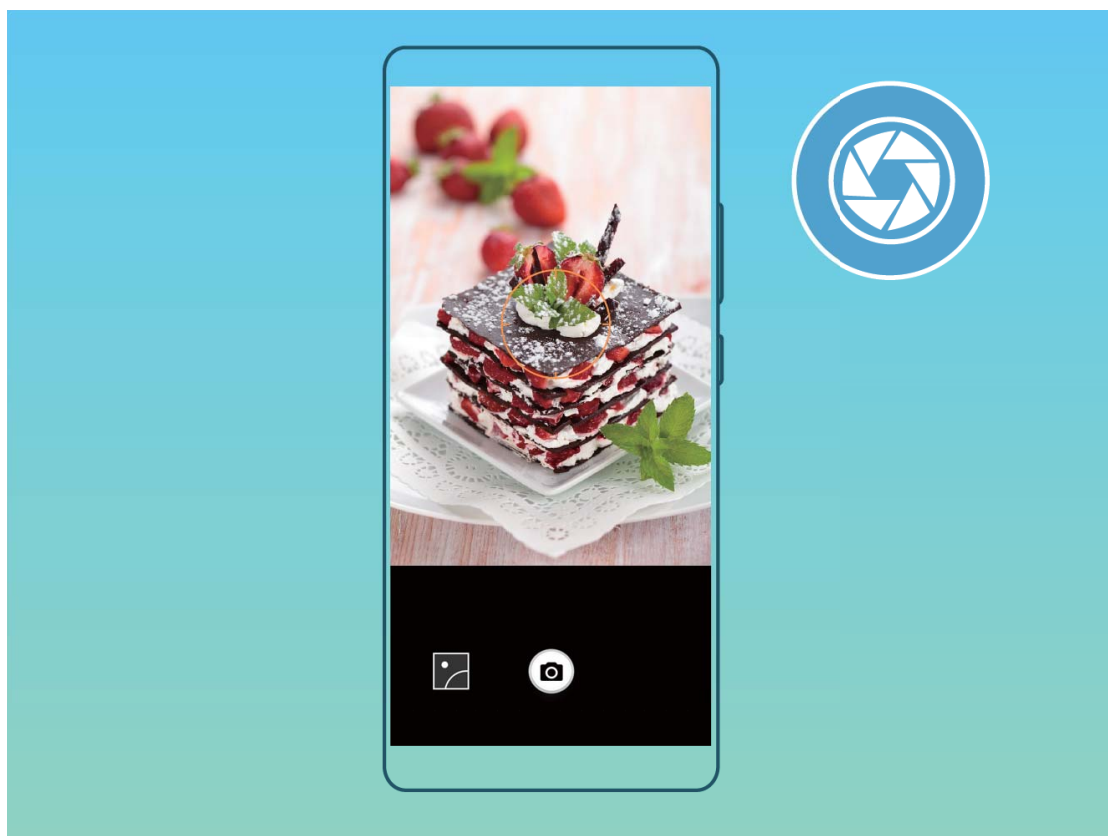

- **Mise au point rapide pour capturer les moments fugaces :** le mode Grande ouverture peut vous aider à rapidement capturer un moment fugace lors de vos voyages, tout en évitant le plus possible d'avoir une photo floue en raison du déplacement de l'objectif ou de la mise au point trop lente.
- **Rendez l'arrière-plan flou pour mettre l'objet en surbrillance :** difficile de faire la mise au point dans une foule ? Activez le mode Grande ouverture pour rendre l'arrière-plan flou, de manière à vous démarquer facilement même dans une rue bondée.
- **Capturez facilement des moments même une fois la nuit tombée :** vos photos sont-elles sombres lorsque vous les prenez une fois la nuit tombée ou en situation de faible éclairage ? Activez le mode Grande ouverture pour personnaliser la luminosité de votre photo, de manière à capturer le moment le plus éclairé même en situation de faible éclairage.



Utilisation du mode Grande ouverture pour la mise en valeur des objets de vos prises de vue

Le mode Grande ouverture produit des photos avec une faible profondeur de champ. Il crée un arrière-plan flou qui permet de mettre davantage en valeur l'objet de la photo.



Prendre une photo Grande ouverture : allez à  **Appareil photo** > **Ouverture**. Lors de la prise de vue, touchez l'écran pour sélectionner un point focal, puis touchez  pour prendre la photo.


-  • Pour obtenir des résultats optimaux, assurez-vous que l'objet n'est pas à plus de 2 m de distance de l'appareil photo.
- Touchez  et faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour régler le niveau d'ouverture. Plus la valeur de l'ouverture est petite, plus l'arrière-plan est flou.

Panoramique

Utilisez le mode Panorama pour prendre des selfies panoramiques

Voulez-vous accorder plus d'amis ou de paysages dans un selfie? Utilisez Panorama pour prendre des selfies avec un champ de vision plus large.


- 1** Ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour passer à l'appareil photo frontal.
- 2** Accédez à **Plus** > **Panoramique**.





- 3 Tenez votre Téléphone équilibré et touchez  pour prendre la première photo.
- 4 Suivez les instructions à l'écran et faites Téléphone un panoramique horizontal jusqu'à ce que le cadre bleu chevauche le cadre de l'écran carré. Votre appareil photo prendra automatiquement une autre photo.
- 5 Suivez à nouveau les instructions à l'écran et faites Téléphone un panoramique dans la direction opposée jusqu'à ce que le cadre bleu chevauche le cadre de l'écran carré. Votre appareil photo prendra automatiquement la dernière photo.
- 6 Une fois terminé, l'appareil photo combinera automatiquement les trois images en un selfie 3D grand-angle.

Utilisez le mode Panorama pour prendre des photos panoramiques

Les panoramas offrent un angle de vision plus large que les photos ordinaires, ce qui vous permet de prendre des photos panoramiques.

Pour capturer un panorama, l'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans notre champ visuel et les assemble en une seule photo.

-  Lorsque vous prenez un panorama, trouvez un large espace ouvert à une certaine distance du sujet et essayez d'éviter les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.

- 1 Accédez à  **Appareil photo > Plus > Panoramique.**
- 2 Touchez  en bas de l'écran pour activer la direction de la prise de photo.
- 3 Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Lentement, déplacez-le Téléphone dans la direction indiquée, en maintenant l'appareil stable et en vous assurant que la flèche reste au niveau de la ligne médiane.
- 4 Touchez  quand vous avez terminé. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.



Mode Pro

Appareil photo Pro : utilisez l'éclairage pour raconter votre histoire


Appareil photo Pro vous permet de régler l'exposition, la vitesse des obturateurs, ainsi qu'une gamme variée d'autres paramètres, vous permettant d'avoir le plein contrôle de votre appareil photo.

Appareil photo Pro est un mode de l'appareil photo qui est préinstallé sur votre Téléphone. En mode Appareil photo Pro, vous pouvez régler divers paramètres afin de produire des photos et des vidéos avec des résultats comparables à ceux des appareils photo professionnels.

Utilisez le mode Pro pour prendre des photos panoramiques



Vous voulez rendre vos photos panoramiques plus vivantes et intéressantes? Utilisez le mode Pro pour prendre des photos panoramiques uniques et personnalisées.


Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Pro.**





Sélectionnez un mode de mesure basé sur le sujet de la prise de vue: Sur l'écran du mode Pro, touchez , et sélectionnez un mode de mesure en conséquence.

Mode de mesure	Scénario d'application
Matrice	Vaste paysages et mers
Centre	Le sujet est au centre de l'image et ressort de l'arrière-plan.
Endroit	Le sujet à mettre en évidence dans l'image est relativement petit, comme une fleur ou un arbre.

Régalez la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue:


- Régler la sensibilité ISO:** Sur l'écran du mode Pro, touchez **ISO**, et balayez vers la gauche ou la droite sur le curseur ISO pour ajuster sa valeur.
 -  Pour éviter les bruits excessifs, ISO recommandée est inférieure à 400. ISO recommandée pour le jour se situe entre 100 et 200 et environ 400 pour les scènes de nuit.
- Régalez la vitesse d'obturation:** Sur l'écran du mode Pro, touchez **S** (vitesse d'obturation), faites glisser le curseur de vitesse d'obturation et faites glisser la vitesse souhaitée vers le centre.
 -  La vitesse d'obturation recommandée pour les scènes statiques (comme les montagnes) est comprise entre 1/80 et 1/125; et plus rapide (moins de 1 seconde) pour les sujets en mouvement (comme les vagues). Pour obtenir le meilleur résultat, utilisez un trépied lorsque vous photographiez un sujet en mouvement.
- Ajuster la compensation EV:** Sur l'écran du mode Pro, touchez **EV ***, faites glisser le curseur EV et faites glisser la vitesse souhaitée vers le centre.


Ajuster AWB: Sur l'écran du mode Pro, touchez , faites glisser le curseur AWB et faites glisser la vitesse souhaitée vers le centre.

-  Lorsque vous photographiez sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner  . Dans un environnement de faible éclairage, vous pouvez sélectionner  .
- Toucher  pour régler la température de couleur de l'écran. Si vous souhaitez donner à votre photo un ton chaleureux et nostalgique, augmentez la valeur K. Pour un ton froid, calme ou futuriste, sélectionnez une valeur K inférieure.

Ajuster AF en fonction du sujet de la prise de vue: Sur l'écran du mode Pro, touchez **AF ***, faites glisser le curseur AF et faites glisser le mode souhaité vers le centre.

Modes AF	Scénario d'application
Mode AF-S	Scènes statiques (telles que les montagnes).
Mode AF-C	Scènes en mouvement (telles que l'eau qui coule et les vagues de la mer).
Mode MF	Objets en saillie (comme un gros plan d'une fleur).



Tenez votre appareil stable lors de la prise de vue: Sur l'écran du mode Pro, touchez  et activez **Niveau horizontal**. Lorsque cette fonction est activée, deux lignes d'assistance apparaissent dans le viseur. Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

-  Certains paramètres en mode Pro peuvent changer après la modification d'un paramètre. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus sont pour référence seulement. Vous pouvez les ajuster en fonction de la condition réelle pour obtenir l'effet désiré.

Utilisez le mode Portrait pour capturer des portraits

Voulez-vous prendre des portraits plus professionnels? Le mode Pro vous permet d'ajuster les paramètres de votre appareil photo pour réaliser des portraits professionnels.

Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Pro**.

Sélectionnez un mode de mesure:  ou le mode  est recommandé pour prendre des portraits. Placez vos sujets en train de photographier (leurs visages par exemple) au centre du viseur.

Réglez la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue

- Régler la sensibilité ISO:** Pour éviter les bruits excessifs, il est recommandé de régler ISO à un niveau bas lors de la prise de portraits. Vous pouvez ajuster ISO en fonction des environnements de prise de vue réels.

Environnement de prise de vue	ISO recommandée
En extérieur	Entre 100 et 200

En intérieur **Environ 400**

Scènes de nuit **Entre 400 et 800**

- **Réglez la vitesse d'obturation:** La vitesse d'obturation doit être lente si la lumière ambiante est faible et rapide lorsque la lumière ambiante est forte. La vitesse d'obturation recommandée pour les portraits statiques est comprise entre 1/80 et 1/125. Pour photographier des sujets en mouvement, sélectionnez une vitesse d'obturation égale ou supérieure à 1/125.
- **Ajuster la compensation EV:** Vous pouvez augmenter la compensation EV si la lumière sur les sujets ou l'arrière-plan est faible, et diminuer la compensation EV s'il y a trop de lumière.

Ajuster AWB: Sélectionnez AWB en fonction des conditions d'éclairage. Lorsque vous photographiez sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner ☀ . Dans un environnement de faible éclairage, vous pouvez sélectionner ☿ .

Ajuster la mise au point: Pour mieux mettre en évidence un sujet, il est recommandé d'utiliser la mise au point manuelle (MF) lors de la prise de portraits. Dans le viseur, touchez pour faire la mise au point sur la partie (le visage du sujet par exemple) que vous voulez mettre en surbrillance.

- **i** En mode Pro, certains paramètres peuvent changer après la modification d'un paramètre. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus sont pour référence seulement. Vous pouvez les ajuster en fonction de la condition réelle pour obtenir l'effet désiré.

Mode Light painting

Light painting : prise de vue des traînées lumineuses

Le mode Light painting définit automatiquement une vitesse d'obturation lente pour prendre les clichés à longue exposition des traînées lumineuses. Ce mode produit des photos époustouflantes qui ont une qualité éthérée.

Le mode Light painting offre quatre modes de prise de vue créatifs pour différents objets et différentes conditions lumineuses :




- **Traînées lumineuses** : capture les traînées de lumières créées par les voitures dans la nuit.
- **Graffiti lumineux** : capture les traînées créées par une source lumineuse en mouvement dans des conditions de faible éclairage.
- **Eau de soie** : capture des photos soyeuses de cascades et d'eau qui coule.
- **Poussières d'étoiles** : capture des photos époustouflantes de traînées d'étoiles dans le ciel nocturne.



Utilisez les mouvements de lumière pour capturer les lumières de la ville

Les mouvements de lumière vous permettent de créer des photos artistiques de feux arrière de voiture la nuit.

- Prenez une photo à une distance et légèrement au-dessus de votre sujet pour de meilleurs résultats. Assurez-vous que les phares de la voiture ne pointent pas directement sur l'appareil photo, car cela peut surexposer l'image.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.




Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Traînée lumineuses**. Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



Utilisez la lumière Graffiti pour créer des motifs lumineux

Les graffitis de lumière vous permettent de créer des motifs ou d'écrire des mots en déplaçant une source de lumière devant l'appareil photo.

- i • Trouvez un endroit sombre à l'écart des autres sources lumineuses et assurez-vous que la silhouette du sujet n'est pas visible. Choisissez une source de lumière d'une couleur appropriée, telle qu'une petite lampe ou un bâton lumineux.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.

Ouvrez  **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Graffiti lumineux**. Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo. Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.





Utilisez l'eau soyeuse pour capturer les rivières et les cascades

L'eau soyeuse vous permet de capturer des photos soyeuses de cascades et de rivières.

- i • Pour de meilleurs résultats, trouvez un ruisseau ou une cascade avec beaucoup d'eau.
 - Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.

1 Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Eau de soie.**

2 Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo.


3 Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.





Utilisez Star Track pour capturer la beauté des étoiles

Vous pouvez utiliser votre appareil photo pour capturer le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

- Pour de meilleurs résultats, choisissez un endroit sans pollution lumineuse avec une vue dégagée sur le ciel et par une nuit claire.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin qu'il ne bouge pas pendant l'exposition.

1 Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Light Painting > Poussières d'étoiles.**

2 Tenez votre Téléphone en équilibre, et puis touchez  pour commencer la prise de photo.

3 Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Touchez  quand vous avez terminé.



Plus de modes de capture

Utiliser Laps de temps pour créer une courte vidéo


Vous pouvez utiliser le mode Laps de temps pour capturer des images sur une longue période et les condenser en une courte vidéo, vous permettant de voir les fleurs qui fleurissent, le mouvement des nuages, la circulation urbaine et le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

- i • Évitez d'enregistrer des vidéos en Laps de temps pendant trop longtemps, cela consomme votre batterie et votre espace de stockage.
 - Servez-vous d'un trépied robuste pour réduire le mouvement de votre appareil lors de l'enregistrement d'une vidéo en Laps de temps.
- 1** Avant de démarrer la Laps de temps, assurez-vous que le sujet filmé est bien exposé et que la mise au point est faite sur votre appareil. Prenez un soin particulier dans le placement de l'appareil photo afin d'éviter de capturer des objets non essentiels en arrière-plan.
 - 2** Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Time-lapse**. Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
 - 3** Touchez  pour terminer l'enregistrement.
 - 4** Accédez à **Galerie** pour visionner votre vidéo en laps de temps.
 - i Pour garantir le meilleur résultat, la vitesse de lecture est déterminée par le système. Vous ne pouvez pas ajuster manuellement la vitesse d'enregistrement ou la vitesse de lecture.






Modes de prise de vue personnalisés

Vous voulez découvrir de nouvelles façons d'utiliser votre appareil photo en plus des fonctions prédéfinies? Vous pouvez télécharger ou supprimer des modes de prise de vue en fonction de vos besoins.

Télécharger plus de modes de prise de vue: Ouvrez  **Appareil photo > Plus > Télécharger > Plus**. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez télécharger, puis touchez **INSTALLER**.

Mettre à jour les modes de prise de vue: Pour mettre à jour les modes de prise de vue, allez à **Plus** l'écran. Les modes de prise de vue avec mises à jour disponibles auront des points rouges à côté d'eux. Vous pouvez suivre les invites à l'écran pour les mettre à jour.

Supprimer des modes de prise de vue: Accédez à **Plus >** , et touchez  pour supprimer les modes de prise de vue inutiles.

 Pour s'assurer que l'appareil photo fonctionne normalement, les modes de prise de vue préreglés ne peuvent pas être supprimés.




Prise de photos mobiles



Vous souhaitez rendre vos photos plus intéressantes et dynamiques ? Prenez une photo mobile et savourez plus longtemps les merveilleux moments de la vie.


À l'aide des photos mobiles, vous pouvez enregistrer une scène approximativement une seconde avant ou après l'appui du bouton d'obturateur. Lorsque vous parcourez ces photos dans la galerie,

vous pouvez non seulement voir la photo statique prise lorsque vous avez appuyé sur le bouton d'obturateur, mais également jouer la photo dynamique accompagnée de son.

Prendre des photos mobiles : ouvrez  **Appareil photo**, touchez  en haut de votre écran, puis touchez  pour effectuer la capture.

Afficher les photos mobiles : la photo mobile capturée sera enregistrée dans **Galerie** au format JPG. Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**. Touchez les photos avec l'icône , et touchez  situé en haut de la photo pour afficher l'effet dynamique. La photo mobile s'arrête automatiquement après lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran afin d'arrêter la lecture manuellement.

Partager des photos mobiles : allez à  **Galerie** > **Albums**, touchez la photo mobile que vous souhaitez partager, puis touchez , sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer le partage.



-  Les photos mobiles peuvent être partagées directement via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc. L'appareil de réception doit être un appareil Huawei qui prend en charge la capture de photos mobiles afin de lire les effets de la photo en mouvement. Lorsque vous partagez les photos mobiles avec des applications tierces ou des appareils non pris en charge, les photos mobiles s'affichent en images statiques.











Galerie


Gestion de photo

Modification des photos

Vous souhaitez modifier une photo que vous venez de prendre pour la rendre encore meilleure ? Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de modification qui se trouvent dans la galerie pour rogner, faire pivoter vos photos, ou leur ajouter différents effets (graffiti, filigranes personnalisés, filtres) pour qu'elles deviennent plus saisissantes encore.


Accédez à  **Galerie**, sélectionnez la photo à retoucher et touchez  pour accéder à l'écran de modification des photos. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour modifier vos photos :




- **Faire pivoter une photo** : touchez  , puis tournez la molette d'angle pour personnaliser l'angle de rotation de votre photo. Vous pouvez également toucher **Faire pivoter** ou **Miroir** pour faire pivoter vos photos à 90° ou pour les retourner.
- **Rogner une photo** : touchez  , puis déplacez la grille ou ses coins pour procéder au rognage. Vous pouvez également sélectionner un rapport de rognage fixe avant de déplacer les coins de l'outil de grille pour rogner la photo.
- **Ajouter des effets de filtre** : touchez  , et sélectionnez un effet de filtre prédéfini.
- **Conserver les couleurs** : touchez  , puis suivez les instructions à l'écran pour sélectionner les couleurs que vous souhaitez conserver. Les zones sélectionnées pour conserver les couleurs sont mises en surbrillance.
- **Ajouter un effet de flou** : touchez  , sélectionnez le mode de flou que vous souhaitez, puis déplacez le curseur de défilement pour définir le niveau de flou.
- **Régler les effets de photo** : touchez  pour définir la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres paramètres de la photo en fonction de vos préférences.
- **Embellir une photo au mode portrait** : lorsque le système détecte un portrait, il propose automatiquement la fonctionnalité **Embellir**. Vous pouvez toucher  sur l'écran de modification des photos pour appliquer certains effets, comme **Adoucir**, **Illuminer**, **Affiner**, et **Améliorer yeux** pour rendre votre portrait plus attrayant.
- **Créer une mosaïque de photos** : touchez  , puis sélectionnez la taille et le style de la mosaïque voulus pour créer votre mosaïque de photos.
- **Graffiti** : touchez  , puis sélectionnez un pinceau et une couleur pour ajouter des graffitis à vos photos.
- **Ajouter un filigrane** : touchez  , puis sélectionnez le filigrane souhaité (par exemple : **Date**, **Endroit**, **Météo**, ou **Humeur**) pour personnaliser vos photos.



- **Ajouter une étiquette** : touchez  , puis sélectionnez un style et un format de police pour annoter vos photos.


Explorer et partager des photos et des vidéos


L'exploration d'anciennes photos et vidéos peut vous rappeler de précieux souvenirs. Vos photos et vos vidéos sont stockées dans la Galerie de votre appareil. Vous pouvez les afficher selon leur date, selon l'endroit où elles ont été prises ou selon leur album.

Afficher les photos en plein écran : ouvrez  **Galerie** et touchez une photo pour la voir en plein écran. Touchez à nouveau l'écran pour afficher ou masquer le menu. Lors d'un visionnage en plein écran, vous pouvez :


- **Zoomer ou dézoomer sur une photo** : placez deux doigts sur l'écran, écartez-les pour effectuer un zoom avant ou rapprochez-les pour un zoom arrière. Si une photo est d'une résolution plus élevée que celle de votre écran, vous pouvez utiliser deux doigts afin d'effectuer un zoom avant sur la photo de 100 %. Une fois que vos doigts ne sont plus en contact avec l'écran, la photo revient à son affichage d'origine.
- **Afficher les paramètres de prise de vue** : vous pouvez toucher  , et faire glisser votre doigt vers le haut et le bas sur les informations de la fenêtre pour voir la valeur ISO (sensibilité), l'indice de compensation (EV), la résolution et d'autres paramètres détaillés de prise de photo.
- **Renommer une photo** : allez à  > **Renommer**, puis saisissez le nouveau nom de la photo.
- **Définir une photo en tant que photo de contact ou fond d'écran d'accueil** : allez à  > **Définir en tant que**, puis définissez la photo comme **Fond d'écran** ou **Photo de contact**.

Partager une photo/vidéo : ouvrez  **Galerie**, appuyez/maintenez un élément pour afficher l'écran de sélection, sélectionnez les éléments à partager, puis touchez  afin de définir la méthode de partage, et suivez les instructions à l'écran afin d'effectuer le partage.


Afficher par date/heure de prise de vue : dans l'onglet **Photos**, les photos/vidéos sont affichées selon la date et l'heure auxquelles elles ont été prises. Pour afficher les dates/heures auxquelles les photos ont été prises lorsque celles-ci sont affichées en plein écran, allez à  > **Paramètres**, puis activez **Indication de l'heure et du lieu**. Sous l'onglet **Photos**, vous pouvez écarter ou rapprocher deux doigts afin de zoomer ou dézoomer, et basculer entre un affichage par jour ou un affichage par mois.



Afficher par lieu de prise de vue : si la fonctionnalité **Étiquette GPS** était activée dans le menu des paramètres d'**Appareil photo** lorsque les photos/vidéos ont été prises, elles sont visibles en mode carte. Dans l'onglet **Photos**, touchez  , et les photos/vidéo contenant des informations sur leur localisation seront marquées aux lieux de prises de vue correspondants sur la carte. Vous pouvez également écarter deux doigts sur l'écran afin de zoomer sur la carte et afficher les informations concernant le lieu de la prise de vue. Touchez la vignette de la photo pour voir toutes les photos/vidéos prises à cet endroit.

Voir par album : dans l'onglet **Albums**, vous pouvez afficher les photos/vidéos par album. Les photos//vidéos sont enregistrées dans les albums spécifiés par défaut par le système. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Toutes les vidéos**. Les captures d'écran et captures vidéo d'écran le sont dans l'album **Captures d'écran**.




Regarder des diaporamas : dans l'onglet **Photos**, touchez  > **Diaporama**, et le système lancera automatiquement un diaporama de photos. Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.

Organisation des albums photo

Ajouter des photos ou vidéos à un nouvel album : dans l'onglet **Albums**, touchez , saisissez le titre d'un album, puis touchez **OK**. Sélectionnez une photo ou une vidéo et ajoutez l'élément sélectionné à un nouvel album.

Déplacer des photos et des vidéos : vous pouvez déplacer vers un même album des photos et des vidéos de différents albums pour faciliter la gestion et la navigation. Après avoir saisi l'album correspondant, appuyez quelques instants sur une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône  s'affiche, puis sélectionnez les photos et les vidéos que vous souhaitez déplacer. Touchez , puis sélectionnez l'album vers lequel vous souhaitez déplacer les éléments. Une fois déplacés, les éléments sélectionnés ne seront plus stockés à leur emplacement d'origine.

Photos et vidéos favorites : vous voulez stocker les photos et les vidéos séparément ? Vous pouvez enregistrer dans vos favoris des photos et des vidéos auxquelles vous tenez plus particulièrement afin de pouvoir les retrouver plus facilement. Ouvrez la photo ou la vidéo que vous souhaitez enregistrer dans vos favoris, puis touchez  afin de la stocker dans l'album **Mes favorites**. Les éléments que ajoutez à vos favoris ne changent pas d'emplacement. Mais, une icône  s'affichera sur leur vignette.



Trier des albums : l'ajustement régulier de l'ordre de vos albums selon la fréquence de consultation facilitera la recherche et la navigation au quotidien. Appuyez quelques instants sur un album jusqu'à ce que l'icône  s'affiche à côté de tous les albums, puis appuyez quelques instants sur  et faites glisser l'album vers la position adéquate. Une fois l'ajustement terminé, touchez  pour enregistrer les modifications.


 Les albums comme **Appareil photo**, **Toutes les vidéos**, **Mes favorites** et **Captures d'écran** ne peuvent pas être ajustés.



Masquer des albums : vous disposez d'albums personnels importants dont vous souhaitez protéger la confidentialité ? Il est possible de les masquer afin de garantir votre confidentialité. Depuis l'onglet

Albums, allez à  > **Masquer albums** et activez les albums que vous souhaitez masquer.

 Les albums comme **Appareil photo**, **Toutes les vidéos**, **Mes favorites** et **Captures d'écran** ne peuvent pas être masqués.

Supprimer des photos et des vidéos : appuyez quelques instants sur une photo ou un album jusqu'à ce que l'icône  s'affiche, sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer, puis allez à  > **Supprimer**. Les photos ou vidéos supprimées sont conservées dans l'album


Récemment supprimées, avec un libellé indiquant le nombre de jours restants avant que l'élément soit définitivement supprimé du système. Pour supprimer définitivement une photo ou une vidéo avant sa date d'expiration, dans **Récemment supprimées**, sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez définitivement supprimer, puis allez à  > **Supprimer**.

Récupérer des photos ou des vidéos supprimées : allez à l'album **Récemment supprimées**, appuyez quelques instants sur une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône  s'affiche, sélectionnez les éléments que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer vers leur album d'origine. Si l'album d'origine a été supprimé entre-temps, le système recréera pour vous un album.

Gestion. tél.

Utiliser la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste

Avez-vous remarqué que votre Téléphone fonctionne plus lentement depuis peu ? Vous êtes inquiet à l'idée que votre appareil soit vulnérable aux programmes malveillants et aux autres menaces pour la sécurité ? Utilisez la fonctionnalité d'optimisation en un seul geste permet de faire fonctionner votre Téléphone de manière plus fluide et de protéger votre appareil des menaces pour la sécurité.

Ouvrez  **Gestion. tél.** et touchez **OPTIMISER**. Votre Téléphone réalisera automatiquement une optimisation globale des performances, de la sécurité, des performances de la batterie et de la gestion de l'appareil. Vous pouvez personnaliser les options d'optimisation. Cependant, le système vous recommandera de réaliser l'optimisation manuelle en un seul geste pour accroître la vitesse de fonctionnement, vérifier les risques pour la sécurité, optimiser la consommation d'énergie et contrôler/intercepter les prises de contacts émanant de numéros inconnus et assimilables à du harcèlement.

Gérer les données mobiles

Vous êtes inquiet à l'idée d'avoir consommé toutes vos données mobiles mensuelles et d'avoir à payer des frais de surconsommation ? La fonctionnalité Gestion des flux de données vous aide à surveiller les flux de données consommées et à en empêcher la consommation excessive.

Allez à  **Gestion. tél.** et touchez **Gestion flux données** pour afficher les détails de la consommation de données ou activer **Économiseur de données**.

- **Classement par consommation de données** : vérifiez individuellement la consommation de données mobiles par les applications.
- **Applications connectées** : définissez des autorisations d'accès à Internet pour chaque application.
- **Économiseur de données** : activez **Économiseur de données** (empêche les applications exécutées en arrière-plan de consommer des données mobiles) et sélectionnez les applications pour lesquelles aucune restriction de consommation de données mobiles ne s'applique.

Activer la gestion intelligente d'économie d'énergie pour optimiser la consommation énergétique


Manquer de batterie au mauvais moment peut s'avérer frustrant. La gestion intelligente d'économie d'énergie vous aide à prolonger efficacement l'autonomie de la batterie de votre Téléphone pour vous permettre de mieux profiter de vos jeux favoris ou de vos autres centres d'intérêt.


Ouvrez  **Gestion. tél.** et touchez **Reste** pour effectuer les actions suivantes :

- **Analyse et optimisation complète de la consommation d'énergie** : Touchez **Optimiser la consommation d'énergie** pour vérifier qu'il n'existe aucun problème de consommation d'énergie et pour optimiser automatiquement les performances.
- **Activer le mode d'économie d'énergie et le mode Ultra économie d'énergie** : Activez **Mode de gestion d'alimentation Économie** ou **Mode de gestion d'alimentation Ultra**. Choisissez le mode d'économie d'énergie le plus approprié en fonction du niveau de batterie de votre Téléphone afin de prolonger son autonomie.
- **Afficher les détails et le classement de la consommation d'énergie** : a. Touchez **Utilisation de la batterie** pour afficher les détails de la consommation d'énergie. Dans la section concernant les détails de l'utilisation de la batterie, les marques bleues sous **En charge** indiquent les moments où votre appareil se rechargeait. Les intervalles entre ces marques indiquent les moments pendant lesquels votre appareil n'était pas en train de se recharger. Cette fonctionnalité ne consomme pas d'énergie. b. Touchez **Niveau de consommation** pour afficher les classements des logiciels et du matériel en termes de consommation d'énergie.
- **Régler la résolution de l'écran pour économiser de l'énergie** : Activez **Résolution de l'écran** et sélectionnez **Résolution intelligente**. Votre appareil réduit automatiquement la résolution de l'écran afin d'économiser de l'énergie. Vous pouvez également régler manuellement la résolution de l'écran lorsqu'une haute résolution n'est pas nécessaire.
- **Gérer les lancements d'application pour économiser de l'énergie** : Touchez **Lancement d'application** pour gérer automatiquement ou manuellement le lancement automatique, le lancement secondaire ou les activités en arrière-plan des applications. En outre, le système gèrera automatiquement la consommation énergétique afin d'économiser de l'énergie.
 - Si des applications énergivores s'exécutent à l'arrière-plan, le système vous le rappellera via un message de notification, qui vous guidera afin que vous puissiez optimiser le paramétrage de vos applications en fonction de vos préférences.
- **Afficher dans la barre d'état le pourcentage de batterie restant** : Activez **Niveau de batterie** pour afficher dans la barre d'état le pourcentage de batterie restant.


Activer l'antivirus

Ouvrir une publicité ou toucher un lien douteux peut rendre votre appareil vulnérable à une infection par des chevaux de Troie ou des logiciels malveillants qui s'installeront secrètement sur votre appareil avec le risque probable qu'ils dérobent vos données personnelles. L'exécution d'une analyse virus peut repérer et supprimer toutes les menaces potentielles afin de garder votre Téléphone en bonne santé.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, touchez **Analyse virus**, et votre appareil démarrera automatiquement

l'analyse et supprimera toutes les menaces contre la sécurité. Vous pouvez également toucher  pour exécuter les actions suivantes :


- **Analyse de virus cloud** : Activez **Analyse avec ressources Internet** et votre Téléphone ajoutera à son analyse standard une analyse dynamique à partir du cloud, qui vous aidera à prémunir votre Téléphone contre les nouvelles menaces.

- **Analyse rapide** : Sélectionnez **Analyse rapide**. Le système va rapidement analyser les emplacements et applications essentielles de votre appareil pendant la maintenance de routine.
 - **Analyse complète** : Sélectionnez **Analyse intégrale**. Le système va procéder à intervalles réguliers à l'analyse complète des éventuels logiciels malveillants et fichiers dangereux présents sur votre appareil. Ce processus prend plus de temps, mais il assure une couverture plus étendue et une protection complète de votre appareil contre tous les types de menaces.
 - **Mise à jour de la base de données des virus** : Activer **Mise à jour manuelle** pour mettre à jour manuellement votre base de données de virus. Vous pouvez également activer **Mise à jour automatique** et **Mise à jour via Wi-Fi uniquement**. Le système mettra automatiquement à jour par le Wi-Fi sa base de données des virus, afin de maintenir à jour la capacité de l'appareil à éliminer les menaces.
-  Le rappel d'analyse virus est activé par défaut. Le système vous notifiera si l'analyse virus n'a pas été effectuée pendant plus de 30 jours.


Email

Ajouter des comptes e-mail

Ajouter votre compte e-mail à votre Téléphone pour un accès pratique à vos e-mails à tout moment. Si vous avez des questions relatives aux paramètres spécifiques pendant la configuration de votre e-mail, contactez votre fournisseur de compte e-mail.

Ajouter un compte e-mail personnel : ouvrez , sélectionnez un fournisseur de services de messagerie ou touchez **Autres**, saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.

Ajouter un compte Exchange : exchange est un programme développé par Microsoft et utilisé par les entreprises comme système de messagerie interne. Lorsque l'e-mail de votre entreprise utilise les serveurs Exchange, vous pouvez vous connecter à votre e-mail professionnel depuis votre Téléphone.




Allez à  > **Exchange**, saisissez votre adresse e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres.





Après la configuration, le système ouvrira par défaut l'écran **Boîte de réception**.

Gérer des comptes de messagerie

Vous pouvez gérer plusieurs comptes de messagerie à la fois sur votre Téléphone Huawei.

Ouvrez  **Email**. Vous pouvez :



- **Vérifier les e-mails** : sur l'écran **Boîte de réception**, touchez , puis sélectionnez un compte de messagerie pour consulter la liste de vos e-mails. Faites glisser vers le bas pour actualiser la liste des e-mails. Ouvrez un e-mail pour le lire, y répondre, le transférer ou le supprimer. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite de l'écran pour voir l'e-mail précédent ou suivant. Pour supprimer plusieurs e-mails, touchez la photo de profil ou touchez et maintenez un e-mail pour accéder à l'écran de gestion des e-mails, puis sélectionnez les e-mails et touchez .
- **Synchroniser les e-mails** : faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran **Boîte de réception** pour actualiser la liste des e-mails. Accédez à  > **Paramètres**, touchez un compte, puis activez **Synchronisation des e-mails**. Pour effectuer la synchronisation automatique, touchez **Fréquence de synchronisation** et sélectionnez le temps de synchronisation pour terminer la configuration.
- **Rechercher des e-mails** : sur l'écran de la liste des e-mails, touchez la barre de recherche et saisissez des mots clés tels que l'objet et le contenu de l'e-mail.

- **Ajouter plusieurs comptes de messagerie** : accédez à  > **Paramètres** >  , puis sélectionnez votre prestataire de services de messagerie électronique et saisissez vos informations personnelles.
- **Basculer entre les comptes de messagerie** : dans l'écran des comptes, touchez  , puis touchez la photo de profil d'un compte pour basculer.
- **Configurer des comptes de messagerie** : dans l'écran du compte, accédez à  > **Paramètres**, sélectionnez un compte pour configurer **Nom du compte**, **Compte par défaut** et **Supprimer le compte**.

Gérer les contacts de messagerie VIP

Avez-vous peur de perdre l'e-mail d'un contact important parmi une multitude d'e-mails ? Vous pouvez ajouter des contacts importants à la liste VIP. Votre appareil déplacera automatiquement les e-mails de vos contacts VIP vers la boîte aux lettres VIP.



Ouvrez  **Email**, puis accédez à  > **Paramètres** > **Contacts VIP**. À partir de l'écran **Liste VIP**, accédez à **Ajouter** > **Créer** ou **Ajout depuis Contacts**.

Ajouter ou supprimer des contacts VIP : dans l'écran **Liste VIP**, touchez  ou  pour gérer les contacts VIP.

Modifier la notification par e-mail des contacts VIP : dans l'écran d'accueil des e-mails, accédez à  > **Paramètres** > **Notifications VIP**.

Définir une réponse automatique pour les e-mails Exchange

Impossible de répondre aux e-mails en vacances ? Activez la réponse automatique pour répondre automatiquement aux e-mails.

Ouvrez  **Email**, accédez à  > **Paramètres** et sélectionnez votre compte Exchange. Touchez **Réponses automatiques**, activez **Réponses automatiques** et configurez le contenu et la période de fonctionnement de votre réponse automatique, puis touchez **OK**.

Agenda

Agenda : votre centre de gestion des événements

Trop d'événements à suivre ? Agenda vous offre une gestion complète des événements, facilitant ainsi votre vie professionnelle et personnelle.

Agenda offre les fonctions suivantes :

- **Rappels de réunion** : inquiet de manquer une réunion de travail importante ? Ajoutez votre compte de messagerie professionnel (Exchange) dans Agenda pour vérifier les rappels de réunion et recevoir un rappel sur votre Téléphone avant le début de la réunion.
- **Partager des événements** : vous souhaitez partager votre emploi du temps et inviter vos amis à un événement ? Il existe plusieurs méthodes de partage parmi lesquelles choisir.

Parcourir Agenda

Vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie bien remplie ? Essayez l'application **Agenda** sur votre appareil Huawei pour gérer toutes vos tâches quotidiennes.

The screenshot shows the Agenda app interface for August 2017. The calendar is displayed in a grid view. The top bar is orange and contains a menu icon, the month 'août 2017', a calendar icon, and a search icon. The days of the week are labeled: LUN., MAR., MER., JEU., VEN., SAM., DIM. The dates are shown in a grid. A red dot on the 19th indicates an event. The 29th and 30th are circled in orange. Below the calendar, the current day's events are shown, including a 'Meeting' from 11:00 to 12:00. At the bottom, there are five icons for navigation: 'Nouvel évèn.', 'Mois', 'Semaine', 'Jour', and 'Programme'. The 'Mois' icon is currently selected.

Rechercher des évènements

Aller à aujourd'hui

Évènements pour la journée

Aujourd'hui




Journée actuellement affichée


Numéro de semaine


Évènements pour la journée actuellement affichée

Changer d'affichage : mois, semaine, jour ou planning

Ajouter un nouvel évènement



Créer un évènement : ouvrez  **Agenda**, touchez  puis saisissez les informations concernant votre évènement dont le titre, le lieu et les horaires de début et fin. Allez à **Plus > Rappel** pour ajouter un rappel pour l'évènement, puis touchez .


Rechercher des évènements : sur l'écran **Agenda**, touchez  puis saisissez des mots-clés, comme le titre ou le lieu, concernant l'évènement.

Configurer l'Agenda : sur l'écran **Agenda**, allez à  > **Paramètres** pour personnaliser l'affichage de l'agenda et les rappels.

Importer des listes de tâches pour organiser son travail

De nombreuses tâches ne peuvent pas être réalisées à temps. Que faire si j'oublie de les traiter ? Importez chaque tâche vers l'Agenda pour la retrouver facilement et ne plus manquer d'évènements importants.


Importer des rappels de réunion : ouvrez  **Agenda**, accédez à  > **Ajouter/modifier compte > Ajouter un compte**, puis suivez les invites à l'écran pour ajouter vos comptes de messagerie électronique professionnels (Exchange) à l'agenda afin d'afficher les rappels de réunion.




Partager un évènement : touchez un évènement de l'agenda ou du planning, sélectionnez , puis suivez les invites à l'écran pour partager l'évènement en utilisant l'une des méthodes proposées.



Horloge

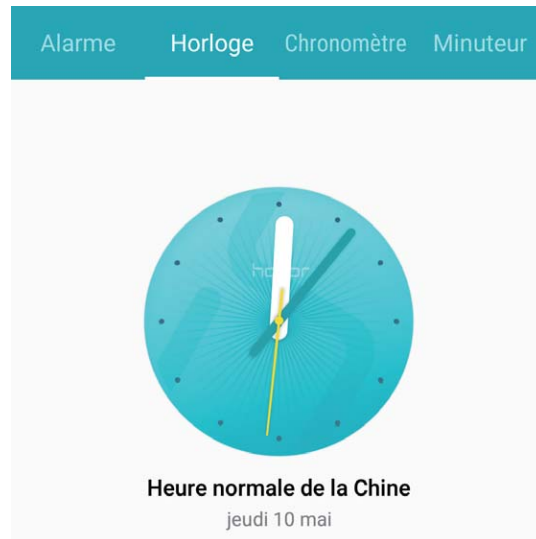
Utiliser l'application Horloge

L'humble application Horloge a beaucoup à vous offrir grâce à ses nombreuses fonctionnalités avancées ; c'est une vraie mine d'informations. Horloge peut être utilisée comme alarme, horloge universelle, chronomètre ou minuteur.



Voir l'heure dans le monde entier : Ouvrez  **Horloge**, touchez  sur l'onglet **Horloge** et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste proposée. Touchez  pour définir la date et l'heure.

Afficher l'heure de deux régions différentes : Ouvrez  **Horloge** puis allez à  > **Date et heure** dans l'onglet **Horloge**. Activez **Double horloge**, touchez **Ville de résidence** et sélectionnez votre ville de résidence dans la liste proposée.

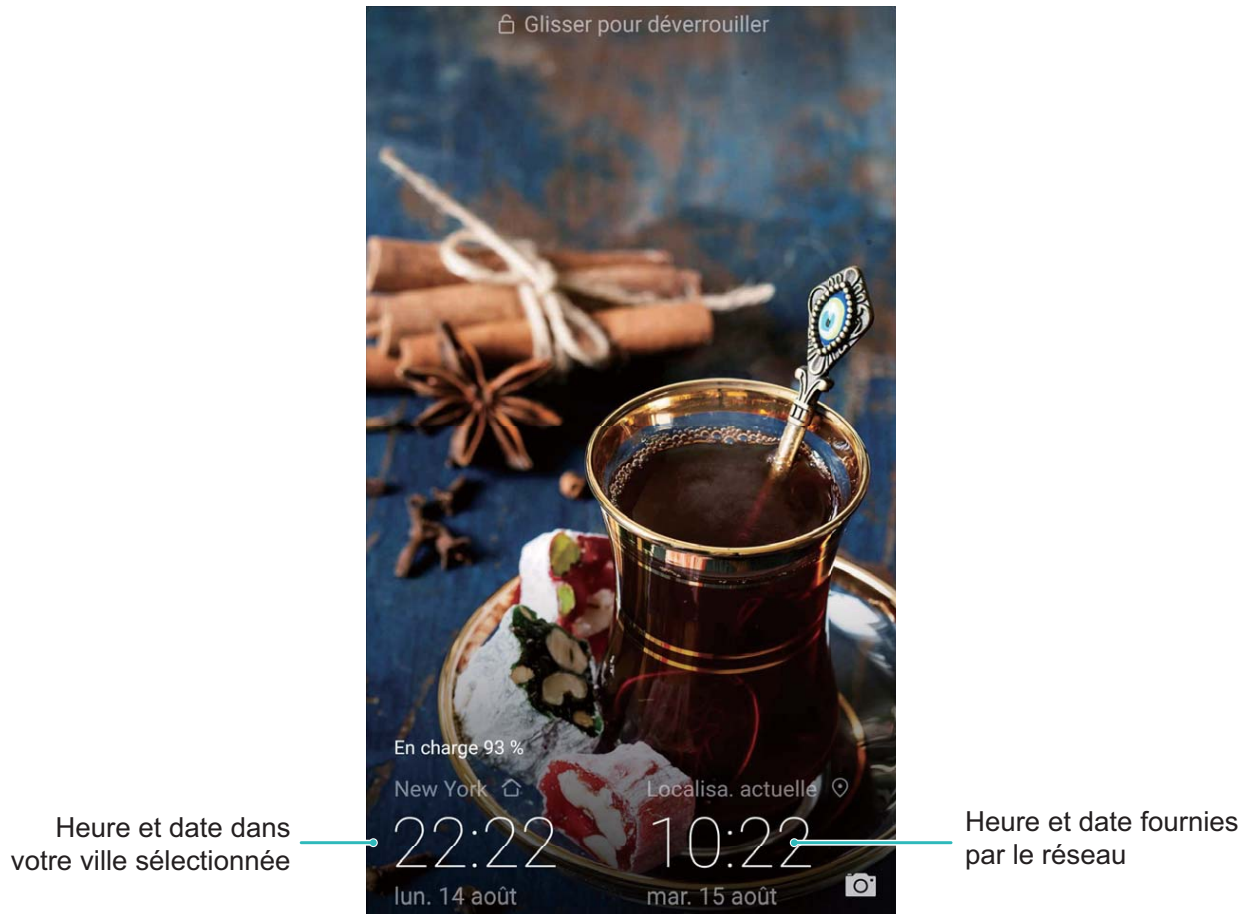




Si l'heure de la région dans laquelle vous vous trouvez est la même que celle de votre ville de résidence, l'écran verrouillé n'affiche qu'une heure.



Bloc-notes

Gérer vos notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées



Vous souhaitez partager des notes importantes ou ajouter quelque chose à vos favoris ? Gérer vos notes de façon à ce qu'elles soient ordonnées.



Partager une note : Vous souhaitez envoyer à un collègue les notes que vous avez prises lors d'une réunion ? Sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes**, ouvrez la note que vous souhaitez partager, puis touchez  pour sélectionner une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran.


Ajouter une note à vos favoris : Vous souhaitez ajouter une note à vos favoris pour vous y référer plus tard ? Sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes**, faites glisser une note vers la gauche et touchez  . Sinon, ouvrez la note que vous souhaitez pour ajouter à vos favoris et touchez  .

Supprimer une note : Vous voulez supprimer une note obsolète ? Sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes**, faites glisser une note vers la gauche puis touchez  . Sinon, touchez et maintenez une note pour voir les options, sélectionnez la ou les notes que vous souhaitez supprimer et touchez  .

Rechercher des notes : Vous souhaitez rapidement trouver une note ? Touchez la barre de recherche sur l'écran listant les notes de **Bloc-notes** et saisissez les mots-clés de votre recherche. Sinon, faites glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le bas pour accéder à la barre de recherche et saisissez les mots-clés de votre recherche.

Générer une liste de tâches : Vous voulez créer une liste de courses ? Sur l'écran de modification de **Bloc-notes**, touchez  , saisissez un élément, puis touchez  . Ensuite, ajoutez des éléments multiples pour générer une liste de tâches.

 Après avoir complété un élément, allez à l'écran de modification de **Bloc-notes**, et sélectionnez  sur la gauche de l'élément complété.

Ajouter des balises aux notes : Vous souhaitez facilement appréhender les catégories de vos notes ? Sur l'écran de modification de **Bloc-notes**, touchez  , et utilisez les différentes balises colorées pour catégoriser les notes en fonction de leur contenu pour une meilleure visibilité de vos notes.

Utilitaires

Recherche de prévisions météo supplémentaires

Méthode 1 :




Allez à **Outils** > **Météo**. Faites glisser le doigt du milieu de l'écran vers le haut et touchez **Prévision étendue** pour être redirigé vers un site Internet tiers de prévisions météorologiques. Vous pourrez y trouver des prévisions météo pour les jours à venir.

Méthode 2 :

Allez à **Outils** > **Météo**. Touchez la prévision météo du lendemain, y compris la date, l'icône de la météo ou la température, afin d'être redirigé vers un site Internet tiers de prévisions météorologiques. Vous pourrez y trouver des prévisions météo pour les jours à venir.

Utiliser l'enregistreur sonore pour prendre des notes audio

Cela ne vous est jamais arrivé d'avoir l'impression de ne pas disposer de suffisamment de temps pour prendre des notes pendant une réunion ? Vous avez besoin de faire le tri dans une pile de notes relatives à un entretien ou à un cours ? L'enregistreur sonore vous permet d'enregistrer des fichiers audio que vous pourrez écouter tranquillement plus tard.

Ouvrez  **Enreg. sonore** et touchez  pour démarrer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, vous pouvez ajouter des étiquettes aux points importants. Touchez  pour terminer l'enregistrement et sauvegarder le fichier audio.

À la fin de l'enregistrement, vous pouvez :


- **Écouter l'enregistrement à partir d'une étiquette donnée** : Touchez **Enregistrements**, puis touchez un enregistrement pour passer à l'écran de lecture. Faites glisser vers la gauche dans l'écran de lecture pour passer à l'écran des étiquettes. Vous pouvez alors choisir une étiquette pour déterminer le point de l'enregistrement à partir duquel démarrera la lecture.
- **Gérer les enregistrements** : Touchez **Enregistrements**. Appuyez quelques instants sur un enregistrement pour accéder à des options comme partager l'enregistrement ou le supprimer.

Connexion de l'appareil

Bluetooth

Connecter votre Téléphone à des appareils Bluetooth


Le Bluetooth vous permet de connecter votre Téléphone à des oreillettes Bluetooth et à du Bluetooth embarqué en voiture pour naviguer ou écouter de la musique en conduisant. Vous pouvez également connecter votre Téléphone à des dispositifs Bluetooth à porter sur vous pour enregistrer et gérer des données d'exercices physiques. Connecter des appareils Bluetooth à votre Téléphone n'a que peu d'incidence sur votre consommation d'énergie.

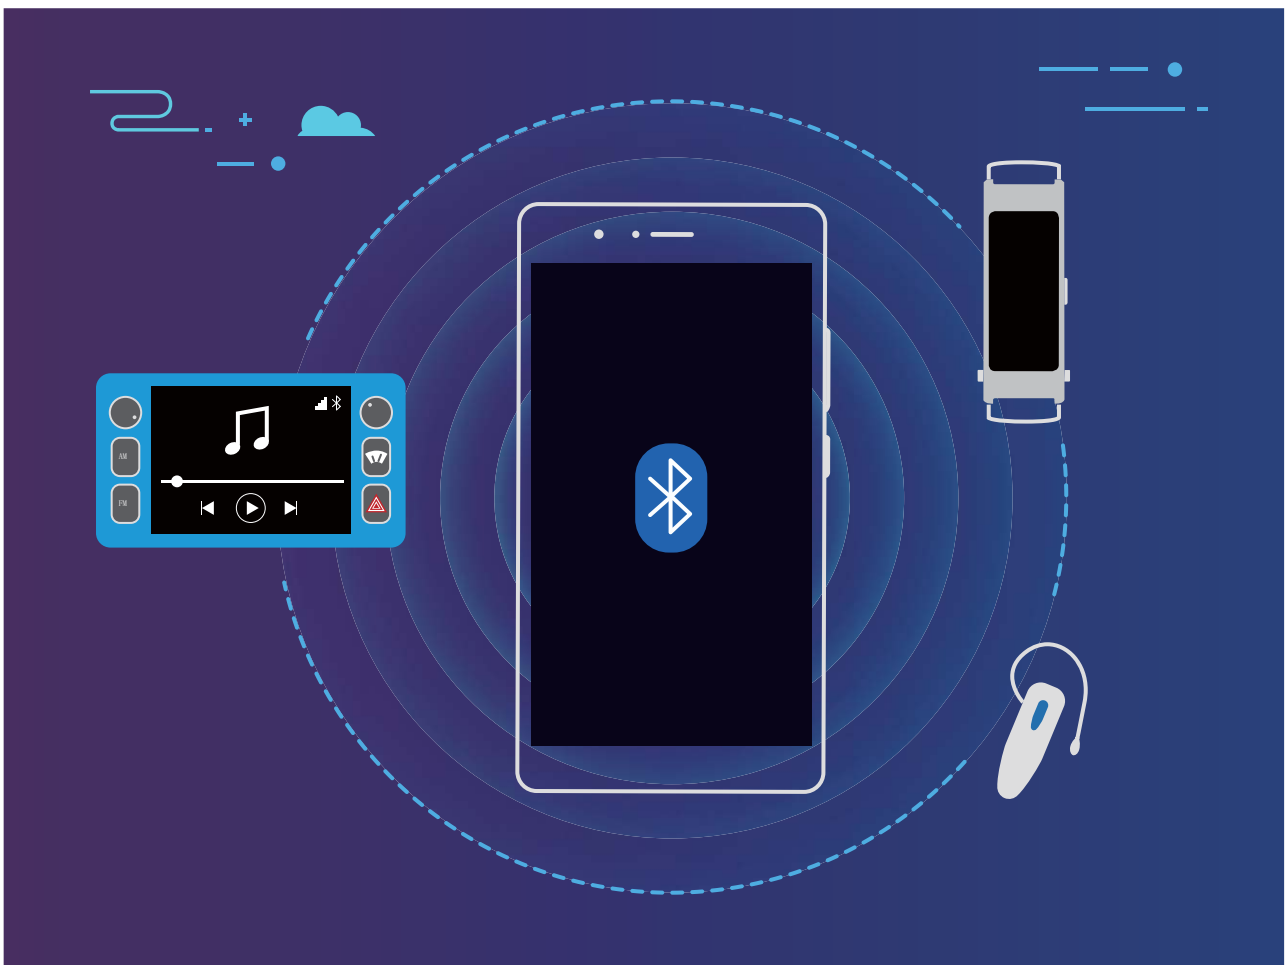

Protocoles Bluetooth utilisés par les appareils Huawei et leurs fonctions :


HFP, HSP	Passer des appels
A2DP	Écouter de la musique
AVRCP	Contrôler la lecture de musique
OPP	Transférer des fichiers
PBAP	Synchroniser des contacts
MAP	Synchroniser des SMS

HID	Utiliser des claviers et des souris Bluetooth
PAN	Partage de connexion
BLE	Se connecter à des appareils BLE (Bluetooth Low Energy)


Activer ou désactiver le Bluetooth : Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau des raccourcis et touchez  pour activer ou désactiver le Bluetooth.

Maintenez  enfoncé pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth.

Associer un appareil Bluetooth : Activez **Bluetooth** dans l'écran des paramètres de l'appareil Bluetooth. Vérifiez que l'appareil Bluetooth est bien défini comme visible. Dans **Appareils disponibles**, touchez l'appareil que vous voulez associer et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer l'association.


Annuler l'association avec un appareil Bluetooth : Activez **Bluetooth** dans l'écran des paramètres de l'appareil Bluetooth. Touchez  en regard du nom de l'appareil associé, puis touchez **Dissocier**.


Renommer l'appareil Bluetooth : Dans l'écran des paramètres Bluetooth, activez **Bluetooth**. Touchez **Nom de l'appareil**, entrez le nouveau nom de l'appareil, puis touchez **Enregistrer**.



Consulter l'aide du Bluetooth : Dans l'écran des paramètres Bluetooth, touchez  pour savoir comment créer des connexions Bluetooth avec des systèmes embarqués en voiture, des oreillettes, des enceintes, des dispositifs à porter sur soi, des téléphones, des tablettes et des ordinateurs.

Utiliser le Bluetooth pour partager des données

Via le Bluetooth, connectez votre Téléphone à un autre appareil pour partager des données, importer et exporter des contacts et configurer un partage de connexion Internet.

Utiliser le Bluetooth pour envoyer des fichiers : Assurez-vous que votre Téléphone est dans la portée Bluetooth de l'autre appareil (10 m ou 32 pieds). Vous pouvez alors établir une connexion Bluetooth et partager des fichiers multimédia, des pages web, des contacts, des documents et des applications entre les deux appareils. Ouvrez  **Fichiers**, appuyez quelques instants sur le fichier que vous voulez envoyer, puis allez à **Plus > Partager > Bluetooth**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour activer le Bluetooth. Lorsque l'autre appareil est détecté (le Bluetooth doit y être activé et l'appareil doit être visible), touchez son nom pour établir une connexion et commencer à envoyer des fichiers.

Recevoir des fichiers via le Bluetooth : Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau de raccourcis et touchez  pour activer le Bluetooth. Touchez **Accepter** dans la notification de transfert de fichiers pour commencer à recevoir les fichiers. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **bluetooth** de **Fichiers**.


Importer ou exporter des contacts via le Bluetooth : Ouvrez  **Contacts** et allez à  > **Importer/Exporter** pour effectuer les actions suivantes :


- **Importer des contacts** : Touchez **Importer depuis un autre appareil** et sélectionnez **Dispose du Bluetooth**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts de l'autre appareil seront alors importés automatiquement sur votre Téléphone.
- **Exporter des contacts** : Touchez **Partager les contacts**, sélectionnez les contacts que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour établir une connexion Bluetooth avec l'autre appareil. Les contacts sélectionnés seront exportés automatiquement depuis votre Téléphone.


NFC

Utilisation de la NFC pour le partage rapide des données


La NFC vous permet de procéder à un échange rapide de données entre deux appareils, sans passer par l'association. Rapprochez simplement les zones de détection NFC de vos deux appareils, ensuite vous pourrez rapidement partager des fichiers et d'autres données entre vos deux appareils.


-  JSN-L21 seulement prend en charge le NFC. Maintenez la zone du NFC à proximité des autres appareils ou objets pendant l'utilisation de la fonctionnalité du NFC.

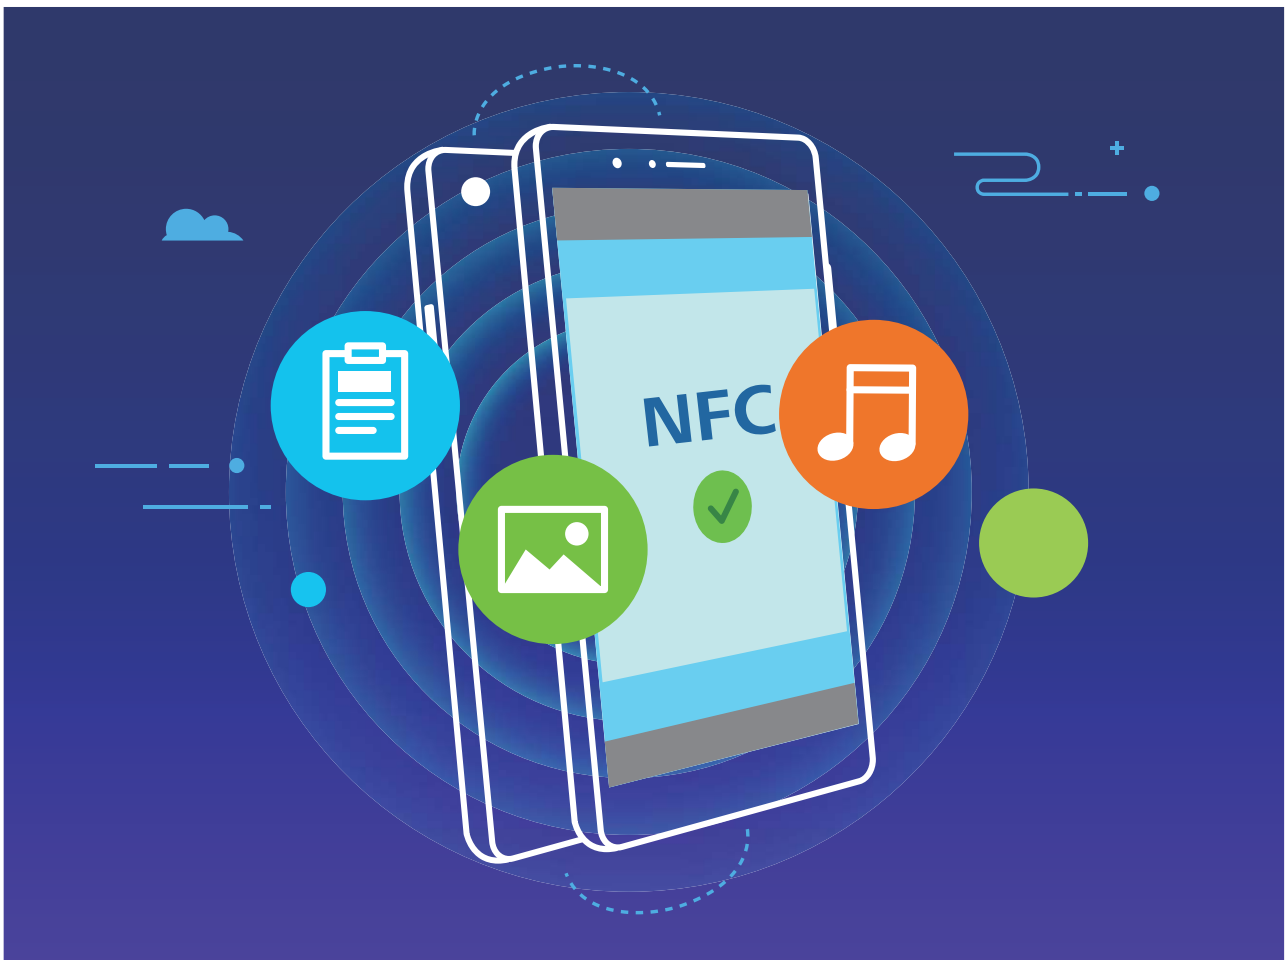

Utiliser la NFC pour envoyer des données : ouvrez  **Paramètres**, touchez **Connectivité de l'appareil** > **NFC**, puis activez **NFC** et **Huawei Beam**. Sélectionnez les fichiers à envoyer et touchez


Partager > Huawei Beam. Gardez votre Téléphone déverrouillé et son écran allumé. Rapprochez les zones de détection NFC de vos deux appareils. Lorsqu'une connexion est établie, l'appareil émetteur produit une invite audio et l'écran de partage est réduit. Touchez l'écran de l'appareil émetteur pour démarrer la transmission de fichiers.

Recevoir des fichiers via NFC : ouvrez  **Paramètres**, touchez **Connectivité de l'appareil**, puis activez **NFC** et **Huawei Beam**. Gardez votre Téléphone déverrouillé et son écran allumé. Rapprochez les zones de détection NFC de vos deux appareils. Lorsqu'une connexion est établie, l'appareil émetteur produit une invite audio. Après l'invite, veuillez attendre que le transfert de fichiers soit terminé. Les fichiers reçus seront enregistrés par défaut dans le dossier **Beam** de vos **Fichiers**.

-  S'il existe une option dont la mise en marche préalable est nécessaire pour activer **Lire et écrire/P2P** sur l'écran NFC, alors assurez-vous que cette option est activée. Les fonctionnalités peuvent varier selon votre opérateur.

Utilisation de la NFC pour l'établissement rapide de connexions entre appareils

Rapprochez les zones de détection NFC de vos deux appareils afin d'établir rapidement une connexion Bluetooth ou Wi-Fi. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour établir une connexion Wi-Fi Direct ou pour partager un point d'accès Wi-Fi tout en vous épargnant le tracas aussi bien de la recherche et de l'association des appareils, que celui de la saisie manuelle des détails de connexion.

-  JSN-L21 seulement prend en charge le NFC. Maintenez la zone du NFC à proximité des autres appareils ou objets pendant l'utilisation de la fonctionnalité du NFC.



Par exemple, si vous souhaitez associer des périphériques Bluetooth, activez les modes NFC, Huawei Beam et Bluetooth sur les deux appareils. Ouvrez l'écran d'association par Bluetooth sur les deux appareils et rapprochez les zones de détection NFC des deux appareils. Lorsque l'appareil émetteur produit une invite audio et que son écran, suivez les instructions qui s'affichent et touchez l'écran afin d'établir une connexion Bluetooth.

i S'il y a un commutateur **Lire et écrire/P2P** sur l'écran NFC, assurez-vous que celui-ci est aussi activé. Les fonctionnalités peuvent varier selon votre opérateur.

Affichage multiécran



Multi-écrans : partager le contenu de votre appareil sur un écran plus grand


Connectez votre Téléphone et votre box pour la télévision ou votre boîtier streaming au même réseau Wi-Fi pour utiliser le partage multi-écrans. Quand vous regardez des photos, vous pouvez les afficher sur votre TV et partager vos bons souvenirs avec vos amis et votre famille sur votre télévision.




Type de protocole	Instructions de connexion	Méthodes de connexion	Méthode de partage d'image
Protocole Miracast	Diffusez ce qui apparaît sur l'écran de votre appareil sur un autre écran qui prend en charge Miracast (une télévision, un projecteur, ou un autre écran par exemple).	Se connecte directement par le biais du Wi-Fi et active la fonction de partage de l'écran (telle que Miracast) sur le périphérique d'affichage externe.	Tout ce qui s'affiche sur votre appareil sera affiché de votre périphérique d'affichage externe. Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos, seule l'image s'affichera sur votre périphérique d'affichage ; il n'y aura pas de son.

Multi-écrans : Diffuser le contenu de votre écran

Sélectionner un périphérique d'affichage : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour activer le multi-écrans. Une fois un périphérique d'affichage détecté, choisissez une des méthodes de connexion prises en charge comme indiqué par les icônes (). Si votre périphérique d'affichage ne prend pas en charge les méthodes de connexion ci-dessus, vous pouvez acheter un décodeur TV Android et le connecter à votre dispositif d'affichage.

 : Miracast est pris en charge. Vous pouvez diffuser le contenu de votre écran sur un périphérique d'affichage.

Diffuser le contenu de votre écran sur un périphérique d'affichage : Faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour ouvrir multi-écrans. Sélectionnez dans la liste des périphériques d'affichage celui que vous souhaitez utiliser. Activez la fonctionnalité Miracast sur le dispositif d'affichage si nécessaire. Consultez le manuel du périphérique pour obtenir des instructions.

Pour arrêter la diffusion de votre écran, touchez  > **Se déconnecter**.

Connecter le périphérique USB

Transfert de données entre votre Téléphone et un ordinateur

Utilisez un câble USB pour connecter votre Téléphone à votre ordinateur et transférer des données.

Sélectionner le mode Connexion USB

Utilisez un câble USB pour connecter votre Téléphone à l'ordinateur, ensuite vous pourrez sélectionner votre mode de connexion par défaut. Vous pouvez transférer des photos et des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur ou encore le charger via la connexion USB de votre ordinateur.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez et sélectionnez la connexion à établir entre votre appareil et votre ordinateur.

- **Transférer des photos** : transférez des photos entre votre Téléphone et un ordinateur.
- **Transférer des fichiers** : transférez des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur.
- **Charger uniquement** : chargez votre Téléphone simplement via un câble USB.
- **MIDI** : utilisez votre Téléphone comme périphérique d'entrée MIDI et jouez de la musique sur votre ordinateur.

Transférer des données via un port USB

Connectez votre Téléphone à votre Téléphone via un câble USB afin de transférer des données et d'effectuer d'autres tâches.

- **Transférer des fichiers** : le protocole MTP (Media Transfer Protocol) est un type de protocole permettant la transmission de fichiers multimédias. Vous pouvez transférer des fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur grâce à ce mode de connexion. Tout d'abord, installez Windows Media Player 11 ou une version supérieure sur votre ordinateur.
Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **Transférer des fichiers**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. À la fin de l'installation, cliquez sur la nouvelle icône de lecteur nommée Téléphone sur l'ordinateur afin d'afficher les fichiers sur votre Téléphone. Vous pouvez utiliser Windows Media Player pour afficher les fichiers multimédias sur votre Téléphone.
- **Transférer les images** : le protocole PTP (Picture Transfer Protocol) vous permet de transférer des images. Vous pouvez transférer et partager des photos entre votre Téléphone et votre ordinateur grâce à ce mode de connexion.
Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **Transférer des photos**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. À la fin de l'installation, cliquez sur la nouvelle icône de lecteur nommée Téléphone sur l'ordinateur afin d'afficher les images sur votre Téléphone.
- **Transférer des données MIDI vers votre Téléphone** : le terme « MIDI » (Musical Instrument Digital Interface) désigne un format audio de norme industrielle, utilisé dans la composition musicale et créé par les fabricants d'instruments électroniques.
Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis réglez votre mode de connexion USB sur **MIDI**. Vous pourrez ensuite utiliser votre Téléphone pour recevoir et traiter les messages MIDI transmis par d'autres appareils.


Transférer des données entre votre Téléphone et un périphérique USB

L'USB On-The-Go (OTG) vous permet de transférer directement des données entre votre Téléphone et d'autres appareils (tels que téléphones, tablettes, appareils photos et imprimantes) sans avoir à recourir à un ordinateur. Vous pouvez également utiliser un câble USB On-The-Go (OTG) pour connecter votre Téléphone directement à un périphérique de stockage USB et transférer des fichiers.

Transférer des données entre votre Téléphone et un périphérique de stockage USB

Vous pouvez utiliser un câble USB OTG pour accéder aux périphériques de stockage USB (dont les clés USB et lecteurs de cartes) directement avec votre Téléphone.

- 1 Connectez la clé USB à votre Téléphone à l'aide d'un câble USB OTG.

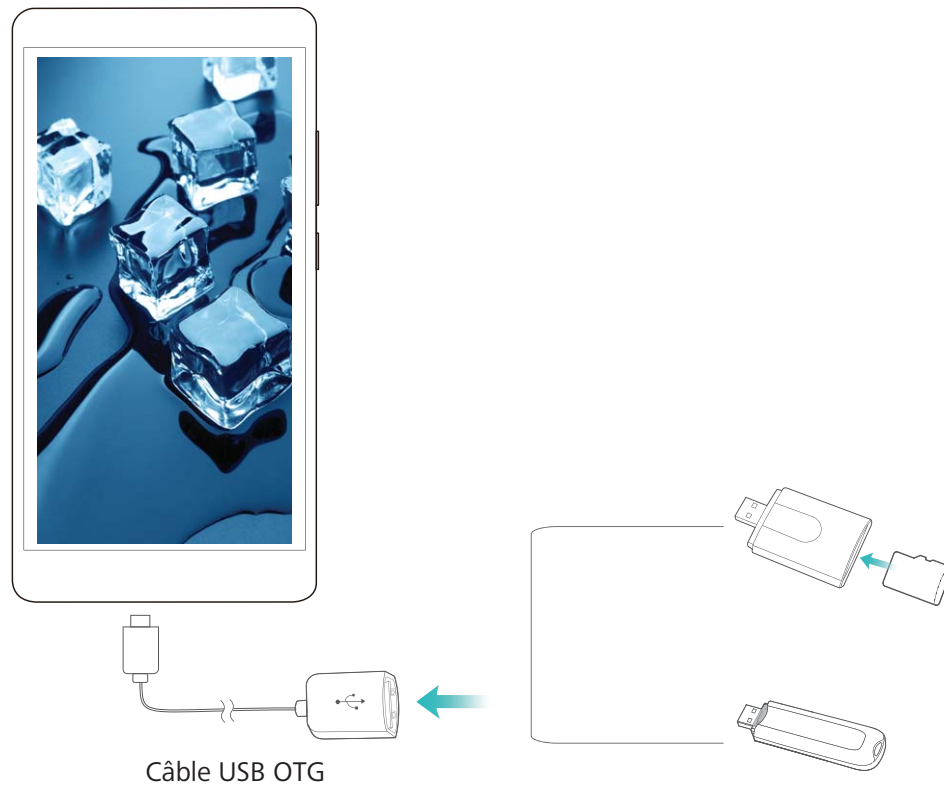

- 2 Allez à **Fichiers** > **Local** > **Clé USB**, accédez au contenu de la clé USB, sélectionnez les données que vous souhaitez copier puis copiez-les dans le dossier cible.
- 3 Une fois le transfert terminé, allez à **Paramètres** > **Stockage** > **Clé USB** > **Désactiver**.
- 4 Déconnectez les câbles USB OTG et USB des deux appareils.

Huawei Share

Huawei Share : une meilleure façon de partager des fichiers


Comment partager rapidement des applications, transférer des images ou des fichiers entre votre Téléphone et d'autres appareils mobiles, ou entre votre Téléphone et des ordinateurs ? Huawei Share vous permet d'effectuer rapidement et sans fil le partage d'applications et le transfert de fichiers entre votre téléphone, votre tablette et/ou votre ordinateur.

Huawei Share prend en charge le transfert de données entre les appareils suivants :

- Entre téléphones mobiles et tablettes : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec d'autres téléphones ou tablettes. Touchez et maintenez les photos ou fichiers à partager, puis sélectionnez Huawei Share parmi les options de

partage disponibles pour un processus de partage simple, pratique et qui ne consomme pas de données mobiles.


- Entre votre Téléphone et un ordinateur (Windows ou MAC) : vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des photos et des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un ordinateur ; et retoucher les photos sur votre Téléphone en utilisant un ordinateur. Grâce à Huawei Share, vous n'avez pas besoin d'un câble USB pour le transfert de données entre votre Téléphone et l'ordinateur.
 - ❗ En revanche, votre Téléphone et votre ordinateur doivent être connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).

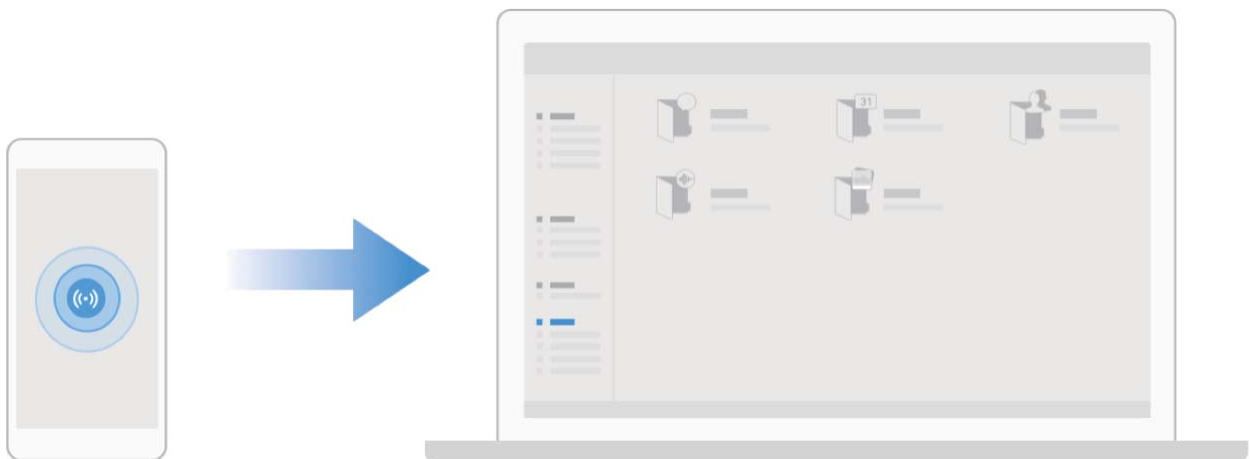


Utilisation de Huawei Share pour le partage rapide de fichiers entre appareils Huawei


Vous pouvez utiliser Huawei Share pour le transfert rapide de photos, de vidéos et d'autres fichiers entre appareils Huawei. Huawei Share utilise le Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à proximité, puis utilise Wi-Fi Direct pour partager rapidement les fichiers, et cela, sans consommer de données mobiles.

- ❗ Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent tous deux automatiquement.

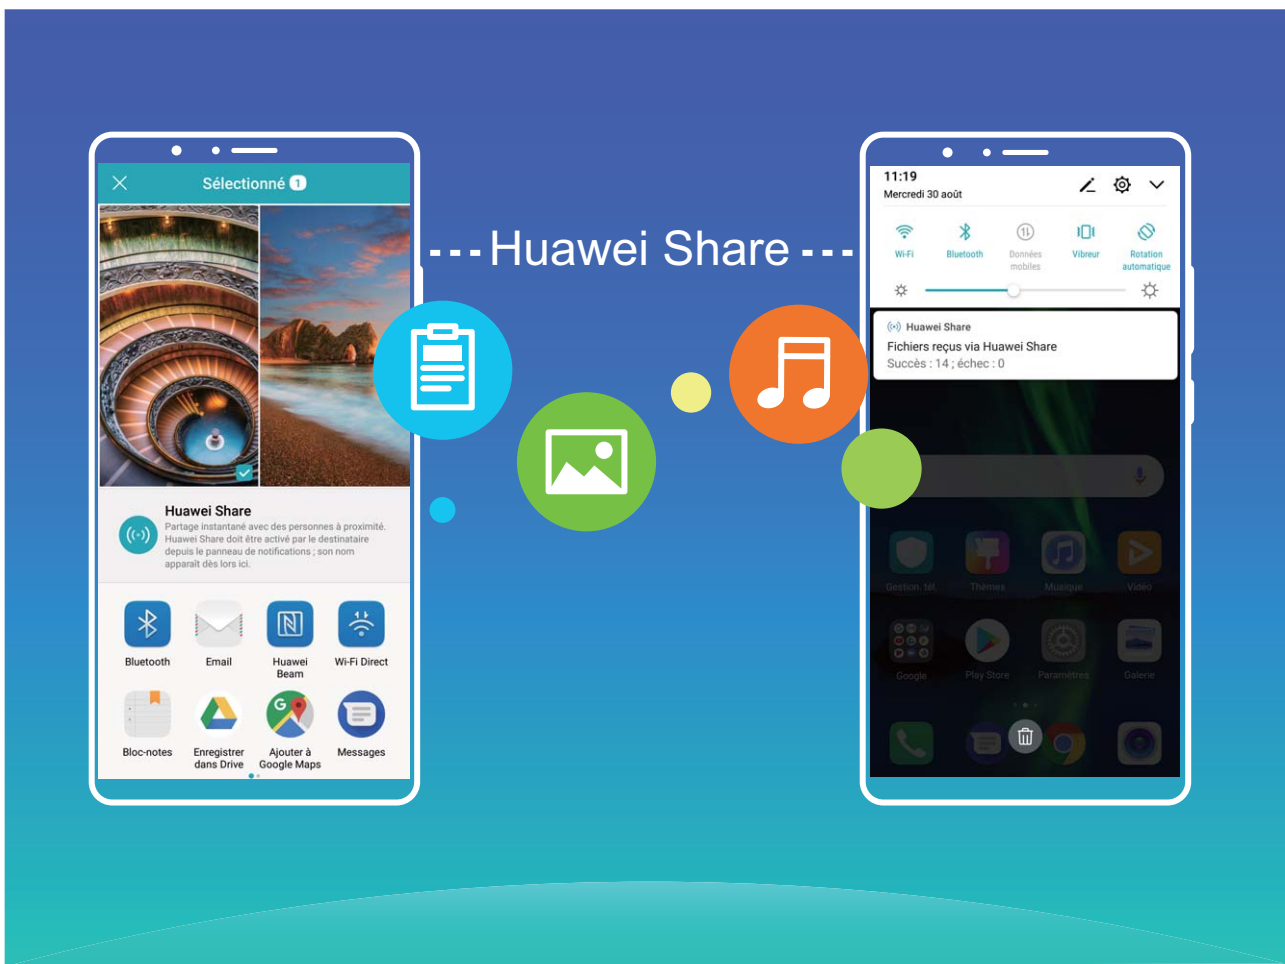


Utiliser Huawei Share pour envoyer des fichiers : sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez **Partager**. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l'appareil récepteur dans la liste des appareils à proximité, puis confirmez.

Utiliser Huawei Share pour recevoir des fichiers : faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notifications, puis touchez  pour activer Huawei Share. Touchez **Accepter** lorsque la notification du transfert de fichiers s'affiche. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Huawei Share** de vos **Fichiers**.

 Aucune confirmation n'est requise si les deux appareils Huawei se connectent avec le même Identifiant Huawei ID.

Transfert de fichiers entre votre Téléphone et un ordinateur via Huawei Share

Avec Huawei Share, vous pouvez facilement partager des photos et des fichiers de votre Téléphone vers votre ordinateur (PC/Mac), sans qu'un câble USB ne soit nécessaire.


-  • Huawei Share utilise le Wi-Fi et le Bluetooth pour transférer les données. Lorsque le mode Huawei Share est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent automatiquement.
- Pendant le transfert des données, assurez-vous que votre Téléphone et l'ordinateur sont connectés au même réseau (au même réseau Wi-Fi, par exemple).

Partager des fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un PC

- 1** Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrez **Nom de l'appareil**.

- 2 Depuis votre PC, accédez au dossier Réseau, puis double-cliquez sur **Nom de l'appareil**.
- 3 Saisissez ensuite le mot de passe. Vous pourrez voir le mot de passe sous **Connectivité de l'appareil > Huawei Share > Vérification pour les ordinateurs**.
- 4 Affichez vos albums ou le stockage interne.

Partager les fichiers enregistrés sur votre Téléphone avec un ordinateur Mac

- 1 Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil > Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrez **Nom de l'appareil**.
- 2 Depuis votre Mac, ouvrez **Finder** et double-cliquez sur le **Nom de l'appareil** enregistré.
- 3 Sélectionnez Enregistrer un nouvel utilisateur, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous pourrez voir le mot de passe sous **Connectivité de l'appareil > Huawei Share > Vérification pour les ordinateurs**.
- 4 Affichez vos albums ou le stockage interne.

Sécurité et vie privée

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Déverrouillage par reconnaissance faciale : un moyen plus pratique et plus rapide de déverrouiller votre écran

Votre Téléphone propose le déverrouillage par reconnaissance faciale qui permet de déverrouiller l'écran en utilisant votre visage au lieu d'un mode de déverrouillage ou d'une empreinte digitale. Ceci se fait plus rapidement et est plus pratique.

Déverrouiller directement lorsque l'écran s'allume : après avoir activé l'écran, alignez l'écran avec votre visage pour le déverrouiller.

Prendre votre Téléphone pour déverrouiller : allez à **Paramètres > Sécurité & confidentialité >**


Déverrouillage par reconnaissance faciale, saisissez votre mode de déverrouillage, ouvrez l'écran

Déverrouillage par reconnaissance faciale, activez **Déverrouiller directement** et activez la fonctionnalité d'activation de votre appareil en le soulevant. Puis, regardez l'écran lorsque vous avez soulevé votre appareil.

Faire glisser le doigt sur l'écran pour déverrouiller : après l'activation de **Glisser pour déverrouiller**, activez l'écran, regardez-le puis faites glisser un doigt sur l'écran pour déverrouiller votre Téléphone.

Afficher intelligemment les notifications sur écran verrouillé : lorsque vous activez **Glisser pour déverrouiller** et **Notifications d'écran verrouillé intelligentes**, les détails des notifications ne s'afficheront pas sur l'écran verrouillé et ce, jusqu'à ce que votre Téléphone ait reconnu les traits de votre visage.


Accéder aux applications verrouillées : lorsque vous activez **Déverrouillage des applications**, le déverrouillage par reconnaissance faciale peut être utilisé pour accéder à la fonctionnalité Verrouillage des applications et aux applications verrouillées.


-  • Si vous ne saisissez pas le mode de déverrouillage pendant 3 jours de suite, il vous sera demandé de le saisir pour déverrouiller votre Téléphone et ce, afin d'éviter de l'oublier. Si c'est le cas, le déverrouillage par reconnaissance faciale n'est pas disponible.
- Suite au redémarrage de votre appareil, il est obligatoire de saisir le mode de déverrouillage de votre Téléphone. Le déverrouillage par reconnaissance faciale n'est ainsi pas disponible.

Enregistrer vos données faciales en vue d'activer le déverrouillage par reconnaissance faciale

Le déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller rapidement votre appareil en le plaçant face à votre visage.

- ⚠ • Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**.
- Le déverrouillage par reconnaissance faciale est indisponible si le mot de passe de déverrouillage de l'écran n'a pas été saisi depuis au moins trois jours consécutifs ou si l'appareil a été verrouillé à distance ou redémarré.
- Lorsque vous utilisez le déverrouillage par reconnaissance faciale, gardez les yeux ouverts et placez votre visage bien en face de l'appareil, en le tenant à une distance comprise entre 20 cm (7,87 po) et 50 cm (19,69 po). Pour favoriser la précision de l'analyse de vos données faciales, évitez d'utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes dans un environnement sombre ou directement face à la lumière.

1 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance faciale**, puis saisissez le mot de passe de l'écran verrouillé.

-  Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe pour l'écran verrouillé, suivez les instructions à l'écran pour le faire. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est uniquement disponible si la méthode de déverrouillage définie est **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**.


2 Si vous avez sélectionné **Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement**, votre appareil allumera l'écran et reconnaîtra votre visage pour un déverrouillage automatique à chaque fois que vous souleverez votre appareil et le tiendrez face à votre visage. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, désélectionnez cette option. Touchez **Continuer**, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos données faciales.

3 Il existe trois moyens de déverrouiller l'écran avec cette fonctionnalité :


- **Déverrouiller directement** : allumez l'écran. Votre appareil procédera à la reconnaissance de vos données faciales et déverrouillera l'écran en cas de correspondance desdites données avec celles enregistrées dans le système.
- **Faire glisser pour déverrouiller** : allumez l'écran. Après reconnaissance par votre appareil de vos données faciales, faites glisser votre doigt sur l'écran verrouillé pour déverrouiller votre appareil.
- **Affichage intelligent des notifications d'écran verrouillé** : si vous avez activé **Glisser pour déverrouiller** et **Notifications d'écran verrouillé intelligentes**, les informations de notification ne s'afficheront sur l'écran verrouillé que si votre appareil reconnaît les traits de votre visage.
- **Accès au verrouillage des applications** : si vous activez **Déverrouillage des applications**, la fonction Déverrouillage par reconnaissance faciale vous permet d'accéder aux applications, y compris à celles qui sont verrouillées.



Suppression des données faciales

Si vous n'utilisez plus le déverrouillage facial ou si vous souhaitez modifier vos données faciales, vous pouvez supprimer les données faciales actuelles.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance faciale**, suivez les instructions affichées à l'écran et entrez le mot de passe de l'écran de verrouillage, puis appuyez sur **Supprimer les données du visage** et suivez les instructions affichées à l'écran pour supprimer vos données faciales actuelles.

Décrocher pour déverrouiller

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance faciale**. Lorsque vous enregistrez vos données faciales, sélectionnez **Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Une fois la configuration terminée, vous pouvez tout simplement lever votre Téléphone afin de déverrouiller l'écran sans mot de passe ni empreinte digitale.

Si vous n'avez pas sélectionné **Activer en soulevant pour accéder au déverrouillage par reconnaissance faciale plus rapidement** lors de l'enregistrement des données faciales, vous pouvez configurer cette fonctionnalité plus tard : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Déverrouillage par reconnaissance faciale** et réglez le processus de déverrouillage par reconnaissance faciale à **Déverrouiller directement**. Ensuite, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Contrôle par les mouvements > Soulever** et sélectionnez **Activation de l'appareil**.

Empreinte digitale

Reconnaissance d'empreinte digitale : profitez d'une navigation plus rapide et d'une sécurité renforcée

La reconnaissance d'empreinte digitale ne vous permet pas seulement de déverrouiller votre Téléphone plus rapidement, elle assure également une sécurité renforcée à vos informations personnelles.


Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour :

- **Déverrouiller votre écran d'une pression du doigt** : souhaitez-vous vous éviter le tracas d'utiliser des codes PIN et des schémas pour déverrouiller votre écran ? Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller rapidement et en toute sécurité votre écran d'une pression du doigt.
- **Accéder à vos fichiers privés** : inquiet à l'idée d'oublier votre mot de passe pour Coffre-fort ou Déverrouillage des applications, ou à l'idée que ces mots de passe tombent dans les mains de quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance ? Définissez l'empreinte digitale comme mode d'accès à Coffre-fort et à Déverrouillage des applications afin de sécuriser vos fichiers et applications, et ainsi les rendre uniquement accessibles par vous.



Utilisation des raccourcis via empreinte digitale pour une manipulation rapide de l'appareil

Impossible d'atteindre le bouton d'obturateur pour prendre une photo ? Ou bien, vous avez besoin d'un moyen rapide de répondre à un appel ou de désactiver une alarme ? Vous pouvez, grâce au capteur d'empreinte digitale, utiliser le bout de n'importe lequel de vos doigts pour prendre rapidement des photos ou répondre à des appels. Aucune vérification d'empreinte digitale n'est requise.

Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**. À partir de ce menu, vous pouvez activer des raccourcis via empreinte digitale pour les fonctionnalités suivantes :

- **Prendre une photo ou enregistrer une vidéo** : depuis l'écran du viseur de l'appareil photo, touchez et maintenez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour prendre une photo ou une vidéo.
- **Répondre à un appel** : touchez et maintenez le capteur d'empreinte digitale pour répondre à un appel.
- **Désactiver une alarme** : touchez et maintenez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour désactiver une alarme.
- **Afficher le panneau de notifications** : lorsque votre écran est en mode portrait, faites glisser votre doigt vers le bas sur le capteur d'empreinte digitale pour afficher le panneau de notifications,


touchez deux fois pour effacer les notifications, puis faites glisser vers le haut pour refermer le panneau de notifications.

- **Parcourir les images** : lorsque vous regardez des images en mode plein écran, faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur le capteur d'empreinte digitale pour parcourir vos images.

Enregistrer une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre Téléphone, puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort ou déverrouiller les applications sans code.


- ⚠ • Le déverrouillage via empreinte digitale n'est disponible que lorsque le mode de déverrouillage est défini sur **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**. Au redémarrage de votre appareil, ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, il vous sera demandé de déverrouiller votre Téléphone à l'aide du mode déverrouillage de l'écran défini.
- Avant d'enregistrer une empreinte digitale, assurez-vous que votre doigt est propre et sec.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale** > **Gestion des empreintes digitales** > **Modifier le mode de déverrouillage**, sélectionnez **Schéma**, **Code à 4 chiffres**, **Code personnalisé** ou **Mot de passe** puis suivez les instructions à l'écran pour définir un mode de déverrouillage.
- 3 Une fois le mode de déverrouillage défini, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une empreinte digitale.
- 4 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale, puis appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à ce que votre appareil vibre. Répétez cette étape en utilisant les différentes parties du bout de votre doigt.
- 5 Une fois l'enregistrement de l'empreinte digitale terminé, touchez **OK**.

Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale.

Ajout ou modification d'une empreinte digitale


Vous pouvez enregistrer un maximum de cinq doigts sur votre appareil. Vous pouvez également supprimer ou renommer vos empreintes digitales.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Identification via empreinte digitale** > **Gestion des empreintes digitales**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale.
- 4 Dans la section Liste d'empreintes digitales, vous pouvez :
 - **Enregistrer une nouvelle empreinte digitale** : touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une nouvelle empreinte digitale.
 - **Renommer ou supprimer une empreinte digitale** : touchez une empreinte digitale préalablement enregistrée pour la renommer ou la supprimer.


- **Identifier une empreinte digitale** : touchez **Identifier l'empreinte digitale** pour identifier et mettre en surbrillance les empreintes digitales enregistrées.

Utilisation d'une empreinte digitale pour un accès rapide aux informations privées

Vous n'en pouvez plus d'entrer un mot de passe à chaque fois que vous souhaitez accéder aux informations privées de votre Coffre-fort ou à une application verrouillée ? Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour accéder rapidement à vos informations privées. Cette méthode est pratique et sûre.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale > Gestion des empreintes digitales**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour accéder à la page de configuration de l'empreinte digitale. Activez **Accès au coffre-fort** et **Déverrouillage des applications**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir les mots de passe.

Désormais, vous pouvez :

- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder à Coffre-fort** : ouvrez  **Fichiers** et touchez **Coffre-fort**, ainsi vous pourrez accéder à Coffre-fort avec votre empreinte digitale.
- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder aux applications verrouillées par Verrouillage des applications** : vous pouvez désormais ouvrir les applications verrouillées sur votre écran d'accueil avec votre empreinte digitale.


Protection des informations de localisation


Services de localisation : déterminer la localisation de votre Téléphone



La fonctionnalité Services de localisation récupère et fournit sur votre Téléphone des informations de localisation pour les applications qui se basent dessus (applications de météo, cartes, voyage et shopping par exemple). La localisation approximative de votre Téléphone est déterminée via positionnement GPS (si le GPS est activé et le service est disponible), avec les données des réseaux de données mobiles et le positionnement Wi-Fi (si activé). Si le positionnement GPS est désactivé, les applications peuvent toujours récupérer des informations de localisation par d'autres moyens.

Activer ou désactiver les services de localisation

Après que l'obtention des informations de localisation ait été autorisée, les applications peuvent y accéder à tout moment. Si vos informations de localisation sont obtenues par des applications malveillantes, vous êtes vulnérable aux fraudes et autres dangers. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation en fonction de vos besoins, contrôler et gérer régulièrement les autorisations de vos applications pour préserver votre vie privée et vos données personnelles.


Activer ou désactiver les services de localisation : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation**, et activez ou désactivez **Accès informations localisation**. Lorsque l'accès aux informations de localisation est autorisé, vous pouvez aussi définir le mode de localisation approprié. Lorsque l'accès aux informations de localisation n'est pas autorisé, mis à part les logiciels et applications préinstallés (tels Détecteur de Téléphone), votre Téléphone interdit l'accès et l'utilisation de vos informations de localisation à toutes les applications et tous les services. Le système vous demande dès lors si vous souhaitez autoriser l'accès aux informations de localisation lorsque vous utilisez ces applications.

- **Utiliser Wi-Fi et réseaux mobiles** : calcule la localisation de votre Téléphone en utilisant les informations de localisation des stations de base des opérateurs ou celles des routeurs Wi-Fi à proximité. La précision du calcul de localisation dépend largement des informations de localisation obtenues auprès des stations de base et réseaux Wi-Fi. La précision va normalement de 100 mètres à quelques kilomètres. La localisation réseau a une précision faible, mais peut être calculée en intérieur et consomme moins d'énergie.
 - **Utiliser uniquement le GPS** : calcule la localisation de votre Téléphone en utilisant les données satellites reçues par la fonction GPS. Aucune connexion réseau n'est nécessaire. Le positionnement satellite est plus précis mais consomme plus d'énergie. Il a une précision de quelques dizaines de mètres. Cependant, la localisation en intérieur pourrait ne pas être précise.
 - **Utiliser GPS, Wi-Fi et réseaux mobiles** : calcule la localisation de votre Téléphone en combinant les avantages du positionnement GPS et ceux de la localisation fournies par les réseaux. Ceci permet d'obtenir des informations de localisation précises, que ce soit en intérieur ou en extérieur.
-  • Les fonctionnalités peuvent varier selon votre opérateur.
- Huawei n'utilise vos informations de localisation que pour vous fournir des fonctions et services nécessaires, pas pour identifier et recueillir des informations privées.


Paramétrer le calcul de localisation en intérieur : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité** > **Données de localisation** >  > **Paramètres de recherche** puis activez ou désactivez la recherche Wi-Fi et Bluetooth. La recherche des réseaux Wi-Fi et des appareils Bluetooth améliorera la précision du calcul de la localisation en intérieur.

Activer le verrouillage des applications


Le verrouillage des applications vous permet de définir un mot de passe pour WeChat, Alipay et autres applications importantes. Chaque fois que vous redémarrez votre appareil ou déverrouillez votre écran, vous êtes invité à saisir ce mot de passe à la première ouverture de l'application. Le verrouillage des applications renforce la protection de vos informations privées et empêche tout accès non autorisé aux applications importantes de votre appareil.

Activer le verrouillage des applications : ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité** > **Verrouillage des applications**. Lorsque vous accédez à l'application pour la

première fois, suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et activer le verrouillage. Les prochaines fois que vous accédez à cette application, vous pourrez directement saisir ce mot de passe. Dans l'écran Verrouillage des applications, activez le verrouillage pour les applications que vous souhaitez protéger. Lorsque vous accédez pour la première fois à une application verrouillée, vous devez saisir le mot de passe dans la zone de texte prévue à cet effet. Si vous avez oublié le mot de passe, touchez **Code oublié**, saisissez la réponse à la question de protection par mot de passe, puis redéfinissez le mot de passe. Si vous n'avez pas défini de protection du mot de passe, l'option **Code oublié** est indisponible.

-  Si vous avez défini une empreinte digitale et la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil et que vous accédez au verrouillage des applications pour la première fois, vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale et la reconnaissance faciale et ainsi faciliter le déverrouillage des applications.

Modifier le mot de passe de verrouillage des applications et la protection par mot de passe :

Touchez  dans l'écran Verrouillage des applications, puis touchez **Modifier le code** ou **Modifier la protection du code** pour modifier le mot de passe de verrouillage des applications ou la protection par mot de passe.

Sauvegarde et restauration

Sauvegarde des données : prévenir la perte de vos données

Vous êtes inquiet de perdre des données importantes de votre Téléphone ? Protégez-vous contre la perte de données grâce aux sauvegardes de données régulières.

Vous pouvez sauvegarder les données de votre Téléphone de l'une des façons suivantes :

- **Vers un appareil de stockage USB** : à l'aide d'un câble OTG USB, vous pouvez brancher un appareil de stockage USB à votre Téléphone et y sauvegarder vos données importantes.
- **Vers votre ordinateur** : toutes vos données, que ce soit des données importantes, des photos, ou des fichiers volumineux, peuvent être sauvegardées vers votre ordinateur afin d'éviter d'en perdre et libérer l'espace de stockage sur votre Téléphone.

Sauvegarde des données via HiSuite

Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde de **HiSuite** pour sauvegarder toutes les informations les plus importantes de votre appareil, telles que les contacts, les SMS, les images ou tout autre fichier important, disponibles sur votre Téléphone, et les conserver en externe sur votre ordinateur. Vous pouvez facilement restaurer les données conservées sur l'ordinateur vers votre appareil d'origine, ou vers tout autre appareil Huawei.


HiSuite peut vous aider ainsi :

- la sauvegarde de toutes vos données sur votre ordinateur.
- L'espace de stockage de vos données est fonction de l'espace disponible sur l'ordinateur.
- Les sauvegardes cryptées sont par ailleurs prises en charge (bien que ces celles-ci soient non cryptées par défaut).

Sauvegarder de données sur un appareil de stockage USB

Si vous manquez d'espace de stockage sur votre appareil ou que vous souhaitez sauvegarder des données importantes sur un appareil de stockage externe, vous pouvez connecter votre appareil à un appareil de stockage USB grâce à un câble USB vers OTG, puis sauvegarder vos données sur cet appareil de stockage. Les appareils de stockage USB compatibles avec votre appareil sont les clés USB, les lecteurs de cartes et les appareils dans lesquels une carte SD est insérée.


- 1 Ouvrez  **Sauvegarde**, puis touchez **Sauvegarder**.
- 2 Sélectionnez **Périphérique de stockage USB** pour sauvegarder vos données, puis touchez **Suivant**.

- 3 Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder et touchez **Sauvegarder**. Ensuite, vous pouvez toucher **Sélectionner tout**, dans l'angle inférieur droit afin de sauvegarder toutes les données ou vous pouvez sélectionner individuellement les données à sauvegarder. Une fois votre sélection effectuée, le système calcule automatiquement la capacité de stockage requise pour la sauvegarde.
 - 4 Dans l'écran **Définir un mot de passe**, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir un mot de passe sécurisant vos données. Si vous sélectionnez **Ignorer** pour ignorer l'étape de la définition d'un mot de passe, les données relatives au Wi-Fi et aux applications financières ne seront pas sauvegardées.
-  Vous pouvez voir vos fichiers sauvegardés dans le dossier **HuaweiBackup** en allant à **Fichiers > Local**.


Réinitialiser votre Téléphone

Si la vitesse de fonctionnement de votre Téléphone ralentit en raison d'une accumulation de fichiers cache et résiduels, vous pouvez réinitialiser votre Téléphone afin de supprimer totalement les fichiers mis en cache et restaurer les paramètres d'usine de l'appareil.


Restaurer les paramètres réseau : cette opération restaure les paramètres Wi-Fi, du réseau de données mobiles et Bluetooth, y compris les informations de partage de connexion via point d'accès Wi-Fi et celles d'association par Bluetooth. Elle ne va pas modifier les autres paramètres de votre appareil ni supprimer quelque donnée ou fichier que ce soit.

Tout d'abord, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Réinitialiser les paramètres réseau**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

Restaurer tous les paramètres : cette opération restaure les paramètres réseau d'origine de votre appareil et les modes de déverrouillage de l'écran ; efface les données relatives à votre visage et supprime les empreintes digitales enregistrées. Elle ne réinitialise cependant pas les paramètres de la fonction Détecteur de Téléphone ou l'Identifiant Huawei ID, ni ne supprime quelque donnée ou fichier que ce soit.


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Restaurer tous les paramètres**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.

Restaurer les valeurs d'usine : cette opération supprime toutes les données disponibles dans la mémoire et le stockage de votre appareil, y compris vos paramètres de compte, les paramètres système, les données et paramètres des applications, les applications installées, la musique, les documents et les images. Ce faisant, cette opération restaure votre Téléphone dans sa configuration initiale de sortie d'usine. Sauvegardez vos données avant de restaurer les valeurs d'usine sur votre appareil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Restaurer les valeurs d'usine**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, saisissez, le cas échéant, le mode de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres.



Restauration de vos données sauvegardées



Restaurez vos données sauvegardées dans le stockage interne de votre Téléphone ou sur des périphériques de stockage USB, selon l'emplacement précis de sauvegarde.

- 1 Ouvrez  **Sauvegarde**, et sélectionnez **Restaurer**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement à partir duquel vos données sauvegardées seront restaurées, puis touchez **Suivant**.
 - a Restaurer des données à partir d'un ordinateur : assurez-vous que votre Téléphone a été connecté à l'ordinateur, ensuite utilisez HiSuite pour restaurer les données sur votre appareil.
 - b Restaurer des données à partir d'un périphérique de stockage USB : assurez-vous que votre Téléphone est connecté au périphérique de stockage USB.
- 3 Sélectionnez les données à restaurer et touchez **Restaurer**. Vous pouvez toucher **Sélectionner tout** pour restaurer toutes les données ou sélectionner des données individuelles à restaurer.

Rechercher dans des données sauvegardées sur votre Téléphone

Si vous avez décidé de sauvegarder les données enregistrées sur votre Téléphone dans sur un périphérique de stockage USB, vous pouvez voir ou supprimer ces fichiers dans **Gestion des sauvegardes**.

- 1 Tout d'abord, ouvrez  **Sauvegarde**.
- 2 Puis, touchez l'icône  en haut de l'écran, et ensuite touchez **Gestion des sauvegardes**.
- 3 Sélectionnez une méthode de stockage des sauvegardes et touchez **Suivant** pour trouver l'emplacement de la sauvegarde ou son contenu.
- 4 Pour supprimer les données sauvegardées ou des fichiers présents sur le support de stockage, touchez **Supprimer**. Les fichiers multimédia doivent également être supprimés de **Sauvegarde multimédia**.

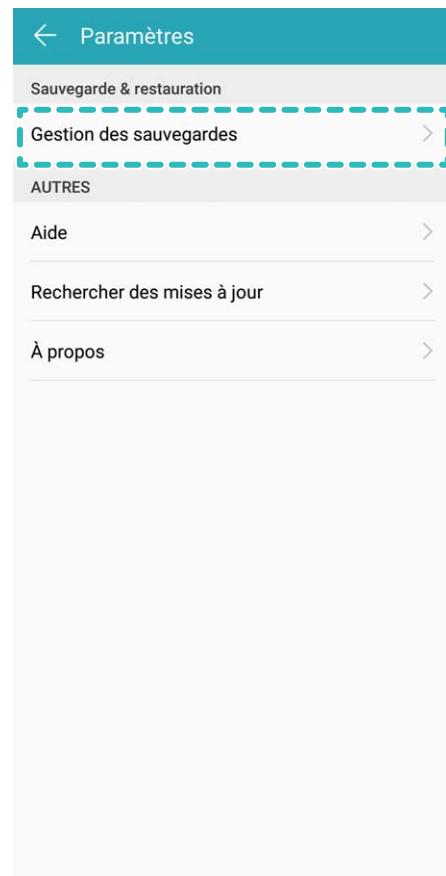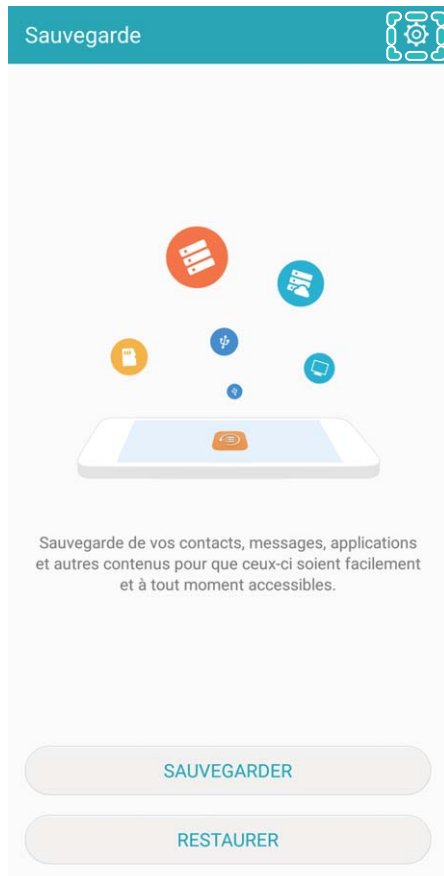


Wi-Fi et Réseau

Wi-Fi

Wi-Fi+ : votre assistant de connectivité intelligent

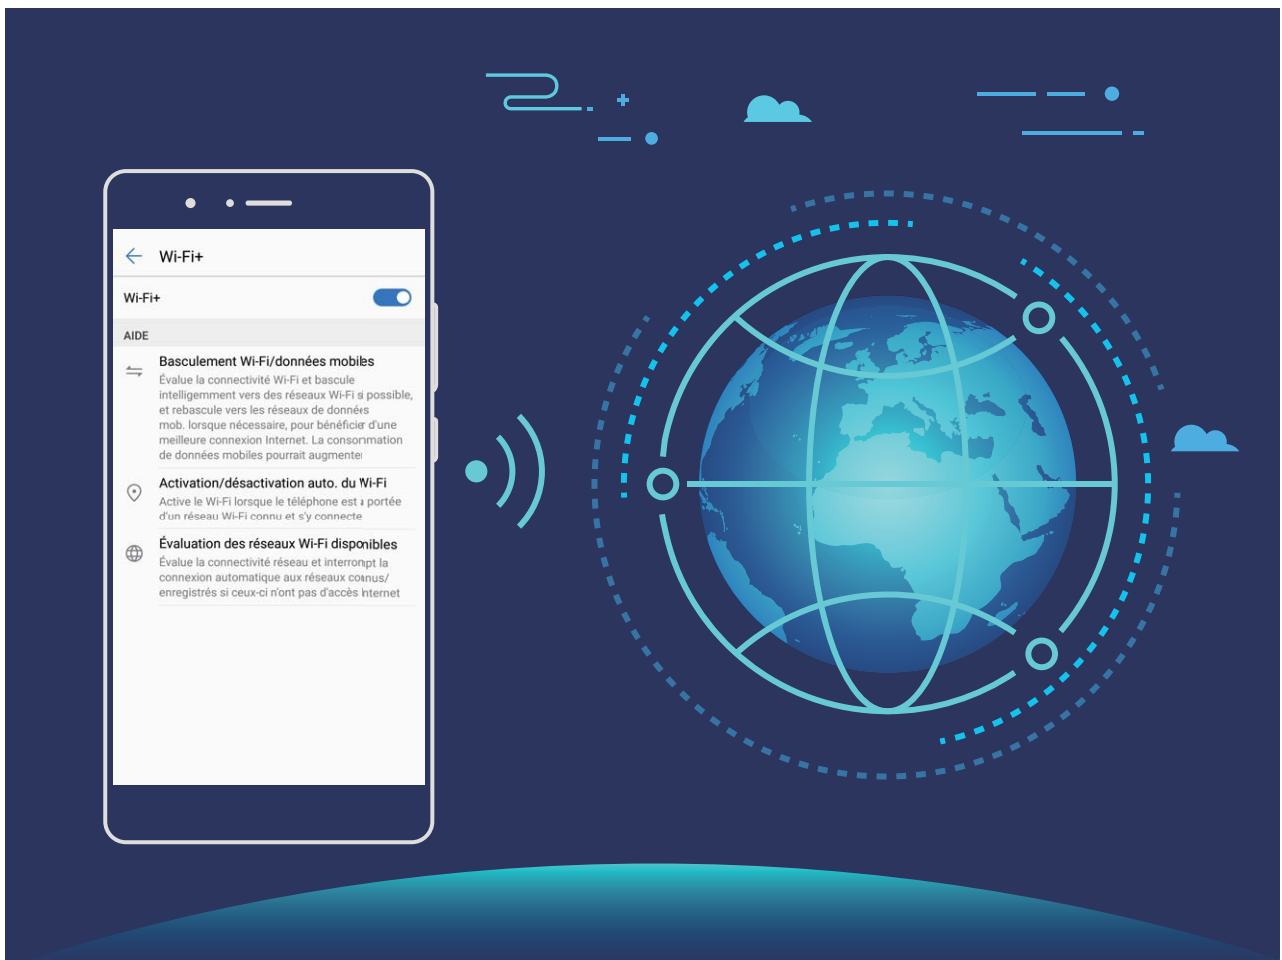

Wi-Fi+ connecte de manière intelligente aux réseaux Wi-Fi pour éviter la consommation de données mobiles. Lorsque Wi-Fi+ est activé et que votre appareil détecte un réseau Wi-Fi connu ou ouvert, Wi-Fi+ active automatiquement le Wi-Fi et connecte l'appareil au réseau. Votre appareil sélectionne automatiquement le réseau optimal de la zone pour une meilleure connexion Internet.



L'activation de Wi-Fi+ permet à votre appareil de :

- **Sélectionner automatiquement et se connecter au réseau optimal** : votre appareil sélectionnera automatiquement et se connectera aux réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, aux réseaux gratuits ou à votre réseau de données mobiles, selon l'intensité du signal disponible à l'endroit où vous vous trouvez.

i Vous pouvez vérifier les icônes dans la barre d'état pour voir si vous utilisez les données mobiles ou le Wi-Fi :


- L'icône  indique que votre Téléphone est connecté à Internet par Wi-Fi.
- L'icône , située en bas à gauche de la barre de signal, indique que votre Téléphone est connecté à Internet via les données mobiles.


- **Activer ou désactiver automatiquement le Wi-Fi** : en fonction des réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, le Wi-Fi sera automatiquement activé ou désactivé en certains endroits. Cette action empêchera le téléphone d'être en permanence à la recherche de nouveaux réseaux.
- **Jauger la qualité des réseaux disponibles** : évaluez les points d'accès réseau actuellement disponibles et empêchez votre appareil de se connecter automatiquement aux réseaux sans connexion Internet.

Se connecter au Wi-Fi


En connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi, vous pouvez économiser sur la connexion aux données mobiles.

i Pour prévenir des situations risquées pour la sécurité (comme l'accès non autorisé à vos données personnelles et informations financières), faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

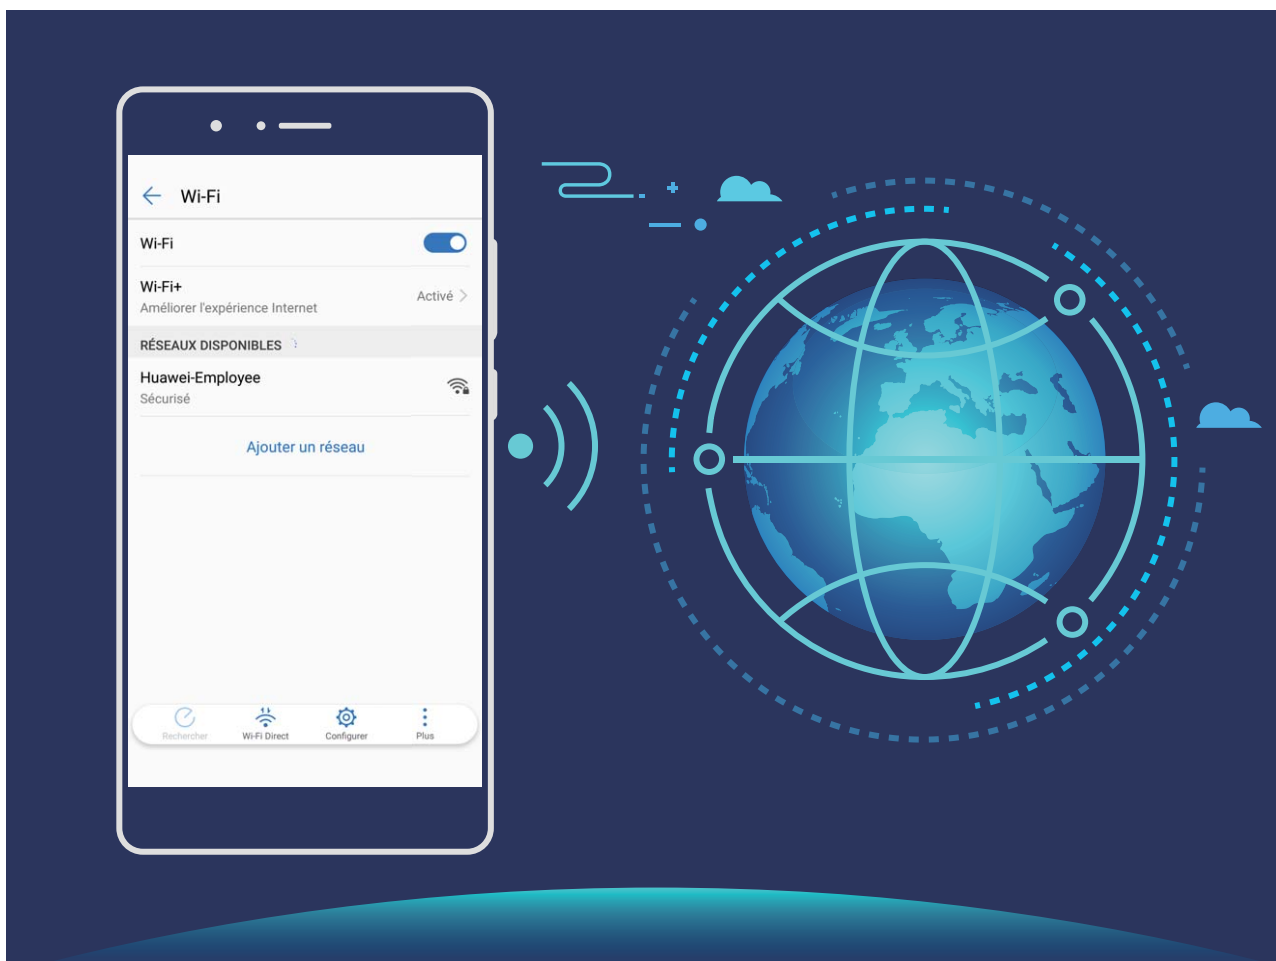


Se connecter au Wi-Fi : ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**. Sélectionnez le réseau auquel se connecter. En fonction des paramètres réseau, vous pourriez devoir saisir un mot de passe ou suivre les instructions à l'écran pour terminer le processus d'authentification. Vous pouvez ajouter des points d'accès Wi-Fi en utilisant la méthode **Rechercher** automatiquement ou la méthode **Rechercher** manuellement.


- **Actualiser un point d'accès Wi-Fi** : touchez **Rechercher** pour rechercher à nouveau les réseaux Wi-Fi disponibles.
- **Ajouter manuellement un réseau Wi-Fi** : faites défiler jusqu'en bas le menu, touchez **Ajouter un réseau** et suivez les instructions à l'écran pour saisir le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi.


Se connecter à un réseau Wi-Fi via le WPS : sur l'écran Wi-Fi, allez à  > **Paramètres Wi-Fi avancés > Connexion WPS**. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur pour établir une connexion. Se connecter à un routeur offrant la fonction WPS via WPS vous permet de rapidement vous connecter au réseau Wi-Fi sans avoir à saisir de mot de passe.

Transférer des données via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet de transférer rapidement des données entre des appareils Huawei. Wi-Fi Direct est plus rapide que le Bluetooth et ne nécessite aucune association d'appareils. Il convient mieux au transfert de gros fichiers sur de courtes distances.

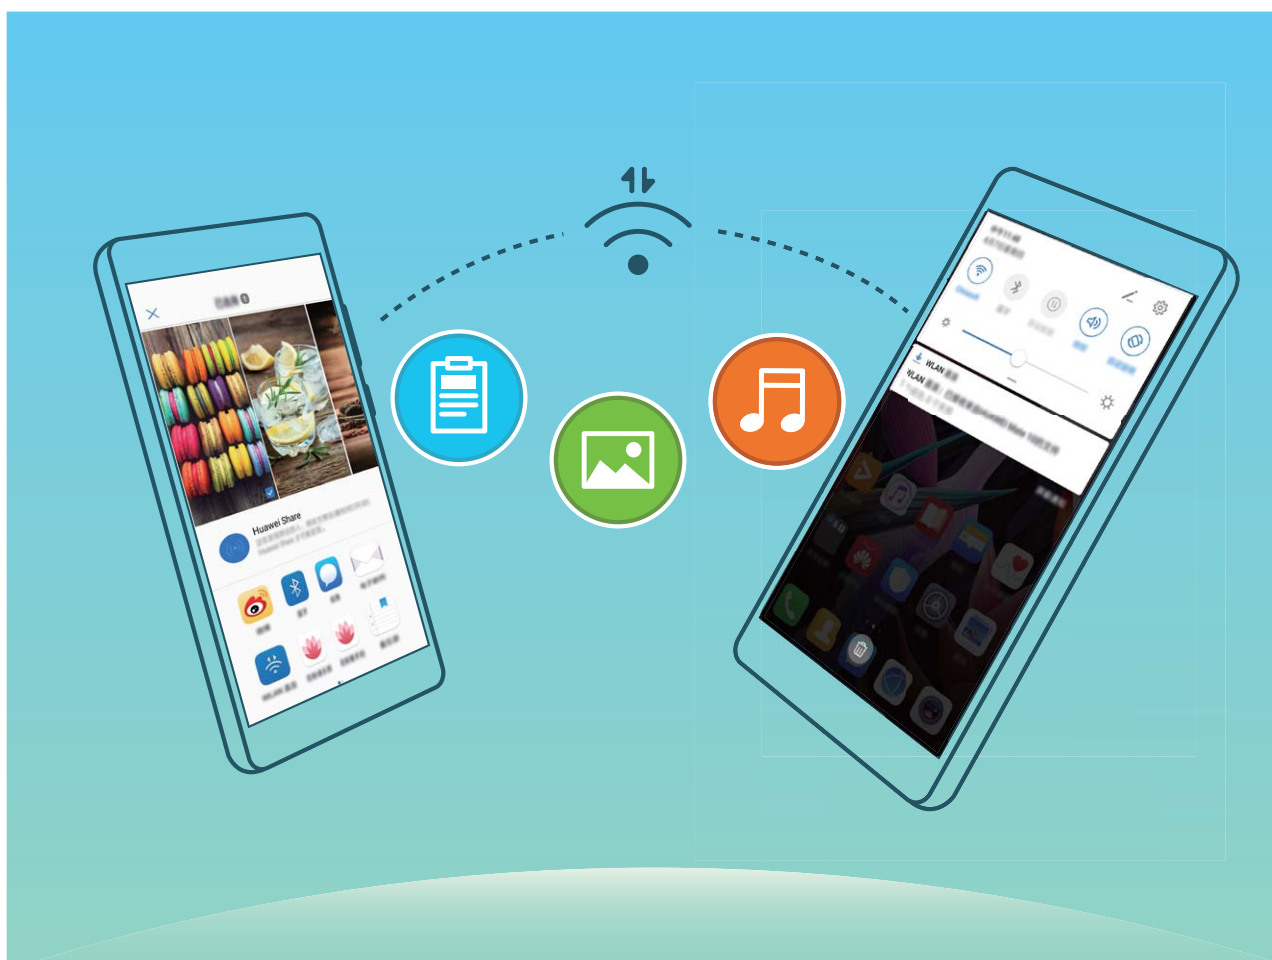


Envoyer des fichiers avec Wi-Fi Direct : Ouvrez  **Fichiers**, a sur le fichier que vous voulez envoyer et allez à **Plus > Partager > Wi-Fi Direct**. Lorsqu'un autre appareil est détecté, touchez son nom pour créer la connexion et commencer le transfert de fichiers.

Recevoir des fichiers avec Wi-Fi Direct : Activez **Wi-Fi**. Dans l'écran des paramètres Wi-Fi, touchez  pour activer la détection. Lorsque vous recevrez un avis de fichier entrant, touchez **Accepter** pour commencer le transfert. Le fichier reçu sera enregistré sous **Fichiers** dans le dossier **Wi-Fi Direct** par défaut.

Activation ou désactivation de Wi-Fi+


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi > Wi-Fi+** et sélectionnez activer ou désactiver **Wi-Fi+**.

-  • Après activation de Wi-Fi+, votre Téléphone se connectera automatiquement au réseau optimal disponible.
- En fonction de l'intensité du signal Wi-Fi+ dans votre zone, ce mode pourra automatiquement basculer vers votre réseau de données mobiles. Notez que l'utilisation des données mobiles pour télécharger ou regarder des vidéos ou des fichiers volumineux peut entraîner des frais supplémentaires d'utilisation de données. Pour éviter d'encourir des frais de données excessifs, souscrivez à un forfait de données approprié.
- Lorsque le mode Wi-Fi+ est activé, et ce quand bien même le Wi-Fi est désactivé manuellement, l'appareil peut automatiquement basculer vers un réseau Wi-Fi viable dès qu'il en détecte un auquel vous vous êtes précédemment connecté.



Se connecter à Internet

Connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi à l'aide de votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1** Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
- 2** Maintenez  appuyé pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3** Activez le **Wi-Fi**. Votre appareil répertorie tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.
- 4** Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devez également entrer le mot de passe Wi-Fi.

Se connecter à l'aide de données mobiles

-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données auprès de votre opérateur pour éviter de payer des frais de données excessifs.
- 1** Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
 - 2** Touchez  pour activer les données mobiles.


- i** Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles afin d'économiser votre batterie et de réduire l'utilisation de données.

Partager votre réseau mobile avec d'autres appareils


Il vous reste des données mobiles à la fin du mois ? Vous pouvez les partager avec vos amis.




Vous pouvez utiliser un point d'accès Wi-Fi ou le Bluetooth pour partager vos données mobiles avec d'autres appareils.

Utiliser un point d'accès Wi-Fi pour partager des données mobiles : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux** > **Partage de connexion Internet** > **Via Wi-Fi** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Définissez le nom du réseau, le type de cryptage et le mot de passe du point d'accès Wi-Fi, puis touchez **Enregistrer** et activez le point d'accès pour pouvoir l'utiliser.

- i** **Vous craignez que d'autres appareils aient un accès illimité aux données de votre point d'accès ?** Dans l'écran **Paramètres**, touchez **Limiter les données consommées** pour définir une limite de partage de données par session. Lorsque cette limite sera atteinte, votre appareil désactivera automatiquement le partage du point d'accès.

Utiliser le Bluetooth pour partager des données mobiles : Pour pouvoir utiliser le Bluetooth afin de partager vos données mobiles, vous devez commencer par établir une connexion Bluetooth entre appareils. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux** > **Partage de connexion Internet**,

puis activez **Via Bluetooth**. Dans l'écran **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez ⓘ à côté de l'appareil associé, puis activez **Accès Internet** pour établir une connexion Internet et partager vos données mobiles.


Utiliser un câble USB pour partager des données mobiles : Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sans fil & réseaux > Partage de connexion Internet** et activez **Via USB** pour commencer à partager vos données mobiles.


ⓘ Selon le système d'exploitation, vous devrez peut-être installer des pilotes ou établir la connexion réseau requise sur votre ordinateur avant d'utiliser cette fonction. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide du système d'exploitation de votre ordinateur.

Applications et notifications

Application jumelle : se connecter simultanément avec deux comptes du même réseau social

Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Téléphone sans vous embêter à passer de l'un à l'autre en permanence ? La fonctionnalité Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément avec deux comptes WeChat et Facebook ce qui vous permet, par exemple, de ne pas mélanger travail et vie privée.

-  La fonctionnalité Application jumelle fonctionne uniquement avec WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Téléchargez les versions les plus récentes de ces applications avant d'utiliser cette fonctionnalité.


Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Applications & notifications** > **Application jumelle** et activez Application jumelle pour WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, ou Messenger en fonction de vos besoins.

Quand l'application jumelle est activée, deux icônes de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger s'afficheront en fonction de votre choix sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous y connecter avec deux comptes simultanément. Touchez et maintenez l'icône d'application jumelée sur l'écran d'accueil pour désactiver rapidement Application jumelle.

Son et affichage


Paramétrer le mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger bloque les appels d'étrangers et seuls les appels et messages et des contacts choisis sont notifiés.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Son > Ne pas déranger**. Activez **Ne pas déranger**, puis touchez **Peut être dérangé** et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Autoriser les appels et messages des contacts importants** : Sélectionnez **Par une interruption prioritaire**, puis touchez **Définir les interruptions prioritaires** pour définir les contacts desquels vous souhaitez recevoir les appels et messages.
- **Autoriser les alarmes** : Sélectionnez **Par une alarme** pour n'autoriser que les alarmes.
- **Interdire toutes les interruptions** : Sélectionnez **Aucunement** pour interdire toute sonnerie/vibration, et empêcher que l'écran ne s'allume pour les appels entrants, messages et alarmes.




- Autrement, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas et touchez  sur le panneau de raccourcis pour rapidement activer ou désactiver le mode **Ne pas déranger**.
- Certaines applications tierces pourraient continuer à générer une sonnerie lorsque le mode Ne pas déranger est activé. Si c'est le cas, configurez leurs paramètres pour mettre en silence les notifications de ces applications.

Règle basée sur une période de temps : Empêche les interruptions à des moments définis, tels que weekends et soirées. Touchez **Basée sur une période de temps** pour définir la période de temps et l'intervalle de répétition, puis activez le bouton **Basée sur une période de temps**.


Règle basée sur un évènement : Empêche les interruptions pendant les réunions et autres évènements. Touchez **Basée sur un évènement** pour activez le mode **Ne pas déranger** pendant les évènements de l'agenda.


Configuration de vos paramètres de son


Lorsque vous regardez des films ou que vous jouez à des jeux, votre appareil passe automatiquement en son stéréo pour améliorer votre expérience audio. Vous pouvez également définir des sonneries et des rappels audio pour des scénarios différents.


Régler le volume du système : Appuyez sur un bouton de volume, puis touchez  pour régler le volume de la sonnerie, du fichier multimédia, de l'alarme ou de l'appel.



- Vous pouvez également régler le volume dans les paramètres du système. Ouvrez  **Paramètres**, touchez **Son** et faites glisser le curseur pour ajuster le volume.

Basculer entre le son, les vibrations et le mode silencieux : Faites glisser vers le bas à partir de la barre d'état et ouvrez le panneau de raccourcis. Touchez  pour alterner rapidement entre les modes **Son Silencieux** et **Vibreur**.

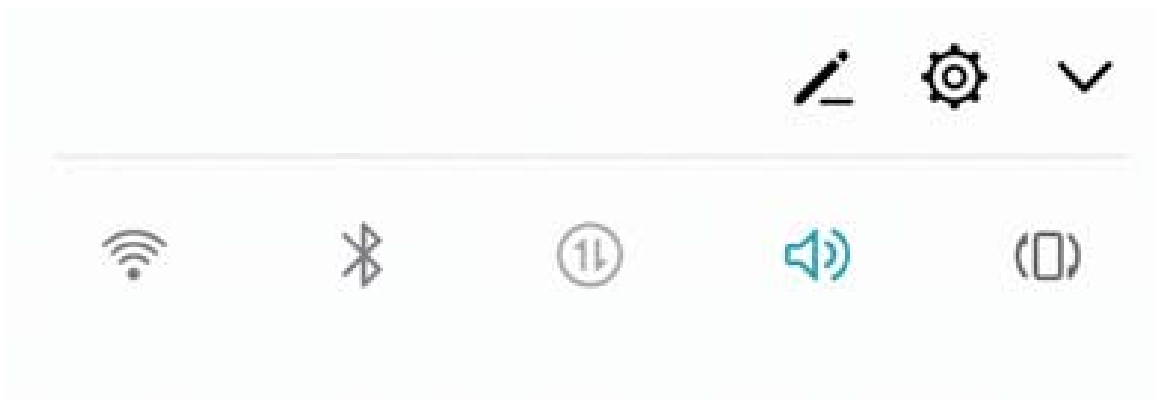



Activer les tonalités du clavier et des notifications : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Son > Plus de paramètres pour le son** pour activer ou désactiver les tonalités du clavier et des notifications.


Régler votre Téléphone en mode silencieux : Dans l'écran **Son**, activez **Mode silencieux**. Après avoir activé **Mode silencieux**, activez **Vibration en mode silencieux**. Désormais, lorsque vous recevrez un appel entrant, votre écran s'allumera et votre appareil se mettra à vibrer.


Personnaliser votre sonnerie et la tonalité de vos notifications : Dans l'écran **Son**, sélectionnez une sonnerie personnalisée ou utilisez le **Notification**.

Activation du mode Confort des yeux pour prévenir la fatigue oculaire

Vos yeux sont-ils fatigués et douloureux après que vous avez regardé longtemps Téléphone ? Le mode Confort des yeux peut réduire efficacement la lumière bleue et rendre plus chaudes les couleurs affichées, afin de soulager la fatigue oculaire et de protéger votre vue.

Activer le mode Confort des yeux : Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Affichage > Confort des yeux** et activez **Confort des yeux**. L'icône du mode Confort des yeux  s'affichera dans la barre d'état. Une fois le mode Confort des yeux activé, la lumière bleue sera filtrée et l'écran prendra une teinte jaune.

Activer ou désactiver rapidement le mode Confort des yeux : Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Dans le panneau de notifications, développez le panneau des raccourcis, puis activez ou désactivez .


Activer le mode Confort des yeux à des heures fixes : Vous pouvez configurer votre Téléphone afin d'activer chaque jour le mode Confort des yeux pendant une période définie. Lorsque le mode Confort des yeux est désactivé, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Affichage > Confort des yeux** et activez **Programmation**, puis fixez votre **Début** à souhaité et **Fin** à.

Ajuster la température de couleur du mode Confort des yeux : Une fois le mode Confort des yeux activé, la lumière bleue sera filtrée et l'écran prendra une teinte jaune douce. Vous pouvez ajuster la température de couleur à votre convenance. Après avoir activé **Confort des yeux**, vous pouvez ajuster le curseur de la température de couleur pour une couleur d'écran plus froide ou plus chaude.

Plus de paramètres d'affichage

Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées

Touchez et maintenez l'icône d'une application pour afficher un menu des fonctionnalités fréquemment utilisées et y accéder rapidement. Vous pouvez toucher et maintenir une fonctionnalité et la faire glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci.

 Si vous touchez et maintenez une icône d'application et qu'un raccourci n'est pas créé, cela signifie que l'application ne prend pas en charge les raccourcis sur l'écran d'accueil.

Accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder. Chaque application prend en charge au maximum 4 fonctionnalités fréquemment utilisées. Elles sont présélectionnées par l'application et ne peuvent pas être changées. Par exemple, pour prendre un selfie, touchez et maintenez l'icône d'Appareil photo, puis touchez **Selfie** dans le menu pop-up.


Ajouter des raccourcis sur votre écran d'accueil : Touchez et maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu. Touchez et maintenez la fonctionnalité souhaitée puis faites-la glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci. Par exemple, vous pouvez ajouter un raccourci vers la fonctionnalité de selfie d'appareil photo pour pouvoir rapidement y accéder.


Changer les paramètres d'affichage

Vous pouvez modifier la police de caractère du système et ajuster la luminosité de l'écran en fonction de vos besoins.

Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Affichage**. Dès lors, vous pouvez :

- **Configurer les paramètres d'affichage de l'encoche** : touchez **Encoche** pour configurer les paramètres d'affichage de l'encoche.
- **Modifier la taille du texte et des images** : touchez **Mode d'affichage** et sélectionnez le mode d'affichage souhaité.
- **Changer la taille de la police de caractère** : touchez **Taille du texte** et sélectionnez la taille souhaitée.

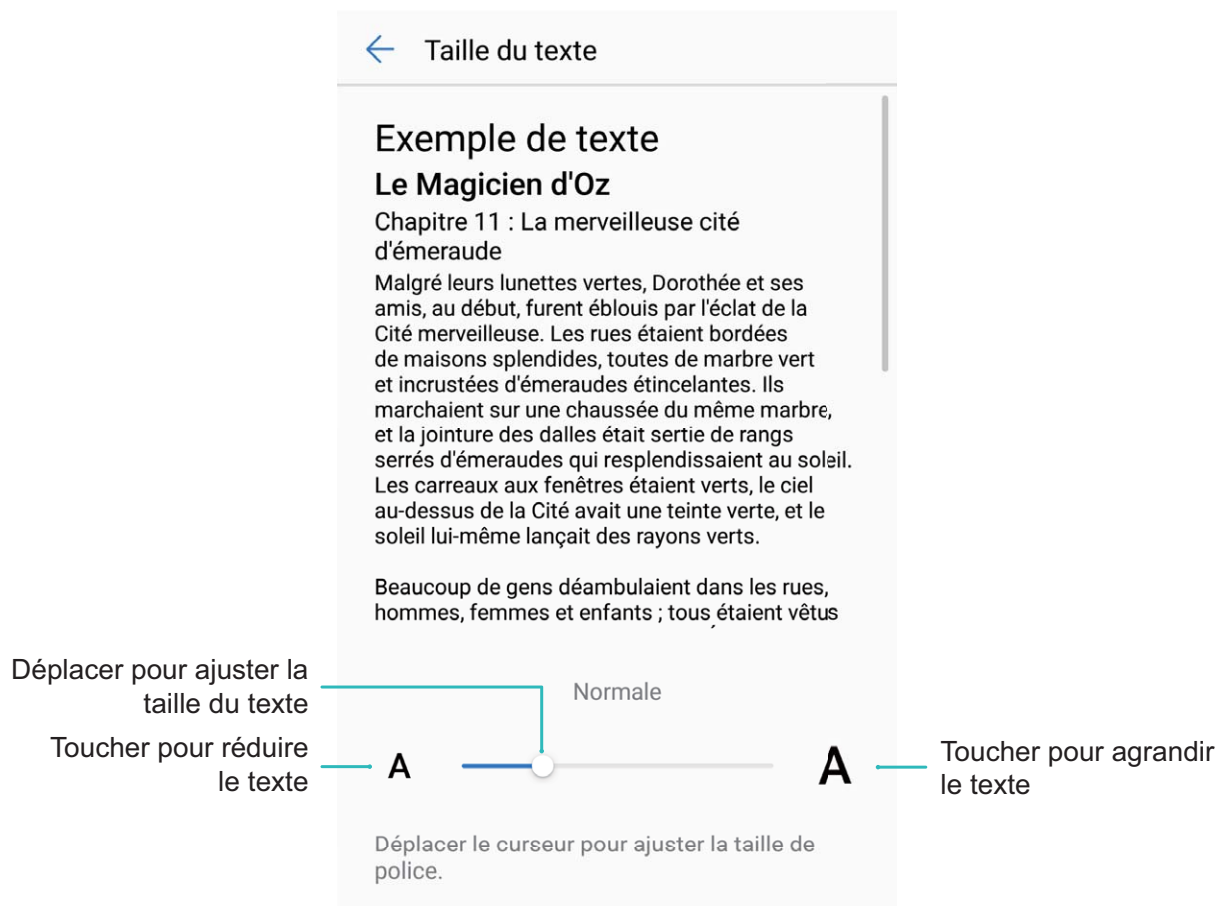


- **Ajuster la luminosité de l'écran** : faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas, cochez la case à côté de **Automatique** au bout de la barre de **Luminosité**. Lorsque cette option est sélectionnée, la luminosité de l'écran de votre appareil sera automatiquement ajustée en fonction de celle de votre environnement. Pour ajuster la luminosité manuellement, déplacez le curseur de luminosité ou faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et accéder aux paramètres de luminosité.
- **Activer la rotation automatique de l'écran** : allez à **Rotation automatique de l'écran** pour activer la rotation automatique de l'écran. Alternativement, faites glisser votre doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications puis activez .
- **Ajuster la température de couleur** : allez à **Mode & température de couleur**. Vous pouvez ainsi sélectionner l'une des options recommandées par le système (**Par défaut**, **Chaude** ou **Froide**). Alternativement, vous pouvez déplacer le curseur pour ajuster manuellement la température de couleur.
- **Ajuster automatiquement la résolution de l'écran** : touchez **Résolution de l'écran** et activez **Résolution intelligente**. Votre Téléphone ajustera automatiquement la résolution de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.
- **Activer les économiseurs d'écran pendant la charge en mode veille** : allez à **Économiseur d'écran** et activez **Économiseur d'écran**. Vous pouvez définir la **Source d'images** et la **Durée**. Une fois le paramétrage fait, votre Téléphone affichera un diaporama de vos photos lorsqu'en charge et en veille.

Stockage

Activer le nettoyeur du stockage

Votre Téléphone pourrait fonctionner plus lentement avec le temps à cause de l'espace de stockage de plus en plus important utilisé. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de nettoyage de la mémoire pour libérer de l'espace de stockage, améliorer les performances système et s'assurer que votre Téléphone fonctionne de façon plus fluide.

Ouvrez  **Gestion. tél.**, touchez **Nettoyage** et nettoyez la mémoire et le cache sur la base des résultats d'analyse pour améliorer les performances de votre appareil. Si l'espace de stockage est toujours réduit, vous pouvez réaliser un nettoyage approfondi sur la base des résultats d'analyse et des recommandations de nettoyage.

Assistance intelligente

Barre de navigation et Dock de navigation


Dock de navigation : commander votre Téléphone au toucher

Chaque fois que vous souhaitez fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre Téléphone. Dorénavant, vous pouvez également utiliser le dock de navigation pour effectuer les mêmes actions, rendant votre Téléphone d'autant plus convivial.

Utilisez les gestes prédéfinis pour revenir en arrière, retourner à l'écran d'accueil ou naviguer entre les applications.

Accès aux fonctions du Téléphone depuis n'importe quel emplacement grâce au dock de navigation

Pour fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez passer par la barre de navigation située au bas de votre Téléphone. Vous pouvez activer la fonction Dock de navigation de votre Téléphone pour vous éviter les boutons de navigation et utiliser de manière tout à fait confortable votre appareil d'une seule main.


Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. Le dock de navigation s'affiche alors à l'écran. Vous pouvez ensuite le déplacer jusqu'à l'emplacement désiré. Le dock de navigation peut effectuer les actions suivantes :

- **Retour** : touchez le dock de navigation une fois pour revenir une étape en arrière ou deux fois pour revenir deux étapes en arrière.
- **Accueil** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis relâchez-le pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Affichage des applications en arrière-plan** : touchez et maintenez le dock de navigation, puis faites glisser à gauche ou à droite pour afficher toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.

Système

Changer de mode de saisie


Vous pouvez changer à votre gré de mode de saisie sur votre Téléphone.

Passer à un autre mode de saisie : Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Système > Langue & saisie > Clavier par défaut > Configurer les modes de saisie** pour activer le mode de saisie souhaité. Revenez à **Langue & saisie**, touchez **Clavier par défaut** et sélectionnez un mode de saisie.

Accessibilité

Activer le service TalkBack pour que le contenu à l'écran soit lu à voix haute


Le service Talkback permet une lecture à voix haute du contenu à l'écran que vous touchez, sélectionnez ou activez. C'est un outil utile qui aide les utilisateurs malvoyants à interagir avec leur Téléphone.

- 1 Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Assistance intelligente > Accessibilité > TalkBack > ** pour accéder à l'écran des paramètres du service **TalkBack**.
- 2 Activez **TalkBack** et touchez **OK**. Votre appareil lancera automatiquement un tutoriel lorsque vous activez Talkback la première fois. Si vous avez besoin d'écouter à nouveau le tutoriel, touchez , accédez à l'écran des paramètres de Talkback puis lancez le tutoriel.
- 3 Touchez  et activez **Explorer au toucher**. Lorsque **Explorer au toucher** est activé, votre appareil lit à voix haute le contenu que vous touchez.


Pourquoi mon appareil commence-t-il soudainement à lire le contenu à l'écran ? Comment désactiver ce service ? Il est possible que vous ayez activé le service Talkback par accident. Pour le désactiver, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez l'écran avec deux doigts au moins trois secondes.

Apprendre les gestes de TalkBack


TalkBack utilise un ensemble spécial de gestes pour le fonctionnement de votre Téléphone. Lorsque TalkBack est activé, ces gestes sont nécessaires pour interagir avec votre appareil.

-  Si vous activez TalkBack par accident, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez l'écran avec deux doigts pendant au moins trois secondes pour le désactiver.


Parcourir l'écran : Faites glisser deux doigts vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes de menus. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un écran à un autre.

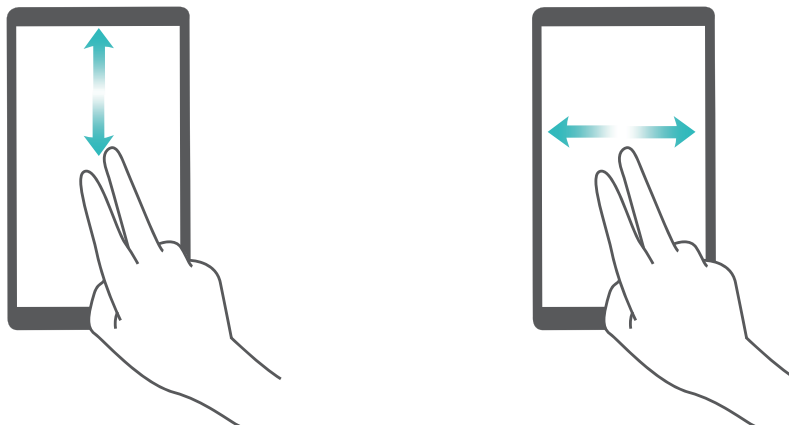

Sélectionner un élément : Touchez un élément avec un doigt pour le sélectionner (il ne s'ouvrira pas). L'appareil lira à voix haute le contenu de l'élément sélectionné.

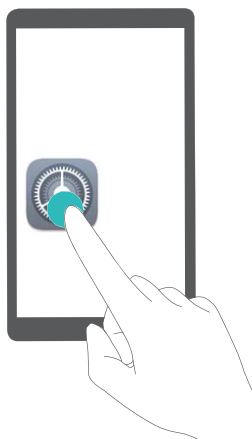


Ouvrir un élément : Touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran avec un seul doigt pour confirmer votre sélection de l'étape précédente.

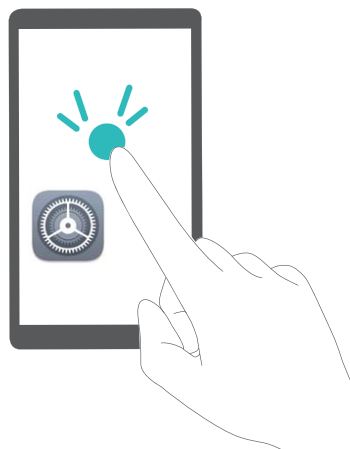

Par exemple, si vous voulez ouvrir **Paramètres**, touchez l'icône **Paramètres** une fois avec un doigt, puis touchez deux fois n'importe quelle zone de l'écran.


Utiliser la synthèse vocale avec TalkBack


La fonctionnalité Synthèse vocale permet lire à voix haute les textes à l'écran de votre Téléphone. Elle peut aussi être utilisée avec le service TalkBack pour aider les utilisateurs malvoyants à interagir avec leurs appareils.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** et activez **Synthèse vocale**. Configurez votre moteur préféré et le débit de parole pour activer cette fonction.

Activer la correction des couleurs

Le paramètre de correction des couleurs permet à votre appareil de compenser les effets du daltonisme.

-  Lorsque la correction des couleurs est activée, les utilisateurs avec une vision normale des couleurs peuvent avoir du mal à voir certaines couleurs.


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** > **Correction des couleurs** et activez **Correction des couleurs**. Touchez **Mode de correction** pour sélectionner le mode de correction des couleurs souhaité.


Paramètres généraux

Astuces : comprendre les fonctionnalités de votre Téléphone

Lorsque vous avez un nouvel appareil, mais êtes peu familier avec certaines fonctionnalités, vous pouvez essayer l'application Astuces.

Astuces est une application préinstallée sur votre Téléphone. **Astuces** présente des fonctions sélectionnées et inclut des liens vers le guide d'utilisation, ce qui vous aide à vous familiariser avec votre Téléphone plus rapidement.


-  **Suggestions intuitives** : après avoir utilisé votre nouvel appareil pendant un certain temps, la fonction de suggestion intelligente s'activera automatiquement sur votre Téléphone. Cette fonction propose des suggestions intuitives pour des conditions d'utilisation spécifiques qui devraient vous aider à tirer le meilleur parti de votre Téléphone.

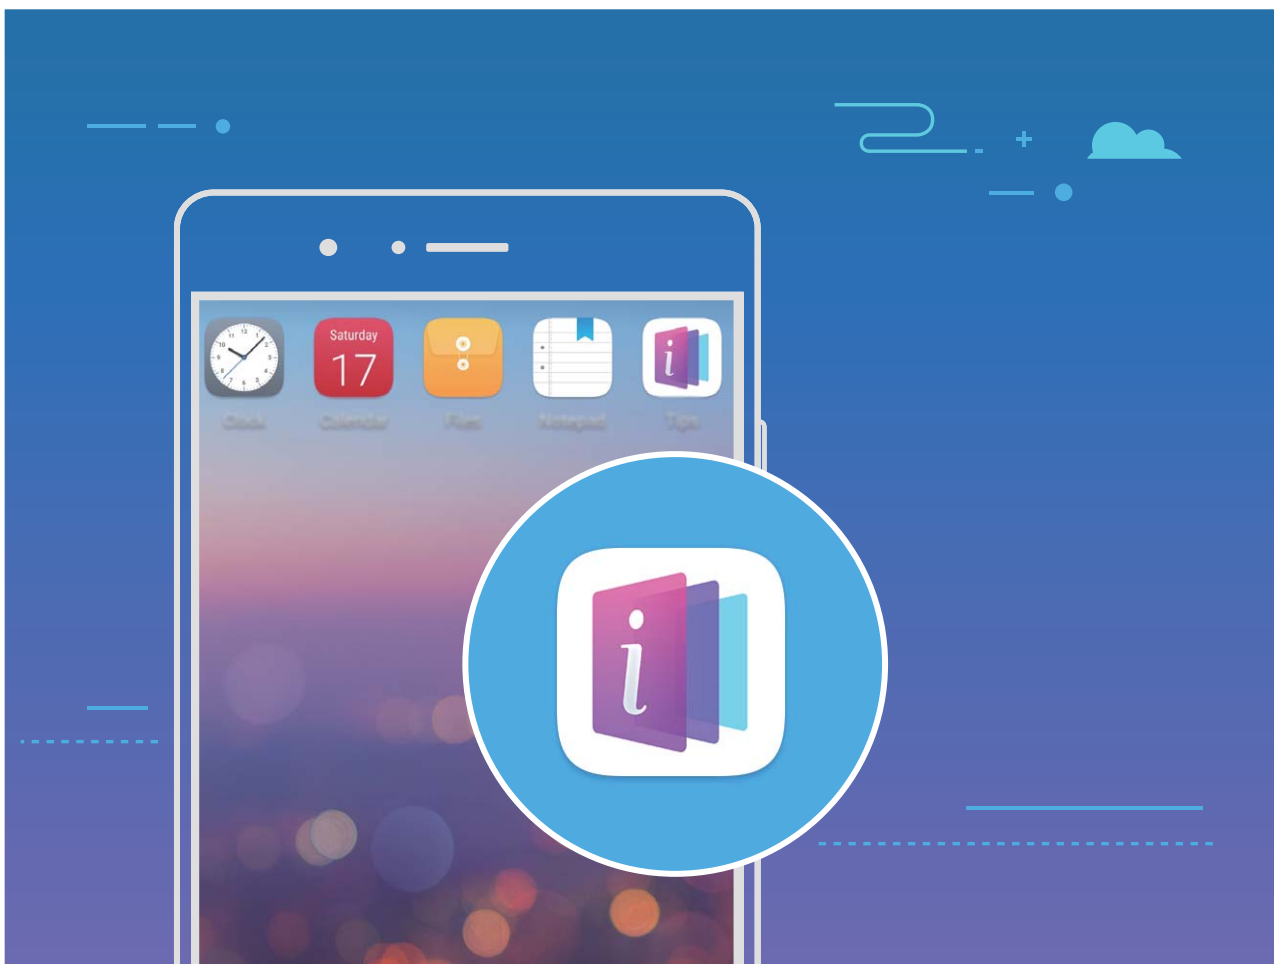

Mise à jour continue : le contenu d'Astuces sera mis à jour de temps à autre pour vous présenter les dernières fonctions à ne pas manquer.


Changer la langue du système

Vous voulez changer la langue du système de votre Téléphone ? Cela peut se faire en toute simplicité.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système** > **Langue & saisie** > **Langue** et sélectionnez la langue souhaitée pour le système. Si vous ne trouvez pas votre langue dans la liste proposée, touchez **Ajouter une langue** pour ajouter votre langue.


Définir l'heure et la date du système

Lorsque vous voyagez à l'étranger, ou changez de carte SIM, votre Téléphone affichera automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau de téléphonie mobile local. Vous pouvez aussi ajuster l'heure et la date manuellement, modifier le format de l'heure ou définir deux horloges sur votre écran verrouillé.

Ouvrez  **Paramètres** et allez à **Système** > **Date & heure**. Dès lors, vous pouvez :


- **Modifier l'heure et la date** : Activez **Date et heure automatiques** pour synchroniser l'heure et la date de votre Téléphone avec votre réseau de téléphonie mobile. Désactivez **Date et heure automatiques** pour définir l'heure et la date manuellement.
- **Modifier votre fuseau horaire** : Activez **Fuseau horaire automatique** pour synchroniser le fuseau horaire de votre Téléphone avec votre réseau de téléphonie mobile. Désactivez **Fuseau horaire automatique** pour définir votre fuseau horaire manuellement.

- **Changer le format de l'heure** : Activez **Format 24 heures** pour passer au format horaire sur 24 heures. Désactivez **Format 24 heures** pour passer au format horaire sur 12 heures.
- **Définir deux horloges sur l'écran verrouillé** : Si vous êtes à l'étranger, votre Téléphone affichera automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau de téléphonie mobile local. Vous pouvez activer **Double horloge** et définir **Ville de résidence** pour afficher deux horloges sur votre écran verrouillé : l'une présentant l'heure locale et l'autre celle de votre pays de résidence.

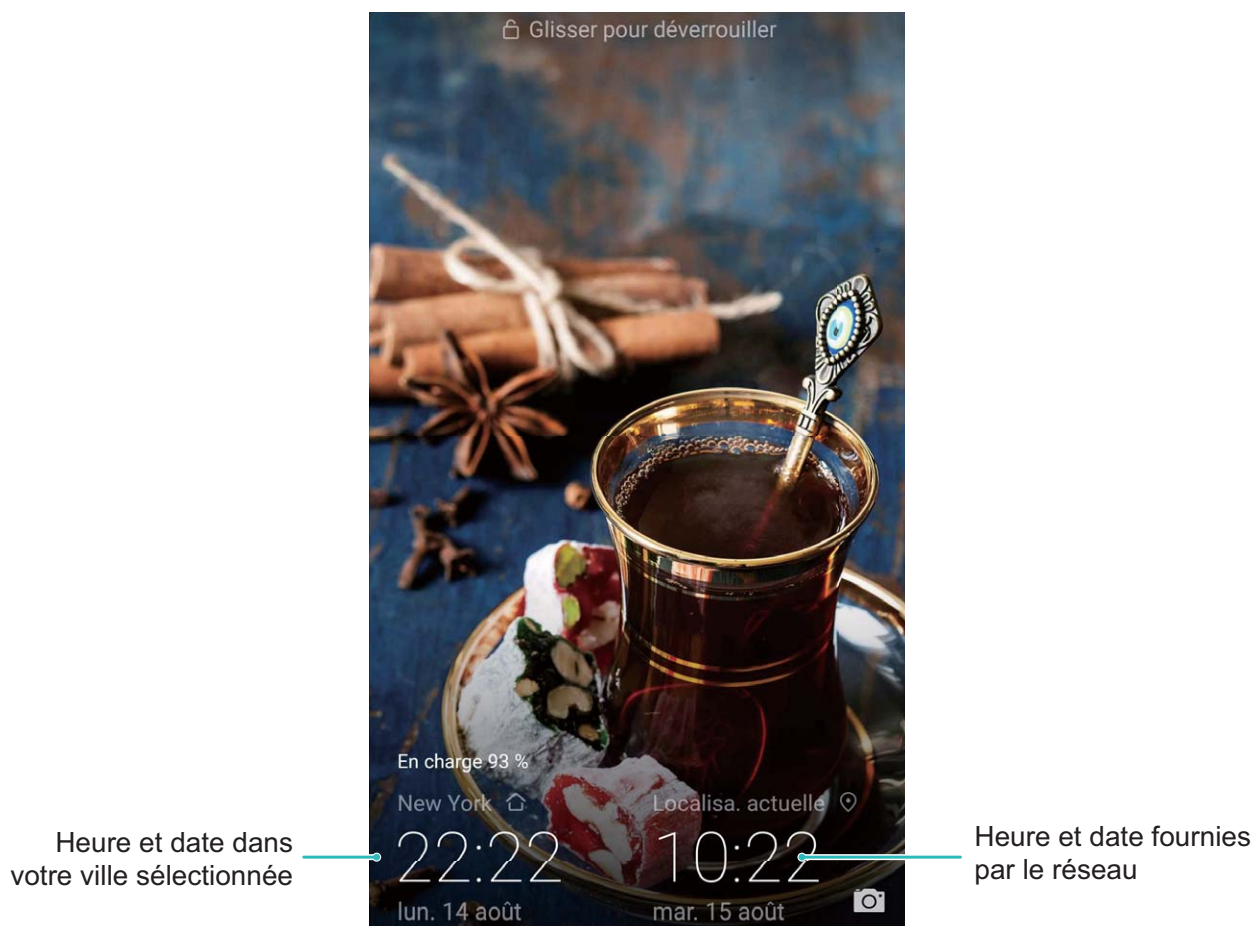





Imprimer des documents et photos depuis votre Téléphone

Connectez en Wi-Fi votre Téléphone à une imprimante pour pouvoir imprimer des documents et photos en toute simplicité.



- Mopria vous permet d'imprimer directement depuis votre Téléphone sur une imprimante certifiée Mopria. L'imprimante se connectera à votre Téléphone via Wi-Fi.
 - Si votre imprimante n'est pas certifiée Mopria, contactez le fabricant pour obtenir le module complémentaire pour votre modèle.
- 1 Connectez votre Téléphone et l'imprimante via le même réseau Wi-Fi.
 - **Se connecter au point d'accès de votre imprimante** : Si votre imprimante dispose d'un point d'accès sans fil, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour l'activer et définir un mot de passe. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à

Sans fil & réseaux > Wi-Fi. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

- **Se connecter via Wi-Fi Direct** : Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, touchez , puis sélectionnez votre imprimante dans la liste des appareils détectés.
- **Se connecter via le routeur** : Sur votre imprimante, activez le Wi-Fi et connectez-vous au routeur de votre domicile. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et allez à **Sans fil & réseaux > Wi-Fi**. Activez le **Wi-Fi**, sélectionnez votre routeur, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage.


2 Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Connectivité de l'appareil > Impression > Service d'impression par défaut** et vérifiez que **Service d'impression par défaut** soit activé. Sélectionnez une imprimante en fonction des résultats de la recherche, suivez les instructions à l'écran pour ajouter manuellement une imprimante.

3 Vous pouvez désormais imprimer directement depuis votre Téléphone :

- **Une image** : Ouvrez **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **Plus > Imprimer/exporter en PDF**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer l'image vers l'imprimante.
- **Une page Internet** : Ouvrez avec votre navigateur la page Internet que vous souhaitez imprimer puis sélectionnez l'option d'impression dans le menu.
- **Un document** : Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer via une application productivité et sélectionnez l'option impression dans le menu.
- **Une note** : Ouvrez  **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, allez à  **Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour envoyer la note vers l'imprimante.

Définir un allumage/extinction programmés

Vous souhaitez que votre Téléphone s'éteigne à certaines heures de la journée pour économiser la batterie et éviter d'être dérangé ? Utilisez la fonctionnalité d'allumage/extinction programmés pour que votre appareil s'allume et s'éteigne à des heures définies pendant la journée.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Assistance intelligente > Allumage/extinction programmés**, activez **Extinction programmée** et **Allumage programmé**, et définissez des heures d'allumage/extinction programmés ainsi que les paramètres de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.



Pour désactiver l'allumage et extinction programmés, désactivez **Extinction programmée** et **Allumage programmé**.


Activer le mode avion pour plus de sécurité en vol et pour préserver l'autonomie de la batterie

Voler avec votre appareil allumé vous inquiète pour des raisons de sécurité ? Vous souhaitez un moyen simple de préserver l'autonomie de la batterie de votre Téléphone lorsque vous ne prévoyez pas de passer ou de recevoir des appels ? Vous pouvez activer le mode avion pour voler en toute sécurité et préserver l'autonomie de votre batterie.

- En vol, veuillez suivre les instructions de l'équipage de bord et éteindre votre appareil ou activer le mode avion.

Lorsque le mode avion est activé, votre Téléphone désactive automatiquement la fonction d'appel, les données mobiles, le Bluetooth et le Wi-Fi. Cependant, vous pouvez manuellement activer le Bluetooth et le Wi-Fi en mode avion.

Activer ou désactiver rapidement le mode avion : faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Depuis le panneau de notifications, touchez  pour afficher plus de boutons raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver le mode avion.

Activer et désactiver le mode avion depuis le menu Paramètres : ouvrez  **Paramètres**, touchez **Sans fil & réseaux** et activez ou désactivez **Mode avion**.


Après avoir activé le mode avion, une icône  apparaît dans la barre d'état.


Utiliser la fonctionnalité Gestion de compte pour gérer et mettre à jour vos comptes

Vous souhaitez synchroniser des comptes e-mail multiples, les notifications des applications et l'historique de plusieurs Téléphones et ordinateurs ? Vous pouvez utiliser votre Téléphone pour gérer et mettre à jour en temps réel des comptes e-mail et d'applications sur plusieurs types d'appareils dont des Téléphones, ordinateurs et autres.

- Les comptes d'applications tierces peuvent être créés uniquement si l'application tierce est installée sur l'appareil.
- Le type d'informations pouvant être synchronisées dépend du type de compte.


Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Comptes**. Dès lors, vous pouvez :


- **Ajouter un compte** : Touchez **Ajouter un compte**, sélectionnez un type de compte puis suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte et l'ajouter.
- **Supprimer un compte** : Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer puis suivez les instructions à l'écran pour le supprimer.
- **Synchroniser les comptes** : Touchez  , sélectionnez **Synchro. automatique des données**, suivez les instructions à l'écran puis touchez **OK**. Si vous ne sélectionnez pas **Synchro.**

automatique des données, vous pouvez sélectionner un compte manuellement et toucher  pour synchroniser.

Voir le statut de la mémoire et du stockage

Vous êtes incertain de la mémoire et du stockage disponibles après avoir utilisé votre Téléphone pendant un certain temps ? Vous pouvez accéder aux informations relatives à la mémoire et au stockage de votre Téléphone afin d'en contrôler l'utilisation et décider de faire, le cas échéant, un nettoyage.


 Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes microSD.


Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Stockage** pour accéder à des informations relatives à la mémoire, au stockage interne et à la micro carte mémoire. En fonction de l'espace disponible sur la mémoire de stockage interne, vous pouvez supprimer des fichiers, formater la micro carte mémoire ou changer l'emplacement de stockage par défaut.

Nettoyer la mémoire de stockage (recommandé) : sélectionnez **Nettoyer** pour accéder à l'écran **Nettoyage** et nettoyer la mémoire de stockage et libérer de l'espace de stockage d'un seul geste.

Affichage des informations produit pour mieux connaître votre appareil

Pour mieux connaître votre Téléphone, vous pouvez afficher les informations produit de votre Téléphone, telles que le numéro de modèle, le numéro de version, l'IMEI, la configuration matérielle, les spécifications du produit et la certification légale.


Afficher les informations produit : ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Système > À propos du téléphone** afin d'afficher des informations telles que le numéro de modèle, les différents numéros de version, l'IMEI, les informations matérielles, les informations sur l'état et la certification légale de votre appareil.


 Les Téléphone à une seule carte SIM disposent d'un seul numéro IMEI, tandis que les Téléphone à deux cartes SIM disposent de deux numéros IMEI.


Modifier le nom de l'appareil : ouvrez  **Paramètres**, puis allez **Système > À propos du téléphone > Nom de l'appareil** afin de modifier le nom d'appareil de votre Téléphone.

Utiliser la fonctionnalité Paramètres intelligents pour trouver un paramètre rapidement

Vous souhaitez changer le style de police mais ne trouvez pas le paramètre ? La fonctionnalité Paramètres intelligents vous aide à trouver un paramètre rapidement. Elle peut aussi vous recommander des paramètres en fonction de l'utilisation de votre appareil, et vous permet d'activer et de désactiver un paramètre en une seule étape.

Ouvrez  **Paramètres**. Votre Téléphone vous recommandera des paramètres en fonction de l'utilisation que vous en faites. Vous pouvez aussi saisir un mot clé ou un synonyme dans la barre de recherche et votre Téléphone affichera tous les paramètres associés.

 JSN-L21 seulement prend en charge le NFC. Maintenez la zone du NFC à proximité des autres appareils ou objets pendant l'utilisation de la fonctionnalité du NFC.

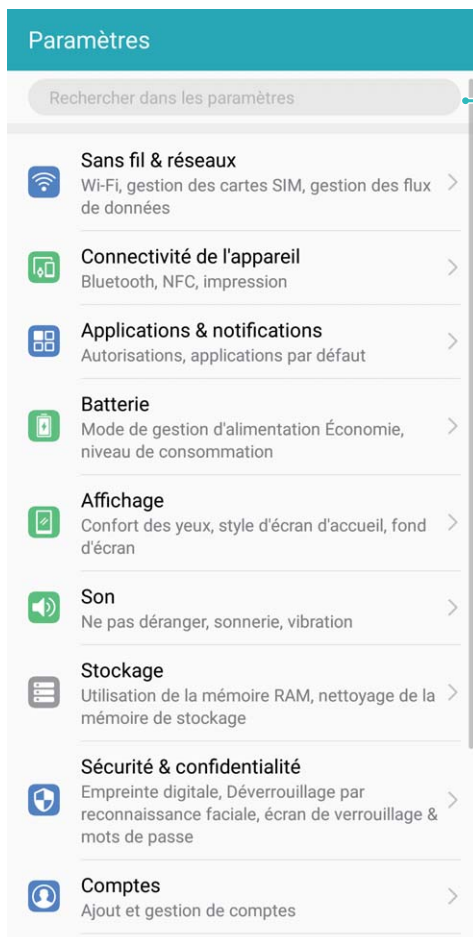

Rechercher des paramètres

Mises à jour


Faire une mise à jour en ligne

Votre Téléphone vous indiquera de télécharger et d'installer une mise à jour système lorsque disponible. La fonctionnalité de mise à jour en ligne vous permet de mettre à jour votre Téléphone de façon rapide et sécurisée.

- Avant de faire une mise à jour en ligne, assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet. En effet, les mises à jour en ligne nécessitent une connexion à Internet. Faites la mise à jour de votre Téléphone via un réseau Wi-Fi pour éviter la facturation de frais de consommation de données mobiles.
- Assurez-vous que votre Téléphone dispose d'au moins 30 % de batterie pendant le processus de mise à jour.
- Évitez d'utiliser un logiciel non autorisé d'une tierce partie pour installer des mises à jour du firmware et du système. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de votre Téléphone ou la divulgation de vos informations personnelles. Pour de meilleurs résultats, mettez à jour votre système en utilisant la fonctionnalité de mise à jour en ligne ou apportez votre Téléphone au centre technique Huawei le plus proche.
- Sauvegardez toujours vos données avant de mettre à jour votre Téléphone afin d'éviter d'en perdre.
- Certaines applications tierces, telles que les applications bancaires ou les jeux, pourraient ne pas être compatibles avec la nouvelle version du système. Si c'est le cas, veuillez patienter que la nouvelle version de ces applications tierces soit lancée.

1 Ouvrez  **Paramètres**.

2 Allez à **Système > Mise à jour système**.

- Lorsque le système détecte une nouvelle mise à jour, allez à **Nouvelle version > TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**.
- Si le système indique qu'il est à jour, allez à  **> Télécharger le nouveau package complet**. Lorsque le système détecte une nouvelle mise à jour, allez à **Nouvelle version > TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**.

Le processus de mise à jour peut prendre un certain temps. Évitez d'utiliser votre Téléphone en même temps. Votre Téléphone redémarrera automatiquement lorsque la mise à jour est terminée.

Mention légale



Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations

  sont des marques commerciales ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.



N-Mark est une marque de NFC Forum, Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les

applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Règlementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Obtenir de l'aide

Lisez le guide de démarrage rapide fourni avec votre téléphone.

Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone** > **Légal** pour lire les mentions légales.

Pour plus d'informations, consultez le site <http://consumer.huawei.com/en/>.

Informations supplémentaires

Pour plus d'informations, vous pouvez saisir le nom d'une fonctionnalité dans le champ de recherche de **Astuces**.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Remarque: Souvenez-vous du compte Google auquel votre appareil s'est connecté en dernier. En effet, à l'occasion d'une réinitialisation aux valeurs d'usine non fiable ou d'une mise à jour basée sur une carte SD, le mécanisme antivol de Google exigera que vous saisissiez le compte Google auquel votre appareil s'est connecté en dernier à l'écran de démarrage à des fins de vérification d'identité. Votre appareil ne peut s'allumer correctement que si la vérification d'identité a été concluante.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Veuillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: JSN-L21

EMUI 8.2_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

