

HUAWEI *Ascend* Y540
Guide de l'utilisateur



Table des matières

À lire avant de procéder	1
Précautions de sécurité	1
Renseignements personnels et sécurité des données	2
Mention légale	3
 Prise en main	 6
Fonctions clés au bout des doigts	6
Informations importantes à propos de la batterie	6
Conseils pour économiser l'énergie	7
Allumer et éteindre votre téléphone mobile	8
Utiliser l'écran tactile	9
Verrouiller et déverrouiller l'écran	9
Écran d'accueil	10
Écran des applications	13
Gestion des deux cartes	13
 Appeler	 15
Passer un appel	15
Répondre à des appels ou les refuser	16
Autres opérations pendant un appel	17
Utiliser le journal d'appels	17
Utiliser le mode Avion	18
 Contact	 19
Ouvrir l'application Contact	19
Importer des contacts depuis une carte SIM	19
Ajouter un contact	19
Ajouter un contact à vos favoris	20
Rechercher un contact	20
Modifier un contact	20
Supprimer un contact	20
Utiliser un compte Google pour synchroniser les contacts	21
Gérer les groupes	21
Envoyer des contacts	21
 Messages	 22
Créer et envoyer un SMS	22
Créer et envoyer un MMS	22
Ajouter un diaporama	23

Ouvrir et visualiser un MMS	23
Répondre à un message	23
Copier un SMS vers ToDo ou vers Calendrier	23
Personnaliser les paramètres des messages	24
Email	25
Ajouter un compte de messagerie	25
Ajouter d'autres comptes de messagerie	25
Visualiser un e-mail.....	25
Enregistrer une pièce jointe à un e-mail.....	26
Créer et envoyer un e-mail.....	26
Répondre à un e-mail	26
Suppression d'un compte de messagerie.....	26
Personnaliser les paramètres d'un compte de messagerie	27
Se connecter.....	28
Réseaux mobiles	28
Paramètres Wi-Fi	28
Partager la connexion de données de votre téléphone	29
Bluetooth.....	30
Navigateur.....	32
Ouvrir le navigateur	32
Ouvrir une page web.....	32
Définir une page d'accueil	33
Gérer les signets	33
Personnaliser les paramètres du navigateur	33
Divertissement.....	34
Prendre des photos et enregistrer des vidéos.....	34
Utiliser la Galerie.....	36
Écouter de la musique	37
Écouter la radio FM	38
Services Google	39
Créer un compte Google	39
Gmail	39
Maps	41
YouTube	42
Play Store.....	42
Synchroniser des informations	44

Gérer vos comptes44

Personnaliser la synchronisation de vos comptes46

Utiliser les autres applications 48

Calendrier48

Gestionnaire de fichiers49

Horloge50

Calculatrice51

ToDo51

Gérer votre téléphone mobile..... 52

Régler la date et l'heure.....52

Définir l'affichage52

Définir des sonneries53

Définir les services du téléphone.....54

Configurer Text-to-Speech54

Protéger votre téléphone mobile55

Gérer les applications56

Réinitialiser votre téléphone mobile57

Mise à jour en ligne58

À lire avant de procéder

Précautions de sécurité

Merci de lire attentivement les précautions de sécurité qui vous permettront d'utiliser correctement votre téléphone mobile.



N'écrasez pas votre téléphone mobile, ne le jetez pas et ne le perforez pas. Évitez de le faire tomber, de le comprimer et de le tordre.



Ne l'utilisez pas dans un environnement humide tel qu'une salle de bains. Empêchez-le d'être trempé ou lavé dans du liquide.



Ne l'allumez pas dans des endroits où il est interdit d'utiliser des téléphones ou lorsqu'il peut être cause d'interférences ou de danger.



Ne l'utilisez pas en conduisant.



Conformez-vous aux règlements et aux réglementations dans les hôpitaux et les centres de soins. Éteignez votre téléphone mobile à proximité d'équipements médicaux.



Éteignez votre téléphone mobile en avion. Le téléphone peut provoquer des interférences gênantes pour l'équipement de contrôle de l'avion.



Éteignez votre téléphone mobile à proximité d'équipements électroniques de haute précision. Le téléphone risque d'affecter le fonctionnement de ces appareils.



Ne tentez pas de démonter votre téléphone mobile ou ses accessoires. Seul du personnel qualifié est habilité à dépanner ou à réparer le téléphone.



Ne placez pas votre téléphone mobile ni ses accessoires dans des conteneurs à fort champ électromagnétique.



Ne placez pas de supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone mobile. Les rayonnements émanant du téléphone peuvent effacer les informations stockées sur ces supports.



Ne placez pas votre téléphone mobile dans un endroit à température élevée et ne l'utilisez pas dans un endroit contenant de l'essence inflammable telle qu'une station-service.



Tenez le téléphone mobile et ses accessoires à l'abri des enfants. Ne permettez pas à des enfants d'utiliser votre téléphone mobile sans votre surveillance.



Utilisez exclusivement des batteries et des chargeurs approuvés afin d'éviter les risques d'explosion.



Observez toutes les lois et toutes les réglementations régissant l'utilisation des appareils sans fil. Respectez l'intimité et la confidentialité d'autrui et ses droits légaux lorsque vous utilisez votre appareil sans fil.



Conformez-vous strictement aux instructions contenues dans ce manuel lorsque vous utilisez le câble USB. Faute de quoi, vous risqueriez d'endommager votre téléphone mobile ou votre PC.

Renseignements personnels et sécurité des données

L'utilisation de certaines fonctions ou applications tierces sur votre appareil pourrait entraîner la perte ou la mise à disposition de vos renseignements personnels à d'autres personnes. Plusieurs mesures sont recommandées pour vous aider à protéger vos renseignements personnels et confidentiels.

- Gardez votre appareil dans un endroit sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.
- Réglez l'écran de votre appareil sur verrouillage automatique et créez un mot de passe ou un motif de déverrouillage pour l'ouvrir.
- Sauvegardez régulièrement les renseignements personnels contenus sur votre carte SIM/UIM et carte mémoire, ou stockés dans la mémoire de votre appareil. Si vous changez d'appareil, assurez-vous de transférer ou de supprimer toutes les données personnelles contenues sur votre ancien appareil.
- Si vous êtes inquiet au sujet des virus lorsque vous recevez des messages ou des courriels d'un inconnu, supprimez-les sans les ouvrir.
- Si vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, évitez les sites Web qui pourraient poser un risque de sécurité, afin de prévenir tout risque d'appropriation de vos renseignements personnels.

- Si vous utilisez les services tels que le Wi-Fi ou Bluetooth, créez des mots de passe pour ces services afin de prévenir tout accès non autorisé. Lorsque ces services ne sont pas en utilisation, désactivez-les.
- Installez, et maintenez à jour, un logiciel de sécurité et effectuez régulièrement des scans à la recherche de virus.
- Assurez-vous d'obtenir des applications tierces à partir de sources légitimes. Les applications tierces téléchargées doivent être scannées à la recherche de virus.
- Installez un logiciel de sécurité ou les correctifs publiés par Huawei ou les fournisseurs d'applications tierces.
- Certaines applications exigent et transmettent des informations de localisation. En conséquence, une partie tierce peut être en mesure de partager vos informations de localisation.
- Votre appareil peut fournir des informations de détection et de diagnostic aux fournisseurs d'applications tierces. Les fournisseurs tiers utilisent cette information pour améliorer leurs produits et services.
- Si vous souhaitez obtenir plus d'informations au sujet de la sécurité de vos informations et données personnelles, veuillez contacter : mobile@huawei.com.

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, HUAWEI et



sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence. Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé. Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en

charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE E MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Politique de confidentialité

Veuillez consulter notre politique de confidentialité sur notre site Internet pour obtenir des détails sur la protection de vos informations personnelles.

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy>

Prise en main



Toutes les illustrations de ce guide sont fournies uniquement à titre de référence. Selon la version des logiciels de votre téléphone, les caractéristiques et les fonctionnalités de ce dernier peuvent être différentes de celles décrites ici.

Fonctions clés au bout des doigts

	• Maintenez enfoncé pour allumer votre téléphone mobile. • Appuyez pour verrouiller l'écran lorsque votre téléphone mobile est actif.
	• Touchez pour revenir à l'écran précédent ou pour quitter l'application en cours. • Touchez pour masquer le clavier.
	• Touchez pour ouvrir le menu dans un écran actif. • Maintenez enfoncé pour afficher la liste des dernières applications utilisées.
	• Touchez pour revenir à l'écran d'accueil. • Maintenez enfoncé pour ouvrir la barre de recherche.

Informations importantes à propos de la batterie

- Si la batterie est restée inutilisée pendant longtemps, il se peut que le téléphone mobile ne s'allume pas immédiatement après le début du rechargement de la batterie. Avant d'essayer d'allumer le téléphone, laissez à la batterie le temps de se recharger (quelques minutes).
- Au fil du temps, les performances de la batterie vont se dégrader, en particulier elle restera moins longtemps chargée que lorsqu'elle était neuve. Lorsque son autonomie diminue notablement après que la batterie a été rechargée correctement, remplacez-la par une batterie neuve du même type.

- L'utilisation des services de données augmente la consommation d'énergie du téléphone et réduit par conséquent l'autonomie du téléphone entre deux rechargements de la batterie.
- Le temps nécessaire pour recharger complètement la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Lorsque la puissance de la batterie est faible, le téléphone vous alertera et affichera un message. Lorsque la batterie est presque déchargée, votre téléphone s'éteindra automatiquement.

Conseils pour économiser l'énergie

La longévité de la batterie dépend du réseau auquel vous vous connectez et de la manière dont vous utilisez votre téléphone mobile.

Essayez d'appliquer les conseils suivants pour préserver la batterie :

- Désactivez l'écran rétroéclairé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone mobile.
- Diminuez le temps nécessaire à la désactivation de l'écran rétroéclairé lorsque votre téléphone est inactif.
- Diminuez la luminosité de l'écran.
- Désactivez le Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne rendez votre téléphone visible par d'autres appareils Bluetooth que lorsque vous avez besoin de créer une connexion Bluetooth.
- Désactivez le Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez le service de localisation de Google lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Diminuez le volume sonore.
- Fermez les programmes gros consommateurs d'énergie lorsque vous n'avez pas besoin d'eux.
- Désactivez le service de données.

Allumer et éteindre votre téléphone mobile

Allumer votre téléphone mobile

Maintenez enfoncé  (touche Marche/Arrêt). La première fois que vous allumerez votre téléphone, il vous sera demandé de vous identifier dans votre compte et de configurer votre téléphone mobile.



Si la protection par code PIN (numéro d'identification personnelle) est activée sur votre téléphone mobile, vous devrez entrer votre code PIN pour pouvoir utiliser le téléphone mobile.

Configurer votre téléphone mobile

La première fois que vous l'allumez, le téléphone affiche un assistant qui vous aide à configurer le téléphone mobile.

Cet assistant vous aide à prendre des décisions initiales concernant la manière dont vous voulez utiliser votre téléphone mobile.

Éteindre votre téléphone mobile

1. Maintenez enfoncé  (touche Marche/Arrêt) pour ouvrir le menu des options du téléphone.

2. Touchez Éteindre.

Si **Délai de pression** est activé, le téléphone passera en mode Veille prolongée. Si **Délai de pression** est désactivé, touchez **OK** pour éteindre le téléphone.

3. Touchez **OK**.

Activer le démarrage rapide

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > **PARAMÈTRES** > **Accessibilité**.

2. Cochez la case **Délai de pression**.

Redémarrer votre téléphone mobile

1. Maintenez enfoncé  (touche Marche/Arrêt) pour ouvrir le menu des options du téléphone.

2. Touchez **Redémarrer**.

3. Touchez **OK**.

Utiliser l'écran tactile

Actions tactiles

- **Toucher** : tapez du doigt sur l'écran pour sélectionner un élément, confirmer une sélection ou démarrer une application.
- **Toucher et maintenir** : touchez du doigt un élément et attendez que le téléphone réagisse pour relâcher la pression. Par exemple, pour ouvrir le menu des options de l'écran actif, touchez quelques instants l'écran jusqu'à ce que le menu apparaisse.
- **Effleurer** : déplacez le doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran.
- **Tirer** : maintenez le doigt enfoncé sur l'élément désiré. Pour déplacer un élément, faites-le glisser vers un endroit quelconque de l'écran. Vous pouvez faire glisser une icône pour la déplacer ou pour la supprimer.

Faire pivoter l'écran de votre téléphone mobile

La plupart des écrans changent d'orientation (paysage ou portrait) lorsque vous tournez latéralement votre téléphone.

Dans l'écran d'accueil, touchez  >  > **Affichage** > **Rotat. auto écran** pour désactiver cette fonction.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Verrouiller l'écran

- Lorsque votre téléphone est allumé, appuyez sur  (touche Marche/Arrêt) pour verrouiller l'écran. Le verrouillage de l'écran ne vous empêche pas de recevoir des messages et des appels.
- L'écran se verrouille automatiquement au bout d'une certaine période d'inactivité du téléphone.

Déverrouiller l'écran

1. Appuyez sur  (touche Marche/Arrêt) pour activer l'écran.
2. Faites glisser de haut en bas l'icône de verrou pour déverrouiller l'écran.



 Si vous avez configuré un motif de déverrouillage, vous devrez dessiner ce motif pour déverrouiller l'écran.

Écran d'accueil

Barre des notifications
Affiche des rappels et des
icônes d'état du téléphone.
Effleurez vers le bas
pour ouvrir la barre
de notification.



Maintenez enfoncé un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse. Vous pouvez alors le faire glisser à l'endroit souhaité ou le déplacer vers **Supprimer**. Vous pouvez également faire glisser une icône vers la position du raccourci à partir d'une autre zone de l'écran.

Icônes de notification et d'état

	Intensité du signal		Aucun signal
	Alarme activée		Mode Avion
	Bluetooth activé		Réception de données de localisation du GPS
	Mode Vibreur		Sonnerie coupée
	Batterie pleine		Chargement en cours de la batterie
	Batterie très faible		Appel en cours
	Appel manqué		Nouvel e-mail
	Nouvel e-mail de Gmail		Problème de livraison d'un SMS ou d'un MMS
	Nouveau SMS ou MMS		Événement à venir
	Chargement en cours		Téléchargement en cours
	La mémoire du téléphone commence à être pleine		Problème d'ouverture de session ou de synchronisation
	Réseau Wi-Fi disponible		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Point d'accès Wi-Fi portable activé		Connecté à un PC

Barre de notification

Votre téléphone mobile vous avertira de la réception d'un nouveau message ou d'un événement à venir. La barre de notification vous informe également des alarmes et des paramètres. Ouvrez la barre de notification pour voir votre opérateur réseau ou pour consulter un message, un rappel ou une notification d'événement.


Ouvrir la barre de notification

1. Lorsqu'une icône de nouvelle notification apparaît dans la barre de notification, placez le doigt sur cette barre et balayez vers le bas pour ouvrir la barre de notification.
2. Dans la barre, vous pouvez :
 - toucher une notification pour ouvrir l'application associée.
 - toucher  pour effacer toutes les notifications.

Fermer la barre de notification

Placez le doigt en bas de la barre, puis balayez vers le haut pour fermer cette dernière.

Visualiser d'autres parties de l'écran d'accueil

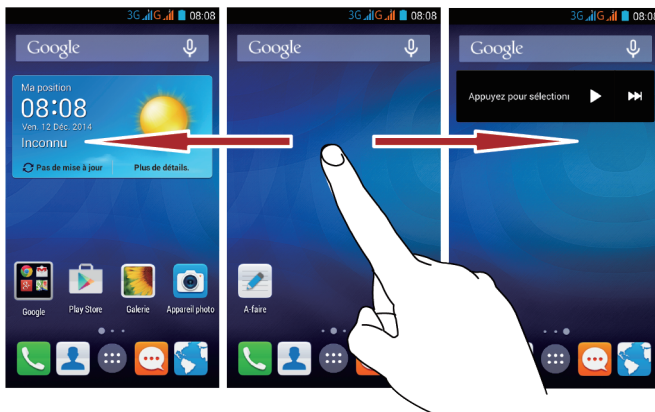

Dans l'écran d'accueil, balayez du doigt vers la gauche ou la droite.

Personnaliser l'écran d'accueil

Ajouter un nouvel élément à l'écran d'accueil

1. Appuyez quelques instants sur un élément jusqu'à ce que le téléphone mobile se mette à vibrer.
2. Sélectionnez la position souhaitée et relâchez la pression.

Déplacer un élément de l'écran d'accueil

1. Appuyez quelques instants sur un élément de l'écran d'accueil jusqu'à ce que cet élément s'agrandisse.
2. Sans lever le doigt, faites glisser l'élément vers la position souhaitée, puis relâchez la pression.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil

1. Appuyez quelques instants sur un élément de l'écran d'accueil jusqu'à ce que cet élément s'agrandisse.

2. Sans lever le doigt, faites glisser l'élément vers **Supprimer**. Lorsque l'élément et **Supprimer** deviennent rouges, l'élément est prêt à être supprimé.
3. Relâchez l'élément pour le supprimer de l'écran d'accueil.

Raccourcis de services

1. Ouvrez la barre de notification.

2. Touchez  en haut du panneau de notification pour activer ou désactiver les services de données.

 Vous pouvez également toucher ,  et  pour activer ou désactiver les services correspondants.

Changer de fond d'écran

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  >  > **Affichage** > **Fond d'écran**.
2. Touchez les articles de menu suivants pour sélectionner une image et la définir comme fond d'écran :
 - **Fond d'écran vidéo**
 - **Fond d'écran**
 - **Fond d'écran animés**
 - **Galerie**

Écran des applications

L'écran Applications contient les icônes de toutes les applications présentes sur votre téléphone. Vous pouvez toucher  dans l'écran d'accueil pour ouvrir l'écran Applications.

Gestion des deux cartes

Votre téléphone prend en charge le mode veille double carte. Vous pouvez utiliser une carte pour votre vie personnelle et une autre pour votre vie professionnelle.

Activer ou désactiver une carte SIM/USIM

Vous pouvez installer deux cartes SIM/USIM sur votre téléphone et utiliser l'une ou l'autre ou les deux en même temps. Lorsque vous n'avez pas besoin d'utiliser une carte SIM/USIM, désactivez-la.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Gestion SIM**.
3. Sous **INFOS SIM**, activez ou désactivez une carte SIM/USIM.

Définir la carte SIM/USIM par défaut

Vous pouvez définir la carte SIM/USIM par défaut pour quelques services : service de données, appels vocaux et messages. La carte par défaut est utilisée en priorité pour les services sélectionnés.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Gestion SIM**.
3. Sous **SIM PAR DÉFAUT**, touchez **Appel vocal**, **SMS/MMS**, ou **Connexion des données** et sélectionnez la carte SIM/USIM que vous voulez définir comme carte par défaut.

Utiliser la carte microSD comme stockage de masse USB

Pour pouvoir transférer vos musiques et vos images favorites depuis votre PC sur la carte microSD de votre téléphone mobile, définissez cette dernière comme stockage de masse USB.

1. Connectez votre téléphone mobile à votre PC à l'aide du câble USB fourni. Votre PC va détecter la carte microSD comme périphérique de stockage amovible.
2. Ouvrez la barre de notification, puis touchez **Connected as USB Storage**.
3. Cliquez sur **Activer la mémoire de stockage USB**.

Vous pouvez à présent transférer des fichiers de votre PC vers la carte microSD de votre téléphone mobile.



Lorsque la carte microSD fait office de stockage de masse USB, votre téléphone mobile n'utilise pas cet espace mémoire. Lorsque vous avez fini de transférer des fichiers, appliquez les bonnes procédures pour déconnecter du PC le périphérique de stockage de masse USB (votre téléphone mobile).

Appeler

Pour passer un appel, vous pouvez composer un numéro à l'aide du clavier ou toucher un numéro enregistré dans votre liste de contacts, sur une page web ou à d'autres endroits. Pendant un appel, vous pouvez répondre à d'autres appels entrants ou rediriger ces appels vers votre messagerie vocale. Vous pouvez également organiser des conférences téléphoniques à plusieurs participants.

Passer un appel

Pour passer un appel, vous pouvez utiliser l'application **Téléphone** ou sélectionner un numéro à partir d'un contact ou dans le journal des appels.

Pendant un appel, vous pouvez toucher  pour utiliser d'autres fonctions. Pour revenir à l'écran de l'appel, balayez la barre de notification vers le bas et touchez l'appel en cours.



Veillez à ne pas bloquer le micro au bas de votre téléphone si vous voulez que vos correspondants entendent votre voix.

Passer un appel avec l'application Téléphone

Votre téléphone mobile prend en charge la fonction SmartDial ; lorsque vous touchez des numéros sur le composeur, le téléphone recherche automatiquement dans vos contacts et dans vos listes des résultats qui correspondent, triés en fonction de l'exactitude de la correspondance. Si aucun contact ne correspond aux chiffres entrés, le téléphone n'affiche aucun résultat.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
 2. Touchez les chiffres appropriés pour entrer le numéro de téléphone.
 3. Touchez   pour composer le numéro.
- Pendant un appel, touchez  pour entrer d'autres numéros sur le clavier.

Passer un appel depuis un contact

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste, touchez le contact que vous voulez appeler.
3. Touchez le numéro pour composer le numéro de téléphone.

Passer un appel depuis le journal des appels

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Touchez  à côté de l'entrée du journal, puis sélectionnez la carte SIM à utiliser pour passer l'appel.

Répondre à des appels ou les refuser


Répondre à un appel entrant ou le refuser

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l'écran des appels entrants s'affiche. Si le numéro de l'appelant figure déjà dans Contact, le nom et le numéro de l'appelant s'affichent.

Si le numéro de l'appelant ne figure pas dans contact, ce numéro s'affiche.

Faites glisser  vers  pour répondre à l'appel.

Faites glisser  vers  pour refuser l'appel.

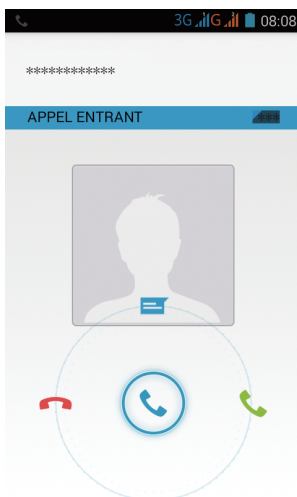

Mettre fin à un appel

Pendant un appel, touchez  pour raccrocher.

Autres opérations pendant un appel

Organiser une conférence téléphonique

Si vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, vous pouvez ajouter ce second appel à l'appel en cours. Vous créez alors une conférence téléphonique. Vous pouvez également organiser des conférences téléphoniques avec plusieurs appelants.

 Demandez à votre opérateur réseau si les conférences téléphoniques sont prises en charge et, si oui, combien de correspondants peuvent participer.

1. Pour lancer une conférence téléphonique, composez le numéro du premier participant. Une fois connecté au premier participant, ne coupez pas la connexion, touchez .
2. Entrez le numéro de la personne suivante que vous voulez inviter dans la conversation et touchez  ou sélectionnez quelqu'un dans votre journal d'appels ou dans la liste de vos contacts. ou sélectionnez quelqu'un dans votre journal d'appels ou dans la liste de vos contacts. Le premier participant est automatiquement mis en attente pendant ce temps.
3. Une fois que vous êtes connecté avec la seconde personne, touchez  pour démarrer la conférence téléphonique.
4. Pour mettre fin à la conférence téléphonique et vous déconnecter de tout le monde, touchez .

Passer d'un appel à l'autre

Si vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, vous pouvez alterner entre les deux appels.

1. Pendant que vous êtes en communication avec la première personne et qu'un second appel arrive, répondez à cet appel, puis touchez .
2. L'appel en cours est mis en attente et vous êtes connecté avec le premier appelant.

Utiliser le journal d'appels

Le journal d'appels contient la liste des appels que vous avez composés, reçus et manqués. Il vous permet de trouver rapidement un numéro appelé récemment ou d'ajouter à votre liste de contacts un numéro du journal d'appels.

Ajouter une entrée à un contact

1. Si vous êtes déjà en train d'utiliser le composeur ou un contact, touchez .
2. Touchez l'entrée que vous voulez ajouter à votre contact.
3. Touchez +.
4. Touchez **NOUVEAU CONTACT**.

Utiliser le mode Avion

Certains emplacements vous imposent de désactiver les connexions sans fil de votre téléphone. Plutôt que d'éteindre ce dernier, vous pouvez le faire passer en mode Avion.

1. Maintenez enfoncé  (touche Marche/Arrêt).
2. Touchez **Mode Avion**.

Contact

L'application **Contacts** vous permet de gérer et d'enregistrer des informations relatives à vos contacts (numéros de téléphone, adresses, etc.). Une fois enregistrées sur votre téléphone mobile, ces informations vous permettent d'accéder rapidement au contact avec lequel vous souhaitez communiquer.

Ouvrir l'application Contact

Dans l'écran d'accueil, touchez .

Tous vos contacts sont affichés par ordre alphabétique dans une liste que vous pouvez faire défiler.

Importer des contacts depuis une carte SIM

1. Dans la liste des contacts, touchez  > **Importer/Exporter**.
2. Dans l'écran **SÉLECTIONNEZ LA SOURCE DEPUIS LAQUELLE...**, sélectionnez le périphérique désiré, touchez **Suivant**.
3. Dans l'écran **COPIER LES CONTACTS SUR**, sélectionnez le périphérique désiré, touchez **Suivant**.
4. Sélectionnez les contacts ou touchez **0 sélect.** > **Tout sélectionner** pour sélectionner tous les contacts.
5. Touchez **OK**.

Ajouter un contact

1. Dans la liste des contacts, touchez .
2. Si vous avez plusieurs comptes comportant des contacts, touchez celui auquel vous voulez ajouter le contact.
3. Entrez le nom du contact, puis ajoutez des informations détaillées comme son numéro de téléphone et son adresse.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez **OK** pour enregistrer les informations du contact.

Ajouter un contact à vos favoris

Touchez un contact, puis touchez ☆ à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur grise.



Pour pouvoir être ajouté aux favoris, le contact doit être enregistré dans le stockage du téléphone.

Rechercher un contact

1. Dans la liste des contacts, touchez 🔍.
2. Entrez le nom du contact que vous voulez rechercher. Au fur et à mesure que vous tapez, les contacts dont les noms offrent une correspondance apparaissent en dessous de la zone de recherche.

Modifier un contact

À tout moment, vous pouvez apporter des modifications aux informations que vous avez stockées pour un contact donné.

1. Dans la liste, touchez le contact dont vous voulez modifier les coordonnées, puis touchez ≡ > **Modifier**.
2. Touchez la catégorie d'informations que vous voulez modifier : **Nom**, **N.de téléphone**, **Adresse e-mail** ou toute autre information que vous avez pu enregistrer précédemment.
3. Apportez les modifications souhaitées au contact, puis touchez **OK**.

Supprimer un contact

1. Dans la liste, touchez le contact que vous voulez supprimer, puis touchez ≡ > **Supprimer** dans le menu d'options.
2. Touchez **OK** pour confirmer que vous voulez supprimer le contact.

Utiliser un compte Google pour synchroniser les contacts

Vous pouvez synchroniser les contacts à l'aide de votre compte Google. Pour savoir comment faire, voir [Modifier les paramètres de synchronisation d'un compte](#).

Gérer les groupes

Créer un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez . Puis balayez la barre d'onglets en direction de .
2. Dans la liste des groupes, touchez , puis sélectionnez un compte.
3. Entrez le nom et le nom de la personne ou touchez  pour l'ajouter au groupe.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez **OK** pour enregistrer les informations du groupe.

Modifier un groupe

À tout moment, vous pouvez apporter des modifications aux informations que vous avez enregistrées pour un groupe donné.

1. Dans la liste, touchez le groupe dont vous voulez modifier les coordonnées, puis touchez  > **Modifier**.
2. Apportez les modifications souhaitées au groupe, puis touchez **OK**.

Envoyer des contacts

1. Dans la liste des contacts, touchez  > **Partager les contacts visibles**.
2. Sélectionnez les contacts que vous voulez envoyer.
3. Touchez **OK**.
4. Sélectionnez la méthode d'envoi préférée pour l'envoi des contacts sélectionnés, par exemple : **Bluetooth** ou **E-mail**.

Messages

L'application **Messagerie** vous permet d'échanger des messages de texte (SMS) et des messages multimédia (MMS) avec n'importe quel téléphone compatible.

Créer et envoyer un SMS

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez .
3. Entrez un numéro de téléphone ou le nom d'un contact dans le champ **Entrez le nom ou le numéro de la personne** ou touchez  pour sélectionner un contact.
4. Touchez le champ **Entrez le message texte** pour commencer à entrer votre message.
5. Lorsque vous êtes prêt à envoyer le message, touchez  / .

Créer et envoyer un MMS

Les messages multimédia vous permettent de faire sortir de l'ordinaire vos communications de tous les jours. Vous pouvez enregistrer un message et l'envoyer comme fichier audio, chanter « Bon anniversaire » et l'envoyer à un ami ou encore envoyer un diaporama de photos d'un événement spécial.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez .
3. Entrez un numéro de téléphone ou le nom d'un contact dans le champ **Entrez le nom ou le numéro de la personne** ou touchez  pour sélectionner un contact.
4. Touchez le champ **Entrez le message texte** pour commencer à entrer votre message.
5. Touchez  > **Ajouter un objet** ou touchez  pour ajouter un fichier d'image, de musique ou de vidéo.
6. Lorsque le message est prêt à être envoyé, touchez  ^{MMS}, puis sélectionnez la carte SIM à utiliser.



Vous pouvez sélectionner un fichier multimédia (musique, vidéo ou image) et l'envoyer en pièce jointe d'un MMS. Dans **Gestionnaire de fichiers**, appuyez quelques instants sur un fichier multimédia, puis touchez  > **Messagerie**.

Ajouter un diaporama

Si vous voulez joindre plusieurs fichiers à votre message, utilisez l'option **Diaporama**.

1. Dans l'écran d'édition du message, touchez  > **Diaporama**.
2. Sélectionnez une diapositive pour commencer à l'éditer.
3. Touchez **OK** pour finir de composer votre message et revenir à l'écran MMS.
4. Touchez **Modifier** pour ajouter d'autres diapositives.
5. Lorsque le message est prêt à être envoyé, touchez  ^{MMS}, puis sélectionnez la carte SIM à utiliser.

Ouvrir et visualiser un MMS

1. Dans la liste des messages, touchez le fil de messages que vous voulez visualiser.
2. Touchez le message multimédia pour le visualiser.

Répondre à un message

1. Dans la liste des messages, touchez un fil de SMS ou de MMS pour l'ouvrir.
2. Touchez la zone de texte pour composer votre message. Une fois que vous avez terminé, touchez  ₁ /  ₂.

Copier un SMS vers ToDo ou vers Calendrier

1. Dans la liste des messages, touchez un fil de SMS pour l'ouvrir.
2. Appuyez quelques instants sur l'un des messages, puis touchez **Copier**.
3. Touchez **A-faire** ou **Agenda** pour enregistrer le message comme note ou comme événement.

Pour savoir comment utiliser **A-faire** ou **Agenda**, voir les sections correspondantes de ce guide.

Personnaliser les paramètres des messages

1. Dans la liste des messages, touchez  > **Paramètres**.
2. Modifiez le son des messages, gérez les messages de la carte SIM, etc.

Email

Votre téléphone vous permet également d'utiliser l'e-mail. L'application **E-mail** vous permet d'utiliser sur votre téléphone votre compte de messagerie Yahoo!, AOL ou d'autres services de messagerie très utilisés.

Ajouter un compte de messagerie

Lors de la première utilisation de l'application **Email**, vous devrez configurer un compte de messagerie. L'assistant de configuration d'Email vous aide à configurer votre compte. Un grand nombre de systèmes de messagerie très utilisés sont pris en charge. Vous pouvez utiliser le même service de messagerie que vous utilisez sur votre PC, tout comme vous pouvez sélectionner un autre service.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Entrez votre **Adresse e-mail** et votre **Mot de passe**, puis touchez **Suivant**.
3. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour personnaliser vos paramètres de messagerie, puis touchez **Suivant**.
4. Entrez le nom du compte et le nom que vous voulez voir s'afficher pour vos correspondants lorsqu'ils reçoivent un e-mail de vous.
5. Touchez **Suivant**.

Ajouter d'autres comptes de messagerie

1. Après avoir créé votre compte de messagerie initial, touchez  > **Paramètres**.
2. Touchez **AJOUTER UN COMPTE** pour créer un autre compte de messagerie.



Lorsque vous ajoutez un autre compte de messagerie, vous avez la possibilité d'utiliser le nouveau compte pour envoyer tous les messages sortants.

Visualiser un e-mail

1. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.
2. Touchez le message que vous voulez visualiser.

Enregistrer une pièce jointe à un e-mail

1. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.
2. Touchez l'e-mail que vous voulez visualiser.
3. Touchez la ou les pièces jointes.
4. Touchez  > **Enregistrer** pour enregistrer la pièce jointe.

Créer et envoyer un e-mail

1. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.
 2. Touchez  > **Nouveau message**.
 3. Dans le champ **À**, entrez le nom ou l'adresse e-mail du destinataire.
 4. Entrez l'objet de votre message et composez ce dernier.
Pour envoyer une pièce jointe au message, touchez  > **Joindre un fichier**.
 5. Lorsque vous avez terminé, touchez .
- Si vous n'êtes pas prêt à envoyer le message, touchez  > **Enregistrer le brouillon** ou touchez  pour enregistrer le message comme brouillon.

Répondre à un e-mail

1. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.
2. Touchez l'e-mail auquel vous voulez répondre.
3. Touchez , puis composez votre message.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez .

Suppression d'un compte de messagerie

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Sous **COMPTES**, touchez un compte, puis choisissez le compte souhaité.
3. Touchez  > **Supprimer le compte**.
4. Touchez **Supprimer le compte**.

Personnaliser les paramètres d'un compte de messagerie

Vous pouvez modifier un certain nombre de paramètres de compte : fréquence de consultation des mails, mode de notification d'arrivée de nouveaux mails et détails concernant les serveurs utilisés par le compte pour la réception et l'envoi de mails.



Les paramètres du compte pour l'arrivée et l'envoi de mails dépendent du type de service de messagerie que vous utilisez. Vous pouvez entrer manuellement les détails nécessaires, mais vous aurez sans doute besoin d'obtenir des informations exactes auprès de votre fournisseur de service.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Touchez  > **Paramètres**, touchez le compte souhaité.
3. Modifiez le nom du compte, votre nom, etc.

Se connecter

Réseaux mobiles

Votre téléphone mobile sera automatiquement configuré pour utiliser le service 2G/3G de votre opérateur réseau (si ce service est disponible) lorsque vous l'allumerez pour la première fois. Remarque : la carte SIM doit être insérée.

Vérifier la connexion réseau

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Touchez **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
3. Touchez **Opérateurs de réseau** ou **Noms des points d'accès** pour vérifier la connexion réseau.

 Votre téléphone mobile lira automatiquement les éventuels paramètres de point d'accès à partir de la carte SIM. Pour cette raison, ne touchez pas à ces paramètres ; vous risqueriez de ne plus pouvoir accéder aux ressources réseau.

Activer le service de données

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Touchez **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
3. Sélectionnez la **Connexion des données**, puis cochez la case de la carte SIM à utiliser pour l'activation de la connexion de données.

Paramètres Wi-Fi

Lorsque vous utilisez votre téléphone chez vous, vous pouvez vous connecter au point d'accès Wi-Fi créé à partir de votre routeur. Certains lieux publics, comme les aéroports et les bibliothèques, peuvent également offrir des réseaux Wi-Fi.

Activer Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le bouton Wi-Fi pour activer Wi-Fi.

Se connecter à un réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
 2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le bouton Wi-Fi pour activer Wi-Fi.
 3. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Wi-Fi**. Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi disponibles et les affiche.
 4. Touchez un réseau Wi-Fi pour vous y connecter.
 - Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté à ce réseau.
 - Si vous sélectionnez un réseau sécurisé par WEP (Wired Equivalent Privacy) et que c'est la première fois que vous vous y connectez, entrez le mot de passe qui vous est demandé, puis touchez **Se connecter**. Si vous vous reconnectez à un réseau sans fil sécurisé que vous avez déjà utilisé, le mot de passe ne vous sera plus réclamé, sauf si vous avez réinitialisé votre téléphone mobile à ses réglages par défaut.
-  Dans l'écran **Wi-Fi**, touchez **+** pour ajouter un nouveau réseau Wi-Fi.

Partager la connexion de données de votre téléphone

Via un câble USB, vous pouvez partager avec un ordinateur la connexion de données de votre téléphone : partage de connexion via USB. Vous pouvez partager simultanément la connexion de données de votre téléphone mobile avec plusieurs périphériques en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi portable.

Partager la connexion de données de votre téléphone via USB

Pour utiliser le partage de connexion USB dans différents systèmes d'exploitation, vous aurez sans doute à préparer l'ordinateur à établir une connexion réseau via USB.

 Vous ne pouvez pas partager via USB la connexion de données de votre téléphone mobile et accéder en même temps à sa carte microSD.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Touchez **Plus... > Partage de connexion**.
3. Cochez la case **Via USB** pour partager votre connexion de données.

 Assurez-vous que le téléphone est bien connecté au PC via USB.

Partager la connexion de données de votre téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi portable

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Touchez **Plus...** > **Partage de connexion**.
3. Touchez le bouton **Hotspot Wi-Fi** pour partager votre connexion de données.



Lorsque le point d'accès Wi-Fi est activé, vous pouvez toucher **Hotspot Wi-Fi** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour modifier son SSID réseau ou le sécuriser.

Bluetooth

Votre téléphone mobile est équipé de Bluetooth, qui vous permet de créer une connexion sans fil avec d'autres appareils Bluetooth afin de partager des fichiers avec vos amis, parler en mains libres avec un casque Bluetooth et même transférer des photos entre votre téléphone et votre PC.

Pour utiliser Bluetooth, ne vous éloignez pas de plus de 10 mètres (33 pieds) des autres appareils Bluetooth auxquels vous voulez vous connecter. N'oubliez pas que des obstacles comme les murs ou d'autres équipements électroniques risquent d'interférer avec votre connexion Bluetooth.

Activer Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le bouton **Bluetooth** pour activer Bluetooth.
Lorsque Bluetooth est activé, son icône apparaît dans la barre de notification.
3. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Bluetooth**, puis touchez le nom de votre téléphone pour le rendre visible par les autres appareils Bluetooth.

Associer à un appareil Bluetooth

Avant d'utiliser Bluetooth, associez votre téléphone mobile à un autre Bluetooth.

1. Vérifiez que la fonction Bluetooth est bien activée sur votre téléphone mobile.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  >  > **Bluetooth**. Votre téléphone mobile va se mettre alors à rechercher les appareils Bluetooth à portée.

3. Dans la liste des appareils Bluetooth détectés, touchez un appareil et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour vous associer avec cet appareil.

S'il n'est pas possible d'établir une connexion Bluetooth entre votre téléphone et un autre appareil, il est possible qu'ils soient incompatibles.

Envoyer des fichiers via Bluetooth

Bluetooth vous permet de partager des photos, des vidéos ou de la musique avec votre famille et vos amis. Pour envoyer des fichiers via Bluetooth :

1. Appuyez quelques instants sur le fichier à envoyer depuis votre téléphone mobile ou votre carte SD. Le menu des options actives s'affiche.
2. Touchez  , puis **Bluetooth** pour sélectionner un appareil associé.

Se déconnecter d'un appareil Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  >  > **Bluetooth**.
2. Allez à la section **PÉRIPHÉRIQUES ASSOCIÉS**, puis touchez  > **Dissocier** pour vous déconnecter de l'appareil.

Navigateur

Votre téléphone mobile est livré avec un navigateur Internet préinstallé.

Ouvrir le navigateur

Dans l'écran d'accueil, touchez .



Lorsque des réseaux Wi-Fi connus ou ouverts et des réseaux de données mobiles sont disponibles en même temps, votre téléphone sélectionnera de préférence un réseau Wi-Fi pour accéder à Internet.

Touchez  pour ouvrir le menu des options du navigateur :

- **Actualiser** : touchez pour actualiser la page web en cours.
- **Interrompre** : touchez pour arrêter l'ouverture de la page web en cours.
- **Accueil** : touchez pour revenir à la fenêtre d'accueil.
- **Ajouter aux favoris** : pour enregistrer la fenêtre dans les signets.
- **Fermer** : touchez pour mettre le navigateur en réduction ou pour le quitter.
- **Enregistrer pour lire hors conn.** : touchez pour enregistrer la page web en cours.
- **Partager la page** : touchez pour partager la page web en cours via Bluetooth, e-mail, Gmail, etc.
- **Rechercher sur la page** : touchez pour rechercher des mots dans la page web en cours.
- **Voir version ordinateur** : touchez pour afficher la page web en vue Bureau.
- **Favoris/Historique** : touchez pour afficher les signets ou l'historique.
- **Paramètres** : touchez pour ouvrir un autre menu et effectuer des opérations.

Ouvrir une page web

1. Dans une fenêtre de navigateur, touchez le champ URL en haut de l'écran.
2. Utilisez le clavier pour entrer l'adresse d'une page web.
3. Au fur et à mesure que vous entrez l'adresse, des adresses correspondant à votre saisie vont apparaître à l'écran. Si l'adresse recherchée s'affiche, touchez-la et allez directement à cette page ; sinon, continuez d'entrer l'adresse de la page web souhaitée.

Définir une page d'accueil

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans une fenêtre de navigateur, touchez  > **Paramètres**.
3. Touchez **Général** > **Définir la page d'accueil**.
4. Dans le menu d'options qui s'affiche, choisissez la page web à définir comme page d'accueil.

Gérer les signets

Vous pouvez stocker un nombre illimité de signets sur votre téléphone mobile.

Ajouter un signet

1. Dans une fenêtre de navigateur, allez à la page web que vous voulez enregistrer comme signet.
2. Touchez , puis touchez **Ajouter aux favoris**.
3. Modifiez le nom du signet, puis touchez **OK**.

Ouvrir un signet

1. Dans une fenêtre de navigateur, touchez , puis touchez **Favoris/Historique**.
2. Dans l'écran **Favoris**, touchez le signet du site web que vous voulez ouvrir.

Personnaliser les paramètres du navigateur

1. Dans une fenêtre de navigateur, touchez  > **Paramètres**.
2. Personnalisez les paramètres du navigateur en fonction de vos besoins.

Divertissement


Votre téléphone mobile ne se contente pas d'être un appareil de communications et un assistant personnel ; il vous offre également une multitude de possibilités de divertissement. Vous pouvez prendre des photos, créer des vidéos et des clips audio, et télécharger et écouter de la musique.

Prendre des photos et enregistrer des vidéos

L'appareil photo combine en fait un appareil photo et une caméra vidéo avec lesquels vous pouvez prendre et partager des photos et des vidéos.

Ouvrir votre appareil photo

- Dans l'écran d'accueil, touchez .
- Touchez  pour fermer l'appareil photo.

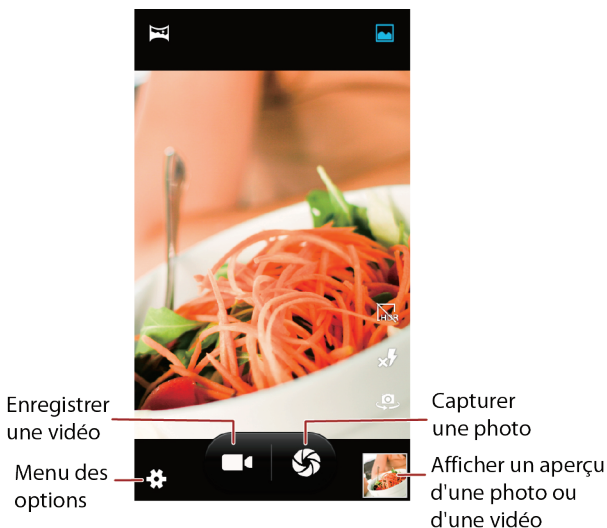

Prendre une photo

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Si nécessaire, modifiez les paramètres de l'appareil photo. L'aperçu change au fur et à mesure que vous modifiez les paramètres.
3. Cadrez votre photo dans l'écran de capture.
4. Touchez  pour prendre votre photo.

Les photos prises restent affichées pendant un moment. Vous pouvez prendre une autre photo ou revenir sur vos photos.

Visualiser vos photos

1. Une fois qu'une photo a été prise, sa miniature s'affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran de capture. Touchez la miniature pour la visualiser.
2. Touchez les boutons à l'écran pour effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Touchez  et choisissez une méthode de partage de la photo.
 - Touchez  pour supprimer la photo, la modifier, la faire pivoter, la rogner, etc.

Enregistrer une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Si nécessaire, modifiez les paramètres de la caméra vidéo.
3. Cadrez la scène par laquelle vous voulez démarrer votre vidéo.
4. Touchez  pour commencer à enregistrer une vidéo.
5. Touchez  pour arrêter l'enregistrement.

Visionner vos vidéos

1. Une fois qu'une vidéo a été enregistrée, sa miniature s'affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran de capture. Touchez la miniature pour la visualiser.
2. Touchez les boutons à l'écran pour effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Touchez  et choisissez une méthode de partage de la vidéo.
 - Touchez  pour supprimer la vidéo ou visualiser ses détails.
3. Dans l'écran de lecture des vidéos, touchez les contrôles d'avance rapide, de retour arrière, de lecture ou de mise en pause de la vidéo.

Utiliser la Galerie

Votre application **Galerie** peut automatiquement rechercher des photos et des vidéos sur votre téléphone mobile et sur votre carte microSD. **Galerie** vous permet de trier des photos et des vidéos dans des dossiers, de visualiser et retoucher des photos, de regarder des vidéos et de définir une photo comme fond d'écran ou comme photo d'un contact.

Ouvrir la Galerie

Dans l'écran d'accueil, touchez .

L'application **Galerie** classe vos photos et vos vidéos par emplacement de stockage et affiche ces fichiers dans des dossiers. Touchez un dossier pour voir les photos ou les vidéos qu'il contient.

Visualiser une photo

1. Dans **Galerie**, touchez le dossier qui contient les photos que vous voulez visualiser.
2. Touchez la photo pour la voir en mode plein écran.
3. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur la photo.



L'afficheur de photos prend en charge la fonction de rotation automatique. Lorsque vous faites tourner votre téléphone mobile, la photo s'adapte à la rotation.

Faire pivoter une photo

1. Lorsque vous visualisez une photo, touchez .
2. Sélectionnez **Faire pivoter à gauche** ou **Faire pivoter à droite**. La photo est enregistrée avec sa nouvelle orientation.

Rogner une photo

1. Lorsque vous visualisez une photo, touchez  > **Rogner**.
2. L'outil rognage vous permet de sélectionner la partie de la photo à couper.
 - Déplacez l'outil rognage en le faisant glisser à partir de l'intérieur.
 - Pour redimensionner l'image, faites glisser un bord de l'outil rognage.
 - Pour redimensionner l'image sans modifier ses proportions, faites glisser un angle de l'outil rognage.
3. Touchez **ENREG.** pour enregistrer la photo rognée.

Écouter de la musique


Ouvrir la bibliothèque de musique

Dans l'écran d'accueil, touchez  > .

La bibliothèque de musique recherche automatiquement la musique stockée sur votre carte microSD et sur le stockage du téléphone et les affiche par **Artistes**, **Albums**, **Titres**, **Listes de lect..**

Écouter de la musique

1. Dans la bibliothèque de musique, sélectionnez comment vous voulez écouter votre musique.
2. Touchez le fichier de musique que vous voulez écouter.

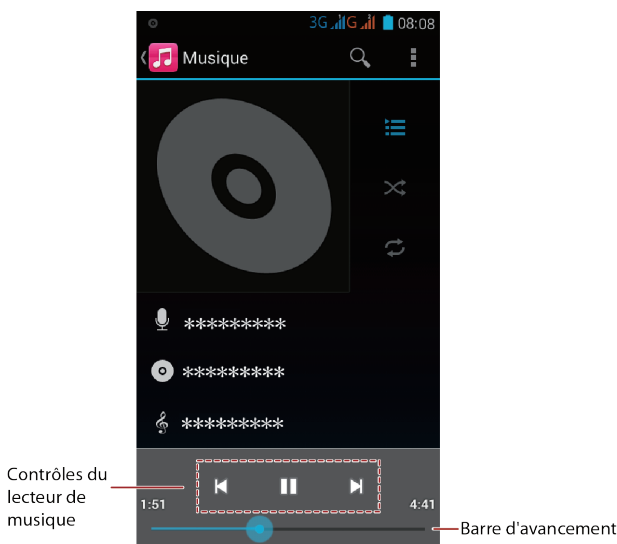

Pendant que vous écoutez de la musique, touchez  pour revenir à l'écran d'accueil ; la musique continuera à jouer à l'arrière-plan et vous pourrez utiliser d'autres applications. Pour revenir à l'écran de lecture de la musique, ouvrez le panneau de notification et touchez la musique en cours de lecture.

Créer une liste de lecture

1. Dans la bibliothèque de musique, appuyez quelques instants sur un fichier.

2. Touchez **Ajouter à la playlist**.
3. Touchez **Nouvelle**, modifiez le nom de la liste de lecture et touchez **Enregistrer** pour ajouter le morceau de musique.

Ajouter de la musique à une liste de lecture

1. Dans la bibliothèque de musique, sélectionnez comment vous voulez écouter votre musique.
2. Appuyez quelques instants sur un fichier de musique, puis touchez **Ajouter à la playlist**.
 - Touchez une liste de lecture existante pour ajouter le morceau à cette liste.
 - Touchez **Nouvelle** pour ajouter le morceau à une nouvelle liste de lecture.

Écouter de la musique dans une liste de lecture

1. Dans la bibliothèque de musique, touchez **Listes de lect..**
2. Appuyez quelques instants sur la liste de lecture à écouter.
3. Touchez **Écouter** pour écouter la liste de lecture.

Écouter la radio FM

La radio FM vous permet d'écouter des émissions de radio FM sur votre téléphone mobile. La radio FM utilise comme antenne le casque stéréo filaire fourni avec le téléphone ; avant d'ouvrir l'application, connectez le casque au jack audio de votre téléphone.

Ouvrir la radio FM

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. La première fois que vous ouvrez la radio FM, touchez  > **Recherche**, qui recherche automatiquement les stations FM disponibles, les enregistre comme préréglages et diffuse la première station FM trouvée.

Rechercher des stations avec la radio FM

Ouvrez l'application **Radio FM** et effectuez l'une des opérations suivantes :

- Touchez  or  pour rechercher la station précédente ou suivante.
- Touchez  pour ajouter la station FM en cours aux favoris.
- Touchez  pour voir les stations FM.

Services Google

La disponibilité des applications, services et fonctionnalités Google est variable selon les pays et les opérateurs. Utilisez-les en vous conformant à la législation et aux réglementations locales.

Lors de votre première utilisation du téléphone mobile, touchez l'un des services Google (**Google**, **Gmail** ou **Play Store**) ; vous serez invité à vous identifier dans votre compte Google.



Avant de vous identifier dans votre compte Google, vérifiez que votre téléphone mobile dispose d'une connexion de données active (3G/GPRS).

Si vous avez déjà un compte Google, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Créer un compte Google

Si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez en créer un.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Touchez **Ajouter un compte** > **Google**.
3. Touchez **Nouveau**, puis entrez le **Prénom**, le **Nom**, et touchez ►.
4. Entrez le **Correo** de votre compte Google, puis touchez ►. Le téléphone mobile va se connecter à un serveur Google pour vérifier si le nom d'utilisateur est disponible. Si le nom d'utilisateur entré est déjà utilisé, vous serez invité à en entrer un autre.
5. Créez et confirmez le **Mot de passe** de votre compte Google.
6. Vous pouvez toucher **Options de récupération** et entrez votre numéro de téléphone et votre e-mail de sauvegarde ; touchez ensuite ►.
7. Entrez les caractères qui apparaissent à l'écran, puis touchez ►.
8. Touchez **J'accepte** dans l'écran **Terminer la création du compte**.

Pour créer un compte Google, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

Gmail

Gmail est le service de messagerie officiel de Google. Lors de votre première utilisation de **Gmail**, les e-mails présents sur votre compte web seront synchronisés avec votre téléphone.

Ouvrir Gmail

Dans l'écran d'accueil, touchez  >  . La liste des e-mails **BOÎTE DE RÉCEPTION** apparaît. Tous les e-mails que vous décidez de conserver sur votre téléphone mobile iront dans le dossier **BOÎTE DE RÉCEPTION**.

Passer d'un compte à l'autre

1. Dans la liste des e-mails, touchez **BOÎTE DE RÉCEPTION** en haut de l'écran.
2. Touchez le compte qui contient l'e-mail que vous voulez lire.

Créer et envoyer un e-mail

1. Dans la liste des e-mails, touchez .
2. Dans le champ **À**, entrez l'adresse e-mail du destinataire. Si vous envoyez l'e-mail à plusieurs destinataires, séparez leurs adresses e-mail par des virgules. Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous voulez.

Pour envoyer à d'autres destinataires une copie (Cc) ou une copie cachée (Cci) du message, touchez  > **Ajouter Cc/Cci**.

3. Entrez l'objet du message et rédigez votre e-mail.

Si vous voulez joindre une photo ou une vidéo à votre message, touchez  > **Joindre un fichier** pour sélectionner l'élément à joindre.

4. Une fois votre message rédigé, touchez .

Répondre à un e-mail ou le faire suivre

1. Dans la liste des e-mails, touchez le message auquel vous voulez répondre ou que vous voulez faire suivre.
2. Touchez  pour répondre. Vous pouvez également toucher  > **Répondre à tous** ou **Transférer**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez sélectionné **Répondre à tous**, entrez votre message.
 - Si vous avez sélectionné **Transférer**, spécifiez les destinataires du message et ajoutez éventuellement du texte au message relayé.
4. Touchez  pour envoyer ou touchez  pour enregistrer en tant que brouillon.

Rechercher un e-mail

1. Dans la liste des e-mails, touchez  > **Rechercher**.
2. Entrez dans la zone de texte les mots clés à rechercher, puis touchez **Rechercher**.

Personnaliser vos paramètres Gmail

Dans la liste des e-mails, touchez  > **Paramètres du libellé** pour personnaliser vos paramètres Gmail.

Maps

Maps vous permet de savoir où vous vous trouvez, de visualiser en temps réel l'état de la circulation (fonctionnalité soumise à disponibilité dans votre environnement local) et obtenir des itinéraires vers diverses destinations. Vous pouvez visualiser des images satellite, des cartes de la circulation ou d'autres types de cartes de votre emplacement actuel ou d'autres emplacements.

Activer le service de localisation

Avant d'ouvrir **Maps** pour savoir où vous vous trouvez ou rechercher des lieux qui vous intéressent, vous devez activer le service de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Touchez **Lieu** et activez le service de localisation.

Ouvrir Maps

Dans l'écran d'accueil, touchez  > .

Rechercher des lieux intéressants

1. Sur la carte, touchez la zone **Rechercher**.
2. Entrez dans la zone de recherche le lieu à rechercher, puis touchez **Rechercher**.
3. Les résultats de votre recherche s'afficheront sur la carte.

Obtenir des itinéraires

1. Lorsque vous consultez une carte, touchez .

2. Touchez **Ma position**, entrez le point de départ dans la zone **Choisissez un point de départ....**
3. Touchez **Choisissez une destination...**, entrez le point de destination dans la zone **Choisissez une destination....**
4. Touchez l'icône Voiture, Transports en commun ou À pied. Vos itinéraires vont s'afficher dans une liste.
5. Touchez dans la liste un élément d'itinéraire pour l'afficher sur la carte.

YouTube

YouTube est le service gratuit de diffusion en ligne de vidéos offert par Google, permettant de regarder, rechercher et charger des vidéos.

Ouvrir YouTube

Dans l'écran d'accueil, touchez  > .

Rechercher une vidéo

1. Dans l'écran **YouTube**, touchez .

2. Entrez un mot clé, puis touchez l'icône **Rechercher** sur le clavier.

Un certain nombre de résultats vont s'afficher en dessous de la barre de notification. Faites défiler les résultats et touchez la vidéo que vous voulez regarder.

Play Store

Android Market permet d'accéder directement à des applications et à des jeux que vous pouvez télécharger et installer sur votre téléphone.

Ouvrir Android Market

Dans l'écran d'accueil, touchez .

Rechercher des applications

Il y a plusieurs manières de trouver des applications dans l'écran d'accueil de Play Store :

- **CATÉGORIES**
- **ACCUEIL**

- **TOP DES ARTICLES GRATUITS**
- **TOP DES NOUVEAUTÉS GRATUITES**
- **TENDANCES**

Installer une application

1. Dans **Play Store**, sélectionnez une catégorie, puis touchez l'application que vous voulez télécharger. Dans l'écran des détails de l'application, vous pouvez voir des informations concernant cette dernière : son coût, sa notation globale, des commentaires d'utilisateurs et des applications similaires. Si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez également découvrir des informations communiquées par le développeur : autres applications du même développeur et lien vers son site web. En outre, vous avez la possibilité d'envoyer un e-mail au développeur.
2. Pour installer l'application, touchez **INSTALLER** (si l'application est gratuite) ou touchez le bouton indiquant un prix (si elle ne l'est pas) et confirmez votre téléchargement ou votre achat.
3. Pour vérifier l'avancement d'un téléchargement, ouvrez le panneau de notification. La plupart des applications s'installent en quelques secondes.

Une fois l'application téléchargée et installée sur votre téléphone mobile, l'icône de téléchargement de contenu apparaît dans la barre de notification.

 Pour installer une application non Android Market, touchez  >  > **Sécurité**, puis cochez la case **Sources inconnues** pour autoriser l'installation d'une application non Android Market.

Désinstaller une application

1. Dans l'écran **Play Store**, touchez  en haut à gauche, puis touchez **Mes applications**.
2. Touchez l'application que vous souhaitez désinstaller, puis touchez **DÉSINSTALLER**.
3. Lorsque vous y êtes invité, touchez **OK** pour supprimer l'application de votre téléphone mobile.

Synchroniser des informations

Certaines applications de votre téléphone mobile vous permettent d'accéder aux mêmes informations personnelles que vous pouvez ajouter, visualiser et modifier sur votre ordinateur. Si vous ajoutez, modifiez ou supprimez vos informations sur le web dans l'une de ces applications, les modifications se répercuteront également sur votre téléphone mobile. Cela est rendu possible par la synchronisation des données par voie hertzienne. Cela se passe en arrière-plan et n'interfère pas avec votre utilisation du téléphone mobile.

Gérer vos comptes

Les contacts, les e-mails et d'autres informations présentes sur votre téléphone mobile peuvent être synchronisées avec plusieurs comptes Google ou d'autres types de comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Vous pouvez, par exemple, commencer par ajouter votre compte Google personnel, et vos e-mails, vos contacts et votre calendrier seront disponibles en permanence. Vous pouvez ensuite ajouter un compte professionnel de manière à disposer de vos e-mails et de vos contacts professionnels. Si vous le voulez, vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google ou d'autres comptes.

Ajouter un compte

Lorsque vous ajoutez un compte, l'application **Contacts** compare les contacts du nouveau compte synchronisé avec les contacts de vos comptes existant sur votre téléphone mobile et elle tente de fusionner les doublons dans une seule entrée de **Contacts**. Bien qu'elles soient présentées sous la forme d'une seule entrée, les données du contact ne sont pas fusionnées.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  >  > **Ajouter un compte**.

 Dans certains cas, vous pourriez avoir besoin de vous procurer les détails du compte auprès du support informatique. Il vous faudra, par exemple, connaître le domaine du compte ou l'adresse des serveurs.

2. Touchez le type de compte à ajouter.
3. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour entrer les informations obligatoires et facultatives concernant le compte. La plupart des comptes nécessitent un

nom d'utilisateur et un mot de passe, mais les détails dépendent du type du compte et de la configuration du service auquel vous vous connectez.

4. Lorsque vous avez fini, le compte s'ajoute à la liste affichée.

Ajouter un compte Exchange

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  >  > **Ajouter un compte**.
2. Touchez **Entreprise**.
3. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent et entrez les informations obligatoires concernant le compte Exchange que vous voulez ajouter. Pour les détails, contactez l'administrateur du serveur.
4. Touchez **Suivant** pour afficher l'écran **Configurer un compte**. Configurez les paramètres.
5. Touchez **Suivant** pour afficher les paramètres du compte. Configurez les paramètres de synchronisation pour ce compte.
6. Touchez **Suivant** pour finir de configurer les paramètres du compte. Si la synchronisation des e-mails ne s'effectue pas correctement, contactez l'administrateur du serveur.

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte en l'effaçant complètement de votre téléphone mobile (e-mails, contacts, paramètres, etc.). En revanche, vous ne pouvez pas supprimer certains comptes, comme le premier compte dans lequel vous vous êtes identifié sur le téléphone mobile. Si vous tentez de supprimer certains comptes, toutes les informations personnelles associées avec eux seront effacées.



Il est possible de supprimer la totalité des comptes en réinitialisant le téléphone à ses réglages par défaut en sortie d'usine.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Dans **COMPTE**, sélectionnez le type de compte ajouté (par exemple, **Entreprise**, **Facebook**, **Google**, **IMAP**, **POP3** ou **Twitter**).
3. Dans l'écran des comptes, touchez le compte à supprimer.
4. Touchez  > **Supprimer le compte**.
5. Confirmez votre intention de supprimer le compte.

Personnaliser la synchronisation de vos comptes

Vous pouvez configurer l'utilisation des données en arrière-plan et les options de synchronisation pour toutes les applications de votre téléphone. Vous pouvez également configurer le type de données que vous voulez synchroniser pour chaque compte. Pour certains comptes, la synchronisation est bidirectionnelle : les modifications apportées aux informations sur votre téléphone mobile sont répercutées sur le double de ces informations présent sur le web. Certains comptes ne permettent qu'une synchronisation dans un seul sens : les informations présentes sur votre téléphone mobile sont en lecture seule.

Configurer les paramètres généraux de synchronisation

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Dans **COMPTE**, sélectionnez le type de compte ajouté (par exemple, **Entreprise**, **Facebook**, **Google**, **IMAP**, **POP3** ou **Twitter**).
3. Dans l'écran des comptes, touchez le compte et procédez comme suit :
 - Cochez ou désélectionnez la case permettant de contrôler si les applications et les services peuvent transmettre des données lorsque vous les utilisez pas directement (c'est-à-dire, lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan).

Si vous désélectionnez cette option, **Gmail** cesse de recevoir de nouveaux mails, **Agenda** cesse de synchroniser des événements, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous les actualisiez.

- Cochez ou désélectionnez la case permettant de contrôler si les modifications apportées aux informations présentes sur le téléphone ou sur le web sont automatiquement synchronisées entre elles.

Par exemple, si cette option est sélectionnée, les modifications apportées dans **Contacts** sur le téléphone sont automatiquement répercutées dans Google Contacts sur le web.

Modifier les paramètres de synchronisation d'un compte

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Dans **COMPTE**, sélectionnez le type de compte ajouté (par exemple, **Entreprise**, **Facebook**, **Google**, **IMAP**, **POP3** ou **Twitter**).

3. Dans l'écran des comptes, touchez le compte dont vous voulez modifier les paramètres de synchronisation. L'écran des données et de la synchronisation affiche la liste des types d'informations que le compte peut synchroniser.

4. Sélectionnez dans liste les éléments que voulez synchroniser, puis touchez  >

Synchroniser maintenant.

Votre téléphone va automatiquement synchroniser les éléments sélectionnés.

Utiliser les autres applications

Calendrier

Agenda est votre assistant personnel qui vous aide à gérer, organiser et conserver la trace de tous les événements importants.

Ouvrir Calendrier

Dans l'écran d'accueil, touchez  > .

Créer un nouvel événement

1. Dans n'importe quelle vue du calendrier, touchez , puis touchez **Nouvel événement** pour ouvrir l'écran des détails de l'événement.

Si vous avez plusieurs calendriers, sélectionnez celui dans lequel vous voulez enregistrer l'événement.

2. Entrez les détails de l'événement (son nom, son lieu, son heure).

Définir la synchronisation et l'affichage

Il est possible de synchroniser et de visualiser dans Calendrier les événements de calendrier présents dans vos comptes (un compte de messagerie, par exemple).

1. Dans n'importe quelle vue de calendrier, touchez  > **Paramètres**.

2. Touchez le compte ajouté, puis touchez la case en regard du compte pour modifier sa synchronisation.

Vous restez abonné aux calendriers que vous configurez comme ne devant pas être stockés sur le téléphone et vous pouvez continuer à les utiliser sur le web dans Google Calendar ou dans d'autres services de calendrier.

Personnaliser les paramètres de Calendrier

Dans n'importe quelle vue de calendrier, touchez  > **Paramètres** > **Param.gén.** et choisissez l'une des options suivantes :

- **Masquer évén. refusés** : sélectionnez pour masquer les événements pour lesquels vous avez décliné des invitations.
- **Sonnerie** : touchez pour sélectionner la sonnerie des rappels d'événement.

- **Vibreur** : sélectionnez pour que le téléphone mobile vibre lorsque vous recevez une notification d'événement.
- **Rappel par défaut** : touchez pour sélectionner le délai par défaut des rappels avant événement.

Gestionnaire de fichiers

Gestionnaire de fichiers ressemble à un assistant personnel de poche, qui vous permet d'organiser, modifier et supprimer des fichiers et des dossiers.

Ouvrir le Gestionnaire de fichiers

Dans l'écran d'accueil, touchez  > .

Créer un dossier

1. Dans l'écran **Carte SD** ou **Stockage téléphone**, accédez au répertoire dans lequel vous voulez créer un dossier.
2. Touchez .
3. Dans la zone de texte, entrez le nom du nouveau dossier.
4. Touchez **OK**.

Déplacer ou copier un fichier

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  > .
2. Sélectionnez **Carte SD** ou **Stockage téléphone**, touchez  > **Sélect. fichier ou dossier**.
3. Appuyez quelques instants sur les fichiers ou les dossiers que vous souhaitez déplacer ou copier. Lorsqu'un fichier ou un dossier est sélectionné, il est marqué d'une coche.
4. Touchez  ou  pour copier, couper.
5. Sélectionnez la destination du fichier. Touchez  pour déplacer ou copier le fichier vers la destination sélectionnée.

Rechercher un fichier

1. Dans l'écran **Carte SD** ou **Stockage téléphone**, touchez un dossier pour accéder au répertoire où se trouve le fichier qui vous intéresse.

2. Touchez  , entrez le nom du fichier dans la zone de recherche.
 - Les fichiers correspondants s'afficheront au fur et à mesure que vous entrez des mots et vous pourrez toucher le fichier souhaité.
 - Touchez  sur le clavier pour lancer la recherche. Une liste de résultats va s'afficher. Touchez un fichier dans la liste pour l'ouvrir.
3. Touchez  pour revenir à l'écran du Gestionnaire de fichiers.

Visualiser l'état de votre mémoire

Dans l'écran d'accueil, touchez  >  > **Stockage**. L'écran de gestion de la mémoire va s'afficher. Cet écran vous permet de visualiser l'état de la mémoire et de connaître la mémoire disponible sur votre téléphone mobile et sur la carte microSD.

Horloge

Horloge vous permet de connaître l'heure dans le monde entier, d'utiliser un chronomètre ou une minuterie ou de définir des alarmes comme réveil-matin.

Ouvrir Horloge

Dans l'écran d'accueil, touchez  > .

Ouvrir les alarmes

Dans l'écran de l'horloge, touchez  pour ouvrir les **Alarmes**.

Ajouter une alarme

1. Dans l'écran de la liste des alarmes, touchez .
2. Définissez l'heure, puis touchez **OK**.
3. Définissez l'heure de l'alarme, sa sonnerie, sa fréquence de répétition, etc.

Personnaliser les paramètres des alarmes

Dans l'écran de la liste des alarmes, touchez  > **Paramètres** pour personnaliser les paramètres des alarmes.

Calculatrice

Calculatrice vous permet d'effectuer des opérations arithmétiques de base.

Ouvrir Calculatrice

Dans l'écran d'accueil, touchez  > .

ToDo

ToDo comporte un traitement de texte simple. Dans la liste des notes, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des notes.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  pour créer une note.
3. Entrez les informations et touchez **OK** pour enregistrer la note.

Gérer votre téléphone mobile

Pour configurer votre téléphone mobile, touchez  > .

Régler la date et l'heure



Lorsque votre téléphone mobile utilise la date et l'heure fournies automatiquement par le réseau, vous ne pouvez régler manuellement la date, l'heure et le fuseau horaire.

1. Dans l'écran **Paramètres**, touchez **Date et heure**.
2. Touchez **Date et heure automatiques** et sélectionnez **Désactivé**.
3. Touchez **Définir la date** et balayez vers le haut et vers le bas pour régler la date de votre téléphone.
4. Touchez **Définir l'heure** et balayez vers le haut et vers le bas pour régler l'heure de votre téléphone.
5. Désélectionnez la case à cocher **Fuseau horaire auto**. Touchez **Définir le fuseau horaire** et sélectionnez le fuseau horaire dans la liste. Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour voir d'autres fuseaux horaires.
6. Cochez ou désélectionnez la case **Utiliser le format 24h** pour alterner entre les formats 24 heures et 12 heures.
7. Touchez **Choisir le format de la date** pour sélectionner comment la date doit s'afficher sur votre téléphone mobile.

Définir l'affichage

Régler la luminosité de l'écran

1. Dans l'écran **Paramètres**, touchez **Affichage** > **Luminosité**.
2. Vous pouvez faire glisser le curseur pour ajuster manuellement la luminosité de l'écran de votre téléphone.

Ajuster le délai d'extinction de l'écran

Si votre téléphone mobile est inactif depuis plusieurs minutes, il éteindra l'écran afin d'économiser la batterie. Pour définir un délai d'inactivité plus long ou plus court :

1. Dans l'écran **Paramètres**, touchez **Affichage > Veille**.
2. Sélectionnez la durée pendant laquelle vous voulez que l'écran soit éclairé.

Définir des sonneries

Régler le volume

Vous pouvez régler le volume en étant dans l'écran d'accueil ou dans les écrans de la plupart des applications (par exemple, l'écran affiché pendant un appel ou pendant l'écoute de musique ou la lecture de vidéos). Appuyez sur les touches de volume pour régler le niveau sonore. Vous pouvez également régler le volume à partir de l'écran des paramètres.

1. Dans l'écran **Paramètres**, touchez **Profils audio**.
2. Touchez  à droite de **Paramètres généraux**, touchez **Volumes**.
3. Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer le volume ou vers la droite pour l'augmenter.
4. Touchez **OK** pour enregistrer le réglage.

Modifier la sonnerie du téléphone

1. Dans l'écran **Paramètres**, touchez **Profils audio**.
2. Touchez  à droite de **Paramètres généraux**, touchez **Sonnerie du téléphone**.
3. Sélectionnez la carte SIM pour laquelle vous voulez modifier la sonnerie du téléphone.
4. Choisissez une sonnerie dans la liste.
5. Touchez **OK**.

Modifier la sonnerie des messages

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez  > **Paramètres** > **Notifications** > **Sonnerie**.
3. Choisissez une sonnerie dans la liste.
4. Touchez **OK**.

Activer le mode silencieux

1. Dans l'écran **Paramètres**, touchez **Profils audio**.

2. Cochez la case **Silencieuse** pour couper tous les sons excepté pour les alarmes et pour le multimédia (musique et vidéo).

Définir les services du téléphone

Personnaliser les paramètres des appels

Les fournisseurs de services de téléphonie mobile offrent différents services comme le transfert d'appel, les appels en attente, les numéros autorisés et la messagerie vocale. Vous pouvez personnaliser un grand nombre de ces services s'ils font partie de votre forfait.

Dans l'écran d'accueil, touchez , puis touchez  > **Paramètres** > **Appel vocal** pour personnaliser vos fonctions d'appels.

Activer l'itinérance des données

1. Dans l'écran des paramètres, touchez **Gestion SIM** > **Itinérance** > **Itinérance des données**.

2. Cochez la case Carte SIM.



L'accès en itinérance aux services de données peut entraîner des frais supplémentaires. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sans fil sur les frais d'itinérance de données.

Désactiver le service de données

1. Dans l'écran des paramètres, touchez **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Connexion des données**.
2. Cochez la case **Désactivé**.

Configurer Text-to-Speech

Les paramètres de Text-to-Speech permettent de configurer la synthèse vocale d'Android pour les applications qui exploitent cette fonctionnalité.

Régler le débit de la parole

1. Dans l'écran des paramètres, touchez **Langue et saisie** > **Sortie de la synthèse vocale** > **Cadence**.

2. Sélectionnez la cadence à laquelle le texte doit être prononcé.

Protéger votre téléphone mobile

Activer le code PIN de votre carte SIM

1. Dans l'écran **Paramètres**, touchez **Sécurité > Config.verrouillage carte SIM**.
2. Sélectionnez la carte SIM à utiliser.
3. Cochez la case **Verrouiller la carte SIM**.
4. Utilisez le clavier pour entrer le code PIN, puis touchez **OK**.
5. Pour modifier le code PIN, touchez **Modifier le PIN de la carte SIM**.



Vous pourrez toujours composer des numéros d'urgence à partir de votre téléphone mobile.

Protéger votre téléphone mobile avec un verrouillage de l'écran

Pour renforcer la sécurité de vos données, verrouillez l'écran et exigez un motif de déverrouillage à chaque fois que votre téléphone mobile est allumé ou sort du mode veille.

1. Dans l'écran **Paramètres**, touchez **Sécurité > Verrouillage de l'écran > Schéma**.
2. Balayez du doigt dans le sens vertical, horizontal ou diagonal, reliez au moins quatre points dans l'ordre que vous choisissez. Relevez le doigt lorsque vous avez fini.
Vous devez faire glisser le doigt entre les points pour créer le motif. Il ne suffit pas de toucher chaque point.
3. Votre téléphone mobile enregistrera le motif. Touchez **Continuer**.
4. Lorsque vous y êtes invité, dessinez à nouveau le motif de déverrouillage, puis touchez **Confirmer**.

Pour modifier votre motif de déverrouillage, touchez **Sécurité > Verrouillage de l'écran**.

Protéger votre téléphone mobile avec un code PIN

Vous pouvez définir un code PIN pour verrouiller votre téléphone.

1. Dans l'écran **Paramètres**, touchez **Sécurité > Verrouillage de l'écran > Code PIN**.
2. Entrez au moins quatre chiffres.
3. Touchez **Continuer**.

4. Entrez à nouveau les mêmes caractères et touchez **OK**.

Pour modifier votre code PIN, touchez **Sécurité > Verrouillage de l'écran**.

Déverrouiller votre téléphone mobile en cas d'oubli du motif de déverrouillage

Si vous avez déjà créé un compte Google, vous pouvez déverrouiller votre téléphone mobile de l'une des manières suivantes.

Vérifiez que votre service de données ou votre Wi-Fi sont activés avant d'essayer de déverrouiller votre téléphone mobile.

Au bout de cinq tentatives erronées, le bouton **J'AI OUBLIÉ LE SCHÉMA** apparaît. Touchez ce bouton pour accéder à l'interface du compte Google. Après avoir entré le mot de passe de votre compte Google, vous pourrez réinitialiser le motif de déverrouillage.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, contactez l'assistance Huawei.

Gérer les applications

Visualiser une application installée

1. Dans l'écran **Paramètres**, touchez **Applications**.

2. Dans la liste des applications, effectuez l'une des deux opérations suivantes :

- Touchez  , puis touchez **Trier par taille/Trier par nom**. Puis touchez une application pour visualiser ses détails.
- Puis touchez directement une application pour visualiser ses détails.

Désinstaller une application



Il n'est pas possible de désinstaller les applications préinstallées sur le système.

1. Dans l'écran **Paramètres**, touchez **Applications**.

2. Touchez une application, puis touchez **Désinstaller**.

Déplacer une application vers la carte microSD

Certaines applications sont conçues pour être stockées sur le stockage USB du téléphone ou sur la carte microSD (cela dépend du modèle de votre téléphone) plutôt que dans sa mémoire interne. D'autres sont conçues pour vous permettre de modifier vous-même l'endroit où elles sont stockées. Cela peut être utile de déplacer de grosses applications depuis la mémoire interne pour faire de la place aux autres applications pour lesquelles ce n'est pas possible.

1. Dans l'écran **Paramètres**, touchez **Applications**.
2. Touchez une application dans la liste. Puis touchez **Déplacer vers Carte SD** pour déplacer le gros de l'application depuis la mémoire interne du téléphone.

Moyens de libérer la mémoire de votre téléphone mobile

- Déplacez des fichiers et des pièces jointes d'e-mails vers la carte microSD.
- Dans **Navigateur**, effacez tous les fichiers Internet temporaires et toutes les informations d'historique du navigateur.
- Déplacez des applications vers la carte microSD.
- Désinstallez tous les programmes que vous aviez téléchargés et que vous n'utilisez plus.

Réinitialiser votre téléphone mobile

Sauvegarder mes données

Vous pouvez utiliser votre compte Google pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone mobile sur des serveurs Google. Si vous changez de téléphone mobile, les paramètres que vous aurez sauvegardés seront transférés sur votre nouveau téléphone mobile lors de votre première connexion à votre compte Google.

1. Dans l'écran **Paramètres**, touchez **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Cochez la case **Sauvegarder mes données**.

Restaurer les données d'usine

Si vous réinitialisez votre téléphone à ses réglages en sortie d'usine, tout sera effacé : toutes vos données personnelles stockées sur le téléphone, y compris les informations concernant votre compte Google, tous les autres comptes que vous avez configurés, vos paramètres du système et des applications, ainsi que les applications que vous avez installées. La réinitialisation du téléphone n'effacera pas les mises à jour du système que vous avez téléchargées.

1. Dans l'écran **Paramètres**, touchez **Sauvegarder et réinitialiser > Restaurer valeurs d'usine**.
2. Lorsque vous y êtes invité, touchez **Réinitialiser le téléphone**, puis touchez **Tout effacer**.
Le téléphone mobile revient à ses réglages d'origine en sortie d'usine, puis redémarre.

Mise à jour en ligne

Une fonction de mise à jour en ligne est préinstallée sur votre téléphone mobile. Lorsqu'un nouveau logiciel est disponible, sa version apparaît et vous êtes invité à procéder à une mise à jour. Dans l'écran **Paramètres**, vous pouvez également toucher **À propos du téléphone > Mises à jour du système > Mise à jour en ligne** pour vérifier si le nouveau logiciel est disponible.

Lors de la mise à jour :

1. Sauvegardez vos informations personnelles. Toutes les informations personnelles ne seront pas supprimées après la mise à jour.
2. Vérifiez que l'espace est suffisant sur le stockage du téléphone ou sur la carte microSD pour la nouvelle version du logiciel.
3. Procédez à la mise à jour en ligne en appliquant les instructions qui s'affichent.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.