

HUAWEI MATE 8

**Guide de l'utilisateur**



# Contenu

## Nouvelles fonctionnalités

Mode Appareil photo pro	1
Empreintes digitales intelligentes	2
Capture d'écran avec une phalange	3
Capture vidéo d'écran	5
Ouverture de deux applications sur un seul écran	6

## Déballage de votre téléphone

Prise en main du téléphone	9
Insérer une carte SIM et une carte microSD	10
Chargement du téléphone	11
Allumer et éteindre votre téléphone	12

## Transfert de données

Utilisation de l'application Backup pour transférer des données	13
Transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur	14
Copier des contacts à partir d'un ancien téléphone vers un nouveau téléphone	15

## Première utilisation et configuration initiale

Première utilisation	16
Paramètres double SIM	17
Connexion à Internet	17
Thèmes et fonds d'écran	19
Paramètres de notification et d'autorisation	20
Configuration du capteur d'empreinte.	20
Paramètres de contrôle par les mouvements et de navigation	21

## Installer des applications

Installer une application à partir d'une carte microSD	25
--	----

Installer une application partagée par un autre téléphone	26
Désinstaller une application	27

## Prise en main du téléphone

Verrouillage et déverrouillage de l'écran	28
Gestes tactiles	30
Icônes d'état et de notification	32
Écran d'accueil	33
Notification	39
Utilisation de la reconnaissance d'empreinte digitale	42
Accéder aux applications	45
Personnalisation de votre téléphone	48
Saisir un texte	51

## Trucs et astuces

Ajouter rapidement des contacts	53
Prendre des photos lorsque l'écran est éteint	53
Selfie parfait	54
Utilisation du mode time-lapse pour accélérer l'action	55
Prendre des photos pendant l'enregistrement d'une vidéo	56
Appeler des contacts quand l'écran est désactivé	57
Utilisation du réveil vocal	57
Répondre ou rejeter un appel en utilisant les commandes vocales	58
Trouver rapidement des applications	58
Utiliser Wi-Fi+ pour se connecter au réseau Wi-Fi avec le signal le plus fort	59
Utilisation facile à une seule main sur les grands téléphones	59
Partager votre carte QR	60
Utilisation du téléphone avec des gants	60
Mode poche	61
Régler rapidement le volume du système	61
Utilisation du menu flottant au lieu des touches du téléphone	62

Alignement automatique des applications de l'écran d'accueil	62
Mode Désactivation tactile	63

## Appels et contacts

Ouverture du clavier de numérotation	64
Répondre ou rejeter un appel	67
Fonctions disponibles pendant un appel	68
Répondre à un double appel	69
Faire une téléconférence téléphonique	69
Consultation du journal des appels	70
Activation du mode poche	71
Paramètres d'appel	71
Création d'un contact	74
Ajouter rapidement des contacts	74
Importation ou exportation de contacts	75
Gestion des contacts	77
Trouver un contact	78
Affichage des contacts de différents comptes	79
Ajouter un contact à vos favoris	79
Groupes de contacts	79

## Messages et e-mails

Consulter un message texte	81
Envoyer un message texte	81
Répondre à un message	82
Suppression d'un fil de discussion	82
Gestion des messages	82
Gestion des expressions courantes	83
Ajouter un compte e-mail	84
Envoyer un e-mail	85
Consulter vos e-mails	86
Gestion des contacts VIP	86
Configurer les paramètres de compte	87

## Appareil photo et Galerie

Accéder au viseur	88
Prendre une photo	88

Modes de capture	89
Mode Time-lapse	98
Enregistrement au ralenti	98
Mode Appareil photo pro	99
Mode Light painting	101
Photos panoramiques	106
Lancer l'appareil photo depuis la Galerie	108
Tourner une vidéo	108
Paramètres vidéo	109
Paramètres d'appareil photo	110
Visualiser les photos et les vidéos	111
Ajout de notes à une image	114
Organisation des photos et des vidéos	114
Partage d'images ou de vidéos	115
Modification d'une image	116
Utiliser l'appareil photo ou la Galerie pour scanner un code QR	117

## Musique et vidéo

Ajouter des chansons sur votre téléphone	119
Rechercher de la musique locale	119
Écouter de la musique	120
Créer une liste de lecture	121
Lire une liste de lecture	122
Définir une chanson comme sonnerie	122
Visionner une vidéo	123

## Accéder à Internet

Utilisation des données mobiles pour accéder à Internet	124
Utilisation du Wi-Fi pour se connecter à Internet	124
Partager votre Internet mobile avec d'autres appareils	126
Transférer des données via Bluetooth	131
Transférer des données via Wi-Fi Direct	132
Transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur	134

Transférer des données entre votre téléphone et un appareil de stockage USB	134
Multi-écran	137
Utilisation de la technologie NFC pour transférer des données entre téléphones	137

## Sauvegarder et restaurer

Utilisation de l'application Sauvegarde pour sauvegarder et restaurer des données	139
Restaurer aux paramètres d'usine	140
Mise à jour de votre téléphone	141

## Gestion des fichiers

Affichage des fichiers	143
Partager des fichiers	144
Création de dossiers	145
Renommer des fichiers	145
Copier, déplacer ou supprimer des fichiers	145
Création ou extraction d'archives	146
Exclusion des petites images	146
Stockage de fichiers privés dans un coffre-fort	147
Utiliser votre téléphone pour afficher les fichiers partagés par un ordinateur	148

## Gestion de l'alimentation

Surveiller votre consommation d'énergie	149
Consulter la consommation d'énergie	150
Activation du mode Ultra économie d'énergie	150
Fermeture des applications d'arrière-plan lorsque l'écran est verrouillé	151
Empêcher les applications d'arrière-plan d'accéder à Internet	151
Configuration de l'affichage et du son	152

## Gestionnaire du téléphone - une protection complète pour votre téléphone

Optimisation de votre système	153
Gestion de l'utilisation des données	155

	Contenu
Filtre anti-harcèlement	156
Gestion de batterie	156
Verrouillage d'applications	157

## Des fonctionnalités pratiques qui vous facilitent la vie

Agenda	158
Horloge	159
Météo	161
Bloc-notes	162
Radio FM	163
Calculatrice	164
Enregistrement sonore	165
Miroir	167

## Paramètres

Activer l'accès à vos données de localisation	168
Configuration des paramètres d'affichage	168
Paramètres du son	170
Modification de la méthode de déverrouillage de l'écran	171
Mode avion	172
Utilisation du menu flottant	173
Définir le code PIN de votre carte SIM	174
Configurer un compte	175
Réglage de la date et de l'heure	176
Changer la langue du système	176

## Fonctions d'accessibilité

À propos des fonctionnalités d'accessibilité de votre téléphone	177
TalkBack	177
Sous-titres	181
Utilisation des gestes d'agrandissement	181
Utiliser le bouton marche/arrêt pour mettre fin à un appel.	183
Réglage du délai de réponse de l'écran	183
Correction des couleurs	184

## Información de seguridad



Información de seguridad	185
Renseignements personnels et sécurité des données	190
Aviso legal	192



# Nouvelles fonctionnalités


## Mode Appareil photo pro

La photographie est une affaire de lumière et de composition. Lorsqu'ils sont combinés efficacement, ces deux éléments peuvent produire de superbes images émouvantes. Le mode Appareil photo pro permet d'affiner vos photos et vous donne le plein contrôle sur la composition, l'exposition et la vitesse d'obturation.


**1** Ouvrir  **Appareil photo** et appuyer sur  > **Professionnel**.



**2** Sur l'écran des paramètres d'appareil photo pro, vous pouvez activer des lignes de grille ou configurer des paramètres tels que l'éclairage, l'exposition et la vitesse d'obturation. Pour de plus amples informations, consulter [Paramètres d'appareil photo pro](#).

- **Lignes de grille** : Appuyer sur l'icône  en haut de l'écran. Vous pouvez sélectionner une superposition de grille 3 x 3, de grille phi ou de spirale. Ces superpositions ont été conçues par des professionnels pour vous aider à composer des photos d'aspect professionnel.


- **Vitesse d'obturation et contrôle de l'exposition** : Ajuster les paramètres au bas de l'écran pour produire une photo parfaitement exposée. Vous pouvez définir la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation, la balance des blancs, la compensation d'exposition, le mode de mise au point et le mode de mesure.

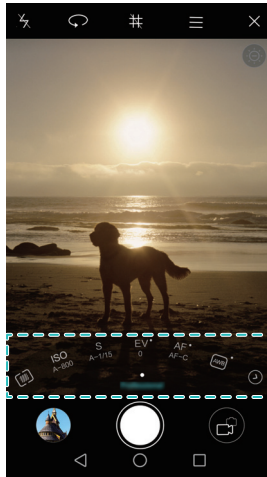

Pour de plus amples informations, consulter [Mode Appareil photo pro](#).


## Empreintes digitales intelligentes


Les empreintes digitales intelligentes rendent l'utilisation de votre téléphone encore plus facile. Les empreintes digitales ne servent pas seulement pour le déverrouillage. Toucher le capteur avec n'importe quel doigt pour activer les fonctions fréquemment utilisées. Dites adieu aux fastidieuses manipulations à l'écran.


- 1 Ouvrir  **Paramètres** et sélectionner **Identif. via empreinte digitale**.
- 2 Dans la section **Toucher et maintenir**, activer les boutons interrupteurs des fonctionnalités que vous souhaitez activer.
  - **Prise de photos/vidéos**: Depuis l'écran du viseur de l'appareil photo, appuyer longuement sur le capteur d'empreinte digitale pour prendre une photo.
  - **Prise d'appel**: Quand un appel entrant arrive, appuyer longuement sur le capteur d'empreinte digitale pour répondre.
  - **Annulation d'alarme**: Lorsqu'une alarme se déclenche, appuyer longuement sur le capteur d'empreinte digitale pour arrêter l'alarme.


## Capture d'écran avec une phalange

Vous voulez montrer vos exploits de jeu vidéo à vos amis ? Vous pouvez utiliser une phalange pour prendre une capture de la totalité de l'écran ou d'une partie de celui-ci.


- 1 Ouvrir  **Paramètres** et sélectionner **Assistance intelligente**.
  - 2 Appuyer sur **Contrôle par les mouvements** > **Capture d'écran intelligente** puis activer le bouton interrupteur **Capture d'écran intelligente**.
- **Capture d'écran entier** : Frapper l'écran fermement à deux reprises avec votre phalange pour capturer l'écran actuel dans son intégralité.

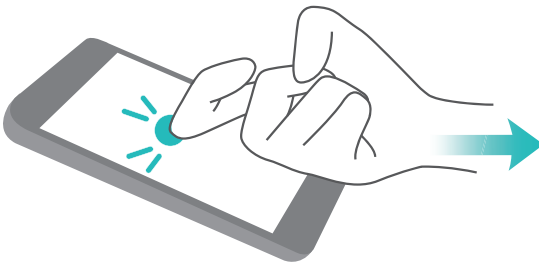

- **Capture d'écran partielle** : Frapper l'écran fermement avec votre phalange. Faire glisser votre phalange autour de la zone que vous souhaitez capturer, puis revenir au point de départ. Votre sélection est affichée à l'écran; la zone à l'intérieur de la ligne bleue sera capturée. Vous pouvez également sélectionner la boîte de capture d'écran en haut de l'écran pour différentes formes de capture d'écran. Appuyer sur  pour enregistrer une capture d'écran.

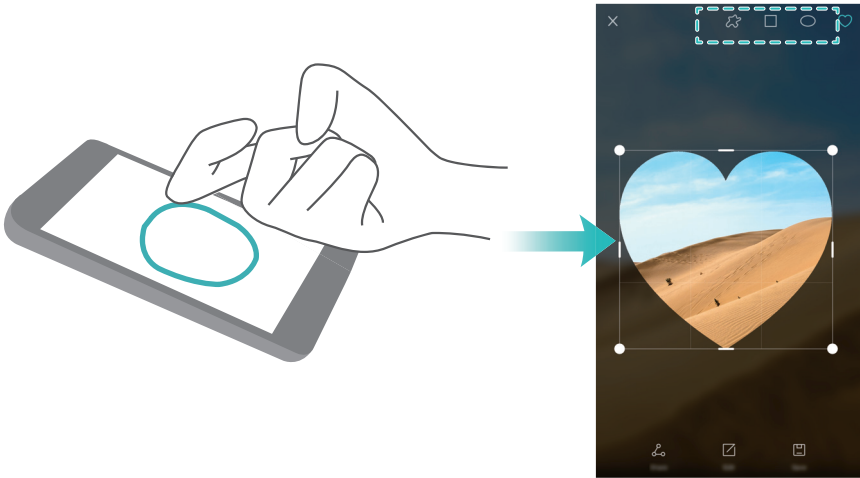

Après la création d'une capture d'écran, appuyer sur **Partager** pour la partager avec des amis. Pour de plus amples informations sur le partage, consulter [Partage d'images ou de vidéos](#).

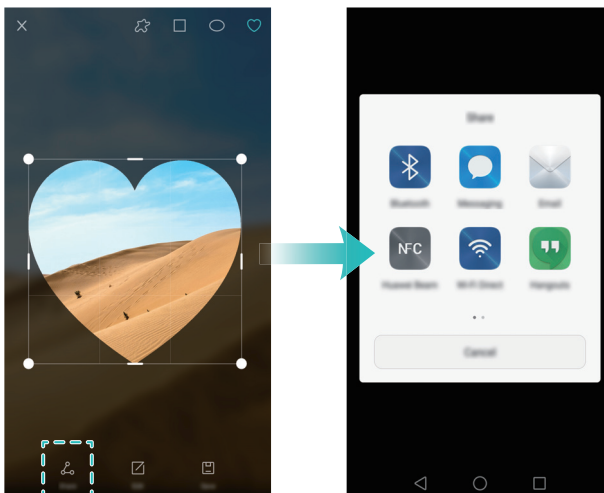

Par défaut, les captures d'écran sont stockées dans **Galerie**, dans le dossier **Captures d'écran**.

## Capture vidéo d'écran

Utilisez la fonction de capture vidéo d'écran pour montrer à vos amis et votre famille comment utiliser les fonctions du téléphone ou enregistrer des séquences de jeu vidéo.

- Avant d'effectuer une capture vidéo d'écran, assurez-vous que votre téléphone est déverrouillé.


### Démarrage de l'enregistrement

Vous pouvez activer la capture vidéo d'écran en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Frapper deux fois l'écran avec deux phalanges, puis choisir un format vidéo.



- Appuyer simultanément sur le bouton d'augmentation de volume et le bouton marche/arrêt, puis choisir un format vidéo.

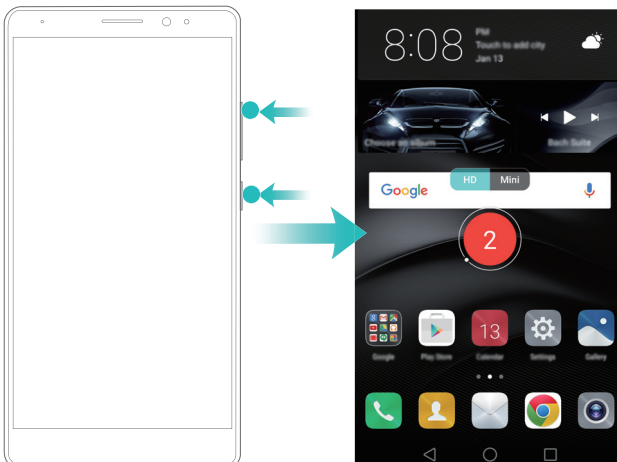

- Pendant l'enregistrement d'écran, vous pouvez également enregistrer du son en parlant dans le microphone.



### Arrêt de l'enregistrement

Vous pouvez arrêter la capture vidéo d'écran en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Frapper deux fois l'écran avec deux phalanges.
- Appuyer simultanément sur le bouton d'augmentation de volume et le bouton marche/arrêt.

Par défaut, les enregistrements vidéo sont stockés dans **Galerie**, dans le dossier **Captures vidéo d'écran**.

### Partage des enregistrements d'écran


Ouvrir  **Galerie**. Appuyer longuement sur l'enregistrement que vous souhaitez partager, puis appuyer sur  pour le partager avec des amis.

## Ouverture de deux applications sur un seul écran


Vous voulez regarder un film pendant que vous créez la liste de courses de la semaine? Ceci est maintenant possible avec les fenêtres doubles, une fonctionnalité qui vous permet de visionner simultanément deux applications sur l'écran.

Vous pouvez activer les fenêtres doubles en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faire glisser vers le haut avec deux doigts à partir du bas de la barre de navigation virtuelle.

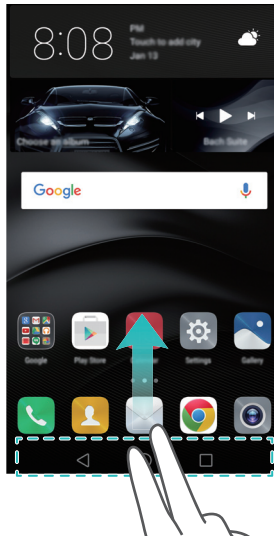


- Appuyer longuement sur  Récent.

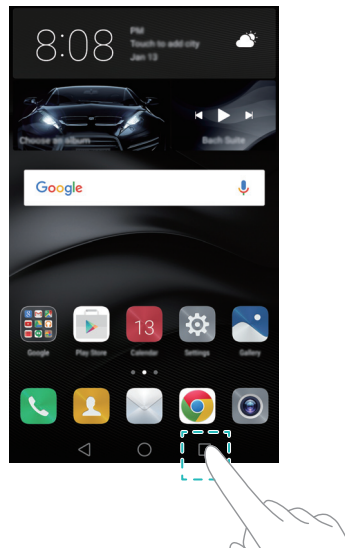




- Si l'écran est en mode portrait, glisser une phalange horizontalement sur ce dernier.



Dans l'affichage en fenêtres doubles, l'écran est divisé en deux fenêtres. Une application peut être ouverte dans chaque fenêtre (par exemple, ouvrir **Vidéos** dans une fenêtre et **Bloc-notes** dans l'autre).

Faire glisser le bord d'une fenêtre pour la redimensionner ou appuyer sur  pour ouvrir le menu des fenêtres doubles :


- Appuyer sur  pour permuter les deux fenêtres.
- Appuyer sur  pour revenir à l'écran de sélection d'application.
- Appuyer sur  pour sortir des fenêtres doubles.



# Déballage de votre téléphone

## Prise en main du téléphone

Le HUAWEI Mate 8 est doté d'un processeur Kirin 950, d'un écran Full HD de 6 pouces avec 368 ppi, d'une batterie de 4000 mAh, d'un boîtier entièrement en métal et d'un appareil photo arrière de 16 mégapixels. Il est livré avec la toute nouvelle interface utilisateur EMUI 4.0 qui apporte de nouvelles fonctions intelligentes, sûres et faciles à utiliser.

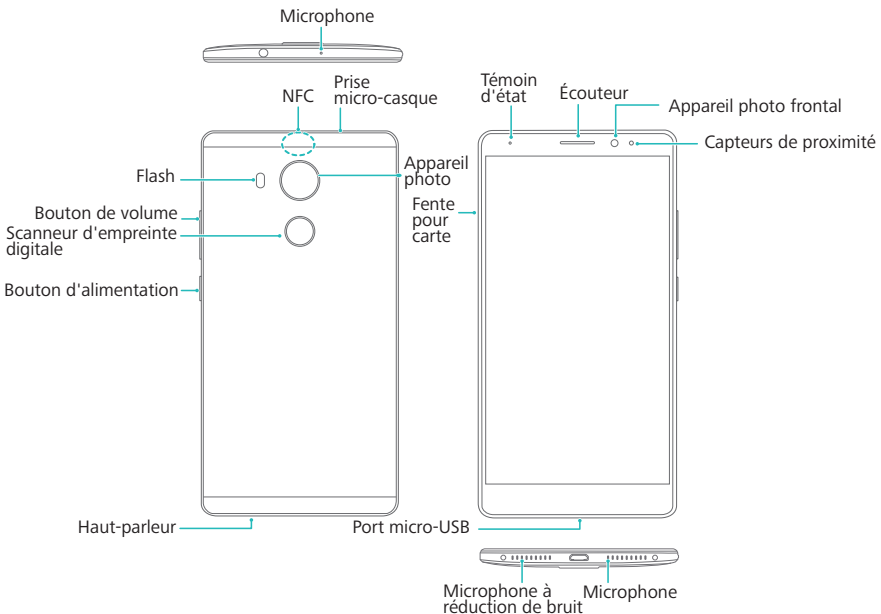


**i** Ne pas couvrir le capteur de proximité, car cela affecterait certaines fonctions du téléphone. Si vous utilisez un protecteur d'écran, ne pas couvrir le capteur. Utiliser un protecteur d'écran qui est conçu pour votre téléphone avec un trou spécialement conçu pour le capteur.


## Insérer une carte SIM et une carte microSD

Le Mate 8 dispose d'un emplacement de carte 2-en-1, qui est situé sur le côté supérieur gauche du téléphone. Vous pouvez insérer deux cartes nano-SIM, ou une carte nano-SIM et une carte microSD.

Astuces :

- S'assurer que la carte est correctement orientée et maintenir le support de carte à plat lors de son insertion dans votre téléphone.
- Utiliser uniquement des cartes nano-SIM standard. L'insertion de cartes non-standard peut endommager le support de carte SIM.
- Veillez à ne pas vous blesser ou endommager votre téléphone lorsque vous utilisez l'outil d'éjection de carte SIM.
- Rangez l'outil d'éjection de carte SIM hors de portée des enfants pour les empêcher de l'avaler ou de se blesser.

- 1** Appuyer longuement sur le bouton marche/arrêt, puis sélectionner  pour éteindre votre téléphone.
- 2** Pour retirer le support de carte, insérer l'outil d'éjection de carte SIM fourni avec votre téléphone dans le petit trou à côté du support de carte.

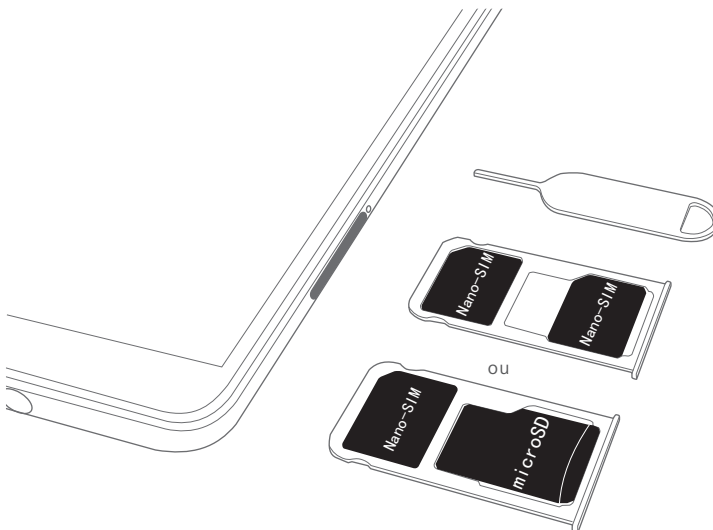

- 3 Insérer une carte SIM ou une carte microSD dans le support de carte.
- 4 Insérer le support de carte dans le sens correct dans votre téléphone.

## Chargement du téléphone






Le Mate 8 est livré avec un logiciel de gestion d'énergie optimisée et une batterie de 4000 mAh pour vous offrir une autonomie impressionnante.

### Utilisation de votre batterie

- Votre batterie peut être rechargée des centaines de fois, mais toutes les batteries ont une durée de vie limitée. Si vous remarquez une détérioration significative de l'autonomie de la batterie de votre téléphone, contactez un centre de service agréé Huawei pour obtenir une batterie de remplacement. La batterie est intégrée dans le téléphone et n'est pas amovible. N'essayez pas de la retirer vous-même.
- Votre téléphone peut devenir chaud après une utilisation prolongée ou lorsqu'il est exposé à des températures ambiantes élevées. Ceci est tout à fait normal. Si votre téléphone devient chaud au toucher, arrêtez de le charger et désactivez les fonctions inutiles. Placez votre téléphone dans un endroit frais et le laissez refroidir à température ambiante. Évitez tout contact prolongé avec la surface de votre téléphone si elle devient chaude.
- Pour charger votre téléphone, utilisez uniquement des batteries, chargeurs et câbles USB authentiques Huawei. L'utilisation d'accessoires tiers peut nuire à la performance de votre téléphone et constitue un danger pour la sécurité. Évitez d'utiliser votre téléphone quand il est en charge. Ne pas couvrir votre téléphone ou l'adaptateur d'alimentation.
- Le temps de charge peut varier en fonction de la température ambiante et du niveau de batterie restant.
- Un avertissement de batterie faible s'affichera lorsque le niveau de la batterie est faible.
- Votre téléphone s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est presque vide.

## Témoin d'état de la batterie


L'état de la batterie est indiqué par le témoin lumineux de votre téléphone et l'icône de la batterie dans la barre d'état.


- Si l'indicateur d'état clignote en rouge et l'icône de la batterie devient , le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
- L'indicateur d'état et l'icône de la batterie indiquent l'état de la batterie pendant la charge. Si l'indicateur d'état est rouge et l'icône de la batterie est , le niveau de la batterie est inférieur à 10 %. Si l'indicateur d'état est jaune et l'icône de la batterie est , le niveau de la batterie est compris entre 10 % et 80 %. Si l'indicateur d'état est vert et l'icône de la batterie est , le niveau de la batterie est compris entre 80 % et 100 %. Si l'indicateur d'état est vert et l'icône de la batterie est , la batterie est complètement chargée et vous pouvez débrancher le câble de charge de votre téléphone.

Si votre téléphone ne répond pas après avoir appuyé sur le bouton marche/arrêt, cela indique que la batterie est vide. Charger votre batterie pendant au moins 10 minutes en utilisant un chargeur Huawei et puis allumer le téléphone.

## Allumer et éteindre votre téléphone

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, vous devez savoir comment l'allumer et l'éteindre.


- Pour allumer votre téléphone, appuyer longuement sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que votre téléphone vibre et l'écran s'allume.
- Pour éteindre votre téléphone, appuyer longuement sur le bouton marche/arrêt puis appuyer sur .

 Si votre téléphone ne répond pas après avoir maintenu le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 20 secondes, la batterie peut être vide. Si tel est le cas, connecter votre téléphone à un chargeur pour recharger la batterie.

# Transfert de données

## Utilisation de l'application Backup pour transférer des données

Les sauvegardes faciles aident à vous assurer de ne jamais perdre vos données. Vous pouvez initier une sauvegarde locale pour copier des données dans le stockage interne de votre téléphone ou sur une carte microSD.


 Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.


### Sauvegarder des données sur la mémoire de stockage locale

**1** Ouvrir  **Sauvegarde**.

**2** Appuyer sur **Chiffrer votre sauvegarde**.

**3** Sélectionner les données à sauvegarder, et suivre les instructions à l'écran pour effectuer la sauvegarde.


 Si le cryptage des données est sélectionné, entrer un mot de passe lorsque vous y êtes invité et assurez-vous de vous en souvenir.

 Par défaut, les données sauvegardées sont enregistrées dans le dossier **HuaweiBackup** dans **Fichiers**.

### Restaurer des données à partir de la mémoire de stockage locale

**1** Ouvrir  **Sauvegarde**.

**2** Sélectionner les données à restaurer.


 Si les données de sauvegarde sont cryptées, entrer le mot de passe lorsque vous y êtes invité.

**3** Sélectionner les données à restaurer, puis appuyer sur **Restaurer**.

# Transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur

Utilisez un ordinateur pour voir les photos stockées sur votre téléphone, ou transférez des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur.

Connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Sélectionner **Photos** ou **Fichiers**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. Une fois installé, double-cliquer sur le nouveau disque qui apparaît pour gérer les fichiers. Le nom du disque devrait être votre modèle de téléphone.

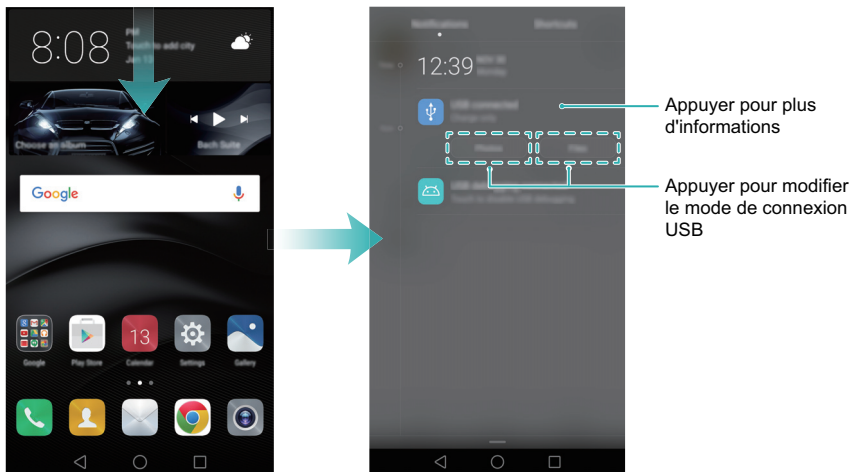

- **Photos:** Afficher les photos qui sont stockées sur votre téléphone.
- **Fichiers:** Transférer les fichiers entre votre téléphone et un ordinateur.
- Si aucun type de connexion n'est spécifié, votre téléphone restera en mode de chargement.

# Copier des contacts à partir d'un ancien téléphone vers un nouveau téléphone

Lorsque vous changez de téléphone, l'une des premières choses que vous devez faire est de copier des contacts de votre ancien appareil. Voici quelques méthodes simples que vous pouvez utiliser pour copier les contacts de votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone.

---

Carte SIM	Utiliser la fonction d'importation SIM pour copier les contacts de la carte SIM sur votre nouveau téléphone. Pour de plus amples informations, consulter <a href="#">Importation de contacts depuis une carte SIM</a> .
Appareil de stockage	Si les deux téléphones prennent en charge les cartes microSD, exporter vos contacts au format vCard de l'ancien téléphone sur une carte microSD, puis copier les contacts sur le nouveau téléphone. Pour de plus amples informations, consulter <a href="#">Importation de contacts à partir d'un périphérique de stockage</a> .
Bluetooth	Activer le Bluetooth sur les deux téléphones et transférer les contacts via la connexion sans fil du Bluetooth. Pour de plus amples informations, consulter <a href="#">Importation de contacts via Bluetooth</a> .
Sauvegarder	Utiliser l'application Huawei Backup sur votre ancien téléphone pour exporter les contacts (si pris en charge) et ensuite utiliser la même application sur votre nouveau téléphone pour les restaurer. Pour plus de détails, voir <a href="#">Utilisation de l'application Sauvegarde pour sauvegarder et restaurer des données</a> .
Ordinateur	Synchroniser les contacts de votre ancien téléphone sur un ordinateur, puis les synchroniser sur le nouveau téléphone en utilisant un gestionnaire de téléphone.
Autres méthodes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installer des applications de réseaux sociaux et synchroniser vos contacts.</li><li>• Vous connecter à votre compte Exchange et synchroniser vos contacts.</li></ul>

---

# Première utilisation et configuration initiale

## Première utilisation


Avant d'utiliser votre téléphone, lisez le guide de démarrage rapide fourni avec le téléphone et vérifiez que la carte SIM est insérée correctement. Après avoir allumé votre téléphone, le système vous guidera à travers la configuration initiale. Suivez les instructions de configuration à l'écran pour commencer à utiliser votre nouveau téléphone.

- 1** Sélectionnez votre langue et région, puis appuyez sur **Suivant**.
- 2** Passez à l'écran **Paramètres Wi-Fi**. Votre téléphone détectera automatiquement les points d'accès Wi-Fi s'ils sont présents à proximité. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, puis entrez le mot de passe pour accéder à Internet.
- 3** Sur l'écran **Conditions d'utili.**, acceptez les paramètres par défaut et appuyez sur **Page suivante**.
- 4** Suivez les instructions à l'écran pour activer Wi-Fi+.
- 5** Si votre téléphone dispose d'un capteur d'empreinte digitale, suivez les instructions à l'écran pour ajouter une empreinte digitale. Après avoir ajouté une empreinte digitale, il vous faudra également créer un code PIN ou mot de passe que vous pouvez utiliser en combinaison avec votre empreinte digitale pour déverrouiller votre téléphone.
- 6** Sur l'écran **Configuration réussie**, appuyez sur **Commencer** pour terminer la configuration. Attendez un instant et l'interface EMUI se lancera. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser votre téléphone.




## Paramètres double SIM

Passer librement entre deux cartes SIM. Gérer votre travail et votre vie privée sur un seul appareil.

 Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les téléphones à double SIM.


Ouvrir  **Paramètres** et appuyer sur **Gestion de double SIM**. Vous pouvez configurer les deux cartes SIM comme souhaité.


-  • Si vous désactivez une carte SIM, vous ne pourrez pas l'utiliser pour émettre ou recevoir des appels, envoyer des messages ou accéder à Internet.
- Sélectionner **Appel double cartes SIM**. Vous pouvez configurer si vous souhaitez sélectionner une carte SIM manuellement ou utiliser la carte SIM par défaut à chaque fois que vous faites un appel. Si vous choisissez d'utiliser la carte SIM par défaut, votre téléphone utilisera cette carte SIM pour tous les appels sortants.

## Connexion à Internet

Restez connecté en permanence avec la connexion Wi-Fi ou de données mobile de votre téléphone.

### Se connecter à un réseau Wi-Fi


- 1 Faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
- 2 Dans l'onglet **Raccourcis**, appuyer longuement sur  pour ouvrir l'écran des paramètres Wi-Fi.

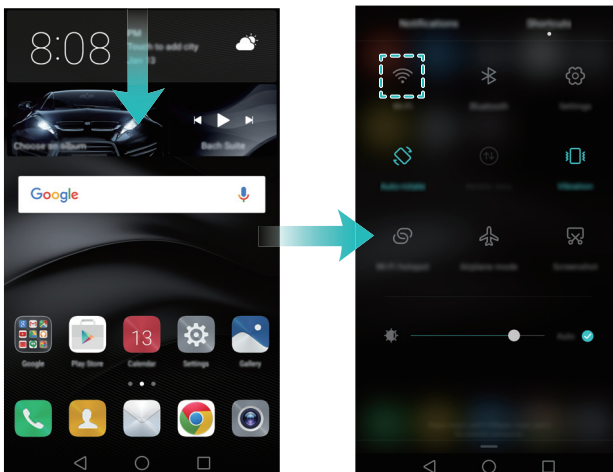



- 3 Activer le bouton interrupteur Wi-Fi. Votre téléphone affichera les réseaux Wi-Fi disponibles.
- 4 Appuyer sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si le réseau Wi-Fi est crypté, saisir le mot de passe dès que vous y êtes invité.

### Utilisation des données mobiles

Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données avec votre opérateur réseau.

- 1 Faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
- 2 Dans l'onglet **Raccourcis**, appuyer sur  pour activer les données mobiles.

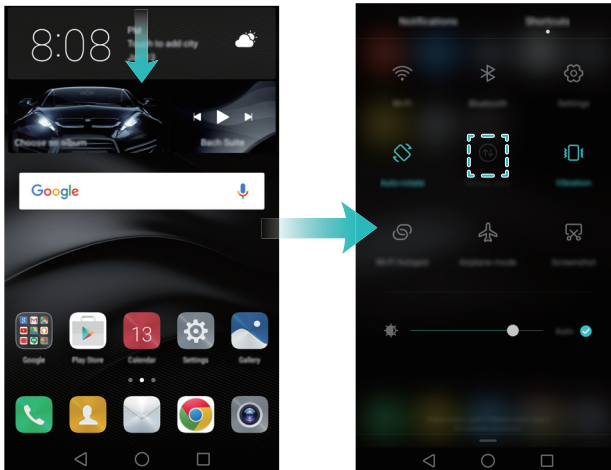




-  Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données.

# Thèmes et fonds d'écran

Lorsque vous vous connectez avec votre ID Huawei, vous pouvez télécharger différents thèmes et fonds d'écran pour personnaliser votre téléphone.

## Changer de thème

Donnez du caractère à votre téléphone et configurez un thème unique qui reflète votre personnalité.

Ouvrir  **Thèmes**, sélectionner un thème, puis appuyer sur . Appuyer sur  pour mélanger et assortir les méthodes de verrouillage d'écran, fonds d'écran, icônes d'applications, polices de caractères et bien plus encore.




## Changement de fond d'écran

Définir vos images ou photos préférées comme fond d'écran de votre téléphone.

**1** Ouvrir  **Paramètres** et sélectionner **Affichage**.

**2** Appuyer sur **Fonds d'écran** et ensuite appuyer sur **Ecran verrouillé** ou **Page d'accueil**.

- **Définir le fond d'écran:** Dans les onglets **Fonds d'écran** ou **Animations**, sélectionner une image, puis suivre les instructions à l'écran pour la définir comme fond d'écran.


 Vous pouvez également ouvrir  **Galerie**, appuyer longuement sur une image, puis appuyer sur  > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**. Suivre les instructions à l'écran pour définir l'image comme fond d'écran.

- **Secouer le téléphone pour changer de fond d'écran :** Activer le bouton interrupteur **Modification en secouant**. Le fond d'écran changera à chaque fois que vous secouez votre téléphone. Activer le bouton interrupteur **Changement aléatoire**, puis configurer **Intervalle** et **Album à afficher**. Votre téléphone changera automatiquement de fond d'écran à l'intervalle de temps spécifié.

# Paramètres de notification et d'autorisation


Gérez les autorisations d'applications et de notification pour améliorer la confidentialité et la sécurité de votre téléphone.

## Configurer les autorisations de notification

- 1 Ouvrir  **Paramètres** et appuyer sur **Notifications & barre d'état > Centre de notifications**.
- 2 Sélectionner une application pour configurer ses autorisations de notification. Par exemple, sélectionner **Email** et activer les boutons interrupteurs **Barre d'état**, **Bannières** et **Écran de verrouillage**. Lorsque vous recevez un e-mail, vous recevrez des notifications dans la barre d'état, l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage.

## Configuration du capteur d'empreinte.


Si vous ne faites pas confiance aux mots de passe de déverrouillage ordinaires, essayez le déverrouillage par empreinte digitale. Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran, accéder aux fichiers chiffrés, aux applications protégées et effectuer des paiements dans les applications de paiement tierces.

- 1 Ouvrir  **Paramètres** et sélectionner **Identif. via empreinte digitale > Gestion d'empreinte digitale**.
- 2 Sélectionner **Code** ou **Mot de passe** et suivre les instructions à l'écran pour définir un mot de passe de verrouillage d'écran.
- 3 Après avoir défini un mot de passe, appuyer sur **Enregistrer** pour ajouter votre empreinte digitale.
- 4 Placer le doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Appuyer légèrement sur le capteur jusqu'à ce que le téléphone vibre. Répéter cette étape en utilisant les différentes parties de votre doigt jusqu'à ce que le téléphone ait ajouté avec succès votre empreinte digitale.
- 5 Après avoir ajouté votre empreinte digitale, appuyer sur **OK**. Vous pouvez maintenant utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller votre téléphone.


# Paramètres de contrôle par les mouvements et de navigation

Vous pouvez contrôler votre téléphone facilement en utilisant des gestes simples. Par exemple, retourner votre téléphone pour couper les sonneries ou le porter à votre oreille pour répondre aux appels ou composer un numéro.


## Gestes

Ouvrir  **Paramètres**. Appuyer sur **Assistance intelligente** > **Contrôle par les mouvements** puis sélectionner les gestes que vous voulez activer.

- **Retourner**: Mettre les sons en sourdine et désactiver les vibrations pour les appels entrants, les alarmes et les minuteurs.

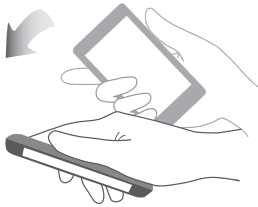


- **Soulever**: Soulever le téléphone pour réduire le volume de sonnerie des appels entrants, des alarmes et des minuteurs.

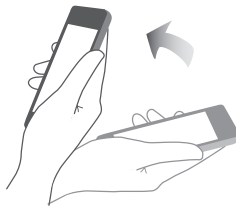

- **Mettre à l'oreille** : Quand un appel arrive, porter le téléphone à votre oreille pour répondre. Vous pouvez aussi porter le téléphone à votre oreille en visualisant le journal des appels ou les coordonnées de contact pour appeler quelqu'un. Pour les appels en mode mains libres ou avec une oreillette Bluetooth, vous pouvez porter le téléphone à votre oreille pour passer en mode écouteur.




- **Incliner**: En mode édition de l'écran d'accueil, appuyer longuement sur une icône ou un widget puis pivoter le téléphone vers la gauche ou la droite vous permet de déplacer l'icône ou le widget vers l'écran suivant.

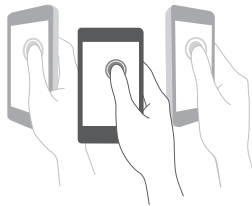


- **Capture d'écran intelligente**: Frapper deux fois sur l'écran en utilisant une phalange pour capturer l'écran en entier, ou capturer une partie de l'écran en dessinant une forme fermée sur l'écran à l'aide de votre phalange. Frapper deux fois sur l'écran à l'aide de deux phalanges pour démarrer ou arrêter l'enregistrement d'écran.




- **Dessiner:** Utiliser une phalange pour dessiner une lettre sur l'écran et lancer une application prédéfinie.

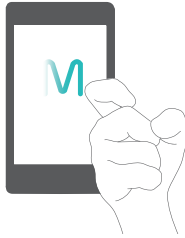


- **Geste d'activation du double-fenêtrage:** Utiliser une phalange pour dessiner une ligne droite à travers l'écran et activer les doubles fenêtres.

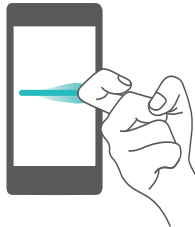



## Barre de navigation

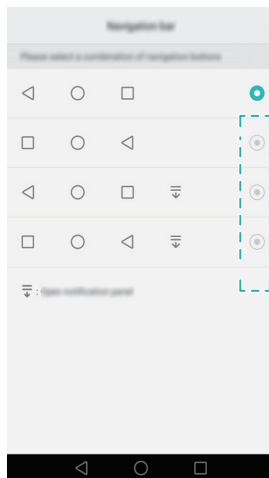Ouvrir  **Paramètres**, puis appuyer sur **Assistance intelligente** > **Barre de navigation** pour configurer la barre de navigation.



Choisir une disposition personnalisée de la barre de navigation


Choisir une disposition personnalisée de la barre de navigation Si vous sélectionnez une barre de navigation contenant  , vous pouvez appuyer sur  pour ouvrir rapidement le panneau de notifications.



# Installer des applications

## Installer une application à partir d'une carte microSD

Vous pouvez enregistrer des packages d'installation sur une carte microSD et les partager avec d'autres téléphones.

-  • Les packages d'installation de sources tierces peuvent contenir des virus ou des logiciels malveillants et doivent être installés avec prudence. Il est préférable de n'installer que des applications qui ont été téléchargées à partir de sources de confiance.
- Avant d'installer une application à partir d'une carte microSD, appuyer sur **Paramètres > Paramètres avancés > Sécurité** et activer le bouton interrupteur **Sources inconnues**. Ceci autorise votre téléphone à installer des applications tierces. Après avoir installé une application, assurez-vous de revenir à **Paramètres > Paramètres avancés > Sécurité** et de désactiver le bouton interrupteur **Sources inconnues**.

- 1** Copier le package d'installation sur la carte microSD.
- 2** Insérer la carte microSD dans le téléphone.
- 3** Localiser le package d'installation sur la carte microSD et appuyer dessus pour l'installer.

Après l'installation, l'application sera visible sur votre écran d'accueil.


# Installer une application partagée par un autre téléphone

Si vos amis ont sur leur téléphone une application que vous souhaitez, ils peuvent l'envoyer à votre téléphone en utilisant la fonction Bluetooth ou Wi-Fi Direct.

- i Avant d'utiliser la fonction Bluetooth ou Wi-Fi Direct pour recevoir des applications, appuyer sur **Paramètres > Paramètres avancés > Sécurité** et activer le bouton interrupteur **Sources inconnues**. Ceci autorise votre téléphone à installer des applications tierces. Après avoir installé une application, assurez-vous de revenir à **Paramètres > Paramètres avancés > Sécurité** et de désactiver le bouton interrupteur **Sources inconnues**.

- Le partage d'application avec Wi-Fi Direct est uniquement pris en charge lorsque l'expéditeur et le destinataire utilisent des téléphones Huawei.

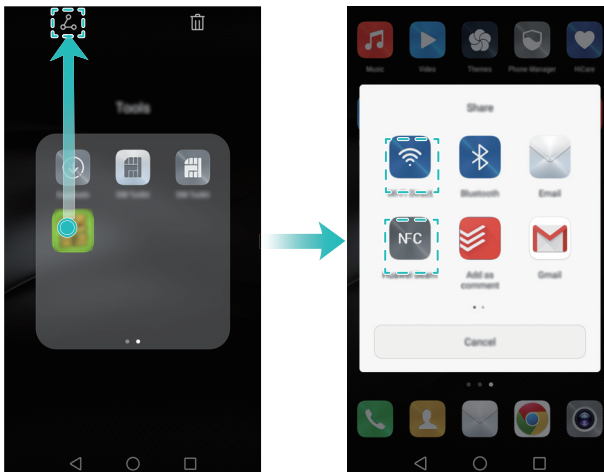

- Activer la fonction Bluetooth sur les deux téléphones et les associer. Alternativement, activer le Wi-Fi sur les deux téléphones et établir une connexion Wi-Fi Direct. Pour de plus amples informations, se reporter à [Activation du Bluetooth et association de votre téléphone avec un autre appareil](#) et [Transférer des données via Wi-Fi Direct](#).
- Sur l'autre téléphone, accéder à l'écran d'accueil et appuyer longuement sur l'application à partager. Faire glisser l'application sur l'icône  en haut de l'écran. Sélectionner **Bluetooth** ou **Wi-Fi Direct** pour partager l'application.



- 3 Une boîte de dialogue **Transfert de fichier** apparaîtra sur votre téléphone. Appuyer sur **Accepter** pour accepter le fichier. Pour voir la progression du transfert, glisser le doigt vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications.
- 4 Lorsque le transfert est terminé, appuyer sur le message dans le panneau de notifications pour ouvrir le dossier où le fichier est stocké. Appuyer sur le package d'installation pour installer l'application.
- 5 Après avoir installé l'application, appuyer sur **OK**. L'application sera alors visible sur votre écran d'accueil.

## Désinstaller une application

Vous pouvez libérer de l'espace sur votre téléphone en supprimant les applications inutilisées. Ceci permettra d'accroître les performances de votre téléphone.



-  • Certaines applications système pré-installées ne peuvent pas être supprimées..
- Dans l'écran d'accueil, appuyer longuement sur l'application que vous souhaitez désinstaller et la faire glisser vers l'icône  .
- Appuyer sur **Paramètres > Applications**, sélectionner l'application à désinstaller, puis appuyer sur **Désinstaller**.

# Prise en main du téléphone

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

### Verrouiller l'écran

- Méthode 1: Pour le verrouillage manuel de l'écran, appuyer sur le bouton marche/arrêt.
- Méthode 2: Après une durée d'inactivité spécifiée, votre écran se verrouillera automatiquement.

 Pour changer le délai de mise en veille de l'écran, appuyer sur  **Paramètres**, puis sur **Affichage > Veille**.

### Déverrouiller l'écran


Quand l'écran est éteint, appuyer sur le bouton marche/arrêt pour l'allumer. Faire glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran.



## Déverrouillage magazine

L'écran de déverrouillage Magazine donne de la vie à votre écran. Chaque magazine contient une sélection d'images qui sont affichées tour à tour lorsque votre écran est verrouillé.

Faire glisser votre doigt du bas vers le haut de l'écran de verrouillage pour afficher les options du déverrouillage Magazine.

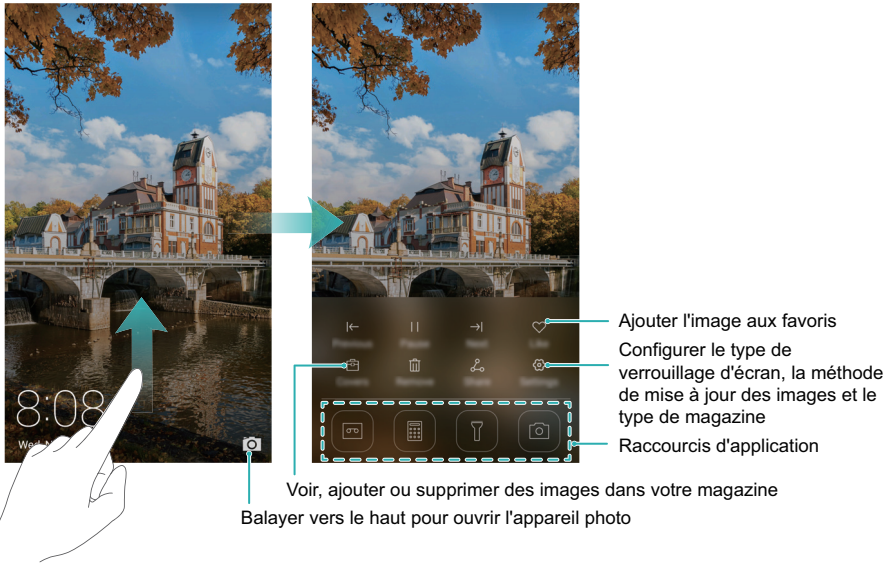

**Ajouter des magazines à la liste de visualisation** : Appuyer sur > **Souscriptions** pour ajouter vos magazines préférés à la liste de visualisation.


La mise à jour des images de Magazine nécessite une connexion Internet. Paramétrer votre téléphone pour que les images soient mises à jour via Wi-Fi pour éviter une utilisation excessive des données. Appuyer sur puis activer le bouton interrupteur **Mise à jour automatique par Wi-Fi**.

**Gérer vos images de déverrouillage Magazine** : Appuyer sur pour ajouter ou supprimer des images.


**Ajouter l'image aux favoris** : Appuyer sur pour ajouter une image à vos favoris et empêcher votre téléphone de la remplacer automatiquement par une nouvelle image quand un magazine est mis à jour.

## Gestes tactiles


Vous pouvez utiliser des gestes tactiles simples pour effectuer diverses tâches, telles qu'ouvrir des applications, faire défiler des listes et zoomer sur des images.

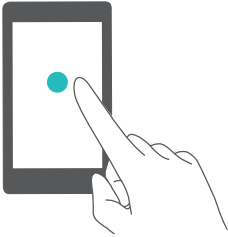


**Appuyer** : Appuyer une fois sur un élément. Par exemple, appuyer pour sélectionner une option ou ouvrir une application.

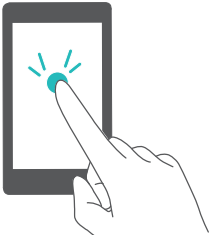


**Appuyer deux fois** : Appuyer deux fois sur la zone cible de l'écran en succession rapide. Par exemple, appuyer deux fois sur une image pour effectuer un zoom avant ou arrière.

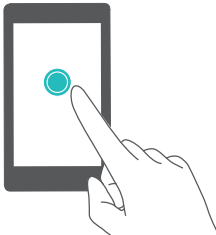


**Appuyer longtemps** : Appuyer longtemps sur la zone cible de l'écran pendant au moins 2 secondes. Par exemple, appuyer longtemps sur un espace vide de l'écran d'accueil pour entrer dans le mode édition de l'écran d'accueil.

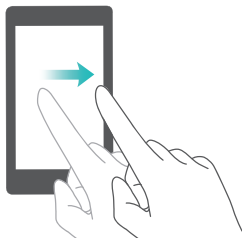


**Glisser le doigt** : Faire glisser votre doigt sur l'écran. Par exemple, dans l'onglet **Notifications** dans le panneau de notifications, glisser le doigt vers la gauche ou la droite sur une notification pour la supprimer. Faire glisser le doigt verticalement ou horizontalement pour aller aux écrans d'accueil, faire défiler un document et bien d'autres actions encore.

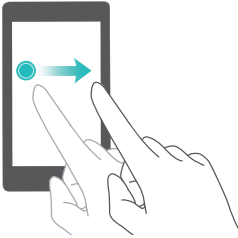

**Déplacer** : Appuyer longuement sur un objet puis le déplacer. Par exemple, vous pouvez utiliser ce geste pour réorganiser les applications et widgets sur l'écran d'accueil.

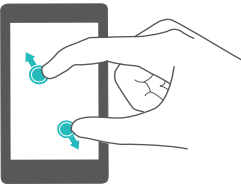

**Écarter les doigts** : Écarter deux doigts sur l'écran. Par exemple, écarter deux doigts pour effectuer un zoom avant sur une image ou sur une page Web.

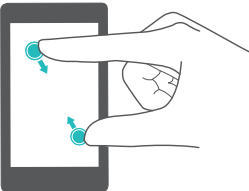

**Pincer les doigts** : Pincer deux doigts sur l'écran. Par exemple, pincer deux doigts pour effectuer un zoom arrière sur une image ou sur une page Web.























**Glisser vers le haut avec deux doigts** : Glisser vers le haut avec deux doigts sur l'écran. Par exemple, glisser vers le haut avec deux doigts sur la barre de navigation virtuelle pour activer le mode doubles fenêtres.

## Icônes d'état et de notification

Les icônes d'état et de notification peuvent varier selon votre région ou votre opérateur.






### Icônes d'état

Les icônes d'état sont affichées sur le côté droit de la barre d'état. Les icônes d'état affichent des informations sur l'état de votre téléphone, telles que les informations de connexion réseau, la force du signal, le niveau de la batterie et l'heure.












	Intensité du signal		Aucun signal
	Connecté via GPRS		Connecté via 3G
	Connecté via EDGE		Connecté via HSPA
	Connecté via 4G/LTE		Connecté via HSPA+
	Mode avion activé		Itinérance
	Réception de données de localisation du GPS		Bluetooth activé
	Mode silencieux activé		Mode vibreur activé
	En charge		Alarme(s) activée(s)
	Batterie faible		Batterie pleine
	Casque branché		Carte SIM introuvable

### Icônes de notification

Les icônes de notification sont affichées sur le côté gauche de la barre d'état quand vous recevez un nouveau message ou une notification.

	Appels manqués		Appel en cours
	Nouveau(x) e-mail(s)		Nouveau(x) message(s)
	Sélectionner une méthode de saisie.		Nouveau message vocal
	Connecté via Wi-Fi		Réseau Wi-Fi disponible




	Téléchargement de données en cours		Transfert de données en cours
	Futurs événements		Mémoire de stockage du téléphone pleine
	Synchronisation de données en cours		Échec de la synchronisation
	Problème d'identification ou de synchronisation		Connecté à un VPN
	Point d'accès Wi-Fi portable activé		Mode de débogage USB activé
	Partage de connexion via USB activé		

## Écran d'accueil

### Prise en main de l'écran d'accueil

Vos écrans d'accueil contiennent vos widgets favoris et toutes vos applications. Nous avons supprimé la liste d'applications pour vous offrir un accès plus pratique et direct à vos applications.

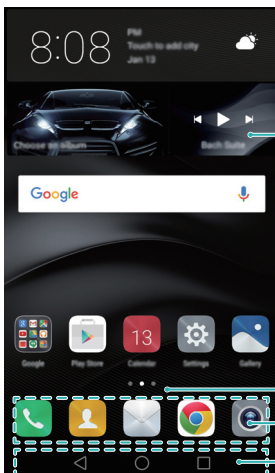




Champ d'affichage : affiche les icônes d'applications, dossiers et widgets

Indicateur de position d'écran : indique quel écran d'accueil est affiché

Dock : affiche les applications souvent utilisées

Barre de navigation : affiche les touches de navigation virtuelles

## Touches de la barre de navigation virtuelle :

-  **Retour** : Appuyer pour revenir à l'écran précédent ou quitter une application.  
Pendant la saisie de texte, appuyer pour fermer le clavier à l'écran.
-  **Accueil** : Appuyer pour revenir à l'écran d'accueil.
-  **Récent** : Appuyer pour accéder à la liste des applications récemment utilisées, ou appuyer longuement pour activer le mode doubles fenêtres.




## Passage d'un écran d'accueil à l'autre

Faire glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour voir les écrans d'accueil étendus.

Appuyer sur  **Accueil** pour retourner à l'écran d'accueil par défaut.




Dans l'écran d'accueil, pincer les doigts ou appuyer longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil pour entrer dans le mode d'édition de l'écran d'accueil. Vous pouvez :

- **Définir l'écran d'accueil par défaut** : Appuyer sur  en haut de l'écran d'accueil pour définir l'écran d'accueil choisi comme écran d'accueil par défaut.
- **Déplacer un écran d'accueil** : Faire glisser l'écran d'accueil à l'endroit désiré.
- **Ajouter un écran d'accueil** : Appuyer sur  sur l'écran d'accueil le plus éloigné vers la gauche ou la droite.
- **Supprimer un écran d'accueil vide** : Appuyer sur  au bas d'un écran vide.

## Rotation automatique de l'écran

Lorsque vous faites pivoter votre téléphone, certaines applications règlent automatiquement l'orientation de l'écran pour les rendre plus faciles à utiliser. Cette fonction vous permet de profiter des applications à capteur d'inclinaison, telles que des jeux de courses automobiles.

Balayer vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications, puis appuyer sur **Rotat. auto.** dans l'onglet **Raccourcis** pour activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran.

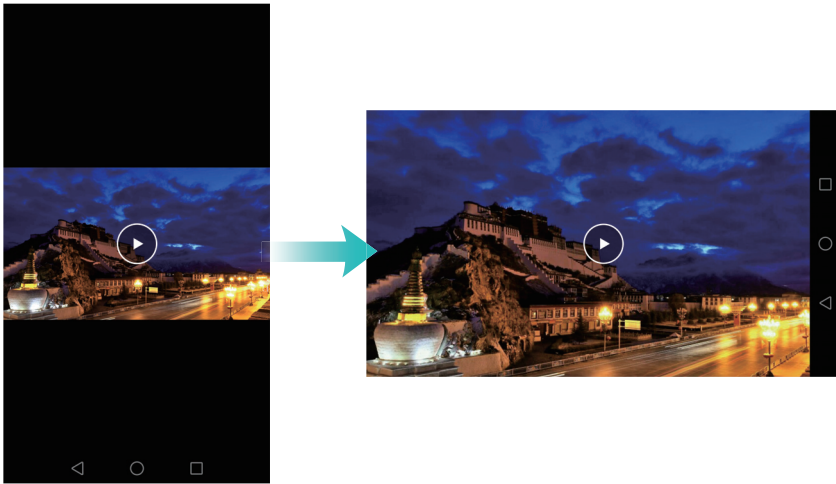

## Organiser les applications et les widgets sur l'écran d'accueil

### Ajout de widgets à l'écran d'accueil

Ajouter les widgets fréquemment utilisés à l'écran d'accueil pour un accès rapide.

Sur l'écran d'accueil, pincer avec deux doigts pour entrer dans le mode de modification de l'écran d'accueil. Appuyer sur **Widgets** et sélectionner un widget. Le widget sera ajouté sur l'espace vide de votre écran d'accueil.



- Vous devez avoir suffisamment d'espace sur l'écran d'accueil pour ajouter un widget. S'il n'y a pas assez d'espace, ajouter un autre écran d'accueil ou libérer de l'espace.




### Déplacer un widget ou une icône

Sur l'écran d'accueil, appuyer longuement sur une icône d'application ou un widget jusqu'à ce que le téléphone émette une vibration. Vous pouvez ensuite déplacer l'icône d'application ou le widget à l'endroit souhaité.

## Supprimer un widget ou une icône

Sur l'écran d'accueil, appuyer longuement sur l'icône ou le widget à supprimer jusqu'à l'affichage de  en haut de l'écran. Faire glisser l'icône d'application ou le widget à supprimer sur .


 Après avoir déplacé/supprimé une icône d'application, un espace vierge apparaîtra sur l'écran d'accueil. Vous pouvez trier automatiquement les icônes d'application ; pour des informations détaillées, voir [Alignement automatique des applications de l'écran d'accueil](#).

## Création de dossier

Vous pouvez créer des dossiers sur l'écran d'accueil pour organiser vos applications par type. Par exemple, vous pouvez créer un dossier **Jeux** qui contient toutes vos applications de jeu.

Sur l'écran d'accueil, faire glisser une icône sur une autre icône pour créer un dossier contenant les deux applications. Pour renommer le dossier, ouvrir le dossier et appuyer sur le nom du dossier.

## Masquer des applications

Sur l'écran d'accueil, écartez deux doigts. Appuyez sur , sélectionnez les applications à masquer, puis appuyez sur **OK**. Les applications n'apparaîtront plus sur l'écran d'accueil une fois qu'elles ont été masquées.




## Prendre une capture d'écran

Votre téléphone offre un moyen rapide et pratique de prendre des captures d'écran et les partager avec vos amis.


Les captures d'écran sont sauvegardées par défaut dans le dossier **Captures d'écran** dans **Galerie**.


**Utiliser les boutons de marche/arrêt et de réduction de volume pour effectuer une capture d'écran.**

Appuyer simplement simultanément sur les boutons de marche/arrêt et de réduction de volume pour prendre une capture d'écran.

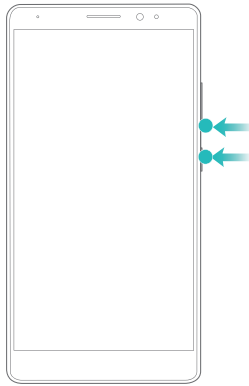

**Utiliser le bouton interrupteur de raccourci de capture d'écran**

Ouvrir le panneau de notifications, puis appuyer sur  dans l'onglet **Raccourcis** pour prendre une capture d'écran.

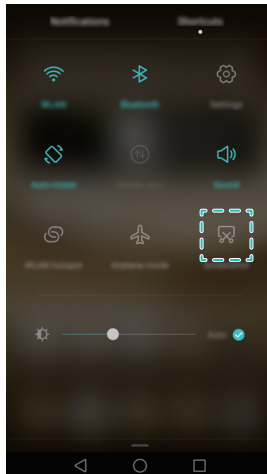

## Utiliser une phalange pour prendre une capture d'écran

Vous pouvez utiliser une phalange pour prendre une capture de la totalité de l'écran ou d'une partie de celui-ci. Pour de plus amples informations, consulter [Empreintes digitales intelligentes](#).

Appuyer sur **Partager** quand la capture d'écran est affichée pour la partager avec vos amis.

## Notification

### Témoin d'état

Le témoin d'état sur votre téléphone indique les informations suivantes :

- Rouge clignotant : Le niveau de la batterie est extrêmement bas.
- Rouge constant (en charge) : Batterie faible.
- Jaune constant (en charge) : Batterie moyenne.
- Vert constant (en charge) : Batterie presque chargée.
- Vert clignotant : Vous avez des messages ou notifications non lus.

### Rappels

Les rappels vous permettent de savoir si vous avez des notifications. Par exemple, le nombre affiché sur l'icône de téléphone indique le nombre d'appels manqués.




Ouvrir les applications avec des rappels pour voir plus de détails sur les notifications.


- Si vous souhaitez désactiver les rappels pour une application, pincer deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode d'édition de l'écran d'accueil, puis appuyer sur **Plus de param.** > **Badge des icônes d'applis** et désactiver le bouton interrupteur à côté de l'application correspondante.

## Panneau de notifications

Faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et consulter les notifications.

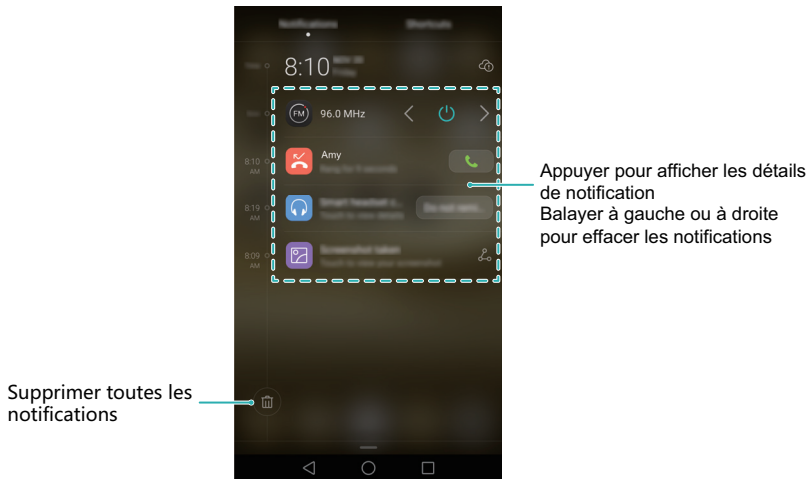

Glisser vers la gauche sur le panneau de notifications pour aller à l'onglet des raccourcis.

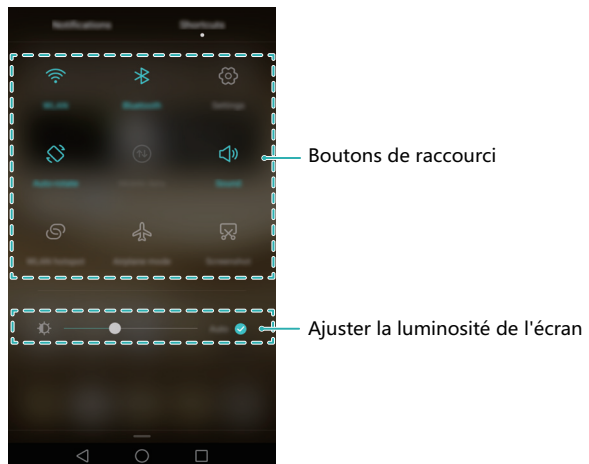

**i** Vous pouvez modifier l'onglet des raccourcis. Glisser vers le haut sur l'onglet Raccourcis, puis appuyer sur **Modifier** pour afficher tous les raccourcis. Faire glisser les icônes de raccourci à l'emplacement désiré pour réorganiser leur disposition.




## Afficher les notifications sur l'écran de verrouillage


Vous pouvez voir les nouvelles notifications (comme les appels manqués et les messages) sur l'écran de verrouillage.

**1** Ouvrir  **Paramètres**.


**2** Appuyer sur **Ecran de verrouillage**, puis activer le bouton interrupteur **Présentation des détails de notifications** pour activer les notifications sur l'écran de verrouillage.

 Par défaut, votre téléphone affichera uniquement les notifications sur l'écran de verrouillage pour certaines applications. Pour activer les notifications sur l'écran de verrouillage pour plus d'applications, voir [Paramètres de notification et d'autorisation](#).


Après avoir activé les notifications de l'écran de verrouillage, les nouvelles notifications seront affichées sur l'écran de verrouillage. Glisser à droite sur une notification pour afficher des informations plus détaillées.

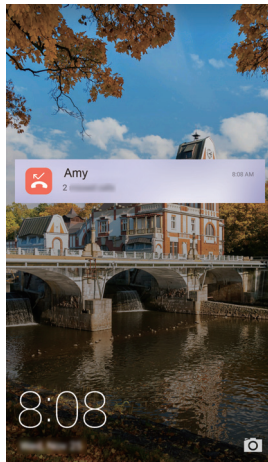

## Paramètres du panneau de notifications et de la barre d'état

Ouvrir  **Paramètres**, puis appuyer sur **Notifications & barre d'état** pour configurer la liste déroulante et les paramètres d'affichage pour le panneau de notifications et la barre d'état.

## Configuration des paramètres de panneau déroulant

- Appuyer sur **Actions en glissant le doigt > Sélection intelligente**. Lorsque vous ouvrez le panneau de notifications, votre téléphone ouvre l'onglet des notifications si vous avez de nouvelles notifications, sinon il ouvre l'onglet des raccourcis.
  - Appuyer sur **Actions en glissant le doigt > Notifications à gauche, raccourcis à droite**. Balayer vers le bas à partir de la gauche de la barre d'état pour ouvrir l'onglet des notifications, ou balayer vers le bas à partir de la droite de la barre d'état pour ouvrir l'onglet des raccourcis.
  - Activer le bouton interrupteur **Panneau de notifications** pour accéder au panneau de notifications lorsque l'écran est verrouillé.
-  Vous ne pouvez pas accéder au panneau de notifications depuis l'écran de verrouillage si vous avez défini un mot de passe de verrouillage d'écran.

## Configuration des paramètres d'affichage


Activer ou désactiver les boutons interrupteurs **Affichage du nom de l'opérateur** ou **Pourcentage du niveau de batterie** pour configurer le contenu qui est affiché dans la barre d'état.

# Utilisation de la reconnaissance d'empreinte digitale


En plus de réveiller et de déverrouiller l'écran, le capteur d'empreinte digitale peut également être utilisé pour prendre une photo, répondre à un appel entrant ou désactiver une alarme.


## Ajout d'une empreinte digitale pour la première fois

Pour mieux protéger votre vie privée, vous pouvez utiliser la fonction déverrouillage d'écran par empreinte digitale, disponible lorsque le mode de déverrouillage est réglé sur **Code** ou **Mot de passe**.


- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Identif. via empreinte digitale > Gestion d'empreinte digitale**.
- 3 Sélectionner **Code** ou **Mot de passe** et suivre les instructions à l'écran pour définir un code PIN ou un mot de passe de verrouillage d'écran.

- 4 Après avoir défini un code PIN ou un mot de passe, appuyer sur **Enregistrer** pour ajouter votre empreinte digitale.
- 5 Placer le doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Appuyer légèrement sur le capteur jusqu'à ce que le téléphone vibre. Répéter cette étape en utilisant les différentes parties de votre doigt jusqu'à ce que le téléphone ait ajouté avec succès votre empreinte digitale.

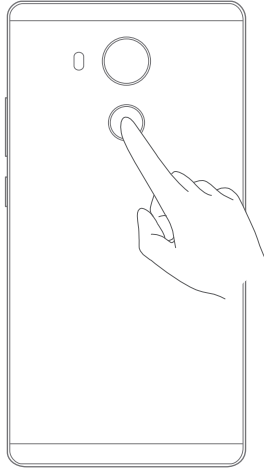


- 6 Après avoir ajouté votre empreinte digitale, appuyer sur **OK**. Vous pouvez maintenant utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller votre téléphone.
-  Vous serez invité à entrer votre code PIN ou mot de passe de secours lorsque vous redémarrez votre téléphone ou si la reconnaissance d'empreinte digitale échoue.

## Ajout, suppression ou modification d'empreintes digitales

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Identif. via empreinte digitale > Gestion d'empreinte digitale**
- 3 Entrer votre mot de passe de verrouillage d'écran, puis appuyer sur **Suivant**.
- 4 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, vous pouvez :
  - Appuyer sur **Nouvelle empreinte digitale** pour ajouter d'autres empreintes digitales. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq empreintes digitales.
  - Appuyer sur une empreinte digitale préalablement ajoutée pour la renommer ou la supprimer.


## Accéder au coffre-fort avec votre empreinte digitale

Avant de pouvoir accéder à l'application Coffre-fort avec votre empreinte digitale, vous devez activer **Coffre-fort** dans **Fichiers**. Après avoir activé Coffre-fort, vous serez invité à associer une empreinte digitale à votre compte. Appuyer sur **Associer** pour accéder au coffre-fort par votre empreinte digitale. Si vous sautez cette étape, vous pouvez aussi activer cette fonction de la manière suivante :

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Identif. via empreinte digitale > Gestion d'empreinte digitale**.
- 3 Entrer votre mot de passe de verrouillage d'écran, puis appuyer sur **Suivant**.
- 4 Appuyer sur **Accès au coffre-fort** et suivre les instructions à l'écran pour saisir votre mot de passe pour le coffre-fort et activer la reconnaissance d'empreintes digitales.


## Accéder au verrouillage d'applications avec votre empreinte digitale

Avant de pouvoir accéder au verrouillage d'applications avec votre empreinte digitale, vous devez activer **Verrouillage d'applications** dans **Gestionnaire Téléphone**. Après avoir activé le verrouillage d'applications, vous serez invité à associer une empreinte digitale à votre compte. Appuyer sur **Gestionnaire Téléphone** pour accéder au verrouillage d'applications et aux applications verrouillées avec votre empreinte digitale. Si vous sautez cette étape, vous pouvez aussi activer cette fonction de la manière suivante :

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Identif. via empreinte digitale > Gestion d'empreinte digitale**.
- 3 Entrer votre mot de passe de verrouillage d'écran, puis appuyer sur **Suivant**.
- 4 Appuyer sur **Accéder au verrou d'appli** et suivre les instructions à l'écran pour saisir votre mot de passe pour le verrouillage d'applications et activer la reconnaissance d'empreintes digitales.

## Contrôle au toucher du capteur d'empreinte digitale


Toucher le capteur avec n'importe quel doigt pour effectuer des fonctions courantes. Dites adieu aux fastidieuses manipulations à l'écran.

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Identif. via empreinte digitale**.
- 3 Dans la section **Toucher et maintenir**, activer les boutons interrupteurs des fonctionnalités que vous souhaitez activer.
  - **Prise de photos/vidéos**: Depuis l'écran du viseur de l'appareil photo, appuyer longuement sur le capteur d'empreinte digitale pour prendre une photo.
  - **Prise d'appel**: Quand un appel entrant arrive, appuyer longuement sur le capteur d'empreinte digitale pour répondre.
  - **Annulation d'alarme**: Lorsqu'une alarme se déclenche, appuyer longuement sur le capteur d'empreinte digitale pour arrêter l'alarme.

## Accéder aux applications

### Ouvrir et passer d'une application à l'autre


#### Ouvrir des applications depuis l'écran verrouillé

Appuyer sur le bouton d'alimentation pour réveiller l'écran, puis balayer vers le haut sur l'icône  pour ouvrir l'application appareil photo. Vous pouvez également faire glisser à partir du bas de l'écran et appuyer sur une icône de raccourci pour lancer rapidement l'application correspondante.



## Ouvrir une application depuis l'écran verrouillé

Sur l'écran d'accueil, appuyer sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

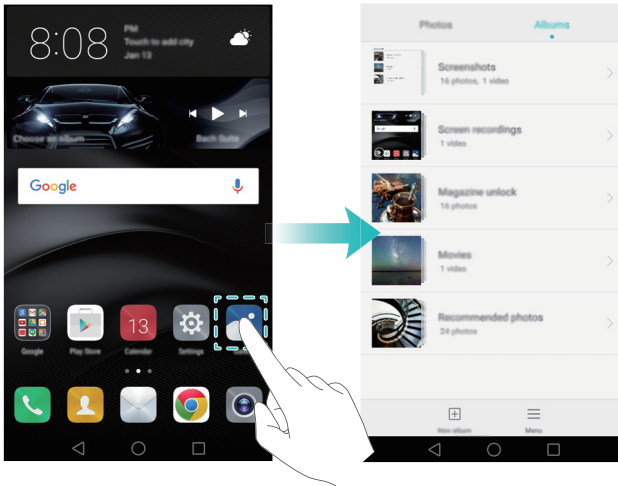

## Passer d'une application à l'autre

Pour passer à une autre application, appuyer sur  **Accueil** pour retourner à l'écran d'accueil, puis appuyer sur l'icône de l'application que vous souhaitez ouvrir.

## Recherche d'applications

### Trouver une application

- Glisser vers la gauche ou la droite pour rechercher l'application souhaitée.
- Glisser vers le bas à partir du milieu de l'écran pour accéder à la barre de recherche, puis entrer le nom de l'application à rechercher. Les résultats de la recherche seront affichés en dessous de la barre de recherche. Pour de plus amples informations, consulter [Trouver rapidement des applications](#).

### Voir les applications récemment utilisées

Appuyer sur  **Récent** pour afficher la liste des applications récemment utilisées. Pour de plus amples informations, consulter [Voir les applications récemment utilisées](#).


## Recherche d'applications masquées

Sur l'écran d'accueil, écarter deux doigts pour voir vos applications masquées.





## Voir les applications récemment utilisées

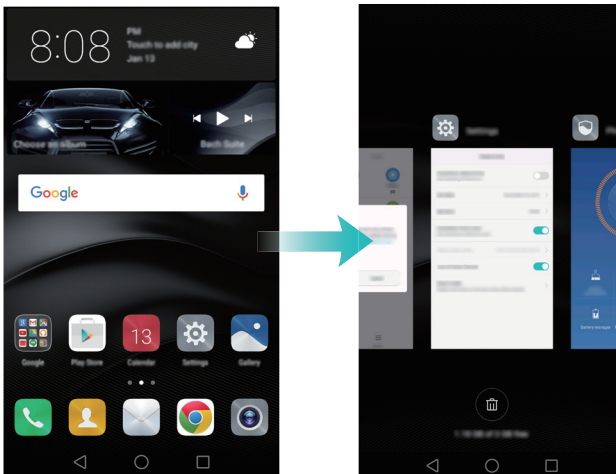Appuyer sur  **Récent** pour afficher la liste des applications récemment utilisées.



- Appuyer sur une miniature pour ouvrir l'application correspondante.

- Glisser le doigt vers la droite ou la gauche pour afficher les applications récemment utilisées.
- Glisser le doigt vers le haut sur une miniature pour fermer l'application correspondante.
- Glisser le doigt vers le bas sur une miniature pour verrouiller l'application correspondante.  apparaîtra à côté de l'application. Glisser à nouveau le doigt vers le bas sur une miniature pour déverrouiller l'application.
- Appuyer sur  pour fermer toutes les applications déverrouillées.

## Personnalisation de votre téléphone


### Écran d'accueil simple

L'écran d'accueil simple utilise des icônes et des polices plus grandes et a été conçu avec les utilisateurs plus âgés à l'esprit.

**1** Ouvrir  **Paramètres**.

**2** Appuyer sur **Style de l'écran d'accueil > Simple**, puis appuyer sur  pour sélectionner l'écran d'accueil simple.

**3** Sur l'écran d'accueil simple, vous pouvez :

- Appuyer sur les icônes d'applications ou les widgets pour les ouvrir.
- Appuyer longuement sur une icône pour passer en mode d'édition de l'écran d'accueil et ajouter ou supprimer des icônes d'applications.
- Appuyer sur **Autres** pour ouvrir la liste des applications et voir ou ouvrir des applications.
- Appuyer sur  pour ajouter des contacts ou des applications à l'écran d'accueil.
- Appuyer sur **Accueil standard** pour quitter l'écran d'accueil simple.

### Changer de thème

Vous pouvez changer le fond d'écran d'accueil, le style des icônes, la police de caractères et bien plus encore. Pour de plus amples informations, consulter [Thèmes et fonds d'écran](#).



## Changement de fond d'écran

Vous pouvez définir vos images ou photos préférées comme fond d'écran de votre téléphone. Pour de plus amples informations, consulter [Thèmes et fonds d'écran](#).

## Associer des sonneries aux contacts

Vous pouvez associer une sonnerie unique à chaque contact afin de savoir facilement qui vous appelle.

**1** Ouvrir  **Contacts**.


**2** Sélectionner le contact souhaité puis appuyer sur **Sonnerie**.

**3** Sélectionner la sonnerie ou le fichier musical souhaité puis appuyer sur ✓.


Pour plus d'informations sur la façon de configurer les sonneries et les vibrations pour les appels et les messages, consulter [Paramètres du son](#).

## Modification de la taille de police


La taille de police du téléphone peut être augmentée pour faciliter l'utilisation par les utilisateurs plus âgés.

Ouvrir  **Paramètres**, puis appuyer sur **Affichage**. Vous pouvez configurer les paramètres suivants :

- **Mode d'affichage**: Modifier la taille de police, des images et d'autres éléments de l'interface utilisateur. Sélectionner **Large** pour augmenter la taille de police ou **Petite** pour afficher plus de contenu sur un seul écran.

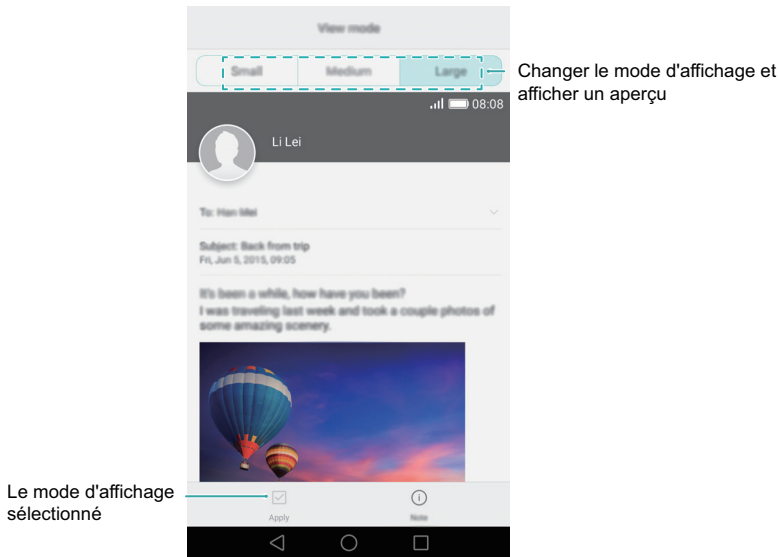

- **Taille de police**: Définir la taille de police du système.



 La taille de police **Ultra grande** ne sera affichée que dans les messages, les contacts et l'application de numérotation.

# Saisir un texte

## Changer de méthode de saisie


Vous pouvez changer la méthode de saisie de texte comme désiré.

- 1 Sur l'écran de saisie de texte, glisser votre doigt sur la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
- 2 Appuyer sur **Sélectionner un mode de saisie** dans l'onglet **Notifications**, puis sélectionner la méthode de saisie souhaitée.


 S'il n'y a pas de méthode de saisie à choisir, aller dans  **Paramètres**, appuyer sur **Paramètres avancés > Langue & saisie > Clavier par défaut > Configurer les modes de saisie**, puis activer le bouton interrupteur à côté de la méthode de saisie correspondante.

## Méthode de saisie Huawei Swype

Vous pouvez entrer rapidement des mots en faisant glisser votre doigt sur le clavier.

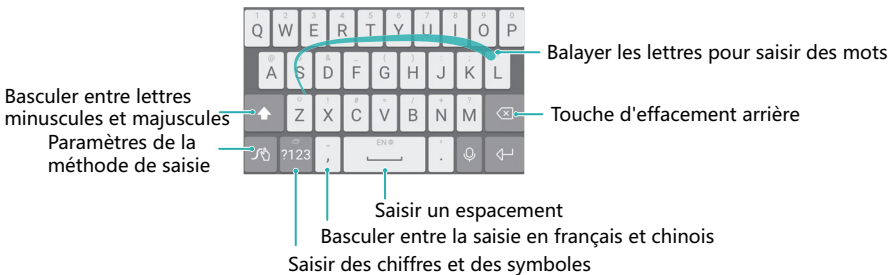

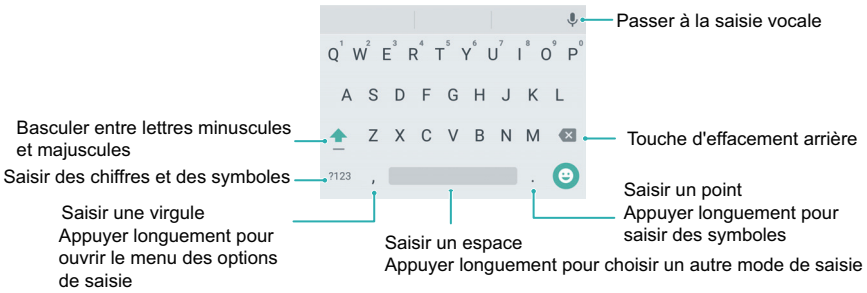


## Méthode de saisie Android



## Modification du texte


Vous pouvez sélectionner, couper, copier, et coller un texte sur votre téléphone.

- **Sélectionner du texte** : Appuyer longuement sur le texte pour faire apparaître .  
Faire glisser  ou  pour sélectionner plus ou moins de texte, ou appuyer sur **Tout sélectionner** pour sélectionner tout le texte dans la fenêtre de texte.
- **Copier du texte** : Sélectionner le texte et appuyer sur **Copier**.
- **Couper du texte** : Sélectionner le texte et appuyer sur **Couper**.
- **Coller du texte** : Appuyer longuement sur l'endroit où vous souhaitez insérer le texte puis appuyer sur **Coller**.
- **Partager du texte** : Sélectionner le texte, puis appuyer sur **Partager** pour choisir une méthode de partage.

# Trucs et astuces

## Ajouter rapidement des contacts

Utiliser l'appareil photo pour prendre une photo d'une carte de visite. Votre téléphone reconnaîtra les coordonnées et les ajoutera automatiquement. Dans **Contacts**, appuyer sur **Cartes de visite** > **Scanner**.

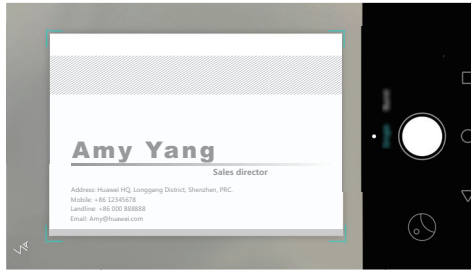


## Prendre des photos lorsque l'écran est éteint

Vous avez déjà manqué une grande opportunité de photo parce que vous n'avez pas pu activer l'appareil photo à temps? Vous pouvez désormais prendre rapidement des photos avec votre téléphone, même lorsque l'écran est éteint.

Sur l'écran des réglages de l'appareil photo, appuyer sur **Prise de vue rapide** > **Ouvrir app. et prendre photo**. Lorsque l'écran est éteint, pointer votre téléphone vers un sujet et appuyer deux fois sur le bouton de réduction de volume. Le téléphone prendra une photo et affichera la vitesse à laquelle elle a été capturée.

Appuyer deux fois sur le bouton de réduction de volume

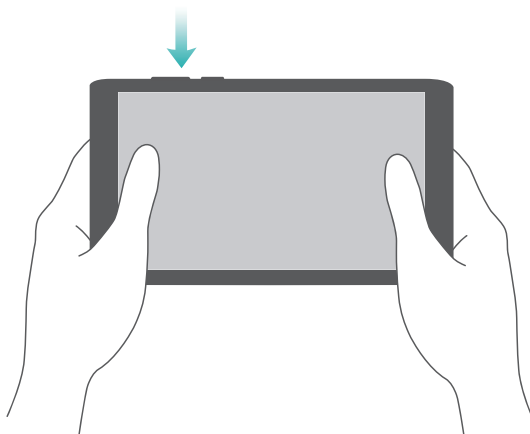


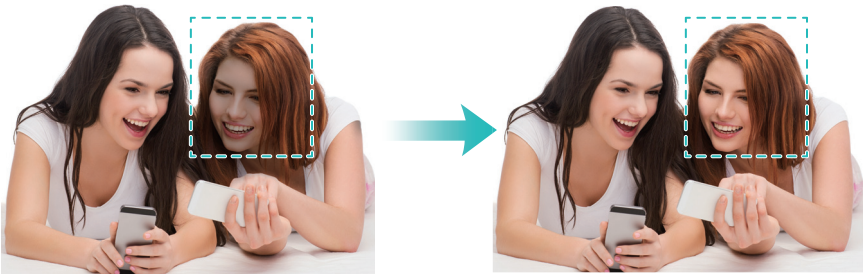
Pour de plus amples informations, consulter [Ultra Instantané](#).

## Selfie parfait

Activer le mode selfie parfait et configurer vos paramètres de beauté personnalisés pour vous assurer de briller dans les photos de groupe.

Sur l'écran des réglages de l'appareil photo, appuyer sur **Selfie parfait**. Activer le bouton interrupteur **Selfie parfait** puis configurer vos paramètres de beauté personnalisés.

Ensuite, passer au mode **Embellir** puis appuyer sur  pour prendre une photo. Votre téléphone détectera votre visage et appliquera vos paramètres de beauté personnalisés pour vous assurer de vous démarquer dans une photo de groupe.




Pour de plus amples informations, consulter [Mode Selfie parfait](#).

# Utilisation du mode time-lapse pour accélérer l'action

Le mode Time-lapse vous permet de capturer et d'accélérer des changements subtils dans un paysage, comme un lever ou un coucher de soleil, ou le mouvement des nuages.

Sur l'écran de l'appareil photo, faire glisser vers la gauche ou la droite pour passer à

**Time-lapse**. Tenir le téléphone de manière stable puis appuyer sur  pour commencer la capture vidéo.




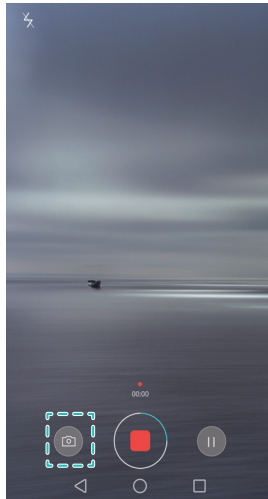
Pour de plus amples informations, consulter [Mode Time-lapse](#).

# Prendre des photos pendant l'enregistrement d'une vidéo

Vous souhaitez prendre une photo tout en capturant une vidéo?

Sur l'écran de l'appareil photo, faire glisser vers la gauche ou la droite pour passer à

**Vidéo**. Pendant l'enregistrement d'une vidéo, appuyer sur  pour prendre des photos.







## Appeler des contacts quand l'écran est désactivé

Activer les appels abrégés pour passer des appels même lorsque l'écran est éteint. Pour activer les appels abrégés, voir [Activation de l'appel abrégé](#).


Lorsque l'écran est éteint, appuyer longuement sur le bouton de réduction de volume. Lorsque vous entendez le signal sonore, prononcez le nom du contact que vous voulez appeler. Votre téléphone appellera automatiquement le contact.

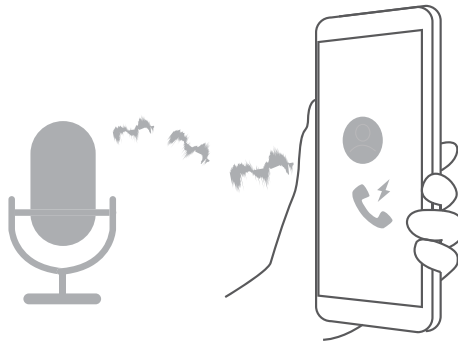


## Utilisation du réveil vocal

Ouvrir  **Paramètres**. Appuyer sur **Assistance intelligente** > **Commande vocale** > **Activation vocale**, puis appuyer sur le bouton interrupteur **Activation vocale** et suivre les instructions à l'écran pour saisir vos commandes de réveil vocal. Vous pouvez :


- **Trouver votre téléphone:** Dire « OK téléphone, où êtes-vous ? ». Votre téléphone sonnera pour être localisé.
- **Émettre un appel:** Dire « OK téléphone, appeler Nathalie ». Votre téléphone appellera Nathalie.

 Le réveil vocal ne reconnaît que les commandes vocales en anglais.

## Répondre ou rejeter un appel en utilisant les commandes vocales

Aller dans  **Paramètres**, appuyer sur **Assistance intelligente** > **Commande vocale**, puis activer le bouton interrupteur **Répondre aux appels via commande vocale**.

Si vos mains sont occupées quand un appel arrive, il suffit de dire « Répondre » ou « Refuser » pour répondre ou refuser l'appel.

 Appuyer sur **Langue de la commande vocale** pour changer la langue de commande vocale.

## Trouver rapidement des applications


Si vous avez beaucoup d'applications installées sur votre téléphone, vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour vous épargner la recherche d'une application écran par écran.

Glisser vers le bas à partir du milieu de l'écran pour accéder à la barre de recherche, puis entrer le nom de l'application à rechercher. Les résultats de la recherche seront affichés en dessous de la barre de recherche.




## Utiliser Wi-Fi+ pour se connecter au réseau Wi-Fi avec le signal le plus fort


Après avoir activé Wi-Fi+, votre téléphone surveillera les réseaux Wi-Fi et les données mobiles et sélectionnera la connexion avec le meilleur signal et la plus haute vitesse de transfert de données.

Faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Dans l'onglet **Raccourcis**, appuyer longuement sur  et sélectionner **Wi-Fi+**. Activer le bouton interrupteur **Wi-Fi+** pour activer cette fonctionnalité.

Pour de plus amples informations, consulter [Connexion au réseau Wi-Fi avec le signal le plus fort](#).


## Utilisation facile à une seule main sur les grands téléphones

Ouvrir  **Paramètres**. Sélectionner **Assistance intelligente** > **Interface de navig. à une main** > **Affichage avec écran réduit** puis activer le bouton interrupteur de mode de navigation à une main.

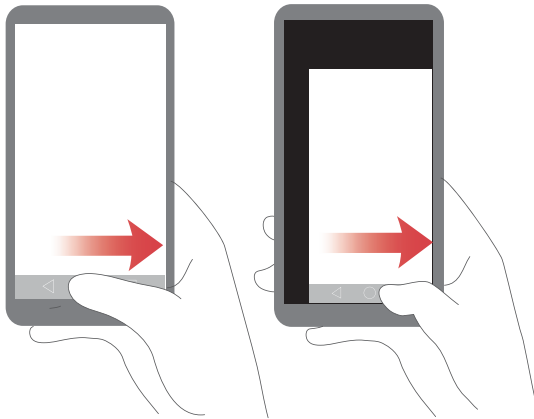


## Partager votre carte QR


Partagez vos coordonnées avec de nouveaux amis à l'aide d'un code QR et dites adieu à la corvée de saisie manuelle des numéros de téléphone. Sur l'écran des détails du contact, appuyer sur le code QR au haut de l'écran pour afficher votre code QR personnel.

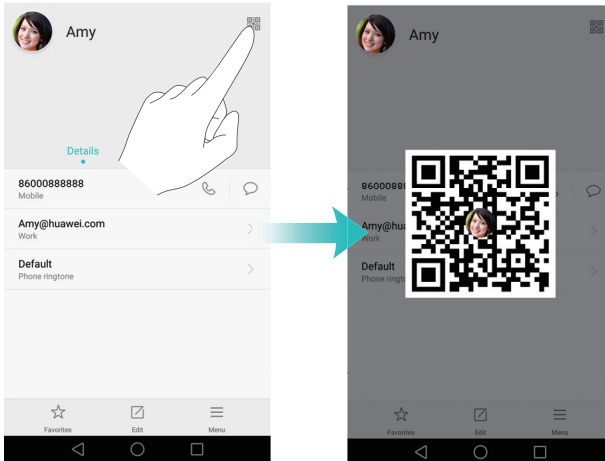

## Utilisation du téléphone avec des gants

Avec le mode gant activé, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone facilement, même dans le froid.

Ouvrir  **Paramètres**, puis appuyer sur **Assistance intelligente** > **Mode gant**.

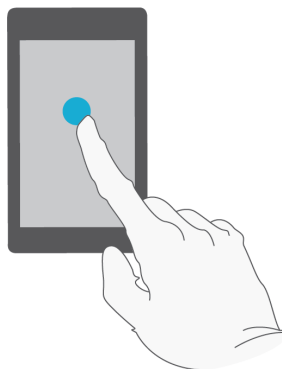

## Mode poche


Si vous manquez souvent des appels lorsque votre téléphone est dans votre poche, activez le mode poche. Votre téléphone augmentera progressivement le volume de la sonnerie et l'intensité de la vibration lorsque vous recevez un appel entrant.

Pour activer le mode poche, ouvrir  **Téléphone**. Appuyer sur  > **Paramètres** dans l'onglet **Clavier** et activer le bouton interrupteur **Mode poche**.



## Régler rapidement le volume du système


Quand vous jouez à un jeu ou écoutez de la musique dans les lieux publics, vous pouvez réduire le volume pour éviter de déranger les autres. De même, dans des endroits bruyants, vous pouvez avoir besoin d'augmenter le volume de la sonnerie pour éviter de manquer des appels importants. La réglage du volume sur votre téléphone est rapide et facile.

Sur n'importe quel écran, appuyer sur les touches de volume sur le côté du téléphone pour régler le volume. Appuyer sur  pour ajuster les niveaux de volume individuels pour les sonneries, le multimédia, les alarmes et les appels téléphoniques.

## Utilisation du menu flottant au lieu des touches du téléphone

Le menu flottant vous donne un accès rapide aux fonctions du téléphone fréquemment utilisées, facilitant l'utilisation de votre téléphone avec une seule main. Une fois activé, le menu flottant s'affiche sur la plupart des écrans. Vous pouvez utiliser le menu flottant pour effectuer rapidement des tâches courantes, telles que le retour à l'écran d'accueil ou le nettoyage de la mémoire du téléphone.


Ouvrir **Paramètres**, appuyer sur **Assistance intelligente** > **Menu flottant**, puis activer le bouton interrupteur **Menu flottant**.

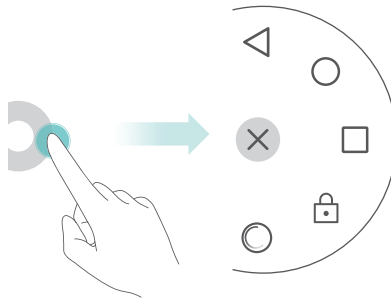

## Alignement automatique des applications de l'écran d'accueil


Des espaces inoccupés peuvent apparaître sur l'écran d'accueil après la désinstallation d'applications ou leur déplacement dans des dossiers. Vous pouvez organiser les applications proprement sur l'écran d'accueil en utilisant la fonction d'alignement automatique.

Pincer avec deux doigts pour entrer dans le mode de modification de l'écran d'accueil. Appuyer sur **Plus de param.** puis activer le bouton interrupteur **Secouer**. Appuyer longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil pour entrer dans le mode édition de l'écran d'accueil. Secouez votre téléphone pour réaligner les icônes d'applications et combler les espaces vides.

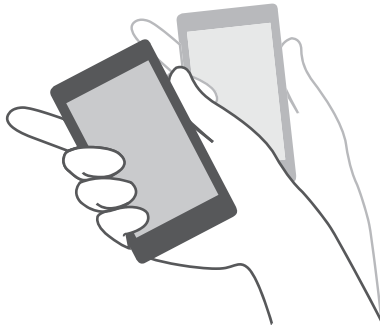

## Mode Désactivation tactile

Lorsque votre téléphone est dans une poche ou un sac, des pressions accidentelles pourraient composer un numéro ou utiliser inutilement les données mobiles. Pour éviter toute manipulation accidentelle, activer le mode tactile désactivé.


Ouvrir  **Paramètres**, appuyer sur **Assistance intelligente**, puis activer le bouton interrupteur **Désactivation du mode tactile**. Si vous allumez votre téléphone tandis que le haut de l'écran est couvert, il ne sera pas possible d'effectuer d'opération tactile sur l'écran. L'écran tactile fonctionne correctement une fois que le haut de l'écran est découvert.


# Appels et contacts




## Ouverture du clavier de numérotation

### Composition intelligente

Entrer le nom ou les initiales d'un contact dans le clavier de numérotation. Votre téléphone affiche les contacts correspondants.

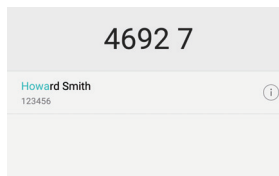

- 1 Ouvrir  **Téléphone**.
- 2 Entrer le nom ou les initiales d'un contact dans le clavier de numérotation (par exemple Christophe Durand ou CD). Votre téléphone recherchera dans vos contacts et le journal d'appels et affichera les résultats au-dessus du clavier de numérotation.



- 3 Dans la liste, sélectionner le contact que vous souhaitez appeler. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, appuyer sur  ou  pour émettre l'appel.
- 4 Appuyer sur  pour mettre fin à l'appel.

### Activation de l'appel abrégé




Appelez des personnes rapidement, même lorsque l'écran est éteint.

- 1 Ouvrir  **Téléphone** sur l'écran d'accueil.
- 2 Appuyer sur  > **Paramètres** > **appel rapide** puis activer le bouton interrupteur **Appel abrégé**.

Quand l'appel abrégé est activé, appuyer longuement sur le bouton de réduction de volume lorsque l'écran est éteint. Lorsque vous entendez le signal sonore, prononcez le nom du contact que vous voulez appeler. Le téléphone composera le numéro.






## Émettre un appel depuis Contacts

- 1 Ouvrir  **Contacts**.
- 2 Appuyer sur la barre de recherche et entrer le nom ou les initiales de la personne à appeler. Pour plus d'informations sur la recherche de contacts, voir [Trouver un contact](#).
- 3 Appuyer sur le numéro du contact. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, appuyer sur  ou  pour émettre l'appel.



## Émettre un appel depuis le journal d'appels



Afficher les appels entrants et sortants dans le journal d'appels et composer les numéros correspondants.


- 1 Ouvrir  **Téléphone**.
- 2 Faire glisser la liste vers le haut et le bas pour voir tous les appels. Appuyer sur le nom ou le numéro de la personne à appeler. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, appuyer sur  ou  pour émettre l'appel.

## Passer un appel d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez émettre des appels d'urgence depuis votre téléphone, même sans carte SIM. Toutefois, vous devez être dans une zone couverte par un réseau de téléphonie mobile.


- 1 Ouvrir  **Téléphone**.
- 2 Entrer votre numéro d'urgence local sur le clavier de numérotation, puis appuyer  .

 Vous pouvez passer des appels d'urgence même lorsque l'écran est verrouillé. Sur l'écran de verrouillage, appuyer sur **Appels d'urgence**, saisir le numéro d'urgence local, appuyer sur  .

 La capacité à passer des appels d'urgence peut dépendre des réglementations locales et des opérateurs de réseau dans votre région. Un réseau à faible capacité d'utilisation ou des perturbations environnementales peuvent empêcher votre appel d'être connecté. Ne jamais compter uniquement sur son téléphone pour des communications essentielles, en cas d'urgence.



## Appel abrégé



Configurer la numérotation rapide pour les personnes que vous appelez fréquemment. Il suffit d'appuyer longuement sur une touche numérique pour composer leur numéro.

 **La touche numérique 1** est la touche par défaut de la messagerie vocale. Elle ne peut pas être utilisée comme touche d'appel abrégé.


**1** Ouvrir  **Téléphone**.

**2** Appuyer longuement sur une touche numérique pour l'associer à un contact.

**3** Revenir au clavier de numérotation et appuyer longuement sur une touche numérique pour appeler le contact associé. Si vous utilisez un téléphone à double carte SIM, appuyer longuement sur une touche numérique, puis sélectionner  ou  pour appeler le contact associé.



 Pour supprimer une association de touche, ouvrir le clavier de numérotation et appuyer sur  > **Paramètres** > **Appel abrégé**. Sélectionner l'association de contact à supprimer, puis appuyer sur **Supp. numéro attribué**.

## Émettre un appel à l'international

 Avant de passer un appel longue distance, contacter votre opérateur de réseau pour activer les appel internationaux ou le service d'itinérance internationale.


**1** Ouvrir  **Téléphone**.




**2** Sur l'écran du clavier de numérotation, appuyer longuement sur la touche **0** pour saisir un symbole **+**, puis entrer le code international, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.

**3** Appuyer sur . Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, appuyer sur  ou .

## Rappel automatique

Il arrive parfois qu'un appel ne parvienne pas à aboutir. Le rappel automatique peut recomposer le numéro d'un contact jusqu'à ce que votre appel aboutisse.


- **Rappel unique** : La première fois qu'un appel n'aboutit pas ou est interrompu, le téléphone affichera l'écran de rappel unique. Appuyer sur  pour recomposer le numéro une fois.





- **Rappel infini** : Si le rappel unique échoue, votre téléphone affichera l'écran de rappel infini. Appuyer sur  pour recomposer le numéro jusqu'à ce que l'appel aboutisse.
- Assurez-vous d'appuyer sur  rapidement. L'écran de rappel se fermera si vous ne rappelez pas dans les 10 secondes.
- Pour annuler une tentative de rappel, appuyer sur .

## Répondre ou rejeter un appel

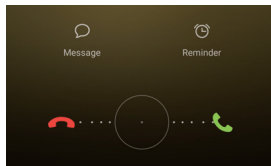- Lors d'un appel entrant, vous pouvez appuyer sur le bouton du volume pour mettre la sonnerie en sourdine.


Quand l'écran est verrouillé :








- Déplacer  vers la droite pour répondre à l'appel.
- Déplacer  vers la gauche pour rejeter l'appel.
- Appuyer sur  pour rejeter l'appel et envoyer un message texte personnalisé ou prédéfini à l'appelant.
- Appuyer sur  pour définir une notification de rappel.

Quand l'écran est déverrouillé :




- Appuyer sur  pour répondre à l'appel.



- Appuyer sur  pour rejeter l'appel.
- Appuyer sur  pour rejeter l'appel et envoyer un message texte personnalisé ou prédéfini à l'appelant.
- Appuyer sur  pour définir une notification de rappel.

 Sur l'écran du clavier de numérotation, appuyer sur  > **Paramètres** > **Envoyer un SMS suite à un rejet d'appel** pour modifier les messages texte prédéfinis.

## Fonctions disponibles pendant un appel


Pendant un appel, votre téléphone affichera un menu d'appel.

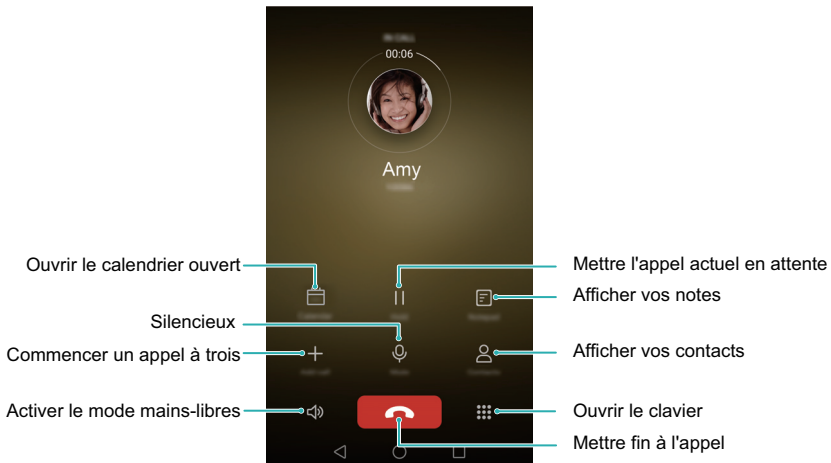


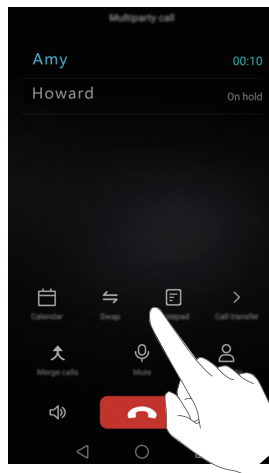
- **Masquer le menu d'appel** : Appuyer sur  **Accueil** ou  **Retour**. Pour revenir au menu d'appel, appuyer sur la barre d'état verte en haut de l'écran.
- **Commencer un appel à trois** : Merci de contacter votre opérateur réseau pour savoir comment utiliser cette fonction. Pour de plus amples informations, consulter [Faire une téléconférence téléphonique](#).
- **Régler le volume** : Appuyer sur le bouton de volume vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour diminuer le volume.

## Répondre à un double appel

**i** Avant d'activer cette fonction, vérifiez que vous avez souscrit à un service d'appel en attente et que la fonction d'appel en attente est activée sur votre téléphone. Pour plus d'informations sur l'activation de l'appel en attente, voir [Activer l'appel en attente](#). Contactez votre fournisseur d'accès pour obtenir de plus amples détails.

**1** Pendant un appel, si vous recevez un autre appel, appuyer sur . Vous pouvez alors répondre à l'appel, tout en maintenant l'autre ligne en attente.

**2** Appuyer sur  pour basculer d'un appel à l'autre.






## Faire une téléconférence téléphonique

Il est très simple de planifier une conférence téléphonique via la fonction appel à plusieurs sur votre téléphone. Appelez un numéro (ou recevez un appel) puis appelez un autre numéro et ajoutez-le à la conférence téléphonique.

**i** La conférence téléphonique nécessite la prise en charge par le réseau. Assurez-vous d'avoir activé ce service. Contactez votre fournisseur d'accès pour obtenir de plus amples détails.





**1** Appeler le premier participant.

- 2 Une fois que l'appel est connecté, appuyer sur  , puis composer le numéro du second participant. Le premier participant sera mis en attente.
- 3 Lorsque le second appel est connecté, appuyer sur  pour commencer la conférence téléphonique.
- 4 Pour ajouter plus de personnes à la conférence, répéter les étapes 2 et 3.
- 5 Appuyer sur  pour mettre fin à l'appel.


## Consultation du journal des appels



### Ajouter un numéro à partir du journal d'appels

Sélectionner un numéro dans le journal d'appels et l'enregistrer dans vos contacts.

- 1 Ouvrir  **Téléphone**.
- 2 Dans le journal d'appels, appuyer sur  à côté du numéro que vous souhaitez ajouter et procéder comme suit :
  - Appuyer sur  pour créer un nouveau contact. Pour de plus amples informations, consulter [Création d'un contact](#).
  - Appuyer sur  pour ajouter le numéro à un contact existant.



### Effacement du journal d'appels

Ouvrir  **Téléphone** et procéder comme suit :

- **Supprimer une entrée** : Appuyer longuement sur une entrée de journal, puis appuyer sur **Supprimer l'entrée**.
- **Supprimer plusieurs entrées** : Appuyer sur  > **Effacer le journal d'appel** et sélectionner les entrées à supprimer. Appuyer sur  > **Supprimer**.

## Activation du mode poche

Le mode poche vous assure de ne pas manquer d'appels lorsque votre téléphone est dans votre poche.

- 1 Ouvrir  **Téléphone**.
- 2 Appuyer sur  > **Paramètres**.
- 3 Activer le bouton interrupteur **Mode poche**.



Si votre téléphone est dans votre poche ou sac à main quand quelqu'un vous appelle, le volume et l'intensité de la sonnerie et de la vibration du téléphone augmenteront progressivement jusqu'à ce que vous répondiez.



## Paramètres d'appel

### Activer le transfert d'appel

Si vous n'êtes pas disponible pour prendre un appel, vous pouvez configurer votre téléphone pour transférer les appels vers un autre numéro.

- 1 Ouvrir  **Téléphone**.
- 2 Appuyer sur  > **Paramètres**.
- 3 Appuyer sur **Transfert d'appels**. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, appuyer sur **Carte 1** ou **Carte 2** puis sur **Transfert d'appels**.

**4** Sélectionner une méthode de transfert, entrer le numéro de destination, puis appuyer sur **Activer**.


Lorsque le transfert d'appel est activé, votre téléphone transférera les appels qui répondent à certaines conditions (telles que « Transférer quand la ligne est occupée ») vers le numéro spécifié.



## Activer l'appel en attente

L'appel en attente vous permet de prendre un appel entrant lorsque vous êtes déjà en communication. Vous pouvez ensuite basculer entre les deux conversations.

**1** Ouvrir  **Téléphone**.

**2** Appuyer sur  > **Paramètres**.

**3** Appuyer sur **Autres paramètres** puis activer le bouton interrupteur **Appel en attente**. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, appuyer sur **Carte 1** ou **Carte 2**, puis sélectionner  et activer le bouton interrupteur **Appel en attente**..

Après avoir activé l'appel en attente, lorsque vous recevez un appel entrant et vous êtes déjà dans un appel, appuyer sur  pour répondre au nouvel appel, ou sur  pour basculer entre les deux appels.

## Activation du mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger vous permet de travailler ou de vous détendre dans la paix et la tranquillité. Votre téléphone ne vous informera que des appels ou des messages importants.

**1** Ouvrir  **Paramètres**.

**2** Appuyer sur **Ne pas déranger** puis activer le bouton interrupteur **Ne pas déranger**.


**3** Appuyer sur **Définir les interruptions prioritaires** > **Liste blanche** >  pour ajouter des contacts à la liste blanche.



Lorsque mode Ne pas déranger est activé, votre téléphone ne sonne ou ne vibre que lorsque les contacts choisis vous appellent ou vous envoient un message. Votre téléphone mettra en sourdine les sonneries ou les vibrations pour tous les autres appels ou messages. Les notifications pour ces appels et messages peuvent être consultées dans le panneau de notifications.



## Configuration du filtre anti-harcèlement


Le filtre anti-harcèlement bloque automatiquement les appels et les messages provenant de sources inconnues ou sur la liste noire. La liste noire est constamment mise à jour, assurant que vous ne soyez jamais dérangé.

Ouvrir  **Gestionnaire Téléphone** puis appuyer sur **Filtre anti-harcèlement** pour configurer les règles de filtrage et les listes noires ou blanches. Pour de plus amples informations, consulter [Filtre anti-harcèlement](#).

Vous pouvez également ouvrir  **Téléphone** puis appuyer sur  > **Filtre anti-harcèlement** pour configurer le filtre anti-harcèlement.

## Configuration de la messagerie vocale

Renvoyer les appels vers votre messagerie vocale lorsque votre téléphone est éteint ou indisponible. Les appelants peuvent laisser un message vocal que vous pourrez écouter plus tard.


 La messagerie vocale doit être prise en charge par votre opérateur réseau. Veuillez vous assurer que vous êtes abonné à ce service. Contactez votre opérateur réseau pour des informations sur le service de messagerie vocale.

**1** Ouvrir  **Téléphone**.




**2** Appuyer sur  > **Paramètres**.




**3** Appuyer sur **Autres paramètres**. Si votre téléphone utilise deux cartes SIM, appuyer sur **Autres paramètres** ou **Carte 1** puis sur **Carte 2**.

**4** Appuyer sur **Messagerie vocale** > **Numéro de messagerie vocale** puis entrer le numéro de votre messagerie vocale.

Lorsque vous recevez un message vocal, l'icône  est affichée dans la barre d'état. Composer le numéro de la messagerie vocale pour récupérer le message.



## Création d'un contact


- 1 Ouvrir  **Contacts**.
- 2 Appuyer sur .
- 3 Sélectionner un emplacement pour sauvegarder le contact à partir du menu d'options.
- 4 Saisir le nom, le numéro de téléphone et les autres informations du contact puis appuyer sur .

Pour enregistrer un numéro depuis le journal d'appels, appuyer sur  à côté du numéro que vous souhaitez enregistrer, puis sélectionner  ou . Vous pouvez également enregistrer des numéros de téléphone ou adresses e-mail contenus dans **Messagerie** ou **Email** à vos contacts.

## Ajouter rapidement des contacts

Entrer des coordonnées plus rapidement sur votre téléphone. Numériser ou prendre des photos de cartes de visite permet d'ajouter automatiquement les noms, les numéros de téléphone et autres informations à vos contacts.

- 1 Ouvrir  **Contacts**.
- 2 Appuyer sur **Cartes de visite > Scanner**.
- 3 Vous pouvez alors :
  - **Prendre une photo d'une carte** : Placer la carte de visite sur une surface plane et tenir le téléphone en orientation paysage. Ajuster le cadre du viseur afin que la carte corresponde aux lignes directrices, puis appuyer sur .

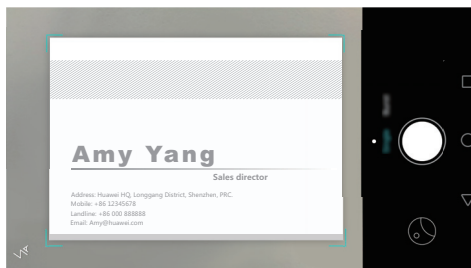



- **Prendre des photos de plusieurs cartes** : Basculer en mode **Rafale** et suivre les instructions à l'écran pour photographier plusieurs cartes.

Lorsque vous avez terminé de numériser ou de prendre des photos, les informations de contact seront automatiquement enregistrées dans **Cartes de visite**.




## Importation ou exportation de contacts

Votre téléphone prend en charge les fichiers de contacts **.vcf**. **VCF** est un format de fichier normalisé pour le stockage d'informations, telles que les noms, adresses et numéros de téléphone.



### Importation de contacts à partir d'un périphérique de stockage

- 1 Ouvrir  **Contacts**.
- 2 Appuyer sur  > **Importer/Exporter** > **Importer d'une mémoire de stockage**.
- 3 Sélectionner un ou plusieurs fichiers **.vcf**, puis appuyer sur **OK**.

### Importation de contacts depuis une carte SIM

- 1 Ouvrir  **Contacts**.
- 2 Appuyer sur  > **Importer/Exporter** > **Importer depuis Carte SIM**. Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez choisir d'importer depuis la carte SIM 1 ou SIM 2.
- 3 Sélectionner les contacts à importer, puis appuyer sur  .
- 4 Choisir l'emplacement vers lequel importer les contacts. Votre téléphone importera automatiquement les contacts.

### Importation de contacts via Bluetooth



- 1 Ouvrir  **Contacts**.
- 2 Appuyer sur  > **Importer/Exporter** > **Importer d'un autre téléphone**.
- 3 Sélectionner **Dispose du Bluetooth** puis appuyer sur **Suivant**.

- 4 Activer le Bluetooth sur l'appareil depuis lequel vous souhaitez importer les contacts et le rendre visible pour les autres appareils Bluetooth.
- 5 Appuyer sur **Suivant**. Votre téléphone activera automatiquement le Bluetooth et recherchera des périphériques à proximité.
- 6 Appuyer sur l'appareil Bluetooth depuis lequel vous souhaitez importer des contacts. Une fois associé, votre téléphone importera automatiquement des contacts depuis l'autre appareil Bluetooth.



## Importation de contacts en utilisant Wi-Fi Direct


- 1 Ouvrir  **Contacts**.
- 2 Appuyer sur  > **Importer/Exporter** > **Importer d'un autre téléphone**.
- 3 Sélectionner **Importer via Wi-Fi Direct** puis appuyer sur **Suivant**. Le téléphone vous invite alors à activer le Wi-Fi et recherche des périphériques Wi-Fi Direct.
- 4 Sélectionner le périphérique Wi-Fi Direct auquel vous connecter. Une fois connecté, votre téléphone importera automatiquement les contacts depuis l'autre appareil.

## Exportation de contacts vers un périphérique de stockage

- 1 Ouvrir  **Contacts**.
  - 2 Appuyer sur  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers une mémoire de stockage**.
  - 3 Appuyer sur **Exporter**.
  - 4 Choisir l'emplacement depuis lequel exporter les contacts et appuyer sur **OK**.
- Par défaut, le fichier **.vcf** exporté est sauvegardé dans le répertoire racine du stockage interne de votre téléphone. Vous pouvez ouvrir **Fichiers** pour afficher le fichier exporté.

## Exportation des contacts vers une carte SIM

- 1 Ouvrir  **Contacts**.
- 2 Appuyer sur  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers Carte SIM**. Si votre téléphone prend en charge deux cartes SIM, vous pouvez choisir d'importer depuis la carte SIM 1 ou SIM 2.


**3** Sélectionner les contacts à exporter, puis appuyer sur  .

**4** Appuyer sur **OK**.

## Partage de contacts

**1** Ouvrir  **Contacts**.

**2** Appuyer sur  > **Importer/Exporter > Partager**.

**3** Sélectionner les contacts à partager, puis appuyer sur  .

**4** Sélectionner le mode de partage puis suivre les instructions à l'écran.


## Gestion des contacts

### Modifier un contact

Après la création d'un contact, vous pouvez modifier ses coordonnées à tout moment. Cela inclut l'ajout ou la suppression des informations par défaut telles que les numéros de téléphone ou les adresses e-mail. Vous pouvez également ajouter un anniversaire ou un surnom, ou choisir une sonnerie personnalisée.

**1** Ouvrir  **Contacts**.

**2** Appuyer longuement sur le contact à modifier, puis appuyer sur **Modifier**.


**3** Saisir les nouvelles coordonnées, puis appuyer sur  .

### Fusion des doublons




Lorsque vous ajoutez des contacts à votre téléphone à partir de différentes sources, vous pouvez vous retrouver avec des doublons. Ces doublons peuvent être fusionnés en un seul pour aider à garder vos contacts organisés.


**1** Ouvrir  **Contacts**.

**2** Appuyer sur  > **Organiser les contacts > Fusionner contacts en double**.

**3** Sélectionner les contacts à fusionner, puis appuyer sur  .




## Supprimer des contacts

- 1 Ouvrir  **Contacts**.
- 2 Appuyer sur  > **Organiser les contacts** > **Supprimer des contacts par groupes**.
- 3 Sélectionner le contact à supprimer, puis appuyer sur .
- 4 Appuyer sur **Supprimer**.

 Vous pouvez également appuyer longuement sur un contact que vous souhaitez supprimer. Dans le menu des options, sélectionner **Supprimer** pour supprimer ce contact.



## Trouver un contact

Rechercher des contacts stockés sur le téléphone, la carte SIM ou liés à un compte en ligne.

- 1 Ouvrir  **Contacts**.
-  Pour obtenir des résultats de recherche plus complets, veiller à ce que **Contacts** soit configuré pour afficher tous vos contacts. Dans **Contacts**, appuyer sur  > **Préférences d'affichage** puis sélectionner **Tous les contacts**.
- 2 Sur la liste de contacts, utiliser l'une des méthodes suivantes pour trouver un contact :
  - Faire défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
  - Faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'index sur le côté droit de l'écran pour faire défiler vos contacts.
  - Entrer le nom du contact, les initiales, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail ou d'autres informations dans la barre de recherche en haut de la liste de contacts. Les résultats de la recherche seront affichés en dessous.
- 3 Sélectionner un contact. Vous pouvez alors choisir de l'appeler, lui envoyer un message texte ou modifier ses coordonnées.




## Affichage des contacts de différents comptes

Si vous avez trop de contacts, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les contacts du téléphone, les contacts de la carte SIM ou les contacts liés à un compte particulier.

- 1 Ouvrir  **Contacts**.
- 2 Appuyer sur  > **Préférences d'affichage**.
- 3 Sélectionner les comptes à afficher ou personnaliser les paramètres d'affichage.

## Ajouter un contact à vos favoris





Vous pouvez ajouter les personnes fréquemment contactées à vos favoris afin qu'elles soient plus faciles à trouver.

- 1 Ouvrir  **Contacts**.
  - 2 Appuyer longuement sur le contact que vous voulez ajouter à vos favoris, puis appuyer sur **Ajouter aux favoris** pour l'ajouter à **Ajouter aux favoris**.
-  Lors de l'affichage des détails du contact, vous pouvez aussi appuyer sur  pour ajouter le contact à vos favoris.

## Groupes de contacts




Organiser les amis et la famille en différents groupes. Vous pouvez envoyer des messages texte ou des e-mails à toutes les personnes dans un groupe. Les contacts disposent désormais de **Groupes intelligents**. Votre téléphone peut automatiquement trier les contacts en fonction de leur société, leur emplacement ou la date de votre dernier contact. Cela permet une gestion intelligente des contacts et des groupes.

### Création d'un groupe




- 1 Ouvrir  **Contacts**.
- 2 Appuyer sur **Groupes** puis sur .
- 3 Entrer le nom du groupe (par exemple Famille ou Amis), puis appuyer sur **OK**.
- 4 Appuyer sur . Sélectionner les contacts à ajouter au groupe, puis appuyer sur .

## Modification d'un groupe



Ajouter ou supprimer des personnes d'un groupe ou changer le nom du groupe.

- 1 Ouvrir  **Contacts**.
- 2 Appuyer sur **Groupes** et sélectionner le groupe à modifier.
- 3 Appuyer sur  et ajouter de nouveaux membres au groupe.
- 4 Appuyer sur . Vous pouvez :
  - Appuyer sur **Retirer des membres** et supprimer des membres du groupe.
  - Appuyer sur **Supprimer le groupe** et supprimer le groupe.
  - Appuyer sur **Renommer** pour modifier le nom du groupe.

## Envoyer des messages ou des e-mails à un groupe

- 1 Ouvrir  **Contacts**.
- 2 Appuyer sur **Groupes** et sélectionner le groupe auquel vous souhaitez envoyer le message ou l'e-mail.
- 3 Appuyer sur  pour envoyer un message ou appuyer sur  pour envoyer un e-mail.


## Supprimer un groupe

- 1 Ouvrir  **Contacts**.
  - 2 Appuyer sur **Groupes**.
  - 3 Appuyer longuement sur le groupe à supprimer, puis appuyer sur **Supprimer**.
  - 4 Appuyer sur **Supprimer**.
-  Supprimer un groupe de contacts retirera tous les contacts du groupe dans votre téléphone.




# Messages et e-mails

## Consulter un message texte










Ouvrir  **Messenger**, puis balayer vers le haut ou le bas pour faire défiler vos messages. Pour rechercher un message, balayer vers le bas dans la liste des fils de message et entrer votre terme de recherche dans la barre de recherche.

### Afficher les messages indésirables




Si votre téléphone a incorrectement marqué un message comme indésirable, appuyer sur  > **Filtre anti-harcèlement** dans la liste des fils de messages. Vous pouvez afficher les messages indésirables et configurer les paramètres de filtrage.

## Envoyer un message texte

Vous pouvez agrémenter vos messages texte en ajoutant des émoticônes, des images, des vidéos, de la musique, des enregistrements et bien plus encore.



- 1 Ouvrir  **Messenger**.
  - 2 Dans la liste des fils de messages, appuyer sur .
  - 3 Appuyer sur le champ du destinataire et saisir le nom ou le numéro de téléphone du contact. Vous pouvez également appuyer sur  pour ouvrir votre liste de contacts et choisir un contact ou groupe de contacts.
  - 4 Sélectionner le champ de texte et entrer votre message, puis appuyer sur .
-  Si vous saisissez plus de trois lignes de texte, appuyer sur  pour passer en mode plein écran. Appuyer sur  pour ajouter une pièce jointe à votre message.
-  **Comment annuler un message texte après qu'il ait été envoyé?** Vous pouvez annuler un message texte jusqu'à quatre secondes après qu'il ait été envoyé. Appuyer sur  > **Paramètres** puis activer le bouton interrupteur **Annulation de l'envoi**. Appuyer deux fois sur le message pour annuler l'envoi.

## Répondre à un message

- 1 Ouvrir  **Messagerie**.
  - 2 Depuis la liste des fils de messages, appuyer sur le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour voir le fil de conversation.
  - 3 Sélectionner le champ de texte et entrer votre message, puis appuyer sur .
-  **Comment répondre à un message dans la barre de notification?** Les nouveaux messages seront affichés dans la barre de notification. Appuyer sur le bouton pour écrire une réponse.


## Suppression d'un fil de discussion





Vous pouvez supprimer les fils de discussion indésirables ou anciens pour faire de l'ordre dans votre boîte de réception.

- 1 Ouvrir  **Messagerie**.
- 2 Dans la liste des fils de conversation, appuyer longuement sur le fil de discussion.
- 3 Sélectionner les fils de discussion à supprimer, puis appuyer sur  > **Supprimer**.

## Gestion des messages

Vous pouvez supprimer les messages indésirables, transférer des messages vers d'autres contacts, copier et coller le contenu de messages et verrouiller les messages ou les ajouter à vos favoris pour éviter de les supprimer par accident.


- 1 Ouvrir  **Messagerie**.
- 2 Depuis la liste des fils de messages, appuyer sur le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour voir le fil de conversation.
- 3 Appuyer longuement sur un message. Vous pouvez :
  - **Transférer le message** : Appuyer sur  pour transférer le message à un autre contact.
  - **Supprimer le message** : Appuyer sur  > **Supprimer** pour supprimer le message.


- **Copier le message** : Appuyer sur  pour copier le message dans le presse-papiers et le coller ailleurs. Lors de l'affichage d'un message, appuyer deux fois sur le message pour ouvrir la vue de sélection de texte en plein écran.
- **Ajouter le message à vos favoris** : Appuyer sur  > **Copier dans les favoris** pour ajouter le message à vos favoris. Lorsque vous supprimez des messages, les messages placés dans vos favoris ne seront pas affectés. Dans la liste des fils de messages, appuyer sur  > **Copier dans les favoris** pour afficher vos messages favoris.
- **Verrouiller le message** : Appuyer sur  > **Verrouiller** pour verrouiller le message. Lorsque vous supprimez des messages, les messages verrouillés ne seront pas affectés.



## Gestion des expressions courantes

Vous pouvez créer des expressions courantes pour gagner du temps lorsque vous rédigez un message texte.

**1** Ouvrir  **Messagerie**.

**2** Dans la liste des fils de messages, appuyer sur  > **Paramètres** > **Avancés** > **Expressions courantes**. Vous pouvez :


- Appuyer sur une expression courante pour la modifier.
- Appuyer sur  pour créer une nouvelle expression courante.

 **Comment ajouter une expression courante à un message texte?** Lorsque vous rédigez un message texte, appuyer sur  . Sélectionner **Expression**, puis sélectionner une expression courante à ajouter à votre message.


# Ajouter un compte e-mail



## Ajouter un compte de messagerie POP3 ou IMAP

Lorsque vous ajoutez un compte, contactez votre prestataire de service pour vous assurer des paramètres de compte requis.

- 1 Ouvrir  **Email**.
- 2 Choisir un fournisseur de service e-mail ou appuyer sur **Autres**.
- 3 Saisir votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyer sur **Suivant**. Appuyer sur **Manuelle** pour ajouter un compte manuellement.
- 4 Suivre les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connecte ensuite automatiquement au serveur et vérifie les paramètres de serveur.

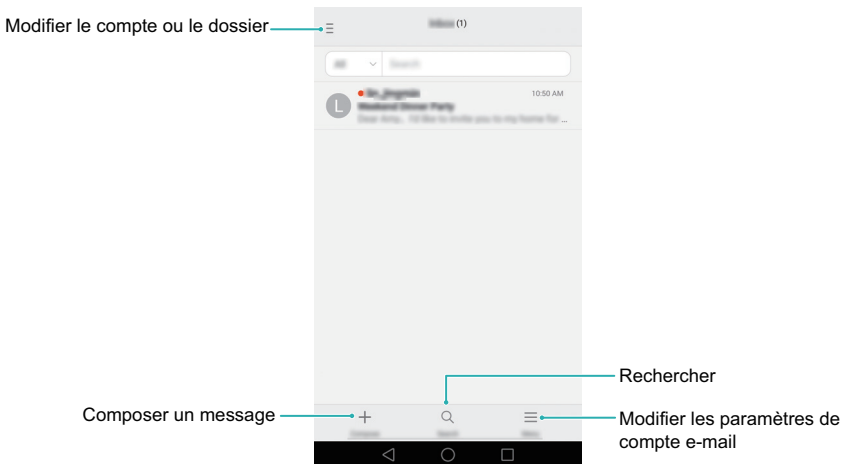Une fois que le compte a été configuré, **Boîte de réception** sera affiché.




-  Après avoir ajouté un compte de messagerie, appuyer sur  > **Paramètres** > **Ajouter un compte** dans votre **Boîte de réception** pour continuer à ajouter d'autres comptes.






## Ajouter un compte Exchange


Exchange est système de messagerie électronique développé par Microsoft pour les entreprises. Certains fournisseurs de service e-mail fournissent aussi des comptes Exchange aux particuliers.

Lorsque vous ajoutez un compte, contactez votre prestataire de service pour vous assurer des paramètres de compte requis.

- 1 Ouvrir  **Email**.
  - 2 Appuyer sur **Exchange**.
  - 3 Saisir votre adresse e-mail, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Appuyer sur **Suivant**.
  - 4 Suivre les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connecte ensuite automatiquement au serveur et vérifie les paramètres de serveur.
- Une fois que le compte a été configuré, **Boîte de réception** sera affiché.

## Envoyer un e-mail

- 1 Ouvrir  **Email**.
- 2 Appuyer sur .
- 3 Appuyer sur **DE**: puis sélectionner le compte que vous voulez utiliser.
- 4 Saisir un ou plusieurs destinataires.
-  Pour envoyer l'e-mail en Cc ou en Cci à plusieurs destinataires, appuyer sur **CC/CCI**.
- 5 Entrer l'objet et le corps principal du message. Appuyer sur  pour ajouter une pièce jointe.
- 6 Appuyer sur .

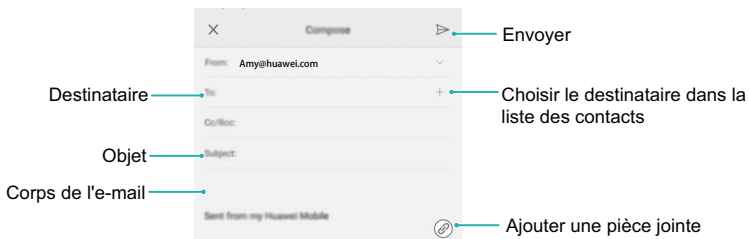


Appuyer sur  > **Enregistrer** pour enregistrer le message comme brouillon.







## Consulter vos e-mails

Lorsque vous ouvrez , votre téléphone vérifie automatiquement les nouveaux e-mails. Pour vérifier les nouveaux e-mails manuellement, balayer vers le bas dans votre .

**1** Ouvrir  **Email**.

**2** Dans votre **Boîte de réception**, appuyer sur  en haut à gauche pour sélectionner un compte.

**3** Appuyer sur l'e-mail que vous voulez lire. Vous pouvez :

- Appuyer sur  pour lui ajouter une étoile pour référence future.
- Appuyer sur  pour le supprimer.
- Appuyer sur  pour répondre.
- Appuyer sur  pour répondre à tous.
- Appuyer sur  pour le transférer.
- Appuyer sur  puis sélectionner **Marq.non lu** pour marquer un e-mail comme non lu.
- Balayer vers la gauche ou la droite pour lire l'e-mail suivant ou précédent.



## Gestion des contacts VIP

Vous pouvez ajouter des contacts importants à votre liste VIP. Les e-mails de vos contacts VIP apparaîtront dans une boîte de réception séparée.

**1** Ouvrir  **Email**.

**2** Dans votre **Boîte de réception**, ouvrir l'e-mail que vous voulez lire.



**3** Appuyer sur la photo du contact, puis sélectionner **Ajouter à la liste VIP** dans le menu qui s'affiche.

 Pour modifier les paramètres de notification et les sonneries pour vos contacts VIP, aller à l'écran **Boîte de réception** et appuyer sur  > > **Notifications VIP**.



# Configurer les paramètres de compte

## Changer de compte e-mail

Si vous avez ajouté plusieurs comptes e-mail sur votre téléphone, veuillez vous assurer d'utiliser le bon compte avant de consulter ou d'envoyer des e-mails.

- 1 Ouvrir  **Email**.
- 2 Dans votre **Boîte de réception**, appuyer sur  en haut à droite pour ouvrir la liste des comptes.
- 3 Sélectionner le compte de messagerie à utiliser.



## Suppression d'un compte e-mail

- 1 Ouvrir  **Email**.
- 2 Dans **Boîte de réception**, appuyer sur  > **Paramètres**.
- 3 Sélectionner le compte à supprimer.
- 4 Appuyer sur **Supprimer le compte** > **OK**.

Après avoir supprimé un compte e-mail, votre téléphone ne pourra plus envoyer ni recevoir des e-mails en utilisant ce compte.

## Personnaliser votre compte e-mail


Vous pouvez afficher les photos de contact et définir la fréquence d'actualisation de la boîte de réception, choisir ce que vous souhaitez afficher après la suppression d'un e-mail, modifier votre signature et changer les sonneries de notification d'e-mail.


- 1 Ouvrir  **Email**.
- 2 Dans votre **Boîte de réception**, appuyer sur  > **Paramètres** puis choisir les paramètres souhaités.

# Appareil photo et Galerie

## Accéder au viseur

Ouvrir  **Appareil photo** pour accéder au viseur.

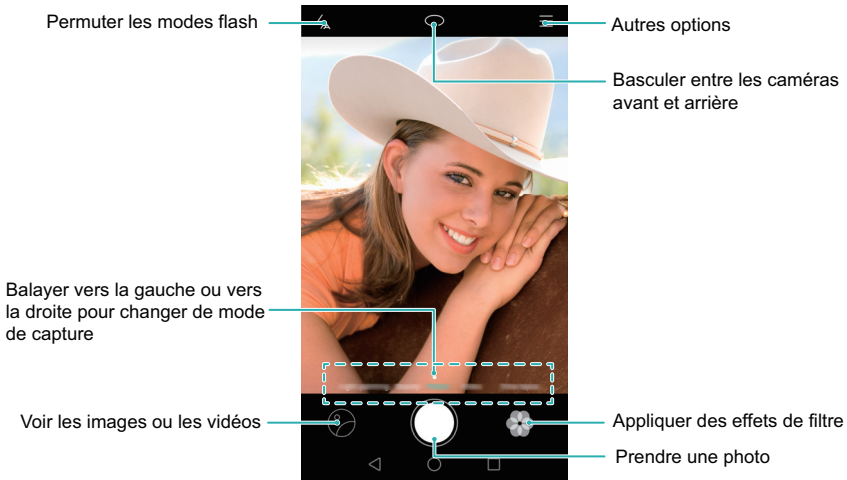


 Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil photo, voir [Paramètres d'appareil photo](#).

## Prendre une photo


**1** Ouvrir  **Appareil photo**.


**2** Sélectionner le mode de prise de vue souhaité.

**3** Cadrer la scène que vous souhaitez capturer. Le téléphone effectue la mise au point automatiquement. Vous pouvez également sélectionner un point sur l'écran comme un point focal.

 Pour régler la longueur focale, pincer deux doigts ensemble ou les écarter sur le viseur.





4 Appuyer sur  pour prendre une photo.

Appuyer sur la miniature  en bas à gauche de l'écran pour afficher une photo et la partager avec vos amis. Pour de plus amples informations, consulter [Partage d'images ou de vidéos](#).

## Modes de capture

L'appareil est livré avec plusieurs modes de capture vous permettant de prendre des photos superbes dans différentes conditions de prise de vue.





 Votre téléphone peut ne pas prendre en charge tous ces modes de capture.


Pour changer le mode de capture, balayer vers la gauche ou la droite dans le viseur, ou appuyer sur .

- **Embellir:** Déplacer le curseur pour ajuster le niveau de beauté et embellir le visage.
- **Panoramique:** Utiliser ce mode pour prendre des photos grand-angle. Pour de plus amples informations, consulter [Prendre une photo panoramique](#).
- **Panoramique:** Utiliser ce mode pour prendre des autoportraits panoramiques. Pour de plus amples informations, consulter [Prendre des autoportraits panoramiques](#).
- **Mode nuit:** Utiliser ce mode pour prendre des photos de nuit. L'appareil photo ajuste automatiquement l'exposition en fonction des conditions de lumière ambiante. Pour de plus amples informations, consulter [Mode Super nuit](#).
- **HDR:** Améliore une photo prise dans des conditions de lumière insuffisante ou extrême.
- **M. au point intég.:** Utiliser ce mode pour sélectionner à nouveau le point focal après avoir pris une photo. Pour de plus amples informations, consulter [Mode de mise au point intelligente](#).
- **Professionnel:** Utiliser ce mode pour des images époustouflantes de qualité DSLR. Pour de plus amples informations, consulter [Mode Appareil photo pro](#).
- **Light Painting:** Capture les traînées lumineuses en utilisant de faibles vitesses d'obturation. Pour de plus amples informations, consulter [Mode Light painting](#).
- **Filegrane:** Ajouter une sélection de filigranes à vos photos.
- **Note audio:** Utiliser ce mode pour enregistrer quelques secondes d'audio avec la photo.


## Mode Selfie parfait

Avec le mode Selfie parfait, votre téléphone détectera automatiquement votre visage dans une photo de groupe et appliquera des réglages prédéfinis de mise en valeur du visage pour vous démarquer de la foule.

- 1 Ouvrir  **Appareil photo**.
- 2 Appuyer sur  >  > **Selfie parfait** puis activer le bouton interrupteur **Selfie parfait**.
- 3 Appuyer sur **Selfie parfait** pour configurer les paramètres de mise en valeur du visage.
  - a) Prendre trois photos de votre visage de face, de profil et avec votre tête abaissée.
  - b) Régler les paramètres pour vos yeux, pupilles, teint de peau et forme du visage comme désiré.  
Appuyer sur  pour confirmer.

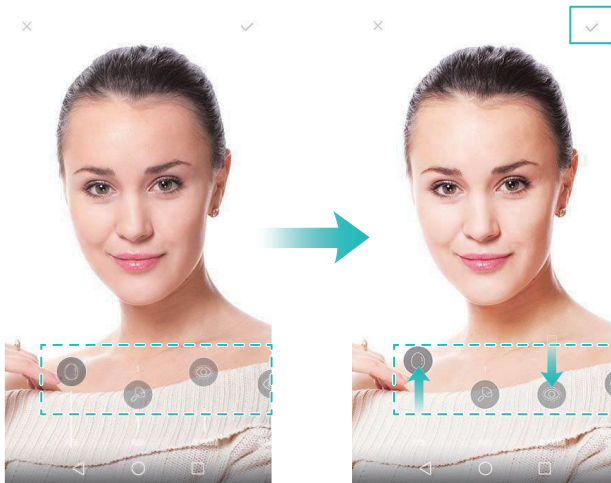


- **Modifier les photos d'étalonnage** : Sur l'écran des réglages de l'appareil photo, sélectionner **Selfie parfait** > **Modifier les infos personnelles** pour modifier vos photos d'étalonnage.
- **Modifier les paramètres de mise en valeur du visage** : Sur l'écran des réglages de l'appareil photo, appuyer sur **Selfie parfait** > **Régler effets embellir** pour régler les paramètres de beauté, comme le teint de la peau et la forme du visage.


Passer au mode **Embellir** puis appuyer sur  pour prendre une photo. L'appareil photo détectera automatiquement votre visage et appliquera les réglages prédéfinis de mise en valeur du visage.


## Mode Super nuit


Le mode Super nuit améliore la qualité des images prises de nuit et dans des conditions de faible luminosité en accentuant les détails des zones sombres pour produire des images plus lumineuses et plus colorées.


 Utiliser un trépied pour réduire le flou de bougé.

**1** Ouvrir  **Appareil photo**.

**2** Appuyer sur  > **Mode nuit**.

 Appuyer sur **Auto**, et suivre les instructions à l'écran pour ajuster manuellement le niveau ISO et les autres paramètres d'exposition.

**3** Tenir le téléphone de manière stable puis appuyer sur  pour prendre une photo. Votre téléphone prendra plusieurs clichés et les combinera en une seule image.

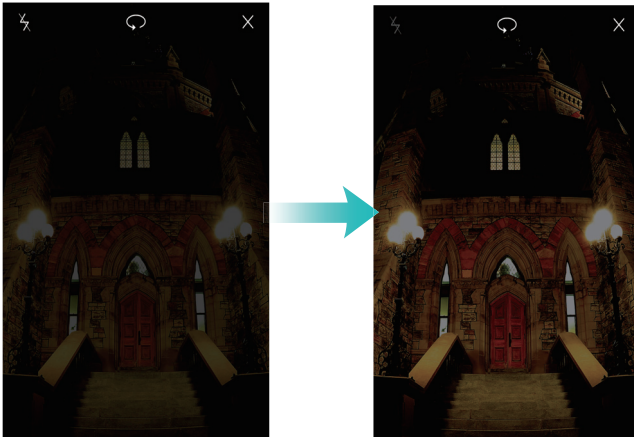


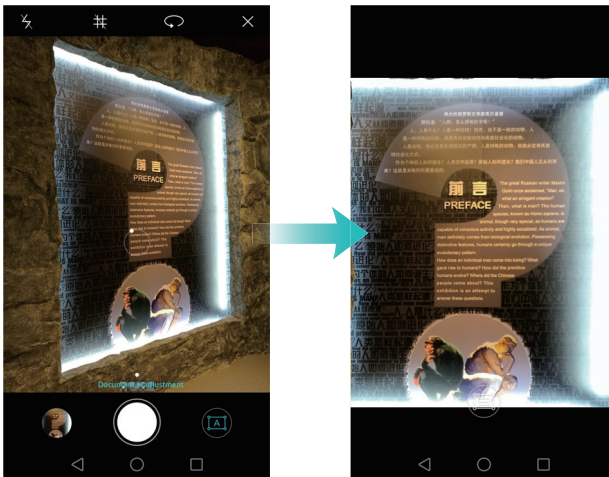
## Correction de document

Vous pouvez utiliser le mode de correction de document pour ajuster automatiquement l'orientation d'un document dans une photo. Par exemple, si vous êtes assis sur le côté d'une salle de réunion, vous pouvez prendre une photo d'un PowerPoint et ensuite utiliser le réajustement pour recadrer et redresser l'image de sorte qu'elle s'affiche parfaitement à l'écran.

**1** Ouvrir  **Appareil photo.**

**2** Appuyer sur  > **Réajustement de document.**

**3** Mettre au point sur le sujet (par exemple un PPT, une affiche ou un écran), puis appuyer sur  pour prendre une photo. Votre téléphone extraira automatiquement la partie de l'image contenant du texte et ajustera son orientation pour la rendre plus facile à lire.





## Ultra Instantané

Appuyer sur le bouton de réduction de volume à deux reprises pour prendre une photo, même lorsque l'écran est éteint.

**i** Cette fonctionnalité n'est pas disponible pendant la lecture de musique.

**1** Ouvrir  **Appareil photo**.

**2** Appuyer sur  >  > **Prise de vue rapide**, puis sélectionner **Ouvrir app.et pdre photo**. Sélectionner **Désactivé** pour désactiver cette fonctionnalité.

**3** Pointer la caméra vers l'objet désiré, puis appuyer sur le bouton de réduction de volume à deux reprises en succession rapide. L'appareil photo prendra automatiquement une photo et affichera l'heure de capture.






**i** En raison du temps de capture rapide, la qualité d'image peut être réduite pour les photos de nuit ou en gros plan. Choisir un endroit avec beaucoup de lumière et prendre la photo à une distance convenable.



## Prise de vue en rafale



Utilisez le mode rafale lorsque vous voulez prendre une photo d'un sujet en mouvement, par exemple, lors d'un match de football. L'appareil photo prendra plusieurs images en succession rapide afin que vous ne manquiez rien de l'action.


**1** Ouvrir  **Appareil photo.**

**2** Faire la mise au point sur le sujet, puis appuyer longuement sur  pour démarrer la séquence de rafale. Relâcher le doigt pour arrêter de prendre des photos.

**3** Pour visualiser et sélectionner les images, appuyer sur la miniature de l'image , puis appuyer sur .



  indique des photos prises en mode rafale.

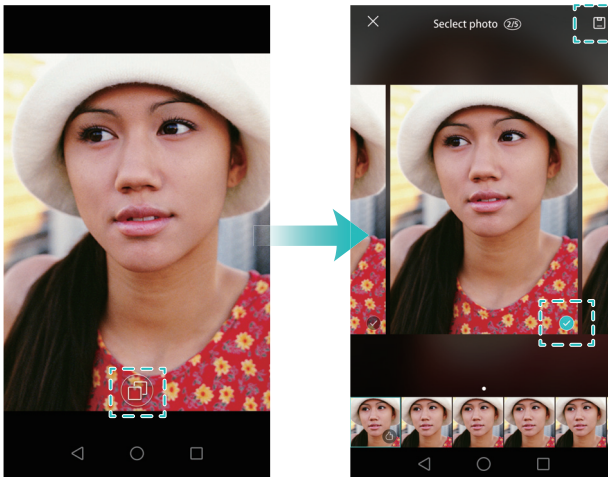**4** Votre téléphone sélectionnera automatiquement la meilleure photo. Appuyer sur  pour sélectionner une autre photo, puis appuyer sur . Le téléphone sauvegardera automatiquement les photos sélectionnées et supprimera les autres.




## Ajouter un filigrane aux photos

Vous pouvez personnaliser vos photos en ajoutant des filigranes. Par exemple, vous pouvez ajouter l'heure, le lieu ou votre humeur.

- 1 Ouvrir  **Appareil photo**.
- 2 Appuyer sur  > **Filigrane**.
- 3 Balayer vers la gauche ou vers la droite ou appuyer sur **Plus**, puis sélectionner le filigrane souhaité.
- 4 Faire glisser le filigrane pour le repositionner.



- 5 Appuyer sur  pour prendre une photo.

## Prise de photo via commande vocale

L'appareil photo est doté d'une fonction de prise de photo à commande vocale pour un contrôle mains-libres.


- 1 Ouvrir  **Appareil photo**.
- 2 Appuyer sur   > **Contrôle audio**.
- 3 Activer le bouton interrupteur **Contrôle audio**. Vous pouvez :
  - Prendre une photo en émettant une commande vocale.

- Prendre une photo lorsque le téléphone détecte un bruit fort, comme quand vous dites « cheese ».



**4** Cadrer la scène que vous souhaitez capturer. Votre téléphone prendra une photo automatiquement lorsque vous émettez une commande vocale ou si le téléphone détecte un bruit élevé.

## Suivi d'objet


Utilisez le suivi de l'objet pour prendre des photos de sujets en mouvement, comme des personnes ou des animaux. La caméra fera automatiquement la mise au point sur le sujet en mouvement pour assurer que votre image reste nette.

 Le mode suivi d'objet ne peut pas être utilisé en même temps que la capture de sourire.

**1** Ouvrir  **Appareil photo**.

**2** Appuyer sur  >  puis activer le bouton interrupteur **Suivi d'objet**.

**3** Appuyer sur votre sujet à l'écran. Votre appareil photo gardera la mise au point sur le sujet.

**4** Appuyer sur  pour prendre une photo.









## Mode de mise au point intelligente



Avec le mode de mise au point intelligente, vous pouvez changer le point focal après avoir pris une photo pour plus de netteté.

**1** Ouvrir  **Appareil photo**.


**2** Appuyer sur  > **M.au point inté..**

**3** Tenir le téléphone de manière stable et veiller à ce que le sujet reste immobile. Appuyer sur  pour prendre une photo. Votre téléphone prendra plusieurs clichés en utilisant des focales différentes et les combinera en une seule image.

**4** Appuyer sur la miniature d'image  puis appuyer sur  pour ajuster le point focal.

  indique des photos prises en mode de mise au point intelligente.




**5** Appuyer sur la zone de la photo que vous souhaitez définir comme point focal.


Appuyer sur  pour enregistrer les modifications.



## Mode Time-lapse

Le mode Time-lapse vous permet de capturer et d'accélérer des changements subtils dans le monde naturel. Par exemple, vous pouvez enregistrer l'ouverture d'une fleur ou le mouvement des nuages.




- 1 Ouvrir  **Appareil photo**.
- 2 Balayer vers la gauche ou la droite et sélectionner **Time-lapse**.
- 3 Appuyer sur  pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo.
- 4 Appuyer sur  pour arrêter l'enregistrement.



Appuyer sur la miniature  pour lire l'enregistrement. La vidéo sera lue à une vitesse supérieure.



## Enregistrement au ralenti

Vous pouvez enregistrer des vidéos au ralenti pour profiter de scènes à mouvement rapide en détails, telles que la chute de gouttes d'eau ou des mouvements de danse.

- 1 Ouvrir  **Appareil photo**.
- 2 Appuyer sur  > **Ralenti**.
- 3 Appuyer sur  pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo.

- 4 Appuyer sur l'écran pour faire la mise au point sur un objet ou une zone pendant l'enregistrement.
  - 5 Appuyer sur  pour arrêter l'enregistrement.
- Appuyer sur la miniature  pour lire l'enregistrement au ralenti.

## Mode Appareil photo pro

Le mode Appareil photo pro vous donne le contrôle total sur les réglages de l'appareil photo pour prendre des photos de qualité professionnelle dans des conditions de prise de vue difficiles. Vous pouvez régler manuellement l'exposition et les autres paramètres de capture.


### Utilisation du mode Appareil photo pro

Votre téléphone est livré avec le mode Appareil photo pro, qui vous donne un contrôle manuel sur les réglages de l'appareil pour des photos de qualité professionnelle.

- 1 Ouvrir  **Appareil photo**.
- 2 Appuyer sur  > **Professionnel**.
- 3 Vous pouvez ajouter une superposition de grille ou de spirale et configurer manuellement les paramètres de l'appareil photo. Pour de plus amples informations, consulter [Paramètres d'appareil photo pro](#).
- 4 Appuyer sur  pour prendre une photo.

## Paramètres d'appareil photo pro

Lorsque vous passez en mode Appareil photo pro, vous pouvez régler tout un ensemble de paramètres dans le viseur pour produire des clichés d'aspect professionnel. Par exemple, vous pouvez régler les paramètres ISO, la correction d'exposition, la balance des blancs, la vitesse d'obturation et bien plus encore.

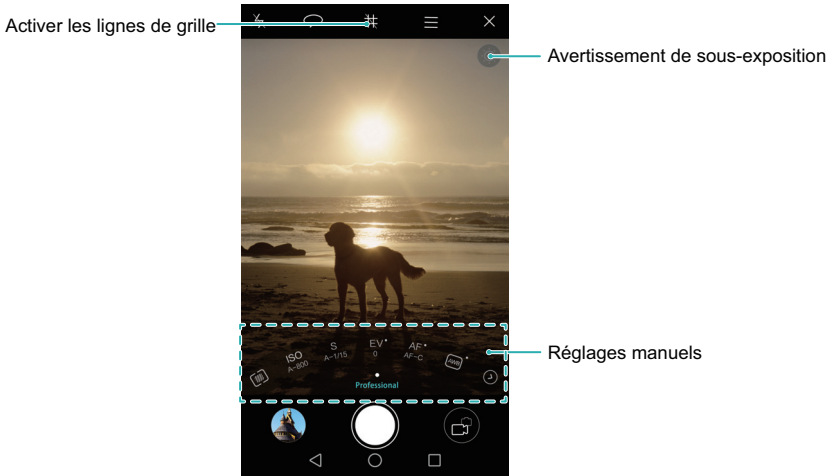


### Icône de superposition de grille


Appuyer sur l'icône de superposition de grille pour activer la superposition. Vous pouvez sélectionner une superposition de grille 3 x 3, de grille phi ou de spirale. Utiliser la grille 3 x 3 pour prises de vue d'ordre général. La grille phi est similaire à la grille 3 x 3, mais utilise le nombre d'or pour diviser le viseur en sections distinctes. Utiliser la grille en spirale pour la photographie en intérieur ou les portraits.

### Icône de sous-exposition

Appuyer sur cette icône pour restaurer les paramètres d'exposition par défaut. Cette icône apparaît uniquement lorsque l'exposition est trop faible.

- : Appuyer pour configurer le mode de mesure (la méthode utilisée pour déterminer l'exposition). Vous pouvez sélectionner la mesure matricielle, la mesure centrale pondérée ou la mesure spot. La mesure matricielle est réglée par défaut.
- **ISO**: Appuyer pour régler la sensibilité de l'appareil photo à la lumière. L'augmentation du paramètre ISO crée une image plus lumineuse, mais il y aura une augmentation notable du bruit. Vous pouvez configurer l'appareil photo pour ajuster automatiquement le paramètre ISO, ou l'ajuster manuellement.
- **S**: Appuyer pour régler la vitesse d'obturation. Vous pouvez configurer l'appareil photo pour ajuster automatiquement la vitesse d'obturation, ou l'ajuster manuellement.

### Paramètres manuels

- **EV**: Appuyer pour configurer la compensation de l'exposition. Sélectionner un réglage d'exposition pour augmenter/diminuer la luminosité. Appuyer longtemps sur l'icône pour verrouiller le réglage d'exposition actuel.
- **AF**: Appuyer pour définir le mode de mise au point. Vous pouvez sélectionner la mise au point par toucher à l'écran, la mise au point automatique continue, ou la mise au point manuelle. La mise au point automatique continue est réglée par défaut. Lorsque la mise au point automatique continue est sélectionnée, appuyer longtemps sur l'icône pour activer le verrouillage de la mise au point.
- : Appuyer pour sélectionner une balance des blancs en fonction des conditions de lumière ambiante. Vous pouvez choisir la lumière du jour, une ampoule tungstène, une lampe fluorescente et bien plus encore. Vous pouvez également régler la température de couleur. Appuyer longtemps sur l'icône pour verrouiller la balance des blancs.

## Mode Light painting


Le mode Light Painting vous permet de prendre des photos superbes de traînées lumineuses sans avoir à régler manuellement l'ouverture ou la vitesse d'obturation. Vous pouvez choisir parmi quatre réglages différents selon le scénario de prise de vue.

- **Traînées lumineuses**: Capturer les traînées de lumière des voitures la nuit.


- **Graffiti lumineux:** Capturer des traînées de lumière dans un environnement sombre.
- **Eau de soie:** Capturer des images soyeuses d'eau qui coule.
- **Poussières d'étoiles:** Capturer des images époustouflantes de traînées d'étoiles dans le ciel nocturne.

## Traînées lumineuses

En mode Light Painting, sélectionner **Traînées lumineuses** pour capturer des traînées de lumière faites par les voitures la nuit.


 Utiliser un trépied pour réduire le flou de bougé.


**1** Choisir un emplacement adapté et tenir votre téléphone de manière stable.

 Prendre le cliché d'assez loin pour de meilleurs résultats. Éviter de pointer la caméra sur des lampadaires pour empêcher que des parties de l'image soient surexposées.

**2** Ouvrir  **Appareil photo**.

**3** Appuyer sur **Light Painting > Traînées lumineuses**.

**4** Appuyer sur  pour commencer l'exposition. Le temps d'exposition est affiché en bas de l'écran.

**5** Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Lorsque la durée de l'exposition souhaitée est écoulée, appuyer sur  à la fin de l'exposition.






## Graffiti lumineux

En mode Light Painting, sélectionner **Graffiti lumineux** pour créer des motifs ou du texte en déplaçant une source de lumière en face de l'appareil photo.

-  • Choisir une source de lumière avec une couleur et luminosité adaptée, comme une torche ou un bâton lumineux.
    - Utiliser un trépied pour réduire le flou de bougé.
- 1** Choisir un emplacement adapté et tenir votre téléphone de manière stable.
  -  Choisir un endroit éloigné d'autres sources de lumière pour s'assurer que la personne qui tient la source de lumière n'apparaît pas dans l'image.
- 2** Ouvrir  **Appareil photo**.
  - 3** Appuyer sur **Light Painting** > **Graffiti lumineux**.
  - 4** Appuyer sur  pour commencer l'exposition. Le temps d'exposition est affiché en bas de l'écran.
  - 5** Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Appuyer sur  pour arrêter l'exposition.

## Eau soyeuse

En mode Light Painting, sélectionner **Eau soyeuse** pour capturer des images soyeuses de cascades et de rivières.

- 1 Utiliser un trépied pour réduire le flou de bougé.
- 1 Choisir un emplacement adapté et tenir votre téléphone de manière stable.
- 2 Ouvrir  **Appareil photo**.
- 3 Appuyer sur **Light Painting > Eau de soie**.
- 4 Appuyer sur  pour commencer l'exposition. Le temps d'exposition est affiché en bas de l'écran.
- 5 Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Lorsque la durée de l'exposition souhaitée est écoulée, appuyer sur  à la fin de l'exposition.





## Traînée d'étoile

Vous pouvez utiliser votre appareil photo pour capturer le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

- i • Utiliser un trépied pour réduire le flou de bougé.
    - Choisir un endroit éloigné de la pollution lumineuse avec une bonne vue du ciel nocturne. Les ciels dégagés produiront les meilleurs résultats.
- 1** Utiliser un trépied pour stabiliser votre téléphone.
    - i Lors de la prise du cliché, rester loin des sources lumineuses et éviter les temps d'exposition excessifs pour empêcher que des parties de l'image soient surexposées.
  - 2** Ouvrir  **Appareil photo**.
  - 3** Appuyer sur **Light Painting > Poussières d'étoiles**.
  - 4** Appuyer sur  pour commencer l'exposition. Le temps d'exposition est affiché en bas de l'écran.
  - 5** Un aperçu de l'image est affiché dans le viseur. Lorsque la durée de l'exposition souhaitée est écoulée, appuyer sur  à la fin de l'exposition.



# Photos panoramiques

## Prendre une photo panoramique


Vous pouvez sélectionner le mode Panorama pour prendre des photos grand-angle.

**1** Choisir un emplacement adapté et tenir votre téléphone de manière stable.


- i** • Prendre la photo dans un espace large et ouvert et éviter les arrière-plans monochromatiques.
- Prendre la photo à bonne distance.


**2** Ouvrir  **Appareil photo.**

**3** Appuyer sur  > **Panoramique.**

**4** Appuyer sur  pour commencer à prendre des photos.

**5** Suivre les instructions à l'écran pour prendre la photo. Déplacer lentement l'appareil photo de gauche à droite, en veillant à ce que la flèche reste au niveau de la ligne médiane.

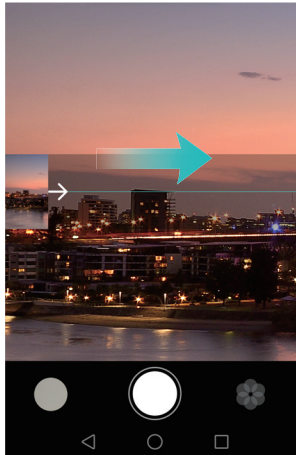


- 6 Appuyer sur  pour arrêter la prise de vue. L'appareil photo assemble les photos automatiquement pour créer une photo panoramique.



## Prendre des autoportraits panoramiques


Vous pouvez également prendre des photos grand-angle en mode autoportrait. Cette fonction est idéale lorsque vous souhaitez capturer un cadre magnifique.


-  Vous ne pouvez pas prendre d'autoportraits panoramiques en mode paysage.

1 Ouvrir  **Appareil photo**.

2 Appuyer sur  pour sélectionner l'appareil photo avant.

3 Appuyer sur  > **Panoramique**.



4 Tenir le téléphone de manière stable puis appuyer sur  pour prendre la première photo.


-  • S'assurer que les sujets ne bougent pas entre chaque photo.
- Tenir votre téléphone de manière stable et le déplacer lentement pendant que vous tournez.



5 Tourner votre téléphone vers la gauche tout en suivant les instructions à l'écran. Votre téléphone prendra automatiquement la deuxième photo lorsque la boîte bleue est alignée avec la boîte sur le côté gauche.

6 Tourner votre téléphone vers la droite tout en suivant les instructions à l'écran. Votre téléphone prendra automatiquement la photo finale lorsque la boîte bleue est alignée avec la boîte sur le côté droit. L'appareil photo assemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.

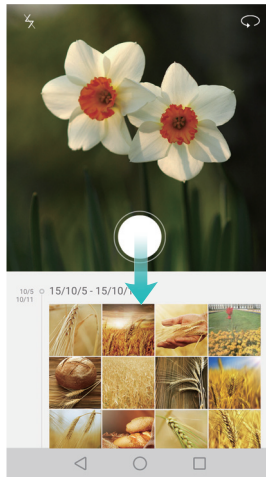

## Lancer l'appareil photo depuis la Galerie



- 1 Ouvrir  **Galerie**.
- 2 Aller dans l'onglet **Photos**, puis glisser vers le bas pour afficher le viseur en mode moitié d'écran. Balayer vers le bas à nouveau pour lancer l'appareil photo.
-  Cette fonction n'est disponible que sur certains appareils photo.





- 3 Sélectionner le mode de prise de vue souhaité. Pour de plus amples informations, consulter [Modes de capture](#).
- 4 Appuyer sur  pour prendre une photo.
- 5 Appuyer sur  **Retour** pour revenir à Galerie.

## Tourner une vidéo

- 1 Ouvrir  **Appareil photo**.
- 2 Balayer vers la gauche ou la droite et sélectionner **Vidéo**.
- 3 Appuyer sur  pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo.


- 4 Appuyer sur l'écran pour faire la mise au point sur un objet ou une zone pendant l'enregistrement. Appuyer sur  pour suspendre l'enregistrement, puis appuyer sur  pour reprendre.

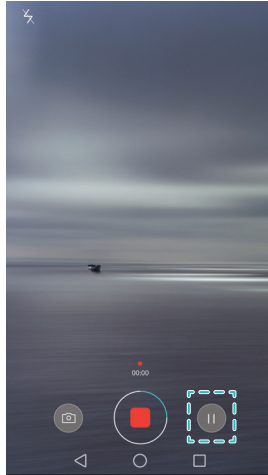



- 5 Appuyer sur  pour arrêter l'enregistrement.

-  Pendant l'enregistrement, appuyer sur  pour enregistrer la scène actuelle sous forme de photo.

## Paramètres vidéo



-  Le mode beauté et le stabilisateur ne peuvent pas être activés en même temps.

Appuyer sur  >  en mode d'enregistrement vidéo pour configurer les paramètres suivants :

- **Résolution:** Configurer la résolution vidéo.
- **Étiquette GPS:** Afficher le lieu de prise de la vidéo.
- **Emplacement d'enregistrement:** Définir l'emplacement de stockage par défaut pour vos vidéos. Vous pouvez sélectionner la mémoire interne du téléphone ou la carte microSD.

- **Mode Beauté:** Embellissement automatique du visage pendant l'enregistrement. Le mode beauté n'est pas pris en charge pour certaines résolutions vidéo.
- **Suivi d'objet:** Toucher un objet à l'écran. La caméra fera la mise au point sur l'objet sélectionné lors de la capture de la vidéo.
- **Stabilisateur d'image:** Réduit les tremblements de la caméra pendant l'enregistrement.

## Paramètres d'appareil photo

Appuyer sur  >  dans l'application appareil photo pour configurer les paramètres suivants :

- **Résolution:** Régler la résolution de l'appareil photo.
- **Étiquette GPS:** Afficher le lieu où la photo a été prise.
- **Emplacement d'enregistrement:** Définir l'emplacement de stockage par défaut pour vos photos. Vous pouvez sélectionner la mémoire interne du téléphone ou la carte microSD.
- **Selfie parfait:** Activer ou désactiver cette fonction dans le mode pour la reconnaissance faciale automatique et l'amélioration de portrait personnalisée. Pour de plus amples informations, consulter [Mode Selfie parfait](#).
- **Contrôle audio:** Prendre une photo à l'aide de la commande vocale.
- **App. sur le bouton du volume pour:** Configurer les paramètres du bouton de volume. Vous pouvez sélectionner **Prendre photo**, **Zoomer** ou **Mettre au point**.
- **Silencieux:** Activer cette fonction pour couper le son de l'appareil photo. En raison de contraintes juridiques, cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays et régions.
- **Minuteur:** Activer cette fonction pour définir un retardateur.
- **Prise de photo au toucher:** Appuyer sur l'écran pour prendre une photo.
- **Capture des sourires:** L'appareil photo prendra automatiquement une photo lorsqu'il détecte un sourire.
- **Suivi d'objet:** Toucher un objet pour que L'appareil photo suit et fait automatiquement la mise au point sur l'objet. Pour de plus amples informations,


consulter [Suivi d'objet](#).


- **Prise de vue rapide:** Appuyer sur le bouton de réduction de volume à deux reprises pour prendre une photo lorsque l'écran est éteint. Pour de plus amples informations, consulter [Ultra Instantané](#).
- **Réglage d'image:** Régler la saturation, le contraste et la luminosité.



## Visualiser les photos et les vidéos

Vous pouvez afficher les photos et vidéos suivantes dans la Galerie :

- Photos et vidéos prises avec l'appareil photo.
- Photos et vidéos que vos amis ont partagées avec vous.
- Photos et vidéos synchronisées à partir de votre ordinateur.
- Photos et vidéos enregistrées à partir de messages, d'e-mails ou de sites Web, ainsi que des captures d'écran.

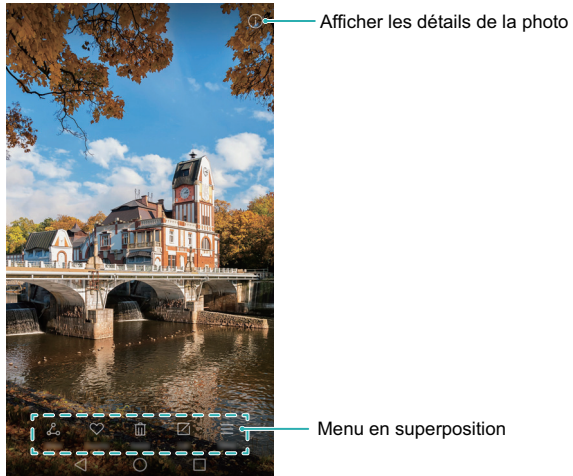Ouvrir  **Galerie** puis appuyer sur une image pour l'afficher en mode plein écran. Les options de menu seront masquées lorsque vous affichez des photos ou des vidéos en mode plein écran. Appuyer sur n'importe quelle partie de l'écran pour afficher les options de menu. Vous pouvez :




- **Définir l'image comme fond d'écran d'accueil** : Lorsque la photo est en mode plein écran, appuyer sur  > **Définir en tant que** > **Fond d'écran** pour la définir comme fond d'écran d'accueil.
- **Afficher les détails de l'image** : Appuyer sur  pour afficher les détails de l'image, tels que l'ISO, la compensation d'exposition et la résolution.



## Affichage des photos en ordre chronologique

Aller dans l'onglet **Photos**. Les photos sont automatiquement affichées dans l'ordre chronologique. Appuyer sur ☰ > **Paramètres** puis activer le bouton interrupteur **Affichage de la date** pour afficher l'heure de prise de la photo.

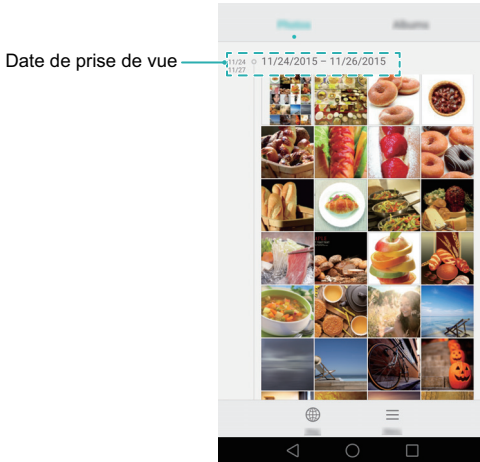

## Affichage des photos par lieu

Aller dans l'onglet **Photos** puis appuyer sur 🌐. Les photos avec des informations de localisation seront affichées sur une carte. Appuyer sur ☰ > **Paramètres** puis activer le bouton interrupteur **Affichage du lieu** pour afficher le lieu de prise de la photo.

## Lecture d'un diaporama


Aller dans l'onglet **Photos** puis appuyer sur ☰ > **Diaporama**. Toucher l'écran pour arrêter le diaporama.

## Visualiser les photos et les vidéos par album

Aller dans l'onglet **Albums**. Les photos et vidéos sont automatiquement ajoutées aux dossiers par défaut. Par exemple, les vidéos que vous prenez avec l'appareil photo sont automatiquement ajoutées au dossier **Vidéos de l'appareil photo**, et les captures d'écran sont ajoutées au dossier **Captures d'écran**.



## Masquer des albums

Vous pouvez masquer les albums rarement utilisés pour rendre la navigation plus facile.

Pour masquer un album, aller dans l'onglet **Albums**, appuyer sur  > **Masquer albums** puis activer le bouton interrupteur à côté de l'album que vous voulez masquer. Désactiver le bouton interrupteur à côté de l'album pour l'afficher.

## Ajout de notes à une image




Vous pouvez utiliser la Galerie pour ajouter des notes à vos images et les rendre plus vivantes.

- 1 Ouvrir  **Galerie**.
- 2 Appuyer sur une image pour l'afficher en mode plein écran. Appuyer sur  > **Ajouter un mémo**.
- 3 Saisir votre note. Vous pouvez ajouter l'image à vos images de déverrouillage Magazine pour les afficher sur l'écran de verrouillage.




## Organisation des photos et des vidéos

Utiliser la Galerie pour organiser les photos et les vidéos afin de les trouver rapidement et facilement.

### Ajout de photos ou de vidéos sur un nouvel album



- 1 Ouvrir  **Galerie**.
- 2 Aller à l'onglet **Albums**, puis appuyer sur  et entrer le nom de l'album.
- 3 Sélectionner les images ou les vidéos que vous voulez ajouter au nouvel album, puis appuyer sur .
- 4 Choisir si vous voulez copier ou déplacer les photos ou les vidéos sur le nouvel album.

## Déplacement de photos ou de vidéos sur d'autres albums

- 1 Ouvrir  **Galerie**.
- 2 Appuyer longuement sur une miniature d'image ou de vidéo dans l'onglet **Photos** ou **Albums**, puis sélectionner les fichiers que vous souhaitez déplacer.
- 3 Appuyer sur , puis sélectionner l'album de destination, ou appuyer sur  pour créer un nouvel album et le sélectionner comme album de destination.



## Suppression d'images ou de vidéos

Si vous manquez d'espace de stockage, vous pouvez utiliser la Galerie pour supprimer des photos et vidéos indésirables.

- 1 Ouvrir  **Galerie**.
- 2 Appuyer longuement sur une miniature d'image ou de vidéo dans l'onglet **Photos** ou **Albums**, puis sélectionner les fichiers que vous souhaitez supprimer.
- 3 Appuyer sur  > **Supprimer** pour supprimer les fichiers sélectionnés.

## Partage d'images ou de vidéos


Vous pouvez utiliser la Galerie pour partager des photos et vidéos avec vos amis à travers différentes applications.

- 1 Ouvrir  **Galerie**.
- 2 Appuyer longuement sur une miniature d'image ou de vidéo dans l'onglet **Photos** ou **Albums**, puis sélectionner les fichiers que vous souhaitez partager.
- 3 Appuyer sur , sélectionner un mode de partage puis suivre les instructions à l'écran pour partager vos fichiers.


# Modification d'une image





L'application Galerie est livrée avec un puissant outil de retouche d'image que vous pouvez utiliser pour donner de la vie à vos photos. Par exemple, vous pouvez dessiner des graffitis, ajouter des filigranes ou appliquer une variété de filtres.



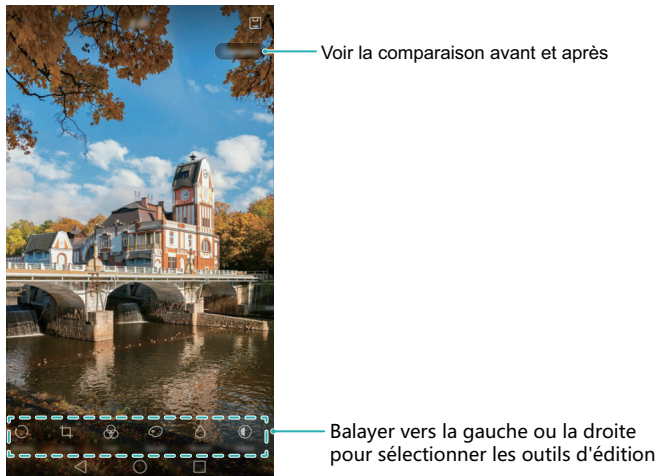




**1** Ouvrir  **Galerie**.

**2** Appuyer sur une image pour l'afficher en mode plein écran. Appuyer sur  pour modifier l'image.

**3** Sélectionner un outil de retouche d'image. Vous pouvez :




- **Effectuer une rotation d'image** : Appuyer sur  et balayer l'écran pour ajuster l'angle de rotation. Appuyer sur **Miroir** pour créer une image miroir de la photo.
- **Recadrer une photo** : Appuyer sur  pour sélectionner le ratio de recadrage (par exemple, 16:9). Faire glisser les bords pointillés pour recadrer l'image à la taille souhaitée.
- **Ajouter un filtre** : Appuyer sur  et sélectionner le filtre souhaité.
- **Accentuer les couleurs** : Appuyer sur  et sélectionner les couleurs à accentuer.

- **Rendre une image floue** : Appuyer sur  . Utiliser le curseur pour ajuster la quantité de flou. Faire glisser le cercle sur la partie de l'image que vous ne voulez pas flouter.
- **Régler les paramètres de l'image** : Appuyer sur  . Vous pouvez régler la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres paramètres pour rendre votre image plus éclatante.
- **Appliquer des effets de mise en valeur du visage** : Appuyer sur  pour appliquer des effets de mise en valeur du visage pour les personnes dans une image. Vous pouvez choisir parmi différents effets d'amélioration de la peau et des yeux.
- **Appliquer des effets de mosaïque** : Appuyer sur  et sélectionner l'effet de mosaïque souhaité.
- **Dessiner des graffitis** : Appuyer sur  pour sélectionner le pinceau et la couleur.
- **Ajouter un filigrane** : Appuyer sur  pour ajouter un filigrane et personnaliser votre photo. Vous pouvez choisir l'heure, le lieu, la météo, le type d'exercice et bien plus encore.
- **Ajouter une étiquette** : Appuyer sur  et sélectionner le type et la police d'étiquette désirés. Vous pouvez utiliser les étiquettes pour enregistrer votre humeur ou vos pensées.


## Utiliser l'appareil photo ou la Galerie pour scanner un code QR

Les codes QR sont un moyen rapide et pratique de recevoir des informations. Par exemple, vous pouvez scanner un code QR pour afficher des informations d'offre spéciale ou ajouter des contacts. Vous pouvez scanner un code QR en utilisant l'appareil photo, ou utiliser la Galerie pour scanner un code QR contenu dans une image stockée sur votre téléphone.

### Scanner un code QR dans une image

- 1 Ouvrir  **Galerie**.
- 2 Sélectionner l'image contenant le code QR que vous souhaitez scanner pour l'afficher en mode plein écran.
- 3 Appuyer sur l'écran. La Galerie scannera automatiquement le QR code.
- 4 Appuyer sur **Afficher les détails** pour afficher les détails du code QR.

## Lecture d'un code QR avec l'appareil photo

- 1** Ouvrir  **Appareil photo**.
- 2** Cadrer le code QR dans le viseur de l'appareil. L'appareil photo scannerera automatiquement le QR code.
- 3** Appuyer sur **Afficher les détails** pour afficher les détails du code QR.

# Musique et vidéo

## Ajouter des chansons sur votre téléphone

Vous pouvez enregistrer des chansons sur votre téléphone ou les ajouter à une liste de lecture pour pouvoir écouter votre musique à tout moment.


Pour ajouter des chansons sur votre téléphone :

- Copier des chansons depuis votre ordinateur en utilisant le câble USB.
- Télécharger des chansons à partir d'Internet.
- Transférer des chansons via Bluetooth. Pour de plus amples informations, consulter [Envoi et réception de fichiers via Bluetooth](#).
- Transférer des chansons de vos autres appareils via Wi-Fi Direct. Pour de plus amples informations, consulter [Utilisation de Wi-Fi Direct pour envoyer et recevoir des fichiers](#).


## Recherche de la musique locale

Vous pouvez utiliser des mots-clés pour trouver rapidement vos chansons préférées.

- 1 Ouvrir  **Musique**.
- 2 Appuyer sur **Ma musique > Morceaux stockés localement**.
- 3 Appuyer sur  pour rechercher et afficher votre musique locale.
- 4 Vous pouvez choisir d'organiser votre musique par nom de chanson, artiste, nom d'album ou dossier. Pour rechercher une chanson particulière, appuyer sur , puis entrer le nom du morceau, de l'artiste ou de l'album dans la barre de recherche.

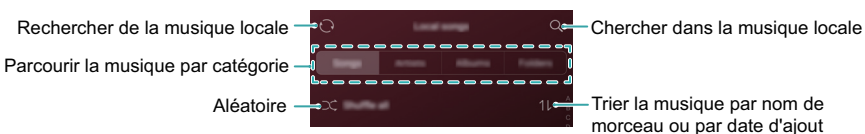

# Écouter de la musique



 Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.

**1** Ouvrir  **Musique**.

**2** Appuyer sur **Morceaux stockés localement**.

**3** Appuyer sur une chanson pour la lire.


## Utiliser votre téléphone pendant la lecture de musique

- Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, appuyer sur  **Accueil** pour quitter l'écran de lecture sans arrêter la lecture de la chanson. Pour revenir à l'écran de lecture de musique, ouvrir le panneau de notifications et appuyer sur la chanson en cours de lecture.
- Pour fermer le lecteur de musique, aller à l'écran **Ma musique**, puis appuyer sur  > **Fermer l'application**.
- Appuyer sur la chanson en cours de lecture pour revenir à l'écran de lecture. Balayer vers la gauche ou la droite pour afficher la liste des chansons, la pochette de l'album et les paroles.





## Utilisation de l'écran de lecture

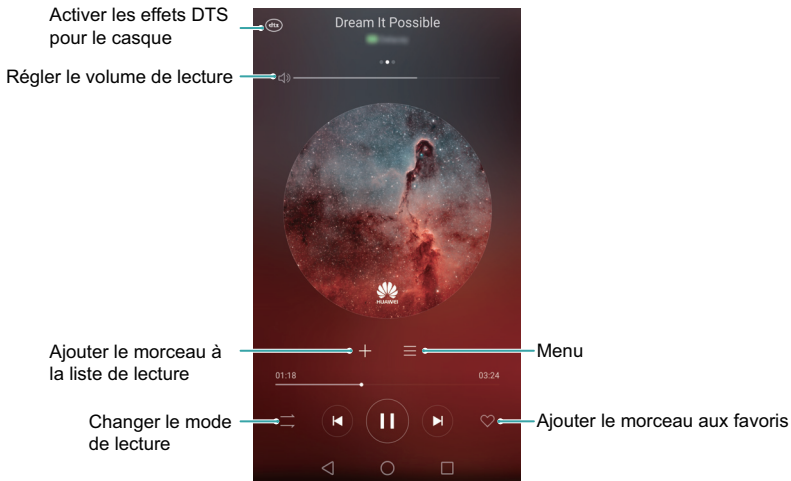
Appuyer sur l'écran de lecture pour afficher ou masquer les icônes de menu.



## Créer une liste de lecture


Vous pouvez organiser votre musique en créant des listes de lecture personnalisées qui contiennent vos chansons préférées.

- 1 Ouvrir  **Musique**.
- 2 Appuyer sur **Listes de lecture** > **Nouvelle liste de lecture**.
- 3 Nommer la liste de lecture et appuyer sur **Enregistrer**.
- 4 Appuyer sur **Ajouter**. Sélectionner les chansons à ajouter et appuyer sur .
- 5 Appuyer sur **...** à côté du nom de la chanson. Vous pouvez sélectionner **Renommer** ou **Supprimer** pour renommer ou supprimer une chanson.

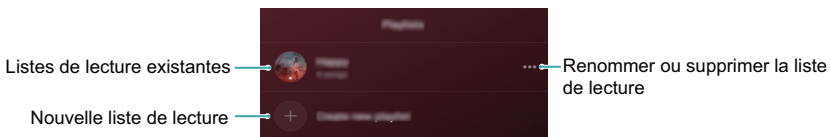

## Lire une liste de lecture


Vous pouvez créer des listes de lecture selon l'humeur ou l'occasion et organiser votre musique pour un accès rapide.

- 1 Ouvrir  **Musique**.
- 2 Appuyer sur **Listes de lecture** et sélectionner la liste de lecture souhaitée.
- 3 Appuyer sur une chanson pour commencer la lecture. Appuyer sur **Lecture aléatoire de tout** pour mélanger les chansons de la liste de lecture.



## Définir une chanson comme sonnerie


Vous pouvez définir vos chansons préférées comme sonneries de message ou d'appel pour personnaliser votre téléphone.

 Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.

- 1 Ouvrir  **Musique**.
- 2 Trouver la chanson que vous souhaitez définir comme sonnerie.
- 3 Appuyer sur **\*\*\*** > **Définir en tant que sonnerie** à côté du nom de la chanson. Vous pouvez choisir de définir la chanson comme sonnerie d'appel, de notification ou d'alarme.

# Visionner une vidéo

- 1 Ouvrir  Vidéos.
- 2 Appuyer sur la vidéo que vous souhaitez lire.
- 3 Appuyer sur  pour arrêter la lecture vidéo.

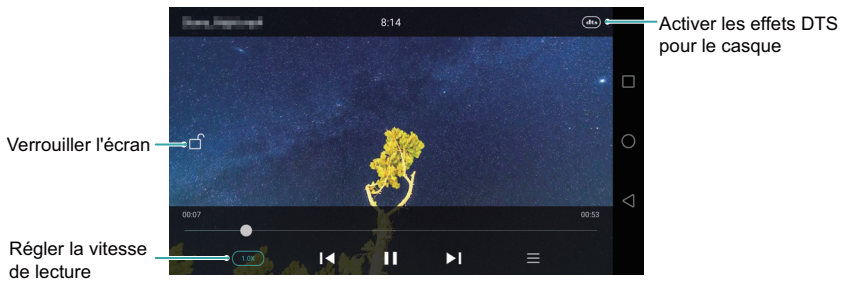

Sur l'écran de lecture vidéo, vous pouvez :

- Glisser vers la droite ou la gauche pour avancer/reculer rapidement.
- Glisser vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran pour ajuster la luminosité de l'écran.
- Glisser vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran pour ajuster le volume.

# Accéder à Internet

## Utilisation des données mobiles pour accéder à Internet


Votre opérateur réseau vous facturera pour l'utilisation des données mobiles pour accéder à Internet.

Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous que vous avez un forfait de données avec votre opérateur réseau.

**1** Ouvrir  **Paramètres**.


**2** Appuyer sur **Plus > Réseau mobile**.

**3** Activer le bouton interrupteur **Données mobiles** pour activer les données mobiles.

 Lorsque vous n'avez pas besoin de l'accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données mobiles.

## Utilisation du Wi-Fi pour se connecter à Internet

Vous aurez besoin d'un point d'accès Wi-Fi ou hotspot pour vous connecter à Internet en utilisant le Wi-Fi.

 Vos données personnelles et informations financières peuvent être à risque si vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés.

### Se connecter à un réseau Wi-Fi


**1** Ouvrir  **Paramètres**.

**2** Appuyer sur **Wi-Fi** puis activer le bouton interrupteur **Wi-Fi**. Votre téléphone affichera les réseaux Wi-Fi disponibles.

- **Rechercher manuellement des réseaux Wi-Fi:** Appuyer sur **Rechercher**. Votre téléphone recherchera à nouveau les réseaux Wi-Fi disponibles.
- **Ajouter un réseau Wi-Fi qui ne figure pas dans la liste:** Appuyer sur **Ajouter un réseau**. Suivre les instructions à l'écran pour configurer les paramètres Wi-Fi et le mot de passe.

**3** Sélectionner le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.

- Si le réseau Wi-Fi ne nécessite pas de mot de passe, votre téléphone se connectera automatiquement.
- Si le réseau est protégé, entrer le mot de passe sans fil lorsque vous y êtes invité, puis appuyer sur **Se connecter**.


Une fois que votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi, il affiche l'icône  dans la barre d'état. Votre téléphone se souviendra des réseaux Wi-Fi que vous avez déjà utilisés et s'y connectera automatiquement.

## Connexion à un réseau Wi-Fi via WPS


WPS permet à votre téléphone de se connecter à un routeur compatible WPS sans avoir à retenir un mot de passe.

**1** Ouvrir  **Paramètres**.

**2** Appuyer sur **Wi-Fi** puis activer le bouton interrupteur **Wi-Fi**.


**3** Appuyer sur  > **Paramètres avancés**, puis procéder comme suit :

- Appuyer sur **Connexion WPS**, puis appuyer sur le bouton WPS du routeur Wi-Fi.
- Appuyer sur **Connexion PIN WPS** pour générer un code PIN, puis entrer ce code PIN sur le routeur Wi-Fi.

Une fois que votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi, il affiche l'icône  dans la barre d'état. Votre téléphone se souviendra des réseaux Wi-Fi que vous avez déjà utilisés et s'y connectera automatiquement.

## Connexion au réseau Wi-Fi avec le signal le plus fort

Lorsque vous activez Wi-Fi+, votre téléphone se connecte automatiquement au réseau Wi-Fi avec le signal le plus fort. Si vous avez activé les données mobiles, votre téléphone passe automatiquement à votre connexion de données mobile lorsque la force du signal Wi-Fi est faible pour vous assurer de rester connecté à Internet.

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Plus > Wi-Fi+ > Paramètres Wi-Fi+**.
- 3 Activer le bouton interrupteur **Wi-Fi+**.

## Partager votre Internet mobile avec d'autres appareils


Vous pouvez partager la connexion Internet mobile de votre téléphone avec d'autres appareils (tels que des téléphones, des tablettes ou des ordinateurs) qui ne disposent pas d'une connexion Internet. Cette fonction utilise le forfait de données de votre carte SIM. Les méthodes de partage Internet suivantes peuvent être utilisées :



- **Via Wi-Fi**: Créer un point d'accès Wi-Fi portable pour partager la connexion Internet de votre téléphone avec d'autres appareils.
- **Via Bluetooth**: Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec d'autres appareils Bluetooth.
- **Via USB**: Utiliser un câble USB pour partager la connexion Internet de votre téléphone avec un ordinateur.

## Utilisation d'un point d'accès Wi-Fi portable pour partager la connexion Internet mobile

Vous pouvez configurer un point d'accès Wi-Fi portable pour partager la connexion Internet de votre téléphone avec d'autres appareils. Par rapport au partage de connexion Bluetooth, la fonction de point d'accès Wi-Fi portable offre des connexions plus rapides et à plus longue portée, mais la consommation est plus élevée.

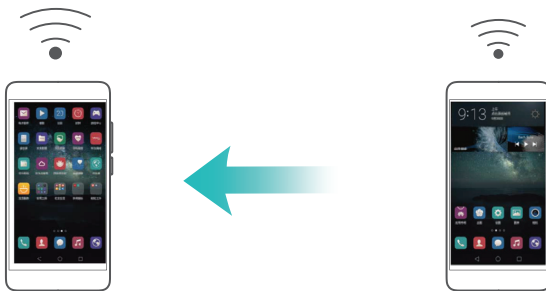-  S'assurer que les données mobiles sont activées sur votre téléphone. Pour de plus amples informations, consulter [Utilisation des données mobiles pour accéder à Internet](#).



- Ouvrir  **Paramètres**.
- Appuyer sur **Plus > Partage de connexion Internet**.
- Appuyer sur **Via Wi-Fi** puis activer le bouton interrupteur du point d'accès Wi-Fi. Après avoir activé votre point d'accès Wi-Fi personnel, votre téléphone affichera l'icône  dans la barre d'état.
- Appuyer sur **Configurer un hotspot Wi-Fi** pour afficher ou modifier le nom du point d'accès, les paramètres de sécurité et mot de passe, puis appuyer sur **Enregistrer**.
  - Comment modifier le nom du point d'accès?** Le **SSID du réseau** est le nom du point d'accès. Par défaut, c'est le nom de modèle de votre téléphone. Vous pouvez modifier manuellement le nom pour quelque chose qui est plus facile à retenir.

- **Comment modifier les paramètres de sécurité du point d'accès?** Appuyer sur **Sécurité** pour configurer les paramètres de sécurité du point d'accès. Votre téléphone utilise le chiffrement **WPA2 PSK** par défaut. Les autres appareils auront besoin d'un mot de passe pour se connecter au point d'accès. Si vous choisissez **Aucune**, les autres appareils n'auront pas besoin d'un mot de passe pour se connecter au point d'accès.
- **Comment configurer un mot de passe facile à retenir?** Le mot de passe du point d'accès est généré aléatoirement par votre téléphone. Pour des raisons de sécurité, choisir un mot de passe qui n'est pas facile à deviner et le changer régulièrement.
- **Comment configurer le nombre maximal de connexions?** Appuyer sur **Nbre max. de connexions autorisées** et changer le nombre maximal de connexions. Par défaut, votre téléphone autorise huit appareils à se connecter simultanément au point d'accès.

Vous aurez besoin de connaître le nom et le mot de passe du point d'accès pour vous connecter avec d'autres appareils.

- **Comment limiter la quantité de données que d'autres appareils peuvent utiliser?** Appuyer sur **Limite de données** sur l'écran **Via Wi-Fi**, puis suivre les instructions à l'écran pour définir la limite de données. Lorsque les appareils connectés dépassent cette limite, votre téléphone désactive automatiquement le point d'accès Wi-Fi.


## Utilisation du partage de connexion USB pour partager la connexion Internet mobile avec un ordinateur

Utiliser un câble USB pour partager la connexion Internet de votre téléphone avec un ordinateur. Ceci est utile si la connexion Internet de votre ordinateur cesse de fonctionner.

- S'assurer que les données mobiles sont activées sur votre téléphone. Pour de plus amples informations, consulter [Utilisation des données mobiles pour accéder à Internet](#).



- Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, vous pourriez avoir à installer des pilotes du téléphone sur l'ordinateur ou établir une connexion à un réseau afin de pouvoir utiliser le partage de connexion via USB. Reportez-vous aux instructions de votre système d'exploitation.

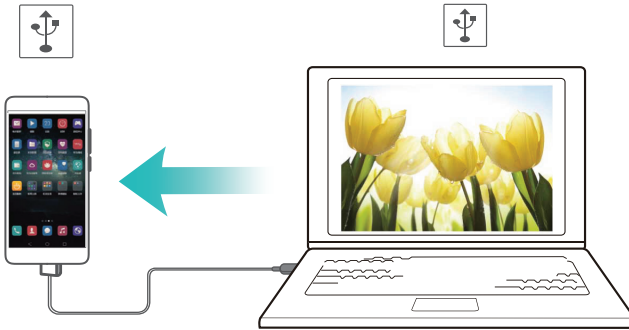

**1** Utiliser un câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur.

**2** Ouvrir  **Paramètres**.


**3** Appuyer sur **Plus > Partage de connexion Internet**.

**4** Activer le bouton interrupteur **Via USB** pour partager votre connexion de données mobiles.

Après avoir activé le partage de connexion USB, votre téléphone affichera l'icône




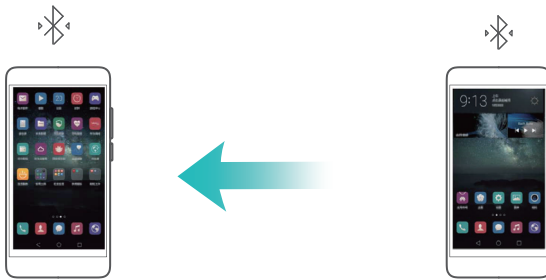
dans la barre d'état. Vous pouvez ensuite utiliser votre ordinateur pour accéder à Internet.

-  Il n'est pas possible d'utiliser la fonction de partage de connexion USB du téléphone si ce dernier est en mode stockage USB.

## Utilisation du partage de connexion Bluetooth pour partager la connexion Internet mobile avec d'autres appareils

Utiliser la fonction de partage de connexion Bluetooth pour transformer votre téléphone en routeur sans fil et partager la connexion Internet avec d'autres appareils. Cette fonction offre une connexion Internet relativement lente avec une portée maximum de 10 mètres, mais consomme moins d'énergie qu'un point d'accès Wi-Fi personnel.

 Assurez-vous que vous avez un forfait de données avec votre opérateur réseau. Pour de plus amples informations, consulter [Utilisation des données mobiles pour accéder à Internet](#).




**1** Établir une connexion Bluetooth entre deux téléphones et vérifier qu'ils sont associés. Pour plus de détails, voir [Activation du Bluetooth et association de votre téléphone avec un autre appareil](#).

**2** Ouvrir  **Paramètres**.


**3** Appuyer sur **Plus > Partage de connexion Internet**.

**4** Activer le bouton interrupteur **Via Bluetooth** pour partager votre connexion de données mobiles.

Après avoir activé le partage de connexion Bluetooth, votre téléphone affichera l'icône  dans la barre d'état. D'autres dispositifs peuvent désormais se connecter et utiliser la connexion de données mobile.

# Transférer des données via Bluetooth

## Activation du Bluetooth et association de votre téléphone avec un autre appareil



- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Bluetooth**.
- 3 Appuyer sur le bouton interrupteur **Bluetooth**. Votre téléphone recherchera et affichera automatiquement les appareils Bluetooth à proximité.
- 4 Sélectionner le périphérique auquel s'associer et suivre les instructions à l'écran.

## Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Vérifier que les deux téléphones sont associés avant de tenter de transférer des fichiers.


- **Envoyer des fichiers** : Appuyer longuement sur le fichier que vous souhaitez envoyer, puis appuyer sur **Partager** > **Bluetooth**. Votre téléphone recherchera automatiquement des appareils à proximité. Sélectionner l'appareil de réception.
- **Recevoir des fichiers** : Quand un autre appareil tente de vous envoyer des fichiers via Bluetooth, sélectionner **Accepter** dans l'invite qui apparaît. Ouvrir le panneau de notifications pour vérifier la progression du transfert du fichier.

## Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Désactiver **Bluetooth**.
- 3 Activer le bouton interrupteur **Bluetooth**.
- 4 Appuyer sur  à côté du nom de l'appareil associé, puis appuyer sur **Dissocier**.


## Changer le nom de votre Bluetooth


Par défaut, votre modèle de téléphone est utilisé comme nom d'appareil lorsque vous activez le Bluetooth. Vous pouvez changer le nom pour quelque chose de plus facile à reconnaître.

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Bluetooth** > **Nom de l'appareil**.
- 3 Renommer le téléphone, puis appuyer sur **OK**.

## Transférer des données via Wi-Fi Direct



Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des photos, des pages Web, et des contacts entre deux téléphones sans connexion à un réseau Wi-Fi. Wi-Fi Direct est similaire au Bluetooth mais est plus rapide, ce qui convient pour le transfert de fichiers plus volumineux tels que les vidéos.

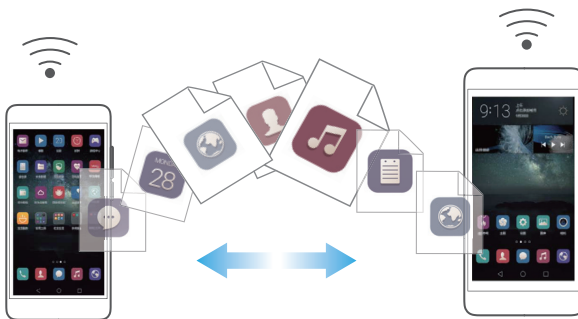
-  Wi-Fi Direct ne peut uniquement être utilisé pour transférer des données entre deux appareils Huawei.
- Vérifier que les deux appareils prennent en charge Wi-Fi Direct.



## Connexion de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct


Pour transférer des données sans fil entre deux téléphones, vous devez établir une connexion Wi-Fi Direct.


- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Wi-Fi** puis activer le bouton interrupteur **Wi-Fi**.
- 3 Appuyer sur . Veiller à ce que **Wi-Fi Direct** soit aussi activé sur l'autre téléphone.
- 4 Lorsque votre téléphone détecte l'autre téléphone, sélectionnez-le. Suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion Wi-Fi Direct entre les deux téléphones.

Pour mettre fin à la connexion Wi-Fi Direct, sélectionner  pour ouvrir l'écran **Wi-Fi Direct**. Sélectionner le téléphone dont vous souhaitez vous déconnecter et appuyer sur **OK** pour déconnecter.

## Utilisation de Wi-Fi Direct pour envoyer et recevoir des fichiers

Vous pouvez partager des fichiers entre deux téléphones en établissant une connexion Wi-Fi Direct.

 Cette fonction nécessite une connexion Wi-Fi. Vérifier que le Wi-Fi est activé sur les deux téléphones.

- 1 Ouvrir  **Galerie** et sélectionner la photo à envoyer.
  - 2 Appuyer sur **Partager** > **Wi-Fi Direct**. Attendre que le dispositif de réception soit détecté, puis le sélectionner.
- Si le dispositif de réception n'est pas détecté, vérifier que la connexion Wi-Fi est activée.
- 3 Sur le dispositif de réception, lorsque la boîte de dialogue **Transfert de fichier** apparaît, sélectionner **Accepter** pour recevoir les fichiers.

Ouvrir le panneau de notifications et appuyer sur **Notifications** pour vérifier la progression du transfert du fichier.

Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Wi-Fi Direct** de la mémoire interne de votre téléphone.


## Transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur

Utilisez un ordinateur pour voir les photos stockées sur votre téléphone, ou transférez des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur.

Pour de plus amples informations, consulter [Transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur](#).

## Transférer des données entre votre téléphone et un appareil de stockage USB

Vous pouvez utiliser un câble USB On-The-Go (OTG) pour connecter votre téléphone directement à un périphérique de stockage USB et transférer des fichiers. Les appareils de stockage USB compatibles comprennent les clés USB, les lecteurs de cartes et les téléphones disposant d'une carte microSD.


-  Cette fonction est uniquement disponible pour les téléphones prenant en charge les câbles USB OTG.
- Veuillez utiliser un câble USB OTG certifié par Huawei. Pour acheter un câble, veuillez contacter le revendeur de votre appareil.

## Transférer des données entre le téléphone et une carte microSD


Vous pouvez utiliser un câble USB OTG pour accéder aux données de la carte microSD d'un autre téléphone sans utiliser d'ordinateur.

**i** Assurez-vous que le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter a une carte microSD insérée.

**1** Connectez-vous à l'autre téléphone à l'aide d'un câble USB OTG et un câble de données USB.

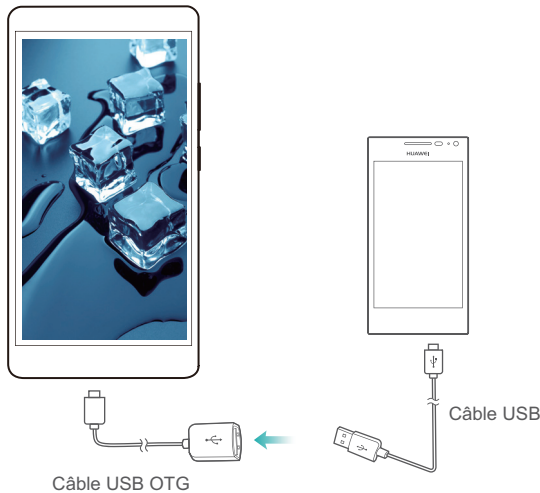

**2** Sur l'autre téléphone, définir le mode de connexion USB sur périphérique USB.

**3** Appuyer sur  > **Local** > **Clé USB Linux** pour parcourir les données sur la carte microSD. Vous pouvez sélectionner et copier des données vers un dossier de destination. Pour de plus amples informations, consulter [Copier, déplacer ou supprimer des fichiers](#).


**4** Lorsque la navigation est terminée, appuyer sur **Paramètres** > **Paramètres avancés** > **Mémoire & stockage** > **Clé USB Linux** > **Désactiver**.


**5** Débrancher les câbles USB OTG et de données USB des deux téléphones.

## Transférer des données entre votre téléphone et un appareil de stockage USB

Votre téléphone peut accéder aux données sur des clés USB, des lecteurs de cartes et d'autres dispositifs de stockage directement avec un câble USB OTG.

- 1 Connecter votre téléphone à une clé USB via un câble USB OTG.

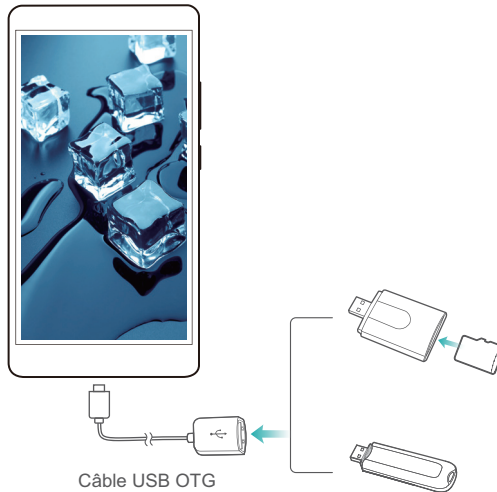


- 2 Appuyer sur  > **Local** > **Clé USB Linux** pour parcourir les données sur la clé USB. Vous pouvez sélectionner et copier des données vers un dossier de destination. Pour de plus amples informations, consulter [Copier, déplacer ou supprimer des fichiers](#).
- 3 Lorsque la navigation est terminée, appuyer sur **Paramètres** > **Paramètres avancés** > **Mémoire & stockage** > **Clé USB Linux** > **Désactiver**.
- 4 Débrancher le câble USB OTG du téléphone et de la clé USB.




## Multi-écran

Partager du contenu multimédia avec des amis et la famille. Le multi-écran vous permet de vous connecter à un téléviseur ou un écran sans fil et d'y afficher des photos, des vidéos ou un jeu.


Que faire si mon téléviseur ne prend pas en charge le multi-écran? Tant que votre téléviseur est compatible HDMI, vous pouvez acheter un boîtier TV Android ou un appareil sans fil semblable pour afficher le contenu du téléphone sur votre TV.

Ouvrir  **Paramètres**. Appuyer sur **Paramètres avancés** > **MirrorShare** et sélectionner le dispositif de réception.


 Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre boîtier TV.

## Utilisation de la technologie NFC pour transférer des données entre téléphones

Vous pouvez utiliser la technologie NFC pour partager rapidement des données entre deux téléphones. Pour partager des photos, des vidéos, des pages Web et des contacts, il suffit de placer les deux téléphones dos à dos.

 La fonction est uniquement disponible pour les téléphones disposant de la technologie NFC.


### Activation du mode NFC

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Plus** > **NFC**.
- 3 Activer le bouton interrupteur **NFC**.
- 4 Activer le bouton interrupteur **Huawei Beam**.

## Utilisation de la technologie NFC pour partager des pages Web ou des contacts

Avant de partager des données, s'assurer que les deux téléphones sont déverrouillés et que NFC et Huawei Beam sont activés.

- 1** Sélectionner une page Web ou un contact à partager.
- 2** Tenir votre téléphone mobile et l'appareil de réception dos à dos. Une fois la connexion établie, vous entendrez un son et le contenu que vous partagez se réduira sur l'écran.
- 3** Suivre les instructions à l'écran et appuyer sur l'écran pour partager des données avec l'autre appareil.

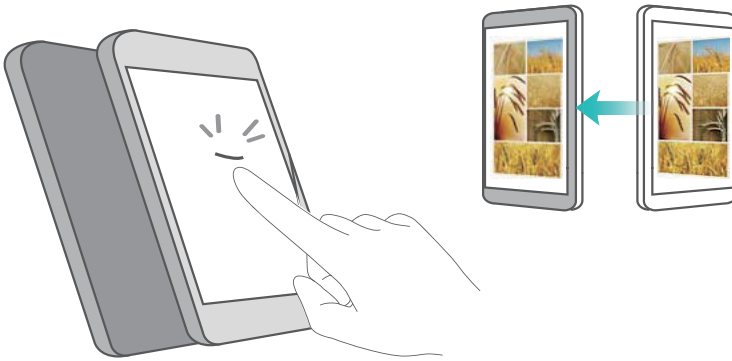


# Sauvegarder et restaurer

## Utilisation de l'application Sauvegarde pour sauvegarder et restaurer des données

Les sauvegardes faciles aident à vous assurer de ne jamais perdre vos données. Vous pouvez utiliser une sauvegarde locale pour copier des données dans le stockage interne de votre téléphone ou sur une carte microSD.

 Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.

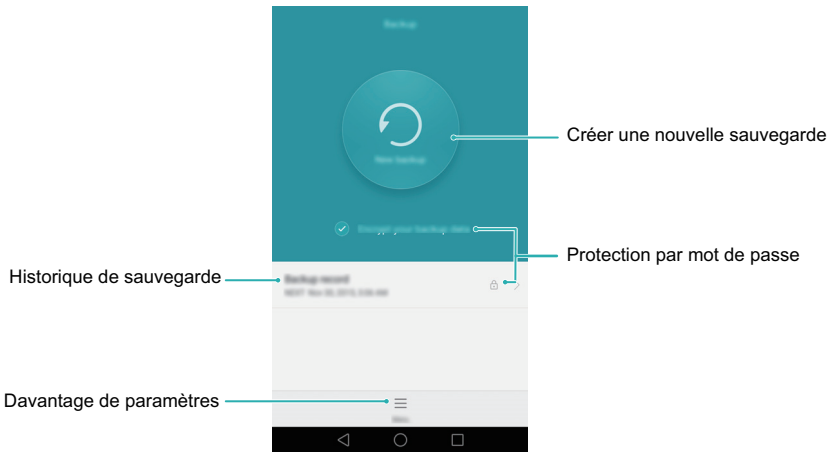



### Sauvegarder des données sur la mémoire de stockage locale

**1** Ouvrir  **Sauvegarde**.

**2** Appuyer sur **Nouvelle sauvegarde**.

**3** Sélectionner les données à sauvegarder, et suivre les instructions à l'écran pour effectuer la sauvegarde.


 Si le cryptage des données est sélectionné, entrer un mot de passe lorsque vous y êtes invité et assurez-vous de vous en souvenir.

 Par défaut, les données sauvegardées sont enregistrées dans le dossier **HuaweiBackup** dans **Fichiers**.

## Restaurer des données à partir de la mémoire de stockage locale

1 Ouvrir  **Sauvegarde**.


2 Sélectionner les données à restaurer.

 Si les données de sauvegarde sont cryptées, entrer le mot de passe lorsque vous y êtes invité.

3 Sélectionner les données à restaurer, puis appuyer sur **Restaurer**.

## Restaurer aux paramètres d'usine


Restaurer votre téléphone aux paramètres d'usine effacera toutes les données personnelles de la mémoire de stockage du téléphone, y compris les informations de compte, les paramètres du système et des applications ainsi que les applications téléchargées.

 Il est recommandé de sauvegarder les données importantes de votre téléphone avant de le restaurer aux paramètres d'usine. Pour de plus amples informations, consulter [Utilisation de l'application Sauvegarde pour sauvegarder et restaurer des données](#).

1 Ouvrir  **Paramètres**.

2 Appuyer sur **Paramètres avancés > Sauvegarde & réinitialisation > Restaurer les valeurs d'usine**.

3 Choisir si vous voulez formater votre stockage interne, puis appuyer sur **Réinitialiser téléphone**.

 La sélection de **Effacer les données de la mémoire de stockage interne** supprimera tous les fichiers de votre stockage interne, tels que la musique et les images.

4 Appuyer sur **Réinitialiser téléphone** pour restaurer la configuration d'usine du téléphone. Votre téléphone redémarrera automatiquement lorsque le processus est terminé.

# Mise à jour de votre téléphone

Mettre à jour votre téléphone à la dernière version du système pour bénéficier de la meilleure expérience utilisateur.




- Utiliser un logiciel non autorisé pour la mise à jour de votre téléphone peut le rendre inutilisable ou mettre vos informations personnelles à risque. Il est recommandé de faire une mise à jour via les fonctions de mise à jour de votre téléphone ou de télécharger les packs officiels de mise à jour sur le site Web Huawei.
- Toutes vos données personnelles peuvent être effacées pendant la mise à jour du système. Il est aussi recommandé de sauvegarder les données importantes avant la mise à jour de votre téléphone.
- Avant d'effectuer la mise à jour, s'assurer que le téléphone dispose d'au moins 20 % d'autonomie de batterie.
- Après la mise à jour, il est possible que certaines applications tierces soient incompatibles avec votre système, telles que les applications de banque en ligne et les jeux. En effet, il faut un certain temps pour que les développeurs d'applications tierces produisent des versions mises à jour pour les nouvelles versions d'Android. Veuillez attendre qu'une nouvelle version de l'application soit publiée.



Pour afficher le numéro de version de votre téléphone, appuyer sur **Paramètres > À propos du téléphone > Numéro de build**.

## Mises à jour OTA

Quand une nouvelle mise à jour système est publiée, vous serez invité à télécharger et installer la dernière version. Sélectionner la mise à jour OTA pour des mises à jour rapides et sécurisées.

 S'assurer que le téléphone est connecté à Internet avant la mise à jour. Se connecter à un réseau Wi-Fi avant la mise à jour pour éviter la facturation de frais de données.

**1** Ouvrir  **Paramètres**.

**2** Appuyer sur **Mises à jour**. Le téléphone recherchera automatiquement les mises à jour.

**3** Sélectionner la dernière version pour télécharger le package de mise à jour.

**4** Une fois le téléchargement terminé, appuyer sur **Redémarrer et mettre à jour**. Le processus de mise à jour peut prendre un certain temps. Ne pas utiliser votre téléphone avant qu'il ait terminé la mise à jour. Votre téléphone redémarrera automatiquement lorsque la mise à jour est terminée.

# Gestion des fichiers



## Affichage des fichiers

### Afficher les fichiers par catégorie

Si vous souhaitez conserver vos fichiers organisés, vous pouvez ouvrir l'onglet **Fichiers** dans **Catégories**. Vos fichiers sont automatiquement triés en différentes catégories.



### Trouver rapidement des fichiers

Si les fichiers sont nombreux et désorganisés, utiliser la fonction de recherche pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

- 1 Ouvrir  **Fichiers**.
- 2 Dans l'onglet **Local**, appuyer sur **Stockage interne** ou **Carte SD**.
- 3 Appuyer sur , puis saisir le nom du fichier ou des mots clés. Les résultats de la recherche seront affichés en dessous de la barre de recherche.



### Trier vos fichiers

Si vos fichiers sont désorganisés, vous pouvez utiliser la fonction de tri pour classer vos fichiers par type, nom, taille ou date.

- 1 Ouvrir  **Fichiers**.
- 2 Dans l'onglet **Local**, appuyer sur **Stockage interne** ou **Carte SD**.
- 3 Appuyer sur , puis trier les fichiers par type, nom, taille ou date comme souhaité.



## Ajouter un signet

Ajoutez un signet à un fichier si vous avez besoin d'un accès rapide à certains fichiers, mais ne voulez pas encombrer votre écran d'accueil avec des raccourcis.

- 1 Ouvrir  **Fichiers**.
- 2 Dans l'onglet **Local**, appuyer longuement sur le fichier ou le dossier de destination, puis appuyer sur  > **Ajouter un signet**.
- 3 Dans l'onglet **Catégories**, appuyer sur **Signets** pour afficher et accéder à vos fichiers dotés d'un signet.



## Création de raccourcis de fichiers sur l'écran d'accueil

Vous pouvez créer un raccourci vers des fichiers fréquemment utilisés sur l'écran d'accueil pour un accès facile.

- 1 Ouvrir  **Fichiers**.
- 2 Dans l'onglet **Local**, appuyer sur **Stockage interne** ou **Carte SD**.
- 3 Appuyer longuement sur le fichier pour lequel vous souhaitez créer un raccourci, puis appuyer sur  > **Créer un raccourci sur l'écran d'accueil**.

## Partager des fichiers



Si vous avez une photo ou une vidéo intéressante, vous pouvez utiliser l'application **Fichiers** pour la partager sur les réseaux sociaux ou avec des amis.

- 1 Ouvrir  **Fichiers**.
- 2 Dans l'onglet **Local**, appuyer sur **Stockage interne** ou **Carte SD**.
- 3 Sélectionner les fichiers à partager, puis appuyer sur  > **Partager**.
- 4 Choisir un mode de partage et suivre les instructions à l'écran pour partager vos fichiers.





## Création de dossiers

Créer des dossiers et déplacer des fichiers à l'intérieur de ceux-ci pour garder votre téléphone organisé.






- 1 Ouvrir  **Fichiers**.
- 2 Dans l'onglet **Local**, appuyer sur **Stockage interne** ou **Carte SD**.
- 3 Appuyer sur , saisir le nom du nouveau dossier, puis appuyer sur **Enregistrer**.

## Renommer des fichiers

Donnez à vos fichiers des noms distinctifs afin de les trouver plus rapidement.





- 1 Ouvrir  **Fichiers**.
- 2 Dans l'onglet **Local**, appuyer sur **Stockage interne** ou **Carte SD**.
- 3 Appuyer longuement sur le fichier ou dossier à renommer, puis appuyer sur  > **Renommer**.
- 4 Renommer le fichier ou le dossier et appuyer sur **OK**.

## Copier, déplacer ou supprimer des fichiers

- 1 Ouvrir  **Fichiers**.
- 2 Dans l'onglet **Local**, appuyer sur **Stockage interne** ou **Carte SD**.
- 3 Sélectionner les fichiers que vous souhaitez copier, déplacer ou supprimer. Vous pouvez :
  - **Copier des fichiers vers un dossier de destination** : Appuyer sur , sélectionner un dossier de destination, puis appuyer sur .
  - **Déplacer des fichiers vers un dossier de destination** : Appuyer sur , sélectionner un dossier de destination, puis appuyer sur .
  - **Supprimer des fichiers** : Appuyer sur  > **Supprimer**.



## Création ou extraction d'archives

Vous pouvez combiner plusieurs fichiers en une seule archive **zip**. Ce format utilise moins d'espace de stockage et est facile à partager.

- 1 Ouvrir  **Fichiers**.
  - 2 Dans l'onglet **Local**, appuyer sur **Stockage interne** ou **Carte SD**.
  - 3 Sélectionner les fichiers ou dossiers que vous souhaitez ajouter à l'archive, puis appuyer sur  > **Compresser**.
  - 4 Choisir la destination de l'archive. Les fichiers sélectionnés seront ensuite compressés dans une archive **zip**, qui sera nommée automatiquement.
-  Pour extraire une archive, appuyer longuement sur le fichier d'archive, puis appuyer sur  > **Extraire vers**. Sélectionner l'emplacement où l'archive doit être extraite.





## Exclusion des petites images

Lors de l'affichage des images, vous pouvez constater que l'application **Fichiers** affiche beaucoup d'images et de vignettes en mémoire cache des pages Web que vous avez visité. Vous pouvez exclure ces images pour réduire l'encombrement visuel.

- 1 Ouvrir  **Fichiers**.
- 2 Appuyer sur  > **Paramètres**, puis activer le bouton interrupteur **Filtrer les images de petite taille** pour empêcher l'affichage des fichiers plus petits que 30 Ko.




# Stockage de fichiers privés dans un coffre-fort

Pour se protéger des regards indiscrets, activer le mode Coffre-fort, définir un mot de passe et déplacer les fichiers dans un coffre-fort pour les crypter. Vous pouvez toujours les sortir du coffre-fort à une date ultérieure.


- 1 Ouvrir  **Fichiers**.
  - 2 Dans l'onglet **Catégories** ou **Local**, appuyer sur **Coffre-fort**.
  - 3 Appuyer sur **Créer** pour définir l'emplacement de stockage du coffre-fort.
  - 4 Suivre les instructions à l'écran pour définir le mot de passe de votre coffre-fort et votre question de sécurité, puis appuyer sur **OK** pour ouvrir le coffre-fort.
  - 5 Appuyer sur  . Suivre les instructions à l'écran pour sélectionner des fichiers, puis appuyer sur  pour les ajouter au coffre-fort.
- **Supprimer les fichiers d'un coffre-fort** : Dans Coffre-fort, ouvrir le dossier qui contient les fichiers que vous souhaitez supprimer. Appuyer longuement sur le fichier à supprimer, puis appuyer sur  .
  - **Détruire un coffre-fort** : Dans Coffre-fort, appuyer sur **Paramètres** > **Supprimer le coffre-fort**. Suivre les instructions à l'écran pour supprimer les fichiers du coffre-fort et le détruire.
  - **Modifier le mot de passe du coffre-fort** : Dans Coffre-fort, appuyer sur **Paramètres** > **Modifier le mot de passe**. Suivre les instructions à l'écran pour modifier le mot de passe.

# Utiliser votre téléphone pour afficher les fichiers partagés par un ordinateur

Vous pouvez utiliser la fonction de voisinage réseau dans Files pour afficher les fichiers stockés sur votre ordinateur.

- 1 Connecter votre ordinateur et votre téléphone au même réseau Wi-Fi. Pour plus d'informations sur la connexion de votre téléphone à un réseau Wi-Fi, voir [Se connecter à un réseau Wi-Fi](#).
  - 2 Sur l'ordinateur, activer le partage pour les fichiers auxquels vous souhaitez accéder à l'aide de votre téléphone. Pour plus d'informations sur le partage de fichiers sur votre ordinateur, reportez-vous aux instructions de votre système d'exploitation.
  - 3 Sur le téléphone, ouvrir  **Fichiers**.
  - 4 Dans l'onglet **Local**, appuyer sur **Voisinage réseau** pour afficher les périphériques du réseau local.
-  Si aucun périphérique n'est répertorié, appuyer sur  pour actualiser la liste. Si il n'y a toujours pas de périphérique, revenir à l'étape 1 et vérifier que l'ordinateur et le téléphone sont connectés sur le même réseau Wi-Fi.
- 5 Sélectionner l'ordinateur auquel vous voulez vous connecter et saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Une fois connecté, vous pouvez utiliser votre téléphone pour voir les fichiers partagés par l'ordinateur.



Pour vous déconnecter, revenir à la liste de voisinage réseau et appuyer longuement sur l'ordinateur auquel vous êtes connecté.


-  Vous pouvez également utiliser le voisinage réseau pour accéder aux fichiers partagés sur votre Box TV ou votre routeur si cette fonction est prise en charge.

# Gestion de l'alimentation

## Surveiller votre consommation d'énergie


Si l'autonomie de batterie de votre téléphone est insuffisante, utiliser l'application Gestionnaire du téléphone pour savoir comment vous pouvez économiser de l'énergie.

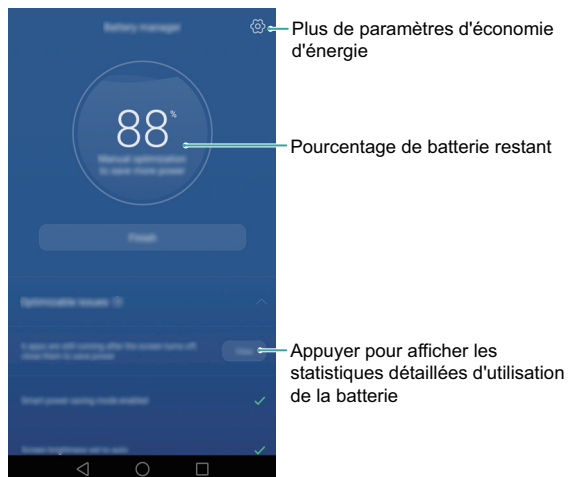

- 1 Ouvrir  **Gestionnaire Téléphone**.
- 2 Appuyer sur **Gestion de la batterie > Optimiser**. Votre téléphone vérifiera les problèmes de consommation d'énergie et optimisera automatiquement les performances.
-  Pour réduire davantage la consommation d'énergie, reportez-vous à **Problèmes optimisés**. Sélectionner **Afficher** ou **Optimiser** pour ajuster manuellement les paramètres d'économie d'énergie.
- 3 Appuyer sur **Terminer** pour quitter.





## Consulter la consommation d'énergie

L'application Gestionnaire du téléphone vous permet d'identifier rapidement et de fermer les applications qui vident la batterie de votre téléphone.



Ouvrir  **Gestionnaire Téléphone**, puis appuyer sur **Gestion de la batterie**. Vous pouvez configurer les paramètres suivants :

- Appuyer sur **Maîtrise conso. d'énergie excessive** pour afficher les applications d'arrière-plan gourmandes en énergie. Sélectionner les applications à fermer, puis appuyer sur  pour les fermer.
- Appuyer sur **Niveau de consommation** pour voir quels composants et logiciels du téléphone consomment le plus d'énergie. Sélectionner les applications à fermer, puis appuyer sur  pour les fermer.

 Un message apparaîtra dans le panneau de notifications si des applications gourmandes en énergie sont en cours d'exécution en arrière-plan. Si vous ne souhaitez pas recevoir ces notifications, appuyez sur  puis désactivez le bouton interrupteur **Avis de consommation**.

## Activation du mode Ultra économie d'énergie




Si vous attendez un appel important mais votre téléphone dispose d'une faible autonomie de batterie, activez le mode d'alimentation Ultra dans l'application Gestionnaire du téléphone. Ce mode désactive tout sauf les fonctions essentielles comme les appels, les SMS et les fonctions de contact afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

Ouvrir  **Gestionnaire Téléphone**. Sélectionner **Gestion de la batterie** > **Mode de gestion d'alimentation** > **Ultra**, puis sélectionner  > **Activer**.

Appuyer sur **Quitter** pour désactiver le mode d'alimentation Ultra.

## Fermeture des applications d'arrière-plan lorsque l'écran est verrouillé


Vous pouvez économiser beaucoup d'énergie en fermant les applications d'arrière-plan lorsque l'écran est verrouillé.


- 1 Ouvrir  **Gestionnaire Téléphone**.
  - 2 Appuyer sur  > **Applications protégées**.
  - 3 Désactiver les boutons interrupteurs pour les applications non essentielles afin de les empêcher de s'exécuter quand l'écran est verrouillé.
-  Si vous voulez qu'une application continue de fonctionner après que l'écran soit verrouillé (comme une application de sauvegarde qui effectue une sauvegarde), activer le bouton interrupteur pour cette application.


Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour verrouiller l'écran. Votre téléphone fermera toutes les applications d'arrière-plan à l'exception de celles qui sont protégées.

## Empêcher les applications d'arrière-plan d'accéder à Internet

Utiliser le gestionnaire des applications réseau pour empêcher certaines applications de se connecter à Internet et d'utiliser votre forfait de données.

- 1 Ouvrir  **Gestionnaire Téléphone**.
- 2 Appuyer sur **Gestion de flux** > **Applications connectées**.

- 3** Basculer entre les onglets **Applications installées** et **Applications système** pour configurer les autorisations d'accès à Internet pour chaque application. Appuyer sur  pour configurer les applications qui ont accès à Internet en itinérance.

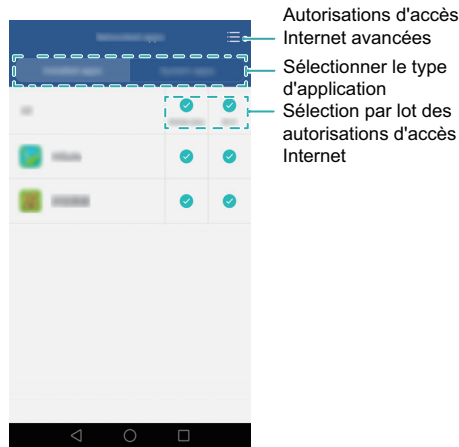

Si vous désactivez l'accès Internet d'une application, il vous sera demandé si vous souhaitez activer l'accès Internet la prochaine fois que vous l'ouvrez.

## Configuration de l'affichage et du son

Vous pouvez économiser de l'énergie en optimisant les paramètres de l'affichage et du son sur votre téléphone.

Voir [Configuration des paramètres d'affichage](#) pour apprendre à économiser l'énergie en désactivant Daydream, en éteignant le témoin lumineux et en réduisant la luminosité et le délai de mise en veille de l'écran.

Voir [Paramètres du son](#) pour apprendre à économiser l'énergie en désactivant les alertes sonores ou les vibrations inutiles.




# Gestionnaire du téléphone - une protection complète pour votre téléphone

L'application Gestionnaire du téléphone vous aide à libérer de l'espace sur votre téléphone, bloquer les appels et les messages indésirables et à empêcher les applications à consommation intensive de s'exécuter en arrière-plan.

L'application Gestionnaire du téléphone est une application de gestion de téléphone gratuite qui vous permet de mieux protéger et gérer votre téléphone. Avec l'application Gestionnaire du téléphone, vous pouvez :


- Détecter les problèmes et vider la corbeille du système afin de l'optimiser.
- Activer le mode d'économie d'énergie pour maximiser le temps de veille de votre téléphone.
- Bloquer les appels, messages et notifications indésirables.


 La disponibilité des services et fonctions de Gestionnaire du téléphone varie selon le pays/région et l'opérateur réseau.

## Optimisation de votre système



Vous pouvez utiliser l'application Gestionnaire du téléphone pour accélérer votre téléphone et optimiser les performances.


### Effectuer une analyse complète

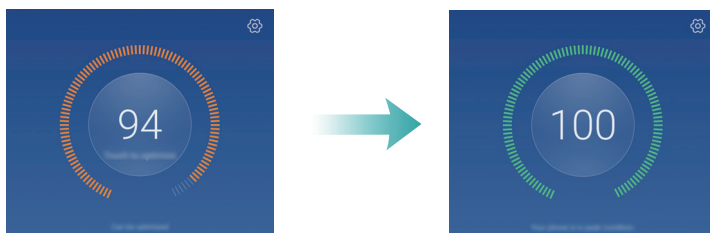Ouvrir  **Gestionnaire Téléphone**. Votre téléphone procédera automatiquement à une analyse complète. Suivre les instructions à l'écran pour nettoyer les fichiers inutiles, optimiser les performances du système et éliminer les vulnérabilités de sécurité.



## Nettoyage de votre téléphone


- 1 Ouvrir  **Gestionnaire Téléphone**.
- 2 Appuyer sur **Optimisation système** pour rechercher et effacer les données d'applications mises en cache et dans la corbeille du système.
-  Suivre les instructions à l'écran pour effacer manuellement les fichiers ou configurer les paramètres.

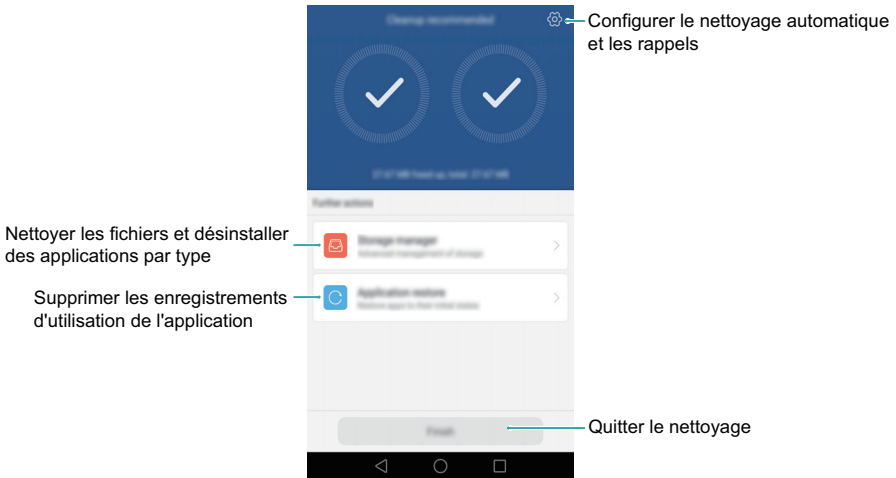

- 3 Appuyer sur **Terminer** pour quitter.

## Gestion de l'utilisation des données

L'application Gestionnaire du téléphone est livrée avec une fonctionnalité de gestion de données que vous pouvez utiliser pour surveiller l'utilisation des données et éviter de dépasser votre quota mensuel.

Ouvrir  **Gestionnaire Téléphone**, puis appuyer sur **Gestion de flux**. Vous pouvez consulter les statistiques détaillées d'utilisation des données, ou configurer les paramètres suivants :




- **Param. de rappel de conso. de données:** Entrer les détails du forfait de données et configurer des rappels d'utilisation des données.
- **Classement par consommation de données:** Voir l'utilisation de données par application.
- **Applications connectées:** Gérer les autorisations d'accès à Internet pour les applications. Fermer les applications d'arrière-plan inutiles qui se connectent à Internet afin de réduire l'utilisation des données et la consommation d'énergie. Pour de plus amples informations, consulter [Empêcher les applications d'arrière-plan d'accéder à Internet](#).
- **Point d'accès mobile** ou **Paramètres réseau de données mobiles:** Configurer les paramètres d'un point d'accès mobile ou d'une connexion au réseau mobile.

## Filtre anti-harcèlement


L'application Gestionnaire du téléphone dispose d'un filtre anti-harcèlement et d'un centre de notification pour bloquer les appels, les messages et les notifications push indésirables.

Ouvrir  **Gestionnaire Téléphone**. Vous pouvez :

- Appuyer sur **Filtre anti-harcèlement** >  et suivre les instructions à l'écran pour configurer une liste noire ou blanche d'appels, de mots-clés et les paramètres de spam.
- Appuyer sur **Notifier** et sélectionner une application pour configurer ses autorisations de notification et ses paramètres.

## Gestion de batterie



L'application Gestionnaire du téléphone est livrée avec une fonction de gestion de la batterie pour vous aider à économiser de l'énergie lorsque vous êtes en mode nomade et vous empêcher de manquer des appels importants et des messages.

Ouvrir  **Gestionnaire Téléphone**, puis appuyer sur **Gestion de la batterie**. Vous pouvez :

- Vérifier la consommation d'énergie de votre téléphone et maximiser son autonomie en veille. Pour de plus amples informations, consulter [Surveiller votre consommation d'énergie](#).
- Voir les statistiques détaillées d'utilisation de la batterie et fermer les applications d'arrière-plan à forte consommation énergétique. Pour de plus amples informations, consulter [Consulter la consommation d'énergie](#).
- Vous pouvez alterner entre plusieurs modes d'économie d'énergie.

## Verrouillage d'applications

Vous pouvez utiliser la fonction de verrouillage d'applications pour empêcher l'accès non autorisé à des applications. Après avoir activé la fonction de verrouillage d'applications, vous devrez entrer votre mot de passe lorsque vous ouvrez une application verrouillée. Vous devrez saisir à nouveau le mot de passe lorsque vous déverrouillez l'écran.




Ouvrir  **Gestionnaire Téléphone**, puis appuyer sur **Verrouillage d'applications**. Suivre les instructions à l'écran pour définir un mot de passe de verrouillage d'application et entrer les réponses aux questions de sécurité. Pour verrouiller une application, activer le bouton interrupteur à côté de l'application correspondante. Appuyer sur  pour changer le mot de passe ou désactiver la fonction de verrouillage d'applications.


# Des fonctionnalités pratiques qui vous facilitent la vie

## Agenda


L'application Agenda vous aide à planifier votre quotidien. Par exemple, elle vous aide à planifier à l'avance et affiche des informations sur les jours fériés. Si vous avez sauvegardé les dates d'anniversaire de vos contacts, Agenda crée automatiquement des rappels d'anniversaire.

### Création et suppression d'événements

- 1 Ouvrir  **Agenda**.
- 2 Appuyer sur  , puis entrer les informations détaillées de l'événement.
- 3 Appuyer sur  pour enregistrer l'événement.


Pour supprimer un événement, aller à l'événement que vous souhaitez supprimer, puis appuyer sur  .

### Consulter l'agenda

- 1 Ouvrir  **Agenda**.
- 2 Sur l'écran **Agenda**, vous pouvez :
  - Appuyer sur **Mois**, **Semaine** ou **Jour**. Dans la vue par mois, par semaine ou par jour, faire glisser le doigt vers gauche ou la droite pour changer le mois, la semaine ou le jour affiché.



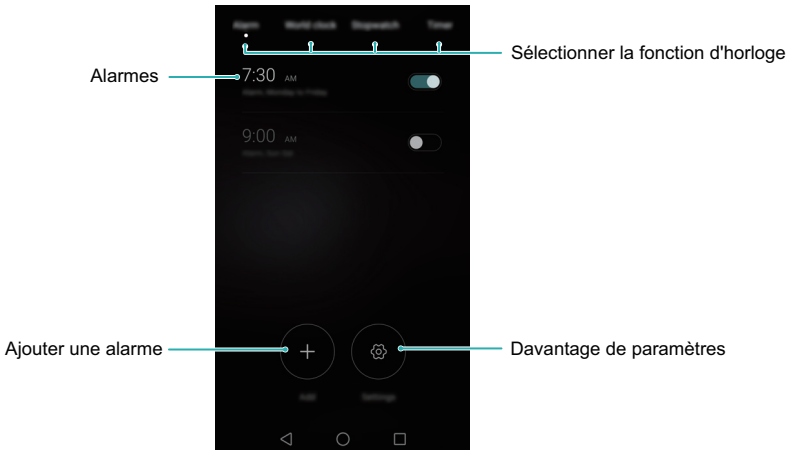

# Horloge

Dans l'application Horloge, vous pouvez ajouter des alarmes, voir l'heure à différents endroits dans le monde et les dates des jours fériés ainsi qu'utiliser les fonctions de chronomètre et de minuteur.








## Gestion des alarmes

Ouvrir  **Horloge**. Dans l'onglet **Alarme(s)**, vous pouvez :

- **Ajouter une alarme** : Appuyer sur  et régler l'heure de l'alarme, sa sonnerie, sa fréquence de répétition et plus encore. Appuyer sur  pour appliquer.
- **Activer ou désactiver une alarme** : Activer le bouton interrupteur à côté de l'alarme.
- **Configurer les paramètres d'alarme** : Appuyer sur  pour configurer la durée de répétition, les paramètres du mode silencieux et le comportement du bouton de volume.
- **Supprimer une alarme** : Appuyer longuement sur l'alarme à supprimer, puis appuyer sur .


## Horloge universelle



Ouvrir  **Horloge**. Dans l'onglet **Horloge(s)**, vous pouvez :

- **Ajouter une ville:** Appuyer sur . Saisir le nom d'une ville ou en choisir une dans la liste des villes.
- **Définir votre fuseau horaire:** Appuyer sur  pour définir votre fuseau horaire et l'heure et la date du système.
- **Supprimer une ville:** Appuyer sur **Modifier villes**. Appuyer sur  à côté de la ville que vous souhaitez supprimer puis appuyer sur .




## Chronomètre

1 Ouvrir  **Horloge**.

2 Dans **Chronomètre**, appuyer sur  pour démarrer le chronomètre.

 Pendant le chronométrage, appuyer sur  pour compter les tours. Glissez vers le haut sur le milieu de l'écran du chronomètre pour afficher vos données de tour.



3 Appuyer sur  pour mettre le chronomètre en pause.


4 Appuyer sur  pour reprendre le chronométrage. Appuyer sur  pour effacer les données du chronomètre ou  pour afficher vos données de tour.

## Minuteur




1 Ouvrir  **Horloge**.

2 En dessous de **Minuteur**, tourner la molette pour régler le compte à rebours.

 Appuyer sur  pour définir une sonnerie pour le minuteur.

3 Appuyer sur  pour lancer le minuteur.


4 Lorsque le minuteur se déclenche, balayer l'écran pour éteindre la sonnerie.

 Lorsque le minuteur effectue le compte à rebours, appuyer sur  pour réinitialiser le minuteur, ou appuyer sur  pour suspendre le compte à rebours.



## Météo

L'application Météo vous permet de vérifier la météo actuelle et les prévisions sur plusieurs jours là où vous vous trouvez, et plusieurs autres destinations dans le monde.




Ouvrir  **Météo**, puis faire glisser vers le haut ou le bas pour afficher les informations météo de votre emplacement actuel. Glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour voir la météo d'autres villes.

### Ajout et suppression de villes

Vous pouvez ajouter plusieurs villes à l'application Météo afin de rester informé de la météo dans les villes qui vous intéressent.

**1** Ouvrir  **Météo**.



**2** Appuyer sur . Vous pouvez :

- **Ajouter une ville** : Appuyer sur  > . Sélectionner une ville dans la liste ou rechercher la ville souhaitée dans la barre de recherche. Vous pouvez ajouter un maximum de 10 villes à l'application Météo.
- **Supprimer une ville** : Appuyer longuement sur la ville à supprimer, puis appuyer sur .

### Consultation de la météo

**1** Ouvrir  **Météo**.

**2** Balayer vers la gauche ou la droite pour basculer entre les villes et afficher la météo locale. Faire glisser vers le haut pour afficher des informations météo plus détaillées.



 L'application Météo affiche les températures en degrés Celsius par défaut. Appuyer sur  > **Unité de température** pour afficher les températures en degrés Fahrenheit.

### Actualisation de la météo

**1** Ouvrir  **Météo**.


**2** Faire glisser le doigt vers la gauche ou la droite pour trouver la météo de la ville souhaitée.

**3** Faire glisser le doigt du haut vers le bas de l'écran pour l'actualisation manuelle de la météo.



-  Vous pouvez également configurer des actualisations automatiques de la météo. Appuyer sur . Activer le bouton interrupteur **Mise à jour automatique**, puis configurer **Fréq. d'actualisation**. Votre téléphone actualisera les données météo selon les intervalles que vous avez définis.

## Bloc-notes



Utilisez l'application Bloc-notes pour enregistrer des informations importantes ou des listes de courses. Vous pouvez configurer des rappels pour chaque note.

-  Sur l'écran d'accueil du Bloc-notes, les notes en attente ont un préfixe « - » pour vous aider à identifier rapidement les notes qui nécessitent votre attention.

### Ajouter une note

- 1** Ouvrir  **Bloc-notes**.
- 2** Appuyer sur **Nouvelle note**, entrer votre note puis appuyer sur  pour enregistrer. Une fois que la note est enregistrée, vous pouvez également suivre les instructions à l'écran pour la partager ou la supprimer ou encore l'ajouter aux Favoris.

### Suppression des notes





- 1** Ouvrir  **Bloc-notes**.
- 2** Appuyer longuement sur la note à supprimer (ou sélectionner plusieurs notes), puis appuyer sur .
- 3** Appuyer sur **Supprimer**.

## Radio FM


**i** La radio FM nécessite qu'un casque soit branché car ce dernier sert d'antenne FM.


Ouvrir  **Radio FM.**



- **Rechercher des stations disponibles** : Appuyer sur  >  pour rechercher et enregistrer les stations disponibles.
- **i** Votre téléphone recherchera et enregistrera automatiquement les stations la première fois que vous ouvrez la radio FM.
- **Configurer l'arrêt automatique** : Appuyer sur  >  , puis définir la durée d'arrêt automatique.
- **Régler le volume** : Appuyer sur le bouton de volume vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour diminuer le volume.

# Calculatrice

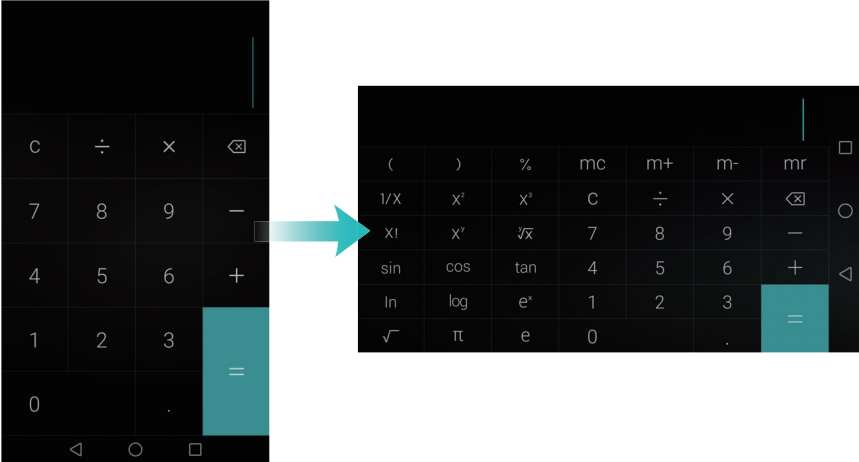

Ouvrir  **Calculatrice**. Tourner l'orientation de l'écran pour basculer entre les calculatrices standard et scientifique.








# Enregistrement sonore

Vous pouvez utiliser l'application Enregistrement sonore pour enregistrer des sons dans une variété de différents scénarios, comme des réunions, des interviews ou votre propre voix.

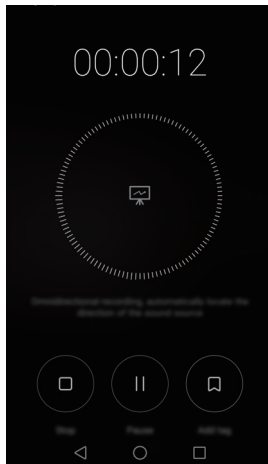

## Enregistrement sonore


- 1 Ouvrir  **Enregis. sonore**.
- 2 Balayer vers la gauche ou la droite sur l'écran pour sélectionner un mode d'enregistrement.
- 3 Appuyer sur  pour démarrer l'enregistrement. Lorsque vous sélectionnez le mode Réunion, votre téléphone détectera automatiquement la direction de la source sonore et augmentera la réponse de fréquence pour cette direction.



-  Afin d'assurer une qualité d'enregistrement optimale, placez votre téléphone sur une surface plane et ne couvrez pas le micro.
- 4 Lorsque vous enregistrez, appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement ou  pour ajouter un libellé.
- 5 Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur . Entrer un nom pour le fichier d'enregistrement, puis appuyer sur **Enregistrer**.


## Lecture d'un enregistrement

- 1 Ouvrir  **Enregis. sonore.**
- 2 Appuyer sur  .
- 3 Aller dans l'onglet **Normal**, puis sélectionner le fichier d'enregistrement que vous souhaitez jouer, ou appuyer sur le bouton de lecture à côté du nom de fichier.

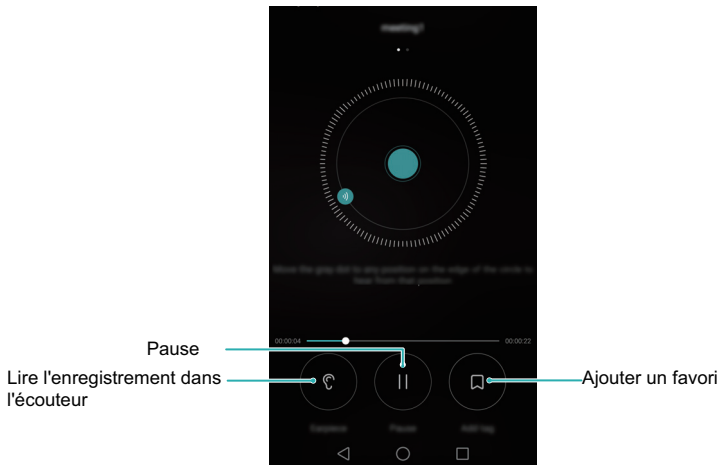

## Miroir

Vous aimeriez avoir un miroir pour être sûr de votre look ? Votre téléphone est livré avec une application de miroir pour vous aider à maintenir ce look superbe où que vous soyez.

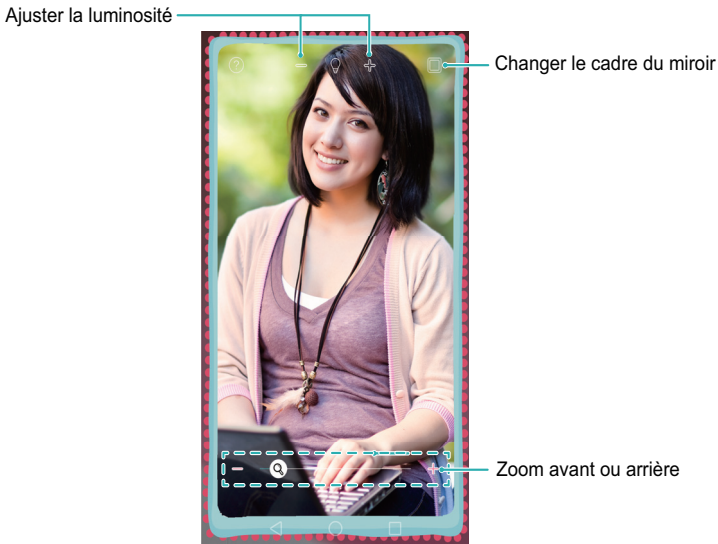

Ouvrir  **Miroir**.

- Appuyer sur l'écran une fois pour figer l'écran actuel. Appuyer à nouveau pour arrêter de figer l'écran.
- Appuyer deux fois sur l'écran pour zoomer. Appuyer deux fois à nouveau pour revenir à l'écran d'origine.
- Lorsque vous soufflez sur le microphone, le téléphone affiche un effet « embué » sur le miroir. Vous pouvez essuyer l'écran pour supprimer cet effet.

# Paramètres

## Activer l'accès à vos données de localisation

L'accès à vos données de localisation permet aux applications basées sur la localisation (comme la météo et l'appareil photo) de recueillir et utiliser vos données de localisation. Vous devez activer l'accès à votre position avant d'utiliser des cartes ou des applications de navigation.

 Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.

**1** Ouvrir  **Paramètres**.


**2** Appuyer sur **Paramètres avancés** > **Données de localisation** puis activer le bouton interrupteur **Accéder à ma localisation**.

**3** Vous pouvez choisir **Mode de localisation**:



- **Utiliser GPS, Wi-Fi et réseaux mobiles**: Utilise à la fois GPS et la connexion Internet de votre téléphone. Activer cette option pour un positionnement très précis.
- **Utiliser Wi-Fi et réseaux mobiles**: Utilise la connexion Internet de votre téléphone uniquement. Activer cette option pour réduire la consommation d'énergie de votre téléphone et maximiser son autonomie en veille.
- **Utiliser uniquement le GPS**: Ne nécessite pas de connexion de données mobile. Activer cette fonction pour réduire l'utilisation des données mobiles.

## Configuration des paramètres d'affichage

Vous pouvez configurer les paramètres d'affichage pour personnaliser votre téléphone. Par exemple, vous pouvez changer le fond d'écran, la taille de police et le délai de mise en veille de l'écran.


Ouvrir  **Paramètres**, puis appuyer sur **Affichage**. Vous pouvez configurer les paramètres suivants:






- **Température de couleur:** Régler la température de couleur pour les images affichées sur votre téléphone. Sélectionner une température de couleur plus chaude pour une apparence plus douce et une température de couleur froide pour une image plus nette. Décocher la case **Température de couleur** pour ajuster manuellement la température de couleur.
  - **Fonds d'écran:** Définir les fonds d'écran de la page d'accueil et de l'écran verrouillé. Pour de plus amples informations, consulter [Thèmes et fonds d'écran](#).
  - **Mode d'affichage :** Modifier la taille de police, des images et d'autres éléments de l'interface utilisateur. Sélectionner **Large** pour augmenter la taille de police ou **Petit** pour afficher plus de contenu sur un seul écran.
  - **Taille de police:** Définir la taille de police.
-  La taille de police ultra grande ne sera affichée que dans les messages, les contacts et l'application de numérotation.
- **Écran de veille interactif:** Lorsque cette fonction est activée et que vous avez configuré **Source d'images** et **Durée**, votre téléphone affichera automatiquement les images quand il est en cours de chargement et l'écran est verrouillé.
  - **Témoin lumineux:** L'indicateur d'état clignote lorsque vous recevez des appels entrants, des messages ou d'autres notifications.
  - **Luminosité:** Votre téléphone ajustera automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante. Décocher la case **Ajustement auto. de la luminosité** pour ajuster manuellement la luminosité.
  - **Veille:** L'écran se verrouillera automatiquement après une période d'inactivité pour réduire la consommation d'énergie. Sélectionner **Veille** pour ajuster le délai de verrouillage de l'écran ou désactiver la fonction de verrouillage automatique de l'écran.
  - **Rotation automatique de l'écran:** Si cette option est activée, l'orientation de l'écran change automatiquement en fonction de la façon dont vous tenez votre téléphone lorsque vous effectuez certaines opérations, telles que la navigation d'une page web, l'affichage d'une image ou l'écriture un message.
  - **Affichage sans fil:** Diffuser le contenu de votre téléphone sur d'autres écrans via Wi-Fi.
-  Les options ci-dessus peuvent ne pas être disponibles sur tous les modèles de téléphone.

## Paramètres du son

Changer les sonneries des appels entrants ou des messages, régler la sonnerie d'alerte système et les effets de vibration.


Ouvrir  **Paramètres**, puis appuyer sur **Son**. Vous pouvez configurer les paramètres suivants :

- **Volume**: Changer la sonnerie d'appel entrant et de message et régler le volume du multimédia, de l'alarme et des appels.
- **Mode silencieux**: Une fois activé, votre téléphone ne sonnera pas lorsque vous recevez un appel ou un message, mais l'écran s'allumera toujours. Si vous avez également activé **Vibration en mode silencieux**, votre téléphone vibrera pour vous avertir des appels entrants et des messages.
-  Vous pouvez également ouvrir le panneau de notifications, passer à l'onglet des raccourcis et appuyer sur  pour basculer entre **Son**, **Vibreur** et **Silencieux**.
- Sélectionner une sonnerie dans **Sonnerie et vibreur** pour changer la sonnerie. Vous pouvez choisir parmi les sonneries prédéfinies ou un fichier de musique local. Activer le bouton interrupteur pour activer les vibrations lorsque votre téléphone sonne.
- **Son de notification par défaut**: Choisir une sonnerie prédéfinie ou un fichier de musique local comme tonalité de notification pour les messages, les e-mails et autres notifications.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone pour écouter de la musique ou regarder des vidéos, insérez un casque et activez **Mode DTS casque** pour une fabuleuse expérience en son surround DTS multicanal.
- Activer les bouton interrupteurs dans **Système** pour activer ou désactiver les tonalités de numérotation sonore, les sons de verrouillage d'écran, les tonalités de capture d'écran, de mise en marche et d'arrêt et la vibration au toucher.
-  Les options ci-dessus peuvent ne pas être disponibles sur tous les modèles de téléphone.



# Modification de la méthode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un mot de passe de verrouillage d'écran pour empêcher l'accès non autorisé à votre téléphone.


## Définir un schéma de déverrouillage d'écran

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Ecran de verrouillage > Mode de déverrouillage de l'écran > Schéma**.
- 3 Connecter au moins quatre points pour créer un schéma de déverrouillage d'écran, puis relâcher le doigt. Dessiner à nouveau votre schéma de déverrouillage d'écran pour confirmer.
- 4 Entrer un code PIN de secours contenant au moins quatre chiffres. Si vous oubliez votre motif de déverrouillage, vous pouvez entrer ce code PIN pour déverrouiller votre téléphone.

## Utilisation d'un mot de passe pour déverrouiller l'écran


- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
  - 2 Appuyer sur **Ecran de verrouillage > Mode de déverrouillage de l'écran**.
  - 3 Vous pouvez choisir de définir un code PIN ou un mot de passe :
    - Appuyer sur **Code**, puis entrer un code PIN contenant au moins quatre chiffres et sélectionner **Continuer**.
    - Appuyer sur **Mot de passe**, puis entrer un mot de passe contenant au moins quatre caractères et sélectionner **Continuer**.
  - 4 Saisir votre code PIN ou mot de passe à nouveau pour confirmer, puis appuyer sur **OK**.
-  Vous pouvez également utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran. Appuyer sur **Enregistrer** dans la boîte de dialogue pour ajouter votre empreinte digitale.

## Activer le déverrouillage par empreinte digitale

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Ecran de verrouillage > Mode de déverrouillage de l'écran**.
- 3 Appuyer sur **Code** ou **Mot de passe** puis suivre les instructions à l'écran pour configurer les paramètres de mot de passe.
- 4 Appuyer sur **Enregistrer** et suivre les instructions à l'écran pour ajouter une empreinte digitale et activer le déverrouillage par empreinte digitale.

Pour plus d'informations sur la fonction de déverrouillage par empreinte digitale, voir [Utilisation de la reconnaissance d'empreinte digitale](#).

## Supprimer le mot de passe de déverrouillage d'écran

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Ecran de verrouillage > Mode de déverrouillage de l'écran**.
- 3 Entrer votre mot de passe ou schéma de verrouillage d'écran, puis appuyer sur **Aucun**.


## Mode avion

Des appareils sans fil peuvent interférer avec les systèmes de vol d'un avion. Éteignez le téléphone ou passez en mode avion lorsque vous voyagez en avion.


Après avoir activé le mode avion, toutes les fonctionnalités de réseau de votre téléphone seront désactivées. Vous ne serez pas en mesure de passer ou de recevoir des appels ou d'utiliser les données mobiles, le Bluetooth ou le Wi-Fi. Toutefois, vous serez toujours en mesure de jouer de la musique, regarder des vidéos et utiliser des applications qui ne nécessitent pas de connexion Internet.

Utiliser l'une des méthodes suivantes pour activer ou désactiver le mode avion :

- Faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Dans l'onglet **Raccourcis**, activer le bouton interrupteur **Mode Avion**.

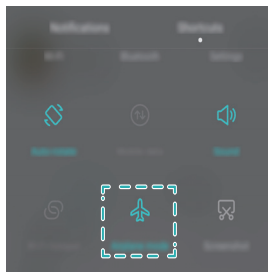

- Appuyer longuement sur le bouton marche/arrêt, puis appuyer sur **Mode Avion**.

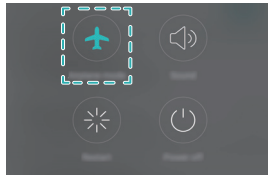




- Ouvrir  **Paramètres**, puis activer le bouton interrupteur **Mode Avion**.


Quand le mode avion est activé, ✈️ s'affiche dans la barre d'état.

## Utilisation du menu flottant





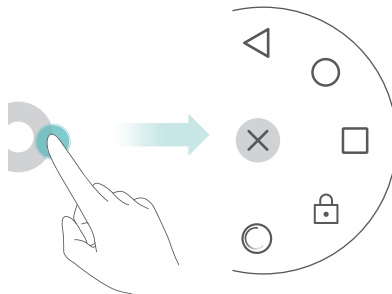

Le menu flottant vous donne un accès rapide aux fonctions courantes du téléphone, le rendant encore plus facile à utiliser. Une fois activé, le menu flottant s'affiche sur la plupart des écrans. Vous pouvez le faire glisser vers la gauche ou vers la droite comme vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser le menu flottant pour effectuer rapidement des tâches courantes, telles que le retour à l'écran d'accueil ou le nettoyage de la mémoire du téléphone.

Ouvrir  **Paramètres**. Appuyer sur **Paramètres** > **Assistance intelligente** puis activer le bouton interrupteur **Menu flottant**.

Une fois activé, le menu flottant  sera affiché sur tous les écrans, sauf l'écran de verrouillage et le panneau de notifications. Appuyer sur  pour élargir le menu flottant.




À partir du menu élargi, vous pouvez :

- Appuyer sur  pour revenir à l'écran précédent ou quitter l'application en cours d'exécution.
- Appuyer sur  pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyer sur  pour afficher la liste des dernières applications utilisées.
- Appuyer sur  pour verrouiller l'écran.
- Appuyer sur  pour nettoyer la mémoire du téléphone et fermer les applications en cours d'exécution en arrière-plan.
- Appuyer sur  pour réduire le menu.

## Définir le code PIN de votre carte SIM

Un numéro d'identification personnel (PIN) est livré avec votre carte SIM pour protéger les données de votre téléphone. Si vous avez activé la protection par code PIN de votre carte SIM, vous devrez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone ou insérez la carte SIM dans un autre téléphone.

 Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.


Avant d'effectuer les opérations suivantes, assurez-vous que vous avez reçu un code PIN avec la carte SIM de votre opérateur.

**1** Ouvrir  **Paramètres**.


**2** Appuyer sur **Paramètres avancés > Sécurité**, puis sélectionner les options dans **Verrouillage de carte** pour configurer les paramètres de verrouillage SIM.

**3** Activer le bouton interrupteur **Verrouiller la carte SIM**.

**4** Saisir le code PIN, puis appuyer sur **OK**. Appuyer sur **Changer le code PIN de la carte SIM** pour modifier votre code PIN.

 • Vous serez invité à entrer la clé de déblocage PIN (PUK) si vous dépassez le nombre maximum de tentatives de code PIN erroné. Votre carte SIM deviendra inutilisable si vous entrez incorrectement le code PUK de trop nombreuses fois.


- Contactez votre opérateur réseau pour plus de détails au sujet des limites de code PIN et PUK.

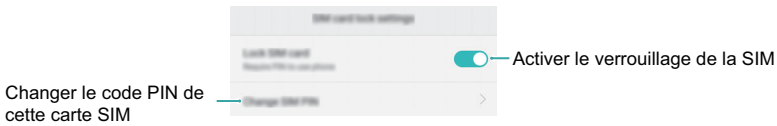


## Configurer un compte

### Ajouter un compte

De nombreuses applications et services en ligne vous demandent de créer un compte afin d'accéder à la gamme complète des fonctionnalités.

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Comptes** > **Ajouter un compte**.
- 3 Sélectionner type de compte et suivre les instructions sur écran pour saisir les informations de compte.
  - Vous devez installer l'application correspondante avant de pouvoir ajouter un compte pour une application tierce.
  - Pour ajouter un compte d'entreprise, voir [Ajouter un compte Exchange](#).
  - Pour ajouter un compte e-mail, voir [Ajouter un compte de messagerie POP3 ou IMAP](#).

### Supprimer un compte




- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Comptes** et sélectionner le type de compte.
- 3 Sélectionner le compte que vous souhaitez supprimer, puis suivre les instructions à l'écran pour le supprimer.

## Synchronisation des données avec votre téléphone

Vous pouvez synchroniser les e-mails, les contacts et d'autres données de compte avec votre téléphone pour vous assurer que toutes vos informations restent à jour lorsque vous changez de téléphone ou vous connectez à votre compte sur votre ordinateur.

Le type de données qui peuvent être synchronisée dépend du type de compte. Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la synchronisation pour tous les types de données.

L'exemple ci-dessous illustre comment synchroniser des données pour un compte de messagerie.


- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Comptes** >  , puis sélectionner **Synchro. automatique des données**.  
Suivre les instructions à l'écran, appuyer sur **OK** et activer le bouton interrupteur de synchronisation de données.
- 3 Sur la page **Comptes**, sélectionner un type de compte, puis sélectionner le compte à synchroniser avec votre téléphone.
- 4 Appuyer sur  pour synchroniser.

## Réglage de la date et de l'heure

 Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Paramètres avancés** > **Date & heure** pour configurer les paramètres.

## Changer la langue du système

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Paramètres avancés** > **Langue & saisie**.
- 3 Appuyer sur **Langue et région** et sélectionner la langue souhaitée.



# Fonctions d'accessibilité


## À propos des fonctionnalités d'accessibilité de votre téléphone




Les fonctionnalités d'accessibilité facilitent l'utilisation du téléphone pour les utilisateurs malvoyants ou malentendants.

### TalkBack

#### Activer ou désactiver TalkBack

TalkBack est une fonctionnalité d'accessibilité conçue pour les utilisateurs malvoyants. Elle fournit des instructions vocales pour vous aider à utiliser votre téléphone. Quand elle est activée, votre téléphone émet des instructions vocales pour tous les contenus que vous touchez, sélectionnez ou activez. Veuillez l'activer avec prudence.


 Les instructions vocales de TalkBack ne sont pas disponibles dans toutes les langues.

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Paramètres avancés** > **Accessibilité** > **TalkBack**.
- 3 Activer le bouton interrupteur **TalkBack**, puis appuyer sur **OK** pour activer TalkBack. Le tutoriel sonore sera lancé automatiquement lorsque vous activez TalkBack pour la première fois. Si vous avez besoin de lire le tutoriel à nouveau, appuyez sur  pour accéder aux paramètres, puis sélectionnez le tutoriel.
- 4 Appuyer sur , puis sélectionner **Explorer au toucher**. Votre téléphone n'émettra pas d'instructions vocales pour le contenu que vous touchez sauf si vous activez **Explorer au toucher**.


## Utiliser TalkBack pour contrôler votre téléphone

Après avoir activé TalkBack, vous pouvez utiliser des gestes pour :


**Parcourir l'écran** : Utiliser deux doigts pour balayer l'écran (au lieu d'un). Balayer vers le haut ou le bas avec deux doigts pour faire défiler les listes de menus. Balayer vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran à l'autre.

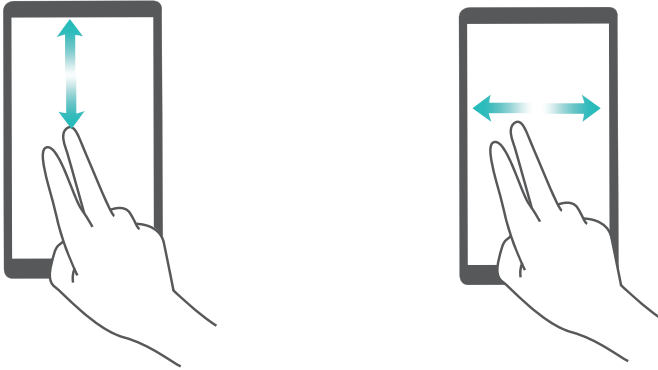

**Sélectionner un élément** : Appuyer sur un élément avec un doigt pour le sélectionner (il ne sera pas ouvert). Le téléphone lira le contenu de l'élément sélectionné.

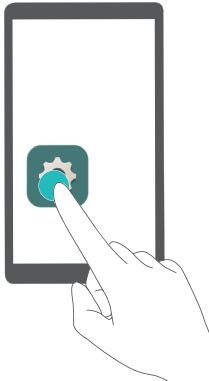


**Ouvrir un élément** : Appuyer deux fois sur n'importe quelle partie de l'écran à l'aide d'un seul doigt pour confirmer votre sélection de l'étape précédente.

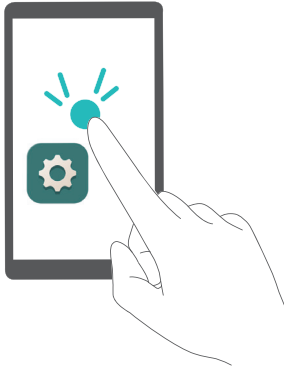



Par exemple, si vous voulez ouvrir **Paramètres**, deux étapes sont nécessaires: Appuyer sur l'icône **Paramètres** une fois en utilisant un doigt, puis appuyer deux fois sur n'importe quelle partie de l'écran.

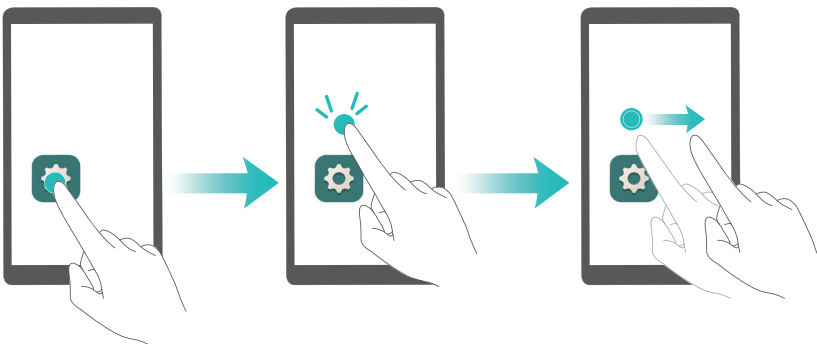**Déplacer un élément** : Appuyer sur l'élément que vous souhaitez déplacer, puis appuyer deux fois sur n'importe quelle partie de l'écran. Garder votre doigt sur l'écran et déplacer l'objet à l'endroit désiré.



## Configuration des paramètres de TalkBack

Vous pouvez personnaliser les paramètres de TalkBack selon vos besoins personnels.

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Paramètres avancés** > **Accessibilité** > **TalkBack** > .
- 3 Vous pouvez régler le volume de rétroaction, les paramètres de rétroaction sonore, les gestes de contrôle et plus encore.


## Énoncement des mots de passe

Cette fonctionnalité fournit une rétroaction sonore pour les utilisateurs malvoyants. Lorsque vous entrez un mot de passe, votre téléphone lira les lettres que vous saisissez. Cette fonction nécessite que TalkBack soit activé.

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Paramètres avancés** > **Accessibilité** puis activer le bouton interrupteur **Énoncement des mots de passe**.


## Sortie en synthèse vocale (TTS)

Cette fonction convertit le texte en voix pour les utilisateurs malvoyants. Cette fonction nécessite que TalkBack soit activé.

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Paramètres avancés** > **Accessibilité** > **Synthèse vocale**.
- 3 Sélectionner le moteur de synthèse vocale et la vitesse de lecture désirés.


## Sous-titres


En plus de fournir des instructions vocales, TalkBack affiche également des sous-titres pour les utilisateurs malentendants. Cette fonction nécessite que TalkBack soit activé.


- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Paramètres avancés** > **Accessibilité** > **Sous-titres**.
- 3 Activer le bouton interrupteur **Sous-titres**, puis configurer la langue, la taille et le style de sous-titre.

## Utilisation des gestes d'agrandissement

Vous pouvez zoomer sur une partie de l'écran pour faciliter sa visualisation.

 Le clavier et la barre de navigation ne peuvent pas être agrandis.



- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Paramètres avancés** > **Accessibilité** > **Gestes d'agrandissement**.
- 3 Activer le bouton interrupteur **Gestes d'agrandissement**.
  - Pour zoomer, toucher l'écran trois fois en succession rapide. Toucher l'écran trois fois à nouveau pour effectuer un zoom arrière. **Gestes d'agrandissement** sera toujours activé lorsque vous touchez l'écran trois fois. Pour désactiver cette fonction, désactiver le bouton interrupteur **Gestes d'agrandissement**.

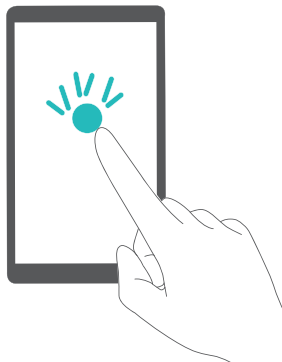


- Balayer l'écran avec deux doigts ou plus pour parcourir une zone agrandie.



- Pincer ou écarter deux ou plusieurs doigts pour régler le zoom. Écarter les doigts pour effectuer un zoom avant. Pincer les doigts pour effectuer un zoom arrière.

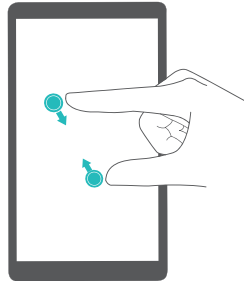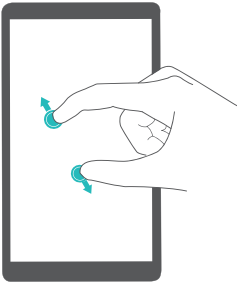

- Toucher l'écran trois fois en succession rapide, puis maintenir votre doigt sur l'écran pour effectuer un zoom avant temporaire. Garder le doigt sur l'écran et effectuer un balayage pour parcourir une zone agrandie. Relâcher le doigt pour effectuer un zoom arrière.

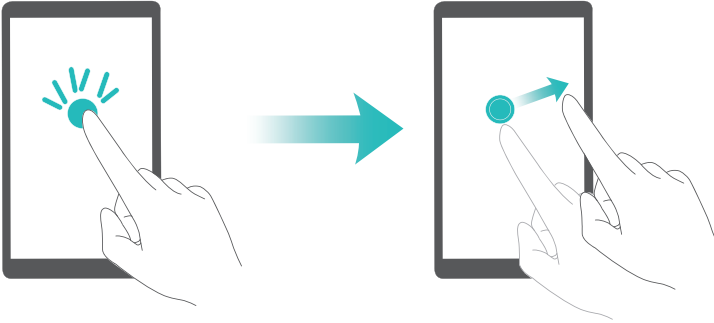


## Utiliser le bouton marche/arrêt pour mettre fin à un appel.

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Paramètres avancés** > **Accessibilité** puis activer le bouton interrupteur **Marche/arrêt pour raccrocher**.

Une fois que vous avez activé cette fonctionnalité, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour mettre fin à un appel.


## Réglage du délai de réponse de l'écran


Vous pouvez régler le délai de réponse de votre téléphone à des gestes tels que le toucher ou le toucher prolongé.

- 1 Ouvrir  **Paramètres**.
- 2 Appuyer sur **Paramètres avancés** > **Accessibilité** > **Délai de pression**.
- 3 Sélectionner le délai désiré: **Court**, **Moyen** ou **Long**.

# Correction des couleurs

Le mode de correction des couleurs ajuste les couleurs pour aider les utilisateurs daltoniens à faire la distinction entre les différentes parties de l'écran.

 Utiliser cette fonction avec prudence. La correction de couleur est conçue pour les utilisateurs malvoyants et peut affecter les performances de votre téléphone.

- 1** Ouvrir  **Paramètres**.
- 2** Appuyer sur **Paramètres avancés** > **Accessibilité** puis activer le bouton interrupteur **Correction des couleurs**.
- 3** Appuyer sur **Mode de correction**, puis sélectionner un mode de correction.



# Información de seguridad

## Información de seguridad

Esta sección contiene información importante sobre el funcionamiento del dispositivo. Describe, además, cómo utilizar el dispositivo de manera segura. Lea esta información atentamente antes de utilizar el dispositivo.


### Dispositivos electrónicos

No utilice el dispositivo cuando su uso esté prohibido. No utilice el dispositivo cuando su uso pueda generar situaciones peligrosas o interferir con otros dispositivos electrónicos.

### Interferencias con dispositivos médicos

- Cumpla con las reglas y normas vigentes de los hospitales y centros de salud. No utilice el dispositivo en lugares donde su uso esté prohibido.
- Algunos dispositivos inalámbricos pueden afectar el funcionamiento de los audífonos o marcapasos. Comuníquese con su operador para obtener más información.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias. En caso de tener un marcapasos, use el teléfono en el lado opuesto y no lo lleve en el bolsillo delantero.

### Protección de la audición durante el uso de auriculares

-  Para evitar daños al oído, no escuche música a un volumen muy elevado por períodos prolongados.
- Si se utilizan auriculares a un volumen muy elevado, se pueden lesionar los oídos. Para evitar lesiones, baje el volumen a un nivel seguro y confortable.
- La exposición a volúmenes altos mientras conduce un vehículo puede distraerlo y aumentar la probabilidad de sufrir accidentes.

### Áreas con presencia de elementos inflamables y explosivos

- No utilice el dispositivo en áreas donde se almacenen elementos inflamables o explosivos (por ejemplo, gasolineras, depósitos de aceite o plantas químicas). El uso

del dispositivo en este tipo de entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio. Además, siga las instrucciones indicadas por escrito o mediante símbolos.

- No almacene ni transporte el dispositivo en recipientes que contengan gases o líquidos inflamables, o explosivos.

### **Seguridad vial**

- Cumpla con las normas y leyes locales cuando utilice el dispositivo. A fin de evitar accidentes, no utilice su dispositivo inalámbrico mientras conduce.
- Concéntrese en conducir. Su responsabilidad primordial es conducir de manera segura.
- No sostenga el dispositivo mientras conduce. Utilice los accesorios de manos libres.
- Si debe hacer o responder una llamada, primero detenga el vehículo en un sitio seguro y estacionelo.
- Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos de los vehículos. Para más información, consulte al fabricante del vehículo.
- En un vehículo, no coloque el dispositivo sobre el airbag ni en su área de apertura. Si el airbag se infla, podría lesionarlo debido a la gran fuerza que ejerce al inflarse.
- No utilice el dispositivo a bordo de un avión o en las inmediaciones del mismo. El uso de dispositivos inalámbricos en un avión puede interferir con las redes inalámbricas y resultar peligroso para pilotar el avión. Además, puede ser ilegal.

### **Condiciones de uso**

- No utilice el dispositivo en entornos con polvo, humedad o suciedad. Tampoco lo utilice en áreas con campos magnéticos. El uso del dispositivo en ese tipo de entornos puede ocasionar el mal funcionamiento del circuito.
- No utilice el dispositivo durante tormentas eléctricas para protegerlo de situaciones peligrosas generadas por descargas atmosféricas.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol (por ejemplo, sobre la guantera de un automóvil) por períodos prolongados.
- Para proteger el dispositivo o los accesorios contra incendios o posibles descargas eléctricas, evite exponerlo a la lluvia y a la humedad.
- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de fuentes de calor (por ejemplo, estufas, hornos de microondas, cocinas, calentadores, radiadores o velas).

- No coloque objetos punzantes de metal, como alfileres, cerca del auricular o el altavoz. El auricular puede atraer esos objetos y provocar lesiones.
- Deje de utilizar las aplicaciones o el dispositivo temporalmente si se recalienta. Si la piel queda expuesta a un dispositivo sobrecalentado por un período prolongado, es posible que se produzcan síntomas de quemaduras a baja temperatura, como enrojecimiento y pigmentación más oscura.
- No dirija la cámara con flash del dispositivo hacia los ojos de las personas o mascotas. Esto podría generar pérdida temporal de la visión o daño ocular.
- No toque la antena del dispositivo. Si lo hace, es posible que la calidad de las comunicaciones se vea afectada.
- No permita que los niños ni las mascotas muerdan el dispositivo ni sus accesorios así como tampoco que se los coloquen en la boca. Esto puede ocasionar daños o explosiones.
- Respete las leyes y normas locales, así como la privacidad y los derechos de los demás.

### **Seguridad de los niños**

- Cumpla con todas las precauciones para la seguridad de los niños. Puede resultar peligroso permitir que los niños jueguen con el dispositivo o con los accesorios. El dispositivo contiene partes desmontables que pueden causar asfixia. Manténgalo alejado de los niños.
- El dispositivo y los accesorios no están diseñados para ser utilizados por niños. Los niños solo deben usar el dispositivo con la supervisión de un adulto.

### **Accesorios**

- El uso de baterías, cargadores o adaptadores de corriente no autorizados o incompatibles puede generar incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.
- Utilice solo los accesorios aprobados por el fabricante para este modelo. El uso de cualquier otro tipo de accesorio puede invalidar la garantía, violar leyes y normas locales, y resultar peligroso. Comuníquese con el vendedor para obtener información sobre la disponibilidad de accesorios aprobados en el área donde reside.

### **Seguridad del cargador**

- En el caso de los dispositivos que van conectados a la red, la toma de corriente debe encontrarse cerca del dispositivo y debe ser de fácil acceso.

- Desenchufe el cargador de la toma de energía y del dispositivo cuando no esté siendo utilizado.
- No deje que el cargador se caiga ni lo golpee.
- Si el cable de alimentación se daña (por ejemplo: los hilos quedan al descubierto o se rompen), o si el enchufe se afloja, deje de utilizar el cable de inmediato. Si continúa utilizándolo, es posible que se produzcan descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire de él para desconectar el cargador.
- No toque el dispositivo ni el cargador con las manos mojadas. De hacerlo, es posible que se produzcan descargas eléctricas, cortocircuitos o el mal funcionamiento del dispositivo.
- Si el dispositivo estuvo expuesto al agua (o a otros líquidos) o a excesiva humedad, llévelo a un centro de servicios autorizado para que lo revisen.
- Asegúrese de que el cargador cumpla con los requerimientos de la Cláusula 2.5 de la recomendación IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1, y de que haya sido verificado y aprobado de conformidad con las normas nacionales o locales.
- Conecte el dispositivo solo a productos que tengan el logo USB-IF o que hayan aprobado el programa USB-IF.

### **Seguridad de la batería**

- No acerque los polos de la batería a objetos conductores, como llaves, joyas u otros materiales de metal. De hacerlo, se pueden generar cortocircuitos en la batería, lo que puede provocar lesiones o quemaduras.
- No exponga la batería a condiciones de calor excesivo ni a la luz directa del sol. No la coloque sobre dispositivos de calentamiento, como hornos de microondas, cocinas o radiadores, ni dentro de ellos. Si se recalientan, las baterías pueden explotar.
- No intente modificar la estructura de la batería ni inserte objetos extraños en ella. No la sumerja en agua ni en otros líquidos; tampoco la exponga a ellos. Esto puede generar incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.
- Si la batería pierde líquido electrolítico, asegúrese de que este no entre en contacto directo con la piel ni los ojos. Si el líquido electrolítico entra en contacto con la piel o

los ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia y consulte a un médico.

- Si la batería se deforma, cambia de color o se recalienta al cargarla o guardarla, deje de utilizar el dispositivo de inmediato y extraiga la batería. Si continúa utilizándola, es posible que pierda líquido electrolítico, o se genere un incendio o una explosión.
- No arroje las baterías al fuego ya que pueden explotar. Las baterías dañadas también pueden explotar.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normas locales. El uso no adecuado de la batería puede generar incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.
- No permita que los niños ni las mascotas muerdan la batería ni se la coloquen en la boca. Esto puede ocasionar daños o explosiones.
- No aplaste ni perfora la batería; tampoco la exponga a excesiva presión externa. De hacerlo, se puede generar un cortocircuito o el sobrecalentamiento de la batería.
- Evite que el dispositivo o la batería se caigan. Si el dispositivo o la batería se golpean contra una superficie dura pueden dañarse.
- Si el tiempo en espera del dispositivo se reduce significativamente, reemplace la batería.
- El dispositivo tiene una batería integrada que no puede ser extraída. No intente extraer la batería, dado que puede dañarse el dispositivo. Para reemplazar la batería, acérquese con el dispositivo al centro de servicios autorizado.

### **Limpieza y mantenimiento**

- Mantenga el dispositivo y los accesorios secos. No intente secarlos con una fuente de calor externa, como un horno de microondas o un secador de pelo.
- No exponga el dispositivo ni los accesorios al frío o calor extremos. Este tipo de entornos puede interferir en el correcto funcionamiento y provocar incendios o explosiones.
- Evite golpes ya que estos podrían producir el mal funcionamiento o el recalentamiento del dispositivo, incendios o explosiones.
- Antes de limpiar el equipo o realizar tareas de mantenimiento, cierre todas las aplicaciones, deje de utilizarlo y desconecte todos los cables.

- No limpie el dispositivo ni los accesorios con detergentes, polvos ni con cualquier otro agente químico (como alcohol o benceno). Estas sustancias pueden dañar los componentes o causar potenciales incendios. Utilice un paño limpio, suave y seco.
- No coloque tarjetas con bandas magnéticas (como tarjetas de crédito o de teléfono) cerca del dispositivo por períodos prolongados. Esto puede dañar las bandas magnéticas de las tarjetas.
- No desarme ni modifique la estructura del dispositivo ni de los accesorios. Esto invalida la garantía y libera al fabricante de toda responsabilidad derivada de daños. Ante un problema técnico, comuníquese con un centro de servicios autorizado para solicitar ayuda o la reparación del dispositivo.
- Si la pantalla del dispositivo se daña a causa de un golpe, deje de usarlo inmediatamente. No toque el dispositivo ni intente retirar las partes dañadas. Comuníquese con el centro de servicios autorizado.

### **Llamadas de emergencia**

La disponibilidad de las llamadas de emergencia está sujeta a la calidad de la red móvil, la política de su operador y las leyes y normas locales. Nunca dependa exclusivamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia.

### **Protección ambiental**

- El dispositivo y sus accesorios, como el adaptador de corriente, los auriculares y la batería (si están incluidos), no se deben desechar junto con los residuos comunes.
- El método para desechar el dispositivo y los accesorios está sujeto a las reglamentaciones locales. Apoye la recolección y el reciclaje adecuados.

## **Renseignements personnels et sécurité des données**

L'utilisation de certaines fonctions ou applications tierces sur votre appareil pourrait entraîner la perte ou la mise à disposition de vos renseignements personnels à d'autres personnes. Plusieurs mesures sont recommandées pour vous aider à protéger vos renseignements personnels et confidentiels.

- Gardez votre appareil dans un endroit sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.

- Réglez l'écran de votre appareil sur verrouillage automatique et créez un mot de passe ou un motif de déverrouillage pour l'ouvrir.
- Sauvegardez régulièrement les renseignements personnels contenus sur votre carte et carte mémoire, ou stockés dans la mémoire de votre appareil. Si vous changez d'appareil, assurez-vous de transférer ou de supprimer toutes les données personnelles contenues sur votre ancien appareil.
- Si vous êtes inquiet au sujet des virus lorsque vous recevez des messages ou des courriels d'un inconnu, supprimez-les sans les ouvrir.
- Si vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, évitez les sites Web qui pourraient poser un risque de sécurité, afin de prévenir tout risque d'appropriation de vos renseignements personnels.
- Si vous utilisez les services tels que le Wi-Fi ou Bluetooth, créez des mots de passe pour ces services afin de prévenir tout accès non autorisé. Lorsque ces services ne sont pas en utilisation, désactivez-les.
- Installez, et maintenez à jour, un logiciel de sécurité et effectuez régulièrement des scans à la recherche de virus.
- Assurez-vous d'obtenir des applications tierces à partir de sources légitimes. Les applications tierces téléchargées doivent être scannées à la recherche des virus.
- Installez un logiciel de sécurité ou les correctifs publiés par Huawei ou les fournisseurs d'applications tierces.
- Certaines applications exigent et transmettent des informations de localisation. En conséquence, une partie tierce peut être en mesure de partager vos informations de localisation.
- Votre appareil peut fournir des informations de détection et de diagnostic aux fournisseurs d'applications tierces. Les fournisseurs tiers utilisent cette information pour améliorer leurs produits et services.

# Aviso legal

## **Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Reservados todos los derechos.**

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de cualquier forma y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus afiliados ("Huawei").

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles licenciadores. Los clientes no podrán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desenscriptar, extraer, alquilar ni ceder el software mencionado, como tampoco practicar ingeniería inversa en el software, ni conceder sublicencias de este, a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas acciones reciban la aprobación de los respectivos titulares de los derechos de autor.

## **Marcas comerciales y permisos**



HUAWEI

HUAWEI y



son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

LTE es una marca comercial de ETSI.

Los logotipos y la marca denominativa *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y todo uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sometido a un acuerdo de licencia.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

## **Aviso**

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que los operadores de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.



Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

### **Declaración de software de terceros**

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para el software ni para las aplicaciones de terceros. Huawei tampoco proporcionará soporte a los clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software ni de las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni de ningún servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei no será responsable ni compensará por los servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, ni por la interrupción ni la finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y cada una de las consecuencias, incluso la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o la transmisión o descarga de trabajos de terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código abierto Android™. Huawei ha realizado los cambios necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con la plataforma Android estándar o podría ser incompatible con software de terceros. Huawei no ofrece ninguna garantía ni declaración relacionada con dicha compatibilidad y descarta expresamente toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

### **EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES**

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL NO CONSTITUYE GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE

ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO DE LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD NI EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO NI RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO NI AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

### **Normativa de importación y exportación**

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.

### **Política de privacidad**

Para comprender mejor cómo protegemos sus datos personales, consulte la política de privacidad en <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Veillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Model: HUAWEI NXT-L09  
HUAWEI NXT-L29

V100R001\_01