

HUAWEI *Ascend* P6

Guide de l'utilisateur



Contenu

Avant-propos	1
Précautions de sécurité	2
Phase préparatoire	4
Votre téléphone en un coup d'œil	4
Insertion et retrait d'une carte micro SIM	5
Insertion et retrait d'une carte microSD	7
Chargement de la batterie	8
Allumage et extinction du téléphone	9
Première configuration du téléphone	9
Prise en main	10
Mouvements	10
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	11
Prise en main de l'écran d'accueil	12
Utilisation du panneau de notification	15
Accès aux applications	16
Rédaction de textes	16
Activation du mode gants	20
Personnalisation du téléphone	21
Configuration du thème	21
Modifier le fond d'écran	21
Configuration de l'effet de transition de l'écran d'accueil	21
Organisation des widgets et des icônes d'applications de l'écran d'accueil	22
Organisation des icônes de l'écran d'accueil à l'aide de dossiers	22
Personnalisation de Me Widget	23
Personnalisation des écrans d'accueil	24
Personnalisation des raccourcis du panneau de notification	25
Gestion des profils	25
Configuration des sonneries	26
Modification de la taille de police	27
Configuration de la méthode de déverrouillage de l'écran	27
Réglage de la luminosité de l'écran	28
Appels	30
Numérotation intelligente	30
Réponse et rejet des appels	30
Consultation du journal des appels	31

Opérations possibles en cours d'appel	31
Création de conférences téléphoniques	32
Réponse aux appels tiers	33
Appels d'urgence	33
Autres services d'appel	33
Contacts	35
Création de contacts	35
Recherche de contacts	35
Copie de contacts	35
Importation et exportation de contacts	36
Ajout de contacts aux favoris	37
Suppression des contacts	37
Fusion des contacts	37
Partage de contacts	37
Groupes de contacts	38
Messagerie	40
Envoi de messages texte	40
Envoi de messages multimédia	40
Réponse aux messages	41
Recherche de messages	41
Gestion des messages	41
Modification des paramètres des messages	42
Navigateur	43
Navigation sur les pages web	43
Gestion des signets	43
Configuration de la page d'accueil	44
Suppression de l'historique de navigation	44
Modification des paramètres du navigateur	45
E-mail	46
Ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP	46
Ajout d'un compte Exchange	46
Passer d'un compte de messagerie à l'autre	47
Envoi de messages électroniques	47
Consultation des e-mails	47
Suppression d'un compte de messagerie	48
Modification des paramètres du compte de messagerie	48
Multimédia	49
Appareil photo	49

Galerie	52
Musique	54
Connexion à Internet	58
Connexion de données mobile	58
Configuration d'une connexion Wi-Fi	58
Wi-Fi Direct	60
Partage de la connexion de données mobile de votre téléphone	60
Contrôle de l'utilisation des données	62
Partage de données	65
Bluetooth	65
Utilisation de DLNA	66
Connexion du téléphone à un ordinateur	67
Connexion du téléphone à une mémoire externe USB	69
Gestionnaire de fichiers	71
Création de dossiers	71
Recherche de fichiers	71
Copie, coupe et collage d'un fichier	71
Compression et décompression de fichiers	72
Modification du nom de fichier	72
Suppression de fichiers	72
Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers	73
Vérification de l'état de la mémoire	73
Gestion des applications	74
Téléchargement d'applications	74
Installation d'applications	74
Affichage des applications	74
Désinstallation d'applications	75
Effacement du cache d'application	75
Applications Huawei	76
Sauvegarde	76
Sync Nuage	77
Détecteur de téléphone	77
Services Google	79
Gmail	79
Talk	80
Maps	80
YouTube	81
Play Store	82

Utilitaires basiques	83
Calendrier	83
Horloge	84
Calculatrice	85
Notes	85
Météo	85
Radio FM	87
Comptes et synchro	89
Ajout de comptes	89
Suppression de comptes	89
Activation de la synchronisation des données	89
Modification des paramètres de synchronisation de compte	90
Paramètres	91
Activation et désactivation du mode avion	91
Paramètres de sonnerie	91
Paramètres d'affichage	92
Activation du gestionnaire d'alimentation	93
Réglage de la date et de l'heure	93
Modification de la langue du système	94
Modification des paramètres de service de localisation	94
Configuration du code PIN de la carte SIM	94
Restauration des paramètres d'usine	95
Mise à jour en ligne	95
Accessibilité	96
Questions fréquentes (FAQ)	97
Mention légale	99
Index	i

Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir choisi le smartphone **HUAWEI Ascend P6**.

Ce guide présente les fonctionnalités et fonctions de votre nouveau téléphone et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser le téléphone.

Les images et illustrations de ce document sont fournies à titre de référence uniquement.

Le produit réel peut s'avérer différent.

Symboles et définitions

Les symboles suivants apparaissent dans le document.

	Remarque	Fournit des informations supplémentaires.
	Avertissement	Indique les problèmes potentiels en cas de non-respect des précautions de sécurité et, au besoin, les moyens de les résoudre.

Précautions de sécurité

Veuillez lire les précautions de sécurité avant d'utiliser le téléphone.



N'écrasez pas, ne jetez pas et ne percez pas le téléphone. Évitez de le faire tomber, de l'écraser ou de le tordre.



N'utilisez pas le téléphone dans un environnement humide, tel qu'une salle de bains. Ne plongez pas le téléphone dans des liquides et évitez qu'il devienne humide.



N'utilisez pas le téléphone mobile dans des zones où il peut provoquer des interférences ou générer un danger. Respectez les lois et réglementations locales.



N'utilisez pas le téléphone au volant. Votre sécurité doit demeurer votre préoccupation principale.



Respectez les règlements des hôpitaux et établissements de soins. Mettez hors tension le téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité d'un appareil médical.



Éteignez votre téléphone à bord des avions. Le téléphone peut générer des interférences avec les équipements de contrôle et le système de navigation de l'appareil.



Mettez hors tension le téléphone à proximité des appareils électroniques de haute précision. En effet, celui-ci peut perturber leur fonctionnement.



Ne démontez pas le téléphone ni ses accessoires. Seul un personnel qualifié peut assurer la maintenance du téléphone ou le réparer.



Ne placez pas le téléphone ou ses accessoires dans des conteneurs émettant un fort champ électromagnétique.



Ne placez pas de supports de stockage magnétiques près du téléphone. Les ondes radio du téléphone peuvent effacer les informations sur ces supports.



N'exposez pas le téléphone à des températures extrêmes et ne l'utilisez pas dans les lieux contenant des matières inflammables, tels qu'une station service.



Ne laissez pas le téléphone et ses accessoires à portée des enfants. Ne laissez pas les enfants en bas âge utiliser le téléphone sans la supervision d'un adulte.



N'utilisez que des batteries et chargeurs agréés pour éviter les risques d'explosion.




Respectez les législations ou réglementations d'utilisation des appareils sans fil. Respectez la vie privée et les droits des autres personnes lorsque vous utilisez le téléphone.



Pour éviter d'endommager le téléphone ou votre ordinateur, suivez les instructions relatives au câble USB.

Phase préparatoire

Votre téléphone en un coup d'œil

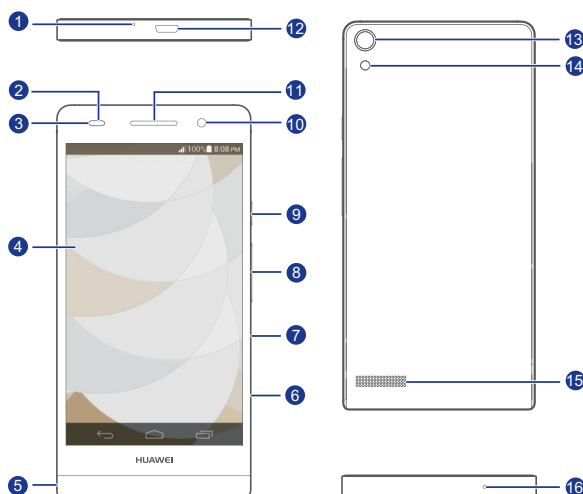

1	Microphone à réduction de bruit	2	Capteur de proximité
3	Témoin d'état	4	Écran
5	Prise micro-casque	6	Emplacement pour carte micro-SIM
7	Emplacement pour carte microSD	8	Bouton de volume
9	Bouton d'alimentation 	10	Appareil photo frontal
11	Écouteur	12	Port micro-USB

13

Appareil photo arrière

14

Flash

15

Haut-parleur

16

Microphone

Boutons



- Lorsque le téléphone est éteint, maintenez  pour l'allumer.
- Appuyez sur  pour allumer ou éteindre l'écran. Touchez et maintenez  pour afficher un menu d'options.



Touchez  pour revenir à l'écran précédent ou quitter l'application en cours d'exécution.



Touchez  pour afficher la liste des applications utilisées récemment.



Touchez  pour revenir à l'écran d'accueil.

Inserion et retrait d'une carte micro SIM




Votre téléphone prend uniquement en charge les cartes micro-SIM. Les autres formats de carte peuvent ne pas fonctionner correctement.

Contactez votre fournisseur de service pour remplacer ou acheter une nouvelle carte. Mettez hors tension le téléphone avant d'installer ou de retirer la carte micro SIM.




Les dimensions d'une carte micro SIM standard sont 15 mm x 12 mm x 0,76 mm.


- i** Utilisez l'outil d'éjection avec précaution pour éviter de vous blesser ou d'endommager le téléphone. Ne laissez pas l'outil d'éjection à portée des enfants.
 - i** N'insérez pas ou ne retirez pas la carte micro-SIM si le téléphone est allumé.
1. Insérez l'extrémité d'un outil d'éjection ou d'un trombone dans l'orifice à côté de la carte micro SIM pour la libérer.

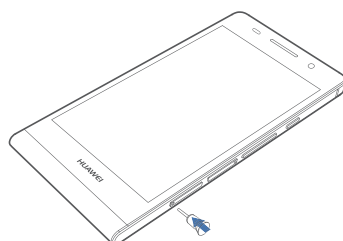

2. Retirez doucement le plateau de carte micro-SIM.

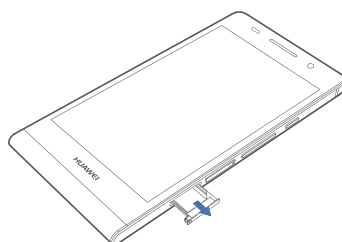

3. Suivez les instructions sur le support de la carte micro SIM pour y placer cette dernière, puis poussez le support.

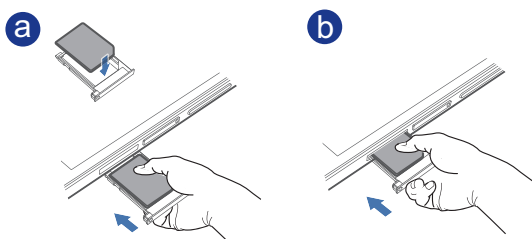

- a Appuyez sur l'extrémité avant de la carte SIM pour qu'elle ne se décale pas lorsque vous insérez le plateau dans l'emplacement.
- b Une fois l'extrémité avant insérée, appuyez sur l'arrière de la carte pour enficher complètement le plateau dans l'emplacement.


Inserion et retrait d'une carte microSD

Vous pouvez augmenter la capacité de mémoire du téléphone à l'aide d'une carte microSD. Voir l'illustration suivante.


1. Insérez l'extrémité d'un outil d'éjection ou d'un trombone dans l'orifice à côté de la carte microSD pour la libérer.



2. Sortez doucement le support de la carte micro-SIM.

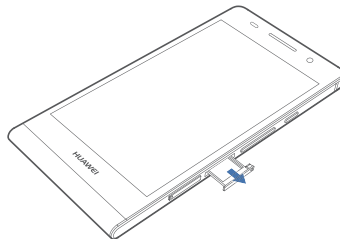

3. Suivez les instructions sur le support de la carte microSD pour y placer cette dernière, puis poussez le support.

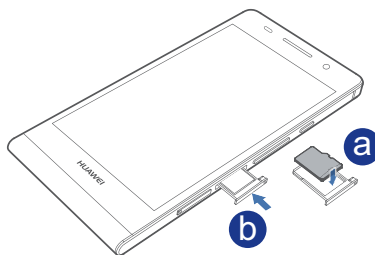

Pour retirer la carte microSD :


1. Sur l'écran d'accueil, touchez  puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Stockage**.
3. Touchez **Désinstaller la carte SD**.
4. Insérez l'extrémité d'un outil d'éjection ou d'un trombone dans l'orifice à côté de la carte microSD pour la libérer.

5. Retirez la carte microSD avec précaution.

Chargement de la batterie

- ⚠** La batterie intégrée du téléphone ne peut pas être retirée par l'utilisateur. Pour la remplacer, il est nécessaire de contacter un centre de service agréé. Ne pas essayer de la retirer soi-même.

Utilisez le câble USB et l'adaptateur secteur fournis pour brancher le téléphone à une prise de courant ou le câble USB seul pour le connecter à un ordinateur.

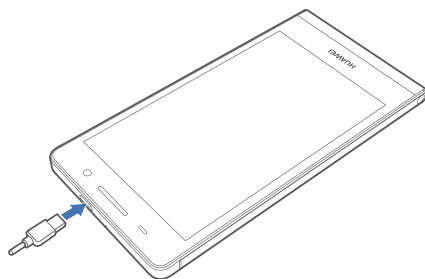

Témoin de la batterie

Le témoin de la batterie indique le niveau de charge de la batterie.

- Rouge clignotant : le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
- Rouge constant (pendant la charge) : le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
- Jaune constant (pendant la charge) : le niveau de la batterie est supérieur à 10 %.
- Vert constant (pendant la charge) : la batterie est pleine ou presque pleine.

Informations importantes liées à la batterie

- Si la batterie est à plat, vous ne pouvez pas mettre sous tension le téléphone immédiatement après la mise en charge de la batterie. Cette situation est normale. Laissez la batterie se charger quelques minutes avant de mettre le téléphone sous tension.
- Les batteries rechargeables peuvent être rechargées un certain nombre de fois et doivent être ensuite remplacées. Lorsque vous constatez que l'autonomie de la batterie diminue, remplacez la batterie.

- La durée de charge complète de la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Si la charge de la batterie est faible, le téléphone émet une alarme sonore et affiche un message. Si la charge de la batterie est très faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

Allumage et extinction du téléphone

- Pour allumer votre téléphone, maintenez .
- Pour éteindre votre téléphone, maintenez  afin d'afficher un menu d'options et touchez **Éteindre** > **OK**.
-  Si des erreurs se produisent et que l'extinction du téléphone s'avère impossible, maintenez  pendant au moins 10 secondes pour forcer le redémarrage du téléphone.

Première configuration du téléphone


Suivez les instructions à l'écran pour configurer le téléphone lors de sa première utilisation.

Lors de la première mise sous tension du téléphone et de la première utilisation de certaines applications, les instructions pour réaliser les opérations de base s'affichent

automatiquement. Pour lire ces instructions à nouveau, touchez **Gestion** >  sur l'écran d'accueil.

Prise en main


Mouvements

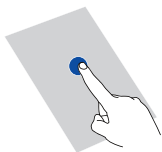


Toucher : Touchez une fois un élément. Par exemple, touchez pour sélectionner un élément ou ouvrir une application.




Maintenir : toucher et maintenir l'écran pendant au moins 2 secondes. Par exemple, maintenez une application, un widget ou un espace vide pour afficher le menu d'options correspondant.

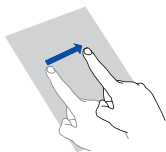

Balayer : le balayage permet de déplacer l'écran lorsque cela est possible. Par exemple, effectuez un balayage vers la gauche ou la droite sur le panneau de notification pour ignorer une notification.

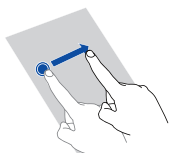

Glisser : maintenir un élément, puis le faire glisser vers un autre emplacement. Cette méthode permet notamment de réorganiser les applications et les widgets de l'écran d'accueil.

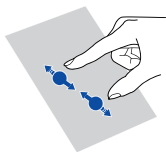

Pincer : pincer deux doigts pour effectuer un zoom arrière et les écarter pour effectuer un zoom avant. Par exemple, pincez ou écarter les doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une photo ou une page Web.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran


Le verrouillage d'écran permet non seulement d'éviter les opérations accidentelles sur le téléphone, mais il offre également une protection contre les utilisations non autorisées. Il est possible de verrouiller et de déverrouiller l'écran de plusieurs manières. La méthode de déverrouillage d'écran préinstallée est prise pour exemple dans cette section.

Verrouillage de l'écran

- Méthode 1 : Appuyez sur  pour verrouiller l'écran.
- Méthode 2 : Après un certain temps d'inactivité, l'écran se verrouille automatiquement.
-  Pour définir le mode de verrouillage de l'écran, touchez  sur l'écran d'accueil. Sur l'onglet **Général** affiché, touchez **Verrouillage de l'écran**.

Déverrouillage de l'écran

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur  pour l'allumer.
2. Faites glisser  vers la droite vers  pour déverrouiller l'écran.

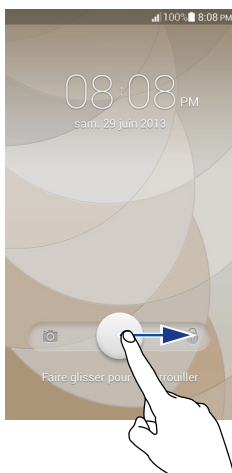

-  Dans l'écran de verrouillage, vous pouvez également faire glisser  vers une applications configurée pour l'ouvrir.

Prise en main de l'écran d'accueil

Vos écrans d'accueil contiennent vos widgets favoris et toutes vos applications. Nous avons supprimé la liste d'applications afin de vous permettre d'y accéder plus simplement et plus directement. L'écran d'accueil par défaut est présenté ci-dessous.



1

Barre d'état : affiche les notifications et les icônes. Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.

2

Zone d'affichage : affiche les icônes d'applications, les dossiers et les widgets.

3

Témoin de position d'écran : affiche la position actuelle de l'écran.

4

Lancement rapide : affiche les applications utilisées fréquemment.

5

Barre de navigation : affiche les touches virtuelles.

Icônes d'état

	Puissance du signal		Aucun signal
G	Réseau GPRS connecté	E	Réseau EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) connecté
3G	Réseau 3G connecté	H	Réseau HSPA (Accès par paquets en haut débit) connecté
R	Itinérance		Mode avion activé
	Bluetooth activé		Réception des données de localisation du GPS
	Mode vibreur activé		Mode silencieux activé
	Alarmes activées		Chargement
	Batterie pleine		Batterie faible
	Appel en cours		Appels en absence
	Nouveaux messages		Nouveaux e-mails
	Nouveaux messages vocaux		Sélectionner la méthode de saisie
	Réseau Wi-Fi disponible		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Données en cours de chargement		Données en cours de téléchargement
	Mémoire du téléphone pleine		Événements à venir

	Carte SIM introuvable		Problème d'identification ou de synchronisation
	Synchronisation des données en cours		Échec de la synchronisation
	Point d'accès Wi-Fi portable activé		Plus de notifications
	Connecté à un VPN		Micro-casque branché
	Connecté à un ordinateur		Modem USB activé

Passage d'un écran d'accueil à l'autre

L'espace disponible sur l'écran d'accueil devient insuffisant ? Ne vous inquiétez pas : plusieurs écrans peuvent être créés pour accueillir les nombreuses icônes d'applications et les widgets.

- Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran d'accueil à l'autre.



- Pincez l'écran pour afficher les vignettes des écrans d'accueil. Touchez une vignette pour accéder à l'écran concerné.



Capture d'écran

Vous souhaitez partager une scène intéressante d'un film ou montrer votre nouveau score dans un jeu ? Effectuez une capture d'écran et partagez-la.

Appuyez simultanément sur  et sur le bouton de diminution du volume pour effectuer une capture d'écran. Ensuite, ouvrez le panneau de notification et touchez  pour partager la capture d'écran. Les captures d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**, sous **Galerie**.


Rotation automatique de l'écran

Le téléphone contient un détecteur d'inclinaison. Si vous le faites pivoter lors de la consultation d'une page ou de l'affichage d'une photo, l'orientation de l'écran passe automatiquement en mode Paysage ou Portrait. Vous pouvez également utiliser des applications qui utilisent le détecteur d'inclinaison, telles que les jeux de courses d'automobiles.

Pour activer ou désactiver rapidement la fonction de rotation automatique de l'écran, effectuez un glissement vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification et touchez .

Utilisation du panneau de notification

Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.

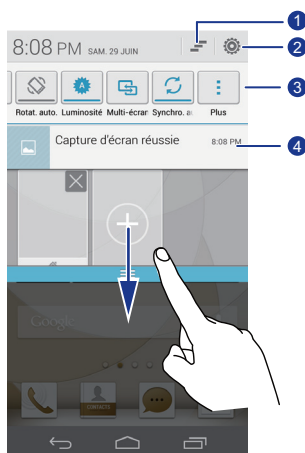

-
- 1 Touchez  pour supprimer toutes les notifications.
-

-
- 2 Touchez  pour afficher l'écran de paramétrage.
-
- 3 Touchez les raccourcis de commutation sur le panneau de notification pour activer ou désactiver les fonctions.
-
- 4 Touchez une application pour la démarrer et effectuez un balayage vers la gauche ou la droite sur une application pour la fermer.
-

Accès aux applications

Démarrage des applications et passage d'une application à l'autre

Sur l'écran d'accueil, touchez une icône d'application pour l'ouvrir.

Pour accéder à une autre application, touchez  pour revenir à l'écran d'accueil et touchez l'icône de l'application à ouvrir.

Consultation des applications récemment utilisées

Pour afficher la liste des applications récemment utilisées, touchez . Ensuite, vous pouvez°:

- Toucher une application pour la démarrer.
- Effectuer un balayage vers la gauche ou la droite sur une application pour la fermer.
- Toucher  pour vider la liste.

Rédaction de textes

Le téléphone est muni de nombreuses méthodes de saisie de texte. Vous pouvez entrer rapidement du texte en utilisant l'écran virtuel.

- Touchez une zone de texte pour activer le clavier virtuel.
- Pour le masquer, touchez .


Sélection d'une méthode de saisie

1. Sur l'écran de saisie de texte, faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

2. Touchez  pour sélectionner une méthode de saisie.


-  Pour modifier la méthode de saisie par défaut du téléphone, touchez  sur l'écran d'accueil. Ensuite, touchez l'onglet **Tout**. Sous **PERSONNEL**, touchez **Langue et saisie** > **Par défaut** pour sélectionner une méthode de saisie.

Méthode de saisie Huawei

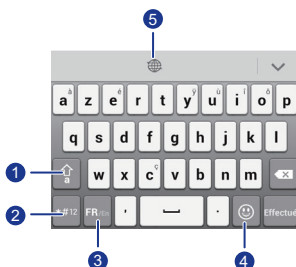

-
-  1 Touchez  pour basculer entre les minuscules, les majuscules et les capitales.
-
-  2 Touchez  pour entrer des nombres.
-
-  3 Touchez  pour basculer entre l'**anglais** et la seconde langue de saisie.
-
-  4 Touchez  pour insérer des émoticônes.
-
-  5 Touchez  pour changer la langue de saisie.
-

Méthode de saisie Android

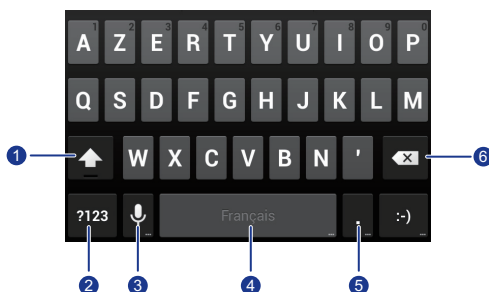

-
- Touchez  pour basculer entre lettres minuscules et lettres majuscules.

1

- Touchez et maintenez ou touchez deux fois  pour verrouiller les majuscules.

2

-
- Touchez  pour saisir des chiffres.

3

- Touchez  pour activer la saisie vocale.
- Maintenez  pour ouvrir le menu **Options de saisie**.

4

- Touchez  pour insérer un espacement.
- Touchez et maintenez  pour changer de mode de saisie.

5


- Touchez  pour insérer un point.
- Touchez et maintenez  pour insérer des symboles.

6


- Touchez  pour supprimer le caractère situé à gauche du curseur.
 - Touchez et maintenez  pour effacer tous les caractères à gauche du curseur.
-

Modification du texte

Apprenez à sélectionner, couper, copier et coller du texte sur le téléphone.

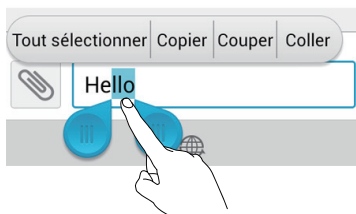

- **Sélectionner du texte** : maintenez le texte pour afficher . Faites glisser  et  pour sélectionner plus ou moins de texte ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner tout le texte dans une zone de texte.
- **Couper un texte** : sélectionnez le texte et touchez **Couper**.
- **Copier un texte** : sélectionnez le texte et touchez **Copier**.
- **Coller un texte** : touchez l'emplacement d'insertion du texte, faites glisser  pour déplacer le point d'insertion et touchez **Coller** pour coller le texte copié ou coupé.

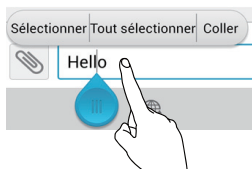

Configuration des méthodes de saisie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Langue et saisie**.
3. Sous **CLAVIER ET MODES DE SAISIE**, touchez la méthode de saisie à configurer.

Activation du mode gants

Ce mode vous permet d'effectuer des opérations à l'écran, même avec des gants.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Touchez le bouton **Mode gant** pour activer le mode gants.

Personnalisation du téléphone

Configuration du thème

Votre téléphone est muni de nombreux thèmes.

Changement de thème

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sélectionner un thème et toucher **APPLIQUER**.

Personnalisation des thèmes

1. Dans la grille des thèmes, touchez **PERSONNALISER LE THÈME ACTUEL**.
2. Dans la liste des éléments, sélectionnez l'élément à modifier.

Modifier le fond d'écran

1. Touchez une zone vide de l'écran d'accueil jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Fonds d'écran**.
3. À partir de l'écran **Fonds d'écran**, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
 - **Fonds d'écran verrou** : définir le fond d'écran affiché lorsque le téléphone est verrouillé.
 - **Fond d'écran accueil** : définir le fond d'écran de l'écran d'accueil.
 - **Secouer et mélanger** : modifier le fond d'écran de l'écran d'accueil en secouant le téléphone.
 - **Changement aléatoire** : modifier le fond d'écran de l'écran d'accueil de manière aléatoire.

Configuration de l'effet de transition de l'écran d'accueil

1. Touchez une zone vide de l'écran d'accueil jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Transitions**.

3. Sélectionnez un effet de transition de l'écran d'accueil.

Organisation des widgets et des icônes d'applications de l'écran d'accueil

Ajout de widgets à l'écran d'accueil

1. Touchez une zone vide de l'écran d'accueil jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Widgets**.
3. Faites glisser un widget de la section inférieure vers une vignette de l'écran.
4. Touchez  pour revenir à l'écran d'accueil.

 Si l'espace est insuffisant sur l'écran d'accueil, le téléphone crée automatiquement un écran d'accueil à droite de l'écran d'accueil d'origine et place le widget sur le nouvel écran d'accueil.

Suppression d'icônes d'applications ou de widgets

Dans l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'icône d'application ou le widget à supprimer jusqu'à ce que  s'affiche. Faites glisser l'icône d'application ou le widget à supprimer vers  .

 La suppression d'une icône d'application désinstalle l'application. Lorsque vous supprimez une icône d'application, le téléphone demande de confirmer la suppression. Touchez **OK** pour désinstaller l'application.

Déplacement d'icônes d'applications ou de widgets

Vous pouvez réorganiser les icônes d'application et les widgets dans n'importe quel espace vide adéquat sur l'écran d'accueil.

Organisation des icônes de l'écran d'accueil à l'aide de dossiers

Création de dossiers sur l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, faites glisser un élément sur un autre pour créer un dossier regroupant les deux éléments.
2. Une fois cette opération effectuée :

- Touchez le nom du dossier pour le renommer.
- Touchez **+** et ajouter d'autres éléments au dossier.

Suppression des éléments d'un dossier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez un dossier.
2. Faites glisser l'élément indésirable hors du dossier pour l'enlever.

Un dossier doit contenir au moins deux éléments. Autrement, le dossier est supprimé automatiquement.

Personnalisation de Me Widget

Me Widget est un collage d'unités widget courantes, qui s'affiche sur l'écran d'accueil à des fins pratiques. Ces unités incluent les contacts, la musique, l'horloge et la météo.



Suppression d'unités widget

1. Touchez et maintenez Me Widget jusqu'à ce que le téléphone vibre, puis relevez le doigt.
2. Touchez **Toucher pour personnaliser** pour passer en mode édition.
3. Touchez **X** pour l'unité widget à supprimer.
4. Touchez **Terminé**.

Ajout d'unités widget

1. Touchez et maintenez Me Widget jusqu'à ce que le téléphone vibre, puis relevez le doigt.
2. Touchez **Toucher pour personnaliser** pour passer en mode édition.

3. Effectuez un glissement vers la gauche ou vers la droite sur la liste des unités widget et faites-la glisser vers une zone vide de Me Widget.

 Vous ne pouvez pas ajuster la taille de Me Widget et l'espace est donc limité. Si l'espace est insuffisant pour une nouvelle unité widget, supprimez des unités widget existantes pour libérer de l'espace.

4. Touchez **Terminé**.

Déplacement d'unités widget

Avant de déplacer une unité widget, assurez-vous que son nouvel emplacement dispose de suffisamment d'espace.

1. Touchez et maintenez Me Widget jusqu'à ce que le téléphone vibre, puis relevez le doigt.
2. Touchez **Toucher pour personnaliser** pour passer en mode édition.
3. Touchez et maintenez un widget jusqu'à ce que le téléphone vibre et faites-la glisser vers le nouvel emplacement.
4. Touchez **Terminé**.

Personnalisation des écrans d'accueil

Réorganisation des écrans d'accueil

1. Dans l'écran d'accueil, touchez et maintenez une zone vide pour afficher la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Vignettes**.
3. Touchez et maintenez une vignette d'écran d'accueil jusqu'à ce que le téléphone vibre et faites-la glisser vers le nouvel emplacement.

Ajout d'écrans d'accueil

1. Sur un écran d'accueil, touchez et maintenez dans une zone vide pour afficher la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Vignettes**.
3. Touchez **+** pour ajouter un écran d'accueil.

Suppression d'un écran d'accueil

Vous ne pouvez supprimer que des écrans d'accueil vides.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez et maintenez une zone vide pour afficher la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Vignettes**.
3. Touchez  pour supprimer un écran d'accueil.

Personnalisation des raccourcis du panneau de notification

Vous pouvez réorganiser les raccourcis de commutation et placer ceux que vous utilisez le plus en haut de la liste. Les raccourcis en haut de la liste s'affichent complètement sur le panneau de notification.

1. Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.
2. Effectuez un balayage vers la gauche dans la zone supérieure. Touchez  pour afficher la liste des raccourcis.
3. Faites glisser un raccourci vers une nouvelle position dans la liste.

Gestion des profils

Changement de profil

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
 2. Dans la liste des profils, sélectionnez un profil et touchez le bouton à sa droite pour activer le profil.
-  Vous pouvez également effectuer un glissement vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification et changer le profil en utilisant les raccourcis de commutation.

Ajout de profils

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez .
3. Touchez la zone de texte et nommez le profil.

4. Touchez **Suivant**.
5. Sélectionnez les actions du profil et touchez une action pour le configurer.
6. Une fois terminé, touchez **Terminé**.

Suppression de profils

 Les profils prédéfinis ne peuvent pas être supprimés.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Supprimer**.
3. Sélectionner le profil à supprimer.
4. Touchez **SUPPRIMER**.
5. Touchez **OK**.

Configuration des sonneries

Configuration de la sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Son**.
3. Touchez **Sonnerie du téléphone** et sélectionnez l'une des options suivantes dans la boîte de dialogue :
 - **Sonnerie** : choisir à partir de la sélection par défaut.
 - **Musique** : choisir à partir des fichiers audio enregistrés sur votre téléphone.
4. Touchez **APPLIQUER**.

Configuration des tonalités de notification

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Son**.
3. Touchez **Sonnerie de notification**.
4. Sélectionnez un type de sonnerie.

 Vous pouvez définir la tonalité de notification par e-mail uniquement après avoir défini un compte de messagerie.
5. Sélectionnez une sonnerie.

6. Touchez **APPLIQUER**.

Modification de la taille de police

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Affichage**.
3. Touchez **Taille de la police** et sélectionnez une taille de police.

Configuration de la méthode de déverrouillage de l'écran

Déverrouillage sur reconnaissance faciale

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran** > **Déverrouillage visage**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour prendre une photo de votre visage.
Le téléphone utilisera le déverrouillage sur reconnaissance faciale comme principale méthode de déverrouillage.
5. Définissez une méthode de déverrouillage secondaire.

Si le déverrouillage sur reconnaissance faciale ne peut pas vous reconnaître (pour cause d'obscurité, par exemple), suivez les instructions affichées pour déverrouiller le téléphone en utilisant la seconde méthode de déverrouillage.

Pour désactiver le déverrouillage sur reconnaissance faciale, utilisez la seconde méthode de déverrouillage pour entrer dans l'écran **Verrouillage de l'écran** et sélectionnez une autre méthode de déverrouillage.

Déverrouillage de l'écran par motif

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
4. Suivez les instructions affichées pour définir un motif de déverrouillage de l'écran.

-  Si vous dessinez un motif incorrect cinq fois de suite, l'écran ne répond plus pendant 30 secondes. Les appels d'urgence restent possibles pendant cette période.

Déverrouillage de l'écran à l'aide d'un code PIN

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Code PIN**.
4. Suivez les instructions affichées pour définir un code PIN de déverrouillage.

Une fois le code PIN, vous devez l'entrer chaque fois que vous voulez déverrouiller l'écran du téléphone.

-  Si vous entrez un code PIN incorrect cinq fois de suite, l'écran ne répond plus pendant 30 secondes. Les appels d'urgence restent possibles pendant cette période.

Déverrouillage de l'écran par mot de passe

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Mot de passe**.
4. Suivez les instructions affichées pour définir un mot de passe de déverrouillage.
5. Saisissez de nouveau le mot de passe et touchez **OK**.

Une fois le mot de passe défini, vous devez l'entrer chaque fois que vous voulez déverrouiller l'écran du téléphone.

-  Si vous entrez un mot de passe incorrect cinq fois de suite, l'écran ne répond plus pendant 30 secondes. Les appels d'urgence restent possibles pendant cette période.

Réglage de la luminosité de l'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Affichage**.
3. Touchez **Luminosité**.
4. Dans la boîte de dialogue proposée, exécutez l'une des opérations suivantes :

- Cochez la case **Ajuster automatiquement la luminosité** pour que le téléphone ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante.
- Faites glisser le curseur vers la gauche pour réduire la luminosité, ou la droite pour l'augmenter.

Vous pouvez également effectuer un glissement vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification et ajuster la luminosité de l'écran en utilisant les raccourcis de commutation.

Appels


Numérotation intelligente

Outre les procédures d'appel standard, la composition intelligente permet de rechercher rapidement des contacts en entrant leur nom partiel ou leur numéro de téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Entrez un numéro de téléphone ou les initiales ou les premières lettres d'un nom de contact.
Les contacts correspondants dans le téléphone et les numéros de téléphone dans le journal des appels s'affichent dans une liste.
3. Dans la liste, sélectionnez le contact à appeler.
4. Pour terminer l'appel, touchez .

Réponse et rejet des appels

-  Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur le bouton du volume pour couper la sonnerie.

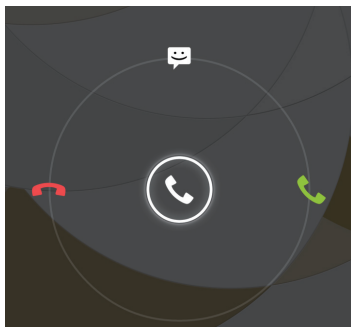


- Faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel.
- Faites glisser  vers la gauche pour rejeter l'appel.
- Faites glisser  vers le haut pour rejeter l'appel et envoyer un message au correspondant.

- i** Sur l'écran du clavier de numérotation, touchez  > **Réglages d'appel** > **Réponses rapides** pour rédiger le message à envoyer.

Consultation du journal des appels

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  pour afficher les appels récents au-dessus du clavier de composition.
2. Touchez  > **Appel manqués** pour afficher les appels en absence.

Opérations possibles en cours d'appel

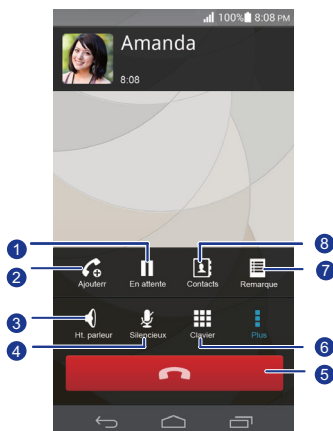

- 1** Touchez  >  pour placer l'appel en cours en attente, tapez  de nouveau pour reprendre l'appel.
- 2** Touchez  >  pour démarrer un appel à trois. Pour pouvoir utiliser la conférence à trois, veuillez à vous abonner à ce service. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.
- 3** Touchez  pour utiliser le haut-parleur.

4 Touchez  pour mettre en sourdine ou activer le microphone.

5 Touchez  pour terminer l'appel.

6 Touchez  pour afficher le clavier de numérotation.

7 Touchez  >  pour afficher une note.

8 Touchez  >  pour afficher la liste des contacts.

Pour revenir à l'écran de l'appel, effectuez un glissement vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification et touchez **Appel en cours**.

Création de conférences téléphoniques

Vous pouvez initier simplement des conférences téléphoniques avec vos amis, votre famille ou vos collègues de travail. Appelez ou recevez un appel et composez un autre numéro de téléphone pour ajouter le second participant à la conférence téléphonique.

 Pour pouvoir démarrer une conférence téléphonique, vous devez être abonné au service. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

1. Appelez le premier participant.

2. Lorsque la connexion est établie, touchez  >  pour appeler le second participant.

Le premier participant est mis en attente.

3. La seconde connexion établie, touchez  pour initier la conférence téléphonique.

4. Pour ajouter plus de personnes, répétez les étapes 2 et 3.

5. Touchez  pour terminer l'appel.

Réponse aux appels tiers

Pour répondre à un appel tiers, assurez-vous d'avoir activé la mise en attente.

1. Si vous recevez un appel lorsque vous êtes déjà en communication, faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, touchez .

Appels d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez toujours passer des appels sans utiliser de carte SIM. Cependant, vous devez toujours vous trouver dans la zone de couverture réseau.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Saisissez votre numéro d'urgence local et touchez .

 Les appels d'urgence dépendent de la qualité du réseau cellulaire, de l'environnement d'utilisation, des règles du fournisseur de service et de la législation et des règlements locaux. Ne vous fiez pas uniquement au téléphone pour les communications en cas d'urgence.

Autres services d'appel

Le téléphone prend également en charge d'autres fonctions d'appel, telles que le transfert d'appel, la mise en attente des appels et la messagerie vocale. Pour pouvoir utiliser ces fonctions, vous devez vous abonner à ces services. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Activation du transfert d'appels

Trop occupé pour répondre à tous les appels avec un téléphone ? Transférez-les vers un autre numéro pour ne jamais perdre de nouveau un appel important !

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Appeler**.
3. Touchez **Transfert d'appel**.
4. Sélectionnez un mode de transfert.

- Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous voulez transférer les appels, puis touchez **Activer**.

Activation de la mise en attente

La fonction de mise en attente permet de répondre à un autre appel lorsque vous êtes déjà en communication et de basculer entre les deux appels.

- Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
- Sous **APPLIS**, touchez **Appeler**.
- Touchez **Autres paramètres**.
- Touchez **Appel en attente** pour activer la mise en attente.

Configuration de la messagerie vocale

La messagerie vocale est votre emplacement de stockage personnel de vos appels manqués, y compris des appels manqués lorsque vous êtes déjà en communication ou que le téléphone est éteint.

-  Pour pouvoir utiliser la messagerie vocale, vous devez vous abonner au service de messagerie vocale et obtenir un numéro de messagerie vocale. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services. Vous devez également activer le transfert d'appel et indiquer que tous les appels entrants doivent être renvoyés vers votre messagerie vocale.

- Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
- Sous **APPLIS**, touchez **Appeler**.
- Touchez **Messagerie vocale** > **Messagerie vocale** > **N° messagerie vocale**.
- Saisissez votre numéro de messagerie vocale et touchez **OK**.

Pour écouter vos messages vocaux, maintenez la touche **1** sur le clavier de composition et suivez les instructions vocales.

Contacts

Oubliez les porte-cartes encombrants. Désormais, vous pouvez stocker et enregistrer les contacts.

Création de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  .
3. Sélectionnez un compte.
4. Saisir le nom, le numéro de téléphone et les autres informations du contact.
Touchez **Ajouter un champ** pour saisir d'autres informations.
5. Touchez **OK** pour enregistrer le contact.

Recherche de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez la zone de recherche.
3. Saisissez le nom du contact ou ses initiales.
Les résultats correspondants s'affichent au cours de la saisie.
Par exemple, pour rechercher Jean Dier, entrez **Jean Dier** ou **JD**.

Copie de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Plus** > **Gérer les contacts** > **Copier les contacts**.
3. Dans le menu d'options qui s'affiche, sélectionnez l'emplacement dans lequel les contacts à copier sont enregistrés.
4. Touchez les contacts à copier ou **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.
5. Touchez **Copier** et sélectionnez le compte vers lequel vous voulez copier les contacts.

Importation et exportation de contacts

Votre téléphone prend uniquement en charge les fichiers de contacts au format .vcf. Il s'agit d'un format standard pour les fichiers de stockage des contacts. Vous pouvez enregistrer les noms, adresses, numéros de téléphone et d'autres informations dans un fichier .vcf.

Importation de contacts depuis un appareil de stockage

Vous pouvez importer les contacts enregistrés dans un fichier .vcf depuis un appareil de stockage vers le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Plus** > **Gérer les contacts** > **Importer depuis la mémoire**.
3. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers .vcf.
4. Touchez **OK**.

Importation de contacts depuis un appareil Bluetooth

Vous pouvez importer les contacts enregistrés dans un fichier .vcf depuis un appareil Bluetooth vers le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Plus** > **Gérer les contacts** > **Importer par Bluetooth**.
Le téléphone active Bluetooth et recherche les appareils Bluetooth disponibles.
3. Touchez l'appareil Bluetooth à appairer au téléphone.
Une fois les appareils paillés, le téléphone importe automatiquement les contacts de l'autre appareil.

Exportation de contacts

Sauvegardez les contacts sur un périphérique de stockage externe pour éviter de les perdre lors de la mise à niveau du système ou par erreur.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Plus** > **Gérer les contacts** > **Exporter vers la mémoire**.
Une boîte de dialogue s'affiche contenant le nom du fichier .vcf exporté et son emplacement de sauvegarde.
3. Touchez **OK**.

Pour afficher le fichier .vcf exporté, ouvrez **Gestionnaire de fichiers**. Le fichier s'affiche dans le répertoire racine de la mémoire interne du téléphone.

Ajout de contacts aux favoris

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Favoris**.
2. Touchez .
3. Touchez le contact à ajouter aux favoris ou **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez **AJOUTER**.

Suppression des contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Effacer des contacts**.
3. Touchez les contacts à supprimer ou **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez **SUPPRIMER**.
5. Touchez **OK**.

Fusion des contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Contacts**.
 2. Touchez  > **Plus** > **Gérer les contacts** > **Fusionner les doublons**.
 3. Touchez **UNIR** à côté des contacts à fusionner.
- Une fois les contacts fusionnés, ils sont tous enregistrés sous un même contact.

Partage de contacts

Les contacts peuvent être partagés de différentes manières au format .vcf.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Partager les contacts**.
3. Touchez les contacts à partager ou **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez **PARTAGER** et choisissez une méthode de partage dans le menu d'options proposé.

Groupes de contacts

Vous pouvez créer un groupe de contacts et envoyer un message ou un message électronique à tous les membres du groupe simultanément.

Création de groupes de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Groupes**.
2. Touchez .
3. Nommez le groupe de contacts.
4. Touchez **Ajouter membre**.
5. Sélectionnez un ou plusieurs contacts.
6. Touchez **AJOUTER MEMBER**.
7. Touchez **OK**.

Modification d'un groupe de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Groupes**.
2. Touchez et maintenez le groupe de contacts à modifier.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Modifier**.
4. Renommez le groupe ou gérez les membres qui le composent.
5. Touchez **OK**.

Envoi de messages ou d'e-mails à un groupe de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Groupes**.
2. Touchez et maintenez le groupe de contacts auquel vous voulez envoyer un message ou un e-mail.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Envoyer un message** ou **Envoyer un e-mail**.

 Vous pouvez également ouvrir le groupe de contacts et toucher  pour envoyer un message ou  pour envoyer un courrier électronique.

Suppression de groupes de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Groupes**.
 2. Touchez et maintenez le groupe de contacts à supprimer.
 3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer**.
-  La suppression d'un groupe de contacts ne supprime pas les contacts du groupe.

Messagerie

Envoi de messages texte

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans la liste des messages, touchez  .
3. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.
-  Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.
4. Rédigez le message.
5. Touchez  .

Envoi de messages multimédia

Assurez-vous que votre service de données est activé avant d'envoyer des messages multimédia.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans la liste des messages, touchez  .
3. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.
-  Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.
4. Touchez  > **Ajouter un objet** et saisissez l'objet du message.
5. Rédigez le message.
6. Touchez  , sélectionnez le type de pièce jointe et joignez un fichier.
-  Pour joindre plusieurs fichiers au message, touchez **Diaporama**.
7. Touchez  .

Réponse aux messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Touchez le champ de texte et rédigez la réponse.
4. Touchez .

Recherche de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez  > **Rechercher**.
3. Saisissez le message ou le contact ou une partie de ceux-ci.
Le téléphone affiche les résultats correspondants.

Gestion des messages

Copie de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Touchez et maintenez le message à copier.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Copier le texte**.
5. Touchez et maintenez la zone où vous voulez coller le message et choisissez **Coller** dans le menu d'options qui s'affiche.

Transfert de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Touchez et maintenez le message à transférer.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Transférer**.

5. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.

 Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.

6. Touchez .

Suppression de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Touchez et maintenez le message à supprimer, touchez **Supprimer**.

Suppression d'un fil de conversation

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de messages, touchez et maintenez le fil à supprimer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer les messages**.

Modification des paramètres des messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez .
3. Touchez **Paramètres**.
4. Changez la sonnerie des messages, gérez les messages sur la carte SIM, etc.

Navigateur

Le navigateur du téléphone permet de naviguer sur le Web et rester informé avec des actualités et des informations à jour. Rester connecté n'a jamais été aussi simple.

Navigation sur les pages web

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Saisissez l'adresse d'un site Web dans la zone d'adresse.
Le téléphone affiche les suggestions au cours de la saisie.
3. Touchez le site Web à visiter.

Gestion des signets

Les signets vous permettent de conserver la trace de vos sites Web favoris.

Ajout de signets

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sur l'écran **Navigateur**, ouvrez la page Web pour laquelle vous voulez ajouter un signet.
3. Touchez  > **Ajouter aux favoris**.
4. Nommez le signet ou utilisez le nom par défaut. Ensuite, touchez **OK**.

Accès aux signets

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez  .
3. Touchez **Signets**.
4. Sous **Favoris locaux**, touchez un signet.

Modification de signets

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez .
3. Touchez **Signets**.
4. Touchez et maintenez le signet à modifier.
5. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Modifier le favori**.
6. Modifier le signet.
7. Touchez **OK**.

Configuration de la page d'accueil

Définissez votre page Web favorite comme page d'accueil du navigateur pour vous faciliter un peu la vie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez .
3. Touchez **Paramètres** > **Général** > **Définir la page d'accueil**.
4. Dans le menu d'options affiché, choisissez la page Web à définir comme page d'accueil.

Suppression de l'historique de navigation

Pour protéger votre vie privée, effacez de temps en temps l'historique de navigation.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez .
3. Touchez **Paramètres** > **Confidentialité et sécurité** > **Effacer l'historique**.
4. Touchez **OK**.

Modification des paramètres du navigateur

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez  .
3. Touchez **Paramètres**.
4. Personnalisez les paramètres de votre navigateur pour mieux répondre à vos besoins.

E-mail

Vous ne voulez perdre aucun e-mail important de vos amis ou clients au cours d'un voyage ? Utilisez votre téléphone pour lire vos e-mails et y répondre pendant que vous êtes en déplacement.

Ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP

Quelques paramètres doivent être configurés pour ajouter un compte de messagerie POP3 ou IMAP. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur de messagerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionnez un type de compte de messagerie.
3. Saisissez votre **Adresse e-mail** et votre **Mot de passe**, puis touchez **Suivant**.
4. Suivez les instructions affichées pour définir les paramètres de messagerie.

Une fois le compte de messagerie configuré, l'écran **E-MAIL** s'affiche.

 Pour ajouter d'autres comptes de messagerie, touchez  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

Ajout d'un compte Exchange

Exchange est un système de messagerie développée par Microsoft pour permettre les communications au sein des entreprises. Certains fournisseurs de service de messagerie proposent également des comptes Exchange pour les particuliers et les familles.

Quelques paramètres doivent être configurés pour ajouter un compte Exchange. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur de messagerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Exchange**.
3. Saisissez votre **Adresse e-mail**, **Nom de domaine**, **Nom d'utilisateur** et votre **Mot de passe**. Ensuite, touchez **Suivant**.
4. Suivez les instructions affichées pour définir les paramètres de messagerie.

Lorsque le compte Exchange est configuré, l'écran **E-MAIL** s'affiche.

Passer d'un compte de messagerie à l'autre

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez l'adresse électronique dans la partie supérieure pour afficher la liste des comptes de messagerie.
3. Touchez le compte de messagerie à utiliser.

Envoi de messages électroniques

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Ouvrez un compte de messagerie.
3. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez .
4. Indiquez le destinataire et l'objet, puis rédigez le message. Au besoin, chargez une pièce jointe.
5. Une fois la création de l'e-mail terminée, touchez  pour l'envoyer.

Consultation des e-mails

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Ouvrez un compte de messagerie.
3. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez le message électronique à lire.
4. Voici les options disponibles pendant la lecture du message :
 - Touchez  pour répondre.
 - Touchez  pour transférer.
 - Touchez  pour supprimer.
 - Touchez  pour revenir au message électronique précédent.
 - Touchez  pour passer au message électronique suivant.

- ❗ La récupération du courrier peut être légèrement différée, en fonction de l'état du réseau. Touchez  dans l'angle inférieur droit pour actualiser la boîte de réception.

Suppression d'un compte de messagerie

Après avoir supprimé un compte de messagerie, le téléphone ne peut plus envoyer ni recevoir des messages électroniques avec ce compte.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez .
3. Touchez **Paramètres**.
4. Sélectionner le compte à supprimer.
5. Sous **Supprimer le compte**, touchez **Supprimer le compte**.
6. Touchez **OK**.

Modification des paramètres du compte de messagerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez .
3. Touchez **Paramètres** > **Paramètres généraux**.
4. Configurez la taille de la police, les options d'affichage et autres paramètres.

Multimédia

Appareil photo

Au fil du temps émergeront de nombreux souvenirs que vous souhaitez conserver pour toujours. L'appareil photo est l'occasion d'en conserver la trace. Il dispose de divers modes de capture, tels que Beauté et Sourire.

Viewfinder



1

- Faites glisser le curseur vers  pour passer en mode photo.
- Faites glisser le curseur vers  pour passer en mode vidéo.

2

- Touchez  pour prendre une photo.
- Touchez et maintenez  pour prendre des photos en rafale.

3

- Touchez la vignette pour afficher les photos.

4

- Touchez un objet sur l'écran du viseur pour faire la mise au point dessus.
- Ecartez vos deux doigts pour effectuer un zoom avant et resserrez-les pour effectuer un zoom arrière.

Touchez  pour ouvrir le menu d'options dans lequel vous pouvez :

- Toucher  pour passer en mode normal.
- Toucher  pour passer en mode démarrage.
- Toucher  pour passer en Beauté.
- 5 Toucher  pour passer en mode HDR.
- Toucher  pour passer en mode Panoramique.
- Toucher  pour passer en mode d'effets spéciaux.
- Toucher  pour activer ou désactiver **Suivi d'objet**, **Capturer des sourires**, **Touchez pour capturer** et d'autres fonctions, et définir la résolution des photos, le retardateur et d'autres paramètres.

6 Toucher  pour définir le mode du flash.

7 Toucher  pour basculer entre l'appareil photo frontal et l'appareil photo arrière.

Prises de vue

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .

2. Cadrez la scène à capturer. L'appareil effectue automatiquement la mise au point.

Lorsque l'écran du viseur devient vert cela implique que la mise au point a été effectuée.

3. Touchez .

Enregistrement de vidéos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .

2. Cadrez la scène à filmer.

3. Touchez  pour démarrer l'enregistrement.

i Toucher  pour suspendre l'enregistrement.

4. Touchez  pour arrêter l'enregistrement.

Prendre une photo en mode Beauté

Vous voulez prendre des photos de qualité sans maquillage ? Activez le mode Beauté pour des photos parfaites.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. En mode Photo, touchez  >  pour activer le mode Beauté.
3. Cadrez la scène à capturer et ajustez le niveau de beauté.
L'appareil photo identifie un visage et y fait automatiquement la mise au point.
4. Touchez .

Prise de photos panoramiques

Vous vous plaignez du fait que l'angle de l'appareil photo n'est pas suffisamment grand pour capturer une scène incroyable ? La solution est le mode Panorama. Vous pouvez rassembler plusieurs photos et les combiner dans une même photo de manière transparente.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. En mode Photo, touchez  >  pour activer le mode panoramique.
3. Cadrez la scène à capturer.
4. Touchez .
5. Déplacez le téléphone dans la direction indiquée par la flèche pour capturer plusieurs photos.
 Si l'écran du viseur devient rouge, vous ne pouvez pas prendre la photo. Cette situation peut survenir lorsque vous bougez trop rapidement le téléphone ou la limite de vue panoramique du viseur est dépassée.
6. Le téléphone s'arrête de prendre des photos lorsqu'il en a prises suffisamment pour une photo panoramique. Vous pouvez également toucher  pour arrêter la prise de vue.
L'appareil photo rassemble les photos pour créer une photographie panoramique.

Utilisation du HDR

La technologie d'imagerie HDR (High dynamic range) améliore les détails dans les zones les plus claires et les plus sombres d'une photo pour obtenir une qualité de photo réaliste.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .

2. En mode Photo, touchez  >  pour activer le mode HDR.
3. Cadrez la scène à capturer. L'appareil effectue automatiquement la mise au point.
Lorsque l'écran du viseur devient vert cela implique que la mise au point a été effectuée.
4. Touchez .

Galerie

Galerie est le coffre qui rassemble tous les souvenirs qui vous sont chers.

Affichage des photos et des vidéos

Dans votre **Galerie**, les photos et les vidéos sont stockées dans des albums distincts.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
 2. Touchez l'album à afficher.
 3. Touchez la photo ou la vidéo pour l'afficher en plein écran.
-  Lorsque vous affichez une photo, rapprochez deux doigts pour effectuer un zoom arrière ou écartez-les pour réaliser un zoom avant.

Lecture de diaporamas

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez un album.
3. Touchez  > **Diaporama** pour afficher le diaporama des photos de l'album.
4. Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.

Modification de photos

Vous pouvez supprimer les yeux rouges, rogner une photo ou appliquer des effets pour améliorer la qualité des photos.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la photo à modifier.
3. Touchez  > **Modifier**. Ensuite :
 - Touchez  pour sélectionner un filtre.

- Touchez  pour faire pivoter la photo ou pour la rogner.
- Touchez  pour éclaircir ou assombrir la photo.
- Touchez  pour ajouter un cadre à la photo.

4. Touchez .

Rotation de photos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .

2. Touchez la photo à faire pivoter.

3. Touchez  > **Faire pivoter à gauche** ou **Faire pivoter à droite**.

-  Vous pouvez également activer la rotation automatique pour que le téléphone ajuste automatiquement l'orientation d'affichage lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Rognage de photos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .

2. Touchez la photo à rogner.

3. Touchez  > **Modifier**.

4. Touchez  > **Rogner**. Ensuite, vous pouvez :

- Faites glisser la grille pour la repositionner.
- Faites glisser le cadre de la grille pour le redimensionner.

5. Touchez .

Suppression de photos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .

2. Touchez la photo à supprimer.

3. Touchez .

4. Touchez **Supprimer**.

Partage de photos ou de vidéos

Vous souhaitez partager vos meilleurs clichés ou la vidéo du nouveau tour découvert par votre animal de compagnie ? Vous pouvez partager les photos et les vidéos par e-mail, Bluetooth, etc.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Toucher la photo ou la vidéo à partager.
3. Touchez .
4. Sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à l'écran.

Définir une photo comme fond d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionnez la photo à définir comme fond d'écran.
3. Touchez  > **Définir comme** > **Fonds d'écran**.
4. Faites glisser le cadre de la grille pour le redimensionner.
5. Touchez .

Musique

Envie d'écouter de la musique ? Votre téléphone vous procure une expérience audio sans pareil.

Ajouter des morceaux

Vous pouvez copier des morceaux de musique et vous plonger dans un monde sonore extraordinaire à tout moment. Pour ajouter des morceaux à votre téléphone :

- Copiez des morceaux depuis un ordinateur en utilisant un câble USB.
- Téléchargez des morceaux en ligne.
- Copiez des morceaux depuis des appareils Bluetooth.
- Utilisez la fonction Wi-Fi pour copier des morceaux à partir d'un autre appareil.

Écouter de la musique

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Choisissez une catégorie.

3. Toucher un morceau pour l'écouter.



1 Touchez  pour activer ou désactiver Dolby Plus.

2 Effectuer un balayage vers la gauche ou la droite pour basculer entre pochette d'album et paroles.

3 Touchez  pour ajouter un morceau à vos favoris.

4 Touchez  pour afficher le menu d'options à partir duquel vous pouvez effectuer des opérations supplémentaires.

5 Faites glisser le curseur pour contrôler la lecture.

• Touchez  pour lancer la lecture et  pour mettre en pause.

6 • Touchez  pour revenir au morceau précédent.

• Touchez  pour passer au morceau suivant.

7 Touchez  pour activer le mode lecture.

 En cours de lecture, touchez  pour quitter l'écran de lecture sans arrêter la lecture du morceau. Pour revenir à l'écran de lecture, ouvrez le panneau de notification et touchez le morceau en cours.

Création de listes de lecture

Les listes de lecture vous permettent d'organiser vos morceaux selon vos goûts et de les classer par groupes. Vous pourrez ainsi écouter les morceaux de la liste de lecture qui répond le mieux à votre humeur du moment.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Listes de lecture** > **Nouvelle playlist**.
3. Touchez la zone de texte pour nommer la liste de lecture.
4. Touchez **Enregistrer**.

Il est désormais possible d'ajouter des morceaux à la liste de lecture.

5. Dans la boîte de dialogue affichée, touchez **OK**.
6. Sélectionnez les morceaux à ajouter.
7. Touchez **AJOUTER**.

Lecture de listes de lecture

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Listes de lecture**.
3. Touchez la liste de lecture à utiliser et maintenez le doigt dessus.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Lecture**.

Suppression de listes de lecture

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Listes de lecture**.
3. Touchez et maintenez liste de lecture à supprimer.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer**.

Partage de morceaux

Vous pouvez partager vos morceaux favoris avec votre famille et vos amis en utilisant la messagerie, Bluetooth, etc.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Choisissez une catégorie.
3. Touchez et maintenez le morceau à partager.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Partager**.

5. Sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à l'écran.

Configuration d'un morceau comme sonnerie

Vous souhaitez écouter votre morceau favori lorsque vous recevez un appel ? Définissez-le comme sonnerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Choisissez une catégorie.
3. Touchez et maintenez le morceau à définir comme sonnerie.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Définir comme sonnerie**.

Connexion à Internet

Connexion de données mobile

Après avoir inséré une carte SIM dans le téléphone et avoir mis ce dernier sous tension pour la première fois, le téléphone s'enregistre automatiquement dans le service de données de votre fournisseur de service.

Vérification de la connexion réseau

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
 2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Réseaux mobiles**.
 3. Touchez **Noms des points d'accès** ou **Opérateur de réseau** pour vérifier les paramètres de connexion réseau.
-  Le téléphone lit automatiquement les paramètres de point d'accès depuis la carte SIM. Ne changez pas ces paramètres afin de pouvoir continuer d'accéder au réseau.

Activation du service de données

1. Sur l'écran d'accueil, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
 2. Touchez  pour activer le service de données du téléphone.
-  Lorsque vous n'avez pas besoin d'accéder à Internet, désactivez le service de données pour économiser la charge de la batterie et réduire l'utilisation des données.

Configuration d'une connexion Wi-Fi

Lorsque vous utilisez le téléphone chez vous, vous pouvez vous connecter au point d'accès Wi-Fi créé depuis votre routeur. Certains lieux publics, tels que les aéroports et les bibliothèques, peuvent également disposer de réseaux Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.

3. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Wi-Fi**.

Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi disponibles et les affiche.

4. Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter et touchez **Se**.

Pour accéder à un réseau Wi-Fi crypté, saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.

-  Si les données If Wi-Fi et mobiles sont toutes les deux activées, le téléphone se connecter en priorité au réseau Wi-Fi. Lorsque le Wi-Fi n'est plus disponible, le téléphone passe automatiquement à la connexion de données mobile.

Connexion à un réseau Wi-Fi à l'aide de WPS

WPS (Wi-Fi protected setup) permet de vous connecter rapidement à un réseau Wi-Fi. Une connexion protégée est établie en appuyant sur le bouton WPS ou entrant le code PIN.

-  Pour utiliser la fonction WPS et établir une connexion Wi-Fi entre le téléphone et un point d'accès Wi-Fi, vérifiez que le point d'accès Wi-Fi prend également en charge WPS.

Utilisation du bouton WPS

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, touchez  .
4. Appuyez sur le bouton WPS de l'appareil hotspot Wi-Fi.

Utilisation du code PIN WPS

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, touchez  .
4. Touchez **Saisir le code PIN WPS**.
 Votre téléphone génère un code PIN.
5. Sur le périphérique hotspot Wi-Fi, saisissez le code PIN.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet de connecter aisément deux appareils et de transmettre ou de partager des données entre eux.

Connexion de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, touchez  .
Le téléphone recherche les appareils disponibles et les affiche.
4. Sélectionnez un appareil.

Envoi de fichiers par réseau Wi-Fi

1. Touchez et maintenez le fichier à envoyer.
2. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Partager**.
3. Touchez **Wi-Fi**.
Le téléphone recherche les appareils disponibles et les affiche.
4. Touchez l'appareil auquel vous voulez envoyer le fichier.



Les étapes peuvent varier en fonction du type de fichier.

Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Wi-Fi** dans **Gestionnaire de fichiers**.

Partage de la connexion de données mobile de votre téléphone

Vous souhaitez accéder à Internet avec plusieurs appareils lorsque vous êtes en déplacement ? Utilisez le partage de connexion USB ou configurez le téléphone comme point d'accès Wi-Fi pour partager sa connexion avec d'autres appareils.

Partage de connexion USB

Vous pouvez partager la connexion de données du téléphone avec un ordinateur en utilisant un câble USB.

Pour utiliser le partage de connexion USB, il peut être nécessaire d'installer le pilote du téléphone sur l'ordinateur ou d'établir une connexion réseau, en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur. Si l'ordinateur utilise Windows 7, Windows Vista ou le

dernier système d'exploitation Linux (tel que Ubuntu 10.4), vous pouvez utiliser la fonction de partage de connexion USB du téléphone sans définir de paramètres sur l'ordinateur. Si vous utilisez une version antérieure de Windows ou un autre SE, le PC identifiera et installera un pilote automatiquement.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
 2. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
 3. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Plus...**
 4. Touchez **Partage de connexion**.
 5. Cochez la case **Via USB** pour partager la communication de données du téléphone.
-  Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de partage de connexion USB lorsque le téléphone est en mode de stockage USB.

Partage de connexion Bluetooth

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles avec d'autres appareils en utilisant Bluetooth.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Plus...**
3. Touchez **Partage de connexion**.
4. Cochez la case **Via Bluetooth**.
5. Sur l'appareil Bluetooth à utiliser, recherchez le téléphone et connectez-vous à ce dernier.

Point d'accès Wi-Fi

Le téléphone peut également faire office de point d'accès Wi-Fi pour d'autres appareils pour partager sa connexion de données mobile.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
 2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Plus...**
 3. Touchez **Partage de connexion > Paramètres du point d'accès Wi-Fi > Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
 4. Nommez le point d'accès Wi-Fi.
 5. Sélectionnez un mode de cryptage.
-  Il est recommandé de définir le mode de cryptage WPA2PSK pour renforcer

la sécurité du réseau Wi-Fi.

6. Définissez la clé du point d'accès Wi-Fi.

Lorsque d'autres appareil veulent accéder au réseau du téléphone, cette clé doit être saisie.

7. Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi**.

8. Sur l'appareil à utiliser, recherchez le réseau Wi-Fi du téléphone et connectez-vous au réseau.


 Pour gérer les appareils autorisés à se connecter au téléphone, touchez **Gérer les périphériques autorisés** et désélectionnez **Autoriser tous les périphériques à se connecter**. Pour autoriser un autre appareil, touchez **Ajouter un périphérique**.

Contrôle de l'utilisation des données

La fonction de contrôle d'utilisation du téléphone permet de vérifier et de contrôler l'utilisation du téléphone.

Définissez un cycle d'utilisation des données et une limite de données mobiles pour la période ; vous recevez un message lorsque l'utilisation atteint cette limite. Vous pouvez également identifier l'utilisation des données sur une période donnée ou le trafic de données consommé par une application.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Plus...**

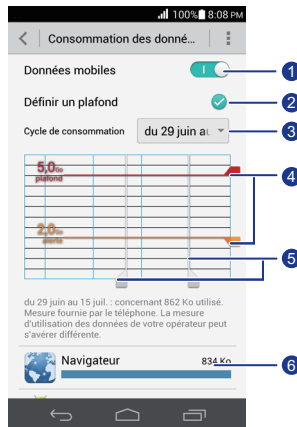3. Touchez **Consommation des données**.

1

Active ou désactive la communication de données mobile. Pour configurer le contrôle de données et identifier l'utilisation des données, la connexion de données mobile doit être activée.

2

Active ou désactive la limitation de l'utilisation des données.

3

Permet de définir le cycle d'utilisation des données.

Touchez **Cycle de consommation**, puis **Changer le cycle...** pour définir le cycle d'utilisation des données.

4

Permet de définir les limites d'utilisation des données. La ligne jaune est la limite d'avertissement et la ligne rouge indique la limite d'utilisation des données.

Faites glisser les lignes jaunes et rouges pour ajuster les valeurs ou touchez-les pour définir des valeurs.

Lorsque l'utilisation des données atteint la ligne jaune, une notification d'avertissement vous est transmise. Lorsque l'utilisation des données atteint la ligne rouge, la connexion de données mobile est désactivée.

5

Axe temporel.

Faites glisser les axes de temps pour définir un cycle d'utilisation des données.

6 Affiche l'utilisation de données de chaque application.

Dans l'écran **Consommation des données**, touchez  pour ouvrir un menu d'options dans lequel vous pouvez :

- Activer ou désactiver l'itinérance.
- Éviter le trafic des données mobile en arrière-plan.
- Activer ou désactiver la synchronisation automatique des données.
- Cochez la case **Afficher conso en Wi-Fi**. Cette opération affiche l'onglet **Wi-Fi**. Touchez-le pour consulter l'usage des données Wi-Fi.
- Touchez **Points d'accès mobiles** et sélectionnez les réseaux Wi-Fi qui sont des points d'accès pour empêcher les applications d'accéder à ces réseaux en arrière-plan. Si une application télécharge un fichier volumineux en utilisant ces réseaux, vous recevez un message.

Partage de données

Bluetooth

Le téléphone est compatible avec Bluetooth, ce qui permet de le connecter à d'autres appareils Bluetooth pour effectuer des transmissions de données sans fil. Lorsque vous utilisez Bluetooth, ne vous éloignez pas de plus de 10 mètres des autres appareils Bluetooth.

Activation du Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Bluetooth**.

Lorsque Bluetooth est activé, le nom du téléphone s'affiche dans la partie supérieure de l'écran **Bluetooth**. Touchez le nom pour définir la visibilité du téléphone.

-  Pour renommer le téléphone, touchez  > **Renommer le téléphone**. Une fois cette opération réalisée, touchez **Renommer** pour sauvegarder les modifications.

Jumelage avec un d'autres appareils Bluetooth

Pour échanger des données avec un autre appareil Bluetooth, activez Bluetooth sur les deux appareils et coupez-les l'un à l'autre.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Bluetooth**.
3. Dans la liste des appareils Bluetooth sélectionnés, touchez un appareil et suivez les instructions affichées pour effectuer le coupage avec ce dernier.

Sous **Périphériques associés**, touchez  > **Dissocier** pour déconnecter un appareil Bluetooth jumelé.

-  Si vous ne pouvez pas établir de connexion Bluetooth entre le téléphone et un autre appareil, il se peut que les deux appareils ne soient pas compatibles.

Réception de fichiers en Bluetooth

Bluetooth permet d'envoyer aisément des photos, des vidéos et d'autres fichiers à votre famille et vos amis. Vous pouvez partager des fichiers avec les services Bluetooth dans connexion Internet.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez et maintenez le fichier à envoyer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Bluetooth**.
4. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste des périphériques Bluetooth détectés.

Réception de fichiers en Bluetooth

1. Lorsque le téléphone reçoit une demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau de notification.
2. Touchez **Partage Bluetooth : réception de fichier** pour afficher une boîte de dialogue de réception de fichier.
3. Touchez **Accepter** pour démarrer la réception du fichier.

Une fois le fichier reçu, vous recevez une notification indiquant que le transfert a abouti. Ouvrez le panneau de notification pour la lire. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **bluetooth**, sous **Gestionnaire de fichiers**.

Utilisation de DLNA

.....

DLNA (Digital Living Network Alliance) permet d'implémenter l'intercommunication entre des ordinateurs et d'autres produits électroniques via des réseaux câblés et sans fil en fournissant aux utilisateurs des services multimédia numériques transparents. DLNA permet aux utilisateurs d'un même réseau Wi-Fi de partager aisément des fichiers multimédia. Avec DLNA, vous pouvez :

- Partager des fichiers multimédia avec vos amis.
 - Accéder aux fichiers multimédia d'autres appareils DLNA.
 - Lire des fichiers multimédia sur d'autres appareils et contrôler la lecture.
-  Avant d'utiliser DLNA, veuillez à connecter le téléphone et les autres appareils DLNA au même réseau Wi-Fi et à activer DLNA sur tous les appareils.

Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** >  pour accéder à cette application. Vous pouvez partager des photos, des vidéos et de la musique avec les autres appareils DLNA et afficher et télécharger les fichiers multimédia que les autres appareils DLNA partagent avec vous.

Connexion du téléphone à un ordinateur

Lorsque vous connectez le téléphone à un ordinateur avec un câble USB, le téléphone affiche une notification demandant de sélectionner un type de connexion.

Mode MTP

Le mode MTP (Media Transfer Protocol (MTP) permet de transférer des fichiers, tels que des images, des chansons et des vidéos, entre le téléphone et un ordinateur. Le mode MTP est compatible uniquement avec Windows Media Player 10 et les versions suivantes.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, touchez **Appareil multimédia (MTP)**.
Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur.
3. Une fois le pilote installé, suivez les instructions affichées sur l'ordinateur pour afficher ou transférer des fichiers.

Mode PTP

Le mode PTP (Picture Transfer Protocol) fournit une autre méthode de transfert d'images et de vidéos vers l'ordinateur.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, touchez **Appareil photo (PTP)**.
Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur.
3. Une fois le pilote installé, suivez les instructions affichées sur l'ordinateur pour afficher ou transférer des fichiers.

HiSuite

Le mode HiSuite permet de sauvegarder les données du téléphone sur votre ordinateur et, si nécessaire, de les restaurer sur le téléphone. Vous pouvez également utiliser HiSuite pour gérer les applications et les fichiers du téléphone et synchroniser les données, telles que les contacts, les messages, les images, les chansons, les vidéos et le calendrier entre le téléphone et l'ordinateur.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, touchez **HiSuite**.
Le pilote du téléphone et HiSuite s'installent automatiquement sur l'ordinateur.
3. Gérez les données du téléphone dans la fenêtre HiSuite affichée.

Mode mémoire auxiliaire


Dans ce mode, vous pouvez utiliser le téléphone comme mémoire de stockage de masse et transférer des fichiers entre le téléphone et un ordinateur.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
 2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, touchez **Mémoire USB**.
Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur.
 3. L'ordinateur identifie le téléphone comme périphérique de stockage de masse USB. Vous pouvez transférer des fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur.
-  A la fin du transfert, retirez en toute sécurité l'appareil de l'ordinateur et déconnectez-le du câble USB pour éviter de perdre des données ou d'endommager les données.

Connexion du téléphone à une mémoire externe USB

Il est possible de brancher directement le téléphone à un dispositif de stockage USB à l'aide d'un câble OTG USB afin de transférer les données. Les appareils de stockage USB compatibles incluent les lecteurs flash USB, les lecteurs de carte et les téléphones fonctionnant comme périphériques de stockage de masse USB.

- i** Pour acheter un câble OTG USB, contactez votre fournisseur agréé Huawei ou le fournisseur de l'appareil.

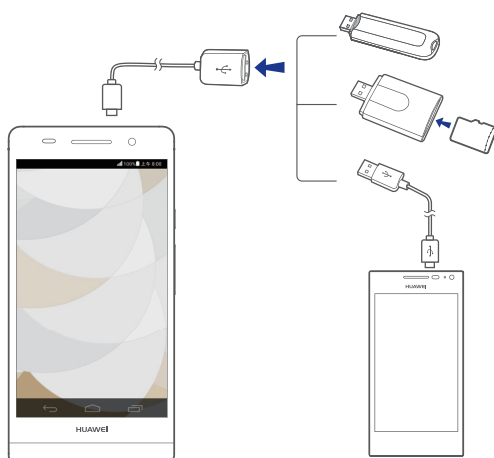

Pour connecter le téléphone à un autre téléphone, vérifiez que le téléphone auquel vous voulez vous connecter prend en charge la fonction de stockage de masse USB et qu'il contient une carte microSD. Pour établir la connexion et lire les données stockées sur la carte microSD :

1. Utilisez un câble OTG USB et un câble USB pour connecter les deux téléphones.
2. Activez la fonction de stockage de masse USB sur le téléphone sur lequel vous voulez lire les données.
3. Sur l'écran d'accueil de votre téléphone, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
4. Touchez **Stockage** > **Installer une mémoire de stockage USB**.
5. Lire les données de la carte microSD de l'autre appareil.

-  Ne retirez pas un appareil de stockage du téléphone avant le démontage afin de ne pas endommager les données. Pour démonter un appareil externe, touchez  sur l'écran d'accueil. Ensuite, touchez **Tout > Stockage > Désinstaller mémoire USB** pour vous déconnecter du périphérique USB.
-  Votre téléphone alimente les mémoires USB. Certains modèles de téléphones et disques durs mobiles consomment une quantité d'énergie relativement élevée, ce qui implique que le téléphone peut ne pas être capable de fournir suffisamment d'énergie pour que les appareils fonctionnent correctement.

Gestionnaire de fichiers

Gestionnaire de fichiers permet de gérer les fichiers et les applications dans l'espace de stockage interne du téléphone et une carte microSD. Ce gestionnaire permet de visionner, créer, modifier, supprimer, déplacer, archiver, compresser et décompresser les fichiers.

Création de dossiers

Vous pouvez créer des dossiers pour gérer plus efficacement les fichiers et les applications stockés dans le l'espace de stockage interne du téléphone ou une carte microSD.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  > **Nouveau dossier**.
4. Dans la boîte de dialogue affichée, nommez le nouveau dossier.
5. Touchez **Enregistrer**.

Recherche de fichiers

Trop de fichiers à gérer ? Avec la fonction de recherche, vous trouvez ce qu'il vous faut en un rien de temps.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  > **Rechercher**.
4. Saisissez le nom ou une partie du nom du fichier.
Les résultats concordants s'affichent.

Copie, coupe et collage d'un fichier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez et maintenez le fichier à copier ou couper.

3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Copier** ou **Couper**.
4. Sélectionnez l'emplacement de collage du fichier.
5. Touchez **Coller**.

Compression et décompression de fichiers

Vous pouvez compresser des fichiers dans des fichiers .zip pour économiser l'espace ou bien décompresser des fichiers.zip et .rar.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez et maintenez le fichier ou le dossier à compresser.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Compresser**.
4. Sélectionnez le chemin d'enregistrement du fichier compressé et donnez un nom au fichier.
5. Touchez **OK**.

Pour décompresser un fichier, maintenez-le et sélectionnez **Extraire** dans le menu d'options affiché.

Modification du nom de fichier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez et maintenez le fichier à renommer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Renommer**.
4. Saisissez le nouveau nom de fichier dans la boîte de dialogue affichée.
5. Touchez **OK**.

Suppression de fichiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez et maintenez le fichier à supprimer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer**.
4. Touchez **OK**.

Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez le fichier ou le dossier pour lequel vous voulez créer un raccourci.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Raccourcis bureau**.

Vérification de l'état de la mémoire

Avant de sauvegarder des fichiers volumineux sur ou sur la carte microSD, il est recommandé de s'assurer que l'espace disponible est suffisant.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  > **Mémoire**.
3. Sur l'écran **Paramètres de stockage**, affichez la quantité totale d'espace disponible sur l'espace de stockage du téléphone ou une carte mémoire microSD.

Gestion des applications

Téléchargement d'applications

Une riche sélection d'applications est disponible sur le service **Play Store** de Google. Vous pouvez également connecter le téléphone à un ordinateur et transférer des applications de cette manière.

Installation d'applications

- Il est recommandé d'utiliser **Play Store** comme principale source de téléchargement. Certaines applications tierces d'autres sources peuvent ne pas être compatibles avec le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion** > .
2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez installer.
3. Touchez  > **Installer**.
4. Touchez **OK**.

- Pendant l'installation, un message **Installation bloquée** peut s'afficher. Lisez-le attentivement. Si vous souhaitez continuer l'installation, touchez , puis **Tout** > **Sécurité** et cochez la case **Sources inconnues** pour permettre l'installation d'une application tierce. Ensuite, touchez  pour continuer.

Affichage des applications

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur tous les applications installées sur le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Gérer les applications**.
3. Effectuez un balayage vers **Tout**.
4. Sélectionnez l'application à afficher.

Désinstallation d'applications

Il est possible de désinstaller les applications inutilisées pour accroître la capacité de stockage disponible du téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Gérer les applications**.
3. Effectuez un balayage vers **Tout**.
4. Sélectionnez l'application à désinstaller.
5. Touchez **Désinstaller** > **OK**.

 Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Effacement du cache d'application

Vous pouvez effacer le cache d'application pour libérer la mémoire du téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Gérer les applications**.
3. Effectuez un balayage vers **Tout**.
4. Touchez **Vider le cache**.

Applications Huawei

Huawei propose une multitude d'applications pratiques dans un esprit de créativité. Un ID Huawei peut être nécessaire pour pouvoir utiliser ces applications. Si vous ne disposez pas d'un ID, ouvrez l'une de ces applications et suivez les instructions qui s'affichent pour en créer un.

Sauvegarde

Sauvegarde permet de sauvegarder vos données importantes et de les restaurer après la mise à jour ou la réinitialisation du système.

Sauvegarde de données sur la mémoire interne

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion**.
2. Touchez  , puis l'onglet **Local**.
3. Touchez **Sauvegarde sur carte SD**.
4. Sélectionnez les données à sauvegarder.
5. Touchez **Sauvegarde**.
6. À l'invite, saisissez un mot de passe.
7. Touchez **Sauvegarde** de nouveau.

Par défaut, les fichiers de sauvegarde sont enregistrés dans le dossier **HuaweiBackup**, sous **Gestionnaire de fichiers**.

Sauvegarde de données sur le nuage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion**.
2. Touchez  , puis l'onglet **Nuage**.
3. À l'invite, saisissez un mot de passe.
4. Touchez **Sauvegarde sur cloud**.
5. Sélectionnez les données à sauvegarder.
6. Touchez **Sauvegarde**.

Les fichiers de sauvegarde sont sauvegardés sur des serveurs en ligne de Huawei.

Restauration de données depuis la mémoire interne

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion**.
2. Touchez  , puis l'onglet **Local**.
3. Touchez **Restauration depuis carte SD**.
4. Dans la liste de fichiers de sauvegarde, choisissez les fichiers à restaurer.
5. Touchez **Restauration**.

Restauration de données depuis le nuage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion**.
2. Touchez  , puis l'onglet **Nuage**.
3. Saisissez le mot de passe de sauvegarde.
4. Touchez **Restauration depuis cloud**.
5. Dans la liste de fichiers de sauvegarde, choisissez les fichiers à restaurer.
6. Touchez **Restauration**.

Sync Nuage

Synchrones permet de synchroniser les données entre le téléphone et le Nuage Huawei.

 Avant d'utiliser **Synchrones**, connectez-vous à l'aide de votre ID Huawei.

Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion** >  pour accéder à cette application. Ensuite, vous pouvez sélectionner les données à synchroniser dans le Nuage.

Détecteur de téléphone

Détecteur de téléphone permet de rechercher votre téléphone et d'extraire ou d'effacer les données dans le cas où vous le perdez.

Avant d'utiliser le détecteur de téléphone, connectez-vous en utilisant votre ID Huawei.

Pour activer le détecteur de téléphone, accédez à l'écran d'accueil et touchez  . Sur l'écran **Synchrones**, touchez **Détecteur de téléphone**.

Si vous perdez votre téléphone, accédez à <http://eu.hicloud.com>, connectez-vous en utilisant votre ID Huawei et exécutez les opérations **Détecteur de téléphone** suivantes :

- Verrouillage à distance du téléphone : Verrouillez le téléphone en utilisant un mot de passe pour empêcher quiconque de l'utiliser.

- Localisation du téléphone : localisez votre téléphone à l'aide de la fonction GPS.
- Envoyez un message : envoyez un message à votre téléphone.
- Sauvegardez ou supprimez les données : sauvegardez ou effacez les données de votre téléphone, par exemple, les contacts. Les données sauvegardées sont stockées sur le cloud.
- Transfert des appels et des messages : transférez tous vos appels et messages vers un autre numéro.

Services Google

La connexion à votre compte Google est requise pour utiliser les services Google. Si vous ne disposez pas d'un compte, ouvrez une application Google et suivez les instructions qui s'affichent pour en créer un.

-  Les applications, services et fonctions Google varient en fonction du pays et du fournisseur de service. Veuillez respecter la législation et la réglementation locales lorsque vous utilisez les services Google.

Gmail

Gmail est le service de messagerie électronique officiel de Google. Lors de la première utilisation de **Gmail**, les e-mails du compte Web sont synchronisés avec le téléphone.

Envoi de messages électroniques

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Google apps** >  pour ouvrir votre boîte aux lettres. Si vous avez ajouté plusieurs comptes Gmail, sélectionnez le compte à utiliser.
2. Touchez .
3. Indiquez le destinataire et l'objet, puis rédigez le message.
4. Touchez .

Consultation des e-mails

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Google apps** >  pour ouvrir votre boîte aux lettres. Si vous avez ajouté plusieurs comptes Gmail, sélectionnez le compte à utiliser.
2. Dans la liste des e-mails, sélectionnez le message à lire.
 - Touchez  pour répondre.
 - Touchez  > **Rép. à tous** pour répondre à tous.
 - Touchez  > **Transférer** pour transférer le message.

Talk

Talk est l'application de discussion instantanée de Google. Grâce à **Talk**, vous pouvez contacter vos amis via des messages et initier des conversations vocales ou vidéo.

Ajout d'amis

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Google apps** >  .
2. Touchez  .
3. Saisissez l'adresse e-mail de votre ami.
4. Touchez  .

Si le destinataire accepte votre invitation, il apparaît dans votre liste d'amis.

Démarrer une conversation

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Google apps** >  .
2. Dans votre liste d'amis, touchez la personne avec laquelle vous souhaitez parler.
3. Rédigez votre message.
4. Touchez  .

Maps

Maps permet d'identifier votre position, indique l'itinéraire vers la destination et affiche le trafic en temps réel. Une vue satellite est également disponible.

Activation des services de localisation

Avant d'utiliser **Maps** pour rechercher un lieu, activez vos services de localisation.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Touchez **Accès aux données de localisation**.
3. Cochez les cases **Satellites GPS** et **Réseaux sans fil**.

Recherche de points d'intérêt

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .

2. Touchez  .
3. Indiquez le lieu à rechercher.
4. Touchez  dans le coin inférieur droit du clavier.
Les résultats de recherche s'affichent sous forme de lettres sur la carte.
5. Touchez une marque pour afficher les informations d'itinéraire et plus d'informations sur le lieu.

Se rendre à une adresse spécifiée

1. Pendant la consultation d'une carte, touchez  .
2. Touchez la première zone de texte pour indiquer un point de départ. Ensuite, touchez la seconde zone de texte pour indiquer une destination.
3. Sélectionnez un mode de transport : voiture, transport public ou marche.
4. Touchez **Itinéraire**.
Les itinéraires disponibles s'affichent sous forme de liste.
5. Touchez l'itinéraire souhaité pour l'afficher sur la carte.
6. Pour lancer une nouvelle recherche, touchez  > **Effacer les résultats** pour effacer les résultats de la recherche.

YouTube

YouTube est le site Web de partage de vidéos en ligne de Google sur lequel vous pouvez rechercher, visionner et envoyer des vidéos.

Recherche de vidéos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Google apps** >  .
2. Touchez  .
3. Entrez les mots clés de la vidéo à rechercher.
4. Touchez  dans le coin inférieur droit du clavier.
5. Dans les résultats de recherche, touchez la vidéo à visualiser.

Partage de vidéos

Dans la liste des vidéos, sélectionnez la vidéo à partager. Ensuite, touchez  et sélectionnez un mode de partage.

Play Store

Play Store est un marché d'applications de Google où vous pouvez télécharger des applications et des jeux.

Installation d'applications

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Trouvez l'application souhaitée.
3. Suivez les instructions à l'écran pour la télécharger et l'installer.

Désinstallation d'applications

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  > **Mes applications**.
3. Dans la liste des applications, touchez l'application à désinstaller.
4. Touchez **Désinstaller** > **OK** pour désinstaller l'application.

Utilitaires basiques

Votre téléphone est muni de plusieurs outils pratiques, tels que **Agenda**, **Horloge** et **Calculatrice** qui vous aident à vous organiser.

Calendrier

Agenda est votre assistant personnel qui vous permet de gérer, d'organiser et de suivre tous les événements importants.

Création d'évènements

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez .
3. Entrez les informations de l'évènement, telles que le nom, l'heure et le lieu.
4. Touchez **ENREGISTRER**.

Affichage des évènements

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la date dans l'angle supérieur gauche pour accéder aux affichages de l'année, du mois, de la semaine, du jour et de l'agenda. La vue de l'agenda contient tous les événements du calendrier.

Partage d'évènements

Vous pouvez partager un événement avec votre famille et vos amis de différentes manières, en mode Bluetooth, par exemple.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Ouvrez l'évènement à partager.
3. Touchez  > **Envoyer un événement**.
4. Sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à l'écran.

Synchronisation et consultation des évènements

Les événements des agendas de vos comptes (comme ceux d'un compte de messagerie électronique) peuvent être synchronisés et affichés dans **Agenda**.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Agendas à afficher**.
3. Sélectionnez le compte dont vous souhaitez afficher le calendrier.
4. Touchez  > **Agendas à synchroniser**.
5. Sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez synchroniser les évènements de calendrier.
6. Touchez **OK**.

Modification des paramètres du calendrier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Paramètres**.
3. Suivez les instructions affichées pour définir les paramètres du calendrier.

Horloge

Horloge permet d'afficher l'heure dans le monde, d'utiliser un chronomètre ou un minuteur pour mesurer le temps ou définir des alarmes de réveil.

Ajout d'alarmes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Alarme**.
2. Dans la liste des alarmes, touchez .
3. Définissez l'heure, la sonnerie, le nombre de répétitions de l'alarme, etc.
4. Touchez **TERMINÉ**.

 Les alarmes sonnent même lorsque le téléphone est éteint.

Suppression d'alarmes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Alarme**.
2. Dans la liste des alarmes, touchez et maintenez l'alarme à supprimer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer l'alarme**.
4. Touchez **OK**.

Configuration des paramètres d'alarme

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Alarme**.
2. Dans la liste des alarmes, touchez  > **Paramètres**.
3. Sur l'écran des paramètres d'alarmes, définissez le mode de sonnerie, la durée du rappel et la fonction du bouton Volume lorsqu'une alarme se déclenche.

Calculatrice

Calculatrice permet d'exécuter des opérations arithmétiques de base.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** >  .
2. Sur l'écran **Calculatrice**, effectuez un balayage vers la gauche ou vers la droite pour passer de la calculatrice de base à la calculatrice scientifique.

Notes

Notes est une application pratique pour noter une idée ou des informations importantes.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** >  .
 2. Touchez **Ajouter**.
 3. Entrez les informations à noter.
 4. Une fois terminé, touchez  .
-  Sur l'écran **Notes**, vous pouvez toucher  et sélectionner une ou plusieurs notes à supprimer, ou **Tous** pour supprimer toutes les notes.

Météo

Météo fournit les dernières informations météo de n'importe quelle ville dans le monde. Vous pouvez partager les informations météo avec votre famille et vos familles.

-  Avant d'utiliser **Météo**, activez le GPS et le service de données du téléphone.

Ajout de villes

Ajoutez les villes souhaitées à **Météo** pour connaître leurs prévisions météo en temps réel.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** >  .

2. Touchez  >  .

 En plus de votre propre ville, jusqu'à neuf villes peuvent être ajoutées.

3. Indiquez le nom d'une ville.

Les villes correspondantes s'affichent.

4. Sélectionnez la ville à ajouter.

Définition de la ville par défaut

1. Sur l'écran touchez **Config.** >  .

2. Touchez  .

3. Touchez l'icône  à côté de la ville à définir comme ville par défaut.

Suppression de villes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** >  .

2. Touchez  >  .

3. Sélectionnez les villes à supprimer et touchez **SUPPRIMER**.

Mise à jour de la météo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** >  .

2. Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour rechercher la ville dont vous voulez mettre à jour les informations météorologiques.

3. Touchez  pour mettre les prévisions météorologiques à jour.

 Vous pouvez également définir **Météo** en mode de mise à jour automatique.

Touchez  >  , sélectionnez **Mise à jour automatique** et réglez

Intervalle de mise à jour. Les prévisions météorologiques seront mises à jour à la fréquence définie.

Partage des informations météo

Le téléphone permet d'envoyer les informations météo dans un message texte pour communiquer aux membres de votre famille et à vos amis l'évolution de la météo.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .
2. Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour rechercher la ville dont vous voulez partager les informations météorologiques.
3. Touchez  pour afficher l'écran de messagerie.
4. Ensuite, vous pouvez°:
 - Saisissez un numéro de téléphone.
 - Touchez  pour sélectionner un contact.
5. Touchez  pour envoyer les informations météorologiques au destinataire.

Radio FM

Vous souhaitez écouter vos émissions favorites ? Ouvrez **Radio FM** à tout moment et n'importe où.

-  Connectez un casque au téléphone. **Radio FM** utilise le casque comme antenne.

Recherche de stations

1. Sur l'écran touchez **Config.** > .
 2. Touchez  >  pour rechercher et enregistrer les stations disponibles.
-  Le téléphone recherchera et enregistrera automatiquement les stations la première fois que vous ouvrirez la radio FM.

Ecoute de la radio FM

Dans l'écran **Radio FM**, vous pouvez :



-
- 1 Toucher ☰ pour afficher la liste des stations.
-
- 2 Touchez 🔊 pour activer ou désactiver le haut-parleur.
-
- 3 Touchez ▶ pour accéder à la station suivante.
-
- 4 Touchez ⏻ pour allumer ou éteindre Radio FM.
-
- 5 Touchez ★ pour ajouter la station en cours à vos favoris.
-
- 6 Touchez ◀ pour revenir à la station précédente.
-

Comptes et synchro

Vous pouvez synchroniser les données du téléphone, telles que les contacts, les courriers électroniques et les événements, vers et depuis Internet.

Ajout de comptes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **COMPTES**, touchez **Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un type de compte.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir vos informations de compte.
5. Configurez le compte et définissez le type de données à synchroniser.

Lorsqu'un compte est configuré, il s'affiche dans la section **COMPTES**.

-  Les types de données que vous pouvez synchroniser sur le téléphone varient en fonction du type de compte.

Suppression de comptes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **COMPTES**, sélectionnez un type de compte.
3. Sélectionner le compte à supprimer.
4. Touchez  > **Supprimer le compte**.
5. Dans la boîte de dialogue proposée, touchez **Supprimer le compte**.

Activation de la synchronisation des données

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **COMPTES**, sélectionnez un type de compte.
3. Sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez effectuer la synchronisation.
4. Touchez les données à synchroniser.

-  Vous pouvez toucher  > **Synchroniser maintenant** pour synchroniser les données en arrière-plan.

Modification des paramètres de synchronisation de compte

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **COMPTES**, sélectionnez un type de compte.
3. Sélectionnez le compte dont vous souhaitez modifier les paramètres de synchronisation.
4. Sous **Paramètres de synchro.**, sélectionnez les données à synchroniser.

Paramètres

Activation et désactivation du mode avion

Respectez toujours la réglementation des compagnies aériennes. Si la compagnie aérienne l'autorise, vous pouvez mettre sous tension le téléphone et activer le mode Avion au cours du vol.

Dans ce mode, les fonctions sans fil du téléphone sont désactivées, mais vous pouvez toujours écouter de la musique ou jouer.

Procédez de l'une des manières suivantes pour activer ou désactiver **Mode Avion** :

- Maintenez le bouton d'alimentation. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Mode Avion**.
- Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Mode Avion**.

En mode avion, ✈ s'affiche dans la barre d'état.

Paramètres de sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.

2. Sous **APPAREIL**, touchez **Son**.

3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :

- Touchez **Volume** et faites glisser les curseurs pour définir le volume de la musique, des sonneries, des tonalités de message, etc.
- Touchez **Vibreur** pour indiquer si le téléphone doit vibrer lors de l'arrivée d'un appel, d'un message, d'un courrier électronique, etc.
- Touchez **Mode silencieux** pour activer ou désactiver le mode silencieux.
- Touchez **Sonnerie du téléphone** pour sélectionner une sonnerie.
- Touchez **Sonnerie de notification** pour sélectionner une sonnerie pour les messages, les e-mails, les événements, etc.
- Touchez **Dolby Digital Plus** pour activer ou désactiver l'effet sonore Dolby.

- Touchez **SYSTÈME** pour activer ou désactiver la tonalité de notification ou la vibration lorsque vous touchez ou verrouillez l'écran, prenez une photo, composer un numéro, etc.
- Vous pouvez régler le volume depuis l'écran d'accueil ou de la plupart des applications, telles que l'appel, la musique et la vidéo.

Paramètres d'affichage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Affichage**.
3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :
 - Touchez **Luminosité** pour régler la luminosité de l'écran. Pour régler manuellement la luminosité, décochez la case **Ajuster automatiquement la luminosité**.
 - Touchez **Température couleur** pour régler la température des couleurs de l'écran. Pour régler manuellement la température des couleurs, décochez la case **Par défaut**.
 - Touchez **Fond d'écran** pour définir les fonds d'écran de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil.
 - Touchez **Rotation auto écran** pour activer ou désactiver la fonction de rotation automatique de l'écran. Si la fonction est activée, l'orientation de l'écran change automatiquement en fonction de la manière dont vous tenez le téléphone lorsque vous exécutez certaines opérations, telles que la consultation d'une page Web, l'affichage d'une image ou l'écriture d'un message.
 - Touchez **Rétroéclairage. smart** pour activer ou désactiver la fonction de rétroéclairage intelligent. Si la fonction est activée, le téléphone ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de ce qui est affiché.
 - Touchez **Veille** pour définir le délai avant la mise en veille de l'écran. Si le téléphone est inactif pendant la période définie, il verrouille automatiquement l'écran pour économiser la batterie.
 - Touchez **Écran de veille interactif** pour activer ou désactiver l'écran de veille. Si la fonction est activée, l'écran de veille est exécuté automatiquement pendant la charge du téléphone.
 - Touchez **Taille de la police** pour modifier la taille de la police d'affichage.

Activation du gestionnaire d'alimentation

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion**.
2. Touchez **Énergie**.
3. Dans l'écran des paramètres, vous pouvez sélectionner trois modes d'économie d'énergie :
 - **Normal** : en mode normal, aucune fonction d'économie d'énergie n'est activée.
 - **Intelligent** : en mode intelligent, le téléphone économise l'énergie tout en vous permettant d'utiliser complètement toutes ses fonctions.
 - **Endurant** : en mode d'endurance, le téléphone consomme le minimum d'énergie possible. Seules les fonctions de base, telles que l'appel et la messagerie, sont activées pour optimiser le temps de veille du téléphone.

Réglage de la date et de l'heure

Par défaut, le téléphone utilise la date et l'heure du réseau. Vous pouvez également définir la date et l'heure manuellement.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SYSTÈME**, touchez **Date et heure**.
3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :
 - Désélectionnez la case **Date/Heure automatique** pour que le téléphone n'obtienne pas automatiquement la date et l'heure du réseau.
 - Désélectionnez la case **Fuseau horaire auto.** pour que le téléphone n'obtienne pas automatiquement le fuseau horaire du réseau.
 - Touchez **Définir la date** et effectuez un balayage vers le haut ou le bas pour définir la date.
 - Touchez **Définir l'heure** et effectuez un balayage vers le haut ou le bas pour définir l'heure.
 - Touchez **Définir le fuseau horaire** et sélectionnez le fuseau horaire dans la liste. Faites défiler vers le bas pour afficher plus de fuseaux horaires.
 - Cochez ou décochez la case **Utiliser le format 24 h** pour basculer entre les formats 24 heures et 12 heures.

- Touchez **Choisir le format de date** pour sélectionner le mode d'affichage de la date.

Modification de la langue du système

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Langue et saisie**.
3. Touchez **Langue**.
4. Choisissez une langue dans la liste.

Modification des paramètres de service de localisation

Le service de localisation du téléphone peut être configuré pour un meilleur positionnement et des services de navigation optimaux.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Accès aux données de localisation**.
3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :
 - Touchez **Accéder à ma localisation** pour activer les informations de localisation du téléphone.
 - Touchez **Satellites GPS** pour permettre au téléphone d'obtenir vos informations de localisation par satellites GPS.
 - Touchez **Réseaux sans fil** pour permettre au téléphone d'obtenir vos informations de localisation à partir d'un réseau Wi-Fi ou d'une communication de données mobile.

Configuration du code PIN de la carte SIM

Le code PIN (Numéro d'identification personnel) est fourni avec votre carte SIM. Si vous activez la fonction de protection par un code PIN de la carte SIM, vous devez entrer le code PIN chaque fois que vous mettez sous tension le téléphone. Avant d'exécuter les opérations suivantes, veillez à obtenir le code PIN de la carte SIM du fournisseur de service.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.

2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Configurer verrouillage carte SIM**.
4. Cochez la case **Verrouiller la carte SIM**.
5. Saisissez le code PIN.
6. Touchez **OK**.

 Si vous entrez un code PIN erroné le nombre de fois consécutives défini, le code PIN est bloqué et le téléphone demande d'entrer la clé de déblocage du code PIN (PUK). Si vous entrez une clé PUK erronée le nombre de fois consécutives défini, la carte SIM est définitivement désactivée. Pour plus d'informations sur le nombre de tentatives maximum associé au code PIN et à la clé PUK, contactez le fournisseur de service.

Restauration des paramètres d'usine

La restauration des paramètres définis en usine du téléphone efface toutes vos données personnelles du téléphone y compris les comptes de messagerie, les paramètres système et d'applications et les applications installées.

 Sauvegardez les données importants du téléphone avant de restaurer les paramètres définis en usine.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Touchez **Restaurer valeurs d'usine** > **Réinitialiser le téléphone** > **Réinitialiser le téléphone**.

Le téléphone revient à ses paramètres d'usine et redémarre.

Mise à jour en ligne

De temps en temps, de nouvelles mises à jour sont disponibles en ligne pour votre téléphone. Chaque nouvelle mise à jour fait l'objet d'une notification. Avant de procéder à cette opération, assurez-vous que l'espace de stockage du téléphone est suffisant pour le pack de mise à jour.

Pour mettre à jour manuellement le téléphone, accédez à l'écran d'accueil, touchez  > **À propos du téléphone** > **Mise à jour du système** > **Mise à jour en ligne** pour rechercher les mises à jour et suivez les instructions affichées pour mettre à jour le téléphone en ligne.

 Il se peut que toutes vos données personnelles soient effacées pendant une mise à jour système. Il est recommandé de sauvegarder les données importantes avant de mettre le téléphone à jour.

Accessibilité

Les fonctionnalités d'accessibilité intégrées ou installées peuvent être activées et désactivées.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SYSTÈME**, touchez **Accessibilité**.
3. Sélectionnez les fonctionnalités à activer ou désactiver.

Questions fréquentes (FAQ)

Comment économiser l'énergie de la batterie ?

- Lorsque vous n'avez pas besoin d'un accès à Internet, ouvrez le panneau de notification et touchez  pour désactiver la connexion de données mobile.
- Lorsque vous n'avez pas besoin des services de données sans fil, tels que GPS, Bluetooth, ou Wi-Fi, ouvrez le panneau de notification et touchez ,  ou  pour désactiver ces services.
- Touchez  > **Tout** > **Affichage** pour réduire la luminosité et le délai avant la mise en veille de l'écran. Appuyez sur  pour éteindre l'écran lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Fermez les applications qui ne sont pas utilisées.
- Diminuez le volume.

Comment libérer plus de mémoire sur le téléphone ?

- Déplacez les fichiers et les pièces jointes sur une carte microSD.
- Ouvrez le navigateur et supprimez le contenu du cache local.
- Videz le cache d'application.
- Désinstallez les applications inutilisées.

Comment utiliser une carte microSD pour importer les contacts d'un autre téléphone ?

Le téléphone prend en charge uniquement les fichiers de contact au format .vcf.

1. Enregistrer les contacts à importer en fichier .vcf et enregistrer le fichier sur une carte microSD.
2. Insérez la carte microSD dans votre téléphone, touchez **Gestionnaire de fichiers** et **Carte SD** pour rechercher le fichier .vcf.
3. Touchez le fichier .vcf. Le téléphone affiche un message demandant si vous voulez importer les contacts.
4. Touchez **OK** pour les importer.

- ❗ Des problèmes de compatibilité peuvent survenir avec les fichiers.vcf créés sur d'autres téléphones et certaines informations de contact peuvent être perdues au cours de l'importation.

Comment définir une chanson comme sonnerie ?

Dans **Musique**, touchez et maintenez le morceau à définir comme sonnerie. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Définir comme sonnerie**.

Comment désactiver la fonction Rotation auto écran ?

Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis **Tout > Affichage** et décochez **Rotation auto écran**.

Comment définir un motif de déverrouillage d'écran ?

Sur l'écran d'accueil, touchez  et **Sécurité > Verrouillage de l'écran > Schéma**, puis suivez les instructions qui s'affichent pour définir un motif de verrouillage.

Comment modifier le mode de saisie ?

Quand vous rédigez un texte, ouvrez le panneau de notification et touchez **Sélectionnez la méthode de saisie** pour sélectionner un mode de saisie.

Comment arrêter la chanson en fond sonore ?

Ouvrez le panneau de modification, touchez le morceau en cours pour afficher l'écran de lecture de musique et arrêtez la lecture.

Comment retourner à l'écran d'appel ?

Pour revenir en arrière depuis un autre écran au cours d'un appel, ouvrez le panneau de notification et touchez l'appel en cours.

Comment déplacer une icône d'application sur l'écran d'accueil ?

Touchez et maintenez l'icône d'application à déplacer et faites-la glisser vers l'emplacement désiré.

Comment masquer le clavier ?

Touchez  pour masquer le clavier.

Comment transférer un message ?

Touchez et maintenez le message à transférer et choisissez **Transférer** dans le menu d'options affiché.

Comment redémarrer le téléphone ?

Appuyez et maintenez  et touchez **Redémarrer > OK** pour redémarrer le téléphone.

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme ou par aucun moyen sans l'approbation écrite préalable de Huawei Technologies Co., Ltd. et ses sociétés affiliées (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure le logiciel sous licence de Huawei et d'éventuels concédants de licences. Les clients ne doivent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, effectuer de l'ingénierie inverse, louer, transférer ou accorder des licences d'utilisation dudit logiciel à moins que ces restrictions soient interdites par des lois en vigueur ou que ces actions soient approuvées par les détenteurs de droit d'auteur respectifs.

Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, **HUAWEI**, et  sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Android™ est une marque de commerce de Google Inc.

La marque *Bluetooth*® et ses logos sont des marques déposées appartenant à *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est sous licence.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mention

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou peuvent être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

Ainsi, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier toutes informations ou spécifications contenues dans ce manuel sans notification préalable et sans engagement de sa part.

Déclaration de logiciels tiers

Huawei ne détient pas la propriété intellectuelle des applications et logiciels tiers qui sont livrés avec ce produit. Par conséquent, Huawei ne fournit aucune garantie d'aucune sorte en ce qui concerne ces applications et logiciels tiers. Huawei ne fournit pas non plus de soutien aux clients qui utilisent ces applications et logiciels tiers et n'est pas responsable des fonctions ou de la performance de ces applications et logiciels tiers.

Les services des applications et logiciels tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment, et Huawei ne garantit pas la disponibilité de tout contenu ou service. Les fournisseurs de services tiers offrent des contenus et services à travers des réseaux et des outils de transmission qui sont hors du contrôle de Huawei. Dans la mesure maximale prévue par la loi applicable, il est explicitement indiqué que Huawei ne compensera pas ou ne saurait être tenue responsable des services fournis par les prestataires de services tiers, ni de l'interruption ou de la résiliation des contenus ou des services tiers.

Huawei ne saurait être tenue responsable de la légalité, de la qualité, ou de tout autre aspect relatif à tout logiciel installé sur ce produit ou de tout produit tiers chargés ou téléchargés sous toute forme, y compris mais sans s'y limiter, des textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients doivent assumer le risque de n'importe quel effet et de tous les effets, y compris les risques d'incompatibilité entre tout logiciel et ce produit, qui pourraient résulter de l'installation de logiciels ou de produits tiers chargés ou téléchargés.

Ce produit est basé sur la plate-forme open-source Android™. Huawei a apporté les modifications nécessaires à la plate-forme. Par conséquent, ce produit pourrait ne pas supporter toutes les fonctions prises en charge par la plate-forme Android standard ou pourrait être incompatible avec certains logiciels tiers. Huawei ne fournit aucune garantie et aucune représentation en ce qui concerne une telle compatibilité et exclut expressément toute responsabilité à l'égard de ces questions.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

LE CONTENU DE CE MANUEL EST FOURNI « TEL QUEL ». SAUF INDICATION CONTRAIRE DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT SON CARACTÈRE PROPRE À LA COMMERCIALISATION OU SON APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, N'EST OFFERTE EN RAPPORT AVEC LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DE CE MANUEL.

DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUNE CIRCONSTANCE HUAWEI NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, INDIRECT OU CONSÉCUTIF OU DE PERTES DE PROFITS, D'AFFAIRES, DE REVENUS, DE DONNÉES, DE CLIENTS OU D'ÉCONOMIES ESCOMPTÉES, QUE CES PERTES SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE (CETTE LIMITATION N'EST PAS APPLICABLE À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS AU CAS OÙ LA LOI EN VIGUEUR INTERDIT

CETTE LIMITATION) DE HUAWEI RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SERA LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS POUR L'ACHAT DE CE PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation et à l'exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et ont la responsabilité d'obtenir toutes les autorisations et licences gouvernementales nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Politique de confidentialité

Veuillez consulter notre politique de confidentialité sur nos sites Web pour des informations sur la façon dont nous protégeons vos renseignements personnels.

Index

A

Accès aux signets	43
Accessibilité	96
Activation de la mise en attente	34
Activation de la synchronisation des données	89
Activation du Bluetooth	65
Activation du gestionnaire d'alimentation	93
Activation du mode gants	20
Activation du service de données	58
Activation du transfert d'appels	33
Activation et désactivation du mode avion	91
Affichage des applications	74
Affichage des photos et des vidéos	52
Ajout de comptes	89
Ajout de contacts aux favoris	37
Ajout de profils	25
Ajout de signets	43
Ajout de villes	86
Ajout de widgets à l'écran d'accueil	22
Ajout d'alarmes	84
Ajout d'écrans d'accueil	24
Ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP	46
Ajout d'un compte Exchange	46
Ajout d'unités widget	23
Ajouter des morceaux	54
Apparence et commandes du téléphone	5
Appels d'urgence	33
autorisations	99

C

Calculatrice	85
Calendrier	83
Capture d'écran	15
Changement de profil	25
Changement de thème	21
Chargement de la batterie	8

Compression de fichiers	72
Comptes et synchro	89
Configuration de la messagerie vocale	34
Configuration de la page d'accueil	44
Configuration de la sonnerie	26
Configuration de l'effet de transition de l'écran d'accueil	21
Configuration des paramètres d'alarme	85
Configuration des tonalités de notification	26
Configuration du calendrier	84
Configuration du code PIN de la carte SIM	94
Configuration d'un morceau comme sonnerie	57
Connexion à un réseau Wi-Fi	58
Connexion à un réseau Wi-Fi à l'aide du bouton WPS	59
Connexion à un réseau Wi-Fi à l'aide du code PIN WPS	59
Connexion de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct	60
Connexion du téléphone à un ordinateur	67
Connexion du téléphone à une mémoire externe USB	69
Consultation des applications récemment utilisées	16
Consultation des e-mails	47
Consultation du journal des appels	31
Contrôle de l'utilisation des données	62
Copie de contacts	35
Copie de messages	41
Copie et collage d'un fichier	71
Coupe et collage d'un fichier	71
Création de conférences téléphoniques	32
Création de contacts	35
Création de dossiers	71
Création de dossiers sur l'écran d'accueil	22
Création de groupes de contacts	38
Création de listes de lecture	56
Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers	73
Création d'évènements	83
D	
déclaration logiciel tiers	100
Décompression de fichiers	72
Définir une photo comme fond d'écran	54
Définition de la ville par défaut	86
Démarrage des applications et passage d'une application à l'autre	16

Déplacement d'unités widget	24
Désinstallation d'applications	75
Détecteur de téléphone	77
Déverrouillage de l'écran	11
Déverrouillage de l'écran par mot de passe	28
Déverrouillage de l'écran par motif	27
Déverrouillage sur reconnaissance faciale	27
droit d'auteur	99
E	
Ecoute de la radio FM	88
Écouter de la musique	54
Effacement du cache d'application	75
Enregistrement de vidéos	50
Envoi de fichiers par réseau Wi-Fi	60
Envoi de messages électroniques	47
Envoi de messages multimédia	40
Envoi de messages ou d'e-mails à un groupe de contacts	38
Envoi de messages texte	40
exclusion de garanties	100
Exportation de contacts	36
F	
Fusion des contacts	37
H	
HiSuite	67
I	
Icônes d'état	13
Importation de contacts depuis un appareil Bluetooth	36
Importation de contacts depuis un appareil de stockage	36
Importation et exportation de contacts	36
Informations importantes liées à la batterie	8
Insertion d'une carte Micro SIM	5
Installation d'applications	74
Installation d'une carte microSD	7
J	
Jumelage avec un autre appareil Bluetooth	65
L	
Lecture de diaporamas	52

Lecture de listes de lecture	56
Libération de l'espace mémoire sur votre téléphone	97
M	
marques de commerce	99
mention	99
Météo	85
Méthode de saisie Android	18
Méthode de saisie Huawei	17
Mise à jour de la météo	86
Mise à jour en ligne	95
Mise hors tension	9
Mise sous tension	9
Mode mémoire auxiliaire	68
Mode MTP	67
Mode PTP	67
Modification de la langue du système	94
Modification de la taille de police	27
Modification de photos	52
Modification de signets	44
Modification des paramètres de service de localisation	94
Modification des paramètres de synchronisation de compte	90
Modification des paramètres des messages	42
Modification des paramètres du compte de messagerie	48
Modification des paramètres du navigateur	45
Modification du nom de fichier	72
Modification du texte	19
Modification d'un groupe de contacts	38
Modifier le fond d'écran	21
Mouvements	10
N	
Navigation sur les pages web	43
Notes	85
Numérotation intelligente	30
O	
Opérations possibles en cours d'appel	31
P	
Paramètres de sonnerie	91
Paramètres d'affichage	92

Partage de connexion Bluetooth	61
Partage de connexion USB	60
Partage de contacts	37
Partage de morceaux	56
Partage de photos ou de vidéos	54
Partage des informations météo	87
Partage d'évènements	83
Passage d'un écran d'accueil à l'autre	14
Passer d'un compte de messagerie à l'autre	47
Personnalisation des raccourcis du panneau de notification	25
Personnalisation des thèmes	21
Point d'accès Wi-Fi	61
politique de confidentialité	101
Précautions de sécurité	2
Première configuration du téléphone	9
Prendre une photo en mode Beauté	51
Prise de photos panoramiques	51
Prise en main de l'écran d'accueil	12
Prises de vue	50
R	
Radio FM	87
Réception de fichiers en Bluetooth	66
Recherche de contacts	35
Recherche de fichiers	71
Recherche de messages	41
Recherche de stations	87
Réglage de la date et de l'heure	93
Réglage de la luminosité de l'écran	28
réglementations relatives à l'exportation	101
réglementations relatives à l'importation	101
Rejet d'appels	30
Rejet d'un appel et envoi d'un message texte au correspondant	30
Réorganisation des écrans d'accueil	24
Réponse aux appels	30
Réponse aux appels tiers	33
Réponse aux messages	41
Restauration de données depuis la mémoire interne	77
Restauration de données depuis le nuage	77
Restauration des réglages d'usine	95

Retrait d'une carte microSD	7
Rognage de photos	53
Rotation automatique de l'écran	15
Rotation de photos	53
S	
Sauvegarde	76
Sauvegarde de données sur la mémoire interne	76
Sauvegarde de données sur le nuage	76
Sélection d'une méthode de saisie	16
Suppression de comptes	89
Suppression de fichiers	72
Suppression de groupes de contacts	39
Suppression de listes de lecture	56
Suppression de l'historique de navigation	44
Suppression de messages	42
Suppression de photos	53
Suppression de profils	26
Suppression de villes	86
Suppression des contacts	37
Suppression des éléments d'un dossier	23
Suppression d'alarmes	84
Suppression d'icônes d'applications ou de widgets	22
Suppression d'un compte de messagerie	48
Suppression d'un écran d'accueil	25
Suppression d'un fil de conversation	42
Suppression d'unités widget	23
Sync Nuage	77
Synchronisation et consultation des événements	84
T	
Téléchargement d'applications	74
Témoin de la batterie	8
Transfert de messages	41
U	
Utilisation de DLNA	66
Utilisation du HDR	51
Utilisation du panneau de notification	15
Utiliser le Bluetooth	65

V

Vérification de l'état de la mémoire	73
Verrouillage de l'écran	11
Viewfinder	49

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Veuillez consulter le site www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle : HUAWEI P6-U06

V100R001C00_01