HUAWEI Y3

Guide de l'utilisateur

HUAWEI

Écran d'accueil

Maintenez enfoncé un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse. Vous pouvez alors le faire glisser à l'endroit souhaité ou le déplacer vers . Vous pouvez également faire glisser une icône vers la position du raccourci à partir d'une autre zone de l'écran.

Icônes de notification et d'état

	Intensité du signal		Aucun signal
	Réseau EDGE connecté		Réseau HSPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté		Mode avion
	Alarme activée		Préparation de la carte microSD
	Bluetooth activé		Mode silencieux
	Mode vibreur		Batterie en charge
	Batterie chargée		Batterie extrêmement faible
	Appel en cours		Appel manqué
	Nouvel e-mail		Événement à venir
	Nouveau SMS ou MMS		Problème d'envoi de SMS ou d'un MMS

	Transfert en cours		Téléchargement en cours
	Espace de stockage téléphone faible		Problème de connexion ou de synchronisation
	Réseau Wi-Fi disponible		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Partage Wi-Fi activé		Partage de connexion USB activé

Barre de notification

Votre téléphone mobile vous avertira de la réception d'un nouveau message ou d'un événement à venir. La barre de notification vous informe également des alarmes et des paramètres. Ouvrez la barre de notification pour voir votre opérateur réseau ou pour consulter un message, un rappel ou une notification d'événement.

Ouvrir la barre de notification

1. Lorsqu'une icône de nouvelle notification apparaît dans la barre de notification, placez le doigt sur cette barre et balayez vers le bas pour ouvrir la barre de notification.

2. Dans la barre, vous pouvez :

- Toucher une notification pour ouvrir l'application associée.
- Toucher pour effacer toutes les notifications.

Fermer la barre de notification

Placez le doigt en bas de la barre, puis balayez vers le haut pour fermer cette dernière.

Visualiser d'autres parties de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, balayez du doigt vers la gauche ou la droite.

Prendre une capture d'écran

Vous voulez partager une scène intéressante d'un film ou vous vanter de votre score à un jeu ? Prenez une capture d'écran et partagez-la.

Appuyez sur les boutons marche/arrêt et volume bas simultanément pour prendre une capture d'écran. Ensuite, ouvrez le volet des notifications et appuyez sur pour partager votre capture d'écran. Par défaut, les captures d'écran sont enregistrées dans le dossier **Captures d'écran** de la **Galerie**.

Personnaliser l'écran d'accueil

Ajouter un nouvel élément à l'écran d'accueil

1. Appuyez quelques instants sur un élément de l'écran d'accueil jusqu'à ce que cet élément s'agrandisse.
2. Sélectionnez la position souhaitée et relâchez la pression.

Déplacer un élément de l'écran d'accueil

1. Appuyez quelques instants sur un élément de l'écran d'accueil jusqu'à ce que cet élément s'agrandisse.
2. Sans lever le doigt, faites glisser l'élément vers la position souhaitée, puis relâchez la pression.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil

1. Appuyez quelques instants sur un élément de l'écran d'accueil jusqu'à ce que cet élément s'agrandisse.
2. Laissez votre doigt sur l'écran, et faites glisser l'élément vers . Quand le menu déroulant s'affiche, l'élément est prêt à être supprimé.
3. Relâchez l'élément pour le supprimer de l'écran d'accueil.

Raccourcis de services

1. Ouvrez la barre de notification.
2. Sous **Raccourcis**, appuyez sur pour activer ou désactiver le service de données.

Vous pouvez également toucher , et pour activer ou désactiver les services correspondants.

Changer de fond d'écran

1. Pincez l'écran avec deux doigts ou appuyez et maintenez une zone vide de l'écran d'accueil pour passer en mode édition.
2. Appuyez sur **Fonds d'écran**.
3. Dans l'écran **Fonds d'écran**, vous pouvez :

- Appuyez sur **Ecran verrouillé** pour définir le fond d'écran de verrouillage de votre téléphone.
- Appuyez sur **Page d'accueil** pour définir le fond d'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Changement aléatoire** pour que votre fond d'écran d'accueil change automatiquement à des intervalles réguliers.

Gestion des deux cartes

Votre téléphone prend en charge le mode veille double carte. Vous pouvez utiliser une carte pour votre vie personnelle et une autre pour votre vie professionnelle.

Activer ou désactiver une carte SIM/USIM

Vous pouvez installer deux cartes SIM/USIM sur votre téléphone et utiliser l'une ou l'autre ou les deux en même temps. Lorsque vous n'avez pas besoin d'utiliser une carte SIM/USIM, désactivez-la.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Gestion SIM**.
3. Activez ou désactivez une carte SIM/USIM.

Définir la carte SIM/USIM par défaut

Vous pouvez définir la carte SIM/USIM par défaut pour quelques services : service de données, appels vocaux et messages. La carte par défaut est utilisée en priorité pour les services sélectionnés.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Gestion SIM**.
3. Touchez **Appel vocal**, **SMS/MMS**, ou **Connexion des données** et sélectionnez la carte SIM/USIM que vous voulez définir comme carte par défaut.

Appeler

Pour passer un appel, vous pouvez composer un numéro à l'aide du clavier ou toucher un numéro enregistré dans votre liste de contacts, sur une page web ou à d'autres endroits. Pendant un appel, vous pouvez répondre à d'autres appels entrants ou rediriger ces appels vers votre messagerie vocale. Vous pouvez également organiser des conférences téléphoniques à plusieurs participants.

Passer un appel

Pour passer un appel, vous pouvez utiliser l'application **Téléphone** ou sélectionner un numéro à partir d'un contact ou dans le journal des appels.

Pendant un appel, vous pouvez toucher ○ pour utiliser d'autres fonctions. Pour revenir à l'écran de l'appel, balayez la barre de notification vers le bas et touchez l'appel en cours.

Veillez à ne pas bloquer le micro au bas de votre téléphone si vous voulez que vos correspondants entendent votre voix.

Passer un appel avec l'application Téléphone

Votre téléphone portable prend en charge la fonction Composition Intelligente, cela lorsque vous touchez aux chiffres sur le composeur, le téléphone recherche et liste automatiquement à partir de vos contacts des résultats correspondants, dans l'ordre de leur exactitude. Si aucun contact ne correspond aux informations saisies, le téléphone affichera **Ajouter aux contacts**.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .

2. Sous **Tél.**, Touchez les chiffres appropriés pour entrer le numéro de téléphone.

3. Touchez / pour composer le numéro.

Pendant un appel, touchez pour entrer d'autres numéros sur le clavier.

Passer un appel depuis un contact

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .

2. Sous **Personnes**, touchez le contact que vous voulez appeler.

3. Appuyez sur ou sur à coté du numéro pour le composer.

Passer un appel depuis le journal des appels

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tél.**, appuyez sur puis sélectionnez la carte SIM desirée pour composer le numéro.

Répondre à des appels ou les refuser

Répondre à un appel entrant ou le refuser

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l'écran des appels entrants s'affiche. Si le numéro de l'appelant figure déjà dans Contact, le nom et le numéro de l'appelant s'affichent. Si le numéro de l'appelant ne figure pas dans contact, ce numéro s'affiche.

Faites glisser vers pour répondre à l'appel.

Faites glisser vers pour refuser l'appel.

Faites glisser vers pour rejeter un appel et envoyer un message à votre correspondant.

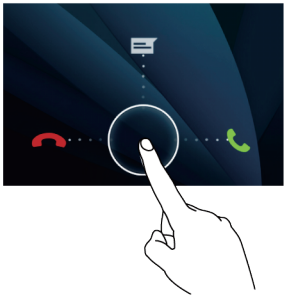

Mettre fin à un appel

Pendant un appel, touchez pour raccrocher.

Autres opérations pendant un appel

Organiser une conférence téléphonique

Si vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, vous pouvez ajouter ce second appel à l'appel en cours. Vous créez alors une conférence téléphonique. Vous pouvez également organiser des conférences téléphoniques avec plusieurs appelants.

Demandez à votre opérateur réseau si les conférences téléphoniques sont prises en charge et, si oui, combien de correspondants peuvent participer.

1. Pour lancer une conférence téléphonique, composez le numéro du premier participant. Une fois connecté au premier participant, ne coupez pas la connexion, touchez +.
2. Entrez le numéro de la personne suivante que vous voulez inviter dans la conversation et touchez 1**** / 2****, ou sélectionnez quelqu'un dans votre journal d'appels ou dans la liste de vos contacts. ou sélectionnez quelqu'un dans votre journal d'appels ou dans la liste de vos contacts. Le premier participant est automatiquement mis en attente pendant ce temps.
3. Une fois que vous êtes connecté avec la seconde personne, touchez pour démarrer la conférence téléphonique.
4. Pour mettre fin à la conférence téléphonique et vous déconnecter de tout le monde, touchez .

Passer d'un appel à l'autre

Si vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, vous pouvez alterner entre les deux appels.

1. Pendant que vous êtes en communication avec la première personne et qu'un second appel arrive, répondez à cet appel, puis touchez ⇋.
2. L'appel en cours est mis en attente et vous êtes connecté avec le premier appelant.

Utiliser le journal d'appels

Le journal d'appels contient la liste des appels que vous avez composés, reçus et manqués. Il vous permet de trouver rapidement un numéro appelé récemment ou d'ajouter à votre liste de contacts un numéro du journal d'appels.

Ajouter une entrée à un contact

1. Si vous êtes déjà sur votre pavé numérique ou dans vos contacts, appuyez sur le numéro de téléphone que vous voulez ajouter à vos contacts.
2. Touchez .
3. Touchez **NOUVEAU CONTACT**.

Utiliser le mode Avion

Certains emplacements vous imposent de désactiver les connexions sans fil de votre téléphone. Plutôt que d'éteindre ce dernier, vous pouvez le faire passer en **Mode Avion**.

1. Maintenez enfoncé (touche Marche/Arrêt).
2. Touchez **Mode Avion**.

Contact

L'application **Contacts** vous permet de gérer et d'enregistrer des informations relatives à vos contacts (numéros de téléphone, adresses, etc.). Une fois enregistrées sur votre téléphone mobile, ces informations vous permettent d'accéder rapidement au contact avec lequel vous souhaitez communiquer.

Ouvrir l'application Contact

Dans l'écran d'accueil, touchez .

Tous vos contacts sont affichés par ordre alphabétique dans une liste que vous pouvez faire défiler.

Importer des contacts depuis une carte SIM

1. Dans la liste des contacts, touchez > **Importer/Exporter**.
2. Dans l'écran **SÉLECTIONNEZ LA SOURCE DEPUIS LAQUE...**, sélectionnez le périphérique désiré, touchez **Suivant**.
3. Dans l'écran **SÉLECTIONNEZ LA CIBLE DEPUIS LAQUEL...**, sélectionnez le périphérique désiré, touchez **Suivant**.
4. Sélectionnez les contacts ou touchez **0 sélectionné** > **Tout sélectionner** pour sélectionner tous les contacts.
5. Touchez **OK**.

Ajouter un contact

1. Dans la liste des contacts, touchez .
2. Si vous avez plusieurs comptes comportant des contacts, touchez celui auquel vous voulez ajouter le contact.
3. Entrez le nom du contact, puis ajoutez des informations détaillées comme son numéro de téléphone et son adresse.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez **OK** pour enregistrer les informations du contact.

Rechercher un contact

1. Dans la liste des contacts, touchez .
2. Entrez le nom du contact que vous voulez rechercher. Au fur et à mesure que vous tapez, les contacts dont les noms offrent une correspondance apparaissent en dessous de la zone de recherche.

Modifier un contact

À tout moment, vous pouvez apporter des modifications aux informations que vous avez stockées pour un contact donné.

1. Dans la liste, touchez le contact dont vous voulez modifier les coordonnées, puis touchez > **Modifier**.
2. Touchez la catégorie d'informations que vous voulez modifier : **Nom**, **Adresse e-mail** ou toute autre information que vous avez pu enregistrer précédemment.
3. Apportez les modifications souhaitées au contact, puis touchez **OK**.

Supprimer un contact

1. Dans la liste, touchez le contact que vous voulez supprimer, puis touchez > **Supprimer** dans le menu d'options.
2. Touchez **OK** pour confirmer que vous voulez supprimer le contact.

Utiliser un compte Google pour synchroniser les contacts

Vous pouvez synchroniser les contacts à l'aide de votre compte Google. Pour savoir comment faire, voir Modifier les paramètres de synchronisation d'un compte.

Gérer les groupes

Créer un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez > **GROUPES**.
2. Dans la liste des groupes, touchez , puis sélectionnez un compte.
3. Entrez le nom et le nom de la personne ou touchez pour l'ajouter au groupe.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez **OK** pour enregistrer les informations du groupe.

Modifier un groupe

À tout moment, vous pouvez apporter des modifications aux informations que vous avez enregistrées pour un groupe donné.

1. Dans la liste, touchez le groupe dont vous voulez modifier les coordonnées, puis touchez > **Modifier**.
2. Apportez les modifications souhaitées au groupe, puis touchez **OK**.

Envoyer des messages ou des e-mails à un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans la liste des contacts, appuyez sur **GROUPES**.
3. Dans la liste des groupes, sélectionnez le groupe auquel vous voulez envoyer un e-mail ou un message.
4. Appuyez sur > **Envoyer message groupé** pour envoyer un message, ou sur > **Envoyer email groupé** pour envoyer un e-mail.

Envoyer des contacts

1. Dans la liste des contacts, touchez > **Partager les contacts visibles**.
2. Sélectionnez les contacts que vous voulez envoyer.
3. Touchez **OK**.
4. Sélectionnez la méthode d'envoi préférée pour l'envoi des contacts sélectionnés, par exemple : **Bluetooth** ou **E-mail**.

Messagerie

L'application **Messagerie** vous permet d'échanger des messages de texte (SMS) et des messages multimédia (MMS) avec n'importe quel téléphone compatible.

Créer et envoyer un SMS

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez .
3. Entrez un numéro de téléphone ou le nom d'un contact dans le champ **Entrez le nom ou le numéro de la personne** ou touchez pour sélectionner un contact.
4. Touchez le champ **Entrez le message texte** pour commencer à entrer votre message.
5. Lorsque vous êtes prêt à envoyer le message, touchez /.

Créer et envoyer un MMS

Les messages multimédia vous permettent de faire sortir de l'ordinaire vos communications de tous les jours. Vous pouvez enregistrer un message et l'envoyer comme fichier audio, chanter « Bon anniversaire » et l'envoyer à un ami ou encore envoyer un diaporama de photos d'un événement spécial.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez .
3. Entrez un numéro de téléphone ou le nom d'un contact dans le champ **Entrez le nom ou le numéro de la personne** ou touchez pour sélectionner un contact.
4. Touchez le champ **Entrez le message texte** pour commencer à entrer votre message.
5. Touchez > **Ajouter un objet** ou touchez pour ajouter un fichier d'image, de musique ou de vidéo.
6. Lorsque le message est prêt à être envoyé, touchez /, puis sélectionnez la carte SIM à utiliser.

Vous pouvez sélectionner un fichier multimédia (musique, vidéo ou image) et l'envoyer en pièce jointe d'un MMS. Dans **Fichiers**, appuyez quelques instants sur un fichier multimédia, puis touchez **Partager** > **Messagerie**.

Ajouter un diaporama

Si vous voulez joindre plusieurs fichiers à votre message, utilisez l'option **Diaporama**.

1. Dans l'écran d'édition du message, touchez + > **Diaporama**.
2. Sélectionnez une diapositive pour commencer à l'éditer.
3. Touchez **OK** pour finir de composer votre message et revenir à l'écran MMS.
4. Touchez **Modifier** pour ajouter d'autres diapositives.
5. Lorsque le message est prêt à être envoyé, touchez ****/****, puis sélectionnez la carte SIM à utiliser.

Ouvrir et visualiser un MMS

1. Dans la liste des messages, touchez le fil de messages que vous voulez visualiser.
2. Touchez le message multimédia pour le visualiser.

Répondre à un message

1. Dans la liste des messages, touchez un fil de SMS ou de MMS pour l'ouvrir.
2. Touchez la zone de texte pour composer votre message. Une fois que vous avez terminé, touchez ****/****.

Copier un SMS vers ToDo ou vers Calendrier

1. Dans la liste des messages, touchez un fil de SMS pour l'ouvrir.
2. Appuyez quelques instants sur l'un des messages, puis touchez **Copier**.
3. Touchez **Agenda** pour enregistrer le message comme note ou comme événement.

Pour savoir comment utiliser **Agenda**, voir les sections correspondantes de ce guide.

Personnaliser les paramètres des messages

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez □ > **Paramètres**.
3. Modifiez le son des messages, gérez les messages de la carte SIM, etc.

Email

Votre téléphone vous permet également d'utiliser l'e-mail. L'application **E-mail** vous permet d'utiliser sur votre téléphone votre compte de messagerie Yahoo!, AOL ou d'autres services de messagerie très utilisés.

Ajouter un compte de messagerie

Lors de la première utilisation de l'application **E-mail**, vous devrez configurer un compte de messagerie. L'assistant de configuration d'Email vous aide à configurer votre compte. Un grand nombre de systèmes de messagerie très utilisés sont pris en charge. Vous pouvez utiliser le même service de messagerie que vous utilisez sur votre PC, tout comme vous pouvez sélectionner un autre service.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Autres**.
3. Entrez votre **Adresse e-mail** et votre **Mot de passe**, puis touchez **Suivant**.
4. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour personnaliser vos paramètres de messagerie, puis touchez **Suivant**.
5. Entrez le nom du compte et le nom que vous voulez voir s'afficher pour vos correspondants lorsqu'ils reçoivent un e-mail de vous.
6. Touchez **Suivant**.

Ajouter d'autres comptes de messagerie

1. Après avoir créé votre compte de messagerie initial, touchez > **Paramètres**.
2. Touchez **AJOUTER UN COMPTE** pour créer un autre compte de messagerie.

Lorsque vous ajoutez un autre compte de messagerie, vous avez la possibilité d'utiliser le nouveau compte pour envoyer tous les messages sortants.

Visualiser un e-mail

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .

2. Sur l'écran **Boîte de réception**, appuyez sur sur le coté supérieur gauche pour ouvrir la liste des comptes.
3. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.
4. Touchez le message que vous voulez visualiser.

Enregistrer une pièce jointe à un e-mail

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **Boîte de réception**, appuyez sur sur le coté supérieur gauche pour ouvrir la liste des comptes.
3. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.
4. Touchez l'e-mail que vous voulez visualiser.
5. Sous **PIÈCES JOINTES**, touchez > **Enregistrer** pour enregistrer la pièce jointe.

Créer et envoyer un e-mail

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **Boîte de réception**, appuyez sur sur le coté supérieur gauche pour ouvrir la liste des comptes.
3. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.
4. Touchez > **Nouveau message**.
5. Dans le champ **À**, entrez le nom ou l'adresse e-mail du destinataire.
6. Entrez l'objet de votre message et composez ce dernier.

Pour envoyer une pièce jointe au message, touchez > **Joindre le fichier**.

7. Lorsque vous avez terminé, touchez .

Si vous n'êtes pas prêt à envoyer le message, touchez > **Enregistrer le brouillon** ou touchez pour enregistrer le message comme brouillon.

Répondre à un e-mail

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .

2. Sur l'écran **Boîte de réception**, appuyez sur sur le coté supérieur gauche pour ouvrir la liste des comptes.
3. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.
4. Touchez l'e-mail auquel vous voulez répondre.
5. Touchez .
6. Lorsque vous avez terminé, touchez .

Personnaliser les paramètres d'un compte de messagerie

Vous pouvez modifier un certain nombre de paramètres de compte : fréquence de consultation des mails, mode de notification d'arrivée de nouveaux mails et détails concernant les serveurs utilisés par le compte pour la réception et l'envoi de mails.

Les paramètres du compte pour l'arrivée et l'envoi de mails dépendent du type de service de messagerie que vous utilisez. Vous pouvez entrer manuellement les détails nécessaires, mais vous aurez sans doute besoin d'obtenir des informations exactes auprès de votre fournisseur de service.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez > **Paramètres**, touchez le compte souhaité.
3. Modifiez le nom du compte, votre nom, etc.

Se connecter

Réseaux mobiles

Votre téléphone mobile sera automatiquement configuré pour utiliser le service 2G/3G de votre opérateur réseau (si ce service est disponible) lorsque vous l'allumerez pour la première fois. Remarque : la carte SIM doit être insérée.

Vérifier la connexion réseau

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Tout** > **Plus…** > **Réseaux mobiles**.
3. Touchez **Opérateurs de réseau** ou **Noms des points d'accès** pour vérifier la connexion réseau.

Votre téléphone mobile lira automatiquement les éventuels paramètres de point d'accès à partir de la carte SIM. Pour cette raison, ne touchez pas à ces paramètres ; vous risqueriez de ne plus pouvoir accéder aux ressources réseau.

Activer le service de données

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Tout** > **Plus…** > **Réseaux mobiles**.
3. Sélectionnez la **Connexion des données**, puis cochez la case de la carte SIM à utiliser pour l'activation de la connexion de données.

Paramètres Wi-Fi

Lorsque vous utilisez votre téléphone chez vous, vous pouvez vous connecter au point d'accès Wi-Fi créé à partir de votre routeur. Certains lieux publics, comme les aéroports et les bibliothèques, peuvent également offrir des réseaux Wi-Fi.

Activer Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez le bouton Wi-Fi pour activer Wi-Fi.

Se connecter à un réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .

2. Touchez le bouton Wi-Fi pour activer Wi-Fi.

3. Touchez **Wi-Fi**. Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi disponibles et les affiche.

4. Touchez un réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

- Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté à ce réseau.
- Si vous sélectionnez un réseau sécurisé par WEP (Wired Equivalent Privacy) et que c'est la première fois que vous vous y connectez, entrez le mot de passe qui vous est demandé, puis touchez **Se connecter**. Si vous vous reconnectez à un réseau sans fil sécurisé que vous avez déjà utilisé, le mot de passe ne vous sera plus réclamé, sauf si vous avez réinitialisé votre téléphone mobile à ses réglages par défaut.

Dans l'écran **Wi-Fi**, touchez + pour ajouter un nouveau réseau Wi-Fi.

Partager la connexion de données de votre téléphone

Via un câble USB, vous pouvez partager avec un ordinateur la connexion de données de votre téléphone : partage de connexion via USB. Vous pouvez partager simultanément la connexion de données de votre téléphone mobile avec plusieurs périphériques en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi portable.

Partager la connexion de données de votre téléphone via USB

Pour utiliser le partage de connexion USB dans différents systèmes d'exploitation, vous aurez sans doute à préparer l'ordinateur à établir une connexion réseau via USB.

Vous ne pouvez pas partager via USB la connexion de données de votre téléphone mobile et accéder en même temps à sa carte microSD.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .

2. Touchez **Tout** > **Plus…** > **Partage de connexion**.

3. Cochez la case **Via USB** pour partager votre connexion de données.

Assurez-vous que le téléphone est bien connecté au PC via USB.

Partager la connexion de données de votre téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi portable

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Tout** > **Plus…** > **Partage de connexion**.
3. Touchez le bouton **Hotspot Wi-Fi** pour partager votre connexion de données.

Lorsque le point d'accès Wi-Fi est activé, vous pouvez toucher **Hotspot Wi-Fi** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour modifier son SSID réseau ou le sécuriser.

Bluetooth

Votre téléphone mobile est équipé de Bluetooth, qui vous permet de créer une connexion sans fil avec d'autres appareils Bluetooth afin de partager des fichiers avec vos amis, parler en mains libres avec un casque Bluetooth et même transférer des photos entre votre téléphone et votre PC.

Pour utiliser Bluetooth, ne vous éloignez pas de plus de 10 mètres (33 pieds) des autres appareils Bluetooth auxquels vous voulez vous connecter. N'oubliez pas que des obstacles comme les murs ou d'autres équipements électroniques risquent d'interférer avec votre connexion Bluetooth.

Activer Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez le bouton **Bluetooth** pour activer Bluetooth. Lorsque Bluetooth est activé, son icône apparaît dans la barre de notification.
3. Touchez **Bluetooth**, puis touchez le nom de votre téléphone pour le rendre visible par les autres appareils Bluetooth.

Associer à un appareil Bluetooth

Avant d'utiliser Bluetooth, associez votre téléphone mobile à un autre Bluetooth.

1. Vérifiez que la fonction Bluetooth est bien activée sur votre téléphone mobile.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez > **Bluetooth**. Votre téléphone mobile va se mettre alors à rechercher les appareils Bluetooth à portée.

3. Dans la liste des appareils Bluetooth détectés, touchez un appareil et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour vous associer avec cet appareil.

S'il n'est pas possible d'établir une connexion Bluetooth entre votre téléphone et un autre appareil, il est possible qu'ils soient incompatibles.

Envoyer des fichiers via Bluetooth

Bluetooth vous permet de partager des photos, des vidéos ou de la musique avec votre famille et vos amis. Pour envoyer des fichiers via Bluetooth :

1. Appuyez quelques instants sur le fichier à envoyer depuis votre téléphone mobile ou votre carte SD. Le menu des options actives s'affiche.
2. Touchez **Partager** > **Bluetooth** pour sélectionner un appareil associé.

Se déconnecter d'un appareil Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, touchez > **Bluetooth**.
2. Allez à la section **PÉRIPHÉRIQUES ASSOCIÉS**, puis touchez > **Dissocier** pour vous déconnecter de l'appareil.

Navigateur

Votre téléphone mobile est livré avec un navigateur Internet préinstallé.

Ouvrir le navigateur

Dans l'écran d'accueil, touchez .

Lorsque des réseaux Wi-Fi connus ou ouverts et des réseaux de données mobiles sont disponibles en même temps, votre téléphone sélectionnera de préférence un réseau Wi-Fi pour accéder à Internet.

Touchez pour ouvrir le menu des options du navigateur :

- **Actualiser** : touchez pour actualiser la page web en cours.
- **Interrompre** : touchez pour arrêter l'ouverture de la page web en cours.
- **Accueil** : touchez pour revenir à la fenêtre d'accueil.
- **Ajouter aux favoris** : pour enregistrer la fenêtre dans les signets.
- **Fermer** : appuyez pour fermer la fenêtre actuellement ouverte.
- **Enreg.pour lecture hors connexi...** : touchez pour enregistrer la page web en cours.
- **Partager la page** : touchez pour partager la page web en cours via Bluetooth, e-mail, Gmail, etc.
- **Rechercher sur la page** : touchez pour rechercher des mots dans la page web en cours.
- **Voir version ordinateur** : touchez pour afficher la page web en vue Bureau.
- **Favoris/Historique** : touchez pour afficher les signets ou l'historique.
- **Paramètres** : touchez pour ouvrir un autre menu et effectuer des opérations.

Ouvrir une page web

1. Dans une fenêtre de navigateur, touchez le champ URL en haut de l'écran.
2. Utilisez le clavier pour entrer l'adresse d'une page web.
3. Au fur et à mesure que vous entrez l'adresse, des adresses correspondant à votre saisie vont apparaître à l'écran. Si l'adresse recherchée s'affiche, touchez-la et allez directement à cette page ; sinon, continuez d'entrer l'adresse de la page web souhaitée.

Définir une page d'accueil

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans une fenêtre de navigateur, touchez > **Paramètres**.
3. Touchez **Général** > **Définir la page d'accueil**.
4. Dans le menu d'options qui s'affiche, choisissez la page web à définir comme page d'accueil.

Gérer les signets

Vous pouvez stocker un nombre illimité de signets sur votre téléphone mobile.

Ajouter un signet

1. Dans une fenêtre de navigateur, allez à la page web que vous voulez enregistrer comme signet.
2. Touchez , puis touchez **Ajouter aux favoris**.
3. Modifiez le nom du **Libellé**, puis touchez **OK**.

Ouvrir un signet

1. Dans une fenêtre de navigateur, touchez > **Favoris/Historique**.
2. Sur l'écran **Favoris**, appuyez sur l'onglet **Historique** pour voir les pages que vous avez consultées ou sur l'onglet **Pages enregistrées** pour voir les pages que vous avez sauvegardées.
3. Appuyez sur le signet du site web que vous voulez ouvrir.

Personnaliser les paramètres du navigateur

1. Dans une fenêtre de navigateur, touchez > **Paramètres**.
2. Personnalisez les paramètres du navigateur en fonction de vos besoins.

Divertissement

Votre téléphone mobile ne se contente pas d'être un appareil de communications et un assistant personnel ; il vous offre également une multitude de possibilités de divertissement. Vous pouvez prendre des photos, créer des vidéos et des clips audio, et télécharger et écouter de la musique.

Prendre des photos et enregistrer des vidéos

L'appareil photo combine en fait un appareil photo et une caméra vidéo avec lesquels vous pouvez prendre et partager des photos et des vidéos.

Ouvrir votre appareil photo

- Dans l'écran d'accueil, touchez .
- Touchez pour fermer l'appareil photo.

Prendre une photo

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Si nécessaire, modifiez les paramètres de l'appareil photo. L'aperçu change au fur et à mesure que vous modifiez les paramètres.
3. Cadrez votre photo dans l'écran de capture.
4. Touchez pour prendre votre photo.

Mode de capture

- **HDR**: appuyez sur pour améliorer les photos prises dans des conditions d'éclairage insuffisant ou excessif.
- **Note audio** : appuyez sur pour enregistrer un court clip audio après avoir pris une photo.
- **Filigrane**: appuyez sur pour ajouter différents filigranes sur vos photos.
- **Contrôle audio**: appuyez sur > et activez-le dans **Paramètres**. Vous pouvez utiliser votre voix pour contrôler votre appareil photo.
- **Minuterie**: appuyez sur > et activez-le dans **Paramètres** afin de programmer un retardateur pour une prise de vue.
- **Capturer des sourires**: appuyez sur > et activez-le dans **Paramètres**. Votre téléphone prendra une photo automatiquement lorsqu'il détecte un sourire.

Prendre une photo en utilisant les notes audio

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur > **Note audio**.
3. Cadrez la scène que vous souhaitez prendre en photo. Votre téléphone déterminera automatiquement un point focal.
4. Appuyez sur . Le téléphone enregistre ensuite un clip audio de 10 secondes. Enregistrez vos pensées après la photo que vous venez juste de prendre.

Prendre une photo en utilisant le contrôle audio

Vous pouvez donner des commandes vocales pour prendre des photos et avoir les mains libres.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur > > **Contrôle audio**.
3. Cadrez la scène que vous souhaitez prendre en photo. Votre téléphone prendra la photo lorsque les bruits environnants atteignent un certain niveau de décibels.

Prendre une photo en touchant l'écran

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur > > **Toucher pour prendre une photo**.
3. Appuyez sur l'écran pour effectuer la mise au point et prendre la photo.

Utiliser Ultra Snapshot

Vous pouvez prendre un cliché instantané en appuyant deux fois sur le bouton de réduction de volume sans avoir à ouvrir l'application de l'appareil photo.

1. Lorsque l'écran est éteint, dirigez l'appareil photo au dos du téléphone sur ce que vous voulez prendre en photo.
2. Appuyez deux fois sur le bouton de réduction volume pour prendre un cliché instantané.

Pour que votre téléphone ouvre l'application appareil photo lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton de réduction de volume, appuyez sur > > **Ultra instantané** > **Ouvrir l'appareil photo** dans le viseur.

Visualiser vos photos

1. Après avoir pris une photo, une miniature de la photo que vous venez de prendre s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran de prise de vue. Touchez la miniature pour l'afficher.
2. Touchez les boutons à l'écran pour effectuer l'une des opérations suivantes :

- Touchez et choisissez une méthode de partage de la photo.
- Appuyez sur pour supprimer une photo, la modifier, la faire pivoter, la recadrer, etc.
- Appuyez sur pour modifier la photo, la faire pivoter, accéder aux paramètres, etc.

Enregistrer une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer en mode **Vidéo**.
3. Si nécessaire, modifiez les paramètres de la caméra vidéo.

4. Cadrez la scène par laquelle vous voulez démarrer votre vidéo.
5. Touchez pour commencer à enregistrer une vidéo.
6. Lorsque vous enregistrez, touchez pour mettre en pause, et touchez pour reprendre.
7. Touchez pour arrêter l'enregistrement.

Visionner vos vidéos

Après avoir enregistré la vidéo, vous pouvez appuyer sur pour la voir.

Utiliser la Galerie

Votre application **Galerie** peut automatiquement rechercher des photos et des vidéos sur votre téléphone mobile et sur votre carte microSD. **Galerie** vous permet de trier des photos et des vidéos dans des dossiers, de visualiser et retoucher des photos, de regarder des vidéos et de définir une photo comme fond d'écran ou comme photo d'un contact.

Ouvrir la Galerie

Dans l'écran d'accueil, touchez .

L'application **Galerie** classe vos photos et vidéos en liste ou par ordre chronologique et affiche ces fichiers dans des dossiers. Appuyez sur un dossier pour visualiser les photos et les vidéos qu'il contient.

Visualiser une photo

1. Dans **Galerie**, touchez le dossier qui contient les photos que vous voulez visualiser.
2. Touchez la photo pour la voir en mode plein écran.
3. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur la photo.

L'afficheur de photos prend en charge la fonction de rotation automatique. Lorsque vous faites tourner votre téléphone mobile, la photo s'adapte à la rotation.

Modifier une photo

Vous pouvez ajuster la luminosité, la saturation et la taille de la photo.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur la photo que vous voulez modifier, et touchez .

3. Vous pouvez :

- Appuyez sur pour faire pivoter la photo.
- Appuyez sur pour sélectionner un filtre.
- Appuyez sur pour ajuster la saturation, la couleur et bien plus encore.
- Appuyez sur pour recadrer la photo.

Partager une photo ou une vidéo

Vous pouvez partager vos photos ou vidéos de différentes façons.

1. Sur l'écran d'accueil, Appuyez sur .

2. Appuyez sur la photo ou la vidéo que vous voulez partager.

3. Appuyez sur , choisissez un moyen de partage, et suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran pour partager une photo ou une vidéo.

Écouter de la musique

Ouvrir la bibliothèque de musique

Dans l'écran d'accueil, touchez .

La bibliothèque de musique recherche automatiquement la musique stockée sur votre carte microSD et sur le stockage du téléphone et les affiche par **Morceaux**, **Artistes**, **Albums**, **Dossiers**.

Écouter de la musique

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .

2. Dans la bibliothèque de musique, sélectionnez comment vous voulez écouter votre musique.

3. Touchez le fichier de musique que vous voulez écouter.

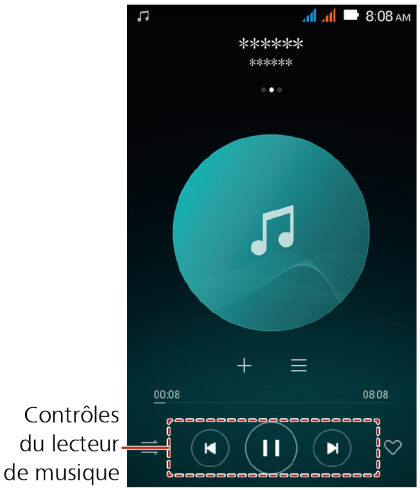

Pendant que vous écoutez de la musique, touchez ○ pour revenir à l'écran d'accueil ; la musique continuera à jouer à l'arrière-plan et vous pourrez utiliser d'autres applications. Pour revenir à l'écran de lecture de la musique, ouvrez le panneau de notification et touchez la musique en cours de lecture.

Créer une liste de lecture

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Appuyez sur **Listes de lect...** > **Nouvelle liste de lecture**.
3. Donnez un nom à la liste de lecture et appuyez sur **Enregistrer**.
4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **Ajouter**.
5. Sélectionnez les chansons que vous voulez ajouter, et appuyez sur ✓.

Écouter de la musique dans une liste de lecture

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Listes de lect...**.
3. Sélectionnez la liste de lecture que vous voulez faire jouer et appuyez sur une des chansons de celle-ci ou faites jouer toutes les chansons l'une après l'autre en mode aléatoire.

Écouter la radio FM

La radio FM vous permet d'écouter des émissions de radio FM sur votre téléphone mobile. La radio FM utilise comme antenne le casque stéréo filaire fourni avec le téléphone ; avant d'ouvrir l'application, connectez le casque au jack audio de votre téléphone.

Ouvrir la radio FM

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Outils** > .
2. Touchez > **Recherche**, qui recherche automatiquement les stations FM disponibles, les enregistre comme préréglages et diffuse la première station FM trouvée.

Rechercher des stations avec la radio FM

Ouvrez l'application **Radio FM** et effectuez l'une des opérations suivantes :

- Touchez ou pour rechercher la station précédente ou suivante.
- Touchez ou pour changer la fréquence d'un intervalle de 0,1 MHz.
- Touchez pour ajouter la station FM en cours aux favoris.
- Touchez pour voir les stations FM.
- Touchez pour éteindre la radio FM.

Services Google

La disponibilité des applications, services et fonctionnalités Google est variable selon les pays et les opérateurs. Utilisez-les en vous conformant à la législation et aux réglementations locales.

Lors de votre première utilisation du téléphone mobile, touchez l'un des services Google (**Google**, **Gmail** ou **Play Store**) ; vous serez invité à vous identifier dans votre compte Google.

Avant de vous identifier dans votre compte Google, vérifiez que votre téléphone mobile dispose d'une connexion de données active (3G/GPRS).

Si vous avez déjà un compte Google, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Créer un compte Google

Si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez en créer un.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Tout** > **Ajouter un compte** > **Google**.
3. Touchez **Nouveau**, puis entrez le **Prénom**, le **Nom**, et touchez .
4. Entrez le **E-mail** de votre compte Google, puis touchez . Le téléphone mobile va se connecter à un serveur Google pour vérifier si le nom d'utilisateur est disponible. Si le nom d'utilisateur entré est déjà utilisé, vous serez invité à en entrer un autre.
5. Créez et confirmez le **Mot de passe** de votre compte Google.

Pour créer un compte Google, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

Gmail

Gmail est le service de messagerie officiel de Google. Lors de votre première utilisation de **Gmail**, les e-mails présents sur votre compte web seront synchronisés avec votre téléphone.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Google** > pour ouvrir **Gmail**.

Maps

Maps vous permet de savoir où vous vous trouvez, de visualiser en temps réel l'état de la circulation (fonctionnalité soumise à disponibilité dans votre environnement local) et obtenir des itinéraires vers diverses destinations. Vous pouvez visualiser des images satellite, des cartes de la circulation ou d'autres types de cartes de votre emplacement actuel ou d'autres emplacements.

Activer le service de localisation

Avant d'ouvrir **Maps** pour savoir où vous vous trouvez ou rechercher des lieux qui vous intéressent, vous devez activer le service de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .

2. Sous **Tout**, touchez **Accès aux données de localisation**.

3. Touchez **Accès aux données de locali...** et activez le service de localisation.

YouTube

YouTube est le service gratuit de diffusion en ligne de vidéos offert par Google, permettant de regarder, rechercher et charger des vidéos.

Ouvrir YouTube

Dans l'écran d'accueil, touchez **Google** > .

Rechercher une vidéo

1. Dans l'écran **YouTube**, touchez .

2. Entrez un mot clé, puis touchez l'icône **Rechercher** sur le clavier.

Un certain nombre de résultats vont s'afficher en dessous de la barre de notification. Faites défiler les résultats et touchez la vidéo que vous voulez regarder.

Synchroniser des informations

Certaines applications de votre téléphone mobile vous permettent d'accéder aux mêmes informations personnelles que vous pouvez ajouter, visualiser et modifier sur votre ordinateur. Si vous ajoutez, modifiez ou supprimez vos informations sur le web dans l'une de ces applications, les modifications se répercuteront également sur votre téléphone mobile.
Cela est rendu possible par la synchronisation des données par voie hertzienne. Cela se passe en arrière-plan et n'interfère pas avec votre utilisation du téléphone mobile.

Gérer vos comptes

Les contacts, les e-mails et d'autres informations présentes sur votre téléphone mobile peuvent être synchronisées avec plusieurs comptes Google ou d'autres types de comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.
Vous pouvez, par exemple, commencer par ajouter votre compte Google personnel, et vos e-mails, vos contacts et votre calendrier seront disponibles en permanence. Vous pouvez ensuite ajouter un compte professionnel de manière à disposer de vos e-mails et de vos contacts professionnels. Si vous le voulez, vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google ou d'autres comptes.

Ajouter un compte

Lorsque vous ajoutez un compte, l'application **Contacts** compare les contacts du nouveau compte synchronisé avec les contacts de vos comptes existant sur votre téléphone mobile et elle tente de fusionner les doublons dans une seule entrée de **Contacts**. Bien qu'elles soient présentées sous la forme d'une seule entrée, les données du contact ne sont pas fusionnées.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez > **Tout** > **Ajouter un compte**.

Dans certains cas, vous pourrez avoir besoin de vous procurer les détails du compte auprès du support informatique. Il vous faudra, par exemple, connaître le domaine du compte ou l'adresse des serveurs.

2. Touchez le type de compte à ajouter.

3. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour entrer les informations obligatoires et facultatives concernant le compte. La plupart des comptes nécessitent un

nom d'utilisateur et un mot de passe, mais les détails dépendent du type du compte et de la configuration du service auquel vous vous connectez.

4. Lorsque vous avez fini, le compte s'ajoute à la liste affichée.

Ajouter un compte Exchange

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez > **Paramètres** > **AJOUTER UN COMPTE** > **Exchange**.
3. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent et entrez les informations obligatoires concernant le compte Exchange que vous voulez ajouter. Pour les détails, contactez l'administrateur du serveur.
4. Touchez **Suivant** pour afficher l'écran **Configuration du compte**. Configurez les paramètres.
5. Touchez **Suivant** pour afficher les **Paramètres du compte**. Configurez les paramètres de synchronisation pour ce compte.
6. Touchez **Suivant** pour finir de configurer les paramètres du compte. Si la synchronisation des e-mails ne s'effectue pas correctement, contactez l'administrateur du serveur.

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte en l'effaçant complètement de votre téléphone mobile (e-mails, contacts, paramètres, etc.). En revanche, vous ne pouvez pas supprimer certains comptes, comme le premier compte dans lequel vous vous êtes identifié sur le téléphone mobile. Si vous tentez de supprimer certains comptes, toutes les informations personnelles associées avec eux seront effacées.

Il est possible de supprimer la totalité des comptes en réinitialisant le téléphone à ses réglages par défaut en sortie d'usine.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez > **Tout**.
2. Dans **COMPTES**, sélectionnez le type de compte ajouté (par exemple, **Entreprise**, **E-mail**, ou **Google)**.
3. Dans l'écran des comptes, touchez le compte à supprimer.
4. Touchez > **Supprimer le compte**.
5. Confirmez votre intention de supprimer le compte.

Personnaliser la synchronisation de vos comptes

Vous pouvez configurer l'utilisation des données en arrière-plan et les options de synchronisation pour toutes les applications de votre téléphone. Vous pouvez également configurer le type de données que vous voulez synchroniser pour chaque compte.

Pour certains comptes, la synchronisation est bidirectionnelle : les modifications apportées aux informations sur votre téléphone mobile sont répercutées sur le double de ces informations présent sur le web. Certains comptes ne permettent qu'une synchronisation dans un seul sens : les informations présentes sur votre téléphone mobile sont en lecture seule.

Configurer les paramètres généraux de synchronisation

1. Dans l'écran d'accueil, touchez > **Tout**.
2. Dans **COMPTES**, sélectionnez le type de compte ajouté (par exemple, **Entreprise**, **E-mail**, ou **Google)**.
3. Dans l'écran des comptes, touchez le compte et procédez comme suit :

- Sélectionnez ou décochez la case pour choisir si les modifications apportées aux éléments de votre téléphone ou sur Internet doivent être automatiquement synchronisées.

Par exemple, si cette option est sélectionnée, les modifications apportées dans **Contacts** sur le téléphone sont automatiquement répercutées dans Google Contacts sur le web.

Modifier les paramètres de synchronisation d'un compte

1. Dans l'écran d'accueil, touchez > **Tout**.
2. Dans **COMPTES**, sélectionnez le type de compte ajouté (par exemple, **Entreprise**, **E-mail**, ou **Google**).
3. Dans l'écran des comptes, touchez le compte dont vous voulez modifier les paramètres de synchronisation. L'écran des données et de la synchronisation affiche la liste des types d'informations que le compte peut synchroniser.
4. Sélectionnez dans liste les éléments que voulez synchroniser.

Votre téléphone va automatiquement synchroniser les éléments sélectionnés.

Utiliser les autres applications

Calendrier

Agenda est votre assistant personnel qui vous aide à gérer, organiser et conserver la trace de tous les événements importants.

Ouvrir Calendrier

Dans l'écran d'accueil, touchez .

Créer un nouvel événement

1. Touchez , pour ouvrir l'écran des détails de l'événement.
   Entrez les détails de l'événement (son nom, son lieu, son heure).
2. Touchez .

Définir la synchronisation et l'affichage

Il est possible de synchroniser et de visualiser dans Calendrier les événements de calendrier présents dans vos comptes (un compte de messagerie, par exemple).

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur > **Agendas à afficher**.
3. Sélectionnez le compte dont vous voulez consulter le calendrier.
4. Appuyez sur > **Agendas à synchroniser**.
5. Sélectionnez le compte et synchronisez son calendrier.

Personnaliser les paramètres de Calendrier

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur > **Paramètres** pour définir les paramètres d'affichage du calendrier et des rappels.

- **Masquer évènements refusés** : sélectionnez pour masquer les événements pour lesquels vous avez décliné des invitations.
- **Sélectionner une sonnerie** : touchez pour sélectionner la sonnerie des rappels d'événement.

- **Vibreur** : sélectionnez pour que le téléphone mobile vibre lorsque vous recevez une notification d'événement.
- **Rappel par défaut** : touchez pour sélectionner le délai par défaut des rappels avant événement.

Gestionnaire de fichiers

Fichiers ressemble à un assistant personnel de poche, qui vous permet d'organiser, modifier et supprimer des fichiers et des dossiers.

Ouvrir le Gestionnaire de fichiers

Dans l'écran d'accueil, touchez .

Créer un dossier

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Sous **Local**, appuyez sur **Stockage interne** ou **Carte SD**.
3. Touchez > **Nouveau dossier**.
4. Dans la zone de texte, entrez le nom du nouveau dossier.
5. Touchez **Enregistrer**.

Déplacer ou copier un fichier

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Catégories** ou **Local**, sélectionnez une catégorie ou un dossier.
3. Appuyez sur ou pour copier ou couper.
4. Sélectionnez les fichiers ou dossiers que vous souhaitez déplacer ou copier, appuyez sur **COPIER** ou **COUPER**.
5. Sélectionnez la destination du fichier. Touchez **COLLER** pour déplacer ou copier le fichier vers la destination sélectionnée.

Rechercher un fichier

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Local**, appuyez sur **Stockage interne** ou **Carte SD**.

3. Appuyez sur > **Rechercher**, écrivez dans la fenêtre de recherche les mots clés du fichier que vous cherchez, une liste de résultats de la recherche apparaîtra. Appuyez sur un fichier dans la liste pour l'ouvrir.
4. Appuyez sur pour revenir sur l'écran de gestion des fichiers.

Visualiser l'état de votre mémoire

Dans l'écran d'accueil, touchez > **Tout** > **Stockage**. L'écran de gestion de la mémoire va s'afficher. Cet écran vous permet de visualiser l'état de la mémoire et de connaître la mémoire disponible sur votre téléphone mobile et sur la carte microSD.

Coffre-fort

La fonction Coffre-fort vous aide à sauvegarder vos fichiers importants et à protéger votre vie privée.

Activer le Coffre-fort

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Sous **Catégories**, ou **Local**, appuyez sur .
3. Appuyez sur **Activer**.
4. Suivez les instructions sur l'écran pour entrer vos mots de passe et répondre à des questions de sécurité, puis appuyez sur **Effectué**.

Ajouter des fichiers au Coffre-fort

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Sous **Catégories**, ou **Local**, appuyez sur .
3. Saisissez le mot de passe et appuyez sur **Effectué**.
4. Appuyez sur **Ajouter**.
5. Suivez les instructions à l'écran et sélectionnez les fichiers que vous voulez ajouter au Coffre-fort.
6. Appuyez sur **AJOUTER** pour ajouter les fichiers sélectionnés au Coffre-fort.

Horloge

Horloge vous permet de connaître l'heure dans le monde entier, d'utiliser un chronomètre ou une minuterie ou de définir des alarmes comme réveil-matin.

Ouvrir Horloge

Dans l'écran d'accueil, touchez .

Ouvrir les alarmes

Dans l'écran de l'horloge, touchez **Alarme**.

Ajouter une alarme

1. Dans l'écran de la liste des alarmes, touchez .

2. Définissez l'heure de l'alarme, sa sonnerie, sa fréquence de répétition, etc.

3. Touchez .

Personnaliser les paramètres des alarmes

Dans l'écran de la liste des alarmes, touchez pour personnaliser les paramètres des alarmes.

Calculatrice

Calculatrice vous permet d'effectuer des opérations arithmétiques de base.

Ouvrir Calculatrice

Dans l'écran d'accueil, touchez **Outils** > .

Bloc-notes

Bloc-notes comporte un traitement de texte simple. Dans la liste des notes, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des notes.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .

2. Touchez **Nouvelle note** pour créer une note.

3. Entrez les informations et touchez pour enregistrer la note.

Gérer votre téléphone mobile

Pour configurer votre téléphone mobile, touchez .

Régler la date et l'heure

Lorsque votre téléphone mobile utilise la date et l'heure fournies automatiquement par le réseau, vous ne pouvez régler manuellement la date, l'heure et le fuseau horaire.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Sous **Tout**, appuyez sur **Date et heure**.
3. Sur l'écran **Date et heure**, vous pouvez :

- Touchez **Date et heure automatiques** et sélectionnez **Désactivé**.
- Touchez **Définir la date** et balayez vers le haut et vers le bas pour régler la date de votre téléphone.
- Touchez **Définir l'heure** et balayez vers le haut et vers le bas pour régler l'heure de votre téléphone.
- Désélectionnez la case à cocher **Fuseau horaire automatique**. Touchez **Définir le fuseau horaire** et sélectionnez le fuseau horaire dans la liste. Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour voir d'autres fuseaux horaires.
- Cochez ou désélectionnez la case **Utiliser le format 24h** pour alterner entre les formats 24 heures et 12 heures.
- Touchez **Choisir le format de la date** pour sélectionner comment la date doit s'afficher sur votre téléphone mobile.

Définir l'affichage

Régler la luminosité de l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Touchez **Tout** > **Affichage** > **Luminosité**.
3. Vous pouvez faire glisser le curseur pour ajuster manuellement la luminosité de l'écran de votre téléphone.

Ajuster le délai d'extinction de l'écran

Si votre téléphone mobile est inactif depuis plusieurs minutes, il éteindra l'écran afin d'économiser la batterie. Pour définir un délai d'inactivité plus long ou plus court :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans l'écran **Tout**, touchez **Affichage** > **Veille**.
3. Sélectionnez la durée pendant laquelle vous voulez que l'écran soit éclairé.

Définir des sonneries

Régler le volume

Vous pouvez régler le volume en étant dans l'écran d'accueil ou dans les écrans de la plupart des applications (par exemple, l'écran affiché pendant un appel ou pendant l'écoute de musique ou la lecture de vidéos). Appuyez sur les touches de volume pour régler le niveau sonore. Vous pouvez également régler le volume à partir de l'écran des paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Touchez **Généralités** > **Profils audio**.
3. Touchez à droite de **Paramètres généraux**, touchez **Volumes**.
4. Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer le volume ou vers la droite pour l'augmenter.
5. Touchez **OK** pour enregistrer le réglage.

Modifier la sonnerie du téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Touchez **Généralités** > **Profils audio**.
3. Touchez à droite de **Paramètres généraux**, touchez **Sonnerie SIM1** ou **Sonnerie SIM2**.
4. Choisissez une sonnerie dans la liste.
5. Touchez **OK**.

Modifier la sonnerie des messages

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .

2. Dans la liste des messages, touchez > **Paramètres** > **Notifications** > **Sonnerie de message SIM1** ou **Sonnerie de message SIM2**.
3. Choisissez une sonnerie dans la liste.
4. Touchez **OK**.

Activer le mode silencieux

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Généralités** > **Profils audio**.
3. Cochez la case **Silencieuse** pour couper tous les sons excepté pour les alarmes et pour le multimédia (musique et vidéo).

Définir les services du téléphone

Personnaliser les paramètres des appels

Les fournisseurs de services de téléphonie mobile offrent différents services comme le transfert d'appel, les appels en attente, les numéros autorisés et la messagerie vocale. Vous pouvez personnaliser un grand nombre de ces services s'ils font partie de votre forfait.

Dans l'écran d'accueil, touchez , puis touchez > **Paramètres** > **Appel vocal** pour personnaliser vos fonctions d'appels.

Activer l'itinérance des données

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Tout** > **Gestion SIM** > **Itinérance** > **Itinérance des données**.
3. Cochez la case Carte SIM.

L'accès en itinérance aux services de données peut entraîner des frais supplémentaires. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sans fil sur les frais d'itinérance de données.

Désactiver le service de données

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Tout** > **Plus…** > **Réseaux mobiles** > **Connexion des données**.
3. Cochez la case **Désactivé**.

Configurer Text-to-Speech

Les paramètres de Text-to-Speech permettent de configurer la synthèse vocale d'Android pour les applications qui exploitent cette fonctionnalité.

Régler le débit de la parole

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Tout** > **Langue et saisie** > **Sortie de la synthèse vocale** > **Cadence**.
3. Sélectionnez la cadence à laquelle le texte doit être prononcé.

Protéger votre téléphone mobile

Activer le code PIN de votre carte SIM

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Tout** > **Sécurité** > **Configurer le verrouillage de la carte SIM**.
3. Sélectionnez la carte SIM à utiliser.
4. Cochez la case **Verrouiller la carte SIM**.
5. Utilisez le clavier pour entrer le code PIN, puis touchez **OK**.
6. Pour modifier le code PIN, touchez **Modifier le PIN de la carte SIM**.

Vous pourrez toujours composer des numéros d'urgence à partir de votre téléphone mobile.

Protéger votre téléphone mobile avec un verrouillage de l'écran

Pour renforcer la sécurité de vos données, verrouillez l'écran et exigez un motif de déverrouillage à chaque fois que votre téléphone mobile est allumé ou sort du mode veille.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Tout** > **Sécurité**> **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
3. Balayez du doigt dans le sens vertical, horizontal ou diagonal, reliez au moins quatre points dans l'ordre que vous choisissez. Relevez le doigt lorsque vous avez fini.

Vous devez faire glisser le doigt entre les points pour créer le motif. Il ne suffit pas de toucher chaque point.

4. Votre téléphone mobile enregistrera le motif. Touchez **Continuer**.

5. Lorsque vous y êtes invité, dessinez à nouveau le motif de déverrouillage, puis touchez **Confirmer**.

Pour modifier votre motif de déverrouillage, touchez **Sécurité**> **Verrouillage de l'écran**.

Protéger votre téléphone mobile avec un code PIN

Vous pouvez définir un code PIN pour verrouiller votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Tout** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Code PIN**.
3. Entrez au moins quatre chiffres.
4. Touchez **Continuer**.
5. Entrez à nouveau les mêmes caractères et touchez **OK**.

Pour modifier votre code PIN, touchez **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.

Gérer les applications

Visualiser une application installée

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Tout** > **Applications**.
3. Dans la liste des applications, effectuez l'une des deux opérations suivantes :

- Touchez , puis touchez **Trier par taille**. Puis touchez une application pour visualiser ses détails.
- Puis touchez directement une application pour visualiser ses détails.

Désinstaller une application

Il n'est pas possible de désinstaller les applications préinstallées sur le système.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Tout** > **Applications**.
3. Touchez une application, puis touchez **Désinstaller**.

Déplacer une application vers la carte microSD

Certaines applications sont conçues pour être stockées sur le stockage USB du téléphone ou sur la carte microSD (cela dépend du modèle de votre téléphone) plutôt que dans sa mémoire interne. D'autres sont conçues pour vous permettre de modifier vous-même l'endroit où elles sont stockées. Cela peut être utile de déplacer de grosses applications depuis la mémoire interne pour faire de la place aux autres applications pour lesquelles ce n'est pas possible.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .

2. Touchez **Tout** > **Applications**.

3. Touchez une application dans la liste. Puis touchez **Déplacer vers Carte SD** pour déplacer le gros de l'application depuis la mémoire interne du téléphone.

Moyens de libérer la mémoire de votre téléphone mobile

- Déplacez des fichiers et des pièces jointes d'e-mails vers la carte microSD.
- Dans **Navigateur**, effacez tous les fichiers Internet temporaires et toutes les informations d'historique du navigateur.
- Déplacez des applications vers la carte microSD.
- Désinstallez tous les programmes que vous aviez téléchargés et que vous n'utilisez plus.

Réinitialiser votre téléphone mobile

Sauvegarder mes données

Vous pouvez utiliser votre compte Google pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone mobile sur des serveurs Google. Si vous changez de téléphone mobile, les paramètres que vous aurez sauvegardés seront transférés sur votre nouveau téléphone mobile lors de votre première connexion à votre compte Google.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .

2. Touchez **Tout** > **Sauvegarder et réinitialiser**.

3. Cochez la case **Sauvegarder mes données**.

Restaurer les données d'usine

Si vous réinitialisez votre téléphone à ses réglages en sortie d'usine, tout sera effacé : toutes vos données personnelles stockées sur le téléphone, y compris les informations concernant votre compte Google, tous les autres comptes que vous avez configurés, vos paramètres du système et des applications, ainsi que les applications que vous avez installées. La réinitialisation du téléphone n'effacera pas les mises à jour du système que vous avez téléchargées.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Tout** > **Sauvegarder et réinitialiser** > **Restaurer valeurs d'usine**.
3. Lorsque vous y êtes invité, touchez **Réinitialiser le téléphone**, puis touchez **Tout effacer**. Le téléphone mobile revient à ses réglages d'origine en sortie d'usine, puis redémarre.

Mise à jour en ligne

Une fonction de mise à jour en ligne est préinstallée sur votre téléphone mobile. Lorsqu'un nouveau logiciel est disponible, sa version apparaît et vous êtes invité à procéder à une mise à jour. Dans l'écran **Paramètres**, vous pouvez également toucher **Généralités** > **Mises à jour du système** pour vérifier si le nouveau logiciel est disponible.

Lors de la mise à jour :

1. Sauvegardez vos informations personnelles. Toutes les informations personnelles ne seront pas supprimées après la mise à jour.
2. Vérifiez que l'espace est suffisant sur le stockage du téléphone ou sur la carte microSD pour la nouvelle version du logiciel.
3. Procédez à la mise à jour en ligne en appliquant les instructions qui s'affichent.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Modèle: HUAWEI Y360-U61 6011700_01