

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

YOGA BOOK *with Windows*[®]

Guide de l'utilisateur

Lenovo YB1-X91F

Lenovo YB1-X91L

Toutes les informations de ce document présentant le symbole « * » concernent uniquement le modèle WLAN+LTE (Lenovo YB1-X91L).



Prise en main

Remarque : avant d'utiliser ce document et le produit associé, prenez connaissance des informations suivantes :

- *Consignes de sécurité, Déclaration de garantie et Guide de démarrage rapide*
- *Notice relative à la réglementation*
- « Consignes de sécurité et de manipulation » de la rubrique « Annexe »

Les documents *Consignes de sécurité, Déclaration de garantie et Guide de démarrage rapide* et *Notice relative à la réglementation* sont disponibles sur notre site Web

<http://support.lenovo.com>.



Caractéristiques techniques


Modèle	Lenovo YB1-X91F	Lenovo YB1-X91L
Processeur	Processeur Intel® Atom™ x5-Z8550	Processeur Intel® Atom™ x5-Z8550
Batterie	8500 mAh	8500 mAh
Communication sans fil	Bluetooth 4.0 ; WLAN ; GPS/GLONASS ;	Bluetooth 4.0 ; WLAN ; GPS/GLONASS ; * LTE/WCDMA/TDSCDMA/GSM

Remarque : le **Lenovo YB1-X91L** est compatible avec les bandes **LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 38, 39, 40, et 41** ; cependant certains pays ne prennent pas en charge la **LTE**. Afin de savoir si votre appareil est compatible avec les réseaux **LTE**, veuillez contacter votre opérateur mobile.

Écran de démarrage

L'Écran de démarrage est l'endroit où vous ouvrez vos applications et lancez vos programmes de bureau, vous tenez au courant de ce que font vos amis et accédez à vos sites Web et fichiers favoris. Pour vous faciliter la tâche, l'écran de démarrage est déjà configuré avec les tuiles de certaines applications utiles.

Appuyez sur  dans la barre des tâches ou appuyez sur  sur le clavier pour accéder à l'Écran de démarrage.

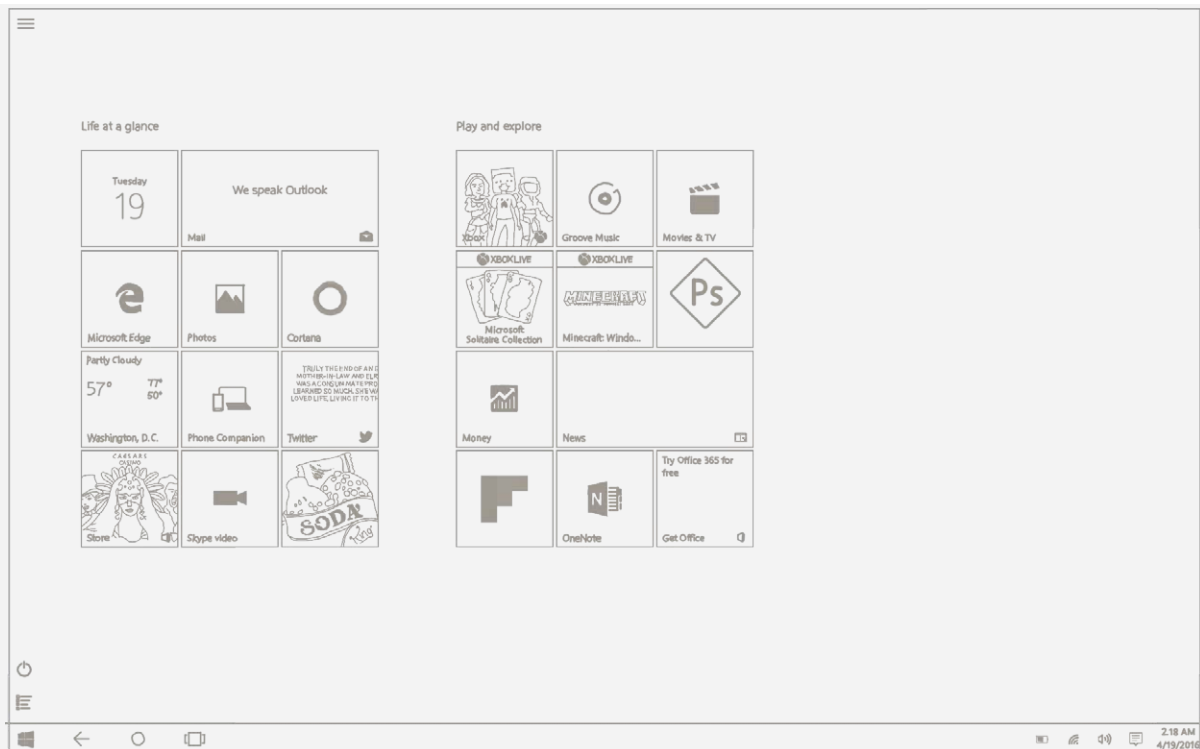

Remarque : les fonctions de votre tablette et l'Écran de démarrage peuvent être différents selon votre emplacement, langue, opérateur et modèle d'appareil.

Personnalisation de l'Écran de démarrage

- **Déplacer une tuile de l'Écran de démarrage**

1. Appuyez de manière prolongée sur la tuile à déplacer jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse légèrement.
2. Déplacez la tuile jusqu'à l'endroit voulu.

- **Redimensionner une tuile de l'Écran de démarrage**

1. Appuyez de manière prolongée sur la tuile à redimensionner.
2. Appuyez sur ☹️ > **Redimensionner**.
3. Sélectionnez la taille voulue.

- **Détacher une tuile de l'Écran de démarrage**

1. Appuyez de manière prolongée sur la tuile à détacher.
2. Appuyez sur 📌.

Remarque : l'application détachée est toujours disponible et vous pouvez la ré-épingler à l'Écran de démarrage quand bon vous semble.

- **Désinstaller une tuile**

1. Appuyez de manière prolongée sur la tuile à désinstaller.
2. Appuyez sur ☹️ > **Désinstaller**.

Remarque : l'application désinstallée ne sera plus disponible et vous devrez la réinstaller si vous souhaitez la réutiliser. Il est impossible de désinstaller certaines applications système.

- **Personnaliser l'écran de verrouillage**

1. Appuyez sur ☰ dans le coin supérieur gauche de votre écran pour ouvrir le menu, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Personnalisation** > **Écran de verrouillage**.
3. Appuyez sur **Arrière-plan**, puis sélectionnez l'image de votre choix.

Remarque : vous pouvez également choisir d'afficher un diaporama sur l'écran de

verrouillage ou de lui ajouter des applications.



Toutes les applications

Appuyez sur  dans le coin inférieur gauche de l'écran pour afficher toutes vos applications et tous vos programmes dans la liste **Toutes les applications**.

- **Épingler vos applications préférées**

1. Appuyez de manière prolongée sur l'application à épingler.
2. Déplacez-la où vous le souhaitez, puis relâchez.


- **Démarrer sur l'affichage Applications**

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Système** > **Mode tablette**.
2. Dans l'option « **Quand je me connecte** », appuyez sur  > **Passer automatiquement en mode tablette**.

CENTRE DES NOTIFICATIONS


Le **CENTRE DES NOTIFICATIONS** vous informe des nouvelles notifications et vous permet d'accéder aux paramètres utilisés régulièrement, comme la connexion WLAN.

Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

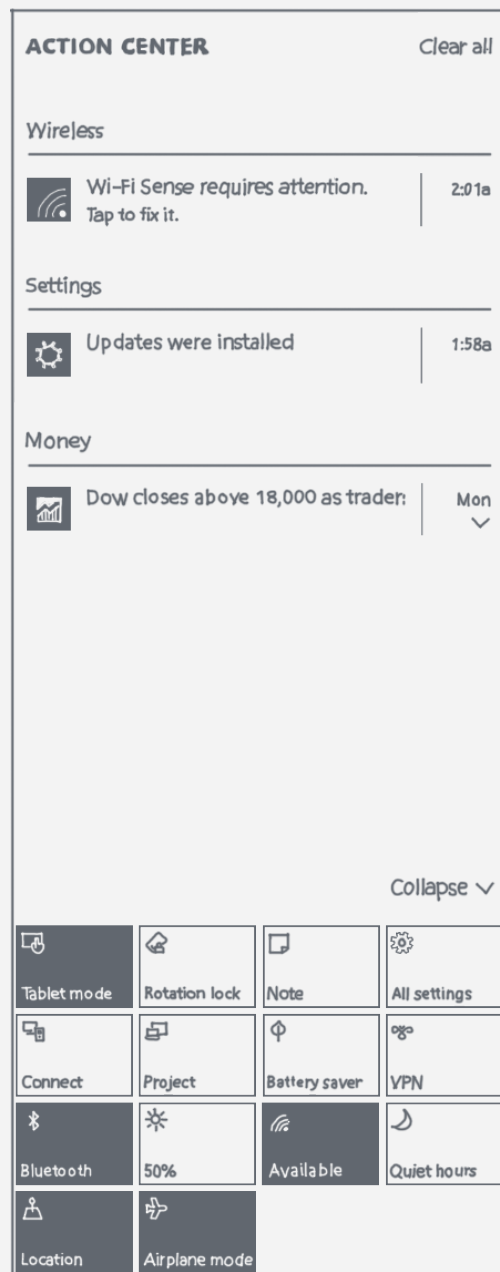



- Pour accéder au **CENTRE DES NOTIFICATIONS**, balayez depuis le coin supérieur droit ou

appuyez sur  dans la barre des tâches.

- Pour fermer le **CENTRE DES NOTIFICATIONS**, balayez vers le coin supérieur droit ou appuyez sur  dans la barre des tâches.
- Pour afficher complètement une notification, appuyez sur  pour développer les informations détaillées.
- Pour ignorer une notification, faites glisser votre doigt vers la droite sur la notification.
- Pour faire disparaître toutes les notifications, appuyez sur **Tout effacer**.
- Pour afficher tous les paramètres rapides ou juste les paramètres rapides supérieurs, appuyez sur **Réduire/Développer**.
- Pour activer ou désactiver les paramètres utilisés régulièrement, appuyez sur les icônes de commutateurs.



Halo Keyboard et pavé tactile

Votre tablette dispose d'un clavier physique rétro-éclairé et d'un pavé tactile sur sa partie inférieure. Vous pouvez également interagir avec votre tablette par l'intermédiaire du clavier et du pavé tactile, sans utiliser l'écran tactile.

Remarque : si le rétro-éclairage de  est activé, appuyez sur  pour désactiver votre pavé d'écriture et activer votre clavier.










Rendre le clavier silencieux

Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour rendre le clavier silencieux :

- Appuyez sur  sur le clavier.
- Appuyez de manière prolongée sur  ou sur le bouton de réduction du volume jusqu'à ce que le volume atteigne son minimum.

Touches de raccourcis

La disposition de votre clavier est standard et il dispose de touches rétro-éclairées. Pour accéder rapidement aux interactions les plus fréquemment utilisées, des touches de raccourcis spéciales sont placées sur le rang supérieur de votre clavier.

Icône de touche	Comment faire
	Coupe le son
	Réduit le volume sonore
	Augmente le volume sonore
	Active/désactive le mode Avion
	Réduit la luminosité de l'écran
	Augmente la luminosité de l'écran
	Ouvre la barre de recherche Cortana
	Accède aux paramètres
	Effectue une capture d'écran


Pavé tactile

Votre tablette est équipée d'un pavé tactile sur sa partie inférieure et celui-ci dispose de 3 zones servant de souris :

- La Zone A fonctionne comme un clic de souris gauche

- La Zone B vous permet d'effectuer des gestes (comme appuyer, faire défiler et déplacer) :
 - Pour déplacer le curseur sur l'écran, faites glisser votre doigt dans la direction souhaitée.
 - Pour cliquer sur une icône d'application, appuyez sur le pavé tactile.
 - Pour faire défiler une page, comme une liste d'applications, une page web ou un document, faites glisser vers le haut ou vers le bas avec deux doigts.
- La Zone C fonctionne comme un clic de souris droit


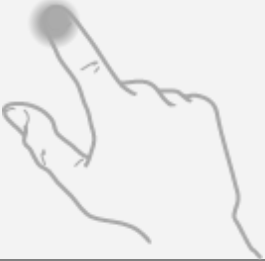



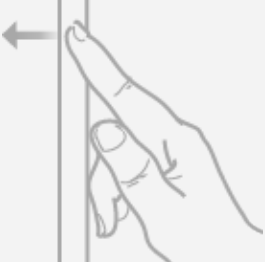


Remarque : afin d'éviter tout fonctionnement non intentionnel, les zones A et C sont désactivées lors de la frappe sur le clavier. Pour activer les zones A et C, appuyez sur .



Se familiariser avec la tablette

Gestes tactiles

Gestes	Comment faire
	Appuyer.
	Appuyer longuement.
	Effectuer un zoom arrière.
	Effectue un zoom avant.
	Faire glisser.
	Balayer depuis le bord.

Se familiariser avec la tablette

Vous pouvez vous familiariser avec la tablette en procédant à quelques interactions.

Actions	Comment faire
Basculer sur la dernière application utilisée	Balayez depuis le bord gauche de l'écran.
Afficher une liste des applications récemment utilisées	Balayez depuis le bord gauche.
Fermer une application	Balayez depuis le bord gauche de l'écran, puis appuyez sur X .
Effectuer un zoom	Posez deux doigts sur l'écran, puis écartez-les pour effectuer un zoom avant ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.
Sélectionnez un objet	Faites glisser votre doigt vers le bas ou sur l'objet, ou bien appuyez longuement dessus pour le sélectionner.

Utiliser deux applications côte à côte

Vous pouvez afficher deux applications à l'écran simultanément.

1. Appuyez sur une application à utiliser pour l'ouvrir.
2. Balayez depuis le bord supérieur de l'écran jusqu'à ce qu'une ouverture apparaisse derrière l'application, puis déplacez-la vers la gauche ou la droite de l'écran.
3. Appuyez sur l'autre application à utiliser située sur l'Écran de démarrage.
4. Balayez depuis le bord supérieur de l'écran pour rétrécir la fenêtre, puis déplacez cette dernière jusqu'à l'endroit voulu.



Se connecter en ligne

Vous devez vous connecter à un réseau sans fil avant de vous connecter à Internet.

- Connexion à un réseau WLAN
- * Connexion à un réseau mobile
- Configuration d'un réseau VPN



Vous pouvez également partager votre réseau mobile avec d'autres personnes.

- Configuration d'un point d'accès

Connexion à un réseau WLAN

Activation de la connexion WLAN

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur  dans la barre des tâches, puis appuyez sur le commutateur **WLAN** pour activer la connexion WLAN.
- Accédez à  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **WLAN**, puis basculez le commutateur en position **Activé** pour activer la connexion WLAN.


Connexion à un réseau WLAN

1. Activez la connexion WLAN et consultez la liste des points d'accès WLAN disponibles.
2. Appuyez sur le point d'accès WLAN auquel vous souhaitez vous connecter.

Remarque : si vous avez sélectionné un réseau sécurisé, saisissez votre mot de passe et appuyez ensuite sur « Se connecter ».

Connexion à un réseau mobile

Vous devez disposer d'une carte nanoSIM valide et d'un service de données. Si vous n'avez pas de carte SIM, contactez votre opérateur.


1. Accédez à  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Données mobiles**.
2. Appuyez sur le nom de votre réseau mobile.
3. Configurez les paramètres si nécessaires, puis appuyez sur « Se connecter ».
4. Saisissez le nom du point d'accès (APN), le nom d'utilisateur, mot de passe et toute information nécessaire.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : si vous ne parvenez pas à vous connecter à Internet, contactez votre opérateur mobile.

Configuration d'un réseau VPN


Les réseaux VPN utilisés au sein des entreprises vous permettent de communiquer des informations confidentielles de manière sécurisée via un réseau non privé. Par exemple, vous devrez peut-être configurer un réseau VPN pour accéder à votre messagerie électronique

professionnelle. Contactez votre administrateur réseau afin de connaître les paramètres à utiliser pour configurer un réseau VPN. Une fois qu'un ou plusieurs paramètres VPN auront été définis, vous pourrez :

1. Accédez à  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **VPN**.
2. Appuyez sur **Ajouter une connexion VPN**.
3. Sélectionnez le nom de votre **Fournisseur VPN**, saisissez le **Nom de la connexion**, le **Nom ou adresse du serveur**, le **Nom d'utilisateur**, et le **Mot de passe**, puis appuyez sur **Enregistrer** pour vous connecter au réseau VPN.
4. Pour supprimer le VPN, appuyez d'abord sur le nom du VPN puis sur **Supprimer**.
5. Pour modifier le VPN, appuyez d'abord sur le nom du VPN puis sur **Options avancées**.

Partager votre connexion Internet

Vous pouvez partager votre connexion Internet mobile avec d'autres personnes en créant un point d'accès sans fil.

- Accédez à  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Point d'accès sans fil**.
- Activez le commutateur **Point d'accès sans fil**.



Se connecter avec un compte Microsoft

Un compte Microsoft comprend une adresse e-mail et un mot de passe servant à vous connecter à Windows. Il est gratuit et simple à configurer, vous pouvez utiliser n'importe quelle adresse e-mail pour la configuration ou en obtenir une nouvelle.

Se connecter à un compte Microsoft existant

Effectuez toutes les actions suivantes :

1. Saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe utilisés pour vous connecter.
2. Appuyez sur **Suivant** et suivez les instructions apparaissant à l'écran.

Créer un nouveau compte

Vous pouvez utiliser n'importe quelle adresse pour créer un nouveau compte Microsoft.

Effectuez toutes les actions suivantes :

1. Accédez aux **Paramètres > Comptes > E-mail et comptes > Ajouter un compte Microsoft**.
2. Saisissez l'adresse e-mail que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Se connecter**.
3. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour remplir vos informations personnelles et de sécurité, et voilà !

Ce que vous pouvez faire avec un compte Microsoft

- Obtenir des applications depuis le Windows Store
- Réunir vos proches et connaissances
- Synchroniser vos paramètres
- Obtenir un stockage Cloud gratuit



Naviguer sur Internet

Vous pouvez surfer sur Internet si votre appareil est connecté à un réseau sans fil.

Pour naviguer sur Internet, accédez à  > **Accessoires Windows** > **Internet Explorer**.




Consulter des sites Web

Vous pouvez utiliser **Internet Explorer** pour consulter des sites Web.

- **Naviguer**

Saisissez une URL dans la barre d'adresse pour accéder directement à un site. Ou appuyez sur la barre d'adresse pour afficher les sites fréquemment visités (ce sont vos sites réguliers).

- **Rechercher**

Saisissez un terme dans la barre d'adresse puis appuyez sur  pour le rechercher en ligne.

- **Obtenir des suggestions**

Saisissez des mots clés dans la barre d'adresse pour afficher de façon dynamique des suggestions de recherche, de sites Web et d'applications. Appuyez simplement sur une suggestion pour accéder au site Web.

- **Ouvrir un nouvel onglet**

Appuyez sur l'onglet à droite de l'onglet actuel, puis saisissez une URL ou un terme de recherche, ou encore sélectionnez un de vos sites favoris ou réguliers.


- **Fermer une page Web**

Appuyez sur  sur l'onglet pour fermer un onglet de page Web.

Enregistrer vos sites Web favoris

Lors de la visualisation d'une page Web à laquelle vous souhaitez ajouter un signet, appuyez

sur ☆ > **Ajouter aux favoris**, modifiez les informations du signet, puis appuyez sur **Enregistrer**. La prochaine fois que vous ouvrirez l'application **Internet Explorer**, appuyez successivement sur ☆ et sur le signet pour pouvoir accéder rapidement à la page web.



E-mail

Vous pouvez envoyer et recevoir du courrier électronique si votre appareil est connecté à un réseau sans fil.


Pour accéder à l'application **Courrier**, allez dans l'Écran de démarrage, puis appuyez sur la tuile **Courrier**.

Configuration d'un compte de messagerie

Pour vous connecter à la messagerie électronique, vous devez disposer d'un compte de messagerie électronique. Si ce n'est pas le cas, vous devez en créer un.


Lors de votre première utilisation de l'application **Courrier**, vous devrez configurer un compte de messagerie électronique.

1. Accédez à **Courrier**, puis appuyez sur **Ajouter un compte**.
2. Sélectionnez le type de compte de messagerie à ajouter, puis appuyez sur **Se connecter**.
3. Laissez-vous guider par les messages s'affichant à l'écran pour terminer la configuration.

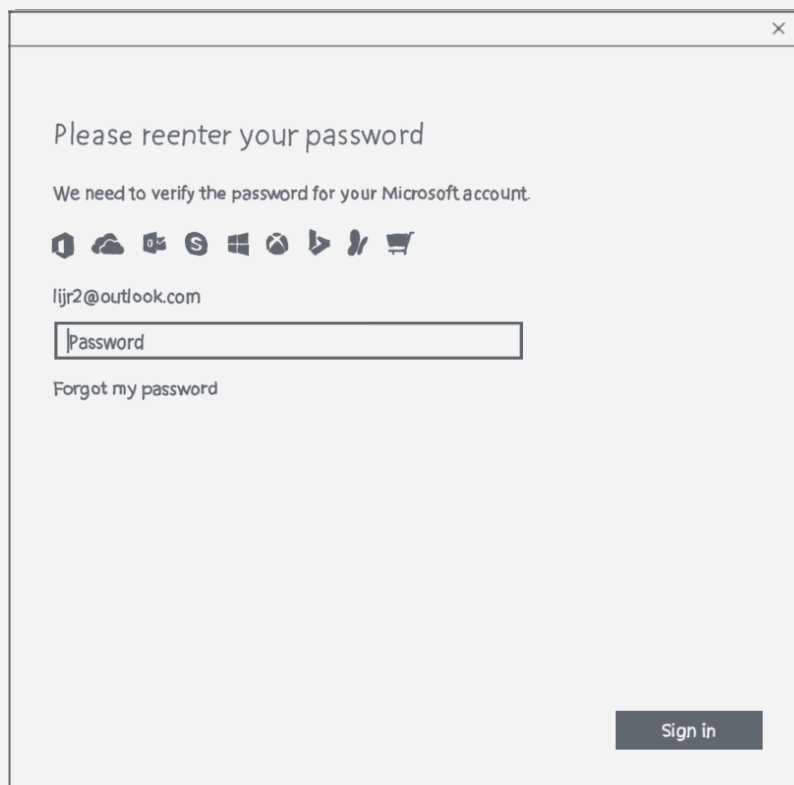

Please reenter your password

We need to verify the password for your Microsoft account.



lijr2@outlook.com

[Forgot my password](#)

[Sign in](#)

Utilisation de la messagerie électronique

Après avoir configuré un compte de messagerie électronique, vous pouvez utiliser l'application **Courrier** pour recevoir et envoyer du courrier électronique.



Obtenir et utiliser des applications

En plus des applications présentes sur l'Écran de démarrage, vous pouvez en trouver bien davantage dans le Windows Store.

Installer des applications

1. Appuyez sur  > **Magasin** sur l'Écran de démarrage.

Remarque : vous devez avoir accès à Internet et vous connecter avec un compte Microsoft.

2. Trouvez l'application désirée, appuyez sur **Acheter** ou **Gratuit *** (essai gratuit) s'il s'agit d'une application payante, ou **Installer** si elle est gratuite.

Utiliser vos applications

Appuyez sur l'application à utiliser située sur l'Écran de démarrage. Pour fermer l'application, déplacez-la depuis le haut de l'écran vers le bas.





Écriture manuscrite

Utilisez le Real Pen (inclus avec votre tablette) pour accéder à n'importe quelle fonctionnalité prenant en charge l'entrée manuscrite et transformez instantanément vos supports papier en fichiers électroniques.

Votre Real Pen est sensible aux variations de pression.

Le Real Pen et ses cartouches (inclus avec votre tablette) sont uniques à chaque tablette.

Activer la fonction d'écriture manuscrite

Pour activer la fonction d'écriture manuscrite, appuyez sur  sur le clavier et le rétro-éclairage de  s'activera. Amusez-vous avec toute application prenant en charge l'entrée manuscrite comme **Paint**.

Remarque : lorsque la fonction d'écriture manuscrite est activée, le clavier est indisponible.

Commencer à écrire avec le Real Pen


Pour commencer à écrire en utilisant le Real Pen, procédez comme suit :

1. Utilisez le Real Pen, après l'avoir rechargé avec une cartouche, pour écrire dans la zone d'écriture ou bien utilisez-le pour écrire sur une feuille de papier vierge couvrant le clavier.

Remarque : il est conseillé d'utiliser du papier « BOOK Pad ». Vous pouvez utiliser tout autre type de papier du moment que celui-ci ne dépasse pas 5 mm d'épaisseur.

2. Ce que vous écrivez s'affichera sur l'écran et s'enregistrera simultanément.



3. Lorsque vous aurez fini d'écrire, appuyez sur  à nouveau pour terminer désactiver la fonction d'écriture manuscrite et enregistrer votre note.



Annexe

Consignes de sécurité et de manipulation

Pour éviter tout risque de blessure, de dommage matériel ou d'accident dû au produit, lisez attentivement toutes les informations contenues dans cette section avant de l'utiliser. Pour de plus amples informations sur une utilisation de votre appareil en toute sécurité, rendez-vous sur <http://www.lenovo.com/safety>.

Manipulez votre appareil avec précaution

Évitez de faire tomber, de tordre ou de perforer l'appareil. Évitez également d'insérer un quelconque objet dans l'appareil ou de poser des objets lourds dessus. Votre appareil contient des composants fragiles.

L'écran de votre appareil est en verre. Le verre peut se casser si vous faites tomber l'appareil sur une surface dure, s'il subit un choc ou s'il se trouve écrasé par un objet lourd. Si le verre venait à s'ébrécher ou se fissurer, n'y touchez pas et n'essayez pas d'enlever le verre cassé. Cessez immédiatement d'utiliser votre appareil et contactez le service d'assistance technique de Lenovo pour faire réparer ou remplacer l'appareil, ou pour savoir comment le mettre au rebut. Lorsque vous utilisez votre appareil, ne l'exposez pas à des températures ou à des tensions élevées (appareils électriques, équipement de chauffage ou équipements de cuisson). Afin d'éviter d'endommager votre appareil, veillez à ne l'utiliser que dans un environnement où la température est comprise entre 0 °C et 40 °C (32 et 104 °F) ou entre -20 °C et 60 °C (-4 et 140 °F) lorsqu'il est rangé.

N'exposez pas votre appareil à l'eau, la pluie, l'humidité extrême, la sueur ou d'autres liquides.

Évitez de démonter ou de modifier votre appareil

Votre appareil est une unité scellée. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute réparation concernant un composant interne doit être réalisée par un service de réparation ou un technicien Lenovo agréé. Si vous essayez d'ouvrir ou de modifier votre appareil, la garantie sera annulée.

Consignes relatives aux batteries rechargeables intégrées

Ne tentez pas de remplacer la batterie interne au lithium-ion rechargeable. L'appareil risque d'exploser si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Pour effectuer un remplacement en usine, contactez le service d'assistance Lenovo.

Consigne relative aux sacs plastiques

DANGER :

les sacs plastiques peuvent être dangereux. Tenez-les à l'écart des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.

Informations relatives à l'adaptateur

- **Protégez de l'humidité votre appareil et votre adaptateur CA.**

Évitez de plonger votre appareil dans l'eau ou de le laisser à un endroit où il pourrait entrer en

contact avec une substance liquide.

• **Suivez uniquement les instructions de chargement adaptées.**

Vous pouvez suivre l'une des méthodes de chargement ci-après pour recharger correctement la batterie interne de l'appareil :

Méthode de chargement	Écran allumé	Écran éteint
Adaptateur CA	Pris en charge, mais la batterie se charge plus lentement.	Pris en charge
Connexion USB entre le connecteur d'entrée CC de votre appareil et un connecteur USB situé sur un PC ou sur un autre périphérique conforme à la norme USB 2.0. L'appareil doit être connecté à une interface USB 2.0 ou supérieure.	Pris en charge, mais compense la consommation électrique et la batterie se charge plus lentement.	Pris en charge, mais la batterie se charge plus lentement.
Remarques : <ul style="list-style-type: none">• Écran allumé : appareil sous tension• Écran éteint : appareil hors tension ou en mode verrouillé		

Les dispositifs de charge peuvent chauffer lors d'une utilisation normale. Assurez-vous que l'espace autour du dispositif de charge est suffisamment dégagé. Débranchez le dispositif de charge dans les cas suivants :

- Le dispositif de charge a été exposé à la pluie, à une substance liquide ou à un excès d'humidité.
- Le dispositif de charge est endommagé.
- Vous souhaitez nettoyer le dispositif de charge.

Avertissement :

Lenovo n'est pas responsable du fonctionnement ou de la sécurité des produits non fabriqués ou non approuvés par Lenovo. Utilisez uniquement des batteries et des adaptateurs CA reconnus par Lenovo.

Précaution quant aux volumes sonores élevés

Avertissement : l'exposition prolongée à un volume sonore élevé provenant de n'importe quelle source peut avoir un impact sur votre audition. Plus le volume sonore est élevé, plus le temps nécessaire pour qu'il ait un impact sur votre audition est réduit. Afin de protéger votre audition :

- Réduisez le temps passé à utiliser des casques audio ou des écouteurs à un volume élevé.
- Évitez d'augmenter le volume sonore pour bloquer le bruit ambiant.
- Abaissez le volume sonore si vous ne pouvez pas entendre les gens parler près de vous.

Si vous ressentez un inconfort auditif, incluant la sensation de pression ou de plein dans les oreilles, de résonance ou de sons étouffés, il est recommandé de ne plus utiliser de casque audio ou d'écouteurs et d'aller consulter un spécialiste de l'audition.



Soyez prudent si vous utilisez l'appareil en véhicule motorisé ou à vélo

Privilégiez toujours votre sécurité et celle des autres. Respectez la loi. Les lois et réglementations du pays peuvent régir la façon dont vous devez utiliser les appareils électroniques portables du même type que votre appareil, lorsque vous conduisez un véhicule ou lorsque vous êtes à vélo.

Mettre au rebut conformément aux lois et aux obligations locales

Lorsque votre appareil ne fonctionne plus, veuillez ne pas l'écraser, l'incinérer, le jeter dans l'eau ou vous en débarrasser d'une façon qui pourrait aller à l'encontre des lois et des réglementations du pays. Certains composants internes contiennent des substances susceptibles d'exploser, de couler ou d'affecter l'environnement s'ils ne sont pas mis au rebut comme il se doit.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Informations relatives au recyclage et à l'environnement ».

Tenez votre appareil et ses accessoires éloignés des enfants en bas âge

Votre appareil contient de petits éléments pouvant être dangereux pour les enfants en bas âge. De plus, l'écran en verre peut se casser ou se fissurer si l'appareil tombe ou est jeté contre une surface dure.

Protégez vos données et logiciels

Ne supprimez pas des fichiers que vous ne connaissez pas ni ne changez les noms de fichiers ou de répertoires que vous n'avez pas créés ; les logiciels de votre appareil risqueraient de ne plus fonctionner.

Sachez que l'accès aux ressources réseau peut exposer votre appareil à des virus informatiques, des pirates, des logiciels espions et d'autres activités malveillantes risquant d'endommager votre appareil, vos logiciels ou vos données. Il vous incombe de prendre les mesures de protection adéquates en déployant des pare-feux, des logiciels antivirus et des logiciels de protection contre les logiciels espions, et de tenir ces logiciels à jour.

Maintenez les appareils électriques à l'écart de votre appareil : ventilateurs électriques, radios, haut-parleurs à forte puissance, climatiseurs et fours micro-ondes. Les puissants champs magnétiques générés par les appareils électriques risqueraient d'endommager l'écran et les données stockées sur l'appareil.

Faites attention à la chaleur dégagée par votre appareil

Lorsque votre appareil est sous tension ou que la batterie est en cours de charge, certains composants peuvent chauffer. La température atteinte dépend de l'activité système et du niveau de charge de la batterie. Un contact prolongé avec votre peau, même à travers des vêtements, peut provoquer des lésions, voire des brûlures. Évitez tout contact prolongé des mains, genoux ou toute autre partie du corps avec les éléments chauds de votre appareil pendant une période prolongée.

Bruits radioélectriques

Déclaration de conformité aux règles de la FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



Avertissement d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) d'Industrie Canada. L'utilisation de cet équipement est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) il ne doit pas générer d'interférences nuisibles et
- (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

Directive de l'Union européenne relative à la conformité électromagnétique

Ce produit est reconnu conforme à toutes les exigences et normes essentielles exposées par la Directive 1999/5/EC du Conseil de l'Union européenne. La Directive 1999/5/EC du Conseil de l'Union européenne est toujours en vigueur pendant la période de transition à la Directive 2014/53/EU du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire jusqu'au 12 juin 2017. Lenovo n'est en aucun cas responsable du non-respect de ces exigences en cas de modifications non recommandées du produit, y compris l'installation de cartes en option d'autres fabricants. Ce produit a été testé et reconnu conforme aux limitations des équipements informatiques de classe B conformément à la norme européenne EN 55022. Les limitations des équipements de classe B ont été adaptées aux environnements résidentiels classiques afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences avec les appareils de communication sous licence.

Contact dans l'Union européenne : Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovaquie

Déclaration de conformité des appareils de classe B en Allemagne

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen

werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Déclaration de conformité des appareils de classe B VCCI au Japon

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Déclaration de conformité concernant les produits qui se connectent au réseau électrique avec un courant nominal inférieur ou égal à 20 A par phase au Japon

日本の定格電流が 20A/相以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informations relatives à l'environnement, au recyclage et à la mise au rebut

Consignes de recyclage de Lenovo

Lenovo encourage les propriétaires de matériel informatique à recycler leur matériel dès lors que celui-ci n'est plus utilisé. Lenovo propose une gamme de programmes et services concernant le recyclage du matériel informatique. Pour plus d'informations sur le recyclage des produits Lenovo, consultez la page suivante : <http://www.lenovo.com/recycling>.

Informations importantes concernant la batterie et la réglementation DEEE



Les batteries ainsi que les équipements électriques et électroniques marqués du symbole représentant une poubelle barrée ne peuvent être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés. Les batteries et les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) doivent être traités séparément dans l'infrastructure de collecte mise à la disposition des clients pour le retour, le recyclage et le traitement de ces déchets. Autant que possible, veuillez à enlever et séparer les batteries des déchets DEEE avant de les placer dans le système de collecte avec les autres déchets. Les batteries doivent être collectées séparément en utilisant la structure prévue pour le retour, le recyclage et le traitement des batteries et accumulateurs.

Des informations spécifiques à chaque pays sont disponibles sur :

<http://www.lenovo.com/recycling>.

Informations sur le recyclage des batteries pour le Brésil

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informations sur le recyclage pour le Japon

Les informations sur le recyclage et la mise au rebut des produits pour le Japon sont disponibles sur : <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informations sur le recyclage pour l'Inde

Les informations sur le recyclage et la mise au rebut des produits pour l'Inde sont disponibles sur : http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Logos pour le recyclage des batteries

- Informations sur le recyclage des batteries pour Taïwan



廢電池請回收

- Informations sur le recyclage des batteries pour les États-Unis et le Canada



US & Canada Only

- Informations sur le recyclage des batteries pour l'Union européenne

EU



Informations sur le modèle ENERGY STAR



ENERGY STAR® est un programme de l'U.S. Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l'environnement) et du département de l'Énergie des États-Unis, visant à réaliser des économies et à protéger l'environnement à l'aide de produits basse consommation et de meilleures pratiques.

Lenovo est fier d'offrir à ses clients des produits certifiés par ENERGY STAR. Le Lenovo YB1-X91F a été conçu et testé pour se conformer aux exigences du programme ENERGY STAR pour les ordinateurs.

En utilisant des produits certifiés par ENERGY STAR et en vous servant des fonctions de gestion de l'alimentation de votre ordinateur, vous pouvez réduire votre consommation électrique. Une réduction de la consommation électrique peut vous permettre de réaliser des économies, réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre.

Pour plus d'informations sur ENERGY STAR, rendez-vous sur : <http://www.energystar.gov>.

Notification sur la classification des exportations

Cette tablette est soumise à la réglementation « EAR » (Export Administration Regulations) des États-Unis et porte le numéro de contrôle ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c pour le marché de masse. Cette tablette peut être réexportée, sauf dans les pays sous embargo mentionnés dans la liste EAR E1.

Dépannage

Un message indiquant que la mémoire est insuffisante apparaît pendant l'installation de l'application

Libérez de la mémoire, puis réessayez d'installer l'application.

L'écran tactile ne fonctionne pas ou ne réagit pas

Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Puis rallumez-le normalement.

L'appareil ne s'éteint pas ou le système plante

Rechargez la batterie pendant une demi-heure, puis maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Puis rallumez-le normalement.

Il n'y a pas de son ou l'interlocuteur n'entend rien pendant un appel

Réglez le volume à l'aide du bouton de volume.

Impossible d'accéder à Internet via le réseau sans fil

Redémarrez le routeur sans fil ou accédez aux Paramètres, puis redémarrez la connexion WLAN.

Impossible de sortir l'appareil du mode veille

Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Puis rallumez-le normalement.