

Impression

Gestion du papier

Maintenance


Dépannage

Administration

Index

- 1 Ajustez le support en fonction de la taille des enveloppes utilisées :
 - Fermé (repoussé vers l'imprimante) pour les enveloppes courtes.
 - Ouvert en position intermédiaire pour les enveloppes de taille moyenne.
 - Ouvert (étiré au maximum) pour les enveloppes de grande taille.

Avertissement : *Ne posez pas d'objets sur le chargeur d'enveloppes. Evitez également d'exercer une pression excessive sur le chargeur ou d'appuyer dessus.*

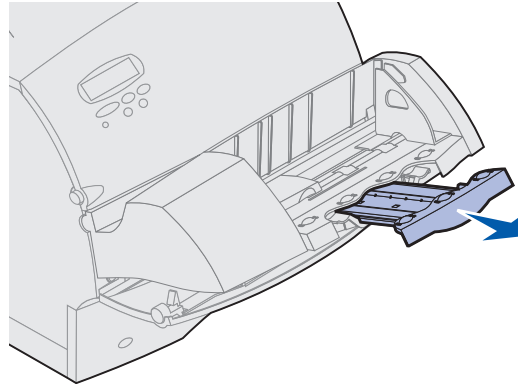

Impression

Gestion du papier


Maintenance

Dépannage

Administration

Index

- 2 Basculez le galet presseur d'enveloppes vers l'arrière en direction de l'imprimante. Il reste en place.

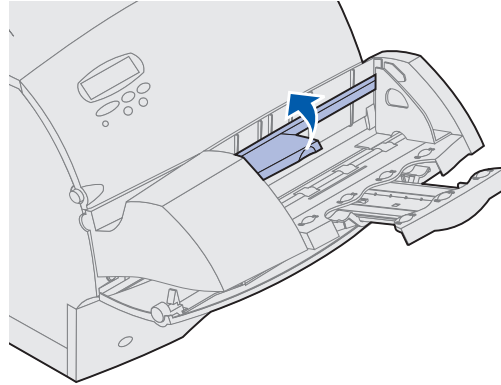

Impression

Gestion du papier


Maintenance

Dépannage

Administration

Index

3 Faites glisser le guide enveloppe jusqu'au bord droit.

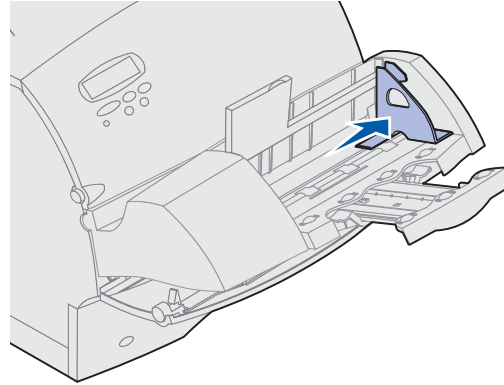

Impression

Gestion du papier


Maintenance

Dépannage


Administration

Index

- 4 Déramez la pile d'enveloppes et égalisez les bords sur une surface plane. Appuyez sur les coins pour les aplatir.

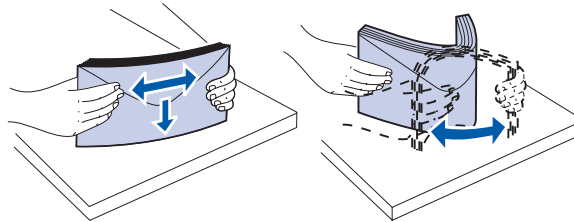

Ventilez les enveloppes. Ceci évite que les bords restent collés les uns aux autres et facilite l'introduction des enveloppes.

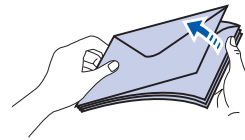

Remarque : Lorsque vous chargez des enveloppes, ne dépassez pas la taille de pile maximum de 64,7 mm (2,55 po.). Le chargeur peut recevoir un maximum de 85 enveloppes (75 g/m² de qualité supérieure).



Impression

Gestion du papier

Maintenance


Dépannage

Administration

Index

- 5 Chargez la pile d'enveloppes rabat vers le bas avec la zone prévue pour le timbre et le rabat à gauche. Introduisez les enveloppes dans le chargeur, zone réservée au timbre en premier. Laissez les enveloppes qui se trouvent au bas de la pile glisser un peu plus dans le chargeur.

Avertissement : N'utilisez jamais d'enveloppes timbrées, à attaches, à fenêtre, à revêtement couché ou auto-adhésives. Ces enveloppes risquent d'endommager gravement l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Choix des enveloppes**.

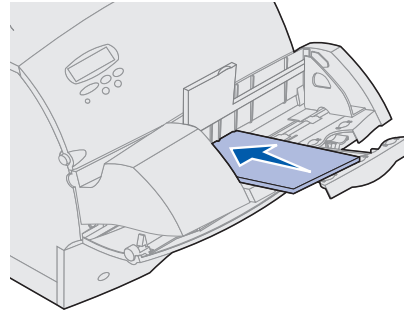

Remarque : N'essayez pas de forcer pour introduire un plus grand nombre d'enveloppes sous le galet presseur au risque de provoquer un bourrage.



Impression

Gestion du papier


Maintenance

Dépannage

Administration

Index

- 6 Faites glisser le guide enveloppe vers la gauche jusqu'à ce qu'il effleure la pile. Vérifiez que les enveloppes ne sont pas recourbées.

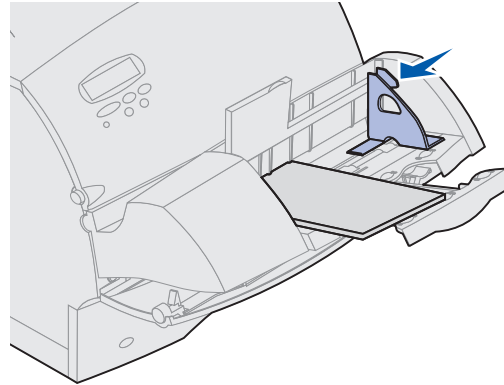

Impression

Gestion du papier


Maintenance

Dépannage

Administration

Index

7 Abaissez le galet presseur d'enveloppes sur la pile.

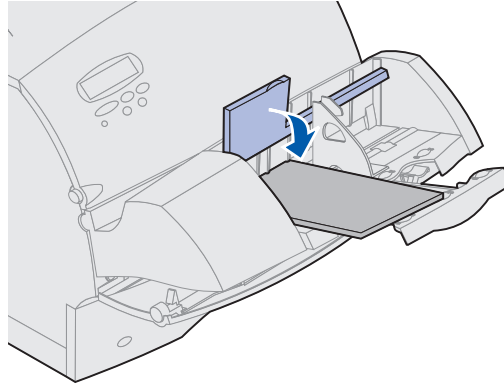

Impression

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

- 8 Sélectionnez la source d'alimentation, la taille et le type depuis le logiciel.
- 9 Sélectionnez la taille et le type de papier depuis le panneau de commandes de l'imprimante :
 - a Assurez-vous que l'option Taille papier pour le chargeur d'enveloppes (Taille charg env) est définie sur la taille du support chargé (reportez-vous à la section **Taille papier** pour plus d'informations sur ce paramètre).
 - b Appuyez sur **Reprise** pour revenir à l'état Prêt.

Remarque : Les paramètres du logiciel risquent d'écraser les paramètres du panneau de commandes.

En cas de bourrage d'enveloppe, reportez-vous à la section **Dégagement des bourrages papier**. ▲

