



3600-4600 Series Brugervejledning

Indhold

Sikkerhedsoplysninger.....	9
Introduktion.....	10
Sådan finder du oplysninger om printeren.....	10
Installation af printeren.....	13
Sådan undgår du fejl under softwareinstallationen.....	13
Installation af printeren til kopiering alene.....	13
Om printerens dele.....	20
Brug af printerkontrolpanelets knapper og menuer.....	22
Brug af printerens kontrolpanel	22
Brug af printermenuerne	23
Brug af menuen Kopi.....	25
Brug af menuen Scan.....	26
Brug af menuen Foto.....	26
Brug af menuen PictBridge	27
Brug af menuen Opsætning	28
Lagring af indstillinger.....	29
Brug af printersoftware.....	31
Installation af printersoftware.....	31
Installation af den valgfri XPS-driver (kun Windows Vista-brugere)	31
Brug af Windows printersoftware.....	32
Brug af Macintosh-printersoftware	34
Skift mellem USB-porten bagpå og den hurtige forbindelsesport til bærbare computere (kun udvalgte modeller).....	35
Installation af printeren på et trådløst netværk (kun udvalgte modeller).....	37
Trådløs netværkskompatibilitet.....	37
Nødvendige oplysninger til opsætning af printeren på et trådløst netværk.....	37
Installation af printeren på et trådløst netværk.....	38
Instruktioner til trådløs installation (kun Frankrig).....	39
Manuel konfiguration af en IP-adresse.....	39
Forståelse af Wi-Fi-indikatorens farver.....	39
Ændring af trådløse indstillinger efter installation.....	40
Brug af menuen Netværksopsætning.....	41
Installation af printeren på andre computere.....	42

Avanceret trådløs opsætning.....	42
Oprettelse af et ad-hoc trådløst netværk.....	42
Tilføjelse af en printer til et eksisterende trådløst ad-hoc-netværk.....	46
Ofte stillede spørgsmål.....	46
Hvad er et netværk?	46
Hvordan konfigureres hjemmenetværk?	46
Hvorfor har jeg brug for et installationskabel?	49
Hvordan tilslutter jeg installationskablet?	50
Hvad er forskellen mellem infrastruktur- og ad hoc-netværk?	50
Sådan finder du signalstyrken.....	51
Hvordan jeg forbedre det trådløse signal?	52
Hvad er et SSID?	53
Hvordan finder jeg ud af, hvilken sikkerhedstype netværket bruger?	53
Kan jeg bruge printerne på en USB-forbindelse og en trådløs forbindelse på samme tid?	54
Hvad er en MAC-adresse?	54
Hvordan finder jeg MAC-adressen?	54
Hvad er en IP-adresse?	55
Hvad er TCP/IP?	55
Hvordan finder jeg IP-adressen?	55
Hvordan tildeles IP-adresser?	56
Hvad er et nøgleindeks?	56

Ilægge papir.....58

Ilægning af papir.....	58
Ilægning af forskellige papirtyper.....	58
Ilægning af originaldokumenter på scannerens glasplade.....	62
Brug af automatisk papirtyperegistrering.....	63

Udskrivning.....64

Udskrivning af basisdokumenter.....	64
Udskrivning af et dokument.....	64
Udskrivning af websider.....	64
Udskrivning af flere kopier af et dokument	65
Sortering af udskrevne kopier.....	65
Udskrivning af den sidste side først (omvendt siderækkefølge)	66
Udskrivning af flere sider på et ark (uddelingskopi)	66
Udskrivning af dokumenter direkte fra et hukommelseskort eller flashdrev	67
Udskrivning af specialdokumenter.....	68
Valg af kompatible typer specialpapir	68
Udskrivning af konvolutter	69
Udskrivning af etiketter	69
Udskrivning på brugerdefineret papir.....	70

Sådan gemmes og slettes printerindstillinger.....	71
Håndtering af udskriftsjob.....	72
Midlertidig standsning af udskriftsjob	72
Genoptagelse af udskrivning	73
Annullering af udskriftsjob.....	74
Arbejde med fotos.....	76
Indsættelse af et hukommelseskort.....	76
Indsættelse af et flashdrev.....	77
Overførsel og håndtering af fotos.....	78
Overførsel af fotos fra en hukommelsesenhed til computeren	78
Overførsel af fotos fra et hukommelseskort til et flashdrev	80
Udskrive fotos.....	80
Udskrivning af fotos ved brug af printerens kontrolpanel	80
Udskrivning af fotos fra computeren med printersoftwaren	81
Udskrivning af fotos fra en hukommelsesenhed ved brug af printersoftwaren	82
Anvendelse af farvelægningseffekter på fotos ved hjælp af printerens kontrolpanel.....	83
Udskrivning af fotos fra et PictBridge-aktiveret digitalkamera	84
Udskrivning af fotos på en hukommelsesenhed ved brug af korrekturarket.....	85
Udskrivning af fotos fra et digitalkamera ved brug af DPOF	86
Kopiering.....	87
Oprettelse af kopier.....	87
Kopiering af fotos.....	87
Forstørrelse eller reduktion af billeder.....	87
Justering af kopieringskvalitet.....	88
Oprettelse af en lysere eller mørkere kopi.....	88
Sortering af kopier ved brug af printerens kontrolpanel.....	88
Gentagelse af et billede på én side.....	89
Kopiering af flere sider på et ark (uddelingskopi).....	89
Annullere et kopieringsjob.....	90
Scanning.....	91
Scanning af originaldokumenter.....	91
Scanning af originaldokumenter i farve eller sort-hvid.....	93
Scanning af fotos til redigering.....	93
Scanning til en computer via et netværk.....	93
Annullering af scanningsjob.....	94

Faxning.....95

Afsendelse af en fax ved brug af computeren.....	95
Modtagelse af en fax.....	96

Vedligeholdelse af printeren.....98

Vedligeholdelse af blækpatroner.....	98
Installation af blækpatroner	98
Fjernelse af en brugt blækpatron	99
Genopfyldning af blækpatronerne	100
Brug af originale blækpatroner fra Lexmark.....	100
Justering af blækpatroner	101
Rensning af blækpatrondyserne	101
Kontrol af blækniveauer	102
Aftørring af blækpatronens dyser og kontakter	103
Opbevaring af blækpatronerne	104
Rengøring af scanneroverfladen.....	104
Rengøring af printerens ydre.....	104
Bestilling af forbrugsstoffer.....	105
Bestilling af blækpatroner	105
Bestilling af papir og andre forbrugsstoffer	105
Nulstilling til fabriksindstillingerne.....	106

Fejlfinding.....107

Brug af fejlfindingssoftware til printere (kun Windows).....	107
Fejlfinding ved opsætning.....	107
Der vises et forkert sprog i displayet.....	107
Afbryderknappen lyser ikke	108
Softwaren kan ikke installeres.....	108
Siden udskrives ikke.....	109
Løsning af problemer med printerstrøm	112
Fjernelse og geninstallation af softwaren.....	112
Aktivering af USB-porten i Windows	113
Fejlfinding ved trådløs forbindelse.....	114
Kontrolliste ved fejlfinding af trådløs forbindelse	114
Udskrivning af en netværkskonfigurationsside	115
Den trådløse konfiguration fortsætter ikke, efter USB-kablet tilsluttes	115
Kan ikke udskrive via trådløst netværk	116
Kan ikke udskrive, og der er en firewall på computeren	119
Wi-Fi-indikatoren lyser ikke	119
Wi-Fi-indikatoren lyser grønt, men printeren udskriver ikke (kun Windows)	120
Wi-Fi-indikatoren blinker orange under installationen (kun Windows)	122

Wi-Fi-indikatoren blinker orange under installationen (kun Macintosh)	125
Wi-Fi-indikatoren lyser stadig orange	127
Den trådløse printerserver er ikke installeret	128
Meddelelsen "Kommunikation er ikke tilgængelig" vises ved trådløs udskrivning	128
Kommunikationen med printeren mistes ved VPN-forbindelse (Virtual Private Network)	129
Nulstilling af den interne trådløse printerserver til fabriksindstillingerne	129
Meddelelser	130
Produktoplysninger	130
Meddelelse om udgave	130
Erklæring om overholdelse af EU-direktiver om radioprodukter	131
Strømforbrug	134
Ordliste til netværk	140
Indeks	142

Sikkerhedsoplysninger

Brug kun den strømforsyning og netledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning og erstatningsnetledning.

Sæt netledningen i en stikkontakt, der er lettilgængelig og placeret i nærheden af produktet.



FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Du må ikke sno netledningen, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis netledningen bruges forkert, er der risiko for ild eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på forkert brug af netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en kvalificeret servicetekniker.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at overholde strenge globale sikkerhedsstandarder for brug sammen med specifikke Lexmark-komponenter. Delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid indlysende. Lexmark er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.



FORSIGTIG! STØDFARE: Du må ikke installere dette produkt eller foretage elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, f.eks. af netledningen eller telefonen, i tordenvejr.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Introduktion

Sådan finder du oplysninger om printeren

Udgivelser

Se	Se
Arket <i>Hurtig opsætning</i>	Vejledning til startkonfiguration
Trykt <i>Netværksvejledning/Faxvejledning</i>	Yderligere installationsvejledning. Bemærk! Din printermodel leveres muligvis ikke med disse udgivelser.
Elektronisk <i>Brugervejledning</i>	Komplet vejledning til brug af printeren. Den elektroniske version installeres automatisk med printersoftware.
Windows Hjælp	Yderligere instruktioner til brug af printersoftware på et Windows-operativsystem. Hjælpen installeres automatisk med programmerne. 1 Vælg en af følgende handlinger: • Klik på  i Windows Vista. • Klik på Start i Windows XP og tidligere versioner. 2 Klik på Alle programmer eller Programmer, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen. 3 Klik på Hjælp i programmet for at få vist hovedsiden i hjælpen. Klik på  for at få vist kontekstafhængige oplysninger.
Hjælp til Mac Bemærk! Din printer understøtter muligvis ikke Macintosh og har muligvis ikke denne hjælp.	Yderligere instruktioner til brug af printersoftware på et Macintosh-operativsystem. Hjælpen installeres automatisk med programmerne. 1 Dobbeltklik på printerappen i Finder-vinduet. 2 Dobbeltklik på programmet. 3 Klik på Hjælp på menulinjen i programmet for at få vist hovedsiden i hjælpen. Bemærk! Hvis du flere programmer åbne, skal du sørge for, at det program, du vil bruge, er det aktive program. Den korrekte menulinje vises ikke, hvis programmet ikke er aktivt. Klik på hovedskærm billedet for at gøre det til det aktive program. Klik på  for at få vist kontekstafhængige oplysninger.

Kundesupport

Beskrivelse	Sådan finder du det (Nordamerika)	Sådan finder du det (resten af verden)
Telefonisk support	Kontakt os på • USA: 1-800-332-4120 – Mandag-fredag (8.00-23.00 EST), lørdag (12.00-18.00 EST) • Canada: 1-800-539-6275 – Support på engelsk: Mandag-fredag (8.00-23.00 EST), lørdag (12.00-18.00 EST) – Support på fransk: Mandag-fredag (9.00-19.00 ET) • Mexico: 01-800-253-9627 – Mandag-fredag (8.00-20.00 ET) Bemærk! Supportnumre og -tider kan ændres uden varsel. Se den trykte garantierklæring, der fulgte med printeren, for at få de senest tilgængelige telefonnumre.	Telefonnumre og supporttider varierer afhængigt af land eller område. Besøg vores websted på www.lexmark.com. Vælg land eller område, og vælg derefter linket Customer Support. Bemærk! Se den trykte garanti, der fulgte med printeren, for at få yderligere oplysninger om kontakt til Lexmark.
E-mail-support	Hvis du vil have e-mail-support, skal du besøge vores websted: www.lexmark.com. 1 Klik på SUPPORT. 2 Klik på Technical Support. 3 Vælg printerserie. 4 Vælg printermodel. 5 Klik på e-Mail Support i afsnittet Support Tools. 6 Udfyld formularen, og klik derefter på Submit Request.	E-mail-support varierer afhængigt af land eller område og er muligvis ikke tilgængelig i visse tilfælde. Besøg vores websted på www.lexmark.com. Vælg land eller område, og vælg derefter linket Customer Support. Bemærk! Se den trykte garanti, der fulgte med printeren, for at få yderligere oplysninger om kontakt til Lexmark.

Begrænset garanti

Beskrivelse	Sådan finder du det (USA)	Sådan finder du det (resten af verden)
Oplysninger om begrænset garanti Lexmark International, Inc. udsteder en begrænset garanti om, at der ikke opstår materielle og håndværksmæssige fejl på denne printer i en periode på 12 måneder fra datoen for det oprindelige køb.	Hvis du vil se begrænsningerne og betingelserne i denne begrænsede garanti, skal du finde erklæringen om begrænset garanti, der følger med denne printer, eller gå til www.lexmark.com . 1 Klik på SUPPORT . 2 Klik på Warranty Information . 3 Klik på Statement of Limited Warranty for Inkjet & All-In-One Printers . 4 Rul gennem websiden for at få vist garantien.	Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område. Se den trykte garanti, der fulgte med printeren.

Noter følgende oplysninger (kan ses på kvitteringen og bag på printeren), og hav dem klar, når du kontakter kundesupport, så de kan betjene dig hurtigere:

- Maskintypenummer
- Serienummer
- Købsdato
- Butik, hvor varen er købt

Installation af printeren

Sådan undgår du fejl under softwareinstallationen

Programmer fra tredjepart, herunder antivirus-, sikkerheds- og firewallprogrammer, kan advare dig om, at printersoftware er ved at blive installeret. For at printeren fungerer korrekt, skal du tillade, at printersoftwaren installeres på computeren.


Installation af printeren til kopiering alene

Brug følgende instruktioner, hvis du ikke vil slutte printeren til en computer.

Bemærk! Følg installationsdokumentationen og cd'en med printersoftware, der fulgte med printeren, hvis du vil slutte printeren til en computer.


1 Pak printeren ud.

Bemærk! Indholdet, f.eks. antallet af blækpatroner, kan variere afhængigt af modellen.

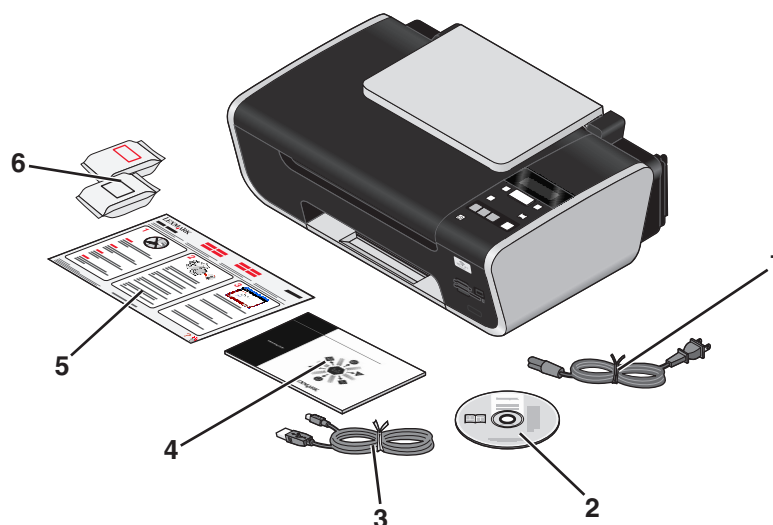


1	Netledning
2	Printersoftware-cd
3	USB-kabel eller installationskabel Bemærk! Din printermodel leveres muligvis ikke med et USB-kabel. Køb et USB-kabel separat.
4	Netværksvejledning Bemærk! Din printermodel leveres muligvis med denne udgivelse.
5	Arket Hurtig opsætning
6	Blækpatroner


2 Fjern al tape og emballage fra alle områder af printeren.

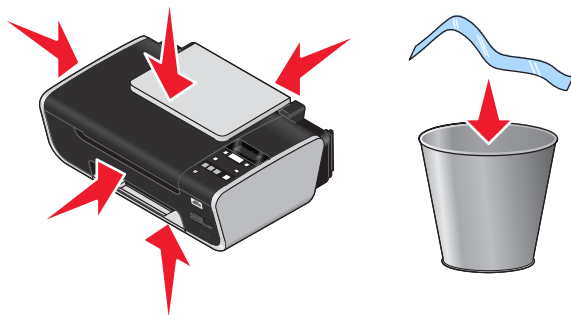


3 Løft papirstøtten op, og træk derefter papirudskriftsbakken ud.

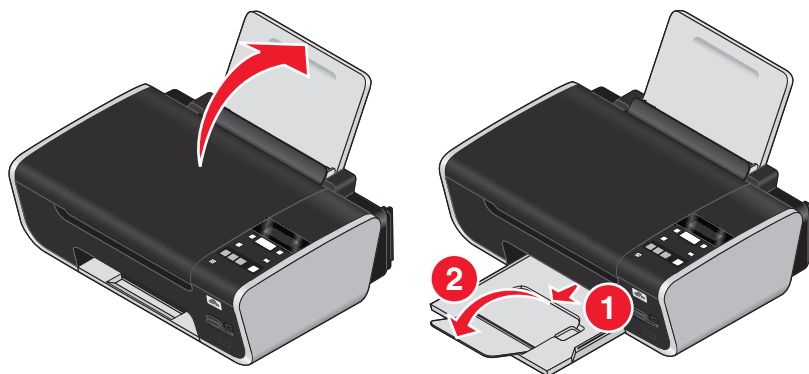

4 Træk papirstyrene ud.

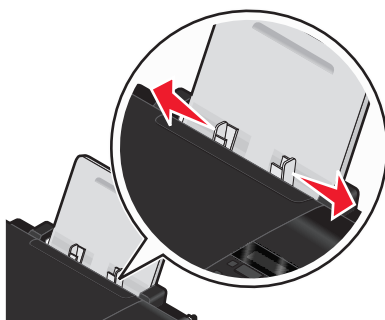


5 Sæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt, der er lettilgængelig og placeret i nærheden af printeren.

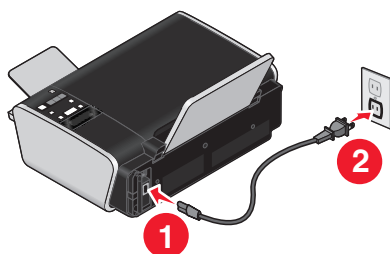


Installation af printeren


6 Tryk på  for at tænde printeren.

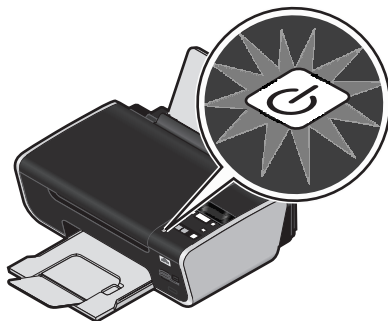


7 Angiv sprog, hvis du bliver bedt om det.

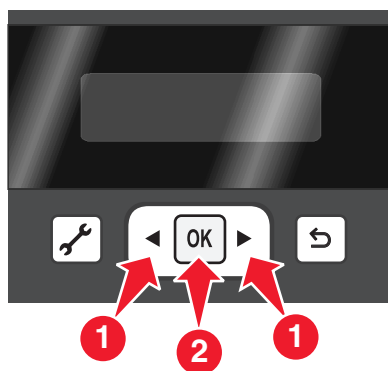


8 Angiv land/område, hvis du bliver bedt om det.

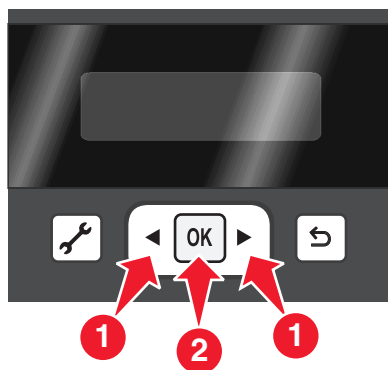


9 Åbn printeren, og tryk derefter låsen på blækpatronholderne ned.

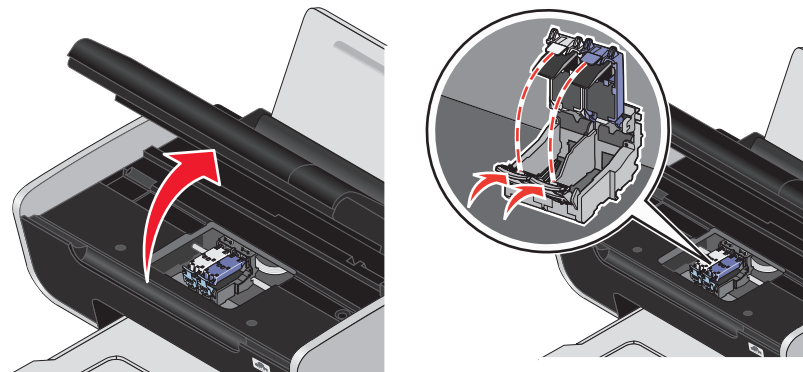


10 Åbn folien på farveblækpatronen, og tag blækpatronen ud af pakken.

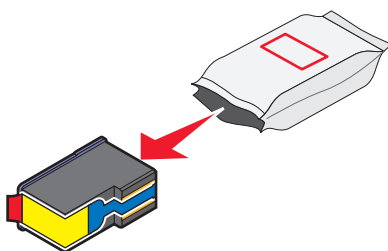


11 Hvis der følger en opbevaringsenhed med, skal du tage farveblækpatronen ud af opbevaringsenheden.

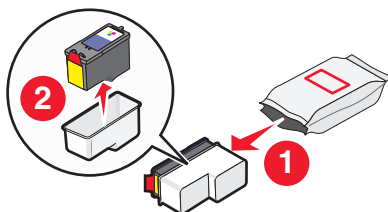

- 12** Fjern tapen fra farveblækpatronen, indsæt blækpatronen i den højre holder, og luk derefter dækslet til farveblækpatronen.

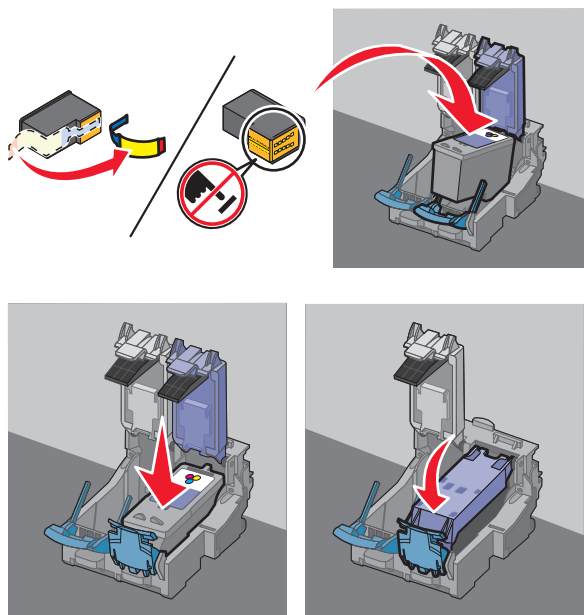


- 13** Hvis der følger en sort blækpatron med i kassen, skal du åbne folien på den sorte blækpatron og derefter tage blækpatronen ud af pakken.

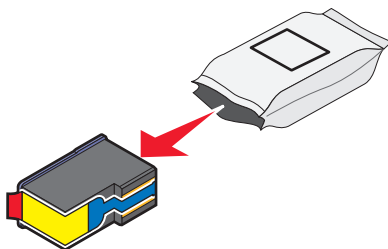


Bemærk! Du skal muligvis købe en sort blækpatron separat.


- 14** Fjern tapen fra den sorte blækpatron, indsæt blækpatronen i den venstre blækpatronholder, og luk derefter dækslet til blækpatronholderen.

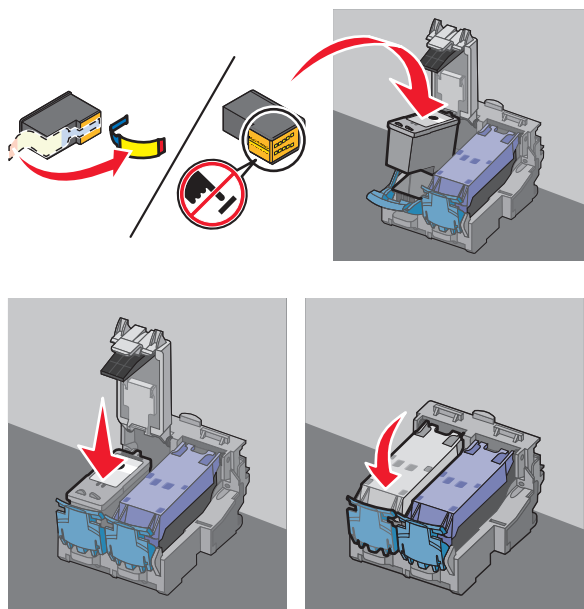

- 15** Luk printeren, og ilæg derefter almindeligt papir.

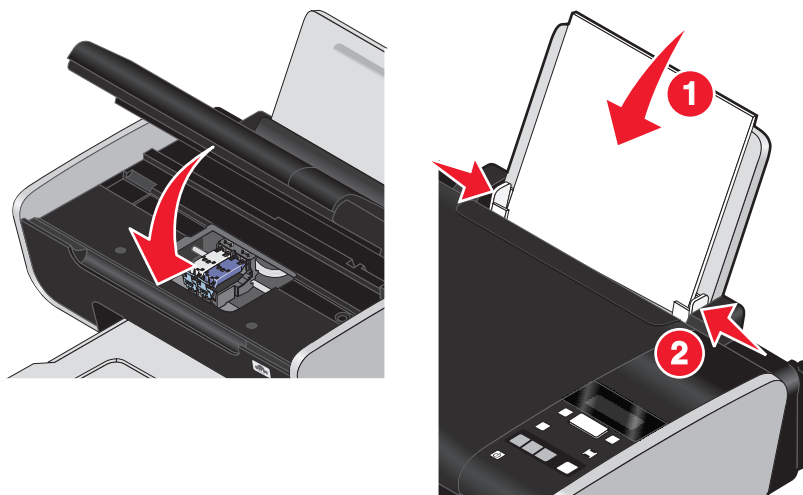


16 I printerens kontrolpanel skal du trykke på **OK**.

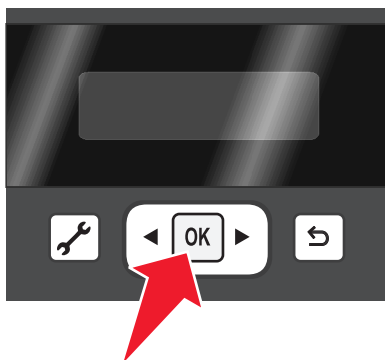

Der udskrives en justeringsside.


17 Smid justeringssiden ud, eller brug den igen.

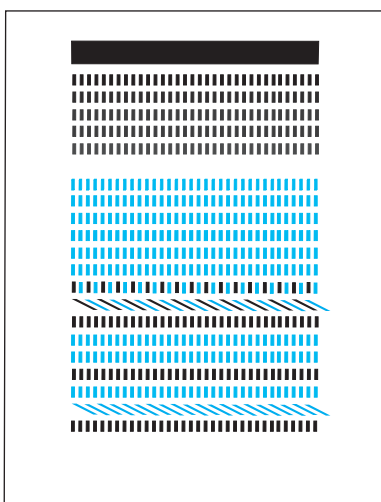

Bemærkninger:


- Justeringssiden kan være forskellig fra den viste.
- Det er helt normalt, at der kan være streger på justeringssiden, og det betyder ikke, at der er et problem.

Om printerens dele

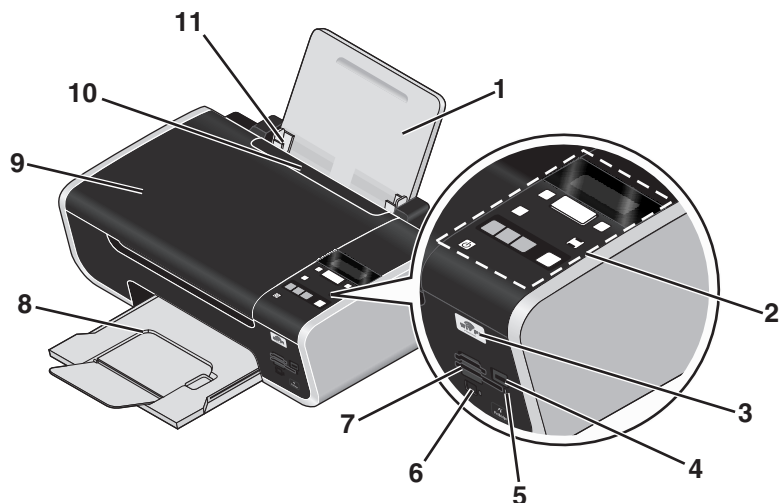

	Brug dette	For at
1	Papirstøtte	Ilæg papir.
2	Printerens kontrolpanel	Betjen printeren.
3	Wi-Fi-indikator Bemærk! Din printermodel har muligvis ikke trådløs funktionalitet og viser muligvis ikke denne indikator.	Kontroller den trådløse status: • Fra betyder, at printeren ikke er tændt, eller at der ikke er installeret nogen trådløs enhed. • Orange - angiver, at printeren er klar til at blive konfigureret til trådløs udskrivning - angiver, at printeren er sluttet til USB-udskrivning • Orange blink angiver, at printeren er konfigureret, men at den ikke kan kommunikere med det trådløse netværk. • Grøn angiver, at printeren er sluttet til et trådløst netværk.
4	PictBridge-port	Slut et PictBridge-aktiveret digitalkamera eller flashdrev til printeren.
5	Kortlæserlampe	Kontroller kortlæserstatus. Lampen blinker for at angive, at der kommunikeres med et hukommelseskort.
6	Hurtig forbindelsesport til bærbare computere Bemærkninger: • Din printermodel har muligvis ikke denne port. • Brug ikke denne port samtidig med USB-porten bagpå.	Slut en bærbar computer til printeren ved brug af et USB-kabel. Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved USB-porten, undtagen når et USB-kabel eller installationskabel til- eller frakobles.
7	Hukommelseskortåbninger	Indsæt et hukommelseskort.

	Brug dette	For at
8	Papirudskriftsbakke	Opbevar papiret, når det kommer ud af printeren.
9	Topdæksel	Få adgang til scannerens glasplade.
10	Papirindføringskærm	Undgå, at emner falder igennem papiråbningen.
11	Papirstyr	Hold papiret lige ved indføring.

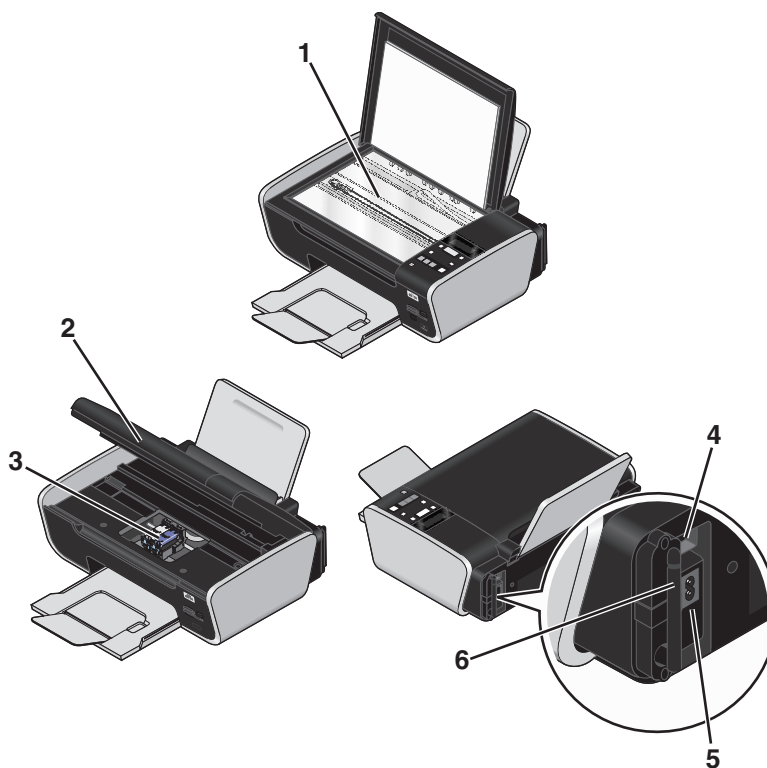

	Brug dette	For at
1	Scannerens glasplade	Scan og kopier fotos og dokumenter.
2	Scannerenhed	- Få adgang til blækpatronerne. - Fjerne papirstop.
3	Blækpatronholder	Installer, udskift eller fjern en blækpatron.
4	USB-port bagpå Bemærk! Brug ikke denne port samtidig med den hurtige forbindelsesport til bærbare computere.	Slut printeren til en stationær computer ved hjælp af et USB-kabel. Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved USB-porten, undtagen når et USB-kabel eller installationskabel til- eller frakobles.
5	Strømforsyning med port	Slut printeren til en strømkilde.


	Brug dette	For at
6	Intern trådløs printerserver Bemærk! Din printermodel har muligvis ikke trådløs funktionalitet og har muligvis ikke denne printerserver.	Slut printeren til et trådløst netværk.

Brug af printerkontrolpanelets knapper og menuer

Brug af printerens kontrolpanel

Printerens kontrolpanel består af:

- Afbryderknap
- Tolinjers display, der viser printerstatus, meddelelser og menuer
- 11 knapper

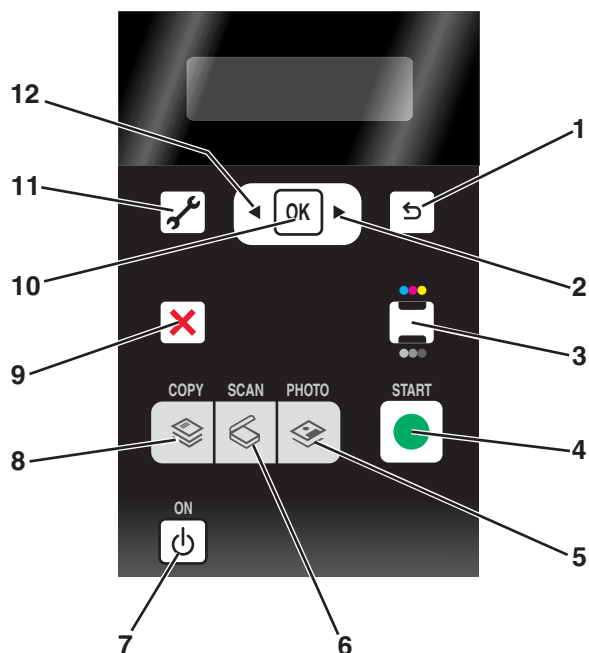

	Tryk på	For at
1		• Vend tilbage til det forrige skærbillede. • Gå tilbage fra et menuniveau til et højere.
2		• Øg et antal. • Flyt markøren en plads til højre. • Rul gennem menuer eller indstillinger i displayet.
3		Skift til farvetilstand eller sort-hvid tilstand.
4		Start et udskrifts-, scannings- eller kopijob, afhængigt af den valgte tilstand.
5		Åbn fotomenuen, og udskriv fotos.

	Tryk på	For at
6		Åbn scanningsmenuen, og scan dokumenter.
7		- Tænd og sluk printeren. - Skift til strømbesparende tilstand. Bemærk! Tryk på  for at skifte til strømbesparende tilstand. Hold  nede i to sekunder for at slukke printeren.
8		Åbn kopimenuen, og opret kopier.
9		- Annuller et aktuelt udskriftsjob, kopieringsjob eller scanningsjob. - Gå tilbage fra et menuniveau i menuen Kopi, Scan, Foto og Filudskrivning til det øverste niveau i en menu. - Gå tilbage fra et menuniveau i menuen Opsætning til det øverste niveau i den tidligere tilstand. - Slet aktuelle indstillinger eller fejlmeddelelser, og gå tilbage til standardindstillingerne.
10		- Vælg et menupunkt, der vises på displayet. - Gemme indstillinger. - Flyt et niveau ned i en undermenu. - Indfør eller skub papir ud. Hold  nede i tre sekunder for at indføre eller skubbe papir ud af printeren.
11		Åbn opsætningsmenuen, og rediger printerindstillinger. Bemærk! Der lyser ikke nogen knapper, når denne tilstand er valgt.
12		- Reducer et antal. - Flyt markøren en plads til venstre. - Rul gennem menuer eller indstillinger i displayet.

Brug af printermenuerne

Der findes en række menuer, der gør det lettere for dig at ændre printerindstillingerne:

Liste over menuer

Opsætning, menu

Vedligeholdelse

- blækniveauer
- Rens blækpatroner
- Juster blækpatroner
- Udskriv testside

Enhedsindstil.

- Sprog
- Land
- Strømbesparende tilstand
- T.o. nul. ind.

Netværksopsætning (vises kun, hvis printeren er sluttet til et netværk)

- Udskriv installationsside
- Trådløse oplysninger
- TCP/IP
- Filudskrivning
- Nulst. stand.indst. f. netv.adap.

Standard

- Papirstørrelse
- Papirtype
- Stø. fo.udskr.
- vælg standardværdier

menuen Foto

Bemærk! Menuen Foto aktiveres først, når du indsætter en hukommelsesenhed i printerens.

Enkelt foto

- Udskriv
- Fotostørrelse
- Papirstørrelse

Udskriv fotos

- Udskriv
- Lysere/mørkere
- Fotoeffekter
- Fotostørrelse
- Papirstørrelse
- Papirtype
- Layout
- Kvalitet

Korrekturark

- Udskriv seneste 20
- Udskriv alle
- Udskriv datointerval
- Scan ark

Gem fotos

- Computer (vises kun, hvis printeren er sluttet direkte til en computer)
- Netværk (vises kun, hvis printeren er sluttet til et netværk)
- USB-flashdrev (vises ikke, hvis der allerede er indsat et flashdrev i printerens)
- Hukommelseskort (vises ikke, hvis der allerede er indsat et hukommelseskort i printerens)

Vælg computer (vises kun, hvis printeren er sluttet til et netværk)

Kopi, menu

Kopier
 Kvalitet
 Lysere/mørkere
 Tilpas
 Opr. størrelse
 Udskriv foto igen
 Udskriv sætvis
 Sider pr. ark
 Kopier pr. ark
 Indholdstype

Scan, menu

Scan til

- Computer
- Netværk (vises kun, hvis printerens er sluttet til et netværk)
- USB-flash-drev
- Hukommelseskort

Kvalitet
 Opr. størrelse

PictBridge, menu

Bemærk! Menuen PictBridge aktiveres først, når du indsætter et PictBridge-kamera i printerens.

Fotostørrelse
 Papirstørrelse
 Papirtype
 Layout
 Kvalitet

Bemærk! Menuen Filudskrivning aktiveres først, når du indsætter et flashdrev med dokumentfiler i printerens. Menuen består af mapperne og filerne på flashdrevet.

Brug af menuen Kopi

Du kan åbne menuen Kopi ved at trykke på  på printerens kontrolpanel.

Herfra	Kan du gøre følgende
Kopier	Angiv det antal kopier, du vil udskrive. Du kan vælge fra 1 til 99.
Kvalitet	Angiv kvaliteten af en kopi som Automatisk, Kladde, Normal eller Foto.
Lysere/mørkere	Juster lysstyrken for en kopi.
Tilpas	Vælg at tilpasse kopien med et procenttal eller i overensstemmelse med andre indstillinger.
Opr. størrelse	Angiv størrelsen på det dokument, der skal kopieres.
Udskriv foto igen	Opret genudskrivninger af et foto i høj kvalitet.
Udskriv sætvis	Kopier flere sider som et sæt. Den side, der blev kopieret sidst, udskrives først.
Sider pr. ark	Vælg, hvor mange sider der skal udskrives på et enkelt ark. Du kan udskrive en, to eller fire sider pr. ark.
Kopier pr. ark	Vælg, hvor mange kopier af et billede der skal udskrives på en side. Du kan kopiere en, fire, ni eller 16 billeder pr. side. Bemærk! Brug ikke denne indstilling med indstillingen Tilpas.
Indholdstype	Angiv typen af det dokument, der kopieres: tekst og grafik, foto eller kun tekst.

Bruge menuen Scan

Du kan åbne menuen Scan ved at trykke på  på printerens kontrolpanel.

Herfra	Kan du gøre følgende
Scan til	Vælg destinationen for det scannede billede. Vælg: • Computer • Netværk (vises kun på printere, der er sluttet til et netværk) • USB-flash-drev • Hukommelseskort Bemærkninger: • Hvis du vælger en computer som destination, hentes der en liste over programmer til printerens. Vælg det program, du vil bruge til at åbne det scannede billede på computeren. • Hvis du vælger en netværkscomputer, bliver du muligvis bedt om at angive en pinkode, hvis computeren kræver det. • Brug pilene til at øge eller reducere en værdi for hvert ciffer (standardværdien er 0000) i pinkoden, og tryk derefter på OK, når du har valgt et ciffer.
Kvalitet	Vælge en scanningskvalitet.
Opr. størrelse	Angiv størrelsen på originaldokumentet.

Brug af menuen Foto

Menuen Foto åbnes automatisk, når du indsætter et hukommelseskort eller et flashdrev i printerens, hvis det kun indeholder billedfiler.

Hvis det flashdrev, der er indsat i printerens, indeholder dokumentfiler og billedfiler, skal du trykke på pilene, indtil **Foto** vises, og derefter trykke på **OK**.

Du kan også åbne menuen Foto ved at trykke på  på printerens kontrolpanel og derefter indsætte en hukommelseseenhed.

Herfra	Kan du gøre følgende
Enkelt foto	Udskriv fotos Du kan udskrive det nyeste foto, udskrive alle fotos, udskrive fotos inden for et datointerval eller udskrive fotos ved at vælge fotonumre. Du kan også angive fotostørrelsen og papirstørrelsen. Bemærk! Brug denne menu, hvis du vil udskrive fotos hurtigt.
Udskriv fotos	Udskriv fotos ved hjælp af valgene i menuen Enkelt foto samt: • Anvend farvelægningseffekter på fotoene. • Juster kvaliteten, layoutet og lysstyrken for et foto. • Udskriv fotos med DPOF (Digital Print Order Format). Denne indstilling vises kun, hvis der findes en gyldig DPOF-fil på hukommelseseenheden. Bemærk! Brug denne menu, hvis du vil tilpasse fotoene, inden de udskrives.
Korrekturark	Udskriv og scan derefter et korrekturark: • For alle fotos • For de 20 seneste fotos, hvis der er 20 eller flere fotos på hukommelseseenheden: • Efter dato
Gem fotos	Gem fotos på en computer eller hukommelseseenhed.
Vælg computer (vises kun på printere, der er sluttet til et netværk)	Vælg en netværkscomputer. Bemærkninger: • Du bliver muligvis bedt om at angive en pinkode, hvis computeren kræver det. Se hjælpen til printersoftwarens vedrørende operativsystemet for at tildele et computernavn og en pinkode til netværkscomputeren. • Brug pilene til at øge eller reducere en værdi for hvert ciffer (standardværdien er 0000) i pinkoden, og tryk derefter på , når du har valgt et ciffer.

Brug af menuen PictBridge

Menuen PictBridge åbnes automatisk, når du tilslutter et PictBridge-aktiveret kamera til printeren. Menuen giver dig mulighed for at vælge printerindstillinger, hvis der ikke er valgt nogen indstillinger på digitalkameraet.

Du kan finde yderligere oplysninger om redigering af kameraindstillinger i dokumentationen, der fulgte med kameraet.

Herfra	Kan du gøre følgende
Fotostørrelse	Angiv størrelsen på det foto, du vil udskrive.
Papirstørrelse	Angiv en papirstørrelse.

Herfra	Kan du gøre følgende
Papirtype	Angiv en papirtype.
Layout	Vælg layout for det eller de fotos, du vil udskrive.
Kvalitet	Vælg kvalitet for det eller de fotos, du vil udskrive.

Brug af menuen Opsætning

Du kan åbne menuen Opsætning ved at trykke på  på printerens kontrolpanel.

Herfra	Kan du gøre følgende
Vedligeholdelse	Vælg: • Blækniveau for at få vist blækniveauet for den sorte blækpatron, farveblækpatronen eller fotoblækpatronen. • Rens blækpatroner for at rense blækpatrondyserne. • Juster blækpatroner for at justere blækpatronerne. • Udskriv testside for at udskrive en testside.
Enhedsindstil.	Vælg: • Sprog for at redigere sprogindstillingen. • Land for at angive standardstørrelsen på blankt papir og datoformatet, der bruges, hvor du er. • Strømsparer for at angive den tid, det tager for printeren at skifte til strømbesparende tilstand, når printeren er inaktiv. • Timeout for nulstilling af indstillinger for at redigere den tid, det tager for printeren at nulstille menuerne til fabriksindstillingerne, hvis den er inaktiv.
Opsætning af netværk Bemærk! Din printermodel har muligvis ikke trådløs funktionalitet og viser muligvis ikke denne indstilling.	Vælg: • Udskriv installationsside for at udskrive en side med netværksindstillingerne. • Trådløse oplysninger for at få vist netværksnavnet og signalstyrken for det trådløse netværk. • TCP/IP for at få vist printerens IP-adresse, IP-netmaske og IP-gateway. • Filudskrivning for at vælge, om der skal vælges en netværkscomputer automatisk eller manuelt under filudskrivningsjob. • Nulst. stand. indst. f. netv. adap. for at nulstille de trådløse netværksindstillinger.

Herfra	Kan du gøre følgende
Standard	Vælg: • Papirstørrelse for at vælge en papirstørrelse. • Papirtype for at vælge en papirtype. • Stø. fo.udskr. for at vælge størrelsen på det eller de fotos, der skal udskrives. • Angiv standardindstillinger for at vælge at bruge de aktuelle standardindstillinger eller fabriksindstillingerne.

Tryk på **OK** for at gemme dit valg, når du har valgt en indstilling. Tryk på , indtil opsætningen afsluttes, eller tryk på en anden tilstandsknap.

Lagring af indstillinger

Du kan angive standardpapirstørrelse, -papirtype og -fotoudskriftsstørrelse for de dokumenter og fotos, du udskriver.

Bemærk! Disse standardindstillinger gælder kun udskrifts-, kopi- og scanningsjob, du starter fra printeren.

- 1 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 2 Tryk på pilene, indtil **Standard** vises, og tryk derefter på **OK**.
Papirstørrelse vises i displayet.
- 3 Tryk på **OK** igen.
- 4 Tryk på pilene for at vælge standardpapirstørrelsen for printeren, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Tryk på pilene, indtil **Papirtype** vises, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Tryk på pilene for at vælge standardpapirtypen for printeren, og tryk derefter på **OK**.
- 7 Tryk på pilene, indtil **Stø. fo.udskr.** vises, og tryk derefter på **OK**.
- 8 Tryk på pilene for at vælge standardfotoudskriftsstørrelsen for printeren, og tryk derefter på **OK**.
- 9 Tryk på , indtil opsætningen afsluttes, eller tryk på en anden tilstandsknap.

Ændring af midlertidige indstillinger til nye standardindstillinger

Printeren har midlertidige standardindstillinger for menuerne. Printeren vender tilbage til disse midlertidige standardindstillinger efter to minutter med inaktivitet, eller hvis printeren slukkes:

Midlertidige indstillinger

Kopi, menu	• Kopier • Tilpas • Lysere/mørkere • Kvalitet • Kopier pr. ark • Sider pr. ark • Opr. størrelse • Indholdstype
------------	---

Scan, menu	• Kvalitet • Opr. størrelse
menuen Foto	Der opstår ikke timeout efter to minutter, eller hvis enheden slukkes, for følgende fotoindstillinger. Der vendes dog tilbage til fabriksindstillingerne, hvis et hukommelseskort eller flashdrev fjernes. • Lysere/mørkere • Fotoeffekter • Fotostørrelse • Layout • Kvalitet

Sådan ændrer du de midlertidige indstillinger til nye standardindstillinger

- 1 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 2 Tryk på pilene, indtil **Standard** vises, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på pilene, indtil **Angiv standardindstillinger** vises, og tryk derefter på **OK**.
Anvend den aktuelle indstilling vises i displayet.
- 4 Tryk på **OK** igen.
- 5 Tryk på , indtil opsætningen afsluttes, eller tryk på en anden tilstandsknap.

Sådan deaktiverer du funktionen til timeoutindstillinger

Du kan deaktivere funktionen til timeoutindstillinger, hvis du ikke ønsker, at printerens skal vende tilbage til de midlertidige standardindstillinger efter to minutter med inaktivitet, eller hvis printerens slukkes.

- 1 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 2 Tryk på pilene, indtil **Enhedsopsætning** vises, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på pilene, indtil **Timeout for nulstilling af indstillinger** vises, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på pilene, indtil **Aldrig** vises, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Tryk på , indtil opsætningen afsluttes, eller tryk på en anden tilstandsknap.

Ændring af strømsparertimeout

Du kan tilpasse printerens strømsparertimeout. Strømbesparertimeouten er den tid, det tager for printerens at skifte til strømbesparende tilstand, når printerens er inaktiv. Rediger strømsparertimeouten for at undgå afbrydelser, når du udfører flere job på printerens.

- 1 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 2 Tryk på pilene, indtil **Enhedsopsætning** vises, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på pilene, indtil **Strømbesparer** vises, og tryk derefter på **OK**.

- Tryk på pilene for at vælge en strømsparertimeout, og tryk derefter på **OK**.

Bemærk! Hvis du ønsker at være effektiv med strømbrug, skal du vælge den mindste strømsparertimeout blandt indstillingerne. Hvis du ikke ønsker at tænde printerens så tit i strømbesparende tilstand, skal du vælge den højeste strømsparertimeout.

- Tryk på , indtil opsætningen afsluttes, eller tryk på en anden tilstandsknap.

Brug af printersoftwaren

Installation af printersoftware

Brug af Windows

- Luk alle åbne programmer.
- Indsæt cd'en med printersoftware.
- Klik på **Installer** i hovedinstallationsvinduet.
- Følg vejledningen på skærmen.

Brug af Macintosh

- Luk alle åbne programmer.
- Indsæt cd'en med printersoftware.
- I Finder skal du dobbeltklikke på cd-ikonet for printerens, der vises automatisk.
- Dobbeltklik på ikonet **Installation**.
- Følg vejledningen på skærmen.

Brug af internettet

- Gå ind på Lexmarks websted på **www.lexmark.com**.
- Naviger gennem menuvalget på webstedet, og klik derefter på **Drivers & Downloads**.
- Vælg den printer og printerdriver, der passer til operativsystemet.
- Følg instruktionerne på skærmen for at hente driveren og installere printersoftware.

Installation af den valgfri XPS-driver (kun Windows Vista-brugere)

XPS-driveren (XML-papirspecifikation) er en valgfri driver, der er designet til at anvende de avancerede farve- og grafikfunktioner i XPS, der kun er tilgængelige for Windows Vista-brugere. For at kunne bruge XPS-funktionerne skal du installere XPS-driveren som en ekstra driver, når du har installeret den almindelige printersoftware.

Bemærkninger:

- Inden du installerer XPS-driveren, skal du installere printerens på computeren.
- Inden du installerer XPS-driveren, skal du installere programrettelsen Microsoft QFE og udpakke driverfilerne fra installationssoftware-cd'en. Du skal have administratorrettigheder på computeren for at installere programrettelsen.

Sådan installerer du programrettelsen til Microsoft QFE og udpakker driveren:

- 1 Indsæt installationssoftware-cd'en, og klik derefter på **Annuller**, når installationsguiden vises.
- 2 Klik på  → **Computer**.
- 3 Dobbeltklik på ikonet for **cd-rom-drevet**, og dobbeltklik derefter på **Drivere**.
- 4 Dobbeltklik på **xps**, og dobbeltklik derefter på filen **setupxps**.

XPS-driverfilerne kopieres til computeren, og alle påkrævede Microsoft XPS-filer åbnes. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen af programrettelsen.

Sådan installeres XPS-driveren:

- 1 Klik på  → **Kontrolpanel**.
- 2 Klik på **Printer** under Hardware og lyd, og klik derefter på **Tilføj printer**.
- 3 Klik på **Tilføj en lokal printer** i dialogboksen Tilføj printer.
- 4 I rullemenuen "Brug en eksisterende port" skal du vælge **Virtuel printerport til USB** og derefter klikke på **Næste**.
- 5 Klik på **Har disk**.
Dialogboksen Installer fra disk åbnes.
- 6 Klik på **Gennemse**, og find XPS-driverfilerne på computeren:
 - a Klik på **Computer**, og dobbeltklik derefter på **(C:)**.
 - b Dobbeltklik på den folder, hvor navnet ender på modelnummeret for din printer, og dobbeltklik derefter på **Drivere**.
 - c Dobbeltklik på **xps**, og klik derefter på **Åbn**.
 - d Klik på **OK** i dialogboksen Installer fra disk.
- 7 Klik på **Næste** i de følgende to dialogbokse, der vises.

Du kan finde yderligere oplysninger om XPS-driveren i **vigtigt**-filen til XPS på installationssoftware-cd'en. Filen er placeret i mappen **xps** sammen med batchfilen setupxps (D:\Drivers\xps\readme).

Brug af Windows printersoftware

Da du installerede printeren ved hjælp af printersoftware-cd'en, blev al nødvendig software installeret. Du har muligvis valgt at installere nogle yderligere programmer. Følgende tabel indeholder en oversigt over forskellige programmer, og hvad de kan hjælpe dig med at gøre.

Bemærk! Nogle af disse programmer eller nogle af funktionerne i disse programmer følger muligvis ikke med printeren, afhængigt af funktionerne i den printer, du har købt.

Brug dette	For at
Lexmark™ Productivity Studio	• Scanne, kopiere, faxe, sende e-mail eller udskrive et foto eller dokument. • Håndter og rediger fotos. • Overføre fotos. • Scan dokumenter til PDF-format. • Opret plakater og fotolykønskingskort ud fra dine egne fotos. • Tilpasse printerens indstillinger.

Brug dette	For at
Lexmark Fast Pics	Håndter, rediger, overfør og udskriv fotos og dokumenter. Bemærk! Dette program installeres automatisk sammen med printersoftware, hvis du vælger ikke at installere Lexmark Productivity Studio.
Lexmark Værktøjslinje	• Udskriv websider i sider eller med kun tekst for at spare blæk. • Planlæg automatisk udskrivning af websider. • Åbn Picnik, og rediger fotos online. • Udskriv, scan eller konverter lokale filer fra Windows.
Lexmark-værktøjer til Office	Åbn dine foretrukne indstillinger i Microsoft Office 2007.
Lexmark Faxløsninger	• Send en fax • Modtag en fax på tre-i-en-printere. • Tilføj, rediger eller slet kontaktpersoner i den indbyggede telefonbog. • Åbn Lexmark Faxopsætningsværktøj på fire-i-en-printere. Brug Lexmark Faxopsætningsværktøj til at angive hurtigopkaldsnumre og gruppeopkaldsnumre, indstille ringning og besvarelse og udskrive faxhistorik og statusrapporter.
Abbyy Sprint OCR	Scan et dokument, og producer tekst, du kan redigere med et tekstbehandlingsprogram.
Lexmark Trådløst Opsætningsværktøj	• Konfigurer den trådløse printer på et trådløst netværk. • Rediger printerens trådløse indstillinger. Bemærk! Dette program installeres automatisk sammen med printersoftware, hvis printer har trådløs funktionalitet.
Lexmark Servicecenter	• Foretag fejlfinding af printer. • Åbn funktionerne til printervedligeholdelse. • Kontakt kundesupport. Bemærkninger: • Dette program installeres automatisk med printersoftware. • Du bliver muligvis bedt om at installere dette program fra internettet, afhængigt af printermodellen.

Brug dette	For at
Udskrivningsindstillinger	Hvis du vælger Filer → Udskriv, mens der er et dokument åbent, og derefter klikker på Egenskaber, vises dialogboksen Udskrivningsindstillinger. Dialogboksen giver dig mulighed for at vælge indstillinger for udskriftsjobbet, f.eks. følgende: • Vælg antallet af kopier, du vil udskrive. • Udskriv tosidede kopier. • Vælg papirtypen. • Tilføj et vandmærke. • Foretag forbedringer af billeder. • Gemme indstillinger. Bemærk! Udskrivningsindstillinger installeres automatisk med printersoftwaren.

Hvis du ikke har installeret disse yderligere programmer under den oprindelige installation, skal du indsætte cd'en med installationssoftware igen, køre installationssoftwaren og derefter vælge **Installer yderligere software** på skærbilledet Software allerede installeret.

Brug af Macintosh-printersoftwaren

Brug dette	For at
Udskriv, dialogboks	Tilpas udskriftsindstillinger, og planlæg udskriftsjob.
Printertjenester, dialogboks	• Åbning af printerværktøjet • Foretage fejlfinding. • Bestil blækpatroner eller forbrugsstoffer. • Kontakt Lexmark. • Kontakt os. • Kontroller den version af printersoftwaren, der er installeret på computeren.

Programmer installeres også med printersoftwaren under installationen. Disse programmer gemmes i den printermappe, der vises i Finder-vinduet efter installationen.

1 Dobbeltklik på printermappen i Finder-vinduet.

2 Dobbeltklik på ikonet for det program, du vil bruge.

Brug dette	For at
Lexmark All-In-One-center (Alt-i-en)	• Scan fotos og dokumenter. • Tilpas indstillinger for scanningsjob.
Lexmark Faxopsætningsværktøj	• Tilpas indstillinger for faxjob. • Opret og rediger hurtigopkaldslisten.

Brug dette	For at
Lexmark Netværkskortlæser	• Vis indholdet på en hukommelsesenhed, der er indsat i en netværksprinter. • Overfør fotos og dokumenter fra en hukommelsesenhed til computeren over et netværk.
Lexmark Printerværktøj	• Få hjælp til installation af blækpatroner. • Udskriv en testside. • Udskriv en justeringsside. • Rens blækpatrondyserne. • Bestil blækpatroner eller forbrugsstoffer. • Registrer printerens. • Kontakt kundesupport.
Lexmark Trådløs Opsætningsassistent	Konfigurer printerens på et trådløst netværk.

Bemærk! Disse programmer følger muligvis ikke med printerens, afhængigt af funktionerne i den printer, du har købt.

Skift mellem USB-porten bagpå og den hurtige forbindelsesport til bærbare computere (kun udvalgte modeller)

Hvis printerens er sluttet til en stationær computer via USB-porten bagpå, og du beslutter dig for at slutte en bærbar computer til printerens via den hurtige forbindelsesport til bærbare computere, har den hurtige forbindelsesport til bærbare computere forrang i forhold til USB-porten bagpå. De aktive udskriftsjob på den stationære computer annulleres muligvis. Afbryd eller annuller aktive job på den stationære computer, inden du skifter mellem portene.

Skift fra en stationær computer til en bærbar computer

- 1 Afbryd eller annuller aktive job på den stationære computer.
- 2 Slut et USB-kabel til den bærbare computer og derefter til den hurtige forbindelsesport til bærbare computere foran på printerens.

Advarsel! Potentiel skade: Undlad at tilslutte eller fjerne USB-kablet fra den hurtige forbindelsesport til bærbare computere, mens printerens bruger en hukommelsesenhed.

- 3 Hvis du endnu ikke har installeret printersoftwarens på den bærbare computer, skal du installere den.

Brug af Windows

- a Indsæt installationssoftware-cd'en.
- b Vent, til velkomstkærbilledet vises.
Hvis velkomstkærmen ikke vises efter et minut, skal du gøre ét af følgende:

I Windows Vista

- 1 Klik på .
- 2 Indtast **D:\setup.exe** i søgefeltet, hvor **D** er bogstavet for cd- eller dvd-drevet.

I Windows XP og tidligere

- 1** Klik på **Start**.
 - 2** Klik på **Kør**.
 - 3** Indtast **D:\setup.exe**, hvor **D** er bogstavet for cd- eller dvd-drevet.
- c** Følg vejledningen på computerskærmen.

Brug af Macintosh

- a** Indsæt installationssoftware-cd'en.
- b** Vent, til velkomstskræmbilledet vises.
Bemærk! Hvis velkomstskræmbilledet ikke vises efter et øjeblik, skal du klikke på cd-ikonet på skrivebordet.
- c** Dobbeltklik på **Installer**.
- d** Følg vejledningen på computerskærmen.

Installation af printeren på et trådløst netværk (kun udvalgte modeller)

Trådløs netværkskompatibilitet

Printeren indeholder en trådløs IEEE 802,11g-printerserver. Printeren er kompatibel med IEEE 802.11 b/g/n-routere, der er Wi-Fi-certificerede. Hvis du har problemer med en n-router, skal du få bekræftet hos routerproducenten, at den aktuelle tilstandsindstilling er kompatibel med g-enheder, da denne indstilling varierer afhængigt af routermærke/-model.

Nødvendige oplysninger til opsætning af printeren på et trådløst netværk

Når du skal konfigurere printeren til trådløs udskrivning, skal du kende:

- Navnet på det trådløse netværk. Dette kaldes også SSID (Service Set Identifier).
- Hvis der blev brugt kryptering til at beskytte netværket.
- Sikkerhedsnøglen (enten en WEP-nøgle eller en WPA-adgangskode), der gør det muligt for andre enheder at kommunikere på netværket, hvis der blev brugt kryptering til at beskytte netværket.

Hvis det trådløse adgangspunkt (trådløs router) bruger WEP-sikkerhed (Wired Equivalent Privacy), skal WEP-nøglen være:

- Nøjagtig 10 eller 26 heksadecimaltegn. Heksadecimaltegnene er A-F, a-f og 0-9.
eller
- Nøjagtig 5 eller 13 ASCII-heksadecimaltegn. ASCII-tegnene er bogstaver, tal, tegnsætningstegn og symboler, der er på tastaturet.

Hvis det trådløse adgangspunkt (trådløs router) bruger WPA-sikkerhed (Wi-Fi Protected Access), skal WPA-adgangskoden være:

- Mellem 8 og 63 ASCII-tegn. Der skelnes mellem små og store bogstaver for ASCII-tegnene i WPA-adgangskoden.
eller
- Nøjagtigt 64 heksadecimaltegn. Heksadecimaltegnene er A-F, a-f og 0-9.

Hvis det trådløse netværk ikke bruger sikkerhed, har du ikke en sikkerhedsnøgle. Det anbefales ikke at bruge et trådløst netværk uden sikkerhed, da det kan give fremmede mulighed for at bruge netværksressourcerne uden dit samtykke.

Bemærk! Kontroller, at du kopierer sikkerhedsnøglen og SSID'et korrekt, herunder alle store bogstaver, og gem den et sikkert sted til fremtidig brug. Brug tabellen nedenfor til at skrive følgende oplysninger ned.

Komponent	Beskrivelse
SSID (navn på det trådløse netværk)	
Sikkerhedsnøgle (WEP-nøgle eller WPA-adgangskode)	

Bemærk! Hvis du ikke kender SSID'et for det netværk, som computeren er sluttet til, skal du starte det trådløse værktøj til computerens netværksadapter og finde netværksnavnet. Hvis du ikke kan finde SSID'et eller sikkerhedsoplysningerne til netværket, skal du se dokumentationen, som fulgte med det trådløse adgangspunkt (trådløs router), eller du kan kontakte den ansvarlige for systemsupport.

Installation af printeren på et trådløst netværk

Inden du installerer printeren på et trådløst netværk, skal du kontrollere følgende:

- Du har fuldført den oprindelige opsætning af printeren.
- Det trådløse netværk er konfigureret og fungerer korrekt.
- Den computer, du bruger, er på samme trådløse netværk som den printer, du vil installere.

Brug af Windows

- 1 Indsæt installationssoftware-cd'en.
- 2 Vent et øjeblik, indtil velkomstkærbilledet vises.

Hvis velkomstkærmen ikke vises efter et minut, skal du gøre ét af følgende:

I Windows Vista

- a Klik på .
- b Indtast `D:\setup.exe` i søgefeltet, hvor **D** er bogstavet for cd- eller dvd-drevet.

I Windows XP og tidligere

- a Klik på **Start**.
- b Klik på **Kør**.
- c Indtast `D:\setup.exe`, hvor **D** er bogstavet for cd- eller dvd-drevet.

- 3 Følg vejledningen på velkomstkærbilledet for at installere printeren.

Brug af Macintosh

- 1 Indsæt installationssoftware-cd'en.
- 2 Vent et øjeblik, indtil velkomstkærbilledet vises.

Bemærk! Hvis velkomstkærbilledet ikke vises efter et øjeblik, skal du klikke på cd-ikonet på skrivebordet.

- 3 Dobbeltklik på **Installer**.
- 4 Følg vejledningen på velkomstkærbilledet for at installere printeren.

Instruktioner til trådløs installation (kun Frankrig)

Følgende instruktioner gælder for kunder, der bruger LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox eller Club Internet.

- 1** Kontroller, at boksen er aktiveret til trådløs brug og til at fungere på et trådløst netværk. Se dokumentationen, der fulgte med boksen, for at få yderligere oplysninger om konfiguration af boksen til trådløs funktion.
- 2** Inden du installerer printeren, skal du kontrollere, at boksen er tændt, og at computeren er tændt og sluttet til det trådløse netværk.
- 3** Installer printeren ved hjælp af de medfølgende installationsinstruktioner.
- 4** Hvis der er en tilknytnings-/registreringsknap bag på boksen, skal du trykke på den, når du bliver bedt om at vælge netværk.

Bemærk! Når du har trykket på tilknytnings-/registreringsknappen, har du fem minutter til at fuldføre printerinstallationen.

- 5** Vend tilbage til computerskærmen, og vælg det netværk, du vil oprette forbindelse til. Hvis du vil bruge det viste netværk, skal du vælge **Opret forbindelse til <netværksnavn>** og derefter klikke på **Fortsæt**.

Hvis du ikke ønsker at bruge det viste netværk:

- a** Vælg **Opret forbindelse til et andet netværk**, og klik derefter på **Fortsæt**.
- b** Vælg det netværk, du vil bruge, på listen over tilgængelige netværk, og klik derefter på **Fortsæt**.

- 6** Angiv netværksnøglen, og klik derefter på **Fortsæt**.

Bemærk! WEP-, WPA- eller WPA2-nøglen kan findes på bunden af boksen, i brugervejledningen, der fulgte med boksen, eller på websiden for boksen. Hvis du allerede har ændret nøglen for det trådløse netværk, skal du bruge den oprettede nøgle.

- 7** Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.

Manuel konfiguration af en IP-adresse

Printeren tildeles en IP-adresse automatisk via DHCP på de fleste trådløse netværk.

Under den trådløse konfiguration bliver du bedt om at tildele en IP-adresse til printeren manuelt i følgende situationer:

- Du har manuelt tildelt IP-adresser til de andre netværksenheder.
- Du ønsker at tildele en bestemt IP-adresse.
- Du har flyttet printeren til et eksternt undernet.

Kontakt den ansvarlige for systemsupport for at få yderligere oplysninger.

Forståelse af Wi-Fi-indikatorens farver

Wi-Fi-indikatorens farver hjælper dig med at bestemme printerens netværksstatus.

I det følgende beskrives det, hvad Wi-Fi-indikatorens farver betyder.

- **Fra** kan angive, at printeren er slukket, at printeren er i den oprindelige starttilstand, at den interne printerserver ikke er installeret, eller at den interne printerserver ikke er korrekt tilsluttet.

Lampen skal være i denne tilstand:

- Når printeren er slukket
- Når printeren er i strømbesparende tilstand
- Når der ikke er installeret en intern printerserver på printeren, og du vil slutte printeren til computeren ved brug af et USB-kabel
- **Orange** kan angive, at printeren konfigureres til brug på det trådløse netværk, at den interne printerserver ikke er konfigureret i infrastrukturtilstand, eller at den interne printerserver venter på at blive konfigureret til ad hoc-tilstand.

Lampen skal være i denne tilstand:

- Når du vil bruge printeren uden en computer
 - Når du vil konfigurere printeren på det trådløse netværk
 - Når printeren er konfigureret til et ad-hoc-netværk og sender navnet på det trådløse netværk (SSID)
 - **Blinkende orange** kan angive, at:
 - Printeren er uden for det trådløse adgangspunkts rækkevidde (trådløs router).
 - Printeren forsøger at kommunikere med det trådløse adgangspunkt (trådløs router), men det trådløse adgangspunkt (trådløs router) er slukket eller fungerer ikke korrekt.
 - Printeren forsøger at etablere kommunikation med det trådløse adgangspunkt (trådløs router). Dette gælder, hvis du allerede har konfigureret printeren til brug på det trådløse netværk. Når printeren er konfigureret, forsøger den interne printerserver i printeren at oprette forbindelse til det trådløse adgangspunkt (trådløs router), hver gang du slukker printeren og derefter tænder den igen.
 - De trådløse indstillinger for printeren gælder muligvis ikke længere.
 - **Grøn** angiver, at printeren er sluttet til et trådløst netværk.
- Lampen skal være i denne tilstand, når du vil begynde at bruge en printer, der allerede er konfigureret på det trådløse netværk.
- **Blinkende grøn** angiver, at printerens interne printerserver opdateres.

Ændring af trådløse indstillinger efter installation

Sådan ændrer du trådløse indstillinger på printeren, f.eks. det konfigurerede netværk, sikkerhedsnøglen og andre indstillinger:

Brug af Windows

1 Vælg en af følgende handlinger:

- Klik på  i Windows Vista.
- Klik på **Start** i Windows XP og tidligere versioner.

2 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen.

3 Klik på **Værktøjer → Lexmark Trådløst Opsætningsværktøj**.

Bemærk! Hvis kablet ikke allerede er tilsluttet, bliver du muligvis bedt om at slutte printeren til computeren igen ved brug af installationskablet som en del af opsætningsprocessen.

4 Følg vejledningen på computerskærmen for at geninstallere softwaren, og foretag derefter de ændringer, du ønsker.

Brug af Macintosh

- 1 Dobbeltklik på printermappen i Finder-vinduet.
- 2 Dobbeltklik på **Lexmark Trådløs Opsætningsassistent**.
- 3 Følg vejledningen på computerskærmen.

Brug af menuen Netværksopsætning

Menuen Netværksopsætning vises kun, hvis printermodellen har en intern trådløs printerserver, og hvis printerens er sluttet til et netværk. Brug denne menu til at få vist trådløse indstillinger for printerens, udskrive en netværksside og nulstille den interne trådløse printerserver.

- 1 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 2 Tryk på pilene, indtil **Opsætning af netværk** vises, og tryk derefter på **OK**.

Herfra	Kan du gøre følgende
Udskriv installationsside	Udskrivning af en netværkskonfigurationsside.
Trådløse oplysninger	Få vist netværksnavnet på det aktuelt aktive netværk og forbindelsens signalstyrke.
TCP/IP	Få vist netværksindstillinger.
Filudskrivning	Vælg, om der skal vælges en netværkscomputer automatisk eller manuelt for filudskrivningsjob. • Hvis indstillingen er Vælg automatisk, vælger printerens automatisk en netværkscomputer. • Hvis indstillingen er Manuel, eller hvis indstillingen er Vælg automatisk, men de netværkscomputere, som printerens har registreret, kræver en pinkode, skal du vælge en netværkscomputer i menuen Filudskrivning.
Nulst. stand.indst. f. netv.adap.	Nulstil den interne trådløse printerserver til fabriksindstillingerne.

Trådløs opsætning, menu

Herfra	Kan du gøre følgende
Navn på netværk	Vis det aktuelle SSID (Service Set Identifier).
Kvalitet af trådløst signal	Vis styrken af det trådløse signal.

TCP/IP, menu

Herfra	Kan du gøre følgende
Vis IP-adresse	Vis printerens aktuelle IP-adresse.
Vis IP-netmaske	Vis den undernetmaske, der aktuelt er konfigureret for printerens.
Vis IP-gateway	Vis den gateway-IP-adresse, der aktuelt er konfigureret for netværket.

Installation af printeren på andre computere

Når printeren er konfigureret, kan alle andre computere på netværket få trådløs adgang til den. Du skal dog installere printerdriveren på alle computere, der skal have adgang til den. Du behøver ikke at konfigurere printeren igen, men du skal køre den trådløse opsætningssoftware på alle computere for at installere driveren.

Brug af Windows

1 Indsæt installationssoftware-cd'en.

2 Vent, til velkomstskærbilledet vises.

Hvis velkomstskærmen ikke vises efter et minut, skal du gøre ét af følgende:

I Windows Vista

a Klik på .

b Indtast `D:\setup.exe` i søgefeltet, hvor `D` er bogstavet for cd- eller dvd-drevet.

I Windows XP og tidligere

a Klik på **Start**.

b Klik på **Kør**.

c Indtast `D:\setup.exe`, hvor `D` er bogstavet for cd- eller dvd-drevet.

3 Følg vejledningen på skærmen for at installere en konfigureret printer på en ny computer.

Brug af Macintosh

1 Indsæt installationssoftware-cd'en.

2 Vent, til velkomstskærbilledet vises.

Bemærk! Hvis velkomstskærbilledet ikke vises efter et øjeblik, skal du klikke på cd-ikonet på skrivebordet.

3 Dobbeltklik på **Installer**.

4 Følg vejledningen på skærmen for at installere en konfigureret printer på en ny computer.

Avanceret trådløs opsætning

Oprettelse af et ad-hoc trådløst netværk

Den anbefalede måde til at konfigurere et trådløst netværk på er at bruge et trådløst adgangspunkt (trådløs router). Når et netværk konfigureres på denne måde, kaldes det et *infrastrukturnetværk*. Hvis du har et infrastrukturnetværk i hjemmet, skal du konfigurere printeren til brug på dette netværk.

Hvis du ikke har et trådløst adgangspunkt, eller hvis du vil konfigurere et separat netværk mellem printeren og en computer med en trådløs netværksadapter, kan du konfigurere et ad-hoc-netværk.

I Windows Vista

1 Klik på .

2 Klik på **Kontrolpanel**.

3 Klik på **Netværk og internet**.

4 Klik på **Opret forbindelse til et netværk** under Netværk og Delingscenter.

5 I dialogboksen Opret forbindelse til et netværk skal du klikke på **Konfigurer et trådløst ad hoc-netværk (computer-to-computer)** og derefter klikke på **Næste**.

6 Følg vejledningen i guiden "Konfigurer et trådløst ad hoc-netværk". Som en del af opsætningen:

a Opret et netværksnavn eller SSID til netværket mellem computeren og printerens.

b Skriv netværksnavnet i det angivne felt, så du kan se det, når du kører den trådløse konfiguration. Sørg for at bruge den nøjagtige stavemåde og samme store og små bogstaver.

SSID (navn på det trådløse netværk)

c Gå til rullelisten Sikkerhedstype, vælg **WEP**, og opret derefter en sikkerhedsnøgle (eller en adgangskode).

WEP-nøgler skal være:

- Nøjagtig 10 eller 26 heksadecimaltegn. Heksadecimaltegnene er A-F, a-f og 0-9.
eller
- Nøjagtig 5 eller 13 ASCII-heksadecimaltegn. ASCII-tegnene er bogstaver, tal, tegnsætningstegn og symboler, der er på tastaturet.

Bemærk! Sikkerhed er valgfrit for ad hoc-netværk. Rækkevidden for et ad hoc-netværk er meget mindre end rækkevidden for et infrastrukturnetværk, så det er mindre sandsynligt, at fremmede opretter forbindelse til det uden dit vidende.

d Skriv adgangskoden til netværket i det angivne felt, så du kan se det, når du kører den trådløse konfiguration. Sørg for at bruge den nøjagtige stavemåde og samme store og små bogstaver.

Sikkerhedsnøgle (hvis netværket er sikkert)

Windows Vista aktiverer ad-hoc-netværket for dig. Det vises i dialogboksen "Opret forbindelse til et netværk" under "Tilgængelige netværk", hvilket angiver, at computeren er konfigureret til ad-hoc-netværket.

7 Luk kontrolpanelet og andre åbne vinduer.

8 Hvis dette er første gang, du skal konfigurere printerens til brug på et trådløst netværk, skal du indsætte cd'en med installationssoftware og derefter følge instruktionerne i velkomstvinduet.

Ellers:

a Klik på .

b Klik på **Alle programmer**.

c Vælg mappen med printerprogrammet, og klik derefter på **Værktøjer → Lexmark Trådløst opsætningsværktøj**.

9 Når de tilgængelige netværk vises, skal du angive det netværksnavn og de sikkerhedsoplysninger, du har oprettet. Installationsprogrammet konfigurerer printerens til brug samme med computeren.

10 Gem en kopi af netværksnavnet og sikkerhedsoplysningerne et sikkert sted, så du har dem til senere brug.

I Windows XP og tidligere

1 Klik på **Start**.

2 Klik på **Kontrolpanel**.

3 Klik på **Netværks- og internetforbindelser**.

Installation af printerens på et trådløst netværk (kun udvalgte modeller)

4 Klik på **Netværksforbindelser**.

5 Højreklik på ikonet for trådløs netværksforbindelse.

6 Klik på **Aktiver**, hvis indstillingen vises i genvejsmenuen.

Bemærk! Hvis Aktiver ikke vises, er den trådløse forbindelse allerede aktiveret.

7 Højreklik på ikonet **Trådløs netværksforbindelse**.

8 Klik på **Egenskaber**.

9 Klik på fanen **Trådløse netværk**.

Bemærk! Hvis fanen Trådløse netværk ikke vises, har computeren tredjeparts software, som kontrollerer de trådløse indstillinger. Du skal bruge den software til at konfigurere det trådløse ad-hoc-netværk. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se dokumentationen til tredjepartssoftwaren for at lære, hvordan du opretter et ad-hoc-netværk.

10 Vælg afkrydsningsfeltet **Brug Windows til at konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk**.

11 Slet alle eksisterende netværk under Foretrukne netværk.

a Vælg det netværk, der skal fjernes.

b Klik på **Fjern** for at slette netværket fra listen.

12 Klik på **Tilføj** for at oprette et ad-hoc-netværk.

13 I feltet Netværksnavn (SSID) skal du skrive det navn, du vil give det trådløse netværk.

14 Skriv det netværksnavn ned, du valgte, så du kan se det, når du kører den trådløse konfiguration. Sørg for at bruge den nøjagtige stavemåde og samme store og små bogstaver.

SSID (navn på det trådløse netværk)

15 Hvis Netværksgodkendelse vises på listen, skal du vælge **Åbn**.

16 På listen "Datakryptering" skal du vælge **WEP**.

Bemærk! Sikkerhed er valgfrit for ad hoc-netværk. Rækkevidden for et ad hoc-netværk er meget mindre end rækkevidden for et infrastrukturnetværk, så det er mindre sandsynligt, at fremmede opretter forbindelse til det uden dit vidende.

17 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet "Denne nøgle angives automatisk for mig", hvis det er nødvendigt.

18 I feltet Netværksnøgle skal du angive en sikkerhedsnøgle.

19 Skriv den valgte sikkerhetskode ned, så du kan se den, når du kører det trådløse værktøj. Sørg for at bruge den nøjagtige stavemåde og samme store og små bogstaver.

Sikkerhedsnøgle (hvis netværket er sikkert)

Bemærk! Hvis du vil have yderligere oplysninger om adgangskoder (sikkerhedsnøgler), skal du se under "Kontroller sikkerhedsnøglerne" i afsnittet "Fejlfinding ved trådløs forbindelse" i kapitlet Fejlfinding.

20 I feltet "Bekræft netværksnøgle" skal du angive en sikkerhedsnøgle.

21 Vælg **Dette er et computer-til-computer-netværk (ad-hoc); trådløse adgangspunkter bruges ikke**.

22 Klik på **OK** to gange for at lukke de to åbne vinduer.

- 23** Det kan tage nogle få minutter for computeren at genkende de nye indstillinger. Sådan kontrollerer du netværkets status:
- a** Højreklik på ikonet **Trådløse netværksforbindelser**.
 - b** Vælg **Vis tilgængelige trådløse netværk**.
 - Hvis netværket vises, men computeren ikke er tilsluttet, skal du vælge ad-hoc-netværket og derefter klikke på **Opret forbindelse**.
 - Hvis netværket ikke vises, skal du vente lidt og derefter klikke på **Opdater netværksliste**.
- 24** Hvis dette er første gang, du skal konfigurere printeren til brug på et trådløst netværk, skal du indsætte cd'en med installationssoftware og derefter følge instruktionerne i velkomstvinduet.
- Ellers:
- a** Klik på **Start**.
 - b** Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**.
 - c** Vælg mappen med printerprogrammet på listen, og klik derefter på **Værktøjer → Lexmark Trådløst opsætningsværktøj**.
- 25** Når de tilgængelige netværk vises, skal du angive netværksnavnet og sikkerhedsoplysningerne, som du har oprettet under trin 11-16. Værktøjet konfigurerer printeren til brug med computeren.
- 26** Gem en kopi af netværksnavnet og sikkerhedsoplysningerne et sikkert sted, så du har dem til senere brug.

Brug af Macintosh

- 1** Kontroller, at computeren er tændt.
- 2** Opret et netværksnavn.

Mac OS X version 10.5

- a** Klik på  → **Systemindstillinger** fra Finder-vinduet.
- b** Klik på **Netværk**.
- c** Klik på **AirPort**.
- d** Klik på **Opret netværk** i genvejsmenuen Netværksnavn.
- e** Opret et navn til ad-hoc-netværket, og klik derefter på **OK**.

Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- a** Klik på **Gå → Programmer** i Finder-vinduet.
 - b** Dobbeltklik på **Internetforbindelse** i mappen Programmer.
 - c** På værktøjslinjen skal du klikke på **Airport**.
 - d** Klik på **Opret netværk** i genvejsmenuen Netværk.
 - e** Opret et navn til ad-hoc-netværket, og klik derefter på **OK**.
- 3** Skriv det netværksnavn ned, du valgte, så du kan se det, når du kører det trådløse værktøj. Sørg for at bruge den nøjagtige stavemåde og samme store og små bogstaver.

SSID (navn på det trådløse netværk)

- 4 Hvis dette er første gang, du skal konfigurere printeren til brug på et trådløst netværk, skal du indsætte cd'en med installationssoftware, dobbeltklikke på installationsikonet for printeren i Finder-vinduet og derefter følge instruktionerne i velkomstvinduet.
I modsat fald skal du dobbeltklikke på printerappen i Finder-vinduet og derefter dobbeltklikke på **Lexmark Trådløs opsætningsassistent**.
- 5 Når du bliver bedt om det, skal du angive det netværksnavn og/eller de sikkerhedsoplysninger, du har oprettet. Værktøjet konfigurerer printeren til brug sammen med computeren.
- 6 Gem en kopi af netværksnavnet og sikkerhedsoplysningerne et sikkert sted, så du har dem til senere brug.

Tilføjelse af en printer til et eksisterende trådløst ad-hoc-netværk

Brug af Windows

- 1 Vælg en af følgende handlinger:
 - Klik på  i Windows Vista.
 - Klik på **Start** i Windows XP og tidligere versioner.
- 2 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen.
- 3 Klik på **Lexmark Trådløs Opsætningsværktøj**.
- 4 Følg vejledningen på velkomstskærmen.

Brug af Macintosh

- 1 Dobbeltklik på printerappen i Finder-vinduet.
- 2 Dobbeltklik på **Lexmark Trådløs Opsætningsassistent**.
- 3 Følg vejledningen på velkomstskærmen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et netværk?

Et netværk er en samling enheder, f.eks. computere, printere, Ethernet-hubs, trådløse adgangspunkter og routere, der er sluttet sammen til at kommunikere via kabler eller via en trådløs forbindelse. Et netværk kan være kabeltilsluttet, trådløst eller designet til at have både kabeltilsluttede og trådløse enheder.

For enheder i et kabeltilsluttet netværk foregår den indbyrdes kommunikation vha. kabler.

Enheder på et trådløst netværk bruger radiobølger i stedet for kabler til at kommunikere med hinanden. For at en enhed kan kommunikere trådløst, skal den have tilknyttet eller installeret en trådløs printerserver, som giver den mulighed for at modtage og overføre radiobølger.

Hvordan konfigureres hjemmenetværk?


Hvis stationære og bærbare computer og printere skal kommunikere med hinanden via et netværk, skal de være forbundet med kabler og/eller have indbyggede eller installerede trådløse netværksadapters.

Der er forskellige måder, et netværk kan konfigureres på. Der vises fem almindelige eksempler nedenfor.

Bemærk! Printerne i følgende diagrammer repræsenterer printere med interne printerservere indbygget, så de kan kommunikere via et netværk.

Eksempel på kabeltilsluttet netværk

- En stationær computer, en bærbar computer og en printer er tilsluttet via Ethernet-kabler til en hub, router eller kontakt.
- Netværket er forbundet til internettet via et DSL- eller kabelmodem.

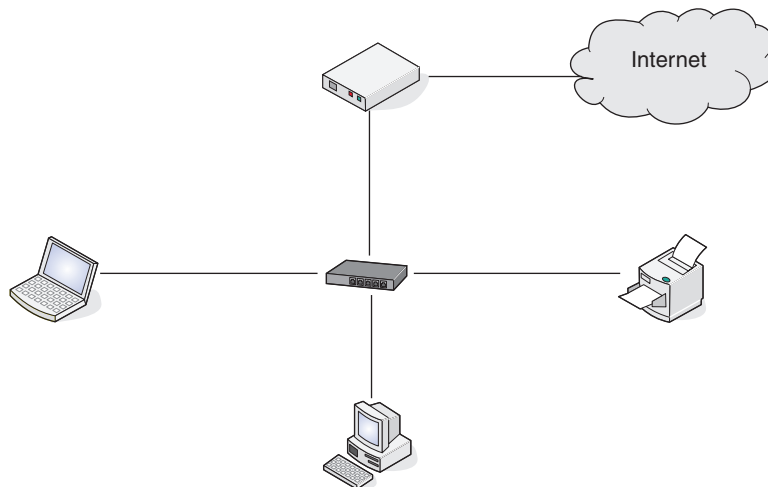

Eksempler på trådløse netværk


De fire almindelige trådløse netværk er:

- 1. tilfælde: Bærbar computer og printer er trådløst forbundet med internet
- 2. tilfælde: Stationær computer, bærbar computer og printer er trådløst forbundet med internet
- 3. tilfælde: Stationær computer, bærbar computer og printer er trådløst forbundet uden internet
- 4. tilfælde: Bærbar computer er sluttet trådløst til printerens uden internet

1. tilfælde: Bærbar computer og printer er trådløst forbundet med internet


- En stationær computer er sluttet til en trådløs router via et Ethernet-kabel.
- En bærbar computer og en printer er forbundet trådløst med routeren.

- Netværket er forbundet til internettet via et DSL- eller kabelmodem.

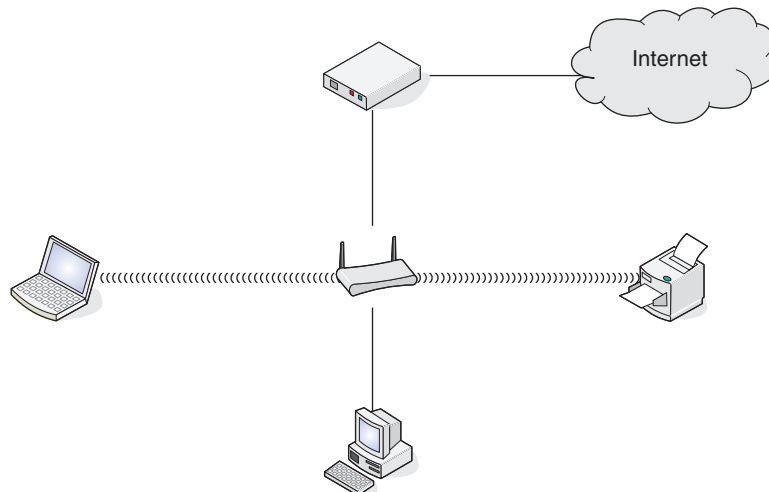


2. tilfælde: Stationær computer, bærbar computer og printer er trådløst forbundet med internet

- En stationær computer, en bærbar computer og en printer er forbundet trådløst med en trådløs router.
- Netværket er forbundet til internettet via et DSL- eller kabelmodem.

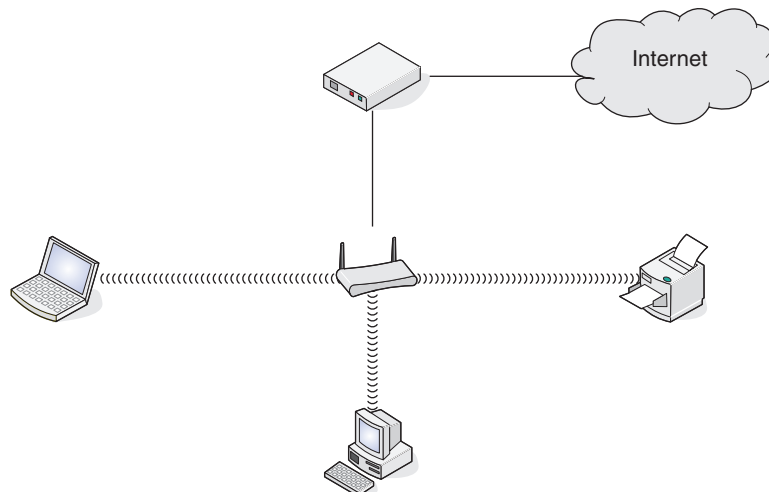

3. tilfælde: Stationær computer, bærbar computer og printer er trådløst forbundet uden internet

- En stationær computer, en bærbar computer og en printer er forbundet trådløst med et trådløst adgangspunkt (trådløs router).
- Netværket er ikke forbundet til internettet.

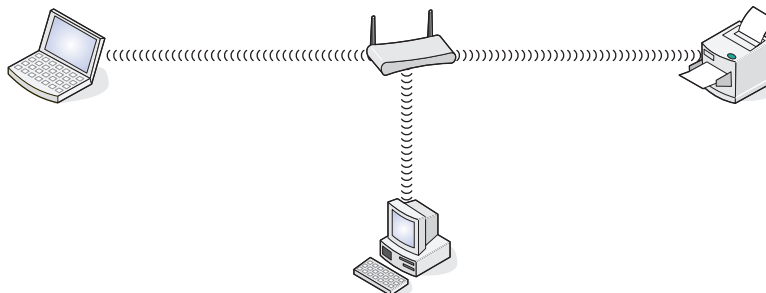

4. tilfælde: Bærbar computer er sluttet trådløst til printeren uden internet

- En bærbar computer er forbundet direkte og trådløst til en printer uden at gå igennem en trådløs router.
- Netværket er ikke forbundet til internettet.



- Denne konfiguration kaldes et ad hoc-netværk.

Hvorfor har jeg brug for et installationskabel?


Hvis du konfigurerer printeren på det trådløse netværk, skal du slutte printeren til en computer midlertidigt ved brug af installationskablet. Denne midlertidige forbindelse bruges til at konfigurere printerens trådløse indstillinger.

Installationskablet sluttes til en rektangulær USB-port på installationscomputeren og den kvadratiske USB-port på printeren.


Hvordan tilslutter jeg installationskablet?

Installationskablet tilsluttes en USB-port på computeren og det kvadratiske stik på printerens bagside. Denne forbindelse gør det muligt at konfigurere printeren til installation via netværket eller lokalt.

- 1 Tilslut det store rektangulære stik til en USB-port på computeren. USB-porte kan være placeret på forsiden eller bagsiden af computeren, og kan være vandrette eller lodrette.

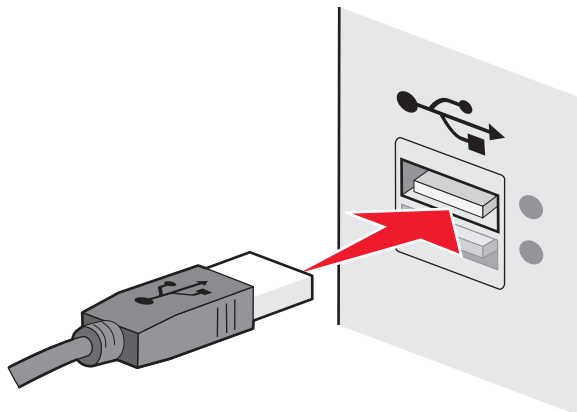

- 2 Tilslut det lille kvadratiske stik til printeren.

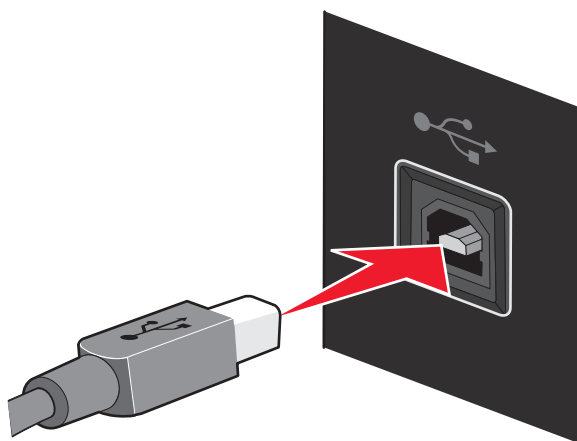

- 3 Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmen.

Hvad er forskellen mellem infrastruktur- og ad hoc-netværk?

Trådløse netværk kan køre i en af de to tilstande: infrastruktur eller ad hoc.

I *infrastruktur*-tilstand kommunikerer alle enheder på et trådløst netværk med hinanden gennem en trådløs router. Enheder på et trådløst netværk skal have gyldige IP-adresser på det aktuelle netværk og anvende den samme SSID og kanal som den trådløse router (trådløst adgangspunkt).

I *ad hoc*-tilstand kommunikerer en computer med en trådløs netværksadapter direkte med en printer, der er forsynet med en trådløs printserver. Computeren skal have en gyldig IP-adresse på det aktuelle netværk og være indstillet til ad hoc-tilstand. Den trådløse printserver skal være konfigureret til at bruge den samme SSID og kanal, som computeren bruger.

Nedenstående tabel sammenligner egenskaberne for og kravene til de to typer trådløse netværk.

	Infrastruktur	Ad hoc
Egenskaber		
Kommunikation	Via trådløst adgangspunkt (trådløs router)	Direkte mellem enheder
Sikkerhed	Flere sikkerhedsindstillinger	
Rækkevidde	Afhængig af rækkevidden og antallet af trådløse adgangspunkter (trådløse routere)	Begrænses af rækkevidden for individuelle enheder på netværket
Hastighed	Normalt hurtigere	Normalt langsommere
Krav til alle enheder		
Unik IP-adresse for hver enhed	Ja	Ja
Tilstand indstillet til	Infrastrukturtilstand	Ad hoc-tilstand
Samme SSID	Ja, herunder det trådløse adgangspunkt (trådløs router)	Ja
Samme kanal	Ja, herunder det trådløse adgangspunkt (trådløs router)	Ja

Lexmark anbefaler at installere et netværk i infrastrukturtilstand med den installations-cd, der blev leveret sammen med printeren.

Infrastrukturtilstand er den anbefalede installationsmetode, fordi den har:

- Større netværkssikkerhed
- Større pålidelighed
- Hurtigere ydeevne
- Nemmere installation

Sådan finder du signalstyrken

Trådløse enheder har indbyggede antenner, som overfører og modtager radiosignaler. Signalstyrken, der vises på printernetværkets side for opsætning af printernetværk, viser, hvor kraftigt et overført signal modtages. Mange faktorer kan have indflydelse på signalstyrken. Én faktor er interferens fra andre trådløse enheder eller andre enheder, f.eks. mikroovne. En anden faktor er afstand. Jo længere to trådløse enheder er væk fra hinanden, jo mere sandsynligt er det, at kommunikationssignalet er svagere.

Styrken af det signal, der modtages af computeren, kan også have betydning for printerens forbindelse til netværket under konfiguration. Da du installerer den trådløse adapter på computeren, placerer du adaptersoftwarens sandsynligvis et ikon på proceslinjen. Hvis du dobbeltklikker på dette ikon, vises styrken af det trådløse signal, som computeren modtager fra netværket.

Hvis du vil forbedre signalkvaliteten, skal du fjerne interferenskilder og/eller flytte enhederne tættere på det trådløse adgangspunkt (trådløs router).

Hvordan jeg forbedre det trådløse signal?

En almindelig årsag til, at trådløse printere ikke kan kommunikere via et netværk, er et dårligt trådløst signal. Hvis signalet er svagt, forvrænget eller blokeres af et objekt, kan det ikke overføre oplysninger mellem adgangspunktet og printeren. Udskriv en netværksopsætningsside for at finde ud af, om printeren modtager et kraftigt signal fra det trådløse adgangspunkt. Feltet Kvalitet angiver den relative styrke af det trådløse signal, som printeren modtager. Fald i signalstyrken kan dog være midlertidige, og selvom signalet ser ud til at være godt, kan det falde under visse omstændigheder.

Hvis du mener, at problemet med signalet findes mellem adgangspunktet og printeren, skal du prøve en eller flere af følgende forslag:

Bemærkninger:

- Juster computeren, hvor adgangspunktet er angivet, for ad hoc-netværk.
- Ad hoc-netværk har en meget kortere rækkevidde end infrastrukturnetværk. Prøv at flytte printeren tættere på computeren, hvis de har problemer med at kommunikere.

FLYT PRINTEREN TÆTTERE PÅ DET TRÅDLØSE ADGANGSPUNKT/DEN TRÅDLØSE ROUTER.

Hvis printeren er for langt væk fra adgangspunktet, kan den ikke kommunikere med andre enheder på netværket. På de fleste indendørs, trådløse netværk er maksimumafstanden mellem adgangspunktet og printeren ca. 30 meter (100 fod). Denne afstand kan være mindre eller større, afhængigt af netværkets layout og begrænsningerne for adgangspunktet.

FJERN FORHINDRINGER MELLEM ADGANGSPUNKTET OG PRINTEREN

Det trådløse signal fra adgangspunktet kan passere gennem de fleste genstande. De fleste vægge, gulve, møbler og andre genstande blokerer ikke det trådløse signal. Der er dog materialer, der er for kompakte til, at signalet kan passere gennem. Genstande, der indeholder metal og beton, kan blokere signalet, herunder:

- Vægge i aflukker
- Varmerør
- Vinduesrammer
- Pæle og indvendige bærende søjler
- Kontormøbler og -kabinetter af metal
- Elevatorer
- Ståldøre
- Vægge og andre strukturelle elementer, der er underbygget med armering

Placer printeren og adgangspunktet, så signalet ikke blokeres af nogen af disse genstande.

FJERN INTERFERENSKILDER

Andre typer radiofrekvens kan skabe problemer med det trådløse signal på netværket. Disse interferenskilder kan skabe udskrivningsproblemer, der tilsyneladende kommer og går. Nogle af de almindelige interferenskilder er:

- Trådløse telefoner
- Mikrobølgeovne
- Køleskabe og andre hvidevarer
- Bluetooth-enheder

- Andre trådløse netværk
- Motorer

Slå disse potentielle interferensskilder fra, hvis det er muligt. Undgå at bruge mikrobølgeovne og trådløse telefoner ved udskrivning via det trådløse netværk.

Hvis der er andet trådløst netværk i nærheden, skal du ændre den trådløse kanal på adgangspunktet.

Placer ikke adgangspunktet på en printer. Printere kan også skabe interferens med det trådløse signal.

PLACER NETVÆRKET, SÅ DU REDUCERER SIGNALABSORBERINGEN

Selvom det trådløse signal kan passere gennem en genstand, svækkes det en smule. Hvis det passerer gennem for mange genstande, kan det blive mærkbart svækket. Alle genstande absorberer en del af trådløse signal, når det passerer gennem dem, men visse typer genstande absorberer nok til at skabe kommunikationsproblemer. Hvis du vil undgå signalabsorbering, skal du undlade at placere følgende genstande mellem adgangspunktet og printeren:

- Stabler af papir eller bøger
- Flere vægge eller gulve
- Grupper af personer
- Genstande, der indeholder vand, f.eks. akvarier
- Planter

Placer adgangspunktet så højt som muligt i værelset for at undgå signalabsorbering.

Hvad er et SSID?

Et SSID (Service Set Identifier) er det navn, der identificerer et trådløst netværk. Alle enheder på netværket skal kende SSID'et for det trådløse netværk for at kommunikere med hinanden. Det trådløse netværk sender normalt SSID'et for at gøre det muligt for trådløse enheder i området at oprette forbindelse til det. SSID'et sendes nogle gange ikke af sikkerhedsårsager.

Et SSID kan bestå af op til 32 alfanumeriske tegn.

Hvordan finder jeg ud af, hvilken sikkerhedstype netværket bruger?

Du skal kende sikkerhedsnøglen og sikkerhedstilstanden for at installere printeren korrekt, så den kan bruges på det trådløse netværk. Hvis du ønsker disse oplysninger, skal du se dokumentationen, som fulgte med det trådløse adgangspunkt (trådløs router) eller websiden for det trådløse adgangspunkt (trådløs router), eller du kan kontakte den ansvarlige for systemsupport.

Bemærk! Netværkets sikkerhedsnøgle er ikke identisk med adgangskoden til det trådløse adgangspunkt (trådløs router). Adgangskoden gør det muligt at få adgang til indstillingerne for det trådløse adgangspunkt (trådløs router). Sikkerhedsnøglen er en WEP-nøgle eller WPA-adgangskode, der gør det muligt for printere og computere at oprette forbindelse til det trådløse netværk.

Kan jeg bruge printeren på en USB-forbindelse og en trådløs forbindelse på samme tid?

Printeren kan konfigureres på følgende måder:

- Lokalt tilsluttet (sluttet til en computer ved brug af et USB-kabel)
- Trådløst netværk
- Trådløst netværk og lokalt tilsluttet samtidig

Hvis du vil bruge printeren som både en trådløs og lokalt tilsluttet printer på samme tid, skal du køre installationssoftwaren igen og vælge den ekstra forbindelsestype.

Hvad er en MAC-adresse?

En MAC-adresse (Media Access Control) er en 48-bit identifikator, der er associeret med hardwaren på netværksudstyr. MAC-adressen kaldes også den fysiske adresse, fordi den er forbundet med enhedens hardware i stedet for dens software. MAC-adressen vises som et hexadecimalt tal i dette format: 01-23-45-67-89-AB.

Alle enheder, der er i stand til at kommunikere på et netværk, har en MAC-adresse. Netværksprintere, computere og routere, hvad enten det er Ethernet eller trådløse, har alle MAC-adresser.


Selvom det er muligt at skifte MAC-adresse på en netværksenhed, gør man normalt ikke dette. MAC-adresser anses derfor for at være permanente. Det er nemt at skifte IP-adresse, så MAC-adresser er en mere pålidelig metode til at identificere en bestemt enhed på et netværk.

Routere med sikkerhedsfunktioner tillader muligvis filtrering af MAC-adresser på netværk. Dette gør det muligt for en specificeret liste over enheder, som identificeres af deres MAC-adresser, at få adgang til netværket. Filtrering af MAC-adresser kan være med til at forhindre uønskede enheder i at få adgang til netværk, f.eks. uvedkommende på et trådløst netværk. Filtrering af MAC-adresser kan også forhindre lovlig adgang, hvis du glemmer at tilføje en ny enhed på listen over godkendte adresser på routeren. Hvis dit netværk bruger filtrering af MAC-adresser, skal du huske at tilføje printerens MAC-adresse på listen over godkendte enheder.

Hvordan finder jeg MAC-adressen?

Det meste netværksudstyr har et entydigt hardwareidentifikationsnummer, så man kan skelne det fra andre enheder på netværket. Dette kaldes (*Media Access Control*)(MAC)-adressen.

MAC-adressen består af en række bogstaver og tal, der findes bag på printeren.

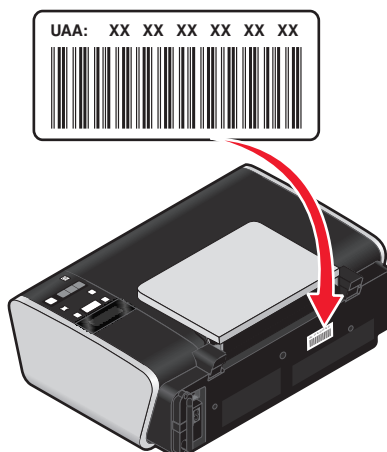

Bemærk! En liste over MAC-adresser kan installeres på et adgangspunkt (router), så kun enheder med tilsvarende MAC-adresser kan få tilladelse til at virke på netværket. Dette kaldes MAC-filtrering. Hvis MAC-filtrering er aktiveret for adgangspunktet (routeren), og du vil føje en printer til netværket, skal printerens MAC-adresse være på listen over MAC-filtre.

Hvad er en IP-adresse?

En IP-adresse er et entydigt tal, der bruges af enheder (f.eks. en trådløs printer, computer eller trådløst adgangspunkt) på et IP-netværk for at finde og kommunikere med hinanden. Enheder på et IP-netværk kan kommunikere med hinanden, hvis de har entydige og gyldige IP-adresser. En entydig IP-adresse betyder, at ikke to enheder på det samme netværk har samme IP-adresse.

En IP-adresse er en gruppe på fire tal, der er adskilt af punktummer. Et eksempel på en IP-adresse er 192.168.100.110.

Hvad er TCP/IP?

Netværk kan fungere, fordi computere, printere og andre enheder kan sende data til hinanden, enten via kabler eller trådløse signaler. Denne dataoverførsel er mulig på grund af dataoverførselsregelsæt, der kaldes *protokoller*. En protokol kan betragtes som et sprog, og på samme måde som med et sprog er der regler, der giver deltagerne mulighed for at kommunikere med hinanden.

Forskellige typer netværk bruger forskellige protokoller, men *TCP/IP* (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) er den mest populære. TCP/IP bruges til at sende data via internettet samt via de fleste erhvervsnetværk og private netværk.

Da computere ikke forstår ord og i stedet bruger tal til at kommunikere med, kræver TCP/IP, at alle enheder på et netværk, der bruger TCP/IP til at kommunikere med, har en IP-adresse. IP-adresser er kort fortalt entydige computernavne i numerisk format, der bruges til at overføre data på et netværk. IP-adresser gør det muligt for TCP/IP at kontrollere anmodninger om og modtagelse af data af forskellige enheder på netværket.

Hvordan finder jeg IP-adressen?

Sådan finder du en computers IP-adresse ved brug af Windows

- 1 Vælg en af følgende handlinger:

I Windows Vista

- a Klik på .
- b Klik på **Alle programmer → Tilbehør**.
- c Klik på **Kommandoprompt**.

I Windows XP og tidligere

- a Klik på **Start**.
- b Klik på **Alle programmer** eller **Programmer → Tilbehør → Kommandoprompt**.

2 Skriv `ipconfig`.

3 Tryk på **Enter**.

IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 192.168.0.100.

Sådan finder du en computers IP-adresse ved brug af Macintosh

- 1 Klik på  → **Systemindstillinger**.
- 2 Klik på **Netværk**.

Mac OS X version 10.5

- a Klik på **AirPort**.
- b Klik på **Avanceret**.
- c Klik på **TCP/IP**.

IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 192.168.0.100.

Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- a Vælg **AirPort** i genvejsmenuen Vis.
- b Klik på **TCP/IP**.

IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 192.168.0.100.

Sådan finder du printerens IP-adresse

- Du kan finde printerens IP-adresse ved at få vist printerens netværkskonfigurationsside.

Hvordan tildeles IP-adresser?

IP-adresser kan tildeles af netværket automatisk ved brug af DHCP. Når printeren er konfigureret på en computer, sender computeren alle udskriftsjob via netværket til printeren ved hjælp af denne adresse.

Hvis IP-adressen ikke automatisk tildeles, bliver du under den trådløse konfiguration bedt om at indtaste en adresse og andre netværksoplysninger manuelt, når du har valgt printeren på listen over tilgængelige printere.

Hvad er et nøgleindeks?

Et trådløst adgangspunkt (trådløs router) kan konfigureres med op til fire WEP-nøgler. Der bruges dog kun én nøgle på netværket ad gangen. Nøglerne er nummererede, og nummeret på en nøgle kaldes dets nøgleindeks. Alle enheder på det trådløse netværk skal konfigureres for at bruge det samme nøgleindeks, hvis flere WEP-nøgler konfigureres på det trådløse adgangspunkt (trådløs router).

Printeren er beregnet til at bruge den første nøgle. Sørg for, at du har konfigureret alle trådløse enheder på netværket til at bruge den første WEP-nøgle, når du har mulighed for at vælge en nøgle. Sørg for, at det trådløse adgangspunkt (trådløs router) også er konfigureret til at bruge den første nøgle. Den første nøgle har normalt et indeks på 0, men det kan også være 1 på nogle enheder.

Ilægge papir


Ilægning af papir

1 Sørg for, at:

- Du bruger papir, der er beregnet til inkjetprintere.
- Du ilægger papiret med den glittede eller udskriftsegnede side opad, hvis du bruger fotopapir, glittet papir eller tungt mat papir. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret.
- Papiret ikke er brugt eller beskadiget.
- Du følger de instruktioner, der fulgte med specialpapiret, hvis du bruger denne papirtype.
- Du ikke tvinger papir ind i printeren.

2 Inden du lægger papir i første gang, skal du skubbe papirstyrene ud mod papirstøttens kanter.

3 Ilæg papiret lodret midt på papirstøtten, og juster papirstyrene, så de hviler mod papirets kanter.

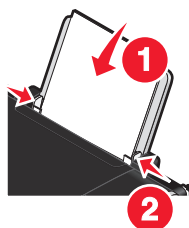

Bemærk! For at undgå papirstop skal du sørge for, at papiret ikke bøjes, når du justerer papirstyrene.

Ilægning af forskellige papirtyper

Almindeligt papir

Du kan ilægge op til 100 ark papir (afhængigt af tykkelsen).

Kontroller, at:

- Papiret er beregnet til inkjetprintere.
- Papiret lægges midt i papirstøtten.
- Papirstyrene hviler mod papirets kanter.

Tungt mat papir, fotopapir, glittet papir

Du kan ilægge op til 25 ark.

Kontroller, at:

- Den glittede eller bestrøgne side af papiret vender opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se i vejledningen, der fulgte med papiret.
- Papiret lægges midt i papirstøtten.

- Papirstyrene hviler mod papirets kanter.

Bemærk! Fotos kræver længere tørretid. Fjern hvert foto, efterhånden som det færdiggøres, og lad det derefter tørre for at undgå, at blækket udtværes.

Konvolutter

Du kan ilægge op til 10 konvolutter.



Kontroller, at:

- Udskriftssiden af konvolutterne vender opad.
- Frimærkehjørnet skal være placeret i øverste venstre hjørne.
- Konvolutterne er beregnet til inkjetprintere.
- Konvolutterne lægges midt i papirstøtten.
- Papirstyret hviler mod konvolutternes kanter.

Advarsel! Potentiel skade: Brug ikke konvolutter med metalclips, snore eller metalfalsninger.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke konvolutter med huller, perforeringer, udskæringer eller dybe prægetryk.
- Brug ikke konvolutter, der har fritliggende klæbeflapper.
- Konvolutter kræver længere tørretid. Fjern hver konvolut, efterhånden som den færdiggøres, og lad den derefter tørre for at undgå, at blækket udtværes.

Etiketter

Du kan ilægge op til 25 ark.

Kontroller, at:

- Udskriftssiden af etiketterne vender opad.
- Den øverste del af etiketarkene indføres først i printerens.
- Klæbedelen på etiketterne ikke er tættere end 1 mm på kanten af etiketarkene.
- Du bruger hele etiketark. Ark, der ikke er hele (med tomme felter uden etiketter), kan forårsage, at etiketterne går af under udskrivningen, og udløse et papirstop.
- Etiketarkene lægges midt i papirstøtten.
- Papirstyrene hviler mod etiketarkenes kanter.

Bemærk! Etiketter kræver længere tørretid. Fjern hvert etiketark, efterhånden som det færdiggøres, og lad det derefter tørre for at undgå, at blækket udtværes.

Transparenter

Du kan ilægge op til 10 transparenter.

Kontroller, at:

- Den ru side af transparenterne vender opad.
- Strimlerne vender nedad mod printeren og væk fra dig, hvis transparenterne har en strimmel, der kan tages af.
- Transparenterne lægges midt i papirstøtten.
- Papirstyrene hviler mod transparenternes kanter.

Bemærkninger:

- Det anbefales ikke at bruge transparenter med bagsider.
- Transparenter kræver længere tørretid. Fjern hvert transparent, efterhånden som det færdiggøres, og lad det derefter tørre for at undgå, at blækket udtværes.

Stryg-på-ark

Du kan ilægge op til 10 påstrygningsark.

Kontroller, at:

- Du følger instruktionerne for ilægning, der fulgte med påstrygningsarkene.
- Udskriftssiden af arkene vender opad.
- Arkene lægges midt i papirstøtten.
- Papirstyret hviler mod arkenes kanter.

Bemærk! Ilæg påstrygningsarkene ét ad gangen for at opnå det bedste resultat.

Lykønskningskort, indekskort, fotokort, postkort

Du kan ilægge op til 25 kort.



Kontroller, at:

- Udskriftssiden af kortene vender opad.
- Kortene lægges midt i papirstøtten.
- Papirstyrene hviler mod kortenes kanter.

Bemærk! Fotokort kræver længere tørretid. Fjern hvert fotokort, efterhånden som det færdiggøres, og lad det derefter tørre for at undgå, at blækket udtværes.

Brugerdefineret papir

Du kan ilægge op til 100 ark papir (afhængigt af tykkelsen).

Kontroller, at:

- Udskriftssiden af papiret vender opad.
- Papirstørrelsen overholder følgende mål:

Ilægge papir

Bredde:

- 76,2-215,9 mm
- 3,0-8,5 tommer


Længde:

- 127,0-355,6 mm
- 5,0-17,0 tommer

- Papiret lægges midt i papirstøtten.
- Papirstyrene hviler mod papirets kanter.

Bannerpapir

Du kan ilægge op til 20 ark.

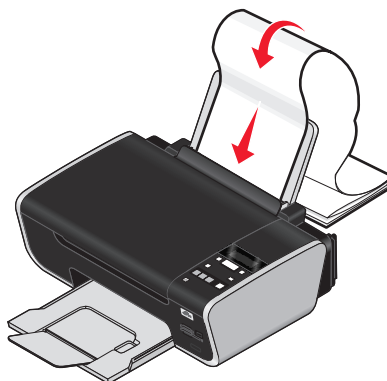

Kontroller, at:


- Du fjerner alt papir fra papirstøtten, inden du ilægger bannerpapir.
- Du kun klargør det antal ark, der er nødvendige for at udskrive banneret.
- Du placerer den nødvendige mængde bannerpapir på en plan overflade bag printeren.
- Bannerpapirets forkant føres ind i printeren først.
- Papiret lægges midt i papirstøtten.
- Papirstyrene hviler mod papirets kanter.

Ilægning af originaldokumenter på scannerens glasplade

Du kan scanne og derefter udskrive fotos, tekstdokumenter, artikler, aviser og andre udgivelser. Du kan scanne et dokument til faxning.

Bemærk! Det maksimale scanningsområde for scannerens glasplade er 216 x 297 mm.

1 Åbn topdækslet.

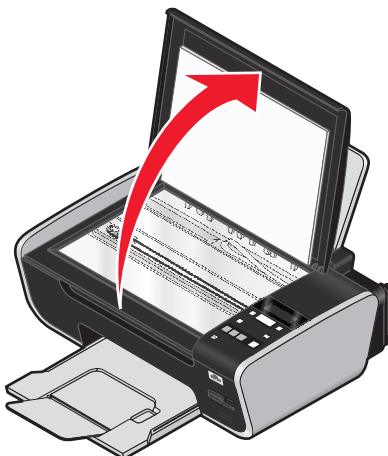


2 Placer originaldokumentet eller originalemnet med forsiden nedad i nederste højre hjørne af scannerens glasplade.



Bemærk! Fotos skal ilægges som vist.

3 Luk topdækslet for at undgå mørke kanter på det scannede billede.

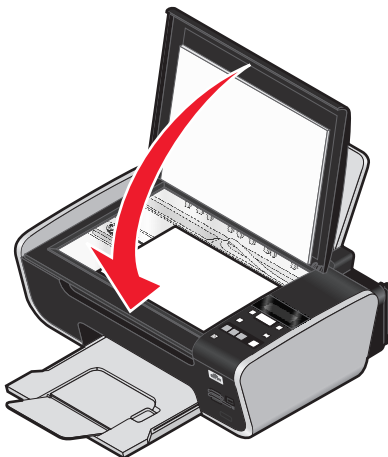

Brug af automatisk papirtyperegistrering

Printeren er udstyret med en enhed til automatisk papirtyperegistrering. Papirtyperegistreringen finder automatisk ud af, hvilken papirtype der er lagt i printerens, og tilpasser indstillingerne for dig. Hvis du f.eks. vil udskrive et foto, skal du lægge fotopapir i printerens. Printerens registrerer papirtypen og tilpasser automatisk indstillingerne, så du opnår de bedste resultater med fotoudskrivningen.


Udskrivning

Du kan finde instruktioner til yderligere udskrivningsopgaver i hjælpen til printersoftware.

Udskrivning af basisdokumenter

Udskrivning af et dokument

- 1 Ilæg papir.

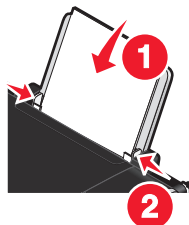

- 2 Foretag en af følgende handlinger for at udskrive:

Brug af Windows

- a Mens der er et dokument åbent i et Windows-program, skal du klikke på **Filer → Udskriv**.
- b Klik på **Egenskaber, Indstillinger, Optioner** eller **Opsætning**.
- c Vælg udskriftskvalitet, antallet af kopier, der skal udskrives, den papirtype, der skal bruges, og hvordan siderne skal udskrives.
- d Klik på **OK** for at lukke dialogbokse i printerprogrammet.
- e Klik på **OK** eller **Udskriv**.

Brug af Macintosh

- a Mens der er et dokument åbent i et Macintosh-program, skal du klikke på **Arkiv → Udskriv**.
- b Vælg printerens i genvejsmenuen Printer.
- c Vælg udskriftskvalitet, antallet af kopier, der skal udskrives, den papirtype, der skal bruges, og hvordan siderne skal udskrives i genvejsmenuen Udskriftsindstillinger.
- d Klik på **Udskriv**.

Udskrivning af websider

Hvis du har valgt at installere Lexmark Toolbar-softwaren til webbrowseren, kan du bruge den til at oprette en udskriftsegnet version af en webside.

Bemærkninger:

- Til Windows understøtter softwaren Microsoft Internet Explorer version 5.5 eller nyere eller en kompatibel version af Firefox.
- Til Macintosh understøtter softwaren en kompatibel version af Firefox.



- 1 Ilæg papir.
- 2 Åbn en webside med en understøttet browser.
- 3 Vælg en udskriftsindstilling til at udskrive siden med.
Du kan også tilpasse indstillinger eller få vist udskriften inden udskrivning.

Udskrivning af flere kopier af et dokument

Brug af Windows

- 1 Klik på **Filer → Udskriv** i et åbent dokument.
- 2 Klik på **Egenskaber, Indstillinger, Optioner** eller **Opsætning**.
- 3 Angiv det antal kopier, du ønsker, i afsnittet Kopier under fanen Indstil printer.
- 4 Klik på **OK** for at lukke dialogbokse i printerprogrammet.
- 5 Klik på **OK** eller **Udskriv**.

Brug af Macintosh

- 1 Klik på **Filer → Udskriv** i et åbent dokument.
- 2 Vælg printeren i genvejsmenuen Printer.
- 3 Angiv det antal kopier, du vil udskrive, i feltet Kopier.
- 4 Klik på **Udskriv**.

Sortering af udskrevne kopier

Hvis du udskriver flere kopier af et dokument, kan du vælge at udskrive hver kopi som et sæt (sorteret) eller at udskrive kopierne som grupper af sider (ikke sorteret).

Sorteret



Ikke sorteret



Brug af Windows

- 1 Klik på **Filer → Udskriv** i et åbent dokument.
- 2 Klik på **Egenskaber, Indstillinger, Optioner** eller **Opsætning**.
- 3 Vælg antallet af kopier, du vil udskrive, i afsnittet Kopier under fanen Indstil printer, og vælg derefter **Sorter kopier**.
- 4 Klik på **OK** for at lukke dialogbokse i printerprogrammet.
- 5 Klik på **OK** eller **Udskriv**.

Bemærk! Sorteringsindstillingen er kun tilgængelig ved udskrivning af flere kopier.

Brug af Macintosh

- 1 Klik på **Filer → Udskriv** i et åbent dokument.
- 2 Vælg antallet af kopier, du vil udskrive, i feltet Kopier, og vælg derefter **Sorteret**.
- 3 Klik på **Udskriv**.

Bemærk! Hvis du udskriver fotos, skal du fjerne de enkelte fotos, efterhånden som de kommer ud af printeren, og lade dem tørre, før du lægger dem oven på hinanden, så udtværing forhindres.

Udskrivning af den sidste side først (omvendt siderækkefølge)

Brug af Windows

- 1 Klik på **Filer → Udskriv** i et åbent dokument.
- 2 Klik på **Egenskaber, Indstillinger, Optioner** eller **Opsætning**.
- 3 Vælg **Udskriv sidste side først** i afsnittet Kopier under fanen Indstil printer.
- 4 Klik på **OK** for at lukke dialogbokse i printerprogrammet.
- 5 Klik på **OK** eller **Udskriv**.

Brug af Macintosh

- 1 Klik på **Filer → Udskriv** i et åbent dokument.
- 2 Vælg printeren i genvejsmenuen Printer.
- 3 Vælg en af følgende handlinger:

I Mac OS X versions 10.5 og 10.4

- a Vælg **Papirhåndtering** i genvejsmenuen Udskriftsindstillinger.
- b Vælg **Omvendt** i menuen Rækkefølge.

For Mac OS X, version 10.3

- a Vælg **Papirhåndtering** i genvejsmenuen Udskriftsindstillinger.
- b Vælg **Omvendt siderækkefølge**.

- 4 Klik på **Udskriv**.

Udskrivning af flere sider på et ark (uddelingskopi)

Brug af Windows

- 1 Klik på **Filer → Udskriv** i et åbent dokument.
- 2 Klik på **Egenskaber, Indstillinger, Optioner** eller **Opsætning**.
- 3 Vælg **Uddelingskopi** på rullelisten Layout under fanen **Avanceret**.
- 4 Vælg det antal sider, der skal udskrives på hver side.
Vælg **Udskriv siderammer**, hvis billederne på siden skal omgives af en ramme.

5 Klik på **OK** for at lukke dialogbokse i printerprogrammet.

6 Klik på **OK** eller **Udskriv**.

Brug af Macintosh

1 Klik på **Filer → Udskriv** i et åbent dokument.

2 Vælg **Layout** i genvejsmenuen Udskriftsindstillinger.

- Vælg det antal sider, du ønsker at udskrive på ét ark fra genvejsmenuen Sider pr. ark.
- I området Layoutretning skal du klikke på det ikon, der viser den rækkefølge, som siderne skal udskrives i på et ark.
- Hvis du vil udskrive en ramme rundt om hvert billede på siden, skal du vælge en indstilling i genvejsmenuen Kant.

3 Klik på **Udskriv**.

Udskrivning af dokumenter direkte fra et hukommelseskort eller flashdrev

Sådan aktiverer du funktionen Filudskrivning:

- Printeren skal være sluttet til en computer via et USB-kabel eller et netværk.
- Printeren og computeren skal være tændt.
- Hukommelseskortet eller flashdrevet skal indeholde dokumentfiler, der understøttes af printeren.
- Computeren skal indeholde programmer, der understøtter filtyperne på hukommelsesenheden.

1 Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev.

Følgende filtyper genkendes:

- .doc (Microsoft Word)
- .xls (Microsoft Excel)
- .ppt (Microsoft PowerPoint)
- .pdf (Adobe Portable Document Format)
- .rtf (Rich Text Format)
- .docx (Microsoft Word Open Document Format)
- .xlsx (Microsoft Excel Open Document Format)
- .pptx (Microsoft PowerPoint Open Document Format)
- .wps (Microsoft Works)
- .wpd (WordPerfect)

Når printeren registrerer hukommelsesenheden, vises meddelelsen **Hukommelseskort registreret** eller **Lagerenhed registreret** i kontrolpanelets display på printeren.

2 Hvis der kun er gemt dokumentfiler på hukommelsesenheden, skifter printeren automatisk til tilstanden Filudskrivning.

Hvis der kun er gemt dokumentfiler og billedfiler på hukommelsesenheden, skal du trykke på **OK** for at vælge **Dokumenter**.

3 Vælg en af følgende handlinger:

USB-forbindelse

- a Tryk på pilene for at vælge filnavnet på det dokument, du vil udskrive, eller den mappe, hvor det dokumentet er gemt på hukommelsesenheden.
- b Tryk på **OK**, og tryk derefter på  for at starte udskrivningen af dokumentet.

Trådløs forbindelse (kun udvalgte modeller)

- a Vent, til printeren har oprettet forbindelse til netværkscomputeren eller er færdig med at søge efter tilgængelige computere på netværket.
Hvis **Vælg computer** vises, skal du trykke på pilene for at vælge en netværkscomputer og derefter trykke på **OK**.

Bemærkninger:

- Du bliver muligvis bedt om at angive en pinkode, hvis computeren kræver det. Se hjælpen til printersoftwarens vedrørende operativsystemet for at tildele et computernavn og en pinkode til computeren.
- Brug pilene til at øge eller reducere en værdi for hvert ciffer (standardværdien er 0000) i pinkoden, og tryk derefter på **OK**, når du har valgt et ciffer.
- b Tryk på pilene for at vælge filnavnet på det dokument, du vil udskrive, eller den mappe, hvor det dokumentet er gemt på hukommelsesenheden.
- c Tryk på **OK**, og tryk derefter på  for at starte udskrivningen af dokumentet.

Udskrivning af specialdokumenter

Du kan også bruge de programmer, der blev installeret med printersoftwarens, til at udskrive specialdokumenter. Se hjælpen til disse programmer for at få yderligere oplysninger.

Valg af kompatible typer specialpapir

- **Tungt mat papir** - fotopapir med en mat overflade, der bruges til udskrivning af grafik i høj kvalitet.
- **Foto-/glittet papir** - fotopapir med en speciel belægning. Papiret bruges specielt til udskrivning af fotos med et knivskarpt billede.
- **Lexmark-fotopapir** - fremragende tungt inkjetfotopapir til "hverdagsbrug", der er beregnet til brug sammen med Lexmark-inkjetprintere, men er kompatibelt med alle inkjetprintere. Selvom det er billigt, giver det en fremragende billedkvalitet og er et rigtigt godt køb.
- **Lexmark Premium-fotopapir** - glittet, tungt fotopapir i høj kvalitet, der er specielt designet, så det fungerer med Lexmarks evercolor™-blækpatroner og skaber opsigtsvækkende, farvestrålende resultater. Det er specielt godt, hvis disse særlige fotos sættes i ramme, placeres i et album eller deles med venner og familie.
- **Lexmark PerfectFinish™-fotopapir** - fotopapir i høj kvalitet, der er beregnet specielt til Lexmark-inkjetprintere, men er kompatibelt med alle inkjetprintere. Papiret bruges specielt til udskrivning af fotos i professionel kvalitet med en glittet overflade. Det fungerer bedst, når det bruges sammen med originalt Lexmark evercolor 2-blæk, og giver fotos, der ikke falmer, og som er vandafvisende.
- **Transparent** - gennemsigtig plastikmedie, der bruges til overheadprojektorer.
- **Karton** - meget tykt papir, der bruges til udskrivning af kraftigere emner, f.eks. lykønskingskort.
- **Stryg-på-ark** - medietype, der udskrives et omvendt billede på, som kan stryges på stof.

Udskrivning af konvolutter

- 1 Læg konvolutter i printeren.



- 2 Vælg en af følgende handlinger:

Brug af Windows

- a Klik på **Filer → Udskriv** i et åbent dokument.
- b Klik på **Egenskaber, Indstillinger, Optioner** eller **Opsætning**.
- c Vælg **Almindeligt** i rullemenuen Medietype under fanen Indstil printer.
- d Vælg konvolutstørrelsen på listen Papirstørrelse.

Bemærk! Hvis du vil udskrive på en brugerdefineret konvolut, skal du vælge **Brugerdefineret** og derefter angive højde og bredde på konvolutten.

- e Vælg papirretningen **Stående** eller **Liggende**.
- f Klik på **OK** for at lukke dialogbokse i printerprogrammet.
- g Klik på **OK** eller **Udskriv**.

Brug af Macintosh

- a Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Sidelayout.
 - 1 Klik på **Filer → Sideopsætning**, mens du har et dokument åbent.
 - 2 Vælg konvolutstørrelsen i genvejsmenuen "Format til". Hvis der ikke er nogen størrelse, der svarer til størrelsen på konvolutten, skal du angive en brugerdefineret størrelse.
 - 3 Vælg en retning.
 - 4 Klik på **OK**.
- b Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Udskriv.
 - 1 Klik på **Filer → Udskriv** i et åbent dokument.
 - 2 Vælg den printer, du vil bruge, i genvejsmenuen Printer.
 - 3 Klik på **Udskriv**.

Bemærkninger:

- De fleste konvolutter bruger papirretningen Liggende.
- Kontroller, at den samme papirretning er valgt i programmet.

Udskrivning af etiketter

- 1 Ilæg etiketark i printeren.
- 2 Vælg en af følgende handlinger:

Brug af Windows

- a** Klik på **Filer → Udskriv** i et åbent dokument.
- b** Klik på **Egenskaber, Indstillinger, Optioner** eller **Opsætning**.
- c** I rullemenuen Papirstørrelse under fanen Indstil printer skal du vælge en papirstørrelse, der svarer til størrelsen på etiketarket. Hvis der ikke er nogen papirstørrelse, der svarer til størrelsen på etiketarket, skal du angive en brugerdefineret størrelse.
Vælg om nødvendigt den korrekte medietype i rullemenuen Medietype.
- d** Klik på **OK** for at lukke dialogboks i printerprogrammet.
- e** Klik på **OK** eller **Udskriv**.

Brug af Macintosh

- a** Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Sidelayout.
 - 1** Vælg **Filer → Sideopsætning**, mens du har et dokument åbent.
 - 2** Vælg den printer, du vil bruge, i genvejsmenuen "Format til".
 - 3** I genvejsmenuen Papirstørrelse skal du vælge en papirstørrelse, der svarer til størrelsen på etiketarket. Hvis der ikke er nogen papirstørrelse, der svarer til størrelsen på etiketarket, skal du oprette en brugerdefineret størrelse.
- b** Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Udskriv.
 - 1** Klik på **Filer → Udskriv** i et åbent dokument.
 - 2** Vælg den printer, du vil bruge, i genvejsmenuen Printer.
 - 3** Vælg **Kvalitet og medie** i genvejsmenuen Udskriftsindstillinger.
 - 4** Vælg en papirtype i genvejsmenuen Papirtype.
 - 5** I menuen Udskriftskvalitet skal du vælge en anden udskriftskvalitet end Hurtig udskrift.

Tip til ilægning af etiketark

- Sørg for, at toppen af etiketarket indføres i printeren først.
- Kontroller, at klæbemidlet på etiketterne ikke når længere end 1 mm uden for etiketarket.
- Kontroller, at papirstyret eller papirstyrene hviler mod etiketarkenes venstre og højre kanter.
- Der bruges hele etiketark. Ark, der ikke er hele (med tomme felter uden etiketter), kan forårsage, at etiketterne går af under udskrivningen, og udløse et papirstop.

Bemærk! Etiketter kræver længere tørretid. Fjern hvert etiketark, efterhånden som det færdiggøres, og lad det derefter tørre for at undgå, at blækket udtværes.

Udskrivning på brugerdefineret papir

Inden du begynder med følgende instruktioner, skal du lægge brugerdefineret papir i printeren. Du kan få flere oplysninger i kapitlet "Ilægning af papir".

Brug af Windows

- 1** Klik på **Filer → Udskriv** i et åbent dokument.
- 2** Klik på **Egenskaber, Indstillinger, Optioner** eller **Opsætning**.
Fanen Indstil printer vises.

- 3 I området Papirindstillinger skal du vælge **Brugerdefineret** på listen "Papirstørrelse". Dialogboksen Definer brugerdefineret papirstørrelse vises.
- 4 Vælg den ønskede måleenhed (tommer eller millimeter).
- 5 Klik på **OK** for at lukke eventuelt åbne dialogbokse i printerprogrammet.
- 6 Udskriv dokumentet.

Brug af Macintosh

- 1 Klik på **Filer → Sideopsætning**, mens du har et dokument åbent.
- 2 Vælg **Håndter brugerdefinerede størrelser** i genvejsmenuen Papir.
- 3 Opret en brugerdefineret størrelse.
 - a Klik på **+**.
 - b Angiv papirets bredde og højde i menuen Sidestørrelse.
 - c Vælg den printer, du vil bruge, i genvejsmenuen Printermarginer. Marginerne indstilles af printerens. Hvis du vil indstille marginerne, skal du vælge **Brugerdefineret** og derefter angive marginerne i området Printermarginer.
 - d Dobbeltklik på **Ikke-navngivet** på listen over brugerdefinerede størrelser til venstre i dialogboksen, og angiv derefter et navn til den brugerdefinerede papirstørrelse, du vil angive.
 - e Klik på **OK**.
- 4 Åbn genvejsmenuen Papirstørrelse igen, og vælg navnet på den brugerdefinerede papirstørrelse, som du har tilføjet i trin 3d.
- 5 Klik på **Udskriv**.

Sådan gemmes og slettes printerindstillinger

Brug af Windows

- 1 Klik på **Filer → Udskriv** i et åbent dokument.
- 2 Klik på **Egenskaber, Indstillinger, Optioner** eller **Opsætning**.
- 3 Foretag ændringer af indstillingerne.
- 4 Klik på **Profiler**, og klik derefter på **Gem aktuelle indstillinger**.
- 5 Vælg en tom placering til indstillingen, og tildel den et navn.

Bemærk! Den første placering indeholder fabriksindstillinger, som ikke kan ændres eller slettes.
- 6 Klik på **Gem**.
- 7 Luk alle åbne programdialogbokse.

Bemærkninger:

- Hvis du vil hente printerindstillingerne, skal du klikke på **Profiler → Gendan en profil** og derefter vælge navnet på den profil, du vil bruge.
- Hvis du vil slette en indstilling, skal du klikke på **Profiler → Slet profiler**. Vælg den indstilling, du vil slette, og klik på **Slet**.

Brug af Macintosh

Genvejsmenuen Arkiverede indstillinger giver dig mulighed for at gemme udskriftsindstillinger, som du bruger tit. Hvis udskriftsindstillingerne gemmes i en arkiveret indstilling, behøver du ikke at justere udskriftsindstillingerne for hvert udskrifts job.

- 1 Klik på **Filer → Udskriv** i et åbent dokument.
- 2 Vælg og juster indstillingerne blandt indstillingerne i genvejsmenuen Udskriftsindstillinger.
- 3 I genvejsmenuen Arkiverede indstillinger skal du vælge **Arkiver som**.
Dialogboksen Arkiver arkiveret indstilling vises.
- 4 Angiv et navn til den arkiverede indstilling.
- 5 Klik på **OK**.

Håndtering af udskriftsjob

Midlertidig standsning af udskriftsjob

Brug af printermappen i Windows

- 1 Vælg en af følgende handlinger:

I Windows Vista

- a Klik på .
- b Klik på **Kontrolpanel**.
- c Under **Hardware og lyd** skal du klikke på **Printer**.

I Windows XP

- a Klik på **Start**.
- b Klik på **Printere og faxenheder**.

Windows 2000

- a Klik på **Start**.
- b Klik på **Indstillinger → Printere**.

- 2 Højreklik på printeren, og vælg derefter **Stop udskrivning midlertidigt**.

Brug af proceslinjen i Windows

- 1 Dobbeltklik på printerikonet på proceslinjen.
- 2 Højreklik på dokumentnavnet, og vælg derefter **Pause**.

Brug af Macintosh

- 1 Dobbeltklik på printerikonet i dokken, mens dokumentet udskrives.
Dialogboksen med udskriftskøen vises.
- 2 Vælg en af følgende handlinger:
 - Vælg navnet på dokumentet, og klik derefter på **Pause**, hvis du vil afbryde et bestemt udskriftsjob midlertidigt.
 - Hvis du vil afbryde alle udskriftsjob i køen midlertidigt, skal du klikke på **Stop printer midlertidigt** eller **Stop job**, afhængigt af den version af operativsystemet, som du bruger.

Genoptagelse af udskrivning

Brug af printermappen i Windows

- 1 Vælg en af følgende handlinger:

I Windows Vista

- a Klik på .
- b Klik på **Kontrolpanel**.
- c Under Hardware og lyd skal du klikke på **Printer**.

I Windows XP

- a Klik på **Start**.
- b Klik på **Printere og faxenheder**.

Windows 2000

- a Klik på **Start**.
- b Klik på **Indstillinger → Printere**.

- 2 Højreklik på printernavnet, og vælg derefter **Åbn**.

- 3 Vælg en af følgende handlinger:

- Højreklik på dokumentnavnet, og vælg derefter **Genoptag**, hvis du vil fortsætte et bestemt udskriftsjob.
- Hvis du vil fortsætte alle udskriftsjob i køen, skal du klikke på **Printer** og derefter fjerne markeringen ud for Stop udskrivning midlertidigt.

Brug af proceslinjen i Windows

- 1 Dobbeltklik på printerikonet på proceslinjen.
- 2 Højreklik på dokumentnavnet, og vælg derefter **Genoptag**.

Brug af Mac OS X version 10.5

1 Klik på  → **Systemindstillinger** → **Udskriv og fax** på menulinjen.

2 Klik på **Åbn udskriftskø**.

Dialogboksen med udskriftskøen vises.

- Vælg navnet på dokumentet, og klik derefter på **Genoptag**, hvis du vil fortsætte et bestemt udskriftsjob.
- Klik på **Fortsæt printer**, hvis du vil fortsætte alle udskriftsjob i køen.

Brug af Mac OS X version 10.4 eller tidligere

1 Klik på **Gå** → **Hjælpeprogrammer** → **Print Center** eller **Printerværktøj** på menulinjen.

Dialogboksen Printerliste vises.

2 Dobbeltklik på printernavnet.

Dialogboksen med udskriftskøen vises.

3 Vælg en af følgende handlinger:

- Klik på **Start job**, hvis du vil fortsætte alle udskriftsjob i køen.
- Vælg navnet på dokumentet, og klik derefter på **Genoptag**, hvis du vil fortsætte et bestemt udskriftsjob.

Annullering af udskriftsjob

Brug af printerens kontrolpanel

Tryk på .

Brug af vinduet Udskrivningsstatus for printeren

Vinduet Udskrivningsstatus åbnes automatisk i nederste højre hjørne af skærmen, når du sender et udskriftsjob. Klik på **Annuller udskrivning** for at annullere udskriftsjobbet.

Brug af printermappen i Windows

1 Vælg en af følgende handlinger:

I Windows Vista

- a Klik på .
- b Klik på **Kontrolpanel**.
- c Under Hardware og lyd skal du klikke på **Printer**.

I Windows XP

- a Klik på **Start**.
- b Klik på **Printere og faxenheder**.

Windows 2000

- a Klik på **Start**.
- b Klik på **Indstillinger** → **Printere**.

2 Højreklik på printernavnet, og vælg derefter **Åbn**.

3 Vælg en af følgende handlinger:

- Højreklik på dokumentnavnet, og vælg derefter på **Annuller**, hvis du vil annullere et bestemt udskriftsjob.
- Klik på **Printer → Annuller alle dokumenter**, hvis du vil annullere alle udskriftsjob i køen.

Brug af proceslinjen i Windows

1 Dobbeltklik på printerikonet på proceslinjen.

2 Vælg en af følgende handlinger:

- Højreklik på dokumentnavnet, og vælg derefter på **Annuller**, hvis du vil annullere et bestemt udskriftsjob.
- Klik på **Printer → Annuller alle dokumenter**, hvis du vil annullere alle udskriftsjob i køen.

Brug af Macintosh

1 Dobbeltklik på printerikonet i dokken, mens dokumentet udskrives.

2 Vælg navnet på det job, du vil annullere, og klik derefter på **Slet** i dialogboksen med udskriftskøen.


Arbejde med fotos

Du kan også bruge de programmer, der blev installeret med printersoftware, til at tilpasse og udskrive fotos. Se hjælpen til disse programmer for at få yderligere oplysninger.

Indsættelse af et hukommelseskort

1 Indsæt et hukommelseskort.

- Indsæt kortet med mærkaten med produktnavnet opad.
- Hvis der er en pil på kortet, skal du sørge for, at den peger mod printeren.
- Sørg om nødvendigt for, at du slutter hukommelseskortet til den adapter, der fulgte med kortet, før du indsætter det i åbningen.

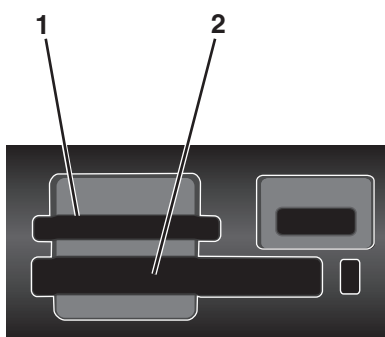

Åbning	Hukommelseskort
1	• SD (Secure Digital) • Secure Digital med høj kapacitet (med adapter) • Micro Secure Digital (med adapter) (Micro SD) • Mini Secure Digital (med adapter) (Mini SD) • MultiMedia Card (MMC) • MultiMedia-kort med reduceret størrelse (med adapter) (RS-MMC) • Flytbart MultiMedia-kort (med adapter) (MMCmobile) • Memory Stick • Memory Stick PRO • Memory Stick Duo (med adapter) • Memory Stick PRO Duo (med adapter) • xD-billedkort • xD-billedkort (type H) • xD-billedkort (type M)
2	• Compact Flash type I og type II • Mikrodev

- 2 Vent, indtil lampen lyser ved den øverste hukommelseskortåbning på printeren. Lampen blinker, når kortet aflæses eller overfører data.

Advarsel! Potentiel skade: Berør ikke kabler, netværksadapters, stik, hukommelseskortet og printeren i det viste område, mens du aktivt udskriver, læser eller skriver fra hukommelseskortet. Du kan miste data. Undlad desuden at fjerne hukommelseskortet, mens du aktivt udskriver, læser eller skriver fra det.



Når printeren registrerer hukommelseskortet, vises meddelelsen **Hukommelseskort registreret** i printerens kontrolpaneldisplay.


Hvis printeren ikke kan læse hukommelseskortet, skal du fjerne det og indsætte det igen.

Bemærkninger:

- Printeren kan kun registrere ét hukommelseskort ad gangen. Hvis du indsætter mere end ét hukommelseskort, vises en meddelelse på displayet, der anmoder dig om at fjerne et af hukommelseskortene.
- Hvis du indsætter et flashdrev eller et digitalkamera, der er indstillet til masselagringstilstand, i PictBridge-porten, samtidig med at der er et hukommelseskort i kortåbningen, vises der en meddelelse på displayet, der anmoder dig om at vælge, hvilken hukommelsesenhed der skal bruges.

Indsættelse af et flashdrev

- 1 Indsæt flashdrevet i PictBridge-porten foran på printeren.

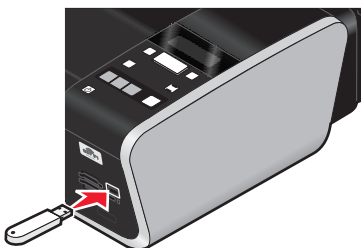

Bemærk! Det kan være nødvendigt at bruge en adapter, hvis flashdrevet ikke passer direkte i porten.

- 2 Vent, indtil printeren registrerer, at der er indsat et flashdrev. Når flashdrevet registreres, vises meddelelsen **Lagerenhed registreret**.

Hvis printeren ikke kan læse flashdrevet, skal du fjerne det og indsætte det igen.

Advarsel! Potentiel skade: Berør ikke kabler, netværksadapters, stik, flashdrevet og printeren i det viste område, mens du aktivt udskriver, læser eller skriver fra flashdrevet. Du kan miste data. Undlad desuden at fjerne flashdrevet, mens du aktivt udskriver, læser eller skriver fra flashdrevet.



Bemærk! Printeren kan kun registrere én aktiv medieenhed ad gangen. Hvis du indsætter mere end én medieenhed, vises der en meddelelse i displayet, der beder dig om at angive den enhed, som printeren skal registrere.

Overførsel og håndtering af fotos

Overførsel af fotos fra en hukommelsesenhed til computeren

Brug af printerens kontrolpanel

Bemærkninger:

- Du kan ikke overføre fotos fra en hukommelsesenhed til en computer via en ekstern netværksadapter, der ikke understøtter tilslutning af hukommelsesenhed.
- Printeren kræver måske, at du vælger en computer (og en pinkode, hvis det kræves af denne computer).

1 Indsæt et hukommelseskort, et flashdrev eller et digitalkamera, der er indstillet til masselagringstilstand.

2 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .

3 Tryk på pilene, indtil **Gem fotos** vises, og tryk derefter på **OK**.

4 Vælg en af følgende handlinger:

USB-forbindelse

- a Tryk på **OK**.
- b Tryk på .
- c Vælg en indstilling på skærmen for at gemme fotos på computeren.
- d Følg vejledningen på computerskærmen.

Trådløs forbindelse (kun udvalgte modeller)

- a Tryk på pilene, indtil **Netværk** vises, og tryk derefter på **OK**.
- b Tryk på pilene for at vælge netværkscomputeren, hvor du vil gemme fotoene, hvis du bliver bedt om det, og tryk derefter på **OK**.

Bemærkninger:

- Du bliver muligvis bedt om at angive en pinkode, hvis computeren kræver det. Se hjælpen til printersoftwarens vedrørende operativsystemet for at tildele et computernavn og en pinkode til netværkscomputeren.
- Brug pilene til at øge eller reducere en værdi for hvert ciffer (standardværdien er 0000) i pinkoden, og tryk derefter på **OK**, når du har valgt et ciffer.

- c Vælg en indstilling på skærmen for at gemme fotos på computeren.
- d Følg vejledningen på computerskærmen.

Brug af Lexmark Productivity Studio i Windows

- Hvis du har installeret Lexmark Productivity Studio, og hvis printeren er sluttet til computeren via et USB-kabel, åbnes programmet, når du indsætter hukommelsesenheden. Følg vejledningen på skærmen for at overføre fotos.
- Gør følgende, hvis printeren er sluttet til computeren via et netværk:
 - 1 Vælg en af følgende handlinger:
 - Klik på  i Windows Vista.
 - Klik på **Start** i Windows XP og tidligere versioner.
 - 2 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen.
 - 3 Klik på **Lexmark Productivity Studio**.
 - 4 Klik på **Hent til bibliotek** i afsnittet Udskrivning af fotos på hovedskærmbilledet.
 - 5 Naviger til hukommelsesenhedens placering, og klik derefter på **Overfør**.
 - 6 Vælg netværksprinteren.
 - 7 Indsæt hukommelsesenheden i netværksprinteren.
 - 8 Følg vejledningen på computerskærmen.

Brug af Lexmark Netværkskortlæser i Macintosh

Hvis printeren er sluttet direkte til en computer via et netværk, kan du overføre fotos fra et hukommelseskort eller flashdrev til computeren med Lexmark Netværkskortlæser. Printerens kræver måske, at du vælger en computer (og en pinkode, hvis det kræves af denne computer).

- 1 Indsæt et hukommelseskort, et flashdrev eller et digitalkamera, der er indstillet til masselagringstilstand.
- 2 Dobbeltklik på printermappen i Finder-vinduet.
- 3 Dobbeltklik på ikonet **Lexmark Netværkskortlæser**.



- 4 Vælg den printer, du vil bruge, på listen Kilde, og klik derefter på  .
Der vises miniaturer af de fotos, der er gemt på hukommelsesenheden, i dialogboksen.
- 5 Hvis du vil forstørre miniaturerne, skal du klikke på og trække i skyderen  .
- 6 Vælg de fotos, du vil gemme, og klik derefter på **Gem**.
- 7 Naviger til den mappeplacering, hvor du vil gemme fotoene og dokumenterne, og klik derefter på **Gem**.

Bemærk! Se hjælpen til programmet for at få yderligere oplysninger.

Brug af standardprogrammet Billedfangst i Macintosh

Hvis printeren er sluttet til computeren via et USB-kabel, og du har angivet, at der skal åbne et program, når der sluttes en hukommelsesenhed til computeren, åbnes programmet automatisk. Brug det til at overføre fotos til computeren.

Overførsel af fotos fra et hukommelseskort til et flashdrev

- 1 Indsæt et hukommelseskort i printeren.
- 2 Tryk på pilene, indtil **Gem fotos** vises, når hukommelseskortet er registreret.
- 3 Indsæt flashdrevet i printeren, og tryk derefter på pilene, indtil **USB - flashdrev** vises.
- 4 Brug pilene til at vælge en lagringsindstilling. Du kan overføre alle fotoene, det seneste foto eller fotos inden for et datointerval. Tryk på **OK**, når du har foretaget et valg.
- 5 Følg vejledningen på printerens kontrolpaneldisplay.

Bemærkninger:

- Hvis der ikke er hukommelse nok på flashdrevet, vises der en meddelelse i displayet.
- Fjern ikke flashdrevet, før der vises en meddelelse på displayet, der angiver, at kopieringen er fuldført.

Udskrive fotos

Du kan finde yderligere indstillinger for udskrivning og tilpasning af fotos i hjælpen til de programmer, der blev installeret med printersoftware.

Udskrivning af fotos ved brug af printerens kontrolpanel

- 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegne side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegne, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret.
- 2 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 3 Indsæt et hukommelseskort, et flashdrev eller et digitalkamera, der er indstillet til masselagringstilstand.
- 4 Tryk på pilene, indtil **Enkelt foto** eller **Udskriv fotos** vises, og tryk derefter på **OK**.

Bemærkninger:

- Vælg Enkelt foto, hvis du vil udskrive fotos hurtigt.
 - Vælg Udskriv fotos, hvis du vil tilpasse fotoene, inden de udskrives.
- 5 Tryk på pilene for at vælge en indstilling for udskrivning af fotos, og tryk derefter på **OK**.

Bemærk! Du kan vælge at udskrive det nyeste foto, udskrive alle fotos, udskrive fotos inden for et datointerval eller udskrive fotos ved at vælge fotonumrene på korrekturarket. Hvis du vil kontrollere fotonumrene på fotoene inden udskrivningen, skal du udskrive et korrekturark.

6 Vælg en af følgende handlinger:

- Hvis du er i menuen **Enkelt foto**, skal du bruge pilene til at vælge papirstørrelse og fotostørrelse. Tryk på **OK**, hver gang du har foretaget et valg.
- Hvis du er i menuen **Udskriv fotos**, skal du bruge pilene til at vælge fotostørrelse, papirstørrelse, papirtype, layout og fotokvalitet og til at justere fotoenes lysstyrke og farveeffekter. Tryk på **OK**, hver gang du har foretaget et valg.

7 Tryk på .

Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande, så du undgår udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk.

Udskrivning af fotos fra computeren med printersoftwaren

- 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se i vejledningen, der fulgte med papiret.
- 2 Sådan udskriver du fotoene:

Brug af Windows

a Vælg en af følgende handlinger:

- Klik på  i Windows Vista.
- Klik på **Start** i Windows XP og tidligere versioner.

b Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen.

c Vælg **Lexmark Productivity Studio**.

Bemærk! Dette program vises muligvis ikke i mappen med printerprogrammet, afhængigt af om du valgte at installere det med printersoftwaren under installationen.

d Åbn det foto, du vil udskrive.

e Følg vejledningen på skærmen for at redigere og udskrive fotos. Du kan også få vist hjælpen til programmet.

Brug af Macintosh

a Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Sidelayout.

- 1 Vælg **Filer → Sideopsætning**, mens du har et foto åbent.
- 2 Vælg printeren i genvejsmenuen "Format til".
- 3 Vælg en papirstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse.
- 4 Klik på **OK**.

b Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Udskriv.

- 1 Mens der er et foto åbent, skal du klikke på **Arkiv → Udskriv**.
- 2 Vælg printeren i genvejsmenuen Printer.
- 3 Vælg **Kvalitet og medie** i genvejsmenuen Udskriftsindstillinger.
 - Vælg en papirtype i genvejsmenuen Papirtype.
 - Vælg **Automatisk** eller **Foto** i menuen Udskriftskvalitet.
- 4 Klik på **Udskriv**.

Bemærk! Hvis du vil vælge en papirtype manuelt, deaktiveres registreringen for det aktuelle udskriftsjob, selvom du har en papirtyperegistrering.

Udskrivning af fotos fra en hukommelsesenhed ved brug af printersoftwaren

- 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnete side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnete, skal du se i vejledningen, der fulgte med papiret.
- 2 Indsæt et hukommelseskort, et flashdrev eller et digitalkamera, der er indstillet til masselagringstilstand.
- 3 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 4 Tryk på pilene, indtil **Gem fotos** vises, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Overfør fotoene til computeren.

USB-forbindelse

- a** Tryk på **OK**.

b Hvis du bruger Windows:

Hvis du har installeret Lexmark Productivity Studio, åbnes programmet, når du indsætter hukommelsesenheden. Følg vejledningen på skærmen for at overføre fotoene til computeren, og brug derefter de installerede programmer på computeren til at udskrive fotoene.

Hvis du bruger Macintosh:

Hvis du har installeret iPhoto på computeren, åbnes programmet, når du indsætter hukommelsesenheden. Følg vejledningen på skærmen for at overføre fotoene til computeren, og brug derefter de installerede programmer på computeren til at udskrive fotoene.

Trådløs forbindelse (kun udvalgte modeller)

- a** Tryk på pilene, indtil **Netværk** vises, og tryk derefter på **OK**.

- b** Tryk på pilene for at vælge netværkscomputeren, hvor du vil gemme fotoene, hvis du bliver bedt om det, og tryk derefter på **OK**.

c Hvis du bruger Windows:

- 1 Vælg en af følgende handlinger:
 - Klik på  i Windows Vista.
 - Klik på **Start** i Windows XP og tidligere versioner.
- 2 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen.
- 3 Klik på **Lexmark Productivity Studio**.
- 4 Klik på **Hent til bibliotek** i afsnittet Udskrivning af fotos på hovedskærbilledet.
- 5 Naviger til hukommelsesenhedens placering, og klik derefter på **Overfør**.
- 6 Vælg netværksprinter.
- 7 Følg vejledningen på skærmen for at overføre og udskrive fotoene.

Hvis du bruger Macintosh:

Hvis printeren er sluttet til computeren via et trådløst netværk, åbnes Lexmark Netværkskortlæser på computeren.

Overfør fotoene til computeren med programmet, og brug derefter de installerede programmer på computeren til at udskrive fotoene.

Du kan finde yderligere oplysninger om overførsel af fotos med Lexmark Netværkskortlæser i hjælpen til programmet.

Anvendelse af farvelægningseffekter på fotos ved hjælp af printerens kontrolpanel

Du kan bruge printerens kontrolpanel til at anvende farvelægningseffekter på fotoene.

- 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegne side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegne, skal du se i vejledningen, der fulgte med papiret.
- 2 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 3 Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev.
- 4 Tryk på pilene, indtil **Udskriv fotos** vises.
- 5 Tryk på pilene for at vælge en indstilling for udskrivning af fotos, og tryk derefter på **OK**.

Bemærk! Du kan vælge at udskrive det nyeste foto, udskrive alle fotos, udskrive fotos inden for et datointerval eller udskrive fotos ved at vælge fotonumre.

Lysere/mørkere vises i displayet.

- 6 Tryk på pilene for at justere lysstyrken for fotoet, og tryk derefter på **OK**.

Fotoeffekter vises i displayet.

- 7 Tryk på pilene for at vælge en farvelægningseffekt. Du kan vælge at forbedre fotoet automatisk eller udskrive fotoet i sepia, antik grå eller antik brun. Tryk på **OK**, når du har foretaget et valg.

Bemærk! Farvelægningseffekten anvendes på alle udskrevne fotos, indtil det aktive hukommelseskort eller flashdrev fjernes.

- 8 Brug pilene til at vælge fotostørrelse, papirstørrelse, papirtype, layout og kvalitet af fotoene. Tryk på **OK**, hver gang du har foretaget et valg.

- 9 Tryk på  for at udskrive fotoene.

Bemærk! Du kan også anvende farvelægningseffekter på fotos med Lexmark Productivity Studio (hvis du har installeret programmet under softwareinstallationen). Du kan finde yderligere oplysninger om anvendelse af farvelægningseffekter på fotos i hjælpen til programmet.


Udskrivning af fotos fra et PictBridge-aktiveret digitalkamera

PictBridge er en teknologi, der er tilgængelig i de fleste digitalkameraer. Den giver dig mulighed for at udskrive direkte fra digitalkameraet uden at bruge en computer. Du kan slutte et PictBridge-aktiveret digitalkamera til printerens og bruge kameraet til at styre udskrivningen af fotos.

- 1 Indsæt den ene ende af USB-kablet i kameraet.

Bemærk! Brug kun det USB-kabel, der fulgte med kameraet.

- 2 Indsæt den anden ende af kablet i PictBridge-porten foran på printeren.

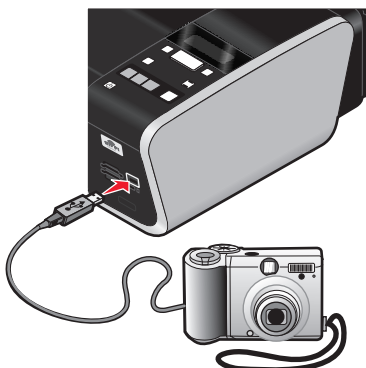

Bemærkninger:

- Kontroller, at det PictBridge-aktiverede digitalkamera er indstillet til den korrekte USB-tilstand. Hvis USB-valget på kameraet er forkert, registreres kameraet som en USB-lagerenhed, eller der vises en fejlmeddelelse på printerens kontrolpanel. Se dokumentationen til kameraet for at få yderligere oplysninger.
- Printerens kan kun læse én medieenhed ad gangen.

Advarsel! Potentiel skade: Berør ikke USB-kablet, netværksadapters, stik eller printerens i det viste område, mens du udskriver aktivt fra et PictBridge-aktiveret digitalkamera. Du kan miste data. Undlad desuden at fjerne USB-kablet eller netværksadapteren, mens du aktivt udskriver fra et PictBridge-aktiveret digitalkamera.



- 3 Hvis PictBridge-forbindelsen kan oprettes, vises følgende meddelelse i displayet: **Der er registreret et PictBridge-kamera. Tryk på OK for at redigere indstillinger.**
- 4 Brug kameraet til at vælge og udskrive fotos. Hvis du ønsker det, kan du også bruge menuen Pictbridge til at vælge papirstørrelse, papirtype, fotostørrelse og layout for de fotos, du vil udskrive.
Tryk på **[OK]** for at åbne menuen PictBridge, og tryk derefter på **[OK]**, hver gang du foretager et valg.

Bemærkninger:

- Hvis du indsætter kameraet, mens printeren udfører et andet job, skal du vente, indtil jobbet er fuldført, inden du udskriver fra kameraet.
- Se vejledningen i dokumentationen til kameraet, hvis du vil bruge kameraet til at styre udskrivningen af fotos.

Udskrivning af fotos på en hukommelsesenhed ved brug af korrekturarket

- 1 Ilæg almindeligt Letter- eller A4-papir.
- 2 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 3 Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev.
- 4 Tryk på pilene, indtil **Korrekturark** vises, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Tryk på pilene for at vælge en indstilling for udskrivning af korrekturark.
Du kan udskrive et korrekturark:
 - For alle fotos på hukommelsesenheden.
 - For de 20 seneste fotos, hvis der er 20 eller flere fotos på hukommelsesenheden.
 - Efter dato, hvis fotoene på kortet blev taget på forskellige datoer. Hvis du vælger denne indstilling, skal du bruge pileknapperne på printerens kontrolpanel til at vælge datoområdet og derefter trykke på **OK** for at gemme valgene.
- 6 Tryk på .
- Korrekturarkene udskrives.
- 7 Følg vejledningen på korrekturarket for at vælge, hvilke fotos der skal udskrives, antallet af kopier pr. foto, reduktion af røde øjne, sidelayout, udskriftsindstillinger og papirstørrelse.
Bemærk! Når du foretager valg, skal du sørge for, at cirklerne udfyldes fuldstændigt.
- 8 Læg korrekturarket med forsiden nedad på scannerens glasplade.
Scan korrekturark vises i displayet.
Bemærk! Hvis denne indstilling ikke vises på displayet, skal du trykke på pilene, indtil den vises på displayet.
- 9 Tryk på .
- Printeren scanner korrekturarket.
- 10 Ilæg fotopapir lodret midt på papirstøtten med den glittede eller udskriftsegne side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegne, skal du se i vejledningen, der fulgte med papiret.
Bemærk! Sørg for, at papiret svarer til den valgte størrelse på korrekturarket.
- 11 Tryk på  for at udskrive fotoene.
Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande, så du undgår udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og derefter lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk.

Udskrivning af fotos fra et digitalkamera ved brug af DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) er en funktion, som findes i visse digitalkameraer. Hvis kameraet understøtter DPOF, kan du angive, hvilke fotos du vil udskrive, hvor mange du vil udskrive af hvert, samt udskriftsindstillingerne, mens hukommelseskortet stadig er sluttet til kameraet. Printerens registrerer disse indstillinger, når du indsætter hukommelseskortet i printerens eller slutter kameraet til printerens.

Bemærk! Hvis du angiver en fotostørrelse, mens hukommelseskortet stadig sidder i kameraet, skal du sørge for, at størrelsen på det papir, der er lagt i printerens, ikke er mindre end den størrelse, du har angivet under DPOF-valget.

1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegne side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegne, skal du se i vejledningen, der fulgte med papiret.

2 Indsæt et hukommelseskort.

Når printerens registrerer hukommelseskortet, vises meddelelsen **Hukommelseskort registreret** i printerens kontrolpaneldisplay.

3 Tryk på pilene, indtil **Udskriv fotos** vises, og tryk derefter på .

4 Tryk på pilene, indtil **Udskriv DPOF** vises, og tryk derefter på  for at udskrive fotoene.

Bemærk! Denne indstilling vises kun, hvis der registreres en DPOF-fil på hukommelseskortet.

Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande, så du undgår udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk.

Kopiering

Oprettelse af kopier

- 1 Ilæg papir.
- 2 Læg originaldokumentet på scannerens glasplade med forsiden nedad.
- 3 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 4 Tryk på pilene for at vælge antallet af kopier, og tryk derefter på    eller    for at angive en farvekopi eller sort-hvid kopi.

Bemærk!    lyser, når printeren er i farvetilstand.   lyser, når printeren er i sort-hvid tilstand.

- 5 Tryk på .

Kopiering af fotos

- 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegne side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegne, skal du se i vejledningen, der fulgte med papiret.
- 2 Placer fotoet med forsiden nedad på scannerens glasplade.
- 3 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 4 Tryk på , indtil **Udskriv foto igen** vises.
- 5 Tryk på pilene, indtil **Ja** vises, og tryk derefter på .
- 6 Tryk på pilene, indtil den ønskede papirstørrelse vises. Hvis den ønskede papirstørrelse ikke vises på listen, skal du vælge **Andet**. Der vises yderligere indstillinger for papirstørrelse på displayet.

Tryk på , når du har foretaget et valg.

- 7 Tryk på .

Bemærk! Kontroller, at der er lagt fotopapir i printeren.

Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande, så du undgår udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk.

Forstørrelse eller reduktion af billeder

- 1 Ilæg papir.
- 2 Læg et originaldokument på scannerens glasplade med forsiden nedad.
- 3 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 4 Tryk på , indtil **Tilpas** vises.
- 5 Tryk på pilene, indtil den ønskede indstilling vises.

Bemærkninger:

- Hvis du vælger Tilpas størrelse, skal du trykke på **OK** for at åbne næste menu og derefter trykke på pilene, indtil den ønskede indstilling vises. Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.
- Hvis du vælger Uden rammer, reducerer eller forstørrer printerens dokumentet eller fotoet efter behov, så der kan udskrives en kopi uden rammer på den valgte papirstørrelse. Du opnår det bedste resultat med denne tilpasningsindstilling ved at bruge fotopapir og indstille valget af papirtype til Foto eller lade printerens registrere papirtypen automatisk.

6 Tryk på ●.

Bemærk! Når kopijobbet er fuldført, skal du trykke på **X** for at nulstille indstillingerne til standardindstillingerne. Tilpasningsindstillingen skifter også til 100% efter to minutter med printerinaktivitet.

Justering af kopieringskvalitet

- 1 Ilæg papir.
- 2 Læg et originaldokument på scannerens glasplade med forsiden nedad.
- 3 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 4 Tryk på **OK**, indtil **Kvalitet** vises.
- 5 Tryk på pilene for at indstille kopikvaliteten til Automatisk, Kladde, Normal eller Foto, og tryk derefter på **OK** for at gemme indstillingen.
- 6 Tryk på ●.

Oprettelse af en lysere eller mørkere kopi

- 1 Ilæg papir.
- 2 Læg et originaldokument på scannerens glasplade med forsiden nedad.
- 3 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 4 Tryk på **OK**, indtil **Lysere/mørkere** vises.
- 5 Tryk på pilene for at justere skyderen, og tryk derefter på **OK** for at gemme indstillingen.

Bemærk! Hvis du trykker på venstre pil, bliver kopien lysere, og hvis du trykker på højre pil, bliver kopien mørkere.

6 Tryk på ●.


Sortering af kopier ved brug af printerens kontrolpanel

Hvis du udskriver flere kopier af et dokument, kan du vælge at udskrive hver kopi som et sæt (sorteret) eller at udskrive kopierne som grupper af sider (ikke sorteret).

Sorteret



Ikke sorteret



- 1 Ilæg papir.
- 2 Læg et originaldokument på scannerens glasplade med forsiden nedad.
- 3 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 4 Tryk på pilene for at vælge antallet af kopier, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Tryk på **OK**, indtil **Udskriv sætvis** vises.
- 6 Tryk på pilene, indtil **Til** vises.
- 7 Tryk på  for at gemme billedet af siden i printerens hukommelse.
- 8 Når du bliver spurgt, om du vil scanne en side til, skal du trykke på **OK**.
- 9 Læg næste side af det originale dokument med forsiden nedad på scannerens glasplade, og tryk på **OK**.
- 10 Gentag trin 8 og 9, indtil alle de sider, du vil kopiere, er gemt i printerens hukommelse.
- 11 Når du bliver spurgt, om du vil scanne en side til, skal du trykke på pilene, indtil **Nej** vises, og derefter trykke på **OK** for at starte udskrivningen af kopier.

Gentagelse af et billede på én side

Du kan udskrive det samme sidebillede flere gange på ét ark papir. Denne indstilling er nyttig, når du skal lave etiketter, klistermærker, løbesedler, uddelingskopier osv.

- 1 Ilæg papir.
- 2 Læg et originaldokument på scannerens glasplade med forsiden nedad.
- 3 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 4 Tryk på **OK**, indtil **Kopier pr. ark** vises.
- 5 Tryk på pilene for at vælge antallet af gange, et billede skal gentages på en side: én gang, fire gange, ni gange eller 16 gange.
- 6 Tryk på .

Kopiering af flere sider på et ark (uddelingskopi)

Indstillingen Uddelingskopi giver dig mulighed for at kopiere flere side på ét ark ved at udskrive mindre billeder på hver side. Du kan f.eks. komprimere et dokument på 20 sider til 5 sider, hvis du bruger indstillingen Uddelingskopi til at udskrive 4 sidebilleder pr. ark.

- 1 Ilæg papir.
- 2 Læg et originaldokument på scannerens glasplade med forsiden nedad.
- 3 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 4 Tryk på **OK**, indtil **Sider pr. ark** vises.
- 5 Tryk på pilene for at vælge antallet af sider, der skal kopieres på et ark papir. Du kan vælge at kopiere én, to eller fire sidebilleder på et ark.
- 6 Tryk på .

- 7** Når du bliver spurgt, om du vil scanne endnu en side, skal du trykke på  for at vælge **Ja**.
- 8** Læg næste side af det originale dokument med forsiden nedad på scannerens glasplade, og tryk på .
- 9** Gentag trin 7 og 8, indtil alle de sider, du vil kopiere, er gemt i printerens hukommelse.
- 10** Når du bliver spurgt, om du vil scanne en side til, skal du trykke på pilene, indtil **Nej** vises, og derefter trykke på  for at starte udskrivningen.

Annullere et kopieringsjob

- 1** Tryk på .
Scanningen stopper, og scannervognen returnerer til udgangspositionen.
- 2** Tryk på  for at slukke printeren.

Scanning

Du kan finde yderligere indstillinger for scanning og tilpasning af scannede billeder i hjælpen til de programmer, der blev installeret med printersoftware.

Scanning af originaldokumenter

Du kan scanne og derefter udskrive fotos, tekstdokumenter, artikler, aviser og andre udgivelser. Du kan også scanne et dokument, så det kan faxes.

Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Åbn dækslet, og læg derefter et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade.



- 2 Luk topdækslet for at undgå mørke kanter på det scannede billede.

- 3 I printerens kontrolpanel skal du trykke på

scan til vises på displayet. Du kan sende det scannede billede til en computer, et flashdrev, et hukommelseskort eller til en computer via et netværk.

- Hvis du vælger at sende det scannede billede til computeren:
 - a Tryk på **OK**.
 - b Vent, indtil printeren er færdig med at hente listen over scanningsprogrammer.
 - c Tryk på pilene, indtil det ønskede program vises, og tryk derefter på **OK**.
 - d Brug pilene til at vælge kvalitet og oprindelig billedstørrelse, og tryk derefter på **OK**, hver gang du har foretaget et valg.
 - e Tryk på
- Hvis du vælger at sende det scannede billede til et hukommelseskort eller flashdrev:
 - a Indsæt hukommelsesenheden.

Bemærk! Kontroller, at hukommelsesenheden ikke er skrivebeskyttet.

- b Tryk på pilene, indtil **Hukommelseskort** eller **USB-flashdrev** vises, og tryk derfter på **OK**.

- c Brug pilene til at vælge kvalitet og oprindelig billedstørrelse, og tryk derefter på **OK**, hver gang du har foretaget et valg.
- d Tryk på .

Bemærk! Fjern ikke hukommelsesenheden, før menuen angiver, at filen er gemt.

- Hvis du vælger at sende det scannede billede til en computer via netværket (kun udvalgte modeller):
 - a Tryk på pilene, indtil **Netværk** vises, og tryk derefter på **OK**.
 - b Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på pilene, indtil navnet på netværkscomputeren vises, og derefter trykke på **OK**.

Bemærkninger:

- Du bliver muligvis bedt om at angive en pinkode, hvis computeren kræver det. Se hjælpen til printersoftwarens vedrørende operativsystemet for at tildele et computernavn og en pinkode til netværkscomputeren.
- Brug pilene til at øge eller reducere en værdi for hvert ciffer (standardværdien er 0000) i pinkoden, og tryk derefter på **OK**, når du har valgt et ciffer.
- c Vent, indtil printeren er færdig med at hente listen over scanningsprogrammer.
- d Tryk på pilene, indtil det ønskede program vises, og tryk derefter på **OK**.
- e Brug pilene til at vælge kvalitet og oprindelig billedstørrelse, og tryk derefter på **OK**, hver gang du har foretaget et valg.
- f Tryk på .

Bemærk! Fjern ikke hukommelsesenheden, før menuen angiver, at filen er gemt.

Brug af Windows

- 1 Åbn dækslet, og læg derefter et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade.
- 2 Luk topdækslet for at undgå mørke kanter på det scannede billede.
- 3 Vælg en af følgende handlinger:
 - Klik på  i Windows Vista.
 - Klik på **Start** i Windows XP og tidligere versioner.
- 4 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen.
- 5 Klik på **Lexmark Productivity Studio**.
- 6 Klik på **Scan** i afsnittet Udskrivning af fotos på hovedskærbilledet.
- 7 Følg vejledningen på computerskærmen.

Brug af Macintosh

- 1 Åbn dækslet, og læg derefter et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade.
- 2 Luk topdækslet for at undgå mørke kanter på det scannede billede.
- 3 Dobbeltklik på printermappen i Finder-vinduet.
- 4 Dobbeltklik på **XXXX Series Center**, hvor XXXX er printerserien.
- 5 Vælg den dokumenttype, der skal scannes, i menuen "Hvad skal scannes?".
- 6 Klik på **Scan**.

Scanning af originaldokumenter i farve eller sort-hvid

- 1 Åbn dækslet, og læg derefter et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade.
- 2 Luk topdækslet for at undgå mørke kanter på det scannede billede.
- 3 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 4 Tryk på pilene for at vælge, hvor det scannede billede skal sendes til. Du kan sende det scannede billede til en computer, et flashdrev, et hukommelseskort eller til en computer via et netværk.
- 5 Tryk på , når den ønskede destination vises.
- 6 Hvis du vil scanne sort-hvid dokumenter, skal du trykke på .
- Bemærk!** Standardindstillingen, når du bruger scanningstilstand, er Farve. Du behøver ikke at trykke på , hvis du scanner et farvedokument.
- 7 Tryk på .

Scanning af fotos til redigering

- 1 Åbn dækslet, og læg derefter et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade.
 - 2 Luk topdækslet for at undgå mørke kanter på det scannede billede.
 - 3 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
 - 4 Tryk på pilene, indtil **Computer** eller **Netværk** vises, og tryk derefter på .
 - Bemærk!** Hvis du vælger Netværk, bliver du bedt om at vælge en netværkscomputer. Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på pilene, indtil den ønskede netværkscomputer vises, og derefter trykke på .
 - 5 Vent, indtil printeren er færdig, med at hente programlisten.
 - Bemærk!** Denne liste hentes fra de tilgængelige programmer på computeren. Kontroller, at der er installeret et fotoredigeringsprogram på computeren.
 - 6 Tryk på pilene, indtil det ønskede program vises på listen over programmer.
 - 7 Tryk på .
- Det scannede billede sendes til det valgte fotoredigeringsprogram.

Scanning til en computer via et netværk

- 1 Kontroller, at:
 - Printeren er sluttet til et netværk via en printerserver eller via en trådløs netværksforbindelse.
 - Printeren, printerserveren (hvis sådan en bruges) og den computer, der skal modtage det scannede billede, alle er tændt.
 - Printeren er konfigureret til scanning over et netværk.
- 2 Læg et originaldokument på scannerens glasplade med forsiden nedad.
- 3 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 4 Tryk på pilene, indtil **Netværk** vises, og tryk derefter på .

- 5 Tryk på pilene for at vælge navnet på den netværkscomputer, hvor du vil sende det scannede billede til, hvis du bliver bedt om det, og tryk derefter på .

Bemærkninger:

- Du bliver muligvis bedt om at angive en pinkode, hvis computeren kræver det. Se hjælpen til printersoftwaren vedrørende operativsystemet for at tildele et computernavn og en pinkode til netværkscomputeren.
- Brug pilene til at øge eller reducere en værdi for hvert ciffer (standardværdien er 0000) i pinkoden, og tryk derefter på , når du har valgt et ciffer.

- 6 Vent, indtil printerens er færdig med at hente listen over scanningsprogrammer.

- 7 Tryk på pilene, indtil det ønskede program vises, og tryk derefter på .

- 8 Tryk på .

annullering af scanningsjob

Brug af printerens kontrolpanel

Du kan annullere et scanningsjob, der er startet på printerens kontrolpanel, ved at trykke på .

Brug af Windows

Hvis du vil annullere et scanningsjob, som er startet i Lexmark Productivity Studio, skal du klikke på **Stop** på skærmen.

Brug af Macintosh

Hvis du vil annullere et scanningsjob, som er startet i Lexmark All-In-One-center (Alt-i-en), skal du klikke på **Annuller** på skærmen.

Faxning

Kontroller følgende før du sender en fax:

- Printeren er sluttet til en computer med et aktivt faxmodem, computeren er konfigureret til faxning, der er sluttet en telefonlinje til computeren, og både printeren og computeren er tændt.
- Programmerne Lexmark Faxløsninger og Lexmark Productivity Studio er installeret på computeren. Hvis du ikke har installeret disse yderligere programmer under den oprindelige installation, skal du indsætte cd'en med installationssoftware igen, køre installationssoftwaren og derefter vælge **Installer yderligere software** på skærbilledet Software allerede installeret.

Afsendelse af en fax ved brug af computeren

Du kan scanne et dokument til computeren og derefter faxe det ved brug af softwaren.

Brug af Windows

- 1 Læg et originaldokument på scannerens glasplade med forsiden nedad.
- 2 Vælg en af følgende handlinger:
 - Klik på  i Windows Vista.
 - Klik på **Start** i Windows XP og tidligere versioner.
- 3 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen.
- 4 Klik på **Lexmark Productivity Studio**.
- 5 Klik på **Fax** på velkomstsiden.
- 6 Vælg indstillingen **Dokument**.
- 7 Klik på **Start**.
- 8 Angiv modtageroplysningerne, og klik derefter på **Næste**.
Bemærk! Et faxnummer kan indeholde op til 64 tal, kommaer, punktummer, mellemrum og/eller følgende symboler: * # + - ().
- 9 Angiv forsideoplysningerne, og klik på **Næste**.
- 10 Hvis der er flere dokumenter, som du vil sende med faxen, skal du tilføje dem og derefter klikke på **Næste**.
- 11 Sådan sendes faxen:
 - Med det samme Vælg indstillingen **Send nu**.
 - På et fastsat tidspunkt:
 - a Vælg indstillingen **Udskyd afsendelse indtil**.
 - b Angiv dato og klokkeslæt.
- 12 Vælg **Udskriv en kopi af faxen**, hvis du ønsker en papirkopi af faxen.
- 13 Klik på **Send**.

Brug af Macintosh

- 1 Læg et originaldokument på scannerens glasplade med forsiden nedad.
- 2 Dobbeltklik på printerappen i Finder-vinduet.
- 3 Dobbeltklik på **XXXX Series Center**, hvor XXXX er printerserien.
- 4 Vælg den dokumenttype, der skal scannes, i menuen "Hvad skal scannes?".
- 5 Vælg **Til faxning** i genvejsmenuen "Hvordan skal scanningen bruges?".
- 6 Vælg **Vis udskrift** i genvejsmenuen "Send scannet billede til".
- 7 Vælg **Forespørgsel om flere sider**, hvis du har flere sider, der skal faxes.
- 8 Klik på **Scan**.
Dialogboksen Scanning vises med et eksempel på dokumentet.
- 9 Klik på **Arkiv → Udskriv** i dialogboksen Scanning.
- 10 Vælg en af følgende handlinger:
 - Vælg **Fax DPF** i rullemenuen PDF i Mac OS version 10.4 eller nyere.
 - Klik på **Fax** i Mac OS X version 10.3.
- 11 Angiv modtagerens faxnummer i feltet "Til".
Du kan også klikke på  for at vælge en modtager i adressebogen, et integreret program i Macintosh. Adressebogen viser kun kontaktpersoner med faxnumre.
- 12 Hvis du vil medtage en forside, skal du vælge **Brug forside** og derefter angive faxens emne og en besked til modtageren.
- 13 Klik på **Fax**.

Modtagelse af en fax

Brug af Windows

- 1 Vælg en af følgende handlinger:
 - Klik på  i Windows Vista.
 - Klik på **Start** i Windows XP og tidligere versioner.
- 2 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen.
- 3 Klik på **Lexmark Productivity Studio**.
- 4 Klik på **Konfigurer og håndter faxer** i området Indstillinger i venstre rude i skærbilledet Velkommen.
- 5 Klik på **Justere hurtigopkaldslisten og andre faxindstillinger** i menuen "Jeg vil".
- 6 Klik på fanen **Ringning og besvarelse**.
- 7 Vælg **Til** i rullelisten Automatisk svar i området "Besvar automatisk indgående opkald som fax".
- 8 Vælg de indstillinger, du ønsker, i rullelisterne for at aktivere og deaktivere funktionen Automatisk svar på fastsatte tidspunkter.

- 9 Vælg en indstilling i rullelisten "Tag røret ved" for at indstille antallet af ringninger før printeren automatisk modtager faxer.
- 10 Klik på **OK** for at gemme indstillingerne.

Brug af Macintosh

I Mac OS X version 10.5

- 1 Klik på  → **Systemindstillinger** på menulinjen.
- 2 Klik på **Udskriv & Fax**.
- 3 Klik på **Internt modem** på listen Faxer.
- 4 Klik på **Modtagelsesindstillinger**.
- 5 Vælg **Modtag faxer på denne computer**.
- 6 Vælg **Udskriv til**, og vælg derefter printeren i genvejsmenuen.
- 7 Tilpas andre indstillinger efter behov, og klik derefter på **OK**.

I Mac OS X version 10.4

- 1 Klik på  → **Systemindstillinger** på menulinjen.
- 2 Klik på **Udskriv & Fax**.
- 3 Klik på fanen **Faxning**.
- 4 Vælg **Modtag faxer på denne computer**.
- 5 Klik på **Konfigurer faxmodem**.
Faxlisten vises.
- 6 Klik på **Internt modem**, og luk derefter faxlisten.
- 7 Vælg **Udskriv på printer**, og vælg derefter printeren i genvejsmenuen.
- 8 Tilpas de øvrige indstillinger efter behov.

I Mac OS X version 10.3


- 1 Klik på  → **Systemindstillinger** på menulinjen.
- 2 Klik på **Udskriv & Fax**.
- 3 Klik på fanen **Faxning**.
- 4 Vælg **Modtag faxer på denne computer**.
- 5 Vælg **Udskriv på printer**, og vælg derefter printeren i genvejsmenuen.
- 6 Tilpas de øvrige indstillinger efter behov.

Vedligeholdelse af printeren


Vedligeholdelse af blækpatroner

Installation af blækpatroner

- 1 Åbn printeren, og tryk derefter låsen på blækpatronholderne ned.

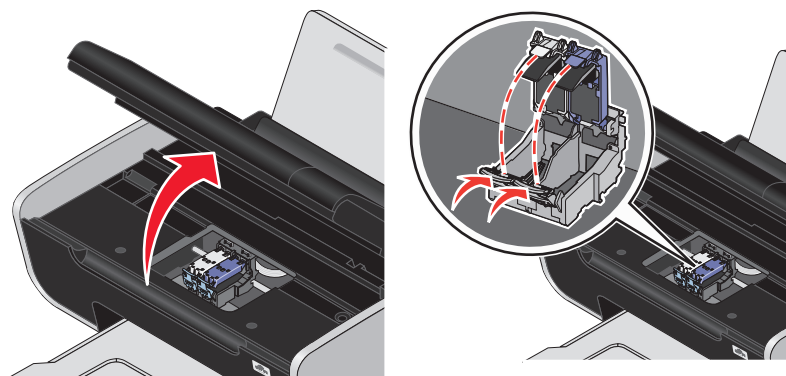


- 2 Fjern den eller de brugte blækpatroner.
- 3 Hvis du installerer nye blækpatroner, skal du fjerne tapen fra bunden og bagsiden af farveblækpatronen og indsætte blækpatronen i den højre holder og derefter lukke dækslet på holderen til farveblækpatronen.

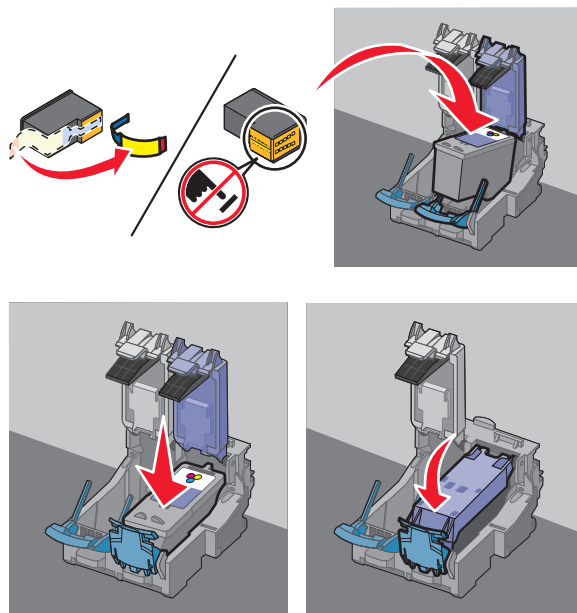


Advarsel! Potentiel skade: Du skal *ikke* berøre det guldbelagte område på bagsiden eller metaldyserne på bunden af blækpatronen.

- 4 Hvis der følger en sort blækpatron med kassen, skal du fjerne tapen fra bunden og bagsiden af den sorte blækpatron og indsætte blækpatronen i den venstre holder og derefter lukke dækslet på holderen til den sorte blækpatron.

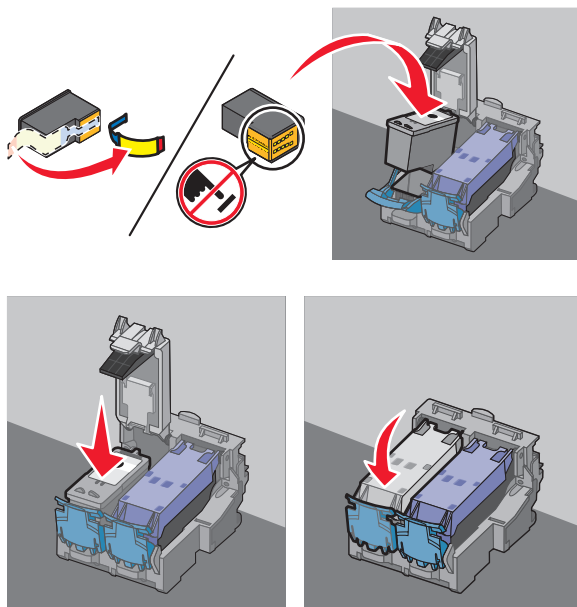

Advarsel! Potentiel skade: Du skal *ikke* berøre det guldbelagte område på bagsiden eller metaldyserne på bunden af blækpatronen.


- 5 Luk printeren, og sørg for at fjerne hænderne fra undersiden af scannerenheden.

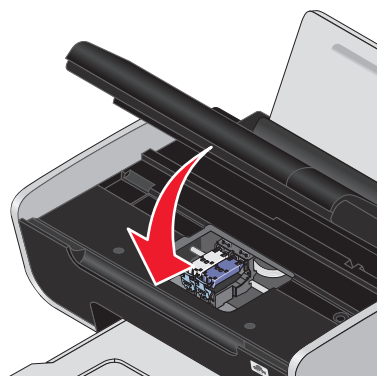


Fjernelse af en brugt blækpatron

- 1 Kontroller, at printeren er tændt.
- 2 Løft scannerenheden.

Blækpatronholderen bevæger sig og standser ved ilægningspositionen, medmindre printeren er aktiv.

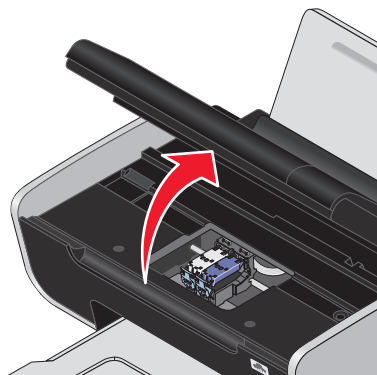

3 Tryk blækpatronholderens lås ned for at åbne blækpatronholderens dæksel.

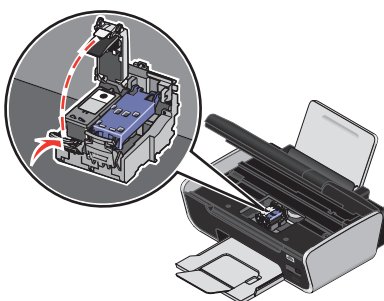

4 Fjern den brugte blækpatron.

Bemærk! Hvis du fjerner begge blækpatroner, skal du gentage trin 3 og 4 for den anden blækpatron.

Genopfyldning af blækpatronerne

Garantien omfatter ikke reparation af fejl eller skader, der skyldes en genopfyldt blækpatron. Lexmark anbefaler ikke brug af genopfyldte blækpatroner. Genopfyldning af blækpatroner kan påvirke udskriftskvaliteten og beskadige printeren. Anvend forbrugsstoffer fra Lexmark for at opnå de bedste resultater.

Brug af originale blækpatroner fra Lexmark

Printere, blækpatroner og fotopapir fra Lexmark er udviklet til sammen at levere høj udskriftskvalitet.

Hvis du modtager meddelelsen **Der mangler originalblæk fra Lexmark**, er den originale blæk fra Lexmark i den eller de angivne blækpatroner opbrugt.

Gør følgende, hvis du tror, at du har købt en ny, original blækpatron fra Lexmark, men meddelelsen **Der mangler originalblæk fra Lexmark** vises:

- 1** Klik på **Flere oplysninger** på meddelelsen.
- 2** Klik på **Rapporter om en blækpatron, der ikke er fra Lexmark**.

Sådan forhindres det, at meddelelsen vises igen for den eller de angivne blækpatroner:

- Udskift blækpatronen eller blækpatronerne med nye blækpatroner fra Lexmark.
- Hvis du udskriver fra en computer, skal du klikke på **Flere oplysninger** på meddelelsen, markere afkrydsningsfeltet og derefter klikke på **Luk**.
- Hvis du bruger printeren uden en computer, skal du trykke på **Annuler**.

Lexmarks garanti dækker ikke skader, der er forårsaget af blæk eller blækpatroner, der ikke er fra Lexmark.

Justering af blækpatroner

Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Ilæg almindeligt Letter-papir.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på pilene, indtil **Juster blækpatroner** vises, og tryk derefter på **OK**.
Der udskrives en justeringsside.

Brug af Windows

- 1 Ilæg almindeligt Letter-papir.
- 2 Vælg en af følgende handlinger:
 - Klik på  i Windows Vista.
 - Klik på **Start** i Windows XP og tidligere versioner.
- 3 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen.
- 4 Klik på **Vedligeholdelse → Juster blækpatroner** i pintermappen.
- 5 Klik på **Udskriv**.
- 6 Følg vejledningen på computerskærmen.

Brug af Macintosh

- 1 Ilæg almindeligt Letter-papir.
- 2 Dobbeltklik på printermappen i Finder-vinduet.
- 3 Dobbeltklik på ikonet for printerværktøjet.
- 4 Klik på **Udskriv justeringsside** under fanen Vedligeholdelse.
- 5 Følg vejledningen på computerskærmen.

Udskriv dokumentet igen, hvis du justerede blækpatronerne for at forbedre udskriftskvaliteten. Rens blækpatrondyserne, hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret.

Rensning af blækpatrondyserne

Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Ilæg almindeligt Letter-papir.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på pilene, indtil **Rens blækpatroner** vises, og tryk derefter på **OK**.
Der udskrives en side, som tvinger blækket gennem blækpatrondyserne for at rense dem.
- 4 Udskriv dokumentet igen for at kontrollere, at udskriftskvaliteten er forbedret.

Brug af Windows

- 1 Ilæg almindeligt Letter-papir.
- 2 Vælg en af følgende handlinger:
 - Klik på  i Windows Vista.
 - Klik på **Start** i Windows XP og tidligere versioner.
- 3 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen.
- 4 Klik på **Vedligeholdelse → Rens blækpatroner** i pintermappen.
- 5 Klik på **Udskriv**.

Der udskrives en side, som tvinger blækket gennem blækpatrondyserne for at rense dem.
- 6 Udskriv dokumentet igen for at kontrollere, at udskriftskvaliteten er forbedret.

Brug af Macintosh

- 1 Ilæg almindeligt Letter-papir.
- 2 Dobbeltklik på printermappen i Finder-vinduet.
- 3 Dobbeltklik på ikonet for printerværktøjet.
- 4 Klik på **Rens blækpatrondyse** under fanen Vedligeholdelse.

Der udskrives en side, som tvinger blækket gennem blækpatrondyserne for at rense dem.
- 5 Udskriv dokumentet igen for at kontrollere, at udskriftskvaliteten er forbedret.

Forsøg at rense dyserne op til to gange mere, eller aftør blækpatronens dyser og kontakter, hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret.

Kontrol af blækniveauer

Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Tryk på  på printerens kontrolpanel, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på **OK** igen.
- 3 Tryk på pilene, indtil **Farveblæk** vises, og tryk derefter på **OK**.

Kontroller blækniveauet i farveblækpatronen. Installer om nødvendigt en ny blækpatron.
- 4 Tryk på .
- 5 Hvis der følger en sort blækpatron med kassen, og hvis du har installeret en sort blækpatron i printerens, skal du trykke på pilene, indtil **Sort blæk** vises, og derefter trykke på **OK**.

Kontroller blækniveauet for den sorte blækpatron. Installer om nødvendigt en ny blækpatron.
- 6 Tryk på , indtil opsætningen afsluttes, eller tryk på en anden tilstandsknap.

Brug af Windows

Brug Lexmark Servicecenter til at kontrollere blækpatronernes niveau.


- 1 Vælg en af følgende handlinger:
 - Klik på  i Windows Vista.
 - Klik på **Start** i Windows XP og tidligere versioner.
- 2 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen.
- 3 Vælg **Lexmark Servicecenter**.
- 4 Hvis du endnu ikke har hentet Lexmark Servicecenter, skal du gøre det.
- 5 Kontroller blækpatronernes blækniveau på siden Printervedligeholdelse.
Installer om nødvendigt en ny blækpatron.

Brug af Macintosh


- 1 Dobbeltklik på printermappen i Finder-vinduet.
- 2 Dobbeltklik på ikonet for printerværktøjet.
Lexmark Printerværktøj vises.
- 3 Hvis der vises et udråbstegn (!) på en blækpatron, er blækniveauet lavt. Installer om nødvendigt en ny blækpatron.

Aftørring af blækpatronens dyser og kontakter

- 1 Fjern blækpatronen eller blækpatronerne.
- 2 Fugt en ren, fnugfri klud med vand, og anbring kluden på en plan overflade.
- 3 Hold forsigtigt dyserne mod kluden i ca. tre sekunder, og tør dem derefter af i den viste retning.

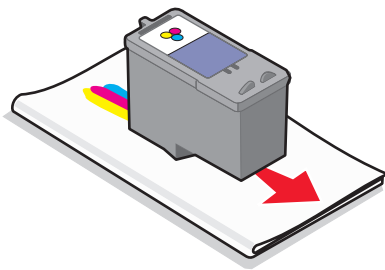

- 4 Brug en anden ren del af kluden, hold forsigtigt kluden mod kontakterne i tre sekunder, og tør dem derefter af i den viste retning.

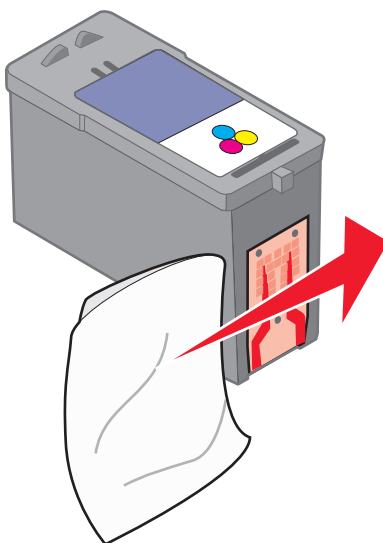

- 5 Gentag trin 3 og 4 med en anden ren del af kluden, og lad derefter dyserne og kontakterne tørre helt.
- 6 Sæt blækpatronerne i igen, og udskriv derefter dokumentet igen.
- 7 Hvis udskriftskvaliteten ikke forbedres, kan du aftørre dyserne og derefter udskrive dokumentet igen.
- 8 Gentag trin 7 op til to gange mere.
- 9 Udskift blækpatronerne, hvis udskriftskvaliteten stadig ikke er tilfredsstillende.

Opbevaring af blækpatronerne

- Opbevar nye blækpatroner i emballagen, indtil du er klar til at installere dem.
- Fjern ikke en blækpatron fra printeren, medmindre den skal udskiftes, rengøres eller opbevares i en lufttæt beholder. Blækpatronerne udskriver ikke korrekt, hvis de udsættes for lys i en længere periode.

Rengøring af scanneroverfladen

- 1 Fugt en ren, fnugfri klud med vand.
- 2 Tør forsigtigt scanneroverfladen af.

Bemærk! Sørg for, at al blæk eller retteblæk på et dokument er tørt, før du lægger dokumentet på scanneroverfladen.

Rengøring af printerens ydre

- 1 Kontroller, at printeren er slukket, og at stikkontakten er taget ud.



FORSIGTIG! STØDFARE: Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød.

- 2 Fjern papiret fra papirstøtten og papirudskriftsbakken.
- 3 Fugt en ren, fnugfri klud med vand.

Advarsel! Potentiel skade: Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens finish.

4 Aftør kun printerens ydre, og sørg for at fjerne alle blækrester, der har samlet sig sammen på papirudskriftsbakken.

Advarsel! Potentiel skade: Hvis du bruger en fugtig klud til at rense printerens indre, kan det beskadige printerens.

5 Kontroller, at papirstøtten og papirudskriftsbakken er tør, før du begynder at nyt udskriftsjob.

Bestilling af forbrugsstoffer

Bestilling af blækpatroner.

Lexmark 3600-4600 Series-modeller (undtagen Lexmark 3690 og Lexmark 4690)

Komponent	Varenummer	Standardydelse pr. side for gennemsnitlig blækpatron er op til ¹
Sort blækpatron	36A	Sideydelsesværdierne findes på www.lexmark.com/pageyields .
Sort blækpatron ²	36	
Sort blækpatron med høj ydelse	36XLA	
Sort blækpatron med høj ydelse ²	36XL	
Farveblækpatron	37A	
Farveblækpatron ²	37	
Farveblækpatron med høj ydelse	37XLA	
Farveblækpatron med høj ydelse ²	37XL	Ikke tilgængelig
Fotoblækpatron	31	

¹ Værdier opnået ved kontinuerlig udskrivning. Erklæret ydelsesværdi i overensstemmelse med ISO/IEC 24711.

² Licenseret blækpatron i returneringsprogram

Lexmark 3690- og Lexmark 4690-modeller

Komponent	Varenummer	Standardydelse pr. side for gennemsnitlig blækpatron er op til ¹
Sort blækpatron	4A	Sideydelsesværdierne findes på www.lexmark.com/pageyields .
Sort blækpatron ²	4	
Farveblækpatron	5A	
Farveblækpatron ²	5	
Fotoblækpatron	31	Ikke tilgængelig
¹ Værdier opnået ved kontinuerlig udskrivning. Erklæret ydelsesværdi i overensstemmelse med ISO/IEC 24711.		
² Licenseret blækpatron i returneringsprogram		

Bestilling af papir og andre forbrugsstoffer

Hvis du vil købe forbrugsstoffer eller finde en forhandler i nærheden af dig, skal du besøge vores websted på www.lexmark.com.

Du opnår de bedste resultater ved udskrivning af fotos og andre billeder i høj kvalitet ved kun at bruge Lexmark-fotopapir eller Lexmark PerfectFinish-fotopapir og Lexmark-blækpatroner.

Komponent	Beskrivelse
Lexmark-fotopapir	• Letter • A4 • 4 x 6 tommer • 10 x 15 cm
Lexmark PerfectFinish-fotopapir	• Letter • A4 • 4 x 6 tommer • 10 x 15 cm • L
USB-kabel	Varenummer 1021294

Nulstilling til fabriksindstillingerne

Nulstilling af alle indstillinger

Du kan nulstille printeren til de oprindelige indstillinger uden at bruge printermenuerne.

Bemærk! Hvis du nulstiller til fabriksindstillingerne, slettes alle printerindstillinger, du tidligere har valgt.

- 1 Sluk printeren.

Bemærk! Kontroller, at printeren ikke er i strømbesparende tilstand. Hold  nede i to sekunder for at slukke printeren. Hvis du har angivet en timeout for strømspareren i menuen Opsætning, skal du holde  nede i henhold til den tid, du har angivet i menuen.

- 2 Hold  og  nede på printerens kontrolpanel, og tryk derefter på  for at tænde printeren.

Nulstilling af menuindstillingerne

- 1 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 2 Tryk på pilene, indtil **Standard** vises, og tryk derefter på .
- 3 Tryk på pilene, indtil **Angiv standardindstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på pilene, indtil **Anvend fabriksindstilling** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk på  igen.
- 6 Tryk på pilene for at vælge sprog, når du bliver bedt om det, og tryk derefter på .
- 7 Tryk på pilene for at vælge land, og tryk derefter på .

Startkonfigurationen er fuldført vises på displayet.

Fejlfinding

Brug af fejlfindingssoftware til printere (kun Windows)

Lexmark Servicecenter indeholder trinvis hjælp til fejlfinding og omfatter links til vedligeholdelsesopgaver for printeren og kundesupport.

Du kan åbne Lexmark Servicecenter på en af følgende måder:

Fremgangsmåde 1	Fremgangsmåde 2
Hvis det vises i en dialogboks med en fejlmeddelelse, skal du klikke på linket Brug Lexmark Servicecenter for at få yderligere hjælp .	1 Vælg en af følgende handlinger: • Klik på  i Windows Vista. • Klik på Start i Windows XP og tidligere versioner. 2 Klik på Alle programmer eller Programmer, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen. 3 Vælg Lexmark Servicecenter.

Fejlfinding ved opsætning

Der vises et forkert sprog i displayet

Nedenfor følger mulige løsninger. Prøv et af nedenstående forslag:

SKIFT SPROG UNDER STARTKONFIGURATION

Du bliver bedt om at vælge sprog under startkonfigurationen, og når du nulstiller printeren til standardindstillingerne.

Hvis du vil vælge sprog, skal du trykke på pilene, indtil det ønskede sprog vises i displayet, og derefter trykke på **OK** for at gemme.

VÆLG ET ANDET SPROG EFTER STARTKONFIGURATION

Hvis der blev angivet et forkert sprog under startkonfigurationen, kan du stadig ændre sprogindstillingen for printeren.

- 1 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 2 Tryk på , og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **OK** igen.
- 4 Tryk på pilene, indtil det ønskede sprog vises i displayet, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Tryk på **OK** for at ændre sproget, hvis du er sikker.

Afbryderknappen lyser ikke


Nedenfor følger mulige løsninger. Prøv et eller flere af nedenstående forslag:

TRYK PÅ AFBRYDERKNAPPEN

Kontroller, at printeren er tændt ved at trykke på .

TAG NETLEDNINGEN UD, OG SÆT DEN I IGEN

- 1 Tag netledningen ud af stikkontakten, og tag den derefter ud af printeren.
- 2 Sæt ledningen helt ind i strømforsyningen på printeren.

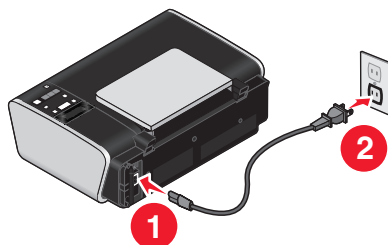

- 3 Sæt ledningen i en stikkontakt, der har været anvendt af andre elektriske enheder.
- 4 Hvis  ikke lyser, skal du trykke på .

Softwaren kan ikke installeres

Hvis der opstod problemer under installationen, eller hvis printeren ikke vises på listen i mappen Printere eller som printerindstilling, når du vil sende et udskriftsjob, kan du prøve at fjerne og geninstallere softwaren.

Nedenfor følger andre mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

SØRG FOR, AT OPERATIVSYSTEMET UNDERSTØTTES

Følgende operativsystemer understøttes: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 med Service Pack 3 eller nyere og Mac OS X version 10.5, 10.4 og 10.3.

KONTROLLER, AT COMPUTEREN OPFYLDER SYSTEMKRAVENE, DER STÅR PÅ PRINTERKASSEN

KONTROLLER USB-TILSLUTNINGEN

- 1 Kontroller, om der er synlige skader på USB-kablet. Hvis USB-kablet er beskadiget, skal du bruge et nyt.
- 2 Sæt den kvadratiske ende af USB-kablet helt ind i porten på bagsiden af printeren.
- 3 Sæt den firkantede ende af USB-kablet helt ind i USB-porten på computeren.
USB-porten er markeret med USB-symbolet .

TILSLUT STRØMFORSYNINGEN IGEN

- 1 Tryk på  for at slukke printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
- 3 Fjern forsigtigt strømforsyningen fra printeren.
- 4 Slut strømforsyningen til printeren igen.
- 5 Sæt netledningen i stikkontakten igen.
- 6 Tryk på  for at tænde printeren.

DEAKTIVER MIDLERTIDIGT EVENTUELLE SIKKERHEDSPROGRAMMER I WINDOWS.

- 1 Luk alle åbne programmer.
- 2 Deaktiver alle sikkerhedsprogrammer.
- 3 Vælg en af følgende handlinger:
 - Klik på  i Windows Vista.
 - Klik på **Start** i Windows XP og tidligere versioner.
- 4 Klik på **Computer** eller **Denne computer**.
- 5 Dobbeltklik på ikonet for cd- eller dvd-drevet.
- 6 Dobbeltklik om nødvendigt på **setup.exe**.
- 7 Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren.
- 8 Når installationen er færdig, skal du aktivere sikkerhedsprogrammerne igen.

Siden udskrives ikke

Nedenfor følger mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER MEDDELELSERNE

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du rette fejlen, inden du forsøger at udskrive igen.

KONTROLLER STRØMMEN

Hvis  lyser, skal du kontrollere, at netledningen er sluttet korrekt til printeren og til en fungerende stikkontakt, som andre elektroniske enheder har anvendt.


FJERN PAPIRET, OG LÆG DET I IGEN

KONTROLLER BLÆKNIVEAUET

Kontroller blækniveauerne, og installer derefter om nødvendigt nye blækpatroner.

KONTROLLER BLÆKPATRONERNE

- 1 Fjern blækpatronerne.
- 2 Sørg for, at mærkaten og tapen er fjernet.

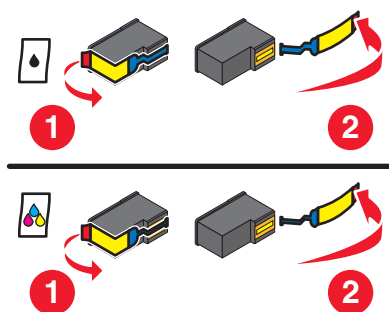

- 3 Indsæt blækpatronerne igen.

KONTROLLER PRINTERENS STANDARD- OG PAUSEINDSTILLINGER

Brug af Windows

- 1 Vælg en af følgende handlinger:

I Windows Vista

- a Klik på .
- b Klik på **Kontrolpanel**.
- c Under Hardware og lyd skal du klikke på **Printer**.

I Windows XP

- a Klik på **Start**.
- b Klik på **Printere og faxenheder**.

Windows 2000

- a Klik på **Start**.
- b Klik på **Indstillinger → Printere**.

- 2 Dobbeltklik på printerens ikon.
- 3 Klik på **Printer**.
 - Sørg for, at der ikke er en afkrydsning ud for Stop udskrivning midlertidigt.
 - Hvis der ikke vises en markering ud for Benyt som standardprinter, skal du vælge printerens ikon for hver fil, du vil udskrive.

Brug af Macintosh

Mac OS X version 10.5

- 1 Klik på  → **Systemindstillinger** → **Print og fax** fra Finder-vinduet.
- 2 Kontroller, at printeren er standardprinteren i genvejsmenuen Standardprinter.
Hvis printeren ikke er standardprinteren, skal du vælge printeren for hver fil, du vil udskrive.
Hvis du vil angive printeren som standardprinter, skal du vælge printeren i genvejsmenuen Standardprinter.
- 3 Klik på **Åbn udskriftskø**.
Dialogboksen med udskriftskøen vises.
Kontroller, at udskriftsjobbet ikke er midlertidigt afbrudt. Hvis udskriftsjobbet er midlertidigt afbrudt:
 - Vælg navnet på dokumentet, og klik derefter på **Genoptag**, hvis du vil fortsætte et bestemt udskriftsjob.
 - Klik på **Fortsæt printer**, hvis du vil fortsætte alle udskriftsjob i køen.

Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- 1 Klik på **Gå** → **Hjælpeprogrammer** → **Print Center** eller **Printerværktøj**.
Dialogboksen Printerliste vises.
- 2 Dobbeltklik på printernavnet.
Dialogboksen med udskriftskøen vises.
 - Kontroller, at udskriftsjobbet ikke er midlertidigt afbrudt.
Hvis udskriftsjobbet er midlertidigt afbrudt:
 - Vælg navnet på dokumentet, og klik derefter på **Genoptag**, hvis du vil fortsætte et bestemt udskriftsjob.
 - Klik på **Start job**, hvis du vil fortsætte alle udskriftsjob i køen.
 - Hvis printeren ikke er angivet med fed, er det ikke standardprinteren. Du skal vælge printeren for hver fil, du vil udskrive.
Hvis du vil angive printeren som standardprinter:
 - a Gå tilbage til dialogboksen Printerliste, og vælg derefter printeren.
 - b Klik på **Vælg som standard**.

FJERN STRØMFORSYNINGEN, OG TILSLUT DEN IGEN

- 1 Tryk på  for at slukke printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
- 3 Fjern strømforsyningen fra printeren.
- 4 Slut strømforsyningen til printeren igen.
- 5 Sæt netledningen i stikkontakten igen.
- 6 Tryk på  for at tænde printeren.

AF- OG GENINSTALLER SOFTWAREN

Hvis der opstod problemer under installationen, eller printeren ikke vises i printermappen eller som printerindstilling, når du vil sende et udskriftsjob, kan du prøve at fjerne og geninstallere softwaren.

Løsning af problemer med printerstrøm

Printeren og computeren kan ikke udveksle data.

Nedenfor følger mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER, AT PRINTERENS STRØMFORSYNING ER TILSLUTTET KORREKT

- 1 Tryk på  for at slukke printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
- 3 Fjern strømforsyningen fra printeren.
- 4 Slut strømforsyningen til printeren igen.
- 5 Sæt netledningen i stikkontakten igen.
- 6 Tryk på  for at tænde printeren.

KONTROLLER, AT PRINTEREN IKKE ER I DVALETILSTAND

Hvis afbryderknappen blinker langsomt, er printeren i dvaletilstand.

- 1 Tag netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Vent ti sekunder, og sæt derefter netledningen ind i stikkontakten.
- 3 Tryk på  for at tænde printeren.

Fjernelse og geninstallation af softwaren

Hvis printeren ikke fungerer korrekt, eller hvis der vises en meddelelse om kommunikationsfejl, når du prøver at bruge printeren, kan du blive nødt til at fjerne og geninstallere printersoftware.

Brug af Windows

- 1 Vælg en af følgende handlinger:
 - Klik på  i Windows Vista.
 - Klik på **Start** i Windows XP og tidligere versioner.
- 2 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen.
- 3 Vælg **Afinstaller**.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at fjerne printersoftware.
- 5 Genstart computeren, inden du geninstallerer printersoftware.
- 6 Klik på **Annuller** på alle skærbilleder, der viser, at der er fundet ny hardware.
- 7 Indsæt installations-cd'en, og følg derefter vejledningen på skærmen for at installere softwaren igen.

Hvis installationsskærbilledet ikke vises automatisk, når du genstarter computeren, skal du foretage en af følgende handlinger:

I Windows Vista

- a Klik på .
- b Indtast `D:\setup.exe` i søgefeltet, hvor **D** er bogstavet for cd- eller dvd-drevet.

I Windows XP og tidligere

- a Klik på **Start**.
- b Klik på **Kør**.
- c Indtast `D:\setup.exe`, hvor **D** er bogstavet for cd- eller dvd-drevet.

Brug af Macintosh

- 1 Luk alle åbne programmer.
- 2 Dobbeltklik på printermappen i Finder-vinduet.
- 3 Dobbeltklik på ikonet **Afinstallion**.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at fjerne printersoftware.
- 5 Genstart computeren, inden du geninstallerer printersoftware.
- 6 Indsæt installations-cd'en, og følg derefter vejledningen på skærmen for at installere softwaren igen.

Hvis softwaren stadig ikke kan installeres korrekt, kan du besøge vores websted på **www.lexmark.com** for at søge efter den seneste software.

- 1 Vælg land eller område, medmindre du vil vælge USA.
- 2 Klik på linkene til drivere eller overførsler.
- 3 Vælg printerserie.
- 4 Vælg printermodel.
- 5 Vælg operativsystem.
- 6 Vælg den fil, du vil hente, og følg derefter vejledningen på skærmen.

Aktivering af USB-porten i Windows

Sådan kontrolleres det, at USB-porten er aktiveret på computeren:

- 1 Vælg en af følgende handlinger:

I Windows Vista

- a Klik på  → **Kontrolpanel**.
- b Klik på **System og vedligeholdelse** → **System**.
- c Klik på **Enhedshåndtering**.

I Windows XP

- a Klik på **Start**.
- b Klik på **Kontrolpanel** → **Ydeevne og vedligeholdelse** → **System**.
- c Klik på **Enhedshåndtering** under fanen Hardware.

I Windows 2000

- a Klik på **Start**.
- b Klik på **Indstillinger → Kontrolpanel → System**.
- c Klik på **Enhedshåndtering** under fanen Hardware.

2 Klik på plustegnet (+) ved siden af **USB-controllere**.

Hvis der er angivet USB-værtscontroller og USB-rodhub, er USB-porten aktiveret.

Se dokumentationen til computeren for at få yderligere oplysninger.

Fejlfinding ved trådløs forbindelse

Kontrolliste ved fejlfinding af trådløs forbindelse

Inden du foretager fejlfinding af den trådløse printer, skal du kontrollere følgende:

- Strømforsyningen er sluttet til printeren, og  er tændt.
- SSID'et er korrekt.
Udskriv en netværksopsætningsside for at kontrollere det SSID, som printeren bruger.
Hvis du ikke er sikker på, om SSID'et er korrekt, skal du køre den trådløse opsætning igen.
- WEP-nøglen og WPA-adgangskoden er korrekte (hvis netværket er sikkert).
Log på det trådløse adgangspunkt (trådløs router), og kontroller sikkerhedsindstillingerne.
En sikkerhedsnøgle er som en adgangskode. Alle enheder på samme trådløse netværk, der bruger WEP, WPA eller WPA2, deler den samme sikkerhedsnøgle.
Hvis du ikke er sikker på, om sikkerhedsoplysningerne er korrekte, skal du køre den trådløse opsætning igen.
- Det trådløse netværk fungerer korrekt.
Prøv at oprette adgang til andre computere på det trådløse netværk.
Hvis netværket har internetadgang, kan du prøve at oprette forbindelse til internettet via en trådløs forbindelse.
- Printeren er inden for det trådløse netværks område.
På de fleste netværk skal printeren være inden for 30 meter (100 fod) fra det trådløse adgangspunkt (trådløs router).
- Printeren ikke er placeret i nærheden af forhindringer, der kan blokere det trådløse signal.
Fjerne store metalgenstande mellem adgangspunktet og printeren.
Kontroller, at printeren og det trådløse adgangspunkt ikke er adskilt af pæle, vægge eller bærende søjler, der indeholder metal eller beton.
- Printeren ikke er placeret i nærheden af andre elektroniske enheder, der kan forstyrre det trådløse signal.
Mange enheder kan skabe interferens for det trådløse signal, herunder babyalarmer, motorer, trådløse telefoner, sikkerhedskameraer, andre trådløse netværk og visse Bluetooth-enheder.
- Wi-Fi-indikatoren lyser.
- Printerdriveren er installeret på den computer, du udfører en opgave fra.
- Du har valgt den rigtige printerport.

- Både computeren og printeren er sluttet til det samme trådløse netværk.

Udskrivning af en netværkskonfigurationsside

På en *netværkskonfigurationsside* vises printerens konfigurationsindstillinger, herunder printerens IP-adresse og MAC-adresse. Du kan kun udskrive en netværkskonfigurationsside, når der er installeret en intern trådløs printerserver på printeren.


- 1 Ilæg almindeligt papir.
- 2 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 3 Tryk på pilene, indtil **Opsætning af netværk** vises, og tryk derefter på **OK**.
Udskriv opsætningsside vises i displayet.
- 4 Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **OK** igen.
Netværkskonfigurationssiden udskrives.

Den trådløse konfiguration fortsætter ikke, efter USB-kablet tilsluttes


Kontroller USB-kablet

Hvis konfigurationssoftwaren ikke giver dig mulighed for at fortsætte den trådløse konfiguration af printeren, efter du tilslutter USB-kablet, er der muligvis problemer med kablet. Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Kontroller, at USB-kablet ikke er beskadiget. Hvis der er synlig skade på USB-kablet, skal du prøve at bruge et nyt.
- Slut kablet direkte til computeren og printeren. Hubs, switchbokse og dockingstationer kan nogle gange forstyrre USB-tilslutningen.
- Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet korrekt.
 - 1 Slut det store, rektangulære stik til en USB-port på computeren. USB-portene kan sidde foran eller bag på computeren og kan være vandrette eller lodrette.

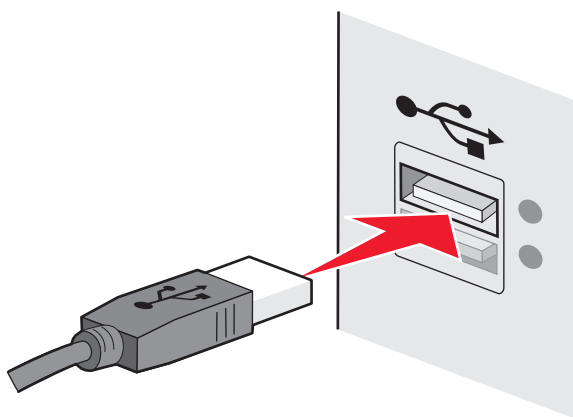

- 2 Slut det lille, kvadratiske stik til printeren.

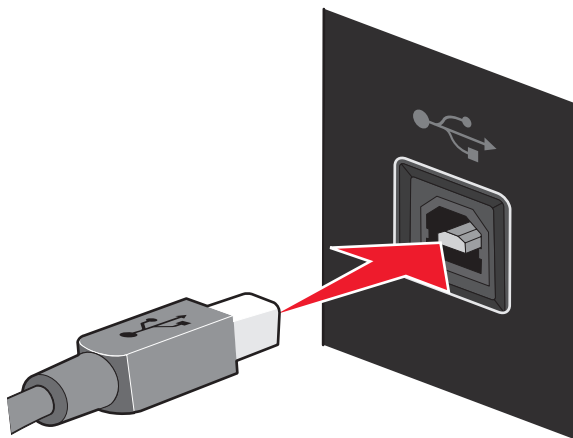

Kan ikke udskrive via trådløst netværk

Hvis der opstod problemer under installationen, eller printeren ikke vises i printermappen eller som printerindstilling, når du vil sende et udskriftsjob, kan du prøve at fjerne og geninstallere softwaren.

Nedenfor følger mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER, AT COMPUTEREN ER SLUTTET TIL DET TRÅDLØSE ADGANGSPUNKT (TRÅDLØS ROUTER)

- Se, om du har adgang til internettet ved at åbne webbrowseren og gå ind på et vilkårligt sted.
- Hvis der er andre computere eller ressourcer på det trådløse netværk, skal du kontrollere, om du har adgang til dem fra computeren.

FLYT COMPUTEREN OG/ELLER PRINTEREN TÆTTERE PÅ DEN TRÅDLØSE ROUTER

Selvom den mulige afstand mellem enhederne i netværkene 802.11b eller 802.11g er ca. 100 meter, er den egentlige afstand for en optimal ydeevne generelt mellem 30-50 meter.

FLYT ADGANGSPUNKTET FOR AT MINIMERE INTERFERENS

Der kan være midlertidig interferens fra andre enheder, f.eks. mikroovne eller andre enheder, trådløse telefoner, babyalarmer og sikkerhedskameraer. Kontroller, at adgangspunktet ikke står for tæt ved disse enheder.

KONTROLLER, OM PRINTEREN ER PÅ DET SAMME TRÅDLØSE NETVÆRK SOM COMPUTEREN

Udskrivning af en netværkskonfigurationsside. Se den dokumentation, du fik sammen med printerens, for at få oplysninger om udskrivning af en netværksopsætningsside.

Kontroller, at det SSID, som printerens bruger, stemmer overens med SSID'et for det trådløse netværk. Følg nedenstående trin, hvis du ikke er sikker på, hvordan du finder netværks-SSID'et:

Brug af Windows

- 1 Angiv IP-adressen på det trådløse adgangspunkt (trådløs router) i browserens webadressefelt.

Hvis du ikke kender IP-adressen for det trådløse adgangspunkt:

a Vælg en af følgende handlinger:

I Windows Vista

- 1 Klik på .
- 2 Klik på **Alle programmer → Tilbehør**.
- 3 Klik på **Kommandoprompt**.

I Windows XP og tidligere

- 1 Klik på **Start**.
- 2 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer → Tilbehør → Kommandoprompt**.

b Skriv `ipconfig`.

c Tryk på **Enter**.

- Posten "Standardgateway" er normalt det trådløse adgangspunkt.
- IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 192.168.0.100. IP-adressen kan også starte med tallene 10 eller 169. Dette bestemmes af operativsystemet eller den trådløse netværkssoftware.

2 Angiv brugernavn og adgangskode til det trådløse adgangspunkt (trådløs router), når du bliver bedt om det.

3 Klik på **OK**.

4 På hovedsiden skal du klikke på **Trådløs** eller et andet valg, der hvor indstillingerne er gemt. SSID'et vises.

5 Skriv SSID, sikkerhedstype og WEP-nøgle/WPA-adgangskode ned (hvis de vises).

Bemærk! Sørg for, at du skriver netværksoplysningerne ned præcist, herunder store/små bogstaver.

6 Gem SSID og WEP-nøglen eller WPA-adgangskoden på et sikkert sted, så du har dem til senere brug.

Brug af Macintosh med en AirPort-basisstation

I Mac OS X version 10.5

1 Klik på  → **Systemindstillinger** på menulinjen.

2 Klik på **Netværk**.

3 Klik på **AirPort**.

SSID'et for netværket, som computeren er sluttet til, vises i genvejsmenuen Netværksnavn.

4 Skriv SSID'et ned.

I Mac OS X version 10.4 eller tidligere

1 Klik på **Gå → Programmer** på menulinjen.

2 Dobbeltklik på **Internetforbindelse** i mappen Programmer.

3 På værktøjslinjen skal du klikke på **Airport**.

SSID'et for netværket, som computeren er sluttet til, vises i genvejsmenuen Netværk.

4 Skriv SSID'et ned.

Brug af Macintosh med et trådløst adgangspunkt (trådløs router)

- 1 Angiv IP-adressen for det trådløse adgangspunkt (trådløs router) i browserens webadressefelt, og fortsæt til trin 2.

Hvis du ikke allerede kender IP-adressen for det trådløse adgangspunkt (trådløs router), skal du gøre følgende:

I Mac OS X version 10.5

- a Klik på  → **Systemindstillinger** på menulinjen.
- b Klik på **Netværk**.
- c Klik på **AirPort**.
- d Klik på **Avanceret**.
- e Klik på **TCP/IP**.

Posten "Router" er ofte det trådløse adgangspunkt (trådløs router).

I Mac OS X version 10.4 eller tidligere

- a Klik på  → **Systemindstillinger** på menulinjen.
- b Klik på **Netværk**.
- c Vælg **Airport** i genvejsmenuen Vis.
- d Klik på **TCP/IP**.

Posten "Router" er ofte det trådløse adgangspunkt (trådløs router).

- 2 Indtast brugernavn og adgangskode, når du bliver bedt om det.
- 3 Klik på **OK**.
- 4 På hovedsiden skal du klikke på **Trådløs** eller et andet valg, der hvor indstillingerne er gemt. SSID vises.
- 5 Skriv SSID, sikkerhedstype og WEP-nøgle/WPA-adgangskode ned (hvis de vises).

Bemærkninger:

- Sørg for, at du skriver netværksoplysningerne ned præcist, herunder store/små bogstaver.
- Gem SSID og WEP-nøglen eller WPA-adgangskoden på et sikkert sted, så du har dem til senere brug.

KONTROLLER WEP-NØGLEN ELLER WPA-ADGANGSKODEN

WEP-nøgle

Skal overholde et af følgende kriterier:

- Nøjagtig 10 eller 26 heksadecimaltegn. Heksadecimaltegnene er A-F, a-f og 0-9.
eller
- Nøjagtig 5 eller 13 ASCII-heksadecimaltegn. ASCII-tegn er bogstaver, tal og symboler, der er på tastaturet. Der skelnes mellem små og store bogstaver for ASCII-tegnene i WEP-nøglen.

WPA- eller WPA2-adgangskode

Skal overholde et af følgende kriterier:

- Mellem 8 og 63 ASCII-tegn. Der skelnes mellem små og store bogstaver for ASCII-tegnene i WPA-adgangskoden.
eller
- Nøjagtigt 64 heksadecimaltegn. Heksadecimaltegnene er A-F, a-f og 0-9.

Bemærk! Hvis du ikke kender disse oplysninger, skal du se i dokumentationen, der fulgte med det trådløse netværk, eller du kan kontakte den person, som konfigurerede det trådløse netværk.

KONTROLLER DE AVANCEREDE SIKKERHEDSINDSTILLINGER

- Hvis du bruger filtrering af MAC-adresser til at begrænse adgangen til det trådløse netværk, skal du føje printerens MAC-adresse til listen over adresser, der har tilladelse til at slutte sig til det trådløse netværk. Du skal føje printerens MAC-adresse til listen over adresser, der har tilladelse til at slutte sig til det trådløse adgangspunkt (trådløs router).
- Hvis du indstiller det trådløse adgangspunkt (trådløs router) til at udstede et begrænset antal IP-adresser, skal du ændre dette, så printeren kan tilføjes.

Bemærk! Hvis du ikke ved, hvordan du skal foretage disse ændringer, skal du se i dokumentationen, der fulgte med det trådløse netværk, eller du kan kontakte den person, som konfigurerede det trådløse netværk.

Kan ikke udskrive, og der er en firewall på computeren

Tredjepartsfirewalls (ikke fra Microsoft) kan forstyrre den trådløse udskrivning. Hvis printeren og computeren er konfigureret korrekt, og det trådløse netværk fungerer, men printeren ikke vil udskrive trådløst, kan der være problemer med firewallen. Hvis der er en anden firewall end Windows-firewallen på computeren, kan du prøve en eller flere af følgende muligheder:

- Opdater firewallen med de seneste tilgængelige opdateringer fra producenten. Se den dokumentation, der fulgte med firewallen, for at få instruktioner om, hvordan du gør dette.
- Hvis programmerne anmoder om firewalladgang, når du installerer printeren eller prøver på at udskrive, skal du kontrollere, at du tillader disse programmer at køre.
- Deaktiver firewallen midlertidigt, og installer den trådløse printer på computeren. Aktiver firewallen igen, når du har fuldført den trådløse installation.

Wi-Fi-indikatoren lyser ikke

KONTROLLER STRØMMEN

Kontroller, at  lyser.

WiFi-indikatoren lyser grønt, men printeren udskriver ikke (kun Windows)

Hvis du har fuldført konfigurationen til trådløs udskrivning og alle indstillingerne ser ud til at være korrekte, men printeren ikke udskriver, skal du prøve en eller flere af følgende muligheder:

GIV DEN TRÅDLØSE INSTALLATION MULIGHED FOR AT BLIVE FULDFØRT

Forsøg ikke at udskrive, fjerne installations-cd'en eller frakoble installationskablet, før skærbilledet Den trådløse opsætning er fuldført vises.

AKTIVER PRINTEREN

Kontroller, at printeren er aktiveret.

- 1 Vælg en af følgende handlinger:

I Windows Vista

- a Klik på .
- b Klik på **Kontrolpanel**.
- c Under Hardware og lyd skal du klikke på **Printer**.

I Windows XP

- a Klik på **Start**.
- b Klik på **Printere og faxenheder**.

Windows 2000

- a Klik på **Start**.
- b Klik på **Indstillinger → Printere**.

- 2 Højreklik på den nye printer. Hvis du får vist indstillingen **Brug printer online** i menuen, skal du vælge den.
- 3 Luk vinduet Printere eller Printere og faxenheder, og prøv at udskrive igen.

VÆLG DEN TRÅDLØSE PRINTER

Hvis du tidligere har konfigureret printeren som en lokalt tilsluttet printer, skal du muligvis vælge den trådløse printer for at bruge printeren på et trådløst netværk.

- 1 Vælg en af følgende handlinger:

I Windows Vista

- a Klik på .
- b Klik på **Kontrolpanel**.
- c Under Hardware og lyd skal du klikke på **Printer**.

I Windows XP

- a Klik på **Start**.
- b Klik på **Printere og faxenheder**.

Windows 2000

- a** Klik på **Start**.
- b** Klik på **Indstillinger → Printere**.
- 2** Kontroller, om printeren Kopi 1 findes i mappen. Hvis det er tilfældet, skal du højreklikke på printeren Kopi 1 og klikke på **Brug printer online** i menuen.
- 3** Luk vinduet Printere eller Printere og faxenheder, og prøv at udskrive igen.

VÆLG DEN TRÅDLØSE PORT

Hvis du tidligere har konfigureret printeren som en lokalt tilsluttet printer, skal du muligvis vælge den trådløse printer for at bruge printeren på et trådløst netværk.

- 1** Vælg en af følgende handlinger:

I Windows Vista

- a** Klik på .
- b** Klik på **Kontrolpanel**.
- c** Under Hardware og lyd skal du klikke på **Printer**.

I Windows XP

- a** Klik på **Start**.
- b** Klik på **Printere og faxenheder**.

Windows 2000

- a** Klik på **Start**.
- b** Klik på **Indstillinger → Printere**.
- 2** Højreklik på printeren, og vælg derefter **Egenskaber** i menuen.
- 3** Klik på fanen **Porte**.
- 4** Find den valgte port. Der er en afkrydsning ud for den valgte port i kolonnen Port.
- 5** Hvis kolonnen Beskrivelse for den valgte port angiver, at det er en USB-port, skal du rulle gennem listen og vælge den port, hvor der vises Printerport i kolonnen Beskrivelse.
- 6** Klik på **OK**, og prøv derefter at udskrive igen.

Wi-Fi-indikatoren blinker orange under installationen (kun Windows)

Når Wi-Fi-indikatoren blinker orange, betyder det, at printeren er konfigureret til trådløs netværkstilslutning, men at den ikke kan oprette forbindelse til det netværk, som den er blevet konfigureret til. Printeren kan være ude af stand til at slutte sig til netværket pga. interferens eller afstanden til det trådløse adgangspunkt (trådløs router), eller indtil dens indstillinger ændres.

Nedenfor følger mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER, AT ADGANGSPUNKTET ER TÆNDT

Kontroller adgangspunktet, og tænd det, hvis det er nødvendigt.

FLYT ADGANGSPUNKTET FOR AT MINIMERE INTERFERENS

Der kan være midlertidig interferens fra andre enheder, f.eks. mikroovne eller andre enheder, trådløse telefoner, babyalarmer og sikkerhedskameraer. Kontroller, at adgangspunktet ikke står for tæt ved disse enheder.

PRØV AT JUSTERE DE EKSTERNE ANTENNER

Generelt fungerer antenner bedst, hvis de peger lige opad. Du finder muligvis ud af, at modtagelsen forbedres, hvis du afprøver forskellige vinkler til printeren og/eller antenner til det trådløse adgangspunkt.

FLYT PRINTEREN

Flyt printeren tættere på adgangspunktet. Selvom den mulige afstand mellem enhederne i netværkene 802.11b eller 802.11g er ca. 100 meter, er den egentlige afstand for en optimal ydeevne generelt mellem 30-50 meter.

Du kan finde netværkets signalstyrke på netværkskonfigurationssiden.

KONTROLLER SIKKERHEDSNØGLERNE

Hvis du bruger WEP-sikkerhed

En gyldig netværksnøgle er:

- Nøjagtig 10 eller 26 heksadecimaltegn. Heksadecimaltegnene er A-F, a-f og 0-9.
eller
- Nøjagtig 5 eller 13 ASCII-heksadecimaltegn. ASCII-tegn er bogstaver, tal og symboler, der er på tastaturet.

Hvis du bruger WPA-sikkerhed

En gyldig WPA-adgangskode er:

- Mellem 8 og 63 ASCII-tegn. Der skelnes mellem små og store bogstaver for ASCII-tegnene i WPA-adgangskoden.
eller
- Nøjagtigt 64 heksadecimaltegn. Heksadecimaltegnene er A-F, a-f og 0-9.

Hvis det trådløse netværk ikke bruger sikkerhed, har du ikke en sikkerhedsnøgle. Det anbefales ikke at bruge et trådløst netværk uden sikkerhed, da det kan give fremmede mulighed for at bruge netværksressourcerne uden dit samtykke.

KONTROLLER MAC-ADRESSEN

Hvis netværket bruger MAC-adressefiltrering, skal du sørge for at inkludere MAC-adressen på printeren på listen med MAC-adressefiltre. Dette gør det muligt for printeren at fungere på netværket. Se "Hvordan finder jeg MAC-adressen?" på side 54 for at få yderligere oplysninger.

PING ADGANGSPUNKTET FOR AT KONTROLLERE, AT NETVÆRKET FUNGERER

1 Hvis du ikke allerede kender det, skal du finde IP-adressen for adgangspunktet.

a Vælg en af følgende handlinger:

I Windows Vista

- 1 Klik på .
- 2 Klik på **Alle programmer** → **Tilbehør**.
- 3 Klik på **Kommandoprompt**.

I Windows XP og tidligere

- 1 Klik på **Start**.
- 2 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer** → **Tilbehør** → **Kommandoprompt**.

b Skriv `ipconfig`.

c Tryk på **Enter**.

- Posten "Standardgateway" er normalt adgangspunktet.
- IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 192.168.0.100. IP-adressen kan også starte med tallene 10 eller 169. Dette bestemmes af operativsystemet eller den trådløse netværkssoftware.

2 Ping adgangspunktet.

a Vælg en af følgende handlinger:

I Windows Vista

- 1 Klik på .
- 2 Klik på **Alle programmer** → **Tilbehør**.
- 3 Klik på **Kommandoprompt**.

I Windows XP og tidligere

- 1 Klik på **Start**.
- 2 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer** → **Tilbehør** → **Kommandoprompt**.

b Skriv `ping` efterfulgt af et mellemrum og IP-adressen for det trådløse adgangspunkt. F.eks.:

```
ping 192.168.0.100
```

c Tryk på **Enter**.

3 Kontroller, om adgangspunktet svarer:

- Hvis adgangspunktet svarer, kan du se flere linjer, som starter med "Svar fra".
Printeren har muligvis ikke oprettet forbindelse til det trådløse netværk. Sluk printeren, og tænd den derefter igen for at forsøge at oprette forbindelse igen.
- Hvis adgangspunktet ikke svarer, tager det flere sekunder, og "Der opstod timeout for anmodningen" vises.

Prøv følgende:

a Vælg en af følgende handlinger:

I Windows Vista

- 1 Klik på .
- 2 Klik på **Kontrolpanel**.
- 3 Klik på **Netværk og internet**.
- 4 Klik på **Netværks- og delingscenter**.

I Windows XP og tidligere

- 1 Klik på **Start**.
 - 2 Klik på **Kontrolpanel**.
 - 3 Klik på **Netværksforbindelse**.
- b** Vælg en passende forbindelse blandt dem, der vises.

Bemærk! Hvis computeren er sluttet til adgangspunktet med et Ethernet-kabel, har forbindelsen muligvis ikke ordet "trådløs" som en del af sit navn.

- c** Højreklik på forbindelsen, og klik derefter på **Reparer**.

KØR TRÅDLØS OPSÆTNING IGEN

Hvis de trådløse indstillinger er ændret, skal du køre Trådløs opsætning igen. Grunden til, at indstillingerne muligvis er ændret, kan være, at du har ændret WEP- eller WPA-nøglerne, kanalen eller andre netværksindstillinger manuelt, eller at adgangspunktet er nulstillet til fabriksindstillingerne.

Hvis du kører den trådløse opsætning igen, kan du også løse problemer, der skyldes forkerte konfigurationer, der er opstået ved konfiguration af printerens til trådløs adgang.

Bemærkninger:

- Hvis du ændrer netværksindstillinger, skal du ændre dem på alle netværksenhederne, før du ændrer dem for adgangspunktet.
- Hvis du allerede har ændret de trådløse netværksindstillinger på adgangspunktet, skal du ændre indstillingerne på alle de andre netværksenheder, før du kan se dem på netværket.

1 Vælg en af følgende handlinger:

- Klik på  i Windows Vista.
- Klik på **Start** i Windows XP og tidligere versioner.

2 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen.

3 Klik på **Værktøjer → Lexmark Trådløst Opsætningsværktøj**.

Bemærk! Du bliver muligvis bedt om at slutte printerens til computeren igen ved brug af installationskablet som en del af opsætningsprocessen.

4 Følg vejledningen på computerskærmen.

Wi-Fi-indikatoren blinker orange under installationen (kun Macintosh)

Når Wi-Fi-indikatoren blinker orange, betyder det, at printeren er konfigureret til trådløs netværkstilslutning, men at den ikke kan oprette forbindelse til det netværk, som den er blevet konfigureret til. Printeren kan være ude af stand til at slutte sig til netværket pga. interferens eller afstanden til det trådløse adgangspunkt (trådløs router), eller indtil dens indstillinger ændres.

Nedenfor følger mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER, AT DET TRÅDLØSE ADGANGSPUNKT ER TÆNDT

Kontroller det trådløse adgangspunkt, og aktiver det, hvis det er nødvendigt.

FLYT DET TRÅDLØSE ADGANGSPUNKT FOR AT MINIMERE INTERFERENS

Der kan være midlertidig interferens fra andre enheder, f.eks. mikroovne eller andre enheder, trådløse telefoner, babyalarmer og sikkerhedskameraer. Kontroller, at det trådløse adgangspunkt ikke står for tæt ved disse enheder.

PRØV AT JUSTERE DE EKSTERNE ANTENNER

Generelt fungerer antenner bedst, hvis de peger lige opad. Du finder muligvis ud af, at modtagelsen forbedres, hvis du afprøver forskellige vinkler til printeren og/eller antenner til det trådløse adgangspunkt.

FLYT PRINTEREN

Flyt printeren tættere på det trådløse adgangspunkt. Selvom den mulige afstand mellem enhederne i netværkene 802.11b eller 802.11g er ca. 100 meter, er den egentlige afstand for en optimal ydeevne generelt mellem 30-50 meter.

Du kan finde netværkets signalstyrke på netværkskonfigurationssiden.

KONTROLLER SIKKERHEDSNØGLERNE

Hvis du bruger WEP-sikkerhed

En gyldig netværksnøgle er:

- Nøjagtig 10 eller 26 heksadecimaltegn. Heksadecimaltegnene er A-F, a-f og 0-9.
eller
- Nøjagtig 5 eller 13 ASCII-heksadecimaltegn. ASCII-tegn er bogstaver, tal og symboler, der er på tastaturet.

Hvis du bruger WPA-sikkerhed

En gyldig WPA-adgangskode er:

- Mellem 8 og 63 ASCII-tegn. Der skelnes mellem små og store bogstaver for ASCII-tegnene i WPA-adgangskoden.
eller
- Nøjagtigt 64 heksadecimaltegn. Heksadecimaltegnene er A-F, a-f og 0-9.

Hvis det trådløse netværk ikke bruger sikkerhed, har du ikke en WEP-nøgle eller WPS-adgangskode. Det anbefales ikke at bruge et trådløst netværk uden sikkerhed, da det kan give fremmede mulighed for at bruge netværksressourcerne uden dit samtykke.

KONTROLLER MAC-ADRESSEN

Hvis netværket bruger MAC-adressefiltrering, skal du sørge for at inkludere MAC-adressen på printeren på listen med MAC-adressefiltre. Dette gør det muligt for printeren at fungere på netværket.

PING ADGANGSPUNKTET FOR AT KONTROLLERE, AT NETVÆRKET FUNGERER

- 1 Kontroller status for AirPort, og hvis du ikke allerede kender den, skal du finde IP-adressen for det trådløse adgangspunkt.

I Mac OS X version 10.5

a Klik på  → **Systemindstillinger** på menulinjen.

b Klik på **Netværk**.

c Klik på **AirPort**.

Kontroller status. Den skal være slået til. Hvis den er slået fra, skal du klikke på **Slå AirPort til**.

AirPort-statusindikatoren skal også være grøn. Grøn betyder, at porten er aktiv (tændt), og at den er tilsluttet.

Bemærkninger:

- Gul betyder, at porten er aktiv, men ikke tilsluttet.
- Rød betyder, at porten ikke er konfigureret.

d Klik på **Avanceret**.

e Klik på **TCP/IP**.

- IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 192.168.0.100.
- Posten "Router" er normalt det trådløse adgangspunkt.

I Mac OS X version 10.4 eller tidligere

a Klik på  → **Systemindstillinger**.

b Klik på **Netværk**.

c Vælg om nødvendigt **Netværksstatus** i genvejsmenuen Vis.

AirPort-statusindikatoren skulle blive grøn. Grøn betyder, at porten er aktiv (tændt), og at den er tilsluttet.

Bemærkninger:

- Gul betyder, at porten er aktiv, men ikke tilsluttet.
- Rød betyder, at porten ikke er konfigureret.

d Vælg **AirPort** i genvejsmenuen Vis.

e Klik på **TCP/IP**.

- IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 192.168.0.100.
- Posten "Router" er normalt det trådløse adgangspunkt.

- 2 Ping det trådløse adgangspunkt.

a Klik på **Gå → Værktøjer** på menulinjen.

b Dobbeltklik på **Netværkshjælpeprogram**.

c Klik på fanen **Ping**.

d Skriv IP-adressen på det trådløse adgangspunkt i netværksadressefeltet. F.eks.:

10.168.0.100

e Klik på **Ping**.

3 Hvis det trådløse adgangspunkt svarer, vil du se flere linjer, som viser det antal byte, der er modtaget fra adgangspunktet. Dette sikrer, at computeren er sluttet til adgangspunktet.

Hvis det trådløse adgangspunkt ikke svarer, vises der ikke noget. Du kan bruge Netværksdiagnosticering som en hjælp til at løse problemet.

KØR TRÅDLØS OPSÆTNING IGEN

- 1 Dobbeltklik på printerappen i Finder-vinduet.
- 2 Dobbeltklik på **Lexmark Trådløs Opsætningsassistent**.
- 3 Følg vejledningen på computerskærmen.

Wi-Fi-indikatoren lyser stadig orange

Hvis Wi-Fi-indikatoren lyser orange, kan det angive, at printeren er:

- Konfigureres til brug på det trådløse netværk
- Ikke er konfigureret i infrastrukturstilstand
- Venter på at blive konfigureret i ad hoc-tilstand

Printeren kan være ude af stand til at slutte sig til netværket pga. interferens eller afstanden til det trådløse adgangspunkt (trådløs router), eller indtil dens indstillinger ændres.

Nedenfor følger mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER NETVÆRKSNAVNET

Kontroller, at netværket ikke har samme navn som et andet netværk nær dig. Hvis f.eks. du og din nabo begge bruger producentens standardnetværksnavn, kan printerens oprette forbindelse til din nabos netværk.

Hvis du ikke bruger et entydigt netværksnavn, skal du se i dokumentationen til det trådløse adgangspunkt (trådløs router) for at lære, hvordan du angiver et netværksnavn.

Hvis du angiver et nyt netværksnavn, skal du nulstille printerens og computerens SSID til det samme netværksnavn.

KONTROLLER SIKKERHEDSNØGLERNE

Hvis du bruger WEP-sikkerhed

En gyldig netværksnøgle er:

- Nøjagtig 10 eller 26 heksadecimaltegn. Heksadecimaltegnene er A-F, a-f og 0-9.
eller
- Nøjagtig 5 eller 13 ASCII-heksadecimaltegn. ASCII-tegn er bogstaver, tal og symboler, der er på tastaturet.

Hvis du bruger WPA-sikkerhed

En gyldig WPA-adgangskode er:

- Mellem 8 og 63 ASCII-tegn. Der skelnes mellem små og store bogstaver for ASCII-tegnene i WPA-adgangskoden.
eller
- Nøjagtigt 64 heksadecimaltegn. Heksadecimaltegnene er A-F, a-f og 0-9.

Hvis det trådløse netværk ikke bruger sikkerhed, har du ikke en sikkerhedsnøgle. Det anbefales ikke at bruge et trådløst netværk uden sikkerhed, da det kan give fremmede mulighed for at bruge netværksressourcerne uden dit samtykke.

FLYT PRINTEREN

Flyt printeren tættere på det trådløse adgangspunkt (trådløs router). Selvom den mulige afstand mellem enhederne i netværkene 802.11b eller 802.11g er ca. 100 meter, er den egentlige afstand for en optimal ydeevne generelt mellem 30-50 meter.

Du kan finde netværkets signalstyrke på printerens netværkskonfigurationsside.

KONTROLLER MAC-ADRESSEN

Hvis netværket bruger MAC-adressefiltrering, skal du sørge for at inkludere MAC-adressen på printeren på listen med MAC-adressefiltre. Dette gør det muligt for printeren at fungere på netværket. Se "Hvordan finder jeg MAC-adressen?" på side 54 for at få yderligere oplysninger.

Den trådløse printerserver er ikke installeret

Du får muligvis vist en meddelelse under installationen om, at der ikke er installeret en trådløs printerserver på printeren. Hvis du er sikker på, at printeren kan foretage trådløs udskrivning, skal du prøve følgende:

KONTROLLER STRØMMEN

Kontroller, at  lyser.

Meddelelsen "Kommunikation er ikke tilgængelig" vises ved trådløs udskrivning

Hvis du bruger en bærbar computer og har aktiveret de strømbesparende indstillinger, vises meddelelsen **Kommunikation er ikke tilgængelig** muligvis på computerskærmen, når du forsøger at udskrive trådløst. Dette kan skyldes, at den bærbare computers harddisk er deaktiveret.

Hvis du får vist denne meddelelse, skal du vente nogle sekunder og derefter prøve at udskrive igen. Det tager den bærbare computer og printeren nogle sekunder at aktiveres og oprette forbindelse til det trådløse netværk igen.

Hvis du får vist denne meddelelse igen, efter du har ventet længe nok til, at printeren og den bærbare computer kan oprette forbindelse til netværket, er der muligvis problemer med det trådløse netværk. Kontroller, at både den bærbare computer og printeren har modtaget IP-adresser. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du finder IP-adresser, under "Hvordan finder jeg IP-adressen?" på side 55

Hvis printeren og/eller den bærbare computer ikke har en IP-adresse, eller hvis en af dem har adressen 169.254.x.y (hvor x og y er to tal mellem 0 og 255):

- 1 Sluk den enhed, der ikke har en gyldig IP-adresse (den bærbare computer, printeren eller begge).
- 2 Tænd enheden eller enhederne.
- 3 Kontroller IP-adresserne igen.

Hvis den bærbare computer og/eller printeren stadig ikke modtager en gyldig IP-adresse, er der problemer med det trådløse netværk. Kontroller, at det trådløse adgangspunkt (trådløs router) fungerer, og fjern eventuelle forhindringer, der kan blokere det trådløse signal.

Kommunikationen med printeren mistes ved VPN-forbindelse (Virtual Private Network)

Du mister som regel forbindelsen til en trådløs printer på det lokale netværk, hvis du opretter forbindelse til et *VPN-netværk* (Virtual Private Network). De fleste VPN-netværk giver kun brugerne mulighed for at kommunikere med VPN-netværket og ikke med andre netværk på samme tid. Hvis du ønsker at have mulighed for at oprette forbindelse til det lokale netværk og et VPN-netværk på samme tid, skal den ansvarlige for systemsupport aktivere delt tunnelføring. Bemærk, at visse virksomheder ikke tillader delt tunnelføring af sikkerhedsmæssige eller tekniske hensyn.

Nulstilling af den interne trådløse printerserver til fabriksindstillingerne

- 1 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 2 Tryk på pilene, indtil **Opsætning af netværk** vises, og tryk derefter på .
- 3 Tryk på pilene, indtil **Nulst. stand. indst. f. netv. adap.** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på pilene, indtil **Ja** vises, og tryk derefter på .

Den interne trådløse printerserver nulstilles til fabriksindstillingerne. Der kontrolleres ved at udskrive en netværkskonfigurationsside.

Meddelelser

Produktoplysninger

Produktnavn:

Lexmark 3600 Series

Maskintype:

4438

Model(ler):

001, 002

Produktnavn:

Lexmark 4600 Series

Maskintype:

4438

Model nr. 2:

W02, W03, WE2, WE3

Meddelelse om udgave

Marts 2008

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Hvis du ønsker teknisk support fra Lexmark, skal du besøge **support.lexmark.com**.

Hvis du ønsker oplysninger om forbrugsstoffer og overførsler, skal du besøge **www.lexmark.com**.

Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du kontakte Lexmark via e-mail:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

(c) 2008 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Lexmark og Lexmark med det rombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

evercolor og PerfectFinish er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc.

Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Licensoplysninger

Følgende dokument findes under mappen \Drivers\XPS på softwareinstallations-cd'en: Zopen.PDF.

Udsættelse for radiofrekvens

Følgende meddelelse gælder, hvis der er installeret et trådløst netværkskort i printerens.

Den udsendte strålingseffekt for denne enhed ligger langt fra FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens. Der skal være mindst 20 cm mellem enhedens antenne og en person for at overholde FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens.

Erklæring om overensstemmelse med EU-direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU og 2006/95/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder.

En erklæring om overensstemmelse med kravene i henhold til direktiverne er underskrevet af Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, Frankrig.

Dette produkt overholder kravene til Klasse B i EN 55022 og sikkerhedskravene i EN 60950.

Erklæring om overholdelse af EU-direktiver om radioprodukter

Følgende meddelelser gælder, hvis der er installeret et trådløst netværkskort i printerens

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU, 2006/95/EU og 1999/5/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, og om radioudstyr og terminaludstyr til telekommunikation.

Overensstemmelse angives med CE-mærket.



Advarselstegnet indikerer, at der er begrænsninger i visse medlemslande.

En erklæring om overensstemmelse med kravene i henhold til direktiverne kan fås ved henvendelse hos Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S. A., Boigny, France.

Følgende begrænsninger gælder:

Land/område	Begrænsning
Alle lande/områder	Dette produkt må kun anvendes indendørs. Dette produkt må ikke anvendes udendørs.
L'Italia	Si fa presente inoltre che l'uso degli apparati in esame è regolamentato da: • D.Lgs 1.8.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e 105 (libero uso), per uso privato; • D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Dette produkt overholder kravene i EN 55022, sikkerhedskravene i EN 60950, radiospektrumskravene i ETSI EN 300 328 og EMC-kravene i EN 55024, ETSI EN 301 489-1 og ETSI EN 301 489-17.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Støjemissionsniveauer

Følgende målinger er udført i overensstemmelse med ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

1 meters gennemsnitligt lydtryk, dBA	
Udskrivning	50
Scanning	40
Kopiering	50
Klar	ikke hørbar

Værdierne kan ændres. Se **www.lexmark.com** for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)



WEEE-mærket betegner bestemte genbrugsprogrammer og -procedurer for elektroniske produkter i landene i Den Europæiske Union. Vi opfordrer til genbrug af vores produkter. Hvis du har yderligere spørgsmål om genbrugsmuligheder, kan du gå til Lexmarks websted på **www.lexmark.com** Her kan du finde telefonnummeret til dit lokale salgskontor.

Bortskaffelse af produktet

Bortskaf ikke printeren eller forbrugsstofferne som normalt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om muligheder for bortskaffelse og genbrug.

Temperaturoplysninger

Omgivende temperatur	15-32°C (60-90°F)
Forsendelsestemperatur	-40-60°C (40-140°F)
Opbevaringstemperatur	1-60°C (34-140°F)

ENERGY STAR



Strømforbrug

Produktets strømforbrug

Følgende tabel dokumenterer de forhold vedrørende energiforbrug, der gør sig gældende for produktet.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Tilstand	Beskrivelse	Strømforbrug (watt)
Udskrivning	Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.	Lexmark 3600 Series: 22.1; Lexmark 4600 Series: 24.3
Kopiering	Produktet genererer udskrifter fra trykte originaldokumenter.	Lexmark 3600 Series: 22.5; Lexmark 4600 Series: 29.2
Scanning	Produktet scanner trykte dokumenter.	Lexmark 3600 Series: 10.7; Lexmark 4600 Series: 12.5
Klar	Produktet venter på et udskriftsjob.	Lexmark 3600 Series: 9.0; Lexmark 4600 Series: 12.0
Strømbesparende tilstand	Produktet er i energibesparende tilstand.	Lexmark 3600 Series: 4.8; Lexmark 4600 Series: 6.5
Fra	Produktet er tilsluttet en stikkontakt i væggen, men afbryderknappen er slukket.	0.2

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Øjeblikseffekten kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Værdierne kan ændres. Se **www.lexmark.com** for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Strømbesparende tilstand

Dette produkt indeholder en energibesparende funktion, der kaldes strømbesparende tilstand. Den strømbesparende tilstand svarer til EPA-dvaletilstanden. Den strømbesparende tilstand sparer energi ved at sænke strømforbruget i længere perioder med inaktivitet. Den strømbesparende tilstand slås automatisk til, når dette produkt ikke har været i brug i et nærmere specificeret tidsrum, der kaldes strømbesparende timeout.

Standardindstillingen for strømbesparende timeout for dette produkt (i minutter):	60
---	----

Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne printerens samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som printeren bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Printerens samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

LEXMARK LICENSAFTALER

LÆS OMHYGGELIGT LICENSAFTALEN IGENNEM: VED AT KLIKE PÅ KNAPPEN "JA" ELLER "ACCEPTER" ACCEPTERER DE AT VÆRE UNDERLAGT ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DISSE LICENSAFTALER. HVIS DE IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE I DISSE LICENSAFTALER, SKAL DE MED DET SAMME RETURNERE PRODUKTET I UBRUGT STAND OG ANMODE OM TILBAGEBETALING AF DET BELØB, DE BETALTE. HVIS DE INSTALLERER DETTE PRODUKT MED HENBLIK PÅ, AT ANDRE PERSONER SKAL BRUGE DET, ACCEPTERER DE AT INFORMERE DISSE BRUGERE OM, AT BRUGEN AF PRODUKTET ER ENSBETYDENDE MED EN ACCEPT AF DISSE VILKÅR.

LICENSÅFТАLE VEDRØRENDE BLÆKPATRONER

Jeg accepterer, at den eller de patenterede blækpatroner, der er leveret sammen med denne udskrivningsenhed, ved salget er underlagt følgende licens/aftale: Den eller de patenterede blækpatroner, der medfølger, er kun til engangsbrug, og de er fremstillet med henblik på ikke at kunne bruges, når de har afgivet en fastsat mængde blæk. En mængde blæk forbliver i blækpatronen, når det er nødvendigt at udskifte den. Når den har været brugt en gang, stopper licensen til at bruge blækpatronen, og den brugte blækpatron må kun afleveres til Lexmark til genproduktion, genopfyldning eller genbrug. Hvis jeg køber en anden blækpatron i fremtiden, der er underlagt ovenstående vilkår ved salget, accepterer jeg disse vilkår, hvad angår blækpatronen. Hvis De ikke accepterer vilkårene i licensen/aftalen, hvad angår engangsbrug, skal De returnere produktet i originalemballagen til det sted, hvor De købte det. En blækpatron til udskiftning, der sælges uden for disse vilkår er tilgængelig på www.lexmark.com.

SOFTWARELICENSÅFТАLE FOR LEXMARK

Denne softwarelicensåftale ("Licensåftale") er en juridisk åftale mellem Dem (enten en enkeltperson eller en enkelt enhed) og Lexmark International, Inc. ("Lexmark"), der, for så vidt som Lexmark-produktet eller Softwaren ikke er underlagt en anden skriftlig softwarelicensåftale mellem Dem og Lexmark eller Lexmarks leverandører, styrer Deres brug af al Software, der er installeret på eller leveret af Lexmark til brug sammen med Lexmark-produktet. Ordet "Software" omfatter instruktioner, der kan læses af computeren, lyd/video (f.eks. billeder og optagelser) og tilhørende medier, trykt materiale og elektronisk dokumentation, hvad enten det er indeholdt i, distribueret med eller er til at bruge med Lexmark-produktet.

- 1 ERKLÆRING OM BEGRÆNSET GARANTI.** Lexmark garanterer, at mediet (f.eks. en diskette eller cd-rom) på hvilket Softwaren leveres, er fri for materiale- og håndværksmæssige fejl ved normal brug i garantiperioden. Garantiperioden er halvfems (90) dage, og den begynder på den dato, hvor Softwaren leveres til den oprindelige slutbruger. Den begrænsede garanti er kun gældende for softwaremedier, der er købt som nye fra Lexmark eller en autoriseret Lexmark-forhandler eller -distributør. Lexmark erstatter softwaren, hvis det skulle blive bestemt, at mediet ikke er i overensstemmelse med denne begrænsede garanti.
- 2 ANSVARSFRASKRIVELSE OG GARANTIBEGRÆNSNING.** MED UNDTAGELSE AF DENNE LICENSÅFТАLE OG I DEN VIDEST MULIGE JURIDISKE UDSTRÆKNING LEVERER LEXMARK OG LEXMARKS LEVERANDØRER SOFTWAREN "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG FRASKRIVER SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EJENDOMSRET, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SAMT FRAVÆR AF VIRUS, ALT SAMMEN MED HENSYN TIL SOFTWAREN. Denne Åftale skal læses sammen med visse lovmæssige bestemmelser, der kan være gældende på visse tidspunkter, og som indebærer garantier og betingelser eller pålægger Lexmark forpligtelser, der ikke kan nægtes eller ændres. Hvis sådanne bestemmelser er gældende, begrænser Lexmark, i den udstrækning Lexmark er i stand til det, erstatningsansvaret for brud på disse bestemmelser til én af følgende: udskiftning af Softwaren eller tilbagebetaling af det beløb, der er betalt for Softwaren.
- 3 TILDELING AF LICENS.** Lexmark tildeler Dem følgende rettigheder, forudsat at De overholder alle vilkår og betingelser i Licensåftalen:
 - a Brug.** De må bruge én (1) kopi af Softwaren. Ordet "Bruge" betyder opbevare, indlæse, installere, køre og vise Softwaren. Hvis Softwaren er givet i licens til Dem til samtidig brug, skal De begrænse antallet af autoriserede brugere til det antal, der er angivet i Deres åftale med Lexmark. De må ikke adskille delene i Softwaren og bruge dem på mere end én computer. De accepterer, at De ikke vil Bruge hele eller dele af Softwaren på nogen måde, der tilsidesætter, ændrer, sletter, tilslører, forandrer eller nedtoner det visuelle udseende af noget varemærke, varebetegnelse eller andet varekendetegn eller meddelelser om immaterialretlig beskyttelse, der vises på computerskærmen, og som normalt oprettes af eller som et resultat af Softwaren.
 - b Kopiering.** De må oprette én (1) kopi af Softwaren, udelukkende til sikkerhedskopierings-, opbevarings- og installationsformål, forudsat at kopien indeholder alle den oprindelige Softwares meddelelser om ejendomsret. De må ikke kopiere Softwaren til et fælles eller distribueret netværk.

- c Forbehold af rettigheder.** Softwaren, herunder alle skrifttyper, er ophavsretligt beskyttet og ejet af Lexmark International, Inc. og/eller dets leverandører. Lexmark forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt til Dem i denne Licensaftale.
- d Freeware.** Uanset vilkårene og betingelserne i denne Licensaftale er alle eller enkelte dele af Softwaren, som udgør software, der er leveret af tredjeparter under offentlig licens ("Freeware"), givet til Dem i licens under de vilkår og betingelser, som følger med softwarelicensaftalen for denne Freeware, uanset om det er i form af en separat aftale, plastlicens eller elektronisk licens på tidspunktet for overførslen. Deres brug af Freewaren er fuldstændigt underlagt vilkårene og betingelserne i en sådan licens.
- 4 OVERFØRSEL.** De må overføre Softwaren til en anden slutbruger. Alle overførsler skal omfatte alle softwarekomponenter, medier, trykt materiale og denne Licensaftale, og De må ikke opbevare kopier af Softwaren eller nogen af dens komponenter. Overførslen må ikke være en indirekte overførsel, f.eks. en forsendelse. Inden overførslen skal slutbrugeren, der skal modtage den overførte Software, acceptere alle vilkår i denne Licensaftale. Efter overførslen af Softwaren ophæves Deres licens automatisk. De må ikke udleje, videregive eller tildele Softwaren, undtagen i den udstrækning det tillades i denne Licensaftale, og ethvert forsøg på derpå er ugyldigt.
- 5 OPGRADERINGER.** For at kunne bruge Software, der er fastslået som en opgradering, skal De først have en licens til den oprindelige Software, som Lexmark bestemmer som berettiget til opgraderingen. Efter opgraderingen må De ikke længere bruge den oprindelige Software, der udgjorde grundlaget for Deres berettigelse til opgraderingen.
- 6 BEGRÆNSNING PÅ REVERSE ENGINEERING.** De må ikke ændre eller dekryptere, foretage reverse engineering, reverse assembly, reverse compilation eller på anden vis omdanne Softwaren, undtagen som og i den udstrækning det udtrykkeligt er tilladt at gøre det i henhold til gældende lov med henblik på kompatibilitet, fejlkorrektur og sikkerhedstest. Hvis De har sådanne lovmæssige rettigheder, skal De give Lexmark skriftlig besked om alle planlagte udførelser af reverse engineering, reverse assembly og reverse compilation. De må ikke dekryptere Softwaren, medmindre det er nødvendigt for deres legale brug af Softwaren.
- 7 YDERLIGERE SOFTWARE.** Denne Licensaftale gælder for opdateringer og supplementter fra Lexmark til den oprindelige Software, medmindre Lexmark leverer andre vilkår sammen med opdateringen eller supplementet.
- 8 BEGRÆNSNING AF BEFØJELSER.** Det gælder i videst mulige juridiske udstrækning, at Lexmarks, Lexmarks leverandørers, datterselskabers og forhandleres fulde erstatningsansvar og Deres særlige beføjelser er følgende: Lexmark giver den særlige begrænsede garanti, der beskrives ovenfor. Hvis Lexmark ikke afhjælper fejlbehæftede medier, som Lexmark garanterer, kan De ophæve Deres licens, og De får Deres penge tilbage, når De har returneret alle Deres kopier af Softwaren.

9 BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR. Det gælder i videst mulige juridiske udstrækning, at i forbindelse med eventuelle krav, der opstår som følge af Lexmarks begrænsede garanti, eller andre krav med relation til genstanden for denne Aftale er Lexmarks og Lexmarks leverandørers erstatningsansvar for alle skadestyper, uanset søgsmålets form eller grundlag (herunder kontrakt, misligholdelse, anerkendelse af krav, uagtsomhed, misvisende oplysninger eller anden skadegørende handling), begrænset til enten 5.000 USD eller det beløb, der er betalt til Lexmark eller Lexmarks autoriserede forhandlere for licensen, herunder for den Software, som har forårsaget skaden eller er genstanden for eller direkte relateret til årsagen til søgsmålet, alt efter hvilket af beløbene der er størst.

LEXMARK, LEXMARKS LEVERANDØRER, DATTERSELSKABER OG FORHANDLERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR SPECIELLE, HÆNDELIGE, INDIREKTE, USÆDVANLIGT STORE, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF PROFIT ELLER INDTJENING, TAB AF OPSPARING, DRIFTSFORSTYRRELSER OG TAB AF, UNØJAGTIGHEDER I ELLER SKADE PÅ DATA OG DOKUMENTER VED KRAV FRA TREDJEPARTER ELLER SKADE PÅ FAST EJENDOM OG MATERIELLE AKTIVER VED TAB AF PERSONLIGE OPLYSNINGER SOM FØLGE AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE RELATERET TIL BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN ELLER PÅ ANDEN VIS I FORBINDELSE MED BESTEMMELSER I DENNE LICENSAFTALE), UANSET KRAVETS ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, BRUD PÅ KONTRAKT ELLER GARANTI, ERSTATNINGSKRAV (HERUNDER UAGTSOMHED OG SKÆRPET ANSVAR), OG SELVOM LEXMARK ELLER LEXMARKS LEVERANDØRER, DATTERSELSKABER ELLER FORHANDLERE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE KRAV, ELLER VED KRAV FRA DEM PÅ GRUNDLAG AF KRAV FRA EN TREDJEPART, UNDTAGEN I DEN UDSTRÆKNING DENNE UDELUKKELSE FRA SKADER BESTEMMES SOM JURIDISK UGYLDIG. DE FØRNÆVNTE BEGRÆNSNINGER GÆLDER, SELVOM OM DE OVENSTÅENDE BEFØJELSER IKKE OPFYLDER DERES EGENTLIGE FORMÅL.

- 10 OPHØR.** Denne Licensaftale er gældende, medmindre den ophæves eller afvises. De kan afvise eller ophæve denne licens på ethvert tidspunkt ved at destruere alle kopier af Softwaren sammen med alle ændringer, dokumentation og flettede dele i alle former eller som beskrevet heri. Lexmark kan ophæve Deres licens ved meddelelse herom, hvis De ikke overholder vilkårene i denne Licensaftale. Ved en sådant ophør accepterer De at destruere alle kopier af Softwaren sammen med alle ændringer, dokumentation og flettede dele i alle former.
- 11 AFGIFTER.** De accepterer, at De er ansvarlig for betaling af alle afgifter, herunder, uden begrænsning, afgifter for alle varer, tjenester og personlig ejendom, som følger af denne Aftale eller Deres Brug af Softwaren.
- 12 BEGRÆNSNING AF SØGSMÅL.** Ingen af parterne kan anlægge søgsmål, uanset formen, der opstår som følge af denne Aftale, mere end to år efter at årsagen til søgsmålet er opstået, undtagen i henhold til gældende lov.
- 13 GÆLDENDE LOV.** Denne aftale er underlagt lovene i Commonwealth of Kentucky, USA. Der gælder ikke noget valg af lovbestemmelser i nogen retsområder. FN's konvention om kontrakter til internationalt varesalg er ikke gældende.
- 14 BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDER.** Softwaren er udviklet udelukkende med private midler. De amerikanske myndigheders rettigheder til brugen af Softwaren er anført i denne Aftale og er begrænset af DFARS 252.227-7014 og lignende FAR-bestemmelser (og andre tilsvarende offentlige bestemmelser og kontraktklausuler).
- 15 TILLADELSE TIL BRUG AF DATA.** De accepterer, at Lexmark, Lexmarks datterselskaber og agenter må indsamle og bruge oplysninger, som De angiver ved supporttjenester, der udføres i forbindelse med Softwaren, og som De har anmodet om. Lexmark accepterer ikke at bruge disse oplysninger på en måde, der identificerer Dem personligt, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at kunne levere sådanne tjenester.
- 16 EKSPORTBEGRÆNSNINGER.** De må ikke (a) direkte eller indirekte anskaffe, sende, overføre eller geneksportere Softwaren, eller nogen direkte produkter derfra, i strid med gældende eksportlove eller (b) tillade, at Softwaren bruges til et formål, der er forbudt i henhold til sådanne eksportlove, herunder, uden begrænsning, spredning af kernevåben, kemiske og biologiske våben.

- 17 ELEKTRONISK ACCEPT AF KONTRAKT.** De og Lexmark accepterer denne Licensaftale elektronisk. Det betyder, at De ved at klikke på knappen "Accepter" eller "Ja" på denne side, eller hvis De bruger dette produkt, angiver Deres accept af vilkårene og betingelserne i denne Licensaftale, og at De gør det med henblik på at oprette en kontrakt med Lexmark.
- 18 EVNE OG GODKENDELSE TIL AT OPRETTE KONTRAKT.** De anfører, at De er myndig det sted, hvor De accepterer Licensaftalen, og at De, hvis det er relevant, har godkendelse af Deres arbejdsgiver eller overordnede til at indgå denne kontrakt.
- 19 HELE AFTALEN.** Denne Licensaftale (herunder alle tillæg og ændringer til Licensaftalen, der følger med Softwaren) udgør hele aftalen mellem Dem og Lexmark i forhold til Softwaren. Medmindre andet er anført heri, tilsidesætter disse vilkår og betingelser al tidligere og samtidig mundtlig og skriftlig kommunikation, forslag og fremstillinger i forhold til Softwaren og alle andre genstande, der er omfattet af denne Licensaftale (undtagen i den udstrækning sådanne eksterne vilkår ikke er i konflikt med vilkårene i Licensaftalen og alle andre skriftlige aftaler, der er indgået af Dem og Lexmark med hensyn til Deres Brug af Softwaren). I den udstrækning Lexmarks politikker og programmer til supporttjenester er i konflikt med vilkårene i denne Licensaftale, gælder vilkårene i denne Licensaftale.

Ordliste til netværk

ad-hoc-netværk	Et trådløst netværk, som ikke bruger et adgangspunkt
ad-hoc-tilstand	En indstilling for en trådløs enhed, som lader den kommunikere direkte med andre trådløse enheder uden et adgangspunkt eller en router
AutoIP-adresse	En IP-adresse, som automatisk er tildelt af en netværksenhed. Hvis enheden er installeret til at bruge DHCP, men der ikke er en tilgængelig DHCP-server, tildeler enheden muligvis en AutoIP-adresse.
BSS (Basic Service Set)	Basic Service Set beskriver den type trådløst netværk, du bruger. BSS-typen kan være en af følgende: Infrastruktur- eller ad-hoc-netværk.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Et sprog, der bruges af DHCP-servere
DHCP-server	En computer eller router, som giver en entydig IP-adresse til alle enheder på netværket. Entydige adresser forhindrer konflikter.
Infrastrukturtilstand	En indstilling for en trådløs enhed, som lader den kommunikere direkte med andre trådløse enheder, der bruger et adgangspunkt eller en router
Installationskabel	Slutter midlertidigt printeren til computeren ved visse installationstyper.
intern trådløs printerserver	En enhed, som lader computere og printere tale sammen via et netværk uden kabler
IP-adresse (Internet Protocol)	Computerens eller printerens netværksadresse. Alle enheder på netværket har deres egen adresse. Adressen kan være tildelt manuelt af dig (statisk IP-adresse), automatisk af DHCP-serveren (IP-adresse via DHCP) eller automatisk af enheden (AutoIP-adresse).
IP-adresse via DHCP	En IP-adresse, som automatisk er tildelt af en DHCP-server.
ipconfig	En kommando, som viser, at IP-adressen og andre netværksoplysninger for en Windows-computer
kanal	En bestemt radiofrekvens, der bruges af to eller flere trådløse enheder til at kommunikere med hinanden. Alle enheder på netværket skal bruge samme kanal.
MAC-adresse (Media Access Control)	En hardwareadresse, som entydigt identificerer alle enheder på et netværk. Du kan sædvanligvis finde MAC-adressen trykt på enheden.
MAC-filtrering	En metode, der begrænser adgangen til det trådløse netværk ved at angive, hvilke MAC-adresser der kan kommunikere på netværket. Denne indstilling er muligvis angivet på trådløse routere eller adgangspunkter.
netværksadapter/-kort	En enhed, som lader computere eller printere tale sammen via et netværk uden kabler
netværkshub	En enhed, som forbinder flere enheder på et kabeltilsluttet netværk
netværksnavn	Se "SSID (Service Set Identifier)" på side 141
ping	En test, der viser, om computeren kan kommunikere med en anden enhed
printerens kaldenavn	Det navn, du tildeler printeren, så du og andre kan identificere den på netværket
router	En enhed, som deler en enkelt internetforbindelse med flere computere eller andre enheder. Standardrouteren kontrollerer netværkstrafikken.

signalstyrke	Måling af, hvor klart et overført signal modtages
sikkerhedsnøgle	En adgangskode, f.eks. en WEP-nøgle eller WPA-adgangskode, der bruges til at sikre netværk
SSID (Service Set Identifier)	Navnet på et trådløst netværk. Når du slutter en printer til et trådløst netværk, skal printeren bruge samme SSID som netværket. Kaldes også netværksnavn eller BSS (Basic Service Set).
Statisk IP-adresse	En IP-adresse, der er tildelt til dig manuelt
switch	En enhed, der ligner en netværkhub, og som kan slutte forskellige netværk sammen
trådløs router	En router, der også fungerer som et trådløst adgangspunkt
trådløst adgangspunkt	En enhed, der slutter trådløse enheder sammen i et trådløst netværk
UAA (Universally Administered Address)	En adresse, der er tildelt en netværksprinter eller printerserver af producenten. Du kan finde UAA-adressen ved at udskrive en side om netværksopsætning og se efter UAA-adressen.
USB-kabel	Et let, fleksibelt kabel, der gør det muligt for printeren at kommunikere med computeren ved meget højere hastigheder end med parallelkabler
USB-port	En lille, firkantet port bag på computeren, der tilslutter eksterne enheder ved brug af et USB-kabel og gør det muligt for dem at kommunikere ved høje hastigheder
WEP (Wired Equivalent Privacy)	En sikkerhedsindstilling, der hjælper med at forhindre uautoriseret adgang til et trådløst netværk. Andre mulige sikkerhedsindstillinger er WPA og WPA2.
Wi-Fi	Et brancheord, der beskriver den teknologi, der bruges til at oprette et kompatibelt trådløst lokalt netværk (WLAN).
WPA (Wi-Fi Protected Access)	En sikkerhedsindstilling, der hjælper med at forhindre uautoriseret adgang til et trådløst netværk. WPA understøttes ikke på ad-hoc trådløse netværk. Andre mulige sikkerhedsindstillinger er WEP og WPA2.
WPA2	En nyere version af WPA. Det er mindre sandsynligt, at ældre routere understøtter dette. Andre mulige sikkerhedsindstillinger er WPA og WEP.

Indeks

A

adgangskode 53
afbryderknappen lyser ikke 108
AliceBox 39
annullere
 kopiere 90
 scanningsjob 94
 udskriftsjob 74
apparater
 trådløst netværk 52
aviser, lægge på scannerens
 glasplade 62

B

bannerpapir, ilægge 58
bestille papir og andre
forbrugsstoffer 105
bladartikler, lægge på scannerens
 glasplade 62
blækniveauer, kontrollere 102
blækpatrondyser, rense 101
blækpatroner
 aftørre 103
 bestille 105
 bruge originale Lexmark 100
 fjerne 99
 genopfylde 100
 installere 98
 justere 101
 opbevare 104
 rense 101
blækpatroner, udskrivning
 aftørre 103
 bestille 105
 bruge originale Lexmark 100
 fjerne 99
 installere 98
 justere 101
 opbevare 104
 rense 101
blækpatronholder 21
bruge
 Kopi, menu 25
 Mac-printersoftware 34
brugerdefineret papir,
 ilægge 58, 70
brugerdefineret papir, udskrive 70

C

Club Internet 39

D

dele
 blækpatronholder 21
 hukommelseskortåbninger 20
 papirindføringskærm 20
 papirstyr 21
 papirstøtte 20
 papirudskriftsbakke 21
 PictBridge-port 20
 printerens kontrolpanel 20
 scannerenhed 21
 scannerens glasplade 21
 strømsik 21
 topdæksel 21
 USB-port 21
 Wi-Fi-indikator 20
Der kan ikke kommunikeres
 meddelelse 128
der vises et forkert sprog i
 displayet 107
dokument
 flere kopier, udskrive 65
dokumenter
 faxe ved brug af softwaren 95
 lægge på scannerens
 glasplade 91, 62
 scanne ved brug af printerens
 kontrolpanel 91
 scanning i farver eller sort-
 hvid 93
 udskrive 64

E

emissionsmeddelelser 131, 132,
133
etiketter, ilægge 58
etiketter, udskrive 69

F

fabriksindstillinger, nulstille til 106
fabriksindstillinger
 nulstille intern trådløs
 printerserver 129

farveeffekter
 anvende 83
fax
 modtage 96
faxe
 bruge softwaren 95
FCC-meddelelser 131
fejlfinding
 problemer med
 printerkommunikation 112
 Servicecenter 107
 trådløst netværk 114
fejlfinding ved trådløs forbindelse
 printerens kan ikke oprette
 forbindelse til trådløst
 netværk 116
Wi-Fi-indikatoren blinker
 orange 122, 125
Wi-Fi-indikatoren lyser ikke 119
Wi-Fi-indikatoren lyser stadig
 orange 127
 ændre trådløse indstillinger efter
 installation (Mac) 40
 ændre trådløse indstillinger efter
 installation (Windows) 40
fejlfinding, opsætning
 afbryderknappen lyser ikke 108
 der vises et forkert sprog i
 displayet 107
 siden udskrives ikke 109
 softwaren kan ikke installeres 108
fejlfinding, ved trådløs forbindelse
 printerens kan ikke oprette
 forbindelse til trådløst
 netværk 116
Wi-Fi-indikatoren blinker
 orange 122, 125
Wi-Fi-indikatoren lyser ikke 119
Wi-Fi-indikatoren lyser stadig
 orange 127
 ændre trådløse indstillinger efter
 installation (Mac) 40
 ændre trådløse indstillinger efter
 installation (Windows) 40
finde
 MAC-adresse 54
 oplysninger 10
 udgivelser 10

- websted 10
- finde IP-adresse på computer (Mac) 55
- firewall på computer 119
- fjerne blækpatroner 99
- flashdrev
 - indsætte 77
 - udskrive dokumenter fra 67
 - udskrive fotos ved brug af korrekturarket 85
- flere kopier, udskrive 65
- flere WEP-nøgler 56
- forstørre et billede 87
- fotokort, ilægge 58
- fotopapir, ilægge 58
- fotos
 - farvelægningseffekter, anvende 83
 - kopiere fotos 87
 - lægge på scannerens glasplade 62
 - oprette kopier uden rammer 87
 - overføre fra hukommelsesenhed til computer 78
 - overføre fra hukommelseskort til flashdrev 80
 - scanning til redigering 93
 - udskrive fotos ved hjælp af printersoftware 81, 82
 - udskrive fra digitalkamera ved brug af DPOF 86
 - udskrive ved brug af korrekturarket 85
- fotos, udskrive
 - bruge printerens kontrolpanel 80
- Frankrig
 - trådløs opsætning 39
- FreeBox 39

G

- gemme
 - indstillinger 29
- gemme og slette
 - printerindstillinger 71
- genbruge
 - WEEE-erklæring 134
- genopfylde blækpatronerne 100
- genoptage
 - udskriftsjob 73
- gentage et billede 89
- glittet papir og fotopapir, ilægge 64

- glittet papir, ilægge 58

H

- hukommelseskort
 - indsætte 76
 - udskrive dokumenter fra 67
 - udskrive fotos ved brug af korrekturarket 85
- hukommelseskortåbninger 20
- Hurtig forbindelsesport til bærbare computere 35

I

- ilægge
 - bannerpapir 58
 - brugerdefineret papir 58, 70
 - dokumenter på scannerens glasplade 62
 - etiketter 58
 - fotokort 58
 - fotopapir 58
 - fotos på scannerens glasplade 62
 - glittet papir 58
 - glittet papir og fotopapir 64
 - indekskort 58
 - konvolutter 58, 69
 - lykønskingskort 58
 - papir 58, 64
 - postkort 58
 - på scannerens glasplade 91
 - påstrygningsark 58
 - transparenter 58
 - tungt mat papir 58
- indekskort
 - ilægge 58
- indstillinger
 - deaktivere timeout 29
 - gemme 29
 - ændre strømsparertimeout 29
- Indstillinger, menu
 - Enhedsindstil. 28
 - Papiropsætning 28
 - Standard 29
 - Vedligeholdelse 28
- indsætte
 - flashdrev 77
 - hukommelseskort 76
- installation
 - kabel 49, 50
- installere
 - blækpatroner 98

- netværksprinter 56
- printersoftware 31, 112
- installere printeren
 - på trådløst netværk (Mac) 38
 - på trådløst netværk (Windows) 38
- installere trådløs printer
 - yderligere computere 42
- interferens
 - trådløst netværk 52
- intern trådløs printerserver
 - nulstille til fabriksindstillingerne 129
- IP-adresse 55
 - konfigurere 39
- IP-adresse, tildele 56

J

- justere blækpatroner 101

K

- kabel
 - installation 49, 50
 - USB 50
- kamera
 - tilslutte 84
- knapper, printerens kontrolpanel
 - afbryderknop 23
 - Annuler 23
 - Foto 22
 - højre pil 22
 - Indstillinger 23
 - Kopier 23
 - Lysere/mørkere 22
 - OK 23
 - Scan 23
 - Start 22
 - Tilbage 22
 - venstre pil 23
- konfigurere
 - IP-adresse 39
- kontrollere
 - blækniveauer 102
- kontrolpanel
 - Indstillinger, menu 28
 - menuen Foto 26
 - PictBridge, menu 27
 - Scan, menu 26
- konvolutter
 - ilægge 58, 69
 - udskrive 69

- Kopi, menu 25
- kopiere 87
 - flere sidebilleder på et ark 89
 - forstørre et billede 87
 - fotos 87
 - gentage et billede 89
 - gøre en kopi lysere eller mørkere 88
 - justere kvalitet 88
 - reducere et billede 87
 - sortere kopier 88
 - tage 87
 - tilpasse indstillinger 25
 - uddelingskopi 89
- kopieringskvalitet, justere 88
- korrekturark, bruge 85
- kort
 - hukommelseskort 76
 - ilægge 58

L

- liste over menuer 23
- LiveBox 39
- lykønskningskort
 - ilægge 58
- løse problemer med printerkommunikation 112

M

- MAC-adresse 54
- MAC-adresse, filtrere 54
- MAC-adresse, finde 54
- Mac-printersoftware
 - bruge 34
- Macintosh
 - installere printer på trådløst netværk 38
- meddelelser 131, 132, 133, 134, 135
- menuen Foto 26
- menuer
 - diagram over 23
- modtage en fax 96

N

- N9UF Box 39
- netværk
 - finde IP-adresse på computer (Mac) 55
 - finde IP-adresse på computeren 55
 - finde IP-adresse på printer 55

- IP-adresser 55
- netværkskonfigurationsside
 - udskrive 115
- netværksprinter
 - installere 56
- netværksscanning 93
- netværkssikkerhed 53
- nulstille
 - intern trådløs printerserver til fabriksindstillingerne 129
- nødvendige oplysninger til opsætning af printerens på et trådløst netværk 37
- nøgleindeks 56

O

- omvendt siderækkefølge 66
- oplysninger, finde 10
- Opsætning af netværk, menu 41
- opsætning, fejlfinding
 - afbryderknappen lyser ikke 108
 - der vises et forkert sprog i displayet 107
 - siden udskrives ikke 109
 - softwaren kan ikke installeres 108
- opsætning, printer 13
- overføre fotos 78
 - fra hukommelsesenhed til computer 78
 - fra hukommelseskort til flashdrev 80

P

- papir
 - vælge specialmedie 68
- papir og andre forbrugsstoffer
 - bestille 105
- papir, ilægge 58, 64
- papirindføringskærm 20
- papirstyr 21
- papirstøtte 20
- papirtype
 - vælge automatisk 63
- papirudskriftsbakke 21
- PictBridge-aktiveret kamera, tilslutte 84
- PictBridge-port 20
- PictBridge, menu 27
- postkort
 - ilægge 58

- printer
 - installere uden en computer 13
- printerens kan ikke oprette forbindelse til trådløst netværk 116
- printerens udskriver ikke trådløs 119
- printerens udskriver ikke trådløst 120
- printerens kontrolpanel 20
 - bruge 22
 - Kopi, menu 25
 - Opsætning af netværk, menu 41
- printerens ydre
 - rense 104
- printermenuer 23
 - Opsætning af netværk, menu 41
- printersoftware
 - fjerne 112
 - geninstallere 112
 - installere 31
- protokol 55
- påstrygningsark, ilægge 58

R

- redigere
 - midlertidige indstillinger 29
 - standardindstillinger 29
 - strømsparertimeout 29
- reducere et billede 87
- rense
 - printerens ydre 104
 - rense blækpatrondyser 101

S

- Scan, menu 26
- scanne
 - annullere en scanning 94
 - bruge printerens kontrolpanel 91
 - fotos til redigering 93
 - over et netværk 93
 - scanning i farver eller sort-hvid 93
 - til computer 93
 - til en computer 91
 - til et flashdrev 91
 - til et hukommelseskort 91
 - til et netværk 91
 - tilpasse indstillinger 26
- scannerenhed 21

- scannerens glasplade 21
- ilægge dokumenter 62
- rense 104
- Servicecenter 107
- siden udskrives ikke 109
- sidste side først, udskrive 66
- sikkerhedsnøgle 53
- sikkerhedsoplysninger 9, 13
- trådløst netværk 53
- skifte
 - fra en stationær computer til en bærbar computer 35
- software
 - fjerne og geninstallere 112
 - Servicecenter 107
 - XPS-driver 31
- softwaren kan ikke installeres 108
- sortere kopier 88
- sprog
 - redigere 107
- SSID
 - trådløst netværk 53
- standardindstillinger
 - Indstillinger, menu 28
 - nulstille fabriksindstillinger 106
- standardindstillinger, redigere
 - Scan, menu 26
- strømsik 21
- støjemissionsniveauer 133

T

- TCP/IP 55
- tildele IP-adresse 56
- tilpasse indstillinger
 - kopiere 25
 - scanne 26
- tilslutning
 - konfigurationer 54
- topdæksel 21
- transparenter
 - ilægge 58
- trådløs
 - fejlfinding 120, 129
 - med USB 54
 - printerens udskriver ikke 119
- trådløs installation
 - fortsætter ikke efter tilslutning af USB-kabel 115
- trådløs netværkskompatibilitet 37
- trådløs opsætning
 - nødvendige oplysninger til 37

- trådløs printerserver
 - ikke installeret 128
- trådløs signalabsorbering 52
- trådløse indstillinger
 - ændre efter installation (Mac) 40
- trådløst ad-hoc-netværk
 - oprette 42
 - tilføjelse af en printer 46
- trådløst netværk
 - almindelige konfigurationer til hjemmet 46
 - fejlfinding 114
 - installere printer på (Windows) 38
 - installere printerens på (Mac) 38
 - interferens 52
 - netværksoversigt 46
 - nødvendige oplysninger til opsætning af trådløs udskrivning 37
 - oprettelse af et ad-hoc-netværk 42
 - signalstyrke 51
 - sikkerhedsoplysninger 53
 - SSID 53
 - tilføjelse af en printer til et eksisterende ad-hoc-netværk 46
 - typer af trådløse netværk 50
- trådløst signal
 - styrke 51
- tungt mat papir, ilægge 58

U

- uddelingskopi, funktion 66
- Uddelingskopier 89
- udgivelser, finde 10
- udskriftsindstillinger
 - gemme og slette 71
- udskriftsjob, annullere 74
- udskriftsjob, fortsætte 73
- udskrive
 - brugerdefineret papir 70
 - dokumenter 64
 - dokumenter fra hukommelseskort eller flashdrev 67
 - etiketter 69
 - flere kopier 65
 - flere sider på et ark 66
 - fotos fra digitalkamera ved brug af DPOF 86

- fotos ved brug af korrekturarket 85
- fotos ved brug af printerens kontrolpanel 80
- fotos ved hjælp af printersoftware 81, 82
- konvolutter 69
- netværkskonfigurationsside 115
- omvendt siderækkefølge 66
- sidste side først 66
- sortere 65
- webservice 64
- USB
 - kabel 50
- USB-port 21
- aktivere 113
- USB-port bagpå 35

V

- Vedligeholdelse, menuer
 - Indstillinger, menu 28
- VPN
 - miste forbindelse til printer 129
- VPN-netværk 129
- Værktøjslinje
 - udskrive en webside 64

W

- webservice
 - udskrive 64
- websted
 - finde 10
- WEP-nøgle
 - nøgleindeks 56
- Wi-Fi-indikator 20
 - beskrivelse af farver 39
 - forstå farver 39
 - indikatoren lyser ikke 119
- Wi-Fi-indikatoren blinker orange 122, 125
- Wi-Fi-indikatoren lyser grønt
 - printerens udskriver ikke 120
- Wi-Fi-indikatoren lyser stadig orange 127
- Windows
 - installere printer på trådløst netværk 38
- Windows-software
 - Abby Sprint OCR 32
 - Fast Pics 32
 - Faxløsningssoftware 32

- Faxopsætningsværktøj 32
- Productivity Studio 32
- Servicecenter 32
- Trådløst opsætningsværktøj 32
- Udskrivningsindstillinger 32
- værktøjer til Office 32
- Værktøjslinje 32

X

- XPS-driver
- installere 31

Y

- yderligere computere
- installere trådløs printer 42

Æ

- ændre trådløse indstillinger efter
- installation (Mac) 40
- ændre trådløse indstillinger efter
- installation (Windows) 40