

CX825, CX860

Guide de l'utilisateur

Février 2018 www.lexmark.com

Type(s) de machine(s):

7564

Modèle(s):

336, 337, 536, 537

Contenus 2

Contenus

Consignes de sécurité	6
Conventions	6
A propos de l'imprimante	9
Recherche d'informations à propos de l'imprimante	
Sélection d'un emplacement pour l'imprimante	
Configurations de l'imprimante	
Connexion des câbles	
A partir du panneau de commandes	15
Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant	
Utilisation de l'écran d'accueil	
Affichage des menus	17
Impression d'une page des paramètres de menu	19
Configuration et utilisation des applications présentes sur	
l'écran d'accueil	20
Personnalisation de l'écran d'accueil	20
Configuration des formulaires et favoris	20
Configuration de Card Copy	20
A l'aide du Centre de raccourcis	21
Configuration de la fonction Scan Center	21
Gérer les contacts	21
Ajout de contacts	
Ajout de groupes	
Modification des contacts ou des groupes	
Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité	
Activation du mode Agrandissement	24
Activation de l'assistance vocale	24
Réglage du débit de parole de l'assistance vocale	24
Activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) ou des mots de passe énoncés	24
Navigation sur l'écran à l'aide de gestes	25
Utilisation du clavier à l'écran	25

Chargement du papier et des supports spéciaux	26
Définition du format et du type des supports spéciaux	26
Configuration des paramètres de papier Universel	26
Chargement des tiroirs	26
Chargement du chargeur multifonction	28
Tiroirs chaînés	29
Impression	31
Impression depuis un ordinateur	31
Impression de formulaires	31
Impression à partir d'un appareil mobile	31
Impression à partir d'un lecteur flash	33
Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge	34
Configuration des travaux confidentiels	35
Impression des tâches suspendues	35
Impression de la liste des échantillons de polices	35
Annulation d'un travail d'impression	36
Copie	37
Faire des copies	37
Copie de photos	37
Copie sur du papier à en-tête	37
Copier des deux côtés du papier	37
Réduction ou agrandissement de copies	38
Assemblage des copies	38
Insertion d'intercalaires entre les copies	38
Copie de plusieurs pages sur une feuille	38
Création d'un raccourci de copie	38
Envoi d'e-mails	39
Configuration de la fonction d'email	39
Configuration des paramètres de courrier électronique	39
Envoi d'un courrier électronique	39
Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail	40
Envoi d'une télécopie	41
Configuration de l'imprimante en télécopieur	41

Envoi d'une télécopie	54
Planification d'une télécopie	55
Création d'un raccourci de destinations de télécopies	55
Modification de la résolution de la télécopie	55
Réglage de l'intensité de télécopie	55
Affichage d'un journal de télécopie	56
Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes)	56
Suspension des télécopies	56
Transfert d'une télécopie	56
Numérisation	57
Numérisation vers un serveur FTP	57
Création d'un raccourci FTP	57
Numérisation vers un lecteur flash	57
Envoi de documents numérisés vers un ordinateur	58
Sécurisation de l'imprimante	59
Emplacement du logement de sécurité	59
Effacement de la mémoire de l'imprimante	
Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante	
Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante	60
Restauration des paramètres usine	60
Déclaration relative à la volatilité	60
Maintenance de l'imprimante	62
Utilisation en réseau	62
Configuration de l'impression série (Windows uniquement)	63
Nettoyage des pièces de l'imprimante	64
Commande de pièces et de fournitures	67
Remplacement des pièces et fournitures	70
Stockage des fournitures	106
Déplacement de l'imprimante	107
Economie d'énergie et de papier	108
Recyclage	109
Elimination des bourrages	110
Réduction des risques de bourrage	110

Index	205
Avis	201
Microcode	200
Logiciel	
Matériel	
Mise à niveau et migration	
Contacter l'assistance clientèle	177
Problèmes de numérisation	
Problèmes de télécopie	
Problèmes de qualité des couleurs	
Problèmes d'impression	146
Problèmes de chargement du papier	142
Problèmes liés aux fournitures	140
Problèmes liés aux options matérielles	138
Problèmes de connexion réseau	136
Dépannage	136
Bourrage d'agrafes derrière la porte J	133
Bourrage papier dans le bac de l'unité de finition d'agrafage	
Bourrage papier derrière la porte L	
Bourrage papier derrière la porte N	
Bourrage papier derrière la porte J	
Bourrage papier derrière la porte K	
Bourrage d'agrafes derrière la porte G	
Bourrage papier dans le bac de l'unité de finition	
Bourrage papier derrière la porte B	
Bourrage papier dans le réceptacle standard	
Bourrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique	115
Bourrage papier dans le chargeur multifonction	114
Bourrage papier dans les tiroirs	113
Identification des zones de bourrage	111

Consignes de sécurité 6

Consignes de sécurité

Conventions

Remarque: Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

Avertissement : Un Avertissement signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

ATTENTION: La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Signale un risque de blessure.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Signale un risque d'électrocution.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : Signale un risque de brûlure de contact.



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Signale un risque d'écrasement.



ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.



ATTENTION - ROTATION DES LAMES DU VENTILATEUR : Signale un risque de coupures dues aux pales du ventilateur en mouvement.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Utilisez uniquement un parasurtenseur correctement raccordé à l'imprimante et au câble d'alimentation fourni avec la machine. L'utilisation de parasurtenseurs non fabriqués par Lexmark comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut amoindrir les performances de l'imprimante.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION: Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.

Consignes de sécurité 7



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE: abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION: Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION: Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions cidessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement.
 Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

Consignes de sécurité 8



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site www.lexmark.com/multifunctionprinters.



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.



ATTENTION - ROTATION DES LAMES DU VENTILATEUR : Pour éviter tout risque de coupures dues aux pales du ventilateur en mouvement, mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale avant d'accéder à des zones qui portent ce symbole.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE: La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinérez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Cet équipement ne doit pas être utilisé dans des endroits susceptibles d'être fréquentés par des enfants.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressezvous à un représentant du service approprié.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

Ce produit peut générer un dégagement d'ozone en fonctionnement normal et être équipé d'un filtre conçu pour limiter les concentrations d'ozone à des niveaux inférieurs à ceux préconisés par la législation. Pour éviter une forte concentration d'ozone lors d'une utilisation intensive, installez ce produit dans une zone bien ventilée et remplacez les filtres d'ozone et d'évacuation si cette instruction figure les consignes d'entretien du produit. Si ces consignes ne fait aucune référence aux filtres, cela signifie que ce produit ne comporte pas de filtres à remplacer.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante

Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : Connexion à l'imprimante Installation du logiciel de l'imprimante	Reportez-vous à la documentation de configuration fournie avec l'imprimante ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com .
Configuration et instructions supplémentaires pour l'utilisation de l'imprimante : • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes	Centre d'informations : accédez à l'adresse http://infoserve.lexmark.com. Pages du menu Aide : accédez aux guides sur le micrologiciel de l'imprimante ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com. Guide de l'écran tactile : accédez à l'adresse http://support.lexmark.com. Vidéos produits : accédez à l'adresse http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Informations sur l'installation et la confi- guration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante	Guide d'accessibilité Lexmark : accédez à l'adresse http://support.lexmark.com .
Aide à l'utilisation du logiciel d'impression	Pour obtenir de l'aide concernant les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® ou Macintosh, ouvrez une application ou un logiciel d'impression et cliquez sur Aide. Cliquez sur pour afficher l'aide contextuelle. Remarques: • Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Selon le système d'exploitation, le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau.

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle : Documentation Téléchargement de pilotes d'impression Assistance en ligne par messagerie instantanée Support vocal	Accédez à l'adresse http://support.lexmark.com . Remarque: Sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié. Les informations de contact d'assistance de votre pays ou région sont disponibles sur le site Web ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante. Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous contactez l'assistance clientèle: Lieu et date d'achat Type de machine et numéro de série
 Consignes de sécurité Informations réglementaires Informations de garantie Informations relatives à l'environnement 	 Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones : Aux Etats-Unis : reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com. Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante. Guide d'informations sur le produit : reportez-vous à la documentation fournie avec l'imprimante ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com.

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

Lorsque vous sélectionnez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.

• Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.




ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.

- Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
- Ne pas exposer directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures;
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.

Température ambiante	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
Température de stockage	-40 à 43,3 °C (-40 à 110 °F)

• Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

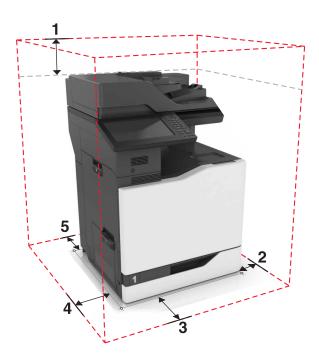


1	Haut	330 mm (13 po)
2	Volet de droite	152 mm (6 po)
3	Avant	381 mm (15 po)
4 Volet de gauche 457 mm		457 mm (18 po)
5	Arrière	203 mm (8 po)

Configurations de l'imprimante

Remarque: Veillez à configurer l'imprimante sur une surface plane, stable et propre.

Modèle de base

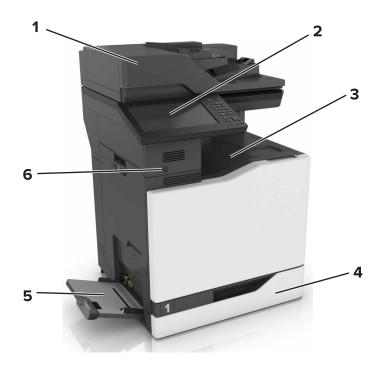


1	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
2	Panneau de commandes
3	Réceptacle standard
4	Tiroir 550 feuilles standard
5	Chargeur multifonction
6	Capteur de proximité
	Remarque : Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

Modèle configuré



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant un tiroir 2200 feuilles en option ou jusqu'à trois tiroirs 550 feuilles ou tiroirs pour enveloppes en option.

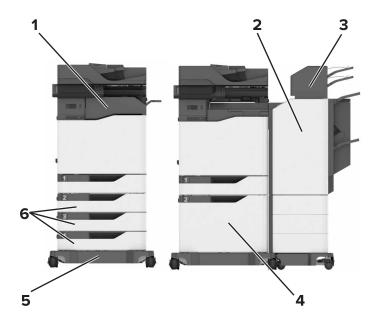

1	Unité de finition d'agrafage	
	Remarque : Cette option n'est pas prise en charge si une autre unité de finition est installée.	
2	Unité de finition d'agrafage/perforation multiposition	
	Remarque : Cette option n'est pas prise en charge si une autre unité de finition est installée.	
3	Boîte à lettres	
4	Bac 2 200 feuilles en option	
5	Socle à roulettes	
6	Tiroirs 550 feuilles ou tiroirs pour enveloppes en option	

Connexion des câbles



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.




ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.




ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE: Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante illustrées lors de l'impression.

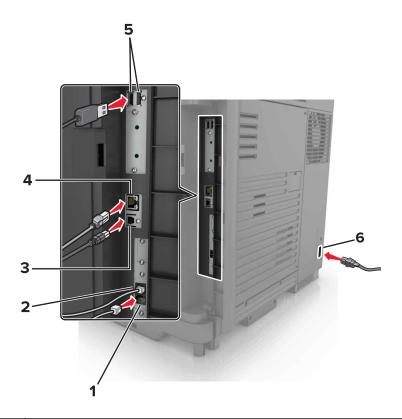

	Utilisez	Pour
1	Port EXT	Connecter d'autres périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région.
		Remarque : Retirez la prise pour accéder au port.
2	Port LINE	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.
3	Port USB de l'impri- mante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
4	Port Ethernet	Raccorder l'imprimante à un réseau Ethernet.
5	Ports USB	Connecter un clavier ou toute option compatible.
6	Prise du cordon d'alimentation	Brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.

A partir du panneau de commandes

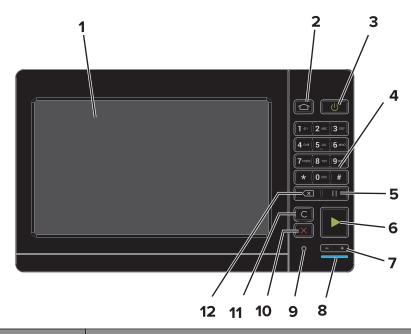

	Utilisez	Pour
1	Ecran	Afficher les messages de l'imprimante et l'état des fournitures.
		Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	bouton d'alimentation	Allumer ou éteindre l'imprimante.
		Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes.
		Mettre l'imprimante en mode Veille ou Hibernation.
		Sortir I'imprimante du mode Veille ou Hibernation.
4	Pavé numérique	Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.
5	Bouton Pause	Insérer une pause lors de la composition d'un numéro de télécopie.
6	Bouton Démarrer	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.
7	Boutons de volume	Régler le volume du casque ou des haut-parleurs.
8	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
9	Port du casque ou des haut- parleurs	Raccorder un casque ou des haut-parleurs.
10	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
11	Bouton Tout effacer ou Réinitialiser	Rétablir les paramètres par défaut d'une fonction telle que la copie, la télécopie ou la numérisation.
12	Bouton Retour	Déplacer le curseur vers l'arrière et supprimer un caractère dans un champ de saisie.

Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactiver	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Bleu	L'imprimante est prête ou traite des données.
Rouge	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant de la touche Marche/arrêt	Etat de l'imprimante
Désactiver	L'imprimante est hors tension, prête ou traite des données.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante est en mode Hibernation.

Utilisation de l'écran d'accueil

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



Appuy	ez sur	Pour
1	Copie	Réaliser des copies.
2	Courrier électronique	Envoyer des e-mails.
3	Changer de langue	Changer la langue sur l'affichage de l'imprimante.
4	Télécopie	Envoyer des télécopies.
5	Paramètres	Accéder aux menus de l'imprimante.
6	Télécopies suspendues	Afficher tous les travaux de télécopie actuellement en attente.
		Remarque : Si l'option Télécopies suspendues est masquée, l'option Envoi des télécopies suspendues apparaît.
7	Centre de raccourcis	Organiser tous les raccourcis.

Appuyez sur		Pour
8	Etat/Fournitures	 Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer. Remarque: vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.
9	Carnet d'adresses	Créer, organiser des contacts et y accéder.
10	Profils de numérisation	Numériser et enregistrer des documents directement sur l'ordinateur.
11	FTP	Numériser et enregistrer des documents directement sur un serveur FTP.
12	Signets	Organiser tous les signets.
13	Travaux suspendus	Afficher tous les travaux d'impression actuellement en attente
14	Pilote USB	Afficher, sélectionner ou imprimer des photos et des documents depuis un lecteur flash.
15	File d'attente des travaux	Afficher tous les travaux d'impression en cours. Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

Les paramètres suivants peuvent également s'afficher sur l'écran d'accueil :

Appuyez sur	Pour
Applications/Profils	Accéder aux profils d'application.
Verrouiller	Empêcher les utilisateurs d'accéder aux fonctions de l'imprimante à partir de l'écran d'accueil.

Affichage des menus

Périphérique

Préférences
 Panneau de commandes distant
 Notifications
 Gestion de l'alimentation
 Informations envoyées à Lexmark
 Accessibilité
 Restaurer les paramètres usine
 Maintenance
 Icônes visibles de l'écran d'accueil
 A propos de cette imprimante

Imprimer

	· ` `
 Disposition 	• PDF
• Fini	 PostScript
 Configuration 	• PCL
 Qualité 	• HTML
• Compta des travaux	• Image
• XPS	• PPDS

Papier

- Configuration du tiroir
- Configuration des supports
- Configuration des réceptacles

Copie

Paramètres par défaut de copie

Télécopie

• Mode Télécopie

- Configuration du Serveur de télécopie
- Configuration télécopie analogique

Courrier électronique

- Configuration de la messagerie
- Configuration du lien du site
- Paramètres par défaut de la messagerie

Réseau/Ports

- Présentation du réseau
- Sans fil
- AirPrint
- Ethernet
- TCP/IP
- IPv6
- SNMP
- IPSec

- Configuration LPD
- Paramètres HTTP/FTP
- ThinPrint
- USB
- Parallèle [x]
- Série
- Google Cloud Print
- Wi-Fi Direct

FTP

Paramètres FTP par défaut

Pilote USB

- Numérisation lecteur Flash
- Impression lecteur Flash

Sécurité

- Méthodes de connexion
- Planifier périphériques USB
- Journal d'audit de sécurité
- Restrictions de connexion
- Config. impression confidentielle
- Chiffrement disq. dur
- Effacer fichiers données temporaires
- Paramètres LDAP des solutions
- Divers

Menu Carte option

Remarque: Ce paramètre apparaît uniquement lorsqu'une carte série en option est installée.

Rapports

- Page des paramètres de menus
- Périphérique
- Imprimer

- Raccourcis
- Télécopie
- Réseau

Aide

- Imprimer tous les guides
- Guide de qualité des couleurs
- Guide raccordement
- Guide de copie
- Guide du courrier électronique
- Guide du télécopieur
- Guide d'information
- Guide des supports
- Guide de transport
- Guide de qualité d'impression
- Guide de numérisation
- Guide des fournitures

Dépannage

- Echant. de qual. d'impr. basique
- Echant. de qual. d'impr. avancée

Impression d'une page des paramètres de menu

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Personnalisation de l'écran d'accueil

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques:

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Paramètres > Périphérique > Icônes visibles de l'écran d'accueil.
- 3 Sélectionnez les icônes qui doivent apparaître sur l'écran d'accueil.
- 4 Appliquez les modifications.

Configuration des formulaires et favoris

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques:

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Applications > Formulaires et favoris > Configurer.
- **3** Cliquez sur **Ajouter**, puis personnalisez les paramètres.

Remarques:

- Pour vous assurer que les paramètres d'emplacement du signet sont corrects, saisissez l'adresse IP de l'ordinateur hôte où se trouve le signet.
- Vérifiez que l'imprimante dispose des droits d'accès sur le dossier qui contient le signet.
- 4 Appliquez les modifications.

Configuration de Card Copy

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques:

• L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web
- 2 Cliquez sur Applications > Copie de carte > Configurer.
- **3** Configurez les options de sortie et les paramètres de numérisation.

Remarques:

- Lorsque vous numérisez une carte, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 200 ppp pour la couleur et 400 ppp pour le noir et blanc.
- Lorsque vous numérisez plusieurs cartes, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 150 ppp pour la couleur et 300 ppp pour le noir et blanc.
- Vous avez besoin d'un disque dur d'imprimante pour numériser plusieurs cartes.
- Vérifiez que les paramètres de réseau et d'e-mail de l'imprimante sont bien configurés.
- 4 Appliquez les modifications.

A l'aide du Centre de raccourcis

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Centre de raccourcis, puis sélectionnez une fonction de l'imprimante.
- 2 Appuyez sur Créer un raccourci, puis configurez les paramètres.
- **3** Appuyez sur **Enregistrer**, puis saisissez un nom de raccourci unique.
- 4 Appliquez les modifications.

Configuration de la fonction Scan Center

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Scan Center.
- 2 Sélectionnez et créez une destination, puis configurez les paramètres.

Remarques:

- Lors de la création d'une destination réseau, assurez-vous de valider et de régler les paramètres pour ne plus obtenir aucune erreur.
- Seules les destinations créées à partir d'Embedded Web Server sont enregistrées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec la solution.
- **3** Appliquez les modifications.

Gérer les contacts

Ajout de contacts

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques:

• L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Carnet d'adresses.
- **3** Dans la section Contacts, ajoutez un contact.

Remarque: Vous pouvez assigner le contact à un ou plusieurs groupes.

- 4 Si nécessaire, spécifiez une méthode de connexion pour permettre l'accès de l'application.
- **5** Appliquez les modifications.

Ajout de groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques:

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Carnet d'adresses.
- **3** Dans la section Groupes de contacts, ajoutez un nom de groupe.

Remarque : Vous pouvez assigner un ou plusieurs contacts au groupe.

4 Appliquez les modifications.

Modification des contacts ou des groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques:

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Carnet d'adresses.
- **3** Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la section Contacts, cliquez sur un nom d'un contact, puis modifiez les informations.
 - Dans la section Groupes de contacts, cliquez sur un nom d'un groupe, puis modifiez les informations.
- **4** Appliquez les modifications.

Suppression des contacts ou des groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques:

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Carnet d'adresses.
- **3** Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la section Contacts, sélectionnez un contact que vous souhaitez supprimer.
 - Dans la section Groupes de contacts, sélectionnez un nom de groupe que vous souhaitez supprimer.

Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité

Activation du mode Agrandissement

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche 5 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Sélectionnez Agrandissement.
- 3 Sélectionnez OK.

Pour plus d'informations sur la navigation sur un écran agrandi, reportez-vous à la section <u>« Navigation sur l'écran à l'aide de gestes » à la page 25</u>.

Activation de l'assistance vocale

Sur le panneau de commandes

- 1 Appuyez sur la touche 5 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Sélectionnez OK.

Sur le clavier

- 1 Appuyez sur la touche 5 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Appuyez sur Tabulation pour déplacer le curseur de sélection sur le bouton OK, puis appuyez sur Entrée.

Remarques:

- L'assistance vocale peut également être activée en insérant le casque dans la prise casque.
- Pour régler le volume, utilisez les boutons de volume situés en bas du panneau de commandes.

Réglage du débit de parole de l'assistance vocale

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Débit de parole.
- **2** Sélectionnez le débit de parole.

Activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) ou des mots de passe énoncés

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Enoncer les mots de passe/codes PIN.
- **2** Activez le paramètre.

Navigation sur l'écran à l'aide de gestes

Remarques:

- Les gestes s'appliquent uniquement lorsque l'assistance vocale est activée.
- Un clavier physique est nécessaire pour saisir des caractères et régler certains paramètres.

Geste	Fonction
Appuyer deux fois	Sélectionner une option ou un élément sur l'écran.
Appuyer trois fois	Effectuer un zoom avant ou arrière du texte et des images.
Faire glisser votre doigt vers la droite ou vers le bas	Passer à l'élément suivant sur l'écran.
Faire glisser votre doigt vers la gauche ou vers le haut	Passer à l'élément précédent sur l'écran.
Panoramique	Accéder à des parties de l'image agrandie qui dépassent les limites de l'écran.
	Remarque : Ce geste nécessite l'utilisation de deux doigts pour glisser sur une image agrandie.
Faire glisser votre doigt vers le haut, puis vers la gauche	Quitter une application et revenir à l'écran d'accueil.
Faire glisser votre doigt vers le bas, puis vers la gauche	 Annuler un travail. Revenir au paramètre précédent. Quitter l'écran qui s'affiche sans modifier un paramètre ou une valeur.
Faire glisser votre doigt vers le haut, puis vers le bas	Répéter une invite énoncée.

Utilisation du clavier à l'écran

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Faites glisser un doigt sur la touche pour annoncer le caractère.
- Soulevez le doigt pour entrer ou saisir le caractère dans le champ.
- Appuyez sur **Retour arrière** pour supprimer des caractères.
- Pour écouter le contenu dans le champ de saisie, appuyez sur Tabulation, puis appuyez sur Maj + Tabulation.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Définition du format et du type des supports spéciaux

Les tiroirs détectent automatiquement le format du papier ordinaire. Pour les supports spéciaux tels que des étiquettes, du papier cartonné ou des enveloppes, procédez comme suit :

- 1 Sur l'écran d'accueil, accédez à :
 - Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier > sélectionnez une source de papier
- 2 Configurez le format et le type des supports spéciaux.

Configuration des paramètres de papier Universel

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale.
- 2 Configurez les paramètres.

Chargement des tiroirs



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.


1 Tirez sur le bac pour le dégager.

Remarque : Pour éviter les bourrages papier, ne retirez pas les tiroirs lorsque l'imprimante est occupée.



2 Ajustez les guides pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

Remarque: Utilisez les repères situés en bas du tiroir pour ajuster les guides.

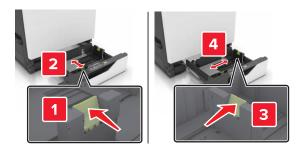

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



4 Chargez le papier, face à imprimer vers le haut.

Remarque: Chargez les enveloppes uniquement dans le tiroir pour enveloppes en option.

Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante dans le tiroir pour enveloppes en option.

Remarques:

- Chargez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête sur le côté gauche du tiroir pour une impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête sur le côté droit du tiroir pour une impression recto verso.
- Chargez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête sur le côté droit du tiroir pour une impression recto qui nécessite une finition.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête sur le côté gauche du tiroir pour une impression recto verso qui nécessite une finition.
- Chargez le papier pré-perforé en orientant les trous vers l'avant ou la gauche du tiroir.
- Chargez les enveloppes contre le fond du tiroir en positionnant le rabat vers le bas. Chargez les enveloppes contre le côté gauche du tiroir en positionnant le rabat vers le bas.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. Tout chargement excessif peut provoquer des bourrages.



5 Insérez le bac.

Si vous chargez un type de papier autre que du papier ordinaire, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de sorte qu'ils correspondent au papier chargé.

Chargement du chargeur multifonction

1 Ouvrez le chargeur multifonction.






2 Réglez le guide pour qu'il corresponde au format du papier chargé.



3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

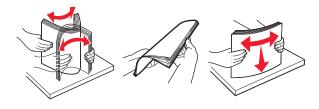

- 4 Chargez le papier.
 - Chargez le papier, les bristols et les transparents en positionnant la face imprimable vers le bas, bord supérieur en premier.



• Chargez les enveloppes contre le côté gauche du guide-papier en positionnant le rabat vers le haut. Chargez les enveloppes européennes en positionnant le rabat vers le haut, en premier dans l'imprimante.





Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante.

5 A partir du panneau de commandes, définissez le format et le type du papier de sorte qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

Tiroirs chaînés

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques:

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Paramètres > Papier.
- **3** Faites correspondre le format et le type de papier pour les tiroirs que vous chaînez.
 - **Remarque :** Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous que les tiroirs n'ont jamais le même format ou type de papier.
- 4 Enregistrez les paramètres.

Remarque : Vous pouvez également modifier le format et le type de papier à partir du panneau de commandes de l'imprimante.

Avertissement—Danger potentiel : La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre les paramètres du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.

Impression



ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.

Impression depuis un ordinateur

Remarque : Pour les étiquettes, les bristols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

Impression de formulaires

- 1 Sur l'écran d'accueil, accédez à :
 - Formulaires et favoris > sélectionnez un formulaire > Imprimer
- **2** Si nécessaire, configurez les paramètres d'impression.
- **3** Envoyez le travail d'impression.

Impression à partir d'un appareil mobile

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Mobile Print

LexmarkTM Mobile Print vous permet d'envoyer des documents ainsi que des images directement à votre périphérique Lexmark.

- 1 Ouvrez le document, puis envoyez-le ou partagez-le vers Lexmark Mobile Print.
 - **Remarque :** Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.
- **2** Sélectionner une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

Google Cloud PrintTM est un service d'impression mobile qui permet aux applications activées sur des périphériques mobiles d'imprimer sur n'importe quelle imprimante compatible Google Cloud Print.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application activée.
- 2 Appuyez sur Imprimer, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

Remarque: Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- **2** Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint


AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

Remarque : Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
- **3** Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- **4** Envoyez le travail d'impression.

Impression à partir d'un lecteur flash

1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.

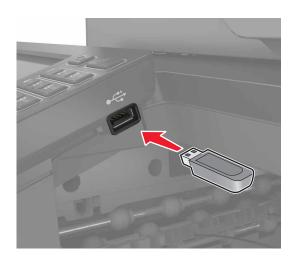

Remarques:

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche à l'écran.
- 2 Sur l'écran, appuyez sur le document à imprimer.Si nécessaire, configurez d'autres paramètres d'impression.
- 3 Envoyez le travail à imprimer.

Pour imprimer un autre document, appuyez sur Lecteur USB.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.



Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

Lecteurs flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 Go et 32 Go)
- SanDisk Cruzer (16 Go et 32 Go)
- PNY Attaché (16 Go et 32 Go)

Remarques:

- L'imprimante prend en charge les lecteurs flash USB à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables).

Types de fichiers

Documents:

- .doc ou .docx
- .xls ou .xlsx
- .ppt ou .pptx
- .pdf
- .xps

Images:

- .dcx
- .gif
- .jpeg ou .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff ou .tif
- .png

Configuration des travaux confidentiels

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles.

2 Configurez les paramètres.

Utilisez	Pour
Nbre max. de codes PIN erronés	Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.
	Remarque : lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des travaux confiden- tiels	Définir le délai avant que les travaux confidentiels ne soient automatiquement supprimés de la mémoire de l'imprimante.
	Remarque : les travaux confidentiels suspendus sont stockés dans l'imprimante jusqu'à ce que vous vous connectiez et les libériez ou les supprimiez manuellement.
Répéter. expir. tâche	Définir le délai avant que les travaux répétés ne soient automatiquement supprimés de la mémoire de l'imprimante.
	Remarque: les travaux suspendus répétés sont stockés de sorte que des copies supplémentaires puissent être imprimées ultérieurement.
Vérifier expir. tâche	Définir le délai avant que les travaux vérifiés ne soient automatiquement supprimés de la mémoire de l'imprimante.
	Remarque : les travaux vérifiés permettent de s'assurer que la première copie est satisfaisante avant d'imprimer les autres.
Différer expir. tâche	Définir le délai avant que les travaux réservés ne soient automatiquement supprimés sans être imprimés.
	Remarque : les travaux suspendus réservés sont automatiquement supprimés après l'impression.

Impression des tâches suspendues

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis procédez comme suit :
 - Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur Propriétés ou Préférences, puis cliquez sur Imprimer et suspendre.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez Imprimer et suspendre.
- **3** Sélectionnez le type de tâche d'impression.
- 4 Si nécessaire, attribuez un nom d'utilisateur.
- **5** Envoyez le travail d'impression.
- **6** Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur **Travaux suspendus**.
- **7** Envoyez le travail d'impression.

Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Rapports > Imprimer > Imprimer les polices.
- 2 Appuyez sur Polices PCL ou Polices PostScript.

Annulation d'un travail d'impression

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur File d'attente des travaux.

Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

2 Sélectionnez le travail à annuler.

A partir de l'ordinateur

- 1 Selon le système d'exploitation, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
 - Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.
- 2 Sélectionnez le travail à annuler.

Copie 37

Copie

Faire des copies

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

Remarque : pour éviter d'obtenir une image rognée, assurez-vous que le document original et les fichiers de sortie ont le même format de papier.

- **2** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier**, puis spécifiez le nombre de copies. Le cas échéant, définissez les paramètres de copie.
- **3** Copiez le document.

Remarque: pour effectuer une copie rapide, appuyez sur le panneau de commandes.

Copie de photos

- 1 Placez une photo sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Copier > Contenu > Photo.
- 3 Dans le menu Source de contenu, sélectionnez le paramètre qui correspond le mieux à la photo d'origine.
- **4** Envoyez le travail de copie.

Copie sur du papier à en-tête

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Copier, puis spécifiez le format du document original.
- **3** Appuyez sur **Copier vers**, puis sélectionnez le bac qui contient le papier spécialisé.
 - Si vous chargez le papier spécialisé dans le chargeur multifonction, accédez à :
 - Chargeur multifonction > sélectionnez le format du support spécialisé > Papier à en-tête
- **4** Envoyez le travail de copie.

Copier des deux côtés du papier

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Copie > Configuration du papier.
- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.

Copie 38

Réduction ou agrandissement de copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > Mettre à l'échelle > spécifiez une valeur d'échelle

Remarque : Si vous modifiez la taille du document original ou de la sortie après avoir réglé la mise à l'échelle, la valeur d'échelle est restaurée sur Auto.

3 Copiez le document.

Assemblage des copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Copier, puis définissez l'option Assembler sur Activer.
- 3 Copiez le document.

Insertion d'intercalaires entre les copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Copie > Intercalaires.
- 3 Réglez les paramètres.
- **4** Envoyez le travail de copie.

Copie de plusieurs pages sur une feuille

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Copie > Pages par face.
- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.

Création d'un raccourci de copie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur Copie.
- **2** Ajustez les paramètres, puis appuyez sur .
- 3 Entrez un nom de raccourci.
- 4 Appliquez les modifications.

Envoi d'e-mails 39

Envoi d'e-mails

Configuration de la fonction d'email

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Préférences** > **Exécuter la configuration** initiale.

- **2** Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- 3 Sur l'écran Avant de commencer, sélectionnez Modifier les paramètres et continuer avec l'assistant.
- 4 Sur l'écran Configuration du serveur de télécopie/messagerie, saisissez les informations requises.
- **5** Terminez la configuration.

Configuration des paramètres de courrier électronique

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques:

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Paramètres > E-mail.
- 3 Entrez les informations nécessaires.
- **4** Appliquez les modifications.

Envoi d'un courrier électronique

A partir du panneau de commandes

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**, puis saisissez les informations requises.

Remarque : Vous pouvez également saisir le destinataire à partir du carnet d'adresses ou avec le numéro de raccourci.

- **3** Si nécessaire, configurez les paramètres de type de fichier de sortie.
- 4 Envoyez l'e-mail.

A l'aide du numéro de raccourci

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur #, puis saisissez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique.
- 2 Envoyez l'e-mail.

Envoi d'e-mails 40

Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur E-mail.
- 2 Configurez les paramètres, puis appuyez sur 🔭.
- 3 Entrez un nom de raccourci.
- 4 Appliquez les modifications.

Envoi d'une télécopie

Configuration de l'imprimante en télécopieur

Remarques:

- Les méthodes de connexion suivantes ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Lors de la configuration initiale de l'imprimante, désactivez la case à cocher de la fonction Télécopie ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez configurer plus tard, puis appuyez sur **Continuer**.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.

Avertissement—Danger potentiel : lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.



Configuration du mode Télécopie

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Préférences > Exécuter la configuration initiale.
- **2** Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- 3 Sur l'écran Avant de commencer, sélectionnez Modifier les paramètres et continuer avec l'assistant.
- 4 Sur l'écran Configuration du serveur de télécopie/messagerie, saisissez les informations requises.
- **5** Terminez la configuration.

Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard




ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

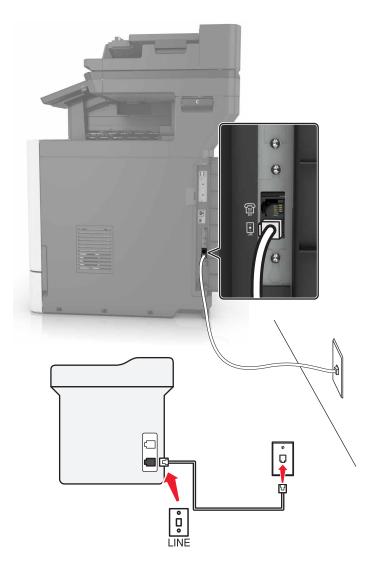

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.

Remarques:


• Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).

• Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après le nombre de sonneries de votre choix.

Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur


Remarque : Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive fourni par votre opérateur téléphonique, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

Connecté à la même prise murale téléphonique

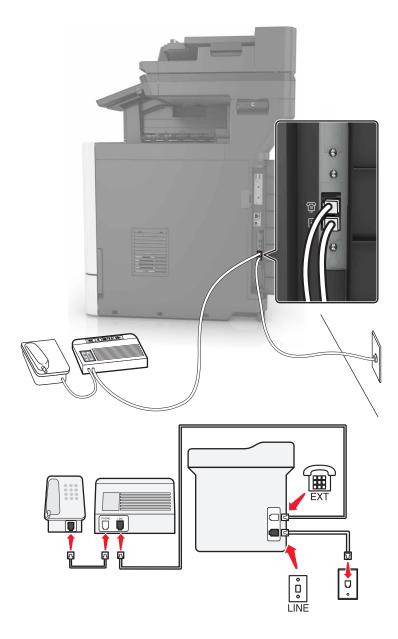

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.
- **3** Branchez le répondeur au port de téléphone de l'imprimante.

Connecté à différentes prises murales

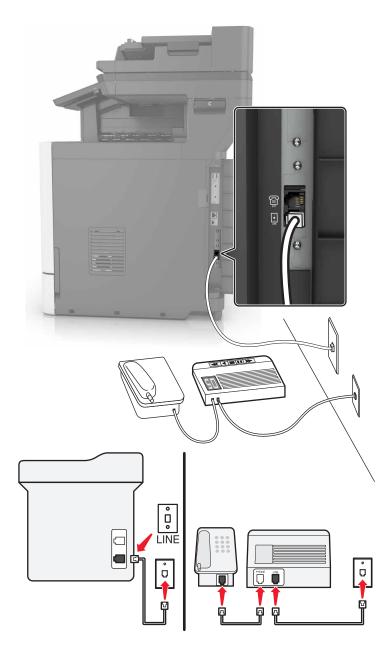


- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.

Remarques:

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre Sonneries avant réponse de l'imprimante sur six.

Configuration 3 : L'imprimante partage la ligne avec un téléphone abonné à un service de messagerie vocale

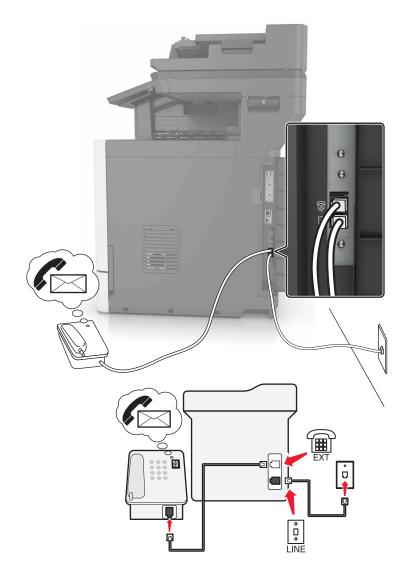

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.
- **3** Branchez le téléphone au port de téléphone de l'imprimante.

Remarques:

- Cette configuration fonctionne mieux si vous utilisez la messagerie vocale plus souvent que le télécopieur, et si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte.
- Lorsque vous répondez au téléphone et que vous entendez des tonalités de télécopie, appuyez sur *9* ou sur le code de décrochage manuel du téléphone pour recevoir la télécopie.
- Vous pouvez également configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement. Veillez cependant à désactiver le service de messagerie vocale lorsque vous attendez une télécopie.


Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne DSL



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

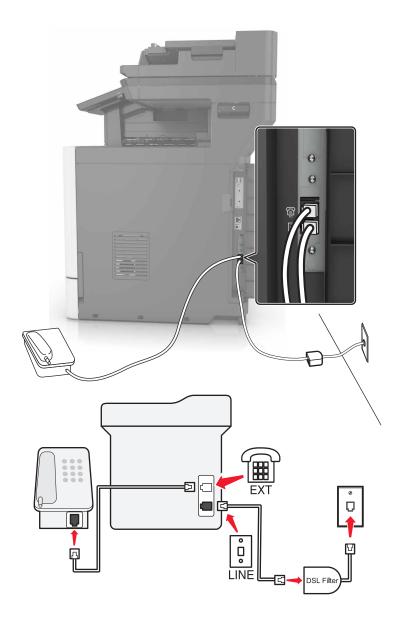

Une ligne DSL (Digital Subscriber Line) partage votre ligne téléphonique normale en deux canaux : voix et Internet. Les signaux de téléphone et de télécopie passent par le canal vocal tandis que les signaux Internet passent par l'autre canal.

Installez un filtre DSL pour réduire les interférences entre les deux canaux et garantir une connexion de qualité.

Remarque: Contactez votre fournisseur DSL pour vous procurer un filtre DSL.

- 1 Connectez le port de téléphone du filtre ADSL à la prise murale.
- **2** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante. Branchez l'autre extrémité sur le port de téléphone du filtre DSL.

3 Pour connecter un téléphone à l'imprimante, retirez toute fiche d'adaptation du port de téléphone de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.


Configuration de la télécopie à l'aide d'un service téléphonique VoIP



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

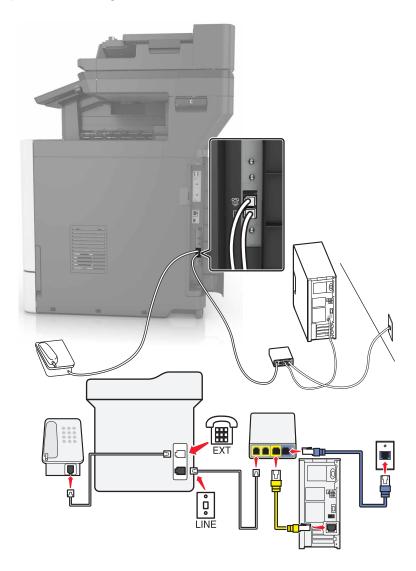

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- **2** Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur l'adaptateur VoIP.

Remarque : Le port appelé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) ou **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Les fournisseurs VoIP facturent parfois des frais supplémentaires pour l'activation d'un second port de téléphone.

3 Branchez le téléphone au port de téléphone de l'imprimante.

Remarques:

- Pour vérifier si le port de téléphone situé sur l'adaptateur VoIP est actif, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.
- Si vous avez besoin de deux ports de téléphone pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer de frais supplémentaires, utilisez un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.
- Pour vérifier le répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

Configuration de la télécopie à l'aide d'une connexion par modem câblé




ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.


Configuration 1 : L'imprimante est directement connectée à un modem câblé

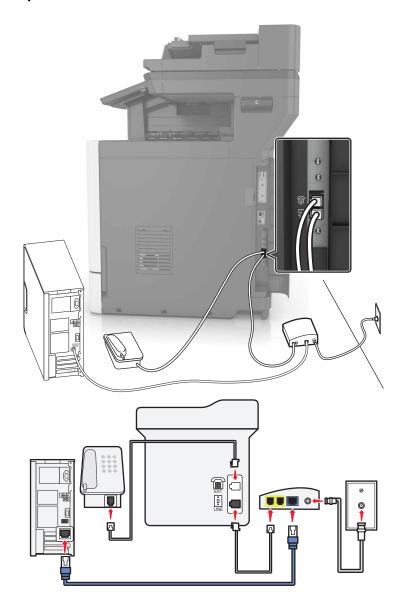

- **1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- **2** Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur le modem câblé.
- **3** Branchez votre téléphone analogique sur le port de téléphone de l'imprimante.

Remarque : Pour vérifier si le port de téléphone situé sur le modem câblé est actif, branchez un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

Configuration 2 : L'imprimante est branchée sur une prise murale. Le modem câblé est installé dans un autre endroit.

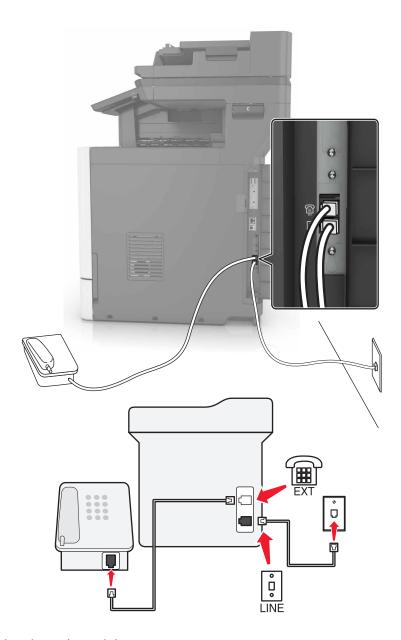

- **1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3 Branchez votre téléphone analogique sur le port de téléphone de l'imprimante.

Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de téléphone sont différentes




ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.


La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ11 (Registered Jack-11). Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

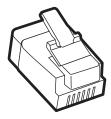

Nom de la pièce	Référence
Prise adaptateur Lexmark :	40X8519


Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ11

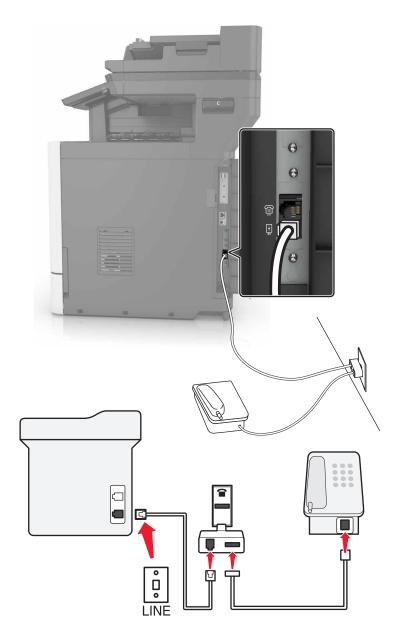

- **1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur la prise murale.
- **3** Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones. Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

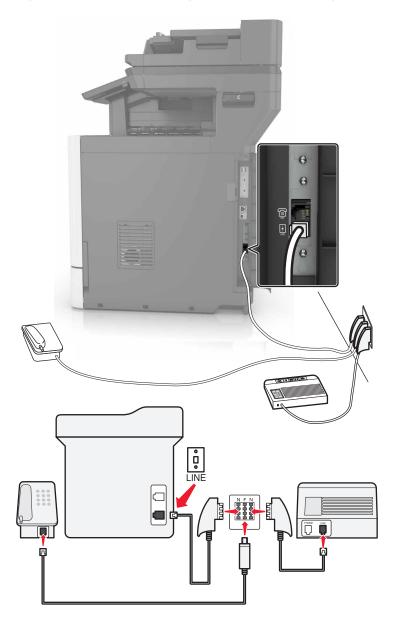

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur un port N.
- **3** Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

Connexion à un service de sonnerie distincte

Un service de détection de sonnerie distinctive vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone est attribué à une sonnerie différente.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin > Répondre à la.
- 2 Sélectionnez la sonnerie.
- 3 Appliquez les modifications.

Définition de la date et l'heure des télécopies

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer.
- 2 Configurez les paramètres.

Configuration des paramètres d'heure d'été

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer.
- 2 Dans le menu Fuseau horaire, sélectionnez Personnalisé.
- 3 Configurez les paramètres.

Envoi d'une télécopie

A partir du panneau de commandes

- 1 Chargez le document original dans le DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyer le document par télécopie.

A partir de l'ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Dans le document que vous souhaitez envoyer par télécopie, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration.
- 3 Cliquez sur **Télécopie** > **Activer la télécopie**, puis saisissez le numéro du destinataire.
- **4** Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- **5** Envoyer le document par télécopie.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier** > **Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis saisissez le numéro du destinataire.
- 3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyer le document par télécopie.

Planification d'une télécopie

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, accédez à :
 - Télécopie > entrez le numéro de télécopieur > Heure d'envoi
- 3 Configurez la date et l'heure d'envoi de la télécopie.
- 4 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 5 Envoyez le travail de télécopie.

Création d'un raccourci de destinations de télécopies

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie** > **A**.
- 2 Entrez un numéro de destinataire.

Remarque : Pour créer un groupe de numéros de télécopie, appuyez sur \bigcirc , puis entrez un autre numéro de télécopie.

- 3 Appuyez sur 🔭.
- **4** Entrez un nom de raccourci.
- **5** Appliquez les modifications.

Modification de la résolution de la télécopie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Réglez le paramètre Résolution.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

Réglage de l'intensité de télécopie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.

- 3 Réglez le paramètre Intensité.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

Affichage d'un journal de télécopie

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques:

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Paramètres > Rapports > Télécopie.
- 3 Cliquez sur Journal des travaux de télécopies ou Journal des appels de télécopies.

Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes)

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin > Bloquer les télécopies anonymes.
- **2** Appliquez les modifications.

Suspension des télécopies

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Suspension des télécopies.
- 2 Sélectionnez un mode.

Transfert d'une télécopie

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin.
- 2 Configurez les paramètres Transfert de télécopies, Transférer à et Raccourci Transférer à.
- **3** Appliquez les modifications.

Numérisation 57

Numérisation

Numérisation vers un serveur FTP

1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.


- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur FTP, puis saisissez les informations requises.
- 3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres FTP.
- 4 Envoyez le travail FTP.

Création d'un raccourci FTP

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur FTP.
- 2 Entrez l'adresse du serveur FTP, puis appuyez sur 🔭.
- **3** Entrez un nom de raccourci.
- 4 Appliquez les modifications.

Numérisation vers un lecteur flash

- **1** Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Insérez le lecteur flash.

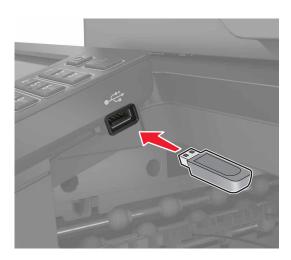

3 Appuyez sur Numériser vers USB et réglez les paramètres si nécessaire.

Remarque : Si l'écran du pilote USB n'apparaît pas, appuyez sur Pilote USB sur l'écran d'accueil.

4 Numérisez le document.

Numérisation 58

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.




Envoi de documents numérisés vers un ordinateur

- **1** Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Profils de numérisation > Numériser vers l'ordinateur.
- 3 Sélectionnez le profil de numérisation où vous souhaitez enregistrer le document.

Sécurisation de l'imprimante

Emplacement du logement de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.

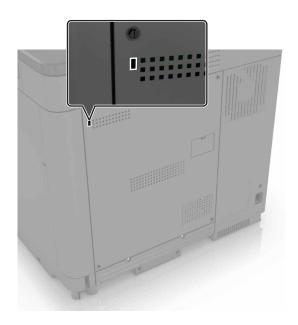

Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon sur votre imprimante, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement pour mise hors service**.
- 2 Cochez la case Supprimer toutes les informations sur la mémoire non volatile, puis appuyez sur EFFACER.
- **3** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement pour mise hors** service.
- 2 Cochez la case Supprimer toutes les informations du disque dur, puis appuyez sur EFFACER.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque : Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Sécurité > Chiffrement du disque dur > Démarrer le chiffrement.

Remarque : L'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur. Si nécessaire, sauvegardez les données importantes de l'imprimante avant de commencer le chiffrement.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarques:

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.
- Le chiffrement du disque peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Une fois le chiffrement terminé, l'imprimante revient à l'écran d'accueil.

Restauration des paramètres usine

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Restaurer les paramètres usine > Restaurer** les paramètres > Restaurer tous les paramètres > RESTAURER > Démarrer.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>« Effacement de la mémoire de l'imprimante » à la page 59</u>.

Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique, les informations réseau et les paramètres des signets, ainsi que les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	certaines imprimantes ont un disque dur installé. Le disque dur de l'imprimante est conçu pour les fonctionnalités spécifiques de l'imprimante. Cela permet à celle-ci de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

Remarque: Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles lorsque l'imprimante ou son disque dur ont été enlevés de vos locaux.

- Démagnétisation : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- Compactage: compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- Broyage : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

Remarque : La plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais la seule façon de garantir un effacement complet des données consiste à détruire physiquement chaque disque dur où sont stockées des données.

Maintenance de l'imprimante

Avertissement—Danger potentiel : Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

Utilisation en réseau

Remarque : Avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil, achetez un adaptateur réseau sans fil MarkNet(TM) N8360. Pour des informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportezvous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.

Utilisation de la méthode Bouton de commande

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
 - Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode Bouton de commande
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
 - Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode PIN
- 2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.
- 3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

Remarques:

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- **4** Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- **5** Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau port de solutions interne

Remarques:

- Si l'imprimante dispose d'une adresse IP statique, ne modifiez pas la configuration.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau au lieu d'une adresse IP, ne modifiez pas la configuration.
- Si vous ajoutez un port de solutions interne (ISP) sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, déconnectez l'imprimante du réseau Ethernet.

Pour les utilisateurs Windows

- **1** Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Dans le menu contextuel de l'imprimante avec le nouveau port ISP, accédez aux propriétés de l'imprimante.
- 3 Configurez le port dans la liste.
- 4 Mettez à jour l'adresse IP.
- **5** Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez Préférences système, accédez à la liste d'imprimantes, puis sélectionnez + > IP.
- 2 Saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse.
- **3** Appliquez les modifications.

Configuration de l'impression série (Windows uniquement)

- 1 Définissez les paramètres de l'imprimante.
 - a A partir du panneau de commandes, accédez au menu des paramètres du port.
 - **b** Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
 - c Appliquez les modifications.
- **2** Depuis votre ordinateur, ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 3 Ouvrez les propriétés de l'imprimante, puis sélectionnez le port COM dans la liste.
- 4 Définissez les paramètres du port COM dans le Gestionnaire de périphériques.

Remarques:

- L'impression série réduit la vitesse d'impression.
- Assurez-vous que le câble série est connecté au port série de l'imprimante.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

Nettoyage de l'imprimante



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION: pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

Remarques:

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
- les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
- **3** Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
- 4 Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

Remarques:

- N'utilisez pas de nettoyants ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
- Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.
- 5 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Nettoyage de la vitre du scanner

1 Ouvrez le capot du scanner.



2 Nettoyez les zones indiquées avec un chiffon doux, humide et non pelucheux.




1	Dessous blanc du couvercle du scanner
2	Vitre du scanner
3	Vitre du dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
4	Dessous blanc du couvercle du CAD


3 Fermez le capot du scanner.

Vidage de la boîte perforatrice


1 Ouvrez la porte J.

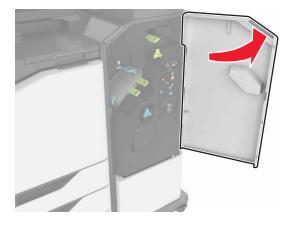

2 Retirez et videz la boîte perforatrice.

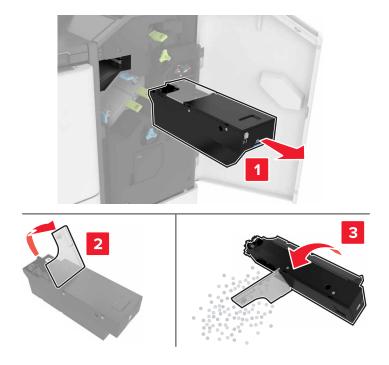

3 Insérez la boîte perforatrice.

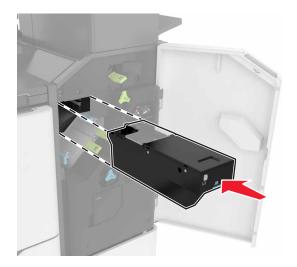

4 Fermez la porte J.

Commande de pièces et de fournitures

Pour commander des pièces et des fournitures aux Etats-Unis, appelez le1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web à l'adresse **www.lexmark.com** ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Remarque : Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

Vérification de l'état des pièces et fournitures

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Etats/Fournitures.
- 2 Sélectionnez les pièces ou fournitures que vous souhaitez vérifier.

Remarque : Vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Votre imprimante Lexmark est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des fournitures et des pièces Lexmark authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Elle peut également avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de pièces ou de fournitures tierces ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des pièces et des fournitures Lexmark et risquent de donner des résultats inattendus en cas d'utilisation de pièces ou de fournitures tierces. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Commande de cartouches de toner

Remarques:

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement et entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant que le toner ne soit épuisé.

Cartouches du programme de retour

Elément	Canada et Etats-Unis	Espace écono- mique européen (EEA+)	Reste de l'Europe, Moyen- Orient et Afrique (EMEA)	Distribution d'Amérique Latine (LAD)	Reste de la région Asie- Pacifique (AP)	Australie et Nouvelle- Zélande (ANZ)	
Cartouch	Cartouches de toner à retourner						
Black	72K10K0	72K20K0	72K50K0	72K40K0	72K30K0	72K60K0	
Cyan	72K10C0	72K20C0	72K50C0	72K40C0	72K30C0	72K60C0	
Magenta	72K10M0	72K20M0	72K50M0	72K40M0	72K30M0	72K60M0	
Jaune	72K10Y0	72K20Y0	72K50Y0	72K40Y0	72K30Y0	72K60Y0	

Elément	Canada et Etats-Unis	Espace écono- mique européen (EEA+)	Reste de l'Europe, Moyen- Orient et Afrique (EMEA)	Distribution d'Amérique Latine (LAD)	Reste de la région Asie- Pacifique (AP)	Australie et Nouvelle- Zélande (ANZ)
Cartouch	es de toner haut	rendement à retou	ırner	•		,
Cyan	82K1HC0	82K2HC0	82K5HC0	82K4HC0	82K3HC0	82K6HC0
Magenta	82K1HM0	82K2HM0	82K5HM0	82K4HM0	82K3HM0	82K6HM0
Jaune	82K1HY0	82K2HY0	82K5HY0	82K4HY0	82K3HY0	82K6HY0
Cartouch	es de toner extra	haut rendement à	retourner			
Black	72K1XK0	72K2XK0	72K5XK0	72K4XK0	72K3XK0	72K6XK0
Cyan	82K1XC0	82K2XC0	82K5XC0	82K4XC0	82K3XC0	82K6XC0
Magenta	82K1XM0	82K2XM0	82K5XM0	82K4XM0	82K3XM0	82K6XM0
Jaune	82K1XY0	82K2XY0	82K5XY0	82K4XY0	82K3XY0	82K6XY0
Cartouch	Cartouches de toner ultra haut rendement à retourner					
Black	82K1UK0	82K2UK0	82K5UK0	82K4UK0	82K3UK0	82K6UK0
Cyan	82K1UC0	82K2UC0	82K5UC0	82K4UC0	82K3UC0	82K6UC0
Magenta	82K1UM0	82K2UM0	82K5UM0	82K4UM0	82K3UM0	82K6UM0
Jaune	82K1UY0	82K2UY0	82K5UY0	82K4UY0	82K3UY0	82K6UY0

Cartouches ordinaires

Elément	Mondial		
Cartouches de toner ordinaires extra haut rendement			
Black	72K0X10		
Cyan	82K0X20		
Magenta	82K0X30		
Jaune	82K0X40		
Cartouches de toner ordinaires ultra haut rendement			
Black	82K0U10		
Cyan	82K0U20		
Magenta	82K0U30		
Jaune	82K0U40		

Commande d'un photoconducteur

Elément	Référence
Photoconducteur (pack de 1)	72K0P00
Photoconducteur (pack de 3)	72K0Q00

Commande d'unités de développement

Elément	Référence		
Unités de développement du Programme de retour			
Unité de développement noire	72K0DK0		
Kit de développement couleur (CMJ)	72K0DV0		
Unité de développement cyan	72K0DC0		
Unité de développement magenta	72K0DM0		
Unité de développement jaune	72K0DY0		
Unités de développement standard			
Unité de développement noire	72K0D10		
Kit de développement couleur (CMJ)	72K0D50		
Unité de développement cyan	72K0D20		
Unité de développement magenta	72K0D30		
Unité de développement jaune	72K0D40		

Commande d'une unité de traitement d'images

Elément	Tous les pays et régions	
Unités de traitement d'images du Programme de retour		
Unité de traitement d'images noire	21K3401	
Unité de traitement d'images cyan	21K3403	
Unité de traitement d'images magenta	21K3402	
Unité de traitement d'images jaune	21K3404	

Commande de cartouches d'agrafes

Elément	Référence
Cartouches d'agrafes	25A0013

Commande d'une bouteille de récupération de toner

Elément	Référence
Bouteille de récupération de toner	72K0W00

Configuration des notifications de fournitures

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.


Remarques:

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur Paramètres > Périphérique > Notifications.
- 3 A partir du menu Fournitures, cliquez sur Notifications de fournitures personnalisées.
- 4 Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.
- **5** Appliquez les modifications.


Remplacement des pièces et fournitures

Remplacement d'une unité de développement


1 Ouvrez la porte A.

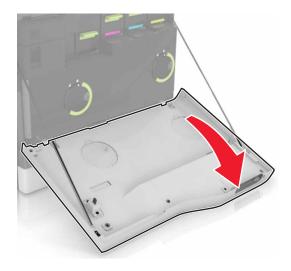


2 Insérez la bouteille de récupération de toner.

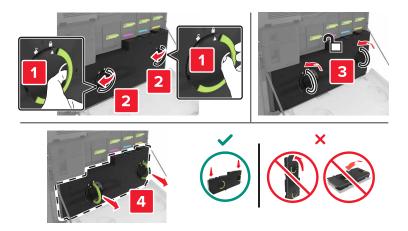

3 Retirez l'unité de traitement d'images.

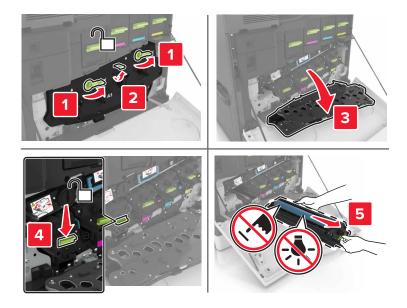


4 Retirez l'unité de développement.

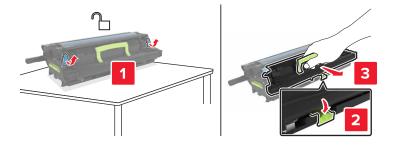


5 Déballez la nouvelle unité de développement, puis retirez tous les matériaux d'emballage.


6 Insérez la nouvelle unité de développement.

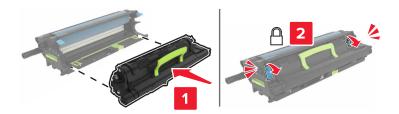

7 Insérez l'unité de traitement d'images.

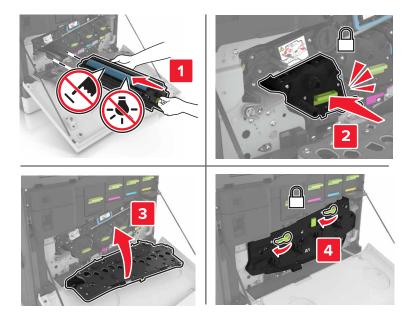

8 Insérez la bouteille de récupération de toner.

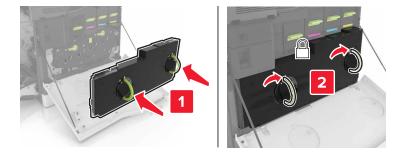

9 Fermez la porte A.


Remplacement de l'unité de fusion

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Ouvrez la porte B.

ATTENTION—SURFACE CHAUDE: L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.




3 Retirez l'unité de fusion.

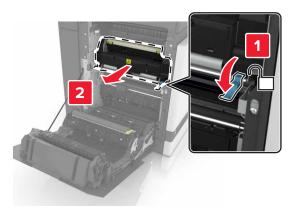

- 4 Déballez la nouvelle unité de fusion.
- 5 Nettoyez la lentille de l'unité de fusion à l'aide du coton-tige fourni dans l'emballage.




6 Insérez la nouvelle unité de fusion jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

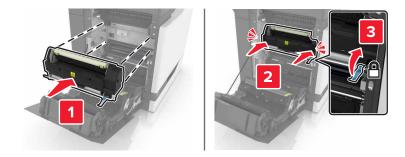


- **7** Fermez la porte B.
- **8** Mettez l'imprimante sous tension.

Remplacement d'un photoconducteur


1 Ouvrez la porte A.

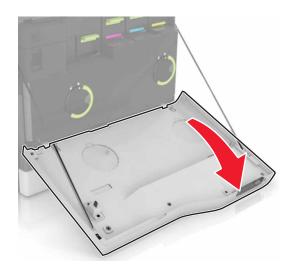


2 Insérez la bouteille de récupération de toner.

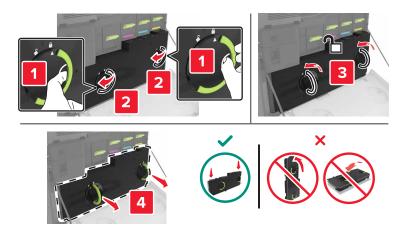

3 Retirez l'unité de traitement d'images.

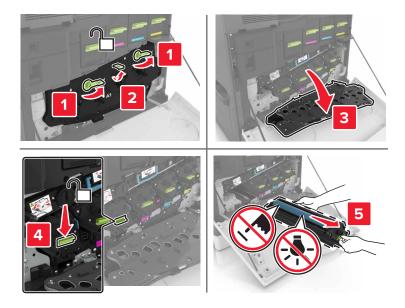

4 Retirez le photoconducteur.

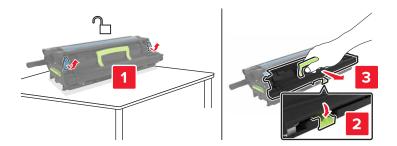


5 Déballez le nouveau photoconducteur, puis retirez tous les matériaux d'emballage.


Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas le photoconducteur à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.


6 Insérez le nouveau photoconducteur.

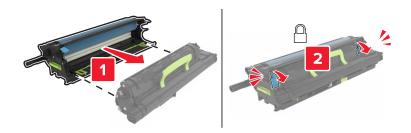

7 Insérez l'unité de traitement d'images.

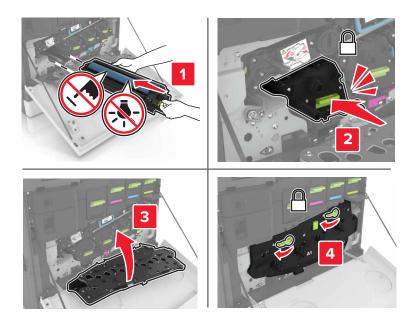


8 Insérez la bouteille de récupération de toner.

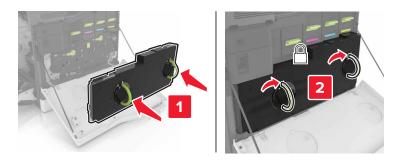


Remplacement d'une unité de traitement d'images


1 Ouvrez la porte A.

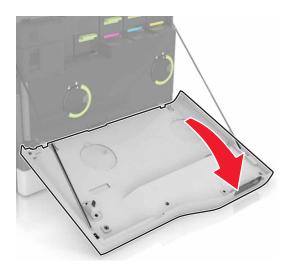

2 Insérez la bouteille de récupération de toner.

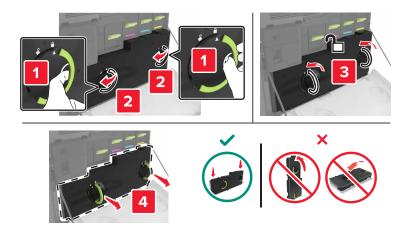

3 Retirez l'unité de traitement d'images.

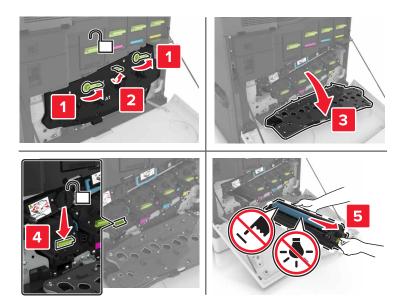


4 Déballez la nouvelle unité de traitement d'images, puis retirez tous les matériaux d'emballage.


Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas le photoconducteur à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

5 Insérez la nouvelle unité de traitement d'images.

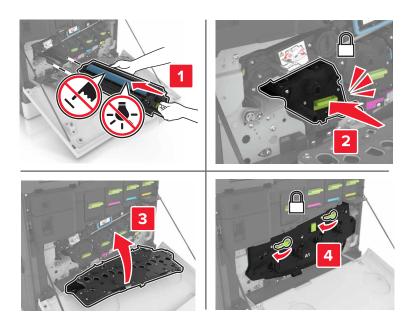


6 Insérez la bouteille de récupération de toner.

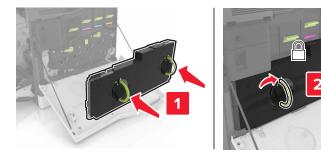

7 Fermez la porte A.

Remplacement d'une cartouche de toner

1 Ouvrez la porte A.

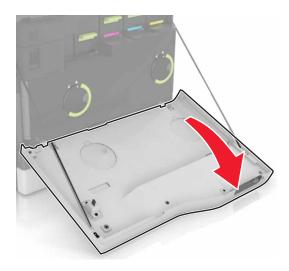

2 Retirez la cartouche de toner.



3 Déballez la nouvelle cartouche de toner.

4 Insérez la nouvelle cartouche de toner jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.




5 Fermez la porte A.


Remplacement du rouleau de saisie

Remplacement du rouleau de saisie dans le tiroir 550 feuilles ou le tiroir pour enveloppes

- **1** Eteignez l'imprimante.
- 2 Retirez le tiroir.

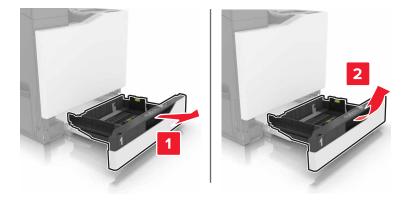


3 Retirez le rouleau de saisie.

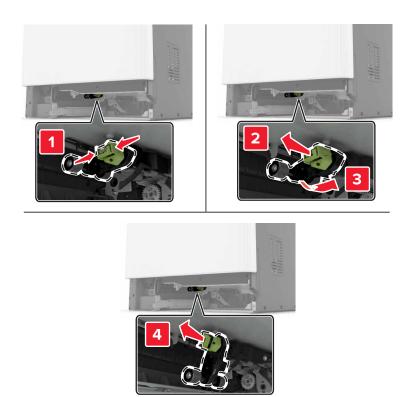


4 Déballez le nouveau rouleau de saisie.

5 Insérez le nouveau rouleau de saisie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

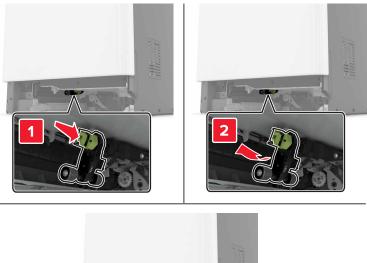




6 Insérez le bac.

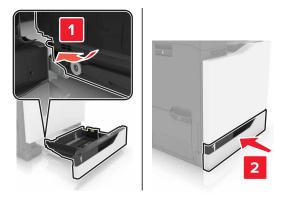

7 Mettez l'imprimante sous tension.

Remplacement du rouleau de saisie du tiroir de 2 200 feuilles

- **1** Eteignez l'imprimante.
- 2 Tirez le tiroir, puis déverrouillez-le.

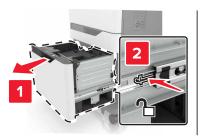



- **3** Retirez le tiroir.
- 4 Retirez le rouleau de saisie.








5 Déballez le nouveau rouleau de saisie.

6 Insérez le nouveau rouleau de saisie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.






7 Insérez le bac.

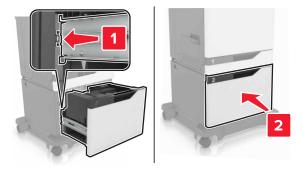


8 Mettez l'imprimante sous tension.


Remplacement du bloc séparateur

1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.

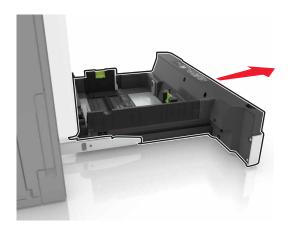



2 Retirez le bloc séparateur.

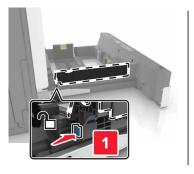

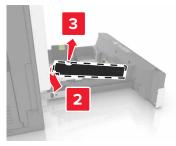

- 3 Déballez le nouveau bloc séparateur.
- 4 Insérez le nouveau bloc séparateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

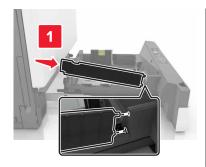


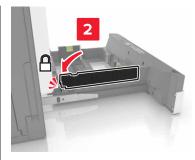


5 Insérez le bac.

Remplacement de la bouteille de récupération de toner


1 Ouvrez la porte A.

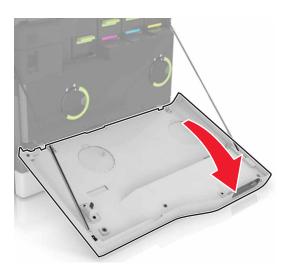


2 Insérez la bouteille de récupération de toner.

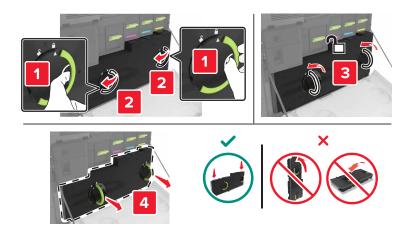

- **3** Déballez la nouvelle bouteille de récupération de toner.
- 4 Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner.

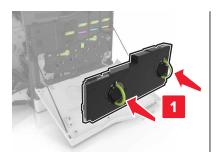


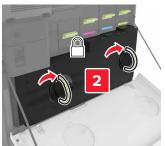


5 Fermez la porte A.

Remplacement de la courroie de transfert


- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Ouvrez la porte A.

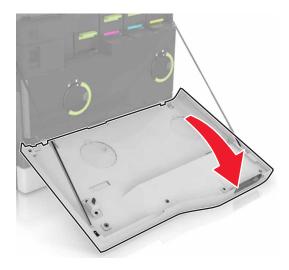


3 Insérez la bouteille de récupération de toner.

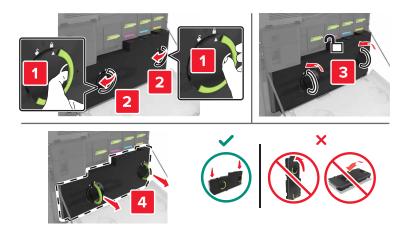

4 Ouvrez la porte A1.

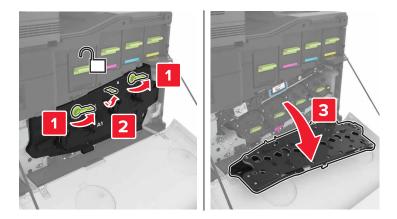

5 Retirez la courroie de transfert.

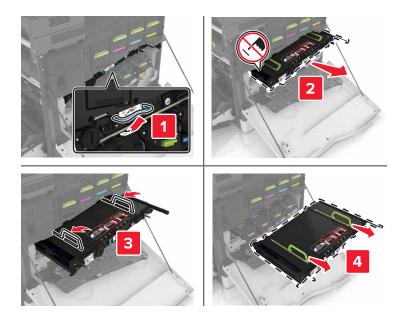

6 Déballez la nouvelle courroie de transfert, puis retirez tous les matériaux d'emballage.


Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas la ceinture de transfert à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas à la courroie de transfert Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.




7 Insérez la nouvelle courroie de transfert jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



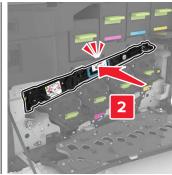


8 Fermez la porte A1.

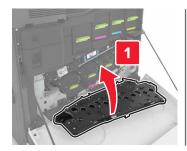



9 Insérez la bouteille de récupération de toner.



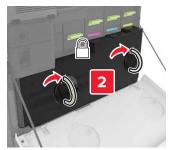

- 10 Fermez la porte A.
- **11** Mettez l'imprimante sous tension.

Remplacement du rouleau de transfert

1 Ouvrez la porte B.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



2 Retirez le rouleau de transfert.






3 Déballez le nouveau rouleau de transfert.

Remarque : Ne retirez pas les matériaux d'emballage blancs.

4 Insérez le nouveau rouleau de transfert.

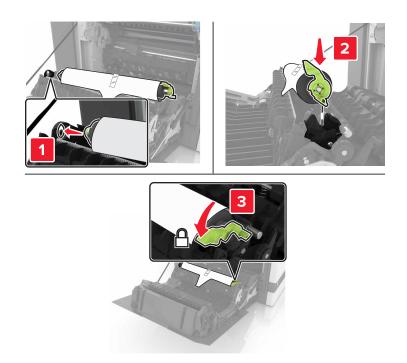


5 Retirez les matériaux d'emballage blancs.




6 Fermez la porte B.

Remplacement du rouleau de saisie du DAA

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Ouvrez la porte D.

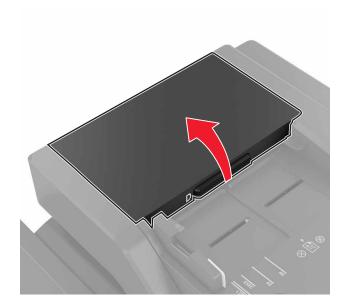

3 Retirez le couvercle du rouleau de saisie du DAA.

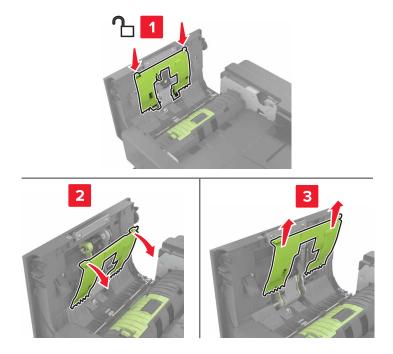

4 Retirez le rouleau de saisie du DAA.

Avertissement—Danger potentiel : Certaines pièces de l'imprimante risquent d'être endommagées par l'électricité statique. Avant de manipuler des pièces et des composants dans une zone marquée par le symbole « sensible à l'électricité statique », touchez une surface métallique dans une zone à distance du symbole.






- **5** Déballez le nouveau rouleau de saisie du DAA.
- 6 Insérez le nouveau rouleau de saisie du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Avertissement—Danger potentiel : Certaines pièces de l'imprimante risquent d'être endommagées par l'électricité statique. Avant de manipuler des pièces et des composants dans une zone marquée par le symbole « sensible à l'électricité statique », touchez une surface métallique dans une zone à distance du symbole.





7 Insérez le couvercle du rouleau de saisie du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

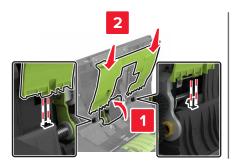





- **8** Fermez la porte D.
- **9** Mettez l'imprimante sous tension.

Remplacement du rouleau d'alimentation du DAA

- **1** Eteignez l'imprimante.
- 2 Ouvrez la porte D.

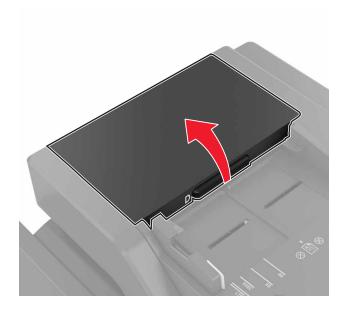


3 Retirez le couvercle du rouleau de saisie du DAA.

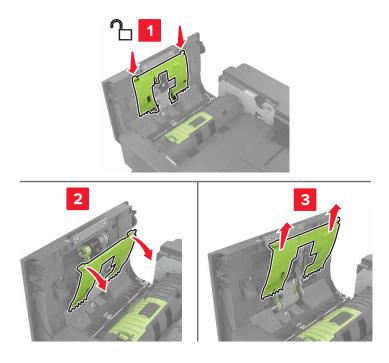


4 Retirez le rouleau d'alimentation du DAA.

Avertissement—Danger potentiel : Certaines pièces de l'imprimante risquent d'être endommagées par l'électricité statique. Avant de manipuler des pièces et des composants dans une zone marquée par le symbole « sensible à l'électricité statique », touchez une surface métallique dans une zone à distance du symbole.

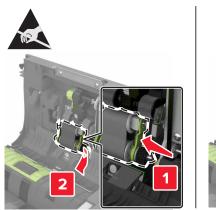




- **5** Déballez le nouveau rouleau d'alimentation du DAA.
- 6 Insérez le nouveau rouleau d'alimentation du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

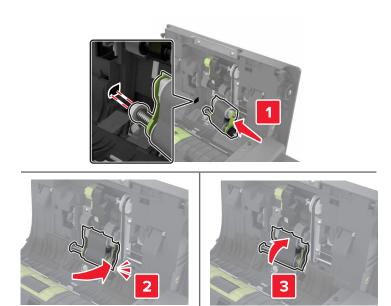

7 Insérez le couvercle du rouleau de saisie du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

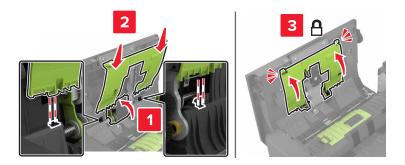


- **8** Fermez la porte D.
- **9** Mettez l'imprimante sous tension.

Remplacement du rouleau séparateur du DAA

- **1** Eteignez l'imprimante.
- 2 Ouvrez la porte D.



3 Retirez le couvercle du rouleau séparateur du DAA.

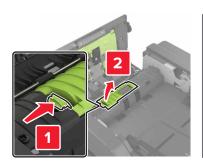





4 Retirez le rouleau séparateur du DAA.


Avertissement—Danger potentiel : Certaines pièces de l'imprimante risquent d'être endommagées par l'électricité statique. Avant de manipuler des pièces et des composants dans une zone marquée par le symbole « sensible à l'électricité statique », touchez une surface métallique dans une zone à distance du symbole.



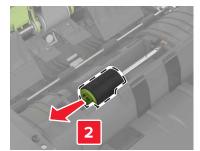


- **5** Déballez le nouveau rouleau séparateur du DAA.
- **6** Insérez le nouveau rouleau séparateur du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

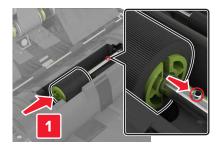

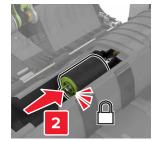

7 Insérez le nouveau couvercle du rouleau séparateur du DAA jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

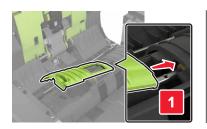




- **8** Fermez la porte D.
- **9** Mettez l'imprimante sous tension.

Remplacement de la cartouche d'agrafes

Remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage

1 Ouvrez la porte C.




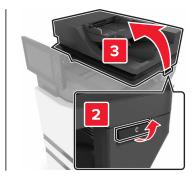

2 Ouvrez la porte G.




3 Retirez la cartouche d'agrafes.

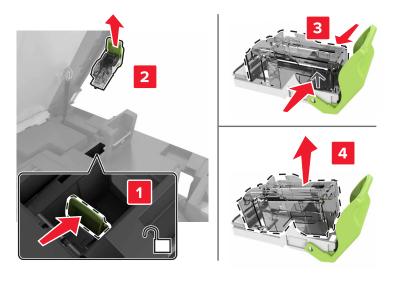

4 Déballez la nouvelle cartouche d'agrafes.

5 Insérez la nouvelle cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

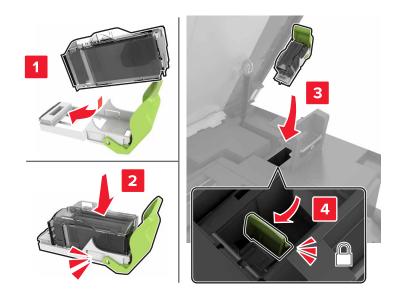


6 Fermez les portes G et C.

ATTENTION: RISQUE DE PINCEMENT: Afin d'éviter tout risque de blessure par pincement, gardez vos mains à distance de la zone étiquetée lors de la fermeture de la porte C.

Remplacement du support de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage


1 Ouvrez la porte C.

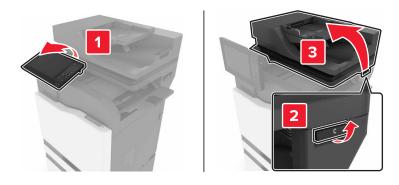


2 Ouvrez la porte G.




3 Retirez le support de la cartouche d'agrafes.

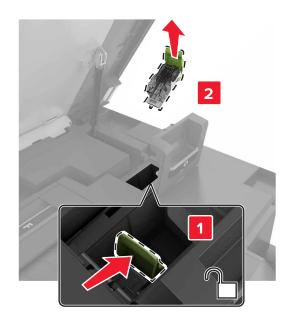


4 Retirez la cartouche d'agrafes.

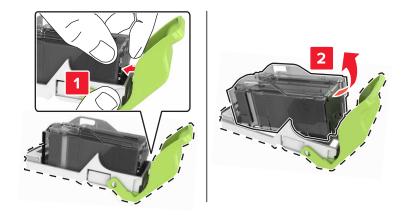

- **5** Déballez le nouveau support de la cartouche d'agrafes.
- **6** Insérez la cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

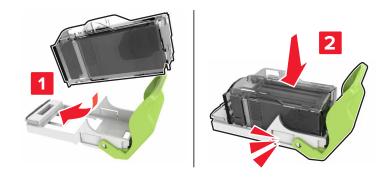

7 Insérez le support de la cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

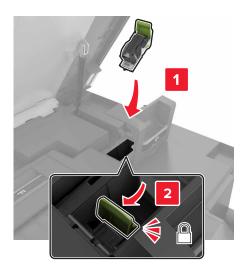


8 Fermez les portes G et C.



ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Afin d'éviter tout risque de blessure par pincement, gardez vos mains à distance de la zone étiquetée lors de la fermeture de la porte C.


Remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage/perforation multiposition

1 Ouvrez la porte J.

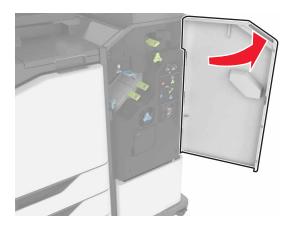


2 Retirez la cartouche d'agrafes.

Remarque: Si nécessaire, retirez la bande adhésive du support de la cartouche d'agrafes.

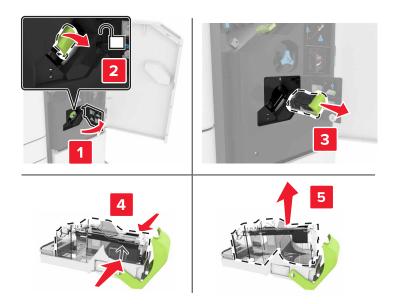


- Déballez la nouvelle cartouche d'agrafes.
- Insérez la nouvelle cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

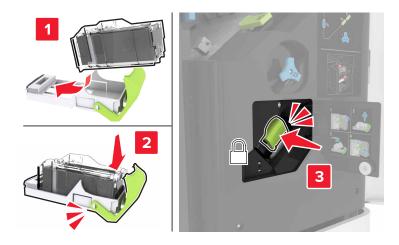

Fermez la porte J.

Remplacement du support de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage/ perforation multiposition

1 Ouvrez la porte J.

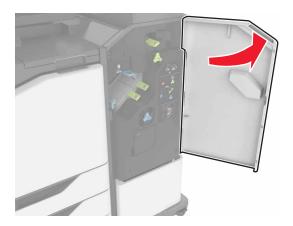


2 Retirez le support de la cartouche d'agrafes.






3 Retirez la cartouche d'agrafes.

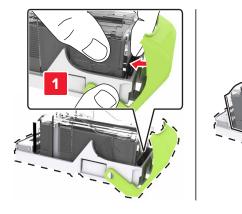


4 Déballez le nouveau support de la cartouche d'agrafes.

5 Insérez la cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

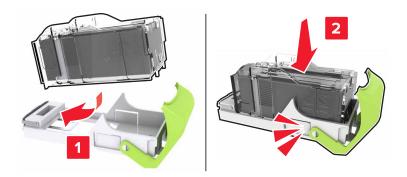

6 Insérez le support de la cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

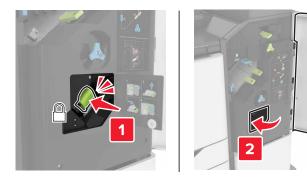

7 Fermez la porte J.

Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

Déplacement de l'imprimante

Déplacement de l'imprimante



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : L'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions cidessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option, soulevez-la pour la séparer de ces bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les tiroirs en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

Remarque : les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Transport de l'imprimante

Pour obtenir des instructions relatives à l'expédition, rendez-vous sur http://support.lexmark.com ou contactez l'assistance clientèle.

Economie d'énergie et de papier

Configuration des modes d'économie d'énergie

Mode Eco

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Mode Eco.
- 2 Sélectionnez un paramètre.

Mode veille

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Mode veille.
- 2 Saisissez le délai d'attente en minutes avant la mise en veille de l'imprimante.

mode Hibernation

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Mode Hibernation.
- 2 Précisez le délai nécessaire avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation.

Remarques:

- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Préférences > Luminosité de l'écran.
- 2 Réglez le paramètre.

Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.
 - Remarque : L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.
- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Désactivation du capteur de proximité

Remarque: Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Gestion de l'alimentation > Délais > Désactivés.

Pour maintenir le capteur en fonctionnement, procédez comme suit :

- Retirez tout obstacle dans un rayon d'1,5 m (5 pi).
- Eloignez les autres périphériques qui pourraient interférer avec le capteur.

Recyclage

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

- 1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- **2** Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

Remarque : Le matériel et les consommables de l'imprimante qui ne sont pas couverts par le programme de collecte et de recyclage Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle.

Recyclage des emballages de produits Lexmark

Lexmark s'efforce toujours de limiter le volume de ses emballages. Cette approche contribue à rendre le transport des imprimantes Lexmark aussi économique et respectueux de l'environnement que possible, et à réduire le volume de matériaux à mettre au rebut. Elle permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et celle des ressources naturelles. Dans certains pays ou régions du monde, Lexmark offre aussi à ses clients la possibilité de recycler les matériaux d'emballage. Pour plus d'informations, visitez le site à l'adresse www.lexmark.com/recycle et choisissez le pays ou la région qui vous concerne. Les programmes de recyclage des emballages sont présentés dans la section consacrée au recyclage des produits.

Les cartons utilisés par Lexmark sont 100 % recyclables sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

La mousse utilisée pour les emballages Lexmark peut être recyclé sur des sites adaptés. Il n'en existe peutêtre pas dans votre région.

Vous pouvez réutiliser l'emballage d'origine de vos cartouches Lexmark pour retourner celles qui sont usagées. Il sera recyclé par Lexmark.

Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte de cartouches Lexmark vous permet de retourner gratuitement vos cartouches usagées à Lexmark pour qu'elles soient réutilisées ou recyclées. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :


- 1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- **2** Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

Elimination des bourrages


Réduction des risques de bourrage

Chargez le papier correctement

• Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

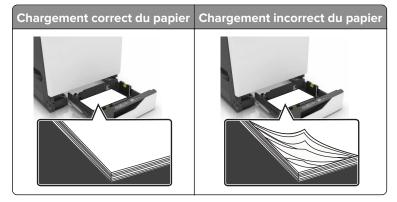

- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

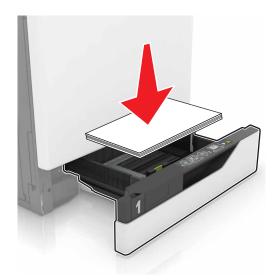

- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.

• Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.




- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Identification des zones de bourrage

Remarques:

- Lorsque Assistance bourrage papier est réglé sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction bourrage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.

Modèle de base

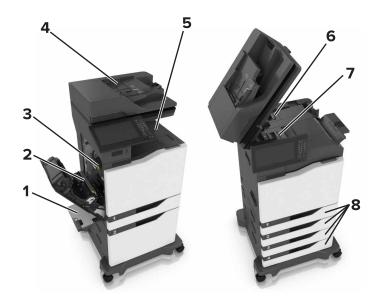

	Zones de bourrage
1	Chargeur multifonction
2	Dispositif recto verso
3	Unité de fusion
4	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
5	Réceptacle standard
6	Porte G
7	Porte F
8	Bacs

Modèle configuré



	Zones de bourrage
1	Porte L
2	Porte J
3	Porte K
4	Porte N

Bourrage papier dans les tiroirs

1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.



2 Retirez le papier coincé.



- 3 Insérez le tiroir.
- **4** Soulevez le capot du tiroir.



5 Retirez le papier coincé.

Remarque: Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



6 Fermez le capot du tiroir.

Bourrage papier dans le chargeur multifonction

- 1 Retirez le papier du chargeur multifonction.
- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque: Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.





3 Ouvrez la porte B, puis retirez tous les fragments de papier.

A ric

ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.




- 4 Fermez la porte B.
- **5** Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



6 Rechargez du papier.

Bourrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique


- 1 Retirez tous les documents originaux du bac du DAA.
- 2 Ouvrez la porte D.

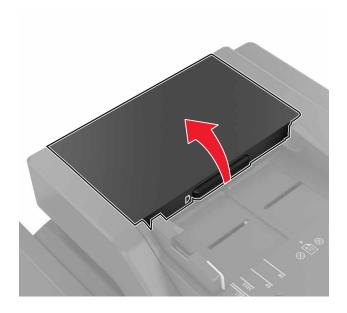

3 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


Avertissement—Danger potentiel : Certaines pièces de l'imprimante risquent d'être endommagées par l'électricité statique. Avant de manipuler des pièces et des composants dans une zone marquée par le symbole « sensible à l'électricité statique », touchez une surface métallique dans une zone à distance du symbole.

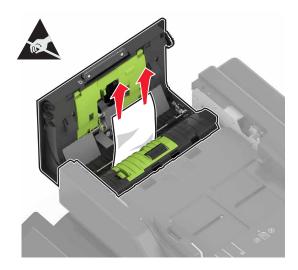

- **4** Fermez la porte D.
- **5** Ouvrez le capot du scanner.



6 Ouvrez la porte E.

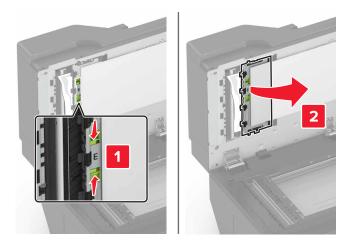

7 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



8 Fermez la porte E et le capot du scanner.

Bourrage papier dans le réceptacle standard


1 Retirez le papier coincé.



2 Ouvrez la porte B, puis retirez tous les fragments de papier.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

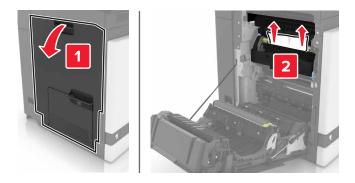

3 Fermez la porte B.

Bourrage papier derrière la porte B

Bourrage papier dans l'unité de fusion


1 Ouvrez la porte B.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



2 Retirez le papier coincé.

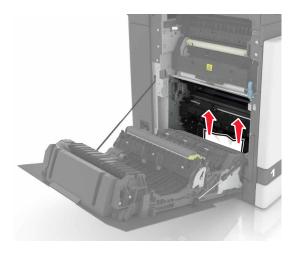


3 Ouvrez la porte d'accès à l'unité de fusion.



4 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

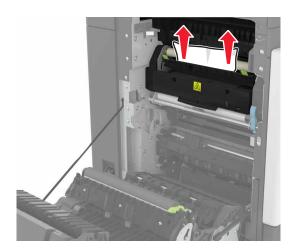

5 Fermez la porte B.

Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso

1 Ouvrez la porte B.




ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.




2 Retirez le papier coincé.


Remarque: Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

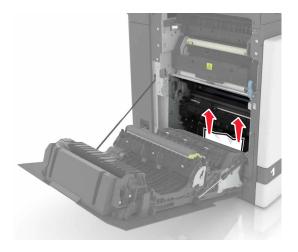

3 Soulevez le capot de l'unité d'impression recto verso.

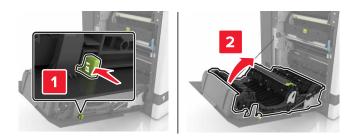


4 Retirez le papier coincé.

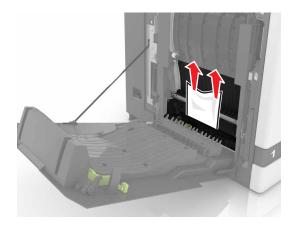


5 Fermez le capot de l'unité d'impression recto verso ainsi que la porte B.

Bourrage papier dans le bac de l'unité de finition

1 Retirez le papier coincé.

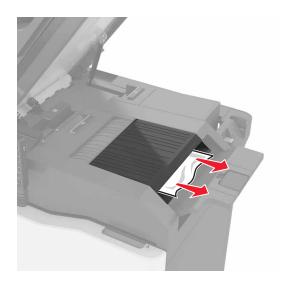

2 Ouvrez la porte C.

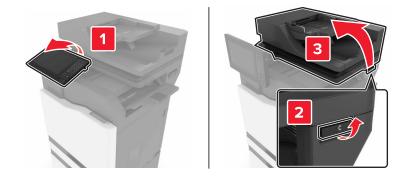

3 Ouvrez la porte F.



4 Retirez le papier coincé.




5 Fermez les portes F et C.

ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Afin d'éviter tout risque de blessure par pincement, gardez vos mains à distance de la zone étiquetée lors de la fermeture de la porte C.

Bourrage d'agrafes derrière la porte G

1 Ouvrez la porte C.




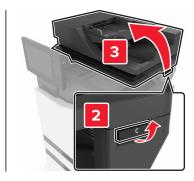

2 Ouvrez la porte G.



3 Retirez le support de la cartouche d'agrafes.

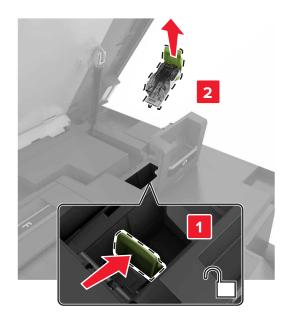

4 Soulevez la protection de l'agrafeuse et retirez les agrafes détachées.




Remarque : Ne remettez pas en place les agrafes sorties de la cartouche.

5 Refermez la butée de l'agrafeuse.



6 Réinstallez le support de la cartouche d'agrafes.

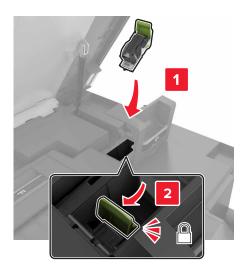


7 Fermez les portes G et C.



ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Afin d'éviter tout risque de blessure par pincement, gardez vos mains à distance de la zone étiquetée lors de la fermeture de la porte C.

Bourrage papier derrière la porte K

1 Ouvrez les portes C et K.

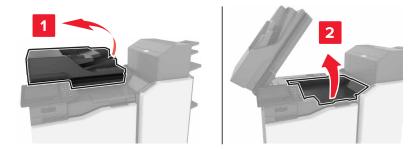


2 Retirez le papier coincé.

• Utilisation du bouton K1





• Utilisation du bouton J2

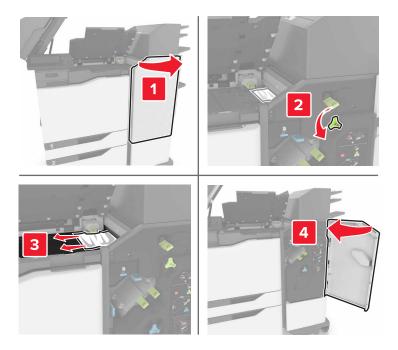


3 Fermez les portes K et C.

ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Afin d'éviter tout risque de blessure par pincement, gardez vos mains à distance de la zone étiquetée lors de la fermeture de la porte C.

Bourrage papier derrière la porte J

1 Ouvrez la porte J.

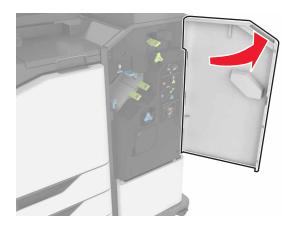


2 Retirez le papier coincé.


Remarque: Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

• Zone J1



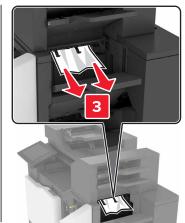

• Zones J3 et J4

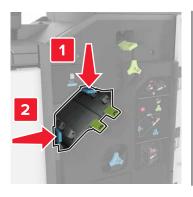




• Zones J5 et J6




3 Fermez la porte J.

Bourrage papier derrière la porte N

1 Ouvrez la porte N.

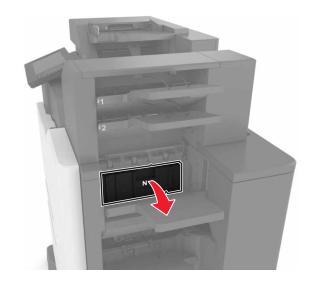


2 Retirez le papier coincé.

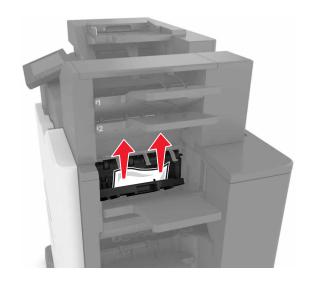


3 Fermez la porte N.

Bourrage papier derrière la porte L

1 Ouvrez la porte L.

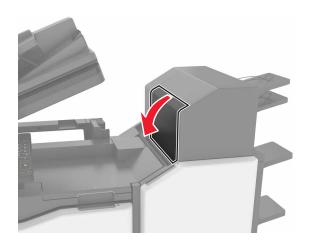


2 Retirez le papier coincé.

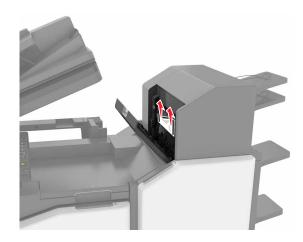

3 Fermez la porte L.

Bourrage papier dans le bac de l'unité de finition d'agrafage

1 Ouvrez la porte J.

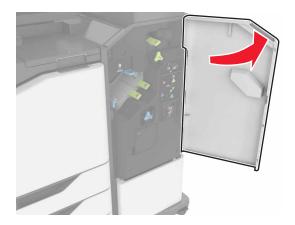

2 Retirez le papier coincé.






3 Fermez la porte J.

Bourrage d'agrafes derrière la porte J

1 Ouvrez la porte J.

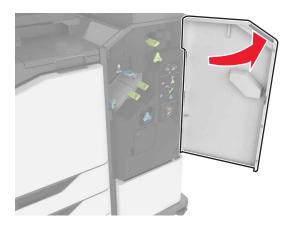


2 Retirez le support de la cartouche d'agrafes.





3 Ouvrez la protection de l'agrafeuse et retirez les agrafes détachées.

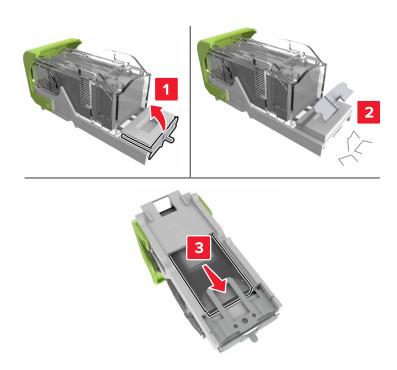

Remarque : Ne remettez pas en place les agrafes sorties de la cartouche.

4 Refermez la butée de l'agrafeuse.



5 Réinstallez le support de la cartouche d'agrafes.





6 Fermez la porte J.

Dépannage

Problèmes de connexion réseau

Impossible d'ouvrir Embedded Web Server

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge : Internet Explorer® version 9 ou ultérieure Safari version 8.0.3 ou ultérieure Google Chrome TM Mozilla Firefox	Passez à l'étape 2.	Installez un navigateur pris en charge.
Votre navigateur est-il pris en charge ? Etape 2 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte. Obtenez l'adresse IP de l'imprimante : • Sur l'écran d'accueil : • Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports • En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP Remarque : une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?	Passez à l'étape 3.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'impri- mante dans le champ d'adresse.
Etape 3 Vérifiez que l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
Etape 4 Vérifiez que votre connexion réseau est active. La connexion réseau est-elle active ?	Passez à l'étape 5.	Contactez votre administrateur.
Etape 5 Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. Les câbles sont-ils correctement branchés ?	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correc- tement branchés.

Action	Oui	Non
Etape 6 Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés. Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?	Passez à l'étape 7.	Contactez votre administrateur.
Etape 7 Accédez au serveur Web incorporé. Embedded Web Server s'est-il ouvert ?	Le problème est résolu.	Contact <u>l'assistance</u> <u>clientèle</u> .

Impossible de lire le lecteur flash

Action	Oui	Non
Etape 1	Passez à l'étape 2.	Le problème est
Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant.		résolu.
Remarque : Le lecteur flash ne fonctionne pas dans le port USB arrière.		
Le lecteur flash est-il inséré dans le port USB avant ?		
Etape 2	Passez à l'étape 3.	Le problème est
Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, consultez <u>« Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge » à la page 34</u>		résolu.
Le message d'erreur apparaît-il toujours ?		
Etape 3	Contact <u>l'assistance</u>	Le problème est
Vérifiez que le port USB avant est désactivé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>« Activation du port USB » à la page 137</u> .	<u>clientèle</u> .	résolu.
Le message d'erreur apparaît-il toujours ?		

Activation du port USB

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Réseau/Ports > USB > Activer le port USB.

Vérification de la connectivité de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau.
- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée. Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit débranché ou ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

Problèmes liés aux options matérielles

Impossible de détecter l'option interne

Action	Oui	Non
Etape 1 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?		
Etape 2 Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
L'option interne est-elle répertoriée sur la page des paramètres de menus ?		
Etape 3 Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur. a Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
 Assurez-vous que l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur. Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension. ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE: Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès. 		
L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?		
a Vérifiez si l'option interne est disponible dans le pilote d'impression. Remarque: Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression » à la page 199.	Le problème est résolu.	Contact <u>assistance</u> <u>clientèle</u> .
b Relancez la tâche d'impression.		
L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?		

Le port ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
Etape 1 Imprimez la page des paramètres de menu et vérifiez si le port ISP (Internal Solutions Port) apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
Le module ISP apparaît-il dans la liste des fonctionnalités installées ?		
Etape 2 Retirez le port ISP, puis installez-le. Pour plus d'informations, reportez- vous à la section « Installation d'un port de solutions interne » à la page 179. Remarque: Utilisez un port ISP pris en charge. Le port ISP fonctionne-t-il correctement?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3	Le problème est	Contact assistance
Vérifiez le câble et la connexion du port ISP.	résolu.	<u>clientèle</u> .
a Utilisez un câble approprié, puis assurez-vous qu'il est correctement connecté au port ISP.		
b Vérifiez si le câble de l'interface ISP est correctement connecté dans la prise de la carte logique.		
Le port ISP fonctionne-t-il correctement ?		

La carte d'interface parallèle ou série ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
Etape 1	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
Imprimez une page de paramètres de menu et vérifiez si la carte d'interface série ou parallèle apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.		
La carte d'interface série ou parallèle apparaît-elle dans la liste des fonctionnalités installées ?		
Etape 2	Le problème est	Passez à l'étape 3.
Retirez la carte d'interface parallèle ou série, puis remettez-la en place.	résolu.	
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>« Installation d'un port de solutions interne » à la page 179</u> .		
La carte d'interface série ou parallèle fonctionne-t-elle correctement?		
Etape 3	Le problème est	Contact <u>l'assistance</u>
Vérifiez le branchement entre le câble et la carte d'interface parallèle ou série.	résolu.	<u>clientèle</u> .
La carte d'interface série ou parallèle fonctionne-t-elle correctement ?		

Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez les solutions suivantes :

- Remplacez la mémoire flash défectueuse.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez Continuer pour ignorer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Installez une mémoire flash d'une capacité supérieure.

Remarque : Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

Mémoire flash non formatée détectée

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash.

Remarque : Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

Problèmes liés aux fournitures

Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée

Pour corriger ce problème, achetez une cartouche correspondant à la région de votre imprimante, ou achetez une cartouche internationale.

- Le premier numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de l'imprimante.
- Le deuxième numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de la cartouche.

Zones des imprimantes et cartouches de toner

Région	Code numérique
International ou zone non définie	0
Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada)	1
Espace économique européen, Europe occidentale, pays scandinaves, Suisse	2

Région	Code numérique
Asie-Pacifique	3
Amérique latine	4
Reste de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique	5
Australie, Nouvelle-Zélande	6
Région non valide	9

Remarque : Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche d'encre, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à : **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Fournitures non-Lexmark

Une fourniture ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des fournitures et des composants Lexmark. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Avertissement—Danger potentiel : L'utilisation de fournitures ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants non authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur les touches **X** et **#** du panneau de commandes pendant 15 secondes.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant Lexmark. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>« Utilisation</u> de pièces et autres consommables authentiques Lexmark » à la page 67.

Si, une fois que vous avez appuyé simultanément sur les touches **X** et **#** pendant 15 secondes, l'imprimante n'imprime toujours pas, réinitialisez le compteur d'utilisation des fournitures.

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
 - Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu de configuration > Utilisation des consommables et compteurs
- 2 Sélectionnez le composant ou la fourniture que vous souhaitez réinitialiser, puis sélectionnez **Démarrer**.
- 3 Consultez le message d'avertissement, puis sélectionnez Continuer.
- 4 Appuyez simultanément sur les touches X et # pendant 15 secondes pour effacer le message.

Remarque : Si vous ne parvenez pas à réinitialiser les compteurs d'utilisation des fournitures, renvoyez l'élément au point de vente.

Maintenance du scanner requise, utilisez le kit DAA

La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu. Pour obtenir de plus amples informations, rendezvous sur http://support.lexmark.com ou contactez votre technicien, et indiquez le message obtenu.

Problèmes de chargement du papier

Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
1 Utilisez des enveloppes qui ont été entreposées dans un environnement sec. Remarque: l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets.	Contactez <u>l'assistance</u> <u>clientèle</u> .	Le problème est résolu.
2 Relancez le travail d'impression.		
L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?		

L'impression assemblée ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
Etape 1	Le problème est	Passez à l'étape 2.
a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Mise en page > Assembler.	résolu.	
b Définissez l'option Assembler sur Activé.		
c Imprimez le document.		
Les pages sont-elles assemblées correctement ?		
Etape 2	Le problème est	Passez à l'étape 3.
a Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler.	résolu.	
b Imprimez le document.		
Les pages sont-elles assemblées correctement ?		
Etape 3	Le problème est	Contact <u>l'assistance</u>
a Réduisez le nombre de pages à imprimer.	résolu.	<u>clientèle</u> .
b Imprimez le document.		
Les pages sont-elles assemblées correctement ?		

Papier recourbé

Action	Oui	Non
Etape 1 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Le papier est-il toujours recourbé ?		
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Remarques :		
 Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir. 		
 Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. 		
b Relancez la tâche d'impression.		
Le papier est-il toujours recourbé ?		
Etape 3	Passez à l'étape 4.	Le problème est
a Retirez le papier du tiroir et retournez-le.		résolu.
b Relancez la tâche d'impression.		
Le papier est-il toujours recourbé ?		
Etape 4	Contact <u>l'assistance</u>	Le problème est
a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.	<u>clientèle</u> .	résolu.
Remarque: Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.		
b Relancez la tâche d'impression.		
Le papier est-il toujours recourbé ?		

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
 Etape 1 a Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les tiroirs sont identiques. b Vérifiez que les guides-papier sont correctement positionnés. c Imprimez le document. 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?		

A	ction	Oui	Non
	cape 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier.	Le problème est résolu.	Contactez <u>l'assis-</u> <u>tance clientèle</u> .
	Réglez le format et le type de papier de sorte qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les tiroirs chaînés. Imprimez le document.		
Le	es tiroirs sont-ils correctement chaînés ?		

Vérifiez la connexion du tiroir

Essayez les solutions suivantes :

• Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.

Si l'erreur se produit une seconde fois, procédez comme suit :

- **1** Eteignez l'imprimante.
- **2** Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez le tiroir indiqué.
- 4 Insérez le bac.
- **5** Branchez le câble d'alimentation à la prise de courant.
 - ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE: Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
- 6 Mettez l'imprimante sous tension.
- Si l'erreur se reproduit, procédez comme suit :
- **1** Eteignez l'imprimante.
- **2** Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez le tiroir indiqué.
- 4 Contactez l'assistance clientèle.
- Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et reprendre l'impression.

Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
Etape 1	Passez à l'étape 2.	Le problème est
a Tirez sur le tiroir pour le dégager.		résolu.
b Vérifiez que le papier est correctement chargé.		
Remarques :		
 Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés. 		
 Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. 		
 Assurez-vous d'imprimer sur le format et le type de papier recommandés. 		
c Insérez le bac.		
d Imprimez le document.		
Des bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?		
Etape 2	Passez à l'étape 3.	Le problème est
a Dans le menu Papier du panneau de commandes, vérifiez que l'imprimante détecte le bon format de papier.		résolu.
b Relancez la tâche d'impression.		
Des bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?		
Etape 3	Contact <u>l'assistance</u>	Le problème est
a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.	<u>clientèle</u> .	résolu.
b Imprimez le document.		
Des bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?		

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
 a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Notifications > Correction contenu bloqué. 	Le problème est résolu.	Contact <u>l'assistance</u> <u>clientèle</u> .
b Sélectionnez Activé ou Auto .		
c Appliquez les modifications.		
Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?		

Problèmes d'impression

Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
Etape 1	Le problème est	Passez à l'étape 2.
a A partir du panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste des travaux suspendus.	résolu.	·
Remarque : si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez- les à l'aide des options Imprimer et Suspendre.		
b Imprimez les documents.		
Les documents s'impriment-ils ?		
Etape 2	Le problème est	Passez à l'étape 3.
Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.	résolu.	
• Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le.		
 Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez-le. 		
Les documents s'impriment-ils ?		
Etape 3	Le problème est	Passez à l'étape 4.
Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.	résolu.	
Pour les utilisateurs Windows		
a Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression.		
b Dans la section Imprimer et suspendre, cochez la case Conserver les documents en double.		
c Entrez un code PIN.		
d Relancez le travail d'impression.		
Pour les utilisateurs Macintosh		
a Enregistrez chaque travail sous un nom différent.		
b Envoyez le travail individuellement.		
Les documents s'impriment-ils ?		
Etape 4	Le problème est	Passez à l'étape 5.
a Supprimez certains travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.	résolu.	
b Relancez le travail d'impression.		
Les documents s'impriment-ils ?		
Etape 5	Le problème est	Contactez <u>l'assis-</u>
a Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.	résolu.	tance clientèle.
b Relancez le travail d'impression.		
Les documents s'impriment-ils ?		

Impression lente

Action	Oui	Non
Etape 1	Passez à l'étape 2.	Le problème est
a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Eco ou en mode silencieux.		résolu.
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle lente ?		
Etape 2	Passez à l'étape 3.	Le problème est
a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.		résolu.
Remarques:		
 Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. 		
 Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. 		
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle lente ?		
Etape 3	Passez à l'étape 4.	Le problème est
a Réduisez le nombre de pages à imprimer.		résolu.
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle lente ?		
Etape 4	Passez à l'étape 5.	Le problème est
a Supprimez les travaux en attente.		résolu.
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle lente ?		
Etape 5	Passez à l'étape 6.	Le problème est
a Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.		résolu.
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle lente ?		
Etape 6	Passez à l'étape 7.	Le problème est
a Dans le menu Qualité du panneau de commandes, définissez la résolution d'impression sur 4800 CQ.		résolu.
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle lente ?		

Action	Oui	Non
Etape 7	Passez à l'étape 8.	Le problème est
a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe.		résolu.
Remarques :		
 Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante. 		
 Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection d'un emplacement pour l'imprimante » à la page 10. 		
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle lente ?		
Etape 8	Contact <u>l'assistance</u>	Le problème est
a Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.	<u>clientèle</u> .	résolu.
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle lente ?		

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée. B Relancez le travail d'impression. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Vérifiez que l'imprimante est sous tension. b Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran. c Relancez le travail d'impression. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. B Relancez le travail d'impression. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
Etape 4 a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. b Relancez le travail d'impression.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
Le document s'imprime-t-il ?		
Etape 5 a Désinstallez, puis réinstallez le logiciel de l'imprimante.	Le problème est résolu.	Contactez <u>l'assis-</u> <u>tance clientèle</u> .
Remarque: le logiciel de l'imprimante est disponible à l'adresse http://support.lexmark.com .		
b Relancez le travail d'impression.		
Le document s'imprime-t-il ?		

Qualité d'impression médiocre

Pages vierges ou blanches

_

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages d'échantillon de qualité afin de déterminer la couleur manquante. Depuis l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Dépannage > Pages de qualité d'impression basique.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Retirez l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place.	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Avertissement—Danger potentiel: N'exposez pas l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter tout dommage, ne touchez pas le dessous de l'unité de traitement d'images ou du kit de traitement d'images.		
b Imprimez un document.		
L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ou blanches ?		

Action	Oui	Non
Etape 2 a Remplacez l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images.	Contactez <u>l'assistance clientèle</u> .	Le problème est résolu.
Avertissement—Danger potentiel: N'exposez pas l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter tout dommage, ne touchez pas le dessous de l'unité de traitement d'images ou du kit de traitement d'images.		
b Imprimez un document.		
L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ou blanches	?	


Impression sombre



Action	Oui	Non
Etape 1 a Dans le menu Qualité du panneau de commandes, sélectionnez Réglage couleur. b Relancez la tâche d'impression.	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
L'impression est-elle toujours trop sombre ?		
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, réduisez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. 	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Remarque: Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante.		
b Relancez la tâche d'impression.		
L'impression est-elle toujours trop sombre ?		

Action	Oui	Non
Etape 3 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques:	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
 Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ? 		
Etape 4 Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	Modifiez les paramètres de texture pour qu'ils corres- pondent au papier utilisé pour l'impression.	Passez à l'étape 5.
Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque: Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. B Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 Remplacez l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images, puis envoyez de nouveau le travail d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Contact <u>l'assistance</u> <u>clientèle</u> .	Le problème est résolu.


Images rémanentes

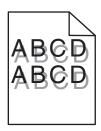



Action	Oui	Non
 Etape 1 a Chargez le tiroir de papier aux type et grammage appropriés. b Relancez la tâche d'impression. 	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Des images rémanentes apparaissent-elles toujours sur les impressions ?		
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Remarques:		
 Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir. 		
 Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. 		
b Relancez la tâche d'impression.		
Des images rémanentes apparaissent-elles toujours sur les impressions ?		
Etape 3	Contact <u>l'assistance</u>	Le problème est
a Dans le menu Qualité du panneau de commandes, sélectionnez Réglage couleur .	<u>clientèle</u> .	résolu.
b Relancez la tâche d'impression.		
Des images rémanentes apparaissent-elles toujours sur les impressions ?		

Arrière-plan gris

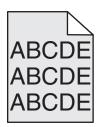



Action	Oui	Non
Etape 1	Passez à l'étape 2.	Le problème est
a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité.		résolu.
b Réglez l'intensité du toner.		
c Imprimez le document.		
Un arrière-plan gris apparaît-il toujours sur les impressions ?		

Ac	tion	Oui	Non
	ape 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur .	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
b	Démarrez le processus.		
С	Imprimez le document.		
Un	arrière-plan gris apparaît-il toujours sur les impressions ?		
Eta	ape 3	Contact <u>l'assistance</u>	Le problème est
а	Retirez l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place.	<u>clientèle</u> .	résolu.
	Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
	Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter tout dommage, ne touchez pas le dessous de l'unité de traitement d'images ou du kit de traitement d'images.		
b	Imprimez le document.		
Un	arrière-plan gris apparaît-il toujours sur les impressions ?		

Lignes noires horizontales



Remarque : si des lignes noires horizontales continuent de s'afficher sur vos impressions, reportez-vous à la rubrique « Défaillances répétées ».

Action	Oui	Non
 Etape 1 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le tiroir ou chargeur à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. b Relancez le travail d'impression. 	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Des lignes noires horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?		

Action	Oui	Non
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques:	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
 Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir. vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Relancez le travail d'impression. 		
Des lignes noires horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?		
 Etape 3 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque: le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. b Relancez le travail d'impression. Des lignes noires horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions? 	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
 a Retirez, puis remettez en place, l'unité ou le kit de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel: n'exposez pas l'unité ou le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel: pour éviter tout dommage, ne touchez pas le dessous de l'unité ou du kit de traitement d'images. b Relancez le travail d'impression. Des lignes noires horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions? 	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 Remplacez l'unité ou le kit de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des lignes noires horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions?	Contactez <u>l'assis-</u> <u>tance clientèle</u> .	Le problème est résolu.

Lignes blanches horizontales




Remarque : Si des lignes noires horizontales apparaissent toujours sur vos impressions, reportez-vous à la rubrique « Défaillances répétées ».

Action	Oui	Non
Etape 1 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Remarques :		
 Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir. 		
 Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. 		
b Relancez la tâche d'impression.		
Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?		
Etape 2	Passez à l'étape 3.	Le problème est
a Alimentez le tiroir ou chargeur avec du papier de type recommandé.		résolu.
b Relancez la tâche d'impression.		
Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?		
Etape 3	Passez à l'étape 4.	Le problème est
a Retirez l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place.		résolu.
Avertissement—Danger potentiel: N'exposez pas l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.		
Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter tout dommage, ne touchez pas le dessous de l'unité de traitement d'images ou du kit de traitement d'images.		
b Relancez la tâche d'impression.		
Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?		


Action	Oui	Non
Etape 4 Remplacez l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images, puis envoyez de nouveau le travail d'impression.	Contact <u>l'assistance</u> <u>clientèle</u> .	Le problème est résolu.
Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?		

Les marges sont incorrectes.

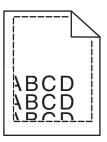


Action	Oui	Non
 Etape 1 a Pincez les guide-papier et faites-les glisser sur la position qui correspond au format du papier que vous chargez. b Relancez la tâche d'impression. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Dans le menu Papier du panneau de commandes, vérifiez que l'imprimante détecte le bon format de papier. b Relancez la tâche d'impression. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques:	Le problème est résolu.	Contact <u>l'assistance</u> <u>clientèle</u> .
 Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Relancez la tâche d'impression. 		

Caractères inégaux ou irréguliers

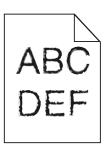

Action	Oui	Non
a Vérifiez si l'imprimante prend en charge les polices installées sur votre ordinateur.	Contact <u>l'assistance</u> <u>clientèle</u> .	Le problème est résolu.
1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur les touches suivantes :		
Paramètres > Rapports > Imprimer > Impression polices		
2 Sélectionnez Polices PCL ou Polices PS.		
b Si la police n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.		
c Relancez la tâche d'impression.		
Les impressions présentent-elles toujours des caractères inégaux ou irréguliers ?		

Impression claire

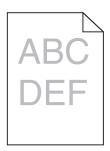

Action	Oui	Non
 Etape 1 a Dans le menu Qualité du panneau de commandes, sélectionnez Réglage couleur. b Relancez la tâche d'impression. 	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
L'impression est-elle toujours trop claire ?		

Action	Oui	Non
Etape 2	Passez à l'étape 3.	Le problème est
a En fonction de votre système d'exploitation, augmentez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.		résolu.
Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante.		
b Relancez la tâche d'impression.		
L'impression est-elle toujours trop claire ?		
Etape 3	Passez à l'étape 4.	Le problème est
a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.		résolu.
Remarques:		
 Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir. 		
 Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. 		
b Relancez la tâche d'impression.		
L'impression est-elle toujours trop claire ?		
Etape 4	Modifiez les	Passez à l'étape 5.
Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.	paramètres de texture pour qu'ils corres- pondent au papier	russez a retape s.
Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	utilisé pour l'impression.	
Etape 5	Passez à l'étape 6.	Le problème est
a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.		résolu.
Remarque : le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.		
b Relancez la tâche d'impression.		
L'impression est-elle toujours trop claire ?		
Etape 6	Contact assistance	Le problème est
Remplacez l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images, puis envoyez de nouveau le travail d'impression.	<u>clientèle</u> .	résolu.
Avertissement—Danger potentiel: N'exposez pas l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.		
Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter tout dommage, ne touchez pas le dessous de l'unité de traitement d'images ou du kit de traitement d'images.		
L'impression est-elle toujours trop claire ?		

Impression tachetée et points




Action	Oui	Non
Etape 1	Passez à l'étape 2.	Contact <u>l'assistance</u>
Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner.		<u>clientèle</u> .
L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?		
Etape 2	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Préférences.		
b Vérifiez si les paramètres de type et de format du papier correspondent au type et au format du papier définis dans le tiroir.		
Les paramètres correspondent-ils ?		
Etape 3	Passez à l'étape 4.	Le problème est
a Modifiez le format et le type de papier dans le menu Papier ou réglez les paramètres de format dans le tiroir.		résolu.
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle toujours tachetée ?		
Etape 4	Passez à l'étape 5.	Le problème est
a Remplacez le papier texturé ou grené chargé dans le tiroir par du papier ordinaire.		résolu.
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle toujours tachetée ?		
Etape 5	Contact <u>l'assistance</u>	Le problème est
a Remplacez l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images.	<u>clientèle</u> .	résolu.
Avertissement—Danger potentiel: N'exposez pas l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.		
Avertissement—Danger potentiel: Pour éviter tout dommage, ne touchez pas le dessous de l'unité de traitement d'images ou du kit de traitement d'images.		
b Imprimez le document.		
L'impression est-elle toujours tachetée ?		

Impression inclinée ou déformée



Ac	tion	Oui	Non
Eta	ape 1	Passez à l'étape 2.	Le problème est
а	Retirez le tiroir.		résolu.
b	Retirez le papier, puis chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.		
	Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.		
С	Pincez les guide-papier et faites-les glisser sur la position qui correspond au format du papier que vous chargez.		
d	Insérez le bac.		
е	Relancez la tâche d'impression.		
L'ir	npression est-elle toujours inclinée ou déformée ?		
Eta	ape 2	Contact <u>l'assistance</u>	Le problème est
а	Assurez-vous d'imprimer sur un format de papier pris en charge.	<u>clientèle</u> .	résolu.
b	Relancez la tâche d'impression.		
L'ir	npression est-elle toujours inclinée ou déformée ?		

Défaillances répétées

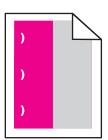

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les *règles des défaillances pour la maintenance* de la section Dépannage du menu Paramètres.


Ac	tion	Oui	Non
Et	ape 1	Passez à l'étape 2.	Passez à l'étape 3.
а	Imprimez les pages d'échantillon de qualité.		
	Depuis l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Dépannage >		
h	Echantillons de qualité d'impression basique. Déterminez le nombre de couleurs défectueuses.		
	Determinez le nombre de codieurs defectueuses.		
Ur	ne seule couleur est-elle affectée ?		
Et	ape 2	Notez la distance,	Le problème est
а	A l'aide des <i>règles des défaillances pour la maintenance</i> , mesurez la distance entre les défauts qui se répètent sur la page de la couleur affectée.	puis contactez <u>l'assis-</u> <u>tance clientèle</u> ou votre technicien.	résolu.
b	Remplacez la fourniture qui correspond à la mesure sur la page de la couleur affectée.		
	Photoconducteur		
	• 125,70 mm (4,95 po)		
	• 35,40 mm (1,39 po)		
	Unité de développement		
	42 mm (1,65 po)		
С	Imprimez les pages d'échantillon de qualité.		
Le	s défaillances persistent-elles ?		
Et	ape 3	Notez la distance,	Le problème est
а	A l'aide des <i>règles des défaillances pour la maintenance</i> , mesurez la distance entre les défauts qui se répètent sur la page de la couleur affectée.	puis contactez <u>l'assistance clientèle</u> ou votre technicien.	résolu.
b	Remplacez la fourniture qui correspond à la mesure sur la page de la couleur affectée.		
	Rouleau de transfert		
	78,50 mm (3,09 po)		
	Module de transfert		
	• 47,10 mm (1,86 po)		
	• 90 mm (3,54 po)		
	Unité de fusion		
	• 96,60 mm (3,80 po)		
	• 127,60 mm (5,02 po)		
С	Imprimez les pages d'échantillon de qualité.		
I و	s défaillances persistent-elles ?		
	a detaillation personality and a		

Images noires ou de couleur unie



Action	Oui	Non
Etape 1	Passez à l'étape 2.	Le problème est
a Retirez, puis remettez en place, l'unité ou le kit de traitement d'images.		résolu.
Avertissement—Danger potentiel: n'exposez pas l'unité ou le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
Avertissement—Danger potentiel: pour éviter tout dommage, ne touchez pas le dessous de l'unité ou du kit de traitement d'images.		
b Relancez le travail d'impression.		
L'imprimante imprime-t-elle toujours des images noires ou de couleur unie ?		
Etape 2 Remplacez l'unité ou le kit de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.	Contactez <u>l'assis-</u> <u>tance clientèle</u> .	Le problème est résolu.
L'imprimante imprime-t-elle toujours des images noires ou de couleur unie ?		

Texte ou images coupé(es)

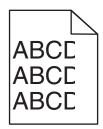




Action	Oui	Non
 Etape 1 a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Relancez la tâche d'impression. 	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
La page ou l'image est-elle toujours tronquée ?		

Act	tion	Oui	Non
	Ipe 2 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
	Remarques:		
	 Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir. 		
	 Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. 		
b	Relancez la tâche d'impression.		
La	page ou l'image est-elle toujours tronquée ?		
Eta	pe 3	Contact <u>l'assistance</u>	Le problème est
а	Retirez l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place.	<u>clientèle</u> .	résolu.
	Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
	Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter tout dommage, ne touchez pas le dessous de l'unité de traitement d'images ou du kit de traitement d'images.		
b	Relancez la tâche d'impression.		
La	page ou l'image est-elle toujours tronquée ?		

Effacement du toner

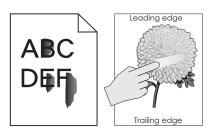

Action	Oui	Non
1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.	Contact <u>l'assistance</u> <u>clientèle</u> .	Le problème est résolu.
Remarques:		
 Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir. 		
 Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. 		
2 Relancez la tâche d'impression.		
Le toner ne se fixe toujours pas bien sur le papier ?		

La densité d'impression est inégale.



Action	Oui	Non
Remplacez l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images, puis envoyez de nouveau le travail d'impression.	Contact <u>l'assistance</u> <u>clientèle</u> .	Le problème est résolu.
Avertissement—Danger potentiel: N'exposez pas l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.		
Avertissement—Danger potentiel: Pour éviter tout dommage, ne touchez pas le dessous de l'unité de traitement d'images ou du kit de traitement d'images.		
La densité d'impression est-elle inégale ?		

Lignes ou traînées noires verticales





Action	Oui	Non
Etape 1 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Remarques :		
 Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir. 		
 Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. 		
b Relancez la tâche d'impression.		
Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?		

Action	Oui	Non
Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque: Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. Belancez la tâche d'impression. Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
 Etape 3 a Retirez l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place. Avertissement—Danger potentiel: N'exposez pas l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel: Pour éviter tout dommage, ne touchez pas le dessous de l'unité de traitement d'images ou du kit de traitement d'images. b Relancez la tâche d'impression. Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions? 	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Remplacez l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images, puis envoyez de nouveau le travail d'impression. Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?	Contact <u>l'assistance</u> <u>clientèle</u> .	Le problème est résolu.

Lignes blanches verticales



Action	Oui	Non
Etape 1 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Remarques :		
 Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du 		
panneau de commandes de l'imprimante.		
b Relancez la tâche d'impression.		
Des lignes blanches verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?		
Etape 2	Passez à l'étape 3.	Le problème est
Assurez-vous d'utiliser le type de papier recommandé.		résolu.
a Alimentez le tiroir ou chargeur avec du papier de type recommandé.		
b Relancez la tâche d'impression.		
Des lignes blanches verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?		
Etape 3	Passez à l'étape 4.	Le problème est
a Retirez l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images, puis remettez-la/le en place.		résolu.
Avertissement—Danger potentiel: N'exposez pas l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.		
Avertissement—Danger potentiel: Pour éviter tout dommage, ne touchez pas le dessous de l'unité de traitement d'images ou du kit de traitement d'images.		
b Relancez la tâche d'impression.		
Des lignes blanches verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?		
Etape 4	Contact <u>l'assistance</u>	Le problème est
Remplacez l'unité de traitement d'images ou le kit de traitement d'images, puis envoyez de nouveau le travail d'impression.	<u>clientèle</u> .	résolu.
Des lignes blanches verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?		

L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
Etape 1 Branchez le câble d'alimentation à la prise de courant.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.		
L'imprimante répond-elle ?		
Etape 2 Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 3.
L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe- circuit ?		
Etape 3 Vérifiez que l'imprimante est sous tension.	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
L'imprimante est-elle sous tension ?		
Etape 4 Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation. L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation?	Appuyez sur la touche Marche/arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés. Les câbles sont-ils insérés dans les câbles appropriés ?	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : • le câble USB et le port USB de l'imprimante, • le câble Ethernet et le port Ethernet de l'imprimante.
Etape 6 Eteignez l'imprimante, réinstallez les options matérielles, puis rallumez l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
Etape 7 Installez le pilote d'impression approprié. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 8.

Action	Oui	Non
Etape 8 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.	Le problème est résolu.	Contact <u>l'assistance</u> <u>clientèle</u> .
L'imprimante répond-elle ?		

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

Action	Oui	Non
 Etape 1 a Assurez-vous d'imprimer sur un format de papier pris en charge. b Imprimez le document. 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Le travail est-il imprimé à partir du tiroir et sur le papier appropriés ?		
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Remarques:		
 Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir. 		
 vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. 		
b Imprimez le document.		
Le travail est-il imprimé à partir du tiroir et sur le papier appropriés ?		
Etape 3a Vérifiez si les tiroirs ne sont pas chaînés.b Imprimez le document.	Le problème est résolu.	Contactez <u>l'assis-</u> <u>tance clientèle</u> .
Le travail est-il imprimé à partir du tiroir et sur le papier appropriés ?		

Problèmes de qualité des couleurs

Réglage de l'intensité du toner

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité.
- 2 Réglez l'intensité du toner.
- **3** Appliquez les modifications.

Modification des couleurs de vos impressions

1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé des images** > **Correction couleur > Manuelle**.

- 2 Dans le menu Traitement avancé des images, sélectionnez Contenu de correction des couleurs.
- 3 Choisissez les paramètres de conversion des couleurs approprié.

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image RVB Texte RVB	• Vives : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants.
Graphiques RVB	 Affichage sRVB: permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos.
	• Affichage-vrai noir: permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Ce paramètre utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres.
	 Vives sRVB: permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. L'utilisation du toner noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux.
	Désactiver
Image CMJN Texte CMJN	CMJN US: applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).
Graphiques CMJN	CMJN Euro: applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme Euroscale.
	• CMJN vives: augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN.
	Désactiver

questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB?

Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu utilisée pour produire une couleur donnée. Les couleurs rouge, verte et bleue peuvent être additionnés selon diverses proportions pour produire un large éventail de couleurs observées dans la nature. Les écrans d'ordinateur, les scanners et les appareils photo numériques utilisent cette méthode pour afficher les couleurs.

Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN?

Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir utilisée pour restituer une couleur donnée. Les encres ou toner cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser couleur.

Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Des logiciels sont utilisés pour spécifier et modifier la couleur du document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un document est imprimé, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante et traitées par les tables de conversion des couleurs. Chaque couleur est convertie en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de produire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image). Ils dépendent également de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Pour appliquer manuellement une table de conversion des couleurs différente, consultez « Modification des couleurs de vos impressions » à la page 169.

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide des combinaisons RVB ou CMJN, la correction manuelle des couleurs est inutile. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs. La plupart du temps, des couleurs préférées sont générées pour le document lorsque la Correction des couleurs est définie sur Auto.

Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Exemples de couleurs d'Embedded Web Server. La sélection d'un jeu d'exemples génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case contient une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Vous pouvez identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle que vous désirez obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Le choix du jeu d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de correspondance de couleurs dépend des éléments suivants :

- Le paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Désactivée ou Manuelle)
- Le type d'objet imprimé (texte, graphique ou image)
- La manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN)

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide de combinaisons RVB ou CMJN, les pages d'exemples de couleur sont inutiles. De plus, certains logiciels ajustent les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées via la gestion des couleurs. Dans ce cas, il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

L'impression présente une dominante de couleur.

Action	Non	Oui
Réglez l'équilibre des couleurs. a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé des images > Equilibre des couleurs. b Réglez le paramètre. c Relancez la tâche d'impression.	Le problème est résolu.	Contact <u>l'assistance</u> <u>clientèle</u> .
L'impression présente-t-elle toujours une dominante de couleur?		

Problèmes de télécopie

Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies

Action	Oui	Non
Etape 1 Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?		
Etape 2 Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés : • Téléphone • Combiné • Répondeur	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	- > 0.07	- > 0.00
Vérifiez la tonalité. Appelez le numéro du télécopieur pour vérifier s'il fonctionne correctement.	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 4.
Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité. Entendez-vous la tonalité ?		

Action	Oui	Non
 Etape 4 Vérifiez la prise téléphonique murale. a Branchez le téléphone analogique directement sur la prise murale. b Attendez la tonalité. c Si vous n'entendez aucune tonalité, utilisez un autre câble téléphonique. d Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le téléphone analogique sur une autre prise murale. e Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ? 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
 Etape 5 Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié. Si vous utilisez un service téléphonique RNIS (Réseau numérique à intégration de services), connectez l'imprimante à un port de téléphone analogique sur un adaptateur de terminal RNIS. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services RNIS. Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL prenant en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL. Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ? 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
 Etape 6 Débranchez les autres appareils et désactivez les autres services téléphoniques temporairement. a Débranchez les autres appareils (par exemple, les répondeurs, les ordinateurs, les modems ou les répartiteurs de lignes téléphoniques) entre l'imprimante et la ligne téléphonique. b Désactivez la fonction d'appel en attente et la messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ? 	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
Etape 7 Numérisez le document d'origine une page à la fois. a Composez le numéro de télécopie. b Numérisez le document. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Contact <u>assistance</u> <u>clientèle</u> .

Il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer.

Action	Oui	Non
Etape 1 Chargez correctement le document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Vous parvenez à envoyer des télécopies ?		
Etape 2	Le problème est	Contact <u>assistance</u>
Définissez correctement le numéro de raccourci.	résolu.	<u>clientèle</u> .
 Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer. 		
Composez manuellement le numéro de téléphone.		
Vous parvenez à envoyer des télécopies ?		

Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir

Action	Oui	Non
Etape 1	Le problème est	Passez à l'étape 2.
Assurez-vous que le tiroir ou le chargeur multifonction ne sont pas vides.	résolu.	
Recevez-vous des télécopies ?		
Etape 2	Le problème est	Passez à l'étape 3.
Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie.	résolu.	
 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Sonneries avant réponse. 		
b Configurez les paramètres si nécessaire.		
Recevez-vous des télécopies ?		
Etape 3	Le problème est	Contact <u>assistance</u>
Remplacez la cartouche de toner.	résolu.	<u>clientèle</u> .
Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.		
Recevez-vous des télécopies ?		

Mauvaise qualité d'impression de la télécopie

Action	Oui	Non
Etape 1	Le problème est	Passez à l'étape 2.
Améliorez la qualité d'impression.	résolu.	
a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité.		
b Réglez les paramètres.		
La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?		
Etape 2	Le problème est	Passez à l'étape 3.
Réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes.	résolu.	
 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin > Vitesse maximale. 		
b Sélectionnez une vitesse de transmission inférieure.		
La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?		
Etape 3	Le problème est	Contact <u>assistance</u>
Remplacez la cartouche de toner.	résolu.	<u>clientèle</u> .
Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.		
La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?		

Problèmes de numérisation

Impossible de numériser depuis un ordinateur.

Action	Oui	Non
Etape 1	Le problème est	Passez à l'étape 2.
a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.	résolu.	
b Renvoyez le travail de numérisation.		
Pouvez-vous envoyer le travail de numérisation ?		
Etape 2	Le problème est résolu.	Contact <u>assistance</u> <u>clientèle</u> .
a Assurez-vous que les câbles reliant l'imprimante au serveur d'impression sont correctement branchés.		
Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.		
b Renvoyez le travail de numérisation.		
Pouvez-vous envoyer le travail de numérisation ?		

Copies partielles de documents ou de photos

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche. b Copiez le document ou la photo.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Avez-vous copié correctement le document ou la photo?		
 Etape 2 a Assurez-vous que le paramètre de format de papier correspond au format du papier chargé dans le tiroir. b Copiez le document ou la photo. 	Le problème est résolu.	Contact <u>assistance</u> <u>clientèle</u> .
Avez-vous copié correctement le document ou la photo?		

Faible qualité de la copie

Action	Oui	Non
Etape 1	Le problème est	Passez à l'étape 2.
a Nettoyez la vitre du scanner et la vitre du DAA à l'aide d'un chiffon humide, doux et non pelucheux.	résolu.	
b Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.		
c Copiez le document ou la photo.		
Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?		
Etape 2	Le problème est	Contact assistance
a Vérifiez la qualité du document ou de la photo d'origine.	résolu.	<u>clientèle</u> .
b Réglez les paramètres de qualité de la numérisation.		
c Copiez le document ou la photo.		
Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?		

Echec de la numérisation

Action	Oui	Non
Etape 1	Le problème est	Passez à l'étape 2.
Vérifiez les branchements des câbles.	résolu.	
a Assurez-vous que le câble USB ou câble Ethernet est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.		
b Renvoyez le travail de numérisation.		
Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?		

Action	Oui	Non
Etape 2	Le problème est	Passez à l'étape 3.
Vérifiez le fichier que vous souhaitez numériser.	résolu.	
a Assurez-vous que le nom du fichier n'est pas déjà utilisé dans le dossier de destination.		
b Assurez-vous que le document ou la photo que vous souhaitez numériser n'est pas ouvert dans une autre application.		
c Renvoyez le travail de numérisation.		
Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?		
Etape 3	Le problème est résolu. Contact <u>assistance clientèle</u> .	Contact <u>assistance</u>
a Assurez-vous que la case Ajouter l'horodatage ou Ecraser le fichier existant est cochée dans les paramètres de configuration des destinations.		<u>clientèle</u> .
b Renvoyez le travail de numérisation.		
Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?		

Le scanner ne se ferme pas

Action	Oui	Non
Retirez les éléments susceptibles de bloquer le scanner.	Le problème est résolu.	Contact <u>assistance</u> <u>clientèle</u> .
Le scanner se ferme-t-il correctement ?		

La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur

Action	Oui	Non
Fermez toutes les applications qui interfèrent avec la numérisation.	Contact <u>l'assistance</u> <u>clientèle</u> .	Le problème est résolu.
La numérisation est-elle trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?		

Le scanner ne répond pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez si l'imprimante est sous tension. b Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran. c Copiez ou numérisez le document.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Le scanner répond-il ?		

Action	Oui	Non
Etape 2 a Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement connecté à l'imprimante et à la prise de courant.	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès. b Copiez ou numérisez le document. Le scanner répond-il ?		
Etape 3	Le problème est	Contact assistance
a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.	résolu.	clientèle.
b Copiez ou numérisez le document.		
Le scanner répond-il ?		

Contacter l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Accédez à l'adresse http://support.lexmark.com pour bénéficier d'une assistance en ligne ou par e-mail, ou parcourez la bibliothèque de manuels, de documentation d'assistance, de pilotes et d'autres téléchargements.

Une assistance technique est également disponible par téléphone. Si vous êtes aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, accédez à l'adresse http://support.lexmark.com.

Mise à niveau et migration

Matériel

Options internes disponibles

- · Carte mémoire
 - DDR3 DIMM
 - Mémoire flash
 - Polices
 - Cartes d'applications
 - Formulaires et code à barres
 - PRESCRIRE
 - IPDS
- Port de solutions interne (ISP, Internal Solutions Port) Lexmark
 - MarkNet[™] N8360 (serveur d'impression sans fil 802.11 b/g/n/un fourni avec le module de solutions mobiles LEX-M06-001)
 - Carte parallèle IEEE 1284-B
 - Carte série RS-232C


Installation d'une carte mémoire




ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION: Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte contrôleur.

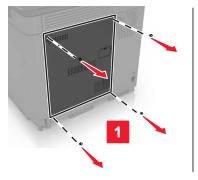


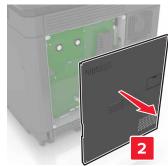


3 Déballez la carte mémoire.

Avertissement—Danger potentiel : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.


4 Insérez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

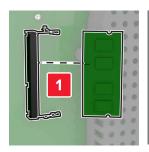

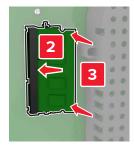

5 Refixez le capot.



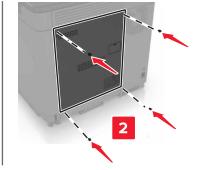

6 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


Installation d'un port de solutions interne




ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION: Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte contrôleur.

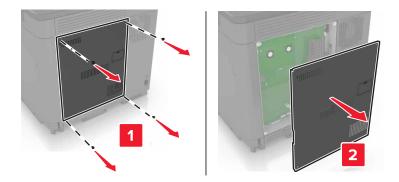

3 Déballez le kit de port de solutions interne (ISP, internal solutions port).

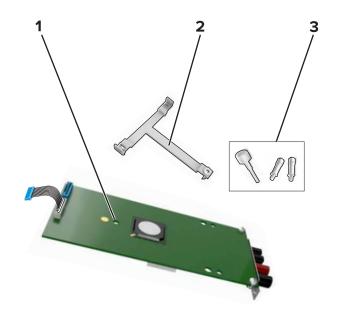


1	ISP
2	Support de montage
3	Vis à ailettes

- **4** Si nécessaire, retirez le disque dur de l'imprimante.
- **5** Insérez le support dans la carte jusqu'à ce qu'il s'enclenche.






6 Fixez le port ISP au support.

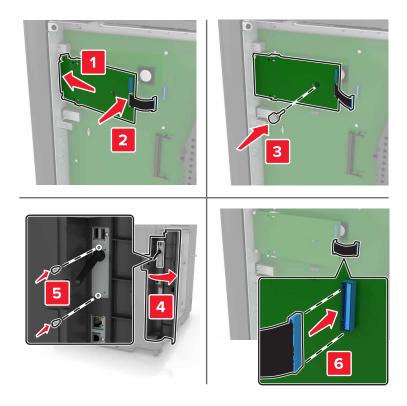


- 7 Si nécessaire, fixez le disque dur au port ISP.
 - a Retirez le support du disque dur.

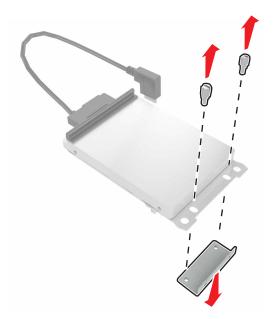

b Connectez le disque dur au port ISP.


Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas au centre du disque dur et n'y appuyez pas dessus.

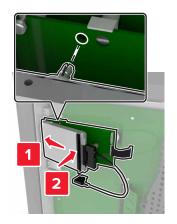



8 Refixez le capot.



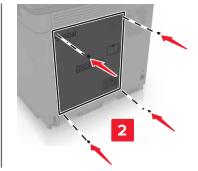

9 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


Installation d'une carte en option



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION: Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.


Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants et les connecteurs.

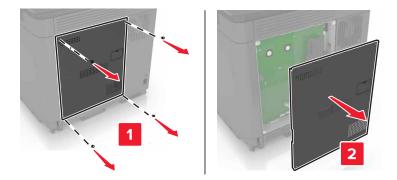


3 Déballez la carte en option.

Avertissement—Danger potentiel : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

4 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

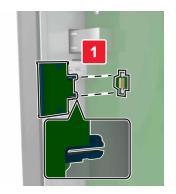


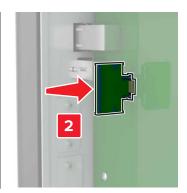

Remarque : Le connecteur de la carte doit être en contact et aligné avec la carte contrôleur sur toute sa longueur.

Avertissement—Danger potentiel : Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte contrôleur.

5 Refixez le capot.

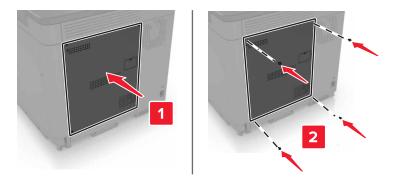

6 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.




ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Installation d'un disque dur sur l'imprimante

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION: Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte contrôleur.

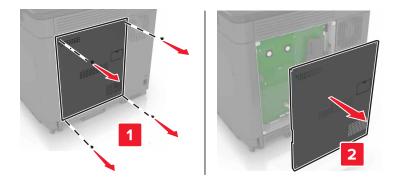

- **3** Sortez le disque dur de son emballage.
- 4 Fixez le disque dur à la carte contrôleur.


Avertissement—Danger potentiel: Ne touchez pas au centre du disque dur et n'y appuyez pas dessus.

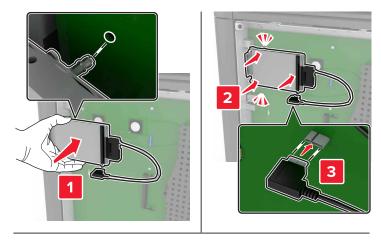





Si un port ISP (Internal Solutions Port) est installé, procédez comme suit :

a Retirez le support du disque dur.

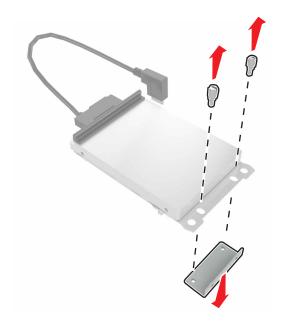


b Fixez le disque dur au port ISP.

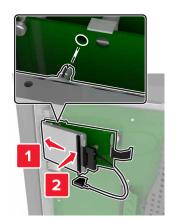

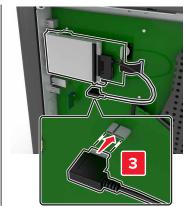

5 Refixez le capot.



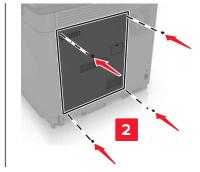

6 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Installation des tiroirs en option



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION: Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.




ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- **3** Déballez le bac optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

4 Soulevez l'imprimante à l'aide des poignées latérales et arrières.




ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

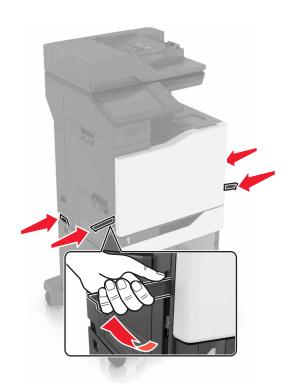

Remarque : Si des bacs optionnels sont déjà installés, déverrouillez-les sur l'imprimante avant de la soulever. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les bacs en même temps.

5 Alignez l'imprimante avec le bac en option, puis abaissez l'imprimante jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

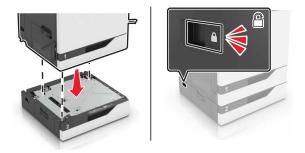

6 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

7 Mettez l'imprimante sous tension.


Il peut être nécessaire d'ajouter le tiroir manuellement dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>« Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression » à la page 199</u>.

Lors de l'installation de plusieurs options matérielles, suivez cet ordre d'installation.

- Socle à roulettes
- Bac 2 200 feuilles en option
- Tiroir 550 feuilles ou tiroir pour enveloppes en option
- Imprimante
- Unité de finition d'agrafage

Installation du plateau pour clavier

- **1** Eteignez l'imprimante.
- **2** Ouvrez la porte A.

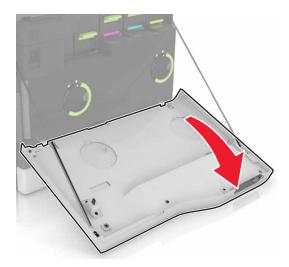


3 Retirez le capot de fixation du clavier.






4 Déballez le plateau pour clavier.

Connectez le clavier à la base.

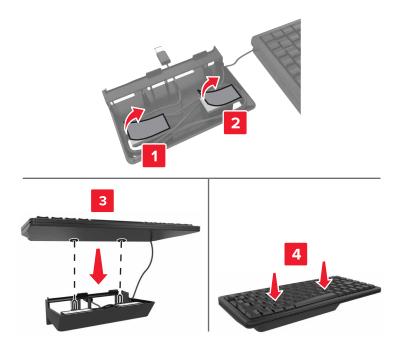


6 Insérez le plateau pour clavier.

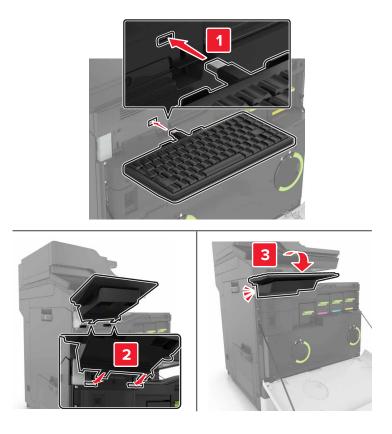


- Fermez la porte A.
- Mettez l'imprimante sous tension.

Installation de l'unité de finition d'agrafage

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Ouvrez la porte C.

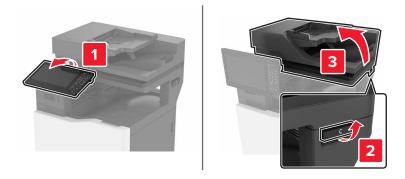


3 Retirez le presse-papier.

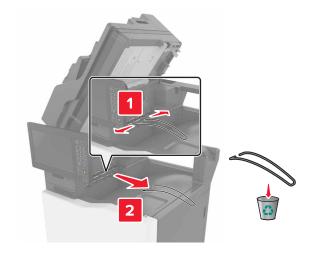


4 Retirez le transport du papier ainsi que les caches des connecteurs de l'unité de finition/agrafage.



- **5** Déballez l'unité de finition d'agrafage.
- 6 Insérez l'unité de finition d'agrafage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

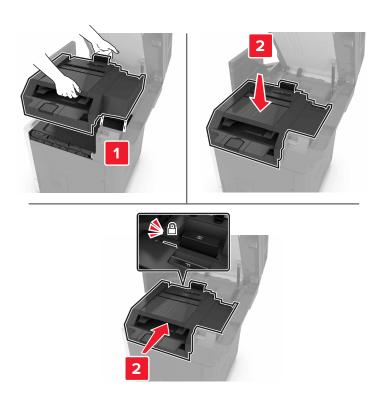

7 Fermez la porte C.

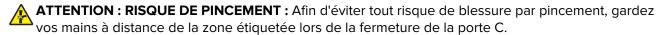

8 Mettez l'imprimante sous tension.


Installation de l'unité de finition d'agrafage/perforation multiposition

ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT: pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site www.lexmark.com/multifunctionprinters.


- **1** Sur le panneau de commandes, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour éteindre l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Verrouillez les roues du socle à roulettes pour éviter tout mouvement de l'imprimante.




Ouvrez les capots situés sur le côté du socle à roulettes.

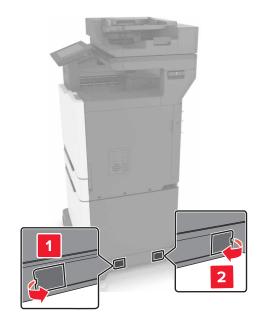


Ouvrez la porte C.

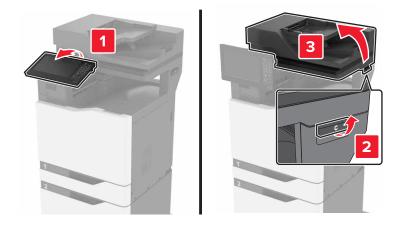

6 Retirez le presse-papier.

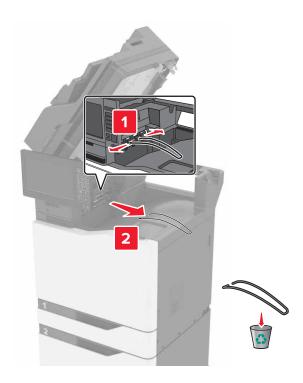


7 Retirez les capots.

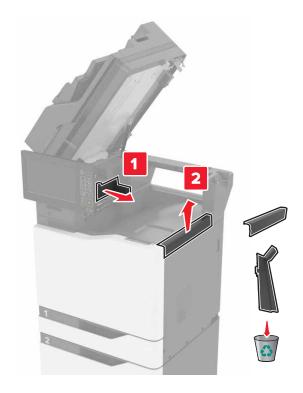


8 Déballez le transport du papier, puis retirez tous les adhésifs.

9 Soulevez puis placez le transport du papier face à l'imprimante.

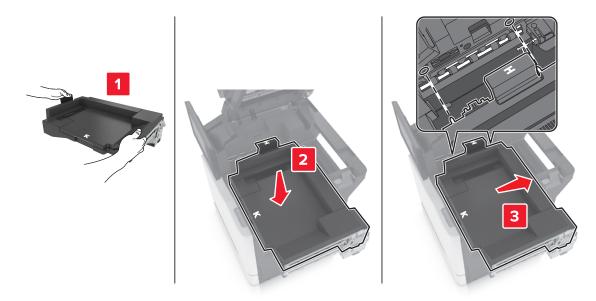

10 Poussez fermement le transport du papier jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*.

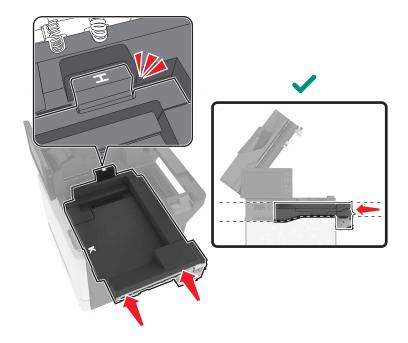

11 Fermez la porte C.

ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Afin d'éviter tout risque de blessure par pincement, gardez vos mains à distance de la zone étiquetée lors de la fermeture de la porte C.



- **12** Déballez l'unité de finition d'agrafage/perforation multiposition, puis retirez tous les adhésifs.
- **13** Sur une surface plane, stable et solide, alignez l'unité de finition avec l'imprimante.


Remarque : Evitez d'installer l'unité de finition sur un tapis ou de la moquette.



14 Poussez l'unité de finition dans l'imprimante en exerçant une pression sur sa partie inférieure jusqu'à ce qu'elle *s'enclenche*.




Assurez-vous que l'unité de finition et l'imprimante sont correctement enclenchées en tirant fermement sur l'unité de finition. Si l'unité de finition se détache de l'imprimante, répétez les étapes <u>étape 13</u> à <u>étape 14</u> jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement.

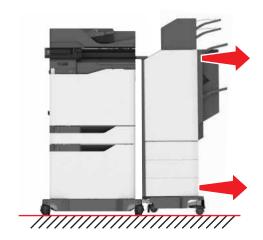


- **15** Une fois l'unité de finition correctement installée, procédez comme suit :
 - a Ouvrez la porte inférieure avant de l'unité de finition.



b Tournez les leviers de l'unité de finition dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'ils se relâchent.

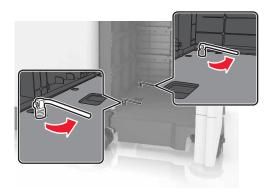

- c Fermez la porte.
- **16** Examinez l'écart entre l'imprimante et l'unité de finition.

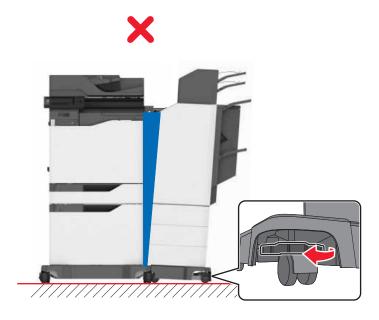

Si l'écart est inégal, effectuez l'une des opérations suivantes :

- **a** Pour corriger l'écart sur la partie supérieure, faites pivoter les roulettes latérales de l'unité de finition dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **b** Pour corriger l'écart sur la partie inférieure, faites pivoter les roulettes latérales de l'unité de finition dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 17 Reliez les câbles d'alimentation à l'unité de finition et à l'imprimante, puis branchez-les à une prise électrique correctement mise à la terre.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.

18 Mettez l'imprimante sous tension.

Si besoin, ajoutez manuellement l'unité de finition dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression.



ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Afin d'éviter les risques de blessures par pincement, gardez vos mains à distance de la zone étiquetée pendant les travaux d'impression impliquant l'agrafeuse dans l'unité de finition d'agrafage/perforation multiposition.

Logiciel

Installation du logiciel de l'imprimante

- **1** Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
 - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
 - Accédez à l'adresse http://support.lexmark.com, puis sélectionnez votre imprimante et votre système d'exploitation.
- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- **3** Pour les utilisateurs Macintosh, ajoutez l'imprimante.

Remarque: L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez Propriétés.

- 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur Mettre à jour Interroger l'imprimante.
- 4 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options** et consommables.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- **3** Appliquez les modifications.

Microcode

Exportation ou importation d'un fichier de configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques:

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Exportez ou importez un fichier de configuration pour une ou plusieurs applications.

Pour une application

- a Dans Embedded Web Server, cliquez sur Applications > sélectionnez l'application de votre choix >
 Configurer.
- **b** Cliquez sur **Exporter** ou sur **Importer**.

Pour plusieurs applications

- a Dans Embedded Web Server, cliquez sur Exporter la configuration ou sur Importer la configuration.
- **b** Suivez les instructions à l'écran.

Mise à jour du microcode

Certaines applications nécessitent que le microcode du périphérique soit à un niveau minimal pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode du périphérique, contactez votre représentant Lexmark.

- 1 Dans Embedded Web Server, cliquez sur Paramètres > Périphérique > Mettre à jour le microcode.
- 2 Parcourez les fichiers pour accéder au fichier flash approprié :
- **3** Appliquez les modifications.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

Lexmark CX825de, CX825dte, CX825dtpe, CX825dtfe, CX860de, CX860dte, CX860dtpe, CX860dtfe

Type de machine :

7564

Modèle(s):

336, 337, 536, 537

Note d'édition

Février 2018

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page http://support.lexmark.com.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site **www.lexmark.com**.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du CD :Répertoire \NOTICES du CD logiciel d'installation.

Marques commerciales

Lexmark, le logo Lexmark et MarkNet sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Google Cloud Print et Google Chrome sont des marques commerciales de Google Inc.

Macintosh, le logo Mac et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Microsoft, Windows et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques commerciales du groupe Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Mopria®, le logo Mopria® et le logo Mopria® Alliance sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque: Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA		
Impression	Recto: 55 (monochrome), 56 (couleur); recto verso: 57 (monochrome), 57 (couleur)	
Numérisation	56 (CX825) ; 55 (CX860)	
Copie	58 (monochrome), 59 (couleur)	
Prêt	16 (CX825); 14 (CX860)	

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Informations de température

Température de fonctionnement et humidité relative	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F) et 15 à 80 % d'humidité relative 15,3 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 15 % d'humidité relative Température humide maximum : 22,8 °C (73 °F)
Température de transport	-40 à 43,3 °C (-40 à 110 °F)
Température de stockage et humidité relative	-40 à 43,3 °C (-40 à 110 °F)
	8 à 80 % d'humidité relative

Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I. 2014.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un dispositif laser AlGaAs (arséniure de gallium-aluminium) de classe IIIb (3b) d'une puissance nominale de 20 milliwatts fonctionnant dans la plage de longueurs d'onde allant de 755 à 800 nanomètres et scellé dans un compartiment de têtes d'impression non réparable. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

Etiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser

L'étiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser suivante doit apparaître sur l'imprimante comme indiqué :

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam. PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição

aos feixes de laser. Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje

zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen. 危**险** - 当移除碳粉盒及互**锁**失效**时**会**产**生看不**见**的激光**辐**射,**请**避免暴露在激光光束下。

危險-移除碳粉匣與安全連鎖開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー 光に当たらないようにしてください。

Index

impressions 164

assemblage des copies 38 Assistance vocale à l'aide du DAA activation 24 copie 37 débit de parole 24 à partir du panneau de avis 202 commandes 15 activation de l'assistance В vocale 24 porte L 131 barrette microcode 178 activation des codes PIN bloc séparateur (numéros d'identification remplacement 85 personnels) 24 tiroirs 113 blocage des télécopies non activation des mots de passe énoncés 24 sollicitées (télécopie de publicité) 56 activation du mode boîte perforatrice Agrandissement 24 vidage 65 activation du port USB 137 bourrage agrafes, élimination adaptateur RJ11 50 adaptateur VoIP 47 porte G 124 porte J 133 adresse FTP bourrage d'agrafes derrière la création de raccourcis 57 affichage d'un journal de porte G 124 bourrage d'agrafes derrière la télécopie 56 affichage des icônes sur l'écran porte J 133 porte L 131 d'accueil 20 bourrage papier dans le bac de l'unité de finition 122 affichage des menus 17 agrandissement de copies 38 bourrage papier dans le chargeur tiroirs 113 AirPrint automatique de documents 115 bourrage papier dans le chargeur utilisation 32 bourrages ajout de contacts 21 multifonction 114 bourrage papier dans le ajout de groupes 22 réceptacle de l'unité de finition ajout des options internes d'agrafage 132 pilote d'imprimante 199 zones 111 ajout des options matérielles bourrage papier dans le réceptacle standard 117 pilote d'imprimante 199 bourrage papier dans les annulation d'un travail tiroirs 113 d'impression toner bourrage papier derrière la à partir de l'ordinateur 36 porte B 118 depuis le panneau de bourrage papier derrière la commandes de bristol porte J 129 l'imprimante 36 chargement 28 annulation du chaînage des bourrage papier derrière la porte K 127 tiroirs 29 C bourrage papier derrière la apparition de lignes blanches 165 porte L 131 bourrage papier derrière la apparition de lignes blanches verticales 165 porte N 130 bourrage papier, élimination apparition de lignes ou traînées bac de l'unité de finition 122 noires verticales sur les

bac de l'unité de finition d'agrafage 132 chargeur multifonction 114 dispositif alim auto 115 dispositif recto verso 118 porte J 129 porte K 127 porte N 130 réceptacle standard 117 unité de fusion 118 bourrage, élimination bac de l'unité de finition 122 bac de l'unité de finition d'agrafage 132 cartouche d'agrafes 124, 133 chargeur multifonction 114 dispositif alim auto 115 dispositif recto verso 118 porte J 129 porte K 127 porte N 130 réceptacle standard 117 unité de fusion 118 localisation des zones de bourrage 111 réduction des risques 110 bourrages papier réduction des risques 110 bouteille de récupération de commande 69 remplacement 86

carte d'interface parallèle dépannage 139 carte d'interface série dépannage 139 carte en option installation 182

carte mémoire 178 configuration de la télécopie copie vers du papier à entête 37 installation 178 connexion à une ligne cartouche d'agrafes téléphonique standard 42 copie, dépannage remplacement 98, 103 connexion DSL 46 copies partielles de documents cartouche de toner connexion VoIP 47 ou de photos 175 remplacement 79 propre au pays ou à la faible qualité de la copie 175 cartouches d'agrafes région 50 le scanner ne répond pas 176 service téléphonique le scanner ne se ferme pas 176 commande 69 Correction des couleurs cartouches de toner numérique 48 configuration des notifications de commande 67 manuelle 169 fournitures 69 correction manuelle des recyclage 109 Centre de numérisation configuration des paramètres couleurs d'heure d'été 54 configuration 21 application 169 Centre de raccourcis courrier électronique configuration des paramètres de configuration 39 utilisation 21 courrier électronique 39 chargement configuration des paramètres de création de raccourcis 40 bristol 28 courroie de transfert port 63 enveloppes 26 configuration du mode remplacement 87 tiroirs 26 Hibernation 108 création de raccourcis courrier électronique 40 configuration du mode Veille 108 transparents 28 configurations des destination de télécopie 55 chargement d'enveloppes imprimantes 11 chargeur multifonction 28 chargement de papier connexion à un réseau sans fil D utilisation de la méthode chargeur multifonction 28 date et heure Bouton de commande 62 chargeur multifonction paramètres de télécopie 54 utilisation de la méthode chargement 28 Débit de parole de l'assistance chiffrement du disque dur de **PIN 62** vocale l'imprimante 60 connexion de l'imprimante à un réglage 24 choix d'un emplacement pour service de sonnerie distincte 54 déclaration relative à la l'imprimante 10 connexion des câbles 13 volatilité 60 clavier à l'écran consignes de sécurité 7, 8 définition du format de papier 26 utilisation 25 contacter l'assistance définition du format de papier clientèle 177 commande Universel 26 cartouches de toner 67 contacts définition du type de papier 26 photoconducteur 68 aiout 21 densité d'impression inégale 164 unité de développement 69 modification 22 dépannage unités de traitement suppression 22 impossible d'ouvrir Embedded Contenu de correction des d'images 69 Web Server 136 commande de fournitures couleurs 169 l'imprimante ne répond pas 167 bouteille de récupération de copie questions les plus fréquentes toner 69 création de raccourcis 38 sur l'impression couleur 169 cartouches d'agrafes 69 sur les deux faces du papier 37 dépannage, copie compteurs d'utilisation des copie à partir de copies partielles de documents bac sélectionné 37 fournitures ou de photos 175 réinitialisation 141 Copie de carte faible qualité de la copie 175 configuration de l'impression configuration 20 le scanner ne répond pas 176 série 63 copie de formats de papier le scanner ne se ferme pas 176 configuration de la fonction d'edifférents 37 dépannage, impression mail 39 copie de photos 37 bourrages papier fréquents 145 configuration de la fonction de copie de plusieurs pages enveloppe collée pendant télécopie 41 sur une seule feuille 38 l'impression 142

copie recto verso 37

impression depuis un tiroir inapproprié 168 impression lente 147 impression sur du papier inapproprié 168 l'impression assemblée ne fonctionne pas 142 la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 143 les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 146 les pages bloquées ne sont pas réimprimées 145 les travaux d'impression ne s'impriment pas 148 marges incorrectes sur les impressions 156 papier recourbé 143 dépannage, numérisation copies partielles de documents ou de photos 175 échec de la numérisation 175 faible qualité de la copie 175 impossible de numériser depuis un ordinateur 174 le scanner ne répond pas 176 le scanner ne se ferme pas 176 dépannage, qualité d'impression apparition de lignes ou traînées noires verticales sur les impressions 164 caractères inégaux ou irréguliers 157 densité d'impression inégale 164 effacement du toner 163 fond gris 152 images noires ou de couleur unie 162 images ou textes coupés 162 images rémanentes sur les impressions 151 impression claire 157 impression déformée 160 impression inclinée sur la page 160 impression sombre 150 lignes blanches horizontales 155 lignes blanches sur une page 165

lignes noires horizontales 153 pages blanches 149 pages vierges 149 répétition des défauts d'impression 160 taches et points sur l'impression 159 dépannage, qualité des couleurs l'impression présente une dominante de couleur 171 dépannage, télécopieur impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies 171 impossible d'envoyer une télécopie 173 impossible de recevoir une télécopie 173 qualité d'impression médiocre de la télécopie reçue 174 déplacement de l'imprimante 10, 107 désactivation du capteur de proximité 108 disque dur de l'imprimante chiffrement 60 mise au rebut 60 documents, impression à partir d'un ordinateur 31 à partir d'un périphérique mobile 31, 32 DSL (digital subscriber line) télécopie, configuration 46

Ε

économie de papier 38 économie de toner 38 économie des fournitures 108 écran d'accueil affichage des icônes 20 personnalisation 20 écran de l'imprimante réglage de la luminosité 108 effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante 59 émissions, avis 202 emplacement du logement de sécurité 59 enveloppes chargement 28 envoi d'un e-mail 39

envoi d'un message électronique à l'aide d'un numéro de raccourci 39 à l'aide du carnet d'adresses 39 configuration des paramètres de courrier électronique 39 utilisation de l'imprimante 39 envoi d'une télécopie à l'aide d'un ordinateur 54 à partir du panneau de commandes 54 affichage d'un journal de télécopie 56 blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 56 création de raccourcis 55 définition de la date et l'heure 54 modification de la résolution 55 planifié 55 réglage de l'intensité 55 suspension des télécopies 56 télécopie, configuration 41 transfert de télécopies 56 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 140 état des fournitures vérification 67 état des pièces vérification 67 exportation d'un fichier de configuration à partir du serveur Web incorporé 200

F

filtre ADSL 46
filtre de ligne 46
format du papier
configuration 26
format papier Universel
configuration 26
formats de papier différents,
copie 37
Formulaires et favoris
configuration 20
Fourniture non-Lexmark 141
fournitures
économie 108

stockage 106 fournitures, commande bouteille de récupération de toner 69 cartouches d'agrafes 69 cartouches de toner 67 photoconducteur 68 unité de développement 69 unités de traitement d'images 69

G

Google Cloud Print utilisation 32 groupes ajout 22 modification 22 suppression 22

heure d'été, configuration 54

icônes de l'écran d'accueil utilisation 16 icônes sur l'écran d'accueil affichage 20 importation d'un fichier de configuration à partir du serveur Web incorporé 200 impossible d'ouvrir Embedded Web Server 136 impossible de lire le lecteur flash dépannage, impression 137 impression à partir d'un lecteur flash 33 à partir d'un ordinateur 31 à partir d'un périphérique mobile 32 liste des échantillons de polices 35 page des paramètres de menus 19 impression à partir d'un lecteur flash 33 impression d'une page de configuration réseau 137 impression d'une page des paramètres de menu 19 impression de formulaires 31

impression de la liste des échantillons de polices 35 impression depuis un ordinateur 31 impression des tâches suspendues depuis un Macintosh 35 sous Windows 35 Impression mobile Lexmark utilisation 31 impression série configuration 63 impression, dépannage bourrages papier fréquents 145 enveloppe collée pendant l'impression 142 impossible de lire le lecteur flash 137 impression depuis un tiroir inapproprié 168 impression lente 147 impression sur du papier inapproprié 168 la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 143 les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 146 les pages bloquées ne sont pas réimprimées 145 les travaux d'impression ne s'impriment pas 148 marges incorrectes sur les impressions 156 papier recourbé 143 imprimante choix d'un emplacement 10 déplacement 10, 107 entièrement configurée 11 espace minimum 10 modèle de base 11 transport 107 informations sur l'imprimante recherche 9 insertion de feuilles de séparation entre les copies copie 38 installation d'options disque dur de l'imprimante 184 port de solutions interne 179 installation d'un disque dur sur l'imprimante 184

installation d'un port de solutions interne 179 installation d'une carte en option 182 installation d'une carte mémoire 178 installation de l'unité de finition d'agrafage 190 installation de l'unité de finition d'agrafage/perforation multiposition 192 installation des tiroirs en option 186 installation du logiciel de l'imprimante 199 installation du plateau pour clavier 188 intensité toner réglage 168 interprétation de l'état du bouton d'alimentation et des voyants 16

J

journal des télécopies affichage 56

L

l'assistance clientèle contacter 177 l'impression assemblée ne fonctionne pas 142 l'imprimante ne répond pas 167 lecteur flash impression depuis 33 numérisation vers 57 lecteurs flash pris en charge 34 lignes noires horizontales 153 liste des échantillons de polices impression 35 logement de sécurité recherche 59 logiciel d'imprimante, installation 199

М

Maintenance du scanner requise, utilisez le kit DAA 142 mémoire types installés sur l'imprimante 60

mémoire du disque dur de N l'imprimante options internes 178 navigation sur l'écran effacement 59 carte mémoire 178 à l'aide de gestes 25 Mémoire flash défectueuse installation 182 navigation sur l'écran à l'aide de détectée 140 gestes 25 Mémoire flash non formatée nettoyage détectée 140 intérieur de l'imprimante 64 mémoire non volatile 60 options matérielles partie externe de effacement 59 installation 186 l'imprimante 64 mémoire volatile 60 vitre du scanner 64 effacement 59 nettoyage de l'imprimante 64 menus de l'imprimante 17 niveaux du volume sonore 202 messagerie vocale Р notifications de fournitures configuration 42 page des paramètres de menus configuration 69 messages de l'imprimante numérisation impression 19 Espace insuffisant dans la vers un serveur FTP 57 pages blanches 149 mémoire flash pour les numérisation vers un lecteur pages vierges 149 ressources 140 flash 57 Fourniture non-Lexmark 141 utilisation 15 numérisation vers un Maintenance du scanner ordinateur 58 papier requise, utilisez le kit DAA 142 numérisation vers un serveur Mémoire flash défectueuse papier à en-tête **FTP** détectée 140 copie 37 à partir du panneau de Mémoire flash non formatée papiers commandes 57 détectée 140 numérisation, dépannage impression 31 Remplacez la cartouche, zone copies partielles de documents d'impression inadaptée 140 Mode Eco 108 ou de photos 175 Vérifiez la connexion du échec de la numérisation 175 tiroir 144 faible qualité de la copie 175 Méthode Bouton de impossible de numériser depuis Mode Eco 108 commande 62 un ordinateur 174 méthode Numéro d'identification mode Veille 108 la numérisation bloque le personnel 62 fonctionnement de microcode l'ordinateur 176 mise à jour 200 la numérisation prend trop de usine 60 mise à jour du microcode paramètres du port temps 176 fichier flash 200 le scanner ne répond pas 176 configuration 63 mise au rebut du disque dur de le scanner ne se ferme pas 176 l'imprimante 60 Mode Eco 108 Numériser vers l'ordinateur Mode agrandissement configuration 58 activation 24 mode Veille 108 mode Hibernation O configuration 108 options modification de contacts 22 mode Veille 108 barrettes microcode 178 modification de groupes 22 périphérique mobile carte mémoire 178 modification des paramètres du options de l'imprimante, port photoconducteur dépannage port de solutions interne 63 commande 68 carte d'interface parallèle 139 mots de passe énoncés remplacement 74 carte d'interface série 139 activation 24 photos option interne non

détectée 138

port de solutions interne 139 options internes disponibles 178 options internes, ajout pilote d'imprimante 199 options matérielles, ajout pilote d'imprimante 199

panneau de commandes paramètre Format Universel 26 paramètre environnemental paramètre Mode Eco 108 paramètres de conservation mode Hibernation 108 paramètres de l'imprimante restauration des paramètres paramètres écologiques mode Hibernation 108 paramètres environnementaux mode Hibernation 108 impression depuis 31, 32 copie 37

pilote d'imprimante options matérielles, ajout 199 PIN, codes (numéros d'identification personnels) activation 24 planification d'une télécopie 55 plateau pour clavier installation 188 port de solutions interne dépannage 139 installation 179 Port USB activation 137 ports d'imprimante 13 prévention des risques de bourrage papier 110 prise adaptateur 50

Q

qualité d'impression nettoyage de la vitre du scanner 64 qualité d'impression, dépannage apparition de lignes ou traînées noires verticales sur les impressions 164 caractères inégaux ou irréguliers 157 densité d'impression inégale 164 effacement du toner 163 fond gris 152 images noires ou de couleur unie 162 images ou textes coupés 162 images rémanentes sur les impressions 151 impression claire 157 impression déformée 160 impression inclinée sur la page 160 impression sombre 150 lignes blanches 165 lignes blanches horizontales 155 lignes noires horizontales 153 pages blanches 149 pages vierges 149 répétition des défauts d'impression 160 taches et points sur l'impression 159

qualité des couleurs, dépannage l'impression présente une dominante de couleur 171 questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 169

R

raccourcis, création adresse FTP 57 écran de copie 38 réaliser des copies 37 recherche d'informations supplémentaires sur l'imprimante 9 recyclage cartouches de toner 109 emballage Lexmark 109 produits Lexmark 109 réduction de copies 38 réglage de l'intensité du toner 168 réglage de la luminosité écran de l'imprimante 108 réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante 108 réglage du débit de parole Assistance vocale 24 réinitialisation compteurs d'utilisation des fournitures 141 réinitialisation des compteurs d'utilisation des fournitures 141 remplacement courroie de transfert 87 remplacement d'un photoconducteur 74 remplacement d'une cartouche de toner 79 remplacement d'une unité de développement 70 remplacement d'une unité de traitement d'images 77 remplacement de l'unité de fusion 72 remplacement de la bouteille de récupération de toner 86 remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage 98 remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition

d'agrafage/perforation multiposition 103 remplacement de la courroie de transfert 87 remplacement de pièces bloc séparateur 85 Rouleau d'alimentation du **DAA 94** rouleau de saisie 80 Rouleau de saisie du DAA 92 Rouleau séparateur du DAA 96 remplacement des fournitures bouteille de récupération de toner 86 cartouche d'agrafes 98, 103 support de cartouche d'agrafes 100, 105 remplacement du bloc séparateur 85 remplacement du rouleau d'alimentation du DAA 94 remplacement du rouleau de saisie 80 remplacement du rouleau de saisie du DAA 92 remplacement du rouleau de transfert 90 remplacement du rouleau séparateur du DAA 96 remplacement du support de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage 100 remplacement du support de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage/perforation multiposition 105 Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 140 répartiteur téléphonique 47 répétition des défauts d'impression 160 répétition des travaux d'impression 35 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 35 impression sous Windows 35 répondeur configuration 42 réseau sans fil Wi-Fi Protected Setup 62 résolution de la télécopie modification 55

restauration des paramètres usine 60
Rouleau d'alimentation du DAA remplacement 94
rouleau de saisie remplacement 80
Rouleau de saisie du DAA remplacement 92
rouleau de transfert remplacement 90
Rouleau séparateur du DAA remplacement 96

S

serveur FTP, numérisation à partir du panneau de commandes 57 Service d'impression Mopria utilisation 32 service de sonnerie distinctive. télécopies connexion à 54 service téléphonique numérique télécopie, configuration 48 stockage fournitures 106 stockage de tâches d'impression 35 support de cartouche d'agrafes remplacement 100, 105 suppression de contacts 22 suppression de groupes 22 suspension des télécopies 56

Т

tâches d'impression confidentielles 35 télécopie, configuration connexion à une ligne téléphonique standard 42 connexion DSL 46 propre au pays ou à la région 50 service téléphonique numérique 48 VoIP 47 tiroirs annulation du chaînage 29 chaînage 29 chargement 26 tiroirs chaînés 29

tiroirs en option installation 186 transfert de télécopies 56 transparents chargement 28 transport de l'imprimante 107 travail d'impression annulation à partir de l'ordinateur 36 annulation depuis le panneau de commandes de l'imprimante 36 travaux d'impression différés impression à partir d'un ordinateur Macintosh 35 impression sous Windows 35 travaux d'impression suspendus impression à partir d'un ordinateur Macintosh 35 impression sous Windows 35 travaux suspendus 35 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 35 impression sous Windows 35 type de papier configuration 26 types de fichier pris en charge 34

U

unité de développement commande 69 remplacement 70 unité de finition d'agrafage installation 190 unité de finition d'agrafage/perforation multiposition installation 192 unité de fusion remplacement 72 unité de traitement d'images remplacement 77 unités de traitement d'images commande 69 utilisation fournitures Lexmark authentiques 67 pièces Lexmark authentiques 67 utilisation de l'écran d'accueil 16 utilisation de la vitre du scanner copie 37 utilisation du clavier à l'écran 25

V

vérification de l'état des pièces et fournitures 67 vérification de la connectivité de l'imprimante 137 vérification des travaux d'impression 35 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 35 impression sous Windows 35 Vérifiez la connexion du tiroir 144 vidage de la boîte perforatrice 65 vitre du scanner nettoyage 64 VoIP (Voice over Internet Protocol) télécopie, configuration 47 volatilité déclaration 60 vovant état de l'imprimante 16 voyant marche/arrêt état de l'imprimante 16

W

Wi-Fi Protected Setup réseau sans fil 62