


Setup troubleshooting

Dépannage - Installation

Symptom	Diagnosis	Solution	Symptôme	Diagnostic	Solution
Memory card is not recognized by the printer	Is the memory card inserted correctly?	Insert the memory card correctly. For help, see "Inserting memory cards" in the <i>User's Guide</i> .	La carte mémoire n'est pas reconnue par l'imprimer.	La carte mémoire est-elle insérée correctement ?	Insérez la carte mémoire correctement. Pour obtenir de l'aide, reportez-vous à la section « Insertion de cartes mémoire » dans le <i>Guide de l'utilisateur</i> .
	Are you using a supported memory card type?	For supported memory cards, see "Supported memory cards" in the <i>User's Guide</i> .		Utilisez-vous un type de carte mémoire pris en charge ?	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Cartes mémoire prises en charge » dans le <i>Guide de l'utilisateur</i> .
The control panel displays text in the wrong language	Did you select a language?	1 Press Menu. 2 Press the down arrow button until you reach the last item. 3 Press the up arrow button twice. 4 Press + or - to scroll to the language you want. 5 Press Select to save your choice.	La langue du texte affiché sur le panneau de commandes n'est pas la bonne.	Avez-vous sélectionné une langue ?	1 Appuyez sur la touche Menu. 2 Appuyez sur la touche de la flèche vers le bas pour atteindre le dernier élément. 3 Appuyez deux fois sur la touche de la flèche vers le haut. 4 Appuyez sur + ou - pour afficher la langue voulue. 5 Appuyez sur la touche Sélectionner pour enregistrer votre sélection.



Ink?
Encre ?

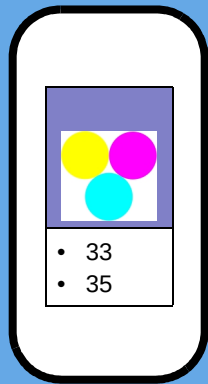

Questions?

Questions?

- Refer to your *User's Guide*.
- Visit our Web site:
<http://support.lexmark.com/>.

- Consultez le *Guide de l'utilisateur*.
- Visitez notre site Web :
<http://support.lexmark.com/>.



<http://support.lexmark.com/>

Save this sheet for future reference.
Conservez ce document pour référence ultérieure.

Setup Instructions
Instructions d'installation

www.lexmark.com



Safety information

- Use only the power supply provided with this product or the manufacturer's authorized replacement power supply.
- Connect the power supply cord to an electrical outlet that is near the product and easily accessible.
- Refer service or repairs, other than those described in the user documentation, to a professional service person.

CAUTION: Do not set up this product or make any electrical or cabling connections, such as the power supply cord or telephone, during a lightning storm.

Consignes de sécurité

- Utilisez uniquement l'unité d'alimentation fournie avec ce produit ou l'unité de remplacement autorisée par le fabricant.
- Connectez le cordon d'alimentation à une prise électrique proche du produit et facile d'accès.
- Pour toutes interventions ou réparations autres que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT : N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.



1 Unpack the printer Déballer l'imprimante



2 Prepare the printer Préparez l'imprimante



1 Place cover on control panel.
Apposez le cache sur le panneau de commandes.




2 Connect the power cord.
Branchez le cordon d'alimentation.



3 Make sure the Power light is on.
Assurez-vous que le voyant de mise sous tension est allumé.

Press + to scroll to your language and then press **Select**.

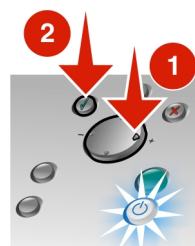

Appuyez sur la touche + pour rechercher la langue, puis sur la touche **Sélectionner**.

3 Load the index card Chargez la fiche



1 Lift the paper support.
Redressez le support papier.



2 Load the index card.
Chargez la fiche.




4 Install the print cartridge Installez une cartouche d'encre



1 Open the access cover.
Ouvrez le capot.




2 Remove the sticker and tape from the bottom of the print cartridge.

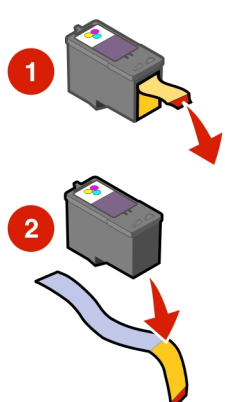

Retirez l'autocollant et la bande protectrice apposés au bas de la cartouche.

Warning: Do not touch the gold contact area on the back or the print cartridge nozzles on the bottom.
Avertissement : Ne touchez pas la zone de contact dorée ni les buses qui se trouvent respectivement au dos et au bas de la cartouche.


3 Open the cartridge lid, insert the cartridge, and snap the cartridge lid closed.
Ouvrez le couvercle, insérez la cartouche et refermez le couvercle d'un coup sec.

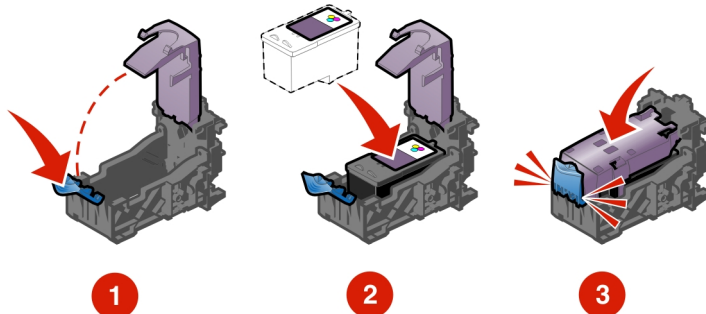

4 Close the access cover.
Fermez le capot.



5 Press **Select**.
Appuyez sur la touche **Sélectionner**.

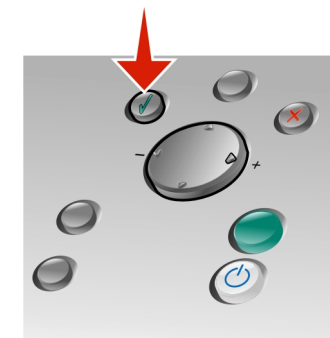

You may discard the alignment page after it prints.
Une fois la page d'alignement imprimée, vous pouvez vous en débarrasser.

5 Print your first photo Imprimez votre première photo



1 Load a photo card.
Insérez une carte photo.



2 Insert a memory card with digital photos into the correct slot.
The I Want To... menu appears.
Press **Select**.



Insérez une carte mémoire contenant des photos numérotés dans l'emplacement approprié.
Le menu Actions apparaît.
Appuyez sur la touche **Sélectionner**.

3 Press + to find the photo you want to print.
Press **Select** to choose the photo.



Appuyez sur la touche + pour rechercher la photo à imprimer.
Appuyez sur la touche **Sélectionner** pour sélectionner la photo.

4 Press **Start** to print your selected photo.
Appuyez sur la touche **Lancement** pour imprimer la photo sélectionnée.



Congratulations! You have successfully completed your first project.
Félicitations ! Vous avez réussi votre première impression.