



350 Series

Guide de l'utilisateur



Juillet 2006

www.lexmark.com

Lexmark et Lexmark accompagné du dessin d'un losange sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Consignes de sécurité

Utilisez uniquement l'unité et le cordon d'alimentation fournis avec ce produit ou l'unité et le cordon d'alimentation de remplacement autorisés par le fabricant.

Connectez le cordon d'alimentation à une prise électrique proche du produit et facile d'accès.

Pour toute intervention ou réparation autre que celle décrite dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un technicien qualifié.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé pour répondre à des normes de sécurité globales strictes avec l'utilisation de composants Lexmark spécifiques. Les fonctions de sécurité de certains composants peuvent ne pas être évidentes. Lexmark n'est pas responsable de l'utilisation d'autres pièces de rechange.



MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : N'installez pas ce produit, ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, téléphone, etc.) et n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage.

Contenu

Consignes de sécurité.....	2
Recherche d'informations sur l'imprimante.....	7
Installation de l'imprimante.....	11
Vérification du contenu de l'emballage.....	11
Présentation de l'imprimante.....	12
Présentation des composants de l'imprimante.....	12
Utilisation des boutons du panneau de commandes.....	13
Utilisation des menus du panneau de commandes.....	14
Utilisation du menu Afficher et sélectionner	14
Utilisation du menu Impression de photos.....	15
Utilisation du menu Transfert de photos	15
Utilisation du menu Outils.....	16
Utilisation du menu Diaporama	17
Utilisation du menu Mode Edition de photos	18
Utilisation du menu PictBridge.....	18
Présentation du logiciel.....	19
Chargement de papier.....	20
Chargement de papier.....	20
Utilisation des types de papier pris en charge.....	20
Connexion de périphériques de stockage de photos.....	21
Insertion d'une carte mémoire.....	21
Insertion d'un lecteur flash.....	22
Connexion d'un appareil photo compatible PictBridge.....	23
Affichage de photos.....	24
Affichage d'un diaporama sur l'écran du panneau de commande.....	24
Remplacement des photos de l'écran de veille sur l'écran du panneau de commandes.....	24
Impression de photos.....	25
Impression de photos à l'aide de l'ordinateur.....	25
Impression de photos à l'aide l'écran Propriétés d'impression.....	25

Impression de photos à l'aide l'application Fast Pics.....	26
Impression de photos à partir du panneau de commandes.....	26
Impression d'une photo ou de photos sélectionnées.....	26
Impression de toutes les photos.....	27
Impression de photos par date.....	28
Impression de photos par plage.....	29
Impression d'une page d'index de photos.....	29
Impression de photos à partir d'un appareil numérique à l'aide de la fonction DPOF.....	30
Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique à l'aide du menu PictBridge.....	31
Retouche de photos.....	32
Cadrage de photos.....	32
Réglage de la luminosité des photos.....	33
Amélioration automatique de photos.....	34
Ajout de cadres à des photos.....	35
Utilisation d'effets de couleur sur les photos.....	36
Transfert de photos.....	38
Transfert de photos d'une carte mémoire vers un ordinateur.....	38
Transfert de photos d'une carte mémoire vers un lecteur flash.....	38
Utilisation de la technologie Bluetooth.....	39
Configuration du mode Bluetooth.....	39
Impression à l'aide de Bluetooth.....	39
Maintenance de l'imprimante.....	41
Remplacement des cartouches d'impression.....	41
Retrait d'une cartouche usagée.....	41
Installation d'une cartouche d'encre.....	41
Utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark.....	42
Utilisation d'une cartouche recyclée.....	43
Amélioration de la qualité d'impression.....	43
Amélioration de la qualité d'impression.....	43
Alignement des cartouches.....	44
Nettoyage des buses des cartouches d'encre.....	44
Essuyage des buses et des contacts des cartouches.....	44
Affichage du niveau d'encre.....	45
Impression d'une page de test.....	45
Conservation des cartouches.....	46
Commande de consommables.....	46

Recyclage des produits Lexmark.....	46
Dépannage.....	47
Dépannage - Installation.....	47
Une langue incorrecte apparaît sur l'affichage.....	47
Le voyant de mise sous tension n'est pas allumé	47
Impossible d'installer le logiciel.....	47
Impossible d'imprimer à partir d'un appareil photo numérique à l'aide de PictBridge.....	48
Dépannage - Impression.....	49
Amélioration de la qualité d'impression	49
La photo ne s'imprime pas	50
L'impression est lente	50
Impression partielle de photos.....	51
Dépannage - Bourrages et problèmes d'alimentation papier.....	52
Bourrage papier dans l'imprimante	52
Bourrage papier dans le support papier	52
Dépannage de périphérique.....	52
Le périphérique ne peut pas être inséré	52
Il ne se passe rien lorsqu'un périphérique est inséré.....	52
Dépannage - Messages d'erreur.....	53
Problème d'alignement	53
Blocage du chariot	53
Erreur de cartouche	54
Cartouche absente	54
Le capot est ouvert	54
Périphérique incorrect	54
Fichier image incorrect	54
Niveau d'encre	55
Bourrage papier	55
Papier épuisé	55
Erreur PictBridge	55
Désinstallation et réinstallation du logiciel.....	55
Avis.....	57
Consommation électrique.....	59
Index.....	61

Recherche d'informations sur l'imprimante

Feuille d'installation

Description	Où trouver
La feuille d' <i>installation</i> fournit des instructions sur l'installation du matériel et du logiciel.	Vous trouverez ce document dans le carton de l'imprimante ou sur le site Web de Lexmark : www.lexmark.com .

Livret Mise en route ou Solutions d'installation

Description	Où trouver
Le livret <i>Mise en route</i> vous fournit des instructions sur l'installation du matériel et des logiciels et certaines instructions pour l'utilisation de l'imprimante. Le livret <i>Solution d'installation</i> vous indique comment résoudre les problèmes d'installation de l'imprimante. Remarque : Ces documents ne sont pas fournis avec toutes les imprimantes. Si vous ne disposez pas d'un livret <i>Mise en route</i> ou <i>Solutions d'installation</i>, reportez-vous au <i>Guide de l'utilisateur</i>.	Vous trouverez ce document dans le carton de l'imprimante ou sur le site Web de Lexmark : www.lexmark.com .

Guide de l'utilisateur

Description	Où trouver
Le <i>Guide de l'utilisateur</i> fournit des instructions sur l'utilisation de l'imprimante et d'autres informations telles que : • Utilisation du logiciel • Chargement de papier • Impression • Traitement des photos • Numérisation (si prise en charge par votre imprimante) • Copie (si prise en charge par votre imprimante) • Télécopie (si prise en charge par votre imprimante) • Maintenance de l'imprimante • Connexion de l'imprimante à un réseau (si prise en charge par votre imprimante) • Dépannage de problèmes d'impression, de copie, de numérisation, d'envoi de télécopies, de bourrages papier et d'alimentation incorrecte	Lorsque vous installez le logiciel de l'imprimante, le <i>Guide de l'utilisateur</i> peut également être installé. 1 Cliquez sur Démarrer → Programmes ou Tous les programmes → Lexmark 350 Series. 2 Cliquez sur Guide de l'utilisateur. Si lien vers le <i>Guide de l'utilisateur</i> n'est pas présent sur votre bureau, procédez comme suit : 1 Insérez le CD. L'écran d'installation s'affiche. Remarque : Si nécessaire, cliquez sur Démarrer → Exécuter, puis tapez D:\setup, où D correspond à la lettre associée à votre lecteur de CD-ROM. 2 Cliquez sur Voir le Guide de l'utilisateur (y compris les informations de dépannage sur l'installation). 3 Cliquez sur Oui. Une icône du <i>Guide de l'utilisateur</i> apparaît sur votre bureau et le <i>Guide de l'utilisateur</i> apparaît à l'écran. Vous trouverez ce document sur le site Web de Lexmark : www.lexmark.com.

Aide

Description	Où trouver
L'aide fournit des instructions sur l'utilisation du logiciel, si l'imprimante se connecte à un ordinateur.	Lorsque vous êtes dans un programme Lexmark, cliquez sur Aide, Conseils → Aide ou Aide → Rubriques d'aide.

Centre de solution Lexmark

Description	Où trouver
Le logiciel Centre de solution Lexmark est inclus dans votre CD. Il est installé avec les autres logiciels, si votre imprimante est connectée à un ordinateur.	Pour accéder au Centre de solution Lexmark : 1 Cliquez sur Démarrer → Programmes ou Tous les programmes → Lexmark 350 Series. 2 Sélectionnez Centre de solution Lexmark.

Assistance clientèle

Description	Où trouver (Amérique du nord)	Où trouver (reste du monde)
Support téléphonique	Composez le : - Etats-Unis : 1-800-332-4120 Du lundi au vendredi (de 8 h à 23 h côte est des Etats-Unis) Le samedi (de 12 h à 18 h, côte est des Etats-Unis). - Canada : 1-800-539-6275 Du lundi au vendredi (de 9 h à 21 h, côte est des Etats-Unis) Le samedi (de 12 h à 18 h, côte est des Etats-Unis). - Mexique : 001-888-377-0063 Du lundi au vendredi (de 8 h à 20 h, côte est des Etats-Unis) Remarque : Les numéros de téléphone et les heures de fonctionnement du service peuvent changer sans préavis. Pour les numéros de téléphone les plus récents, voir la déclaration de garantie imprimée fournie avec votre imprimante.	Les numéros de téléphone et les heures d'ouverture peuvent varier d'un pays à l'autre. Visitez notre site Web : www.lexmark.com. Sélectionnez un pays ou une région, puis sélectionnez le lien Support technique. Remarque : Pour plus d'informations sur la façon de contacter Lexmark, voir la garantie imprimée fournie avec votre imprimante.
Support par Email :	Pour un support par Email, visitez notre site Web : www.lexmark.com. 1 Sélectionnez Support technique. 2 Cliquez sur Support technique Lexmark. 3 Sélectionnez le type d'imprimante. 4 Sélectionnez le modèle de l'imprimante. 5 Dans la section Liens, cliquez sur Contactez-nous puis sur Envoyer un Email. 6 Remplissez le formulaire, puis cliquez sur Soumettre la requête.	Le support par Email varie d'un pays à l'autre et peut ne pas être disponible dans certains pays. Visitez notre site Web : www.lexmark.com. Sélectionnez un pays ou une région, puis sélectionnez le lien Support technique. Remarque : Pour plus d'informations sur la façon de contacter Lexmark, voir la garantie imprimée fournie avec votre imprimante.

Garantie limitée

Description	Où trouver (Etats-Unis)	Où trouver (reste du monde)
Informations de garantie limitée Lexmark International, Inc. garantit que cette imprimante sera exempte de défauts de fabrication pour une période 12 mois à compter de la date initiale d'achat.	Pour consulter les clauses et conditions de cette garantie limitée, reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée comprise dans ce document ou contactez Lexmark à l'adresse suivante : www.lexmark.com . 1 Sélectionnez Support technique . 2 Cliquez sur Informations de garantie . 3 Dans la section Garantie limitée Lexmark, cliquez sur Imprimantes à jet d'encre et Tout en Un . 4 Faites défiler la page Web pour afficher la garantie.	Les informations de garantie varient d'un pays à l'autre. Voir la garantie imprimée fournie avec votre imprimante.


Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous nous contactez pour que nous puissions vous servir plus rapidement :

- Numéro de type de machine
- Numéro de série
- Date d'achat
- Magasin d'achat

Installation de l'imprimante

Cette imprimante peut être utilisée de façon autonome ou avec un ordinateur. Pour installer l'imprimante, suivez les instructions figurant sur la feuille d'*installation*.

Vérification du contenu de l'emballage

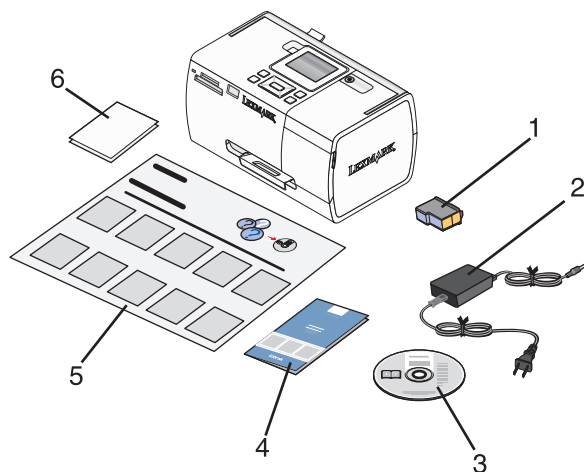


	Nom	Description
1	Cartouche couleur	Cartouche à installer dans l'imprimante
2	Unité d'alimentation	Se connecte au port de l'alimentation électrique, situé à l'arrière de l'imprimante
3	CD d'installation du logiciel	• Logiciel d'installation de l'imprimante • Aide • <i>Guide l'utilisateur</i> au format électronique
4	Livret <i>Mise en route</i> ou <i>Solutions d'installation</i>	Livret imprimé servant de guide Remarque : La version complète du <i>Guide l'utilisateur</i> se trouve sur le CD d'installation du logiciel fourni avec l'imprimante.
5	<i>Feuille d'installation</i>	Contient des instructions d'installation du logiciel et du matériel de l'imprimante et des informations de dépannage spécifiques à l'installation
6	4 x 6 in. (10 x 15 cm) - Papier photo	Papier pour l'imprimante


Remarque : câble USB (vendu séparément)

Présentation de l'imprimante

Présentation des composants de l'imprimante

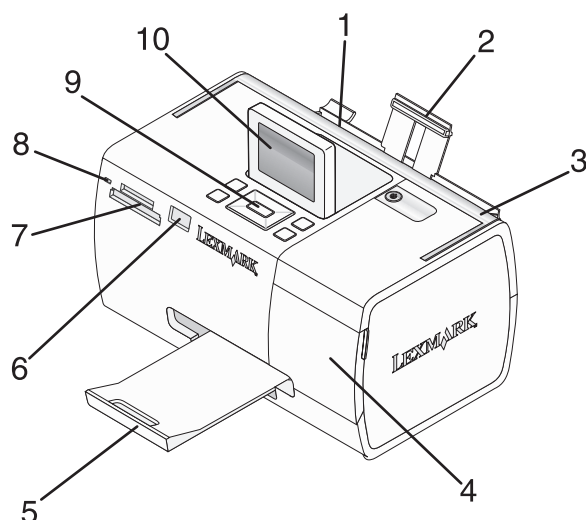


	Utilisez les éléments suivants :	Pour
1	Guide papier	Aligner le papier lors de l'alimentation.
2	Support papier	Charger du papier.
3	Poignée	Porter l'imprimante.
4	Capot	Accéder aux cartouches d'encre.
5	Plateau de sortie du papier	Contenir le papier à sa sortie.
6	Port PictBridge	Brancher un appareil photo numérique compatible PictBridge, un lecteur flash ou un adaptateur Bluetooth sur l'imprimante. Remarque : Adaptateur Bluetooth vendu séparément.
7	Logements pour cartes mémoire	Insérer des cartes mémoire.
8	Voyant	Déterminer si l'imprimante lit une carte mémoire. Ce voyant clignote lorsqu'il lit le périphérique.
9	Panneau de commandes	Faire fonctionner l'imprimante.
10	Affichage	Afficher des photos ou des menus ou vérifier l'état de l'imprimante. L'affichage est inclinable pour une plus grande facilité d'utilisation.

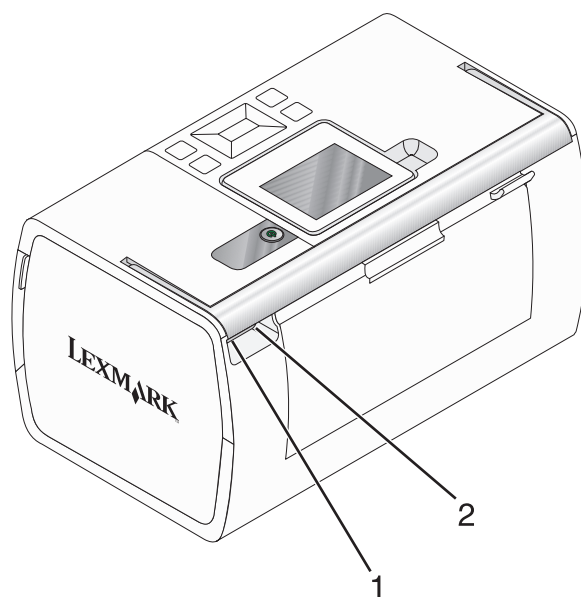

	Utilisez les éléments suivants :	Pour
1	Port de l'unité d'alimentation	Connecter l'imprimante à une source d'alimentation à l'aide du cordon approprié.
2	Port USB	Relier l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Utilisation des boutons du panneau de commandes

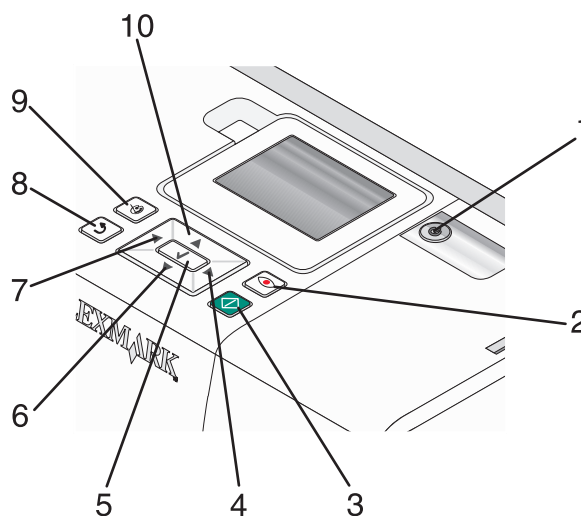

	Appuyez sur	Pour
1		Mettre l'imprimante sous et hors tension.
2		Réduire les yeux rouges sur la photo affichée à l'écran lors de son impression. Une icône s'affiche au bas de l'écran pour indiquer que l'option de réduction des yeux rouges va être appliquée. Appuyez à nouveau sur pour annuler la correction.
3		Démarrer un travail d'impression en couleur à l'aide des paramètres en cours.

	Appuyez sur	Pour
4	▶	• Parcourir les sélections du menu principal. • Parcourir les sélections d'un sous-menu. • Lors de l'affichage de photos, passer d'une photo à l'autre.
5	☑	• Dans un menu, entrer dans les sous-menus et effectuer des opérations. • Sélectionner une photo en cours d'affichage. Appuyez de nouveau sur ☑ pour désélectionner la photo. • Ejecter le papier. (Appuyez sur ☑ pendant trois secondes.)
6	▼	• Parcourir les sous-menus d'un menu. • Lors de la prévisualisation d'une photo, réduire le nombre de copies à imprimer.
7	◀	• Parcourir les sélections du menu principal. • Parcourir les sélections d'un sous-menu. • Lors de l'affichage de photos, passer d'une photo à l'autre.
8	↶	• Dans un sous-menu, enregistrer la sélection en cours et revenir à l'écran précédent. • Lors de la visualisation d'un diaporama de photos, interrompre ou arrêter le diaporama. • Lors de l'impression d'une photo ou d'une page d'alignement, arrêter et annuler le travail puis éjecter le papier.
9	🖨	• Dans l'écran de sélection des photos, afficher le menu Mode Edition de photos. • Dans l'écran Aperçu avant impression, afficher le menu Paramètres d'impression.
10	▲	• Parcourir les sous-menus d'un menu. • Lors de la prévisualisation d'une photo, augmenter le nombre de copies à imprimer.

Utilisation des menus du panneau de commandes

Utilisation du menu Afficher et sélectionner

- 1 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Afficher et sélectionner** apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur ☑.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

A partir d'ici	Vous pouvez
Afficher et sélectionner	• Sélectionner une ou plusieurs photos à afficher et/ou imprimer • Indiquer le nombre de copies à imprimer. Appuyez sur ⬆ pour accéder à l'écran Aperçu avant impression.

A partir d'ici	Vous pouvez
Aperçu avant impression	Afficher un aperçu de la ou des photos à imprimer. Vous pouvez également appuyer sur  pour ajuster les paramètres d'impression, tels que le format du papier, de la photo, la mise en page, la qualité d'impression, le type de papier et les paramètres d'impression de photo passeport.

Utilisation du menu Impression de photos

Ce menu vous permet de sélectionner un groupe de photos à imprimer.

- 1 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Imprimer des photos** s'affiche.
- 3 Appuyez sur .

A partir d'ici	Vous pouvez
Imprimer sélections appareil photo	Imprimer des sélections DPOF. Cette option n'apparaît que s'il existe un fichier DPOF valide sur votre carte mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression de photos à partir d'un appareil numérique à l'aide de la fonction DPOF », page 30.
Imprimer toutes les N photos	Imprimer toutes les photos d'un périphérique de stockage. N représente le nombre total d'images à imprimer. Vous pouvez sélectionner : • Photos sur papier pour voir les formats de papier disponibles. • Imprimer la page d'index pour imprimer une page d'index des photos. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression d'une page d'index de photos », page 29. • Copies par photo pour sélectionner le nombre de copies à imprimer par photo. • Autres paramètres d'impression pour sélectionner un format de papier, de photo, une mise en page, une qualité d'impression et un type de papier.
Imprimer des photos par date	Imprimer des photos prises à certaines dates. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression de photos par date », page 28.
Imprimer la plage de photos	Choisir la première et la dernière photo d'un intervalle de photos à imprimer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression de photos par plage », page 29.

Utilisation du menu Transfert de photos

Vous pouvez transférer des photos d'une carte mémoire vers un lecteur flash ou un ordinateur (si l'imprimante est reliée à ce dernier). Les photos sont conservées dans la carte mémoire.

- 1 Insérez une carte mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Transférer** s'affiche.
- 3 Appuyez sur .

- 4 Si vous voulez transférer des photos sur un lecteur flash USB, insérez le lecteur en question.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Lecteur flash USB** ou **Ordinateur** (si l'imprimante est reliée à un ordinateur).
- 6 Appuyez sur .
- 7 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Utilisation du menu Outils

- 1 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Outils** s'affiche.
- 2 Appuyez sur .

A partir d'ici	Vous pouvez
Param. par défaut périphérique	Sélectionner : • Langue pour modifier le paramètre de langue. • Pays pour définir le format de papier par défaut et le format de date utilisé dans votre pays. • Eco énerg. pour définir le délai avant que l'imprimante, restée inactive, entre en mode d'économie d'énergie. En mode d'économie d'énergie, l'écran et le rétroéclairage sont désactivés. Appuyez sur n'importe quel bouton pour restaurer l'alimentation.
Param. impr.	Sélectionner un format de papier, de photo, une mise en page, une qualité d'impression et un type de papier.
Maintenance	Sélectionner : • Voir le niveau d'encre pour afficher un graphique représentant le niveau d'encre dans la cartouche d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Affichage du niveau d'encre », page 45. • Nettoyer la cartouche pour nettoyer les buses de la cartouche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Nettoyage des buses des cartouches d'encre », page 44. • Aligner la cartouche pour aligner la cartouche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Alignement des cartouches », page 44. • Imprimer la page de test pour imprimer une page de test. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression d'une page de test », page 45. • Rétablir les paramètres par défaut pour réinitialiser les paramètres par défaut d'usine.

A partir d'ici	Vous pouvez
Bluetooth	Sélectionner : • Activer Bluetooth pour activer ou désactiver la communication Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de la technologie Bluetooth », page 39. • Mode Reconnaissance pour activer ou désactiver le mode Reconnaissance. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de la technologie Bluetooth », page 39. • Nom du périphérique pour voir le nom du périphérique et le numéro UAA (Universally Administered Address) automatiquement attribué à votre périphérique compatible Bluetooth. • Adresse du périphérique pour afficher l'adresse 48 bits de votre périphérique compatible Bluetooth.
Personnalisation	Sélectionner : • Ecran de veille pour activer la fonction d'écran de veille après 30 secondes, une minute ou pour la désactiver. • Remplacer les photos de l'écran de veille pour sélectionner jusqu'à quatre photos à utiliser comme écrans de veille. • Conseils pour activer et désactiver les conseils. Les conseils sont des messages de l'écran du panneau de commandes qui donnent plus d'informations sur la sélection en cours.

Utilisation du menu Diaporama

Le menu Diaporama vous permet de visualiser les images stockées sur une carte mémoire ou sur un lecteur flash.

- 1 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Diaporama** s'affiche.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la touche  pour continuer.
Chaque photo s'affiche pendant quelques secondes.
- 5 Si vous souhaitez accéder manuellement à la photo précédente ou suivante, appuyez sur ◀ ou ▶.
- 6 Utilisez un des boutons suivants :
 - Appuyez sur  pour sélectionner une ou des photos à imprimer après le diaporama.
 - Appuyez sur  pour interrompre le diaporama. Appuyez à nouveau sur  pour arrêter le diaporama.
 - Appuyez sur  pour faire pivoter la photo à l'écran.

Une fois le diaporama terminé, les photos sélectionnées pour l'impression pendant le diaporama s'affichent lorsque vous appuyez sur .

Utilisation du menu Mode Edition de photos

Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur  pour accéder au menu Mode Edition de photos.

A partir d'ici	Vous pouvez
Luminosité	Régler la luminosité d'une photo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réglage de la luminosité des photos », page 33.
Cadrer	Cadrer une photo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Cadrage de photos », page 32.
Amélioration auto	Améliorer automatiquement une photo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Amélioration automatique de photos », page 34.
Réduction des yeux rouges	Supprimer les yeux rouges dus à la réflexion de la lumière.
Effet de coloration	Sélectionner si vous souhaitez imprimer une photo en noir et blanc, en sépia, en marron antique ou en gris antique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation d'effets de couleur sur les photos », page 36.
Rotation	Faire pivoter une photo par incréments de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
Cadres	Sélectionner un style et une couleur pour cadrer une photo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajout de cadres à des photos », page 35.

Utilisation du menu PictBridge

Le menu de paramètres par défaut PictBridge permet de sélectionner des paramètres d'impression si aucune sélection n'a été effectuée sur votre appareil numérique au préalable. Pour entrer des sélections dans votre appareil photo, consultez la documentation de l'appareil.


- 1 Connectez un appareil photo compatible PictBridge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion d'un appareil photo compatible PictBridge », page 23.
- 2 Appuyez sur  pour accéder au menu PictBridge.
- 3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour parcourir les options suivantes :

A partir d'ici	Vous pouvez
Format de papier	Sélectionner un format de papier.
Format de photo	Sélectionner un format de photo.
Mise en page	Sélectionner une mise en page de photo.
Qualité d'impression	Sélectionner une qualité d'impression.
Type de papier	Sélectionner le type de papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation des types de papier pris en charge », page 20.

- 4 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour entrer une sélection.
- 5 Appuyez sur  pour imprimer.

Présentation du logiciel

Le logiciel de l'imprimante n'est accessible qu'à partir d'un seul ordinateur. Pour plus d'informations sur l'installation d'une imprimante avec un ordinateur, voir la feuille *d'instructions d'installation* fournie avec le produit.

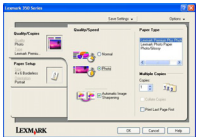Utilisez ceci	Pour	Ouverture du logiciel
Centre de solution 	Afficher des informations de dépannage, de maintenance et de commande cartouches.	A partir du bureau : 1 Cliquez sur Démarrer → Programmes ou Tous les programmes → Lexmark 350 Series. 2 Sélectionnez Centre de solution Lexmark.
Propriétés d'impression 	Sélectionner les paramètres d'impression les mieux adaptés à la photo que vous imprimez à l'aide d'un ordinateur.	1 La photo étant ouverte dans un programme, cliquez sur Fichier → Imprimer. 2 Dans la boîte de dialogue d'impression, cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration.
Fast Pics 	• Transférer des photos d'une carte mémoire sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Transfert de photos d'une carte mémoire vers un ordinateur », page 38. • Modifier et imprimer des photos stockées sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression de photos à l'aide l'application Fast Pics », page 26.	Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.

Chargement de papier


Chargement de papier

Remarques :

- Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté imprimable, voir les instructions fournies avec le papier.)
- Vérifiez que le papier n'est pas usagé ou endommagé.
- Ne forcez pas le papier dans l'imprimante.

1 Déplacez le guide-papier vers le côté gauche du support papier.

2 Chargez le papier verticalement contre le bord droit du support papier et repousse doucement le guide-papier.

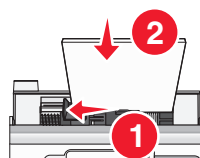

Utilisation des types de papier pris en charge

Vous pouvez utiliser les types de papier suivants avec votre imprimante :

- Papier photo Lexmark Perfectfinish
- Papier photo Lexmark
- Papier glacé ou photo

Remarques :

- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier photo Lexmark Perfectfinish ou du papier photo Lexmark.
- N'utilisez *pas* du papier photo Lexmark Premium. Votre cartouche d'impression n'est pas compatible avec ce type de papier.

Votre imprimante prend en charge les formats de papier suivants :

- Fiche A6 : 4,1 x 5,8 pouces (105 x 148 mm)
- Carte postale Hagaki : 3,9 x 5,8 pouces (100 x 148 mm)
- 3,5 x 5 pouces (8,89 x 12,7 mm)
- 4 x 6 pouces
- 4 x 8 pouces
- 10 x 15 cm
- 10 x 20 cm
- photo L (89 x 127 mm)

Remarque : Ne chargez pas plus de 25 pages dans le support papier.

Connexion de périphériques de stockage de photos


Insertion d'une carte mémoire

Une carte mémoire peut être utilisée pour stocker des photos prises à l'aide d'un appareil numérique ou d'un téléphone portable avec appareil photo intégré. L'imprimante vous permet de voir, d'éditer et d'imprimer les photos stockées sur une carte mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression de photos », page 25 ou « Retouche de photos », page 32.

L'imprimante vous permet également de transférer des photos :

- D'une carte mémoire vers un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Transfert de photos d'une carte mémoire vers un ordinateur », page 38.
- D'une carte mémoire vers un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Transfert de photos d'une carte mémoire vers un lecteur flash », page 38.

1 Insérez une carte mémoire.

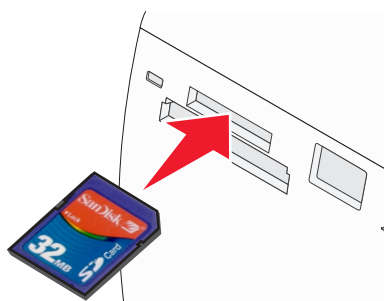


- Insérez la carte avec l'étiquette portant le nom de la marque tournée vers le haut.
- Si la carte comporte une flèche, assurez-vous qu'elle est dirigée vers l'imprimante.

Logement	Carte mémoire
Logement du haut	• xD Picture Card • Secure Digital (SD) • miniSD (avec adaptateur) * • microSD (avec adaptateur) * • RS-MMC (avec adaptateur) * • MultiMedia Card • Memory Stick • Memory Stick PRO • Memory Stick Duo (avec adaptateur) ou Memory Stick PRO Duo (avec adaptateur) * • TransFlash (avec adaptateur) *
Logement du bas	CompactFlash de type I et II
* Connectez la carte mémoire à l'adaptateur fourni avec celle-ci avant de l'insérer dans le logement.	

2 Attendez que le voyant s'allume sur l'imprimante. Ce voyant clignote pour indiquer que la carte est lue ou qu'elle transmet des données.

Attention — Dommages potentiels : Ne retirez *pas* de câbles ou de cartes mémoire et ne touchez pas l'imprimante lorsque le voyant clignote dans la zone indiquée.

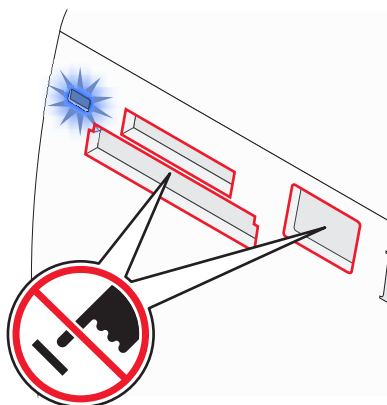

Si l'imprimante ne parvient pas à lire la carte mémoire, retirez-la et réinsérez-la.

Remarque : L'imprimante ne peut lire qu'un seul périphérique de support à la fois. Si vous insérez plusieurs cartes mémoire, vous serez invité à sélectionner celle que vous souhaitez utiliser et à retirer l'autre.


Insertion d'un lecteur flash

Un lecteur flash peut être utilisé pour stocker des photos prises à l'aide d'un appareil numérique ou d'un téléphone portable avec appareil photo intégré. L'imprimante vous permet de voir, d'éditer et d'imprimer les photos stockées sur un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression de photos », page 25 ou « Retouche de photos », page 32.

L'imprimante vous permet également de transférer des photos :

- D'un lecteur flash sur un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Transfert de photos d'une carte mémoire vers un ordinateur », page 38.
- D'une carte mémoire vers un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Transfert de photos d'une carte mémoire vers un lecteur flash », page 38.

1 Insérez le lecteur flash dans le port PictBridge à l'avant de l'imprimante.

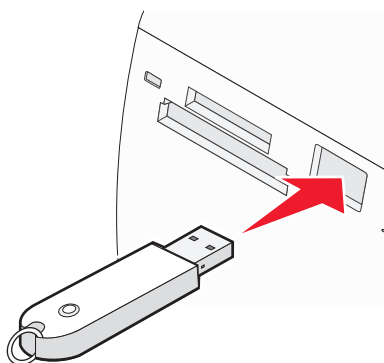

Remarques :

- Un adaptateur peut être requis si votre lecteur flash ne s'insère pas directement dans le port.
- L'imprimante ne lit qu'un seul périphérique de stockage à la fois. Si vous insérez plusieurs périphériques de stockage, vous serez invité à sélectionner celui que vous souhaitez utiliser et à retirer l'autre.

2 Attendez que l'imprimante lise le lecteur flash.


Connexion d'un appareil photo compatible PictBridge

PictBridge est une technologie disponible sur la plupart des appareils photo numériques. Elle vous permet d'imprimer directement depuis votre appareil photo numérique sans passer par un ordinateur. Vous pouvez connecter un appareil photo numérique compatible PictBridge à l'imprimante et utiliser l'imprimante ou l'appareil pour contrôler l'impression des photos.

1 Insérez une extrémité du câble USB dans l'appareil photo

Remarque : Utilisez uniquement le câble USB fourni avec l'appareil photo numérique.

2 Insérez l'autre extrémité du câble dans le port PictBridge qui se trouve à l'avant de l'imprimante.

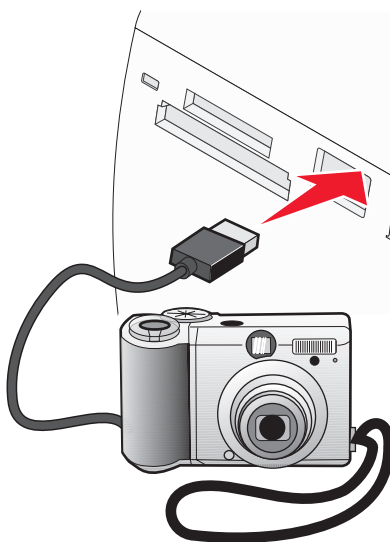

Remarques :

- Vérifiez que l'appareil photo numérique compatible PictBridge est configuré sur le mode USB approprié. Pour plus d'informations, voir la documentation de l'appareil photo numérique.
- L'imprimante ne lit qu'un seul périphérique de stockage à la fois.

3 Si la connexion PictBridge est établie, le message suivant apparaît à l'écran : **Appareil photo connecté. Reportez-vous à l'écran de l'appareil ou au manuel d'utilisation de l'appareil photo pour plus d'informations.** Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo pour contrôler l'impression de photos, reportez-vous aux instructions figurant dans la documentation de l'appareil.

4 Si vous n'avez spécifié aucune sélection au préalable dans l'appareil photo, vous pouvez utiliser l'imprimante pour contrôler l'impression de photos. Appuyez sur  pour faire apparaître le menu PictBridge dans l'écran du panneau de commandes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation du menu PictBridge », page 18.

Affichage de photos

Affichage d'un diaporama sur l'écran du panneau de commande

Si vous voulez voir un diaporama des photos d'une carte mémoire ou d'un lecteur flash, voir « Utilisation du menu Diaporama », page 17.

Remplacement des photos de l'écran de veille sur l'écran du panneau de commandes

Vous pouvez sélectionner jusqu'à quatre photos à utiliser en tant qu'écran de veille sur l'imprimante.

- 1 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Outils** s'affiche.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que l'option **Personnaliser** soit sélectionnée.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Après 30 sec** ou **Après 1 min**.
- 7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Remplacer les photos de l'écran de veille**.
- 8 Appuyez sur .
- 9 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Impression de photos

Vous pouvez utiliser les types de papier suivants avec votre imprimante :

- Papier photo Lexmark Perfectfinish
- Papier photo Lexmark
- Papier glacé ou photo

Remarques :

- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier photo Lexmark Perfectfinish ou du papier photo Lexmark.
- N'utilisez *pas* du papier photo Lexmark Premium. Votre cartouche d'impression n'est pas compatible avec ce type de papier.

Impression de photos à l'aide de l'ordinateur

Impression de photos à l'aide l'écran Propriétés d'impression

A partir d'un programme Windows, vous pouvez utiliser les Propriétés d'impression pour imprimer des photos sur votre ordinateur.

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.
- 2 Dans l'application utilisée, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 3 Cliquez sur **Propriétés, Options, Configuration** ou **Préférences**.
- 4 Dans l'onglet Qualité / Copies, sélectionnez **Photo**.
- 5 A partir du menu Type de papier, sélectionnez un type de papier.
- 6 Dans l'onglet Config. papier, sélectionnez le type de papier et l'orientation de la photo.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, éviter de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir les meilleurs résultats, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Impression de photos à l'aide l'application Fast Pics

Vous pouvez utiliser FastPics pour extraire, éditer et imprimer des photos stockées sur un périphérique de stockage ou sur votre ordinateur.

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.
Le logiciel FastPics se lance automatiquement sur votre ordinateur.
- 3 Si nécessaire, cliquez sur **Changer de dossier** pour accéder au dossier dans lequel les photos ont été enregistrées.
- 4 Cliquez sur chaque photo que vous voulez imprimer.
- 5 Si vous souhaitez éditer vos photos, cliquez **Editer**.
- 6 Choisissez un des outils suivants :
 - Réduction des yeux rouges
 - Correction auto.
 - Cadrer
 - Rotation
- 7 Après avoir utilisé les outils d'édition, cliquez sur **Terminé**.
- 8 Enregistrez les photos modifiées en tant que nouveaux fichiers séparés ou remplacez les fichiers d'origine avec les fichiers modifiés. Vous pouvez également choisir **Continuer sans enregistrer** pour ne pas tenir compte de vos modifications.
- 9 Sélectionnez un format pour chaque photo et le format du papier présent dans l'imprimante. Pour imprimer des photos sans bordures, vous devez sélectionner un format de photo égal au format du papier chargé dans l'imprimante.
- 10 Choisissez un **nombre de copies**.
- 11 Cliquez sur **Imprimer**.

Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, éviter de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir les meilleurs résultats, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Impression de photos à partir du panneau de commandes

Impression d'une photo ou de photos sélectionnées

Utilisez ces instructions pour afficher des photos et en sélectionner pour l'édition et l'impression.

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.

- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Afficher et sélectionner** apparaisse à l'écran.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur la touche  pour continuer.
- 6 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour parcourir les photos.
- 7 Appuyez sur  pour sélectionner la photo à imprimer.
- 8 Si vous voulez éditer vos photos :
 - a Appuyez sur . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation du menu Mode Edition de photos », page 18.
 - b Effectuez les modifications.
 - c Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications puis revenir à l'écran de sélection des photos.
- 9 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.

Remarque : Si vous appuyez sur ▼ alors que le nombre de copies défini est 1, l'image est désélectionnée. Si vous appuyez sur ▲ alors que l'image n'est pas sélectionnée, cela sélectionne l'image.
- 10 Vous pouvez sélectionner plusieurs photos pour l'impression et l'édition en renouvelant les opérations de l'étape 6 à l'étape 9.
- 11 Appuyez sur  pour accéder à l'écran Aperçu avant impression.
- 12 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :
 - a Appuyez sur .
 - b Effectuez vos sélections.
 - c Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.
- 13 Appuyez sur  pour imprimer.

Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Impression de toutes les photos

Utilisez ces instructions pour imprimer toutes les photos stockées sur votre carte mémoire ou votre lecteur flash.

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Imprimer des photos** s'affiche.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur ▼ ou sur ▲ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Imprimer toutes les N photos** soit sélectionnée. (N représente le nombre total d'images à imprimer.)
- 6 Appuyez sur .

- 7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un format de photo, un format de papier et le nombre de copies à imprimer par photo.
- 8 Appuyez sur .
- 9 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :
 - a Appuyez sur .
 - b Effectuez vos sélections.
 - c Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.
- 10 Appuyez sur  pour imprimer.

Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Impression de photos par date

Utilisez ces instructions pour imprimer des photos prises à certaines dates.

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Imprimer des photos** s'affiche.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que l'option **Imprimer les photos par date** soit sélectionnée.
- 6 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur ▼ ou sur ▲ pour sélectionner une date de début antérieure ou ultérieure.
- 8 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner une date de fin antérieure ou ultérieure.
- 9 Appuyez sur  pour enregistrer l'intervalle de dates sélectionné.
- 10 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un format de photo, un format de papier et le nombre de copies à imprimer par photo.
- 11 Appuyez sur .
- 12 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :
 - a Appuyez sur .
 - b Effectuez vos sélections.
 - c Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.
- 13 Appuyez sur  pour imprimer.

Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Impression de photos par plage

Utilisez ces instructions pour sélectionner la première et la dernière photo d'un intervalle à imprimer.

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Imprimer des photos** s'affiche.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur ▼ ou sur ▲ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Imprimer la plage de photos** soit sélectionnée.
- 6 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur la touche  pour continuer.
- 8 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour rechercher la première photo de l'intervalle à imprimer.
- 9 Appuyez sur .
- 10 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour rechercher la dernière photo de l'intervalle à imprimer.
- 11 Appuyez sur .
- 12 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un format de photo, un format de papier et le nombre de copies à imprimer par photo.
- 13 Appuyez sur .
- 14 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :
 - a Appuyez sur .
 - b Effectuez vos sélections.
 - c Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.
- 15 Appuyez sur  pour imprimer.

Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Impression d'une page d'index de photos

Utilisez ces instructions pour imprimer des images miniatures de toutes les photos stockées sur votre carte mémoire ou votre lecteur flash.

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Imprimer des photos** s'affiche.

- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur ▼ ou sur ▲ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Imprimer toutes les N photos** soit sélectionnée. (N représente le nombre total d'images à imprimer.)
- 6 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur ▼ ou sur ▲ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Imprimer la page d'index** soit sélectionnée.
- 8 Appuyez sur .
Une page d'index d'images apparaît à l'écran.
- 9 Appuyez sur  pour imprimer.

Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Impression de photos à partir d'un appareil numérique à l'aide de la fonction DPOF

Le format DPOF (Digital Print Order Format) est disponible sur certains appareils photo numériques. Si votre appareil photo le permet, vous pouvez spécifier quelles photos imprimer et le nombre d'exemplaires désiré, lorsque la carte mémoire est encore dans l'appareil. L'imprimante reconnaît ces paramètres lors de l'insertion de la carte mémoire.

Remarque : Si vous avez spécifié un format de photo alors que la carte mémoire se trouvait toujours dans l'appareil photo, vérifiez que le format du papier chargé dans l'imprimante n'est pas plus petit que celui spécifié dans la sélection DPOF.

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.
- 2 Insérez une carte mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Imprimer des photos** s'affiche.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur ▼ ou sur ▲ jusqu'à ce que l'option **Imprimer sélections appareil photo** soit sélectionnée. Cette option n'apparaît que s'il existe un fichier DPOF valide sur votre carte mémoire.
- 6 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur  pour imprimer.

Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique à l'aide du menu PictBridge

PictBridge est une technologie disponible sur la plupart des appareils photo numériques. Elle vous permet d'imprimer directement depuis votre appareil photo numérique sans passer par un ordinateur. Vous pouvez connecter un appareil photo numérique compatible PictBridge à l'imprimante et utiliser le menu PictBridge de l'imprimante pour imprimer des photos.

- 1** Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.
- 2** Connectez un appareil photo compatible PictBridge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion d'un appareil photo compatible PictBridge », page 23.
- 3** Si vous n'avez spécifié aucune sélection au préalable sur l'appareil photo numérique, appuyez sur  pour accéder au menu PictBridge de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation du menu PictBridge », page 18.
- 4** Une fois que vous avez effectué vos sélections, appuyez sur  pour lancer l'impression.

Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Retouche de photos

Vous pouvez utiliser les types de papier suivants avec votre imprimante :

- Papier photo Lexmark Perfectfinish
- Papier photo Lexmark
- Papier glacé ou photo

Remarques :

- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier photo Lexmark Perfectfinish ou du papier photo Lexmark.
- N'utilisez *pas* du papier photo Lexmark Premium. Votre cartouche d'impression n'est pas compatible avec ce type de papier.

Cadrage de photos

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Afficher et sélectionner** apparaisse à l'écran.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur la touche  pour continuer.
- 6 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour parcourir les photos.
- 7 Appuyez sur  pour sélectionner la photo à imprimer.
- 8 Appuyez sur .
Le menu Mode Edition de photos apparaît.
- 9 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Cadrer** apparaisse au bas de l'écran et que l'icône de cadrage soit mise en surbrillance.
- 10 Appuyez sur .
- 11 Utilisez les outils de cadrage affichés à l'écran. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'outil et sur ◀ ou ▶ pour l'utiliser.
- 12 Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications et revenir au menu Mode Edition de photos.
- 13 Appuyez sur  pour revenir à l'écran de sélection de photos.
- 14 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.
Remarque : Si vous appuyez sur ▼ alors que le nombre de copies défini est 1, l'image est désélectionnée. Si vous appuyez sur ▲ alors que l'image n'est pas sélectionnée, cela sélectionne l'image.
- 15 Vous pouvez sélectionner plusieurs photos pour l'impression et l'édition en renouvelant les opérations de l'étape 6 à l'étape 14.

- 16** Appuyez sur  pour accéder à l'écran Aperçu avant impression.
- 17** Pour régler manuellement les paramètres d'impression :
- a** Appuyez sur .
 - b** Effectuez vos sélections.
 - c** Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.
- 18** Appuyez sur  pour imprimer.

Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Réglage de la luminosité des photos

- 1** Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.
- 2** Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.
- 3** Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Afficher et sélectionner** apparaisse à l'écran.
- 4** Appuyez sur .
- 5** Appuyez sur la touche  pour continuer.
- 6** Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour parcourir les photos.
- 7** Appuyez sur  pour sélectionner la photo à imprimer.
- 8** Appuyez sur .
- Le menu Mode Edition de photos apparaît.
- 9** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Luminosité** s'affiche.
- 10** Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour régler la luminosité d'une photo.
- Remarque :** L'image à l'écran ne reflète pas exactement l'image imprimée.
- 11** Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran de sélection des photos.
- 12** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.
- Remarque :** Si vous appuyez sur ▼ alors que le nombre de copies défini est 1, l'image est désélectionnée. Si vous appuyez sur ▲ alors que l'image n'est pas sélectionnée, cela sélectionne l'image.
- 13** Vous pouvez sélectionner plusieurs photos pour l'impression et l'édition en renouvelant les opérations de l'étape 6 à l'étape 12.
- 14** Appuyez sur  pour accéder à l'écran Aperçu avant impression.
- 15** Pour régler manuellement les paramètres d'impression :
- a** Appuyez sur .
 - b** Effectuez vos sélections.

c Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.

16 Appuyez sur  pour imprimer.

Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Amélioration automatique de photos

1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.

2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.

3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Afficher et sélectionner** apparaisse à l'écran.

4 Appuyez sur .

5 Appuyez sur la touche  pour continuer.

6 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour parcourir les photos.

7 Appuyez sur  pour sélectionner la photo à imprimer.

8 Appuyez sur .

Le menu Mode Edition de photos apparaît.

9 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Amélioration auto** s'affiche.

10 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Activé**.

Remarque : L'image à l'écran ne reflète pas exactement l'image imprimée.

11 Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran de sélection des photos.

Une icône apparaît au bas de l'écran pour indiquer que la photo va être automatiquement améliorée lors de son impression.

12 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.

Remarque : Si vous appuyez sur ▼ alors que le nombre de copies défini est 1, l'image est désélectionnée. Si vous appuyez sur ▲ alors que l'image n'est pas sélectionnée, cela sélectionne l'image.

13 Vous pouvez sélectionner plusieurs photos pour l'impression et l'édition en renouvelant les opérations de l'étape 6 à l'étape 12.

14 Appuyez sur  pour accéder à l'écran Aperçu avant impression.

15 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :

a Appuyez sur .

b Effectuez vos sélections.

c Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.

16 Appuyez sur  pour imprimer.

Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Ajout de cadres à des photos

Vous pouvez sélectionner un style et une couleur de cadre en tant que bordure pour vos photos.

1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.

2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.

3 Appuyez sur  ou sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Afficher et sélectionner** apparaisse à l'écran.

4 Appuyez sur .

5 Appuyez sur la touche  pour continuer.

6 Appuyez sur la touche  ou  pour parcourir les photos.

7 Appuyez sur  pour sélectionner la photo à imprimer.

8 Appuyez sur .

Le menu Mode Edition de photos apparaît.

9 Appuyez sur  ou sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Cadres** s'affiche.

10 Appuyez sur .

11 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner un style de cadre.

12 Appuyez sur .

13 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner une couleur de cadre.

14 Appuyez sur .

15 Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran de sélection des photos.

Une icône apparaît au bas de l'écran pour indiquer que la photo sera entourée d'un cadre lors de son impression.

16 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.

Remarque : Si vous appuyez sur  alors que le nombre de copies défini est 1, l'image est désélectionnée. Si vous appuyez sur  alors que l'image n'est pas sélectionnée, cela sélectionne l'image.

17 Vous pouvez sélectionner plusieurs photos pour l'impression et l'édition en renouvelant les opérations de l'étape 6 à l'étape 16.

18 Appuyez sur  pour accéder à l'écran Aperçu avant impression.

19 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :

- a** Appuyez sur .
- b** Effectuez vos sélections.
- c** Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.

20 Appuyez sur  pour imprimer.

Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Utilisation d'effets de couleur sur les photos

La fonction Effet de coloration vous permet d'imprimer une photo en noir et blanc, en sépia, en marron antique ou en gris antique.

- 1** Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.
- 2** Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.
- 3** Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Afficher et sélectionner** apparaisse à l'écran.
- 4** Appuyez sur .
- 5** Appuyez sur la touche  pour continuer.
- 6** Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour parcourir les photos.
- 7** Appuyez sur  pour sélectionner la photo à imprimer.
- 8** Appuyez sur .
Le menu Mode Edition de photos apparaît.
- 9** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Effet de coloration** s'affiche.
- 10** Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner un effet de couleur.
- 11** Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran de sélection des photos.
- 12** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.
Remarque : Si vous appuyez sur ▼ alors que le nombre de copies défini est 1, l'image est désélectionnée. Si vous appuyez sur ▲ alors que l'image n'est pas sélectionnée, cela sélectionne l'image.
- 13** Vous pouvez sélectionner plusieurs photos pour l'impression et l'édition en renouvelant les opérations de l'étape 6 à l'étape 12.
- 14** Appuyez sur  pour accéder à l'écran Aperçu avant impression.
- 15** Pour régler manuellement les paramètres d'impression :
 - a** Appuyez sur .
 - b** Effectuez vos sélections.

c Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.

16 Appuyez sur  pour imprimer.

Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Transfert de photos

Transfert de photos d'une carte mémoire vers un ordinateur

Vous pouvez transférer des photos à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur flash sur un ordinateur pour économiser de l'espace sur le périphérique de stockage.

- 1 Vérifiez que l'imprimante est connectée à l'ordinateur et que tous les deux sont sous tension.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.
Le logiciel Fast Pics se lance automatiquement sur votre écran d'ordinateur.
- 3 Dans la boîte de dialogue Fast Pics, cliquez sur **Enregistrer les photos sur l'ordinateur**.
Le voyant de l'imprimante clignote pour indiquer que la carte mémoire transmet des données à l'ordinateur.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour spécifier dans quel dossier enregistrer les images.

Transfert de photos d'une carte mémoire vers un lecteur flash

Vous pouvez transférer des photos d'une carte mémoire vers un lecteur flash. Les photos sont conservées dans la carte mémoire.

- 1 Insérez une carte mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Transférer** s'affiche.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Insérez un lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'un lecteur flash », page 22.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Lecteur flash USB**.
- 6 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour parcourir les options suivantes :
 - **Toutes les images** pour transférer l'ensemble des photos
 - **Photos sélectionnées** pour transférer les photos sélectionnées
 - **Intervalle d'images** pour transférer les photos par lots
 - **Intervalle de dates** pour transférer des photos prises à certaines dates
- 8 Appuyez sur la touche  pour sélectionner une option.
- 9 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la technologie Bluetooth

La technologie Bluetooth est une technologie sans fil qui permet aux produits compatibles d'envoyer et de recevoir des communications. L'imprimante communique avec les périphériques compatibles Bluetooth via un adaptateur Bluetooth USB, vendu séparément.

Configuration du mode Bluetooth


- 1 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Outils** s'affiche.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur ▼ ou ▲ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Bluetooth** apparaisse.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que l'option **Activer Bluetooth** soit sélectionnée.
- 6 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
- 7 Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que l'option **Mode Reconnaissance** soit sélectionnée.
- 8 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
- 9 Appuyez sur le bouton  pour enregistrer vos sélections.

Impression à l'aide de Bluetooth

Vous pouvez imprimer des photos à partir d'un périphérique compatible Bluetooth, tel qu'un téléphone avec appareil photo, à l'aide d'un adaptateur Bluetooth USB.

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.
- 2 Vérifiez que les sélections **Activer Bluetooth** et **Mode reconnaissance** de votre imprimante sont définies sur **Activé**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration du mode Bluetooth », page 39.

- 3** Insérez l'adaptateur Bluetooth USB dans le port PictBridge à l'avant de l'imprimante.

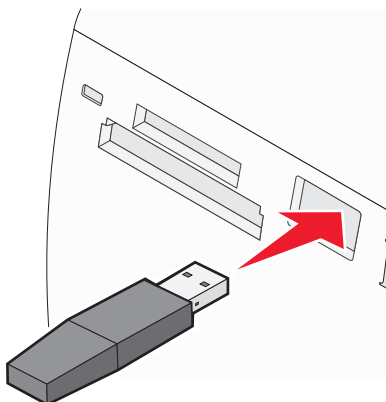

Remarque : Adaptateur Bluetooth vendu séparément.

- 4** Lorsque l'imprimante détecte l'adaptateur Bluetooth, le message suivante s'affiche sur l'écran de l'imprimante pendant cinq secondes : **Clé de logiciel Bluetooth connectée.**
- 5** Pour imprimer des photos depuis le périphérique compatible Bluetooth, consultez la documentation fournie avec le produit.


Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Maintenance de l'imprimante


Remplacement des cartouches d'impression

Retrait d'une cartouche usagée

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
- 2 Ouvrez le capot. Le chariot des cartouches se place en position de chargement, sauf si l'imprimante est occupée.
- 3 Appuyez sur le levier du chariot pour ouvrir le couvercle du chariot.

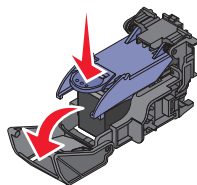

- 4 Retirez la cartouche usagée.

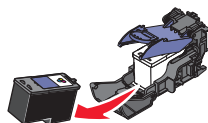


Si la cartouche retirée n'est pas vide ou si vous voulez l'utiliser ultérieurement, reportez-vous à la section « Conservation des cartouches », page 46.

- 5 Fermez le chariot de la cartouche.
- 6 Fermez le capot.

Installation d'une cartouche d'encre

- 1 S'il s'agit d'une cartouche neuve, ôtez l'autocollant et la bande protectrice apposés au dos et au-dessous de la cartouche.

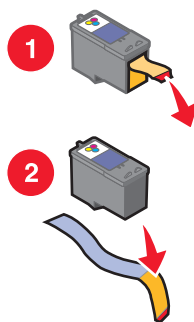


Attention — Dommages potentiels : Ne touchez *pas* la zone de contact dorée qui se trouve au dos de la cartouche ni les buses que vous trouverez au bas de celle-ci.

- 2 Ouvrez le capot.


Le chariot des cartouches se place en position de chargement, sauf si l'imprimante est occupée.

3 Appuyez sur le levier du chariot pour ouvrir le couvercle du chariot.

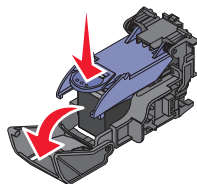


Remarque : Si une cartouche est présente, retirez-la.

4 Installez la cartouche.

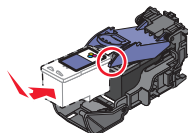

5 Fermez le chariot de la cartouche.

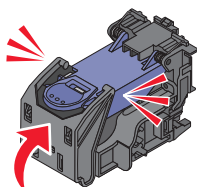

6 Fermez le capot.

7 Chargez du papier dans le support.

8 Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur  pour imprimer une page d'alignement.

Utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark

Les imprimantes, cartouches d'impression et papiers photo Lexmark sont conçus pour donner des résultats d'impression optimaux.

Si vous obtenez un message **Plus d'encre Lexmark**, les cartouches d'encre Lexmark sont vides.

Si vous pensez avoir acheté une cartouche Lexmark et si le message **Plus d'encre Lexmark** apparaît :

1 Cliquez sur **En savoir davantage** sur le message.

2 Cliquez sur **Signaler une cartouche d'impression non Lexmark**.

Pour que ce message ne s'affiche plus :

- Remplacez votre cartouche par une nouvelle cartouche Lexmark.
- Si vous imprimez à partir d'un ordinateur, cliquez sur **En savoir davantage** sur le message, cochez la case appropriée et cliquez sur **Fermer**.
- Si vous utilisez l'imprimante sans ordinateur, appuyez sur .

La garantie de l'imprimante Lexmark ne couvre pas les dommages causés par des cartouches autres que Lexmark.

Utilisation d'une cartouche recyclée

La garantie ne couvre pas les réparations des pannes ou des dommages causés par des cartouches recyclées. Lexmark déconseille l'utilisation de cartouches recyclées. Celles-ci risquent en effet de nuire à la qualité de l'impression et d'endommager l'imprimante. Pour des résultats optimaux, utilisez toujours des consommables Lexmark.

Amélioration de la qualité d'impression

Amélioration de la qualité d'impression

Si la qualité d'impression d'une photo est médiocre, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que vous utilisez du papier approprié à la photo. Pour de meilleurs résultats, utilisez le papier photo Lexmark Perfectfinish ou du papier photo Lexmark.

Remarque : N'utilisez *pas* du papier photo Lexmark Premium. Votre cartouche d'impression n'est pas compatible avec ce type de papier.

- Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.)
- Sélectionnez **Photo** en tant que qualité d'impression.

Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, éviter de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir les meilleurs résultats, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Si la qualité d'impression de la photo n'est toujours pas satisfaisante, procédez comme suit :

- 1** Alignez les cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Alignement des cartouches », page 44.

Si la qualité ne s'est pas améliorée, passez à l'étape 2.

- 2** Nettoyez les buses des cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Nettoyage des buses des cartouches d'encre », page 44.

Si la qualité ne s'est pas améliorée, passez à l'étape 3.

- 3** Retirez et réinsérez les cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Retrait d'une cartouche usagée », page 41 et l'« Installation d'une cartouche d'encre », page 41.

Si la qualité ne s'est pas améliorée, passez à l'étape 4.

- 4** Essuyez les buses et les contacts des cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Essuyage des buses et des contacts des cartouches », page 44.

Si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez la cartouche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Commande de consommables », page 46.

Alignement des cartouches

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.

Remarque : Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez le papier photo que vous comptez utiliser pour l'impression.

- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Outils** s'affiche.
 - 3 Appuyez sur .
 - 4 Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que **Maintenance** apparaisse.
 - 5 Appuyez sur .
 - 6 Appuyez sur ▼ ou ▲ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Aligner les cartouches** apparaisse.
 - 7 Appuyez sur .
- Une page d'alignement s'imprime.

Si vous avez aligné la cartouche pour améliorer la qualité d'impression, imprimez à nouveau la photo. Si la qualité ne s'est pas améliorée, nettoyez les buses des cartouches d'encre.


Nettoyage des buses des cartouches d'encre

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.
 - 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Outils** s'affiche.
 - 3 Appuyez sur .
 - 4 Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que **Maintenance** apparaisse.
 - 5 Appuyez sur .
 - 6 Appuyez sur ▼ ou ▲ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Nettoyer la cartouche** apparaisse.
 - 7 Appuyez sur .
- Une page s'imprime et de l'encre est projetée dans les buses de la cartouche afin de les nettoyer.
- 8 Relancez l'impression de la photo pour vérifier que la qualité d'impression s'est améliorée.
 - 9 Si la qualité d'impression ne présente pas d'amélioration, répétez l'opération deux fois supplémentaires.


Essuyage des buses et des contacts des cartouches

- 1 Retirez la cartouche d'impression.
- 2 Humidifiez un chiffon propre et sans peluches.

- 3 Maintenez le chiffon humide contre les buses pendant environ trois secondes, puis essuyez-les dans le sens indiqué.

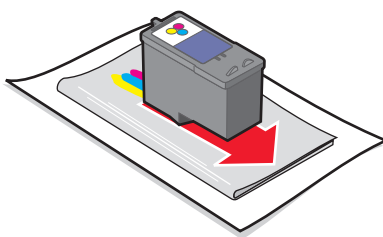

- 4 Utilisez une autre portion propre du chiffon et maintenez ce dernier contre les contacts pendant environ trois secondes, puis essuyez dans la direction illustrée.

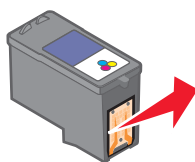

- 5 Utilisez une autre portion propre du chiffon et répétez l'étape 3 et l'étape 4.
- 6 Laissez les buses et les contacts sécher complètement.
- 7 Réinsérez les cartouches.
- 8 Réimprimez la photo.
- 9 Si la qualité ne s'est pas améliorée, nettoyez les buses d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Nettoyage des buses des cartouches d'encre », page 44.
- 10 Répétez l'« Nettoyage des buses des cartouches d'encre », page 44 encore une ou deux fois.
- 11 Si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez la cartouche.

Affichage du niveau d'encre

- 1 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Outils** s'affiche.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que **Maintenance** apparaisse.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  de nouveau pour sélectionner **Afficher le niveau d'encre**.

Impression d'une page de test

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Outils** s'affiche.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que **Maintenance** apparaisse.

5 Appuyez sur .

6 Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que **Imprimer une page de test** apparaisse.

7 Appuyez sur .

Conservation des cartouches

- N'ouvrez l'emballage des cartouches qu'au moment de les installer.
- Ne retirez une cartouche de l'imprimante que si vous souhaitez la remplacer, la nettoyer ou la conserver dans un récipient hermétique. Si vous réutilisez des cartouches restées à l'air libre pendant une période prolongée, des problèmes d'impression risquent de survenir.

Commande de consommables

Pour commander des consommables pour l'imprimante ou pour rechercher le revendeur le plus proche de chez vous, visitez le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : **www.lexmark.com**.

Composant	Numéro de référence
Cartouche couleur	45
Câble USB	1021294

Remarques :

- Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez du papier photo Lexmark Perfectfinish ou du papier photo Lexmark.
- N'utilisez *pas* du papier photo Lexmark Premium. Votre cartouche d'impression n'est pas compatible avec ce type de papier.

Papier	Format de papier
Papier photo Lexmark Perfectfinish	• 4 x 6 po. • 10 x 15 cm • L
Papier photo Lexmark	• 4 x 6 po. • 10 x 15 cm
Remarque : La disponibilité varie d'un pays à l'autre.	

Pour plus d'informations sur la façon de commander du papier photo Lexmark Perfectfinish ou du papier photo Lexmark dans votre pays, accédez au site : **www.lexmark.com**.

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

- 1 Visitez notre site Web **www.lexmark.com/recycle**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Dépannage

- « Dépannage - Installation », page 47
- « Dépannage - Impression », page 49
- « Dépannage - Bourrages et problèmes d'alimentation papier », page 52
- « Dépannage de périphérique », page 52
- « Dépannage - Messages d'erreur », page 53
- « Désinstallation et réinstallation du logiciel », page 55

Dépannage - Installation


Une langue incorrecte apparaît sur l'affichage

- 1 Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2 Appuyez sur la touche  pour remettre l'imprimante sous tension.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur la touche  pour poursuivre.
- 6 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que la langue voulue apparaisse sur l'affichage.
- 7 Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections.

Le voyant de mise sous tension n'est pas allumé

Vérifiez que vous avez débranché le cordon d'alimentation de l'imprimante et de la prise murale.

- 1 Branchez le cordon à fond dans le port d'alimentation électrique sur l'imprimante.
- 2 Branchez le cordon dans une prise électrique que d'autres appareils ont déjà utilisé.

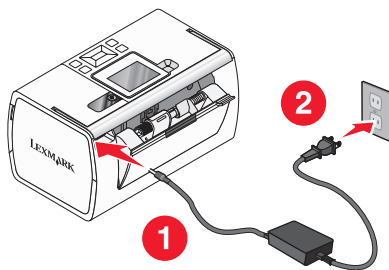

- 3 Si le voyant  n'est pas allumé, appuyez sur .

Impossible d'installer le logiciel

Les systèmes d'exploitation pris en charge sont les suivants :

- Windows 2000
- Windows XP

- Windows Vista
- Mac OS X version 10.3 ou ultérieure

SOLUTION 1

- 1 Fermez toutes les applications logicielles.
- 2 Désactivez tous les programmes anti-virus.
- 3 Retirez le CD du logiciel de l'imprimante du lecteur de CD-ROM.
- 4 Redémarrez l'ordinateur.
- 5 Lorsque le bureau apparaît, réinsérez le CD du logiciel de l'imprimante. L'icône du CD apparaît sur le bureau.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le logiciel.

SOLUTION 2

- 1 Retirez le CD du logiciel de l'imprimante.
- 2 Redémarrez l'ordinateur.
- 3 Lorsque le bureau apparaît, annulez toutes les fenêtres relatives à la détection de nouveau matériel.
- 4 Réinsérez le CD du logiciel de l'imprimante dans le lecteur.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

SOLUTION 3

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.
Ce port est indiqué par le symbole USB .

SOLUTION 4

- 1 Déconnectez le câble USB des autres périphériques tels qu'un concentrateur USB ou un commutateur.
- 2 Reliez directement l'imprimante et l'ordinateur à l'aide du câble USB.

Impossible d'imprimer à partir d'un appareil photo numérique à l'aide de PictBridge

SOLUTION 1

Activez l'impression PictBridge sur l'appareil en sélectionnant le mode USB adéquat. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.

SOLUTION 2

- 1 Débranchez l'appareil.
- 2 Branchez un appareil photo numérique compatible PictBridge sur le port PictBridge. Reportez-vous à la documentation de l'appareil photo numérique pour savoir s'il est compatible PictBridge.

SOLUTION 3

Utilisez uniquement le câble USB fourni avec l'appareil photo numérique.

Dépannage - Impression

Amélioration de la qualité d'impression

Si la qualité d'impression d'une photo est médiocre, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que vous utilisez du papier approprié à la photo. Pour de meilleurs résultats, utilisez le papier photo Lexmark Perfectfinish ou du papier photo Lexmark.

Remarque : N'utilisez *pas* du papier photo Lexmark Premium. Votre cartouche d'impression n'est pas compatible avec ce type de papier.

- Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.)
- Sélectionnez **Photo** en tant que qualité d'impression.

Remarque : Pour empêcher toute bavure ou rayure, éviter de toucher la surface imprimée avec vos doigts ou des objets pointus. Pour obtenir les meilleurs résultats, retirez chaque feuille imprimée séparément du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Si la qualité d'impression de la photo n'est toujours pas satisfaisante, procédez comme suit :

- 1 Alignez les cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Alignement des cartouches », page 44.

Si la qualité ne s'est pas améliorée, passez à l'étape 2.

- 2 Nettoyez les buses des cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Nettoyage des buses des cartouches d'encre », page 44.

Si la qualité ne s'est pas améliorée, passez à l'étape 3.

- 3 Retirez et réinsérez les cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Retrait d'une cartouche usagée », page 41 et l'« Installation d'une cartouche d'encre », page 41.

Si la qualité ne s'est pas améliorée, passez à l'étape 4.

- 4 Essuyez les buses et les contacts des cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Essuyage des buses et des contacts des cartouches », page 44.

Si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez la cartouche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Commande de consommables », page 46.

La photo ne s'imprime pas

SOLUTION 1

Si un message d'erreur s'affiche, reportez-vous à la section « Dépannage - Messages d'erreur », page 53.

SOLUTION 2

Si le voyant  n'est pas allumé, voir « Le voyant de mise sous tension n'est pas allumé », page 47.

SOLUTION 3

Retirez le papier, puis chargez-en du nouveau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.

SOLUTION 4

Vérifiez les niveaux d'encre et installez une nouvelle cartouche si nécessaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'une cartouche d'encre », page 41.

SOLUTION 5

Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur par l'intermédiaire d'un autre périphérique :

- 1 Déconnectez le câble USB des autres périphériques tels qu'un concentrateur USB ou un commutateur.
- 2 Reliez directement l'imprimante et l'ordinateur à l'aide du câble USB.

SOLUTION 6

- 1 Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Débranchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation de l'imprimante.
- 4 Rebranchez-le à l'imprimante.
- 5 Branchez le cordon d'alimentation à la prise murale.
- 6 Appuyez sur la touche  pour remettre l'imprimante sous tension.

L'impression est lente

SOLUTION 1

Fermez tous les programmes non utilisés.

SOLUTION 2

Essayez de réduire le nombre et la taille des graphiques et des images figurant dans le document.

SOLUTION 3

Envisagez d'étendre la mémoire vive (RAM) de l'ordinateur.

SOLUTION 4

Supprimez les polices inutilisées du système.

SOLUTION 5

- 1 Dans l'application utilisée, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Options, Configuration** ou **Préférences**.
- 3 Cliquez sur **Qualité / Copies**.
- 4 Dans la zone Qualité d'impression, sélectionnez **Normale**.

SOLUTION 6

- 1 Désinstallez le logiciel de l'imprimante et réinstallez-le. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Désinstallation et réinstallation du logiciel », page 55.
- 2 Si le logiciel ne s'installe toujours pas correctement, visitez notre site Web **www.lexmark.com** pour rechercher les logiciels les plus récents.
 - a Dans toutes les régions, sauf aux Etats-Unis, sélectionnez votre pays.
 - b Cliquez sur les liens menant à la page des téléchargements.
 - c Sélectionnez le type d'imprimante.
 - d Sélectionnez le modèle de l'imprimante.
 - e Sélectionnez le système d'exploitation utilisé.
 - f Sélectionnez le fichier à télécharger et suivez les instructions à l'écran.

Impression partielle de photos

La carte mémoire, le lecteur flash ou l'appareil photo numérique compatible PictBridge inséré est vide ou contient des fichiers qui ne peuvent pas être lus par l'imprimante.

SOLUTION 1

Utilisez une autre carte mémoire, un autre lecteur flash ou appareil photo numérique compatible PictBridge.

SOLUTION 2

Assurez-vous que le format du papier utilisé correspond au format sélectionné.

Dépannage - Bourrages et problèmes d'alimentation papier

Bourrage papier dans l'imprimante

- 1 Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2 Tenez fermement le papier et extrayez-le délicatement.
- 3 Appuyez sur la touche  pour remettre l'imprimante sous tension.

Bourrage papier dans le support papier

- 1 Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2 Tenez fermement le papier et extrayez-le délicatement.
- 3 Appuyez sur la touche  pour remettre l'imprimante sous tension.

Dépannage de périphérique

Le périphérique ne peut pas être inséré

Vérifiez que le type de carte mémoire, lecteur flash, appareil PictBridge ou adaptateur Bluetooth utilisé peut être utilisé dans l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion de périphériques de stockage de photos », page 21.

Il ne se passe rien lorsqu'un périphérique est inséré

SOLUTION 1

Retirez et réinsérez rapidement la carte mémoire, le lecteur flash, l'appareil photo compatible PictBridge ou l'adaptateur Bluetooth.

SOLUTION 2

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion de périphériques de stockage de photos », page 21.

SOLUTION 3

Vérifiez que la carte mémoire, le lecteur flash, l'appareil photo compatible PictBridge ou l'adaptateur Bluetooth ne sont pas endommagés.

SOLUTION 4

N'insérez qu'un seul périphérique à la fois.

SOLUTION 5

Assurez-vous que les câbles sont bien branchés.

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.


Ce port est indiqué par le symbole USB .

Dépannage - Messages d'erreur

Problème d'alignement

SOLUTION 1

- 1 Retirez la cartouche d'impression.
- 2 Assurez-vous que l'autocollant et la bande ont été retirés.

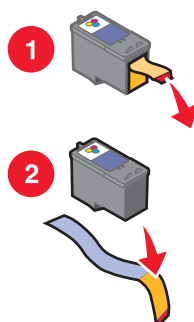

- 3 Réinsérez les cartouches.
- 4 Appuyez sur  pour aligner la cartouche.

SOLUTION 2


Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.)

Charger du papier neuf uniquement. L'imprimante lit toute marque sur le papier utilisé, ce qui peut être à l'origine d'un message d'erreur d'alignement.

Blocage du chariot

- 1 Ouvrez le capot.
- 2 Retirez tout objet bloquant le chemin du chariot des cartouches.

3 Vérifiez que le chariot des cartouches est fermé.

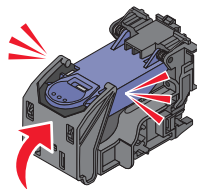

4 Fermez le capot.

5 Appuyez sur .

Erreur de cartouche

1 Retirez la cartouche d'impression.

2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

3 Rebranchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant.

4 Si la touche  ne s'allume pas, appuyez sur .

5 Réinsérez les cartouches.

6 Si une erreur de cartouche apparaît, installez une nouvelle cartouche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section . « Installation d'une cartouche d'encre », page 41.

Cartouche absente

Les cartouches font défaut ou ne sont pas installées correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section . « Installation d'une cartouche d'encre », page 41.

Le capot est ouvert

Vérifiez que le capot d'accès est fermé.

Périphérique incorrect

L'appareil que vous avez connecté à l'imprimante ne communique pas à l'aide PictBridge.

1 Déconnectez l'appareil photo de l'imprimante.

2 Vérifiez que l'appareil photo est compatible PictBridge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.

Fichier image incorrect

La carte mémoire ou le lecteur flash inséré est vide ou contient des fichiers qui ne peuvent pas être lus par l'imprimante.

Insérez une autre carte mémoire ou un autre lecteur flash. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 21 ou « Insertion d'un lecteur flash », page 22.

Niveau d'encre

Message	Niveau d'encre
La cartouche couleur devra bientôt être remplacée.	Pleine à 25 %
La cartouche couleur devra bientôt être remplacée.	Pleine à 15 %
La cartouche couleur devra très bientôt être remplacée.	Pleine à 5 %
Remarque : Il est possible que les messages et pourcentages suivants ne s'appliquent pas à la cartouche de démarrage fournie avec l'imprimante.	

- 1 Installez une nouvelle cartouche d'encre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'une cartouche d'encre », page 41.

Pour commander des consommables, reportez-vous à la section « Commande de consommables », page 46.

- 2 Appuyez sur la touche  pour continuer.

Bourrage papier

Reportez-vous à la section « Dépannage - Bourrages et problèmes d'alimentation papier », page 52.

Papier épuisé

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de papier », page 20.
- 2 Appuyez sur .

Erreur PictBridge

SOLUTION 1

Vérifiez que l'appareil photo numérique compatible PictBridge est correctement relié à l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion d'un appareil photo compatible PictBridge », page 23.

SOLUTION 2

L'appareil que vous avez branché n'est pas en mode PictBridge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.

Désinstallation et réinstallation du logiciel

Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement ou si un message d'erreur de communication apparaît lorsque vous essayez d'utiliser l'imprimante, désinstallez puis réinstallez le logiciel de l'imprimante.

- 1 Cliquez sur **Démarrer → Programmes** ou **Tous les programmes → Lexmark 350 Series**.
- 2 Cliquez sur **Désinstaller**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran de l'ordinateur pour désinstaller le logiciel de l'imprimante.

- 4** Redémarrez l'ordinateur avant de réinstaller le logiciel.
- 5** Cliquez sur **Annuler** dans tous les écrans Nouveau matériel détecté.
- 6** Insérez le CD et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour réinstaller le logiciel.

Avis

Nom du produit	Lexmark 350 Series
Type de machine	4303-001

Avis sur l'édition

Juillet 2006

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION « TELLE QUELLE », SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Les commentaires relatifs à cette publication peuvent être adressés à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, Etats-Unis. Au Royaume-Uni et en République d'Irlande, adressez vos commentaires à Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ, Royaume-Uni. Lexmark peut utiliser ou diffuser les informations que vous lui avez fournies dans la mesure où il le juge nécessaire, sans demander votre accord. Pour obtenir des copies supplémentaires de publications relatives à ce produit, visitez le site Web de Lexmark à l'adresse **www.lexmark.com**.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Marques commerciales

Lexmark et Lexmark accompagné du dessin d'un losange sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Conventions

Remarque : La mention *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

Attention — Dommages potentiels : La mention *Avertissement* signale un danger risquant d'endommager le logiciel ou le matériel.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** La mention *Attention* signale un danger pouvant engendrer des blessures corporelles.

 **MISE EN GARDE—NE PAS TOUCHER :** Ce type d'avertissement vous indique que vous ne *devez pas toucher* la zone spécifiée.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE :** Ce type d'avertissement indique une *surface brûlante*.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Ce type d'avertissement indique un *risque d'électrocution*.

 **MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT :** Ce type d'avertissement indique un *risque de basculement*.

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 89/336/EEC et 73/23/EEC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension.

Une déclaration de conformité à ces directives a été signée par le Directeur de la fabrication et de l'assistance technique, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, France.

Ce produit est conforme aux limites des périphériques de classe B EN 55022 et aux exigences en matière de sécurité EN 60950.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été prises conformément à la norme ISO 7779 et sont rapportées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Certains modes peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	37
Numérisation	non applicable

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Copie	non applicable
Prête	Silencieuse

Les valeurs peuvent être modifiées. Reportez-vous à la section **www.lexmark.com** pour les valeurs actuelles.

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits. Si vous avez d'autres questions sur les options de recyclage, visitez le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : **www.lexmark.com** pour obtenir le numéro de téléphone de votre distributeur local.

ENERGY STAR



Consommation électrique

Consommation électrique du produit

Le tableau suivant donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Certains modes peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère des copies imprimées à partir de documents électroniques.	9.7
Copie	Le produit génère des copies imprimées à partir de documents imprimés.	non applicable
Numérisation	Le produit numérise des documents imprimés.	non applicable
Prête	Le produit attend d'effectuer une impression.	5.7

Mode	Description	Consommation (Watts)
Economiseur d'énergie	Le produit est en mode d'économie d'énergie.	5.32
Mode Hors tension Actif	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0.56
Mode Hors tension Inactif (1W inactif)	Le produit est branché à une prise de courant murale, l'interrupteur d'alimentation est en position Arrêt et le produit est en mode de consommation électrique minimal.	0.56
Désactivé	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0.56

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne. Les valeurs peuvent être modifiées. Reportez-vous à la section **www.lexmark.com** pour les valeurs actuelles.

Mode veille quatre heures

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé mode veille quatre heures. Ce mode est automatiquement activé dès lors que ce produit n'est pas utilisé pendant quatre heures.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Index

A

affichage 12
affichage des niveaux d'encre 45
alignement de cartouche 44
Amélioration auto
 menu Mode Edition de photos 18
amélioration automatique de
photos 34
amélioration de la qualité
d'impression 43, 49
appareil photo numérique
compatible PictBridge,
connexion 23
avis 57, 58, 59, 60
avis sur les émissions 58

B

bac de sortie du papier 12
Bluetooth
 adaptateur, insertion 39
 impression 39
 menu Outils 17
 mode de configuration 39
bourrage papier 55
bourrage papier dans le support
papier 52
bourrage papier dans
l'imprimante 52
bourrages et problèmes
d'alimentation papier, dépannage
 bourrage papier dans le support
 papier 52
 bourrage papier dans
 l'imprimante 52
buses de cartouches et contacts
 essuyage 44
buses de cartouches et contacts,
impression
 essuyage 44
buses de la cartouche d'encre
 nettoyage 44

C

cadrage de photos 32
cadres, ajout à des photos 35
capot 12

carte mémoire
 insertion 21
cartes
 mémoire 21
cartouche
 alignement 44
 conservation 46
 installation 41
 suppression 41
cartouche absente 54
cartouche d'encre, buses
 nettoyage 44
cartouche, impression
 alignement 44
 conservation 46
 installation 41
 suppression 41
Centre de solution
 ouverture 19
chargement
 papier 20
commande de consommables 46
composants
 affichage 12
 bac de sortie du papier 12
 capot 12
 guide papier 12
 logements pour carte
 mémoire 12
 panneau de commandes 12
 poignée 12
 port de l'unité d'alimentation 13
 port PictBridge 12
 port USB 13
 support papier 12
 voyant 12
conservation des cartouches 46
consignes de sécurité 2
consommables, commande 46
contenu de l'emballage 11
contenu, emballage 11

D

dépannage de périphérique
 il ne se passe rien lorsqu'un
 périphérique est inséré 52
 le périphérique ne peut pas être
 inséré 52

dépannage, bourrages et
problèmes d'alimentation papier
 bourrage papier dans le support
 papier 52
 bourrage papier dans
 l'imprimante 52
dépannage, impression
 amélioration de la qualité
 d'impression 49
 impression lente 50
 impression partielle de photos 51
dépannage, installation
 impossible d'imprimer à partir
 d'un appareil photo numérique à
 l'aide de PictBridge 48
 impossible d'installer le
 logiciel 47
 la photo ne s'imprime pas 50
 une langue incorrecte apparaît à
 l'écran 47
 voyant de mise sous tension
 éteint 47
dépannage, messages d'erreur
 blocage du chariot 53
 bourrage papier 55
 cartouche absente 54
 erreur PictBridge 55
 fichier image incorrect 54
 le capot est ouvert 54
 niveau d'encre bas 55
 papier épuisé 55
 périphérique incorrect 54
 problème d'alignement 53
 problème de cartouche 54
dépannage, périphérique
 il ne se passe rien lorsqu'un
 périphérique est inséré 52
 le périphérique ne peut pas être
 inséré 52
diaporama, visualisation 17

E

Effet de coloration
 menu Mode Edition de photos 18
erreur PictBridge 55

F

Fast Pics
ouverture 19
fichier image incorrect 54

G

guide papier 12

I

il ne se passe rien lorsqu'un périphérique est inséré 52
impossible d'imprimer à partir d'un appareil photo numérique à l'aide de PictBridge 48
impossible d'installer le logiciel 47
impression
page de test 45
page d'index de photos 29
photos à l'aide de l'écran
Propriétés d'impression 25
photos à l'aide de l'application Fast Pics 26
photos à l'aide de l'ordinateur 25, 26
photos à l'aide d'effets de couleur 36
photos à partir d'un appareil photo numérique à l'aide du menu PictBridge 31
photos à partir d'un appareil photo numérique utilisant le format DPOF 30
photos avec amélioration automatique 34
photos avec des cadres 35
photos par date 28
photos par plage 29
toutes les photos 27
une photo ou des photos sélectionnées 26
impression lente 50
impression partielle de photos 51
impression, dépannage
amélioration de la qualité d'impression 49
impression lente 50
impression partielle de photos 51
informations, recherche 7
insertion
adaptateur Bluetooth 39
cartes mémoire 21

lecteurs flash 22
installation
cartouche 41
logiciel de l'imprimante 55
installation, dépannage
impossible d'imprimer à partir d'un appareil photo numérique à l'aide de PictBridge 48
impossible d'installer le logiciel 47
la photo ne s'imprime pas 50
une langue incorrecte apparaît à l'écran 47
voyant de mise sous tension éteint 47

L

la photo ne s'imprime pas 50
le capot est ouvert 54
le périphérique ne peut pas être inséré 52
lecteur flash
insertion 22
logements pour carte mémoire 12
logiciel
Centre de solution 19
Fast Pics 19, 26
Propriétés d'impression 19, 25
suppression et réinstallation 55
utilisation 19
logiciel de l'imprimante
réinstallation 55
suppression 55
utilisation 19
Luminosité
menu Mode Edition de photos 18
luminosité, réglage 33

M

Maintenance
menu Outils 16
menu Afficher et sélectionner 14
menu Impression de photos 15
menu Mode Edition de photos 18
menu Outils 16
menu PictBridge 18
menu Transfert de photos 15
menu Voir diaporama 17
messages d'erreur, dépannage
blocage du chariot 53
bourrage papier 55

cartouche absente 54
erreur de capot ouvert 54
erreur PictBridge 55
fichier image incorrect 54
niveau d'encre bas 55
papier épuisé 55
périphérique incorrect 54
problème d'alignement 53
problème de cartouche 54

N

nettoyage des buses des cartouches 44
nettoyage des buses et des contacts des cartouches 44
niveau d'encre bas 55
niveaux d'émission sonore 58

P

panneau de commandes 12
menu Afficher et sélectionner 14
menu Impression de photos 15
menu Mode Edition de photos 18
menu Outils 16
menu PictBridge 18
menu Transfert de photos 15
menu Voir diaporama 17
photos de l'économiseur d'écran, remplacement 24
utilisation 13
papier épuisé 55
papier, chargement 20
papier, utilisation des types pris en charge 20, 25, 32
Paramètres par défaut
menu Outils 16
périphérique incorrect 54
photos
affichage et sélection 14
ajout de cadres 35
amélioration automatique 34
application d'effets de couleur 36
cadrage 32
économiseur d'écran sur l'écran du panneau de commandes, remplacement 24
impression à l'aide des propriétés d'impression 25
impression à l'aide de Bluetooth 39

- impression à l'aide de l'application Fast Pics 26
- impression à l'aide de l'ordinateur 25, 26
- impression à partir d'un appareil photo numérique à l'aide du menu PictBridge 31
- impression à partir d'un appareil photo numérique utilisant le format DPOF 30
- impression d'une page d'index 29
- impression d'une photo ou de photos sélectionnées 26
- impression par date 28
- impression par page 29
- imprimer tout 27
- menu Mode Edition de photos 18
- photos passeport, impression 15
- réglage de la luminosité 33
- rotation 18
- transfert d'un périphérique de stockage sur un ordinateur 38
- transfert d'une carte mémoire vers un lecteur flash 38
- visualisation d'un diaporama sur le panneau de commandes 17, 24
- yeux rouges, suppression 18
- photos passeport, impression 15
- poignée 12
- port de l'unité d'alimentation 13
- port PictBridge 12
- port USB 13
- problème d'alignement 53
- problème de blocage du chariot 53
- problème de cartouche 54
- Propriétés d'impression
 - ouverture 19
- publications, recherche 7

Q

- qualité d'impression, amélioration 43, 49

R

- recherche
 - informations 7
 - publications 7
 - site Web 7

- recyclage
 - déclaration WEEE 59
 - produits Lexmark 46
- retrait de la cartouche d'encre 41
- rotation de photos 18

S

- site Web
 - recherche 7
- support papier 12

T

- touches, panneau de commandes
 - Démarrer 13
 - flèche vers la droite 14
 - flèche vers la gauche 14
 - flèche vers le bas 14
 - flèche vers le haut 14
 - Marche/arrêt 13
 - Menu 14
 - Retour 14
 - Sélectionner 14
 - Yeux rouges 13
- transfert de photos
 - d'un périphérique de stockage sur un ordinateur 38
 - d'une carte mémoire vers un lecteur flash 38

U

- une langue incorrecte apparaît à l'écran 47
- utilisation
 - types de papier pris en charge 20, 25, 32

V

- visualisation d'un diaporama 24
- voyant 12
- voyant de mise sous tension éteint 47

Y

- yeux rouges, suppression 18