


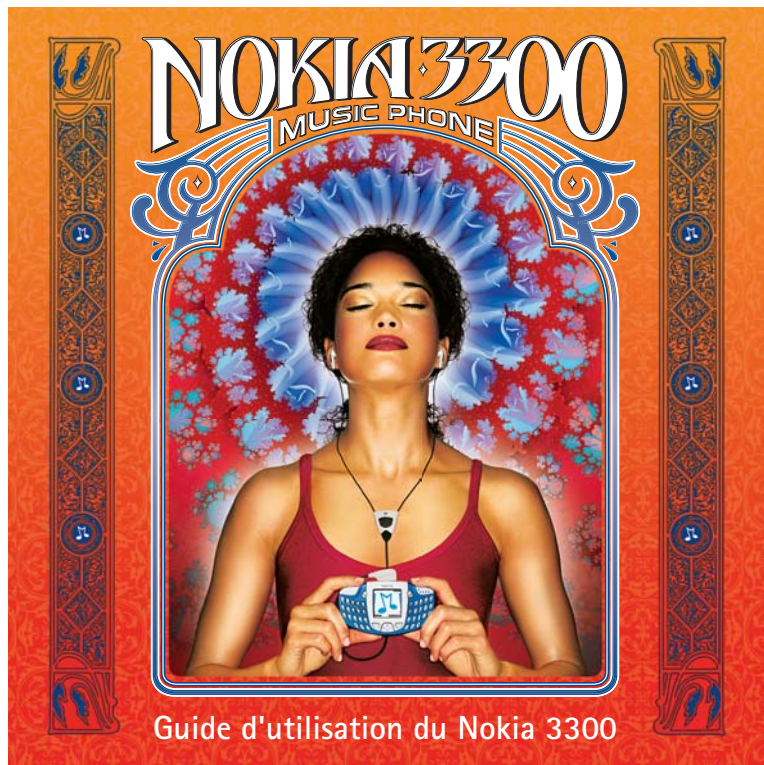

Le téléphone sans fil décrit dans le présent guide est approuvé pour utilisation sur les réseaux GSM 850 et 1900.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Pièce n° 9355981, édition n° 1

Copyright ©2003 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Water Rapids, Virtual Me, Snake EX2, DJ, le téléphone 3300 de Nokia, Xpress-on et les logos Nokia Original Accessories sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Tout autre nom de produit ou de société mentionné dans le présent document peut être une marque de commerce ou une marque déposée de son propriétaire respectif.

Juin 2003

Brevet n° 5818437 aux États-Unis; autres brevets en instance.



Inclut le logiciel du protocole de chiffrement ou de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java est une marque de commerce de Sun Microsystems, Inc.

L'information contenue dans le présent guide d'utilisation porte sur le téléphone musical Nokia 3300. Nokia adopte une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit de modifier et d'améliorer tout produit décrit dans le présent document sans préavis.

NOKIA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU INDIRECT, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE.

LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT EST PROPOSÉ «TEL QUEL». SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À L'EXACTITUDE, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRÉSENT DOCUMENT OU DE LE RETIRER SANS AVIS PRÉALABLE.

CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

Ce produit contient des produits de base, des dispositifs technologiques et un logiciel exportés des États-Unis, conformément à l'Export Administration. Tout détournement contrevenant aux lois américaines et canadiennes est interdit

AVIS DE LA FCC OU D'INDUSTRIE CANADA

Votre appareil peut altérer la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé près des récepteurs). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne pouvez pas éliminer les parasites. Si vous avez besoin d'aide, consultez le détaillant le plus proche. Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de l'appareil est autorisée à condition qu'il ne provoque aucun brouillage nuisible.

Table des matières

1. Pour votre sécurité	1
2. Informations générales	4
Aperçu des fonctions	4
Digital music player and recorder	4
Radio stéréo	5
Clé de musique	5
Haut-parleur	5
Son polyphonique	6
Enregistrer les sonneries	6
Protection des droits d'auteur	6
Applications Java ^{MC}	7
Courriel	7
Service de messagerie multimédia (MMS)	7
Services généraux de radiocommunication par paquets (GPRS)	7
Service d'envoi de paramètres par radio (OTA) Nokia	8
Carte mémoire	8
Codes d'accès	9
Code de sécurité	9
PIN code and PIN2 code	9
PUK and PUK2 codes	10
Mot de passe de restriction d'appels	10

Mémoire partagée	10
Se renseigner sur les solutions d'accessibilité	11
Services réseau	11
Accessoires	12
Obtenir de l'aide	13
Repérer l'étiquette du téléphone	13
Pour communiquer avec Nokia	13
Pour communiquer avec votre fournisseur de services	14
3. Votre téléphone	15
Touches et connecteurs	15
Touches	15
Connecteurs	18
Mode veille	18
Écran de veille	19
Papier peint	19
Icônes en mode veille	20
Dragonne	22
Écouteur	22
Connecter et utiliser les câbles fournis	24
Déconnexion du téléphone de votre PC	25
4. Avant de commencer	26
Installer la carte SIM et la batterie	26
Enlever et installer la carte mémoire	29
Charger la batterie	30

Mettre le téléphone en fonction et hors fonction	31
Désactiver le clavier (verrouillage clavier)	32
Remplacer les façades	34
5. Fonctions musicales	37
Écouter de la musique	38
Écouter la radio	39
6. Fonctions d'appel	40
Établir un appel	40
Faire un appel en utilisant le répertoire Contacts	41
Recomposition du dernier numéro	41
Appeler votre boîte vocale	41
Composition 1 touche (composition abrégée)	41
Composition personnalisée	42
Composition vocale	43
Ajouter une marque vocale à une entrée de la liste des contacts	43
Appeler en utilisant une marque vocale	45
Écouter une marque vocale	46
Modifier ou supprimer une marque vocale	46
Répondre à un appel ou rejeter un appel	46
Appel en attente	47
Établissement d'une conférence téléphonique	47
Options en cours d'appel	48
Haut-parleur	50

7. Fonctions de menus	51
Aller à un menu	51
Raccourcis vers les menus	51
Messages (Menu 1)	53
Messages texte	54
Écrire et envoyer des messages	55
Options d'envoi des messages	58
Écrire et envoyer un courriel	59
Lire un message et y répondre	60
Dossiers Boîte d'entrée et Éléments envoyés	62
Modèles	62
Insérer un modèle de texte dans un message ou un courriel	62
Insérer une image dans un message texte	62
Dossier Archives et Mes dossiers	63
Messages multimédia	63
Écrire et envoyer un message multimédia	65
Lire un message multimédia et y répondre	66
Dossiers Boîte d'entrée, Boîte de sortie, Mémorisé et Éléments envoyés	67
Mémoire de messages multimédias pleine	68
Courriels	69
Écrire et envoyer un courriel par la méthode SMS	69
Écrire et envoyer un courriel avec la méthode Java ^{MC}	73
Autres options disponibles pour une application de courriel	75
Télécharger des courriels à partir de votre compte de courriel	75

Répondre à un message de courriel	76
Dossiers Boîte d'entrée, Boîte de sortie, Éléments suppr., Éléments envoyés, Brouillons et Archives.	77
Paramètres de courriel	77
Messages vocaux.	80
Messages d'information.	81
Options message	81
Paramètres des messages texte	81
Autres paramètres (taille de police).	85
Edit. cde services.	85
Registre (Menu 2).	86
Listes des appels récents	86
Nombre et durée des appels.	87
Compteur de données GPRS.	89
Minuteur connexion GPRS.	89
Répertoire (Menu 3)	90
Afficher le menu du répertoire	90
Trouver un nom parmi les contacts	92
Ajouter un contact à l'aide du menu Répertoire.	92
Enregistrer rapidement un nom et un numéro	93
Enregistrer rapidement un numéro (seulement)	93
Modifier un nom, un numéro ou du texte	93
Supprimer des noms et des numéros	93
Copier un contact	94
Ajouter numéro	95

Associer plusieurs numéros et éléments de texte à un nom.	95
Changer le numéro implicite (principal).	96
Configuration	97
Composition 1 touche (composition abrégée)	98
Affecter une touche à la composition 1 touche	98
Appeler en se servant de la composition abrégée	98
Marques vocales	99
Afficher numéros info, numéros de service	
et vos numéros	100
Groupes d'appel	101
Profils (Menu 4)	103
Paramètres (Menu 5)	104
Réglages de la touche de sélection droite	104
Touche de sélection Aller à	104
Réglages d'heure et de date.	105
Horloge	105
Date	106
Changement automatique date et heure	106
Options d'appel	106
Renvoi d'appel	106
Réponse touches	107
Recomposition automatique	107
Composition 1 touche (composition abrégée)	107
Appel en attente	108
Résumé après appel	108

Envoyer mon identité.....	108
Ligne activée.....	108
Paramètres du téléphone.....	109
Langue.....	109
Verrouillage automatique.....	109
Afficher info cellule.....	110
Texte d'accueil.....	110
Sélection du réseau.....	110
Confirmer les modifications de services SIM.....	111
Activation textes d'aide.....	111
Tonalité au démarrage.....	111
Paramètres de musique.....	111
Égaliseur.....	111
Balance.....	112
Aigus et graves.....	112
Élargissement stéréo.....	112
Restaurer les paramètres musicaux par défaut.....	112
Paramètres d'affichage.....	112
Papier peint.....	112
Schémas de couleurs.....	113
Logo d'opérateur.....	114
Délai d'attente d'écran de veille.....	114
Luminosité d'affichage.....	114
Paramètres bips et sonnerie.....	115
Options de sécurité.....	116

Rétablir la configuration initiale	117
Paramètres des accessoires	117
Écouteur/boucle	118
ATS	118
Musique (Menu 6)	119
Lecteur de musique	120
Écoute musicale	121
Radio	122
Syntoniser une station de radio	124
Utiliser la radio	124
Enregistreur	126
Enregistrer	126
Liste des enregistrements	127
Liste de pistes	128
Paramètres de musique	129
Nokia Audio Manager	130
Exigences relatives au système	131
Installer Nokia Audio Manager	132
Mémoriser des pistes de CD avec Nokia Audio Manager	132
Transférer des fichiers musicaux à votre téléphone	133
Autres fonctions	136
Transférer des fichiers musicaux avec Windows Explorer	136
Fichiers MP3	136
Fichiers ACC	138
Enregistrer depuis une radio	140
Enregistrer à partir de la radio FM de votre téléphone	141

Jeux (Menu 7)	143
Lancer un jeu	143
Téléchargement de jeux	144
Mémoire	145
Configuration	145
Applications (Menu 8)	146
Lancer une application	146
Autres options offertes pour une application ou un groupe d'applications	147
Télécharger une application	148
État de la mémoire pour les applications	149
Organiseur (Menu 9)	150
Réveil	150
Agenda	151
Créer une note d'agenda	152
Alarme de la note	153
Liste de tâches	154
Synchronisation	155
Synchroniser à partir de votre téléphone	155
Galerie (Menu 10)	158
Extras (Menu 11)	161
Calculatrice	161
Convertir des devises	162
Enregistreur	162
Enregistrement d'une note vocale	162
Enregistrer une conversation téléphonique	163

Commandes vocales	165
Ajouter une commande vocale à une fonction de menu	166
Minuteur	167
Chronomètre	168
Observation de durée et fractionnement de temps	168
Carte mémoire	170
Formater une carte mémoire	171
Supprimer des fichiers sur une carte mémoire	171
Sauvegarder, Restaurer	171
Sauvegarder des données sur une carte mémoire	172
Restaurer les données d'une carte mémoire	173
Installer des applications Java	173
Services (Menu 12)	174
Remarques concernant l'accès à Internet pour mobiles	174
Contexte technologique	174
Le rôle du fournisseur de services sans fil	175
Configurer le navigateur	175
Se connecter à Internet pour mobiles	178
Utiliser les options du navigateur	179
Naviguer sur Internet pour mobiles	180
Directives générales concernant l'utilisation des touches du téléphone	180
Exemples de sites Internet pour mobiles	181
Utiliser les signets	182
Définir un signet en cours de navigation	182
Se déconnecter d'Internet pour mobiles	182

Sécurité.....	183
Vider cache.....	183
À propos des certificats de sécurité.....	184
Afficher la liste des certificats de sécurité.....	184
Services SIM (Menu 13)	185
8. Renseignements de référence.....	186
Renseignements sur la batterie	186
Chargement et déchargement	186
Soins et entretien	187
Renseignements importants concernant la sécurité	189
Sécurité routière.....	189
Environnement d'utilisation	189
Matériel électronique.....	190
Autres appareils médicaux	191
Véhicules.....	191
Installations avec inscriptions spécifiques.....	192
Atmosphères potentiellement explosives.....	192
Véhicules.....	193
Appels d'urgence	194
Renseignements sur la certification (SAR).....	196
Utiliser les accessoires en toute sécurité	198
Questions les plus fréquentes	198
Glossaire	202
Fiche technique.....	204
Dépannage.....	206

1. Pour votre sécurité

L'utilisation de téléphones sans fil et d'accessoires connexes peut être interdite à certains endroits ou dans certaines régions. Vous devez toujours respecter les lois régissant l'utilisation de téléphones sans fil.

Veuillez lire ces consignes de sécurité simples. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. De plus amples renseignements sont donnés dans le présent guide.



Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

N'utilisez pas votre téléphone sans fil pendant que vous conduisez.



INTERFÉRENCE

Tous les téléphones sans fil sont sensibles aux interférences qui peuvent nuire à leur fonctionnement.



METTEZ VOTRE APPAREIL HORS FONCTION DANS LES HÔPITAUX

Respectez tous les règlements en vigueur. Mettez votre téléphone hors fonction à proximité de l'équipement médical.



METTEZ VOTRE APPAREIL HORS FONCTION À BORD DES AVIONS

Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences.



METTEZ VOTRE APPAREIL HORS FONCTION DANS LES STATIONS-SERVICE

N'utilisez pas votre appareil dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburants ou de produits chimiques.



METTEZ VOTRE APPAREIL HORS FONCTION PRÈS D'UN SITE DE DYNAMITAGE

Respectez toutes les restrictions et tous les règlements en vigueur. N'utilisez pas votre téléphone dans un endroit où l'on fait usage d'explosifs.



UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE CORRECTEMENT

N'utilisez le téléphone que dans la position normale illustrée dans le guide d'utilisation. Ne touchez pas inutilement l'antenne.



TECHNICIENS QUALIFIÉS

La réparation de cet appareil doit être confiée uniquement à des techniciens qualifiés.



ACCESSOIRES ET BATTERIES

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries approuvés. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.



CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre appareil, lisez toujours le guide d'utilisation de ce dernier pour en connaître les consignes de sécurité détaillées. Ne raccordez jamais d'appareils incompatibles.



COPIES DE SAUVEGARDE

N'oubliez pas de faire une copie de sauvegarde de toutes les données importantes.



RÉSISTANCE À L'EAU

Votre téléphone n'est pas résistant à l'eau. Gardez l'appareil au sec!



ÉTABLISSEMENT D'UN APPEL

Votre téléphone doit être en fonction et connecté à un réseau. Entrez le numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional, puis appuyez sur . Pour mettre fin à un appel, appuyez sur . Pour répondre à un appel, appuyez sur .



APPELS D'URGENCE

Votre téléphone doit être en fonction et connecté à un réseau. Déconnectez tout kit écouteurs ou câble de données. Appuyez sur  autant de fois que nécessaire (p. ex., pour mettre fin à un appel, quitter un menu, etc.) pour vider l'affichage. Entrez le numéro de téléphone d'urgence, puis appuyez sur . Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous le demande.



ÉCOUTEURS STÉRÉO

N'utilisez pas les écouteurs stéréo lorsque l'activité en cours demande toute votre attention pour des raisons de sécurité.

2. Informations générales

Aperçu des fonctions

Le téléphone musical Nokia 3300 offre de nombreuses fonctions d'usage courant, telles le lecteur et enregistreur de musique numérique, la radio FM stéréo, l'agenda, le réveil, la calculatrice et bien d'autres. Vous pouvez également modifier l'apparence de votre téléphone grâce aux façades couleur Nokia Xpress-on^{MC}. Reportez-vous à [Remplacer les façades](#).

Digital music player and recorder

Votre téléphone est doté d'un lecteur et enregistreur de musique numérique. Vous pouvez écouter des fichiers musicaux MP3 et AAC enregistrés sur la carte mémoire de votre téléphone à l'aide de l'écouteur ou du haut-parleur interne. Vous pouvez enregistrer de la musique à partir de la radio ou d'un appareil audio externe. Les pistes de musique que vous enregistrez sont mémorisées sur la carte mémoire dans votre téléphone. Le lecteur de musique accepte également les listes de diffusion de type M3U. Reportez-vous à [Fonctions musicales](#).

Vous pouvez transférer les fichiers musicaux et les listes de diffusion depuis un PC compatible vers votre téléphone à l'aide du logiciel pour PC Nokia Audio Manager qui se trouve sur le CD-ROM livré avec l'emballage. Une fois ce logiciel installé, vous pouvez également transférer les fichiers musicaux et les listes de diffusion à l'aide de Windows Explorer. Reportez-vous à [Nokia Audio Manager](#).



Important : Pour faire un appel, débranchez le câble de données USB du téléphone.

Radio stéréo

Une radio stéréo FM est intégrée à votre téléphone. Vous pouvez écouter la radio au moyen d'un écouteur ou du haut-parleur. Pour allumer la radio, il faut d'abord brancher l'écouteur, qui en constitue l'antenne. Reportez-vous à [Écouter la radio](#).

Clé de musique

Il vous suffit d'appuyer sur une seule touche pour entendre votre musique préférée. La clé de musique spéciale  dans le coin supérieur gauche de votre téléphone vous permet d'accéder à toutes les fonctions musicales d'une seule main. Elle vous permet également de mettre en fonction le lecteur de musique ou la radio sans passer par le menu du téléphone. Cette touche offre une façon rapide de passer du lecteur de musique à la radio, ou de désactiver la musique.

Haut-parleur

Vous pouvez utiliser le haut-parleur interne pour écouter la musique et la radio.

Vous pouvez également utiliser votre téléphone en mode mains libres durant un appel. Pour activer le mode mains libres, appuyez sur **Haut-p**. Pour désactiver le mode mains libres durant un appel, appuyez sur **Combiné**. Le mode mains libres (haut-parleur) est désactivé lorsque vous mettez fin à l'appel ou connectez un écouteur.

Son polyphonique

Le son polyphonique est constitué de plusieurs éléments sonores joués simultanément comme la musique sortant d'un haut-parleur. Les sons polyphoniques peuvent être utilisés comme sonneries ou tonalités d'alerte de message. À titre de sons polyphoniques, votre téléphone peut utiliser des éléments sonores provenant de 128 instruments. Le téléphone peut faire entendre 24 de ces instruments simultanément et prend en charge le format SP-MIDI.

Vous pouvez recevoir des tonalités de sonnerie polyphoniques par l'intermédiaire d'un service réseau multimédia. Reportez-vous à [Lire un message multimédia et y répondre](#), ou téléchargez-les par le menu Galerie (service réseau). Reportez-vous à [Galerie \(Menu 10\)](#).

Enregistrer les sonneries

Les sonneries téléchargées sont enregistrées sur une carte mémoire ou multimédia (MMC). Il est impossible de les copier sur une autre carte mémoire ou de les sauvegarder dans la mémoire du téléphone. Pour utiliser les sonneries téléchargées, vous devez insérer la carte mémoire sur laquelle elles sont enregistrées.

Protection des droits d'auteur

Les protections accordées aux droits d'auteur peuvent empêcher la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de sonneries ou de contenus.

Applications Java^{MC}

Votre téléphone prend en charge le Java^{MC} 2 Micro Edition (J2ME), qui est une version de la technologie Java spécialement conçue pour les petits appareils électroniques de consommation. Le téléphone comporte des applications Java et des jeux, et permet le téléchargement de nouvelles applications et de nouveaux jeux à partir de différents services WAP. Reportez-vous à [Applications \(Menu 8\)](#).

Courriel

Votre téléphone musical Nokia 3000 offre des fonctions complètes de courriel. La fonction de courriel vous permet d'accéder à votre compte de courriel (POP3/IMAP4) depuis votre téléphone. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples renseignements sur le courriel.

Service de messagerie multimédia (MMS)

À partir du téléphone, on peut envoyer des messages multimédias comportant du texte et une image, et recevoir des messages contenant du texte, une image et du son. Vous pouvez personnaliser votre téléphone en enregistrant les images et les sonneries. Reportez-vous à [Messages \(Menu 1\)](#).

Services généraux de radiocommunication par paquets (GPRS)

La technologie GPRS permet aux téléphones mobiles d'envoyer et de recevoir des données sur un réseau mobile et d'accéder aux réseaux de données tels Internet.

Les services GPRS mettent en oeuvre une technologie appelée données par paquets. Les fichiers de données sont envoyés par courtes rafales, et non sous

forme de train continu, sur le réseau sans fil. De cette façon, le système n'est occupé que lorsqu'il envoie ou reçoit des données. Puisque le service GPRS utilise le système plus efficacement, les connexions de données sont établies rapidement et les données sont transférées à des débits plus grands.

La technologie GPRS est utilisée pour les services WAP, la messagerie multimédia (MMS), la messagerie texte, le courriel et le téléchargement d'applications Java.

Communiquez avec votre fournisseur de services si vous désirez vous abonner au service GPRS ou vous renseigner plus en détails sur le coût d'utilisation d'une connexion GPRS et le coût des différentes applications comme la MMS, la messagerie texte et les services WAP.

Service d'envoi de paramètres par radio (OTA) Nokia

Pour que vous puissiez utiliser les services WAP, MMS, GPRS et autres services sans fil, des paramètres spéciaux doivent être enregistrés dans votre téléphone. Vous pouvez recevoir ces paramètres directement sous forme de message OTA; vous n'avez alors qu'à enregistrer ces paramètres sur votre téléphone. Il se peut également que les paramètres de ces services soient prédéfinis par votre fournisseur de services. Pour plus de renseignements sur la disponibilité des paramètres, communiquez avec votre fournisseur de services.

Carte mémoire

Votre téléphone musical Nokia 3300 est livré avec une carte multimédia préinstallée et préformatée de 64 Mo qui vous permet d'enregistrer vos fichiers musicaux AAC et MP3, de télécharger des applications et jeux, et des sonneries.

Vous pouvez également sauvegarder vos **Contacts**, votre **Agenda** et vos messages texte sur votre carte mémoire et les en récupérer. Reportez-vous à [Sauvegarder, Restaurer](#).

Utilisez seulement des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. Les cartes mémoire formatées et les données sauvegardées depuis un autre appareil peuvent paraître corrompues sur votre téléphone musical Nokia 3300. Votre téléphone peut recevoir des cartes mémoire d'une capacité de plus de 128 Mo. Reportez-vous à [Enlever et installer la carte mémoire](#).

Codes d'accès

Code de sécurité

Le code de sécurité (5—10 chiffres) vous permet d'en empêcher l'utilisation non autorisée. Le code prédéfini est 12345. Changez le code, gardez le nouveau code secret et rangez-le dans un endroit sûr à l'écart du téléphone. Pour changer le code et programmer le téléphone afin qu'il demande le code, reportez-vous à [Options de sécurité](#)

PIN code and PIN2 code

Le code NIP (numéro d'identification personnel) (4—8 chiffres) empêche l'utilisation non autorisée de votre carte SIM. Le code PIN est habituellement fourni avec la carte SIM.

Programmez votre téléphone afin qu'il demande le code NIP chaque fois qu'il est mis en fonction. Reportez-vous à [Options de sécurité](#).

Le code NIP2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions, comme les compteurs d'unités de facturation.

Si vous entrez un code NIP erroné trois fois de suite, il se peut que le téléphone affiche *SIM bloquée* et vous demande d'entrer le code PUK. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir le code PUK.

PUK and PUK2 codes

Pour changer un code NIP bloqué, vous avez besoin du code PUK (clé de déblocage personnelle) (8 chiffres). Le code PUK2 permet de changer un code PIN2 bloqué.

Si les codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, communiquez avec votre fournisseur de services local afin de les obtenir.

Mot de passe de restriction d'appels

Vous avez besoin du mot de passe de restriction d'appels (4 chiffres) lorsque vous utilisez le *service Restriction d'appel*; reportez-vous à *Options de sécurité*. Vous pouvez obtenir le mot de passe auprès de votre fournisseur de services.

Mémoire partagée

Les fonctions suivantes du téléphone peuvent partager la mémoire : contacts, messages texte et multimédias, images et sonneries conservées dans la galerie, agenda, liste de tâches, jeux et applications Java. L'utilisation de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les fonctions qui partagent la mémoire. Cela est particulièrement vrai lorsque vous utilisez beaucoup l'une des fonctions. Une portion de mémoire est attribuée à certaines fonctions en plus de la mémoire partagée avec les autres fonctions. Par exemple, si vous enregistrez

un grand nombre d'images ou d'application Java, il se peut que la mémoire partagée soit pleine et que votre téléphone présente un message à cet effet. Dans ce cas, supprimez certaines des données ou des entrées stockées dans les fonctions à mémoire partagée avant de poursuivre.

Se renseigner sur les solutions d'accessibilité

Nokia veut que ses téléphones soient faciles à utiliser par tous, y compris ceux qui souffrent d'un handicap.

Le guide d'utilisation est offert dans d'autres formats. Pour demander un autre format, appelez le service à la clientèle de Nokia au 1-888-226-6542.

Les utilisateurs d'appareils ATS peuvent communiquer avec Nokia au numéro 1-888-226-6542.

Services réseau

Le téléphone sans fil décrit dans le présent guide est approuvé pour utilisation sur les réseaux GSM 850 et 1900 MHz.

Un certain nombre des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Avant d'être en mesure d'accéder à ces services réseau, vous devez vous y abonner auprès de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier leur mode d'emploi.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur ainsi que la vie privée et les droits légitimes des autres personnes.



Attention : Il est nécessaire de mettre le téléphone sous tension pour pouvoir utiliser les fonctions de cet appareil, à l'exception de la fonction réveil. Ne mettez pas cet appareil sous tension dans les situations où l'utilisation d'un téléphone sans fil peut provoquer des interférences ou présenter un danger.



Remarque : Certains réseaux ne prennent pas en charge tous les services et jeux de caractères dépendants de la langue.

Accessoires

Vérifiez toujours le numéro de modèle d'un chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Votre appareil est conçu pour être alimenté par le chargeur de voyage standard ACP-7U ou le chargeur de voyage ACP-12U.



Attention : Utilisez seulement des batteries, des chargeurs et des accessoires approuvés par le fabricant du téléphone pour utilisation avec ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler les homologations ou garanties du téléphone et *peut de surcroît s'avérer dangereuse*.

Pour tout renseignement sur la disponibilité des accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre détaillant.

Débranchez le cordon d'alimentation en tirant sur la fiche et non sur le cordon.

Obtenir de l'aide

Repérer l'étiquette du téléphone

En cas de besoin, vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle de Nokia. Avant d'appeler, veuillez lire les [Questions les plus fréquentes](#). Veuillez également noter par écrit les renseignements suivants et les avoir sous les yeux lorsque vous appelez. Ces renseignements se trouvent au dos du téléphone. Enlevez la façade arrière et repérez l'étiquette à droite, au-dessus de la batterie. Il s'agit de votre numéro IMEI.

- Le numéro d'identification d'équipement mobile international (IMEI)
- Écrivez également votre code postal.

Pour communiquer avec Nokia

Ayez également votre téléphone ou l'accessoire en main lorsque vous appelez Nokia.

Centre de Service à la clientèle Nokia
Nokia Products Ltd. 601 Westney Rd. South Ajax, Ontario L1S 4N7 Tél. : 1 905 427-1373 1 888 22-NOKIA 1 888 226-6542 Télec. : 905 427-1070 Site Web : www.nokia.ca

Pour communiquer avec votre fournisseur de services

Pour être en mesure d'utiliser les services réseau compatibles avec votre téléphone, vous devez vous abonner auprès d'un fournisseur de services. Le fournisseur de services sans fil devrait normalement être en mesure de vous fournir les descriptions et modes d'emploi des fonctions telles que :

- Messagerie vocale et cryptage
- Appel en attente, renvoi d'appel et identification de l'appelant
- Messagerie (courriel, IM, SMS, MMS)
- Services de nouvelles et d'information
- Services Internet sélectionnés

Les fournisseurs de services sans fil n'offrent pas tous les mêmes services. Avant de vous abonner auprès d'un fournisseur de services sans fil, assurez-vous qu'il offre les fonctions dont vous avez besoin.

3. Votre téléphone

Touches et connecteurs

Touches



1 Touche marche-arrêt ①

La touche marche-arrêt met le téléphone en fonction et hors fonction.

Lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche marche-arrêt pour éclairer l'affichage pendant environ 15 secondes.

2 Touche de réglage du volume

La touche de réglage du volume permet d'augmenter ou de diminuer le volume de l'écouteur, du casque d'écoute et du haut-parleur.

3 Clé de musique

La clé de musique vous permet d'accéder au **lecteur de musique** et à la **radio FM** sans passer par le menu. Vous pouvez également arrêter la musique au moyen de cette touche.

- i) **Enfoncement bref et enfoncement long de la clé de musique**
En enfonçant brièvement la clé de musique une fois, vous accédez au menu musical.
- j) Une fois dans le menu musical, enfoncez-la une deuxième fois brièvement pour faire défiler les options du menu (*Lecteur musique*, *Radio* et *Arrêter musique*). Les choix sont mis en évidence au fur et à mesure que vous les faites défiler ou que vous passez d'une option de menu à la suivante.
- k) Appuyez longuement sur la touche à l'option voulue pour la sélectionner et mettre le lecteur de musique ou la radio en marche, ou pour arrêter la musique.

4 Touche de défilement multidirectionnelle

Vers le haut ▲, vers le bas ▼, vers la gauche ◀ et vers la droite ▶

Utilisez la touche de défilement pour faire défiler les noms et numéros de téléphones du répertoire, les menus ou les paramètres. Vous pouvez également chercher une station de radio, régler les paramètres de la

musique et accéder aux commandes musicales, par exemple, écouter, arrêter, avancer rapidement et reculer rapidement.

Pendant que vous écoutez le lecteur de musique ou la radio, appuyez une fois sur  pour retourner au début d'une pièce musicale sur le lecteur de musique, ou appuyez deux fois pour reculer à la pièce musicale ou à la station de radio précédente. Appuyez sur  pour avancer à la pièce musicale ou à la station de radio suivante.

En mode veille, appuyez sur  pour aller au premier nom mémorisé dans [Contacts](#). Appuyez sur  pour aller au dernier nom mémorisé dans [Contacts](#). Appuyez sur  pour aller à [Messages](#) afin de créer un nouveau message. Appuyez sur  pour afficher un calendrier du mois en cours avec la date du jour mise en surbrillance. Vous pouvez également faire défiler vers le haut et vers le bas pour voir les mois précédents et futurs.

5 Touches de sélection et

En mode veille, les touches de sélection correspondent au [Menu](#) et aux [Contacts](#). Lorsque vous faites défiler les menus, les touches de sélection vous offrent différentes options. Par exemple, si vous appuyez sur la touche de sélection sous [Contacts](#), vous verrez [Choisir](#) et [Quitter](#).


6 Touches Appel et Fin

Appuyez sur la touche Appel  pour composer un numéro de téléphone ou répondre à un appel. Si vous appuyez sur cette touche en mode veille, le dernier numéro que vous avez composé s'affiche.

Appuyez sur la touche Fin  pour mettre fin à un appel. Cette touche permet également de *sortir rapidement d'une fonction quelconque*.

Connecteurs


- 1 Connecteur du chargeur
- 2 Connecteur Pop-Port^{MC} pour les écouteurs, le câble de données USB et la boucle
- 3 Connecteur pour câble d'enregistrement audio ADE-2 permettant de raccorder le téléphone à un appareil audio externe, comme un lecteur CD ou un PC par exemple.

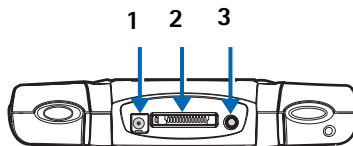

Mode veille

Le téléphone est en mode veille lorsqu'il est allumé et prêt à utiliser, et si vous n'avez pas entré de caractères ou de chiffres.

- 1 Indique le réseau sans fil utilisé.
- 2 Indique la puissance du signal du réseau cellulaire à l'endroit où vous êtes. Plus la barre est haute, plus le signal est puissant.
- 3 Montre le niveau de charge de la batterie. Plus la barre est haute, plus le niveau de charge de la batterie est élevé.
- 4 En mode veille, la touche de sélection gauche correspond au **Menu**.

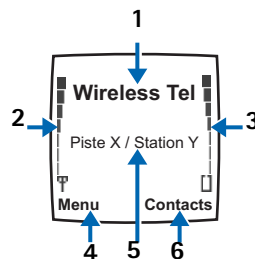

- 5 En mode veille, la touche de sélection droite correspond à la liste des [Contacts](#).
- 6 Lorsque le lecteur de musique est en fonction, le titre de la piste sonore est affiché. Lorsque la radio est allumée, la station de radio syntonisée est affichée.

Vous pouvez afficher l'heure et la date en mode veille. Reportez-vous à [Horloge](#) et à [Date](#) pour les instructions. Consultez aussi [Icônes en mode veille](#).

Écran de veille

Votre téléphone est doté d'un écran de veille automatique qui permet de réduire la consommation d'énergie en mode veille. Si aucune fonction du téléphone n'est utilisée, une horloge numérique est affichée. Vous pouvez programmer le délai d'activation de l'écran de veille. Reportez-vous à [Délai d'attente d'écran de veille](#). Pour désactiver l'écran de veille, appuyez sur une touche quelconque.

Si vous n'avez pas réglé l'heure, 00:00 est affiché. Pour régler l'heure, reportez-vous à [Horloge](#).

Papier peint

Vous pouvez sélectionner et activer un papier peint ou un fond d'écran qui s'affiche lorsque le téléphone est en mode veille. Reportez-vous à [Papier peint](#).

Icônes en mode veille

La liste suivante présente les différentes icônes affichées à l'écran en mode veille pour vous signaler que vous avez reçu des messages ou pour vous indiquer quels paramètres sont activés.



Vous avez reçu un ou plusieurs messages texte ou image. Reportez-vous à [Lire un message et y répondre](#).



Vous avez reçu un ou plusieurs messages multimédias. Reportez-vous à [Lire un message multimédia et y répondre](#).



Vous avez reçu un ou plusieurs messages vocaux. Reportez-vous à [Messages vocaux](#).



Le clavier du téléphone est verrouillé. Reportez-vous à [Désactiver le clavier \(verrouillage clavier\)](#).



Le téléphone ne sonne pas lors d'un appel ou d'un message texte entrant si le paramètre [Alerte appel entrant](#) est défini à [Non](#) et si [Alerte de message](#) est défini à [Non](#). Reportez-vous à [Paramètres bips et sonnerie](#).



Le réveil est [activé](#). Reportez-vous à [Réveil](#).



Le minuteur est en marche. Reportez-vous à [Minuteur](#).



Le chronomètre fonctionne en arrière-plan. Reportez-vous à [Chronomètre](#).



Une connexion par ligne commutée GPRS est établie.
L'indicateur apparaît en haut de l'écran, à gauche.



La connexion GPRS est mise en garde si, par exemple, un appel entrant ou sortant se présente lorsqu'une connexion GPRS est en cours.



Tous vos appels sont acheminés à un autre numéro. Si vous avez deux lignes téléphoniques, l'indicateur de renvoi de la première ligne est et celui de la seconde ligne est . Reportez-vous à [Renvoi d'appel](#).

1 ou **2**

Si vous avez deux lignes téléphoniques, indique la ligne sélectionnée. Reportez-vous à [Ligne activée](#).



Le haut-parleur a été activé.

Nom de
la piste

Le lecteur de musique est en marche.

Nom de
la station
de radio

La radio est allumée.



Seuls les appels destinés à des membres d'un groupe fermé d'utilisateurs sont autorisés. Reportez-vous à [Options de sécurité](#).



Le profil temporaire est sélectionné. Reportez-vous à [Profils \(Menu 4\)](#).




Un casque d'écoute est branché au téléphone.



Une boucle est reliée au téléphone.

Dragonne

Vous pouvez rattacher une dragonne à votre téléphone. Faites passer la dragonne dans les trous derrière la clé de musique, comme il est indiqué dans l'illustration, et tirez pour resserrer.

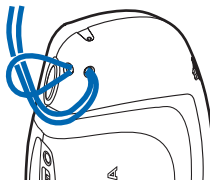


Écouteur

Connecter

Insérez la fiche de connexion du câble de l'écouteur dans le connecteur Pop-Port^{MC} sur le dessus du téléphone. Le câble est connecté correctement si la flèche pointe vers l'écran d'affichage et si le cordon est orienté vers la clé de musique sur le côté gauche.

Lorsque l'écouteur est branché, l'icône  apparaît à l'écran.

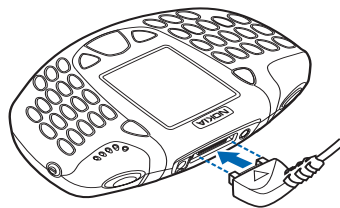

Déconnecter

Pour enlever le câble de l'écouteur du connecteur Pop-Port^{MC}, saisissez la fiche (et non le câble) et tirez.

Portez l'écouteur stéréo HDS-3H comme il est indiqué dans l'illustration.

Le câble de l'écouteur constitue également l'antenne de la radio; il faut donc le laisser pendre librement.

Répondre à un appel avec l'écouteur

Appuyez sur la touche de l'écouteur pour répondre ou mettre fin à un appel.


Bouton de l'écouteur

Appuyez sur le bouton de l'écouteur pour changer de piste ou de station pendant que vous écoutez le lecteur de musique ou la radio.

Appuyez longuement sur le bouton de l'écouteur afin d'activer la reconnaissance de la parole pour les marques vocales que vous avez enregistrées.




Attention : L'utilisation de cet écouteur peut vous empêcher de bien entendre les bruits ambiants. N'utilisez pas cet écouteur dans des situations pouvant compromettre votre sécurité.

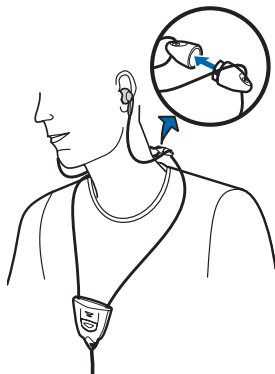

Connecter et utiliser les câbles fournis

Vous pouvez connecter votre téléphone à un PC compatible avec le câble de données DKU-2 USB fourni (1). Le câble est connecté correctement si la flèche pointe vers l'écran d'affichage et si le cordon est orienté vers la clé de musique sur le côté gauche. Pour enregistrer de la musique, vous pouvez connecter votre téléphone à un appareil audio externe au moyen du câble d'enregistrement ADE-2 fourni (2). Reportez-vous à [Enregistreur](#).

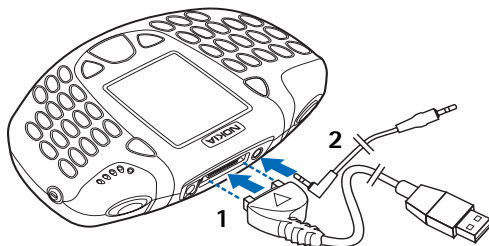

Important : Débranchez le câble de données USB du téléphone pour faire un appel.

Utilisez le logiciel Nokia Audio Manager pour gérer vos fichiers musicaux et les transférer du PC à la carte mémoire dans votre téléphone. Reportez-vous à [Nokia Audio Manager](#). Vous pouvez également glisser-déposer des fichiers musicaux de votre PC à un répertoire créé lorsque vous branchez le câble de données USB pour la première fois. Reportez-vous à [Déconnecter correctement le câble USB](#) avant de commencer le transfert de fichiers.



Remarque : Fermez toutes les applications sur le téléphone et débranchez le câble d'entrée audio avant de connecter votre téléphone à un PC au moyen d'un câble de données USB.



Important : Ne connectez pas le câble USB à votre PC avant d'avoir installé le logiciel pour PC Nokia Audio Manager à partir du CD-ROM.

Déconnexion du téléphone de votre PC

Lorsque vous connectez votre téléphone au PC, l'icône **Débrancher** ou **Éjecter le matériel** apparaît à la droite de la barre de tâches de Windows. Cela indique qu'une mémoire USB de grande capacité est connectée au PC.

Pour déconnecter votre téléphone du PC :

- 1 Cliquez sur l'icône **Débrancher** ou **Éjecter le matériel**.
- 2 Choisissez **Retirer Périphérique de stockage de masse USB – Lecteur (E:)** en toute sécurité.
- 3 Débranchez le câble de connectivité lorsque Windows vous avise que vous pouvez le faire en toute sécurité.



Important : Pour vous assurer que toutes les opérations de la carte mémoire se déroulent de façon ordonnée, ne débranchez pas le câble de connectivité avant que Windows vous avise que vous pouvez le débrancher en toute sécurité. Toute interruption désordonnée des opérations de la carte mémoire peut altérer la carte mémoire et les données qu'elle contient. Il faudra peut-être formater une carte mémoire altérée avant de l'utiliser à nouveau. Le formatage d'une carte mémoire élimine définitivement toutes les données de la carte.

4. Avant de commencer

Installer la carte SIM et la batterie


La carte SIM et ses connecteurs dorés sont sensibles aux rayures et à la torsion. Vous devez donc l'insérer, l'enlever ou la manipuler avec soin.




Attention : Gardez toujours les cartes SIM miniatures hors de portée des jeunes enfants.

- 1 Avant d'installer la carte SIM, assurez-vous que le téléphone est hors fonction.
- 2 Enlevez la façade arrière du téléphone en tenant celui-ci de façon à voir le dos de l'appareil.
- 3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la façade arrière (1) et faites glisser la façade vers le haut.

(1) Bouton de déverrouillage de la façade

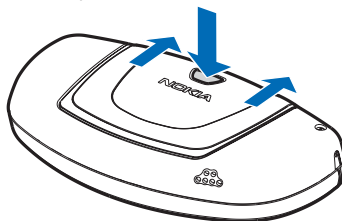


- 4 Faites glisser le porte-carte SIM vers le bas (3) et tirez pour l'ouvrir (4).

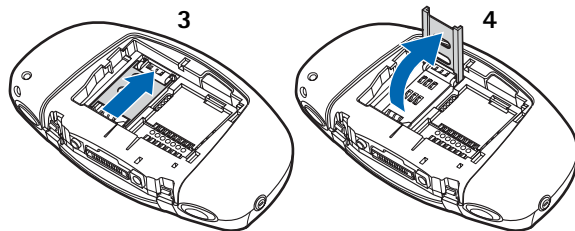


- 5 Insérez la carte SIM dans le porte-carte SIM (5).


Lorsque la carte SIM est insérée correctement, le coin biseauté de la carte est orienté vers le haut. Les connecteurs dorés de la carte font face aux connecteurs du téléphone.

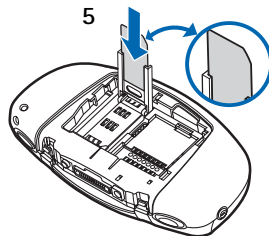

- 6** Fermez le porte-carte SIM (6) et poussez vers le haut du téléphone pour le verrouiller (7).

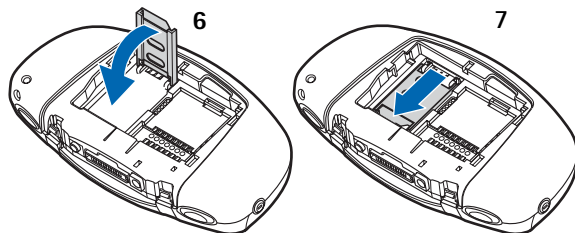

- 7** Insérez la batterie (8) de façon à ce que les connecteurs dorés sur la batterie soient alignés avec les connecteurs dorés dans son compartiment.
- 8** Pour remettre en place la façade arrière (9), insérez les loquets de verrouillage de la façade arrière dans les fentes correspondantes sur le téléphone, puis faites glisser la façade jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

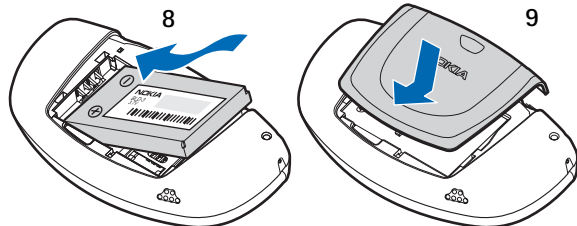

Enlever et installer la carte mémoire

Votre téléphone est livré avec une carte mémoire de 64 Mo préinstallée et prête à utiliser.




Remarque : Ne retirez jamais la carte mémoire pendant que le téléphone exécute une opération. Fermez toujours les applications qui utilisent la carte mémoire avant de retirer celle-ci.




Important : Gardez toujours les cartes mémoire hors de la portée des jeunes enfants!

- 1 Assurez-vous que le téléphone est éteint!
- 2 L'arrière du téléphone vous faisant face, faites glisser la façade pour l'ouvrir et enlevez la batterie. Reportez-vous à l'étape 1 dans la section [Installer la carte SIM et la batterie](#).
- 3 Pour enlever la carte mémoire, appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) de la carte mémoire et soulevez la carte (2).

Prenez soin de ne pas égratigner les connecteurs dorés sur la carte.

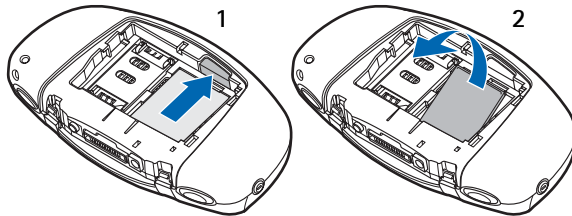


- 4 Pour installer la carte mémoire, poussez-la doucement en place (3) en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la carte mémoire (4). Assurez-vous que les contacts dorés de la carte sont orientés vers le bas.
- 5 Remettez la batterie et la façade en place.

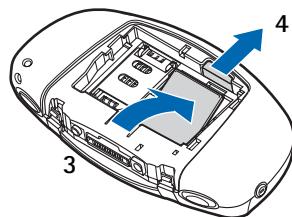

Charger la batterie

- 1 Connectez la fiche du chargeur dans la prise en haut de votre téléphone.
- 2 Branchez le chargeur dans une prise murale c.a.

Le texte *En charge* est brièvement affiché si le téléphone est allumé. Si la batterie est à plat, vous devrez peut-être attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge apparaisse à l'écran et que vous puissiez établir des appels.

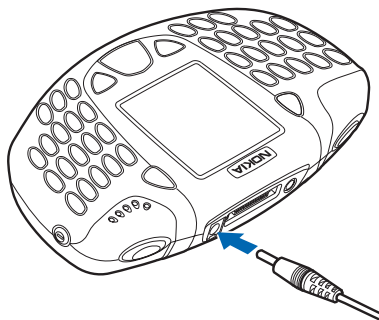

Vous pouvez utiliser votre téléphone lorsqu'il est connecté au chargeur.

Le temps de charge varie selon le chargeur et la batterie utilisés. Par exemple, il faut jusqu'à une heure 30 minutes pour charger une batterie BLD-3 au moyen d'un chargeur ACP-12U lorsque le téléphone est en mode veille.


Mettre le téléphone en fonction et hors fonction



Attention : Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Appuyez momentanément sur la touche marche-arrêt  située au côté droit de votre téléphone jusqu'à ce que le clavier et l'écran s'illuminent.

Si le message *Insérer SIM* est affiché même si la carte SIM a été introduite correctement, ou si le message *Carte SIM pas compatible* apparaît, communiquez avec votre fournisseur de services. Votre téléphone n'est pas compatible avec les cartes SIM de 5 volts et il faudra peut-être changer de carte.

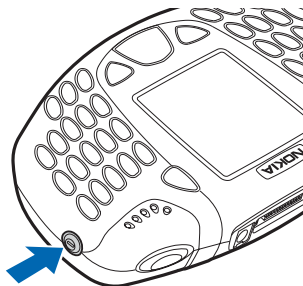

- Si un message vous demande un code NIP, entrez le code NIP (remplacé par **** sur l'afficheur) et appuyez sur OK.

Reportez-vous également à *Demande du NIP* dans les sections [Options de sécurité](#) et [Codes d'accès](#).

- Si un message vous demande un code de sécurité, entrez le code de sécurité (remplacé par **** sur l'afficheur) et appuyez sur OK.

Changez le code de sécurité, le code NIP, le code NIP2 ou le mot de passe de restriction d'appels. Les codes peuvent être constitués de chiffres compris entre 0 et 9 seulement.

POUR UNE UTILISATION EFFICACE : Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Comme avec tout autre émetteur radio, évitez de toucher l'antenne inutilement lorsque le téléphone est en fonction. Si vous touchez l'antenne, la qualité de la communication en sera affectée, et votre téléphone consommera plus d'énergie qu'il ne lui en faudrait autrement. Il est important de ne pas toucher la zone de l'antenne durant un appel afin d'assurer la meilleure qualité de communication et de prolonger la durée de conversation de la batterie du téléphone.



Désactiver le clavier (verrouillage clavier)


Le verrouillage du clavier empêche l'activation accidentelle des touches lorsque vous transportez votre téléphone.

Verrouiller le clavier

En mode veille, appuyez sur la touche de sélection gauche sous **Menu** et sur  en moins de 1,5 seconde.

Déverrouiller le clavier

Appuyez sur la touche de sélection gauche sous **Déverr.** puis sur  en moins de 1,5 seconde.

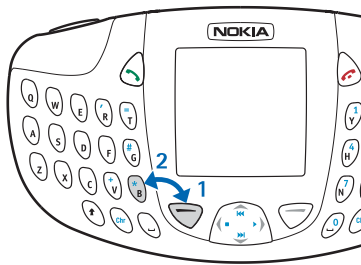

Si vous recevez un appel pendant que le clavier est verrouillé, vous n'avez pas besoin de le déverrouiller pour répondre à l'appel. Appuyez sur , et vous pourrez utiliser le téléphone normalement durant un appel. Lorsque vous mettez fin à l'appel ou si vous le refusez, le clavier reste automatiquement verrouillé.

Pour le verrouillage automatique du clavier, reportez-vous à [Verrouillage automatique](#).

Pour verrouiller le clavier durant un appel, reportez-vous à [Options en cours d'appel](#).



Remarque : Même lorsque le clavier est verrouillé, il peut être possible de composer le numéro d'urgence programmé dans votre appareil (p. ex., le 911 ou d'autres numéros d'urgence officiels). Composez le numéro d'urgence et appuyez sur . Le numéro est affiché seulement lorsque vous entrez le dernier chiffre.


Remplacer les façades




Remarque : Avant d'enlever la façade, éteignez toujours le téléphone et assurez-vous qu'il n'est pas connecté au chargeur ou à un autre appareil. Évitez de toucher aux composants électroniques lors du changement de la façade. Assurez-vous que les façades sont toujours en place pour protéger votre téléphone.

Avant de changer les façades, mettez toujours le téléphone hors fonction ou débranchez-le du chargeur ou de tout autre dispositif. Assurez-vous que les façades sont toujours en place pour protéger votre téléphone.


- 1 Enlevez la façade arrière.

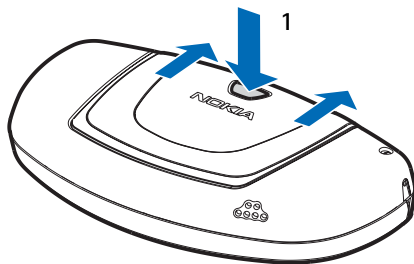


- 2 Pour enlever la façade avant, dégager les deux loquets au haut du téléphone (1), glisser votre ongle le long des côtés et tirez doucement la façade des deux côtés (2) et enlevez la façade à partir du haut.

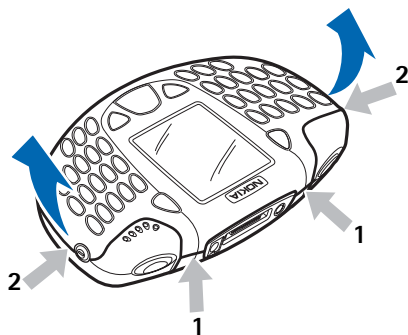

- 3 Retirez le tapis du clavier de la façade avant et remettez-le en place sur le téléphone (3).

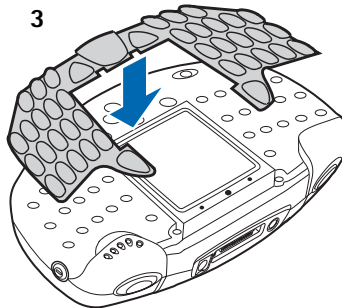

- 4 Pour remplacer la façade avant, insérez d'abord les loquets de la partie inférieure de la façade dans les trous correspondants du téléphone (4), puis appuyez doucement sur la façade pour qu'elle s'enclenche (5).
- 5 Remplacez la façade arrière.

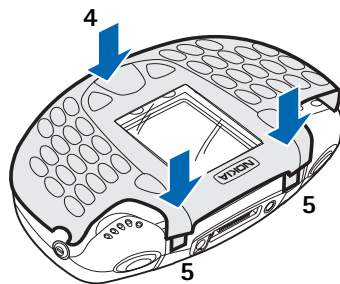

5. Fonctions musicales

Vous pouvez écouter de la musique enregistrée sur la carte mémoire de votre téléphone au moyen du [Lecteur de musique](#), ou vous pouvez écouter la [radio FM stéréo](#). Pour pouvez mettre le [Lecteur de musique](#) en fonction et hors fonction à l'aide de la touche de musique spéciale  en haut du téléphone, à gauche.



Remarque : Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Vous pouvez utiliser le logiciel Nokia Audio Manager pour créer et organiser les fichiers de musique numérique sur un PC compatible et les transférer à la carte mémoire de votre téléphone. Les listes de diffusion apparaissent comme des listes de piste sur votre téléphone. Reportez-vous à [Nokia Audio Manager](#).

Vous pouvez également enregistrer de la musique à partir de la radio ou d'une source de musique externe, par exemple, un lecteur de CD. Reportez-vous à [Enregistreur](#).

Pour régler le volume d'écoute, utilisez la touche Volume en haut et à droite du téléphone.



Attention : Écoutez de la musique à un volume modéré. L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe.

Écouter de la musique

Vous pouvez écouter de la musique avec le haut-parleur ou avec des écouteurs. Pour connecter l'écouteur à votre téléphone, reportez-vous à [Écouteur](#).

Appuyez sur la clé de musique et sélectionnez [Lecteur musique](#). Utilisez les fonctions de la touche de défilement multidirectionnelle comme il est décrit dans le tableau suivant.

 Touche de défilement multidirectionnelle	Fonctions musicales
	Écouter
	Arrêter
	Avancer rapidement, maintenez la touche enfoncée
	Reculer, maintenez la touche enfoncée
	Passer à la piste suivante
	Passer à la piste précédente

Appuyez sur **Options** pour afficher une liste des options offertes avec le lecteur de musique. Par exemple, à partir de la liste **Options**, vous pouvez sélectionner **Haut-parleur** pour entendre la musique par le haut-parleur interne.

Pour mettre le **Lecteur de musique** hors fonction, appuyez sur la touche de musique et sélectionnez **Arrêter musique**.

Reportez-vous à **Lecteur de musique** pour obtenir de plus amples renseignements.

Écouter la radio

Pour écouter la radio FM, vous devez d'abord connecter l'écouteur. L'écouteur fonctionne également comme antenne radio. Pour une meilleure réception, il est conseillé de laisser le fil pendre librement.

- 1 Appuyez sur la clé de musique et sélectionnez **Radio**.
- 2 Pour syntoniser une station, maintenez enfoncée **»** ou **«**, et la recherche de station débute.

La recherche prend fin lorsqu'une station est trouvée.

- 3 Appuyez sur **Options** pour afficher une liste des options offertes.
Par exemple, à partir de la liste **Options**, vous pouvez sélectionner **Régler fréquence** pour entrer la fréquence d'une station de radio manuellement.

Reportez-vous à **Radio** pour obtenir de plus amples renseignements.

6. Fonctions d'appel

Établir un appel

- 1 Les touches numérotées sont situées au côté droit du clavier. Tapez le numéro de téléphone, sans oublier l'indicatif régional. Si vous entrez un numéro incorrect, appuyez sur **Effacer** pour le supprimer.

Pour appeler à l'étranger, appuyez sur  pour entrer le préfixe international (le caractère + remplace le code d'accès international) et tapez l'indicatif de pays, l'indicatif régional sans le 0, le cas échéant, puis composez le numéro de téléphone.

- 2 Appuyez sur  pour appeler le numéro.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel ou pour annuler la tentative d'appel.

Reportez-vous à [Options en cours d'appel](#).



Remarque : Si vous recevez un appel pendant que vous écoutez de la musique, le lecteur de musique et la radio sont temporairement mis en sourdine. Lorsque vous mettez fin à l'appel, le lecteur de musique et la radio sont automatiquement remis en fonction.

Faire un appel en utilisant le répertoire Contacts

Appuyez sur **Contacts**, puis sélectionnez **Rechercher**. Faites défiler les contacts jusqu'au numéro que vous désirez appeler en utilisant  sur la touche de défilement multidirectionnelle. Appuyez sur  pour appeler le numéro affiché. Reportez-vous à [Trouver un nom parmi les contacts](#).

Recomposition du dernier numéro

En mode veille, appuyez sur  une fois pour afficher une liste des 20 derniers numéros appelés ou que vous avez tenté d'appeler. Faites défiler jusqu'au numéro ou au nom désiré, et appuyez sur  pour appeler le numéro. Lorsque vous faites des appels à partir des numéros mémorisés dans votre répertoire **Contacts**, le nom que vous avez enregistré pour le numéro correspondant s'affiche. Si les appels composés ne sont pas mémorisés dans **Contacts**, le numéro de téléphone est affiché.

Appeler votre boîte vocale

En mode veille, maintenez  enfoncée, ou appuyez sur  et .

Si le téléphone vous demande votre numéro de boîte vocale, entrez le numéro (obtenu auprès de votre fournisseur de services) et appuyez sur **OK**. Reportez-vous à [Messages vocaux](#).

Composition 1 touche (composition abrégée)

Vous pouvez attribuer un numéro de téléphone à l'une des touches 2 à 9 de composition abrégée.

- 1 Allez à **Contacts** et sélectionnez le numéro auquel vous voulez attribuer la composition abrégée.
- 2 Sélectionnez **Détails** pour voir le numéro de téléphone.
- 3 Sélectionnez **Options** et faites défiler jusqu'à **Comp. 1 touche**. Sélectionnez un chiffre de 2 à 9 et sélectionnez **Affecter**.

Pour appeler le numéro en mode veille, appuyez sur la touche de composition abrégée désirée puis sur . Si la fonction **Comp. 1 touche** est activée (**Oui**) : Maintenez la touche de composition abrégée correspondante enfoncée jusqu'à ce que le téléphone commence à appeler. [Reportez-vous à Composition 1 touche \(composition abrégée\)](#).

Composition personnalisée

Vous pouvez composer un numéro de téléphone alphanumérique (en utilisant des lettres et des chiffres). Par exemple, bon nombre de publicités comportent des numéros 800 tels que 1-800-NOKIA-2U. Vous pouvez entrer des chiffres et des lettres, et le téléphone composera alors automatiquement les numéros correspondant aux lettres que vous entrez.

Pour utiliser cette fonction :

- 1 Appuyez sur  pour entrer le symbole +.
- 2 Ensuite, entrez 1 et 800.
- 3 Appuyez sur la touche  et entrez les lettres, p. ex., NOKIA-2U.
- 4 Appuyez sur  pour établir l'appel.

Composition vocale

La fonction de composition vocale de votre téléphone vous permet d'établir des appels en mode mains libres. Vous pouvez composer un numéro de téléphone en prononçant un ou plusieurs mots déjà enregistrés comme marques vocales. Avant de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez créer des entrées dans le répertoire afin de pouvoir associer une marque vocale à un nom et un numéro. Il est impossible d'utiliser la composition vocale pendant que le téléphone envoie ou reçoit des données sur une connexion GPRS.

Ajouter une marque vocale à une entrée de la liste des contacts

Pour créer des contacts, reportez-vous à [Ajouter un contact à l'aide du menu Répertoire](#).

- 1 À l'écran de démarrage, sélectionnez le nom auquel vous voulez associer une marque vocale.
- 2 Appuyez sur **Détails**, puis sur **Options**.
Ajout. marque apparaît en surbrillance.
- 3 Appuyez sur **Choisir**.
Le téléphone affiche le message **App. Débuter, enregistrer après bip**.
- 4 Appuyez sur **Débuter**.
Après plusieurs bips, le message **Enregistrer maintenant** apparaît.
- 5 Parlez distinctement dans le micro du téléphone.

- 6 Le téléphone arrête d'enregistrer automatiquement puis mémorise et fait entendre la marque vocale.



Remarque : *N'appuyez pas sur **Quitter** à moins de vouloir annuler l'enregistrement.*

- 7 En cas d'échec, le téléphone affiche **Erreur système**. Appuyez sur **Options**, allez à **Ajouter marque** et reprenez les étapes 3, 4 et 5.



Attention : Ne comptez pas seulement sur la marque vocale pour composer un numéro d'urgence. En cas d'urgence, les circonstances peuvent changer le ton de votre voix et empêcher le téléphone de reconnaître la commande.

Remarques concernant les marques vocales

Remarques générales au sujet de la composition vocale :

- Les marques vocales ne dépendent pas de la langue. Elles dépendent de la voix de la personne qui parle.
- Les marques vocales sont sensibles aux bruits de fond. Enregistrez-les et établissez les appels dans un environnement silencieux.
- Lorsque vous enregistrez une marque vocale ou appelez en utilisant la composition vocale, tenez le téléphone dans sa position normale, contre l'oreille.
- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Utilisez des noms longs et évitez d'attribuer des noms qui se ressemblent à des numéros différents.



Remarque : Vous devez prononcer la marque vocale exactement comme vous l'avez enregistrée. Ceci peut être difficile lorsqu'il y a du bruit autour de vous ou en cas d'urgence; c'est pourquoi, vous ne devez pas compter sur la composition vocale seule lorsque vous appelez dans ces circonstances.

Appeler en utilisant une marque vocale

- 1 Maintenez la touche **Contacts** enfoncée.

Vous pouvez également maintenir la touche de réduction du volume enfoncée.

Lorsque vous entendez plusieurs bips et que le message **Enregistrer maintenant** apparaît, relâchez la touche.

- 2 Enregistrez la marque vocale en parlant clairement dans le microphone. **Recherche** apparaît. Lorsque le téléphone trouve la marque vocale, le mot **Trouvé** apparaît et le téléphone compose le numéro.

Si le téléphone ne trouve pas le numéro, **Aucune marque trouvée** s'affiche et le menu de démarrage apparaît.

Appeler par composition vocale avec l'écouteur

Vous pouvez utiliser un écouteur en conjonction avec la fonction de composition vocale pour appeler les numéros du répertoire auxquels vous avez associé des marques vocales.

- 1 À l'écran de démarrage, maintenez le bouton de commande à distance de l'écouteur enfoncé. Le téléphone fait entendre un signal et **Enregistrer maintenant** apparaît.
- 2 Prononcez l'identificateur vocal distinctement dans le microphone.
Lorsque le téléphone trouve la marque vocale, le mot **Trouvé** apparaît et le téléphone compose le numéro.

Écouter une marque vocale

- 1 Appuyez sur **Contacts** et allez à **Marques voc.**
- 2 Appuyez sur **Choisir**, puis sélectionnez le nom associé à la marque vocale que vous voulez écouter.
- 3 Appuyez sur **Options**, allez à **Écouter** et appuyez sur **Choisir**.

Modifier ou supprimer une marque vocale

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Contacts**, allez à **Marques voc.** et appuyez sur **Choisir**.
Les marques vocales sont affichées une par une dans l'ordre alphabétique.
- 2 Faites défiler les entrées jusqu'à ce que celle que vous voulez modifier ou supprimer apparaisse, puis appuyez sur **Options**.
- 3 Allez à **Modifier** ou **Supprimer** et appuyez sur **Choisir**.

Répondre à un appel ou rejeter un appel

Appuyez sur  pour répondre à l'appel entrant et appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Appuyez sur  pour refuser l'appel entrant.

Si vous appuyez sur **Silence**, seule la sonnerie est coupée. Vous pouvez ensuite répondre à l'appel ou le refuser.

Si l'écouteur HDS-3H ou HDS-3 est connecté au téléphone, vous pouvez répondre à l'appel et y mettre fin en appuyant sur la touche de l'écouteur.



Remarque : Si la fonction **Renvoi si occupé** est activée et que les appels sont renvoyés, par exemple, à votre boîte vocale, l'appel rejeté sera aussi renvoyé à votre boîte vocale. Reportez-vous à [Renvoi d'appel](#).

Appel en attente

Durant un appel, appuyez sur  pour répondre à l'appel en attente. Le premier appel est mis en garde. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel actif.

Pour activer la fonction **Appel en attente**, reportez-vous à [Appel en attente](#).

Établissement d'une conférence téléphonique

La conférence téléphonique est un service réseau qui vous permet d'établir des conférences à 6 (vous et 5 autres).

- 1 Appelez le premier correspondant.
- 2 Pour appeler un nouveau correspondant, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Nouvel appel**.
- 3 Tapez ou recherchez dans la mémoire le numéro de téléphone du nouveau participant et appuyez sur **Appel**. Le premier appel est automatiquement mis en attente.

- 4 Lorsque le deuxième participant répond, rétablissez la communication avec le premier participant. Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Conférence**.
- 5 Pour ajouter un autre participant à la conférence, répétez les étapes 2 à 4.
- 6 Pour communiquer en privé avec un des participants :
Appuyez sur **Options**, choisissez **Privé** et sélectionnez le participant désiré. Retournez à la conférence en suivant les directives de l'étape 4.
- 7 Pour mettre fin à la conférence, appuyez sur .

Options en cours d'appel

De nombreuses options accessibles au cours d'un appel sont des services réseau. Appuyez sur **Options** durant un appel pour accéder à certaines des options suivantes :

Option	Fonction
Garde Reprise	Pour mettre l'appel en garde ou reprendre l'appel en garde.
Verr. clavier	Pour activer le verrouillage clavier. Reportez-vous à Désactiver le clavier (verrouillage clavier) .
Enregistrer	Pour enregistrer jusqu'à 3 minutes de conversation.
Terminer appel Terminer tous	Pour mettre fin à un appel ou à tous les appels pendant une conférence téléphonique.

Option	Fonction
Nouvel appel	Pour appeler un autre numéro. Le premier appel est mis en garde.
Refuser appel	Pour couper la connexion ou renvoyer l'appel à la boîte vocale.
Conférence	Pour joindre les participants à une conférence téléphonique.
Privé	Pour avoir une conversation confidentielle avec un des participants de la conférence en cours.
Permuter	Pour alterner entre l'appel actif et l'appel en garde.
Tonalités	Pour transmettre les tonalités produites par le clavier du téléphone.
Contacts	Pour ouvrir le menu Contacts .
Menu	Pour afficher les menus principaux.
Couper mic. Activer micro	Pour couper votre micro; vous pouvez entendre votre correspondant, mais celui-ci ne vous entend pas. Aussi, pour réactiver le micro coupé.
Haut-parleur Combiné Écouteur	Pour acheminer le son vers le haut-parleur, l'écouteur ou le combiné (le cas échéant).

Haut-parleur

Vous pouvez utiliser votre téléphone en mode mains libres durant un appel.



Remarque : Ne portez pas votre téléphone à votre oreille lorsque vous l'utilisez en mode mains libres.

- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur **Haut-p.**
- Pour désactiver le haut-parleur durant un appel, appuyez sur **Combiné**.

Si un casque est connecté, **Combiné** est remplacé par **Écouteur** dans la liste d'options, et la touche de sélection **Combiné** passe à **Mains l.** ou **Écouteur** respectivement.

Le haut-parleur est automatiquement désactivé lorsque vous mettez fin à l'appel ou connectez un écouteur au téléphone.

Vous pouvez également utiliser le haut-parleur avec le lecteur de musique ou la radio stéréo.

7. Fonctions de menus

Votre téléphone offre une vaste gamme de fonctions qui sont regroupées en menus. La plupart des fonctions sont accompagnées d'un court texte d'aide. Pour afficher l'aide, faites défiler jusqu'à l'option de menu désirée et attendez une quinzaine de secondes. Pour quitter l'aide, appuyez sur **Précédent**. Reportez-vous à [Activation textes d'aide](#).

Aller à un menu

- 1 Pour accéder au menu, appuyez sur **Menu**.
- 2 Faites défiler le menu à l'aide de  ou , et faites une sélection, par exemple **Paramètres**, en appuyant sur **Choisir**.
- 3 Si le menu contient des sous-menus, sélectionnez celui que vous désirez, par exemple **Options d'appel**.
- 4 Si le sous-menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez l'étape 3. Sélectionnez le sous-menu suivant, par exemple **Renvoi d'appel**.
- 5 Sélectionnez le paramètre désiré.
- 6 Appuyez sur **Préc.** pour retourner au niveau précédent du menu, puis sur **Quitter** pour sortir du menu.

Raccourcis vers les menus

Les menus, sous-menus et options sont numérotés, et vous pouvez y accéder en entrant leur numéro de raccourci.

Pour accéder au menu, appuyez sur **Menu**. Entrez rapidement, en moins de deux secondes, le numéro d'index de la fonction de menu à laquelle vous désirez accéder.



Exemple : Pour définir *Créer un message* dans *Messages texte*, appuyez sur **Menu**, 011 et . Appuyez sur **Préc.** pour retourner aux niveaux précédents du menu, et sur **Quitter** pour sortir du menu.

Messages (Menu 1)

Votre téléphone musical Nokia 3300 comporte un clavier de messagerie spécial conçu pour rendre la messagerie texte plus rapide et plus conviviale. Les touches sont positionnées exactement comme sur un clavier de PC, et l'afficheur est au centre, entre les touches de droite et les touches de gauche. De taille et de forme pratiques, le téléphone se manie bien, et on peut facilement se servir des ses deux mains pour taper des caractères.



Vous pouvez lire, écrire, envoyer et enregistrer des messages texte et multimédias ainsi que des courriels. Tous vos messages sont répartis dans des répertoires séparés en fonction du type de message.

Avant de pouvoir envoyer des messages texte ou des messages image, vous devez enregistrer votre numéro de centre de messages, lequel vous a été communiqué par votre fournisseur de services. Reportez-vous à [Options message](#).

Messages texte

Un message texte standard peut contenir jusqu'à 160 caractères. Si vous désirez envoyer un long message texte (plus de 160 caractères), vous pouvez utiliser jusqu'à cinq messages d'au plus 160 caractères que vous envoyez sous forme de messages liés. Le nombre de caractères disponibles et le numéro de partie du message lié sont affichés dans le coin droit supérieur de l'écran.

Exemple : 160/1; 125/2; 136/3; 125/4 et 125/5.

Les caractères spéciaux (Unicode) tels que ë, â, á et ì peuvent prendre plus de place. Si votre message contient des caractères spéciaux, il est possible que l'indicateur n'affiche pas correctement le message complet. Avant d'envoyer le message, l'appareil vous indique si le message dépasse la longueur maximale autorisée pour un message. Vous pouvez annuler l'envoi d'un message en appuyant sur **Annuler** ou vous pouvez sauvegarder le message dans la boîte d'envoi.

Le message reçu est affiché en un tout. Pour que cette fonction soit opérationnelle, il faut également que le téléphone puisse prendre en charge les messages liés. Communiquez avec votre fournisseur de services pour vous abonner à ce type de messagerie texte.

Vous pouvez également envoyer et recevoir des messages texte contenant des images. Chaque message image est aussi constitué de plusieurs messages texte. Ainsi, tout comme l'envoi des messages texte liés, il peut être plus coûteux d'envoyer des messages image.



Remarque : Seuls les appareils offrant les fonctions de messages multimédias peuvent afficher et recevoir ce type de message. Les objets de message multimédia peuvent contenir des virus ou présenter un danger pour votre téléphone ou votre PC. N'ouvrez jamais une pièce jointe si vous n'êtes pas sûr de la fiabilité de l'expéditeur.

Écrire et envoyer des messages

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**, **Messages texte** et **Créer un message**.



Remarque : Pour ouvrir rapidement l'éditeur de messages, appuyez sur **⏻** en mode veille.

- 2 Entrez un message. Reportez-vous à [Écrire du texte](#). Pour insérer des modèles de texte ou une image dans le message, reportez-vous à [Modèles](#).
- 3 Pour envoyer le message, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Envoyer**.
- 4 Entrez le numéro de téléphone du destinataire ou cherchez-le dans **Contacts**.
- 5 Appuyez sur **OK** pour envoyer le message.



Remarque : Lorsque vous envoyez des messages par le service réseau SMS, votre téléphone affiche les mots **Message envoyé**. Vous savez ainsi que le message a été envoyé par votre téléphone au numéro de centre de messages programmé dans votre téléphone. Cependant, il ne vous indique pas que le message a été reçu par le destinataire.

Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples renseignements sur les services SMS.

Écrire du texte

Lorsque vous écrivez des messages texte, plusieurs touches spéciales vous permettent de mettre les mots en majuscules ou de passer à la saisie de chiffres. Le tableau suivant montre les indicateurs qui sont affichés dans le coin supérieur gauche de l'écran en messagerie.

la batterie	Fonction de l'indicateur	Touches spéciales
	La première lettre du mot est une majuscule	  Utilisez ces touches pour alterner entre Première majuscule , TOUT EN MAJUSCULES et aucune majuscule .
	Toutes les lettres en majuscules	
	Aucune lettre en majuscule.	
	Saisie de chiffres	  Utilisez ces touches pour changer entre la saisie de lettres et la saisie de chiffres.

Vous pouvez activer la saisie de lettres TOUT EN MAJUSCULES en appuyant sur la touche SHIFT  deux fois.

Vous pouvez activer la saisie de chiffres en appuyant deux fois sur .

Les caractères imprimés sur les touches ne constituent pas la totalité des caractères disponibles. Les caractères disponibles dépendent de la langue sélectionnée dans le menu [Langue](#). Reportez-vous à [Langue](#).

- Pour insérer un chiffre en mode de saisie de lettres, appuyez sur . Appuyez deux fois pour verrouiller si vous désirez entrer une suite de chiffres.
- Pour voir tous les caractères offerts sur une touche, maintenez la touche  enfoncée pendant que vous appuyez plusieurs fois de suite sur la touche.

Par exemple, maintenez  enfoncée. Puis appuyez sur .

La première fois que vous appuyez, le chiffre 2 est affiché. La deuxième fois, u est affiché. Continuez d'appuyer pour afficher ù, ú, û and ü.

- On obtient les marques de ponctuation et les caractères spéciaux les plus courants en appuyant sur  lorsque la saisie de chiffres  est sélectionnée.

Vous pouvez également appuyer sur [Options](#) et sélectionner [Insérer symbole](#).

Utilisez la touche de défilement multidirectionnelle pour sélectionner le caractère désiré, puis appuyez sur [Insérer](#).

Conseils pour écrire un texte

Les fonctions suivantes sont aussi disponibles pour la rédaction d'un message :

- Pour insérer une espace, appuyez sur  à gauche, ou sur  à droite.
- Pour déplacer le curseur vers la gauche, vers la droite, en haut ou en bas, appuyez sur , ,  ou  respectivement, sur la touche de défilement.
- Pour effacer un caractère à gauche du curseur, appuyez sur **Effacer**. Gardez la touche **Effacer** enfoncée pour effacer les caractères plus rapidement.

Pour effacer tous les caractères en même temps, appuyez sur **Options** et sélectionnez *Effacer écran*.

Options d'envoi des messages

Après avoir rédigé un message, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez *Options envoi*.

- Pour envoyer un message à une personne, utilisez l'une des options suivantes :
 - Pour insérer un numéro alors que vous êtes en saisie de lettres, appuyez sur **Options** et sélectionnez *Insérer n°*. Entrez le numéro ou trouvez-le dans la liste **Contacts** et appuyez sur **OK**.
 - Pour insérer un nom provenant de la liste **Contacts**, appuyez sur **Options** et sélectionnez *Insérer contact*. Pour insérer un numéro de téléphone ou un élément de texte lié au nom, appuyez sur **Options** et sélectionnez *Afficher détail*.

- Pour envoyer un message à plusieurs destinataires, sélectionnez [Options envoi](#), [Envoi multiple](#). Après avoir envoyé le message à tous les destinataires voulus, appuyez sur [Fait](#).
- Pour envoyer un message au moyen d'un profil de message, sélectionnez d'abord [Profil d'envoi](#), puis le profil de message voulu, par exemple [Profil 2](#) ou [Profil 3](#).

Reportez-vous à [Options message](#) pour définir un profil de message.

Écrire et envoyer un courriel

Avant de pouvoir envoyer un courriel par SMS, vous devez enregistrer les paramètres d'envoi du courriel. Reportez-vous à [Options message](#). Pour connaître la disponibilité du service de courriel et des modalités d'abonnement, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services. Pour mémoriser une adresse de courriel dans [Contacts](#), reportez-vous à [Ajouter numéro](#).

- 1 Appuyez sur [Menu](#), puis sélectionnez [Messages](#), [Messages texte](#) et [Créer un courriel](#).
- 2 Entrez l'adresse électronique du destinataire au clavier ou trouvez-la dans [Contacts](#), et appuyez sur [OK](#).
- 3 Si vous le désirez, vous pouvez entrer l'objet du courriel et appuyer [OK](#).
- 4 Entrez le courriel au clavier. Reportez-vous à [Écrire du texte](#). Le nombre total de caractères que vous pouvez entrer est indiqué dans le coin supérieur droit de l'afficheur. L'adresse électronique et l'objet sont inclus dans le nombre total de caractères.

Reportez-vous également à [Insérer un modèle de texte dans un message ou un courriel](#). Il n'est pas possible d'insérer des images.

- 5 Pour envoyer un courriel, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Envoyer courriel**. Si vous n'avez pas enregistré les paramètres d'envoi des courriels, le téléphone demandera le numéro du serveur de courriel.

Appuyez sur **OK** pour envoyer le courriel.



Remarque : Lorsque vous envoyez des courriels par le service réseau SMS, votre téléphone affiche **Message envoyé**. Cela vous indique que le courriel a été envoyé au serveur de courriel par votre téléphone. Cependant, cela ne vous confirme pas que le message a été reçu par le destinataire. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples renseignements sur les services de courriel.

Lire un message et y répondre

Lorsque vous avez reçu un message, l'indicateur  et le nombre de nouveaux messages suivi de la mention **messages reçus** sont affichés.

L'icône clignotant  indique que la mémoire de messages est pleine. Vous devez alors effacer des messages avant de pouvoir en recevoir de nouveaux.

La fonction de messages texte utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à [Mémoire partagée](#).

- 1 Appuyez sur **Afficher** pour lire le nouveau message, ou appuyez sur **Quitter** pour le consulter ultérieurement.

Pour lire le message ultérieurement, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**, **Messages texte** et **Boîte d'entrée**.

- 2 Si vous avez reçu plusieurs messages, sélectionnez celui que vous désirez lire. Un message texte non lu est précédé de l'indicateur , et un message image non affiché est précédé de .
- 3 Pendant que vous lisez ou affichez le message, appuyez sur **Options**.
Par exemple, vous pouvez sélectionner une option pour supprimer, répondre, renvoyer ou modifier le message. Vous pouvez également déplacer et renommer le message que vous lisez.
Sélectionnez *Copier ds agenda* pour copier le texte de début du message dans l'agenda de votre téléphone à titre de rappel pour la journée même.
Sélectionnez *Détails messages* pour afficher le nom et le numéro de téléphone de l'expéditeur, le centre de messages utilisé ainsi que la date et l'heure de réception.
Sélectionnez *Utiliser détail* pour extraire les numéros, adresses électroniques et adresses de sites web contenus dans le message affiché.
Lorsque vous visualisez un message image, sélectionnez *Mémoriser image* pour enregistrer l'image dans le dossier *Modèles*.
- 4 Sélectionnez *Répondre* pour répondre à un message. Sélectionnez *Texte original* pour inclure le message original dans la réponse, ou sélectionnez une réponse standard (à inclure dans la réponse), ou sélectionnez *Écran vide*.
Lorsque vous répondez à un courriel, confirmez ou modifiez d'abord l'adresse et l'objet. Rédigez ensuite votre message de réponse.
- 5 Appuyez sur **Options**, sélectionnez *Envoyer* et appuyez sur **OK** pour envoyer le message au numéro affiché.

Dossiers Boîte d'entrée et Éléments envoyés

Le téléphone mémorise les messages texte entrants dans le dossier *Boîte d'entrée* et les messages envoyés dans le dossier *Éléments envoyés* du sous-menu *Messages texte*.

Les messages texte à envoyer ultérieurement sont mémorisés dans le dossier *Archives*, *Mes dossiers* ou *Modèles*.

Modèles

Votre téléphone contient des modèles de texte, indiqués par , et des modèles d'images, indiqués par . Les modèles de texte sont des messages que vous pouvez utiliser rapidement sans devoir entrer tout le texte au clavier, par exemple, «En réunion, appelez plus tard». Il ne vous reste qu'à ajouter l'heure.

Pour accéder à la liste des modèles, appuyez sur *Menu*, et sélectionnez *Messages*, *Messages texte* et *Insérer modèle* (pour les modèles de texte), ou *Insérer une image*.

Insérer un modèle de texte dans un message ou un courriel

Lorsque vous écrivez ou répondez à un message ou un courriel, appuyez sur *Options*. Sélectionnez *Insérer modèle* et choisissez le modèle à insérer.

Insérer une image dans un message texte

Lorsque vous écrivez ou répondez à un message, appuyez sur *Options*. Sélectionnez *Insérer une image* et choisissez l'image à afficher. Appuyez sur *Insérer* pour insérer l'image dans votre message. L'indicateur  dans l'en-tête du message indique qu'une image est jointe. Plus la taille de l'image sélectionnée est grande, moins il restera de place pour entrer des caractères dans votre message.

Pour afficher simultanément le texte et l'image avant d'envoyer le message, appuyez sur **Options** et sélectionnez *Aperçu*.

Dossier Archives et Mes dossiers

Pour organiser vos messages, vous pouvez transférer certains d'entre eux au dossier *Archives* ou ajouter de nouveaux dossiers pour vos messages.

Lorsque vous consultez un message, appuyez sur **Options**. Appuyez sur *Déplacer*, choisissez le répertoire dans lequel vous voulez transférer le message, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter ou supprimer un dossier, appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Messages* et *Mes dossiers*.

- Pour ajouter un dossier, appuyez sur **Options** et sélectionnez *Ajouter dossier*.
- Pour supprimer un dossier, allez au dossier que vous désirez supprimer, appuyez sur **Options** et sélectionnez *Supprimer dossier*.

Messages multimédia



Remarque : Seuls les téléphones offrant les fonctions de messages multimédias peuvent afficher et recevoir ce type de message. Les objets de message multimédia peuvent contenir des virus ou présenter un danger pour votre téléphone ou votre PC. N'ouvrez jamais une pièce jointe si vous n'êtes pas sûr de la fiabilité de l'expéditeur.

Un message multimédia peut contenir du texte, des images et du son. Le téléphone peut prendre en charge des messages multimédias d'un maximum de 45 Ko. Il se peut que votre téléphone ne puisse pas recevoir un message dont la taille est supérieure à la taille maximale. Il est possible que votre réseau vous permette de recevoir un message comprenant une adresse Internet à laquelle vous pouvez vous connecter pour afficher le message multimédia.

Si le message contient une image, le téléphone en réduit la taille afin de pouvoir l'afficher.



Remarque : Le service de messages multimédias est implicitement en fonction.

La messagerie multimédia prend en charge les formats suivants :

- Image : JPEG, GIF, PNG et BMP.
- Son : MIDI, SP-MIDI, sonneries monophoniques (RGN) et sonneries vraies (WB-AMR).

L'apparence d'un message multimédia peut varier selon l'appareil récepteur. Si un message reçu contient des éléments qui ne sont pas pris en charge par votre téléphone, il se peut qu'ils soient remplacés par le nom du fichier et le texte *Format objet pas compatible*.

Notez que vous ne pouvez pas recevoir de messages multimédias pendant un appel, lorsqu'un jeu ou une autre application Java est lancée ou lorsqu'une connexion WAP est établie sur des données GSM. Puisque la livraison des messages multimédias est peu fiable pour plusieurs raisons, ne comptez pas seulement sur ceux-ci pour vos communications essentielles.

Écrire et envoyer un message multimédia

Pour ajouter les paramètres de la messagerie multimédia, reportez-vous à [Paramètres des messages multimédias](#). Pour connaître la disponibilité du service de messagerie multimédia et vous y abonner, communiquez avec votre fournisseur de services.

- 1 Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Messages*, *Messages multim.* et *Créer un message*.

- 2 Entrez un message. Reportez-vous à [Écrire du texte](#).

Vous pouvez insérer une image dans un message multimédia. Pour insérer une image, appuyez sur **Options** et sélectionnez *Insérer une image*. La liste des dossiers disponibles dans la *Galerie* est affichée. Pour ouvrir un dossier donné, sélectionnez-le puis sélectionnez l'image désirée. L'indicateur  dans l'en-tête du message indique qu'une image est jointe.

Pour insérer un nom à partir de la liste des **Contacts**, appuyez sur **Options**, sélectionnez *Autres options* et *Insérer contact*. Allez au nom désiré, appuyez sur **Options** et sélectionnez *Insérer contact*.

Pour insérer un numéro, appuyez sur **Options**, sélectionnez *Autres options* et *Insérer n°*. Entrez le numéro ou trouvez-le dans la liste des **Contacts**, et appuyez sur **OK**.

- 3 Pour afficher le message avant de l'envoyer, appuyez sur **Options** et sélectionnez *Aperçu*.
- 4 Pour envoyer le message, appuyez sur **Options** et sélectionnez *Envoyer à numéro* ou *Envoyer à courriel*.

- Entrez le numéro de téléphone ou l'adresse électronique du destinataire, ou trouvez-les dans [Contacts](#). Appuyez sur **OK** et le message sera transféré au dossier [Boîte de sortie](#) pour l'envoi.

Il faut plus de temps pour envoyer un message multimédia qu'un message texte. Pendant l'envoi du message multimédia, l'icône animée  est affichée, et vous pouvez utiliser d'autres fonctions sur le téléphone. S'il y a plus d'une interruption pendant l'envoi du message, le téléphone tente de le renvoyer à quelques reprises. S'il échoue, le message reste dans le dossier [Boîte de sortie](#), et vous pouvez essayer de le renvoyer plus tard.

Les messages que vous envoyez seront enregistrés dans le dossier [Éléments envoyés](#) si le paramètre [Mémoriser messages env.](#) est réglé à [Oui](#). Reportez-vous à [Paramètres des messages multimédias](#).

Lire un message multimédia et y répondre

Lorsque votre téléphone reçoit un message multimédia, l'indicateur animé  est affiché. Lorsque le message est reçu, l'indicateur  et le texte [Message multimédia reçu](#) sont affichés.

L'icône clignotante  indique que la mémoire de messages multimédias est pleine; reportez-vous à [Mémoire de messages multimédias pleine](#).

La fonction de messagerie multimédia utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à [Mémoire partagée](#).

- Appuyez sur [Afficher](#) pour lire le message ou appuyez sur [Quitter](#) pour le consulter ultérieurement.

[Lire le message plus tard](#) Appuyez sur [Menu](#), puis sélectionnez [Messages](#), [Messages multim.](#) et [Boîte d'entrée](#).

- 2 Utilisez les touches de défilement pour lire le message. Appuyez sur **Options** et certaines des options suivantes peuvent être offertes.
- **Suppr. message** pour supprimer un message mémorisé.
 - **Répondre** pour répondre au message. Pour envoyer la réponse, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Envoyer**. Le numéro de téléphone ou le courriel de l'expéditeur sont implicitement utilisés.
 - **Transf. à numéro** ou **Transf. à courriel** pour renvoyer le message à un numéro de téléphone ou une adresse électronique.
 - **Modifier** pour modifier un message. Vous pouvez modifier uniquement les messages que vous avez écrits. Reportez-vous à **Écrire et envoyer un message multimédia**.
 - **Détails message** pour afficher l'objet, la taille et la catégorie du message.
 - **Écouter** pour entendre la sonnerie contenue dans le message.
 - **Mém. clip sonore** pour mémoriser la sonnerie dans la **Galerie**.
 - **Mémoriser image** pour mémoriser l'image dans la **Galerie**.

Dossiers Boîte d'entrée, Boîte de sortie, Mémorisé et Éléments envoyés

Le téléphone mémorise les messages multimédias reçus dans le dossier **Boîte d'entrée** du sous-menu **Messages multim.**

Les messages multimédias qui n'ont pas encore été envoyés sont transférés au dossier **Boîte de sortie** du sous-menu **Messages multim.**

Vous pouvez mémoriser les messages multimédias que vous désirez envoyer plus tard dans le dossier *Éléments mém.* du sous-menu *Messages multim.*

Les messages multimédias envoyés sont mémorisés dans le dossier *Éléments envoyés* du sous-menu *Messages multim.*

Mémoire de messages multimédias pleine

Lorsque vous avez un nouveau message multimédia en attente alors que la mémoire de messages est pleine, l'indicateur  clignote et le message *Mém. multim. pleine, afficher mess. en att.* est affiché. Pour afficher le message en attente, appuyez sur **Afficher**. Pour mémoriser le message, appuyez sur **Options**, sélectionnez *Mémoriser mess.* et supprimez les vieux messages en sélectionnant d'abord le dossier puis un vieux message à supprimer.

Pour jeter le message en attente, appuyez sur **Quitter** et **Oui**. Si vous appuyez sur **Non**, vous pouvez afficher le message.

Supprimer des messages

- 1 Pour supprimer des messages texte, appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Messages*, *Messages texte* et *Suppr. messages*.
Pour supprimer des messages multimédias, appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Messages*, *Messages multim.* et *Suppr. messages*.
- 2 Pour supprimer tous les messages d'un dossier, allez au dossier et appuyez sur **OK**. Ensuite, appuyez sur **OK** lorsque *Supprimer tous les messages lus du dossier?* est affiché.
Pour supprimer tous les messages lus de tous les dossiers, allez à *Tous lus* et appuyez sur **OK**. Ensuite, appuyez sur **OK** lorsque *Supprimer les messages lus de tous les dossiers?* est affiché.

Courriels

Le téléphone musical Nokia 3300 offre deux méthodes d'envoi d'un courriel : par le réseau SMS ou par le biais d'une application de courriel Java. La méthode qui vous est offerte dépend de votre fournisseur de services. Les deux méthodes sont détaillées dans le présent guide.

Avant de pouvoir envoyer et récupérer des courriels,

- il vous faut un compte de courriel actif dont les paramètres sont définis. Pour obtenir les paramètres de courriel et connaître la disponibilité de votre compte de courriel, communiquez avec votre fournisseur de services de courriel.
- vous devez définir les paramètres de courriel sur votre téléphone.
[Reportez-vous à Paramètres de courriel.](#)
- vous devez activer les paramètres du service de courriel obtenus auprès de votre fournisseur de services.

Il est possible que certains de ces paramètres soient prédéfinis dans votre téléphone. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services.

Écrire et envoyer un courriel par la méthode SMS

Vous pouvez envoyer un courriel à toute personne ayant une adresse électronique. D'abord, vous devez créer un profil de courriel et modifier quelques autres paramètres. Quelques minutes suffisent et vous n'aurez pas à recommencer.



Important : L'adresse de courriel est comprise dans le nombre maximal de caractères alloués pour un courriel. Lorsque vous écrivez un message, prévoyez suffisamment d'espace pour l'adresse, sinon l'éditeur s'affichera de nouveau et vous devrez effacer une partie de votre message avant de l'envoyer.



Remarque : Vous ne pouvez pas insérer de messages image avec le courriel SMS. Certains fournisseurs de services sans fil personnalisent l'interface de configuration des messages SMS. Pour plus d'information sur les services SMS, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

Prendre en note le numéro du serveur de courriel

Prenez en note votre **numéro de serveur de courriel** (aussi appelé numéro de «passerelle de courriel»). Vous aurez besoin de ce numéro pour définir votre profil de courriel dans la section suivante. Vous obtiendrez ce numéro auprès de votre fournisseur de services sans fil.

Créer un profil de courriel

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu**, choisissez **Messages**, et faites défiler jusqu'à ce que **Options messages** soit affiché.
- 2 Appuyez sur **Choisir**, sélectionnez **Messages texte**, puis **Profil message**.
- 3 Allez à un emplacement de profil vide et appuyez sur **Choisir**.

4 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Option message	Fonction
Numéro du centre de messages	Mémoriser le numéro de téléphone du centre de messages car il vous permet d'envoyer des messages texte; adressez-vous à votre fournisseur de services sans fil.
Numéro du destinataire par défaut	Numéro par défaut utilisé pour envoyer des messages texte
Rapports de livraison	Demander au réseau d'envoyer des avis de livraison lorsque vous envoyez des messages
Utiliser GPRS	Définir le service GPRS comme méthode privilégiée de transmission des SMS
Réponse par même centre	Permettre au destinataire de votre message de vous transmettre une réponse via votre centre de messages (service réseau).
Renommer profil d'envoi	Changer le nom du profil d'envoi sélectionné; les jeux de profils d'envoi s'affichent uniquement si votre carte SIM autorise les profils multiples

Écrire et envoyer un courriel



Remarque : Reportez-vous à [Écrire du texte](#) pour écrire vos messages plus rapidement.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**, **Messages texte** et **Créer un courriel**.

Après une courte pause, la boîte d'adresse de courriel apparaît.

- 2 Tapez l'adresse de courriel ou appuyez sur **Rech.** pour récupérer une adresse de courriel dans Contacts, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez l'objet du courriel et appuyez sur **OK**.
- 4 Tapez votre message au clavier, puis appuyez sur **Options**.



Remarque : Assurez-vous qu'il reste suffisamment de caractères disponibles pour entrer l'adresse de courriel.

- 5 Sélectionnez **Envoyer courriel**.
- 6 Entrez le numéro du serveur de courriel (obtenu auprès de votre fournisseur de services).
- 7 Appuyez sur **OK**.

Répondre à un message ou à un courriel

Lorsque vous avez reçu un message texte ou un courriel, le nombre de nouveaux messages et **___ message(s) reçu(s)** apparaissent à l'écran.



Remarque : Une icône  qui clignote indique que la mémoire de messages est pleine. Vous devez alors effacer certains messages existants afin de pouvoir recevoir de nouveaux messages.

Appuyez sur **Afficher** pour lire le message maintenant ou sur **Quitter** pour le lire plus tard.

Lire le message plus tard

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**, **Messages texte** et **Boîte d'entrée**.
- 2 Si vous avez reçu plus d'un message, sélectionnez celui que vous voulez lire, puis appuyez sur **Choisir**.

Un message texte non lu est indiqué par  à l'avant du message et un message image non lu est indiqué par .

Écrire et envoyer un courriel avec la méthode Java^{MC}

Avant de pouvoir envoyer et récupérer des courriels,

- il vous faut un compte de courriel actif dont les paramètres sont définis. Pour obtenir les paramètres de courriel et connaître la disponibilité de votre compte de courriel, communiquez avec votre fournisseur de services de courriel.
- vous devez définir les paramètres de courriel sur votre téléphone. Reportez-vous à Paramètres de courriel.
- votre fournisseur de services peut avoir prédéfini certains de ces paramètres dans votre téléphone. Si c'est le cas, vous devez activer ces paramètres du service de courriel.

Vous pouvez écrire votre message de courriel avant de vous connecter au service de courriel ou bien, vous connecter d'abord au service, puis écrire et envoyer votre courriel.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, allez à **Courriel** et appuyez sur **Choisir**.

Ouvrir est affiché en surbrillance.

- 2 Appuyez sur **Choisir**.

Créer courriel apparaît en surbrillance.

- 3 Appuyez sur **Choisir**.

- 4 Entrez l'adresse de courriel du destinataire de l'une des deux façons suivantes :

Tapez l'adresse de courriel au clavier.

OU

Appuyez sur **Options**, allez à **Rech.** et appuyez sur **Choisir** pour obtenir l'adresse de courriel dans Contacts, puis appuyez sur **Choisir**.

- 5 Appuyez sur **Options**, allez à **Mémor.** et appuyez sur **Choisir**.

- 6 Entrez l'objet du courriel, si vous le désirez, et appuyez sur **Options**, allez à **Mémor.** et appuyez sur **Choisir**.

- 7 Écrire le message de courriel. Reportez-vous à [Écrire du texte](#). Le nombre de caractères disponibles est affiché dans le coin supérieur droit de l'écran.

- 8 Pour cesser d'écrire et mémoriser une version préliminaire du courriel, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Mém. mess. brouill.**

- 9 Pour envoyer le message courriel, appuyez sur **Options**, sélectionnez **Envoyer courriel** et appuyez sur **Choisir**.

10 Choisir

- **Envoyer maint.** pour envoyer le courriel immédiatement. Si vous n'êtes pas connecté au compte de courriel, votre téléphone établit d'abord la connexion, puis envoie le courriel.
- **Envoyer ultér.** pour enregistrer le courriel dans le dossier **Boîte de sortie**. Si vous voulez modifier votre courriel ou en continuer la rédaction plus tard, vous pouvez l'enregistrer dans **Brouillons** en sélectionnant **Mém. mess. brouill.**

Pour envoyer le courriel ultérieurement : Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez **Messages**, **Courriel**, **Boîte de sortie** et **Envoyer maint.**

Autres options disponibles pour une application de courriel

- **Détails** donne des renseignements supplémentaires sur l'application.
- **Param. service** active les paramètres de connexion au réseau de votre fonction de courriel.
 - **Application** active les paramètres utilisés pour l'application de courriel.
 - **Défaut** confirme que votre fonction de courriel utilise les mêmes paramètres que le navigateur WAP. Si vous avez des doutes, communiquez avec votre fournisseur de services de courriel.

Télécharger des courriels à partir de votre compte de courriel

Il y a deux façons de vérifier vos courriels : **Télécharger** ou **Env. et extraire**.

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**, **Courriel**, **Ouvrir**.

Allez à **Télécharger** pour télécharger les courriels envoyés à votre compte de courriel.

OU :

Allez à **Env. et extraire** pour télécharger les nouveaux courriels et envoyer les courriels qui ont été sauvegardés dans le répertoire **Boîte de sortie**.

Votre téléphone établit une connexion au service de courriel. Une barre d'attente s'affiche pendant que votre téléphone extrait les courriels par téléchargement.

Si la mémoire de messages est pleine, supprimez certains messages existants avant de commencer à télécharger les nouveaux messages.

- 2 Pour afficher un nouveau message, appuyez sur **Choisir** ou pour l'afficher plus tard, appuyez sur **Retour à courriel**.

Pour lire un courrier plus tard, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages, Courriel, Ouvrir** et **Boîte d'entrée**.

- 3 Si vous avez reçu plus d'un message, sélectionnez celui que vous voulez lire. Un message non lu est indiqué par .

Répondre à un message de courriel

- 1 Pendant que vous lisez ou affichez le message, appuyez sur **Options**.

Vous pouvez, par exemple, sélectionner une option pour supprimer, répondre, répondre à tous, renvoyer ou archiver les messages que vous êtes en train de lire.

- 2 Sélectionnez **Répondre**.

- 3 Sélectionnez *Texte original* pour inclure le message original dans la réponse ou sélectionnez *Écran vide*.
- 4 Écrivez votre réponse.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Options**, et sélectionnez *Envoyer courriel* et *Envoyer maint.* pour envoyer le message au numéro affiché.

Dossiers Boîte d'entrée, Boîte de sortie, Éléments suppr., Éléments envoyés, Brouillons et Archives

Votre téléphone contient les dossiers suivants dans le menu **Courriel** :

- *Boîte d'entrée* pour enregistrer les courriels téléchargés de votre compte de courriel.
- *Boîte de sortie* pour enregistrer les courriels qui n'ont pas été envoyés. Reportez-vous à Écrire et envoyer un courriel par la méthode SMS.
- *Éléments suppr.* pour les courriels qui ont été supprimés.
- *Éléments envoyés* pour les courriels qui ont été envoyés.
- *Brouillons* pour enregistrer les courriels préliminaires.
- *Archives* pour organiser et mémoriser vos courriels.

Paramètres de courriel

Il est possible que votre fournisseur de services ait déjà défini ces paramètres dans votre téléphone. Si vous devez entrer les paramètres manuellement, consultez le tableau ci-dessous.

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez *Messages*, *Courriel*, *Ouvrir* et *Paramètres*.

- 2 Sélectionnez **B. aux let. utilisée** pour afficher une liste de boîtes aux lettres, puis allez à celle que vous désirez modifier et sélectionnez-la.
- Cinq boîtes aux lettres sont à votre disposition pour les paramètres de votre téléphone pour l'enregistrement et le téléchargement des courriels.
- 3 Sélectionnez **Éd. b. aux l. active** et sélectionnez tous les paramètres un à un. Entrez les paramètres nécessaires selon les renseignements communiqués par votre fournisseur messagerie.

Paramètre	Explication
Nom de la boîte aux lettres	Le nom de la boîte aux lettres.
Adresse de courriel	Votre adresse électronique.
Mon nom	Ajoute un pseudonyme à votre adresse électronique.
Serveur sortant (SMTP)	Adresse du serveur sortant (SMTP). Par exemple, smtp.mail.com.
Port sortant (SMTP)	Numéro de port SMTP pour les courriels sortants (la valeur typique est 25).
Utiliser autorisation SMTP	Réglez à Oui , si elle est requise pour l'envoi des courriels. Si elle est non requise, sélectionnez Non .

Paramètre	Explication
Nom d'utilisateur SMTP	Le nom d'utilisateur pour les courriels sortants (au besoin); constitue la première partie de votre adresse électronique.
Mot de passe SMTP	Mot de passe pour les courriels sortants (au besoin).
Inclure signature	Signature personnelle ajoutée automatiquement au courriel.
Serveur (POP3/IMAP) entrant	Type de serveur de courriel pour le courriel entrant. Lorsqu'on modifie le type de serveur, le numéro de port entrant est également modifié.
Port (POP3/IMAP) entrant	Numéro de port : 110 pour POP3 et 143 pour IMAP.
Nom d'utilisateur POP3/IMAP	Nom d'utilisateur pour accéder à la boîte aux lettres; constitue la première partie de votre adresse électronique.
Mot de passe POP3/IMAP	Mot de passe pour accéder à la boîte aux lettres.
Adresse de réponse	Envoie les réponses entrantes à une boîte aux lettres différente.

Paramètre	Explication
Type de serveur entrant	Soit POP3 , soit IMAP4 . Si les deux types sont pris en charge, sélectionnez IMAP4. Le numéro du port entrant est aussi modifié lorsqu'on change le type de serveur.
Connexion sécurisée APOP	Pour POP3 seulement : Oui pour la connexion chiffrée, sinon Non .
Extraire des messages	Entrez le nombre maximal de courriels que vous voulez extraire simultanément.

Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau auquel il vous faut probablement vous abonner. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir votre numéro de boîte vocale et de plus amples renseignements.

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez **Messages** et **Msg vocaux**. Sélectionnez :

- **Écouter msg vocaux** pour appeler votre boîte vocale au numéro de téléphone que vous avez enregistré dans le menu **Numéro boîte vocale**.
Chaque ligne téléphonique peut avoir sa propre boîte vocale; reportez-vous à **Ligne activée**.
- **Numéro boîte vocale** pour entrer au clavier, rechercher ou modifier votre numéro de boîte vocale et appuyez sur **OK** pour le mettre en mémoire.

L'indicateur  , s'il est pris en charge par le réseau, signalera les nouveaux messages. Appuyez sur **Écouter** pour appeler votre numéro de boîte vocale.



Remarque : Vous pouvez appeler votre boîte vocale en maintenant la touche  enfoncée.

Messages d'information

Grâce au service réseau de messages d'info, votre fournisseur de services peut vous envoyer des messages sur différents sujets, par exemple la météo et les conditions de la circulation. Communiquez avec votre fournisseur de services pour connaître les rubriques disponibles et leurs numéros.

Si vous avez sélectionné *Conn. continue* comme option de *Connexion GPRS*, il se peut que vous ne puissiez pas recevoir les messages d'information. Dans ce cas, réglez la *Connexion GPRS* à *Au besoin*. Reportez-vous à [Paramètres lorsque GPRS est le porteur sélectionné](#).

Options message

Les options de message visent l'envoi, la réception et l'affichage des messages.

Paramètres des messages texte

- 1 Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Messages*, *Options message*, *Messages texte* et *Profil d'envoi*.
- 2 Si votre carte SIM prend en charge plus d'un profil de messages, sélectionnez celui que vous désirez modifier.

- Sélectionnez le *Numéro du centre de messages* pour mémoriser le numéro de téléphone du centre de messages requis pour l'envoi des messages texte. Votre fournisseur de services vous communiquera ce numéro.
- Sélectionnez *Type de messages* pour sélectionner le type de message *Texte*, *Courriel*, *Téléavertisseur* ou *Fax*.
- Sélectionnez *Validité message* pour sélectionner le délai pendant lequel le réseau tentera de livrer votre message.
- Pour le type de message *Texte*, sélectionnez un *N° destinataire par défaut* afin d'enregistrer le numéro par défaut pour l'envoi des messages dans ce profil.

Pour le type de message *Courriel*, sélectionnez Serveur de courriel afin d'enregistrer le numéro du serveur de courriel.

- Sélectionnez *Rapp. livraison* afin de demander au réseau d'envoyer des rapports de livraison pour vos messages (service réseau).
- Sélectionnez *Utiliser GPRS* pour définir le GPRS comme porteur SMS privilégié.
- Sélectionnez *Réponse par même centre* pour permettre au destinataire de votre message de vous répondre par votre centre de messages (service réseau).
- Sélectionnez *Renommer profil d'envoi* pour modifier le nom du profil de message sélectionné. Les jeux de profils d'envoi s'affichent uniquement si votre carte SIM prend en charge des profils multiples.

Paramètre de remplacement

Lorsque la mémoire de messages texte est pleine, le téléphone ne peut plus recevoir ni envoyer de nouveaux messages. Cependant, vous pouvez programmer le téléphone afin qu'il remplace automatiquement les vieux messages dans les dossiers *Boîte d'entrée* et *Éléments envoyés* par les nouveaux.

Appuyez sur *Menu*, et sélectionnez *Messages*, *Options message*, *Messages texte* et *Écraser dans boîte d'entrée* ou *Écraser dans éléments envoyés*.

Sélectionnez *Permis* pour programmer le téléphone afin qu'il remplace les vieux messages texte par les nouveaux dans les dossiers *Boîte d'entrée* ou *Éléments envoyés*, respectivement.

Paramètres des messages multimédias

- 1 Appuyez sur *Menu*, et sélectionnez *Messages*, *Options message* et *Messages multim.*
- 2 Choisissez une des options suivantes :
 - *Mémoriser messages env.* Sélectionnez *Oui* pour programmer le téléphone afin qu'il mémorise les messages multimédias envoyés dans le dossier *Éléments envoyés*. Si vous sélectionnez *Non*, les messages envoyés ne sont pas mémorisés.
 - *Accepter Messages multimédias.* Choisissez *Non*, *Oui* ou *Réseau origine* pour utiliser le service multimédia. Si vous choisissez *Réseau origine*, vous ne pouvez pas recevoir de messages multimédias lorsque vous êtes à l'extérieur du réseau d'origine.

- *Messages multimédias entrants.* Sélectionnez *Récupérer* afin de programmer le téléphone pour qu'il récupère automatiquement les nouveaux messages multimédias reçus, ou sélectionnez *Refuser* si vous ne voulez pas recevoir de messages multimédias.
- *Paramètres de connexion.* Vous permet de définir les paramètres de connexion WAP liés à la récupération des messages multimédias. Activez le jeu de paramètres voulu pour enregistrer les paramètres de connexion, puis modifiez ces paramètres.
 - *Nom du paramètre.* Au clavier, entrez le nouveau nom du jeu de connexion et appuyez sur **OK**.
 - *Page d'accueil.* Tapez l'adresse de la page d'accueil du service WAP voulu et appuyez sur **OK**.
 - *Mode session.* Sélectionnez *Permanent* ou *Temporaire*.
 - *Porteur.* Sélectionnez *GPRS*.
 - *Paramètres de porteur*
 - *Point d'accès GPRS.* Tapez le nom du point d'accès et appuyez sur **OK**. Un nom de point d'accès est nécessaire pour établir une connexion avec un réseau GPRS. Vous obtiendrez le nom de point d'accès auprès de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services.
 - *Adresse IP.* Tapez l'adresse et appuyez sur **OK**. Vous obtiendrez l'adresse IP auprès de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services.

- *Type authentification*. Sélectionnez *Sécuriser* ou *Normal*.
- *Nom utilisateur*. Tapez le nom d'utilisateur et appuyez sur **OK**.
- *Mot de passe*. Tapez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- *Accepter publicités* Vous pouvez recevoir ou refuser les publicités.

Recevoir les paramètres de connexion multimédia sous forme de messages texte

Vous pouvez recevoir des paramètres de service sous forme de messages texte de la part de l'opérateur réseau ou du fournisseur de services qui offre le service WAP voulu. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services ou votre opérateur réseau.

Autres paramètres (taille de police)

Pour sélectionner la taille de la police pour la lecture et l'écriture des messages, appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Messages*, *Options message*, *Autres param.* et *Taille police*.

Edit. cde services

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Messages* et *Édit. cde services*. Tapez et envoyez les demandes de services (aussi appelées commandes USSD), par exemple les commandes d'activation de services réseau, à votre fournisseur de services.

Registre (Menu 2)

Le téléphone tient un registre des numéros de téléphone des appels en absence, des appels reçus et des appels faits, ainsi que de la durée et du coût approximatifs de vos appels.



Les appels en absence et les appels manqués sont uniquement consignés si le réseau prend ces fonctions en charge. Le téléphone doit être en fonction et se trouver dans la zone de service.

Lorsque vous appuyez sur **Options** dans le menu *Appels absence*, *Appels reçus* et *Numéros composés*, vous pouvez, par exemple, afficher la date et l'heure de l'appel, modifier ou supprimer le numéro de téléphone de la liste, mémoriser le numéro dans **Contacts** ou envoyer un message au numéro.

Listes des appels récents

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *Registre*, puis sélectionnez une des options suivantes :

- *Appels en absence* est un service réseau permettant de visualiser le numéro de téléphone des 10 dernières personnes ayant essayé de vous appeler. Le chiffre qui précède le nom ou le numéro de téléphone indique le nombre de tentatives d'appel de la part de l'appelant.



Remarque : Lorsqu'une note signalant des appels en absence est affichée, appuyez sur **Liste** pour afficher la liste des numéros qui vous ont appelé. Allez au numéro que vous souhaitez rappeler et appuyez sur .

- *Appels reçus* est un service réseau permettant de visualiser le numéro de téléphone des 10 derniers appels auxquels vous avez répondu.
- *Numéros composés* pour afficher la liste des 20 derniers numéros de téléphone que vous avez composés pour faire ou tenter de faire un appel. Reportez-vous également à [Recomposition du dernier numéro](#).
- *Supprimer listes appels récents* pour supprimer les listes d'appels récents. Vous pouvez supprimer tous les numéros des listes d'appels ou uniquement les numéros des listes d'appels en absence, d'appels reçus ou de numéros composés. Vous ne pouvez pas récupérer les informations ainsi effacées.

Nombre et durée des appels



Remarque : Le montant exact facturé relativement aux appels et aux services peut être différent selon les fonctions réseau utilisées, le facteur d'arrondissement utilisé aux fins de facturation, les taxes, etc. Certains compteurs d'appels peuvent être remis à zéro pendant l'utilisation ou la mise à jour du logiciel.

Appuyez sur [Menu](#), et sélectionnez [Registre](#), puis [Durée des appels](#) pour afficher :

- *Durée du dernier appel*, indique la durée approximative de votre dernier appel en heures, en minutes et en secondes. Vous devez entrer le code de sécurité pour mettre ces compteurs à zéro.
- *Durée des appels reçus*, indique la durée approximative de vos appels reçus en heures, en minutes et en secondes depuis la dernière remise à zéro des compteurs. Vous devez entrer le code de sécurité pour mettre ces compteurs à zéro.

- *Durée des appels composés*, indique la durée approximative de l'appel composé en heures, en minutes et en secondes depuis la dernière remise à zéro des compteurs. Vous devez entrer le code de sécurité pour mettre ces compteurs à zéro.
- *Durée de tous les appels*, indique la durée totale approximative de votre dernier appel, des appels reçus et des appels composés en heures, en minutes et en secondes depuis la dernière remise à zéro des compteurs. Vous devez entrer le code de sécurité pour mettre ces compteurs à zéro.
- *Mise à zéro compteurs*, remet à zéro chacun des compteurs du registre. Vous avez besoin d'un code de sécurité pour effacer les compteurs. Chaque ligne téléphonique a ses propres compteurs et les compteurs de la ligne sélectionnée sont affichés. Reportez-vous à [Ligne activée](#).
- *Coûts des appels* (service réseau). Sélectionnez *Unités pour dernier appel* ou *Total unités* pour vérifier le coût de votre dernier appel ou de tous les appels en termes d'unités spécifiées dans la fonction *Afficher coût en*. Sélectionnez *Paramètres de coût des appels* et sélectionnez *Compteurs à 0* pour effacer les compteurs, ou sélectionnez *Afficher coût en* pour programmer le téléphone afin qu'il affiche le temps de conversation restant en unités de facturation, *Unités*, ou en unités monétaires, *Argent*. Communiquez avec votre fournisseur de services pour connaître le prix des unités de facturation.

Sélectionnez *Limite du coût* afin de limiter le coût de vos appels à un nombre donné d'unités de facturation ou d'argent. Vous avez besoin du code PIN2 pour définir les paramètres de coût des appels.



Remarque : Lorsque vous n'avez plus d'unités de facturation ou d'unités monétaires, vous pouvez seulement appeler le numéro d'urgence qui a été programmé dans votre téléphone (par exemple, le 911).

Compteur de données GPRS

Grâce au comptoir de données GPRS, vous pouvez vérifier la quantité de données envoyées et reçues durant la dernière session, le total de données envoyées et reçues et remettre les compteurs à zéro. Les compteurs utilisent l'octet comme unité de mesure. Vous devez entrer le code de sécurité pour mettre ces compteurs à zéro.

Minuteur connexion GPRS

Grâce au minuteur connexion GPRS, vous pouvez vérifier la durée de la dernière connexion GPRS ou le total des connexions GPRS depuis la dernière remise à zéro des compteurs. Vous pouvez également remettre ces compteurs à zéro. Vous devez entrer le code de sécurité pour mettre ces compteurs à zéro.

Répertoire (Menu 3)



Vous pouvez enregistrer dans votre répertoire jusqu'à 500 noms, auxquels peuvent être associés des numéros multiples et des notes texte. La quantité de numéros et d'entrées de texte pouvant être enregistrés dépend de la longueur et du nombre total d'entrées dans le répertoire.

Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone dans la mémoire du téléphone (répertoire interne) et dans la mémoire de la carte SIM (répertoire SIM). Les noms et les numéros stockés dans la mémoire de la carte SIM sont indiqués par l'icône .

Afficher le menu du répertoire

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur la touche de sélection de droite sous le mot **Contacts**. Les options de menu de la colonne de gauche du tableau suivant sont affichées.
- 2 Allez à une option. Appuyez sur **Choisir** pour activer la fonction ou accéder à son sous-menu.

Option de menu	Fonction
Rechercher	Rechercher un nom ou le sélectionner dans une liste.
Ajouter contact	Ajouter un nom dans le répertoire.
Modifier nom	Modifier un nom existant.

Option de menu	Fonction
Supprimer	Supprimer un nom ainsi que les numéros qui y sont associés.
Copier	Copier des entrées de la mémoire du téléphone vers la mémoire SIM et vice-versa.
Ajouter numéro	Ajouter un numéro à un nom existant.
Configuration	Sélectionner la mémoire utilisée (téléphone ou SIM), changer l'affichage du répertoire et vérifier l'état de la mémoire du téléphone et de la carte SIM.
Composition 1 touche (composition abrégée)	Afficher la liste des numéros de composition 1 touche en mémoire.
Marques vocales	Afficher une liste des marques vocales enregistrées
Numéros de service	Afficher une liste des numéros associés à votre fournisseur de services sans fil
Vos numéros	Afficher les numéros (ligne 1, Travail, DOMICILE) utilisés par votre carte SIM.
Groupes d'appel	Afficher et modifier les propriétés (la sonnerie, par exemple) d'un groupe d'appel.

Trouver un nom parmi les contacts

- 1 Appuyez sur **Contacts**, puis sélectionnez **Rechercher**.
- 2 Vous pouvez entrer les caractères du nom recherché dans la fenêtre.
Appuyez sur **▲** et sur **▼** pour faire défiler les noms dans la liste, et sur **(** ou **)** pour déplacer le curseur dans la fenêtre surgissante.
- 3 Allez au nom voulu et appuyez sur **Détails**. Faites défiler pour afficher les détails du nom sélectionné.



Remarque : Pour trouver rapidement un contact et un numéro de téléphone, appuyez sur **▲** ou sur **▼** en mode veille. Entrez les premières lettres du nom ou faites défiler jusqu'au nom désiré.

Ajouter un contact à l'aide du menu Répertoire

Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire SIM.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Contacts**, allez à **Ajouter contact** et appuyez sur **Choisir**.
- 2 Tapez un nom au clavier et appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez un numéro, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran de démarrage. Pour entrer les numéros, reportez-vous à **Établir un appel**.



Remarque : En mode veille, entrez le numéro de téléphone. Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Mémoriser**. Entrez le nom et appuyez sur **OK** et **OK**.

Enregistrer rapidement un nom et un numéro

- 1 À l'écran de démarrage, composez le numéro de téléphone que vous voulez enregistrer.
- 2 Appuyez sur **Options**, assurez-vous que *Mémoriser* est en surbrillance et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Entrez le nom que vous voulez associer au numéro et appuyez sur **OK**.

Un message confirmant l'enregistrement de votre entrée est affiché.

Enregistrer rapidement un numéro (seulement)

Vous pouvez enregistrer un numéro seul dans le répertoire, sans nécessairement y associer un nom.

- 1 À l'écran de démarrage, composez le numéro que vous voulez enregistrer.
- 2 Maintenez la touche **Options** enfoncée.

Un message confirmant l'enregistrement du numéro est affiché.

Modifier un nom, un numéro ou du texte

Recherchez le nom (et le numéro) du contact à modifier et appuyez sur **Détails**. Faites défiler jusqu'au nom, au numéro ou au texte que vous voulez modifier et appuyez sur **Options**. Sélectionnez *Modifier nom*, *Modifier n°* ou *Ajouter détails*, et modifiez le nom, le numéro et le texte, puis appuyez sur **OK**.

Supprimer des noms et des numéros

Appuyez sur **Contacts**, puis sélectionnez *Supprimer*.

- Pour supprimer des noms et des numéros de contacts individuels, sélectionnez *Un à la fois* et allez au nom (et au numéro) que vous désirez supprimer. Appuyez sur **Supprimer**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Pour supprimer simultanément plusieurs noms et numéros, sélectionnez *Supprimer tout*. Puis sélectionnez *Téléphone* ou *Carte SIM*, et appuyez sur **Supprimer**. Appuyez sur **OK** et confirmez au moyen du code de sécurité.

Copier un contact

Vous pouvez copier des noms et des numéros de téléphone de la mémoire du téléphone à celle de la carte SIM et vice versa.

- 1 Appuyez sur **Contacts**, puis sélectionnez *Copier*.
- 2 Sélectionnez le sens de la copie, *De téléphone à carte SIM* ou *De carte SIM à téléphone*.
- 3 Sélectionnez *Un à la fois*, *Tous* ou *Numéros principaux*.

Si vous sélectionnez *Un à la fois*, allez au nom que vous désirez copier et appuyez sur **Copier**.

Numéros principaux est affiché si vous faites une copie du téléphone à la carte SIM. Seuls les numéros principaux seront copiés.

- 4 Pour garder ou supprimer les noms et numéros initiaux, sélectionnez *Garder original* ou *Déplacer original*.

Si vous sélectionnez *Tous* ou *Numéros principaux*, appuyez sur **OK** lorsque *Commencer copie?* ou *Déplacer les entrées?* est affiché.



Mise en garde : Si vous ne savez pas quelle option choisir, sélectionnez *Garder original*. Ainsi les entrées originales seront seulement copiées au nouvel emplacement. *Déplacer original* supprime les fichiers après la copie.

Ajouter numéro

Associer plusieurs numéros et éléments de texte à un nom

Vous pouvez associer différents types de numéros de téléphone et textes courts à un nom dans le répertoire. Le premier numéro que vous enregistrez sous un nom dans le répertoire est toujours le numéro implicite ou numéro principal de ce nom.

- 1 Appuyez sur  ou  en mode veille et allez au nom pour lequel vous désirez ajouter un numéro ou du texte.
- 2 Appuyez sur **Détails**, puis appuyez sur **Options**.
- 3 Allez à *Ajouter numéro* ou *Ajouter détails* et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Faites défiler jusqu'à l'un des types suivants et appuyez sur **Choisir** :

 Général	 Mobile	 Accueil	 Travail	 Fax
 Adresse de courriel	 Adresse Web	 Adresse Adresse	 Note	

- 5 Entrez le numéro ou le texte pour le type sélectionné et appuyez sur **OK**.
- 6 Pour changer de type, sélectionnez **Changer type** dans la liste des options.

Changer le numéro implicite (principal)

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur  ou  et allez à l'entrée à changer, puis appuyez sur **Détails**.
- 2 Allez au numéro que vous voulez désigner comme numéro implicite et appuyez sur **Options**.
- 3 Faites défiler jusqu'à *N° principal* et appuyez sur **Choisir**.

Envoyer et recevoir des cartes de visite

Vous pouvez envoyer ou recevoir l'information sur un contact sous la forme d'une carte professionnelle par message radio (OTA), si ce service est pris en charge par le réseau.

Recevoir une carte professionnelle

Lorsque vous avez reçu une carte professionnelle par message radio, appuyez sur **Afficher**. Appuyez sur **Mémor.** pour enregistrer la carte dans la mémoire du téléphone. Pour jeter la carte, appuyez sur **Quitter** et sur **OK**.

Envoyer une carte d'affaires

Vous pouvez envoyer une carte professionnelle sous forme de message radio (OTA) à un téléphone compatible ou à un autre appareil portable qui prend en charge la norme vCard.

- 1 Cherchez le nom et le numéro de téléphone à envoyer dans la liste des **Contacts**, appuyez sur **Détails** et sur **Options** et sélectionnez *Envoyer carte*.
- 2 Pour envoyer une carte professionnelle sous forme de message radio (OTA), sélectionnez *Message texte*.

Enregistrer des adresses et des notes

Pour enregistrer une adresse de courriel, vous devez l'ajouter à une entrée existante (un nom).

- 1 Dans votre répertoire, récupérez l'entrée (le nom) à laquelle vous voulez ajouter une adresse ou une note.
- 2 Une fois l'entrée en surbrillance, appuyez sur **Options**, allez à *Ajouter détail* et enfoncez **Choisir**.
- 3 Allez à l'adresse ou à la note voulue, puis appuyez sur **Choisir**.
- 4 Tapez le texte de la note ou l'adresse et appuyez sur **OK**.

Configuration

Appuyez sur **Contacts**, puis sélectionnez *Paramètres*. Choisir

- *Mémoire activée* pour sélectionner la liste de **Contacts** que vous désirez utiliser. Pour récupérer les noms et les numéros des deux listes, sélectionnez *Téléphone et SIM*. Les noms et numéros de téléphone seront enregistrés dans la mémoire du téléphone et de la carte SIM. Vous pouvez également choisir d'enregistrer seulement dans la mémoire du *Téléphone* ou de la *carte SIM*.
- *Affichage contacts* pour sélectionner le mode d'affichage des noms (et numéros) dans la liste **Contacts**.
- *État mémoire* pour voir combien de noms et de numéros de téléphones sont présentement en mémoire et combien peuvent encore être enregistrés dans le répertoire sélectionné.

Composition 1 touche (composition abrégée)

Vous pouvez associer une entrée du répertoire aux touches **2** à **9**, puis appeler ces numéros en maintenant la touche correspondante enfoncée.

Affecter une touche à la composition 1 touche

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Contacts**, allez à **Comp. 1 touche** et appuyez sur **Choisir**.
- 2 Allez à un emplacement vide et appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez le numéro (sans oublier l'indicatif régional) et appuyez sur **OK** ou appuyez sur **Rechercher** pour récupérer un numéro dans le répertoire.
- 4 Appuyez sur **Choisir** et affichez le numéro.
- 5 Appuyez sur **Choisir** et le numéro est attribué à un emplacement vide.
OU
- 6 Entrez le nom que vous voulez associer au numéro et appuyez sur **OK**.
Si la composition 1 touche est désactivée, le téléphone affiche un message vous demandant si vous voulez activer la composition 1 touche. Appuyez sur **Oui** pour activer la composition 1 touche.
- 7 L'entrée apparaît à l'emplacement que vous lui avez assigné.

Appeler en se servant de la composition abrégée

Maintenez-enfoncée la touche associée à une entrée. Le téléphone appelle le numéro correspondant. Reportez-vous à [Composition 1 touche \(composition abrégée\)](#).

Changer les numéros de composition abrégée

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Contacts**, allez à *Comp. 1 touche* et appuyez sur **Choisir**.
- 2 Allez à l'entrée de composition 1 touche à modifier, puis appuyez sur **Options**.
- 3 Allez à *Changer* et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Entrez le nouveau numéro ou appuyez sur **Rechercher** pour récupérer un numéro dans le répertoire, puis appuyez sur **Choisir**.
- 5 Entrez un nom et appuyez sur **OK**.

Supprimer des numéros de composition abrégée

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Contacts**, allez à *Comp. 1 touche* et appuyez sur **Choisir**.
- 2 Allez à l'emplacement de composition 1 touche à supprimer, puis appuyez sur **Options**.
- 3 Allez à *Supprimer* et appuyez sur **Choisir**. Un message vous demande de confirmer la suppression.
- 4 Appuyez sur **OK** pour supprimer l'affectation de touche.

Marques vocales

Appuyez sur **Contacts** et sélectionnez *Marques voc.* pour afficher la liste des marques vocales enregistrées. Voir [Ajouter une marque vocale à une entrée de la liste des contacts](#) pour utiliser la fonction de composition vocale, qui vous permet de garder les mains libres pendant que vous établissez un appel.

Afficher numéros info, numéros de service et vos numéros

Il se peut que votre fournisseur de services sans fil ait enregistré le numéro de votre téléphone ainsi que divers renseignements et les numéros de différents services d'information dans la mémoire de votre carte SIM.



Remarque : Il se peut que votre carte SIM ne permette pas d'utiliser cette fonction. Si c'est le cas, communiquez avec votre fournisseur de services sans fil pour obtenir de plus amples renseignements.

- 1 Appuyez sur **Contacts** à l'écran de démarrage, allez à l'un des types de numéro du tableau suivant, puis appuyez sur **Choisir**.

Type de numéro	Utilisez ce numéro pour...
Numéros info	Communiquez avec votre fournisseur de services sans fil pour obtenir des renseignements.
Numéros de service	Communiquez avec votre fournisseur de services sans fil pour obtenir le service.
Vos numéros	Affichez le numéro du téléphone ou les numéros qui ont été programmés dans votre téléphone par votre fournisseur de services sans fil.

- 2 Pour afficher les détails associés à tout type de numéro dans le tableau précédent, appuyez sur **Détails** lorsque le type de numéro est affiché.

Groupes d'appel

Vous pouvez associer des entrées de répertoire à cinq groupes d'appel ou moins, puis affecter une sonnerie ou une image distinctive à chacun de ces groupes. Ainsi, en entendant la sonnerie ou en voyant l'image, vous saurez à quel groupe appartiennent les appelants de ces groupes. Un groupe d'appel peut être constitué d'une seule personne, de quelques personnes ou encore comprendre tous les noms de votre répertoire. Vous pouvez renommer les groupes d'appel.

Options de groupe d'appel

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Contacts**, faites défiler jusqu'à **Gr. appelants** et appuyez sur **Choisir**. Vous pouvez choisir parmi les groupes d'appel suivants :

Famille *VIP* *Amis* *Travail* *Autre*

- 2 Utilisez les touches de défilement pour mettre un groupe en évidence. Appuyez sur **Choisir** pour afficher les options suivantes :

<i>Renommer groupe</i>	Changer le nom du groupe
<i>Sonnerie - groupe</i>	Associer une sonnerie au groupe d'appel
<i>Icône de groupe</i>	Activer ou désactiver l'image associée au groupe d'appel
<i>Membres</i>	Ajouter ou supprimer des membres du groupe d'appel

Créer un groupe d'appel

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur ▲ et ▼ pour consulter une liste des entrées de votre répertoire.



Remarque : Faites une «recherche rapide» lorsque le contenu du répertoire est affiché en entrant la première lettre du nom  apparaît dans le bas de l'écran pour indiquer que vous effectuez une recherche.

- 2 Allez au nom que vous voulez ajouter à un groupe d'appel et appuyez sur **Détails**.
- 3 Appuyez sur **Options**, allez à **Gr. appellants** et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Allez au groupe d'appelants auquel vous voulez ajouter le nom et appuyez sur **Choisir**. Un message de confirmation est affiché.

Profils (Menu 4)



Votre téléphone comporte différents groupes de paramètres et profils que vous pouvez personnaliser en fonction d'événements et d'environnements variés. Personnalisez d'abord les profils selon vos préférences et vous n'aurez ensuite qu'à activer un profil pour l'utiliser. Les profils offerts sont *Normal*, *Silence*, *Réunion*, *Extérieur* et *Téléavertisseur*.

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez *Profils*. Allez à un profil et appuyez sur **Choisir**.

- Pour activer le profil sélectionné, sélectionnez *Choisir*.
- Pour définir le profil de façon à ce qu'il soit actif pendant une certaine période allant jusqu'à 24 heures, sélectionnez *Temporaire* et spécifiez le délai. Lorsque le délai défini pour le profil expire, le profil précédent qui n'était pas temporisé devient actif.
- Pour personnaliser le profil, sélectionnez *Personnaliser*. Sélectionnez le paramètre que vous désirez modifier et effectuez les changements. Les options sont : *Alerte appel entrant*, *Sonnerie*, *Volume sonnerie*, *Alerte vibreur*, *Alerte de message*, *Bips touches*, *Bips avert.* et *Alerte pour*.

Il est également possible de changer les paramètres dans le menu *Bips et sonnerie*. Reportez-vous à *Paramètres bips et sonnerie*.

De plus, vous pouvez renommer un profil, allez à *Nom du profil*. Le profil *Normal* ne peut pas être renommé.



Remarque : Pour modifier le profil rapidement en mode veille, appuyez sur la touche marche-arrêt **⏻**, allez au profil que vous désirez activer et appuyez sur **Choisir**.

Paramètres (Menu 5)



Réglages de la touche de sélection droite

Vous pouvez choisir la touche de sélection droite affichée à l'écran de démarrage en mode veille. Sélectionnez **Menu**, *Paramètres* et allez à *Param. de touche de sélection droite*.

Les options sont : *Calculatrice*, *Agenda*, *Contacts*, *Créer mess.*, *Créer MMS*, *Boîte d'entrée*, *Réunion*, *App. absence*, *Boîte multim.* (boîte multimédia), *Normal*, *Extérieur*, *Téléavertisseur*, *Radio*, *Appels reçus*, *Silence* et *Synchroniser*. Allez aux options désirées et sélectionnez **Marquer**.

Touche de sélection Aller à

S'il y a plusieurs options de menu que vous utilisez fréquemment, vous pouvez programmer la touche de sélection droite pour **Aller à** en sélectionnant ces éléments multiples dans les *Param. de touche sélection droite*. Le nom de la touche de sélection droite devient alors **Aller à**, à l'écran de démarrage au lieu de correspondre aux contacts.

Pour programmer la touche de sélection droite pour **Aller à**, effectuez les étapes suivantes :

- 1 Sélectionnez **Menu**, *Paramètres* et allez à *Param. de touche de sélection droite*.
- 2 Appuyez sur *Options sél.*, allez à chacune des options désirées, sélectionnez **Marquer** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur *Oui* pour mémoriser les changements.

- 3 Sélectionnez *Organiser* pour établir l'ordre des options sélectionnées.
La première option est automatiquement mise en surbrillance lorsque vous appuyez sur *Aller à* avec la touche de sélection droite.
- 4 Allez à l'option que vous désirez organiser et appuyez sur *Déplacer*.
Vous pouvez *Monter*, *Descendre*, *Monter en haut* ou *Descendre en bas*.
- 5 Appuyez sur *OK* lorsque les éléments sont dans l'ordre désiré; appuyez sur *Oui* pour enregistrer les changements.

Appuyez sur *Aller à* et *Choisir* pour aller à la première option dans votre liste. Utilisez les touches de défilement multidirectionnelles pour aller aux autres éléments dans la liste et appuyez sur *Choisir*.

Réglages d'heure et de date

Horloge

Appuyez sur *Menu*, et sélectionnez *Paramètres*, *Réglages d'heure et de date* et *Horloge*.

Sélectionnez *Afficher heure* pour afficher l'heure dans le coin supérieur droit de l'écran en mode veille. Sélectionnez *Régler heure* pour mettre l'horloge à la bonne heure, et *Format heure* pour sélectionner le format AM/PM ou le format 24 heures.

L'horloge peut être utilisée pour des fonctions de chronométrage dans les fonctions *Messages*, *Registre*, *Réveil*, *Profils*, *Agenda* et *Écran de veille*.

Si vous retirez la batterie du téléphone assez longtemps, il se peut que vous deviez régler l'heure de nouveau.

Date

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Paramètres*, *Réglages d'heure et de date* et *Date*.

Sélectionnez *Indiquer date*, et la date est affichée lorsque le téléphone est en mode veille. Sélectionnez *Régler date* pour régler la date. Vous pouvez également sélectionner le format de date et le séparateur de date.

Changement automatique date et heure

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Paramètres*, *Réglages d'heure et de date* et *Changement auto date et heure* (service réseau). Pour programmer le téléphone afin que la date et l'heure changent automatiquement dans un nouveau fuseau horaire, sélectionnez *Oui*. Si vous voulez que votre téléphone demande votre accord avant de changer l'heure et la date, sélectionnez *Conf. d'abord*.

Le changement automatique de la date et de l'heure ne change pas l'heure que vous avez réglée pour le réveil, l'agenda ou les notes d'alarme. Ceux-ci restent à l'heure locale. La mise à jour peut entraîner l'expiration de certaines alarmes.

Options d'appel

Renvoi d'appel

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Paramètres*, *Options d'appel* et *Renvoi d'appel* (service réseau). Le renvoi d'appel vous permet de transférer tous vos appels entrants à un autre numéro, par exemple, ou à votre boîte vocale. Pour plus d'information, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services. Il se peut que des options de renvoi non supportées par votre carte SIM ou votre opérateur réseau soient affichées.

Sélectionnez l'option de renvoi désirée; par exemple, sélectionnez *Renvoi tout les appels vocaux* pour renvoyer les appels vocaux lorsque votre numéro est occupé ou lorsque vous refusez un appel entrant.

Pour activer le paramètre de renvoi, sélectionnez *Activer*; pour désactiver le paramètre de renvoi, sélectionnez *Annuler*, ou *État* pour vérifier si le renvoi est activé ou non. Pour modifier la temporisation lorsque l'appel est renvoyé, sélectionnez d'abord *Délai*; si ce paramètre est offert pour l'option de renvoi, puis sélectionnez *Activer* pour activer le paramètre de renvoi. On peut activer plusieurs options de renvoi simultanément.

Pour voir les indicateurs de renvoi en mode veille, reportez-vous à *Mode veille*.

Réponse touches

Appuyez sur *Menu* et sélectionnez *Paramètres*, *Options d'appel*, puis *Réponse touches*. Sélectionnez *Oui* pour pouvoir répondre à vos appels en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche, à l'exception de **1**, des touches de sélection  et , et de .

Recomposition automatique

Appuyez sur *Menu*, et sélectionnez *Paramètres*, *Options d'appel* et *Recomposition automatique*. Sélectionnez *Oui* et votre téléphone effectuera jusqu'à dix tentatives de rappel après un appel infructueux.

Composition 1 touche (composition abrégée)

Appuyez sur *Menu*, et sélectionnez *Paramètres*, *Options d'appel* et *Comp. 1 touche*. Sélectionnez *Oui*. Vous pouvez appeler les noms et numéros de téléphone attribués aux touches de composition abrégée, de  à , simplement en maintenant enfoncée la touche numérotée correspondante.

Appel en attente

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Paramètres*, *Options d'appel* et *Appel en attente*. Sélectionnez *Activer*, et le réseau vous avertira d'un appel entrant pendant qu'un autre appel est en cours (service réseau). Reportez-vous à *Appel en attente*.

Résumé après appel

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Paramètres*, *Options d'appel* et *Sommaire après appel*. Sélectionnez *Oui*, et le téléphone affichera brièvement la durée et le coût (service réseau) du dernier appel.

Envoyer mon identité

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Paramètres*, *Options d'appel* et *Envoyer mon identité*. Sélectionnez *Oui* pour que votre numéro s'affiche sur le téléphone de la personne que vous appelez (service réseau). Sélectionnez *Défini par réseau*, et le paramètre convenu avec votre fournisseur de services est utilisé.

Ligne activée

La ligne activée est un service réseau. Sélectionnez la ligne 1 ou 2 (nombre d'abonnés) pour faire des appels.

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Paramètres*, *Options d'appel* et *Ligne pour appels sortants*. Si vous sélectionnez la *ligne 2* alors que vous n'êtes pas abonné à ce service réseau, vous ne pourrez pas faire d'appels. Cependant, vous pourrez répondre sur les deux lignes quelle que soit la ligne sélectionnée.

Vous pouvez bloquer la sélection de ligne au moyen de l'option *Verrouiller* si votre carte SIM prend cette fonction en charge.

Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples renseignements.



Remarque : En mode veille, vous pouvez passer d'une ligne à l'autre en tenant enfoncée la touche .

Paramètres du téléphone

Langue

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Paramètres*, *Options d'appel* et *Langue*. Sélectionnez la langue d'affichage du téléphone. Si l'option *Automatique* est sélectionnée, le téléphone choisit la langue en fonction de l'information enregistrée sur la carte SIM.

Verrouillage automatique



Remarque : Même lorsque le clavier est verrouillé, il peut être possible de composer le numéro d'urgence programmé dans votre appareil (p. ex., le 911 ou un autre numéro d'urgence officiel). Composez le numéro d'urgence et appuyez sur . Le numéro est affiché seulement lorsque vous entrez le dernier chiffre.

Vous pouvez programmer le clavier de votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement au bout d'un délai prédéterminé. Vous pouvez régler ce délai entre 10 secondes et 60 minutes. Une fois ce délai expiré, le clavier est automatiquement verrouillé, ce qui empêche d'appuyer accidentellement sur une touche.

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Paramètres*, *Options d'appel* et *Verrouillage automatique*.

- Pour activer le verrouillage automatique, sélectionnez *Oui*, et le téléphone affiche *Délai*. Tapez l'heure du réveil et appuyez sur *OK*.
- Pour désactiver le verrouillage automatique, sélectionnez *Non*.
Reportez-vous à [Désactiver le clavier \(verrouillage clavier\)](#).

Afficher info cellule

Appuyez sur *Menu*, et sélectionnez *Paramètres*, *Options d'appel* et *Afficher info cellule*. Sélectionnez *Oui* si vous voulez que le téléphone affiche une indication lorsqu'il est utilisé dans un réseau cellulaire basé sur la technologie MCN (Micro Cellular Network).

Si vous avez sélectionné *Conn. continue* comme option de *Connexion GPRS*, il se peut que vous ne puissiez pas recevoir les messages d'information. Dans ce cas, réglez la *Connexion GPRS* à *Au besoin*. Reportez-vous à [Paramètres lorsque GPRS est le porteur sélectionné](#).

Texte d'accueil

Appuyez sur *Menu*, et sélectionnez *Paramètres*, *Options d'appel* et *Texte d'accueil*. Tapez le texte que vous aimeriez voir affiché lorsque le téléphone est mis en fonction. Pour mémoriser le texte, appuyez sur *Options* et sélectionnez *Mémoriser*.

Sélection du réseau

Appuyez sur *Menu*, et sélectionnez *Paramètres*, *Options d'appel* et *Choix réseau*. Si vous sélectionnez *Automatique*, le téléphone choisit automatiquement un des réseaux cellulaires accessibles dans la zone où vous vous trouvez.

Si vous sélectionnez *Manuel*, vous pouvez sélectionner un réseau avec lequel votre opérateur réseau a conclu une entente d'itinérance. Si *Aucun accès* est affiché, vous devez sélectionner un autre réseau. Le téléphone reste en mode manuel tant que le mode automatique n'est pas sélectionné ou jusqu'à ce que vous remplacez la carte SIM.

Confirmer les modifications de services SIM

Reportez-vous à [Services SIM \(Menu 13\)](#).

Activation textes d'aide

Pour programmer le téléphone afin qu'il affiche ou cache les textes d'aide, appuyez sur *Menu*, et sélectionnez *Paramètres*, *Options d'appel* et *Activation textes d'aide*.

Tonalité au démarrage

Pour régler le téléphone afin qu'il fasse ou non entendre une tonalité de démarrage lorsqu'il est mis en fonction, appuyez sur *Menu*, et sélectionnez *Paramètres*, *Options d'appel* et *Sonn. démarr.*

Paramètres de musique

Égaliseur

Appuyez sur *Menu*, et sélectionnez *Paramètres*, *Param. musique* et *Égaliseur*. Sélectionnez l'un des genres musicaux prédéfinis : *Normal*, *Pop*, *R'n'B*, ou *Rock* ou sélectionnez *Défini par l'utilisat.* pour définir et enregistrer votre propre genre musical avec des paramètres d'égaliseur personnalisés.

Balance

Appuyez sur [Menu](#), et sélectionnez [Paramètres](#), [Param. musique](#) et [Balance](#) pour ajuster la balance en utilisant la touche de défilement multidirectionnelle pour déplacer le bouton de balance.

Aigus et graves

Appuyez sur [Menu](#), et sélectionnez [Paramètres](#), [Param. musique](#) et [Correcteur tonalité](#) pour activer ou désactiver le correcteur de tonalité.

Élargissement stéréo

Appuyez sur [Menu](#), et sélectionnez [Paramètres](#), [Param. musique](#) et [Élargissement stéréo](#) pour activer ou désactiver l'élargissement stéréo.

Restaurer les paramètres musicaux par défaut

Appuyez sur [Menu](#), et sélectionnez [Paramètres](#), [Param. musique](#) et [Restaurer param. mus. par défaut](#) afin de réinitialiser les paramètres musicaux à leurs valeurs par défaut.

Reportez-vous à [Paramètres de musique](#) pour obtenir de plus amples renseignements.

Paramètres d'affichage

Papier peint

Vous pouvez programmer votre téléphone pour qu'il affiche un fond d'écran ou papier peint lorsqu'il est en mode veille. Des images ont été pré-enregistrées dans le menu [Galerie](#). Vous pouvez également recevoir des images par message multimédia ou les télécharger depuis les pages WAP et les mémoriser dans [Galerie](#). Votre téléphone accepte les formats d'image JPEG, GIF, BMP et PNG.

Sélectionnez une image comme papier peint

- 1 Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Paramètres*, *Param. affichage* et *Papier peint*.
- 2 Sélectionnez *Changer image*, et la liste des dossiers dans le menu *Galerie* sera affichée.
- 3 Sélectionnez le dossier et allez à l'image désirée.
- 4 Pour définir l'image comme papier peint, appuyez sur **Options** et sélectionnez *Choix pap. peint*.

Si vous supprimez de la galerie l'image présentement choisie comme papier peint, elle reste utilisée jusqu'à ce que vous la remplaciez par une autre image.

Le papier peint n'est pas affiché lorsque l'écran de veille est activé.

Activer ou désactiver le papier peint

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Paramètres*, *Param. affichage* et *Papier peint*. Pour activer/désactiver le papier peint, sélectionnez *Oui* ou *Non*.

Schémas de couleurs

Vous pouvez modifier la couleur de certaines composantes de l'affichage, par exemple, les indicateurs et les barres de signal.

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Paramètres*, *Param. affichage* et *Schémas couleurs*. Faites défiler les couleurs pour les afficher, puis sélectionnez celle que vous désirez.

Logo d'opérateur

Pour programmer votre téléphone afin qu'il affiche ou cache le logo de l'opérateur, appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Paramètres*, *Param. affichage* et *Logo d'opérateur*.

Notez que le logo d'opérateur n'est pas affiché lorsque le téléphone active l'écran de veille.

Pour plus de renseignements sur la disponibilité d'un logo d'opérateur par SMS, MMS ou WAP, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

Délai d'attente d'écran de veille

L'écran de veille à horloge numérique est utilisé pour réduire la consommation d'énergie en mode veille. Il est activé au bout d'un certain délai pendant lequel aucune fonction n'est utilisée. Il suffit d'appuyer sur une touche pour désactiver l'écran de veille. L'écran de veille est également désactivé lorsque le téléphone quitte la zone de couverture du réseau.

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Paramètres*, *Param. affichage* et *Délai d'attente d'écran de veille*. Sélectionnez la temporisation lorsque l'horloge numérique est activée. La longueur de la temporisation peut varier de 5 secondes à 60 minutes.

Notez que l'écran de veille remplace tous les textes et graphiques sur l'afficheur en mode veille.

Luminosité d'affichage

Vous pouvez modifier la luminosité de l'affichage à l'écran du téléphone.

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Paramètres*, *Param. affichage* et *Luminosité d'affichage*. Utilisez **◀** et **▶** pour réduire ou augmenter le niveau de luminosité, et appuyez sur **OK** pour l'accepter.

Paramètres bips et sonnerie

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez *Paramètres*, puis *Paramètres bips et sonneries*. Vous pouvez trouver les mêmes paramètres dans le menu *Profils*. Reportez-vous à *Profils (Menu 4)*. Notez que les paramètres choisis changent les paramètres du profil actif.

Sélectionnez *Alerte appel entrant* pour sélectionner le type de sonnerie indiquant un appel entrant sur votre téléphone. Les options sont *Sonnerie*, *Croissante*, *1 sonnerie*, *Un bip* et *Silence*.

Sélectionner la *Sonnerie* signalant l'arrivée d'un appel. Pour sélectionner les sonneries mémorisées dans la *Galerie*, sélectionnez *Ouvrir galerie* dans la liste des sonneries.

Pour sélectionner les sonneries mémorisées sur la carte mémoire, sélectionner *Aff. carte mémoire* dans la liste des sonneries.

À titre de sonnerie, vous pouvez également utiliser de la musique que vous avez mémorisée sur la carte mémoire. Sélectionnez *Sonnerie*, puis *Aff. carte mém.*

Sélectionnez *Vol. sonnerie* et *Alerte vibreur* pour les appels vocaux et les messages entrants. L'alerte vibreur ne fonctionne pas lorsque le téléphone est branché à un chargeur ou un support de charge de bureau.



Remarque : Si vous recevez une sonnerie par radio (OTA) ou par téléchargement, vous pouvez mémoriser la sonnerie dans la *Galerie* ou sur la carte mémoire dans votre téléphone.

Sélectionnez *Alerte de message* pour définir la sonnerie d'alerte pour les messages entrants, *Bips touches* ou *Bips avert.* afin de programmer le téléphone pour qu'il émette une sonnerie, par exemple, lorsque la batterie est presque épuisée.

Sélectionnez *Alerte pour* afin que le téléphone sonne seulement pour les appels entrants en provenance de numéros de téléphone appartenant au groupe d'appel sélectionné. Allez au groupe d'appel désiré ou choisissez *Tous*, et appuyez sur *Marquer*.

Options de sécurité



Remarque : Lorsque les options de sécurité telles que le blocage d'appel, les groupes fermés d'utilisateurs et la composition fixe sont activées, il se peut que le réseau auquel vous êtes connecté permette la composition de certains numéros de services d'urgence (le 911, par exemple).

Appuyez sur *Menu* et sélectionnez *Paramètres*, puis *Options de sécurité* et l'une des options suivantes :

- *Demande du NIP* pour programmer le téléphone afin qu'il demande votre code NIP dès qu'il est mis en fonction. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver cette option.
- *Composition fixe* pour restreindre vos appels sortants aux numéros de téléphone sélectionnés si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM. Il faut entrer le code NIP2 .
- *Niveau sécurité*. Si vous sélectionnez *Téléphone*, le téléphone vous demandera de composer le code de sécurité chaque fois qu'une nouvelle carte SIM sera installée dans le téléphone.

- *Codes d'accès* pour changer le code de sécurité, le code NIP, le code NIP2 ou le mot de passe de restriction d'appels. Les codes peuvent être constitués de chiffres compris entre 0 et 9 seulement.
- *Restriction d'appel* est un service réseau limitant les appels entrants et les appels sortants de votre téléphone. Un mot de passe de restriction d'appel est exigé.
- Le service réseau *Groupe fermé d'utilisateurs* permet de définir un groupe de correspondants dont vous pouvez recevoir des appels et que vous pouvez appeler. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples renseignements.

Rétablir la configuration initiale

Pour restaurer certains paramètres du menu à leur valeur originale, appuyez sur *Menu*, et sélectionnez *Paramètres* et *Rétablir config. initiale*. Tapez le code de sécurité et appuyez sur *OK*. Notez que les données que vous tapez ou téléchargez, par exemple les noms et les numéros de téléphone mémorisés dans *Contacts*, ne sont pas supprimés.

Paramètres des accessoires

Ce menu s'affiche uniquement si le téléphone est connecté à un écouteur ou une boucle inductive compatible.

Le menu des paramètres accessoires vous permet d'activer *Réponse automatique* et de sélectionner le profil qui est activé lorsque vous connectez des écouteurs compatibles. Pour les gens portant des prothèses auditives à sélecteur T, la boucle LPS-4, par exemple, peut également être activée.

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez **Paramètres** et **Paramètres accessoires**. Vous pouvez sélectionner **Écouteur**, **Boucle** ou **ATS** selon l'accessoire compatible connecté à votre téléphone.

Écouteur/boucle

- Sélectionnez **Profil par défaut** pour sélectionner le profil que vous voulez automatiquement activer lorsque vous connectez l'accessoire choisi. Vous pouvez choisir un autre profil quand l'accessoire est connecté.
- Sélectionnez **Réponse automatique** si vous voulez que le téléphone réponde automatiquement à vos appels entrants au bout de cinq secondes. La réponse automatique ne fonctionnera pas si la fonction **Alerte entrant** est programmée sur **Un bip** ou **Silence**.

ATS

- Sélectionnez **ATS** pour programmer le téléphone afin qu'il utilise la boucle LPS-4. Sélectionnez **Utiliser TTY**, puis **Oui** pour activer. Sélectionnez **Non** pour désactiver ce paramètre.

Musique (Menu 6)

Vous pouvez écouter des fichiers musicaux MP3 ou AAC à l'aide du lecteur de musique ou la radio au moyen de votre téléphone. Vous pouvez également enregistrer de la musique à partir de la radio ou d'une source externe. Il est possible d'enregistrer et de transférer des fichiers contenant plus de deux heures de musique d'une qualité comparable à celle d'un CD vers une carte mémoire de 64 Mo.



Remarque : Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. N'allumez pas votre téléphone lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Pour transférer des fichiers musicaux à partir d'un PC, référez-vous à [Nokia Audio Manager](#).

Vous pouvez rapidement activer et désactiver la musique, ainsi que passer d'une fonction de musique à une autre grâce à la [touche de musique](#) spéciale sur le dessus de votre téléphone. Appuyez sur  pour sélectionner [Lecteur musique](#), [Radio](#) ou [Arrêter musique](#).

- En appuyant rapidement sur la touche de musique, vous passez de l'une à l'autre des fonctions [touche de musique](#), vous passez de l'une à l'autre des fonctions [Lecteur musique](#), [Radio](#) et [Arrêter musique](#).
- Tenez la [touche de musique](#) enfoncée pour sélectionner et activer la fonction de musique désirée.

Lecteur de musique

Le *Lecteur de musique* vous permet d'écouter les pistes musicales mémorisées dans la carte mémoire de votre téléphone.

Vous pouvez écouter la musique au moyen du haut-parleur interne, ou des écouteurs HDS-3H (stéréo) ou HDB-4 (mono).



Attention : Si vous utilisez des écouteurs stéréo, vous pourriez ne pas entendre aussi bien les bruits ambiants. N'utilisez pas ces écouteurs dans des situations pouvant compromettre votre sécurité.

Pour activer le *Lecteur de musique*, appuyez sur **Menu** et sélectionnez *Musique*, puis *Lecteur musique*. Les détails concernant la première piste sont affichés.



Remarque : Pour utiliser le *Lecteur de musique*, il faut d'abord que vous insériez dans votre téléphone une carte mémoire qui contient des fichiers audio.

Lorsque le *Lecteur de musique* est activé, appuyez sur **Options** et sélectionnez l'une des commandes suivantes :

- *Lire* pour entendre la piste en cours sur la liste des pistes, ou *Arrêter* pour arrêter la lecture.
- *Liste de pistes* pour activer les listes de pistes que vous avez créées sur votre PC en tant que listes de diffusions et transférées sur la carte mémoire dans votre téléphone. Reportez-vous à [Liste de pistes](#).

- **Options lecture :**

Sélectionnez **Aléatoire** pour entendre les pistes de la liste selon un ordre aléatoire.

Sélectionnez **Continue** pour répéter la lecture de la piste en cours ou de toute la liste des pistes.

- **Téléch. musique** pour établir la connexion avec l'adresse WAP jointe à la piste en cours. Cette fonction est offerte seulement lorsqu'une adresse WAP est jointe à la piste en cours.
- **État mémoire** pour vérifier l'espace mémoire utilisé et disponible sur la carte mémoire.



Remarque : Si le téléphone est en mode veille, alors que le **Lecteur de musique** est activé en arrière-plan, vous pouvez contrôler le lecteur en appuyant simultanément sur la **touche de musique** et sur la fonction appropriée à l'aide de la touche de défilement multidirectionnelle.

Pour régler le volume, utilisez la **touche de volume** sur le dessus du téléphone.



Attention : Écoutez la musique à un volume raisonnable. Une exposition continue à un volume élevé peut endommager votre ouïe.

Écoute musicale

Pour faire reculer la piste en cours, maintenez la touche **⏮** enfoncée.

Pour faire avancer rapidement la piste en cours, maintenez la touche **⏭** enfoncée.

Pour passer à la piste suivante ou précédente dans la liste des pistes, appuyez rapidement sur **⏭** ou **⏮**, respectivement.



Remarque : En mode veille, vous pouvez passer à la piste suivante ou précédente en appuyant simultanément sur la **touche de musique** et sur **»** ou **«**, respectivement.

Pour sélectionner une piste dans la liste des pistes, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Liste des pistes**. Allez à la piste désirée, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Lire**.

Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

Pour écouter la musique avec le haut-parleur (ou l'écouteur), appuyez sur **Options** et sélectionnez **Haut-parleur** ou **Écouteur**.



Remarque : Lorsque vous utilisez les écouteurs HDB-4 et HDS-3H, appuyez sur la touche Écouteur pour passer rapidement à la piste suivante dans la liste des pistes. Maintenez la touche Écouteur enfoncée pour arrêter le **Lecteur de musique**.

Vous pouvez faire un appel ou répondre à un appel entrant pendant que vous écoutez de la musique. Durant un appel, la lecture s'arrête.

Radio

Pour écouter la radio sur votre téléphone, connectez l'écouteur HDS-3 (stéréo) ou HDB-4 (mono) au téléphone. Le câble de l'écouteur sert également d'antenne pour la radio; il faut donc le laisser pendre librement.

Pour régler le volume, utilisez la **touche de volume** sur le dessus du téléphone.



Attention : Écoutez la musique à un volume raisonnable. Une exposition continue à un volume élevé peut endommager votre ouïe.

La qualité de la réception dépend de la puissance de la station de radio dans la zone où vous vous trouvez.

- 1 Pour allumer la radio, appuyez sur **Menu**, et sélectionnez **Musique** et **Radio**.

L'emplacement, l'indicatif et la fréquence de la station de radio sont affichés.

OU

Pour allumer rapidement la radio, appuyez sur la **touche de musique** sur le dessus du téléphone et sélectionnez **Radio**.

- 2 Si vous avez déjà mémorisé des stations de radio, vous pouvez aller à la station désirée ou sélectionner un emplacement de station de radio entre 1 et 20 en appuyant sur la touche numérique correspondante.

Lorsque vous utilisez les écouteurs HDB-4 et HDS-3, appuyez sur la touche Écouteur pour aller à la station de radio enregistrée désirée.

Lorsque le téléphone est en mode veille et que la radio est allumée en arrière-plan, vous pouvez aller à la station de radio enregistrée suivante ou précédente en appuyant sur **◀** ou **▶**, respectivement.

- 3 Lorsque la radio est allumée, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Éteindre** pour éteindre la radio.

OU

Pour éteindre rapidement la radio, maintenez la touche  enfoncée.

Syntonner une station de radio

Lorsque la radio est allumée, maintenez la touche ► ou ◄ enfoncée pour lancer la recherche de station. La recherche prend fin lorsqu'une station est trouvée. Pour mémoriser la station, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Mémoriser**. Tapez le nom de la station et appuyez sur **OK**. Sélectionnez l'emplacement où vous désirez mémoriser la station.



Remarque : Pour enregistrer rapidement la station dans un emplacement entre 1 et 20, maintenez la touche correspondante enfoncée, puis tapez le nom de la station et appuyez sur **OK**.

Utiliser la radio

Lorsque la Radio est activée, appuyez sur **Options** et sélectionnez l'une des commandes suivantes :

- **Éteindre** pour éteindre la radio.
- **Mémoriser** pour mémoriser la station de radio que vous avez trouvée. Tapez le nom de la station et appuyez sur **OK**. Sélectionnez l'emplacement où vous désirez mémoriser la station. Vous pouvez mémoriser plus de 20 stations de radio.
- **Synton. auto.** Appuyez brièvement sur ► ou sur ◄ sur la touche de défilement pour lancer la recherche de station en remontant ou en descendant les fréquences. La recherche s'arrête lorsqu'une station est trouvée; appuyez alors sur **OK** et mettez la station en mémoire.

- **Synt. manuelle.** Appuyez brièvement sur  ou  de la touche de défilement pour incrémenter ou décrémenter de 0,1 MHz la fréquence cherchée ou maintenez la touche enfoncée pour chercher rapidement une station en remontant ou en descendant les fréquences. Pour mémoriser la station trouvée, appuyez sur **OK** et Mémoriser.

Pour sélectionner **Synt. manuelle** rapidement, appuyez sur  lorsque vous êtes dans le menu **Radio**.

Régler fréquence. Si vous connaissez la fréquence de la station de radio que vous désirez écouter (entre 87,5 MHz et 108,0 MHz), tapez-la au clavier, appuyez sur **OK** et Mémoriser.

Pour sélectionner rapidement **Régler fréquence**, appuyez sur  dans le menu **Radio**.

- **Supprimer station.** Pour supprimer une station en mémoire, allez à la station et appuyez sur **Options**, puis **Supprimer**, puis sur **OK**.
- **Renommer.** Tapez un nouveau nom pour la station mémorisée et appuyez sur **OK**.
- **Haut-parleur** ou **Écouteur** pour écouter la radio en utilisant le haut-parleur ou un écouteur. Laissez l'écouteur branché au téléphone. Le fil de l'écouteur sert également d'antenne pour la radio.
- **Sortie mono** ou **Sortie stéréo** pour écouter la radio en mono (ou en stéréo).

Vous pouvez établir un appel ou répondre à un appel entrant pendant que vous écoutez la radio. Le volume de la radio est alors mis en sourdine. Lorsque vous mettez fin à l'appel, la radio est automatiquement allumée.

L'envoi ou la réception de données à l'aide d'une connexion GPRS ou HSCSD peut perturber le fonctionnement de la radio.

Enregistreur

Vous pouvez enregistrer la musique directement de la radio à votre téléphone, ou bien vous pouvez connecter votre téléphone à une source audio externe compatible, un lecteur CD par exemple, pour enregistrer votre musique favorite. Vos enregistrements sont mémorisés dans la carte mémoire de votre téléphone.



Remarque : Respectez toutes les lois lorsque vous utilisez cette fonction. Les droits d'auteur peuvent empêcher la copie, la modification, le transfert ou le réacheminement de certains contenus.

Pour mettre l'*Enregistreur* en fonction, appuyez sur **Menu** et sélectionnez *Musique*, puis *Enregistreur*.

Enregistrer

Pour enregistrer à partir de la radio, allumez la radio, appuyez sur **Menu** et sélectionnez *Musique* et *Enregistreur*. Pour commencer l'enregistrement, sélectionnez *Enregistrer*.

Pour enregistrer depuis un appareil audio externe, connectez l'appareil source au connecteur d'entrée du téléphone au moyen du câble audio ADE-2.

Lorsque *Périphérique connecté, démarrer enregistrement?* est affiché :

- appuyez sur **Oui** pour démarrer l'enregistrement.

- appuyez sur **Non** si vous voulez simplement écouter la musique jouée par l'appareil connecté. Vous pouvez démarrer l'enregistrement en sélectionnant **Enregistreur** et **Enregistrer** dans le menu **Musique**.

Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur **Arrêter**. Pour mémoriser l'enregistrement, appuyez sur **Oui** lorsque la note de confirmation est affichée. Pour supprimer l'enregistrement, appuyez sur **Non**.

- Si vous choisissez de mémoriser l'enregistrement, tapez le titre de la piste et appuyez sur **OK**. Tapez le nom de l'artiste et appuyez sur **OK**.

Vous ne pouvez pas faire d'appels téléphoniques pendant que vous enregistrez. Pour faire un appel, annulez d'abord l'enregistrement.

Si vous recevez un appel pendant que vous enregistrez de la musique, l'enregistrement s'arrête. Vous pouvez choisir de mémoriser ou d'ignorer l'enregistrement interrompu.

Liste des enregistrements

Pour afficher une liste de vos enregistrements, sélectionnez **Liste enregistr.**

Lorsque la liste des enregistrements est affichée, vous pouvez appuyer sur **Options** et sélectionner l'une des fonctions suivantes :

- **Lecture** pour écouter l'enregistrement sélectionné.
- **Supprimer** pour supprimer l'enregistrement sélectionné.
- **Renommer** pour modifier le titre de la piste et le nom de l'artiste pour l'enregistrement sélectionné.

Liste de pistes

Avec *Liste de pistes*, vous pouvez activer la liste de pistes que vous avez créée sur votre PC en tant que liste de diffusion et que vous avez transférée sur la carte mémoire dans votre téléphone. Pour transférer des listes de diffusion à partir d'un PC, reportez-vous à [Nokia Audio Manager](#).

Lorsque le *Lecteur de musique* est en fonction, appuyez sur *Options* et sélectionnez *Liste de pistes*. Par défaut, toutes les pistes de musique sur la carte mémoire de votre téléphone sont affichées. Cependant, si vous avez activé une liste de diffusion, seules les pistes de la liste activée sont affichées.

Activer et désactiver des listes de diffusion

Ouvrez *Liste de pistes*, appuyez sur *Options* et sélectionnez *Changer l. pistes*. Allez à la liste de diffusion que vous désirez activer et appuyez sur *Choisir*.

Pour désactiver les listes de diffusion et afficher toutes les pistes sur la carte mémoire du téléphone, sélectionnez *Toutes les pistes*.

Autres options offertes dans Liste de pistes

- *Lire* pour entendre la piste présentement sélectionnée.
- *Rafraîchir pistes* pour mettre à jour la *Liste de pistes* après avoir transféré des fichiers de musique ou des listes de diffusion depuis un PC. Cette option n'est offerte que si les listes de diffusion sont désactivées et toutes les pistes sur la carte mémoire sont affichées .

Paramètres de musique

Vous pouvez sélectionner un genre musical prédéterminé pour les pistes que vous écoutez afin de définir automatiquement les paramètres de l'égaliseur, ou définir votre propre style de sonorité par des réglages personnalisés de l'égaliseur. Vous pouvez régler la balance puis activer et désactiver le correcteur de tonalité et l'élargissement stéréo. Cela peut vous permettre d'améliorer la qualité et l'audibilité de la lecture. Vous pouvez également restaurer les paramètres de musique à leur valeur par défaut.

Les paramètres de musique s'appliquent au *Lecteur de musique* et à la *Radio*. Pendant l'enregistrement, et lorsque vous utilisez le haut-parleur, les paramètres de musique sont désactivés. L'élargissement stéréo ne s'applique pas à la *Radio*.

Pour accéder aux paramètres de musique, appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Paramètres*, puis *Param. musique*.

Pour sélectionner un genre musical prédéfini à l'aide des paramètres de l'égaliseur automatique ou pour définir vos propres sonorités par des paramètres personnalisés, sélectionnez *Égaliseur*.

- Pour sélectionner un genre musical prédéfini, allez au genre désiré et appuyez sur **OK**. Les genres musicaux prédéfinis offerts sont *Normal*, *Rock*, *Pop* et *R'N'B*.
- Pour définir vos propres paramètres d'égaliseur, sélectionnez *Défini par utilisat.* Sélectionnez la barre coulissante d'ajustement des fréquences par **■** et **►**. Réglez la position de la barre coulissante avec **◀** et **▶**. Appuyez sur **OK** pour mémoriser les paramètres.

Pour régler la balance, sélectionnez *Balance*. Déplacez la barre coulissante vers la gauche ou la droite en appuyant sur **◀** ou sur **▶**, respectivement. Appuyez sur **OK** pour mémoriser le réglage de la balance.

Pour activer ou désactiver le correcteur de tonalité, sélectionnez *Correcteur tonalité*, puis *Oui* ou *Non*.

Pour activer ou désactiver l'élargissement stéréo, sélectionnez *Élargissement stéréo*, puis *Oui* ou *Non*.

Pour restaurer les paramètres de musique à leurs valeurs par défaut, sélectionnez *Restaurer param. mus.* et appuyez sur *Oui* pour confirmer.

Nokia Audio Manager

Grâce à Nokia Audio Manager, vous pouvez sélectionner des pistes musicales numériques sur un PC compatible et les transférer à une carte mémoire dans votre téléphone. Le logiciel Nokia Audio Manager vous permet également de créer des listes de diffusion M3U à votre PC.

Pour que votre PC puisse accéder à la carte mémoire dans votre téléphone, vous devez connecter votre téléphone au PC au moyen du câble de données DKU-2 USB fourni. Reportez-vous à [Connecter et utiliser les câbles fournis](#). Le contenu de la mémoire de données peut également être affiché dans la section Périphérique mobile de la fenêtre Studio de musique de Nokia Audio Manager.



Remarque : Vous ne pouvez pas faire d'appels téléphoniques quand votre téléphone est connecté à un PC.

Lorsque vous utilisez Nokia Audio Manager, vous n'avez qu'à connecter votre téléphone au PC; tout le reste s'effectue à partir du PC.



Remarque : Respectez toutes les lois lorsque vous utilisez cette fonction. Les droits d'auteur peuvent empêcher la copie, la modification, le transfert ou le réacheminement de certains contenus.

Exigences relatives au système

Pour installer et utiliser Nokia Audio Manager, vous avez besoin du matériel et du logiciel suivants :

- Un PC compatible Intel exécutant le système d'exploitation Windows 98, Windows ME, Windows 2000 ou Windows XP;
Notez que le logiciel n'est pas pris en charge par un PC dont on a mis à niveau le système d'exploitation de Windows 95 ou 3.1 à Windows 98.
- Processeur Pentium MMX 266 MHz (Pentium 300 MHz recommandé);
- Au moins 35 Mo d'espace disque disponible; Espace mémoire additionnel pour les pistes musicales;
- au moins 48 Mo d'espace mémoire recommandé, 64 Mo d'espace mémoire suggéré pour Windows 2000
- Affichage de 800 x 600 pixels et plus de 65 536 couleurs, définition couleur élevée;
- Navigateur Microsoft Internet Explorer ou Netscape Navigator, version 4.0 ou ultérieure;
- Port USB;
- Lecteur de CD-ROM.

Installer Nokia Audio Manager



Remarque : Ne connectez pas le câble USB à votre PC avant d'avoir installé le logiciel pour PC Nokia Audio Manager à partir du CD-ROM livré dans le carton d'emballage du produit.

- 1 Démarrez Windows.
- 2 Insérez le CD-ROM fourni dans le carton d'emballage du téléphone dans le lecteur de CD-ROM de votre PC.
- 3 Si le CD-ROM ne démarre pas automatiquement, ouvrez Windows Explorer et sélectionnez le lecteur de CD-ROM dans lequel vous avez inséré le CD-ROM.
- 4 Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône du Nokia Audio Manager et sélectionnez Exécution automatique.
- 5 Suivez les instructions d'installation affichées à l'ordinateur pour compléter l'installation.

Lorsque l'installation est terminée, le dossier Nokia Audio Manager est ajouté à votre dossier Program Files.
- 6 Vous devez redémarrer l'ordinateur après avoir installé le logiciel Nokia Audio Manager.

Mémoriser des pistes de CD avec Nokia Audio Manager

- 1 Sur le PC, ouvrez Nokia Audio Manager.
- 2 Insérez un CD de musique dans le lecteur de CD de votre PC et cliquez sur l'onglet Lecteur CD.

- 3 Par défaut, tous les renseignements sur les pistes sont affichés. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton [Charger CD](#).
- 4 Pour mémoriser des pistes sur votre disque dur, sélectionnez les pistes désirées et cliquez sur le bouton [Mémoriser pistes](#).
N'enlevez pas le CD avant d'avoir terminé l'opération de mise en mémoire. Une barre de progression indique combien de temps il faudra environ pour mémoriser les pistes.
- 5 Pour transférer les pistes mémorisées au [Studio de musique](#), cliquez sur le bouton [+ Ajouter](#), sélectionnez les pistes voulues et cliquez sur [Ouvrir](#).
- 6 Pour transférer les pistes mémorisées au [Studio de musique](#), cliquez sur le bouton [+ Ajouter](#), sélectionnez les pistes voulues, faites un clic droit sur votre choix et choisir [Ouvrir](#) dans le menu du raccourci.

[Transférer des fichiers musicaux à votre téléphone](#)

- 1 Mémorisez les pistes et les listes de diffusion dans le [Studio de musique](#) du Nokia Audio Manager.
Reportez-vous à la section précédente ou à la rubrique d'aide d'Audio Manager pour des instructions supplémentaires.
- 2 Assurez-vous que le PC et le téléphone sont raccordés par le câble DKU-2 fourni.
- 3 Sur le PC, ouvrez Nokia Audio Manager.
- 4 Cliquez sur l'icône dans la partie Périphériques mobiles de la fenêtre [Studio de musique](#).

- 5 Mettez en surbrillance les pistes à transférer dans votre téléphone en cliquant sur celles-ci.

- 6 Cliquez sur **Transférer au périphérique**.

Si la musique sélectionnée dépasse la capacité de mémoire de votre téléphone, vous obtiendrez un message d'erreur. Désélectionnez alors certaines pistes musicales jusqu'à ce que la sélection entre dans la mémoire.

Déconnecter correctement le câble USB

Il est important de manipuler correctement le câble USB au moment de le raccorder à votre PC ou de le débrancher de celui-ci.

Pour déconnecter correctement le câble USB :

- 1 **Avant** de retirer le câble du téléphone ou du PC, vous devez d'abord désactiver la connexion USB à l'aide de l'icône système, qui se trouve dans la barre des tâches, au bas de l'écran, ou à l'aide du gestionnaire de périphériques.

- 2 Débranchez le câble USB du PC.

Si vous désactivez la connexion, mais que vous ne débranchez pas le câble, Windows et Nokia Audio Manager afficheront de l'information erronée. Les deux systèmes indiqueront que le câble est raccordé au PC, mais ils ne pourront pas lire le contenu des transmissions.

Si vous débranchez le câble accidentellement sans d'abord désactiver la connexion, retirez-le entièrement, puis rebranchez-le. Nokia Audio Manager et le gestionnaire de périphériques de Windows afficheront ensuite la bonne information.



Important : Le fait de débrancher le câble USB DKU-2 pendant le transfert de pistes est considéré comme un débranchement risqué du câble. Cela peut entraîner une perte de données, une corruption des données et causer une instabilité du PC. Une perte de courant pendant que le câble USB DKU-2 est raccordé au PC peut également constituer un débranchement risqué.

Taille des fichiers musicaux et longueur des pistes

Nokia Audio Manager affiche la taille des fichiers musicaux et la longueur des pistes selon la quantité d'octets contenus dans le fichier et la taille des secteurs d'un disque. Nokia Audio Manager calcule mathématiquement la taille de chaque piste selon la quantité de données réelle dans le fichier.

Les applications Windows, cependant, calculent la taille réelle du fichier et la taille des secteurs utilisés dans Windows Explorer. Quelquefois, si un fichier est trop petit, sa taille est arrondie jusqu'à la taille du prochain secteur sur le disque rigide. De plus, certaines cartes MMC utilisent une méthode de calcul de la taille des fichiers différente de celle des disques rigides.

Cela signifie que, selon le média utilisé pour stocker le fichier et le système d'exploitation du PC, une chanson peut avoir différentes tailles de fichier. La différence est minime, habituellement moins de deux secondes. La différence provient de la méthode de calcul de la taille du fichier. Peu importe la taille, le fichier contient la chanson en entier.

Autres fonctions

Types de pistes musicales prises en charge

Nokia Audio Manager accepte les fichiers de type MP3 et AAC et les listes de diffusion de type M3U. Vous pouvez créer les listes de diffusion dans le Studio de musique. Lorsque vous sélectionnez une liste de diffusion pour la transférer au téléphone, seules les pistes nommées dans la liste de diffusion sont transférées. Les pistes créées par le lecteur de CD ont une extension de fichier .AAC. Nokia Audio Manager peut faire entendre ces fichiers sur le PC et les transférer au téléphone.

Modifier des champs dans les pistes sur le PC

Lorsque les pistes ou les listes de diffusion sont affichées dans le [Studio de musique](#), il est possible de modifier les renseignements sur la piste et sur l'artiste. Référez-vous à [Nokia Audio Manager](#) l'aide pour obtenir de plus amples renseignements.

Transférer des fichiers musicaux avec Windows Explorer

Après avoir installé le logiciel Nokia Audio Manager, il est possible d'utiliser Windows Explorer pour transférer les pistes musicales MP3 ou .AAC à votre téléphone.

Fichiers MP3

- 1 Raccordez votre PC et votre téléphone à l'aide du câble USB DKU-2 fourni.
[Accessoire données connecté](#) est affiché sur votre téléphone.

- 2 Ouvrez Windows Explorer. Votre téléphone apparaîtra sur le disque local. (nommé Nokia 3300), sous une lettre de lecteur spécifique.
- Trois dossiers sont affichés : [musique](#), [liste de diffusion](#) et [enregistrements](#).
- 3 Cliquez sur les dossiers pour afficher une fenêtre indiquant le contenu du dossier sur la carte mémoire du téléphone.
- 4 Ouvrez une autre instance de Windows Explorer et affichez le contenu du dossier où vous avez stocké les fichiers MP3 sur votre PC.



- 5 Sur votre PC, sélectionnez les fichiers MP3 que vous désirez transférer au téléphone.
- 6 Glissez et déposez les fichiers de la seconde fenêtre à la première et placez-les dans le dossier [musique](#).

Les fichiers sont transférés au téléphone et vous pouvez les entendre en activant le [Lecteur de musique](#).

Si les fichiers de musique sélectionnés excèdent la capacité de mémoire de votre téléphone, vous obtiendrez un message d'erreur. Désélectionnez alors certaines pistes musicales jusqu'à ce que la sélection entre dans la mémoire.

- 7 Déconnectez le câble USB en cliquant deux fois sur la flèche verte de la barre de tâches au bas de l'écran de votre PC.

Une fenêtre surgit avec la mention **Débrancher ou éjecter le matériel**.

- 8 Cliquez sur Périphérique USB dans la fenêtre des périphériques.

Une fenêtre surgissante indique **Arrêter un périphérique**.

- 9 Mettez *Périphérique USB* en surbrillance et cliquez sur **OK**.

La fenêtre surgissante Vous pouvez retirer le matériel sans risque est affiché avec le message «le périphérique «périphérique USB» peut être retiré sans risque du système».

- 10 Cliquez sur **OK**.

Fichiers ACC

Votre téléphone prend également en charge les fichiers en codage audio évolué (ACC). Ceux-ci sont enregistrés à partir d'un lecteur CD, de la radio FM de votre téléphone ou d'autres périphériques de musique externe.

- 1 Connectez le câble d'enregistrement ADE-2 à votre téléphone et au périphérique de musique externe, par exemple un lecteur de CD.

Votre téléphone affiche **Périphérique connecté, démarrer enregistrement?**

- 2 Sélectionnez la piste du CD que vous désirez enregistrer.
Si vous utilisez un lecteur CD sur votre PC, sélectionnez la piste à partir d'une liste sur le lecteur CD de votre surface de bureau.
- 3 Commencez l'écoute de la piste sélectionnée et choisissez **Oui** sur l'afficheur du téléphone pour commencer l'enregistrement.
Commencez l'écoute et l'enregistrement simultanément pour vous assurer d'enregistrer la pièce musicale depuis le début.
Enreg. par câble audio est affiché à l'écran de votre téléphone.
- 4 Appuyez sur **Arrêter** lorsque la pièce musicale prend fin sur le lecteur CD.
L'écran du téléphone affiche alors *Enregistreur arrêté* puis *Mémoriser* et *Jeter*.
- 5 Sélectionnez *Mémoriser*.
- 6 Entrez le *Nom de piste* : et appuyez sur **OK**.
- 7 Entrez le nom de l'*Artiste* : et appuyez sur **OK**.
Mémorisation enregistrem. et *Enregistrement mémorisé* sont affichés.
Vous pouvez ensuite voir le nom de la piste et l'artiste dans la *Liste enreg.* à l'écran du téléphone.
- 8 Sélectionnez **Options** pour *Lire*, *Supprimer*, ou *Renommer*.
- 9 Pour enregistrer une autre pièce musicale depuis le lecteur CD, sélectionnez *Préc.* deux fois pour retourner à l'option *Enregistrer*. Répétez les étapes 3 à 8.

Enregistrer depuis une radio

- 1 Connectez le câble d'enregistrement ADE-2 au connecteur de l'écouteur sur la radio et sur votre téléphone.
- 2 Commencez l'écoute de la piste sélectionnée et choisissez **Oui** sur l'afficheur du téléphone pour commencer l'enregistrement.

Commencez l'écoute et l'enregistrement simultanément pour vous assurer d'enregistrer la pièce musicale depuis le début.

Enreg. par câble audio est affiché à l'écran de votre téléphone.

- 3 Appuyez sur **Arrêter** lorsque la chanson est terminée.
L'écran du téléphone affiche alors *Enregistreur arrêté* puis *Mémoriser* et *Jeter*.

- 4 Sélectionnez **Mémoriser**.

- 5 Entrez le *Nom de piste* : et appuyez sur **OK**.

- 6 Entrez le nom de l'*Artiste* : et appuyez sur **OK**.

Mémorisation enregistrem. et *Enregistrement mémorisé* sont affichés.
Vous pouvez ensuite voir le nom de la piste et l'artiste dans la *Liste enreg.* à l'écran du téléphone.

- 7 Sélectionnez **Options** pour *Lire*, *Supprimer*, ou *Renommer*.
- 8 Pour nommer l'enregistrement, allez à **Menu** et faites défiler jusqu'à *Musique*, puis sélectionnez. Sélectionnez *Enregistreur*, puis *Liste enreg.*
L'enregistrement est mis en mémoire et affiché comme *Liste de pistes – Artiste*.

- 9 Sélectionnez **Options**, puis faites défiler et sélectionnez **Renommer**.
Dans la fenêtre **Nouveau nom** ; appuyez sur **Effacer** jusqu'à ce que la fenêtre soit vide.
- 10 Entrez le nom et l'artiste et appuyez sur **OK**.
Le téléphone affiche **Fichier renommé**, et le nouveau nom apparaît dans la **Liste enreg.**

Enregistrer à partir de la radio FM de votre téléphone

Vous pouvez enregistrer de la musique à partir de la radio FM de votre téléphone pendant que vous l'écoutez au moyen de l'écouteur ou du haut-parleur.

- 1 Allez à **Menu**, faites défiler et sélectionnez **Musique**.
- 2 Allez à **Enregistreur**, et sélectionnez **Enregistrer**.
Enreg. par câble audio est affiché à l'écran de votre téléphone.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'enregistrement.
L'écran du téléphone affiche alors **Enregistreur arrêté** puis **Mémoriser** et **Jeter**.
- 4 Sélectionnez **Mémoriser**, puis entrez le **Nom de piste** : et appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez le nom de l'**Artiste** : et appuyez sur **OK**.
Mémorisation enregistrém. et **Enregistrement mémorisé** sont affichés.
Vous pouvez ensuite voir le nom de la piste et l'artiste dans la **Liste enreg.** à l'écran du téléphone.
- 6 Sélectionnez **Options** pour **Lire**, **Supprimer**, ou **Renommer**.

- 7 Pour renommer un enregistrement, sélectionnez **Options**, faites défiler les options et sélectionnez **Renommer**.
- 8 Dans la fenêtre **Nouveau nom** ; appuyez sur **Effacer** jusqu'à ce que la fenêtre soit vide.
- 9 Entrez le nom et l'artiste et appuyez sur **OK**.
Le téléphone affiche **Fichier renommé**, et le nouveau nom apparaît dans la **Liste enreg**.

Jeux (Menu 7)



Lancer un jeu

- 1 Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez **Jeux** et **Choisir jeu**.

- 2 Allez à un jeu ou à un groupe de jeux (le nom dépend du jeu).

- 3 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Ouvrir** ou appuyez sur .

Si la sélection porte sur un seul jeu, ce jeu démarre. Autrement, la liste des jeux du groupe de jeux sélectionné est affichée.

- 4 Pour lancer un jeu, allez au jeu désiré, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Ouvrir**, ou appuyez sur .



Remarque : Si un jeu utilise toute la zone d'affichage, aucun nom de touche de sélection n'est affiché. Appuyez sur la touche de sélection  ou  pour afficher la liste des options. Sélectionnez ensuite l'une des options ou appuyez sur **Préc.** pour poursuivre avec le jeu.

Sur votre clavier, les touches de jeu sont d'un gris plus foncé que les autres touches.

Il est possible, avec le téléphone musical 3300, d'appuyer sur plusieurs touches à la fois pendant que vous jouez. Vous pouvez vous déplacer en diagonale, vers la gauche ou vers le haut en appuyant sur les touches E et R en même temps. Vous pouvez même faire feu pendant le déplacement.

Le tableau suivant décrit les fonctions des touches de jeu.

Touches de jeu et fonctions		
 Aller à gauche	 Monter	 Aller à droite
 Aller à gauche	 Descendre	 Aller à droite
 Feu		
 Touche d'action du jeu = Tâches et Sauter		

Téléchargement de jeux

Appuyez sur [Menu](#), et sélectionnez [Jeux](#) et [Télécharg. de jeux](#). La liste des signets WAP offerts est affichée. Sélectionnez [Autres signets](#) pour accéder à la liste des signets WAP dans le menu [Services](#). Reportez-vous à [Utiliser les signets](#).

Sélectionnez le signet approprié pour établir la connexion avec la page WAP désirée. Si la connexion n'est pas établie, il est possible que vous n'ayez pas accès à la page WAP à partir du service WAP dont les paramètres de connexion sont présentement activés. Dans ce cas, accédez au menu [Services](#) et activez un autre ensemble de paramètres de service. Réessayez d'accéder à la page WAP.

Pour connaître les différents services WAP offerts ainsi que les prix et les tarifs, communiquez avec votre fournisseur de services ou votre fournisseur Internet.

Notez que le jeu ou l'application téléchargés peuvent être mémorisés dans le menu [Applications](#) au lieu du menu [Jeux](#).



Remarque : Installez uniquement des logiciels provenant de sources fiables afin de vous protéger contre les virus et programmes dommageables.

Mémoire

Pour afficher l'espace mémoire disponible pour l'installation des jeux ou des applications, appuyez sur [Menu](#), et sélectionnez [Jeux](#) et [Mémoire](#). Reportez-vous également à [État de la mémoire pour les applications](#).

Les jeux utilisent la mémoire partagée. Reportez-vous à [Mémoire partagée](#).

Configuration

Appuyez sur [Menu](#), et sélectionnez [Jeux](#) et [Paramètres](#) afin de définir les sons, l'éclairage et les vibrations pour le jeu.

Applications (Menu 8)



Remarque : Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. N'allumez jamais votre téléphone lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Ce menu permet de gérer les applications Java installées sur votre téléphone. Le logiciel intégré à votre téléphone comprend certaines applications Java spécialement conçues pour ce téléphone Nokia. Les fournisseurs de services offrent également d'autres applications par le biais des services de navigateurs. Vous devez cependant télécharger ces applications dans votre téléphone avant de pouvoir les utiliser.

Lancer une application

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez *Applications*, puis *Sélectionner app.*
- 2 Allez à une application ou un groupe d'applications (le nom dépend de l'application).
- 3 Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez *Ouvrir*.

Si la sélection porte sur une seule application, l'application démarre. Autrement, la liste des applications du groupe d'applications sélectionné est affichée.

- 4 Pour lancer une application individuelle, allez à l'application désirée et appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Ouvrir**.
Si une application utilise toute la zone d'affichage, aucun nom de touche n'est affiché.
- 5 Appuyez sur la touche de sélection  ou  pour afficher la liste des options.
- 6 Sélectionnez l'une des options ou appuyez sur **Préc.** pour poursuivre dans l'application.

Autres options offertes pour une application ou un groupe d'applications

- **Supprimer** – pour supprimer l'application ou le groupe d'applications du téléphone.
- **Accès Web** – pour contrôler l'accès de l'application au réseau. Sélectionnez **Confirmer** pour que le téléphone demande l'accès au réseau, **Permis** pour permettre l'accès au réseau, ou **Pas permis** pour empêcher l'accès.
- **M. à jour version** – pour vérifier si une nouvelle version de l'application peut être téléchargée des services WAP.
- **Missing Text** – pour obtenir plus d'information ou des données additionnelles pour l'application dans une page Internet. Cette fonction doit être prise en charge par le réseau. Elle est indiquée seulement si une adresse Internet est fournie avec l'application.
- **Détails** – pour donner plus d'information sur l'application.

Télécharger une application

Il y a plusieurs façons de procéder pour télécharger une nouvelle application Java :

- Appuyez sur [Menu](#) et sélectionnez [Applications](#), puis [App. services](#). La liste des signets WAP offerts sera affichée. Sélectionnez [Autres signets](#) pour accéder à la liste des signets WAP dans le menu [Services](#). Reportez-vous à [Utiliser les signets](#).
- Sélectionnez le signet approprié pour établir la connexion avec la page WAP désirée. Si la connexion n'est pas établie, il est possible que vous n'ayez pas accès à la page WAP à partir du service WAP dont les paramètres de connexion sont présentement activés. Dans ce cas, entrez dans le menu [Services](#) et activez un autre jeu de paramètres; reportez-vous à [Configurer le navigateur](#). Essayez encore d'établir la connexion avec la page WAP.

Pour connaître les différents services WAP offerts ainsi que les prix et les tarifs, communiquez avec votre opérateur réseau ou le fournisseur de services WAP.

- Appuyez sur [Menu](#) et sélectionnez [Services](#) pour trouver une page WAP afin de télécharger une application Java appropriée. Reportez-vous à [Utiliser les options du navigateur](#).
- Utilisez la fonctionnalité de téléchargement des jeux; reportez-vous à [Téléchargement de jeux](#).



Remarque : Installez uniquement des sources offrant une protection adéquate contre les logiciels malicieux.

Les jeux ou applications que vous téléchargez peuvent être sauvegardés dans le menu *Jeux* au lieu du menu *Applications*.

État de la mémoire pour les applications

Afin d'afficher l'espace mémoire disponible pour l'installation de jeux et d'applications, appuyez sur *Menu* et sélectionnez *Applications*, puis *Mémoire*.

Les applications utilisent la mémoire partagée. Reportez-vous à *Mémoire partagée*.

Organiseur (Menu 9)



Attention: Toutes les fonctions de cet appareil, sauf le réveil, exigent que le téléphone soit en fonction.

N'allumez jamais votre téléphone lorsque l'utilisation des téléphones sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Réveil

Le réveil utilise le format horaire (24 heures ou am/pm) défini pour l'horloge. Le réveil fonctionne même lorsque le téléphone est éteint.

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Organiseur**, puis **Réveil**. Tapez l'heure du réveil et appuyez sur **OK**. Sélectionnez am ou pm si vous utilisez ce format horaire. L'écran de démarrage affiche  lorsqu'une alarme est programmée.

Si vous avez déjà programmé une alarme, vous pouvez la modifier en sélectionnant **Oui**. Entrez ensuite la nouvelle heure de l'alarme.

Lorsque l'alarme est déclenchée, votre téléphone émet une alerte et le message clignote **Alarme!** est affiché à l'écran, accompagné de l'heure.

Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme. Si vous laissez sonner le réveil sans l'arrêter, ou si vous appuyez sur **Snooze**, l'alarme retentira de nouveau dix minutes plus tard.

Si votre téléphone est éteint et si vous avez programmé une alarme, le téléphone s'allumera à l'heure programmée pour l'alarme. Si vous appuyez sur **Arrêter**, le téléphone affiche le message **Voulez-vous allumer le téléphone?**

Appuyez sur **Non** pour mettre le téléphone hors fonction ou sur **Oui** si vous voulez appeler ou recevoir des appels.



Remarque : N'appuyez pas sur **Oui** lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Agenda

L'agenda vous sert d'aide-mémoire pour faire le suivi des rappels, des appels à faire, des réunions et des anniversaires.

L'agenda utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à [Mémoire partagée](#).

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez **Organiseur** puis **Agenda**.

Allez à la journée désirée. La date courante est encadrée. S'il y a des notes pour une date donnée, la date est en caractères gras. Pour afficher les notes, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Day notes**.

Pour afficher une seule note, allez à la note désirée et appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Afficher**. Vous verrez ainsi les détails de la note sélectionnée. Vous pouvez faire défiler la note.

Les options d'affichage suivantes peuvent également être proposées dans l'agenda :

- Options pour rédiger une note, envoyer une note sous forme de note directement à l'agenda d'un autre téléphone, ou sous forme de message texte.

- Options pour supprimer, modifier, déplacer et dupliquer une note, ou copier une note à une autre date.
- Configuration* pour régler la date et l'heure, configurer le format de la date ou de l'heure, ou le premier jour de la semaine. Lorsque l'option *Suppression auto* est activée, le téléphone efface automatiquement les notes périmées après un certain temps. Les notes répétitives telles que les notes d'anniversaire ne sont pas supprimées.

Créer une note d'agenda

Pour entrer les lettres et les chiffres, reportez-vous à [Écrire du texte](#).

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Organiseur* puis *Agenda*. Allez à la date désirée, puis appuyez sur **Options** et sélectionnez *Écrire note*. Sélectionnez un type de note parmi les suivants :

-  *Réunion* – Tapez la note (ou appuyez sur **Options** et recherchez le nom dans **Contacts**). Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez *Mémoriser*. Tapez l'endroit de la réunion et appuyez sur **Options**, puis sélectionnez *Mémoriser*. Tapez l'heure de la réunion et appuyez sur **OK**, puis l'heure de fin prévue et appuyez sur **OK**. Pour programmer l'alarme associée à la note, sélectionnez *Avec bip* ou *Silence* (pas de tonalité d'alarme), puis programmez l'heure de l'alarme.
-  *Appel* – Tapez le numéro de téléphone, appuyez sur **Options** et sélectionnez *Mémoriser*. Tapez le nom, appuyez sur **Options** et sélectionnez *Mémoriser*. (Au lieu de taper le numéro de téléphone, appuyez sur **Options** pour trouver le nom et le numéro de téléphone dans **Contacts**.) Tapez

l'heure de l'appel et appuyez sur **OK**. Pour programmer l'alarme associée à la note, sélectionnez *Avec bip* ou *Silence* (pas de tonalité d'alarme), puis programmez l'heure de l'alarme.

- 📅 **Anniversaire** – Tapez le nom de la personne (ou appuyez sur **Options** et trouvez-le dans **Contacts**), appuyez sur **Options** et sélectionnez **Mémoriser**. Entrez l'année de sa naissance et appuyez sur **OK**. Pour programmer l'alarme associée à la note, sélectionnez *Avec bip* ou *Silence* (pas de tonalité d'alarme), puis programmez l'heure de l'alarme.
- 📅 **Mémo** – Tapez la note, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Mémoriser**. Tapez la date d'échéance associée à la note et appuyez sur **OK**. Pour programmer l'alarme associée à la note, sélectionnez *Avec bip* ou *Silence* (pas de tonalité d'alarme), puis programmez l'heure de l'alarme.
- 📅 **Rappel** – Tapez l'objet du rappel, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Mémoriser**. Pour programmer une alarme pour le rappel, sélectionnez **Réveil activé**, puis entrez l'heure de l'alarme.

Lorsque l'alarme est programmée, l'indicateur 📞 apparaît lorsque vous affichez les notes.

Alarme de la note

Le bip alerte sonne et la note s'affiche. S'il y a une note d'appel 📞 à l'écran, vous pouvez appeler le numéro affiché en appuyant sur 📞. Pour arrêter le bip alerte et afficher la note, appuyez sur **Afficher**. Pour arrêter l'alarme sans afficher la note, appuyez sur **Quitter**.

Liste de tâches

Vous pouvez mémoriser une note associée à une tâche, lui attribuer un niveau de priorité et l'accompagner d'une marque lorsque vous avez accompli la tâche. Vous pouvez faire un tri des notes par priorité et par date.

La liste des tâches utilise la mémoire partagée, reportez-vous à [Mémoire partagée](#).

- 1 Appuyez sur [Menu](#), et sélectionnez [Organiseur](#) et [Liste tâches](#) pour afficher la liste des notes.
- 2 Appuyez sur [Options](#), ou allez à la note désirée et appuyez sur [Options](#).
 - Pour ajouter une nouvelle note, sélectionnez [Ajouter](#). Tapez l'objet de la note. Lorsque vous avez entré le nombre maximal de caractères pour une note, aucun autre caractère n'est accepté. Appuyez sur [Options](#), puis sélectionnez [Mémoriser](#). Sélectionnez le niveau de priorité de la note, [Élevée](#), [Moyenne](#) ou [Faible](#).
 - Vous pouvez programmer, supprimer et modifier l'échéance et l'alarme associées à une note, et vous pouvez également afficher, supprimer ou modifier la note sélectionnée et supprimer toutes les tâches marquées comme terminées. Vous pouvez modifier le niveau de priorité de la note sélectionnée, envoyer une note à un autre téléphone, mémoriser une note dans l'agenda ou accéder à l'agenda.

Synchronisation

Vous pouvez sauvegarder votre agenda et vos données sur les contacts dans un serveur Internet distant. Si vous avez sauvegardé des données dans le serveur Internet distant, vous pouvez synchroniser votre téléphone en démarrant la synchronisation depuis votre téléphone.

Notez que la synchronisation sera interrompue si vous répondez à un appel entrant, et vous devrez la redémarrer.

Synchroniser à partir de votre téléphone

Avant de faire une synchronisation à partir de votre téléphone, vous devez effectuer les étapes suivantes :

- Abonnez-vous à un service de synchronisation. Pour de plus amples renseignements sur les services de synchronisation offerts et leurs paramètres, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.
- Récupérez les paramètres de synchronisation auprès de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services.

Les paramètres de synchronisation peuvent vous être envoyés sous forme de message texte, ou vous devrez peut-être les entrer manuellement.

Pour démarrer la synchronisation depuis votre téléphone :

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez *Extras*, *Synchronisation* et *Paramètres*, et choisissez les paramètres de connexion dont vous avez besoin pour la synchronisation.

Les paramètres de synchronisation peuvent varier des paramètres de service requis pour la navigation WAP. Après la synchronisation, réinitialisez vos **Paramètres** aux valeurs précédentes si vous voulez utiliser d'autres services WAP plus tard.

- 2 Marquez les données à synchroniser.

Reportez-vous à **Données à synchroniser** dans [Entrer les paramètres de synchronisation manuellement](#).

- 3 Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Connectivité*, *Synchronisation* et *Synchroniser*.

Les données marquées de l'ensemble actif seront synchronisées après confirmation.

La première synchronisation peut nécessiter plus de 30 minutes si la liste **Contacts** ou l'**agenda** sont pleins.

Mémoriser les paramètres de synchronisation reçus sous forme de message texte

Lorsque vous recevez les paramètres de synchronisation sous forme de message texte, l'écran affiche **Paramètres synchronisation reçus**.

Appuyez sur **Options** et sélectionnez d'abord **Détails** pour afficher les paramètres reçus, **Mémoriser** pour les sauvegarder ou **Jeter** pour les jeter.

Entrer les paramètres de synchronisation manuellement

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez *Connectivité*, *Synchronisation* et *Paramètres*.

2 Sélectionnez *Modifier les param. de synchro actifs*.

Vous devez activer le jeu de paramètres dans lequel vous désirez mémoriser les paramètres de synchronisation. Un jeu est un ensemble de paramètres requis pour établir une connexion avec un service.

3 Allez au jeu que vous désirez activer et appuyez sur **Activer**.

4 Sélectionnez *Modifier les param. de synchro actifs*.

5 Sélectionnez les paramètres un à un et tapez tous les paramètres nécessaires.

- *Nom paramètres*. Tapez le nom du jeu et appuyez sur **OK**.
- *Données à synchroniser*. Marquez les données que vous désirez synchroniser (**Contacts** ou **Agenda**) et appuyez sur **Fait**.
- *Adresse base de données*. Sélectionnez la **Base de données contact** ou la **Base de données agenda** à modifier. Tapez le nom de la base de données et appuyez sur **OK**.
- *Nom utilisateur*. Tapez le nom d'utilisateur et appuyez sur **OK**.
- *Mot de passe*. Tapez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- *Serveur de synchronisation*. Tapez le nom du serveur et appuyez sur **OK**.

Galerie (Menu 10)



Vous pouvez, par exemple, mémoriser des images et des sonneries intégrées à des messages multimédias reçus dans les dossiers de la galerie. Reportez-vous à [Lire un message multimédia et y répondre](#).

La galerie utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à [Mémoire partagée](#).

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Galerie**. La liste des options est affichée.
- 2 Sélectionnez **Afficher dossiers** pour ouvrir la liste des dossiers.

Les autres options offertes sont :

- **Ajouter dossier** – pour ajouter un nouveau dossier. Tapez un nom de dossier, puis appuyez sur **OK**.
- **Supprimer doss.** – pour sélectionner le dossier à supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer les dossiers initiaux du téléphone.
- **Renom. dossier** – pour sélectionner le dossier que vous désirez renommer. Vous ne pouvez pas renommer les dossiers initiaux du téléphone.

- [Télécharg. galerie](#) – pour télécharger d'autres images et tonalités. Sélectionnez [Image services](#) ou [Tone services](#), respectivement. La liste des signets WAP offerts est affichée. Sélectionnez [Autres signets](#) pour accéder à la liste des signets WAP dans le menu [Services](#); reportez-vous à [Utiliser les signets](#).

Sélectionnez le signet approprié pour établir la connexion avec la page WAP désirée. Si la connexion n'est pas établie, il est possible que vous n'ayez pas accès à la page WAP à partir du service WAP dont les paramètres de connexion sont présentement activés. Dans ce cas, accédez au menu [Services](#) et activez un autre ensemble de paramètres de service. Réessayez d'accéder à la page WAP.

Pour connaître les différents services WAP offerts ainsi que les prix et les tarifs, communiquez avec votre opérateur réseau ou le fournisseur de services WAP.

- 3 Sélectionnez le dossier désiré pour afficher la liste des fichiers qu'il contient. [Graphiques](#) et [Sonneries](#) sont les dossiers initiaux du téléphone.
- 4 Allez au fichier désiré. Appuyez sur [Options](#) et les options suivantes sont offertes :

Tonalités

- [Ouvrir](#) – pour ouvrir le fichier sélectionné.
- [Choix sonnerie](#) – pour choisir le fichier sélectionné à titre de sonnerie.

- *Détails* – pour voir les détails du fichier, par exemple, sa taille.
- *Trier* – pour faire le tri des fichiers et des dossiers selon la date, le type, le nom et la taille.

Graphiques

- *Ouvrir* – pour ouvrir le fichier sélectionné.
- *Supprimer* – pour supprimer le fichier sélectionné.
- *Déplacer* – pour transférer un fichier à un autre dossier.
- *Renommer* – pour donner un nouveau nom au fichier.
- *Choix pap. peint* – pour choisir le fichier sélectionné comme papier peint.
- *Détails* – pour voir les détails du fichier, par exemple, sa taille.
- *Trier* – pour faire le tri des fichiers et des dossiers selon la date, le type, le nom et la taille.

Extras (Menu 11)



Remarque : Votre téléphone doit être allumé pour que vous puissiez utiliser les fonctions du dossier *Extras*. N'allumez pas votre téléphone lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Calculatrice

La calculatrice de votre téléphone peut additionner, soustraire, multiplier, diviser, calculer le carré et la racine carrée et convertir les devises.

La précision de la calculatrice étant limitée, des erreurs d'arrondi peuvent se produire, surtout dans les divisions longues.

- 1 Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Extras* puis *Calculatrice*.
- 2 Lorsque «0» est affiché à l'écran, tapez le premier nombre de votre calcul.
- 3 Appuyez sur **Options** et sélectionnez *Additionner*, *Soustraire*, *Multiplier*, *Diviser*, *Carré*, *Racine carrée* ou *Changer signe*.
- 4 Tapez le second nombre.
- 5 Pour faire le total, appuyez sur **Options** et sélectionnez *Égale*. Répétez les étapes 3 à 5 autant de fois que nécessaire.
- 6 Pour faire un nouveau calcul, maintenez la touche **Effacer** enfoncée.

Convertir des devises

- 1 Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez **Extras** puis **Calculatrice**.
- 2 Pour mémoriser le taux de change, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Taux change**. Sélectionnez l'une des options affichées. Tapez le taux de change et appuyez sur **OK**. Le taux de change reste en mémoire jusqu'à ce que vous en entriez un autre.
- 3 Pour convertir des devises, entrez le montant à convertir, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Devise en votre monnaie** ou **Votre monnaie en devises**.



Remarque : Vous pouvez aussi faire des conversions lorsque le téléphone est en mode veille. Entrez le montant à convertir, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Devise en votre monnaie** ou **Votre monnaie en devises**.

Enregistreur

L'enregistreur vous permet d'enregistrer, de mémoriser et d'écouter les conversations téléphoniques et les notes vocales.



Remarque : Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. N'allumez pas votre téléphone lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Enregistrement d'une note vocale

- 1 Appuyez sur **Menu**, **Extras** et **Enregistreur**.
Enregistrer est mis en surbrillance.

- 2 Pour commencer l'enregistrement, allez à **Enregistrer**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 3 Énoncez clairement votre note; lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
La boîte de **Titre** est affichée, accompagnée du mot **Enregistrement**.
- 4 Tapez un nom pour l'enregistrement et appuyez sur **OK** pour le mémoriser.
Note vocale mémorisée apparaît.

Si vous ne voulez pas sauvegarder l'enregistrement, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur **Effacer** pour effacer le nom, puis appuyez sur **Préc.**
L'enregistrement ne sera pas sauvegardé. Continuez? apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur **OK**.

Enregistrer une conversation téléphonique



Remarque : Respectez les lois et règlements locaux régissant l'enregistrement des appels. N'utilisez pas cette fonction lorsque cela est interdit.

- 1 Établissez la communication.
- 2 Durant l'appel, appuyez sur **Options**.
- 3 Allez à **Enregistrer**, puis appuyez sur **Choisir**.

Pendant l'enregistrement, le temps à écouler est affiché et vous entendez un bip discret toutes les cinq secondes.

- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
- 5 **Enregistrement mémorisé** est affiché et la conversation est sauvegardée automatiquement sous le nom de «Enregistrement». Vous pourrez modifier ce nom plus tard.

Indicateurs sonores

Trois indicateurs sonores permettent aux deux correspondants de connaître le statut d'enregistrement durant une conversation téléphonique active.

- La tonalité de début est entendue lors du démarrage de l'enregistrement.
- Une tonalité d'enregistrement se fait entendre toutes les cinq secondes pendant l'enregistrement.
- Une tonalité de fin signale la fin de l'enregistrement.

Écouter ou modifier une note vocale

- 1 Pour écouter ou modifier une note vocale, appuyez sur **Menu**, **Extras**, **Enregistreur** et **Liste notes**. Une liste des notes est affichée.
- 2 Faites défiler jusqu'à la note recherchée et appuyez sur **Options**.

Une liste d'options apparaît.

- Sélectionnez **Écouter** pour écouter la note.
- **Play via IHF** (Main libre Intégré) pour écouter une note sur les haut-parleurs.
- Sélectionnez **Modifier nom** pour modifier le nom de la note. Tapez un nouveau nom et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Effacer** pour effacer la note.

Programmer une alarme

Vous pouvez programmer une alarme pour une note vocale.



Remarque : Les alarmes associées aux notes vocales sont entendues seulement lorsque le téléphone est allumé. Il n'y a pas de fonction «snooze».

- 1 Appuyez sur **Menu**, **Extras**, **Enregistreur** et **Liste notes**.
- 2 Appuyez sur **Options**, allez à **Ajouter alarme** et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Entrez la date et l'heure de l'alarme et appuyez sur **OK**.

Alarme ajoutée est affiché.

Remarques concernant les notes vocales

- La durée maximale d'enregistrement de votre téléphone est de 180 secondes, mais la durée maximale de la note vocale dépend de la mémoire disponible.
- Lorsque le bip d'enregistrement commence à se faire entendre toutes les deux secondes, il ne vous reste que dix secondes pour votre note vocale.
- Si la mémoire est pleine lorsque vous essayez d'enregistrer une note vocale, le message **Pas d'espace** apparaît. Vous pouvez alors effacer une note vocale existante pour libérer la mémoire.

Commandes vocales

Dans les commandes vocales, vous pouvez ajouter une marque vocale ou un enregistrement de votre voix pour ouvrir des menus, lancer des applications et appeler votre boîte vocale. Par exemple, vous pouvez ajouter la commande vocale «enregistrer» pour commencer rapidement à enregistrer la musique.

Les options offertes pour les commandes vocales sont, notamment :

- **Profils** : *Normal, Silence, Réunion, Extérieur* ou *Téléavert*.
- **Boîte vocale** : *Appeler boîte vocale*
- **Enregistreur** : *Enregistrer*
- **Registre** : *Appels en absence* et *Appels reçus*
- **Musique** : *Démarrer lecteur musique, Radio allumée, Arrêter musique*.

Il est impossible d'utiliser les commandes vocales pendant que le téléphone envoie ou reçoit des données sur une connexion GPRS.

Ajouter une commande vocale à une fonction de menu

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez *Extras*, puis *Commandes vocales*.
- 2 Sélectionnez l'une des options, puis sélectionnez *Ajouter commande*.
Le téléphone affiche *App. Débuter, enregistrer après bip*. Ce message est suivi d'un écran affichant *Enregistrer maintenant*.
- 3 Parlez clairement et ajoutez une commande comme «Appeler ma boîte vocale».
- 4 Si vous parlez trop doucement, ou bien trop longtemps ou pas assez, l'écran affiche un message et vous demande d'essayer encore. Appuyez sur **OK** et **Démarrer** de nouveau.
- 5 Le symbole  est affiché lorsqu'une commande vocale est mémorisée à l'une des options.



Remarque : Toutes les commandes vocales sont supprimées si vous insérez une autre carte SIM dans le téléphone et mémorisez de nouvelles commandes vocales.

Utiliser les commandes vocales

- 1 Après avoir ajouté vos commandes vocales, vous pouvez les utiliser en tenant enfoncée la touche de sélection droite .
- 2 L'écran de démarrage affiche le message *Enregistrer maintenant*.
Prononcez la commande que vous avez mémorisée pour l'application que vous désirez lancer, par exemple, «Appeler ma boîte vocale». Le téléphone composera automatiquement le numéro de votre boîte vocale ou sélectionnera une application que vous avez configurée dans **Commandes vocales**.
- 3 Si vous utilisez un écouteur, tenez enfoncé le bouton de l'écouteur jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité brève. Énoncez ensuite la commande vocale clairement.

Écouter, modifier ou supprimer une commande vocale

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez *Extras*, puis **Commandes vocales**.
- 2 Sélectionnez le dossier contenant la fonction désirée.
- 3 Allez à la fonction et appuyez sur **Options**. Sélectionnez ensuite *Écouter*, *Modifier* ou *Supprimer*.

Minuteur

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez *Extras*, puis **Minuteur**. Réglez l'alarme en entrant les heures et les minutes, et appuyez sur **OK**. Si vous le désirez, rédigez une note qui sera affichée à l'expiration du délai et appuyez sur **OK** pour démarrer le minuteur.

- Pour changer l'heure du minuteur, sélectionnez *Changer temps*; pour arrêter le minuteur, sélectionnez *Arrêter minuteur*.

Si le délai d'alarme expire alors que le téléphone est en mode veille, le téléphone fait entendre une tonalité et fait clignoter le texte de la note que vous avez écrite ou le message *Décompte terminé*. Arrêtez l'alarme en appuyant sur une touche quelconque. Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'alarme s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes. Pour arrêter l'alarme et supprimer le texte de la note, appuyez sur **OK**.

Chronomètre

Le chronomètre vous permet de mesurer des durées, d'effectuer des relevés de temps intermédiaires ou de compter des tours. Vous pouvez utiliser les autres fonctions du téléphone pendant que le chronomètre fonctionne. Pour programmer le chronomètre en arrière-plan, appuyez sur .



Remarque : La fonction de chronométrage consomme de l'énergie et réduit l'autonomie du téléphone. Veillez à ne pas laisser le chronomètre fonctionner en arrière-plan lorsque vous effectuez d'autres opérations sur votre téléphone.

Observation de durée et fractionnement de temps

- 1 Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Extras*, *Chronomètre* et *Temps interm.*

Vous pouvez sélectionner *Continuer* si vous avez programmé le chronométrage en arrière-plan.

- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer l'observation du temps.
Appuyez sur **Interm.** chaque fois que vous voulez saisir un temps intermédiaire. Les temps intermédiaires relevés sont affichés sous la durée courante. Utilisez les touches de défilement pour les consulter.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'observation du temps.
- 4 Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez :
 - **Démarrer** pour recommencer l'observation du temps. Le nouveau temps est ajouté au temps précédent.
 - **Mémoriser** pour enregistrer le relevé de temps. Tapez un nom pour le temps mesuré et appuyez sur **OK**. Si vous n'entrez pas de nom, la durée totale est utilisée comme nom.
 - **Remise à zéro** pour remettre le compte à zéro sans enregistrer le temps.

Temps de passage

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez **Extras**, **Chronomètre** et **Temps passé**.
Appuyez sur **Démarrer** pour lancer l'observation du temps et **Tour** pour mesurer un tour. Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter la mesure du temps de tour. Appuyez sur **Options**, et vous pourrez mémoriser ou remettre à zéro les temps de tours. Reportez-vous à [Observation de durée et fractionnement de temps](#) ci-haut.

Afficher et supprimer les temps

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Chronomètre**.

Si le chronomètre n'a pas été remis à zéro, vous pouvez sélectionner [Dernier temps](#) pour consulter le dernier relevé de temps. Sélectionnez [Afficher temps](#) pour afficher une liste des noms ou temps finaux des groupes de temps; sélectionnez le groupe de temps que vous voulez afficher.

Pour supprimer les temps mémorisés, sélectionnez [Supprimer temps](#). Sélectionnez [Supprimer tout](#) et appuyez sur **OK**, ou sélectionnez [Un par un](#), allez aux temps à supprimer, appuyez sur [Supprimer](#) et appuyez sur **OK**.

Carte mémoire

Ce menu vous permet de formater une carte mémoire, de supprimer les fichiers d'une carte mémoire et d'installer des applications Java enregistrées sur la carte mémoire.

N'utilisez que les cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. Les cartes mémoire formatées depuis un autre appareil, ou qui contiennent de l'information mémorisée au moyen d'un autre appareil, peuvent paraître corrompues sur votre téléphone musical Nokia 3300.

Vous pouvez utiliser des cartes mémoire compatibles d'une capacité maximale de 128 Mo. Reportez-vous à ['Enlever et installer la carte mémoire'](#).

Si votre carte mémoire semble être corrompue et si vous avez installé le logiciel pour PC Nokia Audio Manager sur un ordinateur compatible, il vous est possible de réparer les erreurs sur la carte à l'aide de l'outil de contrôle des erreurs de Windows. Pour en savoir plus sur cet outil, reportez-vous aux renseignements fournis avec votre système d'exploitation Windows.

Formater une carte mémoire

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, **Carte mémoire** et **Formater la carte mémoire**. Appuyez sur **Oui** et confirmez à l'aide du code de sécurité pour démarrer le formatage, ou appuyez sur **Non** pour annuler.

Le formatage créera automatiquement les dossiers suivants sur la carte mémoire : **Applications**, **Sauvegarder**, **Musique**, **Enregistrements**, **Sonneries** et **Liste de pistes**.



Important : Lorsqu'une carte mémoire est formatée, toutes les données qu'elle contient sont perdues en permanence.

Supprimer des fichiers sur une carte mémoire

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, **Carte mémoire** et **Supprimer fichier de la carte mém.**

Allez au dossier qui contient le message à supprimer, puis appuyez sur **Ouvrir**. Allez au fichier, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Supprimer**. Appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression.

Sauvegarder, Restaurer

Vous pouvez sauvegarder l'information figurant dans l'**Agenda**, les **Contacts** et les **Messages texte** du téléphone sur la carte mémoire, et restaurer ultérieurement l'information désirée de la carte mémoire vers le téléphone. Vous ne pouvez cependant sauvegarder qu'une copie de chaque type d'information sur la carte mémoire. Il est recommandé de sauvegarder régulièrement toutes vos données personnelles. Confirmez que les données de sauvegarde sont mémorisées.



Remarque : Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone. Vous devez également avoir suffisamment d'espace mémoire libre sur la carte pour sauvegarder l'information.



Attention : Ne connectez pas votre téléphone à un PC pendant que vous sauvegardez ou restaurez de l'information. Sinon, les opérations de sauvegarde et de restauration seront interrompues et vous perdrez des données.

Sauvegarder des données sur une carte mémoire

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez *Extras*, *Sauvegarder et restaurer* et *Sauvegarder*.
 - Pour sauvegarder en bloc toutes les données sous *Agenda*, *Contacts*, *Messages texte* et *Signets*, sélectionnez *Toutes les donn.*
 - Pour sauvegarder les informations sur une base individuelle, sélectionnez *Un à la fois*. Allez à l'information que vous désirez sauvegarder et appuyez sur **Marquer**. Lorsque vous aurez marqué toutes les données à sauvegarder, appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **Oui** pour mémoriser la sauvegarde, ou appuyez sur **Non** pour l'annuler.

Le dossier de sauvegarde est automatiquement créé sur la carte mémoire s'il n'existe pas déjà.



Important : Les données sauvegardées depuis le téléphone remplaceront également les données correspondantes dans le dossier de sauvegarde sur la carte mémoire.

Restaurer les données d'une carte mémoire

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez *Extras, Sauvegarder et restaurer* et *Restaurer*.
- 2 Faites défiler jusqu'aux données que vous voulez activer et appuyez sur **Marquer**. Lorsque vous aurez marqué toute l'information à restaurer, appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Oui** pour restaurer les données ou appuyez sur **Non** pour annuler.



Important : Les données récupérées d'un carte mémoire effaceront également les données correspondantes dans le téléphone.

Installer des applications Java

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez *Extras, Carte mémoire* et *Installer applic.*. Une liste des applications Java mémorisées dans le dossier Applications de la carte mémoire est affichée. Allez à l'application voulue, puis appuyez sur **Choisir**.

Tous les applications Java que vous installez à partir de la carte mémoire, y compris les jeux, sont installées dans le menu *Applications*. Reportez-vous à [Lancer une application](#).

Services (Menu 12)



Le navigateur intégré à votre téléphone vous permet de vous connecter à des services sélectionnés sur Internet. Vous pouvez consulter les bulletins météo, les actualités, les horaires de vol, les cours de la bourse et plus encore.



Remarque : Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. N'allumez pas votre téléphone lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Remarques concernant l'accès à Internet pour mobiles

La présente section donne un aperçu de la technologie Internet pour mobiles.

Contexte technologique

XHTML

La technologie pour appareils mobiles appelée HyperText Markup Language (XHTML) est aux appareils mobiles ce qu'est le Web aux ordinateurs personnels. XHTML est une technologie relativement récente permettant aux utilisateurs mobiles d'accéder à Internet.

Aujourd'hui, la plupart des sites XHTML comprennent du texte et des hyperliens. Certaines pages contiennent même des images de faible résolution ou exigent la saisie de données. Les fournisseurs de services ont toute la discrétion voulue dans la conception de leurs sites XHTML, de sorte que ces derniers sont aussi différents les uns des autres qu'ils peuvent l'être les pages Web d'Internet.

Dans le contexte des ordinateurs, le contenu Internet se présente sous forme de «pages Web». Dans le contexte des téléphones sans fil, on parle de «pages» ou de «fiches XHTML».

Le rôle du fournisseur de services sans fil

Étant donné que le contenu Internet pour mobiles est destiné à être affiché sur un téléphone, votre fournisseur de services sans fil devient également votre «fournisseur de services Internet pour mobiles».

Il est probable que votre fournisseur de services sans fil ait créé une page d'accueil et programmé votre navigateur pour qu'il se connecte à cette page lorsque vous accédez à Internet. Cette page d'accueil propose normalement des liens vers d'autres sites.

Configurer le navigateur

Vous ne devriez pas avoir à configurer le navigateur de votre téléphone.

Normalement, le navigateur est configuré par votre fournisseur de services sans fil lorsque vous êtes abonné à cette fonction. Veuillez vous adresser à votre fournisseur de services en cas de problème lié au navigateur.

S'il est nécessaire d'entrer les paramètres manuellement, reportez-vous aux étapes suivantes.

- 1 Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez *Services*, *Paramètres* et *Paramètres de connexion*.
- 2 Sélectionnez *Paramètres service actifs*.

Vous devez activer le jeu de paramètres dans lequel vous voulez mémoriser les paramètres de service. Un jeu de paramètres est l'ensemble des paramètres requis pour établir une connexion à un service WAP.

3 Allez au jeu que vous désirez activer et appuyez sur **Activer**.

4 Sélectionnez *Modifier par. service actifs*.

Sélectionnez les paramètres un à un et tapez tous les paramètres nécessaires.

- *Nom paramètres* : – Tapez le nouveau nom du jeu de connexion et appuyez sur **OK**.
- *Page d'accueil* : – Tapez l'adresse de la page d'accueil du service WAP que vous désirez utiliser et appuyez sur **OK**.
- *Mode session* – Sélectionnez *Permanent* ou *Temporaire*.
- *Sécurité connexion* – Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
- Si le paramètre Sécurité connexion est à **Oui**, le téléphone essaie d'utiliser une connexion sécurisée avec le service WAP. S'il n'y a pas de connexion sécurisée disponible, la connexion n'est pas établie. Si vous désirez quand même établir une connexion non sécurisée, vous devez régler la sécurité de connexion à **Non**.
- *Porteur* – Sélectionnez *Données GSM* ou *GPRS*.
- *Paramètres de porteur* – Paramètres du porteur sélectionné. Voir ci-dessous pour de plus amples renseignements.

Pour obtenir les prix, le débit de la connexion et tout autre renseignement, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

Paramètres lorsque Données GSM est le porteur sélectionné

- *Numéro accès commuté* – Tapez le numéro de téléphone et appuyez sur **OK**.
- *Adresse IP* – Tapez l'adresse et appuyez sur **OK**. Vous obtiendrez l'adresse IP auprès de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services.
- *Type authentication* – Sélectionnez *Sécuriser* ou *Normal*.
- *Appel données* – Sélectionnez **Analogique** ou **RNIS**.
- *Débit des données* – Sélectionnez le débit désiré ou sélectionnez **Automatique**. **Automatique** n'est offert que si l'on a choisi le type d'appel de données **Analogique**. Le débit réel des données dépend du fournisseur de services.
- *Type connexion* – Sélectionnez *Manuel* ou *Automatique*.
- *Nom utilisateur* – Tapez le nom d'utilisateur et appuyez sur **OK**.
- *Mot de passe* – Tapez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- *Fenêtre terminal* – Sélectionnez **Oui**, si vous voulez que le serveur authentifie l'utilisateur lorsque vous accédez à des sites intranet pendant une connexion par réseau commuté.

Paramètres lorsque GPRS est le porteur sélectionné

- *Point d'accès GPRS* – Tapez le nom du point d'accès et appuyez sur **OK**.
- Un nom de point d'accès est nécessaire pour établir une connexion avec un réseau GPRS. Vous obtiendrez le nom de point d'accès auprès de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services.

- *Adresse IP* – Tapez l'adresse et appuyez sur **OK**. Vous obtiendrez l'adresse IP auprès de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services.
- *Type authentification* – Sélectionnez *Sécuriser* ou *Normal*.
- *Type connexion* – Sélectionnez *Manuel* ou *Automatique*. Si vous sélectionnez *Automatique*, ce type de connexion utilise le nom d'utilisateur et le mot de passe entrés aux paramètres suivants. Si vous sélectionnez *Manuel*, vous devez entrer l'information de connexion chaque fois que vous établissez une connexion.
- *Nom utilisateur* – Tapez le nom d'utilisateur et appuyez sur **OK**.
- *Mot de passe* – Tapez le mot de passe et appuyez sur **OK**.

Se connecter à Internet pour mobiles

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez *Services* et *Accueil*. Après une courte pause, le téléphone tente de se connecter à la page d'accueil de votre fournisseur de services sans fil.

Votre téléphone se connecte à Internet et accède à la page d'accueil de votre fournisseur de services. Si le message *Vérifier configuration service* apparaît, il se peut que le téléphone ne soit pas configuré pour la navigation. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sans fil pour savoir si votre téléphone est configuré correctement.

Utiliser les options du navigateur

Le menu **Services** propose les options présentées dans le tableau suivant. Certains fournisseurs de services personnalisent les options du menu Services. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sans fil pour savoir si toutes les options du tableau suivant sont offertes.

Option	Fonction
Accueil	Lance le navigateur et affiche la page d'accueil de votre fournisseur de services.
Signets	Affiche la liste de tous les signets enregistrés. Les signets vous aident à trouver un site XHTML rapidement.
Liens de télécharg.	Vous permet de télécharger le contenu des sites XHTML préprogrammés.
Boîte service	Vous permet de recevoir des avis de votre fournisseur de services. Ces avis peuvent signaler l'arrivée de courriels, annoncer des cours boursiers, etc.
Configuration	Comprend les options permettant de modifier les paramètres de connexion, les paramètres d'apparence et les certificats d'autorité.
Aller à adresse	Accepte une adresse que vous entrez.
Vider cache	Vide la mémoire temporaire du navigateur. On conseille de vider cette mémoire après chaque session.

Naviguer sur Internet pour mobiles



Étant donné que l'écran de votre téléphone est beaucoup plus petit qu'un écran d'ordinateur, le contenu Internet pour mobiles est affiché dans un format différent de celui auquel vous êtes habitué. Cette section décrit comment utiliser les touches du téléphone pour naviguer dans un site XHTML et donne des exemples de lecture d'un site XHTML.

Directives générales concernant l'utilisation des touches du téléphone

- Utilisez les touches de défilement multidirectionnel pour parcourir le site XHTML.
- Pour sélectionner un élément en surbrillance, appuyez sur la touche de sélection gauche.
- Pour entrer des lettres et des chiffres, utilisez le clavier de messagerie.
- Pour insérer des caractères spéciaux, appuyez sur la touche , puis sur la touche .

Exemples de sites Internet pour mobiles

Les illustrations suivantes montrent la plupart des éléments que vous êtes susceptible de trouver sur un site Internet pour mobiles. Ce ne sont que des exemples.

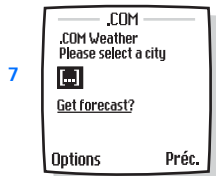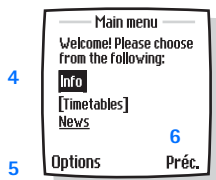

- 1 **Ligne d'en-tête** : indique le site Internet site Internet mobile
- 2 **Lien actif** : apparaît sous forme de mot en surbrillance.
- 3 **Lien inactif** : apparaît sous forme de mot souligné.
- 4 **Liste de sélection** : Des crochets [] sont affichés lorsque vous avez l'option d'entrer des renseignements.
- 5 **Options** : Appuyez sur **Options** pour aller au menu du site ou à la page du navigateur.
- 6 **Précédent** : Appuyez sur **Préc.** pour revenir à la page précédente.
- 7 **Champ d'entrée de données** : des points de suspension entre crochets [...] indiquent que vous devez entrer des informations. Dans le présent exemple, vous pouvez entrer votre code postal pour consulter la météo locale.

Utiliser les signets

Vous pouvez marquer d'un signet vos sites favoris. Les signets vous aident à retrouver des sites, comme les signets en papier que vous glissez entre les pages d'un livre vous aident à retrouver une page. Vous pouvez ajouter un maximum de 50 signets dans votre navigateur.

Définir un signet en cours de navigation

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Services** et **Signets**. Après une courte pause, une liste de signets est affichée (si des signets ont été mémorisés).
- 2 Appuyez sur **Options**, allez à **Nouveau signet** (s'il y a lieu) et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Entrez l'adresse associée au signet et appuyez sur **OK**.
- 4 Tapez le nom du signet et appuyez sur **OK**. Un message confirmant l'enregistrement du signet est affiché.

Se déconnecter d'Internet pour mobiles

- Pour quitter le navigateur et mettre fin à la connexion, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Quitter**. Lorsque le message **Quitter navigateur?** s'affiche, appuyez sur **Oui**.

OU

- Appuyez sur . Si **Données GSM** est le porteur choisi, appuyez deux fois sur .

Sécurité

Certains services WAP, par exemple les services bancaires ou les achats en ligne, nécessitent des fonctions de sécurité. Pour ce type de connexion, il vous faut des certificats de sécurité et, probablement, un module de sécurité; il est possible que ces éléments soient offerts avec votre carte SIM.

Il est possible que le module de sécurité contienne des certificats ainsi que des clés privées et publiques. Le module de sécurité assure les services de sécurité des applications basées sur WAP et vous permet d'utiliser une signature numérisée. Les certificats sont enregistrés dans le module de sécurité par le fournisseur de services; on peut également les télécharger d'un site WAP. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples renseignements.

Vider cache

Certains renseignements ou services auxquels vous avez accédé sont stockés dans la mémoire cache de votre téléphone. La mémoire cache est une mémoire tampon dans laquelle les données sont stockées temporairement. Si vous avez essayé d'accéder à des informations protégées par mot de passe (votre compte bancaire, par exemple), ou si vous avez accédé à ces informations, videz la mémoire cache de votre téléphone.

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sur **Services**. Après une courte pause, une liste d'options apparaît.

OU

Si vous naviguez, appuyez sur **Options**.

- 2 Faites défiler jusqu'à **Vider cache** et appuyez sur **Choisir**.

À propos des certificats de sécurité

Pour utiliser certains services XHTML, dont les services bancaires, il vous faut un certificat d'autorité. L'utilisation du certificat augmente la sécurité des connexions entre votre téléphone et un serveur XHTML.

Vous pouvez télécharger le certificat depuis une page XHTML si le service XHTML permet l'utilisation des certificats d'autorité. Après le téléchargement, vous pouvez consulter le certificat, puis l'enregistrer ou le supprimer. Si vous enregistrez le certificat, il est ajouté à la liste des certificats dans le téléphone.

Votre téléphone vous prévient si l'identité du serveur XHTML ou de la passerelle XHTML ne peut être vérifiée ou n'est pas authentique.

Afficher la liste des certificats de sécurité

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Services**, **Paramètres** et **Paramètres de connexion**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Options de sécurité** et appuyez sur Choisir.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Certificats d'autorité** et appuyez sur Choisir.
- 4 Allez à **Liste de certificats et appuyez sur Choisir**. La liste des certificats d'autorité est affichée.

Services SIM (Menu 13)



En plus des fonctions offertes sur votre téléphone, il est possible que votre carte SIM offre des services additionnels auxquels vous accédez par le menu 13.

Le menu 13 ne s'affiche que s'il est pris en charge par votre carte SIM. Le nom et le contenu du menu dépendent entièrement du service offert.

Pour vous renseigner sur la disponibilité, la tarification et l'utilisation des services SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM (p. ex., votre exploitant réseau, fournisseur de services, détaillant).

Vous pouvez programmer votre téléphone afin qu'il vous affiche les messages de confirmation envoyés entre votre téléphone et le réseau lorsque vous utilisez les services SIM; sélectionnez l'option **Oui** dans le menu *Confirmer actions service SIM*.

Pour accéder à ces services, vous devrez probablement envoyer un message texte (SMS) ou faire un appel téléphonique qui vous seront facturés.

8. Renseignements de référence

Renseignements sur la batterie

Chargement et déchargement

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable.

Notez qu'une batterie neuve n'est au maximum de ses performances qu'après avoir été chargée et déchargée deux ou trois fois!

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge. Lorsque la durée de fonctionnement (temps de conversation et d'attente) est sensiblement plus courte que la normale, le temps est venu d'acheter une nouvelle batterie.

N'utilisez que des batteries approuvées par le fabricant du téléphone et n'utilisez que des chargeurs approuvés par le fabricant pour les charger. Débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne laissez pas la batterie connectée à un chargeur pendant plus d'une semaine car une surcharge risque d'abrèger sa durée de vie. Il est à noter que même lorsqu'elle n'est pas utilisée, la batterie se décharge graduellement.

Des températures extrêmes peuvent empêcher la batterie de se charger correctement; laissez-la d'abord refroidir ou se réchauffer.

N'utilisez la batterie qu'aux fins auxquelles elle est destinée.

Ne vous servez jamais d'un chargeur ou d'une batterie endommagés ou usés..

Protégez la batterie contre les courts-circuits. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce de monnaie, trombone ou stylo) provoque la connexion directe des bornes + et - de la batterie (bandes métalliques de la batterie), par exemple, lorsque vous transportez une batterie de rechange dans votre poche ou votre sac à main. Un court-circuit risque d'endommager la batterie ou l'objet qui a provoqué la connexion.

L'exposition de la batterie à des températures élevées ou basses, comme dans une automobile fermée en conditions estivales ou hivernales, réduit la capacité et la durée utile de la batterie. Essayez de toujours garder la batterie à une température de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Il se peut qu'un téléphone dont la batterie est trop chaude ou trop froide cesse de fonctionner temporairement, même si celle-ci est complètement chargée. Le rendement des batteries est réduit considérablement lorsque la température est de beaucoup inférieure au point de congélation.

Ne jetez jamais une batterie au feu!

Recyclez ou jetez les batteries conformément à la réglementation locale (par exemple, recyclage). Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle quelconque!

Soins et entretien

Votre téléphone est un produit de qualité supérieure tant sur le plan de la conception que de la fabrication et doit être traité avec soin. Les recommandations suivantes vous aideront à assurer la validité de votre garantie et vous permettront de profiter pleinement de ce produit pendant de nombreuses années.

- Maintenez l'appareil ainsi que tous ses composants et accessoires hors de la portée des jeunes enfants.
- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- N'utilisez pas et ne rangez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risqueriez d'endommager les pièces mobiles.
- Ne le rangez pas dans un endroit chaud. Des températures élevées peuvent réduire la durée utile des dispositifs électroniques, endommager les batteries et gauchir ou faire fondre certains plastiques.
- Ne le rangez pas dans un endroit froid. Lorsque le téléphone se réchauffe (à sa température normale de fonctionnement), de l'humidité peut se condenser à l'intérieur et endommager les cartes de circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir le téléphone. Une manipulation inappropriée risque de l'endommager.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut causer des dommages aux cartes de circuits internes.
- Ne vous servez pas de produits chimiques, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer le téléphone.
- Ne le peignez pas. La peinture risque d'encrasser les composants de l'appareil et d'en empêcher le bon fonctionnement.

- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non homologués et des modifications non autorisées pourraient endommager le téléphone et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des dispositifs radio.

Tous les conseils ci-dessus s'appliquent également au téléphone, à la batterie, au chargeur et à tout accessoire. En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil ou d'un accessoire, adressez-vous au centre de réparation autorisé le plus près de chez vous. Le personnel vous conseillera et, s'il y a lieu, prendra les dispositions nécessaires pour les faire réparer.

Renseignements importants concernant la sécurité

Sécurité routière

N'utilisez pas de téléphone portable pendant que vous conduisez votre véhicule. Placez toujours le téléphone sur son support; ne le placez pas sur le siège du passager ou à un endroit où il risquerait de tomber en cas de collision ou d'arrêt brusque.

Rappelez-vous : Sécurité au volant d'abord!

Environnement d'utilisation

Respectez tous les règlements en vigueur et mettez le téléphone hors fonction chaque fois qu'il est interdit de l'utiliser ou lorsqu'il risque de causer de l'interférence ou de présenter un danger.

Utilisez toujours le téléphone dans sa position de fonctionnement normale.

Votre téléphone comprend des pièces magnétiques. Les articles en métal sont attirés par ces pièces et il est par conséquent conseillé aux porteurs de prothèses auditives de ne pas utiliser le téléphone contre une oreille portant une prothèse auditive. Gardez toujours le téléphone dans son étui, car les articles métalliques peuvent être attirés par l'écouteur du téléphone. Ne mettez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone; vous risqueriez d'effacer l'information qu'ils contiennent.

Matériel électronique

La plupart des équipements électroniques modernes sont protégés contre les fréquences radioélectriques (RF). Il se peut toutefois que certaines pièces d'équipement électroniques ne soient pas protégées contre les signaux RF émis par votre téléphone sans fil.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de garder une distance d'au moins 15,3 cm (6 pouces) entre un téléphone sans fil et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence possible avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont le fruit de recherches indépendantes réalisées par l'institut Wireless Technology Research. Aux porteurs de stimulateur cardiaque, on recommande ce qui suit :

- Lorsque le téléphone est allumé, toujours le garder à une distance d'au moins 15,3 cm (6 pouces) du stimulateur cardiaque.
- Ne transportez pas le téléphone dans une poche à hauteur de la poitrine.

- Utilisez le téléphone contre l'oreille du côté opposé au stimulateur pour réduire les risques d'interférence.
- Si, pour une raison ou pour une autre, vous soupçonnez que le téléphone perturbe le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque, mettez-le immédiatement hors fonction.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives. Le cas échéant, consultez votre fournisseur de services.

Autres appareils médicaux

Le matériel de transmission par radiofréquences, y compris les téléphones sans fil, peut nuire au fonctionnement du matériel médical mal protégé. Pour s'assurer qu'un appareil médical est adéquatement protégé contre les fréquences radio externes, ou pour toute autre question, consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical. Mettez votre téléphone hors fonction dans les établissements de santé lorsque le règlement affiché vous demande de le faire. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser du matériel sensible aux fréquences radio externes.

Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant, les systèmes de freinage antiblocage électroniques, les régulateurs de vitesse électroniques, les sacs gonflables). Renseignez-vous auprès du constructeur de votre véhicule ou de

son représentant. Vous devriez également consulter le fabricant de tout matériel installé dans votre véhicule.

Installations avec inscriptions spécifiques

Mettez votre téléphone hors tension dans tout établissement où des affiches en interdisent l'utilisation.

Atmosphères potentiellement explosives

Mettez votre téléphone hors fonction dans les endroits où l'atmosphère est explosive et respectez tous les panneaux d'avertissement et instructions. Dans ces endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures graves et même la mort.

Il est recommandé que les utilisateurs mettent leur appareil hors fonction à une station d'essence. Rappelez-vous aussi que vous devez respecter les restrictions d'utilisation du matériel radio dans les dépôts de carburant (centres de stockage et de distribution), les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive ne sont pas toujours indiquées clairement. En voici quelques exemples : des cales de bateaux; des installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques; des véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (propane ou butane, par exemple), des lieux où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques et tout autre lieu où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules

L'installation d'un téléphone dans un véhicule et son entretien ne doivent être confiés qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés risquent d'être dangereux et peuvent invalider les garanties de l'appareil.

Vérifiez régulièrement que l'équipement cellulaire de votre véhicule est bien installé et fonctionne correctement.

Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que le téléphone, ses pièces ou ses accessoires.

Dans le cas d'un véhicule équipé de sacs gonflables, n'oubliez pas que ces dispositifs se déploient avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, notamment aucun accessoire de téléphonie sans fil (fixe ou portable), au-dessus d'un sac gonflable ou au sein de sa zone de déploiement. Si un appareil sans fil intégré au véhicule est mal installé et que le sac gonflable se gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'usage de votre téléphone à bord d'un avion est interdit. Mettez votre téléphone hors fonction avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un téléphone sans fil à bord d'un avion peut perturber le fonctionnement de l'avion, déranger le fonctionnement du réseau de téléphonie sans fil et peut être illégale.

La FCC interdit l'utilisation des téléphones sans fil à bord des avions en vol. Mettez votre téléphone hors fonction avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un téléphone sans fil à bord d'un avion peut perturber le

fonctionnement de l'avion, déranger le fonctionnement du réseau de téléphonie sans fil et peut être illégale.

En cas de non-respect de ces consignes, le contrevenant s'expose à la suspension ou l'annulation des services téléphoniques, ou encore à une action en justice, voire les deux.

Appels d'urgence



Important : Ce téléphone, comme tout téléphone sans fil, fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux sans fil et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Par conséquent, une connexion ne peut pas être garantie en toutes circonstances. Par conséquent, ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone sans fil pour faire des appels d'urgence (par exemple, en cas d'urgence médicale).



Important : Pour faire un appel avec le téléphone musical 3300, vous devez d'abord déconnecter, s'il y a lieu, le câble de données DKU-2.

Les appels d'urgence peuvent être impossibles à faire avec certains réseaux sans fil ou quand certains services réseau ou certaines fonctions sont utilisés. Renseignez-vous auprès des fournisseurs de services locaux.

Pour faire un appel d'urgence :

- 1 Si le téléphone est hors fonction, mettez-le en fonction. Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate.
- 2 Enlevez le câble de données DKU-2, s'il est connecté.

- 3 Appuyez sur la touche  autant de fois que nécessaire (par exemple pour terminer un appel, pour quitter un menu, etc.) pour vider l'affichage et faire en sorte que le téléphone soit prêt à utiliser.
- 4 Composez le numéro d'urgence correspondant à l'endroit où vous vous trouvez (par exemple, le 911 ou tout autre numéro d'urgence public). Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
- 5 Appuyez sur la touche .

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, vous devez d'abord les désactiver pour pouvoir émettre un appel d'urgence. Consultez le présent guide et le fournisseur de services local.

Lorsque vous faites un appel d'urgence, pensez à donner tous les renseignements nécessaires de la façon la plus précise possible. Sachez que votre téléphone sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Aussi, n'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Renseignements sur la certification (SAR)

Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales relatives à l'exposition aux ondes hertziennes.

Votre téléphone mobile est un appareil émetteur-récepteur. Il a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites relatives à l'exposition à l'énergie radiofréquence établies par Industrie Canada. Ces limites font l'objet de directives et déterminent les niveaux autorisés pour la population en général. Ces directives s'appuient sur des normes qui ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants à la suite d'études périodiques et exhaustives. Ces directives prévoient une marge de sécurité substantielle afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur état de santé ou leur âge.

Les normes d'exposition applicables aux téléphones mobiles utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique (SAR). La limite SAR établie par Industrie Canada est de 1,6 W/kg*. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le SAR soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le SAR exact du téléphone en fonctionnement peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Cet écart tient au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance afin d'utiliser seulement la puissance nécessaire pour communiquer avec le réseau. De façon générale, plus l'utilisateur est proche d'une antenne de station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé aux consommateurs, la preuve doit être faite qu'il ne dépasse pas les limites établies par les normes canadiennes. La valeur SAR la plus élevée mesurée pour ce modèle lors d'essais au niveau de l'oreille est de 1,6 W/kg.

Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux SAR de différents téléphones et dans différentes positions, tous sont conformes aux exigences officielles.

* La limite SAR pour les téléphones mobiles utilisés par le public est fixée à 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. La norme prévoit une marge de sécurité importante afin d'assurer une protection accrue du public et pour prendre en compte les écarts de mesure possibles. Les valeurs du SAR varient selon les exigences de rapport de chaque pays et la bande de fréquence du réseau. Pour d'autres renseignements sur le SAR dans d'autres régions, consultez l'information sur les produits à l'adresse www.nokia.com.

Utiliser les accessoires en toute sécurité

Voici quelques conseils pratiques sur l'utilisation des accessoires :

- Conservez tous les accessoires hors de la portée des jeunes enfants.
- Débranchez le cordon d'alimentation en tirant sur la fiche et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement si les accessoires dans votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement.
- En raison de sa complexité, confiez toujours l'installation des accessoires pour voiture à un technicien qualifié.
- Utilisez uniquement des batteries, des chargeurs et des accessoires agréés par le fabricant du téléphone. L'emploi de produits d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie s'appliquant au téléphone et peut de surcroît se révéler dangereux.

Questions les plus fréquentes

Cette section présente des réponses aux questions les plus fréquemment posées. Certaines de ces réponses contiennent des raccourcis de menus.

Q. Quel est mon code de sécurité?

- R. Le code de sécurité implicite de votre téléphone est 12345. Cependant, Nokia vous conseille de changer ce code immédiatement. Certaines fonctions sont disponibles seulement après l'entrée du code de sécurité approprié.

Q. Comment verrouille-t-on et déverrouille-t-on le clavier?

- R. Verrouillez le clavier en appuyant sur **Menu** . Déverrouillez le clavier en appuyant sur **Déverr.** .

Q. Comment augmenter le volume de la sonnerie?

- R. Appuyez sur **Menu 4 (Profils)**, puis faites défiler la liste des profils jusqu'à ce que vous trouviez celui dont vous voulez modifier le volume de sonnerie. Appuyez ensuite sur **Choisir**.
- Allez à **Personnaliser**, puis appuyez sur **Choisir**.
 - Allez à **Volume sonnerie** et appuyez sur **Choisir**.
 - Allez au niveau de volume voulu, puis appuyez sur **Choisir**.

Q. Comment changer la sonnerie?

- R. Appuyez sur **Menu 4 (Profils)** et faites défiler la liste jusqu'au profil dont vous désirez changer la sonnerie. Appuyez ensuite sur **Choisir**.
- Allez à **Personnaliser**, puis appuyez sur **Choisir**.
 - Allez à **Sonnerie** et appuyez sur **Choisir**.
 - Faites défiler les options. Lorsque vous entendez la sonnerie voulue, appuyez sur **Choisir**.

Q. Comment enregistrer le numéro de ma boîte vocale?

- R. Appuyez sur **Menu 0-1-4-2 (Messages > Messages vocaux > Numéro boîte vocale)**. Entrez votre numéro de boîte vocale, puis appuyez sur **OK**.

Q. Comment accéder à ma boîte vocale (pour écouter les messages vocaux)?

- R. Lorsque le téléphone vous signale l'arrivée d'un nouveau message vocal, appuyez sur **Écouter** et suivez les instructions. Si vous préférez écouter vos messages ultérieurement, appuyez sur **Quitter**.

Lorsque vous êtes prêt à écouter vos messages, procédez de l'une des façons suivantes :

- Maintenez la touche **1** enfoncée.
- Appuyez sur **Menu 0-1-4-1 (Messages > Messages vocaux > Écouter msg vocaux)**. Suivez les instructions vocales pour écouter votre message.

Q. Comment recomposer le dernier numéro composé?

- R. Appuyez deux fois sur .

Q. Comment associer une touche à un numéro de composition abrégée?

- R. Appuyez sur **Contacts**, puis allez à **Composition 1 touche**.

Appuyez sur **Choisir**.

Allez au premier emplacement (**libre**) et appuyez sur **Affecter**.

Composez ou récupérez le nom/numéro que vous voulez affecter à la touche et appuyez sur **OK**. Répétez ces étapes au besoin.

Q. Comment vérifier l'état de la mémoire?

- R. Appuyez sur **Contacts**, allez à **Configuration**, puis appuyez sur **Choisir**. Allez ensuite à **État mémoire**, puis appuyez sur **Choisir**. Allez à Téléphone ou Carte SIM et appuyez sur **Choisir**. L'état de la mémoire choisie est affiché.

Q. Comment trouver le numéro de modèle et le numéro IMEI de mon téléphone?

- R. Le numéro de modèle est situé sous la batterie et la carte mémoire. Le numéro d'identité d'équipement mobile (IMEI) est situé sur une étiquette apposée sous la façade arrière du téléphone. Mettez votre téléphone hors fonction et retirez la façade arrière. L'étiquette IMEI est située sur le côté droit, au-dessus de la batterie.

Q. Comment remettre les compteurs d'appel à zéro?



Important : Une fois effacés, les compteurs d'appel ne peuvent être récupérés.

- R. Appuyez sur **Menu 2-5-5 (Registre > Durée des appels > Mise à zéro compteurs)**. Lorsque vous êtes invité à entrer le code de sécurité, entrez votre code de sécurité et appuyez sur **OK**.

Glossaire

Appel en attente

Service réseau qui permet à votre téléphone de vous signaler l'arrivée d'un appel pendant que vous avez un autre appel en cours. Un bip vous signale l'arrivée de l'autre appel.

Barre de défilement

Barre qui apparaît dans la partie droite de l'écran lorsque vous faites défiler les menus principaux.

Bips alerte

Sons émis par votre téléphone en cas d'erreur, durant les confirmations, lorsque la batterie est faible et lorsque vous devez recharger la batterie.

Bips touches

Sons émis par le téléphone lorsque vous appuyez sur une touche.

Carte de visite

Une carte professionnelle est la même chose qu'une entrée dans [Contacts](#). Une carte peut comprendre un nom, un numéro de téléphone et du texte. Elle peut également être envoyée à d'autres appareils.

Durée des appels

Compteurs qui comptabilisent la durée de vos appels.

Écran de démarrage

Écran de veille de votre téléphone.

IMEI

Numéro d'identification qui est affecté à votre téléphone. Ce numéro est imprimé sur l'étiquette qui se trouve sous la façade arrière, du côté droit.

Liste d'appels	Liste mémorisant les appels entrants, sortants et manqués.
Mémorisation rapide	Méthode d'enregistrement rapide des numéros.
Menu	Liste d'options vous permettant de modifier des paramètres ou d'utiliser des fonctions.
Messagerie vocale	Service réseau qui permet aux appelants de vous laisser des messages vocaux lorsque vous ne répondez pas.
Options en cours d'appel	Fonctions accessibles durant un appel.
Profil	Groupe de paramètres permettant de personnaliser le fonctionnement de votre téléphone.
Renvoi d'appel	Service réseau qui permet de transférer les appels entrants à un autre numéro.
Registre	Journal dans lequel des renseignements concernant les appels sortants et entrants sont enregistrés.
SMS	Abréviation de Short Message Service, c'est-à-dire Service de message court.
Type de sonnerie	Son émis par le téléphone lorsque vous recevez un appel. Les sonneries peuvent être des sons ou de brèves mélodies.
Verrouillage clavier	Verrouille le clavier afin d'empêcher l'activation accidentelle des touches.

Fiche technique

Caractéristique	Spécification
Poids	125 g (4,41 oz) avec batterie Li-Ion BLD-3 780 mAh
Dimensions	115 mm (4,35 po) de largeur x 63 mm (2,48 po) de hauteur x 20 mm (0,79 po) d'épaisseur
Gamme de fréquences	Bande basse 824 à 849 MHz (émetteur) 869 à 894 MHz (récepteur) Bande haute 1850 à 1910 MHz (émetteur) 1930 à 1990 MHz (récepteur)
Puissance de sortie de l'émetteur	850 MHz à 2 W/33 dBm 1900 MHz à 1 W/30 dBm
Tension nominale de la batterie	4,0 V nominale
Température de fonctionnement	Téléphone -20 à +55 °C (-4 à +131 °F) Radio -10 °C à +55 °C (14 à 131 °F)

Caractéristique	Spécification
Nombre de canaux	Bande basse CH 128 – 251 = 124 canaux CH 512 – 810 = 299 canaux
Temps de conversation, temps d'attente	Temps de conversation = 2,5 heures Temps d'attente = 230 heures

Les temps d'attente et de conversation des batteries sont approximatifs; ils varient selon la puissance du signal, l'état du réseau, les fonctions utilisées, l'âge et l'état (y compris les habitudes de charge) de la batterie, les températures auxquelles la batterie est exposée, la durée d'utilisation en mode numérique et de nombreux autres facteurs. Veuillez noter que la durée d'utilisation d'un téléphone en mode conversation réduit le temps d'attente disponible. De la même façon, la durée de fonctionnement du téléphone en mode d'attente affecte sa durée de conversation.

Dépannage

Voici quelques problèmes courants et leurs solutions.

Problème	Cause éventuelle	Solution possible
Mon téléphone ne se charge pas.	Le chargeur et le téléphone sont mal raccordés.	Assurez-vous que le chargeur est bien raccordé au téléphone.
	Le chargeur n'est pas bien branché dans la prise murale.	Assurez-vous que le chargeur est branché correctement.
Je ne suis pas capable d'appeler ou de recevoir des appels.	La batterie n'est pas chargée.	Charger la batterie
	Le signal est trop faible.	Si vous êtes à l'intérieur, approchez-vous d'une fenêtre.
Je ne peux pas écouter mes messages vocaux.	Vous n'êtes pas abonné au service de messagerie vocale.	Communiquez avec votre fournisseur de services sans fil.
	Le service de messagerie vocale n'est pas configuré auprès de votre fournisseur de services sans fil.	Communiquez avec votre fournisseur de services sans fil.
	Vous n'avez pas enregistré le numéro de votre boîte vocale dans la mémoire du téléphone.	Reportez-vous à Messages vocaux .
	Vous avez oublié votre mot de passe ou vous avez fait une erreur en le composant.	Communiquez avec votre fournisseur de services sans fil.
	Le numéro de boîte vocale que vous avez enregistré dans le téléphone est incorrect.	Communiquez avec votre fournisseur de services sans fil.

Problème	Cause éventuelle	Solution possible
Lorsque j'introduis ma carte SIM dans un autre téléphone, celui-ci rejette ma carte.	La composition fixe est activée sur votre carte SIM et le téléphone dans lequel vous introduisez la carte ne prend pas cette fonction en charge.	Désactivez la fonction de composition fixe sur la carte SIM.
Je n'entends ni le lecteur de musique ni la radio.	L'accessoire approprié (écouteur ou support à musique) n'est pas connecté au téléphone. Vous n'avez pas installé Nokia Audio Manager. Vous n'avez pas enregistré de musique sur une carte mémoire. Aucune fréquence radio n'est en mémoire. Le réglage de volume est incorrect.	Branchez l'accessoire approprié. Reportez-vous à Installer Nokia Audio Manager , Écoute musicale et Syntoniser une station de radio . Reportez-vous à Votre téléphone pour savoir où se trouve la touche de réglage du volume.

Garantie Limitée de 1 an de Nokia

NOKIA garantit ses téléphones sans fil NOKIA et leurs accessoires contre tout défaut de matériau et de fabrication. La durée de la garantie du téléphone et de tous les accessoires (étuis de transport non compris) est de douze (12) mois à compter de la date d'achat, de quatorze (14) mois à compter de la date d'expédition au grossiste par NOKIA, ou de quinze (15) mois à compter de la date de fabrication par NOKIA. La durée de la garantie sur les étuis de transport est de trois (3) mois à compter de la date d'achat ou de cinq (5) mois à compter de la date d'expédition au grossiste par NOKIA.

Durant la période de la garantie, NOKIA réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans frais, l'appareil défectueux, l'appareil de remplacement pouvant être soit neuf soit réusiné ou remis à neuf.

Cependant, si NOKIA détermine que les modalités de la garantie n'ont pas été respectées, les frais de réparation et d'expédition seront facturés à l'acheteur.

EXCLUSIONS

La présente garantie fait l'objet des exclusions suivantes :

- 1 La présente garantie deviendra nulle et sans effet si l'installation fixe ou mobile dans un véhicule n'a pas été effectuée conformément aux directives d'installation publiées par NOKIA. De plus, tous dommages causés par une réparation ou une tentative de réparation effectuée par un centre de service non agréé invalideront la présente garantie.
- 2 La présente garantie couvre l'utilisation normale, mais exclut tout dommage ou défaut de l'appareil qui, de l'avis de NOKIA, serait la conséquence d'un

mauvais entreposage; d'une exposition à l'humidité, au feu, au sable, à la saleté, à une tempête de vent, à la foudre ou à un tremblement de terre; d'un vol; d'une fuite de la batterie; de modifications non autorisées; d'une mauvaise utilisation; d'une négligence; d'un abus; d'une utilisation inappropriée; d'un accident; d'une transformation; d'une mauvaise installation; d'un mauvais réglage des commandes; de conditions de fonctionnement anormales ou d'un cas de force majeure.

- 3 Les fusibles ne sont pas couverts par la garantie.
- 4 Sont exclus de la présente garantie les dommages et les défauts attribuables à un appareil non approuvé par NOKIA branché au téléphone sans fil.
- 5 La présente garantie exclut les dommages et les défauts attribuables à un mauvais fonctionnement du réseau SANS FIL ou à une mauvaise réception du signal par l'antenne.
- 6 Les frais de dépose et de pose ne sont pas couverts par la garantie.
- 7 La présente garantie ne couvre que les appareils achetés par l'intermédiaire de la société Nokia Products Ltd. installée à Ajax (Ontario), au Canada, et vendus au Canada et aux Bermudes.
- 8 L'enlèvement, l'altération ou la dégradation de la plaque signalétique ou des étiquettes de code de date des accessoires invalideront la garantie. NOKIA se dégage de toute responsabilité de quelque nature que ce soit à l'égard de tous dommages directs ou indirects, de la perte d'usage de l'appareil, de la perte de temps, de la perte de profit non anticipée, résultant de l'utilisation du présent appareil ou de ses accessoires ou de toute inobservation de la présente garantie.

MARCHE À SUIVRE – APPAREIL DÉFECTUEUX

Pour obtenir un service en garantie, retournez l'appareil défectueux à un centre de service NOKIA en port payé (les frais d'expédition de l'appareil réparé peuvent, dans certains cas, être assumés par NOKIA, ainsi que les risques de perte ou de dommage au cours de l'expédition).

La preuve de date d'achat est nécessaire avant que tout service prévu dans la présente garantie ne soit fourni.

Les services d'entretien et de réparation pour ces appareils peuvent être obtenus dans tout centre agréé au Canada.

PROLONGATION DE LA GARANTIE

Si une réparation est effectuée, une garantie supplémentaire de 90 jours sera offerte sur les pièces et la main-d'oeuvre, ainsi que sur toute unité remplacée, le cas échéant.

Outre cette garantie supplémentaire de 90 jours, les réparations et remplacements en garantie ne modifient pas la durée initiale d'application de la garantie sur les autres pièces, laquelle est déterminée par la date d'achat.

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L'ACHETEUR ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, NOTAMMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FIN OU À UN USAGE PARTICULIERS.

Certaines provinces ne permettent pas que la durée des garanties implicites soit limitée; il est donc possible que les limitations ne s'appliquent pas à votre cas.

POUR CONNAÎTRE LES CENTRES DE SERVICE, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE FOURNISSEUR DE SERVICES/DÉTAILLANT/DISTRIBUTEUR OU DIRECTEMENT AVEC NOKIA À L'ADRESSE SUIVANTE :

NOKIA PRODUCTS LIMITED

601 Westney Road South

Ajax, Ontario L1S 4N7

Tél. : (905) 427-1373

1 888 226-6542

Site web : www.nokia.ca

Si un produit doit être retourné à Nokia ou à tout centre de service agréé de Nokia, le fournisseur de services/détaillant/distributeur devra assumer les frais d'expédition, les taxes, les frais de douane et l'assurance. Nokia n'assume aucun risque de perte ou de dommage au cours de l'expédition.

NOTA : Puisque la garantie est automatiquement enregistrée, l'acheteur n'a pas à prendre d'autres dispositions.

Quels renseignements sont nécessaires?	Numéros	Où est le numéro?
Mon numéro		Fournisseur de services sans fil
Numéro de la messagerie vocale		Fournisseur de services sans fil
wireless service provider's number		Fournisseur de services sans fil
Service à la clientèle du fournisseur		Fournisseur de services sans fil
Numéro de modèle	3300	Étiquette à l'arrière du téléphone (sous la batterie)
Type de téléphone	850 et 1900 GSM	Dos de la page titre
Numéro IMEI		L'étiquette est sous la façade arrière, au-dessus de la batterie, à droite.

