

## **Guide d'utilisation du Nokia C3-00**

# Table des matières

## Sécurité

## Assistance

## Le C3 de Nokia en bref

### Fonctions principales

### Touches et pièces

## Avant de commencer

### Installer la carte SIM et la pile

### Allumer et éteindre l'appareil

### Antennes

### Charger la pile

### Écouteur

### Insérer une carte microSD

### Retirer la carte microSD

### Connecter un câble de données USB

### Attacher la dragonne

### Codes d'accès

### Codes PUK

### Écran de démarrage

### Verrouiller le clavier

### Utiliser votre appareil sans carte SIM

### Applications exécutées en arrière-plan

## Appels

### Faire et recevoir des appels

### Haut-parleur

### Composition abrégée

## Écrire du texte

### Écrire du texte au moyen du clavier

### Mode d'entrée de texte prédictif

## Naviguer dans les menus

## Messagerie

### Messages texte et multimédias

### Messages flash

### Messages audio Xpress de Nokia

### Service Nokia Messaging

### Messages vocaux

### Paramètres des messages

## Contacts

## Musique

### Lecteur multimédia

### Radio FM

## Photos

### Prendre des images et enregistrer des clips vidéo

### Afficher vos images et vos clips vidéo

## Applications

### Réveil

### Bibliothèque

### Extras

### Enregistreur vocal

### Liste de tâches

## Agenda

## Paramètres

### Profils

### Tonalités et sonneries

### Affichage

### Date et heure

### Raccourcis

### Synchronisations et sauvegardes

### Connectivité

### Appel et téléphone

### Accessoires

### Configuration

### Rétablir la configuration initiale

## À propos du Navigateur Ovi

## Menu du fournisseur de services

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Services SIM</b> | <b>37</b> |
|---------------------|-----------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Protéger l'environnement</b> | <b>37</b> |
|---------------------------------|-----------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Économie d'énergie | 37 |
|--------------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Recyclage | 37 |
|-----------|----|

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Renseignements sur le produit et la sécurité</b> | <b>38</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Index</b> | <b>46</b> |
|--------------|-----------|

## Sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. Pour de l'information plus détaillée, lisez le guide d'utilisation au complet.

### ALLUMEZ VOTRE APPAREIL AVEC DISCERNEMENT



N'allumez pas l'appareil lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou si elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

### LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

### INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.

### TECHNICIENS QUALIFIÉS



Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.

### ACCESSOIRES ET PILES



Utilisez uniquement des accessoires et des piles approuvés. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

### RÉSISTANCE À L'EAU



Votre appareil n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.

## Assistance

Pour en savoir davantage sur l'utilisation de votre produit ou si vous avez des questions sur le fonctionnement de celui-ci, lisez le guide d'utilisation attentivement.

Si cela ne résout pas votre problème, essayez l'une des options suivantes :

- Redémarrez votre téléphone. Éteignez le téléphone et retirez la pile. Au bout d'une minute environ, remettez la pile en place et rallumez le téléphone.
- Mettre à jour le logiciel de votre téléphone
- Rétablir les paramètres d'origine

Si le problème n'est toujours pas résolu, communiquez avec Nokia pour connaître les options de réparation. Rendez-vous au [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) ou, en Amérique latine, au [www.nokia-latinoamerica.com/centrosdeservicio](http://www.nokia-latinoamerica.com/centrosdeservicio). Faites toujours une sauvegarde de vos données avant de faire réparer votre téléphone.

Pour plus d'information sur le soutien offert pour ce produit, reportez-vous au feuillet de la garantie inclus dans l'emballage de votre téléphone Nokia.


## Le C3 de Nokia en bref

Numéro de modèle : Nokia C3-00


### Fonctions principales

- Profitez des fonctionnalités de messagerie grâce au clavier QWERTY complet.
- Gérez vos profils de réseautage social durant vos déplacements.
- Lisez et répondez à vos courriels peu importe le lieu où vous vous trouvez.
- Accédez facilement à Internet à partir d'un réseau local sans fil (Wi-Fi).
- Affichez vos correspondances en format conversation.

## **Touches et pièces**

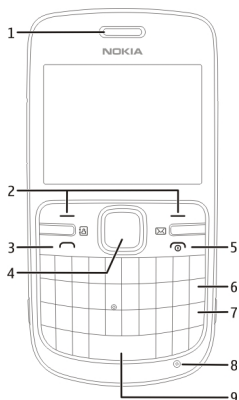


- 1** Écouteur
- 2** Touches de sélection
- 3** Touches de conversation
- 4** Touche Navi<sup>MC</sup> (touche de navigation)
- 5** Touche de fin / interrupteur
- 6** Touche d'effacement arrière
- 7** Touche d'entrée
- 8** Microphone
- 9** Touche d'espace

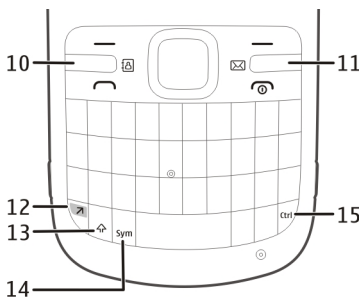

- 10** Touche ce contacts
- 11** Touche de messagerie

- 12 Touche de fonction
- 13 Touche de majuscule
- 14 Touche de symbole
- 15 Touche Ctrl

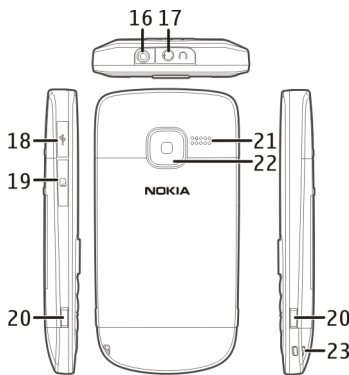

- 16 Prise pour chargeur
- 17 Prise pour écouteurs/connecteur AV de Nokia (3,5 mm)
- 18 Prise micro USB
- 19 Logement de carte mémoire
- 20 Bouton de déverrouillage
- 21 Haut-parleur
- 22 Objectif de l'appareil photo
- 23 Œillet pour dragonne

## Touches spéciales

- Touche de contacts et touche de messagerie. La touche de contacts et la touche de messagerie vous permettent d'accéder à certaines fonctions de messagerie ou de contacts. Vous pouvez assigner différentes fonctions aux touches.
- Touche de fonction. Pour changer la langue d'écriture, appuyez sur la touche de fonction, puis sur la touche Ctrl.
- Touche de majuscule. Pour basculer entre les majuscules et les minuscules, appuyez sur la touche de majuscule. Pour copier ou couper du texte, maintenez la touche de majuscule enfoncée et mettez en surbrillance, à l'aide de la touche de navigation, le mot, la phrase ou la ligne de texte que vous souhaitez copier ou couper. Tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée, appuyez sur C (copier) ou X (couper).

- Touche de symbole. Pour insérer un symbole spécial, appuyez sur la touche de symbole, puis sélectionnez le symbole désiré.

### Avant de commencer

#### Installer la carte SIM et la pile


Retrait sécuritaire. Il faut toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur avant d'enlever la pile.

**Important :** N'utilisez pas de mini-carte UICC SIM, aussi appelée micro-carte SIM, de micro-carte SIM avec un adaptateur, ni de carte SIM présentant une découpe mini-UICC (voir l'illustration) dans cet appareil. La micro-carte SIM est plus petite que la carte SIM standard. Cet appareil ne prend pas en charge l'utilisation des micro-cartes SIM. Par ailleurs, l'utilisation de cartes SIM non compatibles risquerait d'endommager la carte ou l'appareil, voire d'altérer les données stockées sur la carte.




La carte SIM et ses contacts peuvent facilement être endommagés s'ils sont tordus ou égratignés. Manipulez la carte avec précaution au moment de l'insérer et de la retirer.


- 1 Appuyez sur les boutons de déverrouillage de la façade arrière, puis retirez-la (1, 2). Retirez la pile (3).

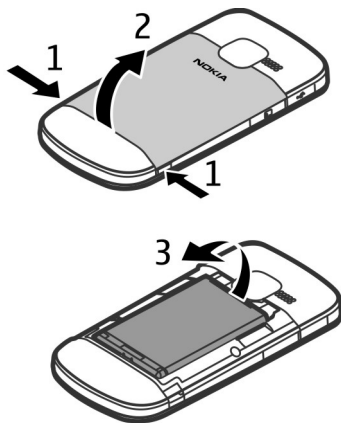

- 2 Assurez-vous que les contacts de la carte SIM sont orientés vers le bas, puis insérez la carte dans son support (4, 5, 6).

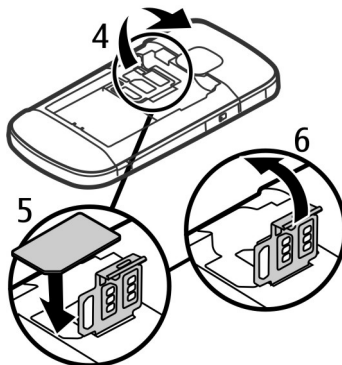

- 3 Remettez la pile et la façade arrière en place (7, 8, 9).

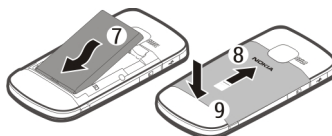


## Allumer et éteindre l'appareil

Maintenez l'interrupteur enfoncé.


## Antennes

Il se peut que votre appareil soit doté d'une antenne interne et d'une antenne externe. Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque l'appareil est allumé. Le contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et peut entraîner une consommation excessive d'énergie, ce qui a pour effet de diminuer la durée de la pile.

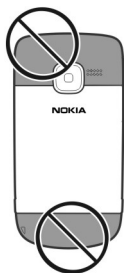

### Charger la pile

Votre pile a été partiellement chargée en usine. Si l'appareil affiche une charge faible, suivez les instructions suivantes :

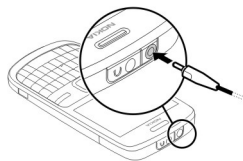

- 1 Branchez le chargeur dans une prise murale.
- 2 Branchez la fiche du chargeur dans la prise de charge de votre appareil.
- 3 Lorsque la pile de l'appareil est entièrement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Vous n'avez pas à charger la pile pendant une durée précise. Vous pouvez utiliser l'appareil pendant la charge. Si la pile est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que l'indicateur de charge apparaisse à l'écran ou que vous puissiez faire des appels.


### Écouteur

#### **Avertissement :**

L'utilisation d'écouteurs réduit votre capacité à entendre les sons extérieurs. N'utilisez pas d'écouteurs dans des situations où cela pourrait compromettre votre sécurité.

Lorsque vous connectez des appareils externes ou des écouteurs autres que ceux qui sont approuvés par Nokia pour cet appareil dans le connecteur AV, portez une attention particulière au volume.

N'y connectez pas d'éléments pouvant émettre des signaux, car cela risque d'endommager votre appareil. De plus, ne connectez aucune source de courant au connecteur AV Nokia.

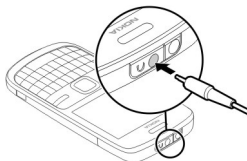


### Insérer une carte microSD

N'utilisez que des cartes microSD approuvés par Nokia pour cet appareil. Nokia conçoit ses appareils en fonction des normes approuvées par l'industrie; toutefois, les cartes offertes sur le marché ne sont pas nécessairement toutes compatibles. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible risque d'endommager la carte et l'appareil auquel on la connecte, ainsi que de corrompre les données qui y sont enregistrées.



Votre téléphone est compatible avec les cartes microSD d'une capacité maximale de 8 Go.

Il se peut qu'une carte mémoire compatible soit fournie avec l'appareil et qu'elle soit déjà insérée dans celui-ci. Dans le cas contraire, procédez comme suit.

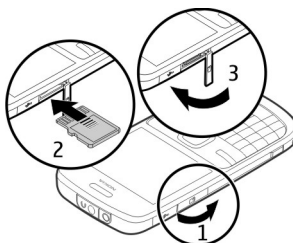


- 1 Ouvrez la porte du logement de carte mémoire.

- 2 Insérez la carte dans le logement, les contacts faisant face vers le haut, et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
- 3 Fermez la porte du logement pour carte mémoire.

### Retirer la carte microSD


**Important :** Ne retirez pas la carte mémoire pendant qu'une application est en train d'y accéder. Cela risquerait d'endommager la carte mémoire et l'appareil, ainsi que de corrompre les données qu'elle contient.

Vous pouvez retirer ou remplacer la carte sans éteindre le téléphone, mais vous devez vous assurer qu'aucune application n'accède à la carte.

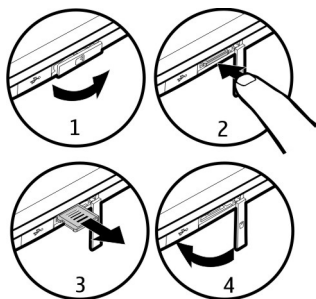


### Connecter un câble de données USB

Branchez un câble de données USB compatible dans le connecteur USB. Vous devrez peut-être acheter un câble USB séparément.

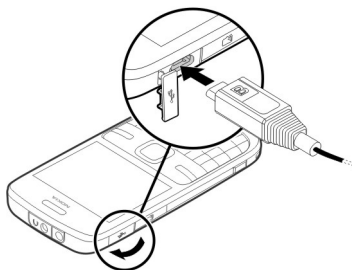

Dans les paramètres USB, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Câble données USB** et le mode de votre choix.

## Attacher la dragonne

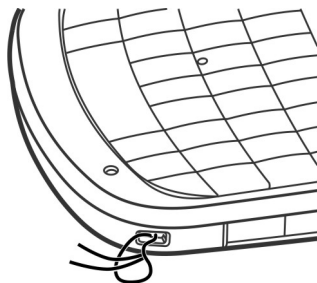

Insérez la dragonne tel que cela est indiqué sur la figure ci-contre, puis serrez-la.

## Codes d'accès

Le code de sécurité sert à protéger votre appareil contre les utilisations non autorisées. Vous pouvez créer et changer ce code, et programmer votre appareil pour qu'il vous le demande. Ne dévoilez pas le code. Gardez-le dans un endroit sûr, à l'écart de votre appareil. Si votre appareil est verrouillé et que vous avez oublié le code, vous devrez recourir au service d'assistance. Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer, et toutes les données enregistrées sur votre appareil pourraient être supprimées. Pour de plus amples renseignements, contactez votre revendeur ou rendez-vous à un point de service Nokia Care.

Le NIP accompagnant votre carte SIM sert à protéger cette dernière contre toute utilisation non autorisée. Le NIP2 fourni avec certaines cartes SIM est nécessaire pour accéder à certains services. Si vous inscrivez un NIP ou NIP2 erroné trois fois de suite, l'appareil vous demandera d'entrer le code PUK ou PUK2. Si vous n'avez pas ces codes, communiquez avec votre fournisseur de services.

Le NIP de module est nécessaire pour accéder aux données contenues dans le module de sécurité de votre carte SIM. Le NIP de signature peut être nécessaire pour effectuer des signatures numériques. Le mot de passe de restriction est nécessaire pour l'utilisation du service de restriction d'appel.

Pour définir l'utilisation des codes d'accès et des paramètres de sécurité de votre appareil, sélectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité**.

## Codes PUK


La clé de déblocage personnelle (PUK [Personal Unblocking Key]) et la clé de déblocage personnelle universelle (UPUK [Universal Personal Unblocking Key]) (8 chiffres) sont respectivement requises pour modifier un NIP et un NIPU bloqués. Le code PUK2

(8 chiffres) est nécessaire pour changer un NIP2 bloqué. Si les codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, communiquez avec votre fournisseur de services local afin de les obtenir.

### Écran de démarrage

On dit que l'appareil est en mode d'écran de démarrage lorsqu'il est prêt à l'emploi et que vous n'avez pas encore entré de caractères ou de chiffres à l'écran.

### Affichage

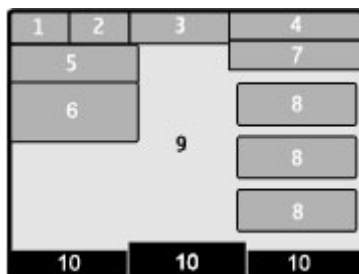

- 1 Puissance du signal réseau
- 2 État de charge de la pile
- 3 Indicateurs
- 4 Nom du réseau ou logo du fournisseur de services
- 5 Profil
- 6 Horloge
- 7 Date (si l'écran de démarrage amélioré est désactivé)
- 8 Widget
- 9 Écran
- 10 Fonction des touches de sélection

### Écran de démarrage amélioré

L'écran de démarrage amélioré vous permet d'afficher la liste des fonctions et des renseignements sélectionnés auxquels vous pouvez accéder directement.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Affichage** > **Écran de démarrage**.

### Activer l'écran de démarrage amélioré

Sélectionnez **Mode écran de démarrage** > **Activer**.

## Organiser et personnaliser l'écran de démarrage amélioré

Sélectionnez **Personnaliser l'affichage**.

## Sélectionnez la touche qui sert à activer l'écran de démarrage amélioré

Sélectionnez **Touche Écran de démarrage**.

## Naviguer dans l'écran de démarrage

Appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation pour naviguer dans la liste, puis sélectionnez **Sélect.**, **Afficher** ou **Modifier**. Les flèches indiquent que des renseignements additionnels sont disponibles.

## Arrêter la navigation

Sélectionnez **Quitter**.

## Ajouter vos contacts favoris à l'écran de démarrage

Le widget Contacts favoris vous permet de communiquer facilement avec famille et amis.

- 1 Pour activer l'écran de démarrage amélioré, sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Affichage > Écran de démarrage > Mode écran de démarrage > Activer**.
- 2 Sélectionnez **Personnaliser l'affichage**. Cette étape n'est pas nécessaire si l'écran de démarrage ne contient aucun widget.
- 3 Mettez la zone de contenu désirée en surbrillance, puis sélectionnez **Changer** ou **Affecter**.
- 4 Sélectionnez **Contacts favoris**.

À l'écran de démarrage, sélectionnez le widget Contacts favoris.

## Ajouter un contact favori

Sélectionnez **> Ajouter un favori**.

## Appeler un contact favori ou lui envoyer un message texte

Mettez le contact en surbrillance, puis sélectionnez **> Composer** ou **Envoyer message**.

## Changer l'image d'un contact favori

Mettez le contact en surbrillance, puis sélectionnez **> Changer l'image**.

## Organiser vos contacts favoris

Mettez le contact en surbrillance, puis sélectionnez **> Organiser les favoris > Déplacer**. Déplacez-vous jusqu'au nouvel emplacement, puis sélectionnez **OK**.

### Retirer un contact favori

Mettez le contact en surbrillance, puis sélectionnez **> Retirer des favoris**.

Le fait de retirer un contact favori ne supprime pas le contact de votre liste de contacts.

### Verrouiller le clavier

#### Verrouiller le clavier

Sélectionnez **Menu**, puis appuyez sur la touche de fonction dans un délai de 3,5 secondes.

#### Déverrouiller le clavier

Sélectionnez **Déverrouil.**, puis appuyez sur la touche de fonction dans un délai de 3 secondes. Si l'appareil vous le demande, entrez le code de verrouillage.

#### Répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé

Appuyez sur la touche de conversation. Lorsque vous mettez fin à un appel ou que vous refusez un appel, le clavier se verrouille automatiquement.

#### Programmer le verrouillage automatique du clavier

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Verrouillage auto > Activer**, puis réglez le délai au bout duquel le clavier se verrouille.

Lorsque le téléphone ou le clavier de votre appareil sont verrouillés, il se peut que vous puissiez quand même composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone.

### Utiliser votre appareil sans carte SIM

Certaines fonctions de votre appareil, par exemple, les jeux, peuvent être utilisées sans qu'une carte SIM soit insérée. Les fonctions qui ne sont pas accessibles en mode hors ligne ne peuvent pas être sélectionnées dans les menus.

### Applications exécutées en arrière-plan

Le fait de laisser des applications ouvertes en arrière-plan augmente la consommation d'énergie et réduit la durée de la pile.

Les applications qui demeurent actives en arrière-plan sont, par exemple, la radio et le lecteur de musique.

## Appels

### Faire et recevoir des appels

#### Faire un appel

Entrez le numéro de téléphone, sans oublier l'indicatif du pays et l'indicatif régional, puis appuyez sur la touche de conversation.

#### Répondre à un appel

Appuyez sur la touche de conversation.

#### Refuser un appel

Appuyez sur la touche de fin.

#### Régler le volume

Durant un appel, appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation.

### Haut-parleur

Si cette fonction est offerte, vous pouvez sélectionner **Haut-parl.** ou **Combiné** pour basculer entre le haut-parleur et l'écouteur de l'appareil pendant votre appel.

#### Avertissement :

L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Écoutez de la musique à un volume modéré et ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

### Composition abrégée

#### Attribuer un numéro de téléphone à une touche numérique

Sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Plus** > **Appels abrégés**, mettez le chiffre désiré (2 à 9) en surbrillance, puis sélectionnez **Affecter**. Entrez le numéro de téléphone désiré ou sélectionnez **Recherch.** et un contact en mémoire.

#### Activer la composition abrégée

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appel** > **Composition abrégée** > **Activer**.

#### Faire un appel à l'aide de la composition abrégée

À l'écran de démarrage, maintenez enfoncée la touche numérique correspondante.

### Écrire du texte

Les méthodes de rédaction de texte offertes sur l'appareil varient en fonction des différents marchés.

#### Écrire du texte au moyen du clavier

Votre appareil possède un clavier complet.

#### Définir la langue d'écriture

Sélectionnez **Options** > **Langue d'écriture** et la langue de votre choix. Pour changer la langue d'écriture, vous pouvez aussi appuyer sur la touche de fonction, puis sur la touche Ctrl.

#### Passer du mode chiffres au mode lettres, ou l'inverse

Appuyez sur la touche de fonction à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le symbole correspondant à la méthode d'entrée désirée s'affiche.

#### Verrouiller le mode chiffres

Appuyez deux fois sur la touche de fonction.

#### Déverrouiller le mode chiffres

Appuyez sur la touche de fonction.

#### Basculer entre les majuscules et les minuscules

Appuyez sur la touche de majuscule.

#### Insérer des chiffres ou des caractères imprimés dans le coin supérieur droit des touches

Maintenez la touche correspondante enfoncée.

#### Supprimer un caractère

Sélectionnez **Effacer**. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche d'effacement arrière.

#### Insérer des symboles spéciaux

Appuyez sur la touche de symbole, puis sélectionnez le symbole voulu. Pour afficher d'autres symboles, appuyez de nouveau sur la touche de symbole.

#### Insérer une nouvelle ligne

Appuyez sur la touche d'entrée.

#### Insérer une espace

Appuyez sur la touche d'espacement.

### Couper ou copier du texte

Tout en maintenant la touche majuscule enfoncée, mettez en surbrillance le mot, la phrase ou la ligne de texte que vous souhaitez copier ou couper. Tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée, appuyez sur **C** (copier) ou **X** (couper).

### Coller du texte

Allez à l'endroit où vous voulez copier le texte, maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis appuyez sur **V**.

### Mode d'entrée de texte prédictif

Le mode d'entrée de texte prédictif repose sur un dictionnaire intégré. Cette fonction n'est pas offerte pour toutes les langues.

#### Activer ou désactiver le mode d'entrée de texte prédictif

Sélectionnez **Options > Plus > Param. du dictionnaire > Dictionnaire > Activer ou Désactiver**.

#### Alterner entre le mode d'entrée de texte prédictif et le mode d'entrée de texte normal

Maintenez enfoncée la touche Ctrl, puis appuyez sur la touche d'espacement. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche **Options**.

#### Écrire du texte en mode d'entrée de texte prédictif

- 1 Commencez à écrire un mot à l'aide des touches du clavier. L'appareil vous suggère des mots possibles.
- 2 Pour confirmer un mot, appuyez sur la droite de la touche de navigation ou sur la touche d'espacement.  
Si ce n'est pas le bon mot, appuyez sur le bas de la touche de navigation pour accéder à une liste des mots suggérés et sélectionnez le mot voulu.
- 3 Commencez à écrire le mot suivant.

### Naviguer dans les menus

Les fonctions de votre appareil sont regroupées en menus. Les éléments des menus et leurs options ne sont pas tous décrits ici.

À l'écran de démarrage, sélectionnez **Menu**, puis le menu et le sous-menu désirés.

#### Quitter le niveau de menu actuel

Sélectionnez **Quitter** ou **Précéd..**

### Revenir à l'écran de démarrage

Appuyez sur la touche de fin.

### Changer l'affichage des menus

Sélectionnez **Menu > Options > Affichage du menu princ..**

## Messagerie

Votre appareil vous permet de créer et de recevoir des messages tels que des messages texte et multimédias. Pour pouvoir utiliser les services de messagerie, votre réseau ou votre fournisseur de service doivent les prendre en charge.

### Messages texte et multimédias

Vous pouvez créer un message et y joindre, par exemple, une photo. Votre téléphone convertit automatiquement un message texte en message multimédia lorsque vous y joignez un fichier.

### Messages texte

Votre téléphone peut envoyer des messages texte qui dépassent la limite normale de caractères par message. Le cas échéant, les messages qui dépassent la limite sont envoyés en plusieurs parties. Il se peut que votre fournisseur de services vous facture en conséquence. Les caractères comportant des accents ou d'autres marques et les options requises pour certaines langues prennent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être insérés dans un seul message.

Le nombre total de caractères restants et le nombre de messages requis pour effectuer l'envoi s'affichent à l'écran.

Pour envoyer des messages, vous devez enregistrer le numéro du centre de messagerie sur votre appareil. Habituellement, ce numéro est défini par défaut par votre carte SIM.

Pour définir le numéro manuellement, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Plus > Paramètres messages > Messages texte > Centre de messagerie.**
- 2 Entrez le nom et le numéro attribués par votre fournisseur de services.

### Messages multimédias

Un message multimédia peut contenir du texte, des images et des clips audio et vidéo.

Seuls les appareils possédant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher des messages multimédias. L'apparence d'un message peut varier en fonction de l'appareil qui le reçoit.

Prenez note que le réseau sans fil peut limiter la taille des messages multimédias transférés. Si l'image jointe au message dépasse la limite, il est possible que votre appareil diminue sa taille afin que le message puisse être envoyé.

**!** **Important :** Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Certains messages peuvent contenir des programmes destructeurs ou nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

Pour en savoir plus sur la disponibilité du service de messagerie multimédia (MMS) et sur les modalités d'abonnement, veuillez vous adresser à votre fournisseur de services.

### Créer un message

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Créer message**.
- 2 Rédigez votre message.  
Pour insérer un caractère spécial ou une binette, sélectionnez **Options > Insérer un symbole**.  
Pour joindre un objet au message, sélectionnez **Options > Insérer un objet**. Le message se convertit automatiquement en message multimédia.
- 3 Pour ajouter des destinataires, sélectionnez **Envoyer à**, puis un destinataire.  
Pour entrer un numéro de téléphone ou une adresse électronique manuellement, sélectionnez **Numéro ou courriel**. Entrez un numéro de téléphone ou sélectionnez **Courriel**, puis entrez une adresse électronique.
- 4 Sélectionnez **Envoyer**.

Les messages multimédias sont indiqués par une icône dans le haut de l'écran.

Les frais exigés par les fournisseurs de services peuvent varier en fonction du type de message. Pour obtenir davantage de renseignements à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

### Fenêtre de conversation

Votre appareil prend en charge la messagerie en format conversation. Cette fonction permet d'afficher sous forme de conversation les messages texte et multimédias échangés avec un contact. Ceci vous permet d'afficher votre correspondance avec un contact sans avoir à ouvrir plusieurs dossiers.

Lorsque vous recevez un message, il s'ouvre dans la fenêtre de conversation.

### Afficher une conversation avec un contact

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Conversations** et la conversation désirée.

### Messages flash

Les messages flash sont des messages qui s'affichent automatiquement sur l'écran du destinataire dès la réception.

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

- 1 Sélectionnez **Plus > Autres messages > Message flash**.
- 2 Rédigez votre message.
- 3 Sélectionnez **Envoyer à**, puis un contact.

### Messages audio Xpress de Nokia

La messagerie multimédia (MMS) est une façon pratique de créer et d'envoyer des messages audio.

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

- 1 Sélectionnez **Plus > Autres messages > Message audio**. L'enregistreur s'ouvre alors.
- 2 Pour enregistrer votre message, sélectionnez .
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez .
- 4 Sélectionnez **Envoyer à**, puis un contact.

### Service Nokia Messaging

Il est possible que votre appareil prenne en charge le service Nokia Messaging, qui comprend des fonctions de courriel et de messagerie instantanée pour les réseaux sociaux.

- La fonction de courriel vous permet d'utiliser votre appareil cellulaire pour accéder à vos comptes de messagerie de différents fournisseurs de services.
- La fonction de messagerie instantanée vous permet de clavarder avec d'autres utilisateurs en ligne depuis votre appareil cellulaire.

Pour vérifier si ce système de messagerie est offert, sélectionnez **Menu > Courriel**. Si



l'icône  est affichée dans le haut de l'écran principal, le service Nokia Messaging est utilisé.

Cette fonction n'est pas offerte dans tous les pays. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

### Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau auquel il se peut que vous deviez vous abonner. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

**Appeler votre boîte vocale**

Maintenez la touche **1** enfoncée.

**Modifier votre numéro de boîte vocale**

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Plus** > **Messages vocaux**, puis **Numéro de la boîte vocale**.

**Paramètres des messages**

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, puis **Plus** > **Paramètres messages**.

Sélectionnez parmi les options suivantes :

**Paramètres généraux** — Pour sélectionner la taille de la police des messages, et activer les binettes graphiques et les accusés de réception.

**Messages texte** — Pour définir les centres de messages pour les messages texte et les SMS.

**Messages multimédias** — Pour autoriser l'envoi d'accusés de réception et la réception de messages multimédias et de publicités, et définir d'autres préférences relatives aux messages multimédias.

**Messages de service** — Pour activer les messages de service et définir d'autres préférences relatives aux messages de service.

**Contacts**

Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte SIM. Dans la mémoire de l'appareil, vous pouvez enregistrer des contacts avec leurs numéros et des notes de texte. Les noms et numéros enregistrés sur la carte SIM sont identifiés par l'icône .

Sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Noms**.

**Ajouter un contact**

Sélectionnez **Options** > **Ajouter nouveau** > **Ajouter un contact**.

**Ajouter des détails à un contact**

Assurez-vous que la mémoire utilisée est **Téléphone** ou **Téléphone et SIM**. Mettez un contact en surbrillance, puis sélectionnez **Détails** > **Options** > **Ajouter des détails**.

**Rechercher un contact**

Sélectionnez **Noms**. Faites défiler la liste des contacts, ou entrez les premières lettres du nom du contact.

### **Copier un contact de la mémoire de l'appareil à la carte SIM**

Sélectionnez **Noms**, mettez le contact en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Plus** > **Copier le contact**. Sur la carte SIM, vous ne pouvez enregistrer qu'un seul numéro de téléphone par nom.

Pour choisir entre la carte SIM et la mémoire de l'appareil pour vos contacts, pour définir le mode d'affichage des noms et des numéros et pour afficher la quantité de mémoire utilisée pour les contacts, sélectionnez **Paramètres**, puis l'option appropriée.

Vous pouvez échanger les coordonnées de contacts sous forme de carte professionnelle, avec d'autres appareils prenant en charge la norme vCard.

### **Envoyer une carte professionnelle**

Sélectionnez un contact, **Options** > **Plus** > **Carte professionnelle**, puis le type d'envoi.

## **Musique**

### **Lecteur multimédia**

Votre appareil est équipé d'un lecteur multimédia qui vous permet d'écouter des chansons ou d'autres fichiers audio MP3 ou AAC.

### **Avertissement :**

L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Écoutez de la musique à un volume modéré et ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Ma musique**.

### **Démarrer ou interrompre la lecture**

Appuyez sur la touche de navigation.

### **Revenir au début de la chanson en cours**

Appuyez sur la gauche de la touche de navigation.

### **Revenir à la chanson précédente**

Appuyez deux fois sur la gauche de la touche de navigation.

### **Passer à la chanson suivante.**

Appuyez sur la droite de la touche de navigation.

**Reculer dans la chanson en cours**

Maintenez enfoncée la gauche de la touche de navigation.

**Avancer rapidement dans la chanson en cours**

Maintenez enfoncée la droite de la touche de navigation.

**Régler le volume**

Appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation.

**Désactiver ou réactiver le haut-parleur du lecteur multimédia**

Appuyez sur la touche #.

**Laisser le lecteur multimédia jouer en arrière-plan**

Appuyez sur la touche de fin.

**Fermer le lecteur multimédia**

Maintenez la touche de fin enfoncée.

**Radio FM**

La radio FM dépend d'une antenne autre que celle du téléphone. Vous devez connecter un écouteur ou un accessoire compatible à l'appareil pour que la radio FM fonctionne correctement.

 **Avertissement :**

L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Écoutez de la musique à un volume modéré et ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Sélectionnez **Menu > Musique > Radio**.

**Rechercher une station de radio avoisinante**

Maintenez enfoncée la gauche ou la droite de la touche de navigation.

**Mémoriser une station**

Syntonisez la station de votre choix, puis sélectionnez **Options > Enregistrer station**.

**Passer d'une station enregistrée à une autre**

Appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation pour parcourir les stations, ou appuyez sur la touche numérique correspondant à l'emplacement de la station souhaitée dans la mémoire.

### Régler le volume

Appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation.

### Laisser la radio jouer en arrière-plan

Appuyez sur la touche de fin.

### Fermer la radio

Maintenez la touche de fin enfoncée.

## Photos

### Prendre des images et enregistrer des clips vidéo

Votre appareil permet de prendre des photos d'une résolution de 1600 x 1200 pixels.

### Mode appareil photo

---

#### Utiliser l'appareil photo

Sélectionnez **Menu** > **Photos** > **Photo-Vidéo**.

#### Effectuer un zoom avant ou arrière

Appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation.

#### Prendre une photo

Sélectionnez **Prendre**.

#### Régler le mode d'aperçu et la durée

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée d'aperçu photo**.

#### Activer le déclencheur

Sélectionnez **Options**, puis l'option désirée.

### Mode vidéo

---

#### Utiliser l'enregistreur vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Photos** > **Caméra vidéo**.

#### Commencer l'enregistrement d'un clip vidéo

Sélectionnez **Enregistr.**

#### Basculer entre les modes prise de photo et enregistrement de clip vidéo

En mode appareil photo ou vidéo, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation.

## Afficher vos images et vos clips vidéo

### Afficher vos images

Sélectionnez **Menu** > **Photos** > **Mes photos**.

### Afficher vos clips vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Photos** > **Mes vidéos**.

## Applications

### Réveil

Votre téléphone vous permet de programmer une alarme qui retentira à un moment de votre choix.

### Régler l'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Réveil**.
- 2 Activez l'alarme, puis entrez l'heure de l'alarme.
- 3 Pour programmer une alarme pour certains jours de la semaine, sélectionnez **Répétition:** > **Activée** et les jours voulus.
- 4 Choisissez la sonnerie de l'alarme. Si vous sélectionnez la radio comme sonnerie d'alarme, branchez des écouteurs à fils à l'appareil.
- 5 Définissez le délai de répétition, puis sélectionnez **Enregistr.**

### Arrêter l'alarme

Sélectionnez **Arrêter**. Si vous laissez l'alarme sonner pendant une minute, ou si vous sélectionnez **Répéter**, l'alarme s'arrête pendant le délai de répétition défini, puis recommence.

### Bibliothèque

La Bibliothèque vous permet de gérer vos images, vos clips vidéo et vos fichiers de musique.

### Afficher le contenu de la bibliothèque

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bibliothèque**.

### Extras

Il se peut que votre appareil contienne des jeux et des applications Java<sup>MC</sup> spécialement conçus pour cet appareil Nokia.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Extras**.

### Ouvrir un jeu ou une application

Sélectionnez **Jeux, Collection** ou la carte mémoire, puis un jeu ou une application.

### Afficher la quantité de mémoire disponible pour les installations de jeux et d'applications.

Sélectionnez **Options > État de la mémoire**.

### Télécharger un jeu ou une application

Sélectionnez **Options > Téléchargements > Télécharg. de jeux ou Téléch. d'applications**.

Votre appareil prend en charge les applications Java J2ME<sup>MC</sup>. Avant de télécharger une application, assurez-vous qu'elle est compatible avec votre appareil.

 **Important :** N'installez et n'utilisez que des applications et des logiciels provenant de sources en qui vous avez confiance. Les applications de sources non dignes de confiance peuvent contenir des logiciels malveillants qui peuvent accéder aux données qui se trouvent sur votre appareil, causer des dommages d'ordre financier ou endommager votre appareil.

Les applications téléchargées peuvent être enregistrées dans la Bibliothèque plutôt que dans le dossier Applications.

### Enregistreur vocal

Sélectionnez **Menu > Applications > Enregistreur**.

### Commencer l'enregistrement

Sélectionnez l'icône d'enregistrement.

### Commencer à enregistrer durant un appel

Sélectionnez **Options > Plus > Enregistrer**. Durant l'enregistrement d'un appel, tenez le téléphone dans sa position normale, près de l'oreille. L'enregistrement est placé dans le dossier Enregistrements de la Bibliothèque.

### Écouter l'enregistrement le plus récent

Sélectionnez **Options > Lire le dernier enregistré**.

### Envoyer l'enregistrement le plus récent dans un message multimédia

Sélectionnez **Options > Envoyer dernier enreg.**

### Liste de tâches

Sélectionnez **Menu > Applications > Liste des tâches**.

La liste de tâches est affichée et classée par ordre de priorité. Pour gérer la liste des tâches, sélectionnez **Options**, puis l'option appropriée.

## Agenda

Sélectionnez **Menu > Agenda**.

La journée en cours est encadrée. Si vous avez enregistré des notes pour la journée, la date est affichée en caractères gras.

### Ajouter une note d'agenda

Allez à une date, puis sélectionnez **Options > Écrire une note**.

### Afficher les détails d'une note

Allez la note, puis sélectionnez **Afficher**.

### Supprimer toutes les notes dans l'agenda

Sélectionnez **Options > Supprimer les notes > Toutes les notes**.

## Paramètres

### Profils

Vous attendez un appel mais vous ne pouvez pas laisser votre appareil sonner? Votre appareil comporte des groupes de paramètres, appelés profils, qui vous permettent de personnaliser les sonneries en fonction de différents événements et environnements.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Profils**.

Sélectionnez le profil de votre choix, puis l'une des options suivantes :

**Choisir** — Pour activer le profil.

**Personnaliser** — Pour modifier les paramètres du profil.

**Temporaire** — Pour régler le profil de sorte qu'il soit actif pendant un certain temps. Lorsque le délai expire, le profil précédent qui n'était pas temporisé devient actif.

### Tonalités et sonneries

Vous pouvez modifier les paramètres de sonnerie du profil actif sélectionné.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Tonalités**. Vous trouverez les mêmes paramètres dans le menu Profils.

### Affichage

Pour définir l'image de fond d'écran, la taille de la police ou d'autres options relatives à l'affichage de l'appareil, sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage**.

### Date et heure

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Date et heure**.

#### Régler la date et l'heure

Sélectionnez **Date et heure**.

#### Régler le format de la date et de l'heure

Sélectionnez **Format date et heure**.

#### Actualiser automatiquement l'heure en fonction du fuseau horaire où vous vous trouvez

Sélectionnez **Mise à jour auto de l'heure** (service réseau).

### Raccourcis

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez fréquemment.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Mes raccourcis**.

#### Assigner des fonctions aux touches de sélection

Sélectionnez **Touche de sélection droite** ou **Touche de sélection gauche** et une fonction dans la liste.

#### Assigner des fonctions des raccourcis aux contacts ou à la touche de messagerie

Sélectionnez **Touche Contacts** ou **Touche Messagerie** et une fonction dans la liste.

#### Assigner des fonctions des raccourcis à la touche de navigation

Sélectionnez **Touche de navigation**. Appuyez dans la direction souhaitée et sélectionnez **Changer** ou **Affecter** ainsi qu'une fonction dans la liste.

### Synchronisations et sauvegardes

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sync. et sauvegarde**.

Sélectionnez parmi les options suivantes :

**Échange téléphonique** — Pour synchroniser ou copier les données sélectionnées, par exemple vos contacts, entrées d'agenda, notes ou messages, entre votre appareil et un autre appareil.

**Créer une sauvegarde** — Pour sauvegarder les données sélectionnées.

**Restaurer sauvegarde** — Pour restaurer les données d'une sauvegarde. Pour afficher les détails d'un fichier de sauvegarde, sélectionnez **Options > Détails**.

**Synchro. avec serveur** — Pour synchroniser ou copier les données sélectionnées entre votre appareil et un ordinateur ou un serveur réseau (service réseau).

## Connectivité

Votre téléphone est doté de plusieurs fonctionnalités vous permettant de vous connecter à d'autres appareils pour transmettre et recevoir des données. Vous pouvez également connecter le téléphone à un réseau local sans fil pour accéder à Internet.

### Connectivité Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à Internet à l'aide d'un réseau local sans fil (Wi-Fi). Vous pouvez rechercher les réseaux disponibles et vous y connecter, enregistrer et gérer vos réseaux préférés, et régler vos paramètres de connexion.

Votre appareil prend en charge l'authentification automatique des points d'accès Wi-Fi et détectera automatiquement si cette authentification est requise pour accéder à Internet, dans certains lieux publics, par exemple.

Fermez votre connexion Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'économiser votre pile. Si la connexion Wi-Fi n'est pas utilisée pendant environ 5 minutes, elle se ferme automatiquement.

La désactivation de la fonction Bluetooth peut améliorer la stabilité de la connexion Wi-Fi.

Les fonctions qui utilisent la connexion réseau sans fil augmentent la charge imposée à la pile et en diminuent la durée.

 **Remarque** : L'utilisation d'un réseau sans fil peut faire l'objet de restrictions dans certains pays. Par exemple, en France, l'utilisation d'un réseau local sans fil n'est permise qu'à l'intérieur. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, adressez-vous aux autorités locales.

### Se connecter à un Wi-Fi

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Wi-Fi**.

#### Rechercher des réseaux locaux sans fil (Wi-Fi)

Sélectionnez **Wi-Fi disponibles**, puis le réseau désiré.

#### Mettre la liste des Wi-Fi à jour

Sélectionnez **Options > Actualiser la liste**.

### Se connecter à un Wi-Fi

Mettez le Wi-Fi en surbrillance, puis sélectionnez **Connecter**.

### Enregistrer un Wi-Fi connecté

Mettez le Wi-Fi en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.

### Se déconnecter d'un Wi-Fi

Mettez le Wi-Fi en surbrillance, puis sélectionnez **Déconn.**

### Afficher les Wi-Fi enregistrés

Sélectionnez **Wi-Fi enregistrés**.

### Modifier les paramètres de connexion à Internet

Sélectionnez **Connexion Internet** > **Demander d'abord** ou **Ne pas demander**. Si vous sélectionnez **Demander d'abord**, le système vous demandera de sélectionner un mode de connexion chaque fois que vous lancerez une application qui nécessite une connexion à Internet, telle que le navigateur ou la messagerie. Si vous sélectionnez **Ne pas demander**, l'appareil se connecte à un réseau Wi-Fi enregistré, si accessible, dès qu'une application exige une connexion Internet.

Les réseaux sans fil masqués ne diffusent pas leur nom de réseau sans fil (SSID). Ils sont identifiés par la mention (**Réseau masqué**) dans la liste des réseaux accessibles. Vous ne pouvez vous connecter à un réseau masqué que si vous connaissez son nom de réseau (SSID).

### Connexion à un réseau masqué

- 1 Sélectionnez (**Réseau masqué**).
- 2 Entrez le SSID du réseau, puis sélectionnez **OK**.

Une fois le réseau masqué enregistré, il s'affiche dans la liste des réseaux sans fil accessibles.

 **Important** : Afin d'optimiser la protection de votre réseau sans fil, assurez-vous qu'une méthode de cryptage est activée. L'utilisation du cryptage réduit les risques que des personnes accèdent à vos données sans votre autorisation.

### Réseaux sans fil enregistrés

Afficher et gérer vos réseaux sans fil (Wi-Fi) enregistrés, vous y connecter et les classer en ordre de priorité.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Wi-Fi**, puis **Wi-Fi enregistrés**.

Le réseau sans fil ayant la plus haute priorité figure en tête de liste.

## Gérer vos réseaux sans fil

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

**Connecter** — Pour se connecter manuellement au Wi-Fi.

**Retirer de la liste** — Pour supprimer le Wi-Fi.

**Définir la priorité** — Pour changer la priorité des réseaux sans fil enregistrés.

**Transférer les paramètres** — Pour transférer les paramètres d'un réseau sans fil enregistré. Entrez le code de sécurité et le numéro de téléphone, puis sélectionnez **Envoyer**.

**Ajouter un réseau** — Pour ajouter un nouveau réseau sans fil et en définir les paramètres.

## Modifier les paramètres de réseau sans fil

Mettez un réseau sans fil en surbrillance, puis sélectionnez **Modifier** et l'une des options suivantes :

**Mode de connexion** — Pour vous connecter automatiquement à un réseau sans fil accessible.

**Nom du réseau** — Pour donner un nom au réseau sans fil.

**Paramètres réseau** — Pour définir les paramètres de réseau sans fil.

## Technologie sans fil Bluetooth

La technologie Bluetooth vous permet de connecter votre appareil par ondes radio à un appareil ou accessoire Bluetooth compatible situé dans un rayon de 10 mètres (32 pieds).

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.

### Configurer une connexion Bluetooth

- 1 Sélectionnez **Nom de mon téléphone**, puis entrez un nom pour votre téléphone.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth > Activer**.  indique que la connectivité Bluetooth est active.
- 3 Pour connecter votre appareil à un accessoire audio, sélectionnez **Connect. aux access. audio**, puis l'appareil que vous désirez connecter.
- 4 Pour associer votre appareil à un appareil Bluetooth situé à proximité, sélectionnez **Appareils jumelés > Ajouter nouvel appareil**.  
Mettez un appareil détecté en surbrillance, puis sélectionnez **Ajouter**.  
Entrez un code d'authentification (jusqu'à 16 caractères) sur votre appareil, puis autorisez la connexion sur l'autre appareil Bluetooth.

Si la sécurité vous préoccupe, désactivez la connectivité Bluetooth ou réglez le paramètre **Visibilité téléphone** à **Caché**. N'acceptez des communications Bluetooth que de personnes en qui vous avez confiance.

### Connecter votre ordinateur à Internet

Vous pourrez utiliser la technologie Bluetooth pour connecter votre ordinateur compatible à Internet sans avoir recours au logiciel PC Suite. Votre appareil doit être en mesure de se connecter à Internet (service réseau) et votre ordinateur doit prendre en charge la technologie Bluetooth. Une fois connecté au service de point d'accès du réseau (PAR) de l'appareil et associé à l'ordinateur, votre appareil établit automatiquement une connexion de données par paquets à Internet.

Cet appareil est conforme aux spécifications Bluetooth 2,1 + EDR et prend en charge les profils suivants : accès générique, mains libres, écouteur, poussée d'objets, transfert de fichiers, connexion réseau à distance, port série, accès SIM et échange générique d'objet. Pour assurer l'interopérabilité entre d'autres appareils compatibles avec la technologie Bluetooth, n'utilisez que les accessoires Nokia approuvés pour ce téléphone. Pour déterminer la compatibilité d'autres appareils avec le vôtre, communiquez avec leur fabricant respectif.

Les fonctions utilisant la technologie Bluetooth augmentent la consommation électrique et réduisent l'autonomie de la pile.

### Connexions de données par paquets

Le service réseau GPRS (General Packet Radio Service [services généraux de radiocommunication par paquets]) permet aux téléphones cellulaires d'envoyer et de recevoir des données par l'entremise d'un réseau basé sur le protocole IP.

Pour définir la méthode d'utilisation du service, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Données paquets > Connex. données paquets** et l'une des options suivantes :

**Au besoin** — Pour établir une connexion de données par paquets lorsqu'une application en a besoin. La connexion se ferme lorsque vous quittez l'application.

**Connexion continue** — Pour établir automatiquement une connexion à un réseau de données par paquets lorsque vous allumez l'appareil.

Vous pouvez utiliser votre appareil comme modem en le connectant à un ordinateur compatible au moyen de la technologie Bluetooth. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer à la documentation de PC Suite de Nokia.

### Appel et téléphone

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appel**.

### Transférer les appels entrants

Sélectionnez **Renvoi d'appel** (service réseau). Pour plus de renseignements, renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services.

### Recomposer automatiquement le numéro dix fois après une tentative infructueuse

Sélectionnez **Recomposition auto** > **Activer**.

### Être informé des appels entrants lorsque vous avez déjà un appel en cours

Sélectionnez **Appel en attente** > **Activer** (service réseau).

### Afficher ou masquer votre numéro de téléphone sur l'appareil de votre interlocuteur

Sélectionnez **Envoyer mon identité** (service réseau).

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone**.

### Choisir la langue d'affichage

Sélectionnez **Paramètres langue** > **Langue du téléphone**.

## Accessoires

Ce menu n'est accessible que si l'appareil est ou a été connecté à un accessoire compatible.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Accessoires**. Sélectionnez un accessoire, puis, selon l'accessoire, l'une des options offertes.

## Prothèse auditive

### Optimiser la qualité sonore lors de l'utilisation d'une prothèse auditive à sélecteur T

Sélectionnez **Aide auditive** > **Mode phonocapteur** > **Activer**. L'icône  indique que l'option **Mode phonocapteur** est activée.

## Configuration

Vous pouvez configurer des paramètres propres à certains services sur votre appareil. Votre fournisseur de services peut aussi vous envoyer ces paramètres.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Configuration**.

Sélectionnez parmi les options suivantes :

**Param. config. par défaut** — Pour afficher les fournisseurs de services enregistrés sur l'appareil et définir un fournisseur de services par défaut.

**Par défaut dans toutes appl.** — Pour activer les paramètres de configuration par défaut pour les applications prises en charge.

**Point d'accès préféré** — Pour afficher les points d'accès enregistrés.

**Paramètres personnels** — Pour ajouter de nouveaux comptes personnels pour divers services et pour les activer ou les supprimer. Pour ajouter un nouveau compte personnel, sélectionnez **Ajouter** ou **Options > Ajouter nouveau**. Sélectionnez le type de service, puis entrez les renseignements nécessaires. Pour activer un compte personnel, mettez le compte en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Activer**.

### Rétablir la configuration initiale

Pour restaurer la configuration par défaut de l'appareil, sélectionnez **Menu > Paramètres > Rétablir config. initiale**.

Pour rétablir tous les paramètres de préférences sans supprimer les données personnelles, sélectionnez **Paramètres seulement**.

Pour rétablir tous les paramètres de préférences et supprimer les données personnelles telles que les contacts, les messages, les fichiers multimédias et les clés d'activation, sélectionnez **Tout**.

## À propos du Navigateur Ovi

Sélectionnez **Menu > Applications > Collection > Web**.

Tenez-vous informé des dernières nouvelles et visitez vos sites Web favoris. Le Navigateur Ovi vous permet de visionner des pages Web sur Internet.

Le Navigateur Ovi comprime et optimise le contenu Web en fonction de votre appareil afin de vous permettre de naviguer plus rapidement et d'économiser sur les coûts de transfert de données.

Pour naviguer sur le Web, vous devez avoir un point d'accès Internet configuré sur votre appareil et être connecté au réseau.

Pour vous renseigner sur la disponibilité et les tarifs du service et pour obtenir des instructions, adressez-vous à votre fournisseur de services.

Vous recevrez peut-être les paramètres de configuration nécessaires à la navigation sous forme de message de configuration de la part de votre fournisseur de services.

## Menu du fournisseur de services

Ce menu vous permet d'accéder à un portail des différents services offerts sur votre réseau. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services. Il se peut que votre fournisseur de services mette ce menu à jour à l'aide d'un message de service.

## Services SIM

Il se peut que votre carte SIM offre des services supplémentaires. Vous ne pouvez accéder à ces derniers que s'ils sont pris en charge par votre carte SIM. Le nom et le contenu du menu varient en fonction des services offerts.

## Protéger l'environnement

### Économie d'énergie

Vous n'aurez pas à recharger votre pile trop fréquemment si vous prenez les mesures suivantes :

- Lorsque vous ne les utilisez pas, fermez les applications ou les connexions de données, par exemple votre connexion de réseau Wi-Fi ou Bluetooth.
- Désactivez les sons non nécessaires, par exemple les tonalités des touches.

### Recyclage



Quand ce téléphone a atteint le terme de sa vie utile, tous ses matériaux peuvent être récupérés sous la forme de matériaux et d'énergie. Pour garantir la mise au rebut et la réutilisation correctes, Nokia coopère avec ses partenaires à travers un programme baptisé We:recycle. Pour plus d'information sur le recyclage de vos produits Nokia usagés et sur l'emplacement des sites de collecte appropriés, visitez [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), ou communiquez avec le centre de services Nokia.

Recyclez l'emballage et les guides d'utilisation selon les modalités de recyclage de votre région.

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques environnementales de votre téléphone, visitez le site [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

### Renseignements sur le produit et la sécurité

#### Renseignements généraux

##### À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans le présent guide est approuvé pour utilisation sur les réseaux (E)GSM 850, 900, 1800 et 1900 MHz. Pour plus d'information sur les réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services.

Il est possible que votre appareil contienne déjà des signets ou des liens qui vous permettent d'accéder à des sites Internet tiers. Ces sites ne sont pas affiliés à Nokia et Nokia décline toute responsabilité les concernant. Si vous décidez d'accéder à ces sites, prenez les précautions nécessaires en matière de sécurité ou de contenu.



#### Avertissement :

Pour utiliser les fonctions du téléphone, à l'exception du réveil, l'appareil doit être allumé. N'allumez jamais votre appareil lorsque l'utilisation d'appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Lorsque vous utilisez cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits d'autrui, ce qui comprend les droits d'auteur. Prenez note que la protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de musique ou d'autres types de fichiers.

Prenez soin de faire des copies de sauvegarde ou de noter par écrit toutes les données importantes enregistrées dans votre appareil.

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre appareil, lisez le guide d'utilisation qui accompagne ce dernier pour connaître les consignes de sécurité à respecter. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

Les images comprises dans le présent guide peuvent différer de celles de l'appareil.

Reportez-vous au guide d'utilisation pour d'autres renseignements importants concernant votre appareil.

#### Services réseau

Pour utiliser l'appareil, vous devez détenir un compte auprès d'un fournisseur de services sans fil. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas offertes sur tous les réseaux ou que vous deviez prendre des dispositions spéciales avec votre fournisseur de services pour les utiliser. Les services réseau font appel au transfert de données. Pour toute question concernant les frais liés aux transferts de données au sein de votre réseau d'origine et en itinérance sur d'autres réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services. Celui-ci est en mesure de vous informer des tarifs en vigueur. Il se peut que des restrictions limitent votre utilisation de certaines fonctions de l'appareil qui dépendent de la prise en charge du réseau, par exemple des technologies précises telles que les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) exécutés sur des protocoles TCP/IP et les jeux de caractères propres à certaines langues.

Votre fournisseur de services peut avoir demandé que certaines fonctions de votre appareil soient désactivées. Le cas échéant, elles ne s'afficheront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut par ailleurs être doté d'éléments personnalisés, notamment les noms de menus, les séquences de menus et les icônes utilisées.

#### Mémoire partagée

Les fonctions suivantes de l'appareil peuvent se partager la mémoire : messagerie multimédia (MMS). L'utilisation d'une ou de plusieurs de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions qui la partagent. Si votre appareil affiche un message indiquant que la mémoire est pleine, supprimez certaines des données stockées dans la mémoire partagée.

## Accessoires



### **Avertissement :**

N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler toute autorisation ou garantie s'appliquant au téléphone et peut se révéler dangereuse. Plus particulièrement, l'utilisation de piles ou de chargeurs non approuvés présente des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ainsi que divers autres risques.

Pour toute question concernant la disponibilité des accessoires approuvés, adressez-vous à votre détaillant. Débranchez les cordons d'alimentation des appareils en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

## **Pile**

### **Renseignements concernant la pile et les chargeurs**

Votre appareil est alimenté par une pile rechargeable. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une pile BL-5J. Il se peut que Nokia offre différents modèles de pile pour cet appareil. Votre appareil est conçu pour être alimenté par les chargeurs suivants : AC-3. Le numéro du chargeur peut varier en fonction du type de prise. Le type de prise est indiqué par l'un des codes suivants : E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge avec le temps. Lorsque l'autonomie de la pile en mode conversation et en mode veille devient nettement inférieure à la normale, procurez-vous une nouvelle pile. N'utilisez que des piles approuvées par Nokia et ne rechargez votre pile qu'avec des chargeurs approuvés par Nokia conçus pour cet appareil.

Si la nouvelle pile est utilisée pour la première fois ou si elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps, il se peut que vous deviez déconnecter puis reconnecter le chargeur pour qu'elle commence à se charger. Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran et que vous puissiez faire des appels.

Retrait sécuritaire. Il faut toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur avant d'enlever la pile.

Procédure de recharge appropriée. Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la pile connectée à un chargeur : la surcharge risque d'abréger sa durée de vie. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Évitez les températures extrêmes. Essayez de toujours conserver la pile à une température allant de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Les températures extrêmes diminuent la capacité et la durée de vie de la pile. Un appareil pourrait ne pas fonctionner temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide. Le rendement de la pile est réduit considérablement lorsque la température est bien inférieure au point de congélation.

Ne provoquez pas de court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique (tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo) vient relier les bornes positive (+) et négative (-) de la pile. (Celles-ci ressemblent à des bandes métalliques sur la pile.) Cela peut survenir, par exemple, si vous transportez une pile de rechange dans votre poche ou votre porte-monnaie. Un court-circuit risque d'endommager la pile ou l'objet à l'origine de la connexion.

Mise au rebut. Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Débarrassez-vous-en conformément à la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Fuites. Vous ne devez en aucun cas démonter, couper, ouvrir, écraser, plier, percer ou déchiqeter les piles ou leurs cellules. En cas de fuite de la pile, évitez tout contact du liquide avec les yeux ou la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.

Domages. Ne modifiez, réusinez ou submergez pas la pile, n'y insérez pas d'objets et ne la gardez pas à proximité de liquides. Les piles peuvent exploser si elles sont endommagées.

Utilisation correcte. N'utilisez la pile qu'aux fins auxquelles elle est destinée. Une mauvaise utilisation de la pile peut causer un incendie, une explosion ainsi que divers autres risques. Si vous échappez la pile, particulièrement sur une surface dure, et vous croyez qu'elle est endommagée, apportez-la à un centre de service pour la faire inspecter avant de continuer à l'utiliser. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés. Gardez les piles hors de la portée des jeunes enfants.

### Soins à apporter à votre appareil

Manipulez votre appareil, la pile, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, retirez la pile et laissez-le sécher complètement avant de remettre la pile en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risquez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit très chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile de l'appareil, d'endommager les piles et de déformer ou de faire fondre certaines pièces en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsqu'il revient à sa température normale de fonctionnement, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil à moins qu'on ne vous l'indique dans le guide d'utilisation.
- Les modifications non autorisées pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des appareils radio.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser les cartes de circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque de bloquer les composants mobiles et d'en empêcher le bon fonctionnement.
- De temps à autre, éteignez l'appareil et retirez la pile pendant un certain temps; cela contribuera à le maintenir en bon état de fonctionnement.
- Maintenez votre appareil loin de tout aimant ou champ magnétique.
- Pour conserver vos données importantes en sûreté, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou notez par écrit les renseignements importants.

### Recyclage

Lorsque vous n'utilisez plus vos appareils électroniques, vos piles et leurs emballages, apportez-les à un point de collecte ou à un centre de recyclage. Vous aiderez ainsi à diminuer les risques de contamination environnementale et contribuerez à la réutilisation saine des ressources à long terme. Vous trouverez des renseignements environnementaux et des directives sur la façon de recycler vos appareils Nokia sur le site [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling) .

### À propos de la gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits d'autrui, ce qui comprend les droits d'auteur. Prenez note que la protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique ou d'autres types de fichiers.

Les propriétaires de contenu numérique utilisent divers types de systèmes de gestion des droits numériques (GDN) pour protéger la propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Votre appareil utilise différents logiciels pour accéder au contenu protégé par de tels systèmes. Votre appareil vous permet d'accéder à des fichiers protégés par les protocoles WMDRM 10, OMA DRM 1.0, transfert de clé OMA DRM 1.0 et OMA DRM 2.0. Si un logiciel ne protège pas adéquatement les fichiers en question, le propriétaire du contenu peut exiger que la prise en charge par ce logiciel de fichiers dotés d'une telle protection soit révoquée. Une telle révocation peut empêcher le renouvellement de la licence associée aux fichiers protégés contenus sur votre appareil. Une telle révocation n'influe toutefois pas sur les fichiers dotés d'un autre type de protection ou sur le contenu non protégé.

Le contenu protégé par GDN comprend une licence qui définit vos droits d'utilisation des fichiers.

Il est possible que les autres méthodes ne transfèrent pas les licences nécessaires à la lecture et à l'utilisation des fichiers protégés par GDN une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devriez également faire une copie de sauvegarde des licences au cas où les fichiers de votre appareil deviennent corrompus.

Si votre appareil contient des fichiers protégés par le système WMDRM, les fichiers et les licences seront perdus si sa mémoire est formatée. Il est également possible que vous perdiez les licences et les fichiers si ces derniers deviennent corrompus. Si vous perdez les licences ou les fichiers, il se peut que vous ne puissiez plus utiliser ces derniers sur votre appareil. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Certaines licences sont liées à une carte SIM en particulier. Dans ce cas, vous ne pourrez accéder au contenu protégé que si la carte en question est insérée dans l'appareil.

## Renseignements supplémentaires concernant la sécurité

La surface de cet appareil ne contient aucun nickel.

## Jeunes enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

## Environnement d'utilisation

Cet appareil est conforme aux normes sur l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé en position normale près de l'oreille ou à au moins 1,5 cm (5/8 po) du corps. Si vous utilisez un étui ou une pince pour ceinture afin de transporter l'appareil sur votre corps, assurez-vous que ces articles ne contiennent pas de métal. De plus, maintenez toujours l'appareil à la distance indiquée ci-dessus.

Une connexion de bonne qualité au réseau est nécessaire à l'envoi de fichiers ou de messages. Il se peut que l'envoi des fichiers de données et des messages soit différé jusqu'à ce qu'une connexion de bonne qualité puisse être établie. Suivez les directives relatives à la distance de sécurité jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

Votre appareil comprend des pièces magnétiques. Les articles en métal sont attirés par ces pièces. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil, car vous risqueriez d'effacer les données qu'ils contiennent.

## Appareils médicaux

Les appareils qui utilisent des transmissions par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé contre les fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil lorsque le règlement affiché vous demande de le faire. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des appareils sensibles aux radiofréquences externes.

## Appareils médicaux implantés

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent de garder une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un téléphone cellulaire et un appareil médical intra-corporel, par exemple un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter les interférences entre les deux appareils. Voici quelques conseils à l'intention des porteurs de tels appareils :

- Maintenez toujours une distance d'au moins 15,3 centimètres (6 pouces) entre l'appareil médical et votre téléphone cellulaire.
- Ne transportez pas le téléphone dans une poche à la hauteur de la poitrine.
- Tenez votre téléphone cellulaire contre l'oreille du côté opposé à l'appareil médical.
- Éteignez le téléphone si, pour une raison ou pour une autre, vous soupçonnez qu'il perturbe le fonctionnement de votre appareil médical.
- Respectez les directives du fabricant de l'appareil médical intra-corporel.

Pour toute question concernant l'utilisation de votre téléphone sans fil en conjonction avec votre appareil médical intra-corporel, communiquez avec votre médecin.

### Prothèses auditives

Certains appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la FCC concernant la compatibilité avec les prothèses auditives. Ces dernières exigent un microphone de cote M3 ou supérieure. La cote M de votre appareil est indiquée sur l'emballage. Les cotes M plus élevées indiquent généralement un niveau d'émission plus faible, ce qui augmente les chances que l'appareil soit compatible avec certaines prothèses auditives. Certaines prothèses sont mieux protégées que d'autres contre les interférences. Veuillez consulter votre ORL pour qu'il détermine si votre prothèse auditive fonctionnera avec cet appareil. Vous trouverez également des renseignements supplémentaires à ce sujet sur le site [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com) (en anglais seulement).

### Solutions d'accessibilité

Nokia s'engage à faciliter l'utilisation des téléphones cellulaires pour tous, y compris les personnes handicapées. Pour plus d'information à ce sujet, visitez le site [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com). (en anglais seulement).

### Audition

#### Avertissement :

L'utilisation d'écouteurs réduit votre capacité à entendre les sons extérieurs. N'utilisez pas d'écouteurs dans des situations où cela pourrait compromettre votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement des prothèses auditives.

### Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant et de freinage antiblocage, les régulateurs de vitesse électroniques et les sacs gonflables). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec le fabricant de votre véhicule ou de ses accessoires.

L'installation, l'entretien et la réparation d'un appareil dans un véhicule ne doivent être confiés qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés peuvent s'avérer dangereux et invalider la garantie. Vérifiez régulièrement si les appareils sans fil de votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou ses accessoires. N'oubliez pas que les sacs gonflables se déploient avec beaucoup de force. Ne placez pas votre appareil ou ses accessoires dans l'aire de déploiement d'un sac gonflable.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un appareil sans fil à bord d'un avion peut perturber le fonctionnement de l'avion et peut s'avérer illégale.

### Environnements à risques d'explosion

Éteignez votre appareil dans tout endroit où il y a un risque d'explosion. Respectez tous les panneaux d'avertissement. Dans de tels endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie et entraîner des blessures graves, voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les points de ravitaillement en carburant, comme les stations-service. Veillez à respecter les restrictions qui s'imposent dans les dépôts et les centres de stockage et de distribution de carburant, les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage. Les zones où il y a un risque d'explosion ne sont pas toujours identifiées clairement. Elles comprennent notamment les zones où il est recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule, les cales de navires, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques. Pour vérifier si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de véhicules qui utilisent de l'essence ou du gaz liquéfié (p. ex. du propane ou du butane), communiquez avec leur fabricant respectif.

## Appels d'urgence

**Important :** Cet appareil fonctionne au moyen de signaux radio, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels par Internet (aussi appelés « appels Internet »), activez les fonctions d'appel par Internet et par réseaux cellulaires. Si ces fonctions sont toutes deux activées, votre appareil peut tenter d'effectuer des appels d'urgence tant par le réseau cellulaire que par celui de votre fournisseur d'appels par Internet. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un appareil cellulaire pour les communications essentielles comme les urgences médicales.

Pour faire un appel d'urgence :

- 1 Si l'appareil est éteint, allumez-le. Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate. Selon votre type de service, il se peut que vous deviez aussi faire ce qui suit :
  - Insérer une carte SIM, si votre appareil en exige une.
  - Désactiver certaines restrictions d'appel qui pourraient être actives dans votre appareil.
  - Changer votre profil du mode vol ou hors ligne à un profil actif.
- 2 Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et préparer l'appareil pour les appels.
- 3 Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans la région. Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
- 4 Appuyez sur la touche de conversation.

Lorsque vous faites un appel d'urgence, donnez tous les renseignements nécessaires, de la façon la plus précise possible. Votre téléphone cellulaire peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Ne mettez jamais fin à la communication avant que le personnel de sécurité ne vous dise de le faire.

## Renseignements sur la certification (SAR)

**Cet appareil sans fil est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.**

Votre appareil est également un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées dans les directives internationales en vigueur. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et comprennent des marges de sécurité visant à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les normes d'exposition applicables aux appareils mobiles utilisent une unité de mesure appelée « taux d'absorption spécifique » (en anglais, specific absorption rate, SAR). Les directives de l'ICNIRP fixent la limite SAR à 2,0 W/kg en moyenne par dix grammes de tissu. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale sur toutes les bandes de fréquences testées. Il se peut que le niveau SAR réel d'un appareil en fonctionnement soit inférieur à la valeur maximale, car celui-ci n'utilise que la puissance requise pour se connecter au réseau. La valeur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs; par exemple, la distance qui vous sépare d'une station de base du réseau.

Pour cet appareil, la valeur SAR la plus élevée mesurée contre l'oreille en fonction des exigences de l'ICNIRP est de 1,09 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut faire varier les valeurs SAR. Les valeurs SAR varient en fonction des exigences de chaque pays en matière de test et de rapport ainsi que de la bande du réseau utilisée. Vous trouverez des renseignements supplémentaires concernant les valeurs SAR dans les spécifications de chaque téléphone sur le site [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Votre appareil respecte également les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences établies par la Federal Communications Commission (É.-U.) et Industrie Canada. Ces exigences définissent la valeur SAR limite à 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Pour ce produit, la valeur SAR la plus élevée mesurée au cours d'essais standard d'utilisation contre l'oreille a été de 1,11 W/kg et au niveau du corps, de 0,87 W/kg.

### Droits d'auteur et autres avis

#### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

# CE 0434 ⓘ

Par les présentes, NOKIA CORPORATION déclare que ce produit RM-614 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Navi sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. La Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document sont des marques de commerce ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Il est interdit de reproduire, de transférer, de distribuer ou de stocker une partie ou la totalité du contenu du présent document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia. Nokia pratique une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.



Inclut le logiciel du protocole de chiffrement ou de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java et tous les noms des marques Java sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License pour (i) un usage personnel et non commercial de contenu ayant été encodé conformément à la norme MPEG-4 Visual Standard par un consommateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et (ii) un usage en relation avec du contenu vidéo MPEG-4 obtenu auprès d'un fournisseur de vidéos détenteur d'une licence. Aucune licence explicite ou implicite n'est accordée pour un autre usage. Des renseignements additionnels, notamment sur les usages promotionnels, internes et commerciaux, peuvent être obtenus auprès de MPEG LA, LLC. Reportez-vous à l'adresse <http://www.mpegla.com>.

DANS LA MESURE OÙ LES LOIS EN VIGUEUR LE PERMETTENT, NOKIA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT EST FOURNI « TEL QUEL ». SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À L'EXACTITUDE, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRÉSENT DOCUMENT OU DE LE RETIRER SANS AVIS PRÉALABLE. La disponibilité des produits, des services et des applications connexes peut varier en fonction des régions. Pour toute question concernant les langues offertes, veuillez vous adresser à votre détaillant Nokia. Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention avec la loi.

Il se peut que certaines applications tierces incluses dans l'appareil soient la réalisation et la propriété de personnes ou d'entités n'ayant ni affiliation ni lien avec Nokia. Nokia ne possède ni les droits d'auteur ni les droits de propriété intellectuelle de ces applications. Par conséquent, Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces applications pour ce qui est de l'assistance à l'utilisateur, de la fonctionnalité et de l'information contenue dans ce matériel. Nokia n'offre aucune garantie concernant les applications tierces.

EN UTILISANT CES APPLICATIONS, VOUS RECONNAISSEZ QU'ELLES SONT FOURNIES TELLES QUELLES SANS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, DANS LA MESURE OÙ LES LOIS EN VIGUEUR LE PERMETTENT. VOUS RECONNAISSEZ EN OUTRE QUE NI NOKIA NI SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE CONSENTENT AUCUNE REPRÉSENTATION NI GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE TITRE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, NI NE DÉCLARENT QUE LE LOGICIEL NE VIOLÉ AUCUN BREVET, DROIT D'AUTEUR, MARQUE DE COMMERCE OU AUTRE.

#### **AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA**

Votre appareil peut nuire à la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé à proximité des récepteurs, par exemple). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne parvenez pas à éliminer l'interférence. Si vous avez besoin d'assistance, consultez le centre de service le plus proche. Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Toute modification ou altération non autorisée par Nokia risque d'annuler les droits de l'utilisateur à se servir de cet appareil.

/Version 3.1 FR-CA

**Index****A**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| accessoires                 | 35 |
| agenda                      | 29 |
| allumer/éteindre l'appareil | 9  |
| antennes                    | 9  |
| appareil photo              | 26 |
| appels                      | 17 |

**B**

|              |    |
|--------------|----|
| Bibliothèque | 27 |
| Bluetooth    | 33 |

**C**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| carte mémoire                       | 11     |
| carte microSD                       | 11     |
| carte SIM                           | 8, 16  |
| cartes professionnelles             | 23     |
| clavier                             | 18     |
| clips vidéo                         | 27     |
| code de sécurité                    | 13     |
| codes d'accès                       | 13     |
| Codes PUK                           | 13     |
| composition abrégée                 | 17     |
| configuration                       | 35     |
| connectivité                        | 31     |
| connexion par câble                 | 12     |
| connexion USB                       | 12     |
| conseils relatifs à l'environnement | 37     |
| contacts                            | 15, 23 |

**D**

|               |    |
|---------------|----|
| date et heure | 30 |
|---------------|----|

**E**

|                    |    |
|--------------------|----|
| écouteurs          | 10 |
| écran de démarrage | 14 |
| écrire du texte    | 18 |
| enregistreur vocal | 28 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| entrée de texte | 18, 19 |
| extras          | 27     |

**F**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| fenêtre de conversation | 21 |
|-------------------------|----|

**I**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| images                                        | 27 |
| indicateurs                                   | 14 |
| information sur le service d'assistance Nokia | 5  |
| Internet                                      |    |

Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique *navigateur Web*

**J**

|      |    |
|------|----|
| jeux | 27 |
|------|----|

**L**

|                    |    |
|--------------------|----|
| lecteur multimédia | 24 |
|--------------------|----|

**M**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| menu du fournisseur de services             | 37 |
| menus                                       | 19 |
| messages                                    | 21 |
| messages audio                              | 22 |
| messages flash                              | 22 |
| messages texte                              | 20 |
| mettre l'appareil en fonction/hors fonction | 9  |
| mettre l'appareil sous tension/hors tension | 9  |
| mode image                                  | 26 |
| mode vidéo                                  | 26 |
| mots de passe                               | 13 |
| msg vocaux                                  | 22 |

**N**

|            |  |
|------------|--|
| navigateur |  |
|------------|--|

Pour plus d'information à ce sujet,  
reportez-vous à la rubrique *navigateur  
Web*

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Navigateur Ovi               | 36 |
| navigateur Web               | 36 |
| NIP                          | 13 |
| niveau de charge de la pile  | 14 |
| notes de tâches              | 28 |
| numéro du centre de messages | 20 |

## P

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| paramètres                      | 29 |
| — téléphone                     | 34 |
| paramètres d'affichage          | 30 |
| paramètres d'origine, restaurer | 36 |
| paramètres des messages         | 23 |
| paramètres, affichage           | 30 |
| pile                            | 8  |
| — charge                        | 10 |
| profil hors ligne               | 16 |
| profils                         | 29 |
| prothèse auditive               | 35 |
| puissance du signal             | 14 |

## R

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| raccourcis                    | 30     |
| recyclage                     | 37     |
| Réseau local sans fil (Wi-Fi) | 31, 32 |
| restaurer les paramètres      | 36     |
| réveil                        | 27     |

## S

|                         |    |
|-------------------------|----|
| sauvegarde des données  | 30 |
| Service Nokia Messaging | 22 |
| support                 | 5  |
| synchronisation         | 30 |

## T

|                        |    |
|------------------------|----|
| tonalités et sonneries | 29 |
| touches et pièces      | 6  |

## V

|                        |    |
|------------------------|----|
| verrouillage clavier   | 16 |
| verrouiller le clavier | 16 |

## W

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Wi-Fi (réseau local sans fil) | 31 |
|-------------------------------|----|