

Manuel d'utilisation Nokia C6-00

Édition 4.1

Sommaire**Sécurité 5**

A propos de votre appareil	5
Applications de bureau	6
Services réseau	6
Mémoire partagée	7
Aimants et champs magnétiques	7

Obtenir de l'aide 8

Support	8
Aide de l'appareil	8
Profiter davantage de votre appareil	8
Mettre à jour le logiciel de l'appareil	9
Paramètres	9
Codes d'accès	9
Verrou distant	10
Prolonger la durée de vie de la batterie	10
Augmenter la mémoire disponible	11

Prise en main 12

Pièces et composants (avant)	12
Touches et composants (haut)	12
Pièces et composants (côtés)	13
Pièces et composants (bas)	13
Touches et composants (arrière)	13
Insérer la carte SIM et la batterie	13
Carte mémoire	14
Emplacements des antennes	15
Activer ou désactiver l'appareil	16
Charger la batterie	16
Actions de l'écran tactile	17
Écrire du texte	18
Verrouiller les touches et l'écran tactile	21
Oreillette	21
Fixer une dragonne	22
Echange Nokia	22

Votre appareil 24

Écran d'accueil	24
Témoins d'affichage	25
Raccourcis	27
Rechercher	27
Contrôle du volume et du haut-parleur	28
Mode hors connexion	28
Téléchargement rapide	29
Ovi (service réseau)	29

Émettre des appels 30

Écran tactile et appels	30
Émettre un appel vocal	30
Pendant un appel	31
Répondre à un appel ou rejeter un appel	31
Recherche de contact	32
Composer un numéro de téléphone abrégé	32
Numérotation vocale	32
Mise en attente	33
Effectuer un appel en conférence	33
Boîtes vocales et vidéo	34
Effectuer un appel vidéo	34
Pendant un appel vidéo	35
Répondre à un appel vidéo ou le rejeter	36
Partage vidéo	36
Appels Internet	38
Journal	39

Contacts (répertoire) 41

Enregistrer et modifier des noms et des numéros	41
Barre d'outils des contacts	41
Gérer des noms et des numéros	42
Attribuer des adresses et numéros par défaut	42
Cartes de contact	43
Définir des contacts comme favoris	43
Sonneries, photos et textes d'appel des contacts	43

Copier des contacts	44	À propos du navigateur Web	66
Services SIM	44	Naviguer sur le Web	66
Groupes de contacts	45	Ajouter un signet	67
E-mail	46	Souscrire à un flux Web	67
À propos de l'e-mail	46	Découvrir les événements se déroulant à proximité	67
Ajouter une boîte aux lettres	46	Positionnement (GPS)	68
Lire les e-mails	46	A propos du système GPS	68
Envoyer un e-mail	47	À propos du GPS assisté (A-GPS)	69
Mail pour Exchange	47	Conseils relatifs à la création d'une connexion GPS	69
Messagerie	48	Demandes de position	70
Affichage principal de la messagerie	48	Points de repère	70
Écrire et envoyer des messages	49	Données GPS	71
Messages reçus de la messagerie	49	Paramètres de positionnement	72
Afficher des messages sur une carte SIM	50	Cartes	73
Messages de diffusion sur cellule	51	Aperçu de Cartes	73
Commandes de service	51	À propos des méthodes de positionnement	73
Paramètres de messagerie	51	Afficher votre position et la carte	74
Chat	53	Affichage de navigation	75
Nokia Messaging	54	Affichage de la carte	75
À propos de Nokia Messaging	54	Planifier un itinéraire	75
Connectivité	55	Obtenir des informations sur le trafic et la sécurité	76
Connexions de données et points d'accès	55	Aller en voiture jusqu'à votre destination	77
Paramètres réseau	55	Aller à pied jusqu'à votre destination	78
LAN sans fil	56	Visites	78
Points d'accès	58	Enregistrer ou afficher un lieu ou un itinéraire	79
Afficher vos connexions de données actives	60	Envoyer un lieu à un ami	80
Synchronisation	60	Modifier l'apparence de la carte	80
Connectivité Bluetooth	61	Appareil photo	81
Transférer des données à l'aide d'un câble USB	64	Prise de vue	81
Connexions PC	65	Enregistrement vidéo	85
Paramètres administratifs	65	Paramètres de l'appareil photo	86
Internet	66	Photos	88

À propos de Photos	88	Horloge	106
Afficher des images et des clips vidéo	88	RealPlayer	107
Afficher et modifier les détails	89	Dictaphone	108
Organiser des images et des clips vidéo	89	Notes	109
Barre d'outils Photos	89	Bureau	109
Albums	90	Paramètres	113
Étiquettes	90	Paramètres du téléphone	113
Diaporama	90	Gestionnaire d'applications	119
Modifier des photos	91	Paramètres d'appel	121
Modifier des vidéos	91	Résolution des problèmes	124
Impression de photos	92	Protéger l'environnement	127
Musique	93	Economiser de l'énergie	127
Lire un titre ou un podcast	93	Recycler	127
Listes de lecture	93	Informations sur le produit et la sécurité	127
Afficher les paroles du morceau écouté	94	Index	134
Podcasts	95		
Transférer de la musique depuis un ordinateur	95		
Ovi Musique	95		
Nokia Podcasting	96		
Radio FM	99		
Vidéos	100		
Télécharger et lire un clip vidéo	100		
Flux vidéo	101		
Mes vidéos	101		
Transférer des clips vidéo depuis votre ordinateur	102		
Paramètres Videos & TV	102		
Personnaliser votre appareil	103		
Modifier l'apparence de votre appareil	103		
Profils	103		
Signaux 3D	104		
Modifier l'écran d'accueil	104		
Modifier le menu principal	104		
Applications	105		
Agenda	105		

Sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ



Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Respectez toutes les restrictions. Mettez l'appareil hors tension à bord d'un avion et lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou d'une zone où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

PERSONNEL HABILITÉ



Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

ACCESSOIRES ET BATTERIES



N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.

ÉTANCHÉITÉ



Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

A propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 et UMTS 900, 1900, 2100. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certains contenus (musique, images, etc.).

Votre appareil dispose de plusieurs moyens de connexion. Tel un ordinateur, votre appareil peut être infecté par des

virus et d'autres contenus nuisibles. Soyez prudent avec les messages, les requêtes de connexion, la navigation et les téléchargements. N'installez et n'utilisez que des services et d'autres éléments logiciels provenant de sources dignes de confiance offrant un niveau approprié de sécurité et de protection contre les logiciels nuisibles, par exemple des applications Symbian Signed ou ayant passé avec succès les tests Java Verified™. Il est recommandé d'installer un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté.



Important : Votre appareil ne prend en charge qu'une seule application antivirus. Si plusieurs applications disposant d'une fonctionnalité antivirus sont présentes, les performances et le fonctionnement de l'appareil peuvent être affectés ou l'appareil peut s'arrêter de fonctionner.

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers. Vous pouvez également accéder à des sites fournis par des tiers via votre appareil. Les sites fournis par des tiers ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.



Avertissement :

Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Les applications de bureautique supportent les fonctionnalités courantes de Microsoft Word, PowerPoint et Excel (Microsoft Office 2000, XP et 2003). Les formats de fichiers ne sont pas tous pris en charge en ce qui concerne l'affichage ou la modification du fichier.

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de l'affichage de votre appareil.

Applications de bureau

Les applications de bureautique supportent les fonctionnalités courantes de Microsoft Word, PowerPoint et Excel (Microsoft Office 2000, XP et 2003). Tous les formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

Services réseau

Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. Certaines

fonctions ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres fonctions, vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir les utiliser. L'utilisation de services réseau implique la transmission de données. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour en savoir plus sur les frais s'appliquant dans votre réseau nominal et lors de l'itinérance sur d'autres réseaux. Votre prestataire de services peut vous expliquer les tarifs pratiqués. Certains réseaux peuvent être soumis à des limitations qui affectent votre utilisation de certaines fonctions de l'appareil nécessitant une prise en charge par le réseau, telle que la prise en charge de technologies comme les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP et des caractères spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'éléments personnalisés tels que les noms, l'organisation et les icônes de menu.

Mémoire partagée

Les fonctions suivantes de cet appareil peuvent partager de la mémoire : MMS, application e-mail, messagerie instantanée. L'utilisation d'une ou de plusieurs de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions. Si votre appareil affiche un message indiquant que la mémoire est pleine, supprimez certaines des informations stockées dans la mémoire partagée.

Pendant des opérations étendues comme un appel vidéo actif et une connexion de données à grande vitesse, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, ceci est normal. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Aimants et champs magnétiques

Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.

Obtenir de l'aide

Support

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de votre produit ou si vous n'êtes pas sûr du fonctionnement correct de votre appareil, visitez le site Web www.nokia.com/support ou, à l'aide d'un appareil mobile, nokia.mobi/support. Vous pouvez également lire le guide intégré dans l'appareil. Sélectionnez **Menu > Applications > Aide**.

Si après cela, le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Redémarrez votre appareil. Désactivez l'appareil et retirez la batterie. Après une minute environ, remettez la batterie en place et allumez l'appareil.
- Restaurez la configuration d'origine.
- Mettre à jour le logiciel de votre appareil

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Visitez le site Web www.nokia.com/repair. Avant d'envoyer votre appareil en réparation, effectuez toujours une copie de sauvegarde des données qu'il contient.

Aide de l'appareil

Votre appareil contient des instructions facilitant l'utilisation des applications contenues dans ledit appareil.

Pour obtenir des textes d'aide à partir du menu principal, sélectionnez **Menu > Applications > Aide** et l'application pour laquelle vous souhaitez lire des instructions.

Lorsqu'une application est ouverte, sélectionnez **Options > Aide** pour accéder au texte d'aide pour l'écran actuel.

Lors de la lecture des instructions, pour modifier la taille du texte d'aide, sélectionnez **Options > Réduire taille police** ou **Augmenter taille police**.

À la fin du texte d'aide, vous trouverez des liens vers des rubriques connexes.

Si vous sélectionnez un mot souligné, une brève explication s'affiche.

Les textes d'aide utilisent les indicateurs suivants :



Lien vers une rubrique d'aide.



Lien vers l'application mentionnée.

Lorsque les instructions sont affichées, pour basculer du texte de l'aide vers l'application ouverte en arrière-plan, sélectionnez **Options > Afficher appl. ouvertes**, puis l'application voulue.

Profiter davantage de votre appareil

Plusieurs applications fournies par Nokia et par des développeurs tiers vous permettent de profiter de tous les avantages de votre appareil. Pour rechercher et télécharger des applications, visitez Ovi Store à l'adresse store.ovi.com. Ces applications sont expliquées dans les guides disponibles sur les pages de support produits de www.nokia.com/support ou sur votre site Web Nokia local.

Mettre à jour le logiciel de l'appareil À propos des mises à jour du logiciel

Les mises à jour du logiciel peuvent comprendre des fonctions nouvelles et améliorées qui n'étaient pas disponibles au moment de l'achat de votre appareil. La mise à jour du logiciel peut également améliorer les performances de l'appareil.

Pour être averti de la disponibilité d'un nouveau logiciel pour votre appareil, inscrivez-vous sur My Nokia et abonnez-vous aux notifications par SMS ou par e-mail. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/mynokia.



Avertissement :

Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

Le téléchargement de mises à jour logicielles peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée ou branchez le chargeur avant de lancer la mise à jour.

Une fois le logiciel ou les applications de votre appareil mis à jour, il se peut que les instructions liées aux applications mises à jour fournies dans le manuel d'utilisation ou les rubriques d'aide ne soient plus d'actualité.

Mettre à jour le logiciel via votre ordinateur

Nokia Software Updater est une application pour ordinateur qui vous permet de mettre à jour le logiciel de votre

appareil. Pour mettre à jour le logiciel de votre appareil, vous avez besoin d'un ordinateur compatible, d'un accès Internet haut débit et d'un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à l'ordinateur.

Pour obtenir plus d'informations et pour télécharger l'application Utilitaire de mise à jour du logiciel Nokia, visitez le site Web www.nokia.com/softwareupdate.

Paramètres

Votre appareil dispose normalement de paramètres MMS et GPRS ainsi que de paramètres de diffusion et Internet mobile qui sont automatiquement configurés à partir des informations fournies par votre prestataire de services réseau. Des paramètres de vos prestataires de services peuvent déjà être définis dans votre appareil ou vous pouvez recevoir ou demander les paramètres aux prestataires de service réseau sous la forme d'un message spécial.

Vous pouvez changer les paramètres généraux de votre appareil tels que la langue, le mode veille, les paramètres d'affichage et le verrouillage du clavier.

Codes d'accès

Code PIN ou PIN2 (4-8 chiffres)	Ces codes protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée et sont requis pour accéder à certaines fonctions. Vous pouvez configurer votre appareil pour être invité(e) à saisir le code PIN à la mise sous tension.
------------------------------------	--

	Si les codes ne sont pas fournis avec votre carte SIM ou si vous les oubliez, contactez votre prestataire de services. Si vous entrez un code incorrect trois fois de suite, vous devez le débloquent avec le code PUK ou PUK2.
Code PUK ou PUK2 (8 chiffres)	Ces codes sont nécessaires pour débloquent un code PIN ou PIN2. Si les codes ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre prestataire de services.
numéros de la carte IMEI (15 chiffres)	Ce numéro permet d'identifier les appareils valides dans le réseau. Ce numéro peut aussi être utilisé pour bloquer, par exemple, des appareils volés. Pour afficher votre numéro IMEI, appelez *#06#.
Code verrou (code de sécurité) (4 chiffres ou caractères minimum)	Ce code vous aide à protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée. Vous pouvez configurer votre appareil pour être invité(e) à saisir le code verrou défini. Ne le divulguez pas et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre appareil. Si vous oubliez le code et si votre appareil est verrouillé, il doit être porté en réparation, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. De plus, les informations personnelles

enregistrées dans votre appareil peuvent être effacées.

Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre appareil.

Verrou distant

Vous pouvez verrouiller votre appareil à distance à l'aide d'un SMS prédéfini. Vous pouvez également verrouiller la carte mémoire à distance.

Activer le verrouillage à distance

- Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Param. sécurité > Téléphone et carte SIM > Verrouillage distant tél. > Activé.**
- Entrez le contenu du message texte (5 à 20 caractères), vérifiez-le et saisissez le code de verrouillage.

Verrouiller votre appareil à distance

Rédigez le SMS prédéfini et envoyez-le à votre appareil. Pour déverrouiller votre appareil, vous avez besoin du code de verrouillage.

Prolonger la durée de vie de la batterie

De nombreuses fonctionnalités de votre appareil sollicitent davantage la batterie et réduisent sa durée de vie. Pour économiser la batterie, veuillez noter les points suivants :

- Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth ou leur exécution en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la

batterie. Désactivez la connectivité Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.

- Les fonctions qui font appel à la technologie réseau sans fil (WLAN) ou leur exécution en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie. Le WLAN sur votre appareil Nokia se désactive lorsque vous n'essayez pas de vous connecter ou lorsque vous n'êtes pas connecté à un point d'accès, ou encore lorsque vous recherchez des réseaux disponibles. Pour réduire davantage la consommation de la batterie, vous pouvez programmer l'appareil pour qu'il ne recherche pas (ou recherche moins fréquemment) les réseaux disponibles en l'arrière-plan.
- Si vous avez sélectionné **Connexion paquets** > **Si disponible** dans les paramètres de connexion et si la couverture GPRS n'est pas assurée, l'appareil tente régulièrement d'établir une connexion de données par paquets. Pour prolonger la durée d'utilisation de votre appareil, sélectionnez **Connexion paquets** > **Si nécessaire**.
- L'application Cartes télécharge de nouvelles informations lorsque vous parcourez de nouvelles zones sur la carte, ce qui augmente l'utilisation de la batterie. Vous pouvez empêcher le téléchargement automatique de nouvelles cartes.
- Si la puissance du signal du réseau cellulaire varie beaucoup dans votre région, votre appareil doit rechercher à plusieurs reprises le réseau disponible. Cela augmente l'utilisation de la batterie.

Si le mode double est choisi comme mode réseau dans les paramètres réseau, l'appareil recherche le réseau 3G. Vous pouvez régler l'appareil pour utiliser exclusivement le réseau GSM. Pour utiliser uniquement le réseau GSM, sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Connectivité** > **Réseau** > **Mode réseau** > **GSM**.

- Le rétro-éclairage de l'écran augmente l'utilisation de la batterie. Dans les paramètres d'affichage, vous pouvez modifier la durée du délai d'extinction du rétro-éclairage. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Affichage** > **Expiration de l'éclairage**. Pour régler le capteur de lumière qui observe les conditions lumineuses et adapte la luminosité de l'écran, sélectionnez **Capteur de lumière** dans les paramètres d'affichage.
- Laisser des applications s'exécuter à l'arrière-plan risque d'augmenter la consommation de la batterie. Pour fermer les applications que vous n'utilisez pas et qui ne réagissent plus, sélectionnez **Options** > **Afficher appl. ouvertes** et accédez à l'application en appuyant sur la touche Menu. Appuyez sur la touche Menu et maintenez-la enfoncée pour ouvrir l'application, puis sélectionnez **Options** > **Quitter**.

Augmenter la mémoire disponible

Avez-vous besoin de plus de mémoire disponible sur l'appareil pour de nouvelles applications et un nouveau contenu ?

Afficher la quantité d'espace disponible pour différents types de données

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fichiers.**

De nombreuses fonctionnalités de l'appareil utilisent la mémoire pour stocker des données. L'appareil vous avertit lorsque la mémoire des différents emplacements de mémoire est faible.

Augmenter la mémoire disponible


Transférez des données vers une carte mémoire compatible (si disponible) ou vers un ordinateur compatible.

Pour supprimer des données devenues inutiles, utilisez le Gestionnaire de fichiers ou ouvrez l'application respective. Vous pouvez supprimer les éléments suivants :


- des messages dans les dossiers de la Messagerie et des messages e-mail récupérés de la boîte aux lettres ;
- des pages Web sauvegardées ;
- des informations de contact ;
- des notes d'agenda ;
- des applications affichées dans le Gestionnaire d'applications et dont vous n'avez pas besoin ;
- les fichiers d'installation (.sis ou .sisx) d'applications que vous avez installées. Transférez les fichiers d'installation vers un ordinateur compatible ;
- les images et les clips vidéo de Photos. Sauvegardez les fichiers sur un ordinateur compatible.

Prise en main

Pièces et composants (avant)

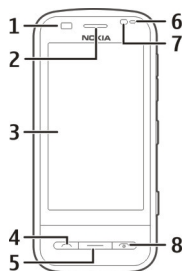


- 1 Capteur de proximité
- 2 Oreillette
- 3 Écran tactile
- 4 Touche d'appel
- 5 Touche Menu
- 6 Capteur de luminosité
- 7 Visueur secondaire
- 8 Touche Fin/Marche/arrêt




Ne couvrez pas la zone située au-dessus de l'écran tactile, par exemple avec du film protecteur ou du papier collant.

Touches et composants (haut)




- 1 Connecteur Nokia AV (3,5 mm) pour casques et écouteurs compatibles
- 2 Connecteur USB

Pièces et composants (côtés)

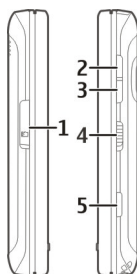

- 1 Façade de l'emplacement pour carte mémoire
- 2 Touche Augmentation du volume/ Zoom avant
- 3 Touche Diminution du volume/Zoom arrière
- 4 Commutateur de verrouillage
- 5 Touche de capture


Touches et composants (arrière)

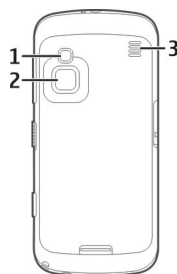

- 1 Flash de l'appareil photo
- 2 Objectif de l'appareil photo
- 3 Haut-parleur

 **Remarque :** La surface de cet appareil ne contient pas de nickel au niveau des revêtements métalliques. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable.

Pièces et composants (bas)



- 1 Connecteur de charge
- 2 Micro
- 3 Orifice pour dragonne

Insérer la carte SIM et la batterie


 **Important :** N'utilisez pas dans cet appareil une carte SIM mini-UICC, aussi appelée carte micro-SIM, une carte micro-SIM avec adaptateur, ou encore une carte SIM qui présente une découpe mini-UICC. Une carte micro-SIM est plus petite qu'une carte SIM standard. Cet appareil ne prend pas en charge les cartes micro-SIM et l'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager




Pour éviter d'endommager la façade arrière, suivez attentivement ces instructions.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.


- 1 Déverrouillez le loquet de dégagement de la façade arrière et soulevez la façade arrière.

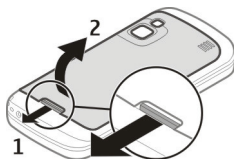

- 2 Si la batterie est insérée, soulevez-la dans le sens de la flèche pour la retirer.

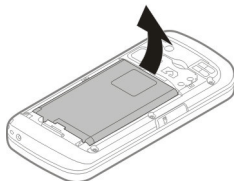


- 3 Insérez la carte mémoire. Veillez à ce que la zone de contact de la carte soit orientée vers les connecteurs de l'appareil et à ce que le coin biseauté soit orienté vers le haut de l'appareil.

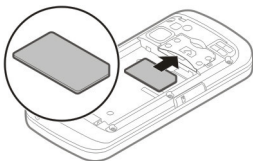


- 4 Alignez les contacts de la batterie avec les connecteurs correspondants de

son compartiment, puis insérez la batterie.

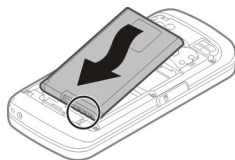

- 5 Pour replacer la façade arrière, dirigez les cliquets de verrouillage supérieurs vers leur emplacement, puis appuyez jusqu'à ce que la façade s'enclenche.

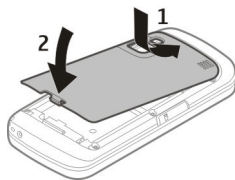

Carte mémoire




Utilisez seulement des cartes de type cartes microSD agréées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Insérer la carte mémoire

Il se peut qu'une carte mémoire soit déjà insérée dans l'appareil. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :

- 1 Tirez sur le couvercle du logement pour carte mémoire pour l'ouvrir.
- 2 Insérez une carte mémoire compatible dans l'emplacement. Veillez à ce que la zone de contact de la carte soit orientée vers le bas et vers l'emplacement.

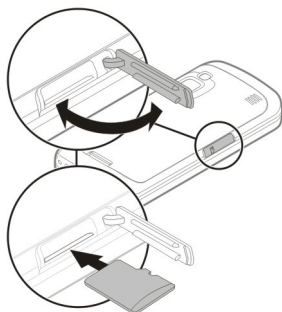

- 3 Insérez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 4 Fermez la façade de l'emplacement pour carte mémoire.

Retirer la carte mémoire



Important : Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. Cela risque d'endommager l'appareil et la carte mémoire, ainsi que les données stockées sur celle-ci.

- 1 Avant de retirer la carte, appuyez sur la touche marche/arrêt, puis


sélectionnez **Retirer la carte mémoire**.

- 2 Quand l'appareil signale la fermeture imminente de certaines applications, sélectionnez **Oui**.
- 3 Quand l'appareil vous invite à retirer la carte mémoire, ouvrez la façade de l'emplacement pour carte mémoire.
- 4 Pour libérer la carte mémoire de son emplacement, poussez-la légèrement à l'intérieur.
- 5 Retirez la carte mémoire. Si l'appareil est sous tension, sélectionnez **OK**.
- 6 Fermez la façade de l'emplacement pour carte mémoire.

Emplacements des antennes

Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée lors des opérations de transmission/réception et peut réduire la durée de vie de la batterie.




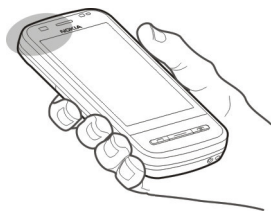

Activer ou désactiver l'appareil

Activer l'appareil

- 1 Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.

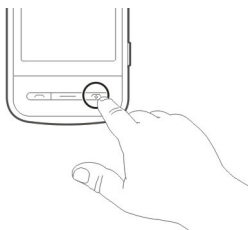


- 2 Si vous y êtes invité, saisissez un code PIN (fourni par votre prestataire de services réseau, par exemple 1234) ou un code de verrouillage et sélectionnez **OK**. Le code de verrouillage prédéfini est 12345. Si vous oubliez le code et si votre appareil est verrouillé, ce dernier nécessite une maintenance et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre appareil.

Désactiver l'appareil

Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.

Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée à l'usine. Si l'appareil indique une charge faible, procédez comme suit :

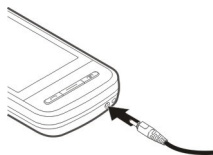

- 1 Connectez le chargeur à une prise murale.
- 2 Connectez le chargeur à l'appareil. Le témoin de charge situé autour du connecteur de charge est allumé pendant que la batterie se charge.
- 3 Lorsque l'appareil indique une charge complète, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Vous ne devez pas charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser l'appareil pendant son chargement. Si la batterie est complètement déchargée, cela peut prendre plusieurs minutes avant que le témoin de charge apparaisse sur l'affichage ou avant qu'aucun appel ne puisse être effectué.

Conseil : Débranchez le chargeur de la prise murale lorsque le chargeur n'est pas utilisé. Un chargeur connecté à une prise consomme de l'énergie même s'il n'est pas connecté à l'appareil.

Pendant des opérations étendues comme un appel vidéo actif et une connexion de données à grande vitesse, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, ceci est normal. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au

service de maintenance habilité le plus proche.

Actions de l'écran tactile

Utilisez l'écran tactile en le touchant à l'aide de votre doigt ou d'un stylet (lorsqu'il est présent).



Important : Utilisez uniquement un stylet agréé par Nokia avec cet appareil. L'utilisation de tout autre stylet peut annuler toute garantie s'appliquant à l'appareil et endommager l'écran tactile. Évitez d'érafler l'écran tactile. N'utilisez pas un vrai stylo ou crayon, ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

Tapoter et tapoter deux fois

Pour ouvrir une application ou un autre élément sur l'écran tactile, vous tapotez normalement dessus avec le doigt. Toutefois, pour ouvrir les éléments suivants, vous devez tapoter deux fois dessus.

- Des éléments d'une liste dans une application, comme le dossier Brouillon dans l'application Messagerie.
- Des fichiers dans une liste de fichiers, par exemple une photo dans le dossier des photos capturées de l'application Photos.

Conseil : Lorsque vous ouvrez un affichage de liste, le premier élément est déjà en surbrillance. Pour ouvrir l'élément en surbrillance, tapotez une fois dessus.

Si vous tapotez sur un fichier ou un élément similaire une fois, il ne s'ouvre pas, mais se met en

surbrillance. Pour voir les options disponibles pour l'élément, sélectionnez **Options** ou, si disponible, sélectionnez une icône dans une barre d'outils.


Sélectionner

Dans cette documentation de l'utilisateur, ouvrir des applications ou des éléments en tapotant une fois ou deux dessus s'appelle « sélectionner ».

Exemple : Pour sélectionner **Options** > **Aide**, tapotez **Options**, puis **Aide**.

Faire glisser

Pour faire glisser, placez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser à travers l'écran.

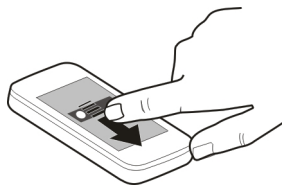

Exemple : Pour faire défiler vers le haut ou vers le bas d'une page Web, faites glisser la page avec votre doigt.

Faire glisser avec le doigt

Pour cette opération, faites glisser le doigt rapidement vers la gauche ou la droite de l'écran.



Exemple : Lors de l'affichage d'une photo, pour afficher la photo suivante ou précédente, faites-la glisser avec le doigt vers la gauche ou la droite, respectivement.

Balayage

Pour effectuer un balayage, placez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser avant de le relever d'un mouvement rapide. Le défilement de l'écran continue à la vitesse et dans la direction que vous avez imprimées avant de relever votre doigt. Pour sélectionner un élément dans une liste défilante et arrêter le mouvement, tapotez simplement cet élément.



Faire défiler

Pour faire défiler vers le haut ou le bas des listes dotées d'une barre de défilement, faites glisser le curseur dans la barre de défilement.

Dans certains affichages de liste, vous pouvez poser le doigt sur un élément de

la liste pour le déplacer vers le haut ou le bas.

Conseil : Pour afficher une brève description d'une icône, placez le doigt dessus. Des descriptions ne sont pas disponibles pour l'ensemble des icônes.

Rétro-éclairage de l'écran tactile

Le rétro-éclairage de l'écran tactile se désactive après une période d'inactivité. Pour activer le rétro-éclairage de l'écran, déverrouillez l'écran et les touches, si nécessaire, et appuyez sur la touche Menu.

Écrire du texte

Vous pouvez saisir du texte dans différents modes. Le clavier complet fonctionne comme un clavier traditionnel et le mode clavier alphanumérique virtuel permet de tapoter sur les caractères. Les modes de reconnaissance de l'écriture manuscrite vous permettent d'écrire des caractères directement sur l'écran.

Pour activer le mode de saisie de texte, tapotez sur n'importe quel champ de saisie de texte.


Dans l'écran de saisie de texte, pour basculer entre les modes de saisie de texte disponibles, tapotez sur  et sélectionnez le mode de saisie souhaité.

Les méthodes de saisie et les langues prises en charge par la reconnaissance de l'écriture manuscrite varient selon la région.

Saisie à l'aide du clavier Clavier

Votre appareil est équipé d'un clavier complet. Pour ouvrir le clavier, faites

glisser l'écran tactile vers le haut. Dans toutes les applications, l'écran pivote automatiquement du mode portrait au mode paysage lorsque vous ouvrez le clavier.

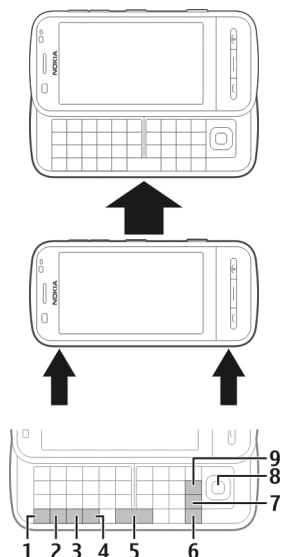

- 1 Touche FN. Pour insérer un caractère spécial imprimé dans le coin supérieur droit d'une touche, appuyez sur la touche FN, puis appuyez sur la touche souhaitée. Pour saisir plusieurs caractères spéciaux successifs, appuyez rapidement à deux reprises sur la touche FN. Pour revenir au mode normal, appuyez sur la touche FN.
- 2 Touche Maj. Pour basculer entre les modes majuscules et minuscules, appuyez deux fois sur la touche Maj. Pour saisir un seul caractère majuscule en mode minuscule, ou

inversement, appuyez sur la touche Maj, puis sur la touche alphabétique souhaitée.

- 3 Touche Sym. Pour insérer des caractères spéciaux qui ne figurent pas sur le clavier, appuyez sur la touche sym et sélectionnez le caractère souhaité.
- 4 Touche Ctrl. Certains raccourcis utilisent la touche Ctrl.
- 5 Touche Espace
- 6 Touche Maj
- 7 Touche Entrée
- 8 Touche Navi™ (touche de défilement). Appuyez sur la touche de défilement pour opérer une sélection. Appuyez sur les bords de la touche de défilement pour faire défiler vers la gauche, la droite, le haut ou le bas de l'écran. Maintenez le bord de la touche de défilement enfoncé pour accélérer le défilement.
- 9 Touche Retour arrière. Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche Retour arrière. Pour effacer plusieurs caractères, maintenez enfoncée sur la touche Retour arrière.

Insérer des caractères absents du clavier

Il est possible d'insérer des variantes de caractères, notamment des caractères accentués. Pour insérer á, maintenez la touche sym enfoncée et appuyez simultanément sur la touche A à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche. L'ordre et la disponibilité des caractères dépendent de la langue de saisie sélectionnée.

Saisie tactile

Écriture manuelle


Les méthodes de saisie et les langues pris en charge par la reconnaissance de l'écriture manuscrite varient selon la région et ne sont pas toujours disponibles dans toutes les langues.

Pour activer le mode d'écriture manuscrite, sélectionnez  > **Écriture manuscrite**.

Écrivez de manière lisible et bien droite sur la zone de saisie de texte et laissez un espace entre chaque caractère.

Pour entraîner l'appareil à votre écriture manuscrite, sélectionnez  > **Entraîn. écriture manus..**. Cette option n'est pas disponible pour toutes les langues.

Pour saisir des lettres et des chiffres (mode par défaut), écrivez les mots normalement. Pour sélectionner le mode numérique, sélectionnez . Pour saisir des caractères non latins, sélectionnez l'icône correspondante éventuellement disponible.

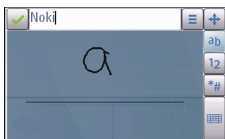

Pour saisir des caractères spéciaux, écrivez-les comme à votre habitude ou sélectionnez  et le caractère souhaité.

Pour supprimer des caractères ou faire reculer le curseur, faites glisser votre doigt vers l'arrière (Figure 1).

Pour insérer un espace, faites glisser votre doigt vers l'avant (voir Figure 2).



Paramètres de saisie tactile

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Saisie tactile**.

Pour configurer les paramètres de saisie tactile pour l'écran tactile, choisissez parmi les options suivantes :

Entraîn. écriture manus. — Pour ouvrir l'application de formation rédaction. Entraînez l'appareil à mieux reconnaître votre écriture. Cette option n'est pas disponible dans toutes les langues.

Langue d'écriture — Pour définir les caractères spécifiques à la langue dans votre écriture qui sont reconnus et comment votre clavier à l'écran se présente.

Vitesse d'écriture — Pour ajuster la vitesse à laquelle l'écriture est reconnue.

Ligne de guidage — Pour afficher ou masquer la ligne de direction dans la zone de rédaction. La ligne de direction vous aide à écrire en ligne droite et aide également l'appareil à reconnaître votre écriture. Cette option peut ne pas être disponible dans toutes les langues.


Largeur du trait — Pour modifier l'épaisseur du texte.

Couleur du trait — Pour modifier la couleur du texte.

Recherche adaptive — Pour filtrer le contenu d'une liste dans une application en fonction des caractères saisis dans le champ de recherche.

Clavier virtuel

A l'aide du clavier virtuel (**Clavier alphanumérique**), vous pouvez saisir des caractères comme vous le feriez avec un clavier standard dont les touches possèdent des chiffres.

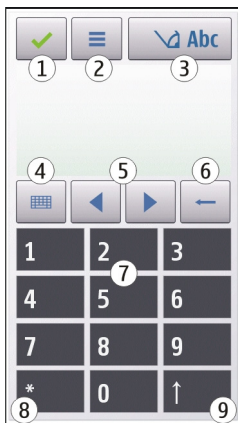

- 1 Fermer - Ferme le clavier virtuel (**Clavier alphanumérique**).
- 2 Menu de saisie - Ouvre le menu des options de saisie tactile, qui comprend des commandes telles que **Activer saisie prédictive** et **Langue d'écriture**. Pour ajouter une émoticône, sélectionnez **Insérer une émoticône**.
- 3 Indicateur de saisie de texte - Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez activer ou désactiver les modes de saisie prédictive, modifier la casse ou encore basculer entre les modes alphabétique et numérique.
- 4 Mode de saisie - Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous sélectionnez le mode de saisie.

Lorsque vous sélectionner un élément, l'affichage du mode de saisie actuel se ferme et celui du mode sélectionné s'ouvre. La disponibilité des modes de saisie peut varier si le mode de saisie automatique (paramètres du capteur) est activé.

- 5 Touches fléchées - Font défiler vers la gauche ou vers la droite.
- 6 Retour arrière
- 7 Nombres
- 8 Étoile - Ouvre un tableau de caractères spécifique.
- 9 Maj - Change la casse des caractères, active ou désactive les modes de saisie prédictive et bascule entre les modes alphabétique et numérique.

Verrouiller les touches et l'écran tactile

Pour verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches, faites glisser l'interrupteur de verrouillage sur le côté de l'appareil.

Lorsque l'écran tactile et les touches sont verrouillés, l'écran tactile est désactivé et les touches sont inactives.


L'écran et les touches peuvent être verrouillés automatiquement après une période d'inactivité donnée.

Pour modifier les paramètres de verrouillage automatique de l'écran et des touches, sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Verrou autom..**

Oreillette

Vous pouvez raccorder une oreillette ou un casque compatible à votre appareil.

Vous pouvez avoir besoin de sélectionner le mode câble.

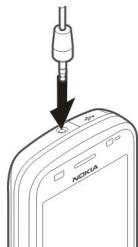


Avertissement :

Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia.

Lorsque vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Fixer une dragonne

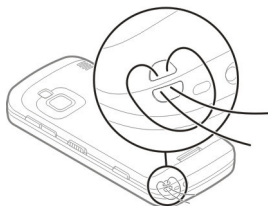

Insérez la dragonne et serrez-la.

Echange Nokia

Transférer du contenu

Vous pouvez utiliser l'application Echange pour copier du contenu, tel que des numéros de téléphone, des adresses, des éléments de l'agenda et des photos de votre appareil Nokia précédent vers votre appareil.

Le type de contenu qui peut être transféré dépend du modèle de l'appareil à partir duquel vous souhaitez transférer du contenu. Si cet appareil prend en charge la synchronisation, vous pouvez également synchroniser des données entre les appareils. Votre appareil vous avertit si l'autre équipement n'est pas compatible.

Si l'autre appareil ne peut pas être mis sous tension sans une carte SIM, vous pouvez y insérer votre carte SIM. Lorsque votre appareil est allumé sans carte SIM, le mode hors connexion est activé automatiquement et le transfert peut être réalisé.

Transférer du contenu pour la première fois

- 1 Pour récupérer pour la première fois sur votre appareil des données provenant de l'autre appareil,

sélectionnez **Menu > Applications > Outils > Config. tél. > Echange.**

- 2 Sélectionnez le type de connexion que vous souhaitez utiliser pour transférer les données. Les deux appareils doivent prendre en charge le type de connexion sélectionné.
- 3 Si vous choisissez la connectivité Bluetooth comme type de connexion, connectez les deux appareils. Pour que votre appareil recherche les appareils disposant de la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Continuer**. Sélectionnez l'appareil à partir duquel vous voulez transférer du contenu. Vous êtes invité à entrer un code sur votre appareil. Entrez un code (1-16 chiffres) et sélectionnez **OK**. Entrez le même code sur l'autre appareil et sélectionnez **OK**. Les appareils sont désormais liés.

Certains anciens modèles d'appareils Nokia ne disposent pas de l'application Echange. Dans ce cas, l'application Echange est envoyée sur l'autre appareil sous forme de message. Pour installer l'application Echange sur l'autre appareil, ouvrez le message et suivez les instructions à l'écran.

- 4 Sur votre appareil, sélectionnez le contenu que vous souhaitez transférer depuis l'autre appareil. Une fois le transfert démarré, vous pouvez l'annuler et le poursuivre ultérieurement.

Le contenu est transféré depuis la mémoire de l'autre équipement vers l'emplacement correspondant de votre appareil. La durée du transfert dépend de la quantité de données à transférer.

Synchroniser, récupérer ou envoyer du contenu

Après le premier transfert de données, vous pouvez démarrer de nouveaux transferts ou créer des raccourcis pour répéter le même type de transfert ultérieurement.

Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > Config. tél. > Echange.**

Faites votre choix parmi les options suivantes pour démarrer un nouveau transfert, en fonction du modèle :



Pour synchroniser du contenu entre votre appareil et un autre, si ce dernier prend en charge la synchronisation. La synchronisation est bidirectionnelle. Si un élément est supprimé d'un appareil, il est supprimé des deux. Vous ne pouvez pas restaurer d'éléments supprimés par la synchronisation. Pour récupérer sur votre appareil du contenu provenant de l'autre appareil. Avec la récupération, le contenu est transféré de l'autre appareil vers le vôtre. Vous pouvez être invité à conserver ou à supprimer le contenu original dans l'autre appareil, en fonction du modèle de l'appareil.



Pour envoyer du contenu depuis votre appareil vers l'autre appareil.

Si vous ne pouvez pas envoyer un élément, en fonction du type de l'autre appareil, vous pouvez ajouter l'élément au dossier Nokia, ou dans **C:\Nokia** ou **E:\Nokia** dans votre appareil. Lorsque vous sélectionnez le dossier à transférer, les éléments sont synchronisés dans le dossier

correspondant dans l'autre appareil, et inversement.

Après un transfert de données, vous êtes invité à enregistrer un raccourci avec les paramètres de transfert dans l'écran principal, afin de pouvoir répéter le même transfert ultérieurement.

Modifier un raccourci

Sélectionnez **Options > Paramètres du raccourci**. Vous pouvez créer ou modifier le nom du raccourci, par exemple.

Afficher le journal de transfert

Sélectionnez un raccourci dans l'affichage principal et **Options > Afficher le journal**.

Si un élément à transférer a été modifié dans les deux appareils, l'appareil tente de fusionner les modifications automatiquement. Si ce n'est pas possible, il y a un conflit de transfert.

Résoudre des conflits de transfert

Sélectionnez **Vérif. au cas par cas**, **Priorité de ce tél.** ou **Priorité de l'autre tél.**

Votre appareil

Écran d'accueil

À propos de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez accéder rapidement aux applications les plus fréquemment utilisées, commander des applications telles que le lecteur audio, afficher vos contacts favoris et repérer d'un coup d'œil les appels en absence ou les nouveaux messages.



Éléments interactifs de l'écran d'accueil

Pour ouvrir l'application Horloge, tapotez sur l'horloge (1).

Pour ouvrir l'agenda ou modifier des modes dans l'écran d'accueil, tapotez sur la date ou le nom du mode (2).

Pour afficher ou modifier les paramètres de connectivité ($\rightleftharpoons$), voir les réseaux LAN si le balayage WLAN est activé ou afficher les événements manqués, tapotez sur le coin supérieur droit (3).

Pour ouvrir le composeur et émettre un appel téléphonique, sélectionnez  (4).

Pour masquer et afficher le contenu, faites défiler l'écran d'accueil avec le doigt.

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil

Sélectionnez et maintenez enfoncées la zone libre de l'écran d'accueil et, dans le menu contextuel, sélectionnez **Ajouter du contenu** et l'élément souhaité.

L'utilisation de widgets peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

Déplacer un élément dans l'écran d'accueil

Sélectionnez **Options** > **Modifier le contenu** et l'élément souhaité, puis faites-le glisser jusqu'à son nouvel emplacement.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil

Sélectionnez et maintenez enfoncé l'élément à supprimer puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **Retirer**.

Lecteur audio dans l'écran d'accueil

Vous pouvez utiliser le Lecteur audio depuis l'écran d'accueil.

Activer les commandes du Lecteur audio

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Options** > **Modifier le contenu** > **Options** > **Ajouter du contenu** > **Lecteur audio**.

Ouvrir le Lecteur audio

Sélectionnez **Aller à Musique** et les éléments que vous souhaitez écouter.

Les touches de commande du Lecteur audio et, le cas échéant, le titre du morceau, l'artiste et la pochette de

l'album sont affichés lors de la lecture d'un morceau.

Contacts favoris dans l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter plusieurs contacts directement à l'écran d'accueil et émettre rapidement des appels ou envoyer des messages aux contacts, afficher les flux Web des contacts ou accéder aux paramètres et informations de contact.

Ajouter vos contacts favoris à l'écran d'accueil

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Options** > **Modifier le contenu** > **Options** > **Ajouter du contenu** > **Contacts favoris**.

Une série d'icônes  est affichée dans l'écran d'accueil.

- 2 Sélectionnez une icône () et un contact.

Témoins d'affichage

Témoins généraux

	L'écran tactile et les touches sont verrouillés.
	L'appareil vous avertit silencieusement des appels ou messages entrants.
	Vous avez réglé un réveil.
	Vous utilisez un mode programmé.

Témoins d'appel

	Quelqu'un a essayé de vous appeler.
---	-------------------------------------

2	Vous utilisez votre deuxième ligne téléphonique (service réseau).
	Vous avez configuré l'appareil de manière à renvoyer les appels entrants vers un autre numéro (service réseau). Si vous disposez de deux lignes téléphoniques, un numéro indique la ligne active.
	Votre appareil est prêt pour un appel Internet.
D	Un appel de données est en cours (service réseau).

Témoins de messagerie

	Vous avez des messages non lus. Si le témoin clignote, la mémoire des messages de la carte SIM est peut-être pleine.
	Vous avez reçu un nouvel e-mail.
	Des messages sont en attente d'envoi dans le dossier À envoyer.

Témoins réseau

	Votre appareil est connecté à un réseau GSM (service réseau).
3G	Votre appareil est connecté à un réseau 3G (service réseau).
	Vous disposez d'une connexion de données par paquets GPRS (service réseau).  indique que la connexion est en attente et  que l'établissement de la connexion est en cours.

	Vous disposez d'une connexion de données par paquets EGPRS (service réseau).  indique que la connexion est en attente et  que l'établissement de la connexion est en cours.
3G 	Vous disposez d'une connexion de données par paquets 3G (service réseau).  indique que la connexion est suspendue et  que l'établissement de la connexion est en cours.
3.5G 	Vous disposez d'une connexion d'accès par paquets descendante à haut débit (HSDPA) (service réseau).  indique que la connexion est suspendue et  que l'établissement de la connexion est en cours.
	Une connexion WLAN est disponible (service réseau).  indique que la connexion est cryptée et  qu'elle ne l'est pas.

Témoins de connectivité

	Bluetooth est actif.  indique que votre appareil envoie des données. Si le témoin clignote, votre appareil essaie de se connecter à un autre.
	Vous avez connecté un câble USB à votre appareil.
	Le GPS est actif.
	L'appareil exécute une synchronisation.

	Vous avez connecté un kit oreillette compatible à l'appareil.
	Vous avez connecté un téléimprimeur compatible à l'appareil.

Raccourcis

Pour basculer entre différentes applications ouvertes, maintenez la touche Menu enfoncée.

Laisser des applications s'exécuter à l'arrière-plan augmente la consommation de la batterie et réduit sa durée de vie.

Pour ouvrir le navigateur, dans le composeur, tapotez longuement sur **0**.

Pour modifier le mode, appuyez sur la touche Marche/arrêt et sélectionnez un mode.

Pour appeler votre boîte aux lettres vocale (service réseau), dans le composeur, tapotez longuement sur **1**.

Pour ouvrir une liste des derniers numéros composés, dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel.

Pour utiliser des commandes vocales, dans l'écran d'accueil, maintenez enfoncée la touche d'appel.

Pour changer de langue d'écriture pendant la rédaction, appuyez sur  et sur la touche Sym.

Rechercher

A propos de la recherche

Sélectionnez **Menu > Applications > Recherche**.

La fonction de recherche vous permet d'utiliser plusieurs services de recherche sur Internet afin de rechercher, par exemple, des sites Web et des photos. Le contenu et la disponibilité des services peuvent varier.

Démarrer une recherche

Sélectionnez **Menu > Applications > Recherche**.

Pour explorer le contenu de votre appareil mobile, entrez les éléments à rechercher dans le champ de recherche ou parcourez les catégories de contenu. Pendant que vous entrez les termes à rechercher, les résultats se classent par catégories. Les derniers résultats consultés apparaissent au début de la liste s'ils correspondent aux termes à rechercher.

Pour rechercher des pages Web sur Internet, sélectionnez **Recherch. sur Internet** et un prestataire de services de recherche, puis entrez les termes de recherche dans le champ de recherche. Le prestataire de services de recherche que vous avez sélectionné est défini comme prestataire de services de recherche sur Internet par défaut.

Si un service de recherche par défaut est déjà défini, sélectionnez-le pour lancer une recherche ou sélectionnez **Autres services rech.** pour utiliser un autre service de recherche.

Pour changer de prestataire par défaut, sélectionnez **Options > Paramètres > Services de recherche**.

Pour modifier les paramètres de pays ou de région pour trouver d'autres services de recherche, sélectionnez **Options > Paramètres > Pays ou région**.

Paramètres de recherche

Sélectionnez **Menu > Applications > Recherche**.

Pour modifier les paramètres de l'application Rechercher, sélectionnez **Options > Paramètres**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Pays ou région — Pour sélectionner le pays ou la région dans lesquels effectuer la recherche.

Connexion — Pour sélectionner le point d'accès et autoriser ou refuser les connexions réseau.

Rechercher services — Pour choisir d'afficher ou non les prestataires de services et les catégories de recherche.

Général — Pour activer ou désactiver les info-bulles, ainsi que pour effacer l'historique des recherches.

Contrôle du volume et du haut-parleur

Régler le volume d'un appel téléphonique ou d'un clip audio

Utilisez les touches de volume.



Le haut-parleur intégré vous permet de parler et d'écouter à une distance réduite sans avoir à placer l'appareil à votre oreille.

Utiliser le haut-parleur pendant un appel

Sélectionnez **Haut-parleur**.

Désactiver le haut-parleur

Sélectionnez **Activer le combiné**.



Avertissement :

Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Mode hors connexion

Le mode Hors connexion vous permet d'utiliser l'appareil sans vous connecter au réseau cellulaire. Lorsque le mode Hors connexion est actif, vous pouvez utiliser votre appareil sans carte SIM.

Activer le mode Hors connexion

Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt et sélectionnez **Hors connexion**.

Quand vous activez le mode Hors connexion, il est mis fin à la connexion au réseau cellulaire. Aucun signal HF ne peut plus être transmis entre l'appareil et le réseau cellulaire. Si vous essayez d'envoyer des messages à l'aide du réseau cellulaire, ils sont placés dans le dossier A envoyer pour être envoyés ultérieurement.



Important : Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire. Il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour émettre un appel, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de mode. Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Lorsque le mode Hors connexion est activé, vous pouvez toujours utiliser un réseau LAN sans fil (WLAN), par exemple pour lire vos e-mails ou naviguer sur Internet. Vous pouvez également utiliser la connectivité Bluetooth en mode Hors connexion. Veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur lors de l'établissement et de l'utilisation d'une connexion LAN sans fil ou Bluetooth.

Téléchargement rapide

Le service HSDPA (High-speed downlink packet access, également appelé 3.5G, indiqué par **3.5G**) est un service réseau des réseaux UMTS et permet le téléchargement de données à grande vitesse. Lorsque la prise en charge HSDPA est activée dans l'appareil et lorsque l'appareil est connecté à un réseau UMTS qui prend en charge HSDPA, le

téléchargement de données telles que des messages, des e-mails et des pages du navigateur via le réseau cellulaire peut être plus rapide. Une connexion HSDPA active est indiquée par **3.5G**.

Vous pouvez activer ou désactiver la prise en charge de HSDPA dans les paramètres des données par paquets.

Pour en savoir plus sur la disponibilité du service de connexion de données et sur l'abonnement à ce service, contactez votre prestataire de services.

HSDPA affecte uniquement la vitesse de téléchargement ; l'envoi de données vers le réseau, comme l'envoi de messages et d'e-mail, n'est pas affecté.

Ovi (service réseau)

Ovi by Nokia

Ovi Ovi by Nokia permet de rechercher de nouveaux lieux et services, ainsi que de rester en contact avec vos amis. Vous pouvez notamment effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger des jeux, des applications, des vidéos et des sonneries sur votre appareil
- Trouver votre chemin grâce à la navigation auto et piéton gratuite, planifier des voyages et afficher des lieux sur une carte
- Obtenir un compte Ovi Mail gratuit
- Télécharger de la musique

Certains éléments sont gratuits, d'autres éventuellement payants.

Les services disponibles peuvent également varier selon le pays ou la région et toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Pour accéder aux services Ovi de Nokia, accédez à www.ovi.com et enregistrez votre propre compte Nokia.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la section d'assistance www.ovi.com/support.


À propos d'Ovi Store

À partir d'Ovi Store, vous pouvez télécharger sur votre appareil des jeux pour téléphone mobile, des applications, des vidéos, des photos, des thèmes et des sonneries. Certains articles sont gratuits et d'autres doivent être achetés au moyen de votre carte de crédit ou être débités sur votre facture de téléphone. Les modes de paiement disponibles varient selon votre pays de résidence et votre prestataire de services réseau. Ovi Store propose du contenu compatible avec votre appareil mobile, adapté à vos goûts et à votre emplacement.

Émettre des appels

Écran tactile et appels

Votre appareil est équipé d'un capteur de proximité. Pour prolonger la durée de vie de la batterie et éviter des sélections accidentelles, l'écran tactile est désactivé automatiquement pendant les appels lorsque vous placez l'appareil près de votre oreille.



Ne couvrez pas le capteur de proximité, par exemple avec du film protecteur ou de l'adhésif.

Émettre un appel vocal

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez pour ouvrir le composeur, puis saisissez le numéro de téléphone, sans oublier l'indicatif régional. Pour supprimer un numéro, sélectionnez **C**. Pour les appels internationaux, sélectionnez deux fois * pour saisir le caractère + (qui remplace le code d'accès international), puis saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional (en omettant le zéro initial le cas échéant) et le numéro de téléphone.
- 2 Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche d'appel.
- 3 Pour terminer l'appel (ou pour annuler la tentative d'appel), appuyez sur la touche de fin.

Appuyer sur la touche de fin met toujours fin à un appel, même si une autre application est active.

Appeler un contact

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.

- 2 Accédez au nom souhaité. Ou saisissez les premiers caractères ou lettres du nom dans le champ de recherche, puis accédez au nom.
- 3 Pour appeler le contact, appuyez sur la touche d'appel. Si vous avez enregistré plusieurs numéros pour un contact, sélectionnez le numéro de votre choix dans la liste et appuyez sur la touche d'appel.

Terminer un appel

Appuyez sur la touche de fin.

Pendant un appel

Pour désactiver ou activer le microphone, sélectionnez  ou .

Pour mettre l'appel en attente ou pour désactiver la mise en attente, sélectionnez  ou .



Avertissement :

Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Pour activer le haut-parleur, sélectionnez . Si vous avez branché un kit oreillette compatible avec la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Options > Activ. kit mains libres BT** pour acheminer le son au casque.

Pour passer à nouveau au combiné, sélectionnez .

Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez



Pour basculer entre l'appel actif et l'appel en attente, sélectionnez **Options > Permuter**.

Conseil : Si un seul appel vocal est actif, vous pouvez le mettre en attente en appuyant sur la touche d'appel. Pour désactiver la mise en attente de l'appel, appuyez de nouveau sur la touche d'appel.

- 1 Pour envoyer des chaînes de tonalité DTMF (par exemple, un mot de passe), sélectionnez **Options > Envoyer DTMF**.
- 2 Entrez la chaîne DTMF ou recherchez-la dans la liste des contacts.
- 3 Pour entrer un caractère d'attente (w) ou un caractère de pause (p), appuyez à plusieurs reprises sur *.
- 4 Pour envoyer la tonalité, sélectionnez **OK**. Vous pouvez ajouter des tonalités MF au numéro de téléphone ou au champ MF dans les détails du contact.

Pour mettre fin à un appel actif et le remplacer en répondant à l'appel en attente, sélectionnez **Options > Remplacer**.

De nombreuses options que vous pouvez utiliser durant un appel vocal sont des services réseau.

Répondre à un appel ou rejeter un appel

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche d'appel ou faites glisser le doigt **Effleurez pr répondre** de gauche à droite. Vous ne pouvez faire glisser le doigt que si l'écran tactile est verrouillé.

Pour déverrouiller l'écran tactile sans répondre à un appel, faites glisser le doigt **Effleurez pour déverr.** de droite à gauche, puis répondez ou rejetez l'appel, ou envoyez un SMS d'appel rejeté. La sonnerie est automatiquement coupée.

Si vous ne souhaitez pas répondre à un appel il vous suffit de le rejeter en appuyant sur la touche de fin. Si la fonction de renvoi d'appel (service réseau) est activée, le rejet d'un appel entrant entraîne aussi son renvoi.

Pour couper la sonnerie d'un appel entrant, sélectionnez **Silence**.

Pour envoyer un SMS d'appel rejeté sans rejeter réellement l'appel, mais en informant l'appelant que vous ne pouvez pas lui répondre, sélectionnez **Silence > Env. msg.**, modifiez le SMS et appuyez sur la touche d'appel.

Pour activer la fonction de SMS d'appel rejeté, sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Appel > Rejeter l'appel avec msg.** Pour rédiger votre message standard, sélectionnez **SMS**.

Recherche de contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, pour ouvrir le cadran numérique, sélectionnez .
- 2 Commencez à saisir le nom du contact.
- 3 Sélectionnez le contact souhaité dans la liste des propositions.
- 4 Pour appeler le contact trouvé, appuyez sur la touche d'appel.

Pour rechercher des contacts à l'aide du clavier complet, dans l'écran d'accueil, commencez à saisir le nom ou le numéro

de téléphone du contact. Sélectionnez le contact souhaité dans la liste des propositions. Pour appeler le contact trouvé, appuyez sur la touche d'appel.

Composer un numéro de téléphone abrégé

La fonctionnalité d'appels abrégés vous permet d'appeler rapidement votre famille et vos amis en maintenant une touche enfoncée.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel**.

Activer les appels abrégés

Sélectionnez **Appel > Appels abrégés > Activés**.

Attribuer un numéro de téléphone à une touche numérique

- 1 Sélectionnez **Appels abrégés**.
- 2 Accédez à la touche à laquelle vous souhaitez attribuer le numéro de téléphone, puis sélectionnez **Options > Attribuer**.
1 et 2 sont réservés aux boîtes vocales et vidéo.

Émettre un appel

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  pour ouvrir le composeur, puis sélectionnez la touche numérique attribuée et maintenez-la enfoncée.

Numérotation vocale

Votre appareil crée automatiquement un identificateur vocal pour les contacts.

Écouter un identificateur vocal pour un contact

- 1 Sélectionnez un contact et **Options** > **Détails de l'Id. vocal**.
- 2 Accédez à un détail du contact, puis sélectionnez **Options** > **Écouter l'Id. vocal**.

Effectuer un appel avec un identificateur vocal



Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Lorsque vous utilisez la numérotation vocale, le haut-parleur est activé. Maintenez l'appareil à une courte distance de votre bouche lorsque vous prononcez l'identificateur vocal.

- 1 Pour démarrer la numérotation vocale, dans l'écran d'accueil, maintenez la touche d'appel enfoncée. Si un kit oreillette compatible doté d'une touche est raccordé, maintenez cette dernière appuyée pour activer la numérotation vocale.
- 2 Le téléphone émet un bref signal et affiche le message **Parlez maintenant**. Prononcez clairement le nom enregistré pour le contact.
- 3 L'appareil fait entendre un identificateur vocal synthétisé pour le contact reconnu dans la langue de l'appareil sélectionné, et affiche le nom et le numéro. Pour annuler la numérotation vocale, sélectionnez **Quitter**.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un nom, vous pouvez également dire le nom et le type de numéro, comme téléphone portable ou fixe.

Mise en attente

Grâce à la mise en attente d'appels (service réseau), vous pouvez répondre à un appel lorsque vous avez un autre appel en cours.

Activer la mise en attente d'appels

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appel** > **Appel en attente**.

Répondre à un appel en attente

Appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est mis en attente.

Basculer entre un appel actif et un appel en attente

Sélectionnez **Options** > **Permuter**.

Connecter l'appel en attente à l'appel actif

Sélectionnez **Options** > **Transférer**. Vous vous déconnectez des appels.

Terminer un appel actif

Appuyez sur la touche de fin.

Mettre fin aux deux appels

Sélectionnez **Options** > **Terminer tous les appels**.

Effectuer un appel en conférence

L'appareil prend en charge les appels en conférence réunissant un maximum de six participants, vous compris.

La conférence téléphonique est un service réseau.

- 1 Appelez le premier participant.

- 2 Pour appeler un autre participant, sélectionnez **Options > Nouvel appel**. Le premier appel est mis en attente.
- 3 Lorsque le nouvel appel aboutit, pour ajouter le premier participant à la conférence téléphonique, sélectionnez .

Ajouter un nouveau participant à une conférence téléphonique

Appelez un autre participant, puis ajoutez le nouvel appel à la conférence téléphonique.

Avoir une conversation privée avec un participant d'une conférence téléphonique

Sélectionnez .

Accédez au participant, puis sélectionnez . La conférence téléphonique est mise en attente sur votre appareil. Les autres participants poursuivent la conférence téléphonique.

Pour retourner à l'appel de conférence, sélectionnez .

Exclure un participant d'une conférence téléphonique

Sélectionnez , accédez au participant, puis sélectionnez .

Terminer une conférence téléphonique active

Appuyez sur la touche de fin.

Boîtes vocales et vidéo

Avec la boîte aux lettres vocale ou vidéo (services réseau, boîte aux lettres vidéo uniquement disponible dans des réseaux 3G), vous pouvez écouter les messages vocaux ou vidéo que vous avez reçus.

Appeler votre boîte aux lettres vocale ou vidéo

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  pour ouvrir le composeur, sélectionnez et maintenez enfoncée la touche **1**, puis sélectionnez **Boîte aux lettres vocale** ou **Boîte aux lettres vidéo**.

Modifier le numéro de téléphone de votre boîte aux lettres vocale ou vidéo

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Boîte d'appel**, une boîte aux lettres, puis **Options > Changer numéro**.
- 2 Tapez le numéro (fourni par votre prestataire de services réseau) et sélectionnez **OK**.

Effectuer un appel vidéo

Lorsque vous émettez un appel vidéo (service réseau), vous pouvez afficher une vidéo bidirectionnelle en temps réel entre vous et le destinataire de l'appel. La vidéo en direct enregistrée par l'appareil photo est affichée au destinataire de l'appel vidéo.

Pour pouvoir émettre un appel vidéo, vous devez posséder une carte USIM et être à portée d'un réseau 3G. Pour connaître la disponibilité, le tarif et les informations concernant l'abonnement aux services d'appel vidéo, contactez votre prestataire de services réseau.

Un appel vidéo ne peut être effectué qu'entre deux personnes. L'appel vidéo peut être réalisé vers un appareil mobile compatible ou un client ISDN. Les appels vidéo ne peuvent pas être réalisés pendant qu'un autre appel vocal, vidéo ou de données est actif.

Témoins



Vous ne recevez pas de vidéo (le destinataire n'envoie pas de vidéo ou le réseau ne la transmet pas).



Vous avez refusé l'envoi d'une vidéo depuis votre appareil. Pour envoyer une image à la place, sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Appel** > **Appel** > **Photo ds appel vidéo**.

Même si vous avez refusé l'envoi d'une vidéo durant un appel vidéo, celui-ci est toujours facturé comme un appel vidéo. Pour vérifier le coût, contactez votre prestataire de services.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  pour ouvrir le composeur, puis saisissez le numéro de téléphone.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Appeler** > **Appel vidéo**.

Le viseur secondaire à l'avant est utilisé par défaut lors d'appels vidéo. Le démarrage d'un appel vidéo peut prendre quelques minutes. Si l'appel échoue (par exemple, car les appels vidéo ne sont pas pris en charge par le réseau ou que l'équipement cible n'est pas compatible), l'appareil vous demande si vous voulez essayer un appel normal ou envoyer un message à la place.

L'appel vidéo est actif lorsque vous voyez deux vidéos et entendez le son via le haut-parleur. Le destinataire de l'appel peut refuser l'envoi d'une vidéo (indiqué par ) ; vous entendez alors uniquement la voix de l'appelant, et vous voyez une image ou un écran gris.

Terminer un appel vidéo

Appuyez sur la touche de fin.

Pendant un appel vidéo

Afficher une vidéo en direct ou écouter l'appelant uniquement

Pour sélectionner  ou .

Activer ou désactiver le micro

Sélectionnez  ou .

Activer le haut-parleur

Sélectionnez . Si vous avez branché un casque compatible avec la connectivité Bluetooth, pour acheminer le son au casque, sélectionnez **Options** > **Activ. kit mains libres BT**.

Passer à nouveau au combiné

Sélectionnez .

Utiliser le viseur principal pour envoyer une vidéo

Sélectionnez **Options** > **Utiliser viseur secondaire**.

Passer au viseur secondaire pour envoyer une vidéo

Sélectionnez **Options** > **Utiliser viseur principal**.

Réaliser un instantané de la vidéo que vous envoyez

Sélectionnez **Options** > **Envoyer un instantané**. L'envoi de la vidéo est suspendu et l'instantané s'affiche sur l'écran du destinataire. L'instantané n'est pas enregistré.

Effectuer un zoom sur votre photo

Sélectionnez **Options** > **Zoom**.

Définir la qualité de la vidéo

Sélectionnez **Options > Régler > Préférence vidéo > Qualité normale, Détails plus clairs, ou Vitesse plus régulière.**

Répondre à un appel vidéo ou le rejeter

Lorsque vous recevez un appel vidéo,  est affiché.

Répondre à un appel vidéo

Appuyez sur la touche d'appel.

Pour commencer à envoyer une vidéo en direct, sélectionnez **Oui**.

Si vous ne commencez pas l'envoi d'une vidéo, vous entendez uniquement la voix de l'appelant. Un écran gris remplace votre propre vidéo.

Lancer l'envoi d'une vidéo durant un appel vidéo

Sélectionnez **Options > Activer > Envoi de l'image.**

Remplacer l'écran gris par une photo prise par l'appareil photo

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Appel > Photo ds appel vidéo.**

Rejeter un appel vidéo

Appuyez sur la touche de fin.

Partage vidéo

Utilisez le partage vidéo (service réseau) pour envoyer de la vidéo en direct ou un clip vidéo depuis votre appareil mobile vers un autre appareil mobile compatible durant un appel vocal.

Le haut-parleur est actif lorsque vous activez le partage vidéo. Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur pour l'appel vocal pendant le partage vidéo, vous pouvez également utiliser un casque compatible.



Avertissement :

Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Conditions requises pour le partage vidéo

Le partage vidéo nécessite une connexion 3G. Votre capacité à utiliser le partage vidéo dépend de la disponibilité du réseau 3G. Pour en savoir plus sur le service et la disponibilité du réseau 3G et sur les frais associés à l'utilisation de ce service, contactez votre prestataire de services.

Pour utiliser le partage de vidéo, vérifiez les points suivants :

- Votre appareil est configuré pour les connexions de personne à personne.
- Une connexion 3G est active et vous êtes couvert par le réseau 3G. Si vous quittez le réseau 3G pendant la session de partage vidéo, le partage est interrompu, mais votre appel vocal continue.
- L'émetteur et le destinataire sont abonnés au réseau 3G. Si vous invitez quelqu'un à une session de partage et si l'appareil du destinataire se trouve en dehors de la zone de couverture 3G, ne dispose pas de la fonction Partage vidéo ou n'est pas configuré

pour des connexions de personne à personne, le destinataire ne reçoit pas les invitations. Vous recevez un message d'erreur indiquant que le destinataire ne peut pas accepter l'invitation.

prise en charge par le prestataire de services réseau).

Paramètres de partage vidéo

Pour configurer le partage vidéo, vous devez disposer de paramètres de connexion de personne à personne et 3G.

Une connexion de personne à personne est également connue en tant que connexion du protocole SIP (Session Initiation Protocol/Protocole d'ouverture de session). Les paramètres du mode SIP doivent être configurés dans votre appareil avant que vous puissiez utiliser le partage vidéo. Demandez les paramètres de mode SIP à votre prestataire de services et enregistrez-les dans votre appareil. Votre prestataire de services peut vous envoyer les paramètres ou vous fournir une liste des paramètres nécessaires.

Ajouter une adresse SIP à un contact

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact ou créez-en un nouveau.
- 3 Sélectionnez **Options > Modifier**.
- 4 Sélectionnez **Options > Ajouter détail > Partager une vidéo**.
- 5 Entrez l'adresse SIP dans un format nomutilisateur@nomdomaine (vous pouvez utiliser une adresse IP au lieu d'un nom de domaine).

Si vous ne connaissez pas l'adresse SIP du contact, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone du destinataire avec l'indicatif du pays pour partager des vidéos (si cette fonctionnalité est

Configurer votre connexion 3G

Contactez votre prestataire de services afin de conclure un contrat afin que vous puissiez utiliser le réseau 3G.

Vérifiez que les paramètres de connexion du point d'accès 3G de l'appareil sont configurés correctement. Pour plus d'informations à propos des paramètres, contactez votre prestataire de services.

Partager des vidéos en direct ou des clips vidéo

Pendant un appel vocal actif, sélectionnez **Options > Partager une vidéo**.

Partager une vidéo en direct durant un appel

- 1 Sélectionnez **Vidéo en direct**.
- 2 Sélectionnez **Clip vidéo** et le clip que vous souhaitez partager.

Il est possible que vous deviez convertir le clip vidéo dans un format adéquat de façon à pouvoir le partager. Si votre appareil vous informe que le clip vidéo doit être converti, sélectionnez **OK**. Votre appareil doit disposer d'un éditeur de vidéo pour que la conversion aboutisse.

- 3 Si le destinataire possède plusieurs adresses SIP ou numéros de téléphone enregistrés dans votre liste de contacts, sélectionnez l'adresse ou le numéro souhaité. Si l'adresse SIP ou le numéro de téléphone du destinataire n'est pas disponible, saisissez l'adresse ou le numéro de téléphone du destinataire sans oublier l'indicatif du pays, et

sélectionnez **OK** pour envoyer l'invitation. Votre appareil envoie l'invitation à l'adresse SIP.

Le partage commence automatiquement lorsque le destinataire accepte l'invitation.

Options disponibles pendant le partage vidéo

-  ou  Pour activer ou désactiver le micro.
-  ou  Pour activer ou désactiver le haut-parleur.
-  ou  Pour suspendre ou reprendre le partage vidéo.
-  Pour passer en mode plein écran (pour le destinataire uniquement).

Mettre fin à la session de partage vidéo

Sélectionnez **Arrêter**. Pour terminer l'appel vocal, appuyez sur la touche de fin. Lorsque vous mettez fin à un appel, le partage vidéo s'interrompt également.

Enregistrer la vidéo en direct partagée

Sélectionnez **Oui** lorsque vous y êtes invité.

Si vous accédez à d'autres applications tout en partageant un clip vidéo, le partage est interrompu. Pour revenir à l'écran de partage vidéo et poursuivre le partage, dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Options** > **Continuer**.

Accepter une invitation de partage vidéo

Quand vous recevez une invitation de partage vidéo, le message d'invitation

affiche le nom de l'émetteur ou son adresse SIP.

Si quelqu'un vous envoie une invitation de partage et si vous ne disposez pas d'une couverture réseau 3G, vous ne recevrez pas l'invitation.

Accepter l'invitation reçue

Sélectionnez **Oui**. La session de partage est activée.

Refuser l'invitation reçue

Sélectionnez **Non**. L'émetteur reçoit un message indiquant que vous avez rejeté l'invitation. Vous pouvez également appuyer sur la touche de fin pour rejeter l'invitation et mettre fin à l'appel vocal.

Mettre fin à la session de partage

Sélectionnez **Arrêter** ou mettez fin à l'appel vocal. Lorsque vous mettez fin à un appel, le partage vidéo s'interrompt également.

Appels Internet

A propos des appels Internet

Le service réseau d'appel Internet vous permet d'émettre et de recevoir des appels via Internet. Les services d'appel Internet peuvent prendre en charge les appels entre des ordinateurs, entre des téléphones mobiles et entre un équipement VoIP et un téléphone traditionnel. Pour connaître la disponibilité du service et la tarification, contactez votre prestataire de services d'appel Internet.

Pour émettre ou recevoir un appel Internet, vous devez vous trouver dans la zone couverte par un réseau LAN sans fil (WLAN) ou disposer d'une connexion de données par paquets (GPRS) au sein d'un

réseau UMTS et être connecté à un service d'appel Internet.

Votre appareil peut vous proposer un widget d'installation destiné à installer les services d'appel Internet.

Se connecter à un service d'appel Internet

Lorsqu'un service d'appel Internet a été installé, un onglet correspondant s'affiche dans la liste de contacts.

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**, le service, puis **Options** > **Se connecter**.

Ajouter des contacts comme contacts du service à la liste des amis

Sélectionnez **Options** > **Nouveau contact**.

Émettre des appels Internet

Appeler un contact alors que vous êtes connecté à un service

Appuyez sur le contact dans la liste des amis, puis sélectionnez .

Émettre un appel Internet dans l'écran d'accueil

Sélectionnez , saisissez le numéro et sélectionnez **Options** > **Appeler** > **Appel ToIP**.

Émettre un appel Internet vers une adresse d'appel Internet

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  > **Options** > **Ouvrir le clavier**. Saisissez l'adresse et sélectionnez .

Paramètres de communication Internet

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Connectivité** > **Param. admin.** > **Par. internet**.

Pour afficher et modifier les paramètres d'un service, sélectionnez le nom du service.

Pour supprimer un service de votre liste de services, sélectionnez **Options** > **Supprimer le service**.

Paramètres du service d'appel Internet

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**. Ouvrez un onglet de service, puis sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Définir un service d'appel Internet en tant que service par défaut

Sélectionnez **Service par défaut**.

Lorsque vous appuyez sur la touche d'appel pour appeler un numéro, votre appareil passe un appel Internet en utilisant le service défini par défaut, si ce dernier est connecté. Vous ne pouvez définir qu'un seul service par défaut à la fois.

Modifier la destination du service

Sélectionnez **Connectivité du service**.

Journal

Le journal enregistre des informations sur l'historique des communications de l'appareil. L'appareil enregistre les appels en absence et les appels reçus seulement si le réseau prend ces fonctions en charge, si l'appareil est allumé et si vous vous trouvez dans une zone couverte par le service réseau.

Appels récents

Vous pouvez afficher des informations relatives à vos derniers appels.

Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > Journal** et **Derniers appels**.

Pour afficher les appels en absence, appels reçus et numéros composés.

Sélectionnez **Appels en abs.**, **Appels reçus** ou **N° composés**.

Conseil : Pour ouvrir la liste des numéros composés dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Enregistrer ds Contacts — Pour enregistrer dans vos contacts un numéro de téléphone dans la liste des derniers appels.

Effacer la liste — Pour effacer la liste des derniers appels sélectionnée.

Supprimer — Pour effacer un événement dans la liste sélectionnée.

Paramètres — Sélectionnez **Durée du journal** et la durée de conservation des informations de communication dans le journal. Si vous sélectionnez **Aucun journal**, aucune information n'est enregistrée dans le journal.

Durée de l'appel

Vous pouvez afficher la durée approximative de votre dernier appel, ainsi que des appels reçus et émis, et de tous les appels.

Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > Journal** et **Durée des appels**.

Données par paquets

Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > Journal**.

Vous pouvez être facturé pour vos connexions de données par paquets en fonction de la quantité de données envoyée et reçue.

Vérifier la quantité de données envoyées ou reçues durant des connexions de données par paquets

Sélectionnez **Cpteur données > Donn. envoyées** ou **Données reçues**.

Effacer les informations envoyées et reçues

Sélectionnez **Cpteur données > Options > Mettre compteurs à zéro**. Pour effacer ces informations, vous avez besoin du code de verrouillage.

Surveiller les événements de communication

Dans le journal général, vous pouvez afficher des informations sur les événements de communication, comme des appels vocaux, des SMS ou des connexions de données ou sans fil LAN (WLAN) enregistrés par votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > Journal**.

Ouvrir le journal général

Ouvrir l'onglet du journal général  .

Les sous-événements, tels que les messages texte envoyés en plusieurs fois et les connexions de données par paquets, sont consignés sous la forme d'une communication unique. Les connexions à votre boîte aux lettres, le centre de messagerie multimédia ou les pages Web

s'affichent en tant qu'appels de données ou connexions de données par paquets.

Afficher les détails de la connexion de données par paquets

Accédez à un événement de connexion de données par paquet entrante ou sortante indiqué par **GPRS**, puis sélectionnez **Options > Afficher**.

Copier un numéro de téléphone depuis le journal

Sélectionnez **Options > Utiliser ce numéro > Copier**. Vous pouvez par exemple copier le numéro de téléphone dans un SMS.

Filtrer le journal

Sélectionnez **Options > Filtre** et un filtre.

Définir la durée du journal

Sélectionnez **Options > Paramètres > Durée du journal**. Si vous sélectionnez **Aucun journal**, tout le contenu du journal, le journal des derniers appels et les accusés de réception des messages sont définitivement effacés.

Contacts (répertoire)

Pour ouvrir les Contacts, sélectionnez **Menu > Contacts**.

Vous pouvez enregistrer et mettre à jour des informations de contact, comme des numéros de téléphone, des adresses ou des adresses e-mail de vos contacts. Vous pouvez ajouter une sonnerie personnelle ou une image à un contact. Vous pouvez également créer des groupes de contacts, qui vous permettent d'envoyer des SMS ou des e-mails à plusieurs destinataires simultanément.

Enregistrer et modifier des noms et des numéros

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Ajouter un nouveau contact à la liste des contacts

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un champ pour entrer des informations. Pour fermer la saisie de texte, sélectionnez . Renseignez les champs appropriés et sélectionnez **Terminer**.

Modifier des contacts

Sélectionnez un contact et **Options > Modifier**.

Barre d'outils des contacts

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Appeler un contact

Accédez à un contact et sélectionnez  **Appeler**.

Envoyer un message à un contact

Accédez à un contact et sélectionnez .
Créer un message.

Créer un nouveau contact

Sélectionnez  **Nouveau contact**.

Gérer des noms et des numéros

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Supprimer des contacts

Sélectionnez un contact et **Options > Supprimer**.

Pour supprimer plusieurs contacts simultanément, sélectionnez **Options > Cocher/Décocher** pour marquer les contacts souhaités, puis appuyez sur **Options > Supprimer** pour les supprimer.

Copier des contacts

Sélectionnez le contact, **Options > Copier** et l'emplacement souhaité.

Ajouter des contacts aux favoris

Sélectionnez un contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Ajouter à liste préf.**.

Écouter l'identificateur vocal attribué à un contact

Sélectionnez le contact et **Options > Détails de l'Id. vocal > Options > Écouter l'Id. vocal**.

Avant d'utiliser les identificateurs vocaux, notez les points suivants :

- Les identificateurs vocaux sont indépendants de la langue. Ils dépendent de la voix du locuteur.

- Vous devez prononcer le nom exactement comme lors de son enregistrement.
- Les identificateurs vocaux sont sensibles au bruit de fond. Enregistrez les identificateurs vocaux et utilisez-les dans un environnement silencieux.
- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Utilisez par conséquent des noms longs et évitez l'utilisation de noms similaires pour des numéros différents.



Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Attribuer des adresses et numéros par défaut

Si un contact possède plusieurs numéros ou adresses, un numéro ou une adresse par défaut permet de l'appeler ou de lui envoyer un message plus facilement. Le numéro par défaut est également utilisé dans la numérotation vocale.

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact et **Options > Numéros préférés**.
- 3 Sélectionnez une valeur par défaut à laquelle vous souhaitez ajouter un numéro ou une adresse et sélectionnez **Attribuer**.
- 4 Sélectionnez un numéro ou une adresse que vous voulez définir par défaut.

- 5 Pour quitter l'écran Numéros préférés et enregistrer les modifications, tapotez en dehors de cet écran.

Cartes de contact

Toutes les méthodes de communication disponibles pour un contact sont affichées dans l'affichage des cartes de contact.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Sélectionnez un contact, la méthode de communication souhaitée, **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Modifier — Pour modifier, ajouter ou supprimer des champs de la carte de contact.

Numéros préférés — Pour définir les numéros et adresses à utiliser par défaut lorsque vous communiquez avec le contact, si un contact possède plusieurs numéros ou adresses.

Détails de l'Id. vocal — Pour afficher les détails de l'identificateur vocal ou pour écouter l'identificateur vocal du contact.

Les options disponibles et les méthodes de communication peuvent varier.

Définir des contacts comme favoris

Vous pouvez définir des contacts comme contacts favoris. Ces contacts apparaissent en haut de la liste de contacts et sont marqués d'une étoile.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Définir un contact comme favori

Sélectionnez un contact et **Options > Ajouter à la liste préférée**.

Supprimer un contact des favoris

Sélectionnez un contact et **Options > Retirer de liste préférée**. Le contact

supprimé est à nouveau déplacé dans la liste des contacts standard.

Sonneries, photos et textes d'appel des contacts

Vous pouvez définir une sonnerie pour un contact ou un groupe et une photo ainsi qu'un texte d'appel pour un contact. Lorsque le contact vous appelle, l'appareil reproduit la sonnerie sélectionnée et affiche le texte d'appel ou la photo (si le numéro de téléphone de l'appelant est joint à l'appel et s'il est reconnu par votre appareil).

Pour définir une sonnerie pour un contact ou un groupe de contacts, sélectionnez le contact ou le groupe de contacts et **Options > Modifier > Sonnerie**, puis une sonnerie.

Pour ajouter d'autres champs dans l'écran des détails relatifs à un contact, sélectionnez celui-ci et **Options > Modifier > Options > Ajouter détail**.

Pour définir un texte d'appel pour un contact, sélectionnez le contact et **Options > Modifier > Options > Ajouter détail > Txt signal. des appels**. Tapotez sur le champ de texte pour saisir le texte d'appel et sélectionnez **Terminer**.

Pour ajouter une photo à un contact enregistré dans la mémoire de l'appareil, sélectionnez le contact, **Options > Modifier > Ajouter une photo**, puis une photo dans Photos.

Pour supprimer la sonnerie, sélectionnez **Sonnerie par défaut** dans la liste des sonneries.

Pour afficher, modifier ou supprimer la photo d'un contact, sélectionnez celui-ci, **Options** > **Modifier** > **Nom de la photo** > **Options** et l'option souhaitée.

Copier des contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

La première fois que vous ouvrez la liste des contacts, l'appareil vous demande si vous souhaitez copier des noms et numéros d'une carte SIM vers votre appareil.

Démarrer la copie

Sélectionnez **OK**.

Annuler la copie

Sélectionnez **Annuler**.

L'appareil vous demande si vous souhaitez afficher les contacts de la carte SIM dans la liste des contacts. Pour afficher les contacts, sélectionnez **OK**. La liste des contacts s'ouvre et les noms enregistrés sur votre carte SIM sont indiqués par .

Services SIM

Pour obtenir des informations sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le vendeur de votre carte SIM. Il peut s'agir du prestataire de services réseau ou d'un autre fournisseur.

Contacts SIM

Le nombre de contacts pouvant être stockés sur la carte SIM est limité.

Afficher les contacts stockés sur la carte SIM dans la liste des contacts

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Contacts à afficher** > **Mémoire carte SIM**.

Les numéros enregistrés dans la liste des contacts peuvent ne pas être automatiquement enregistrés sur votre carte SIM.

Copier les contacts sur la carte SIM

Allez jusqu'à un contact, puis sélectionnez **Options** > **Copier** > **Mém. carte SIM**.

Sélectionner la mémoire par défaut où enregistrer les nouveaux contacts

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Mém. d'enreg. par défaut** > **Mémoire téléphone** ou **Mémoire carte SIM**.

Les contacts stockés dans la mémoire de l'appareil peuvent comporter plusieurs numéros de téléphone et une photo.

Appels autorisés

Le service des numéros autorisés permet de limiter les appels émis depuis votre appareil vers certains numéros de téléphone. Les cartes SIM ne prennent pas toutes en charge ce service. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Sélectionnez **Menu** > **Contacts** et **Options** > **Numéros carte SIM** > **Liste n° autorisés**.

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre

appareil. La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Votre code PIN2 est requis pour activer et désactiver les appels autorisés ou pour modifier les contacts de ce service. Contactez votre prestataire de services pour obtenir votre code PIN2.

Sélectionnez **Options** puis parmi les options suivantes :

Activer les n° autorisés ou **Désactiver n° autorisés** — Pour activer ou désactiver la liste des numéros autorisés.

Nouveau contact SIM — Pour entrer le nom et le numéro de téléphone du contact vers lequel des appels peuvent être émis.

Ajouter depuis Contacts — Pour copier un contact de la liste des contacts dans la liste des numéros autorisés.

Pour envoyer des messages texte aux contacts SIM alors que le service des numéros autorisés est activé, vous devez ajouter le numéro du centre de messagerie texte à la liste des numéros autorisés.

Groupes de contacts

Pour ouvrir la liste des groupes, ouvrez la liste des contacts et tapotez sur .

Créer des groupes de contacts

Grâce aux groupes de contacts, vous pouvez contacter plusieurs personnes à l'aide d'un seul message.

Sélectionnez **Menu** > **Contacts** et ouvrez l'onglet des groupes.

Créer un nouveau groupe

- 1 Sélectionnez **Options** > **Nouveau groupe**.

- 2 Utilisez le nom par défaut ou entrez un nouveau nom, puis sélectionnez **OK**.

Ajouter des membres au groupe

- 1 Sélectionnez le groupe et **Options** > **Ajouter des membres**.
- 2 Marquez chaque contact que vous souhaitez ajouter et sélectionnez **OK**.

Gérer des groupes de contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Envoyer un message à tous les membres d'un groupe

Appuyez sur le groupe et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Créer un message**.

Définir une sonnerie pour un groupe

Appuyez sur le groupe et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Sonnerie**.

Renommer un groupe

Appuyez sur le groupe et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Renommer**.

Supprimer un groupe

Appuyez sur le groupe et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Supprimer**.

Ajouter un contact à un groupe

Sélectionnez le groupe et **Options** > **Ajouter des membres**.

Pour vérifier à quels autres groupes un contact appartient, sélectionnez le groupe et le contact, puis **Options** > **Appartient aux groupes**.

Supprimer un contact d'un groupe

Sélectionnez le groupe et le contact, puis **Options** > **Retirer du groupe**.


E-mail

A propos de l'e-mail

Sélectionnez **Menu > E-mail**.

E-mail vous permet d'ajouter plusieurs boîtes aux lettres et d'y accéder directement à partir de votre écran d'accueil. Dans l'affichage principal de l'e-mail, vous pouvez passer d'une boîte aux lettres à une autre. L'e-mail est un service réseau.

Si vous ne possédez pas de boîte aux lettres, vous pouvez en créer une sur www.ovi.com.

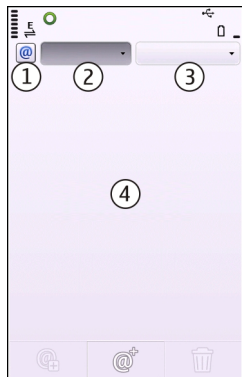

- 1 Votre boîte aux lettres actuelle.
- 2 Basculer entre les boîtes aux lettres et consulter les e-mails dans différents dossiers.
- 3 Trier vos e-mails par date, par exemple.
- 4 E-mails dans votre boîte aux lettres actuelle.

E-mail contient des éléments interactifs. Sélectionnez et maintenez un e-mail

enfoncé, par exemple, pour afficher un menu contextuel.

Ajouter une boîte aux lettres

Vous pouvez ajouter plusieurs boîtes aux lettres à votre appareil.

Sélectionnez **Menu > E-mail**.

Ajouter une boîte aux lettres

Sélectionnez **Créer** et suivez les instructions.

Ajouter un widget e-mail à l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez et maintenez enfoncé l'emplacement souhaité pour le widget e-mail et, dans le menu contextuel, sélectionnez **Ajouter du contenu**, puis le widget e-mail souhaité.

Créer une autre boîte aux lettres

Sélectionnez **Créer** et suivez les instructions.

Supprimer une boîte aux lettres

Sélectionnez **Params**, accédez à la boîte aux lettres et sélectionnez **Options > Retirer boîte aux lettres**.

Lire les e-mails

Vous pouvez utiliser votre appareil pour lire vos e-mails et y répondre.

Sélectionnez **Menu > E-mail** et une boîte aux lettres.

Lire un e-mail

Sélectionnez l'e-mail.

Ouvrir ou enregistrer une pièce jointe

Sélectionnez la pièce jointe et l'option appropriée. S'il existe plusieurs pièces jointes, vous pouvez les enregistrer toutes simultanément.

Répondre à un e-mail

Sélectionnez @⁺ et, dans le menu contextuel, sélectionnez .

Transférer un e-mail

Sélectionnez @⁺ et, dans le menu contextuel, sélectionnez .

Conseil : Pour accéder à une adresse Web contenue dans un e-mail, sélectionnez-la. Pour ajouter l'adresse Web à vos signets, attendez que la page se charge, puis sélectionnez **Options > Options de la page Web > Enreg. comme signet**.

Conseil : Pour ouvrir l'e-mail suivant ou précédent, utilisez les icônes en forme de flèche.

Envoyer un e-mail

Vous pouvez utiliser votre appareil pour rédiger et envoyer un e-mail ainsi que pour y joindre des fichiers.

Sélectionnez **Menu > E-mail** et une boîte aux lettres.

- 1 Sélectionnez @⁺.
- 2 Pour ajouter un destinataire à votre liste de contacts, sélectionnez l'icône À, Cc ou Cci. Pour entrer manuellement une adresse e-mail, sélectionnez le champ À, Cc ou Cci.
- 3 Pour ajouter une pièce jointe à l'e-mail, sélectionnez .
- 4 Pour envoyer l'e-mail, sélectionnez .

Mail pour Exchange

Avec Mail pour Exchange, vous pouvez recevoir vos e-mails professionnels sur votre appareil. Vous pouvez lire et répondre à vos e-mails, afficher et modifier des pièces jointes compatibles, afficher des informations de l'agenda, recevoir et répondre à des demandes de réunion, planifier des réunions et afficher, ajouter et modifier des informations de contact.

Mail pour Exchange

L'utilisation de Mail pour Exchange est limitée à la synchronisation par liaison radio (OTA) d'informations PIM entre l'appareil Nokia et le serveur Microsoft Exchange autorisé.

Mail pour Exchange peut être configuré si votre société possède Microsoft Exchange Server. En outre, l'administrateur IT de votre société doit avoir activé Mail pour Exchange pour votre compte.

Avant de commencer à configurer Mail pour Exchange, veuillez à disposer des éléments suivants :

- Un ID e-mail professionnel
- Votre nom d'utilisateur sur le réseau de votre entreprise
- Votre mot de passe sur le réseau de votre entreprise
- Le nom de domaine de votre réseau (contactez le service IT de votre entreprise)
- Le nom de votre serveur Mail pour Exchange (contactez le service IT de votre entreprise)

En fonction de la configuration du serveur Mail pour Exchange de votre entreprise,

vous pourrez avoir besoin d'informations supplémentaires en plus de celles listées. Si vous ne disposez pas des informations correctes, contactez le service IT de votre entreprise.

Mail pour Exchange peut exiger l'utilisation du code de verrouillage. Le code de verrouillage par défaut de votre appareil est 12345, mais l'administrateur IT de votre société peut en avoir défini un autre.

Vous pouvez accéder et modifier le profil et les paramètres Mail pour Exchange dans les paramètres Messagerie.

Messagerie

Affichage principal de la messagerie

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

La messagerie est un service réseau.

Créer un nouveau message

Sélectionnez **Nouveau msg.**

Conseil : Pour éviter de saisir de nouveau des messages que vous envoyez souvent, utilisez les messages enregistrés dans le dossier Modèles de Mes dossiers. Vous pouvez aussi créer et enregistrer vos propres modèles.

La messagerie contient les dossiers suivants :

 **Messages reçus** — Messages reçus à l'exception des e-mails et des messages de diffusion sur cellule.

 **Mes dossiers** — Organisez vos messages dans des dossiers.

 **Brouillons** — Brouillons qui n'ont pas été envoyés.

 **Msgs envoyés** — Les derniers messages qui ont été envoyés, à l'exclusion de ceux transmis à l'aide de la connectivité Bluetooth. Vous pouvez définir le nombre de messages qui peuvent être enregistrés dans le dossier.

 **À envoyer** — Les messages en attente d'envoi sont temporairement stockés dans le dossier À envoyer, par exemple, lorsque votre appareil se trouve hors de portée du réseau.

 **Accusés récept.** — Demandez au réseau de vous envoyer un accusé de réception des SMS et des MMS que vous avez envoyés (service réseau).

Écrire et envoyer des messages

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

La messagerie est un service réseau.



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Avant de pouvoir créer un MMS, vous devez avoir défini les paramètres de connexion corrects.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Envoyer un SMS ou un MMS

Sélectionnez **Nouveau msg.**

Envoyer un message audio

Sélectionnez **Options > Créer un message** et l'option appropriée.

Sélectionner des destinataires ou des groupes dans la liste des contacts

Dans la barre d'outils, sélectionnez .

Saisir manuellement le numéro

Tapotez sur le champ A.

Entrer l'objet du MMS

Saisissez l'objet dans le champ **Sujet**. Si le champ **Sujet** n'est pas visible, sélectionnez **Options > Champs d'en-tête du msg** pour changer les champs qui sont visibles.

Écrire le message

Tapotez sur le champ du message.

Ajouter un objet à un message

Sélectionnez  et le type de contenu approprié.

Le type de message peut devenir MMS, sur la base du contenu inséré.

Envoyer le message

Sélectionnez  ou appuyez sur la touche d'appel.

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Messages reçus de la messagerie

Recevoir des messages

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Messages reçus**.



Un SMS non lu

Un MMS non lu

Un message audio non lu

Données reçues via la connectivité Bluetooth

Lorsque vous recevez un message,  et **1 nouveau message** s'affichent sur l'écran d'accueil.

Ouvrir un message depuis l'écran d'accueil

Sélectionnez **Afficher**.

Ouvrir un message dans le dossier Messages reçus

Sélectionnez le message.

Répondre à un message reçu

Sélectionnez **Options** > **Répondre**.

Messages multimédia

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Récupérer des MMS

Sélectionnez **Options** > **Récupérer**. Une connexion de données par paquets est ouverte pour récupérer le message sur votre appareil. Il est possible que vous receviez une notification lorsqu'un MMS a été reçu dans le centre de messagerie multimédia.

Lorsque vous ouvrez un MMS () , vous pouvez voir une image et un message.  indique qu'un clip audio est inclus.  indique qu'un clip vidéo est inclus.

Lire le son ou le clip vidéo

Sélectionnez l'indicateur.

Afficher les objets multimédia qui ont été inclus dans un MMS

Sélectionnez **Options** > **Objets**.

Si le message inclut une présentation multimédia,  s'affiche.

Lire la présentation

Sélectionnez l'indicateur.

Données, paramètres et messages de service Web

Votre appareil peut recevoir de nombreux types de messages qui contiennent des données, notamment des cartes de visite, des sonneries, des logos d'opérateur et des entrées d'agenda. Vous pouvez aussi recevoir des paramètres de votre prestataire de services dans un message de configuration.

Enregistrer les données d'un message

Sélectionnez **Options** et l'option appropriée.

Les messages de service Web sont des notifications (par exemple, des titres d'actualité) et ils peuvent contenir du texte ou un lien. Pour connaître la disponibilité et les conditions d'abonnement, contactez votre prestataire de services.

Afficher des messages sur une carte SIM

Vous pouvez afficher des messages stockés sur une carte SIM.

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Messages SIM**.

Avant de pouvoir consulter des messages SIM, vous devez les copier dans un dossier de votre appareil.

- 1 Marquez les messages. Sélectionnez **Options > Cocher/Décocher > Cocher** ou **Tout cocher**.
- 2 Ouvrez une liste de dossiers. Sélectionnez **Options > Copier**.
- 3 Sélectionnez un dossier à copier.
- 4 Pour consulter les messages, ouvrez le dossier.

Messages de diffusion sur cellule

La diffusion sur cellule (service réseau) vous permet de recevoir des messages de votre prestataire de services relatifs à différents sujets, notamment les conditions météo et le trafic.

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Messages opérateur**.

Pour connaître les rubriques disponibles et les numéros de rubriques pertinents, contactez votre prestataire de services. Il est possible que ce service ne soit pas disponible dans toutes les régions. Les messages de diffusion sur cellule ne peuvent pas être reçus dans les réseaux 3G. Une connexion de données par paquets peut empêcher la réception de la diffusion sur cellule.

Commandes de service

Les commandes de services (service réseau) vous permettent d'entrer et d'envoyer des demandes de service (également appelées commandes USSD), notamment des commandes d'activation pour les services réseau, à votre prestataire de service. Il est possible que le service ne soit pas disponible dans toutes les régions.

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Commandes de services**.

Paramètres de messagerie

Les paramètres peuvent être préconfigurés dans votre appareil ou vous pouvez les recevoir dans un message. Pour saisir manuellement les paramètres, remplissez tous les champs désignés par **A définir** ou par une astérisque.

Il est possible que votre prestataire de services ait prédéfini une partie ou la totalité des centres de messages ou des points d'accès, et que vous ne puissiez pas les modifier, les supprimer ou en créer de nouveau.

Paramètres SMS

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > SMS**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Centres de messagerie — Affichez une liste de tous les centres de messagerie texte que vous avez définis.

Centre de messagerie utilisé — Sélectionnez le centre de messagerie à utiliser pour délivrer des SMS.

Encodage des caractères — Pour utiliser la conversion de caractères vers un autre système d'encodage, le cas échéant, sélectionnez **Réduit**.

Recevoir accusé — Demandez au réseau de vous envoyer un rapport d'envoi des messages texte que vous avez envoyés (service réseau).

Validité du message — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renvoie le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le message ne peut pas être

envoyé pendant cette période, il est supprimé du centre de messagerie.

Msg envoyé comme — Pour savoir si votre centre de messagerie peut convertir des messages texte dans l'un de ces autres formats, contactez votre prestataire de service.

Connexion préférée — Sélectionnez la connexion à utiliser.

Répondre par même ctre — Pour répondre aux messages à l'aide du même numéro de centre de messagerie (service réseau).

Paramètres des messages multimédia

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > MMS**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Taille de la photo — Définir la taille de l'image dans un message multimédia.

Mode création MMS — Si vous sélectionnez **Assisté**, l'appareil vous informe si vous essayez d'envoyer un message pouvant ne pas être pris en charge par le destinataire. Si vous sélectionnez **Limité**, l'appareil vous empêche d'envoyer des messages pouvant ne pas être pris en charge. Pour inclure un contenu à vos messages sans notification, sélectionnez **Libre**.

Point d'accès utilisé — Sélectionnez le point d'accès utilisé comme connexion favorite.

Récupération MMS — Sélectionnez comment vous souhaitez recevoir éventuellement des messages. Pour recevoir des messages automatiquement dans votre réseau domestique, sélectionnez **Autom. ds rés. abonné**. En dehors de votre réseau domestique, vous recevez une notification lors de la réception d'un MMS que vous pourrez

récupérer dans le centre de messagerie multimédia. Si vous sélectionnez **Tjrs automatique**, votre appareil effectue automatiquement une connexion de données par paquets active pour récupérer le message à l'intérieur et à l'extérieur de votre réseau domestique. Sélectionnez **Manuelle** pour récupérer manuellement les MMS à partir du centre de messagerie, ou **Désactivée** pour empêcher la réception de tout MMS. La récupération automatique n'est pas nécessairement prise en charge dans toutes les régions.

Autoriser msgs anonymes — Rejeter les messages provenant d'expéditeurs anonymes.

Publicités — Recevoir des publicités sous forme de MMS (service réseau).

Recevoir accusés récept. — Reprendre dans le journal l'état des messages envoyés (service réseau).

Refuser l'envoi d'accusés — Empêcher votre appareil d'envoyer des accusés de réception pour les messages reçus.

Validité du message — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renvoie le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le message ne peut pas être envoyé pendant cette période, il est supprimé du centre de messagerie.

L'appareil a besoin de la prise en charge du réseau pour signaler qu'un message envoyé a été reçu ou lu. Selon le réseau et diverses circonstances, ces informations ne sont pas toujours fiables.

Paramètres des messages de service Web

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > Message de**

services. Sélectionnez si vous souhaitez recevoir des messages de service.

Ouvrir automatiquement le navigateur et récupérer du contenu lorsque vous recevez un message de service

Sélectionnez **Télécharger msgs > Automatiser**.

Paramètres de diffusion sur cellule

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > Message opérateur**.

Pour connaître les rubriques disponibles et les numéros de rubriques associées, contactez votre prestataire de services.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Réception — Pour configurer votre appareil afin de recevoir des messages de diffusion sur cellule.

Langues — Sélectionnez les langues dans lesquelles vous voulez recevoir vos messages : **Toutes, Sélectionnées ou Autres**.

Détection sujet — Pour configurer l'appareil afin qu'il recherche automatiquement de nouveaux numéros de rubriques et pour enregistrer les nouveaux numéros sans nom dans la liste des rubriques.

Autres paramètres

Sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > Autre**.

Choisissez parmi les options suivantes :

Enregistrer msgs envoyés — Pour enregistrer dans le dossier Envoyés une copie des SMS ou des MMS que vous envoyez.

Nbre de msgs enregistrés — Pour définir le nombre de messages envoyés pouvant être enregistrés dans le dossier Envoyés. Lorsque la limite est atteinte, le message le plus ancien est supprimé.

Mémoire utilisée — Pour sélectionner où enregistrer vos messages.

Afficher msgs en groupes — Pour grouper les messages dans les dossiers Envoyés, Brouillons et Mes dossiers.

Chat

À propos de Chat



Sélectionnez **Menu > Applications > Chat**.

Envoyez des messages instantanés à vos amis. Chat est un service réseau.

Vous pouvez laisser l'application Chat s'exécuter à l'arrière-plan et utiliser d'autres fonctionnalités de votre appareil, tout en étant toujours averti de l'arrivée de nouveaux messages instantanés.

L'application Chat peut être préinstallée sur votre appareil. Si ce n'est pas le cas, téléchargez-la et installez-la depuis Ovi Store de Nokia.

Commencer à discuter

Sélectionnez **Menu > Applications > Chat**.

- 1 Sélectionnez le ou les services que vous souhaitez utiliser pour discuter, puis sélectionnez **Continuer**.
Vous pouvez vous connecter à plusieurs services simultanément. Vous devez vous connecter séparément à chaque service.
- 2 Dans votre liste de contacts, sélectionnez le contact avec lequel

vous souhaitez discuter. Vous pouvez mener des conversations avec plusieurs contacts simultanément.

Conseil : Pour commencer à discuter, vous pouvez aussi sélectionner un contact à partir des Contacts.

Nokia Messaging

A propos de Nokia Messaging

Le service Nokia Messaging transfère automatiquement les e-mails de votre adresse e-mail existante vers votre appareil. Vous pouvez lire et répondre à vos e-mails ou encore les organiser lors de vos déplacements.

Pour configurer votre compte e-mail sur cet appareil, sélectionnez **Menu > E-mail** et **Créer**, puis suivez les instructions.

Si vous ne possédez pas de compte e-mail, vous pouvez en créer un sur www.ovi.com.

Le service Nokia Messaging peut vous être facturé. Pour en savoir plus sur les coûts éventuels, contactez votre prestataire de services ou le service Nokia Messaging sur messaging.nokia.com.

Nokia Messaging est un service réseau qui n'est pas nécessairement disponible dans toutes les régions.

Connectivité

Votre appareil dispose de plusieurs options vous permettant de vous connecter à Internet ou à un autre appareil ou PC compatible.

Connexions de données et points d'accès

Votre appareil prend en charge des connexions de données par paquets (service réseau), comme GPRS dans le réseau GSM. Lorsque vous utilisez votre appareil sur les réseaux GSM et 3G, vous pouvez avoir plusieurs connexions de données actives en même temps et les points d'accès peuvent partager une connexion de données. Dans le réseau 3G, les connexions de données restent actives durant les appels vocaux.

Vous pouvez aussi utiliser une connexion de données WLAN. Une seule connexion ne peut être active dans un LAN sans fil à la fois, mais plusieurs applications peuvent utiliser le même point d'accès à Internet.

Un point d'accès est obligatoire pour établir une connexion de données. Vous pouvez définir différents genres de points d'accès, tels que :

- un point d'accès MMS pour envoyer et recevoir des messages multimédias
- un point d'accès Internet (IAP) pour envoyer et recevoir des messages e-mail et établir une connexion à Internet

Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour savoir quel type de point d'accès est requis pour le service auquel vous souhaitez accéder. Pour en savoir plus sur la disponibilité du

service de connexion de données par paquets et sur l'abonnement à ce service, contactez votre prestataire de services.

Paramètres réseau

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Réseau**.

Votre appareil peut automatiquement passer du réseau GSM au réseau UMTS. Les réseaux GSM sont désignés par **¶**. Les réseaux UMTS sont désignés par **3G**.

Une connexion HSDPA (high-speed downlink packet access) active (service réseau) est indiquée par **3.5G**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Mode réseau — Sélectionner le réseau à utiliser. Si vous sélectionnez **Mode double**, l'appareil utilise le réseau GSM ou UMTS automatiquement selon les paramètres du réseau et les accords d'itinérance entre les prestataires de services sans fil. Pour plus d'informations et pour connaître le coût de l'itinérance, contactez votre prestataire de services réseau. Cette option est uniquement affichée si elle est prise en charge par le prestataire de services sans fil.

Un accord d'itinérance est un accord entre deux prestataires de services ou plus qui permet aux utilisateurs dépendant d'un même prestataire de services d'utiliser les services d'autres prestataires.

Sélection opérateur — Sélectionnez **Automatique** si vous voulez que l'appareil recherche et sélectionne l'un des réseaux disponibles ou **Manuelle** pour sélectionner le réseau manuellement dans une liste. En cas d'interruption de la connexion au réseau sélectionné manuellement, l'appareil

émet un signal d'erreur et vous demande de sélectionner le réseau de nouveau. Le réseau sélectionné doit disposer d'un accord d'itinérance avec votre réseau domestique.

Diffusion sur cellules — Configurez l'appareil afin qu'il indique quand il est utilisé sur un réseau cellulaire basé sur la technologie micro cellulaire (MCN/Micro Cellular Network) et pour activer la réception des informations de cellules.

LAN sans fil

Votre appareil peut détecter et se connecter à des réseaux LAN sans fil (WLAN). Un WLAN vous permet de connecter votre appareil à Internet et aux appareils compatibles prenant WLAN en charge.

A propos des WLAN

Pour utiliser un réseau LAN sans fil (WLAN), il doit être disponible à l'endroit où vous vous trouvez et votre appareil doit y être connecté. Certains réseaux WiFi sont protégés et nécessitent une clé d'accès fournie par le prestataire de services pour s'y connecter.



Remarque : En France, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi qu'en intérieur.

Les fonctions qui font appel à la technologie WLAN ou qui sont autorisées à s'exécuter en arrière-plan tandis que d'autres sont utilisées sollicitent davantage la batterie et réduisent sa durée de vie.



Important : Activez toujours l'une des méthodes de cryptage disponibles pour améliorer la sécurité de votre

connexion WiFi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès non autorisé à vos données.

Connexions WLAN

Pour utiliser une connexion LAN sans fil (WLAN), vous devez créer un point d'accès Internet pour celui-ci. Utilisez le point d'accès pour des applications qui ont besoin de se connecter à Internet.

Une connexion WLAN est établie lorsque vous créez une connexion de données avec un point d'accès Internet WLAN. La connexion WLAN active s'interrompt lorsque vous fermez la connexion de données.

Vous pouvez utiliser un WLAN pendant un appel vocal ou lorsque des données par paquets sont actives. Vous ne pouvez être connecté qu'à un point d'accès LAN à la fois, mais plusieurs applications peuvent utiliser le même point d'accès à Internet.

Lorsque l'appareil est en mode hors connexion, vous pouvez toujours utiliser un WLAN (si disponible). Veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur lors de l'établissement et de l'utilisation d'une connexion WLAN.

Conseil : Pour vérifier l'adresse MAC (Media Access Control) unique qui identifie votre appareil, ouvrez le composeur et entrez ***#62209526#**.

Assistant WLAN

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > WLAN**.

L'assistant WLAN vous aide à vous connecter à un LAN sans fil (WLAN) et gérer vos connexions WLAN.

Si la recherche trouve des réseaux WLAN, pour créer un point d'accès Internet pour une connexion et démarrer le navigateur Web en utilisant ce point d'accès, sélectionnez la connexion et **Lancer la navig. internet**.

Si vous sélectionnez un réseau WLAN sécurisé, vous devez saisir le mot de passe approprié. Pour une connexion à un réseau masqué, vous devez saisir le nom de réseau correct (identifiant de service ou SSID).

Si le navigateur Web s'exécute déjà à l'aide de la connexion WLAN active en cours, pour revenir au navigateur Web, sélectionnez **Continuer navig. internet**.

Pour mettre fin à la connexion active, sélectionnez la connexion et **Déconnecter WLAN**.

Points d'accès Internet WLAN

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > WLAN**.

Filtrer les réseaux LAN sans fil dans la liste des réseaux détectés

Sélectionnez **Options > Filtrer les réseaux WLAN**. Les réseaux sélectionnés ne sont pas affichés la prochaine fois que l'assistant WLAN recherche des réseaux LAN sans fil.

Afficher les détails d'un réseau

Sélectionnez **Options > Détails**. Si vous sélectionnez une connexion active, les détails de connexion sont affichés.

Modes de fonctionnement

Le WLAN permet deux modes de fonctionnement : Infrastructure et Ad hoc.

Le mode Infrastructure permet deux types de communications : les appareils sans fil sont reliés les uns aux autres par un point d'accès WLAN ou ils sont connectés à un LAN sans fil au moyen d'un point d'accès WLAN.

Dans le mode Ad hoc, les appareils peuvent directement s'envoyer des données et en recevoir mutuellement.

Paramètres LAN sans fil

Dans les paramètres LAN sans fil (WLAN), vous pouvez définir si le voyant WLAN est affiché lorsqu'un réseau est disponible et à quelle fréquence une recherche est effectuée sur le réseau. Vous pouvez également définir si le test de connectivité Internet est effectué et à quelle fréquence, ainsi qu'afficher des paramètres WLAN avancés.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > WLAN > Options > Paramètres**.

Afficher si un WLAN est disponible

Sélectionnez **Afficher la disp. WLAN > Oui**.

Définir à quelle fréquence l'appareil recherche un WLAN disponible

Sélectionnez **Afficher la disp. WLAN > Oui** et **Chercher des réseaux**.

Définir les paramètres de test d'aptitude Internet

Sélectionnez **Test connectiv. à Internet** et choisissez d'exécuter le test automatiquement ou après confirmation, ou de ne jamais exécuter le test. Si le test de connectivité réussit, le point d'accès est enregistré dans la liste des destinations Internet.

Afficher les paramètres avancés

Sélectionnez **Options > Paramètres avancés**.

Il est recommandé de ne pas modifier les paramètres WLAN avancés.

Points d'accès**Créer un nouveau point d'accès**

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Destinations**.

Vous pouvez recevoir des paramètres de point d'accès de votre prestataire de services sous forme de message. Certains ou tous les points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les modifier, les supprimer ou en créer.

- 1 Sélectionnez  **Point d'accès**.
- 2 L'appareil vous invite à rechercher des connexions disponibles. Après la recherche, les connexions déjà disponibles s'affichent et peuvent être partagées par un nouveau point d'accès. Si vous ignorez cette étape, vous êtes invité à sélectionner une méthode de connexion et à définir les paramètres nécessaires.

Pour afficher des points d'accès stockés dans votre appareil, sélectionnez un groupe de points d'accès. Les différents groupes de points d'accès sont les suivants :

-  Points d'accès Internet
-  Points d'accès de la messagerie multimédia
-  Points d'accès WAP
-  Points d'accès Sans catégorie

Les différents types de points d'accès sont indiqués comme suit :



Point d'accès protégé



Point d'accès pour données par paquets



Points d'accès LAN sans fil (WLAN)

Gérer des groupes de points d'accès

Pour éviter d'avoir à sélectionner un point d'accès unique chaque fois que l'appareil établit une connexion réseau, vous pouvez créer un groupe contenant différents points d'accès permettant de se connecter à ce réseau et définir l'ordre d'utilisation de ces points d'accès. Par exemple, vous pouvez ajouter des points d'accès LAN sans fil (WLAN) et des points d'accès de données par paquets à un groupe de points d'accès Internet et utiliser ce groupe lors de la navigation sur le Web. Si vous attribuez au WLAN la plus haute priorité, l'appareil se connecte à Internet via le WLAN s'il est disponible et via la connexion de données par paquets dans le cas contraire.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Destinations**.

Créer un nouveau groupe de points d'accès

Sélectionnez **Options > Gérer > Nouvelle destination**.

Ajouter des points d'accès à un groupe de points d'accès

Sélectionnez le groupe et **Options > Nouveau point d'accès**.

Copier un point d'accès existant depuis un autre groupe

Sélectionnez le groupe, accédez au point d'accès à copier, puis sélectionnez

Options > Organiser > Copier ds autre dest..

Modifier la priorité d'un point d'accès au sein d'un groupe

Sélectionnez **Options > Organiser > Changer de priorité.**

Paramètres du point d'accès pour données par paquets

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Destinations > Point d'accès**, puis suivez les instructions.

Modifier un point d'accès de données par paquets

Sélectionnez un groupe de points d'accès et un point d'accès marqué de . Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Nom du point d'accès — Le nom du point d'accès est fourni par votre prestataire de services.

Nom d'utilisateur — Le nom d'utilisateur peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par votre prestataire de services.

Demander mot de passe — Si vous devez taper un nouveau mot de passe à chaque fois que vous vous connectez à un serveur, ou si vous ne souhaitez pas enregistrer de mot de passe sur l'appareil, sélectionnez **Oui**.

Mot de passe — Un mot de passe peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par votre prestataire de services.

Authentification — Pour toujours envoyer votre mot de passe crypté, sélectionnez **Sécurisée**. Pour envoyer votre mot de passe crypté dans la mesure du possible, sélectionnez **Normale**.

Page d'accueil — En fonction du point d'accès que vous définissez, vous devez écrire soit l'adresse Web, soit l'adresse du centre de messagerie multimédia.

Utiliser le point d'accès — Pour configurer l'appareil afin qu'il se connecte à la destination à l'aide de ce point d'accès après confirmation ou automatiquement.

Modifier les paramètres avancés du point d'accès pour données par paquets

Sélectionnez **Options > Paramètres avancés**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Type de réseau — Sélectionnez le type de protocole Internet à utiliser pour le transfert de données de/vers votre appareil. Les autres paramètres dépendent du type de réseau sélectionné.

Adresse IP du téléphone (pour IPv4 uniquement) — Saisissez l'adresse IP de votre appareil.

Adresses DNS — Si votre prestataire de services vous le demande, saisissez les adresses IP des serveurs DNS primaire et secondaire. Pour obtenir ces adresses, contactez votre prestataire de services Internet.

Adresse du serveur proxy — Saisissez l'adresse du serveur proxy.

Numéro de port proxy — Saisissez le numéro de port du serveur proxy.

Points d'accès Internet WLAN

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Destinations > Point d'accès**, puis suivez les instructions.

Pour modifier un point d'accès LAN sans fil (WLAN), ouvrez l'un des groupes de points d'accès et sélectionnez un point d'accès marqué avec .

Suivez les instructions données par votre prestataire de services WLAN.

Choisissez parmi les options suivantes :

Nom du réseau WLAN — Sélectionnez **Entrer manuellement** ou **Chercher des réseaux**. Si vous sélectionnez un réseau existant, le mode réseau WLAN et le mode de sécurité WLAN sont déterminés par les paramètres de son point d'accès.

Etat du réseau — Pour définir si le nom du réseau est affiché.

Mode réseau WLAN — Sélectionnez **Ad hoc** pour créer un réseau ad hoc et pour autoriser des appareils à envoyer et à recevoir des données directement ; un point d'accès WLAN n'est pas nécessaire. Dans un réseau ad hoc, tous les appareils doivent utiliser le même nom de réseau WLAN.

Mode de sécurité WLAN — Sélectionnez le cryptage utilisé : **WEP**, **802.1x**, ou **WPA/WPA2** (les fonctions 802.1x et WPA/WPA2 ne sont pas disponibles pour les réseaux ad hoc). Si vous sélectionnez **Réseau ouvert**, aucun cryptage n'est utilisé. Les fonctions WEP, 802.1x et WPA ne peuvent être utilisées que si le réseau les prend en charge.

Page d'accueil — Pour saisir l'adresse Web de la page de démarrage.

Utiliser le point d'accès — Pour configurer l'appareil afin qu'il établisse une connexion utilisant ce point d'accès automatiquement ou après confirmation.

Les options disponibles peuvent varier.

Afficher vos connexions de données actives

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Gest. connexions**.

Dans l'écran des connexions de données actives, vous pouvez voir vos connexions de données :

-  appels de données
-  connexions de données par paquet
-  Connexions WLAN

Terminer une connexion

Sélectionnez **Options > Se déconnecter**.

Terminer toutes les connexions ouvertes

Sélectionnez **Options > Tout déconnecter**.

Afficher les détails d'une connexion

Sélectionnez **Options > Détails**.

Synchronisation

 L'application Synchronisation vous permet de synchroniser vos notes, messages, signets du navigateur et contacts avec des applications compatibles sur un ordinateur compatible ou sur Internet.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Transf. données > Sync**.

Vous pouvez recevoir des paramètres de synchronisation de votre prestataire de services dans un message spécifique.

Un profil de synchronisation contient les paramètres nécessaires à la synchronisation. Lorsque vous ouvrez l'application, le profil de synchronisation par défaut ou le dernier profil utilisé s'affiche.

Créer un nouveau profil de synchronisation

Sélectionnez **Options > Nouveau mode de sync.**

Définir les fonctionnalités incluses dans le mode de synchronisation

Sélectionnez un élément de synchronisation à inclure dans le profil ou à ne pas ajouter.

Gérer des modes de synchronisation

Sélectionnez **Options** et l'option souhaitée.

Synchroniser des données

Sélectionnez **Options > Synchroniser.**

Connectivité Bluetooth

A propos de la connectivité Bluetooth

Vous pouvez établir une connexion sans fil à d'autres périphériques compatibles, tels que des appareils portables, des ordinateurs, des casques et des kits de voiture à l'aide de la connectivité Bluetooth.

Vous pouvez utiliser la connexion pour envoyer des éléments depuis votre appareil, pour transférer des fichiers depuis votre ordinateur compatible et pour imprimer des fichiers avec une imprimante compatible.



Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth.**

Comme les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent grâce à des ondes radioélectriques, ils ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Toutefois, ils doivent être distants d'au maximum 10 mètres (33 pieds) ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres équipements électroniques...).

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 + EDR qui prend en charge les modes suivants : Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Human Interface Device Profile (HID), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Quand l'appareil est verrouillé, seules les connexions à des appareils autorisés sont possibles.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth augmentent

l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Paramètres Bluetooth

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Bluetooth — Pour activer la connectivité Bluetooth.

Visibilité de mon tél. — Pour autoriser votre appareil à être visible pour les autres appareils Bluetooth, sélectionnez **Visible par tous**. Pour définir une période après laquelle la visibilité passe de visible à masquée, sélectionnez **A définir**. Pour empêcher à d'autres appareils de voir le vôtre, sélectionnez **Masqué**.

Nom de mon téléphone — Pour modifier le nom de votre appareil. Ce nom sera affiché sur l'écran des autres équipements Bluetooth.

Mode SIM distant — Pour autoriser un autre équipement, par exemple un kit voiture compatible, à utiliser la carte SIM de votre appareil pour se connecter au réseau.

Conseils de sécurité

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

Lorsque vous n'utilisez pas la connectivité Bluetooth, pour contrôler qui peut trouver votre appareil et s'y connecter, sélectionnez **Bluetooth > Désactivé ou Visibilité de mon tél. > Masqué**. La désactivation de la fonction Bluetooth n'affecte pas les autres fonctions de votre appareil.

N'effectuez pas d'appariement et n'acceptez pas de demande de connexion

d'un appareil inconnu. Cela vous permettra de protéger votre appareil de tout contenu dangereux. L'utilisation de l'appareil en mode caché est le meilleur moyen de se protéger contre les logiciels malveillants.

Envoyer des données à l'aide de la connectivité Bluetooth

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives simultanément. Si, par exemple, vous êtes connecté à un kit oreillette compatible, vous pouvez également transférer des fichiers vers un autre appareil compatible.

- 1 Ouvrez l'application dans laquelle l'élément que vous souhaitez envoyer est stocké.
- 2 Accédez à un élément, puis sélectionnez **Options > Envoyer > Par Bluetooth**.

Les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth qui sont à portée du réseau sont affichés. Les icônes de l'équipement sont les suivants :



ordinateur



téléphone



équipement audio ou vidéo



autre équipement

Pour interrompre la recherche, sélectionnez **Annuler**.

- 3 Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Si l'autre appareil nécessite un appariement avant la transmission de données, une tonalité retentit et vous êtes invité à entrer un mot de passe. Le même mot de passe doit être saisi sur les deux appareils.

Lorsque la connexion est établie,
Envoi des données s'affiche.

Conseil : Lorsque vous recherchez des appareils, certains appareils peuvent n'afficher que l'adresse unique (adresse de l'appareil). Pour trouver l'adresse unique de votre appareil, dans l'écran d'accueil, saisissez ***#2820#**.

Lier des équipements

Vous pouvez lier votre appareil avec un appareil compatible afin d'établir ensuite plus rapidement des connexions entre les appareils. Avant d'effectuer une liaison avec un équipement, créez votre propre code d'authentification (de 1 à 16 chiffres), et mettez-vous d'accord avec le propriétaire de l'autre équipement pour utiliser ce même code. Les appareils n'ayant pas d'interface utilisateur ont un code d'usine. Le code d'authentification n'est utilisé qu'une seule fois.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

- 1 Ouvrez l'onglet Appareils reliés.
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un appareil**. Les appareils à portée s'affichent.
- 3 Sélectionnez l'appareil.
- 4 Saisissez le code sur les deux appareils.

*# indique un appareil lié dans l'affichage de recherche de l'appareil.

Se connecter à un accessoire après liaison

Sélectionnez **Options > Connex. à appareil audio**. Certains accessoires audio se connectent automatiquement à votre appareil après l'appariement.

Définir un appareil comme autorisé

Sélectionnez **Défini comme autorisé**. Les connexions entre votre appareil et l'appareil autorisé peuvent être réalisées sans que vous en soyez conscient. Utilisez cette option exclusivement pour les appareils vous appartenant, comme votre casque compatible ou votre ordinateur, ou pour des appareils appartenant à une personne de confiance.  indique les appareils autorisés dans l'affichage des appareils appariés.

Annuler une liaison avec un appareil

Sélectionnez **Options > Supprimer**.

Annuler toutes les liaisons

Sélectionnez **Options > Tout supprimer**.

Recevoir des données à l'aide de la connectivité Bluetooth

Lorsque vous recevez des données via la connectivité Bluetooth, une tonalité retentit et l'appareil vous demande si vous acceptez le message. Si vous l'acceptez,  s'affiche et un message explicatif relatif aux données est placé dans le dossier Messages reçus de la messagerie. Les données reçues sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de l'appareil. Les messages reçus via la connectivité Bluetooth sont indiqués par .

Bloquer des appareils

Vous pouvez empêcher des appareils d'établir une connexion Bluetooth avec votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

Bloquer un appareil

Dans l'onglet Appareils reliés, accédez à un appareil que vous souhaitez bloquer, puis sélectionnez **Options > Bloquer**.

Débloquer un appareil

Dans l'onglet Appareils bloqués, accédez à un appareil, puis sélectionnez **Options > Supprimer**.

Débloquer tous les appareils bloqués

Sélectionnez **Options > Tout supprimer**.

Lorsque vous rejetez une demande de liaison provenant d'un autre appareil, vous êtes invité à spécifier si vous souhaitez bloquer toutes ses futures demandes de connexion. Dans ce cas, l'équipement est ajouté à la liste des équipements bloqués.

Mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, vous pouvez utiliser un kit voiture compatible. Avant que le mode SIM distant puisse être activé, les deux appareils doivent être appariés et l'appariement initié depuis l'autre appareil. Lors de l'appariement, utilisez un mot de passe à 16 caractères et définissez l'autre appareil comme autorisé.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

Activer le mode SIM distant

- 1 Pour activer la connectivité Bluetooth. Sélectionnez **Bluetooth**.
- 2 Activez le mode SIM distant sur votre appareil. Sélectionnez **Mode SIM distant**.
- 3 Activez le mode SIM distant sur l'autre appareil.

Lorsque le mode SIM distant est activé, **Mode SIM distant** s'affiche dans l'écran d'accueil. La connexion au réseau sans fil est interrompue et vous ne pouvez pas utiliser les services ou fonctionnalités de la carte SIM nécessitant une couverture réseau cellulaire.


Si votre appareil est en mode SIM distant, vous pouvez uniquement émettre ou recevoir des appels à l'aide de l'accessoire connecté. Votre appareil peut uniquement émettre des appels aux numéros d'urgence programmés dans votre appareil.

Désactiver le mode SIM distant

Appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Quitter SIM distante**.

Transférer des données à l'aide d'un câble USB

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > USB**.

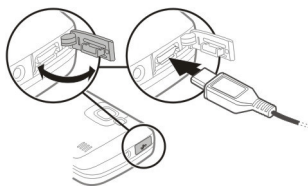**Sélectionnez le mode USB chaque fois qu'un câble de données compatible est connecté**

Sélectionnez **Dmder à la connexion > Oui**.

Si l'option **Dmder à la connexion** n'est pas active ou si vous souhaitez modifier le mode USB durant une connexion active,

sélectionnez **Mode de connexion USB** et choisissez parmi les options suivantes :

Nokia Ovi Suite — Utilisez des applications Nokia PC, telles que Nokia Ovi Suite ou Nokia Software Updater.

Stockage masse — Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur compatible.

Transfert photos — Imprimez des images à l'aide d'une imprimante compatible.

Transf. multim. — Synchronisez la musique avec le Lecteur audio Nokia ou le Lecteur Windows Media.

Connexions PC

Vous pouvez utiliser votre appareil mobile avec une large gamme d'applications de connectivité PC et de communications de données. Nokia Ovi Suite vous permet notamment de transférer des fichiers et des images entre votre appareil et un ordinateur compatible.

Pour utiliser Nokia Ovi Suite avec le mode de connexion USB, sélectionnez **Nokia Ovi Suite**.

Pour plus d'informations sur Nokia Ovi Suite, visitez www.ovi.com/support.

Paramètres administratifs

Paramètres des données par paquets

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Param. admin. > Donn. paquets**.

Les paramètres des données par paquets affectent tous les points d'accès utilisant une connexion de données par paquets.

Ouvrir une connexion de données par paquets chaque fois que le réseau est disponible

Sélectionnez **Connexion paquets > Si disponible**.

Il est par exemple plus rapide d'envoyer un e-mail si la connexion est toujours active. En cas d'absence de couverture réseau, l'appareil tente périodiquement d'établir une connexion de données par paquets.

Ouvrir une connexion de données par paquets uniquement si nécessaire

Sélectionnez **Connexion paquets > Si nécessaire**.

Chaque fois que vous envoyez par exemple un e-mail, la connexion doit tout d'abord être activée.

Utiliser HSDPA (service réseau) dans des réseaux UMTS

Sélectionnez **Accès par paquet ht débit**.

Vous pouvez utiliser votre appareil comme modem pour votre ordinateur afin d'accéder à Internet via une connexion de données par paquets.

Définir le point d'accès à utiliser lors de l'utilisation de votre appareil comme modem

Sélectionnez **Point d'accès**.

Paramètres SIP

Les paramètres SIP (Session Initiation Protocol) sont requis pour certains services réseau utilisant ce protocole. Vous pouvez recevoir des paramètres de votre prestataire de services dans un message spécifique. Vous pouvez afficher,

supprimer ou créer ces profils de paramètres dans les paramètres SIP.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Param. admin. > Paramètres SIP.**

Internet

Grâce au navigateur Web, vous pouvez afficher des pages Web en HTML (hypertext markup language) sur Internet, telles qu'elles sont conçues à l'origine. Vous pouvez également naviguer dans des pages Web spécifiquement conçues pour des appareils mobiles et utiliser les langages XHTML (extensible hypertext markup language) ou WML (wireless markup language).

Pour naviguer sur le Web, un point d'accès Internet doit être configuré sur votre appareil. L'utilisation du navigateur Web exige la prise en charge du réseau.

À propos du navigateur Web



Sélectionnez **Menu > Web.**

Tenez-vous au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser le navigateur Web de votre appareil pour consulter des pages Web sur Internet.

Pour naviguer sur le Web, vous devez utiliser un point d'accès Internet configuré dans votre appareil et être connecté à un réseau.

Naviguer sur le Web

Sélectionnez **Menu > Web.**

Conseil : Si vous ne disposez pas d'un plan forfaitaire auprès de votre prestataire de services, pour économiser des frais de données dans votre facture téléphonique, vous pouvez utiliser un réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet.

Accéder à un site Web

Sélectionnez la barre d'adresse Web, saisissez une adresse Web et sélectionnez .

Conseil : Pour effectuer une recherche sur Internet, sélectionnez la barre d'adresse Web, saisissez le mot recherché et sélectionnez le lien situé sous la barre d'adresse Web.

Zoom avant ou arrière

Tapotez deux fois sur l'écran.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

Vider le cache

Sélectionnez  >  > **Confidentialité** > **Effacer données confid.** > **Cache.**

Ajouter un signet

Si vous visitez en permanence les mêmes sites Web, ajoutez-les à votre écran Signets afin de pouvoir y accéder aisément.

Sélectionnez **Menu** > **Web.**

Pendant la navigation, sélectionnez  > .

Accéder à un site Web auquel un signet est associé durant la navigation

Sélectionnez  >  et un signet.

Souscrire à un flux Web

Vous ne devez pas visiter régulièrement vos sites Web pour rester au courant des nouveautés. Vous pouvez automatiquement souscrire à des flux Web et obtenir des liens vers les contenus les plus récents.

Sélectionnez **Menu** > **Web.**

Les flux Web sur des pages Web sont généralement indiqués par . Ils sont utilisés pour partager par exemple les derniers titres d'actualité ou d'entrées de blogs.

Accédez à un blog ou à une page Web qui contient un flux Web, puis sélectionnez  >  et le flux souhaité.

Mettre à jour un flux

Dans l'écran des flux Web, sélectionnez le flux et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Actualiser** dans le menu contextuel.

Configurer la mise à jour automatique d'un flux

Dans l'écran des flux Web, sélectionnez le flux et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Modifier** > **Mises à jr automatiques** dans le menu contextuel.

Découvrir les événements se déroulant à proximité

Vous recherchez les activités possibles à proximité de votre emplacement actuel ? Ici et maintenant vous donnera notamment des informations relatives à

la météo, aux événements, aux heures de cinéma et aux restaurants situés à proximité.

Sélectionnez **Menu** > **Web**.

- 1 Sélectionnez  >  > **Ici et maintenant**.
- 2 Parcourez les services disponibles et sélectionnez un service pour obtenir davantage d'informations.

Il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans tous les pays et ne soient proposés que dans certaines langues. Les services peuvent être tributaires du réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

Positionnement (GPS)

Vous pouvez utiliser des applications telles que les données GPS pour rechercher votre emplacement ou mesurer des distances et des coordonnées. Ces applications exigent une connexion GPS.

A propos du système GPS

Le système de positionnement global (GPS) est géré par le gouvernement américain, qui est seul responsable de la précision et de la maintenance du système. L'exactitude des données de positionnement peut être affectée par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Ces réglages sont soumis aux dispositions légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radionavigation Plan du Ministère de la défense américain. L'exactitude des données peut également être altérée par une position défavorable des satellites. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur des bâtiments ou des espaces souterrains. Ils peuvent être diminués par des matériaux comme le béton ou le métal.

La technologie GPS ne devrait pas être utilisée pour la navigation ou le positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les données de positionnement du récepteur GPS et des réseaux radioélectriques cellulaires pour le positionnement ou la navigation.

La précision de la fonction d'évaluation de la distance parcourue est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire. La précision peut également être affectée par la disponibilité et la qualité des signaux GPS.

Les coordonnées GPS sont exprimées dans le format du système de coordonnées international WGS-84. La disponibilité des coordonnées peut varier en fonction des régions.

À propos du GPS assisté (A-GPS)

Votre appareil prend en charge l'A-GPS (service réseau). Si vous activez l'A-GPS, votre appareil reçoit des informations de satellite utiles d'un serveur de données d'assistance via le réseau cellulaire. À l'aide des données assistées, votre appareil peut obtenir plus rapidement la position GPS.

Le GPS assisté (A-GPS) est utilisé pour récupérer des données d'assistance par le biais d'une connexion de données par paquets. Ces données aident à calculer les coordonnées de votre position actuelle lorsque votre appareil reçoit des signaux satellite.

Votre appareil est préconfiguré pour utiliser le service Nokia A-GPS si aucune configuration A-GPS propre au prestataire de services n'est disponible. Les données d'assistance ne sont récupérées auprès du serveur du service Nokia A-GPS qu'en cas de nécessité.

Un point d'accès Internet doit être défini dans l'appareil pour récupérer des données d'assistance à partir du service Nokia A-GPS via une connexion de données par paquets.


Définir un point d'accès pour A-GPS

Sélectionnez **Menu > Applications > Lieu et Positionnement > Serveur positionnement > Point d'accès**. Seul un point d'accès Internet de données par paquets peut être utilisé pour ce service. Votre appareil demande le point d'accès Internet lorsque le GPS est utilisé pour la première fois.

Conseils relatifs à la création d'une connexion GPS

Vérifier l'état du signal satellite

Sélectionnez **Menu > Applications > Lieu et Données GPS > Options > Etat du satellite**.




Si votre appareil a trouvé des satellites, chaque satellite est représenté par une barre dans la zone d'informations satellite. Plus la barre est longue, plus le signal satellite est puissant. Lorsque votre appareil a reçu suffisamment de données du signal satellite pour calculer votre position, la barre change de couleur.

Initialement, votre appareil doit recevoir des signaux d'au moins quatre satellites pour être capable de calculer votre position. Une fois le calcul initial effectué, il peut se poursuivre avec trois satellites. Cependant, la précision du calcul augmente avec le nombre de satellites trouvés.

Si aucun signal satellite ne peut être reçu, tenez compte des points suivants :

- Si vous êtes à l'intérieur, sortez pour recevoir un meilleur signal.
- Si vous êtes à l'extérieur, accédez à un espace plus dégagé.
- Si les conditions météorologiques sont mauvaises, la puissance du signal risque également d'en être affectée.
- Certains véhicules possèdent des vitres teintées (athermiques) susceptibles de bloquer les signaux satellites.
- Veillez à ne pas couvrir l'antenne avec la main.

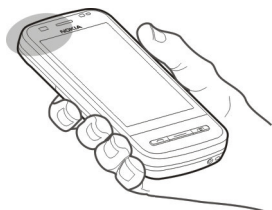

L'établissement d'une connexion GPS peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. L'établissement d'une connexion GPS dans un véhicule peut durer plus longtemps.

Le récepteur GPS est alimenté par la batterie de l'appareil. L'utilisation du GPS est susceptible de décharger plus rapidement la batterie.

Demandes de position

Un service réseau peut vous envoyer une demande pour recevoir vos informations de position. Les prestataires de service peuvent fournir des informations sur des données locales, notamment la météo ou les conditions de trafic, selon la position de votre appareil.

Quand vous recevez une demande de position, le nom du service demandeur s'affiche. Sélectionnez **Accepter** pour autoriser l'envoi des vos informations de position ou **Rejeter** pour rejeter la demande.

Points de repère



Les repères vous permettent d'enregistrer les informations de positionnement d'emplacements sur votre appareil. Vous pouvez tirer les emplacements enregistrés dans différentes catégories, comme professionnel, et y ajoutez des informations. Vous pouvez utiliser vos repères enregistrés dans des applications compatibles.

Sélectionnez **Menu > Applications > Lieu et Repères**.

Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Nouveau repère — Pour créer un nouveau point de repère. Pour demander des informations de position sur votre emplacement actuel, sélectionnez **Position actuelle**. Pour entrer manuellement les informations concernant votre position, sélectionnez **Entrer manuellement**.

Modifier — Pour modifier un repère enregistré (par exemple une adresse).

Ajouter à catégorie — Pour ajouter un repère à une catégorie. Sélectionnez chaque catégorie à laquelle vous voulez ajouter le repère.

Envoyer — Pour envoyer un ou plusieurs repères à un appareil compatible.

Créer une nouvelle catégorie de repères

Dans l'onglet Catégories, sélectionnez **Options > Modifier catégories.**

Données GPS

Données GPS est conçu pour fournir des informations de guidance d'itinéraire jusqu'à une destination sélectionnée, des informations de position sur votre emplacement actuel et des informations de voyage, comme la distance approximative jusqu'à destination et la durée approximative du voyage.

Sélectionnez **Menu > Applications > Lieu et Données GPS.**

Guidance d'itinéraire

 Le guidage indique l'itinéraire le plus direct et la distance la plus courte jusqu'à destination, mesurés en ligne droite. Il ignore tout obstacle sur l'itinéraire, comme les bâtiments et les obstacles naturels, ou les différences d'altitude. Le guidage est actif uniquement lorsque vous vous déplacez. Démarrez le guidage à l'extérieur pour recevoir les informations nécessaires des satellites.

Sélectionnez **Menu > Applications > Lieu et Données GPS > Navigation.**

Définir votre destination

Sélectionnez **Options > Définir destination** et un point de repère comme destination, ou saisissez les coordonnées de latitude et de longitude.

Effacer la destination

Sélectionnez **Arrêter navigation.**

Récupérer des informations de position

 Vous pouvez afficher les informations de position relatives à votre emplacement actuel ainsi qu'une estimation de la précision de l'emplacement.

Sélectionnez **Menu > Applications > Lieu et Données GPS > Positionn..**

Enregistrer votre emplacement actuel comme repère

Sélectionnez **Options > Enregistrer la position.** Les repères peuvent être utilisés dans d'autres applications compatibles et transférées entre des appareils compatibles.

Compteur de distance

 Le compteur de distance vous permet de calculer la distance, la vitesse et la durée de votre voyage. Utilisez le compteur de distance à l'extérieur pour recevoir un meilleur signal GPS.

Sélectionnez **Menu > Applications > Lieu et Données GPS > Distance trajet.**

Commencer à calculer la distance du voyage

Sélectionnez **Options > Démarrer.** Les valeurs calculées demeurent à l'écran.

Démarrer un nouveau calcul

Sélectionnez **Options > Réinitialiser.** La distance et la durée du voyage, ainsi que la vitesse moyenne et maximale sont remises à zéro.

Réinitialiser le compteur kilométrique et la durée totale

Sélectionnez **Options > Redémarrer.**

La précision de la fonction d'évaluation de la distance parcourue est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire. La précision peut également être affectée par la disponibilité et la qualité des signaux GPS.

Paramètres de positionnement

Les paramètres de positionnement permettent de définir les méthodes, le serveur et les paramètres de notation utilisés lors de la localisation.

Sélectionnez **Menu > Applications > Lieu et Positionnement**.

Définir des méthodes de positionnement

Utiliser uniquement le récepteur GPS intégré de votre appareil

Sélectionnez **GPS intégré**.

Utiliser le système GPS assisté (A-GPS) pour recevoir des données d'assistance provenant d'un serveur de positionnement

Sélectionnez **GPS assisté**.

Utiliser les informations provenant du réseau cellulaire (service réseau)

Sélectionnez **Définie par réseau**.

Définir le serveur de positionnement

Définir un point d'accès et un serveur de positionnement pour le positionnement assisté par le réseau

Sélectionnez **Serveur positionnement**.

Il est utilisé pour un positionnement utilisant le réseau ou GPS assisté. Le serveur de positionnement peut être prédéfini par votre prestataire de service

et il se peut que vous ne puissiez pas modifier les paramètres.

Définir les paramètres de notation

Sélectionner le système de mesure à utiliser pour les vitesses et les distances

Sélectionnez **Système de mesure > Métrique ou Britannique**.

Définir le format dans lequel les informations de coordonnées s'affichent dans votre appareil

Sélectionnez **Format des coordonnées** et le format souhaité.

Cartes

Aperçu de Cartes



Sélectionnez **Menu > Cartes**.

Bienvenue dans Cartes.

Cartes vous renseigne sur les environs, vous aide à planifier votre itinéraire et vous guide jusqu'à votre destination.

- Recherchez des villes, des rues et des services.
- Trouvez votre chemin grâce aux instructions de navigation.
- Synchronisez vos lieux et vos itinéraires favoris entre votre appareil mobile et le service Web Ovi Cartes.
- Vérifier la disponibilité des bulletins météo et d'autres informations locales.

Il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans tous les pays et ne soient proposés que dans certaines langues. Les services peuvent être tributaires du réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

Presque toutes les cartes numérisées sont inexactes et dans une certaine mesure incomplètes. Ne comptez jamais exclusivement sur les cartes que vous avez téléchargées pour cet appareil.

Les contenus tels que les images satellite, les guides, les prévisions météorologiques et les informations sur la circulation routière, ainsi que les services associés, sont générés par des tierces parties, indépendamment de Nokia. Ces contenus peuvent être dans une certaine mesure inexacts et

incomplets, et soumis à des conditions de disponibilité. Assurez-vous de ne jamais vous fier uniquement aux contenus précédemment cités et aux services associés.

À propos des méthodes de positionnement

Cartes affiche votre position sur la carte à l'aide du GPS, de l'A-GPS, du Wi-Fi ou du positionnement fondé sur le réseau (ID de cellule).

Le système GPS (Global Positioning System) est un système de navigation par satellite utilisé pour calculer votre position. L'A-GPS (Assisted GPS) est un service réseau qui vous envoie des données GPS, en améliorant la vitesse et la précision du positionnement.

Le positionnement Wi-Fi améliore la précision de la position lorsque des signaux GPS ne sont pas disponibles, en particulier lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou lorsque vous êtes entouré de bâtiments imposants.

Avec le positionnement fondé sur le réseau (ID de cellule), la position est déterminée via l'antenne à laquelle votre appareil mobile est actuellement connecté.

Lorsque vous utilisez Cartes pour la première fois, vous êtes invité à définir le point d'accès Internet à utiliser pour télécharger des informations cartographiques, utiliser l'A-GPS ou vous connecter à un réseau Wi-Fi.

Pour éviter des frais de services réseau, vous pouvez désactiver l'A-GPS, le Wi-Fi et le positionnement fondé sur le réseau (ID de cellule) dans les paramètres de positionnement de votre appareil, mais le

calcul de votre position peut prendre plus de temps. Pour plus d'informations à propos des paramètres de positionnement, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre appareil.

Le système de positionnement global (GPS) est géré par le gouvernement américain, qui est seul responsable de la précision et de la maintenance du système. L'exactitude des données de positionnement peut être affectée par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Ces réglages sont soumis aux dispositions légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radionavigation Plan du Ministère de la défense américain. L'exactitude des données peut également être altérée par une position défavorable des satellites. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur des bâtiments ou des espaces souterrains. Ils peuvent être diminués par des matériaux comme le béton ou le métal.

La technologie GPS ne devrait pas être utilisée pour la navigation ou le positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les données de positionnement du récepteur GPS et des réseaux radioélectriques cellulaires pour le positionnement ou la navigation.

La précision de la fonction d'évaluation de la distance parcourue est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire. La précision peut également être affectée par la disponibilité et la qualité des signaux GPS.



Remarque : En France, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi qu'en intérieur.

En fonction des méthodes de positionnement disponibles, la précision du positionnement peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres.

Afficher votre position et la carte

Affichez votre position actuelle sur la carte et parcourez les cartes de différents pays et villes.

Sélectionnez **Menu > Cartes et Ma position**.

 indique votre position actuelle, si elle est disponible. Lors de la recherche de votre position,  clignote. Si votre position n'est pas disponible,  indique votre dernière position connue.

Si un positionnement précis n'est pas disponible, un halo rouge entourant l'icône de positionnement indique la zone générale dans laquelle vous devez vous trouver. Dans les régions fortement peuplées, la précision de l'estimation augmente et le halo rouge est plus petit que dans les régions peu peuplées.

Parcourir la carte

Faites glisser la carte avec votre doigt. Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

Afficher votre position actuelle ou la dernière position connue

Sélectionnez .

Effectuer un zoom avant ou arrière

Sélectionnez **+** ou **-**.

Conseil : Pour effectuer un zoom, vous pouvez également placer deux doigts sur la carte et écarter vos doigts pour effectuer un zoom avant ou les rapprocher pour effectuer un zoom arrière. Tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonction.

Si vous parcourez jusqu'à une zone non couverte par les cartes stockées dans votre appareil et si une connexion de données est active, de nouvelles cartes sont automatiquement téléchargées.

Pour empêcher le téléchargement automatique de nouvelles cartes, dans le menu principal, sélectionnez  > **Internet** > **Connexion** > **Non connecté**.


La couverture des cartes varie selon le pays et la région.

Affichage de navigation



- 1 Itinéraire
- 2 Vos emplacement et direction
- 3 Boussole
- 4 Barre d'informations (vitesse, distance, durée)

Affichage de la carte

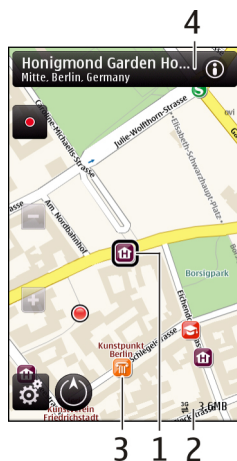

- 1 Emplacement sélectionné
- 2 Zone des indicateurs
- 3 Centre d'intérêt (par exemple, une gare ou un musée)
- 4 Zone d'information

Planifier un itinéraire

Planifiez votre itinéraire, puis créez votre itinéraire et visualisez-le sur la carte avant de prendre la route.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes et Ma position**.

Créer un itinéraire

- 1 Appuyez sur l'emplacement de votre point de départ. Pour rechercher une adresse ou un lieu, sélectionnez **Rech..**
- 2 Appuyez sur la zone d'informations relatives à l'emplacement.

- 3 Sélectionnez **Naviguer > Ajouter à l'itinéraire**.
- 4 Pour ajouter une étape à l'itinéraire, sélectionnez **Ajouter étape itinéraire** et l'option appropriée.

Modifier l'ordre des étapes de l'itinéraire

- 1 Sélectionnez une étape.
- 2 Sélectionnez **Déplacer**.
- 3 Appuyez sur le lieu jusqu'auquel vous souhaitez déplacer l'étape.

Modifier l'emplacement d'une étape

Appuyez sur l'étape, puis sélectionnez **Modifier** et l'option appropriée.

Afficher l'itinéraire sur la carte

Sélectionnez **Aff. itinér..**

Naviguer jusqu'à la destination souhaitée

Sélectionnez **Aff. itinér. > Options > Démarrer** ou **Commencer à marcher**.

Modifier les paramètres d'un itinéraire

Les paramètres de l'itinéraire affectent la navigation avec guidage vocal et la façon dont l'itinéraire est affiché sur la carte.

- 1 Dans l'écran du planificateur d'itinéraire, ouvrez l'onglet Paramètres. Pour accéder à l'écran du planificateur d'itinéraire depuis l'écran de navigation, sélectionnez **Options > Etapes** ou **Liste des étapes**.
- 2 Sélectionnez le mode de transport **En voiture** ou **A pied**. Si vous sélectionnez **A pied**, les rues à sens unique sont considérées comme des rues à circulation normale et vous pouvez utiliser des itinéraires

traversant, par exemple, des parcs et des centres commerciaux.

- 3 Sélectionnez l'option souhaitée.

Sélectionner le mode Piéton

Ouvrez l'onglet Paramètres, spécifiez le mode de transport **A pied**, puis sélectionnez **Itinéraire préféré > Rues** ou **Ligne droite**. **Ligne droite** peut être utile si la destination se trouve en dehors des chemins balisés, car vous obtenez une indication de la direction.

Utiliser l'itinéraire le plus rapide ou le plus court en voiture

Ouvrez l'onglet Paramètres, spécifiez le mode de transport **En voiture**, puis sélectionnez **Sélection de l'itinéraire > Le plus rapide** ou **Le plus court**.

Utiliser l'itinéraire en voiture optimisé

Ouvrez l'onglet Paramètres, spécifiez le mode de transport **En voiture**, puis sélectionnez **Sélection de l'itinéraire > Optimisé**. L'itinéraire en voiture optimisé présente à la fois les avantages de l'itinéraire rapide et de l'itinéraire court.

Vous pouvez également choisir d'utiliser ou d'éviter les voies express, les autoroutes à péage ou les ferries, par exemple.

Obtenir des informations sur le trafic et la sécurité

Améliorez votre conduite grâce à des informations en temps réel sur les difficultés de la circulation, la voie de circulation à emprunter et les limitations de vitesse, si ces services sont disponibles pour votre pays ou région.

Sélectionnez **Menu > Cartes et En voiture.**

Afficher sur la carte les difficultés de la circulation

En mode de navigation auto, sélectionnez **Options > Infos trafic.** Les événements s'affichent sur la carte sous la forme de triangles et de lignes.

Mettre à jour les informations sur la circulation routière

Sélectionnez **Options > Infos trafic > Actualiser infos trafic.**

Lorsque vous planifiez un itinéraire, vous pouvez régler l'appareil pour éviter les embarras de la circulation, tels que les bouchons ou les travaux.

Éviter les embarras de la circulation

Dans l'écran principal, sélectionnez  **> Navigation > Redirection cause trafic.**



Avertissement :

Les emplacements des caméras de surveillance et des radars de vitesse peuvent être affichés sur votre itinéraire pendant la navigation, si cette fonction est activée. Dans certaines juridictions, l'utilisation de données relatives aux emplacements des caméras de surveillance et des radars de vitesse est interdite ou réglementée. Nokia ne saurait être tenue responsable de la précision ou des conséquences de l'utilisation de données relatives aux emplacements des caméras de surveillance et des radars de vitesse.

Aller en voiture jusqu'à votre destination

Si vous avez besoin d'être guidé lorsque vous conduisez, Cartes vous aide à arriver à destination.

Sélectionnez **Menu > Cartes et En voiture.**

Aller en voiture jusqu'à une destination

Sélectionnez **Déf. destination** et l'option appropriée.

Aller en voiture jusqu'à votre domicile

Sélectionnez **Rentrer en voit..**

Vous pouvez commencer à rouler sans destination définie. La carte suit votre position et des informations sur la circulation routière sont automatiquement affichées, si elles sont disponibles. Pour définir ultérieurement la destination, sélectionnez **Destination.**

Par défaut, la carte pivote dans la direction dans laquelle vous roulez.

Orienter la carte vers le nord

Sélectionnez . Pour faire à nouveau pivoter la carte dans la direction dans laquelle vous roulez, sélectionnez .

Lorsque vous sélectionnez **Rentrer en voit.** ou **Rentrer à pied** pour la première fois, vous êtes invité à définir l'emplacement de votre domicile.

Modifier la position de votre domicile

1 Dans l'écran principal, sélectionnez



- 2 Sélectionnez **Navigation** > **Emplacement du domicile** > **Redéfinir**.
- 3 Sélectionnez l'option appropriée.

Modifier les affichages durant la navigation

Faites glisser le doigt vers la gauche pour sélectionner **Vue 2D**, **Vue 3D**, **Affichage flèches** ou **Aperçu de l'itinéraire**.

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

Aller à pied jusqu'à votre destination

Lorsque vous avez besoin d'être guidé pour suivre un itinéraire à pied, Cartes vous guide à travers les places, les parcs, les zones piétonnes et même les centres commerciaux.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **A pied**.

Aller à pied jusqu'à une destination

Sélectionnez **Déf. destination** et l'option appropriée.

Aller à pied jusqu'à votre domicile

Sélectionnez **Rentrer à pied**.

Vous pouvez commencer à marcher sans destination définie.

Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

Faire pivoter la carte dans le sens de la marche

Sélectionnez . Pour faire à nouveau pivoter la carte vers le nord, sélectionnez .

Lorsque vous sélectionnez **Rentrer en voit.** ou **Rentrer à pied** pour la première fois, vous êtes invité à définir l'emplacement de votre domicile.

Modifier la position de votre domicile

- 1 Dans l'écran principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Navigation** > **Emplacement du domicile** > **Redéfinir**.
- 3 Sélectionnez l'option appropriée.

Visites

La fonctionnalité Visites vous permet de conserver un enregistrement privé des endroits où vous êtes allé. Gardez vos contacts et amis de réseaux sociaux au courant de ce que vous faites et partagez votre position sur vos services de réseaux sociaux favoris.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **Visites**.

Pour vous enregistrer, vous avez besoin d'un compte Nokia. Pour partager votre position, vous avez également besoin d'un compte de service de réseau social. Les services de réseaux sociaux pris en charge varient en fonction du pays ou de la région.

- 1 Connectez-vous à votre compte Nokia ou, si vous n'en avez pas encore, créez-en un.
- 2 Il est possible de partager votre position sur les services de réseaux

sociaux que vous utilisez. Lorsque vous utilisez Visites pour la première fois, vous pouvez définir les références de votre compte pour les services que vous utilisez. Pour configurer des comptes ultérieurement, sélectionnez .

- 3 Sélectionnez votre position actuelle.
- 4 Entrez la mise à jour de votre état.
Vous pouvez uniquement publier sur les services sélectionnés que vous avez configurés. Pour exclure un service, sélectionnez le logo de ce service. Pour exclure tous les services et garder votre position et la mise à jour de votre état privés, désactivez la case à cocher et **publier sur**.
- 5 Sélectionnez **Visites**.

Vous pouvez également avoir la possibilité de joindre une image à votre publication, en fonction du service de réseau social.

Afficher l'historique de vos Visites

Sélectionnez .

Les Visites et le partage de votre position nécessitent une connexion Internet. Cela peut impliquer la transmission de grandes quantités de données et des frais de trafic de données associés.

Les conditions d'utilisation du service de réseau social s'appliquent au partage de votre position en son sein. Lisez attentivement les conditions d'utilisation et la charte de confidentialité de ce service.

Avant de partager votre position avec autrui, tenez toujours compte des personnes avec lesquelles vous allez la partager. Vérifiez les paramètres de

confidentialité du service de réseau social que vous utilisez car vous risquez de partager votre position avec un nombre important de personnes.

Enregistrer ou afficher un lieu ou un itinéraire

Enregistrez une adresse, un point d'intérêt ou un itinéraire, afin de pouvoir les utiliser rapidement ultérieurement.

Sélectionnez **Menu > Cartes**.

Enregistrer un lieu

- 1 Sélectionnez **Ma position**.
- 2 Appuyez sur le lieu. Pour rechercher une adresse ou un lieu, sélectionnez **Rech..**
- 3 Appuyez sur la zone d'informations du lieu.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Enregistrer un itinéraire

- 1 Sélectionnez **Ma position**.
- 2 Appuyez sur le lieu. Pour rechercher une adresse ou un lieu, sélectionnez **Rech..**
- 3 Appuyez sur la zone d'informations du lieu.
- 4 Pour ajouter une autre étape, sélectionnez **Naviguer > Ajouter à l'itinéraire**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter étape itinéraire** et l'option appropriée.
- 6 Sélectionnez **Aff. itinér. > Options > Enregistrer l'itinéraire**.

Afficher un lieu enregistré

Dans l'affichage principal, sélectionnez **Favoris > Lieux**, le lieu et **Afficher sur la carte**.

Afficher un itinéraire enregistré

Dans l'écran principal, sélectionnez **Favoris > Itinéraires** et l'itinéraire.

Envoyer un lieu à un ami

Si vous souhaitez montrer à vos amis où se trouve un lieu sur la carte, vous pouvez leur envoyer le lieu.

Sélectionnez **Menu > Cartes et Ma position**.

Pour afficher le lieu sur la carte, vos amis n'ont pas besoin d'un appareil mobile Nokia, mais une connexion Internet active est nécessaire.

- 1 Sélectionnez un lieu et sa zone d'informations.
- 2 Sélectionnez **Partager > Partager par SMS** ou **Partager par e-mail**.

Un e-mail ou un SMS contenant un lien vers le lieu sur la carte est envoyé à votre ami.

Modifier l'apparence de la carte

Affichez la carte dans différents modes, afin d'identifier aisément où vous êtes.

Sélectionnez **Menu > Cartes et Ma position**.

Sélectionnez  puis choisissez parmi les options suivantes :

Vue carte — Dans l'affichage de carte standard, des détails comme les noms de lieux ou les numéros d'autoroutes sont facilement lisibles.

Vue satellite — Pour un affichage détaillé, utilisez des images satellite.

Vue terrain — Pour découvrir en un coup d'œil le type de terrain, par exemple

lorsque vous circulez hors des voies carrossables.

Vue 3D — Pour un affichage plus réaliste, modifiez la perspective de la carte.

Repères — Pour afficher des attractions et bâtiments importants sur la carte.

Mode nuit — Pour assombrir les couleurs de la carte. Si vous voyagez de nuit, la carte est plus lisible dans ce mode.

Transports en commun — Pour afficher les services de transport public sélectionnés, tels que les itinéraires de métro ou de tram.

Les options et fonctionnalités disponibles peuvent varier en fonction des régions. Les options non disponibles apparaissent en gris.

Appareil photo

Votre appareil prend en charge une résolution de capture d'image de 2 592 x 1 944 pixels (5 mégapixels). La résolution de l'image dans ce manuel peut apparaître différemment.

Pour garantir des photos de bonne qualité, essayez soigneusement l'objectif de l'appareil photo à l'aide d'un chiffon de nettoyage.

Prise de vue

Paramètres de capture et d'enregistrement

Pour ouvrir l'affichage des paramètres de capture et d'enregistrement avant la prise d'une photo ou l'enregistrement d'un clip vidéo, sélectionnez **Menu** >

Applications > **App. photo** et 

L'affichage des paramètres de capture et d'enregistrement vous propose des raccourcis vers les différents éléments et paramètres avant la prise de vue ou l'enregistrement d'un clip vidéo.

Les paramètres de capture et d'enregistrement par défaut sont rétablis une fois l'appareil photo fermé.

Choisissez parmi les options suivantes :

 Pour sélectionner la scène.

 ou  Pour basculer entre le mode vidéo et le mode photo.

 ou  Pour afficher ou masquer la grille du viseur (pour les photos uniquement).

 Pour activer le retardateur (pour les photos uniquement).

 Pour activer le mode séquence (pour les photos uniquement).

 Ouvrez **Photos**

Paramètres d'image :

 Pour sélectionner un effet de couleur.

 Pour régler la balance des blancs. Sélectionnez les conditions lumineuses actuelles. Cela permet à l'appareil photo de reproduire les couleurs avec plus de précision.

 Pour régler la correction de l'exposition (pour les photos uniquement). Si vous photographiez un sujet sombre avec un arrière-plan très clair, comme de la neige, réglez l'exposition sur +1 ou +2 pour compenser la luminosité de l'arrière-plan. Pour des sujets clairs avec un arrière-plan foncé, utilisez -1 ou -2.

 Pour régler la sensibilité à la lumière (pour les photos uniquement). Augmentez la sensibilité à la lumière en cas d'éclairage faible pour éviter les images trop foncées ou floues. L'augmentation de la sensibilité à la lumière peut également accroître le "bruit" de l'image.

 Pour régler le contraste (pour les photos uniquement). Réglez la différence entre les parties les plus claires et les parties les plus sombres de l'image.

 Pour régler la netteté (pour les photos uniquement).

L'affichage à l'écran change pour correspondre aux paramètres définis.

Les paramètres de capture sont spécifiques au mode de prise de vues. La

permutation entre les deux modes ne réinitialise pas les paramètres définis.

Si vous sélectionnez une nouvelle scène, les paramètres de capture sont remplacés par la scène sélectionnée. Si nécessaire, vous pouvez modifier les paramètres de capture après avoir sélectionné une scène.

La sauvegarde de la photo prise peut prendre plus de temps si vous modifiez les paramètres de zoom, de luminosité ou de couleurs.

Capturer une image

Lors de la prise d'une photo, tenez compte des points suivants :

- Utilisez les deux mains pour maintenir l'appareil photo immobile.
- La qualité d'une image agrandie numériquement à l'aide du zoom est moins bonne qu'une photo sans effet de zoom.
- L'appareil passe en mode d'économie de la batterie après une minute d'inactivité environ.
- Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

- 1 Pour basculer du mode vidéo au mode photo, le cas échéant, sélectionnez  > .
- 2 Appuyez sur la touche de capture. Ne bougez pas l'appareil tant que la photo n'est pas enregistrée et que l'image finale n'est pas affichée.

Capturer des images avec le viseur secondaire

- 1 Sélectionnez **Options** > **Utiliser viseur secondaire**.
- 2 Pour prendre une photo, sélectionnez . Ne bougez pas l'appareil avant l'enregistrement de la photo et l'affichage de la photo finale.

Zoom avant ou arrière pendant la capture


Utilisez le curseur de zoom.

Maintenir l'appareil photo ouvert en arrière-plan et utiliser d'autres applications

Appuyez sur la touche Menu. Pour revenir à l'appareil photo, maintenez enfoncée la touche de capture.

Témoins et commandes à l'écran pour prises de vue

Le viseur de l'appareil photo affiche les éléments suivants :

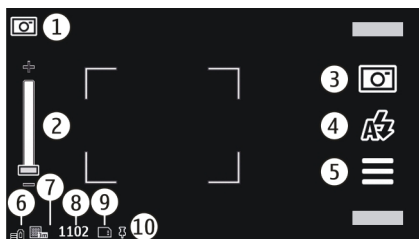

- 1 Indicateur de mode capture
- 2 Curseur de zoom. Pour activer ou désactiver le curseur de zoom, appuyez sur l'écran.
- 3 Icône de prise de vue. Sélectionnez pour effectuer une prise de vue.

- 4 Mode Flash. Sélectionnez pour modifier les paramètres.
- 5 Paramètres de prise de vue. Sélectionnez pour modifier les paramètres.
- 6 Témoin de niveau de charge de la batterie
- 7 Indicateur de résolution d'image
- 8 Compteur d'images (nombre approximatif d'images que vous pouvez capturer en utilisant le réglage actuel de qualité de la photo et la mémoire disponible)
- 9 Mémoire utilisée. En fonction de la configuration de votre appareil, les options suivantes sont disponibles : mémoire de l'appareil (📷), carte mémoire (💾).
- 10 Témoin du signal GPS

Informations de localisation

Vous pouvez ajouter automatiquement les informations de localisation du lieu de prise de vue aux détails du fichier de la photo. Par exemple, dans l'application Photos, vous pouvez ensuite visualiser le lieu où a été pris la photo.

Sélectionnez **Menu > Applications > App. photo.**

Ajouter des informations de localisation à toutes les prises de vue

Sélectionnez **Options > Paramètres > Afficher les infos GPS > Activé.** Les informations de localisation sont uniquement disponibles pour les photos réalisées avec le viseur principal.

Les informations de localisation peuvent être jointes à une photo ou à un clip vidéo si les coordonnées du lieu peuvent être déterminées via le réseau et le GPS. Si vous

partagez une photo ou un clip vidéo auxquels sont jointes des informations de localisation, celles-ci sont consultables par toutes les personnes qui visionnent la photo ou le clip vidéo. Vous pouvez désactiver l'ajout de balises de géolocalisation dans les paramètres de l'appareil photo.

Plusieurs minutes peuvent être nécessaires pour obtenir les coordonnées du lieu. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être affectées par la localisation, les bâtiments, les obstacles naturels et les conditions météorologiques. Si vous partagez un fichier qui comporte des informations de localisation, celles-ci sont également partagées et peuvent être consultées par tous les tiers qui visionnent le fichier. L'appareil nécessite des services réseau pour acquérir les informations de localisation.

Indicateurs des informations de localisation :

📶 — Informations de localisation non disponibles. Le système GPS reste actif à l'arrière-plan pendant plusieurs minutes. Si une connexion satellite est effectuée et si l'indicateur devient 📶 entretemps, toutes les photos et les clips vidéo enregistrés pendant cette période sont balisés en fonction des informations de positionnement GPS reçues.

📍 — Informations de localisation disponibles. Les informations de localisation sont ajoutées aux détails du fichier.

Les fichiers qui possèdent des informations de localisation sont désignés par 📍 dans l'application Photos.

Après avoir pris une photo

Après avoir pris une photo, choisissez parmi les options suivantes (disponibles si vous avez sélectionné **Options** >

Paramètres > **Afficher la photo prise** > **Oui**) :

 — Pour envoyer la photo dans un SMS ou un e-mail, ou par une méthode de connexion telle que la connectivité Bluetooth.

 **Supprimer** — Pour supprimer la photo.

Pour utiliser la photo comme fond d'écran d'accueil, sélectionnez **Options** > **Utiliser la photo** > **Déf. en fond d'écran**.

Pour définir la photo comme photo d'appel par défaut pour toutes les situations d'appel, sélectionnez **Options** > **Utiliser la photo** > **Déf. en photo d'appel**.

Pour affecter la photo à un contact, sélectionnez **Options** > **Utiliser la photo** > **Attrib. à un contact**.

Pour revenir au viseur et prendre une nouvelle photo, appuyez sur la touche de prise de vue.

Flash et éclairage vidéo

L'appareil photo de votre téléphone comprend un double flash DEL à utiliser dans de faibles conditions lumineuses.

Pour sélectionner le mode flash souhaité, sélectionnez l'indicateur du mode flash actuel, qui est l'un des suivants :  **Automatique**,  **Yeux rouges**,  **Activé** et  **Désactivé**.

Évitez de toucher les DEL du flash lorsque le cache arrière a été retiré. Les DEL risquent de s'échauffer après une utilisation prolongée.

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Augmenter le niveau d'éclairage lors de l'enregistrement de vidéos dans de faibles conditions lumineuses

Sélectionnez .

Scènes

Une scène vous aide à trouver à trouver les paramètres de couleur et d'éclairage adéquats pour l'environnement actuel. Les paramètres de chaque scène ont été définis en fonction d'un style ou d'un environnement spécifique.

La scène par défaut en modes image et vidéo est indiquée par **A** (Automatique).

Modifier la scène

Sélectionnez  > **Modes scéniques** et une scène.

Créer votre propre scène pour un environnement spécifique

Sélectionnez **Déf. par l'utilisateur** et **Modifier**. Dans la scène définie par l'utilisateur, vous pouvez régler différents paramètres d'éclairage et de couleur.

Copier les paramètres d'une autre scène

Sélectionnez **Selon le mode scénique** et la scène souhaitée. Pour enregistrer les

modifications et revenir à la liste des scènes, sélectionnez **Retour**.

Activer votre propre scène

Sélectionnez **Déf. par l'utilisateur** > **Sélectionner**.

Réaliser des prises de vue successives

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **App. photo**.

Le mode série est uniquement disponible pour le viseur principal. Pour utiliser le mode série, vous devez disposer de suffisamment de mémoire.

Configurer l'appareil photo pour prendre des photos successivement

- 1 Sélectionnez  > **Série**. Pour fermer l'affichage des paramètres, sélectionnez .
- 2 Maintenez la touche de capture enfoncée. L'appareil prend des photos jusqu'à ce que vous sélectionniez **Arrêter** ou jusqu'à ce que 18 photos aient été prises.

Désactiver le mode série

Sélectionnez  > **Une photo**.

Les photos prises sont affichées dans une grille. Pour afficher une photo, sélectionnez-la. Pour revenir au viseur du mode série, appuyez sur la touche de prise de vue.

Vous pouvez également utiliser le mode série avec le retardateur.

Déclencheur à retardement

Utilisez le déclencheur à retardement pour retarder la prise de vue de façon à vous inclure dans la photo.

Définir le délai du déclencheur à retardement

Sélectionnez  >  et le délai souhaité avant la prise de vue.

Activer le déclencheur à retardement

Sélectionnez **Activer**. L'icône de chronomètre clignote sur l'écran et la durée restante s'affiche pendant l'exécution du déclencheur à retardement. L'appareil prend la photo à la fin du délai sélectionné.

Désactiver le déclencheur à retardement

Sélectionnez  >  > .

Conseil : Pour stabiliser votre main lors d'une prise de vue, essayez d'utiliser un délai 2 secondes.

Enregistrement vidéo

Enregistrer un clip vidéo

- 1 Pour basculer du mode photo au mode vidéo, le cas échéant, sélectionnez  > .
- 2 Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur la touche de prise de vue ou sélectionnez . Une icône d'enregistrement rouge s'affiche.
- 3 Pour suspendre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**. Pour reprendre l'enregistrement, sélectionnez **Continuer**. Si vous suspendez l'enregistrement sans appuyer sur aucune touche dans la minute qui suit, l'enregistrement s'arrête.
Pour effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez les touches de zoom.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de prise de vue. Le clip vidéo est automatiquement enregistré dans **Photos**.

Commandes et indicateurs à l'écran d'enregistrement vidéo

Le viseur de vidéo affiche les éléments suivants :



- 1 Indicateur de mode capture
- 2 Son désactivé
- 3 Icône de prise de vue. Sélectionnez cette icône pour enregistrer des clips vidéo.
- 4 Témoin lumineux vidéo
- 5 Paramètres d'enregistrement. Sélectionnez pour modifier les paramètres.
- 6 Témoin de niveau de charge de la batterie
- 7 Indicateur de qualité vidéo Pour modifier ce paramètre, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Qualité vidéo**.
- 8 Type de fichier du clip vidéo
- 9 Durée d'enregistrement disponible. Lorsque vous enregistrez, l'indicateur de la longueur actuelle de la vidéo montre également le temps écoulé et le temps restant.
- 10 L'emplacement où le clip vidéo est enregistré
- 11 Témoin du signal GPS

Après l'enregistrement d'un clip vidéo

Après avoir enregistré un clip vidéo, sélectionnez l'une des options suivantes (disponibles uniquement si vous avez

sélectionné **Options** > **Paramètres** > **Afficher la vidéo prise** > **Oui**) :

▶ **Lecture** — Lire le clip vidéo que vous venez d'enregistrer.

🗑 **Supprimer** — Supprimer le clip vidéo.

Pour revenir au viseur afin d'enregistrer un nouveau clip vidéo, appuyez sur la touche de capture.

Paramètres de l'appareil photo

Paramètres de l'appareil photo

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **App. photo**.

Pour modifier les paramètres principaux, en mode image, sélectionnez **Options** > **Paramètres** et choisissez parmi les options suivantes :

Qualité photo — Pour définir la résolution. Plus la résolution de l'image est élevée, plus l'image consomme de la mémoire.

Afficher la photo prise — Pour afficher l'image après la prise de vue ou pour continuer immédiatement la prise de vue.

Nom de photo par défaut — Pour définir le nom par défaut des photos enregistrées.

Son de capture — Pour définir la tonalité qui retentit lorsque vous prenez une photo.

Mémoire utilisée — Pour sélectionner où stocker vos photos.

Afficher les infos GPS — Pour ajouter des coordonnées d'emplacement GPS à chaque fichier image, sélectionnez **Activé**. La réception d'un signal GPS peut prendre du temps ou le signal risque de ne pas être disponible.

Rotation autom. photos — Pour choisir si vous souhaitez que les photos prises

lorsque l'appareil est tenu verticalement soient pivotées lorsque vous les ouvrez dans Photos.

Rest. param. app. photo — Pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres de l'appareil photo.

Paramètres vidéo

Sélectionnez **Menu > Applications > App. photo.**

Pour modifier les paramètres principaux, en mode vidéo, sélectionnez **Options > Paramètres** et choisissez parmi les options suivantes :

Qualité vidéo — Réglez la qualité du clip vidéo. Pour envoyer un clip vidéo dans un MMS, sélectionnez **Qualité du partage**. Le clip est enregistré en résolution QCIF, au format de fichier 3GPP. Vous risquez de ne pas pouvoir envoyer de clips vidéo enregistrés au format MPEG4 dans un message multimédia.

Afficher les infos GPS — Pour ajouter automatiquement des coordonnées de localisation GPS à des clips vidéo, sélectionnez **Activé**. Il est possible que la réception du signal GPS prenne du temps ou que le signal ne soit disponible.

Les informations de localisation peuvent être jointes à une photo ou à un clip vidéo si les coordonnées du lieu peuvent être déterminées via le réseau et le GPS. Si vous partagez une photo ou un clip vidéo auxquels sont jointes des informations de localisation, celles-ci sont consultables par toutes les personnes qui visionnent la photo ou le clip vidéo. Vous pouvez désactiver l'ajout de balises de géolocalisation dans les paramètres de l'appareil photo.

Enregistrement du son — Pour enregistrer du son.

Afficher la vidéo prise — Affichez la première image du clip vidéo enregistré après la fin de l'enregistrement. Pour lire le clip vidéo en entier, sélectionnez  **Lecture**.

Nom de vidéo par défaut — Pour entrer le nom par défaut des clips vidéo enregistrés.

Mémoire utilisée — Pour sélectionner où enregistrer vos clips vidéo.

Rest. param. app. photo — Pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres de l'appareil photo.

Photos

A propos de Photos

Photos vous permet d'afficher des images et des clips vidéo téléchargés que vous avez prises et enregistrés, téléchargés à partir du Web, reçus par MMS ou e-mail, enregistrés sur une carte mémoire ou copiés dans la mémoire de votre appareil à partir d'une carte mémoire ou d'autres sources.

Sélectionnez **Menu > Photos**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Capturés — Pour afficher toutes les images prises et tous les clips vidéo enregistrés.

Mois — Pour afficher des photos et des clips vidéo répertoriés selon le mois de la prise de vue ou de l'enregistrement. Applicable uniquement au contenu capturé ou enregistré avec votre appareil.

Albums — Pour afficher les albums par défaut et ceux que vous avez créés.

Balises — Pour afficher les étiquettes que vous avez créées pour chaque élément.

Tout — Pour afficher toutes les images et tous les clips vidéo sur votre appareil.

Afficher des images et des clips vidéo

Sélectionnez **Menu > Photos**.



Les photos et les fichiers de clip vidéo sont classés par date et heure. Le nombre de fichiers s'affiche.

Parcourir les fichiers

Faites défiler vers le haut ou le bas.

Ouvrir un fichier

Sélectionnez le fichier.

Pour afficher la barre d'outils, tapotez sur la photo. Pour effectuer un zoom avant sur la photo, utilisez le curseur de zoom. Le facteur de zoom n'est pas mémorisé de manière permanente.

Modifier une image ou un clip vidéo

Sélectionnez le fichier et **Options > Modifier**.

Afficher les détails d'une image

Sélectionnez le fichier et **Options > Détails**.

Imprimer vos images sur une imprimante compatible

Sélectionnez **Options > Imprimer**.

Vous pouvez également recevoir des photos et des clips vidéo qui vous sont envoyés à partir d'un appareil compatible. Pour pouvoir visionner une photo ou un clip vidéo reçu dans Photos, vous devez tout d'abord l'enregistrer.

Afficher et modifier les détails

Sélectionnez **Menu > Photos**.

Pour afficher et modifier les propriétés d'une photo ou d'un clip vidéo, sélectionnez le fichier, puis **Options > Détails** et parmi les options suivantes :

Nom — Affichez le nom du fichier actuel. Pour modifier le nom du fichier, sélectionnez le champ du nom du fichier.

Description — Pour afficher une description libre du fichier. Pour ajouter une description, sélectionnez le champ.

Balise — Pour afficher les étiquettes actuellement utilisées. Pour ajouter d'autres étiquettes au fichier en cours, sélectionnez **Nouvelle balise**.

Album — Pour afficher les albums dans lesquels se trouve le fichier en cours.

Lieu — Pour afficher les informations de localisation du GPS, si disponibles.

Résolution — Pour afficher le format de l'image en pixels.

Durée — Pour afficher la durée du clip vidéo.

Licence — Pour afficher les droits DRM (digital rights management) du fichier actuel.

Les options disponibles peuvent varier.

Organiser des images et des clips vidéo

Sélectionnez **Menu > Photos**.

Afficher des éléments par mois

Sélectionnez **Mois**.

Créer un album pour stocker des éléments

Sélectionnez **Albums > Options > Nouvel album**.

Ajouter une image ou un clip vidéo à un album

Sélectionnez l'élément et **Options > Ajouter à l'album**.

Supprimer une image ou un clip vidéo

Sélectionnez l'élément et **Supprimer** dans la barre d'outils active.

Afficher des éléments dans l'écran Étiquettes

Sélectionnez **Balises** et une balise. Vous devez tout d'abord ajouter des étiquettes aux éléments.

Barre d'outils Photos

Dans la barre d'outils active, sélectionnez l'option souhaitée. Les options disponibles varient en fonction de l'écran dans lequel vous êtes et si vous avez ou non sélectionné une photo ou un clip vidéo.

Lors de l'affichage d'une photo ou d'un clip vidéo en mode plein écran, tapotez l'élément pour afficher la barre d'outils et le curseur de zoom.

Sélectionnez une photo ou un clip vidéo et choisissez parmi les options suivantes :



Pour envoyer la photo ou le clip vidéo.



Pour marquer la photo ou le clip vidéo.

Albums

Les albums vous permettent de gérer facilement vos photos et vos clips vidéo.

Sélectionnez **Menu** > **Photos et Albums**.

Créer un nouvel album

Sélectionnez .

Ajouter une image ou un clip vidéo à un album

Sélectionnez l'élément et **Options** > **Ajouter à l'album**. Une liste d'albums s'affiche. Sélectionnez l'album auquel vous souhaitez ajouter la photo ou le clip vidéo. L'élément ajouté à l'album est toujours visible dans Photos.

Supprimer une image ou un clip vidéo d'un album

Sélectionnez l'album et l'élément, puis **Options** > **Retirer de l'album**.

Étiquettes

Les étiquettes vous permettent de classer par catégorie les éléments multimédia de Photos. Le navigateur d'étiquettes affiche les étiquettes actuellement utilisées ainsi que le nombre d'éléments associés à chaque étiquette.

Sélectionnez **Menu** > **Photos**.

Attribuer une étiquette à une image

Sélectionnez l'image et **Options** > **Ajouter une balise**. Pour créer une étiquette, sélectionnez **Nouvelle balise**.

Afficher les étiquettes que vous avez créées

Sélectionnez **Balises**. La taille du nom d'une étiquette correspond au nombre d'éléments auxquels elle est affectée.

Afficher toutes les images associées à une étiquette

Sélectionnez l'étiquette dans la liste.

Trier les étiquettes par nom

Sélectionnez **Options** > **Nom**.

Trier les étiquettes par popularité

Sélectionnez **Options** > **Popularité**.

Supprimer une image d'une étiquette

Sélectionnez l'étiquette et l'image, puis **Options** > **Retirer de la balise**.

Diaporama

Sélectionnez **Menu** > **Photos**.

Pour afficher vos photos dans un diaporama, sélectionnez une photo et **Options** > **Diaporama** > **Lire**. Le diaporama commence par le fichier sélectionné.

Pour n'afficher qu'une sélection de photos dans un diaporama, sélectionnez **Options** > **Cocher/Décocher** > **Cocher** pour marquer les photos. Pour lancer le diaporama, sélectionnez **Options** > **Diaporama** > **Lire**.

Pour reprendre la lecture d'un diaporama mis en pause, sélectionnez **Continuer**.

Pour mettre fin au diaporama, sélectionnez **Retour**.

Avant de lancer le diaporama, pour en régler les paramètres, sélectionnez **Options > Diaporama > Paramètres** et choisissez parmi les options suivantes :

Ordre des photos — Pour afficher les photos de la plus ancienne à la plus récente ou inversement.

Morceau — Pour sélectionner un fichier musical dans la liste.

Vitesse de transition — Pour ajuster le rythme du diaporama.

Pour ajuster le volume durant le diaporama, utilisez le touches de volume.

Modifier des photos Image editor

Sélectionnez **Menu > Photos**.

Modifier une image

Appuyez sur la photo, puis sélectionnez **Options > Modifier**.

Ajouter des effets à vos photos

Sélectionnez **Options > Ajouter un effet**. Vous pouvez recadrer et faire pivoter la photo, ajuster la luminosité, la couleur, le contraste et la résolution, ainsi qu'ajouter des effets, du texte, un clip art ou un cadre à la photo.

Recadrer des images

Sélectionnez **Menu > Photos**.

Recadrer une image

Sélectionnez **Options > Ajouter un effet >  (Rogner)**.

Recadrer une image manuellement

Sélectionnez **Manuel**. Une croix est affichée dans le coin supérieur gauche et inférieur droit de l'image. Pour ajuster les

bordures de recadrage, faites glisser les croix depuis les coins. Pour définir la zone de recadrage, sélectionnez **Appliquer**. Lorsque la zone de recadrage est définie, vous pouvez la faire glisser pour la déplacer sans en modifier la taille ou le format. Lorsque la zone de recadrage vous convient, sélectionnez **Rogner**.

Si vous sélectionnez un format prédéfini, le format sélectionné est verrouillé lorsque vous ajustez les bordures de recadrage.

Réduire l'effet « yeux rouges »

- 1 Sélectionnez **Menu > Photos**.
- 2 Sélectionnez une image et **Options > Modifier > Options > Ajouter un effet >  (Anti-yeux rouges)**.
- 3 Déplacez la croix sur l'oeil, puis sélectionnez **Options > Appliquer**. Faites glisser pour redimensionner et déplacer la boucle pour entourer l'oeil, puis sélectionnez **Options > Réduire yeux rouges**. Lorsque vous avez terminé de modifier l'image, sélectionnez **Terminer**.
- 4 Pour enregistrer les modifications et revenir à l'affichage précédent, sélectionnez **Retour**.

Modifier des vidéos

L'éditeur vidéo prend en charge les formats de fichier .3gp et .mp4, ainsi que les formats de fichier audio .aac, .amr, .mp3 et .wav. Le lecteur audio ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctionnalités d'un format de fichier ou toutes les variantes des formats de fichier.

Sélectionnez un clip vidéo et **Options** > **Modifier**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Fusionner — Pour ajouter une photo ou un clip vidéo au début ou à la fin du clip vidéo.

Changer son — Pour ajouter un nouveau clip audio ou remplacer le son original dans le clip vidéo.

Ajouter du texte — Pour ajouter du texte au début ou à la fin du clip vidéo.

Couper — Pour rogner le clip vidéo et marquer les parties que vous souhaitez conserver.

Réaliser un instantané d'un clip vidéo

Dans l'écran de découpage de vidéos, sélectionnez **Options** > **Prendre instantané**.

Impression de photos

Vous pouvez imprimer des photos à partir de votre appareil en utilisant une imprimante compatible PictBridge. Vous pouvez uniquement imprimer des photos au format de fichier JPEG.

Pour imprimer des photos à partir de Photos, de l'appareil photo ou de la visionneuse de photos, sélectionnez les photos, puis choisissez **Options** > **Imprimer**.

Se connecter à une imprimante

Dans le sous-menu d'impression, indiquez si vous souhaitez imprimer l'image à l'aide de la connectivité Bluetooth ou d'un câble de données USB compatible.

Si vous souhaitez imprimer à l'aide d'un câble de données USB, commencez par connecter votre appareil à une

imprimante compatible à l'aide de ce câble, puis sélectionnez **Transfert photos** comme mode de connexion USB.

Aperçu avant impression

Après avoir sélectionné l'imprimante, les images sélectionnées sont affichées à l'aide de configurations prédéfinies.

Modifier la configuration de l'aperçu

Parcourez les configurations disponibles pour l'imprimante sélectionnée. Si les images ne s'adaptent pas à une page unique, faites défiler vers le haut ou le bas pour afficher les pages supplémentaires.

Sélectionner le format de papier

Sélectionnez **Options** > **Paramètres d'impression** > **Taille du papier**.

Sélectionner la qualité d'impression

Sélectionnez **Options** > **Paramètres d'impression** > **Qualité d'impression**.

Musique



Avertissement :

Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Lire un titre ou un podcast

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Ma Musique**.

Démarrer la lecture

- 1 Sélectionnez les titres ou podcasts que vous souhaitez lire.
- 2 Pour lire un élément, sélectionnez-le dans la liste.

Interrompre, reprendre ou arrêter la lecture

Pour interrompre la lecture, sélectionnez ; pour reprendre la lecture, sélectionnez .

Avancer rapidement ou reculer dans un titre

Sélectionnez la touche ou et maintenez-la enfoncée.

Lire des titres dans un ordre aléatoire

Sélectionnez **Options** > **Lecture aléatoire** pour lire des titres dans un ordre aléatoire ().

Répéter l'élément actuel ou tous les éléments

Sélectionnez **Options** > **Répétition** pour répéter l'élément actuel () ou tous les éléments ().

Si vous lisez des podcasts, la lecture aléatoire et la répétition sont automatiquement désactivées.

Modifier la tonalité de la lecture de musique

Sélectionnez **Options** > **Egaliseur**.

Modifier la balance et l'image stéréo ou améliorer les graves

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Revenir à l'écran d'accueil et laisser le lecteur jouer à l'arrière-plan

Appuyez sur la touche de fin.

Fermer le Lecteur audio

Sélectionnez **Options** > **Quitter**.

Listes de lecture

Les listes de lecture permettent de créer des sélections de morceaux à lire dans un ordre spécifique.

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Ma Musique** et **Listes de lecture**.

Créer une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Options** > **Nouvelle liste lecture**.
- 2 Saisissez un nom pour la liste de lecture et sélectionnez **OK**.
- 3 Pour ajouter des morceaux maintenant, sélectionnez **Oui**. Pour ajouter des morceaux ultérieurement, sélectionnez **Non**.

- 4 Si vous sélectionnez **Oui**, sélectionnez des artistes afin de rechercher les morceaux que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture. Pour ajouter des éléments, sélectionnez **Ajouter**.
Pour afficher ou masquer les morceaux sous un artiste, sélectionnez **Développer** ou **Réduire**.
- 5 Lorsque vous avez effectué vos sélections, sélectionnez **Terminer**.
Si une carte mémoire compatible est insérée, la liste de lecture est enregistrée sur celle-ci.

Vous pouvez copier un dossier de musique de votre PC vers votre appareil. Une liste de lecture contenant les morceaux du dossier est créée.

Créer une liste de lecture à partir d'un dossier

- 1 Sélectionnez **Options > Ajouter depuis mém..**
- 2 Accédez au dossier souhaité et sélectionnez **Options > Nv. liste lect. du doss..**
- 3 Saisissez un nom pour la liste de lecture et sélectionnez **OK**.

Afficher les informations relatives à une liste de lecture

Sélectionnez **Options > Détails liste de lecture**.

Ajouter davantage de morceaux lors de l'affichage d'une liste de lecture

Sélectionnez **Options > Ajouter des morceaux**.

Ajouter des morceaux, des albums, des artistes, des genres ou des compositeurs à une liste de lecture

Sélectionnez un élément, puis **Options > Ajouter à liste de lect. > Liste lecture enreg.** ou **Nouvelle liste lecture**.

Supprimer un morceau d'une liste de lecture

Sélectionnez **Options > Retirer**.

Cette action ne supprime pas le morceau de l'appareil, mais uniquement de la liste de lecture.

Réorganiser les morceaux dans une liste de lecture

- 1 Sélectionnez le morceau à déplacer et **Options > Réorganiser la liste**.
- 2 Déplacez le morceau jusqu'à l'emplacement souhaité et sélectionnez **Déplacer**.
- 3 Pour déplacer un autre morceau, sélectionnez-le et **Sélect.**, déplacez-le jusqu'à l'emplacement souhaité et sélectionnez **Déplacer**.
- 4 Pour finir de réorganiser la liste de lecture, sélectionnez **Terminer**.

Afficher les paroles du morceau écouté

Pour afficher les paroles pendant la lecture, copiez les fichiers de paroles dans le même dossier que les fichiers de musique. Les noms des fichiers de paroles sont similaires à ceux des fichiers de musique.

Le lecteur audio prend en charge les formats LRC de base et amélioré ainsi que les paroles qui sont intégrées dans les morceaux, selon le format de métadonnées ID3v2.

Utilisez exclusivement des paroles obtenues par des voies légales.

Podcasts

Sélectionnez **Menu > Musique > Ma Musique et Podcasts**.

Les épisodes de podcast ont trois états : jamais lu, lu en parti et lu en intégralité. Si l'état est partiellement lu, l'épisode est lu à partir de la dernière position de lecture à la prochaine lecture. Si l'état n'a jamais été lu ou n'a été lu que partiellement, l'épisode est lu depuis le début.

Transférer de la musique depuis un ordinateur

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour transférer de la musique.

Gérer et organiser vos fichiers musicaux avec Nokia Musique

Téléchargez le logiciel informatique sur le site Web www.music.nokia.com/download, puis suivez les instructions.

Synchroniser de la musique avec le Lecteur Windows Media

Connectez un câble de données USB compatible, puis sélectionnez **Transf. multim.** comme mode de connexion. Une carte mémoire compatible doit être insérée dans l'appareil.

Utiliser votre appareil comme mémoire de masse

Pour afficher votre appareil sur un ordinateur en tant que mémoire de masse où vous pouvez transférer des fichiers de données, établissez une connexion à l'aide d'un câble de données USB compatible ou de la connectivité Bluetooth.

Si vous utilisez un câble de données USB, sélectionnez **Stockage masse** comme mode de connexion. Une carte mémoire compatible doit être insérée dans l'appareil.

Modifier le mode de connexion USB par défaut

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > USB > Mode de connexion USB**.

Ovi Musique

Avec Ovi Musique (service réseau), vous pouvez rechercher, parcourir et télécharger de la musique sur votre appareil.

Le service Ovi Musique remplacera finalement le Music store.

Sélectionnez **Menu > Musique > Ovi Musique**.

Pour télécharger de la musique, vous devez tout d'abord vous enregistrer sur le service.

Le téléchargement de musique peut impliquer des frais supplémentaires et la transmission de grandes quantités de données (service réseau). Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services réseau.

Pour accéder à Ovi Musique, vous devez disposer d'un point d'accès Internet valide dans l'appareil. Vous pouvez être invité à sélectionner le point d'accès à utiliser lors de la connexion à Ovi Musique.

Sélectionner le point d'accès

Sélectionnez **Point d'accès par défaut**.

La disponibilité et l'apparence des paramètres d'Ovi Musique peuvent varier. Les paramètres peuvent également être prédéfinis et vous risquez de ne pas pouvoir les modifier. Lorsque vous parcourez Ovi Musique, il est possible que vous puissiez modifier les paramètres.

Modifier les paramètres Ovi Musique

Sélectionnez **Options > Paramètres**.

Ovi Musique n'est pas disponible dans tous les pays ou régions.

Nokia Podcasting

À propos de Podcasting



Avec l'application Podcasting, vous pouvez rechercher et télécharger des podcasts, y souscrire, ainsi que les lire, les gérer et les partager.

Le téléchargement et le partage des podcasts exigent la prise en charge du réseau.

La méthode de connexion recommandée est un réseau LAN sans fil. Pour plus d'informations sur les conditions et frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services réseau.

Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle récupère automatiquement les podcasts peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

Rechercher des podcasts

Vous pouvez rechercher des podcasts par mot-clé ou titre.

Sélectionnez **Menu > Applications > Podcasting**.

Définir une adresse Web de service de recherche de podcasts

Pour utiliser le service de recherche, vous devez définir une adresse Web de service de recherche de podcasts. Sélectionnez **Options > Paramètres > Connexion > URL service recherche**.

Rechercher des podcasts

Sélectionnez **Rechercher** et saisissez les mots-clés souhaités.

Conseil : Le service de recherche recherche des titres de podcast et des mots-clés dans des descriptions et non dans des épisodes spécifiques. Des thèmes généraux, comme le football ou le hip-hop, donnent généralement de meilleurs résultats qu'une équipe ou un artiste spécifique.

Souscrire à un podcast trouvé

Sélectionnez le titre du podcast. Le podcast sera ajouté à votre liste de podcasts auxquels vous êtes abonné.

Démarrer une nouvelle recherche

Sélectionnez **Options > Nouvelle recherche**.

Accéder au site Web d'un podcast

Sélectionnez **Options > Ouvrir la page Web**.

Afficher les informations relatives à un podcast

Sélectionnez **Options > Description**.

Lire et gérer des podcasts

Sélectionnez **Menu > Applications > Podcasting et Podcasts**.

Afficher les épisodes disponibles d'un podcast

Sélectionnez le titre d'un podcast. Une liste d'épisodes s'affiche.

Lire un épisode intégralement téléchargé

Sélectionnez **Options** > **Lire**.

Mettre à jour un podcast

Sélectionnez **Options** > **Mettre à jour**.

Arrêter la mise à jour

Sélectionnez **Options** > **Arrêter la mise à jour**.

Ajouter un nouveau podcast en saisissant l'adresse Web du podcast

- 1 Sélectionnez **Options** > **Nouveau podcast**.
- 2 Saisissez l'adresse Web du podcast. Si aucun point d'accès n'est défini ou si vous devez entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe lorsque vous essayez d'établir une connexion des données par paquet, contactez votre prestataire de services.

Modifier l'adresse Web d'un podcast

Sélectionnez **Options** > **Modifier**.

Supprimer de votre appareil un podcast téléchargé

Sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Ouvrir le site Web du podcast

Sélectionnez **Options** > **Ouvrir la page Web**.

Commenter le podcast ou afficher des commentaires (si disponible)

Sélectionnez **Options** > **Afficher commentaires**.

Envoyer un podcast à un autre appareil compatible

- 1 Sélectionnez **Options** > **Envoyer**.
- 2 Sélectionnez la méthode d'envoi (sous forme de fichiers .opml dans un MMS ou par connectivité Bluetooth).

Télécharger des podcasts

Une fois que vous êtes abonné à un podcast, vous pouvez télécharger, lire et gérer les épisodes de podcast.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Podcasting**.

Afficher une liste des podcasts auxquels vous êtes abonné

Sélectionnez **Podcasts**.

Afficher des titres d'épisodes individuels

Sélectionnez le titre du podcast.

Un épisode est un fichier multimédia particulier d'un podcast.

Démarrer un téléchargement

Sélectionnez le titre de l'épisode.

Vous pouvez télécharger plusieurs épisodes simultanément.

Commencer à lire un podcast avant que le téléchargement ne soit terminé

Accédez à un podcast, puis sélectionnez **Options** > **Lire l'aperçu**.

Les podcasts téléchargés avec succès sont stockés dans le dossier Podcasts, mais

risquent de ne pas pouvoir être affichés immédiatement.

Annuaire

Les répertoires vous aident à trouver de nouveaux épisodes de podcast auxquels vous pouvez vous abonner.

Sélectionnez **Menu > Applications > Podcasting**.

Ouvrir un répertoire

Sélectionnez **Annuaire** et le répertoire souhaité. Si le répertoire n'est pas à jour, sa sélection démarre le processus de mise à jour. Quand la mise à jour est terminée, sélectionnez à nouveau le répertoire et ouvrez-le.

Les répertoires peuvent inclure des podcasts énumérés par popularité et des dossiers à thème.

Ouvrir un dossier à thème

Sélectionnez le dossier. Une liste des podcasts s'affiche.

S'abonner à un podcast

Accédez au titre et sélectionnez **Options > S'abonner**.

Une fois que vous êtes abonné à un podcast, vous pouvez télécharger, gérer et lire les épisodes du podcast dans le menu des podcasts.

Modifier un dossier, un lien Web ou un répertoire Web

Sélectionnez **Options > Modifier**.

Envoyer un dossier du répertoire

- 1 Accédez à un répertoire dans la liste.
- 2 Sélectionnez **Options > Envoyer**.
- 3 Sélectionnez la méthode d'envoi.

Importer un fichier OPML stocké sur votre appareil

- 1 Sélectionnez **Options > Importer fichier OPML**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement du fichier et importez-le.

Ajouter un répertoire Web ou un dossier

- 1 Dans l'affichage Répertoires, sélectionnez **Options > Nouveau > Annuaire Web ou Dossier**.
- 2 Saisissez le titre et l'adresse Web du fichier OPML (Outline Processor Markup Language).

Paramètres de podcasting

Sélectionnez **Menu > Applications > Podcasting**.

Pour commencer à utiliser Podcasting, définissez les paramètres de votre connexion et de téléchargement.

Paramètres de connexion

Sélectionnez **Options > Paramètres > Connexion** et choisissez parmi les options suivantes :

Pt d'accès par déf. — Pour sélectionner le point d'accès à utiliser pour vous connecter à Internet.

URL service recherche — Pour définir l'adresse Web du service de recherche de podcast à utiliser pour rechercher des podcasts.

Paramètres de téléchargement

Sélectionnez **Options > Paramètres > Téléchargement** et choisissez parmi les options suivantes :

Enregistrer dans — Pour définir où enregistrer des podcasts.

Intervalle mise à jour — Définissez à quelle fréquence les podcasts sont mis à jour.

Heure proch. mise à jr — Définissez l'heure de la prochaine mise à jour automatique.

Les mises à jour automatiques se produisent uniquement si un point d'accès par défaut spécifique est sélectionné et si l'application Podcasting est ouverte.

Limite télécharg. (%) — Définissez le pourcentage de la mémoire utilisée pour les téléchargements de podcasts.

Si la limite est dépassée — Pour définir ce qu'il y a lieu de faire en cas de dépassement de la limite de téléchargement.

Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle récupère automatiquement les podcasts peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services.

Restaurer les paramètres par défaut

Sélectionnez **Options** > **Rétablir param. défaut**.

Radio FM

Écouter la radio

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Radio**.

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un autre accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous pouvez choisir de régler automatiquement les stations locales.

Pour écouter la station suivante ou précédente, sélectionnez  ou .

Pour couper le son de la radio, sélectionnez .

Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Stations — Afficher les stations de radio enregistrées.

Réglage des stations — Rechercher des stations de radio.

Mémoriser — Enregistrer la station de radio.

Activer le haut-parleur ou Désactiver haut-parleur — Activer ou désactiver le haut-parleur.

Autres fréquences — Choisir d'activer ou non la recherche automatique d'une meilleure fréquence RDS pour la station si le niveau de fréquence est faible.

Écoute en fond — Retourner à l'écran d'accueil avec la radio fonctionnant en arrière-plan.

Gérer les stations de radio

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Radio**.

Pour écouter des stations enregistrées, sélectionnez **Options** > **Stations**, puis sélectionnez une station dans la liste.

Pour supprimer ou renommer une station, sélectionnez **Options** > **Stations** > **Options** > **Supprimer** ou **Renommer**.

Pour définir la fréquence souhaitée manuellement, sélectionnez **Options > Réglage des stations > Options > Réglage manuel**.

Vidéos

Vous pouvez télécharger et diffuser des clips vidéo par liaison radio à partir de services vidéo Internet compatibles (service réseau) à l'aide d'une connexion de données par paquets ou WLAN. Vous pouvez également transférer des clips vidéo d'un PC compatible vers votre appareil pour les visionner.

Le téléchargement de vidéos peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Il se peut que votre appareil possède des services prédéfinis.

Les prestataires de services peuvent proposer le contenu gratuitement ou le facturer. Vérifiez le prix au niveau du service ou auprès de votre prestataire de services.

Télécharger et lire un clip vidéo

Sélectionnez **Menu > Applications > Vidéos et TV**.

Installer un service vidéo

Sélectionnez **Flux vidéo > Annuaire vidéos** et le service vidéo souhaité.

Ajouter manuellement un flux vidéo

Dans l'écran des flux vidéo, sélectionnez **Options > Ajouter flux > Ajouter manuellement**.

Parcourir des services vidéo installés

Sélectionnez **Flux vidéo**. Le contenu de certains services vidéo est divisé en

catégories. Pour parcourir des clips vidéo, sélectionnez une catégorie.

Rechercher un clip vidéo

Sélectionnez **Rechercher vidéo**. La recherche peut ne pas être disponible dans tous les services.

Télécharger un clip vidéo

Sélectionnez **Options > Télécharger**. Certains clips vidéo peuvent être diffusés par liaison radio, mais d'autres doivent tout d'abord être téléchargés sur votre appareil. Les téléchargements se poursuivent à l'arrière-plan si vous quittez l'application. Les clips vidéo téléchargés sont enregistrés dans Mes vidéos.

Diffuser un clip vidéo ou lire un clip vidéo téléchargé

Sélectionnez l'icône Lire.

Pour afficher les touches de commande durant la lecture, tapotez sur l'écran.

Pour ajuster le volume, utilisez les touches de volume.

Programmer des téléchargements

Planifier un téléchargement automatique de clips vidéo dans un service

Sélectionnez **Options > Programmer télécharg.** Les nouveaux clips vidéo sont automatiquement téléchargés chaque jour à l'heure définie.

Annuler des téléchargements planifiés

Sélectionnez **Télécharg. manuel** et la méthode de téléchargement.

Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle télécharge automatiquement des clips vidéo peut entraîner la transmission

d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services.

Flux vidéo

Sélectionnez **Menu > Applications > Vidéos et TV**.

Afficher et gérer des flux

Sélectionnez **Flux vidéo**.

Afficher des clips vidéo disponibles dans un flux

Sélectionnez un flux dans la liste.

Le contenu des services vidéo installés est distribué à l'aide de flux RSS.

Sélectionnez **Options** puis choisissez parmi les options suivantes :

Abonnements aux flux — Pour vérifier vos abonnements aux flux actuels.

Détails du flux — Pour afficher des informations à propos d'un flux vidéo.

Ajouter flux — Pour souscrire à de nouveaux flux. Pour sélectionner un flux des services dans le répertoire vidéo, sélectionnez **Via l'Annuaire vidéos**.

Actualiser les flux — Pour actualiser le contenu de tous les flux.

Gérer le compte — Pour gérer vos options de compte pour un flux donné, le cas échéant.

Déplacer — Pour déplacer des clips vidéo vers un emplacement souhaité.

Mes vidéos

Mes vidéos est un lieu de stockage pour toutes les vidéos. Vous pouvez afficher la liste des vidéos téléchargées et des clips

vidéo enregistrés avec l'appareil photo de votre téléphone dans des affichages séparés.

Pour ouvrir un dossier et visualiser des clips vidéo, sélectionnez le dossier. Lorsqu'un clip vidéo est en cours de lecture, pour utiliser les touches de contrôle pour commander le lecteur, tapotez l'écran.

Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur la touche du volume.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Reprendre téléch. — Pour reprendre un téléchargement en pause ou ayant échoué.

Annuler téléch. — Pour annuler un téléchargement.

Détails du clip vidéo — Pour afficher des informations relatives à un clip vidéo.

Etat de la mémoire — Pour afficher la quantité de mémoire disponible et utilisée.

Trier par — Pour trier des clips vidéo. Pour sélectionner la catégorie souhaitée.

Déplacer et copier — Pour déplacer ou copier des clips vidéo. Sélectionnez **Copier** ou **Déplacer** et l'emplacement souhaité.

Transférer des clips vidéo depuis votre ordinateur

Transférer vos propres clips vidéo depuis des appareils compatibles à l'aide d'un câble de données USB compatible. Seuls des clips vidéo dont le format est pris en charge par votre appareil sont affichés.

- 1 Pour afficher votre appareil sur un ordinateur en tant que mémoire de masse où vous pouvez transférer des fichiers de données, établissez une connexion à l'aide d'un câble de données USB compatible.
- 2 Sélectionnez **Stockage masse** comme mode de connexion. Une carte mémoire compatible doit être insérée dans l'appareil.
- 3 Sélectionnez les clips vidéo que vous souhaitez copier à partir de votre ordinateur.
- 4 Transférez les clips vidéo vers le dossier Vidéos sur la carte mémoire.

Paramètres Videos & TV

Sélectionnez **Menu > Applications > Vidéos et TV**.

Sélectionnez **Options > Paramètres**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Sélection service vidéo — Pour sélectionner les services vidéo que vous souhaitez voir apparaître dans l'affichage principal. Vous pouvez également ajouter, supprimer, modifier et afficher les détails d'un service vidéo. Vous ne pouvez pas modifier de services vidéo préinstallés.

Connexion réseau — Pour sélectionner la connexion manuellement chaque fois qu'une connexion réseau est ouverte, sélectionnez **Dmder si nécessaire**.

Contrôle parental — Définir une limite d'âge pour des vidéos. Le mot de passe requis est le même que le code de verrouillage de l'appareil. Le réglage d'usine du code de verrouillage est 12345. Pour les services de vidéo à la demande, les vidéos dont la limite d'âge est identique ou supérieure à celle que vous avez définie sont masquées.

Mémoire préférée — Pour choisir où enregistrer des vidéos téléchargées. Si une mémoire est pleine, une autre mémoire est utilisée, si disponible.

Vignettes — Téléchargez et affichez des miniatures des flux vidéo.

Personnaliser votre appareil

Vous pouvez personnaliser votre appareil en modifiant le mode veille, le menu principal, les tonalités, les thèmes ou la taille de police. La plupart des options de personnalisation, comme la modification de la taille de police, sont accessibles via les paramètres de l'appareil.

Modifier l'apparence de votre appareil

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Thèmes**.

Vous pouvez utiliser des thèmes pour modifier le style de l'affichage, notamment le fond d'écran.

Pour modifier le thème utilisé avec toutes les applications, sélectionnez **Généraux**. Pour afficher un aperçu d'un thème avant de l'activer, faites défiler jusqu'au thème et attendez quelques secondes. Pour activer le thème, sélectionnez **Options > Appliquer**. ✓ indique le thème actif.

Pour utiliser une photo ou un diaporama comme fond d'écran de l'écran d'accueil, sélectionnez **Fond d'écran > Photo ou Diaporama**.

Pour modifier la photo affichée dans l'écran d'accueil lors de la réception d'un appel, sélectionnez **Photo d'appel**.

Profils

Vous pouvez utiliser des profils pour définir et personnaliser des sonneries, des signalisations de message et autres tonalités pour différents événements, environnements ou groupes d'appelants. Le nom du profil sélectionné est affiché en haut de l'écran d'accueil. Si le profil

Général est en cours d'utilisation, seule la date s'affiche.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Modes**.

Accédez à un profil et choisissez l'une des options suivantes :

Activer — Pour activer le profil.

Personnaliser — Pour personnaliser le profil.

Programmer — Pour activer un profil pendant une durée limitée au cours des prochaines 24 heures.

Une fois la durée définie expirée, le mode non-programmé précédemment actif est rétabli. Dans l'écran d'accueil, ⌚ indique un profil programmé. Le mode hors connexion ne peut pas être programmé.

Pour créer un nouveau profil, sélectionnez **Options > Créer**.

Signaux 3D

Pour activer les effets audio 3D pour les sonneries, utilisez les signaux 3D. Certaines sonneries ne prennent pas en charge les effets 3D.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Modes**. Accédez à un mode et sélectionnez **Options > Personnaliser**.

Pour activer un effet 3D appliqué à la sonnerie, sélectionnez **Effet des sonneries 3D** et choisissez l'effet souhaité.

Pour changer l'effet d'écho 3D appliqué à la sonnerie, sélectionnez **Echo des sonneries 3D** et choisissez l'effet souhaité.

Pour écouter un effet 3D avant de le sélectionner, accédez à l'effet et attendez une seconde.

Modifier l'écran d'accueil

Pour modifier des éléments tels que les notifications par e-mail, dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Options > Modifier le contenu**.

Pour sélectionner une photo ou un diaporama comme fond d'écran pour l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Paramètres et Thèmes > Fond d'écran**.

Pour modifier l'horloge affichée dans l'écran d'accueil, tapotez sur l'horloge dans l'écran d'accueil et sélectionnez **Options > Paramètres > Type d'horloge**.

Modifier le menu principal

Dans le menu, vous pouvez accéder aux fonctions de l'appareil. Pour ouvrir le menu principal, appuyez sur la touche Menu.

Pour modifier l'affichage du menu, sélectionnez **Options > Affichage par liste ou Affichage par icône**.

Pour réorganiser le menu principal, sélectionnez **Options > Organiser**. Par exemple, pour déplacer une icône de menu jusqu'à un autre dossier, sélectionnez-la et **Options > Déplacer dans dossier**, puis le nouveau dossier. Vous pouvez également faire glisser une icône jusqu'à un nouvel emplacement du menu principal.

Applications

Agenda

Avec l'Agenda, vous pouvez gérer des entrées d'agenda, comme des réunions, des tâches et des anniversaires.



Ouvrir l'agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Affichages d'agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Basculer entre des vues de l'agenda

Sélectionnez **Options** > **Changer de vue** > **Jour**, **Semaine** ou **A faire**.

Modifier le premier jour de la semaine ou modifier les paramètres d'alarme de l'agenda

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**. Le premier jour de la semaine est la vue affichée lorsque vous ouvrez l'agenda.

Accéder à une date spécifique

Sélectionnez **Options** > **Chercher date**.

Barre d'outils de l'agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

 **Affichage suivant** — Sélectionner l'affichage Mois.

 **Affichage suivant** — Sélectionner l'affichage Semaine.

 **Affichage suivant** — Sélectionner l'affichage Jour.

 **Affichage suivant** — Sélectionner l'affichage des tâches.

 **Nouvelle réunion** — Ajouter un nouveau rappel de rendez-vous.

 **Nouvelle tâche** — Pour ajouter une nouvelle note de tâche.

Créer une entrée d'agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

- 1 Accédez à la date souhaitée et sélectionnez **Options** > **Nouvelle entrée**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Réunion — Pour définir un rappel de réunion.

Demande de réunion — Pour créer et envoyer une nouvelle demande de réunion. Une boîte aux lettres doit avoir été configurée.

Mémo — Pour écrire une note générale pour la journée.

Jour spécial — Pour ajouter un rappel pour des anniversaires ou des dates particuliers (entrées qui sont répétées chaque année).

Tâche — Pour définir un rappel pour une tâche qui doit être exécutée à une date déterminée.

- 2 Remplissez tous les champs. Sélectionnez un champ pour saisir du texte. Pour fermer la boîte de dialogue de saisie de texte, sélectionnez **Terminer**.
Pour ajouter une description à une entrée, sélectionnez **Options** > **Ajouter une description**.
- 3 Sélectionnez **Terminer**.

Les options disponibles peuvent varier.

Suspendre ou arrêter une alarme de l'agenda

Sélectionnez **Silence** ou **Arrêter**.

Activer la répétition d'une alarme

Sélectionnez **Répéter**.

Pour définir la période au terme de laquelle l'alarme de l'agenda retentit de nouveau en mode de répétition, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée de répét. alarme**.

Gérer des entrées d'agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Supprimer plusieurs entrées simultanément

Dans l'affichage Mois, sélectionnez **Options** > **Supprimer entrée** > **Avant la date sélect.** ou **Toutes les entrées**.

Marquer une tâche comme terminée

Dans l'affichage Tâches, accédez à la tâche et sélectionnez **Options** > **Tâche effectuée**.

Envoyer une note d'agenda à un appareil compatible

Sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Si l'autre appareil n'est pas compatible avec le temps universel coordonné, les informations de temps des entrées d'agenda reçues risquent de ne pas s'afficher correctement.

Vous pouvez synchroniser votre agenda avec un ordinateur compatible à l'aide de Nokia Ovi Suite. Lors de la création d'une entrée d'agenda, définissez l'option de synchronisation souhaitée.

Horloge

Définir l'heure et la date

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** et choisissez parmi les options suivantes :

Heure — Permet de définir l'heure.

Date — Permet de définir la date.

Mise à jour autom. heure — Pour configurer le réseau afin qu'il mette automatiquement à jour les données d'heure, de date et de fuseau horaire sur votre appareil (service réseau).

Réveil

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

Définir une nouvelle alarme

- 1 Sélectionnez **Nlle alarme**.
- 2 Pour régler l'heure de l'alarme.
- 3 Sélectionnez **Répéter** pour choisir de répéter ou non l'alarme, et quand.
- 4 Sélectionnez **Terminer**.

Afficher vos alarmes

Sélectionnez **Alarmes**.  indique une alarme active.  indique une alarme répétée.

Supprimer une alarme

Sélectionnez **Alarmes**, accédez à l'alarme, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer l'alarme**.

Arrêter l'alarme

Sélectionnez **Arrêter**. Si votre appareil est hors tension au moment où l'alarme expire, il se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme.

Mettre l'alarme en mode répétition

Sélectionnez **Répéter**.

Définir l'intervalle des répétitions

Sélectionnez **Options > Paramètres > Durée répétition alarme**.

Modifier la sonnerie de l'alarme

Sélectionnez **Options > Paramètres > Sonnerie alarme horloge**.

Horloge mondiale

L'horloge universelle vous permet d'afficher l'heure actuelle en divers endroits.

Sélectionnez **Menu > Applications > Horloge**.

Afficher l'heure

Sélectionnez **Horl. mond..**

Ajouter des emplacements à la liste

Sélectionnez **Options > Ajouter un lieu**.

Définir votre position actuelle

Accédez à un emplacement et sélectionnez **Options > Déf. comme lieu actuel**. L'heure de votre appareil est modifiée en fonction de l'emplacement sélectionné. Vérifiez que l'heure est correcte et qu'elle correspond à votre fuseau horaire.

RealPlayer

Grâce à RealPlayer, vous pouvez lire des clips vidéo ou diffuser des fichiers multimédia par liaison radio sans les enregistrer préalablement sur l'appareil.

RealPlayer ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers ou toutes les variantes de formats de fichiers.

Lire un clip vidéo

Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > RealPlayer**.

Lire un clip vidéo

Sélectionnez **Clips vidéo** et un clip vidéo.

Répertorier les fichiers lus récemment

Dans l'écran principal, sélectionnez **Dern. élémts lus**.

Allez jusqu'à un clip vidéo et sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Utiliser le clip vidéo — Pour attribuer un clip vidéo à un contact ou le définir comme sonnerie.

Cocher/Décocher — Pour sélectionner ou désélectionner un élément, envoyer ou supprimer plusieurs éléments simultanément.

Afficher les détails — Pour afficher des détails comme le format, la résolution et la durée.

Paramètres — Modifier les paramètres de lecture et de diffusion vidéo.

Diffuser du contenu par liaison radio

Dans RealPlayer, vous pouvez utiliser uniquement un lien RTSP. Toutefois, RealPlayer lit un fichier RAM si vous ouvrez un lien HTTP vers ce fichier dans un navigateur.

Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > RealPlayer**.

Pour diffuser du contenu par liaison radio (service réseau), sélectionnez **Liens streaming** et un lien. Vous pouvez également recevoir un lien de diffusion dans un SMS ou un MMS, ou encore ouvrir un lien sur une page Web.

Avant le début de la diffusion de contenu en direct, votre appareil se connecte au site et commence à charger le contenu. Celui-ci n'est pas enregistré sur l'appareil.

Paramètres RealPlayer

Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > RealPlayer**.

Vous pouvez recevoir les paramètres RealPlayer dans un message spécial de votre prestataire de services. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

- 1 Pour modifier les paramètres vidéo, sélectionnez **Options > Paramètres > Vidéo**.
- 2 Pour choisir d'utiliser ou non un serveur proxy, pour modifier le point d'accès par défaut et pour définir la plage de ports utilisée lors de la connexion, sélectionnez **Options > Paramètres > Streaming**. Pour obtenir les paramètres corrects, contactez votre prestataire de services.
- 3 Pour modifier les paramètres avancés, sélectionnez **Options > Paramètres > Streaming > Réseau > Options > Paramètres avancés**.
- 4 Pour sélectionner la bande passante utilisée pour un type de réseau, sélectionnez le type de réseau et la valeur souhaitée.

Pour modifier vous-même la bande passante, sélectionnez **Déf. par l'utilisateur**.

Dictaphone



Vous pouvez utiliser l'enregistreur pour enregistrer des mémos vocaux et des conversations téléphoniques. Vous pouvez également envoyer des clips audio à vos amis.

Sélectionnez **Menu > Applications > Dictaphone**.

Enregistrer un clip audio

Sélectionnez

Arrêter l'enregistrement d'un clip audio

Sélectionnez

Écouter le clip audio

Sélectionnez

Envoyer un clip audio sous forme de message

Sélectionnez **Options > Envoyer**.

Enregistrer une conversation téléphonique

Ouvrez l'enregistreur durant un appel vocal, puis sélectionnez Les deux correspondants entendent un bip à intervalle régulier pendant l'enregistrement.

Sélectionner la qualité ou l'emplacement d'enregistrement des clips audio

Sélectionnez **Options > Paramètres**.

La fonction d'enregistrement ne peut pas être utilisée lorsqu'un appel de données ou une connexion GPRS est en cours.

Notes

À propos des Notes



Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Notes**.

Vous pouvez rédiger des notes et enregistrer des fichiers textes reçus (format de fichier .txt) dans l'application Notes.

Écrire une note

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Notes**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Nouvelle note**.
- 3 Saisissez du texte dans le champ de la note.
- 4 Sélectionnez **Terminer**.

Gérer des notes

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Notes**.

Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Ouvrir — Pour ouvrir la note.

Envoyer — Pour envoyer la note à d'autres appareils compatibles.

Supprimer — Pour supprimer une note. Vous pouvez également supprimer plusieurs notes simultanément. Pour sélectionner chaque note que vous souhaitez supprimer, sélectionnez **Options** > **Cocher/Décocher** et supprimer les notes.

Synchronisation — Pour synchroniser les notes avec des applications compatibles sur un appareil compatible ou pour définir les paramètres de synchronisation.

Bureau

Gestionnaire de fichiers

A propos du Gestionnaire de fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Le Gestionnaire de fichiers permet de parcourir, de gérer et d'ouvrir les fichiers enregistrés dans votre appareil ou sur un lecteur externe compatible.

Rechercher et organiser des fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Rechercher un fichier

Sélectionnez **Options** > **Chercher**. Saisissez un texte de recherche correspondant au nom du fichier.

Déplacer et copier des fichiers et dossiers

Sélectionnez **Options** > **Organiser** et l'option souhaitée.

Trier des fichiers

Sélectionnez **Options** > **Trier par** et la catégorie souhaitée.

Modifier la carte mémoire

Vous pouvez formater une carte mémoire pour supprimer les données qu'elle contient ou vous pouvez protéger les données de la carte mémoire à l'aide d'un mot de passe.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Renommer ou formater une carte mémoire

Sélectionnez **Options** > **Options carte mémoire** et l'option souhaitée.

Protéger une carte mémoire par mot de passe

Sélectionnez **Options > Mot passe carte mém.**

Ces options ne sont disponibles que si une carte mémoire compatible est insérée dans l'appareil.

Sauvegarder des fichiers

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fichiers et Sauvegarde.**

Nous vous recommandons de sauvegarder régulièrement la mémoire de l'appareil sur un ordinateur compatible ou une carte mémoire.

Conseil : Si vous possédez du contenu protégé par DRM, utilisez Nokia Ovi Suite pour sauvegarder les licences et le contenu sur votre ordinateur.

Dictionnaire

Vous pouvez traduire des mots d'une langue à une autre. Toutes les langues ne sont peut-être pas prises en charge.

Rechercher un mot à traduire

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Traducteur.**
- 2 Saisissez le texte dans le champ de recherche. À mesure que vous entrez le texte, des suggestions de mots à traduire s'affichent.
- 3 Sélectionnez le mot dans la liste.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

Écouter — Pour écouter le mot sélectionné.

Historique — Pour rechercher des mots précédemment traduits dans la session actuelle.

Langues — Pour modifier la langue source ou cible, pour télécharger des langues depuis Internet ou pour supprimer une langue du dictionnaire. La langue anglaise ne peut pas être supprimée du dictionnaire. Vous pouvez installer deux langues supplémentaires en plus de l'anglais.

Parole — Pour modifier les paramètres de la fonctionnalité vocale. Vous pouvez ajuster la vitesse de diction et le volume de la voix.

Quickoffice

À propos de Quickoffice

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Quickoffice.**

Quickoffice se compose des éléments suivants :

- Quickword pour l'affichage de documents Microsoft Word
- Quicksheet pour l'affichage de feuilles de calcul Microsoft Excel
- Quickpoint pour l'affichage de présentations Microsoft PowerPoint
- Quickmanager pour l'achat de logiciels

Si vous avez la version éditeur de Quickoffice, vous pouvez également éditer des fichiers.

La totalité des formats de fichier ou fonctionnalités ne sont pas pris en charge.

Convertisseur

Le convertisseur vous permet de convertir des mesures.

La précision du convertisseur est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire.

Convertir des devises

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Convert. et Options > Type de conversion > Devise.**
- 2 Dans le deuxième champ Unité, sélectionnez la devise vers laquelle vous souhaitez effectuer la conversion.
- 3 Dans le premier champ Montant, saisissez la valeur que vous souhaitez convertir. Le second champ Montant affiche automatiquement la valeur convertie.

Convertir des mesures

Vous pouvez convertir des mesures, comme des longueurs, d'une unité à une autre.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Convert..**

- 1 Dans le champ Type, sélectionnez la mesure à utiliser.
- 2 Dans le premier champ Unité, sélectionnez l'unité depuis laquelle vous souhaitez effectuer la conversion.
- 3 Dans le second champ Unité, sélectionnez l'unité vers laquelle vous souhaitez effectuer la conversion.
- 4 Dans le premier champ Montant, saisissez la valeur que vous souhaitez convertir. Le second champ Montant affiche automatiquement la valeur convertie.

Calculatrice

Effectuer un calcul

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Calculatrice.**
- 2 Saisissez le premier nombre du calcul. Pour supprimer un nombre, appuyez sur la touche retour.
- 3 Sélectionnez une fonction, comme l'addition ou la soustraction.
- 4 Saisissez le deuxième nombre du calcul.
- 5 Sélectionnez **=**.

La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Enregistrer des calculs

Vous pouvez enregistrer le résultat d'un calcul et l'utiliser dans un nouveau calcul. Le résultat enregistré remplace le précédent résultat stocké dans la mémoire.

Enregistrer le résultat d'un calcul

Sélectionnez **Options > Mémoire > Enregistrer.**

Récupérer le résultat d'un calcul

Sélectionnez **Options > Mémoire > Rappel.**

Afficher le dernier résultat enregistré

Sélectionnez **Options > Dernier résultat.** Quitter l'application Calculatrice ou mettre l'appareil hors tension n'efface pas la mémoire. Vous pouvez rappeler le dernier résultat enregistré la prochaine fois que vous ouvrez l'application Calculatrice.

Gestionnaire de compression (Zip)

 Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Zip**.

Zip manager vous permet de créer de nouveaux fichiers d'archive où stocker des fichiers compressés au format ZIP, d'ajouter un ou plusieurs fichiers ou répertoires compressés à une archive, définir, supprimer ou modifier le mot de passe d'archive pour les archives protégées, et modifier des paramètres, comme le niveau de compression utilisé.

Vous pouvez enregistrer les fichiers d'archive dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire.

Notes actives

À propos des notes actives



Sélectionnez **Menu > Applications > Notes activ.**

Les notes actives vous permettent de créer des notes qui contiennent des images et du son ou des clips vidéo. Vous pouvez également lier une note à un contact. La note est affichée durant un appel avec le contact.

Créer et modifier des notes

Sélectionnez **Menu > Applications > Notes activ.**

Créer une note

Commencez votre saisie.

Modifier une note

Sélectionnez **Options > Options modification**.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

Insérer — Pour insérer des éléments dans la note.

Envoyer — Pour envoyer la note à un appareil compatible.

Relier la note à appel — Sélectionnez **Ajouter des contacts** pour lier une note à un contact. La note s'affiche lorsque vous émettez ou recevez un appel de ce contact.

Paramètres des notes actives

Sélectionnez **Menu > Applications > Notes activ. et Options > Paramètres**.

Sélectionner où enregistrer des notes

Sélectionnez **Mémoire utilisée** et la mémoire souhaitée.

Modifier la configuration des notes actives

Sélectionnez **Changer de vue > Grille ou Liste**.

Afficher une note durant des appels téléphoniques

Sélectionnez **Afficher note pdt appel > Oui**.

Conseil : Si vous souhaitez temporairement ne pas afficher de notes durant des appels téléphoniques, sélectionnez **Afficher note pdt appel > Non**. Ainsi, vous ne devez pas supprimer les liens entre les notes et les fiches de contact.

Adobe Reader



Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Adobe PDF**.

Avec Adobe Reader, vous pouvez lire des documents PDF avec votre appareil, rechercher du texte dans les documents, modifier des paramètres comme le niveau de zoom et l'affichage des pages, ou encore envoyer des fichiers PDF par e-mail.

Paramètres

Certains paramètres peuvent être prédéfinis pour l'appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les modifier.

Paramètres du téléphone

Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Date et heure**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Heure — Entrer l'heure actuelle.

Fuseau horaire — Sélectionner le lieu.

Date — Pour entrer la date actuelle.

Format date — Sélectionner le format de date.

Séparateur date — Sélectionner le symbole séparant les jours, les mois et les années.

Format heure — Sélectionner le format d'heure.

Séparateur heure — Sélectionner le symbole séparant les heures et les minutes.

Type d'horloge — Sélectionner le type d'horloge.

Sonnerie alarme horloge

— Sélectionner la tonalité pour l'horloge.

Durée répétition alarme — Régler l'intervalle de répétition.

Jours ouvrables — Sélectionner vos jours de travail. Vous pouvez ensuite définir une alarme uniquement pour les matins où vous travaillez, par exemple.

Mise à jour autom. heure — Pour configurer l'appareil afin qu'il mette automatiquement à jour l'heure, la date et le fuseau horaire. Ce service réseau peut

ne pas être disponible sur tous les réseaux.

Parole

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Parole**.

L'application Parole vous permet de définir la langue, la voix et les propriétés vocales du Lecteur de messages.

Définir la langue du Lecteur de messages

Sélectionnez **Langue**. Pour télécharger des langues supplémentaires sur votre appareil, sélectionnez **Options > Télécharger des langues**.

Conseil : Lorsque vous téléchargez une nouvelle langue, vous devez télécharger au moins une voix pour celle-ci.

Définir la voix

Sélectionnez **Voix**. La voix dépend de la langue sélectionnée.

Définir le débit

Sélectionnez **Vitesse**.

Définir le volume

Sélectionnez **Volume**.

Afficher les détails d'une voix

Ouvrez l'onglet de la voix, sélectionnez la voix et **Options > Détails de la voix**. Pour écouter une voix, sélectionnez-la, puis **Options > Ecouter la voix**.

Supprimer des langues ou des voix

Sélectionnez l'élément et **Options > Supprimer**.

Paramètres du Lecteur de messages

Pour modifier les paramètres du Lecteur de messages, ouvrez l'onglet Paramètres, puis définissez les options suivantes :

Détection de la langue — Pour activer la détection automatique de la langue de lecture.

Lecture continue — Pour activer la lecture continue de tous les messages sélectionnés.

Invites de Parole — Pour configurer le Lecteur de messages afin qu'il insère des invites dans des messages.

Source audio — Pour écouter des messages via l'oreillette ou le haut-parleur.

Paramètres de langue

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Langue**.

Changer la langue de l'appareil

Sélectionnez **Langue du téléphone**.

Changer de langue d'écriture

Sélectionnez **Langue d'écriture**.

Activer la saisie prédictive

Sélectionnez **Saisie prédictive**.

Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Affichage**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Capteur de lumière — Régler la sensibilité du capteur de lumière de votre appareil. Le capteur de lumière allume les voyants lorsque l'éclairage de la pièce où vous vous trouvez est faible et les éteint lorsqu'il est important.

Taille de police — Sélectionner la taille du texte et des icônes à l'écran.

Logo ou texte accueil — Choisir d'afficher ou non une note ou une image lorsque vous allumez l'appareil.

Expiration de l'éclairage — Définir la durée pendant laquelle la lumière reste allumée lorsque vous cessez d'utiliser l'appareil.

Commandes vocales

Activer des commandes vocales

Maintenez enfoncée la touche d'appel dans l'écran d'accueil et prononcez une commande. La commande vocale est le nom de l'application ou du mode qui est affiché dans la liste.

Pour afficher la liste des commandes vocales, sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Cmdes vocales**.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Chger la commande — Pour modifier les commandes vocales.

Ecouter — Pour écouter l'identificateur vocal synthétisé.

Supprimer cmd vocale — Pour supprimer une commande vocale ajoutée manuellement.

Paramètres — Pour régler les paramètres.

Tutoriel cmdes vocales — Pour ouvrir le tutoriel des commandes vocales.

Paramètres du capteur et rotation de l'affichage

Lorsque vous activez les capteurs dans votre appareil, vous pouvez contrôler

certaines fonctions en faisant pivoter l'appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Param. capteurs**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Capteurs — Activez les capteurs.

Commande de rotation — Sélectionnez **Désactiv. sonn. appels** et **Répétition alarmes** pour couper la sonnerie des appels et les répétitions d'alarmes en tournant votre appareil afin que l'affichage soit tourné vers le bas. Sélectionnez **Rotat. autom. affich.** pour faire pivoter le contenu de l'affichage automatiquement lorsque vous tournez l'appareil sur le côté gauche ou que vous le placez à nouveau en position verticale. Certains applications et fonctions peuvent ne pas prendre en charge la rotation du contenu de l'affichage.

Paramètres de façade

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Paramètres de façade**.

Pour configurer l'appareil afin que le clavier se verrouille lorsque vous fermez la façade, sélectionnez **Fermer gliss. pr verr. clav.**

Paramètres des accessoires

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Accessoires**.

Certains connecteurs d'accessoire indiquent le type d'accessoire connecté à l'appareil.

Sélectionnez un accessoire et l'une des options suivantes :

Mode par défaut — Définissez le mode que vous souhaitez activer à chaque fois que vous connectez un accessoire compatible spécifique à votre appareil.

Réponse automatique — Réglez l'appareil pour qu'il réponde automatiquement à un appel entrant après 5 secondes. Si le type de sonnerie est défini sur **Un seul bip** ou **Silencieuse**, la réponse automatique est désactivée.

Éclairage — Réglez l'éclairage pour qu'il reste activé après le délai spécifié.

Les paramètres disponibles dépendent du type d'accessoire.

Paramètres application

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Param. des appl..**

Dans les paramètres de l'application, vous pouvez modifier les paramètres de certaines des applications de votre appareil.

Pour modifier les paramètres, vous pouvez également sélectionner **Options > Paramètres** dans chaque application.

Mises à jour

Mises à jour vous permet de vous connecter à un serveur et de recevoir des paramètres de configuration pour votre appareil, de créer de nouveaux profils de serveur, de consulter la version logicielle et les informations sur l'appareil et de consulter et de gérer des profils de serveur existants.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Mises à jr termin..**

Si les mises à jour logicielles par liaison radio (OTA) sont prises en charge par votre réseau, vous pourrez également demander les mises à jour par l'intermédiaire de votre appareil.

Vous pouvez recevoir des profils de serveur et des paramètres de configuration de la part de vos prestataires de service et du service dédié à la gestion des informations sur la société. Ces paramètres de configuration peuvent inclure la connexion et d'autres paramètres utilisés par différentes applications de votre appareil.

Recevoir des paramètres de configuration

- 1 Sélectionnez **Options > Modes serveur**.
- 2 Accédez à un mode et sélectionnez **Options > Début configuration**.

Créer un mode serveur

Sélectionnez **Options > Modes serveur > Options > Nouveau mode serveur**.

Supprimer un mode serveur

Sélectionnez **Options > Supprimer**.

Paramètres de sécurité Téléphone et SIM

Vous pouvez définir des paramètres de sécurité pour votre appareil et votre carte SIM. Par exemple, vous pouvez modifier des codes d'accès.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Param. sécurité > Téléphone et carte SIM**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Demande code PIN — Si elle est activée, vous devez entrer le code chaque fois que vous allumez l'appareil. Certaines cartes SIM n'autorisent pas la désactivation de la demande de code PIN.

Code PIN, Code PIN2 et Code

verrou — Pour modifier le code PIN, le code PIN2 et le code de verrouillage. Ces codes peuvent uniquement inclure des nombres de 0 à 9. Évitez d'utiliser des codes d'accès similaires aux numéros d'urgence afin d'éviter de composer accidentellement le numéro d'urgence. Si vous oubliez le code PIN ou PIN2, contactez votre prestataire de services. Si vous oubliez le code de verrouillage, contactez un centre Nokia Care ou votre prestataire de services.

Délai verrou autom. tél. — Pour éviter toute utilisation non autorisée, définissez un délai au terme duquel l'appareil se verrouille automatiquement. Un appareil verrouillé ne peut pas être utilisé jusqu'à ce que le code de verrouillage correct soit saisi. Pour désactiver cette option, sélectionnez **Aucune**.

Verrou si carte SIM chgée — Configurez l'appareil afin qu'il demande le code de verrouillage lorsqu'une carte SIM inconnue est insérée dans votre appareil. L'appareil conserve une liste des cartes SIM reconnues comme cartes du propriétaire.

Verrouillage distant tél. — Activer ou désactiver le verrou distant.

Groupe d'utilisateurs limité — Pour spécifier un groupe de personnes que vous pouvez appeler et qui peuvent vous appeler (service réseau).

Confirmer services SIM — Pour configurer l'appareil afin qu'il demande confirmation lorsque vous utilisez un service de carte SIM (service réseau).

Gérer des certificats

Les certificats numériques protègent votre contenu lors du transfert d'informations confidentielles. Des certificats doivent être utilisés lors de la connexion à un service bancaire en ligne ou à un autre site, ou à un serveur distant pour des actions qui impliquent le transfert d'informations confidentielles.

Des certificats doivent également être utilisés lorsque vous souhaitez réduire le risque de virus ou d'autres logiciels nuisibles et être sûr de l'authenticité du logiciel lors de son téléchargement et de son installation.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Param. sécurité > Gestion certificats** et sélectionnez le type de certificat souhaité.

Les certificats numériques ne garantissent pas la sécurité ; ils sont utilisés pour vérifier l'origine du logiciel.



Important : Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Module de sécurité

Le module de sécurité offre des services de sécurité pour différentes applications.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Param. sécurité > Module de sécurité** et le module de sécurité souhaité.

Afficher les détails du module de sécurité

Sélectionnez **Options > Détails de sécurité**.

Restaurer les paramètres originaux

Vous pouvez souhaiter restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres. Vous devez mettre fin à tous les appels et connexions actifs.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Configuration d'origine**. Pour restaurer les paramètres, vous devez entrer le code de verrouillage.

Après réinitialisation, l'appareil peut prendre plus de temps pour se mettre sous tension. Cela n'a pas d'incidence sur les documents et les fichiers.

Contenu protégé

Le contenu protégé par DRM (Digital rights management), par exemple certains fichiers multimédia comme des images, de la musique ou des clips vidéo, est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Vous pouvez afficher les détails et l'état des licences, ainsi que réactiver et supprimer des licences.

Gérer des licences de droits numériques

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du tél. > Param. sécurité > Contenu protégé**.

Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différents types de technologies de gestion des droits numériques pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les copyrights ou droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels de gestion des droits numériques pour accéder à des contenus protégés. Cet appareil vous permet d'accéder à du contenu protégé par WMDRM 10, OMA DRM 1.0 et OMA DRM 2.0. Si certains logiciels de gestion des droits numériques ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires peuvent exiger que la capacité de ce logiciel à accéder à de nouveaux contenus protégés soit révoquée. Cette révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé déjà présent dans votre appareil. La révocation de ce type de logiciel de gestion des droits numériques n'affecte pas l'utilisation de contenus protégés par d'autres types de logiciels de gestion des droits numériques ou l'utilisation de contenus non protégés.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia Ovi Suite pour sauvegarder à la fois les clés d'activation et le contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les licences et le contenu seront perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les licences et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des licences ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Certaines licences peuvent être liées à une carte SIM spécifique, et le contenu protégé par ces licences ne pourra être lu que si cette carte SIM est insérée dans l'appareil.

Témoins de notification

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Voyants de notif.**

Pour activer ou désactiver l'illumination de la respiration en mode veille, sélectionnez **Voy. clign. veille**.

Lorsque l'illumination de la respiration en mode veille est activée, la touche Menu s'allume périodiquement.

Pour allumer ou éteindre le témoin de notification, sélectionnez **Voyant de notification**.

Lorsque le témoin de notification est activé, la touche Menu s'allume pendant la durée définie pour vous avertir d'événements manqués, comme des appels en absence ou des messages non lus.

Gestionnaire d'applications

A propos du Gestionnaire d'applications



Sélectionnez **Menu > Paramètres et Applications**.

Le Gestionnaire d'applications vous permet de consulter les modules logiciels installés sur votre appareil. Vous pouvez consulter les détails des applications installées, retirer des applications et définir des paramètres d'installation.

Vous pouvez installer les types d'applications et de logiciels suivants :

- Les applications JME reposant sur la technologie Java™ avec les extensions de fichier .jad ou .jar
- D'autres applications et logiciels adaptés au système d'exploitation Symbian avec les extensions de fichier .sis ou .sisx
- Les widgets avec l'extension de fichier .wgz

Installez uniquement des logiciels compatibles avec votre appareil.

Installation d'applications

Vous pouvez transférer des fichiers d'installation sur votre appareil à partir d'un ordinateur compatible, les télécharger pendant la navigation ou les recevoir dans un message multimédia sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail ou en utilisant d'autres méthodes de connexion, comme la connectivité Bluetooth.

Vous pouvez utiliser Nokia Application Installer dans Nokia Ovi Suite pour installer une application sur votre appareil.

Les icônes du Gestionnaire d'applications indiquent les informations suivantes :



Application SIS ou SISX
application Java



widgets



application installée sur la carte
mémoire



Important : N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications Symbian Signed ou des applications ayant passé avec succès les tests Java Verified™.

Avant l'installation, notez les points suivants :

- Pour afficher le type, le numéro de version et le fournisseur ou l'éditeur de l'application, sélectionnez **Options > Afficher les détails**.
Pour afficher les détails de certificat de sécurité de l'application, sélectionnez **Détails > Certificats > Afficher les détails**. Contrôler l'utilisation de certificats numériques dans Gestion certificats.
- Si vous installez un fichier de mise à jour ou de réparation pour une application existante, vous ne pouvez restaurer l'application d'origine que si vous disposez du fichier d'installation d'origine ou d'une copie de sauvegarde complète du logiciel supprimé. Pour effectuer la restauration, désinstallez l'application, puis réinstallez-la à partir du fichier d'installation d'origine ou de la copie de sauvegarde.

Le fichier JAR est requis pour l'installation des applications Java. S'il manque, l'appareil peut vous demander de le télécharger. Si aucun point d'accès n'est défini pour l'application, vous êtes invité à en sélectionner un.

Pour installer l'application, procédez comme suit :

- 1 Pour localiser un fichier d'installation, sélectionnez **Menu > Paramètres, et Applications**. Vous pouvez aussi rechercher des fichiers d'installation à l'aide du Gestionnaire de fichiers ou sélectionner **Messagerie > Messages reçus** et ouvrir un message qui contient un fichier d'installation.
- 2 Dans le Gestionnaire d'applications, sélectionnez **Options > Installer**. Dans d'autres applications, sélectionnez le fichier d'installation pour démarrer l'installation. Pendant l'installation, l'appareil affiche les informations relatives à la progression de l'installation. Si vous installez une application sans signature numérique ou certificat, l'appareil affiche un avertissement. Ne continuez l'installation que si vous êtes certain de l'origine et du contenu de l'application.

Pour démarrer une application installée, localisez l'application dans le menu, puis sélectionnez-la. Si aucun dossier par défaut n'est défini pour l'application, elle est installée dans le dossier Appl. installées du menu principal.

Pour connaître les suites logicielles et le moment où elles ont été installées ou

supprimées, sélectionnez **Options > Afficher journal**.



Important : Votre appareil ne prend en charge qu'une seule application antivirus. Si plusieurs applications disposant d'une fonctionnalité antivirus sont présentes, les performances et le fonctionnement de l'appareil peuvent être affectés ou l'appareil peut s'arrêter de fonctionner.

Une fois les applications installées sur une carte mémoire compatible, les fichiers d'installation (.sis, .sisx) sont conservés dans la mémoire de l'appareil. Les fichiers peuvent utiliser une grande quantité de mémoire et vous empêcher de stocker d'autres fichiers. Pour conserver suffisamment de mémoire, utilisez Nokia Ovi Suite pour sauvegarder les fichiers d'installation sur un PC compatible, puis utilisez le gestionnaire de fichiers pour supprimer les fichiers d'installation de la mémoire de l'appareil. Si le fichier .sis est une pièce jointe à un message, supprimez ce dernier de la boîte de réception de la messagerie.

Supprimer des applications

Vous pouvez supprimer des applications que vous avez installées, par exemple pour accroître la quantité de mémoire disponible.

Sélectionnez **Menu > Paramètres**.

- 1 Sélectionnez **Applications**.
- 2 Sélectionnez **Appl. installées > Options > Désinstaller**.
- 3 Sélectionnez **Oui**.

Si vous supprimez une application, vous pouvez uniquement la réinstaller si vous possédez le progiciel d'origine ou une sauvegarde complète du progiciel supprimé. Si vous supprimez un progiciel, vous ne pouvez plus ouvrir les documents créés dans ce logiciel.

Si un autre logiciel dépend de celui supprimé, il risque de ne plus fonctionner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du progiciel installé.

Paramètres du gestionnaire d'applications

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Applications**.

Sélectionnez **Param. d'installation** et l'une des options suivantes :

Installation logiciels — Autorisez ou refusez l'installation du logiciel Symbian qui ne possède pas de signature numérique vérifiée.

Vérif. en ligne certificat — Vérifiez les certificats en ligne avant d'installer une application.

Adresse Web par défaut — Définissez l'adresse Web par défaut utilisée lors de la vérification de certificats en ligne.

Paramètres d'appel

Paramètres appel

Avec les paramètres d'appel, vous pouvez définir des paramètres propres à l'appel sur votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Appel**.

Choisissez parmi les options suivantes :

Envoyer mon numéro — Choisir **Oui** pour que votre numéro de téléphone s'affiche sur le téléphone du destinataire.

Pour utiliser les paramètres convenus avec votre prestataire de services, sélectionnez (**Défini par réseau**) (service réseau).

Envoyer mon n° ToIP — Choisir **Oui** pour que votre numéro d'appelant Internet s'affiche sur le téléphone du destinataire.

Appel en attente — Pour activer l'option permettant à votre appareil de vous informer en cas d'appel entrant en cours d'appel (service réseau) ou vérifier si la fonction est activée.

Attente appels ToIP — Pour que l'appareil vous avertisse en cas d'appel Internet entrant en cours d'appel.

Signalisation appels ToIP — Pour activer l'option permettant à votre appareil de vous informer en cas d'appels Internet entrants, sélectionnez **Activée**. Si vous choisissez **Désactivée**, vous ne recevrez une notification que si vous avez manqué l'appel.

Rejeter l'appel avec msg — Pour envoyer un SMS lorsque vous rejetez un appel afin de renseigner à l'appelant la raison pour laquelle vous ne pouvez pas répondre à l'appel.

SMS — Rédiger le message texte standard envoyé lorsque vous refusez un appel.

Ma vidéo si appel reçu — Pour autoriser ou refuser l'envoi de vidéo pendant un appel vidéo depuis votre appareil.

Photo ds appel vidéo — Si la vidéo n'est pas envoyée pendant un appel vidéo, vous pouvez sélectionner une photo à la place.

Rappel automatique — Définir votre appareil pour qu'il effectue jusqu'à 10 tentatives de rappel après un appel infructueux. Pour arrêter le rappel automatique, appuyez sur la touche de fin.

Durée des appels — Pour afficher la durée de l'appel en cours.

Résumé après appel — Pour afficher la durée d'un appel une fois qu'il est terminé.

Appels abrégés — Activer la numérotation rapide.

Réponse touches — Activer la réponse avec n'importe quelle touche.

Ligne utilisée — Ce paramètre (service réseau) n'est disponible que si la carte SIM supporte deux numéros d'abonné, c'est-à-dire deux lignes téléphoniques.

Sélectionnez le téléphone que vous voulez utiliser pour passer vos appels ou envoyer des SMS. Les appels peuvent être reçus sur les deux lignes quelle que soit la ligne sélectionnée. Si vous sélectionnez **Ligne 2** alors que vous ne vous êtes pas abonné à ce service réseau, vous ne pouvez pas établir d'appel. Lorsque la ligne 2 est sélectionnée, **2** s'affiche dans l'écran d'accueil.

Changement de ligne — Pour empêcher la sélection de la ligne (service réseau), si cette option est prise en charge par votre carte SIM. Pour modifier ce paramètre, vous devez disposer du code PIN2.

Les options disponibles peuvent varier.

Renvoi d'appels

Vous pouvez renvoyer des appels entrants vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Renvoi d'appels**.

Renvoyer tous les appels vocaux vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Appels vocaux > Tous les appels vocaux**.
- 2 Pour activer le renvoi d'appel, sélectionnez **Activer**.
- 3 Pour renvoyer les appels vers votre boîte vocale, sélectionnez **Vers la boîte vocale**.
- 4 Pour renvoyer les appels vers un autre numéro de téléphone, sélectionnez **Vers un autre numéro** et saisissez le numéro, ou sélectionnez **Chercher** pour récupérer un numéro enregistré dans la liste des contacts.

Plusieurs options de renvoi peuvent être activées simultanément. Dans l'écran d'accueil,  indique que tous les appels sont renvoyés.

renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Interdire des appels vocaux ou vérifier l'état d'interdiction

Sélectionnez l'option d'interdiction souhaitée, puis **Activer** ou **Vérifier l'état**. L'interdiction d'appels affecte tous les appels, y compris les appels de données.

Interdire des appels Internet anonymes

Sélectionnez **Interdiction d'appels anonymes**.

Limitation d'appels

L'interdiction d'appels (service réseau) vous permet de limiter les appels émis ou reçus avec l'appareil. Vous pouvez, par exemple, interdire tous les appels internationaux sortants ou les appels entrants quand vous êtes à l'étranger. Pour modifier les paramètres, vous avez besoin du mot de passe d'interdiction fourni par votre prestataire de services.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Interd. d'appels**.

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. La restriction d'appels et le

Résolution des problèmes

Pour afficher des questions fréquemment posées à propos de votre appareil, visitez le site www.nokia.com/support.

Q : Quel est le mot de passe pour le code verrou, le code PIN ou le code PUK ?

R : Le code verrou par défaut est 12345. Si vous oubliez le code verrou, contactez le revendeur de votre appareil. Si vous perdez un code PIN ou PUK, ou si vous n'avez pas reçu ce code, contactez votre prestataire de services réseau.

Pour obtenir des informations sur les mots de passe, contactez votre fournisseur de point d'accès, par exemple, un prestataire de services Internet ou un prestataire de services réseau.

Q : Comment fermer une application qui ne répond plus ?

R : Sélectionnez **Options > Afficher appl. ouvertes**, et accédez à l'application à l'aide de la touche Menu. Maintenez la touche Menu enfoncée pour ouvrir l'application et sélectionnez **Options > Quitter**.

Q : Pourquoi les photos paraissent-elles tachées ?

R : Vérifiez que les fenêtres de protection de l'objectif de l'appareil photo sont propres.

Q : Pourquoi l'écran présente-t-il des points manquants, décolorés ou brillants lorsque j'allume mon appareil ?

R : Ceci est une caractéristique propre à ce type d'affichage. Certains écrans peuvent contenir de pixels ou points qui restent allumés ou éteints. Ceci est normal, ça n'est pas un défaut.

Q : Pourquoi mon appareil Nokia ne peut-il pas établir une connexion GPS ?

R : L'établissement d'une connexion GPS peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. L'établissement d'une connexion GPS dans un véhicule peut durer plus longtemps. Si vous êtes à l'intérieur, sortez pour recevoir un meilleur signal. Si vous êtes à l'extérieur, accédez à un espace plus dégagé. Vérifiez si votre main ne couvre pas l'antenne GPS de votre appareil. Si les conditions météorologiques sont mauvaises, la puissance du signal risque également d'en être affectée. Certains véhicules possèdent des vitres teintées (athermiques) susceptibles de bloquer les signaux satellites.

Q : Pourquoi ne puis-je pas trouver l'appareil d'un ami lorsque j'utilise la connectivité Bluetooth ?

R : Vérifiez si les deux appareils sont compatibles, si leur connectivité Bluetooth est activée et s'ils ne sont pas en mode masqué. Vérifiez également que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres (33 pieds) et que les appareils ne sont pas séparés par un mur ou un autre obstacle.

Q : Pourquoi ne puis-je pas mettre fin à une connexion Bluetooth ?

R : Si un autre équipement est connecté à votre appareil, vous pouvez mettre fin à la connexion en utilisant l'autre équipement ou en désactivant la connectivité Bluetooth sur votre appareil. Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth > Bluetooth > Désactivé**.

Q : Pourquoi ne puis-je pas voir un point d'accès LAN sans fil (WLAN) alors que je sais qu'il se trouve dans la portée de l'appareil ?

R : Il est possible que le point d'accès WiFi utilise un identifiant de service masqué (SSID). Vous pouvez uniquement accéder aux réseaux qui utilisent un identifiant SSID masqué si vous connaissez le SSID correct et si vous avez créé un point d'accès Internet WLAN pour le réseau de votre appareil Nokia.

Q : Comment puis-je désactiver le LAN sans fil (WLAN) sur mon appareil Nokia ?

R : Le WLAN sur votre appareil Nokia se désactive lorsque vous n'essayez pas de vous connecter ou lorsque vous n'êtes pas connecté à un autre point d'accès, ou encore lorsque vous ne recherchez pas de réseaux disponibles. Pour réduire davantage la consommation de la batterie, vous pouvez indiquer que l'appareil Nokia ne recherche pas (ou recherche moins fréquemment) les réseaux disponibles à l'arrière-plan. Le WLAN se désactive entre des recherches en arrière-plan.

Pour modifier les paramètres de recherche en arrière-plan, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > WLAN**.
- 2 Pour augmenter l'intervalle de recherche en arrière-plan, réglez le temps dans Chercher des réseaux. Pour arrêter la recherche en arrière-plan, sélectionnez **Afficher la disp. WLAN > Jamais**.
- 3 Pour enregistrer vos changements, sélectionnez **Retour**.

Lorsque **Afficher la disp. WLAN** est défini sur **Jamais**, l'icône de disponibilité WLAN n'est pas affichée dans l'écran d'accueil. Toutefois, vous pouvez toujours rechercher manuellement des réseaux WLAN disponibles et vous connecter à des réseaux WLAN disponibles.

Q : Que dois-je faire quand la mémoire est pleine ?

R : Supprimer les éléments de la mémoire. Si **Espace mémoire insuffisant**. **Supprimer d'abord certaines données**. ou **Mémoire presque pleine**. **Supprimez des données de la mémoire du téléphone**. apparaît quand vous supprimez plusieurs éléments simultanément, supprimez les éléments un à un, en commençant par les moins volumineux.

Q : Pourquoi m'est-il impossible de sélectionner un contact pour mon message ?

R : La fiche de contact ne comporte pas de numéro de téléphone, d'adresse ou d'adresse e-mail. Sélectionnez **Menu > Contacts** et le contact approprié, puis modifiez la fiche de contact.

Q : Comment terminer la connexion de données lorsque l'appareil la redémarre à chaque tentative ?

R : L'appareil tente peut-être de récupérer un message multimédia du centre de messagerie multimédia. Pour empêcher que l'appareil n'effectue une connexion de données, sélectionnez **Menu > Messagerie et Options > Paramètres > MMS > Récupération MMS**. Sélectionnez **Manuelle** pour que le centre de messagerie multimédia enregistre les messages à récupérer ultérieurement ou **Désactivée** pour ignorer tous les messages multimédia entrants. Si vous sélectionnez **Manuelle**, vous recevez une notification lors de la réception d'un message multimédia dans le centre de

messagerie multimédia. Si vous sélectionnez **Désactivée**, l'appareil n'établit plus aucune connexion liée aux messages multimédia.

Pour que l'appareil utilise une connexion de données par paquets uniquement si vous démarrez une application ou une action qui le nécessite, sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Param. admin. > Donn. paquets > Connexion paquets > Si nécessaire**.

Si cela ne résout pas le problème, mettez l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension.

Q : Puis-je utiliser mon appareil Nokia comme fax modem avec un ordinateur compatible ?

R : Vous ne pouvez pas utiliser votre appareil comme fax modem. Cependant, la fonction de renvoi d'appel (service réseau) vous permet de rediriger les appels de fax entrants vers un numéro de fax.

Q : Comment étalonner l'écran ?

R : L'écran est étalonné à l'usine. Si vous avez besoin de réétalonner l'écran, sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Saisie tactile > Etalonnage écran tactile**. Suivez les instructions.

Protéger l'environnement

Economiser de l'énergie

Vous pouvez charger votre batterie moins fréquemment si vous :

- Fermez les applications et connexions de données, comme votre connexion Wi-Fi ou Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Désactivez les sons inutiles, comme les tonalités de l'écran tactile et de touches.

Recycler



Lorsque ce téléphone atteint le terme de sa vie utile, tous les matériaux dont il est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie. Pour garantir la mise au rebut et la réutilisation correctes, Nokia coopère avec ses partenaires au sein d'un programme appelé We:recycle. Pour plus d'informations sur la manière de recycler vos produits Nokia obsolètes et pour découvrir les sites de collecte, visitez le site Web www.nokia.com/werecycle ou appelez le Centre de contact Nokia.

Recyclez l'emballage et les manuels d'utilisation conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage.



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre téléphone, visitez le site Web www.nokia.com/ecoprofile.

Informations sur le produit et la sécurité

Accessoires



Avertissement :

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux. En particulier, l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé par Nokia peut présenter des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : HS-45. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, consultez les pages du site www.nokia.fr.

Batterie

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie BL-4J est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-15, AC-5, ou AC-8. Le numéro exact du modèle

de chargeur Nokia peut varier selon le type de fiche, désigné par E, X, AR, U, A, C, K ou B.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Retrait en toute sécurité. Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Chargement correct. Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Évitez les températures extrêmes. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Évitez les court-circuits. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de recharge dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Mise au rebut. Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Fuite. Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, empêchez le liquide d'entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si cela se

produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Dommages. Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

Utilisation correcte. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. Une utilisation inadéquate de la batterie peut être à l'origine d'un incendie, d'une explosion ou d'autres dangers. Si vous faites tomber l'appareil ou la batterie, en particulier sur une surface dure, et pensez que la batterie a été endommagée, portez-la à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'elle soit examinée. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagée(e). Gardez votre batterie hors de portée des enfants.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Pour une performance optimale, éteignez de temps en temps l'appareil et retirez sa batterie.
- Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.

Durant une utilisation prolongée, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, c'est normal. Si vous pensez que

l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour savoir comment recycler vos produits Nokia, visitez www.nokia.com/recycling . .

Informations supplémentaires sur la sécurité

Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètres (5/8 de pouce). Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur

cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- Ne transportez pas l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement des prothèses auditives.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes

électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive. Conformez-vous à toutes les instructions affichées. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Appels d'urgence



Important : Cet appareil fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels vocaux via Internet (appels Internet), activez à la fois les appels Internet et les appels cellulaires. L'appareil tentera d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre

fournisseur d'appels Internet si les deux fonctionnalités sont activées. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

- 1 Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Selon votre appareil, vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :
 - Insérez une carte SIM si votre appareil doit en utiliser une.
 - Supprimez certaines limitations d'appel activées sur votre appareil.
 - Passez du mode Hors ligne à un mode actif.
 - Si l'écran et les touches sont verrouillés, déverrouillez-les en faisant glisser l'interrupteur de verrouillage situé sur le côté de l'appareil.
- 2 Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.
- 3 Ouvrez le composeur en sélectionnant son icône (☐).
- 4 Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
- 5 Appuyez sur la touche d'appel.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire

de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1.05 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

© 2011 Nokia. Tous droits réservés.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-612 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, le logo Nokia Original Accessories, ainsi que Ovi sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.



Java et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Certaines parties du logiciel Nokia Cartes sont protégées par copyright : © 1996-2011 The FreeType Project. Tous droits réservés.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels,

internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Visitez <http://www.mpegla.com>.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune garantie concernant les applications de fournisseurs tiers.

EN UTILISANT LES APPLICATIONS VOUS RECONNAISSEZ QUE LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE NOKIA ET SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR, MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROITS D'UN TIERS.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, l'ingénierie inverse de tous les logiciels contenus dans l'appareil est interdite. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comprend des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions devront s'appliquer de la même façon aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia. La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues

disponibles. Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Toute violation est strictement interdite.

NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

/Édition 4.1 FR

Index

A

accessoires	115
agenda	105, 106
A-GPS (GPS assisté)	69
albums, média	90
antennes	15
appareil	
— mettre à jour	116
appareil photo	
— affectation de photos aux contacts	84
— capture de photos	82
— enregistrement	86
— envoi de photos	84
— flash	84
— indicateurs	82
— informations de localisation	83
— mode image	82
— mode série	85
— mode vidéo	85
— options	84
— paramètres	81, 86
— qualité d'image	86
— qualité vidéo	87
— scènes	84
— témoins	86
appels	30
— appels vidéo	34
— conférence	33
— durée de	40
— limiter	44
— numéros composés	27
— options	31
— paramètres	121, 122
— rappel	121
— rejet	31
— réponse	31
— terminer	33
appels autorisés	44
appels en conférence	33

appels Internet	38, 39
— paramètres	39
appels vidéo	34, 35
— rejet	36
— réponse	36
appels vocaux	
Voir <i>appels</i>	
application d'aide	8
applications	119, 121
Applications Java	119
applications logicielles	119
assistance	8

B

batterie	
— charge	16
— économie d'énergie	10
— insertion	13
blocage	
— appareil	63
blogs	67
Bluetooth	61, 62, 63, 64
boîte	
— vidéo	34
— vocale	34
boîte aux lettres vocale	27
boîte de réception, messages	49

C

calculatrice	111
capteur de proximité	30
carte mémoire	15, 109
Cartes	
— affichage d'itinéraires enregistrés	79
— affichage de lieux enregistrés	79
— éléments d'affichage	75
— enregistrement d'itinéraires	79
— enregistrement de lieux	79
— informations sur la circulation	
routière	76
— itinéraires à pied	78
— itinéraires en voiture	77

— modification des écrans	80	— synchronisation	60
— navigation	74, 77, 78	connexion Web	66
— partage de positions	78, 80	conseils environnementaux	127
— planification d'itinéraires	75	contacts	41, 43, 44
— positionnement	73	— ajout	41
— Visites	78	— copie	44
Cartes (Maps)	73	— enregistrement	41
carte SIM	44, 116	— favoris	25
— insertion	13	— gestion	42
— messages	50	— groupes	45
certificats	117	— identificateurs vocaux	42
charge de la batterie	16	— modification	41
Chat (messagerie instantanée)	53	— par défaut	42
clavier	18	— recherche	32
clavier virtuel	21	— sonneries	43
clips vidéo		— synchronisation	60
— flux vidéo	101	contrôle du volume	28
— lecture	100, 107	convertisseur de devise	111
— partagé	36	convertisseur de devises	111
— téléchargement	100	convertisseur de mesure	111
— transfert	102	convertisseur de mesures	111
code de sécurité	9	coupure du son	31
code de verrouillage	16		
code PIN	16	D	
codes d'accès	9	date et heure	113
codes PIN	9	déclencheur à retardement, appareil	
codes PUK	9	photo	85
code verrou	9	dépannage	124
commandes de services	51	derniers appels	40
commandes vocales	27, 32, 115	diaporama	90
composition abrégée	32	dictionnaire	110
compteur de distance	71	DRM (gestion des droits numériques)	118
connecteurs	12, 13	durée des appels	40
connectivité	60		
connexion de données par paquets	40, 59, 65	E	
connexion du câble	64	écran d'accueil	24, 25, 103, 104
connexion du câble USB	64	— contacts	25
connexion Internet	66	écran tactile	17, 21, 30
Voir aussi <i>navigateur</i>		élimination d'appels	31
connexions de données	60, 65	e-mail	46, 47, 54
— Bluetooth	61	— boîte aux lettres	46
		— configuration	46

— création	47
— envoi	47
— lecture et réponse	46
— pièces jointes	47
enregistrement	
— clips vidéo	85
enregistreur	108
événements et services locaux	67

F

favoris	43
flux, actualités	67
flux d'actualité	67
flux Web	67
fond d'écran	103, 104

G

gestion de fichiers	109, 110
gestionnaire de fichiers	109
GPS	
— demandes de position	70
GPS (global positioning system)	71, 72
GPS (Global Positioning System)	68, 69

H

haut-parleur	28
horloge	104, 106, 107
horloge universelle	107
HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)	29

I

icônes	25
images	
— modification	91
imprimante	92
indicateurs	49
informations de localisation	71
informations de positionnement	71, 72
Informations de support Nokia	8
informations générales	8
informations utiles	8

installer des applications	119
interdire des appels	123
Internet	
— Voir <i>navigateur Web</i>	
interrupteur de verrouillage	21
itinérance	55

J

journal des appels	40
journaux	40

K

kit oreillette	21
----------------	----

L

LAN sans fil (WLAN)	56
lecteur audio	25, 93, 95
— listes de lecture	93
Lecteur de messages	114
liaison d'appareils	63
licences	118

M

Mail pour Exchange	47
ma musique	93
mémoire	
— suppression	11
mémoire cache	66
messages	48, 49
— diffusion sur cellule	51
— messages de service	50
— multimédia	50
— paramètres	51, 53
— service	52
— vocaux	34
messages audio	49
messages de diffusion sur cellule	51, 53
messages de service	50
messages multimédia	52
messages reçus, message	49
messages texte entrants	
— Messages SIM	50

— paramètres	51
mise en attente d'appels	33
mises à jour	9
— appareil	116
mises à jour du logiciel	9
mises à jour logicielles	9
mise sous/hors tension de l'appareil	16
MMS	49, 50
MMS (multimedia message service)	50, 52
mode hors connexion	28
modes	
— changer de mode	27
— limitations hors connexion	28
modes de prise de vue	
— appareil photo	84
mode SIM distant	64
module de sécurité	118
morceaux	93
multimédia	
— RealPlayer	107
musique	94

N

navigateur	
<i>Voir navigateur Web</i>	
navigateur Internet	66
navigateur Web	66
— mémoire cache	66
— navigation dans des pages	66
— signets	67
Navigateur Web	66
Nokia Messaging	54
Nokia Ovi Suite	65
Notes	109
Notes actives	112
numéros de la carte IMEI	9
numérotation vocale	32

O

outils de navigation	71
Ovi by Nokia	29
Ovi Musique	95

Ovi Store	30
-----------	----

P

paramètres	
— accessoires	115
— affichage	114
— appareil photo	81
— appels	121, 122
— appels Internet	39
— applications	116
— Bluetooth	62
— certificats	117
— date et heure	113
— données par paquets	65
— façade	115
— Gestionnaire d'applications	121
— langue	114
— messages	52
— podcasting	98
— points d'accès	58, 59
— positionnement	72
— réseau	55
— sécurité	116
— SIP	65
— vidéo	102
— WLAN	57, 60
paramètres d'affichage	114, 115
paramètres d'origine, restauration	118
paramètres de façade	115
paramètres de l'application	116
paramètres de langue	114
paramètres du capteur	115
paramètres proxy	59
paramètres réseau	55
paramètres vidéo	87
Parole	114
PDF reader	112
personnalisation	103
photos	
— modification	91
<i>Voir appareil photo</i>	

Photos	88, 89
— albums	90
— barre d'outils	89
— étiquettes	90
— organisation de fichiers	89
pièces jointes	50
podcasting	93, 95, 96, 97, 98
points d'accès	57, 58, 59
Points d'accès Internet	57
points de repères	70
présentations, multimédia	50
profils	103
protection par copyright	118

Q

Quickoffice	110
-------------	-----

R

radio	99
— écouter	99
— stations	99
radio FM	99
RealPlayer	107, 108
recherche	27
— contacts	32
— paramètres	28
recyclage	127
rejet d'appels	31
<i>Voir rejet d'appels</i>	
répertoire	43
réponse aux appels	31
restauration des paramètres	118
réveil	106

S

saisie de texte	18, 20
sauvegarde de données	110
sauvegarde de la mémoire de l'appareil	109
scènes	84
sécurité	
— certificats	117
— paramètres	116

services chat (messaging instantanée)	53
signaux	103
— 3D	104
Signaux 3D	104
signets	67
SIP (session initiation protocol)	65
SMS	49
— envoi	49
sonneries	103, 104
suppression de l'effet des yeux rouges	91
synchronisation	23, 60

T

téléchargements	
— podcasts	97
témoin de notification	119
témoins	25
thèmes	103
touches et composants	12, 13
transfert	
— fichiers	95
transfert de contenu	22, 23

V

verrouillage	
— à distance	10
verrouillage à distance	10
verrouillage du clavier	21
vidéo	
— lecture	101
— mes vidéos	101
— partagée	36, 37, 38
vidéo partagée	36
vidéos	
— modification	91
vidéos & TV	
— paramètres	102

W

WLAN (réseau local sans fil)	60
WLAN (réseau local sans fil).	56
WLAN (wireless local area network)	57

Z

Zip manager	112
-------------	-----
