

Manuel d'utilisation Nokia C6-01

Sommaire**Sécurité****5****Prise en main****7**

Touches et composants	7
Modifier le volume d'un appel, d'un morceau ou d'une vidéo	9
Verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran.	9
Insérer la carte SIM	9
Insérer ou retirer la carte mémoire	11
Charge	12
Emplacement des antennes	15
Placer la dragonne	15
Oreillette	16
Allumer ou éteindre le téléphone	16
Utiliser votre téléphone pour la première fois	16
Compte Nokia	17
Copier des contacts ou des photos depuis votre ancien téléphone	18
Utiliser le guide d'utilisation intégré dans votre téléphone	19

Installer Nokia Suite sur votre ordinateur**19****Utilisation de base****20**

Actions d'écran tactile	20
Utiliser les raccourcis	22
Basculer entre des applications ouvertes	23
Écrire du texte	24
Témoins d'affichage	27
Configurer le témoin de notification pour qu'il indique des messages en absence ou des messages en clignotant	28
Rechercher dans votre téléphone et sur Internet	28

Utiliser votre téléphone hors connexion	29
Prolonger la durée de vie de la batterie	29

Personnalisation**31**

Modes	31
Modifier votre thème	33
Écran d'accueil	33
Organiser vos applications	36
Télécharger un jeu, une application ou autre	36

Téléphone**37**

Appeler un numéro de téléphone	37
Répondre à un appel	37
Rechercher un contact depuis le cadran numérique	38
Rejeter un appel	38
Appeler un contact	39
Répondre à un appel en attente	39
Effectuer un appel vidéo	40
Répondre à un appel vidéo	41
Rejeter un appel vidéo	41
Effectuer un appel en conférence	41
Appeler les numéros les plus utilisés	42
Utiliser votre voix pour appeler un contact	43
Émettre des appels via Internet	44
Appeler le dernier numéro composé	45
Enregistrer une conversation téléphonique	45
Couper le son	45
Afficher vos appels en absence	46
Appeler votre boîte vocale	46
Envoyer des appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone	47
Empêcher d'émettre ou de recevoir des appels	47
Autoriser uniquement les appels vers certains numéros	48

Partage vidéo	49	À propos du navigateur Web	63
Contacts	51	Naviguer sur le Web	63
À propos des Contacts	51	Ajouter un signet	64
Enregistrer des numéros de téléphone et des adresses e-mail	51	Souscrire à un flux Web	64
Enregistrer un numéro depuis un appel ou message reçu	51	Caractères illisibles lors de la navigation sur le Web	64
Contacteur rapidement vos proches	52	Réseaux sociaux	65
Ajouter une photo à un contact	52	À propos de Rés. Sociaux	65
Définir une sonnerie pour un contact	53	Voir les mises à jour du statut de vos amis dans un écran unique	65
Envoyer vos informations de contact à l'aide de Ma carte	53	Publier votre statut dans des services de réseaux sociaux	66
Créer un groupe de contacts	53	Lier vos amis en ligne à leurs informations de contact	66
Envoyer un message à un groupe de personnes	53	Voir le statut de vos amis dans l'écran d'accueil	66
Copier des contacts de la carte SIM sur votre téléphone	54	Télécharger une photo ou une vidéo vers un service	66
Sauvegarder vos contacts dans les services Nokia	54	Partager votre position dans la mise à jour de votre statut	67
Messagerie	54	Contacteur un ami à partir d'un service de réseau social	68
À propos de la Messagerie	54	Ajouter un événement à l'agenda de votre téléphone :	68
Envoyer un message	55	Appareil photo	68
Envoyer un message audio	56	À propos de l'appareil photo	68
Lire un message reçu	56	Prendre une photo	69
Afficher une conversation	57	Conseils photos et vidéos	69
Écouter un SMS	57	Prendre une photo dans l'obscurité	70
Modifier la langue	58	Enregistrer des informations de localisation sur vos photos et vidéos	70
E-mail	58	Envoyer une photo ou une vidéo	71
À propos de l'E-mail	58	Partager une photo ou une vidéo directement à partir de l'appareil photo	72
Nokia Mail	59	Enregistrer une vidéo	72
À propos d'Exchange ActiveSync	59	Vos photos et vidéos	73
Ajouter une boîte aux lettres	60	À propos de la Galerie	73
Lire un e-mail reçu	61	Afficher des photos et vidéos	73
Envoyer un e-mail	61		
Répondre à une demande de réunion	62		
Ouvrir un e-mail depuis l'écran d'accueil	62		
Internet	63		

Organiser vos photos	75	Connexions VPN	112
Modifier les photos que vous avez prises	75	Fermer une connexion réseau	112
Afficher des photos et des vidéos sur un téléviseur	76	Gestion du téléphone	113
Vidéos et télévision	76	Maintenir le logiciel et les applications du téléphone à jour	113
Vidéos	76	Gérer des fichiers	115
Regarder Web TV	78	Libérer la mémoire de l'appareil	117
Musique et son	78	Gérer les applications	117
Lecteur audio	78	Synchroniser le contenu	118
À propos de Nokia Musique	81	Copier des contacts ou des photos entre deux téléphones	119
Contenu protégé	81	Protéger votre téléphone	120
Enregistrer des sons	81	Préparer votre téléphone au recyclage	122
Radio FM	82	Obtenir plus d'aide	122
Cartes	84	Support	122
À propos des applications Cartes	84	Codes d'accès	123
Rechercher et afficher des positions	85	Résolution des problèmes	124
Naviguer jusqu'à votre destination	89	Restaurer les paramètres originaux	124
Enregistrer et partager des lieux	93	Que faire quand la mémoire est pleine ?	124
Signaler les données cartographiques incorrectes	96	Indicateur de message clignotant	124
Gestion du temps	96	Un contact apparaît deux fois dans la liste de contacts	125
Horloge	96	Caractères illisibles lors de la navigation sur le Web	125
Agenda	98	Préparer votre téléphone au recyclage	125
Bureau	102	Protéger l'environnement	125
Quickoffice	102	Economiser de l'énergie	125
Lire des documents PDF	102	Recycler	126
Utiliser la calculatrice	103	Informations sur le produit et la sécurité	126
Rédiger des notes	103	Index	134
Traduire des mots	103		
Ouvrir ou créer des fichiers zip	104		
Connectivité	104		
Connexions Internet	104		
Wi-Fi	105		
Bluetooth	107		
câble de données USB	110		

Sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

PERSONNEL HABILITÉ



Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES



N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par Nokia pour cet appareil. Des chargeurs tiers conformes à la norme CEI/EN 62684 peuvent être compatibles s'ils peuvent se raccorder au connecteur micro USB de votre appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC



Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

ÉLÉMENTS EN VERRE



L'écran de l'appareil est en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou subit un choc violent. Si le verre se brise, ne touchez pas les éléments en verre et n'essayez pas de retirer le verre brisé de l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par des techniciens habilités.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION



Écoutez la musique avec un kit oreillette à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.


Prise en main

Touches et composants

Avant



- 1 Écouteur
- 2 Capteur de luminosité
- 3 Capteur de proximité. Désactive automatiquement l'écran tactile pendant les appels.
- 4 Touche Menu
- 5 Touche d'appel
- 6 Viseur avant
- 7 Touche marche-arrêt/fin



Ne couvrez pas la zone située au-dessus de l'écran tactile, par exemple avec du film protecteur ou du papier collant.

Côté, dos et dessous



- 8 Flash de l'appareil photo/Torche
- 9 Touche du volume/de zoom
- 10 Commutateur de verrouillage des touches/Commutateur de la torche
- 11 Touche Appareil photo
- 12 Viseur arrière
- 13 Haut-parleur
- 14 Connecteur du chargeur
- 15 Œillet de la dragonne
- 16 Témoin de charge
- 17 Connecteur AV Nokia (3,5 mm)
- 18 Connecteur Micro-USB
- 19 Micro

Écran tactile

Pour commander votre téléphone, touchez doucement l'écran avec le bout de vos doigts. L'écran ne réagit pas si vous utilisez vos ongles.

Si vous avez le bout des doigts froid, il se peut que l'écran tactile ne réponde pas.

Important : Évitez d'érafler l'écran tactile. N'utilisez jamais un vrai stylo, un crayon ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

Torche

Le flash de l'appareil photo peut être utilisé comme torche. Pour allumer ou éteindre la lampe de poche, glissez et maintenez le commutateur de verrouillage des touches durant deux secondes.

Ne dirigez pas la torche vers les yeux.

Modifier le volume d'un appel, d'un morceau ou d'une vidéo

Utilisez les touches de volume.

Vous pouvez régler le volume durant un appel ou lorsqu'une application est active.

Le haut-parleur intégré vous permet de parler et d'écouter à une distance réduite sans avoir à placer le téléphone à votre oreille.

Activer ou désactiver le haut-parleur durant un appel

Sélectionnez l' ou l'.

Verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran.

Pour éviter d'émettre fortuitement un appel quand votre téléphone est rangé dans votre poche ou votre sac, verrouillez les touches et l'écran.

Faites glisser le commutateur de verrouillage des touches.



Conseil : Pour déverrouiller, vous pouvez aussi appuyer sur la touche menu et sélectionner **Activer**.

Configurer les touches et l'écran pour qu'ils se verrouillent automatiquement

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone** > **Affichage** > **Délai écon. d'écran/verrou**.
- 2 Définissez le délai au terme duquel les touches et l'écran se verrouillent automatiquement.


Insérer la carte SIM

 **Important :** Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une carte SIM standard (voir l'illustration). L'utilisation de cartes SIM incompatibles risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire de corrompre les données qu'elle contient. Consultez votre opérateur mobile pour toute question sur l'utilisation d'une carte SIM présentant une découpe mini-UICC.




N'appliquez aucun autocollant sur votre carte SIM.


- 1 Glissez la façade arrière pour l'ouvrir et retirez-la.

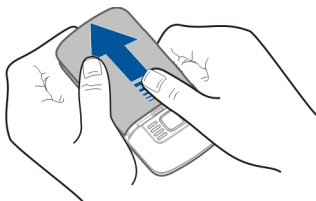


- 2 Retirez la batterie.

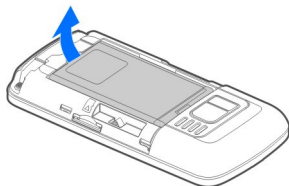


- 3 Pour déverrouiller le logement de la carte SIM, faites-le glisser.

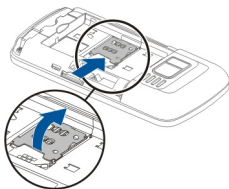

- 4 Soulevez le logement de la carte SIM et insérez la carte SIM. Veillez à ce que la zone de contact de la carte soit orientée vers le bas quand le logement de la carte SIM est abaissé.

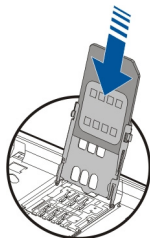

- 5 Abaissez le logement de la carte SIM. Pour verrouiller le logement de la carte SIM, faites-le glisser.

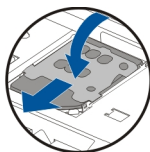

- 6 Remettez en place la batterie et la façade arrière.

Insérer ou retirer la carte mémoire

Utilisez uniquement des cartes microSD et microSDHC compatibles agréées par Nokia avec ce téléphone. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager le téléphone et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Vous pouvez enregistrer des vidéos haute définition avec votre téléphone. Si vous enregistrez une vidéo sur une carte mémoire, pour des performances optimales, utilisez des cartes microSD rapides et de haute qualité, provenant de fabricants connus. Il est recommandé d'utiliser des cartes microSD de classe 4 (32 Mbps/s (4 Mo/s)) ou supérieure.




N'appliquez aucun autocollant sur votre carte mémoire.

Insérer une carte mémoire

Si aucune carte mémoire n'est encore insérée :

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Veillez à ce que la zone de contact de la carte mémoire soit orientée vers le bas.


Enfoncez la carte, jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.

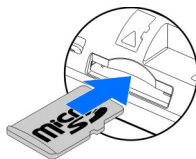

3 Remettez la façade arrière en place.

Retirer la carte mémoire

- 1 Enfoncez la carte, jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.
- 2 Retirez la carte.

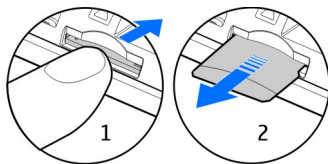

Charge


À propos de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie amovible rechargeable. Utilisez uniquement des chargeurs conçus pour ce téléphone et approuvés par Nokia. Vous pouvez aussi charger votre téléphone au moyen d'un câble de données USB compatible.


Lorsque la charge de la batterie est faible, le mode d'économie d'énergie s'active. Pour désactiver le mode d'économie de batterie, appuyez sur la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Désactiver écon. batterie**. Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, vous risquez de ne pas pouvoir modifier les paramètres de certaines applications.

Insérer la batterie

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Alignez les connecteurs de la batterie et insérez celle-ci.

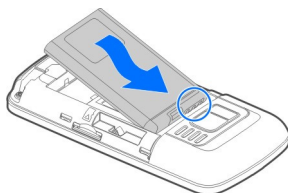


3 Remettez la façade arrière en place.

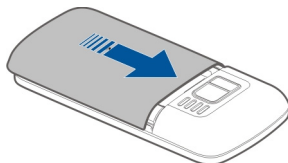


Charger la batterie

Votre pile a été chargée partiellement à l'usine, mais vous devrez peut-être la recharger avant de pouvoir allumer votre téléphone pour la première fois.

Si le téléphone indique une charge faible, procédez comme suit :

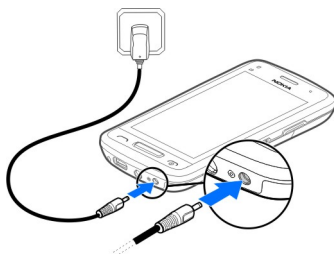

2

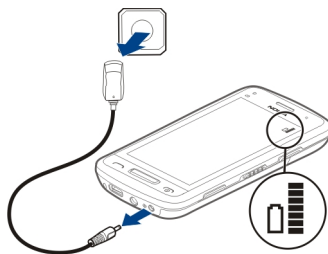


Vous n'avez pas à charger la pile pour une durée déterminée, et vous pouvez utiliser le téléphone pendant la charge.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Si la batterie n'a pas été utilisée depuis longtemps, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement.

Conseil : Vous pouvez également utiliser un chargeur USB compatible pour recharger la batterie.

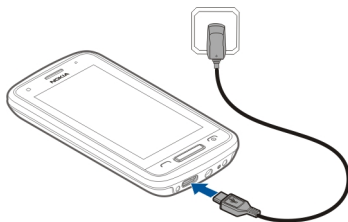


Charger la batterie via USB

Votre batterie est faible, mais vous n'avez pas de chargeur sous la main ? Vous pouvez utiliser un câble USB compatible pour raccorder votre téléphone à un appareil compatible, tel qu'un ordinateur.

Vous pouvez utiliser le chargement par USB lorsqu'aucune prise murale n'est disponible. Des données peuvent être transférées durant le chargement de l'appareil. L'efficacité du chargement par USB varie considérablement et beaucoup de temps peut s'écouler avant le début du chargement et du fonctionnement de l'appareil.

Vous pouvez utiliser votre téléphone pendant qu'il charge.

Pour éviter d'endommager le connecteur du chargeur, soyez prudent lors du branchement ou du débranchement du câble du chargeur.

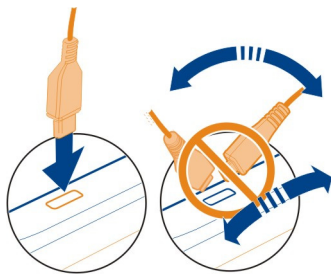


Emplacement des antennes

Évitez de toucher l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.




Placer la dragonne

Retirez la façade arrière et nouez la dragonne autour de l'oeillet prévu à cet effet.

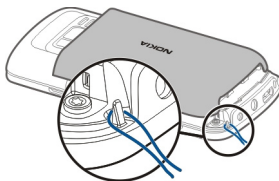

Oreillette

Vous pouvez raccorder un kit oreillette ou un casque compatible à votre téléphone.

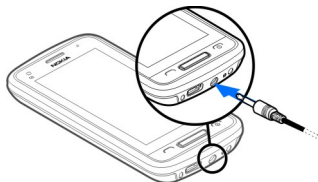

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia. Si vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Cette section s'applique uniquement à la France. Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-701 . Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, visitez www.nokia.fr.

Allumer ou éteindre le téléphone

Mise sous tension

Maintenez la touche marche/arrêt  enfoncée jusqu'à ce que le téléphone vibre.

Mise hors tension

Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée .



Utiliser votre téléphone pour la première fois

Commencez à utiliser votre téléphone en copiant les contacts, messages et autres éléments de votre ancien téléphone. Votre téléphone vous guide lorsque vous

l'allumez pour la première fois. Vous pouvez également vous abonner au service My Nokia pour recevoir des conseils et des astuces utiles pour profiter au mieux de votre téléphone.

Pour lancer une action, sélectionnez ✓. Pour passer une action, sélectionnez ✕.

Pour utiliser les services Nokia, créez un compte Nokia. Vous avez besoin d'une connexion Internet. Pour plus d'informations sur les frais de données éventuels, contactez votre prestataire de services réseau. Si vous n'arrivez pas à vous connecter à Internet, vous pourrez créer un compte plus tard.

Si vous disposez déjà d'un compte Nokia, tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis sélectionnez ✓.

Conseil : Vous avez oublié votre mot de passe ? Vous pouvez demander qu'il vous soit envoyé dans un e-mail ou un SMS.

Utilisez l'application Echange de données pour copier des éléments tels que :

- Contacts
- Messages
- Photos
- Vidéos

Lorsque vous configurez votre compte d'e-mail, vous pouvez paramétrer vos messages reçus de sorte qu'ils apparaissent sur l'écran d'accueil, vous permettant ainsi de vérifier facilement votre e-mail.

Si vous devez émettre un appel d'urgence pendant que vous configurez votre téléphone, appuyez sur la touche d'appel.

Compte Nokia

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois avec la carte SIM insérée, votre téléphone vous guide lors de la création d'un compte Nokia.

Votre compte Nokia permet, par exemple, d'effectuer les opérations suivantes :

- Accéder à tous les services Nokia avec un nom d'utilisateur et un mot de passe unique, sur votre téléphone et sur un ordinateur compatible
- Télécharger du contenu depuis les services Nokia
- Enregistrez les détails relatifs à votre modèle de téléphone et aux informations de contact. Vous pouvez également ajouter les détails de votre carte de crédit.
- Enregistrer vos itinéraires importants à pied et en voiture dans Nokia Cartes

Pour en savoir plus sur le compte et les services Nokia, visitez www.nokia.com/support.

Pour créer un compte Nokia ultérieurement, utilisez votre téléphone pour accéder à un service Nokia et vous serez invité à créer un compte.

Copier des contacts ou des photos depuis votre ancien téléphone

Vous souhaitez copier d'importantes informations depuis votre précédent téléphone Nokia compatible et commencer à utiliser votre nouvel téléphone rapidement ? Utilisez l'application Echange de données pour copier, par exemple, des contacts, des entrées d'agenda et des photos, gratuitement sur votre nouvel téléphone.

Votre ancien téléphone doit prendre en charge Bluetooth.



Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Transfert données** > **Echange de données**.

1 Choisissez parmi les options suivantes :

-  — Pour copier du contenu depuis un autre téléphone.
-  — Pour copier du contenu vers un autre téléphone.
-  — Pour synchroniser le contenu entre deux téléphones.

2 Sélectionnez le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter et reliez les téléphones. Bluetooth doit être activé sur les deux téléphones.

3 Si l'autre téléphone nécessite un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être saisi dans les deux téléphones. Le code d'authentification de certains téléphones est fixé. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre téléphone.

Le code d'authentification est uniquement valide pour la connexion actuelle.

4 Sélectionnez le contenu et **OK**.

Si votre ancien téléphone Nokia n'est pas équipé de l'application Echange de données, votre nouveau téléphone l'envoie dans un message à l'aide de Bluetooth. Pour

installer l'application, ouvrez le message dans votre ancien téléphone et suivez les instructions.

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser l'application Echange de données pour copier ultérieurement du contenu à partir d'autres téléphones.

Utiliser le guide d'utilisation intégré dans votre téléphone

 Votre téléphone intègre un guide d'utilisation. Il vous accompagne partout et est à disposition lorsque vous en avez besoin. Sélectionnez  > **Guide**.

Ouvrir le Guide de l'utilisateur depuis une application

Sélectionnez  > **Guide d'utilisation**. Cette option n'est pas disponible pour chaque application.

Effectuer une recherche dans le Guide de l'utilisateur

Lorsque le guide d'utilisation est ouvert, sélectionnez  > **Recherche**, puis saisissez une lettre ou un mot dans le champ de recherche.

Ouvrir une application depuis le guide d'utilisation

Sélectionnez le lien vers l'application dans une rubrique.

Pour revenir au guide d'utilisation, maintenez la touche Menu enfoncée, balayez vers la gauche ou vers la droite et sélectionnez le guide d'utilisation.

Des liens vers des rubriques connexes peuvent être proposés à la fin des instructions.

Conseil : Vous recevez également des SMS et des conseils sous forme de fenêtre contextuelle donnant des informations pratiques sur l'utilisation de votre téléphone. Pour afficher ces conseils ultérieurement, sélectionnez  > **My Nokia**.

Installer Nokia Suite sur votre ordinateur

L'application Nokia Suite pour PC vous permet de gérer le contenu de votre téléphone et de le synchroniser avec votre ordinateur compatible. Vous pouvez également mettre à jour votre téléphone avec le dernier logiciel et télécharger des cartes.

Une connexion à Internet peut être nécessaire. Pour plus d'informations sur les frais de données, contactez votre prestataire de services réseau.

Téléchargez sur votre ordinateur la version la plus récente de Nokia Suite, à partir de www.nokia.com/support.

Installer Nokia Suite à l'aide de votre téléphone

1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible.

Si vous utilisez Windows XP ou Windows Vista sur votre ordinateur, réglez le mode USB de votre téléphone sur Stockage masse. Pour activer le mode USB sur votre téléphone, balayez vers le bas depuis la zone de notification, puis sélectionnez  > **Stockage masse**.

Sur votre ordinateur, la carte mémoire apparaît en tant que disque amovible.

- 2 Sur votre ordinateur, sélectionnez **Ouvrir le dossier et afficher les fichiers**, puis double-cliquez sur le fichier d'installation de Nokia Suite.

Si la fenêtre d'installation s'ouvre automatiquement, sélectionnez **Installer Nokia Suite**.

- 3 Suivez les instructions affichées sur votre ordinateur.
- 4 Une fois l'installation terminée, si vous utilisez Windows XP ou Windows Vista sur votre ordinateur, assurez-vous que le mode USB de votre téléphone est bien Nokia Ovi Suite.

Pour en savoir plus sur Nokia Suite et connaître les systèmes d'exploitation compatibles, visitez www.nokia.com/support.

Utilisation de base

Actions d'écran tactile

Pour interagir avec l'interface utilisateur, appuyez ou appuyez longuement sur l'écran tactile.


 **Important :** Évitez d'érafler l'écran tactile. N'utilisez jamais un vrai stylo, un crayon ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

Ouvrir une application ou un autre élément de l'écran

Appuyez sur l'application ou sur l'élément.

Accéder rapidement à des fonctions


Appuyez longuement sur l'élément. Un menu contextuel proposant les options disponibles s'affiche.

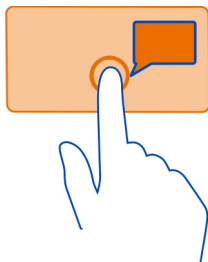

Exemple : Pour envoyer une photo ou supprimer une alarme, tapotez longuement sur la photo ou sur l'alarme, puis sélectionnez l'option appropriée dans le menu contextuel.

Faire glisser un élément

Appuyez longuement sur l'élément et faites glisser le doigt à travers l'écran.

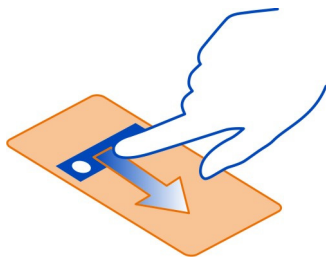

Exemple : Vous pouvez glisser des éléments dans l'écran d'accueil.

Faire défiler avec le doigt

Placez un doigt sur l'écran et faites glisser fermement le doigt dans la direction souhaitée.



Exemple : Pour basculer vers un autre écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

Pour parcourir une liste ou un menu, faites glisser rapidement le doigt vers le haut ou le bas de l'écran, puis le relevez-le. Pour arrêter le défilement, tapotez sur l'écran.

Effectuer un zoom avant et arrière

Placez deux doigts sur un élément, par exemple sur une carte, une photo ou une page Web, puis faites glisser les doigts en les écartant ou en les rapprochant.

Conseil : Vous pouvez également tapoter deux fois sur l'élément.



Utiliser les raccourcis

L'accès aux fonctions permettant, par exemple, d'ouvrir ou de fermer une connexion Internet, ou de couper le son de votre téléphone, est direct. Vous pouvez accéder à ces paramètres directement dans le menu d'état, quelle que soit l'application ou la vue dans laquelle vous vous trouvez.

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification.



Dans le menu d'état, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :


- Afficher les notifications d'appels en absence ou de messages non lus
- Mettre votre téléphone en mode silence
- Modifier les paramètres de connectivité
- Afficher des connexions Wi-Fi disponibles et se connecter à un réseau Wi-Fi
- Gérer les connexions Bluetooth

Conseil : Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez rapidement accéder au lecteur de musique à partir de la zone d'état.

Basculer entre des applications ouvertes

Vous pouvez voir quelles applications et tâches sont ouvertes à l'arrière-plan et basculer entre elles.

Maintenez la touche Menu enfoncée, faites défiler horizontalement vers la gauche ou vers la droite et sélectionnez l'application souhaitée.

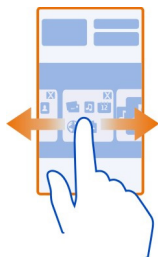

Les applications qui s'exécutent en arrière-plan augmentent la consommation de la batterie et utilisent de la mémoire. Pour fermer une application que vous n'utilisez pas, sélectionnez .

Conseil : Pour fermer toutes les applications ouvertes, sélectionnez et maintenez enfoncé le changement d'application et sélectionnez **Tout fermer** dans le menu contextuel.

Écrire du texte

Saisir du texte avec le clavier virtuel

Utiliser le clavier virtuel

Pour activer le clavier virtuel, sélectionnez un champ de saisie de texte. Vous pouvez utiliser le clavier virtuel en modes paysage et portrait.

Le clavier virtuel n'est pas nécessairement disponible en mode portrait dans toutes les langues d'écriture.



- 1 Clavier virtuel
- 2 Touche Fermer - Pour fermer le clavier virtuel.
- 3 Touche Maj et verrouillage des majuscules - Pour saisir un caractère majuscule lorsque vous écrivez en minuscule ou vice versa, sélectionnez la touche avant de saisir le caractère. Pour activer le mode de verrouillage des majuscules, sélectionnez deux fois la touche.
- 4 Plage de caractères - Pour sélectionner la plage de caractères souhaitée (par exemple, les chiffres ou les caractères spéciaux).
- 5 Touches fléchées - Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
- 6 Barre d'espace - Pour insérer un espace.
- 7 Menu de saisie - Pour activer ou désactiver la saisie de texte prédictive ou pour modifier la langue d'écriture.
- 8 Touche Entrée - Pour déplacer le curseur jusqu'à la ligne ou le champ de saisie de texte suivant. Des fonctions supplémentaires varient selon le contexte. Par exemple, dans le champ de l'adresse Web du navigateur Web, il fait office d'icône Aller.
- 9 Touche Effacement arrière - Pour supprimer un caractère.

Basculer entre le clavier et le clavier virtuel en mode portrait

Choisissez  > Clavier alphanumérique ou Clavier AZERTY.

Ajouter un accent à un caractère


Sélectionnez le caractère et maintenez-le enfoncé.

Saisir du texte avec le clavier virtuel

Utiliser le pavé virtuel

Si vous préférez utiliser le pavé alphanumérique lorsque vous écrivez en mode portrait, vous pouvez basculer entre les clavier et pavé virtuels.

- 1 Sélectionnez un champ de saisie de texte.
- 2 Sélectionnez  > Clavier alphanumérique.

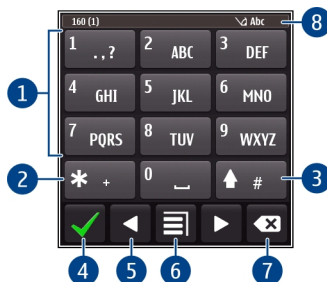

- 1 Touches numériques
- 2 * - Pour saisir un caractère spécial, ou si le mode de saisie de texte prédictive est activé et si un mot est souligné, pour parcourir les propositions de mots.
- 3 Touche Maj - Pour modifier la casse de caractères. Pour activer ou désactiver la saisie de texte prédictive, appuyez deux fois rapidement sur cette touche. Pour basculer entre les modes alphabétique et numérique, maintenez la touche enfoncée.
- 4 Touche Fermer - Pour fermer le pavé virtuel.
- 5 Touches fléchées - Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
- 6 Menu de saisie - Pour activer la saisie de texte prédictive, modifier la langue d'écriture ou basculer vers le clavier virtuel.
- 7 Touche Effacement arrière - Pour supprimer un caractère.
- 8 Indicateur de saisie de texte (si disponible) - Indique la casse des caractères et si le mode alphabétique ou numérique ou le mode de saisie de texte prédictive sont activés.

Activer la saisie de texte traditionnelle avec le clavier virtuel

Sélectionnez **#** rapidement à deux reprises.

Saisir un caractère

- 1 Sélectionnez une touche numérique (de 1 à 9) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère souhaité soit affiché. Plus de caractères sont disponibles que ceux qui sont visibles sur la touche.
- 2 Si la lettre suivante se trouve sur la même touche, attendez l'apparition du curseur ou déplacez le curseur vers l'avant et sélectionnez à nouveau la touche.

Insérer un espace

Sélectionnez **0**.

Déplacer le curseur jusqu'à la ligne suivante

Sélectionnez **0** trois fois.

Activer la saisie de texte prédictive avec le clavier virtuel

La saisie de texte intuitive est basée sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez ajouter de nouveaux mots. La saisie de texte intuitive n'est pas disponible pour toutes les langues.

- 1 Sélectionnez  > **Activer saisie prédictive**.
- 2 Pour rédiger le mot souhaité, utilisez les touches 2 à 9. Sélectionnez chaque touche une seule fois pour chaque lettre. Par exemple, pour rédiger Nokia lorsque le dictionnaire anglais est sélectionné, sélectionnez **6** pour N, sur **6** pour o, sur **5** pour k, sur **4** pour i et sur **2** pour a.
Le mot suggéré change à chaque sélection de touche.
- 3 Si le mot n'est pas correct, sélectionnez ***** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la correspondance correcte soit affichée. Si le mot ne figure pas dans le dictionnaire, sélectionnez **Orthographe**, puis entrez le mot à l'aide du mode de saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**.
Si le caractère **?** s'affiche après le mot, cela signifie que celui-ci ne se trouve pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, sélectionnez *****, entrez le mot à l'aide du mode de saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Pour insérer un espace, sélectionnez **0**. Pour insérer un signe de ponctuation courant, sélectionnez **1**, puis sélectionnez ***** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le signe de ponctuation correct soit affiché.
- 5 Commencez à rédiger le mot suivant.

Désactiver la saisie de texte prédictive

Sélectionnez **#** rapidement à deux reprises.

Définir la langue d'écriture

Sélectionnez  > Paramètres et Téléphone > Saisie tactile > Langue d'écriture.

Modifier la langue durant la rédaction

Sélectionnez  > Langue d'écriture.

Les options disponibles peuvent varier.

Témoins d'affichage

Indicateurs généraux

 L'écran tactile et les touches sont verrouillés.

 Une alarme est définie.

 Événement manqué de l'agenda.

Indicateurs d'appel

 Quelqu'un a essayé de vous appeler.

 Vous utilisez votre seconde ligne téléphonique (service réseau).

 Les appels entrants sont renvoyés vers un autre numéro (service réseau). Si vous disposez de deux lignes téléphoniques, un numéro indique la ligne active.

 Votre téléphone est prêt à passer un appel Internet.

Indicateurs de messages

 Vous avez des messages non lus. Si l'indicateur clignote, il se peut que le dossier Messages reçus soit saturé.

 Des messages sont en attente dans le dossier À envoyer.

Indicateurs du réseau

 Votre téléphone est connecté à un réseau GSM (service réseau).

 Votre téléphone est connecté à un réseau 3G (service réseau).

 Une connexion de données par paquets GPRS est active (service réseau) est ouverte.  indique que la connexion est en attente et  qu'une connexion est en cours d'ouverture ou de fermeture.

 Une connexion de données par paquets EGPRS (service réseau) est ouverte.  indique que la connexion est en attente et  que l'établissement d'une connexion est en cours.

-  Une connexion de données par paquets 3G (service réseau) est ouverte.  indique que la connexion est en attente et  que l'établissement d'une connexion est en cours.
-  Une connexion de données HSPA (service réseau) est ouverte.  indique que la connexion est en attente et  que l'établissement d'une connexion est en cours.
-  Une connexion Wi-Fi est disponible.

Indicateurs de connectivité

-  La fonction Bluetooth est activée.  indique que votre téléphone envoie actuellement des données. Si l'indicateur clignote, votre téléphone tente d'établir une connexion avec un autre appareil.
-  Un câble USB est raccordé à votre téléphone.
-  Le GPS est actif.
-  Le téléphone est en cours de synchronisation.
-  Une oreillette compatible est connectée à votre téléphone.
-  Un kit voiture compatible est connecté à votre téléphone.
-  Un câble de sortie TV compatible est connecté à votre téléphone.
-  Un téléphone compatible SMS est connecté à votre téléphone.

Configurer le témoin de notification pour qu'il indique des messages en absence ou des messages en clignotant

Lorsque le témoin de notification du téléphone clignote, vous avez un appel en absence ou vous avez reçu un message.

Sélectionnez  > Paramètres et Téléphone > Voyants notification > Voyant de notification.

Rechercher dans votre téléphone et sur Internet

 Explorez votre téléphone et Internet. Vous pouvez rechercher des e-mails, des contacts, des photos, de la musique ou des applications enregistrés sur votre téléphone et sur Internet.

Sélectionnez  > Chercher.

- Commencez à saisir un terme à rechercher, puis opérez une sélection parmi les concordances proposées.
- Pour effectuer une recherche sur Internet, sélectionnez le lien de recherche sur Internet à la fin des résultats de la recherche. Vous avez besoin d'une connexion Internet active.

Conseil : Vous pouvez ajouter un widget de recherche à l'écran d'accueil. Tapotez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter un widget** et le widget de recherche dans la liste.

Utiliser votre téléphone hors connexion

Dans des endroits où vous préférez ne pas émettre ou recevoir des appels, vous pouvez toujours accéder à votre agenda, à votre liste de contacts et à des jeux hors connexion si vous activez le mode Hors connexion. Éteignez le téléphone lorsque l'utilisation de téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'ils risquent de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Hors connexion**.

Lorsque le mode Hors connexion est activé, votre connexion au réseau cellulaire est fermée. Aucun signal HF ne peut plus être transmis entre le téléphone et le réseau cellulaire. Si vous essayez d'envoyer un message, il est placé dans le dossier À envoyer et est seulement envoyé lorsqu'un autre mode est activé.

Vous pouvez également utiliser votre téléphone sans carte SIM. Mettez le téléphone hors tension et retirez la carte SIM. Quand vous le rallumez, le mode Hors connexion est activé.

Important : Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire. Vous pouvez toujours émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour émettre des appels, vous devrez d'abord choisir un autre mode.

Si le mode Hors connexion est activé, vous pouvez toujours vous connecter à un réseau Wi-Fi, par exemple pour lire vos e-mails ou naviguer sur Internet. Vous pouvez également utiliser Bluetooth.

Veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur.

Prolonger la durée de vie de la batterie

Si vous avez l'impression de devoir recharger votre appareil en permanence, certaines étapes peuvent vous permettre de réduire la consommation d'énergie de votre téléphone.

- Chargez toujours complètement la batterie.
- Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, les paramètres du téléphone tels que **Mode réseau** et l'économiseur d'écran sont optimisés.

Activer le mode d'économie d'énergie

Appuyez sur la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Activer écon. de batterie**. Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, appuyez sur la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Désactiver écon. batterie**.

Fermez les applications que vous n'utilisez pas

Maintenez la touche Menu enfoncée, balayez jusqu'à l'affichage de l'application souhaitée et sélectionnez .

Sons, thèmes et effets

- Coupez les sons inutiles, comme les tonalités de touches.
- Utilisez des écouteurs avec fil, plutôt que le haut-parleur.
- Modifiez le délai au terme duquel l'écran du téléphone s'éteint.

Définir la durée du délai

Sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone** > **Affichage** > **Expiration de l'éclairage**.

Activer un thème et un fond d'écran sombres

Sélectionnez  > **Paramètres et Thèmes** > **Généraux**.

Pour modifier le fond d'écran, dans l'écran d'accueil, sélectionnez  > **Changer de fond d'écran**.

Désactiver les effets d'animation à l'arrière-plan

Sélectionnez  > **Paramètres et Thèmes** > **Généraux** >  > **Effets du thème** > **Désactivés**.

Réduire la luminosité de l'affichage

Sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone** > **Affichage** > **Luminosité**.

Désactiver l'économiseur d'écran Grande horloge

Sélectionnez  > **Paramètres et Thèmes** > **Economiseur d'écran** > **Aucun**.

Utilisation du réseau

- Si vous écoutez de la musique ou autre chose à l'aide de votre téléphone, mais si vous ne souhaitez pas émettre ou recevoir des appels, activez le mode Hors connexion.
- Configurez votre téléphone afin qu'il recherche moins fréquemment de nouveaux e-mails.

- Utilisez une connexion Wi-Fi pour vous connecter à Internet, plutôt qu'une connexion de données mobiles (GPRS ou 3G).
- Si votre téléphone est configuré pour utiliser à la fois les réseaux GSM et 3G (mode double), le téléphone utilise plus d'énergie lorsqu'il recherche le réseau 3G.

Configurer votre téléphone pour utiliser exclusivement le réseau GSM

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez le réseau mobile et **Mode réseau > GSM**.

Désactiver Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

Empêcher votre téléphone de rechercher des réseaux Wi-Fi disponibles

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

Établir une connexion de données mobiles (3G ou GPRS) uniquement si nécessaire

Pour fermer la connexion de données mobiles, balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

Personnalisation

Modes

À propos des modes

 Sélectionnez  > **Paramètres > Modes**.

Vous attendez un appel, mais vous ne pouvez pas laisser votre téléphone sonner ? Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés modes, que vous pouvez personnaliser pour différents événements et environnements. Vous pouvez également créer vos propres modes.

Vous pouvez personnaliser les modes des façons suivantes :

- Modifiez la sonnerie et la signalisation des messages.
- Modifiez le volume de la sonnerie et des bips touches.
- Coupez les bips touches et tonalités de notification.
- Activez le vibreur.
- Configurez le téléphone afin qu'il prononce le nom du contact qui appelle.

Conseil : Vous souhaitez accéder rapidement aux modes ? Ajoutez un widget de mode à l'écran d'accueil.

Personnaliser votre sonnerie et autres tonalités

Vous pouvez personnaliser les tonalités de votre téléphone pour chaque mode.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Modes**.

Sélectionnez le mode, **Personnaliser**, et l'option souhaitée.

Conseil : Pour télécharger d'autres sonneries depuis Nokia Store, sélectionnez **Télécharger des sons**. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

Conseil : Pour définir votre morceau favori du lecteur audio comme sonnerie, sélectionnez **Morceaux**.

Mettre votre téléphone en mode silence

Lorsque le mode silencieux est activé, toutes les sonneries et tonalités d'alerte sont désactivées. Activez ce mode au cinéma ou en réunion, par exemple.

Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Silencieux**.

Modifier votre mode pour des réunions

Lorsque le mode réunion est activé, votre téléphone émet un bip discret au lieu de sonner.

Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Réunion**.

Créer un nouveau mode

Comment personnaliser votre téléphone afin qu'il réponde à vos besoins sur votre lieu de travail, à l'université ou à la maison ? Vous pouvez créer de nouveaux modes adaptés à différentes situations, puis leur attribuer des noms appropriés.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Modes**.

Sélectionnez  > **Créer** et définissez les paramètres de votre mode.

Conseil : Vous pouvez définir une sonnerie spécifique pour votre mode. Sélectionnez **Sonnerie**.

Définir un mode programmé

Vous pouvez activer un mode jusqu'à une heure définie après laquelle le mode précédemment utilisé est activé.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Modes**.

- 1 Choisissez le mode souhaité et sélectionnez **Programmer**.
- 2 Définissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le mode programmé expire.

Modifier votre thème



Vous pouvez modifier les couleurs et l'apparence de votre affichage.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Thèmes**.

Sélectionnez **Généraux** et un thème.

Conseil : Pour télécharger d'autres thèmes depuis Nokia Store, sélectionnez **Télécharger des thèmes**. Pour en savoir plus sur Nokia Store, visitez le site Web www.nokia.com/support.

Écran d'accueil

À propos de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Consulter les notifications des appels en absence et des messages reçus
- Ouvrir vos applications favorites
- Commander des applications, notamment le lecteur audio
- Ajouter des raccourcis vers différentes fonctions, notamment la saisie d'un message
- Afficher vos contacts préférés, les appeler et leur envoyer des messages rapidement


Vous pouvez posséder plusieurs pages d'accueil, par exemple des écrans d'accueil distincts pour le travail et la vie privée.

Les éléments de l'écran d'accueil sont interactifs. Si, par exemple, vous sélectionnez l'horloge, l'application Horloge s'ouvre.

Basculer entre les écrans d'accueil

Vous pouvez posséder plusieurs écrans d'accueil. Par exemple, créez des écrans d'accueil distincts pour le travail et la vie privée, puis personnalisez-les pour avoir un contenu différent.

Pour basculer vers un autre écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

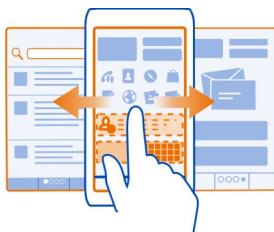

• • • indique votre écran d'accueil actuel.

Personnaliser l'écran d'accueil

Vous souhaitez voir votre paysage favori ou des photos de votre famille à l'arrière-plan de l'écran d'accueil ? Vous pouvez également modifier le fond d'écran et réorganiser les éléments dans chaque écran d'accueil individuellement, afin de le personnaliser à votre goût.


Modifier le fond d'écran

Tapotez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Changer fond d'écran** dans le menu contextuel.

Conseil : Téléchargez d'autres images d'arrière-plan depuis Nokia Store. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

Réorganiser les éléments de l'écran d'accueil

Tapotez et maintenez la pression sur un élément, puis faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

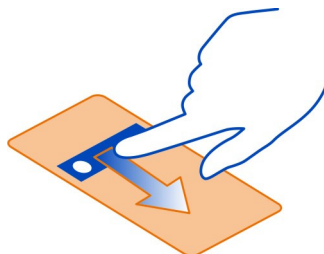

Conseil : Vous pouvez faire glisser et déposer des éléments entre différents écrans d'accueil.

Ajouter un nouvel écran d'accueil

Sélectionnez  > Ajouter un écran d'accueil.

Ajouter un widget à l'écran d'accueil

Vous êtes intéressé par la météo du jour ou par les titres de l'actualité ? Vous pouvez ajouter des mini-applications (widgets) à votre écran d'accueil afin de repérer d'un coup d'œil les informations qui vous intéressent le plus.

Tapotez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter un widget** et un widget dans le menu contextuel.

Un widget peut améliorer l'application qui lui est associée et peut également modifier son mode de fonctionnement.

Conseil : Vous pouvez télécharger d'autres widgets à partir de Nokia Store.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Certains widgets de l'écran d'accueil peuvent se connecter automatiquement à Internet. Pour empêcher cela, fermez la connexion de données mobile. Balayez vers le bas à partir de la zone de notification et sélectionnez .

Supprimer un widget de l'écran d'accueil

Sélectionnez le widget et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez .

Ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil

Saviez-vous que vous pouvez créer des raccourcis vers les applications et fonctionnalités les plus fréquemment utilisées ? Vous pouvez ajouter des raccourcis d'applications ou d'actions, comme la rédaction d'un message.

Tapotez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter raccourci** et l'application ou l'action dans le menu contextuel.

Ajouter vos contacts importants à l'écran d'accueil

Ajoutez vos contacts les plus importants à l'écran d'accueil, afin de pouvoir rapidement les appeler ou leur envoyer des messages.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Sélectionnez un contact stocké dans la mémoire de votre téléphone et  > **Ajouter** à l'écran d'accueil.

Appeler un contact

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et appuyez sur la touche d'appel. Si le contact possède plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.

Envoyer un message à un contact

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et **Message**.

Supprimer un contact de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez .

Le contact est supprimé de l'écran d'accueil, mais il est conservé dans votre liste des contacts.

Organiser vos applications

Vous souhaitez trouver plus rapidement les applications les plus fréquemment utilisées ? Dans le menu principal, vous pouvez organiser vos applications dans des dossiers, en masquant les applications utilisées moins fréquemment.

Sélectionnez .

Créer un nouveau dossier

Sélectionnez  > **Nouveau dossier**.

Déplacer une application dans un dossier

Sélectionnez l'application et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Déplacer dans un dossier** et le nouveau dossier dans le menu contextuel.

Conseil : Pour faire glisser et déplacer des applications et des dossiers, dans le menu, tapotez et maintenez la pression sur l'écran, puis sélectionnez **Organiser** dans le menu contextuel.

Télécharger un jeu, une application ou autre

Téléchargez gratuitement des jeux, des applications ou des vidéos ou achetez davantage de contenu pour votre téléphone ! Parcourez Nokia Store pour chercher du contenu spécifiquement conçu pour votre téléphone.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre prestataire de services réseau.

Sélectionnez  > **Store**, puis connectez-vous à votre compte Nokia.

- 1 Pour sélectionner l'élément.
- 2 Si l'article est payant, sélectionnez **Acheter**. Si l'article est gratuit, sélectionnez **Télécharger**.
- 3 Vous pouvez payer au moyen d'une carte de crédit ou de débit ou, si cette option est offerte, de votre compte de téléphone.
Pour enregistrer les renseignements sur votre carte dans votre compte Nokia, sélectionnez **Enregistrer cette carte dans mon compte Nokia**.
Si ces renseignements sont déjà enregistrés, sélectionnez **Modifier infos de facturation** pour utiliser un autre mode de paiement.
- 4 Pour obtenir un reçu de votre carte de crédit ou de débit, sélectionnez ou entrez une adresse e-mail.
- 5 Sélectionnez **Confirmer**.
- 6 Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez ouvrir ou afficher l'article, ou poursuivre votre recherche d'autre contenu. Le type de contenu détermine l'endroit où est enregistré l'article sur votre téléphone. Pour changer l'emplacement par défaut, sélectionnez **Compte > Préférences d'installation**, puis la mémoire désirée.

Conseil : Utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger des fichiers volumineux tels que des jeux, des applications ou des vidéos.

Conseil : Pour éviter d'entrer les détails de votre carte de paiement à plusieurs reprises lorsque vous achetez des éléments dans Nokia Store, enregistrez vos données dans votre compte Nokia. Vous pouvez ajouter plus d'une carte de crédit et choisir celle à utiliser pour effectuer vos achats.

Pour de plus amples renseignements sur un article, communiquez avec son éditeur.

Téléphone

Appeler un numéro de téléphone


- 1 Pour ouvrir le cadran numérique, dans l'écran d'accueil, sélectionnez .
- 2 Saisissez le numéro de téléphone.
Pour supprimer un numéro, sélectionnez .
- Pour saisir le caractère +, utilisé pour les appels internationaux, sélectionnez deux fois *.
- 3 Appuyez sur la touche d'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin.

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche d'appel.

Rechercher un contact depuis le cadran numérique

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  et commencer à saisir le nom ou le prénom du contact. Vous pouvez également effectuer une recherche par nom d'entreprise. Sélectionnez chaque touche numérique une seule fois pour chaque lettre. Par exemple, pour rechercher Nokia, sélectionnez 6, 6, 5, 4 et 2.

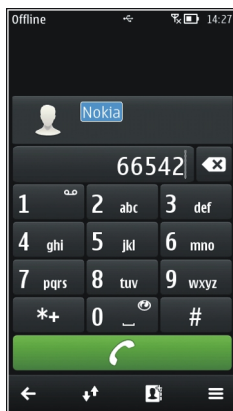**Appeler le contact trouvé**

Sélectionnez le contact.

Envoyer un message au contact

Sélectionnez le contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Message** depuis la fiche de contact.

Passer un appel vidéo au contact

Sélectionnez le contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Appel vidéo** depuis la fiche de contact.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche de fin.

Couper le son de l'appel, sans le rejeter

Dans la barre d'outils, sélectionnez .

Envoyer un SMS de rejet d'appel

- 1 Coupez le son de l'appel et sélectionnez  dans la barre d'outils.
- 2 Modifiez le message, informant l'appelant que vous êtes dans l'impossibilité de lui répondre, puis sélectionnez .
- 3 Rejetez l'appel.

Rédiger un SMS de rejet d'appel standard

Sélectionnez  > Paramètres et Appel > Appel > SMS, puis rédigez le message.

Conseil : Vous pouvez renvoyer automatiquement les appels rejetés vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone. Le renvoi d'appel est un service réseau.

Sélectionnez  > Paramètres et Appel > Renvoi d'appels > Appels vocaux > Si occupé > Activer > Vers la boîte vocale ou Vers un autre numéro.

Appeler un contact

Sélectionnez  > Contacts.

- 1 Pour rechercher un contact, sélectionnez  et saisissez les premiers caractères ou lettres du prénom ou du nom dans le champ de recherche.
- 2 Sélectionnez le contact.
- 3 Dans la carte de contact, sélectionnez **Appel vocal**.
- 4 Si le contact possède plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez le numéro souhaité.

Répondre à un appel en attente

Vous pouvez répondre à un appel alors qu'un autre appel est en cours. Appel en attente est un service réseau.

Appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est suspendu.

Activer, désactiver ou vérifier l'état du service

Sélectionnez  > Paramètres et Appel > Appel > Appel en attente > Activer, Désactiver ou Vérifier l'état.

Basculer entre un appel actif et un appel en attente

Sélectionnez  > Permuter.

Connecter l'appel en attente à l'appel actif

Sélectionnez  > Transférer. Vous vous déconnectez vous-même des appels.

Terminer un appel actif


Appuyez sur la touche de fin.

Mettre fin aux deux appels

Sélectionnez  > **Terminer tous les appels.**

Effectuer un appel vidéo

Avez-vous des amis ou des membres de votre famille que vous ne rencontrez pas très souvent ? Pour discuter face à face, pourquoi ne pas opter pour un appel vidéo ?

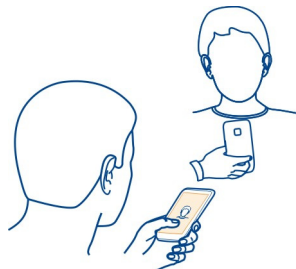

Les appels vidéo sont un service réseau et pour effectuer un appel vidéo, vous avez besoin de la couverture d'un réseau 3G.

Pour connaître la disponibilité du service et la tarification, contactez votre prestataire de services.

Des appels vidéo peuvent uniquement être effectués entre deux interlocuteurs. Les appels vidéo ne peut pas être réalisés pendant qu'un autre appel vocal, vidéo ou de données est actif.

Passer un appel vidéo à un contact

1 Sélectionnez  > **Contacts** et le contact.

2 Dans la carte de contact, sélectionnez **Appel vidéo**.

Le viseur avant est utilisé par défaut lors d'appels vidéo. Le démarrage d'un appel vidéo peut prendre un instant.

L'appel vidéo est actif lorsque vous voyez deux vidéos et entendez le son dans le haut-parleur. Si le destinataire de l'appel ne souhaite pas envoyer une vidéo, vous n'entendrez que la voix de l'appelant et vous verrez peut-être une image ou un écran blanc.

3 Pour mettre fin à l'appel vidéo, appuyez sur la touche de fin.

Passer un appel vidéo à un numéro de téléphone

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis saisissez le numéro de téléphone.
- 2 Sélectionnez  > Appel vidéo.

Répondre à un appel vidéo

Lors de la réception d'un appel vidéo,  est affichée.

- 1 Appuyez sur la touche d'appel.
- 2 Pour lancer l'envoi de la vidéo en direct, sélectionnez **Oui**.
Lorsque vous répondez à l'appel vidéo, le haut-parleur est automatiquement activé.

Si vous ne lancez pas l'envoi de la vidéo, vous entendez uniquement la voix de l'appelant. Votre vidéo est remplacée par un écran gris.

Lancer l'envoi de la vidéo en direct pendant un appel vidéo

Sélectionnez  > Activer > Envoi de l'image.

Remplacer l'écran gris par une image

- 1 Sélectionnez  > Paramètres et Appel > Appel > Photo dans l'appel vidéo.
- 2 Sélectionnez **Déf. par l'utilisateur** et une photo.

Rejeter un appel vidéo

Lors de la réception d'un appel vidéo,  est affichée.

Appuyez sur la touche de fin.

Effectuer un appel en conférence

Vous pouvez participer à une conférence téléphonique réunissant un maximum de six participants, vous compris. Les conférences téléphoniques sont un service réseau.



Les conférences téléphoniques vidéo ne sont pas prises en charge.

- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Pour appeler un autre participant, sélectionnez . Entrez le numéro de téléphone ou, pour sélectionner un contact, sélectionnez . Le premier appel est suspendu.
- 3 Lorsque vous répondez au nouvel appel, sélectionnez > **Conférence**.

Ajouter un nouveau participant à une conférence téléphonique

Appelez un autre participant, puis sélectionnez .

Avoir une conversation privée avec un participant d'une conférence téléphonique

Sélectionnez > **Afficher les participants**, le participant et . La conférence téléphonique est mise en attente sur votre téléphone. Les autres participants poursuivent la conférence téléphonique.

Pour retourner à la conférence téléphonique, sélectionnez > **Conférence**. Ou, si plus de trois personnes participent à l'appel, sélectionnez .

Exclure un participant d'une conférence téléphonique que vous avez initiée

Sélectionnez > **Afficher les participants**, le participant et .

Terminer une conférence téléphonique active

Appuyez sur la touche de fin.

Appeler les numéros les plus utilisés

Vous pouvez appeler rapidement vos amis et votre famille en attribuant les numéros de téléphone utilisés les plus fréquemment aux touches numériques de votre téléphone.

Sélectionnez  > **Paramètres et Appel** > **Appels abrégés.**

Attribuer un numéro de téléphone à une touche numérique

1 Sélectionnez la touche numérique à laquelle vous souhaitez attribuer le numéro de téléphone.

1 () est réservée à la boîte vocale.

2 Sélectionnez le contact dans votre liste de contacts.

Supprimer ou modifier un numéro de téléphone attribué à une touche numérique

Sélectionnez la touche attribuée et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Retirer** ou **Changer** dans le menu contextuel.

Émettre un appel

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis maintenez enfoncée la touche numérique attribuée.

Utiliser votre voix pour appeler un contact

Vous pouvez utiliser votre voix pour émettre des appels ou commander votre téléphone.

Les commandes vocales ne dépendent pas de la voix du locuteur. Les commandes sont automatiquement créées par votre téléphone.

Lors de l'ajout de contacts ou de la modification de commandes vocales, n'utilisez pas de noms très courts ou similaires pour différents contacts ou commandes.

 **Remarque :** L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Lorsque vous utilisez la numérotation vocale, le haut-parleur est activé. Maintenez le téléphone à une courte distance de votre bouche lorsque vous prononcez la commande vocale.

- 1 Dans l'écran d'accueil, maintenez la touche d'appel enfoncée. Si un kit oreillette compatible doté d'une touche est raccordé, maintenez cette dernière appuyée.
- 2 Le téléphone émet un bref signal et affiche le message **Parlez maintenant**. Prononcez clairement le nom enregistré pour le contact.
- 3 Le téléphone fait entendre une commande vocale synthétisée pour le contact reconnu dans la langue sélectionnée, et affiche le nom et le numéro. Pour annuler la numérotation vocale, sélectionnez **Quitter**.

Écouter la commande vocale d'un contact

- 1 Sélectionnez un contact et  > **Détails de l'Id. vocal.**
- 2 Sélectionnez les informations d'un contact.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un nom, vous pouvez également dire le nom et le type de numéro, comme téléphone portable ou fixe.

Émettre des appels via Internet

À propos des appels VoIP

Vous pouvez émettre et recevoir des appels via Internet. Les services d'appel VoIP peuvent prendre en charge les appels entre des ordinateurs, entre des téléphones mobiles et entre un équipement VoIP et un téléphone traditionnel. Le service d'appel VoIP est un service réseau.

Certains prestataires de services d'appel VoIP autorisent des appels VoIP gratuits. Pour connaître la disponibilité du service et les frais de connectivité, contactez votre prestataire de services d'appel VoIP.

Pour émettre ou recevoir un appel VoIP, vous devez vous trouver dans la zone couverte par un réseau Wi-Fi ou disposer d'une connexion de données par paquets (GPRS) au sein d'un réseau 3G et être connecté à un service d'appel VoIP.

Installer un service d'appel VoIP

Vous pouvez rechercher des services d'appel Internet depuis Nokia Store. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.nokia.com.

- 1 Téléchargez un widget d'installation pour le service d'appel VoIP.
- 2 Pour démarrer l'installation, sélectionnez le widget d'installation.
- 3 Suivez les instructions affichées.

Une fois qu'un service d'appel VoIP a été installé, un onglet correspondant apparaît dans la liste des contacts.

Émettre un appel VoIP

Lorsque vous êtes connecté à un service d'appel Internet, vous pouvez émettre un appel depuis la liste d'amis ou la liste des contacts.

Sélectionnez  > **Contacts.**

Appeler un contact dans la liste d'amis

- 1 Ouvrez l'onglet du service d'appel Internet, puis connectez-vous à un service d'appel Internet.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste d'amis, puis sélectionnez **Appel VoIP.**

Émettre un appel Internet vers un numéro de téléphone

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis saisissez le numéro de téléphone.
- 2 Sélectionnez  et l'option appropriée pour émettre un appel Internet.

Appeler le dernier numéro composé

Vous essayez d'appeler quelqu'un, mais la personne ne répond pas ? Il est facile de la rappeler. Dans le journal des appels, vous pouvez voir des informations à propos des appels que vous avez émis et reçus.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel pour ouvrir le journal des appels. Pour appeler le dernier numéro composé, sélectionnez-le dans la liste.

Enregistrer une conversation téléphonique

Vous pouvez enregistrer vos conversations téléphoniques.

- 1 Pendant un appel vocal, sélectionnez  > Aller à l'Ecran d'accueil et sélectionnez  > Dictaphone.
- 2 Pour lancer l'enregistrement, sélectionnez .
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez . Le clip audio est automatiquement enregistré dans le dossier Fichiers audio de l'application Fichiers.

Les deux correspondants entendent un bip à intervalle régulier pendant l'enregistrement.

Vous ne pouvez pas utiliser l'enregistreur durant un appel de données ou lorsqu'une connexion GPRS est ouverte.


Couper le son

Si votre téléphone sonne à un moment où vous ne souhaitez pas être dérangé, vous pouvez couper la sonnerie.

Activer la fonctionnalité permettant de couper le son

Sélectionnez  > Paramètres et Téléphone > Capteurs > Désactiver le son des appels > Oui.

Lorsque votre téléphone sonne, faites pivoter votre téléphone vers le bas.

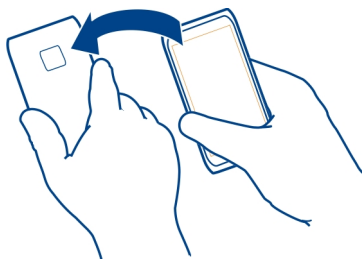

Afficher vos appels en absence

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez voir si vous avez des appels en absence. Le nombre d'événements manqués, y compris les appels en absence et les messages reçus est affiché.

Pour afficher le numéro de téléphone, balayez vers le bas depuis la zone de notification, puis sélectionnez la notification d'appels en absence. Le nom de l'appelant est affiché s'il est stocké dans la liste de contacts.

Rappeler le contact ou le numéro

Sélectionnez le contact ou le numéro.

Afficher ultérieurement la liste des appels en absence

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel et ouvrez l'onglet des appels en absence .

Appeler votre boîte vocale

Vous pouvez renvoyer vos appels entrants vers votre boîte vocale. Les appelants peuvent également vous laisser un message si vous ne répondez pas. La boîte vocale est un service réseau.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis sélectionnez et maintenez enfoncé **1**.

Modifier le numéro de téléphone de votre boîte vocale

- 1 Sélectionnez  > Paramètres et Appel > Boîte d'appel.
- 2 Sélectionnez la boîte aux lettres et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Changer numéro** dans le menu contextuel.
- 3 Entrez le numéro (fourni par votre prestataire de services réseau) et sélectionnez **OK**.

Renvoyer des appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone

Si vous ne pouvez pas répondre à vos appels, vous pouvez renvoyer les appels entrants.

Sélectionnez  > **Paramètres et Appel** > **Renvoi d'appels** > **Appels vocaux**.

Le renvoi d'appel est un service réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

Renvoyer les appels vocaux en absence

Sélectionnez **Si pas de réponse** > **Activer** > **Vers la boîte vocale**.

Renvoyer les appels vocaux lorsque vous êtes en communication

Sélectionnez **Si occupé** > **Activer** > **Vers la boîte vocale**.

Plusieurs options de renvoi peuvent être actives simultanément.

Renvoyer tous les appels vocaux vers un autre numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Tous les appels vocaux** > **Activer** > **Vers un autre numéro**.
- 2 Saisissez le numéro. Pour utiliser un numéro enregistré dans votre liste de contacts, sélectionnez **Chercher**.

La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Empêcher d'émettre ou de recevoir des appels

Il est possible que vous souhaitiez parfois limiter les appels pouvant être émis ou reçus avec votre téléphone. Vous pouvez, par exemple, restreindre tous les appels internationaux sortants ou entrants quand vous êtes à l'étranger. Interdiction appels est un service réseau.

Sélectionnez  > **Paramètres et Appel** > **Interdiction appels**.

Pour modifier les paramètres, vous devez disposer du mot de passe de limitation fourni par votre prestataire de services.

Empêcher d'émettre des appels

- 1 Si un service d'appel ToIP est installé, sélectionnez **Interdiction d'appels mobiles**.
- 2 Pour empêcher d'émettre des appels ou des appels internationaux, sélectionnez **Appels sortants** ou **Appels internationaux**. Pour empêcher d'émettre des appels internationaux, mais pour autoriser les appels vers votre pays d'origine, sélectionnez **Appels internationaux sauf vers pays d'origine**.

- 3 Sélectionnez **Activer**. La limitation d'appel affecte tous les appels, y compris les appels de données.

Empêcher de recevoir des appels

- 1 Si un service d'appel ToIP est installé, sélectionnez **Interdiction d'appels mobiles**.
- 2 Pour empêcher de recevoir des appels ou des appels internationaux lorsque vous êtes à l'étranger, sélectionnez **Appels entrants** ou **Appels entrants à l'étranger**.
- 3 Sélectionnez **Activer**.

Empêcher des appels ToIP anonymes

Sélectionnez **Interdiction d'appels ToIP > Interd. d'appels anonymes > Activée**.

La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Autoriser uniquement les appels vers certains numéros

Vous pouvez autoriser les appels uniquement vers les membres de la famille ou vers d'autres numéros clé, et bloquer tous les autres numéros de téléphone.

Sélectionnez  > **Contacts** et  > **Numéros carte SIM > Liste n° autorisés**.

Les cartes SIM ne supportent pas toutes ce service. Vous pouvez obtenir votre code PIN2 auprès de votre prestataire de services.

Activer les Numéros autorisés

Sélectionnez  > **Activer les n° autorisés**. Saisissez le code PIN2.

Sélectionner les personnes vers lesquelles les appels sont autorisés

- 1 Sélectionnez  > **Nouveau contact SIM**.
- 2 Saisissez le code PIN2.
- 3 Entrez le nom du contact et le numéro de téléphone vers lequel les appels sont autorisés, puis sélectionnez .

Pour ajouter un contact de la liste de contacts à la liste des numéros autorisés, sélectionnez  > **Ajouter depuis Contacts** et un contact.

Pour envoyer un SMS à un contact SIM alors que le service des numéros autorisés est activé, vous devez ajouter le numéro du centre de messagerie à la liste des numéros autorisés.

Partage vidéo

À propos du partage vidéo

Vous pouvez partager une vidéo en direct ou enregistrée depuis votre téléphone vers un autre téléphone compatible durant un appel vocal. Le partage vidéo est un service réseau.

Lorsque vous activez le partage vidéo, le haut-parleur est automatiquement activé. Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, vous pouvez utiliser un kit oreillette compatible.

Conditions requises pour le partage vidéo

Pour partager la vidéo, votre destinataire et vous devez :

- Être dans un réseau 3G. Si l'un de vous sort du réseau 3G, l'appel vocal se poursuit.
- Avoir activé la fonctionnalité de partage vidéo.
- Avoir configuré les connexions de personne à personne.

Pour en savoir plus sur le service et la disponibilité du réseau 3G et sur les frais associés à l'utilisation de ce service, contactez votre prestataire de services.

Configurer le partage vidéo

Pour configurer le partage vidéo, vous devez disposer de paramètres de connexion de personne à personne et 3G.

Une connexion de personne à personne est également connue en tant que connexion du protocole SIP (Session Initiation Protocol/Protocole d'ouverture de session). Les paramètres du mode SIP doivent être configurés dans votre téléphone avant que vous puissiez utiliser le partage vidéo. Contactez votre prestataire de services pour connaître les paramètres de mode SIP et enregistrez-les dans votre téléphone. Votre prestataire de services peut vous envoyer les paramètres dans un message de configuration ou vous fournir une liste des paramètres nécessaires.

Configurer une connexion de personne à personne

- 1 Sélectionnez  > Paramètres et Connectivité > Param. administrateur > Paramètres SIP ainsi qu'un mode SIP.
- 2 Entrez les paramètres du mode SIP requis.

Modifier les paramètres de partage vidéo

Sélectionnez  > Paramètres et Connectivité > Partage vidéo.

Utiliser une connexion 3G

Pour plus de détails à propos des réseaux, contactez votre prestataire de services.

Ajouter une adresse SIP à un contact

- 1 Sélectionnez  > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact et .
- 3 Sélectionnez  > **Partager une vidéo**.
- 4 Entrez l'adresse SIP dans un format nomutilisateur@nomdomaine (vous pouvez utiliser une adresse IP au lieu d'un nom de domaine).

Si vous ne connaissez pas l'adresse SIP du contact, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone du destinataire avec l'indicatif du pays pour partager des vidéos (si cette fonctionnalité est prise en charge par le prestataire de services réseau).

Partager une vidéo en direct ou enregistrée

Durant un appel vocal actif, sélectionnez  > **Partager une vidéo**.

- 1 Pour partager une vidéo en direct, sélectionnez **Vidéo en direct**.
Pour partager une vidéo, sélectionnez **Vidéo**.
- 2 Sélectionnez l'adresse SIP ou le numéro de téléphone souhaité qui est stocké dans la carte de contact du destinataire. Si l'adresse SIP ou le numéro de téléphone n'est pas disponible, saisissez manuellement les informations, puis sélectionnez **OK**. Si vous saisissez un numéro de téléphone, vous devez entrer l'indicatif du pays. L'invitation est envoyée à l'adresse SIP.

Si vous accédez à une autre application tout en partageant une vidéo, le partage est interrompu.

Poursuivre le partage

Maintenez la touche Menu enfoncée, faites défiler vers la gauche ou vers la droite, sélectionnez l'appel actif et  > **Reprendre le partage**.

Arrêter le partage de vidéo

Sélectionnez **Arrêter**. Pour mettre fin à l'appel vocal, appuyez sur la touche de fin d'appel. Lorsque vous mettez fin à un appel, le partage vidéo s'interrompt également.

Enregistrer automatiquement la vidéo en direct que vous avez partagée

Sélectionnez  > **Paramètres et Connectivité** > **Partage vidéo** > **Enregistremt de la vidéo** > **Activé**.

Accepter une invitation de partage vidéo

Sélectionnez **Oui**. Le partage de vidéo démarre automatiquement.

Contacts

À propos des Contacts



Sélectionnez  > **Contacts**.

Vous pouvez enregistrer et organiser les numéros de téléphone, adresses et autres coordonnées de vos amis. Si vous souhaitez rester aisément en contact avec vos proches, vous pouvez les définir comme favoris.

Enregistrer des numéros de téléphone et des adresses e-mail

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone, adresses e-mail et autres informations de vos amis dans votre liste de contacts.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Ajouter un contact à la liste de contacts

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez les informations d'un contact, remplissez le champs, puis sélectionnez .
- 3 Une fois les informations ajoutées, sélectionnez .

Modifier les informations de contact

- 1 Sélectionnez un contact et .
- 2 Sélectionnez les informations d'un contact, modifiez les informations, puis sélectionnez .
- 3 Une fois toutes les informations nécessaires modifiées, sélectionnez .

Ajouter d'autres informations à une fiche de contact

Sélectionnez un contact,  >  et les détails du contact souhaités.

Enregistrer un numéro depuis un appel ou message reçu

Avez-vous reçu un appel ou un message d'une personne dont le numéro de téléphone n'est pas encore enregistré dans la liste de contacts ? Vous pouvez aisément enregistrer le numéro dans une entrée nouvelle ou existante dans la liste de contacts.

Enregistrer un numéro depuis un appel reçu

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel.
- 2 Ouvrez l'onglet Appels reçus .
- 3 Sélectionnez un numéro de téléphone et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Enregistrer ds Contacts** dans le menu contextuel.

- 4 Sélectionnez si vous souhaitez créer une nouvelle entrée dans la liste de contacts ou mettre à jour une entrée existante.

Enregistrer un numéro depuis un message reçu

- 1 Sélectionnez  > **Messagerie**.
- 2 Dans la liste Conversations, sélectionnez un message et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Enregistrer ds Contacts** dans le menu contextuel.
- 3 Sélectionnez si vous souhaitez créer une nouvelle entrée dans la liste de contacts ou mettre à jour une entrée existante.

Contactez rapidement vos proches

Vous pouvez définir vos proches comme favoris. Vos favoris se trouvent en haut de la liste Contacts, afin que vous puissiez les contacter rapidement.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Définir un contact comme favori

Sélectionnez un contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Ajouter aux favoris** dans le menu contextuel.

Supprimer un contact de vos favoris

Sélectionnez un contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Retirer des favoris** dans le menu contextuel. Le contact n'est pas supprimé de votre liste de contacts standard.

Ajouter une photo à un contact

Vous souhaitez savoir rapidement qui vous appelle ? Ajoutez une photo à un contact spécifique.

Sélectionnez  > **Contacts**.

- 1 Sélectionnez un contact.
- 2 Sélectionnez  en regard du nom du contact, puis sélectionnez **Ajouter une photo**.
- 3 Sélectionnez une photo dans Galerie. Vous pouvez également prendre une nouvelle photo et la sélectionner.

Modifier ou supprimer une photo

Sélectionnez la photo, puis sélectionnez **Changer de photo** ou **Supprimer la photo** dans le menu contextuel.

Définir une sonnerie pour un contact

Vous voulez pouvoir entendre qu'une personne particulière vous appelle ? Vous pouvez définir une sonnerie spécifique pour cette personne.

Sélectionnez  > **Contacts**.

- 1 Sélectionnez un contact et .
- 2 Sélectionnez **Sonnerie** et une sonnerie.

Envoyer vos informations de contact à l'aide de Ma carte

Ma carte est votre carte de visite électronique. Avec Ma carte, vous pouvez envoyer vos informations de contact à autrui.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Envoyer vos informations de contact sous forme de carte de visite

- 1 Sélectionnez et maintenez enfoncé **Ma carte**, puis sélectionnez **Envoyer en fiche contact** dans le menu contextuel.
- 2 Sélectionnez la méthode d'envoi.

Modifier vos informations de contact dans Ma carte

- 1 Sélectionnez **Ma carte**.
- 2 Sélectionnez  et le détail à modifier.
- 3 Pour ajouter plus de détails, sélectionnez .

Créer un groupe de contacts

Lorsque vous avez créé des groupes de contacts, vous pouvez envoyer un message à plusieurs personnes simultanément. Par exemple, vous pouvez affecter les membres de votre famille à un groupe.

Sélectionnez  > **Contacts**.

- 1 Ouvrez l'onglet , puis sélectionnez  > **Nouveau groupe**.
- 2 Saisissez un nom pour le groupe et sélectionnez **OK**.
- 3 Dans l'onglet , sélectionnez le groupe et  > **Ajouter des membres**.
- 4 Indiquez les contacts à ajouter au groupe, puis sélectionnez .

Envoyer un message à un groupe de personnes

Vous souhaiteriez envoyer rapidement un message à tous les membres de votre famille ? Si vous les avez affectés à un groupe, vous pouvez envoyer simultanément un message à chacun d'entre eux.

Sélectionnez  > **Contacts**.

- 1 Ouvrez l'onglet .
- 2 Sélectionnez le titre du groupe et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Créer un message** dans le menu contextuel.

Copier des contacts de la carte SIM sur votre téléphone

Si des contacts sont stockés sur votre carte SIM, vous pouvez les copier sur votre téléphone. Vous pouvez ajouter plus de détails aux contacts qui sont stockés sur votre téléphone, comme d'autres numéros de téléphone, d'autres adresses ou une photo.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Sélectionnez  > **Numéros carte SIM** > **Tout copier dans le tél..**

Sauvegarder vos contacts dans les services Nokia

Si vous sauvegardez vos contacts dans les services Nokia, vous pouvez aisément copier vos contacts sur un nouveau téléphone. Si votre téléphone est volé ou endommagé, vous pouvez toujours accéder à votre liste de contacts en ligne.

Sélectionnez  > **Contacts**.

Sélectionnez  > **Ovi Sync** > **Synchroniser**.

Si vous autorisez la synchronisation automatique, toutes les modifications apportées à la liste de contacts sont automatiquement sauvegardées dans les services Nokia.

Vous avez besoin d'un compte Nokia pour utiliser les services Nokia. Vous êtes également invité à créer un compte, si vous accédez à un service Nokia à l'aide de votre téléphone.

Si vous utilisez Nokia Sync pour synchroniser automatiquement vos contacts, n'autorisez pas la synchronisation des contacts avec un autre service, car cela risque de provoquer des conflits. Nokia Sync pour les contacts n'est pas disponible si vous synchronisez vos contacts dans Mail pour Exchange.

Messagerie

À propos de la Messagerie



Sélectionnez  > **Messagerie**.

Vous pouvez envoyer et recevoir différents types de messages :

- Messages texte

- Messages audio
- MMS comportant des photos et des vidéos
- Messages de groupe

La fonction de messagerie exige une prise en charge par le réseau.

Envoyer un message

Les SMS et MMS vous permettent de contacter rapidement vos amis et votre famille. Dans un MMS, vous pouvez joindre des photos, des vidéos et des clips audio que vous souhaitez partager.

Sélectionnez  > **Messagerie**.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Pour ajouter manuellement le numéro de téléphone du destinataire, saisissez le numéro dans le champ A, puis sélectionnez .
Pour sélectionner des destinataires dans la liste de contacts, sélectionnez  > **Ajouter un destinataire**.
- 3 Sélectionnez le champ de saisie de texte, saisissez votre message, puis sélectionnez .
- 4 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez .
- 5 Sélectionnez .

L'envoi d'un message avec une pièce jointe peut coûter plus cher que l'envoi d'un SMS normal. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence.

Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Un SMS très long peut être converti en MMS pour permettre sa remise au destinataire. Pour désactiver cette fonction, lorsque vous rédigez le message, sélectionnez  > **Options d'envoi** > **Type de message** > **Texte**.

Si vous envoyez un SMS à un ou plusieurs destinataires et si les informations de contact d'un destinataire comprennent uniquement une adresse e-mail, et aucun numéro de téléphone, le SMS est converti en MMS.

Si l'élément que vous insérez dans un MMS est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement sa taille.

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des MMS. Les messages peuvent être différents selon les appareils.

Envoyer un message audio

Vous pouvez enregistrer un clip audio, comme une chanson d'anniversaire, et l'envoyer à vos amis sous forme de message audio.

Sélectionnez  > **Messagerie**.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Pour ajouter un clip audio existant en tant que pièce jointe, sélectionnez  >  et le clip audio.
Pour ajouter un nouveau clip audio, sélectionnez  >  et enregistrez le nouveau clip.
- 3 Pour ajouter manuellement le numéro de téléphone du destinataire, saisissez le numéro dans le champ A, puis sélectionnez .
Pour sélectionner des destinataires dans la liste de contacts, sélectionnez  > **Ajouter un destinataire**.
- 4 Sélectionnez .

Lire un message reçu

Lorsque vous recevez un message, une notification s'affiche dans l'écran d'accueil. Vous pouvez ouvrir le message directement depuis l'écran d'accueil.

Sélectionnez **Afficher** pour ouvrir le message.

Par défaut, le message s'ouvre dans l'affichage Conversation. L'affichage Conversation contient tous les messages envoyés et reçus d'un contact particulier. Si vous avez reçu des messages de plusieurs contacts, ceux-ci s'ouvrent dans la liste Conversations.

Lire le message ultérieurement

- 1 Sélectionnez  > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez la conversation contenant le message.
- 3 Sélectionnez le message.

Répondre à un message reçu

- 1 Sélectionnez .
- 2 Rédigez votre réponse, puis sélectionnez .

Transférer un message

- 1 Sélectionnez  > **Transférer**.

- 2 Modifiez le message si nécessaire, puis sélectionnez .

Enregistrer un élément multimédia reçu

Dans le MMS, maintenez l'élément enfoncé, puis sélectionnez **Enregistrer** dans le menu contextuel.

L'élément peut être affiché dans l'application correspondante. Par exemple, pour afficher des photos enregistrées, sélectionnez  > **Galerie**.

Afficher une conversation

Vous pouvez voir les messages que vous avez envoyés à un contact particulier ou reçus de ce contact dans un seul écran, et poursuivre la conversation dans cet écran.

Sélectionnez  > **Messagerie**.

Sélectionnez un contact dans la liste Conversations. La conversation s'ouvre et tous les messages envoyés et reçus de ce contact sont affichés.

Répondre à un message dans une conversation

- 1 Sélectionnez le champ de saisie de texte et saisissez votre message.
- 2 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez .
- 3 Pour ajouter d'autres destinataires, sélectionnez  > **Ajouter un destinataire**.
- 4 Pour envoyer le message, sélectionnez .

Le message est envoyé au dernier numéro utilisé pour le contact.

Lorsque vous envoyez un nouveau message, il est ajouté à la conversation actuelle. S'il n'y a aucune conversation, une nouvelle conversation est démarrée.

Lorsque vous ouvrez un message reçu dans l'écran d'accueil, le message s'ouvre par défaut dans l'écran Conversation pour un contact particulier.

Écouter un SMS

Vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il lise vos SMS à haute voix.

- 1 Sélectionnez  > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez  > **Voir les dossiers** > **Messages reçus**.
- 3 Sélectionnez un message et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Ecouter** dans le menu contextuel.

Pour modifier les paramètres vocaux du lecteur de messages, sélectionnez  > **Paramètres** > **Téléphone** > **Parole**.

Modifier la langue

Sélectionnez **Langue** et sélectionnez une langue.

Télécharger une langue supplémentaire

Sélectionnez  > **Télécharger des langues**.

Changer de voix

Sélectionnez **Voix** et une voix. Pour obtenir un aperçu d'une voix, ouvrez l'onglet de sélection de la voix , maintenez la voix enfoncée et sélectionnez **Ecouter la voix**.

Modifier la langue

Vous pouvez modifier la langue du téléphone et la langue dans laquelle vous rédigez vos messages et e-mails. Il est également possible d'activer la saisie de texte prédictive.

Sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone** > **Langue**.

Modifier la langue du téléphone

Sélectionnez **Langue du téléphone**.

Changer de langue d'écriture

Sélectionnez **Langue d'écriture**.

Activer la saisie prédictive

Sélectionnez **Saisie prédictive**.

E-mail**A propos de l'E-mail**

Sélectionnez  > **E-mail**.

Vous pouvez automatiquement transférer un e-mail depuis votre adresse e-mail existante sur votre téléphone, et lire, organiser vos e-mails ou y répondre lorsque vous êtes en déplacement. Vous pouvez ajouter plusieurs boîtes aux lettres à votre téléphone et y accéder directement à partir de l'écran d'accueil.

L'envoi et la réception d'e-mails sur votre téléphone peuvent être payants. Pour plus d'informations sur les frais éventuels, contactez votre prestataire de services.

L'e-mail est un service réseau qui n'est pas nécessairement disponible dans toutes les régions.

Nokia Mail

À propos de Nokia Mail

Avec Nokia Mail, vous pouvez aisément accéder à vos e-mails à l'aide de votre téléphone ou ordinateur.

Vous pouvez créer votre boîte aux lettres Nokia Mail sur votre téléphone ou ordinateur. Pour créer votre boîte aux lettres sur votre ordinateur, accédez à www.nokia.com/support.

Vous pouvez accéder à votre boîte aux lettres à l'aide des informations de connexion à votre compte Nokia.

Créer votre boîte aux lettres Nokia Mail

Sélectionnez  > E-mail.

Si vous disposez d'un compte Nokia, vous pouvez accéder à votre boîte aux lettres à l'aide des informations de connexion à votre compte Nokia. Si vous êtes un nouvel utilisateur de Nokia Mail, vous êtes invité à créer un compte Nokia.

La première fois que vous utilisez votre téléphone, il vous suffit de suivre la configuration de Nokia Mail. Vous pouvez également configurer ultérieurement votre boîte aux lettres.

Ajouter manuellement votre boîte aux lettres

Sélectionnez **Nouvelle boîte** > **Commencer** > **Ovi Mail** > **S'abonner maintenant**.

Pour commencer à utiliser le service, vous devez accepter les conditions générales et la politique de confidentialité du service.

À propos d'Exchange ActiveSync

 Sélectionnez  > E-mail et **Nouvelle boîte** > **Exchange ActiveSync**.

Vous souhaitez garder vos e-mails professionnels, vos contacts et votre agenda à disposition, que vous soyez assis à l'ordinateur ou en déplacement avec votre téléphone ? Vous pouvez synchroniser le contenu important entre votre téléphone et un serveur Mail pour Exchange.

Mail pour Exchange ne peut être configuré que si votre société possède un serveur Microsoft Exchange. En outre, l'administrateur informatique de votre société doit avoir activé Microsoft Exchange ActiveSync pour votre compte.

Cet appareil peut communiquer avec des serveurs exécutant Microsoft Exchange ActiveSync. Avec la fourniture de cet appareil ne vous recevez, et il ne vous est accordé, aucun droit de propriété intellectuelle quelconque de Microsoft en rapport avec le logiciel serveur, ou serveur matériel, auquel vous accédez au moyen de cet

appareil ou en rapport avec l'utilisation de Microsoft Exchange ActiveSync, à part cet appareil.

Avant de commencer à configurer Mail pour Exchange, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- Une adresse e-mail professionnelle
- Le nom de votre serveur Exchange (contactez le service informatique de votre société)
- Le nom de domaine de votre réseau (contactez le service informatique de votre société)
- Le mot de passe de votre réseau d'entreprise

Selon la configuration du serveur Exchange, vous devrez peut-être saisir des informations supplémentaires. Si vous ne connaissez pas les informations correctes, contactez le service informatique de votre société.

Avec Mail pour Exchange, l'utilisation du code verrou du téléphone peut être obligatoire.

La synchronisation a lieu automatiquement selon les intervalles définis lors de la configuration de votre compte Mail pour Exchange. Seul le contenu défini lors de la configuration du compte est synchronisé. Pour synchroniser du contenu supplémentaire, modifiez les paramètres de Mail pour Exchange.

Ajouter une boîte aux lettres

Vous pouvez ajouter plusieurs boîtes aux lettres à votre téléphone.

Sélectionnez  > **E-mail**.

Lorsque vous ouvrez l'application E-mail pour la première fois, vous êtes invité à créer une boîte aux lettres. Suivez les instructions qui s'affichent.

Ajouter une boîte aux lettres ultérieurement

Sélectionnez **E-mail** > **Nouvelle boîte**. Suivez les instructions qui s'affichent.

Conseil : Si vous ajoutez un widget e-mail à votre écran d'accueil, vous pouvez facilement accéder à vos e-mails directement depuis l'écran d'accueil.

Supprimer une boîte aux lettres

Sélectionnez la boîte aux lettres et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Supprimer la boîte** dans le menu contextuel.

Lire un e-mail reçu

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire vos e-mails et y répondre.

Sélectionnez  > **E-mail**.

Sélectionnez la boîte aux lettres l'e-mail.

Conseil : Pour lire rapidement un nouvel e-mail, ajoutez un widget e-mail à votre écran d'accueil.

Conseil : Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les rapprochant ou en les écartant.



Ouvrir ou enregistrer une pièce jointe

Sélectionnez la pièce jointe et l'option appropriée. S'il y a plusieurs pièces jointes, vous pouvez les enregistrer toutes simultanément.

Répondre à l'e-mail

Sélectionnez  > **Répondre**.

Transférer l'e-mail

Sélectionnez  > **Transférer**.

Conseil : Si un e-mail contient une adresse Web à laquelle vous souhaiteriez accéder dans le navigateur du téléphone, sélectionnez l'adresse.

Lire le message suivant ou précédent dans la boîte aux lettres

Utilisez les icônes en forme de flèches.

Envoyer un e-mail

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour rédiger et envoyer un e-mail, ainsi que pour lui joindre des fichiers.

Sélectionnez  > **E-mail** et une boîte aux lettres.

1 Sélectionnez .

- 2 Entrez l'adresse e-mail. Pour ajouter un destinataire provenant de votre liste de contacts, sélectionnez **A** ou **Cc**. Pour ajouter un champ Cci, sélectionnez  > **Autres champs destin.** > **Afficher le champ Cci**.
- 3 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez .
- 4 Pour envoyer l'e-mail, sélectionnez .

Répondre à une demande de réunion

Vous pouvez ouvrir et enregistrer ou accepter des demandes de réunion. Lorsque vous enregistrez ou acceptez une demande de réunion, elle apparaît dans votre agenda.

Les demandes de réunion sont traitées dans la boîte aux lettres Exchange ActiveSync.

Sélectionnez  > **E-mail** et la boîte aux lettres Exchange ActiveSync.

Ouvrez la demande de réunion et enregistrez-la dans votre agenda ou, si disponible, sélectionnez  **Accepter**,  **Décliner** ou  **A confirmer**.

Vérifier votre disponibilité

Sélectionnez  > **Voir l'agenda**.

Pour modifier ou transférer une demande de réunion acceptée, ou pour y répondre, ouvrez-la dans votre agenda.

Les options disponibles peuvent varier.

Ouvrir un e-mail depuis l'écran d'accueil

Votre écran d'accueil peut comporter plusieurs widgets e-mail, en fonction de votre téléphone.

Chaque widget e-mail contient une boîte aux lettres affichant les trois derniers e-mails reçus. Vous pouvez les ouvrir directement depuis le widget.  indique qu'un nouvel e-mail est arrivé.

Conseil : Pour afficher d'autres e-mails, faites défiler vers le bas.

Ajouter un widget e-mail à l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, tapotez et maintenez la pression sur une zone vide, puis sélectionnez **Ajouter un widget** et le widget e-mail dans le menu contextuel.

Internet

À propos du navigateur Web



Sélectionnez  > Web.

Tenez-vous au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser le navigateur Web de votre téléphone pour afficher des pages Web sur Internet.

Pour naviguer sur le Web, vous devez être connecté à Internet.

Naviguer sur le Web

Sélectionnez  > Web.

Conseil : Si vous ne disposez pas d'un plan forfaitaire auprès de votre prestataire de services, pour économiser des frais de transfert de données dans votre facture téléphonique, vous pouvez utiliser un réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet.

Accéder à un site Web

Sélectionnez la barre d'adresse Web, saisissez une adresse Web et sélectionnez ►.

Rechercher sur Internet

Sélectionnez la barre d'adresse Web, saisissez le mot recherché et sélectionnez le premier élément dans le menu déroulant situé sous la barre d'adresse Web.

Zoom avant ou arrière

Placez deux doigts sur l'écran, puis faites glisser vos doigts en les écartant.

Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur

Sélectionnez  > .

Basculer entre les fenêtres du navigateur

- 1 Sélectionnez .
- 2 Balayez vers la gauche ou la droite et sélectionnez la fenêtre souhaitée.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles ou à un service sécurisé nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.

Vider le cache

Sélectionnez  >  > Confidentialité > Effacer données confid. > Cache.

Ajouter un signet

Si vous visitez en permanence les mêmes sites Web, ajoutez-les à votre écran Signets afin de pouvoir y accéder aisément.

Sélectionnez  > Web.

Pendant la navigation, sélectionnez  > .

Accéder à un site Web auquel un signet est associé durant la navigation

Sélectionnez  et un signet.

Souscrire à un flux Web

Vous ne devez pas visiter régulièrement vos sites Web pour rester au courant des nouveautés. Vous pouvez automatiquement souscrire à des flux Web et obtenir des liens vers les contenus les plus récents.

Sélectionnez  > Web.

Les flux RSS sur des pages Web sont généralement indiqués par . Ils sont utilisés pour partager par exemple les derniers titres d'actualité ou d'entrées de blogs.

Accédez à un blog ou à une page Web qui contient un flux Web, puis sélectionnez  >  et le flux souhaité.

Mettre à jour un flux

Dans l'écran des flux RSS, sélectionnez le flux et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Actualiser** dans le menu contextuel.

Configurer la mise à jour automatique d'un flux

Dans l'écran des flux Web, sélectionnez le flux et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Modifier** > **Mises à jr automatiques** dans le menu contextuel.

Caractères illisibles lors de la navigation sur le Web

Sélectionnez  > Web.

Si des caractères illisibles sont affichés, sélectionnez  >  > **Page** > **Encodage par défaut** ainsi que l'encodage correct pour le jeu de caractères de la langue.

Réseaux sociaux

À propos de Rés. Sociaux



Sélectionnez  > **Réseaux sociaux** et connectez-vous aux services de réseaux sociaux que vous utilisez.

Pour améliorer votre expérience en matière de réseaux sociaux, utilisez l'application Rés. sociaux. Lorsque vous êtes connecté à des services de réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, l'application Rés. sociaux vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Voir le statut de vos amis depuis différents services dans un écran unique
- Publier simultanément la mise à jour de votre propre statut sur plusieurs services
- Partager instantanément des photos prises avec l'appareil photo
- Partager les vidéos que vous enregistrez à l'aide de votre téléphone
- lier les profils de vos amis en ligne à leurs coordonnées de contact sur votre téléphone
- Ajouter vos informations de localisation à la mise à jour de votre statut
- Ajouter des événements de l'agenda du service à celui de votre téléphone

Seules les fonctionnalités prises en charge par le service de réseau social sont disponibles.

L'utilisation des services de réseaux sociaux nécessite la prise en charge par le réseau. Cela peut impliquer la transmission de grandes quantités de données et des frais de trafic de données qui s'y rapportent. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services.

Les services de réseaux sociaux sont des services tiers. Ils ne sont pas fournis par Nokia. Consultez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager vos informations avec un grand nombre de personnes. Les conditions d'utilisation pour le service de réseau social s'appliquent au partage d'informations sur ce service. Familiarisez-vous avec la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de ce service.

Voir les mises à jour du statut de vos amis dans un écran unique

Lorsque vous vous connectez à des services de réseaux sociaux via l'application Rés. sociaux, vous pouvez voir dans un même écran les mises à jour des statuts de vos amis de tous ces services. Vous ne devez pas basculer entre différentes applications pour vous tenir au courant de leurs activités.

Sélectionnez  > **Réseaux sociaux**.

- 1 Sélectionnez un service et connectez-vous.
- 2 Sélectionnez **Ajouter réseau social**.
- 3 Sélectionnez un autre service et connectez-vous.
- 4 Sélectionnez **Toutes les activités**.

Tous les flux des services que vous avez ajoutés sont automatiquement inclus dans l'écran.

Publier votre statut dans des services de réseaux sociaux

Avec l'application Social, vous pouvez publier une mise à jour de votre statut sur des services de réseaux sociaux.

Sélectionnez  > **Réseaux sociaux**.

Rédigez la mise à jour de votre statut dans le champ de texte.

Lier vos amis en ligne à leurs informations de contact

Vous pouvez lier les profils de vos amis en ligne sur les réseaux sociaux à leurs coordonnées de contact sur votre téléphone. Une fois le lien établi, vous pourrez voir leurs coordonnées directement dans l'application de réseautage social et leurs dernières mises à jour d'état dans votre liste de contacts.

Sélectionnez  > **Réseaux sociaux**.

- 1 Sélectionnez la photo du profil de votre ami en ligne.
- 2 Dans le menu contextuel, sélectionnez **Lier le profil à un contact**.
- 3 Dans votre liste de contacts, sélectionnez le contact auquel lier le profil.

Voir le statut de vos amis dans l'écran d'accueil

Avec le widget Rés. sociaux, vous pouvez voir les mises à jour de vos amis en ligne directement dans l'écran d'accueil lorsque vous vous connectez à des services de réseaux sociaux, tels que Facebook ou Twitter, via Services Nokia.

Ouvrez l'application Rés. sociaux depuis l'écran d'accueil

Sélectionnez le widget Rés. sociaux. Si vous êtes connecté, l'écran des mises à jour des statuts s'affiche. Si vous n'êtes pas connecté, l'écran de connexion s'affiche.

Télécharger une photo ou une vidéo vers un service

Utilisez l'application Rés. sociaux pour télécharger vos photos et vidéos sur des services de réseaux sociaux, comme Facebook.

Sélectionnez  > **Réseaux sociaux**, puis connectez-vous à un service de réseau social.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Déterminez si vous souhaitez télécharger une photo ou une vidéo.
- 3 Pour marquer les éléments à télécharger, sélectionnez-les.
La taille maximale du fichier est de 4 Mo pour les photos et de 10 Mo pour les vidéos.
- 4 Si vous téléchargez une photo unique, vous pouvez ajouter une légende et une balise avec un commentaire à une section particulière de la photo.
Pour télécharger une vidéo, la fonctionnalité doit être prise en charge par le service de réseau social et vous devez utiliser une connexion Wi-Fi.
- 5 Sélectionnez .

Prendre une photo et la télécharger

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez l'option de téléchargement d'une photo depuis l'appareil photo.
- 3 Prenez une photo.
- 4 Ajoutez une légende et une balise avec un commentaire à une section particulière de la photo.

Partager votre position dans la mise à jour de votre statut

L'application Socialisation vous permet de faire savoir à vos amis où vous êtes, afin qu'ils puissent vous trouver.

Sélectionnez  > Réseaux sociaux.

- 1 Sélectionnez le champ de saisie de texte en haut de l'écran.
- 2 Ajoutez votre emplacement. Le téléphone utilise le GPS pour déterminer votre emplacement actuel et recherche des repère à proximité.
- 3 Si plusieurs points de repère sont détectés, sélectionnez-en un dans la liste.

Le partage du lieu est disponible uniquement si cette option est prise en charge par le service.

 **Important :** Avant de partager votre emplacement, envisagez toujours soigneusement les personnes avec lesquelles vous partagez cette information. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager votre emplacement avec un très grand nombre de personnes.

Les conditions d'utilisation en vigueur pour le service de réseau social peuvent s'appliquer au partage de votre position avec le service. Familiarisez-vous avec les conditions d'utilisation et les pratiques du service en matière de confidentialité, puis

réfléchissez avant de divulguer vos données de localisation à autrui ou de visualiser la position de tiers.

Contacter un ami à partir d'un service de réseau social

Si commenter le statut de votre ami ne suffit pas, vous pouvez l'appeler ou lui envoyer un message.

Sélectionnez  > **Réseaux sociaux**.

- 1 Sélectionnez la photo du profil d'un ami
- 2 Dans le menu contextuel, sélectionnez **Afficher les informations sur le contact**.
- 3 Sélectionnez un mode de communication.

Cette fonction n'est disponible que si vous avez lié vos amis en ligne à leurs coordonnées de contact sur votre téléphone.

Les méthodes de communication disponibles varient. Pour appeler un ami ou lui envoyer un SMS, la fonction doit être prise en charge par le service.

Ajouter un événement à l'agenda de votre téléphone :

Lorsque vous répondez à des invitations à des événements dans un service de réseautage social comme Facebook, vous pouvez ajouter ces événements à l'agenda de votre téléphone et ainsi voir les événements à venir même si vous n'êtes pas en ligne.

Sélectionnez  > **Réseaux sociaux** et un service, puis connectez-vous.

- 1 Sélectionnez une invitation à un événement.
- 2 Ajoutez l'événement à l'agenda de votre téléphone.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement si elle est prise en charge par le service.

Appareil photo

À propos de l'appareil photo



Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

Pourquoi transporter un appareil photo supplémentaire si votre téléphone vous offre tout ce dont vous avez besoin pour immortaliser vos souvenirs ? Avec l'appareil photo de votre téléphone, vous pouvez facilement prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Vous pouvez utiliser votre téléphone ultérieurement pour afficher ou modifier les photos et vidéos, pour les partager sur Internet ou pour les envoyer vers des appareils compatibles.

Prendre une photo

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.



L'appareil photo de votre téléphone dispose d'une mise au point constante. Celle-ci vous permet de prendre des photos sur lesquelles tous les sujets sont nets, tant au premier plan qu'à l'arrière-plan.

Appuyez sur la touche de l'appareil photo. Ne bougez pas le téléphone avant l'enregistrement de la photo et l'affichage de la photo finale.

Zoom avant ou arrière

Utilisez les touches de volume.

La fonction de reconnaissance des visages détecte les visages, trace des rectangles blancs autour de ceux-ci et optimise la balance des blancs, ainsi que l'exposition. La reconnaissance des visages est activée par défaut.

Désactiver la reconnaissance des visages

Sélectionnez ○ ○ ○ > .

Conseils photos et vidéos

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

Lors d'une prise de vue :

- Utilisez les deux mains pour que l'appareil photo reste immobile.
- Lorsque vous effectuez un zoom avant, la qualité d'image risque de se détériorer.
- L'appareil photo active le mode d'économie de batterie après une minute d'inactivité environ. Pour réactiver l'appareil photo, appuyez brièvement sur la touche Appareil photo.

- Vous pouvez joindre une photo à un contact de votre liste de contacts. Après avoir pris une photo, sélectionnez  > **Utiliser la photo** > **Attribuer à un contact**. Déplacez le cadre pour recadrer la photo, tapotez sur l'écran pour afficher la barre d'outils, sélectionnez , puis sélectionnez le contact et .

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Lors de l'enregistrement d'une vidéo :

- Pour un résultat optimal, fermez toutes les applications ouvertes avant de débiter l'enregistrement.
- Si vous enregistrez des vidéos sur une carte mémoire, pour des performances optimales, utilisez une carte microSD compatible, rapide et de haute qualité. La catégorie de carte microSD recommandée est 4 (32 Mbit/s (4 Mo/s)) ou supérieure.

Avant la première utilisation, sauvegardez toutes les données importantes sur la carte et utilisez le téléphone pour formater la carte, même si celle-ci a préalablement été formatée ou utilisée dans un téléphone Nokia. Le formatage supprime toutes les données stockées sur la carte.

Si les performances de la carte mémoire se dégradent au fil du temps, sauvegardez toutes les données importantes sur la carte et utilisez le téléphone pour formater la carte.

Prendre une photo dans l'obscurité

Pour prendre des photos même lorsque les conditions lumineuses sont faibles, activez le mode nuit.

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

Activer le mode nuit

Sélectionnez  > . Pour utiliser le flash, sélectionnez .

Enregistrer des informations de localisation sur vos photos et vidéos

S'il vous arrive d'avoir du mal à vous souvenir exactement d'où vous étiez lorsque vous avez pris une photo ou une vidéo particulière, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il enregistre automatiquement le lieu.

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

Des informations de localisation peuvent être jointes à une photo ou à une vidéo si votre position peut être déterminée à l'aide du GPS ou du réseau. Si vous partagez une photo ou une vidéo contenant des informations de localisation, celles-ci peuvent être consultées par quiconque regarde la photo ou la vidéo. Vous pouvez désactiver la géolocalisation dans les paramètres de l'appareil photo.

Activer la fonctionnalité d'enregistrement de la localisation

Sélectionnez  >  > **Enregistrer infos localisation** > **Oui**.

L'obtention des coordonnées de votre position peut prendre plusieurs minutes.

La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être affectées par votre emplacement, par la position des satellites, par des bâtiments, par des obstacles naturels, par les conditions météorologiques et par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces souterrains.

N'utilisez pas le GPS pour une navigation ou un positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les informations d'emplacement fournies par le GPS et les réseaux cellulaires.

Indicateurs d'informations de localisation :

 — Les informations de localisation ne sont pas disponibles. Les informations de localisation ne peuvent pas être enregistrées sur les photos ou vidéos.

 — Les informations de localisation sont disponibles. Les informations de localisation sont enregistrées sur les photos ou vidéos.

Envoyer une photo ou une vidéo

Vous pouvez envoyer des photos et des vidéos dans un MMS ou un e-mail, ou encore à l'aide de Bluetooth.

Envoyer dans un MMS

- 1 Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Sélectionnez  > **Envoyer** > **Par message**.
- 3 Pour sélectionner un destinataire dans votre liste de contacts, sélectionnez le titre A. Pour saisir le nom ou le numéro de téléphone du destinataire manuellement, sélectionnez le champ A, puis saisissez le nom ou le numéro de téléphone.
- 4 Sélectionnez .

Envoyer dans un e-mail

- 1 Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.

- 2 Sélectionnez  > **Envoyer** > **Par e-mail**.
- 3 Pour sélectionner un destinataire dans votre liste de contacts, sélectionnez le titre A. Pour saisir l'adresse du destinataire manuellement, sélectionnez le champ A, puis saisissez l'adresse.
- 4 Sélectionnez .

Envoyer via Bluetooth


- 1 Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Sélectionnez  > **Envoyer** > **Par Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez le téléphone ou l'appareil auquel se connecter ou recherchez d'autres appareils.
Si l'autre téléphone ou appareil nécessite un code d'authentification, saisissez-le.

Partager une photo ou une vidéo directement à partir de l'appareil photo

Après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, vous pouvez télécharger votre photo ou votre vidéo sur un service de réseau social.

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

Après la prise de vue ou l'enregistrement d'une vidéo, sélectionnez  et suivez les instructions affichées.

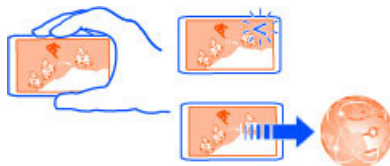

La première fois que vous téléchargez une photo ou une vidéo vers un service de réseau social, vous devez vous connecter au service. Le service que vous ajoutez est défini comme service de partage par défaut.

Tous les formats de fichiers ou toutes les vidéos enregistrées en haute qualité ne sont pas pris en charge par l'ensemble des services de réseau social.

Enregistrer une vidéo

Outre prendre des photos avec votre téléphone, vous pouvez également enregistrer des moments particuliers sous forme de vidéos.

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

- 1 Pour basculer du mode photo au mode vidéo, le cas échéant, sélectionnez .
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo.
- 3 Pour suspendre l'enregistrement, sélectionnez . Si vous suspendez l'enregistrement sans appuyer sur aucune touche dans les cinq minutes qui suivent, l'enregistrement s'arrête.
Pour effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez les touches de volume.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo. La vidéo est automatiquement enregistrée dans **Galerie**.

Conseil : Vous pouvez envoyer une vidéo dans un MMS. Pour limiter la taille de la vidéo que vous allez envoyer, avant de l'enregistrer, sélectionnez    >  > **Qualité des vidéos** > **Qualité du partage**.

Vos photos et vidéos

À propos de la Galerie

 Sélectionnez  > **Galerie**.

Regardez les vidéos que vous avez enregistrées ou parcourez et affichez les photos que vous avez prises.

Vous pouvez également visualiser les photos et vidéos sur un téléviseur compatible.

Pour gérer plus efficacement vos fichiers multimédia, organisez-les dans des albums.

Afficher des photos et vidéos

Sélectionnez  > **Galerie**.

Parcourir des photos

Faites défiler vers le haut ou le bas.

Afficher une photo

Sélectionnez la photo.

Pour afficher l'image suivante, balayez de la droite vers la gauche. Pour afficher l'image précédente, balayez de la gauche vers la droite.

Effectuer un zoom avant

Placez deux doigts sur l'écran, puis faites glisser vos doigts en les écartant. Pour effectuer un zoom arrière, faites glisser vos doigts en les rapprochant.



Conseil : Pour effectuer rapidement un zoom avant ou un zoom arrière, appuyez deux fois sur l'écran.

Afficher la barre d'outils

Appuyez sur l'écran.

Afficher des photos sous la forme d'un diaporama

Sélectionnez une image et  > **Diaporama** > **Commencer**. Le diaporama commence par la photo sélectionnée.

Afficher les photos d'un album sous forme de diaporama

Ouvrez l'onglet Albums . Sélectionnez un album et maintenez-le enfoncé, puis dans le menu contextuel, sélectionnez **Diaporama**.

Modifier les paramètres du diaporama

Sélectionnez une image et  > **Diaporama** > **Paramètres**.

Lire une vidéo

Sélectionnez une vidéo. Les vidéos sont identifiées par .

Des photos et vidéos peuvent vous être envoyées dans un e-mail ou dans un MMS. Pour afficher ultérieurement ces photos et vidéos, enregistrez-les dans Galerie.

Enregistrer une photo ou une vidéo dans Galerie

- 1 Dans le MMS, sélectionnez la photo ou la vidéo.
- 2 Tapotez sur l'écran et sélectionnez  > **Enregistrer**.

Des photos et des vidéos peuvent également vous être envoyées à partir d'un appareil compatible, à l'aide, par exemple, de Bluetooth. Vous pouvez afficher ces photos ou vidéos directement dans Galerie.

Conseil : Pour télécharger une photo ou une vidéo vers un service de réseau social, sélectionnez l'élément, tapotez sur l'écran, puis sélectionnez .

Organiser vos photos

Vous pouvez organiser vos photos dans des albums, afin de retrouver plus facilement une photo particulière.

Sélectionnez  > **Galerie**.

Créer un nouvel album

Ouvrez l'onglet Albums , puis sélectionnez . Entrez un nom pour l'album.

Déplacer une photo dans un album

- 1 Sélectionnez une photo et maintenez-la enfoncée, puis dans le menu contextuel, sélectionnez **Ajouter à l'album**.
- 2 Sélectionnez l'album vers lequel déplacer la photo. Pour créer un nouvel album vers lequel déplacer la photo, sélectionnez **Nouvel album**.

Conseil : Pour déplacer plusieurs photos dans un album, sélectionnez une photo et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Cocher**. Marquez les photos, puis sélectionnez  > **Ajouter à l'album**.

Renommer ou supprimer un album

Sélectionnez l'album et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Renommer** ou **Supprimer** dans le menu contextuel.

Les photos et vidéos de l'album ne sont pas supprimées de votre téléphone.

Modifier les photos que vous avez prises



Vous pouvez ajouter des effets, du texte, des clip arts ou des cadres à vos photos.

Sélectionnez  > **Edit. photo** et une photo.

- 1 Pour appliquer un effet, sélectionnez l'option souhaitée dans la barre d'outils étendue.
- 2 Pour enregistrer la photo modifiée, sélectionnez  > **Enregistrer**. La photo modifiée ne remplace pas la photo originale.


Pour afficher ultérieurement vos photos modifiées, sélectionnez  > **Galerie**.

Afficher des photos et des vidéos sur un téléviseur

Vous pouvez afficher des photos et vidéos sur un téléviseur compatible afin de pouvoir les montrer aisément à votre famille et vos amis.

Vous devez utiliser un câble de connectivité vidéo Nokia (disponible séparément) et il peut être nécessaire de modifier les paramètres de sortie TV ainsi que le format d'écran. Pour modifier les paramètres de sortie TV, sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone** > **Accessoires** > **Sortie TV**.

- 1 Connectez un câble de connectivité vidéo Nokia à l'entrée vidéo d'un téléviseur compatible. La couleur des fiches doit correspondre à la couleur des prises.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble de connectivité vidéo Nokia au connecteur AV Nokia de votre téléphone. Vous devez peut-être sélectionner **Câble de sortie TV** comme mode de connexion.
- 3 Recherchez le fichier que vous souhaitez afficher.

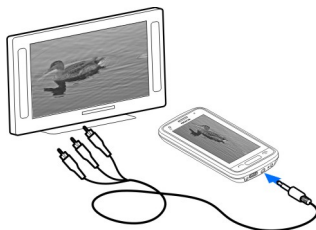

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia. Si vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Vidéos et télévision

Vidéos

À propos des vidéos



Sélectionnez  > **Vidéos**.

Vous pouvez parcourir, télécharger et visionner des vidéos sur votre téléphone lors de vos déplacements.

Conseil : Obtenez de nouvelles vidéos depuis Nokia Store. Pour plus d'informations, visitez www.nokia.com/support.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Lire une vidéo

Sélectionnez  > **Vidéos**.

Pour parcourir votre collection de vidéos, ouvrez l'onglet . Pour parcourir les vidéos que vous avez enregistrées, sélectionnez  > **Galerie**

Pour télécharger des vidéos à partir de Nokia Store, ouvrez l'onglet .

Regarder une vidéo

Sélectionnez une vidéo à lire. Pour accéder aux commandes du lecteur vidéo, tapotez sur l'écran.

Interrompre ou reprendre la lecture

Sélectionnez  ou .

Avancer ou reculer rapidement

Sélectionnez et maintenez enfoncée  ou .

Si la vidéo ne présente pas le même format que l'écran de votre téléphone, vous pouvez effectuer un zoom avant ou étirer la photo afin qu'elle remplit l'écran.

Zoomer ou étirer la photo

Sélectionnez  > **Changer rapport d'image**.

Copier vos vidéo entre votre téléphone et un ordinateur

Aimeriez-vous visionner sur votre ordinateur des vidéos que vous avez enregistrées avec votre téléphone ? Ou voudriez-vous copier des vidéos de votre téléphone sur votre ordinateur ? Utilisez un câble de données USB compatible pour copier vos vidéos entre votre téléphone et un ordinateur.

- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre téléphone à un ordinateur.
Si vous effectuez une copie entre la carte mémoire de votre téléphone et un ordinateur, assurez-vous que celle-ci est bien insérée.
- 2 Ouvrez Nokia Suite sur votre ordinateur et suivez les instructions affichées.

Regarder Web TV

Vous pouvez suivre l'actualité et rattraper votre retard en visionnant les derniers épisodes de vos séries télévisées favorites.

Sélectionnez  et un service Web TV.

Pour diffuser du contenu par liaison radio, vous devez utiliser une connexion 3G, 3.5G ou Wi-Fi. L'utilisation des services Web TV peut entraîner la transmission d'un grand volume de données. Pour plus d'informations sur les frais de transmission de données, contactez votre prestataire de services réseau.

La sélection de services Web TV préinstallés dépend du pays et du prestataire de services réseau. Le contenu des services Web TV varie selon le service.

- 1 Pour parcourir le contenu Web TV, balayez l'écran.
- 2 Pour lancer la lecture, sélectionnez l'imagette.
- 3 Pour afficher ou masquer les commandes durant la lecture, appuyez sur l'écran.
- 4 Pour modifier le volume, utilisez les touches de volume.

Ajouter un widget Web TV à votre écran d'accueil

Tapotez et maintenez la pression sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Ajouter un widget** et le service Web TV souhaité.

Musique et son

Lecteur audio

À propos du lecteur de musique



Sélectionnez  > **Lect. audio**.

Vous pouvez utiliser le lecteur audio de votre téléphone pour écouter de la musique et des podcasts lorsque vous êtes en déplacement.

Lire de la musique

Sélectionnez  > **Lect. audio**.

- 1 Sélectionnez  et la vue souhaitée. Vous pouvez parcourir des plages par morceau, genre ou album.
- 2 Sélectionnez un morceau ou un album.

Conseil : Pour écouter les morceaux dans un ordre aléatoire, sélectionnez .

Interrompre et reprendre la lecture


Pour suspendre la lecture, sélectionnez ; pour reprendre, sélectionnez .

Avancer ou reculer rapidement dans un morceau

Sélectionnez et maintenez enfoncé ou .

Répéter la lecture d'un morceau

Sélectionnez .

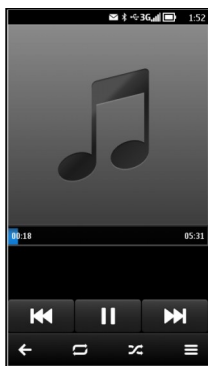

Conseil : Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez revenir à l'écran d'accueil tout en poursuivant la lecture de la musique en arrière-plan.

Créer une liste de lecture

Vous voulez écouter de la musique différente selon votre humeur ? Grâce aux listes de lecture, vous pouvez créer des sélection de morceaux à lire dans un ordre spécifique.

Sélectionnez > **Lect. audio.**

- 1 Maintenez un morceau, un album ou un genre enfoncé et, dans le menu contextuel, sélectionnez **Ajouter à la liste de lecture.**
- 2 Saisissez le nom de la liste de lecture.

Si une carte mémoire compatible est insérée, la liste de lecture est enregistrée sur celle-ci.

Lire un liste de lecture

Sélectionnez  > **Listes de lecture** et la liste de lecture souhaitée.

Supprimer un morceau d'une liste de lecture


Dans l'écran de la liste de lecture, sélectionnez le morceau et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Retirer** dans le menu contextuel.

Cette action ne supprime pas le morceau du téléphone, mais uniquement de la liste de lecture.

Conseil : L'application Lect. audio crée automatiquement une liste de lecture pour les morceaux les plus fréquemment lus, les morceaux lus récemment et les morceaux ajoutés récemment.

Synchroniser de la musique entre votre téléphone et un ordinateur

Vous souhaiteriez écouter sur votre téléphone de la musique qui se trouve sur votre PC ? Nokia Suite constitue le moyen le plus rapide de copier de la musique sur votre téléphone et il vous permet en outre de gérer et de synchroniser votre collection de morceaux de musique.

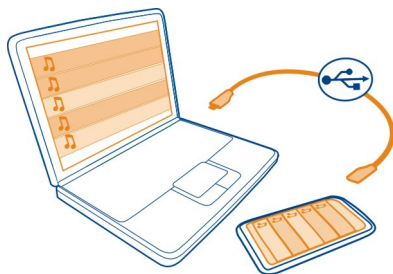

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible. Veillez à ce qu'une carte mémoire compatible soit insérée dans votre téléphone.
- 2 Sur votre téléphone, balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez **USB** > **Nokia Ovi Suite**.
- 3 Sur votre ordinateur, ouvrez Nokia Suite. Veillez à disposer de la version la plus récente de Nokia Suite. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'aide de Nokia Suite.

Téléchargez la dernière version de Nokia Suite sur www.nokia.com/support.

Certains fichiers de musique peuvent être protégés par la gestion des droits numériques (DRM) et ne peuvent pas être lus sur plusieurs téléphones.

À propos de Nokia Musique



Sélectionnez  > Ovi Musique.

Nokia Musique vous permet d'acheter et de télécharger des morceaux sur votre téléphone et votre ordinateur. Parcourez Nokia Musique et découvrez et nouveaux morceaux ou d'anciens succès.

Différents services et options sont disponibles, en fonction de votre pays de résidence.

Pour télécharger de la musique, vous devez créer un compte Nokia gratuit.

Vous pouvez créer un compte Nokia, rejoindre Nokia Musique et vous connecter à votre compte à l'aide des éléments suivants :

- Votre téléphone
- Un navigateur Web compatible
- Nokia Suite

Si vous possédez déjà un compte Nokia, vous pouvez l'utiliser pour Nokia Musique.

Si vous disposez d'un crédit, de téléchargements ou d'une adhésion à un téléchargement illimité avec votre compte Nokia, ne fermez pas le compte. Sinon, tout cela est perdu.

Contenu protégé

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques, tel que des photos, des vidéos ou de la musique, est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu. Les morceaux protégés par DRM ne peuvent pas être utilisés comme sonnerie ou alarme, par exemple.

Vous pouvez afficher les détails et l'état des licences, ainsi que réactiver et supprimer des licences.

Gérer des licences de droits numériques

Sélectionnez  > Paramètres > Téléphone > Gestion téléphone > Paramètres sécurité > Contenu protégé.

Enregistrer des sons

Sélectionnez  > Dictaphone.

Enregistrer un clip audio

Sélectionnez .

Arrêter l'enregistrement

Sélectionnez . Le clip audio est automatiquement enregistré dans le dossier Fichiers audio de l'application Fichiers.

Envoyer un clip audio enregistré sous forme de message audio

Sélectionnez  > Envoyer.

Radio FM**À propos de la radio FM**

 Sélectionnez  > Radio.

Vous pouvez écouter des stations radio FM à l'aide de votre téléphone. Connectez simplement un kit oreillette et sélectionnez une station.

Pour écouter la radio, vous devez connecter un kit oreillette compatible à l'appareil. Le kit oreillette fait office d'antenne.



Il n'est pas possible d'écouter la radio via un kit oreillette Bluetooth.

Vous pouvez écouter la radio même lorsque le mode hors connexion est activé sur votre téléphone et lorsque vous ne disposez pas d'une couverture réseau cellulaire. La qualité de la diffusion radio dépend de la couverture du signal radio FM là où vous vous trouvez.

Vous pouvez émettre un appel ou répondre à un appel tout en écoutant la radio. La radio est automatiquement coupée durant un appel actif.

Rechercher et mémoriser des stations radio

Recherchez vos stations radio favorites, puis mémorisez-les afin de pouvoir facilement les écouter ultérieurement.

Sélectionnez  > **Radio**.

La première fois que vous utilisez la radio FM, l'application recherche automatiquement des stations radio disponibles. Si aucune station n'est détectée, vous pouvez définir une fréquence manuellement. Vous pouvez aussi utiliser la fonction de recherche automatique ultérieurement.

Définir une fréquence manuellement

- 1 Sélectionnez  >  > **Régler stations manuellement**.
- 2 Pour entrer la fréquence, sélectionnez les flèches vers le haut ou vers le bas. La plage de fréquences prise en charge est comprise entre 87,5 et 108,0 MHz.

Rechercher des stations disponibles

Sélectionnez  > .

Écouter la radio

Écoutez vos stations radio FM préférées lors de vos déplacements !

Sélectionnez  > **Radio**.

Écouter la station radio suivante ou précédente

Sélectionnez  ou .

Afficher toutes les stations disponibles

Sélectionnez .

Rechercher d'autres stations disponibles

Sélectionnez et maintenez enfoncé  ou .

Conseil : Pour accéder facilement à la radio, ajoutez le widget radio à l'écran d'accueil.

Réorganiser la liste des stations enregistrées

Vous pouvez réorganiser la liste des stations enregistrées, afin que vos stations favorites se trouvent en haut de la liste.

Sélectionnez  > **Radio**.

Les stations que vous avez enregistrées sont répertoriées dans l'écran Liste des stations.

Déplacer une station dans la liste

- 1 Dans la barre d'outils, sélectionnez icône .
- 2 Sélectionnez le titre de la station et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Déplacer** dans le menu contextuel.
- 3 Sélectionnez le nouvel emplacement dans la liste.

Cartes

À propos des applications Cartes

Cartes vous renseigne sur ce qui vous entoure et vous guide jusqu'à votre destination. Cartes vous fournit aussi les prévisions météo et des liens vers les guides de voyage les plus récents.

- Recherchez des villes, des rues et des services à l'aide de Cartes.
- Synchronisez vos lieux et vos itinéraires favoris entre votre téléphone et le service Web Nokia Maps.
- Mémorisez et partagez sur les réseaux sociaux le lieu où vous vous trouvez grâce à Check in.
- Retrouvez votre chemin en suivant les indications détaillées de **En voiture**.
- Consultez la météo et éventuellement les prévisions des prochains jours à l'aide de Météo.
- Tenez-vous au courant de l'actualité, des choses à voir et à faire, découvrez où passer la nuit et comment réserver une chambre avec Guides.

Des informations de coordonnées peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans tous les pays et ne soient proposés que dans certaines langues. Les services peuvent être tributaires du réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Le contenu des cartes numérisées peut parfois s'avérer inexact et incomplet. Ne comptez jamais uniquement sur le contenu ou le service pour les communications de première importance, notamment les situations d'urgence.

Certains contenus sont générés par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexactes et soumis à des conditions de disponibilité.

Rechercher et afficher des positions

Voir votre position sur la carte

Si vous devez connaître votre position, consultez la carte. Vous pouvez également explorer d'autres villes et pays.

Sélectionnez  > **Cartes**.

 indique votre position. Lorsque vous recherchez votre position,  clignote. Si Cartes ne peut pas déterminer votre position actuelle,  affiche votre dernière position connue.

Si un positionnement précis n'est pas possible, un halo rouge entourant l'icône de positionnement indique la zone générale dans laquelle vous devez vous trouver. Dans les régions fortement peuplées, la précision de l'estimation augmente et le halo rouge est plus petit.

Parcourir la carte

Faites glisser la carte avec le doigt. Par défaut, la carte est orientée vers le nord. Si vous souhaitez faire pivoter la carte jusqu'à ce qu'elle indique la direction qui se trouve devant vous, sélectionnez .

Afficher votre position actuelle ou la dernière position connue

Sélectionnez .

Zoom avant ou arrière

Sélectionnez + ou -.

Conseil : Vous pouvez également placer deux doigts sur la carte, puis les écarter pour agrandir ou les rapprocher pour rétrécir. Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les téléphones.

Si vous atteignez une zone non couverte par les cartes stockées dans votre téléphone et si vous êtes connecté à Internet, de nouvelles cartes sont automatiquement téléchargées.

Empêcher le téléchargement automatique de nouvelles cartes.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Général**.
- 2 Sélectionnez **Connexion** > **Non connecté**.

La couverture des cartes varie selon le pays et la région.

Trouver un lieu

Cartes vous aide à trouver des lieux et des entreprises spécifiques.

Sélectionnez  > **Cartes** et .

- 1 Entrez des mots à rechercher, comme une adresse ou un nom de lieu.
- 2 Sélectionnez un élément dans la liste des correspondances suggérées.
Le lieu est affiché sur la carte.

Revenir à la liste des correspondances suggérées

Sélectionnez .

Conseil : Dans l'affichage de recherche, vous pouvez également faire votre choix parmi la liste des mots précédemment recherchés.

Rechercher différents types d'emplacements proches

Sélectionnez  et une catégorie, comme transport, logement ou magasins.

Conseil : Vous pouvez utiliser la page des détails d'un lieu trouvé pour naviguer aisément jusqu'au lieu, pour afficher ses informations de contact ou pour enregistrer ou partager le lieu. Sélectionnez le lieu et ce dernier est affiché sur la carte. Pour afficher la page des détails, sélectionnez la zone d'informations en haut de l'écran.

S'il n'y a aucun résultat de recherche, vérifiez si l'orthographe des mots à rechercher est correcte. Des problèmes avec votre connexion Internet peuvent également affecter les résultats lors d'une recherche en ligne.

Si des cartes de la zone recherchée sont stockées dans votre téléphone, pour éviter les frais de transfert de données, vous pouvez également obtenir des résultats de recherche sans connexion Internet active, mais les résultats de la recherche peuvent être limités.

Télécharger et mettre à jour des cartes

Avant un voyage, enregistrez les nouvelles cartes sur votre téléphone pour pouvoir les consulter sans connexion Internet.

Sélectionnez  > **Cartes**.

Pour télécharger et mettre à jour des cartes sur votre téléphone, vous avez besoin d'une connexion Wi-Fi active.

- 1 Sélectionnez  > **Chargeur de cartes** > **Ajouter des cartes**.
- 2 Sélectionnez un continent et un pays, puis **Téléch.** ou **Rechercher M à J**.

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser l'application Nokia Suite pour PC afin de télécharger les cartes et les fichiers d'assistance vocale les plus récents, puis les

copier sur votre téléphone. Pour télécharger et installer Nokia Suite, visitez www.nokia.com/support.

Lorsque vous installez une nouvelle version de l'application Cartes sur votre téléphone, les cartes du pays ou de la région sont supprimées. Avant d'utiliser Nokia Suite pour télécharger de nouvelles cartes, ouvrez et fermez l'application Cartes, et assurez-vous que la version la plus récente de Nokia Suite est installée sur votre ordinateur.

Pour changer l'aspect de la carte

Vous pouvez modifier l'apparence de la carte afin que vous de voir uniquement les informations dont vous avez besoin.

Sélectionnez  > **Cartes**.

Afficher des attractions et bâtiments importants

Sélectionnez  > **Repères**.

Afficher les itinéraires des transports en commun

Sélectionnez  > **Transports en commun**.

Les fonctions disponibles peuvent varier selon la région.

Guides

Vous prévoyez de partir en voyage ou de visiter une nouvelle ville ? Vous voulez savoir ce qu'il y a à y voir et à y faire, où y manger, qu'y faire le soir ? Guides vous connecte à des guides de voyage, à des services de réservation et à des listes d'événements où vous pouvez obtenir les informations détaillées les plus récentes.

Sélectionnez  > **Guides**.

Ouvrir un service ou un guide

Sélectionnez le titre.

Pour revenir à la page principale, sélectionnez **Guides**.

Il est possible que le service ne soit pas disponible dans votre pays.

Météo

Va-t-il pleuvoir cet après-midi ? Fera-t-il chaud dimanche ? Utilisez Météo pour consultez les conditions actuelles et les prévisions pour les jours à venir.

Sélectionnez  > **Météo**.

Parcourir les prévisions détaillées

Pour parcourir vers le futur ou le passé, faites glisser le curseur au bas de l'affichage.

Afficher des prévisions à cinq jours

Sélectionnez . Pour revenir à l'affichage des prévisions détaillées, sélectionnez



Il est possible que le service ne soit pas disponible dans votre pays.

À propos des méthodes de positionnement

Cartes affiche votre position sur la carte à l'aide du GPS, de l'A-GPS, du Wi-Fi ou du positionnement fondé sur le réseau (ID de cellule).

L'A-GPS et les autres améliorations apportées au GPS peuvent nécessiter le transfert de petites quantités de données sur le réseau cellulaire.

GPS	Le système GPS (Global Positioning System) est un système de navigation qui utilise des satellites pour déterminer votre position.
A-GPS	Le service réseau A-GPS (Assisted GPS) récupère les informations de localisation à partir du réseau cellulaire et aide le GPS à calculer votre emplacement actuel. Votre téléphone est configuré pour utiliser le service Nokia A-GPS si votre prestataire de services réseau ne propose pas ses propres paramètres A-GPS. Pour télécharger les données d'assistance sur votre téléphone, vous devez pouvoir vous connecter à Internet. Votre téléphone récupère les données sur un serveur, uniquement quand il en a besoin.
Wi-Fi	Le positionnement par réseau Wi-Fi améliore la précision de la position lorsqu'aucun signal GPS n'est disponible, en particulier lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou entre de grands bâtiments.
ID de cellule	Avec le positionnement basé sur le réseau (ID de cellule), Cartes localise votre la position via le système cellulaire auquel votre téléphone est actuellement connecté.

La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être affectées par votre emplacement, par la position des satellites, par des bâtiments, par des obstacles naturels, par les conditions météorologiques et par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces souterrains.

N'utilisez pas le GPS pour une navigation ou un positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les informations d'emplacement fournies par le GPS et les réseaux cellulaires.

La fonction d'évaluation de la distance parcourue peut ne pas être précise, en fonction de la disponibilité et de la qualité de votre connexion GPS.

En fonction des méthodes de positionnement disponibles, la précision du positionnement peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres.

Désactiver les méthodes de positionnement

Pour réduire les frais de données, en particulier lorsque vous êtes à l'étranger, désactivez le GPS assisté (A-GPS), le Wi-Fi ou le positionnement fondé sur le réseau (ID de cellule).

Sélectionnez  > **Paramètres**.

Sélectionnez **Paramètres applications** > **Positionn.** > **Méthodes de positionnement** et désactivez les méthodes de positionnement que vous ne souhaitez pas utiliser.

Davantage de temps peut être requis pour déterminer votre position, celle-ci peut manquer de précision et le récepteur GPS risque de perdre votre trace plus fréquemment.

Naviguer jusqu'à votre destination

Aller en voiture jusqu'à votre destination

Si vous avez besoin d'être guidé lorsque vous conduisez, En voiture vous aide à arriver à destination.

Sélectionnez  > **En voit..**

Aller en voiture jusqu'à une destination

Sélectionnez **Définir destination** et une option.

Démarrer sans destination précise

Sélectionnez **Juste conduire**. La carte suit votre position.

Aller en voiture jusqu'à votre domicile

Sélectionnez **Rentrer en voiture**.

La première fois que vous sélectionnez **Rentrer en voiture**, vous êtes invité à définir l'emplacement de votre domicile.

Modifier l'emplacement de votre domicile

Sélectionnez  > Paramètres > Emplacement du domicile > Redéfinir.

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

Modifier la langue de l'assistance vocale au volant

L'assistance vocale vous aide à trouver votre chemin jusqu'à destination tout en vous permettant de profiter du voyage.

Sélectionnez  > En voit..

Sélectionnez  > Paramètres > Guidage vocal et une langue.

Il est possible que l'assistance vocale ne soit pas disponible dans votre langue.

Désactiver l'assistance vocale

Sélectionnez  > Paramètres > Guidage vocal > Aucun.

Modifier l'apparence de l'affichage En voiture

Vous voulez bénéficier d'une carte 3D plus réaliste ou utilisez-vous En voiture de nuit, lorsqu'il fait noir ? Avec les différents modes de carte, vous pouvez voir clairement en permanence les informations dont vous avez besoin.

Sélectionnez  > En voit..

Afficher la carte en 3D

Sélectionnez  > . Pour revenir au mode 2D, sélectionnez à nouveau l'icône.

Pour voir la carte clairement même lorsqu'il fait noir, vous pouvez activer le mode nuit.

Activer le mode nuit

Sélectionnez  >  > Couleurs > Mode nuit.

Par défaut, la carte pivote dans la direction dans laquelle vous roulez.

Orienter la carte vers le nord

Sélectionnez . Pour faire à nouveau pivoter la carte dans la direction dans laquelle vous roulez, sélectionnez à nouveau .

Sélectionner votre itinéraire préféré

En voiture peut choisir l'itinéraire qui convient le mieux à vos besoins et préférences.

Sélectionnez  > **En voit..**

- 1 Sélectionnez  >  > **Paramètres itinéraire.**
- 2 Sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Le plus rapide** ou **Le plus court.**
- 3 Pour combiner les avantages de l'itinéraire le plus court et du plus rapide, sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Optimisé.**

Vous pouvez également choisir d'utiliser ou d'éviter les voies express, les autoroutes à péage ou les ferries, par exemple.

Obtenir des informations sur le trafic et la sécurité

Améliorez votre expérience de conduite avec des informations en temps réel sur les embarras de la circulation, sur la voie de circulation à emprunter et des avertissements de limitations de vitesse.

Sélectionnez  > **En voit..**

Afficher les embarras de la circulation sur la carte

Durant la navigation en voiture, sélectionnez  > **Trafic.** Les événements s'affichent sous la forme de triangles et de lignes.

Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il vous avertisse lorsque vous dépassez la limite de vitesse.

Recevoir des avertissements de limite de vitesse

- 1 Sélectionnez  >  > **Alertes.**
- 2 Dans le champ **Etat alerte limite de vitesse**, sélectionnez **Actif.**
- 3 Pour définir la marge de dépassement de la limitation de vitesse avant d'être averti, sélectionnez **Limite de vitesse < 80 km/h** ou **Limite de vitesse > 80 km/h.**

Vous pouvez définir En voiture pour éviter des embarras de circulation, comme des embouteillages ou des travaux lors de la planification de l'itinéraire et du guidage. En voiture vérifie régulièrement l'itinéraire durant la navigation, en mettant automatiquement à jour l'assistance.

Éviter des embarras de la circulation

Sélectionnez  >  > **Paramètres itinéraire** > **Eviter trafic.**

Conseil : Pour éviter les embarras de la circulation, vous pouvez également sélectionner **Redir. trafic en direct** en ouvrant **En voiture**.

La disponibilité des informations sur la circulation routière peut varier en fonction de la région et du pays.

Les emplacements des radars de vitesse peuvent être affichés sur votre itinéraire pendant la navigation, si cette fonction est activée. Dans certaines juridictions, l'utilisation de données relatives aux emplacements des radars de vitesse est interdite ou réglementée. Nokia ne saurait être tenue responsable de la précision ou des conséquences de l'utilisation de données relatives aux emplacements des radars de vitesse.

Aller à pied jusqu'à votre destination

Lorsque vous avez besoin d'être guidé pour suivre un itinéraire à pied, Cartes vous guide à travers les places, les parcs, les zones piétonnes et même les centres commerciaux.

Sélectionnez  > **Cartes**.

- 1 Sélectionnez un lieu et sa zone d'informations en haut de l'écran.
- 2 Sélectionnez **Naviguer** > **Y aller à pied**.

Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

Faire pivoter la carte dans la direction de votre marche

Sélectionnez . Pour faire à nouveau pivoter la carte vers le nord, sélectionnez à nouveau .

Vous pouvez également sélectionner le type d'itinéraire devant être emprunté par la navigation à pied.

Sélectionner le mode Piéton

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Cartes & A pied** > **Paramètres itinéraire**.
- 2 Sélectionnez **Itinéraire préféré** > **Rues** ou **Ligne droite**.

Ligne droite est utile en dehors de la route, car il indique la direction de marche.

Lorsque vous marchez, vous pouvez consulter le tableau de bord pour obtenir des informations, notamment la distance parcourue et votre vitesse moyenne.

Consulter le compteur kilométrique à partir du tableau de bord

Dans l'écran de navigation à pied, sélectionnez  > **Tableau de bord**.

Réinitialiser le compteur kilométrique

Sélectionnez  > **Réinitialiser**. Pour réinitialiser tous les compteurs, sélectionnez **Options** > **Réinitialiser tout**.

Modifier la langue de l'assistance vocale à pied

Vous pouvez aisément modifier la langue de l'assistance vocale ou la désactiver complètement.

Sélectionnez  > **Cartes**.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Cartes & A pied** > **Guidage vocal** et une langue.

Il est possible que l'assistance vocale ne soit pas disponible dans votre langue.

Désactiver l'assistance vocale

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Cartes & A pied** > **Guidage vocal** > **Aucun**.

Enregistrer et partager des lieux

Enregistrer ou afficher un lieu

Pour planifier aisément votre voyage, vous pouvez rechercher des hôtels, des attractions ou des stations-service et les enregistrer sur votre téléphone.

Sélectionnez  > **Cartes**.

Enregistrer un lieu

- 1 Pour rechercher une adresse ou un lieu, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez la zone d'informations du lieu en haut de l'écran.
- 3 Sur la page des détails, sélectionnez .

Afficher un lieu enregistré

Dans l'écran principal, sélectionnez  >  > **Lieux** et le lieu.

Groupez les lieux dans un collection, par exemple lorsque vous planifiez un voyage.

Ajouter le lieu enregistré à une collection

- 1 Sélectionnez **Lieux**.
- 2 Maintenez le lieu enfoncé, puis sélectionnez **Organiser collections**.
- 3 Sélectionnez **Nouvelle collection** ou une collection existante, puis sélectionnez .

Synchroniser vos Favoris

Planifiez un voyage sur votre ordinateur sur le site Web Nokia Carte, synchronisez les lieux enregistrés avec votre téléphone et accédez au plan lorsque vous êtes en déplacement.

Pour synchroniser des lieux entre votre téléphone et le service Web Nokia Cartes, vous devez être connecté à votre compte Nokia.

Sélectionnez  > **Cartes**.

Synchroniser des lieux enregistrés

Sélectionnez  >  > . Si vous ne disposez pas d'un compte Nokia, vous êtes invité à en créer un.

La synchronisation nécessite une connexion Internet et peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services.

Pour utiliser le service Web Nokia Cartes, accédez au site Web www.nokia.com/maps.

Envoyer un lieu à un ami

Si vous souhaitez montrer à vos amis où se trouve un lieu sur la carte, vous pouvez leur envoyer le lieu.

Sélectionnez  > **Cartes**.

Pour afficher le lieu sur la carte, vos amis n'ont pas besoin d'un téléphone Nokia, mais une connexion Internet est nécessaire.

- 1 Sélectionnez un lieu et sa zone d'informations en haut de l'écran.
- 2 Sélectionnez **Partager** > **Partager par SMS** ou **Partager par e-mail**.

Un e-mail ou un SMS contenant un lien vers le lieu sur la carte est envoyé à votre ami.

Check in

La fonction Check in permet de conserver un enregistrement privé des endroits visités. Tenez vos amis et contacts de réseaux sociaux au courant de vos activités et partagez votre position sur vos services de réseau social favoris.

Sélectionnez  > **Check in**.

Pour vous connecter, vous avez besoin d'une connexion Internet active et d'un compte Nokia. Pour partager votre position, vous avez également besoin d'un compte

de service de réseau social. Les services de réseaux sociaux pris en charge varient en fonction du pays ou de la région.

- 1 Connectez-vous à votre compte Nokia ou créez un compte si vous n'en avez pas encore.
- 2 Il est possible de partager votre position sur les services de réseaux sociaux que vous utilisez. Lorsque vous utilisez Check in pour la première fois, vous pouvez définir les références de votre compte pour les services que vous utilisez.
- 3 Sélectionnez votre position actuelle.
- 4 Écrivez la mise à jour de votre statut.

Vous pouvez uniquement publier sur les services sélectionnés que vous avez configurés. Pour exclure un service, sélectionnez le logo de ce service. Pour exclure tous les services et garder votre position et la mise à jour de votre état privés, désactivez la case à cocher désignée par **et publier sur**. Pour configurer un nouveau compte de service, sélectionnez .

- 5 Sélectionnez Check in.

Vous pouvez également avoir la possibilité de joindre une photo à votre publication, en fonction du service de réseau social.

Conseil : Vous pouvez également vous connecter à un lieu directement depuis Cartes, depuis la page des détails d'un lieu. Dans Cartes, sélectionnez le lieu sur la carte et la zone d'informations en haut de l'écran. Sur la page des détails, sélectionnez **Partager**.

Afficher votre historique de Check in

Sélectionnez .

L'archivage et le partage de votre position nécessitent une connexion Internet. Cela peut impliquer la transmission de grandes quantités de données et des frais de trafic de données qui s'y rapportent.

Les services de réseaux sociaux sont des services tiers qui ne sont pas fournis par Nokia. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager des informations avec un très grand nombre de personnes. Les conditions d'utilisation du service de réseau social s'appliquent au partage des informations en son sein. Lisez attentivement les conditions d'utilisation et la charte de confidentialité de ce service.

 **Important :** Avant de partager votre emplacement, envisagez toujours soigneusement les personnes avec lesquelles vous partagez cette information. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous

utilisez, car vous risquez de partager votre emplacement avec un très grand nombre de personnes.

Signaler les données cartographiques incorrectes

Si vous notez que certaines données cartographiques sont incorrectes ou manquantes, signalez-le à Nokia.

Sélectionnez un lieu sur la carte, sa zone d'informations en haut de l'écran et **Signaler**.

Il est possible que ce service ne soit pas disponible dans votre pays ou votre région. Signaler des données incorrectes ou manquantes nécessite une connexion Internet.

Vous pouvez signaler des problèmes tels que :

- Noms de rue manquants ou incorrects
- Rues bloquées ou impossible à parcourir à pied
- Limitations de vitesse ou restrictions incorrectes

Vous pouvez ajouter des détails supplémentaires si vous le souhaitez.

Gestion du temps

Horloge

À propos de l'horloge



Sélectionnez > Horloge.

Conseil : Pour ouvrir l'horloge, vous pouvez également sélectionner l'horloge dans l'écran d'accueil.

Réglez et gérez des alarmes. Consultez l'heure locale dans différents pays et villes.

Régler l'heure et la date

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

Sélectionnez > Paramètres > Heure ou Date.

Régler une alarme

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Définissez l'heure de l'alarme et saisissez une description.

- 3 Pour définir l'alarme afin qu'elle retentisse par exemple à la même heure tous les jours, sélectionnez **Répéter**.

Supprimer une alarme

Sélectionnez l'alarme et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Supprimer** l'alarme dans le menu contextuel.

Répéter une alarme


Lorsqu'une alarme retentit, vous pouvez la répéter. Cela interrompt l'alarme pendant un certain délai.

Lorsque l'alarme retentit, sélectionnez **Répéter**.

Sélectionner le délai avant répétition

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.
- 2 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Durée répétition alarme**, et définissez la durée.

Conseil : Vous pouvez également répéter des alarmes en tournant l'écran de votre téléphone vers le bas.

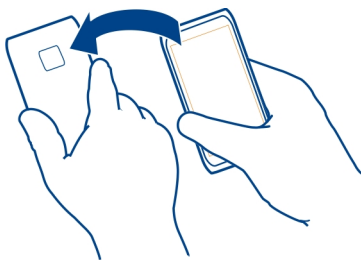

Mettre automatiquement à jour la date et l'heure

Vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il mette à jour automatiquement l'heure, la date et le fuseau horaire. La mise à jour automatique est un service réseau.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Mise à jour autom. de l'heure** > **Activée**.

Changer le fuseau horaire durant un voyage

Vous pouvez définir l'horloge de votre appareil sur l'heure locale lorsque vous voyagez à l'étranger ou afficher l'heure dans différents endroits.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

Ouvrez l'onglet de l'horloge mondiale .

Ajouter un lieu

Sélectionnez  et un lieu. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 lieux. Pour les pays s'étendant sur plusieurs fuseaux horaires, vous pouvez ajouter plusieurs lieux.

Définir votre position actuelle

Sélectionnez un lieu et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Définir comme lieu actuel** dans le menu contextuel.

L'heure de votre téléphone est modifiée en fonction de l'emplacement sélectionné. Veillez à ce que l'heure soit correcte.

Conseil : Vous souhaitez supprimer rapidement un lieu ? Maintenez le lieu enfoncé, puis sélectionnez **Retirer** dans le menu contextuel.

Consulter l'heure dans différentes villes

Pour connaître l'heure dans différentes villes, ajoutez-les dans l'onglet de l'horloge mondiale. Vous pouvez également ajouter des photos aux villes, par exemple une photo de votre ami qui habite dans la ville concernée ou une vue de votre attraction touristique favorite.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

Ouvrez l'onglet de l'horloge mondiale .

Ajouter un lieu

Sélectionnez  et un lieu. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 lieux. Pour les pays s'étendant sur plusieurs fuseaux horaires, vous pouvez ajouter plusieurs lieux.

Ajouter une photo à un lieu

Sélectionnez le lieu et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Changer de photo** et une photo dans la fenêtre contextuelle.

Agenda

À propos de l'agenda



Sélectionnez  > Agenda.

L'agenda de votre téléphone vous permet de garder vos plannings organisés.

Conseil : Vous souhaitez accéder rapidement à votre agenda ? Ajoutez un widget agenda à l'écran d'accueil.

Afficher votre planning pour la semaine

Vous pouvez parcourir vos événements d'agenda dans différentes vues. Pour consulter aisément tous les événements pour une semaine particulière, utilisez la vue hebdomadaire.

Sélectionnez  > **Agenda**.

Sélectionnez le numéro de la semaine souhaitée.

Conseil : Pour augmenter ou diminuer la taille de la zone affichable, placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.

Parcourir votre agenda dans différentes vues

Vous voulez voir tous vos événements d'agenda pour une journée particulière ? Vous pouvez parcourir vos événements d'agenda dans différentes vues.

Sélectionnez  > **Agenda**.

Sélectionnez  et la vue souhaitée.


Conseil : Pour accéder au jour, à la semaine ou au mois suivant ou précédent, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite dans la vue appropriée.

Ajouter un événement d'agenda

Sélectionnez  > **Agenda**.

- 1 Sélectionnez (**Tapoter pour créer un événement**), ou s'il y a des événements existants, appuyez sur la zone située sous un événement. Le type Réunion est le type d'événement d'agenda par défaut.
- 2 Renseignez les champs.
- 3 Pour répéter l'événement d'agenda à intervalles réguliers, sélectionnez  et l'intervalle souhaité. Sélectionnez **Répéter jusqu'au** et entrez la date de fin.
- 4 Sélectionnez .

Conseil : Vous pouvez également ajouter un événement d'agenda dans la vue par jour. Sélectionnez et maintenez enfoncée l'heure de début, puis faites glisser les flèches pour définir la durée.

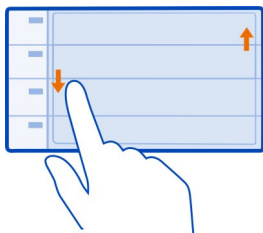

Utiliser des agendas distincts pour le travail et les loisirs

Vous pouvez posséder plusieurs agendas. Créez-en un pour votre travail et un autre pour vos loisirs.

Sélectionnez  > Agenda.

Créer un nouvel agenda

- 1 Sélectionnez  > Agendas > .
- 2 Saisissez un nom et définissez un code couleur pour l'agenda.
- 3 Définissez la visibilité de l'agenda. Lorsqu'un agenda est masqué, les rappels et événements d'agenda ne sont pas affichés dans différentes vues de l'agenda ou dans l'écran d'accueil.
- 4 Sélectionnez .

Modifier les paramètres pour un agenda

- 1 Dans l'affichage Agendas, sélectionnez l'agenda souhaité.
- 2 Modifiez le nom, la couleur et la visibilité.
- 3 Sélectionnez .

Ajouter une entrée à un agenda particulier

- 1 Lors de l'ajout d'un événement d'agenda, sélectionnez  et l'agenda.
- 2 Remplissez les champs, puis sélectionnez .

Les codes couleur indiquent à quel agenda un événement appartient.

Ajouter une tâche à votre liste À faire

Vous avez des tâches importantes à traiter au travail, des livres à rendre à la bibliothèque ou peut-être un événement auquel vous souhaitez assister ? Vous pouvez ajouter des tâches à votre agenda. Si vous avez un délai particulier, définissez un rappel.

Sélectionnez  > **Agenda.**

- 1 Sélectionnez (**Tapoter pour créer un évènement**), ou s'il y a des événements existants, appuyez sur la zone située sous un événement.
- 2 Sélectionnez le champ du type d'évènement , puis sélectionnez **A faire** comme type d'évènement.
- 3 Renseignez les champs.
- 4 Pour ajouter un rappel pour la tâche, sélectionnez .
- 5 Sélectionnez .

Se souvenir d'un anniversaire

Vous pouvez ajouter un rappel pour des anniversaires ou d'autres dates spéciales. Les rappels sont répétés annuellement.

Sélectionnez  > **Agenda.**

- 1 Sélectionnez (**Tapoter pour créer un évènement**), ou s'il y a des événements existants, appuyez sur la zone située sous un événement.
- 2 Sélectionnez le champ du type d'évènement , puis sélectionnez **Jour spécial** comme type d'évènement.
- 3 Remplissez les champs, puis sélectionnez .

Envoyer une demande de réunion

Vous pouvez créer des demandes de réunion et les envoyer aux participants.

Sélectionnez  > **Agenda.**

Avant de pouvoir créer et envoyer une nouvelle demande de réunion, vous devez configurer une boîte aux lettres.

- 1 Ouvrez un événement et sélectionnez  > **Envoyer** > **Par e-mail.**
- 2 Ajoutez les participants à la réunion comme destinataires de votre e-mail de demande.
- 3 Pour envoyer la demande, sélectionnez .

Ajouter le lieu à un événement d'agenda

Vous avez un rendez-vous dans un endroit où vous n'êtes jamais allé ? Vous pouvez ajouter les informations de lieu à votre événement d'agenda.

Sélectionnez  > **Agenda.**

- 1 Sélectionnez (**Tapoter pour créer un évènement**), ou s'il y a des événements existants, appuyez sur la zone située sous un événement.

- 2 Sélectionnez  **Entrer le lieu**, puis sélectionnez le lieu dans l'application Cartes. Vous pouvez également entrer le lieu manuellement dans le champ de texte.
- 3 Sélectionnez .

Bureau

Quickoffice

À propos de Quickoffice



Sélectionnez  > **Quickoffice**.

Quickoffice se compose des éléments suivants :

- Quickword pour l'affichage de documents Microsoft Word
- Quicksheet pour l'affichage de feuilles de calcul Microsoft Excel
- Quickpoint pour l'affichage de présentations Microsoft PowerPoint

Pour acheter la version éditeur de Quickoffice, sélectionnez **Mises à jour/à niveau**.

Les applications de bureautique prennent en charge des fonctionnalités courantes de Microsoft Word, PowerPoint et Excel (Microsoft Office 2000, XP et 2003) . Tous les formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

Lire des documents Microsoft Word, Excel et PowerPoint

Vous pouvez afficher des documents Microsoft Office, comme des documents Word, des feuilles de calcul Excel et des présentations PowerPoint.

Sélectionnez  > **Quickoffice**.

Ouvrir un fichier

Sélectionnez **Parcourir fich.** et la mémoire où le fichier est stocké, accédez au dossier approprié, puis sélectionnez le fichier.

Trier des fichiers

Sélectionnez  > **Trier par**.

Lire des documents PDF



Sélectionnez  > **Adobe Reader**.

Ouvrir un fichier

Sélectionnez **Parcourir fich.** et la mémoire dans laquelle le fichier est enregistré. Accédez au dossier approprié et sélectionnez le fichier.

Utiliser la calculatrice



Sélectionnez > **Calculatrice**.

- 1 Saisissez le premier nombre du calcul.
- 2 Sélectionnez une fonction, comme l'addition ou la soustraction.
- 3 Saisissez le deuxième nombre du calcul.
- 4 Sélectionnez =.

Enregistrer ou récupérer le résultat d'un calcul

Sélectionnez > **Mémoire** > **Enregistrer ou Rappel**.

Rédiger des notes

Établir une liste de courses



Les listes de courses sur papier se perdent facilement. Au lieu de les écrire sur papier, vous pouvez établir vos listes de courses avec Notes. De cette façon, vous avez toujours la liste avec vous ! Vous pouvez également envoyer la liste, par exemple à un membre de votre famille.

Sélectionnez > **Notes**.

- 1 Sélectionnez **Nouvelle note**.
- 2 Saisissez le texte dans le champ de notes.

Envoyer la liste

Ouvrez la note, puis sélectionnez > **Envoyer** et la méthode d'envoi.

Traduire des mots



Vous pouvez traduire des mots d'une langue à une autre.

Sélectionnez > **Dictionnaire**.

- 1 Saisissez le texte dans le champ de recherche. Des suggestions de mots à traduire sont affichées.
- 2 Sélectionnez le mot dans la liste.

Modifier la langue source ou cible

Sélectionnez > **Langues** > **Source ou Cible**.

Télécharger plus de langues depuis Internet

Sélectionnez  > **Langues** > **Télécharger langues**.

L'anglais est préinstallé et vous pouvez ajouter deux langues supplémentaires. Il est possible que toutes les langues ne soient pas prises en charge.

Ouvrir ou créer des fichiers zip

 Vous pouvez ouvrir des fichiers zip et extraire les fichiers qu'ils contiennent. Vous pouvez également créer de nouveaux fichiers zip afin de stocker et de comprimer des fichiers.

Sélectionnez  > **Zip**.

Vous pouvez enregistrer les fichiers zip dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire.

Connectivité

Connexions Internet

Définir le mode de connexion de votre téléphone à Internet

Votre téléphone recherche automatiquement un réseau connu disponible et s'y connecte lorsqu'une connexion réseau est nécessaire. La sélection est basée sur les paramètres de connexion, à moins que des paramètres spécifiques à l'application s'appliquent.

Sélectionnez  > **Paramètres et Connectivité** > **Paramètres**.

Utiliser une connexion de données mobiles

Sélectionnez **Données mobiles** > **Activées**.

Utiliser une connexion de données mobiles à l'étranger

Sélectionnez **Autoriser données mobiles** > **Dans le monde entier**.

L'utilisation d'une connexion de données mobiles pour vous connecter à Internet lorsque vous êtes à l'étranger peut générer des frais de transfert de données conséquents.

Vous pouvez également régler le téléphone afin qu'il utilise une connexion de données mobiles uniquement lorsque vous vous trouvez dans votre réseau abonné ou dans votre pays de résidence.

Utiliser une connexion Wi-Fi uniquement

Sélectionnez **Données mobiles** > **Désactivées**.

Un point d'accès peut être une connexion de données mobiles ou une connexion Wi-Fi.

Vous pouvez rassembler les points d'accès dans une liste de destination et réorganiser l'ordre de priorité dans la liste.

Exemple : Si un point d'accès Wi-Fi est classé au-dessus d'un point d'accès de données mobiles dans une liste de destination, le téléphone essaie toujours de se connecter en premier au point d'accès Wi-Fi et se connecte au point d'accès de données mobiles si le réseau Wi-Fi n'est pas disponible.

Ajouter un nouveau point d'accès à une liste de destination

Sélectionnez **Destinations réseau > Point d'accès** .

Modifier la priorité d'un point d'accès dans la liste de destination Internet

- 1 Sélectionnez **Destinations réseau > Internet**.
- 2 Sélectionnez un point d'accès et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Changer de priorité** dans le menu contextuel.
- 3 Appuyez sur la position dans la liste pour y déplacer le point d'accès.

Wi-Fi

À propos des connexions Wi-Fi

 Sélectionnez  > **Paramètres et Connectivité > Wi-Fi**.

Conseil : Vous pouvez également gérer vos connexions dans le menu d'état. Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez **Wi-Fi**. Si Wi-Fi n'est pas affiché, sélectionnez .



Conseil : Vous pouvez ajouter un widget Wi-Fi  à l'écran d'accueil. Pour activer ou désactiver rapidement la fonction Wi-Fi, sélectionnez le commutateur dans le

widget. Pour ouvrir l'application Wi-Fi, sélectionnez  dans le widget. La fonction Wi-Fi doit être activée.


L'application Wi-Fi affiche une liste des réseaux disponibles et vous aide à vous connecter à un réseau Wi-Fi.

! Important : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

! Remarque : L'utilisation des réseaux Wi-Fi peut être restreinte dans certains pays. Par exemple, en France, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi qu'à l'intérieur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.

Se connecter à un réseau Wi-Fi à domicile

Pour réduire les frais, connectez-vous au réseau Wi-Fi de votre domicile lorsque vous êtes chez vous et que vous souhaitez naviguer sur le Web à partir de votre téléphone.

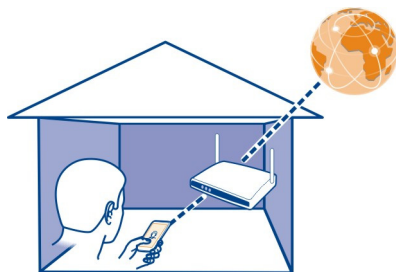

- 1 Pour ouvrir le menu d'état, défilez vers le bas à partir de la zone de notification. Si Wi-Fi n'est pas affiché, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Wi-Fi** et votre réseau Wi-Fi domestique. Si votre réseau Wi-Fi domestique est sécurisé, saisissez le code d'authentification. Si votre réseau Wi-Fi domestique est masqué, sélectionnez **Autre (réseau masqué)**, puis entrez le nom du réseau (SSID).

Fermer la connexion Wi-Fi

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

Se connecter à un réseau Wi-Fi en déplacement

La connexion à un réseau Wi-Fi est une façon pratique d'accéder à Internet lorsque vous n'êtes pas chez vous. Connectez-vous à des réseaux Wi-Fi publics dans des lieux publics, comme une bibliothèque ou un cybercafé.

- 1 Pour ouvrir le menu d'état, défilez vers le bas à partir de la zone de notification. Si Wi-Fi n'est pas affiché, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Wi-Fi** et la connexion Wi-Fi souhaitée.

Fermer la connexion Wi-Fi

Balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .

Bluetooth


À propos de la connectivité Bluetooth

 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Vous pouvez établir une connexion sans fil à d'autres appareils compatibles, tels que des téléphones, des ordinateurs, des kits oreillettes et des kits voiture.

Vous pouvez utiliser la connexion pour envoyer des éléments à partir de votre téléphone, pour copier des fichiers à partir de votre ordinateur compatible et pour imprimer des fichiers sur une imprimante compatible.

Comme les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent grâce à des ondes radioélectriques, ils ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Toutefois, ils doivent être distants d'au maximum 10 mètres (33 pieds) ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres équipements électroniques).

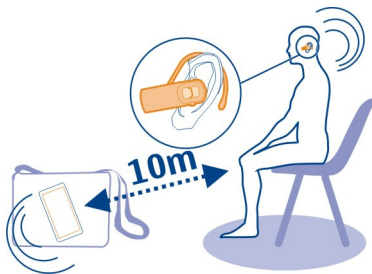

Quand le téléphone est verrouillé, seules les connexions aux appareils autorisés sont possibles.

Conseil : Vous pouvez également gérer vos connexions Bluetooth dans le menu d'état. Pour ouvrir le menu d'état, balayez vers le bas à partir de la zone de

notification, puis sélectionnez **Bluetooth**. Si Bluetooth n'est pas affiché, sélectionnez .

Se connecter à un kit oreillette sans fil

Un kit oreillette sans fil vous permet de répondre à un appel même si votre téléphone n'est pas directement à portée de main et de garder les mains libres, par exemple pour continuer à travailler sur votre ordinateur durant un appel. Des kits oreillettes sans fil sont disponibles séparément.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

1 Pour activer Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Activé**.

2 Mettez le kit oreillette sous tension.

3 Ouvrez l'onglet Appareils reliés .

4 Sélectionnez le kit oreillette.

Si le kit oreillette n'est pas affiché dans la liste, pour le rechercher, sélectionnez  > **Ajouter un appareil**.

5 Il est possible que vous deviez saisir un code d'authentification. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur du kit oreillette.

Envoyer une photo ou un autre contenu vers un autre appareil à l'aide de Bluetooth

Vous pouvez utiliser la connectivité Bluetooth pour envoyer photos, des vidéos, des cartes de visite, des entrées d'agenda et d'autres contenus vers des appareils compatibles de vos amis et vers votre ordinateur.

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives simultanément. Si, par exemple, vous êtes connecté à un kit oreillette compatible, vous pouvez également envoyer des fichiers vers un autre appareil compatible simultanément.

1 Sélectionnez et maintenez enfoncé l'élément (une photo, par exemple). Dans le menu contextuel, sélectionnez **Envoyer** > **Par Bluetooth**.

2 Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Si l'appareil souhaité n'est pas affiché, pour le rechercher, sélectionnez **Autres appareils**. Lors de la recherche, les appareils Bluetooth se trouvant à portée sont affichés.

3 Si l'autre appareil nécessite un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être saisi dans les deux appareils. Le code d'authentification de certains appareils est fixé. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur de l'autre appareil.

Le code d'authentification est uniquement valide pour la connexion actuelle.

Se connecter à un kit voiture à l'aide du mode SIM distant

En mode d'accès SIM distant, un kit voiture compatible peut utiliser la carte SIM de votre téléphone.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Avant que le mode SIM distant puisse être activé, votre téléphone et l'accessoire doivent être reliés. Initiez la liaison depuis le kit voiture.

- 1 Pour activer la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Activé**.
- 2 Pour activer le mode SIM distant, sélectionnez **Mode SIM distant** > **Activé**.
- 3 Activez la connectivité Bluetooth du kit voiture.

Lorsque le mode SIM distant est activé, **Mode SIM distant** s'affiche sur l'écran d'accueil. La connexion au réseau sans fil est fermée et vous ne pouvez pas utiliser de fonctionnalités ou de services de la carte SIM qui nécessitent une couverture réseau cellulaire.

Pour émettre ou recevoir des appels en mode SIM distant, un accessoire compatible, comme un kit véhicule, doit être connecté à votre appareil.

Dans ce mode, votre appareil autorise uniquement les appels d'urgence.

Désactiver le mode SIM distant

Appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Quitter SIM distante**.

Bloquer un appareil

Vous pouvez empêcher des appareils de créer une connexion Bluetooth vers votre téléphone.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Ouvrez l'onglet Appareils reliés , maintenez l'appareil que vous souhaitez bloquer enfoncé, puis sélectionnez **Bloquer** dans le menu contextuel.

Supprimer un appareil de la liste des appareils bloqués

Ouvrez l'onglet Appareils bloqués  , maintenez l'appareil que vous souhaitez supprimer de la liste enfoncé, puis sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel.

Lorsque vous rejetez une demande de liaison provenant d'un autre appareil, vous êtes invité à spécifier si vous souhaitez ajouter l'appareil à la liste des appareils bloqués.

Protéger votre téléphone

Lorsque la connectivité Bluetooth est activée dans votre téléphone, vous pouvez contrôler qui peut trouver votre téléphone et s'y connecter.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.

Empêcher des tiers de détecter votre téléphone

Sélectionnez **Visibilité de mon téléphone** > **Masqué**.

Si votre téléphone est masqué, les autres ne peuvent pas le détecter. Toutefois, les appareils reliés peuvent toujours se connecter à votre téléphone.

Désactiver la connectivité Bluetooth

Sélectionnez **Bluetooth** > **Désactivé**.

N'effectuez pas d'appariement et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Cela vous permettra de protéger votre téléphone de tout contenu dangereux.

câble de données USB

Copier une photo ou un autre contenu entre votre téléphone et l'ordinateur

Vous pouvez utiliser un câble de données USB pour sauvegarder et copier des photos, des vidéos et tout autre contenu entre votre téléphone et votre ordinateur.

- 1 Pour être sûr que Transf. multim. est défini comme mode USB, sélectionnez  > **Paramètres** et **Connectivité** > **USB** > **Transf. multim..**
- 2 Utilisez un câble de données USB  compatible pour connecter votre téléphone à votre ordinateur compatible.
Le téléphone apparaît en tant qu'appareil portable sur votre ordinateur. Si le mode Transf. multim. ne fonctionne pas sur votre ordinateur, utilisez plutôt le mode Stockage masse.
- 3 Utilisez le gestionnaire de fichiers de l'ordinateur pour copier le contenu.

Changer de mode USB

Pour obtenir des résultats optimaux lors de la copie de contenu ou de la synchronisation de votre téléphone avec l'ordinateur, activez le mode USB correct si vous utilisez un câble de données USB pour le raccordement à différents appareils.

- 1 Utilisez un câble USB compatible pour connecter votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Sur votre téléphone, balayez vers le bas à partir de la zone de notification, puis sélectionnez .
- 3 Sélectionnez **USB** puis définissez les options suivantes :

 **Nokia Ovi Suite** — Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible sur lequel Nokia Suite est installé. Dans ce mode, vous pouvez synchroniser votre téléphone avec Nokia Suite et utiliser d'autres fonctions Nokia Suite.

Ce mode s'active automatiquement lorsque vous ouvrez l'application Nokia Suite.

 **Stockage masse** — Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible sur lequel Nokia Suite n'est pas installé. Votre téléphone est reconnu une mémoire flash USB. Vous pouvez également connecter votre téléphone à d'autres appareils, tels qu'un autoradio ou une chaîne stéréo, auxquels vous raccordez un lecteur USB.

Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur dans ce mode, il peut être impossible d'utiliser certaines applications du téléphone.

L'autre appareil ne peut pas accéder à la carte mémoire insérée dans votre téléphone.

 **Transf. multim.** — Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible sur lequel Nokia Suite n'est pas installé. La musique protégée par des droits de gestion numériques (Digital Rights Management, DRM) doit être transférée dans ce mode. Il est également possible d'utiliser certains systèmes Home Cinema et certaines imprimantes dans ce mode.


 **Utilis. tél. en modem** — Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible et utilisez le téléphone comme modem sans fil. L'ordinateur se connecte automatiquement à Internet.

Connecter un dispositif de stockage de masse USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur On-The-Go (OTG) USB pour connecter votre téléphone à un disque dur ou à une mémoire flash USB compatibles. Par exemple vous pouvez enregistrer vos photos sur un memory stick USB sans avoir à vous connecter à un ordinateur.

Connecter une mémoire flash

- 1 Connectez l'extrémité micro-USB de l'adaptateur OTG USB (disponible séparément) au connecteur micro-USB de votre téléphone.
- 2 Connectez une mémoire flash à l'adaptateur OTG USB.

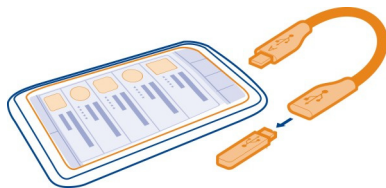

L'application Fichiers s'ouvre et le memory stick apparaît sous forme de mémoire de masse.

Copier un fichier

Dans Fichiers, maintenez enfoncé le fichier que vous souhaitez copier, puis sélectionnez l'option souhaitée ainsi que la mémoire et le dossier cible

Si vous connectez un disque dur exigeant une puissance supérieure à celle pouvant être fournie par votre téléphone, un message d'erreur apparaît. Vous devrez alors raccorder une source d'alimentation externe au disque dur.

Connexions VPN

Sélectionnez  > **Paramètres et Connectivité** > **Paramètres** > **VPN**.

Vous devez disposer d'une connexion de réseau privé virtuel (VPN) pour, par exemple, naviguer sur l'intranet de votre société ou accéder à distance à vos e-mails professionnels.

Les règles RPV définissent comment les données sont cryptées et la manière dont votre société authentifie votre téléphone. Pour configurer un client RPV, des certificats et des règles, communiquez avec le service des TI de votre entreprise. Après l'installation d'une règle, une méthode de connexion RPV est automatiquement ajoutée à une destination de l'intranet.

Pour plus d'informations, recherchez VPN mobile sur www.nokia.com/support.

 **Important** : L'existence d'un certificat réduit considérablement les risques qu'impliquent des connexions à distance et l'installation de logiciels. Pour bénéficier d'une sécurité accrue, les certificats doivent être utilisés correctement et ils doivent être corrects, authentiques ou sûrs. Les certificats ont une durée de validité limitée. S'ils ont expiré ou s'ils sont invalides, vérifiez si la date et l'heure actuelles de votre appareils sont correctes.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Fermer une connexion réseau

Si plusieurs applications utilisent une connexion Internet, vous pouvez utiliser l'application Gest. de connexions pour fermer certaines ou toutes les connexions réseau.

Sélectionnez  > **Paramètres et Connectivité** > **Gestionnaire connexions**.

Dans l'écran des connexions de données actives, vous pouvez voir vos connexions réseau actuelles. ➡ indique une connexion de données mobiles et 📶 indique une connexion Wi-Fi.

Sélectionnez la connexion et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Se déconnecter** dans le menu contextuel.

Afficher les détails d'une connexion

Sélectionnez la connexion et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Détails** dans le menu contextuel.

Des détails, comme le volume de données transférées et la durée de la connexion, sont affichés.


Conseil : Dans la plupart des vues, pour voir les connexions actives, balayez vers le bas à partir de la zone de notification.

Gestion du téléphone

Maintenir le logiciel et les applications du téléphone à jour

À propos des mises à jour des applications et du logiciel du téléphone

Ne vous laissez pas distancer. Mettez à jour les applications et le logiciel de votre téléphone pour profiter de leurs nouveautés et de leurs fonctions améliorées. La mise à jour du logiciel peut également améliorer les performances de votre téléphone.

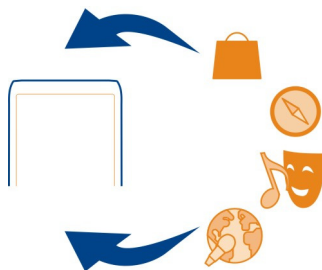

Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

⚠ Avertissement :

Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Avant de démarrer la mise à jour, branchez un chargeur ou assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée.

Après la mise à jour, les instructions du guide d'utilisation risquent de ne plus être à jour. Le cas échéant, vous trouverez la version mise à jour du guide d'utilisation sur www.nokia.com/support.

Mettre à jour les applications et le logiciel de votre téléphone à l'aide de celui-ci



Vous pouvez rechercher les mises à jour des applications et du logiciel de votre téléphone, puis les télécharger sans fil et les installer sur votre téléphone (service réseau). Vous pouvez également configurer votre téléphone pour qu'il recherche automatiquement des mises à jour et vous avertisse lorsque des mises à jour importantes ou recommandées sont disponibles.

Sélectionnez  > **MàJ log..**

Vous devrez peut-être redémarrer le téléphone pour terminer la mise à jour.

Afficher des détails de la mise à jour

Sélectionnez une mise à jour et maintenez-la enfoncée.

Installer toutes les mises à jour

Sélectionnez .

Sélectionner les mises à jour à installer

Sélectionnez  > **Cocher les mises à jour** et les mises à jour que vous souhaitez installer. Toutes les mises à jour sont sélectionnées par défaut.

Configurer votre téléphone pour qu'il recherche automatiquement des mises à jour

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Vérification autom. mises à jr.**

Mettre à jour le logiciel du téléphone à l'aide de votre ordinateur

Vous pouvez utiliser l'application Nokia Suite pour PC pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone. Vous avez besoin d'un PC compatible, d'une connexion Internet à haut débit et d'un câble USB compatible pour connecter votre téléphone au PC.

Pour en savoir plus et pour télécharger l'application Nokia Suite, visitez www.nokia.com/support.

Gérer des fichiers

À propos du Gestionnaire de fichiers



Sélectionnez  > **Fichiers**.

Vous pouvez parcourir, gérer et ouvrir des fichiers sur votre téléphone. Vous pouvez également afficher et gérer des fichiers sur une carte mémoire compatible insérée.

Afficher les fichiers stockés sur votre téléphone

Sélectionnez  > **Fichiers** et la mémoire souhaitée.

Les fichiers et dossiers du niveau supérieur de cet emplacement de la mémoire sont affichés.

Afficher le contenu d'un dossier

Sélectionnez le dossier.

Organiser des fichiers

Vous pouvez créer de nouveaux dossiers en vue d'organiser vos fichiers. Il est ainsi plus facile de sauvegarder ou de télécharger du contenu. Vous pouvez copier, déplacer ou supprimer des fichiers et des sous-dossiers au sein des dossiers.

Sélectionnez  > **Fichiers**.

Créer un nouveau dossier

Dans le dossier où vous souhaitez créer un sous-dossier, sélectionnez  > **Nouveau dossier**.

Copier un fichier dans un dossier

Sélectionnez le fichier et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez l'option appropriée dans le menu contextuel.

Supprimer un fichier d'un dossier

Sélectionnez le fichier et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez l'option appropriée dans le menu contextuel.

Copier, déplacer ou supprimer plusieurs fichiers simultanément

- 1 Sélectionnez  > **Cocher plusieurs éléments**.
- 2 Sélectionnez le fichier.
- 3 Sélectionnez  et l'option appropriée.

Sauvegarder des fichiers

Vous voulez être sûr de ne perdre aucun fichier important ? Vous pouvez créer des sauvegardes de la mémoire du téléphone.

Sélectionnez  > **Fichiers et Sauvegarder et restaurer**.

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement la mémoire du téléphone.

Conseil : Utilisez Nokia Suite pour sauvegarder votre contenu vers un ordinateur compatible. Si votre téléphone est volé ou endommagé, tous vos fichiers importants sont toujours disponibles.



Formater une carte mémoire

Vous souhaitez supprimer tout le contenu de votre carte mémoire ? Lorsque vous formatez une carte mémoire, toutes les données qui s'y trouvent sont supprimées.

- 1 Sélectionnez  > **Fichiers**.
- 2 Sélectionnez et maintenez enfoncée la carte mémoire, puis sélectionnez **Formater** dans le menu contextuel.

Protéger une carte mémoire par mot de passe

Vous souhaitez protéger la carte mémoire contre une utilisation non autorisée ? Vous pouvez définir un mot de passe pour protéger les données.

- 1 Sélectionnez  > **Fichiers**.
- 2 Sélectionnez et maintenez enfoncée la carte mémoire, puis sélectionnez **Définir mt de passe** dans le menu contextuel.
- 3 Saisissez un mot de passe.

Ne divulguez pas le mot de passe conservez-le en lieu sûr, à l'écart de la carte mémoire.

Libérer la mémoire de l'appareil

Vous devez augmenter la mémoire du téléphone afin d'installer davantage d'applications ou de contenu ?

Vous pouvez supprimer les éléments suivants si vous n'en avez plus besoin :

- Des SMS, des MMS et des e-mails.
- Des entrées et détails de contacts.
- Des applications.
- Fichiers d'installation (.sis ou .sisx) des applications installées
- Fichiers audio, photo ou vidéo

Copiez le contenu que vous souhaitez conserver sur une carte mémoire compatible (le cas échéant) ou sur un ordinateur compatible.

Gérer les applications

À propos des applications

 Sélectionnez  > **Paramètres et Installations.**

Vous pouvez consulter les détails des applications installées, retirer des applications et définir des paramètres d'installation.

Vous pouvez installer les types d'applications suivants :

- des applications Java™ ME avec les extensions de fichier .jad ou .jar ;
- des applications compatibles avec le système d'exploitation Symbian avec les extensions de fichier .sis ou .sisx ;
- des widgets avec l'extension de fichier .wgz.

Installez uniquement des applications compatibles avec votre téléphone.

Supprimer une application de votre téléphone

Vous pouvez supprimer des applications installées dont vous n'avez plus besoin ou que vous n'utilisez plus, afin d'accroître la mémoire disponible.

Sélectionnez  > **Paramètres et Installations.**

- 1 Sélectionnez **Déjà installées.**
- 2 Maintenez enfoncée l'application à supprimer, puis sélectionnez **Désinstaller.**

Si vous supprimez une application, vous pouvez uniquement la réinstaller si vous possédez le fichier d'installation original ou une sauvegarde complète de l'application supprimée. Vous risquez de ne pas pouvoir ouvrir des fichiers créés avec une application supprimée.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée risque de cesser de fonctionner. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'utilisateur concernant l'application installée.

Les fichiers d'installation peuvent utiliser une grande quantité de mémoire et vous empêcher de stocker d'autres fichiers. Utilisez Nokia Suite pour sauvegarder vos fichiers d'installation sur un ordinateur compatible, puis utilisez le gestionnaire de fichiers pour les supprimer de la mémoire de votre téléphone.

Synchroniser le contenu

À propos de Sync

 Sélectionnez  > Paramètres > Connectivité > Transfert données > Sync.

Vous souhaitez sauvegarder votre agenda, vos notes et d'autres contenus tout en les gardant à disposition, que vous soyez assis à l'ordinateur ou en déplacement avec votre téléphone ? Vous pouvez synchroniser vos contacts, notes et autres contenus entre votre téléphone et un serveur distant. Après synchronisation, vous disposez d'une sauvegarde de vos données importantes sur le serveur.



Synchroniser le contenu entre votre téléphone et un serveur distant

Synchronisez le contenu important entre votre téléphone et un serveur distant afin de créer une copie accessible n'importe où.

Sélectionnez  > Paramètres et Connectivité > Transfert données > Sync.

Vous pouvez recevoir des paramètres de synchronisation de votre prestataire de services réseau sous la forme d'un message de configuration. Les paramètres de synchronisation sont enregistrés dans un mode de synchronisation. Lorsque vous ouvrez l'application de synchronisation, le mode de synchronisation par défaut ou le dernier mode utilisé s'affiche.

Inclure ou exclure des types de contenu

Sélectionnez un type de contenu.

Synchroniser le contenu

Sélectionnez  > Synchroniser.

Conseil : Pour synchroniser du contenu entre votre téléphone et les services Nokia, utilisez l'application Ovi Sync.

À propos de Nokia Sync



Sélectionnez  > Ovi Sync.

Vous pouvez synchroniser des contacts, des événements de l'agenda et des notes entre votre téléphone et les services Nokia. Ainsi, vous disposerez toujours d'une sauvegarde de vos fichiers importants. Vous avez besoin d'un compte Nokia pour utiliser Ovi Sync. Si vous ne possédez pas de compte et si vous accédez à un service Nokia, vous êtes invité à en créer un.

Si vous utilisez Ovi Sync pour synchroniser automatiquement vos contacts avec les services Nokia, n'autorisez pas la synchronisation avec un autre service, tel que Mail pour Exchange. Cela risquerait de provoquer des conflits.

Copier des contacts ou des photos entre deux téléphones

Vous pouvez synchroniser et copier des contacts, des photos et d'autres contenus entre deux téléphones Nokia compatibles, gratuitement, à l'aide de Bluetooth.

Sélectionnez  > Paramètres > Connectivité > Transfert données > Echange de données.

1 Choisissez parmi les options suivantes :



— Pour copier du contenu depuis un autre téléphone.



— Pour copier du contenu vers un autre téléphone.



— Pour synchroniser le contenu entre deux téléphones.

2 Sélectionnez le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter et reliez les téléphones. Bluetooth doit être activé sur les deux téléphones.

3 Si l'autre téléphone nécessite un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être saisi dans les deux téléphones. Le code d'authentification de certains téléphones est fixé. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre téléphone.

Le code d'authentification est uniquement valide pour la connexion actuelle.

4 Sélectionnez le contenu et **OK**.

Protéger votre téléphone

Configurer votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement

Vous souhaitez protéger votre téléphone contre une utilisation non autorisée ? Définissez un code de sécurité et configurez votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas.

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Téléphone** > **Gestion téléphone et Paramètres sécurité** > **Téléphone et carte SIM**.
- 2 Sélectionnez **Code verrou** et un code verrou. 4 caractères minimum sont requis et des chiffres, des symboles, des majuscules et des minuscules peuvent être utilisés.
Ne divulguez pas le nouveau code verrou et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code verrou et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires. De plus, toutes les informations personnelles enregistrées dans votre téléphone risquent d'être effacées. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.
- 3 Sélectionnez **Délai verrou automatique tél.** > **Défini par l'utilisateur** et définissez le délai au terme duquel le téléphone se verrouille automatiquement.

Verrouiller votre téléphone manuellement

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche marche/arrêt , sélectionnez **Verrouiller le téléphone**, puis saisissez le code de sécurité.

Déverrouiller votre téléphone

Faites glisser le commutateur de verrouillage des touches, entrez le code verrou et sélectionnez **OK**.

Si le commutateur de verrouillage des touches est hors de votre portée, appuyez sur la touche de menu et sélectionnez **Activer**.

Verrouiller votre téléphone à distance

Vous avez oublié votre téléphone au bureau et vous souhaitez le verrouiller pour empêcher toute utilisation non autorisée ? Vous pouvez verrouiller votre téléphone à distance à l'aide d'un SMS prédéfini. Vous pouvez également verrouiller la carte mémoire à distance.

Activer le verrouillage à distance

- 1 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Téléphone** > **Gestion téléphone et Paramètres sécurité** > **Téléphone et carte SIM** > **Verrouillage à distance tél.** > **Activé**.
- 2 Rédigez le contenu du SMS. Il peut comprendre de 5 à 20 caractères et prend en charge l'utilisation des majuscules et des minuscules.
- 3 Saisissez à nouveau le même texte afin de le vérifier.

4 Entrez le code verrou.

Envoyer le message de verrouillage

Pour verrouiller le téléphone à distance, rédigez le texte prédéfini et envoyez-le à votre téléphone sous forme de SMS.

Pour déverrouiller votre téléphone, vous avez besoin du code de verrouillage.

Crypter vos données

Vous souhaitez protéger vos données contre une utilisation non autorisée ? Vous pouvez crypter les données qui se trouvent sur votre téléphone à l'aide d'une clé de cryptage. Vous pouvez aussi crypter votre carte mémoire et protéger votre clé de cryptage à l'aide d'un mot de passe.

Sélectionnez  > **Paramètres** > **Téléphone** > **Gestion téléphone** > **Paramètres sécurité** > **Cryptage**.

Crypter ou décrypter vos données peut prendre plusieurs minutes. Pendant le processus de cryptage, vous ne devez pas :

- Utiliser votre téléphone (à moins d'en avoir réellement besoin)
- Éteindre votre téléphone
- Retirer la batterie

Si vous n'avez pas configuré votre téléphone de sorte qu'il se verrouille automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé, vous serez invité à le faire lorsque vous crypterez vos données pour la première fois.

Crypter la mémoire du téléphone

Sélectionnez **Cryptage désactivé**.

Crypter une carte mémoire

- 1 Sélectionnez **Cryptage désactivé** > **Crypter et enregistrer la clé**.
- 2 Entrez un mot de passe afin de protéger la clé de cryptage. Le mot de passe doit compter au moins 4 caractères et il peut contenir des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles.
- 3 Attribuez à la clé de cryptage un nom qui vous permettra de la retrouver lorsque vous en aurez besoin.

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser une clé existante ou crypter la carte mémoire sans clé.

Décrypter la mémoire du téléphone

Sélectionnez **Cryptage activé**.

Décrypter une carte mémoire

Sélectionnez **Cryptage activé > Décrypter**.

Conseil : Pour décrypter votre carte mémoire et désactiver la clé de cryptage, sélectionnez **Cryptage activé > Décrypter et désact. cryptage**.

Préparer votre téléphone au recyclage

Si vous achetez un nouveau téléphone ou si vous souhaitez mettre votre téléphone au rebut, Nokia vous recommande de le recycler. Auparavant, supprimez toutes les informations personnelles et le contenu de votre téléphone.

Supprimer tout le contenu

- 1 Sauvegardez le contenu que vous souhaitez conserver sur une carte mémoire compatible ou sur un ordinateur compatible.
- 2 Fermez tous les appels et connexions actifs.
- 3 Sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone > Gestion téléphone > Configuration d'origine > Suppr. données et restaurer**.
- 4 Si vous y êtes invité, entrez le code de sécurité.
- 5 Votre téléphone se met hors tension, puis se remet sous tension. Vérifiez attentivement si tout votre contenu personnel, tel que les contacts, les photos, la musique, les vidéos, les notes, les messages, les e-mails, les présentations, les jeux et d'autres applications installées, a été supprimé.
Le contenu et les informations stockés sur la carte mémoire ou sur la carte SIM ne sont pas supprimés.

N'oubliez pas de retirer votre carte mémoire et votre carte SIM du téléphone.

Obtenir plus d'aide

Support

Pour en savoir davantage sur l'utilisation de votre téléphone, ou si vous n'êtes pas certain de la façon dont celui-ci devrait fonctionner, lisez son guide d'utilisation intégré. Sélectionnez  > **Guide**.

Le canal Nokia Support Video de YouTube peut également vous intéresser.

Si vous avez un problème, procédez de la manière suivante :

- Redémarrez votre téléphone. Éteignez le téléphone et retirez la batterie. Après une minute environ, remettez la batterie en place et allumez le téléphone.

- Mettre à jour le logiciel du téléphone
- Restaurer les paramètres d'usine

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Accédez au site Web www.nokia.com/repair. Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, sauvegardez toujours vos données, car toutes les données personnelles qu'il contient risquent d'être supprimées.

Codes d'accès

Code PIN ou PIN2 (4-8 chiffres)	Ces codes protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée et sont requis pour accéder à certaines fonctions. Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il demande le code PIN à sa mise sous tension. Si les codes ne sont pas fournis avec votre carte SIM ou si vous les oubliez, contactez votre prestataire de services. Si vous saisissez un code incorrect trois fois de suite, vous devez débloquent le code avec le code PUK ou PUK2.
Code PUK ou PUK2 (8 chiffres)	Ces codes sont nécessaires pour débloquent un code PIN ou PIN2. Si les codes ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre prestataire de services.
numéros de la carte IMEI (15 chiffres)	Ce numéro sert à identifier les téléphones valides dans le réseau. Il peut aussi être utilisé pour bloquer des téléphones volés, par exemple. Il est possible que vous deviez aussi fournir le numéro aux services Nokia Care. Pour afficher votre numéro IMEI, appelez *#06#.
Code verrou (code de sécurité) (4 chiffres ou caractères minimum)	Il contribue à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il demande le code de verrouillage que vous définissez. Ne divulguez pas le code et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.

Si vous oubliez le code et que votre téléphone est verrouillé, il doit être porté en réparation. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées dans votre téléphone peuvent être effacées.

Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.

Résolution des problèmes

Restaurer les paramètres originaux

Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres.

- 1 Fermez tous les appels et connexions actifs.
- 2 Sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone** > **Gestion téléphone** > **Configuration d'origine** > **Restaurer**.
- 3 Si vous y êtes invité, entrez le code de sécurité.

Cela n'affecte pas les documents ou fichiers stockés sur votre téléphone.

Après restauration des paramètres d'origine, le téléphone se désactive, puis se réactive. Cela peut prendre plus de temps que d'habitude.

Que faire quand la mémoire est pleine ?

Si votre téléphone indique que la mémoire est saturée, supprimez les applications et les fichiers superflus de celle-ci.

Si vous recevez un message vous indiquant que la mémoire est insuffisante quand vous supprimez plusieurs éléments simultanément, supprimez les éléments un à un, en commençant par les moins volumineux.

Copiez les fichiers que vous désirez conserver sur une carte mémoire compatible (le cas échéant) ou un ordinateur compatible. Dans la mesure du possible, installez des applications sur la carte mémoire plutôt que sur la mémoire du téléphone.

Indicateur de message clignotant

Q : Pourquoi l'indicateur de message clignote-t-il sur l'écran d'accueil ?

R : Le nombre maximal de messages pouvant être enregistrés sur votre téléphone est atteint. Supprimez quelques messages. Vous pouvez enregistrer beaucoup moins de messages sur la carte SIM que dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez utiliser Nokia Suite pour sauvegarder les messages sur un ordinateur compatible.

Un contact apparaît deux fois dans la liste de contacts

Q : Un contact apparaît deux fois dans ma liste de contacts. Comment puis-je supprimer le contact supplémentaire ?

R : Vous pouvez fusionner deux contacts en un. Sélectionnez **Options > Fusionner 2 contacts**, sélectionnez les contacts à fusionner, puis sélectionnez **Fusionner**.

Caractères illisibles lors de la navigation sur le Web

Sélectionnez  > **Web**.

Si des caractères illisibles sont affichés, sélectionnez  >  > **Page > Encodage par défaut** ainsi que l'encodage correct pour le jeu de caractères de la langue.

Préparer votre téléphone au recyclage

Si vous achetez un nouveau téléphone ou si vous souhaitez mettre votre téléphone au rebut, Nokia vous recommande de le recycler. Auparavant, supprimez toutes les informations personnelles et le contenu de votre téléphone.

Supprimer tout le contenu

- 1 Sauvegardez le contenu que vous souhaitez conserver sur une carte mémoire compatible ou sur un ordinateur compatible.
- 2 Fermez tous les appels et connexions actifs.
- 3 Sélectionnez  > **Paramètres et Téléphone > Gestion téléphone > Configuration d'origine > Suppr. données et restaurer**.
- 4 Si vous y êtes invité, entrez le code de sécurité.
- 5 Votre téléphone se met hors tension, puis se remet sous tension. Vérifiez attentivement si tout votre contenu personnel, tel que les contacts, les photos, la musique, les vidéos, les notes, les messages, les e-mails, les présentations, les jeux et d'autres applications installées, a été supprimé.
Le contenu et les informations stockés sur la carte mémoire ou sur la carte SIM ne sont pas supprimés.

N'oubliez pas de retirer votre carte mémoire et votre carte SIM du téléphone.

Protéger l'environnement

Economiser de l'énergie

Vous pouvez charger votre batterie moins fréquemment si vous :

- Fermez les applications et connexions de données, comme votre connexion Wi-Fi ou Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Réduisez la luminosité de l'affichage.

- Configurez votre téléphone de sorte qu'il entre en mode d'économie d'énergie après un délai d'inactivité minimal.
- Désactivez les sons inutiles, comme les tonalités de l'écran tactile et de touches.

Recycler



Lorsque ce téléphone atteint le terme de sa vie utile, tous les matériaux dont il est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie. Pour garantir la mise au rebut et la réutilisation correctes, Nokia coopère avec ses partenaires au sein d'un programme appelé We:recycle. Pour plus d'informations sur la manière de recycler vos produits Nokia obsolètes et pour découvrir les sites de collecte, visitez le site Web www.nokia.com/werecycle ou appelez le Centre de contact Nokia Care.

Recyclez l'emballage et les manuels d'utilisation conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage.



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre téléphone, visitez le site Web www.nokia.com/ecoprofile.

Informations sur le produit et la sécurité

Services réseau et frais

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur les réseaux WCDMA 900, 1700–2100, 1900, 2100 et GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez posséder un abonnement auprès d'un prestataire de services.

L'utilisation de services réseau et le téléchargement de contenu sur votre appareil nécessitent une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de trafic de données. Certaines fonctionnalités du produit nécessitent une prise en charge par le réseau et il est possible que vous deviez y souscrire.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie de l'appareil, endommager la batterie et fausser ou faire fondre les composants en plastique.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver les pièces mobiles et d'empêcher leur fonctionnement correct.
- Pour une performance optimale, éteignez de temps en temps l'appareil et retirez sa batterie.
- Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou conservez les informations importantes.

Durant une utilisation prolongée, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, c'est normal. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour savoir comment recycler vos produits Nokia, visitez www.nokia.com/recycling.

À propos de la Gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différentes types de technologies DRM (digital rights management) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris des droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels DRM pour accéder à du contenu protégé par DRM. Avec cet appareil, vous pouvez accéder à du contenu protégé par WM DRM 10, et OMA DRM 2.0. Si certains logiciels DRM ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent souhaiter que la capacité de tels logiciels DRM à accéder à du contenu protégé par DRM soit révoquée. Une révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé par DRM se trouvant déjà dans votre appareil. Le révocation d'un tel logiciel DRM n'affecte pas l'utilisation du contenu protégé par d'autres types de DRM ou l'utilisation d'un contenu non protégé par DRM.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie DRM OMA, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia Suite pour sauvegarder à la fois les licences et le contenu.

D'autres méthodes de transfert pourraient ne pas transférer les licences qui doivent être restaurées avec le contenu pour que vous puissiez encore utiliser le contenu protégé par la technologie OMA DRM une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devrez peut-être également restaurer les licences si les fichiers de votre appareil sont endommagés.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les licences et le contenu sont perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les licences et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des licences ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Certaines licences peuvent être liées à une carte SIM spécifique, et le contenu protégé par ces licences ne pourra être lu que si cette carte SIM est insérée dans l'appareil.

Batteries et chargeurs

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est conçu pour être utilisé avec une batterie rechargeable BL-5CT. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Utilisez toujours des batteries Nokia authentiques.

Cet appareil est conçu pour être alimenté à l'aide des chargeurs suivants : AC-15. Le numéro exact du modèle de chargeur Nokia peut varier en fonction du type de fiche désigné par E, X, AR, U, A, C, K ou B.

Des chargeurs tiers conformes à la norme CEI/EN 62684 peuvent être compatibles s'ils peuvent se raccorder au connecteur micro USB de votre appareil.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

Sécurité de la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Lorsque vous débranchez un chargeur ou un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de sa source d'alimentation et de l'appareil. Ne laissez pas une batterie entièrement chargée connectée à un chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Gardez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie, par exemple si vous transportez une batterie de rechange dans votre poche. La mise en court-circuit risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide de la batterie toucher votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation d'une batterie non agréée ou d'un chargeur incompatible peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres

dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

Appels d'urgence

Émettre un appel d'urgence

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit allumé.
- 2 Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Il est également possible que vous deviez effectuer les opérations suivantes :
 - Insérer une carte SIM.
 - Supprimer les limitations d'appel que vous avez activées pour votre appareil, comme la restriction d'appels, les numéros autorisés ou un groupe limité.
 - Si l'écran et les touches de l'appareil sont verrouillés, déverrouillez-les.
- 3 Pour effacer l'écran, appuyez sur la touche Menu autant de fois que nécessaire.
- 4 Sélectionnez 
- 5 Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant au lieu où vous vous trouvez.
- 6 Sélectionnez 
- 7 Donnez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

La première fois que vous mettez votre appareil sous tension, vous pouvez être invité à créer un compte Nokia. Pour émettre un appel d'urgence pendant la configuration du compte, appuyez sur la touche de menu.

 **Important :** Activez à la fois les appels cellulaires et les appels ToIP, si votre appareil prend en charge les appels ToIP. L'appareil peut tenter d'émettre des appels d'urgence via des réseaux cellulaires et via votre prestataire de services d'appels ToIP. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement de l'énergie des fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Audition

Avertissement :

Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Nickel

 **Remarque :** La surface de cet appareil ne contient pas de nickel au niveau des revêtements métalliques. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable.

Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètres (5/8 de pouce) par rapport au corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans toute zone où l'atmosphère est potentiellement explosive, notamment à proximité des pompes à carburant d'une station-service. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,03 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des

informations relatives aux produits sur www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Copyright et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434



Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-718 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Ovi sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques ou des noms de marques de leurs propriétaires respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.



Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et Nokia utilise ces marques sous licence.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, l'ingénierie inverse des logiciels contenus dans l'appareil est interdite. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comprend des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions devront s'appliquer de la même façon aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia.

La disponibilité de produits, fonctions et applications peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia ou votre prestataire de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

La disponibilité des services Nokia peut varier selon les régions.

NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, du MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services sont sujets à une facturation distincte.

/Édition 3.0 FR

Index

A

activation/désactivation	16
agenda	68, 98, 99, 100, 101
aide	19
anniversaires	101
anniversaires de naissance	101
antennes	15
appareil photo	68
— enregistrement de clips vidéo	72
— envoi de photos	71
— Informations d'emplacement	70
— partage de photos	72
— partager des vidéos	72
— prise de photos	69, 70
appels	46
— appels VoIP	44
— appels vidéo	40
— conférence	41
— dernier composé	45
— émettre	37, 39
— limiter	48
— rejet	38
— renvoyer	47
— répondre	37
— restriction	47
— urgence	129
appels d'urgence	129
appels VoIP	44
appels vidéo	40, 41
appels vocaux	
<i>Voir appels</i>	
applications	23, 36, 114, 117
applications de bureau	102
Applications Java	117
assistance	19, 122

B

batterie	12, 128
— charge	13, 14
— économie d'énergie	29
— insertion	12
blogs	64
bloquer	
— appareils	109
Bluetooth	107, 108, 109, 110
boîte	
— vocaux	46

C

calculatrice	103
carte mémoire	11, 116
Cartes	84
— affichage de lieux enregistrés	93
— assistance vocale	93
— changer de vue	87
— Check in	94
— enregistrement de lieux	93
— Favoris	94
— guides	87
— informations sur la circulation routière	91
— itinéraires à pied	92, 93
— itinéraires en voiture	89
— météo	87
— navigation	85, 89, 90, 92, 93
— partage de positions	94
— positionnement	88
— synchronisation	94
— téléchargement de cartes	86
— trouver des lieux	85
Cartes (Maps)	
— signaler	96
cartes de visite	53, 108
carte SIM	54
— insertion	9
charge de la batterie	13, 14, 128
charge USB	14

Charge USB	13
chercher	
— stations de radio	83
clavier	24
clavier virtuel	24
code de sécurité	120, 123
codes d'accès	123
codes PIN	123
codes PUK	123
code verrou	120, 123
commandes vocales	43
composition abrégée	42
compte Nokia	17
connectivité	112
connexion du câble	110
connexion Internet	104
connexions de données	112
— Bluetooth	107
Connexion USB	110, 111
connexion Web	104
conseils environnementaux	125
contacts	51, 54
— ajout	51
— copie	18, 119
— dans des réseaux sociaux	66, 68
— enregistrement	51
— envoi	53, 108
— favoris	52
— groupes	53
— modification	51
— photos	52
— recherche	38
— résolution des problèmes	125
— sonneries	53
— sync	54, 118
— widgets	35
contrôle du volume	9
copie de contenu	16, 18, 77, 80, 110, 119
cryptage	121

D

date et heure	96, 97
décryptage	121
demandes de réunion	62
dictionnaire	103
Dragonne	15
DRM (gestion des droits numériques)	81

E

Echange téléphone	18, 119
écran d'accueil	22, 33, 34, 35, 62
écran tactile	8, 20, 24, 25
éditeur photos	75
e-mail	58, 59, 62
— boîte	60
— configuration	60
— création	61
— envoi	61
— lecture et réponse	61
— pièces jointes	61
— widgets	62
Voir <i>e-mail</i>	
enregistrement	
— appels	45
— sons	81
— vidéos	72
En voiture	
— affichage Carte	90
— assistance vocale	90
— changement d'affichage	90
— itinéraires en voiture	89, 90
— navigation	89
— planification d'itinéraires	91
Exchange ActiveSync	59

F

favoris	52
fichiers zip	104
flux, actualités	64
flux d'actualité	64
flux Web	64

fond d'écran 34

G

gestion de fichiers 115, 116

gestion des fichiers 115, 116

GPS (Global Positioning System) 88, 89

guide de l'utilisateur 19

Guides 87

H

haut-parleur 9

heure et date 96, 97

horloge 96, 97, 98

horloge mondiale 98

I

icônes 27

indicateurs 27, 124

informations d'emplacement 67, 70, 89

Informations d'emplacement 88

informations de localisation 101

informations de positionnement 67,

88, 89

Informations de support Nokia 122

installer des applications 117

interdire des appels 47

Internet

Voir *navigateur Web*

K

kit oreillette 16

L

lecteur de messages 57

licences 81

listes de lecture 79

logiciel 117

M

Ma carte 53

mémoire 115, 122, 125

— suppression 117, 124

mémoire cache 63

menus 36

messages 54, 56, 124

— audio 56

— conversations 57

— envoi 55

messages audio 54, 56

messages multimédia 54

messages reçus, messages 56

messages texte 55

Météo 87

mise en attente d'appels 39

mises à jour

— applications 113, 114

— logiciel du téléphone 113, 114

mises à jour de statut 66, 67

mises à jour du logiciel 113, 114

mise sous/hors tension 16

MMS 55

MMS (multimedia message service) 55

mode hors connexion 29

modes 32

— création 32

— hors connexion 29

— personnalisation 32

mode silencieux 32

musique 78, 80

— listes de lecture 79

N

navigateur

Voir *navigateur Web*

navigateur Web 64, 125

— mémoire cache 63

— navigation dans des pages 63

— signets 64

Navigateur Web 63

Nokia Mail 59

Nokia Musique 81

Nokia Store	
— achat	36
— téléchargements	36
Nokia Suite	19, 81
Nokia Sync	119
notes	103
numéros de la carte IMEI	123

P

paramètres	
— langue	58
— points d'accès	104
— restauration	124
paramètres d'origine, restauration	124
paramètres de langue	58
paramètres du capteur	45
partage, en ligne	66, 67, 72
pavé	25
pavé virtuel	25
personnalisation du téléphone	32, 33, 34, 35, 36
photos	
— affichage	73
— copie	18, 110, 119
— envoi	71, 108
— informations d'emplacement	70
— modification	75
— organisation	75
— partage	66, 72
— prise	69, 70
— visualisation	76
profils	31
protection par copyright	81

Q

Quickoffice	102
-------------	-----

R

raccourcis	22, 35
radio	82, 83
Radio FM	82, 83

RDS (Radio Data System)	83
réalisation de plusieurs tâches	23
recherche	28
— contacts	38
— stations de radio	83
recyclage	125
renvoyer des appels	47
répertoire	

Voir *contacts*

réseaux sociaux	65, 66, 67, 68
résolution des problèmes	64, 125
restauration des paramètres	124
réunions	99, 101
réveil	96, 97
RPV (réseau privé virtuel)	112

S

saisie de texte	24, 25, 26, 27
sauvegarde de contenu	116
Services Nokia	17, 54
signets	64
SMS	54
SMS (short message service)	55
sonneries	31, 32, 45, 53
sons	
— personnalisation	32
sync	54, 118, 119
synchronisation	118

T

tâches	100
téléchargements	36
— thèmes	33
téléphone	
— configuration	16
thèmes	33
torche	8
touches et connecteurs	7, 8
transfert de contenu	18, 77, 80, 110, 119

TV

— affichage de photos et de vidéos	
sur	76
— visualisation de programmes	78

V

verrou de l'appareil	120
verrou du téléphone	120
verrouillage	9
— à distance	120
— écran	9
— téléphone	120
— touches	9
verrouillage à distance	120
verrouillage des touches	9
vidéos	76
— copie	18, 77, 110, 119
— enregistrement	69, 72
— envoi	71, 108
— informations d'emplacement	70
— lecture	76, 77
— partage	49, 50, 66, 72
— visualisation	73
voyant de notification	28

W

widgets	35, 62, 78
Wi-Fi	105, 106