

Manuel d'utilisation

Nokia Lumia 1320

NOKIA

Psst...

Il n'y a pas que ce guide...

Votre téléphone intègre un guide d'utilisation qui vous accompagne partout, prêt à être consulté quand vous en avez besoin. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia Care**.

Les instructions du présent guide d'utilisation sont fondées sur la version disponible la plus récente du logiciel. Si vous n'avez pas mis à jour votre appareil vers la version la plus récente du logiciel, des différences peuvent apparaître dans la disponibilité et l'utilisation de certaines fonctions.

Pour plus d'informations sur les Conditions générales et la Politique de confidentialité de Nokia, visitez www.nokia.com/privacy.

Manuel d'utilisation

Nokia Lumia 1320

Sommaire

Sécurité	5	Appels	51
Prise en main	6	Contacts	55
Touches et composants	6	Réseaux sociaux	58
Touches retour, démarrer et rechercher	6	Messages	60
Localisations des antennes	7	E-mail	63
Insérer la carte SIM	7	Caméra	70
Insérer la carte de stockage	9	Bases de la caméra	70
Retirer la carte de stockage	10	Nokia Camera	74
Charger votre téléphone	10	Photographie avancée	80
Mise en route initiale	12	Photos et vidéos	80
Transférer du contenu sur votre Nokia Lumia	15	Cartes et navigation	85
Verrouiller les touches et l'écran	21	Activer les services de localisation	85
Connecter le kit oreillette	22	HERE Maps	85
Changer le volume	22	HERE Drive	92
Icônes affichées sur votre téléphone	23	Méthodes de positionnement	98
Bases	25	Internet	99
Découvrir votre téléphone	25	Définir des connexions Internet	99
Personnaliser votre téléphone	31	Connecter votre ordinateur au Web	99
Réaliser une capture d'écran	36	Navigateur Web	100
Prolonger l'autonomie de la batterie	37	Rechercher sur le Web	102
Réduire les frais d'itinérance de données	39	Fermer toutes les connexions Internet	102
Écrire du texte	40	Divertissement	103
Numériser des codes ou du texte	44	Regarder et écouter	103
Horloge	44	Radio	103
SkyDrive	46	MixRadio	104
Compte Nokia	47	Synchroniser la musique et les vidéos entre votre téléphone et un ordinateur	107
Consulter les applications de votre carte SIM	48	Jeux	107
Store	48	Bureau	110
Contacts et messages	51	Microsoft Office Mobile	110

Rédiger une note	113
Continuer à utiliser un document sur un autre appareil	114
Calendrier	114
Effectuer un calcul	115
Utiliser votre téléphone bureau	115
Conseils pour les utilisateurs professionnels	116
Partager votre écran sur un autre	117
Connectivité et gestion du téléphone	119
Garder votre téléphone à jour	119
Utiliser une connexion haut débit	120
Wi-Fi	120
Bluetooth	121
Mémoire et stockage	123
Copier du contenu entre votre téléphone et votre ordinateur	125
Sécurité	126
Codes d'accès	128
Dépannage et support	130
Rechercher votre numéro de modèle et votre numéro de série (IMEI)	132
Informations relatives au produit et à la sécurité	133

Sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter.



MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par Nokia pour cet appareil. Des chargeurs tiers conformes à la norme CEI/EN 62684 peuvent être compatibles s'ils peuvent se raccorder au connecteur micro-USB de votre appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.



MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



ÉLÉMENTS EN VERRE

L'écran de l'appareil est en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou subit un choc violent. Si le verre se brise, ne touchez pas les éléments en verre et n'essayez pas de retirer le verre brisé de l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par des techniciens habilités.



PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l'oreille tout en utilisant le haut-parleur.


Prise en main

Maîtrisez les bases et utilisez votre téléphone dans les délais les plus brefs.

Touches et composants

Explorez les touches et composants de votre nouveau téléphone.

- 1 Connecteur des écouteurs et haut-parleurs (3,5 mm)
- 2 Écouteur
- 3 Caméra avant
- 4 Touches de volume
- 5 Touche marche/arrêt et touche verrou
- 6 Touche de la caméra
- 7 Touche Retour
- 8 Touche Démarrer
- 9 Touche Rechercher
- 10 Micro
- 11 Flash de la caméra
- 12 Objectif de la caméra
- 13 Haut-parleur
- 14 Connecteur micro-USB. Également utilisé pour charger la batterie.

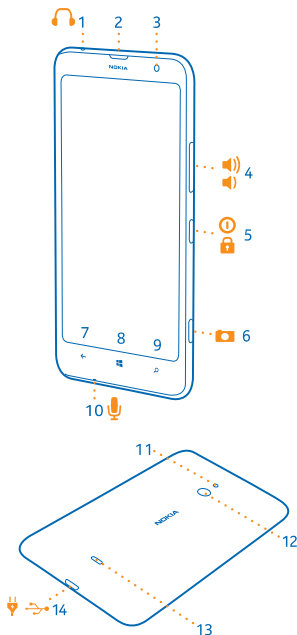

Touches retour, démarrer et rechercher

Les touches retour, démarrer et rechercher vous aident à naviguer sur votre téléphone.

- Pour basculer entre les applications ouvertes, appuyez longuement sur , balayez vers la gauche ou la droite et appuyez sur l'application souhaitée.
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur . Votre téléphone mémorise toutes les applications et tous les sites Web visités depuis le dernier verrouillage de l'écran.
- Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur . L'application que vous utilisiez demeure ouverte en arrière-plan.


- Pour commander votre téléphone avec la voix, appuyez longuement sur  et prononcez une commande vocale.
Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues. Pour plus d'informations sur la disponibilité des fonctions et des services, reportez-vous à la section Comment sur www.windowsphone.com.
- Pour effectuer une recherche sur le Web, appuyez sur .

Localisations des antennes

Découvrez l'emplacement des antennes sur votre téléphone afin d'en tirer les meilleures performances.

Évitez de toucher l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.

Les zones des antennes sont en surbrillance.

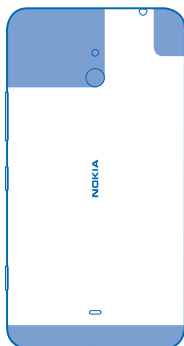


Insérer la carte SIM

Découvrez comment insérer votre carte SIM dans votre téléphone.


- ❗ **Important :** Votre appareil utilise une carte SIM mini-UICC, aussi appelée carte micro-SIM. L'utilisation de cartes SIM incompatibles ou d'adaptateurs pour carte SIM risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire d'endommager les données qu'elle contient.
- ❗ **Remarque :** Avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.

Assurez-vous que votre téléphone est éteint.


1. Dans la coin inférieur du téléphone, placez l'ongle dans la fente située entre le cadre de l'écran et la façade arrière. Ouvrez la façade arrière en la pliant et retirez-la.

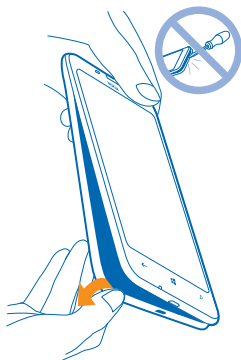

2. Veillez à ce que la zone de contact de la carte SIM soit orientée vers le bas et enfoncez la carte SIM dans le logement pour carte SIM.

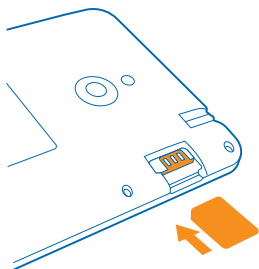

3. Appuyez le bord supérieur de la façade arrière contre le bord supérieur du téléphone et remettez la façade en place.

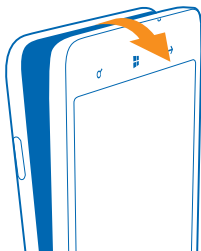

Insérer la carte de stockage

Découvrez comment insérer la carte de stockage dans votre téléphone.


Utilisez uniquement des cartes de stockage compatibles agréés pour une utilisation avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.




Votre téléphone prend en charge les cartes de stockage d'une capacité maximale de 64 Go.

! **Remarque :** Avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.


1. Dans la coin inférieur du téléphone, placez l'ongle dans la fente située entre le cadre de l'écran et la façade arrière. Ouvrez la façade arrière en la pliant et retirez-la.

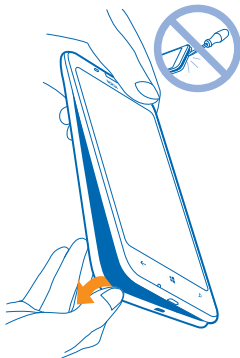

2. Assurez-vous que la zone de contact est orientée vers le bas et enfoncez la carte de stockage dans son logement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

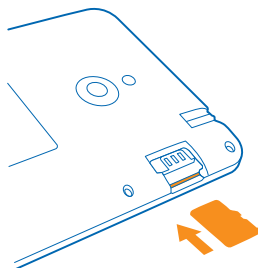

3. Appuyez le bord supérieur de la façade arrière contre le bord supérieur de votre téléphone et remettez la façade en place.

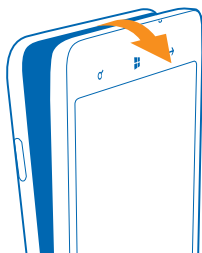

Retirer la carte de stockage

Vous devez remplacer votre carte de stockage ? Voici comment retirer la carte de votre téléphone.

1. Mettez votre téléphone hors tension.
2. Retirez la façade arrière.
3. Appuyez sur la carte de stockage jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et retirez-la.

Charger votre téléphone


Découvrez comment charger votre téléphone.

Charger votre téléphone à l'aide d'un chargeur USB


Votre batterie a été partiellement chargée en usine, mais il est possible que vous deviez la recharger avant de pouvoir mettre votre téléphone sous tension pour la première fois.

Veillez à utiliser un chargeur USB compatible pour charger votre téléphone.

1. Connectez d'abord le câble USB au chargeur, puis branchez celui-ci sur une prise murale et connectez enfin l'extrémité micro-USB du câble à votre téléphone.

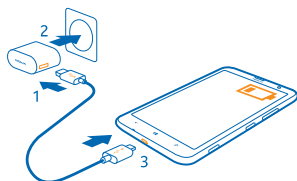

2. Une fois la batterie complètement chargée, déconnectez le chargeur du téléphone, puis de la prise murale.

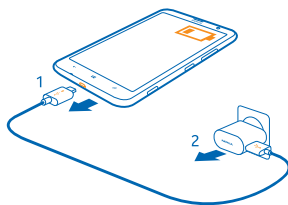

Vous n'avez pas besoin de charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser le téléphone pendant qu'elle se recharge.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler jusqu'à 20 minutes avant que vous puissiez utiliser le téléphone. Il est possible que le témoin de chargement ne soit pas affiché pendant ce temps.

★ **Conseil :** En l'absence de prise murale, utilisez le chargement USB. Des données peuvent être transférées durant le chargement. L'efficacité du chargement USB varie et du temps peut s'écouler avant le chargement et le fonctionnement de l'appareil.

Assurez-vous que votre ordinateur est sous tension.

Raccordez d'abord le câble USB à l'ordinateur, puis à votre téléphone. Une fois la batterie complètement chargée, déconnectez tout d'abord le câble USB de votre téléphone, puis de l'ordinateur.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'épuise au fil du temps. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche pour remplacer la batterie.

Batterie

Prenez bien soin de votre batterie, car elle est la source de vie de votre téléphone.

Votre téléphone est équipé d'une batterie rechargeable interne inamovible. N'utilisez que des chargeurs agréés par Nokia conçus pour ce téléphone. Vous pouvez également utiliser un câble USB compatible pour charger votre téléphone (fourni).

N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. Pour remplacer la batterie, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche.

Important : Seul le personnel habilité ou un centre de maintenance agréé peut procéder au remplacement de la batterie. Tout remplacement non autorisé de la batterie peut entraîner l'annulation de la garantie.

Mise en route initiale


Découvrez comment utiliser votre nouveau téléphone.

Votre nouveau téléphone est fourni avec de très nombreuses fonctionnalités qui sont installées au moment où vous le démarrez pour la première fois. Patientez quelques minutes avant que votre téléphone soit opérationnel.

Allumer le téléphone


Êtes-vous prêt ? Allumez votre téléphone et partez à sa découverte.

Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt, jusqu'à ce que le téléphone vibre.

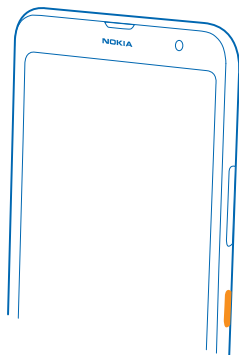

Éteindre le téléphone

Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt, puis faites glisser l'écran de verrouillage vers le bas.

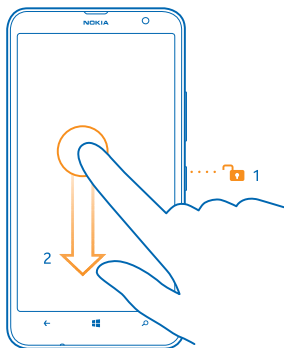

Compte Microsoft

Votre compte Microsoft vous permet d'accéder aux services Microsoft à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe uniques, tant sur votre ordinateur que sur votre téléphone. Vous pouvez également utiliser les mêmes nom d'utilisateur et mot de passe sur votre Xbox.


Avec votre compte Microsoft, vous pouvez, par exemple :

- Télécharger du contenu à partir de Store
- Sauvegarder vos contacts
- Télécharger, enregistrer et partager des photos et des documents.
- Sauvegarder votre téléphone sur SkyDrive.
- Jouer à des jeux Xbox
- Télécharger votre avatar et vos exploits de jeux sur votre téléphone et les améliorer lorsque vous jouez sur votre téléphone
- Garder trace de votre téléphone perdu et le verrouiller avec Localiser mon téléphone
- Télécharger des flux des services de réseaux sociaux vers votre hub Contacts

Pour en savoir plus sur le compte Microsoft et son utilisation, visitez www.windowsphone.com.

Créer votre compte Microsoft

Pimentez votre vie et profitez davantage de votre téléphone en créant un compte Microsoft.

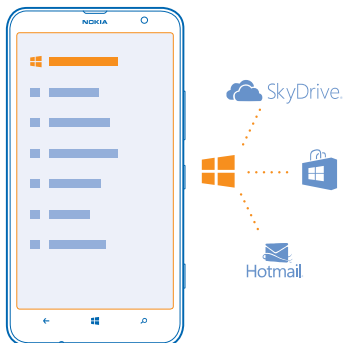

Pour créer un compte Microsoft, vous avez besoin d'une connexion Internet. Si vous ne disposez pas d'un forfait de données, les frais de transmission de données risquent de s'accumuler rapidement. Pour plus d'informations sur les frais de données éventuels, contactez votre fournisseur de services réseau. Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet, vous pouvez créer le compte ultérieurement.


1. Votre téléphone étant équipé de sa carte SIM, mettez-le sous tension.
2. Pour configurer votre téléphone, suivez les instructions affichées à l'écran.
3. Créez un compte Microsoft ou connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et mot de passe existants.

Pour émettre un appel d'urgence pendant la configuration initiale, appuyez sur **urgence**.

Pour créer un compte Microsoft ultérieurement, ouvrez une application ou un service Microsoft sur votre téléphone. Ou dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres > e-mail+comptes > ajouter un compte**. Pour créer votre compte sur Internet ou pour réinitialiser votre mot de passe, visitez **www.live.com**.

Copier des contacts

Retrouvez instantanément les êtres qui vous sont chers. Utilisez l'application Transférer mes données pour copier aisément vos contacts, vos SMS et vos photos à partir de votre ancien téléphone. L'application ne fonctionne pas avec tous les modèles de téléphone.

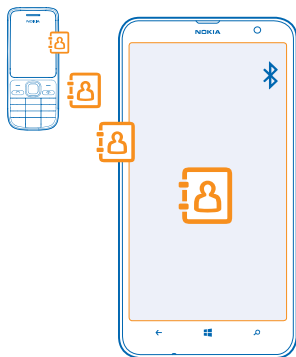

- ★ **Conseil** : Si vous possédez un ancien appareil Windows Phone ou si vous avez précédemment sauvegardé vos contacts dans votre compte Microsoft, vous pouvez aussi ajouter votre compte à votre téléphone et importer les contacts sur votre téléphone directement depuis le service.
- ★ **Conseil** : Lorsque vous créez votre compte Microsoft, vos contacts sont automatiquement sauvegardés.

Pour restaurer les contacts sauvegardés lorsque vous configurez un nouveau téléphone, connectez-vous à l'aide du même compte Microsoft. Vous pouvez ensuite choisir la sauvegarde souhaitée.

Votre ancien téléphone doit prendre en charge Bluetooth. Les contacts de votre ancien téléphone doivent être restaurés dans la mémoire du téléphone, et non sur la carte SIM.

1. Sur votre ancien téléphone, activez Bluetooth.
2. Dans l'écran d'accueil de votre nouveau téléphone, balayez vers la gauche et appuyez sur .

Transférer mes données.

3. Appuyez sur **continuer**, puis activez Bluetooth.
4. Sélectionnez votre ancien téléphone dans la liste des appareils détectés et suivez les instructions affichées sur les deux téléphones.

Si vos contacts sont écrits dans une langue qui n'est pas prise en charge par votre nouveau téléphone, les informations de contact risquent de ne pas s'afficher correctement.

Transférer du contenu sur votre Nokia Lumia

Découvrez comment transférer du contenu sur votre Nokia Lumia.

Ces instructions peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles et fabricants de téléphones.

En fonction de ce que vous devez installer et du volume de contenu que vous transférez, le transfert peut durer un moment.

Certains formats de fichiers ne peuvent pas être transférés. Certaines applications tierces de conversion peuvent être disponibles pour convertir les fichiers dans un format pouvant être transféré.

Pour plus d'informations sur le transfert de contenu vers votre Nokia Lumia, consultez www.nokia.com/gb-en/switch-easy (en anglais uniquement).

Transférer du contenu de votre ancien téléphone Nokia

Découvrez comment transférer du contenu depuis votre ancien téléphone Nokia vers votre Nokia Lumia.

Transférer les contacts et le calendrier d'un Nokia Lumia avec Windows Phone 7

Utilisez votre compte e-mail pour transférer vos contacts et votre calendrier vers votre nouveau Nokia Lumia.

1. Sur votre nouveau Nokia Lumia, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **e-mail+comptes** > **ajouter un compte**.
2. Appuyez sur le compte qui comporte vos contacts et votre calendrier, notamment un compte Microsoft, et suivez les instructions affichées à l'écran.

Vos contacts et les entrées de votre calendrier sont automatiquement transférés vers votre nouveau Nokia Lumia.

Transférer des documents Office de votre Nokia Lumia avec Windows Phone 7

Vous pouvez transférer des documents Office vers votre nouveau Nokia Lumia à l'aide de SkyDrive.

Sur votre Nokia Lumia avec Windows Phone 7, appuyez sur  **Office** > **SkyDrive** pour être sûr d'avoir enregistré vos documents Office sur SkyDrive. Pour accéder à vos documents, sur votre nouveau Nokia Lumia, appuyez sur  **Office** > **SkyDrive**.

Transférer vos photos, vos vidéos et votre musique de votre Nokia Lumia avec Windows Phone 7

L'application PC Zune vous permet de transférer vos photos, vos vidéos et votre musique de votre Nokia Lumia avec Windows Phone 7 vers votre ordinateur, puis de faire glisser les fichiers jusqu'à votre Nokia Lumia.

1. Téléchargez la version la plus récente de Zune www.zune.net et installez-la sur votre ordinateur.
2. À l'aide d'un câble USB compatible, connectez votre Nokia Lumia avec Windows Phone 7 à votre ordinateur, puis suivez les instructions affichées sur celui-ci.
3. Faites glisser les fichiers souhaités de votre téléphone jusqu'à votre ordinateur.

★ **Conseil** : Pour localiser les fichiers sur votre ordinateur, dans Zune, sélectionnez **paramètres**.

4. Connectez votre nouveau Nokia Lumia à votre ordinateur. Le téléphone apparaît sous la forme d'un lecteur distinct sur votre ordinateur.
5. Faites glisser les éléments depuis l'ordinateur vers les sous-dossiers souhaités sous **Photos** et **Vidéos** et **Musique** sur votre téléphone.

Veillez à copier les éléments dans les sous-dossiers corrects ; dans le cas contraire, vous risquez de ne pas pouvoir les voir sur votre téléphone.

Transférer les contacts, les entrées du calendrier et les SMS d'un ancien Nokia Lumia avec Windows Phone 8

Utilisez la sauvegarde votre ancien Nokia Lumia avec Windows Phone 8 pour transférer son contenu vers votre nouveau Nokia Lumia.

Vous pouvez transférer les éléments suivants de votre ancien Nokia Lumia avec Windows Phone 8 :

- Contacts
- Entrées du calendrier
- SMS
- Liste des applications
- Paramètres
- Photos
- Vidéos
- Historique des appels

Vous devez disposer d'un compte Microsoft pour déplacer du contenu sur votre nouveau Nokia Lumia.

Si vous ne disposez pas encore d'un compte Microsoft configuré sur votre nouveau Nokia Lumia, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur  **Paramètres** > **e-mail+comptes** > **ajouter un compte**, puis créez un compte Microsoft conformément aux instructions affichées à l'écran.

1. Sur votre ancien Nokia Lumia, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **sauvegarde**.

2. Sélectionnez ce que vous souhaitez sauvegarder.

3. La première fois que vous configurez votre nouveau Nokia Lumia, connectez-vous à votre compte Microsoft.

4. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez votre sauvegarde.

Le contenu que vous avez sauvegardé est transféré vers votre nouveau Nokia Lumia.

★ **Conseil** : Si vous n'avez sélectionné aucune sauvegarde pendant la configuration initiale de votre téléphone, vous pouvez le faire ultérieurement après avoir réinitialisé le téléphone. La réinitialisation du téléphone efface tout votre contenu personnel. Pour réinitialiser votre téléphone, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **à propos de** > **réinitialiser votre téléphone**.

Transférer des documents Office de votre Nokia Lumia avec Windows Phone 8

Vous pouvez transférer des documents Office vers votre nouveau Nokia Lumia à l'aide de SkyDrive.

Sur votre ancien Nokia Lumia, appuyez sur  **Office** > **SkyDrive** pour être sûr d'avoir enregistré vos documents Office dans SkyDrive. Pour accéder à vos documents, sur votre nouveau Nokia Lumia, appuyez sur  **Office** > **SkyDrive**.

Transférer vos photos, vos vidéos et votre musique d'un ancien Nokia Lumia avec Windows Phone 8

Transférez vos photos, vos vidéos et votre musique de votre ancien Nokia Lumia avec Windows Phone 8 vers votre ordinateur, puis faites-les glisser jusqu'à votre nouveau Nokia Lumia.

1. Utilisez un câble USB compatible pour connecter votre ancien Nokia Lumia avec Windows Phone 8 à votre ordinateur.

2. Déplacez vos photos, vos vidéos et votre musique vers votre ordinateur à l'aide d'un logiciel approprié, par exemple AutoPlay sur un PC Windows 7.

3. Connectez votre nouveau Nokia Lumia à votre ordinateur. Le téléphone apparaît sous la forme d'un lecteur distinct sur votre ordinateur.

4. Faites glisser les éléments depuis l'ordinateur vers les sous-dossiers souhaités sous **Photos** et **Vidéos** et **Musique** sur votre téléphone.

Veillez à copier les éléments dans les sous-dossiers corrects ; dans le cas contraire, vous risquez de ne plus pouvoir les voir sur votre téléphone.

★ **Conseil** : Vous pouvez aussi utiliser SkyDrive pour synchroniser vos photos et vos vidéos. Sur votre ancien Nokia Lumia, enregistrez vos photos et vos vidéos sur SkyDrive. Sur votre nouveau Nokia Lumia, connectez-vous à SkyDrive avec votre compte Microsoft. Vos photos et vos vidéos sont automatiquement transférées vers votre Nokia Lumia.

★ **Conseil** : Vous pouvez également transférer vos photos, vos vidéos et votre musique avec l'application Windows Phone. Pour télécharger et installer la dernière version sur votre Windows PC, rendez-vous sur www.windowsphone.com. Si vous disposez d'un Mac, installez l'application Windows Phone à partir de Mac App Store. Dans l'application Windows Phone, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer.

Transférer du contenu depuis un téléphone Symbian ou S40

Utilisez Nokia Suite pour transférer du contenu depuis un téléphone Symbian ou S40 sur votre Nokia Lumia.

Veillez à ce que la version la plus récente de Nokia Suite soit installée sur votre ordinateur. Vous pouvez la télécharger à partir de www.nokia.com/nokiasuite. Il est possible que Nokia Suite ne prenne pas en charge tous les téléphones Symbian ou S40.

Il est possible que vous deviez mettre à jour le logiciel de votre téléphone Symbian ou S40 avant de pouvoir transférer du contenu à l'aide de Nokia Suite.

1. Utilisez un câble USB compatible pour connecter votre téléphone à votre PC.
2. Ouvrez Nokia Suite sur votre PC.
3. Sélectionnez **Copier du contenu sur Nokia Lumia**. Vos fichiers sont copiés sur SkyDrive.
4. Pour accéder à vos fichiers, sur votre Nokia Lumia, appuyez sur **Office > SkyDrive**, et suivez les instructions affichées sur votre téléphone. Vous pouvez également télécharger l'application SkyDrive à partir de Store.

Transférer du contenu d'un Nokia Asha

Découvrez comment transférer du contenu de votre Nokia Asha vers votre Nokia Lumia.

Ces instructions s'appliquent aux téléphones qui fonctionnent sous la plate-forme Nokia Asha.

Il est nécessaire qu'une carte mémoire soit insérée dans votre téléphone.

Vous pouvez transférer les éléments suivants à partir de votre Nokia Asha :

- Vos photos
- Vos vidéos
- Toute autre contenu que vous avez créé

1. Utilisez un câble USB compatible pour connecter votre Nokia Asha à votre ordinateur puis, sur le téléphone, sélectionnez **Mémoire de masse**.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez un gestionnaire de fichiers, notamment l'Explorateur Windows, et recherchez votre téléphone. Votre téléphone (et le contenu stocké sur votre carte mémoire) apparaît sur votre ordinateur sous la forme d'un lecteur distinct.
3. Faites glisser les éléments jusqu'à votre ordinateur.

4. Utilisez le câble pour connecter votre Nokia Lumia à votre ordinateur.
5. Utilisez le Gestionnaire de fichiers de votre ordinateur pour faire glisser les fichiers jusqu'à votre Nokia Lumia.

Transférer du contenu depuis un Apple Mac

Découvrez comment transférer du contenu d'un Apple Mac vers votre Nokia Lumia.

Transférer du contenu depuis un Apple Mac

Utilisez votre compte Microsoft pour transférer du contenu depuis un Apple Mac.

1. Sur votre Mac, accédez à **www.live.com**, puis connectez-vous à votre compte Microsoft.
2. Sélectionnez **SkyDrive**, puis faites glisser les fichiers que vous souhaitez déplacer depuis votre Mac vers SkyDrive.
3. Pour accéder à vos fichiers sur votre téléphone, appuyez sur  **Office > SkyDrive**, puis suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

Transférer du contenu depuis un téléphone Android

Découvrez comment transférer du contenu depuis un téléphone Android sur votre Nokia Lumia.

Transférer de photos et des vidéos depuis un téléphone Android

Transférez vos photos et vidéos depuis votre téléphone Android sur votre ordinateur, puis faites-les glisser sur votre Nokia Lumia.

1. Utilisez un câble USB compatible pour connecter votre téléphone Android à votre ordinateur.
2. Utilisez un logiciel de synchronisation Android approprié pour synchroniser le contenu souhaité sur votre ordinateur. Notez les dossiers où vous avez synchronisé les fichiers.
3. Une fois la synchronisation terminée, connectez votre Nokia Lumia à votre ordinateur. Votre téléphone apparaît sous la forme d'un lecteur distinct sur votre ordinateur.
4. Faites glisser les éléments depuis l'ordinateur vers les sous-dossiers sous **Photos** et **Vidéos** sur votre téléphone. Veillez à copier les éléments dans les sous-dossiers corrects ; dans le cas contraire, vous risquez de ne plus pouvoir les voir sur votre téléphone.

Transférer des informations d'Outlook depuis un téléphone Android

Utilisez votre compte Microsoft pour transférer vos contacts, entrées de calendrier et tâches Outlook depuis votre téléphone Android sur votre Nokia Lumia.

1. Utilisez un câble USB compatible pour connecter votre téléphone Android à votre ordinateur.
2. Sur votre ordinateur, utilisez le logiciel de synchronisation de votre téléphone Android pour synchroniser des contacts, des entrées de calendrier et des tâches depuis votre téléphone Android sur votre ordinateur et configurez le logiciel de synchronisation pour synchroniser les éléments dans Outlook.
3. Dans Outlook, ajoutez le compte Microsoft dans Outlook à l'aide de Microsoft Outlook Hotmail Connector. Accédez à **www.office.microsoft.com**, recherchez Hotmail Connector, puis téléchargez-le sur votre ordinateur. Vous devrez peut-être configurer les paramètres de Hotmail Connector.
4. Synchronisez le contenu que vous souhaitez depuis Outlook vers votre compte Microsoft. La disponibilité de votre contenu dans votre compte Microsoft peut prendre un certain temps.

5. Pour importer le contenu sur votre nouveau téléphone, vous devez vous connecter avec votre compte Microsoft. Pour créer le compte sur votre téléphone, appuyez sur  **Paramètres** > **e-mail +comptes** > **ajouter un compte**, puis suivez les instructions affichées.

Pour plus d'informations, accédez à www.windowsphone.com, et découvrez la FAQ sur la synchronisation des contacts et du calendrier Outlook dans Windows Phone.

Transférer des documents bureautiques depuis un téléphone Android

Utilisez votre compte Microsoft et SkyDrive pour transférer des documents bureautiques depuis votre téléphone Android.

1. Utilisez un câble USB compatible pour connecter votre téléphone Android sur votre ordinateur, puis sur votre téléphone sélectionnez **Mémoire de masse**, si vous y êtes invité.
2. Faites glisser les fichiers jusqu'à votre ordinateur. Notez les dossiers où vous avez enregistré les fichiers.
3. Sur votre ordinateur, accédez à www.live.com, puis connectez-vous à votre compte Microsoft.
4. Dans votre compte Microsoft, sélectionnez **SkyDrive**, puis faites glisser les fichiers souhaités depuis votre ordinateur sur SkyDrive.
5. Pour accéder à vos fichiers sur votre Nokia Lumia, appuyez sur  **Office** > **SkyDrive**, puis suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

Transférer du contenu depuis un iPhone

Découvrez comment transférer du contenu depuis un iPhone sur votre Nokia Lumia.

Transférer de photos, des vidéos et de la musique d'un iPhone

Transférez vos photos et vidéos de votre iPhone vers votre ordinateur, puis faites-les glisser jusqu'à votre Nokia Lumia. Vous pouvez aussi utiliser SkyDrive pour transférer facilement vos photos et vos vidéos. Si vous souhaitez transférer votre musique, utilisez l'application Windows Phone.

1. Utilisez un câble USB compatible pour connecter votre iPhone à votre ordinateur.
2. Déplacez vos photos et vidéos sur votre ordinateur à l'aide d'un logiciel approprié, par exemple AutoPlay dans Windows 7 PC.
3. Connectez votre Nokia Lumia à votre ordinateur. Le téléphone apparaît sous la forme d'un lecteur distinct sur votre ordinateur.
4. Faites glisser les éléments depuis l'ordinateur vers les sous-dossiers souhaités sous **Photos** et **Vidéos** sur votre téléphone.

Veillez à copier les éléments dans les sous-dossiers corrects ; dans le cas contraire, vous risquez de ne plus pouvoir les voir sur votre téléphone.

★ **Conseil** : Vous pouvez aussi utiliser SkyDrive pour synchroniser vos photos et vos vidéos. Sur votre iPhone, téléchargez l'application SkyDrive à partir du Mac App Store et installez-la, puis enregistrez vos photos et vos vidéos sur SkyDrive. Sur votre Nokia Lumia, connectez-vous à SkyDrive avec votre compte Microsoft. Vos photos et vos vidéos sont automatiquement transférées vers votre Nokia Lumia.

★ **Conseil** : Vous pouvez également transférer vos photos, vos vidéos et votre musique à l'aide d'iTunes avec l'application Windows Phone. Pour télécharger et installer la dernière version sur votre Windows PC, rendez-vous sur www.windowsphone.com. Si vous disposez d'un Mac, installez l'application Windows Phone à partir de Mac App Store. Dans l'application Windows Phone, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer.

Transférer des contacts et un calendrier depuis un iPhone

Synchronisez vos contacts et votre calendrier avec iTunes depuis votre iPhone dans Outlook, puis transférez-les sur votre Nokia Lumia à l'aide de votre compte Microsoft.


Veillez à ce que iTunes et Microsoft Outlook Hotmail Connector soient installés sur votre ordinateur. Pour installer Microsoft Outlook Hotmail Connector, accédez à www.office.microsoft.com, recherchez Hotmail Connector, puis téléchargez-le sur votre ordinateur. Vous devrez peut-être configurer les paramètres de Hotmail Connector.

1. Ouvrez iTunes.
 2. Utilisez un câble USB compatible pour connecter votre iPhone à votre ordinateur.
 3. Synchronisez le contenu que vous souhaitez depuis votre iPhone dans Outlook.
 4. Dans Outlook, ajoutez votre compte Microsoft à l'aide de Microsoft Outlook Hotmail Connector.
 5. Synchronisez le contenu que vous souhaitez depuis Outlook vers votre compte Microsoft.
- La disponibilité de votre contenu dans votre compte Microsoft peut prendre un certain temps.
6. Si vous ne disposez pas encore d'un compte Microsoft configuré sur votre téléphone, pour transférer le contenu sur votre Nokia Lumia, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur  **Paramètres** > **e-mail+comptes** > **ajouter un compte**, puis créez un compte Microsoft conformément aux instructions affichées à l'écran.

Verrouiller les touches et l'écran


Vous voulez éviter d'émettre un appel fortuitement lorsque votre téléphone est glissé dans votre poche ?

Appuyez sur la touche marche/arrêt.

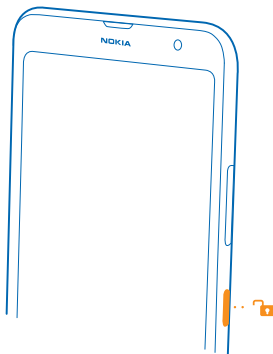

Déverrouiller les touches et l'écran

Appuyez sur la touche marche/arrêt, puis faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut.

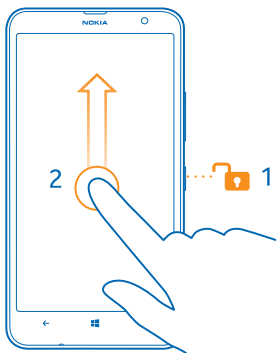

- ★ **Conseil** : Plutôt que d'appuyer sur la touche marche/arrêt, vous pouvez appuyer deux fois sur l'écran si cette possibilité est activée. Pour activer le double appui, appuyez sur **Paramètres > tactile** et réglez **Appuyer deux fois pour sortir le téléphone de veille** sur **Fonction activée**.


Activer le verrouillage automatique des touches et de l'écran

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur **Paramètres > écran de verrouillage > Extinction de l'écran après**, puis sélectionnez le laps de temps au terme duquel les touches et l'écran se verrouillent automatiquement.

Connecter le kit oreillette

Écoutez votre musique préférée ou ayez les mains libres pendant un appel.

Connectez le kit oreillette à votre téléphone.




Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un kit oreillette qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Cette section s'applique uniquement à la France. Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-108. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, visitez le site Web Nokia.

Changer le volume

Le volume des appels est trop élevé ou vous éprouvez des difficultés à entendre la sonnerie du téléphone dans un environnement bruyant ? Vous pouvez régler le volume comme vous le souhaitez.

Utilisez les touches de volume.

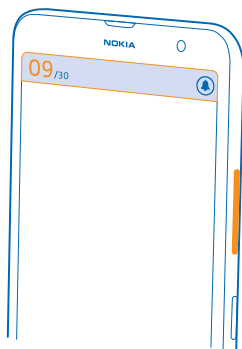

Les touches de volume commandent tous les sons, y compris le volume des alarmes et des rappels.

- ★ **Conseil :** Lorsque vous changez le volume, vous pouvez également mettre le téléphone en mode vibrations, en mode silencieux ou en mode normal. Dans la barre de commande du volume, en haut de l'écran, appuyez sur ,  ou . Les options disponibles varient selon vos paramètres de mode. Pour modifier les paramètres, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **sonneries+sons**.

Icônes affichées sur votre téléphone

La barre d'état située en haut de l'écran vous indique l'heure actuelle, la puissance de la batterie et du signal, etc.

- ★ **Conseil :** Pour afficher les icônes masquées, appuyez sur la barre d'état.

Intensité du signal mobile

 Puissance du signal

 Votre téléphone n'est pas connecté à un réseau mobile.

 Le mode avion est activé.

 Il n'y a pas de carte SIM dans votre téléphone.

 Votre carte SIM est verrouillée.

Connexion de données mobiles

Le type de réseau mobile auquel vous êtes actuellement connecté peut apparaître sous la forme d'une simple lettre, d'une combinaison de lettres ou d'une combinaison de lettres et de chiffres.

Les icônes qui affichent le type de connexion peuvent varier selon les régions et les fournisseurs de services réseau.

 Une connexion de données EDGE est ouverte.

 Une connexion de données GPRS est ouverte.

 Votre téléphone est connecté à un réseau 3G.

 Votre téléphone est connecté à un réseau 4G.

Batterie

 Niveau de charge de la batterie

 La batterie se charge.

 Le mode économiseur de batterie est activé.

 Actuellement, la puissance ou l'état de la batterie n'est pas connu.

Transfert d'appel

 Vos appels sont transférés vers un autre numéro ou vers votre boîte vocale.

Périphérique Bluetooth

 Un appareil Bluetooth est connecté à votre téléphone.

 Bluetooth est activé, mais votre téléphone n'est pas connecté à un périphérique Bluetooth.

Connexion Wi-Fi

 Une connexion Wi-Fi est disponible.

 Une connexion Wi-Fi est active.

 Une connexion de données mobiles est partagée avec d'autres périphériques via le Wi-Fi.

Mode Conduite

 Le mode Conduite est activé.

Lieu

 Une application ou un service utilise les informations relatives à votre localisation.

Itinérance

 Votre téléphone est en itinérance, hors de votre réseau mobile abonné.

Profils

 Le mode vibreur est activé.


 Le mode silencieux est activé.

Bases

Découvrez comment exploiter au mieux votre nouveau téléphone.

Découvrir votre téléphone

Votre téléphone possède deux affichages qui vous permettent de suivre facilement ce qui se passe.

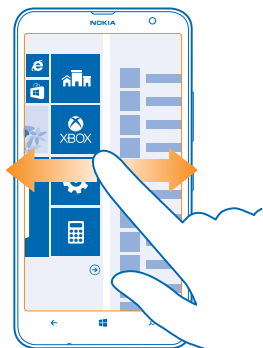

Pour basculer entre l'écran d'accueil et le menu applications, balayez simplement vers la gauche ou la droite.

Écran d'accueil : Les vignettes dynamiques affichent les appels manqués et les messages reçus, les dernières nouvelles et les prévisions météo, etc.

Vous pouvez réorganiser et redimensionner les vignettes, épingler des contacts, des applications, des flux, des boîtes aux lettres, des sites Web et d'autres favoris. Les mises à jour des contacts épinglés sont affichées sur la vignette et vous pouvez consulter les détails de vos contacts directement à partir de l'écran d'accueil.

Menu des applications : toutes vos applications sont répertoriées ici et soigneusement classées.

Vous avez beaucoup d'applications ? Pour en rechercher une, appuyez sur .


Le logiciel de cet appareil inclut du logiciel concédé sous licence à Nokia par Microsoft Corporation ou ses affiliés. Pour accéder aux conditions de licence du logiciel Windows Phone, sélectionnez .

Paramètres > à propos de. Lisez les conditions. Notez que l'utilisation du logiciel implique l'acceptation des conditions. Si vous n'acceptez pas les conditions, n'utilisez pas l'appareil ou le logiciel. Contactez plutôt Nokia ou le tiers auprès duquel vous avez acheté l'appareil pour déterminer la politique de retour.

Basculer entre les affichages

Si toutes les applications souhaitées n'apparaissent pas dans l'écran d'accueil, vous pouvez les rechercher dans le menu applications.


Balayez simplement vers la gauche ou la droite entre les affichages.

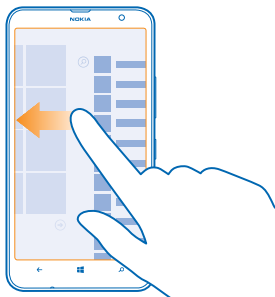

Basculer entre des applications

Appuyez longuement sur , balayez jusqu'à l'application souhaitée et appuyez dessus.

★ **Conseil** : Pour fermer une application, appuyez sur .

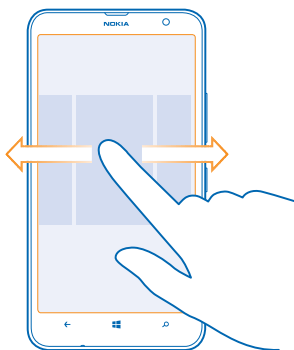

Afficher les applications exécutées en arrière-plan

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**. Balayez vers la gauche et appuyez sur **tâches en arrière-plan**.


Utiliser l'écran tactile

Explorez votre téléphone en appuyant, en balayant ou en faisant glisser.

1. Pour utiliser votre téléphone, contentez-vous de taper ou d'appuyer longuement sur l'écran tactile.


2. Pour ouvrir des options supplémentaires, placez le doigt sur un élément jusqu'à ce que le menu s'ouvre.

- ★ **Conseil :** Vous pouvez même utiliser votre téléphone quand vous portez des gants. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres** > **tactile** et réglez **Sensibilité tactile** sur **élevée**.
- ★ **Exemple :** Appuyez sur une application ou un élément pour l'ouvrir. Pour modifier ou supprimer un rendez-vous du calendrier, appuyez longuement dessus et sélectionnez l'option appropriée.

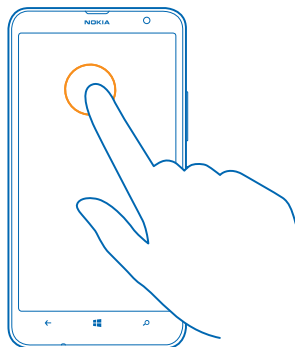


Appuyer longuement sur un élément pour le faire glisser

Placez votre doigt sur l'élément pendant quelques secondes, puis faites-le glisser à travers l'écran.

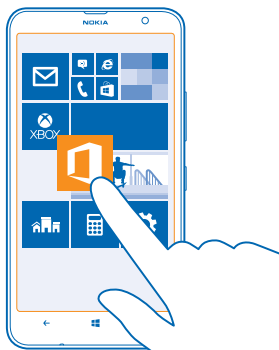


Balayer

Placez un doigt sur l'écran et faites-le glisser dans la direction souhaitée.

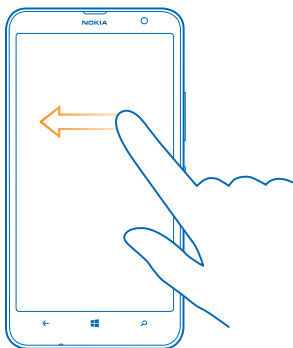


- ★ **Exemple :** Balayez vers la gauche ou la droite entre l'écran d'accueil et le menu applications ou entre différents affichages dans les hubs. Pour faire défiler rapidement un long menu ou une longue liste, faites glisser le doigt rapidement vers le haut ou le bas de l'écran, comme si vous le feuilletiez, et relevez-le. Pour arrêter le défilement, appuyez sur l'écran.

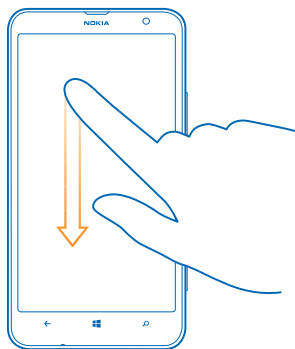

Agrandir ou rétrécir

Placez 2 doigts sur un élément, comme une carte, une photo ou une page Web, puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.

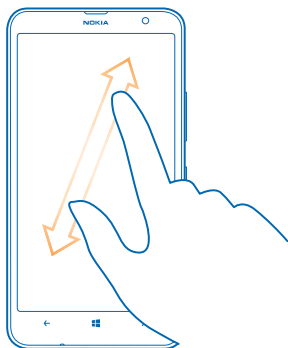

Important : Évitez d'érafler l'écran tactile.

★ **Conseil :** L'écran pivote automatiquement quand vous faites pivoter le téléphone de 90 degrés. Pour verrouiller l'écran dans son orientation actuelle, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, puis appuyez sur  **Paramètres** > **rotation de l'écran**. Réglez **Rotation automatique de l'écran** sur **Désactivée** .

Utiliser aisément votre téléphone

Vous éprouvez des difficultés avec les petits caractères et les images peu nettes ? Agrandissez les polices et facilitez la lecture de l'écran. Vous pouvez également utiliser votre téléphone avec un TTY/ATS.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**.
2. Appuyez sur **options d'ergonomie**.

Changer de taille de police


Faites glisser le curseur **Taille du texte**.

Activer le contraste élevé

Réglez **Contraste élevé** sur **Activé** .

Agrandir l'écran

Réglez **Loupe** sur **Activée** , et appuyez deux fois sur l'écran avec 2 doigts. Avec la loupe, utilisez 2 doigts pour vous déplacer à l'écran. Pour arrêter l'agrandissement, appuyez deux fois sur l'écran avec 2 doigts.

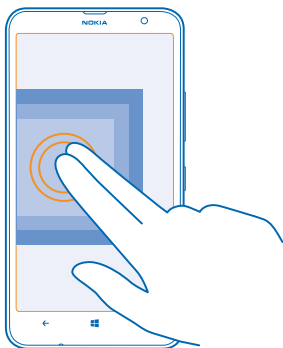

Utiliser aisément votre téléphone avec un TTY/ATS

Basculez TTY/ATS vers **complet**.

Les modes TTY/ATS disponibles peuvent varier en fonction de votre fournisseur de services réseau.

Utiliser votre téléphone en mode avion

Dans les endroits où vous ne souhaitez pas émettre ou recevoir d'appels, vous pouvez toujours accéder à votre musique, à vos vidéos et à vos jeux hors connexion si vous activez le mode avion.

Le mode avion met fin aux connexions au réseau mobile et désactive les fonctionnalités sans fil de votre téléphone. Conformez-vous aux instructions et normes de sécurité imposées par une compagnie aérienne, par exemple, et respectez les lois et règlements applicables. Lorsque cela est autorisé, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi pour naviguer sur Internet, par exemple, ou activer la fonction Bluetooth en mode avion.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **mode avion**.
2. Réglez **État** sur **Activé** .

Commander votre téléphone avec la voix

Vous avez les mains occupées alors que vous devez utiliser votre téléphone ? Vous pouvez utiliser votre voix pour émettre un appel, envoyer un SMS, effectuer une recherche sur le Web ou ouvrir une application.

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues. Pour plus d'informations sur les langues prises en charge, visitez www.windowsphone.com.

1. Appuyez longuement sur .
2. Prononcez une commande vocale dans le téléphone.

★ **Exemple** : Pour vérifier votre planning, dites **Ouvre le calendrier**.

Personnaliser votre téléphone

Découvrez comment personnaliser l'écran d'accueil et modifier les sonneries.



Personnaliser l'écran d'accueil

Vous souhaitez afficher uniquement vos applications courantes sur l'écran d'accueil ? Vous pouvez épingler vos applications favorites, les sites Web que vous visitez le plus souvent, etc. sur l'écran d'accueil, puis déplacer ou redimensionner les vignettes comme vous le souhaitez.

1. Pour épingler une application, balayez vers la gauche pour accéder au menu applications.
2. Appuyez longuement sur l'application, puis appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Épingler un contact

Appuyez sur  **Contacts**, appuyez longuement sur le contact et appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.


Lorsque vous épinglez des contacts, les mises à jour de leurs flux sont affichées sur la vignette et vous pouvez les appeler directement à partir de l'écran d'accueil.

Épingler un site Web

Visitez un site Web et appuyez sur  > **épingler sur l'écran d'accueil**.

Déplacer une vignette

Appuyez longuement sur la vignette, faites-la glisser jusqu'à sa nouvelle position et appuyez sur l'écran.

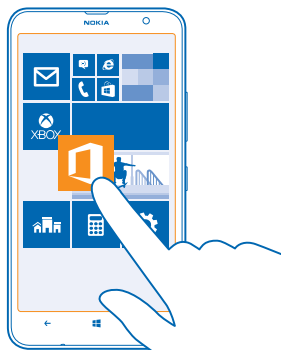

Redimensionner ou désépingler une vignette

Pour redimensionner, appuyez longuement dessus et appuyez sur l'icône de la flèche.

Les vignettes peuvent être petites, moyennes ou grandes. Plus la vignette est grande, plus elle peut contenir d'informations.



Pour désépingler la vignette, appuyez longuement dessus et appuyez sur .

Modifier les paramètres de l'écran Coup d'œil

Maintenez toujours votre téléphone en état de fonctionnement. Lorsque votre téléphone est en veille, vous pouvez facilement consulter l'heure même lorsque votre écran s'éteint.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **coup d'œil**.
2. Basculez **Écran Coup d'œil** vers **toujours actif**.

★ **Conseil** : Il est facile de mettre en marche votre téléphone, même si la touche marche/arrêt n'est pas facilement accessible, par exemple, lorsque l'appareil est posé dans un support pour voiture. Il vous suffit d'appuyer deux fois sur l'écran.

Activer ou désactiver le double appui

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > tactile. Réglez **Appuyer deux fois pour sortir le téléphone de veille sur Fonction activée**  ou **Fonction désactivée** .

Créer un écran d'accueil amusant et sécurisé pour les enfants

Vous pouvez laisser vos enfants utiliser certaines applications de votre téléphone sans craindre qu'ils effacent accidentellement vos e-mails professionnels, qu'ils fassent des achats en ligne ou toute autre manipulation qu'ils ne devraient pas faire. Placez des applications, des jeux et d'autres favoris pour enfants dans leur propre écran d'accueil.



1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**.
2. Appuyez sur **monde des enfants**.
3. Choisissez le contenu que vos enfants peuvent utiliser. Vous pouvez également définir un mot de passe afin d'empêcher vos enfants d'accéder à votre propre écran d'accueil.

- ★ **Conseil** : Montrez à vos enfants comment ils peuvent personnaliser leur écran d'accueil. Pour modifier, par exemple, la photo d'arrière-plan, appuyez sur **personnaliser**. Dans l'écran d'accueil, vous pouvez redimensionner ou déplacer des vignettes normalement.
- ★ **Conseil** : Pour permettre à vos enfants d'effectuer un achat intra-application, par exemple de points de jeu, définissez un code PIN pour le Portefeuille. Vous devez entrer le code PIN du Portefeuille lors de chaque achat. Pour définir un code PIN pour le Portefeuille, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Portefeuille** > ... > **paramètres+pin**. Il est possible que certains achats ne soient pas disponibles pour tous les âges.

Accéder à votre propre écran d'accueil

Appuyez deux fois sur la touche marche/arrêt, puis balayez vers le haut sur votre propre écran de verrouillage. Si vous avez défini un mot de passe, saisissez-le.

Revenir à l'écran d'accueil de l'enfant

Dans votre propre écran de verrouillage balayez vers la gauche et dans l'écran de verrouillage de l'enfant, balayez vers le haut.

Désactiver l'écran d'accueil de l'enfant

Dans votre écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur **Paramètres** et réglez **monde des enfants** sur **Désactivé** .

Changer votre thème

Vous pouvez changer les couleurs d'affichage, afin qu'elles correspondent à vos goûts et à votre humeur.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres** > **thème**.
2. Appuyez sur **Arrière-plan** ou **Couleur d'accentuation**.

Modifier la couleur du profil

Pour régler la saturation et la température de couleur de votre écran, appuyez sur **Paramètres** > **affichage** > **Profil de couleur Lumia** > **régler**.

Personnaliser l'écran de verrouillage

Voudriez-vous que votre écran de verrouillage ne ressemble à aucun autre ? Vous pouvez, par exemple, garder votre photo favorite à l'arrière-plan.



Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres** > **écran de verrouillage**.

- ★ **Conseil** : Vous pouvez décider des notifications d'application, notamment les appels manqués ou les nouveaux messages, que vous souhaitez voir apparaître dans l'écran de verrouillage. Appuyez simplement sur un emplacement de notification, et choisissez l'application que vous souhaitez ajouter.

Changer la photo d'arrière-plan

Appuyez sur **changer la photo**, sélectionnez une photo et ajustez-la afin qu'elle s'adapte au mieux, puis appuyez sur .

- ★ **Conseil** : Vous pouvez également afficher de manière aléatoire des photos de Bing sur votre écran de verrouillage. Réglez **Arrière-plan** sur **Bing**.

Afficher l'artiste pendant la lecture de la musique
Réglez **Montrer l'artiste en cours de lecture** sur **Activé** .

Personnaliser les sons de votre téléphone

Vous pouvez sélectionner les meilleurs sons pour votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **sonneries+sons**.
2. Sélectionnez le type de sonnerie ou d'alerte que vous souhaitez changer et sélectionnez le son.

Ajouter de nouvelles sonneries sur votre téléphone à partir de votre ordinateur

Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB et utilisez le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur pour déplacer le morceau souhaité dans le dossier des sonneries de votre téléphone.

Pour définir le morceau comme sonnerie, dans la vue **sonneries+sons**, appuyez sur **Sonnerie**, puis sous **Personnaliser**, appuyez sur le morceau.

Vous pouvez utiliser un morceau comme sonnerie s'il n'est pas protégé par la gestion des droits numériques (DRM) et si sa taille est inférieure à 30 Mo.

★ **Conseil** : Voulez-vous créer vos propres sonneries ? Appuyez sur  **Store**, et téléchargez l'application Créateur de sonneries.

Votre ordinateur doit exécuter Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8.

Enrichir votre expérience audio

Profitez pleinement de votre expérience audio et améliorez le son de la musique et des vidéos.


1. Connectez un casque filaire compatible.
2. Appuyez sur  **Paramètres** > **audio**.
3. Pour régler la tonalité de la musique, balayez jusqu'à **égaliseur** et faites glisser les curseurs selon vos préférences. Vous pouvez aussi sélectionner un des préréglages de l'égaliseur.
4. Pour un volume de lecture plus régulier de l'ensemble des morceaux de musique et des vidéos, balayez vers la gauche jusqu'à **améliorations**, et basculez **Mise à niveau audio** sur **Fonction activée** .
5. Pour obtenir un son plus riche et plus ample, quel que soit le casque stéréo, réglez **Dolby Headphone** sur **Fonction activée** .

La personnalisation du son n'est pas activée quand vous écoutez la radio FM.

Couper la sonnerie de votre téléphone

Lorsque vous activez le mode silencieux, toutes les sonneries et sons d'alertes sont coupés. Utilisez ce mode lorsque vous vous trouvez au cinéma ou en réunion, par exemple.

1. Appuyez sur une touche de volume pour afficher la barre d'état du volume en haut de l'écran, puis appuyez sur .

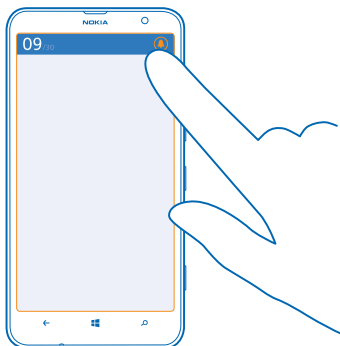

Le mode silencieux  est activé. Si vous avez réglé votre téléphone pour qu'il vibre, le mode vibreur  est activé en lieu et place du mode silencieux.

2. Si vous souhaitez activer le vibreur de votre téléphone, balayez vers la gauche dans l'écran d'accueil et appuyez sur  **Paramètres** > **sonneries+sons**, puis réglez **Vibreur** sur **Activé** .

Configurer votre téléphone en mode conduite

Le mode conduite minimise la distraction pendant la conduite pour vous permettre de vous concentrer sur votre trajet.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **mode Conduite** > **suivant**.
2. Pour configurer le téléphone afin qu'il ignore les appels, basculez **Ignorer les appels** sur **Activé** . Pour configurer le téléphone afin qu'il ignore les appels, basculez **Ignorer les messages** sur **Activé** .
3. Appuyez sur **suivant**.
4. Pour envoyer automatiquement un SMS expliquant pourquoi vous ne pouvez pas répondre quand quelqu'un vous appelle ou vous envoie un SMS, basculez **Réponses automatiques aux appels** et/ou **Réponses automatiques aux messages** sur **Activées** . Pour modifier le message, appuyez sur la zone de texte.
5. Appuyez sur **suivant** > **ajouter un périphérique**, puis appuyez sur le périphérique Bluetooth auquel vous avez connecté le téléphone pendant la conduite, notamment le casque.

Le mode de conduite s'active automatiquement au moment où la connexion est établie entre le téléphone et l'appareil Bluetooth.

Réaliser une capture d'écran

Vous venez de terminer la personnalisation de votre écran d'accueil et vous souhaitez partager votre œuvre d'art ? Vous pouvez capturer votre écran et l'envoyer à vos amis.

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt et sur la touche démarrer  simultanément.



2. Appuyez sur **Photos > albums > Visuels**.

3. Appuyez longuement sur la capture d'écran que vous souhaitez envoyer, puis appuyez sur **partager....**

Prolonger l'autonomie de la batterie

Profitez au mieux de votre téléphone tout en bénéficiant de l'autonomie de la batterie dont vous avez besoin. Voici quelques conseils qui vous permettront d'économiser la batterie de votre téléphone.

Pour économiser l'énergie :

Charger intelligemment	Chargez toujours entièrement la batterie.
Sélectionnez seulement les sons dont vous avez besoin	Coupez les sons inutiles, comme les sons d'appui sur une touche.
Utilisez un casque filaire	Utilisez des écouteurs filaires, plutôt que le haut-parleur.
Utilisez l'économiseur de batterie	Vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il économise automatiquement l'énergie lorsque le niveau de charge de la batterie est faible. Pour vérifier l'état de la batterie et activer l'économiseur de batterie, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  Paramètres > économiseur de batterie. Lorsque votre téléphone passe en mode économiseur de batterie, il peut être impossible de modifier les paramètres de toutes les applications.

- Vous pouvez choisir quand vous souhaitez que le mode économiseur de batterie soit activé. Appuyez sur **avancés**.

Modifier les paramètres de l'écran du téléphone

- Réglez l'écran du téléphone pour qu'il se désactive après un bref délai. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **écran de verrouillage** > **Extinction de l'écran après**.
- Modifiez les paramètres de coup d'œil. Pour afficher brièvement l'heure et les notifications lorsque vous déplacez le téléphone, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur  **Paramètres** > **coup d'œil** et réglez **Écran Coup d'œil** sur **aperçu**. Pour désactiver coup d'œil, réglez **Écran Coup d'œil** sur **désactivé**.
- Appuyez deux fois pour réactiver votre téléphone uniquement lorsque cela est nécessaire. Pour désactiver la fonction, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur  **Paramètres** > **tactile** et réglez **Appuyer deux fois pour sortir le téléphone de veille** sur **Fonction désactivée** .

Diminuer la luminosité de l'écran

- Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **luminosité**. Veillez à ce que **Régler automatiquement** soit réglé sur **Désactivé** . Basculez **Niveau** vers **faible**, puis basculez **Régler automatiquement** vers **Activé** .
- Pour réduire la luminosité de l'écran lorsque l'économiseur de batterie est activé, faites glisser vers la gauche dans l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres** > **affichage** et réglez **Luminosité avec économiseur de batterie** sur **Fonction activée** .

Arrêter l'exécution des applications en arrière-plan

- Fermez les applications que vous n'utilisez pas. Pour fermer la plupart des applications, appuyez sur .
- Il est possible que certaines applications exécutées en arrière-plan soient inutiles. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**, balayez jusqu'à **applications** et appuyez sur **tâches en arrière-plan**. Appuyez sur l'application que vous souhaitez bloquer et appuyez sur **bloquer**.

Utiliser ponctuellement les services de localisation

Si vous souhaitez maintenir activés les services de localisation, sans utiliser les services de signalisation, balayez vers la gauche dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  **Paramètres**. Balayez vers **applications**,

Utiliser ponctuellement des connexions réseau

- Réglez votre téléphone afin qu'il vérifie moins fréquemment la présence de nouveaux e-mails, voire sur demande uniquement. Dans chacune de vos boîtes aux lettres, appuyez sur **•••** > **paramètres** > **paramètres de synchronisation**, puis modifiez le paramètre pour **Télécharger le nouveau contenu**.
- Activez Bluetooth uniquement si nécessaire.
- Utilisez une connexion Wi-Fi pour vous connecter à Internet, plutôt qu'une connexion de données mobiles.



Conseil : Pour garder la connexion Wi-Fi activée même lorsque l'écran du téléphone s'éteint, sur l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur  **Paramètres** > **Wi-Fi** > **Paramètres avancés**, puis appuyez sur la case à cocher **Garder la connexion Wi-Fi quand l'écran s'éteint**.

- Empêchez votre téléphone de rechercher les réseaux sans fil disponibles. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur  **Paramètres** > **Wi-Fi**, et réglez **Réseau Wi-Fi** sur **Désactivé** .
- Empêchez votre téléphone de se connecter à des jeux. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur  **Paramètres**, balayez vers **applications**, appuyez sur **jeux**, puis désactivez tous les paramètres pertinents.
- Si vous écoutez de la musique ou si vous utilisez votre téléphone d'une quelconque façon, mais ne souhaitez pas émettre ou recevoir d'appels, activez mode avion.

Réduire les frais d'itinérance de données

Voulez-vous réduire vos factures de téléphone ? Vous pouvez désormais réduire vos frais d'itinérance de données en modifiant les paramètres de données mobiles. L'itinérance est l'utilisation de votre téléphone pour recevoir des données via des réseaux qui n'appartiennent pas ou ne sont pas utilisés par votre fournisseur de services. La connexion à Internet en itinérance, en particulier à l'étranger, peut augmenter considérablement les frais de données. Votre fournisseur de services réseau peut vous facturer un montant fixe pour le transfert de données ou un montant variable selon l'utilisation. Pour utiliser le mode de connexion optimal, modifiez les paramètres de connexion Wi-Fi, de données mobile et de téléchargement des e-mails.

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et plus économique qu'une connexion de données mobiles. Si la connexion Wi-Fi et la connexion de données mobiles sont disponibles, votre téléphone utilise la connexion Wi-Fi.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**.

1. Appuyez sur **Wi-Fi**.

2. Assurez-vous que **Réseau Wi-Fi** est réglé sur **Activé** .

3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

Fermer une connexion de données mobiles

Appuyez sur **réseau cellulaire** et réglez **Connexion de données** sur **désactivée**.

Arrêter l'itinérance de données

Appuyez sur **réseau cellulaire** et réglez **Options d'itinérance de données** sur **pas d'itinérance**.

★ **Conseil** : Pour économiser des frais de données lorsque vous voyagez, enregistrez de nouvelles cartes sur votre téléphone avant de partir et parcourez les cartes hors connexion. Si vous commencez à manquer d'espace sur votre téléphone, vous pouvez supprimer certaines cartes de votre téléphone.

Télécharger manuellement les e-mails

Réglez votre téléphone afin qu'il vérifie moins fréquemment la présence de nouveaux e-mails, voire sur demande uniquement. Dans chacune de vos boîtes aux lettres, appuyez sur **...** > **paramètres** > **paramètres de synchronisation**, puis modifiez le paramètre pour **Télécharger le nouveau contenu**.

Écrire du texte


Découvrez comment écrire du texte, rapidement et efficacement, à l'aide du clavier de votre téléphone.

Utiliser le clavier virtuel

Rédiger du texte à l'aide du clavier virtuel est tout à la fois facile et amusant. Vous pouvez utiliser le clavier en tenant votre téléphone en mode portrait ou paysage.

Appuyez sur une zone de texte.

- 1 Touches caractères
- 2 Touche Maj
- 3 Touche numérique et Sym
- 4 Touche langue
- 5 Touche émoticônes
- 6 Touche espace
- 7 Touche Entrée
- 8 Touche retour arrière

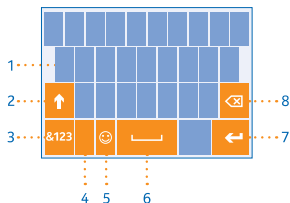

La configuration du clavier peut varier selon les applications et les langues. La touche langue n'est affichée que si plusieurs langues sont sélectionnées. Le clavier anglais est illustré comme exemple.


Basculer entre les caractères majuscules et minuscules

Appuyez sur la touche Maj. Pour activer le mode Majuscule, appuyez deux fois sur la touche. Pour revenir au mode normal, appuyez à nouveau la touche Maj.

Saisir un nombre ou un caractère spécial

Appuyez sur la touche numérique et Sym. Pour voir d'autres touches caractères spéciaux, appuyez sur la touche Maj. Certaines touches caractères spéciaux peuvent proposer d'autres symboles. Pour voir d'autres symboles, appuyez longuement sur un symbole ou un caractère spécial.

- ★ **Conseil :** Pour mettre un point à la fin d'une phrase et commencer une nouvelle phrase, appuyez deux fois sur la touche espace.
- ★ **Conseil :** Pour saisir rapidement un nombre ou un caractère spécial, maintenez la touche numérique et Sym enfoncée, faites glisser le doigt jusqu'au caractère et relevez-le.

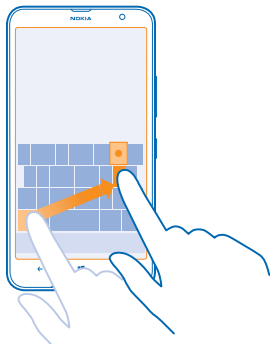

Copier ou coller du texte

Appuyez sur un mot, dessinez des cercles avant et après le mot pour mettre en surbrillance la partie que vous souhaitez copier, puis appuyez sur . Pour coller le texte, appuyez sur .

Ajouter un accent à un caractère

Appuyez longuement sur le caractère et appuyez sur le caractère accentué.

Supprimer un caractère


Appuyez sur la touche retour arrière.

Basculer entre les langues d'écriture

Appuyez longuement sur la touche langue et sélectionnez la langue souhaitée. La touche langue n'est affichée que si plusieurs langues sont sélectionnées.

Déplacer le curseur

Appuyez longuement sur le texte jusqu'à ce que le curseur s'affiche. Sans lever le doigt, faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit souhaité.

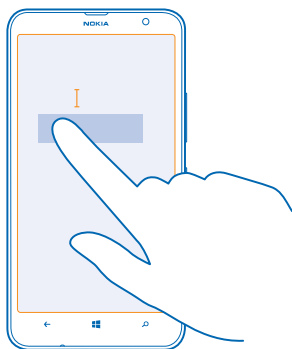

Utiliser les suggestions de mots saisis au clavier

Au fur et à mesure que vous écrivez, votre téléphone vous suggère de mots, pour vous aider à écrire plus rapidement et plus précisément. Les suggestions de mots sont disponibles dans plusieurs langues.

Lorsque vous commencez à rédiger un mot, votre téléphone suggère des mots possibles. Quand le mot souhaité apparaît dans la barre de suggestion, sélectionnez-le. Pour voir d'autres suggestions, balayez vers la gauche.


★ **Conseil :** Si le mot suggéré est en marqué gras, votre téléphone l'utilise automatiquement pour remplacer le mot que vous avez écrit. Si le mot n'est pas correct, appuyez dessus pour voir le mot original et d'autres suggestions.

Corriger un mot

Si vous remarquez que vous avez mal orthographié un mot, appuyez dessus pour voir des suggestions de correction du mot.

Ajouter un nouveau mot dans le dictionnaire

Si le mot que vous souhaitez n'est pas dans le dictionnaire, rédigez le mot, appuyez dessus, puis appuyez sur le signe plus (+) dans la barre de suggestion. Votre téléphone enrichit également son vocabulaire des nouveaux mots que vous utilisez régulièrement.

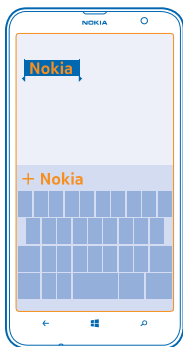

Désactiver les suggestions de mots

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **clavier**. Appuyez sur le clavier de votre langue et désactivez la case à cocher **Suggérer le texte**.

Ajouter des langues d'écriture


Vous pouvez ajouter plusieurs langues d'écriture à votre clavier et basculer entre elles lorsque vous écrivez.

1. Appuyez sur  **Paramètres** > **clavier** > **ajouter des claviers**.
2. Sélectionnez les langues dans lesquelles vous souhaitez écrire.

★ **Conseil** : Pour supprimer un clavier préinstallé, appuyez longuement sur la langue inutilisée, puis appuyez sur **supprimer**.

Basculer entre les langues en cours d'écriture

Appuyez plusieurs fois sur la touche langue jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse. La configuration du clavier et les suggestions de mots changent selon la langue sélectionnée. La touche langue n'est affichée que si plusieurs langues d'écriture ont été sélectionnées.

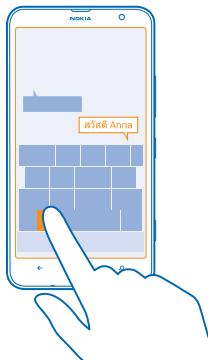

Numériser des codes ou du texte

Utilisez la caméra de votre téléphone pour numériser, notamment des codes QR, des codes-barres, des couvertures de livres et de DVD, et obtenir de plus amples informations sur ceux qui peuvent être reconnus par votre téléphone.

Appuyez sur , puis sur .

1. Dirigez la caméra vers un code.
2. Appuyez sur un résultat pour plus d'informations à son sujet.

★ **Conseil** : Maintenez la caméra immobile et assurez-vous que ce que vous numérisez est intégralement affiché dans le viseur de la caméra.

★ **Exemple** : Essayez de numériser le code suivant et voyez le résultat obtenu.



Traduire ou rechercher du texte sur le Web

Dirigez la caméra vers le texte, appuyez sur **analyser texte** et les mots souhaités et appuyez sur **traduire** ou **rechercher**.


Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

Horloge

Soyez à l'heure : découvrez comment utiliser votre téléphone en tant qu'horloge et réveil.

Régler une alarme

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil.

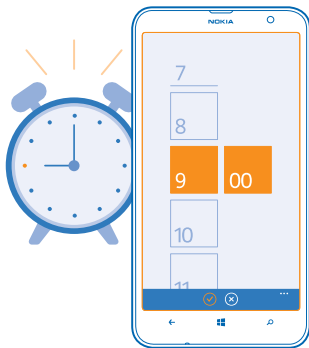

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Alarms**.

2. Appuyez sur .

3. Remplissez les détails de l'alarme, réglez l'heure, puis appuyez sur .

Pour que l'alarme retentisse, votre téléphone doit être sous tension et son volume doit être suffisamment élevé.

★ **Conseil** : Vous pouvez rapidement consulter l'heure de la prochaine alarme active si vous avez épinglé l'application Alarms sur l'écran d'accueil. La vignette doit être au moins de taille moyenne.

Désactiver une alarme

Réglez l'alarme sur **Désactivée** .

Supprimer une alarme

Appuyez sur l'alarme et sur .

Répéter une alarme

Vous n'avez pas envie de vous lever maintenant ? Lorsqu'une alarme retentit, vous pouvez la répéter.

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur **répéter**.

Mettre à jour automatiquement l'heure et la date

Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il mette à jour automatiquement l'heure, la date et le fuseau horaire. Mise à jour automatique est un service réseau dont la disponibilité peut être tributaire de la région ou du fournisseur de services réseau.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **date+heure**.

Réglez **Régler automatiquement** sur **Activé** .

Mettre à jour manuellement l'heure et la date

Réglez **Régler automatiquement** sur **Désactivé** [🔴], puis modifiez l'heure et la date.

Mettre à jour le fuseau horaire lorsque vous voyagez à l'étranger

Réglez **Régler automatiquement** sur **Désactivé** [🔴], et appuyez sur **Fuseau horaire** et un lieu.

SkyDrive

Stockez vos données dans le cloud. Plus besoin de libérer de la mémoire pour de nouvelles applications ou pour vos applications favorites.



SkyDrive est un emplacement de stockage dans le cloud pour tous vos documents et photos. Vous pouvez ainsi y accéder, les partager ou les restaurer le cas échéant. Vous pouvez également le configurer pour sauvegarder automatiquement vos données. Ainsi, dès que vous avez pris une photo ou une vidéo, elle est immédiatement copiée dans votre album sur le cloud.

Avec SkyDrive, vous pouvez ensuite accéder à vos photos, documents, etc. à partir de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. Selon l'application, il peut même être possible de continuer à modifier un document là où vous vous étiez arrêté.

Sur SkyDrive, vous pouvez accéder à vos fichiers de divers endroits. Vous pouvez enregistrer des photos sur SkyDrive dans le hub Photos, ou gérer vos documents bureautiques dans le hub Office.

★ **Conseil** : Pour gérer aisément vos éléments dans le cloud à l'aide de votre téléphone, vous pouvez télécharger l'application SkyDrive à partir de Store.

Enregistrer vos photos et d'autres éléments sur SkyDrive

Des fichiers enregistrés sur votre téléphone peuvent être téléchargés vers SkyDrive pour un accès aisé depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur.

Vous devez disposer d'un compte Microsoft pour vous connecter à SkyDrive.

1. Appuyez sur **Photos**, puis parcourez jusqu'à une photo ou vidéo.
2. Appuyez sur **...** > **enregistrer sur SkyDrive**.
3. Le cas échéant, rédigez une légende pour la photo, puis appuyez sur [📝] ou [🗑️].

- ★ **Conseil :** Pour configurer votre téléphone afin qu'il télécharge automatiquement des photos ou vidéos sur SkyDrive, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur . **Paramètres.** Balayez jusqu'à **applications** et appuyez sur **photos+caméra > SkyDrive.**

Enregistrer un document Office sur SkyDrive

Appuyez sur  **Office**, balayez jusqu'à **emplacements** et appuyez sur **téléphone**. Ensuite, appuyez longuement sur le fichier que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur **enregistrer dans... > SkyDrive.**

- ★ **Conseil :** Quand vous travaillez sur un document, vous pouvez aussi l'enregistrer sur SkyDrive. Appuyez sur **... > enregistrer sous...**, et réglez **Enregistrer dans** sur **SkyDrive**. Si vous modifiez l'emplacement Enregistrer dans, il change l'emplacement par défaut pour tous les fichiers.

Partager vos photos et documents entre vos appareils

Avec SkyDrive, vous pouvez aisément accéder à vos photos, documents et autres contenus téléchargés à partir de l'un de vos appareils.

Pour télécharger vos photos, documents ou autres contenus enregistrés sur votre téléphone, tablette ou ordinateur sur SkyDrive, vous devez vous connecter à votre compte Microsoft. Pour accéder au contenu téléchargé sur un autre appareil, vous devez vous connecter au même compte Microsoft utilisé lors du téléchargement du contenu.

Pour télécharger du contenu, vous avez besoin d'une connexion Internet. Si vous ne disposez pas d'un forfait de données, les frais de transmission de données risquent de s'accumuler rapidement. Pour plus d'informations sur les frais de données éventuels, contactez votre fournisseur de services réseau.

Sur SkyDrive, vous pouvez accéder à vos fichiers de divers endroits. Sur votre téléphone, vous pouvez consulter vos photos et vidéos dans le hub Photos ou ouvrir vos documents Office dans le hub Office. Vous pouvez également télécharger l'application SkyDrive à partir de Store pour afficher et gérer tous les types de fichiers sur votre téléphone.

Sur votre tablette ou ordinateur, vous pouvez gérer vos contenus en ligne sur www.skydrive.com ou vous pouvez utiliser l'application SkyDrive et accéder à SkyDrive directement depuis votre bureau. Si vous ne disposez pas encore de l'application SkyDrive, vous pouvez la télécharger et l'installer à partir de www.skydrive.com.

- ★ **Conseil :** Avec l'application SkyDrive sur votre ordinateur, vous pouvez simplement faire glisser et déposer les fichiers que vous souhaitez télécharger vers le dossier SkyDrive dans le gestionnaire de fichiers, par exemple l'Explorateur Windows ou le Finder, et les fichiers sont automatiquement téléchargés sur SkyDrive.

Compte Nokia

Votre compte Nokia vous permet d'accéder aux services Nokia.

Avec votre compte Nokia, vous pouvez, par exemple :

- Accédez aux services Nokia avec un nom d'utilisateur et un mot de passe uniques sur votre ordinateur ou téléphone.
- Acheter de la musique sur Nokia MixRadio
- Synchroniser vos favoris dans HERE Maps

- Télécharger du contenu à partir des services Nokia
- Enregistrez des détails sur le modèle de votre téléphone et vos informations de contact. Vous pouvez également ajouter à votre compte Nokia les informations relatives à votre carte de paiement.

Les services disponibles peuvent varier.

Pour en savoir plus sur le compte et les services Nokia, visitez account.nokia.com.

Consulter les applications de votre carte SIM

Si votre fournisseur de services a ajouté des applications à votre carte SIM, voici comment les découvrir.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **réseau cellulaire** > **Applications de la carte SIM**.

Store

Personnalisez votre téléphone avec davantage d'applications, de jeux et d'autres articles, dont certains sont gratuits. Parcourez Store pour rechercher le contenu le plus récent pour vous et votre téléphone.



Vous pouvez télécharger :

- Applications
- Jeux
- Musique
- Vidéos
- Podcasts

Vous pouvez également :

- Obtenir du contenu correspondant à vos goûts et à votre localisation

- Partager des recommandations avec vos amis

La disponibilité de Store et la sélection d'articles téléchargeables dépendent de votre région.

Pour télécharger un article de Store, vous devez être connecté à votre compte Microsoft sur votre téléphone. Une fois connecté, le contenu compatible avec votre téléphone vous est proposé.

Vous pouvez rechercher et télécharger du contenu directement sur votre téléphone ou parcourir le contenu de Store sur votre ordinateur et envoyer des liens à votre téléphone sous forme de SMS.

De nombreux articles sont gratuits ; certains doivent être payés par carte de crédit ou être ajoutés à votre facture de téléphone.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre fournisseur de services réseau.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Rechercher ou naviguer sur Store

Consultez les applications ou jeux les plus récents et les plus téléchargés, ainsi que d'autres articles recommandés, pour vous et votre téléphone. Parcourez différentes catégories ou recherchez des articles spécifiques.

Appuyez sur  **Store**.

Afficher ou parcourir des catégories

Appuyez sur une catégorie sur la première page ou balayez vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres catégories et articles.

Appuyez sur un article pour afficher ses détails. Lorsque vous affichez un article, des articles connexes apparaissent également.

Rechercher sur Store

Appuyez sur , rédigez vos mots recherchés et appuyez sur .

★ **Conseil :** Vous avez trouvé dans Store un article susceptible d'intéresser vos amis ? Vous pouvez leur envoyer un lien. Si l'article est gratuit, appuyez sur **partager**. Si l'article est payant, appuyez sur **...** > **partager**.

Télécharger une application, un jeu ou un autre article

Téléchargez gratuitement des applications, des jeux ou d'autres articles, ou encore achetez plus de contenu pour votre téléphone.

1. Appuyez sur  **Store**.
2. Appuyez sur un article pour afficher ses détails.
3. Si l'article a un prix, appuyez sur **acheter**, ou pour essayer l'article gratuitement pendant une période limitée, appuyez sur **essayer**. Si l'article est gratuit, appuyez sur **installer**.
4. Connectez-vous à votre compte Microsoft, si ce n'est déjà fait.
5. Suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez ouvrir ou afficher l'article, ou continuer à rechercher du contenu. Le type de contenu détermine l'emplacement d'enregistrement de l'article sur votre

téléphone : la musique, les vidéos et les podcasts se trouvent dans le hub Musique+Vidéos, les jeux se trouvent dans le hub Jeux et les applications se trouvent dans le menu Applications.

Pour de plus amples informations sur un article, contactez son éditeur.

★ **Conseil** : Utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger des fichiers volumineux.

Afficher votre téléchargements en cours

Pendant le téléchargement d'un article, vous pouvez continuer à rechercher du contenu sur Store et à ajouter des articles à télécharger.

1. Appuyez sur  **Store**.

2. Pour afficher les téléchargements en cours, appuyez sur la notification de téléchargement au bas de la vue principale.

La notification indique le nombre d'articles à télécharger. Un seul article est téléchargé à la fois.

★ **Conseil** : Si vous devez par exemple fermer temporairement votre connexion Internet, appuyez longuement sur l'article en cours de téléchargement, puis appuyez sur **pause**. Pour reprendre le téléchargement, appuyez sur **reprendre**. Interrompez des articles en attente individuellement. Si un téléchargement échoue, vous pouvez télécharger de nouveau l'article.

Rédiger un avis sur une application

Vous souhaitez partager votre opinion sur une application avec d'autres utilisateurs Store ? Évaluez et donnez un avis sur l'application. Vous pouvez publier un avis par application téléchargée.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez longuement sur l'application, puis appuyez sur **évaluer et donner un avis**.

2. Évaluez l'application et rédigez votre avis.

★ **Conseil** : Vous pouvez évaluer et donner un avis sur d'autres articles de la même façon.

Contacts et messages

Contactez vos amis et votre famille pour partager vos fichiers, notamment vos photos, à l'aide de votre téléphone. Ne manquez aucune mise à jour de vos services de réseaux sociaux, même lorsque vous êtes en déplacement.

Appels

Vous souhaitez émettre des appels à partir de votre nouveau téléphone et parler à vos amis ? Lisez ce qui suit pour découvrir comment procéder.

Appeler un contact

Appeler vos amis est rapide et facile si vous les avez enregistrés comme contacts dans votre téléphone.

1. Appuyez sur  > .
2. Appuyez sur le contact et sur le numéro.


★ **Conseil** : La voix de votre ami est-elle trop forte ou trop faible ? Appuyez sur les touches de volume pour régler le volume.

Souhaitez-vous que d'autres puissent entendre la conversation ? Appuyez sur **haut-parleur**.

Appeler un numéro de téléphone

Appuyez sur  > , saisissez le numéro de téléphone et appuyez sur **appeler**.

Pour saisir le caractère +, utilisé pour les appels internationaux, appuyez longuement sur **0**.

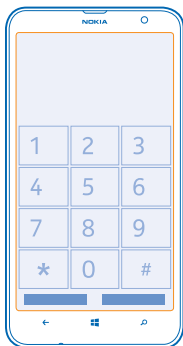

Copier et coller un numéro de téléphone

Appuyez longuement sur le numéro de téléphone et appuyez sur **copier** puis, dans une zone de texte, appuyez sur .

Afficher l'historique des appels

Appuyez sur .

Pour supprimer un enregistrement d'appel, appuyez longuement dessus, puis appuyez sur **supprimer l'élément**. Pour supprimer tous les enregistrements d'appels, appuyez sur **••• > supprimer tout**.

Pour rechercher une enregistrement d'appel, appuyez sur  >  et tapez le nom du contact ou le numéro de téléphone.

Émettre un appel avec la voix

Vous pouvez utiliser votre voix pour appeler un contact.

1. Appuyez longuement sur .
2. Dites **Appeler** et le nom du contact.

Pour annuler, appuyez sur .

★ **Conseil** : Vous pouvez aussi utiliser la numérotation vocale avec un casque Bluetooth.


Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

Couper la sonnerie d'un appel entrant

Si la sonnerie de votre téléphone retentit à un moment où vous ne souhaitez pas être dérangé, vous pouvez la couper.

Il est nécessaire que la fonction Retourner pour passer en silencieux soit activée pour couper la sonnerie du téléphone en le retournant. Appuyez sur  **Paramètres > audio**, balayez vers la gauche, le cas échéant, et faites réglez **Retourner pour passer en silencieux** sur **Activé** .

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche de volume ou retournez le téléphone, face vers le bas.

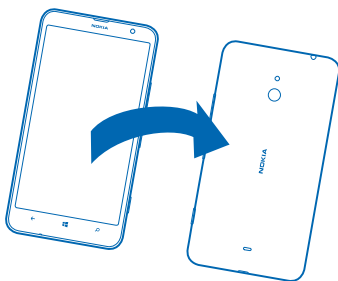

★ **Conseil** : Vous souhaitez couper rapidement la sonnerie de votre téléphone ? Appuyez sur la touche verrou.

Appeler le dernier numéro composé

Une chose que vous avez oublié de dire à vos amis ? Rappelez-les. Dans l'affichage de l'historique des appels, vous pouvez voir des informations relatives aux appels que vous avez émis et reçus.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .

2. Tapez sur  à côté du nom ou du numéro de téléphone.

Établir une conférence téléphonique

Votre téléphone prend en charge les conférences téléphoniques entre deux personnes ou davantage. Le nombre maximal de participants peut varier, selon votre fournisseur de services réseau.


1. Appelez la première personne.

2. Pour appeler une autre personne, appuyez sur , et émettez l'appel comme vous le feriez normalement.

3. Quand la personne répond au nouvel appel, tapez sur .

Ajouter une autre personne à l'appel

Tapez sur , appelez une autre personne et tapez sur .

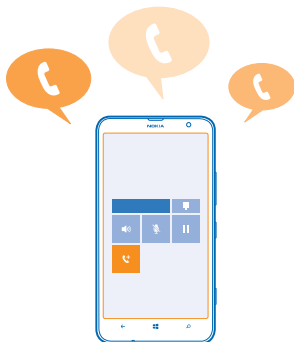

Avoir une conversation privée avec une personne

Tapez sur  et sur le nom de la personne ou sur son numéro de téléphone. La conférence téléphonique est mise en attente sur votre téléphone. Les autres personnes poursuivent la conférence téléphonique.

Pour revenir à la conférence téléphonique, tapez sur .

Utiliser les appels en attente

Vous recevez un appel alors qu'un autre est déjà en cours ? La mise en attente des appels vous permet de répondre à un des appels ou à le mettre en attente.

Appuyez sur  **Paramètres** > **réseau+** et réglez **Appels en attente** sur **Activé** .

1. Pour mettre le premier appel en attente et répondre au nouvel appel, appuyez sur **RÉPONDRE**.

2. Pour mettre fin au premier appel et répondre au nouvel appel, appuyez sur **fin d'appel+réponse**.

3. Pour ignorer le nouvel appel, appuyez sur **ignorer**.

Mettre un appel en attente et émettre un autre appel

Appuyez sur **ATTENTE, AJOUTER UN APPEL** et appelez le contact de votre choix.

Basculer entre les appels

Appuyez sur **APPUYEZ POUR PERMUTER** en haut de l'écran.

Utiliser Skype pour émettre des appels ou envoyer des messages

Les abonnés Skype peuvent utiliser le téléphone pour converser ou échanger des messages instantanés. Avec les tarifs internationaux de Skype, vous pouvez également appeler des lignes fixes ou d'autres téléphones mobiles. Vous pouvez aussi émettre des appels vidéo et payer au fur et à mesure avec votre carte de crédit ou obtenir un abonnement mensuel aux prix les plus avantageux.

Utilisez ce code QR pour télécharger la version la plus récente de Skype sur votre téléphone. Appuyez sur , puis sur . Dirigez la caméra vers le code et appuyez sur le lien.



Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'utilisateur disponible sur le site de support de Skype pour Windows Phone, à l'adresse https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE.

Répondre à un appel par un SMS

Impossible de répondre de vive voix à un appel ? Vous pouvez répondre à l'appelant par un SMS.

1. Quand on vous appelle, appuyez sur **RÉPONSE SMS**.
2. Appuyez sur **tapez un message...** et rédigez votre message.

Vous ne pouvez répondre par un SMS qu'à des appels provenant des contacts enregistrés dans votre téléphone.

Activer ou désactiver la réponse par SMS

Appuyez sur  > ... > **paramètres** et réglez **Réponse SMS** sur **Activée**  ou **Désactivée** .

Modifier un SMS préparé

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > ... > **paramètres** > **éditer les réponses** et modifiez la réponse.

Appeler votre boîte vocale

Si vous avez renvoyé des appels entrants vers votre boîte vocale, vous pouvez l'appeler et écouter les messages laissés par vos amis.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur  > .
2. Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe de la boîte vocale.
3. Vous pouvez écouter les messages vocaux, y répondre, les supprimer ou enregistrer un message d'accueil.

Pour connaître la disponibilité du service de boîte vocale ou pour obtenir des informations sur la configuration de la durée précédant le transfert des appels, contactez votre prestataire de services réseau.

Contacts

Vous pouvez enregistrer et organiser les numéros de téléphone, adresses et autres informations de contact de vos amis dans le hub Contacts. Vous pouvez également entrer en contact avec vos amis via des services de réseaux sociaux.



Ajouter ou supprimer des contacts

Emportez vos amis avec vous. Enregistrez leurs numéros de téléphone, adresses et autres informations dans le hub Contacts.

Ajouter un contact

Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **tous**.

1. Appuyez sur
2. Si vous êtes connecté à plusieurs comptes, appuyez sur celui auquel le contact est associé.
3. Appuyez sur les détails d'un contact, remplissez les champs et appuyez sur
4. Après avoir ajouté les détails, appuyez sur

★ **Conseil** : Vos contacts sont automatiquement sauvegardés sur votre compte Microsoft.

Modifier un contact

Appuyez sur le contact et , puis modifiez ou ajoutez des détails, comme une sonnerie ou une adresse Web.

Supprimer un contact

Appuyez sur le contact et sur **••• > supprimer**.

Le contact est supprimé de votre téléphone et, à quelques exceptions près telles que Facebook, Twitter et LinkedIn, du service de réseau social sur lequel il est enregistré.

Filtrer votre liste de contacts

Vous pouvez filtrer les contacts des services de réseaux sociaux si vous ne souhaitez pas qu'ils apparaissent dans votre liste de contacts. Dans la liste de contacts, appuyez sur **...** > **paramètres** > **filtrer ma liste de contacts** et sur les comptes dont vous souhaitez afficher ou masquer.

Enregistrer le numéro d'un appel reçu

Vous avez reçu un appel d'une personne dont le numéro de téléphone n'est pas encore enregistré dans votre Contacts hub ? Vous pouvez aisément enregistrer le numéro dans une entrée de liste de contacts, qu'elle soit nouvelle ou existante.

1. Appuyez sur .
2. Dans la liste de l'historique des appels, appuyez sur un numéro de téléphone et sur .
3. Appuyez sur , modifiez le numéro de téléphone et son type, puis appuyez sur .
4. Modifiez d'autres détails du contact, y compris le nom, puis appuyez sur .

Enregistrer un numéro à partir d'un message reçu

Vous avez reçu un message d'une personne dont le numéro de téléphone n'est pas encore enregistré dans votre Contacts hub ? Vous pouvez aisément enregistrer le numéro dans une entrée de liste de contacts, qu'elle soit nouvelle ou existante.

1. Appuyez sur  **Messages**.
2. Dans la liste des conversations, appuyez sur une conversation.
3. En haut de l'écran de conversation, appuyez sur le numéro de téléphone et sur .
4. Appuyez sur , modifiez le numéro de téléphone et son type, puis appuyez sur .
5. Modifiez d'autres détails du contact, y compris le nom, puis appuyez sur .

Rechercher un contact

Vous devez contacter rapidement vos amis ? Plutôt que de faire défiler toute la liste de vos contacts, vous pouvez effectuer une recherche ou encore accéder à une lettre ou à un caractère de la liste. Vous pouvez également utiliser une commande vocale pour appeler ou envoyer un message à un contact.

1. Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **tous**.
2. Appuyez sur  et commencez à écrire un nom. La liste est filtrée au fur et à mesure que vous écrivez.

★ **Conseil** : Épinglez vos principaux contacts ou groupes de contacts sur l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur un contact et appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Accéder à une lettre ou un caractère de votre liste de contacts

Appuyez sur n'importe quelle lettre dans la liste de contacts sur la gauche et, dans le menu suivant, appuyez sur la première lettre ou le premier caractère du nom recherché. Vous accédez directement à cet endroit dans votre liste de contacts.

Utiliser une commande vocale

Quel que soit l'affichage, appuyez longuement sur , puis dites **Appeler** ou **Envoyer texto** à et le nom du contact. Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Associer des contacts

Disposez-vous d'entrées séparées pour le même contact sur plusieurs services de réseaux sociaux ou comptes e-mail ? Vous pouvez associer plusieurs contacts afin que leurs informations se trouvent dans une seule fiche contact.

Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **tous**.

1. Appuyez sur le contact principal que vous souhaitez associer et .
2. Appuyez sur **choisir un contact** et sur le contact à associer.

Dissocier un contact

Appuyez sur le contact principal et , puis appuyez sur le contact à dissocier et **dissocier**.

Copier les contacts d'une carte SIM

Si des contacts sont enregistrés sur votre carte SIM, vous pouvez les copier sur votre téléphone.

Assurez-vous que votre carte SIM est insérée.

1. Appuyez sur  **Contacts**.
2. Sous **tous**, appuyez sur **paramètres** > **importer contacts SIM**.
3. Pour importer tous vos contacts, appuyez sur **importer**.

★ **Conseil** : Pour sélectionner certains contacts seulement, appuyez sur **effacer** et utilisez les cases à cocher.

Partager vos plans avec votre famille et vos amis

Vous souhaitez organiser une réunion, mais éprouvez des difficultés à trouver une date et une heure qui conviennent à tout le monde ? Vous pouvez inviter d'autres personnes à un chat et partager en privé un calendrier, des photos ou des notes.

Bien que cette fonction donne un résultat optimal sous Windows Phone 8, les téléphones exécutant Windows Phone 7 peuvent rejoindre des salons et créer des calendriers partagés. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à votre compte Microsoft.

1. Pour créer un salon de partage, appuyez sur **Contacts** et balayez jusqu'à **ensemble**.
2. Appuyez sur  > **Salon**.
3. Saisissez le nom du salon et appuyez sur .
4. Pour basculer entre un chat de groupe, un calendrier, une note ou un album photo, balayez vers la gauche ou vers la droite.
5. Pour inviter quelqu'un à rejoindre le salon, appuyez sur  >  et un contact.

★ **Conseil** : Si vous n'avez encore utilisé aucun salon, votre téléphone dispose d'un Salon prêt pour vous. Dans le hub Contacts, balayez jusqu'à **ensemble**, puis appuyez sur **Salon**. Pour inviter quelqu'un à rejoindre le salon pour la première fois, appuyez sur **inviter quelqu'un**.

Créer, modifier ou supprimer un groupe de contacts

Vous pouvez créer des groupes de contacts et envoyer un message à plusieurs personnes simultanément. Par exemple, vous pouvez ajouter des membres de votre famille à un même groupe et les contacter rapidement en leur envoyant le même message.

Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **ensemble**.

1. Appuyez sur **+** > **Groupe**.
2. Saisissez le nom du groupe et appuyez sur **H**.
3. Appuyez sur **+** et sur un contact. Pour ajouter un autre contact, appuyez de nouveau sur **+**.
4. Appuyez sur **✓**.

Ajouter un contact à un groupe

Appuyez sur le groupe, puis appuyez sur **+** > **+** et sur un contact.

Supprimer un contact d'un groupe

Appuyez sur le groupe et **⊖**. Appuyez sur le contact à supprimer et sur **supprimer du groupe**.

Renommer un groupe

Appuyez sur le groupe et **...** > **renommer**, puis rédigez le nouveau nom.

Supprimer un groupe de contacts

Appuyez sur le groupe et sur **...** > **supprimer**.

Réseaux sociaux

Voulez-vous garder le contact avec vos amis ? Vous pouvez configurer des services de réseaux sociaux sur votre téléphone.



Avec les services de réseaux sociaux sur votre téléphone, vous gardez le contact.

Configurer un compte

Configurez vos comptes de services de réseaux sociaux.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **⚙ Paramètres > e-mail+comptes**.
2. Appuyez sur **ajouter un compte** et sur le nom du service, comme Facebook, puis suivez les instructions affichées.

★ **Conseil** : Lorsque vous vous connectez à un compte, les contacts du compte sont automatiquement importés. Pour déterminer les comptes qui apparaissent dans votre liste de contacts, appuyez sur **...** > **paramètres > filtrer ma liste de contacts**.

Voir les mises à jour de statut de vos amis

Après avoir configuré vos services de réseaux sociaux sur votre téléphone, vous pouvez suivre les mises à jour de statut de vos amis dans le hub Contacts.

Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **quoi de neuf**.

Publier votre statut

Si vous avez envie de communiquer avec vos amis, faites-leur savoir à quoi vous pensez. Publiez une mise à jour de votre statut sur les services de réseaux sociaux que vous utilisez.

1. Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **tous**.
2. Appuyez sur votre propre fiche contact et sur **publier une mise à jour**.
3. Rédigez votre message.
4. Dans la boîte Publier sur, appuyez sur la case à cocher en regard de chaque compte sur lequel publier, puis appuyez sur .
5. Appuyez sur .

 **Important** : Avant de partager votre emplacement, envisagez toujours soigneusement les personnes avec lesquelles vous partagez cette information. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager votre emplacement avec un très grand nombre de personnes.

Écrire sur le mur de votre ami

Vous pouvez contacter vos amis en écrivant sur leur mur Facebook.

1. Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **tous**.
2. Appuyez sur le profil d'un ami Facebook et sur **écrire sur le mur**.
3. Rédigez votre message et appuyez sur .

Commenter la mise à jour de statut d'un ami

Dans Facebook, vous pouvez contacter vos amis en commentant leurs mises à jour de statut.

1. Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **quoi de neuf**.
2. Sur la publication, appuyez sur .
3. Rédigez votre commentaire et appuyez sur .

Changer votre photo de profil

Lorsque vous configurez votre compte Facebook ou Microsoft sur votre téléphone, votre photo de profil de l'un de ces services de réseaux sociaux devient également la photo de votre fiche contact sur votre téléphone. Quand vous changez de photo sur votre téléphone, vous pouvez simultanément mettre à jour les profils de vos comptes Facebook et Microsoft.

1. Appuyez sur  **Contacts**, et balayez jusqu'à **tous**.
2. En haut de votre liste de contacts, appuyez sur votre propre fiche contact et sur votre photo.
3. Appuyez de nouveau sur votre photo et, dans le hub Photos, appuyez sur une nouvelle photo.
4. Faites glisser la photo pour ajuster le rognage et appuyez sur .
5. Pour définir où mettre à jour votre photo, appuyez sur **Publier sur**, activez ou désactivez les cases à cocher et appuyez sur .
6. Appuyez sur .


Partager des photos sur des services de réseaux sociaux

Après avoir pris une photo, téléchargez-la sur le Web afin que tous vos amis puissent voir ce que vous faites. Vous pouvez également configurer votre téléphone afin qu'il télécharge automatiquement les photos sur des services de réseaux sociaux.

1. Appuyez sur **Photos**.
2. Recherchez dans vos albums photos la photo que vous souhaitez partager.
3. Appuyez longuement sur la photo, puis appuyez sur **partager....**
4. Appuyez sur le service de réseau social sur lequel vous souhaitez télécharger une photo.
5. Ajoutez une légende si vous le souhaitez, puis appuyez sur .

Messages

Gardez le contact avec vos amis et envoyez-leur des SMS ou des MMS, ou discutez avec eux par l'intermédiaire du chat.

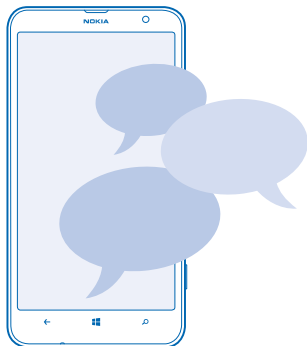

Vous pouvez ouvrir les messages directement à partir de l'écran d'accueil. Appuyez sur  **Messages**.

Vous pouvez envoyer et recevoir différents types de messages :

- SMS
- MMS contenant des pièces jointes, notamment des photos
- Messages de chat

Les messages et chats entre vous et un contact particulier sont organisés en conversations.

Lorsque vous souhaitez entrer en contact avec quelqu'un, votre téléphone peut vous aider à choisir la meilleure méthode. Si votre contact est connecté à un service de chat, vous pouvez commencer à converser. Sinon, vous pouvez lui envoyer un SMS.

Si vous créez des groupes de contacts rassemblant, par exemple, votre famille ou vos collègues, vous pouvez envoyer un message à un groupe.

Dans les paramètres des messages, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il sauvegarde vos messages sur SkyDrive. Si vous passez à un nouvel appareil Windows Phone, vous pouvez recevoir vos messages sur votre nouveau téléphone durant la configuration.

Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre fournisseur de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Envoyer un message

Les SMS et MMS vous permettent de contacter rapidement vos amis et votre famille.

Si vous commencez à écrire un message et basculez vers une autre application avant de l'envoyer, vous pouvez continuer à le rédiger quand vous revenez à Messages. Appuyez sur **...** > **brouillons**. Le brouillon est supprimé quand il a été envoyé.

1. Appuyez sur  **Messages**.

2. Appuyez sur .

3. Pour ajouter un destinataire depuis votre liste de contacts, appuyez sur , ou commencez à rédiger un nom. Vous pouvez aussi saisir un numéro de téléphone.

★ **Conseil** : Pour ajouter plusieurs destinataires, appuyez sur  > , les destinataires souhaités et .

4. Appuyez sur la boîte de message et saisissez votre message.

★ **Conseil** : Pour ajouter une émoticône, appuyez sur .

5. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur  et sur le fichier.

★ **Conseil** : Vous pouvez également prendre une nouvelle photo pendant que vous écrivez votre message. Appuyez sur **photo** > , prenez une photo et appuyez sur **accepter**.

Si l'élément que vous insérez dans un MMS est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement la taille.


6. Pour envoyer le message, appuyez sur .

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des MMS. Les messages peuvent être différents selon les appareils.

Lire un message

Lorsque vous avez reçu un message, cela est indiqué sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez voir les messages que vous avez échangés avec un contact, sous la forme d'un fil de conversation. Le fil de conversation peut contenir des SMS, des MMS et des chats.

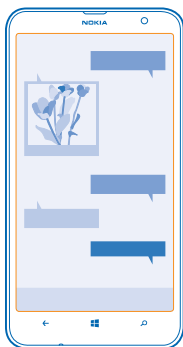

1. Appuyez sur **M** Messages.
2. Pour lire un message, appuyez sur une conversation.

Enregistrer une pièce jointe

Appuyez sur la pièce jointe, comme une photo, puis appuyez sur **...** > **enregistrer sur le téléphone**.

Supprimer une conversation

Dans conversations, appuyez sur **[Menu]**, la conversation que vous souhaitez supprimer et **[Supprimer]**.

Supprimer tous les messages de votre téléphone

Appuyez sur **[Menu]** > **...** > **sélectionner tout** et appuyez sur **[Supprimer]**.

Répondre à un message

Ne laissez pas attendre votre ami, répondez immédiatement à son message.

1. Appuyez sur **M** Messages.
2. Dans conversations, appuyez sur la conversation contenant le message.
3. Appuyez sur la boîte de message et saisissez votre message.

★ **Conseil** : Si le contact stocké dans votre téléphone possède plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez également envoyer votre réponse à un autre numéro. Appuyez sur **[Menu]** pour sélectionner un autre numéro de téléphone.

4. Appuyez sur **[Envoyer]**.

Transférer un message

Appuyez longuement sur le message et appuyez sur **transférer**.

Avant de transférer le message, vous pouvez modifier ce qui est écrit, ou ajouter ou supprimer des pièces jointes.

Envoyer un message à un groupe

Vous devez envoyer un message à un groupe de personnes ? Créez un groupe dans le hub Contacts afin de pouvoir joindre tous ses membres au moyen d'un seul et même message ou e-mail.

1. Appuyez sur  **Contacts**.
2. Appuyez sur le groupe et sur **SMS** ou **envoyer un e-mail**, puis rédigez et envoyez votre message.

Envoyer un message audio

Vous souhaitez envoyer une chanson d'anniversaire à votre ami ? Envoyez votre morceau sous la forme d'un message audio.

1. Lors de la rédaction d'un message, appuyez sur  > **note vocale**.
2. Enregistrez votre message et appuyez sur **terminé**.
3. Appuyez sur .

Utiliser votre voix pour rédiger un message

Trop occupé pour rédiger un message ? Rédigez et envoyez un SMS à l'aide de votre voix.

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues. Pour plus d'informations sur les langues prises en charge, visitez www.windowsphone.com.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez être connecté à Internet.

1. Appuyez longuement sur .
2. Dites **Envoyer texto à** et le nom du contact.
3. Prononcez votre message, puis suivez les instructions que vous entendez.

Discuter avec vos amis

Aimez-vous discuter en ligne avec vos amis ? Si vous êtes au loin, vous pouvez envoyer des messages instantanés à partir de votre téléphone, quel que soit le lieu où vous vous trouvez.

Vous avez besoin d'un compte Microsoft pour le chat. Lorsque vous connectez votre compte Facebook à votre compte Microsoft, vous pouvez utiliser la conversation Facebook dans Messages. Pour plus d'informations, visitez www.windowsphone.com.

Avant de commencer un chat, configurez un service de chat. Appuyez sur  **Messages**, balayez vers **en ligne**, puis suivez les instructions affichées sur le téléphone.

Connectez-vous à un service de chat, si ce n'est déjà fait.

1. Appuyez sur  **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Pour ajouter un destinataire à partir de votre liste de contacts, appuyez sur . Appuyez sur le compte de chat de votre ami pour commencer à discuter.
4. Appuyez sur la boîte de message, rédigez votre message et appuyez sur .

E-mail

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire un e-mail et y répondre lorsque vous êtes en déplacement.



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .

Pour envoyer et recevoir des e-mails, vous devez être connecté à Internet.

Ajouter une boîte aux lettres

Voulez-vous utiliser des adresses e-mail différentes pour votre activité professionnelle et vos loisirs ? Vous pouvez ajouter plusieurs boîtes aux lettres à votre téléphone.

Pour configurer l'e-mail sur votre téléphone, vous devez être connecté à Internet.

Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Microsoft au cours du démarrage initial, vous pouvez le faire maintenant. Lorsque vous ajoutez un compte Microsoft sur votre téléphone, un compte e-mail est automatiquement ajouté. Ce compte e-mail ne peut pas être supprimé séparément.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur .

2. Appuyez sur un compte et saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

★ **Conseil** : Ajoutez vos e-mails professionnels, vos contacts et votre agenda à votre téléphone en utilisant configuration avancée. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, appuyez sur **Exchange ActiveSync** et spécifiez les détails requis.

3. Appuyez sur **se connecter**.

★ **Conseil** : Selon le compte e-mail, vous pouvez également synchroniser sur votre téléphone d'autres éléments, notamment les contacts et votre agenda, en plus des e-mails.

Si votre téléphone ne trouve pas vos paramètres d'e-mail, configuration avancée peut les trouver. Pour cela, vous devez connaître le type de compte e-mail et les adresses des serveurs d'e-mail entrant et sortant. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre fournisseur de services d'e-mail.

Pour en savoir plus sur la configuration de différents comptes e-mail, reportez-vous à la section Aide et conseils sur www.windowsphone.com.

Ajouter ultérieurement une boîte aux lettres

Dans votre boîte aux lettres, tapez sur **...** > **ajouter un compte e-mail** et un compte, puis connectez-vous.

Supprimer une boîte aux lettres

Balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **e-mail+comptes**. Appuyez longuement sur la boîte aux lettres et appuyez sur **supprimer**.

Exchange ActiveSync

Vous souhaitez avoir à disposition vos e-mails professionnels, vos contacts et votre calendrier, que vous soyez assis devant ordinateur ou en déplacement avec votre téléphone ? Vous pouvez synchroniser le contenu important entre votre téléphone et un serveur Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync ne peut être configuré que si votre société dispose d'un serveur Microsoft Exchange. En outre, l'administrateur IT de votre société doit avoir activé Microsoft Exchange ActiveSync pour votre compte.

Avant de lancer la configuration, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- Une adresse e-mail d'entreprise
- Nom de votre serveur Exchange (contactez le service informatique de votre société)
- Nom de domaine de votre réseau (contactez le service informatique de votre société)
- Mot de passe de votre réseau professionnel

Selon la configuration du serveur Exchange, il peut être nécessaire de saisir des informations supplémentaires lors de la configuration. Si vous ne connaissez pas les informations correctes, contactez le service informatique de votre société.

Pendant la configuration, vous pouvez définir la fréquence à laquelle vous souhaitez que votre téléphone synchronise le contenu avec le serveur. Seul est synchronisé le contenu défini lors de la configuration du compte. Pour synchroniser d'autres contenus, modifiez les paramètres du compte Exchange ActiveSync.

Avec Exchange ActiveSync, il peut être obligatoire d'utiliser le code de verrouillage.

L'utilisation de Exchange ActiveSync est limitée à une synchronisation via le réseau des informations PIM entre l'appareil Nokia et le serveur Microsoft Exchange agréé.

Ouvrir l'e-mail depuis l'écran d'accueil

Les vignettes e-mail dynamiques vous permettent d'ouvrir vos e-mail directement à partir de l'écran d'accueil.

Les vignettes vous signalent si vous avez reçu un nouvel e-mail ainsi que le nombre d'e-mails non lus.



Plusieurs boîtes aux lettres peuvent être épinglées dans l'écran d'accueil. Par exemple, consacrez une vignette aux e-mails professionnels et une autre aux e-mails personnels. Si vous avez lié plusieurs boîtes aux lettres dans une boîte de réception unifiée, vous pouvez ouvrir les e-mails de toutes vos boîtes de réception dans une même vignette.

Pour lire vos e-mails, appuyez sur la vignette.

Envoyer un e-mail

Ne laissez pas vos e-mails s'accumuler. Quand vous êtes en déplacement, utilisez votre téléphone pour lire et écrire vos e-mails.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  et sur un compte si vous disposez de boîtes de réception liées.
3. Pour ajouter un destinataire depuis votre liste de contacts, appuyez sur , ou commencez à rédiger un nom. Vous pouvez également saisir l'adresse.

★ **Conseil** : Pour supprimer un destinataire, appuyez sur son nom et sur **Supprimer**.

4. Rédigez l'objet et le texte de votre e-mail.

★ **Conseil** : Votre téléphone peut vous aider à rédiger votre e-mail plus rapidement. Lorsque vous rédigez, votre téléphone suggère des mots possibles pour compléter votre phrase. Pour ajouter un mot, appuyez sur une suggestion. Pour parcourir la liste, faites défiler les suggestions. Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues.

5. Pour joindre une photo, appuyez sur .

★ **Conseil** : Vous pouvez également prendre une nouvelle photo pendant que vous écrivez votre e-mail. Appuyez sur , prenez une photo et appuyez sur **accepter**.

6. Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

Envoyer un document Office

Appuyez sur , appuyez sur le document à envoyer et sur **...** > **partager...**, puis sélectionnez la compte e-mail que vous souhaitez utiliser.

Lire un e-mail


Vous attendez des nouvelles importantes ? Lisez vos e-mails sur votre téléphone plutôt que de les consulter uniquement lorsque vous êtes assis à votre bureau.

Les nouveaux e-mails sont renseignés sur l'écran d'accueil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .

2. Dans votre boîte aux lettres, appuyez sur l'e-mail. Les e-mails non lus sont désignés par une couleur différente.

★ **Conseil** : Pour agrandir ou rétrécir, placez 2 doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les rapprochant ou en les écartant.

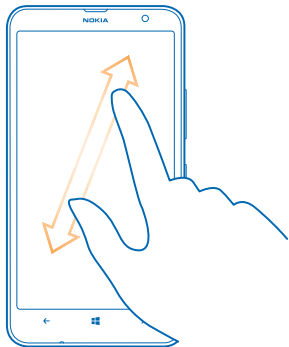

★ **Conseil** : Si un e-mail contient une adresse Web, appuyez dessus pour accéder au site Web.

Lire un e-mail d'une conversation

Dans votre boîte aux lettres, appuyez sur la conversation qui comporte l'e-mail, puis appuyez sur celui-ci. Une conversation contenant des e-mails non lus est désignée par une couleur différente.

Enregistrer une pièce jointe

L'e-mail étant ouvert, appuyez sur la pièce jointe, notamment une photo, et téléchargez-la sur votre téléphone. Appuyez à nouveau sur la pièce jointe et sur **...** > **enregistrer sur le téléphone**. Certains formats de fichiers ne peuvent pas être enregistrés.

Répondre à un e-mail

Recevez-vous des e-mails auxquels vous devez répondre rapidement ? Répondez immédiatement à l'aide de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .

2. Ouvrez l'e-mail et appuyez sur .

★ **Conseil** : Pour répondre à l'expéditeur uniquement, appuyez sur **répondre**. Pour répondre à l'expéditeur et aux autres destinataires, appuyez sur **répondre à tous**.

Transférer un e-mail

Ouvrez l'e-mail et appuyez sur  > **transférer**.

Supprimer un e-mail

Votre boîte aux lettres déborde-t-elle ? Supprimez quelques e-mails pour libérer de l'espace sur votre téléphone.

1. Dans votre boîte aux lettres, appuyez à gauche des e-mails que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur les cases à cocher situées en regard des e-mails et appuyez sur .

Tous les e-mails sélectionnés sont supprimés. Selon votre compte e-mail, il est possible que les e-mails soient également supprimés de votre serveur d'e-mail.

Supprimer un e-mail

Ouvrez l'e-mail et appuyez sur .

Afficher des e-mails séparément

Les e-mails sont organisés par titre dans des conversations. Une conversation reprend également vos réponses. Si vous préférez afficher séparément tous vos e-mails, vous pouvez désactiver la fonctionnalité de conversation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **...** > **paramètres**.
3. Réglez **Conversations** sur **Désactivées** .

Utiliser votre voix pour rédiger un e-mail

Au lieu d'utiliser le clavier, vous pouvez dicter votre e-mail.

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues. Pour plus d'informations sur les langues prises en charge, visitez www.windowsphone.com.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  et sur un compte si vous disposez de boîtes de réception liées.
3. Pour ajouter un destinataire à partir de votre liste de contacts, appuyez sur . Vous pouvez également saisir l'adresse.

★ **Conseil** : Pour supprimer un destinataire, appuyez sur son nom et sur **Supprimer**.

4. Appuyez sur **Objet** : > , puis prononcez votre objet.
5. Appuyez sur la boîte de message et , puis prononcez votre message.
6. Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

Associer plusieurs boîtes aux lettres dans une boîte de réception unifiée

Si vous avez plusieurs comptes e-mail, vous pouvez choisir les boîtes de réception que vous souhaitez associer dans une boîte de réception unifiée. La boîte de réception unifiée vous permet de consulter tous vos e-mails d'un coup d'œil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur une boîte aux lettres.
2. Appuyez sur **...** > **lier les boîtes de réception**.

3. Dans la liste autres boîtes de réception, appuyez sur les boîtes de réception que vous souhaitez associer à la première.

4. Appuyez sur **renommer la boîte de réception liée**, saisissez le nouveau nom de la boîte aux lettres et appuyez sur ✓.

La nouvelle boîte de réception unifiée est épinglée dans l'écran d'accueil.

Dissocier des boîtes de réception liées

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la boîte de réception unifiée et sur ... > **boîtes de réception liées**. Dans la liste, appuyez sur les boîtes de réception que vous souhaitez dissocier et **dissocier**.

Caméra


Pourquoi transporter un appareil photo si votre téléphone possède tout ce dont vous avez besoin pour immortaliser vos souvenirs ? Avec la caméra de votre téléphone, vous pouvez sans peine prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Bases de la caméra

Prendre une photo

Prenez des photos nettes aux couleurs vives et rassemblez vos meilleurs souvenirs dans un album photos.

1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la touche caméra.

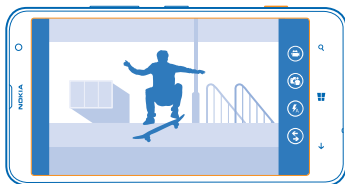

2. Pour agrandir ou rétrécir, placez deux doigts sur l'écran puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.

3. Pour mettre au point, appuyez longuement sur la touche caméra à mi-course.

4. Pour prendre la photo, appuyez à fond sur la touche de la caméra.


★ **Conseil :** Vous devez saisir un instant rapidement ? Pour activer la caméra alors que votre téléphone est verrouillé, appuyez longuement sur la touche caméra pendant quelques secondes.

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux proches. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Pour afficher la photo que vous venez de prendre, balayez vers la droite. Les photos sont enregistrées dans votre Pellicule dans le hub Photos.


Prendre une photo sans utiliser la touche caméra

Pour mettre au point sur une zone ou un objet spécifique, appuyez sur le sujet ou la zone à l'écran. Maintenez le téléphone immobile, jusqu'à ce que le carré blanc cesse de clignoter.

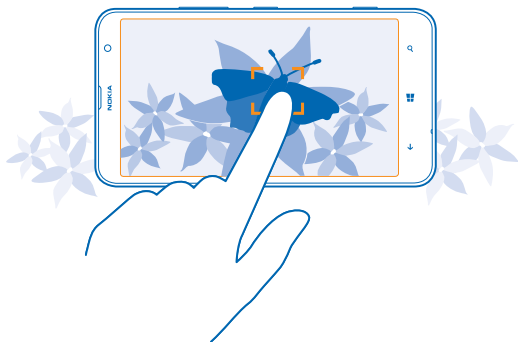

Réaliser un autoportrait

Pour réaliser aisément un autoportrait, utilisez le viseur avant de votre téléphone.

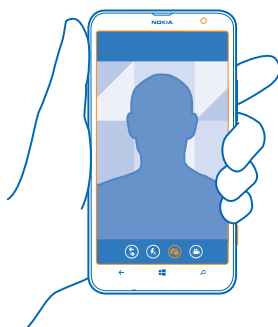

1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la touche caméra.
2. Appuyez sur .
3. Pour prendre la photo, appuyez sur la touche caméra.

★ **Conseil :** Vous pouvez également enregistrer des vidéos à l'aide du viseur avant. Pour passer à l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche caméra.

Enregistrer une vidéo

Votre téléphone vous permet d'immortaliser les moments inoubliables sous forme de photos, mais aussi de vidéos.

1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la touche caméra.
 2. Pour passer du mode photo au mode vidéo, appuyez sur .
 3. Pour agrandir ou rétrécir, placez deux doigts sur l'écran puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.
 4. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche caméra. Le compteur à rebours commence.
 5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche caméra. Le compte à rebours s'arrête.
- Pour afficher la vidéo que vous venez d'enregistrer, balayez vers la droite et appuyez sur . La vidéo est enregistrée dans votre Pellicule dans le hub Photos.

Enregistrer vos photos et vidéos sur une carte de stockage


Si votre téléphone est équipé d'une carte de stockage et si la mémoire du téléphone est pleine, enregistrez les nouvelles photos et vidéos sur la carte de stockage.

Pour une qualité vidéo optimale, enregistrez les vidéos dans la mémoire du téléphone. Si vous enregistrez des vidéos sur une carte de stockage, veillez à disposer d'une carte microSD suffisamment rapide, de classe 4 ou supérieure.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **stockage du téléphone**.
2. Basculez **Enregistrer les nouvelles images sur** vers **Carte SD**.

Utiliser différents modes scène

Découvrez comment prendre des photos dans différentes situations à l'aide des modes scène de la caméra de votre téléphone.

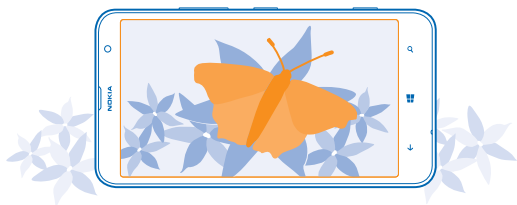

Prendre une photo en gros plan

Il peut être difficile de préserver la mise au point lorsque vous vous rapprochez de petits objets, notamment des fleurs. Pour prendre des photos nettes et précises, même dans les moindres détails, utilisez le mode macro.

1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la touche caméra.

2. Pour activer le mode macro, appuyez sur **...** > **paramètres photo...** et réglez **Scènes** sur **Gros plan**.

Prendre une photo d'un objet en mouvement

Vous assistez à un événement sportif et souhaitez immortaliser l'action avec votre téléphone ? Utilisez le mode sports pour prendre des photos plus rapidement.

1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la touche caméra.
2. Appuyez sur **...** > **paramètres photo...**, et réglez **Scènes** sur **Sports**.

Prendre une photo dans l'obscurité

Vous souhaitez réaliser de bonnes photos, même lorsque les conditions d'éclairage sont insuffisantes ? Utilisez le mode Nuit.

1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la touche caméra.
2. Pour activer le mode nuit, appuyez sur **...** > **paramètres photo...** et réglez **Scènes** sur **Nuit**.

Prendre une photo dans des conditions de forte luminosité

Vous voulez mieux réussir des photos de sujet fortement à contre-jour ? Utilisez le mode rétro-éclairage.

1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la touche caméra.
2. Pour activer le mode rétro-éclairage, appuyez sur **...** > **paramètres photo...** et réglez **Scènes** sur **Rétro-éclairage**.

★ **Conseil** : Pour voir l'écran de manière optimale, veillez à ne pas recouvrir le capteur de lumière.



Enregistrer des informations de localisation sur vos photos et vidéos

Si vous souhaitez connaître exactement l'endroit où vous avez pris une photo ou enregistré une vidéo particulière, vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il enregistre automatiquement la localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres**.
2. Balayez jusqu'à **applications** et appuyez sur **photos+caméra** > **Inclure les informations de localisation dans les photos prises**.

Des informations de localisation peuvent être jointes à une photo ou à une vidéo si votre position peut être déterminée par satellite ou par le réseau. Si vous partagez une photo ou une vidéo contenant des informations de localisation, celles-ci peuvent être vues par quiconque regarde la photo ou la vidéo. Vous pouvez désactiver la géolocalisation dans les paramètres du téléphone.

Partager vos photos et vidéos

Partagez vos meilleures prises de vue directement depuis la caméra.

1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la touche caméra.
2. Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
3. Balayez vers la droite et appuyez sur **...** > **partager...**
4. Sélectionnez comment vous souhaitez partager et suivez les instructions.

★ **Conseil** : Vous pouvez également partager depuis le hub Photos. Sélectionnez simplement la photo ou la vidéo et appuyez sur **...** > **partager...**

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Tous les services de partage ne prennent pas en charge tous les formats de fichier ou toutes les vidéos enregistrées en haute qualité.

Conseils concernant la caméra

Voici quelques conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de la caméra de votre téléphone.

- Pour basculer entre l'enregistrement des photos et des vidéos, appuyez sur  ou .
- Pour agrandir ou rétrécir, placez 2 doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant..
- Pour modifier les paramètres de la caméra, notamment le format, le mode scène et la balance des blancs, appuyez sur **...** et **paramètres photo...** ou **paramètres vidéo...**, puis appuyez sur le réglage souhaité.
- Pour activer rapidement la caméra alors que votre téléphone est verrouillé, appuyez longuement sur la touche caméra pendant quelques secondes.
- Si vous cessez d'utiliser la caméra pendant environ une minute, elle passe en veille. Pour réactiver la caméra, appuyez sur la touche marche/arrêt et faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut.

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux proches. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.


Nokia Camera

Avec Nokia Camera, vous pouvez capturer des photos et des vidéos dans toutes les situations.

Prendre une photo avec Nokia Camera

Prenez des photos nettes aux couleurs vives et rassemblez vos meilleurs souvenirs dans un album photos.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia Camera**.

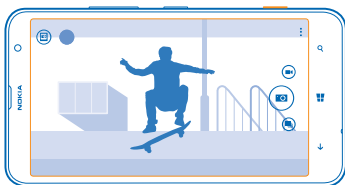

2. Pour un zoom avant, balayez vers le haut et pour un zoom arrière, balayez vers le bas.
3. Pour mettre au point, appuyez longuement sur la touche caméra à mi-course.
4. Pour prendre la photo, appuyez à fond sur la touche de la caméra.

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux proches. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Afficher la photo en résolution maximale

Pour afficher et recadrer la photo que vous venez de prendre, appuyez sur la miniature ronde à côté de . Cette photo en résolution maximale ne peut être affichée que dans Nokia Camera.

★ **Conseil :** Pour définir Nokia Camera comme caméra par défaut, dans l'écran de démarrage, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**. Balayez jusqu'à **applications** et appuyez sur **photos+caméra**. Basculez **Un appui sur le bouton de la caméra ouvre vers Nokia Camera**.


Cadrer facilement vos photos

Voulez-vous cadrer vos photos comme un pro ? Utilisez les grilles du viseur et composez des photos parfaites.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia Camera**.
2. Appuyez sur **•••** > **paramètres**, puis réglez **Grilles de cadrage** notamment sur **nombre d'or** ou **règle des tiers**.
3. Pour prendre la photo, appuyez sur la touche caméra.

Réaliser un autoportrait avec Nokia Camera

Réaliser un autoportrait avec la caméra avant de votre téléphone est un vrai jeu d'enfant.

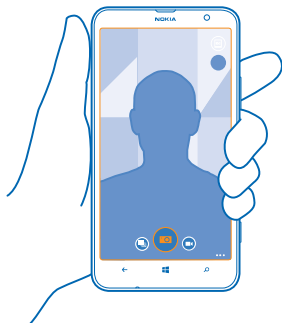

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia Camera**.
2. Appuyez sur  > **caméra frontale**.
3. Pour prendre la photo, appuyez sur la touche caméra.

★ **Conseil** : Vous pouvez également enregistrer des vidéos à l'aide du viseur avant. Pour basculer vers l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche caméra.

Recadrer vos photos en mode de résolution maximale

Capturez les meilleurs moments avec Nokia Camera et recadrez les photos lorsque vous en avez le temps.

1. Dans Nokia Camera, appuyez sur .
2. Choisissez la photo à recadrer, puis appuyez sur **Nokia Camera**.
3. Appuyez sur .
4. Faites glisser la photo avec votre doigt. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.
5. Appuyez sur .

★ **Conseil** : Vous pouvez toujours recadrer la photo sur son état d'origine. Ouvrez simplement la photo recadrée dans Nokia Camera, appuyez sur , puis faites glisser et zoomez la photo sur son état d'origine.

La photo en résolution maximale d'origine demeure intacte tandis que la photo recadrée peut être partagée. La photo recadrée est enregistrée dans Photos. La photo à la résolution maximale ne peut être affichée que dans Nokia Camera.

Enregistrer une vidéo avec Nokia Camera

Votre téléphone vous permet d'immortaliser les moments inoubliables sous forme de photos, mais aussi de vidéos.


1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia Camera**.
2. Pour passer du mode photo au mode vidéo, appuyez sur .

3. Pour un zoom avant, balayez vers le haut et pour un zoom arrière, balayez vers le bas.
4. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche caméra. Le compte à rebours commence.
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche caméra. Le compte à rebours s'arrête.

Pour afficher la vidéo que vous venez d'enregistrer, appuyez sur . La vidéo est enregistrée dans Photos.

Prendre des photos comme un pro

Voulez-vous laisser libre cours à tout votre potentiel créatif et prendre des photos professionnelles ? Nokia Camera vous permet de régler manuellement les paramètres de la caméra tant en mode caméra qu'en mode vidéo.

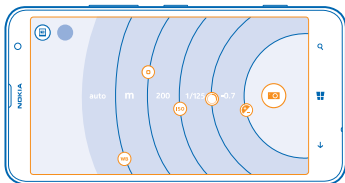

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia Camera**.
2. Pour afficher les paramètres, faites glisser  vers la gauche. Pour modifier un paramètre, glissez le doigt vers le haut ou vers le bas sur le curseur. Vous pouvez, par exemple, modifier Correction d'exposition afin de contrôler la quantité de lumière dans votre photo.
3. Pour fermer les paramètres, faites glisser  vers la droite.
4. Pour prendre une photo, appuyez sur .

★ **Conseil :** Pour profiter d'un apprentissage pratique sur les différents paramètres, appuyez sur **••• > didacticiel**.

Conseils relatifs à Nokia Camera

Voulez-vous profiter pleinement de Nokia Camera ? Examinez ces conseils et découvrez plus en détails l'application caméra.

- Pour activer rapidement la caméra alors que votre téléphone est verrouillé, appuyez longuement sur la touche caméra pendant quelques secondes. Votre application caméra par défaut s'ouvre.
- Si vous cessez d'utiliser la caméra pendant environ une minute, elle passe en veille. Pour réactiver la caméra, appuyez sur la touche marche/arrêt et faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut.
- Pour passer du mode caméra au mode vidéo, appuyez sur .
- Pour basculer entre les modes auto et pro, appuyez sur **>** ou sur **<** dans la zone des paramètres.
- Vous pouvez zoomer Nokia Camera avec un seul doigt. Pour un zoom avant, balayez vers le haut et pour un zoom arrière, balayez vers le bas.
- Pour regarder les photos que vous avez prises avec Nokia Camera, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- Pour mettre au point la caméra sur un sujet précis, appuyez sur le sujet à l'écran.
- Pour voir l'écran de manière optimale, veillez à ne pas recouvrir le capteur de lumière.



Réussir de plus belles photos avec le mode séquence intelligente

Vous voulez réussir de plus belles photos de sujets en mouvement ou prendre une photo de groupe sur laquelle chacun apparaît à son avantage ? Utilisez le mode Nokia Camera séquence intelligente et réussissez de magnifiques photos.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Nokia Camera**.
2. Appuyez sur .
3. Pour prendre une photo, appuyez une fois sur la touche caméra.

★ **Conseil :** Pour mettre au point la caméra sur un sujet précis, appuyez sur le sujet à l'écran.

Le téléphone prend une suite de plusieurs photos et vous montre tout ce que vous pouvez en faire.


Changer un visage dans une photo de groupe

Un visage a-t-il présenté une expression que vous souhaitez retrouver dans votre photo ? Prenez une photo en mode Nokia Camera séquence intelligente pour pouvoir sélectionner les visages que vous préférez et les rassembler dans votre photo de groupe.

1. Prenez une photo en mode Nokia Camera séquence intelligente.
 2. Appuyez sur la miniature ronde à côté de .
 3. Balayez vers le bas jusqu'à **RETOUCHER LES VISAGES**, puis appuyez sur la photo.
 4. Appuyez sur le visage que vous souhaitez changer et balayez vers la gauche pour rechercher un autre visage.
 5. Appuyez sur le visage que vous souhaitez utiliser.
- Répétez les étapes 4–5 pour tous les visages que vous souhaitez changer.
6. Quand vous avez terminé, appuyez sur .

Prendre une photo d'action

Voulez-vous réussir de belles photos de sujets en mouvement ? Utilisez le mode Nokia Camera séquence intelligente pour convertir des photos de sujets en mouvement en une seule et même photo dynamique.

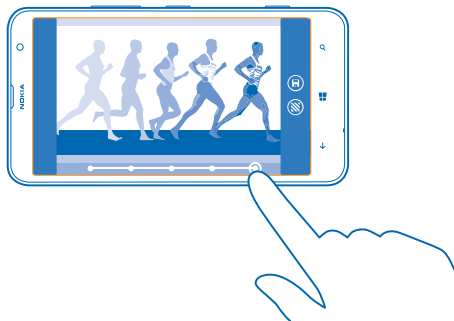

1. Prenez une photo en mode Nokia Camera séquence intelligente.

★ **Conseil :** Vous ne devez pas nécessairement suivre l'objet en mouvement pendant que vous prenez la photo. Veillez simplement à ce que la caméra ne bouge pas.

2. Appuyez sur la miniature ronde à côté de .

3. Balayez vers le haut jusqu'à **PHOTO D'ACTION** et appuyez sur la photo.

4. Pour supprimer d'une photo des sujets en mouvement, appuyez sur les cercles blancs au bas de l'écran.

5. Pour sélectionner le sujet en mouvement que vous souhaitez mettre en évidence, appuyez sur  et déplacez le cercle situé dans le coin inférieur droit de l'écran.

★ **Conseil :** Pour mettre en valeur tous les sujets en mouvement, appuyez sur .

6. Quand vous avez terminé, appuyez sur .

Mise au point sur un sujet

Utilisez le mode Nokia Camera séquence intelligente pour accentuer les sujets en mouvement en floutant l'arrière-plan.

1. Prenez une photo en mode Nokia Camera séquence intelligente.

★ **Conseil :** Vous ne devez pas nécessairement suivre l'objet en mouvement pendant que vous prenez la photo. Veillez simplement à ce que la caméra ne bouge pas.

2. Appuyez sur la miniature ronde à côté de .

3. Balayez vers le haut jusqu'à **MISE AU POINT SUR L'ACTION** et appuyez sur la photo.

4. Pour mettre au point sur un autre sujet, balayez vers la gauche ou la droite.

5. Quand vous avez terminé, appuyez sur .

Supprimer d'une photo des sujets en mouvement

Quelqu'un a-t-il traversé le champ de prise de vue au dernier moment ? Utilisez le mode Nokia Camera séquence intelligente et supprimez de la photo les sujets en mouvement indésirables.

1. Prenez une photo en mode Nokia Camera séquence intelligente.
 2. Appuyez sur la miniature ronde à côté de .
 3. Balayez vers le bas jusqu'à **SUPPRIMER LES OBJETS EN MOUVEMENT**, puis appuyez sur la photo. La caméra supprime automatiquement les sujets en mouvement de la photo.
 4. Appuyez sur .
- ★ **Conseil** : Pour annuler la suppression de l'objet, appuyez sur l'écran, puis sur . Appuyez à nouveau sur l'écran, puis sur .

Photographie avancée

Télécharger Nokia Objectifs à partir de Store

Souhaiteriez-vous encore améliorer votre caméra et trouver de nouvelles façons de faire de chouettes photos ? Téléchargez l'application Nokia Objectifs à partir de Store.

1. Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la touche caméra.
2. Appuyez sur  > **trouver d'autres filtres** et suivez les instructions.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Photos et vidéos

Vous avez pris de nombreuses photos et vidéos intéressantes ? Voici comment les afficher, les organiser, les partager et les modifier.



Hub Photos

Les photos prises ou les vidéos enregistrées avec votre téléphone sont enregistrées dans le hub Photos, où vous pouvez les parcourir et les afficher.



Pour rechercher facilement vos photos et vos vidéos, marquez vos favorites ou classez-les dans des albums.

Affichage des photos

Revivez vos meilleurs moments en affichant les photos sur votre téléphone.

Appuyez sur **Photos**.

1. Pour afficher une photo que vous avez prise, appuyez sur **Pellicule** et sur la photo.
2. Pour afficher la photo suivante, balayez vers la gauche. Pour afficher la photo précédente, balayez vers la droite.

Agrandir ou rétrécir

Placez 2 doigts sur l'écran et faites-les glisser en les rapprochant ou en les écartant.

★ **Conseil** : Pour effectuer rapidement un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur la photo.

Marquer une photo comme favorite

Vous souhaitez trouver rapidement et aisément vos meilleures prises de vue ? Marquez-les comme favorites et vous pourrez toutes les voir dans la vue favorites du hub Photos.

1. Appuyez sur **Photos > albums**, puis parcourez jusqu'à la photo.

Si la photo se trouve dans un album en ligne, enregistrez-la d'abord sur votre téléphone. Appuyez sur **••• > enregistrer sur le téléphone**.

2. Appuyez sur **••• > ajouter aux favorites**.

★ **Conseil** : Pour marquer rapidement plusieurs photos comme favorites, sélectionnez l'album contenant les photos, appuyez sur **(☰)**, sélectionnez les photos, puis appuyez sur **(★)**.

★ **Conseil** : Vous pouvez également marquer une photo comme favorite juste après l'avoir prise. Balayez simplement vers la droite, puis appuyez sur **••• > ajouter aux favorites**.

Afficher vos favoris

Dans le hub Photos, balayez jusqu'à **favorites**.

Télécharger des photos et des vidéos sur le Web

Vous souhaitez télécharger vos photos et vidéos sur un service de réseau social afin de les partager avec votre famille et vos amis ? Vous pouvez le faire directement depuis le hub Photos.

1. Appuyez sur **Photos**, puis parcourez jusqu'à une photo ou vidéo.
2. Appuyez sur **...** > **partager...** et le service.
3. Appuyez sur  ou .

★ **Conseil** : Pour sélectionner plusieurs photos simultanément, dans le hub Photos, appuyez sur l'album et , sélectionnez les photos, puis appuyez sur .

★ **Conseil** : Pour accéder à vos photos à partir de tous vos appareils, vous pouvez configurer le téléchargement vers SkyDrive. L'album SkyDrive est ensuite disponible dans le hub Photos lorsque vous regardez vos photos.


Pour configurer la fonctionnalité, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**. Balayez vers **applications**, appuyez sur **photos+caméra** > **SkyDrive**, puis sélectionnez une option.

Changer l'arrière-plan dans le hub Photos

Vous possédez une magnifique prise de vue grâce à laquelle vous vous sentez bien chaque fois que vous la regardez ? Définissez-la comme arrière-plan du hub Photos.

1. Appuyez sur **Photos**.
2. Appuyez sur **...** > **choisir un arrière-plan**.
3. Sélectionnez la photo, puis appuyez sur .

★ **Conseil** : Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il change régulièrement et automatiquement de photo. Appuyez sur **...** > **arrière-plan aléatoire**.

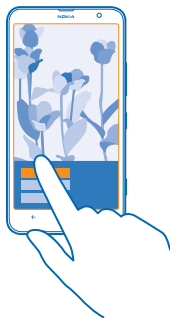

Créer un album

Pour trouver aisément des photos d'un événement, d'une personne ou d'un voyage, classez vos photos dans des albums en fonction du sujet, par exemple.

Si vous disposez d'un Mac, installez l'application Windows Phone à partir de Mac App Store.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez un gestionnaire de fichiers, notamment l'Explorateur Windows ou Finder et recherchez le dossier des photos.
3. Ajoutez un nouveau dossier, attribuez-lui un nom et ajoutez-y des photos.

Le dossier apparaît en tant qu'album dans l'affichage albums sur votre téléphone.

- ★ **Conseil** : Si le système d'exploitation de votre ordinateur est Windows 7 ou Windows 8, vous pouvez également utiliser l'application Windows Phone. Avec Windows 7, vous pouvez la télécharger à partir de www.windowsphone.com.

Supprimer un album

Lorsque vous supprimez un album du téléphone, les photos qu'il contient sont également supprimées. Si vous avez copié l'album sur votre ordinateur, l'album et ses photos demeurent présents sur votre ordinateur.

Appuyez sur **Photos > albums**. Appuyez longuement sur un album et appuyez sur **supprimer**.

Vous ne pouvez pas supprimer des albums en ligne à partir de votre téléphone.

Copier vos photos vers votre ordinateur

Vous avez pris des photos avec votre téléphone et vous souhaitez les copier sur votre ordinateur ? Utilisez le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur pour copier ou déplacer vos photos.

Si vous disposez d'un Mac, installez l'application Nokia Photo Transfer pour Mac à partir de www.nokia.com.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez un gestionnaire de fichiers, notamment l'Explorateur Windows ou Finder, et recherchez votre téléphone.

- ★ **Conseil** : Votre téléphone apparaît parmi les appareils portables, en tant que Windows Phone. Pour afficher les dossiers de votre téléphone, double-cliquez sur le nom de ce dernier. Il existe des dossiers distincts pour les documents, la musique, les photos, les sonneries et les vidéos.

3. Ouvrez le dossier des photos, puis sélectionnez et copiez les photos vers votre ordinateur.

- ★ **Conseil** : Si le système d'exploitation de votre ordinateur est Windows 7 ou Windows 8, vous pouvez également utiliser l'application Windows Phone. Avec Windows 7, vous pouvez la télécharger à partir de www.windowsphone.com.

Modifier une photo

Vous pouvez apporter des modifications rapides, par exemple faire pivoter et recadrer, aux photos que vous avez prises. Ou utilisez la correction automatique pour laisser votre téléphone corriger votre photo d'une simple pression.

1. Appuyez sur **Photos > albums**.
2. Appuyez sur une photo, puis sur **••• > modifier...** et une option.


- ★ **Conseil** : Si vous avez téléchargé des applications de retouche photo à partir de Store, elles apparaissent ici dans la liste sous forme d'options de retouche.

3. Pour enregistrer la photo modifiée, appuyez sur .

Afficher vos photos sur l'écran de votre ami

Vous voulez montrer vos plus belles photos à vos amis ? Utilisez le projecteur mobile PhotoBeamer pour afficher vos photos sur l'écran de vos amis, sans le moindre fil.

1. Sur l'appareil que vous souhaitez utiliser pour afficher les photos, accédez à **<https://www.photobeamer.com>** (en anglais).
2. Dans l'écran d'accueil de votre téléphone, balayez vers la gauche et appuyez sur **PhotoBeamer**.
3. Appuyez sur la photo que vous souhaitez afficher sur l'écran.
4. Sur la page Web PhotoBeamer, numérisez le code QR avec votre téléphone.

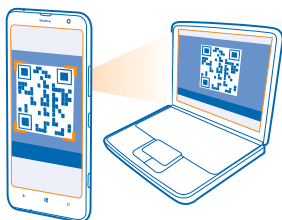

5. Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres photos du même dossier.

Cartes et navigation

Explorez le monde et découvrez comment vous rendre là où vous le souhaitez.


Activer les services de localisation

Découvrez où vous utilisez HERE Maps et enregistrez votre position dans les photos que vous prenez. Laissez les applications vous offrir un large éventail de services à partir de votre position.

1. Balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**.
2. Appuyez sur **localisation** et réglez **Services de localisation** sur **Activés** .

HERE Maps

HERE Maps vous renseigne sur les lieux qui se trouvent à proximité et vous guide là où vous souhaitez aller.

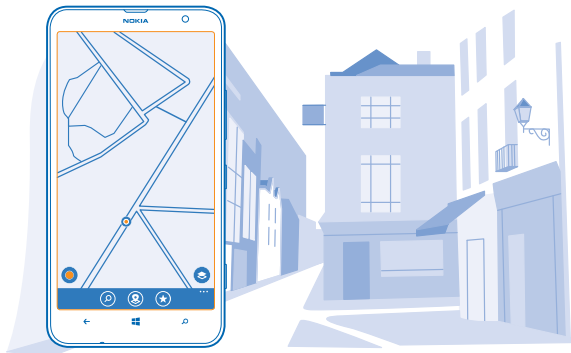

Vous pouvez :

- Recherchez des adresses et des points d'intérêt, tels que des restaurants, des hôpitaux et des aéroports
- Obtenez des instructions de navigation en voiture, à pied et en transports publics, même sans connexion Internet
- Voyez où vous vous trouvez dans un centre commercial ou un autre bâtiment complexe, et localisez vos magasins et services favoris
- Utilisez le viseur de la caméra de votre téléphone pour découvrir les magasins et les restaurants proches
- Sauvegardez vos lieux favoris pour en disposer dans toutes les applications HERE et sur **here.com** : enregistrez les lieux dans votre compte Nokia
- Organisez vos favoris en collections, exactement comme vous le faites pour vos listes de lecture

★ **Conseil :** Utilisez ce code QR pour télécharger la version la plus récente de HERE Maps sur votre téléphone. Appuyez sur , puis sur . Dirigez la caméra vers le code et appuyez sur le lien.



Le contenu des cartes numérisées peut parfois s'avérer inexact et incomplet. Ne comptez jamais uniquement sur le contenu ou le service pour les communications de première importance, notamment les situations d'urgence.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Certains contenus sont générés par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexacts et soumis à des conditions de disponibilité.

Télécharger des cartes sur votre téléphone

Enregistrez de nouvelles cartes sur votre téléphone avant un voyage, afin de pouvoir les parcourir sans connexion Internet lorsque vous voyagez.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps** > ... > **télécharger des cartes**.

Pour télécharger et mettre à jour des cartes, activez le réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur **télécharger de nouvelles cartes**.
2. Appuyez sur , puis sélectionnez le pays ou la région.

Mettre à jour une carte existante

Appuyez sur **mettre à jour les cartes actuelles**.

Supprimer une carte

Appuyez sur **télécharger de nouvelles cartes**. Appuyez longuement sur la carte et appuyez sur **supprimer**.

Repérer votre position sur une carte

Si vous êtes perdu, vérifiez votre position sur la carte. Vous pouvez également explorer différentes villes et différents pays.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps**.

 affiche votre position. Si HERE Maps ne trouve pas votre position,  affiche votre dernière position connue.

Si le positionnement précis s'avère impossible, un halo vert entoure l'icône de lieu pour vous indiquer l'endroit approximatif où vous vous trouvez probablement. Dans les zones où la population est dense, la précision de l'estimation est supérieure et le halo vert n'est pas aussi étendu.

2. Pour afficher votre position actuelle ou votre dernière position connue, appuyez sur .

- ★ **Conseil** : Vous essayez de vous orienter dans un nouvel endroit ? Lorsque la boussole est activée, la carte pivote, de sorte à ce que vous puissiez toujours voir la direction face à laquelle vous vous trouvez. Appuyez sur .

La précision de la boussole est limitée. Les champs électromagnétiques, les objets en métal ou d'autres facteurs externes peuvent également affecter la précision de la boussole. La boussole doit toujours être correctement étalonnée.

Si la boussole doit être étalonnée, suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

La couverture des cartes varie selon le pays et la région.

Naviguer sur la carte

Faites glisser la carte avec votre doigt.

Agrandir ou rétrécir

Placez deux doigts sur la carte et écartez-les pour agrandir ou rapprochez-les pour rétrécir.

- ★ **Conseil** : Pour ajouter des commandes de zoom à l'affichage carte, appuyez sur **••• >** **paramètres** et réglez **Contrôle du zoom** sur **Activé** .


Rechercher un lieu

HERE Maps vous aide à rechercher des lieux et des entreprises spécifiques.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps** > .
2. Dans la zone de recherche, saisissez les mots recherchés, comme une adresse ou un nom de lieu.
3. Sélectionnez un élément dans la liste des correspondances proposées au fur et à mesure que vous écrivez, ou appuyez sur la touche Entrée pour rechercher.

Le lieu est affiché sur la carte.

- ★ **Conseil** : Vous souhaitez afficher des informations complémentaires sur le lieu ? L'affichage des détails du lieu contient des informations générales, des photos, des commentaires, des liens vers des guides ainsi que des suggestions supplémentaires relatives à des lieux proches. Lorsque le lieu est affiché sur la carte, appuyez sur l'info-bulle pour accéder à l'affichage des détails du lieu.

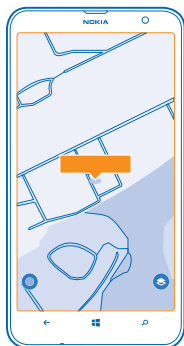

- ★ **Conseil** : Quand vous appuyez sur une station ou une gare de transports publics, vous pouvez voir les lignes de transports publics qui passent par là, pour autant que des informations de transports publics soient disponibles.


Si la recherche ne donne aucun résultat, vérifiez si l'orthographe du mot recherché est correcte.

Découvrir des lieux proches

Vous recherchez un restaurant, un hôtel ou un magasin que vous ne connaissez pas encore ? HERE Maps vous suggère des lieux proches.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps**.
2. Appuyez sur  pour rechercher des lieux proches qui vous sont suggérés ou pour accéder à un point sur la carte.
3. Appuyez sur .

Vous pouvez voir tous les types de lieux suggérés sur la carte.

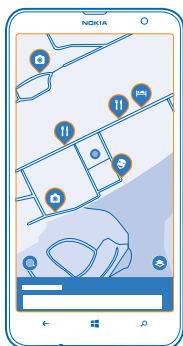

Rechercher certains types de lieux proches

Lorsque les lieux proches sont indiqués sur la carte, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran, puis appuyez sur **afficher les catégories** et une catégorie.


La liste des lieux proches de cette catégorie s'affiche. Pour les voir sur la carte, appuyez sur la carte.

- ★ **Conseil** : Pour épingler une catégorie dans l'écran d'accueil, sélectionnez-la, puis appuyez sur . Ainsi, vous pouvez rapidement découvrir de nouveaux lieux, où que vous soyez.

Utilisez LiveSight pour découvrir ce qui vous entoure, à travers le viseur de votre caméra

Pour afficher votre position actuelle ou votre dernière position connue, appuyez sur . Appuyez sur  à côté de votre localisation actuelle.

Pour voir les lieux à travers le viseur de la caméra, tenez le téléphone verticalement comme si vous photographiez en mode portrait.

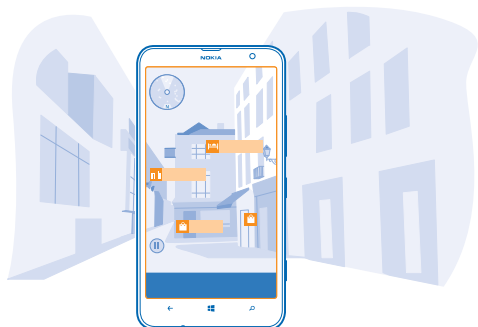

Pour obtenir un itinéraire ou des informations supplémentaires, appuyez sur le lieu de destination. Pour figer l'affichage, afin de pouvoir étudier un endroit sans devoir tenir le téléphone dirigé vers celui-ci, appuyez sur .

Pour voir rapidement l'emplacement des lieux sur la carte, tenez votre téléphone en dirigeant son écran vers le haut comme s'il s'agissait d'une boussole.

★ **Conseil :** Vous pouvez découvrir certains types de lieux proches exactement comme dans l'affichage normal de la carte. Vous pouvez également épingler une catégorie, par exemple, se restaurer, sur l'écran d'accueil dans l'affichage LiveSight. Ainsi, un simple appui suffit pour accéder à l'affichage caméra de vos restaurants les plus proches.

Trouver votre chemin à l'intérieur d'un centre commercial

Fini de tourner en rond dans un centre commercial, à la recherche d'une boutique particulière. HERE Maps peut vous guider à travers des centres commerciaux et autres grands bâtiments ressemblant à des labyrinthes.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps**.


Pour utiliser cette fonction, vous devez être connecté à Internet et des données cartographiques de l'intérieur doivent être disponibles. Il est possible que les données du plan intérieur ne soient pas disponibles dans tous les pays ou toutes les régions ou encore pour tous les bâtiments.

1. Lorsque le bâtiment est affiché sur la carte, agrandissez-la jusqu'à ce que les pièces du bâtiments (par exemple les boutiques d'un centre commercial) apparaissent.

2. Appuyez sur le bâtiment.

★ **Conseil :** Pour afficher des informations sur un lieu particulier dans un bâtiment, par exemple une boutique, appuyez sur le lieu, puis sur l'info-bulle.

3. Pour afficher un autre étage du bâtiment, balayez vers le haut ou le bas sur le numéro d'étage à droite de la carte.

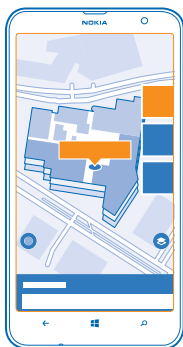

Rechercher certains types de lieux dans un bâtiment

Appuyez sur le bâtiment, puis balayez vers le haut depuis le bas de l'écran. Appuyez sur **afficher les catégories**, puis sélectionnez une catégorie.

Trouver un lieu spécifique dans un bâtiment

Appuyez sur le bâtiment, puis balayez vers le haut depuis le bas de l'écran. Balayez vers la gauche jusqu'à **plan**, puis appuyez sur **Y**.

Obtenir l'itinéraire jusqu'à une destination

Vous voulez trouver facilement votre chemin ? Obtenez un itinéraire, que vous marchiez, que vous circuliez en voiture ou que vous empruntiez les transports publics. Sélectionnez votre position actuelle ou n'importe quel autre lieu comme point de départ.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **HERE Maps**.
2. Appuyez sur **...** > **itinéraire**.
3. Si vous ne souhaitez pas que le point de départ soit votre position actuelle, appuyez sur **de**, puis recherchez un point de départ.
4. Appuyez sur **à** et recherchez une destination.

L'itinéraire apparaît sur la carte ainsi que sa durée estimée. Pour afficher l'itinéraire détaillé, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

★ **Conseil** : Pour obtenir un itinéraire jusqu'à un lieu, vous pouvez aussi appuyer sur celui-ci sur la carte ou appuyer longuement sur un point de la carte et appuyer sur l'info-bulle. Appuyez sur **itinéraire jusqu'ici** ou **itinéraire à partir d'ici**.

Obtenir un itinéraire à pied

Après création de votre itinéraire, appuyez sur **à pied**, puis appuyez sur **démarrer navigation** en haut de l'affichage. Pour basculer entre votre position, le prochain changement de direction et l'aperçu de l'itinéraire, balayez vers la gauche ou la droite dans la zone d'information sous la carte.

Obtenir un itinéraire en voiture avec guidage vocal dans HERE Drive

Une fois votre destination définie (utilisez votre position actuelle comme point de départ), appuyez sur **voiture** > **démarrer navigation**. Votre itinéraire s'ouvre dans HERE Drive.

Obtenir un itinéraire avec les transports publics

Après création de votre itinéraire, appuyez sur .

Votre itinéraire s'ouvre dans HERE Transit. Les informations relatives aux transports publics sont disponibles dans certaines villes à travers le monde.

Ajouter une photo à un lieu

Vous voyez quelque chose qui vous plaît ? Partagez votre expérience. Prenez une photo et téléchargez-la pour que chacun puisse l'admirer, que ce soit sur son téléphone ou sur here.com.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps**.
2. Appuyez sur  pour voir les lieux proches.
3. Appuyez sur l'icône du lieu sur la carte, puis sur l'info-bulle.
4. Dans l'affichage des détails du lieu, balayez jusqu'à **photos** et appuyez sur .
5. Appuyez sur une photo et sur .

Il est possible que vous ne puissiez pas ajouter de photos à tous les types de lieux.

Évaluer et donner un avis sur un lieu

Dans l'affichage des détails du lieu, balayez jusqu'à **avis** et appuyez sur . Appuyez sur les étoiles pour évaluer le lieu et rédigez un avis.

Enregistrer un lieu

Avant un voyage, il peut s'avérer pratique d'enregistrer des informations sur les hôtels, les attractions ou les stations-service. Créez des collections pour vos lieux enregistrés afin de les organiser.

Pour enregistrer des lieux, vous devez être connecté à votre compte Nokia. Connectez-vous à votre compte lorsque vous y êtes invité. Si vous ne disposez pas d'un compte, vous pouvez aussi en créer un.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps**.
2. Pour rechercher une adresse ou un lieu, appuyez sur .
3. Lorsque le lieu est affiché sur la carte, appuyez sur l'info-bulle pour ouvrir l'affichage des détails du lieu.
4. Dans l'affichage des détails du lieu, appuyez sur .
5. Appuyez sur la collection dans laquelle vous souhaitez ajouter le lieu. Pour créer une nouvelle collection, appuyez sur .

Afficher vos collections

Dans l'affichage principal, appuyez sur .

Supprimer un lieu enregistré d'une collection

Dans l'affichage principal, appuyez sur , la collection et le lieu, puis sur .

Pour supprimer la totalité d'une collection, dans l'affichage COLLECTIONS, appuyez longuement sur une collection, puis appuyez sur **supprimer**.

Synchroniser vos collections

Sauvegardez vos lieux favoris pour toujours les avoir sous la main : synchronisez vos collections avec votre compte Nokia.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps**.

Vous pouvez planifier un voyage sur votre ordinateur à partir de **here.com**, synchroniser les collections avec HERE Maps sur votre téléphone et accéder au plan pendant que vous voyagez. La synchronisation est également pratique pour transférer sur votre nouveau téléphone les lieux précédemment enregistrés sur votre ancien téléphone Nokia. Synchronisez votre ancien téléphone avec votre compte Nokia, puis avec votre nouveau téléphone.

Vos collections sont automatiquement synchronisées avec votre compte Nokia chaque fois que vous ouvrez HERE Maps. Pour synchroniser manuellement vos collections, appuyez sur  > ... > **synchro**.

Désactiver la synchronisation automatique

Appuyez sur ... > **paramètres**, puis réglez **Synchroniser les favoris automatiquement** sur .

Modifier l'apparence de la carte

Affichez la carte dans différents modes, pour mettre en valeur certains détails et pour vous aider à trouver plus facilement votre chemin.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **HERE Maps**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez un affichage de la carte, par exemple **satellite** ou **trafic**.

Les options et fonctionnalités disponibles peuvent varier selon la région. Les options non disponibles sont grisées.

HERE Drive

HERE Drive vous guide où vous souhaitez vous rendre avec le guidage vocal.



Appuyez sur  **HERE Drive**.

Vous pouvez :

- Trouver votre chemin dans la région ou le pays où vous habitez en suivant l'itinéraire et le guidage vocal avec HERE Drive
- Précharger des cartes avant de voyager et utiliser HERE Drive hors connexion pour économiser des frais de données
- Obtenir des informations en temps réel sur les incidents et l'état du trafic sur vos itinéraires quotidiens à l'aide de Mes trajets
- Trouver facilement l'emplacement de stationnement de votre voiture et le partager avec vos amis
- Recevoir un avertissement lorsque vous dépassez la limite de vitesse

- Sauvegarder vos lieux favoris pour être sûr de toujours en disposer dans toutes les applications HERE et sur here.com : enregistrer les lieux sur votre compte Nokia

★ **Conseil :** Utilisez ce code QR pour télécharger la version la plus récente de HERE Drive+ sur votre téléphone. Appuyez sur , puis sur . Dirigez la caméra vers le code et appuyez sur le lien.



L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Télécharger des cartes

Pour économiser des frais de données lorsque vous voyagez, enregistrez de nouvelles cartes sur votre téléphone avant de partir. Si vous commencez à manquer d'espace, vous pouvez supprimer certaines cartes de votre téléphone.

Appuyez sur  **HERE Drive**, balayez l'écran du bas vers le haut et appuyez sur **Paramètres > Options cartes > Gérer les cartes**.

Pour télécharger des cartes sur votre téléphone, vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur **télécharger de nouvelles cartes > +**.
2. Sélectionnez le pays ou la région.

Mettre à jour les cartes téléchargées

Appuyez sur **mettre à jour les cartes actuelles** pour vérifier la disponibilité de mises à jour de vos cartes et appuyez sur **installer** pour télécharger les mises à jour.

Supprimer une carte

Appuyez sur **télécharger de nouvelles cartes**, appuyez longuement sur la carte et appuyez sur **supprimer**.

Aller en voiture jusqu'à votre destination

Si vous avez besoin d'un itinéraire clair optimisé pour une utilisation en voiture, HERE Drive vous aide à rejoindre votre destination.

Appuyez sur  **HERE Drive**.

Respectez toutes les réglementations locales. Il peut être interdit d'utiliser un téléphone mobile ou certaines de ses fonctions pendant la conduite. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

Si la fonctionnalité Mes trajets est disponible dans votre pays, votre téléphone peut vous demander les adresses de votre domicile et de votre lieu de travail.

1. Balayez l'écran du bas vers le haut, appuyez sur **Définir destination** et recherchez votre destination.
2. Appuyez sur l'adresse de votre destination.

3. Si vous souhaitez éviter les tunnels et les ferries ou certains types de routes, notamment les routes non pavées, appuyez sur la barre d'outils des options d'itinéraire et activez ou désactivez les types de routes.



★ **Conseil** : Si vous souhaitez examiner en détail votre itinéraire avant de démarrer, appuyez sur .

4. Pour démarrer la navigation, appuyez sur **DÉMARRER**.

Par défaut, la carte est orientée dans le sens de la conduite et la boussole indique le nord. Pour afficher la carte avec le nord en haut (par exemple, pour obtenir une image générale de votre itinéraire), appuyez sur  > **Nord vers le haut**.

★ **Conseil** : Si, en cours de navigation, vous souhaitez jeter un coup d'œil sur le chemin qu'il vous reste à parcourir, vous pouvez faire glisser la carte avec le doigt. Pour revenir à votre localisation actuelle, appuyez sur .

★ **Conseil** : Pour jeter un coup d'œil rapide aux conditions de circulation aux alentours de votre emplacement actuel, appuyez sur . Pour revenir à l'écran de navigation, appuyez sur .

5. Pour arrêter la navigation, balayez l'écran du bas vers le haut et appuyez sur **Arrêter navigation**.

Enregistrer un lieu

Pour vous aider à planifier vos voyages, vous pouvez rechercher des lieux tels que des hôtels, des attractions ou des stations-service et les sauvegarder afin d'en disposer dans toutes les applications HERE et sur here.com.

Appuyez sur  **HERE Drive**.

1. Pour rechercher un lieu, balayez l'écran du bas vers le haut et appuyez sur **Définir destination**.

2. Saisissez les mots recherchés, comme une adresse ou un nom de lieu.

3. Pour afficher le lieu sur la carte, appuyez sur l'icône carte à côté du lieu que vous souhaitez enregistrer.

4. Appuyez sur .

Le lieu est enregistré dans votre compte Nokia. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Nokia, vous êtes invité à le faire.

Synchroniser vos lieux enregistrés

Si vous êtes connecté à votre compte Nokia, vos favoris sont automatiquement synchronisés avec votre compte chaque fois que vous ouvrez HERE Drive. Pour synchroniser vos favoris manuellement, balayez l'écran du bas vers le haut et appuyez sur **Favoris** > .

Aller en voiture jusqu'à un lieu enregistré

Balayez l'écran du bas vers le haut et appuyez sur **Favoris**, puis sur le lieu.

- ★ **Conseil** : Vous pouvez épingler une destination favorite sur l'écran d'accueil, afin de pouvoir y accéder rapidement. Balayez l'écran du bas vers le haut et appuyez sur **Favoris**, appuyez longuement sur un lieu, puis appuyez sur **épingler sur l'accueil**.

Obtenir une assistance vocale

L'assistance vocale, éventuellement disponible dans votre langue, vous aide à trouver votre chemin jusqu'à destination en profitant du voyage.

1. Appuyez sur  **HERE Drive** > **Paramètres** > **Voix navigation**.
2. Pour télécharger une voix, appuyez sur **télécharger nouvelle** et sur une voix.

- ★ **Conseil** : Si vous souhaitez entendre les noms de rue en cours de navigation, appuyez sur une voix d'annonce des noms de rue (voix de synthèse générée par ordinateur).

Si vous ne trouvez pas de voix pour les noms de rue dans votre langue, vous devez peut-être télécharger et installer la langue parlée dans les paramètres du téléphone. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **voix** > **Langue de la fonction Voix**. Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

3. Pour sélectionner la voix de votre choix, appuyez dessus. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'assistance vocale, appuyez sur **Aucune**.

Naviguer hors connexion

Pour économiser des frais de données, vous pouvez également utiliser HERE Drive hors connexion.

1. Appuyez sur  **HERE Drive**.
2. Balayez l'écran du bas vers le haut et appuyez sur **connexion Internet**.
3. Réglez **Conn. Internet** sur **Désactivé** .

Certaines fonctionnalités, comme les résultats de la recherche, peuvent être limitées lors de l'utilisation de HERE Drive hors connexion.

Obtenir de l'assistance pendant un trajet

Soyez moins stressé pendant vos trajets : HERE Drive mémorise vos itinéraires quotidiens et vous donne des informations en temps réel sur les incidents et les conditions du trafic.

Appuyez sur  **HERE Drive**.

Cette fonctionnalité est disponible dans certaines régions du monde.

La disponibilité des informations relatives au trafic peut varier selon la région ou le pays.

Lorsque vous utilisez Mes trajets, votre téléphone mémorise à quels endroits vous et à quels moments vous conduisez généralement. Pour accélérer la mémorisation, vous pouvez également définir manuellement vos trajets habituels. Balayez l'écran du bas vers le haut et appuyez sur **Mes**

trajets. Appuyez sur **nouveau trajet**, recherchez votre point de départ et votre destination, par exemple, les adresses de votre domicile et de votre lieu de travail, puis saisissez les heures auxquelles, généralement, vous vous rendez au travail et vous rentrez à la maison. Pour modifier un trajet existant, appuyez longuement dessus et appuyez sur **modifier**.

1. Balayez l'écran du bas vers le haut. Si l'heure à laquelle vous partez généralement vers votre destination approche, votre téléphone propose la destination dans la vignette Mes trajets. Pour vous rendre au lieu suggéré, appuyez sur la vignette, puis sur l'itinéraire et sur **DÉMARRER**.

★ **Conseil** : Essayez différents itinéraires jusqu'à vos destinations quotidiennes. Mes trajets affiche tous vos itinéraires habituels. Ne laissez pas le trafic vous ralentir : appuyez sur la vignette dynamique afin de déterminer l'itinéraire le plus rapide.

2. Pour vous rendre à un autre lieu, par exemple pour aller à la gym plutôt qu'à la maison, appuyez sur la vignette Mes trajets, balayez vers la gauche ou la droite jusqu'au lieu auquel vous souhaitez vous rendre.

★ **Conseil** : Ajoutez la vignette dynamique Mes trajets à l'écran d'accueil. Elle vous permettra de consulter d'un coup d'œil des informations sur les conditions du trafic et la durée estimée du voyage pour votre prochain trajet, ainsi que d'accéder à vos trajets d'un simple appui. Appuyez sur  **HERE Drive**, balayez l'écran du bas vers le haut et appuyez sur **Paramètres** > **Mes trajets** > **Épingler sur l'écran d'accueil**.

Si vous êtes connecté à votre compte Nokia, vos trajets sont enregistrés dans votre compte. Pour supprimer vos informations Mes trajets, appuyez sur  **Paramètres** > **Effacer infos perso** > **Mes trajets**.

Recevoir les avertissements de limite de vitesse

Ne vous laissez pas emporter au-delà des limites de vitesse. Réglez votre téléphone afin qu'il vous avertisse lorsque vous roulez trop vite.

La disponibilité des informations relatives aux limites de vitesse peut varier selon la région ou le pays.

1. Appuyez sur  **HERE Drive**.

2. Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran, appuyez sur **Paramètres** > **Limite de vitesse**, puis faites basculer **AVERTISSEUR DE LIMITE DE VITESSE** vers **Avertisseur activé** .

3. Pour déterminer la marge de dépassement de la limite que vous vous autorisez avant d'être averti, faites glisser le curseur **M'avertir si je dépasse la limite de vitesse de**. Vous pouvez définir une limite distincte pour les vitesses inférieure et supérieure.

Rechercher votre voiture

Vous éprouvez des difficultés à retrouver l'endroit où vous avez garé votre voiture ? HERE Drive enregistre la position de votre voiture à chaque arrêt de la navigation.

Appuyez sur  **HERE Drive**, balayez l'écran du bas vers le haut et appuyez sur **Retrouver véhicule**.

Pour connaître l'itinéraire piéton jusqu'à votre voiture, appuyez sur . Pour voir la position de votre voiture à travers le viseur de la caméra, appuyez sur  et tenez votre téléphone verticalement comme si vous preniez une photo en mode portrait.

★ **Conseil** : Pour accéder rapidement à la position de votre voiture, épinglez-la sur l'écran d'accueil. Balayez l'écran du bas vers le haut et appuyez sur **épingler sur l'accueil**.

Partager la position de votre voiture avec votre ami
Balayez l'écran du bas vers le haut et appuyez sur **partager position**.

Mettre à niveau HERE Drive vers la navigation mondiale

HERE Drive, vous permet de naviguer dans le pays ou la région dans lesquels votre carte SIM est enregistrée. Mettez à niveau votre licence de navigation vers la navigation mondiale et vous bénéficierez également du guidage vocal lors d'un voyage en dehors de votre pays ou région d'origine.

Appuyez sur  **HERE Drive**, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et appuyez sur **Paramètres > Licence navigation > mettre à niveau maintenant**.

Après la mise à niveau, vous pouvez utiliser la navigation dans tous les pays et régions dans lesquels elle est disponible, avec n'importe quelle carte SIM, ou même sans carte SIM.

Modifier l'apparence de l'affichage Drive

Utilisez-vous HERE Drive la nuit, lorsqu'il fait noir ? Avec les modes jour et nuit, vous pouvez voir clairement l'écran en permanence. Vous pouvez également modifier d'autres paramètres afin qu'ils correspondent à vos besoins.

Appuyez sur  **HERE Drive**.

1. Balayez l'écran du bas vers le haut et appuyez sur **Paramètres > Options cartes**.
2. Basculez **Couleurs** vers **Nuit**. Pour activer automatiquement le mode nuit lorsqu'il fait noir, appuyez sur **Automatique**.

Afficher des lieux tels que les stations-service et les zones de repos sur la carte

Balayez l'écran du bas vers le haut, appuyez sur **Paramètres > Options cartes > Afficher sur la carte**, puis activez ou désactivez des catégories de lieux.

Basculer entre l'affichage du temps restant et de l'heure d'arrivée

Dans l'écran de navigation, appuyez longuement sur l'heure d'arrivée, puis appuyez sur une option.



Masquer les attractions et des bâtiments importants

Balayez l'écran du bas vers le haut, appuyez sur **Paramètres** > **Options cartes** et basculez **Repères** vers **Masquer** .

Méthodes de positionnement

La disponibilité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations de localisation dépendent notamment de votre position, de l'environnement et de sources tierces, et peuvent être limitées. Il se peut que les informations de localisation ne soient pas disponibles, par exemple à l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces souterrains. Pour plus d'informations sur la confidentialité liée aux méthodes de positionnement, consultez la Politique de confidentialité Nokia.

Le positionnement Wi-Fi améliore la précision de la position lorsque des signaux satellites ne sont pas disponibles, en particulier lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou entre de grands bâtiments. Si vous vous trouvez dans un lieu où l'utilisation du Wi-Fi est interdite, vous pouvez le désactiver dans les paramètres de votre téléphone.

La fonction d'évaluation de la distance parcourue peut ne pas être précise, en fonction de la disponibilité et de la qualité de votre connexion satellite.

Internet

Découvrez comment créer des connexions sans fil et naviguer sur le Web tout en maîtrisant vos coûts de données.

Définir des connexions Internet

Votre fournisseur de services réseau facture-t-il un montant fixe pour le transfert de données ou un montant variable selon l'utilisation ? Modifiez les paramètres de connexion Wi-Fi et de connexion de données mobiles pour réduire vos frais de transmission de données dans votre pays ou en itinérance.

Important : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et plus économique qu'une connexion de données mobiles. Si la connexion Wi-Fi et la connexion de données mobiles sont disponibles, votre téléphone utilise la connexion Wi-Fi.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **Wi-Fi**.
2. Assurez-vous que **Réseau Wi-Fi** est réglé sur **Activé** .
3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

Utiliser une connexion de données mobiles

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **réseau cellulaire** et réglez **Connexion de données** sur **activée**.

Utiliser une connexion de données mobiles en itinérance

La connexion à Internet en itinérance, en particulier à l'étranger, peut augmenter considérablement les frais de données.

L'itinérance est l'utilisation de votre téléphone pour recevoir des données via des réseaux qui n'appartiennent pas ou ne sont pas utilisés par votre fournisseur de services.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur  **Paramètres** > **réseau cellulaire**, et réglez **Options d'itinérance de données** sur **itinérance**.

Connecter votre ordinateur au Web

Vous souhaitez utiliser Internet sur votre ordinateur portable, mais vous ne disposez d'aucun accès ? Vous pouvez utiliser la connexion de données mobiles de votre téléphone avec votre ordinateur portable ou d'autres appareils. Une connexion Wi-Fi est ensuite créée.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **partage internet**.
2. Basculez **Partage** vers **Activé**.
3. Pour modifier le nom de votre connexion, appuyez sur **configurer** > **Nom de diffusion** et saisissez un nom.

 **Conseil :** Vous pouvez aussi saisir un mot de passe pour la connexion.

4. Sélectionnez la connexion sur l'autre appareil.

L'autre appareil utilise les données de votre forfait de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données. Pour plus d'informations sur la disponibilité et le coût, contactez votre fournisseur de services réseau.

Navigateur Web

Restez au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser Internet Explorer 10 sur votre téléphone pour consulter des pages Web sur Internet. Votre navigateur peut aussi vous avertir en cas de menaces de sécurité.

Appuyez sur  **Internet Explorer**.

Pour parcourir le Web, vous devez être connecté à Internet.

Naviguer sur le Web

Pourquoi auriez-vous besoin d'un ordinateur alors que votre téléphone suffit pour naviguer sur Internet ?

★ **Conseil** : Si votre fournisseur de services réseau ne vous facture pas un montant fixe pour le transfert de données, vous pouvez réduire vos frais de données en vous connectant à Internet par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur  **Internet Explorer**.

2. Appuyez sur la barre d'adresse.

3. Saisissez une adresse Web.


★ **Conseil** : Pour saisir rapidement le suffixe d'une adresse Web, tel que .org, appuyez longuement sur la touche de suffixe du clavier, puis appuyez sur le suffixe souhaité.

4. Appuyez sur ➡.

★ **Conseil** : Pour effectuer une recherche sur Internet, saisissez le mot recherché dans la barre d'adresse et appuyez sur ➡.

Agrandir ou rétrécir

Placez deux doigts sur l'écran et faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.

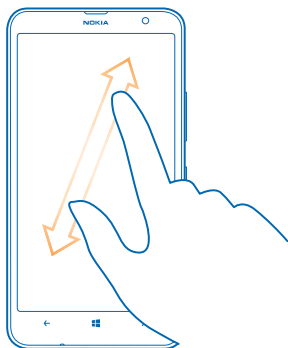

★ **Conseil** : Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur l'écran.

Ouvrir un nouvel onglet

Lorsque vous souhaitez visiter simultanément plusieurs sites Web, vous pouvez ouvrir jusqu'à 6 onglets du navigateur et basculer entre eux.

Appuyez sur  **Internet Explorer**.

Appuyez sur **•••** > **onglets** > .

Basculer entre les onglets

Appuyez sur **•••** > **onglets** et sur un onglet.

Fermer un onglet

Appuyez sur **•••** > **onglets** > .

Ajouter un site Web à vos favoris

Si vous visitez les mêmes sites Web en permanence, ajoutez-les à vos favoris, afin de pouvoir y accéder rapidement.

Appuyez sur  **Internet Explorer**.

1. Accédez à un site Web.

2. Appuyez sur **•••** > **ajouter aux favoris**.

★ **Conseil** : Vous pouvez également épingler vos sites Web favoris dans l'écran d'accueil. Tout en parcourant un site Web, appuyez sur **•••** > **épingler sur l'écran d'accueil**.

Accéder à un site Web favori

Appuyez sur **•••** > **favoris** et un site Web.

★ **Conseil** : Pour accéder rapidement à vos favoris, ajoutez l'icône favoris à la barre d'adresse. Appuyez sur **•••** > **paramètres**, et réglez **Utiliser le bouton de barre d'adresse pour sur favoris**.

Effacer l'historique du navigateur

Une fois la navigation terminée, vous pouvez supprimer vos données privées, notamment l'historique de navigation et les fichiers Internet temporaires.

1. Appuyez sur  **Internet Explorer**.

2. Appuyez sur  > **paramètres** > **supprimer l'historique**.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles ou à un service sécurisé nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.

Supprimer un élément de votre historique de navigation

Appuyez sur  > **récents** > , l'élément à supprimer et .

Rechercher sur le Web

Explorez le Web et le monde qui vous entoure à l'aide de la recherche Bing. Vous pouvez utiliser le clavier ou la voix pour saisir les mots recherchés.

1. Appuyez sur .

2. Saisissez le mot recherché dans la zone de recherche et appuyez sur . Vous pouvez aussi sélectionner un mot à rechercher parmi les correspondances proposées.

3. Pour afficher les résultats connexes de votre recherche, balayez vers la gauche pour voir les différentes catégories de résultats de recherche.

Utiliser la recherche vocale

Appuyez sur , appuyez sur  dans la zone de recherche et prononcez le mot à rechercher.

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues. Pour plus d'informations sur la disponibilité des fonctions et des services, visitez www.windowsphone.com.

Fermer toutes les connexions Internet

Économisez votre batterie en fermant les connexions Internet ouverte à l'arrière-plan. Vous pouvez le faire sans fermer d'application.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **Wi-Fi**.

2. Basculez **Réseau Wi-Fi** vers **Désactivé** .

Fermer une connexion de données mobiles

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche, appuyez sur  **Paramètres** > **réseau cellulaire**, et réglez **Connexion de données** sur **désactivée**.

Divertissement

Vous avez un moment de libre et vous souhaitez vous distraire ? Découvrez comment jouer, regarder des vidéos et écouter votre musique favorite.

Regarder et écouter

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour regarder des vidéos et écouter de la musique ou des podcasts lorsque vous vous déplacez.

Tapez sur  **Musique+Vidéos**.

Lire de la musique, des podcasts et des vidéos

Emportez partout vos médias favoris afin de pouvoir regarder des vidéos et écouter de la musique et des podcasts où que vous soyez.

1. Appuyez sur  **Musique+Vidéos**.
2. Appuyez sur **musique, vidéos** ou **podcasts**.
3. Pour parcourir par catégorie, balayez vers la gauche ou la droite.
4. Appuyez sur le morceau, le podcast ou la vidéo que vous souhaitez lire.

★ **Conseil** : Vous pouvez améliorer la qualité du son en modifiant les paramètres de l'égaliseur. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **audio**.

Interrompre ou reprendre la lecture

Appuyez sur  ou .


Pour lire des morceaux dans un ordre aléatoire, appuyez sur .

Avance ou recul rapide

Appuyez longuement sur  ou .

Radio

Découvrez comment écouter la radio sur votre téléphone.

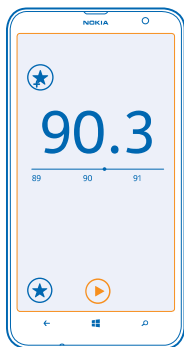

Écouter la radio

Écoutez vos stations de radio FM favorites en déplacement.

Pour écouter la radio, vous devez connecter un kit oreillette compatible à l'appareil. Le kit oreillette fait office d'antenne.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Musique+Vidéos > radio**.
2. Connectez un casque filaire compatible.

Accéder à la station suivante ou précédente

Balayez vers la gauche ou la droite.

Mémoriser une stations radio

Mémorisez vos stations radio favorites afin de pouvoir les écouter facilement ultérieurement.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Musique+Vidéos > radio**.

Pour mémoriser la station que vous écoutez, appuyez sur .

Afficher votre liste de stations mémorisées

Appuyez sur .

Supprimer une station de la liste

Appuyez sur .

MixRadio

Découvrez de nouveaux morceaux de musique avec Nokia MixRadio.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Nokia MixRadio**.

- ★ **Conseil** : Dans la mesure du possible, utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger de la musique et l'écouter en streaming. Pour plus d'informations sur la connexion à Internet, reportez-vous au Guide d'utilisation de votre téléphone.

Ce service n'est pas disponible dans tous les pays ou régions.

Si vous disposez d'un crédit ou d'une adhésion Nokia MixRadio+ liée à votre compte Nokia, ne le clôturez pas. Sinon, tout cela est perdu.

Le téléchargement de musique et d'autres contenus ou leur écoute en streaming peut impliquer le transfert d'un grand volume de données sur le réseau de votre fournisseur de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission de données, contactez votre fournisseur de services réseau.

Streaming de mixes

Vous pouvez sélectionner manuellement des flux en streaming de différents artistes et de différents genres, puis les enregistrer sur votre téléphone en vue de les écouter hors connexion.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia MixRadio**.
2. Balayez vers la gauche et appuyez sur **mixes**.
3. Sélectionnez le type de musique que vous souhaitez écouter.

★ **Conseil** : Appuyez longuement sur le mix pour l'épingler sur l'écran d'accueil ou pour le rendre disponible hors connexion. Vous ne pouvez disposer que d'un nombre limité de mixes hors connexion.

Suspendre ou reprendre la lecture de musique

Appuyez sur  ou .

★ **Conseil** : Pour acheter le morceau que vous écoutez actuellement, appuyez sur .

Passer au morceau suivant

Appuyez sur .

Il se peut que le nombre de morceaux que vous pouvez passer soit limité.

Personnaliser votre MixRadio

Vous pouvez créer un profil musical pour écouter des mix de genres adaptés à votre goût.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia MixRadio**.
2. Appuyez sur **écoutez-moi**.
3. Vous êtes invité à ajouter vos artistes favoris à votre profil.
4. Pour analyser la musique sur votre ordinateur, appuyez sur  > **scan de l'ordinateur** et suivez les instructions.

★ **Conseil** : Quand vous écoutez un morceau, appuyez sur  pour entendre davantage des morceaux de ce genre dans vos mix.

Il est possible que ce service ne soit pas disponible dans tous les pays ou régions.

Recevoir des recommandations avec MixRadio

Nokia MixRadio vous permet de créer des mixes personnalisés et obtenir des recommandations de morceaux similaires à ceux de vos artistes favoris.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia MixRadio**.
2. Balayez vers la gauche et appuyez sur **créer un mix**.
3. Appuyez sur .

4. Saisissez le nom d'un artiste. Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 noms.
5. Appuyez sur  pour créer un mix à partir des artistes sélectionnés.

Rechercher et acheter de la musique

Gardez le rythme et téléchargez votre musique favorite sur Nokia MixRadio.

★ **Conseil** : Dans la mesure du possible, utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger de la musique et l'écouter en streaming. Pour plus d'informations sur la connexion à Internet, reportez-vous au Guide d'utilisation de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia MixRadio**.
2. Balayez jusqu'à l'affichage de recherche.
3. Écrivez le nom d'un artiste, d'un album ou d'un morceau.
4. Appuyez sur le morceau ou l'album que vous souhaitez télécharger.
5. Appuyez sur le prix du morceau ou de l'album. Certains morceaux ne peuvent être téléchargés qu'au sein d'un album.
6. Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Nokia.
7. Sélectionnez un mode de paiement.

Les morceaux sont enregistrés sur votre téléphone et sont automatiquement ajoutés à votre collection de musique.

Rechercher des concerts

Ne manquez pas les prochains concerts de vos orchestres favoris.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia MixRadio**.

Le service doit connaître votre localisation actuelle. Lorsque vous y êtes invité, laissez le service utiliser vos informations de localisation.

2. Balayez jusqu'à l'affichage de recherche et écrivez le nom d'une artiste, d'une salle ou d'un concert.
3. Pour acheter des billets, appuyez sur le concert, balayez jusqu'à **billets**, puis sélectionnez le vendeur, le cas échéant.

★ **Conseil** : Pour partager les détails du concert avec vos amis, appuyez sur . Vous pouvez le partager par e-mail ou SMS ou encore le publier sur un service de réseau social.

Il est possible que ce service ne soit pas disponible dans tous les pays ou régions.

Lire de la musique

Vous pouvez gérer aisément votre collection de musique avec ma musique.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Nokia MixRadio**.
2. Balayez vers la gauche et appuyez sur **ma musique**.
3. Appuyez sur un morceau, un album, un artiste, un genre ou une liste de lecture.

★ **Conseil** : Pour en savoir plus sur l'artiste et s'il est en concert dans les environs, appuyez sur l'artiste, puis balayez jusqu'à **à propos de**.

Interrompre ou reprendre la lecture

Appuyez sur  ou .

Pour lire des morceaux dans un ordre aléatoire, appuyez sur .

Passer au morceau suivant ou précédent

Appuyez sur ⏮ ou ⏭.

Synchroniser la musique et les vidéos entre votre téléphone et un ordinateur

Votre ordinateur contient-il des fichiers multimédia que vous souhaitez écouter ou regarder sur votre téléphone ? Utilisez un câble USB pour synchroniser votre musique et vos vidéos entre votre téléphone et un ordinateur.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB.
2. Dans le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur, notamment l'Explorateur Windows ou Finder, faites glisser et déposez vos chansons et vidéos sur votre téléphone.


★ **Conseil** : Si le système d'exploitation de votre ordinateur est Windows 7 ou Windows 8, vous pouvez également utiliser l'application Windows Phone. Windows 8 installe l'application automatiquement. Avec Windows 7, vous pouvez la télécharger à partir de www.windowsphone.com.

Pour plus d'informations sur les applications compatibles avec les différents ordinateurs, reportez-vous au tableau ci-dessous.

	Application Windows Phone	Application Windows Phone pour PC	Application Windows Phone pour Mac	Explorateur Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Jeux

Voulez-vous vous amuser ? Téléchargez des jeux sur votre téléphone et amusez-vous.

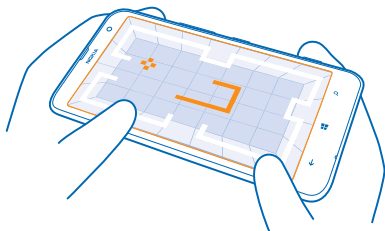

Télécharger de nouveaux jeux

Rendez-vous sur Store pour télécharger et installer de nouveaux jeux sur votre téléphone.

1. Appuyez sur  **Jeux** > **obtenir d'autres jeux**.
2. Parcourez la sélection dans Store, puis appuyez sur le jeu que vous souhaitez.
3. Pour télécharger un jeu gratuit, appuyez sur **installer**.
4. Pour essayer un jeu gratuitement, appuyez sur **essayer**.
5. Pour acheter un jeu, appuyez sur **acheter**.

★ **Conseil** : Pour désinstaller un jeu, appuyez longuement dessus dans l'affichage collection et appuyez sur **désinstaller**.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre fournisseur de services réseau.

Jouer

Jouer sur votre téléphone est une véritable expérience sociale. Xbox, le service de jeu de Microsoft, vous permet de jouer avec vos amis et d'utiliser votre profil de joueur pour garder une trace de vos scores et de vos succès. Vous pouvez le faire en ligne, sur votre console Xbox, et sur votre téléphone dans le hub Jeux.

Appuyez sur  **Jeux**.

Balayez vers **collection** et sélectionnez un jeu. S'il s'agit d'un jeu Xbox, connectez-vous à votre compte Xbox. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un. Xbox n'est pas disponible partout.

★ **Conseil** : Vous pouvez épingler vos jeux favoris sur l'écran d'accueil. Dans l'affichage collection, appuyez longuement sur le jeu et appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Obtenir d'autres jeux

Vous pouvez obtenir de nouveaux jeux depuis Store. Balayez jusqu'à **collection** et appuyez sur **obtenir d'autres jeux**.

Accepter une invitation à jouer


Connectez-vous à Xbox, balayez vers **notifications** et appuyez sur l'invitation. Si vous ne possédez pas le jeu, mais s'il est disponible dans votre région dans Store, vous pouvez télécharger une version d'essai ou l'acheter directement.

Reprendre un jeu

Lorsque vous reprenez un jeu, ce dernier peut présenter une icône de reprise. Sinon, appuyez sur l'écran.

Bureau

Restez organisé. Découvrez comment utiliser l'agenda et les applications Microsoft Office.

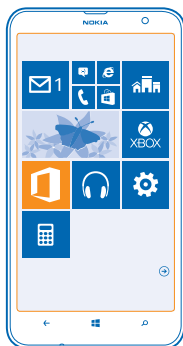

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile est votre bureau en dehors du bureau.

Accédez au hub Office pour créer et modifier des documents Word et des classeurs Excel, ouvrir et afficher des diaporamas PowerPoint, ou encore partager des documents avec SharePoint.

Vous pouvez également enregistrer vos documents sur Windows SkyDrive. SkyDrive est un emplacement de stockage sur le nuage que vous pouvez utiliser pour accéder à vos documents à partir de votre téléphone, de votre tablette, de votre ordinateur ou de votre Xbox. SkyDrive est un emplacement de stockage sur le nuage que vous pouvez utiliser pour accéder à vos documents à partir de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. Lorsque vous cessez de travailler sur un document et que vous y revenez ultérieurement, vous vous retrouvez là où vous l'avez quitté, quel que soit l'appareil que vous utilisez.

Microsoft Office Mobile se compose des éléments suivants :

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Lire des documents Microsoft Office

Dans le hub Office, vous pouvez afficher des documents Microsoft Office, comme des documents Word, des classeurs Excel ou des présentations PowerPoint.

1. Appuyez sur  Office.

2. Balayez jusqu'à **emplacements** et appuyez sur l'endroit du fichier que vous souhaitez afficher.
3. Appuyez sur un fichier Word, Excel ou PowerPoint.

Créer un document Word

Vous pouvez créer de nouveaux documents à l'aide de Microsoft Word Mobile.

1. Appuyez sur **Office**.
2. Balayez jusqu'à **récents**.
3. Appuyez sur **+**.
4. Appuyez sur un fichier Word vierge ou un modèle.
5. Rédigez votre texte.
6. Pour enregistrer votre document, appuyez sur **...** > **enregistrer**.

Modifier un document Word

Peaufinez vos documents lorsque vous êtes en déplacement avec Microsoft Word Mobile. Vous pouvez modifier vos documents et partager votre travail sur un site SharePoint.

1. Appuyez sur **Office**, et balayez jusqu'à **emplacements**.
2. Appuyez sur l'emplacement du fichier.
3. Appuyez sur le fichier Word que vous souhaitez modifier.
4. Pour modifier le texte, appuyez sur **✎**.
5. Pour enregistrer votre document, appuyez sur **...** > **enregistrer**.

★ **Conseil** : Pour accéder rapidement à un document important, vous pouvez l'épingler sur l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur le document et appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Ajouter un commentaire

Appuyez sur **✎** > **commentaire**.

Rechercher du texte dans un document

Appuyez sur le fichier Word et sur **🔍**.

Envoyer un document dans un e-mail

Appuyez sur le fichier Word et sur **...** > **partager....**

Créer un classeur Excel

Avec Microsoft Excel Mobile, vous pouvez créer de nouveaux classeurs Excel.

Appuyez sur **Office**, et balayez jusqu'à **récents**.

1. Appuyez sur **+**.
2. Appuyez sur un fichier Excel vierge ou un modèle.
3. Appuyez sur une cellule et sur la zone de texte en haut de la page.
4. Saisissez des valeurs ou du texte.
5. Pour enregistrer votre classeur, appuyez sur **← >** **...** > **enregistrer**.

Modifier un classeur Excel

Pas besoin d'aller au bureau pour consulter les derniers chiffres. Avec Microsoft Excel Mobile, vous pouvez modifier vos classeurs et partager vos résultats sur un site SharePoint.

1. Appuyez sur **Office**, et balayez jusqu'à **emplacements**.

2. Appuyez sur l'emplacement du fichier.
3. Appuyez le fichier Excel que vous souhaitez modifier.
4. Pour passer à un autre classeur, appuyez sur  et sur un classeur.
5. Pour enregistrer votre classeur, appuyez sur **...** > **enregistrer**.

Ajouter un commentaire à une cellule

Appuyez sur **...** > **commenter**.

Appliquer un filtre à des cellules

Appuyez sur **...** > **appliquer le filtre**.

Modifier la cellule et la mise en forme du texte

Appuyez sur **...** > **format de cellule....**

Rechercher des données dans un classeur

Appuyez sur le fichier Excel et sur .

Envoyer un classeur dans un e-mail

Appuyez sur le fichier Excel et sur **...** > **partager....**

Supprimer un document

La mémoire du téléphone se remplit-elle ? Vous pouvez supprimer n'importe quel document Office dont vous n'avez plus besoin.

1. Appuyez sur  **Office**, et balayez jusqu'à **emplacements**.
2. Appuyez sur **téléphone** ou sur n'importe quel autre endroit du document que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez longuement sur le document et appuyez sur **supprimer**.

Afficher et modifier une présentation PowerPoint

Ajoutez la touche finale à votre présentation en chemin vers votre réunion, grâce à Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Appuyez sur  **Office**, balayez jusqu'à **emplacements** et appuyez sur l'endroit du fichier PowerPoint que vous souhaitez afficher.
2. Appuyez sur un fichier PowerPoint et orientez votre téléphone en mode paysage.
3. Pour parcourir les diapositives, balayez vers la gauche ou la droite.
4. Pour accéder à une diapositive déterminée, appuyez sur  et sur la diapositive à afficher.
5. Pour ajouter une note à une diapositive, tournez votre téléphone en mode portrait et appuyez sur un endroit vierge sous la diapositive.
6. Pour modifier une diapositive, appuyez sur .
7. Pour enregistrer votre présentation, appuyez sur **...** > **enregistrer**.

Envoyer une présentation dans un e-mail

Appuyez sur le fichier PowerPoint et sur **...** > **partager....**

Supprimer une présentation

Appuyez longuement sur le fichier PowerPoint et appuyez sur **supprimer**.

Regarder une diffusion PowerPoint

Vous pouvez assister à une réunion en déplacement et regarder la diffusion d'une présentation PowerPoint via Internet sur votre téléphone.

Ouvrez l'e-mail contenant le lien vers la présentation diffusée, puis appuyez sur le lien.

Partager des documents avec SharePoint Workspace Mobile

Travaillez sur des documents Microsoft Office partagés et collaborez sur des projets, des plannings et des idées. Avec Microsoft SharePoint Workspace Mobile, vous pouvez parcourir, envoyer, modifier et synchroniser vos documents en ligne.

1. Appuyez sur  **Office**, et balayez jusqu'à **emplacements**.
2. Appuyez sur , écrivez l'adresse Web d'un site SharePoint et appuyez sur ➔.
3. Sélectionnez un document.

Une copie est téléchargée vers votre téléphone.

4. Affichez ou modifiez le document, puis enregistrez vos modifications.

★ **Conseil** : Pour conserver une copie hors connexion d'un document sur votre téléphone, appuyez longuement sur le document, puis appuyez sur **toujours garder hors connexion**.

Revenir à SharePoint Workspace Mobile

Appuyez sur ⬅.

Rédiger une note

Les notes sur papier s'égarent facilement. Plutôt que de consigner des notes sur papier, vous pouvez les rédiger avec Microsoft OneNote Mobile. De cette façon, vous avez toujours vos notes avec vous. Vous pouvez également synchroniser vos notes avec SkyDrive, puis les afficher et les modifier avec OneNote sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou en ligne dans un navigateur Web.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **OneNote**.
2. Appuyez sur .
3. Rédigez votre note.
4. Pour mettre le texte en forme, appuyez sur ... > **format**.
5. Pour ajouter une photo, appuyez sur .
6. Pour enregistrer un clip audio, appuyez sur .
7. Pour enregistrer les modifications, appuyez sur ⬅.

Si un compte Microsoft est configuré sur votre téléphone, vos modifications seront enregistrées et synchronisées dans votre bloc-notes **Personnel (Web)** par défaut sur SkyDrive. Sinon, vos modifications seront enregistrées sur votre téléphone.

Envoyer une note dans un e-mail

Appuyez sur une note et sur ... > **partager....**

★ **Conseil** : Pour accéder rapidement à une note importante, vous pouvez l'épingler sur l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur la note et appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Continuer à utiliser un document sur un autre appareil

Vous pouvez enregistrer votre document Office sur SkyDrive et poursuivre votre travail sur un autre appareil.

1. Lorsque vous travaillez sur un document Office, appuyez sur **••• > enregistrer sous....**
2. Appuyez sur **Enregistrer dans > SkyDrive**.
3. Appuyez sur **enregistrer**.

Vous pouvez maintenant ouvrir le document depuis SkyDrive sur un autre appareil et continuer où vous l'avez laissé.

Calendrier

Découvrez comment garder à jour vos rendez-vous, vos tâches et vos plannings.

Ajouter une tâche dans À faire

Vous avez d'importantes tâches à gérer au travail, des livres à rendre à la bibliothèque ou un événement auquel vous souhaitez assister ? Vous pouvez ajouter des tâches dans votre calendrier. Si vous avez un délai particulier, définissez un rappel.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Calendrier**.
2. Balayez jusqu'à **tâches**.
3. Appuyez sur  et remplissez les champs.
4. Pour ajouter un rappel, réglez **Rappel** sur **activé** , puis réglez la date et l'heure du rappel.
5. Appuyez sur .

Marquer une tâche comme accomplie

Appuyez longuement sur la tâche et appuyez sur **terminer**.

Modifier ou supprimer une tâche

Appuyez longuement sur la tâche et appuyez sur **modifier** ou **supprimer**.

Ajouter un rendez-vous

Vous devez vous souvenir d'un rendez-vous ? Ajoutez-le à votre calendrier.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Calendrier**.
2. Balayez jusqu'à **jour** ou **agenda** et appuyez sur .
3. Remplissez les champs.
4. Pour ajouter un rappel, appuyez sur **plus de détails > Rappel** et réglez l'heure du rappel.
5. Appuyez sur .

Modifier ou supprimer un rendez-vous

Appuyez longuement sur le rendez-vous et appuyez sur **modifier** ou **supprimer**.

Afficher votre planning

Vous pouvez parcourir les événements de votre calendrier dans différents affichages.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Calendrier**.
2. Pour basculer entre les affichages du calendrier, balayez vers la gauche ou la droite.

Afficher un mois complet

Dans l'affichage jour ou agenda, appuyez sur .

- ★ **Conseil** : Balayez vers le haut ou le bas pour accéder au mois suivant ou au mois précédent. Pour accéder à un mois déterminé, sélectionnez-le en haut de l'écran.

Afficher un jour déterminé

Dans l'affichage jour ou agenda, appuyez sur  et le jour.

Utiliser plusieurs calendriers

Lorsque vous configurez vos comptes e-mail sur votre téléphone, vous pouvez voir les calendriers de tous vos comptes en un seul endroit.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Calendrier**.
2. Pour afficher ou masquer un calendrier, appuyez sur **...** > **paramètres**, puis activez ou désactivez le calendrier.

- ★ **Conseil** : Lorsqu'un calendrier est masqué, ses rappels et ses événements n'apparaissent pas dans ses différents affichages.

Changer la couleur de chaque calendrier

Appuyez sur **...** > **paramètres**, puis appuyez sur la couleur actuelle et sur la nouvelle couleur.

Effectuer un calcul

Vous devez effectuer un calcul alors que vous êtes en déplacement ? Vous pouvez utiliser votre téléphone comme calculatrice.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Calculatrice**.
- ★ **Conseil** : Pour utiliser la calculatrice de base, tenez votre téléphone droit. Pour utiliser la calculatrice scientifique, tournez votre téléphone sur le côté.
2. Saisissez le premier nombre du calcul.
3. Appuyez sur une fonction, comme l'addition ou la soustraction.
4. Saisissez le second nombre du calcul.
5. Appuyez sur **=**.

Cette fonctionnalité est destinée à une utilisation personnelle. La précision peut être limitée.

Utiliser votre téléphone bureau

Un compte de société sur votre téléphone vous aide à faire votre travail.

Si vous possédez un téléphone bureau, votre société peut créer un compte société qui sécurise davantage les informations présentes sur votre téléphone, vous permet d'accéder aux documents ou informations dans le réseau de l'entreprise et fournit même des applications ou des hubs qui vous aident à faire votre travail.

Si votre société dispose d'applications, vous avez la possibilité de les télécharger dès que vous avez terminé d'ajouter le compte de société sur votre téléphone. Si une application n'est pas disponible avant que vous n'ayez configuré votre compte, votre société peut vous faire savoir comment l'obtenir.

Un hub de société vous permet d'obtenir toutes sortes d'informations sur la société en un seul endroit, par exemple les actualités, les dépenses et les applications, ou encore d'accéder à la boutique d'une société. L'installation d'un hub se déroule de la même façon que celle d'une application de société. Vous avez la possibilité de l'ajouter une fois que vous avez ajouté votre compte de société. Si votre entreprise développe un hub ultérieurement, une autre méthode de configuration vous sera proposée.

La plupart des comptes de société incluent une politique. Une politique d'entreprise permet à votre société d'ajouter des garanties à votre téléphone, souvent pour protéger des informations confidentielles ou sensibles.

Pour configurer le compte de votre société, appuyez sur  **Paramètres** > **applications de l'entreprise**.

Conseils pour les utilisateurs professionnels

Utilisez efficacement votre téléphone au bureau.

Pour plus d'informations sur l'offre de Nokia destinée aux entreprises, visitez Nokia Expert Centre à l'adresse <https://expertcentre.nokia.com>.

Utiliser les e-mails et le calendrier sur votre téléphone et votre PC

Vous pouvez utiliser des adresses e-mail différentes pour votre activité professionnelle et vos loisirs. Vous pouvez ajouter plusieurs boîtes aux lettres à votre téléphone et utiliser le même compte e-mail à la fois sur votre téléphone et sur votre PC, qu'il s'agisse d'un compte Outlook, Office 365 ou de toute autre compte e-mail. Vos e-mails et votre calendrier restent synchronisés et vous pouvez rejoindre des réunions directement à partir d'invitations du calendrier. Vous pouvez utiliser les services de messagerie et de calendrier intégrés. Ainsi, lorsqu'une réunion est prévue, vous pouvez par exemple afficher la liste des participants et accéder d'un simple appui à toute discussion via e-mail ou SMS que vous avez eue avec un participant.

Pour plus d'informations sur la création de boîtes aux lettres, consultez la section Ajouter une boîte aux lettres de ce guide d'utilisation.

Assurer la sécurité de vos données sur votre téléphone

Votre téléphone dispose d'une série d'options de sécurité pour s'assurer que personne d'autre n'a accès aux données sensibles que vous avez stockées sur votre téléphone. Par exemple, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement, ou même localiser votre téléphone en cas de perte (non disponible dans toutes les régions).

Pour plus d'informations, consultez la section Sécurité de ce guide d'utilisation ou visitez www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Soyez productif grâce aux applications Office

Votre téléphone dispose des versions mobiles des applications Microsoft Office.

Vous pouvez :

- Consulter vos notes et documents, effectuer des modifications de dernière minute ou créer de nouveaux documents
- Afficher et modifier des présentations PowerPoint
- Créer, afficher et modifier des classeurs Microsoft Excel
- Enregistrer vos fichiers Office sur SkyDrive et reprenez votre travail là où vous l'avez laissé, une fois de retour à l'ordinateur
- Accéder au service Office 365

Avec SharePoint Workspace Mobile, vous pouvez ouvrir, modifier et enregistrer des documents Microsoft Office situés sur des sites SharePoint 2010 ou SharePoint Online.

Pour plus d'informations, consultez la section Office de ce guide d'utilisation.

Se connecter au Web

Vous pouvez parcourir Internet à l'aide d'une connexion optimale, qu'il s'agisse d'une connexion Wi-Fi ou de la connexion de données cellulaires la plus rapide disponible. Le cas échéant, vous pouvez même partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec votre ordinateur portable.

Pour plus d'informations, consultez les sections Internet et Connectivité et gestion du téléphone de ce guide d'utilisation.

Collaborer efficacement avec Lync sur votre téléphone

Microsoft Lync est un service de communication de la nouvelle génération pour entrer en contact à tout moment et pratiquement partout.

Avec Lync, vous pouvez :

- Connaître la disponibilité de vos contacts
- Envoyer des messages instantanés
- Émettre des appels téléphoniques
- Lancer ou rejoindre des conférences audio, vidéo ou Web

Lync est conçu pour s'intégrer complètement à Microsoft Office. Vous pouvez télécharger la version mobile de Microsoft Lync 2010 dans votre téléphone à partir de Store.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'utilisateur disponible dans les pages de support de Microsoft Lync, à l'adresse lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.


Reportez-vous également à la section Office de ce guide d'utilisation.

Partager votre écran sur un autre

Votre téléphone contient une présentation ou un document que vous souhaitez afficher un plus grand écran ? Utilisez l'application Nokia Projecteur pour partager aisément l'écran de votre téléphone sur un autre écran disposant d'un accès à Internet.

1. Dans l'écran d'accueil de votre téléphone, balayez vers la gauche et appuyez sur **Nokia Projecteur**.

2. Pour partager sur un écran proche, accédez à **beam.nokia.com** sur l'écran cible. Dans l'application Nokia Projecteur, appuyez sur **Partager à proximité** et numérisiez le code QR à l'aide de votre téléphone.

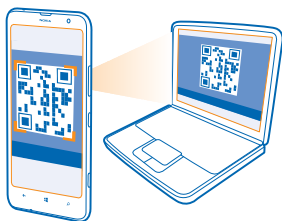

3. Vous pouvez aussi partager l'écran de votre téléphone avec une personne éloignée. Pour envoyer un lien par SMS, par e-mail ou par un média social, appuyez sur **Partager à distance** et **Messagerie**, **E-mail** ou **Médias sociaux**.


4. Pour mettre à jour l'écran, agitez votre téléphone.

★ **Conseil :** Pour mettre à jour l'écran automatiquement, appuyez sur **rafraîchissement automatique** dans l'application Nokia Projecteur.

5. Pour cesser de partager, appuyez sur la touche verrou ou, dans l'application Nokia Projecteur, appuyez sur **arrêter la projection**.


Connectivité et gestion du téléphone

Prenez soin de votre téléphone et de son contenu. Découvrez comment vous connecter aux accessoires et aux réseaux, transférer des fichiers, créer des sauvegardes, verrouiller votre téléphone et conserver le logiciel à jour.

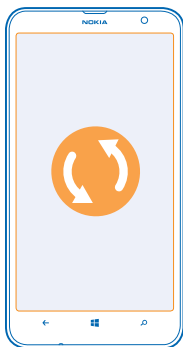

Garder votre téléphone à jour

Gardez le rythme : mettez à jour le logiciel de votre téléphone ainsi que les applications afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des améliorations apportées au téléphone. La mise à jour logicielle peut également améliorer les performances de votre téléphone.

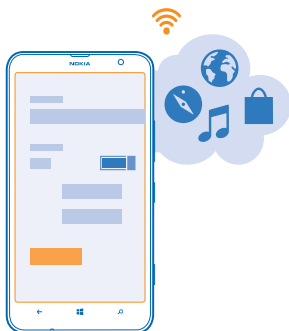

 **Avertissement :** Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

Avant de démarrer la mise à jour, branchez un chargeur ou assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée.

Après la mise à jour, visitez www.nokia.com/support pour obtenir votre nouveau guide de l'utilisateur.

Mettre à jour le logiciel de votre téléphone

Aucun ordinateur n'est nécessaire : mettez à jour le logiciel de votre téléphone sans fil afin d'obtenir de nouvelles fonctionnalités et des performances améliorées.

Avant de lancer la mise à jour, veillez à ce que votre téléphone soit suffisamment chargé.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Par défaut, votre téléphone télécharge automatiquement les mises à jour disponibles chaque fois que les paramètres de la connexion de données, par exemple l'itinérance, le permettent. Lorsque votre téléphone vous avertit qu'une mise à jour est disponible, suivez simplement les instructions affichées sur votre téléphone.

★ **Conseil :** Consultez Store pour les mises à jour d'applications.

Désactiver le téléchargement automatique des mises à jour

Si vous souhaitez maîtriser vos frais de données lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver le téléchargement automatique des mises à jour. Dans l'écran de démarrage, balayez vers la gauche, appuyez sur  **Paramètres** > **mise à jour du téléphone**, puis désactivez la case à cocher **Télécharger automatiquement les mises à jour si mes paramètres le permettent**.

Utiliser une connexion haut débit

Pourquoi ne pas profiter au maximum de vos connexions réseau ? Utilisez une connexion 4G disponible et prise en charge par votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **réseau cellulaire**.
2. Basculez **Vitesse de connexion maximale** vers **4G**.

★ **Conseil :** Si vous utilisez votre téléphone dans une zone où aucun réseau 4G n'est disponible, revenez à **3G**. L'autonomie de votre batterie en sera aussi prolongée, car votre téléphone n'essaiera pas de se connecter inutilement au réseau 4G.

★ **Conseil :** Vous pouvez également sélectionner le réseau manuellement. Appuyez sur **Sélection de réseau**.

Wi-Fi

Familiarisez-vous avec l'utilisation de la connexion Wi-Fi.



Connexions Wi-Fi

Votre téléphone recherche régulièrement des connexions disponibles et vous en avertit. La notification apparaît brièvement en haut de l'écran. Pour gérer vos connexions Wi-Fi, sélectionnez la notification.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **Wi-Fi**.

Le positionnement Wi-Fi améliore la précision de la position lorsque des signaux satellites ne sont pas disponibles, en particulier lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou entre de grands bâtiments. Vous pouvez désactiver le Wi-Fi dans les paramètres de votre téléphone.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

Se connecter à un réseau Wi-Fi est une manière commode d'accéder à Internet. Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez vous connecter à des réseaux Wi-Fi dans des lieux publics, comme une bibliothèque ou un cybercafé.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**.

1. Appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Assurez-vous que **Réseau Wi-Fi** est réglé sur **Activé** .
3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.


★ **Conseil** : Votre connexion est désactivée quand l'écran du téléphone s'éteint. Pour modifier ce paramètre, dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**.

Fermer la connexion

Appuyez sur **Wi-Fi** réglez **Réseau Wi-Fi** sur **Désactivé** .

Bluetooth

Vous pouvez vous connecter sans fil à d'autres appareils compatibles, notamment des téléphones, des ordinateurs, des casques et des kits voitures. Vous pouvez également envoyer vos photos à des téléphones compatibles ou à votre ordinateur.

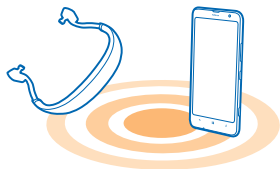

10 m



Comme les appareils dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent au moyen d'ondes radio, ils ne doivent pas être nécessairement directement visibles l'un par l'autre. Les dispositifs Bluetooth doivent néanmoins être situés à moins de 10 mètres l'un de l'autre et la connexion peut être exposée à des interférences dues à des obstacles tels que les murs ou à d'autres appareils électroniques.

Des appareils reliés peuvent se connecter à votre téléphone lorsque la fonctionnalité Bluetooth est activée. D'autres appareils peuvent détecter votre téléphone uniquement si l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

N'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu et ne vous reliez pas à celui-ci. Vous protégerez ainsi votre téléphone contre tout contenu nuisible.

Se connecter à un casque sans fil

Un casque sans fil (vendu séparément) vous permet de converser au téléphone en gardant les mains libres et en poursuivant vos activités pendant l'appel, par exemple en continuant à travailler sur votre ordinateur.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
2. Réglez **État** sur **Activé**.
3. Assurez-vous que le casque est allumé.

Vous devrez peut-être démarrer le processus de liaison depuis le casque. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de votre casque.

4. Pour relier votre téléphone et le casque, appuyez sur ce dernier dans la liste.
5. Il est possible que vous deviez saisir un code d'authentification. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de votre casque.

Connexion au téléphone d'un ami avec Bluetooth

Utilisez Bluetooth pour vous connecter sans fil au téléphone d'un ami, partager des photos, etc.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
2. Veillez à ce que Bluetooth soit activé sur les deux téléphones.
3. Assurez-vous que les deux téléphones sont visibles par d'autres téléphones. Vous devez être dans l'affichage des paramètres Bluetooth pour que votre téléphone soit visible par d'autres.
4. Les téléphones Bluetooth qui sont à portée apparaissent. Appuyez sur le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter.

5. Si l'autre téléphone exige un code d'authentification, saisissez-le ou acceptez-le.

Le code d'authentification est uniquement utilisé lorsque vous vous connectez à quelque chose pour la première fois.

Envoyer votre contenu à l'aide de Bluetooth

Voulez-vous partager votre contenu ou envoyer des photos à un ami ? Vous pouvez utiliser Bluetooth pour envoyer sans fil vos photos ou tout autre contenu à des appareils compatibles ou à votre ordinateur.

Vous pouvez utiliser plusieurs connexions Bluetooth simultanément. Par exemple, lors de l'utilisation d'un casque Bluetooth, vous pouvez toujours envoyer des éléments vers un autre appareil.

1. Assurez-vous que la fonctionnalité Bluetooth est activée.

2. Appuyez longuement sur le contenu que vous souhaitez envoyer, puis appuyez sur **partager... > Bluetooth**.

3. Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Les appareils Bluetooth qui sont à portée apparaissent.

4. Si l'autre appareil exige un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez créer, doit être saisi sur les deux appareils. Sur certains appareils, le code d'authentification est fixe. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.

Le code d'authentification est uniquement utilisé lorsque vous vous connectez à quelque chose pour la première fois.

Modifier le nom de votre appareil

Vous pouvez modifier le nom de votre téléphone afin de faciliter son identification lorsque vous vous connectez à d'autres appareils via le Bluetooth.

1. Utilisez un câble USB compatible pour connecter votre téléphone à un ordinateur tournant sous Windows.

2. Recherchez votre téléphone sur l'écran de l'Explorateur Windows de votre ordinateur.

3. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Windows Phone et ouvrez l'affichage des propriétés de votre téléphone.

4. Modifiez le nom par défaut en le remplaçant par celui de votre choix. Le nom par défaut est généralement Windows Phone.

Le nom Bluetooth de votre téléphone est identique à son nom d'appareil.

Mémoire et stockage

Découvrez comment gérer vos photos, vos applications et autres données sur votre téléphone.

Sauvegarder et restaurer des données sur votre téléphone

Des accidents peuvent survenir : configurez votre téléphone pour qu'il sauvegarde vos paramètres et contenus sur votre compte Microsoft.

Vous devez disposer d'un compte Microsoft pour sauvegarder votre téléphone. Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il sauvegarde votre liste d'applications, vos paramètres, vos SMS, vos photos et vos vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **sauvegarde**.
2. Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Microsoft.
3. Sélectionnez ce que vous souhaitez sauvegarder, ainsi que la méthode de sauvegarde.

Vos applications téléchargées risquent de ne pas être incluses dans la sauvegarde, mais vous avez la possibilité de les télécharger à nouveau à partir de Store, tant que l'application est disponible. Des frais de transmission de données peuvent être appliqués. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services réseau.

Pour sauvegarder automatiquement des vidéos ou des photos de qualité optimale, vous devez disposer d'une connexion Wi-Fi.

Pour sauvegarder d'autres contenus, notamment de la musique, utilisez l'application Windows Phone pour le bureau ou l'Explorateur Windows.

Restaurer des données sauvegardées

Pour restaurer ce que vous avez sauvegardé, connectez-vous à votre compte Microsoft. Le contenu est automatiquement restauré.

Vous pouvez restaurer vos données sauvegardées après réinitialisation ou mise à jour du logiciel de votre téléphone ou encore lorsque vous configurez un nouveau téléphone.

Vérifier et augmenter la mémoire disponible sur votre téléphone

Vous voulez vérifier la quantité de mémoire disponible ? Vous pouvez également définir l'emplacement où enregistrer vos fichiers dans le futur.

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **stockage du téléphone**.

Pour vérifier les informations détaillées relatives à la mémoire de votre téléphone, appuyez sur **téléphone**. Pour vérifier les informations détaillées relatives à votre carte mémoire, appuyez sur **Carte SD**.

Si vous manquez d'espace, recherchez d'abord les éléments dont vous n'avez plus besoin et supprimez-les :

- SMS, MMS et e-mails
- Contacts et détails
- Applications
- Musique, photos ou vidéos

Découvrir ce qui consomme de la mémoire avec Contrôle du stockage

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **capacité de stockage**.

Supprimer des fichiers temporaires pour libérer de l'espace avec Contrôle du stockage

Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **capacité de stockage**. Balayez jusqu'à **détails**, puis appuyez sur **effacer**.

Supprimer une application de votre téléphone

Vous pouvez supprimer des applications installées que vous ne souhaitez plus conserver ou utiliser, afin d'augmenter la quantité de mémoire disponible.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche jusqu'au menu applications.
 2. Appuyez longuement sur l'application, puis appuyez sur **désinstaller**. Il se peut que vous ne puissiez pas supprimer certaines applications.
- Si vous supprimez une application, vous pouvez éventuellement la réinstaller sans l'acheter à nouveau, tant qu'elle est disponible sur Store.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée risque de cesser de fonctionner. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'application installée.

Copier du contenu entre votre téléphone et votre ordinateur

Copiez, entre votre téléphone et un ordinateur, des photos, des vidéos et tout autre contenu que vous avez créé.

- ★ **Conseil** : Si vous disposez d'un Mac, installez l'application Windows Phone à partir de Mac App Store.

Si vous souhaitez transférer des photos que vous avez prises vers le Mac, nous vous recommandons d'utiliser l'application Nokia Photo Transfer pour Mac, en la téléchargeant à partir de www.nokia.com.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez un gestionnaire de fichiers, notamment l'Explorateur Windows ou Finder, et recherchez votre téléphone.

- ★ **Conseil** : Votre téléphone apparaît parmi les appareils portables, en tant que Windows Phone. Pour afficher les dossiers de votre téléphone, double-cliquez sur le nom de ce dernier. Il existe des dossiers distincts pour les documents, la musique, les photos, les sonneries et les vidéos.

3. Faites glissez des éléments de votre téléphone vers l'ordinateur ou de votre ordinateur vers le téléphone.

- ★ **Conseil** : Si le système d'exploitation de votre ordinateur est Windows 7 ou Windows 8, vous pouvez également utiliser l'application Windows Phone. Windows 8 installe l'application automatiquement. Avec Windows 7, vous pouvez la télécharger à partir de www.windowsphone.com.

Pour plus d'informations sur les applications compatibles avec les différents ordinateurs, reportez-vous au tableau ci-dessous.

	Applicatio n Windows Phone	Applicatio n Windows Phone pour PC	Applicatio n Windows Phone pour Mac	Applicatio n Nokia Photo Transfer pour Mac (photos et vidéos seulement)	Explorateur Windows
Windows 8	x	x			x
Windows 8 RT	x				x

Application Windows Phone	Application Windows Phone pour PC	Application Windows Phone pour Mac	Application Nokia Photo Transfer pour Mac (photos et vidéos seulement)	Explorateur Windows
Windows 7	x			x
Windows Vista/XP				x
Mac		x	x	

Sécurité

Découvrez comment protéger votre téléphone et sécuriser vos données.



Régler votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement

Vous souhaitez protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée ? Définissez un code verrou et réglez votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **écran de verrouillage**.
2. Réglez **Mot de passe** sur **Activé** , et saisissez un code verrou (au moins 4 chiffres).
3. Appuyez sur **Exiger un mot de passe après** et définissez la durée au terme de laquelle le téléphone se verrouille automatiquement.

Ne divulguez pas le code verrou et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code verrou et que vous ne pouvez pas le récupérer ou si vous saisissez un code erroné un trop grand nombre de fois, votre téléphone doit être porté en réparation. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées sur votre téléphone peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.

Déverrouiller votre téléphone

Appuyez sur la touche marche/arrêt, faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut et saisissez votre code verrou.

Utiliser votre téléphone lorsqu'il est verrouillé

Vous pouvez utiliser certaines fonctionnalités de votre téléphone lorsqu'il est verrouillé, sans devoir entrer le code de sécurité.

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche marche/arrêt.

Ouvrir la caméra

Appuyez longuement sur la touche de la caméra.

Modifier la façon dont vous êtes averti des appels entrants

Appuyez sur les touches de volume et appuyez sur ,  ou .

Interrompre ou reprendre la lecture de la musique ou passer à un autre morceau

Utilisez les commandes du lecteur audio affichées en haut de l'écran.

Modifier votre code PIN

Si votre carte SIM était fournie avec un code PIN par défaut, vous pouvez le remplacer par un code plus sûr.

1. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres**.

2. Balayez jusqu'à **applications** et appuyez sur **téléphone**.

3. Appuyez sur **changer le PIN de la SIM**.

Le code PIN peut compter de 4 à 8 chiffres.

Rechercher votre téléphone perdu

Vous avez égaré votre téléphone ou vous craignez qu'il ait été volé ? Utilisez localiser mon téléphone pour localiser votre téléphone et verrouillez ou supprimez toutes les données à distance.

Il est nécessaire que vous disposiez de votre compte Microsoft sur votre téléphone.

1. Sur votre ordinateur, visitez **www.windowsphone.com**.

2. Connectez-vous avec un compte Microsoft identique à celui de votre téléphone.

3. Sélectionnez **localiser mon téléphone**.

Vous pouvez :

- Localiser votre téléphone sur une carte
- Faire sonner votre téléphone, même si le mode silencieux est activé
- Verrouiller votre téléphone et le régler pour qu'il affiche un message, afin qu'il puisse vous être retourné
- Supprimer toutes les données de votre téléphone à distance

Les options disponibles peuvent varier.

- ★ **Conseil** : Configurez votre téléphone afin qu'il enregistre automatiquement son emplacement toutes les quelques heures. Si votre téléphone tombe à plat, vous pouvez toujours afficher son dernier emplacement enregistré. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur  **Paramètres** > **localiser mon téléphone**.

Codes d'accès


Vous êtes-vous jamais interrogé sur la signification des différents codes de votre téléphone ?

code PIN (4 à 8 chiffres)	Protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée ou vous est demandé pour accéder à certaines fonctions. Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code PIN à la mise sous tension. Si vous oubliez le code ou s'il n'est pas fourni avec votre carte, contactez votre fournisseur de services réseau. Si vous saisissez un code incorrect 3 fois de suite, vous devez le débloquent avec le code PUK.
PUK	Requis pour débloquent un code PIN. S'il n'est pas fourni avec votre carte SIM, contactez votre fournisseur de services réseau.
Code de sécurité (code verrou, mot de passe) (4 chiffres min.)	Vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code verrou défini. Ne divulguez pas le code et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées sur votre téléphone peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.
IMEI	Ce numéro permet d'identifier les téléphones sur le réseau. Vous pouvez aussi être invité à communiquer ce numéro aux services Nokia Care.

Pour afficher votre numéro IMEI, composez
***#06#**.

Dépannage et support

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'utilisation de votre téléphone ou si vous n'êtes pas certain de la manière dont il doit fonctionner, vous pouvez vous tourner vers plusieurs sources d'assistance.

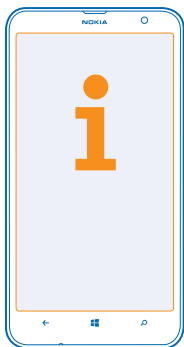

Pour profiter au mieux de votre téléphone, celui-ci intègre un guide d'utilisation comportant des instructions supplémentaires. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **i** **Nokia Care**.

Vous pouvez également visiter www.nokia.com/support où vous trouverez :

- Informations de dépannage
- Discussions
- Dernières nouvelles sur les applications et les téléchargements
- Informations sur les mises à jour logicielles
- Détails supplémentaires sur les fonctionnalités des technologies ainsi que sur la compatibilité des appareils et des accessoires

Il est possible que le dépannage et les discussions ne soient pas disponibles dans toutes les langues.

Si votre téléphone se fige

Essayez la solution suivante :

- Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt pendant plus de 10 secondes. Le téléphone redémarre.
- Mettez à jour le logiciel de votre téléphone.
- Réinitialisez votre téléphone. Cela restaure la configuration d'origine et efface tout votre contenu personnel, y compris des applications que vous avez achetées et téléchargées. Dans l'écran d'accueil, balayez vers la gauche et appuyez sur **Paramètres** > **à propos de** > **réinitialiser votre téléphone**.

Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez fournisseur de services réseau ou Nokia pour connaître les options de réparation. Avant de confier votre téléphone en réparation, sauvegardez toujours vos données, car toutes les données personnelles de votre téléphone risquent d'être supprimées.

★ **Conseil :** Si vous devez identifier votre téléphone, composez le ***#06#** pour consulter son numéro IMEI unique.

Rechercher votre numéro de modèle et votre numéro de série (IMEI)

Si vous devez contacter Nokia Care ou votre prestataire de services, il peut être nécessaire de disposer d'informations, telles que le numéro du modèle et le numéro de série (IMEI) de votre appareil. Pour connaître ces informations, appuyez sur  **Paramètres > à propos de** .

Vous pouvez aussi trouver des informations sur l'étiquette de votre téléphone, située sous la façade arrière.

Informations relatives au produit et à la sécurité

Services réseau et frais

Vous pouvez seulement utiliser votre appareil sur les réseaux LTE 800, 1800, 2600 MHz, réseaux WCDMA 850, 900, 2100 MHz et réseaux GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Vous avez besoin d'un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation de certaines fonctions et le téléchargement de contenu nécessitent une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de données. Vous pouvez aussi être amené à vous abonner à certaines fonctions.

- !** **Important :** Il est possible que la 4G/LTE ne soit pas prise en charge par votre fournisseur de services réseau ou par celui que vous utilisez lorsque vous voyagez. Dans ces cas, vous risquez de ne pas pouvoir émettre ou recevoir des appels, envoyer ou recevoir des messages, ou encore utiliser les connexions de données mobiles. Pour être certain que votre appareil fonctionne sans problème lorsque le service 4G/LTE n'est pas disponible, il est conseillé de remplacer la 4G par la 3G comme vitesse de connexion la plus élevée. Pour ce faire, faites défiler vers la gauche dans l'écran d'accueil et appuyez sur  **Paramètres > réseau cellulaire**. Basculez Vitesse de connexion maximale vers 3G.

Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services réseau.

Émettre un appel d'urgence

1. Assurez-vous que le téléphone est allumé.
2. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Insérez une carte SIM dans l'appareil, si ce dernier la prend en charge.
- Désactivez les restrictions d'appels dans votre téléphone, comme l'interdiction d'appels, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.
- Veillez à ce que **mode avion** ne soit pas activé.
- Si l'écran et les touches du téléphone sont verrouillés, déverrouillez-les.

3. Appuyez sur .

4. Sélectionnez .

5. Sélectionnez .

6. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon l'endroit.

7. Sélectionnez **appeler**.

8. Indiquez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

La première fois que vous mettez votre téléphone sous tension, vous êtes invité à créer un compte Microsoft et à configurer votre appareil. Pour émettre un appel d'urgence pendant la configuration du compte et du téléphone, tapez sur **urgence**.

- !** **Important :** Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet si votre téléphone prend en charge les appels Internet. Le téléphone pourra tenter d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet. Les connexions ne peuvent pas être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.

- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement.
- Maintenez l'appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou conservez les informations importantes.

Durant une utilisation prolongée, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, c'est normal. Pour éviter toute surchauffe, il est possible que l'appareil ralentisse automatiquement, ferme des applications, coupe son chargement et s'éteigne, le cas échéant. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, confiez-le au centre de service agréé le plus proche.

Recyclage



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie. Découvrez comment recycler vos produits Nokia sur www.nokia.com/recycle.

Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour connaître le point de recyclage le plus proche, contactez le service de l'environnement de votre commune ou visitez www.nokia.com/support. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, visitez le site Web www.nokia.com/ecoprofile.

À propos de la Gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Avec cet appareil, vous pouvez accéder à du contenu protégé par PlayReady. Si certains logiciels DRM ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent souhaiter que la capacité de tels logiciels DRM à accéder à du nouveau contenu protégé par DRM soit révoquée. Une révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé par DRM se trouvant déjà dans votre appareil. La révocation d'un tel logiciel DRM n'affecte pas l'utilisation du contenu protégé par d'autres types de DRM ou l'utilisation d'un contenu non protégé par DRM.

Si du contenu de votre appareil est protégé par la technologie PlayReady ou WMDRM, les licences et le contenu sont perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les licences et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des licences ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil dispose d'une batterie rechargeable interne inamovible. N'essayez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager ce dernier. Pour remplacer la batterie, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche.

Chargez votre appareil à l'aide du chargeur AC-60E ou AC-60X. Le type de fiche du chargeur peut varier.

Des chargeurs tiers conformes à la norme CEI/EN 62684 peuvent aussi être compatibles s'ils peuvent se raccorder au connecteur micro-USB de votre appareil.

Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie ou de chargeur compatibles avec cet appareil.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, portez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche pour remplacer la batterie.

Sécurité de la batterie et du chargeur

Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Lorsque vous n'utilisez pas votre chargeur, débranchez-le. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Respectez les réglementations locales. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ou l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries non agréées ou de chargeurs incompatibles peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, cessez de l'utiliser et confiez-le à un centre de service. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Ne chargez pas votre appareil pendant un orage. Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

Enfants en bas âge

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé de l'énergie radio externe.

Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- Éteignez l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Audition



Avertissement : Si vous utilisez un casque, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de casque si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

Véhicules

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Pour plus d'informations sur DAS, lisez la version imprimée du manuel d'utilisation ou visitez www.nokia.com/sar.

Messages de support Nokia

Pour vous permettre de profiter au maximum de votre téléphone et des services, il est possible que vous receviez des messages de Nokia. Les messages peuvent contenir des conseils et des offres ainsi que de l'assistance. Pour que vous puissiez bénéficier du service ci-dessus, votre numéro de mobile, le numéro de série de votre téléphone et certaines informations de votre abonnement mobile peuvent être envoyés à Nokia la première fois que vous utilisez le téléphone. Ces informations peuvent être utilisées de la manière stipulée dans la charte de confidentialité, disponible sur www.nokia.com.

Copyrights et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0168

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que ce produit RM-994 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Nokia peut, selon sa propre appréciation, modifier, corriger ou clôturer n'importe lequel de ses services, en tout ou en partie. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia ou votre fournisseur de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

La reproduction, le transfert ou la distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état.

Le téléchargement de cartes, de jeux, de musique et de vidéos, ainsi que le téléchargement (envoi) d'images et de vidéos peut impliquer le transfert d'un grand volume de données. Votre prestataire de services peut vous facturer la transmission des données. La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

AVIS DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Pour plus d'informations, visitez le site transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Remarque : Le présent équipement a été testé et révélé conforme aux limites fixées pour un périphérique numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio, et en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est nullement garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées

par la mise sous tension et hors tension de l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter l'espace séparant l'équipement et le récepteur ;
- raccorder l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé ;
- consulter le distributeur ou un réparateur radio/TV compétent pour obtenir de l'assistance.

TM & © 2014 Nokia. Tous droits réservés. Les noms/produits tiers peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

© 2014 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Windows et le logo Microsoft sont des marques du groupe de sociétés Microsoft.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et Nokia utilise ces marques sous licence.

Dolby et le symbole double D sont des marques de Dolby Laboratories.

Fabriqué sous licence Dolby Laboratories.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez www.mpegla.com.