# **Guide d'utilisation**

Chargeur USB portatif universel DC-19 de Nokia



# **Guide d'utilisation**

Chargeur USB portatif universel DC-19 de Nokia

### Table des matières

| Pour assurer votre sécurité                                    | 3  |
|--|----|
| À propos de votre chargeur portatif                            | 4  |
| Touches et composants  | 5  |
| Rechargez votre chargeur portatif                              | 6  |
| Rechargez votre appareil grâce au chargeur portatif            | 7  |
| Rechargez votre appareil et le chargeur portatif en même temps | 8  |
| Renseignements concernant le produit et la sécurité            | 9  |
| Droits d'auteur et autres remarques                            | 10 |

### Pour assurer votre sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer.



#### LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.



#### **TECHNICIENS QUALIFIÉS**

Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.



#### PILES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par Microsoft Mobile pour cet appareil. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.



#### **MAINTENEZ L'APPAREIL AU SEC**

Votre appareil n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.

# À propos de votre chargeur portatif


Grâce au chargeur USB portatif DC-19 de Nokia, vous pouvez recharger la pile de votre cellulaire ou d'un appareil compatible lorsque vous n'avez pas accès à une source d'alimentation ordinaire.

Vous pouvez facilement ranger le chargeur portatif dans votre poche et l'emmener partout.

Lisez le présent guide d'utilisation attentivement avant d'utiliser le produit. Lisez également le guide d'utilisation de l'appareil que vous connectez au produit.

### **Touches et composants**

Familiarisez-vous avec votre chargeur portatif.

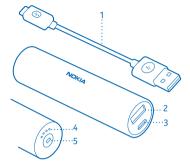

- 1 Câble de recharge et de transfert de données CA-189CD
- 2 Connecteur USB
- 3 Prise pour chargeur
- 4 Voyants lumineux
- 5 Touche de l'indicateur de charge

La surface de ce produit ne contient pas de nickel.

Certains des accessoires mentionnés dans ce guide d'utilisation, comme les chargeurs, les écouteurs ou les câbles de données, peuvent être vendus séparément.

## Rechargez votre chargeur portatif

La pile intégrée a été partiellement chargée lors de l'usinage, mais vous devrez peut-être recharger votre chargeur portatif avant de pouvoir l'utiliser.

Rechargez votre chargeur portatif à la température adéquate : entre 0 °C et 45 °C. Dès que la température ne se situe plus dans cette plage, tous les voyants clignotent rapidement et la charge de votre cellulaire s'interrompt.

- 1. Branchez un chargeur USB compatible (vendu séparément) sur une prise murale ou connectez la partie USB du câble CA-189CD à un ordinateur.
- 2. Branchez la partie micro-USB du câble CA-189CD sur la prise pour chargeur de votre chargeur portatif.

Les voyants s'allument et l'un d'eux clignote de façon régulière pendant la recharge de la pile pour vous indiquer la progression. Lorsque la pile est complètement chargée, tous les voyants s'allument pendant 10 secondes.



3. Lorsque la pile est complètement chargée, débranchez le chargeur compatible USB de votre chargeur portatif et ensuite, de la prise murale.

Débranchez les cordons d'alimentation des chargeurs en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

#### Vérifier le niveau de charge de la pile

Appuyez sur la touche de l'indicateur de charge. Les voyants s'allument pendant 10 secondes, vous indiquant le niveau de charge restant de la pile. Chaque voyant représente 25 % de l'autonomie de la pile.

Si la pile est vide ou qu'elle est faible, le premier voyant lumineux clignote rapidement.

Vous pouvez aussi vérifier le niveau de la charge en débranchant le câble de chargement de votre chargeur portatif.

# Rechargez votre appareil grâce au chargeur portatif


La pile de votre téléphone est presque à plat et il n'y a pas de prise murale ni de chargeur à proximité? Servez-vous du chargeur portatif pour charger votre téléphone ou un autre appareil compatible pendant vos déplacements.

Utilisez votre chargeur portatif pour recharger votre appareil à la température adéquate : entre -15 °C et 55 °C. Dès que la température ne se situe plus dans cette plage, tous les voyants clignotent rapidement et la charge de votre cellulaire s'interrompt.

- 1. Branchez la partie USB du câble CA-189CD sur le connecteur USB de votre chargeur portatif.
- 2. Branchez la partie USB du câble CA-189CD sur la prise pour chargeur de l'appareil que vous souhaitez recharger.

Les voyants lumineux s'éteignent pendant la charge. Appuyez sur la touche de l'indicateur de charge pour connaître le niveau de charge restant de la pile.

Vérifiez votre appareil pour en connaître l'état de la charge. La durée de la recharge varie en fonction de l'appareil et de l'utilisation.

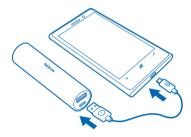

# Rechargez votre appareil et le chargeur portatif en même temps

Les piles de votre appareil et de votre chargeur portatif sont faibles toutes les deux? Utilisez une prise murale ou un ordinateur afin de les charger en même temps.

- 1. Branchez votre appareil sur le chargeur portatif au moyen du câble CA-189CD.
- 2. Branchez votre chargeur portatif sur un chargeur mural compatible USB ou sur un ordinateur.

Votre appareil se charge en premier si le chargeur portatif est suffisamment alimenté. Sinon, votre chargeur portatif se rechargera d'abord, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment alimenté.

Durant la charge, les voyants lumineux s'allument et l'un d'entre eux clignote constamment. Si votre appareil tire davantage d'énergie que ce que le chargeur portatif reçoit du chargeur mural ou de l'ordinateur, les voyants lumineux vous montrent le niveau décroissant de la pile. Lorsque votre chargeur portatif est complètement chargé, tous les voyants lumineux s'allument pendant 10 secondes.



## Renseignements concernant le produit et la sécurité

### Soins à apporter à votre appareil

Manipulez votre appareil, la pile et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir le bon fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, laissez-le sécher complètement.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit très chaud. Les températures élevées sont susceptibles d'endommager l'appareil
  ou sa pile.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsqu'il revient à sa température normale de fonctionnement, de l'humidité
  peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'ouvrez pas l'appareil.
- Les modifications non autorisées pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des appareils radio.
- Ne le secouez pas, le ne heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser l'appareil.
- Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettover la surface de l'appareil.

#### Recyclage



Lorsque vous n'utilisez plus vos appareils électroniques, vos piles et leurs emballages, apportez-les à un point de collecte ou à un centre de recyclage. Vous aiderez ainsi à diminuer les risques de contamination environnementale et contribuerez à la réutilisation saine des ressources à long terme. Tous les matériaux de cet appareil peuvent être récupérés sous la forme de matériaux et d'énergie. Découvrez comment recycler vos produits Nokia à l'adresse www.nokia.com/recycle.

### Renseignements sur la pile et le chargeur

Votre appareil comprend une pile rechargeable interne non amovible. Ne tentez pas de la retirer, car vous pourriez endommager l'appareil.

Microsoft Mobile pourrait offrir différents modèles de pile ou de chargeur pour cet appareil.

#### Utilisation sécuritaire de la pile et du chargeur

Débranchez les cordons d'alimentation des chargeurs ou des accessoires en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Pour la maintenir en bon état de fonctionnement, essayez de toujours conserver la pile à une température allant de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Les températures extrêmes diminuent la capacité et la durée de vie de la pile. Un appareil pourrait ne pas fonctionner temporairement si la pile est troo chaude ou troo froide.

Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Respectez la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Vous ne devez en aucun cas démonter, couper, écraser, plier, percer ou endommager de toute autre manière la pile. En cas de fuite de la pile, évitez tout contact du liquide avec les yeux ou la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, lavez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Ne modifiez ou ne submergez pas la pels, n'y insérez pas d'objets et ne la gardez pas à proximité de liquides. Les piles peuvent exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la pile et le chargeur qu'aux fins auxquelles ils sont destinés. L'utilisation de piles ou de chargeurs non approuvés ou non compatibles présente des risques d'incendie, d'explosion ainsi que divers autres risques et peut annuler toute homologation ou garantie. Si vous croyez que la pile ou le chargeur sont endommagés, apportez-les à un centre de service pour les faire inspecter avant de continuer à les utiliser. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés. Utilisez le chargeur à l'intérieur uniquement. Ne chargez pas votre appareil pendant un orage.

## Droits d'auteur et autres remarques

#### **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

CE

Par la présente, Microsoft Mobile Oy déclare que le produit DC-19 est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 2004/108/EC.

La disponibilité des produits varie d'une région à l'autre. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre détaillant. Cet appareil peut contein des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et réglements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention de la loi.

Le contenu du présent document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, une garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, n'est donnée en ce qui concerne l'exactitude, la fiabilité ou le conte du présent document. Microsoft Mobile se réserve le droit de modifier le présent document ou de le révoquer sans préavis.

Dans la mesure où les lois en vigueur le permettent, Microsoft Mobile ou toute partie concédante ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute perte de données ou de revenu ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Il est interdit de reproduire, de transférer ou de distribuer une partie ou la totalité du contenu du présent document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Microsoft Mobile. Microsoft Mobile pratique une politique de développement continu. Microsoft Mobile se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.

Microsoft Mobile ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenue responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie telle quelle.

#### AVIS DE LA FCC, D'INDUSTRIE CANADA ET DU MEXIQUE

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et des normes CNR d'Industrie Canada sur les appareils radio exempts de licence. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'Interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-fags.html. Toute modification ou altération non autorisée par Microsoft Mobile risque d'annuler les droits de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Remarque: Cet appareil a été vérifié et s'est révélé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont définies pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, causer de l'interférence unisible aux communications radio. Il n'y a toutefois pas de garantie qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation donnée. Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil. Essavez de corriger l'interférence au moven des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'appareil dans la prise d'un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien en radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Tous droits réservés. Nokia est une marque de commerce de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.