

Guide d'utilisation du Nokia X7-00

Table des matières**Sécurité****5****Avant de commencer****7**

Description des touches et des composants	7
Position des antennes	9
Écouteurs	9
Régler le volume d'un appel, d'une chanson ou d'une vidéo	10
Verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran	10
Insérer ou retirer la carte SIM	11
Insérer ou retirer la carte mémoire	12
Charger	14
Allumer ou éteindre l'appareil	17
Utiliser votre appareil pour la première fois	17
Copier des contacts ou des photos de votre ancien appareil	18
Compte Nokia et services Ovi de Nokia	18
Configuration de l'appareil	19
Utiliser le guide d'utilisation intégré à l'appareil	19

Installer Ovi Suite de Nokia sur votre ordinateur**20****Utilisation de base****20**

Actions sur l'écran tactile	20
Éléments interactifs de l'écran de démarrage	22
Basculer entre les applications	23
Écrire du texte	24
Indicateurs	27
Effectuer une recherche dans votre appareil et sur Internet	28
Utiliser votre appareil hors ligne	29
Prolonger la durée de vie de la pile	29

Personnalisation**31**

Profil	31
Pour changer le thème	32
Écran de démarrage	32
Organiser vos applications	36
Télécharger un jeu, une application ou un autre élément	36

Téléphone**37**

Appeler un numéro de téléphone	37
Rechercher un contact	37
Appeler un contact	38
Effectuer une conférence téléphonique	38
Appeler les numéros les plus souvent utilisés	39
Appeler un contact au moyen d'une commande vocale	39
Faire des appels par Internet	40
Appeler le dernier numéro composé	41
Enregistrer une conversation téléphonique	41
Retourner l'appareil pour couper le son	42
Afficher vos appels manqués	42
Appeler votre boîte vocale	42
Renvoyer des appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone	43
Empêcher les appels entrants ou sortants	43
Permettre les appels uniquement à certains numéros	44
Partage vidéo	45

Contacts**47**

À propos des contacts	47
Enregistrer des numéros de téléphone et des adresses de courriel	47
Enregistrer un numéro d'un appel ou d'un message reçu	47

Communiquer rapidement avec les personnes qui comptent le plus pour vous	48	Lier vos amis en ligne à leurs coordonnées de contact	61
Ajouter une photo à un contact	48	Voir les mises à jour d'état de vos amis à l'écran de démarrage	61
Définir une sonnerie pour un contact particulier	49	Charger une photo ou une vidéo sur un service	62
Envoyer vos coordonnées au moyen de Ma carte	49	Communiquer avec un ami d'un service de réseautage social	62
Créer un groupe de contacts	49	Ajouter un événement à l'agenda de votre appareil	63
Envoyer un message à un groupe de personnes	50	Photo-Vidéo	63
Copier les contacts de votre carte SIM sur votre appareil	50	À propos de l'appareil photo	63
Sauvegarder vos contacts sur Ovi by Nokia	50	Pour prendre une photo	63
Messagerie	51	Enregistrer des données d'emplacement sur vos photos et vos vidéos	64
À propos de la messagerie	51	Prendre une photo dans l'obscurité	64
Envoyer un message	51	Conseils pour la photo	65
Envoyer un message audio	52	Enregistrer une vidéo	65
Recevoir des messages	52	Envoyer une photo ou un clip vidéo	65
Afficher une conversation	53	Vos photos et vos vidéos	66
Écouter un message texte	54	À propos de Mes vidéos et Mes images	66
Sélectionner une autre langue	54	Visionner des photos et des vidéos	66
Courriel	54	Retoucher les photos que vous avez prises	67
Courriel	54	Éditeur vidéo	67
Internet	58	Imprimer une photo que vous avez prise	69
À propos du navigateur Web	58	Vidéos	69
Naviguer sur le Web	58	À propos de l'application Vidéos	69
Ajouter un signet	59	Lire une vidéo	69
S'abonner à une source Web	59	Copier vos vidéos entre votre appareil et un ordinateur	70
Caractères illisibles pendant la navigation sur le Web	60	Musique et audio	70
Réseaux sociaux	60	Lecteur de musique	70
À propos de l'application Social	60	Contenu protégé	73
Voir les mises à jour d'état de vos amis dans un seul affichage	61	Enregistrer des sons	73
Afficher votre état dans les services de réseautage social	61	Radio FM	73

Cartes	75
Naviguer jusqu'à une destination	75
Ma position	76
Rechercher	80
Favoris	81
Conduire et marcher	84
Fournir des commentaires sur les cartes	89
Signaler des renseignements inexacts sur la carte	89
Gestion du temps	90
Horloge	90
Agenda	92
Bureautique	95
Quickoffice	95
Lire des documents PDF	96
Effectuer un calcul	96
Écrire des notes	97
Traduire des mots d'une langue à l'autre	97
Ouvrir ou créer des fichiers zip	98
Accéder à l'intranet de votre entreprise	98
Connectivité	98
Connexions Internet	98
Réseaux sans fil	100
Bluetooth	101
Câble de données USB	104
Connexions RPV	105
Fermer une connexion réseau	106
Stocker vos fichiers sur une unité distante	106
Gestion de l'appareil	107
Maintenir le micrologiciel de l'appareil et vos autres applications à jour	107
Gérer les fichiers	108
Accroître la mémoire disponible pour d'autres éléments	110

Gestion des applications	110
Synchroniser des fichiers	111
Copier des contacts ou des photos d'un appareil à l'autre	113
Protéger votre appareil	114

Trouver de l'aide supplémentaire	115
Assistance	115

Codes d'accès	116
----------------------	------------

Dépannage	117
Si votre appareil ne réagit plus	117
Restaurer la configuration d'origine	117
Si la mémoire est pleine	117
Si l'indicateur de message clignote	118
Si un contact apparaît deux fois dans la liste de contacts	118
Caractères illisibles pendant la navigation sur le Web	118
Préparer votre appareil pour le recyclage	118

Renseignements sur le produit et la sécurité	118
---	------------

Index	125
--------------	------------

Sécurité

Veillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. Pour de l'information plus détaillée, lisez le guide d'utilisation au complet.

ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation de téléphones cellulaires n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburant, de produits chimiques ou de zones de dynamitage.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.

TECHNICIENS QUALIFIÉS



Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.

MAINTENEZ L'APPAREIL AU SEC



Votre appareil n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.

PIÈCES EN VERRE



La façade de l'appareil est en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil heurte une surface dure ou reçoit un choc important. Si le verre se brise, ne touchez pas les pièces en verre de l'appareil et n'essayez pas de retirer le verre brisé. Cessez l'utilisation de l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par un technicien qualifié.

PROTÉGEZ VOTRE OÙË




Écoutez de la musique avec des écouteurs à un volume modéré et ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Avant de commencer


Description des touches et des composants

Dessus




- 1 Connecteur micro USB
- 2 Prise audio-vidéo Nokia (3,5 mm)
- 3 Interrupteur/touche de verrouillage et déverrouillage

Face

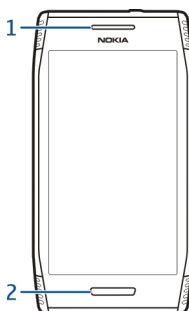


- 1 Écouteur
- 2 Touche de menu

Arrière

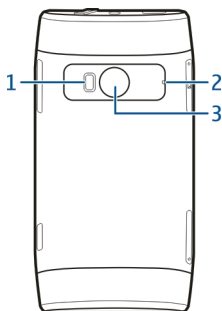

- 1 Flash de l'appareil photo
- 2 Microphones
- 3 Objectif


Parois latérales

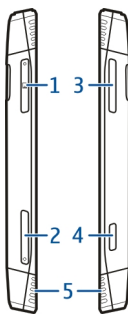


- 1 Fente pour carte mémoire
- 2 Fente pour carte SIM
- 3 Touche de volume/zoom
- 4 Touche de l'appareil photo 
- 5 Haut-parleur

Base**1 Microphone****Position des antennes**

Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque l'appareil est allumé. Le contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et peut entraîner une consommation excessive d'énergie, ce qui a pour effet de diminuer la durée de la pile.

**Écouteurs**

Vous pouvez brancher des écouteurs compatibles sur votre appareil.

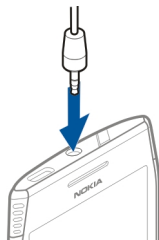

Régler le volume d'un appel, d'une chanson ou d'une vidéo

Utilisez les touches de volume.

Vous pouvez régler le volume pendant un appel ou lorsqu'une application est active.

Le haut-parleur intégré vous permet de parler et d'écouter à une courte distance de l'appareil, sans que vous ayez à le tenir contre votre oreille.

Activer ou désactiver le haut-parleur en cours d'appel


Sélectionner  ou .

Verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran

Le verrouillage des touches et de l'écran empêche d'effectuer des appels par accident, par exemple lorsque votre appareil se trouve dans votre poche ou dans votre sac.

Verrouiller les touches et l'écran

Appuyez sur l'interrupteur .

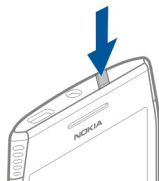

Déverrouiller les touches et l'écran

Appuyez sur l'interrupteur  ou sur la touche de menu, puis sélectionnez **Déverr..**

Définir le délai de verrouillage automatique des touches et de l'écran

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Téléphone > Affichage > Délai d'att. écran/verrou..**
- 2 Définissez le délai au terme duquel les touches et l'écran se verrouillent automatiquement.

Insérer ou retirer la carte SIM


! Important : N'utilisez pas de mini-carte UICC SIM, aussi appelée micro-carte SIM, de micro-carte SIM avec un adaptateur, ni de carte SIM présentant une découpe mini-UICC (voir l'illustration) dans cet appareil. La micro-carte SIM est plus petite que la carte SIM standard. Cet appareil ne prend pas en charge l'utilisation des micro-cartes SIM. Par ailleurs, l'utilisation de cartes SIM non compatibles risquerait d'endommager la carte ou l'appareil, voire d'altérer les données stockées sur la carte.




N'apposez aucun autocollant sur votre carte SIM.

Insérer la carte SIM

- 1 Appuyez sur la façade de la fente pour carte SIM pour l'ouvrir.
- 2 Tirez sur le porte-carte SIM pour l'extraire.

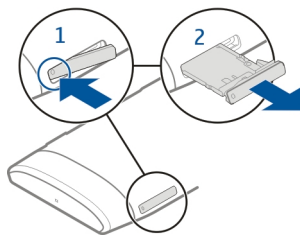


- 3 Assurez-vous que la surface de contact est dirigée vers le haut, puis insérez la carte SIM dans le porte-carte.
- 4 Remettez le porte-carte SIM en place dans l'appareil.

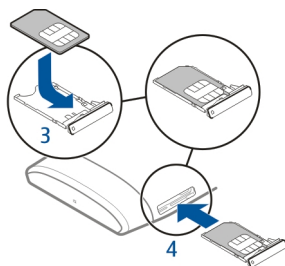

Enlever la carte SIM

- 1 Appuyez sur la façade de la fente pour carte SIM pour l'ouvrir.
- 2 Tirez sur le porte-carte SIM pour l'extraire.
- 3 Retirez la carte SIM.

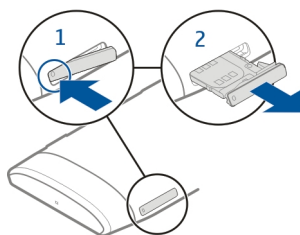

Insérer ou retirer la carte mémoire


N'utilisez que des cartes mémoire compatibles approuvées par Nokia avec cet appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible risque d'endommager la carte et l'appareil auquel on la connecte, ainsi que de corrompre les fichiers qui y sont enregistrés.




N'apposez aucun autocollant sur votre carte mémoire.

Insérer la carte mémoire

- 1 Appuyez sur le couvercle de la fente pour carte mémoire afin de l'ouvrir.
- 2 Retirez le porte-carte mémoire.

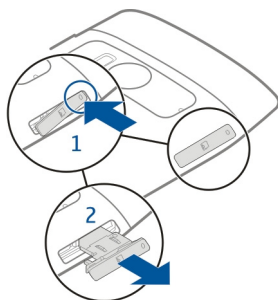


- 3 Assurez-vous que la surface de contact de la carte est orientée vers le haut, puis insérez la carte.
- 4 Insérez le porte-carte mémoire dans l'appareil.

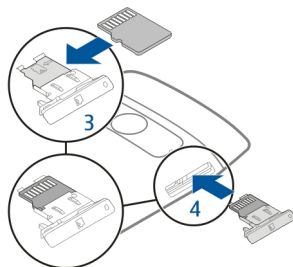

Retirer la carte mémoire

- 1 Si l'appareil est allumé, maintenez d'abord l'interrupteur enfoncé, puis sélectionnez **Retirer carte mémoire**.
- 2 Appuyez sur le couvercle de la fente pour carte mémoire afin de l'ouvrir.
- 3 Retirez le porte-carte mémoire.
- 4 Retirez-la complètement.

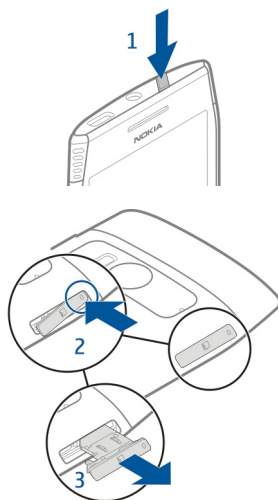

Charger

Au sujet de la pile

Votre appareil comprend une pile rechargeable interne non amovible certifiée selon la norme 1725 de la CTIA. Utilisez uniquement des chargeurs conçus pour cet appareil et approuvés par Nokia. Vous pouvez aussi utiliser un câble de données USB compatible pour charger votre appareil.

Ne tentez pas de retirer la pile du téléphone. Apportez l'appareil au centre de réparation autorisé le plus près afin de faire changer la pile.

Vous pouvez utiliser la recharge par USB lorsqu'il vous est impossible d'accéder à une prise murale. Des données peuvent être transférées durant la recharge de l'appareil. L'efficacité de la recharge USB varie considérablement et beaucoup de temps peut s'écouler avant le début de la recharge et du fonctionnement de l'appareil.

Ne branchez votre produit qu'à des appareils dotés du logo USB-IF ou qui ont complété le programme de conformité USB-IF.

Certains points de vente autorisés offrent aussi un service de remplacement de la pile.

Lorsque votre appareil est sur le point d'être déchargé, il passe en mode d'économie d'énergie. Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, maintenez l'interrupteur


enfoncé, puis sélectionnez **Désact. écono. d'énergie**. Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, il est possible que vous ne puissiez pas modifier les paramètres de certaines applications.

Charger la pile

Votre pile a été chargée partiellement à l'usine, mais vous devrez peut-être la recharger avant de pouvoir allumer votre appareil pour la première fois.

Si l'appareil indique une charge faible, procédez comme suit :

- 1 Branchez le chargeur dans une prise murale.
- 2 Branchez le chargeur à l'appareil.
- 3 Une fois la pile complètement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

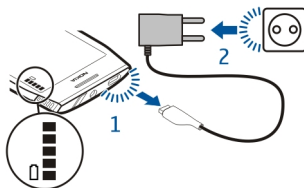


Vous n'avez pas à charger la pile pour une durée déterminée, et vous pouvez utiliser l'appareil pendant le chargement.

Si la pile est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran ou qu'il soit possible de faire des appels.

Si la pile n'a pas été utilisée depuis un certain temps, il se peut que vous deviez déconnecter puis reconnecter le chargeur pour qu'elle commence à se charger.


Astuce : Vous pouvez aussi utiliser un chargeur USB compatible pour charger la pile.

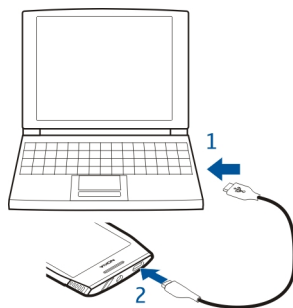

Charger la pile par connexion USB

La pile est faible, mais vous n'avez pas de chargeur avec vous? Vous pouvez utiliser un câble USB compatible pour connecter votre appareil à un autre appareil compatible, par exemple un ordinateur.

Pour éviter de briser le connecteur du chargeur, procédez avec précaution lorsque vous branchez ou débranchez le câble.

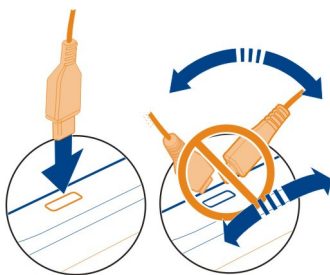

Si votre appareil est connecté à un ordinateur, vous pouvez synchroniser votre appareil pendant la charge.

La charge par connexion USB peut être plus lente à démarrer et pourrait ne pas fonctionner si vous utilisez un concentrateur USB non alimenté. Votre appareil se charge plus rapidement lorsqu'il est branché dans une prise murale.


Allumer ou éteindre l'appareil

Mise en fonction de l'appareil

Maintenez l'interrupteur  enfoncé jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.

Mise hors tension de l'appareil

Maintenez l'interrupteur  enfoncé, puis sélectionnez **Éteindre!**.

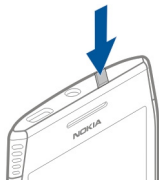

Utiliser votre appareil pour la première fois

Lorsque vous insérez la carte SIM et allumez votre appareil pour la première fois, celui-ci vous guide à travers la configuration initiale. Pour utiliser l'ensemble des services Ovi, créez un compte Nokia. Vous pouvez également copier vos contacts et d'autre contenu de votre appareil précédent, et vous abonner pour recevoir des trucs et conseils utiles.

Pour créer un compte Nokia, vous devez disposer d'une connexion Internet. Pour de plus amples renseignements sur les tarifs de transmission de données, communiquez avec votre fournisseur de services. Si vous ne pouvez vous connecter à Internet, vous pourrez créer un compte plus tard.

Astuce : Pour créer et gérer votre compte Nokia sur Internet, visitez le site www.ovi.com.

Si vous avez déjà un compte Nokia, connectez-vous.

Astuce : Vous avez oublié votre mot de passe? Vous pouvez demander qu'on vous l'envoie par courriel ou par message texte.

Utilisez l'application Échange entre tél. pour copier votre contenu, tel que :

- Contacts
- Messages
- Photos et vidéos
- Paramètres personnels

Lorsque vous configurez votre compte de courriel, vous pouvez configurer votre boîte de réception de sorte qu'elle s'affiche à l'écran de démarrage pour vérifier facilement vos courriels.

Si vous devez faire un appel d'urgence durant la phase de configuration, appuyez sur la touche de menu.

Copier des contacts ou des photos de votre ancien appareil

Vous voulez copier des renseignements importants de votre ancien appareil Nokia compatible et commencer à utiliser sans délai votre nouvel appareil? Utilisez l'application Échange entre tél. pour copier sans frais, par exemple, des contacts, des entrées d'agenda et des photos vers votre nouvel appareil.

Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > Config. tél.**, puis **Transf. données**.



Si votre ancien appareil Nokia ne contient pas l'application Échange entre tél., votre nouvel appareil pourra les envoyer dans un message. Ouvrez le message dans l'ancien appareil, puis suivez les instructions.

- 1 Sélectionnez l'appareil auquel vous désirez connecter votre appareil, puis associez les appareils. La connectivité Bluetooth doit être activée.
- 2 Si l'autre appareil exige un code d'authentification, entrez ce code. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-mêmes, doit être entré dans les deux appareils. Le code d'authentification est fixé dans certains appareils. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de l'appareil. Le code d'authentification n'est valide que pour la connexion en cours.
- 3 Sélectionnez le contenu et **OK**.

Compte Nokia et services Ovi de Nokia

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, le système vous demande de créer un compte Nokia ou de vous y connecter, ce qui vous permet d'accéder aux services Ovi de Nokia.

Grâce aux services Ovi, vous pouvez :

- Voir les états de vos amis dans différents services de réseautage social
- Télécharger de la boutique Ovi des jeux, des applications, des vidéos, des photos, des thèmes et des sonneries
- Rendez-vous à bon port grâce à la navigation en voiture et à pied gratuite
- Sauvegardez et gérez vos contacts dans le service Internet Ovi

Pour en savoir plus sur les services Ovi, visitez le site www.ovi.com.

Configuration de l'appareil

Pour définir certains paramètres de base pour votre appareil, sélectionnez **Menu > Applications > Outils > Config. tél.**. Le widget de configuration du téléphone vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Copier des contacts, des photos et d'autres fichiers de votre ancien appareil Nokia
- Personnaliser votre appareil en changeant la sonnerie et le thème visuel
- Configurer un compte de courriel
- Mettre à jour le micrologiciel de votre appareil

Utiliser le guide d'utilisation intégré à l'appareil

 Sélectionnez **Menu > Applications > Guide d'util.**

Ouvrir le guide d'utilisation à partir d'une application

Sélectionnez **Options > Guide d'utilisation**. Cette option n'est pas offerte pour toutes les applications.

Recherche dans le guide d'utilisation

Lorsque le guide d'utilisation est ouvert, sélectionnez **Options > Rechercher**, puis entrez une lettre ou un mot dans le champ de recherche.

Alterner entre le guide d'utilisation et une application

Maintenez la touche de menu enfoncée, balayez du doigt vers la gauche ou la droite, puis sélectionnez l'application voulue.

L'icône  indique un lien vers une page Web. Des liens vers des sujets connexes peuvent se trouver à la fin des instructions.

Installer Ovi Suite de Nokia sur votre ordinateur

Grâce à l'application Ovi Suite de Nokia pour ordinateur, vous pouvez gérer les données de votre appareil et les synchroniser avec celles de votre ordinateur compatible. Il vous permet aussi de mettre votre appareil à jour avec la dernière version du micrologiciel et de télécharger des cartes.

Téléchargez sur votre ordinateur la version la plus récente d'Ovi Suite de Nokia à l'adresse www.ovi.com/suite.

Pour en savoir plus sur le logiciel Ovi Suite de Nokia, visitez le site www.ovi.com/suite.

Pour connaître les systèmes d'exploitation compatibles avec Ovi Suite de Nokia, visitez le site www.nokia.com/support.

Utilisation de base

Actions sur l'écran tactile


Pour interagir avec l'interface utilisateur, selon le cas, touchez l'écran tactile ou maintenez votre doigt sur un élément donné.

Ouvrir une application ou un autre élément de l'écran


Touchez l'application ou l'élément.

Accéder rapidement aux tâches

Maintenez votre doigt sur l'élément. Un menu contextuel s'affiche et présente les options. Par exemple, pour envoyer une photo ou pour supprimer une alarme, maintenez votre doigt sur la photo ou sur l'alarme puis, à partir du menu contextuel, sélectionnez l'option voulue.

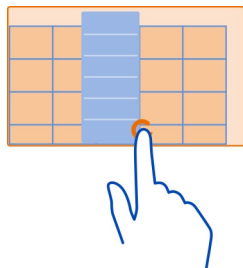

Pour activer le mode d'édition, maintenez votre doigt sur l'écran de démarrage.

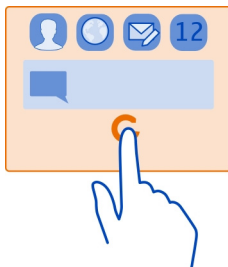

Faire glisser un élément



Maintenez votre doigt sur l'élément, puis faites glisser votre doigt sur l'écran. L'élément suit votre doigt.

Si vous avez activé le mode d'édition, vous pouvez faire glisser des éléments dans l'écran de démarrage ou dans le menu principal.

Balayer



Placez un doigt sur l'écran, puis faites-le glisser en douceur dans la direction voulue.

Par exemple, lorsque vous visualisez une photo, balayez vers la gauche pour voir la photo suivante.

Parcourir une liste ou un menu

Placez votre doigt sur l'écran, faites-le glisser rapidement vers le haut ou le bas sur l'écran, puis retirez-le. Le contenu de l'écran continue à défiler à la vitesse et dans la direction établies au moment où vous retirez votre doigt. Pour sélectionner un élément dans une liste en cours de défilement et pour arrêter le mouvement, touchez l'élément.



Zoom avant

Placez deux doigts sur un élément, par exemple une photo ou une page Web, puis éloignez-les l'un de l'autre.



Zoom arrière

Placez deux doigts sur l'élément, puis rapprochez-les l'un de l'autre.

Astuce : Vous pouvez aussi toucher deux fois l'élément pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Éléments interactifs de l'écran de démarrage

Les éléments de l'écran de démarrage sont interactifs. Vous pouvez, par exemple, changer la date et l'heure, programmer des alarmes, créer des entrées d'agenda ou modifier les profils directement à partir de l'écran de démarrage.



Programmer une alarme

Sélectionnez l'horloge (1).

Activer ou modifier les profils

Sélectionnez le profil (2).

Afficher ou modifier votre emploi du temps

Sélectionnez la date (3).

Afficher les appels en absence ou les messages non lus

Sélectionnez la zone de notification (4).

Afficher les réseaux locaux sans fil accessibles ou gérer les connexions Bluetooth

Sélectionnez la zone de notification (4).

Modifier les paramètres de connectivité

Sélectionnez la zone de notification (4) et ➡.

Dans la plupart des autres écrans, vous pouvez sélectionner la zone de notification (4) et effectuer les opérations suivantes :

- Modifier les paramètres de connectivité
- Ouvrir l'horloge et programmer une alarme
- Afficher l'état de la pile et activer le mode d'économie d'énergie
- Afficher les avis d'appels en absence ou de messages non lus
- Ouvrir l'assistant Wi-Fi et vous connecter à un réseau Wi-Fi
- Gérer les connexions Bluetooth

Basculer entre les applications

Vous pouvez voir les applications et les tâches ouvertes en arrière-plan et basculer entre elles.

Maintenez la touche de menu enfoncée, balayez du doigt vers la gauche ou la droite, puis sélectionnez l'application voulue.



Les applications exécutées en arrière-plan augmentent sur la charge imposée à la pile et utilisent de la mémoire. Pour fermer une application que vous n'utilisez pas, sélectionnez .

Astuce : Pour fermer toutes les applications ouvertes, maintenez votre doigt sur le sélecteur d'applications puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **Fermer tout**.

Écrire du texte

Entrer du texte au moyen du clavier virtuel

Utiliser le clavier virtuel

Pour activer le clavier virtuel, sélectionnez un champ texte. Vous pouvez utiliser le clavier virtuel en mode paysage et en mode portrait.



- 1 Clavier virtuel
- 2 Touche de fermeture - Pour fermer le clavier virtuel.
- 3 Majuscule et verrouillage des majuscules - Pour entrer un caractère majuscule lorsque vous écrivez en minuscules ou vice versa, sélectionnez cette touche avant d'entrer le caractère. Pour activer le verrouillage des majuscules, sélectionnez la touche deux fois. Une ligne sous la touche indique que le verrouillage des majuscules est activé.
- 4 Sous-ensemble de caractères - Pour sélectionner le sous-ensemble de caractères voulu, par exemple les chiffres ou les caractères spéciaux.

- 5 Touches de direction - Pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
- 6 Barre d'espace - Pour insérer une espace.
- 7 Menu d'entrée - Pour activer le mode d'entrée de texte prédictif ou changer la langue d'écriture.
- 8 Touche d'entrée - Pour déplacer le curseur à la ligne ou au champ de texte suivant. Des fonctions supplémentaires sont offertes selon le contexte. Par exemple, dans le champ d'adresse Web du navigateur, cette touche joue le rôle de l'icône Aller.
- 9 Touche d'effacement arrière - Pour supprimer un caractère.

Basculer entre le clavier virtuel et le clavier alphanumérique en mode portrait

Sélectionner  > Clavier alphanumérique ou QWERTY plein écran.

Ajouter un accent à un caractère


Maintenez votre doigt sur le caractère.

Entrer du texte au moyen du clavier virtuel

Utiliser le pavé virtuel

Si vous préférez utiliser un pavé alphanumérique lorsque vous écrivez en mode portrait, vous pouvez passer du clavier virtuel au pavé virtuel.

- 1 Sélectionnez un champ de texte.
- 2 Sélectionnez  > Clavier alphanumérique.

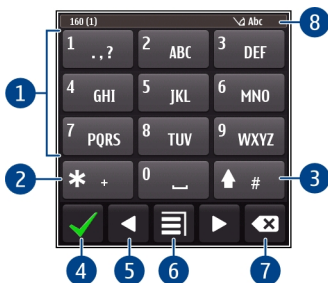

- 1 Touches numériques
- 2 Touche * — Pour insérer un caractère spécial ou, lorsque le mode de saisie de texte prédictif est activé et qu'un mot est souligné, pour faire défiler les mots candidats.
- 3 Touche Majuscule — Pour changer la casse des caractères. Pour activer ou désactiver le mode de saisie de texte prédictif, sélectionnez rapidement la touche deux fois. Pour alterner entre le mode alphabétique et le mode numérique, maintenez la touche enfoncée.

- 4 Touche de fermeture — Pour fermer le pavé virtuel.
- 5 Touches de direction — Pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
- 6 Menu de saisie — Pour activer la saisie de texte prédictif, changer la langue d'écriture ou passer au clavier virtuel.
- 7 Touche d'effacement arrière — Pour supprimer un caractère.
- 8 Indicateur d'entrée de texte (le cas échéant) — Indique la casse des caractères et l'activation ou non du mode alphabétique ou numérique ou du mode de saisie de texte prédictif.

Activer l'entrée de texte normale à l'aide du clavier virtuel

Sélectionnez deux fois rapidement la touche #.

Entrer un caractère

- 1 Sélectionnez une touche numérique (1 à 9) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère voulu s'affiche. Notez qu'une touche permet d'entrer d'autres caractères que ceux indiqués sur celle-ci.
- 2 Si la lettre suivante se trouve sur la même touche, attendez l'apparition du curseur, ou déplacez le curseur vers l'avant et sélectionnez de nouveau la touche.

Insérer une espace

Sélectionnez 0.

Déplacer le curseur à la ligne suivante

Sélectionnez rapidement 0 trois fois.

Activer le mode d'entrée de texte prédictif avec le clavier virtuel

Le texte prédictif repose sur un dictionnaire intégré auquel on peut ajouter des mots. Le texte prédictif n'est pas offert pour toutes les langues.

- 1 Sélectionnez  > **Activer texte prédictif**.
- 2 Pour écrire le mot souhaité, utilisez les touches 2 à 9. Pour chaque lettre que vous voulez entrer, appuyez sur la touche correspondante une seule fois. Par exemple, pour écrire « Nokia », sélectionnez 6 pour N, 6 pour o, 5 pour k, 4 pour i et 2 pour a.
Les suggestions de mot changent avec chaque sélection d'une touche.
- 3 Si ce n'est pas le bon mot, sélectionnez * à plusieurs reprises jusqu'à ce que le mot voulu s'affiche. Si le mot n'est pas dans le dictionnaire, sélectionnez **Épeler**, entrez le mot de la façon normale, puis sélectionnez **OK**.

Si le caractère ? est affiché après le mot, cela signifie que le mot ne figure pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, sélectionnez *, entrez le mot de la façon normale, puis sélectionnez **OK**.

- 4 Pour insérer une espace, sélectionnez **0**. Pour insérer un signe de ponctuation courant, sélectionnez **1**, puis sélectionnez * à plusieurs reprises jusqu'à ce le signe de ponctuation voulu s'affiche.
- 5 Commencez à écrire le mot suivant.

Désactiver le mode d'entrée de texte prédictif

Sélectionnez deux fois rapidement la touche #.

Définir la langue d'écriture

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Téléphone** > **Saisie par touche** > **Langue d'écriture**.

Changer la langue d'écriture

Sélectionner  > **Options de saisie** > **Langue d'écriture** ou  > **Langue d'écriture**.

Les options offertes peuvent varier.

Indicateurs

Indicateurs généraux



L'écran tactile et les touches sont verrouillés.



L'appareil vous avertit en silence des appels ou messages entrants.



Une alarme est programmée.



Un profil temporaire est activé.



Vous avez un événement d'agenda manqué.

Indicateurs d'appel



Quelqu'un a essayé de vous appeler.



Vous utilisez votre deuxième ligne téléphonique (service réseau).



Les appels entrants sont transférés vers un autre numéro (service réseau). Si vous avez deux lignes téléphoniques, un chiffre indique la ligne qui est utilisée.



Votre appareil est prêt pour un appel Internet.

Indicateurs de messagerie



Vous avez des messages non lus. Si l'icône clignote, cela peut signifier que votre boîte de réception est pleine.



Des messages sont en attente d'envoi dans la corbeille de départ.

Indicateurs de réseau

-  Votre appareil est connecté à un réseau GSM (service réseau).
-  Votre appareil est connecté à un réseau 3G (service réseau).
-  Une connexion de données GPRS (service réseau) est ouverte. L'icône  indique que la connexion est en attente et l'icône , que la connexion est en cours d'ouverture ou de fermeture.
-  Une connexion de données EGPRS (service réseau) est ouverte. L'icône  indique que la connexion est en attente et l'icône , qu'une connexion est en train d'être établie.
-  Une connexion de données 3G (service réseau) est ouverte. L'icône  indique que la connexion est en attente et l'icône , qu'une connexion est en train d'être établie.
-  Une connexion de données HSPA (service réseau) est ouverte. L'icône  indique que la connexion est en attente et l'icône , qu'une connexion est en train d'être établie.
-  Une connexion Wi-Fi est accessible. L'icône  indique que la connexion est cryptée et l'icône , que la connexion n'est pas cryptée.

Témoins de connectivité

-  La connectivité Bluetooth est activée. L'icône  indique que votre appareil est en train de transmettre des données. Si l'icône clignote, cela signifie que votre appareil est en train d'essayer de se connecter à un autre appareil.
-  Un câble USB est branché à votre appareil.
-  Le système GPS est actif.
-  L'appareil est en cours de synchronisation.
-  Un écouteur ou des écouteurs compatibles sont connectés à l'appareil.
-  Un câble de sortie TV compatible est branché à l'appareil.
-  Un téléimprimeur compatible est connecté à l'appareil.

Effectuer une recherche dans votre appareil et sur Internet

 L'application Rechercher vous permet de trouver n'importe quel élément se trouvant sur votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Rechercher**.
- 2 Entrez un mot à rechercher dans le champ de recherche ou parcourez les différentes catégories.

Astuce : Vous pouvez ajouter un widget de recherche à l'écran de démarrage. Le widget de recherche vous permet également d'effectuer des recherches sur Internet. Maintenez

vosre doigt sur l'écran de démarrage, puis sélectionnez  et le widget de recherche dans la liste.

Utiliser votre appareil hors ligne

Dans les endroits où vous ne voulez pas faire ou recevoir d'appels, il se peut que vous puissiez tout de même accéder à votre agenda, à votre liste de contacts et à vos jeux hors ligne en activant le profil hors ligne. Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation des téléphones cellulaires est interdite ou si elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

À l'écran de démarrage, sélectionnez le profil, puis **Hors ligne**.

Lorsque le profil hors ligne est activé, votre connexion au réseau cellulaire est fermée. Aucun signal radio ne peut alors être émis entre votre appareil et le réseau cellulaire. Si vous essayez d'envoyer un message, il est placé dans la corbeille de départ et n'est envoyé que lorsqu'un autre profil est activé.

Vous pouvez aussi utiliser votre appareil sans carte SIM. Éteignez l'appareil et retirez la carte SIM. Lorsque vous rallumez l'appareil, le profil hors ligne est activé.

Lorsque le profil hors ligne est activé, vous pouvez toujours vous connecter à un réseau Wi-Fi, par exemple pour lire vos courriels ou naviguer sur Internet. Vous pouvez aussi utiliser une connexion Bluetooth. N'oubliez pas de vous conformer à toutes les exigences de sécurité applicables lorsque vous établissez et utilisez une connexion sans fil ou Bluetooth.

Prolonger la durée de vie de la pile

Si vous avez l'impression de toujours être à la recherche d'un chargeur, vous pouvez prendre certaines mesures afin de réduire la consommation d'énergie de votre appareil.

- Chargez toujours complètement la pile.
- Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, certaines fonctionnalités de l'appareil telles que le **Mode réseau** et l'écran de veille sont optimisées.

Activer le mode d'économie d'énergie

Maintenez l'interrupteur  enfoncé, puis sélectionnez **Activer écono. d'énergie**. Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, maintenez l'interrupteur  enfoncé, puis sélectionnez **Désact. écono. d'énergie**.

Fermer les applications que vous n'utilisez pas

Maintenez la touche de menu enfoncée, faites glisser votre doigt sur l'écran jusqu'à ce que l'application voulue s'affiche, puis sélectionnez .

Sons, thèmes incluent et effets

- Désactivez les sons non nécessaires, par exemple les tonalités des touches.
- Utilisez des écouteurs à fil plutôt que le haut-parleur.
- Modifiez la durée du délai d'attente au bout duquel l'écran de l'appareil s'éteint.

Définir le délai de désactivation

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Téléphone** > **Affichage** > **Délai d'éclairage**.

Activer un thème et un papier peint sombres

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Thèmes** > **Généraux**. Pour changer le papier peint, à l'écran de démarrage, sélectionnez **Options** > **Changer le papier peint**.

Désactiver les effets d'animation en arrière-plan

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Thèmes** > **Généraux** > **Options** > **Effets du thème** > **Désactivés**.

Réduire la luminosité de l'écran

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Téléphone** > **Affichage** > **Luminosité**.

Désactiver la Grande horloge à l'écran de veille

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Thèmes** > **Écran de veille** > **Aucun**.

Utilisation du réseau

- Si vous écoutez de la musique ou utilisez l'appareil pour d'autres raisons, mais ne voulez pas faire ou recevoir d'appels, activez le mode hors ligne.
- Réglez votre appareil pour qu'il vérifie l'arrivée de nouveaux courriels moins souvent.
- Utilisez une connexion Wi-Fi pour vous connecter à Internet plutôt qu'une connexion de données par paquets (GPRS ou 3G).
- Si votre appareil est configuré pour utiliser aussi bien les connexions GSM que 3G (mode double), il utilise davantage d'énergie pour rechercher le réseau 3G.

Configurer votre appareil pour qu'il utilise uniquement le réseau GSM

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Connectivité** > **Réseau** > **Mode réseau** > **GSM**.

Désactiver la connectivité Bluetooth lorsque vous n'en n'avez pas besoin

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Connectivité** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Désactivé**.

Arrêter la recherche de réseaux WLAN disponibles

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Connectivité** > **Wi-Fi** > **Options** > **Paramètres** > **Afficher dispo. de Wi-Fi** > **Jamais**.

Établir une connexion de données par paquets (3G ou GPRS) uniquement au besoin

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Connectivité** > **Paramètres admin.** > **Paquets donn.** > **Connex. paquets données** > **Au besoin**.

Personnalisation

Profils

À propos des profils

 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Profils sonnerie**.

Vous attendez un appel, mais vous ne pouvez pas laisser le téléphone sonner? Votre appareil comporte différents groupes de paramètres, appelés profils, que vous pouvez personnaliser en fonction de différents événements et environnements. Vous pouvez aussi créer vos propres profils.

Vous pouvez personnaliser les profils de l'une des façons suivantes :

- Changez la sonnerie et les tonalités d'alerte de message.
- Réglez le volume de la sonnerie et des tonalités des touches.
- Coupez le son des tonalités des touches et des notifications.
- Activez les alertes par vibration.
- en configurant l'appareil pour qu'il prononce le nom de la personne qui appelle.

Personnaliser vos tonalités

Vous pouvez personnaliser les tonalités de votre appareil pour chaque profil.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Profils sonnerie**.

- 1 Sélectionnez le profil désiré.
- 2 Sélectionnez **Personnaliser** et l'option désirée.

Astuce : Téléchargez des sonneries de la Boutique Ovi. Pour en savoir plus sur la boutique Ovi, visitez le site www.ovi.com.

Couper le son de votre appareil

Lorsque le profil silencieux est activé, toutes les sonneries et tonalités d'alerte sont mises en sourdine. Activez ce profil lorsque vous êtes au cinéma ou en réunion.

À l'écran de démarrage, sélectionnez le profil, puis **Silencieux**.

Changer votre profil pour les réunions ou l'utilisation à l'extérieur

Lorsque le profil Réunion est activé, votre appareil émet un seul bip discret au lieu de sonner. Lorsque le profil Extérieur est activé, le volume de la sonnerie est plus élevé, de façon à ce que vous ne manquiez pas d'appels dans les environnements bruyants.

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez le profil, puis **Réunion** ou **Extérieur**.

Créer un nouveau profil

Comment pouvez-vous configurer votre appareil pour qu'il réponde à vos besoins au travail, pour les études ou à la maison? Vous pouvez créer de nouveaux profils pour différentes situations et leur donner des noms appropriés.

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Profils sonnerie**, puis **Options > Créer nouveau**.
- 2 Définissez vos paramètres de profil, puis sélectionnez **Nom du profil**.
- 3 Entrez un nom pour le profil.

Programmer un profil temporaire

Vous pouvez activer un profil pour une durée définie, après laquelle le profil utilisé auparavant est réactivé.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Profils sonnerie**.

- 1 Sélectionnez le profil de votre choix, puis **Limité**.
- 2 Réglez l'heure à laquelle vous voulez que le profil temporaire expire.

Pour changer le thème

 Les thèmes vous permettent de changer les couleurs et l'apparence de l'écran.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Thèmes**.

Sélectionnez **Généraux**, puis un thème.

Certains thèmes incluent des effets d'animation en arrière-plan. Pour économiser la pile, sélectionnez **Généraux > Options > Effets du thème > Désactivés**.

Astuce : Téléchargez des thèmes de la boutique Ovi de Nokia. Pour en savoir plus sur Ovi Store, visitez le site www.ovi.com.

Écran de démarrage

Renseignements sur l'écran de démarrage

À l'écran de démarrage, vous pouvez :

- Consulter les notifications des appels en absence et des messages reçus
- Ouvrir vos applications favorites
- Commander des applications, notamment le lecteur de musique
- Ajouter des raccourcis vers différentes fonctions, notamment la saisie d'un message
- Consulter vos contacts favoris de façon à pouvoir les appeler rapidement, clavarder avec eux ou leur envoyer des messages

Vous pouvez avoir plus d'une page d'écran de démarrage, par exemple vous pouvez avoir des écrans de démarrage distincts pour le travail et pour votre vie privée.

Les éléments de l'écran de démarrage sont interactifs. Par exemple, si vous sélectionnez l'horloge, l'application Horloge s'ouvre.

Passer d'un écran de démarrage à l'autre

Vous pouvez avoir jusqu'à trois écrans de démarrage. Par exemple vous pouvez créer des écrans de démarrage distincts pour le travail et pour votre vie privée et les personnaliser à l'aide d'éléments différents.

Pour passer à un autre écran de démarrage, balayez vers la gauche ou la droite.



● ● ● indique l'écran de démarrage actif.

Personnaliser l'écran d'accueil

Vous aimeriez avoir votre paysage préféré ou des photos de votre famille comme arrière-plan de l'écran de démarrage? Vous pouvez changer le fond d'écran et réorganiser les éléments de l'écran de démarrage pour personnaliser celui-ci selon vos préférences.

Astuce : Si vous avez plusieurs écrans de démarrage, vous pouvez basculer entre eux tout en les modifiant et les personnaliser tous en même temps.

Changer le fond d'écran

- 1 Maintenez votre doigt sur l'écran de démarrage.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Changer le papier peint** > **Image**.
- 3 Sélectionnez la photo de votre choix.
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

Astuce : Téléchargez d'autres images d'arrière-plan dans la boutique Ovi de Nokia. Pour en savoir plus sur la boutique Ovi, visitez le site www.ovi.com.

Réorganiser les éléments de l'écran de démarrage

- 1 Maintenez votre doigt sur l'écran de démarrage.
- 2 Faites glisser des éléments et déposez-les à un autre endroit.



- 3 Sélectionnez **Terminé**.

Ajouter un widget à l'écran de démarrage

Vous souhaitez connaître les prévisions météo du jour ou les dernières nouvelles? Vous pouvez ajouter des mini-applications (widgets) à votre écran de démarrage et voir en un coup d'oeil les renseignements les plus utiles.

- 1 Maintenez votre doigt sur l'écran de démarrage.
- 2 Sélectionnez  puis le widget voulu dans la liste.
- 3 Sélectionnez **Terminé**.

Un widget peut améliorer l'application à laquelle il se rapporte, et même modifier le comportement de l'application. Par exemple, si vous ajoutez un widget de notification, vous serez avisé des messages reçus dans le widget.

Astuce : Pour télécharger d'autres widgets, sélectionnez **Boutique**.

L'utilisation de ce service peut entraîner le téléchargement d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Certains widgets de l'écran de démarrage peuvent se connecter à Internet automatiquement. Pour éviter que cela ne se produise, sélectionnez **Options > Widgets mode hors lig..**

Retirer un widget de l'écran de démarrage

- 1 Maintenez votre doigt sur l'écran de démarrage.
- 2 Sélectionnez le widget puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **Retirer**.
- 3 Sélectionnez **Terminé**.

Ajouter un raccourci à l'écran de démarrage

Savez-vous que vous pouvez créer des raccourcis pour les applications et les fonctions que vous utilisez le plus souvent? Vous pouvez ajouter des raccourcis vers des applications, des signets Web ou des actions, par exemple écrire un message.

- 1 Maintenez votre doigt sur l'écran de démarrage.
- 2 Sélectionnez le widget de raccourci et **Paramètres**.
- 3 Sélectionnez le raccourci à définir, puis sélectionnez **Signet** ou **Application** et l'élément désiré.
- 4 Sélectionnez **Retour > Terminé**.

Astuce : Pour supprimer un raccourci, remplacez-le par un autre.

Astuce : Si vous ajoutez des widgets de raccourcis vides lorsque vous modifiez un écran de démarrage, vous pourrez définir les raccourcis directement à l'écran de démarrage par la suite.

Ajouter vos contacts importants à l'écran de démarrage

Ajoutez vos contacts les plus importants à l'écran de démarrage, de façon à pouvoir les appeler ou leur envoyer rapidement des messages.

Les contacts doivent être stockés dans la mémoire de votre appareil.

- 1 Dans le widget Contacts favoris, sélectionnez .
- 2 Pour cocher les contacts que vous voulez ajouter à l'écran de démarrage, sélectionnez-les. Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 contacts au widget.

Appeler un contact ou lui envoyer un message

Dans le widget, sélectionnez le contact.

Retrancher un contact de l'écran de démarrage

Dans le widget, sélectionnez  et le contact à retrancher. Le contact est supprimé du widget, mais demeure dans votre liste de contacts.

Organiser vos applications

Voulez-vous ouvrir plus rapidement les applications que vous utilisez le plus souvent? Dans le menu principal, vous pouvez organiser vos applications et masquer les applications moins utilisées en les déplaçant dans des dossiers.

Appuyez sur la touche de menu, puis sélectionnez **Options > Organiser**.

Création d'un nouveau dossier

Sélectionnez **Options > Nouveau dossier**.

Déplacer une application vers un dossier

Appuyez de façon prolongée sur l'application, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Déplacer dans le dossier** et le nouveau dossier.

Astuce : Vous pouvez également glisser-déposer des applications et des dossiers.

Télécharger un jeu, une application ou un autre élément

La boutique Ovi vous permet de télécharger des jeux, des applications, des vidéos et d'autres contenus. Vous pouvez également télécharger des éléments gratuits.

Sélectionnez **Menu > Boutique**, puis connectez-vous à votre compte Nokia.

- 1 Pour sélectionner l'élément.
- 2 Si l'élément a un prix, sélectionnez **Acheter**. S'il est gratuit, sélectionnez **Téléchar..**
- 3 Vous pouvez payer au moyen d'une carte de crédit ou d'une carte débit ou encore, s'il y a lieu, avec votre compte de téléphone.
Pour enregistrer les renseignements concernant votre carte dans votre compte Nokia, sélectionnez **Enregistrer cette carte dans mon compte Nokia**.
Si ces renseignements ont déjà été enregistrés et que vous désirez utiliser un mode de paiement différent, sélectionnez **Changer les détails de facturation**.
- 4 Si vous souhaitez recevoir un reçu pour votre achat, sélectionnez ou entrez une adresse de courriel.
- 5 Sélectionnez **Confirmer**.
- 6 Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez ouvrir ou afficher l'élément, ou continuer à rechercher du contenu. Le type de contenu détermine l'emplacement où est enregistré l'élément sur votre appareil.

Astuce : Utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger des fichiers plus volumineux tels que des jeux, des application ou des vidéos.

Pour de plus amples renseignements sur un élément, communiquez avec son éditeur.

Astuce : Pour éviter d'avoir à entrer les renseignements sur votre carte de paiement chaque fois que vous achetez du contenu dans la boutique Ovi, enregistrez ces renseignements dans votre compte Nokia. Vous pouvez enregistrer plus d'une carte de paiement et choisir la carte à utiliser au moment de l'achat.

Téléphone


Appeler un numéro de téléphone

- 1 Pour ouvrir le composeur, à partir de l'écran de démarrage, sélectionnez **Appeler**, puis entrez le numéro de téléphone.
Pour entrer le caractère +, utilisé pour les appels internationaux, sélectionnez * deux fois. Le caractère + comme remplacement du code d'accès international ne fonctionne pas nécessairement dans toutes les régions. Dans ce cas, entrez directement le code d'accès international.
- 2 Pour faire l'appel, sélectionnez .
- 3 Pour terminer l'appel, sélectionnez .

Rechercher un contact

Vous pouvez rechercher un contact que vous avez enregistré dans votre répertoire de contacts.

À l'écran de démarrage, sélectionnez **Appeler**, puis commencez à entrer les premières lettres du nom ou du prénom du contact. Vous pouvez aussi chercher par nom d'entreprise. Lorsque vous entrez les caractères, sélectionnez chaque touche numérique une seule fois pour chaque lettre. Par exemple, pour rechercher Nokia, entrez **6, 6, 5, 4**, puis **2**.

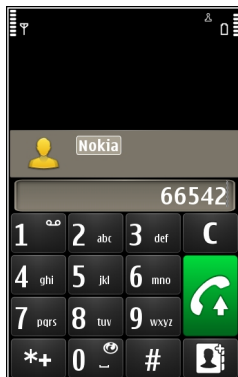

Appeler le contact trouvé

Maintenez votre doigt sur le contact, puis dans sa fiche, sélectionnez **Appel vocal**.

Envoyer un message au contact

Maintenez votre doigt sur le contact, puis sur sa fiche, sélectionnez **Message**.

Désactiver la recherche de contact

Sélectionnez **Options > Recherche de contacts > Désactiver**.

Appeler un contact

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

- 1 Pour rechercher un contact, entrez les premières lettres de son nom ou prénom dans le champ de recherche.
- 2 Sélectionnez le contact.
- 3 Dans la fiche de contact, sélectionnez **Appel vocal**.
- 4 Si plusieurs numéros sont associés au contact trouvé, appuyez longuement sur **Appel vocal**, puis sélectionnez le numéro de votre choix.

Effectuer une conférence téléphonique

Votre téléphone permet de tenir des conférences téléphoniques (service réseau) pouvant inclure un maximum de six participants, y compris vous-même. Les conférences téléphoniques vidéo ne sont pas prises en charge.



- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Pour appeler un autre participant, sélectionnez **Options > Nouvel appel**. Le premier appel est alors mis en attente.
- 3 Une fois la communication établie, sélectionnez  pour inclure le premier participant dans la conférence téléphonique.

Ajouter un autre participant à la conférence téléphonique

Appellez l'autre participant et ajoutez le nouvel appel à la conférence téléphonique.

Avoir une conversation privée avec un participant à une conférence téléphonique

Sélectionnez .

Mettez le participant en surbrillance, puis sélectionnez . La conférence téléphonique est mise en attente sur votre téléphone. Les autres participants poursuivent la conférence téléphonique.

Pour revenir à la conférence téléphonique, sélectionnez .

Retirer un participant d'une conférence téléphonique

Sélectionnez , mettez le participant en surbrillance, puis sélectionnez .

Mettre fin à une conférence téléphonique en cours

Appuyez sur la touche de fin.

Appeler les numéros les plus souvent utilisés

Vous pouvez appeler rapidement vos amis et vos proches lorsque vous assignez les numéros de téléphone que vous appelez le plus souvent aux touches numériques de votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Appel** > **Compo. abrégée**.

Attribuer un numéro de téléphone à une touche numérique

- 1 Sélectionnez la touche numérique à laquelle vous désirez assigner le numéro de téléphone.
Le 1 est réservée à votre boîte vocale.
- 2 Sélectionnez le numéro de téléphone dans votre répertoire de contacts.

Retrancher ou changer un numéro de téléphone assigné à une touche numérique

Maintenez votre doigt sur la touche affectée, puis dans le menu contextuel, sélectionnez **Supprimer** ou **Changer**.

Effectuer un appel

À l'écran de démarrage, sélectionnez **Appeler** pour ouvrir le composeur, puis maintenez votre doigt sur la touche numérique assignée.

Appeler un contact au moyen d'une commande vocale

Les commandes vocales vous permettent d'utiliser votre voix pour faire des appels ou activer des fonctions de votre appareil.

Les commandes vocales ne dépendent pas de la voix de la personne qui parle. Les commandes sont automatiquement créées par votre appareil.

! **Remarque :** L'utilisation de marques vocales peut se révéler difficile dans un environnement bruyant ou dans une situation d'urgence; c'est pourquoi vous ne devriez pas dépendre uniquement de la composition vocale dans toutes les circonstances.

Lorsque vous utilisez la composition vocale, le haut-parleur est actif. Maintenez le téléphone à une courte distance de votre bouche lorsque vous énoncez la commande vocale.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez de façon prolongée sur **Appeler**. Si vous utilisez des écouteurs avec une touche de commande, maintenez cette touche enfoncée.
- 2 Une brève tonalité se fait entendre, et **Parlez maintenant** s'affiche. Dites clairement le nom enregistré pour le contact.
- 3 L'appareil lit une commande vocale synthétisée correspondant au contact identifié dans la langue sélectionnée pour l'appareil, puis affiche le nom et le numéro du contact. Pour annuler la composition vocale, sélectionnez **Quitter**.

Écouter une commande vocale attribuée à un contact

- 1 Sélectionnez un contact et **Options** > **Détails étiquette vocale**.
- 2 Sélectionnez un détail d'un contact.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un nom, vous pourrez dire aussi le nom et le type de numéro : téléphone mobile ou téléphone.

Faire des appels par Internet

À propos des appels Internet

Le service réseau d'appels Internet vous permet de faire et de recevoir des appels par l'intermédiaire d'une connexion Internet. Les services d'appels Internet peuvent prendre en charge les appels entre ordinateurs, entre téléphones cellulaires et entre appareils compatibles avec la voix sur IP et téléphones traditionnels.

Certains fournisseurs de service d'appels Internet permettent les appels Internet gratuits. Pour connaître la disponibilité du service et les frais d'abonnement, communiquez avec votre fournisseur de service d'appels Internet.

Pour faire ou recevoir un appel Internet, vous devez vous trouver dans la zone de couverture d'un réseau local sans fil (Wi-Fi) ou avoir établi une connexion de données par paquet (GPRS) dans un réseau 3G et être connecté à un service d'appels Internet.

Installer un service d'appels Internet

Vous pouvez rechercher des services d'appels Internet dans la boutique Ovi. Pour plus de détails, visitez le site www.ovi.com.

- 1 Téléchargez un widget d'installation pour le service d'appels Internet.
- 2 Pour démarrer l'installation, sélectionnez le widget d'installation.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Lorsque vous installez un service d'appels Internet, un onglet correspondant au service apparaît dans la liste de contacts.

Faire un appel Internet

Une fois que vous avez ouvert une session avec un service d'appels Internet, vous pouvez faire des appels à partir de la liste d'amis ou de la liste de contacts.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Appeler un contact de la liste d'amis

- 1 Ouvrez l'onglet de services d'appels Internet, puis ouvrez une session dans l'un d'eux.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste d'amis, puis sélectionnez **Appel Internet**.

Faire un appel Internet à un numéro de téléphone ou à une adresse SIP

- 1 Sélectionnez **Appeler**.
- 2 Sélectionnez **Options > Appeler > Appel Internet**.

Appeler le dernier numéro composé

Vous essayer d'appeler quelqu'un et il n'y a pas de réponse? Il est facile de rappeler cette personne. Dans le journal d'appels, vous pouvez consulter les détails des appels que vous avez faits et reçus.

À de l'écran de démarrage, sélectionnez **Appeler > **.

Pour appeler le dernier numéro composé, sélectionnez-le dans la liste.

Enregistrer une conversation téléphonique

- 1 Pendant un appel vocal actif, sélectionnez **Options > Aller à l'écran de démarr.**, puis sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Enregistr..**
- 2 Pour commencer l'enregistrement, sélectionnez .
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez . Le clip audio est automatiquement enregistré dans le dossier Fichiers audio de l'application Gestionnaire fichiers.

Les deux interlocuteurs entendent une tonalité à intervalles réguliers au cours de l'enregistrement.


Retourner l'appareil pour couper le son

Si votre appareil sonne dans une situation durant laquelle vous ne voulez pas être dérangé, vous pouvez retourner l'appareil pour interrompre la sonnerie.

Activer la fonction de retournement de l'appareil pour couper le son

Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Téléphone > Param. capteurs > Désactiver son appels > Activés**.

Lorsque votre appareil sonne, retournez-le de façon à ce que l'écran soit dirigé vers le bas.

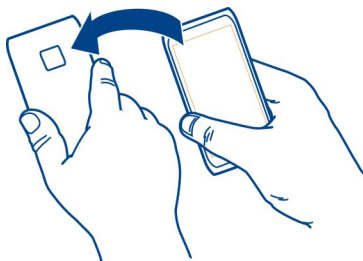

Afficher vos appels manqués

À l'écran de démarrage, vous pouvez voir si vous avez manqué des appels. Pour afficher le numéro de téléphone, sélectionnez **Afficher**. Le nom de l'appelant s'affiche s'il figure dans la liste de contacts.

Les appels manqués et reçus ne sont consignés que si le réseau prend en charge cette fonction, si l'appareil est allumé et s'il se trouve dans la zone de couverture du réseau.

Rappeler le contact ou le numéro

Sélectionnez le contact ou le numéro.

Pour consulter plus tard la liste des appels manqués, à l'écran de démarrage, sélectionnez **Appeler** pour ouvrir le composeur, sélectionnez , puis ouvrez l'onglet des appels manqués .

Appeler votre boîte vocale

Vous pouvez renvoyer les appels entrants vers votre boîte vocale (service réseau). Les gens peuvent vous laisser un message, par exemple si vous ne répondez pas au téléphone.

Changer le numéro de téléphone de votre boîte vocale

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appel > Bte lettres app.**.
- 2 Maintenez votre doigt sur une boîte aux lettres, puis dans le menu contextuel, sélectionnez **Changer numéro**.
- 3 Entrez le numéro (obtenu auprès de votre fournisseur de services réseau), puis sélectionnez **OK**.

Renvoyer des appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone

S'il vous n'êtes pas en mesure de répondre au téléphone, vous pouvez renvoyer les appels entrants vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone.

Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Appel > Transfert appels > Appels vocaux**.

La fonction de renvoi d'appels est un service réseau. Contactez votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.

Renvoyer tous les appels vers votre boîte vocale

Sélectionnez **Tous les appels vocaux > Activer > Vers boîte vocale**.

Renvoyer tous les appels vers un autre numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Tous les appels vocaux > Activer > Vers autre numéro**.
- 2 Entrez le numéro, ou sélectionnez **Rechercher** pour utiliser un numéro enregistré dans votre liste de contacts.

Plusieurs options de renvoi telles que **Si occupé** et **Si pas de réponse** peuvent être actives en même temps.

L'icône  à l'écran de démarrage indique que tous les appels sont renvoyés.

La restriction d'appels et le transfert d'appels ne peuvent pas être actifs simultanément.

Empêcher les appels entrants ou sortants

Il peut arriver que vous vouliez restreindre les appels pouvant être faits ou reçus avec votre appareil. La fonction de restriction d'appels (service réseau) vous permet, par exemple, de restreindre tous les appels internationaux sortants ou entrants lorsque vous êtes à l'étranger.

Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Appel > Restrict. appels**.

Pour modifier les paramètres, il vous faut le mot de passe de restriction qui est fourni par votre fournisseur de services.

Empêcher les appels sortants

- 1 Si un service de téléphonie Internet est installé, sélectionnez **Restriction des appels cellulaires**.
- 2 Pour empêcher tous les appels ou les appels internationaux, sélectionnez **Appels sortants** ou **Appels internationaux**. Pour empêcher les appels internationaux, mais permettre les appels vers votre pays de résidence, sélectionnez **Appels internationaux sauf vers pays d'origine**.
- 3 Sélectionnez **Activer**. La restriction d'appels s'applique à tous les appels, y compris les appels de données.

Empêcher la réception d'appels

- 1 Si un service de téléphonie Internet est installé, sélectionnez **Restriction des appels cellulaires**.
- 2 Pour empêcher la réception de tous les appels ou des appels internationaux lorsque vous êtes à l'étranger, sélectionnez **Appels entrants** ou **Appels entrants lorsqu'en itinérance**.
- 3 Sélectionnez **Activer**.

Empêcher les appels Internet anonymes

Sélectionnez **Restriction d'appels Internet** > **Restriction d'appels anon.** > **Activée**.

Permettre les appels uniquement à certains numéros

Le service de composition fixe vous permet de restreindre les appels afin de ne permettre que les appels vers certains numéros de téléphone. Vous pouvez, par exemple, autoriser vos enfants à n'appeler que des membres de la famille ou d'autres numéros essentiels.

Sélectionnez **Menu** > **ContactsOptions** > **Numéros SIM** > **Liste num. autorisés**.

Les cartes SIM ne sont pas toutes compatibles avec le service de composition fixe. Vous devez obtenir votre NIP2 auprès de votre fournisseur de services.

Activer la composition fixe

Sélectionnez **Options** > **Activer num. autorisés**. Entrez le NIP2.

Sélectionner les personnes qu'il est permis d'appeler

- 1 Sélectionnez **Options** > **Nouveau contact SIM**.
- 2 Entrez le NIP2.

- 3 Entrez le nom et le numéro de téléphone du contact qu'il est permis d'appeler, puis sélectionnez **Terminé**. Pour ajouter un de vos contacts à la liste de composition fixe, sélectionnez **Ajouter depuis Contacts** et un contact.

Pour envoyer un message texte à un contact SIM lorsque le service de composition fixe est activé, vous devez ajouter le numéro du centre de messagerie texte à la liste des numéros autorisés.

Partage vidéo

À propos du partage vidéo

Le partage vidéo (service réseau) vous permet de partager pendant un appel vocal une vidéo en direct ou enregistrée de votre appareil vers un autre appareil compatible.

Lorsque vous activez le partage vidéo, le haut-parleur est automatiquement activé. Si vous ne voulez pas utiliser le haut-parleur, vous pouvez utiliser des écouteurs compatibles.

Configuration requise pour le partage vidéo

Pour partager une vidéo, le destinataire et vous devez tous deux :

- Vous trouver dans un réseau 3G. Si l'un d'entre vous sort du réseau 3G, l'appel vocal se poursuivra.
- Avoir activé la fonction de partage vidéo.
- Avoir configuré une connexion de personne à personne.

Pour toute question concernant le service, la disponibilité du réseau 3G et les frais liés à l'utilisation du service, communiquez avec votre fournisseur de services.

Configurer le partage vidéo

Pour configurer le partage vidéo, vous avez besoin des paramètres de la connexion de personne à personne et de ceux du réseau 3G.

Les appels de personne à personne sont également appelés appels SIP (Session Initiation Protocol, protocole d'ouverture de session). Les paramètres du profil SIP doivent également être configurés sur votre appareil pour que vous puissiez utiliser le partage vidéo. Demandez les paramètres du profil SIP à votre fournisseur de services, puis enregistrez-les sur votre appareil. Votre fournisseur de services peut vous transmettre les paramètres sous forme de message de configuration ou vous donner la liste des paramètres nécessaires.

Configurer une connexion de personne à personne

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Paramètres admin. > Paramètres SIP**, puis un profil SIP.
- 2 Entrez les paramètres requis pour le profil SIP.

Modifier les paramètres de partage vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Connectivité** > **Partage vidéo**.

Utiliser une connexion 3G

Pour de plus amples détails sur les réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services.

Ajouter une adresse SIP à un contact

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact ou créez-en un nouveau.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Modifier**.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Ajouter détail** > **Partager une vidéo**.
- 5 Entrez l'adresse SIP au format nomd'utilisateur@nomdedomaine (vous pouvez utiliser une adresse IP plutôt qu'un nom de domaine).

Si vous ne connaissez pas l'adresse SIP du contact, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone du destinataire, y compris l'indicatif de pays, pour partager le clip vidéo (si cette option est prise en charge par le fournisseur de services).

Partager une vidéo en direct ou enregistrée

Pendant un appel vocal actif, sélectionnez **Options** > **Partager une vidéo**.

- 1 Pour partager une vidéo en direct, sélectionnez **Vidéo en direct**.
Pour partager une vidéo, sélectionnez **Clip vidéo**.
- 2 Sélectionnez l'adresse SIP ou le numéro de téléphone figurant sur la fiche de contact de ce destinataire. Si l'adresse SIP ou le numéro de téléphone n'est pas disponible, entrez manuellement les détails, puis sélectionnez **OK**. Si vous entrez un numéro de téléphone, vous devrez entrer l'indicatif du pays. L'invitation est envoyée à l'adresse SIP.

Si vous accédez à une autre application pendant le partage d'une vidéo, le partage s'interrompt.

Continuer à partager

À l'écran de démarrage, sélectionnez **Options** > **Reprendre partage vidéo**.

Arrêter le partage vidéo

Sélectionnez **Arrêter**. Pour mettre fin à l'appel vocal, sélectionnez . Lorsque vous mettez fin à l'appel, le partage vidéo cesse également.

Enregistrer automatiquement la vidéo en direct que vous partagez

Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Connectivité > Partage vidéo > Enregistrement vidéo > Activé**.

Accepter une invitation de partage vidéo

Sélectionnez **Oui**. Le partage vidéo débute automatiquement.

Contacts**À propos des contacts**

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Vous pouvez enregistrer et organiser les numéros de téléphone, adresses et autres coordonnées de vos amis. Si vous voulez facilement garder le contact avec les personnes les plus importantes pour vous, ajoutez-les à l'écran de démarrage.

Enregistrer des numéros de téléphone et des adresses de courriel

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone, adresses de courriel et autres coordonnées de vos amis dans votre liste de contacts.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Ajouter un contact à la liste de contacts

- 1 Sélectionnez **Options > Nouveau contact**.
- 2 Sélectionnez un champ, puis entrez les détails.

Modifier les coordonnées d'un contact

- 1 Sélectionnez le contact.
- 2 Ouvrez l'onglet de sa fiche .
- 3 Sélectionnez le détail à modifier.

Ajouter des détails à la fiche d'un contact

Sélectionnez le contact et **Options > Modifier > Options > Ajouter détail**.

Enregistrer un numéro d'un appel ou d'un message reçu

Avez-vous déjà reçu un appel ou un message d'une personne dont le numéro de téléphone n'est pas enregistré dans votre liste de contacts? Vous pouvez aisément enregistrer le numéro dans une entrée (existante ou nouvelle) de la liste de contacts.

Enregistrer le numéro d'un appel reçu

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Journal**.

- 2 Sélectionnez **Appels récents** > **Appels reçus**.
- 3 Appuyez de façon continue sur un numéro de téléphone, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Enregistrer ds Contacts**.
- 4 Indiquez si vous voulez créer une nouvelle entrée dans la liste de contacts ou mettre à jour une entrée existante.

Enregistrer le numéro d'un message reçu

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Boîte réception** et un message.
- 3 Sélectionnez le numéro de téléphone et **Enregistrer ds Contacts**.
- 4 Indiquez si vous voulez créer une nouvelle entrée dans la liste de contacts ou mettre à jour une entrée existante.

Communiquer rapidement avec les personnes qui comptent le plus pour vous

Vous pouvez définir vos contacts les plus importants comme favoris. Vos favoris sont en haut de la liste de contacts pour que vous puissiez communiquer rapidement avec eux.

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Définir un contact comme favori

Appuyez de façon continue sur un contact, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Ajouter aux favoris**.

Retirer un contact des favoris

Appuyez de façon continue sur un contact, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Retirer des favoris**. Le contact n'est pas supprimé de votre liste de contacts standard.

Ajouter une photo à un contact

Vous désirez voir rapidement qui vous appelle? Ajoutez une photo à un contact donné.

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**, puis un contact.

- 1 Sélectionnez l'icône à côté du nom du contact, puis **Ajouter une image**.
- 2 Sélectionnez une photo dans Photos.

Changer ou retirer une photo

Maintenez votre doigt sur la photo, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Changer l'image** ou **Supprimer l'image**.

Les contacts doivent être enregistrés dans la mémoire de votre appareil. Pour vérifier quelle mémoire est utilisée, sélectionnez **Options > Paramètres > Contacts à afficher**.

Définir une sonnerie pour un contact particulier

Aimeriez-vous entendre que c'est une certaine personne qui vous appelle? Vous pouvez régler une sonnerie qui identifie cette personne.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Définir une sonnerie pour un contact

- 1 Sélectionnez un contact, puis **Options > Modifier**.
- 2 Sélectionnez le champ Sonnerie et une sonnerie.

Définir une sonnerie pour un groupe de contacts

- 1 Ouvrez l'onglet Groupes.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le titre d'un groupe, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Sonnerie**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie dans la liste.

La sonnerie ne s'applique qu'aux membres du groupe au moment où la sonnerie est définie.

Envoyer vos coordonnées au moyen de Ma carte

Ma fiche est votre carte professionnelle électronique. La fonction Ma fiche vous permet d'envoyer vos coordonnées à d'autres personnes.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Envoyer vos coordonnées sous forme de carte professionnelle

Appuyez de façon continue sur **Ma fiche**, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Env. comme carte prof.**

Modifier vos coordonnées dans Ma carte

Sélectionnez **Ma fiche**, puis le détail à modifier.

Créer un groupe de contacts

Une fois que vous avez créé des groupes de contacts, il vous est possible d'envoyer un message à plusieurs personnes en même temps. Vous pouvez, par exemple, créer un groupe constitué des membres de votre famille.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

- 1 Ouvrez l'onglet **Groupes**.
- 2 Sélectionnez **Options > Nouveau groupe**.
- 3 Entrez un nom pour le groupe, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Sélectionnez le groupe et **Options > Ajouter des membres**.
- 5 Pour cocher les contacts que vous voulez ajouter au groupe, sélectionnez-les.

Envoyer un message à un groupe de personnes

Aimeriez-vous envoyer rapidement un message à tous les membres de votre famille? Si vous les avez assignés à un groupe, vous pourrez envoyer un message à tous les membres du groupe en même temps.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

- 1 Ouvrez l'onglet **Groupes**.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le nom d'un groupe, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Créer un message**.

Copier les contacts de votre carte SIM sur votre appareil

Si vous avez enregistré des contacts sur votre carte SIM, vous pourrez les copier sur votre appareil. Vous pouvez ajouter d'autres détails aux contacts enregistrés sur votre appareil, par exemple des numéros de téléphone additionnels, des adresses ou une photo.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Sélectionnez **Options > Numéros SIM > Copier tout sur le tél.**

Astuce : Si un contact se trouve maintenant deux fois dans votre liste, sélectionnez **Options > Paramètres > Contacts à afficher**, puis décochez la case **Mémoire SIM**.

Sauvegarder vos contacts sur Ovi by Nokia

Si vous sauvegardez vos contacts sur Ovi by Nokia, vous pouvez facilement les copier sur un nouveau téléphone. En cas de vol ou de bris de votre téléphone, vous pourrez quand même accéder à votre liste de contacts en ligne.

Sélectionnez **Menu > Contacts**, puis **Options > Synchronisation Ovi**.

Si vous choisissez la synchronisation automatique, toutes les modifications que vous effectuez dans la liste de contacts seront automatiquement sauvegardées sur Ovi by Nokia.

Pour utiliser Ovi, vous devez disposer d'un compte Nokia. Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un à l'adresse www.ovi.com. On vous invitera aussi à créer un compte si vous accédez à un service Ovi quelconque à l'aide de votre téléphone.

Si vous utilisez l'application Synchro. Ovi pour synchroniser automatiquement vos contacts avec Ovi, ne permettez pas la synchronisation de contacts avec d'autres services pour éviter d'éventuels conflits. Vous ne pouvez synchroniser vos contacts à l'aide de l'application Synchro. Ovi si la synchronisation de contacts est activée dans Mail for Exchange.

Messagerie

À propos de la messagerie



Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

Vous pouvez envoyer et recevoir différents types de messages :

- Messages texte
- Messages audio
- Messages multimédias contenant des photos et des vidéos
- Messages de groupe

Messagerie nécessite un réseau compatible.

Envoyer un message

Les messages texte et multimédias vous permettent de communiquer rapidement avec vos amis ou les membres de votre famille. Dans un message multimédia, vous pouvez joindre des photos, des vidéos et des clips audio que vous souhaitez partager.

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

- 1 Sélectionnez **Nouveau mess..**
- 2 Pour sélectionner des destinataires dans la liste de contacts, sélectionnez le titre **À**. Pour entrer manuellement le numéro de téléphone du destinataire, entrez-le dans le champ **À**.
- 3 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez .
- 4 Sélectionnez .

L'envoi d'un message contenant une pièce jointe peut coûter plus cher que l'envoi d'un message texte régulier. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Votre appareil vous permet d'envoyer des messages texte qui excèdent la limite de caractères. Le cas échéant, les messages qui dépassent la limite sont envoyés en plusieurs parties. Il se peut que votre fournisseur de services vous facture en conséquence.

Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Si l'élément que vous avez inséré dans un message multimédia est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement la taille.

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des messages multimédias. Les messages peuvent s'afficher différemment d'un appareil à l'autre.

Envoyer un message audio

Vous pouvez enregistrer un clip audio, par exemple une chanson d'anniversaire, et l'envoyer à votre ami sous forme de message audio.

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.


- 1 Sélectionnez **Options > Créer un message > Message audio**.
- 2 Pour enregistrer le message, sélectionnez .
- 3 Pour sélectionner le destinataire dans la liste de contacts, sélectionnez le titre **À**. Pour entrer manuellement le numéro de téléphone du destinataire, entrez le numéro dans le champ **À**.
- 4 Sélectionnez .

Recevoir des messages

Lorsque vous recevez un message, vous pouvez l'ouvrir directement à partir de l'écran de démarrage. Vous pourrez par la suite trouver le message dans le dossier Conversations ou dans le dossier Boîte réception du menu Messagerie.

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

Lorsque vous recevez un message, une notification s'affiche à l'écran de démarrage. Le nombre total d'événements manqués, notamment les appels en absence et les messages reçus, est affiché.



Pour ouvrir le message, sélectionnez le widget de notification. Par défaut, le message s'ouvre à l'écran Conversations.

Répondre à un message reçu à l'écran Conversations

Sélectionnez le champ d'entrée de texte au bas de l'écran, écrivez un message, puis sélectionnez .

Ouvrir un message dans le dossier Boîte réception

Sélectionnez **Boîte réception** et un message.

Répondre à un message reçu à l'écran Boîte réception

Ouvrez un message, puis sélectionnez .

Transférer un message dans l'affichage Boîte réception

Ouvrez un message, puis sélectionnez .

Enregistrer un élément multimédia reçu

Appuyez de façon continue sur l'élément, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Enregistrer**. L'élément peut être visualisé au moyen de l'application correspondante. Par exemple, pour afficher les photos que vous avez enregistrées, ouvrez Photos.

Afficher une conversation

Vous pouvez regrouper dans une seule fenêtre les messages que vous avez échangés avec un contact particulier et continuer la conversation dans cette fenêtre.

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

Sélectionnez **Conversations**, puis un contact. Tous les messages échangés avec ce contact s'affichent.

Répondre à un message d'une conversation

- 1 Ouvrez la conversation.
- 2 Sélectionnez le champ d'entrée de texte au bas de l'écran, puis écrivez un message.
- 3 Pour ajouter des pièces jointes ou d'autres destinataires, sélectionnez **Options > Ajouter**.
- 4 Pour envoyer le message, sélectionnez .

Lorsque vous envoyez un nouveau message, il est ajouté à la conversation en cours. S'il n'y a pas de conversation, une nouvelle conversation débutera.

Lorsque vous ouvrez un message reçu à l'écran de démarrage, le message s'ouvre à l'écran **Conversations** par défaut. Si vous désirez que les messages s'ouvrent à l'écran **Boîte réception**, sélectionnez **Options > Affichage des messages > Boîte de réception**.

Écouter un message texte

Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il lise vos messages texte à voix haute.

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Boîte réception**.
- 3 Appuyez de façon continue sur un message, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Écouter**.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Parole**.

Modifier la langue

Sélectionnez **Langue**, puis une langue.

Télécharger une langue supplémentaire

Sélectionnez **Options** > **Télécharger des langues**.

Modifier la voix

Sélectionnez  Pour écouter une voix, sélectionnez-la et maintenez-la, puis sélectionnez **Écouter la voix**.

Sélectionner une autre langue

Vous pouvez changer la langue de l'appareil et la langue dans laquelle vous rédigez vos messages et vos courriels. Vous pouvez aussi activer le mode d'entrée de texte prédictif.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Langue**.

Changer la langue de l'appareil

Sélectionnez **Langue du téléphone**.

Changer la langue d'écriture

Sélectionnez **Langue d'écriture**.


Activer le mode d'entrée de texte prédictif

Sélectionnez **Texte prédictif**.

Courriel**Courriel****À propos du courriel**

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Courriel**.

Votre appareil vous permet d'ajouter plusieurs boîtes aux lettres et d'y accéder directement à partir de votre écran de démarrage. À l'écran principal du menu, vous pouvez passer d'une boîte aux lettres à l'autre.

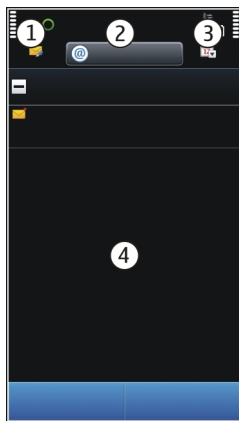

- 1 Pour écrire un courriel.
- 2 Pour alterner entre vos boîtes aux lettres.
- 3 Pour trier vos courriels, par exemple par date.
- 4 Pour afficher les courriels dans la boîte aux lettres actuelle.

L'application Courriel contient des éléments interactifs. Maintenez votre doigt sur un élément, un courriel par exemple, pour faire apparaître un menu contextuel.

L'utilisation de ce service peut entraîner le téléchargement d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Ouvrir gratuitement un compte Courriel Ovi by Nokia

ovi Courriel Ovi by Nokia vous permet d'accéder à vos courriels depuis votre appareil ou votre ordinateur. Le filtre antipourriel protège votre boîte aux lettres et l'antivirus augmente sa sécurité.

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Courriel**.
- 2 Sélectionnez **Nouv. bte aux lettres > Démarrer > Courriel Ovi**, puis **S'inscrire maintenant**.

Accédez à votre compte de courriel à partir d'un ordinateur

Rendez-vous à l'adresse www.ovi.com, puis connectez-vous.

Ajouter une boîte aux lettres

Vous pouvez configurer plusieurs boîtes aux lettres sur votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Courriel**.

Ajouter une boîte aux lettres

Sélectionnez **Nouv. bte aux lettres**, puis suivez les instructions.

Pour ouvrir gratuitement un compte Courriel Ovi de Nokia, sélectionnez **Courriel Ovi**, puis **S'inscrire maintenant**.

Pour ajouter un widget de courriel à l'écran de démarrage

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez de façon continue dans une zone vide.
- 2 Sélectionnez  puis le widget voulu dans la liste.

Pour supprimer une boîte aux lettres

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Courriel**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Suppr. boîte aux lettres** et la boîte aux lettres.

Pour lire des courriels

Vous pouvez utiliser votre appareil pour lire des courriels et y répondre.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Courriel**.

Pour lire un courriel

Sélectionnez le courriel.

Astuce : Pour faire un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les ou écartez-les.



Pour ouvrir ou enregistrer une pièce jointe

Sélectionnez la pièce jointe et l'option appropriée. S'il y a plus d'une pièce jointe, vous pouvez les enregistrer toutes en même temps.

Pour répondre à un courriel

Sélectionnez **Options > Répondre**.

Pour transférer un courriel

Sélectionnez **Options > Transférer**.

Astuce : Si un courriel renferme une adresse Web, vous pouvez la sélectionner si vous souhaitez l'ouvrir dans le navigateur de l'appareil.

Astuce : Pour ouvrir le courriel suivant ou précédent, servez-vous des icônes de flèche.

Envoyer un courriel

Vous pouvez utiliser votre appareil pour rédiger et envoyer des courriels, et joindre des fichiers à vos courriels.

Sélectionnez **Menu > Applications > Courriel**.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Pour ajouter un destinataire à partir de votre liste de contacts, sélectionnez le champ À, Cc ou Cci. Pour entrer une adresse de courriel manuellement, sélectionnez le champ À, Cc ou Cci.
- 3 Pour ajouter une pièce jointe au courriel, sélectionnez .
- 4 Pour envoyer le courriel, sélectionnez .

Répondre à une demande de réunion

Vous pouvez ouvrir et accepter les demandes de réunion que vous recevez. Lorsque vous acceptez une demande de réunion, celle-ci apparaît dans votre agenda.

Sélectionnez **Menu > Applications > Courriel**, puis ouvrez la demande de réunion.

Sélectionnez  (Accepter),  (Refuser) ou  (Provisoire).

Vérifier votre disponibilité

Sélectionnez **Options > Afficher l'agenda**.

Pour modifier, envoyer ou transférer une demande de réunion que vous avez acceptée, ouvrez la demande dans votre agenda.

Les options offertes peuvent varier.

Ouvrir des courriels à partir de l'écran de démarrage

Selon le modèle de votre appareil, vous pourriez avoir plusieurs widgets de courriel à l'écran de démarrage. Chaque widget de courriel contient une boîte aux lettres. Le widget vous permet de voir si vous avez reçu de nouveaux courriels et le nombre de courriels non lus.

Ajouter un widget de courriel à l'écran de démarrage

À l'écran de démarrage, sélectionnez **Nouvelle boîte aux lettres**, puis suivez les instructions.

Ajouter un autre widget de courriel à l'écran de démarrage

Appuyez de façon continue sur l'écran de démarrage, puis sélectionnez  et le widget voulu dans la liste.

Ouvrir un courriel

À partir du widget de courriel, sélectionnez un courriel.

Internet

A propos du navigateur Web



Sélectionnez **Menu > Web**.

Tenez-vous au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser le navigateur Web de votre appareil pour consulter des pages Web sur Internet.

Pour naviguer sur le Web, vous devez avoir configuré un point d'accès Internet dans votre appareil et vous devez être connecté à un réseau.

Naviguer sur le Web

Sélectionnez **Menu > Web**.

Astuce : Pour réduire les frais de transfert de données, si vous n'avez pas un forfait de transfert de données de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser un réseau local sans fil pour vous connecter à Internet.

Aller à un site Web

Sélectionnez la barre d'adresse Web, entrez une adresse Web, puis sélectionnez .

Astuce : Pour effectuer une recherche sur Internet, sélectionnez la barre d'adresse Web, entrez le terme recherché, puis sélectionnez le lien qui s'affiche sous la barre d'adresse.

Effectuer un zoom avant et arrière

Placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les ou éloignez-les l'un de l'autre.

On appelle « mémoire cache » la partie de la mémoire du téléphone où sont stockées temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des renseignements confidentiels ou à un service sécurisé nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.

Vider la mémoire cache

Sélectionnez  >  > **Vie privée** > **Effacer données confid.** > **Cache**.

Ajouter un signet

Si vous visitez régulièrement les mêmes sites Web, ajoutez-les à votre écran Signet afin de pouvoir y accéder aisément.

Sélectionnez **Menu** > **Web**.

Durant la navigation, sélectionnez  > .

Visiter un site Web marqué d'un signet pendant la navigation

Sélectionnez  > , puis un signet.

S'abonner à une source Web

Vous n'avez pas à visiter vos sites Web préférés régulièrement pour vous tenir au courant de ce qui s'y passe. Vous pouvez vous abonner à des sources Web et obtenir automatiquement des liens vers les éléments de contenu les plus récents.

Sélectionnez **Menu** > **Web**.

Les sources Web sont habituellement indiquées dans les pages Web par l'icône . Elles sont utilisées pour partager, par exemple, des manchettes d'actualité ou des entrées de blogue.

Ouvrez un blogue ou une page Web qui contient une source Web, sélectionnez  > , puis la source de votre choix.

Mettre une source à jour

À partir de l'écran des sources Web, maintenez votre doigt sur la source puis, à partir du menu contextuel, sélectionnez **Actualiser**.

Régler une source pour qu'elle s'actualise automatiquement

À l'écran des sources Web, appuyez de façon continue sur la source, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Modifier** > **Mises à jour auto**.

Caractères illisibles pendant la navigation sur le Web

Si des caractères illisibles s'affichent, sélectionnez **Menu** > **Web**,  >  > **Page** > **Codage par défaut**, puis le codage qui convient au jeu de caractères de la langue.

Réseaux sociaux

A propos de l'application Social



Sélectionnez **Menu** > **Social**, puis connectez-vous aux services de réseautage social que vous utilisez.

Pour améliorer votre expérience de réseautage social, procurez-vous l'application Social sur Ovi. Lorsque vous êtes connecté à des services de réseautage social par l'intermédiaire de l'application Social, vous pouvez faire ce qui suit :

- Voir les mises à jour d'état de vos amis de plusieurs services dans un même affichage
- Publiez votre propre mise à jour d'état simultanément sur plusieurs services
- Partager instantanément des photos prises avec votre appareil photo
- Partager des vidéos avec vos amis
- Liez les profils de vos amis en ligne à leurs coordonnées sur votre appareil
- Ajouter des événements de l'agenda du service à l'agenda de votre appareil

Seules les fonctions qui sont prises en charge par le service de réseautage social sont accessibles.

L'utilisation des services de réseautage social nécessite la prise en charge du réseau. Cela peut nécessiter le transfert d'une grande quantité de données et donner lieu à des frais connexes. Pour de plus amples renseignements sur les tarifs de transmission de données, communiquez avec votre fournisseur de services.

Les services de réseautage social sont des services de tiers et ne sont pas fournis par Nokia. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseautage social que vous utilisez, car vous pourriez partager de l'information avec plus de personnes que vous le croyez. Les modalités d'utilisation du service de réseautage social s'appliquent au partage de renseignements sur ce service. Familiarisez-vous avec les conditions d'utilisation du service et avec ses pratiques en matière de confidentialité.

Voir les mises à jour d'état de vos amis dans un seul affichage

Lorsque vous vous connectez à des services de réseautage social à partir de l'application Social, vous pouvez voir les mises à jour d'état de vos amis de tous ces services dans un même affichage. Nul besoin d'alterner entre différentes applications pour voir à quoi chacun est occupé.

Sélectionnez **Menu** > **Social**.

- 1 Sélectionnez un service, puis connectez-vous.
- 2 Sélectionnez **Ajouter réseau social**.
- 3 Sélectionnez un autre service, puis connectez-vous.
- 4 Sélectionnez **Toute activité**.

Toutes les sources des services que vous avez ajoutés sont automatiquement incluses dans l'affichage.

Afficher votre état dans les services de réseautage social

L'application Social vous permet de publier votre mise à jour d'état sur les services de réseautage social.

Sélectionnez **Menu** > **Social**.

Inscrivez votre mise à jour d'état dans le champ de texte.

Lier vos amis en ligne à leurs coordonnées de contact

Vous pouvez lier les profils de vos amis de services de réseautage social à leurs coordonnées sur votre appareil. Après les avoir liés, vous pourrez voir leurs coordonnées directement à partir de l'application Social, ainsi que leurs plus récentes mises à jour d'état dans votre liste de contacts.

Sélectionnez **Menu** > **Social**.

- 1 Sélectionner la photo de profil d'un ami en ligne
- 2 Dans le menu contextuel, sélectionnez **Link Profile to Contact**.
- 3 Dans votre liste de contacts, sélectionnez le contact auquel vous voulez lier le profil.

Voir les mises à jour d'état de vos amis à l'écran de démarrage

Lorsque vous ouvrez une session auprès de services de réseautage social à partir d'Ovi by Nokia, vous pouvez voir les mises à jour d'état de vos amis en ligne directement à l'écran de démarrage.

Parcourir des mises à jour à l'écran de démarrage

Lorsque vous avez ouvert une session auprès d'un service, vous pouvez voir les mises à jour dans le widget Social.

Ouvrir l'application Social à partir de l'écran de démarrage

Sélectionnez le widget Social. Si vous êtes connecté, l'écran des mises à jour d'état s'ouvre. Si vous n'êtes PAS connecté, l'écran d'ouverture de session s'ouvre.

Charger une photo ou une vidéo sur un service

Utilisez l'application Social pour charger vos photos ou vidéos sur des services de réseautage social.

Sélectionnez **Menu > Social**.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Choisissez de charger une photo ou une vidéo.
- 3 Pour marquer les éléments à téléverser, sélectionnez-les.
La taille maximale des fichiers est de 4 Mo pour les photos et de 10 Mo pour les vidéos.
- 4 Si vous téléversez une seule photo, vous pouvez ajouter à une section particulière de la photo une légende et une étiquette avec un commentaire.
Pour charger une vidéo, cette fonction doit être prise en charge par le service de réseautage social et vous devez utiliser une connexion Wi-Fi.

Prendre une photo et la téléverser

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez l'option pour téléverser une photo à partir de l'appareil photo.
- 3 Prenez une photo.
- 4 Ajouter à une section particulière de la photo une légende et une étiquette avec un commentaire.

Communiquer avec un ami d'un service de réseautage social

Lorsqu'il ne vous suffit pas de commenter l'état en ligne d'un ami, vous pouvez l'appeler ou lui envoyer un message.

Sélectionnez **Menu > Social**.

- 1 Sélectionnez la photo de profil d'un ami.
- 2 Dans le menu contextuel, sélectionnez **View contact info**.
- 3 Sélectionnez un mode de communication.

Cette fonction est offerte si vous avez lié vos amis en ligne à leurs coordonnées sur votre appareil.

Les méthodes de communication offertes peuvent varier. Pour appeler un ami ou lui envoyer un message texte, la fonction doit être prise en charge par le service.

Ajouter un événement à l'agenda de votre appareil

Lorsque vous répondez à des invitations pour les événements d'un service de réseautage social, vous pouvez ajouter les événements à l'agenda de votre appareil pour pouvoir afficher les événements à venir, même lorsque vous n'êtes pas en ligne.

Sélectionnez **Menu** > **Social** et un service, puis ouvrez une session.

- 1 Sélectionnez une invitation à un événement.
- 2 Ajoutez l'événement à l'agenda de votre appareil.

Cette fonction n'est accessible que si elle est prise en charge par le service.

Photo-Vidéo

À propos de l'appareil photo

 Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Photo-Vidéo**.

Pourquoi transporter un autre appareil photo alors que votre appareil est doté de tout ce qu'il vous faut pour saisir les moments précieux de la vie? Grâce à l'application Photo-Vidéo, vous pouvez facilement prendre des photos ou enregistrer des vidéos. Vous pouvez par la suite utiliser votre appareil pour afficher ou modifier les photos et les vidéos, les partager sur Internet ou les envoyer à des appareils compatibles.

Pour prendre une photo

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.



Zoom avant et arrière

Utilisez les touches de volume.

Le suivi des visages détecte les visages, les encadre d'un rectangle et optimise la mise au point, même si les visages bougent. Le suivi des visages est activé par défaut.

Désactiver le suivi des visages

Sélectionnez ● ● ● > **Dét. visages.**

Enregistrer des données d'emplacement sur vos photos et vos vidéos

Si vous voulez savoir où vous vous trouviez exactement lorsque vous avez pris une photo ou une vidéo donnée au cours d'une randonnée ou d'un voyage, vous pouvez régler votre appareil pour qu'il enregistre automatiquement l'emplacement. Vous pourrez par la suite afficher les emplacements sur une carte.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Photo-Vidéo.**

Activer la fonction d'enregistrement d'emplacement

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Enreg. données emplac.** > **Oui.**

Vous devrez peut-être attendre quelques minutes pour obtenir les coordonnées de votre emplacement. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être réduites en raison de votre emplacement, des édifices, des obstacles naturels et des conditions météorologiques. Si vous partagez un fichier, les données d'emplacement qu'il comporte seront partagées. Votre positionnement pourrait ainsi être obtenu par des tiers au moyen de ce fichier. Cette fonction nécessite un service réseau.

Indicateurs de données d'emplacement :

📍 — L'information d'emplacement n'est pas disponible. L'information d'emplacement ne peut pas être enregistrée avec les photos ou vidéos.

📍 — L'information d'emplacement est disponible. L'information d'emplacement est enregistrée avec les photos ou vidéos.

Votre appareil peut ajouter des géobalises à une photo ou à un clip vidéo si des coordonnées d'emplacement peuvent être déterminées par l'intermédiaire du réseau et du système. Si vous partagez une photo ou un clip vidéo auquel des renseignements d'emplacement sont joints, ceux-ci peuvent être visibles pour quiconque affiche la photo ou le clip vidéo. Vous pouvez désactiver la géolocalisation dans les paramètres de l'appareil photo.

Prendre une photo dans l'obscurité

Le mode nuit vous permet de prendre des photos même lorsque l'éclairage ambiant est faible.

Maintenez enfoncée la touche de l'appareil photo.

Activer le mode nuit

1 Sélectionnez ● ● ● > **Mode scène.**

- 2 Pour utiliser le flash, sélectionnez **Portrait de nuit**. Si vous ne voulez pas utiliser le flash, sélectionnez **Nuit**.

Conseils pour la photo

Sélectionnez **Menu > Applications > Photo-Vidéo**.

Lorsque vous prenez une photo, tenez compte de ce qui suit :

- Tenez l'appareil à deux mains pour assurer sa stabilité.
- Si vous faites un zoom avant, cela pourra réduire la qualité de l'image.
- L'appareil photo passe en mode économie d'énergie au bout d'environ une minute d'inactivité. Pour réactiver l'appareil photo, appuyez brièvement sur .
- Vous pouvez définir la scène personnalisée comme scène par défaut à utiliser chaque fois que vous ouvrez l'application Photo-Vidéo. Sélectionnez  **> Mode scène > Défini par l'utilisateur > Modifier**. Modifiez les paramètres, puis sélectionnez **Déf. mode scène par déf. > Oui**.
- Maintenez une distance sécuritaire lorsque vous utilisez le flash. N'utilisez pas le flash pour photographier des personnes ou des animaux qui se trouvent près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Enregistrer une vidéo

En plus de pouvoir prendre des photos avec votre appareil, vous pouvez aussi filmer vos instants précieux en enregistrant des vidéos.

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

- 1 Pour passer du mode image au mode vidéo, au besoin, sélectionnez .
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo. Une icône d'enregistrement rouge s'affiche alors.
- 3 Pour arrêter momentanément l'enregistrement, sélectionnez **Pause**. Si vous interrompez l'enregistrement et n'appuyez sur aucune touche dans les cinq minutes suivantes, l'enregistrement s'arrêtera.
Pour faire un zoom avant ou arrière, utilisez les touches de volume.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo. La vidéo est automatiquement enregistrée dans Photos.

Astuce : Vous pouvez envoyer une vidéo dans un message multimédia. Pour limiter la taille de la vidéo pour l'envoi, avant de l'enregistrer, sélectionnez **Options > Paramètres > Qualité vidéo**, puis glissez le curseur jusqu'à **De base**.

Envoyer une photo ou un clip vidéo

Vous pouvez envoyer des photos et des vidéos dans un message multimédia ou un courriel, ou à l'aide de la connectivité Bluetooth.

Envoyer dans un message multimédia

- 1 Prenez une photo ou enregistrez un clip vidéo.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Par message**.
- 3 Pour sélectionner un destinataire dans votre liste de contacts, sélectionnez . Pour entrer manuellement le nom ou le numéro de téléphone du destinataire, sélectionnez le champ À, puis entrez le nom ou le numéro.
- 4 Sélectionnez .

Envoyer dans un courriel

- 1 Prenez une photo ou enregistrez un clip vidéo.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Par courriel**.
- 3 Pour sélectionner un destinataire dans votre liste de contacts, sélectionnez le titre À. Pour entrer manuellement l'adresse du destinataire, sélectionnez le champ À, puis entrez l'adresse.
- 4 Sélectionnez .

Envoyer à l'aide de Bluetooth

- 1 Prenez une photo ou enregistrez un clip vidéo.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Par Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez l'appareil auquel vous voulez vous connecter ou recherchez d'autres appareils.

Si l'autre appareil exige un code d'authentification, entrez ce code.

Vos photos et vos vidéos

A propos de Mes vidéos et Mes images



Sélectionnez **Menu** > **Photos ou Vidéos**.

Les applications Mes vidéos et Mes images sont l'endroit où vous pouvez voir toutes les photos et vidéos qui se trouvent sur votre appareil. Vous pouvez facilement regarder des vidéos ou parcourir des photos et imprimer les meilleures d'entre elles.

Pour gérer plus efficacement vos fichiers multimédias, ajoutez-y des étiquettes ou organisez-les en catégories.

Visionner des photos et des vidéos

Sélectionnez **Menu** > **Photos ou Vidéos**.

Parcourir vos photos et vos vidéos

Sélectionnez un dossier, puis balayez vers le haut ou vers le bas.

Voir une photo en mode plein écran

Sélectionnez la photo, puis tournez votre appareil en mode paysage.

Pour parcourir des photos en mode plein écran, balayez vers la gauche ou la droite.

Pour afficher le curseur de zoom, touchez la photo. Vous pouvez également placer deux doigts sur l'écran, et pour faire un zoom avant, les faire glisser en les éloignant l'un de l'autre. Pour faire un zoom arrière, faites-les glisser en les rapprochant l'un de l'autre.



Visionner vos photos sous forme de diaporama

Sélectionnez une photo et **Options** > **Diaporama** > **Lire**. Le diaporama démarre à partir de la photo sélectionnée.

Lecture d'une vidéo

Sélectionnez un dossier et une vidéo.

Vous pouvez aussi recevoir des photos et des vidéos d'un appareil compatible. Pour visualiser une photo ou une vidéo reçue dans Photos, vous devez d'abord l'enregistrer.

Retoucher les photos que vous avez prises

L'éditeur photo vous permet d'ajouter à vos photos des effets, du texte, des cliparts ou des cadres.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Éditeur de photos** et une photo.

Astuce : Si le fichier que vous voulez modifier ne semble pas disponible, déplacez-le vers le dossier Fichiers audio, Images, Clips vidéo ou Musique.

- 1 Pour insérer des effets, choisissez l'option voulue dans la barre d'outils étendue.
- 2 Pour enregistrer la photo modifiée, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**. La photo modifiée ne remplace pas la photo de départ.

Pour regarder ultérieurement vos photos modifiées, sélectionnez **Menu** > **Photos**.

Éditeur vidéo

À propos de l'éditeur vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Vidéos et télé** > **Mont. vidéo**.

Vous pouvez combiner des images et des vidéos avec du son, des effets et du texte afin d'en faire facilement de courts films ou des diaporamas.

Sélectionnez les fichiers audio que vous voulez utiliser pour un film dans le dossier Fichiers audio de votre appareil.

Créer un film

Grâce à l'application **Scénarimage**, vous pouvez facilement réaliser de courts films à partir de photos et de vidéos.

Sélectionnez **Menu > Vidéos et télé > Mont. vidéo**.

Astuce : Si les fichiers que vous voulez modifier ne semblent pas accessibles, déplacez-les vers le dossier Fichiers audio, Images, Clips vidéo ou Musique.

- 1 Sélectionnez **Scénarimage**.
- 2 Pour ajouter des vidéos et des photos à votre film, sélectionnez **Sélect. fichier multimédia**. Pour voir les fichiers que vous avez sélectionnés, balayez vers la gauche ou la droite.
- 3 Pour ajouter des transitions entre les vidéos et les photos, sélectionnez **+**.
- 4 Pour activer le mode d'édition, sélectionnez une vidéo ou une photo. En mode d'édition, vous pouvez couper la longueur de la vidéo ou définir la durée durant laquelle une photo s'affiche.
- 5 Sélectionnez les sons à faire jouer en arrière-plan. Il n'est pas possible d'utiliser des fichiers audio dotés de protection contre la copie.
- 6 Pour ajouter du texte ou des sous-titres à votre film, sélectionnez **Ajouter texte**.
- 7 Enregistrez votre film.

Créer un diaporama

L'application **Mont. vidéo** contient des modèles pour différentes occasions. Vous pouvez les utiliser pour créer des diaporamas d'événements tels que des anniversaires ou des fêtes.

Sélectionnez **Menu > Vidéos et télé > Mont. vidéo**.

Astuce : Si les fichiers que vous voulez modifier ne semblent pas accessibles, déplacez-les vers le dossier Fichiers audio, Images, Clips vidéo ou Musique.

- 1 Sélectionnez **Diaporama**.
- 2 Sélectionnez un modèle à utiliser pour le diaporama. Lorsque vous sélectionnez un modèle, un aperçu s'affiche.
- 3 Sélectionnez les photos à utiliser.

- 4 Sélectionnez les sons à faire jouer en arrière-plan. Il n'est pas possible d'utiliser des fichiers audio dotés de protection contre la copie.
- 5 Ajoutez un titre.
- 6 Prévisualisez et enregistrez votre diaporama.

Imprimer une photo que vous avez prise

Vous pouvez imprimer vos photos directement de votre appareil à l'aide d'une imprimante compatible.

- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour brancher votre appareil à une imprimante en mode Transf. multim..
- 2 Sélectionnez la photo à imprimer.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Imprimer**.
- 4 Pour utiliser la connexion USB pour imprimer, sélectionnez **Imprimer** > **Par USB**.
- 5 Pour imprimer la photo, sélectionnez **Options** > **Imprimer**.

Astuce : Vous pouvez aussi utiliser une imprimante Bluetooth. Sélectionnez **Imprimer** > **Par Bluetooth**. Changez l'imprimante sélectionnée pour une imprimante Bluetooth, et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Astuce : Lorsque le câble USB est branché, vous pouvez changer de mode USB. Dans le coin supérieur droit de l'affichage navigation, sélectionnez  > **USB**.

Vidéos

À propos de l'application Vidéos

L'application Vidéos vous permet de regarder des vidéos sur votre appareil.

L'utilisation d'un point d'accès de données par paquets pour télécharger des vidéos peut engendrer la transmission d'un volume important de données sur le réseau de votre fournisseur de services. Pour de plus amples renseignements sur les tarifs de transmission de données, communiquez avec votre fournisseur de services.

Lire une vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Vidéos et télé**.

Sélectionnez la vidéo.

Utiliser les commandes du lecteur vidéo

Touchez l'écran.

Copier vos vidéos entre votre appareil et un ordinateur

Vous avez enregistré des vidéos avec votre appareil que vous aimeriez regarder sur votre ordinateur? Ou encore, voudriez-vous copier vos vidéos de votre appareil sur votre ordinateur? Utilisez un câble de données USB compatible pour copier vos vidéos entre votre appareil et un ordinateur.

- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour brancher votre appareil à un ordinateur.
Si vous copiez des fichiers entre la carte mémoire de l'appareil et un ordinateur, assurez-vous que la carte mémoire est insérée.
- 2 Ouvrez Ovi Suite de Nokia sur votre ordinateur et suivez les instructions.

Musique et audio

Lecteur de musique

À propos du lecteur de musique


 Sélectionnez **Menu > Musique > Lect. mus..**

L'application Lect. mus. vous permet d'écouter de la musique et des balados partout où vous vous trouvez.

Lire de la musique

Sélectionnez **Menu > Musique > Lect. mus..**

- 1 Sélectionnez **Options**, puis l'affichage désiré. Vous pouvez parcourir le contenu par chanson, par album ou par genre.
Pour parcourir les pochettes des albums dans l'affichage des albums, faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.

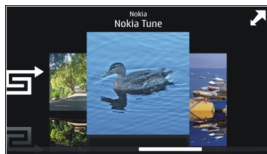

- 2 Sélectionnez une chanson ou un album.


Astuce : Pour écouter les chansons dans un ordre aléatoire, sélectionnez .

Interrompre ou reprendre la lecture

Pour interrompre la lecture, sélectionnez ; pour la reprendre, sélectionnez .

Faire une avance rapide dans la chanson ou la rembobiner

Maintenez la touche **⏮** ou **⏭** enfoncée.

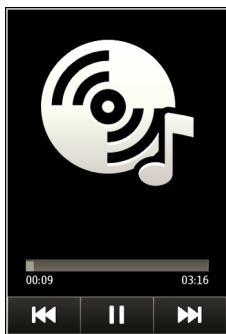

Astuce : Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez revenir à l'écran de démarrage et laisser la musique jouer en arrière-plan.

Créer une liste de lecture

Aimeriez écouter différents genres de musique en fonction de votre humeur? Les listes de lecture vous permettent de créer des sélections de chansons à jouer dans un ordre précis.

Sélectionnez **Menu > Musique > Lect. mus..**

- 1 Sélectionnez **Options > Listes d'écoute.**
- 2 Sélectionnez **Options > Nouv. liste d'écoute.**
- 3 Donnez un nom à la liste de lecture, puis sélectionnez **OK.**
- 4 Sélectionnez les chansons à ajouter à la liste de lecture, dans l'ordre selon lequel vous voulez qu'elles jouent.

Si une carte mémoire compatible est insérée dans l'appareil, la liste de lecture est enregistrée sur cette carte.

Ajouter une chanson à une liste de lecture

Maintenez votre doigt sur la chanson, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Ajouter à la liste d'écoute.**

Retrancher une chanson d'une liste de lecture

À l'écran de la liste de lecture, maintenez votre doigt sur la chanson, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Retirer**.

Cette opération ne supprime pas la chanson de l'appareil mais uniquement de la liste de lecture.


Lecture d'une liste de lecture

Sélectionnez **Options > Listes d'écoute**, puis la liste de lecture.

Astuce : Lect. mus. crée automatiquement une liste de lecture constituée des chansons les plus souvent lues, les plus récemment lues et les plus récemment ajoutées.

Copier de la musique de votre ordinateur

Avez-vous de la musique sur votre ordinateur que vous aimeriez écouter sur votre appareil? Ovi Suite de Nokia constitue le moyen le plus rapide pour transférer de la musique sur votre appareil. Vous pouvez aussi l'utiliser pour gérer et synchroniser votre collection de musique.

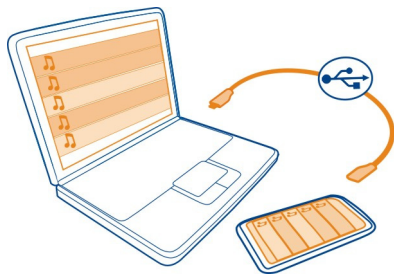

- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à un ordinateur compatible. Assurez-vous qu'une carte mémoire compatible est insérée dans votre appareil.
- 2 Sur votre appareil, sélectionnez la zone de notification dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez  > **Transf. multim.**
- 3 Lancez l'application Ovi Suite de Nokia sur l'appareil, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Pour de plus amples renseignements, consultez le guide d'utilisation de l'application Ovi Suite de Nokia.

Téléchargez la version la plus récente de l'application Ovi Suite de Nokia à l'adresse www.ovi.com.

Certains fichiers de musique sont protégés par gestion des droits numériques (GDN) et ne peuvent pas être lus sur plus d'un appareil.

Contenu protégé

Les fichiers protégés par la gestion des droits numériques (GDN), qu'il s'agisse de photos, de vidéos ou de musique, comportent une licence qui définit vos droits d'utilisation du contenu.

Vous pouvez consulter les détails et l'état des licences et réactiver ou supprimer celles-ci.

Gérez vos licences de droits numériques

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du tél. > Param. de sécurité > Contenu protégé.**

Enregistrer des sons

Vous pouvez vous servir de l'enregistreur de votre appareil pour enregistrer les bruits de la nature, par exemple le chant des oiseaux, de même que des mémos vocaux. Vous pouvez envoyer les clips audio que vous enregistrez à vos amis.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Enregistr..**

Enregistrer un clip audio

Sélectionnez .

Arrêter l'enregistrement

Sélectionnez . Le clip audio est automatiquement enregistré dans le dossier Fichiers audio de l'application Gestionnaire fichiers.

Envoyer un clip audio sous forme de message audio

Sélectionnez **Options > Envoyer.**

Radio FM

À propos de la radio FM



Sélectionnez **Menu > Musique > Radio.**

Vous pouvez écouter des stations de radio FM à l'aide de votre appareil; il suffit de brancher des écouteurs et de sélectionner une station!



Trouver et enregistrer des stations de radio

Votre appareil vous permet de rechercher vos stations de radio préférées, puis de les enregistrer afin de pouvoir les syntoniser aisément plus tard.

Sélectionnez **Menu > Musique > Radio**.

Dans la barre d'outils, sélectionnez  > .

Pour trouver des stations de radio, vous pouvez utiliser le balayage automatique ou syntoniser une fréquence manuellement. Lorsque vous ouvrez la radio FM pour la première fois, l'application recherche automatiquement les stations de radio accessibles à l'endroit où vous vous trouvez.

Rechercher toutes les stations accessibles

- 1 Dans la barre d'outils, sélectionnez .
- 2 Pour enregistrer toutes les stations trouvées, dans la barre d'outils, sélectionnez . Pour enregistrer une seule station, appuyez de façon prolongée sur le titre de la station, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Enregistrer**.

Régler une fréquence manuellement

- 1 Dans la barre d'outils, sélectionnez  **Syntoniser manuellement**.
- 2 Utilisez les icônes de flèche vers le haut et vers le bas pour entrer une fréquence.

Écouter la radio

Vous pouvez écouter vos stations de radio FM préférées pendant vos déplacements.

Sélectionnez **Menu > Musique > Radio**.

Écouter une station enregistrée

Dans la barre d'outils, sélectionnez  > , puis choisissez une station dans la liste.

Aller à la station enregistrée suivante ou précédente

Balayez vers la droite ou la gauche. Vous pouvez aussi sélectionner  ou .

Rechercher une autre station accessible

Balayez vers le haut ou le bas. Vous pouvez aussi appuyer de façon continue sur  ou .

Écouter la radio par le haut-parleur

Sélectionnez **Options** > **Activer le haut-parleur**. Il vous faut tout de même brancher les écouteurs.

Vous pouvez faire un appel ou répondre à un appel pendant que vous écoutez la radio. La radio est automatiquement mise en sourdine durant l'appel.

La qualité de la réception radio dépend de la couverture de la station dans la zone où vous vous trouvez.

Réorganiser la liste des stations enregistrées

Vous pouvez réorganiser la liste des stations enregistrées pour placer vos préférées au haut de la liste.

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Radio**.

Les stations que vous avez enregistrées s'affichent à l'écran Liste des stations.

Déplacer une station dans la liste

- 1 Dans la barre d'outils, sélectionnez  > .
- 2 Maintenez votre doigt sur le nom de la station puis, à partir du menu contextuel, sélectionnez **Déplacer**.
- 3 Sélectionnez le nouvel emplacement dans la liste.

Cartes**Naviguer jusqu'à une destination**

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

L'application Cartes vous montre ce qui se trouve à proximité, vous aide à planifier votre itinéraire et vous guide jusqu'à votre destination, le tout gratuitement. Vous pouvez :

- Rechercher des villes, des rues et des services
- Retrouver votre chemin grâce aux indications étape par étape

- Synchroniser vos emplacements et itinéraires préférés entre votre téléphone et le service Internet Ovi Cartes
- Consulter les prévisions météorologiques et autres renseignements locaux, s'ils sont offerts

Astuce : Vous pouvez également planifier un itinéraire sur votre ordinateur grâce au service Web Cartes Ovi, puis copier l'itinéraire sur votre téléphone. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse www.ovi.com.

Certains services ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays ou peuvent être offerts dans certaines langues seulement. Les services peuvent dépendre du réseau. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

L'utilisation de ce service peut entraîner le téléchargement d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Jusqu'à un certain point, aucune cartographie numérique n'est totalement précise ou complète. Ne vous fiez jamais uniquement aux cartes que vous téléchargez dans cet appareil.

Certains contenus sont générés par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexacts et soumis à des conditions de disponibilité.

Ma position

Afficher votre emplacement et la carte

Vous pouvez voir votre emplacement actuel sur la carte et parcourir des cartes de divers pays et villes.

Sélectionnez **Menu > Cartes**, puis **Carte**.

L'icône  indique votre position actuelle, si elle est disponible. Lorsque vous recherchez votre position, l'icône  clignote. Si votre position n'est pas disponible, l'icône  indique votre dernière position connue.

Si un positionnement précis n'est pas possible, un halo rouge autour de l'icône de positionnement indique le secteur général dans lequel vous pourriez vous trouver. Dans les zones densément peuplées, la précision de l'estimation augmente et le halo est plus mince que dans les zones peu densément peuplées.

Naviguer sur la carte

Faites glisser la carte avec votre doigt. Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

Afficher votre position actuelle ou le dernier emplacement connu

Sélectionnez .

Zoom avant et arrière

Sélectionnez + ou -.


Astuce : Vous pouvez également placer deux doigts sur l'écran et les faire glisser en les éloignant l'un de l'autre pour faire un zoom avant et en les rapprochant pour faire un zoom arrière. Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les appareils.

Si vous parcourez un secteur qui n'est pas couvert par les cartes routières enregistrées sur votre appareil et qu'une connexion de données est active, de nouvelles cartes routières sont automatiquement téléchargées.

Pour empêcher le téléchargement automatique de nouvelles cartes routières, dans le menu principal, sélectionnez  > Internet > Connexion > Hors ligne.

La couverture des cartes varie selon les pays et les régions.

Affichage de la carte

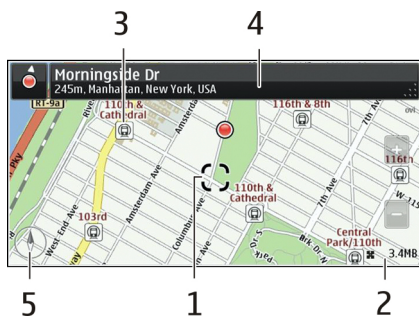

- 1 Emplacement sélectionné
- 2 Zone d'indicateur
- 3 Point d'intérêt (par exemple, une station de train ou un musée)
- 4 Zone d'information
- 5 Boussole

Modifier l'apparence de la carte

Affichez la carte selon différents modes pour déterminer facilement l'endroit où vous trouvez.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **Carte**.

Sélectionnez , puis l'une des options suivantes :

Affichage de la carte — Dans l'affichage de carte standard, les détails tels que les noms de lieu ou les numéros d'autoroute sont plus faciles à lire.

Affichage satellite — Pour obtenir un affichage détaillé, utilisez les images satellite.

Affichage terrain — Pour afficher d'un seul coup d'œil le type de sol, par exemple, lorsque vous circulez hors route.

Affichage 3D — Pour obtenir un affichage plus réaliste, changez la perspective de la carte.

Repères — Pour afficher les édifices importants et les attraits sur la carte.

Mode nuit — Pour atténuer les couleurs de la carte. Lorsque vous voyagez de nuit, ce mode facilite la lecture de la carte.

Transports en commun — Pour afficher des services sélectionnés de transport en commun, tels que les lignes de métro et d'autobus.

La options offertes varient selon les régions. Les options non disponibles sont grisées.

Télécharger et mettre à jour des cartes

Pour éviter les frais de transfert de données, téléchargez les plus récentes cartes routières et les fichiers de guidage vocal sur votre ordinateur, puis transférez-les et enregistrez-les sur votre appareil.

Utilisez l'application Ovi Suite de Nokia pour télécharger les plus récentes cartes routières et les fichiers de guidage vocal sur votre ordinateur compatible. Pour télécharger et installer l'application Ovi Suite de Nokia, visitez le site www.ovi.com.

Astuce : Enregistrez les nouvelles cartes routières sur votre appareil avant de partir afin de pouvoir les consulter sans connexion Internet lorsque vous êtes en voyage.

Si une ancienne version de l'application Cartes est installée sur votre appareil, les cartes des pays ou des régions sont supprimées lorsque vous installez la version la plus récente. Avant d'utiliser Ovi Suite de Nokia pour télécharger les nouvelles cartes des pays ou des régions, ouvrez puis refermez l'application Cartes.

Assurez-vous que la plus récente version du logiciel Ovi Suite de Nokia est installée sur votre ordinateur.

Utiliser la boussole

Lorsque la boussole est activée, sa flèche ainsi que la carte pivotent automatiquement dans la direction vers laquelle pointe le haut de votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **En voiture**.

Activer la boussole

Sélectionnez .

Désactiver la boussole

Sélectionnez de nouveau . La carte est orientée vers le nord.

Si la boussole doit être calibrée, elle apparaît en rouge.

Étalonner la boussole

Faites pivoter l'appareil sur tous les axes dans un mouvement continu jusqu'à ce que la boussole devienne verte.



La boussole n'a qu'une précision limitée. Les champs électromagnétiques, les objets en métal et d'autres circonstances externes peuvent également avoir une incidence sur la précision de la boussole. La boussole devrait toujours être correctement calibrée.

À propos des méthodes de positionnement

L'application Cartes affiche votre emplacement sur la carte à l'aide des méthodes de positionnement par GPS, A-GPS, Wi-Fi ou réseau (identifiant de cellule).

Le système de positionnement mondial (GPS) est un système de navigation qui repose sur la transmission par satellite pour calculer votre emplacement. Le système A-GPS (Assisted GPS) est un service réseau qui vous transmet des données GPS et qui améliore la vitesse et la précision du positionnement.

Le positionnement par réseau Wi-Fi améliore la précision du positionnement lorsque les signaux GPS ne sont pas disponibles, notamment lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou au milieu de hauts édifices.

Le positionnement par réseau (identifiant de cellule) permet de déterminer votre position en fonction de l'antenne cellulaire à laquelle vous êtes présentement connecté.

Lorsque vous utilisez Cartes pour la première fois, votre appareil vous demande de définir le point d'accès qui servira au téléchargement des données cartographiques, à utiliser le GPS assisté ou à vous connecter à un réseau sans fil.

Pour éviter les frais de service réseau, vous pouvez désactiver les modes de positionnement A-GPS, Wi-Fi et réseau (identifiant de cellule) dans les paramètres de positionnement de votre appareil, mais le calcul de votre emplacement pourrait alors être beaucoup plus long. Pour en savoir davantage sur les paramètres de positionnement, reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil.

La disponibilité et la qualité des signaux GPS peut être compromise par votre emplacement, par la position des satellites, par la présence d'édifices ou d'obstacles naturels, par les conditions météorologiques ou par des ajustements que le gouvernement des États-Unis apporte aux satellites GPS. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur des immeubles ou sous terre.

N'utilisez pas le service GPS pour effectuer des mesures de positionnement précises; on ne doit jamais se fier uniquement aux données de positionnement obtenues par un récepteur GPS ou un réseau cellulaire.

Il se peut que la fonction d'évaluation de la distance parcourue ne soit pas précise, selon la disponibilité et la qualité de la connexion GPS.

Selon les méthodes de positionnement offertes, la précision du positionnement peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres.

Rechercher

Trouver un emplacement

L'application Cartes vous aide à trouver des emplacements et des commerces.

Sélectionnez **Menu > Cartes et Carte > Recher..**

- 1 Entrez des critères de recherche tels qu'une adresse ou le nom d'un lieu.
- 2 Sélectionnez une entrée dans la liste des correspondances proposées.
L'emplacement s'affiche sur la carte.

Revenir à la liste des correspondances proposées

Sélectionnez **Rechercher**.

Astuce : Dans l'affichage de la recherche, vous pouvez également choisir un élément dans la liste de vos recherches précédentes.

Rechercher différents types d'endroits à proximité

Sélectionnez **Catégories**, puis une catégorie, par exemple magasinage, hébergement ou transport.

Si la recherche ne génère aucun résultat, assurez-vous que les mots sont correctement orthographiés. Des problèmes avec votre connexion Internet peuvent également compromettre les résultats lorsque vous recherchez en ligne.

Si les cartes de la région où vous effectuez une recherche sont enregistrées sur le téléphone, vous pouvez également obtenir des résultats de recherche sans connexion Internet active pour éviter les coûts liés aux transferts de données.

Afficher les détails d'un emplacement

Trouvez des renseignements supplémentaires sur un emplacement ou un endroit particulier, tel qu'un hôtel ou un restaurant, si ces renseignements sont offerts.

Sélectionnez **Menu > Cartes et Carte > Recherche**.

Les options offertes peuvent varier selon la région. Pour afficher tous les détails disponibles sur un endroit, vous avez besoin d'une connexion Internet active.

Afficher les détails d'un endroit

Recherchez un endroit. Sélectionnez l'endroit de votre choix ainsi que sa zone d'information.

Évaluer un endroit

Recherchez un lieu. Sélectionnez le lieu, sa zone d'information, **Évaluer**, puis un nombre d'étoiles. Par exemple, pour évaluer un lieu à trois étoiles sur cinq, sélectionnez la troisième étoile.

Si vous trouvez un endroit qui n'existe pas ou qui contient des renseignements inappropriés ou inexacts, des coordonnées ou un emplacement erronés, par exemple, nous vous recommandons de le signaler à Nokia.

Signaler des renseignements incorrects sur un lieu

Sélectionnez l'endroit, sa zone d'information, **Signaler**, puis l'option appropriée.

Favoris

Enregistrer ou afficher un lieu ou un itinéraire

Enregistrez une adresse, un lieu d'intérêt ou un itinéraire afin de pouvoir l'utiliser rapidement plus tard.

Sélectionnez **Menu > Cartes**.

Enregistrer un endroit

- 1 Sélectionnez **Carte**.
- 2 Appuyez sur un emplacement. Pour rechercher une adresse ou un endroit, sélectionnez **Recherche**.
- 3 Appuyez sur la zone d'information de l'emplacement.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Enregistrer un itinéraire

- 1 Sélectionnez **Carte**.
- 2 Appuyez sur un emplacement. Pour rechercher une adresse ou un endroit, sélectionnez **Recherche**.
- 3 Appuyez sur la zone d'information de l'emplacement.
- 4 Pour ajouter une nouvelle étape, sélectionnez **Naviguer** > **Ajouter à l'itinéraire**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter une étape**, puis l'option appropriée.
- 6 Sélectionnez **Aff. itinér.** > **Options** > **Enregistrer l'itinéraire**.

Afficher un lieu enregistré

À partir de l'affichage principal, sélectionnez **Favoris** > **Lieux**, l'endroit, puis **Afficher sur la carte**.

Afficher un itinéraire enregistré

À partir de l'affichage principal, sélectionnez **Favoris** > **Itinéraires**, puis l'itinéraire.

Afficher et organiser des endroits et des itinéraires

Utilisez vos favoris pour accéder rapidement aux lieux et aux itinéraires que vous avez enregistrés.

Regroupez les lieux et itinéraires au sein d'une collection, par exemple lorsque vous planifiez un voyage.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **Favoris**.

Afficher un endroit enregistré sur la carte

- 1 Sélectionnez **Lieux**.
- 2 Allez l'endroit.
- 3 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Pour revenir à la liste des endroits enregistrés, sélectionnez **Liste**.

Créer une collection

Sélectionnez **Créer une nouvelle collection**, puis entrez un nom pour la collection.

Ajouter un emplacement enregistré à une collection

- 1 Sélectionnez **Lieux** et l'endroit.
- 2 Sélectionnez **Organiser collections**.
- 3 Sélectionnez **Nouvelle collection** ou une collection existante.

Renommer ou supprimer un lieu enregistré dans une collection

- 1 Sélectionnez **Lieux**.
- 2 Maintenez votre doigt sur le lieu puis, dans le menu contextuel, sélectionnez l'option appropriée.

Renommer ou supprimer un itinéraire enregistré dans une collection

- 1 Sélectionnez **Itinéraires**.
- 2 Maintenez votre doigt sur le lieu puis, dans le menu contextuel, sélectionnez l'option appropriée.

Envoyer un lieu à un ami

Lorsque vous voulez montrer à vos amis l'emplacement d'un lieu sur une carte, vous pouvez leur envoyer ces renseignements.

Sélectionnez **Menu > Cartes**, puis **Carte > Ma position**.

Pour voir le lieu sur la carte, vos amis n'ont pas besoin d'avoir un appareil cellulaire Nokia, mais une connexion Internet active est nécessaire.

- 1 Sélectionnez un lieu, puis sa zone d'information.
- 2 Sélectionnez **Partager > Partager par mess. texte** ou **Partager par courriel**.

Un courriel ou un message texte contenant un lien vers l'emplacement sur la carte est envoyé à votre ami.

Synchroniser vos favoris

Planifiez un voyage sur votre ordinateur sur le site Web d'Ovi Cartes, synchronisez les lieux et les itinéraires enregistrés avec votre appareil cellulaire, puis accédez à tout cela lorsque vous êtes sur la route.

Pour synchroniser les lieux ou les itinéraires entre votre appareil cellulaire et le service Internet Ovi Cartes, vous devez être connecté à votre compte Nokia.

Synchroniser les lieux et les itinéraires enregistrés

Sélectionnez **Favoris** > **Synchroniser avec Ovi**. Si vous n'avez pas de compte Nokia, vous êtes invité à en créer un.

Vous pouvez régler votre appareil pour qu'il synchronise automatiquement vos favoris lorsque vous ouvrez ou fermez l'application Cartes.

Synchroniser automatiquement les favoris

Sélectionnez  > **Synchronisation** > **Synchronisation** > **Au démarr. et à l'arrêt**.

La synchronisation nécessite une connexion Internet active et peut entraîner le transfert d'un important volume de données sur le réseau de votre fournisseur de services. Pour de plus amples renseignements sur les tarifs de transmission de données, communiquez avec votre fournisseur de services.

Pour utiliser le service Internet Ovi Cartes, allez à l'adresse www.ovi.com.

Conduire et marcher

Utiliser le guidage vocal

Le guidage vocal, s'il est disponible pour votre langue, vous aide à trouver votre chemin vers une destination, ce qui vous donne la liberté d'apprécier le parcours.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes et En voiture ou À pied**.

Lorsque vous utilisez la navigation en voiture ou à pied pour la première fois, un message vous demande de choisir la langue du guidage vocal et de télécharger les fichiers correspondants.

Si vous choisissez une langue qui inclut les noms de rue, le nom des rues sont également lus à voix haute.

Changer la langue du guidage vocal

Dans l'affichage principal, sélectionnez  > **Navigation** > **Guidage routier** ou **Guidage piéton** et l'option appropriée.

Désactiver le guidage vocal

Dans l'affichage principal, sélectionnez  > **Navigation** > **Guidage routier** ou **Guidage piéton**, puis sélectionnez **Aucun**.

Répéter le guidage vocal de la navigation automobile

À l'écran de navigation, sélectionnez **Options** > **Répéter**.

Régler le volume du guidage vocal pour la navigation automobile

À l'écran de navigation, sélectionnez **Options** > **Volume**.

Conduire jusqu'à votre destination

Lorsque vous vous avez besoin d'indications étape par étape pendant que vous conduisez, Cartes vous aide à vous rendre à destination.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **En voiture**.

Conduire jusqu'à une destination

Sélectionnez **Définir destination** et l'option appropriée.

Conduire jusqu'à votre domicile

Sélectionnez **Rentrer en voiture**.

Vous pouvez partir en voiture sans destination définie. La carte suit votre emplacement, et les informations routières s'affichent automatiquement, si elles sont accessibles. Pour définir la destination ultérieurement, sélectionnez **Destination**.

Par défaut, la carte tourne dans la direction vers laquelle vous conduisez.

Orienter la carte vers le nord

Sélectionnez . Pour réorienter la carte dans la direction vers laquelle vous conduisez, sélectionnez .

Lorsque vous sélectionnez **Rentrer en voiture** ou **Rentrer à pied** pour la première fois, vous êtes invité à définir l'emplacement de votre domicile.

Modifier l'emplacement de votre domicile

- 1 Dans l'écran principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Navigation** > **Emplacement du domicile** > **Redéfinir**.
- 3 Sélectionnez l'option appropriée.

Changer l'affichage durant la navigation

Faites glisser vers la gauche pour sélectionner **Affichage 2D**, **Affichage 3D**, **Affichage flèche** ou **Aperçu de l'itinéraire**.

Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres pour conduire votre véhicule. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

Affichage de navigation



- 1 Itinéraire
- 2 Votre emplacement et itinéraire
- 3 Barre d'information (vitesse, distance, temps)

Obtenir de l'information sur la circulation et la sécurité

Bonifiez votre expérience de conduite grâce aux renseignements en temps réel sur les événements de circulation, la voie à emprunter et les avertissements de limitation de vitesse, si ceux-ci sont offerts dans votre pays ou votre région.

Sélectionnez **Menu > Cartes et En voiture**.

Afficher les événements de circulation sur la carte

Durant la navigation routière, sélectionnez **Options > Infos circul..** Les événements sont affichés sous la forme de triangles et de lignes.

Mettre à jour l'information sur la circulation

Sélectionnez **Options > Infos circul. > Mettre à jour infos circ..**

Lorsque vous planifiez un itinéraire, vous pouvez régler le téléphone de façon à éviter les événements de circulation tels que les embouteillages et les travaux routiers.

Éviter les événements de circulation

Dans l'écran principal, sélectionnez  **> Navigation > Redirection (trafic)**.

Les emplacements des radars de vitesse peuvent être affichés sur votre itinéraire pendant la navigation, si cette fonction est activée. Dans certaines juridictions, l'utilisation de données relatives aux emplacements des radars de vitesse est interdite

ou réglementée. Nokia ne saurait être tenue responsable de la précision ou des conséquences de l'utilisation de données relatives aux emplacements des radars de vitesse.

Marcher jusqu'à votre destination

Lorsque vous avez besoin d'indication pour suivre un itinéraire à pied, Cartes vous guide à travers les places publiques, les parcs, les zones piétonnières et même les centres d'achat.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **À pied**.

Marcher jusqu'à votre destination

Sélectionnez **Définir destination** et l'option appropriée.

Marcher jusqu'à votre domicile

Sélectionnez **Rentrer à pied**.

Vous pouvez commencer à marcher sans destination définie.

Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

Tourner la carte dans la direction de la marche

Sélectionnez . Pour réorienter la carte vers le nord, sélectionnez .

Lorsque vous sélectionnez **Rentrer en voiture** ou **Rentrer à pied** pour la première fois, vous êtes invité à définir l'emplacement de votre domicile.

Modifier l'emplacement de votre domicile

- 1 Dans l'écran principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Navigation** > **Emplacement du domicile** > **Redéfinir**.
- 3 Sélectionnez l'option appropriée.

Planifier un itinéraire

Votre appareil vous permet de planifier votre voyage, puis d'établir votre itinéraire et de le visualiser sur la carte avant de partir.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **Carte**.

Établir un itinéraire

- 1 Appuyez sur l'emplacement de votre point de départ. Pour rechercher une adresse ou un endroit, sélectionnez **Recherche**.
- 2 Appuyez sur la zone d'information de l'emplacement.

- 3 Sélectionnez **Naviguer > Ajouter à l'itinéraire**.
- 4 Pour ajouter une autre étape à l'itinéraire, sélectionnez **Ajouter une étape**, puis l'option appropriée.

Astuce : Pour planifier un itinéraire à l'ordinateur et le copier ensuite sur votre téléphone, accédez au service Web Ovi Cartes au www.ovi.com.

Changer l'ordre des étapes de l'itinéraire

- 1 Sélectionnez une étape de l'itinéraire.
- 2 Sélectionnez **Déplacer**.
- 3 Appuyez sur l'endroit où vous voulez déplacer l'étape de l'itinéraire.

Modifier l'emplacement d'une étape de l'itinéraire

Appuyez sur l'étape de l'itinéraire, sélectionnez **Modifier**, puis l'option appropriée.

Afficher l'itinéraire sur la carte

Sélectionnez **Aff. itinér.**.

Naviguer vers une destination

Sélectionnez **Aff. itinér. > Options > Commencer à conduire** ou **Commencer à marcher**.

Les paramètres d'itinéraire ont une incidence sur le guidage de la navigation et la façon dont l'itinéraire est affiché sur la carte.

Modifier les paramètres d'un itinéraire

- 1 À l'écran de planification d'itinéraire, ouvrez l'onglet Paramètres. Pour accéder à l'écran de planification d'itinéraire à partir de l'écran de navigation, sélectionnez **Options > Étapes** ou **Liste des étapes**.
- 2 Définissez le moyen de transport à **Conduire** ou **Marcher**. Si vous sélectionnez **Marcher**, les rues à sens unique sont considérées comme des rues régulières et il est possible d'utiliser les allées piétonnières. De plus, les itinéraires peuvent passer par les parcs et les centres commerciaux, par exemple.
- 3 Sélectionnez ensuite l'option de votre choix.

Utiliser le mode Marche

Ouvrez l'onglet Paramètres, définissez le mode de transport à **Marcher**, puis sélectionnez **Itinéraire préféré > Rues** ou **Ligne droite**. Le mode **Ligne droite** est utile lorsque vous vous trouvez dans une zone hors route parce que la direction de la marche est indiquée.

Utiliser l'itinéraire le plus rapide ou le plus court

Ouvrez l'onglet Paramètres, définissez le mode de transport à **Conduire**, puis sélectionnez **Sélection d'itinéraire** > **Le plus rapide** ou **Le plus court**.

Utiliser l'itinéraire en voiture optimisé

Ouvrez l'onglet Paramètres, définissez le mode de transport à **Conduire**, puis sélectionnez **Sélection d'itinéraire** > **Optimisé**. L'itinéraire en voiture optimisé allie les avantages de l'itinéraire le plus court à ceux de l'itinéraire le plus rapide.

Vous pouvez également choisir d'utiliser ou non les autoroutes, les routes à péage ou les traversiers, par exemple.

Fournir des commentaires sur les cartes

Participez à l'amélioration de l'application Cartes et envoyez vos commentaires.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

- 1 Sélectionnez **?** > **Commentaires**.
- 2 Sélectionnez la probabilité que vous recommandiez l'application Cartes à d'autres personnes. Vous pouvez aussi donner vos raisons.
Les commentaires sont anonymes.
- 3 Sélectionnez **Soumettre**.

Pour fournir des commentaires, vous devez disposer d'une connexion Internet active.

Après avoir transmis vos commentaires sur la version actuelle de l'application Cartes, l'option n'est plus accessible.

Signaler des renseignements inexacts sur la carte

Si vous constatez que des renseignements sur la carte sont incorrects ou encore que des renseignements sont manquants, signalez-le à Nokia.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **Suite** > **Map Reporter**.

Le service n'est pas nécessairement offert dans votre pays ou votre région. Le signalement de renseignements incorrects ou manquants nécessite une connexion Internet.

Vous pouvez signaler des problèmes tels que :

- Noms de rues manquants ou incorrects
- Rues bloquées ou impropres à l'accès piétonnier
- Restrictions ou limites de vitesse incorrectes

Vous pouvez ajouter des détails supplémentaires dans vos signalements.

Gestion du temps

Horloge

À propos de l'horloge



Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

Réglez et gérez des alarmes, et voyez l'heure locale dans différents pays et différentes villes.

Régler l'heure et la date

À l'écran de démarrage, sélectionnez l'horloge, puis **Options** > **Paramètres** > **Heure** ou **Date**.

Astuce : Pour afficher l'heure et la date lorsque l'écran et les touches sont verrouillés, maintenez la touche de menu enfoncée.

Programmer une alarme

Vous pouvez utiliser votre appareil comme réveil.

À l'écran de démarrage, sélectionnez l'horloge.

- 1 Sélectionnez **Nouvelle alarme**.
- 2 Réglez l'heure de l'alarme, puis entrez une description.
- 3 Pour configurer l'alarme afin qu'elle sonne, par exemple, à la même heure tous les jours, sélectionnez **Répéter**.

Supprimer une alarme

Appuyez de façon continue sur l'alarme, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Supprimer l'alarme**.

Rappel d'alarme


Lorsqu'une alarme sonne, vous pouvez la temporiser. Cela arrête l'alarme pendant un certain temps.

Lorsque l'alarme sonne, sélectionnez **Répéter**.

Régler le délai de répétition

- 1 À l'écran de démarrage, sélectionnez l'horloge.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Délai de répét. d'alarme**, puis définissez la durée.

Astuce : Vous pouvez aussi arrêter temporairement une alarme en retournant l'appareil de façon à ce que l'écran soit dirigé vers le bas.

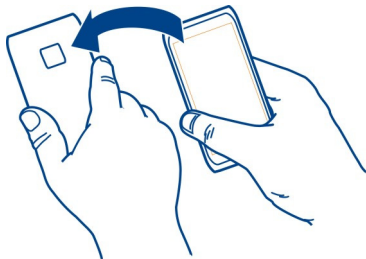

Activer la commande rotative pour répéter d'alarme

Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Téléphone > Param. capteurs > Désactiv. son alarmes > Activés**.

Mettre à jour l'heure et la date automatiquement

Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il mette automatiquement à jour l'heure, la date et le fuseau horaire.

À l'écran de démarrage, sélectionnez l'horloge, puis **Options > Paramètres > Mise à jour auto heure > Activée**.

La mise à jour automatique est un service réseau.

Changer de fuseau horaire pendant vos déplacements

Vous pouvez régler l'horloge à l'heure locale lorsque vous voyagez à l'étranger.

À l'écran de démarrage, sélectionnez l'horloge, puis ouvrez l'onglet de l'horloge mondiale.

Ajouter un emplacement

Sélectionnez **Options > Ajouter un emplacement** et un emplacement.

Définir votre emplacement actuel

Appuyez de façon continue sur un emplacement, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Comme emplac. actuel**.

L'heure de votre appareil change en fonction de l'emplacement sélectionné. Assurez-vous que l'heure est exacte.

Consulter l'heure locale de plusieurs villes

Pour afficher l'heure locale de différents endroits, ajoutez-les à l'onglet de l'horloge mondiale. Vous pouvez également ajouter des images pour ces endroits, par exemple une photo d'un ami qui habite la ville en question ou la vue depuis votre attraction touristique préférée.

À l'écran de démarrage, sélectionnez l'horloge, puis ouvrez l'onglet de l'horloge mondiale.

Ajouter un endroit

Sélectionnez **Options** > **Ajouter un emplacement**, puis un endroit. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 endroits.

Ajouter une image pour un endroit

Appuyez longuement sur un endroit, dans le menu contextuel, sélectionnez **Changer l'image**, puis une image.

Agenda

À propos de l'agenda

12 Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

L'agenda de votre appareil vous permet d'organiser votre emploi du temps.


Ajouter une entrée d'agenda

Votre appareil vous permet de noter vos rendez-vous importants dans votre agenda sous forme d'entrées d'agenda.

À l'écran de démarrage, sélectionnez la date.

- 1 Sélectionnez (**Tapez pour créer une entrée**) ou, s'il existe déjà des entrées, touchez la zone sous une entrée. Le type d'entrée par défaut est réunion.
- 2 Prenez soin de remplir tous les champs nécessaires.
- 3 Pour répéter l'entrée d'agenda à intervalles réguliers, sélectionnez , puis définissez l'intervalle. Sélectionnez **Répéter jusqu'au**, puis entrez la date de fin.
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

Astuce : Vous pouvez également ajouter une entrée d'agenda dans l'affichage du jour. Maintenez votre doigt sur l'heure de début, puis faites glisser les flèches pour sélectionner la durée.

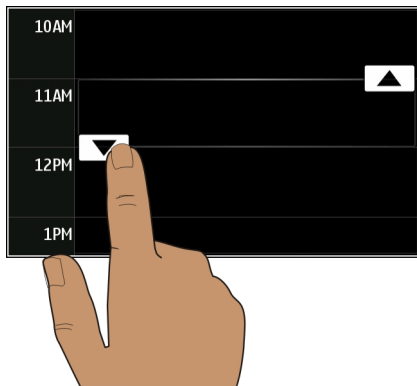

Afficher votre emploi du temps pour la semaine

Vous pouvez parcourir vos entrées d'agenda selon différents types d'affichage. Pour vérifier aisément toutes les entrées d'une semaine, utilisez l'affichage hebdomadaire.

À l'écran de démarrage, sélectionnez la date.

Sélectionnez le numéro de la semaine désirée.

Astuce : Pour agrandir ou réduire la taille de la zone affichée, placez deux doigts sur l'écran, puis éloignez-les ou rapprochez-les l'un de l'autre en les glissant.

Parcourir vos agenda selon différents types d'affichage

Vous voulez voir toutes vos entrées d'agenda pour une journée donnée? Vous pouvez parcourir vos entrées d'agenda selon différents types d'affichage.

À l'écran de démarrage, sélectionnez la date.

Sélectionnez **Options** > **Changer l'affichage** et l'affichage désiré.

Astuce : Pour vous déplacer vers le jour, la semaine ou le mois qui précède ou qui suit, dans l'affichage approprié, glissez vers la gauche ou vers la droite.

Ajouter une tâche à votre liste de tâches

Avez-vous des tâches importantes à accomplir au travail? Des livres à rendre à la bibliothèque? Un événement auquel vous devez assister? Vous pouvez ajouter des tâches (des rappels de choses à faire) dans votre agenda. Si vous avez une échéance à respecter, vous pouvez aussi configurer des rappels.

À l'écran de démarrage, sélectionnez la date.

- 1 Sélectionnez (**Tapez pour créer une entrée**) ou, s'il existe déjà des entrées, touchez la zone sous une entrée.
- 2 Sélectionnez le champ du type d'entrée , puis sélectionnez **Note de tâche** comme type d'entrée.
- 3 Prenez soin de remplir tous les champs nécessaires.
- 4 Pour ajouter un rappel à la tâche, sélectionnez .
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

Envoyer une demande de réunion

Votre appareil vous permet de créer des demandes de réunion et de les envoyer aux participants.

À l'écran de démarrage, sélectionnez la date.

Avant de pouvoir créer et envoyer une demande de réunion, vous devez configurer une boîte aux lettres.

- 1 Dans l'un des affichages de l'agenda, maintenez votre doigt sur une entrée d'agenda puis, à partir du menu contextuel, sélectionnez **Envoyer > Par courriel**.
- 2 Ajoutez les participants à la réunion comme destinataires de votre courriel de demande.
- 3 Pour envoyer la demande, sélectionnez .

Rappel d'un anniversaire

Vous pouvez ajouter un rappel de date d'anniversaire ou d'autres dates spéciales. Les rappels sont répétés chaque année.

À l'écran de démarrage, sélectionnez la date.

- 1 Allez à la date désirée et sélectionnez (**Tapez pour créer une entrée**) ou, s'il existe déjà des entrées, touchez la zone sous une entrée.
- 2 Sélectionnez le champ du type d'entrée , puis sélectionnez **Anniversaire** comme type d'entrée.
- 3 Remplissez les champs nécessaires, puis sélectionnez **Terminé**.

Utiliser des agendas distincts pour le travail et les loisirs

Vous pouvez avoir plus d'un agenda. Créez-en un pour le travail et l'autre pour vos loisirs.

À l'écran de démarrage, sélectionnez la date.

Créer un nouvel agenda

- 1 Sélectionnez **Options** > **Gérer les agendas**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Créer un nouvel agenda**.
- 3 Entrez un nom, puis choisissez un code de couleurs pour l'agenda.
- 4 Définissez la visibilité de l'agenda. Lorsqu'un agenda est masqué, ses entrées et rappels ne s'affichent ni dans les différents affichages de l'agenda ni à l'écran de démarrage.
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

Modifier les paramètres d'un agenda

- 1 À l'écran Gérer les agendas, sélectionnez l'agenda désiré.
- 2 Changez le nom, la couleur et la visibilité.
- 3 Sélectionnez **Terminé**.

Ajouter une entrée dans un agenda particulier

- 1 Lorsque vous ajoutez une entrée d'agenda, sélectionnez , puis l'agenda.
- 2 Sélectionnez **Terminé**.

Les codes de couleurs indiquent à quel agenda appartient une entrée.

Ajouter l'emplacement à une entrée d'agenda

Vous avez un rendez-vous dans un lieu que vous n'avez jamais visité? Vous pouvez ajouter les renseignements sur le lieu à une entrée d'agenda.

À l'écran de démarrage, sélectionnez la date.

- 1 Sélectionnez **(Tapez pour créer une entrée)** ou, s'il existe déjà des entrées, touchez la zone sous une entrée.
- 2 Sélectionnez  **Ajouter un emplacement**, puis sélectionnez l'emplacement dans l'application Cartes. Vous pouvez aussi entrer manuellement les coordonnées dans le champ de texte.
- 3 Sélectionnez **Terminé**.

Bureautique

Quickoffice

À propos de Quickoffice



Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Quickoffice**.

Quickoffice comprend les applications suivantes :

- Quickword pour la consultation de documents Word
- Quicksheet pour la consultation de feuilles de calcul Excel
- Quickpoint pour la consultation de présentations PowerPoint

Toutes les fonctionnalités et tous les formats de fichiers ne sont pas nécessairement pris en charge.

Pour acheter la version d'édition de Quickoffice, sélectionnez **Mises à jr et mises à niv..**

Consulter des documents Word, PowerPoint et Excel

Vous pouvez afficher des documents Microsoft Office tels que des documents Word, des classeurs Excel et des présentations PowerPoint.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Quickoffice.**

Ouvrir un fichier

Sélectionnez **Parcour. fichiers** et la mémoire dans laquelle se trouve le fichier, naviguez jusqu'au dossier approprié, puis sélectionnez le fichier.

Trier des fichiers

Sélectionnez **Options > Trier par.**

Toutes les fonctionnalités et tous les formats ne sont pas nécessairement pris en charge.

Lire des documents PDF



Le logiciel Adobe Reader vous permet de lire des documents PDF.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Adobe Reader.**

Ouvrir un fichier

Sélectionnez la mémoire où le fichier est stocké, accédez au dossier approprié, puis sélectionnez le fichier.

Effectuer un calcul



Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Calculatrice.**

- 1 Entrez le premier nombre du calcul.
- 2 Sélectionnez une fonction, par exemple l'addition ou la soustraction.
- 3 Entrez le deuxième nombre du calcul.

4 Sélectionnez **=**.

Enregistrer ou récupérer le résultat d'un calcul

Sélectionner **Options > Mémoire > Enregistrer ou Rappel**.

Écrire des notes

À propos de l'application Notes



Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Notes**.

Vous pouvez rédiger des notes, par exemple des mémos pour des rendez-vous, et enregistrer les fichiers de texte brut (fichiers TXT) que vous recevez dans l'application Notes.

Créer une liste d'achats

Il est facile de perdre une liste d'achats sur papier. Au lieu de les mettre sur papier, vous pouvez dresser vos listes d'achats à l'aide de Notes. De cette façon, vous avez toujours vos listes avec vous! Vous pouvez aussi envoyer vos listes à un membre de votre famille, par exemple.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Notes**.

- 1 Sélectionnez **Options > Nouvelle note**.
- 2 Entrez du texte dans le champ Note.

Envoyer la liste

Ouvrez la note, puis sélectionnez **Options > Envoyer** et la méthode d'envoi.

Traduire des mots d'une langue à l'autre



Vous pouvez traduire des mots d'une langue à l'autre. Toutes les langues ne sont pas nécessairement prises en charge.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Dictionnaire**.

- 1 Entrez le texte dans le champ de recherche. Des suggestions de mots à traduire s'affichent.
- 2 Sélectionnez le mot dans la liste.

Changer la langue source ou la langue cible

Sélectionner **Options > Langues > Source ou Cible**.

Télécharger d'autres langues à partir d'Internet

Sélectionnez **Options** > **Langues** > **Télécharger langues**.

Vous pouvez installer deux langues, en plus de l'anglais, qui est préinstallé.

Ouvrir ou créer des fichiers zip

Votre appareil vous permet d'ouvrir et d'extraire des fichiers de fichiers zip. Vous pouvez aussi créer de nouveaux fichiers zip pour stocker et compresser des fichiers.



Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Zip**.

Vous pouvez enregistrer les fichiers zip dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire.

Accéder à l'intranet de votre entreprise

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour vous connecter à l'intranet de votre entreprise.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Intranet**.

- 1 Sélectionnez **Options** > **Paramètres**. Communiquez avec votre administrateur de système pour obtenir les paramètres pertinents. Vous devez aussi définir un point d'accès RPV.
- 2 Connectez-vous à l'intranet.

Astuce : Si vous avez défini plusieurs destinations intranet dans les paramètres de connexion, par exemple des extranets de partenaires, sélectionnez **Connexion manuelle**.

Connectivité**Connexions Internet****Définir la manière dont votre appareil se connecte à Internet**

Lorsqu'une connexion réseau est nécessaire, votre appareil vérifie automatiquement s'il y a un réseau connu accessible auquel se connecter. La sélection se fait en fonction des paramètres de connexion, à moins que des paramètres propres à l'application aient préséance.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Connectivité** > **Paramètres**.

Passer automatiquement à un réseau Wi-Fi connu lorsqu'un tel réseau est accessible

Sélectionnez **Passer à Wi-Fi > Rés. Wi-Fi connus seul.**

Vous pouvez aussi vous connecter manuellement à un réseau sans fil à l'aide de l'assistant de réseau local sans fil.

Utiliser uniquement une connexion par réseau sans fil

Pour les connexions par réseau sans fil lorsque vous êtes dans votre réseau d'origine, sélectionnez **Util. donn. ds réseau orig. > Réseau Wi-Fi seul.** Pour les connexions réseau sans fil lorsque vous êtes à l'extérieur de votre réseau d'origine, sélectionnez **Util. données à étranger > Réseau Wi-Fi seul.**

Utiliser automatiquement une connexion de données par paquets lorsque vous vous trouvez dans votre réseau d'origine

Sélectionnez **Util. donn. ds réseau orig. > Automatique.**

Pour configurer l'appareil de façon à ce qu'il demande une confirmation avant d'établir une connexion, sélectionnez **Util. donn. ds réseau orig. > Toujours demander.**

Demander une confirmation avant d'utiliser une connexion de données par paquets lorsque vous êtes à l'extérieur de votre réseau d'origine

Sélectionnez **Util. données à étranger > Toujours demander.**

Pour configurer l'appareil de façon à ce qu'il se connecte automatiquement, sélectionnez **Util. données à étranger > Automatique.** L'établissement d'une connexion lorsque vous vous trouvez à l'étranger peut entraîner des frais de transfert de données considérables.

Changer la priorité des points d'accès pour la connexion Internet

- 1 Sélectionnez **Destinations > Internet.**
- 2 Maintenez votre doigt sur un point d'accès puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **Changer la priorité.**
- 3 Touchez l'endroit où vous voulez déplacer le point d'accès dans la liste.

Exemple : Si un point d'accès Wi-Fi a priorité sur un point d'accès de données par paquets dans la liste, l'appareil tentera toujours de se connecter au point d'accès Wi-Fi et n'utilisera le point d'accès de données par paquets que s'il n'est pas accessible.

Créer un nouveau point d'accès

Sélectionnez **Options > Nouveau point d'accès.**

Réseaux sans fil


À propos des connexions par réseau local sans fil

📶 Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Connectivité > Wi-Fi**.

L'assistant Wi-Fi vous permet d'établir une connexion à un réseau local sans fil (Wi-Fi) et de gérer vos connexions Wi-Fi.

Se connecter à un réseau sans fil à la maison

Afin de réduire les coûts relatifs au transfert de données, connectez-vous à votre réseau sans fil à domicile lorsque vous désirez naviguer sur Internet avec votre appareil.

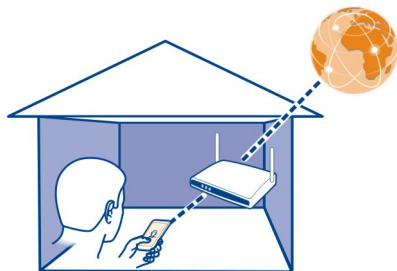

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Connectivité > Wi-Fi**.
- 2 Maintenez votre doigt sur votre réseau sans fil, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Commencer navig. Web**.

Si votre réseau local sans fil est sécurisé, entrez le code d'authentification. Si votre réseau local sans fil est masqué, sélectionnez **Autre (rés. masqué)**, puis entrez le nom exact du réseau (protocole de sécurité SSID).

Fermer la connexion au réseau local sans fil

Maintenez votre doigt sur la connexion, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Déconnecter rés. Wi-Fi**.

Se connecter à un réseau sans fil où que vous soyez

Se connecter à un réseau local sans fil est une façon pratique d'accéder à Internet loin de la maison. Vous pouvez vous connecter à Internet dans des lieux publics tels que les bibliothèques ou les cafés Internet.

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Connectivité > Wi-Fi**.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur la connexion de réseau sans fil voulue, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Commencer navig. Web**.

Bluetooth

À propos de la connectivité Bluetooth




Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

Grâce à la connectivité Bluetooth, vous pouvez établir une connexion sans fil avec d'autres appareils compatibles, comme des appareils cellulaires, des ordinateurs, des écouteurs et des ensembles pour voiture.

Vous pouvez utiliser cette connexion pour envoyer des fichiers ou des données de votre appareil, pour transférer des fichiers de votre ordinateur compatible et pour imprimer des fichiers à l'aide d'une imprimante compatible.

Les appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth communiquant par ondes radio. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient placés en ligne directe. Néanmoins, ils doivent se trouver à une distance de 10 mètres (33 pieds) les uns des autres. La connexion peut toutefois faire l'objet d'interférences dues à des obstacles tels que des murs ou à d'autres appareils électroniques.

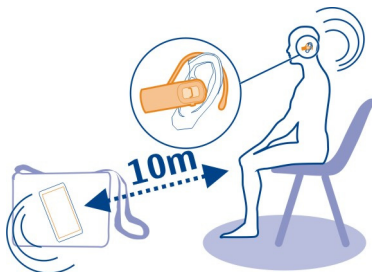

Lorsque l'appareil est verrouillé, seules les connexions avec des appareils autorisés sont possibles.

Connecter un écouteur sans fil

Un écouteur sans fil vous permet de répondre au téléphone même si votre appareil ne se trouve pas à portée de main. Il vous permet aussi d'avoir les mains libres, par exemple pour continuer à travailler à l'ordinateur pendant un appel. Les écouteurs sans fil sont fournis séparément.

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Connectivité > Bluetooth > Activé**.
- 2 Allumez l'écouteur.
- 3 Pour associer votre appareil et l'écouteur, ouvrez l'onglet **Appareils jumelés**.
- 4 Sélectionnez l'écouteur.

Pour chercher l'appareil s'il ne paraît pas dans la liste, sélectionnez **Options > Nouvel appareil jumelé**.

- 5 Vous devrez peut-être entrer un code d'authentification. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de l'écouteur.

Envoyer une photo ou un autre fichier à un autre appareil à l'aide de la connectivité Bluetooth

Vous pouvez utiliser la connectivité Bluetooth pour envoyer des photos, des vidéos, des cartes professionnelles, des entrées d'agenda ou d'autre contenu à des appareils compatibles et à votre ordinateur.

Vous pouvez avoir plusieurs connexions Bluetooth actives à la fois. Par exemple, votre appareil peut être connecté à un écouteur compatible et, simultanément, transférer des fichiers à un autre appareil compatible.

- 1 Appuyez de façon prolongée sur l'élément, une photo, par exemple. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Envoyer > Par Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez l'appareil avec lequel établir une connexion. Pour chercher l'appareil désiré s'il n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez **Autres appareils**. Durant la recherche, les appareils Bluetooth à proximité sont affichés.
- 3 Si l'autre appareil exige un code d'authentification, entrez ce code. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-mêmes, doit être entré dans les deux appareils. Le code d'authentification est fixé dans certains appareils. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de l'appareil. Le code d'authentification n'est valide que pour la connexion en cours.
- 4 Si vous associez souvent un appareil et souhaitez le définir comme autorisé, acceptez la demande d'autorisation **Autoriser l'appareil à établir automatiquement des connexions?** au moment d'établir l'association. Lorsqu'un appareil est autorisé, vous n'avez pas à entrer chaque fois le code d'authentification.

Connecter l'appareil à un ensemble pour voiture en mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, un ensemble pour voiture peut utiliser la carte SIM de votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Connectivité > Bluetooth**.

Avant d'activer le mode SIM distant, vous devez d'abord associer votre appareil et l'accessoire. Établissez l'association à partir de l'ensemble pour voiture.

- 1 Pour activer Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth > Activé**.
- 2 Pour activer le mode SIM distant sur votre appareil, sélectionnez **Mode SIM distant > Activé**.
- 3 Activez Bluetooth depuis l'ensemble pour voiture.

Lorsque le mode SIM distant est activé, **Mode SIM distant** s'affiche à l'écran de démarrage. La connexion au réseau sans fil est fermée et vous ne pouvez pas utiliser les services SIM ou les fonctionnalités qui nécessitent un accès au réseau.

Pour faire ou recevoir des appels en mode SIM distant, un accessoire compatible, tel qu'un ensemble pour voiture, doit être connecté à votre appareil.

Dans ce mode, votre appareil autorise uniquement les appels d'urgence.

Désactiver le mode SIM distant

Maintenez l'interrupteur  enfoncé, puis sélectionnez **Quitter mode SIM distant**.

Pour débloquent un appareil

Vous pouvez empêcher des appareils d'établir des connexions Bluetooth avec le vôtre.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.

Ouvrez l'onglet Appareils jumelés, maintenez votre doigt sur l'appareil que vous voulez bloquer puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **Bloquer**.

Retirer un appareil de la liste des appareils bloqués

Ouvrez l'onglet Appareils bloqués, maintenez votre doigt sur l'appareil que vous voulez retirer de la liste puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **Supprimer**.

Si vous rejetez une demande d'association d'un autre appareil, un message vous demande si vous souhaitez ajouter cet appareil à la liste des appareils bloqués.

Protéger votre appareil

Lorsque la fonctionnalité Bluetooth est activée sur votre appareil, vous pouvez définir qui peut détecter votre appareil et s'y connecter.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.

Empêcher d'autres appareils de détecter le vôtre

Sélectionnez **Visibilité de mon tél. > Masqué**.

Lorsque votre appareil est masqué, les autres appareils ne peuvent pas le détecter. Toutefois, les appareils associés peuvent toujours se connecter à votre appareil.

Désactiver Bluetooth

Sélectionnez **Bluetooth > Désactivé**.

N'établissez pas d'association et n'acceptez pas de demande de connexion provenant d'un appareil inconnu. Cela aide à protéger votre appareil de tout type de contenu destructeur.

Câble de données USB

Copier une photo ou d'autres fichiers entre votre appareil et un ordinateur

Vous pouvez utiliser un câble de données USB pour copier des photos et d'autres fichiers entre votre appareil et un ordinateur.

- 1 Pour vous assurer que Transf. multim. est choisi comme mode USB, sélectionnez **Menu > Paramètres, puis Connectivité > USB > Transf. multim..**
- 2 Utilisez un câble de données USB  compatible pour relier votre appareil à un ordinateur.
L'appareil s'affiche sous forme de périphérique mobile sur votre ordinateur. Si le mode Transf. multim. ne fonctionne pas sur votre ordinateur, utilisez plutôt le mode Mémoire masse.
- 3 Utilisez le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur pour copier les fichiers.

Changer de mode USB

Pour obtenir des résultats optimaux lorsque vous copiez des fichiers ou que vous synchronisez votre appareil avec votre ordinateur, activez le mode USB approprié pour connecter différents appareils au moyen d'un câble de données USB.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > USB**, puis l'une des options suivantes :

 **Nokia Ovi Suite** — Pour connecter votre appareil à un ordinateur compatible sur lequel le logiciel Ovi Suite de Nokia est installé. Ce mode vous permet de synchroniser votre appareil à l'aide d'Ovi Suite et d'utiliser les autres fonctions du logiciel.

Ce mode est activé automatiquement lorsque vous ouvrez l'application Ovi Suite.

 **Mémoire masse** — Pour connecter votre appareil à un ordinateur compatible sur lequel le logiciel Ovi Suite de Nokia n'est pas installé. Votre appareil sera reconnu en tant que mémoire flash USB. Vous pouvez également connecter votre appareil à tout autre appareil auquel vous pouvez brancher un lecteur USB. Il peut s'agir, par exemple, de la chaîne audio de votre domicile ou de votre voiture.

Lorsque votre appareil est connecté à un ordinateur dans ce mode, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser certaines applications de l'appareil.

L'autre appareil ne peut pas accéder à la carte mémoire de votre appareil.

 **Transf. multim.** — Pour connecter votre appareil à un ordinateur compatible sur lequel le logiciel Ovi Suite de Nokia n'est pas installé. Les fichiers de musique protégés

par la gestion des droits numériques (GDN) doivent être transférés au moyen de cette méthode. Il est possible d'utiliser certains systèmes de divertissement maison et certaines imprimantes dans ce mode.

 **Conn. PC au net** — Pour connecter votre appareil à un ordinateur compatible afin de l'utiliser l'appareil comme un modem sans fil. L'ordinateur se connecte automatiquement à Internet.


Astuce : Lorsque le câble USB est branché, vous pouvez changer de mode USB dans la plupart des écrans. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez  > USB.

Connecter un périphérique de stockage de masse USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur USB OTG (USB On-The-Go) pour brancher votre appareil à une carte mémoire USB compatible ou à un disque dur.

Brancher une mémoire flash

- 1 Branchez l'extrémité micro USB de l'adaptateur USB OTG (vendu séparément) au port USB de votre appareil.
- 2 Branchez une mémoire flash à l'adaptateur USB OTG.

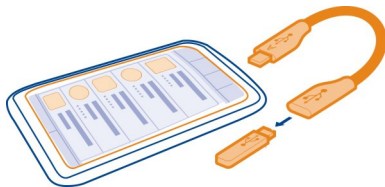

Le Gestionnaire de fichiers s'ouvre et la mémoire flash s'affiche sous forme de mémoire de masse.

Copier ou déplacer un fichier

À partir de Gest. fich., appuyez de façon prolongée sur le fichier que vous voulez copier ou déplacer, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez l'option voulue et le dossier cible.

Si vous connectez un disque dur qui nécessite une alimentation électrique supérieure à 200 mA, utilisez une source d'alimentation externe.

Connexions RPV

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Connectivité** > **Paramètres** > **RPV**.

Pour naviguer sur l'intranet de votre entreprise ou accéder à vos courriels professionnels à distance, vous aurez besoin d'une connexion RPV (réseau privé virtuel).

Les politiques RPV déterminent le mode de chiffrage des données et d'authentification de votre appareil par votre entreprise. Pour configurer un client RPV, des certificats et des règles, communiquez avec le service des TI de votre entreprise. Après l'installation d'une règle, une méthode de connexion RPV est automatiquement ajoutée à une destination Intranet.

Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, visitez le site www.nokia.com et recherchez RPV mobile.

Fermer une connexion réseau

Si plusieurs applications utilisent une connexion Internet, vous pouvez utiliser l'application Gest. de connexions pour fermer une ou plusieurs connexions réseau.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Gest. de connexions**.

Maintenez votre doigt sur la connexion, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Déconnecter**.

L'écran des connexions de données actives vous permet de voir les connexions réseau qui sont actives. ➡ indique une connexion de données par paquets et 📶 indique une connexion par réseau local sans fil (Wi-Fi).

Afficher les détails d'une connexion

Maintenez votre doigt sur la connexion, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Détails**.

Des détails tels que la quantité de données transférées et la durée de la connexion s'affichent.

Astuce : Dans la plupart des écrans, pour ouvrir l'application Gest. de connexions application, sélectionnez la zone de notification dans le coin supérieur droit et ➡ > **Gest. de connexions**.

Stocker vos fichiers sur une unité distante

Si vous désirez faire une copie de sauvegarde de vos données ou libérer de l'espace sur votre appareil, vous pouvez utiliser une unité distante pour stocker et gérer vos fichiers.

Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Connectivité > Lecteurs distants**.

Il est possible que vous receviez les paramètres de l'unité distante sous forme de message de configuration de la part de votre fournisseur de services. Ouvrez le message, puis enregistrez les paramètres.

Des frais peuvent être associés à ce service. Pour vous renseigner sur la disponibilité et les tarifs du service, communiquez avec votre fournisseur de services.

Se connecter à une unité distante

Sélectionnez et maintenez l'unité distante puis, à partir du menu contextuel, sélectionnez **Connecter**.

Ajouter une nouvelle unité distante

- 1 Sélectionnez **Options** > **Nouveau lecteur**.
- 2 Entrez le nom de l'unité distante.
- 3 Entrez l'adresse Web de l'unité distante, y compris le numéro de port.
- 4 Pour sélectionner le point d'accès utilisé pour vous connecter à l'unité distante, sélectionnez **Point d'accès** > **Défini par l'utilisateur**. Si vous sélectionnez **Demander au besoin**, vous devrez choisir la destination ou le point d'accès chaque fois que l'application se connectera au réseau.
- 5 Entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, si le service de l'unité distante les demande.

Modifier les paramètres d'une unité distante existante


Sélectionnez **Lecteurs distants**, puis l'unité désirée.

Utilisez l'application **Gestionnaire fichiers** pour accéder à vos unités distantes et gérer les fichiers qu'elles contiennent.

Gestion de l'appareil

Maintenir le micrologiciel de l'appareil et vos autres applications à jour À propos des mises à jour du micrologiciel et des applications

Les mises à jour du micrologiciel et des applications vous permettent d'obtenir des fonctions nouvelles ou améliorées pour votre appareil. La mise à jour du logiciel peut également améliorer les performances de l'appareil.

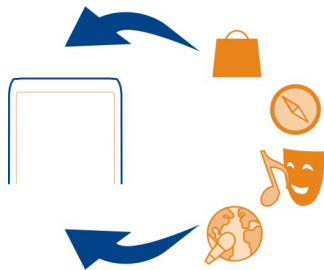

Nous vous recommandons de faire une copie de sauvegarde de vos données personnelles avant de procéder à la mise à jour du micrologiciel.

L'utilisation de ce service peut entraîner le téléchargement d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Assurez-vous que la pile de votre appareil est suffisamment chargée ou branchez votre appareil à un chargeur avant d'effectuer toute mise à jour.

Après la mise à jour, il se peut que les instructions du guide d'utilisation soient périmées.

Mettre à jour des applications et le micrologiciel directement sur votre appareil



Vous pouvez vérifier si des mises à jour sont offertes pour le micrologiciel de votre appareil ou vos autres applications, puis les télécharger et les installer sur votre appareil (service réseau). Vous pouvez aussi configurer votre appareil pour qu'il vérifie automatiquement s'il y a des mises à jour et qu'il vous avise lorsque des mises à jour importantes ou conseillées sont disponibles.

Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > M. à j. logic..**

Si des mises à jour sont disponibles, sélectionnez celles que vous désirez télécharger et installer, puis sélectionnez .

Configurer votre appareil pour qu'il vérifie automatiquement s'il y a des mises à jour

Sélectionnez **Options > Paramètres > Recherche auto mises à jr.**

Mettre à jour le micrologiciel à partir de votre ordinateur

Vous pouvez utiliser l'application pour ordinateur Nokia Ovi Suite pour mettre à jour le micrologiciel de votre appareil. Pour ce faire, un ordinateur compatible, une connexion Internet à haute vitesse et un câble de données USB compatible permettant de relier votre appareil à l'ordinateur sont nécessaires.

Pour de plus amples renseignements à ce sujet et pour télécharger l'application Nokia Ovi Suite, consultez le site www.ovi.com/suite.

Gérer les fichiers

À propos du gestionnaire de fichiers



Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fich..**

Le gestionnaire de fichiers vous permet de parcourir, de gérer et d'ouvrir des fichiers sur votre appareil. Vous pouvez aussi afficher et gérer des fichiers sur une carte mémoire compatible insérée.

Voir les fichiers enregistrés sur votre appareil

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fich.** et la mémoire de votre choix.

Les dossiers qui se trouvent dans le répertoire racine de la carte mémoire s'affichent.

Classer les fichiers

Vous pouvez créer de nouveaux dossiers pour organiser vos fichiers. Ceci facilitera la sauvegarde et le chargement de votre contenu. À l'intérieur des dossiers, vous pouvez copier, déplacer ou supprimer des fichiers et des sous-dossiers.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fich..**

Création d'un nouveau dossier

Dans le dossier où vous voulez créer un sous-dossier, sélectionnez **Options > Nouveau dossier.**

Copier ou déplacer un fichier vers un dossier

Appuyez de façon prolongée sur le fichier, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez l'option voulue.

Supprimer un fichier d'un dossier

Appuyez de façon prolongée sur le fichier, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez l'option voulue.

Astuce : Pour copier, déplacer ou supprimer plusieurs fichiers à la fois, sélectionnez **Options > Marquer plusieurs élém..**

Sauvegarder des fichiers

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fich. > Sauveg. et restaurer.**

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement les données de la mémoire de l'appareil sur une carte mémoire ou un ordinateur compatible.

Astuce : Si votre appareil contient des données protégées par GDN, utilisez Nokia Ovi Suite pour sauvegarder à la fois les licences et le contenu sur votre ordinateur.

Protéger votre carte mémoire à l'aide d'un mot de passe

Vous voulez protéger la carte mémoire contre une utilisation non autorisée? Vous pouvez définir un mot de passe pour protéger vos données.

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fich..**
- 2 Sélectionnez et appuyez de façon prolongée sur la carte mémoire.

- 3 Dans le menu contextuel, sélectionnez **Définir mot de passe**, puis entrez un mot de passe.

Ne dévoilez pas le mot de passe et conservez-en une copie dans un endroit sûr, à l'écart de la carte mémoire.

Formater la carte mémoire

Vous voulez effacer tout le contenu de votre carte mémoire? Lorsque vous formatez une carte mémoire, toutes les données qu'elle contient sont supprimées.

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fich..**
- 2 Appuyez de façon prolongée sur la carte mémoire, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Formater**.

Accroître la mémoire disponible pour d'autres éléments

Avez-vous besoin de plus d'espace dans la mémoire de l'appareil afin d'installer de nouvelles applications et d'ajouter d'autres fichiers?

Transférez des données vers une carte mémoire compatible (si vous en avez une) ou un ordinateur compatible.

Vous pouvez également supprimer les éléments suivants dont vous n'avez plus besoin :

- Messages texte, messages multimédias et courriels
- Contacts (entrées et détails)
- Applications
- Fichiers d'installation (.sis ou .sisx) des applications installées. Sauvegardez les fichiers sur un ordinateur compatible.
- Photos et vidéos dans l'application Photos. Sauvegardez les fichiers sur un ordinateur compatible.

Astuce : Si des versions d'évaluation ou de démonstration expirées sont installées, désinstallez-les.

Gestion des applications

À propos du gestionnaire d'applications

 Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Gest. d'applications**.

Le Gestionnaire d'applications vous permet de consulter les détails des applications installées, supprimer des applications et définir des paramètres d'installation.

Vous pouvez installer les types d'applications qui suivent :

- les applications Java^{MC} ME qui comportent une extension .jad ou .jar;

- les applications compatibles avec le système d'exploitation Symbian, qui comportent une extension .sis ou .sisx;
- les widgets dotés de l'extension .wgz.

N'installez que des applications compatibles avec votre appareil.

Supprimer une application de votre appareil

Pour augmenter l'espace mémoire disponible, vous pouvez supprimer des applications que vous avez installées et dont vous n'avez plus besoin.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Gest. d'applications**.

- 1 Sélectionnez **Applic. installées**.
- 2 Appuyez de façon continue sur l'application à supprimer, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Désinstaller**.

Si vous supprimez une application, vous ne pouvez la réinstaller que si vous disposez du fichier d'installation d'origine ou d'une copie de sauvegarde complète de l'application supprimée. Il se peut que vous ne puissiez plus ouvrir les fichiers créés avec l'application supprimée.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée pourrait cesser de fonctionner. Pour en savoir davantage, consultez la documentation de l'application installée.

Ces fichiers d'installation utilisent une quantité importante de mémoire et limitent l'espace disponible pour les autres fichiers. Servez-vous du logiciel Ovi Suite de Nokia pour sauvegarder vos fichiers d'installation sur un ordinateur compatible, puis utilisez le gestionnaire de fichiers de votre appareil pour supprimer les fichiers d'installation.

Synchroniser des fichiers

À propos de la synchronisation

 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Transf. données > Synchronisation**.

L'application Synchronisation vous permet de synchroniser vos contacts, vos notes et d'autres éléments entre votre appareil et un serveur distant. Après la synchronisation, vous obtenez une copie de sauvegarde de vos données importantes sur le serveur.



Synchroniser des fichiers entre votre appareil et un serveur distant

Aimeriez-vous avoir sous la main une copie de sauvegarde de votre agenda, de vos notes et d'autres éléments, que vous soyez assis à l'ordinateur ou en déplacement avec votre appareil cellulaire? L'application Sync vous permet de synchroniser vos fichiers importants entre votre appareil et un serveur distant.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Transf. données > Synchronisation**.

Il se peut que vous receviez les paramètres de synchronisation sous forme de message de configuration de votre fournisseur de services. Les paramètres de synchronisation sont enregistrés sous forme de profil de synchronisation. Lorsque vous ouvrez l'application, le profil de synchronisation par défaut ou le dernier profil utilisé s'affiche.

Inclure ou exclure des types de contenu

Sélectionnez un type d'élément.

Synchroniser des données

Sélectionnez **Options > Synchroniser**.

À propos de Synchro. Ovi



Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > Sync Ovi**.

Avec Synchro. Ovi, vous pouvez synchroniser vos contacts, vos entrées d'agenda et vos notes entre votre appareil et le service Ovi by Nokia. De cette façon, vous avez toujours une sauvegarde de vos données importantes. Pour pouvoir utiliser Synchro. Ovi, vous devez avoir un compte Nokia. Si vous ne possédez pas de compte Nokia, créez-en un sur le site de Ovi à l'adresse www.ovi.com.

Si vous utilisez l'application Synchro. d'Ovi pour synchroniser automatiquement vos contacts avec Ovi, ne permettez pas la synchronisation avec d'autres services, par exemple Mail for Exchange, car il pourrait en résulter des conflits.

Sauvegarder des fichiers sur Ovi

Aimeriez-vous avoir une copie de sauvegarde de vos entrées d'agenda, vos notes et vos autres éléments sur Ovi? L'application Synchro. Ovi vous permet de synchroniser, de façon manuelle ou automatique, des fichiers entre votre appareil et Ovi.

Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > Synch Ovi**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, l'assistant de synchronisation vous aide à définir les paramètres et à sélectionner le contenu à synchroniser.

Définir le contenu à synchroniser

Sélectionnez **Options > Paramètres de synchro. > Éléments à synchroniser**.

Synchronisation manuelle

Sélectionnez **Synchroniser**.

Synchronisation automatique

- 1 Pour activer la synchronisation automatique, sélectionnez **Options > Paramètres de synchro. > Synchro. auto**.
- 2 Pour définir la fréquence à laquelle s'effectue la synchronisation, sélectionnez **Options > Paramètres de synchro. > Intervalle sync. planifiée**.

Copier des contacts ou des photos d'un appareil à l'autre

L'application Échange entre tél. vous permet d'utiliser Bluetooth pour synchroniser et transférer gratuitement des fichiers entre deux appareils Nokia compatibles.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Transf. données > Échange entre tél.**

- 1 Choisissez parmi les options suivantes :



— Pour synchroniser des fichiers entre deux appareils.



— Pour copier des fichiers à partir d'un autre appareil.



— Pour copier des fichiers vers un autre appareil.

- 2 Sélectionnez l'appareil auquel vous désirez connecter votre appareil, puis associez les appareils. La connectivité Bluetooth doit être activée.
- 3 Si l'autre appareil exige un code d'authentification, entrez ce code. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être entré dans les

deux appareils. Le code d'authentification est fixe pour certains appareils. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de l'appareil.

Le code d'authentification n'est valide que pour la connexion en cours.

- 4 Sélectionnez le contenu, puis **OK**.

Astuce : Si vous enregistrez les détails, il vous sera plus facile d'échanger plus tard les mêmes fichiers avec le même appareil.

Protéger votre appareil

Configurer votre appareil pour qu'il se verrouille automatiquement

Vous voulez protéger votre appareil contre une utilisation non autorisée? Choisissez un code de verrouillage, puis configurez votre appareil pour qu'il se verrouille automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas.

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Téléphone > Gestion du tél. > Param. de sécurité > Téléphone et carte SIM**.
- 2 Sélectionnez **Code de verrouillage**, puis entrer un code de verrouillage. Un minimum de cinq caractères est requis. Vous pouvez utiliser des chiffres, des symboles et des lettres majuscules ou minuscules.
Ne dévoilez pas le code de verrouillage et conservez-en une copie dans un endroit sûr, à l'écart de votre appareil. Si votre appareil est verrouillé et que vous avez oublié le code de verrouillage, vous devrez l'apporter à un centre de service. Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer, et toutes les données personnelles enregistrées sur votre appareil pourraient être supprimées. Pour de plus amples renseignements, contactez votre revendeur ou rendez-vous à un point de service Nokia Care.
- 3 Sélectionnez **Période verrou. auto tél.**, puis définissez le délai au terme duquel l'appareil se verrouille automatiquement.

Verrouiller votre appareil manuellement

Maintenez l'interrupteur  enfoncé, puis sélectionnez **Verrouiller le téléphone**.

Entrez le code de verrouillage.

Déverrouiller votre appareil

Appuyez sur l'interrupteur  ou sur la touche de menu, puis sélectionnez **Déverr.**

Entrez le code de verrouillage.

Astuce : Pour alterner entre le pavé numérique et le clavier alphanumérique, maintenez enfoncée la touche **#**.

Verrouiller votre appareil à distance

Vous avez oublié votre appareil au travail et vous désirez le verrouiller pour empêcher une utilisation non autorisée? Vous pouvez verrouiller votre appareil à distance à l'aide d'un message texte prédéfini. Vous pouvez aussi verrouiller la carte mémoire à distance.

Activer le verrouillage à distance

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres, puis Téléphone > Gestion du tél. > Param. de sécurité > Téléphone et carte SIM > Verrouillage distant tél. > Activé.**
- 2 Rédigez votre message texte. Il peut comporter de 5 à 20 caractères, qui peuvent être des lettres majuscules ou minuscules.
- 3 Entrez de nouveau le même texte pour le confirmer.
- 4 Entrez le code de verrouillage.

Envoyer le message de verrouillage

Pour verrouiller l'appareil à distance, écrivez le texte prédéfini, puis envoyez-le à votre appareil sous forme de message texte.

Le code de verrouillage est nécessaire pour déverrouiller l'appareil.

Trouver de l'aide supplémentaire

Assistance

Pour en savoir plus sur l'utilisation de votre appareil ou pour toute question relative à son fonctionnement, consultez le site www.nokia.com/support ou, sur un appareil cellulaire, le site nokia.mobi/support. Vous pouvez également consulter le guide d'utilisation intégré. Sélectionnez **Menu > Applications > Guide d'util..**

Si cela ne résout pas votre problème, essayez l'une des options suivantes :

- Redémarrez votre appareil. Maintenez l'interrupteur  et la touche de menu enfoncées pendant environ huit secondes. L'appareil vibre trois fois et s'éteint. Pour rallumer votre appareil, maintenez l'interrupteur  enfoncé jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- Rétablir les paramètres d'origine
- Mettre à jour le micrologiciel de votre appareil

Si le problème persiste, communiquez avec Nokia pour connaître les options de réparation. Consultez le site www.nokia.com/repair ou, en Amérique latine, le site www.nokia-latinoamerica.com/centrosdeservicio. Avant d'envoyer votre appareil au service de réparation, n'oubliez pas de sauvegarder les données qu'il contient.

Pour plus d'information sur le soutien offert pour ce produit, reportez-vous au feuillet de la garantie inclus dans l'emballage de votre appareil Nokia.

Codes d'accès

NIP ou NIP2 (4 à 8 chiffres)	Ces codes protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée et peuvent être demandés pour utiliser certaines fonctionnalités. Vous pouvez régler votre appareil afin qu'il demande le NIP lorsque vous l'allumez. Si les codes ne sont pas fournis avec la carte SIM ou si vous les oubliez, communiquez avec votre fournisseur de services. Si vous entrez un code erroné trois fois de suite, vous devrez débloquent le code avec le code PUK ou PUK2.
Code PUK ou PUK2 (8 chiffres)	Ces codes sont nécessaires pour débloquent un UNIP ou un NIP2. Si les codes ne vous ont pas été fournis avec votre carte SIM, communiquez avec votre fournisseur de services.
Numéro IEM (IMEI) (15 chiffres)	Ce numéro est utilisé pour identifier les appareils valides sur le réseau. Il peut également être utilisé pour bloquer, par exemple, les appareils volés. Pour afficher votre numéro IEM, composez *#06#.
Code de verrouillage (code de sécurité). (4 chiffres ou caractères au moins)	Ce code vous aide à protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée. Vous pouvez régler votre appareil afin qu'il demande le code de verrouillage que vous définissez. Ne dévoilez pas le code. Gardez-le dans un endroit sûr, à l'écart de votre appareil. Si votre appareil est verrouillé et que vous avez oublié le code, vous devrez demander de l'assistance. Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer, et toutes les données enregistrées sur votre appareil pourraient être supprimées. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec votre revendeur ou rendez-vous à un point de service Nokia Care.

La clé personnelle de déverrouillage (code PUK) ou la clé personnelle universelle de déverrouillage (code UPUK) (huit chiffres) sont nécessaires pour changer un NIP ou un

UNIP bloqué, respectivement. Le code PUK2 (huit chiffres) est nécessaire pour changer un NIP2 bloqué. Ces codes ne sont pas fournis avec la carte SIM. Communiquez avec votre fournisseur de services pour les obtenir.

Dépannage

Si votre appareil ne réagit plus

Redémarrez votre appareil. Maintenez l'interrupteur  et la touche de menu enfoncées pendant environ huit secondes. L'appareil vibre trois fois et s'éteint. Pour rallumer votre appareil, maintenez l'interrupteur  enfoncé jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.

Aucun contenu, des contacts ou des messages, par exemple, n'est supprimé.

Restaurer la configuration d'origine

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez rétablir les valeurs initiales de certains paramètres.

- 1 Mettez fin à tous les appels et à toutes les connexions en cours.
- 2 Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Téléphone > Gestion du tél. > Param. d'origine > Restaurer**.
- 3 Entrez le code de verrouillage.

Cette action n'a aucune incidence sur les documents et fichiers enregistrés sur votre appareil.

Une fois les paramètres par défaut rétablis, l'appareil s'éteint puis se rallume. Cela peut prendre plus de temps que d'habitude.

Si la mémoire est pleine

Si votre appareil affiche les messages suivants, vous devez fermer des applications ou déplacer ou supprimer des éléments :

- **Espace mémoire insuffisant. Supprimer d'abord certaines données.**
 - **Mémoire faible. Effacez des données de la mémoire du téléphone.**
- 1 Assurez-vous que toutes les applications sont fermées. Sélectionnez **Options > Affich. applic. ouvertes**. Pour chaque application que vous voulez fermer, sélectionnez le X dans le coin supérieur droit de la page.
 - 2 Transférez le contenu que vous désirez conserver vers une carte mémoire compatible (si vous en avez une) ou un ordinateur compatible. Dans la mesure du possible, installez des applications sur la carte mémoire plutôt que sur la mémoire de l'appareil.
 - 3 Supprimez des éléments un par un, en commençant par les plus petits.

Si l'indicateur de message clignote

Si l'indicateur de message  clignote à l'écran de démarrage, c'est que le nombre maximal de messages se trouve déjà sur votre appareil. Supprimez ou déplacez des messages.

Le nombre de messages pouvant être stockés sur la carte SIM est beaucoup moindre que le nombre de messages pouvant être stockés dans la mémoire de l'appareil. Vous pouvez utiliser le logiciel Ovi Suite de Nokia pour sauvegarder des messages sur un ordinateur compatible.

Si un contact apparaît deux fois dans la liste de contacts

Si un contact apparaît deux fois dans votre liste de contacts, vous pouvez fusionner les deux contacts en un seul. Sélectionnez **Options > Fusionner contacts**.

Caractères illisibles pendant la navigation sur le Web

Si des caractères illisibles s'affichent, sélectionnez **Menu > Web,  >  > Page > Codage par défaut**, puis le codage qui convient au jeu de caractères de la langue.

Préparer votre appareil pour le recyclage

Si vous achetez un nouvel appareil ou si, pour une raison ou pour une autre, vous désirez vous départir de votre appareil, Nokia vous recommande de le recycler. Avant de le faire, effacez tous vos fichiers et renseignements personnels de votre appareil.

Effacer tout le contenu et restaurer les valeurs par défaut des paramètres

- 1 Sauvegardez les données que vous désirez conserver sur une carte mémoire compatible (si vous en avez une) ou sur un ordinateur compatible.
- 2 Mettre fin à toutes les connexions et à tous les appels en cours.
- 3 Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Téléphone > Gestion du tél. > Param. d'origine > Suppr. données et restau..**
- 4 Votre appareil s'éteint puis se rallume. Vérifiez soigneusement que tout votre contenu personnel a été effacé : contacts, photos, fichiers de musique, vidéos, notes, messages, courriels, présentations, jeux et autres applications installées.
Les données et les fichiers qui se trouvent sur la carte mémoire ou sur la carte SIM ne sont pas supprimés.

Renseignements sur le produit et la sécurité

Services réseau et frais

Votre appareil est approuvé pour une utilisation sur les réseaux WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 et réseaux GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez posséder un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation de services réseau et le téléchargement de contenu sur votre appareil nécessite une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de trafic de données. Certaines fonctionnalités nécessitent une prise en charge par le réseau et il est possible que vous deviez vous y abonner.

Soins à apporter à votre appareil

Manipulez votre appareil, la pile, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil a été exposé à l'eau, laissez-le sécher complètement.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risquez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit très chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile de l'appareil, d'endommager les piles et de déformer ou de faire fondre certaines pièces en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsqu'il revient à sa température normale de fonctionnement, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil à moins qu'on ne vous l'indique dans le guide d'utilisation.
- Les modifications non autorisées pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des appareils radio.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser les cartes de circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque de bloquer les composants mobiles et d'en empêcher le bon fonctionnement.
- Maintenez votre appareil loin de tout aimant ou champ magnétique.
- Pour conserver vos données importantes en sûreté, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou notez par écrit les renseignements importants.

Lorsque l'appareil est utilisé de façon prolongée, il peut dégager une certaine chaleur. La plupart du temps, cela est parfaitement normal. Si vous soupçonnez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de service le plus près.

Recyclage

Lorsque vous n'utilisez plus vos appareils électroniques, vos piles et leurs emballages, apportez-les à un point de collecte ou à un centre de recyclage. Vous aiderez ainsi à diminuer les risques de contamination environnementale et contribuerez à la réutilisation saine des ressources à long terme. Vous trouverez des renseignements environnementaux et des directives sur la façon de recycler vos appareils Nokia sur le site www.nokia.com/werecycle ou, à partir d'un appareil cellulaire, www.nokia.mobi/werecycle.

Piles et chargeurs

Renseignements concernant les piles et les chargeurs

Cet appareil comprend une pile rechargeable interne non amovible. Ne tentez pas de la retirer, car vous pourriez endommager l'appareil. Apportez l'appareil au centre de réparation autorisé le plus près afin de faire changer la pile.

Votre appareil est conçu pour être alimenté par les chargeurs suivants : AC-10 . Le numéro de modèle du chargeur peut varier en fonction du type de prise. Le type de prise est indiqué par l'un des codes suivants : E, X, AR, U, A, C, K, ou B.

La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge avec le temps. Lorsque l'autonomie de la pile en mode conversation et en mode veille devient nettement inférieure à la normale, apportez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche afin de faire remplacer la pile.

Sécurité de la pile



Remarque : La pile de votre appareil n'est pas amovible. Reportez-vous aux énoncés relatifs à la pile applicables à votre appareil.

Débranchez les cordons d'alimentation des chargeurs ou des accessoires en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

120 Renseignements sur le produit et la sécurité

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la pile connectée à un chargeur : la surcharge risque d'abréger sa durée de vie. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Conservez toujours la pile à une température allant de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Les températures extrêmes diminuent la capacité et la durée de vie de la pile. Un appareil pourrait ne pas fonctionner temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique entre en contact avec les bandes métalliques de la pile. Un court-circuit risque d'endommager la pile ou l'objet à l'origine de la connexion.

Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Débarrassez-vous-en conformément à la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Vous ne devez en aucun cas démonter, couper, ouvrir, écraser, plier, percer ou déchiqueter les piles ou leurs cellules. En cas de fuite de la pile, évitez tout contact du liquide avec les yeux ou la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, lavez immédiatement à grande eau et consultez un médecin.

Ne modifiez, réusinez ou submergez pas la pile, n'y insérez pas d'objets et ne la gardez pas à proximité de liquides. Les piles peuvent exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la pile et le chargeur qu'aux fins auxquelles ils sont destinés. L'utilisation de piles ou de chargeurs non approuvés présente des risques d'incendie, d'explosion ainsi que divers autres risques et peut annuler toute homologation ou garantie. Si vous croyez que la pile ou le chargeur sont endommagés, apportez-les à un centre de service pour les faire inspecter avant de continuer à les utiliser. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés. Utilisez le chargeur à l'intérieur uniquement.

Autres renseignements importants concernant la sécurité

Faire un appel d'urgence

- 1 Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- 2 Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate. Il se peut que vous deviez aussi faire ce qui suit :
 - Insérer une carte SIM.
 - Désactivez les restrictions d'appels que vous avez activées sur votre appareil, telles que l'interdiction d'appels, la composition fixe ou les groupes fermés d'utilisateurs.
 - Assurez-vous que votre appareil n'est pas en mode hors ligne ou en mode vol.
 - Si l'écran et les touches de l'appareil sont verrouillés, déverrouillez-les.
- 3 Appuyez sur la touche de menu autant de fois que nécessaire pour afficher l'écran de démarrage.
- 4 Sélectionnez Appel.
- 5 Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans la région où vous vous trouvez. Les numéros de téléphone d'urgence varient d'une région à l'autre.
- 6 Sélectionnez 
- 7 Donnez tous les renseignements nécessaires, de la façon la plus précise possible. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous dise de le faire.

 **Important :** Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet, si votre appareil prend en charge ces derniers. Votre appareil peut tenter d'effectuer des appels d'urgence tant par le réseau cellulaire que par celui de votre fournisseur d'appels par Internet. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un appareil cellulaire pour les communications essentielles comme les urgences médicales.

Jeunes enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

Appareils médicaux

Les appareils qui utilisent des transmissions par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé contre les fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige, dans les hôpitaux, par exemple.

Appareils médicaux intra-corporels

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent de garder une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un téléphone cellulaire et un appareil médical intra-corporel, par exemple un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter les interférences entre les deux appareils. Voici quelques conseils à l'intention de porteurs de tels appareils :

- Maintenez toujours une distance d'au moins 15,3 centimètres (6 pouces) entre l'appareil médical et votre téléphone cellulaire.
- Ne transportez pas le téléphone dans une poche à la hauteur de la poitrine.
- Tenez votre téléphone cellulaire contre l'oreille du côté opposé à l'appareil médical.
- Éteignez le téléphone si, pour une raison ou pour une autre, vous soupçonnez qu'il perturbe le fonctionnement de votre appareil médical.
- Respectez les directives du fabricant de l'appareil médical intra-corporel.

Pour toute question concernant l'utilisation de votre téléphone sans fil en conjonction avec votre appareil médical intra-corporel, communiquez avec votre médecin.

Solutions d'accessibilité

Nokia s'engage à faciliter l'utilisation des téléphones cellulaires pour tous, y compris les personnes handicapées. Pour plus d'information à ce sujet, visitez le site www.nokiaaccessibility.com. (en anglais seulement).

Audition



Avertissement :

L'utilisation d'écouteurs réduit votre capacité à entendre les sons extérieurs. N'utilisez pas d'écouteurs dans des situations où cela pourrait compromettre votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement des prothèses auditives.

Nickel



Remarque : La surface de cet appareil ne contient pas de nickel sur les revêtements métalliques. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable.

Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être exposé à des virus et à d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudent lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez aucune connexion Bluetooth si vous ne connaissez pas la source.
- N'installez que des services et des logiciels provenant de sources fiables offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur auquel il peut être connecté. N'utilisez qu'une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut nuire aux performances et au fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.

122 Renseignements sur le produit et la sécurité

- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions nécessaires. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

Environnement d'utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètres (5/8 pouce). Si vous utilisez un étui ou une pince pour ceinture afin de transporter l'appareil sur votre corps, assurez-vous que ces articles ne contiennent pas de métal. De plus, maintenez toujours l'appareil à la distance indiquée ci-dessus.

Une connexion de bonne qualité au réseau est nécessaire à l'envoi de fichiers ou de messages. Il se peut que l'envoi des fichiers de données et des messages soit différé jusqu'à ce qu'une connexion de bonne qualité puisse être établie. Veuillez suivre les directives relatives à la distance de sécurité jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant et de freinage antiblocage, les régulateurs de vitesse électroniques et les sacs gonflables). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec le fabricant de votre véhicule ou de ses accessoires.

L'installation d'un appareil dans un véhicule ne doit être confiée qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés peuvent s'avérer dangereux et invalider la garantie. Vérifiez régulièrement si les appareils sans fil de votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou ses accessoires. N'oubliez pas que les sacs gonflables se déploient avec beaucoup de force. Ne placez pas votre appareil ou ses accessoires dans l'aire de déploiement d'un sac gonflable.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un appareil sans fil à bord d'un avion peut perturber le fonctionnement de l'avion et peut s'avérer illégal.

Environnements à risques d'explosion

Éteignez votre appareil dans tout endroit où il y a risque d'explosion. Respectez tous les panneaux d'avertissement. Dans de tels endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie et entraîner des blessures graves, voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les points de ravitaillement en carburant, comme les stations-service. Veillez à respecter les restrictions qui s'imposent dans les dépôts et les centres de stockage et de distribution de carburant, les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage. Les zones où il y a risque d'explosion ne sont pas toujours identifiées clairement. Elles comprennent notamment les zones où il est recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule, les cales de navires, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques. Pour vérifier si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de véhicules qui utilisent de l'essence ou du gaz liquéfié (p. ex. du propane ou du butane), communiquez avec leur fabricant respectif.

Renseignements sur la certification (SAR)

Cet appareil sans fil est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil est également un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées dans les directives internationales en vigueur. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et comprennent des marges de sécurité visant à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les normes d'exposition applicables aux téléphones cellulaires utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique (en anglais, specific absorption rate, SAR). Les directives de l'ICNIRP fixent la limite SAR à 2,0 W/kg en moyenne par dix grammes de tissu. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau du SAR réel d'un appareil en fonctionnement peut être inférieur à la valeur maximale, car l'appareil est conçu de sorte à n'utiliser que la puissance nécessaire

pour se connecter au réseau. La valeur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs; par exemple, la distance qui vous sépare d'une station de base du réseau.

Pour cet appareil, la valeur SAR la plus élevée mesurée contre l'oreille en fonction des exigences de l'ICNIRP est de 0,61 W/kg .

L'utilisation d'accessoires peut faire varier les valeurs SAR. Les valeurs SAR varient en fonction des exigences de chaque pays en matière de test et de rapport ainsi que de la bande du réseau utilisée. Vous trouverez des renseignements supplémentaires concernant les valeurs SAR dans les spécifications de chaque téléphone sur le site www.nokia.com.

Votre appareil respecte également les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences établies par la Federal Communications Commission (É.-U.) et Industrie Canada. Ces exigences définissent la valeur SAR limite à 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Pour ce produit, la valeur SAR la plus élevée mesurée au cours d'essais standard d'utilisation contre l'oreille a été de 0,92 W/kg et au niveau du corps, de 1,53 W/kg .

Droits d'auteur et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434

NOKIA CORPORATION déclare par la présente que le produit RM-659 est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/EC. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2011 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et X7 sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document sont des marques de commerce ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Il est interdit de reproduire, de transférer, de distribuer ou de stocker une partie ou la totalité du contenu du présent document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia. Nokia pratique une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.



Java et toutes les marques associées à Java sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License pour (i) un usage personnel et non commercial de contenu ayant été encodé conformément à la norme MPEG-4 Visual Standard par un consommateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et (ii) un usage en relation avec du contenu vidéo MPEG-4 obtenu auprès d'un fournisseur de vidéos détenteur d'une licence. Aucune licence explicite ou implicite n'est accordée pour un autre usage. Des renseignements additionnels, notamment sur les usages promotionnels, internes et commerciaux, peuvent être obtenus auprès de MPEG LA, LLC. Reportez-vous à l'adresse <http://www.mpegla.com>.

Dans la mesure où les lois en vigueur le permettent, Nokia ou toute partie concédante ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute perte de données ou de revenu ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu du présent document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, une garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, n'est donnée en ce qui concerne l'exactitude, la fiabilité ou le contenu du présent document. Nokia se réserve le droit de modifier le présent document ou de le révoquer sans préavis.

Toute ingénierie inverse de logiciels compris dans cet appareil est strictement interdite, dans la mesure des lois en vigueur. Si le présent guide d'utilisation contient des restrictions quant à la représentation, la garantie et la responsabilité de Nokia, celles-ci restreignent également la représentation, la garantie et la responsabilité des concédants de Nokia.

La disponibilité des produits, des fonctions et des applications peut varier d'une région à une autre. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre détaillant Nokia ou votre fournisseur de services. Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention de la loi.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA

Votre appareil peut nuire à la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé à proximité des récepteurs, par exemple). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne parvenez pas à éliminer l'interférence. Si vous avez besoin d'assistance, communiquez avec un centre de service de votre région. Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Toute modification ou altération non autorisée par Nokia risque d'annuler les droits de l'utilisateur à se servir de cet appareil. Cet émetteur ne doit pas être placé près d'une autre antenne ou d'un autre type d'émetteur ni être utilisé avec ce type d'équipement. Ce produit est homologué par Anatel conformément aux procédures définies par la résolution n° 242/2000 et respecte les consignes techniques appliquées, y compris les limites du taux d'absorption spécifique relatives à l'exposition aux champs de radiofréquences électriques, magnétiques et électromagnétiques, conformément aux résolutions n° 303/2002 et n° 533/2009.

Certaines fonctions et caractéristiques dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, du service de messagerie multimédia, de la compatibilité des appareils et des formats pris en charge. Certains services sont facturés séparément.

Index

A

activation ou désactivation	117
Agenda	63
agenda	92, 93, 94, 95
aide	19
allumer ou éteindre	117
allumer ou éteindre l'appareil	17
antennes	9
appareil	
— allumer ou éteindre	17, 117
— configuration	19
— redémarrer	117
Appareil photo	63
— prendre des photos	65
appareil photo	
— enregistrer vidéos	65
— envoi de photos	65
— prendre des photos	63, 64
appareils	
— configuration	17
appels	42
— appels Internet	40, 41
— bloquer	43, 44
— conférence	38
— dernier composé	41
— faire	37, 38
— renvoi	43
— urgence	120
appels d'urgence	120
appels interdits	43
appels Internet	40, 41
appels vocaux	
Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique <i>appels</i>	
applications	23, 36, 108, 110, 111
applications Java	110
applications Office	95, 96
assistance	115

B

bips et sonneries	
— personnalisation	31
blocage	
— appareil	103
bloques	59
Bluetooth	101, 102, 103
boîte aux lettres	
— vocal	42
boîte de réception, messages	52
Boutique Ovi	
— achat	36
— téléchargements	36

C

Calculatrice	96
carte mémoire	12, 109, 110
Carte SIM	
— insérer	11
— retirer	11
carte SIM	50
Cartes	75
— affichage d'endroits enregistrés	81
— affichage d'itinéraires enregistrés	81
— boussole	78
— changement de type d'affichage	77
— commentaires	89
— détails d'un emplacement	81
— détails de la circulation	86
— éléments à l'écran	77, 86
— enregistrement d'endroits	81
— enregistrement d'itinéraires	81
— Favoris	82
— guidage vocal	84
— itinéraire piéton	87
— itinéraires	85
— navigation	85, 87
— naviguer	76
— organiser des endroits	82
— organiser des itinéraires	82
— partage d'emplacements	83

— planification d'itinéraires	87	— images	48
— positionnement	79	— modifier	47
— recherche d'emplacements	80	— rechercher	37
— signaler	89	— sonneries	49
— synchronisation	83	— synchronisation	50, 112
— téléchargement de cartes	78	— widgets	35
cartes professionnelles	49, 102	copie de fichiers	19
charger la pile	15, 16	copier des fichiers	17, 18, 70, 72, 104, 113
clavier	24	courriel	54, 55, 57
clavier virtuel	24	— boîte aux lettres	56
code de sécurité	114, 116	— configuration	56
Code de verrouillage	114	— créer	57
code de verrouillage	116	— envoyer	57
codes d'accès	116	— gadgets logiciels	58
codes de déblocage personnels (PIN)	116	— pièces jointes	57
codes PUK	116	Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique <i>courriel</i>	
commandes vocales	39	Courriel Ovi	55
composition abrégée	39	courriels	
Compte Nokia	18	— lire des courriels et y répondre	56
Compte Ovi			
Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique <i>Compte Nokia</i>			
configuration initiale, rétablir	117		
connectivité	106	D	
connexion Internet	98	date et heure	91
connexion par câble	104	demandes de réunion	57
connexion USB	104, 105	dépannage	60, 118
connexion Web	98	description des touches et des composants	7, 8, 9
connexions de données	106	diaporama	68
— Bluetooth	101	dictionnaire	97
contacts	47	données d'emplacement	64
— ajout	47	DRM (gestion des droits numériques)	73
— copier	18, 50, 113		
— dans les réseaux sociaux	61, 62	E	
— dépannage	118	Échange téléphonique	18, 113
— enregistrement	47	écouteurs	9
— enregistrer	47	écran de démarrage	22, 32, 33, 34, 35, 58
— envoyer	49, 102	écran tactile	20, 24, 25
— favoris	48	Éditeur photo	67
— groupes	49, 50	enregistrement	
		— appels	41
		— sons	73

— vidéos	65	installation d'applications	110
entrée de texte	24, 26, 27	Internet	
entrées d'anniversaire	94	Pour plus d'information à ce sujet,	
entrées de date de naissance	94	reportez-vous à la rubrique <i>navigateur</i>	
entrées de réunion	92, 94	<i>Web</i>	
éteindre/allumer	117	intranet	98
F		J	
favoris	48	Journal	42
fichiers zip	98	L	
films	68	lecteur de message	54
flux de nouvelles	59	licences	73
G		listes de lecture	71
gadgets logiciels	34, 58	logiciel	110
gestion de fichiers	108, 109, 110	M	
guide d'utilisation	19	Ma carte	49
H		mémoire	109, 118
haut-parleur	10	— effacer	110, 117
heure et date	91	mémoire cache	58
horloge	90, 91, 92	menus	36
horloge mondiale	91, 92	messages	51, 52, 118
I		— audio	52
icônes	27	— conversations	53
images		— envoyer	51
— copier	18, 113	messages audio	51, 52
— données d'emplacement	64	messages multimédias	51
— envoyer	65	messages texte	51
— imprimer	69	mettre l'appareil sous tension et hors	
— partager	62	tension	17
— prendre	63, 64	mises à jour	
— visualiser	66	— applications	107, 108
Pour plus d'information à ce sujet,		— logiciel de l'appareil	108
reportez-vous à la rubrique <i>images</i>		— micrologiciel	107, 108
imprimer	69	mises à jour d'état	61
indicateurs	27, 118	mises à jour du logiciel	107
information d'emplacement	95	mises à jour du micrologiciel	108
Information sur le service à la clientèle de		mises à jour logicielles	108
Nokia	115	MMS (services de messages multimédias)	51
		multitâche	23

musique	70, 72
— listes de lecture	71

N

navigateur	
Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique <i>navigateur</i> <i>Web</i>	
navigateur Web	58, 60, 118
— intranet	98
— mémoire cache	58
— naviguer dans des pages	58
— signets	59
Notes	97
nouvelles, flux	59
Numéro IEM (IMEI)	116

O

Ovi de Nokia	18, 50
Ovi Suite	
Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique <i>Ovi Suite de</i> <i>Nokia</i>	
Ovi Suite de Nokia	20

P

papier peint	33
paramètres	
— langue	54
— points d'accès	98
— restaurer	117
paramètres de capteur	42
paramètres de langue	54
partage, en ligne	62
pavé	25
pavé virtuel	25
personnalisation de votre appareil	19, 31, 32, 33, 34, 35
Photo-Vidéo	
— données d'emplacement	64
photos	
— copier	104

— envoyer	102
— modifier	67
— prendre	65

Pour plus d'information à ce sujet,
reportez-vous à la rubrique *images*

pile	14
— charger	15, 16
— réduire la consommation d'énergie	29
profil hors ligne	29
profil silencieux	31
profils	31, 32
— créer	32
— hors ligne	29
— personnalisation	31, 32
protection des droits d'auteur	73

Q

Quickoffice	95, 96
-------------	--------

R

raccourcis	22, 35
radio	73, 74, 75
Radio FM	74
radio FM	73, 74, 75
RDS (Radio Data System, système de radiocommunication de données)	73, 75
Recharge USB	15
rechercher	28
— contacts	37
— stations de radio	74
redémarrer	117
réglage du volume	10
renvoi d'appels	43
répertoire	
Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique <i>contacts</i>	
Réseau local sans fil (Wi-Fi)	100
réseaux sociaux	60, 61, 62, 63
rétablir la configuration	117
réveil	90
RPV (réseau privé virtuel)	105

S

saisie de texte	25
sauvegarde des données	109
Services Ovi	18
Services Ovi de Nokia	18
signets	59
SMS (service des messages courts)	51
sonneries	31, 42, 49
sources Web	59
support	19
Synchro. Ovi	112, 113
synchronisation	50, 111, 112, 113

T

tâches	93
téléchargements	36
— thèmes	32
thèmes	32
touches et composants	7
touches et des composants	8
transférer des fichiers	18
transfert de fichiers	70, 72, 104, 113
transfert du contenu	19

U

unités distantes	106
------------------	-----

V

verrouillage à distance	114, 115
verrouillage clavier	10
verrouiller	
— à distance	115
— appareil	114
— écran	10
— touches	10
vidéos	69
— copier	18, 70, 104, 113
— données d'emplacement	64
— enregistrement	65
— envoyer	65, 102
— lire	69

— modifier	67, 68
— partage	45, 46, 62
— regarder	66

W

Wi-Fi (réseau local sans fil)	100
widgets	35