

NOKIA

Nokia 3310 3G

Kullanıcı kılavuzu

1 Bu kullanıcı kılavuzu hakkında



Önemli: Cihazınızın ve pilinizin güvenli kullanımı ile ilgili önemli bilgiler için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, basılı kullanım kılavuzunda veya www.nokia.com/support adresinde yer alan "Güvenliğiniz için" ve "Ürün Güvenliği" bilgilerini okuyun. Yeni cihazınızı nasıl kullanmaya başlayacağınıza ilişkin bilgiler için basılı kullanıcı kılavuzunu okuyun.

İçindekiler

1 Bu kullanıcı kılavuzu hakkında	2
2 İçindekiler	3
3 Başlarken	6
Tuşlar ve parçalar	6
Telefonunuzu kurun ve açın	6
Telefonunuzu şarj etme	9
Tuşları kilitleme ya da kilidini açma	10
4 Temel özellikler	11
İki SIM karttan (çift SIM kartlı telefonlar) en iyi şekilde yararlanın	11
Telefonunuzu keşfedin	12
Ses düzeyini değiştirme	15
Metin yazma	15
5 Aramalar, kişiler ve mesajlar	17
Aramalar	17
Kişiler	18
Mesaj gönderme ve alma	19
6 Telefonunuzu kişiselleştirme	20
Zil ya da mesaj sesini değiştirin	20
Ana ekranınızın görünümünü değiştirme	20
7 Kamera	22
Fotoğraflar	22
Videolar	23
8 İnternet ve bağlantılar	24
Web’de gezinme	24

9 Müzik ve ses ve videolar	25
Müzik çalar	25
Ses kaydedici	25
Video oynatıcı	25
10 Radyo	27
Radyo istasyonları bulma ve kaydetme	27
Radyo dinleme	27
11 Saat, takvim ve hesap makinesi	28
Saat ve tarihi manüel olarak belirleme	28
Çalar saat	28
Takvim	28
Hesap makinesi	29
12 Bluetooth	30
Bluetooth'u Etkinleştir	30
13 İçerik kopyalama, paylaşma ve silme	31
İçerik kopyalama	31
İçerik paylaşma	31
Hafıza	32
Özel içeriği telefonunuzdan silme	32
14 Yedekleme ve geri yükleme	33
Yedek oluşturma	33
Bir yedeği geri yükleme	33
15 Araçlar	34
Ekstra	34
El Feneri	34
Sayaçlar	35

16 Ayarlar	36
Sistem ayarları	36
Bağlantı ayarları	37
Ayarlarınızı kişiselleştirme	37
saat ve dil ayarları	38
Güvenlik ayarları	39
17 Ürün ve güvenlik bilgileri	40
Güvenliğiniz için	40
Şebeke servisleri ve ücretler	42
Acil durum aramaları	43
Cihazınızın bakımı	43
Enerji tasarrufu yapın	44
Geri Dönüşüm	45
Üzeri çizili, tekerlekli çöp kutusu simgesi	45
Pil ve şarj cihazı bilgileri	45
Küçük çocuklar	46
Tıbbi cihazlar	47
İmplante edilmiş tıbbi cihazlar	47
İşitme Duyusu	47
Cihazınızı zararlı içerikten koruma	47
Motorlu araçlar	48
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar	48
Sertifika ve tüketici bilgileri	48
Copyrights and other notices	49
Dijital Hak Yönetimi Hakkında	51

3 Başlarken

TUŞLAR VE PARÇALAR

Yeni telefonunuzun tuşlarını ve parçalarını keşfedin.

Teknik özellikler

Ekran: 2,4 inç Pil: 1200 mA/sa, çıkarılamaz Boyutlar: 117 x 52,4 x 13,35 mm Ağırlık: 90,1 g
İşletim sistemi: S30+ İşlemci: SPRD, SC7701B Kamera: 2 MP Hafıza kartı: MicroSD, 128 GB'ye kadar

Not: Telefonu bir güvenlik kodu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** > **Güvenlik** > **Tuş kilidi** öğesini seçin ve **Güvenlik kodu** ayarlayın. Mevcut ise önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Gizliliğinizi ve kişisel verilerinizi korumak için bu kodu değiştirin. Ancak kodu değiştirdiğinizde, HMD Global açamayacağı ya da geçemeyeceği için, yeni kodu unutmamanız gerektiğini hatırlayın. Kaybedilirse, bu telefonun konumu belirlenemez veya telefon uzaktan kilitlenemez.

TELEFONUNUZU KURUN VE AÇIN

SIM kartı, hafıza kartını ve pili nasıl takacağınızı ve telefonunuzu nasıl açacağınızı öğrenin.

Micro SIM



Önemli: Bu cihaz, yalnızca micro SIM kart (şekle bakın) ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan SIM kartların kullanımı, kartın veya telefonun zarar görmesine ve kartta depolanan verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen nano-UICC oyuğu olan bir SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.

MicroSD hafıza kartları




Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta kayıtlı verilerin bozulmasına neden olabilir.




Not: Herhangi bir kapağı çıkarmadan önce, cihazı kapatıp cihazın şarj cihazı ve diğer cihazlarla olan bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik bileşenlere temas etmekten kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

Telefonunuzu kurun (tek SIM kart)

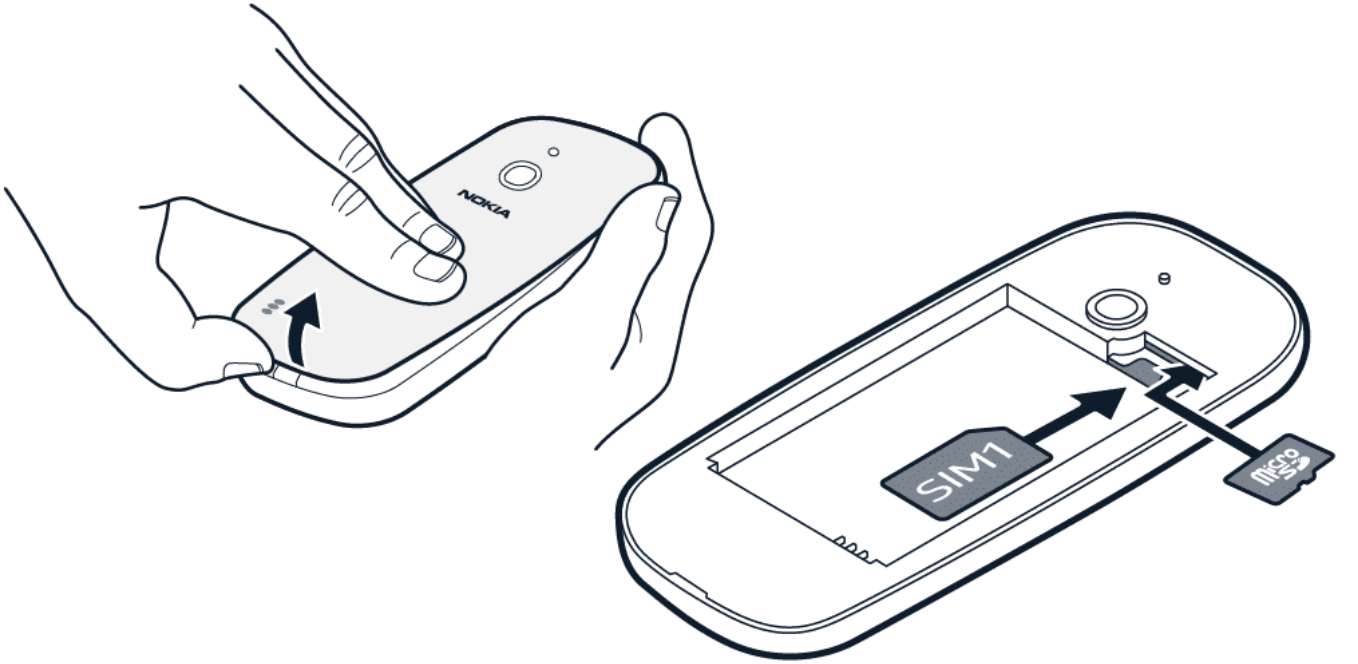

1. Tırnağınızı telefonun alt kısmındaki ufak yuvaya yerleştirin, kapağı kaldırarak çıkarın.
2. Pil telefondaysa, çıkarın.
3. SIM kartı temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde SIM kart yuvasına yerleştirin.
4. Hafıza kartınız varsa, hafıza kartı yuvasına yerleştirin.
5. Pil temas noktalarını hizalayın ve pili yerleştirin.
6. Arka kapağı yerine takın.

Telefonunuzu kurun (çift SIM kart)

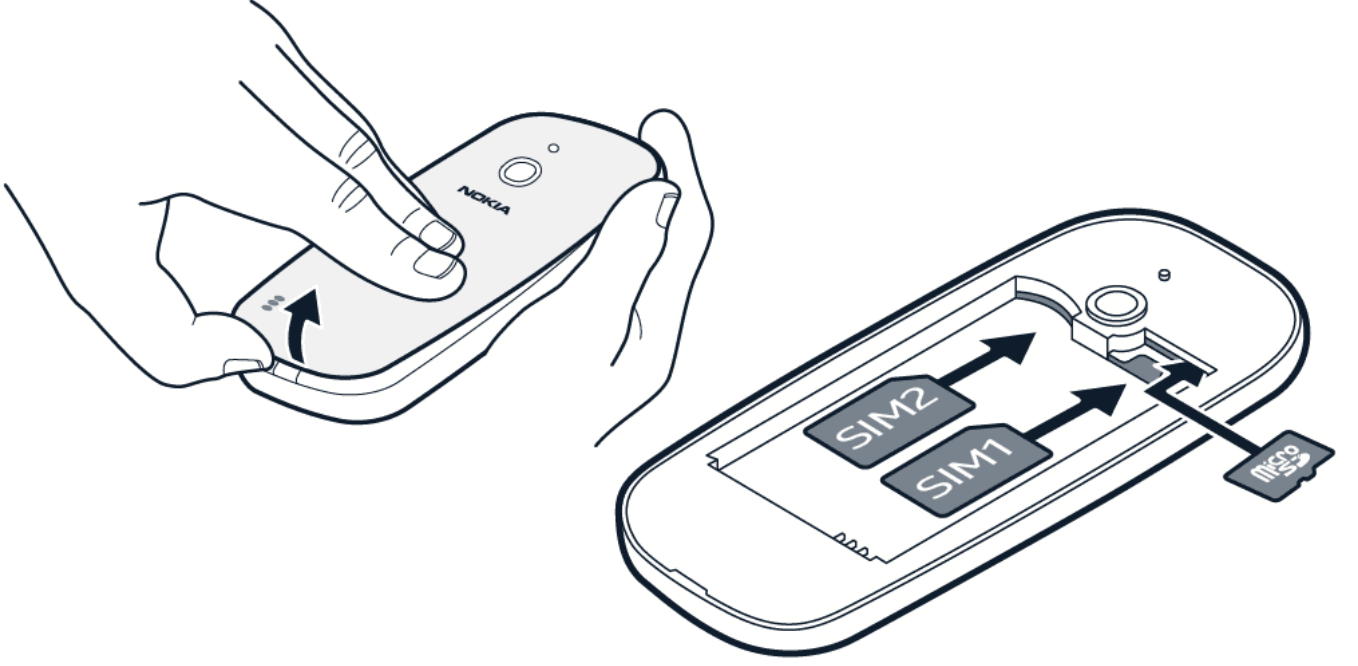

1. Tırnağınızı telefonun alt kısmındaki ufak yuvaya yerleştirin, kapağı kaldırarak çıkarın.
2. Pil telefondaysa, çıkarın.
3. İlk SIM kartı temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde SIM kart yuvası 1'e yerleştirin. İkinci SIM kartı SIM kart yuvası 2'ye yerleştirin. Cihaz kullanımda değilken her iki SIM kart da aynı anda cihazda bulunuyorsa, arama yapmak gibi işlemler için bir kart etkinsen diğeri kullanılamayabilir.
4. Hafıza kartınız varsa, hafıza kartı yuvasına yerleştirin.
5. Pil temas noktalarını hizalayın ve pili yerleştirin.
6. Arka kapağı yerine takın.

Telefonunuzu açın

⌂ tuşuna basılı tutun.

SIM kartı çıkarma

Arka kapağı açın, pili çıkarın ve dışarı doğru çekerek SIM kartı çıkarın.

Hafıza kartını çıkarma

Arka kapağı açın, pili çıkarın ve dışarı doğru çekerek hafıza kartını çıkarın.

Erişim kodları

Telefonunuz ve SIM kartınız güvenlik için farklı kodlar kullanır.

- PIN veya PIN2 kodları: Bu kodlar, SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Kodları unutursanız veya kodlar kartınızla birlikte sağlanmadıysa, şebeke servis sağlayıcınıza danışın. Kodu art arda 3 kez yanlış yazarsanız, kodun blokesini PUK veya PUK2 kodu kullanarak kaldırmanız gerekir.
- PUK veya PUK2 kodları: Bu kodlar, PIN veya PIN2 kodunun blokesini kaldırmak için gereklidir. Kodlar SIM kartınızla birlikte sağlanmadıysa, şebeke servis sağlayıcınıza danışın.
- Güvenlik kodu: Güvenlik kodu, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımladığınız bir güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu, telefonunuzdan ayrı olarak gizli bir şekilde ve güvenli bir yerde saklayın. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis görmesi gerekecektir. Ek ücretler uygulanabilir ve telefonunuzdaki tüm kişisel verileriniz silinebilir. Daha fazla bilgi için, telefonunuzla ilgilenen en yakın destek noktasına veya telefon bayisine danışın.
- IMEI kodu: IMEI kodu, ağdaki telefonları tanımlamak için kullanılır. Destek noktası servislerine veya telefon bayisine numaranızı da vermeniz gerekebilir. IMEI numaranızı görüntülemek için, ***#06#** kodunu tuşlayın. Telefonunuzun IMEI kodu, pilin altındaki telefon etiketinde de yer alır. IMEI, orijinal satış kutusunda da yer alır.

TELEFONUNUZU ŞARJ ETME

Piliniz fabrikada kısmen şarj edilmiştir ancak telefonunuzu kullanmadan önce şarj etmeniz gerekebilir.

Pili şarj etme

1. Şarj cihazını prize takın.
2. Şarj cihazını telefona takın. Şarj işlemi tamamlandığında şarj cihazını önce telefondan sonra da elektrik prizinden çıkarın.

Pil tamamen boşaldığında, şarj göstergesinin görüntülenmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.



İpucu: Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için uzun süre geçmesi gerekebilir. Bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun.

Güç tasarrufu yapma

Güç tasarrufu için:

1. Bilinçli şekilde şarj edin: pili her zaman tam şarj edin.
2. Yalnızca gerek duyduğunuz sesleri seçin: Tuş sesi gibi gereksiz sesleri kapatın.
3. Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.
4. Telefonun ekran ayarlarını değiştirin:

Telefon ekranını kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.

5. Ekran parlaklığını azaltın.
6. Uygun olduğunda, Bluetooth gibi ağ bağlantılarını seçici kullanın: Bağlantıları sadece kullanacağınız zamanlarda açın.

TUŞLARI KILITLEME YA DA KILIDINI AÇMA

Tuş takımını kilitleme

Tuşları otomatik kilitlemek için, **Menü** >  > **Güvenlik** > **Tuş kilidi** > **Otomatik tuş kilidir** ögesini seçin ve **Açık** seçeneğini belirtin.

Tuşları açma

Tuşları açmak için, **Tuş aç** ögesini seçin ve ***** tuşuna basın.

4 Temel özellikler

İKİ SIM KARTTAN (ÇİFT SIM KARTLI TELEFONLAR) EN İYİ ŞEKİLDE YARARLANIN

Telefonunuzda iki SIM kartı kullanılabilir; bu kartları farklı amaçlar için kullanabilirsiniz.

Hangi SIM kartın kullanılacağını seçin

1. **Menü** > **⚙** > **Bağlantı** > **Çift SIM** ögesini seçin.
2. Aramalar için hangi SIM kartın kullanılacağını seçmek için, **Aramalar için tercih edilen SIM** ögesini seçin ve **SIM1** veya **SIM2** seçeneğini belirtin.
3. Mesajlar için hangi SIM kartın kullanılacağını seçmek için, **Mesajlar için tercih edilen SIM** ögesini seçin ve **SIM1** veya **SIM2** seçeneğini belirtin.
4. Mobil veri için hangi SIM kartın kullanılacağını seçmek için, **Mobil veri bağlantısı** ögesini seçin, **Mobil veri** seçeneğini açık olarak değiştirin ve **SIM1** veya **SIM2** seçeneğini belirtin.

2 SIM kartınız arasında aramaları yönlendirin

2 SIM karttan en iyi şekilde yararlanın. SIM kartlarınız arasında aramaları yönlendirirseniz diğer SIM kartınızda bir arama gerçekleştirirken birisi sizi diğer SIM kartınızdan ararsa aramalarınızı tek bir SIM kartta olduğu gibi her iki SIM kartınızdan da yönetebilirsiniz.

Telefonunuza 2 SIM kartın takılı olduğundan emin olun.

1. **Menü** > **⚙** > **Bağlantı** > **Çift SIM** > **SIM numaraları** ögesini seçin.
2. Her iki SIM kartınızın numaralarını girin ve **Kaydet** ögesini seçin.
3. **Aramaları ilet** ögesine gidin ve **İki SIM arasında**, **SIM1'den SIM2'ye** veya **SIM2'den SIM1'e** seçeneğini belirtin.


TELEFONUNUZU KEŞFEDİN

Telefonunuzun uygulamaları ve özelliklerine göz atın




Menü öğesini seçin.

Bir uygulama ya da özelliğe gidin

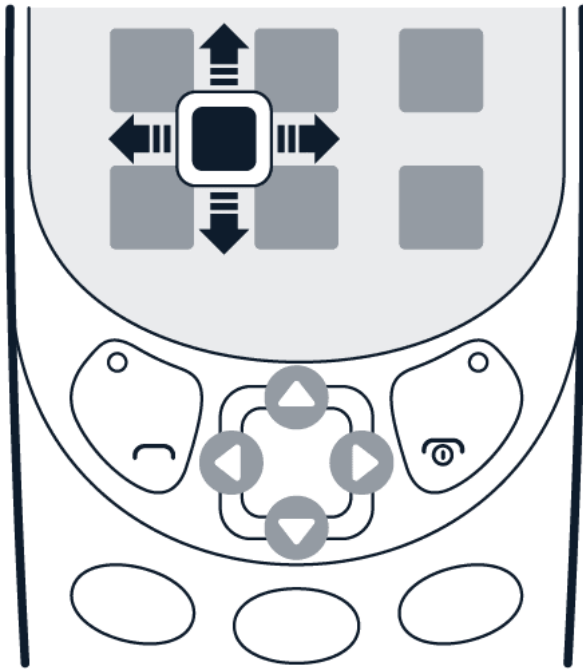


Kaydırma tuşuna yukarı, aşağı, sola ya da sağa doğru basın.

Bir uygulamayı açma ya da bir özelliği seçme

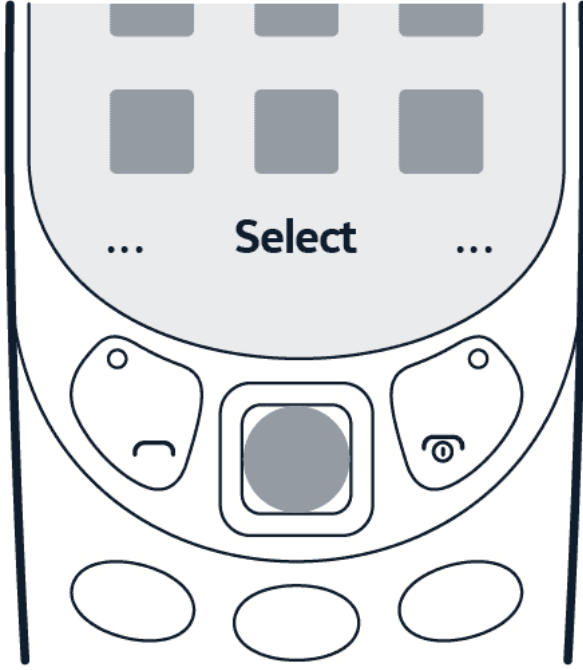


Seç öğesini belirtin.

Önceki görünüme geri gitme

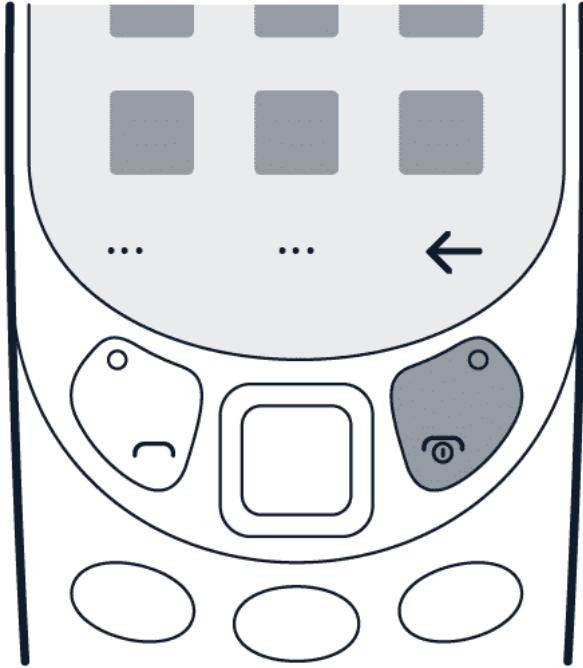

← tuşuna basın.

Ana ekrana geri gitme

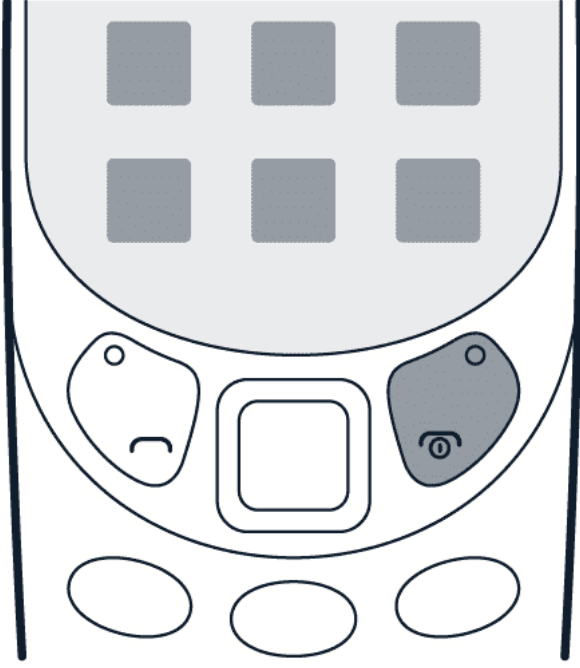

Sonlandırma tuşuna basın.


Menüyü düzenleme

İsterseniz menüdeki uygulamaların düzenini değiştirebilirsiniz.

Menüyü yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz uygulamayı seçin. **Menü** > **≡** > **Taşı** öğesini seçin ve uygulamayı taşımak için kaydırma tuşunu kullanın. Uygulamayı istediğiniz konuma taşımak için kaydırma tuşuna basın.

SES DÜZEYİNİ DEĞİŞTİRME

Ses düzeyini yükseltin ya da alçaltın

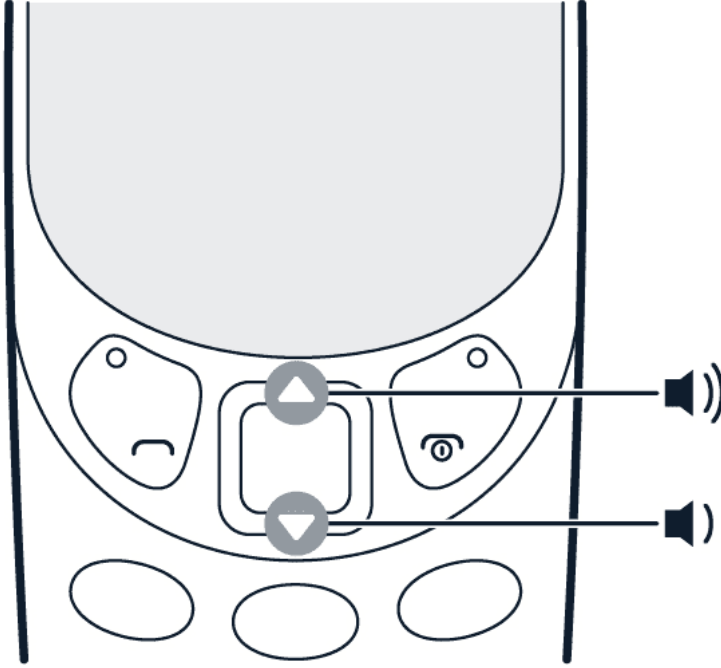

Gürültülü ortamlarda telefonunuzun zil sesini duyma konusunda sorun mu yaşıyorsunuz ya da aramalar çok mu gürültülü? Ses düzeyini dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Bir arama sırasında ya da radyo dinlerken ses düzeyini değiştirmek için yukarı ya da aşağı basın.

METİN YAZMA

Tuş takımını kullanarak yazma

Tuş takımıyla yazmak kolay ve eğlencelidir.

Harf görünene kadar bir tuşa art arda basın.

Boşluk girmek için **0** tuşuna basın.

Özel bir karakter ya da noktalama işareti yazmak için ***** tuşuna basın.

Büyük ve küçük karakterler arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna art arda basın.

Bir rakam yazmak için bir rakam tuşuna basılı tutun.

Sözlüğü kullanma

Yazma hızınızı artırmak için telefonunuz ne yazmaya başladığınızı tahmin edebilir. Sözlük özelliği, dahili bir sözlüğü esas alır. Bu özellik tüm dillerde kullanılmaz.

Sözlüğü açmak için, **Menü** >  >  ögesini seçin. **Sözlük** ögesine gidin ve bir dil seçin.

Tahmini ve geleneksel metin girişi arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna art arda basın.

Sözlüğü kapatmak için, **Menü** >  >  ögesini seçin, **Sözlük** seçeneğine gidin ve **Sözlük kapalı** seçeneğini belirtin.

5 Aramalar, kişiler ve mesajlar

ARAMALAR

Arama yapma

Yeni telefonunuzla nasıl bir arama yapabileceğinizi öğrenin.

1. Telefon numarasını yazın. Uluslararası aramalarda kullanılan + karakterini girmek için * tuşuna iki defa basın.
2. ↵ tuşuna basın. Sorulursa, kullanılacak SIM kartı seçin.
3. Aramayı bitirmek için ⏏ tuşuna basın.

Bir aramayı yanıtlama

↵ tuşuna basın.



İpucu: Aramalarınızı eller serbest modunda gerçekleştirmek için telefonunuzu uyumlu bir Bluetooth kulaklıkla eşleştirin (Ayrı satılır). Bluetooth özelliğini açmak için **Menü** > **⚙** > **Bağlantı** > **Bluetooth** ögesini seçin ve **Bluetooth** özelliğini **Açık** olarak ayarlayın.



İpucu: Telefonu cevaplayamadığınız veya hızlıca sessize almanız gereken bir durumdaysanız, **🔇** ögesine basın.

Hızlı arama

Hızlı arama kullanarak bir kişiyi hızlıca arayabilirsiniz.

1. Hızlı arama listenize kişi eklemek için, **Menü** > **👤** ögesini seçin.
2. **≡** > **Hızlı arama** ögesini seçin ve **Hızlı arama** seçeneğini açık olarak değiştirin.
3. **Düzenle** ögesini seçin.
4. Mevcut bir hızlı arama numarasına gidin ve **Ekle** ögesini seçin.
5. Kişi seçin.

Hızlı arama tuşuna basıldığında telefonu arama gerçekleştirmek veya mesaj göndermek üzere ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak, telefon arama gerçekleştirir. Arama yerine mesaj gönderme seçeneğine değiştirmek için, hızlı arama ögesini seçin ve **≡** > **Mesaj gönder** seçeneğini belirtin.

KIŞILAR

Yeni bir kişi ekleme

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını kaydedin ve düzenleyin.

1. **Menü** >  >  > **Yeni kişi ekle** ögesini seçin.
2. Kişi için fotoğraf eklemek üzere yukarı kaydırın.
3. Ad ve numara yazmak; kaydetmek istediğiniz başka bilgiler eklemek için aşağı kaydırın. Bir kişi için belirli bir zil sesi de seçebilirsiniz.
4.  > **Kişiyi kaydet** ögesini seçin.



İpucu: Kişilerin depolanması için hangi hafızayı kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz. **Seçenekler** >  > **Depolama** > **Tercih edilen depolama** ögesini seçin ve **Telefon** veya **Hafıza kartı** seçeneğini belirtin.



İpucu: Numara çeviricideki bir telefon numarasını kaydetmek için, numarayı yazın ve  > **Kişilere Ekle** ögesini seçin ve yeni kişi oluşturma veya mevcut kişiyi güncelleme seçeneğini belirtin.



İpucu: Kişileri telefonunuz ve SIM kartlarınız arasında kopyalamak için, **Kişiler** adımında  > **Kişileri kopyala** ögesini seçin.

Arama günlüğünden bir kişiyi kaydetme

Arama günlüğünden kişileri kaydedebilirsiniz.

1. **Menü** >  ögesini seçin.
2. Kaydetmek istediğiniz numarayı vurgulayın ve  > **Kişilere Ekle** ögesini seçin ve yeni kişi oluşturma veya mevcut kişiyi güncelleme seçeneğini belirtin.
3. Kişi bilgilerini ekleyin ve  > **Kişiyi kaydet** ögesini seçin.

Bir kişiyi arama ya da mesaj gönderme

Kişileri kullanarak bir kişiyi doğrudan arayabilir veya kişiye mesaj gönderebilirsiniz.

1. **Menü** >  ögesini seçin ve kişiye gidin.
2. Kişi kartını açın ve kişiyi aramayı veya kişiye mesaj göndermeyi seçin.

Kişi grubu oluşturma

Kişi grupları oluşturabilir ve bunları aynı anda birden çok kişiye mesaj göndermek vb. için kullanabilirsiniz.

1. **Menü** >  >  > **Gruplar** ögesini seçin.
2. Bir grup seçin ve  > **Üye ekle** seçeneğini belirtin.
3. Bir kişi seçin ve  ögesine basın. Kişiler gruba eklenir.

MESAJ GÖNDERME VE ALMA

Mesaj yazma ve gönderme

1. **Menü** >  > **+ Yeni mesaj** ögesini seçin.
2. Alıcıları ekleyin. Doğrudan bir telefon numarası girebilir veya kişilerinizden veya gruplarınızdan alıcı eklemek için  ögesine basabilirsiniz.
3. Bir mesaj yazın.
4. **Gönder** ögesine basın.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Yazma seçenekleri

Mesajlar alanındayken, mesaj yazmaya ilişkin farklı seçenekleri  altında bulabilirsiniz. İfadeler ve simgeler ekleyebilir ya da hazır şablonları kullanabilirsiniz. Resim, ses veya kişi kartları ekleyebilir ya da mesajları silebilir ve taslak olarak kaydedebilirsiniz.

Mesaj seçenekleri

Telefonunuza mesaj geldiğinde, mesajı açmadan seçin ve  ögesine basın.

Göndereni arayabilir, görüşmeyi silebilir ve göndereni **Kişiler** listesine ekleyebilirsiniz. Ayrıca **Mesaj ayarları** ögesine erişebilirsiniz.

6 Telefonunuzu kişiselleştirme

ZIL YA DA MESAJ SESİNİ DEĞİŞTİRİN

Yeni bir zil sesi ya da mesaj sesi seçebilirsiniz.

Zil sesinizi değiştirme

1. **Menü** > **⚙️** > **Kişiselleştirme** > **Sesler** ögesini seçin.
2. **Zil sesi** ögesini seçin.
3. Bir zil sesine gidin.
4. **Seç** ögesine basın.



İpucu: Zil sesi düzeyi çok yüksek veya düşük mü? **Ses düzeyi** ögesini seçin ve sola ya da sağa kaydırın.

Mesaj sesinizi değiştirme

1. **Menü** > **⚙️** > **Kişiselleştirme** > **Sesler** > **Mesaj uyarısı** ögesini seçin.
2. Bir mesaj sesine gidin.
3. **Seç** ögesine basın.

ANA EKRANINIZIN GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRME

Görüntü ayarlarını kullanarak ana ekranınızın görünümünü değiştirme

Yeni bir duvar kağıdı seçme

Duvar kağıtları ile ana ekranınızın arka planını değiştirebilirsiniz.

1. **Menü** > **⚙️** > **Kişiselleştirme** > **Kilit ekranı arka planı** > **Duvar kağıtları** ögesini seçin.
2. Bir duvar kağıdına gidin ve ekranda nasıl görüldüğüne bakmak için **Seç** ögesine basın.
3. ✓ ögesine basın.

Ayrıca telefonunuzdaki fotoğraflardan da bir duvar kağıdı seçebilirsiniz.

Yeni bir tema rengi seçme

Telefonunuzun menü seçenekleri gibi öğeleri vurgulamak için kullandığı renkleri değiştirebilirsiniz.

1. **Menü**  > **Kişiselleştirme** > **Tema** öğesini seçin.
2. Bir renk seçmek için sola veya sağa kaydırın.
3. **Seç** öğesine basın.

Sol ve sağ işlev tuşu için bir kısayol seçme

1. **Menü** >  > **Kişiselleştirme** > **Tuş takımı** > **Kilit ekranı kısayolları** öğesini seçin.
2. **Sağ tuş** veya **Sol tuş** seçin ve istediğiniz uygulamaya veya işleve gidin.
3. **Seç** öğesine basın.

7 Kamera

FOTOĞRAFLAR

Anıları yakalamak için tek ihtiyacınız olan telefonunuz, ayrı bir kameraya ihtiyacınız yok.

Bir fotoğraf çekme

Telefonunuzun kamerasıyla en iyi anları yakalayın.

1. Kamerayı açmak için **Menü** >  ögesini seçin.
2. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.
3. Fotoğraf çekmek için  ögesini seçin.

Fotoğraf çekmeden önce, ayarları  > **Kamera ayarları** adımıyla değiştirebilirsiniz. Örneğin pozlamayı ve fotoğrafın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Fotoğrafınıza efektler eklemek, fotoğraf kalitesini değiştirmek veya fotoğrafı daha iyi konumlandırmak için zamanlayıcıyı kullanmak isterseniz,  ögesine basın ve kullanılabilir seçeneklerden birini belirtin.



İpucu: Flaşı açmak için kamerada  > **Flaş** ögesini seçin ve seçeneği açık olarak değiştirin.

Çektığınız fotoğrafı görüntüleme

Çektikten hemen sonra fotoğrafı görüntülemek için **Yeni** >  > **Fotoğraflar** > **Çekilen** ögesini seçin. Fotoğrafı daha sonra görüntülemek için  > **Fotoğraflar** > **Çekilen** ögesini seçin.

Fotoğrafı çektikten hemen sonra görüntülemek için,  > **Galeri** ögesini seçin. Fotoğrafı daha sonra görüntülemek için, **Menü** > **Galeri** ögesini seçin.



İpucu: Çekmiş olduğunuz bir fotoğrafı kilit ekranı fotoğrafı olarak ayarlamak için, **Galeri** menüsünde, fotoğrafı açın ve  > **Kilit ekranı olarak ayarla** ögesini seçin.

Birçok fotoğraf çekin

Arka arkaya çekim modunda art arda birçok fotoğraf çekebilirsiniz.

1. Kamerada  > **Arka arkaya çekim** ögesini seçin.

2. Kameranın kaç fotoğraf çekmesini istediğinizi seçin.
3. Vizöre geri gidin ve  ögesini seçin. Kamera kısa aralıklarla birçok fotoğraf çeker.

Her defasında sadece bir fotoğraf çekmeye devam etmek için,  > Arka arkaya çekim > 1 ögesini seçin.

Çektiğiniz fotoğrafı düzenleme

Çektiğiniz fotoğrafları **Galeri** menüsünde düzenleyebilirsiniz.

1. Bir fotoğraf açın. kaydırma tuşunu kullanın.
2.  > **Düzenle** ögesini seçin. 4. **Uygula** ögesini seçin.
3. Düzenlemek istediğiniz şeyi seçin ve düzenlemeleri gerçekleştirmek için 5. ✓ ögesine basın.

Düzenlenen fotoğraf yeni bir fotoğraf olarak kaydedilir.

VIDEOLAR

Ayrı bir video kamerasına ihtiyacınız yok; telefonunuzla anılarınızı videoya kaydedin.

Bir video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra video da kaydedebilirsiniz.

1. Video kamerayı açmak için, **Menü** >  ögesini seçin ve  seçeneğine gidin.
2. Kaydı başlatmak için  ögesini seçin.
3. Kaydı durdurmak için  ögesini seçin.

Kayda başlamadan önce,  menüsünde ayarlarınızı değiştirebilir, efekt ekleyebilir veya video ışığını açabilirsiniz.



İpucu: Videolarınız için daha fazla boş alana mı ihtiyacınız var? Bir hafıza kartı takın ve **Menü** >  > **Depolama** > **Tercih edilen depolama** seçeneğini **Hafıza kartı** olarak ayarlayın.

Kaydedilen videoyu izleme

Kaydettikten sonra videoyu hemen izlemek için  ögesini seçin.



İpucu: Videoyu daha sonra görüntülemek için, **Menü** >  ögesini seçin.

8 İnternet ve bağlantılar

WEB'DE GEZİNME

Telefonunuzla web'de nasıl gezineceğinizi öğrenin.

İnternet'e bağlanma

Hareket halindeyken haberleri alın ve favori web sitelerinizi ziyaret edin.

1. **Menü** > **1** ögesini seçin.
2. Bir web adresi yazın ve **Tamam** ögesine basın.



İpucu: Veri masraflarını önlemek istiyorsanız web'de gezinmiyorken mobil veriyi kapatın. Tek SIM kartlı telefonunuzda **Menü** > **1** > **Bağlantı** > **Ağ ayarları** ögesini seçin ve **Mobil veri** seçeneğini kapalı olarak değiştirin.



İpucu: Veri masraflarını önlemek istiyorsanız web'de gezinmiyorken mobil veriyi kapatın. Çift SIM kartlı telefonunuzda **Menü** > **1** > **Bağlanabilirlik** > **Çift SIM** > **Mobil veri bağlantısı** ögesini seçin ve **Mobil veri** seçeneğini kapalı olarak değiştirin.



İpucu: Bir mesajdaki web bağlantısını açmak için, bağlantının üzerine gidin ve **Git** ögesini seçin.

9 Müzik ve ses ve videolar

MÜZİK ÇALAR

MP3 müzik dosyalarınızı müzik çaları kullanarak dinleyebilirsiniz.

Müzik dinleme

1. **Menü** > **🔊** ögesini seçin.
2. Şarkılarınızı, sanatçıları, albümleri veya çalma listelerini görüntülemeyi seçin.
3. Bir şarkıya gidin ve **Çal** ögesini seçin.



İpucu: Kablosuz kulaklık kullanarak müzik dinlemek için telefonunuzu uyumlu bir Bluetooth kulaklıkla eşleştirin (Ayrı satılır). Bluetooth özelliğini açmak için **Menü** > **⚙️** > **Bağlantı** > **Bluetooth** ögesini seçin ve **Bluetooth** özelliğini **Açık** olarak ayarlayın.



İpucu: Bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlamak için, **Şarkılar** ögesini seçin ve istediğiniz şarkıya giderek **≡** > **Zil sesi olarak ayarla** seçeneğini belirtin.

Çalma listesi oluşturma

1. **Menü** > **🔊** > **Şarkılar** ögesini seçin.
2. Bir şarkıya gidin ve **≡** > **Çalma listesine ekle** ögesini seçin.
3. Yukarı kaydırın ve **+ Yeni çalma listesi** ögesini seçin.
4. Çalma listesine bir ad verin ve **Tamam** ögesini seçin.
5. Oluşturmuş olduğunuz çalma listesini seçin. Şarkı, çalma listesine eklenir.

SES KAYDEDİCİ

Ses dosyası kaydetme

1. **Menü** > **Ses kaydedici** ögesini seçin.
2. Kaydetmek için **●** ögesini seçin.
3. Kaydı durdurmak için **□** ögesini seçin.

VIDEO OYNATICI

Nerede olursanız olun favori videolarınızı izleyin.

Video oynatma

1. **Menü** >  ögesini seçin.
2. Videoyu seçin ve **Aç** ögesine basın.
3. Video izlerken kayıttan oynatmayı duraklatmak ve devam ettirmek için, kaydırma tuşuna basın.



İpucu: Tüm video biçimleri desteklenmez.

10 Radyo

RADYO İSTASYONLARI BULMA VE KAYDETME

Radyo dinlemek için, uyumlu bir mikrofonlu kulaklık bağlamanız gerekir. Mikrofonlu kulaklık anten işlevi görür. Sorun giderme ipucu: Radyo çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Radyo istasyonlarını arayın

Menü >  öğesini seçin. Radyoyu ilk kez açıyorsanız, radyo mevcut istasyonları otomatik olarak arar ve çalmaya başlar. Bulunan başka bir istasyona geçmek için sola veya sağa kaydırın. Mevcut tüm istasyonları daha sonra aramak için,  > **Oto. ayarlama** seçeneğini belirtin.

Bulunan bir istasyonu favori olarak kaydetme

Bulunan bir istasyonu favoriler listenize kaydedebilirsiniz.

1. Bir istasyonu favori olarak kaydetmek için, istasyonu dinlerken  > **Favorilere ekle** öğesini seçin.
2. Bir konum belirtin ve **Ekle** öğesini seçin.
3. Kanala bir ad verin ve **Tamam** öğesini seçin.

RADYO DINLEME

İyi bir radyo istasyonu mu buldunuz? Şimdi onu dinlemeye başlayın!

Telefonunuzda favori radyo istasyonlarınızı dinleyin

Menü >  öğesini seçin. Ses seviyesini değiştirmek için aşağı veya yukarı kaydırın. Radyoyu kapatmak için **Seçnklr.** > **Kapat** öğesini seçin.

Menü >  öğesini seçin. Radyo, dinlediğiniz son istasyonu çalmaya başlar.

İstasyonu değiştirmek için sola veya sağa kaydırın.

Ses düzeyini değiştirmek için aşağı veya yukarı kaydırın.

Radyoyu kapatmak için,  > **Radyoyu kapat** öğesini seçin.



İpucu: Bir radyo istasyonunu telefonun hoparlörünü kullanarak dinlemek için,  öğesine basın ve **Hoparlör** seçeneğini açık olarak değiştirin. Kulaklık bağlı olmalıdır.

11 Saat, takvim ve hesap makinesi

SAAT VE TARİHİ MANÜEL OLARAK BELİRLEME

Telefon saatinizi manüel olarak ayarlayabilirsiniz.

Saat ve tarihi değiştirme

1. **Menü** >  > **Saat ve dil** > **Tarih ve saat** ögesini seçin.
2. **Otomatik güncelle** seçeneğini **Kapalı** olarak değiştirin.
3. Aşağı kaydırın, saat ve tarihi ayarlamak için sayı tuşlarını kullanın.

ÇALAR SAAT

Zamanında uyanmak ve doğru yerde olmak için çalar saati nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bir alarm ayarlama

Yanınızda saat yok mu? Telefonunuzu bir çalar saat olarak kullanın.

1. **Menü** >  ögesini seçin.
2. Alarm eklemek için **Ekle** ögesini seçin.
3. Sayı tuşlarını kullanarak saat ve dakikayı ayarlayın.
4. Alarmin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını seçin ve alarm için bir ad yazın.
5. Alarm zil sesi ve erteleme süresi seçin.
6. **Kaydet** ögesini seçin.

Başka bir alarm eklemek için, **+ Yeni alarm** seçeneğine gidin ve **Ekle** ögesini seçin.

Bir alarmı kapatmak için, alarma gidin ve **Kapat** ögesini seçin.

TAKVİM

Bir etkinliği hatırlamanız mı gerekli? Takviminize ekleyin.

Takvime hatırlatma ekleme

1. **Menü** >  ögesini seçin.
2. Bir tarih seçin ve  > **Yeni etkinlik ekle** ögesini seçin.
3. Etkinlik için bir ad girin.

4. Aşağı kaydırın, sayı tuşlarını kullanarak tarih ve saati ayarlayın.
5. Hatırlatıcı zamanı ve zil sesi dahil olmak üzere, etkinliğe eklemek istediğiniz diğer tüm bilgileri ekleyin.
6. **Kaydet** ögesini seçin.

HESAP MAKİNESİ

Telefonunuzun hesap makinesiyle nasıl toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapacağınızı öğrenin.

Nasıl hesaplama yapılır?

1. **Menü** >  ögesini seçin.
2. Hesaplamanızın ilk faktörünü girin, kaydırma tuşunu kullanarak işlemi seçin ve ikinci faktörü girin.
3. Hesaplama sonucunu almak için kaydırma tuşuna basın.

Sayı alanlarını boşaltmak için  ögesine basın.

12 Bluetooth

BLUETOOTH’U ETKİNLEŐTİR

Telefonunuzu Bluetooth kullanarak diğ er cihazlara bađlayın.

Bluetooth  zelliđini a ma

Men  >  > Bađlantı > Bluetooth  đesini seđin ve Bluetooth  zelliđini a ık olarak deđiőtirin.

13 İçerik kopyalama, paylaşma ve silme

İÇERİK KOPYALAMA

Oluşturduğunuz fotoğraf, video, müzik ve diğer içerikleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında kopyalayın.

Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında içerik kopyalama

Telefon hafızasından içerik kopyalamak için telefonunuza bir hafıza kartı takılmış olmalıdır.

1. Telefonunuzu uyumlu bir USB kablosuyla, uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. **Yığın depolama** öğesini seçin.
3. Bilgisayarınızda Windows Explorer gibi bir dosya yöneticisi açın ve telefonunuza gidin. Telefonunuzda ve takılı olması durumunda hafıza kartında depolanan içeriği görüntüleyebilirsiniz.
4. Öğeleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında sürükleyip bırakın.

İÇERİK PAYLAŞMA

Kişiler, fotoğraflar, videolar ve müzik gibi içeriklerinizi arkadaşlarınızla ve ailenizle kolayca paylaşın.

İçeriklerinizi Bluetooth kullanarak paylaşma

İçerikleri Bluetooth ile paylaşmak için, her iki telefonda da Bluetooth'un açık ve telefonların birbirine görünür olduğundan emin olun.

1. Örneğin bir fotoğraf paylaşmak için, **Menü** > **Galeri** öğesini seçin.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafı açın ve **≡** > **Paylaş** öğesini seçin.
3. **Bluetooth ile** öğesini seçin. Telefonunuz mevcut Bluetooth cihazlarını arar. Alıcı telefon bulunduğunda **X** öğesine bir kere basın.
4. **Eşleştir** öğesini seçin ve bir şifre girin. Şifre; alıcının bağlantıyı onaylamak için alıcı telefona girmesi gereken sayılardan vb. oluşabilir.
5. Alıcının telefonuna gönderdiğiniz dosyaları kabul etmesi gerekebilir.

Cihazı gizli modunda kullanmak, kötü amaçlı yazılımlardan korunmanın güvenli bir yoludur. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Ayrıca, kullanmadığınız zaman Bluetooth özelliğini kapatabilirsiniz.

İçeriğinizi multimedya mesajları kullanarak paylaşma

Multimedya mesajları kullanarak içerik paylaşmak için, her iki telefonun açık olduğundan ve içerik göndermeye ve almaya izinli olduğundan emin olun.

1. Örneğin bir kişi kartı paylaşmak için, **Menü** > **Kişiler** ögesini seçin.
2. Paylaşmak istediğiniz kişi kartını açın ve **≡** > **Kişi paylaş** ögesini seçin.
3. **Multimedya ile** ögesini seçin. Telefonunuz yeni bir mesaj açar.
4. Mesajın alıcısını seçin ve **Gönder** ögesini seçin.

HAFIZA

İhtiyaç olduğunda, telefonunuzun kullanılan ve boş hafızasının ne kadar olduğunu kontrol edebilirsiniz.

Kullanılan ve boş hafızayı kontrol etme

Menü > **Dosyalar** > **≡** > **Ayrıntılar** ögesini seçin. Telefon kullanılabilir hafıza miktarını, kullanılan hafıza miktarını ve boş hafıza miktarını gösterir.

ÖZEL İÇERİĞİ TELEFONUNUZDAN SİLME

Yeni bir telefon aldıysanız ya da telefonunuzu atmak ya da geri dönüşüm uygulamak istiyorsanız kişisel bilgilerinizi ve içeriğinizi şu şekilde silebilirsiniz.

Telefonunuzdan içerik silme

Telefonunuzdan özel içeriği silerken, içeriği telefon hafızasından mı yoksa SIM karttan mı sildiğinize dikkat edin.

1. Mesajları silmek için, **Menü** > **💬** > **≡** > **Görüşmeleri sil** ögesini seçin. Silmek istediğiniz görüşmeleri seçin ve **🗑️** seçeneğini belirtin. Bir kerede tüm görüşmeleri seçmek için, **≡** > **Tümünü seç** seçeneğini de belirtebilirsiniz.
2. Kişileri kaldırmak için, **Menü** > **👤** > **≡** > **Kişileri sil** ögesini seçin Silmek istediğiniz kişileri seçin ve **🗑️** seçeneğini belirtin. Bir kerede tüm kişileri seçmek için, **≡** > **Tümünü seç** seçeneğini de belirtebilirsiniz.
3. Arama bilgilerinizi kaldırmak için, **Menü** > **🕒** > **≡** > **Tümünü sil** ögesini seçin.
4. Tüm kişisel içeriğinizin temizlendiğini kontrol edin.

14 Yedekleme ve geri yükleme

YEDEK OLUŞTURMA

Zaman zaman telefon verilerinizi yedeklemeniz gerekebilir.

Yedek oluşturma

1. **Menü** >  > **Depolama** > **Yedek oluştur** ögesini seçin.
2. Yedeklemek istediğiniz verileri seçebileceğiniz bir liste açılır.
3. <fp>icon-set ögesine basın.</fp>
4. Telefonunuz yedeklemenin hafıza kartına kaydedileceğini bildirir. Yedekleme tamamlanıncaya kadar telefonunuzu kullanamazsınız. Yedeklemeyi oluşturmak için **Tamam** ögesini seçin.

BİR YEDEĞİ GERİ YÜKLEME

Verilerinizin bir yedeğini geri yüklemek için oluşturulan yedek dosyasının hafıza kartında olması gereklidir.

Bir yedeği geri yükleme

1. **Menü** >  > **Depolama** > **Yedğ. geri yükle** ögesini seçin.
2. Yedeği seçin ve **Tamam** ögesini seçin.
3. Yedek dosyalarının geri yüklenmesinin ardından telefonunuz yeniden başlar.

15 Araçlar

EKSTRA

Geri sayım zamanlayıcı

Bir alarma ihtiyacınız var ama saatin alarmini kullanmak istemiyorsanız, geri sayım zamanlayıcıyı kullanın. Örneğin mutfakta yemeğin pişme süresini size hatırlatması için geri sayım sayacını kullanabilirsiniz.

1. **Menü** > **Ekstra** > **Geri sayım sayacı** ögesini seçin.
2. Zamanı ayarlamak için kaydırma ve sayı tuşlarını kullanın ve sayaç için bir ad yazın.
3. **Başlat** ögesini seçin.

Geri sayım sayacında bir zaman ayarladıktan sonra, **Menü** > **Ekstra** adımına geri gidin, **Geri sayım sayacı** ögesine kaydırın ve sayacı düzenlemek veya durdurmak için kaydırma tuşuna basın.

Kronometre

1. **Menü** > **Ekstra** > **Kronometre** ögesini seçin.
2. **Başlat** ögesini seçin.
3. Örneğin bir tur tamamlandığında  ögesine basın.

Durdurmak için, **Durdur** seçeneğini belirtin ve  ögesine basın.

Dönüştürücü

1. **Menü** > **Ekstra** > **Dönüştürücü** ögesini seçin.
2. Dönüştürmek istediğiniz ölçüyü ve nasıl dönüştürmek istediğinizi seçin.
3. Her iki ölçümü de yazmak için sayı tuşlarını kullanın. Dönüştürücü, ölçümleri otomatik olarak dönüştürür.

EL FENERİ

El fenerini kullanma

Menü > **El feneri** ögesini seçin. El fenerini açmak için kaydırma tuşuna bir kez basın ve el fenerini kapatmak için tekrar basın.

Işığı herhangi bir kişinin gözüne doğru tutmayın.

SAYAÇLAR

Sayaçları kontrol etme ve sıfırlama

Sayaçlar, kullanılan mobil veri miktarının, SIM kartınız kullanılarak gerçekleştirilen aramaların ve gönderilen mesajların kaydını tutar. Çift SIM kartlı bir telefon kullanıyorsanız, her iki SIM kartın da ayrı olarak kaydı tutulur.

SIM kart kullanımı ayrıntılarınızı kontrol etmek için, **Menü** > **Sayaçlar** ögesini seçin. SIM kartı seçin ve kaydırma tuşuna basın.

Tüm sayaçları sıfırlamak için, **≡** > **Tüm sayaçları sıfırla** ögesini seçin.

16 Ayarlar

SISTEM AYARLARI

Kullanılabilir sistem ayarları

Menü >  > Sistem ögesini seçin.

Sistem ayarlarında, örnek olarak şunları düzenleyebilirsiniz:

- **Arama ayarları**: arama yönlendirme, telesekreter numarası ve maliyet ayarları dahil
- **Mesaj** ayarları: mesajlar için iletim raporu gönderimi ve dolaşımdayken multimedya mesajları alma seçenekleri dahil
- **Arka ışık** ayarları: tuş takımı arka aydınlatma parlaklığı ve zaman aşımı dahil
- **Bildirim** ayarları: bekleme modunda hangi bildirimlerin görüntüleneceği dahil

Telefonunuzu sıfırlama

Kazalar olabilir ve telefonunuz yanıt vermeyi kesebilir. Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz ancak dikkatli olun, bu sıfırlama işlemi telefon hafızasında kaydettiğiniz tüm verileri ve tüm kişiselleştirmenizi silecektir.

Telefonunuzu atıyorsanız, tüm özel içerikleri silmekten sizin sorumlu olduğunuzu unutmayın.

Orijinal ayarları geri yüklemek için güvenlik koduna sahip olmanız gerekir. Telefonunuzu özgün ayarlarına sıfırlamak ve tüm verilerinizi kaldırmak için, ana ekranda *#7370# kodunu tuşlayın.

1. Menü >  > Sistem > Hakkında > Fabrika ayarlarını geri yükle ögesini seçin.
2. **Tamam** ögesini seçtikten sonra başka bir onay istenmeyecek ve telefonunuz sıfırlanarak tüm veriler silinecektir.
3. Telefon yeniden başlatılır.

Geri bildirim gönderme

Doğrudan **Ayarlar** adımıyla doğrudan telefonunuzdan geri bildirim gönderebilirsiniz.

1. Menü >  > Sistem > Hakkında > Geri bildirim gönder ögesini seçin.
2. Geri bildirimde bulunmak için soruları belirtildiği gibi cevaplayın ve **Gönder** ögesini seçin.

BAĞLANTI AYARLARI

Kullanılabilir bağlantı ayarları

Menü >  > Bağlantı ögesini seçin.

Bağlantı ayarlarında, örnek olarak şunları düzenleyebilirsiniz:

- Bluetooth ayarları: telefon adı ve görünürlüğü dahil
- Çift SIM ayarları: tercih edilen SIM veya aramalar ve mesajlar dahil
- Erişim noktası ayarları: internete erişim yönteminizi değiştirir
- Ağ türü ayarları: tercih edilen ağı değiştirir

Uçak modu

Uçuşta veya telefon kullanmanın yasak olduğu diğer durumlarda, uçak modunu kullanın.

Uçak modunu etkinleştirmek için, Menü >  > Bağlantı ögesini seçin ve Uçak modu seçeneğini açık olarak değiştirin.

Uçak modu, hücresel ağ bağlantılarını ve cihazınızın kablosuz özelliklerini kapatır. Havayolu vb. tarafından sağlanan tüm güvenlik talimatları ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyun.

Veri dolaşımında veri kullanımını kısıtlama

Ek maliyetlerin önüne geçmek isterseniz, veri dolaşımı ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü >  > Bağlantı ögesini seçin ve Veri dolaşımı seçeneğini kapalı olarak değiştirin.

AYARLARINIZI KİŞİSELLEŞTİRME

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü >  > Kişiselleştirme > Sesler ögesini seçin.
2. Zil sesi ögesini seçin.
3. Bir zil sesine gidin.
4. Seç ögesine basın.

Mesaj sesinizi deęiřtirme

1. Menü > ⚙ > Kiřiselleřtirme > Sesler > Mesaj uyarısı öęesini seęin.
2. Bir mesaj sesine gidin.
3. Seę öęesine basın.

Yeni bir duvar kaęıdı seęme

Duvar kaęıtları ile ana ekranınızın arka planını deęiřtirebilirsiniz.

1. Menü > ⚙ > Kiřiselleřtirme > Kilit ekranı arka planı > Duvar kaęıtları öęesini seęin.
2. Bir duvar kaęıdına gidin ve ekranda nasıl görüldüęüne bakmak için Seę öęesine basın.
3. ✓ öęesine basın.

Ayrıca telefonunuzdaki fotoęraflardan da bir duvar kaęıdı seęebilirsiniz.

Yeni bir tema rengi seęme

Telefonunuzun menü seęenekleri gibi öęeleri vurgulamak için kullandığı renkleri deęiřtirebilirsiniz.

1. Menü ⚙ > Kiřiselleřtirme > Tema öęesini seęin.
2. Bir renk seęmek için sola veya saęa kaydırın.
3. Seę öęesine basın.

Sol ve saę işlev tuřu için bir kısayol seęme

1. Menü > ⚙ > Kiřiselleřtirme > Tuř takımı > Kilit ekranı kısayolları öęesini seęin.
2. Saę tuř veya Sol tuř seęin ve istedięiniz uygulamaya veya işleve gidin.
3. Seę öęesine basın.

SAAT VE DİL AYARLARI

Saat ve tarihi deęiřtirme

1. Menü > ⚙ > Saat ve dil > Tarih ve saat öęesini seęin.
2. Otomatik güncelle seęeneęini Kapalı olarak deęiřtirin.
3. Ařaęı kaydırın, saat ve tarihi ayarlamak için sayı tuřlarını kullanın.

GÜVENLİK AYARLARI

Kullanılabilir güvenlik ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Tuş takımını kilitleme

Tuşları otomatik kilitlemek için, **Menü** >  > **Güvenlik** > **Tuş kilidi** > **Otomatik tuş kilidi** ögesini seçin ve **Açık** seçeneğini belirtin.

Güvenlik kodu kullanma

Telefonu bir güvenlik kodu istemeye ayarlayabilirsiniz. Mevcut ise önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Gizliliğinizi ve kişisel verilerinizi korumak için bu kodu değiştirin. Ancak kodu değiştirdiğinizde, HMD Global açamayacağı ya da geçemeyeceği için, yeni kodu unutmamanız gerektiğini hatırlayın. Kaybedilirse, bu telefonun konumu belirlenemez veya telefon uzaktan kilitlenemez.

1. **Menü** >  > **Güvenlik** > **Tuş kilidi** ögesini seçin ve **Güvenlik kodu** seçeneğini açık olarak değiştirin.
2. Güvenlik kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirtin.

17 Ürün ve güvenlik bilgileri

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yerel yasa ve düzenlemelere aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

İZİN VERİLMEMEYEN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmediğinde veya cep telefonu kullanımının parazitlenmeye ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarının yakınında) cihazı kapatın. İzin verilmeyen alanlardaki tüm talimatlara uyun.

ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

PARAZİTLENME



Tüm kablosuz cihazlar, performansı olumsuz etkileyebilecek parazitlenmeye maruz kalabilir.

YETKİLİ SERVİS



Bu ürünü, yalnızca yetkili personel monte edebilir veya onarabilir.

PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı HMD Global Oy tarafından onaylanmış olan pilleri, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklıysa daha ayrıntılı yönlendirme için, lütfen cihazınızın IP sınıflandırmasına bakın.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN



Kulaklarınızın zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için, yüksek ses düzeylerine uzun süre maruz kalmayın. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınıza yaklaştırmamaya dikkat edin.

SAR



Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 5 mm (0,2 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma yönergelerine uygundur. Özel, maksimum SAR değerleri bu kullanıcı kılavuzunun Sertifika Bilgileri (SAR) bölümünde bulunabilir. Daha fazla bilgi için, www.sar-tick.com adresini ziyaret edin.

Taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya taşıma için kullanılan giyilebilir diğer cihaz tutucular kullanıldığında, bu tutucular metal içermemelidir ve cihazı, yukarıda belirtilen mesafe kadar vücudunuzdan uzak tutmalıdır. Mobil cihazların siz arama yapmazken de iletişimde bulunabileceğini unutmayın.

ŞEBEKE SERVİSLERİ VE ÜCRETLER

Ücretsiz öğeler dahil, bazı özellikleri ve servisleri kullanmak veya içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir. Bu büyük miktarda veri aktarımı gerektirebilir ve bunun sonucunda veri ücreti ödemeniz gerekebilir. Ayrıca bazı özelliklere abone olmanız da gerekebilir.

Cihazınızı yalnızca GSM 900/1800 şebekelerinde kullanabilirsiniz. Servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

ACIL DURUM ARAMALARI



Önemli: Bağlantıların her koşulda kullanılabilir olacağı garanti edilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için, hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Arama yapmadan önce:

- Telefonu açın.
- Telefon ekranı ve tuşlar kilitliyse kilitlerini açın.
- Yeterli sinyal gücü olan bir yere gidin.

1. Ana ekran görünene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
2. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. Arama tuşuna basın.
4. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. Görüşmeyi onay verilinceye kadar sonlandırmayın.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- Telefona bir SIM kart takın.
- Telefonunuz PIN kodu sorarsa, bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın ve arama tuşuna basın.
- Telefonunuzdaki arama engellemesi, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kapatın.

CIHAZINIZIN BAKIMI

Cihazınızı; cihazınızın pilini, şarj cihazını ve aksesuarlarını dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ya da saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı, kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.

- Yetkisiz deęişiklikler, cihaza zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için, yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya, düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin güvenliği için, bu verileri cihazınız, hafıza kartı veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Cihaz, uzun bir işlem sırasında ısınabilir. Bu, çoęu zaman normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi durdurabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz olması gerektięi gibi çalışmıyorsa, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Tüketicinin Yapabileceęi Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceęi bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

ENERJİ TASARRUFU YAPIN

VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

GERİ DÖNÜŞÜM



Bu ürün AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Elektrikli ve elektronik ürünler çok miktarda değerli madde içerir. Bunlara metaller (bakır, alüminyum, çelik ve magnezyum gibi) ve değerli metaller (altın, gümüş ve paladyum gibi) dahildir. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir.

ÜZERİ ÇIZILI, TEKERLEKLI ÇÖP KUTUSU SİMGESİ

Üzeri çizili, tekerlekli çöp kutusu simgesi



Ürününüzde, pilde, basılı malzemede veya ambalajda bulunan üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu simgesi size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri, ayrıştırılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın: Geri dönüştürülmek üzere ayırın. Size en yakın geri dönüşüm noktasının bilgileri için, yerel atık toplama yetkilinize danışın.

PİL VE ŞARJ CİHAZI BİLGİLERİ

Pil ve şarj cihazı

Cihazınızı yalnızca orijinal bir BL-4UL şarj edilebilir pille kullanın.

Cihazınızı AC-18 şarj aletiyle şarj edin. Şarj cihazının fiş tipi farklı olabilir.

HMD Global, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

Pil tipi: BL-4UL

Tek SIM

- 22,1 saate varan teorik konuşma süresi
- 31 güne varan teorik bekleme süresi

Çift SIM

- 22,1 saate varan teorik konuşma süresi.
- 25,3 güne varan teorik bekleme süresi

Pil ve şarj cihazı güvenliği bilgileri

Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil, fişten tutarak çekin.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir pil kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

En iyi performansı elde etmek için pili daima 15 °F ve 25 °C (59 °F ve 77 °F) arasında tutun. Yüksek sıcaklıklar pilin kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Pili sıcak veya soğuk olan bir cihaz bir süre çalışmayabilir. Pilin metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Bu, pile veya başka bir nesneye zarar verebilir.

Patlama olasılığı olduğundan pilleri ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Evsel atıklarla birlikte atmayın.

Pili sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Pil sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Pilde değişiklik yapmayın, içine yabancı madde sokmaya çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Piller zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Pillerin veya şarj cihazlarının uygunsuz şekilde kullanılması veya onaylı ya da uyumsuz pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması yangın, patlama v.b. tehlike riski oluşturabilir ve onay ya da garantileri geçersiz kılabilir. Pilin veya şarj cihazının hasarlı olduğunu düşünüyorsanız pili veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine veya telefonu aldığınız yere götürün. Hasarlı pilleri veya şarj cihazlarını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı alanlarda kullanın. Cihazınızı gök gürültülü havalarda şarj etmeyin.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.

TIBBİ CİHAZLAR

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Tıbbi cihazın, harici radyo enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için, bir doktora veya cihazın üreticisine danışın.

İMLANTE EDİLMİŞ TIBBİ CİHAZLAR

Olası parazitleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı, tıbbi cihazın aksi tarafındaki kulağına tutmalıdır.
- Parazitlenme olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda, kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- İmlante edilmiş tıbbi cihaz konusunda, üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı, implante edilmiş tıbbi cihaz ile birlikte kullanmayla ilgili sorularınızın olması durumunda, sağlık kuruluşunuza danışın.

İŞİTME DUYUSU



Uyarı: Mikrofonlu kulaklık kullandığınızda, dış sesleri işitme yeteneğiniz olumsuz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda mikrofonlu kulaklık kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

CİHAZINIZI ZARARLI İÇERİKTEN KORUMA

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza başka şekilde zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması

kullanmayın. Birden fazla virüsten koruma uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve

üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. HMD Global bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk kabul etmemektedir.

MOTORLU ARAÇLAR

Radyo sinyalleri, motorlu araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisine danışın. Cihazın araca montajı, yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçalarıyla veya aksesuarlarla aynı yerde bulundurmeyin ya da taşımayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı açılma bölgesine koymayın.

POTANSİYEL PATLAMA TEHLİKESİ OLAN ORTAMLAR

Akaryakıt pompalarının yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Kıvılcımlar, yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Akaryakıt bulunan alanlarda; kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerdeki kısıtlamalara dikkat edin. Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren bölgeler açık şekilde belirtilmiş olmayabilir. Bunlar genellikle araç motorunuzu kapatmanızın önerildiği yerler, gemilerde güverte altı; kimyasal aktarım veya depolama tesisleri gibi ve ortamında partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın, sıvılaştırılmış petrol gazı (örneğin, propan veya bütan) kullanan motorlu araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılamayacağını motorlu araç üreticilerinden öğrenin.

SERTİFİKA VE TÜKETİCİ BİLGİLERİ

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu cihaza ilişkin en yüksek SAR değeri, kulakta test edildiğinde 0,818 W/kg'dır. Mobil cihazlar pek çok işlev sundukları için vücut gibi diğer yerlerde de kullanılabilir. Bu durumda, test edilen en yüksek SAR değeri, vücuda 0,5 cm mesafede 1,568 W/kg'dır. SAR testleri, standart çalışma konumlarında; cihaz tüm frekans bantlarında en yüksek onaylı güç düzeyinde sinyal iletirken gerçekleştirilmiştir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden

indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

COPYRIGHTS AND OTHER NOTICES

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d) Satılanın ayıpsız bir muadili ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız muadili ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Uygunluk Bildirimi

İşbu belge ile, HMD Global Oy (Ltd.) bu ürünün 1999/5/EC Direktifinin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity adresinde bulabilirsiniz.

Ürün, özellik, uygulama ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Ayrıntılı bilgi için bayinize veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. HMD Global önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, HMD Global ya da herhangi bir lisans vereni, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kâr veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, HMD Global'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz ve dağıtılamaz. HMD Global, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. HMD Global, önceden bildirimde bulunmaksızın bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

HMD Global, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Haritaları, oyunları, müzik parçalarını ve videoları indirmek, resimleri ve videoları karşıya yüklemek, büyük miktarda veri aktarımı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, veri iletimi için ücret alabilir. Belirli ürün, özellik, hizmet ve uygulamaların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Ayrıntılı bilgi ve dil seçenekleri için lütfen bölgenizdeki satıcıya danışın.

Bazı özellik, işlev ve ürün teknik özellikleri şebekeye bağlı olabilir ve ek hüküm, koşul ve ücretlere tabi olabilir. Bunların tümü bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

AB'de üretici ve/veya ithalatçı: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finlandiya.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Cetecom GmbH, Im Teelbruch 116, 45219 Essen Almanya

Cihaz kullanımınıza ilişkin HMD Global Gizlilik İlkesini www.nokia.com/en_int/phones/privacy adresinde bulabilirsiniz.

© 2017 HMD Global. Tüm hakları saklıdır. HMD Global Oy, telefonlar ve tabletler için Nokia markasının münhasır lisans sahibidir. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Bluetooth kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in malıdır ve bu tür işaretlerin HMD Global tarafından kullanımı lisansa tabidir.

Bu ürün açık kaynak kodlu yazılım içerir. İlgili telif hakkı ve diğer uyarılar, izinler ve onaylar için ana ekranda *#6774# tuşlayın.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Üretici Firma: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finlandiya Telefon: +358 86 4213499 FAKS: +358 45 2133756

İTHALATÇI FİRMANIN UNVANI: DORA İLETİŞİM VE TİC. A.Ş. Adres: Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No: 22 34750 Ataşehir İstanbul, Telefon: (0 216) 469 55 55 FAKS: (0 216) 577 06 09

ÇAĞRI MERKEZİ 0850 502 0 852

DIJİTAL HAK YÖNETİMİ HAKKINDA

Bu cihazı kullanırken, telif hakları da dahil olmak üzere, tüm yasalara daima uyun; yerel davranış kurallarına, başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına saygı gösterin. Telif hakkı koruması; fotoğrafları, müzik parçalarını ve diğer içerikleri kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.