

Panasonic

Manuel d'utilisation

EB-GD95

Téléphone cellulaire numérique

GD95




Veillez lire attentivement les instructions contenues dans le présent manuel avant d'utiliser cet équipement.


Aide-mémoire

Cet aide-mémoire vous permettra d'utiliser immédiatement les fonctions les plus élémentaires du téléphone sans avoir à vous référer aux informations plus détaillées contenues dans ce manuel.


Mise sous tension/hors tension

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.


Entrée du code PIN


Utilisez le clavier pour entrer le code PIN que votre prestataire de services vous a donné puis appuyez sur .

Effectuer un appel

Utilisez le clavier pour composer le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler (avec l'indicatif région) puis appuyez sur .

Corriger une erreur



Appuyez une fois sur  pour effacer le caractère précédent.

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour revenir au mode **Attente**.


Effectuer un appel d'urgence

Composez le    .



Recomposer le dernier numéro

Appuyez sur  .




Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .




Répondre à un appel

Appuyez sur n'importe quelle touche sauf  ou **joystick de navigation** .




Appels internationaux

Appuyez et maintenez enfoncée la touche  puis utilisez la touche  pour sélectionner le code du pays que vous souhaitez appeler. Appuyez ensuite sur .

Ajouter une entrée Répertoire à la carte SIM

Composez l'indicatif puis le numéro de téléphone et appuyez sur . Appuyez sur , saisissez le nom et appuyez trois fois sur .





Composer un numéro à partir d'une entrée Répertoire SIM

Appuyez sur , puis sur  pour sélectionner le nom désiré puis appuyez sur .

Régler le volume

Appuyez sur  pendant un appel.

Activer le verrouillage des touches

Appuyez sur , déplacez le joystick vers la gauche  et appuyez sur   pour verrouiller le clavier.

Désactiver le verrouillage des touches


Appuyez deux fois sur  lorsque **Dispo** s'affiche pour déverrouiller le clavier.

Table des matières

Votre téléphone	1
Installation de la carte SIM	1
Installation de la batterie	2
Recharge de la batterie	2
Présentation du téléphone	4
Utilisation du système Menu	6
Fonctionnement de base	8
Allumer et éteindre le téléphone	8
Effectuer un appel	8
Rappel automatique	9
Mettre fin à un appel	9
Répondre à un appel	9
Identification de l'appelant	10
Réglage du volume de l'écouteur	10
Verrouillage du téléphone	10
Utiliser le code PIN	11
Fonction Savoir-vivre	11
Réglage du volume de la sonnerie et des touches	11
Répertoire	12
Mémoriser un numéro	12
Parcourir le répertoire	13
Rechercher un numéro	13
Modifier une entrée du répertoire	14
Regrouper les entrées du répertoire	15
Utiliser les profils d'alarme	16
Numéros à « touche directe »	16
Numéros de services	17
Consultation du répertoire	17
Mes numéros	18
Personnaliser votre téléphone	19
Ajouter un message d'accueil	19
Afficher des animations	19
Modifier la sonnerie	19
Désactiver toutes les tonalités	21
Télécharger une mélodie	22
Définir la couleur du rétro-éclairage	22
Définir le rétro-éclairage clavier	22
Utiliser les commandes vocales	22
Sélectionner un type de fonction Savoir-vivre	24
Modifier la langue	24
Restaurer les paramètres par défaut du téléphone	24
Sécurité de votre téléphone	25
Utiliser le verrouillage du clavier	25
Modifier les codes de sécurité	25
Limitation des appels	26
Applications	28
Horloge	28
Calculatrice	30
Convertisseur de devises	31
Messages courts (SMS)	32
Configurer votre téléphone pour les messages courts	32
Envoyer un message court	32
Recevoir des messages courts	33
Options Message	33
Créer un message défini par l'utilisateur	34
Gérer les listes de messages	34
Paramètres des messages	35

Mini news (Communiqués d'informations)	35
Les appels	37
Numéros récents	37
Durée des appels	38
Coût des appels	38
Identifier les appels	39
Fonctions avancées	40
Renvoi d'appel/Filtrage	40
Appel mis en attente/Signal d'appel	40
Transfert de communication	42
Appels partagés (conférence)	42
Sélection d'un nouveau réseau	44
Calendrier	45
Créer un rappel	45
Afficher un rappel	45
Supprimer un rappel	46
Programmer un rappel de vacances	46
Passer à une date ultérieure	47
Jeux	48
Mogular	48
15 Puzzle	49
Navigateur WAP	50
Configuration du serveur	50
Activer le navigateur	51
Parcourir le contenu	51
Menu du navigateur	51
Utilisation des favoris	52
Désactiver le navigateur	53
Déconnexion automatique	53
Dernière erreur	53
E-mail via Internet	54
Configuration e-mail	54
Créer un nouveau message	55
Envoyer/Recevoir des messages	55
Lire un message	56
Mémoriser une adresse	57
Ajouter une signature	57
Gérer les mémoires de messages	57
Fonctions supplémentaires	58
Fonction Mains libres de bureau	58
Mémo vocal	58
Tonalités DTMF	59
Bloc-notes	60
Deuxième horloge	60
Fonctions relatives aux accessoires	61
Saisie de texte	62
Structure du menu	64
Dépistage des pannes	65
Principaux messages d'erreur	66
Important	68
Consignes de sécurité	68
Entretien du téléphone	70
Glossaire	71
Caractéristiques techniques	72
Notes:	73

Votre téléphone

Merci d'avoir choisi un téléphone cellulaire numérique Panasonic. Ce téléphone a été conçu pour fonctionner sur le réseau cellulaire GSM (Global System for Mobile), GSM900 ou GSM1800. Avant d'utiliser ce téléphone, assurez-vous que la batterie est entièrement chargée.

Avant d'utiliser votre téléphone, veuillez lire attentivement la section Important, page 68.


Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation du kit principal. Certains des services présentés dans ce manuel dépendent du réseau ou sont disponibles sur abonnement seulement. Certaines fonctions dépendent de la carte SIM. Pour tout complément d'informations, veuillez contacter votre fournisseur d'accès.

Installation de la carte SIM

La carte SIM s'insère au dos du téléphone sous la batterie.


Commencez par retirer la batterie. Voir Retrait de la batterie, page 2.

Placez la carte SIM dans le renforcement situé au dos du téléphone (1) en vous assurant que le coin en biseau est positionné en haut à gauche. Faites glisser la carte SIM jusqu'en bas (2) en appuyant légèrement jusqu'à ce que l'agrafe de retenue s'enclenche avec un déclic (3).

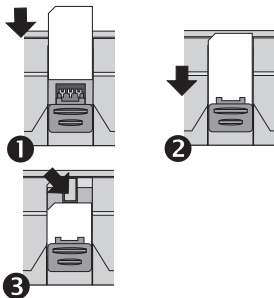

Retrait de la carte SIM

Assurez-vous que l'agrafe de retenue est en position basse (1). Tout en appuyant sur celle-ci, faites glisser la carte SIM vers le haut (2). Une fois qu'elle est complètement extraite du renforcement, vous pouvez la sortir du téléphone.

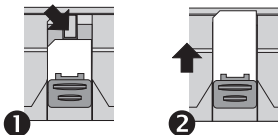


Votre téléphone

Installation de la batterie

Insérez les languettes situées en haut de la batterie dans la partie arrière du téléphone (1).


Poussez la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle se bloque dans la position requise (2).

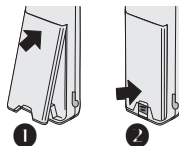

Retrait de la batterie

Poussez le clapet de déblocage de la batterie vers le bas (1). La base de la batterie sort du renforcement (2).

Vous pouvez maintenant sortir la batterie du téléphone (3).

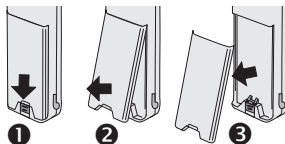


Recharge de la batterie

Branchement du chargeur




Avant de brancher le chargeur, assurez-vous que la batterie est installée. Branchez le chargeur dans la base du téléphone tout en vérifiant que la flèche située sur la prise du chargeur soit visible de face.

N.B.: NE FORCEZ PAS lorsque vous insérez la prise car cela pourrait endommager le téléphone et/ou le chargeur.

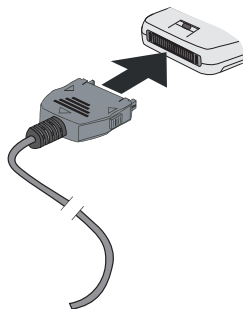Branchez le chargeur sur une prise secteur. Le voyant lumineux du téléphone s'allume et l'indicateur de niveau de la batterie se déplace de droite à gauche lors de la recharge.



Fonctionnement de l'indicateur de niveau de la batterie


	Recharge en cours	Recharge terminée
Téléphone allumé		
Téléphone éteint		COUPÉ

Lorsque la batterie est rechargée, débranchez le chargeur de la prise secteur et du téléphone. Voir Débrancher le chargeur ci-dessous.

Débrancher le chargeur

Débrancher le chargeur de la prise secteur.

Tout en appuyant de chaque côté de la prise du chargeur au niveau des flèches (1), retirez la prise de la base du téléphone (2).

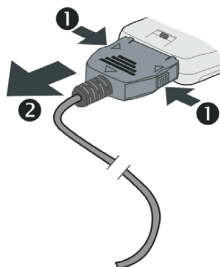








Batterie faible

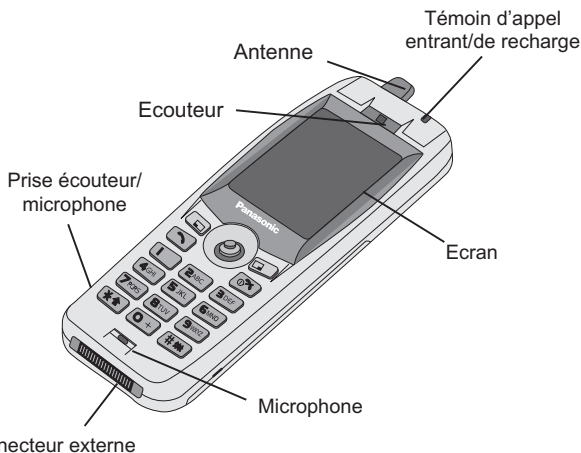Lorsque l'alimentation de la batterie est faible, l'appareil émet un bip et le message **BATTERIE FAIBLE** clignote à l'écran. Si ce message apparaît au cours d'une conversation, mettez immédiatement fin à votre appel. L'alimentation sera automatiquement coupée peu après l'émission de ce bip. Rechargez entièrement la batterie ou remplacez-la par une batterie entièrement chargée. (Vous pouvez passer et recevoir des appels pendant que l'appareil se recharge).


Présentation du téléphone

Emplacement des touches







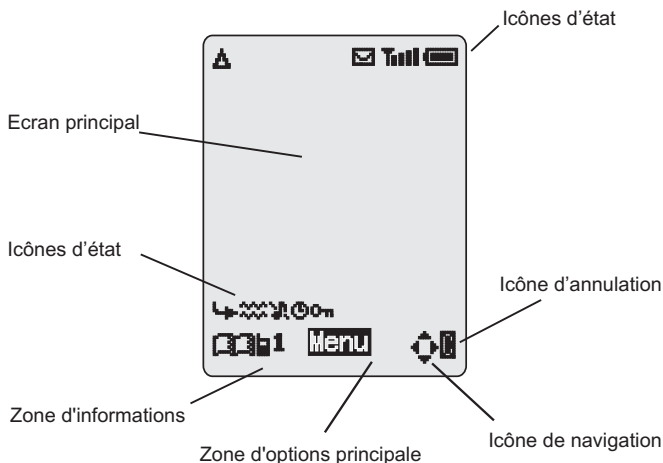


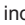




-  **Joystick de navigation** - permet de faire défiler les options à l'**écran**. Appuyer sur le joystick permet d'activer la fonction affichée dans la zone d'**options principales**.
-  **Touche annulation** - utilisée principalement pour annuler l'opération en cours et revenir au niveau précédent du menu. Au sein de certains menus, cette touche possède d'autres fonctions.
-  Utilisée principalement pour accéder au **Répertoire** ou pour passer à un type de caractères différent. Permet également d'accéder au menu **Parcourir**.
-  Permet d'effectuer un appel ou de rappeler les numéros récemment composés.
-  Permet de mettre fin à un appel ou, lorsque vous maintenez cette touche enfoncée, d'**allumer ou d'éteindre** le téléphone.
-  **Clavier numérique** 0+ à 9WXYZ, * et # – la touche # permet d'activer et de désactiver la fonction vibreur (Savoir-vivre).

Icônes écran



Icônes d'état




Les icônes d'état apparaissant à l'écran dépendent des fonctions activées. Les icônes Antenne, Réception et Batterie sont toujours affichées lorsque le téléphone est allumé et connecté à un réseau.

-  apparaît lorsque vous êtes connecté à un réseau non local – **itinérance**.
-  apparaît lorsque la fonction **Renvoi d'appel** est activée.
-  apparaît lorsque la fonction **Savoir-vivre** est activée.
-  apparaît lorsque **Toutes Tonalités** ou **Volume Sonnerie** sont désactivés.
-  clignote lorsqu'un **message non lu** est sauvegardé ou s'allume lorsque la mémoire des messages est saturée.
-  apparaît lorsque la fonction **Verrou Tél** est activée.
-  indique qu'il est possible d'appeler les services d'urgence.
-  indique l'intensité de la réception :  - faible réception,  - pleine réception.
-  indique le niveau de batterie :  - batterie pleine,  (clignotant) – batterie faible


Votre téléphone

Informations

Des icônes indiquent le menu du niveau supérieur actuel, le numéro du sous-menu, le mode de saisie de texte, le répertoire source, le numéro d'emplacement du répertoire ou l'icône de réglage de l'alarme en fonction du mode actuel de fonctionnement.

-  indique que l' **alarme** a été activée.
-  indique que l'entrée répertoire apparaissant à l'écran provient du **Répertoire mobile**.
-  indique que l'entrée répertoire apparaissant à l'écran provient du **Répertoire SIM**.

Navigation









-  Cette icône indique dans quelle direction vous pouvez utiliser le **joystick de navigation** en fonction du mode de fonctionnement utilisé.

Utilisation du système Menu

Le système Menu permet d'accéder à toutes les fonctions qui ne disposent pas de touches particulières sur le pavé numérique.

La sélection des fonctions du menu s'effectue à l'aide du **joystick de navigation**.





Sélectionner une fonction







Appuyez sur le **joystick de navigation** () puis déplacez-le dans n'importe laquelle des quatre directions (, , , ). Une fois qu'un menu apparaît en surbrillance, appuyez sur le **joystick de navigation** (). Un sous-menu s'affichera. À partir d'un sous-menu, utilisez  jusqu'à ce que l'élément recherché apparaisse en surbrillance puis appuyez sur .


Exemple :

En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Personnaliser > Réglage affich. > Rétroéclairage** puis appuyez sur .





En détail :

- 1 Appuyez sur le **joystick de navigation** () pour accéder au système Menu.
- 2 Utilisez   pour mettre en surbrillance le menu Personnaliser.
- 3 Appuyez sur  pour accéder au menu de votre choix.

- 4 Poussez le joystick trois fois vers le bas  pour mettre le menu Réglage affich. en surbrillance.
- 5 Appuyez sur  pour accéder au menu.
- 6 Poussez le joystick deux fois vers le bas  pour mettre le menu Rétroéclairage en surbrillance.
- 7 Appuyez sur  pour accéder au menu.
- 8 Déplacez le joystick  pour sélectionner la couleur de l'écran puis appuyez sur .

L'affichage s'efface automatiquement au bout de trois secondes à la suite de certaines opérations. Dans le cas contraire, appuyez sur  pour revenir au mode **Attente**.


Raccourcis

Une fois que vous êtes familiarisé avec la configuration du menu, vous pouvez également utiliser le pavé numérique pour entrer le numéro du menu afin d'atteindre rapidement la fonction désirée. Par exemple, appuyez sur  pour accéder au menu de votre choix puis composez    pour vous rendre directement au menu qui vous permettra de modifier le **rétroéclairage**.


Fonctionnement de base

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer ou éteindre votre téléphone :

Pour allumer ou éteindre le téléphone, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.


Un message d'accueil apparaît et le téléphone se met en mode **Attente**.

Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.



Effectuer un appel





Assurez-vous que le téléphone est allumé, que le symbole de l'opérateur du réseau est affiché et que l'indicateur d'intensité du signal indique une couverture de la zone par le réseau.

- 1 Entrez l'indicatif de zone et le numéro de téléphone.
- 2 Appuyez sur .

Appels internationaux

Le code d'accès international automatique (+) vous permet de composer directement un numéro international, même si vous ne connaissez pas le code d'accès international correspondant.

Si vous connaissez le code pays, vous pouvez le composer normalement, suivi de l'indicatif et du numéro de téléphone que vous souhaitez appeler.






- 1 Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que + s'affiche.
- 2 Utilisez  pour faire défiler les noms de pays abrégés puis appuyez sur  pour sélectionner le code désiré.
- 3 Entrez l'indicatif de zone et le numéro de téléphone.
- 4 Appuyez sur .



N. B. : L'indicatif région de nombreux pays contient un "0". Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas à le saisir lorsque vous composerez un numéro international. Si vous ne parvenez pas à effectuer un appel international, contactez votre fournisseur d'accès.


Appeler les services d'urgence



Pour pouvoir appeler un service d'urgence, le symbole de l'antenne (T) doit apparaître à l'écran.

Composez   2ABC  ou appuyez sur   si le téléphone ne contient aucune carte SIM.

Rappel automatique

Lorsqu'un appel n'aboutit pas, il est possible que vous souhaitiez réessayer.


Si la connexion n'est pas établie, appuyez sur  lorsque **Ok** s'affiche. Le compte à rebours jusqu'à la tentative suivante d'appel s'affiche à l'écran.

Pour annuler le rappel automatique, appuyez sur  lorsque **Annul** apparaît dans la zone d'options principale ou appuyez sur  lorsque **C** s'affiche dans la zone d'options secondaire.

Un bip sonore sera émis si l'appel est connecté.

Si après plusieurs tentatives l'appel n'aboutit toujours pas, vous ne pourrez pas recomposer automatiquement le numéro de téléphone. Vous devrez alors recomposer le numéro manuellement.

Mettre fin à un appel




Appuyez sur .

Répondre à un appel

Pour pouvoir recevoir un appel, le téléphone doit être allumé et l'indicateur d'intensité du signal doit être affiché.

Pour répondre à un appel, appuyez sur n'importe quelle touche sauf  ou le **joystick de navigation** .

Pour rejeter un appel, appuyez sur .

Si vous appuyez sur , vous aurez la possibilité soit d'**accepter** soit de **rejeter** l'appel. Utilisez  pour sélectionner une option et appuyez sur . Si vous ne répondez pas ou rejetez un appel, le nombre d'appels entrants restés sans réponse s'affichera.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour effacer l'écran.

Identification de l'appelant

Cette fonction vous permet d'identifier les appels entrants et de les accepter ou de les rejeter. Le numéro de téléphone de l'appelant (ainsi que son nom, s'il est mémorisé dans le Répertoire) s'affiche.

N. B. : La fonction d'identification de l'appelant n'est pas toujours disponible.

Réglage du volume de l'écouteur

Le volume peut être réglé au cours d'un appel :

Utilisez v pour baisser le volume.

Utilisez ^ pour augmenter le volume.

Le réglage du volume de l'accessoire mains libres s'effectue de manière identique.

Verrouillage du téléphone

Lorsque la fonction verrouillage est activée, vous ne pouvez utiliser le téléphone que pour répondre aux appels entrants et appeler un service d'urgence. Le code de verrouillage par défaut est 0000.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur M , sélectionnez **Menu > Sécurité > Verrou Tél.** et appuyez sur M .
- 2 Saisissez le code à 4 chiffres et appuyez sur M .

Le clavier du téléphone est verrouillé et l'icône de verrouillage (M) s'affiche à l'écran.



Déverrouillage du téléphone

Pour revenir au mode de fonctionnement normal, saisissez votre code de verrouillage et appuyez sur M . L'icône de verrouillage disparaît. Si toutefois vous éteignez puis rallumez votre téléphone, vous devrez saisir votre code de verrouillage. Si le code entré est correct, **OK** s'affichera. Appuyez sur M .

Désactiver le verrouillage.

Le téléphone doit être déverrouillé avant de pouvoir désactiver la fonction verrouillage.






- 1 En mode **Attente**, appuyez sur M , sélectionnez **Menu > Sécurité > Verrou Tél.** et appuyez sur M .
- 2 Sélectionnez **Désact** et appuyez sur M .
- 3 Saisissez le code à 4 chiffres et appuyez sur M .

Utiliser le code PIN

Le code PIN (Personal Identification Number) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Si vous activez le code PIN, votre téléphone vous demandera d'entrer votre code PIN à chaque fois que vous l'allumez.

Le code PIN2 contrôle la sécurité des numéros autorisés, des compteurs d'appels et des appels restreints.


Activer/désactiver le code PIN

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Menu > Sécurité > PIN** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Active/Désact** ou **Change** le code PIN et appuyez sur .
- 3 Saisissez le code PIN (de 4 à 8 chiffres) et appuyez sur .


Fonction Savoir-vivre






Lorsque la fonction Savoir-vivre est activée, le téléphone vibre lors de la réception d'un appel. L'activation de la fonction Savoir-vivre réduit le volume de la sonnerie à zéro. Toutefois, lorsque le volume de la sonnerie est réglé après activation de la fonction Savoir-vivre, le téléphone sonnera et vibrera lors de la réception d'un appel.

En mode **Attente** :

Pour activer/désactiver la fonction Savoir-vivre, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée. Lorsque la fonction est activée, le téléphone vibrera pendant un bref instant.

Réglage du volume de la sonnerie et des touches

Le réglage du volume de la sonnerie et des touches s'effectue de manière identique. Il est possible de sélectionner une tonalité à intensité croissante en augmentant le volume de la sonnerie au-delà du volume maximum. Si vous coupez la sonnerie, l'icône  s'affiche à l'écran.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Personnaliser > Tonalités** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Volume sonnerie** ou **Volume Touches** et appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour régler le volume et appuyez sur .





Répertoire


Les numéros de téléphone peuvent être mémorisés dans deux emplacements différents. Vous pouvez les mémoriser dans le répertoire de la carte SIM (par conséquent, le nombre d'emplacements disponibles, la longueur de chaque nom et le nombre de numéros de téléphone dépendent de la carte SIM que vous utilisez). Vous pouvez également stocker ces numéros de téléphone dans le répertoire mobile. Par conséquent, si vous changez de carte SIM, les numéros de téléphone seront conservés.


Le répertoire mobile présente l'avantage de regrouper toutes les entrées de votre répertoire.

Mémoriser un numéro



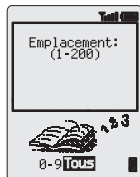


Mémoriser un numéro dans le répertoire SIM



- 1 En mode **Attente**, composez le numéro de téléphone et appuyez sur .
- 2 Pour sélectionner le **répertoire SIM**, appuyez sur .
- 3 Entrez le nom –, voir Saisie de texte, page 62, et appuyez deux fois sur .
- 4 Saisissez le numéro d'emplacement et appuyez sur .







Vous pouvez choisir de ne pas saisir de numéro d'emplacement. Dans ce cas, l'entrée sera placée dans le premier emplacement disponible. Appuyez sur  lorsque **Tous** s'affiche à l'écran.

Mémoriser un numéro dans le répertoire mobile

- 1 En mode **Attente**, composez le numéro de téléphone et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Répertoire Tél** et appuyez sur .
- 3 Entrez le nom, voir Saisie de texte, page 62, et appuyez sur .
- 4 Confirmez le numéro et appuyez deux fois sur .

Si vous souhaitez mémoriser une adresse e-mail avec le numéro de téléphone, après avoir confirmé ce numéro, utilisez , entrez une adresse e-mail et appuyez deux fois sur .

- 5 Utilisez  pour sélectionner un groupe (voir Regrouper les entrées du répertoire, page 15) dans lequel vous pourrez placer cette entrée puis appuyez sur .
- 6 Saisissez le numéro d'emplacement et appuyez sur .

Vous pouvez choisir de ne pas saisir de numéro d'emplacement. Dans ce cas, l'entrée sera placée dans le premier emplacement disponible. Appuyez sur  lorsque **Tous** s'affiche à l'écran.

Superposition

Si un emplacement est déjà occupé, un message vous demandera si vous souhaitez remplacer les informations déjà mémorisées.







Pour remplacer l'entrée, appuyez sur .

Pour sélectionner un autre emplacement, appuyez sur .

Note: Si vous modifiez une entrée de votre répertoire, à laquelle est assignée une commande de composition vocale, vous devrez supprimer et réassigner cette commande de composition vocale - voir « Modification des entrées à composition vocale » à la page 23.



Parcourir le répertoire

Vous pouvez effectuer une recherche dans le répertoire par nom ou par emplacement. Par défaut, votre téléphone est réglé pour rechercher les entrées par nom. Lorsque vous effectuez une recherche par nom, le fait d'appuyer sur une touche portant une lettre vous renverra au premier nom commençant par cette lettre.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Répertoire** > **Parcourir** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour basculer entre les modes d'affichage par **Noms** et par **Emplac** puis appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner le répertoire que vous souhaitez parcourir et appuyez sur .


Rechercher un numéro

En mode **Attente** :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour parcourir le répertoire.



Une fois que vous avez sélectionné le numéro de téléphone ou le nom d'identification, vous pouvez réaliser les opérations suivantes.

Pour composer le numéro sélectionné, appuyez sur .

N. B. : Le dernier répertoire que vous avez utilisé sera le répertoire par défaut lorsque vous appuyez sur . Pour modifier ce paramètre, utilisez le menu **Répertoire** pour sélectionner un répertoire spécifique.



Répertoire

Composition rapide d'un numéro mémorisé dans le répertoire SIM






- 1 Entrez le numéro d'emplacement – vous n'êtes pas obligé de saisir les zéros introductifs.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur .

Modifier une entrée du répertoire

Vous pouvez détailler, consulter, rappeler, modifier, supprimer ou créer de nouvelles entrées dans le répertoire. Pour accéder à ces fonctions, vous devez suivre une procédure unique. Lorsqu'un numéro de téléphone ou un nom d'identification est affiché à l'écran :

- 1 Utilisez  pour naviguer entre **Détail**, **Voir**, **Rappel**, **Modif**, **Efface** et **Créer**.
- 2 Pour sélectionner une option, appuyez sur .

Détailler

Affiche chacun des éléments de l'entrée du répertoire sélectionnée. Utilisez  pour afficher l'élément suivant/précédent de l'entrée. Vous pouvez modifier chacun des éléments : appuyez sur   , effectuez la modification requise et appuyez deux fois sur  pour sauvegarder les modifications.


Voir

Affiche un nom d'identification et un numéro de téléphone dans la liste de noms. Si le répertoire mobile comporte une adresse e-mail, celle-ci sera affichée en même temps que le nom d'identification et le numéro de téléphone.

Rappel

Affiche le numéro de téléphone : vous pouvez ainsi le modifier ou l'appeler.

Éditer

Affiche l'entrée et vous permet ainsi de la modifier si besoin est. Appuyez deux fois sur  pour sauvegarder les modifications.

Effacer

Permet de supprimer une entrée du répertoire.

Créer

Permet d'ajouter une nouvelle entrée dans le répertoire.








Regrouper les entrées du répertoire

Le répertoire mobile comporte une fonction supplémentaire vous permettant de regrouper les entrées du répertoire.








Rechercher un numéro dans un groupe

Les groupes sont utilisés pour rassembler différents types d'entrées du répertoire, commerciales et personnelles, par exemple. Il est possible d'assigner un titre à chacun des groupes afin d'accéder rapidement aux entrées correspondantes.

Il est également possible d'attribuer un profil d'alarme aux groupes ou un numéro de téléphone. Ceci permet d'adapter les appels entrants pour indiquer le type d'appelant correspondant.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Répertoire > Paramètres** et appuyez sur  ou appuyez deux fois sur  à partir de l'écran Attente.
- 2 Utilisez  pour sélectionner un groupe et appuyez deux fois sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner l'entrée requise et appuyez deux fois sur  pour rappeler le numéro correspondant.














Renommer les groupes

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Répertoire > Paramètres** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner le groupe requis et appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner **Modif** et appuyez sur .
- 4 Effacez le nom actuel et entrez-en un nouveau. Voir Saisie de texte, page 62.
- 5 Appuyez deux fois sur  pour sauvegarder les modifications.

Utiliser les profils d'alarme




La fonction Profil d'alarme vous permet d'identifier les appelants ou les groupes d'appelants en leur attribuant une sonnerie, une image ou une couleur de rétro-éclairage particulière.

Créer un profil d'alarme





- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Répertoire > Profil d'alarme** et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour créer un nouveau profil.
- 3 Utilisez  pour sélectionner **Personnel** ou **Groupe** et appuyez sur .
- 4 Rappelez le numéro de téléphone/sélectionnez un groupe dans le répertoire – (voir Rechercher un numéro, page 13) et appuyez sur .
- 5 Appuyez sur .
- 6 Utilisez  pour sélectionner la sonnerie que vous souhaitez attribuer à ce profil, puis appuyez sur .
- 7 Utilisez  pour sélectionner une image et appuyez sur .
- 8 Utilisez  pour sélectionner la couleur du rétro-éclairage et appuyez sur .

Numéros à « touche directe »

Il est possible de composer des numéros de téléphone très rapidement à partir du répertoire ou de la zone du répertoire intitulée « N° de services ». Il est possible que votre prestataire de services réserve certains numéros de téléphone « Touche directe ». Par exemple, les trois premiers numéros « Touche directe » peuvent correspondre à la zone « N° de services » (en fonction du réseau).



- 1 Appuyez sur une des **touches numériques**  à  et maintenez-la enfoncée.
- 2 Appuyez sur .

Définir la source composition « Touche directe »

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Répertoire > Touche directe** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Répertoire SIM** ou **Répertoire Tél** et appuyez sur .

Numéros de services


Il est possible que votre prestataire de services programme certains numéros de téléphone dans votre carte SIM (en fonction du réseau). Ceux-ci ne peuvent pas être modifiés.

- 1 Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.
- 2 Appuyez sur  pour parcourir la liste des numéros de services.


Le numéro de téléphone sélectionné ne peut être que rappelé ou composé.

Consultation du répertoire

La fonction **Disponible** du répertoire indique le nombre d'emplacements libres et le nombre d'emplacements utilisés.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Répertoire > Disponible** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Répertoire SIM** ou **Répertoire Tél** et appuyez sur .






Un résumé du répertoire sélectionné s'affichera.



- 3 Pour consulter plus en détail les emplacements du répertoire, utilisez . Les emplacements occupés sont indiqués par le symbole "■".



Mes numéros

Mes numéros est une section du répertoire dans laquelle vous pouvez mémoriser et visualiser vos numéros de téléphone, de transmission de fax et de données. Cette fonction dépend de la carte SIM.




Ajout de numéros

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Répertoire > Mes numéros** et appuyez deux fois sur .
- 2 Utilisez  jusqu'à ce que **Créer** s'affiche puis appuyez sur .
- 3 Entrez le nom voir Saisie de texte, page 62, et utilisez .

N. B. : Si vous utilisez la saisie de texte T9[®] utilisez  puis , sinon un autre mot sera sélectionné.

- 4 Entrez le numéro et appuyez deux fois sur .
- 5 Saisissez le numéro d'emplacement et appuyez sur .




Consultation des numéros mémorisés

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Répertoire > Mes numéros** et appuyez sur .
- 2 S'il existe plusieurs numéros, vous pouvez les faire défiler en appuyant sur .

Personnaliser votre téléphone





Ajouter un message d'accueil

Il est possible d'enregistrer un message d'accueil qui s'affichera à chaque fois que vous allumerez votre téléphone.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Personnaliser > Réglage affich. > Accueil** puis appuyez sur .
- 2 Utilisez les touches alpha-numériques pour saisir votre message d'accueil et appuyez deux fois sur  - voir Saisie de texte, page 62.

Afficher des animations

Il est possible de programmer des animations qui s'afficheront à chaque fois que vous allumerez votre téléphone.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Personnaliser > Réglage affich. > Animation** puis appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour faire défiler les différentes rubriques proposées.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner l'animation de votre choix ou pour la désactiver.

Modifier la sonnerie







Vous pouvez modifier la sonnerie de votre téléphone et sélectionner l'une des nombreuses sonneries pré-programmées ou une sonnerie vocale (un enregistrement vocal utilisé comme sonnerie).

Il est possible d'attribuer une sonnerie différente à chacun des appels vocaux, de transmission de fax ou de données ou messages.

Vous pouvez également utiliser le **Compositeur de mélodies** pour créer votre propre sonnerie.

Régler une sonnerie pré-programmée










Vous pouvez sélectionner votre sonnerie parmi un grand choix de tonalités et de mélodies.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Personnaliser > Tonalités > Type sonnerie** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner le type d'appel à modifier et appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner la sonnerie de votre choix et appuyez sur .



Personnaliser votre téléphone


Enregistrer une sonnerie vocale

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Personnaliser > Tonalités > Sonnerie vocale** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner la sonnerie vocale à modifier et appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  et parlez dans le microphone pour enregistrer votre voix. L'enregistrement s'arrêtera automatiquement, voire prématurément si vous appuyez sur .
- 4 Pour écouter votre enregistrement, utilisez  pour sélectionner la sonnerie vocale de votre choix et appuyez sur , sélectionnez **Ecouter** et appuyez sur .



Composer une mélodie

En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Personnaliser > Tonalités > Compositeur** et appuyez sur .

À l'aide du tableau suivant, entrez les notes (choix entre basses, moyennes et hautes), les pauses et la durée de chacune d'entre elles, pour composer votre mélodie.


Vous pouvez réécouter la mélodie actuelle à tout moment en appuyant sur .

Une fois l'enregistrement terminé, appuyez deux fois sur  pour le mémoriser.

Touche	1 ^{ère} pression	2 ^{ème} pression	3 ^{ème} pression	4 ^{ème} pression	5 ^{ème} pression	6 ^{ème} pression
	C	C#	C basse	C# basse	C haute	C# haute
	D	D#	D basse	D# basse	D haute	D# haute
	E	E basse	E haute			
	F	F#	F basse	F# basse	F haute	F# haute
	G	G#	G basse	G# basse	G haute	G# haute
	A	A#	A basse	A# basse	A haute	A# haute
	B	B basse				
						
						
	pause					
	1/8	1/16	1/1	1/2	1/4	
	1/2	1/1	1/16	1/8	1/4	

Modifier votre mélodie



Une fois que vous avez enregistré votre mélodie, vous pouvez la modifier comme suit :



Appuyez sur  pour supprimer le caractère situé à gauche du curseur.

Utilisez  pour déplacer le curseur sur l'écran.

Utilisez les touches appropriées pour insérer de nouvelles notes/pauses.

Désactiver toutes les tonalités

1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Personnaliser > Tonalités** et appuyez sur .

2 Appuyez sur  pour désactiver toutes les tonalités. De retour en mode **Attente**, l'indicateur de silence () s'affiche à l'écran.

Répétez la procédure pour activer toutes les tonalités.




Télécharger une mélodie

Vous pouvez télécharger des mélodies sur votre téléphone grâce aux messages courts.

<http://www.panasonicmobile.co.uk/support/ringtones>





Les mélodies téléchargées écrasent les sonneries pré-programmées des emplacements 16 à 20.

Lorsque vous recevez un message contenant une mélodie:





- 1 Appuyez sur  pour accuser réception de la mélodie.
- 2 Utilisez  pour sélectionner le numéro d'emplacement de la sonnerie à écraser et appuyez deux fois sur .

La mélodie est maintenant sauvegardée. Vous pouvez la sélectionner comme sonnerie pré-programmée.

Définir la couleur du rétro-éclairage

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Personnaliser > Réglage affich. > Couleur éclair.** puis appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour faire défiler les couleurs proposées.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner la couleur de votre choix.

Définir le rétro-éclairage clavier




- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Personnaliser > Réglage affich. > Rétroéclairage** puis appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour faire défiler les durées proposées.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner la durée de votre choix.


Utiliser les commandes vocales

Avant de pouvoir utiliser une des fonctions activées par la voix de votre téléphone, vous devez configurer votre téléphone pour qu'il reconnaisse votre voix et votre intonation.


Configurer les entrées de numérotation vocale

Cette fonction vous permet de rappeler et de composer des numéros à partir de votre répertoire en utilisant des commandes vocales.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Personnaliser > Commande vocale > Numérot. vocale** et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle entrée de numérotation vocale à la liste.

- 3 Parcourez le répertoire pour sélectionner l'entrée à laquelle vous souhaitez attribuer une commande vocale et appuyez deux fois sur .

N.B.: la durée de chaque enregistrement est limitée. Préparez-vous à parler dès que vous avez initialisé l'enregistrement.






- 4 Lorsque vous êtes prêt, approchez le téléphone à environ 18 cm de votre bouche, appuyez sur  et parlez distinctement dans le microphone pour enregistrer le nom de l'entrée du répertoire.


Lorsque l'enregistrement s'arrête, on vous invitera à répéter ce nom.

- 5 Appuyez sur  et répétez ce nom.

Lorsque l'enregistrement est réalisé pour la deuxième fois, l'affichage vous indiquera si celui-ci a été réussi. En cas d'échec, répétez l'opération à partir de l'étape 4.

Rappeler des entrées de numérotation vocale

En mode **Attente**, déplacez le joystick de navigation () dans l'une des quatre directions , ,  ou . Prononcez clairement le nom de l'entrée que vous souhaitez rappeler (telle que vous l'avez enregistrée) et patientez.

La procédure ci-dessus rappellera le numéro de téléphone et la commande vocale requise sera répétée. Pour initialiser l'appel, appuyez sur .

Composer des entrées de numérotation vocale

Utiliser l'autorisation




En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Personnaliser > Commande vocale > Autorisation** et appuyez sur .

Lorsque cette fonction est activée, un numéro de téléphone rappelé est automatiquement composé sans qu'aucune autre intervention ne soit nécessaire.

Répétez cette opération pour désactiver la fonction **Autorisation** et retourner au rappel numérotation vocale.

Modifier les entrées de numérotation vocale

Vous pouvez ajouter, écouter ou effacer chacune des entrées de numérotation vocale. Lorsqu'une entrée de numérotation vocale est affichée :

Appuyez sur  et utilisez  pour sélectionner **Ajoute**, **Lire** ou **Efface** et appuyez sur  pour sélectionner l'option requise.

Ajouter

Pour ajouter une nouvelle entrée de numérotation vocale.

Personnaliser votre téléphone

Lire





Pour écouter l'enregistrement d'une entrée de numérotation vocale.

Effacer

Pour effacer une entrée.







Sélectionner un type de fonction Savoir-vivre

Il est possible de définir la fonction Savoir-vivre pour une vibration continue ou intermittente.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Personnaliser > Vibreur** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner le type de vibrations de votre choix et appuyez sur .




Modifier la langue

Il est possible de modifier la langue/le langage utilisé par le téléphone pour les messages de l'affichage et/ou la saisie de texte.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Personnaliser > Langues** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner la **Affich. Langage** ou le **Langage Tegic** (saisie de texte) que vous souhaitez modifier et appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner la langue de votre choix et appuyez sur .

Restaurer les paramètres par défaut du téléphone

Il est possible de restaurer tous les paramètres par défaut réglés en usine, à l'exception du code de verrouillage et de la langue/du langage.



- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Personnaliser > Par défaut** et appuyez sur .
- 2 Pour restaurer les paramètres par défaut, appuyez sur .

Sécurité de votre téléphone

Ce téléphone est doté d'un certain nombre de fonctions sécurisées destinées à le protéger contre toute utilisation illicite, lesquelles vous permettront de restreindre l'accès à certaines caractéristiques - voir Utiliser le code PIN, page 11. Nous vous conseillons de mémoriser vos codes de sécurité. Si vous deviez les noter, faites-le de telle sorte que personne ne puisse les identifier. Si vous les oubliez, contactez votre revendeur pour le code de verrouillage ou votre fournisseur d'accès pour les codes PIN et PIN2.

Utiliser le verrouillage du clavier

La fonction **verrouillage du clavier** permet d'éviter que les touches ne soient activées accidentellement, lors du transport du téléphone par exemple.


En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Clavier Protégé** et appuyez deux fois sur  pour activer le verrouillage du clavier.

Lors de la réception d'un appel, la fonction de verrouillage du clavier est momentanément désactivée afin de vous permettre d'appuyer sur n'importe quelle touche pour répondre à cet appel. Il est possible d'appeler les services d'urgence - voir Appeler les services d'urgence page 9.












N. B. : Lorsque vous appelez les services d'urgence alors que le "verrouillage du clavier" est activé, le téléphone n'émettra aucune indication (sonore ou visuelle) pour vous indiquer que l'appel est en cours.

Désactiver le verrouillage du clavier

Lorsque **Dispo** s'affiche, appuyez deux fois sur .








Modifier les codes de sécurité

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Menu > Sécurité** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Verrou Tél., PIN** ou **PIN2** et appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner **Change** et appuyez sur .
- 4 Saisissez le code actuel et appuyez sur .
- 5 Saisissez le nouveau code et appuyez sur .
- 6 Confirmez le nouveau code et appuyez sur .

Limitation des appels




Restriction d'appels

La fonction **Restric. Appel** sert à restreindre certains appels sortants et/ou entrants. Elle est contrôlée par un mot de passe fourni par votre prestataire de services. Pour mettre à jour ou vérifier l'état de la fonction restriction d'appels, le téléphone doit être enregistré sur un réseau. Divers types de restriction d'appel peuvent être utilisés pour les appels téléphoniques et les appels de transmission de fax et de données. Vous pouvez définir n'importe quelle combinaison de restriction d'appel.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Menu > Sécurité > Restric. Appel** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **RestrictionVoix**, **Restriction FAX** ou **RestrictionDATA** et appuyez deux fois sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner le niveau de restriction que vous souhaitez appliquer et appuyez sur .
- 4 Saisissez le mot de passe de restriction d'appel et appuyez sur .

Appel restreint

Avec la fonction **Appel restreint**, les numéros prédéfinis dans la carte SIM ne pourront être appelés à partir de votre téléphone. Cette fonction est contrôlée par le code PIN2.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Menu > Sécurité > Appel restreint** et appuyez sur .
- 2 Saisissez le code PIN2 et appuyez sur .

Numéros autorisés

Les numéros autorisés sont mémorisés dans le répertoire. Ils sont toutefois dotés d'une sécurité supplémentaire. Lorsque la fonction **N° autorisés** est activée, seuls les numéros enregistrés en tant que numéros autorisés pourront être composés.


Lorsque la fonction **N° autorisés** est activée, tout numéro composé manuellement doit correspondre à un numéro contenu dans la liste des numéros autorisés.

Pour mémoriser, modifier ou supprimer un numéro contenu dans la liste des numéros autorisés, la fonction **N° autorisés** doit être activée.

Lorsque la fonction **N° autorisés** est activée, les numéros peuvent ajoutés, modifiés ou supprimés comme pour les numéros de téléphone ordinaires. Il vous sera toutefois demandé de saisir votre code PIN2.

Caractères de substitution

Les caractères de substitution sont des espaces venant s'insérer dans un numéro de téléphone. Les caractères de substitution doivent être saisis avant de composer un numéro. Utilisés avec la fonction Numéros autorisés, vous pouvez restreindre les appels à une zone donnée en mémorisant l'indicatif de zone du numéro de téléphone. Il est ensuite possible d'y ajouter le reste lors du rappel. Les caractères de substitution peuvent se trouver n'importe où dans un numéro de téléphone mémorisé.

- 1** Pour insérer un caractère de substitution, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que _ s'affiche.
- 2** Lors du rappel d'un numéro de téléphone, si vous appuyez sur une touche numérique, un caractère de substitution sera inséré.







Applications

Horloge

Ce téléphone est doté d'une horloge indiquant l'heure et la date, d'une alarme et d'une fonction mise en marche/arrêt.





Le téléphone est également doté d'une seconde horloge - voir Deuxième horloge, page 60.

Réglage initial de l'heure locale







- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Applications > Horloge > Régler horloge > Heure locale > Réglage horloge** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour activer ou désactiver l'heure d'été et appuyez sur .
- 3 Entrez la date dans l'ordre suivant : jour/mois/année et appuyez sur .
- 4 Entrez l'heure en utilisant le format 24 heures puis appuyez sur .





Définir le format de l'horloge

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Applications > Horloge > Format date > Affich. format** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour faire défiler les différents formats d'horloge et/ou de date.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner le format d'affichage d'horloge désiré.

Changer l'heure/la date

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Applications > Horloge > Régler Horloge > Heure locale > Réglage horloge** et appuyez sur .
- 2 Pour effacer la date actuelle, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.
- 3 Entrez une nouvelle date au format jour/mois/année.
- 4 Appuyez sur  pour accepter la date.
- 5 Pour effacer l'heure actuelle, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.
- 6 Entrez l'heure en utilisant le format 24 heures et appuyez sur .










Régler l'horloge pour l'heure d'été


- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Applications > Horloge > Régler Horloge > Heure locale > Heure d'été**.
- 2 Appuyez sur  pour activer/désactiver l'heure d'été.

Régler l'alarme

Si vous n'avez pas encore réglé l'horloge, le téléphone vous demandera de le faire avant de procéder au réglage de l'alarme.

Il existe quatre alarmes, qui peuvent être réglées indépendamment les unes des autres.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Applications > Horloge > Régler Alarm.** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner l'alarme que vous souhaitez régler et appuyez sur .
- 3 Entrez l'heure et appuyez sur .
- 4 Utilisez  pour sélectionner la fréquence à laquelle vous souhaitez que l'alarme se déclenche et appuyez sur .
- 5 Utilisez  pour sélectionner le type de sonnerie et appuyez sur .

Une fois que l'alarme est réglée et que le téléphone est en mode **Attente**,  apparaît à l'écran.

L'alarme se déclenche en fonction de l'horloge actuelle (locale ou secondaire).







Éteindre l'alarme

A l'heure souhaitée, l'alarme se déclenche et un message d'alarme clignote à l'écran. L'alarme retentit pendant 30 secondes. Si l'alarme se déclenche pendant un appel, le vibreur se mettra en marche.

Pour éteindre l'alarme :

Appuyez sur n'importe quelle touche.











Désactiver l'alarme

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Applications > Horloge > Régler Alarm.** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner l'alarme que vous souhaitez désactiver et appuyez deux fois sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner **Désactivé** et appuyez sur .

Une fois que l'alarme est désactivée, vous pouvez la réactiver en répétant la même procédure.

Applications

Changer l'heure de l'alarme

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Applications > Horloge > Régler Alarm.** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner l'alarme que vous souhaitez modifier et appuyez sur .
- 3 Pour effacer l'heure d'alarme actuelle, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.
- 4 Entrez l'heure et appuyez sur .
- 5 Utilisez  pour sélectionner la fréquence à laquelle vous souhaitez que l'alarme se déclenche et appuyez sur .
- 6 Utilisez  pour sélectionner le type de sonnerie et appuyez sur .









Réglage de l'heure de mise en marche/arrêt



Vous pouvez régler votre téléphone pour qu'il s'allume ou s'éteigne automatiquement à une heure donnée en utilisant la fonction Mise en marche/arrêt. La procédure de réglage/mise au point automatique de mise en marche/arrêt est semblable à celle utilisée pour régler l'heure de l'horloge. Que vous souhaitiez régler ou modifier l'heure, vous devez sélectionner **Heure marche** ou **Heure arrêt** dans le menu **Horloge**.


Attention: Assurez-vous que l'heure de l'alarme ou de la mise en marche automatique soit réglée de manière à ce que le téléphone ne s'allume pas dans des lieux où les téléphones portables sont interdits en vertu de diverses réglementations, tels qu'à bord d'un avion ou en milieu hospitalier, etc. - voir Informations importantes, page 68.

Calculatrice

La calculatrice quatre fonctions vous permettra de réaliser les calculs arithmétiques de base (addition, soustraction, multiplication et division).

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Applications > Calculatrice** et appuyez sur .
- 2 Entrez un nombre (maximum 10 chiffres). Celui-ci s'inscrira sur la ligne inférieure.
- 3 Utilisez  pour sélectionner l'opération que vous souhaitez effectuer ( pour multiplier,  pour additionner,  pour diviser,  pour soustraire).
- 4 Entrez un nombre (10 chiffres au maximum) qui s'affichera à côté du symbole arithmétique.
- 5 Si vous utilisez  pour effectuer une autre opération, le résultat du calcul intermédiaire sera affiché sur la ligne supérieure.

- 6 Pour effectuer le calcul, appuyez sur  lorsque  apparaît dans la zone d'options principale.





N.B.: Pour ajouter une virgule décimale, il suffit d'appuyer sur la touche  et de la maintenir enfoncée.


Convertisseur de devises

Le convertisseur de devises vous permet de convertir une devise nationale en une devise étrangère (et vice et versa) grâce à un taux de conversion que vous entrez dans le téléphone.



En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Applications > Devise** et appuyez sur .




Entrer un taux de conversion initial

- 1 Appuyez sur .
- 2 Entrez le code du pays correspondant à la devise nationale (maximum 3 caractères) et appuyez deux fois sur .
- 3 Entrez le code du pays correspondant à la devise étrangère (maximum 3 caractères) et appuyez deux fois sur .
- 4 Entrez le taux de conversion et appuyez deux fois sur .

N.B.: Pour ajouter une virgule décimale, il suffit d'appuyer sur la touche  et de la maintenir enfoncée.




Conversion d'une valeur

- 1 Vérifiez que le taux de conversion est bien celui que vous souhaitez utiliser et appuyez deux fois sur .
- 2 Entrez la valeur à convertir et appuyez deux fois sur .

Une fois que vous avez entré le code du pays et le taux de conversion, ceux-ci seront stockés dans le téléphone. Lors de l'utilisation ultérieure du convertisseur, vous pourrez modifier le taux de conversion/les codes des pays lorsque Devise/Taux sont affichés. Appuyez sur , utilisez  pour sélectionner **Change** et appuyez sur .

Permutation des devises à convertir

Après avoir accepté le taux de conversion et une fois que vous êtes prêt à entrer la valeur à convertir, vous pouvez permuter les devises à convertir, c'est-à-dire devise étrangère vers devise nationale.

- 1 Utilisez  pour sélectionner **Change** et appuyez sur .
- 2 Entrez la valeur à convertir et appuyez deux fois sur .

Messages courts (SMS)



Vous pouvez recevoir, afficher, modifier et/ou envoyer des messages courts d'un maximum de 160 caractères à des téléphones portables appartenant au même réseau ou à tout autre réseau couvert par un accord d'itinérance.

Configurer votre téléphone pour les messages courts








Avant d'envoyer un message, vous devez saisir le numéro du Centre des messages dans les Paramètres (ce numéro vous sera fourni par votre fournisseur d'accès).


Il est possible que le numéro du Centre des messages ait été pré-programmé dans votre carte SIM.




Numéro du centre des messages





- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Messages > Message court > Paramètres > Messagerie** et appuyez sur .
- 2 Saisissez le numéro du centre au format international – voir Appels internationaux, page 8.

Envoyer un message court

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Messages Message court > Créer un MSG** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner un des messages pré-programmés et appuyez deux fois sur  ou sélectionnez puis appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour parcourir le message et ajouter du texte (maximum de 160 caractères) – voir Saisie de texte, page 62.
- 4 Appuyez deux fois sur .


Il vous est alors demandé si vous souhaitez envoyer le message. Si vous ne souhaitez pas l'envoyer, appuyez sur , et le message sera mémorisé.



- 5 Appuyez sur  et saisissez le numéro de téléphone auquel vous voulez envoyer le message (ou rappelez ce numéro à partir du répertoire) - voir Rechercher un numéro, page 13 et appuyez sur .
- 6 Appuyez deux fois sur .

- On peut vous demander si vous souhaitez recevoir une confirmation d'envoi. Si vous ne voulez pas de confirmation, appuyez sur  pour sélectionner **NON** et appuyez sur . Si vous voulez une confirmation, appuyez sur  pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

Pour activer/désactiver la confirmation d'envoi par défaut, utilisez le paramètre **Rapport** du menu **Message court > Paramètres**.

Recevoir des messages courts

Dès réception d'un message court, l'indicateur de messages () clignote sur l'écran et votre téléphone émet une tonalité ou se met à vibrer. Ceci indique qu'un nouveau message a été reçu.


Lorsque **Lire** apparaît à l'écran, appuyez sur  pour prendre connaissance du message. Utilisez  pour faire défiler le message et en identifier l'expéditeur.

***N.B.:** si l'indicateur de messages est statique (ne clignote pas), ceci signifie que la mémoire est saturée. Vous devrez alors supprimer d'anciens messages avant de pouvoir en lire de nouveaux.*

Options Message

Répondre à un message

Après avoir lu un message, vous pouvez y répondre.

Pour créer une réponse, appuyez deux fois sur .



Supprimer un message

- Appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner **Efface** et appuyez sur .

Pour activer l'auto-suppression des messages, référez-vous à la section Paramètres Messages, page 35.




Modifier un message

- Appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner **Efface** et appuyez sur  pour modifier le message.

Pour envoyer le message modifié, appuyez deux fois sur  - voir Envoyer un message court, page 32. Si vous ne souhaitez pas envoyer le message maintenant, appuyez sur . Il sera automatiquement sauvegardé dans la **Liste envois**.

Créer un message défini par l'utilisateur

Il est possible de créer un message défini par l'utilisateur qui, une fois généré, peut être utilisé comme tous les autres messages pré-programmés.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Messages > Message court > Msg prédéfinis** et appuyez sur .
- 2 Modifiez le message et appuyez deux fois sur .



Le message défini par l'utilisateur s'affichera en haut de la liste de messages pré-programmés.

Gérer les listes de messages

Tous les messages, envoyés ou reçus, sont mémorisés sur la carte SIM jusqu'à ce qu'ils soient supprimés. En sélectionnant un message sauvegardé vous pouvez y répondre, le modifier ou le supprimer.

Liste des messages reçus

Les messages reçus sont stockés dans la **Liste réception**. Le symbole ■ clignotant indique qu'un des messages n'a pas été lu.

Lors de la lecture d'un message, le nom de l'expéditeur apparaît en-dessous du texte. Appuyez sur  pour afficher le nom de l'expéditeur (si l'identification est possible), l'heure à laquelle le message a été envoyé et le numéro du centre de messages. Pour répondre au message, appuyez deux fois sur .

Liste des envois

Lorsqu'un message a été envoyé ou modifié, il est sauvegardé dans la **Liste envois**.

Disponible

Disponible vous permet de contrôler l'espace libre disponible dans la mémoire des messages.

Paramètres des messages

En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Messages > Message court > Paramètres** et appuyez sur .

Il est possible de régler les paramètres suivants :

Suppression automatique

Lorsque cette fonction est activée, les messages sont automatiquement supprimés :

Reçus, lus - tout nouveau message écrasera automatiquement le plus ancien message ayant été lu.

Tous - tout nouveau message écrasera automatiquement le plus ancien message, qu'il ait été lu ou non.

Sauvegarde

Vos messages seront sauvegardés dans le centre de messages pour la période spécifiée. Les tentatives de livraison seront répétées jusqu'à ce que le message ait été livré ou jusqu'à ce que la durée de sauvegarde du message arrive à expiration.

Centre des messages

Permet de modifier le numéro de téléphone du centre de messages - voir Configurer votre téléphone pour les messages courts, page 32.

Rapport

Vous recevrez une confirmation de livraison de votre message si **Rapport** est réglé sur **Oui**.

Protocole

Le centre des messages peut éventuellement convertir le message au format spécifié par le protocole sélectionné.






Mini news (Communiqués d'informations)

Les communiqués d'information sont des informations d'ordre général envoyées à votre téléphone par l'opérateur du réseau. Il peut s'agir par exemple d'informations relatives à la circulation routière et à la météo.



Messages courts (SMS)

Sélectionner la rubrique des mini messages

Avant de pouvoir recevoir des mini news, vous devez préciser la nature des informations que vous souhaitez recevoir.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Messages > Message court > Diffusions > Sujets** et appuyez sur .
- 2 Appuyez deux fois sur  pour ajouter une nouvelle rubrique.
- 3 Utilisez  pour faire défiler les différentes rubriques disponibles puis appuyez sur  pour ajouter la rubrique sélectionnée à votre liste de mini news.

Activer/Désactiver les mini news

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Messages > Message court > Diffusions** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Réception** et appuyez sur .

Pour désactiver la fonction mini news, il vous suffit de suivre la même procédure.

Liste des messages

La liste des messages contient les dernières nouvelles reçues. Vous pouvez effacer des messages à partir de cette liste.

Langue

Vous pouvez modifier la langue dans laquelle les mini news vous sont communiquées (en fonction du réseau).

Les appels






Numéros récents

Les derniers numéros appelés sont mémorisés dans **Dernier Appel**.


Si l'appelant a été identifié, son numéro de téléphone sera sauvegardé dans la liste **Répondu** si vous avez répondu à l'appel, ou dans la liste des appels restés **Sans Réponse** si vous n'avez pas répondu à l'appel.

S'il a été impossible d'identifier l'appelant, l'appel sera sauvegardé mais il n'indiquera que la date et l'heure de l'appel.



Lorsque la mémoire des appels est saturée, les nouveaux appels remplacent automatiquement les anciens, à commencer par les plus anciens.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Dernier Appel**, **Répondu** ou **Sans réponse** et appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner le numéro de téléphone (ou le nom) que vous souhaitez rappeler et appuyez sur .

Vous pouvez modifier ou supprimer le numéro de téléphone avant de le composer – voir Modifier une entrée du répertoire, page 14.




Si vous souhaitez sauvegarder le numéro sélectionné dans votre répertoire, appuyez sur  lorsque le numéro est affiché – voir Mémoriser un numéro, page 12.

Rappeler le dernier numéro



Pour rappeler le dernier numéro que vous avez composé, appuyez sur  .

Rappeler un numéro resté sans réponse



Lorsque l'écran indique que vous avez reçu des appels, restés sans réponse de votre part :

- 1 Appuyez sur .
- 2 S'il est disponible, le numéro de téléphone de la dernière personne ayant tenté de vous appeler s'affichera.
- 3 Utilisez  pour sélectionner le numéro de téléphone que vous souhaitez rappeler.
- 4 Appuyez sur .

Durée des appels

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Menu > Service appels > Appels** et appuyez sur .

Note: La fonction **Appels** dépend de la carte SIM. Si votre carte SIM ne prend pas en charge cette fonction, vous trouverez les éléments du menu **Appels** directement dans le menu **Service appels**.

- 2 Utilisez  pour sélectionner une des fonctions décrites ci-dessous et appuyez sur .

La fonction **Dernier appel** affichera la durée et le coût (le cas échéant) du dernier appel en mode **Attente** ou de l'appel en cours. La durée des appels est indiquée comme suit : heures (0-99), minutes (0-59), secondes (0-59) - HH:MM:SS.




La fonction **Tous appels** affiche la durée et le coût totaux (le cas échéant) des appels de type **Entrant** et **Sortant**. Le code de verrouillage ou le code PIN2 est nécessaire pour remettre le compteur et la tarification à zéro.


Coût des appels



Pour contrôler le coût des appels réalisés, il est possible de régler le téléphone afin de limiter son utilisation à un nombre d'unités précis. Cette fonction dépend de la carte SIM.

Régler le coût de l'unité

Il faut tout d'abord saisir le coût de l'unité. Il s'agit du coût facturé par unité par votre fournisseur d'accès.




- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Menu > Service appels > Coûts services > Prix/Unité** et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour modifier les valeurs.


A ce stade, il vous est demandé d'entrer votre code PIN2 ou votre code de verrouillage pour continuer. Appuyez ensuite sur .


- 3 Entrez la devise désirée (trois caractères au maximum) et appuyez deux fois sur .
- 4 Entrez une valeur et appuyez deux fois sur .

Régler le nombre maximum d'unités

Cette fonction dépend de la carte SIM.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Menu > Service appels > Coûts services > Coût maximum** et appuyez sur .
- 2 Appuyez deux fois sur  pour modifier les valeurs.





A ce stade, il vous est demandé d'entrer votre code PIN2 ou votre code de verrouillage pour continuer. Appuyez ensuite sur .

- 3 Entrez la valeur (nombre d'unités) qui correspondra au maximum autorisé. Le coût correspondant s'affichera.
- 4 Appuyez deux fois sur  pour valider.

***N.B.:** La durée d'une unité peut varier au cours de la journée, en fonction des heures pleines ou des heures creuses. Le coût d'un appel est par conséquent calculé en fonction de ces paramètres. Le coût indiqué pour un appel peut cependant ne pas refléter fidèlement le tarif facturé par votre fournisseur d'accès.*

Activer un signal de dépassement

Vous pouvez régler un signal indiquant que la limite autorisée est sur le point d'être atteinte. Cette fonction dépend de la carte SIM.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Menu > Service appels > Coûts services > Avertissement à** et appuyez sur .
- 2 Appuyez deux fois sur  pour modifier la valeur.
- 3 Entrez une valeur (en unités) à l'approche de laquelle vous souhaitez être averti et appuyez deux fois sur .

Identifier les appels








Dans le menu **Service appels**, les fonctions **N° appelant** et **Retenir N°** vous permettent de savoir si l'identité de l'appelant a été envoyée ou retenue. (La fonction **Retenir N°** dépend du réseau).


***N.B.:** Pour utiliser cette fonction, le téléphone doit être enregistré sur un réseau.*

Fonctions avancées

Renvoi d'appel/Filtrage

Il est possible, dans des situations spécifiées par vous-même, de transférer les appels téléphoniques vers un autre numéro de téléphone. Vous pouvez par exemple renvoyer les appels téléphoniques vers une messagerie vocale lorsque le téléphone est éteint.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Menu > Renvoi d'appel** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner le type d'appels à renvoyer et appuyez deux fois sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner la situation dans laquelle vous souhaitez faire transférer l'appel et appuyez sur .
- 4 Entrez le numéro de téléphone vers lequel les appels seront transférés et appuyez deux fois sur .

Lorsque la fonction de transfert est activée, l'icône () apparaît sur l'écran.

Pour actualiser ou contrôler l'état du **Renvoi d'appel**, le téléphone doit être enregistré sur un réseau.

Appel mis en attente/Signal d'appel

Mettre un appel en attente


Pendant un appel :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Attend** et appuyez sur .

Reprendre un appel mis en attente

- 1 Appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Recomm** et appuyez sur .

Composer un autre numéro pendant un appel


- 1 Entrez un numéro de téléphone (ou rappelez-le à partir du Répertoire – voir Rechercher un numéro, page 13).
- 2 Appuyez sur .

Le premier appel sera mis en attente.

Recevoir un appel pendant une conversation

Si la fonction **Attente d'appel** est activée, vous pouvez être averti de l'arrivée d'un second appel. Cette fonction est activée à partir du menu **Menu > Service appels**. Il n'est pas possible de recevoir plus d'un appel de transmission/de données à la fois. Vous devez mettre fin à tous les appels téléphoniques avant de pouvoir envoyer ou recevoir des appels de transmission de fax/de données.

Accepter un appel pendant une conversation

Appuyez sur .

Utilisez  pour sélectionner **Accept** et appuyez sur .


Le premier appel est placé en attente.

Rejeter un appel pendant une conversation

1 Appuyez sur .

2 Utilisez  pour sélectionner **Rejet** et appuyez sur .

Mettre fin à l'appel en cours et accepter le second appel

1 Pour mettre fin à l'appel en cours et répondre à un second appel, appuyez sur .

2 Appuyez sur n'importe quelle touche sauf  ou .

Gérer deux appels en même temps

Passer d'un appel à l'autre

Le symbole  indique l'appel en cours.

1 Appuyez sur .

2 Utilisez , sélectionnez **Change** et appuyez sur .


Mettre fin à l'appel en cours

1 Appuyez sur .

2 Utilisez  pour sélectionner **Finir** et appuyez sur .

L'appel placé en attente reste en attente.

Mettre fin aux deux appels

Appuyez sur .

Transfert de communication

Lorsque vous êtes en conversation à trois, la fonction Transfert de communication vous permet de connecter entre eux les deux autres participants et de mettre fin à votre propre connexion. Les deux autres participants peuvent ainsi continuer à communiquer sans vous.

Lorsque vous avez deux appels :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Transf** et appuyez sur .

Les deux appels seront connectés entre eux et votre connexion prendra fin.

N.B.: *il est impossible d'utiliser la fonction Transfert de communication en mode appel partagé.*

Appels partagés (conférence)

Grâce à la fonction Appel partagé (conférence), trois à cinq personnes peuvent prendre part à une même conversation. Il est possible de passer d'un appel partagé à un autre appel ordinaire de la même façon que l'on passe d'un appel individuel à un autre appel individuel.

Activer la fonction Appel partagé

Lorsque deux appels sont déjà connectés (l'un actif, le second en attente) :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Fusion** et appuyez sur .

La fonction Appel partagé a été activée. Les trois correspondants peuvent désormais communiquer les uns avec les autres.

Ajouter un correspondant à un appel partagé








Vous pouvez ajouter un correspondant à un appel partagé (cinq participants au maximum), soit en effectuant un appel, soit en acceptant un appel entrant. Le nouvel appel peut dès lors être ajouté à l'appel partagé.

N.B.: *lorsque vous effectuez ou acceptez un appel entrant, l'appel partagé est placé en attente. Les correspondants qui y participent peuvent cependant continuer à converser ensemble.*

Isoler un participant d'un appel partagé

Vous pouvez sélectionner un des participants à l'appel partagé et l'isoler de la conversation. Ceci vous permet de communiquer avec ledit participant en privé, sans que les autres correspondants de l'appel partagé ne puissent intervenir.

Au cours d'un appel partagé :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Option** et appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner un des correspondants de l'appel partagé.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Utilisez  pour sélectionner **Séparer** et appuyez sur .








Le correspondant sélectionné est isolé de l'appel partagé et les autres participants à l'appel partagé sont mis en attente (ils peuvent continuer à communiquer ensemble).

Mettre fin à un appel partagé

Vous pouvez sélectionner l'un des participants à l'appel partagé et mettre fin à sa connexion ou mettre fin à l'intégralité de l'appel partagé. Si un appel est mis en attente ou si un autre appel entrant est détecté, il est impossible de mettre fin un appel individuel.

Déconnecter un participant d'un appel partagé

Au cours d'un appel partagé :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Option** et appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner l'un des participants à l'appel partagé.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Utilisez  pour sélectionner **Finir** et appuyez sur .

Mettre fin à l'appel partagé





Au cours d'un appel partagé :

Appuyez sur  pour mettre un terme à tous les appels.

Sélection d'un nouveau réseau

Lorsque vous êtes à l'étranger, il est possible que vous utilisiez un réseau autre que celui auprès duquel vous êtes directement abonné. Cette caractéristique porte le nom d'itinérance (ROAMING). Il est possible que la législation en vigueur dans votre pays interdise l'itinérance.

La fonction **Nouveau réseau** permet de sélectionner manuellement un réseau couvrant l'endroit où vous vous trouvez.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Menu > Réseau > Nouveau réseau** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner un des réseaux disponibles figurant dans la liste et appuyez sur .

Si le réseau que vous avez sélectionné ne vous est pas accessible, un **X** apparaîtra dans la zone d'informations.

Si le **Mode recherche** est réglé sur **Automatique**, le téléphone sélectionnera lui-même le réseau offrant la meilleure couverture à l'endroit où vous vous trouvez afin de maintenir une réception optimale.

Lorsque le **Mode recherche** est réglé sur **Manuel**, le téléphone n'utilisera que le réseau que vous aurez sélectionné. Si la couverture offerte par le réseau est faible, vous devrez sélectionner un autre réseau vous-même.

Lorsque le Mode recherche de votre téléphone est réglé sur **Automatique**, il utilise une **Liste réseau**. Les numéros d'emplacement accompagnant la liste des meilleurs réseaux indiquent l'ordre de priorité de la recherche.








En sélectionnant **Intro**, vous enregistrez un nouveau réseau au numéro d'emplacement affiché. Cela aura pour effet de décaler d'une place les autres réseaux. **Modif** permet de remplacer un ancien réseau par un nouveau réseau tandis que **Ajoute** permet d'ajouter un nouveau réseau en fin de liste.

Calendrier

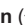


Vous pouvez utiliser le Calendrier pour mémoriser des rappels d'événements personnels et pour planifier vos vacances. Vous pouvez mémoriser un maximum de 100 rappels, contenant chacun 96 caractères.

Attention: Assurez-vous que la configuration de votre planificateur (Scheduler) n'entraînera pas, par exemple, la mise en marche automatique de votre téléphone à bord d'un avion ou en milieu hospitalier, etc., ce qui constituerait une violation des réglementations applicables - voir « Informations importantes » à la page 68.

Créer un rappel



- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Calendrier** et appuyez sur .
- 2 Utilisez le **joystick de navigation** () pour sélectionner la date du rappel et appuyez deux fois sur  pour créer une nouvelle entrée.
- 3 Entrez l'heure en utilisant le format 24 heures puis appuyez deux fois sur .
- 4 Utilisez  pour sélectionner la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rappel soit effectué et appuyez sur .

Lorsque vous sélectionnez **Quotidien**, **Hebdomadaire** ou **Annuel**, vous aurez la possibilité d'utiliser la fonction **Répéter compte**, qui vous permet de régler la fréquence de l'alarme.









- 5 Entrez le mémo du rappel – voir Saisie de texte, page 62, et appuyez deux fois sur .
- 6 Utilisez  pour sélectionner la sonnerie que vous souhaitez associer au rappel et appuyez sur .

N. B. : pour vous indiquer qu'un rappel a été programmé, la date apparaîtra de couleur blanche sur un fond noir ou foncé.











Afficher un rappel

Dans le menu **Calendrier**, sélectionnez la date requise. Utilisez le **joystick de navigation** () et appuyez sur  pour afficher les rappels associés à cette date.

Supprimer un rappel

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Calendrier** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner la date du rappel et appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner le rappel que vous souhaitez supprimer et appuyez sur .
- 4 Utilisez  pour sélectionner **Efface** et appuyez deux fois sur .






Programmer un rappel de vacances

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Calendrier** et appuyez sur .
- 2 Utilisez le **joystick de navigation** () pour sélectionner votre jour de congé et appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner **Fonction** et appuyez sur .
- 4 Utilisez  pour sélectionner **Sélect. vacances** et appuyez sur .
- 5 Utilisez  pour sélectionner **Jour, Jour** et appuyez trois fois sur  pour actualiser la **Liste vacances**.

Répétez l'opération pour chaque journée de vacances.








Supprimer un rappel de vacances

Pour supprimer un rappel de vacances :

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Calendrier** et appuyez sur .
 - 2 Utilisez le **joystick de navigation** () pour sélectionner la journée de vacances que vous souhaitez supprimer et appuyez sur .
 - 3 Utilisez  pour sélectionner **Fonction** et appuyez sur .
 - 4 Utilisez  pour sélectionner **Sélect. vacances** et appuyez sur .
 - 5 Utilisez  pour sélectionner **Liste vacances**, sélectionnez la date à supprimer et appuyez deux fois sur .
- Pour supprimer TOUS les rappels de vacances, sélectionnez **Annuler tout** et appuyez deux fois sur .

N. B. : pour vous indiquer qu'un rappel de vacances a été programmé, la ou les dates apparaîtront dans une boîte de couleur claire.

Passer à une date ultérieure





- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Calendrier** et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner **Saut** et appuyez sur .
- 4 Pour effacer la date actuelle, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.
- 5 A l'aide des touches 0 à 9, entrez la date (en utilisant le format date) à laquelle vous voulez passer et appuyez deux fois sur .

Jeux


Mogular

Le but du jeu consiste à toucher un caractère lorsqu'il émerge d'un trou. Ce faisant, le joueur accumule des points. La position des trous correspond à celle des touches du clavier (☐+ - ☐WXYZ, ☒☐☐ et ☐☐☐). Pour toucher le caractère, il vous suffit d'appuyer sur la bonne touche. Vous perdez une vie à chaque fois que vous le manquez.


Nouvelle partie

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Jeux > Mogular** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner un niveau de jeu et appuyez sur  pour débiter le jeu.
- 3 Le jeu est terminé lorsque vous avez perdu toutes vos vies.



Interrompre le jeu

Appuyez sur .

Le tableau des scores s'affiche.

Appuyez sur  pour recommencer à jouer.

Quitter le jeu

Appuyez sur  ou  au cours du jeu.

Effacer les meilleurs scores





A partir de l'écran de sélection du niveau de jeu :

Appuyez sur   .


15 Puzzle

Des blocs portant des numéros (1 – 15) sont mélangés. Vous devez les remettre dans l'ordre. Il n'y a pas de limite temporelle à respecter mais votre objectif est d'obtenir le score LE PLUS BAS.

Nouvelle partie

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Jeux > 15 Puzzle** et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour mélanger les blocs numériques.
- 3 Utilisez  pour déplacer les blocs sur l'écran et les remettre dans l'ordre.



Interrompre le jeu

Appuyez sur .

Les instructions s'affichent :

Appuyez sur  pour recommencer à jouer.

Quitter le jeu

Appuyez sur  ou  au cours du jeu.

Effacer les meilleurs scores

A partir de l'écran de départ (avant le mélange des blocs) :

Appuyez sur   .

Navigateur WAP







Le navigateur WAP (Wireless Application Protocol) de votre téléphone vous permet d'accéder à des services Internet pris en charge par le réseau (informations, bulletins météo, sport, etc.).

Configuration du serveur









Avant de pouvoir accéder aux services Internet, votre carte SIM devra être configurée de manière à pouvoir recevoir des données et les paramètres appropriés devront être configurés dans le téléphone.

Il est possible que la configuration ait été pré-enregistrée par l'opérateur de votre réseau.

N. B. : Toute modification apportée à la configuration précédemment enregistrée peut entraîner une défaillance du navigateur.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Navigateur > Param. browser > Param. serveur** et appuyez sur .
- 2 Il est possible de configurer deux serveurs sur ce téléphone. Utilisez  pour sélectionner l'un ou l'autre de ces serveurs et appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner **Modif** et appuyez sur .



Une liste de paramètres de configuration s'affichera. Le paramètre **Nom serveur** sera mis en surbrillance et **Modif** s'affichera.

- 4 Appuyez sur .
- 5 Entrez le nom du serveur WAP et appuyez deux fois sur .
- 6 Utilisez  pour sélectionner les autres paramètres les uns après les autres, modifiez les informations et appuyez deux fois sur .
- 7 Lorsque tous les paramètres ont été configurés, appuyez sur  pour retourner au menu précédent.
- 8 Sélectionnez les paramètres du serveur que vous venez de modifier et appuyez sur . Utilisez  pour sélectionner **Valide** et appuyez sur .

À titre de référence, il vous est recommandé de noter les paramètres de votre configuration WAP dans le tableau situé au dos de ce guide.


Activer le navigateur


Pour activer le browser :

En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Navigateur > Démar. browser** et appuyez sur .


La première fois que vous activerez le navigateur, vous constaterez qu'il est vide et que l'adresse URL affichée est celle définie par l'opérateur du réseau. Dès la seconde activation, la dernière page ayant été affichée à l'écran apparaît. Elle est rappelée à partir du cache (il s'agit de la zone sauvegardant les informations précédemment téléchargées). Lorsque le cache rappelle la dernière page ayant été consultée, le téléphone est hors connexion (il n'est pas relié au serveur WAP).


Parcourir le contenu



Pour parcourir le contenu de l'écran, utilisez le **joystick de navigation** () comme suit :


Utilisez  pour faire défiler la page actuelle (haut/bas).


Utilisez  pour revenir à la page précédente.

Utilisez  pour passer à la page suivante (uniquement si vous êtes retourné à la page précédente).

Lorsque le texte lié (texte souligné) apparaît en surbrillance, appuyez sur  pour charger la page correspondant au lien.


 indique la présence d'un tableau - lorsque **Voir** est affiché, appuyez sur  pour afficher le contenu du tableau.

 indique la présence d'une image qui ne peut pas être affichée.

 indique que la navigation se fait en ligne.

Menu du navigateur

Le navigateur contient son propre menu, qui est utilisable lorsque le sommaire est affiché à l'écran (que ce soit en ligne ou hors connexion).

On accède au menu du navigateur en appuyant sur la touche  lorsque **Menu** s'affiche en bas à gauche de l'écran.

Les fonctions du menu sont les suivantes :

Aller accueil Affiche le contenu de l'URL d'origine tel que défini par l'opérateur du réseau.

Créer favoris Pour utiliser, ajouter, supprimer et renommer vos favoris.

Entrer URL Entrez directement une URL pour aller au site correspondant.

Actualiser Actualise et remet à jour la page actuelle.




Navigateur WAP

- Réinitialiser** Supprime le contenu du cache et affiche le contenu de l'URL d'origine.
- Sortie** Désactive le navigateur.






Utilisation des favoris

Dans un souci de rapidité, il est possible d'attribuer un favori aux pages les plus fréquemment visitées. Ceci évite d'avoir à saisir l'URL à chaque visite.









Ajouter un favori

- Lorsque le contenu est affiché, appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner **Créer favoris**.
- Appuyez deux fois sur  pour sauvegarder le favori.








Rappel de pages à l'aide des favoris

- 1 Lorsque le contenu est affiché, appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Créer favoris** et appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner le favori requis dans la liste et appuyez sur .

Renommer un favori


- 1 Lorsque le contenu est affiché, appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Créer favoris** et appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner le favori requis dans la liste et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  et maintenez cette touche enfoncée pour effacer le nom du favori. Saisissez ensuite le nom requis et appuyez deux fois sur .


Supprimer un favori

- 1 Lorsque le contenu est affiché, appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Créer favoris** et appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner le favori requis dans la liste et appuyez sur .
- 4 Utilisez  pour sélectionner **Supprimer** et appuyez deux fois sur .

Désactiver le navigateur





Le navigateur peut être désactivé de la façon suivante :

Lorsque vous êtes en ligne, appuyez une fois sur  pour revenir au cache hors connexion.

Lorsque vous êtes hors connexion, appuyez une fois sur  pour revenir au mode **Attente**.

Déconnexion automatique

Sans interaction de votre part pendant une période définie, le téléphone se déconnectera automatiquement du serveur WAP. Cette période sera définie en secondes par le paramètre **Déconnexion auto**.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Navigateur > Param. browser > Déconnexion auto**. et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  et maintenez cette touche enfoncée pour effacer la période de déconnexion automatique définie. Saisissez ensuite une nouvelle valeur et appuyez deux fois sur .

Dernière erreur

En cas d'erreur au cours de l'utilisation du navigateur, utilisez cette fonction pour informer l'opérateur du réseau de la dernière erreur survenue avec le téléphone afin de l'aider à identifier la cause du problème.







En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Navigateur > Param. browser > Dernière erreur** et appuyez sur .

E-mail via Internet

La fonction E-mail permet de recevoir et d'envoyer des messages Internet e-mail au serveur de messagerie d'un fournisseur de services Internet prenant en charge les protocoles POP3/SMTP.

Configuration e-mail









Avant de pouvoir envoyer et recevoir des e-mails, votre carte SIM doit être activée pour recevoir des données et un contrat doit être passé avec un fournisseur de services Internet. En outre, toutes les informations nécessaires à la configuration, qui sont fournies par ce fournisseur, doivent être entrées dans le téléphone.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Messages > E-mail** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Paramètres** et appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner **Paramètres serv.** et appuyez sur .

Il est possible de configurer jusqu'à trois fournisseurs de service Internet.

- 4 Appuyez sur .
















Une liste de paramètres de configuration s'affichera. Le paramètre **Nom profil** sera mis en surbrillance et **Modif** s'affichera.

- 5 Appuyez sur .
- 6 Entrez le nom du fournisseur de services Internet et appuyez deux fois sur .
- 7 Utilisez  pour sélectionner les autres paramètres les uns après les autres, modifiez les informations et appuyez deux fois sur .
- 8 Lorsque tous les paramètres ont été configurés, appuyez sur  pour retourner au menu précédent.
- 9 Sélectionnez les paramètres du serveur que vous venez de modifier et appuyez sur . Utilisez  pour sélectionner **Valide** et appuyez sur .

À titre de référence, notez votre configuration e-mail dans le tableau situé au dos de ce guide.





Pour tout complément d'information sur la configuration Internet E-mail, visitez le site : <http://www.panasonicmobile.co.uk/support>

Créer un nouveau message

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Messages > E-mail** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Créer un MSG** et appuyez sur .
- 3 Remplissez les champs *Pour*, *Copie*, *Objet* et *Message* en utilisant  pour vous déplacer entre eux et appuyez sur  pour les sélectionner les uns après les autres.
- 4 Appuyez sur , utilisez  pour sélectionner **Répertoire** et appuyez sur .
- 5 Utilisez  pour sélectionner l'adresse requise et appuyez deux fois sur .
- 6 Après avoir entré toutes les informations nécessaires, appuyez deux fois sur .
- 7 Appuyez sur .
- 8 Utilisez  pour sélectionner **Enreg.** et appuyez sur .

Envoyer/Recevoir des messages


La fonction **Envoi/Réception** vous permet d'envoyer des messages créés sur votre téléphone au serveur du fournisseur de services Internet et de consulter les messages présents dans votre boîte vocale sur le serveur pour les télécharger en même temps sur votre téléphone.

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Messages > E-mail** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Envoi/Réception** et appuyez sur .

Si la mémoire des **Messag. envoyés** contient des messages qui n'ont pas encore été envoyés, votre téléphone vous demandera de les envoyer.

- 3 Pour cela, appuyez sur .

Si de nouveaux messages sont en attente d'être téléchargés vers le téléphone, celui-ci vous invitera à les recevoir.

- 4 Pour cela, appuyez sur .






Sans action de votre part au bout d'une minute, la connexion sera interrompue et le téléphone retournera au menu **E-mail**.

Si un ou plusieurs messages sont téléchargés, le téléphone affichera, en fin d'opération, les nouveaux messages, qui pourront être affichés et auxquels on pourra donner réponse, etc.

Si aucun message n'est téléchargé, le téléphone affichera le menu **Messages reçus**. S'il n'y a aucun messages dans cette liste, il retournera au menu **E-mail**.





Lire un message




En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Messages > E-mail > Messages reçus** et appuyez sur .

Les champs d'en-tête des messages les plus récents s'afficheront. Utilisez  pour faire défiler les en-têtes des messages précédents et appuyez sur . Utilisez  pour sélectionner **Voir** et appuyez sur  pour lire le message en utilisant  pour le faire défiler.

État des messages

Un message peut avoir quatre états. L'état actuel de chaque message est indiqué par une des icônes suivantes :

-  indique qu'un message a été lu ou envoyé.
-  indique un message qui n'a pas été lu ou n'a pas été envoyé.
-  indique que le message a été verrouillé.
-  indique un message coupé (soit le message est trop long pour le téléphone, soit il contient un document joint).

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez effectuer une des opérations suivantes en appuyant sur  et en utilisant  jusqu'à ce que l'opération requise soit affichée puis appuyez sur .

Répondre

Pour répondre à l'expéditeur du message actuel.

Faire suivre

Pour envoyer le message actuel à une personne autre que l'expéditeur.

Effacer

Pour supprimer le message actuel de la liste.

Verrouiller

Vous permet de verrouiller le message afin que celui-ci ne puisse pas être remplacé lors de la réception/création d'autres messages. Il est toutefois possible d'effacer manuellement un message verrouillé.

Rappel

Vous permet de sélectionner le numéro de téléphone de l'expéditeur du message pour effectuer un appel ou consulter son numéro.




Mémoriser une adresse

Vous pouvez sauvegarder une adresse e-mail dans le répertoire mobile - voir Mémoriser un numéro, page 12.

Ajouter une signature

La fonction **Signature** vous permet d'ajouter une signature pré-programmée à vos e-mails sortants. Une fois configurée, cette signature sera automatiquement ajoutée aux nouveaux e-mails que vous créez.

Configurer la fonction Signature

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Messages > E-mail > Paramètres > Signature** et appuyez sur .
- 2 Entrez le texte qui composera votre signature – voir Saisie de texte, page 62, et appuyez deux fois sur .

Gérer les mémoires de messages

Lorsque la **Mémoire de réception** et/ou la mémoire des **Messag. envoyés** sont saturées, chaque nouveau message reçu ou créé remplacera un message plus ancien, à commencer par le plus ancien. Pour éviter tout écrasement, il convient de gérer chacune de ces listes en effaçant tous les messages qui ne sont plus nécessaires. Vous pouvez verrouiller les messages importants afin qu'ils ne soient pas remplacés lorsque le processus d'**Envoi/Réception** est activé.

Fonctions supplémentaires

Fonction Mains libres de bureau

La fonction Mains libres de bureau vous permet de converser sans avoir à tenir le téléphone près de votre oreille.


N.B.: en mode Mains libres, NE tenez PAS votre téléphone contre l'oreille.

Passer du mode Mains libres au mode d'utilisation normal


Au cours d'un appel en mode d'utilisation normal :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **+HP** et appuyez sur .

Au cours d'un appel en mode Mains libres :

Appuyez deux fois sur  pour revenir à un mode d'utilisation normal.

Répondre à un appel en mode Mains libres

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour répondre à l'appel en mode HP.

Mémo vocal


Au cours d'un appel, vous pouvez enregistrer une conversation de 18 secondes maximum. Si vous avez inséré une carte SIM différente, tout message vocal enregistré sera perdu.

Attention: la sécurité du message enregistré relève de votre responsabilité. Vous DEVEZ demander l'autorisation de votre correspondant avant d'enregistrer votre conversation.

Enregistrer un mémo vocal


- Appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner **Mémo** et appuyez sur .

Une tonalité sera émise au début de l'enregistrement. La fin de l'enregistrement sera marquée par une tonalité émise par votre téléphone.

Si vous appuyez sur  lors de l'enregistrement d'un mémo vocal, l'enregistrement s'arrêtera mais aucune tonalité ne sera émise par les téléphones des deux correspondants.

Lecture d'un mémo vocal

En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Applications > mémo vocal > Lecture** et appuyez sur .

Pour interrompre la lecture, appuyez deux fois sur .

La fonction Bloc-notes reste disponible pendant la lecture - voir Bloc-notes, page 60.

Réglage du volume au cours de la lecture

Lors de la lecture :

Utilisez  pour régler le volume du mémo vocal.

Effacer un message vocal

En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Applications > mémo vocal > Efface** et appuyez deux fois sur .

Tonalités DTMF



Il est possible d'envoyer des tonalités DTMF (multifréquence en code 2) en cours de communication. Elles servent souvent à accéder aux boîtes vocale, aux Alphapages et à procéder à des opérations bancaires informatisées. Par exemple, vous pouvez avoir à composer un numéro pour accéder aux messages de votre boîte vocale. Il est possible de stocker un numéro de téléphone avec des tonalités DTMF dans le répertoire, permettant ainsi de composer ce numéro lors du rappel et d'envoyer automatiquement les numéros DTMF.

Envoyer des tonalités DTMF lors d'un appel


Entrez les chiffres (0 à 9, # et *).

Composition d'un numéro avec pause





La fonction pause vous permet d'envoyer automatiquement des tonalités DTMF.

- 1 Entrez le numéro de téléphone.
- 2 Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que **P** s'affiche.
- 3 Après la pause, entrez les chiffres DTMF. Par exemple, entrez le numéro vous permettant d'accéder aux messages de votre boîte vocale.
- 4 Appuyez sur .

Fonctions supplémentaires

Lorsque l'appel est connecté, les signaux DTMF sont envoyés au bout de 3 secondes, ou avant si vous appuyez sur .


Si les tonalités DTMF n'aboutissent pas, il est possible que vous deviez augmenter la longueur des tonalités.


- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Personnaliser > Longueur DTMF** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Longue** et appuyez sur .

Bloc-notes

Pendant un appel, vous pouvez entrer un numéro de téléphone afin de le composer une fois l'appel terminé.

Pendant un appel :





- 1 Entrez le numéro de téléphone.
- 2 A la fin de l'appel, appuyez sur  pour appeler ce numéro.

Pour mémoriser ce numéro dans votre répertoire, appuyez sur  pendant que le numéro est encore affiché à l'écran – voir Mémoriser un numéro, page 12.

Deuxième horloge





Il est possible de régler la deuxième horloge pour qu'elle s'ajuste automatiquement sur le deuxième horaire à partir du code pays du réseau actuel. Il est également possible d'entrer manuellement un décalage horaire donné.

Réglage de l'affichage de l'horloge



- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Applications > Horloge > Format date > Affich. modèle** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Heure étrangère** ou **Heure locale** et appuyez sur .

Ajustement automatique

Si vous voyagez dans un pays ayant passé un accord de roaming avec votre réseau local, votre deuxième horloge sera automatiquement ajustée. Cependant, un ajustement automatique est nécessaire dans les pays couverts par plusieurs fuseaux horaires.





- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Applications > Horloge > Régler horloge > Heure étrangère > Ajuster automa. > Heure locale** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner votre pays d'origine et appuyez sur .

Activation de l'ajustement automatique



En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Applications > Horloge > Régler horloge > Heure étrangère > Ajuster automa. > Ajuster automa.** et appuyez sur .

Répétez l'opération pour désactiver l'ajustement automatique.

Ajustement manuel

- 1 En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Applications > Horloge > Régler Horloge > Heure étrangère > Décalage horaire** et appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner le décalage horaire approprié et appuyez sur  pour confirmer la valeur.

Réglage de l'heure d'été

En mode **Attente**, appuyez sur , sélectionnez **Applications > Horloge > Régler Horloge > Heure étrangère > Heure d'été** et appuyez sur .

Pour désactiver l'heure d'été, suivez la même procédure que pour l'activer.

Fonctions relatives aux accessoires

Lorsque la fonction **Réponse auto** est activée et que l'accessoire mains libres est relié au téléphone, vous pourrez répondre à un appel sans avoir à appuyer sur aucune touche. Vous devrez répondre à tout nouvel appel de manière normale.

Ceci s'applique également au kit mains libres de voiture.

Pour tout renseignement lié au mode de fonctionnement, veuillez consulter la documentation fournie avec les accessoires.

Saisie de texte

Ce téléphone vous permet de saisir des caractères alpha-numériques servant à mémoriser des numéros dans le répertoire, à rédiger des messages courts et des e-mails, etc. Cette section présente tous les caractères pouvant être saisis et les touches correspondantes.

Mode textuel					
Touche	T9®	Normal (ABC)	Alphabet grec (ABΓ)	Caractères accentués (AÄÅ)	Caractères numériques (0-9)
0 +	Alternatives	+ _	+ _	+ _	0+P_
1	Ponctuation	.@/:;*#+-“, ! ?¿_ () [] {} ’ &%\^~ ◇=ℓff\$¥\$§			1
2 ABC	abc	ABCabc	ABΓ	ÄÅÆBÇçäå&æabc	2
3 DEF	def	DEFdef	ΔEZ	DEÉFdeéèf	3
4 GHI	ghi	GHIghi	HΘI	GHIghii	4
5 JKL	jkl	JKLjkl	KΛM	JKLjkl	5
6 MNO	mno	MNOmno	NEO	MNŌOöømnñooøò	6
7 PQRS	pqrs	PQRSpqrs	ΠΡΣ	PQRSpqrsß	7
8 TUV	tuv	TUVtuv	TYΞ	TUÜVtuüv	8
9 WXYZ	wxyz	WXYZwxyz	XΨΩ	WXYZwxyz	9
* ⬆	Maj/Verrou*	⌘	⌘	⌘	⌘
# ⌘	Espace	#	#	#	#

* Appuyez une fois sur *** ⬆** pour saisir une seule lettre en majuscule (les caractères suivants seront en minuscule). Pour tout écrire en majuscule, appuyez deux fois sur *** ⬆**. Ceci permet d’activer la fonction Maj/Verrou. Pour revenir à une casse minuscule, il suffira d’appuyer une troisième fois sur *** ⬆**.


Saisie de texte T9®

L'utilisation de ce mode de saisie de texte permet de réduire considérablement le nombre de touches à frapper.

Appuyez une fois sur la touche portant la lettre que vous souhaitez saisir.


Il est possible que la lettre en question n'apparaisse pas sur l'écran.

Continuez à composer le mot en appuyant sur les touches correspondantes puis vérifiez que le mot a été correctement saisi. Passez ensuite au mot suivant.

Si la combinaison de lettres saisies ne correspond pas au mot que vous souhaitez taper, appuyez de manière répétée sur la touche  jusqu'à obtention du mot correct. Passez au mot suivant.




Si le mot que vous recherchez n'est pas dans le dictionnaire interne du téléphone (à savoir un nom propre ou un terme peu usité) vous devrez le saisir en utilisant le mode standard (ABC).

Autres modes textuels

Pour accéder aux autres modes de saisie textuelle, utilisez la touche  pour parcourir la liste jusqu'à ce que le mode désiré apparaisse dans la zone d'informations.

Lorsque vous utilisez les différents modes de saisie de texte, tels que Standard (ABC), Grec (ΑΒΓ) ou caractères accentués (ÅÄÅ), chaque pression rapide sur une touche passe au caractère suivant présent sur cette même touche (si vous maintenez la touche enfoncée tous les caractères sur cette touche défilent). Dès que vous relâchez la touche ou appuyez sur une autre touche, le caractère clignotant à l'écran est saisi et le curseur se déplace.




Modifier le texte


En appuyant sur  vous déplacez le curseur de haut en bas, pour passer d'une ligne à l'autre (ou d'un champ à l'autre si vous êtes dans le répertoire). La touche  quant à elle, déplace le curseur de gauche à droite d'un caractère à l'autre (ou, si vous êtes en mode T9®, vers le premier caractère du mot précédent ou du mot suivant). Lorsque vous déplacez et appuyez sur une touche, le nouveau caractère est saisi juste avant le caractère sélectionné. Si vous appuyez sur , le caractère se trouvant à gauche du curseur est effacé ou, si vous maintenez cette touche enfoncée, toute la ligne est effacée.



T9® est une marque déposée de Tegic Communications Inc.

La saisie de texte T9® est concédée sous licence sous les références suivantes : Etats-Unis N° de brevet 5,818,437 ; 5,953,541 ; 5,187,480 ; 5,945,928 et 6,011,554 ; Canada, N° de brevet 1,331,057 ; Royaume-Uni, N° de brevet. 2238414B ; Hong Kong, N° de brevet Standard HK0940329 ; République de Singapour N° de brevet 51383 ; Europe N° de brevet 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB ; d'autres brevets sont en cours de dépôt dans le monde entier.

Structure du menu

En mode **Attente**, appuyez sur  pour afficher les différentes fonctions du téléphone. Pour sélectionner une fonction, appuyez sur  de sorte que l'icône de la fonction désirée soit mis en surbrillance et appuyez sur .

Pour quitter le menu et revenir au niveau précédent, appuyez sur .

Pour sortir complètement de la structure du menu, appuyez sur la touche , ou  et maintenez-la enfoncée (sauf pendant un appel).

Pendant un appel, seul un menu restreint est disponible.

1 Personnaliser

- Langues
- Tonalités
- Toutes Tonalités
- Volume sonnerie
- Type sonnerie
- Compositeur
- Sonnerie vocale
- Volume touches
- Bip touches
- Tonalité Alerte
- Commande vocale
- Numérot. vocale
- Autorisation
- Réglage affich.
- Ecran
- Accueil
- Couleur éclair.
- Animation
- Contraste
- Rétroéclairage
- Vibreur
- Réponse auto
- Longueur DTMF
- Par défaut

2 Jeux

- Mogular
- 15 Puzzle

3 Répertoire

- Parcourir
- Entrer un No
- Profil d'alarme
- Paramètres

- Disponible?
- Mes numéros²
- Touche directe

4 Clavier Protégé

5 Navigateur

- Démar. browser
- Param. browser
- Déconnex. auto
- Dernière erreur
- Param. serveur

6 Messages

- Message court
- Liste réception
- Liste envois
- Créer un MSG
- Msg prédéfinis
- Disponible?
- Paramètres
- Diffusions²
- E-mail
- Messages reçus
- Messag. envoyés
- Créer un MSG
- Envoi/Réception
- Disponible?
- Paramètres

7 Menu

- Service appels
- Appels²
- *Dernier appel
- *Tous appels
- *App en attente¹

- *No appelant
- *Retenir No
- Coûts services²
- Coût restant
- Prix/unité
- Coût maximum
- Avertissement à Compteur
- Renvoi d'appel
- Sécurité
- Verrou Tél.
- Restric. appel¹
- PIN²
- PIN²
- No Autorisés²
- Appel restreint²
- Réseau

8 Applications

- Jeux
- Mémo vocal
- Téléchargement
- Horloge
- Régler horloge
- Format date
- Régler alarme
- Program. marche
- Program. arrêt
- Calculatrice
- Devise

9 Calendrier

¹ En fonction du réseau

² En fonction de la carte SIM

*N'ira pas au menu suivant si votre carte SIM ne supporte pas la fonction Appels

Dépistage des pannes

Si un problème venait à se reproduire, contactez votre revendeur.

Problème	Cause	Solution
Le téléphone ne s'allume pas		Vérifiez que la batterie est complètement chargée et bien branchée au téléphone.
Autonomie très courte de la batterie neuve	Votre réseau ainsi que les conditions d'utilisation peuvent avoir une incidence sur l'autonomie de la batterie.	
Autonomie très courte de la batterie usagée	La batterie est complètement usée.	Changez la batterie.
Le voyant de recharge ne s'allume pas et il est impossible d'allumer le téléphone lors de la recharge.	Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il faut attendre quelques instants avant que le voyant de recharge du téléphone ne s'allume.	Laissez le téléphone recharger la batterie pendant quelques minutes avant que le voyant ne s'allume et avant de mettre le téléphone en marche.
Impossible d'effectuer un appel	Le téléphone est verrouillé.	Déverrouillez le téléphone.
	La fonction de restriction des appels sortants est activée.	Désactivez la restriction des appels sortants ou la restriction d'appels.
	Le téléphone n'est enregistré auprès d'aucun réseau.	Déplacez-vous dans une zone de couverture et utilisez le téléphone après qu'il ait détecté un réseau.
Impossible d'effectuer un appel à partir de la mémoire des numéros autorisés		Vérifiez que votre carte SIM permette l'utilisation des numéros prioritaires. Vérifiez que la fonction Numéros prioritaires est activée. Vérifiez que le numéro de téléphone est stocké dans la mémoire des numéros prioritaires.

Dépistage des pannes

Impossible de recevoir un appel	Le téléphone est éteint.	Allumez le téléphone.
	La fonction de restriction des appels entrants est activée.	Désactivez la restriction des appels entrants.
	Le téléphone n'est enregistré auprès d'aucun réseau.	Déplacez-vous dans une zone de couverture et utilisez le téléphone après qu'il ait détecté un réseau.
Impossible d'appeler les numéros d'urgence	La zone dans laquelle vous vous trouvez n'est pas couverte par le réseau GSM.	Vérifiez que le symbole de l'antenne T est affiché. Déplacez-vous dans une zone couverte par un réseau puis utilisez votre téléphone lorsque le symbole de l'antenne est affiché.
Impossible d'appeler un numéro mémorisé dans le répertoire	Le téléphone est verrouillé.	Déverrouillez le téléphone.
	La fonction de restriction est activée pour ce numéro.	Désactivez la restriction.

Principaux messages d'erreur

Voici quelques-uns des principaux messages d'erreur pouvant apparaître sur votre téléphone.

Zone non autorisée	L'itinérance dans la zone sélectionnée n'est pas autorisée.
Réseau non autorisé	L'itinérance avec le réseau sélectionné n'est pas autorisée.
Carte inconnue	Le réseau n'a pu vous identifier car la carte SIM de votre téléphone n'est pas enregistrée auprès de ce réseau. Contactez votre fournisseur d'accès.
SIM bloquée/Contactez votre fournisseur d'accès.	La carte SIM est bloquée parce qu'un code de déblocage PIN/PIN2 (PUK/PUK2) invalide a été composé à dix reprises. Contactez votre fournisseur d'accès.
Erreur SIM	Votre téléphone a détecté un problème avec la carte SIM. Éteignez le téléphone puis rallumez-le. Si le message réapparaît, contactez votre fournisseur d'accès.
SIM non valide	La carte SIM ne reconnaît pas les codes que vous avez saisis. Contactez votre fournisseur d'accès.

Fonction non disponible	Soit votre carte SIM ne permet l'utilisation de la fonction sélectionnée soit celle-ci n'est pas disponible avec l'abonnement actuel. Contactez votre fournisseur d'accès.
PIN2 invalide	Le code PIN2 est bloqué de manière permanente parce qu'un code PUK2 invalide a été saisi à 10 reprises. Il vous est dès lors impossible d'utiliser les services contrôlés par le code PIN2. Contactez votre fournisseur d'accès.
Message rejeté : mémoire pleine	Vous avez reçu un message mais la mémoire est saturée. Pour lire ce message, vous devez d'abord supprimer des anciens messages ou activer la fonction Effacement auto.
Numéro trop long (20 max.)	Le nouveau numéro du répertoire est trop long pour votre carte SIM.
Avertissement mémoire pleine : continuer ?	La mémoire est saturée. Vos messages ne pourront pas être mémorisés tant que vous n'aurez pas effacé d'anciens messages.
Échec de la vérification	Lorsque vous avez changé le code de verrouillage du téléphone, vous avez entré un numéro invalide de confirmation du nouveau code. Essayez une nouvelle fois de changer le code de verrouillage en entrant un code de confirmation correct.
Code de verrouillage incorrect	Le code de verrouillage n'a pas pu être activé ni désactivé car vous avez saisi un code de verrouillage invalide. Réessayez.
Code PIN/PIN2/PUK/PUK2 invalide	Le code que vous avez saisi n'est pas correct. Réessayez.
Rappel auto. : mémoire saturée	La liste des numéros n'ayant pas abouti est saturée. Éteignez le téléphone et rallumez-le.

Important

Les sousignés, Matsushita Communication Industrial UK Ltd., déclarent que le EB-GD95 est conforme aux exigences de la directive 1999/5/EC. Une déclaration de conformité est disponible sur le site www.panasonicmobile.co.uk/support.

Consignes de sécurité

Il est indispensable que vous preniez connaissance des informations fournies ci-dessous. Celles-ci vous expliquent comment utiliser votre téléphone en toute sécurité tout en respectant l'environnement. Ces informations sont conformes aux dispositions légales en matière d'utilisation de téléphones cellulaires.



Ce téléphone ne doit être rechargé qu'avec un accessoire de recharge agréé. L'utilisation de tout autre accessoire pourrait s'avérer dangereuse et annulerait la garantie. Pour assurer un fonctionnement optimal de votre téléphone et éviter de l'endommager, il est nécessaire d'utiliser du matériel de recharge agréé. Lorsque vous êtes à l'étranger, vérifiez que le voltage du chargeur est compatible.

Le kit principal contient un chargeur (EB-CAD92xx* ou EB-CAD95xx*). Le chargeur de voiture (EB-CDD95) et le kit de voiture (EB-HFD95Z) font également partie de l'équipement de recharge recommandé.

**xx représente la région d'utilisation de l'adaptateur secteur (exemples : CN, EU, HK, TW, UK).*



Vous devez éteindre votre téléphone lorsque vous êtes à bord d'un avion. L'utilisation de téléphones cellulaires en avion est dangereuse car elle risque de perturber le fonctionnement des appareils de navigation et le réseau cellulaire. En outre, cela est illégal. Le non respect de ces consignes pourrait entraîner la suspension de l'accès aux services de téléphonie mobile ou une action en justice, voire les deux.



Il est conseillé de ne pas utiliser de téléphone portable dans les stations-service. Veillez à respecter les réglementations limitant l'utilisation de matériel radio dans les dépôts de carburant, les usines chimiques et sur les sites d'opérations de minage. Veillez à ne pas exposer la batterie à des températures extrêmes (supérieures à 60 °C) et à ne pas la charger pas au-delà du temps de recharge indiqué.



Vous DEVEZ garder le contrôle de votre véhicule en toutes circonstances. Ne conduisez jamais en tenant votre téléphone dans la main. Arrêtez-vous d'abord dans un endroit sûr. Même les accessoires mains libres sont dangereux au volant : ils risquent de vous déconcentrer. Informez-vous des restrictions applicables à l'utilisation des téléphones portables dans le pays où vous conduisez et respectez-les en permanence.



Évitez l'utilisation du téléphone à proximité de matériel médical personnel, tels que les stimulateurs cardiaques et les appareils de correction auditive.



Pour une utilisation optimale de votre téléphone, tenez-le de la même façon qu'un téléphone ordinaire. Lors de vos conversations, veillez à ce que l'antenne soit dirigée par-dessus votre épaule. Veillez à n'utiliser que l'antenne de rechange fournie ou une antenne agréée. L'utilisation d'une antenne ou d'un accessoire non agréé ainsi que toute modification ou ajout non autorisé risque d'endommager votre téléphone et constitue une infraction aux réglementations en vigueur. L'utilisation d'une antenne non agréée ainsi que la modification ou l'ajout d'accessoires peuvent résulter en l'annulation de votre garantie – ceci n'aura aucune incidence sur vos droits statutaires.

Ce téléphone portable Panasonic a été conçu, fabriqué et testé conformément aux directives d'exposition aux radiofréquences suivantes :

1999/519 EC, ICNIRP 1998, conformément à ES59005 1998
ANSI C95.1-1992 (Etats-Unis, Asie-Pacifique), conformément
aux directives FCC (FCC 1997)

AS/NZS 2772.1 (Int)-1998 (Australie), conformément à ACA
RS1999

Entretien du téléphone



Les touches peuvent émettre un son assez fort. Évitez de tenir le téléphone près de votre oreille lorsque vous appuyez sur les touches.



L'exposition à des températures extrêmes risque d'affecter temporairement le fonctionnement de votre téléphone. Ceci est tout à fait normal et n'implique aucune défaillance.



Ne démontez pas cet appareil. Il ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.



Ne le soumettez pas à des vibrations ou à des chocs excessifs.



Évitez tout contact avec des matières liquides. En cas de contact avec un liquide, éteignez immédiatement votre téléphone et contactez votre revendeur.



N'exposez pas le téléphone au soleil, à l'humidité, à la poussière ou à la chaleur.



Éloignez les objets métalliques afin d'éviter tout contact accidentel avec les bornes du téléphone.



Veillez à toujours recharger les batteries dans un endroit bien aéré, à l'abri des rayons du soleil, entre + 5 °C et + 35 °C. Ne pas recharger la batterie en dehors de cette fourchette de températures.



Ne pas incinérer ou jeter la batterie comme s'il s'agissait de déchets ordinaires. Vous devez jeter la batterie conformément aux réglementations locales. De plus, les batteries sont recyclables.



Lorsque vous jetez des emballages ou du matériel usagé, renseignez-vous sur les possibilités de recyclage auprès des autorités locales.

Glossaire

Tonalités DTMF	Tonalités multifréquence en code 2 permettant d'accéder aux réseaux téléphoniques informatisés, aux boîtes vocales, etc.
GSM	Système global des communications mobiles. Désigne la technologie numérique de téléphonie mobile utilisée par ce téléphone.
Opérateur de réseau	Société responsable de l'exploitation d'un réseau GSM.
Mot de passe	Sert à activer la fonction de restriction d'appel. Fourni par votre fournisseur d'accès.
Code PIN	Numéro personnel d'identification utilisé pour protéger la carte SIM. Fourni par votre fournisseur d'accès. Après trois compositions d'un code PIN invalide, celui-ci sera bloqué.
Code PIN2	Numéro personnel d'identification utilisé pour contrôler la mémoire des numéros prioritaires et le coût des appels. Fourni par votre fournisseur d'accès. Après trois compositions d'un code PIN2 invalide, celui-ci sera bloqué.
Codes PUK/PUK2	Codes de déblocages des codes PIN/PIN2. Utilisés pour débloquer les codes PIN/PIN2. Fournis par votre fournisseur d'accès. Après 10 compositions d'un code PUK/PUK2 invalide, le code PUK/PUK2 sera bloqué.
Enregistrement	Connexion à un réseau GSM. Ceci est habituellement effectué automatiquement par votre téléphone.
Itinérance	Option permettant d'utiliser votre téléphone sur des réseaux autres que votre réseau local.
Fournisseur d'accès	Société chargée d'assurer l'accès au réseau GSM.
Carte SIM	Module d'identité de l'abonné. Petite carte à puce permettant de stocker les informations relatives aux abonnés ainsi que toutes les données saisies par l'utilisateur, telles que le répertoire et les messages courts. Fournie par votre fournisseur d'accès.
WAP	Wireless Application Protocol. Norme de communication vous permettant de télécharger des informations d'Internet sur votre téléphone.

Caractéristiques techniques

Téléphone

Type	GSM900 Classe 4 GSM1800 Classe 1
Fourchette de températures	
Recharge	+ 5 °C à + 35 °C
Entreposage	- 20 °C à + 60 °C

Téléphone (avec batterie)

Poids	84 g
Dimensions	
Hauteur x Largeur x Épaisseur	125.6 x 45.6 x 14.4 mm
Tension d'alimentation	3,7 V CC, 650 mAh Li-Ion
Au repos - Mode attente (h)	Jusqu'à 150
En communication (h)	Jusqu'à 6.6
Temps de recharge (h)	Jusqu'à 1.6

N.B.: le temps de recharge sera plus long lorsque le téléphone est allumé. Le réseau utilisé et les conditions d'utilisation peuvent avoir une incidence sur l'autonomie de la batterie.

Notes:

Paramètres e-mail

Notez vos paramètres e-mail dans le tableau ci-dessous. La liste des paramètres e-mail disponibles varie selon les fournisseurs d'accès Internet.

Élément	Conseil	Configuration actuelle
Nom de profil	Nom du fournisseur d'accès	
Adresse e-mail	Votre adresse e-mail	
Serveur SMTP	Nom de domaine ou adresse IP	
Serveur POP3	Nom de domaine ou adresse IP	
Compte POP3		
Mot de passe	Rappel du mot de passe	
Récupérer mails	Conserver/Effacer le message*	
Point d'accès	Numéro de téléphone	
Type de connexion	Analogique ou numérique	
Identification utilisateur	Votre nom (ou pseudonyme)	
Mot de passe de l'utilisateur	Rappel du mot de passe	
DNS primaire	Adresse IP	
DNS secondaire	Adresse IP	

* Cette fonction permet de supprimer les messages e-mail du serveur une fois qu'ils ont été téléchargés sur le téléphone ou de les y laisser.

Paramètres WAP

Il est recommandé de noter ci-dessous les paramètres WAP de votre téléphone.

Élément	Conseil	Configuration actuelle
Nom	Nom du serveur WAP	
Adresse URL	URL du serveur	
Sécurité	Activée ou désactivée	
Type de connexion	Analogique ou numérique	
Composition numérique	Numéro de téléphone	
Composition analogique	Numéro de téléphone	
ID PPP	Nom	
Mot de passe PPP	Mot de passe	
Passerelle IP	Adresse IP	

Le numéro de série se trouve au dos du téléphone, sous la batterie.
Pour plus de sûreté, nous vous recommandons de noter les
renseignements suivants. Ils constitueront une preuve d'achat.

Référence	
Numéro de série	
Nom du revendeur	
Date d'achat	



BULL CP8 PATENT

© Matsushita Communication Industrial UK Limited 2001

Les informations contenues dans le présent manuel peuvent être modifiées sans
préavis. Toute représentation ou reproduction, quelle qu'en soit la forme et par
quelque procédé que ce soit, de tout ou partie de ce document, sans l'autorisation
écrite de Matsushita Communication Industrial UK Limited est interdite.



GD95DPK08A