

VSM-2000 / VSM-4000U-RP

Central Management System

Quick Installation Guide



* English
* 繁體中文
* 简体中文
* 日本語
* 한글

QNAP SYSTEMS, INC.

English

I. Hardware Installation

- Install a hard disk drive in each tray. Make sure that you line up the screw holes on the hard disk drive with the holes at the bottom of the drive tray and secure the drive with the supplied screws.
- Insert the disk trays into the VSM-2000/VSM-4000U server and make sure that the trays are fully inserted.

*Note that if you install a hard disk drive (new or used) which has never been installed in a QNAP VSM-2000/VSM-4000U server before, the hard disk drive will be formatted and partitioned automatically and any data on it will be lost.

- Connect the network cable and power cord/adaptor. Plug the power cord into a socket.
- Power on the VSM-2000/VSM-4000U server. The VSM-2000/VSM-4000U server will beep once. Please wait for about 2-3 minutes. A second beep will indicate that the server has started up successfully.

*Abnormal shutdown will lead to a longer boot time due to the data checking that will take place during the startup. The process may take several minutes to complete depending on the capacity of the hard disk.

II. System Configuration (Windows Users)

A. CD-less Installation

Go to http://start_vsm.qnapsecurity.com and follow the steps in the tutorial to configure your VSM-2000/VSM-4000U server.

B. Using the Installation CD

- Load the supplied CD-ROM. When AutoRun starts, a list of VSM-2000/VSM-4000U server models will be displayed. Select your VSM-2000/VSM-4000U server model from the list.
- Click "Install QNAP Finder" and follow the instructions to install the QNAP Finder.
- QNAP Finder will auto-detect the VSM-2000/VSM-4000U server on the network and prompt you to perform a quick setup. Click "Yes" to continue.

*If the VSM-2000/VSM-4000U server is not found, click "Refresh" to try again.

- The quick configuration page will be displayed. Click "Next" and follow the instructions to finish the configuration.

*Note: Please make sure that you have installed the hard disk drives on the VSM-2000/VSM-4000U server.

- Once initialized, you can access the web administration page of the VSM-2000/VSM-4000U server by entering <http://VSM-2000/VSM-4000U server IP:8080/> in your browser. Log into the VSM-2000/VSM-4000U server with the default administrator account (username: admin, password: admin).

III. System Configuration (Mac Users)

- Insert the supplied CD-ROM into your Mac and locate the directory: Mac/MacQFinder.

- Run QFinderMac.dmg and follow the instructions to finish configuring the VSM-2000/VSM-4000U server.


IV. System Configuration (Linux Users)

- Connect the VSM-2000/VSM-4000U server to the PC directly via an Ethernet cable. Power on the VSM-2000/VSM-4000U server.
- Open a web browser and enter the IP address of the VSM-2000/VSM-4000U server: <http://169.254.100.100:8080/> (Make sure the IP address of your PC is configured using the same IP range, e.g. 169.254.100.1 and subnet 255.255.0.0).
- Follow the instructions to finish configuring the VSM-2000/VSM-4000U server.

VSM-2000 / VSM-4000U-RP

Central Management System

Quick Installation Guide

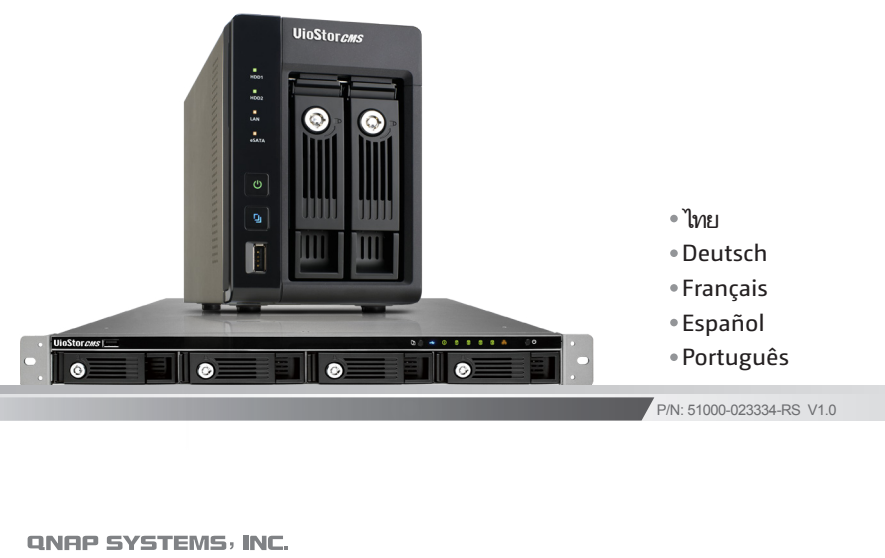

* ไทย
* Deutsch
* Français
* Español
* Português

QNAP SYSTEMS, INC.

ไทย

I. ติดตั้งฮาร์ดแวร์

- ติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ในเบย์แต่ละตัว โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูสกรูของไดรฟ์ตรงกับรูสกรูของเบย์ และใส่สกรูที่แนบมา

- ใส่เทรย์ไดรฟ์ลงใน VSM-2000/VSM-4000U เซิร์ฟเวอร์ และล็อกเทรย์ให้แน่น

*โปรดทราบว่า ถ้าคุณติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ (ใหม่หรือใช้แล้ว) ที่ยังไม่ได้ติดตั้งใน QNAP VSM-2000/VSM-4000U เซิร์ฟเวอร์มาก่อน การฟอร์แมตและแบ่งพาร์ติชันจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ และข้อมูลใดๆบนไดรฟ์จะสูญหาย

- เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายและสายไฟ จากนั้นเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เปิดหน้าจอเทอร์มินัล VSM-2000/VSM-4000U เซิร์ฟเวอร์ และกดปุ่ม Power บนหน้าจอ
- เปิดเครื่อง VSM-2000/VSM-4000U เซิร์ฟเวอร์ สิ่งที่คุณจะได้ยิน บEEP ครั้งแรกใช้เวลา 2-3 นาที จนกระทั่ง VSM-2000/VSM-4000U เซิร์ฟเวอร์ ส่งเสียงบี๊ปอีกครั้ง VSM-2000/VSM-4000U เซิร์ฟเวอร์ เริ่มทำงาน

*การปิดเครื่องโดยไม่ปกติ จะทำให้ระยะเวลาการตรวจสอบข้อมูลโดยที่ระหว่างการจัดระเบียบระบบจะยืดออกไปนานขึ้นจนกระทั่งการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น

II. การกำหนดค่าระบบ (ผู้ใช้ Windows)

A. การติดตั้งโดยไม่ต้องใช้ CD

คลิกและไปที่ http://start_vsm.qnapsecurity.com และทำตามขั้นตอนในบทช่วยสอน เพื่อกำหนดค่า VSM-2000/VSM-4000U เซิร์ฟเวอร์ของคุณ

B. การติดตั้งด้วย CD

- รูด CD-ROM ของผลิตภัณฑ์ออก, แยกไดรฟ์ออกจากรถเข็น เลือกรุ่นเทอร์มินัล VSM-2000/VSM-4000U เซิร์ฟเวอร์ของคุณ
- คลิก "Install QNAP Finder (ติดตั้งตัวค้นหา QNAP)" และปฏิบัติตามขั้นตอนในการติดตั้ง ตัวค้นหา QNAP
- QNAP Finder จะตรวจพบ VSM-2000/VSM-4000U เซิร์ฟเวอร์ และจะถามว่าคุณต้องการดำเนินการติดตั้งหรือไม่

*หมายเหตุ: ถ้าไม่พบเซิร์ฟเวอร์, คลิก "Refresh (รีเฟรช)" เพื่อลองอีกครั้ง

- หากการกำหนดค่าด้วยตนเองล้มเหลว, คลิก "Next (ถัดไป)" และปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อทำการกำหนดค่าในวิธีอื่น

*หมายเหตุ: โปรดทราบว่าเมื่อใช้กระบวนการติดตั้งด้วยวิธีอื่น, เวลาในการกำหนดค่า VSM-2000/VSM-4000U เซิร์ฟเวอร์จะนาน

- หลังจากที่ระบบติดตั้งเรียบร้อยแล้ว, คุณสามารถเรียกดูการตั้งค่าระบบบนเว็บของ VSM-2000/VSM-4000U เซิร์ฟเวอร์ได้ โดยกรอกที่ <http://VSM-2000/VSM-4000U server IP:8080/> ในเบราว์เซอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่ <http://169.254.100.100:8080/> (ตรวจสอบให้แน่ใจว่า IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณตรงกับที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ)

III. การกำหนดค่าระบบ (ผู้ใช้ Mac)

- ใส่แผ่น CD-ROM ผลิตภัณฑ์ลงในเครื่อง Mac ของคุณและค้นหาไดเรกทอรี Mac/MacQFinder

- รัน QFinderMac.dmg และทำตามขั้นตอน เพื่อทำการกำหนดค่า VSM-2000/VSM-4000U เซิร์ฟเวอร์ของคุณ

IV. การกำหนดค่าระบบ (ผู้ใช้ Linux)

- เชื่อมต่อ VSM-2000/VSM-4000U เซิร์ฟเวอร์เข้ากับ PC โดยตรง เป็น VSM-2000/VSM-4000U เซิร์ฟเวอร์


เปิดเว็บเบราว์เซอร์, ให้ที่ที่ IP-Adresse des VSM-2000/VSM-4000U-Server eintr <http://169.254.100.100:8080/> (Achten Sie darauf, dass die IP-Adresse Ihres Computers auf dasselbe Subnetz konfiguriert ist. B.169.254.100.1)

- ปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อทำการกำหนดค่า VSM-2000/VSM-4000U เซิร์ฟเวอร์ของคุณ

Package Contents



Hardware Illustration

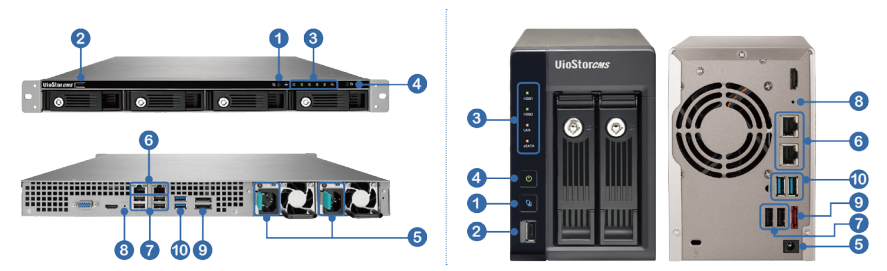

English	繁體中文	简体中文	日本語	한국어
1 One Touch Copy Button (Reserved)	自動複製按鈕 (保留)	自動备份按钮 (保留)	ワンタッチコピーボタン (確保)	한 버튼 복사 버튼 (예약)
2 USB 2.0 (Reserved)	USB 2.0 (保留)	USB 2.0 (保留)	USB 2.0 (確保)	USB 2.0 (예약 지정)
3 LED indicators	LED 指示燈	LED 指示灯	LED インディケーター	LED 표시등
4 Power Connector	電源插頭	电源接口	電源コネクタ	전원 커넥터
5 Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN
6 USB 2.0 (Reserved)	USB 2.0 (保留)	USB 2.0 (保留)	USB 2.0 (確保)	USB 2.0 (예약 지정)
7 Password & Network Settings Reset Button	密碼及網路設定重置鈕	密码及网络设置重置按钮	パスワード・ネットワークリセットボタン	비밀번호 및 네트워크 초기화 버튼
8 eSATA (Reserved)	eSATA (保留)	eSATA (保留)	eSATA (確保)	eSATA (예약 지정)
9 USB 3.0 (Reserved)	USB 3.0 (保留)	USB 3.0 (保留)	USB 3.0 (確保)	USB 3.0 (예약 지정)

繁體中文

I. 硬體安裝

- 將硬碟底部用螺絲牢牢地鎖在抽取盒上。

- 插入硬碟抽取盒至末端。

*注意：若您安裝之硬碟未被安裝至 QNAP VSM-2000/VSM-4000U 主機，硬碟將會自動被格式化，且硬碟上的資料會被清除。

- 接上網路線及電源線，並將電源線接插回電源插座。

- 按下電源按鈕啟動系統，系統會發出一陣聲開始啟動。請等待約二到三分鐘，直到聽到系統發出另一陣聲，表示開機完成。

*非正常的關機方式會造成在下次開機時中硬碟進行數據檢查，此過程會導致較長的開機時間，檢查的時間會因硬碟容量的大小而有差異，過程可能需時數分鐘之久。

II. 系統設定 (Windows 使用者)

A. 免光碟安裝

連上 http://start_vsm.qnapsecurity.com 網站並依照指示步驟完成 VSM-2000/VSM-4000U 主機設定。

B. 光碟安裝

- 產品光碟片放入光碟機後，會自動出現如下選單。請先選擇您的產品型號。
- 按「安裝 QNAP Finder」，並依指示安裝 QNAP Finder。
- QNAP Finder 會偵測到網路上的 VSM-2000/VSM-4000U 主機系統，並詢問是否進行快速設定，請按「是」繼續。

*注意：若無法偵測到 VSM-2000/VSM-4000U 主機系統，請按「更新」按鈕再試一次。

- 接下來便進入快速設定首頁，按「下一步」，並繼續依步驟指示完成所有設定程序。

*注意：請先確認您已正確地安裝硬體並線上纜線。

III. 系統設定 (Mac 使用者)

- 將 VSM-2000/VSM-4000U 主機光碟片放入光碟機中，點選 Mac 電腦上的光碟機，找到 Mac/MacQFinder 的目標。

- 執行 QFinderMac.dmg，並依指示執行快速安裝後，即可完成系統設定。


IV. 系統設定 (Linux 使用者)

- 打開網頁瀏覽器，輸入 VSM-2000/VSM-4000U 主機的 IP 位置 <http://169.254.100.100:8080/> (請將 PC 的 IP 位置設於同網段，例如：169.254.100.1)。
- 依照網頁指示執行快速安裝後，即可完成系統設定。

Package Contents



Hardware Illustration

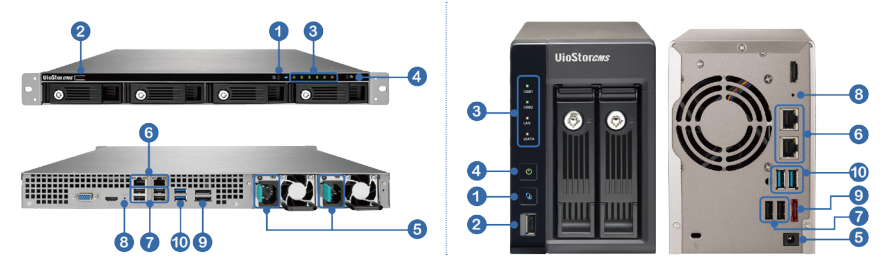

ไทย	Deutsch	Français	Español	Português
1 ปุ่มกดคัดลอกอัตโนมัติ (สำรอง)	Kopieretaste (Reserviert)	Bouton copie intelligente (Réserve)	Botón de copia con int. Instantánea (Reservado)	Botão de cópia com int. Instantânea (Reservado)
2 USB 2.0 (สงวนไว้)	USB 2.0 (Reserviert)	USB 2.0 (Réserve)	USB 2.0 (Reservado)	USB 2.0 (Reservado)
3 ไฟแสดงสถานะ	LED-Anzeigen	Voyants DEL	Indicadores LED	LED de identificação
4 ปลั๊กไฟ	Einschaltknopf	Bouton d'alimentation	Botón de Encendido	Botão de Energia
5 สายแลน	Stromanschluss	Prise d'alimentation	Conector de Cabo de Alimentación	Conector de Cabo de Energia
6 USB 2.0 (สงวนไว้)	Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN
7 ปุ่มรีเซ็ตการตั้งค่ารหัสผ่านและเครือข่าย	Konfigurations-Rücksettschalter	Interrupteur de réinitialisation	Botón de Reinicio de configuración	Botão de Reinício de configuração
8 eSATA (สงวนไว้)	eSATA (Reserviert)	eSATA (Réserve)	eSATA (Reservado)	eSATA (Reservado)
9 USB 3.0 (สงวนไว้)	USB 3.0 (Reserviert)	USB 3.0 (Réserve)	USB 3.0 (Reservado)	USB 3.0 (Reservado)

Deutsch

I. Hardware installieren

- Installieren Sie auf jedem Einsatz eine Festplatte. Vergewissern Sie sich, dass die Löcher der Disk auf den Löchern des Einsatzes aufliegen; befestigen Sie die Festplatte mit den Schrauben.

- Schieben Sie die Laufwerkeinschübe bis zum Anschlag in den VSM-2000/VSM-4000U-Server ein.

*Wenn Sie eine Festplatte (neu oder gebrauchte) installieren, welche vorher noch nicht auf dem VSM-2000/VSM-4000U-Server installiert war, beachten Sie bitte, dass diese automatisch formatiert und partitioniert wird und alle Daten der Festplatte gelöscht werden.

- Schließen Sie das Netzwerkabel und Stromkabel an. Verbinden Sie dann das Stromkabel mit einer Steckdose. Schalten Sie den Server ein. Der Server gibt einen Signalton aus. Warten Sie zwei bis drei Minuten, bis der Server einen weiteren Signalton ausgibt. Der Server wurde erfolgreich hochgefahren.

*Ein fehlerhaftes Ausschalten kann dazu führen, dass der nächste Startvorgang viel länger dauert, da die Daten auf der Festplatte geprüft werden. In nachfolgenden Minuten, in denen die Festplatte geprüft wird, kann die Zeit für den Bootvorgang bis zu einigen Minuten dauern.

II. Systemkonfiguration (Windows-Benutzer)

A. CD-less Installation

Verbinden Sie sich mit http://start_vsm.qnapsecurity.com und befolgen Sie die Schritte im Tutorial zur Konfiguration Ihres VSM-2000/VSM-4000U-Server.

B. CD-Installation

- Führen Sie die Produkt-CD aus. Ein Modellauswahlmenü wird geöffnet. Wählen Sie Ihr VSM-2000/VSM-4000U-Server-Modell aus.
- Klicken Sie auf „QNAP-Finder installieren“ und folgen Sie den Anleitungen zur Installation des QNAP-Finders.
- QNAP Finder erkennt die VSM-2000/VSM-4000U-Server im Netzwerk und fragt Sie, ob Sie die Schnell-Einstellungsoptionen möchten.Klicken Sie auf „Ja“, um fortzufahren.

*Hinweis: Falls die VSM-2000/VSM-4000U-Server nicht gefunden werden, klicken Sie bitte auf „Aktualisieren“, um es neu zu versuchen.

- Die Schnell-Konfigurationsschritte wird angezeigt. Schließen Sie die Konfiguration ab, indem Sie auf „Weiter“ klicken und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

*Hinweis: Stellen Sie bitte sicher, dass die Festplatte in die VSM-2000/VSM-4000U-Server eingelegt wurde.

- Nach der Installation des Systems können Sie durch Eingabe von <http://VSM-2000/VSM-4000U server IP:8080/> in Ihren Browser die Webadministration des VSM-2000/VSM-4000U-Server durchsuchen.

Im VSM-2000/VSM-4000U-Server mit dem standardmäßigen Administratorkonto (Benutzername: admin, Passwort: admin) an.

III. Systemkonfiguration (Mac-Benutzer)

- Legen Sie die VSM-2000/VSM-4000U-Server CD-ROM in Ihren Mac ein. Suchen Sie den Ordner Mac/MacQFinder.

- Starten Sie QFinderMac.dmg und folgen Sie den Anleitungen, um die Konfiguration des VSM-2000/VSM-4000U-Server fertigzustellen.configuration of the VSM-2000/VSM-4000U-Server.

IV. Systemkonfiguration (Linux-Benutzer)


- Schließen Sie die VSM-2000/VSM-4000U-Server direkt am PC an. Schalten Sie den VSM-2000/VSM-4000U server ein.

Öffnen Sie einen Webbrowser, geben Sie die IP-Adresse des VSM-2000/VSM-4000U-Server einht <http://169.254.100.100:8080/> (Achten Sie darauf, dass die IP-Adresse Ihres Computers auf dasselbe Subnetz konfiguriert ist. B.169.254.100.1)

- Befolgen Sie die Anweisungen zur Fertigstellung der VSM-2000/VSM-4000U-Server-Konfiguration.

I. Hardware Installation

a. Install the HDDs.

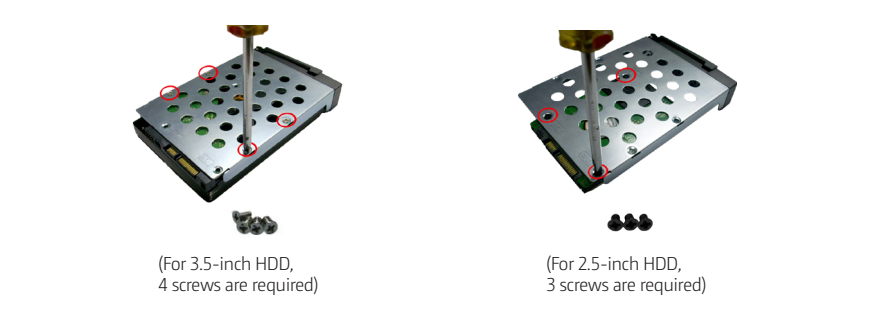

*Please make sure that you always chose HDDs from our compatibility list at <http://www.qnap.com/compatibility>

b. Insert the HDD trays.



简体中文

I. 硬件安装

- 将硬盘底部用螺丝牢牢地锁在抽取盒上。

- 插入硬碟抽取盒至末端。

*注意：若您安装之硬盘未被安装至 QNAP VSM-2000/VSM-4000U 主机，硬盘将会自动被格式化，且硬盘上的数据会被清除。

- 接上网络线及电源接头，并将电源线接头插入电源插座。

- 按下电源按钮启动系统，系统会发出一阵声开始启动。请等待约二到三分种，直到听到系统发出另一阵声，表示开机完成。

*非正常的关机方式会造成在下次开机时硬盘进行数据检查，此过程会导致较长的开机时间，检查的时间会因硬盘容量的大小而有差异，过程可能需时数分钟之久。

II. 系统设定 (Windows 用户)

A. 免光碟安装

连上 http://start_vsm.qnapsecurity.com 网站并依照指示步骤完成 VSM-2000/VSM-4000U 主机设定。

B. 光碟安装

- 产品光碟片放入光驱后，会自动出现如下选单。请先选择您的产品型号。
- 按「安装 QNAP Finder」并依指示安装 QNAP Finder。
- QNAP Finder 会检测到网络上的 VSM-2000/VSM-4000U 主机系统，并询问是否进行快速设定，请按「是」继续。

*注意：若无法检测到 VSM-2000/VSM-4000U 主机系统，请按「更新」按钮再试一次。

- 接下来便进入快速设定首页，按「下一步」，并继续依步骤指示完成所有设定程序。

*注意：请先确认您已正确安装硬件并接上缆线。

III. 系统设定 (Mac 用户)

- 将 VSM-2000/VSM-4000U 主机光驱片放入光驱中，点击 Mac 计算机上的光驱，找到 Mac/MacQFinder 的目标。


- 执行 QFinderMac.dmg，并依指示执行快速安装后，即可完成系统设定。

IV. 系统设定 (Linux 用户)

- 将 VSM-2000/VSM-4000U 主机与 PC 对接后，开启电源。
- 打开网页浏览器，输入 VSM-2000/VSM-4000U 主机的 IP 位置 <http://169.254.100.100:8080/> (请将 PC 的 IP 位置设于同网段，例如：169.254.100.1)。
- 依照网页指示执行快速安装后，即可完成系统设定。

I. Hardware Installation

a. Install the HDDs.

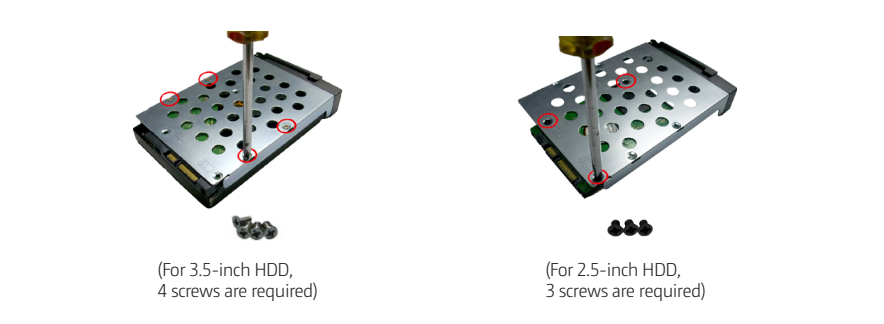

*Please make sure that you always chose HDDs from our compatibility list at <http://www.qnap.com/compatibility>

b. Insert the HDD trays.



Français

I. Installer le matériel

- Insérer un disque dur sur chaque plateau. Vérifiez que tous les trous du disque dur sont alignés sur les trous situés sur la base du plateau de disque dur et resserrez les vis pour bloquer le disque.

- Insérer les plateaux de disques dans le Serveur VSM-2000/VSM-4000U et enfoncez les plateaux de disques jusqu'au fond.

*Si vous devez installer un disque dur (neuf ou usagé) n'ayant jamais été installé sur le QNAP VSM-2000/VSM-4000U auparavant, le disque dur sera automatiquement formaté et partitionné et toutes les données du disque seront effacées.

- Reliez le câble réseau et le cordon d'alimentation. Branchez ensuite le cordon d'alimentation sur la prise.

- Allez le serveur. Le serveur émet un bip. Veuillez patienter 2-3 minutes jusqu'à ce que le serveur émette un nouveau bip. Le serveur a démarré avec succès.

*Une fermeture anormale entraîne considérablement le prochain processus de démarrage pour vérifier les données sur le disque. Le processus de vérification peut durer jusqu'à plusieurs minutes, en fonction de la taille des données du disque dur.

II. Configuration du système (Utilisateurs Windows)

A. Installation sans CD

Connectez-vous à http://start_vsm.qnapsecurity.com et suivez les étapes du tutoriel pour configurer votre Serveur VSM-2000/VSM-4000U.

B. Installation avec CD

- Exécutez le CD, un menu de sélection des modèles apparaîtra. Sélectionnez votre modèle de Serveur VSM-2000/VSM-4000U.
- Cliquez sur "Installer QNAP Finder" et procédez selon les instructions indiquées pour installer QNAP Finder.
- QNAP Finder détectera le serveur VSM-2000/VSM-4000U dans le réseau et vous demandera si vous souhaitez effectuer une configuration rapide. Cliquez sur « Oui » pour continuer.

*Note: Si le Serveur VSM-2000/VSM-4000U n'est pas trouvé, cliquez sur "Actualiser" pour réessayer.

- La page de configuration rapide s'affiche. Cliquez sur « Suivant » et suivez les instructions pour achever la configuration.

*Note: Assurez-vous d'avoir installé correctement le disque dur dans le Serveur VSM-2000/VSM-4000U.

- Une fois le système initialisé, vous pouvez parcourir l'administration web du Serveur VSM-2000/VSM-4000U en saisissant <http://VSM-2000/VSM-4000U server IP:8080/> dans

VSM-2000 / VSM-4000U-RP

Central Management System

Quick Installation Guide



• Magyar
• Nederlands
• Italiano
• Русский
• Türkçe

QNAP SYSTEMS - INC.

Magyar

I. Telepítse a hardvert

Helyezze a merevlemez a merevlemeztartóra. Bizonyosodjon meg róla, hogy a lemez lyukak összepasszognak a merevlemeztartó alján található lyukakkal, majd rögzítse a merevlemez a csavarokkal.

Tegezze be a merevlemez tartót a VSM-2000/VSM-4000U kiszolgáló, és nyomja a tartót ütközésig.

Figyegezze meg, hogy a merevlemez (vagy merevlemez tartó) megcsúszhat, ha nem helyezi a merevlemez a csavarokkal összepasszognak a merevlemez tartó alján található lyukakkal, majd rögzítse a merevlemez a csavarokkal.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt és a tápkábelt. Majd dugja be a tápkábelt a konnektorba.

Kapcsolja be a VSM-2000/VSM-4000U kiszolgáló. A VSM-2000/VSM-4000U kiszolgáló egyszer csipog. Várjon 2-3 percet, amíg a CMS meg egyszer sipol. A CMS sikeresen elindult.

†Egy vízállan kábelhoz hosszabb elrendezést eredményez a merevlemez a következő rendszer indításánál. A folyamat néhány perig is eltarthat függően a merevlemez kapacitásától.

II. Rendszerkonfiguráció (Windows felhasználók)

A. CD nélkül telepítés

Légyen ide: http://start_vsm.qnapsecurity.com, majd kövesse az oktatóprogram lépéseit a VSM-2000/VSM-4000U kiszolgáló konfigurálásához.

B. CD-s telepítés

Futtassa a termék CD-ROM-ot, megjelenik a modellválasztó menü. Válassza ki a saját CMS modeljét.

Kattintson az „Install QNAP Finder (QNAP Kereső telepítése)” lehetőségre és kövesse az útmutatásokat a QNAP Finder telepítéséhez.

A QNAP Finder észleli a VSM-2000/VSM-4000U kiszolgáló a hálózaton és jelzi, hogy végzése el a gyors beállítás. A folytatáshoz kattintson a „Yes (Igen)” lehetőségre.

†Megjegyzés: ha a kiszolgálót nem találja, az उपारोहलतत kattintson a „Refresh (frissítés)” gombra.

Megjelenik a gyors konfigurációs oldal. Kattintson a „Next (További)” lehetőségre és kövesse az útmutatásokat a konfigurálás befejezéséhez.

†Megjegyzés: győződjön meg, hogy a VSM-2000/VSM-4000U kiszolgáló telepítve van merevlemez.

Műtán a rendszer inicializálódott, böngészze át a VSM-2000/VSM-4000U kiszolgáló webes kezelőfelületét, ha a böngészőbe beírja <http://VSM-2000/VSM-4000U> server IP8080/, jelenkezzen be a VSM-2000/VSM-4000U kiszolgáló mint alapértelmezett adminisztrátor fiók (felhasználónév: admin, jelszó: admin).

III. Rendszerkonfiguráció (Mac felhasználók)

Helyezze a termék CD-ROM-ot a Mac-be és keresse meg a Mac/MacFinder könyvtárat.

Futtassa a QFinderMac.dmg állományt és kövesse az útmutatásokat a VSM-2000/VSM-4000U kiszolgáló konfigurálásának befejezéséhez.

IV. Rendszerkonfiguráció (Linux felhasználók)

Csatlakoztassa a VSM-2000/VSM-4000U kiszolgáló közvetlenül a PC-hez. Kapcsolja be a VSM-2000/VSM-4000U kiszolgáló.

Nyissa meg a webböngészőt és írja be a VSM-2000/VSM-4000U kiszolgáló IP-címét: <http://169.254.100.100:8080/> (Győződjön meg, hogy a PC IP-címe ugyanarra az alhálózatra van konfigurálva, pl 169.254.100.1).

A VSM-2000/VSM-4000U kiszolgáló konfigurálásának befejezéséhez kövesse az útmutatásokat.

VSM-2000 / VSM-4000U-RP

Central Management System

Quick Installation Guide



• Svenska
• Dansk
• norsk (nynorsk)
• Suomi
• čeština

Svenska

I. Installera hårdvaran

Montera en hårddisk på varje hårddiskskåle. Se till att hålen på hårddisken matchar hålen på hållaren. Skruva fast hårddisken med de medföljande skruvarna.

Sätt in diskhållarna i din VSM-2000/VSM-4000U-server. Se till att du skjutt in diskhållarna ända in.

†Ett tips är att du installerar en hårdisk (ny eller gammal) om åttio minuter istället för 120 minuter för att undvika att skador händer på hårddisken.

†Ett tips är att du installerar en hårdisk (ny eller gammal) om åttio minuter istället för 120 minuter för att undvika att skador händer på hårddisken.

Anslut nätverkskabeln och strömkabeln till din VSM-2000/VSM-4000U-server. Anslut därefter strömkabeln till eluttaget.

Starta din VSM-2000/VSM-4000U-server, den kommer att pipa en gång. Vänta 2-3 minuter tills din VSM-2000/VSM-4000U-server pipar en gång till, då har den startat upp och är redo att bli konfigurerad.

†Vid normala användning kommer nästa start ta längre tid på grund av att diskinformationen kommer att kontrolleras. Kontrollera att ta flera minuter beroende på hårddiskens kapacitet.

II. Systemkonfiguration (Windows-användare)

A. Installation utan CD

Gå till http://start_vsm.qnapsecurity.com och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera din VSM-2000/VSM-4000U-server.

B. Installation med CD

Stoppa in produkt-CD-skivan i din daters CD eller DVD enhet, en meny där kan välja din modell kommer att visas automatiskt. Välj din VSM-2000/VSM-4000U-server modell för att fortsätta.

Klicka på "Installera QNAP Finder" och följ instruktionerna för att installera QNAP Finder.

QNAP Finder kommer att söka efter din VSM-2000/VSM-4000U-server i nätverket och fråga om du vill installera den. Klicka på "Ja" för att fortsätta.

†Notera: Om din VSM-2000/VSM-4000U-server inte hittar, klicka på "Refresh" för att försöka igen.

†Snabbkonfigurationsindikatorn kommer att visas. Klicka på "Nästa" och följ instruktionerna på skärmen för att avsluta konfigurationen.

†Notera: Se till att du har installerat minst en hårddisk i din VSM-2000/VSM-4000U-server.

När din VSM-2000/VSM-4000U-server har initialiserats kan du nå administrationssidan på din VSM-2000/VSM-4000U-server genom att gå till <http://VSM-2000/VSM-4000U> server IP8080/ och logga in med administratörskonto (användarnamn: admin, lösenord: admin).

III. Systemkonfiguration (Mac-användare)

Stoppa in produkt-CD-skivan i din Mac's CD eller DVD enhet och gå till katalogen "Mac/MacFinder".

Öppna QFinderMac.dmg och följ instruktionerna för att konfigurera din VSM-2000/VSM-4000U-server.

Anslut din VSM-2000/VSM-4000U-server direkt till din dator via en nätverkskabel. Starta din VSM-2000/VSM-4000U-server.


Skriv in IP-adressen till din VSM-2000/VSM-4000U-server i en webbläsare: <http://169.254.100.100:8080/> (Se till att din daters IP-adress är konfigurerad till samma IP-intervall t.ex. 169.254.100.1 och delnät 255.255.0.0).

Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta konfigurationen utan din VSM-2000/VSM-4000U-server.

Package Contents



Hardware Illustration

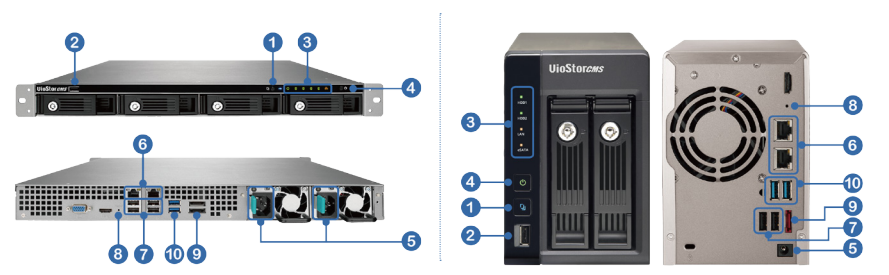

Magyar	Nederlands	Italiano	Русский	Türkçe
• Egy gombnyomással megkezdheti a telepítést (Press the button to start the installation)	• Sneltoets voor kopieren (Gereserveerd)	• Testo di copia ad un tocco (Riservato)	• Кнопка копирования (Запасованное)	• Tek tuyla kopyalama düğmesi (Ayrılmış)
• USB 2.0 (Reservatort)	• USB 2.0 (Gereserveerd)	• USB 2.0 (Riservato)	• USB 2.0 (Запасованное)	• USB 2.0 (Ayrılmış)
• LED göstergiler	• LED indicator	• LED indicator	• Светодиодный индикатор	• LED göstergiler
• Bekleme gomb	• Waiting-knop	• Testo d'attesa	• Кнопка ожидания	• Bekleme gomb
• Tápellátás csatlakozó	• Voedingaansluiting	• Connettore alimentazione	• Разъем питания	• Power Bağlantısı
• Gigabit LAN	• Gigabit LAN	• Gigabit LAN	• Gigabit LAN	• Gigabit LAN
• USB 2.0 (Reservatort)	• USB 2.0 (Gereserveerd)	• USB 2.0 (Riservato)	• USB 2.0 (Запасованное)	• USB 2.0 (Ayrılmış)
• Jelszó és hálózati beállítások visszavonásának gombja	• Knop Reset wachtwoord en netwerkinstellingen	• Interruttore di ripristino configurazione	• Переключатель сброса конфигурации	• Şifre & Ağ ayarları geri alma düğmesi
• eSATA (Reservatort)	• eSATA (Gereserveerd)	• eSATA (Riservato)	• eSATA (Запасованное)	• eSATA (Ayrılmış)
• USB 3.0 (Reservatort)	• USB 3.0 (Gereserveerd)	• USB 3.0 (Riservato)	• USB 3.0 (Запасованное)	• USB 3.0 (Ayrılmış)

Nederlands

I. De hardware installeren

Installeer een harddisk op elke lade. Let op dat de diskgatjes overeenkomen met de gaatjes op de basis van de disklade en schroef de disk vast met de schroeven.

Plaats de schijfcladen in de VSM-2000/VSM-4000U-server. Duw de schijfcladen tot het einde.

†Let op dat als u een hard drive installeert (nieuw of gebruikt) die nooit op de QNAP VSM-2000/VSM-4000U server is gebruikt, het kan tot schade aan de hardware leiden. Het is aanbevolen om de hard drive te gebruiken op de disk drive.

†Verbind de netwerkkabel en netvoet. Steek dan het netsoort in het stopcontact.

†Schakel de server in. De server piept eenmaal. Wacht dan 2-3 minuten totdat de server nog een keer piept. De server is dan succesvol opgestart.

†Door abnormal uitschakelen is het mogelijk dat het volgende opstartproces veel langer duurt omdat de schijfgegevens worden gecontroleerd. Afhankelijk van de capaciteit van de harde schijf kan het controleproces meerdere minuten duren.

II. Systemconfiguratie (Windows-gebruikers)

A. Installatie zonder CD

Ga naar http://start_vsm.qnapsecurity.com en volg de stappen in de handleiding om uw VSM-2000/VSM-4000U-server te configureren.

B. Installatie via CD

Start de product-cd. Een menu voor de modelselectie wordt weergegeven. Selecteer uw VSM-2000/VSM-4000U-server model om door te gaan.

Klik op "QNAP Finder installeren" en volg de instructies voor het installeren van QNAP Finder.

QNAP Finder zal de VSM-2000/VSM-4000U-server in het netwerk detecteren en u vragen of u een snelle installatie wilt uitvoeren. Klik op "Ja" om door te gaan.

†Opmerking: als de server niet is gevonden, klik dan op "Vernieuwen" om het proces te proberen.

De snelle configuratiepagina wordt weergegeven. Klik op "Volgende" en volg de instructies om de configuratie te voltooien.

†Opmerking: nadat u de harde schijven correct hebt geïnstalleerd op de VSM-2000/VSM-4000U-server.

Nadat het systeem is geïnitieerd, kunt u de webadministratie van de VSM-2000/VSM-4000U-server doorlopen via <http://VSM-2000/VSM-4000U> server IP8080/ in uw venster. Meld de VSM-2000/VSM-4000U-server aan met het standaard administrator account (gebruikersnaam: admin, wachtwoord: admin).

III. Systemconfiguratie (Mac-gebruikers)

Plaats de cd-rom van het product in uw Mac en zoek de map Mac/MacFinder.

Start QFinderMac.dmg en volg de instructies om de configuratie van de VSM-2000/VSM-4000U-server te voltooien.


IV. Systemconfiguratie (Linux-gebruikers)

Sluit de VSM-2000/VSM-4000U-server direct op de computer aan. Zet de VSM-2000/VSM-4000U-server aan.


Open een webbrowser en voer het IP-adres van de VSM-2000/VSM-4000U-server in: <http://169.254.100.100:8080/> (Zorg ervoor dat het IP-adres van uw computer op hetzelfde subnet is ingesteld, bijvoorbeeld 169.254.100.1).

Volg de instructies om de configuratie van de VSM-2000/VSM-4000U-server te voltooien.

Package Contents

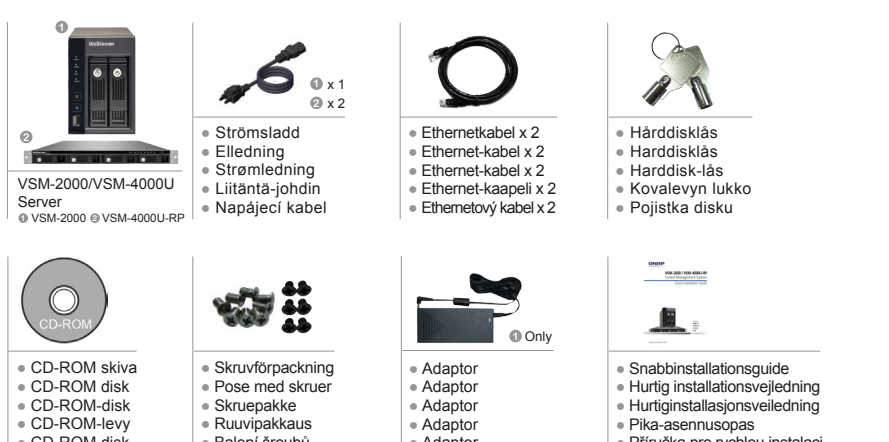

Hardware Illustration

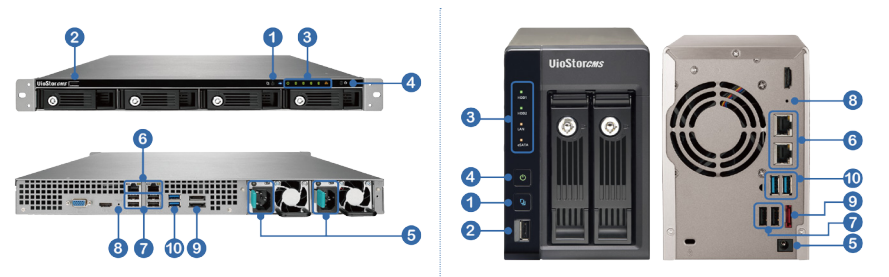

Svenska	Dansk	norsk (nynorsk)	Suomi	čeština
• Enkelttrykings kopiering (Reservert)	• Enkelttryk kopieringsknapp (Reservert)	• Enkelttryk kopiering (Reservert)	• Yksit Touch-Copio (Varattu)	• Kopirovac tlačítko na jeden dotek (Rezervované)
• USB 2.0 (Reservatort)	• USB 2.0 (Reservert)	• USB 2.0 (Reservert)	• USB 2.0 (Varattu)	• USB 2.0 (Rezervované)
• LED indikator	• Signallampe	• LED indikator	• LED indikaattori	• LED indikátor
• Strömknapp	• Tænd/sluk-knapp	• Strömknapp	• Virtipätki-näke	• Tlačítko pro napájení
• VGA	• VGA	• VGA	• VGA	• VGA
• Gigabit LAN	• Gigabit LAN	• Gigabit LAN	• Gigabit LAN	• Gigabit LAN
• USB 2.0 (Reservatort)	• USB 2.0 (Reservert)	• USB 2.0 (Reservert)	• USB 2.0 (Varattu)	• USB 2.0 (Rezervované)
• Anslutningsknapp	• Anslutningsknapp	• Anslutningsknapp	• Salasana & Verkkö asetusten palautusnapin	• Nastavení tlačítko pro Heslo a Nastavení síťe
• Lienset og nätverksinställningar	• Lienset og nätverksinställningar	• Lienset og nätverksinställningar	• Lienset og nätverksinställningar	• Lienset og nätverksinställningar
• eSATA (Reservatort)	• eSATA (Reservert)	• eSATA (Reservert)	• eSATA (Varattu)	• eSATA (Rezervované)
• USB 3.0 (Reservatort)	• USB 3.0 (Reservert)	• USB 3.0 (Reservert)	• USB 3.0 (Varattu)	• USB 3.0 (Rezervované)

Dansk

I. Installation af hardwaren

Installer en harddisk på hver bakke. Kontroller, at diskens huller passer med hullerne i bunden af diskbakken, og lås disken med skruerne.

Anbring diskbakkerne i VSM-2000/VSM-4000U-server. Skub diskbakkerne helt ind.

†Hvis du installerer en harddisk (ny eller brugt), der aldrig tidligere har været installeret på QNAP VSM-2000/VSM-4000U-server, kan det resultere i, at starttiden bliver længere, da disken skal kontrolleres automatisk, og alle data skal ryddes.

Forbind netværkskabelnet og el-kabel. Anbring derefter el-kablet i stikkontakten.

Tænd for serveren. Serveren bipper én gang. Vent 2-3 minutter, indtil den bipper igen. Serveren er nu startet.

†Efter et normalt udspring vil næste opstart tage længere tid på grund af, at disken skal kontrolleres efter. Denne kontrolproces kan tage flere minutter alt efter harddiskens kapacitet.

II. Systemkonfiguration (Windows brugere)

A. Installation uden cd

Åbnet forbindelse til http://start_vsm.qnapsecurity.com og følg vejledningens trin for at konfigurere din VSM-2000/VSM-4000U-server.

B. Installation med cd

Kør programmet på cd'en, hvorefter der vises en menu med udvalg af modeller. Vælg den aktuelle model af CMS-serveren for at fortsætte.

Klik på "Installér QNAP Finder" og følg instruktionerne til installation af QNAP Finder.

QNAP Finder finder derefter CMS-serveren i netværket og spørger, om der skal udføres en hurtig indstilling. Klik "Ja" for at fortsætte.

†Bemærk: Hvis serveren ikke bliver fundet, så klik på "Opdater" for at prøve igen.

Hurtig konfigurationsindikator vises. Klik på "Næste" og følg instruktionerne for at udføre konfigurationen.

Bemærk: Kontroller, at du har installeret en harddisk på VSM-serveren.

Når systemet er initialiseret, kan du gennemse VSM-2000/VSM-4000U server' webadministration ved at indtaste http://VSM-2000/VSM-4000U server IP8080/ på din browser. Log ind på VSM-2000/VSM-4000U server med standard administratorkonto (brugernavn: admin, adgangskode: admin).

III. Systemkonfiguration (Mac brugere)

Anbring VSM-2000/VSM-4000U server CD-ROM i din Mac og find mappen "Mac/MacFinder".

Kør QFinderMac.dmg og følg instruktionerne for at afslutte konfigurationen af VSM-2000/VSM-4000 U server.

IV. Systemkonfiguration (Linux brugere)


Forbind VSM-2000/VSM-4000U server direkte til pc'en. Tænd for VSM-2000/VSM-4000U server.

Åbn en webbrowser og indtast VSM-2000/VSM-4000U server's IP-adresse: <http://169.254.100.100:8080/> (Kontroller, at pc's IP-adresse er konfigureret til det samme undernet, f.eks. 169.254.100.1).

Følg instruktionerne for at afslutte konfigurationen af VSM-2000/VSM-4000U server.


I. Hardware Installation

a. Install the HDDs.

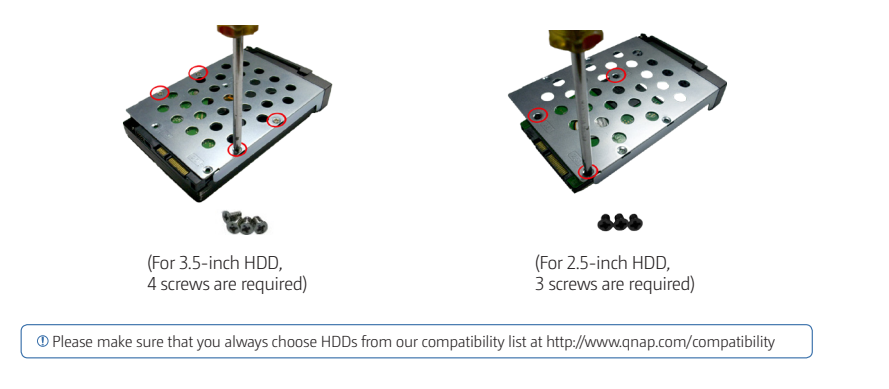

† Please make sure that you always choose HDDs from our compatibility list at <http://www.qnap.com/compatibility>

b. Insert the HDD trays.

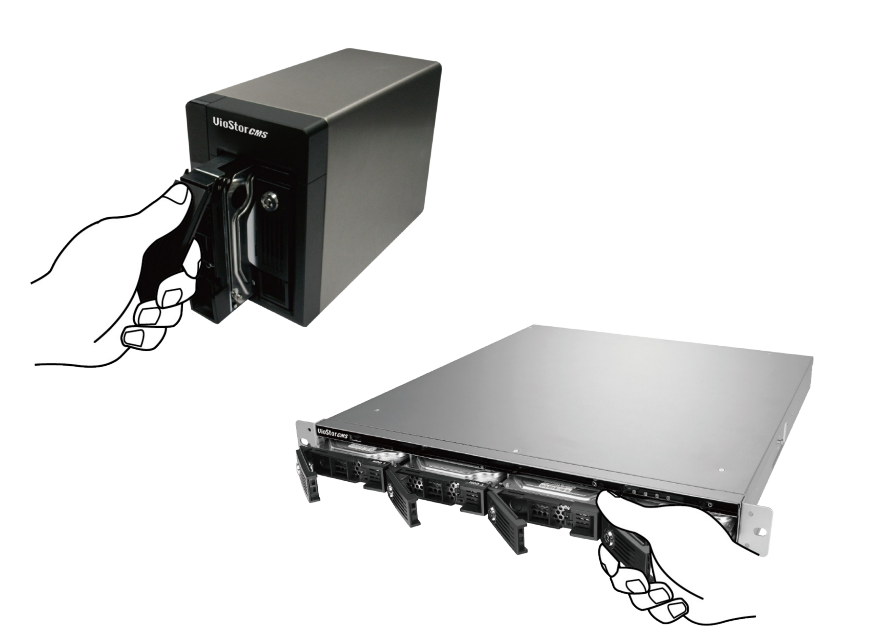

Italiano

I. Installazione dell'hardware

Installare un hard drive su ciascun vassoio. Assicurarsi che il foro sul disco corrisponda a quello sulla base del vassoio e fissare il disco col cacciavite.

Inserire i vassoi porta disco nel Server VSM-2000/VSM-400U e spingerli fino in fondo.

†È pregia di tener presente che qualora si installi un hardrive (nuovo o usato), che non è mai stato installato sul QNAP VSM-2000/VSM-400U prima, l'hard drive dovrà essere formattato e suddiviso in più partizioni automaticamente e tutti i dati del disco saranno cancellati.

Connettere il cavo di rete ed il filo elettrico. Poi collegare il filo alla presa.

Accendere il server. Il server emette due bip. Attendere 2-3 minuti fino a quando il server non emette un altro bip. Questo indica che il server è stato avviato con successo.

†Lo spegnimento anomalo allungherà sostanzialmente il successivo riavvio a causa del controllo dati del disco. La procedura di controllo può impiegare diversi minuti in base alla capacità del disco rigido.

II. Configurazione di Sistema (Utenti Windows)

A. Installazione senza CD

Per configurare il Server VSM-2000/VSM-400U, connettersi al sito http://start_vsm.qnapsecurity.com e attenersi alle procedure del tutorial.

B. Installazione con CD

Avanzando il CD del prodotto, sarà mostrato un menu di selezione del modello. Selezionare il modello del proprio Server VSM-2000/VSM-400U per continuare.

Cliccare "Installare QNAP Finder" e seguire le istruzioni per installare QNAP Finder.

Eseguire QNAP Finder rileverà il Server VSM-2000/VSM-400U sulla rete e chiederà se si vuole installare la funzione configurazione rapida. Fare clic su "Sì" per continuare.

†Nota: Se il Server VSM-2000/VSM-400U non viene trovato, fare clic su "Aggiorna" per riprovare.

Il sistema visualizza la pagina per la configurazione rapida. Fare clic su "Prossimo" e seguire le istruzioni per completare la configurazione.

†Nota: Assicurarsi di avere installato il disco rigido nel Server VSM-2000/VSM-400U.

Dopo l'inizializzazione del sistema, potete accedere alla pagina di amministrazione web del Server VSM-2000/VSM-400U inserendo <http://VSM-2000/VSM-4000U> ever IP8080/ sul vostro browser. Eseguire il login nel Server VSM-2000/VSM-400U con le credenziali di amministratore (utente: admin, password: admin).

III. Configurazione di Sistema (Utenti Mac)

Inserire il CD-ROM Server VSM-2000/VSM-400U nel Mac e trovare la directory Mac/MacFinder.

Avviare QFinderMac.dmg e seguire le istruzioni per portare a termine la configurazione del Server VSM-2000/VSM-400U.

IV. Configurazione di Sistema (Utenti Linux)

Collegare il Server VSM-2000/VSM-400U direttamente al PC. Accendere il Server VSM-2000/VSM-400U.

Aprire un browser per Internet e digitare l'indirizzo IP del Server VSM-2000/VSM-400U: <http://169.254.100.100:8080/> (Controllare che l'indirizzo IP del PC sia configurato sulla stessa subnet, p.e. 169.254.100.1).

Seguire le istruzioni per completare la configurazione del Server VSM-2000/VSM-400U.

I. Hardware Installation

a. Install the HDDs.

