



iS-1500 iSignager Player

Quick Installation Guide



- English
 - 繁體中文
 - 简体中文
 - 日本語
- English
 - Nederlands
 - Italiano
 - Русский
- English
 - 한글
 - Deutsch
 - Français
- English
 - Español (España)
 - Português (Portugal)
 - Spanish (Mexico)

P/N: 51000-023106-RS V1.0

Package Contents



iSignager player



- Power cord
- 電源線
- 电源线
- 電源コード



- Adapter
- 變壓器
- 变压器
- アダプタ




- CD-ROM disc
- 光碟片
- 光盘片
- CD-ROMディスク



- Quick Installation Guide
- 快速安裝指引
- 快速安裝指引
- クイックインストールガイド

Hardware Illustration

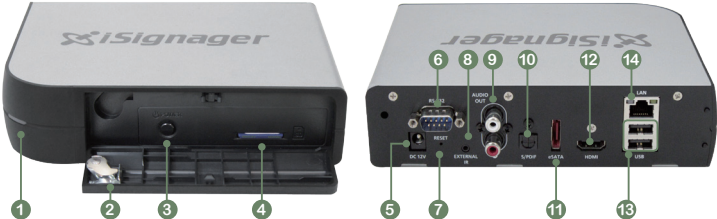

	English	繁體中文	简体中文	日本語
1	LED Indicators	面板燈號	面板灯号	LED インディケータ
2	Lockable Front Door	可上鎖前門	可上鎖前门	フロントドアロック
3	SDHC Card Slot	SDHC卡插槽	SDHC卡插槽	SDHCカードスロット
4	Power Button	電源按鈕	电源按钮	電源ボタン
5	Power Connector	電源接頭	电源接头	電源コネクタ
6	RS-232	RS-232	RS-232	RS-232
7	Reset Button	重置按鈕	重置按钮	リセットボタン
8	External IR Connector	外接 IR 接頭	外接 IR 接头	外部のIRコネクタ
9	RCA Audio	RCA Audio	RCA Audio	RCA Audio
10	S/PDIF	S/PDIF	S/PDIF	S/PDIF
11	eSATA	eSATA	eSATA	eSATA
12	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI
13	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
14	Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN

Package Contents



iSignager player



- 전원 코드
- Netzkabel
- Cordon d'alimentation
- Cable de alimentación



- 어댑터
- Adaptor
- Adaptateur
- Adaptador



- CD-ROM 디스크
- Disque CD-ROM
- Disque CD-ROM
- Disco CD-ROM



- 빠른 설치 안내서
- Schnellinstallationsanleitung Flat
- Guide d'installation rapide
- Guía de Instalación Rápida

Package Contents



iSignager player



- Power cord
- Voedingskabel
- Cavo d'alimentazione
- Сетевой шнур



- Adapter
- Adapter
- Adattatore
- Адаптер



- CD-ROM disc
- CD-ROM schijf
- Disco CD-ROM
- Компакт-диск




- Quick Installation Guide
- Snelle installatiegids
- Guida all'installazione rapida
- Руководство по быстрой установке

Hardware Illustration





English	한글	Deutsch	Français
1 LED Indicators	LED 표시자	LED-Anzeigen	Voyants DEL
2 Lockable Front Door	현관 문 잠금 장치	abschließbare Fronttür	porte verrouillable
3 SDHC Card Slot	SDHC 카드 슬롯	SDHC-Kartenslot	Logement pour carte SDHC
4 Power Button	전원 버튼	Einschaltknopf	Bouton d'alimentation
5 Power Connector	전원 커넥터	Stromanschluss	Prise d'alimentation
6 RS-232		RS-232	RS-232
7 Reset Button	버튼을 다시	Reset-Taste	le bouton de réinitialisation
8 External IR Connector	외부 IR 커넥터	Externe IR-Anschluss	IR externe connecteur
9 RCA Audio	RCA Audio	RCA Audio	RCA Audio
10 S/PDIF	S/PDIF	S/PDIF	S/PDIF
11 eSATA	eSATA	eSATA	eSATA
12 HDMI	HDMI	HDMI	HDMI
13 USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
14 Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN

Hardware Illustration

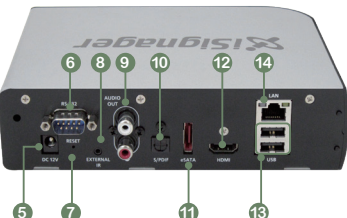



English	Nederlands	Italiano	Русский
1 LED Indicators	LED indicators	Indicatori LED	Световые индикаторы
2 Lockable Front Door	Afsluitbare voordeur	Serratura porta anteriore	блокировкой передних дверей
3 SDHC Card Slot	SDHC-kaartsleuf	Slot per schede SDHC	SDHC слот для карты
4 Power Button	Voedings-knop	Tasto d'alimentazione	Кнопка питания
5 Power Connector	Voedingsaansluiting	Connettore alimentazione	Разъем питания
6 RS-232	RS-232	RS-232	RS-232
7 Reset Button	reset-knop	Pulsante di ripristino	Кнопка Reset
8 External IR Connector	Externe IR-connector	Esterno IR Connettore	Внешний ИК-разъем
9 RCA Audio	RCA Audio	RCA Audio	RCA Audio
10 S/PDIF	S/PDIF	S/PDIF	S/PDIF
11 eSATA	eSATA	eSATA	eSATA
12 HDMI	HDMI	HDMI	HDMI
13 USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
14 Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN

Package Contents

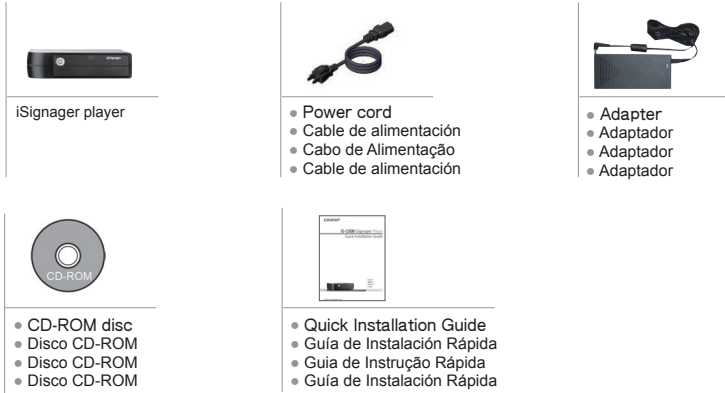

Hardware Illustration

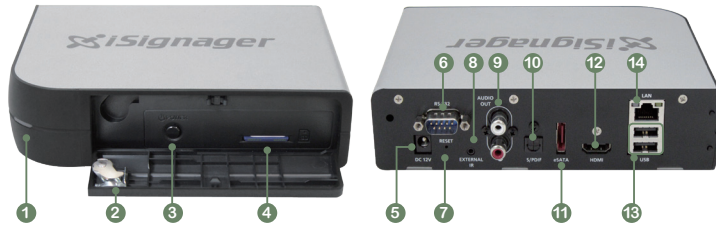

	English	Español (España)	Português (Portugal)	Spanish (Mexico)
1	LED Indicators	Indicadores LED	LED de identificação:	Indicadores LED
2	Lockable Front Door	cerradura puerta delantera	Lockable porta da frente	cerradura puerta delantera
3	SDHC Card Slot	Ranura para tarjetas SDHC	SDHC slot para cartão	Ranura para tarjetas SDHC
4	Power Button	Botón de Encendido	Botão de Energia	Botón de Encendido
5	Power Connector	Conector de Alimentación	Conector do Cabo de Energia	Conector de Alimentación
6	RS-232	RS-232	RS-232	RS-232
7	Reset Button	El botón de reinicio	Botão de reset	El botón de reinicio
8	External IR Connector	IR Externo conector	IR externo conector	IR Externo conector
9	RCA Audio	RCA Audio	RCA Audio	RCA Audio
10	S/PDIF	S/PDIF	S/PDIF	S/PDIF
11	eSATA	eSATA	eSATA	eSATA
12	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI
13	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
14	Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN	Gigabit LAN

I. Install the Hardware and the Software


a Insert SD card.



b Connect the LAN cable, HDMI cable, Analog /Digital audio cable, and power supply.



c iSignager Software Installation.

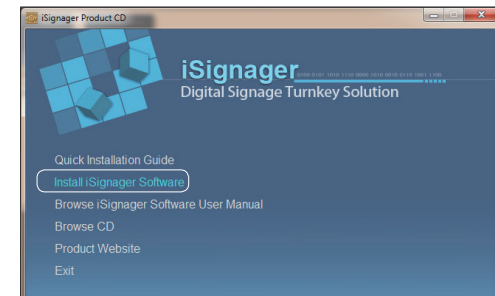


II. System Configuration


a Network Configuration.




c Edit player settings.

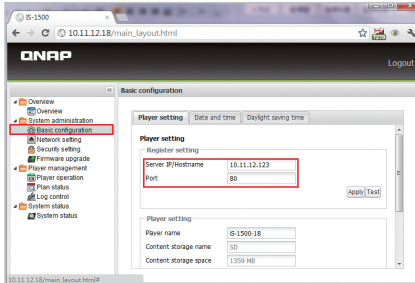


e Scan and add device via iCommander.

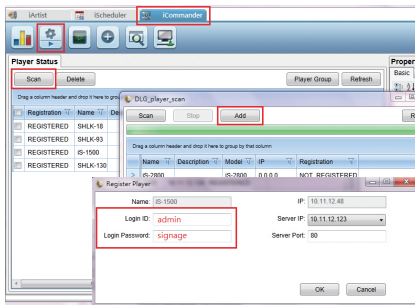

b Web-based Configuration.

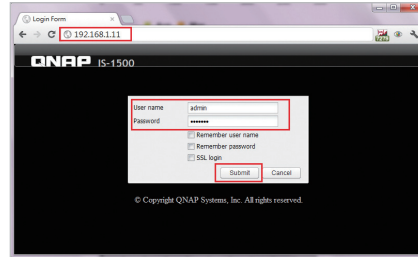

d Edit network settings.

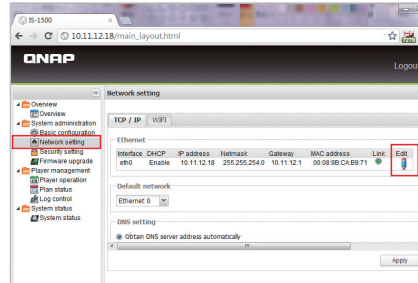

f Reset to Factory Default.



English

I. Install the Hardware and the Software

a Insert SD card.

b Connect the LAN cable, HDMI cable, Analog/Digital audio cable, and power supply to the rear panel of the iS-1500.

c Execute the product CD, click “Install iSignager Software” and follow the instructions to install iSignager software.

II. System Configuration

a Please connect network line before turn on the device. The iS-1500 obtains an IP address automatically by default. The IP will be shown on the display after system startup. If there is no DHCP server on the network, the iS-1500 will use the default IP 169.254.100.100. You can connect the iS-1500 to a PC using a network cable and browse to <http://169.254.100.100> by a web browser for web-based configuration.

b Enter the IP address of the iS-1500 in a web browser and login the player with the default user name and password.
Default user name: admin
Password: signage

c Go to “System administration” > “Basic configuration”. Enter the server IP/host name and port under the “Player settings” tab. The server IP/host name should be the PC where iSignager software installed. The port number must match with the port number during server software installation; the default port number is 80.

d Go to “System administration” > “Network settings”. Under the “TCP/IP” tab, click to configure the IP address of the iS-1500.

e Launch the iSignager software from server PC. Use iCommander to scan and add player.

f The reset button of the iS-1500 is located on the rear panel, near the power socket. Press the reset button for 5 seconds, you will hear 3 beeps, and the iS-1500 will be reset to factory default. All the system settings and files will be cleared and the SD will be formatted. The reset process is about 5 minutes.

Do not power off the device or remove SD card during the reset process. The system will got damaged if the process is interrupted.

繁體中文

I. 硬體及軟體安裝

- a 插入SD卡。
- b 將網路線、HDMI線、音源線，以及電源線接上iS-1500。
- c 執行產品光碟，點擊「Install iSignager Software」並依指示安裝iSignager軟體。

II. 系統設定 (Windows 使用者)

- a 開機前請先接上網路線，iS-1500預設會自動取得IP位址，該IP位址在開機時會顯示在螢幕上。若網路中沒有DHCP伺服器可提供IP位址，iS-1500會使用預設IP 169.254.100.100。使用者可用網路連接PC及iS-1500，並使用網頁瀏覽器開啟http://169.254.100.100/以進行設定。
- b 在網頁瀏覽器中輸入iS-1500的IP位址並用預設帳號密碼登入。
帳號: admin
密碼: signage
- c 進入「System administration」→「Basic configuration」，在「Player Settings」頁面輸入主機IP及名稱。主機IP及名稱必須是安裝iSignager軟體的PC的IP及主機名稱。連接埠號必須跟安裝iSignager軟體時輸入的連接埠號相同，預設連接埠號是80。
- d 進入「System administration」→「Network settings」，在「TCP/IP」頁面點擊 以設定iS-1500的IP位址。
- e 在PC上啟動iSignager軟體，使用iCommander掃描並加入player。
- f iS-1500的reset按鈕在後面板接近電源孔的地方。按住reset按鈕5秒鐘，會聽到三聲嗶聲，iS-1500會重置到出廠預設值。所有系統設定及檔案將會被刪除，且SD卡會被格式化。

① 整個重置過程約需五分鐘，請勿在重置過程中拔出Sd卡或關機，若因此導致重置過程被中斷，將造成系統損毀。

简体中文

I. 硬件及软件安装

- a 插入SD卡。
- b 将网络线、HDMI线、音源线，以及电源线接上iS-1500。
- c 执行产品光盘，点击「Install iSignager Software」并依指示安装iSignager软件。

II. 系统设定 (Windows 用户)

- a 开机前请先接上网络线，iS-1500默认会自动取得IP地址，该IP地址在开机时会显示在屏幕上。若网络中没有DHCP服务器可提供IP地址，iS-1500会使用预设IP 169.254.100.100。用户可用网络连接PC及iS-1500，并使用网页浏览器开启http://169.254.100.100/以进行设定。
- b 在网页浏览器中输入iS-1500的IP地址并用预设帐号密码登入。
账号: admin
密码: signage
- c 进入「System administration」→「Basic configuration」，在「Player Settings」页面输入主机IP及名称。主机IP及名称必须是安装iSignager软件的PC的IP及主机名。端口号必须跟安装iSignager软件时输入的端口号相同，预设端口号是80。
- d 进入「System administration」→「Network settings」，在「TCP/IP」页面点击 以设定iS-1500的IP地址。
- e 在PC上启动iSignager软件，使用iCommander扫描并加入player。
- f iS-1500的reset按钮在后面板接近电源孔的地方。按住reset按钮5秒钟，会听到三声哔声，iS-1500会重置到出厂默认值。所有系统设定及档案将会被删除，且SD卡会被格式化。

① 整个重置过程约需五分钟，请勿在重置过程中拔出Sd卡或关机，若因此导致重置过程被中断，将造成系统损毁。

日本語

I. ハードウェアとソフトウェアをインストールする

- a SDカードを挿入します。
- b LANケーブル、HDMIケーブル、アナログ/デジタルオーディオケーブル、電源アダプタをiS-1500の後部パネルに接続します。
- c 製品CDを起動し、クリックして "iSignagerソフトウェアのインストール"とiSignagerソフトウェアをインストールする手順に従ってください。

II. システム構成 (Windowsユーザー)

- a デバイスを作動させる前にネットワーク回線を接続してください。
iS-1500は初期設定ではIPアドレスを自動的に取得します。 IPはシステムの起動後にディスプレイに表示されます。 ネットワーク上にDHCPサーバーがない場合、iS-1500はデフォルトのIP 169.254.100.100を使用します。 ネットワークケーブルを利用してiS-1500をPCに接続し、ウェブブラウザで<http://169.254.100.100>を閲覧し、ウェブベース構成を探することができます。
- b ウェブブラウザにiS-1500のIPアドレスを入力し、デフォルトのユーザー名とパスワードでプレーヤーにログインします。
デフォルトのユーザー名: admin
パスワード: signage
- c 「System administration(システム管理)」 > 「Basic configuration(基本構成)」に進みます。
「Player settings(プレーヤー設定)」タブにサーバーIP/ホスト名とポートを入力します。サーバーIP/ホスト名はiSignagerソフトウェアがインストールされているPCになります。ポート番号は、サーバーソフトウェアのインストール時のポート番号と一致する必要があります。デフォルトのポート番号は80です。
- d 「System administration(システム管理)」 > 「Network settings(ネットワーク設定)」に進みます。「TCP/IP」タブで、をクリックし、iS-1500のIPアドレスを設定します。.
- e サーバーPCからiSignagerソフトウェアを起動します。 iCommanderを利用して、プレーヤーをスキャンし、追加します。
- f iS-1500のリセットボタンが後部パネルの電源ソケットの近くにあります。 リセットボタンを5秒間押すとビーブ音が3回鳴り、iS-1500が工場出荷時の設定に戻ります。 すべてのシステム設定とファイルが消去され、SDがフォーマットされます。 リセットプロセスには約5分かかります。

① リセットプロセスの間はデバイスの電源を切ったり、SDカードを取り外したりしないでください。 プロセスが妨害されると、システムが故障します。

한글

I. 하드웨어 및 소프트웨어를 설치

- a SD 카드를 삽입.
- b LAN 케이블, HDMI 케이블, 아날로그/디지털 오디오 케이블, 전원 공급을 iS-1500의 뒤 패널에 연결합니다.
- c 제품 CD을 실행 "설치 iSignager 소프트웨어"를 클릭하고 iSignager 소프트웨어를 설치하는 지침을 따르십시오

II. 시스템 구성 (Windows 사용자)

- a 기기를 켜기 전에 네트워크 선을 연결하십시오. iS-1500은 기본적으로 IP 주소를 자동으로 획득합니다. IP는 시스템이 시작한 후 디스플레이에 표시됩니다. 네트워크에 DHCP 서버가 없으면 iS-1500은 기본 IP 169.254.100.100 주소를 사용합니다. iS-1500을 PC에 네트워크 케이블을 사용하여 연결하여 웹 기반 구성인 웹 브라우저로 <http://169.254.100.100>을 검색할 수 있습니다.
- b 웹 브라우저에서 iS-1500의 IP 주소를 입력하고 기본 사용자 이름 및 비밀번호로 플레이어를 로그인합니다.
기본 사용자 이름: admin
비밀번호: signage
- c “System administration(시스템 구성)” > “Basic configuration(기본 구성)”으로 갑니다. 서버 IP/호스트 이름 및 “Player settings(플레이어 설정)” 탭에 있는 포트를 입력합니다. 서버 IP/호스트 이름은 iSignager 소프트웨어가 설치되어 있는 PC이어야 합니다. 포트 번호는 서버 소프트웨어 설치 중의 포트 번호와 일치해야 합니다; 기본 포트 번호는 80입니다.
- d “System administration(시스템 구성)” > “Network settings(네트워크 설정)”로 갑니다. “TCP/IP” 탭에서 를 클릭하여 iS-1500의 IP 주소를 구성합니다.
- e 서버 PC에서 iSignager 소프트웨어를 시작합니다. iCommander를 사용하여 플레이어를 검색하고 추가합니다.
- f iS-1500의 초기화 버튼은 패널 뒤 전원 소켓 근처에 있습니다. 초기화 버튼을 5 초 동안 누르면 3 번의 신호음이 들린 후 iS-1500가 공장 설정으로 초기화됩니다. 모든 시스템 설정 및 파일이 삭제되고 SD가 포맷됩니다. 초기화 과정은 약 5 분이 걸립니다.

① 초기화가 진행되는 동안 전원을 끄거나 SD 카드를 제거하지 마십시오. 프로세스가 중단되면 시스템이 파손될 수 있습니다.

Deutsch

I. Installieren Sie die Hardware und die Software

- a** Legen Sie eine SD-Karte
- b** Schließen Sie das LAN-Kabel, HDMI-Kabel, analoge/digitale Audiokabel und Versorgungskabel an der Rückseite des iS-1500 an.
- c** Führen Sie die Produkt-CD, klicken Sie auf "Install iSignager Software" und folgen Sie den Anweisungen, um iSignager Software zu installieren.

II. Systemkonfiguration (Windows-Benutzer)

- a** *Bitte schließen Sie die Netzwerkleitung an, bevor Sie das Gerät einschalten.
Standardmäßig erhält der iS-1500 automatisch eine IP-Adresse. Die IP-Adresse wird nach dem Systemstart auf dem Bildschirm angezeigt. Gibt es im Netzwerk keinen DHCP-Server, benutzt der iS-1500 als Standard-IP 169.254.100.100. Sie können den iS-1500 mit einem Netzkabel an einen PC anschließen und mit einem Webbrowser die Adresse <http://169.254.100.100> aufrufen, um die webbasierte Konfiguration vorzunehmen.
- b** Geben Sie die IP-Adresse des iS-1500 in einen Webbrowser ein und melden Sie sich mit dem Standardbenutzernamen und dem Standardkennwort am Player an.
Standardbenutzername: admin
Kennwort: signage
- c** Rufen Sie "System administration (Systemadministration)" > "Basic configuration (Basiskonfiguration)" auf. Geben Sie die Server-IP-Adresse/den Hostnamen und den Port unter der Registerkarte "Player settings (Player-Einstellungen)" ein. Die Server-IP-Adresse/der Hostname sollte dem PC entsprechen, auf dem die iSignager-Software installiert ist. Die Portnummer muss der Portnummer bei der Server-Software-Installation entsprechend; die Standard-Portnummer ist 80.
- d** Rufen Sie "System administration (Systemadministration)" > "Network settings (Netzwerkeinstellungen)" auf. Klicken Sie unter der Registerkarte "TCP/IP" auf , um die IP-Adresse des iS-1500 zu konfigurieren.
- e** Starten Sie die iSignager-Software auf dem Server-PC. Verwenden Sie den iCommander, um den Player zu suchen und hinzuzufügen.
- f** Die Rücksetztaste des iS-1500 befindet sich an der Rückseite in der Nähe der Versorgungsbuchse. Halten Sie die Rücksetztaste 5 Sekunden lang gedrückt. Sie hören 3 Pieptöne, und der iS-1500 wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle Systemeinstellungen und Dateien werden gelöscht, und die SD-Karte wird formatiert. Der Rücksetzvorgang dauert etwa 5 Minuten.

ⓘ Schalten Sie das Gerät während des Rücksetzvorgangs nicht aus und entfernen Sie nicht die SD-Karte. Wird der Vorgang unterbrochen, treten Schäden am System auf.

Français

I. Installer le matériel et le logiciel

- a** Insérez la carte SD.
- b** Branchez le câble LAN, le câble HDMI, le câble audio analogique/numérique et le cordon d'alimentation au panneau arrière de votre iS-1500.
- c** Exécutez le CD, cliquez sur "Install iSignager Software" et suivez les instructions pour installer le logiciel iSignager

II. Configuration du système (utilisateurs Windows)

- a** *Veuillez connecter la ligne réseau avant d'allumer l'appareil.
Par défaut, votre iS-1500 acquiert automatiquement une adresse IP. Cette adresse IP apparaît sur l'affichage après le démarrage du système. Si aucun serveur DHCP n'est présent sur le réseau, votre iS-1500 utilisera l'adresse par défaut IP 169.254.100.100. Vous pouvez connecter votre iS-1500 directement à un PC à l'aide d'un câble réseau, puis saisir l'adresse <http://169.254.100.100> dans un navigateur web pour accéder à la configuration en ligne.
- b** Saisissez l'adresse IP de votre iS-1500 dans un navigateur web et connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut.
Nom d'utilisateur par défaut: admin
Mot de passe: signage
- c** Sélectionnez « System administration (Administration système) » > « Basic configuration (Configuration de base) ». Saisissez l'IP/nom d'hôte du serveur et le numéro de port sous l'onglet « Player settings (Réglages joueur) ». L'IP/nom d'hôte du serveur correspond au PC sur lequel le logiciel iSignager est installé. Le numéro de port doit correspondre au numéro de port utilisé durant l'installation du logiciel ; le numéro de port par défaut est 80.
- d** Sélectionnez « System administration (Administration système) » > « Network settings (Réglages réseau) ». Sous l'onglet « TCP/IP », cliquez sur pour configurer l'adresse IP de votre iS-1500.
- e** Lancez le logiciel iSignager sur le serveur PC. Utilisez iCommander pour rechercher et ajouter un lecteur multimédia.
- f** Le bouton de réinitialisation de votre iS-1500 se trouve sur le panneau arrière, non loin du connecteur d'alimentation. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton RESET ; 3 bips sonores se feront entendre et votre iS-1500 sera réinitialisé. Tous les réglages et fichiers du système seront effacés et la carte SD sera formatée. Le processus de réinitialisation prend environ 5 minutes.

ⓘ N'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas la carte SD durant la réinitialisation. Le système pourrait être gravement endommagé si le processus est interrompu.

Nederlands

I. Installeer de hardware en de software

- a** Plaats een SD-kaart.
- b** Sluit de LAN-kabel, de HDMI-kabel, de digitale/analoge audiokabel, en de voeding aan op het achterpaneel van de iS-1500.
- c** Voer de product-cd, klikt u op "Install iSignager Software" en volg de instructies om iSignager software te installeren.

II. Systeemconfiguratie (Windows-gebruikers)

- a** *Sluit de netwerkkabel eerst aan voordat u het apparaat inschakelt.
De iS-1500 krijgt standaard automatisch een IP-adres. Het IP-adres verschijnt na het opstarten van het systeem op het scherm. Als er geen DHCP-server op het netwerk zit, gebruikt de iS-1500 standaard IP-adres: 169.254.100.100. U kunt de iS-1500 op een PC aansluiten met behulp van een netwerkkabel en door via een webbrowser naar <http://169.254.100.100> te gaan om de webconfiguratie in te stellen.
- b** Voer het IP-adres van de iS-1500 in een webbrowser in, en log in op de speler met de standaard gebruikersnaam en wachtwoord.
Standaard gebruikersnaam: admin
Wachtwoord: signage
- c** Ga naar "System administration" (Systeembeheer) > "Basic configuration" (Basisconfiguratie). Geef het IP-adres van de server/hostnaam en poort op in het tabblad "Player settings" (Instellingen spelers). Het IP-adres van de server/hostnaam moet de PC waar iSignager wordt geïnstalleerd. Het poortnummer moet gelijk zijn aan het poortnummer dat werd gebruikt tijdens het installeren van de software; 80 is het standaard poortnummer.
- d** Ga naar "System administration" (Systeembeheer) > "Network settings" (Netwerkinstellingen). Klik in het tabblad "TCP/IP" op om het IP-adres van de iS-1500 in te stellen.
- e** Start iSignager vanuit de server-PC. Gebruik iCommander om een speler te scannen en toe te voegen.
- f** De resetknop van de iS-1500 bevindt zich op het achterpaneel, vlakbij de aansluiting voor de voeding. Houdt de resetknop 5 seconden ingedrukt. U zult 3 beepjes horen. De iS-1500 is weer terug in de fabrieksstandaard. Alle systeeminstellingen en bestanden zullen worden gewist, en de SD-kaart zal worden geformatteerd. Het resetproces duurt ongeveer 5 minuten.

ⓘ Schakel tijdens het resetproces het apparaat niet uit en haal ook de SD-kaart er niet uit. Het systeem zal schade oplopen als het proces wordt onderbroken.

Italiano

I. Installare l'hardware e il software

- a** Inserire la scheda SD
- b** Collegare il cavo LAN, il cavo HDMI, il cavo audio analogico/digitale e l'alimentazione al pannello posteriore di iS-1500.
- c** Eseguire il CD del prodotto, fare clic su "Install iSignager Software" e seguire le istruzioni per installare il software iSignager.

II. System Configuration (Windows Users)

- a** *Collegare la linea di rete prima di accendere il dispositivo.
Per impostazione predefinita, iS-1500 ottiene automaticamente un indirizzo IP. L'IP viene visualizzato sul display dopo l'avvio del sistema. Se sulla rete non vi è un server DHCP, iS-1500 utilizza l'indirizzo IP 169.254.100.100 predefinito. È possibile collegare iS-1500 ad un PC utilizzando un cavo di rete e andando su <http://169.254.100.100> con un browser per una configurazione su base web.
- b** Inserire l'indirizzo IP di iS-1500 in un browser e accedere al lettore con nome utente e password predefinit.
Nome utente predefinito: admin
Password: signage
- c** Andare su "System administration (Amministrazione di sistema)" > "Basic configuration (Configurazione di base)". Inserire l'IP del server/il nome dell'host e la porta nella scheda "Player settings" (Impostazioni del lettore). L'IP del server/il nome dell'host devono essere il PC in cui è installato il software iSignager. Il numero della porta deve corrispondere a quello visualizzato durante l'installazione del software del server; il numero di porta predefinito è 80.
- d** Andare su "System administration (Amministrazione di sistema)" > "Network settings (Impostazioni di rete)". Nella scheda "TCP/IP", fare clic su per configurare l'indirizzo IP di iS-1500.
- e** Avviare il software iSignager dal PC server. Usare iCommander per cercare e aggiungere un lettore.
- f** Il tasto di ripristino di iS-1500 è situato sul pannello posteriore, accanto alla presa di alimentazione. Premere il tasto di ripristino per 5 secondi. Si avvertiranno 3 segnali acustici e vengono ripristinate le impostazioni predefinite di iS-1500. Tutte le impostazioni e i file di sistema vengono cancellati e la scheda SD viene formattata. La procedura di ripristino richiede circa 5 minuti.

ⓘ Non spegnere il dispositivo e non rimuovere la scheda SD durante la procedura di ripristino. Se si interrompe la procedura, si può danneggiare il sistema.

I. Установка оборудования и программного обеспечения

- a Вставьте SD-карта
- b Подключение кабеля LAN, кабеля HDMI, аудио кабеля Analog/Digital и подача питания к задней панели iS-1500.
- c Выполнить компакт-диска, нажмите кнопку "Install iSignager Software" и следуйте инструкциям по установке программного обеспечения iSignager.

II. Конфигурация системы (пользователей Windows)

- a *Пожалуйста, подключите сетевую линию перед включением прибора.
iS-1500 получает IP автоматически по умолчанию. IP будет отображен на дисплее после запуска системы. Если в сети нет сервера DHCP, iS-1500 использует по умолчанию IP 169.254.100.100. Вы можете подключить iS-1500 к PC, используя сетевой кабель и с помощью поиска по <http://169.254.100.100> через веб браузер, или веб базированной конфигурации.
- b Введите IP адрес iS-1500 в веб браузер и войдите на плеер с именем пользователя и паролем, данным по умолчанию.
По умолчанию имя пользователя: admin
Пароль: signage
- c Перейдите по "System administration" (Администрирование системы) > "Basic configuration" (Базовая конфигурация). Введите IP/имя хоста сервера во вкладке "Player settings" (Настройки сервера). IP/имя хоста сервера должно быть PC, где установлено программное обеспечение iSignager. Номер порта должен совпадать с количеством портов во время инсталляции программного обеспечения, по умолчанию номер порта 80.
- d Перейдите по "System administration" (Администрирование системы) > "Network settings" (Настройки системы). Во вкладке "TCP/IP", нажмите для задания IP адреса для iS-1500.
- e Выгрузите программное обеспечение iSignager с серверного PC. Используйте iCommander для сканирования и добавления плеера.
- f Кнопка аппаратного сброса iS-1500 расположена на задней панели, рядом с разъемом питания. Нажмите и удерживайте кнопку аппаратного сброса в течение 5 секунд. Вы услышите 3 пикающих сигнала и iS-1500 будет сброшен до заводских установок. Все системные настройки и файлы будут удалены и SD карта будет отформатирована. Процесс перезагрузки займет приблизительно 5 минут.

ⓘ Не выключайте питание прибора и не удаляйте SD карту в течение процесса перезагрузки. Система будет повреждена, если процесс будет прерван.

I. Instale del hardware y del software

- a Inserte la tarjeta SD.
- b Conecte el cable LAN, el cable HDMI, el cable audio análogo/digital y la alimentación eléctrica al panel posterior del iS-1500.
- c Ejecute el CD del producto, haga clic en "Install iSignager Software" y siga las instrucciones para instalar el software iSignager.

II. System Configuration (Windows Users)

- a *Conecte el cable de red antes de encender el dispositivo.
El iS-1500 obtiene la dirección IP automáticamente de forma predeterminada. La dirección IP se mostrará en la pantalla después de que el sistema se inicie. Si no hay un servidor DHCP en la red, el iS-1500 usará la dirección IP predeterminada 169.254.100.100. Usted puede conectar el iS-1500 a un PC usando el cable de red y buscar en <http://169.254.100.100> por medio de un navegador web para la configuración basada en la red.
- b Introduzca la dirección IP del iS-1500 en un navegador web e inicie sesión en el reproductor con el nombre de usuario y la contraseña predeterminados.
Nombre de usuario predeterminado: admin
Contraseña: signage
- c Vaya a "System administration" (Administración del sistema) > "Basic configuration" (Configuración básica). Introduzca la dirección IP del servidor/nombre de host y el puerto bajo la pestaña "Player settings" (Configuración del reproductor). La dirección IP del servidor/nombre de host debe ser el PC donde está instalado el software iSignager. El número del puerto debe coincidir con el número del puerto durante la instalación del software del servidor; el número predeterminado del puerto es 80.
- d Vaya a "System administration" (Administración del sistema) > "Network settings" (Configuración de la red). En la pestaña "TCP/IP", haga clic en para configurar la dirección IP del iS-1500.
- e Ejecute el software iSignager desde el PC servidor. Use iCommander para escanear y añadir el reproductor.
- f El botón restaurar del iS-1500 está ubicado en el panel posterior, cerca de la toma de energía. Presione el botón restaurar durante 5 segundos, oír 3 sonidos bips y el iS-1500 se restaurará con los valores predeterminados de fábrica. Toda la configuración y archivos del sistema se eliminarán y la tarjeta SD se formateará. El proceso de restauración dura cerca de 5 minutos.

ⓘ No apague el dispositivo ni quite la tarjeta SD durante el proceso de restauración. El sistema se dañará si el proceso se interrumpe.

Português (Portugal)

I. Instale o hardware eo software

- a** Insira o cartão SD.
- b** ligue o cabo LAN, o cabo HDMI, o cabo de áudio analógico/digital e a fonte de alimentação ao painel posterior do iS-1500.
- c** Execute the product CD, click “Install iSignager Software” and follow the instructions to install iSignager software.

II. Configuração do sistema (usuários do Windows)

- a** *Ligue o cabo de rede antes de ligar o dispositivo.
O iS-1500 obtém automaticamente um endereço de IP. O IP será apresentado no visor após o sistema arrancar. Se não existir servidor DHCP na rede, o iS-1500 irá utilizar o IP 169.254.100.100 predefinido. Pode ligar o iS-1500 a um PC utilizando um cabo de rede e acedendo ao endereço <http://169.254.100.100> a partir de um browser Web para configuração com base na Web.
- b** Introduza o endereço IP do iS-1500 num browser Web e inicie a sessão no leitor com o nome de utilizador e palavra-passe predefinidos.
Nome de utilizador padrão: admin
Palavra-passe: signage
- c** Aceda a “System administration” (Administração do sistema) > “Basic configuration” (Configuração básica). Introduza o IP do servidor/nome de anfitrião e a porta no separador “Player settings” (Definições do leitor). O IP do servidor/nome de anfitrião deve ser o PC onde o software iSignager está instalado. O número da porta deve corresponder ao número da porta durante a instalação do software de servidor; o número da porta predefinido é 80.
- d** Aceda a “System administration” (Administração do sistema) > “Network settings” (Definições de rede). No separador “TCP/IP”, clique em para configurar o endereço IP do iS-1500.
- e** Inicie o software iSignager a partir do PC servidor. Utilize o iCommander para procurar e adicionar o leitor.
- f** O botão de reposição do iS-1500 está localizado no painel posterior, junta à tomada de alimentação. Prima o botão de reposição durante 5 segundos, irá escutar 3 sinais sonoros e o iS-1500 será reposto de acordo com as predefinições. Todas as definições do sistema serão apagadas e o cartão SD será formatado. O processo de reposição demora cerca de 5 minutos.

ⓘ Não desligue a alimentação do dispositivo nem remova o cartão SD durante o processo de reposição. O sistema ficará danificado se o processo for interrompido.

Spanish (Mexico)

I. Instalación del hardware y del software

- a** Inserte la tarjeta SD.
- b** Conecte el cable de LAN, cable HDMI, cable de audio analógico/digital y fuente de alimentación al panel posterior del iS-1500.
- c** Ejecute el CD del producto, haga clic en “Install iSignager Software” y siga las instrucciones para instalar del software iSignager.

II. Configuración del Sistema (Usuarios de Windows)

- a** Conecte el cable de red antes de encender el dispositivo. El iS-1500 obtiene una dirección IP automáticamente. La dirección IP aparecerá en la pantalla después del encendido del sistema. Si no existe ningún servidor DHCP en la red, el iS-1500 utilizará la dirección IP predeterminada 169.254.100.100. Puede conectar el iS-1500 a una PC a través de un cable de red e ingresar <http://169.254.100.100> en un navegador Web para la configuración basada en la Web.
- b** Ingrese la dirección IP del iS-1500 en un navegador Web e inicie sesión en el reproductor con el nombre de usuario y contraseña predeterminados.
Nombre de usuario: admin
Contraseña: signage
- c** Diríjase a “System administration (Administración del sistema)” > “Basic configuration (Configuración básica)”. Ingrese la dirección IP/nombre de host y puerto del servidor en la pestaña “Player settings (Configuración del reproductor)”. La dirección IP/nombre de host del servidor deberá ser la PC en la que está instalado el software iSignager. El número de puerto deberá coincidir con el número de puerto del software del software durante la instalación; el número de puerto predeterminado es 80.
- d** Diríjase a “System administration (Administración del sistema)” > “Network settings (Configuración de red)”. Dentro de la pestaña “TCP/IP”, haga clic en para configurar la dirección IP del iS-1500.
- e** Ejecute el software iSignager desde el servidor. Utilice iCommander para buscar y agregar el reproductor.
- f** Restablecimiento a los valores predeterminados de fábrica
El botón de restablecimiento del iS-1500 está ubicado en el panel posterior, cerca del conector de alimentación. Presione el botón de restablecimiento durante 5 segundos, se escucharán 3 pitidos y el iS-1500 se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica. Se eliminará toda la configuración del sistema y archivos y se formateará la tarjeta SD. El proceso de restablecimiento demorará aproximadamente 5 minutos.

ⓘ No apague el dispositivo o extraiga la tarjeta SD durante el proceso de restablecimiento. El sistema podría sufrir daños si se interrumpe el proceso.